

Gigaset pro

SL800 H PRO

N870 IP PRO DECT Multicell System

Aktuální informace o výrobku: → wiki.gigasetpro.com

Obsah

Přehled	3
Sluchátko	3
Kolébka	4
Obrázek v návodu k obsluze	5
Bezpečnostní pokyny	7
Uvedení do provozu	8
Obsah balení	8
Sluchátko	8
Ovládání telefonu	12
Seznámení s telefonem	12
Telefonování	17
Seznamy volání	25
Seznamy zpráv	26
Telefonní seznamy	27
Záznamník	33
Další funkce	34
Akustické profily	34
Kalendář	35
Časovač	37
Budík	38
Zabezpečení proti nevyžádaným voláním	39
Datový adresář	41
Rozhraní Bluetooth	42
Další funkce přes rozhraní počítače	44
Nastavení telefonu	47
Příloha	57
Zákaznický servis a podpora	57
Doporučení výrobce	57
Technické údaje	59
Symboly na displeji	62
Přehled nabídky	64
Index	66
Software s licencí Open Source	70



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Přehled

Sluchátko



- 1 **Displej**
- 2 **Stavový řádek** (→ str. 62)
symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 3 **Dialogová tlačítka** (→ str. 14)
různé funkce, závisí na situaci obsluhy
- 4 **Tlačítko zpráv** (→ str. 26)
přístup k seznamům volajících a zpráv+
bliká: nová zpráva nebo nový hovor


- 5 **Tlačítko zavěšení / Zapnutí/vypnutí**
ukončení či odmítnutí hovoru; přerušení funkce;
návrat o jednu úroveň ▶ **krátký stisk**
návrat do klidového stavu ▶ **dlouhý stisk**
zapnutí/vypnutí sluchátka
(v klidovém stavu) ▶ **dlouhý stisk**
- 6 **Tlačítko s křížkem**
Zapnutí a vypnutí blokování
tlačítek (v klidovém stavu) ▶ **podržet**
přepínání mezi psaním velkých
a malých písmen a číslic
(při zadávání textu) ▶ **krátký stisk**
zadání mezery vytáčení ▶ **dlouhý stisk**
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Křížek**
zpětný dotaz (flash) ▶ **dlouhý stisk**
- 9 **Připojení USB**
pro účely přenosu dat mezi sluchátkem a
počítačem
- 10 **Tlačítko s hvězdičkou**
zobrazení tabulky zvláštních
znaků (při zadávání textu) ▶ **krátký stisk**
- 11 **Připojení náhlavní soupravy**
(malý jack, 3,5 mm)
- 12 **Tlačítko 1**
vytočit memobox ▶ **dlouhý stisk**
- 13 **Tlačítko přijetí hovoru / Tlačítko hlasitého
telefonování**
přijetí hovoru; vytočení zobrazeného čísla;
přepínání mezi zvukem do sluchátka a hlasitým
telefonováním
otevření seznamu opakování ▶ **krátký stisk**
volby
zahájení vytáčení telefonního
čísla ▶ **dlouhý stisk**
- 14 **Tlačítko profilu**
Přepínání mezi akustickými
profily (v klidovém stavu) ▶ **krátký stisk**
Zapnutí/vypnutí mikrofonu
(během hovoru) ▶ **krátký stisk**
Nastavení citlivosti mikrofonu
(během hovoru) ▶ **dlouhý stisk**
- 15 **Ovládací tlačítko / Tlačítko nabídky** (→ str. 13)
Otevření menu; navigace v menu a zadávacích
polích, vyvolání funkcí (dle situace)

Kolébka





Sluchátko je přihlášeno k systému N870 IP PRO Systém Multicell, který může zahrnovat mnoho základen. Pokud se se sluchátkem pohybujete v dosahu více-buňkového systému, připojí se sluchátko automaticky k té základně, s níž má připojení nejlepší kvalitu (roaming). I během hovoru se můžete volně pohybovat, aniž se by spojení přerušilo (předávání hovorů).

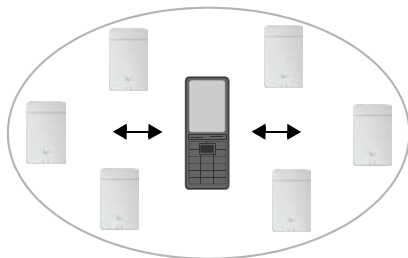Informace o uvedení do provozu a správě základen a o přihlašování sluchátka do vícebuňkového systému:














➔ Návod k obsluze „N870 IP PRO - Instalace, konfigurace a obsluha“



Obrázek v návodu k obsluze

	Varování, jejichž přehlížení může vést ke zraněním osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení, nebo k funkcím, ze kterých mohou plynout náklady.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.








Tlačítka

 nebo 	Tlačítko přijetí hovoru	 nebo 	Tlačítko hlasitého telefonování
	Tlačítko zavěšení	 až 	Tlačítka s číslicemi/písmeny
	Ovládací tlačítko – kraj / střed		Tlačítko zpráv
	Tlačítko R		Tlačítko s hvězdičkou
	Tlačítko s křížkem		Tlačítko profilu
OK, Zpet, Vybrat, Zmenit, Ulozit, ...		Dialogová tlačítka	

Postupy

Příklad: Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Automat. odpověď** ▶ **Zmenit** (= zapnuto)

Znázornění	Význam
▶	Každá šipka zahájí nějakou akci.
▶ 	V klidovém stavu stiskněte střední část ovládacího tlačítka. Otevře se hlavní nabídka.
▶   ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na symbol  . Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Nastavení .
▶  Telefonie ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte záznam Telefonie . Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Telefonie .
▶ Automat. odpověď	Funkce zapnutí / vypnutí automatického přijímání hovorů se zobrazí jako první položka nabídky.
▶ Zmenit	Pomocí volby Zmenit proveďte aktivaci nebo deaktivaci. Funkce aktivována <input checked="" type="checkbox"/> / deaktivována <input type="checkbox"/> .

Bezpečnostní pokyny



Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.

Detailní popis funkcí vašeho telefonu naleznete v návodu k obsluze na internetu na gigasetpro.com. Tímto způsobem pomáháme šetřit papír a Vám zajistíme kdykoli rychlý přístup k úplné aktuální dokumentaci.



Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání. Jsou-li tlačítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.



Vkládejte pouze **dobíjecí baterie**, které odpovídají příslušné **specifikaci** (viz seznam schválených akumulátorů → www.gigaset.com/service), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.



Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru. Ujistěte se, že baterie nemohou být zkratovány předměty v prostoru pro baterie.



Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.



Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.



Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními. Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná. K připojení zařízení k síti LAN používejte pouze dodané kabely a příslušné konektory.



Vadné přístroje vyřaďte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.



Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na ruku a na obličej. Nechte si přístroj opravovat v servisu.



Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí. Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, perforaci měkkých tkání i smrt. K vážným popáleninám může dojít během 2 hodin po spolknutí. Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.



Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace. Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).



Pokud je součástí dodávky kabel adaptéru USB, používejte pouze napájecí zdroj USB (5V) s konektorem USB-A. Může dojít k poškození použitím jiných zdrojů napětí (například PC s konektorem USB).

Pokud je součástí dodávky napájecí adaptér, použijte jej.

Uvedení do provozu

Obsah balení

- jedno **sluchátko**,
- jeden kryt přihrádky na akumulátory (zadní kryt sluchátka),
- jeden akumulátor,
- nabíječka včetně napájecího adaptéru,
- jedna spona na opasek,
- jeden návod k použití



Nabíječka je určena k provozu v suchých interiérech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických spotřebičů.

Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a výpary.

Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.


Sluchátko

Zapojení nabíječky

- ▶ Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru **1**.
- ▶ Napájecí adaptér zasuněte do zásuvky **2**.

Odpojení konektoru od nabíječky:

- ▶ Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
- ▶ Stiskněte uvolňovací tlačítko **3**.
- ▶ Vytáhněte zástrčku **4**.

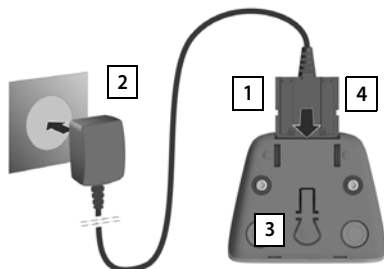


Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. ▶ Tuto ochrannou fólii sejměte!


Vložení akumulátoru



Používejte pouze dobíjecí baterii, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít například k poškození pláště akumulátoru nebo by akumulátor mohl explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.

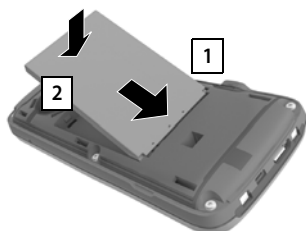


- ▶ Akumulátor vsadte kontakty dolů **1**.
- ▶ Potom zatlačte akumulátor dolů, aby došlo k jeho zajištění **2**.

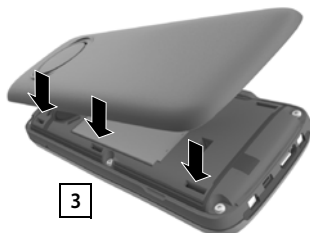


- ▶ Kryt přihrádky na akumulátory vyrovnejte bočními výstupky se šterbinami vnitřní strany pouzdra **3**.
- ▶ Na víčko zatlačte, až zaklapne.

Vyjmutí akumulátoru

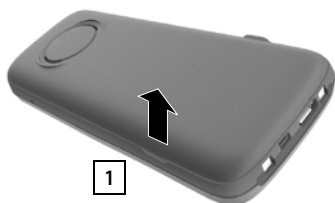


- ▶ Sundejte sponu na opasek (pokud je namontovaná).
- ▶ Zasuňte nehet do vybrání dole na víčku baterie a zatáhněte víčko nahoru **1**.

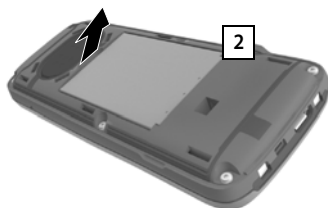


- ▶ Při výměně baterie zasuňte nehet do vybrání v krytu a vytáhněte baterii směrem nahoru **2**.

Nabíjení akumulátoru

- ▶ Akumulátor před prvním použitím plně nabijte v základně/nabíječce nebo prostřednictvím standardního napájecího adaptéru USB.



Akumulátor je zcela nabitý, jakmile na displeji zhasne symbol blesku .



Akumulátor se může při dobíjení zahřívat. Není to nebezpečné.

Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Jakmile je sluchátko připojeno ke zdroji elektrického napájení, spustí se průvodce nastavením.

Nastavení jazyka na displeji

- ▶ Mačkejte ovládací tlačítko  až se na displeji označí požadovaný jazyk, např. **Francais** ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK**

Jazyk na displeji změnit i později v nabídce **Nastavení**.

Deutsch

English

Francais

Přihlášení sluchátka

Přihlaste sluchátko k Gigaset N870 IP PRO.



Přihlášení musíte provést **jak** na Gigaset N870 IP PRO, **tak** i na sluchátku. Při tom musí být sluchátko v dosahu Gigaset N870 IP PRO.

Na Gigaset N870 IP PRO

- ▶ Spuštění přihlášení

Informace o tom:

→ Návod k obsluze „N870 IP PRO - Instalace, konfigurace a obsluha“

nebo: Obratě se na správce sítě DECT.







Na sluchátku

Budete potřebovat 4místný systémový kód PIN (přihlašovací kód), který byl vygenerován na Gigaset N870 IP PRO.

Pokud sluchátko dosud není přihlášeno k žádné kolébce:

- ▶ **Přihlásit** ... Vyhledá se přihlášená kolébka ▶  zadejte systémový kód PIN ▶ **OK**

Pokud je již sluchátko přihlášené k některé kolébce:

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Přihlášení** ▶ **OK** ▶  **Přihlášení sluchátka** ▶ **OK** ... Vyhledá se přihlášená kolébka ▶  zadejte systémový kód PIN ▶ **OK**

Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. V klidovém stavu se zobrazuje název, který je na Gigaset N870 IP PRO pro sluchátko nastaven (uživatelské nebo zobrazované jméno). Pokud se přihlášení nezdaří, zopakujte celý postup.

Telefon je nyní připraven k použití!



Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem kolébkám. Změna kolébky:


- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Přihlášení** ▶ OK ▶ **Vybrat základnu** ▶ OK ▶ **Zvolte kolébku** ▶ OK

Některé kolébky Gigaset nebo kolébky/routery cizích výrobců případně nemusí být se sluchátkem plně kompatibilní a všechny funkce se pak nezobrazují správně. V tom případě použijte položku nabídky **Základní registrace**. Tím je zaručeno správné zobrazení na sluchátku, může to však způsobit omezení některých funkcí.

Upevnění spony na opasek

Na sluchátku najdete postranní otvory k připevnění opaskové spony.

- Upevnění opaskové spony: ▶ Opaskovou sponu přitlačte na zadní stranu sluchátka tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů ve sluchátku.
- Odepnutí opaskové spony: ▶ Palcem silně zatlačte do středu opaskové spony. ▶ Nehet palce druhé ruky vsuňte nahoře z boku mezi sponu a sluchátko. ▶ Sponu odejměte směrem nahoru.

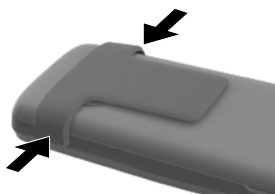


Připojení náhlavní soupravy

- ▶ Náhlavní soupravu připojte k levé straně sluchátka pomocí 3,5mm konektoru typu jack 1.

nebo

- ▶ Náhlavní soupravu připojte přes Bluetooth (→ str. 42).

Nastavení hlasitosti náhlavní soupravy: → str. 50

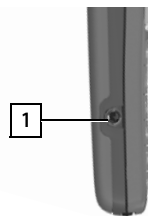

Připojení datového kabelu USB

Pro účely přenosu dat mezi sluchátkem a počítačem:

- ▶ Datový kabel USB s konektorem micro USB zasuňte do portu USB na spodní straně sluchátka 1.



Spojte sluchátko s počítačem **přímo** a **nikoli** prostřednictvím rozbočovače USB.




Ovládání telefonu

Seznámení s telefonem


Zapnutí/vypnutí sluchátka


Zapnutí: ▶ **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení  na vypnutém sluchátku

Vypnutí: ▶ v klidovém stavu **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

Zapínání a vypínání blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek: ▶ **podržte** 

Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 

Blokace klávesnice chráněná kódem PIN

Pokud jste pro sluchátko zadali kód PIN (jiný než 0000), musíte tento PIN zadat, chcete-li zrušit blokaci klávesnice.

Nastavení kódu PIN sluchátka: ➔ str. 55

Stanovení tísňových telefonních čísel, která lze vytáčet i při blokaci klávesnice chráněné kódem PIN: ➔ str. 53





Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

Ovládací tlačítko



Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.

Dále v manuálu je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahoru, dolů, doprava, doleva), kterou je třeba v dané situaci stisknout, např.  znamená „stisknout ovládací tlačítko doprava“ nebo  znamená „stisknout ovládací tlačítko uprostřed“.

V klidovém stavu

Otevření hlavní nabídky

Otevření seznamu dostupných online telefonních seznamů (např. centrální telefonní seznam, telefonní seznam některého operátora nebo firemní telefonní seznam)




Otevření lokálního telefonního seznamu

Otevření firemního telefonního seznamu

Tuto funkci je třeba aktivovat na Gigaset N870 IP PRO.

Nastavení hlasitosti hovoru pro sluchátko nebo hlasitý odposlech

Nastavení citlivosti mikrofonu

 nebo 
 **krátký stisk**

 **podržení**


 **podržení**


V dílčích nabídkách a polích pro výběr a zadávání textu

Potvrzení funkce

Posun o řádek nahoru nebo dolů

Výběr možnosti, posun kurzoru doleva/doprava.


 / 
 / 

Během hovoru

Otevření seznamu dostupných online telefonních seznamů (např. centrální telefonní seznam, telefonní seznam některého operátora nebo firemní telefonní seznam)

Otevření lokálního telefonního seznamu


Otevření firemního telefonního seznamu (pokud je aktivován)




Ztlumení mikrofonu

Nastavení citlivosti mikrofonu

Změna hlasitosti hovoru pro sluchátko nebo hlasitý odposlech

 **krátký stisk**

 **podržení**



 **krátký stisk**
 **podržení**




Přiřazení telefonních seznamů tlačítku  (dlouhý nebo **krátký stisk**) lze změnit na Gigaset N870 IP PRO.

Dialogová tlačítka

Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.

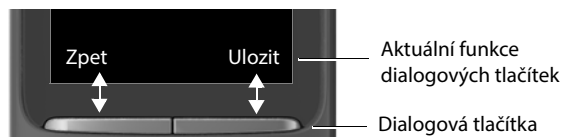

Symby dialogových tlačítek → str. 62



Dialogovým tlačítkům je v klidovém stavu předem přiřazena určitá funkce.

Změna obsazení tlačítka: → str. 54


Procházení nabídky

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.

Přehled nabídky → str. 64

Výběr/potvrzení funkcí

Potvrzení výběru pomocí

OK nebo stiskněte střed ovládacího tlačítka 

Jednu úroveň nabídky zpět

Zpet

Přejděte do klidového stavu pomocí

Podržet 



Zapnutí/vypnutí funkce pomocí

Zmenit zapnuto / vypnuto

Aktivace/deaktivace volby pomocí


Vybrat zvoleno / nezvoleno

Hlavní nabídka

V klidovém stavu: ▶ Stiskněte **střed** ovládacího tlačítka  ▶ pomocí ovládacího tlačítka  zvolte dílčí nabídku ▶ **OK**


Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují ve formě symbolů. Symbol vybrané funkce je barevně označen a příslušný název se zobrazí v záhlaví.

Příklad

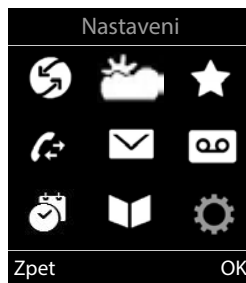

Dílčí nabídky


Funkce dílčí nabídky se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci: ▶ pomocí ovládacího tlačítka  zvolte funkci ▶ **OK**


Zpět na předchozí úroveň nabídky:

▶ stiskněte dialogové tlačítko **Zpet**

nebo

▶ **krátce** stiskněte tlačítko zavěšení 

Příklad

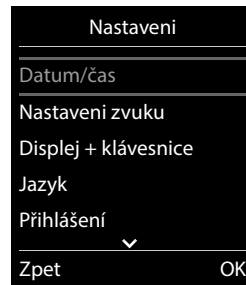

Návrat do klidového stavu



▶ **podržte** tlačítko zavěšení 




Pokud nestisknete žádné tlačítko, přepne se displej po cca. 2 minutách **automaticky** do klidového stavu.

Zadejte text

Pozice pro zadávání

- ▶ Pomocí  vyberte pole pro zadávání textu. Pole je aktivováno, pokud se v něm zobrazí blikající kurzor.
- ▶ Pomocí  přemístíte kurzor.

Příklad

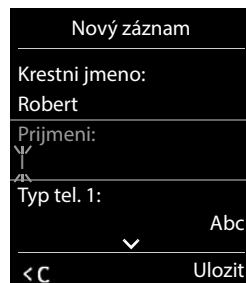

Oprava chybných zadání

- Vymazání **znaků** před kurzorem: ▶ **<C** krátce stisknout
- Vymazání **slov** před kurzorem: ▶ **<C** podržet

Zadávání písmen/znaků

Každému z tlačítek **2** až **9** a tlačítku **0** je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Vybraný znak je zvýrazněn.

- Zvolení písmene/číslice: ▶ Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte
- Změna psaní malých a velkých znaků: ▶ stiskněte tlačítko s křížkem **#+***
Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.
- Zadávání zvláštních znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s hvězdičkou ***** ▶ pomocí **↔** přejděte k požadovanému znaku ▶ **Vložit**



Dostupnost speciálních znaků závisí na nastaveném jazyce.

Telefonování

Základny Gigaset N870 IP PRO tvoří společně rádiovou síť DECT telefonního systému. Hovory lze zahajovat nebo přijímat pomocí sluchátka v celé rádiové síti a základny lze během hovoru střídat (předávání hovorů).



Sluchátko se nachází v rádiové buňce nejméně jedné základny přihlášené k telefonnímu systému.

Každému sluchátku je přiřazeno jedno příchozí a jedno odchozí připojení.

Je-li základna Gigaset N870 IP PRO připojena k telefonní ústředně, která umožňuje vytváření skupin, lze telefonní spojení přidělovat také skupinám. V takovém případě přijmete svým sluchátkem také hovory směřované na vaše skupinové číslo.

Pro telefonování využívá základna Gigaset N870 IP PRO telefonní ústřednu VoIP nebo služby VoIP operátora. Dostupnost některých funkcí telefonu závisí na tom, zda je podporuje a povolila telefonní ústředna, resp. operátor. Popis parametrů popř. získáte od provozovatele telefonní ústředny.





V závislosti na nastavení telefonní ústředny je při hovorech mimo oblast telefonní ústředny VoIP nutné zadat číslo předvolby.

Pokud telefonujete do pevné sítě, musíte případně (v závislosti na telefonní ústředně/operátorovi) vytočit místní předvolbu i pro místní hovory. To není nutné, pokud je předvolba zadána v konfiguraci telefonování.

Volání

▶  Zadejte číslo ▶ **krátce stiskněte** tlačítko přijetí hovoru 

nebo

▶ **Podržte** stisknuté tlačítko přijetí hovoru  ▶  zadejte číslo

Spojení se naváže prostřednictvím spojení SIP přiřazeného sluchátku.




Přerušení vytáčení: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení 





S vypnutým podsvícením displeje rozsvítí první stisknutí kteréhokoliv tlačítka podsvícení displeje. **Číselná tlačítka** jsou přitom převzata k přípravě volby na displej, **ostatní tlačítka** další funkci nemají.

Výběr čísla ze seznamu opakování vytáčení



V seznamu opakování vytáčení se nachází 20 čísel, která byla naposled na tomto sluchátku vytočena.


▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování vytáčení ▶  zvolte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Když se zobrazí jméno:




▶ **Zobraz.** ... Zobrazí se číslo ▶ příp. procházejte čísla pomocí  ▶ u požadovaného čísla stiskněte tlačítko přijetí hovoru 


Správa záznamů seznamu opakování vytáčení

- ▶ **Krátce** stisknete tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování vytáčení ▶  zvolte záznam ▶ **Moznosti** ... dostupné možnosti:

Uložení záznamu do telefonního seznamu: ▶  **Kopírovat do tel.s.** ▶ OK


Převzetí čísla na displej:


- ▶  **Zobrazit číslo** ▶ OK ▶  popř. číslo změňte nebo doplňte ... ▶  uložte číslo do telefonu jako nový záznam

Smazání zvoleného záznamu: ▶  **Smazat záznam** ▶ OK

Smazání všech záznamů: ▶  **Smazat seznam** ▶ OK

Nastavení automatického opakování vytáčení:

- ▶  **Autom.opak.volby** ▶ OK ... Zvolené číslo se automaticky vytáčí v pevně stanovených intervalech (min. po 20 sekundách). Při tom bliká tlačítko hlasitého telefonování, „hlasitý poslech“ je zapnutý.

Účastník se hlásí: ▶ Stisknete tlačítko přijetí hovoru  ... funkce se ukončí

Účastník se nehlásí: Hovor se přeruší asi po 30 sekundách. Po stisknutí jakéhokoli tlačítka nebo deseti neúspěšných pokusech se funkce ukončí.

Volba ze seznamu hovorů

Seznamy hovorů (→ str. 25) obsahují poslední přijaté hovory, odchozí a zmeškané hovory.

- ▶  ▶   **Seznamy volani** ▶ OK ▶  Zvolte seznam ▶ OK ▶  zvolte záznam ▶ stisknete tlačítko přijetí hovoru 









Seznamy hovorů lze zobrazit přímo pomocí dialogového tlačítka **Volani**, pokud má dialogové tlačítko přiřazenu příslušnou funkci.

Seznam **Ztracena volani** lze otevřít také pomocí tlačítka zpráva .

Přímé volání

Stisknutím **libovolného** tlačítka se vytočí určené číslo. Díky tomu mohou na určené číslo volat například děti, které ještě nedokážou zadat číslo.


Zapnutí režimu přímého volání:

- ▶  ▶  **Další funkce** ▶ OK ▶  **Přímé** ▶ OK ▶  **Aktivace** zapněte ▶  **Volat na** ▶  zadejte číslo ▶


Uložit ... v klidovém stavu se zobrazí aktivované přímé volání

Provedení přímého volání: ▶ Stisknete libovolné tlačítko ... vytočí se uložené číslo


Přerušení vytáčení: ▶ Stisknete tlačítko pro zavěšení .

Ukončení režimu přímého volání ▶ **Podržte** tlačítko .

Příklad

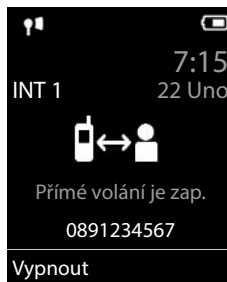

Přerušeni vytáčení

- ▶ Podržte stisknuté tlačítko s křížkem  ... na displeji se zobrazí symbol P

Zpětné volání



Pokud je linka volaného účastníka obsazená, můžete lze si vyžádat zpětné volání, pokud telefonní ústředna, resp. operátor podporují služby CCBS a CCNR.

CCBS (Completion of Call to busy Subscriber) Zpětné volání, pokud je linka obsazena



CCNR (Completion of Calls on No Reply) Zpětné volání, pokud se volaný nehlásí

V nastavení operátora musí být nakonfigurován servisní kód pro aktivaci/deaktivaci CCBS, resp. CCNR.


Aktivace zpětného volání:

- ▶ Zadejte servisní kód stanovený pro telefonní ústřednu, resp. operátora, např.  

Pokud si zpětné volání nepřejete, můžete tuto funkci opět vypnout.

- ▶ Zadejte servisní kód stanovený pro telefonní ústřednu, resp. operátora, např.  

Příchozí hovory


Příchozí hovor přes připojení přiřazené sluchátku je signalizován vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru / hlasitého odposlechu .

Přijetí hovoru: ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  nebo ▶ **Přijmout**

Pokud je zapnuto **Automat. odpověď**:

- ▶ Vyjměte sluchátko z nabíječky

Vypnutí vyzvánění: ▶ **VyzvVyp** ... Hovor lze přijmout po celou dobu, kdy je signalizován na displeji

Odmítnutí hovoru: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

Informace o volajícím

Zobrazuje se číslo volajícího, pokud je dostupné. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se jeho jméno.

Použití správce hovorů telefonní ústředny

Pokud se používá správce hovorů telefonní ústředny, lze stanovit, že příchozí hovory se budou přijímat přímo prostřednictvím náhlavní soupravy, resp. hlasitého odposlechu. To se pro sluchátko musí nakonfigurovat na Gigaset N870 IP PRO.

Přijetí ve skupině

Přijímání příchozích hovorů ve skupině účastníky.

Přijetí ve skupině musí být aktivováno a musí být zadáno telefonní číslo, resp. SIP-URI skupiny. To se pro sluchátko musí nakonfigurovat na Gigaset N870 IP PRO.


Čekající hovor přijetí/odmítnutí hovorů

Během probíhajícího externího hovoru bude zvukově signalizován příchozí hovor dalšího účastníka. Pokud je nastaveno zobrazení čísla, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

Odmítnutí hovoru: ▶ **Moznosti** ▶  **Odmítnout 2. volání** ▶ **OK**

Přijetí hovoru: ▶ **Přijmout** ▶ hovor s novým volajícím. První hovor se přidrží.


Ukončení hovoru a pokračování v přidřazeném hovoru:

▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

Hovory se třemi účastníky


Dotazovací hovory

Během externího hovoru lze vést další externí hovor. První hovor se přidrží.

▶ **Ext.vol.** ▶  Zadejte číslo druhého účastníka ... aktivní hovor se přidrží a vytočí se číslo druhého účastníka.

Pokud druhý účastník neodpovídá: ▶ **Ukončit**

Ukončení dotazovacího hovoru

▶ **Moznosti** ▶  **Ukončit aktivní** ▶ **OK** ... Spojení s prvním volajícím se znovu aktivuje.
nebo

▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení  ... znovu se vytočí číslo prvního účastníka.


Přepojování


Střídavý hovor se dvěma účastníky (přepojování). Příslušný druhý hovor je přidřazen.

▶ Vytočte během externího hovoru číslo druhého účastníka (dotazovací hovor) nebo přijměte čekající hovor ... na displeji se zobrazí čísla nebo jména obou účastníků hovoru.

▶ Mezi oběma účastníky lze přepínat ovládacím tlačítkem .

Ukončení aktivního hovoru

▶ **Moznosti** ▶  **Ukončit aktivní** ▶ **OK** ... Spojení s dalším volajícím se znovu aktivuje.
nebo

▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení  ... znovu se vytočí číslo prvního účastníka.

Konferenční hovor

Současný hovor se dvěma partnery současně.

- ▶ Vytočte během externího hovoru číslo druhého účastníka (dotazovací hovor) nebo přijmete čekající hovor . . . Poté:

Zahajte konferenční hovor:


- ▶ **Konfer.** . . . Všichni volající se mohou navzájem slyšet a vést spolu hovor.

Přepnutí zpět na režim přepojování:

- ▶ **Uk. konf.** . . . Znovu budete spojeni s účastníkem, s nímž jste konferenční hovor zahájili.



Ukončení hovoru s oběma účastníky:

- ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

Každý z účastníků může účast na konferenčním hovoru kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka pro zavěšení .

Předání hovoru jinému účastníkovi

Hovor je možné předat (přepojit) jinému účastníkovi.

- ▶ Zahajte pomocí dialogového tlačítka **Ext.vol.** externí dotazovací hovor ▶  pomocí zadejte telefonní číslo druhého účastníka . . . aktivní hovor se podrží . . . vytočí se číslo druhého účastníka ▶ stiskněte tlačítko pro zavěšení  (během hovoru nebo předtím, než odpoví druhý účastník) . . . hovor se předá druhému účastníkovi.




Možnosti zprostředkování hovorů musí být pro telefonní ústřednu nebo správně nastaveny.

Během hovoru

Hlasité telefonování

Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování během hovoru a při navazování spojení:

- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování 

Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:

- ▶ Přidržte tlačítko hlasitého telefonování  ▶ umístěte sluchátko do nabíječky ▶  přidržte další 2 sekundy

Hlasitost hovoru

Platí pro aktuálně použitý režim (hlasitý odposlech, sluchátko nebo náhlavní soupravu):

▶  ▶ pomocí  nastavte hlasitost ▶ **Uložit**



Nastavení se automaticky uloží po asi 3 sekundách, i když nestisknete tlačítko **Uložit**.

Ztlumení zvuku mikrofonu

Při vypnutém mikrofonu se účastníci již neslyší.

Zapnutí/vypnutí mikrofonu během rozhovoru: ▶ stiskněte 

nebo: ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko profilu 

Nastavení citlivosti mikrofonu



Nastavte citlivost mikrofonu pro sluchátko nebo náhlavní soupravu připojenou kabelem během hovoru.

▶  **podržte** stisknuté tlačítko ▶  nastavte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**









Změna bez uložení platí pouze pro aktuální hovor.



Trvalé nastavení citlivosti mikrofonu v klidovém stavu:

▶  **podržte** stisknuté tlačítko ▶  zvolte **Sluchátko / Kabelová sluchátka** ▶  nastavte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**

nebo

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Citlivost mikrofonu** ▶ **OK** ▶  zvolte **Sluchátko / Kabelová sluchátka** ▶  nastavte citlivost ▶ **Uložit**

Nastavení akustického profilu na hlasité okolí:

▶ **Podržte** stisknuté tlačítko profilu  ▶  nastavte citlivost ▶ **Uložit**

Služby sítě

Služby sítě závisí na telefonní ústředně, resp. síťovém operátorovi



Pro zapnutí/vypnutí, popř. aktivování/deaktivování charakteristik výkonu se do telefonní sítě odešle kód.

Vypnutí přenosu telefonního čísla pro další hovor

Standardně se při odchozím hovoru telefonní číslo sděluje volanému a ten si je může zobrazit na displeji (CLIP = CLI Presentation). Pokud je číslo potlačeno, u volaného se nezobrazí. Hovor proběhne anonymně.

- ▶  ▶   **Vyber služeb** ▶ OK ▶  **Dalsi volani anon.** ▶ OK ▶  **Zadejte číslo** ▶ **Volba** ... spojení se naváže, aniž by se sdělovalo telefonní číslo volajícího

Přesměrování hovorů


Při přesměrování se příchozí hovory přepojují na jinou přípojku.

- ▶  ▶   **Vyber služeb** ▶ OK ▶  **Presmer. volani** ▶ OK ▶  **Zvolte, kdy se má přesměrování hovorů použít** ▶ OK

Vsechna volani: Volání je přepojeno ihned.

Bez odpovědi: Hovory budou přesměrovány, pokud nebudou ani po opakovaném vyzvánění přijaty.

Je-li obsazeno: Hovory budou přesměrovány, pokud bude linka obsazena.

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Stav:**  **Zap.** nebo **Vyp.**

Zadejte číslo pro přesměrování hovorů:

- ▶  **Tel.c.** ▶  **Zadání čísla**

Aktivace: ▶ **Poslat**

Čekající hovor

Během externího hovoru signalizuje tón čekajícího hovoru dalšího volajícího. Pokud je povoleno zobrazování čísla, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

Odmítnutí čekajícího hovoru:

- ▶ **Odmítn.** ... Čekající volající uslyší obsazovací tón.

Přijetí hovoru: ▶ **Přijmout**

Jakmile přijmete čekající hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími (**Prepnout**) nebo s nimi hovořit současně (**Konference**).

Zákaz/povolení upozornění na čekající hovor

- ▶  ▶   **Vyber služeb** ▶ OK ▶  **Cekajici volani** ▶ OK

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Stav:**  zvolte **Zap.** nebo **Vyp.**

Aktivace: ▶ **Poslat**

Nespojení hovoru

Pokud si nepřejete být rušení, můžete nastavit, aby žádné hovory nebyly spojovány.

- ▶  ▶   **Vyber služeb** ▶ OK ▶  **Nerušit** ▶ OK

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Stav:**  zvolte **Zap.** nebo **Vyp.**

Aktivace: ▶ **Poslat**


Předčasné smazání zpětného volání

Pokud jste vytočili hovor, můžete jej smazat dříve, než volaný zavolá zpět.

▶  ▶   **Vyber služeb** ▶ OK ▶  **Zpet.volani vyp.** ▶ OK ... Obdržíte potvrzení z telefonní sítě ▶ stiskněte tlačítko zavěšení .



Aktivní může být vždy pouze jedno zpětné volání. Aktivace zpětného volání automaticky smaže případné aktivní zpětné volání.

Pokud bude zpětné volání signalizováno dříve, než jste jej stihli smazat: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

Seznamy volání

Telefon ukládá různé druhy volání (zmeškaná, přijatá a odchozí volání) do seznamů.



Aby bylo možné zobrazit počet zmeškaných a přijatých hovorů v seznamech hovorů, musí být aktivována příslušná volba na Gigaset N870 IP PRO.

Záznam v seznamu

V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:

- Druh seznamu (v záhlavním řádku)
- Symbol druhu záznamu:



Ztracena volani



Prijata volani



Odchozi volani (seznam opakování vytáčení)

- Číslo volajícího. Je-li číslo uloženo do telefonního seznamu, zobrazí se místo něho jméno a typ čísla (**Telefon**, **Telefon (Kancelar)**, **Telefon (mobilni)**). U zmeškaných hovorů navíc v hranatých závorkách počet volání tohoto čísla.
- Datum a čas volání (pokud jsou nastaveny)

Příklad

Vsechna volani	
Frank	
Dnes, 15:40	[3]
089563795	
13.05.22, 18:32	
Susan Black	
12.05.22, 13:12	
Zobraz.	Moznosti

Otevření seznamu volání

Prostřednictvím dialogového tlačítka:

► **Volani** ► pomocí vyberte seznam ► **OK**

Prostřednictvím nabídky:

► ► pomocí zvolte **Seznamy volani** ► **OK** ►
pomocí vyberte seznam ► **OK**

Prostřednictvím tlačítka zpráv (zmeškaná volání):

► Stiskněte tlačítko zpráv ► **Zmesk. hovory:** ► **OK**

Zpětné volání volajícího ze seznamu volání

► ► pomocí zvolte **Seznamy volani** ► **OK** ► pomocí vyberte seznam ► **OK** ► pomocí vyberte záznam ► Stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Další volby

► ► **Seznamy volani** ► **OK** ► pomocí vyberte seznam ► **OK**... dostupné volby:

Zobrazení záznamu: ► pomocí vyberte záznam ► **Zobraz.**

Uložení čísla do telefonního seznamu:

► pomocí vyberte záznam ► **Moznosti** ► **Kopirovat do tel.s.** ► **OK**

Smazání záznamu: ► pomocí vyberte záznam ► **Moznosti** ► **Smazat zaznam** ► **OK**


Smazání seznamu: ► **Moznosti** ► **Smazat seznam** ► **OK** ► **Ano**

Seznamy zpráv

Informace o zmeškaných hovorech, zprávách síťovém záznamníku a zmeškaných termínech se ukládají do seznamů zpráv a lze je zobrazit na displeji sluchátka.




To, které zprávy se zobrazují na sluchátku, se stanovuje při konfiguraci sluchátka na Gigaset N870 IP PRO


Počítadlo zmeškaných hovorů: Pokud je příslušná možnost aktivována, zobrazí se počet zmeškaných hovorů na displeji sluchátka v klidovém stavu.

Zobrazení zpráv (MWI): Pro každý typ zpráv (zmeškaný hovor, zmeškaný termín, nová zpráva na síťovém záznamníku) lze aktivovat nebo deaktivovat zobrazení zpráv na Gigaset N870 IP PRO. Pokud je tato volba aktivována, bliká LED na tlačítku zpráv  při vydání **nové notifikace** pro aktivovaný typ zpráv.

Symbole pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu.

Jsou k dispozici oznámení pro tyto druhy zpráv:

-  na memoboxu
-  v seznamu zmeškaných volání
-  v seznamu zmeškaných termínů

 Symbol pro memobox se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo v telefonu uloženo. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.


Zobrazení zpráv:


- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ... Zobrazí se seznamy zpráv, které obsahují zprávy, **Schranka:** se zobrazí vždy

Tučně označený záznam: jsou k dispozici nové zprávy.


V závorce je uveden počet nových zpráv.

Záznam **není** tučně označený: žádné nové zprávy. V závorce je uveden počet starých zpráv.

- ▶ Pomocí  zvolte seznam ▶ **OK** ... vypíší se volání či zprávy
Memobox: Vytočí se číslo memoboxu.

 Seznam zpráv obsahuje položku pro každý záznamník, kterému je přiřazeno sluchátko, např. pro síťový záznamník.

Příklad

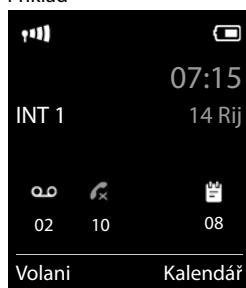

Příklad

Zpravy a volani	
Zmeš. schůzky:	(2)
Zmešk. hovory:	(5)
Schranka:	(1)
Zpet	OK

Telefonní seznamy


K dispozici jsou tyto telefonní seznamy:


- (Místní) telefonní seznam sluchátka
- Firemní telefonní seznamy, které jsou poskytovány ze serveru
- Online telefonní seznamy, které jsou poskytovány prostřednictvím místních veřejných poskytovatelů

Je k dispozici místní telefonní seznam. To, které další telefonní seznamy jsou k dispozici, se stanovuje na Gigaset N870 IP PRO.

Otvírání telefonních seznamů

Otvírání telefonních seznamů tlačítkem telefonního seznamu

- ▶ Stiskněte tlačítko telefonního seznamu  (ovládací tlačítko dole).

Tlačítku  je normálně přiřazena tato funkce:

- **Krátký** stisk otevře výběr dostupných online telefonních seznamů
- **Dlouhý** stisk otevře místní telefonní seznam,

Toto přiřazení lze na Gigaset N870 IP PRO změnit pro každé sluchátko jednotlivě. Určitému online telefonnímu seznamu (krátký stisk) lze přiřadit přímý přístup. V takovém případě otevřete místní telefonní seznam dlouhým stisknutím tlačítka telefonního seznamu.

Otevření telefonních seznamů z nabídky

Místní telefonní seznam:

- ▶  ▶   Zvolte Adresář ▶ OK

Seznam všech online telefonních seznamů zřízených v telefonním systému

- ▶  ▶   Tel. seznam site ▶ OK

Telefonní seznamy se zobrazí s označením zadaným na Gigaset N870 IP PRO.

Otevření firemního telefonního seznamu tlačítkem INT

Firemní telefonní seznam je dostupný, pokud byl zřízen na Gigaset N870 IP PRO a pokud má telefonní systém k tomuto firemnímu telefonnímu seznamu přístup. Pro každé sluchátko lze tlačítkem INT samostatně nastavit otevíraný seznam.

- ▶ Stiskněte tlačítko INT  (ovládací tlačítko nalevo)



Záznamy z místního telefonního seznamu nelze přenášet do jiného sluchátka.

Místní telefonní seznam sluchátka

Místní telefonní seznam je individuální pro každé sluchátko.

Položky telefonního seznamu

Počet záznamů:	až 500
Informace:	Jméno a příjmení, až tři telefonní čísla, e-mailová adresa, výročí, které se má signalizovat, VIP vyzvánění se symbolem VIP, obrázek CLIP
Délka záznamů:	Čísla: max. 32 číslic Jméno a příjmení: každé max. 16 znaků E-mailová adresa: max. 64 znaků

Vytvoření záznamu

- ▶ ▶ <Nový záznam> ▶ OK ▶ pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky

Jména:

- ▶ pomocí zadejte křestní jména a/nebo příjmení

Čísla:

- ▶ Typ tel. 1 ▶ pomocí zvolte typ čísla (Domů, Kanc. nebo Mobil) ▶ ▶ pomocí zadejte číslo

Zadání dalších čísel: ▶ pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky Typ tel. 1/Typ tel. 2/Typ tel. 3 ▶ pomocí zadejte číslo

Narozeniny:

- ▶ pomocí zapněte/vypněte **Narozeniny** ▶ pomocí zadejte datum a čas ▶ pomocí vyberte druh signalizace (**Pouze vizuálně** nebo vyzvánění)

Mel.volajícího (VIP):

- ▶ pomocí vyberte vyzvánění, které má signalizovat volání daného volajícího... pokud byla přiřazena **Mel.volajícího (VIP)** bude příslušný záznam z telefonního seznamu doplněn o symbol **VIP**.

Foto volajícího:

- ▶ pomocí vyberte obrázek, který se má zobrazovat při volání od daného účastníka (→ Datový adresář).

Uložení záznamu: ▶ **Uložit**



Záznam je platný pouze tehdy, obsahuje-li alespoň jedno číslo.


Příklad

Nový záznam	
Křestní jméno:	Robert
Příjmení:	
Typ tel. 1:	Abc
	▼
< C	Uložit








Pro účely voleb **Mel.volajícího (VIP)** a **Foto volajícího**: musí být přeneseno číslo volajícího.

Vyhledat/zvolit záznam z telefonního seznamu




▶  ▶ pomocí  nalistujte hledané jméno

nebo



▶  ▶ pomocí  zadejte počáteční písmena (max. 8 písmen) . . . zobrazení přeskočí na první jméno s těmito počátečními písmeny ▶ pomocí  popř. dále listujte k požadovanému záznamu

Rychlé listování telefonním seznamem: ▶  ▶  podržte

Zobrazení/změna záznamu




▶  ▶ pomocí  zvolte záznam ▶ **Zobraz.** ▶ pomocí  zvolte pole, které se má změnit ▶ **Upravit**

nebo

▶  ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Moznosti** ▶ **Upravit záznam** ▶ **OK**

Smazání záznamů

Smazání jednoho záznamu:

▶  ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Moznosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání všech záznamů:

▶  ▶ **Moznosti** ▶  **Smazat vše** ▶ **OK** ▶ **Ano**

Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu

Záznamy telefonního seznamu lze řadit podle jména nebo příjmení.

▶  ▶ **Moznosti** ▶  **Seřadit podle příjm. / Seřadit podle jména**

Pokud záznam neobsahuje žádné jméno, zadá se do pole pro příjmení standardní telefonní číslo. Tyto záznamy jsou umístěny na začátek seznamu, nezávisle na druhu řazení.

Pořadí řazení je následující:

Mezera | Číslice (0–9) | Písmena (abecedně) | Ostatní znaky.

Zobrazení počtu volných záznamů v telefonním seznamu



▶  ▶ **Moznosti** ▶  **Volná paměť** ▶ **OK**

Uložení čísla do telefonního seznamu

Uložení čísel do telefonního seznamu:

- ze seznamu, např. ze seznamu hovorů nebo seznamu opakování volby
- při vytáčení čísla



Číslo se zobrazí nebo je označeno.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko  nebo **Možnosti** ▶  **Kopírovat do tel.s.** ▶ **OK** ... dostupné volby:

Vytvoření nového záznamu:

- ▶ **<Nový záznam>** ▶ **OK** ▶ pomocí  zvolte typ čísla ▶ **OK** ▶ dokončete záznam ▶ **Uložit**

Připojení čísla ke stávajícímu záznamu:

- ▶ Pomocí  zvolte záznam ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte typ čísla ▶ **OK** ... číslo bude zaneseno nebo se zobrazí potvrzení k přepsání stávajícího čísla ▶ případný dotaz zodpovězte **Ano/Ne** ▶ **Uložit**






Přenos vizitek vCard přes rozhraní Bluetooth

Přenesení záznamů z telefonního seznamu ve formátu vCard, např. za účelem výměny záznamů s mobilním telefonem.




Režim Bluetooth je aktivovaný.

Druhé sluchátko / mobilní telefon disponuje rozhraním Bluetooth.

- ▶  ▶ popř. vyberte záznam pomocí  ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat záznam / Kopírovat vše** ▶  **vCard pr. Bluetooth** ... zobrazí se seznam **Známá zařízení** ▶ pomocí  zvolte zařízení ▶ **OK**

Příjem vizitek vCard přes rozhraní Bluetooth

Pokud odesílá zařízení uvedené na seznamu **Známá zařízení** vizitku vCard do vašeho sluchátka, vytvoří se automaticky záznam v telefonním seznamu a na displeji se zobrazí hlášení.

Pokud odesílající zařízení na seznamu uvedeno není: ▶ pomocí  zadejte kód PIN **odesílajícího** zařízení s rozhraním Bluetooth ▶ **OK** ... přenesená vizitka vCard je k dispozici jako záznam v telefonním seznamu

Synchronizace s adresářem v počítači (Gigaset QuickSync)



Na počítači je nainstalovaný program **Gigaset QuickSync**.

Sluchátko je propojené s počítačem pomocí rozhraní Bluetooth nebo datového kabelu USB.

Bezplatné stahování a další informace naleznete na adrese → gigaset.com/quicksync


Firemní telefonní seznam

Pokud jsou na Gigaset N870 IP PRO zřízeny firemní telefonní seznamy (LDAP), jsou na sluchátkách k dispozici s následujícími funkcemi:


- Listování telefonním seznamem nebo vyhledání položek
- Zobrazení položek z telefonního seznamu s podrobnými údaji (bez možnosti úprav a mazání)
- Přímý výběr čísla z telefonního seznamu
- Kopírování položek do místního telefonního seznamu

Při vytočení telefonního čísla nebo při příchozím hovoru se automaticky v telefonním seznamu vyhledá položka, která se s tímto telefonním číslem shoduje. Při nalezení takové položky se namísto telefonního čísla zobrazí jméno.

Zobrazení firemního telefonního seznamu na displeji telefonu

Firemnímu telefonnímu seznamu je přiřazena klávesa INT: ► Stiskněte 




V závislosti na nastavení na Gigaset N870 IP PRO lze k firemnímu telefonnímu seznamu přistupovat  rovněž tlačítkem telefonního seznamu.

Položky telefonního seznamu

Následující popis je příkladem pro zobrazení firemního telefonního seznamu na sluchátku.

Nabídka zobrazuje všechny telefonní seznamy, které byly zřízeny a aktivovány na Gigaset N870 IP PRO, každý s názvem, který u něj byl zadán. V příkladu vpravo se telefonní seznam zobrazuje jako **Náš telefonní seznam**.

►  Výběr telefonního seznamu ► OK

Telefon provede dotaz na server LDAP.


Telefonní seznam se zobrazí podle následujících pravidel:

- Vyhledávání začíná ve složce/podsložce, která byla na serveru LDAP stanovena jako základ pro vyhledávání.
- Záznamy jsou uvedeny v abecedním pořadí.
- Záznamy se zobrazují s hodnotami **Příjmení** a **Jméno**, pokud jsou oba atributy dostupné v databázi LDAP. Jinak se zobrazuje pouze příjmení, popř. křestní jméno.

Telefonní seznamy	
Náš telefonní seznam	
Telefonní seznam 3	
Telefonní seznam 4	
Telefonní seznam 5	
Telefonní seznam 6	
Zpet	OK

Náš telefonní seznam	
Albert	
Bond	
Bondová, Agnes	
Bond, Pavel	
Bílá, Zuzana	
Zobraz.	Moznosti

Prohledání telefonního seznamu

- ▶ Listování telefonním seznamem pomocí 


nebo

- ▶ Pomocí  zadejte jméno (popř. jeho první písmena)

Jakmile stisknete tlačítko na klávesnici, telefon přejde do režimu hledání. Lze zadat až 15 znaků. Zobrazí se všechny záznamy v telefonním seznamu, které vyhovují zadání.

b
Bond
Bondová, Agnes
Bond, Pavel
Bílá, Zuzana
< C Možnosti

br
Bílá, Zuzana
< C Možnosti

Smazání posledního zadaného znaku ▶ 

Aktuální vyhledávaný pojem se zobrazuje v horním řádku.

Zobrazení položky telefonního seznamu


- ▶  Vyberte požadovaný záznam.


- ▶ Stiskněte tlačítko **Zobraz.** nebo 

nebo

- ▶ **Možnosti** ▶ **Zobraz.**


Položka telefonního seznamu se zobrazí s podrobnými informacemi.


- ▶  Listování záznamy

Zavření záznamu: ▶ **Zpet** nebo stiskněte tlačítko zavěšení 


Bílá, Zuzana
Příjmení: Bílá
Jméno: Zuzana
Telefon domů: 1234567890
Zpet


Vytočení čísla z telefonního seznamu

- ▶  Vyberte požadovaný záznam.

- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... Pokud je uloženo pouze jedno telefonní číslo, tak se vytočí. Pokud je uloženo více telefonních čísel, zobrazí se jejich seznam pro výběr.

nebo

- ▶ Pomocí  zvolte požadované telefonní číslo z podrobného zobrazení položky: **Telefon domů**, **Telefon do práce** nebo **Telefon domů**

- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... číslo se vytočí

Bílá, Zuzana
Telefon do práce: 0987654321
Mobilní telefon: 0908987876
Ulice: Avenue 12
Zpet

Záznamník

Záznamník přijímá příchozí hovory pro sluchátko.

Předpoklady

Abyste mohli přijímat a poslouchat hlasové zprávy, jsou nutná následující nastavení:

Na telefonní ústředně

- ▶ Pro připojení, které je přiřazeno sluchátku, je zřízen síťový záznamník.

Na Gigaset N870 IP PRO

- ▶ V konfiguraci telefonní ústředny je přihlášen systém pro příjem notifikací o nových zprávách na síťovém záznamníku.

Na sluchátku


- ▶ V konfiguraci sluchátka je zadáno telefonní číslo a síťový záznamník je aktivován.

Případně se obraťte na správce sítě DECT.

Zadání/změna telefonního na sluchátku

- ▶  ▶   Zaznamník ▶ OK ▶  Memobox ▶ OK ▶  zadejte, resp. změňte telefonní číslo síťového záznamníku ▶ **Uložit**

Přehrání zpráv na sluchátku


- ▶ Podržte stisknuté tlačítko 

nebo

- ▶ Stiskněte tlačítko zprávy  ▶ OK

nebo



- ▶  ▶   Zaznamník ▶ OK ▶ Přehrát zprávy ▶ OK

Poslech zprávy z reproduktoru: ▶ Stiskněte tlačítko reproduktoru 

Další funkce

Akustické profily

Telefon má akustické profily pro přizpůsobení sluchátka podmínkám okolního prostředí: **Profil Hlasitý**, **Profil Tichý**, **Profil Osobní**. Profilem **Nerušit** lze zabránit signalizaci příchozího hovoru na sluchátku.

- ▶ Stisknete tlačítko profilu  ... zobrazí se aktuálně nastavený profil
- ▶ Tlačítkem  lze přecházet mezi jednotlivými profily

nebo

- ▶ pomocí možnosti  Změna profilu ▶ **OK**

Nastavení citlivosti mikrofonu na hlasité okolí:


- ▶  **Podržte** stisknuté tlačítko profilu

Profil "Nerušit"

- ▶ Nastavení tlačítkem profilu 

nebo

- ▶  ▶   **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Nerušit** ▶ **Zmenit** (= zap.)

- Displej v klidovém stavu zobrazuje **"Nerušit" je aktivní**. Ve stavovém řádku se zobrazí 
- Příchozí hovory nebudou signalizovány, ale uloží se do seznamu hovorů jako zmeškané hovory.
- Většina notifikací se zablokuje. Výjimky: termíny, budíky, výročí.




Příchozí hovor obsadí linku, i když není signalizován. Pokud jsou všechny linky kolébky obsazené, nemůžete již telefonovat.

Akustické profily

Profily jsou v továrním nastavení konfigurovány následovně:

Tovární nastavení		Profil Hlasitý	Profil Tichý	Profil Osobní
Vibrační alarm		Zap.	Viz Profil Osobní	Vyp.
Vyzvánění		Zap.	Vyp.	Zap.
Hlasitost vyzvánění	interní	5	Vyp.	5
	externí	5	Vyp.	5
Hlasitost sluchátka	Sluchátko	5	3	3
	Hlasité telefonování	5	3	3
Upozorňovací tóny	Zvuk tlačítek	Ano	Ne	Ano
	Tón vybití baterie	Ano	Ano	Ano
	Potvrzovací tón	Ano	Ne	Ano

Aktivace upozorňovacího tónu při příchozím volání pro **Profil Tichý**: ► po přepnutí na **Profil Tichý** stiskněte dialogové tlačítko **Pípnutí** . . . na stavovém řádku se zobrazí 



Nastavený profil zůstává zachován při vypnutí a opětovném zapnutí sluchátka.

Změny nastavení uvedených v tabulce:

- platí v profilech **Profil Hlasitý** a **Profil Tichý** pouze dokud nebude profil změněn,
- budou v rámci **Profil Osobní** pro tento profil trvale uloženy.

Kalendář

Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**.

V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou číslice zobrazeny barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.

Červen 2022						
Po	Ut	St	Čt	Pá	So	Ne
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Zpet						OK

Uložit termín do kalendáře



Datum a čas jsou nastavené.

- ▶ ▶ ▶ **Organizér** ▶ OK ▶ **Kalendář** ▶ OK ▶ pomocí zvolte požadovaný den ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí vyberte **Zap.** nebo **Vyp.**
- Zadání data: ▶ **Datum:** zvolený den je již přednastavený ▶ pomocí zadejte nové datum
- Zadejte čas: ▶ **Čas** ▶ pomocí zadejte hodinu a minutu termínu
- Zadání názvu: ▶ **Text** ▶ pomocí zadejte označení termínu (např. Večeře, Schůzka)
- Zadání signalizace: ▶ **Signál** ▶ pomocí zvolte melodii připomínky nebo deaktivujte akustickou signalizaci
- Uložení termínu: ▶ **Uložit**



Když už byl zadán termín:

- ▶ <Nový záznam> ▶ OK ▶ potom zadejte data termínu.

Signalizace termínů/výročí

Výročí jsou převzata z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu po dobu 60 vteřin vybranou melodií a hlasitostí vyzvánění.

Potvrzení a ukončení připomínky: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**



Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** do sluchátka prostřednictvím upozorňovacího tónu.




Zobrazení nepřijatých (nepotvrzených) termínů/výročí

Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeškané hovory**:





- Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- Termín/výročí bylo signalizováno během hovoru.
- Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Otevření seznamu

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  Zmeš. schůzky: ▶ OK ▶ pomocí  příp. procházejte seznam







nebo

- ▶  ▶   Organizér ▶ OK ▶  Zmeškané hovory ▶ OK

Každý záznam se zobrazuje s číslem či názvem, datem a dobou. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Smazat termín/výročí: ▶ **Smazat**

Zobrazení/změna/smazání uložených termínů

- ▶  ▶   Organizér ▶ OK ▶  Kalendář ▶ OK ▶ pomocí  vyberte den ▶ OK ... zobrazí se seznam termínů ▶ pomocí  zvolte termín ... dostupné volby:

Zobrazení podrobností k termínu:

- ▶ **Zobraz.** ... zobrazí se nastavení termínu


Změna termínu:

- ▶ **Zobraz.** ▶ **Upravit**
nebo ▶ **Možnosti** ▶  **Upravit záznam** ▶ OK

Aktivace/deaktivace termínu:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Aktivovat/Deaktivovat** ▶ OK

Smazání termínu:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ OK


Smazání všech termínů v daný den:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Smaz. vseh. term.** ▶ OK ▶ **Ano**



Časovač

Nastavení časovače (odpočtu)

- ▶  ▶   Organizér ▶ OK ▶  Časovač ▶ OK ▶ ... potom


Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí  vyberte **Zap.** nebo **Vyp.**

Nastavení doby trvání:

- ▶  **Trvání** ▶ pomocí  zadejte počet hodin a minut pro časovač
Min.: 00:01 (jedna minuta); Max.: 23:59 (23 hodin, 59 minut)

Uložení časovače:

- ▶ **Uložit**

Časovač zahájí odpočet. Na displeji se v klidovém stavu zobrazuje symbol  a zbývající počet hodin a minut do okamžiku, kdy zbývá méně než jedna minuta. Od té chvíle se odpočítávají zbývající sekundy. Na konci odpočtu se spustí alarm.

Vypnutí/opakování alarmu

Vypnutí alarmu: ▶ **Vypnout**

Opakování alarmu: ▶ **Restart** ... Zobrazí se opět displej časovače ▶ popř. nastavte jinou dobu trvání ▶ **Uložit** ... Odpočet se spustí znovu

Budík



Datum a čas jsou nastavené.

Zapnutí, vypnutí a nastavení budíku

- ▶ ▶ ▶ **Organizér** ▶ OK ▶ ▶ **Budík** ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí vyberte **Zap.** nebo **Vyp.**
- Nastavení času buzení:
 - ▶ ▶ **Čas** ▶ pomocí zadejte minutu a hodinu
- Zadání dní: ▶ ▶ **Opakovat** ▶ pomocí zvolte mezi **Pondělí, Pátek a Denně**
- Nastavení hlasitosti: ▶ ▶ **Hlasitost** ▶ pomocí nastavte hlasitost v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost)
- Nastavení buzení: ▶ ▶ **Melodie** ▶ pomocí zvolte melodii pro buzení
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Je-li budík zapnutý, na klidovém displeji se zobrazí symbol a čas buzení.

Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení zní 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení na 24 hodin vypne.



V průběhu volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení / opakování buzení po pauze (režim Podřimování)

Vypnutí buzení: ▶ **Vypnout**

Opakování buzení (režim Podřimování): ▶ **Připomenutí** nebo stiskněte libovolné tlačítko ... buzení se vypne a za 5 minut se zopakuje.

Zabezpečení proti nevyžádaným voláním

Časové řízení externích volání



Datum a čas jsou nastavené.


Zadání doby, kdy sluchátko nemá externí hovory signalizovat vyzváněním, např. v noci.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Nastavení času** ▶ OK ... potom

- Zapnutí/vypnutí: ▶ pomocí vyberte **Zap.** nebo **Vyp.**
- Zadejte čas: ▶ pomocí přepněte mezi **Zakázat vyzv. od** a **Zakázat vyzv. do** ▶ pomocí zadejte začátek a konec časového úseku, ve čtyřmístném formátu

- Uložení: ▶ **Uložit**

Příklad

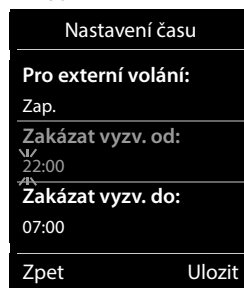

Časové řízení platí pouze pro sluchátko, na kterém bylo nastavení provedeno.

V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude telefon zvonit vždy.

Klid od anonymních volajících

V případě volání bez přenosu telefonního čísla sluchátko nezvoní.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Vyp.vyzv.an.hovor** ▶ **Upravit** = zapnuto) ... hovor je signalizován pouze na displeji





Během připojení do nabíječky vypnout vyzvánění

Sluchátko nezvoní, když je postavené v nabíječce. Volání je tak signalizováno pouze na displeji.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Tiché nabíjení** ▶ **Zmenit** = vyzvánění je v případě připojení do nabíječky vypnuté)

Vypnutí vyzvánění (nerušit)

Pomocí funkce **Nerušit** lze zabránit signalizaci příchozího hovoru na sluchátku.

- ▶  ▶   **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Nerušit** ▶ **Upravit** = aktivováno
- Displej v klidovém stavu zobrazuje "**Nerušit**" je aktivní.
- Příchozí hovory nebudou signalizovány, ale uloží se do seznamu hovorů jako zmeškané hovory.
- Většina notifikací se zablokuje. Výjimky: termíny, budíky, výročí.



Příchozí hovor obsadí linku, i když není signalizován. Pokud jsou všechny linky kolébky obsazené, nemůžete již telefonovat.

Datový adresář















Do správce souborů Media-Pool ve sluchátku se ukládají zvuky pro vyzvánění a obrázky, které se dají použít jako obrázky volajících (obrázky CLIP) popř. jako spořič displeje. Ve sluchátku jsou předem uloženy různé monofonní a polyfonní zvuky a obrázky. Další obrázky a zvuky můžete stáhnout z počítače (→ Gigaset QuickSync).

Typy médií:

Typ	Formát
Zvuk Vyzvánění Monofonní Polyfonní Importované zvuky	interní interní interní WMA, MP3, WAV
Obrázek Obrázek CLIP Spořič displeje	BMP, JPG, GIF 240 x 172 pixelů 240 x 320 pixelů

Není-li k dispozici dostatečná kapacita paměti, je třeba nejprve několik obrázků nebo zvuků smazat.

Správa snímků (pro šetřič displeje a CLIP) a zvuků

- ▶  ▶  **Další funkce** ▶ OK ▶  **Datový adresář** ▶ OK ... dostupné volby:
 - Zobrazení obrázku: ▶  **Spořiče displeje / Fotky volajícího** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte obrázek ▶ **Zobraz.** ... označený obrázek se zobrazí
 - Přehrání zvuku: ▶  **Zvuky** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte zvuk ... označený zvuk se přehraje
 - Nastavení hlasitosti: ▶ **Moznosti** ▶ **Hlasitost** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte hlasitost ▶ **Uložit**
 - Přejmenování obrázku nebo zvuku:
 - ▶  **Spořiče displeje / Fotky volajícího / Zvuky** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte zvuk/obrázek ▶ **Moznosti** ▶ **Přejmenovat** ▶ pomocí  smažte název, pomocí  zadejte nový název ▶ **Uložit** ... záznam se uloží pod novým názvem
 - Smazání obrázku nebo zvuku:
 - ▶  **Spořiče displeje / Fotky volajícího / Zvuky** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte zvuk/obrázek ▶ **Moznosti** ▶ **Smazat záznam** ... zvolený záznam bude smazán



Pokud zvuk nebo obrázek nelze smazat, příslušné volby nejsou dostupné.

Zobrazení volné kapacity paměti

Zobrazit volnou kapacitu paměti pro spojiče displeje a obrázky CLIP.

- ▶  ▶  ▶  **Další funkce** ▶ OK ▶  **Datový adresář** ▶ OK ▶  **Volná paměť** ▶ OK
... zobrazí se volná kapacita paměti v procentech

Rozhraní Bluetooth

Sluchátko může prostřednictvím rozhraní Bluetooth™ bezdrátově komunikovat s jinými zařízeními, která také používají tuto technologii, např. při připojení náhlavní soupravy Bluetooth nebo naslouchadla.



Rozhraní Bluetooth je aktivováno a zařízení jsou přihlášená ke sluchátku.

Následující zařízení lze připojit:

- Náhlavní souprava Bluetooth nebo naslouchadlo







Náhlavní souprava / naslouchadlo má k dispozici profily **Náhlavní souprava** nebo **Handsfree**. Pokud jsou k dispozici oba profily, komunikace probíhá prostřednictvím profilu Handsfree.

Navázání spojení s náhlavní soupravou může trvat až 5 sekund. To platí jak pro přijetí hovoru na náhlavní soupravě a předání hovoru na náhlavní soupravu, tak pro vytáčení z náhlavní soupravy.

- Až 5 datových zařízení (PC, tablety nebo mobilní telefony) pro účely přenosu záznamů z adresáře formou souborů vCard nebo pro výměnu dat s počítačem.
K dalšímu použití telefonních čísel musíte v telefonu uložit předvolby (země a města).

Obsluha zařízení s rozhraním Bluetooth → návody k obsluze zařízení

Aktivace a deaktivace režimu Bluetooth

- ▶  ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Aktivace** ▶ **Zmenit** = zapnuto
Když není místní předvolba ještě uložena: ▶ pomocí  zadejte místní předvolbu ▶ OK

Aktivní režim Bluetooth je na sluchátku v klidovém stavu indikován symbolem .

Přihlášení zařízení s rozhraním Bluetooth

Vzdálenost mezi sluchátkem v režimu Bluetooth a zapnutým zařízením Bluetooth (náhlavní souprava nebo datové zařízení) by měla být max. 10 m.



Přihlášením náhlavní soupravy přepíšete již přihlášenou náhlavní soupravu.

Pokud se má přihlásit náhlavní souprava, která je již přihlášená k jinému zařízení, je třeba toto spojení před přihlášením deaktivovat.

- ▶ ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Hledat zařízení** ▶ **OK** ... spustí se vyhledávání (může trvat až 30 sekund) ... zobrazí se názvy nalezených zařízení ... dostupné volby:
 - Přihlášení zařízení: ▶ **Moznosti** ▶ **Duverovat zařízení** ▶ **OK** ▶ pomocí zadejte kód PIN přihlašovaného zařízení ▶ **OK** ... zařízení se zařadí do seznamu známých zařízení
 - Zobrazení informací: ▶ **Popř. pomocí** zvolte zařízení ▶ **Zobraz.** ... zobrazí se název a adresa zařízení
 - Opakování vyhledávání:
 - ▶ **Moznosti** ▶ **Opakovat hledání** ▶ **OK**
 - Přerušeni vyhledávání:
 - ▶ **Prerušit**

Správa seznamu známých (důvěryhodných) zařízení

Otevření seznamu

- ▶ ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Známa zařízení** ▶ **OK** ... vypíší se známá zařízení, druhy zařízení označují symboly
 - Náhlavní souprava Bluetooth
 - Datové zařízení Bluetooth
- Pokud je připojeno zařízení, zobrazí se v záhlaví displeje příslušný symbol místo symbolu .

Zpracování záznamů

- ▶ ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Známa zařízení** ▶ **OK** ▶ pomocí vyberte záznam ... dostupné volby:
 - Zobrazení záznamu: ▶ **Zobraz.** ... zobrazí se název a adresa zařízení ▶ **Zpět pomocí tlačítka OK**
 - Odhlášení zařízení: ▶ **Moznosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ **OK**
 - Změna názvu: ▶ **Moznosti** ▶ **Úprava jména** ▶ **OK** ▶ pomocí změňte název ▶ **Uložit**



Pokud odhlašujete zapnuté zařízení Bluetooth, může se toto zařízení pokusit opětovně připojení jako „nepřihlášené zařízení“.


Odmítnutí/přijetí nepřihlášeného zařízení s rozhraním Bluetooth

Pokusí-li se zařízení s rozhraním Bluetooth, které není zaregistrované v seznamu známých zařízení, o navázání spojení se sluchátkem, budete vyzváni k zadání kódu PIN tohoto Bluetooth zařízení (spárování).

Odmítnutí:

▶  Krátce stisknete tlačítko pro zavěšení

Přijetí:





▶ Pomocí  zadejte kód PIN přijímaného zařízení s rozhraním Bluetooth ▶ OK ▶ počkejte na potvrzení kódu PIN . . . potom

Zařazení zařízení s rozhraním Bluetooth do seznamu známých zařízení: ▶ **Ano**

Dočasné využití zařízení: ▶ **Ne** . . . spojení Bluetooth můžete používat, dokud se dané zařízení nachází v dosahu nebo dokud nebude vypnuto

Změna názvu Bluetooth sluchátka

Pod tímto názvem se sluchátko zobrazí na jiném zařízení s rozhraním Bluetooth.

▶  ▶  Bluetooth ▶ OK ▶  Vlastní zařízení ▶ OK . . . zobrazí se název a adresa zařízení ▶ Zmenit ▶ pomocí  změňte název ▶ Uložit

Další funkce přes rozhraní počítače



Na počítači je nainstalovaný program **Gigaset QuickSync**.

Stažení zdarma na adrese → www.gigaset.com/quicksync

Funkce programu QuickSync:

- Synchronizace kontaktních údajů sluchátka s programem Microsoft® Outlook® nebo účtem Google™,
- nahrávání obrázků pro zobrazení CLIP v telefonním seznamu a pro šetřič displeje z počítače do sluchátka,
- nahrávání audiosouborů pro vyzvánění z počítače do sluchátka,
- vytáčení, přijímání nebo odmítání telefonních hovorů z počítače
- Aktualizace firmwaru,
- ukládání a obnovování nastavení sluchátka na počítači.

Podrobné informace o všech funkcích: → Systém nápovědy **Gigaset QuickSync**

Přihlášení sluchátka k programu QuickSync

- ▶ Propojte sluchátko s počítačem pomocí rozhraní Bluetooth nebo datového kabelu USB.



Spojte sluchátko s počítačem **přímo** a **nikoli** prostřednictvím rozbočovače USB.



Přenos dat přes rozhraní Bluetooth:

- Počítač má k dispozici rozhraní Bluetooth.
- Není připojený datový kabel USB. Pokud zapojíte datový kabel USB při aktivovaném připojení Bluetooth, dojde k jeho ukončení.

- ▶ Spustíte na počítači program **Gigaset QuickSync** ▶ přidejte zařízení . . . zobrazí se všechna zařízení, které program detekuje ▶ zvolte sluchátko

Přenos dat

- ▶ **Zvolte průzkumník telefonu** ▶ **šetrič displeje / snímky volajících / audiosoubory** ▶ pomocí ikon v záhlaví lze nahrávat a stahovat soubory, vkládat je ze schránky nebo mazat

Při datovém přenosu mezi sluchátkem a počítačem se na displeji zobrazí **Probíhá přenos dat..** V této fázi není možné zadávání z klávesnice a příchozí hovory se ignorují.

Aktualizace firmwaru



Aktualizace firmwaru je možná pouze prostřednictvím USB.

- ▶ **Aktualizace firmwaru** . . . zobrazí se aktuální stav firmwaru ▶ **Aktualizace**

Proces aktualizace může trvat až 10 minut (bez doby potřebné ke stažení).



Proces nepřerušujte a neodpojujte datový kabel USB.

Data budou nejprve stažena ze serveru s aktualizacemi z internetu. Doba stahování závisí na rychlosti vašeho internetového připojení.

Displej telefonu se vypne, tlačítko zpráv  a tlačítko přijetí hovoru  bliká.



Po dokončení aktualizace se telefon automaticky restartuje.

Postup v případě chyby


Pokud dojde k selhání procesu aktualizace nebo pokud telefon po aktualizaci nefunguje správně, opakujte proces aktualizace:

- ▶ Ukončete na počítači program **Gigaset QuickSync** ▶ Odpojte od telefonu datový USB kabel ▶ Vyjměte akumulátor ▶ Opět vložte akumulátor
- ▶ Ještě jednou proveďte popsany postup aktualizace firmwaru

Pokud se proces aktualizace opakovaně nezdaří nebo nelze navázat spojení s počítačem, proveďte **nouzovou aktualizaci**:

- ▶ Na počítači ukončete program **Gigaset QuickSync** ▶ odpojte od telefonu datový kabel USB ▶ Vyjměte akumulátor
- ▶ Současně stiskněte a podržte tlačítka **4** a **6** ukazováčkem a prostředníčkem a podržte je stisknutá ▶ Znovu vložte akumulátor
- ▶ Uvolněte tlačítka **4** a **6** ... střídavě bliká tlačítko zpráv  a tlačítko přijetí hovoru 
- ▶ Proveďte popsany postup aktualizace firmwaru







 Vlastní obrázky a zvuky nahrané do sluchátka vždy rovněž zálohujte na počítači, protože proces **nouzové aktualizace** je smaže.

Nastavení telefonu

Změna jazyka

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Jazyk** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte jazyk ▶
Vybrat ( = zvoleno)

Pokud je nastaven nesrozumitelný jazyk:

- ▶  ▶ **Pomalů** postupně stiskněte tlačítka   ▶ pomocí  zvolte správnou řeč ▶
stiskněte pravé dialogové tlačítko

Volba země



Zvolte zemi, v níž telefon používáte. Váš výběr se použije pro nastavení specifické pro danou zemi.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Země** ▶ OK ▶  zvolte zemi ▶ Vybrat ( = zvoleno)

Displej a klávesnice

Spořič displeje

Pro zobrazení jako spořič displeje v klidovém stavu jsou k dispozici digitální nebo analogové hodiny, Informační služby a různé obrázky.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Spořič displeje** ▶
Upravit ( = zapnuto) ... potom
Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí  zvolte **Zap.** nebo **Vyp.**
Výběr spořiče displeje:
▶  **Výběr** ▶ pomocí  vyberte spořič displeje (**Digitální hodiny / Ručičkové hodiny / Informační služby / <obrázky> / Posloup. obrázků**)

Náhled spořiče displeje:

- ▶ **Zobraz.**

Uložení výběru: ▶ **Uložit**

Spořič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej přepne do klidového stavu.



Vybírat můžete ze všech obrázků ze složky **Spořič displeje** adresáře **Datový adresář**.

Ukončení spořiče displeje

- ▶ krátce stisknete tlačítko zavěšení  ... displej přejde do klidového stavu

Upozornění k zobrazování informačních služeb



Informační služby se aktivují prostřednictvím webového konfiguratoru.




Telefon je připojený k internetu.



Pokud nejsou aktuálně k dispozici žádné informace, zobrazí se do doby, kdy budou informace opět dostupné, digitální hodiny (**Digitální hodiny**).

Zapnutí/vypnutí aplikace Infoticker

Textové informace z internetu nastavené pro spořič displeje **Informační služby** mohou být zobrazeny jako běžící text v klidovém stavu.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Textové inform.** ▶ **Upravit** (= zapnuto)

Jakmile se telefon přepne do klidového stavu, spustí se textový řádek. Aplikace Infoticker se nebude zobrazovat, pokud se na displeji zobrazí hlášení.








Velká písmena

Můžete nastavit zvětšení písma a symbolů v seznamech volání a v adresáři tak, abyste zlepšili čitelnost textů. Na displeji se pak bude zobrazovat pouze jeden záznam a jména mohou být zkrácena.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Velké písmo** ▶ **Zmenit** (= zapnuto)

Barevné schéma








Displej může informace zobrazovat v různých barevných kombinacích.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Barev. schémata** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte požadované barevné schéma ▶ **Vybrat** ( = zvoleno)

Podsvícení displeje

Podsvícení displeje se zapne vždy, když je sluchátko vyjmuté ze základny / z nabíječky nebo dojde ke stisknutí některého tlačítka. Při tom zmáčknutá **číselná tlačítka** jsou převzata na displej k volbě čísla.

Zapnutí/vypnutí podsvícení displeje pro klidový stav:

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Podsv.displeje** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte, kdy má nastavení platit (**V nabíječce / Mimo nabíječku / Ve stavu hovoru**) ▶ u každé položky pomocí  zvolte **Zap.** nebo **Vyp.** ▶ **Uložit**



Při zapnutí podsvícení displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

Podsvícení tlačítek

Nastavení pěti úrovní podsvícení klávesnice.

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Podsv.klávesnice** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte **Intenzita (1–5)** ▶ **Uložit**

Zapnutí/vypnutí automatického blokování tlačítek

Automatické blokování klávesnice, když je sluchátko cca. 15 sekund v klidovém stavu.

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Autom. zamč. kl.** ▶ **Zmenit** (= zapnuto)

Vyzvánění a signály

Hlasitost hovoru

Hlasitost sluchátka, hlasitého odposlechu nebo náhlavní soupravy lze nezávisle nastavit v 5 úrovních.



Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní**.

Během hovoru

▶ **Hlasitost sluchátka** ▶ pomocí zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží

V klidovém stavu

▶ **Hlasitost sluchátka** ▶ zvolte, pro co má nastavení platit (**Sluchátko / Reproduktor / Kabelová sluchátka**) ▶ zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží

nebo

▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Hlasitost sluchátka** ▶ OK ▶ zvolte, pro co má nastavení platit (**Sluchátko / Reproduktor / Kabelová sluchátka**) ▶ nastavte hlasitost ▶ **Uložit**

Automatická regulace hlasitosti



Pro hlasitost vyzvánění **není** nastavené Crescendo (→ str. 51).

Telefon může automaticky přizpůsobit hlasitost sluchátka a vyzvánění hlasitosti okolního prostředí. Při tom lze nastavit citlivost, s níž má telefon reagovat na změny úrovně hlasitosti (**Velmi vysoká, Vysoká, Střední, Nízká, Velmi nízká**).

▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Inteligentní hlasitost** ▶ OK ▶ **Hlas. sluch. Smart /Hlas.vyz.tonu Smart** ▶ **Upravit**
 Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** **Zap. nebo Vyp.**
 Nastavení senzoru: ▶ **Citlivost** ▶ nastavte citlivost senzoru:
 Uložení: ▶ **Uložit**







Náhlavní souprava – úprava hlasitosti

Upravte hlasitost hovoru pro náhlavní soupravu připojenou kabelem. Kromě standardních nastavení hlasitosti hovoru lze takto kompenzovat zvláštnosti nastavení hlasitosti náhlavní soupravy.

▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Sluchátko s kabel.** ▶ nastavte hlasitost ▶ **Uložit**








Citlivost mikrofonu

Nastavte citlivost mikrofonu pro sluchátko nebo náhlavní soupravu připojenou kabelem. V hlasitém prostředí a při ozvěně tak lze dosáhnout lepší akustiky.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Citlivost mikrofonu** ▶ OK ▶  zvolte, pro co má nastavení platit (**Sluchátko / Kabelová sluchátka**) ▶  nastavte citlivost ▶ **Uložit**

Profil sluchátka a hlasitého telefonování

Zvolením profilu pro **sluchátko** a **hlasité telefonování** můžete telefon optimálně přizpůsobit okolnímu prostředí. Vyzkoušejte si sami, který profil je vám a druhému účastníkovi hovoru nejpříjemnější.








- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Zvukové profily** ▶  **Profily sluchátek / Profily handsfree** ▶ OK ▶  zvolte profil ▶ **Vybrat** (☑ = zvoleno)

Profily sluchátek: Vysoká frekv. nebo Nízká frekv. (tovární nastavení)


Profily handsfree: Standardní (tovární nastavení) nebo Snížená ozvěna

Vyzvánění

Hlasitost vyzvánění

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Hlasitost** ▶ OK ▶  **Pro interní volání a budíky** nebo **Externí volání** ▶  nastavíte jednu z 5 úrovní hlasitosti nebo Crescendo (narůstající hlasitost) ▶ **Uložit**



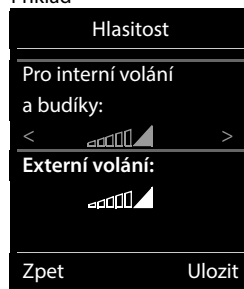





Příklad



Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní.**

Melodie vyzvánění

Nastavení různých vyzvánění pro interní a externí hovory.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶  **Melodie** ▶ OK ▶  vyberte spojení ▶  vyberte vyzvánění/melodii ▶ **Uložit**

Zapnutí/vypnutí vyzvánění

Trvalé vypnutí vyzvánění

► Tlačítkem  nastavte **Profil Tichý** . . . ve stavovém řádku se zobrazí 

nebo: Aktivace režimu „Nerušit“

►  ►  **Nastavení zvuku** ► OK ►  **Nerušit** ► Zmenit (= aktivováno)

Trvalé zapnutí vyzvánění



Tlačítkem  nastavte **Profil Hlasitý** nebo **Profil Osobní**


Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání

► **VyzvVyp** nebo stisknete tlačítko zavěšení 

Zapínání a vypínání upozorňovacího tónu (pípnutí)




Namísto vyzvánění zapnout upozorňovací tón (pípnutí):

► Tlačítkem profilu zvolte  **Profil Tichý** ► **Pípnutí** během 3 sekund stisknete . . . ve stavovém řádku se zobrazí 

Opětovné vypnutí upozorňovacího tónu: ► Tlačítkem profilu  přepněte profil

Zapnutí/vypnutí vibračního vyzvánění

Příchozí volání a další hlášení se signalizují vibrací.

►  ►  **Nastavení** ► OK ►  **Nastavení zvuku** ► OK ►  **Vibrace** ► Zmenit (= zapnuto)

Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě.

►  ►  **Nastavení** ► OK ►  **Nastavení zvuku** ► OK ►  **Upozorňující tóny** ► OK . . . potom

Tón při stisku tlačítka:

► **Tóny tlačítek:**  **Zap.** nebo **Vyp.**



Potvrzovací tón / tón chyby po zadání, upozorňovací tón při příchodu nové zprávy:

►  **Potvrz.tón** ►  **Zap.** nebo **Vyp.**

Výstražný tón při zbývajícím délece hovoru pod 10 minut (každých 60 sekund):

►  **Baterie** ►  **Zap.** nebo **Vyp.**

Varovný tón, když se sluchátko dostane z dosahu základny:


►  **Mimo rozsah:**  **Zap.** nebo **Vyp.**

Uložení nastavení: ► **Uložit**

Automatické přijetí hovoru






Při automatickém přijetí hovoru sluchátko přijme příchozí hovor, jakmile jej vyjmete z nabíječky.


- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Automat. odpověď** ▶ **Zmenit** (☑ = zapnuto)

Nezávisle na nastavení **Automat. odpověď** se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky. Výjimka: Držíte tlačítko hlasitého telefonování  při vkládání sluchátka do nabíječky a přidržíte jej další 2 sekundy stisknuté.

Tísňová telefonní čísla

Lze zadat až tři telefonní čísla jako tísňová telefonní čísla, která můžete vytočit i tehdy, když je aktivní blokáce klávesnice chráněná kódem PIN.

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Nouzová volání** ▶ OK ▶  **Zvolte záznam** (--- = prázdný záznam) ▶ **Zmenit** ▶  **Zadejte označení pro číslo tísňového volání** ▶  ▶  **zadejte telefonní číslo** ▶ **Uložit**

Smazání záznamu: ▶ Smažte název a telefonní číslo pomocí  ▶ **Uložit**

Rychlý přístup k číslům a funkcím

Přiřazení číselných tlačítek číslům (zkrácená volba)

Číselná tlačítka: Každému tlačítku  až  lze přiřadit jedno číslo z telefonního seznamu.





Číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.

- ▶ **Podržte** požadované číselné tlačítko.

nebo

- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko a stiskněte dialogové tlačítko ▶ **Rychlá v.**

Otevře se telefonní seznam.

- ▶ Pomocí  zvolte záznam ▶ OK ▶ popř. pomocí  vyberte číslo ▶ OK ... záznam je uložený pod číselným tlačítkem.



Pokud bude záznam v telefonním seznamu později smazán, neovlivní to obsazení číselného tlačítka.

Vytočení čísla

- ▶ **Dlouze** stiskněte číselné tlačítko ... číslo se ihned vytočí


nebo

- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ... na levém dialogovém tlačítku se zobrazí číslo/jméno (příp. zkrácené) ▶ Stiskněte dialogové tlačítko ... vytočí se číslo

Změna přiřazení číselného tlačítka

- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ▶ **Zmenit** ... otevře se telefonní seznam ... dostupné volby:


Změna obsazení tlačítka:

- ▶ Pomocí  vyberte záznam ▶ **OK** ▶ příp. vyberte číslo ▶ **OK**

Smazání přiřazení: ▶ **Smazat**

Přiřazení dialogového tlačítka / Změna přiřazení

Levému a pravému dialogovému tlačítku je v klidovém stavu přiřazena některá **funkce**. Toto přiřazení můžete změnit.

- ▶ V klidovém stavu **podržte** stisknuté levé nebo pravé dialogové tlačítko ... otevře se seznam možných přiřazení tlačítek ▶ pomocí  zvolte funkci ▶ **OK** ... přiřazení dialogových tlačítek se změní

Možné funkce: **Budík, Opakování volby, Adresář sluchátka** ... Další funkce naleznete u položky **Další funkce...**

Spuštění funkce

V klidovém stavu telefonu: ▶ **Krátce** stiskněte dialogové tlačítko ... přiřazená funkce bude provedena

Kontrola šifrování DECT

Když je tato funkce aktivovaná, kontroluje sluchátko, zda je DECT spojení s kolébkou zabezpečené, tzn. šifrované. Pokud ne, zobrazí se hlášení na displeji.

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Kontrola zabezp.** ▶ **Zmenit** (= aktivováno)



Pokud používáte opakovač bez šifrování, musí se kontrola zabezpečení deaktivovat.

Pokud se s aktivovanou kontrolou zabezpečení šifrování dodatečně deaktivuje na kolébce, např. protože se má připojit opakovač, zobrazí se na sluchátku hlášení **Inf. o zabezpečení Stiskněte tlač. Info.**

- ▶ **Info** ... problematika je vysvětlena ▶ **VypZabez** ... kontrola zabezpečení se deaktivuje

Během hovoru


Pokud se šifrování na kolébce vypne během hovoru, je to signalizováno zvukovým signálem a hlášením na displeji.

Pokračování v hovoru: ▶ **Ano**

Ukončení hovoru: ▶ **Ne**

Pokud nenásleduje žádná reakce, hovor se po určité době automaticky ukončí.








Kontrola stavu zabezpečení během hovoru:

- ▶ **Velmi dlouho** podržte stisknuté tlačítko s křížkem  ... stav zabezpečení se zobrazí na displeji

Změna kódu PIN sluchátka






Sluchátko je chráněno proti nepovolanému použití pomocí kódu PIN. Kód PIN sluchátka je nutné zadávat např. při vypnutí blokování tlačítek.

Změnit 4místný kód PIN sluchátka (tovární nastavení: 0000):

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **PIN sluchátka** ▶ OK ▶ pomocí  zadejte aktuální kód PIN sluchátka ▶ OK ▶ pomocí  zadejte nový kód PIN sluchátka ▶ OK

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Zrušení jednotlivých nastavení a změn.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Obn. nast. přen. č.** ▶ OK ▶ **Ano** ... nastavení sluchátka budou resetována









Resetování **neovlivní** následující nastavení:

- přihlášení sluchátka k základně
- Datum a čas
- Záznamy v telefonním seznamu a na seznamech volání

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Resetování všech nastavení a osobních údajů

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Odstranit sluchátko** ▶ OK ▶  Zadejte aktuální kód PIN. ▶ OK

Veškerá uživatelská data, seznamy, telefonní seznam a přihlášení sluchátka ke kolébce se vymažou. Spustí se průvodce přihlášením.







Aktualizace sluchátka

Sluchátko podporuje aktualizaci firmwaru prostřednictvím bezdrátového spojení DECT s kolébkou/routerem (SUOTA = Software Update Over The Air).







Telefon kontroluje, zda je pro sluchátko k dispozici nový firmware. Pokud ano, zobrazí se hlášení.

- ▶ Spustíte aktualizaci firmwaru příkazem **Ano**.

Zapnutí/vypnutí automatické kontroly dostupnosti nového firmwaru:

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Aktualizace sluch.** ▶ OK ▶  **Aut. kontrola** ▶ OK ▶ **Zmenit** = zapnuto







Ruční zahájení aktualizace firmwaru

- ▶  ▶   Nastavení ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Aktualizace sluch. ▶ OK ▶  Aktualizace ▶ OK ▶ OK ... pokud je nový firmware dostupný, aktualizace se spustí



Proces aktualizace může trvat až 30 minut. Během této doby lze sluchátko používat pouze omezeně.

Kontrola verze firmwaru

- ▶  ▶   Nastavení ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Aktualizace sluch. ▶ OK ▶  Aktuální verze ▶ OK ... zobrazí se verze firmwaru sluchátka

Příloha

Zákaznický servis a podpora

Máte nějaké otázky?

Rychlou nápovědu a informace naleznete v tomto návodu k obsluze a na stránkách gigasetpro.com.

Informace o tématech

- Products (výrobky)
- Documents (dokumentace)
- Interop (interoperabilita)
- Firmware (firmware)
- FAQ (časté dotazy)
- Support (podpora)

naleznete na adrese wiki.gigasetpro.com.

V případě podrobnějších dotazů k výrobku Gigaset vám ochotně poradí specializovaný prodejce.

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Toto zařízení je určeno k použití po celém světě kromě evropského hospodářského prostoru (s výjimkou Švýcarska) v souladu s národními předpisy."

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že následující typ rádiového zařízení vyhovuje směrnici 2014/53/EU:
Gigaset SL800H PRO

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:
gigasetpro.com/docs.

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Gigaset přistupujeme k ochraně údajů o našich zákaznících velmi zodpovědně. Právě z tohoto důvodu ujišťujeme, že všechny naše výrobky byly vyvinuty na základě principu „ochrana soukromí zabudovaná do návrhu“ („Privacy by Design“). Všechny údaje, které shromažďujeme, se využívají pro dosažení maximální kvality našich výrobků. Při tom zajišťujeme, že vaše osobní údaje jsou chráněny a používají se výhradně za účelem poskytování služeb nebo výrobků. Víme, kde se vaše osobní údaje v podniku používají, a ujišťujeme, že se tak děje bezpečně, zabezpečeně a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:
www.gigaset.com/privacy-policy

Ochrana životního prostředí

Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhadzujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Všechny elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatičkého výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu.

Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 **Odpojte od přístroje veškeré kabely.**
 - 2 **Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.**
 - 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
 - 4 Všechny díly otřete do sucha.
 - 5 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne:** v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
 - 6 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**
- Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Baterie

Technologie:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Napětí:	3,7 V
Kapacita:	750 mAh

Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Provozní doba přístroje Gigaset závisí na kapacitě akumulátoru, jeho stáří a chování uživatele. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodin)	300/170 *
Doba hovoru (hodin)	15
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin)	130/95 *
Doba nabíjení (hodin) v nabíječce	2,5

* **Žádný signál** vypnuto / **Žádný signál** zapnuto, bez osvětlení displeje v klidovém stavu

Příkon sluchátka v nabíječce

Při nabíjení:	cca. 4,00 W
K udržení nabitého stavu:	cca. 0,30 W

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880 – 1900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámců 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulzu	100 Hz
Délka vysílaného impulzu	370 μs
Kanálový rastr	1728 kHz
Přenosová rychlost	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah	až do 50 m v budovách, až do 300 m venku
Napájení základny elektrickým proudem	230 V ~/50 Hz
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Typ volby	MFV (tónová volba)

Rozhraní Bluetooth

Rozsah vysílacích kmitočtů	2402–2480 MHz
Vysílací výkon	pulsní výkon 4mW

Napájecí adaptér pro sluchátko

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Identifikace modelu	C733
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz
Výstupní napětí	5 V
Výstupní proud	0,4 A
Výstupní výkon	2 W
Průměrná efektivita za provozu	> 71,6 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	nerelevantní – pouze při výstupním výkonu > 10 W
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W

Tabulky sady znaků**Standardní písmo**

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Mezera

2) Řádkování

Střední Evropa

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	Ş	ı							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	đ	ę	ë	é	ě	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	õ	ô
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8	t	u	v	8	t'	ű	ü	ú	ů	
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ž	ž	
0	1)	-	.	0						

1) Mezera

Symboly na displeji




Podle nastavení a provozního stavu telefonu se na displeji zobrazují následující symboly.


Symboly stavového řádku

Symbol	Význam
	Intenzita signálu (režim Žádný signál je vypnutý)
	1 % – 100 % bílá, když je zapnutá volba Maximální dosah ; zelená, když je volba Maximální dosah vypnutá
	červená: žádné spojení se základnou
	Žádný signál zapnuto: bílá, když je volba Maximální dosah zapnutá; zelená, je-li volba Maximální dosah vypnutá
	Profil Tichý aktivován (Vyzvánění je vypnuto)
	Vyzvánění „Beep“ zapnuto

Symbol	Význam
	Blokování tlačítek aktivováno
	Bluetooth zapnuto
	Náhlavní souprava / naslouchadlo připojeno přes Bluetooth
	Datové zařízení připojeno přes Bluetooth
	Režim „Nerušit“ zapnutý
	Stav nabití akumulátorů:
	bílá: nabití přes 11 % – 100 %
	červená: stav nabití méně než 11 %
	bliká červeně: akumulátor je téměř vybitý (už jen cca 5 minut hovoru)
	Akumulátor se nabíjí (aktuální stav nabití):
	0 % – 100 %




Symboly dialogových tlačítek

Symbol	Význam
	Opakování volby
	Smazat text
	Otevření telefonního seznamu





Symbol	Význam
	Uložení čísla do telefonního seznamu




Symboly na displeji při signalizaci ...

Symbol	Význam
	externí volání
	interní volání
	Vytvoření spojení (odchází hovor)
	Spojení navázáno
	Není možné vytvořit spojení/ spojení přerušeno
	Připomínka termínu

Symbol	Význam
	Připomínka výročí
	Buzení
	Časovač s odpočtem

Další symboly na displeji

Symbol	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazení času buzení
	Vypnutí časovače, zobrazení s odpočtem
	Akce se provádí (zelená)
	Akce se nezdařila (červená)

Symbol	Význam
	Informace
	(Bezpečnostní) dotaz
	Čekejte, prosím...

Přehled nabídky



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Otevření hlavní nabídky: ► na sluchátku v klidovém stavu stiskněte tlačítko



Vyber služeb

Dalsí volani anon.	→ str. 23
Presmer. volani	→ str. 23
Cekající volani	→ str. 23
Nerušit	→ str. 23
Zpet.volani vyp.	→ str. 24



Informační centrum

Gigaset N870 IP PRO může poskytovat specifické firemní funkce.



Další funkce

Př.volání	→ str. 18
Datový adresář	→ str. 41
Spořiče displeje	→ str. 41
Fotky volajícího	→ str. 41
Zvuky	→ str. 41
Volná paměť	→ str. 42



Seznamy volani

Vsechna volani	→ str. 25
Odchozí volani	→ str. 25
Prijata volani	→ str. 25
Ztracena volani	→ str. 25



Zpravy

Připraveno pro budoucí funkce



Zaznamnik

Přehrát zprávy	→ str. 33
Memobox	→ str. 33



Organizér

Kalendář	→ str. 35
Časovač	→ str. 37
Budík	→ str. 38
Zmeškané hovory	→ str. 36



Kontakty

Adresář	→ str. 27
Tel. seznam site	→ str. 27



Nastavení

Datum/čas	Nastavuje se centrálně. Ruční nastavení na sluchátku budou ignorována.		
Nastavení zvuku	Hlasitost sluchátka		→ str. 50
	Inteligentní hlasitost	Hlas. sluch. Smart	→ str. 50
		Hlas.vyz.tonu Smart	→ str. 50
	Citlivost mikrofonu	→ str. 51
	Zvukové profily	Profily sluchátek	→ str. 51
		Profily handsfree	→ str. 51
	Upozorňující tóny	→ str. 52
	Nerušit	→ str. 40
	Vibrace	→ str. 52
	Vyzvánění (přen.č.)	Hlasitost	→ str. 51
	Melodie	→ str. 51	
	Nastavení času	→ str. 39	
	Vyp.vyzv.an.hovor	→ str. 39	
	Tiché nabíjení	→ str. 39	
	→ str. 50	
	Sluchátko s kabel.		
Displej + klávesnice	Spořič displeje	→ str. 47
	Velké písmo	→ str. 48
	Barev. schémata	→ str. 48
	Podsv.displeje	→ str. 49
	Podsv.klávesnice	→ str. 49
	Autom. zamč. kl.	→ str. 49
Jazyk	→ str. 47	
Přihlášení	Přihlášení sluchátka	→ str. 10
	Vybrat základnu	→ str. 10
	Základní registrace	→ str. 10
Bluetooth	Aktivace	→ str. 42
	Hledat zařízení	→ str. 43
	Známa zařízení	→ str. 43
	Vlastní zařízení	→ str. 44
Telefonie	Automat. odpověď	→ str. 49
	Autom. přijetí hov.	→ str. 49
	Místní předvolby	Nastavuje se centrálně. Ruční nastavení na sluchátku budou ignorována.	
	Země	→ str. 47
	Nouzová volání	→ str. 53
System	Obn. nast. přen. č.	→ str. 55
	PIN sluchátka	→ str. 55
	Aktualizace sluch.	→ str. 55
	Odstranit sluchátko	→ str. 55

Index

-
- A**
- Aktualizace 45
 - Aktualizace firmwaru 45, 55
 - Akumulátor
 - nabíjení 10
 - stav nabití 62
 - vložení 9
 - Akustické profily 34
 - Automatické
 - opakování vytáčení 18
 - Automatické přijetí hovoru 53
 - Automatický příjem volání 49
-
- B**
- Barevné schéma 48
 - Bezpečnostní pokyny 7
 - Blokování tlačítek, automaticky 49
 - Bluetooth
 - aktivace 42
 - odhlášení zařízení 43
 - přenesení telefonního seznamu (vCard) 30
 - přihlášení zařízení 43
 - seznam známých zařízení 43
 - změna názvu zařízení 44
 - Budík 38
 - Buzení 38
 - zapnutí/vypnutí 38
-
- C**
- Citlivost
 - hlasitost 50
 - CLIP, CLI Presentation 23
-
- Č**
- Časovač 37
 - Časové řízení externích volání 39
 - Čekající hovor 23
 - Čekající hovor, externí přijetí/odmítnutí 20
 - Číslo
 - potlačení 23
 - potlačení zobrazení 23
 - uložení do telefonního seznamu 28, 30
-
- D**
- Dialogová tlačítka 3, 14
 - přirazení 53
 - symboly 62
-
- Displej**
- barevné schéma 48
 - nastavení 47
 - podsvícení 48, 49
 - rozložený 7
 - sporič displeje 47
 - změna jazyka na displeji 47
- Doba nabíjení sluchátka 59
- Doporučení výrobce 57
- Dotazovací hovor 20
- Dotazovací hovory ukončení 20
-
- F**
- Filtr volání 39
 - Firemní telefonní seznam 27, 31
 - automatické vyhledávání 31
 - otevření 31
 - prohledávání 32
 - režim vyhledávání 32
 - vyhledání záznamu 32
 - vytočení telefonního čísla 32
-
- G**
- Gigaset QuickSync 30, 44
 - GNU General Public License (GPL)
 - anglicky 70
 - GNU Lesser General Public License (LGPL), anglicky 70
-
- H**
- Hlasité okolí 22
 - Hlasité telefonování 21
 - Hlasitost
 - hlasitost sluchátka při hlasitém odposlechu 22
 - náhlavní souprava 50
 - reproduktor 50
 - sluchátko 50
 - Hlasitost hlasitého telefonování 22
 - Hlasitost náhlavní soupravy 50
 - Hlasitost sluchátka 22
 - automatická 50
 - Hledání v telefonním seznamu 29
 - Hovor
 - anonymní 23
 - externí 17
 - příchozí 19
 - Hovor, anonymní 23
-
- J**
- Jazyk na displeji
 - nastavení 10
 - Jazyk, displej 47

K	
Kalendář	35
Kapacita paměti v telefonním seznamu	29
Kapacita paměti, správce souborů	
Media-Pool	42
Kapalina	58
Klid od volání	
anonymní	39
časové řízení	39
vypnout vyzvánění během připojení do nabíječky	39
Klídový stav	
návrat do	15
Konference	
ukončení	21
Konferenční hovor	21
dva externí hovory	21
Kontakt s kapalinou	58
Křížek	3
L	
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)	31
Lékařské přístroje	7
Licence	
GPL	70
LGPL	70
Likvidace	58
M	
Media-Pool	
zobrazení obrázku CLIP	41
Melodie	
vyzvánění pro interní/externí volání	51
Mikrofon	
hlasitost	51
nastavení citlivosti	22, 51
zapnutí/vypnutí	22
Místní předvolba	17
N	
Nabíječka (sluchátka)	
připojení	8
Náhlavní souprava (Bluetooth)	42
Napájecí adaptér	60
sluchátka	60
Nápověda	57
Nedostupnost pro volající	
profil „Nerušit“	34
Nerušit	23
„Nerušit“, profil	34
O	
Obnovení továrního nastavení sluchátka	55
Obrázek	
formáty	41
jako obrázek CLIP	41
jako spořič displeje	41
přejmenování	41
smazání	41
Obrázek CLIP	
zobrazení ve správci Media-Pool	41
Obrázek CLIP, v telefonním seznamu	28
Obsah balení	8
Ochrana osobních údajů	57
Ochrana životního prostředí	58
Odhlášení zařízení (Bluetooth)	43
Odpocet (časovač)	37
Oprava chybných zadání	15
Ovládací tlačítko	3, 13
P	
Péče o přístroj	58
Péče o zákazníky	57
Pípnutí (upozorňovací tón)	35, 52
Podsycení klávesnice	49
Profil „Nerušit“	34
Profily	34
Profily hlasitého telefonování	51
Profily sluchátka	51
Prohlášení o shodě	57
Provozní doba sluchátka	59
Předání hovoru	21
Přehled	
sluchátka	3
Přehráni zvuku	41
Přenos telefonního čísla	
dočasné vypnutí	23
Přepojování, dva externí hovory	20
Přerušování vyřazení	19
Přesměrování hovorů	23
Přihlášení (sluchátka)	10
Přihlášení zařízení (Bluetooth)	43
Příjem hovoru	
snadný	19
Příjem volání	49
Příjetí hovoru, automatické	53
Příjetí ve skupině	20
Přímé volání	18
Připojení datového kabelu USB	11
Připojení náhlavní soupravy	3
Připojení USB	3
Přiřazení číselného tlačítka	53
Přiřazení tlačítka	53
Psaní malých/velkých písmen	16
Psaní velkých/malých písmen	16
Q	
QuickSync	30, 44

R	
Reproduktor	21
Režim Podřimování (budík)	38
Rozhraní Bluetooth	42
Rozhraní počítače	44
Rozlomený displej	7
S	
Seznam	
známá zařízení (Bluetooth)	43
Seznam hovorů	
uložení čísla do telefonního seznamu	25
Seznam opakování vytáčení	17, 25
Seznam volání	
otevření	25
smazání	25
smazání záznamu	25
výběr	18
záznam	25
zpětné volání volajícím	25
Seznamy volání	25
Seznamy zpráv	26
Signalizace, symboly	63
Síla signálu	62
Sítový operátor	22
Sítový záz. viz Sítový záznamník	
Sítový záznamník	33
přehráni zpráv	33
zadání čísla	33
Sítový záznamník, přehráni zpráv	33
Sítový zdroj	7
Skupina VIP, přiřazení záznamu	
telefonního seznamu	28
Sluchátko	
aktualizace	55
automatické blokování tlačítek	49
barevné schéma	48
hlasitost odposlechu	22
hlasitost sluchátka	22
jazyk na displeji	47
klidový stav	15
obnovení továrního nastavení	55
podsvícení displeje	48, 49
podsvícení klávesnice	49
přehled	3
přihlášení	10
připojení nabíječky	8
vedení do provozu	9
velká písmena	48
vypnutí zvuku	22
zapnutí/vypnutí	12
změna nastavení	47
Služby sítě	22
Snadný příjem hovoru	19
Software s licencí Open Source	70
Spona na opasek	11
Spořič displeje	47
Správce hovorů	19
Správce souborů Media-Pool	41
kapacita paměti	42
Stav nabití akumulátorů	62
Stavový řádek	3
symboly	62
SUOTA	55
Symboly	
budík	38
časovač	37
na dialogových tlačítkách	62
signalizace	63
stavový řádek	62
zobrazení nových zpráv	26
Symboly na displeji	62
Š	
Šířování, spojení DECT	54
T	
Tabulky sady znaků	60
Technické údaje	59
Telefon	
ovládání	12
Telefonní seznam	27
kapacita paměti	29
otevření	27
pořadí záznamů	29
prohledání	29
přenos vizitek vCard (Bluetooth)	30
uložení čísla	30
vybrat záznam	29
vytvoření záznamu	28
záznam	28
Telefonní seznamy	
použití	27
Telefonování	
externí	17
Termín	
nastavení	35
signalizace	36
zmeškaný	36
zobrazit zmeškaný	36
Tísňová telefonní čísla	53
Tísňové volání	
nelze	7
Tlačítka	
dialogová tlačítka	3, 14
hlasité telefonování	21
hvězdička	3
křížek	3
nabídka	13
ovládací tlačítko	3, 13
tlačítko profilu	3
tlačítko přijetí hovoru	3
tlačítko s křížkem	3

tlačítko zapnutí/vypnutí	3	Vyzvánění	51
tlačítko zavěšení	3, 17	automatická hlasitost	50
tlačítko zpráv	3	časové řízení	39
Tlačítko		melodie pro interní/externí hovory	51
profily	34	vypnout během připojení do nabíječky	39
Tlačítko 1	3	vypnutí	19
Tlačítko hlasitého telefonování	21	změna	51
Tlačítko INT, otevření telefonního seznamu	27		
Tlačítko Nabídka	13	Z	
Tlačítko profilu	3, 34	Zadávání přehlásek	16
Tlačítko přijetí hovoru	3	Zadávání speciálních znaků	16
Tlačítko s hvězdičkou	3	Zadávání zvláštních znaků	16
Tlačítko s křížkem	3	Zadejte číslici	15
Tlačítko telefonního seznamu, přiřazení	27	Zadejte text	15
Tlačítko zapnutí/vypnutí	3	Zákaznický servis	57
Tlačítko zavěšení	3, 17	Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek	12
Tlačítko zpráv	3	Zapnutí/vypnutí alarmu (časovače)	37
		Zdíčka pro připojení náhlavní soupravy	11
		Země	47
		Zkrácená volba	53
U		Změna	
Upozorňovací tón (pípnutí)	35, 52	jazyk na displeji	47
Upozorňovací tóny	52	Změna kódu PIN sluchátka	55
Uvedení do provozu	8	Změna názvu zařízení (Bluetooth)	44
Uvedení do provozu, sluchátko	9	Zmeškaná výročí/termíny	36
		Zmeškané hovory	
V		počítadlo	25, 26
Velká písmena	48	Zobrazení	
Výběr		hlášení memoboxu	26
ze seznamu opakovaní vytáčení	17	kapacita paměti v telefonním seznamu	29
Vibrační vyzvánění	52	zmeškaný termín/vyročí	36
Vícebuňkový systém	4	Zobrazení hlášení memoboxu	26
Výročí viz termín		Zobrazení notifikací	26
Volání		Zobrazení nových zpráv	26
externí	17	Zobrazení zpráv (MWI)	26
Volání, anonymní		Zpětné volání	
klid od	39	pokud je linka obsazena	19
Volba		smazání	24
ze seznamu hovorů	18	vypnutí, pokud je linka obsazena	19
Vytáčení		Zpětné volání, pokud se volaný nehlásí	19
pomocí zkrácené volby	53	Zprávy	
Vyzváněcí tón		přehrávání na záznamníku	33
hlasitost	51	Ztlumení zvuku sluchátka	22
Vyzváněcí tón VIP	28	Zvuk	
		formáty	41
		přehrání	41
		přejmenovat	41
		zmasat	41
		Zvuky vyzvánění	41

Software s licencí Open Source

Všeobecné informace

Přístroj Gigaset obsahuje mimo jiné software Open Source, který podléhá různým licenčním podmínkám. Používání softwaru s licencí Open Source, které přesahuje rámec používání přístroje v té podobě, ve které je distribuován společností Gigaset Communications GmbH, upravují licenční podmínky pro software s licencí Open Source. Příslušné licenční podmínky jsou ve svém originálním znění uvedeny níže.

Texty licencí obsahují často vyloučení odpovědnosti, které se vztahuje na poskytovatele licencí Open Source k příslušnému softwaru. Vyloučení odpovědnosti platí například pro LGPL ve verzi 2.1:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Odpovědnost společnosti Gigaset Communications GmbH tím není dotčena.

Licenční a právní upozornění

Přístroj Gigaset obsahuje software s licencí Open Source. Příslušné licenční podmínky jsou ve svém originálním znění uvedeny níže.

Licenční texty

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman < >, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigasetpro.com