

# Gigaset

## SL800H PRO

Aktuální informace o výrobku: → [wiki.gigasetpro.com](https://wiki.gigasetpro.com)

# Obsah

<b>Přehled</b> .....	<b>3</b>
<b>Bezpečnostní pokyny</b> .....	<b>6</b>
<b>Uvedení do provozu</b> .....	<b>8</b>
<b>Ovládání telefonu</b> .....	<b>14</b>
Seznámení s telefonem .....	14
Telefonování .....	18
Seznamy volání .....	22
Seznamy zpráv .....	23
<b>Telefonní seznamy</b> .....	<b>25</b>
Místní telefonní seznam sluchátka .....	25
Telefonní seznam kolébky .....	31
Přiřazení ovládacího tlačítka k telefonnímu seznamu .....	31
<b>Hlasový záznamník</b> .....	<b>32</b>
Místní záznamník .....	32
Memobox .....	32
Uložení hlasového záznamníku pod rychlou volbu .....	34
<b>Další funkce</b> .....	<b>35</b>
Akustické profily .....	35
Kalendář .....	36
Časovač .....	38
Budík .....	39
ECO DECT .....	40
Zabezpečení proti nevyžádaným voláním .....	41
Datový adresář .....	44
Rozhraní Bluetooth .....	45
Použití ve funkci majáku Bluetooth .....	47
Další funkce přes rozhraní počítače .....	48
<b>Nastavení sluchátka</b> .....	<b>51</b>
<b>Příloha</b> .....	<b>63</b>
Zákaznický servis a podpora .....	63
Doporučení výrobce .....	63
Technické údaje .....	65
Symboly na displeji .....	68
<b>Rejstřík</b> .....	<b>70</b>
<b>Software s licencí Open Source</b> .....	<b>74</b>



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.





# Přehled

















- 1 **Displej**
- 2 **Stavový řádek**  
symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 3 **Dialogová tlačítka**  
různé funkce, závisí na situaci obsluhy
- 4 **Tlačítko zpráv**  
přístup k seznamům volajících a zpráv+  
**blíká:** nová zpráva nebo nový hovor
- 5 **Tlačítko zavěšení / Zapnutí/vypnutí**  
ukončení či odmítnutí hovoru; přerušení funkce;  
návrat o jednu úroveň ▶ **krátký stisk**  
návrat do klidového stavu ▶ **dlouhý stisk**  
zapnutí/vypnutí sluchátka (v klidovém stavu) ▶ **dlouhý stisk**

- 6 **Tlačítko s křížkem**  
Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek (v klidovém stavu) ▶ **podržet**  
přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic (při zadávání textu) ▶ **krátký stisk**  
zadání mezery vytáčení ▶ **dlouhý stisk**
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Křížek**  
zpětný dotaz (flash) ▶ **dlouhý stisk**
- 9 **Připojení USB**  
pro účely přenosu dat mezi sluchátkem a počítačem
- 10 **Tlačítko s hvězdičkou**  
zobrazení tabulky zvláštních znaků (při zadávání textu) ▶ **krátký stisk**
- 11 **Připojení náhlavní soupravy**  
(malý jack, 3,5 mm)
- 12 **Tlačítko 1**  
vytočit hlasový záznamník / memobox ▶ **dlouhý stisk**
- 13 **Tlačítko přijetí hovoru / Tlačítko hlasitého telefonování**  
přijetí hovoru; vytočení zobrazeného čísla; přepínání mezi zvukem do sluchátka a hlasitým telefonováním; odeslání SMS (při psaní SMS)  
otevření seznamu opakování ▶ **krátký stisk**  
zahájení vytáčení telefonního čísla ▶ **dlouhý stisk**
- 14 **Tlačítko profilu**  
Přepínání mezi akustickými profily (v klidovém stavu) ▶ **krátký stisk**  
Zapnutí/vypnutí mikrofonu (během hovoru) ▶ **krátký stisk**  
Nastavení citlivosti mikrofonu (během hovoru) ▶ **dlouhý stisk**
- 15 **Ovládací tlačítko / Tlačítko nabídky**  
Otevření menu; navigace v menu a zadávacích polích, vyvolání funkcí (dle situace)

## Obrázek v návodu k obsluze

	Varování, jejichž přehlížení může vést ke zraněním osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení, nebo k funkcím, ze kterých mohou plynout náklady.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.








## Tlačítka

 nebo 	Tlačítko přijetí hovoru	 nebo 	Tlačítko hlasitého telefonování
	Tlačítko zavěšení	 až 	Tlačítka s číslicemi/písmeny
 / 	Ovládací tlačítko – kraj / střed		Tlačítko zpráv
	Tlačítko R		Tlačítko s hvězdičkou
	Tlačítko s křížkem		Tlačítko profilu
OK, Zpět, Vybrat, Změnit, Uložit, ...		Dialogová tlačítka	

## Postupy

**Příklad:** Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Automat. odpověď** ▶  
**Změnit** ( = zapnuto)

Znázornění	Význam
▶	Každá šipka zahájí nějakou akci.
▶ 	V klidovém stavu stiskněte <b>střední část</b> ovládacího tlačítka. Otevře se hlavní nabídka.
▶   ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na symbol  Pomocí volby <b>OK</b> proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka <b>Nastavení</b> .
▶  <b>Telefonie</b> ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte záznam <b>Telefonie</b> . Pomocí volby <b>OK</b> proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka <b>Telefonie</b> .
▶ <b>Automat. odpověď</b>	Funkce zapnutí / vypnutí automatického přijímání hovorů se zobrazí jako první položka nabídky.
▶ <b>Změnit</b>	Pomocí volby <b>Změnit</b> proveďte aktivaci nebo deaktivaci. Funkce aktivována <input checked="" type="checkbox"/> / deaktivována <input type="checkbox"/> .

# Bezpečnostní pokyny



Než začnete zařízení používat, pročtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.

**Detailní popis funkcí vašeho telefonu naleznete v návodu k obsluze na internetu na [gigaset.com/pro](http://gigaset.com/pro). Tímto způsobem pomáháme šetřit papír a Vám zajistíme kdykoli rychlý přístup k úplně aktuální dokumentaci.**



Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání.

Jsou-li **tláčítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.**



Vkládejte pouze **dobíjecí baterie**, které odpovídají příslušné **specifikaci** (viz seznam schválených akumulátorů → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.



Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru.

Ujistěte se, že baterie nemohou být zkratovány předměty v prostoru pro baterie.



Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.



Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.

Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.



Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.

K připojení zařízení k síti LAN použijte pouze dodané kabely a příslušné konektory.



Vadné přístroje vyřaďte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.



Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na rukou a na obličej. Nechte si přístroj opravovat v servisu.



Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí.

Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, perforaci měkkých tkání i smrt. K vážným popáleninám může dojít během 2 hodin po spolknutí.

Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.



Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.

Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).



Pokud je součástí dodávky kabel adaptéru USB, používejte pouze napájecí zdroj USB (5V) s konektorem USB-A. Může dojít k poškození použitím jiných zdrojů napětí (například PC s konektorem USB).

Pokud je součástí dodávky napájecí adaptér, použijte jej.

# Uvedení do provozu

## Obsah balení

- jedno **sluchátko**,
- jeden kryt přihrádky na akumulátory (zadní kryt sluchátka),
- jeden akumulátor,
- nabíječka včetně napájecího adaptéru,
- jedna spona na opasek,
- jeden návod k použití



Nabíječka je určena k provozu v suchých interiérech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických spotřebičů.

Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a výpary.


Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

## Zapojení nabíječky

- ▶ Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru **1**.
- ▶ Napájecí adaptér zasuněte do zásuvky **2**.

Odpojení konektoru od nabíječky:

- ▶ Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
- ▶ Stiskněte uvolňovací tlačítko **3**.
- ▶ Vytáhněte zástrčku **4**.

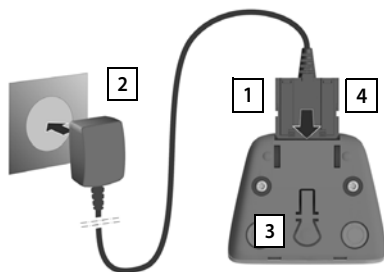




## Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. ▶ Tuto ochrannou fólii sejměte!


## Vložení akumulátoru



Používejte pouze dobíjecí baterii, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít například k poškození pláště akumulátoru nebo by akumulátor mohl explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.

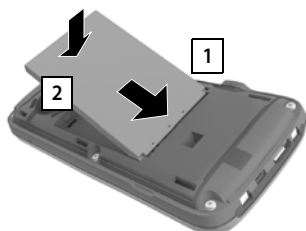


- ▶ Akumulátor vsadte kontakty dolů **1**.
- ▶ Potom zatlačte akumulátor dolů, aby došlo k jeho zajištění **2**.

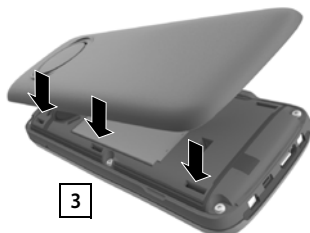


- ▶ Kryt přihrádky na akumulátory vyrovnejte bočními výstupky se šterbinami vnitřní strany pouzdra **3**.
- ▶ Na víčko zatlačte, až zaklapne.

## Vyjmutí akumulátoru

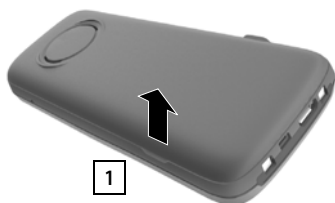


- ▶ Sundejte sponu na opasek (pokud je namontovaná).
- ▶ Zasuňte nehet do vybrání dole na víčku baterie a zatáhněte víčko nahoru **1**.

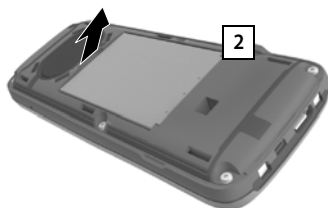


- ▶ Při výměně baterie zasuňte nehet do vybrání v krytu a vytáhněte baterii směrem nahoru **2**.

## Nabíjení akumulátoru

- ▶ Akumulátor před prvním použitím plně nabijte v základně/nabíječce nebo prostřednictvím standardního napájecího adaptéru USB.



Akumulátor je zcela nabitý, jakmile na displeji zhasne symbol blesku .



Akumulátor se může při dobíjení zahřívat. Není to nebezpečné.

Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Pokud nebudete sluchátko po více dnů používat, vypněte jej.

Pokud nebudete sluchátko používat po několik týdnů, vypněte jej a vyjměte akumulátor.

Jakmile je sluchátko připojeno ke zdroji elektrického napájení, spustí se průvodce nastavením.

## Nastavení jazyka na displeji

- ▶ Mačkejte ovládací tlačítko , až se na displeji označí požadovaný jazyk, např. **Français** ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK**


Jazyk na displeji změnit i později v nabídce **Nastavení**.

Deutsch

English

Français

## Zvolte zemi

- ▶ Mačkejte dialogové tlačítko , až se na displeji označí země, ve které přístroj provozujete, např. **Německo** ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK**

Zemi lze změnit i později v nabídce **Nastavení**.

Spoj. království

Irsko

Rakousko

## Přihlášení sluchátka (závislé na základně)



Přihlášení musíte provést **jak** na základně, **tak** i na sluchátku.

Obojí musí proběhnout **během 60 s.**

## Na základně / Na routeru

- Gigaset-základna: ▶ **dlouze** stiskněte (cca. 3 sek.) tlačítko přihlášení/pagingu na základně.
- Jiná základna/jiný router: ▶ Informace o provádění přihlášení → Dokumentace o Vaší základně / Vašem routeru

## Na sluchátku



- Přihlášení ke kolébce: ▶ Zobrazí se **Přihlaste přenosnou část**.  
 ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Přihlásit** . . . přihlášená kolébka se vyhledá ▶ v případě požadavku: Zadejte systémový kód PIN (výchozí nastavení kolébek Gigaset: **0000**)

Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, např. **INT 1**.

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám.


- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Přihlášení** ▶ **OK**

Přihlášení sluchátka: ▶ **Přihlášení sluchátka** ▶ **OK** . . . vyhledává se přihlášená základna, ▶ pokud požadováno: Vložte systém-PIN (součástí balení u Gigaset-základn: **0000**) ▶ **OK**

Změna základny: ▶ **Vybrat základnu** ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte základnu nebo **Nejlepší základna** ▶ **Vybrat**  = vybráno)

**Nejlepší základna:** Jakmile sluchátko ztratí spojení s aktuální základnou, vybere základnu s nejlepším příjmem.

Odhlášení sluchátka (závislé na základně):

- ▶ **Odhlásit přen.část** ▶ **OK** . . . je vybráno použité sluchátko ▶ pomocí  popř. vyberte jiné sluchátko ▶ **OK** ▶ popř. vložte systém-PIN ▶ **OK** ▶ Přihlášení potvrďte pomocí **Ano**

Je-li toto sluchátko přihlášeno ještě k jiným základnám, přejde na základnu s nejlepším příjmem (**Nejlepší základna**).



Některé kolébky Gigaset nebo kolébky/routery cizích výrobců případně nemusí být se sluchátkem plně kompatibilní a všechny funkce se pak nezobrazují správně. V tom případě použijte položku nabídky **Základní registrace**. Tím je zaručeno správné zobrazení na sluchátku, může to však způsobit omezení některých funkcí.

### Informace o ochraně osobních údajů

Při připojení pomocí IP kolébky nebo routeru k internetu přístroj automaticky navazuje kontakt se serverem podpory společnosti Gigaset a pravidelně odesílá specifické informace. Ty se používají např. pro aktualizace firmwaru nebo pro poskytování internetových služeb.

Další informace o uložených údajích: ➔ [gigaset.com](http://gigaset.com)

## Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby bylo možné používat budíků.



Datum a čas jsou nyní na základně nastavené. Na základně schopné IP, lze datum a čas nastavit také přes časový server na internetu.

Pokud základna připouští manuální nastavení, pak můžete datum a čas nastavit pomocí sluchátka.

► Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**

nebo v případě již nastaveného data a času:

► ► ► **Nastavení** ► **OK** ► **Datum/čas** ► **OK**

Aktivní zadávací pozice bliká.

Změna zadávací pozice: ►

Přecházení mezi zadávacími políčky: ►

Zadání data:

► Pomocí zadejte v osmimístném formátu den.

Nastavení času:

► Pomocí zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo.


Uložení nastavení:

► Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**. . . na displeji se zobrazí **Uloženo** a ozve se potvrzovací tón

Návrat do klidového stavu:

► **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení


**Telefon je nyní připraven k použití!**



## Upevnění spony na opasek

Na sluchátku najdete postranní otvory k připevnění opaskové spony.

- Upevnění opaskové spony: ► Opaskovou sponu přitlačte na zadní stranu sluchátka tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů ve sluchátku.
- Odepnutí opaskové spony: ► Palcem silně zatlačte do středu opaskové spony. ► Nehet palce druhé ruky vsuňte nahore z boku mezi sponu a sluchátko. ► Sponu odejměte směrem nahoru.

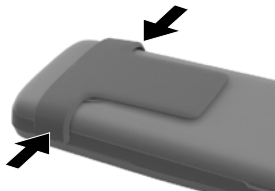


## Připojení náhlavní soupravy

- ▶ Náhlavní soupravu připojte k levé straně sluchátka pomocí 3,5mm konektoru typu jack **1**.

nebo

- ▶ Náhlavní soupravu připojte přes Bluetooth (→ str. 46).

Nastavení hlasitosti náhlavní soupravy: → str. 54

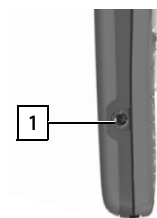

## Připojení datového kabelu USB

Pro účely přenosu dat mezi sluchátkem a počítačem:

- ▶ Datový kabel USB s konektorem micro USB zasuňte do portu USB na spodní straně sluchátka **1**.

**i** Spojte sluchátko s počítačem **přímo a nikoli** prostřednictvím rozbočovače USB.




# Ovládání telefonu

## Seznámení s telefonem


### Zapnutí/vypnutí sluchátka


Zapnutí: ▶ **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení  na vypnutém sluchátku

Vypnutí: ▶ v klidovém stavu **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

### Zapínání a vypínání blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek: ▶ **podržte** 

Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 

#### Blokace klávesnice chráněná kódem PIN

Pokud jste pro sluchátko zadali kód PIN (jiný než 0000), musíte tento PIN zadat, chcete-li zrušit blokaci klávesnice.

Nastavení kódu PIN sluchátka: → str. 60

Stanovení tísňových telefonních čísel, která lze vytáčet i při blokaci klávesnice chráněné kódem PIN: → str. 57





Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

### Ovládací tlačítko



Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.

Dále v manuálu je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahoru, dolů, doprava, doleva), kterou je třeba v dané situaci stisknout, např.  znamená „stisknout ovládací tlačítko doprava“ nebo  znamená „stisknout ovládací tlačítko uprostřed“.

#### V klidovém stavu

Otevření hlavní nabídky

Otevření telefonního seznamu

Otevření seznamu sluchátek

Nastavení hlasitosti hovoru pro sluchátko nebo hlasitý odposlech

Nastavení citlivosti mikrofonu



**V dílčích nabídkách a polích pro výběr a zadávání textu**

Potvrzení funkce

Posun o řádek nahoru nebo dolů

Výběr možnosti, posun kurzoru doleva/doprava.

**Během hovoru**

Otevření telefonního seznamu


Ztlumení mikrofonu

Nastavení citlivosti mikrofonu

Zahájení interního zpětného dotazu

Změna hlasitosti hovoru pro sluchátko nebo hlasitý odposlech



V závislosti na kolébce: Přiřazení telefonních seznamů tlačítku  (dlouhý nebo krátký stisk) lze změnit.

**Dialogová tlačítka**

Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.



Symboly dialogových tlačítek → str. 68



Dialogovým tlačítkům je v klidovém stavu předem přiřazena určitá funkce.  
Změna obsazení tlačítka: → str. 59

## Procházení nabídky

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.



Procházení nabídky závisí na základně. V závislosti na počtu a druhu nabízených funkcí mohou být tyto nabízeny v různých nabídkách, např. v první rovině nebo v podnabídce

Příklady: **Nastavení zvuku** může být v první rovině nebo podnabídce **Nastavení**, **Kalendář** může být v nabídce **Organizér** nebo nabídce **Další funkce**.


### Výběr/potvrzení funkcí

Potvrzení výběru pomocí	OK nebo stiskněte střed ovládacího tlačítka
Jednu úroveň nabídky zpět	Zpět
Přejděte do klidového stavu pomocí	Podržet
Zapnutí/vypnutí funkce pomocí	Změnit    zapnuto  / vypnuto
Aktivace/deaktivace volby pomocí	Vybrat    zvoleno  / nezvoleno

### Hlavní nabídka

V klidovém stavu: ▶ Stiskněte **střed** ovládacího tlačítka ▶ pomocí ovládacího tlačítka zvolte dílčí nabídku ▶ OK

Příklad

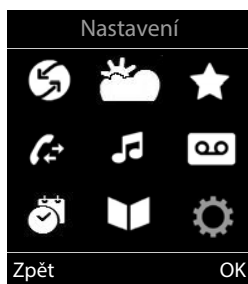

Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují ve formě symbolů. Symbol vybrané funkce je barevně označen a příslušný název se zobrazí v záhlaví.

### Dílčí nabídky

Funkce dílčí nabídky se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci: ▶ pomocí ovládacího tlačítka zvolte funkci ▶ OK


Zpět na předchozí úroveň nabídky:

▶ stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**

nebo

▶ **krátce** stiskněte tlačítko zavěšení

Příklad

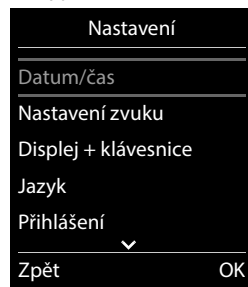

### Návrat do klidového stavu

▶ **podržte** tlačítko zavěšení





Pokud nestisknete žádné tlačítko, přepne se displej po cca. 2 minutách **automaticky** do klidového stavu.

## Zadejte text

### Pozice pro zadávání

- ▶ Pomocí vyberte pole pro zadávání textu. Pole je aktivováno, pokud se v něm zobrazí blikající kurzor.
- ▶ Pomocí přemístíte kurzor.

Příklad

### Oprava chybných zadání

- Vymazání znaků před kurzorem: ▶ **krátce** stisknout
- Vymazání slov před kurzorem: ▶ **podržet**

### Zadávání písmen/znaků

Každému z tlačítek až a tlačítku je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Vybraný znak je zvýrazněn.

- Zvolení písmene/číslice: ▶ Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte
- Změna psaní malých a velkých znaků: ▶ stiskněte tlačítko s křížkem 



Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.
- Zadávání zvláštních znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s hvězdičkou ▶ pomocí přejděte k požadovanému znaku ▶ **Vložit**



Dostupnost speciálních znaků závisí na nastaveném jazyce.


# Telefonování

## Volání

► Pomocí  zadejte číslo ► **krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru 




nebo

► tlačítko přijetí hovoru  **podržte** ► pomocí  zadejte číslo

Přerušení vytáčení: ► Stiskněte tlačítko zavěšení 

## Na kolébce Gigaset s podporou IP

Spojení bude vytvořeno za použití odesílacího spojení (linku) nastaveného pro dané sluchátko. Použijte jinou linku:

► Tlačítko přijetí hovoru  **podržte** ► pomocí  zvolte linku ► **Volba** ► pomocí  zadejte číslo ... číslo se vytvoří přibližně 3 sekundy po zadání poslední číslice

## Volba z místního telefonního seznamu

► Pomocí  otevřete telefonní seznam ► pomocí  zvolte záznam ► Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Pokud zde ještě nejsou žádná čísla:

► Pomocí  zvolte číslo ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... číslo bude vytvořeno



Pro rychlý přístup (zkrácená volba): Přiřaďte čísla z telefonního seznamu tlačítkům s čísly nebo dialogovým tlačítkům.

## Volba z veřejného/centrálního telefonního seznamu




V závislosti na kolébce, ke které je telefon připojen, lze vybírat z veřejného telefonního seznamu nebo centrálního telefonního seznamu na kolébce CAT-iq.

►  **dlouze** podržte



Další informace → viz podrobná uživatelská příručka Vašeho telefonu

## Výběr čísla ze seznamu opakované volby









V seznamu opakování volby se nachází 20 čísel, která byla posledně na tomto sluchátku volena.

► **Krátce**  stiskněte tlačítko přijetí hovoru ... otevře se seznam opakování volby ► pomocí  vyberte záznam ► stiskněte přijetí hovoru 

Když se zobrazí jméno:

► **Zobrazit** ... zobrazí se číslo ► příp. procházejte čísla pomocí  ► u požadovaného čísla stiskněte tlačítko přijetí hovoru 


## Správa záznamů v seznamu opakování volby

- ▶ Krátce stisknete tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ... dostupné volby:  
 Uložení záznamu do telefonního seznamu: ▶  **Kopírovat do adres.** ▶ **OK**  
 Převzetí čísla na displej:  
 ▶  **Zobrazit číslo** ▶ **OK** ▶ popř. číslo změňte nebo doplňte pomocí  ▶  uložte číslo do telefonu jako nový záznam  
 Smazání zvoleného záznamu: ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**  
 Smazání všech záznamů: ▶  **Smazat seznam** ▶ **OK**

## Volba ze seznamu volání

Seznamy volání (→ str. 22) obsahují poslední přijaté hovory, odchozí a zmeškané hovory.

- ▶  ▶   **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶  vyberte seznam ▶ **OK** ▶  vyberte záznam ▶ stisknete tlačítko přijetí hovoru 

 Seznamy volání lze vyvolat přímo pomocí dialogového tlačítka **Hovory**, pokud je příslušné dialogové tlačítko obsazené.


Seznam **Zmeškaná volání** lze otevřít také pomocí tlačítka zpráv .

## Anonymní hovor



Pokud je tato funkce aktivovaná, vaše telefonní číslo se volanému nezobrazí.

- ▶  ▶   **Výběr služeb** ▶ **OK** ▶  Zvolte připojení ▶ **OK** ▶ **Potlačit číslo** ▶ **Upravit** ( = aktivováno)

## Příchozí hovory

Příchozí hovor je signalizován vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru .

Přijetí volání:







- Stisknete tlačítko přijetí hovoru 
- Pokud je zapnuto **Automat. odpověď**: ▶ Vezměte sluchátko z nabíječky
- Přepojení na hlasový záznamník: ▶ 
- Přijetí hovoru s náhlavní soupravou

Vypnutí vyzvánění: ▶ **VyzvVyp.** ... volání lze ještě přijmout, dokud se zobrazuje na displeji

Odmítnutí hovoru: ▶ Stisknete tlačítko pro zavěšení .

## Nastavení přesměrování hovorů


Při přesměrování se příchozí hovory přepojují na jinou přípojku.

- ▶  ▶  ▶  **Výběr služeb** ▶ OK ▶  **Zvolte připojení** ▶ OK ▶ **Přesměrovat volání** ▶ OK ▶ zvolte možnost , pokud má přesměrování hovorů vstoupit v platnost (**Všechna volání/ Když je obsazeno / Bez odpovědi**) ▶ OK ▶  **zadejte telefonní číslo** ▶ **Uložit záznam**

## Během hovoru

### Hlasité telefonování

Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování během hovoru při vytváření spojení a při poslouchání hlasového záznamníku (u systému s lokálním záznamníkem):



- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování 

Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:

- ▶ Přidržte tlačítko hlasitého telefonování  ▶ umístěte sluchátko do nabíječky ▶  přidržte další 2 sekundy

### Hlasitost hovoru

Platí pro aktuálně použitý režim (hlasitý odposlech, sluchátko nebo náhlavní soupravu):

- ▶  ▶ pomocí  nastavte hlasitost ▶ **Uložit**



Nastavení se automaticky uloží po asi 3 sekundách, i když nestisknete tlačítko **Uložit**.

### Ztlumení zvuku mikrofonu

Při vypnutém mikrofonu se účastníci již neslyší.

Zapnutí/vypnutí mikrofonu během rozhovoru: ▶ stiskněte 

nebo: ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko profilu 

## Nastavení citlivosti mikrofonu

Nastavte citlivost mikrofonu pro sluchátko nebo náhlavní soupravu připojenou kabelem během hovoru.

- ▶  **podržte** stisknuté tlačítko ▶  nastavte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**



Změna bez uložení platí pouze pro aktuální hovor.

Trvalé nastavení citlivosti mikrofonu v klidovém stavu:

- ▶  **podržte** stisknuté tlačítko ▶  zvolte **Sluchátko / Kabelová sluchátka** ▶  nastavte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**

nebo

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  ▶ **OK** ▶  **Citlivost mikrofonu** ▶ **OK** ▶  zvolte **Sluchátko / Kabelová sluchátka** ▶  nastavte citlivost ▶ **Uložit**

Nastavení akustického profilu na hlasité okolí:

- ▶ Podržte stisknuté tlačítko profilu  ▶  nastavte citlivost ▶ **Uložit**

## Seznamy volání

Telefon ukládá různé druhy volání (zmeškaná, přijatá a odchozí volání) do seznamů.



Kolébka/router, k níž/němuž je sluchátko přihlášeno, poskytuje informace o telefonním čísle.

Podrobné informace na adrese → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

### Záznam v seznamu

V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:

- Druh seznamu (v záhlavním řádku)
- Symbol druhu záznamu:



**Zmeškaná volání**



**Přijatá volání**



**Odchozí volání** (seznam opakování vytáčení)



Volání na hlasovém záznamníku (pouze u systému s lokálním záznamníkem)

- Číslo volajícího. Je-li číslo uloženo do telefonního seznamu, zobrazí se místo něho jméno a typ čísla ( **Telefon**, **Telefon (kancelář)**, **Telefon (mobilní)**). U zmeškaných hovorů navíc v hranatých závorkách počet volání tohoto čísla.
- Veza putem koje je poziv pristigao/odaslan
- Datum a čas volání (pokud jsou nastaveny)

Příklad

Všechna volání	
Frank	
Dnes, 15:40	[3]
089563795	
13.05.22, 18:32	
Susan Black	
12.05.22, 13:12	
Zobrazit	Možnosti

### Otevření seznamu volání

Prostřednictvím dialogového tlačítka:

▶ **Hovory** ▶ pomocí vyberte seznam ▶ OK

Prostřednictvím nabídky:

▶ ▶ ▶ **Seznamy volání** ▶ OK ▶ pomocí vyberte seznam ▶ OK

Prostřednictvím tlačítka zpráv (zmeškaná volání):

▶ Stiskněte tlačítko zpráv ▶ **Zmešk. volání:** ▶ OK

### Zpětné volání volajícího ze seznamu volání

▶ ▶ ▶ **Seznamy volání** ▶ OK ▶ pomocí vyberte seznam ▶ OK ▶ pomocí vyberte záznam ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru

## Další volby

▶ ▶ **Seznamy volání** ▶ OK ▶ pomocí vyberte seznam ▶ OK ... dostupné volby:

Zobrazení záznamu: ▶ pomocí vyberte záznam ▶ **Zobrazit**

Uložení čísla do telefonního seznamu:

▶ pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Kopírovat do adres.** ▶ OK

Číslo v seznamu blokových čísel:

▶ pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Kop. do sez. nevyž.** ▶ OK

Vyžádání informací o telefonním čísle prostřednictvím SMS (může být zpoplatněno):

▶ pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **SMS dotaz** ▶ OK

Smazání záznamu: ▶ pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ OK

Smazání seznamu: ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat seznam** ▶ OK ▶ **Ano**

## Seznamy zpráv

Informace o zmeškaných hovorech, zprávách na záznamníku / síťovém záznamníku, došlých SMS a zmeškaných termínech se ukládají do seznamů zpráv a lze je zobrazit na displeji sluchátka.

Ihned po doručení **nové zprávy** zazní upozorňovací tón. Navíc bliká tlačítko zpráv (pokud je aktivováno). Aktivace přes telefon je možná pouze na základnách Gigasetu, u CAT-iq routeru (směrovače) použijte rozhraní webu. Informace → Návod k použití základny/routeru.

Symbole pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu.


Jsou k dispozici oznámení pro tyto druhy zpráv:

- na záznamníku / memoboxu
- v seznamu zmeškaných volání
- v seznamu doručených zpráv SMS
- v seznamu zmeškaných termínů





Symbol pro memobox se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo v telefonu uloženo. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.

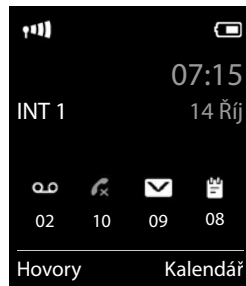Příklad



Zobrazení zpráv:

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ... Zobrazí se seznamy zpráv, které obsahují zprávy, **Memobox**: se zobrazí vždy  
**Tučně** označený záznam: jsou k dispozici nové zprávy.  
 V závorce je uveden počet nových zpráv.  
 Záznam **není** tučně označený: žádné nové zprávy. V závorce je uveden počet starých zpráv.
- ▶ Pomocí  zvolte seznam ▶ **OK** ... vypíše se volání či zprávy  
 Memobox: Vytočí se číslo memoboxu.

Příklad

Zprávy a volání	
Zmeš. schůzky:	(2)
Zmešk. volání:	(5)
Memobox:	(1)
Záznámník:	
Zpět	OK





















Seznam zpráv obsahuje položku pro každý záznamník, kterému je přiřazeno sluchátko, např. pro síťový záznamník.

## Zapnutí/vypnutí blikání tlačítka zpráv

Na doručení nových zpráv upozorňuje blikání tlačítka zpráv na sluchátku. Tento způsob signalizace lze zapnout nebo vypnout pro každý druh zpráv.

V klidovém stavu:

- ▶  ▶ Stiskněte tlačítka      ... na displeji se zobrazí číslice 9 ▶ pomocí  zvolte druh zpráv:
  - zprávy v memoboxu ▶  
  - zmeškané hovory ▶  
  - nová zpráva SMS ▶  
  - zprávy na hlasovém záznamníku (pouze u systému s lokálním záznamníkem) ▶  
 Zobrazí se číslice 9 následovaná zadaným číslem (např. 975), v zadávacím poli bliká aktuální nastavení pro zvolený druh zpráv (např. 0) ▶ pomocí  nastavte chování nových zpráv:
  - Tlačítko zpráv bliká ▶ 
  - Tlačítko zpráv neblíká ▶ 
- ▶ Zvolené nastavení potvrďte tlačítkem **OK**

nebo

- ▶ vraťte se na displej v klidovém stavu bez provedení změn: ▶ **Zpět**

Systém	
975 SET:	
	[0]
	
Zpět	OK



## Telefonní seznamy

### Místní telefonní seznam sluchátka

Místní telefonní seznam platí pro každé sluchátko zvlášť. Záznamy však lze poslat na jiná sluchátka.



Informace o online telefonních seznamech na kolébkách s podporou IP, resp. o centrálních telefonních seznamech na kolébkách CAT-1q → návod k použití kolébkky.

#### Otevření telefonního seznamu

► V klidovém stavu **krátce** stiskněte tlačítko

nebo

► ► ► **Kontakty** ► **OK** ► **Adresář** ► **OK**



Změna přiřazení ovládacího tlačítka k telefonnímu seznamu: → str. 31

#### Záznamy telefonního seznamu

Počet záznamů: až 500

Informace: Jméno a příjmení, až tři čísla, e-mailová adresa, den se signalizací, VIP vyzvánění s VIP symbolem, obrázek CLIP

Délka záznamů: Čísla: max. 32 číslic  
Jméno a příjmení: každé max. 16 znaků  
E-mailová adresa: max. 64 znaků

#### Vytvoření záznamu

► ► **<Nový záznam>** ► **OK** ► pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky

Jména:

► pomocí zadejte křestní jména a/nebo příjmení

Čísla:

► **Typ tel. 1** ► pomocí zvolte typ čísla (**Domů**, **Kanc.** nebo **Mobil**) ► ► pomocí zadejte číslo

Zadání dalších čísel: ► pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky **Typ tel. 1/Typ tel. 2/Typ tel. 3** ► pomocí zadejte číslo

Příklad

Nový záznam	
Křestní jméno:	Robert
Příjmení:	
Typ tel. 1:	Abc
	▼
< C	Uložit

### Narozeniny:

- ▶ pomocí zapněte/vypněte **Narozeniny** ▶ pomocí zadejte datum a čas ▶ pomocí vyberte druh signalizace (**Pouze vizuálně** nebo vyzvánění)

### Mel.volajícího (VIP):

- ▶ pomocí vyberte vyzvánění, které má signalizovat volání daného volajícího . . . pokud byla přiřazena **Mel.volajícího (VIP)** bude příslušný záznam z telefonního seznamu doplněn o symbol **VIP**.

Uložení záznamu: ▶ **Uložit**



Záznam je platný pouze tehdy, obsahuje-li alespoň jedno číslo.

---

## Vyhledat/zvolit záznam z telefonního seznamu

- ▶ ▶ pomocí nalistujte hledané jméno

nebo

- ▶ ▶ pomocí zadejte počáteční písmena (max. 8 písmen) . . . zobrazení přeskočí na první jméno s těmito počátečními písmeny ▶ pomocí popř. dále listujte k požadovanému záznamu

Rychlé listování telefonním seznamem: ▶ ▶ **podržte**

---

## Zobrazení/změna záznamu

- ▶ ▶ pomocí zvolte záznam ▶ **Zobrazit** ▶ pomocí zvolte pole, které se má změnit ▶ **Upravit**

nebo

- ▶ ▶ pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Upravit záznam** ▶ **OK**

---

## Smazání záznamů

Smazání **jednoho** záznamu:

- ▶ ▶ pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání **všech** záznamů:

- ▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat vše** ▶ **OK** ▶ **Ano**

---

## Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu

Záznamy telefonního seznamu lze řadit podle jména nebo příjmení.

- ▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Seřadit podle příjm. / Seřadit podle jména**

Pokud záznam neobsahuje žádné jméno, zadá se do pole pro příjmení standardní telefonní číslo. Tyto záznamy jsou umístěny na začátek seznamu, nezávisle na druhu řazení.

Pořadí řazení je následující:

Mezera | Číslice (0–9) | Písmena (abecedně) | Ostatní znaky.

## Zobrazení počtu volných záznamů v telefonním seznamu

▶  ▶ Možnosti ▶  Volná paměť ▶ OK

## Uložení čísla do telefonního seznamu

Uložení čísel do telefonního seznamu:

- ze seznamu, např. ze seznamu hovorů nebo seznamu opakování volby
- při vytáčení čísla



Číslo se zobrazí nebo je označeno.

▶ Stiskněte dialogové tlačítko  nebo Možnosti ▶  Kopírovat do adres. ▶ OK ... dostupné volby:

Vytvoření nového záznamu:

▶ <Nový záznam> ▶ OK ▶ pomocí  zvolte typ čísla ▶ OK ▶ dokončete záznam ▶ Uložit

Připojení čísla ke stávajícímu záznamu:

▶ Pomocí  zvolte záznam ▶ OK ▶ pomocí  vyberte typ čísla ▶ OK ... číslo bude zaneseno nebo se zobrazí potvrzení k přepsání stávajícího čísla ▶ případný dotaz zodpovězte Ano/Ne ▶ Uložit

## Přenesení záznamu/telefonního seznamu



Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné základně.

Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.



Externí hovor přeruší přenos.

Obrázky volajících a zvuky nejsou přenášeny. Z výročí se přeneše pouze datum.

### Obě sluchátka podporují vizitky vCard

- Neexistuje záznam s tímto jménem: Bude vytvořen nový záznam.
- Záznam s tímto jménem již existuje: Záznam se rozšíří o nová čísla. Obsahuje-li záznam více čísel, než jich dovoluje příjemce, vytvoří se další záznam se stejným jménem.






### Přijímající sluchátko nepodporuje vizitky vCard

Pro každé číslo se vytvoří a odešle vlastní záznam.

### Odesílající sluchátko nepodporuje vizitky vCard

Na přijímajícím sluchátku se vytvoří nový záznam, přenesené číslo se zkopíruje do pole **Telefon**. Pokud již záznam s tímto číslem existuje, na přenášený záznam nebude brán zřetel.

## Přenos jednotlivých záznamů





- ▶  ▶ pomocí  zvolte požadovaný záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat záznam** ▶ OK ▶  **na interní** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte přijímající sluchátko ▶ OK ... záznam bude přenesen

Přenesení dalšího záznamu po úspěšném přenosu: ▶ stiskněte tlačítko **Ano** nebo **Ne**




Pomocí funkce **vCard přes SMS** odešlete položku z telefonního seznamu ve formátu vCard prostřednictvím zprávy SMS.

## Přenos celého telefonního seznamu






- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat vše** ▶ OK ▶  **na interní** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte přijímající sluchátko ▶ OK ... záznamy budou přeneseny postupně

## Přenos vizitek vCard přes rozhraní Bluetooth

Přenesení záznamů z telefonního seznamu ve formátu vCard, např. za účelem výměny záznamů s mobilním telefonem.




Režim Bluetooth je aktivovaný.  
Druhé sluchátko / mobilní telefon disponuje rozhraním Bluetooth.


- ▶  ▶ popř. vyberte záznam pomocí  ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat záznam / Kopírovat vše** ▶  **vCard pr. Bluetooth** ... zobrazí se seznam **Známa zařízení** ▶ pomocí  zvolte zařízení ▶ OK

## Příjem vizitek vCard přes rozhraní Bluetooth

Pokud odesílá zařízení uvedené na seznamu **Známa zařízení** vizitku vCard do vašeho sluchátka, vytvoří se automaticky záznam v telefonním seznamu a na displeji se zobrazí hlášení.

Pokud odesílající zařízení na seznamu uvedeno není: ▶ pomocí  zadejte kód PIN **odesílajícího** zařízení s rozhraním Bluetooth ▶ OK ... přenesená vizitka vCard je k dispozici jako záznam v telefonním seznamu

## Synchronizace s adresářem v počítači (Gigaset QuickSync)



Na počítači je nainstalovaný program **Gigaset QuickSync**.  
Sluchátko je propojené s počítačem pomocí rozhraní Bluetooth nebo datového kabelu USB.

Bezplatné stahování a další informace naleznete na adrese → [gigaset.com/quicksync](http://gigaset.com/quicksync)

## Přenos kontaktů z jiných zařízení Bluetooth

Využití kontaktů ze zařízení připojených přes Bluetooth, např. chytrých telefonů.



Rozhraní Bluetooth je aktivováno, druhé zařízení je registrováno jako důvěryhodné zařízení, je připojeno přes Bluetooth a podporuje výměnu kontaktů.

Ve smartphonu: ▶ v nastavení Bluetooth povolte sdílení kontaktů se zařízením Gigaset SL800H



Vzdálený telefonní seznam se otevře pouze pro prohlížení. Záznamy není možné měnit ani mazat.

- ▶ ▶ ▶ **Kontakty** ... Zobrazí se seznam dostupných telefonních seznamů ▶
- ▶ **Adresář Bluetooth** ▶ **OK** ... zobrazí se důvěryhodná zařízení s kontakty, u nichž bylo povoleno sdílení ▶ zvolte požadované zařízení ▶ **Vybrat**

Vyhledání kontaktu: ▶ listujte seznamem nebo zadejte počáteční písmena

Zobrazení podrobnosti: ▶ Zvolte položku ▶ **Zobrazit**

Vytočení telefonního čísla:

▶ Zvolte kontakt ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru

nebo: ▶ **Možnosti** ▶ **Zobrazit číslo** ▶ **OK**

▶ popř. zvolte telefonní číslo ▶ **OK**

Přenos kontaktu: ▶ Zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶ **Kopírovat záznam** ▶ **OK** ▶

popř. zvolte cílový telefonní seznam ▶ **OK**

Přenos dalšího kontaktu: ▶ **Ano**

Ukončení přenosu: ▶ **Ne**


Přenos všech kontaktů: ▶ **Možnosti** ▶ **Kopírovat vše** ▶ **OK** ▶ popř. zvolte cílový telefonní seznam ▶ **OK**





Kontakty bez telefonního čísla budou ignorovány. Zobrazí se křestní jméno a příjmení a maximálně tři telefonní čísla (**Mobil, Domů, Kanc.**), ostatní informace budou ignorovány.

Počet zobrazených položek kontaktů a pořadí řazení závisí na připojeném zařízení a na nastavených přístupových oprávněních.





## Změna přiřazení ovládacího tlačítka k telefonnímu seznamu

Krátkým stiskem ovládacího tlačítka  lze otevřít preferovaný telefonní seznam. Tím je standardně místní telefonní seznam.

Preferovaný telefonní seznam je ten,

- který se otevírá  **krátkým** stiskem ovládacího tlačítka,
- do kterého se tlačítkem  při vytáčení přebírá telefonní číslo,
- ve kterém se vyhledává vhodné jméno k telefonnímu číslu (např. při příchozím hovoru pro zobrazení na displeji nebo při převzetí hovoru do některého seznamu).





Změna preferovaného telefonního seznamu:

- ▶  ▶  **Kontakty** ▶ OK ▶  **Pref. adresar** ▶ OK ▶ Zvolte  **Adresář sluch.** nebo **Adresář Bluetooth** ▶ Výběr (☉ = zvoleno)

## Telefonní seznam kolébky

(v závislosti na kolébce)

Pokud některé kolébka DECT (např. na routeru CAT-iq) poskytuje vlastní telefonní seznam, lze tento seznam zobrazovat a upravovat rovněž na sluchátku.

- ▶  ▶   **Kontakty** ▶ OK ▶  **Adresář základny** ▶ OK... Zobrazí se první položka telefonního seznamu.

nebo

- ▶ **Podržte stisknuté ovládací tlačítko**  vpravo.

Informace o telefonním seznamu kolébky: → Dokumentace ke kolébce/routeru



### Přenos kontaktů

Přenos kontaktů ze základního do lokálního telefonního seznamu a naopak.

- ▶  **Dlouze stiskněte ovládací tlačítko** ▶  **Adresář základny / Adresář sluchátka** ▶ OK ▶  popř. zvolte položku ▶  **Kopírovat záznam / Kopírovat vše** ▶ OK ▶  do adresáře mikrotl / do základ. adresáře ▶ OK






## Přiřazení ovládacího tlačítka k telefonnímu seznamu

Preferovaný telefonní seznam je ten,

- který se otevírá  **krátkým** stiskem ovládacího tlačítka,
- do kterého se tlačítkem  při vytáčení přebírá telefonní číslo,
- ve kterém se vyhledává vhodné jméno k telefonnímu číslu (např. při příchozím hovoru pro zobrazení na displeji nebo při převzetí hovoru do některého seznamu).

Standardně je jako preferovaný telefonní seznam zvolen místní seznam.

Změna preferovaného telefonního seznamu:







- ▶  ▶   **Kontakty** ▶ OK ▶  **Pref. adresar** ▶ OK ▶ zvolte  **Adresář sluchátka** nebo **Adresář základny** ▶ OK

# Hlasový záznamník


## Místní záznamník

Některé kolébky Gigaset poskytují místní záznamník, který lze ovládat z nabídky sluchátka. Následující text obsahuje úvod do základních funkcí. Podrobné informace → návod k obsluze kolébky.





### Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku

- ▶  ▶   **Záznamník** ▶ OK ▶  **Aktivace** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte **Záznamník** (pokud je k dispozici více hlasových záznamníků) ▶ **Změnit** ▶ pomocí  zvolte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto** ▶ **Uložit**


### Poslech zpráv

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶ pomocí  vyberte hlasový záznamník (pokud jsou k dispozici zprávy na více záznamnících) ▶ OK

### Nahrání vlastní ohlašovací zprávy / oznámení

- ▶  ▶   **Záznamník** ▶ OK ▶  **Ohlášení** ▶ OK ▶ pomocí  se přepnete mezi **Nahrát ohlášení** a **Nahrát připomínku** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte **Záznamník** (pokud je k dispozici více hlasových záznamníků) ▶ OK ▶ OK ▶ namluvte ohlašovací zprávu (alespoň 3 sekundy) ... dostupné volby:

Ukončení a uložení nahrávky:

- ▶ **Ukončit** ... ohlašovací zpráva se pro kontrolu přehraje
- Nové nahrávání: ▶ **Nové**
- Zrušit nahrávání: ▶ stiskněte tlačítko zavěšení  nebo **Zpět**
- Znovu začít nahrávat:
  - ▶ OK

## Memobox

Každý síťový záznamník přijímá vždy pouze ty hovory, které přicházejí po příslušné lince. Aby se zaznamenaly všechny hovory, musí být síťový záznamník zřízen pro každé připojení sluchátka.



Síťový záznamník si lze **vyžádat** u provozovatele sítě.

Popř. musí být síťový záznamník zřízen na telefonní ústředně nebo při konfiguraci kolébky.



Memobox se automaticky zavolá přes odpovídající spojení. V telefonu definovaná automatická místní předvolba se přitom **nenastaví**.

Přehrávání zpráv ze síťového záznamníku lze ovládat pomocí klávesnice telefonu (číselné kódy). Při konfiguraci telefonní ústředny / kolébky musí být nastavena konverze číselného kódu do signálů DTMF používaných operátorem.



## Zapnutí síťového záznamníku / zadání čísla

Každé sluchátko může spravovat memoboxy, které jsou přiřazeny k některému z jeho přijímacích spojení.

- ▶  ▶   Záznamník ▶ OK ▶  Síťový memobox ▶ OK ▶ popř. pomocí  zvolte spojení ▶ OK ... potom

### Pro spojení přes pevnou síť

- ▶ Pomocí  zadejte nebo změňte číslo memoboxu ▶ **Uložit**





Chcete-li zapnout nebo vypnout memobox pro spojení prostřednictvím pevné sítě, použijte telefonní číslo a kód funkce vašeho provozovatele sítě. Popř. vyžádejte informace od provozovatele sítě.

### Pro spojení VoIP

Vypnutí/zapnutí memoboxu:

- ▶ Stav: pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadání čísla:

- ▶  **Síťový memobox** ▶ pomocí  zadejte nebo změňte číslo memoboxu

U některých poskytovatelů služeb VoIP se volané číslo načítá již při stahování obecných dat poskytovatele služeb VoIP na základnu.

Uložení nastavení:

- ▶ **Uložit**

## Poslech zpráv

- ▶ Tlačítko  **dlouze** stisknout





Tlačítku 1 je přiřazen memobox.

nebo

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶ pomocí  vyberte memobox (**Sit. zazn.: Pevna I. / Memobox: IP1**) ▶ OK

nebo


- ▶  ▶   Záznamník ▶ OK ▶ **Přehrát zprávy** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte memobox (**Sit. zazn.: Pevna I. / Memobox: IP1**) ▶ OK

Hlasitý poslech ohlašovací zprávy: ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování 


## Uložení hlasového záznamníku pod rychlou volbu






Memobox či místní hlasový záznamník telefonu lze přímo volat pomocí tlačítka .




K systému bez lokálního záznamníku je tlačítkem [1] automaticky napojen síťový záznamník. .

### Přirazení pod tlačítko 1 / Změna přiřazení




Nastavení rychlé volby se provádí pro každé zařízení zvlášť. Na každém přihlášeném sluchátku lze tlačítku  přiřadit jiný hlasový záznamník. Nabízejí se hlasové záznamníky přijímacích spojení sluchátka, např. **Sít. zazn.: Pevna I., Memobox: IP1.**

▶  ▶   **Záznamník** ▶ OK ▶  **Nastavit tlač. 1** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte hlasový záznamník ▶ **Vybrat** (☉ = zvoleno)

Návrat do klidového stavu: ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení .

### Síťový memobox

Když pro síťový memobox není dosud uloženo žádné číslo:

▶ Pomocí  přejděte na řádek **Síťový memobox** ▶ pomocí  zadejte číslo memoboxu ▶ **Uložit** ▶ **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení  (klidový stav)

## Další funkce



To, které funkce jsou skutečně v telefonu k dispozici a jak tyto funkce lze využívat, závisí na kolébce/routeru, ke kterým je telefon přihlášen.

Nezbytné postupy na vašem telefonu mohou být odlišné od postupů zde popsaných. V závislosti na počtu a druhu mohou být dostupné funkce nabízeny v různých nabídkách, např. na nejvyšší úrovni nebo v dílčí nabídce.



### Podrobné informace

K telefonnímu systému, pokud je telefon připojen k základně Gigaset:

→ návod k používání Vašeho Gigaset telefonu

K telefonnímu systému, pokud je telefon připojen k jiné základně/jinému routeru:

→ dokumentace k Vaší základně/Vašemu routeru

Veškeré návody k obsluze pro výrobky Gigaset ve formátu PDF:

→ [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

## Akustické profily

Telefon má akustické profily pro přizpůsobení sluchátka podmínkám okolního prostředí: **Profil Hlasitý**, **Profil Tichý**, **Profil Osobní**. Profilem **Nerušit** lze zabránit signalizaci příchozího hovoru na sluchátku.

- ▶ Stisknete tlačítko profilu ... zobrazí se aktuálně nastavený profil
- ▶ Tlačítkem lze přecházet mezi jednotlivými profily

nebo

- ▶ pomocí možnosti Změna profilu ▶ OK

Nastavení citlivosti mikrofону na hlasité okolí:

- ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko profilu

### Profil "Nerušit"

- ▶ Nastavení tlačítkem profilu

nebo

- ▶ ▶ ▶ Nastavení zvuku ▶ OK ▶ **Nerušit** ▶ Změnit (☑ = zap.)

- Displej v klidovém stavu zobrazuje "**Nerušit**" je aktivní. Ve stavovém řádku se zobrazí
- Příchozí hovory nebudou signalizovány, ale uloží se do seznamu hovorů jako zmeškané hovory.
- Většina notifikací se zablokuje. Výjimky: termíny, budíky, výročí.



Příchozí hovor obsadí linku, i když není signalizován. Pokud jsou všechny linky kolébky obsazené, nemůžete již telefonovat.

Pokud se vyskytne příchozí volání, pokud zrovna obsluhujete telefon, může se stát, že sluchátko se vrátí do klidového stavu (v závislosti na kolébce).

## Akustické profily

Profily jsou v továrním nastavení konfigurovány následovně:

Tovární nastavení		Profil Hlasitý	Profil Tichý	Profil Osobní
Vibrační alarm		Zap.	Viz Profil Osobní	Vyp.
Vyzvánění		Zap.	Vyp.	Zap.
Hlasitost vyzvánění	interní	5	Vyp.	5
	externí	5	Vyp.	5
Hlasitost sluchátka	Sluchátko	5	3	3
	Hlasité telefonování	5	3	3
Upozorňovací tóny	Zvuk tlačítek	Ano	Ne	Ano
	Tón vybití baterie	Ano	Ano	Ano
	Potvrzovací tón	Ano	Ne	Ano

Aktivace upozorňovacího tónu při příchozím volání pro **Profil Tichý**: ► po přepnutí na **Profil Tichý** stiskněte dialogové tlačítko **Pípnutí** . . . na stavovém řádku se zobrazí



Nastavený profil zůstává zachován při vypnutí a opětovném zapnutí sluchátka.

Změny nastavení uvedených v tabulce:

- platí v profilech **Profil Hlasitý** a **Profil Tichý** pouze dokud nebude profil změněn,
- budou v rámci **Profil Osobní** pro tento profil trvale uloženy.

## Kalendář

Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**.

V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou číslice zobrazeny barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.

Červen 2022						
Po	Ut	St	Čt	Pá	So	Ne
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Zpět						OK

## Uložit termín do kalendáře



Datum a čas jsou nastavené.

- ▶ ▶ ▶ **Organizér** ▶ OK ▶ **Kalendář** ▶ OK ▶ pomocí zvolte požadovaný den ▶ OK ... potom
  - Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
  - Zadání data: ▶ **Datum:** zvolený den je již přednastavený ▶ pomocí zadejte nové datum
  - Zadejte čas: ▶ **Čas** ▶ pomocí zadejte hodinu a minutu termínu
  - Zadání názvu: ▶ **Text** ▶ pomocí zadejte označení termínu (např. Večeře, Schůzka)
  - Zadání signalizace: ▶ **Signál** ▶ pomocí zvolte melodii připomínky nebo deaktivujte akustickou signalizaci
  - Zadejte data pro termín:
    - ▶ Pomocí postupně vyberte **Datum**, **Čas**, **Text** a **Signál** ▶ pomocí nebo nastavte hodnotu ▶ **Uložit**
  - Uložení termínu: ▶ **Uložit**



Když už byl zadán termín:

- ▶ <Nový záznam> ▶ OK ▶ potom zadejte data termínu.

## Signalizace termínů/výročí

Výročí jsou převzata z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu po dobu 60 vteřin vybranou melodií a hlasitostí vyzvánění.

Potvrzení a ukončení připomínky: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

Reagování pomocí zprávy SMS: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **SMS** ... otevře se nabídka zpráv SMS



Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** do sluchátka prostřednictvím upozorňovacího tónu.




## Zobrazení nepřijatých (nepotvrzených) termínů/výročí

Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeškané hovory**:





- Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- Termín/výročí bylo signalizováno během hovoru.
- Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

## Otevření seznamu

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  Zmeš. schůzky: ▶ OK ▶ pomocí  příp. procházejte seznam







nebo

- ▶  ▶   Organizér ▶ OK ▶  Zmeškané hovory ▶ OK

Každý záznam se zobrazuje s číslem či názvem, datem a dobou. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Smazat termín/výročí: ▶ **Smazat**

## Zobrazení/změna/smazání uložených termínů

- ▶  ▶   Organizér ▶ OK ▶  Kalendář ▶ OK ▶ pomocí  vyberte den ▶ OK ... zobrazí se seznam termínů ▶ pomocí  zvolte termín ... dostupné volby:

Zobrazení podrobností k termínu:

- ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se nastavení termínu

Změna termínu:

- ▶ **Zobrazit** ▶ **Upravit**  
nebo ▶ **Možnosti** ▶  **Upravit záznam** ▶ OK


Aktivace/deaktivace termínu:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Aktivovat/Deaktivovat** ▶ OK

Smazání termínu:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ OK


Smazání všech termínů v daný den:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Smaz. vseh. term.** ▶ OK ▶ **Ano**



## Časovač

### Nastavení časovače (odpočtu)

- ▶  ▶   Organizér ▶ OK ▶  Časovač ▶ OK ▶ ... potom


Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí  vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Nastavení doby trvání:

- ▶  **Trvání** ▶ pomocí  zadejte počet hodin a minut pro časovač  
Min.: 00:01 (jedna minuta); Max.: 23:59 (23 hodin, 59 minut)

Uložení časovače:

- ▶ **Uložit**

Časovač zahájí odpočet. Na displeji se v klidovém stavu zobrazuje symbol  a zbývajícím počtem hodin a minut do okamžiku, kdy zbývá méně než jedna minuta. Od té chvíle se odpočítávají zbývajícím sekundami. Na konci odpočtu se spustí alarm.

### Vypnutí/opakování alarmu

Vypnutí alarmu: ▶ **Vypnout**

Opakování alarmu: ▶ **Restart** ... Zobrazí se opět displej časovače ▶ popř. nastavte jinou dobu trvání ▶ **Uložit** ... Odpočet se spustí znovu

## Budík



Datum a čas jsou nastavené.

### Zapnutí, vypnutí a nastavení budíku

- ▶ ▶ ▶ **Organizér** ▶ OK ▶ **Budík** ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Nastavení času buzení:
  - ▶ **Čas** ▶ pomocí zadejte minutu a hodinu
- Zadání dní: ▶ **Opakovat** ▶ pomocí zvolte mezi **Pondělí, Pátek, Jednou a Denně**
- Nastavení hlasitosti: ▶ **Hlasitost** ▶ pomocí nastavte hlasitost v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost)
- Nastavení buzení: ▶ **Melodie** ▶ pomocí zvolte melodii pro buzení
- Zadání údajů o buzení:
  - ▶ Pomocí postupně vyberte **Čas, Opakovat, Hlasitost a Melodie** ▶ pomocí nebo nastavte hodnotu ▶ **Uložit**
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Je-li budík zapnutý, na klidovém displeji se zobrazí symbol a čas buzení.

### Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení zní 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení na 24 hodin vypne.



V průběhu volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

### Vypnutí buzení / opakování buzení po pauze (režim Podřimování)

Vypnutí buzení: ▶ **Vypnout**

Opakování buzení (režim Podřimování): ▶ **Připomenutí** nebo stiskněte libovolné tlačítko ... buzení se vypne a za 5 minut se zopakuje.

## ECO DECT

(závisí na základně)

Při továrním nastavení je zařízení nastaveno na maximální dosah. To zaručuje optimální spojení mezi sluchátkem a základnou. V klidovém stavu sluchátko nic nevysílá, nic nevyzařuje. Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem. Během hovoru se výkon vysílání automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi základnou a sluchátkem. Čím je menší vzdálenost od základny, tím je záření menší.

Pro další zmírnění záření:

### Snížení záření až o 80 %

▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximální dosah** ▶  
Změnit ( = vypnuto)



Toto nastavení zmenší dosah.

Nelze použít opakovač ke zvětšení dosahu.

### Vypnutí záření v klidovém stavu

▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Žádný signál** ▶  
Změnit ( = zapnuto)



Aby bylo možné využít přednosti **Žádný signál**, musí podporovat všechna přihlášená sluchátka tuto možnost regulace výkonu.

Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál** a je-li na základnu přihlášeno sluchátko, které tuto možnost regulace výkonu nepodporuje, **Žádný signál** se automaticky deaktivuje. Jakmile je toto sluchátko opět odhlášeno, režim **Žádný signál** se automaticky opět aktivuje.

Rádiové spojení se automaticky naváže jen u příchozích nebo odchozích volání. Navázání spojení se tím zpozdí o asi 2 sekundy.

Aby mohlo sluchátko při příchozím volání rychle navázat rádiové spojení se základnou, musí častěji „vidět“ základnu, tzn. skenovat okolní prostředí. To zvyšuje spotřebu proudu a snižuje tím pohotovostní dobu a dobu hovoru sluchátka.

Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál**, žádná informace o dosahu se na sluchátku nezobrazuje ani není akusticky (alarmem) oznamována. Dosah vyzkoušíte tím, že se pokusíte navázat spojení.

▶ Tlačítko přijetí hovoru  **podržte** stisknuté . . . zazní oznamovací tón.



# Zabezpečení proti nevyžádaným voláním

## Časové řízení externích volání




Datum a čas jsou nastavené.

Zadání doby, kdy sluchátko nemá externí hovory signalizovat vyzváněním, např. v noci.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Nastavení času** ▶ **Změnit . . .** potom  
Zapnutí/vypnutí: ▶ pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Zadejte čas: ▶ pomocí přepněte mezi **Zakázat vyzv. od** a **Zakázat vyzv. do** ▶ pomocí zadejte začátek a konec časového úseku, ve čtyřmístném formátu
- Uložení: ▶ **Uložit**

Příklad

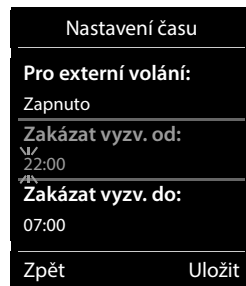

Časové řízení platí pouze pro sluchátko, na kterém bylo nastavení provedeno.

V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude telefon zvonit vždy.

## Klid od anonymních volajících

V případě volání bez přenosu telefonního čísla sluchátko nezvoní. Toto nastavení může být aplikováno na jedno nebo na všechny registrovaná sluchátka.

### Pro jedno sluchátko

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Vyp.vyzv.an.hovor** ▶ **Upravit** ( = zapnuto) . . . hovor je signalizován pouze na displeji





### Pro všechna sluchátka

(pouze na některých Gigaset-základnách)

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonymní hovory** ▶ **Upravit** ( = zapnuto) ▶ **Režim ochrany:**
- Bez ochrany** Anonymní volání budou signalizována stejně jako volání s přenosem telefonního čísla.
- Tiché volání** Telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.
- Blok. hovor** Telefon nezvoní a volání se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.
- Uložení nastavení: **Uložit**

## Během připojení do nabíječky vypnout vyzvánění

Sluchátko nezvoní, když je postavené v nabíječce. Volání je tak signalizováno pouze na displeji.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Tiché nabíjení** ▶ **Změnit**  = vyzvánění je v případě připojení do nabíječky vypnuté








## Seznam blokových volání

(pouze na některých Gigaset-základnách: → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com))

Při aktivovaném seznamu blokových volání nejsou volání z čísel, která jsou obsažena v seznamu blokových volání, signalizována, nebo pouze na displeji. Nastavení platí pro všechna přihlášená sluchátka.

Seznam blokových čísel je aktivován, pokud je jako režim ochrany zvolena možnost **Tiché volání** nebo **Blok. hovor**.








## Zobrazení/zpracování seznamu blokových volání

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Sezn. nevyž. vol.** ▶ **Upravit** ▶ **Blokovaná čísla** ▶ OK ... zobrazí se seznam blokových čísel ... dostupné volby:
- Vytvoření záznamu: ▶ **Nové** ▶ pomocí  zadejte číslo ▶ **Uložit**
- Smazání záznamu: ▶ Pomocí  zvolte záznam ▶ **Smazat** ... záznam bude smazán

## Převzetí čísla ze seznamu hovorů do seznamu blokových čísel





- ▶  ▶  ▶  **Seznamy volání** ▶ OK ▶  **Přijatá volání/Zmeškaná volání** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Kop. do sez. nevyž.** ▶ OK

## Nastavení ochranného režimu

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Sezn. nevyž. vol.** ▶ **Upravit** ▶  **Režim ochrany** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte požadovanou ochranu
- Bez ochrany** Budou signalizována všechna volání, včetně těch od volajících, jejichž čísla jsou na seznamu blokových volání.
- Tiché volání** Telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.
- Blok. hovor** Telefon nezvoní a volání se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

## Vypnutí vyzvánění (nerušit)

Pomocí funkce **Nerušit** lze zabránit signalizaci příchozího hovoru na sluchátku.

- ▶  ▶   **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Nerušit** ▶ **Upravit** (☑ = aktivováno)
- Displej v klidovém stavu zobrazuje "**Nerušit**" je aktivní.
- Příchozí hovory nebudou signalizovány, ale uloží se do seznamu hovorů jako zmeškané hovory.
- Většina notifikací se zablokuje. Výjimky: termíny, budíky, výročí.



Příchozí hovor obsadí linku, i když není signalizován. Pokud jsou všechny linky kolébky obsazené, nemůžete již telefonovat.

Pokud se vyskytne příchozí hovor, pokud zrovna obsluhujete telefon, může se stát, že sluchátko se vrátí do klidového stavu (v závislosti na kolébce).

## Datový adresář
















Do správce souborů Media-Pool ve sluchátku se ukládají zvuky pro vyzvánění a obrázky, které se dají použít jako obrázky volajících (obrázky CLIP) popř. jako spořič displeje. Ve sluchátku jsou předem uloženy různé monofonní a polyfonní zvuky a obrázky. Další obrázky a zvuky můžete stáhnout z počítače (→ Gigaset QuickSync).

### Typy médií

Typ	Formát
<b>Zvuk</b> Vyzvánění Monofonní Polyfonní Importované zvuky	interní interní interní WMA, MP3, WAV
<b>Obrázek</b> Obrázek CLIP Spořič displeje	BMP, JPG, GIF 240 x 172 pixelů 240 x 320 pixelů

Není-li k dispozici dostatečná kapacita paměti, je třeba nejprve několik obrázků nebo zvuků smazat.

### Správa snímků (pro šetřič displeje a CLIP) a zvuků

- ▶    **Další funkce** ▶ **OK** ▶  **Datový adresář** ▶ **OK** ... dostupné volby:
  - Zobrazení obrázku: ▶  **Spořiče displeje / Fotky volajícího** ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte obrázek ▶ **Zobrazit** ... označený obrázek se zobrazí
  - Přehrání zvuku: ▶  **Zvuky** ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte zvuk ... označený zvuk se přehraje  
 Nastavení hlasitosti: ▶ **Možnosti** ▶ **Hlasitost** ▶ **OK** ▶ pomocí  zvolte hlasitost ▶ **Uložit**
  - Přejmenování obrázku nebo zvuku:
    - ▶  **Spořiče displeje / Fotky volajícího / Zvuky** ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte zvuk/obrázek ▶ **Možnosti** ▶ **Přejmenovat** ▶ pomocí  smažte název, pomocí  zadejte nový název ▶ **Uložit** ... záznam se uloží pod novým názvem
  - Smazání obrázku nebo zvuku:
    - ▶  **Spořiče displeje / Fotky volajícího / Zvuky** ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte zvuk/obrázek ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ... zvolený záznam bude smazán



Pokud zvuk nebo obrázek nelze smazat, příslušné volby nejsou dostupné.

## Zobrazení volné kapacity paměti

Zobrazit volnou kapacitu paměti pro spojiče displeje a obrázky CLIP.

- ▶  ▶  ▶  Další funkce ▶ OK ▶  Datový adresář ▶ OK ▶  Volná paměť ▶ OK  
... zobrazí se volná kapacita paměti v procentech

## Rozhraní Bluetooth

Sluchátko může prostřednictvím rozhraní Bluetooth™ bezdrátově komunikovat s jinými zařízeními, která také používají tuto technologii, např. při připojení náhlavní soupravy Bluetooth nebo naslouchadla.



Rozhraní Bluetooth je aktivováno a zařízení jsou přihlášená ke sluchátku.

Následující zařízení lze připojit:

- Náhlavní souprava Bluetooth nebo naslouchadlo



Náhlavní souprava / naslouchadlo má k dispozici profily **Náhlavní souprava** nebo **Handsfree**. Pokud jsou k dispozici oba profily, komunikace probíhá prostřednictvím profilu Handsfree.

Navázání spojení s náhlavní soupravou může trvat až 5 sekund. To platí jak pro přijetí hovoru na náhlavní soupravě a předání hovoru na náhlavní soupravu, tak pro vytáčení z náhlavní soupravy.


- Až 30 datových zařízení (PC, tablety nebo mobilní telefony) pro účely přenosu záznamů z adresáře formou souborů vCard nebo pro výměnu dat s počítačem.  
K dalšímu použití telefonních čísel musíte v telefonu uložit předvolby (země a města).

Obsluha zařízení s rozhraním Bluetooth → návody k obsluze zařízení

## Aktivace a deaktivace režimu Bluetooth

- ▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Bluetooth ▶ OK ▶  Aktivace ▶  
Změnit (☑ = zapnuto)

Když není místní předvolba ještě uložena: ▶ pomocí  zadejte místní předvolbu ▶ OK

Aktivní režim Bluetooth je na sluchátku v klidovém stavu indikován symbolem .

## Nastavení viditelnosti/skrytí zařízení

Při aktivaci rozhraní Bluetooth je sluchátko viditelné pro zařízení Bluetooth v dosahu po dobu pěti minut. Poté se opět stane skrytým.

Opětovné nastavení viditelnosti zařízení:

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Viditelnost** ▶ **Změnit** ( = aktivováno)

Dokud je sluchátko viditelné, bliká ve stavovém řádku symbol



I když je sluchátko skryté, přijímá požadavky od zařízení registrovaných jako důvěryhodná.

## Přihlášení zařízení s rozhraním Bluetooth

Vzdálenost mezi sluchátkem v režimu Bluetooth a zapnutým zařízením Bluetooth (náhlavní souprava nebo datové zařízení) by měla být max. 10 m.



Lze přihlásit pouze jednu náhlavní soupravu / naslouchadlo. Pokud je nalezeno několik náhlavních souprav, aktivujte požadovanou náhlavní soupravu zaškrtnutím políčkem ( = aktivováno).

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Hledat zařízení** ▶ OK ... spustí se vyhledávání (může trvat až 30 sekund) ... zobrazí se názvy nalezených zařízení ... dostupné volby:

Přihlášení zařízení: ▶ **Možnosti** ▶ **Duverovat zařízení** ▶ OK

Další postup závisí na zařízení, se kterým se má navázat spojení. Obvykle se na obou zařízeních zobrazuje stejný ověřovací kód.

- ▶ Potvrďte ověřovací kód na obou zařízeních ... zařízení se propojí, zařízení je přidáno do seznamu známých zařízení.

Zobrazení informací: ▶ popř. zvolte zařízení ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se název a adresa zařízení a rovněž funkce, které jsou pro toto zařízení možné

Opakování vyhledávání:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Opakovat hledání** ▶ OK

Přerušení vyhledávání:

- ▶ **Storno**

## Správa seznamu známých (důvěryhodných) zařízení

### Otevření seznamu







- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Známá zařízení** ▶ OK ... vypíše se známá zařízení, druhy zařízení označují symboly

Náhlavní souprava Bluetooth

Datové zařízení Bluetooth

Pokud je připojeno zařízení, zobrazí se v záhlaví displeje příslušný symbol místo symbolu

## Zpracování záznamů

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶  **Známa zařízení** ▶ OK ▶  vyberte záznam ... dostupné volby:
- Zobrazení záznamu: ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se název a adresa zařízení ▶ Zpět pomocí tlačítka OK
- Odhlášení zařízení: ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ OK
- Odhlášení všech zařízení:
  - ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat seznam** ▶ OK
- Změna názvu: ▶ **Možnosti** ▶ **Úprava jména** ▶ OK ▶ pomocí  změníte název ▶ **Uložit**



Pokud odhlašujete zapnuté zařízení Bluetooth, může se toto zařízení pokusit opětovně připojení jako „nepřihlášené zařízení“.

## Odmítnutí/přijetí nepřihlášeného zařízení s rozhraním Bluetooth

Sluchátko je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth pouze po dobu pěti minut, když je rozhraní Bluetooth aktivní nebo když aktivujete jeho viditelnost (→ str. 46). Pouze během této doby si může některé zařízení vyžádat připojení. Připojení lze navázat pouze tehdy, pokud zároveň zahájíte proces přihlášení.

- ▶ Zahajte proces přihlášení, jaké popsáno v části **Přihlášení zařízení s rozhraním Bluetooth**.

## Změna názvu Bluetooth sluchátka


Pod tímto názvem se sluchátko zobrazí na jiném zařízení s rozhraním Bluetooth.

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶  **Vlastní zařízení** ▶ OK ... zobrazí se název a adresa zařízení ▶ **Změnit** ▶  změníte název ▶ **Uložit**

## Použití ve funkci majáku Bluetooth

Přístroj Gigaset SL800H lze použít jako maják Bluetooth. Díky tomu jej lze použít v systémech, kde komunikace probíhá prostřednictvím BLE (Bluetooth Low Energy), např. pro lokalizaci zařízení, pro funkci Asset Tracking nebo v zabezpečovacím systému, ...

Funkci majáku aktivuje a nastavuje správce. To, která funkce při tom sluchátku bude přidělena, závisí na systému, ve kterém se používá.

Pokud je na sluchátku aktivována funkce majáku, zobrazí se ve stavovém řádku symbol .

Další informace sdělí správce systému.

## Další funkce přes rozhraní počítače



Na počítači je nainstalovaný program **Gigaset QuickSync**.  
Stažení zdarma na adrese → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Funkce programu QuickSync:

- Synchronizace kontaktních údajů sluchátka s programem Microsoft® Outlook® nebo účtem Google™,
- nahrávání obrázků pro zobrazení CLIP v telefonním seznamu a pro šetřič displeje z počítače do sluchátka,
- nahrávání audiosouborů pro vyzvánění z počítače do sluchátka,
- vytáčení, přijímání nebo odmítání telefonních hovorů z počítače
- Aktualizace firmwaru,
- ukládání a obnovování nastavení sluchátka na počítači.

Podrobné informace o všech funkcích: → **Systém nápovědy Gigaset QuickSync**

### Přihlášení sluchátka k programu QuickSync

- ▶ Propojte sluchátko s počítačem pomocí rozhraní Bluetooth nebo datového kabelu USB.



Spojte sluchátko s počítačem **přímo** a **nikoli** prostřednictvím rozbočovače USB.



Přenos dat přes rozhraní Bluetooth:

- Počítač má k dispozici rozhraní Bluetooth.
- Není připojený datový kabel USB. Pokud zapojíte datový kabel USB při aktivovaném připojení Bluetooth, dojde k jeho ukončení.

- ▶ Spusťte na počítači program **Gigaset QuickSync** ▶ přidejte zařízení . . . zobrazí se všechna zařízení, které program detekuje ▶ zvolte sluchátko

### Přenos dat

- ▶ **Zvolte průzkumník telefonu** ▶ **šetřič displeje / snímky volajících / audiosoubory** ▶ pomocí ikon v záhlaví lze nahrávat a stahovat soubory, vkládat je ze schránky nebo mazat

Při datovém přenosu mezi sluchátkem a počítačem se na displeji zobrazí **Probíhá přenos dat..** V této fázi není možné zadávání z klávesnice a příchozí hovory se ignorují.



## Zálohování a obnovení nastavení

Zálohování nastavení:

- ▶ **Zálohování nastavení** ▶ Zvolte, která data se mají zálohovat (**obrázky, melodie / nastavení / kontakty, seznamy hovorů**) (☑ = zvoleno) ▶ **Zálohování nastavení** ▶ zvolte úložiště v souborovém systému ▶ **OK** ... vytvoří se záloha zvolených dat (přípona souboru: .hsdat)

Obnovení nastavení:

- ▶ **Zálohování nastavení** ▶ **Obnovení nastavení** ▶ zvolte soubor se zálohou v souborovém systému ▶ **Otevření** ... uložená data se načtou do sluchátka

Při datovém přenosu mezi sluchátkem a počítačem se na displeji zobrazí **Probíhá přenos dat..** V této fázi není možné zadávání z klávesnice a příchozí hovory se ignorují.

## Aktualizace firmwaru



Aktualizace firmwaru je možná pouze prostřednictvím USB.

- ▶ **Aktualizace firmwaru** ... zobrazí se aktuální stav firmwaru ▶ **Aktualizace**

Proces aktualizace může trvat až 10 minut (bez doby potřebné ke stažení).



Proces nepřerušujte a neodpojujte datový kabel USB.

Data budou nejprve stažena ze serveru s aktualizacemi z internetu. Doba stahování závisí na rychlosti vašeho internetového připojení.

Displej telefonu se vypne, tlačítko zpráv a tlačítko přijetí hovoru bliká.

Po dokončení aktualizace se telefon automaticky restartuje.





Firmware lze aktualizovat rovněž přímo pomocí bezdrátového připojení DECT, pokud to podporuje základna/router (→ **Aktualizace sluch.**).

## Postup v případě chyby


Pokud dojde k selhání procesu aktualizace nebo pokud telefon po aktualizaci nefunguje správně, opakujte proces aktualizace:

- ▶ Ukončete na počítači program **Gigaset QuickSync** ▶ Odpojte od telefonu datový USB kabel ▶ Vyjměte akumulátor ▶ Opět vložte akumulátor
- ▶ Ještě jednou proveďte popsany postup aktualizace firmwaru

Pokud se proces aktualizace opakovaně nezdaří nebo nelze navázat spojení s počítačem, proveďte **nouzovou aktualizaci**:

- ▶ Na počítači ukončete program **Gigaset QuickSync** ▶ odpojte od telefonu datový kabel USB ▶ Vyjměte akumulátor
- ▶ Současně stiskněte a podržte tlačítka **4** a **6** ukazováčkem a prostředníčkem a podržte je stisknutá ▶ Znovu vložte akumulátor
- ▶ Uvolněte tlačítka **4** a **6** ... střídavě bliká tlačítko zpráv  a tlačítko přijetí hovoru 
- ▶ Proveďte popsany postup aktualizace firmwaru



 Vlastní obrázky a zvuky nahrané do sluchátka vždy rovněž zálohujte na počítači, protože proces **nouzové aktualizace** je smaže.

# Nastavení sluchátka

## Ruční nastavení data a času

(závisí na základně)

Datum a čas je třeba nastavit, aby se například u příchozích hovorů zobrazoval správný čas nebo aby bylo možné používat budík a kalendář.



V telefonu/routeru je uložena adresa časového serveru na internetu. Pokud je telefon/router připojen k Internetu a je aktivována synchronizace s časovým serverem, stanice přebírá datum a čas z tohoto serveru. Ručně provedená nastavení jsou v tom případě přepsána.

Pokud není na telefonu nastaveno datum a čas, zobrazí se dialogové tlačítko **Nast.čas**.

► Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**

nebo

- ► ► **Nastavení** ► **OK** ► **Datum/čas** ► **OK** ... potom
- Nastavení data: ► **Datum:** pomocí zadejte den, měsíc a rok jako osmimístné číslo
- Nastavení času: ► **Čas** ► pomocí zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo
- Uložení nastavení: ► **Uložit**

## Změna jazyka

- ► ► **Nastavení** ► **OK** ► **Jazyk** ► **OK** ► pomocí zvolte jazyk ► **Vybrat** ( = zvoleno)

Pokud je nastaven nesrozumitelný jazyk:

- ► **Pomalu** postupně stiskněte tlačítka **9** **5** ► pomocí zvolte správnou řeč ► stiskněte pravé dialogové tlačítko

## Volba země

Zvolte zemi, v níž telefon používáte. Váš výběr se použije pro nastavení specifické pro danou zemi.

- ► ► **Nastavení** ► **OK** ► **Telefonie** ► **OK** ► **Země** ► **OK** ► zvolte zemi ► **Vybrat** ( = zvoleno)

## Displej a klávesnice

### Spořič displeje

Pro zobrazení jako spořič displeje v klidovém stavu jsou k dispozici digitální nebo analogové hodiny, Informační služby a různé obrázky.

▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Spořič displeje** ▶

**Upravit** ( = zapnuto) ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výběr spořiče displeje:

▶ **Výběr** ▶ pomocí vyberte spořič displeje (**Digitální hodiny / Ručičkové hodiny / Informační služby / <obrázky> / Posloup. obrázku**)

Náhled spořiče displeje:

▶ **Zobrazit**

Uložení výběru: ▶ **Uložit**

Spořič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej přepne do klidového stavu.

Vybírat můžete ze všech obrázků ze složky **Spořič displeje** adresáře **Datový adresář**.

### Ukončení spořiče displeje

▶ **krátce** stisknete tlačítko zavěšení ... displej přejde do klidového stavu

### Upozornění k zobrazování informačních služeb

(pouze na kolébce Gigaset s podporou IP)

**Informační služby** se aktivují prostřednictvím webového konfigurátoru.  
Telefon je připojený k internetu.

Pokud nejsou aktuálně k dispozici žádné informace, zobrazí se do doby, kdy budou informace opět dostupné, digitální hodiny (**Digitální hodiny**).

### Zapnutí/vypnutí aplikace Infoticker

(pouze na kolébce Gigaset s podporou IP)

Textové informace z internetu nastavené pro spořič displeje **Informační služby** mohou být zobrazeny jako běžící text v klidovém stavu.

▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Textové inform.** ▶

**Upravit** ( = zapnuto)

Jakmile se telefon přepne do klidového stavu, spustí se textový řádek. Aplikace Infoticker se nebude zobrazovat, pokud se na displeji zobrazí hlášení.






## Velká písmena

Můžete nastavit zvětšení písma a symbolů v seznamech volání a v adresáři tak, abyste zlepšili čitelnost textů. Na displeji se pak bude zobrazovat pouze jeden záznam a jména mohou být zkrácena.

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  ▶ **Velké písmo** ▶ Změnit (☑ = zapnuto)

## Barevné schéma







Displej může informace zobrazovat v různých barevných kombinacích.

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  ▶ **Barev. schémata** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte požadované barevné schéma ▶ Vybrat (⊙ = zvoleno)

## Podsvícení displeje

Podsvícení displeje se zapne vždy, když je sluchátko vyjmuté ze základny / z nabíječky nebo dojde ke stisknutí některého tlačítka. Při tom zmáčknutá **číselná tlačítka** jsou převzata na displej k volbě čísla.

Zapnutí/vypnutí podsvícení displeje pro klidový stav:

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  ▶ **Podsv.displeje** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte, kdy má nastavení platit (**V nabíječce / Mimo nabíječku / Ve stavu hovoru**) ▶ u každé položky pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto** ▶ **Uložit**



Při zapnutém podsvícení displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

## Podsvícení tlačítek

Nastavení pěti úrovní podsvícení klávesnice.

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  ▶ **Podsv.klávesnice** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte **Intenzita (1–5)** ▶ **Uložit**

## Zapnutí/vypnutí automatického blokování tlačítek

Automatické blokování klávesnice, když je sluchátko cca. 15 sekund v klidovém stavu.

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  ▶ **Autom. zamč. kl.** ▶ Změnit (☑ = zapnuto)

## Vyzvánění a signály

### Hlasitost hovoru

Hlasitost sluchátka, hlasitého odposlechu nebo náhlavní soupravy lze nezávisle nastavit v 5 úrovních.



Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní**.

#### Během hovoru

▶ **Hlasitost sluchátka** ▶ pomocí zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží

#### V klidovém stavu

▶ **Hlasitost sluchátka** ▶ zvolte, pro co má nastavení platit (**Sluchátko / Reproduktor / Kabelová sluchátka**) ▶ zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží

nebo

▶ ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Hlasitost sluchátka** ▶ OK ▶ zvolte, pro co má nastavení platit (**Sluchátko / Reproduktor / Kabelová sluchátka**) ▶ nastavte hlasitost ▶ **Uložit**

### Automatická regulace hlasitosti

(v závislosti na kolébce)



Pro hlasitost vyzvánění **není** nastavené Crescendo (→ str. 55).

Telefon může automaticky přizpůsobit hlasitost sluchátka a vyzvánění hlasitosti okolního prostředí. Při tom lze nastavit citlivost, s níž má telefon reagovat na změny úrovně hlasitosti (**Velmi vysoká, Vysoká, Střední, Nízká, Velmi nízká**).

▶ ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Inteligentní hlasitost** ▶ OK ▶ **Hlas. sluch. Smart / Hlas.vyz.tonu Smart** ▶ **Upravit**  
 Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** **Zapnuto** nebo **Vypnuto**  
 Nastavení senzoru: ▶ **Citlivost** ▶ nastavte citlivost senzoru  
 Uložení: ▶ **Uložit**






### Náhlavní souprava – úprava hlasitosti

Upravte hlasitost hovoru pro náhlavní soupravu připojenou kabelem. Kromě standardních nastavení hlasitosti hovoru lze takto kompenzovat zvláštnosti nastavení hlasitosti náhlavní soupravy.

▶ ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Sluchátko s kabel.** ▶ nastavte hlasitost ▶ **Uložit**

## Citlivost mikrofonu

Nastavte citlivost mikrofonu pro sluchátko nebo náhlavní soupravu připojenou kabelem. V hlasitém prostředí a při ozvěně tak lze dosáhnout lepší akustiky.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Citlivost mikrofonu** ▶ OK ▶  zvolte, pro co má nastavení platit (**Sluchátko / Kabelová sluchátka**) ▶  nastavte citlivost ▶ **Uložit**

## Profil sluchátka a hlasitého telefonování

Zvolením profilu pro **sluchátko** a **hlasité telefonování** můžete telefon optimálně přizpůsobit okolnímu prostředí. Vyzkoušejte si sami, který profil je vám a druhému účastníkovi hovoru nejpríjemnější.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Zvukové profily** ▶  **Profily sluchátek / Profily handsfree** ▶ OK ▶  zvolte profil ▶ **Vybrat** (☑ = zvoleno)







**Profily sluchátek:** **Vysoká frekv.** nebo **Nízká frekv.** (tovární nastavení)

**Profily handsfree:** **Standardní** (tovární nastavení) nebo **Snížená ozvěna**

## Vyzvánění

### Hlasitost vyzvánění

Nastavení různých vyzvánění pro interní hovory a pro externí hovory pro každé dostupné příchodí připojení telefonu (**Pevná linka, IP1, ...**) nebo nastavení stejné hlasitosti vyzvánění pro všechny externí hovory.







- ▶  ▶  ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Hlasitost** ▶ OK ▶  **Interní volání a oznámení** nebo zvolte externí připojení ▶  **Hlasitost** lze nastavit v 5 stupních nebo lze zvolit nastavení **Crescendo** (narůstající hlasitost) ▶ **Uložit**



Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní**.

### Melodie vyzvánění

Nastavení různých vyzvánění pro interní hovory a pro externí hovory pro každé dostupné příchodí připojení telefonu (**Pevná linka, IP1, ...**) nebo nastavení stejného vyzvánění pro všechny externí hovory.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶  **Melodie** ▶ OK ▶  **Pro interní volání** nebo zvolte připojení ▶  nastavte příslušné vyzvánění/melodii ▶ **Uložit**

## Zapnutí/vypnutí vyzvánění

### Trvalé vypnutí vyzvánění

▶ Tlačítkem  nastavte **Profil Tichý** . . . ve stavovém řádku se zobrazí 

nebo: Aktivace režimu „Nerušit“

▶  ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Nerušit** ▶ **Změnit** ( = aktivováno)

### Trvalé zapnutí vyzvánění



Tlačítkem  nastavte **Profil Hlasitý** nebo **Profil Osobní**


### Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání

▶ **VyzvVyp.** nebo stiskněte tlačítko zavěšení 

## Zapínání a vypínání upozorňovacího tónu (pípnutí)

Namísto vyzvánění zapnout upozorňovací tón (pípnutí):

▶ Tlačítkem profilu zvolte  **Profil Tichý** ▶ **Pípnutí** během 3 sekund stiskněte . . . ve stavovém řádku se zobrazí 

Opětovné vypnutí upozorňovacího tónu: ▶ Tlačítkem profilu  přepněte profil



## Zapnutí/vypnutí vibračního vyzvánění


Příchozí volání a další hlášení se signalizují vibrací.

▶  ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Vibrace** ▶ **Změnit** ( = zapnuto)

## Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě.

▶  ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Upozorňující tóny** ▶ OK . . . potom Tón při stisku tlačítka:

▶ **Tóny tlačítek:**  **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Potvrzovací tón / tón chyby po zadání, upozorňovací tón při příchodu nové zprávy:

▶  **Potvrz.tón** ▶  **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výstražný tón při zbývající délce hovoru pod 10 minut (každých 60 sekund):

▶  **Baterie** ▶  **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Varovný tón, když se sluchátko dostane z dosahu základny:

▶  **Mimo rozsah:**  **Zapnuto** nebo **Vypnuto**


Uložení nastavení: ▶ **Uložit**



## Automatické přijetí hovoru


Při automatickém přijetí hovoru sluchátko přijme příchozí hovor, jakmile jej vyjmete z nabíječky.


- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Automat. odpověď** ▶ **Změnit**  
 = zapnuto

Nezávisle na nastavení **Automat. odpověď** se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky. Výjimka: Držíte tlačítko hlasitého telefonování  při vkládání sluchátka do nabíječky a přidržíte jej další 2 sekundy stisknuté.

## Tísňová telefonní čísla








Lze zadat až tři telefonní čísla jako tísňová telefonní čísla, která můžete vytočit i tehdy, když je aktivní blokáce klávesnice chráněná kódem PIN.

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Nouzová volání** ▶ OK ▶  **Zvolte záznam** (--- = prázdný záznam) ▶ **Změnit** ▶  **Zadejte označení pro číslo tísňového volání** ▶  ▶  **zadejte telefonní číslo** ▶ **Uložit**

Smazání záznamu: ▶ Smažte název a telefonní číslo pomocí  ▶ **Uložit**

## Změna názvu spojení (linky)









(pouze na routeru CAT-iq)

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Spojení** ▶ OK ... zobrazí se všechna dostupná spojení (linky) ▶  zvolte spojení ▶ OK ▶  **Název spojení** ▶ OK ▶  změníte název linky ▶ **Uložit**

## Přiřazení sluchátek některému spojení (lince)

(pouze na routeru CAT-iq)

Jednomu spojení lze přiřadit více sluchátek. Příchozí hovory na telefonní číslo určitého spojení jsou přeměrovány na všechna sluchátka, která jsou danému spojení přiřazena.

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Spojení** ▶ OK ▶  zvolte spojení ▶ OK ▶  **Přiřaz. přen. části** ... zobrazí se všechna přihlášená sluchátka ▶  zvolte sluchátko ▶ **Změnit**  = sluchátko je přiřazeno

## Povolení/zakázání souběžných hovorů

(pouze na routeru CAT-iq)

Pokud je tato funkce aktivována, lze vést souběžně více hovorů.

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Spojení** ▶ OK ▶  zvolte spojení ▶ OK ▶  **Více hovorů** ▶ **Změnit**  = zapnuto

## Povolení/zakázání interního připojení

(pouze na routeru CAT-iq)

Pokud je tato funkce aktivní, může se k externímu hovoru připojit a účastnit se jej interní účastník (konferenční hovor).

- ▶  ▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Spojení ▶ OK ▶  zvolte spojení ▶ OK ▶  Int.příposlech ▶ OK ▶ Změnit  = zapnuto

## Zobrazení stavu systému a linky







(pouze na kolébce CAT-iq od V2.1)

### Zobrazení stavu systému

- ▶  ▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Diagnostika ▶ OK ▶  Systém ▶ OK ... Zobrazuje se Stav systému (OK nebo Chyba)

V případě systémové závady si nechte zobrazit informace o příčině závady: ▶ **Podrob.**

### Zobrazení stavu linky

- ▶  ▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Diagnostika ▶ OK ▶  Linka ▶ OK ... Zobrazují se následující stavové informace: Stav linky, Použití linky, Přesměrovat volání









Zobrazení dalších informací (v závislosti na stavu): ▶ **Podrob.**

Příklad: **Stav linky = Chyba**, u položky **Podrob.** obdržíte další informace o povaze této závady




Stavové údaje se aktualizují pouze při přechodu na příslušnou nabídku. Pokud se stav změní během doby jejího zobrazení, údaje se neaktualizují.

### Zobrazení stavových hlášení na displeji v klidovém stavu

- ▶  ▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Diagnostika ▶ OK ▶  Upozornění ▶ OK ▶  Systém / Linka ▶ zvolte  Zapnuto nebo Vypnuto ▶ Uložit

Pokud je aktivováno zobrazení stavu, zobrazují se na displeji v klidovém stavu příslušná hlášení. Pokud je vydáno více aktuálních hlášení, zobrazí se hlášení s nejvyšší prioritou, např. **Chyba systému** nebo **Chyba linky** před **Přesměr. hovoru** aktivováno.

Příklad

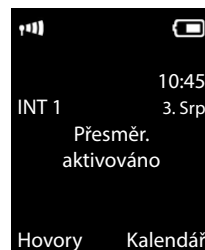

## Rychlý přístup k číslům a funkcím

### Přiřazení číselných tlačítek číslům (zkrácená volba)

**Číselná tlačítka:** Každému tlačítku [2] až [9] lze přiřadit jedno číslo z telefonního seznamu.





Číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.

▶ **Podržte** požadované číselné tlačítko.

nebo

▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko a stiskněte dialogové tlačítko ▶ **Rychlá v.**

Otevře se telefonní seznam.

▶ Pomocí  zvolte záznam ▶ **OK** ▶ popř. pomocí  vyberte číslo ▶ **OK** ... záznam je uložený pod číselným tlačítkem.



Pokud bude záznam v telefonním seznamu později smazán, neovlivní to obsazení číselného tlačítka.

### Vytočení čísla

▶ **Dlouze** stiskněte číselné tlačítko ... číslo se ihned vytočí


nebo

▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ... na levém dialogovém tlačítku se zobrazí číslo/jméno (příp. zkrácené) ▶ Stiskněte dialogové tlačítko ... vytočí se číslo

### Změna přiřazení číselného tlačítka

▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ▶ **Změnit** ... otevře se telefonní seznam ... dostupné volby:


Změna obsazení tlačítka:

▶ Pomocí  vyberte záznam ▶ **OK** ▶ příp. vyberte číslo ▶ **OK**

Smazání přiřazení: ▶ **Smazat**

### Přiřazení dialogového tlačítka / Změna přiřazení

Levému a pravému dialogovému tlačítku je v klidovém stavu přiřazena některá **funkce**. Toto přiřazení můžete změnit.

▶ V klidovém stavu **podržte** stisknuté levé nebo pravé dialogové tlačítko ... otevře se seznam možných přiřazení tlačítek ▶ pomocí  zvolte funkci ▶ **OK** ... přiřazení dialogových tlačítek se změní

Možné funkce: **Budík, Opakování volby, Adresář sluchátka** ... Další funkce naleznete u položky **Další funkce...**



Dostupnost funkce závisí na kolébce.








## Spuštění funkce

V klidovém stavu telefonu: ► **Krátce** stiskněte dialogové tlačítko . . . přiřazená funkce bude provedena

## Změna kódu PIN sluchátka

Sluchátko je chráněno proti nepovolanému použití pomocí kódu PIN. Kód PIN sluchátka je nutně zadávat např. při vypnutí blokování tlačítek.

Změnit 4místný kód PIN sluchátka (tovární nastavení: **0000**):

►  ►   **Nastavení** ► OK ►  **Systém** ► OK ►  **PIN sluchátka** ► OK ► pomocí  zadejte aktuální kód PIN sluchátka ► OK ► pomocí  zadejte nový kód PIN sluchátka ► OK



Při zadávání kódu PIN sluchátka se po pěti neúspěšných pokusech spustí časovač na 15 sekund. Každý další neúspěšný pokus zdvojnásobí časovač až do maximální prodlevy osmi hodin mezi pokusy o zadání kódu PIN.

## Kontrola šifrování DECT

(v závislosti na kolébce)

Když je tato funkce aktivovaná, kontroluje sluchátko, zda je DECT spojení s kolébkou zabezpečené, tzn. šifrované. Pokud ne, zobrazí se hlášení na displeji.

►  ►   **Nastavení** ► OK ►  **Systém** ► OK ►  **Kontrola zabezp.** ► Změnit  = aktivováno



Pokud používáte opakovač bez šifrování, musí se kontrola zabezpečení deaktivovat.

Pokud se s aktivovanou kontrolou zabezpečení šifrování dodatečně deaktivuje na kolébce, např. protože se má připojit opakovač, zobrazí se na sluchátku hlášení **Inf. o zabezpečení Stiskněte tlač. Info..**

► **Info** . . . problematika je vysvětlena ► **VypZabez** . . . kontrola zabezpečení se deaktivuje

### Během hovoru


Pokud se šifrování na kolébce vypne během hovoru, je to signalizováno zvukovým signálem a hlášením na displeji.

Pokračování v hovoru: ► **Ano**

Ukončení hovoru: ► **Ne**

Pokud nenásleduje žádná reakce, hovor se po určité době automaticky ukončí.

Kontrola stavu zabezpečení během hovoru:

► **Velmi dlouho** podržte stisknuté tlačítko s křížkem  . . . stav zabezpečení se zobrazí na displeji

## Aktualizace sluchátka

Sluchátko podporuje aktualizaci firmwaru prostřednictvím bezdrátového spojení DECT s kolébkou/routerem (SUOTA = Software Update Over The Air).



Kolébka/router, k nimž je sluchátko přihlášeno, rovněž musí tuto funkci podporovat (→ [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com))

Pokud kolébka/router tuto funkci nepodporuje, lze aktualizaci firmwaru provést rovněž pomocí USB kabelu a nástroje **Gigaset Quick Sync**.

Telefon kontroluje, zda je pro sluchátko k dispozici nový firmware. Pokud ano, zobrazí se hlášení.

▶ Spustíte aktualizaci firmwaru příkazem **Ano**.

Zapnutí/vypnutí automatické kontroly dostupnosti nového firmwaru:

▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Systém** ▶ OK ▶ **Aktualizace sluch.** ▶ OK ▶ **Aut. kontrola** ▶ OK ▶ **Změnit**  = zapnuto)

## Ruční zahájení aktualizace firmwaru

▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Systém** ▶ OK ▶ **Aktualizace sluch.** ▶ OK ▶ **Aktualizace** ▶ OK ▶ OK ... pokud je nový firmware dostupný, aktualizace se spustí



Proces aktualizace může trvat až 30 minut. Během této doby lze sluchátko používat pouze omezeně.

## Kontrola verze firmwaru

▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Systém** ▶ OK ▶ **Aktualizace sluch.** ▶ OK ▶ **Aktuální verze** ▶ OK ... zobrazí se verze firmwaru sluchátka

## Obnovení továrního nastavení sluchátka

Zrušení jednotlivých nastavení a změn.

▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Systém** ▶ OK ▶ **Obn. nast. přen. č.** ▶ OK ▶ **Ano** ... nastavení sluchátka budou resetována









Resetování **neovlivní** následující nastavení:

- přihlášení sluchátka k základně
- Datum a čas
- Záznamy v telefonním seznamu a na seznamech volání
- seznamy zpráv SMS

## Obnovení továrního nastavení sluchátka

Resetování všech nastavení a osobních údajů

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Odstranit sluchátko** ▶ OK ▶  **Zadejte aktuální kód PIN.** ▶ OK




Veškerá uživatelská data, seznamy, telefonní seznam a přihlášení sluchátka ke kolébce se vymažou. Spustí se průvodce přihlášením.

## Nastavení kolébky

(pouze na routeru CAT-iq)

### Změna kódu PIN kolébky

Kód PIN kolébky budete muset zadat např. při přihlašování a odhlašování sluchátka ke kolébce nebo při obnově továrního nastavení kolébky.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **PIN základny** ▶ OK ▶  **zadejte aktuální kód PIN kolébky** ▶ OK ▶  **zadejte nový PIN** ▶ OK

### Zobrazení verze kolébky

Tato funkce zobrazí informace o kolébce, např. verzi firmwaru, verzi DECT a název.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Základní verze** ▶ OK

### Obnovení továrního nastavení kolébky

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Obn. zákl. nast.** ▶ OK ▶ **Ano**

## Příloha

### Zákaznický servis a podpora

Máte nějaké otázky?

Rychlou nápovědu a informace naleznete v tomto návodu k obsluze a na stránkách [gigaset.com/pro](http://gigaset.com/pro).

Informace o tématech

- Products (výrobky)
- Documents (dokumentace)
- Interop (interoperabilita)
- Firmware (firmware)
- FAQ (časté dotazy)
- Support (podpora)

naleznete na adrese [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com).

V případě podrobnějších dotazů k výrobku Gigaset vám ochotně poradí specializovaný prodejce.

### Doporučení výrobce

#### Prohlášení o shodě

Toto zařízení je určeno k použití po celém světě kromě evropského hospodářského prostoru (s výjimkou Švýcarska) v souladu s národními předpisy."

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že následující typ rádiového zařízení vyhovuje směrnici 2014/53/EU:  
Gigaset SL800H PRO

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

#### Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Gigaset přistupujeme k ochraně údajů o našich zákaznících velmi zodpovědně. Právě z tohoto důvodu ujišťujeme, že všechny naše výrobky byly vyvinuty na základě principu „ochrana soukromí zabudovaná do návrhu“ („Privacy by Design“). Všechny údaje, které shromažďujeme, se využívají pro dosažení maximální kvality našich výrobků. Při tom zajišťujeme, že vaše osobní údaje jsou chráněny a používají se výhradně za účelem poskytování služeb nebo výrobků. Víme, kde se vaše osobní údaje v podniku používají, a ujišťujeme, že se tak děje bezpečně, zabezpečeně a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

## Ochrana životního prostředí

### System zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

**ISO 14001 (životní prostředí):** certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

**ISO 9001 (kvalita):** certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

### Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

### Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

**Nikdy** nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatičkého výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu.

Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

### Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 **Odpojte od přístroje veškeré kabely.**
  - 2 **Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.**
  - 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
  - 4 Všechny díly otřete do sucha.
  - 5 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne:** v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
  - 6 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**
- Po úplném vyschnutí je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.



## Technické údaje

### Baterie

Technologie:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Napětí:	3,7 V
Kapacita:	750 mAh

### Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Provozní doba přístroje Gigaset závisí na kapacitě akumulátoru, jeho stáří a chování uživatele. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodin)	300/170 *
Doba hovoru (hodin)	15
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin)	130/95 *
Doba nabíjení (hodin) v nabíječce	2,5

\* **Žádný signál** vypnuto / **Žádný signál** zapnuto, bez osvětlení displeje v klidovém stavu

### Příkon sluchátka v nabíječce

Při nabíjení:	cca. 4,00 W
K udržení nabitého stavu:	cca. 0,30 W

### Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
CAT-iq-Standard	certifikováno dle standardu CAT-iq2.0 s HD-Voice <a href="http://www.dect.org/cat-iq-certification.aspx">www.dect.org/cat-iq-certification.aspx</a>
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880–1900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámců 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulsu	100 Hz
Délka vysílaného impulsu	370 μs
Kanálový rastr	1728 kHz
Přenosová rychlost	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah	až do 50 m v budovách, až do 300 m venku
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Rozhraní Bluetooth Rozsah vysílacích kmitočtů	2402-2480 MHz
Rozhraní Bluetooth Vysílací výkon	pulsní výkon 4mW

## Napájecí adaptér

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Identifikace modelu	C733
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz
Výstupní napětí	5 V
Výstupní proud	0,4 A
Výstupní výkon	2 W
Průměrná efektivita za provozu	> 71,6 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	nerelevantní – pouze při výstupním výkonu > 10 W
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W

## Tabulky sady znaků

Znaková sada použitá ve sluchátku závisí na nastaveném jazyku.

### Standardní písmo

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ğ	ĩ	í	ì	î	ı
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			

- 1) Mezera
- 2) Řádkování

## Střední Evropa

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.








	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	Ş	π							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	đ	ę	ë	é	ě	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	õ	ô
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8	t	u	v	8	t'	ű	ü	ú	ů	
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ž	
0	<sup>1)</sup>	-	.	0						

1) Mezera

## Symboly na displeji




Podle nastavení a provozního stavu telefonu se na displeji zobrazují následující symboly.



### Symboly stavového řádku

Symbol	Význam
	Intenzita signálu (režim <b>Žádný signál</b> je vypnutý)
	1 % – 100 % bílá, když je zapnutá volba <b>Maximální dosah</b> ; zelená, když je volba <b>Maximální dosah</b> vypnutá
	červená: žádné spojení se základnou
	<b>Žádný signál</b> zapnuto: bílá, když je volba <b>Maximální dosah</b> zapnutá; zelená, je-li volba <b>Maximální dosah</b> vypnutá
	Záznamník zapnutý <b>bliká</b> : Záznamník nahrává zprávu nebo jej používá jiný interní uživatel (pouze u systému s lokálním záznamníkem)
	<b>Profil Tichý</b> aktivování (Vyzvánění je vypnuto)
	Vyzvánění „Beep“ zapnuto

Symbol	Význam
	Blokování tlačítek aktivováno
	Bluetooth zapnuto
	Náhlavní souprava / naslouchadlo připojeno přes Bluetooth
	Datové zařízení připojeno přes Bluetooth
	Režim „Nerušit“ zapnutý
	Stav nabití akumulátorů:
	bílá: nabití přes 11 % – 100 %
	červená: stav nabití méně než 11 %
	bliká červeně: akumulátor je téměř vybitý (už jen cca 5 minut hovoru)
	Akumulátor se nabíjí (aktuální stav nabití):
	0 % – 100 %





### Symboly dialogových tlačítek

Symbol	Význam
	Opakování volby
	Smazat text
	Otevření telefonního seznamu





Symbol	Význam
	Uložení čísla do telefonního seznamu
	Přepojení externího hovoru na hlasový záznamník (pouze u systému s lokálním záznamníkem)




## Symboly na displeji při signalizaci ...

Symbol	Význam
	externí volání
	interní volání
	Vytvoření spojení (odchozí hovor)
	Spojení navázáno
	Není možné vytvořit spojení/ spojení přerušeno
	Připomínka termínu

Symbol	Význam
	Připomínka výročí
	Buzení
	Časovač s odpočtem
	Nahrávání hlasovým záznamníkem (pouze u systému s lokálním záznamníkem)

## Další symboly na displeji

Symbol	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazení času buzení
	Vypnutí časovače, zobrazení s odpočtem
	Akce se provádí (zelená)
	Akce se nezdařila (červená)

Symbol	Význam
	Informace
	(Bezpečnostní) dotaz
	Čekejte, prosím...

# Rejstřík

<b>A</b>	
Aktualizace .....	49
Aktualizace firmwaru .....	49, 61
Akumulátor	
nabíjení .....	10
stav nabití .....	68
vložení .....	9
Akustické profily .....	35
Automatické přijetí hovoru .....	57
Automatický příjem volání .....	53
<b>B</b>	
Barevné schéma .....	53
Bez záření .....	40
Bezpečnostní pokyny .....	6
Blokování tlačítek, automaticky .....	53
Blokování volání .....	42
Bluetooth	
aktivace .....	45
maják .....	47
nastavení viditelnosti/skrytí zařízení .....	46
odhlášení zařízení .....	47
přenesení telefonního seznamu (vCard) .....	28
přenos telefonního seznamu .....	29
přihlášení zařízení .....	46
seznam známých zařízení .....	46
změna názvu zařízení .....	47
Budík .....	39
Buzení .....	39
zapnutí/vypnutí .....	39
<b>C</b>	
Citlivost	
hlasitost .....	54
<b>Č</b>	
Časovač .....	38
Časové řízení externích volání .....	41
Číslo	
uložení do telefonního seznamu .....	25, 27
zadání čísla síťového záznamníku .....	33
<b>D</b>	
Dialogová tlačítka .....	3, 15
přiřazení .....	59
symboly .....	68
Displej	
barevné schéma .....	53
nastavení .....	52
podsvícení .....	53
rozložený .....	6
spořič displeje .....	52
změna jazyka na displeji .....	51, 52
Displej v klidovém stavu	
stavová hlášení .....	58
Doba nabíjení sluchátka .....	65
Doporučení výrobce .....	63
<b>E</b>	
ECO DECT .....	40
<b>F</b>	
Filtr volání .....	41
<b>G</b>	
Gigaset QuickSync .....	28, 48
GNU General Public License (GPL)	
anglicky .....	74
GNU Lesser General Public License (LGPL), anglicky .....	74
<b>H</b>	
Hlasité okolí .....	21
Hlasité telefonování .....	20
Hlasitost	
hlasitost sluchátka při hlasitém odposlechu ..	20
náhlavní souprava .....	54
reproduktor .....	54
sluchátko .....	54
Hlasitost hlasitého telefonování .....	20
Hlasitost náhlavní soupravy .....	54
Hlasitost sluchátka .....	20
automatická .....	54
Hlasový záznamník	
poslech zpráv .....	33
uložení pod rychlou volbu .....	34
Hledání v telefonním seznamu .....	26
Hovor	
externí .....	18
Hovor, anonymní .....	19
<b>I</b>	
Interní připojení .....	58
<b>J</b>	
Jazyk na displeji	
nastavení .....	10
Jazyk, displej .....	51
<b>K</b>	
Kalendář .....	36
Kapacita paměti v telefonním seznamu .....	27
Kapacita paměti, správce souborů	
Media-Pool .....	45

Kapalina .....	64
Klid od volání	
anonymní .....	41
časové řízení .....	41
seznam blokových volání .....	42
vypnout vyzvánění během připojení do nabíječky .....	42
Klidový stav	
návrat do .....	16
Konfigurace systémových hlášení .....	58
Kontakt	
přenos ze smartphonu .....	29
Kontakt s kapalinou .....	64
Křížek .....	3

<b>L</b>	
Lékařské přístroje .....	7
Licence	
GPL .....	74
LGPL .....	74
Likvidace .....	64
Linka .....	57

<b>M</b>	
Maják .....	47
Maximální dosah .....	40
Media-Pool	
zobrazení obrázku CLIP .....	44
Melodie	
vyzvánění pro interní/externí volání .....	55
Memobox .....	32
uložení pod rychlou volbu .....	34
zapnutí/vypnutí .....	33
Mikrofon	
hlasitost .....	55
nastavení citlivosti .....	21, 55
zapnutí/vypnutí .....	20

<b>N</b>	
Nabíječka (sluchátko)	
připojení .....	8
Náhlavní souprava (Bluetooth) .....	45
Napájecí adaptér .....	66
Nápověda .....	63
Nastavení	
zálohování a obnovení programem QuickSync .....	49
Nastavení času .....	12, 51
Nastavení data .....	12, 51
Nedostupnost pro volající	
profil „Nerušit“ .....	35
Nejlepší základna .....	11
„Nerušit“, profil .....	35

<b>O</b>	
Obnovení továrního nastavení sluchátka .....	61
Obrázek	
formáty .....	44
jako obrázek CLIP .....	44
jako spořič displeje .....	44
přejmenování .....	44
smazání .....	44
Obrázek CLIP	
zobrazení ve správci Media-Pool .....	44
Obsah balení .....	8
Ochrana osobních údajů .....	63
Ochrana životního prostředí .....	64
Odesláni	
celý telefonní seznam do sluchátka .....	28
Odhlášení zařízení (Bluetooth) .....	47
Odpočet (časovač) .....	38
Oprava chybných zadání .....	17
Ovládací tlačítko .....	3, 14

<b>P</b>	
Péče o přístroj .....	64
Péče o zákazníky .....	63
Pípnutí (upozorňovací tón) .....	36, 56
Podsvícení klávesnice .....	53
Preferovaný telefonní seznam .....	30, 31
Profil „Nerušit“ .....	35
Profily .....	35
Profily hlasitého telefonování .....	55
Profily sluchátka .....	55
Prohlášení o shodě .....	63
Provozní doba sluchátka .....	65
Přehled	
sluchátko .....	3
Přehráni zvuku .....	44
Přesměrování hovorů .....	20
Přihlášení (sluchátko) .....	10
Přihlášení zařízení (Bluetooth) .....	46
Příjem volání .....	53
Přijetí hovoru, automatické .....	57
Připojení datového kabelu USB .....	13
Připojení náhlavní soupravy .....	3
Připojení USB .....	3
Přiřazení číselného tlačítka .....	59
Přiřazení pod tlačítko 1 .....	34
Přiřazení tlačítka .....	59
Psaní malých/velkých písmen .....	17
Psaní velkých/malých písmen .....	17

<b>Q</b>	
QuickSync .....	28, 48
zálohování a obnovení nastavení .....	49

<b>R</b>	
Reproduktor .....	20
Režim Podřimování (budík) .....	39

Rozhraní Bluetooth	45	Spojení	
Rozhraní počítače	48	přiřazení sluchátka	57
Rozlomený displej	6	změna názvu	57
Rychlá volba	34	Spona na opasek	12
<b>S</b>		Spořič displeje	52
Seznam		Správce souborů Media-Pool	44
známá zařízení (Bluetooth)	46	kapacita paměti	45
Seznam blokovanych čísel		Stav nabití akumulátorů	68
převzetí telefonního čísla ze seznamu		Stavový řádek	3
hovorů	42	symboly	68
Seznam blokovanych volání	42	SUOTA	61
Seznam hovorů		Symbole	
uložení čísla do telefonního seznamu	23	budík	39
Seznam opakování volby	18	časovač	38
Seznam opakování vytáčení	22	na dialogových tlačítkách	68
Seznam volání		signalizace	69
otevření	22	stavový řádek	68
smazání	23	zobrazení nových zpráv	23
smazání záznamu	23	Symbole na displeji	68
volba ze	19		
záznam	22	<b>Š</b>	
zpětné volání volajícím	22	Šířování, spojení DECT	60
Seznamy volání	22		
Seznamy zpráv	23	<b>T</b>	
Signalizace, symboly	69	Tabulky sady znaků	66
Síla signálu	68	Technické údaje	65
Sítový záz. viz Sítový záznamník		Telefon	
Sítový záznamník		ovládání	14
zadání čísla	33	Telefonní seznam	25
Sítový zdroj	6	kapacita paměti	27
Skupina VIP, přiřazení záznamu		odeslání do sluchátka	28
telefonního seznamu	26	odeslání záznamu/seznamu do sluchátka	28
Sluchátko		otevřít	25
aktualizace	61	pořadí záznamů	26
automatické blokování tlačítek	53	preferovaný	30, 31
barevné schéma	53	prohledání	26
hlasitost odposlechu	20	přenos pomocí Bluetooth	29
hlasitost sluchátka	20	přenos vizitek vCard (Bluetooth)	28
jazyk na displeji	51, 52	uložení čísla	27
klidový stav	16	volba čísla	18
obnovení továrního nastavení	62	vybrat záznam	26
podsvícení displeje	53	vytvoření záznamu	25
podsvícení klávesnice	53	záznam	25
použití ve funkci majáku Bluetooth	47	Telefonní seznam kolébky	31
přehled	3	Telefonní seznam základny	
přihlášení	10	přenos kontaktů	31
připojení nabíječky	8	Telefonování	
přiřazení spojení	57	externí	18
uvedení do provozu	9	Termín	
velká písmena	53	nastavení	36
vypnutí zvuku	20	signalizace	37
zapnutí/vypnutí	14	zmeškaný	37
změna nastavení	51	zobrazit zmeškaný	37
Software s licenci Open Source	74	Tišňová telefonní čísla	57
Souběžné hovory	57	Tišňové volání	
		nelze	6



<b>Tlačítka</b>	
dialogová tlačítka . . . . .	3, 15
hlasité telefonování . . . . .	20
hvězdička . . . . .	3
křížek . . . . .	3
nabídka . . . . .	14
ovládací tlačítko . . . . .	3, 14
tlačítko profilu . . . . .	3
tlačítko přijetí hovoru . . . . .	3
tlačítko s křížkem . . . . .	3
tlačítko zapnutí/vypnutí . . . . .	3
tlačítko zavěšení . . . . .	3, 18
tlačítko zpráv . . . . .	3
<b>Tlačítko</b>	
profily . . . . .	35
<b>Tlačítko 1</b> . . . . .	3
<b>Tlačítko hlasitého telefonování</b> . . . . .	20
<b>Tlačítko Nabídka</b> . . . . .	14
<b>Tlačítko profilu</b> . . . . .	3, 35
<b>Tlačítko přijetí hovoru</b> . . . . .	3
<b>Tlačítko s hvězdičkou</b> . . . . .	3
<b>Tlačítko s křížkem</b> . . . . .	3
<b>Tlačítko telefonního seznamu, změna přiřazení</b> . . . . .	30
<b>Tlačítko zapnutí/vypnutí</b> . . . . .	3
<b>Tlačítko zavěšení</b> . . . . .	3, 18
<b>Tlačítko zpráv</b> . . . . .	3
<b>U</b>	
Upozorňovací tón (pípnutí) . . . . .	36, 56
Upozorňovací tóny . . . . .	56
Uvedení do provozu . . . . .	8
Uvedení do provozu, sluchátko . . . . .	9
<b>V</b>	
Velká písmena . . . . .	53
Vibrační vyzvánění . . . . .	56
Výročí viz termín	
Volání . . . . .	18
externí . . . . .	18
Volání, anonymní . . . . .	
klid od . . . . .	41
<b>Volba</b>	
z telefonního seznamu . . . . .	18
ze seznamu opakování volby . . . . .	18
ze seznamu volání . . . . .	19
Vypnutí rádiového modulu . . . . .	40
Vytáčení . . . . .	
pomocí zkrácené volby . . . . .	59
<b>Vyzváněcí tón</b>	
hlasitost . . . . .	55
<b>Vyzváněcí tón VIP</b> . . . . .	26
<b>Vyzvánění</b> . . . . .	55
automatická hlasitost . . . . .	54
časové řízení . . . . .	41
melodie pro interní/externí hovory . . . . .	55
vypnout během připojení do nabíječky . . . . .	42
změna . . . . .	55
<b>Z</b>	
Zadávání přehlásek . . . . .	17
Zadávání speciálních znaků . . . . .	17
Zadávání zvláštních znaků . . . . .	17
Zadejte číslíci . . . . .	17
Zadejte text . . . . .	17
Zákaznický servis . . . . .	63
Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek . . . . .	14
Zapnutí/vypnutí alarmu (časovače) . . . . .	38
Zapnutí/vypnutí LED zpráv . . . . .	24
<b>Zařízení</b>	
redukování . . . . .	40
<b>Zdířka pro připojení náhlavní soupravy</b> . . . . .	13
<b>Země</b> . . . . .	51
nastavení . . . . .	10
<b>Zkrácená volba</b> . . . . .	18, 59
<b>Změna</b>	
jazyk na displeji . . . . .	51, 52
<b>Změna kódu PIN sluchátka</b> . . . . .	60, 62
<b>Změna názvu zařízení (Bluetooth)</b> . . . . .	47
<b>Zmeškaná výročí/termíny</b> . . . . .	37
<b>Zobrazení</b>	
hlášení memoboxu . . . . .	23
kapacita paměti v telefonním seznamu . . . . .	27
zapnutí/vypnutí nových zpráv . . . . .	24
zmeškaný termín/vyročí . . . . .	37
<b>Zobrazení hlášení memoboxu</b> . . . . .	23
<b>Zobrazení nových zpráv</b> . . . . .	23
<b>Zobrazení stavu linky</b> . . . . .	58
<b>Zobrazení stavu systému</b> . . . . .	58
<b>Ztlumení zvuku sluchátka</b> . . . . .	20
<b>Zvuk</b>	
formáty . . . . .	44
přehrání . . . . .	44
přejmenovat . . . . .	44
zmatat . . . . .	44
<b>Zvuky vyzvánění</b> . . . . .	44

Všechna práva vyhrazena. Práva změny vyhrazena.

# Software s licencí Open Source

---

## Všeobecné informace

Přístroj Gigaset obsahuje mimo jiné software Open Source, který podléhá různým licenčním podmínkám. Používání softwaru s licencí Open Source, které přesahuje rámec používání přístroje v té podobě, ve které je distribuován společností Gigaset Communications GmbH, upravují licenční podmínky pro software s licencí Open Source. Příslušné licenční podmínky jsou ve svém originálním znění uvedeny níže.

Texty licencí obsahují často vyloučení odpovědnosti, které se vztahuje na poskytovatele licencí Open Source k příslušnému softwaru. Vyloučení odpovědnosti platí například pro LGPL ve verzi 2.1:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Odpovědnost společnosti Gigaset Communications GmbH tím není dotčena.

---

## Licenční a právní upozornění

Přístroj Gigaset obsahuje software s licencí Open Source. Příslušné licenční podmínky jsou ve svém originálním znění uvedeny níže.

---

## Licenční texty

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

### LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

### DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

---

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[gigaset.com/pro](https://www.gigaset.com/pro)