

Gigaset pro

# SL800 H PRO

N870 IP PRO DECT Multicell System

Informations actuelles sur votre produit : → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

# Contenu


<b>Aperçu</b> .....	<b>3</b>
Combiné .....	3
Base .....	5
Présentation dans le manuel d'utilisation .....	6
<b>Consignes de sécurité</b> .....	<b>7</b>
<b>Mise en service</b> .....	<b>9</b>
Contenu de l'emballage .....	9
Combiné .....	9
<b>Utilisation du téléphone</b> .....	<b>14</b>
Présentation du téléphone .....	14
Utilisation du téléphone .....	18
Listes des appels .....	27
Listes de messages .....	28
Répertoires .....	30
Répertoire réseau (uniquement en France) .....	34
Répondeur .....	37
<b>Autres fonctions</b> .....	<b>38</b>
Profils acoustiques .....	38
Calendrier .....	39
Minuterie .....	41
Réveil .....	42
Protection contre les appels indésirables .....	43
Album média .....	45
Bluetooth .....	46
Fonctions supplémentaires via une interface PC .....	48
<b>Réglages du téléphone</b> .....	<b>51</b>
<b>Annexe</b> .....	<b>60</b>
Service Clients .....	60
Remarques du fabricant .....	60
Caractéristiques techniques .....	63
Symboles de l'écran .....	66
Présentation du menu .....	68
<b>Logiciel Open Source</b> .....	<b>70</b>
<b>Index</b> .....	<b>71</b>



Toutes les fonctions décrites dans le mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, ni auprès de tous les fournisseurs.

# Aperçu

## Combiné

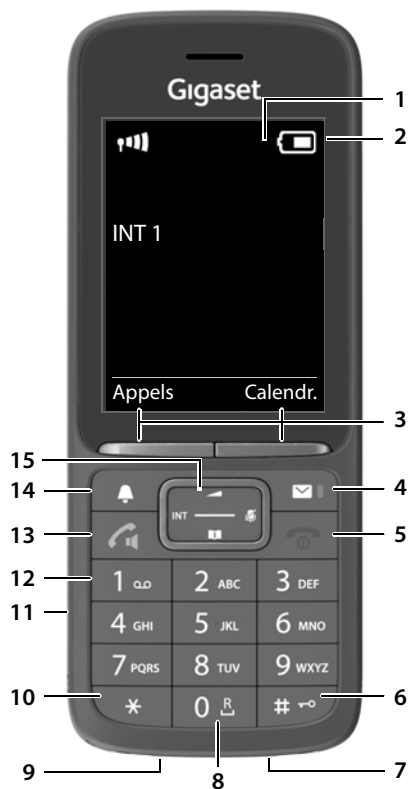

- 1 **Écran**
- 2 **Barre d'état** (→ p. 66)  
Les icônes affichent les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone.
- 3 **Touches écran** (→ p. 15)  
Différentes fonctions, selon la commande en cours d'utilisation
- 4 **Touche Messages** (→ p. 28)  
Accès au journal des appels et à la liste des messages ;

- 5 **Touche Raccrocher / Touche Marche/Arrêt**  
Mettre fin à la communication ; Interrompre la fonction  
Niveau menu précédent ▶ appui bref  
Retour au mode veille ▶ appui long  
Activation/désactivation du combiné (en mode veille) ▶ appui long
- 6 **Touche Dièse / Touche de verrouillage**  
Verrouillage/déverrouillage du clavier (en mode veille) ▶ appui long  
Commuter entre l'emploi de majuscules, minuscules et de chiffres (pour la saisie de texte) ▶ appui bref  
Insertion d'une pause entre les chiffres ▶ appui long
- 7 **Microphone**
- 8 **Touche R**  
Double appel (clignotement) ▶ appui long
- 9 **Liaison USB**  
Pour l'échange de données entre le combiné et le PC
- 10 **Touche Astérisque**  
Ouverture du tableau des caractères spéciaux (pour la saisie de texte) ▶ appui bref  
Passer de la numérotation par impulsions à la fréquence vocale (pour la connexion existante) ▶ appui bref
- 11 **Prise kit oreillette**  
(prise de 3,5 mm)
- 12 **Touche 1**  
Sélectionner la messagerie externe ▶ appui long
- 13 **Touche Décrocher / Touche Mains-Libres**  
Accepter la conversation ; composer le numéro affiché ; commuter entre le mode combiné et mains-libres  
Ouvrir la liste des numéros bis ▶ appui bref  
Début de la composition du numéro ▶ appui long

#### 14 Touche Profil

Commutation entre les profils acoustiques (à l'état de veille) ► appui **bref**

Activation/désactivation du microphone (pendant la communication) ► appui **bref**


Réglage de la sensibilité du microphone (pendant la communication) ► appui **long**

#### 15 Touche de navigation / Touche Menu (→ p. 14)

Ouvrir le menu ; naviguer dans les menus et les champs de saisie ; appeler les fonctions (en fonction de la situation)

## Base



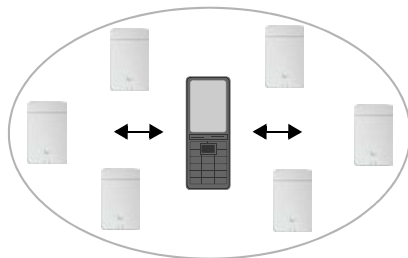

Votre combiné est inscrit sur un N870 IP PRO Système multicellulaire, qui peut comprendre de nombreuses stations de base. Si vous vous déplacez avec votre combiné à proximité d'un système multicellulaire, le combiné se connecte automatiquement avec la station de base permettant la meilleure connexion (Roaming). Pendant une communication, vous pouvez également vous déplacer librement sans que la connexion ne soit interrompue (Handover).

















Informations sur la mise en service et l'administration des stations de base et sur l'inscription du combiné sur le système multicellulaire :

→ Mode d'emploi « N870 IP PRO - Installation, configuration et utilisation »

## Présentation dans le manuel d'utilisation






	Avertissements dont le non-respect peut provoquer des blessures ou endommager les appareils.
	Informations importantes sur la fonction et l'utilisation correcte ou les fonctions pouvant être à l'origine de coûts.
	Conditions requises pour pouvoir effectuer l'action suivante.
	Nombreuses informations utiles.










### Touches

 ou 	Touche Décrocher	 ou 	Mains-Libres
	Touche Raccrocher	 à 	Touches de chiffres/lettres
 / 	Touche de navigation bord / milieu		Touche Messages
	Touche R		Touche Astérisque
	Touche Dièse		Touche profil
OK, Précéd., Sélect., Modifier, Sauver, ...		Touches écran	

### Procédures

**Exemple :** activer/désactiver le décroché automatique

▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Téléphonie** ▶ OK ▶ **Décroché auto.** ▶ **Modifier**  = activé)

Représentation	Signification
▶ 	En mode veille, appuyer au <b>centre</b> de la touche de navigation. Le menu principal s'ouvre.
▶  	Avec la touche de navigation  , sélectionner l'icône  .
▶ OK	Confirmer avec <b>OK</b> . Le sous-menu <b>Réglages</b> s'ouvre.
▶  <b>Téléphonie</b>	Avec la touche de navigation  , sélectionner l'entrée <b>Téléphonie</b> .
▶ OK	Confirmer avec <b>OK</b> . Le sous-menu <b>Téléphonie</b> s'ouvre.
▶ <b>Décroché auto.</b>	La fonction d'activation/désactivation du décroché automatique s'affiche comme première option du menu.
▶ <b>Modifier</b>	Activer ou désactiver avec <b>Modifier</b> . La fonction est activée  / désactivée  .

## Consignes de sécurité



Bien lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser les appareils.

Les modes d'emploi détaillés de tous les téléphones, systèmes téléphoniques et accessoires sont à votre disposition sur Internet à l'adresse [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com), où vous pouvez les télécharger depuis la rubrique Support. En vous offrant l'accès à ces modes d'emploi, notre objectif est de réaliser des économies de papier mais aussi de vous permettre de consulter rapidement et à tout moment la documentation complète et à jour.



L'appareil est inutilisable pendant une panne de courant. Il ne permet pas non plus d'émettre un appel d'urgence dans ce cas.

Lorsque le **clavier/l'écran est verrouillé**, aucun numéro ne peut être composé, numéros d'urgence inclus.



Utiliser uniquement des **batteries rechargeables** correspondant aux **spécifications** (voir « Caractéristiques techniques »). Tout autre type de batterie est susceptible d'entraîner un risque considérable pour la santé et de provoquer des blessures. Les batteries qui sont manifestement endommagées doivent être remplacées.

Le combiné ne peut être utilisé que lorsque le couvercle des batteries est fermé.



Veillez à ce que les batteries ne soient pas court-circuitées par des objets dans le compartiment des batteries.



Ne pas utiliser les appareils dans un environnement présentant un risque d'explosion.



Les appareils ne sont pas étanches aux projections d'eau. Ils ne doivent donc pas être placés dans des pièces humides telles qu'une salle de bain.



Utiliser uniquement le bloc-secteur indiqué sur les appareils.

Pendant le chargement, la prise doit être facilement accessible.

N'utiliser que le câble fourni pour le raccordement du réseau LAN et ne le brancher que sur les prises prévues à cet effet.



Débrancher les appareils défectueux ou les faire réparer par le service compétent. Ils peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.



Ne pas utiliser un appareil dont l'écran est abîmé ou cassé. Des morceaux de verre ou de plastique pourraient provoquer des blessures au niveau des mains ou du visage. Confier l'appareil à l'assistance technique pour réparation.



Tenir les petites piles et accumulateurs hors de la portée des enfants en raison du risque d'ingestion.

Leur ingestion peut provoquer des brûlures, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent apparaître dans les 2 heures suivant l'ingestion. En cas d'ingestion d'une pile ou d'un accumulateur, consultez immédiatement un médecin.

Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des conditions techniques environnantes, par exemple, dans un cabinet médical.



Si vous utilisez des appareils médicaux (par exemple, un stimulateur cardiaque), veuillez vous renseigner auprès du fabricant de l'appareil. On vous indiquera dans quelle mesure les appareils correspondants sont sensibles aux énergies externes à haute fréquence (pour des informations sur votre produit Gigaset, voir « Caractéristiques techniques »).



Si un câble adaptateur USB est livré, utilisez uniquement un bloc secteur USB (5 V) avec port USB-A. L'utilisation d'autres sources de tension, par exemple un PC avec port USB peut être à l'origine de dommages.

Si un bloc secteur fait partie de la livraison, veuillez l'utiliser.



# Mise en service

## Contenu de l'emballage

- un combiné,
- un couvercle de batterie (couvercle arrière du combiné),
- une batterie,
- un chargeur avec bloc secteur,
- un clip ceinture,
- un mode d'emploi.



Le chargeur est prévu pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de température comprise entre +5 °C et +45 °C.

Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil, ni à d'autres appareils électriques.

Protéger le téléphone contre l'humidité, la poussière ainsi que les vapeurs et liquides corrosifs.

Les pieds de l'appareil ne laissent en principe pas de traces sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.

Cet appareil convient uniquement pour le montage à une hauteur max. de 2 m.


## Combiné

### Raccordement du chargeur

- ▶ Brancher le connecteur plat du bloc-secteur [1].
- ▶ Brancher le bloc-secteur dans la prise de courant [2].

Retirer à nouveau le connecteur du chargeur :

- ▶ Débrancher le bloc-secteur.
- ▶ Appuyer sur le bouton de déverrouillage [3].
- ▶ Retirer le connecteur [4].

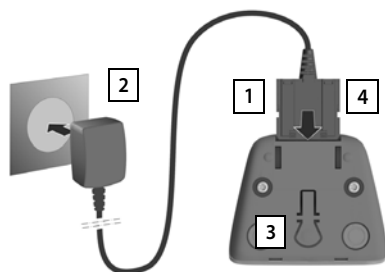


## Mise en service du combiné

L'écran est protégé par un film. ► **Prière de retirer le film de protection !**


### Insertion de la batterie



N'utilisez que les batteries rechargeables. Tout autre type de batterie pourrait endommager le combiné, représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe de la batterie pourrait se désagréger ou la batterie exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.

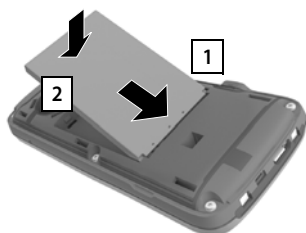


- Insérer la batterie avec la face de contact orientée vers le bas **1**.
- Appuyer sur la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche **2**.

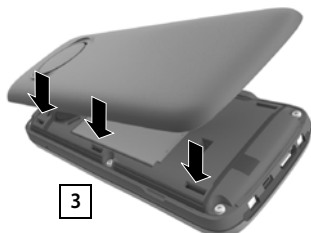


- Aligner les ergots latéraux du couvercle de batterie avec les encoches situées à l'intérieur du boîtier **3**.
- Appuyer sur le couvercle, jusqu'à ce qu'il s'emboîte.

### Ouvrir à nouveau le couvercle de batterie

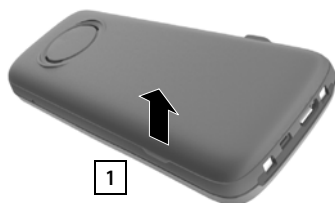


- Retirer le clip ceinture (s'il est monté).
- Insérer un ongle dans l'encoche sous le couvercle de la batterie et tirer ce dernier vers le haut **1**.

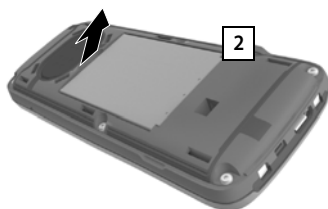


- Pour changer la batterie, insérer un ongle dans l'encoche du boîtier et tirer la batterie vers le haut **2**.

## Charger la batterie

- ▶ Avant le premier emploi, charger entièrement la batterie dans la base/le chargeur ou via un bloc d'alimentation USB standard.



La batterie est complètement chargée lorsque l'icône représentant un éclair  s'allume sur l'écran.




Il est possible que la batterie chauffe durant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux.

Pour des raisons techniques, la capacité de charge des batteries diminue au bout d'un certain temps.

Dès que le combiné est raccordé à une source de courant, un assistant de configuration démarre.

## Réglage de la langue d'affichage

- ▶ Appuyer sur la touche de navigation  jusqu'à ce que la langue souhaitée soit indiquée à l'écran, par exemple **Français** ▶ Appuyer sur la touche **OK**

Deutsch

English

Français

Vous pouvez également modifier la langue d'affichage ultérieurement dans le menu **Réglages**.

## Inscription d'un combiné

Inscrivez le combiné sur Gigaset N870 IP PRO.



Il faut effectuer l'inscription **aussi bien** sur Gigaset N870 IP PRO **que sur** le combiné. Pour cela, le combiné doit se trouver à portée de Gigaset N870 IP PRO.

### Sur Gigaset N870 IP PRO

- ▶ Démarrer le processus d'inscription

Informations à ce sujet :


→ Mode d'emploi « N870 IP PRO - Installation, configuration et utilisation »

ou : Adressez vous à l'administrateur du réseau DECT.







### Sur le combiné

Vous avez besoin du code PIN système à 4 chiffres (code d'inscription), généré au niveau de Gigaset N870 IP PRO.

Si le combiné n'est pas encore inscrit sur la base :

- ▶ **Inscrit.** ... Une base prête à être inscrite est recherchée ▶ avec  entrer le code PIN système ▶ **OK**

Si le combiné est déjà enregistré sur une base :

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Enregistrement** ▶ OK ▶  **Enreg. combiné** ▶ OK ... une base prête à être inscrite est recherché et ▶ avec  entrer le code PIN du système ▶ OK

Une fois l'inscription effectuée, le combiné passe en mode veille. En mode veille, le nom réglé sur Gigaset N870 IP PRO pour le combiné s'affiche (nom d'utilisateur ou nom d'affichage). Si ce n'est pas le cas, répéter l'opération.

### Votre téléphone est maintenant prêt à fonctionner !



Le combiné peut être inscrit sur un maximum de quatre stations de base. Changement de base :


- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Enregistrement** ▶ OK ▶  **Sélect. Base** ▶ OK ▶ avec  sélectionner la base ▶ OK

Certaines bases Gigaset ou bases/routeurs de fabricants tiers peuvent ne pas être entièrement compatibles avec le combiné et toutes les fonctions ne s'affichent pas correctement. Dans ce cas, utilisez l'entrée de menu **Enregistr. de base**. Cela garantit la représentation correcte sur le combiné, mais peut limiter certaines fonctions.

### Fixation du clip ceinture

Le combiné présente des encoches latérales permettant de monter le clip ceinture.

- Fixation du clip ceinture : ▶ Placer le clip ceinture à l'arrière du combiné et appuyer jusqu'à ce que les ergots du clip s'enclipsent dans les trous.
- Retrait du clip ceinture : ▶ Avec le pouce, appuyer fortement au centre du clip ceinture. ▶ Insérer l'ongle du pouce de l'autre main sur le côté en haut entre le clip et le boîtier. ▶ Retirer le clip vers le haut.

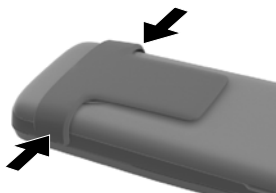


### Raccordement du kit oreillette

- ▶ Raccorder un kit-oreillette sur le côté gauche du combiné à l'aide d'une prise de 3,5 mm 1.

ou

- ▶ Brancher un micro-casque via Bluetooth (→ p. 46)

Régler le volume du micro-casque → p. 53

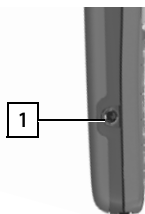

## Raccordement du câble de données USB

Pour l'échange de données entre le combiné et le PC :

- ▶ Raccorder le câble de données USB avec micro-connecteur USB sur le port USB en bas du combiné **1**.




Raccorder **directement** le combiné à votre PC et **non** via un hub USB.




# Utilisation du téléphone

## Présentation du téléphone


### Activation/désactivation du combiné


Activation : ▶ Appuyer **longuement** sur la touche Raccrocher  du combiné désactivé

Désactivation : ▶ Lorsque le combiné est en mode veille, appuyer **longuement** sur la touche Raccrocher .

### Verrouillage/déverrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier empêche l'utilisation involontaire du téléphone.

Activer ou désactiver le verrouillage du clavier : ▶ appuyer **longuement** sur la touche Dièse 

Verrouillage du clavier activé : le symbole  apparaît à l'écran

#### Verrouillage du clavier protégé par PIN

Si vous avez attribué un PIN (différent de 0000) pour le combiné, vous devez l'entrer pour déverrouiller le clavier.

Configurer le code PIN du combiné : → p. 54

Définir les numéros d'urgence pouvant également être composés lorsque le clavier est verrouillé et protégé par un code PIN : → p. 53





Si un appel est signalé sur le combiné, le verrouillage des touches est automatiquement désactivé. Vous pouvez ainsi accepter l'appel. A la fin de l'appel, le verrouillage se réactive.

### Touche de navigation




La touche de navigation sert à naviguer dans les menus et les champs de saisie et à appeler certaines fonctions, en fonction de la situation.


Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation sur lequel vous devez appuyer pour exécuter une commande est repéré en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche) par exemple  pour « appuyer à droite sur la touche de navigation » ou  pour « appuyer au centre sur la touche de navigation ».

**En veille**

Ouvrir le menu principal



Ouvrir la liste des répertoires en ligne disponibles (par exemple le répertoire central, le répertoire d'un fournisseur ou un répertoire de sociétés)



Ouvrir le répertoire local



Ouvrir un répertoire des sociétés

Cette fonction doit être activée sur Gigaset N870 IP PRO.

Régler le volume du combiné et du dispositif mains-libres



Régler la sensibilité du microphone

**Dans les sous-menus, les champs de sélection et de saisie**

Confirmation de la fonction




Remonter/descendre d'une ligne.



Sélectionner l'option, déplacer le curseur vers la gauche/droite

**En communication**

Ouvrir la liste des répertoires en ligne disponibles (par exemple le répertoire central, le répertoire d'un fournisseur ou un répertoire des sociétés)



Ouvrir le répertoire local




Ouvrir le répertoire des sociétés (si activé)



Désactiver le microphone



Régler la sensibilité du microphone



Modifier le volume du combiné et du dispositif mains-libres



L'affectation des répertoires à la touche  (actionnement **long** ou **bref**) peut être modifiée au niveau de Gigaset N870 IP PRO.

**Touches écran**

Les touches écran proposent différentes fonctions selon le contexte.



Icônes des touches écran → p. 66



Une fonction est définie pour les touches écran sur la page d'accueil.

Modification de l'affectation → p. 58


## Navigation par menu

Les fonctions de votre téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux.

→ p. 68

### Sélectionner/valider les fonctions

Confirmer la sélection avec

OK ou appuyer au centre de la touche de navigation 

Retour au niveau de menu précédent avec

Précéd.

Passer en mode veille avec

 appui long



Activation/désactivation de la fonction avec

Modifier activé  / désactivé

Activation/désactivation de l'option avec


Sélect. sélectionné  / non sélectionné

### Menu principal

En mode veille : ▶ Appuyer sur la touche de navigation au centre  ▶ ... avec la touche de navigation  sélectionner le sous-menu ▶ OK


Les fonctions du menu principal s'affichent sous forme d'icônes. L'icône de la fonction sélectionnée est indiquée en couleur et son nom apparaît en haut de l'écran.

Exemple

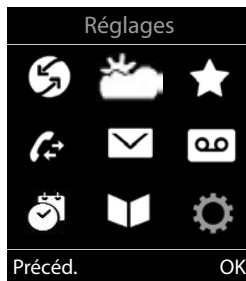

### Sous-menus


Les fonctions des sous-menus sont affichées sous forme de listes.

Accéder à une fonction : ▶ ... avec la touche de navigation  sélectionner la fonction ▶ OK


Retour au niveau de menu précédent :

▶ Appuyer sur la touche écran Précéd..

ou

▶ Appuyer brièvement sur la touche Raccrocher 

### Retour au mode veille

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  de manière prolongée

Exemple





Si aucune touche n'est actionnée, l'affichage passe **automatiquement** en mode veille au bout de 2 minutes.





## Saisir du texte




### Position de saisie




- ▶ Sélectionner le champ de saisie avec . Un champ est activé lorsque son curseur clignote.
- ▶ Déplacer la position du curseur avec .

### Correction des erreurs de saisie

- Effacer un **caractère** avant le curseur : ▶  appui bref
- Effacer des **mots** avant le curseur : ▶  appui long

### Saisie des lettres/caractères

Plusieurs lettres et chiffres sont attribués à chaque touche entre  et  et à la touche . Dès qu'une touche est actionnée, les caractères possibles s'affichent au bas de l'écran. Le caractère sélectionné s'affiche.

- Sélectionner des lettres/chiffres : ▶ Appuyer plusieurs fois consécutivement et **brèvement** sur la touche
- Passer des majuscules aux minuscules et aux chiffres : ▶ Appuyer sur la touche Dièse . Lorsque vous éditez une entrée du répertoire, la première lettre et chaque lettre après un espace sont inscrites automatiquement en majuscules.
- Saisie de caractères spéciaux : ▶ Appuyer sur la touche Astérisque  ▶ ... avec  naviguer jusqu'au caractère souhaité ▶ **Insérer**

Exemple

Nouvelle entrée	
Prénom:	Robert
Nom:	
Tél. 1 - Type:	
	Abc
< C	Sauver



La disponibilité des caractères spéciaux dépend de la langue réglée.

## Utilisation du téléphone

Les stations de base du Gigaset N870 IP PRO forment ensemble le réseau radio DECT du système téléphonique. Vous pouvez effectuer des appels à l'aide d'un combiné sur l'ensemble du réseau radio ou changer la réception et la station de base au cours d'une communication (transfert).



Le combiné se trouve dans la cellule radio-électrique d'au moins une des stations de base inscrites sur le système téléphonique.

Une liaison d'émission et de réception est attribuée au combiné.

Si le Gigaset N870 IP PRO est raccordé à une installation téléphonique, la formation des groupes permet également d'affecter les connexions téléphoniques à des groupes. Dans ce cas, vous pouvez également recevoir sur votre combiné les appels adressés au numéro d'appel de votre groupe.





Pour la téléphonie par Internet, le Gigaset N870 IP PRO utilise une installation téléphonique VoIP ou les services d'un opérateur VoIP. La disponibilité de certaines fonctions du téléphone varie selon qu'elles sont prises en charge et activées par l'installation téléphonique ou l'opérateur. Vous trouverez, le cas échéant, une description des fonctionnalités auprès de l'exploitant de votre installation téléphonique.




En fonction des paramètres de votre installation téléphonique, vous devez, lors des appels en dehors de la zone de couverture de votre installation téléphonique VoIP, sélectionner un préfixe.

Si vous téléphonez sur le réseau fixe, vous devez, le cas échéant (selon l'installation téléphonique/opérateur), également composer l'indicatif régional pour les communications locales. Cela n'est pas nécessaire, si l'indicatif est entré dans la configuration de téléphonie.

## Appel

- ▶ ... avec  entrer le numéro ▶ appuyer sur la touche Décrocher  de manière brève
- ou
- ▶ appuyer sur la touche Décrocher  de manière prolongée ▶ ... entrer le numéro avec 

La connexion est établie via la connexion SIP affectée au combiné.

Interrompre la composition : ▶ Appuyer sur la Touche Raccrocher 





Si l'écran n'est pas éclairé, il suffit d'appuyer une fois sur n'importe quelle touche pour l'allumer. Les **touches numérotées** sont affichées à l'écran pour la numérotation, les **autres touches** n'ont pas d'autre fonction dans ce contexte.

## Composer un numéro à partir de la liste des numéros bis

La liste des numéros bis contient les 20 derniers numéros composés.


- ▶ Appuyer sur la touche Décrocher  de manière brève ... la liste des numéros bis s'affiche ▶ avec , sélectionner l'entrée ▶ appuyer sur la touche Décrocher 

Si un nom s'affiche :

- ▶ **Afficher** ... Le numéro s'affiche ▶ le cas échéant, avec , parcourir les numéros ▶ pour le numéro d'appel souhaité, appuyer sur la touche Décrocher 


## Gestion de la liste des numéros bis


- ▶ Appuyer sur la touche Décrocher  de manière brève ... la liste des numéros bis s'affiche ▶ avec , sélectionner l'entrée ▶ **Options** ... options possibles :

Reprendre l'entrée dans le répertoire : ▶  Copier vers répert. ▶ OK


Copier un numéro affiché :


- ▶  **Afficher le numéro** ▶ OK ▶ ... avec , modifier ou compléter le cas échéant ... avec , enregistrer comme nouvelle entrée dans le répertoire

Effacer l'entrée sélectionnée : ▶  **Effacer entrée** ▶ OK

Effacer toutes les entrées : ▶  **Effacer liste** ▶ OK

Réglage du rappel automatique :







- ▶  **Renumér. Auto.** ▶ OK ... Le numéro est automatiquement composé à intervalles fixes (toutes les 20 s minimum). La touche Mains-Libres clignote et la fonction « Écoute amplifiée » est activée.

Le correspondant répond : ▶ Appuyer sur la touche Décrocher  ... la fonction se termine

Le correspondant ne répond pas : L'appel s'interrompt au bout de 30 secondes environ. La fonction est désactivée après une pression sur n'importe quelle touche ou après dix tentatives infructueuses.


## Composition à partir d'un journal d'appels

Les journaux des appels (→ p. 27) contiennent les derniers appels reçus, sortants et manqués.

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Liste d'appels** ▶ OK ▶ ... avec , sélectionner la liste ▶ OK ▶ ... avec , sélectionner l'entrée ▶ appuyer sur la touche Décrocher 





Les listes d'appels peuvent être ouvertes directement à l'aide de la touche écran **Appels** lorsque cette touche est occupée en conséquence.

La liste **Appels perdus** peut également être ouverte à l'aide de la touche Messages .


## Appel direct


Appuyer sur la touche **de votre choix** pour composer le numéro enregistré. Les enfants, par exemple, qui ne savent pas encore saisir un numéro complet, peuvent ainsi appeler un numéro spécifique.

Activer le mode appel direct :


- ▶  ... avec  sélectionner  **Autres fonctions** ▶
- OK ▶  **Appel direct** ▶ OK ▶ ... avec , activer **Activation** ▶  **Destinataire** ▶ ... avec  entrer le numéro ▶
- Sauver** ... à l'état de veille, l'appel direct activé s'affiche

Effectuer un appel direct : ▶ appuyer sur une touche quelconque ... le numéro enregistré est composé

Interrompre la composition : ▶ appuyer sur la touche Raccrocher .


Quitter le mode d'appel direct : ▶ appuyer sur la touche Dièse  de manière prolongée

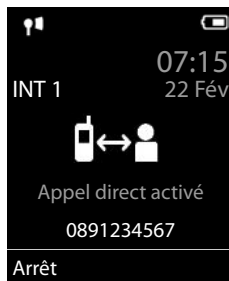


Exemple




## Composition dans les installations secondaires (Delayed Extension Dialling)


En cas de composition dans de grands réseaux de société (systèmes PBX), après la composition du numéro il est possible de réaliser une sélection directe vers un poste secondaire.

 Le numéro d'appel peut être enregistré comme suit dans le répertoire : Numéro, 2 étoiles, numéro du poste secondaire (p. ex. B. 1234567\*\*128).


- ▶  Ouvrir le répertoire ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ appuyer sur la touche Décrocher  ... le téléphone compose le numéro \*\* ... options possibles :

Composer le numéro du poste secondaire enregistré : ▶ **Num.Ext.** ... Le téléphone compose le numéro après \*\*

Composer un autre numéro de poste secondaire : ▶ ... avec  entrer le numéro du poste secondaire ... le téléphone compose le numéro entré

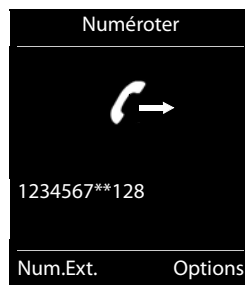

## Entrer une pause interchiffre pendant la composition d'un numéro

- ▶ Appuyer sur la touche Dièse  de manière prolongée ... l'écran affiche un P

## Activer le rappel

Lorsque la ligne d'un correspondant appelé est occupée, vous pouvez demander un rappel automatique si les services CCBS et CCNR sont pris en charge par l'installation téléphonique ou l'opérateur.

CCBS (Completion of Call to busy Subscriber)	Rappel si occupé
CCNR (Completion of Calls on No Reply)	Rappel automatique sur non-réponse

Le code de service pour l'activation/la désactivation de CCBS ou CCNR doit être configuré lors des réglages du fournisseur.


Activer le rappel automatique :


- ▶ Entrez le code de service défini pour l'installation téléphonique ou l'opérateur, par exemple

Si vous ne souhaitez pas disposer du rappel automatique, vous pouvez à nouveau désactiver la fonction :

- ▶ Entrez le code de service défini pour l'installation téléphonique ou l'opérateur, par exemple

## Appels entrants


Un appel entrant pour la connexion affectée à votre combiné est signalé par une sonnerie, un affichage à l'écran et le clignotement de la touche Décrocher/Mains-Libres .

Prendre l'appel : ▶ Appuyer sur la touche Décrocher  ou ▶ **Accept.**

Si **Décroché auto.** est activé :

- ▶ Retirer le combiné du chargeur

Désactiver la sonnerie : ▶ **Silence** . . . Vous pouvez prendre l'appel aussi longtemps qu'il est affiché à l'écran.

Refuser l'appel : ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher 

## Informations sur l'appelant

Le numéro de l'appelant s'affiche s'il est transmis. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans un répertoire, son nom s'affiche.

## Utiliser le gestionnaire d'appels (Call-Manager) de l'installation téléphonique

En cas d'utilisation d'un Call-Manager de l'installation téléphonique, il est possible de définir que les appels entrants sont directement acceptés via un kit oreillette ou un dispositif mains-libres. Cela doit être configuré pour le combiné au niveau de Gigaset N870 IP PRO.

---

## Prise de groupe

Prendre les appels entrants pour un groupe d'abonnés.

La prise de groupe doit être activée et le numéro d'appel ou le SIP-URI du groupe doit être entré. Cela doit être configuré pour le combiné au niveau de Gigaset N870 IP PRO.

---

## Accepter/refuser un signal d'appel pendant des communications

Lors d'une communication externe, un signal d'appel vous indique qu'un correspondant externe essaie de vous appeler. Le numéro ou le nom de l'appelant s'affiche si le numéro d'appel est transmis.

Refuser l'appel : ▶ **Options** ▶  **Rejeter appel atten.** ▶ **OK**

Prendre l'appel : ▶ **Accept.** ▶ parler avec le nouvel appelant. Le premier appel est mis en attente.

Terminer la communication, reprendre une communication en attente :

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher .


---

## Communication avec trois abonnés

---


### Doubles appels

Au cours d'un appel externe, passer un autre appel externe. Le premier appel est mis en attente.

▶ **App. ext.** ▶ ... avec  entrer le numéro d'appel du deuxième correspondant ... la conversation active est mise en attente et le deuxième correspondant est appelé.

Si le deuxième abonné ne répond pas : ▶ **Fin**

### Mettre fin au double appel

▶ **Options** ▶  **Fin comm. active** ▶ **OK** ... la connexion avec le premier appelant est réactivée.

ou

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  ... le premier abonné est à nouveau appelé.

---


### Va-et-vient

Parler en alternance avec deux interlocuteurs (va-et-vient). L'autre communication est mise en attente.


▶ Sélectionnez pendant une communication externe le numéro du deuxième correspondant (double appel) ou prenez un appel en attente ... les numéros ou les noms des deux correspondants s'affichent sur l'écran.

▶ A l'aide de la touche de navigation , vous pouvez commuter entre les abonnés.

### Arrêt momentané d'une communication active

▶ **Options** ▶  **Fin comm. active** ▶ **OK** ... la connexion avec l'autre appelant est réactivée.

ou

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  ... le premier abonné est à nouveau appelé.

## Conférence

Téléphoner à deux personnes en même temps.

- ▶ Sélectionnez pendant une communication externe le numéro d'un deuxième correspondant (double appel) ou prenez un appel en attente ... Puis :

Démarrer une conférence :


- ▶ **Confér.** ... tous les appelants peuvent s'entendre et communiquer

Revenir au va-et-vient :

- ▶ **Fin conf.** ... vous êtes de nouveau en communication avec le correspondant avec lequel vous aviez commencé la conférence



Mettre fin à la communication avec les deux correspondants :

- ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher 

Chaque correspondant peut quitter la conférence en appuyant sur la touche Raccrocher  ou en raccrochant le combiné.

## Transfert d'appel à un autre correspondant

Transférer un appel à un autre correspondant (connecter).

- ▶ A l'aide de la touche écran **App. ext.** démarrez un double-appel externe ▶ ... avec  entrer le numéro d'appel du deuxième correspondant ... la conversation active est mise en attente ... le deuxième correspondant est appelé ▶ appuyer sur la touche Raccrocher  (pendant une conversation ou avant la réponse du deuxième correspondant) ... la conversation est transférée à un autre correspondant




Les options de transfert de conversations doivent être configurées correctement pour l'installation téléphonique.



## En communication

### Mains-Libres

Activation/Désactivation du mode Mains-Libres lors d'une conversation et de l'établissement de la connexion :

- ▶ Appuyer sur la touche Mains-Libres 


Placer le combiné sur le chargeur pendant une communication :

- ▶ Appuyer sur la touche Mains-Libres  et la maintenir enfoncée ▶ ... placer le combiné sur le chargeur ▶ ... maintenir la touche  enfoncée pendant 2 secondes supplémentaires

## Volume de la communication

Valable pour le mode actuellement utilisé (Mains-Libres, combiné ou micro-casque) :

▶ Appuyer sur  ▶ ... avec , régler le volume ▶ **Sauver**

 Le réglage est enregistré automatiquement au bout de 3 secondes environ, même si **Sauver** n'est pas actionné.

## Désactivation du microphone



Lorsque le microphone est désactivé, les interlocuteurs ne vous entendent plus.


Activer/désactiver le microphone durant un appel : ▶ Appuyer sur la touche de navigation 

ou : ▶ appuyer **brèvement** sur la touche Profil 




## Régler la sensibilité du microphone

Régler la sensibilité du microphone du combiné ou du micro-casque filaire pendant une communication.








▶ Appuyer sur la touche  de manière prolongée ▶ avec , régler la sensibilité souhaitée ▶ **Sauver**

 Une modification non sauvegardée est uniquement valable pour la communication actuelle.



Régler durablement la sensibilité du micro à l'état de veille :

▶ Appuyer sur la touche  de manière prolongée ▶ avec , sélectionner **Ecouteur / Combiné filaire** ▶ avec , régler la sensibilité ▶ **Sauver**

ou


▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Réglages audio** ▶ OK ▶  **Sensibilité micro** ▶ OK ▶ avec , sélectionner **Ecouteur / Combiné filaire** ▶ avec , régler la sensibilité ▶ **Sauver**

Régler le profil acoustique sur l'environnement bruyant :

▶ Appuyer sur la touche profil  de manière prolongée ▶ avec , régler la sensibilité ▶ **Sauver**

## Services de réseaux






Les services de réseau dépendent de l'installation téléphonique ou de l'opérateur.

 Pour activer/désactiver les caractéristiques un code est envoyé sur le réseau téléphonique.








## Désactivation de la présentation du numéro pour le prochain appel

Lors d'un appel sortant, le numéro d'appel est présenté par défaut et peut être affiché sur l'écran de l'appelé (CLIP = CLI Presentation). Si la présentation du numéro est supprimée, le numéro ne s'affiche pas chez l'appelant. L'appel est anonyme.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Services Réseau** ▶ OK ▶  **App. suiv. anonyme** ▶ OK ▶ ... avec  entrer le numéro ▶ **Numérot.** ... la connexion est établie sans présentation du numéro

## Renvoi d'appel

Cette fonction permet de renvoyer les appels entrants sur une autre ligne.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Services Réseau** ▶ OK ▶  **Renvoi d'appel** ▶ OK ▶ avec  sélectionner quand le renvoi d'appel doit s'appliquer ▶ OK


**Tous les appels:** Les appels sont renvoyés immédiatement.

**Sans réponse:** Les appels sont renvoyés si personne ne décroche au bout de plusieurs sonneries.

**Ligne occupée:** Les appels sont renvoyés lorsque la ligne est occupée.

Activer/désactiver : ▶ **Statut :** ... avec  sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Composer le numéro pour le renvoi :

- ▶  **Numéro** ▶ ... avec  entrer le numéro

Activer : ▶ **Envoi**

## Signal d'appel

Pendant une communication, le signal d'appel indique un autre appel. Si le numéro a été transmis, le numéro ou le nom de l'appelant est affiché.

Refuser un signal d'appel :

- ▶ **Refuser** ... L'appelant rejeté entant la tonalité « occupé »

Prise de la communication :

- ▶ **Accept.**

Après avoir accepté la communication en attente, il vous est possible de basculer d'un appel à l'autre (**Va et vient**) ou de parler simultanément avec les deux correspondants (**Conférence**).

## Empêcher/autoriser le signal d'appel

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Services Réseau** ▶ OK ▶  **Appel en attente** ▶ OK





Activer/désactiver : ▶ **Statut :** ... Avec  sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Activer : ▶ **Envoi**

---

## Ne pas transférer l'appel






Si vous ne voulez pas être dérangé, vous pouvez bloquer le transfert des communications.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Services Réseau ▶ OK ▶  Ne pas déranger ▶ OK
- Activer/désactiver : ▶ Statut : ... Avec  sélectionner Act. ou Dés.
- Activer : ▶ Envoi

---


## Suppression du rappel de manière anticipée

Lorsque vous avez effectué un rappel automatique, vous pouvez le supprimer avant que l'interlocuteur rappelle.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Services Réseau ▶ OK ▶  Supp. Autorappel ▶ OK
- ... Vous recevez une confirmation du réseau téléphonique ▶ Actionner la touche Raccrocher 



Un seul rappel peut être actif. L'activation d'un rappel efface automatiquement un rappel éventuellement actif.

Si le rappel est déjà signalé avant que vous puissiez le supprimer : ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher 

## Listes des appels

Le téléphone enregistre différents types d'appels (appels manqués, reçus et émis) dans des listes.



Pour pouvoir afficher dans les journaux des appels le nombre d'appels manqués et reçus, l'option correspondante doit être activée sur Gigaset N870 IP PRO.

### Entrée de journal

Les informations suivantes sont affichées dans les entrées de journal :

- Le type de liste (en haut de l'écran)
- Icône du type d'entrée :
  - Appels perdus,**
  - Appels acceptés,**
  - Appels sortants** (liste des numéros bis)
- Numéro de l'appelant si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom du contact et le type de numéro **Téléph. (Maison),** **Téléph. (Bureau),** **Téléph. (Mobile)** s'affichent. Dans le cas des appels manqués, le nombre d'appels du numéro est également indiqué entre crochets.
- Liaison par laquelle l'appel est entré/sorti
- La date et l'heure de l'appel (en fonction du réglage)

Exemple

Tous appels	
Frank	
Aujourd'hui,	[3]
089563795	
13.05.21, 18:32	
Susan Black	
12.05.21, 13:12	
Afficher	Options

### Ouvrir le journal des appels

A l'aide de la touche écran :

▶ **Appels** ▶ avec , sélectionner la liste ▶ **OK**

Avec le menu :  
 ▶ ▶ ... avec , sélectionner **Liste d'appels** ▶  
 OK ▶ avec , sélectionner la liste ▶ **OK**











Via la touche Messages (appels manqués) :

▶ Appuyer sur la touche Messages ▶ **App. manqués:** ▶  
 OK

### Rappel de l'appelant depuis le journal des appels

▶ ▶ ... avec , sélectionner **Liste d'appels** ▶ **OK** ▶ avec , sélectionner la liste ▶ **OK** ▶ avec , sélectionner l'entrée ▶ Appuyer sur la touche Décrocher

## Autres options


- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Liste d'appels ▶ OK ▶ avec  sélectionner la liste ▶ OK ... options possibles :
  - Afficher les entrées : ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ Afficher
  - Enregistrer le numéro dans le répertoire :
    - ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ Options ▶  Copier vers répert. ▶ OK
  - Effacer l'entrée : ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ Options ▶  Effacer entrée ▶ OK
  - Effacer la liste : ▶ Options ▶  Effacer liste ▶ OK ▶ Oui

## Listes de messages

Les notifications indiquant des appels manqués, des messages sur la messagerie externe et les rendez-vous manqués sont enregistrées dans la liste des messages et peuvent être affichées à l'écran du combiné.




Les notifications affichées sur le combiné sont définies lors de la configuration du combiné sur Gigaset N870 IP PRO.


**Compteur des appels manqués :** Si l'option est activée, le nombre d'appels manqués à l'état de veille s'affiche sur l'écran du combiné.

**Affichage des messages (MWI) :** Pour chaque type de message (appel manqué, rendez-vous manqué, nouveau message sur la messagerie externe), l'affichage des messages peut être activé ou désactivé au niveau de Gigaset N870 IP PRO. Si l'option est activée, la LED de la touche des messages  clignote, lorsqu'une **nouvelle notification** pour un type de message activé arrive.


Les symboles indiquant le type de message et le nombre de nouveaux messages sont affichés en mode veille.

Notification pour types de messages suivants présents :


-  sur la messagerie externe
-  dans la liste des appels manqués
-  dans la liste des rendez-vous manqués

 L'icône de la messagerie externe est toujours affichée lorsque le numéro d'appel est enregistré sur le téléphone. Les autres listes s'affichent uniquement lorsqu'elles contiennent des messages.

Exemple

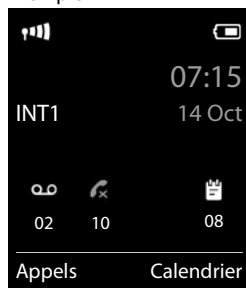


Affichage des messages :

- ▶ Appuyer sur la touche Messages  ... La liste **Messagerie:** est toujours affichée. Les autres listes ne s'affichent que lorsqu'elles contiennent des messages.

Entrée **en gras** : de nouveaux messages ont été enregistrés, Le nombre de nouveaux messages apparaît entre parenthèses.

Entrée **pas en gras** : pas de nouveaux messages. Le nombre d'anciens messages apparaît entre parenthèses.

- ▶ avec  sélectionner la liste ▶ **OK** ... les appels et les messages sont listés

Messagerie externe : Le numéro du répondeur réseau est composé.

Exemple

Messages & Appels	
<b>RDV manqués :</b>	<b>(2)</b>
App. manqués:	(5)
Messagerie:	(1)
Précéd.	OK



La liste de messages contient une entrée pour chaque répondeur affecté au combiné, par exemple pour une messagerie externe.

## Répertoires


Il existe les répertoires suivants :


- Le répertoire (local) du combiné.
- Répertoires des sociétés mis à disposition via un serveur
- Répertoires en ligne mis à disposition par le biais d'opérateurs publics

Le répertoire local est toujours disponible. Les autres répertoires disponibles sont définis au niveau de Gigaset N870 IP PRO.

## Ouverture des répertoires

### Ouverture des répertoires à l'aide de la touche répertoire

- ▶ Appuyer sur la touche de répertoire  (touche de navigation en bas)




La touche  est normalement attribuée comme suit :

- **Un actionnement bref** permet d'ouvrir la sélection des répertoires en ligne disponibles
- **Un actionnement long** permet d'ouvrir le répertoire local




Cette affectation peut être modifiée individuellement pour chaque combiné au niveau de Gigaset N870 IP PRO. L'accès direct (appui bref) peut être affecté à un répertoire en ligne précis. Dans ce cas, le répertoire local s'ouvre en maintenant la touche Répertoire enfoncée.

### Ouverture des répertoires via le menu

Répertoire local :

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Répertoire** ▶ OK

Liste de tous les répertoires en ligne configurés sur le système téléphonique

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Répertoire réseau** ▶ OK

Les répertoires sont affichés avec les désignations indiquées au niveau de Gigaset N870 IP PRO.

### Ouverture du répertoire des sociétés à l'aide de la touche INT

Un répertoire des sociétés est disponible s'il a été configuré au niveau de Gigaset N870 IP PRO et si le système téléphonique a accès à ce répertoire des sociétés. Pour chaque combiné, le répertoire à ouvrir à l'aide de la touche INT peut être réglé séparément.

- ▶ Appuyer sur la touche INT  (touche de navigation gauche)



Il n'est pas possible de transférer des entrées du répertoire local sur un autre combiné.




## Répertoire local du combiné

Le répertoire local est valable individuellement pour le combiné.

### Entrées du répertoire


- Nombre d'entrées : jusqu'à 500
- Informations : Prénom et nom, jusqu'à trois numéros d'appel, adresse e-mail, date d'anniversaire avec signalisation, sonnerie VIP avec symbole VIP, image CLIP
- Longueur des entrées : Numéros : max. 32 chiffres  
Prénom, nom : max. 16 caractères  
Adresse e-mail : max. 64 caractères

### Créer une entrée

- ▶  ▶  <Nouvelle entrée> ▶ OK ▶ ... avec .



commuter entre les champs de saisie

Noms :




- ▶ ... avec  entrer le prénom et/ou le nom

Numéros :



- ▶  **Tél. 1 - Type** ▶ ... avec  sélectionner le type de numéro (**Dom.**, **Bur.** ou **Port.**) ▶  ▶ ... avec  entrer le numéro

Saisie de numéros supplémentaires : ▶ avec  basculer entre les champs de saisie **Tél. 1 - Type**/**Tél. 2 - Type**/**Tél. 3 - Type** ▶ ... avec  entrer le numéro


**Anniversaire :**

- ▶ ... avec  activer/désactiver **Anniversaire** ▶ entrer la date et l'heure avec  ▶ avec  sélectionner le type de signalisation (**Visuel seulement** ou une sonnerie)

**Mélodie (VIP) :**


- ▶ ... avec  sélectionner la sonnerie devant signaler l'appel de l'interlocuteur ... si une **Mélodie (VIP)** est attribuée, l'entrée dans le répertoire est complétée avec le symbole .

**Portrait :**

- ▶ ... avec  sélectionner l'image devant s'afficher lors d'un appel de l'interlocuteur (→ Album média).

Enregistrer une entrée : ▶ **Sauver**

Exemple

Nouvelle entrée	
Prénom :	Robert
Nom :	
Tél. 1 - Type :	Abc
	
< C	Sauver



Une entrée est uniquement valable lorsqu'elle contient au moins un numéro.



Pour **Mélodie (VIP)** et **Portrait** : le numéro de l'appelant doit être présenté.

## Recherche/sélection d'une entrée du répertoire

▶ ▶ ... avec naviguer jusqu'au nom cherché

ou

▶ ▶ ... avec entrer les premières lettres (8 lettres max.) ... l'affichage passe au premier nom avec ces lettres ▶ ... avec , naviguer jusqu'à l'entrée souhaitée le cas échéant

Parcourir rapidement le répertoire : ▶ ▶ (appui long)

## Afficher/modifier une entrée

▶ ▶ ... avec , sélectionner l'entrée ▶ **Afficher** ▶ ... avec , sélectionner le champ devant être modifié ▶ **Modifier**

ou

▶ ▶ ... avec , sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ **Modifier entrée** ▶ **OK**

## Effacer des entrées

Effacer **une** entrée : ▶ ▶ ... avec , sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ **Effacer entrée** ▶ **OK**

Supprimer **toutes** les entrées :

▶ ▶ **Options** ▶ **Effacer liste** ▶ **OK** ▶ **Oui**

## Paramétrage du classement des entrées du répertoire

Les entrées du répertoire peuvent être classées par nom ou prénom.

▶ ▶ **Options** ▶ **Trier par nom / Trier par prénom**

Si une entrée ne contient aucun nom, le numéro standard est affiché dans le champ Nom. Ces entrées sont placées au début de la liste, quel que soit le type de tri.

L'ordre de tri est le suivant :

Espace | Chiffres (0-9) | Lettres (alphabétiques) | Autres caractères.

## Affichage du nombre d'entrées disponibles dans le répertoire

▶ ▶ **Options** ▶ **Mémoire dispo.** ▶ **OK**



## Récupérer le numéro dans le répertoire

Copier des numéros dans le répertoire :

- depuis une liste, par ex. la liste des appels ou la liste des numéros bis
- lors de la composition d'un numéro



Le numéro est affiché ou marqué.

- ▶ Appuyer sur la touche écran  ou **Options** ▶  **Copier vers répert.** ▶ **OK** ... options possibles :

Créer une nouvelle entrée :

- ▶ **<Nouvelle entrée>** ▶ **OK** ▶ ... avec  sélectionner le type de numéro ▶ **OK** ▶ compléter l'entrée ▶ **Sauver**

Ajouter le numéro à une entrée existante :

- ▶ ... sélectionner l'entrée avec  ▶ **OK** ▶ ... sélectionner le type de numéro avec  ▶ **OK** ... le numéro est entré ou une demande de remplacement d'un numéro existant s'affiche ▶ ... le cas échéant, répondre à la demande avec **Oui/Non** ▶ **Sauver**



Avec ->**Répert. réseau** envoyer des entrées de répertoire vers un répertoire réseau.






## Transfert d'une vCard avec Bluetooth

Transférer les entrées du répertoire au format vCard, par exemple pour échanger des entrées avec votre téléphone portable.




Le mode Bluetooth est activé.

L'autre combiné/téléphone mobile dispose de Bluetooth.

- ▶  ▶ ... le cas échéant, sélectionner l'entrée avec  ▶ **Options** ▶  **Copier entrée / Copier liste** ▶  **vCard via Bluetooth** ... la liste **Appareils connus** s'affiche ▶ ... sélectionner l'appareil avec  ▶ **OK**

## Réception d'une vCard via Bluetooth

Si un appareil de la liste **Appareils connus** envoie une vCard à votre combiné, une entrée du répertoire est automatiquement générée et un message s'affiche à l'écran.

L'appareil émetteur n'est pas dans la liste : ▶ ... avec  entrer le code PIN de l'appareil Bluetooth **émetteur** ▶ **OK** ... la vCard transférée est disponible sous forme d'entrée du répertoire

## Synchronisation du répertoire avec le carnet d'adresse de votre ordinateur (Gigaset QuickSync)



Le logiciel **Gigaset QuickSync** est installé dans votre ordinateur.

Le combiné est relié à l'ordinateur via Bluetooth ou via un câble de données USB.

Téléchargement gratuit et plus d'informations sous → [gigaset.com/quicksync](http://gigaset.com/quicksync)

## Répertoire réseau (uniquement en France)

Le répertoire réseau (NAB) est un répertoire stocké chez votre opérateur. Il est possible d'enregistrer des numéros importants dans le répertoire réseau et d'appeler des entrées depuis chaque téléphone.

Créer des entrées dans le répertoire réseau : ► Envoyer une entrée du répertoire local au répertoire réseau.

### Accès au répertoire réseau

► Appuyer **longuement** sur la touche

Le mode Mains-Libres est automatiquement activé et le numéro du répertoire réseau est immédiatement composé.

### Modification de l'accès au répertoire réseau

► ► ... avec sélectionner **Réglages** ► **Téléphonie** ► **Répertoire réseau** ► ... sélectionner l'accès avec ► ... modifier le numéro affiché avec (max. 16 caractères) ► **Sauver**

Pour plus d'information sur votre répertoire réseau, veuillez contacter votre opérateur.


### Répertoire des sociétés

Lorsque, au niveau de Gigaset N870 IP PRO des répertoires de sociétés (LDAP) sont configurés, ils sont disponibles sur le combiné avec les fonctions suivantes :


- Parcourir le répertoire ou rechercher des entrées du répertoire
- Afficher des entrées du répertoire avec des informations détaillées (pas d'édition ni de suppression)
- Composer des numéros d'appel directement depuis le répertoire
- Transférer des entrées du répertoire dans le répertoire local

Si un numéro d'appel est entré ou en cas d'appel entrant, une entrée correspondant au numéro d'appel est automatiquement recherchée dans le répertoire. Si une entrée est trouvée, le nom s'affiche à l'écran au lieu du numéro d'appel.

## Affichage du répertoire des sociétés sur l'écran du téléphone

Le répertoire des sociétés est affecté à la touche INT : ► appuyer sur 




En fonction du réglage au niveau de Gigaset N870 IP PRO il est également possible d'accéder à un répertoire des sociétés via la touche de répertoire .

## Entrées du répertoire

La description suivante est un exemple d'affichage d'un répertoire des sociétés sur le combiné.

Le menu affiche tous les répertoires ayant été configurés et activés dans le Gigaset N870 IP PRO avec le nom attribué. Dans l'exemple de droite, le répertoire est affiché sous **Notre répertoire**.

► Avec , sélectionner le répertoire ► **OK**

Le téléphone transmet une demande au serveur LDAP.

Répertoires	
Notre répertoire	
Répertoire 3	
Répertoire 4	
Répertoire 5	
Répertoire 6	
Précéd.	OK

Le répertoire s'affiche selon les règles suivantes :


- La recherche commence dans le répertoire/sous-répertoire, défini sur le serveur LDAP comme base de recherche.
- Les entrées sont classées par ordre alphabétique.
- Les entrées sont affichées avec **Nom** et **Prénom** lorsque les deux attributs sont disponibles dans la base de données LDAP. Dans le cas contraire, seul le prénom ou le nom s'affiche.

Notre répertoire	
Albert	
Bond	
Bond, Agnes	
Bond, Paul	
Brown, Susan	
Afficher	Options


## Parcourir le répertoire

► Parcourir le répertoire avec 

ou

► avec  entrer un nom (ou les premières lettres).

Dès que vous appuyer sur une touche du clavier, le téléphone passe en mode de recherche. Vous pouvez entrer jusqu'à 15 caractères. Toutes les entrées correspondant à votre saisie s'affichent dans le répertoire.



Effacer le dernier caractère saisi ► 

Le terme de recherche actuel s'affiche dans la ligne du haut.

b	
Bond	
Bond, Agnes	
Bond, Paul	
Brown, Susan	
< C	Options

br	
Brown, Susan	
< C	Options


## Affichage de l'entrée du répertoire


- ▶ Avec , sélectionner l'entrée souhaitée
- ▶ Appuyer sur **Afficher** ou sur 

ou

- ▶ **Options** ▶ **Afficher**



L'entrée du répertoire s'affiche avec des informations détaillées.

- ▶ Avec , parcourir l'entrée



Fermer l'entrée : ▶ **Précéd.** ou appuyer sur la touche Raccrocher 

Brown, Susan	
Nom :	Brown
Prénom :	Susanne
N° tél. (domicile) :	1234567890
Précéd. ▼	

## Sélectionner un numéro du répertoire

- ▶ Avec , sélectionner l'entrée souhaitée
- ▶ Appuyer sur la touche Décrocher  ... Si un seul numéro d'appel est enregistré, il est sélectionné. Si plusieurs numéros d'appel sont présents, ces derniers s'affichent dans une liste.

ou

- ▶ avec , sélectionner le numéro d'appel souhaité dans la vue détaillée de l'entrée : **N° tél. (domicile)**, **N° tél. (travail)** ou **N° tél. (domicile)**
- ▶ Appuyer sur la touche Décrocher  ... le numéro est composé

Brown, Susan	
N° tél. (travail) :	0987654321
N° tél. (portable) :	0908987876
Rue :	Avenue 12
Précéd. ▼	

## Répondeur

Le répondeur reçoit des appels entrants pour le combiné.

### Prérequis

Pour pouvoir recevoir et écouter des messages vocaux, les réglages suivants sont nécessaires.

Sur l'autocommutateur

- ▶ Pour la connexion attribuée au combiné, une messagerie externe est configurée.

Sur la Gigaset N870 IP PRO






- ▶ Dans la configuration de l'installation, le système est inscrit pour la réception de notifications de nouveaux messages sur la messagerie externe.

Sur le combiné


- ▶ Dans la configuration du combiné, le numéro d'appel est entré et la messagerie externe est activée.

Adressez vous à l'administrateur du réseau DECT le cas échéant.


### Saisie/Modification du numéro sur le combiné

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  Messagerie Vocale ▶ OK ▶  Répondeur rés. ▶ OK ▶ avec , entrer ou modifier le numéro de la messagerie externe ▶ Sauver

### Écoute des messages sur le combiné


- ▶ Appuyer sur la touche  de manière prolongée

ou

- ▶ Appuyer sur la touche des messages  ▶ OK

ou



- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  Messagerie Vocale ▶ OK ▶ Ecouter messages ▶ OK

Écouter les annonces par haut-parleur: ▶ appuyer sur la touche haut-parleur 


## Autres fonctions

### Profils acoustiques

Le téléphone dispose de profils acoustiques pour l'adaptation du combiné aux conditions ambiantes : **Profil sonore élevé**, **Profil silencieux**, **Profil personnel**. Avec le profil **Ne pas déranger** il est possible d'empêcher qu'un appel entrant soit signalé au niveau du combiné.

- ▶ Appuyer sur la touche Profil  ... le profil actuellement réglé s'affiche
- ▶ A l'aide de la touche  commuter entre les différents profils


ou

- ▶ avec  sélectionner le profil ▶ OK

Régler la sensibilité du microphone sur l'environnement bruyant :


- ▶ Appuyer sur la touche profil  de manière prolongée

#### Profil « Ne pas déranger »

- ▶ Régler avec la touche profil 

ou

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Réglages audio ▶ OK ▶  Ne pas déranger ▶ Modifier ( = marche)

- L'écran de veille affiche "**Ne pas déranger**" activé. La ligne d'état affiche .
- Les appels entrants ne sont pas signalés mais entrés dans le journal des appels comme appel manqué.
- La plupart des notifications sont bloquées. Exceptions : rendez-vous, réveil et anniversaires.




Un appel entrant occupe une ligne, même s'il n'est pas signalé. Si toutes les lignes de la base sont occupées, il n'est plus possible de passer un appel.

## Profils acoustiques

A la livraison, les profils sont réglés comme suit :

Réglages par défaut		Profil sonore élevé	Profil silencieux	Profil personnel
Vibreur		Marche	Comme Profil personnel	Arrêt
Sonnerie		Marche	Arrêt	Marche
Volume de sonnerie	interne	5	Arrêt	5
	externe	5	Arrêt	5
Volume de sonnerie du combiné	Combiné	5	3	3
	Mains-Libres	5	3	3
Tonalités d'avertissement	Clic clavier	Oui	Non	Oui
	Tonalité d'alarme batterie	Oui	Oui	Oui
	Tonalité de validation	Oui	Non	Oui

Activer le bip d'appel en cas d'appel entrant pour **Profil silencieux** : ► après la commutation dans **Profil silencieux** actionner la touche écran **Bip** ... la barre d'état affiche 



Le profil paramétré est conservé en cas de désactivation/réactivation du combiné.

Modifications des réglages présentés dans le tableau :

- sont valables dans les profils **sonore élevé** et **silencieux** uniquement aussi longtemps que le profil n'est pas modifié.
- sont enregistrées durablement dans **Profil personnel** pour ce profil.

## Calendrier

Vous pouvez créer jusqu'à **30 rendez-vous** qui vous seront rappelés.

Dans le calendrier, le jour actuel est entouré en blanc, les chiffres des jours de rendez-vous sont indiqués en couleur. Lorsqu'un jour est sélectionné, il est entouré en couleur.

Juin 2021						
Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Précéd.						OK

## Enregistrement d'un rendez-vous dans le calendrier



Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Agenda** ▶ OK ▶ **Calendrier** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner le jour souhaité ▶ OK ... puis
- Activer/désactiver : ▶ **Activation** : ... sélectionner avec **Act.** ou **Dés.**
- Entrer la date : ▶ **Date** ... le jour sélectionné est préréglé ▶ ... avec saisir une nouvelle date
- Entrer l'heure : ▶ **Heure** ▶ ... avec saisir l'heure et les minutes du rendez-vous
- Définir le titre : ▶ **Texte** ▶ ... avec entrer une désignation pour le rendez-vous (par exemple dîner ou réunion)
- Définir la signalisation :
  - ▶ **Signal** ▶ ... avec sélectionner la mélodie du signal de rappel ou désactiver la notification acoustique
- Enregistrement d'un rendez-vous :
  - ▶ **Sauver**



Si un rendez-vous est déjà saisi : ▶ **<Nouvelle entrée>** ▶ OK ▶ ... puis saisir les données pour le rendez-vous.

## Notification de rendez-vous/d'anniversaires

Les anniversaires sont repris depuis le répertoire et affichés comme rendez-vous. En mode veille, un rendez-vous/anniversaire est affiché puis signalé pendant 60 secondes à l'aide de la sonnerie sélectionnée.

Confirmer et terminer le rappel : ▶ Appuyer sur la touche écran **Arrêt**.



Lorsque vous êtes en communication, un rappel est signalé **une fois** sur le combiné à l'aide d'une tonalité d'avertissement.

## Affichage des rendez-vous/anniversaires manqués (non confirmés)

Les rendez-vous et anniversaires sont enregistrés dans la liste **RDV manqués** :

- Le rappel de rendez-vous/d'anniversaire n'a pas été confirmé.
- Le rendez-vous/anniversaire est signalé pendant un appel.
- Le combiné était hors tension au moment d'un rendez-vous/anniversaire.

Les 10 dernières entrées sont enregistrées. L'écran affiche l'icône et le nombre de nouvelles entrées. La plus récente figure au début de la liste.



## Affichage de la liste

▶ Appuyer sur la touche Messages  ▶  RDV manqués : ▶ OK ▶ ... avec , naviguer dans la liste le cas échéant







ou

▶  ▶ ... avec  sélectionner  Agenda ▶ OK ▶  RDV manqués ▶ OK

Chaque entrée s'affiche avec le numéro ou le nom, la date et l'heure. La plus récente figure au début de la liste.

Effacer un rendez-vous/une date anniversaire : ▶ **Effacer**

## Afficher/modifier/supprimer des rendez-vous enregistrés

▶  ▶ ... avec  sélectionner  Agenda ▶ OK ▶  Calendrier ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner le jour ▶ OK ... la liste des rendez-vous s'affiche ▶ ... avec , sélectionner le rendez-vous ... options possibles :

Afficher les détails du rendez-vous :

▶ **Afficher** ... les réglages du rendez-vous s'affichent

Modifier le rendez-vous :

▶ **Afficher** ▶ **Modifier**

ou ▶ **Options** ▶  **Modifier entrée** ▶ OK

Activer/désactiver le rendez-vous :

▶ **Options** ▶  **Activer/Désactiver** ▶ OK

Supprimer le rendez-vous :


▶ **Options** ▶  **Effacer entrée** ▶ OK

Supprimer tous les rendez-vous du jour :

▶ **Options** ▶  **Effacer tous RDV** ▶ OK ▶ **Oui**

## Minuterie

### Réglage de la minuterie (compte à rebours)

▶  ▶ ... avec  sélectionner  Agenda ▶ OK ▶  Minuteur ▶ OK ▶ ... puis


Activer/désactiver : ▶ **Activation** : ... avec , sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Régler la durée : ▶  **Durée** ... avec  saisir les heures et les minutes de la minuterie

Min. : 00:01 (une minute) ; max. : 23:59 (23 heures, 59 minutes)

Enregistrer la minuterie :

▶ **Sauver**

La minuterie lance le compte à rebours. Sur l'écran de veille, le symbole , les heures et minutes restantes sont affichés tant que la durée est inférieure à une minute. Ensuite, ce sont les secondes restantes qui sont affichées. L'alarme est déclenchée lorsque la durée s'est écoulée.

## Désactiver/répéter l'alarme

- Arrêter l'alarme : ▶ **Arrêt**
- Répéter l'alarme : ▶ **Redéma.** ... la minuterie s'affiche à nouveau ▶ régler éventuellement une autre durée ▶ **Sauver** ... le compte à rebours est relancé

## Réveil



Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

### Activation/désactivation et réglage du réveil/de l'alarme

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Agenda** ▶ OK ▶ **Réveil/Alarme** ▶ OK ... puis
- Activer/désactiver : ▶ **Activation** : ... avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**
- Régler l'heure de réveil :
  - ▶ **Heure** ▶ ... entrer l'heure et les minutes avec
- Définir les jours :
  - ▶ **Réurrence** ▶ ... avec choisir **Lundi-Vendredi** ou **Quotidien**
- Régler le volume :
  - ▶ **Volume** ▶ ... avec régler le volume sur 5 niveaux ou en mode crescendo (volume croissant)
- Régler le réveil :
  - ▶ **Mélodie** ▶ ... avec sélectionner une mélodie pour le réveil
- Enregistrer les paramètres :
  - ▶ **Sauver**

Lorsque le réveil est activé, le symbole et l'heure de réveil sont indiqués sur l'affichage en mode veille.

## Réveil

Le réveil est indiqué à l'écran avec la mélodie sélectionnée. Il retentit pendant 60 secondes. Le réveil est répété au bout de 5 minutes si aucune touche n'est actionnée. A la deuxième répétition, le réveil est désactivé pendant 24 heures.



Pendant une communication, le réveil n'est signalé que par un bip court.

### Désactivation/répétition du réveil après une pause (mode Rappel)

Arrêter le réveil : ▶ **Arrêt**

Répéter le réveil (mode rappel) : ▶ **Répétition Alarme** ou appuyer sur une touche quelconque ... le réveil est désactivé et redéclenché au bout de 5 minutes.

## Protection contre les appels indésirables

### Commande temporelle pour les appels externes



Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

Définir une plage horaire pendant laquelle le combiné ne doit pas sonner en cas d'appel externe, par ex. la nuit.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Réglages audio** ▶ OK ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ OK ▶ **Plages horaires** ▶ OK ▶ ... puis


Activer/désactiver :

- ▶ avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Entrer l'heure : ▶ avec commuter entre **Pas de sonnerie de** et **Retour sonnerie à** ▶ ... avec entrer le début et la fin de la période (4 chiffres)

Enregistrement : ▶ **Sauver**

Exemple

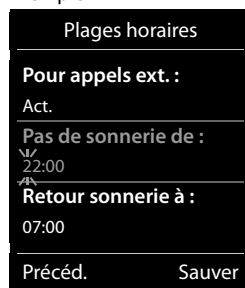

Le réglage horaire ne s'applique qu'au combiné sur lequel le réglage a été effectué.

Le téléphone sonne toujours pour les appelants auxquels un groupe VIP est attribué dans le répertoire.

### Suppression de la sonnerie des appels masqués

Le combiné ne sonne pas en cas d'appels sans présentation du numéro.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Réglages audio** ▶ OK ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ OK ▶ **Dés.App.anonym.** ▶ **Modifier** ( = activé) ... l'appel est uniquement signalé sur l'écran

### Désactivation de la sonnerie dans le chargeur

Le combiné ne sonne pas lorsqu'il est dans le chargeur. Un appel n'est indiqué qu'à l'écran.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Réglages audio** ▶ OK ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ OK ▶ **Charge silenc.** ▶ **Modifier** ( = la sonnerie dans le chargeur est désactivée)

## Désactiver la sonnerie (Ne pas déranger)

La fonction **Ne pas déranger** vous permet d'empêcher qu'un appel entrant ne soit signalé sur le combiné.

▶  ▶ ... avec  sélectionner  Réglages audio ▶ OK ▶  Ne pas déranger ▶ Modifier ( = activé)

- L'écran de veille affiche "**Ne pas déranger**" activé.
- Les appels entrants ne sont pas signalés mais apparaissent dans le journal des appels comme appels manqués.
- La plupart des notifications sont bloquées. Exceptions : Rendez-vous, réveil, anniversaires.



Un appel entrant occupe une ligne, même s'il n'est pas signalé. Si toutes les lignes de la base sont occupées, vous ne pouvez plus téléphoner.

## Album média



Des sons pour des mélodies et des images, pouvant être utilisés comme images appelant (images CLIP) ou comme écran de veille sont enregistrés dans l'album média. Différentes mélodies monophoniques et polyphoniques et des images sont installées par défaut. Vous pouvez télécharger des images et des mélodies à partir d'un ordinateur (→ Gigaset QuickSync).

### Types de médias :



Type	Format
<b>Mélodie</b> Sonneries Monophoniques Polyphoniques Sons importés	interne interne interne WMA, MP3, WAV
<b>Image</b> Image CLIP écran de veille	BMP, JPG, GIF 240 x 172 pixels 240 x 320 pixels



Si vous ne disposez pas d'un espace de stockage suffisant, vous devez d'abord supprimer une ou plusieurs images/mélodies.

### Gestion des écrans (pour l'économiseur d'écran et CLIP) et des sons

▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Autres fonctions** ▶ OK ▶  **Album média** ▶ OK ... options possibles :





Consulter les images :

▶  **Écrans de veille / Portraits (CLIP)** ▶ OK ▶ sélectionner l'image avec  ▶ **Afficher** ... l'image sélectionnée s'affiche



Écouter un son : ▶  **Sons** ▶ OK ▶ sélectionner le son avec  ... le son sélectionné retentit

Régler le volume : ▶ **Options** ▶ **Volume** ▶ OK ▶ avec  régler le volume ▶ **Sauver**

Renommer une image/un son :

▶  **Écrans de veille / Portraits (CLIP) / Sons** ▶ OK ▶ sélectionner le son/l'image avec  ▶ **Options** ▶ **Renommer** ▶ effacer le nom avec  saisir un nouveau nom avec  ▶ **Sauver** ... l'entrée est enregistrée sous le nouveau nom

Supprimer une image/un son :






▶  **Écrans de veille / Portraits (CLIP) / Sons** ▶ OK ▶ avec  sélectionner l'image/le son ▶ **Options** ▶ **Effacer entrée** ... l'entrée sélectionnée est effacée



S'il est impossible de supprimer une image/une mélodie, les options correspondantes ne sont pas disponibles.

## Contrôle de l'espace mémoire

Afficher l'espace de stockage libre pour les écrans de veille et les portraits CLIP.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Autres fonctions** ▶ OK ▶  **Album média** ▶ OK ▶  **Mémoire disponible** ▶ OK ... l'espace de stockage libre s'affiche en pourcentage

## Bluetooth

Le combiné intègre la technologie sans fil Bluetooth™ qui vous permet de communiquer avec d'autres appareils intégrant également cette technologie, par exemple pour le raccordement d'un micro-casque Bluetooth ou d'un appareil auditif.



Bluetooth est activé et les appareils sont inscrits sur le combiné.

Les appareils suivants peuvent également être raccordés :

- Un micro-casque Bluetooth ou un appareil auditif



Le micro-casque/appareil auditif dispose du profil **kit oreillette** ou **Mains-Libres**. Si les deux profils sont disponibles, l'appareil utilise le profil Mains-Libres.

L'établissement de la connexion avec le micro-casque peut durer 5 secondes, aussi bien pour les appels entrants et sortants que les transferts d'appel.


- Jusqu'à 5 appareils (PC, tablettes ou téléphones mobiles) pour transmettre des entrées du répertoire sous forme de vCard ou échanger des données avec l'ordinateur.  
Pour pouvoir utiliser les numéros d'appel, les préfixes (préfixes du pays et de la localité) doivent être enregistrés dans le combiné

Utilisation des appareils Bluetooth → Modes d'emploi des appareils

## Activation/désactivation du mode Bluetooth

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Activation** ▶ **Modifier** (☑) = activé)

Le préfixe n'est pas encore enregistré : ▶ ... avec  saisir l'indicatif régional ▶ OK

En mode veille, le combiné signale que le mode Bluetooth est activé en affichant l'icône .





## Inscription d'un appareil Bluetooth



La distance entre le combiné en mode Bluetooth et l'appareil Bluetooth activé (kit oreillette ou modem avec téléphone) ne doit pas dépasser 10 m.




L'inscription d'un kit oreillette remplace un kit oreillette déjà inscrit.

Si un kit oreillette déjà inscrit sur un autre appareil doit être inscrit, désactivez cette connexion avant de lancer la procédure d'inscription.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Recherch. oreillette / Chercher appareils** ▶ OK ... la recherche commence (cela peut durer jusqu'à 30 secondes) ... les noms des appareils trouvés s'affichent ... options possibles :

Inscrire un appareil : ▶ **Options** ▶  **Appar. compatible** ▶ OK ▶ ... avec  saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à inscrire ▶ OK ... l'appareil apparaît dans la liste des appareils connus

Afficher des informations :

- ▶ ... le cas échéant, sélectionner l'appareil avec  ▶ **Afficher ...** le nom et l'adresse de l'appareil s'affichent

Reprendre la recherche :

- ▶ **Options** ▶ **Nouvelle recherche** ▶ OK





Interrompre la recherche :

- ▶ **Annuler**


---

## Modification de la liste des appareils connus (autorisés)

### Affichage de la liste






- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Appareils connus** ▶ OK ... les appareils connus sont listés, une icône indique le type d'appareil

 Kit oreillette Bluetooth

 Modem avec téléphone Bluetooth

Lorsqu'un appareil est connecté, l'icône correspondante remplace  en haut de l'écran.

### Modifier les entrées

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Appareils connus** ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ... options possibles :

Afficher les entrées : ▶ **Afficher** ... le nom et l'adresse de l'appareil s'affichent ▶ retour avec OK

Retrait d'un appareil :

- ▶ **Options** ▶ **Effacer entrée** ▶ OK

Modifier un nom : ▶ **Options** ▶ **Renommer** ▶ OK ▶ ... avec  modifier le nom ▶ **Sauver**



Si un appareil Bluetooth activé est retiré, il est possible qu'il tente de se connecter à nouveau en tant qu'appareil non enregistré.

## Acceptation/refus d'un appareil Bluetooth qui n'est pas enregistré



Lorsqu'un appareil Bluetooth qui ne figure pas dans la liste des appareils connus tente d'établir une connexion avec le combiné, vous êtes invité à saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à l'écran (Bonding).

- Refuser : ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  de manière brève  
 Accepter : ▶ ... avec  saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à enregistrer ▶ OK ▶ ... attendre la confirmation PIN ... puis

Enregistrer un appareil dans la liste des appareils connus : ▶ **Oui**  
 utiliser l'appareil temporairement : ▶ **Non** ... la connexion Bluetooth peut être utilisée aussi longtemps que l'appareil se trouve dans la zone d'émission ou jusqu'à ce qu'il soit désactivé

## Modification du nom Bluetooth du combiné

Le combiné s'affiche avec le nom au niveau d'un autre appareil Bluetooth.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Appareil personnel** ▶ OK ... le nom et l'adresse de l'appareil s'affichent ▶ **Modifier** ▶ ... avec  modifier le nom ▶ **Sauver**

## Fonctions supplémentaires via une interface PC



Le programme « **Gigaset QuickSync** » est installé sur votre PC.

Téléchargement gratuit sous → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Fonctions de QuickSync :

- synchroniser le répertoire du combiné avec Microsoft® Outlook®
  - télécharger des portraits CLIP (.bmp) de votre ordinateur sur le combiné
  - télécharger des images (.bmp) comme écrans de veille de votre ordinateur sur votre combiné
  - télécharger des sons (mélodies) de votre ordinateur sur le combiné
  - mise à jour du firmware
  - synchronisation au Cloud à l'aide de Google™
- ▶ Connecter le combiné à l'ordinateur via Bluetooth ou un câble de données USB.



Raccorder **directement** le combiné à votre PC et **non** via un hub USB.



## Transfert de données



Transfert de données via Bluetooth :

- L'ordinateur dispose de Bluetooth.
- Aucun câble de données USB n'est branché. Si un câble de données USB est branché lorsqu'une connexion Bluetooth est établie, la connexion Bluetooth est interrompue.

- ▶ Démarrer le programme « **Gigaset QuickSync** » sur l'ordinateur.

Pendant le transfert de données entre le combiné et le PC, **Transfert données en cours** s'affiche à l'écran. Pendant ce temps, aucune saisie à l'aide du clavier n'est possible et les appels entrants sont ignorés.

## Actualiser le firmware



- ▶ Relier le téléphone et le PC à l'aide d'un **câble de données USB** ▶ Démarrer **Gigaset QuickSync** ▶ Etablir la connexion avec le combiné
- ▶ Démarrer la mise à jour du firmware dans **Gigaset QuickSync** ... Pour de plus amples informations, consulter le cas échéant l'aide **Gigaset QuickSync**

La mise à jour peut durer jusqu'à 10 minutes (hors durée de téléchargement).



Ne pas interrompre la procédure et ne pas débrancher le câble de données USB.

Les données sont tout d'abord téléchargées sur Internet, à partir du serveur de mise à jour. Le temps nécessaire à cette opération dépend du débit de la connexion.

L'écran du téléphone est éteint, la touche des messages  et la touche Décrocher  clignotent.



Une fois la mise à jour terminée, votre téléphone se remet en marche automatiquement.

## En cas d'erreur

Si la procédure de mise à jour échoue ou si votre téléphone ne fonctionne plus correctement à la suite de la mise à jour, répéter la procédure de mise à jour :

- ▶ Terminer le programme **Gigaset QuickSync** sur le PC ▶ Débrancher le câble de données USB du téléphone ▶ Retirer la batterie ▶ Réinstaller la batterie
- ▶ Mettre à nouveau à jour le logiciel comme précédemment décrit.

Si la procédure de mise à jour échoue plusieurs fois ou si la connexion avec le PC est impossible, effectuer **Emergency Update** :







- ▶ Terminer le programme **Gigaset QuickSync** sur le PC ▶ Débrancher le câble de données USB du téléphone ▶ Retirer la batterie
- ▶ Appuyer en même temps à l'aide de l'index et du majeur sur les touches **4** et **6** ▶ Réinstaller la batterie
- ▶ Relâcher les touches **4** et **6** ... la touche des messages  et la touche Décrocher  clignotent en alternance
- ▶ Mettre à jour le logiciel comme précédemment décrit.





Les images et les sons spécifiques chargés sur le combiné doivent toujours être également sauvegardés sur l'ordinateur, car ils sont supprimés en cas de **Emergency Update**.

# Réglages du téléphone

## Modification de la langue

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Langue** ▶ OK ▶ ... avec , sélectionner la langue ▶ **Sélect.** ( = sélectionné)

Si une langue que l'utilisateur ne comprend pas est réglée :

- ▶  ▶ Actionner **9** **5** **lentement** et successivement les touches ▶ ... avec , sélectionner la langue correcte ▶ appuyer sur la touche écran droite

## Sélection du pays (si disponible)







Sélectionnez le pays dans lequel vous utilisez le téléphone. Votre sélection est utilisée pour des réglages spécifiques au pays, comme l'indicatif du pays par exemple.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Téléphonie** ▶ OK ▶  **Pays** ▶ OK ▶ ... avec , sélectionner le pays ▶ **Sélect.** ( = sélectionné)

## Écran et clavier



### Écran de veille

Pour l'affichage en mode veille, une horloge numérique ou analogique, Info Services et différentes images sont disponibles comme écran de veille.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Affichage + clavier** ▶ OK ▶  **Écran de veille** ▶ **Modifier** ( = activé) ... puis

Activer/désactiver : ▶ **Activation** : ... avec , sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Sélectionner l'écran de veille :

- ▶  **Sélection** ▶ ... avec , sélectionner l'économiseur d'écran (**Horloge numér.** / **Horloge analog.** / **Info Services** / <Images> / **Diaporama**)

Afficher l'écran de veille :

- ▶ **Afficher**

Enregistrer la sélection :

- ▶ **Sauver**

L'écran de veille s'active environ 10 secondes après que l'affichage est passé en mode veille.



Toutes les images du répertoire **Écran de veille** de **Album média** peuvent être sélectionnées.

### Terminer l'écran de veille

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Raccrocher  ... l'écran passe en mode veille

## Remarques relatives à l'affichage des services d'information



**Info Services** sont activés via le configurateur Web.

Le téléphone dispose d'une connexion Internet.



Si aucune information n'est disponible actuellement, l'horloge numérique (**Horloge numér.**) est affichée jusqu'à ce que des informations soient à nouveau disponibles.

## Activation/désactivation du service d'informations en direct

Les informations textuelles réglées pour l'écran de veille **Info Services** issues d'Internet peuvent défiler sur l'écran de veille.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Affichage + clavier** ▶ OK ▶ **Info Ticker** ▶ **Modifier** ( = activé)

Le service d'informations en direct démarre dès que le téléphone passe en mode veille. Si un message est affiché à l'écran, le service d'informations en direct n'est pas affiché.

## Grande police

Il est possible d'agrandir la taille de l'écriture et des icônes dans le journal des appels et le répertoire pour améliorer la lisibilité. L'écran n'affiche plus qu'une entrée et les noms sont abrégés le cas échéant.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Affichage + clavier** ▶ OK ▶ **Grande police** ▶ **Modifier** ( = marche)

## Modèle de couleur

L'écran peut s'afficher dans différentes combinaisons de couleurs.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Affichage + clavier** ▶ OK ▶ **Couleur** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner le modèle de couleur souhaité ▶ **Sélect.** ( = sélectionné)

## Éclairage de l'écran

L'éclairage de l'écran est toujours activé dès que le combiné est retiré de la base/du chargeur ou lorsqu'une touche est actionnée. Les **touches numérotées** actionnées sont reprises à l'écran pour préparer la composition.

Activation/désactivation de l'éclairage de l'écran :

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Affichage + clavier** ▶ OK ▶ **Rétro-écl. écran** ▶ OK ▶ avec sélectionner quand le réglage doit s'appliquer (**Posé sur la base / Hors base / Em mode parler**) ▶ avec sélectionner respectivement **Act.** ou **Dés.** ▶ **Sauver**



Lorsque l'éclairage de l'écran est activé, il est possible que l'autonomie du combiné soit considérablement réduite.

## Eclairage des touches

Régler la luminosité de l'éclairage des touches sur 4 niveaux.

- ▶ ▶ ... avec , sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Affichage + clavier** ▶ OK ▶ **Eclair. clavier** ▶ OK ▶ ... avec , sélectionner **Luminosité (1 - 5)** ▶ **Sauver**

## Activation/désactivation du verrouillage du clavier automatique

Verrouiller automatiquement le clavier lorsque le combiné est en veille pendant env. 15 secondes.

- ▶ ▶ ... avec , sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Affichage + clavier** ▶ OK ▶ **Verr. clavi. auto.** ▶ **Modifier** ( = marche)

## Sonneries et signaux

### Volume de la communication

Régler le volume du combiné, du dispositifs mains-libre ou du kit oreillette sur 5 niveaux, indépendamment les uns des autres.



Les modifications ne sont enregistrées durablement que dans le **Profil personnel**.

#### En communication

- ▶ **Volume du combiné** ▶ ... avec , sélectionner le volume ▶ **Sauver** ... le réglage est enregistré

#### En veille

- ▶ **Volume du combiné** ▶ avec , sélectionner ce sur quoi doit porter le réglage (**Ecouteur / Mains-Libres / Combiné filaire**) ▶ avec , régler le volume ▶ **Sauver** ... le réglage est enregistré

ou

- ▶ ▶ ... avec , sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Réglages audio** ▶ OK ▶ **Volume du combiné** ▶ OK ▶ avec , sélectionner ce sur quoi doit porter le réglage (**Ecouteur / Mains-Libres / Combiné filaire**) ▶ avec , régler le volume ▶ **Sauver**

## Réglage automatique du volume



Le Crescendo n'est **pas** réglé pour le volume de la sonnerie (→ p. 55).

Le téléphone peut adapter automatiquement le volume du combiné et de la sonnerie en fonction de l'environnement. Vous pouvez régler la sensibilité avec laquelle le téléphone doit réagir aux modifications du niveau de bruit (**Très élevée, Élevée, Moyenne, Faible, Très faible**).

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Réglages audio** ▶ OK ▶ **Volume** ▶ OK ▶ **Volume écouteurs / Volume sonnerie** ▶ **Modifier**
- Activer/désactiver : ▶ **Activation** : avec , sélectionner **Act.** ou **Dés.**
- Régler le capteur : ▶ **Sensibilité** ▶ avec , régler la sensibilité du capteur
- Enregistrer : ▶ **Sauver**

## Kit oreillette – correction du volume

Adapter le volume du kit oreillette filaire. Parallèlement aux réglages standard du volume de communication, vous pouvez également compenser des particularités des réglages audio de votre kit oreillette.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Réglages audio** ▶ OK ▶ **Casque filaire** ▶ avec , régler le volume ▶ **Sauver**

## Sensibilité du microphone

Régler la sensibilité du microphone du combiné ou du kit oreillette filaire. Vous pouvez ainsi entendre plus facilement dans les environnements bruyants et en cas d'écho.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Réglages audio** ▶ OK ▶ **Sensibilité micro** ▶ OK ▶ avec , sélectionner ce sur doit porter le réglage (**Écouteur / Combiné filaire**) ▶ avec , régler la sensibilité ▶ **Sauver**

## Profil Écouteur et Mains-Libres

Sélectionner le profil **Écouteur** et **Mains-Libres** pour adapter de manière optimale le téléphone à la situation. Vérifier quel est le profil le plus pratique pour vous et votre correspondant.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Réglages audio** ▶ OK ▶ **Profils acoustiques** ▶ **Profils écouteurs / Profil Mains-libres** ▶ OK ▶ avec , sélectionner le profil ▶ **Sélect.** ( = sélectionné)

**Profils écouteurs** : **Haute fréquence** ou **Basse fréquence** (état de livraison)

**Profil Mains-libres** : **Standard** (état de livraison) ou **Écho réduit**

## Sonneries

### Volume de sonnerie

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Réglages audio** ▶ OK ▶  **Sonneries (comb.)** ▶ OK ▶ **Volume** ▶ OK ▶ avec , sélectionner **Pour appels intern. et rendez-vous** ou **Appels externes** ▶ avec , régler le volume en 5 niveaux ou crescendo (de plus en plus fort) ▶ **Sauver**









Exemple



Les modifications ne sont enregistrées durablement que dans le **Profil personnel**.



### Mélodie

Régler des sonneries différentes pour les appels externes et internes.

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Réglages audio** ▶ OK ▶  **Sonneries (comb.)** ▶ OK ▶  **Mélodies** ▶ OK ▶ avec , sélectionner la connexion ▶ avec , sélectionner la sonnerie/la mélodie ▶ **Sauver**

### Activation/désactivation de la sonnerie

#### Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

- ▶ Avec la touche , régler le **Profil silencieux** ... la ligne d'état affiche 


ou : Activer "Ne pas déranger"

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Réglages audio** ▶ OK ▶  **Ne pas déranger** ▶ **Modifier** ( = activé)

#### Activation de la sonnerie pour tous les appels



A l'aide de la touche , régler **Profil sonore élevé** ou **Profil personnel**

#### Désactiver la sonnerie pour l'appel actuel

- ▶ Appuyer sur la touche **Silence** ou **Raccrocher** 

### Activation/désactivation du bip d'appel (bip)

Vous pouvez remplacer la sonnerie par un bip d'appel.

- ▶ Avec la touche de profil , sélectionner **Profil silencieux** ▶ **Bip** dans les 3 secondes ... la ligne d'état affiche 

Désactiver à nouveau le bip d'appel : ▶ Avec la touche de profil , changer de profil

## Activation/désactivation du vibreur

Les appels entrants et autres messages sont signalés par des vibrations.

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  Réglages ▶ OK ▶  Réglages audio ▶ OK ▶  Alerte silencieuse ▶ Modifier  = marche)

## Activation/désactivation des tonalités d'avertissement

Le combiné avertit par un signal sonore des différentes activités et différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres.

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  Réglages ▶ OK ▶  Réglages audio ▶ OK ▶  Tonalité avertis. ▶ OK ... puis

Action en cas de pression de touche :

- ▶  **Clic clavier** : avec , sélectionner Act. ou Dés.

Tonalité de validation/d'erreur après saisie, tonalité d'avertissement lors de la réception d'un nouveau message :

- ▶  **Confirmation** ▶ avec , sélectionner Act. ou Dés.

Tonalité d'avertissement pour une conversation de moins de 10 minutes (toutes les 60 secondes) :

- ▶  **Batterie** ▶ avec , sélectionner Act. ou Dés.

Tonalité d'avertissement lorsque le combiné est hors de portée de la base :

- ▶  **Hors de portée** : avec , sélectionner Act. ou Dés.


Enregistrer les paramètres :

- ▶ **Sauver**

## Décroché automatique

Si le décroché automatique est activé, le combiné prend l'appel entrant dès qu'il est retiré de la base.










- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  Réglages ▶ OK ▶  Téléphonie ▶ OK ▶ **Décroché auto.** ▶ Modifier  = activé)


Indépendamment du réglage, **Décroché auto.** permet de mettre fin à la connexion dès que le combiné est replacé sur la base. Exception : Vous maintenez la touche Mains-Libres  enfoncée lors du placement sur la base et pendant encore 2 secondes.



## Numéros d'appel d'urgence




Vous pouvez entrer jusqu'à trois numéros d'appel comme numéros d'appel d'urgence, que vous pouvez également composer lorsque le verrouillage du clavier protégé par PIN est actif.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Téléphonie** ▶ OK ▶  **Numéros d'urgence** ▶ OK ▶ avec , sélectionner l'entrée (--- = entrée vide) ▶ **Modifier** ▶ avec  entrer la désignation du numéro d'appel d'urgence ▶  avec  entrer le numéro d'appel ▶ **Sauver**

Effacer l'entrée : ▶ Effacer le nom et le numéro avec  ▶ **Sauver**

## Accès rapide aux numéros et aux fonctions

### Attribution d'un numéro aux touches numérotées (numéro raccourci)

Les touches  et  à  peuvent être assignées à un numéro du répertoire.



Un numéro n'a pas encore été attribué à la touche numérotée.

- ▶ Maintenir **enfoncée** la touche numérotée

ou

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche numérotée ▶ appuyer sur la touche écran **Num.Abré**

Le répertoire s'ouvre.

- ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ OK ▶ ... le cas échéant avec  sélectionner le numéro ▶ OK ... l'entrée est enregistrée sur la touche numérotée



Si vous effacez l'entrée dans le répertoire principal ultérieurement, cette action ne se répercute pas sur l'attribution de la touche numérotée.

### Composition d'un numéro


- ▶ Maintenir **enfoncée** la touche numérotée ... le numéro est composé immédiatement

ou

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche numérotée ... sur la touche numérotée de gauche s'affiche le numéro/le nom (abrégé le cas échéant) ▶ ... appuyer sur la touche numérotée ... le numéro est sélectionné

### Modification de l'attribution d'une touche numérotée


- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche numérotée ▶ **Modifier** ... le répertoire s'ouvre ... options possibles :

Modifier l'affectation : ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ OK ▶ ... sélectionner le numéro le cas échéant ▶ OK

Effacer l'affectation : ▶ **Effacer**

## Affectation d'une touche écran / Modification de l'affectation

Une **fonction** est prédéfinie pour la touche écran de droite et de gauche à l'état de repos. Vous pouvez modifier ce réglage.

- ▶ En mode veille, appuyer **longuement** sur la touche écran de droite ou de gauche ... la liste des affectations de touche possibles s'ouvre ▶ ... avec , sélectionner la fonction ▶ OK ... l'affectation de la touche écran est modifiée

Fonctions possibles : **Réveil/Alarme, Rappel, Répertoire combiné** ... Vous trouverez d'autres fonctions sous **Autres fonctions...**





### Lancement de la fonction

En mode veille du téléphone : ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Écran ... la fonction correspondante s'exécute

## Modification du code PIN du combiné






Un code PIN protège le combiné contre les utilisations non autorisées. Le PIN du combiné doit par ex. être entré lors de la mise hors service du verrouillage de touche.

Modifier le code PIN à 4 chiffres du combiné (état de livraison : **0000**) :

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Système** ▶ OK ▶  **PIN combiné** ▶ OK ▶ ... avec , saisir le code PIN actuel ▶ OK ▶ ... avec , saisir le nouveau code PIN du combiné ▶ OK

## Réinitialisation d'un combiné

Annuler les configurations personnalisées et les modifications effectuées.

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Système** ▶ OK ▶  **Réinit. combiné** ▶ OK ▶ **Oui** ... les réglages du combiné sont réinitialisés





Les paramètres suivants ne sont **pas** affectés par cette annulation :

- l'inscription du combiné sur la base
- date et heure
- les entrées du répertoire et du journal d'appels

## Rétablissement des réglages par défaut du combiné

Réinitialiser tous les réglages et toutes les données personnelles

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Système** ▶ OK ▶  **Suppr. combiné** ▶ OK ▶ avec , entrer le code PIN actuel ▶ OK

Toutes les données utilisateur, les listes, le répertoire, l'inscription du combiné sur la base sont effacés. L'assistant d'inscription démarre.

## Mise à jour du combiné

Le combiné supporte l'actualisation du micrologiciel via la fonction radio DECT vers la base/le routeur (SUOTA = Software Update Over The Air).







Le téléphone vérifie si une nouvelle version du firmware est disponible pour le combiné. Le cas échéant, un message s'affiche.

- ▶ Démarrer la mise à jour du micrologiciel avec **Oui**.

Activer/désactiver le contrôle automatique du nouveau firmware :

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Réglages ▶ OK ▶  Système ▶ OK ▶  Mise à jour combiné ▶ OK ▶  Vérif. auto. ▶ OK ▶ Modifier ( = activé)

## Lancement manuel de la mise à jour du micrologiciel

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Réglages ▶ OK ▶  Système ▶ OK ▶  Mise à jour combiné ▶ OK ▶  Mise à jour ▶ OK ▶ OK ... s'il existe un nouveau micrologiciel, l'actualisation démarre



La mise à jour peut durer jusqu'à 30 minutes. Pendant ce temps, le combiné ne peut être utilisé que de manière restreinte.

## Contrôler la version du firmware

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Réglages ▶ OK ▶  Système ▶ OK ▶  Mise à jour combiné ▶ OK ▶  Version actuelle ▶ OK ... la version du firmware du combiné s'affiche

# Annexe

---

## Service Clients

Vous avez des questions ?

Pour une assistance rapide, veuillez consulter le guide d'utilisation ou vous rendre sur [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com).

Sous [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com), vous trouverez plus d'informations concernant les thèmes suivants :

- Products (Produits)
- Documents (Documentation)
- Interop (Interopérabilité)
- Firmware
- FAQ
- Support (Assistance)

De plus, votre revendeur sera heureux de vous assister pour toutes questions supplémentaires relatives à votre produit Gigaset.

---

## Remarques du fabricant

### Homologation

Cet appareil est destiné à une utilisation dans le monde entier. En dehors de l'Union européenne (à l'exception de la Suisse), son emploi est subordonné à une homologation nationale.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que l'équipement radio de type Gigaset SL800H PRO est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : [gigasetpro.com/docs](http://gigasetpro.com/docs).

Cette déclaration est également disponible dans les fichiers « International Declarations of Conformity » ou « European Declarations of Conformity ».

Veuillez consulter ces fichiers.

---

### Protection des données

Chez Gigaset, nous prenons très au sérieux la protection des données de nos clients. Pour cette raison, nous garantissons que tous nos produits sont conçus selon le principe de la protection des données par des experts ("Privacy by Design"). Toutes les données que nous collectons sont utilisées pour améliorer nos produits autant que possible. Nous garantissons ainsi que vos données sont protégées et uniquement utilisées afin de pouvoir mettre à votre disposition un service ou un produit. Nous connaissons le chemin que prennent vos données dans la société et veillons à la sécurité, la protection et la conformité avec les exigences de protection des données lors de ce processus.

Le texte complet de la directive de protection des données est disponible à l'adresse Internet suivante : [www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

## Environnement

### Système de gestion de l'environnement



Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des normes internationales ISO 14001 et ISO 9001.

**ISO 14001 (environnement)** : certification attribuée depuis septembre 2007 par TÜV Süd Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualité)** : certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TÜV Süd Management Service GmbH

### Mise au rebut

#### BE-CH

Ne jeter pas les batteries avec les déchets municipaux. Respecter les dispositions locales en matière de traitement des déchets. Pour plus d'informations, contacter votre mairie ou le revendeur du produit.

#### FR

Les batteries ne font pas partie des déchets ménagers. Au besoin, consulter la réglementation locale sur l'élimination des déchets, que vous pouvez demander à votre commune ou au revendeur du produit.

#### BE-FR

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2012/19/UE s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre commune, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

#### CH

#### Remarque concernant le recyclage



Cet appareil ne doit en aucun cas être éliminé avec les déchets normaux lorsqu'il a atteint sa fin de vie. Il doit par contre être rapporté à un point de vente ou à un point centralisé de récupération des appareils électroniques et électriques selon l'ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques (OREA).

Les matériaux sont selon leurs marquages réutilisables. Par leur réutilisation, leur remise en valeur ou toute autre forme de nouvel emploi, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement.

### Valeur DAS des combinés Gigaset

Il existe une valeur pour les équipements radios qui permet de connaître le niveau maximal d'onde auquel peut être exposé le consommateur final.

Cette limite a été établie par plusieurs organisations scientifiques indépendantes, comme la commission internationale sur la protection des rayonnements non-ionisants (ICNIRP), en incluant d'importantes marges de sécurité afin de protéger les utilisateurs.

Cette directive a été adoptée et approuvée par l'organisation mondiale de la santé (OMS).

Cette valeur (DAS), débit d'absorption spécifique est le niveau maximal d'onde radio auquel le consommateur peut être exposé en utilisant un DECT ou un téléphone mobile par exemple.

La réglementation impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.

En raison de la puissance de sortie très faible de nos combinés Gigaset, l'exposition aux ondes radios des consommateurs est bien en dessous de la valeur établie.

Vous pouvez également retrouver la valeur DAS de chacun de nos produits Gigaset sur le packaging ou sur notre site Internet.

---

## Entretien

Essuyer l'appareil avec un chiffon **légèrement humecté** ou un chiffon antistatique. Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre.

Ne **jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

En cas de contact avec des substances chimiques, il peut arriver que la surface de l'appareil soit altérée. En raison du grand nombre de produits chimiques disponibles dans le commerce, il ne nous a pas été possible de tester toutes les substances.

En cas de détérioration de la surface brillante, il est possible d'utiliser un produit de lustrage pour écrans de téléphones portables.

---

## Contact avec des liquides

Si l'appareil a été mis en contact avec des liquides :

- 1 **Débrancher tous les câbles de l'appareil.**
- 2 **Retirer les batteries et laisser le logement des batteries ouvert.**
- 3 Laisser le liquide s'écouler de l'appareil.
- 4 Sécher toutes les parties avec un chiffon absorbant.
- 5 Placer ensuite l'appareil, clavier vers le bas (si possible), avec le compartiment des batteries ouvert dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures (ne pas le placer : dans un micro-ondes, un four, etc.)**.
- 6 **Attendre que l'appareil ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

## Caractéristiques techniques

### Batterie

Technologie :	Lithium-Ion (Li-Ion)
Tension :	3,7 V
Capacité :	750 mAh

### Autonomie/temps de charge du combiné

L'autonomie de votre Gigaset dépend de la capacité, de l'ancienneté et des conditions d'utilisation de la batterie. (Les durées spécifiées sont les durées maximales.)

Autonomie en veille (heures)	300/170 *
Autonomie en communication (heures)	15
Autonomie pour 1h30 de communication quotidienne (heures)	130/95 *
Temps de charge sur le chargeur (heures)	2,5

\* avec la fonction **Pas d'émission** désactivée / avec la fonction **Pas d'émission** activée, sans éclairage de l'écran en mode veille et lors des communications

### Puissance absorbée par le combiné dans le chargeur

Lors du chargement :	env. 4,00 W
Pour le maintien de l'état de charge :	env. 0,30 W

### Caractéristiques techniques générales

Norme DECT	Prise en charge
Norme GAP	Prise en charge
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de radiofréquence	1880 à 1900 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Fréquence de répétition de l'impulsion d'envoi	100 Hz
Longueur de l'impulsion d'envoi	370 µs
Espacement entre canaux	1728 kHz
Débit binaire	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	Puissance moyenne par canal de 10 mW, puissance d'impulsion 250 mW
Portée	Jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment, jusqu'à 300 m en extérieur
Alimentation électrique de la base	230 V ~/50 Hz

Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative
Mode de numérotation	FV (fréquence vocale)/ND (numérotation par impulsion)

### Bluetooth

Plage de radiofréquence	2402-2480 MHz
Puissance d'émission	Puissance d'impulsion 4 mW

### Bloc-secteur du combiné

Constructeurs	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registre du commerce : 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Registre du commerce : 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Identifiant modèle	C733
Tension d'entrée	230 V
Fréquence courant alternatif d'entrée	50 Hz
Tension de sortie	5 V
Courant de départ	0,4 A
Puissance de sortie	2 W
Efficacité moyenne lors du fonctionnement	> 71,6 %
Efficacité en présence d'une charge faible (10 %)	Non pertinent – uniquement pour une puissance de sortie > 10 W
Puissance absorbée en présence d'une charge nulle	< 0,10 W



## Tables des caractères

### Écriture standard

Appuyer plusieurs fois sur la touche correspondante.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		.	,	?	!		0			










1) Espace





2) Saut de ligne

## Symboles de l'écran



Les icônes suivantes s'affichent en fonction des paramètres et du mode de fonctionnement du téléphone.



### Symboles de la barre d'état

Symbole	Signification
	Intensité de la réception (Pas d'émission désactivé) 1 % - 100 % blanc si <b>Portée Max.</b> est activé ; vert si <b>Portée Max.</b> est désactivé
	rouge : pas de connexion avec la base
	<b>Pas d'émission</b> activé : blanc si <b>Portée Max.</b> est activé ; vert si <b>Portée Max.</b> est désactivé
	<b>Profil silencieux</b> activé (Sonnerie désactivée)
	Bip de sonnerie activé
	Verrouillage du clavier activé
	Bluetooth activé
	Micro-casque/appareil auditif connecté via Bluetooth
	Modem connecté via Bluetooth






Symbole	Signification
	« Ne pas déranger » activé
	Niveau de charge de la batterie : blanc : entre 11 % et 100 % de charge rouge : moins de 11 % de charge clignote en rouge : batterie presque vide (plus que 5 minutes de communi- cation env.)
	batterie en charge (niveau de charge actuel) :
	0 % - 100 %





### Icônes des touches écran

Icône	Signification
	Répétition de la numérotation (bis)
	Suppression du texte






Icône	Signification
	Ouverture du répertoire
	Récupérer le numéro dans le répertoire



## Symboles de signalisation ...

Icône	Signification
	Appel externe
	Appel interne
	Établissement de la connexion (appel sortant)
	Connexion établie
	Aucune connexion possible/ Connexion interrompue


Icône	Signification
	Rappel de rendez-vous
	Rappel date d'anniversaire
	Réveil
	Minuterie à compte à rebours


## Autres icônes de l'écran

Icône	Signification
	Réveil activé et heure de réveil
	Minuterie enclenchée, affichage avec compte à rebours
	Action exécutée (vert)
	Échec de l'action (rouge)
	Information

Icône	Signification
	Demande (de sécurité)
	Patientez ...

## Présentation du menu

 Toutes les fonctions décrites dans le mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, ni auprès de tous les fournisseurs.

Ouvrir le menu principal : ► en position de repos du combiné, appuyer sur 



### Services Réseau

App. suiv. anonyme	.....	→ p. 25
Renvoi d'appel	.....	→ p. 25
Appel en attente	.....	→ p. 25
Ne pas déranger	.....	→ p. 26
Supp. Autorappel	.....	→ p. 26



### Centre Info

Grâce à Gigaset N870 IP PRO, il est possible de mettre à disposition des fonctions spécifiques à l'entreprise.



### Autres fonctions

Appel dir.	.....	→ p. 20
Album média	.....	→ p. 45
Ecrans de veille	.....	→ p. 45
Portraits (CLIP)	.....	→ p. 45
Sons	.....	→ p. 45
Mémoire disponible	.....	→ p. 46



### Liste d'appels

Tous appels	.....	→ p. 27
Appels sortants	.....	→ p. 27
Appels acceptés	.....	→ p. 27
Appels perdus	.....	→ p. 27



### Messagerie

Prévu pour des fonctions futures



### Messagerie Vocale

Écouter messages	.....	→ p. 37
Répondeur rés.	.....	→ p. 37



### Agenda

Calendrier	.....	→ p. 39
Minuteur	.....	→ p. 41
Réveil/Alarme	.....	→ p. 42
RDV manqués	.....	→ p. 40



### Contacts

Répertoire	.....	→ p. 30
Répertoire réseau	.....	→ p. 30



## Réglages

Date/Heure	Réglage centralisé. Les réglages manuels sur le combiné sont ignorés.			
Réglages audio	VOLUME DU COMBINÉ		→ p. 53	
	Volume	Volume écouteurs	→ p. 54	
		Volume sonnerie	→ p. 54	
	Sensibilité micro	.....	→ p. 54	
	Profils acoustiques	Profils écouteurs	→ p. 54	
		Profil Mains-libres	→ p. 54	
	Tonalité avertis.	.....	→ p. 56	
	Ne pas déranger	.....	→ p. 44	
	Alerte silencieuse	.....	→ p. 56	
	Sonneries (comb.)	Volume		→ p. 55
		Mélodies		→ p. 55
Plages horaires			→ p. 43	
Dés.App.anonym.			→ p. 43	
Charge silenc.			→ p. 43	
.....			→ p. 54	
Casque filaire	.....			
Affichage + clavier	Ecran de veille	.....	→ p. 51	
	Grande police	.....	→ p. 52	
	Couleur	.....	→ p. 52	
	Rétro-écl. écran	.....	→ p. 52	
	Eclair. clavier	.....	→ p. 53	
	Verr. clavi. auto.	.....	→ p. 53	
Langue	.....	→ p. 51		
Enregistrement	Enreg. combiné	.....	→ p. 11	
	Sélect. Base	.....	→ p. 11	
	Enregistr. de base	.....	→ p. 11	
Bluetooth	Activation	.....	→ p. 46	
	Chercher appareils	.....	→ p. 46	
	Appareils connus	.....	→ p. 47	
	Appareil personnel	.....	→ p. 48	
Téléphonie	Décroché auto.	.....	→ p. 53	
	Accept. auto. appel	.....	→ p. 53	
	Indicatif de zone	Réglage centralisé. Les réglages manuels sur le combiné sont ignorés.		
	Pays	.....	→ p. 51	
	Numéros d'urgence	.....	→ p. 57	
Système	Réinit. combiné	.....	→ p. 58	
	PIN combiné	.....	→ p. 58	
	Mise à jour combiné	.....	→ p. 59	
	Suppr. combiné	.....	→ p. 58	

# Logiciel Open Source

---

## Généralités

Votre combiné Gigaset comprend, entre autres, un logiciel Open Source soumis à plusieurs conditions de licence. L'octroi des droits d'exploitation de ce logiciel Open Source qui dépassent la simple utilisation de l'appareil livré par Gigaset Communications GmbH est réglementé par les conditions de licence du logiciel Open Source. Les conditions de licence correspondantes sont décrites ci-dessous dans leur version originale.

Le texte des licences respectives contient des limitations de responsabilité réglementaires, applicables au concédant du logiciel Open Source. L'exclusion de responsabilité concernant LGPL Version 2.1, par exemple, se présente comme suit :

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

La responsabilité de Gigaset Communications GmbH n'est aucunement modifiée par cette dernière.

---

## Remarques relatives à la licence et à la protection par des droits d'auteur

Votre unité Gigaset inclut le logiciel Open Source. Les conditions de licence correspondantes sont décrites ci-dessous dans leur version originale.

---

## Licence texts

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

### LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

### DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

---

Issue Date: 29/07/2002

# Index

- A**
- Accus
    - niveau de charge ..... 66
  - Activation/désactivation de l'alarme (minuterie) 42
  - Affichage
    - espace de stockage du répertoire ..... 32
    - messages de la messagerie externe ..... 28
    - rendez-vous/anniversaire manqué ..... 40
  - Afficher des messages (MWI) ..... 28
  - Afficher des nouveaux messages ..... 28
  - Afficher les notifications ..... 28
  - Album média ..... 45
    - consulter les images CLIP ..... 45
    - espace de stockage ..... 46
  - Anniversaire, voir Rendez-vous
  - Anonyme
    - appel ..... 25
  - Aperçu
    - combiné ..... 3
  - Appel
    - anonyme ..... 25
    - direct ..... 20
    - entrant ..... 21
    - externe ..... 18
  - Appel d'urgence
    - impossible ..... 7
  - Appel masqué
    - mise en sourdine ..... 43
  - Appels manqués
    - compteur ..... 27, 28
  - Assistance Service Clients ..... 60
  - Attribution d'une touche ..... 57
  - Attribution des touches numérotées ..... 57
  - Automatique
    - décroché ..... 56
    - décroché automatique ..... 56
    - rappel ..... 19
  - Autonomie du combiné ..... 63
- B**
- Barre d'état ..... 3
    - symboles ..... 66
  - Batteries
    - chargement ..... 11
    - insertion ..... 10
  - Bip (bip d'appel) ..... 55
  - Bip d'appel (tonalité) ..... 39
  - Bloc-secteur ..... 7, 64
    - combiné ..... 64
  - Bluetooth ..... 46
    - activer ..... 46
    - enregistrer un appareil ..... 46
    - liste des appareils connus ..... 47
    - modifier le nom d'un appareil ..... 48
  - retirer un appareil ..... 47
  - transférer vers le répertoire (vCard) ..... 33
- C**
- Calendrier ..... 39
  - Call-Manager ..... 21
  - Caractéristiques techniques ..... 63
  - Chargeur (combiné)
    - raccordement ..... 9
  - Clip ceinture ..... 12
  - CLIP, CLI Presentation ..... 25
  - Combiné
    - activation/désactivation ..... 14
    - aperçu ..... 3
    - éclairage de l'écran ..... 52
    - éclairage du clavier ..... 53
    - fonction secret ..... 24
    - grande police ..... 52
    - inscrire ..... 11
    - langue d'affichage ..... 51
    - mise à jour ..... 59
    - mise en service ..... 10
    - mode veille ..... 16
    - modèle de couleur ..... 52
    - modification des réglages ..... 51
    - raccordement du chargeur ..... 9
    - réinitialisation aux réglages par défaut ..... 58
    - réinitialiser ..... 58
    - verrouillage du clavier automatique ..... 53
    - volume ..... 53
    - volume de l'écouteur ..... 24
    - volume du mode Mains-Libres ..... 24
  - Commande temporelle pour les appels externes 43
  - Communication
    - externe ..... 18
  - Composer un numéro
    - avec la numérotation abrégée ..... 57
  - Composition
    - à partir de la liste de numéros bis ..... 19
    - depuis le journal des appels ..... 19
  - Compte à rebours (minuterie) ..... 41
  - Conférence ..... 23
    - deux appels externes ..... 23
    - fin ..... 23
  - Consignes de sécurité ..... 7
  - Consultation de la messagerie-externe ..... 28
  - Contact avec des liquides ..... 62
  - Contenu de l'emballage ..... 9
  - Correction des erreurs de saisie ..... 17
- D**
- DAS (valeur DAS) ..... 61
  - Décroché
    - simple ..... 21

Décroché automatique .....	56
Delayed Extension Dialling .....	20
Direct	
appel .....	20
Double appel .....	22
terminer .....	22
<hr/>	
<b>E</b>	
Éclairage de clavier .....	53
Éclairage, clavier .....	53
Écouter un son .....	45
Écran	
éclairage .....	52
écran de veille .....	51
modèle de couleur .....	52
modification de la langue d'affichage .....	51
réglage .....	51
Écran cassé .....	7
Écran de veille .....	51
Enregistrer un appareil (Bluetooth) .....	46
Entrer des chiffres .....	17
Environnement .....	61
Environnement bruyant .....	24
Équipements médicaux .....	8
Espace de stockage de l'album média .....	46
Espace de stockage du répertoire .....	32
<hr/>	
<b>F</b>	
Fonction secret du combiné .....	24
<hr/>	
<b>G</b>	
Gigaset QuickSync .....	34, 48
Grande police .....	52
Groupe VIP, attribuer à une entrée du répertoire .....	31
<hr/>	
<b>H</b>	
Haut-parleur .....	23
Homologation .....	60
<hr/>	
<b>I</b>	
Icônes	
touches écran .....	66
Image	
comme écran de veille .....	45
comme image CLIP .....	45
effacer .....	45
formats .....	45
renommer .....	45
Image CLIP	
consulter dans l'album média .....	45
Image CLIP, dans le répertoire .....	31
Inscrire (combiné) .....	11
Installations secondaires, composition (Delayed Extension Dialling) .....	20
Interface PC .....	48
<hr/>	
<b>J</b>	
Journal des appels .....	27
enregistrer un numéro dans le répertoire .....	28
entrée .....	27
ouvrir .....	27
rappeler l'appelant .....	27
supprimer .....	28
supprimer une entrée .....	28
utiliser pour la saisie du numéro .....	19
<hr/>	
<b>K</b>	
Kit oreillette	
volume .....	53, 54
<hr/>	
<b>L</b>	
Langue d'affichage	
régler .....	11
Langue, affichage .....	51
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) .....	34
Liaison USB .....	3
Liquides .....	62
Liste	
appareils connus (Bluetooth) .....	47
Liste des numéros bis .....	19, 27
Listes de messages .....	28
Logiciel Open Source .....	70
<hr/>	
<b>M</b>	
Mains-Libres .....	23
Majuscule/minuscule .....	17
Mélodie	
sonnerie pour les appels internes/externes .....	55
Menu, touche .....	15
Messagerie externe .....	37
écouter des messages .....	37
entrer un numéro .....	37
Messages	
écouter sur la messagerie externe .....	37
Micro-casque (Bluetooth) .....	46
Microphone	
activer/désactiver .....	24
régler la sensibilité .....	24, 54
volume .....	54
Minuscule/majuscule .....	17
Minuterie .....	41
Mise à jour .....	49
Mise à jour du micrologiciel .....	49, 59
Mise au rebut .....	61
Mise en service .....	9
Mise en service, combiné .....	10
Mise en sourdine des appels	
appels masqués .....	43
commande temporelle .....	43
désactivation de la sonnerie dans le chargeur .....	43
Profil "Ne pas déranger" .....	38
Mode rappel (réveil) .....	42



Modèle de couleur .....	52	signaler .....	40
Modification		Rendez-vous/anniversaires manqués .....	40
langue d'affichage .....	51	Renvoi d'appel .....	25
Modification du code PIN du combiné .....	58	Répertoire .....	31
Modifier le nom des appareils		classement des entrées .....	32
(Bluetooth) .....	48	copie d'un numéro .....	33
		créer une entrée .....	31
<b>N</b>		entrée .....	31
Ne pas déranger .....	26, 38, 43	espace de stockage .....	32
Niveau de charge des accus .....	66	ouverture .....	30
Numéro		parcourir .....	32
désactiver .....	25	sélectionner une entrée .....	32
enregistrement dans le répertoire .....	31	transférer une vCard (Bluetooth) .....	33
enregistrer dans le répertoire .....	33	utiliser .....	30
ne pas présenter .....	25	Répertoire des sociétés .....	30, 34
Numéros d'appel d'urgence .....	57	mode de recherche .....	35
Numérotation abrégée .....	57	ouvrir .....	35
		parcourir .....	35
		recherche automatique .....	34
<b>O</b>		rechercher une entrée .....	35
Opérateur .....	24	sélectionner le numéro d'appel .....	36
		Répertoire réseau .....	34
<b>P</b>		Répondeur	
Page d'accueil		écouter des messages .....	37
retour .....	16	Retirer un appareil (Bluetooth) .....	47
Pause de numérotation .....	20	Réveil .....	42
Pays .....	51	activer/désactiver .....	42
Préfixe local .....	18		
Présentation du numéro		<b>S</b>	
désactiver temporairement .....	25	Saisie de caractères spéciaux .....	17
Prise de groupe .....	22	Saisie de lettres accentuées .....	17
Prise kit oreillette .....	3, 12	Saisir du texte .....	17
Profil "Ne pas déranger" .....	38	Sensibilité	
Profils .....	38	volume .....	54
Profils acoustiques .....	38	Service Clients .....	60
Profils Mains-Libres .....	54	Services réseau .....	24
Protection des données .....	60	Signal d'appel .....	25
Puissance de réception .....	66	Signal d'appel, externe	
		accepter/refuser .....	22
<b>Q</b>		Signalisation, symboles .....	67
QuickSync .....	34, 48	Son	
		écouter .....	45
<b>R</b>		effacer .....	45
Raccordement du câble de données USB .....	13	formats .....	45
Raccrocher, touche .....	18	renommer .....	45
Rappel		Sonnerie	
si occupé .....	21	commande temporelle .....	43
Rappel automatique		désactivation .....	21
désactiver en cas d'occupation .....	21	désactivation de la sonnerie dans le chargeur .....	43
supprimer .....	26	mélodies pour les appels internes/externes .....	55
sur non-réponse .....	21	modification .....	55
Recherche dans le répertoire .....	32	volume .....	55
Réglage automatique du volume .....	54	volume automatique .....	54
Remarques du fabricant .....	60	Sonnerie VIP .....	31
Rendez-vous		Sonneries .....	55
affichage manqué .....	40	Sons pour les mélodies .....	45
création .....	39	SUOTA .....	59
manqué .....	40		

Symboles	
affichage des nouveaux messages.....	28
barre d'état.....	66
minuterie.....	41
réveil.....	42
signalisation.....	67
Symboles de l'écran.....	66
Système multicellulaire.....	5
<hr/>	
<b>T</b>	
Tables des caractères.....	65
Téléphone	
utilisation.....	14
Téléphoner	
externe.....	18
Temps de charge du combiné.....	63
Tonalité	
bip d'appel.....	39
Tonalités d'avertissement.....	56
Touche 1 (numérotation rapide).....	3
Touche Astérisque.....	3
Touche de navigation.....	4, 14
Touche de navigation, affectation.....	30
Touche Décrocher.....	4
Touche Dièse.....	3
Touche INT, ouvrir un répertoire.....	30
Touche Mains-Libres.....	23
Touche Marche/Arrêt.....	3
Touche Menu.....	15
Touche Messages.....	3
Touche profil.....	4, 38
Touche R.....	3
Touche Raccrocher.....	3
Touches	
Mains-Libres.....	23
Menu.....	15
numérotation rapide.....	3
profils.....	38
touche Astérisque.....	3
touche de navigation.....	4, 14
touche Décrocher.....	4
touche Dièse.....	3
touche Marche/Arrêt.....	3
touche Messages.....	3
touche profil.....	4
touche R.....	3
touche Raccrocher.....	3, 18
touches écran.....	3, 15
attribution.....	57
Transfert d'appel.....	23
<hr/>	
<b>V</b>	
Va-et-vient, deux appels externes.....	22
Valeur DAS des combinés Gigaset.....	61
Verrouillage du clavier, automatique.....	53
Verrouillage/déverrouillage du clavier.....	14
Vibreur.....	56
Volume.....	53
combiné.....	53
combiné, automatique.....	54
kit oreillette.....	53, 54
microphone.....	54
réglage automatique.....	54
volume du mode Mains-Libres, de l'écouteur du combiné.....	24
Volume de l'écouteur.....	24, 54
Volume du mode Mains-Libres.....	24

Fabriqué par

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt  
Allemagne

© Gigaset Communications GmbH 2021

Sous réserve de disponibilité.

Tous droits réservés. Droits de modification réservés.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)