

# Gigaset pro

## SL800H PRO

Informações atuais sobre o seu produto: → [wiki.gigasetpro.com](https://wiki.gigasetpro.com)

# Índice

<b>Resumo</b> .....	<b>3</b>
<b>Indicações de segurança</b> .....	<b>6</b>
<b>Colocação em funcionamento</b> .....	<b>8</b>
<b>Conhecer o telefone</b> .....	<b>14</b>
Conhecer o telefone .....	14
Efetuar chamadas .....	18
Listas de chamadas .....	22
Listas de mensagens .....	23
<b>Agendas telefônicas</b> .....	<b>25</b>
A agenda telefônica local do terminal móvel .....	25
Agenda telefônica da base .....	30
Atribuição da tecla de navegação a uma agenda telefônica .....	30
<b>Atendedor de chamadas</b> .....	<b>31</b>
Atendedor de chamadas local .....	31
Serviço Voice Mail .....	32
Determinar o atendedor de chamadas para a marcação rápida .....	33
<b>Funções adicionais</b> .....	<b>34</b>
Perfis acústicos .....	34
Calendário .....	36
Temporizador .....	38
Despertador .....	38
ECO DECT .....	39
Proteção contra chamadas indesejadas .....	40
Desativar o toque de chamada (Não incomodar) .....	42
Ficheiros .....	43
Bluetooth .....	44
Funções adicionais através da interface do PC .....	46
<b>Configurar o terminal móvel</b> .....	<b>49</b>
<b>Anexo</b> .....	<b>60</b>
Serviço de Apoio a Clientes e Ajuda .....	60
Nota do fabricante .....	60
Características técnicas .....	62
Símbolos do ecrã .....	64
<b>Open Source Software</b> .....	<b>66</b>
<b>Índice remissivo</b> .....	<b>67</b>



Nem todas as funções descritas no manual de instruções estão disponíveis em todos os países ou são disponibilizadas por todos os operadores de rede.

# Resumo



- 1 **Display**
- 2 **Barra de estado**  
Os símbolos indicam as definições atuais e o estado de funcionamento do telefone
- 3 **Teclas de função**  
Várias funções, consoante a situação de utilização
- 4 **Tecla de mensagens**  
Aceder às listas de chamadas e de mensagens;  
**a piscar:** mensagem nova ou chamada nova

- 5 **Tecla de terminar chamada / Tecla Ligar/Desligar**  
Terminar uma chamada; cancelar a função;  
Voltar ao menu anterior  
▶ Premir **brevemente**  
Regressar ao estado de repouso  
▶ Premir **sem soltar**  
Ligar/desligar o terminal móvel (no estado de repouso)  
▶ Premir **sem soltar**
- 6 **Tecla de cardinal / Tecla de bloqueio**  
Ligar/desligar o bloqueio do teclado (no estado de repouso)  
▶ Premir **sem soltar**  
Alternar entre letras maiúsculas, minúsculas e dígitos (em caso de inserção de texto)  
▶ Premir **brevemente**  
Inserir pausa na marcação  
▶ Premir **sem soltar**
- 7 **Microfone**
- 8 **Tecla R**  
Consulta (Flash)  
▶ Premir **sem soltar**
- 9 **Porta USB**  
Para a troca de dados entre o terminal móvel e o PC
- 10 **Tecla Asterisco**  
Abrir a tabela de caracteres especiais (em caso de inserção de texto)  
▶ Premir **brevemente**  
Mudar de marcação por impulsos para marcação para multifrequência (para a melhor ligação)  
▶ Premir **brevemente**
- 11 **Ligação para auriculares**  
(conector áudio de 3,5 mm)
- 12 **Tecla 1**  
Atendedor de chamadas/ Selecionar o serviço de Voice Mail  
▶ Premir **sem soltar**
- 13 **Tecla Atender/Marcas / Tecla de mãos-livres**  
Atender a chamada; marcar o número indicado; alternar entre utilização com auscultador e em modo de mãos-livres; enviar SMS (ao escrever uma SMS)  
Aceder à lista de repetição da marcação  
▶ Premir **brevemente**  
Iniciar a marcação  
▶ Premir **sem soltar**





**14 Tecla de perfil**

- Alternar entre perfis acústicos (no estado de repouso) ▶ Premir **brevemente**
- Ligar/desligar microfone (durante a chamada) ▶ Premir **brevemente**
- Configurar a sensibilidade do microfone (durante a chamada) ▶ Premir **sem soltar**















**15 Tecla de navegação / Tecla de menu**

Abrir menu; percorrer menus e campos de navegação; aceder a funções (consoante a situação)

## Representação no manual de instruções






	Avisos cuja não observação podem provocar lesões pessoais ou danos no produto.
	Informações importantes sobre a função e sobre o manuseio correto ou sobre as funções que podem acarretar custos.
	Requisito para poder executar a seguinte ação.
	Outras informações úteis.










## Teclas

 ou 	Tecla atender/marcar	 ou 	Tecla mãos-livres
	Tecla de terminar	 até 	Teclas numéricas/letras
 / 	Tecla de navegação lado/ centro		Tecla de mensagens
	Tecla R		Tecla asterisco
	Tecla cardinal		Tecla de perfil
OK, Voltar, Escolher, Alterar, Gravar, ...		Teclas de função	

## Procedimentos

**Exemplo:** Ativar/desativar a função Atendimento automático de chamadas

- ▶  ▶ ... com  selecionar  **Configurações** ▶ OK ▶  **Telefonar** ▶ OK ▶ **Atendim. Autom.** ▶ **Alterar** ( = ligado)

Representação	Significado
▶ 	No estado de repouso, premir no <b>centro</b> da tecla de navegação. O menu principal é aberto.
▶  	Com a tecla de navegação  , selecionar o símbolo  .
▶ OK	Com OK confirmar. O submenu <b>Configurações</b> é aberto.
▶  <b>Telefonar</b>	Com a tecla de navegação  , selecionar o menu <b>Telefonar</b> .
▶ OK	Com OK confirmar. O submenu <b>Telefonar</b> é aberto.
▶ <b>Atendim. Autom.</b>	A função para ativar/desativar o atendimento automático aparece como primeira opção.
▶ <b>Alterar</b>	Com <b>Alterar</b> ativar ou desativar. A função está ativada  / desativada  .

## Indicações de segurança



Antes de utilizar este equipamento, leia as indicações de segurança e as instruções deste manual.

Os manuais de instruções completos de todos os telefones e sistemas telefónicos bem como dos acessórios são disponibilizados online em [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com) na opção Support. Deste modo, ajudamos a poupar papel, proporcionando ainda um acesso rápido a toda a documentação atualizada, em qualquer momento.



Não é possível utilizar este equipamento durante uma eventual falha de energia elétrica. Também não é possível iniciar qualquer chamada de emergência.

Com o **bloqueio do teclado/ecrã** ativado também **não** é possível marcar números de emergência.



Utilize apenas **baterias recarregáveis** que correspondam à **especificação** (ver "Características técnicas") pois, caso contrário, poderão ocorrer problemas de saúde e danos materiais. As baterias que apresentem danos visíveis devem ser trocadas.



O terminal móvel somente pode ser utilizado com a tampa do compartimento das baterias fechada.

Certifique-se de que as baterias não ficam em curto-circuito provocado por objetos no compartimento das baterias



Não utilizar este equipamento em locais com perigo de explosão (p. ex., em oficinas de pintura).



Este equipamento não está protegido contra salpicos de água. Por esse motivo, não deverá instalá-lo em ambientes húmidos como por exemplo, numa casa de banho.



Utilize apenas o transformador indicado no equipamento.

Durante o carregamento, a tomada deve estar facilmente acessível.

Utilize apenas o cabo fornecido para ligação à LAN e ligue-o apenas nas fichas previstas para o efeito.



Desligue os equipamentos com anomalias ou solicite a reparação por parte da Assistência Técnica Gigaset, uma vez que os mesmos poderão interferir com outros serviços móveis.



Não utilize o telefone se o ecrã estiver rachado ou partido. Vidro ou acrílico partido pode causar lesões nas suas mãos e rosto. O equipamento deverá ser reparado pelos nossos serviços.



Manter longe do alcance das crianças as baterias que possam ser engolidas.

Engolir uma bateria pode provocar queimaduras, perfuração de tecidos ou provocar a morte. As queimaduras graves podem ocorrer após 2 horas desta ter sido engolida.

No caso de uma bateria ter sido engolida deve procurar ajuda médica imediatamente.



O funcionamento de equipamentos médicos poderá ser afetado. Respeite as condições técnicas nas respectivas áreas de utilização, por exemplo, em consultórios.

Caso utilize dispositivos médicos (p. ex., um estimulador cardíaco - pacemaker), informe-se junto do fabricante do dispositivo. Este poderá informá-lo sobre até que ponto o dispositivo em questão é imune contra energias externas de alta frequência (para informações sobre o seu produto Gigaset, consulte "Características técnicas").



Se um cabo USB estiver incluído na embalagem, apenas utilize-o com um transformador USB (5 V) com conector USB-A. A utilização de outras fontes de alimentação, por ex. um PC com uma porta USB, podem provocar danos.

Se um transformador também estiver incluído na embalagem, por favor utilize-o.

## Colocação em funcionamento

### Conteúdo da embalagem

- um terminal móvel,
- uma tampa do compartimento das baterias (tampa posterior do terminal móvel),
- uma bateria,
- um carregador com alimentador,
- um clip de cinto,
- um manual de instruções



O carregador foi concebido para funcionar em ambientes secos e fechados com temperaturas entre os +5 °C e os +45 °C.

Nunca exponha o telefone aos efeitos de fontes de calor, da radiação solar direta ou de outros aparelhos elétricos.

Proteja o telefone da humidade, do pó, de líquidos e de vapores agressivos.

Normalmente, os pés do aparelho não deixam marcas na superfície de colocação. Contudo, face à variedade de tintas e vernizes utilizados nos móveis, não é possível excluir por completo esta hipótese.


Este aparelho só é adequado para a montagem numa altura de, no máx., 2 m.

### Ligar o carregador

- ▶ Ligar a ficha plana do transformador **1**.
- ▶ Ligar o transformador a uma tomada elétrica **2**.

Para desligar o carregador:

- ▶ Desligar o transformador da tomada elétrica.
- ▶ Premir o botão de desbloqueio **3**.
- ▶ Puxar a ficha **4**.

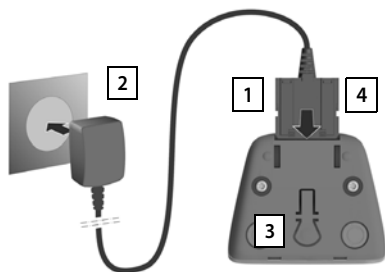





## Colocar o terminal móvel em funcionamento

O ecrã está protegido por uma película. ► Retirar a película de proteção!

### Inserir a bateria





Usar apenas uma bateria recarregável, caso contrário poderão ocorrer problemas de saúde e danos materiais. Poderia, p.ex., destruir o revestimento da bateria ou fazê-la explodir. Além disso, poderiam ainda ocorrer avarias de funcionamento e danos no equipamento.

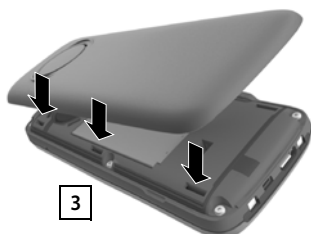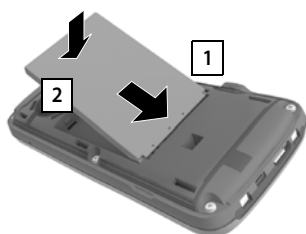

- Inserir a bateria com o lado do contato virado para baixo **1**.
- Pressionar a bateria para baixo, até encaixar **2**.
- Alinhar a tampa do compartimento das baterias com as saliências laterais nos entalhes no lado interno da caixa **3**.
- Pressionar a tampa, até encaixar.


### Retirar a bateria

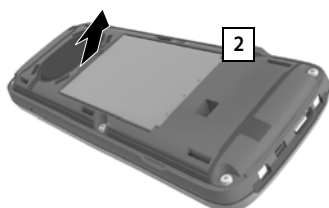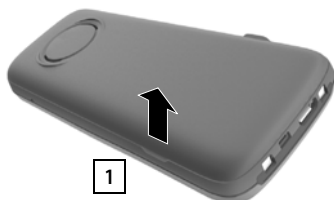

- Retirar o clip de cinto (se este estiver montado).
- Segurar na ranhura da caixa na parte inferior da tampa do compartimento das baterias e puxar a mesma para cima **1**.
- Para substituir a bateria segure na ranhura da caixa com a unha e retire a bateria para cima **2**.

## Carregar a bateria

- ▶ Carregar totalmente a bateria antes da primeira utilização do carregador ou através de um transformador USB padrão.



A bateria está totalmente carregada quando o símbolo deixa de piscar no ecrã.

- Durante o carregamento, a bateria pode aquecer. Isto não representa qualquer perigo. Por razões técnicas, a capacidade de carga da bateria reduz-se passado algum tempo.

Assim que o terminal móvel estiver ligado a uma fonte de corrente, é iniciado um assistente de configuração.

## Configurar idioma do ecrã


- ▶ Premir a tecla de navegação até que o idioma pretendido fique marcado no ecrã, p. ex. **Français** ▶ premir a tecla de função **OK**



Poderá também alterar o idioma do ecrã mais tarde, no menu **Configurações**.

## Selecionar o país (se disponível)

- ▶ Premir a tecla de navegação até que o país no qual deseja operar o aparelho fique marcado no ecrã, por ex., **Portugal** ▶ premir a tecla de função **OK**



Também poderá alterar o país mais tarde no menu **Configurações**.

## Registrar um terminal móvel (depende da base)



O procedimento de registo tem que ser efetuado **tanto** na base **como** no terminal móvel.


Ambos tem que ser realizados **dentro de 60 seg.**

### Na base / No router

- Base Gigaset: ▶ Premir a tecla Registrar/Procurar **prolongadamente** (aprox. 3 seg.) na base.
- Outra base/outro router: ▶ Informações sobre o processo registo → Documentação sobre a sua base/o seu router

## No terminal móvel

É exibida a mensagem **Premir o botão de emparelhamento na base e aguardar**.

- Registrar num router: O terminal móvel procura por um router no modo de registo. O registo é realizado automaticamente.
- Registrar numa base:
- ▶ Aguardar até que a mensagem deixe de ser exibida ou ▶ premir a tecla de desligar  ... é exibida a mensagem **Por favor registre o Terminal Móvel**
  - ▶ Premir a tecla de função **Registrar** ... é procurada uma base pronta para registo ▶ se necessário: digitar o PIN (predefinição em bases Gigaset: **0000**)

Depois de concluído com sucesso o registo do terminal móvel, este passa para o estado de repouso. No ecrã aparece o número interno do terminal móvel, por ex. **INT 1**.



Um terminal móvel pode ser registado, no máximo, em quatro bases.

- ▶  ▶ ... com  seleccionar  **Configurações** ▶ **OK** ▶  **Registo** ▶ **OK**

Registrar um terminal móvel:


- ▶ **Registrar Terminal** ▶ **OK** ... é procurada uma base em modo de registo, ▶ ... caso necessário: digitar o PIN da base (pré-definido em bases Gigaset: **0000**) ▶ **OK**

Alterar a base:

- ▶ **Escolher Base** ▶ **OK** ▶ ... com  seleccionar Base ou **Melhor Base** ▶ **Escolher**  = seleccionado)

**Melhor Base:** O terminal móvel selecciona a base com a melhor intensidade de sinal DECT, no momento em que perde a ligação com a base atual.

Desregistar um terminal móvel (depende da base):

- ▶ **Desregistar** ▶ **OK** ... o terminal móvel utilizado está seleccionado ▶ ... com  seleccionar outro terminal móvel, se necessário ▶ **OK** ... se necessário, digitar o PIN da base ▶ **OK** ▶ ... confirmar desregisto com **Sim**

Caso o terminal móvel ainda esteja registado em outras bases, muda para a base com melhor intensidade de sinal (**Melhor Base**).



Algumas bases Gigaset ou bases/routers de outros fabricantes podem não ser totalmente compatíveis com o terminal móvel e, assim, poderá não ser possível apresentar todas as funções corretamente. Neste caso, utilizar a entrada de menu **Registo Básico**. Isso garante a apresentação correta no terminal móvel, mas também pode causar restrições em algumas funções.

### Aviso de proteção de dados

Se o aparelho estiver ligado à internet através de uma base IP ou um Router, ele entra em contacto com o servidor de suporte Gigaset e emite regularmente informações específicas do aparelho. Estas são usadas p. ex. para atualizações de Firmware ou para a disponibilização de serviços de internet.

Outras informações sobre os dados memorizados: → [gigaset.com](http://gigaset.com)

## Acertar a data e a hora

Ajustar a data e a hora, para que, ao receber chamadas, seja indicada a data e a hora correta e para poder utilizar o despertador.




A data e a hora são ajustadas através da base. Numa base compatível com IP, a data e a hora podem ser ajustadas através de um servidor de hora na rede.

Caso a base o permita, a data e a hora podem ser ajustadas manualmente através do terminal móvel.

- ▶ Premir a tecla de função **Hora**

ou se a data e a hora estiverem configuradas:

- ▶ ▶ ... com selecionar **Configurações** ▶ OK ▶ **Data/Hora** ▶ OK



A posição de edição pisca ▶ ... com alterar a posição de edição ▶ ... com alternar entre os campos de registo

Inserir a data:

- ▶ ... com inserir dia, mês e ano com 8 dígitos.

Inserir a hora:

- ▶ ... com inserir horas e minutos com 4 dígitos.

Guardar as configurações:

- ▶ Premir tecla de função **Gravar**. ... no ecrã, é mostrado **Gravado** e um sinal de confirmação é emitido

Voltar ao estado de repouso:

- ▶ Premir a tecla de desligar **sem soltar**




**O telefone agora está pronto a funcionar!**

## Colocar o clip de cinto

O terminal móvel encontram-se entalhes laterais para a fixação do clip de cinto.

- Colocar o clip de cinto: ► Premir o clip de cinto na parte de trás do terminal móvel para que fique preso nos entalhes laterais.
- Remover o clip de cinto: ► Com o polegar, premir com força no centro do clip de cinto. ► Empurrar a unha do polegar da outra mão lateralmente por cima, entre o clip e a caixa. ► Remover o clip para cima.

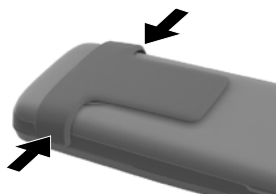


## Conectar auriculares

- Conectar o auricular com um conector de 3,5 mm no lado esquerdo do terminal móvel **1**.

ou

- Ligar um auricular por meio de Bluetooth (→ pág. 45)

Configurar o volume do auricular: → pág. 51

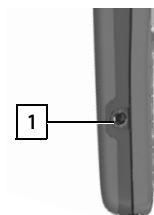

## Ligar o cabo de dados USB

Para a troca de dados entre o terminal móvel e o PC:

- Conectar o cabo de dados USB com o microconector USB na tomada USB em baixo no terminal móvel **1**.




Conectar o terminal móvel **diretamente** ao PC e **não** por meio de um HUB USB.




# Conhecer o telefone

## Conhecer o telefone

### Ligar/desligar o terminal móvel

Ligar: ▶ com o terminal móvel desligado, premir **sem soltar** a tecla de desligar 

Desligar: ▶ com o terminal móvel no estado de repouso, premir **sem soltar** a tecla de desligar 

### Ativar/desativar proteção do teclado

A proteção do teclado impede a utilização acidental do telefone.

Ativar ou desativar a proteção do teclado: ▶ Premir **sem soltar** a tecla 

Teclado protegido: No ecrã, aparece o símbolo 

#### Bloqueio do teclado protegido por PIN

Se tiver atribuído um PIN (diferente de 0000) ao terminal móvel, é necessário digitar esse PIN para desativar o bloqueio do teclado.

Definir o PIN do terminal móvel: → pág. 57

Configurar números de emergência que podem ser marcados mesmo com o bloqueio do teclado protegido por PIN: → pág. 55





Se for sinalizada uma chamada no terminal móvel, a proteção do teclado é desativada automaticamente. Pode atender a chamada. Após o fim da chamada, a proteção volta a ser ativada.

### Tecla de navegação



A tecla de navegação serve para navegar dentro dos menus e campos de edição e, dependendo da situação, aceder a determinadas funções.

Na ilustração seguinte, o lado em que tem de premir a tecla de navegação na respetiva situação de utilização está marcado a preto (para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda), por ex.  para "premir a tecla de navegação para a direita" ou  para "premir o centro da tecla de navegação".

### No estado de repouso

Aceder ao menu principal

Abrir a agenda telefónica

Abrir a lista das agendas telefónicas online disponíveis (por ex., a agenda telefónica de um operador na Internet ou uma agenda telefónica central numa base CAT-iq)

Abrir a lista dos terminais móveis

Configurar o nível de volume do auscultador ou do sistema mãos-livres

Configurar a sensibilidade do microfone

ou ou Premir **brevemente**

Premir **sem soltar**



Premir **sem soltar**

### Nos submenús, campos de seleção e edição

Confirmar a função

Navegar linha para cima/para baixo

Selecionar a opção, movimentar o cursor para a esquerda/direita



### Durante uma chamada

Abrir a agenda telefónica

Abrir a lista das agendas telefónicas online disponíveis (por ex., a agenda telefónica de um operador na Internet ou uma agenda telefónica central numa base CAT-iq)

Silenciar o microfone

Configurar a sensibilidade do microfone

Iniciar uma consulta interna

Alterar o nível de volume do auscultador ou do sistema mãos-livres



Premir **sem soltar**

Premir **brevemente**


Premir **sem soltar**



Depende da base: A atribuição das agendas telefónicas à tecla (premir **sem soltar** ou **brevemente**) pode ser alterada.

## Teclas de função

As teclas de função oferecem diferentes funções conforme a situação de utilização.

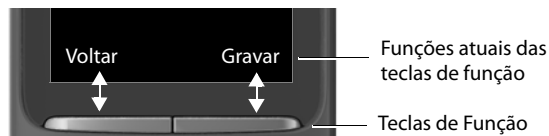

Símbolos das teclas de função → pág. 64



No estado de repouso, as teclas de Função estão predefinidas com uma função.  
Alterar programação: → pág. 57

## Utilização por menus

As funções do seu telefone são apresentadas através de um menu principal dividido em vários submenus.



A utilização por menu depende da base. De acordo com o número e o tipo das funções disponíveis, estas podem ser mostradas em diferentes menus, por exemplo, no nível de menu superior ou num submenu.

Exemplos: **Áudio** pode estar no nível de menu superior ou no submenu **Configurações**, **Calendário** pode estar no menu **Organizer** ou no menu **Funções Adicionais**.

### Selecionar/confirmar funções

Confirmar a seleção com	OK	ou com a tecla de navegação, premir
Voltar ao menu anterior com	<b>Voltar</b>	
Voltar ao estado de repouso com	premir <b>sem soltar</b> a tecla	
Ativar/desativar a função com	<b>Alterar</b>	ligado  / desligado
Ativar/desativar a opção com	<b>Escolher</b>	selecionado  / não selecionado

### Menu principal

No estado de repouso: ► Premir o **centro** da tecla de navegação ► ... selecionar o submenu com a tecla de navegação ► OK

As funções do menu principal são apresentadas no ecrã sob forma de símbolos. O símbolo da função selecionada é assinalado a cor e o respetivo nome aparece no cabeçalho.


Exemplo





## Sub-menus

As funções nos submenus são indicadas sob forma de lista.

Aceder a uma função: ▶ ... seleccionar a função  com a tecla de navegação ▶ **OK**

Voltar ao nível de menu anterior:

▶ Premir a tecla de função **Voltar**

ou

▶ Premir a tecla de desligar  **brevemente**

## Voltar ao estado de repouso

▶ Premir a tecla de desligar  **sem soltar**


### Exemplo




Se nenhuma tecla for premida, após 2 minutos o ecrã muda **automaticamente** para o estado de repouso.

## Inserir texto

### Posição de edição

▶ Seleccionar o campo de edição com . Quando um campo está seleccionado é apresentado no mesmo um cursor a piscar.

▶ Alterar a posição do cursor com .

### Corrigir erros de inserção

- Apagar **caracteres** antes do cursor: ▶ Premir **brevemente** a tecla **<C**
- Apagar **palavras** antes do cursor: ▶ Premir **prolongadamente** a tecla **<C**

### Inserir os caracteres/dígitos

A todas as teclas entre **2** e **9** e à tecla **0** estão atribuídas várias letras e números. Assim que é premida uma tecla, os caracteres possíveis são exibidos no lado inferior do ecrã. O carácter seleccionado é realçado.

- Seleccionar letras/caracteres: ▶ Premir a tecla **brevemente** várias vezes consecutivas
- Alternar entre minúsculas, maiúsculas e números: ▶ Premir a tecla cardinal **#\*0**

Ao editar um registo da agenda telefónica, a primeira letra e todas as letras que sucedam a um espaço em branco são escritas automaticamente em maiúsculas.

- Inserir caracteres especiais: ▶ Premir a tecla **\*** asterisco ▶ ... com  para navegar para o carácter pretendido ▶ **Inserir**








A disponibilidade dos caracteres especiais depende da língua configurada.

### Exemplo






## Efetuar chamadas

### Chamada




- ▶ ... com  inserir o número ▶ premir a tecla de Atender/Marcar  **brevemente** ou
  - ▶ Premir a tecla de Atender/Marcar  **sem soltar** ▶ ... com  inserir o número
- Interromper a marcação: ▶ premir a tecla de Desligar 

### Numa base Gigaset compatível com IP



A conexão é selecionada através da ligação de envio configurada para o terminal móvel (linha). Usar uma outra linha:

- ▶ Premir a tecla de Atender/Marcar  **sem soltar** ▶ ... com  selecionar ligação ▶ **Marcar** ▶ ... com  inserir o número ... o número é selecionado aproximadamente 3 segundos após a introdução do último dígito

### Marcar a partir da agenda telefónica local

- ▶ ... com  aceder à agenda telefónica ▶ ... com  selecionar o registo pretendido ▶ premir a tecla de Atender/Marcar 

Caso estejam mais números registados:


- ▶ ... com  selecionar o número ▶ premir a tecla de Atender/Marcar  ... o número é marcado



Para o acesso rápido (marcação rápida): Colocar os números da agenda telefónica nas tecla de dígitos ou nas teclas de função.

### Marcar a partir da agenda telefónica pública/central

Dependendo da base à qual está ligado o terminal móvel, pode marcar a partir de uma agenda telefónica pública ou uma agenda telefónica central numa base CAT-iq.

- ▶ Premir **sem soltar** 



Mais informações → no manual de instruções completo do seu telefone

## Marcar a partir da lista de repetição da marcação



Na lista de repetição da marcação encontram-se os 20 últimos números marcados neste terminal móvel.


- ▶ Premir a tecla Atender/Marcar  brevemente ... a lista de repetição da marcação é aberta ▶ ... com  selecionar registo ▶ premir a tecla Atender/Marcar 

Se for exibido um nome:

- ▶ Ver ... o número é apresentado ▶ ... se necessário, com  percorrer números ▶ ... selecionar o número pretendido e premir a tecla Atender/Marcar 

## Gerir registos na lista de repetição da marcação

- ▶ Premir a tecla Atender/Marcar  brevemente ... a lista de repetição da marcação é aberta ▶ ... com  selecionar o registo pretendido ▶ **Opções** ... opções possíveis: Gravar o registo na agenda telefónica:

- ▶  Gravar na Agenda ▶ OK

Editar número antes de marcar:

- ▶  Ver Número ▶ OK ▶ ... com  se necessário, alterar ou completar ... com  gravar como novo registo na agenda telefónica

Apagar o registo selecionado:







- ▶  Apagar Registo ▶ OK

Apagar todos os registos:

- ▶  Apagar Lista ▶ OK

## Marcar a partir de uma lista de chamadas

As listas de chamadas (→ pág. 22) contêm as últimas chamadas recebidas, efetuadas e perdidas.

- ▶  ▶ ... com  selecionar  Listas Chamadas ▶ OK ▶ ... com  selecionar lista ▶ OK ▶ ... com  selecionar registo ▶ premir a tecla Atender/Marcar 








É possível aceder diretamente às listas de chamadas se tiver uma das teclas de função configurada com a opção **Listas**.



Também é possível aceder à lista **Cham. Perdidas** através da tecla de mensagens .

## Estabelecer chamadas anónimas




Se a função estiver ativada, o seu número de telefone não é apresentado.

- ▶  ▶ ... com  selecionar  Serviços da Rede ▶ OK ▶ com  selecionar a ligação ▶ OK ▶ Chamada Anónima ▶ Alterar  = ativado)

## Chamadas recebidas

Uma chamada de entrada é sinalizada pelo toque, por uma indicação no ecrã e pelo piscar da tecla Atender/mãos-livres  .

Atender uma chamada:

- Premir a tecla de Atender/Marcar 
- Caso **Atendim. Autom.** esteja ligado: ► retirar o terminal móvel do carregador
- Encaminhar uma chamada para o atendedor de chamadas: ►  
- Atender a chamada com o auricular

Desativar o toque de chamada: ► **N/Tocar** ... a chamada pode ser atendida enquanto permanecer indicada no ecrã







## Rechamar uma chamada perdida

Rechamar o número da última chamada não atendida, mesmo se este não for apresentado.

►  ► ... com  selecionar  **Serviços da Rede** ► OK ►  **Rechamada** ► OK

## Configurar o reencaminhamento de chamadas


No reencaminhamento de chamadas, as chamadas recebidas são reencaminhadas para outra ligação.

►  ► ... com  selecionar  **Serviços da Rede** ► OK ► com  selecionar a ligação ► OK ► **Reencaminhar** ► OK ► com  selecionar quando é que o reencaminhamento de chamadas deve entrar em vigor (**Todas as chamadas/ Se ocupado / Se não atender**) ► OK ► com  digitar o número de telefone ► **Gravar Registo**



## Durante uma chamada

### Mãos-livres

Durante uma chamada, ao estabelecer uma ligação e ao ouvir o registo do atendedor de chamadas ligar/desligar a função Mãos-livres (no caso de um sistema com atendedor de chamadas local):

► Premir a tecla de mãos livres 

Colocar o terminal móvel no carregador durante uma chamada:

► Manter premida a tecla mãos livres  ► ... Colocar o terminal móvel no carregador ► ... manter premida a tecla  durante mais 2 segundos

## Volume da conversação

Válido para o modo atualmente utilizado (mãos-livres, auriculares ou aparelho auditivo):


- ▶ Premir a tecla  ▶ ... com  ajustar o volume ▶ **Gravar**




A configuração é memorizada automaticamente após 3 segundos, mesmo se **Gravar** não for premido.

## Silenciar o microfone

Com o microfone desligado, o seu interlocutor já não consegue ouvi-lo.

Ligar/desligar o microfone durante uma chamada: ▶ premir a tecla 

ou: ▶ premir a tecla de perfil  **brevemente**

## Configurar a sensibilidade do microfone




Configurar a sensibilidade do microfone do auscultador ou do auricular ligado por cabo durante uma chamada.

- ▶  Premir **sem soltar** ▶ com  configurar a sensibilidade pretendida ▶ **Gravar**





Uma alteração sem a gravação apenas é válida para a chamada atual.

Configurar a sensibilidade do microfone permanentemente em estado de repouso:

- ▶  Premir **sem soltar** ▶ com  selecionar **Auscultador / Auricular com fios** ▶ com  configurar a sensibilidade ▶ **Gravar**

ou

- ▶  ▶ ... com  selecionar **Áudio** ▶ OK ▶  ▶ OK ▶  **Sensibilidade micr.** ▶ OK ▶ com  selecionar **Auscultador / Auricular com fios** ▶ com  configurar a sensibilidade ▶ **Gravar**

Configurar o perfil acústico para ambientes ruidosos:

- ▶ Premir a tecla de perfil  **sem soltar** ▶ com  configurar a sensibilidade ▶ **Gravar**

## Listas de chamadas

O telefone grava diferentes tipos de chamada (perdidas, atendidas e realizadas) nas listas.



A base/o router, onde o terminal móvel está registado, coloca à disposição informações sobre os números de telefone.

Pode obter informações detalhadas em → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

### Registo da lista

São indicadas as seguintes informações nos registos da lista:

- O tipo de lista (no cabeçalho)
- Símbolo do tipo de registo:



**Cham. Perdidas,**



**Cham. Atendidas,**



**Cham. Realizadas** (Lista de repetição da marcação),



Chamada no atendedor de chamadas (apenas num sistema com atendedor de chamadas local)

- Número de telefone. Se o número estiver gravado na agenda telefónica, em vez do número é apresentado o nome e o tipo de número ( N° Telefone, N° Escritório, N° Telemóvel). No caso de chamadas perdidas, é também apresentado o número de chamadas deste número entre parênteses retos.
- Conexão através da qual a chamada entra ou sai (se a chamada tiver sido efetuada através da ligação IP)
- Data e hora da chamada (caso estejam definidas)

Exemplo

Todas Chamadas	
Frank	
Hoje, 15:40	[3]
089563795	
13.05.21, 18:32	
Susan Black	
12.05.21, 13:12	
Ver	Opções

### Abrir a lista de chamadas

Através da tecla de função:







▶ **Listas** ▶ com selecionar a lista ▶ **OK**

Através do menu: ▶ ▶ ... com selecionar **Listas Chamadas** ▶ **OK** ▶ com selecionar a lista ▶ **OK**





Através da tecla de mensagens (chamadas perdidas):

▶ Premir a tecla de mensagens ▶ **Chamadas:** ▶ **OK**

## Ligar de volta a um interlocutor a partir da lista de chamadas

- ▶  ▶ ... com  selecionar  Listas Chamadas ▶ OK ▶ com  selecionar a lista ▶ OK ▶ com  selecionar o registo ▶ Premir a tecla atender 

## Outras opções



- ▶  ▶ ... com  selecionar  Listas Chamadas ▶ OK ▶ com  selecionar a lista ▶ OK ... opções possíveis:

Visualizar registo: ▶ com  selecionar registo ▶ Ver



Número de telefone para a agenda telefónica:



- ▶ com  selecionar registo ▶ Opções ▶  Gravar na Agenda ▶ OK

Número na lista de números barrados:

- ▶ com  selecionar registo ▶ Opções ▶  Barrar Número ▶ OK

Solicitar SMS de informação sobre o número de telefone (eventualmente sujeito a pagamento):


- ▶ com  selecionar registo ▶ Opções ▶  Pesquisa SMS ▶ OK

Apagar um registo: ▶ com  selecionar registo ▶ Opções ▶  Apagar Registo ▶ OK

Apagar a lista: ▶ Opções ▶  Apagar Lista ▶ OK ▶ Sim


## Listas de mensagens


Notificações sobre chamadas perdidas, mensagens no atendedor de chamadas/serviço Voice Mail, SMS que entram e alarmes perdidos são memorizados nas listas de mensagens e podem ser exibidos no ecrã do terminal móvel.


Assim que uma **nova mensagem** entra, é emitido um sinal de aviso. A tecla de mensagens também pisca  (se ativada). A ativação através do terminal móvel só é possível em bases Gigaset; em routers CAT-iq utilize a interface Web. Para mais informações → Manual de instruções da base/do router.


Os símbolos com tipo de mensagens e número de novas mensagens são mostrados com o terminal móvel no estado de repouso.

Notificação para o seguinte tipo de mensagem disponível:

 No atendedor de chamadas/serviço Voice Mail

 Na lista das chamadas perdidas


 Na lista de mensagens SMS recebidas

 Na lista de alarmes perdidos




O símbolo para o serviço Voice Mail é sempre apresentado se o respetivo número estiver gravado no telefone e se o serviço de notificações (MWI) for suportado pelo seu operador. As outras listas só são apresentadas se contiverem mensagens.

Exemplo

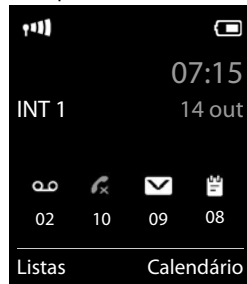


Visualizar mensagens:

- ▶ Premir a tecla de mensagens  ... As listas de mensagens que contém mensagens são mostradas, **Voice Mail**: é sempre mostrado

Registo marcado **em negrito**: há novas mensagens. O número entre parênteses indica a quantidade de novas mensagens.

Registo **não** marcado em negrito: não há novas mensagens. O número entre parênteses indica a quantidade de mensagens antigas.

- ▶ Com  selecionar a lista ▶ **OK** ... as chamadas ou as mensagens são listadas

**Voice Mail**: O número do serviço Voice Mail é marcado.



A lista de mensagens tem um registo para cada atendedor de chamadas atribuído ao terminal móvel, por ex., para o atendedor de chamadas local numa base Gigaset/num router CAT-iq (se disponível) ou para um atendedor de chamadas em rede.

Exemplo

Mensagens e Cham.	
<b>Compromissos:</b>	(2)
Chamadas:	(5)
Voice Mail:	(1)
Atendedor:	
Voltar	OK

## Ativar/desativar piscar da tecla de Mensagens

A chegada de novas mensagens é exibida no terminal móvel com o piscar da tecla de mensagens. Este tipo de sinalização pode ser ativado e desativado para cada tipo de mensagem.

No estado de repouso:

- ▶  ▶ Premir as teclas   0  5  ... no ecrã aparece o dígito 9 ▶ ... com  selecionar o tipo de mensagem:

Mensagens no serviço Voice Mail

▶  

Chamadas perdidas


▶  

Nova mensagem SMS

▶  

Mensagem no atendedor de chamadas (apenas num sistema com atendedor de chamadas local)

▶  

... é mostrado o dígito 9 seguido o registo (p. ex. 975); no campo de introdução, a atual configuração pisca (p. ex. 0) ▶ ... com  configurar o comportamento no caso de novas mensagens:

A tecla de Mensagens pisca

▶ 

A tecla de Mensagens não pisca

▶ 

- ▶ ... confirmar o ajuste selecionado com **OK**

ou

- ▶ voltar para o ecrã em estado de repouso: ▶ **Voltar**

Base	
975 SET: [0]	
Voltar	OK



## Agendas telefónicas

### A agenda telefónica local do terminal móvel

A agenda telefónica é exclusiva para o seu terminal móvel. Os registos, porém, podem ser transferidos para outros terminais móveis.



Informações sobre agendas telefónicas online nas bases compatíveis com IP ou agendas telefónicas centrais em bases CAT-iq → Manual de instruções da base.

#### Aceder à agenda telefónica

▶ Premir  brevemente no estado de repouso

ou

▶  ▶ ... com  seleccionar  Contactos ▶ OK ▶ Agenda Telefónica ▶ OK



Alterar a atribuição da tecla de navegação  a uma agenda telefónica: → pág. 30

#### Registos da agenda telefónica

Número de registos: até 500

Informações: Nome próprio e apelido, até três números de telefone, endereço de e-mail, aniversário com alarme de sinalização, toque de chamada VIP com símbolo VIP, imagem CLIP

Comprimento dos registos:

Números: máx. 32 dígitos  
 nome e apelido: máx. 16 caracteres  
 endereço de e-mail: máx. 64 caracteres

## Criar um novo registo

- ▶ [Tecla de seta para cima] ▶ [Tecla de seta para cima] <Novo Registo> ▶ OK ▶ ... com [Tecla de seta para cima] comutar entre campos de introdução

Nome:

- ▶ ... com [Tecla de seta para cima] digitar nome e/ou o apelido

Números:

- ▶ [Tecla de seta para cima] **Tel.1 - Tipo** ▶ com [Tecla de seta para cima] selecionar o tipo de número (Casa, Escrit ou Móvel) ▶ [Tecla de seta para cima] ▶ com [Tecla de seta para cima] digitar o número

Digitar outros números: ▶ com [Tecla de seta para cima] mudar entre os campos de navegação **Tel.1 - Tipo/Tel.2 - Tipo/Tel.3 - Tipo** ▶ com [Tecla de seta para cima] digitar o número

**Aniversário:**

- ▶ ... com [Tecla de seta para cima] **Aniversário** ligar/desligar ▶ com [Tecla de seta para cima] inserir data e hora ▶ com [Tecla de seta para cima] selecionar tipo de sinalização (**Apenas visual** ou um toque de chamada)

**Melodia (VIP):**

- ▶ ... com [Tecla de seta para cima] selecionar toque de chamada, que deve sinalizar quando recebe uma chamada desta pessoa, ... está atribuída uma **Melodia (VIP)**, o registo será adicionado na agenda telefónica com o símbolo **VIP**.

Gravar registo: ▶ **Gravar**



Um registo é válido, se contiver no mínimo um número.

Exemplo

**Novo Registo**

---

Nome:  
Robert

Apelido:  
[Tecla de seta para cima]

Tel.1 - Tipo:  
[Tecla de seta para cima] Abc

[Tecla de seta para cima]

< C

Gravar

## Procurar/selecionar registo da agenda telefónica

- ▶ [Tecla de seta para cima] ▶ ... com [Tecla de seta para cima] percorrer até ao nome pretendido

ou

- ▶ [Tecla de seta para cima] ▶ ... com [Tecla de seta para cima] inserir letra inicial (máx. 8 letras) ... a apresentação salta para o primeiro nome com esta letra inicial ▶ ... percorrer com [Tecla de seta para cima], se necessário, até ao registo pretendido

Percorrer rapidamente a agenda telefónica: ▶ [Tecla de seta para cima] ▶ premir [Tecla de seta para cima] **sem soltar**

## Guardar/alterar registo

- ▶ [Tecla de seta para cima] ▶ ... com [Tecla de seta para cima] selecionar registo ▶ **Ver** ▶ ... com [Tecla de seta para cima] selecionar campo, que deve ser alterado ▶ **Alterar**

ou

- ▶ [Tecla de seta para cima] ▶ ... com [Tecla de seta para cima] selecionar registo ▶ **Opções** ▶ **Alterar Registo** ▶ OK

## Apagar registos



Eliminar **um** registo: ▶  ▶ ... com  seleccionar registo ▶ **Opções** ▶  **Apagar Registo** ▶ **OK**

Eliminar **todos** os registos:

▶  ▶ **Opções** ▶  **Apagar Lista** ▶ **OK** ▶ **Sim**

## Definir a sequência dos registos da agenda telefónica

Os registos da agenda telefónica podem ser ordenados por nome ou apelido.

▶  ▶ **Opções** ▶  **Ordenar por Apelido / Ordenar por Nome**

Caso um registo não contenha nome, o número é apresentado no campo do apelido. Estes registos encontram-se no princípio da lista, independentemente do tipo de ordenação.

A sequência de ordenação é a seguinte:

Espaço em branco | dígitos (0-9) | letras (por ordem alfabética) | restantes caracteres.

## Visualizar o número de registos disponíveis na agenda telefónica

▶  ▶ **Opções** ▶  **Memória Disponível** ▶ **OK**

## Gravar número na agenda telefónica

Gravar números para a agenda telefónica local:

- de uma lista, por ex., a lista de chamadas ou a lista de repetição da marcação
- ao seleccionar um número



O número é apresentado ou está seleccionado.

▶ Premir tecla de função  ou **Opções** ▶  **Gravar na Agenda** ▶ **OK** ... possíveis opções:

Criar um novo registo:

▶ **<Novo Registo>** ▶ **OK** ▶ ... com  seleccionar tipo de número ▶ **OK** ▶ completar registo ▶ **Gravar**

Adicionar número a um registo existente:

▶ ... com  seleccionar registo ▶ **OK** ▶ ... com  seleccionar tipo de número ▶ **OK** ...  
O número será inserido ou substituído caso já exista ▶ ... se necessário, responder à confirmação com **Sim/Não** ▶ **Gravar**

## Transferir registo/agenda telefónica



O terminal móvel de receção e o terminal móvel de envio encontram-se registados na mesma base.

O outro terminal móvel e a base podem enviar e receber registos da agenda telefónica.



Uma chamada externa interrompe a transferência.

Imagens e melodias não são transferidas. Só é transferida a data do aniversário.

### **Ambos os terminais móveis suportam vCards:**

- Nenhum registo existente com o nome: É criado um novo registo.
- Registo com esse nome já existente: O registo é ampliado com os novos números. Se o registo incluir mais números do que o destinatário permite, outro registo é criado com o mesmo nome.

### **O terminal móvel recetor não suporta vCards:**

é criado e enviado um registo próprio para cada número.

### **O terminal móvel emissor não suporta vCards:**

No terminal móvel recetor é criado um novo registo, o número enviado é transferido para o campo **Nº Telefone**. Se já existir um registo com este número, o registo transferido é eliminado.

## Transferir registos individuais

▶ ▶ ... com selecionar registo pretendido ▶ **Opções** ▶ **Copiar Registo** ▶ **OK** ▶ para Nº Interno ▶ **OK** ▶ ... com selecionar terminal móvel recetor ▶ **OK** ... o registo é transferido

Confirmar a transferência de outro registo: ▶ premir **Sim** ou **Não**



Com vCard via SMS enviar registo da agenda telefónica em formato vCard por SMS.

## Transferir a agenda telefónica completa

▶ ▶ **Opções** ▶ **Copiar Lista** ▶ **OK** ▶ para Nº Interno ▶ **OK** ▶ ... com selecionar terminal móvel do recetor ▶ **OK** ... os registos são transferidos em sequência






## Transferir vCard com Bluetooth

Transferir registos da agenda telefónica em formato vCard, p.ex. para trocar registos com um telemóvel.




O modo Bluetooth está ativado

O outro terminal móvel/telemóvel possui Bluetooth.

- ▶  ▶ ...se necessário, com  selecionar registo ▶ **Opções** ▶  **Copiar Registo / Copiar Lista** ▶  **vCard via Bluetooth** ... a lista **Equip. Permitidos** é apresentada ▶ ... com  selecionar aparelho ▶ **OK**

## Receber um vCard via Bluetooth

Se um equipamento enviar da lista **Equip. Permitidos** um vCard ao seu terminal móvel, é criado automaticamente um registo da agenda telefónica e visualizada uma mensagem no ecrã.

Se o equipamento emissor não estiver na lista: ▶ ... com  inserir o PIN do aparelho Bluetooth emissor ▶ **OK** ... o vCard transferido está disponível como registo da agenda telefónica

## Sincronizar a agenda telefónica com a lista de endereços do PC (Gigaset QuickSync)



O programa **Gigaset QuickSync** está instalado no computador.





Conectar o terminal móvel através de Bluetooth ou através de um cabo de dados USB com o computador.

Download gratuito e mais informações em → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)


## Agenda telefónica da base

(depende da base)

Se a base DECT (por ex., num router CAT-iq) disponibilizar uma agenda telefónica própria, esta também pode ser apresentada e editada no terminal móvel.

▶  ▶ ... com  seleccionar  **Contactos** ▶ OK ▶  **Agenda na Base** ▶ OK ... é exibido o primeiro registo do diretório do telefone

ou

▶ premir a tecla de navegação  **sem soltar**



Informações sobre a agenda telefónica da base: ➔ Documentação sobre a sua base/o seu router

## Atribuição da tecla de navegação a uma agenda telefónica

### Alterar a atribuição da tecla de navegação a uma agenda telefónica






Premir brevemente a tecla de navegação  para abrir a agenda telefónica preferida. Por norma, será a agenda telefónica local.

A agenda telefónica preferida é a agenda telefónica

- que é aberta com a tecla de navegação  **brevemente** pressionada,
- para a qual um número de telefone é transferido com  durante a marcação,
- na qual se procura por um nome correspondente a um número de telefone (por ex., em caso de uma chamada para a apresentação no ecrã ou durante a transferência de uma chamada para uma lista).

Por norma, a agenda telefónica local é a agenda telefónica preferida.

Alterar a agenda telefónica preferida:

▶  ▶ ... com  seleccionar  **Contactos** ▶ OK ▶  **Agenda Preferencial** ▶ OK ▶ com  seleccionar **Agenda no Terminal** ou **Agenda na Base** ▶ OK

# Atendedor de chamadas

## Atendedor de chamadas local

Algumas bases Gigaset disponibilizam um atendedor de chamadas local que pode ser operado através do menu do terminal móvel. A seguir apresentamos uma introdução das funções básicas. Para informações detalhadas → Manual de instruções da base.

### Ativar/desativar o atendedor de chamadas

- ▶ ▶ ... com selecionar **Atendedor de Cham.** ▶ OK ▶ **Estado** ▶ OK ▶ com selecionar **Atendedor de Cham.** (se há vários atendedores de chamadas) ▶ **Alterar** ▶ com selecionar **Ligado** ou **Desligado** ▶ **Gravar**

### Ouvir as mensagens

- ▶ Premir a tecla de mensagens ▶ ... com selecionar o atendedor de chamadas (se houver mensagens para vários atendedores de mensagem) ▶ OK

### Gravar anúncio personalizado/anúncio de aviso

- ▶ ▶ ... com selecionar **Atendedor de Cham.** ▶ OK ▶ **Anúncios** ▶ OK ▶ com selecionar **Gravar Anúncio** ou **Gravar Aviso** ▶ OK ▶ com selecionar **Atendedor de Cham.** (se há vários atendedores de chamadas) ▶ OK ▶ OK ▶ gravar agora anúncio (mínimo 3 segundos) ... opções possíveis:

Terminar e gravar o anúncio:

- ▶ **Terminar** ... o anúncio é reproduzido para a verificação

Repetir a gravação: ▶ **Novo**

Cancelar a gravação: ▶ Premir a tecla de desligar ou **Voltar**

Reiniciar a gravação: ▶ **OK**

### Alterar o idioma para a mensagem de introdução e o anúncio padrão (se disponível)

- ▶ ▶ ... com selecionar **Atendedor de Cham.** ▶ OK ▶ **Idioma** ▶ OK ▶ com selecionar o idioma ▶ **Escolher** = selecionado)

## Serviço Voice Mail

Cada serviço Voice Mail atende as chamadas recebidas através da respetiva linha. Para gravar todas as chamadas, é necessário que esteja configurado um serviço Voice Mail para todas as ligações do terminal móvel.



O serviço Voice Mail é **solicitado** ao seu operador de rede.

Se necessário, o serviço Voice Mail tem de ser configurado na central telefónica ou na configuração da base.



É estabelecida automaticamente uma chamada para o Serviço Voice Mail através da ligação correspondente. **Não** é acrescentado um prefixo local automático definido para o telefone.

A reprodução das mensagens do Serviço Voice Mail é comandada através do teclado do telefone (códigos de dígitos). Na configuração da central telefónica/base tem de ser definida a conversão dos códigos de dígitos para os sinais DTMF utilizados pelo operador.

## Ligar o serviço Voice Mail/regar número

Cada terminal móvel pode gerir os Serviços Voice Mail que pertencem a uma das suas respetivas ligações de receção.

- ▶ ▶ ... com selecionar **Atendedor de Cham.** ▶ OK ▶ **Voice Mail** ▶ OK ▶ se necessário, selecionar com a ligação ▶ OK ... em seguida

### Para ligação da rede fixa

- ▶ ... Com inserir ou alterar o número do Serviço Voice Mail ▶ **Gravar**



Para ligar/desligar o serviço Voice Mail para a ligação da rede fixa usar o número de telefone e um código de função do seu operador de rede. Se necessário, solicitar as informações do operador de rede.

### Para a ligação VoIP

Ligar/desligar o serviço Voice Mail:

- ▶ **Estado** ... com selecionar **Ligado** ou **Desligado**

Inserir o número: ▶ **Voice Mail** ▶ ... com inserir ou alterar o número do Serviço Voice Mail

No caso de alguns operadores VoIP, o número de telefone é carregado quando se faz a transferência dos dados gerais do operador VoIP.

Guardar as configurações:

- ▶ **Gravar**



## Ouvir as mensagens

- ▶ Premir a tecla  sem soltar







A tecla 1 é atribuída ao serviço Voice Mail.

ou


- ▶ Premir a tecla de mensagens  ▶ ... com  selecionar o serviço Voice Mail (**Voice Mail: R. Fixa / Voice Mail: IP1**) ▶ OK

ou


- ▶  ▶ ... com  selecionar  **Atendedor de Cham.** ▶ OK ▶ Mensagens ▶ OK ▶ ... com  selecionar o serviço Voice Mail (**Voice Mail: R. Fixa / Voice Mail: IP1**) ▶ OK

Ouvir as mensagens no modo mãos-livres: ▶ premir a tecla de mãos livres 


## Determinar o atendedor de chamadas para a marcação rápida







Um serviço de Voice Mail ou o atendedor de chamadas local do telefone pode ser chamado diretamente através da tecla .




Num sistema sem atendedor de chamadas local, é associado automaticamente o atendedor de chamadas externo com a tecla .

### Programar a tecla 1 / Alterar a programação

A definição para a marcação rápida é específica do aparelho. A cada terminal móvel registado, é possível atribuir um outro atendedor de chamadas na tecla . São oferecidos os atendedores de chamadas das ligações de receção do terminal móvel, p. ex. **Voice Mail: R. Fixa, Voice Mail: IP1**.

- ▶  ▶ ... com  selecionar  **Atendedor de Cham.** ▶ OK ▶  **Configurar Tecla 1** ▶ OK ▶ ... com  selecionar o atendedor de chamadas ▶ **Escolher**  = selecionado)

Voltar ao estado de repouso: ▶ premir a tecla de desligar  sem soltar

### Serviço Voice Mail

Se não estiver gravado nenhum número de telefone para o Serviço Voice Mail:

- ▶ ... com  mudar para a linha **Voice Mail** ▶ ... com  inserir o número do serviço Voice Mail ▶ **Gravar** ▶ premir a tecla de desligar  sem soltar (estado de repouso)

## Funções adicionais



As funções efetivamente disponíveis e a forma como são utilizadas dependem da base/do router onde o terminal móvel está registado.

O procedimento necessário no seu telefone pode diferir dos processos aqui descritos. De acordo com o número e o tipo das funções disponíveis, estas podem ser mostradas em diferentes menus, por exemplo, no nível de menu superior ou num submenu.



### Informações detalhadas

Sobre o sistema do telefone, se o terminal móvel estiver ligado a uma base Gigaset:

→ manual de instruções do seu telefone Gigaset

Sobre o sistema do telefone, se o terminal móvel estiver ligado a outra base/outra router:

→ documentação sobre a sua base/o seu router


Todos os manuais de instruções Gigaset em formato PDF:

→ [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)


## Perfis acústicos

O telefone tem perfis acústicos para adaptar o terminal móvel às condições ambientes: **Perfil Alto**, **Perfil Não Tocar**, **Perfil Pessoal**. Com o perfil **Não incomodar** pode impedir que uma chamada recebida seja assinalada no terminal móvel.


▶ Premir a tecla de perfil  ... o perfil atualmente definido é apresentado

▶ Com a tecla , alternar entre os perfis

ou

▶ com  selecionar o perfil ▶ OK

Configurar a sensibilidade do microfone para ambientes ruidosos:

▶ Premir a tecla de perfil  **sem soltar**

## Perfil "Não incomodar"

► Com a tecla de perfil, configurar

ou

► ► ... com selecionar **Áudio** ► OK ► **Não incomodar** ► **Alterar** ( = ligado)

- O ecrã no estado de repouso indica **Perfil ligado Não incomodar**. Na barra de estado aparece
- As chamadas recebidas não são sinalizadas, mas registadas na lista de chamadas recebidas como chamada perdida.
- A maioria das mensagens é bloqueada. Exceções: Alarmes, despertador, aniversários.



Uma chamada recebida ocupa uma linha, mesmo que não seja assinalada. Se todas as linhas da base estiverem ocupadas, não será capaz de efetuar chamadas.

Se for recebida uma chamada enquanto operar o telefone, pode acontecer que o terminal móvel volte para o modo de repouso (dependendo da base).

## Perfis acústicos

Os perfis são predefinidos de fábrica da seguinte forma:

Estado de origem		Perfil Alto	Perfil Não Tocar	Perfil Pessoal
Alerta por vibração		Ativado	como Perfil Pessoal	Desativado
Toque de chamada		Ativado	Desativado	Ativado
Volume do toque de chamada	chamadas internas	5	Desativado	5
	externa	5	Desativado	5
Volume do terminal móvel	Auscultador	5	3	3
	Mãos-Livres	5	3	3
Sons de aviso	Som das teclas	Sim	Não	Sim
	Sinal de aviso da bateria	Sim	Sim	Sim
	Sinal de confirmação	Sim	Não	Sim

Ativar o sinal de aviso quando recebe uma chamada **Perfil Não Tocar**: ► após mudar para a **Perfil Não Tocar** tecla de função **Bip** premir ... na linha de estado aparece



O perfil selecionado é mantido durante o desligar e ligar do terminal móvel.

Modificações das configurações descritas na tabela:

- válido nos perfis **Alto** e **Não Tocar** só enquanto o perfil não é mudado.
- são armazenadas permanentemente em **Perfil Pessoal** para este perfil.

## Calendário

Pode definir até **30 alarmes**.

No calendário, o dia atual é assinalado com um quadrado preto (ou branco, depende da configuração **Display ▶ Cores**), em dias com alarmes os números são apresentados a cor de laranja. Ao seleccionar um dia, este é assinalado com um quadrado cor de laranja.

Junho 2021						
Sg	Te	Qa	Qi	Sx	Sa	Do
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Voltar						OK

### Gravar um alarme no calendário



A data e a hora devem estar configuradas.

- ▶ ▶ ... com seleccionar **Organizer** ▶ **OK** ▶ **Calendário** ▶ **OK** ▶ ... com seleccionar o dia desejado ▶ **OK** ... em seguida
- Ligar/desligar: ▶ **Estado:** ... com seleccionar **Ligado** ou **Desligado**
- Inserir a data: ▶ **Data** ... o dia seleccionado é indicado ▶ ... com inserir nova data
- Inserir o tempo: ▶ **Hora** ▶ ... com inserir as horas do alarme
- Definir o título: ▶ **Texto** ▶ ... com inserir um nome para o alarme (p. ex. jantar, reunião)
- Definir a sinalização: ▶ **Sinalização** ▶ ... com seleccionar a melodia do alarme ou desative o alarme sonoro
- Introduzir dados para o evento:
  - ▶ ... com seleccionar sucessivamente **Data**, **Hora**, **Texto** e **Sinalização** ▶ ... configurar o valor respectivamente com
  - ou ▶ **Gravar**
- Gravar o alarme: ▶ **Gravar**



Se o dia seleccionado já tiver um alarme registado: ▶ **<Novo Registo>** ▶ **OK** ▶ ... em seguida, inserir dados para um novo alarme.

## Sinalização de alarmes/aniversários

Aniversários são obtidos a partir da agenda telefónica, e aparecem como alarmes. No estado de repouso, um alarme/aniversário é apresentado e sinalizado durante 60 segundos com a melodia selecionada.

Confirmar e terminar um alarme: ► premir a tecla de função **Desligar**

Enviar um SMS: ► premir a tecla de função **SMS** ... o menu SMS é aberto



Durante uma chamada, um alarme é sinalizado **uma vez** com um breve sinal acústico.

## Consultar alarmes/aniversários perdidos (não confirmados)

Os seguintes alarmes e aniversários são gravados na lista **Comprom. Perdidos**:

- O alarme/aniversário não foi confirmado.
- O alarme/aniversário foi sinalizado durante uma chamada.
- O terminal móvel encontrava-se desligado na altura do alarme/aniversário.

São gravados os últimos 10 alarmes. No ecrã é apresentado o símbolo e o número de novos alarmes. O alarme mais recente encontra-se no princípio da lista.

### Aceder à lista

► Premir a tecla de mensagens ► **Compromissos**: ► OK ► ... com se necessário procurar na lista

ou

► ► ... com selecionar **Organizer** ► OK ► **Comprom. Perdidos** ► OK

Cada alarme perdido é apresentado com número nome, data e hora.

Apagar um alarme/aniversário: ► **Apagar**

## Visualizar/alterar/apagar alarmes gravados

► ► ... com selecionar **Organizer** ► OK ► **Calendário** ► OK ► ... com selecionar o dia ► OK ... a lista de alarmes é mostrada ► ... com selecionar um alarme ... opções possíveis:

Apresentar detalhes do alarme:

► **Ver** ... as configurações do alarme são mostradas

Alterar o alarme:

► **Ver** ► **Alterar**

ou ► **Opções** ► **Alterar Registo** ► OK

Ligar/desligar o alarme:

► **Opções** ► **Ligar/Desligar** ► OK

Apagar o alarme:

► **Opções** ► **Apagar Registo** ► OK

Apagar todos os alarmes do dia:

► **Opções** ► **Apagar Todos** ► OK ► **Sim**

## Temporizador

### Ajustar o temporizador (contagem decrescente)

- ▶ ▶ ... com selecionar **Organizer** ▶ **OK** ▶ **Cronómetro** ▶ **OK** ▶ ... em seguida
  - Ligar/desligar: ▶ **Estado:** ... com selecionar **Ligado** ou **Desligado**
  - Definir a duração: ▶ **Duração** ... com introduzir horas e minutos para o temporizador
- Min.: 00:01 (um minuto); Máx.: 23:59 (23 horas, 59 minutos)
- Guardar o temporizador:
- ▶ **Gravar**

O temporizador inicia a contagem decrescente. Com o ecrã no estado de repouso, são apresentados o símbolo e as horas e minutos restantes até menos de um minuto. A partir de então, os segundos restantes são contados em ordem decrescente. O alerta é acionado no final da contagem decrescente.

### Desligar/repetir o alerta

- Desligar o alarme: ▶ **Desligar**
- Repetir o alerta: ▶ **Reiniciar** ... o ecrã do temporizador é novamente apresentado ▶ e se for definida uma nova duração ▶ **Gravar** ... a contagem decrescente reinicia

## Despertador






A data e a hora devem estar configuradas.

### Ligar/desligar e programar o despertador


- ▶ ▶ ... com selecionar **Organizer** ▶ **OK** ▶ **Despertador** ▶ **OK** ... em seguida
- Ligar/desligar: ▶ **Estado:** ... com selecionar **Ligado** ou **Desligado**
- Definir a hora de despertar:
  - ▶ **Hora** ▶ ... com inserir hora e minuto
- Definir a repetição: ▶ **Repetição** ▶ ... com selecionar entre **Segunda-Sexta e Diária**
- Ajustar volume: ▶ **Volume** ▶ ... com , configurar volume em 5 níveis ou progressivo (aumento gradual do volume)
- Ajustar a melodia de despertar:
  - ▶ **Melodia** ▶ ... com selecionar uma melodia para o alarme de despertar

Inserir os dados do despertador:

- ▶ ... com , selecionar sucessivamente **Hora, Repetição, Volume e Melodia** ▶ ... configurar o valor respectivamente com  ou  ▶ **Gravar**

Guardar as configurações:

- ▶ **Gravar**

Com despertador ativado, são apresentados, o símbolo  e a hora de despertar no ecrã no estado de repouso.

## Alarme de despertar

O alarme de despertar é apresentado no ecrã e sinalizado com a melodia selecionada. O alarme de despertar toca durante 60 segundos. Se nenhuma tecla for premida, após 5 minutos ele é repetido. Depois de repetir duas vezes, o alarme de despertar é desativado durante 24 horas.



Durante uma chamada, um alarme de despertar é apenas sinalizado com um breve sinal acústico.

## Desligar o despertador / Repetir após pausa

Desligar o alarme de despertar: ▶ **Desligar**

Repetir mais tarde o alarme de despertar: ▶ **Adiar** ou premir qualquer outra tecla ... o alarme de despertar é desligado e repetido após 5 minutos.






## ECO DECT

(depende da base)

O telefone vem predefinido de origem para o alcance máximo. Deste modo, é garantida uma ótima ligação entre o terminal móvel e a base. No estado de repouso, o telefone pode ser configurado para desligar a potência de transmissão (não emite radiação). Apenas a base assegura o contato com o terminal móvel utilizando um sinal de baixa intensidade de transmissão. Durante uma chamada, a potência de transmissão é adaptada automaticamente em função da distância entre a base e o terminal móvel. Quanto menor for a distância em relação à base, mais reduzida é a potência de transmissão.

Para diminuir mais a potência de transmissão:

### Reduzir a potência de transmissão em até 80 %

- ▶  ▶ ... com , selecionar  **Configurações** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Alcance Máximo** ▶ **Alterar** ( = desligado)



Com esta configuração, o alcance também é reduzido.

Com esta opção desligada, um Gigaset Repeater para o aumento do alcance não pode ser usado.

## Desativar o sinal de rádio DECT no estado de repouso

- ▶ ▶ ... com selecionar **Configurações** ▶ OK ▶ ▶ OK ▶ **Sem Radiação** ▶ **Alterar** ( = ligado)



Para poder utilizar a configuração **Sem Radiação**, todos os terminais móveis registados devem suportar essa funcionalidade.

Se a função **Sem Radiação** estiver ativada e for registado na base um terminal móvel que não suporte essa funcionalidade, será automaticamente desativada. Assim que esse terminal móvel for desregistado, a função será automaticamente reativada.

O sinal de rádio DECT é ligado automaticamente caso receba ou efetue uma chamada. O estabelecimento das chamadas incorre num atraso de cerca de 2 segundos.

Para que um terminal móvel possa estabelecer a ligação à base rapidamente quando recebe uma chamada, o mesmo tem de "escutar" frequentemente a base, ou seja, analisar o ambiente. Isto aumenta o consumo de energia e reduz a autonomia em repouso e em conversação do terminal móvel.

Se a função **Sem Radiação** estiver ativada não será indicada a intensidade de sinal no terminal móvel. Poderá verificar o alcance, estabelecendo uma ligação.

- ▶ Premir a tecla de atender/marcar **sem soltar** ... o sinal de marcação soa.

## Proteção contra chamadas indesejadas

### Modo noturno para chamadas externas




A data e a hora devem estar configuradas.

Inserir o intervalo de tempo durante o qual o terminal móvel não deverá tocar se receber chamadas externas, por ex., durante a noite.

- ▶ ▶ ... com selecionar **Áudio** ▶ OK ▶ **Toque de Chamada** ▶ OK ▶ **Noite** ▶ OK ▶ ... em seguida

- Ligar/desligar: ▶ com selecionar **Ligado** ou **Desligado**
- Inserir o intervalo: ▶ com trocar entre **Suprimir toque das** e **até às** ▶ ... inserir com o início e o fim do intervalo, utilizando 4 dígitos
- Gravar: ▶ **Gravar**

Exemplo

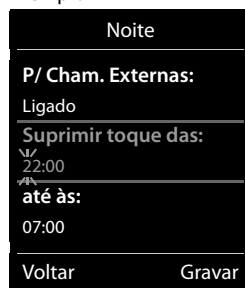





A temporização apenas se aplica ao terminal móvel no qual as configurações foram feitas.

No caso de receber uma chamada, de um registo gravado na agenda telefónica com melodia VIP, o telefone sempre toca.

## Função não incomodar para chamadas anónimas

O terminal móvel não toca nas chamadas sem identificação do chamador. Esta programação pode ser realizada para um ou todos os terminais móveis registados.

### Para um terminal móvel

▶ ▶ ... com selecionar **Áudio** ▶ OK ▶ **Toque de Chamada** ▶ OK ▶ **N/Tocar Anónima** ▶ Alterar ( = ligado) ... a chamada é sinalizada somente no ecrã

### Para todos os terminais móveis

(apenas em algumas bases Gigaset)

▶ ▶ ... com selecionar **Configurações** ▶ OK ▶ **Telefonar** ▶ OK ▶ **Cham. Anónimas** ▶ Alterar ( = ligado) ▶ com selecionar **Modo de Proteção:**

<b>Desligado</b>	As chamadas anónimas são sinalizadas como as chamadas normais.
<b>Não Tocar</b>	O telefone não toca, a chamada é apenas apresentada no ecrã.
<b>Barrar Cham.</b>	O seu telefone não toca e a chamada não é apresentada. Quem liga ouve o sinal de ocupado.

Guardar as configurações:

▶ **Gravar**

## Desligar o toque de chamada no carregador

O terminal móvel não toca se estiver no carregador. Uma chamada é apenas apresentada no ecrã.

▶ ▶ ... com selecionar **Áudio** ▶ OK ▶ **Toque de Chamada** ▶ OK ▶ **N/Tocar Carreg.** ▶ Alterar ( = o toque de chamada está desligado no carregador)








## Lista de números barrados

(apenas em algumas bases Gigaset: → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com))






Com a lista de números barrados ativada, as chamadas de números que estão incluídos na lista de números barrados não são sinalizadas ou são sinalizadas apenas no ecrã. A configuração aplica-se a todos os terminais móveis registados.

A lista de números barrados está ativada se estiver selecionado **Não Tocar** ou **Barrar Cham.** como modo de proteção.








## Visualizar/editar a lista de números barrados

- ▶  ▶ ... com  selecionar  Configurações ▶ OK ▶  Telefonar ▶ OK ▶   
Barrar Chamadas ▶ Alterar ▶ Números Barrados ▶ OK ... a lista dos números barrados é mostrada ... opções possíveis:  
Criar um registo: ▶ Novo ▶ com  inserir o número ▶ Gravar  
Apagar um registo: ▶ com  selecionar a registo ▶ Apagar ... o registo é apagado

## Transferir um número da lista de chamadas para a lista de números barrados

- ▶  ▶ ... com  selecionar  Listas Chamadas ▶ OK ▶ com  selecionar Cham. Atendidas/Cham. Perdidas ▶ OK ▶ com  selecionar o registo ▶ Opções ▶ Barrar Número ▶ OK






## Configurar o modo de proteção

- ▶  ▶ ... com  selecionar  Configurações ▶ OK ▶  Telefonar ▶ OK ▶   
Barrar Chamadas ▶ Alterar ▶  Modo de Proteção ▶ OK ▶ ... com  selecionar a proteção desejada
- |                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Desligado</b>    | Todas as chamadas são sinalizadas, mesmo dos números que estão na lista de barrados.      |
| <b>Não Tocar</b>    | O telefone não toca, a chamada é apenas apresentada no ecrã.                              |
| <b>Barrar Cham.</b> | O seu telefone não toca e a chamada não é apresentada. Quem liga ouve o sinal de ocupado. |
- Guardar as configurações:  
▶ Gravar

---

## Desativar o toque de chamada (Não incomodar)

Com a função **Não incomodar** pode impedir que uma chamada recebida seja assinalada no terminal móvel.

- ▶  ▶ ... com  selecionar  Áudio ▶ OK ▶  Não incomodar ▶ Alterar  
 = ativado
- O ecrã no estado de repouso indica **Perfil ligado Não incomodar**.
  - As chamadas recebidas não são sinalizadas, mas registadas na lista de chamadas recebidas como chamada perdida.
  - A maioria das mensagens é bloqueada. Exceções: Alarmes, despertador, aniversários.



Uma chamada recebida ocupa uma linha, mesmo que não seja assinalada. Se todas as linhas da base estiverem ocupadas, não será capaz de efetuar chamadas.

Se for recebida uma chamada enquanto operar o telefone, pode acontecer que o terminal móvel volte para o estado de repouso (dependendo da base).

## Ficheiros

No Media-Pool do terminal móvel, são memorizadas as melodias para toques de chamada e imagens que podem ser usados como imagens de interlocutores (imagens CLIP) ou como proteção do ecrã. Há diversas imagens e melodias monofónicas e polifónicas predefinidas. Outras imagens e melodias podem ser transferidas de um PC (→ Gigaset QuickSync).

### Tipos de ficheiro:

Tipo		Formato
<b>Melodia</b>	Toques de chamada monofónicos polifónicos melodias importadas	interno interno interno WMA, MP3, WAV
<b>Imagem</b>	Imagem CLIP proteção de ecrã	BMP, JPG, GIF 240 x 172 Pixel 240 x 320 Pixel

Caso não exista capacidade de memória suficiente, terá de apagar previamente uma ou mais imagens ou melodias.

### Gerir as imagens (para proteção de ecrã e CLIP) e as melodias

▶ ▶ ... com selecionar **Funções Adicionais** ▶ OK ▶ **Ficheiros** ▶ OK ...

Opções possíveis:

Visualizar a imagem:

▶ **Imagens Ecrã / Imagens CLIP** ▶ OK ▶ com selecionar a imagem ▶ **Ver** ... a imagem marcada é mostrada

Reproduzir uma melodia:

▶ **Melodias** ▶ OK ▶ com selecionar a melodia ... a melodia marcada é reproduzida

Ajustar volume: ▶ **Opções** ▶ **Volume** ▶ OK ▶ com selecionar o volume ▶ **Gravar**

Alterar o nome da melodia/imagem:

▶ **Imagens Ecrã / Imagens CLIP / Melodias** ▶ OK ▶ com selecionar melodia / imagem ▶ **Opções** ▶ **Alterar Nome** ▶ com apagar nome, com inserir novo nome ▶ **Gravar** ... o registo é memorizado com o novo nome

Apagar imagem/melodia:






▶ **Imagens Ecrã / Imagens CLIP / Melodias** ▶ OK ▶ com selecionar melodia / imagem ▶ **Opções** ▶ **Apagar Registo** ... o registo selecionado é apagado



Se não for possível apagar uma imagem/som, as respectivas opções não se encontram disponíveis.

## Verificar a capacidade de memória

Visualizar a capacidade de memória disponível para a proteção de ecrã e as imagens CLIP.

- ▶  ▶ ... com  seleccionar  **Funções Adicionais** ▶ OK ▶  **Ficheiros** ▶ OK ▶  **Memória Disponível** ▶ OK ... a capacidade de memória livre é mostrado em percentagem

## Bluetooth

O terminal móvel pode comunicar sem fios com outros aparelhos através de Bluetooth™, que também usam esta técnica, p. ex. para conexão de auriculares Bluetooth ou aparelho auditivo.



O Bluetooth está ativado e os aparelhos são registados no terminal móvel.

Os seguintes aparelhos podem ser conectados:

- Auriculares Bluetooth ou aparelhos auditivos



Os auriculares/aparelho auditivo dispõem de um perfil de **auriculares** ou **mãos-livres**. Se estiverem disponíveis ambos os perfis, a comunicação faz-se através do perfil Handsfree (mãos-livres).







O estabelecimento da ligação aos auriculares pode demorar até 5 segundos. Isto é válido também para o atendimento de chamadas no auricular e transferência para o auricular, bem como ao iniciar uma marcação a partir do auricular.


- Até 5 equipamentos de dados (PC, tablets ou telemóveis) para transmitir registos da agenda telefónica como vCard ou para a troca de dados com o computador.

Para continuar a utilizar os números de telefone é necessário que os códigos de área (internacional e local) estejam memorizados no telefone.

Operação dos aparelhos Bluetooth → Manuais de instrução dos aparelhos

## Ativar/desativar o modo Bluetooth

- ▶  ▶ ... com  seleccionar  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Estado** ▶ Alterar  = ligado  
Se o indicativo de área local ainda não estiver memorizado: ▶ ... com  inserir o indicativo local ▶ OK

No estado de repouso, o terminal móvel indica a função Bluetooth activada, através do símbolo .

## Registrar aparelhos Bluetooth

Para utilizar a função Bluetooth, a distância entre o terminal móvel e o equipamento Bluetooth (auricular ou equipamento de dados) deve ser no máximo de 10 m.



O registo de um auricular substitui um auricular já registado.

Se tiver que registar um auricular que já está registado num outro aparelho, deve desativar esta conexão antes do registo.

- ▶ ▶ ... com seleccionar **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Procurar Auricular / Procurar disposit.** ▶ **OK** ... a busca é iniciada (pode levar até 30 segundos) ... os nomes dos aparelhos encontrados são mostrados ... opções possíveis:

Registrar o aparelho: ▶ **Opções** ▶ **Permitir Equip.** ▶ **OK** ▶ ... com inserir o PIN do aparelho Bluetooth a ser registado ▶ **OK** ... o aparelho é inserido na lista dos aparelhos conhecidos

Visualização de informações:

- ▶ ... com seleccionar o aparelho, se necessário ▶ **Ver** ... o nome do aparelho e os endereços dos aparelhos são mostrados

Repetir a busca: ▶ **Opções** ▶ **Repetir Procura** ▶ **OK**

Cancelar a busca: ▶ **Cancelar**

## Editar a lista dos aparelhos conhecidos (permitidos)

### Aceder à lista

- ▶ ▶ ... com seleccionar **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Equip. Permitidos** ▶ **OK** ... os aparelhos conhecidos são listados, um símbolo indica o tipo do aparelho

Auricular Bluetooth

Aparelho de dados Bluetooth

Se estiver ligado um aparelho, a linha de cabeçalho do ecrã apresenta o respectivo símbolo em vez de .

### Editar registos

- ▶ ▶ ... com seleccionar **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Equip. Permitidos** ▶ **OK** ▶ ... com seleccionar o registo ... opções possíveis:

Visualizar o registo: ▶ **Ver** ... o nome do aparelho e os endereços do aparelho são mostrados ▶ voltar com **OK**

Desregistar o aparelho:

- ▶ **Opções** ▶ **Apagar Registo** ▶ **OK**



Alterar o nome: ▶ **Opções** ▶ **Alterar Nome** ▶ **OK** ▶ ... com alterar o nome ▶ **Gravar**



Ao desregistar um aparelho Bluetooth ligado, possivelmente, este tentará voltar a ligar-se como "aparelho não registado".

## Rejeitar/aceitar um equipamento Bluetooth não registado

Se um aparelho Bluetooth que não pertença à lista dos aparelhos permitidos tentar estabelecer uma ligação com o terminal móvel, será solicitado que introduza o PIN do aparelho Bluetooth.

- Rejeitar: ▶ Premir a tecla de desligar  **brevemente**
- Aceitar: ▶ ... com  inserir o PIN aparelho Bluetooth a ser aceite ▶ **OK** ▶  
... esperar a confirmação do PIN ... em seguida
- Inserir o aparelho na lista de aparelhos conhecidos: ▶ **Sim**
- Utilizar temporariamente o equipamento: ▶ **Não** ... a ligação Bluetooth pode ser usada enquanto o aparelho encontrar-se na área de emissão ou até ele ser desligado

## Alterar o nome Bluetooth do terminal móvel

Com o nome, o terminal móvel é mostrado num outro aparelho Bluetooth.

- ▶  ▶ ... com  selecionar  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Identificação BT** ▶ **OK** ... o nome e os endereços do aparelho são mostrados ▶ **Alterar** ▶ ... com  alterar o nome ▶ **Gravar**

## Funções adicionais através da interface do PC



O programa **Gigaset QuickSync** está instalado no computador.

Download gratuito em → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Funções do QuickSync:

- Sincronizar a agenda telefónica do terminal móvel com o Microsoft® Outlook®
  - Carregar imagens CLIP (.bmp), do PC para o terminal móvel
  - carregar imagens (.bmp) como proteção do ecrã, do PC para o terminal móvel
  - Carregar sons (melodias para toques), do PC para o terminal móvel
  - Atualizar o firmware
  - Sincronização de Cloud com Google™
- ▶ Conectar o terminal móvel através de Bluetooth ou através de um cabo de dados USB com o computador.



Conectar o terminal móvel **diretamente** ao PC e **não** por meio de um HUB USB.

## Transferir dados



Transmissão de dados através de Bluetooth:

- O computador possui Bluetooth
- Nenhum cabo de dados USB está encaixado. Se um cabo de dados USB for encaixado durante uma ligação existente Bluetooth, a ligação Bluetooth é interrompida

- ▶ Iniciar o programa **Gigaset QuickSync** no computador.

Durante a transferência de dados entre o terminal móvel e o PC aparece no ecrã **Transferência de dados em curso**. Enquanto isto acontece, não é possível utilizar o teclado e as chamadas que receber são ignoradas.

## Efetuar a atualização do firmware

- ▶ Conectar o telefone e o PC através de um **cabo de dados USB** ▶ Iniciar o **Gigaset QuickSync** ▶ Estabelecer a conexão com o terminal móvel
- ▶ Iniciar a atualização do firmware no **Gigaset QuickSync** . . . As informações sobre isso podem ser consultadas na ajuda do **Gigaset QuickSync**

O processo de atualização pode demorar até 10 minutos (sem tempo de download).

Os dados são carregados primeiramente do servidor de atualizações, a partir da internet. A duração deste processo depende da velocidade da ligação à internet.

O ecrã do seu telefone é desligado, a tecla de Mensagens  e a tecla de atender  piscam.

Após conclusão da actualização, o telefone é novamente ligado.



O firmware também pode ser atualizado diretamente através da ligação DECT, se isto for suportado pela base/pelo router (→ **Atualizar Terminal**).

## Procedimento em caso de erro

Se o processo de atualização falhar ou o telefone não funcionar mais de forma adequada após a atualização, repetir o processo de atualização:

- ▶ Terminar o programa **Gigaset QuickSync** no PC ▶ remover o cabo de dados USB do telefone ▶ remover a bateria ▶ recolocar a bateria
- ▶ Executar a atualização do firmware mais uma vez como descrito

Se o processo de atualização falhar várias vezes ou se uma ligação com o PC não for mais possível, executar a **atualização de emergência**:

- ▶ Terminar o programa **Gigaset QuickSync** no PC ▶ remover o cabo de dados USB do telefone ▶ remover a bateria
- ▶ Premir as teclas **4** e **6** com o dedo médio e o indicador e mantê-las premidas ▶ recolocar a bateria
- ▶ Soltar as teclas **4** e **6** ... a tecla de Mensagens **✉** e a tecla de Atender/Marcar **☎** piscam alternadamente
- ▶ Executar a atualização do firmware como descrito



Fazer sempre um backup das imagens e melodias do terminal móvel para o PC, pois elas são apagadas numa **atualização de emergência**.



# Configurar o terminal móvel

## Modificar o idioma

- ▶ ▶ ... com selecionar **Configurações** ▶ OK ▶ **Idioma** ▶ OK ▶ ... com selecionar idioma ▶ **Escolher** ( = selecionado)

Quando estiver configurado um idioma que o utilizador não compreende:

- ▶ ▶ Premir teclas **9** **5** lentamente em sequência ▶ ... com selecionar idioma correto ▶ premir tecla de função direita

## Selecionar o país (se disponível)

Selecionar o país no qual vai utilizar o telefone. A sua seleção é utilizada para predefinições específicas do país, por ex., o indicativo do país.

- ▶ ▶ ... com selecionar **Configurações** ▶ OK ▶ **Telefonar** ▶ OK ▶ **País** ▶ OK ▶ ... com selecionar o país ▶ **Escolher** ( = selecionado)

## Ecrã e teclado

### Proteção de ecrã

Para a apresentação no estado de repouso encontra-se à escolha, como proteção de ecrã, um relógio digital ou analógico e diversas imagens.

- ▶ ▶ ... com , selecionar **Configurações** ▶ OK ▶ **Ecrã + Teclas** ▶ OK ▶ **Proteção do Ecrã** ▶ **Alterar** ( = ligar) ... em seguida

Ligar/desligar: ▶ **Estado:** ... com , selecionar **Ligado** ou **Desligado**

Selecionar proteção de ecrã:

- ▶ **Tipo** ▶ ... com , selecionar proteção de ecrã (**Relógio Digital / Relógio Analógico / Serviços Infor. / <imagens> / Todas as Imagens**)

Ver a proteção de ecrã:

- ▶ **Ver**

Gravar seleção: ▶ **Gravar**

A proteção de ecrã é ativada cerca de 10 segundos depois do ecrã ter mudado para estado de repouso.



São oferecidas todas as imagens da pasta **Proteção do Ecrã** do **Ficheiros** para a seleção.

### Terminar proteção de ecrã

- ▶ Premir a tecla de terminar brevemente ... o ecrã passa para o estado de repouso

## Indicações sobre a indicação dos serviços informativos

(apenas numa base Gigaset compatível com IP)



**Serviços Infor.** são ativados pelo configurador web.

O telefone possui ligação à internet.



Se, de momento, não estiverem disponíveis quaisquer informações, é apresentado o relógio digital (**Relógio Digital**) até estarem novamente disponíveis informações.

## Ativar/desativar Infoticker

(apenas numa base Gigaset compatível com IP)

As informações de texto configuradas para a proteção de ecrã **Serviços Infor.** da internet podem ser visualizadas como texto corrido no display em estado de repouso.

- ▶ ▶ ... com selecionar **Configurações** ▶ OK ▶ **Ecrã + Teclas** ▶ OK ▶ **Linha de Inform.** ▶ **Alterar** ( = ligar)

O Ticker é iniciado logo que o telefone muda para estado de repouso. Se no ecrã for apresentada uma mensagem, o Infoticker não é apresentado.

## Maiúsculas

Para melhorar a legibilidade, pode definir a apresentação em tamanho maior da escrita e dos símbolos nas listas de chamadas e na lista de endereços. É apresentado apenas um registo no ecrã e os nomes são, se necessário, abreviados.

- ▶ ▶ ... com selecionar **Configurações** ▶ OK ▶ **Ecrã + Teclas** ▶ OK ▶ **Letras GRANDES** ▶ **Alterar** ( = ligar)

## Conjunto de cores

O ecrã pode ser visualizado em duas combinações de cores.

- ▶ ▶ ... com selecionar **Configurações** ▶ OK ▶ **Ecrã + Teclas** ▶ OK ▶ **Cores** ▶ OK ▶ ... com selecionar conjunto de cores pretendido ▶ **Escolher** ( = selecionado)

## Iluminação do ecrã

A iluminação do ecrã liga-se assim que o terminal móvel é retirado do carregador ou é premeida uma tecla. **Teclas numéricas** premidas são transferidas para a preparação da marcação.

Ligar/desligar iluminação do ecrã no estado de repouso:

- ▶ ▶ ... com selecionar **Configurações** ▶ OK ▶ **Ecrã + Teclas** ▶ OK ▶ **Iluminação do Ecrã** ▶ OK ▶ com selecionar quando é que configuração deve ser aplicada (**No carregador / Fora do carregador / Em chamada**) ▶ respetivamente com selecionar **Ligado** ou **Desligado** ▶ **Gravar**



Com a iluminação do ecrã ativada, a autonomia do terminal móvel pode diminuir significativamente.

## Iluminação das teclas

Ajustar a luminosidade das teclas em cinco níveis.

- ▶ ▶ ... com selecionar **Configurações** ▶ OK ▶ **Ecrã + Teclas** ▶ OK ▶ **Ilumin. Teclas** ▶ OK ▶ ... com selecionar **Intensidade (1 - 5)** ▶ **Gravar**

## Ligar/desligar proteção automático das teclas

Proteção do teclado automático, quando o terminal móvel estiver em estado de repouso por aprox. 15 segundos.

- ▶ ▶ ... com selecionar **Configurações** ▶ OK ▶ **Ecrã + Teclas** ▶ OK ▶ **Bloqueio Teclas** ▶ **Alterar** ( = ligar)

## Sons e sinais

### Volume de conversação

Ajustar o volume do auscultador, do sistema mãos-livres ou do auricular em 5 níveis de forma independente.






As alterações são guardadas apenas no **Perfil Pessoal** de forma permanente.






### Durante uma chamada

- ▶ **Volume da Chamada** ▶ ... com selecionar volume ▶ **Gravar** ... a configuração é guardada

## No estado de repouso


- ▶  **Volume da Chamada** ▶ com  selecionar para quem é que configuração deve ser aplicada (**Auscultador / Mãos-livres / Auricular com fios**) ▶ com  selecionar o volume ▶ **Gravar** ... a configuração é guardada

ou

- ▶  ▶ ... com  selecionar  **Áudio** ▶ OK ▶ **Volume da Chamada** ▶ OK ▶ com  selecionar para quem é que configuração deve ser aplicada (**Auscultador / Mãos-livres / Auricular com fios**) ▶ com  ajustar o volume ▶ **Gravar**

## Regulação automática do volume

(depende da base)






 Para o volume do toque de chamada **não** está configurado Progressivo (→ pág. 53).

O telefone consegue adaptar automaticamente o volume do auscultador e do toque de chamada ao volume do ambiente. Para tal, pode configurar a sensibilidade com a qual o telefone deve reagir às alterações do nível de ruído (**Muito alta, Alta, Média, Baixa, Muito baixa**).

- ▶  ▶ ... com  selecionar  **Áudio** ▶ OK ▶  **Volume Inteligente** ▶ OK ▶  **Vol. auscult.intelig. / Vol. toque intelig.** ▶ **Alterar**
- Ligar/desligar: ▶ **Estado:** com  selecionar **Ligado** ou **Desligado**
- Configurar o sensor: ▶  **Sensibilidade** ▶ com  configurar a sensibilidade de sensor
- Gravar: ▶ **Gravar**






## Auricular – correção do volume

Adaptar o volume de conversação para o auricular ligado por cabo. Para além das configurações padrão para o volume de conversação, existe a possibilidade de compensar as particularidades das definições áudio do seu auricular.

- ▶  ▶ ... com  selecionar  **Áudio** ▶ OK ▶  **Auricular com fios** ▶ com  ajustar o volume ▶ **Gravar**





## Sensibilidade do microfone

Configurar a sensibilidade do microfone do auscultador ou do auricular ligado por cabo. Assim consegue-se obter uma acústica melhorada em ambientes ruidosos e em caso de eco.

- ▶  ▶ ... com  selecionar  **Áudio** ▶ OK ▶ **Sensibilidade micr.** ▶ OK ▶ com  selecionar para quem é que configuração deve ser aplicada (**Auscultador / Auricular com fios**) ▶ com  configurar a sensibilidade ▶ **Gravar**

## Perfil de auscultador e mãos-livres

Selecionar o perfil para **auscultador** e **mãos-livres** para adaptar o telefone de forma ideal à situação do ambiente. Verifique qual é mais conveniente para si e para o seu interlocutor.







- ▶  ▶ ... com , selecionar  **Áudio** ▶ OK ▶  **Perfis Acústicos** ▶  **Perfil Auscultador / Perfil Mãos-livres** ▶ OK ▶ com , selecionar o perfil ▶ Escolher ( = selecionado)

**Perfil Auscultador:** Alta frequência ou Baixa frequência (estado de fornecimento)


**Perfil Mãos-livres:** Standard (estado de fornecimento) ou Eco reduzido

## Toques de chamada

### Volume do toque de chamada

- ▶  ▶ ... com , selecionar  **Áudio** ▶ OK ▶  **Toque de Chamada** ▶ OK ▶ **Volume** ▶ OK ▶ com , selecionar **Chamada Interna** ou **Chamada Externa** ▶ com , configurar volume em 5 níveis ou progressivo (volume gradual do volume) ▶ **Gravar**



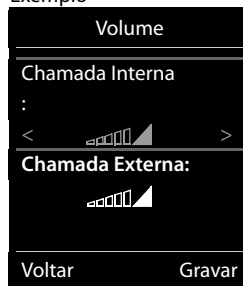




Exemplo



As alterações são guardadas apenas no **Perfil Pessoal** de forma permanente.


### Melodia do toque de chamada

Configurar diversos toques de chamada para chamadas internas e externas em cada ligação de receção disponível do telefone (**Rede Fixa, IP1**) ou para **Todas Chamadas** configurar o mesmo toque de chamadas.

- ▶  ▶ ... com , selecionar  **Áudio** ▶ OK ▶  **Toque de Chamada** ▶ OK ▶  **Melodia** ▶ OK ▶ com , selecionar o tipo de chamada ▶ com , selecionar respetivo toque de chamada/melodia ▶ **Gravar**

### Ativar/desativar o toque de chamada

#### Desativar permanentemente o toque de chamada


- ▶ Com a tecla  configurar **Perfil Não tocar** ... na barra de estado aparece 
- ou: Ativar "Não incomodar"

- ▶  ▶ ... com , selecionar  **Áudio** ▶ OK ▶  **Não incomodar** ▶ **Alterar** ( = ativado)

#### Ativar permanentemente o toque de chamada


Com a tecla  configurar **Perfil Alto** ou **Perfil Pessoal**

## Desligar o toque de chamada para a chamada atual

- ▶ **N/Tocar** ou premir tecla Terminar 

## Toque de chamada breve

Em vez do toque de chamada normal, é possível ativar um toque de chamada breve:

- ▶ Com a tecla de perfil  selecionar **Perfil Não Tocar** ▶ premir **Bip** dentro de 3 segundos... na barra de estado aparece 

Desativar novamente o toque de chamada breve: ▶ com a tecla de perfil  mudar o perfil

---

## Ativar/desativar o alerta por vibração

As chamadas recebidas e outras mensagens são sinalizadas através de vibração.


- ▶  ▶ ... com  selecionar  **Áudio** ▶ OK ▶  **Alerta Vibração** ▶ **Alterar** ( = ligar)

---

## Sinais de aviso

O terminal móvel avisa de forma acústica diversas atividades e estados. Estes sinais de aviso podem ser ativados/desativados independentemente uns dos outros.

- ▶  ▶ ... com  selecionar  **Áudio** ▶ OK ▶  **Sinais de Aviso** ▶ OK... depois Som ao premir as teclas:

- ▶ **Ao premir Teclas:** com  selecionar **Ligado** ou **Desligado**

Sinal de confirmação/sinal de erro após a introdução de dados, sinal de aviso ao receber nova mensagem:

- ▶  **De Confirmação** ▶ com , selecionar **Ligado** ou **Desligado**

Sinal de aviso em que o tempo de conversação está abaixo dos 10 minutos (a cada 60 segundos):

- ▶  **De Bateria Fraca** ▶ com , selecionar **Ligado** ou **Desligado**

Sinal de aviso, quando o terminal móvel se movimento fora do alcance da base:

- ▶  **Sem cobertura:** com , selecionar **Ligado** ou **Desligado**






Guardar as configurações:


- ▶ **Gravar**

---

## Atendimento automático de chamadas










No atendimento automático de chamadas, o terminal móvel aceita uma chamada recebida no momento em que é retirado do carregador.


- ▶  ▶ ... com  selecionar  **Configurações** ▶ OK ▶  **Telefonar** ▶ OK ▶ **Atendim. Autom.** ▶ **Alterar** ( = ligado)

Independentemente da configuração **Atendim. Autom.** a ligação é terminada, assim que o terminal móvel for colocado no carregador. Exceção: Mantém a tecla mãos-livres premida  por mais de 2 segundos, enquanto coloca o terminal móvel no carregador.

## Números de emergência









Existe a possibilidade de inserir três números de telefone como números de emergência que podem ser marcados mesmo quando o bloqueio do teclado protegido por PIN está ativo.

- ▶  ▶ ... com  selecionar  **Configurações** ▶ OK ▶  **Telefonar** ▶ OK ▶  **Nºs de emergência** ▶ OK ▶ com  selecionar o registo (--- = registo vazio) ▶ **Alterar** ▶ com  introduzir o nome dos números de emergência ▶  com  digitar os números de telefone ▶ **Gravar**

Apagar um registo: ▶ apagar o nome e número de telefone com  ▶ **Gravar**

## Mudar o nome de uma ligação (linha)









(apenas num router CAT-iq)

- ▶  ▶ ... com  selecionar  **Configurações** ▶ OK ▶  **Telefonar** ▶ OK ▶  **Ligações** ▶ OK ... todas as ligações disponíveis (linhas) são visualizadas ▶ ... com  selecionar ligação ▶ OK ▶  **Nome** ▶ OK ▶ ... com  mudar nome da ligação ▶ **Gravar**

## Atribuir terminais móveis a uma ligação (linha)

(apenas num router CAT-iq)









A uma ligação podem ser atribuídos diversos terminais móveis. Chamadas recebidas para o número de uma ligação são reencaminhadas para todos os terminais móveis que estão atribuídas à ligação.

- ▶  ▶ ... com  selecionar  **Configurações** ▶ OK ▶  **Telefonar** ▶ OK ▶  **Ligações** ▶ OK ▶ ... com  selecionar ligação ▶ OK ▶  **Terminais** ... todos os terminais móveis registados são visualizados ▶ ... com  selecionar terminal móvel ▶ **Alterar** ( = terminal móvel está atribuído)

## Permitir/bloquear chamadas múltiplas

(apenas num router CAT-iq)









Se esta função estiver ativada, é possível realizar várias chamadas em simultâneo.

- ▶  ▶ ... com  selecionar  **Configurações** ▶ OK ▶  **Telefonar** ▶ OK ▶  **Ligações** ▶ OK ▶ ... com  selecionar ligação  ▶ OK ▶  **Cham. Múltiplas** ▶ **Alterar** ( = ligado)

## Permitir/bloquear a função de chamada em conferência interna

(apenas num router CAT-iq)

Se a função estiver ativada, outro participante interno pode juntar-se a uma chamada externa e participar nessa chamada (em conferência).

- ▶  ▶ ... com  seleccionar  **Configurações** ▶ OK ▶  **Telefonar** ▶ OK ▶  **Ligações** ▶ OK ▶ ... com  seleccionar ligação ▶ OK ▶  **Conferência INT** ▶ OK ▶ **Alterar** ( = ligado)

## Acesso rápido às funções e números frequentes

### Marcação rápida

As teclas  e  até  podem ser ocupadas com um número da agenda telefónica.





La tecla numérica ainda não foi programada com um número.

- ▶ Premir **sem soltar** a tecla numérica

ou

- ▶ Premir teclas numéricas **brevemente** ▶ premir tecla de Função **Número**

A agenda telefónica é aberta.

- ▶ ... com  seleccionar registo ▶ OK ▶ ... se necessário, com  seleccionar número ▶ OK ... o registo está guardado na tecla numérica



Se mais tarde o registo for apagado na agenda telefónica, isto não tem efeito sobre a programação da tecla numérica.

### Marcar o número


- ▶ Premir tecla numérica **prolongadamente** ... o número é imediatamente marcado

ou

- ▶ Premir tecla numérica **brevemente** ... na tecla de Função esquerda é visualizado o número/ o nome (se necessário abreviado) ▶ ... premir tecla de Função ... o número é marcado

### Alterar a programação de uma tecla de função

- ▶ Premir tecla numérica **brevemente** ▶ **Alterar** ... a agenda telefónica abre ... possíveis opções:

Alterar programação: ▶ ... com  seleccionar registo ▶ OK ▶ ... se necessário, seleccionar número ▶ OK

Apagar programação: ▶ **Apagar**



## Programar uma tecla de função

No estado de repouso, a tecla de função do lado esquerdo e direito está pré-programada com uma **função**. Contudo, pode alterar a predefinição.

- ▶ Em estado de repouso premir tecla de Função esquerda ou direita **prolongadamente** ... a lista das funções disponíveis para estas teclas é apresentada ▶ ... com selecionar a função ▶ **OK** ... a ocupação da tecla de função é alterada

Funções possíveis: **Despertador**, **Repetir Marcação**, **Agenda no Terminal** ... Encontra outras funções em **Mais funções...**



A disponibilidade das funções depende da base.

## Iniciar a função

No estado de repouso do telefone: ▶ premir tecla de Função **brevemente** ... é iniciada a função atribuída

## Alterar PIN do terminal móvel

O terminal móvel está protegido com um PIN contra utilização indevida. O PIN do terminal móvel deve ser inserido, p. ex., quando o bloqueio do teclado é desligado.

Alterar PIN de 4 dígitos do terminal móvel (estado de fornecimento: 0000):

- ▶ ▶ ... com selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Base** ▶ **OK** ▶ **PIN do Terminal** ▶ **OK** ▶ ... com inserir PIN do terminal móvel atual ▶ **OK** ▶ ... com inserir novo PIN do terminal móvel ▶ **OK**

## Atualização do terminal móvel

O terminal móvel suporta a atualização do firmware através da ligação DECT à base/ao router (SUOTA = Software Update Over The Air).



A base/o router, onde o terminal móvel está registado, também tem de suportar esta função (⇒ [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com))

Se a sua base/o seu router não suportar esta função, pode também realizar a atualização do firmware através de um cabo USB e **Gigaset Quick Sync**.







O telefone verifica se está disponível um novo firmware para o terminal móvel. Se for esse o caso, é exibida uma mensagem.

- ▶ Iniciar a atualização de firmware com **Sim**.

Ligar/desligar a verificação automática por um novo firmware:

- ▶ ▶ ... com selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Base** ▶ **OK** ▶ **Atualizar Terminal** ▶ **OK** ▶ **Verificação Aut.** ▶ **OK** ▶ **Alterar**  = ativado)







## Iniciar a atualização do firmware manualmente

- ▶  ▶ ... com  selecionar  Configurações ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  Atualizar Terminal ▶ OK ▶  Atualizar ▶ OK ▶ OK ... se houver um novo firmware, a atualização é iniciada








O processo de atualização pode demorar até 30 minutos. Durante este tempo, o terminal móvel só pode ser usado de forma limitada.

## Verificar a versão do firmware

- ▶  ▶ ... com  selecionar  Configurações ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  Atualizar Terminal ▶ OK ▶  Versão atual ▶ OK ... a versão do firmware do terminal móvel é apresentada

## Repor as configurações do terminal móvel

Pode repor as predefinições de configurações e alterações individuais.

- ▶  ▶ ... com  selecionar  Configurações ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  Repor Terminal ▶ OK ▶ Sim ... as configurações do terminal móvel são repostas









As seguintes definições **não** são afetadas pela reposição

- O registo do terminal móvel na base
- Data e hora
- Registos da agenda telefónica e das listas de chamadas
- As listas SMS

## Repor as predefinições do terminal móvel

Repor todas as configurações e dados pessoais.

- ▶  ▶ ... com  selecionar  Configurações ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  Apagar Terminal ▶ OK ▶ com  digitar o PIN atual ▶ OK








Todos os dados do utilizador, as listas, a agenda telefónica e o registo do terminal móvel na base são eliminados. O assistente de registo é iniciado.

## Configurações para a base

(apenas num router CAT-iq)






### Modificar o PIN da base

O PIN da base tem de ser inserido, por exemplo, para registar e desregistar um terminal móvel ou para repor a base para as predefinições.




- ▶  ▶ ... com  seleccionar  Configurações ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  PIN da Base ▶ OK ▶ com  digitar o PIN atual da base ▶ OK ▶ com  digitar o PIN novo ▶ OK

### Apresentar a versão da base

A função apresenta informações sobre a base, por exemplo, a versão do firmware, a versão DECT e o nome.

- ▶  ▶ ... com  seleccionar  Configurações ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  Versão da Base ▶ OK

### Repor a base

- ▶  ▶ ... com  seleccionar  Configurações ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  Repor Base ▶ OK ▶ Sim

## Anexo

---

### Serviço de Apoio a Clientes e Ajuda

Tem dúvidas?

Neste Manual de Instruções e em [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com) obtém rapidamente a ajuda e informações de que necessita.

Informações sobre os temas

- Products (Produtos)
- Documents (Documentação)
- Interop (Interoperabilidade)
- Firmware
- FAQ
- Support (Suporte)

pode ser obtido em [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com).

Caso tenha outras dúvidas sobre o seu produto Gigaset deverá contactar o revendedor especializado onde adquiriu o produto.

---

### Nota do fabricante

---

#### Declaração de conformidade

Este equipamento foi desenvolvido para ser utilizado a nível mundial. Fora do Espaço Económico Europeu (exceto a Suíça) a utilização depende da respetiva aprovação de cada país.

Foram consideradas particularidades específicas dos países.

A Gigaset Communications GmbH declara que o tipo de equipamento de rádio Gigaset SL800H PRO corresponde à diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de internet:

[gigasetpro.com/docs](http://gigasetpro.com/docs).

Esta declaração também pode estar disponível nos documentos "Declarações Internacionais de Conformidade" ou "Declarações Europeias de Conformidade".

---

#### Proteção de dados

Na Gigaset, levamos a proteção de dados dos nossos clientes muito a sério. Precisamente por este motivo, garantimos que todos os nossos produtos são desenvolvidos de acordo com o princípio de proteção de dados através da conceção tecnológica ("Privacy by Design"). Todos os dados que recolhemos são utilizados para fabricarmos produtos da melhor qualidade possível. Garantimos, assim, que os seus dados são protegidos e utilizados apenas para disponibilizar-lhe um serviço ou um produto. Conhecemos o trajeto dos seus dados na empresa e garantimos que o mesmo ocorre de forma segura, protegida e em sintonia com as especificações da proteção de dados.

O texto completo da política de privacidade está disponível no seguinte endereço de internet:

[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

## Ambiente

### Sistema de gestão ambiental



A Gigaset Communications GmbH está certificada de acordo com as normas internacionais ISO 14001 e ISO 9001.

**ISO 14001 (Ambiente):** certificada desde Setembro de 2007 pela TÜV Süd Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualidade):** certificada desde 17.02.1994 pela TÜV Süd Management Service GmbH.

### Eliminação

As baterias não devem ser eliminadas com os resíduos domésticos. Observe as determinações locais relacionadas com a eliminação de resíduos, que poderá consultar junto do seu município ou do seu fornecedor, onde adquiriu o equipamento.

Todos os equipamentos elétricos e eletrónicos devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum, utilizando os pontos de recolha legalmente previstos para o efeito.



O símbolo constituído por um contentor de lixo assinalado com uma cruz indica que o produto está abrangido pela Diretiva n.º 2012/19/UE.

A correta eliminação e a recolha seletiva de equipamentos usados destinam-se à prevenção de potenciais danos para o ambiente e para a saúde, sendo também condição essencial para a reutilização e a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos inutilizados.

Poderá obter informações mais completas sobre a eliminação de equipamentos usados junto dos serviços municipais, dos serviços de recolha do lixo, da loja onde comprou o produto ou do respetivo distribuidor.

### Cuidados

Limpe o equipamento com um **pano húmido** ou um pano anti-estático. Não utilize nenhum detergente nem pano de microfibras.

Não utilize **nunca** um pano seco: existe o perigo de induzir cargas electrostáticas.

Em casos raros, o contacto do equipamento com substâncias químicas pode provocar alterações na superfície. Devido ao grande número de químicos disponíveis no mercado, não foi possível testar todas as substâncias.

Imperfeições de superfícies de alto brilho podem ser cuidadosamente eliminadas com produtos para polimento de visores de telemóveis.

### Contacto com líquidos

Se o aparelho tiver entrado em contacto com líquidos:

- 1 **Remover todos os cabos do aparelho.**
- 2 **Retirar as baterias e deixar aberto o compartimento das baterias.**
- 3 Deixar escorrer o líquido do aparelho.
- 4 Secar todas as peças com um pano.
- 5 A seguir, colocar o aparelho **por pelo menos 72 horas** com o compartimento das baterias aberto e com o teclado virado para baixo (se existente) num local seco e quente (**não**: no microondas, forno ou similar).
- 6 **Voltar a ligar o aparelho apenas quando este estiver seco.**

Depois de estar completamente seco, o aparelho pode, na maioria dos casos, ser colocado novamente em funcionamento.

## Características técnicas

### Bateria

Tecnologia:	lões de lítio (Li-Ion)
Tensão:	3,7 V
Capacidade:	750 mAh

### Autonomias/tempos de carga do terminal móvel

A autonomia do seu Gigaset depende da capacidade da bateria, assim como da idade e da forma de utilização da bateria. (Todos os tempos apresentados a seguir são valores máximos.)

Autonomia no estado de repouso (horas)	300/170 *
Autonomia em conversação (horas)	15
Autonomia em caso de 1,5 horas de conversação por dia (horas)	130/95 *
Tempo de carga no carregador (horas)	2,5

\* com a função **Sem Radiação** desativada / com a função **Sem Radiação** ativada, sem iluminação do ecrã em estado de repouso e durante a chamada

### Consumo de potência do terminal móvel no carregador

Ao carregar:	aprox. 4,00 W
Para preservar o estado de carregamento:	aprox. 0,30 W

### Características técnicas gerais

Norma DECT	Compatível
Norma CAT-iq	Certificação conforme a norma CAT-iq2.0 com HD-Voice <a href="http://dect.org/cat-iq-certification.aspx">dect.org/cat-iq-certification.aspx</a>
Norma GAP	Compatível
Número de canais	60 canais duplex
Banda de frequências	1880-1900 MHz
Modo duplex	Multiplexagem no tempo, comprimento de trama 10 ms
Frequência de repetição do impulso de transmissão	100 Hz
Duração do impulso de transmissão	370 µs
Largura de banda por canal	1728 kHz
Velocidade de transmissão	1152 kbit/s
Modulação	GFSK
Codificação de voz	32 kbit/s
Potência de transmissão	10 mW, potência média por canal, potência de impulso de 250 mW
Alcance	Até 50 m em interiores, até 300 m em espaços abertos
Condições ambientais de funcionamento	+5 °C a +45 °C; 20 % a 75 % humidade relativa do ar

Bluetooth: Banda de frequências	2402-2480 MHz
Bluetooth: Potência de transmissão	Potência de impulso de 4 mW

## Transformador

Fabricante	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Número de registo comercial: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Número de registo comercial: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Identificação do modelo	C733
Tensão elétrica de entrada	230 V
Frequência da corrente de entrada	50 Hz
Tensão elétrica de saída	5 V
Corrente de saída	0,4 A
Potência de saída	2 W
Eficiência média	> 71,6 %
Eficiência com carga baixa (10%)	Não relevante – apenas para potência de saída > 10 W
Consumo de potência sem carga	< 0,10 W

## Tabelas de caracteres

### Caracteres padrão

Premir a respetiva tecla o número de vezes indicado.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	← <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			

1) Espaço

2) Quebra de linha

## Símbolos do ecrã

Os seguintes símbolos são apresentas em função das configurações e do estado de funcionamento do telefone.

### Símbolos da barra de estado

Símbolo	Significado
	Intensidade do sinal DECT ( <b>Sem Radiação</b> desligado) 1 % - 100 % branco, quando <b>Alcance Máximo</b> ligado; verde, quando <b>Alcance Máximo</b> desligado
	vermelho, nenhuma ligação à base
	<b>Sem Radiação</b> ativado: branco, se <b>Alcance Máximo</b> ligado; verde, se <b>Alcance Máximo</b> desligado
	Atendedor de chamadas ligado <b>pisca</b> : O atendedor de chamadas está a gravar a mensagem ou a ser utilizado por outro interlocutor interno (apenas em sistemas com atendedor de chamadas local)
	<b>Perfil Não Tocar</b> ativado (toque de chamada desligado)
	Toque de chamada breve ativado

### Símbolos das teclas de função






Símbolo	Significado
	Repetição da marcação
	Apagar texto

Símbolo	Significado
	Teclado protegido
	Bluetooth ligado
	Auriculares/aparelho auditivo ligado através de Bluetooth
	Aparelho de dados ligado através de Bluetooth
	Ligar "Não incomodar"
	Estado de carga da bateria: branco: carga entre 11 % e 100 %
	vermelho: carga inferior a 11%
	pisca a vermelho: bateria quase vazia (tem aprox. 5 min. de conversação)
	Bateria a carregar (estado de carga atual): 0 % - 100 %

Símbolo	Significado
	Aceder à agenda telefónica
	Gravar número na agenda telefónica
	Desviar uma chamada externa para o atendedor de chamadas (apenas em sistemas com atendedor de chamadas local)










## Símbolos no ecrã para sinalização de ...

Símbolo	Significado
	Chamada externa
	Chamada interna
	Estabelecimento da ligação (chamada Efetuada)
	Ligação estabelecida
	Não é possível o estabelecimento da ligação / Ligação interrompida

Símbolo	Significado
	Alarme
	Lembrete de aniversário
	Alarme de despertar
	Temporizador decrescente
	Atendedor de chamadas a gravar (apenas em sistemas com atendedor de chamadas local)

## Outros símbolos do ecrã

Símbolo	Significado
	Alarme ativado, indicação com hora do alarme
	Temporizador ativado, indicação com contagem decrescente
	Ação bem sucedida (verde)
	Ação falhada (vermelho)

Símbolo	Significado
	Informação
	Confirmação (de segurança)
	Aguarde...

# Open Source Software

---

## Geral

O seu aparelho Gigaset pro contém, entre outros, o software Open Source, que obedece a diversas condições de licenciamento. A concessão dos direitos de utilização sobre o software Open Source, que ultrapassem o funcionamento do aparelho na forma criada pela Gigaset Communications GmbH, encontra-se regulamentada nas respetivas condições de licenciamento do software OpenSource. As respetivas condições de licenciamento encontram-se no final deste documento na sua versão original.

Os respetivos textos de licença incluem regularmente limitações de responsabilidade relativamente ao licenciador relevante do software Open Source. Por exemplo, a exclusão de responsabilidade da Versão 2.1 do LGPL é a seguinte::

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

A responsabilidade da Gigaset Communications GmbH continua a não ser afetada por esta informação.

---

## Notas sobre licenciamento e direitos de autor

O seu aparelho Gigaset pro contém software Open Source. As respetivas condições de licenciamento encontram-se no final deste documento na sua versão original.

---

## Licence texts

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

### LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

### DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

---

Issue Date: 29/07/2002

# Índice remissivo

<b>A</b>	
Aceder	
à agenda telefónica	25
Atualização	47
Agenda telefónica	25
capacidade de memória	27
criar registo	26
enviar para o terminal móvel	28
enviar registo/lista para o terminal móvel	28
gravar número	27
preferida	30
procurar	26
registo	25
selecionar o número	18
selecionar registo	26
sequência dos registos	27
transferir vCard (Bluetooth)	29
Agenda telefónica da base	30
Agenda telefónica preferida	30
Ajuda	60
Alarme	
mostrar perdido	37
perdido	37
sinalizar	37
Alarme de despertar	39
Alcance Máximo	39
Alerta por vibração	54
Alterar	
idioma do ecrã	49
Alterar nome do equipamento	
(Bluetooth)	46
Alterar o PIN do terminal móvel	57, 59
Altifalante	20
Ambiente	61
Ambientes ruidosos	21
Aniversário/alarmes perdidos	37
Apresentar novas mensagens	23
Atendedor de chamadas	
comando de voz	31
determinar para a marcação rápida	33
ouvir as mensagens	33
Atendimento automático	
de chamadas	54
Atendimento automático de chamadas	54
Atendimento de chamadas, automático	54
Ativar/desativar o alerta (temporizador)	38
Ativar/desativar proteção do teclado	14
Atualização do firmware	47, 57
Auricular (Bluetooth)	44
Autonomia do terminal móvel	62
<b>B</b>	
Barra de estado	
símbolos	64
Barrar Cham	42
Beep (sinal de aviso)	35, 54
Bluetooth	
alterar o nome do aparelho	46
ativar	44
desregistar aparelhos	45
lista dos aparelhos conhecidos	45
registar equipamentos	45
transferir agenda telefónica (vCard)	29
<b>C</b>	
Calendário	36
Capacidade de memória na agenda	
telefónica	27
Capacidade de memória, Media-Pool	44
Características técnicas	62
Carregar a	
bateria	10
Chamada	54
externa	18
Chamada de emergência	
não é possível!	6
Chamada, anónima	19
proteção contra	41
Chamadas múltiplas	55
Clip de cinto	13
Colocação em funcionamento	8
Colocar em funcionamento, terminal móvel	9
Colocar o terminal móvel	
em funcionamento	9
Conectar carregador (terminal móvel)	8
Conector do auricular	13
Conferência interna	56
Configurar	
alarme	36
ecrã	49
Configurar a data	12
Configurar a hora	12
Configurar o idioma do ecrã	10
Configurar Tecla 1	33
Conjunto de cores	50
Contacto com líquidos	61
Contagem decrescente (Temporizador)	38
Conteúdo da embalagem	8
Correção de erros de inserção	17
Corrigir erros de inserção	17
Cuidados do equipamento	61
Customer Care	60

<b>D</b>		
Data de aniversário, ver Alarmes		
Declaração de conformidade	60	
Desligar módulo de transmissão	40	
Despertador	38	
ligar/desligar	38	
Desregistar aparelhos (Bluetooth)	45	
Digitar letras especiais	17	
Digitar tremas	17	
<b>E</b>		
ECO DECT	39	
Ecrã		
alterar o idioma do ecrã	49	
avariado	6	
conjunto de cores	50	
iluminação	51	
proteção de ecrã	49	
Ecrã avariado	6	
Eliminação	61	
Enviar		
agenda telefónica completa para um terminal móvel	28	
Equipamento médico	7	
Estado de carga		
bateria	64	
Estado de carga das baterias	64	
Estado de repouso		
voltar ao	17	
<b>F</b>		
Fazer chamada		
externa	18	
Função não incomodar		
perfil "Não incomodar"	35	
Função não incomodar para chamadas		
anónimas	41	
anónimas - temporização	40	
desligar o toque de chamada		
no carregador	41	
lista de números barrados	41	
<b>G</b>		
Gigaset QuickSync	29, 46	
Gravar um número de telefone na agenda		
telefónica	26	
Grupo VIP, atribuir o registo da agenda		
telefónica	26	
<b>I</b>		
Idioma	49	
Iluminação do teclado	51	
Imagem		
alterar nome	43	
apagar	43	
como imagem CLIP	43	
como proteção de ecrã	43	
formatos	43	
Imagem CLIP		
visualizar no Media-Pool	43	
Indicação		
alarme/data de aniversário perdido	37	
ativar/desativar novas mensagens	24	
capacidade de memória da agenda telefónica	27	
mensagem do serviço de Voice Mail	23	
Indicações de segurança	6	
Inserir		
a bateria	9	
inserir caracteres especiais	17	
inserir o dígito	17	
inserir texto	17	
intensidade de receção	64	
interface com um PC	46	
<b>L</b>		
Ligação		
atribuir terminal móvel	55	
mudar nome	55	
Ligação para auriculares	3	
Ligar		
a base de carregamento	8	
Ligar o cabo de dados USB	13	
Ligar/desligar		
o terminal móvel	14	
Ligar/desligar o LED de mensagens	24	
Linha	55	
Líquido	61	
Lista		
aparelhos conhecidos (Bluetooth)	45	
Lista de chamadas		
abrir	22	
eliminar	23	
eliminar registo	23	
rechamar um interlocutor	23	
registo	22	
selecionar de	19	
transferir número para agenda telefónica	23	
Lista de números barrados	41	
transferir número de telefone da lista de chamadas	42	
Lista de repetição da marcação	19, 22	
Listas de chamadas	22	
Listas de mensagens	23	
<b>M</b>		
Maiúsculas	50	
Maiúsculas/minúsculas	17	
Mãos-Livres	20	
Marcação abreviada	18, 56	
Marcação rápida	33	

Marcar	
a partir da agenda telefónica	18
a partir da lista de repetição de marcação	19
com marcação rápida	56
Media-Pool	43
capacidade de memória	44
visualizar a imagem CLIP	43
Melhor base	11
Melodia	
alterar o nome	43
apagar	43
formatos	43
reproduzir	43
toque de chamada para chamadas internas/ externas	53
Melodias para toques de chamada	43
Microfone	
configurar a sensibilidade	21, 52
ligar/desligar	21
volume	52
Minúsculas/maiúsculas	17
Modo de repetição (despertador)	39
Modo noturno para chamadas externas	40
<hr/>	
<b>N</b>	
Não incomodar	35
Nota do fabricante	60
Número	
gravar número na agenda telefónica	27
Números de emergência	55
<hr/>	
<b>O</b>	
Open Source Software	66
<hr/>	
<b>P</b>	
País	49
configurar	10
Perfil	34
Perfil "Não incomodar"	35
Perfis acústicos	34
Perfis de auscultador	53
Perfis de mãos-livres	53
Porta USB	3
Procurar na agenda telefónica	26
Programar	
teclas de função	56
Programar tecla	56
Programar tecla numérica	56
Proteção contra chamadas	40
Proteção das teclas, automática	51
Proteção de dados	60
Proteção de ecrã	49
<hr/>	
<b>Q</b>	
QuickSync	29, 46
<hr/>	
<b>R</b>	
Radiação	
reduzir	39
Reencaminhamento de chamadas	20
Registrar (terminal móvel)	10
Registrar aparelho (Bluetooth)	45
Registrar o número	
do serviço Voice Mail	32
Reproduzir uma melodia	43
Resumo	
terminal móvel	3
<hr/>	
<b>S</b>	
Selecionar	
da lista de chamadas	19
Sem Radiação	40
Sensibilidade	
volume	52
Serviço de apoio ao cliente	60
Serviço VM, ver Serviço Voice Mail	
Serviço Voice Mail	32
determinar para a marcação rápida	33
ligar/desligar	32
registar número	32
Silenciar o terminal móvel	21
Símbolos	
barra de estado	64
despertador	39
indicação de novas mensagens	23
nas teclas de função	64
sinalização	65
temporizador	38
Símbolos do ecrã	64
Sinal de aviso (beep)	35, 54
Sinalização, símbolos	65
Sons de aviso	54
SUOTA	57
<hr/>	
<b>T</b>	
Tabelas de caracteres	63
Tecla 1 (marcação rápida)	3
Tecla Asterisco	3
Tecla Atender/Marcar	4
Tecla cardinal	3
Tecla da agenda telefónica, alterar a atribuição	30
Tecla de desligar	18
Tecla de desligar (chamada)	3
Tecla de mensagens	3
Tecla de menu	15
Tecla de navegação	4, 14
Tecla de perfil	4, 34
Tecla Ligar/Desligar	3
Tecla mãos-livres	20
Tecla R	3
Teclado	
iluminação	51

Teclas	
mãos-livres .....	20
marcação rápida .....	3
menu .....	15
perfis .....	34
tecla Asterisco .....	3
tecla Atender/Marcar .....	4
tecla cardinal .....	3
tecla de desligar .....	3
tecla de mensagens .....	3
tecla de navegação .....	4, 14
tecla de perfil .....	4
tecla de terminar chamada .....	18
tecla Ligar/Desligar .....	3
tecla R .....	3
teclas de função .....	3, 15
Teclas de função .....	3, 15
símbolos .....	64
Telefonar	
chamada externa .....	18
Telefone	
operar .....	14
Tempo de carga do terminal móvel .....	62
Temporizador .....	38
Terminal móvel	
alterar configurações .....	49
atribuir ligação .....	55
atualização .....	57
conjunto de cores .....	50
estado de repouso .....	17
idioma do ecrã .....	49
iluminação do ecrã .....	51
iluminação do teclado .....	51
maiúsculas .....	50
proteção automático das teclas .....	51
registar .....	10
repor as configurações .....	58
repor predefinições .....	58
silenciar .....	21
volume do auscultador .....	21
volume do modo Mãos-livres .....	21
Toque de chamada	
desligar no carregador .....	41
melodia para chamadas internas/externas .....	53
modificar .....	53
temporização .....	40
Volume .....	53
volume automático .....	52
Toque de chamada VIP .....	26
Transformador .....	6, 63
<b>V</b>	
Visão geral	
terminal móvel .....	3
Visualizar a notificação do serviço Voice Mail .....	23
Volume	
altifalante .....	51
auricular .....	51, 52
auscultador .....	51
volume do auscultador/função Mãos-livres	
terminal móvel .....	21
Volume do auricular .....	52
Volume do auscultador .....	21
automático .....	52
Volume do modo Mãos-livres .....	21

Todos os direitos reservados. Sujeito a alterações de tecnologia, design e disponibilidade.

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigasetpro.com](http://www.gigasetpro.com)