

Gigaset pro

S700H PRO

Aktuální informace o výrobku: → wiki.gigasetpro.com

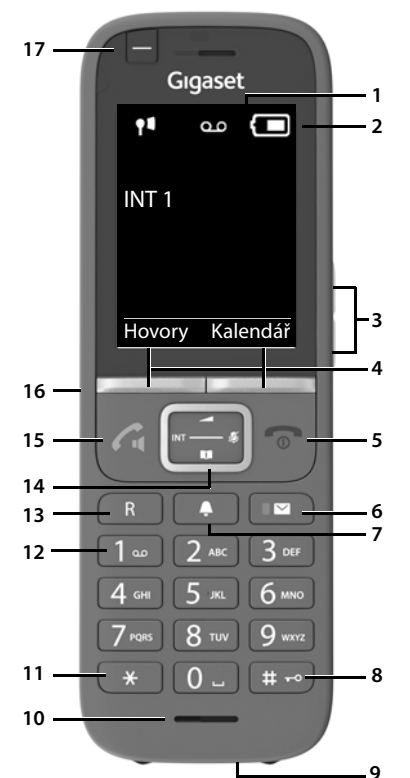
Obsah

Přehled	4
Bezpečnostní pokyny	7
Uvedení do provozu	9
Ovládání telefonu	15
Seznámení s telefonem	15
Telefonování	19
Seznamy volání	23
Seznamy zpráv	24
Telefonní seznamy	26
Místní telefonní seznam sluchátka	26
Telefonní seznam kolébky	30
Přiřazení ovládacího tlačítka k telefonnímu seznamu	30
Hlasový záznamník	31
Místní záznamník	31
Memobox	31
Uložení hlasového záznamníku pod rychlou volbu	33
Další funkce	34
Funkční tlačítko	34
Akustické profily	36
Kalendář	37
Časovač	39
Budík	40
ECO DECT	41
Zabezpečení proti nevyžádaným voláním	42
Datový adresář	45
Rozhraní Bluetooth	46
Další funkce přes rozhraní počítače	48
Nastavení sluchátka	51
Příloha	63
Zákaznický servis a podpora	63
Doporučení výrobce	63
Technické údaje	65
Příslušenství	67
Symboly na displeji	68
Index	70
Software s licencí Open Source	74



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.





Přehled

















- 1 Displej
- 2 Stavový řádek (→ str. 68)
symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 3 Tlačítka hlasitosti (→ str. 16)
pro sluchátka / náhlavní soupravu, vyzvánění, hlasité telefonování a signalizaci termínů
- 4 Dialogová tlačítka (→ str. 17)
různé funkce, závisí na situaci obsluhy

- 5 Tlačítko zavěšení / Zapnutí/vypnutí
ukončení či odmítnutí hovoru; přerušení funkce; návrat o jednu úroveň ▶ **krátké stisknutí**
návrat do klidového stavu ▶ **podržení**
zapnutí/vypnutí sluchátka (v klidovém stavu) ▶ **podržení**
- 6 Tlačítko zpráv (→ str. 24)
přístup k seznamům volajících a zpráv+ **blíká**: nová zpráva nebo nový hovor
- 7 Tlačítko profilu
přepínání mezi akustickými profily
- 8 Tlačítko „křížek“
zapnutí a vypnutí blokování tlačítek (v klidovém stavu) ▶ **podržení**
přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic (při zadávání textu) ▶ **krátké stisknutí**
- 9 Port USB
pro účely přenosu dat mezi sluchátkem a počítačem
- 10 Mikrofon
- 11 Tlačítko s hvězdičkou
zobrazení tabulky zvláštních znaků (při zadávání textu) ▶ **krátké stisknutí**
- 12 Tlačítko 1
volba hlasový záznamník / memobox ▶ **podržení**
- 13 Tlačítko R
zpětný dotaz (flash) ▶ **krátké stisknutí**
zadání mezery vytáčení ▶ **podržení**
- 14 Ovládací tlačítko / Tlačítko nabídky (→ str. 15)
Otevření menu; navigace v menu a zadávacích polích, vyvolání funkcí (dle situace)
- 15 Tlačítko přijetí volání / Tlačítko hlasitého telefonování
přijetí hovoru; vytočení zobrazeného čísla; přepínání mezi zvukem do sluchátka a hlasitým telefonováním; odeslání SMS (při psaní SMS)
otevření seznamu opakování ▶ **krátké stisknutí**
volby ▶ **podržení**
zahájení vytáčení telefonního čísla ▶ **podržení**
- 16 Zdířka pro náhlavní soupravu
(malý jack, 3,5 mm)
- 17 Funkční tlačítko (→ str. 16)

Obrázek v návodu k obsluze

	Varování, jejichž přehlížení může vést ke zraněním osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení, nebo k funkcím, ze kterých mohou plynout náklady.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.








Tlačítka

 nebo 	Tlačítko přijetí hovoru	 nebo 	Tlačítko hlasitého telefonování
	Tlačítko zavěšení	 až 	Tlačítka s číslicemi/písmeny
 / 	Ovládací tlačítko – kraj / střed		Tlačítko zpráv
	Tlačítko R		Tlačítko s hvězdičkou
	Tlačítko s křížkem		Tlačítko profilu
OK, Zpět, Vybrat, Změnit, Uložit, ...		Dialogová tlačítka	

Postupy

Příklad: Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Automat. odpověď** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Znázornění	Význam
▶	Každá šipka zahájí nějakou akci.
▶ 	V klidovém stavu stiskněte střední část ovládacího tlačítka. Otevře se hlavní nabídka.
▶   ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na symbol  . Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Nastavení .
▶  Telefonie ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte záznam Telefonie . Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Telefonie .
▶ Automat. odpověď	Funkce zapnutí / vypnutí automatického přijímání hovorů se zobrazí jako první položka nabídky.
▶ Změnit	Pomocí volby Změnit proveďte aktivaci nebo deaktivaci. Funkce aktivována <input checked="" type="checkbox"/> / deaktivována <input type="checkbox"/> .

Bezpečnostní pokyny



Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.

Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání.

Jsou-li **tlačítka nebo displej blokovány**, nelze volit ani čísla tísňového volání.



Vkládejte pouze **dobíjecí baterie**, které odpovídají příslušné **specifikaci** (viz seznam schválených akumulátorů → www.gigaset.com/service), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.



Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru.



Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.



Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.



Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.

Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.



Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.



Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na ruku a na obličej. Nechte si přístroj opravovat v servisu.



Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.

Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.



Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí. Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, perforaci měkkých tkání i smrt. K vážným popáleninám může dojít během 2 hodin po spolknutí. Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.



Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.

Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).



Pokud je součástí dodávky kabel adaptéru USB, používejte pouze napájecí zdroj USB (5V) s konektorem USB-A. Může dojít k poškození použitím jiných zdrojů napětí (například PC s konektorem USB).

Pokud je součástí dodávky napájecí adaptér, použijte jej.

Uvedení do provozu

Obsah balení

- jedno **sluchátko**,
- jeden kryt přihrádky na akumulátory (zadní kryt sluchátka),
- jeden akumulátor,
- nabíječka včetně napájecího adaptéru,
- jedna spona na opasek,
- Pryžový kryt zdičky náhlavní soupravy,
- jeden návod k použití



Nabíječka je určena k provozu v suchých interiérech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

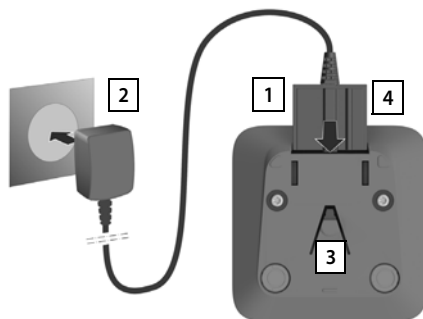
Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických spotřebičů.

Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a výpary.

Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Zapojení nabíječky

- ▶ Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru **1**.
- ▶ Napájecí adaptér zapojte do elektrické zásuvky **2**.



Odpojení konektoru od nabíječky:

- ▶ Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
- ▶ Stiskněte uvolňovací tlačítko **3**.
- ▶ Vytáhněte zástrčku **4**.

Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. ▶ Tuto ochrannou fólii sejměte!

Vložení akumulátorů



Používejte pouze dobíjecí baterie, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště baterií, nebo by baterie mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.



▶ Vložte akumulátory (směr vkládání +/- viz obrázek).



▶ Nasadte shora kryt přihrádky na akumulátory.
▶ Poté kryt posouvejte, až zaskočí.



Opětovné otevření krytu přihrádky na akumulátory:
▶ Posuňte kryt dolů.


Zakrytí přípojky náhlavní soupravy

- ▶ Zasaňte výstupek pryžového krytu přípojky náhlavní soupravy do otvoru na levé straně sluchátka.
- ▶ Přitlačte krytku pryžového krytu.



Nabíjení akumulátorů

- ▶ Akumulátory před prvním použitím plně nabijte v nabíječce nebo prostřednictvím standardního napájecího adaptéru USB.

Akumulátory jsou zcela nabitě, jakmile na displeji zhasne symbol blesku .



Akumulátor se může při dobíjení zahřívat. Není to nebezpečné.

Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Jakmile je sluchátko připojeno ke zdroji elektrického napájení, spustí se průvodce nastavením.

Nastavení jazyka na displeji

- ▶ Mačkejte ovládací tlačítko  až se na displeji označí požadovaný jazyk, např. **Français** ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK**


Jazyk na displeji změnit i později v nabídce **Nastavení**.

Deutsch

English

Français

Zvolte zemi

- ▶ Mačkejte dialogové tlačítko  až se na displeji označí země, ve které přístroj provozujete, např. **Německo** ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK**

Zemi lze změnit i později v nabídce **Nastavení**.

Spoj. království

Irsko

Rakousko

Přihlášení sluchátka (závislé na základně)




Přihlášení musíte provést **jak** na základně, **tak** i na sluchátku.
Obojí musí proběhnout **během 60 s.**

Na základně / Na routeru

- Gigaset-základna: ▶ **dlouze** stiskněte (cca. 3 sek.) tlačítko přihlášení/pagingu na základně.
- Jiná základna/jiný router: ▶ Informace o provádění přihlášení → Dokumentace o Vaší základně / Vašem routeru

Na sluchátku

Zobrazí se hlášení **Stiskněte tlačítko pro párování na základně a čekejte.**



- Přihlášení k routeru: Sluchátko vyhledá router v přihlašovací režimu. Automaticky se přihlásí.
- Přihlášení ke kolébce: ▶ Vyčkejte, než hlášení zhasne, nebo ▶ stiskněte tlačítko pro zavěšení  ... zobrazí se **Přihlaste přenosnou část.**
▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Přihlásit** ... přihlášená kolébka se vyhledá ▶ v případě požadavku: Zadejte systémový kód PIN (výchozí nastavení kolébek Gigaset: **0000**)

Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, např. **INT 1**.

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám.


▶  ▶   **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Přihlášení** ▶ **OK**

Přihlášení sluchátka: ▶ **Přihlášení sluchátka** ▶ **OK** ... vyhledává se přihlášená základna, ▶ pokud požadováno: Vložte systém-PIN (součástí balení u Gigaset-základn: 0000) ▶ **OK**

Změna základny: ▶ **Vybrat základnu** ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte základnu nebo **Nejlepší základna** ▶ **Vybrat**  = vybráno)

Nejlepší základna: Jakkmile sluchátko ztratí spojení s aktuální základnou, vybere základnu s nejlepším příjmem.

Odhlášení sluchátka (závislé na základně):

▶ **Odhlásit přen.část** ▶ **OK** ... je vybráno použité sluchátko ▶ pomocí  popř. vyberte jiné sluchátko ▶ **OK** ▶ popř. vložte systém-PIN ▶ **OK** ▶ **Přihlášení** potvrďte pomocí **Ano**

Je-li toto sluchátko přihlášeno ještě k jiným základnám, přejde na základnu s nejlepším příjmem (**Nejlepší základna**).



Některé kolébky Gigaset nebo kolébky/routery cizích výrobců případně nemusí být se sluchátkem plně kompatibilní a všechny funkce se pak nezobrazují správně. V tom případě použijte položku nabídky **Základní registrace**. Tím je zaručeno správné zobrazení na sluchátku, může to však způsobit omezení některých funkcí.

Informace o ochraně osobních údajů

Při připojení pomocí IP kolébky nebo routeru k internetu přístroj automaticky navazuje kontakt se serverem podpory společnosti Gigaset a pravidelně odesílá specifické informace. Ty se používají např. pro aktualizace firmwaru nebo pro poskytování internetových služeb.

Další informace o uložených údajích: ➔ gigaset.com

Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby bylo možné používat budíků.



Datum a čas jsou nyní na základně nastavené. Na základně schopné IP, lze datum a čas nastavit také přes časový server na internetu.

Pokud základna připouští manuální nastavení, pak můžete datum a čas nastavit pomocí sluchátka.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**

nebo v případě již nastaveného data a času:

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK**

Aktivní zadávací pozice bliká.

Změna zadávací pozice: ▶

Přecházení mezi zadávacími políčky: ▶

Zadání data:

- ▶ Pomocí zadejte v osmimístném formátu den.

Nastavení času:

- ▶ Pomocí zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo.


Uložení nastavení:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**. . . na displeji se zobrazí **Uloženo** a ozve se potvrzovací tón

Návrat do klidového stavu:

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení

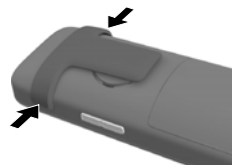
Telefon je nyní připraven k použití!



Upevnění spony na opasek

Na sluchátku najdete postranní otvory k připevnění opaskové spony.

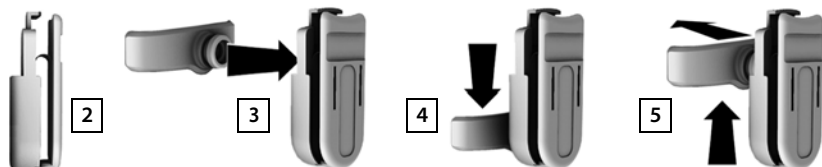
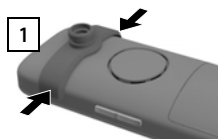
- Upevnění opaskové spony: ▶ Opaskovou sponu přitlačte na zadní stranu sluchátka tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů ve sluchátku.
- Odepnutí opaskové spony: ▶ Palcem silně zatlačte do středu opaskové spony. ▶ Nehet palce druhé ruky vsuňte nahoře z boku mezi sponu a sluchátko. ▶ Sponu odejměte směrem nahoru.



Profesionální spona na opasek (příslušenství)

Upevnění spony na opasek:

- ▶ Přitlačte sponu na opasek k zadní straně sluchátka tak, aby výstupky zaskočily do výřezů ve sluchátku **1**.
- ▶ Upevnění spony na opasku **2**.
- ▶ Zavěste sluchátko s držákem do spony na opasku **3** a posuňte je dolů **4**.



Odepnutí spony na opasek:

- ▶ Posuňte sluchátko nahoru a vyvěste je ze spony na opasek **5**.

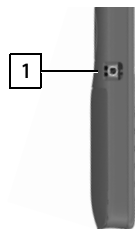
Připojení náhlavní soupravy

- ▶ Sejměte kryt z přípojky náhlavní soupravy.
- ▶ Náhlavní soupravu připojte k levé straně sluchátka pomocí 3,5mm konektoru typu jack **1**.

nebo

- ▶ Náhlavní soupravu připojte přes Bluetooth (→ str. 47).

Nastavení hlasitosti náhlavní soupravy: → str. 54



Připojení datového kabelu USB

Pro účely přenosu dat mezi sluchátkem a počítačem:

- ▶ Datový kabel USB s konektorem micro USB zasuňte do portu USB na spodní straně sluchátka **1**.



Spojte sluchátko s počítačem **přímo** a **nikoli** prostřednictvím rozbočovače USB.




Ovládání telefonu

Seznámení s telefonem


Zapnutí/vypnutí sluchátka


Zapnutí: ▶ **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení na vypnutém sluchátku 

Vypnutí: ▶ v klidovém stavu **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

Zapínání a vypínání blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek: ▶  **podržení**

Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 





Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

Stanovení tísňových telefonních čísel, která lze vytáčet i při aktivaci blokování tlačítek: → str. 57

Ovládací tlačítko



Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.

Dále v manuálu je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahore, dole, vpravo, vlevo), kterou je třeba v dané situaci stisknout, např.  znamená „stisknout ovládací tlačítko vpravo“ nebo  znamená „stisknout ovládací tlačítko uprostřed“.

V klidovém stavu

Otevření hlavní nabídky

Otevření telefonního seznamu

Otevření seznamu sluchátek

Nastavení hlasitosti hovoru pro sluchátko nebo hlasitý odposlech

Nastavení citlivosti mikrofonu



V dílčích nabídkách a polích pro výběr a zadávání textu

Potvrzení funkce

Posun o řádek nahoru nebo dolů

Výběr možnosti, posun kurzoru doleva/doprava.



Během hovoru

Otevření telefonního seznamu

Ztlumení mikrofону

Nastavení citlivosti mikrofónu

Zahájení interního zpětného dotazu


Změna hlasitosti hovoru pro sluchátko nebo hlasitý odposlech





krátký stisk

podržení



V závislosti na kolébce: Přiřazení telefonních seznamů tlačítku  (dlouhý nebo krátký stisk) lze změnit.

Tlačítka hlasitosti

Nastavení hlasitosti pro **sluchátka / náhlavní soupravu, vyzvánění, hlasité telefonování** a signalizaci **termínů**: ▶ Stiskněte tlačítka hlasitosti  /  vpravo na sluchátku

Funkční tlačítko

Funkčnímu tlačítku lze přiřadit libovolnou funkci (**Rychlá v.** / **Klávesa alarmu** / **Klávesa odeslání**).

V klidovém stavu nebo při aktivaci šetřiče displeje

▶ Stiskněte tlačítko ... přiřazená funkce se provede

Rychlá v.

Vytočení telefonního čísla přiřazeného tlačítku.

Klávesa alarmu

Spuštění nějaké akce, např. zvuku alarmu hovor na určité telefonní číslo. Krátkým a dlouhým stiskem tlačítka alarmu lze spouštět různé akce.

Klávesa odeslání

Vytočte telefonní číslo, které bylo předtím zadáno na klávesnici (nebo je v seznamu hovorů nebo je vybráno z telefonního seznamu) (otevřete seznam opakovaní vytáčení).

Přiřazení funkce funkčnímu tlačítku → str. 34

Dialogová tlačítka

Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.



► Stiskněte dialogové tlačítko . . . přiřazená funkce se provede

Symboly dialogových tlačítek → str. 68



Dialogovým tlačítkům je v klidovém stavu předem přiřazena určitá funkce.

Změna obsazení tlačítka: → str. 59

Procházení nabídky

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.



Procházení nabídky závisí na základně. V závislosti na počtu a druhu nabízených funkcí mohou být tyto nabízeny v různých nabídkách, např. v první rovině nebo v podnabídce

Příklady: **Nastavení zvuku** může být v první rovině nebo podnabídce **Nastavení**, **Kalendář** může být v nabídce **Organizér** nebo nabídce **Další funkce**.

Výběr/potvrzení funkcí

Potvrzení výběru pomocí

OK nebo stiskněte střední část ovládacího tlačítka

Jednu úroveň nabídky zpět

Zpět

Přepnout displej do klidového stavu pomocí

podržení

Zapnutí/vypnutí funkce pomocí

Změnit zapnuto / vypnuto

Aktivace/deaktivace volby pomocí

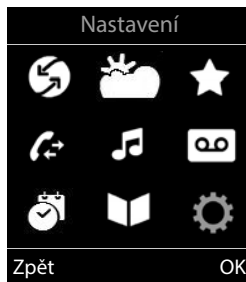
Vybrat zvoleno / nezvoleno

Hlavní nabídka

V klidovém stavu: ► Stiskněte **prostředek** ovládacího tlačítka ► pomocí ovládacího tlačítka zvolte dílčí nabídku ► OK


Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují ve formě symbolů. Symbol vybrané funkce je barevně označen a příslušný název se zobrazí v záhlaví.

Příklad



Dílič nabídky


Funkce dílič nabídky se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci: ▶ pomocí ovládacího tlačítka  zvolte funkci ▶ **OK**


Zpět na předchozí úroveň nabídky:


▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**

nebo

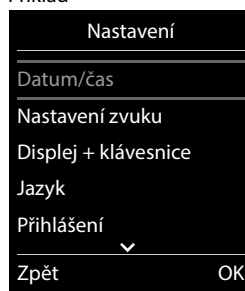
▶ Stiskněte **krátce** tlačítko zavěšení 

Návrat do klidového stavu

▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 



 Pokud nestisknete žádné tlačítko, přepne se displej po cca. 2 minutách **automaticky** do klidového stavu.

Příklad



Zadejte text




Pozice pro zadávání


- ▶ Pomocí  vyberte pole pro zadávání textu. Pole je aktivováno, pokud se v něm zobrazí blikající kurzor.
- ▶ Pomocí  přemístíte kurzor.



Oprava chybných zadání


- Vymazání **znaků** před kurzorem: ▶ **<<C** **krátce** stisknutí
- Vymazání **slov** před kurzorem: ▶ **<<C** **podržení**

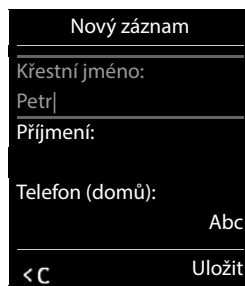
Zadávání písmen/znaků

Každému z tlačítek  až  a tlačítku  je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Vybraný znak je zvýrazněn.

- Zvolení písmene/číslice: ▶ Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte
- Změna psaní malých a velkých znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s dvojitým křížkem 



Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.
- Zadávání zvláštních znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  ▶ pomocí  přejděte k požadovanému znaku ▶ **Vložit**

 Dostupnost speciálních znaků závisí na nastaveném jazyce.




Telefonování

Volání

► Pomocí  zadejte číslo ► **krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru 




nebo

► tlačítko přijetí hovoru  **podržte** ► pomocí  zadejte číslo


Přerušení vytáčení: ► Stiskněte tlačítko zavěšení 

Na kolébce Gigaset s podporou IP

Spojení bude vytvořeno za použití odesílacího spojení (linku) nastaveného pro dané sluchátko. Použijte jinou linku:

► Tlačítko přijetí hovoru  **podržte** ► pomocí  zvolte linku ► **Volba** ► pomocí  zadejte číslo ... číslo se vytočí přibližně 3 sekundy po zadání poslední číslice

Volba z místního telefonního seznamu

► Pomocí  otevřete telefonní seznam ► pomocí  zvolte záznam ► Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Pokud zde ještě nejsou žádná čísla:

► Pomocí  zvolte číslo ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... číslo bude vytočeno



Pro rychlý přístup (zkrácená volba): Přiřaďte čísla z telefonního seznamu tlačítkům s čísly nebo dialogovým tlačítkům.

Volba z veřejného/centrálního telefonního seznamu




V závislosti na kolébce, ke které je telefon připojen, lze vybírat z veřejného telefonního seznamu nebo centrálního telefonního seznamu na kolébce CAT-iq.

►  **dlouze** podržte



Další informace → viz podrobná uživatelská příručka Vašeho telefonu

Výběr čísla ze seznamu opakované volby









V seznamu opakování volby se nachází 20 čísel, která byla posledně na tomto sluchátku volena.

► **Krátce**  stiskněte tlačítko přijetí hovoru ... otevře se seznam opakování volby ► pomocí  vyberte záznam ► stiskněte přijetí hovoru 

Když se zobrazí jméno:

► **Zobrazit** ... zobrazí se číslo ► příp. procházejte čísla pomocí  ► u požadovaného čísla stiskněte tlačítko přijetí hovoru 


Správa záznamů v seznamu opakování volby

- ▶ Krátce stisknete tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ... dostupné volby:
 - Uložení záznamu do telefonního seznamu: ▶  **Kopírovat do adres.** ▶ **OK**
 - Převzetí čísla na displej:
 - ▶  **Zobrazit číslo** ▶ **OK** ▶ popř. číslo změňte nebo doplňte pomocí  ▶  uložte číslo do telefonu jako nový záznam
 - Smazání zvoleného záznamu: ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**
 - Smazání všech záznamů: ▶  **Smazat seznam** ▶ **OK**

Volba ze seznamu volání

Seznamy volání (→ str. 23) obsahují poslední přijaté hovory, odchozí a zmeškané hovory.

- ▶  ▶   **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶  vyberte seznam ▶ **OK** ▶  vyberte záznam ▶ stisknete tlačítko přijetí hovoru 

 Seznamy volání lze vyvolat přímo pomocí dialogového tlačítka **Hovory**, pokud je příslušné dialogové tlačítko obsazené.


Seznam **Zmeškaná volání** lze otevřít také pomocí tlačítka zpráv .

Anonymní hovor



Pokud je tato funkce aktivovaná, vaše telefonní číslo se volanému nezobrazí.

- ▶  ▶   **Výběr služeb** ▶ **OK** ▶  Zvolte připojení ▶ **OK** ▶ **Potlačit číslo** ▶ **Upravit** (= aktivováno)

Příchozí hovory

Příchozí hovor je signalizován vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru .

Přijetí volání:







- Stisknete tlačítko přijetí hovoru 
- Pokud je zapnuto **Automat. odpověď**: ▶ Vezměte sluchátko z nabíječky
- Přepojení na hlasový záznamník: ▶ 
- Přijetí hovoru s náhlavní soupravou

Vypnutí vyzvánění: ▶ **VyzvVyp.** ... volání lze ještě přijmout, dokud se zobrazuje na displeji

Odmítnutí hovoru: ▶ Stisknete tlačítko pro zavěšení .

Nastavení přesměrování hovorů


Při přesměrování se příchozí hovory přepojují na jinou přípojku.

- ▶  ▶  ▶  **Výběr služeb** ▶ OK ▶  **Zvolte připojení** ▶ OK ▶ **Přesměrovat volání** ▶ OK ▶ zvolte možnost , pokud má přesměrování hovorů vstoupit v platnost (**Všechna volání/ Když je obsazeno / Bez odpovědi**) ▶ OK ▶  zadejte telefonní číslo ▶ **Uložit zaznam**

Během hovoru

Hlasité telefonování

Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování během hovoru při vytváření spojení a při poslouchání hlasového záznamníku (u systému s lokálním záznamníkem):



- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování 

Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:

- ▶ Přidržte tlačítko hlasitého telefonování  ▶ umístěte sluchátko do nabíječky ▶  přidržte další 2 sekundy

Hlasitost hovoru

Platí pro aktuálně použitý režim (hlasitý odposlech, sluchátko nebo náhlavní soupravu):

- ▶  ▶ pomocí  nastavte hlasitost ▶ **Uložit**



Nastavení se automaticky uloží po asi 3 sekundách, i když nestisknete tlačítko **Uložit**.

Ztlumení zvuku mikrofonu

Při vypnutém mikrofonu se účastníci již neslyší.

Zapnutí/vypnutí mikrofonu během rozhovoru: ▶ stiskněte 

nebo: ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko profilu 

Nastavení citlivosti mikrofonu

Nastavte citlivost mikrofonu pro sluchátko nebo náhlavní soupravu připojenou kabelem během hovoru.

- ▶  **podržte** stisknuté tlačítko ▶  nastavte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**



Změna bez uložení platí pouze pro aktuální hovor.



Trvalé nastavení citlivosti mikrofonu v klidovém stavu:

- ▶  **podržte** stisknuté tlačítko ▶  zvolte **Sluchátko / Kabelová sluchátka** ▶  nastavte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**

nebo

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  ▶ **OK** ▶  **Citlivost mikrofonu** ▶ **OK** ▶  zvolte **Sluchátko / Kabelová sluchátka** ▶  nastavte citlivost ▶ **Uložit**

Nastavení akustického profilu na hlasité okolí:

- ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko profilu  ▶  nastavte citlivost ▶ **Uložit**

Seznamy volání

Telefon ukládá různé druhy volání (zmeškaná, přijatá a odchozí volání) do seznamů.



Kolébka/router, k níž/němuž je sluchátko přihlášeno, poskytuje informace o telefonním čísle.

Podrobné informace na adrese → wiki.gigasetpro.com

Záznam v seznamu

V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:

- Druh seznamu (v záhlavním řádku)
- Symbol druhu záznamu:



Zmeškaná volání



Přijatá volání



Odchozí volání (seznam opakování vytáčení)



Volání na hlasovém záznamníku (pouze u systému s lokálním záznamníkem)

- Číslo volajícího. Je-li číslo uloženo do telefonního seznamu, zobrazí se místo něho jméno a typ čísla (**Telefon (domů)**, **Telefon (kancelář)**, **Telefon (mobilní)**). U zmeškaných hovorů navíc v hranatých závorkách počet volání tohoto čísla.
- Datum a čas volání (pokud jsou nastaveny)

Příklad

Všechna volání	
Frank	Dnes, 15:40 [3]
089563795	13.05.22, 18:32
Susan Black	12.05.22, 13:12
Zobrazit	Možnosti

Otevření seznamu volání

Prostřednictvím dialogového tlačítka:

▶ **Hovory** ▶ pomocí vyberte seznam ▶ OK

Prostřednictvím nabídky:

▶ ▶ pomocí zvolte **Seznamy volání** ▶ OK ▶ pomocí vyberte seznam ▶ OK

Prostřednictvím tlačítka zpráv (zmeškaná volání):

▶ Stiskněte tlačítko zpráv ▶ **Zmešk. volání:** ▶ OK

Zpětné volání volajícího ze seznamu volání

▶ ▶ pomocí zvolte **Seznamy volání** ▶ OK ▶ pomocí vyberte seznam ▶ OK ▶ pomocí vyberte záznam ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Další volby



▶ ▶ **Seznamy volání** ▶ OK ▶ pomocí vyberte seznam ▶ OK... dostupné volby:

Zobrazení záznamu: ▶ pomocí vyberte záznam ▶ **Zobrazit**

Uložení čísla do telefonního seznamu:

▶ pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Kopírovat do adres.** ▶ OK



Číslo v seznamu blokovanych čísel:

- ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ Možnosti ▶  Kop. do sez. nevyž. ▶ OK


Vyžádání informací o telefonním čísle prostřednictvím SMS (může být zpoplatněno):

- ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ Možnosti ▶  SMS dotaz ▶ OK

Smazání záznamu:


- ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ Možnosti ▶  Smazat záznam ▶ OK

Smazání seznamu:

- ▶ Možnosti ▶  Smazat seznam ▶ OK ▶ Ano





Seznamy zpráv

Informace o zmeškaných hovorech, zprávách na záznamníku / síťovém záznamníku, došlých SMS a zmeškaných termínech se ukládají do seznamů zpráv a lze je zobrazit na displeji sluchátka.

Ihned po doručení **nové zprávy** zazní upozorňovací tón. Navíc bliká tlačítko zpráv  (pokud je aktivováno). Aktivace přes telefon je možná pouze na základnách Gigasetu, u CAT-iq routeru (směrovače) použijte rozhraní webu. Informace → Návod k použití základny/routeru.

Symbole pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu.



Jsou k dispozici oznámení pro tyto druhy zpráv:

-  na záznamníku / memoboxu
-  v seznamu zmeškaných volání
-  v seznamu doručených zpráv SMS
-  v seznamu zmeškaných termínů



Symbol pro memobox se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo v telefonu uloženo. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.

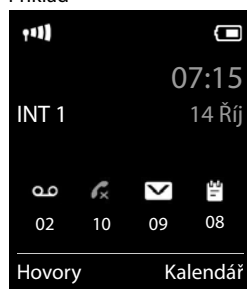
Zobrazení zpráv:

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ... Zobrazí se seznamy zpráv, které obsahují zprávy, **Memobox:** se zobrazí vždy **Tučně** označený záznam: jsou k dispozici nové zprávy. V závorce je uveden počet nových zpráv. Záznam **není** tučně označený: žádné nové zprávy. V závorce je uveden počet starých zpráv.
- ▶ Pomocí  zvolte seznam ▶ OK ... vypíší se volání či zprávy **Memobox:** Vytočí se číslo memoboxu.



Seznam zpráv obsahuje položku pro každý záznamník, kterému je přiřazeno sluchátko, např. pro síťový záznamník.

Příklad























Příklad

Zprávy a volání	
Zmeš. schůzky:	(2)
Zmešk. volání:	(5)
Memobox:	(1)
Záznamník:	
Zpět	OK

Zapnutí/vypnutí blikání tlačítka zpráv

Na doručení nových zpráv upozorňuje blikání tlačítka zpráv na sluchátku. Tento způsob signalizace lze zapnout nebo vypnout pro každý druh zpráv.

V klidovém stavu:

- ▶  ▶ Stiskněte tlačítka      ... na displeji se zobrazí číslice 9 ▶ pomocí  zvolte druh zpráv:
 - zprávy v memoboxu ▶  
 - zmeškané hovory ▶  
 - nová zpráva SMS ▶  
 - zprávy na hlasovém záznamníku (pouze u systému s lokálním záznamníkem) ▶  
- Zobrazí se číslice 9 následovaná zadáním číslem (např. 975), v zadávacím poli bliká aktuální nastavení pro zvolený druh zpráv (např. 0) ▶ pomocí  nastavte chování nových zpráv:
 - Tlačítko zpráv bliká ▶  
 - Tlačítko zpráv neblíká ▶  
- ▶ Zvolené nastavení potvrďte tlačítkem OK

nebo

- ▶ vraťte se na displej v klidovém stavu bez provedení změn: ▶ Zpět



Telefonní seznamy

Místní telefonní seznam sluchátka

Místní telefonní seznam platí pro každé sluchátko zvlášť. Záznamy však lze poslat na jiná sluchátka.



Informace o online telefonních seznamech na kolébkách s podporou IP, resp. o centrálních telefonních seznamech na kolébkách CAT-iq → návod k použití kolébkky.

Otevření telefonního seznamu

► V klidovém stavu **krátce** stiskněte tlačítko

nebo

► ► **Kontakty** ► OK ► Adresář ► OK



Změna přiřazení ovládacího tlačítka k telefonnímu seznamu: → str. 30

Záznamy telefonního seznamu

Počet záznamů: až 500

Informace: Jméno a příjmení, až tři čísla, e-mailová adresa, den se signalizací, VIP vyzvánění s VIP symbolem, obrázek CLIP

Délka záznamů: Čísla: max. 32 číslic
Jméno a příjmení: každé max. 16 znaků
E-mailová adresa: max. 64 znaků

Vytvoření záznamu

► ► <Nový záznam> ► OK ► pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky

Jména:

► pomocí zadejte křestní jména a/nebo příjmení

Čísla:

► **Typ tel. 1** ► pomocí zvolte typ čísla (**Domů**, **Kanc.** nebo **Mobil**) ► ► pomocí zadejte číslo

Zadání dalších čísel: ► pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky **Typ tel. 1/Typ tel. 2/Typ tel. 3** ► pomocí zadejte číslo

Příklad

Nový záznam	
Křestní jméno:	Robert
Příjmení:	
Typ tel. 1:	Abc
	▼
< C	Uložit

Narozeniny:

- ▶ pomocí zapněte/vypněte **Narozeniny** ▶ pomocí zadejte datum a čas ▶ pomocí vyberte druh signalizace (**Pouze vizuálně** nebo vyzvánění)

Mel.volajícího (VIP):

- ▶ pomocí vyberte vyzvánění, které má signalizovat volání daného volajícího . . . pokud byla přiřazena **Mel.volajícího (VIP)** bude příslušný záznam z telefonního seznamu doplněn o symbol **VIP**.

Uložení záznamu: ▶ **Uložit**



Záznam je platný pouze tehdy, obsahuje-li alespoň jedno číslo.

Vyhledat/zvolit záznam z telefonního seznamu

- ▶ ▶ pomocí nalistujte hledané jméno

nebo

- ▶ ▶ pomocí zadejte počáteční písmena (max. 8 písmen) . . . zobrazení přeskočí na první jméno s těmito počátečními písmeny ▶ pomocí popř. dále listujte k požadovanému záznamu

Rychlé listování telefonním seznamem: ▶ ▶ **podržte**

Zobrazení/změna záznamu

- ▶ ▶ pomocí zvolte záznam ▶ **Zobrazit** ▶ pomocí zvolte pole, které se má změnit ▶ **Upravit**

nebo

- ▶ ▶ pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Upravit záznam** ▶ **OK**

Smazání záznamů

Smazání **jednoho** záznamu:

- ▶ ▶ pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání **všech** záznamů:

- ▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat vše** ▶ **OK** ▶ **Ano**

Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu

Záznamy telefonního seznamu lze řadit podle jména nebo příjmení.

- ▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Seřadit podle příjm. / Seřadit podle jména**

Pokud záznam neobsahuje žádné jméno, zadá se do pole pro příjmení standardní telefonní číslo. Tyto záznamy jsou umístěny na začátek seznamu, nezávisle na druhu řazení.

Pořadí řazení je následující:

Mezera | Číslice (0–9) | Písmena (abecedně) | Ostatní znaky.

Zobrazení počtu volných záznamů v telefonním seznamu

▶  ▶ Možnosti ▶  Volná paměť ▶ OK

Uložení čísla do telefonního seznamu

Uložení čísel do telefonního seznamu:

- ze seznamu, např. ze seznamu hovorů nebo seznamu opakování volby
- při vytáčení čísla



Číslo se zobrazí nebo je označeno.

▶ Stiskněte dialogové tlačítko  nebo Možnosti ▶  Kopírovat do adres. ▶ OK ... dostupné volby:

Vytvoření nového záznamu:

▶ <Nový záznam> ▶ OK ▶ pomocí  zvolte typ čísla ▶ OK ▶ dokončete záznam ▶ Uložit

Připojení čísla ke stávajícímu záznamu:

▶ Pomocí  zvolte záznam ▶ OK ▶ pomocí  vyberte typ čísla ▶ OK ... číslo bude zaneseno nebo se zobrazí potvrzení k přepsání stávajícího čísla ▶ případný dotaz zodpovězte Ano/Ne ▶ Uložit

Přenesení záznamu/telefonního seznamu



Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné základně.

Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.



Externí hovor přeruší přenos.

Obrázky volajících a zvuky nejsou přenášeny. Z výročí se přeneše pouze datum.

Obě sluchátka podporují vizitky vCard

- Neexistuje záznam s tímto jménem: Bude vytvořen nový záznam.
- Záznam s tímto jménem již existuje: Záznam se rozšíří o nová čísla. Obsahuje-li záznam více čísel, než jich dovoluje příjemce, vytvoří se další záznam se stejným jménem.






Přijímající sluchátko nepodporuje vizitky vCard

Pro každé číslo se vytvoří a odešle vlastní záznam.

Odesílající sluchátko nepodporuje vizitky vCard

Na přijímajícím sluchátku se vytvoří nový záznam, přenesené číslo se zkopíruje do pole **Telefon (domů)**. Pokud již záznam s tímto číslem existuje, na přenášený záznam nebude brán zřetel.

Přenos jednotlivých záznamů





- ▶  ▶ pomocí  zvolte požadovaný záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat záznam** ▶ OK ▶  **na interní** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte přijímací sluchátko ▶ OK ... záznam bude přenesen

Přenesení dalšího záznamu po úspěšném přenosu: ▶ stiskněte tlačítko **Ano** nebo **Ne**



Pomocí funkce **vCard přes SMS** odešlete položku z telefonního seznamu ve formátu vCard prostřednictvím zprávy SMS.

Přenos celého telefonního seznamu

- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat vše** ▶ OK ▶  **na interní** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte přijímací sluchátko ▶ OK ... záznamy budou přeneseny postupně






Přenos vizitek vCard přes rozhraní Bluetooth

Přenesení záznamů z telefonního seznamu ve formátu vCard, např. za účelem výměny záznamů s mobilním telefonem.




Režim Bluetooth je aktivovaný.

Druhé sluchátko / mobilní telefon disponuje rozhraním Bluetooth.

- ▶  ▶ popř. vyberte záznam pomocí  ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat záznam / Kopírovat vše** ▶  **vCard pr. Bluetooth** ... zobrazí se seznam **Známa zařízení** ▶ pomocí  zvolte zařízení ▶ OK

Příjem vizitek vCard přes rozhraní Bluetooth

Pokud odesílá zařízení uvedené na seznamu **Známa zařízení** vizitku vCard do vašeho sluchátka, vytvoří se automaticky záznam v telefonním seznamu a na displeji se zobrazí hlášení.

Pokud odesílající zařízení na seznamu uvedeno není: ▶ pomocí  zadejte kód PIN **odesílajícího** zařízení s rozhraním Bluetooth ▶ OK ... přenesená vizitka vCard je k dispozici jako záznam v telefonním seznamu

Synchronizace s adresářem v počítači (Gigaset QuickSync)



Na počítači je nainstalovaný program **Gigaset QuickSync**.




Sluchátko je propojené s počítačem pomocí rozhraní Bluetooth nebo datového kabelu USB.

Bezplatné stahování a další informace naleznete na adrese → gigaset.com/quicksync


Telefonní seznam kolébky

(v závislosti na kolébce)

Pokud některé kolébka DECT (např. na routeru CAT-iq) poskytuje vlastní telefonní seznam, lze tento seznam zobrazovat a upravovat rovněž na sluchátku.

- ▶  ▶  **Kontakty** ▶ OK ▶  **Adresář základny** ▶ OK... Zobrazí se první položka telefonního seznamu.



nebo

- ▶ **Podržte stisknuté** ovládací tlačítko  vpravo.

Informace o telefonním seznamu kolébky: → Dokumentace ke kolébce/routeru





Přiřazení ovládacího tlačítka k telefonnímu seznamu

Preferovaný telefonní seznam je ten,

- který se otevírá  **krátkým** stiskem ovládacího tlačítka,
- do kterého se tlačítkem  při vytáčení přebírá telefonní číslo,
- ve kterém se vyhledává vhodné jméno k telefonnímu číslu (např. při příchozím hovoru pro zobrazení na displeji nebo při převzetí hovoru do některého seznamu).

Standardně je jako preferovaný telefonní seznam zvolen místní seznam.

Změna preferovaného telefonního seznamu:







- ▶  ▶  **Kontakty** ▶ OK ▶  **Pref. adresar** ▶ OK ▶ zvolte  **Adresář sluchátka** nebo **Adresář základny** ▶ OK

Hlasový záznamník


Místní záznamník

Některé kolébky Gigaset poskytují místní záznamník, který lze ovládat z nabídky sluchátka. Následující text obsahuje úvod do základních funkcí. Podrobné informace → návod k obsluze kolébky.





Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku

- ▶  ▶   **Záznamník** ▶ OK ▶  **Aktivace** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte **Záznamník** (pokud je k dispozici více hlasových záznamníků) ▶ **Změnit** ▶ pomocí  zvolte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto** ▶ **Uložit**


Poslech zpráv

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶ pomocí  vyberte hlasový záznamník (pokud jsou k dispozici zprávy na více záznamnících) ▶ OK

Nahrání vlastní ohlašovací zprávy / oznámení

- ▶  ▶   **Záznamník** ▶ OK ▶  **Ohlášení** ▶ OK ▶ pomocí  se přepnete mezi **Nahrát ohlášení** a **Nahrát připomínku** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte **Záznamník** (pokud je k dispozici více hlasových záznamníků) ▶ OK ▶ OK ▶ namluvte ohlašovací zprávu (alespoň 3 sekundy) ... dostupné volby:

Ukončení a uložení nahrávky:

- ▶ **Ukončit** ... ohlašovací zpráva se pro kontrolu přehraje
- Nové nahrávání: ▶ **Nové**
- Zrušit nahrávání: ▶ stiskněte tlačítko zavěšení  nebo **Zpět**
- Znovu začít nahrávat:
 - ▶ OK

Memobox

Každý síťový záznamník přijímá vždy pouze ty hovory, které přicházejí po příslušné lince. Aby se zaznamenaly všechny hovory, musí být síťový záznamník zřízen pro každé připojení sluchátka.



Síťový záznamník si lze **vyžádat** u provozovatele sítě.

Poř. musí být síťový záznamník zřízen na telefonní ústředně nebo při konfiguraci kolébky.








Memobox se automaticky zavolá přes odpovídající spojení. V telefonu definovaná automatická místní předvolba se přitom **nenastaví**.

Přehrávání zpráv ze síťového záznamníku lze ovládat pomocí klávesnice telefonu (číselné kódy). Při konfiguraci telefonní ústředny / kolébky musí být nastavena konverze číselného kódu do signálů DTMF používaných operátorem.

Zapnutí síťového záznamníku / zadání čísla

Každé sluchátko může spravovat memoboxy, které jsou přiřazeny k některému z jeho přijímacích spojení.

- ▶  ▶   Záznamník ▶ OK ▶  Síťový memobox ▶ OK ▶ popř. pomocí  zvolte spojení ▶ OK ... potom

Pro spojení přes pevnou síť

- ▶ Pomocí  zadejte nebo změňte číslo memoboxu ▶ **Uložit**





Chcete-li zapnout nebo vypnout memobox pro spojení prostřednictvím pevné sítě, použijte telefonní číslo a kód funkce vašeho provozovatele sítě. Popř. vyžádejte informace od provozovatele sítě.

Pro spojení VoIP

Vypnutí/zapnutí memoboxu:

- ▶ **Stav:** pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadání čísla:

- ▶  **Síťový memobox** ▶ pomocí  zadejte nebo změňte číslo memoboxu

U některých poskytovatelů služeb VoIP se volané číslo načítá již při stahování obecných dat poskytovatele služeb VoIP na základnu.

Uložení nastavení:

- ▶ **Uložit**

Poslech zpráv

- ▶ Tlačítko  **dlouze** stisknout





Tlačítku 1 je přiřazen memobox.

nebo

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶ pomocí  vyberte memobox (**Sit.ozn.: Pevna l. / Memobox: IP1**) ▶ OK

nebo


- ▶  ▶   Záznamník ▶ OK ▶ Přehrát zprávy ▶ OK ▶ pomocí  vyberte memobox (**Sit.ozn.: Pevna l. / Memobox: IP1**) ▶ OK

Hlasitý poslech ohlašovací zprávy: ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování 


Uložení hlasového záznamníku pod rychlou volbu







Memobox či místní hlasový záznamník telefonu lze přímo volat pomocí tlačítka .




K systému bez lokálního záznamníku je tlačítkem [1] automaticky napojen síťový záznamník. .

Přřazení pod tlačítko 1 / Změna přřazení




Nastavení rychlé volby se provádí pro každé zařízení zvlášť. Na každém přihlášeném sluchátku lze tlačítku  přiřadit jiný hlasový záznamník. Nabízejí se hlasové záznamníky přijímacích spojení sluchátka, např. **Sít. zazn.:** Pevna I., **Memobox:** IP1.

▶  ▶  ▶  **Záznamník** ▶ OK ▶  **Nastavit tlač. 1** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte hlasový záznamník ▶ **Vybrat**  = zvoleno

Návrat do klidového stavu: ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení .

Síťový memobox

Když pro síťový memobox není dosud uloženo žádné číslo:

▶ Pomocí  přejděte na řádek **Síťový memobox** ▶ pomocí  zadejte číslo memoboxu ▶ **Uložit** ▶ **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení  (klidový stav)

Další funkce



To, které funkce jsou skutečně v telefonu k dispozici a jak tyto funkce lze využívat, závisí na kolébce/routeru, ke kterému je telefon přihlášen.

Nezbytné postupy na vašem telefonu mohou být odlišné od postupů zde popsaných. V závislosti na počtu a druhu mohou být dostupné funkce nabízeny v různých nabídkách, např. na nejvyšší úrovni nebo v dílčí nabídce.



Podrobné informace

K telefonnímu systému, pokud je telefon připojen k základně Gigaset:

→ návod k používání Vašeho Gigaset telefonu

K telefonnímu systému, pokud je telefon připojen k jiné základně/jinému routeru:

→ dokumentace k Vaší základně/Vašemu routeru

Veškeré návody k obsluze pro výrobky Gigaset ve formátu PDF:

→ wiki.gigasetpro.com

Funkční tlačítka

Přiřaďte funkčnímu tlačítku vlevo nahoře na sluchátku některou funkci.

▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Funkční klávesa** ▶ OK ... poté



Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výběr funkce: ▶ **Funkce** ▶ Zvolte funkci (**Rychlá v. / Klávesa alarmu / Klávesa odesláni**) ▶ proveďte specifické nastavení funkce (viz níže)

Při aktivaci blokace klávesnice rovněž zablokování funkčního tlačítka:

▶ **Kláves. zamknuta** ▶ zvolte **Klávesa aktivní** nebo **Klávesa neaktivní**

Stanovení kódu PIN proti neoprávněné změně přiřazení funkce funkčnímu tlačítku:

▶ **PIN funkční klávesy** ▶ Zadejte PIN (max. 8 číslic) ... pokud je zadán PIN, bude vyžadován při aktivaci položky nabídky **Funkční klávesa**

Uložení: ▶ **Uložit**

Použití funkčního tlačítka → str. 16

Nastavení funkce „Rychlá v.“

Uložení telefonního čísla na funkční tlačítko.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Displej + klávesnice** ▶ **OK** ▶ **Funkční klávesa** ▶ **OK** ▶ **Aktivace:** **Zapnuto** ▶ **Funkce:** **Rychlá v.**

Má se vytočený hovor vést ve sluchátku nebo přes hlasitý odposlech:

- ▶ **Přes** ▶ zvolte **Sluchátko** nebo **Handsfree**

Zadání telefonního čísla:

- ▶ **Volat na** ▶ Zadejte telefonní číslo nebo je vyberte z telefonního seznamu

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Nastavení funkce „Klávesa odeslání“

Otevřete seznam opakovaní vytáčení. Vytočte telefonní číslo, které bylo předtím zadáno na klávesnici (nebo je v seznamu hovorů nebo je vybráno z telefonního seznamu).

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Displej + klávesnice** ▶ **OK** ▶ **Funkční klávesa** ▶ **OK** ▶ **Aktivace:** **Zapnuto** ▶ **Funkce:** **Klávesa odeslání** ▶ **Uložit**

Nastavení funkce „Klávesa alarmu“

Funkčním tlačítkem lze spustit určitou akci.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Displej + klávesnice** ▶ **OK** ▶ **Funkční klávesa** ▶ **OK** ▶ **Aktivace:** **Zapnuto** ▶ **Funkce:** **Klávesa alarmu**

Má se vytočený hovor vést ve sluchátku nebo přes hlasitý odposlech:

- ▶ **Přes** ▶ zvolte **Sluchátko** nebo **Handsfree**

Krátkým nebo dlouhým stiskem funkčního tlačítka lze spouštět různé akce. Postupně proveďte nastavení pro krátký a dlouhý stisk tlačítka.

- ▶ zvolte **Krátké stisknutí / Dlouhé stisknutí** ▶ u každé položky zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnout**

Zadání telefonního čísla, na které se má přeměrovat alarm:

- ▶ **Volat na** ▶ Zadejte telefonní číslo nebo je vyberte z telefonního seznamu

Stanovení doby zpoždění, která má uplynout od stisku tlačítka až do vyvolání alarmu:

- ▶ **Zpoždění alarmu** ▶ zvolte dobu zpoždění

Stanovení alarmové melodie, která se má přehrát po stisku funkčního tlačítka na sluchátku:

- ▶ **Melodie** ▶ zvolte melodii

Stanovení hlasitosti přehrávání melodie:

- ▶ **Hlasitost** ▶ stanovte hlasitost



Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Při stisku funkčního tlačítka nakonfigurovaného jako tlačítko alarmu

- se ukončí aktivní spojení kolébky
- budou odmítnuty příchozí hovory
- sluchátko v reproduktoru přehraje alarmovou melodii (pokud je nakonfigurována)
- vytočí se alarmový hovor na stanovené telefonní číslo

Akustické profily


Telefon má akustické profily pro přizpůsobení sluchátka podmínkám okolního prostředí: **Profil Hlasitý**, **Profil Tichý**, **Profil Osobní**. Profilem **Nerušit** lze zabránit signalizaci příchozího hovoru na sluchátku.

- ▶ Stiskněte tlačítko profilu  ... zobrazí se aktuálně nastavený profil
- ▶ Tlačítkem  lze přecházet mezi jednotlivými profily

nebo

- ▶ pomocí možnosti  Změna profilu ▶ OK

Nastavení citlivosti mikrofonu na hlasité okolí:


- ▶  **Podržte** stisknuté tlačítko profilu

Profil "Nerušit"

- ▶ Nastavení tlačítkem profilu 

nebo

- ▶  ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Nerušit** ▶ **Změnit** ( = zap.)

- Displej v klidovém stavu zobrazuje "**Nerušit**" je aktivní. Ve stavovém řádku se zobrazí 
- Příchozí hovory nebudou signalizovány, ale uloží se do seznamu hovorů jako zmeškané hovory.
- Většina notifikací se zablokuje. Výjimky: termíny, budíky, výročí.




Příchozí hovor obsadí linku, i když není signalizován. Pokud jsou všechny linky kolébky obsazené, nemůžete již telefonovat.

Pokud se vyskytne příchozí volání, pokud zrovna obsluhujete telefon, může se stát, že sluchátko se vrátí do klidového stavu (v závislosti na kolébce).

Akustické profily

Profily jsou v továrním nastavení konfigurovány následovně:

Tovární nastavení		Profil Hlasitý	Profil Tichý	Profil Osobní
Vibrační alarm		Zap.	Viz Profil Osobní	Vyp.
Vyzvánění		Zap.	Vyp.	Zap.
Hlasitost vyzvánění	interní	5	Vyp.	5
	externí	5	Vyp.	5
Hlasitost sluchátka	Sluchátko	5	3	3
	Hlasité telefonování	5	3	3
Upozorňovací tóny	Zvuk tlačítek	Ano	Ne	Ano
	Tón vybití baterie	Ano	Ano	Ano
	Potvrzovací tón	Ano	Ne	Ano

Aktivace upozorňovacího tónu při příchozím volání pro **Profil Tichý**: ► po přepnutí na **Profil Tichý** stiskněte dialogové tlačítko **Pípnutí** . . . na stavovém řádku se zobrazí 



Nastavený profil zůstává zachován při vypnutí a opětovném zapnutí sluchátka.

Změny nastavení uvedených v tabulce:

- platí v profilech **Profil Hlasitý** a **Profil Tichý** pouze dokud nebude profil změněn,
- budou v rámci **Profil Osobní** pro tento profil trvale uloženy.

Kalendář

Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**.

V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou číslice zobrazeny barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.

Červen 2022						
Po	Ut	St	Čt	Pá	So	Ne
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Zpět						OK

Uložit termín do kalendáře



Datum a čas jsou nastavené.

- ▶ ▶ ▶ **Organizér** ▶ OK ▶ **Kalendář** ▶ OK ▶ pomocí zvolte požadovaný den ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Zadání data: ▶ **Datum:** zvolený den je již přednastavený ▶ pomocí zadejte nové datum
- Zadejte čas: ▶ **Čas** ▶ pomocí zadejte hodinu a minutu termínu
- Zadání názvu: ▶ **Text** ▶ pomocí zadejte označení termínu (např. Večeře, Schůzka)
- Zadání signalizace: ▶ **Signál** ▶ pomocí zvolte melodii připomínky nebo deaktivujte akustickou signalizaci
- Zadejte data pro termín:
 - ▶ Pomocí postupně vyberte **Datum**, **Čas**, **Text** a **Signál** ▶ pomocí nebo nastavte hodnotu ▶ **Uložit**
- Uložení termínu: ▶ **Uložit**



Když už byl zadán termín:

- ▶ <Nový záznam> ▶ OK ▶ potom zadejte data termínu.

Signalizace termínů/výročí

Výročí jsou převzata z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu po dobu 60 vteřin vybranou melodií a hlasitostí vyzvánění.

Potvrzení a ukončení připomínky: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

Reagování pomocí zprávy SMS: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **SMS** ... otevře se nabídka zpráv SMS



Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** do sluchátka prostřednictvím upozorňovacího tónu.




Zobrazení nepřijatých (nepotvrzených) termínů/výročí

Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeškané hovory**:





- Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- Termín/výročí bylo signalizováno během hovoru.
- Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Otevření seznamu

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  Zmeš. schůzky: ▶ OK ▶ pomocí  příp. procházejte seznam







nebo

- ▶  ▶   Organizér ▶ OK ▶  Zmeškané hovory ▶ OK

Každý záznam se zobrazuje s číslem či názvem, datem a dobou. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Smazat termín/výročí: ▶ **Smazat**

Zobrazení/změna/smazání uložených termínů

- ▶  ▶   Organizér ▶ OK ▶  Kalendář ▶ OK ▶ pomocí  vyberte den ▶ OK ... zobrazí se seznam termínů ▶ pomocí  zvolte termín ... dostupné volby:

Zobrazení podrobností k termínu:

- ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se nastavení termínu


Změna termínu:

- ▶ **Zobrazit** ▶ **Upravit**
nebo ▶ **Možnosti** ▶  **Upravit záznam** ▶ OK

Aktivace/deaktivace termínu:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Aktivovat/Deaktivovat** ▶ OK

Smazání termínu:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ OK


Smazání všech termínů v daný den:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Smaz. vseh. term.** ▶ OK ▶ **Ano**



Časovač

Nastavení časovače (odpočtu)

- ▶  ▶   Organizér ▶ OK ▶  Časovač ▶ OK ▶ ... potom


Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí  vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Nastavení doby trvání:

- ▶  **Trvání** ▶ pomocí  zadejte počet hodin a minut pro časovač
Min.: 00:01 (jedna minuta); Max.: 23:59 (23 hodin, 59 minut)

Uložení časovače:

- ▶ **Uložit**

Časovač zahájí odpočet. Na displeji se v klidovém stavu zobrazuje symbol  a zbývající počet hodin a minut do okamžiku, kdy zbývá méně než jedna minuta. Od té chvíle se odpočítávají zbývající sekundy. Na konci odpočtu se spustí alarm.

Vypnutí/opakování alarmu

Vypnutí alarmu: ▶ **Vypnout**

Opakování alarmu: ▶ **Restart** ... Zobrazí se opět displej časovače ▶ popř. nastavte jinou dobu trvání ▶ **Uložit** ... Odpočet se spustí znovu

Budík



Datum a čas jsou nastavené.

Zapnutí, vypnutí a nastavení budíku

- ▶ ▶ ▶ **Organizér** ▶ OK ▶ **Budík** ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Nastavení času buzení:
 - ▶ **Čas** ▶ pomocí zadejte minutu a hodinu
- Zadání dní: ▶ **Opakovat** ▶ pomocí zvolte mezi **Pondělí, Pátek** a **Denně**
- Nastavení hlasitosti: ▶ **Hlasitost** ▶ pomocí nastavte hlasitost v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost)
- Nastavení buzení: ▶ **Melodie** ▶ pomocí zvolte melodii pro buzení
- Zadání údajů o buzení:
 - ▶ Pomocí postupně vyberte **Čas, Opakovat, Hlasitost** a **Melodie** ▶ pomocí nebo nastavte hodnotu ▶ **Uložit**
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Je-li budík zapnutý, na klidovém displeji se zobrazí symbol a čas buzení.

Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení zní 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení na 24 hodin vypne.



V průběhu volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení / opakování buzení po pauze (režim Podřimování)

Vypnutí buzení: ▶ **Vypnout**

Opakování buzení (režim Podřimování): ▶ **Připomenutí** nebo stiskněte libovolné tlačítko ... buzení se vypne a za 5 minut se zopakuje.

ECO DECT

(závisí na základně)

Při továrním nastavení je zařízení nastaveno na maximální dosah. To zaručuje optimální spojení mezi sluchátkem a základnou. V klidovém stavu sluchátko nic nevysílá, nic nevyzařuje. Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem. Během hovoru se výkon vysílání automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi základnou a sluchátkem. Čím je menší vzdálenost od základny, tím je záření menší.

Pro další zmírnění záření:

Snížení záření až o 80 %

▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximální dosah** ▶
Změnit ( = vypnuto)



Toto nastavení zmenší dosah.

Nelze použít opakovač ke zvětšení dosahu.

Vypnutí záření v klidovém stavu

▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Žádný signál** ▶
Změnit ( = zapnuto)



Aby bylo možné využít přednosti **Žádný signál**, musí podporovat všechna přihlášená sluchátka tuto možnost regulace výkonu.

Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál** a je-li na základnu přihlášeno sluchátko, které tuto možnost regulace výkonu nepodporuje, **Žádný signál** se automaticky deaktivuje. Jakmile je toto sluchátko opět odhlášeno, režim **Žádný signál** se automaticky opět aktivuje.

Rádiové spojení se automaticky naváže jen u příchozích nebo odchozích volání. Navázání spojení se tím zpozdí o asi 2 sekundy.

Aby mohlo sluchátko při příchozím volání rychle navázat rádiové spojení se základnou, musí častěji „vidět“ základnu, tzn. skenovat okolní prostředí. To zvyšuje spotřebu proudu a snižuje tím pohotovostní dobu a dobu hovoru sluchátka.

Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál**, žádná informace o dosahu se na sluchátku nezobrazuje ani není akusticky (alarmem) oznamována. Dosah vyzkoušíte tím, že se pokusíte navázat spojení.

▶ Tlačítko přijetí hovoru  **podržte** stisknuté . . . zazní oznamovací tón.

Zabezpečení proti nevyžádaným voláním

Časové řízení externích volání



Datum a čas jsou nastavené.

Zadání doby, kdy sluchátko nemá externí hovory signalizovat vyzváněním, např. v noci.

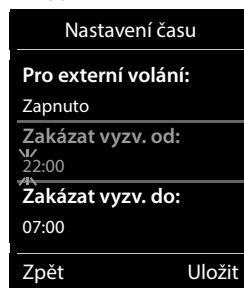
▶ ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ ▶ **Nastavení času** ▶ OK... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadejte čas: ▶ pomocí přepněte mezi **Zakázat vyzv. od** a **Zakázat vyzv. do** ▶ pomocí zadejte začátek a konec časového úseku, ve čtyřmístném formátu

Uložení: ▶ **Uložit**

Příklad



Časové řízení platí pouze pro sluchátko, na kterém bylo nastavení provedeno.

V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude telefon zvonit vždy.

Klid od anonymních volajících

V případě volání bez přenosu telefonního čísla sluchátko nezvoní. Toto nastavení může být aplikováno na jedno nebo na všechny registrovaná sluchátka.

Pro jedno sluchátko

▶ ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ ▶ **Vyp.vyzv.an.hovor** ▶ **Upravit** (☑ = zapnuto) ... hovor je signalizován pouze na displeji

Pro všechna sluchátka

(pouze na některých Gigaset-základnách)

▶ ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonymní hovory** ▶ **Upravit** (☑ = zapnuto) ▶ ▶ **Režim ochrany:**

Bez ochrany Anonymní volání budou signalizována stejně jako volání s přenosem telefonního čísla.





Tiché volání Telefon nebude vyzvánět, přichodící volání se zobrazí pouze na displeji.

Blok. hovor Telefon nezvoní a volání se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.

Uložení nastavení: **Uložit**

Během připojení do nabíječky vypnout vyzvánění

Sluchátko nezvoní, když je postavené v nabíječce. Volání je tak signalizováno pouze na displeji.

- ▶  ▶  ▶  Nastavení zvuku ▶ OK ▶  Vyzvánění (přen.č.) ▶ OK ▶ Tiché nabíjení ▶ Změnit = vyzvánění je v případě připojení do nabíječky vypnuté








Seznam blokových volání

(pouze na některých Gigaset-základnách: → wiki.gigasetpro.com)

Při aktivovaném seznamu blokových volání nejsou volání z čísel, která jsou obsažena v seznamu blokových volání, signalizována, nebo pouze na displeji. Nastavení platí pro všechna přihlášená sluchátka.

Seznam blokových čísel je aktivován, pokud je jako režim ochrany zvolena možnost **Tiché volání** nebo **Blok. hovor**.








Zobrazení/zpracování seznamu blokových volání

- ▶  ▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Sezn. nevyž. vol. ▶ Upravit ▶ **Blokovaná čísla** ▶ OK ... zobrazí se seznam blokových čísel ... dostupné volby:
 Vytvoření záznamu: ▶ **Nové** ▶ pomocí  zadejte číslo ▶ **Uložit**
 Smazání záznamu: ▶ Pomocí  zvolte záznam ▶ **Smazat** ... záznam bude smazán

Převzetí čísla ze seznamu hovorů do seznamu blokových čísel





- ▶  ▶  ▶  Seznamy volání ▶ OK ▶  Přijatá volání/Zmeškaná volání ▶ OK ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Kop. do sez. nevyž.** ▶ OK

Nastavení ochranného režimu

- ▶  ▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Sezn. nevyž. vol. ▶ Upravit ▶  **Režim ochrany** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte požadovanou ochranu
- Bez ochrany** Budou signalizována všechna volání, včetně těch od volajících, jejichž čísla jsou na seznamu blokových volání.
- Tiché volání** Telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.
- Blok. hovor** Telefon nezvoní a volání se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Vypnutí vyzvánění (nerušit)

Pomocí funkce **Nerušit** lze zabránit signalizaci příchozího hovoru na sluchátku.

- ▶  ▶   **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Nerušit** ▶ **Upravit** (☑ = aktivováno)
- Displej v klidovém stavu zobrazuje "**Nerušit**" je aktivní.
- Příchozí hovory nebudou signalizovány, ale uloží se do seznamu hovorů jako zmeškané hovory.
- Většina notifikací se zablokuje. Výjimky: termíny, budíky, výročí.



Příchozí hovor obsadí linku, i když není signalizován. Pokud jsou všechny linky kolébky obsazené, nemůžete již telefonovat.

Pokud se vyskytne příchozí hovor, pokud zrovna obsluhujete telefon, může se stát, že sluchátko se vrátí do klidového stavu (v závislosti na kolébce).

Datový adresář















Do správce souborů Media-Pool ve sluchátku se ukládají zvuky pro vyzvánění a obrázky, které se dají použít jako obrázky volajících (obrázky CLIP) popř. jako spořič displeje. Ve sluchátku jsou předem uloženy různé monofonní a polyfonní zvuky a obrázky. Další obrázky a zvuky můžete stáhnout z počítače (→ Gigaset QuickSync).

Typy médií:

Typ	Formát
Zvuk Vyzvánění Monofonní Polyfonní Importované zvuky	interní interní interní WMA, MP3, WAV
Obrázek Obrázek CLIP Spořič displeje	BMP, JPG, GIF 128 x 86 pixelů 128 x 160 pixelů

Není-li k dispozici dostatečná kapacita paměti, je třeba nejprve několik obrázků nebo zvuků smazat.

Správa snímků (pro šetřič displeje a CLIP) a zvuků

- ▶  ▶  **Další funkce** ▶ OK ▶  **Datový adresář** ▶ OK ... dostupné volby:
 - Zobrazení obrázku: ▶  **Spořiče displeje / Fotky volajícího** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte obrázek ▶ **Zobrazit** ... označený obrázek se zobrazí
 - Přehrání zvuku: ▶  **Zvuky** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte zvuk ... označený zvuk se přehraje
Nastavení hlasitosti: ▶ **Možnosti** ▶ **Hlasitost** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte hlasitost ▶ **Uložit**
 - Přejmenování obrázku nebo zvuku: ▶  **Spořiče displeje / Fotky volajícího / Zvuky** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte zvuk/obrázek ▶ **Možnosti** ▶ **Přejmenovat** ▶ pomocí  smažte název, pomocí  zadejte nový název ▶ **Uložit** ... záznam se uloží pod novým názvem
 - Smazání obrázku nebo zvuku: ▶  **Spořiče displeje / Fotky volajícího / Zvuky** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte zvuk/obrázek ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ... zvolený záznam bude smazán



Pokud zvuk nebo obrázek nelze smazat, příslušné volby nejsou dostupné.

Zobrazení volné kapacity paměti

Zobrazit volnou kapacitu paměti pro spojiče displeje a obrázky CLIP.

- ▶  ▶  ▶  Další funkce ▶ OK ▶  Datový adresář ▶ OK ▶  Volná paměť ▶ OK
... zobrazí se volná kapacita paměti v procentech

Rozhraní Bluetooth

Sluchátko může prostřednictvím rozhraní Bluetooth™ bezdrátově komunikovat s jinými zařízeními, která také používají tuto technologii, např. při připojení náhlavní soupravy Bluetooth nebo naslouchadla.



Rozhraní Bluetooth je aktivováno a zařízení jsou přihlášená ke sluchátku.

Následující zařízení lze připojit:

- Náhlavní souprava Bluetooth nebo naslouchadlo








Náhlavní souprava / naslouchadlo má k dispozici profily **Náhlavní souprava** nebo **Handsfree**. Pokud jsou k dispozici oba profily, komunikace probíhá prostřednictvím profilu Handsfree.

Navázání spojení s náhlavní soupravou může trvat až 5 sekund. To platí jak pro přijetí hovoru na náhlavní soupravě a předání hovoru na náhlavní soupravu, tak pro vytáčení z náhlavní soupravy.

- Až 5 datových zařízení (PC, tablety nebo mobilní telefony) pro účely přenosu záznamů z adresáře formou souborů vCard nebo pro výměnu dat s počítačem.
K dalšímu použití telefonních čísel musíte v telefonu uložit předvolby (země a města).

Obsluha zařízení s rozhraním Bluetooth → návody k obsluze zařízení

Aktivace a deaktivace režimu Bluetooth

- ▶  ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  Aktivace ▶ Změnit  = zapnuto
Když není místní předvolba ještě uložena: ▶ pomocí  zadejte místní předvolbu ▶ OK

Aktivní režim Bluetooth je na sluchátku v klidovém stavu indikován symbolem .

Přihlášení zařízení s rozhraním Bluetooth

Vzdálenost mezi sluchátkem v režimu Bluetooth a zapnutým zařízením Bluetooth (náhlavní souprava nebo datové zařízení) by měla být max. 10 m.



Přihlášením náhlavní soupravy přepíšete již přihlášenou náhlavní soupravu.

Pokud se má přihlásit náhlavní souprava, která je již přihlášená k jinému zařízení, je třeba toto spojení před přihlášením deaktivovat.

- ▶ ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Hledat zařízení** ▶ **OK** ... spustí se vyhledávání (může trvat až 30 sekund) ... zobrazí se názvy nalezených zařízení ... dostupné volby:
 - Přihlášení zařízení: ▶ **Možnosti** ▶ **Duverovat zařízení** ▶ **OK** ▶ pomocí zadejte kód PIN přihlašovaného zařízení ▶ **OK** ... zařízení se zařadí do seznamu známých zařízení
 - Zobrazení informací: ▶ **Popř. pomocí** zvolte zařízení ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se název a adresa zařízení
 - Opakování vyhledávání:
 - ▶ **Možnosti** ▶ **Opakovat hledání** ▶ **OK**
 - Přerušení vyhledávání:
 - ▶ **Storno**

Správa seznamu známých (důvěryhodných) zařízení

Otevření seznamu

- ▶ ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Známa zařízení** ▶ **OK** ... vypíší se známá zařízení, druhy zařízení označují symboly
 - Náhlavní souprava Bluetooth
 - Datové zařízení Bluetooth
- Pokud je připojeno zařízení, zobrazí se v záhlaví displeje příslušný symbol místo symbolu .

Zpracování záznamů

- ▶ ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Známa zařízení** ▶ **OK** ▶ pomocí vyberte záznam ... dostupné volby:
 - Zobrazení záznamu: ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se název a adresa zařízení ▶ **Zpět** pomocí tlačítka **OK**
 - Odhlášení zařízení: ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ **OK**
 - Změna názvu: ▶ **Možnosti** ▶ **Úprava jména** ▶ **OK** ▶ pomocí změňte název ▶ **Uložit**



Pokud odhlašujete zapnuté zařízení Bluetooth, může se toto zařízení pokusit opětovně připojení jako „nepřihlášené zařízení“.


Odmítnutí/přijetí nepřihlášeného zařízení s rozhraním Bluetooth

Pokusí-li se zařízení s rozhraním Bluetooth, které není zaregistrované v seznamu známých zařízení, o navázání spojení se sluchátkem, budete vyzváni k zadání kódu PIN tohoto Bluetooth zařízení (spárování).

Odmítnutí:

▶  Krátce stisknete tlačítko pro zavěšení

Přijetí:





▶ Pomocí  zadejte kód PIN přijímaného zařízení s rozhraním Bluetooth ▶ OK ▶ počkejte na potvrzení kódu PIN . . . potom

Zařazení zařízení s rozhraním Bluetooth do seznamu známých zařízení: ▶ **Ano**

Dočasné využití zařízení: ▶ **Ne** . . . spojení Bluetooth můžete používat, dokud se dané zařízení nachází v dosahu nebo dokud nebude vypnuto

Změna názvu Bluetooth sluchátka

Pod tímto názvem se sluchátko zobrazí na jiném zařízení s rozhraním Bluetooth.

▶  ▶  Bluetooth ▶ OK ▶  Vlastní zařízení ▶ OK . . . zobrazí se název a adresa zařízení ▶ Změnit ▶ pomocí  změňte název ▶ Uložit

Další funkce přes rozhraní počítače



Na počítači je nainstalovaný program **Gigaset QuickSync**.

Stažení zdarma na adrese → www.gigaset.com/quicksync

Funkce programu QuickSync:

- Synchronizace kontaktních údajů sluchátka s programem Microsoft® Outlook® nebo účtem Google™,
- nahrávání obrázků pro zobrazení CLIP v telefonním seznamu a pro šetřič displeje z počítače do sluchátka,
- nahrávání audiosouborů pro vyzvánění z počítače do sluchátka,
- vytáčení, přijímání nebo odmítání telefonních hovorů z počítače
- Aktualizace firmwaru,
- ukládání a obnovování nastavení sluchátka na počítači.

Podrobné informace o všech funkcích: → Systém nápovědy **Gigaset QuickSync**

Přihlášení sluchátka k programu QuickSync

- ▶ Propojte sluchátko s počítačem pomocí rozhraní Bluetooth nebo datového kabelu USB.



Spojte sluchátko s počítačem **přímo** a **nikoli** prostřednictvím rozbočovače USB.



Přenos dat přes rozhraní Bluetooth:

- Počítač má k dispozici rozhraní Bluetooth.
- Není připojený datový kabel USB. Pokud zapojíte datový kabel USB při aktivovaném připojení Bluetooth, dojde k jeho ukončení.

- ▶ Spustíte na počítači program **Gigaset QuickSync** ▶ přidejte zařízení . . . zobrazí se všechna zařízení, které program detekuje ▶ zvolte sluchátko

Přenos dat

- ▶ **Zvolte průzkumník telefonu** ▶ **šetrlič displeje / snímky volajících / audiosoubory** ▶ pomocí ikon v záhlaví lze nahrávat a stahovat soubory, vkládat je ze schránky nebo mazat

Při datovém přenosu mezi sluchátkem a počítačem se na displeji zobrazí **Probíhá přenos dat..** V této fázi není možné zadávání z klávesnice a příchozí hovory se ignorují.

Aktualizace firmwaru



Aktualizace firmwaru je možná pouze prostřednictvím USB.

- ▶ **Aktualizace firmwaru** . . . zobrazí se aktuální stav firmwaru ▶ **Aktualizace**

Proces aktualizace může trvat až 10 minut (bez doby potřebné ke stažení).



Proces nepřerušujte a neodpojujte datový kabel USB.

Data budou nejprve stažena ze serveru s aktualizacemi z internetu. Doba stahování závisí na rychlosti vašeho internetového připojení.

Displej telefonu se vypne, tlačítko zpráv  a tlačítko přijetí hovoru  bliká.

Po dokončení aktualizace se telefon automaticky restartuje.





Firmware lze aktualizovat rovněž přímo pomocí bezdrátového připojení DECT, pokud to podporuje základna/router (→ **Aktualizace sluch.**).

Postup v případě chyby


Pokud dojde k selhání procesu aktualizace nebo pokud telefon po aktualizaci nefunguje správně, opakujte proces aktualizace:

- ▶ Ukončete na počítači program **Gigaset QuickSync** ▶ Odpojte od telefonu datový USB kabel ▶ Vyjměte akumulátor ▶ Opět vložte akumulátor
- ▶ Ještě jednou proveďte popsany postup aktualizace firmwaru

Pokud se proces aktualizace opakovaně nezdaří nebo nelze navázat spojení s počítačem, proveďte **nouzovou aktualizaci**:

- ▶ Na počítači ukončete program **Gigaset QuickSync** ▶ odpojte od telefonu datový kabel USB ▶ Vyjměte akumulátor
- ▶ Současně stiskněte a podržte tlačítka **4** a **6** ukazováčkem a prostředníčkem a podržte je stisknutá ▶ Znovu vložte akumulátor
- ▶ Uvolněte tlačítka **4** a **6** ... střídavě bliká tlačítko zpráv  a tlačítko přijetí hovoru 
- ▶ Proveďte popsany postup aktualizace firmwaru



 Vlastní obrázky a zvuky nahrané do sluchátka vždy rovněž zálohujte na počítači, protože proces **nouzové aktualizace** je smaže.

Nastavení sluchátka

Ruční nastavení data a času

(závisí na základně)

Datum a čas je třeba nastavit, aby se například u příchozích hovorů zobrazoval správný čas nebo aby bylo možné používat budík a kalendář.



V telefonu/routeru je uložena adresa časového serveru na internetu. Pokud je telefon/router připojen k Internetu a je aktivována synchronizace s časovým serverem, stanice přebírá datum a čas z tohoto serveru. Ručně provedená nastavení jsou v tom případě přepsána.

Pokud není na telefonu nastaveno datum a čas, zobrazí se dialogové tlačítko **Nast.čas**.

► Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**

nebo

► ► ► **Nastavení** ► **OK** ► **Datum/čas** ► **OK** ... potom

Nastavení data: ► **Datum:** pomocí zadejte den, měsíc a rok jako osmimístné číslo

Nastavení času: ► **Čas** ► pomocí zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo

Uložení nastavení: ► **Uložit**

Změna jazyka

► ► ► **Nastavení** ► **OK** ► **Jazyk** ► **OK** ► pomocí zvolte jazyk ►
Vybrat (= zvoleno)

Pokud je nastaven nesrozumitelný jazyk:

► ► **Pomalu** postupně stiskněte tlačítka ► pomocí zvolte správnou řeč ►
stiskněte pravé dialogové tlačítko

Volba země

Zvolte zemi, v níž telefon používáte. Váš výběr se použije pro nastavení specifické pro danou zemi.

► ► ► **Nastavení** ► **OK** ► **Telefonie** ► **OK** ► **Země** ► **OK** ► zvolte zemi ► **Vybrat** (= zvoleno)

Displej a klávesnice

Spořič displeje

Pro zobrazení jako spořič displeje v klidovém stavu jsou k dispozici digitální nebo analogové hodiny, Informační služby a různé obrázky.

▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Spořič displeje** ▶

Upravit (= zapnuto) ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výběr spořiče displeje:

▶ **Výběr** ▶ pomocí vyberte spořič displeje (**Digitální hodiny / Ručičkové hodiny / Informační služby / <obrázky> / Posloup. obrázku**)

Náhled spořiče displeje:

▶ **Zobrazit**

Uložení výběru: ▶ **Uložit**

Spořič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej přepne do klidového stavu.



Vybírat můžete ze všech obrázků ze složky **Spořič displeje** adresáře **Datový adresář**.

Ukončení spořiče displeje

▶ **krátce** stisknete tlačítko zavěšení ... displej přejde do klidového stavu

Upozornění k zobrazování informačních služeb

(pouze na kolébce Gigaset s podporou IP)



Informační služby se aktivují prostřednictvím webového konfigurátoru.

Telefon je připojený k internetu.



Pokud nejsou aktuálně k dispozici žádné informace, zobrazí se do doby, kdy budou informace opět dostupné, digitální hodiny (**Digitální hodiny**).

Zapnutí/vypnutí aplikace Infoticker

(pouze na kolébce Gigaset s podporou IP)

Textové informace z internetu nastavené pro spořič displeje **Informační služby** mohou být zobrazeny jako běžící text v klidovém stavu.

▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Textové inform.** ▶

Upravit (= zapnuto)

Jakmile se telefon přepne do klidového stavu, spustí se textový řádek. Aplikace Infoticker se nebude zobrazovat, pokud se na displeji zobrazí hlášení.






Velká písmena

Můžete nastavit zvětšení písma a symbolů v seznamech volání a v adresáři tak, abyste zlepšili čitelnost textů. Na displeji se pak bude zobrazovat pouze jeden záznam a jména mohou být zkrácena.

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  ▶ **Velké písmo** ▶ Změnit (☑ = zapnuto)

Barevné schéma







Displej může informace zobrazovat v různých barevných kombinacích.

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  ▶ **Barevné schémata** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte požadované barevné schéma ▶ **Vybrat** (⊙ = zvoleno)

Podsvícení displeje

Podsvícení displeje se zapne vždy, když je sluchátko vyjmuté ze základny / z nabíječky nebo dojde ke stisknutí některého tlačítka. Při tom zmáčknutá **číselná tlačítka** jsou převzata na displej k volbě čísla.

Zapnutí/vypnutí podsvícení displeje pro klidový stav:

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  ▶ **Podsv. displeje** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte, kdy má nastavení platit (**V nabíječce / Mimo nabíječku / Ve stavu hovoru**) ▶ u každé položky pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto** ▶ **Uložit**



Při zapnutém podsvícení displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

Podsvícení tlačítek

Nastavení pěti úrovní podsvícení klávesnice.

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  ▶ **Podsv. klávesnice** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte **Intenzita (1–5)** ▶ **Uložit**

Zapnutí/vypnutí automatického blokování tlačítek

Automatické blokování klávesnice, když je sluchátko cca. 15 sekund v klidovém stavu.

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  ▶ **Autom. zamč. kl.** ▶ Změnit (☑ = zapnuto)

Vyzvánění a signály

Hlasitost hovoru

Hlasitost sluchátka, hlasitého odposlechu nebo náhlavní soupravy lze nezávisle nastavit v 5 úrovních.



Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní**.

Během hovoru

▶ **Hlasitost sluchátka** ▶ pomocí zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží

V klidovém stavu

▶ **Hlasitost sluchátka** ▶ zvolte, pro co má nastavení platit (**Sluchátko / Reproduktor / Kabelová sluchátka**) ▶ zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží

nebo

▶ ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Hlasitost sluchátka** ▶ **OK** ▶ zvolte, pro co má nastavení platit (**Sluchátko / Reproduktor / Kabelová sluchátka**) ▶ nastavte hlasitost ▶ **Uložit**

Automatická regulace hlasitosti

(v závislosti na kolébce)



Pro hlasitost vyzvánění **není** nastavené Crescendo (→ str. 55).

Telefon může automaticky přizpůsobit hlasitost sluchátka a vyzvánění hlasitosti okolního prostředí. Při tom lze nastavit citlivost, s níž má telefon reagovat na změny úrovně hlasitosti (**Velmi vysoká, Vysoká, Střední, Nízká, Velmi nízká**).

▶ ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Inteligentní hlasitost** ▶ **OK** ▶ **Hlas. sluch. Smart /Hlas.vyz.tonu Smart** ▶ **Upravit**
 Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
 Nastavení senzoru: ▶ **Citlivost** ▶ nastavte citlivost senzoru:
 Uložení: ▶ **Uložit**






Náhlavní souprava – úprava hlasitosti

Upravte hlasitost hovoru pro náhlavní soupravu připojenou kabelem. Kromě standardních nastavení hlasitosti hovoru lze takto kompenzovat zvláštnosti nastavení hlasitosti náhlavní soupravy.

▶ ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Sluchátko s kabel.** ▶ nastavte hlasitost ▶ **Uložit**

Citlivost mikrofonu

Nastavte citlivost mikrofonu pro sluchátko nebo náhlavní soupravu připojenou kabelem. V hlasitém prostředí a při ozvěně tak lze dosáhnout lepší akustiky.

- ▶  ▶  ▶  Nastavení zvuku ▶ OK ▶ Citlivost mikrofonu ▶ OK ▶  zvolte, pro co má nastavení platit (Sluchátko / Kabelová sluchátka) ▶  nastavte citlivost ▶ Uložit

Profil sluchátka a hlasitého telefonování

Zvolením profilu pro **sluchátko** a **hlasité telefonování** můžete telefon optimálně přizpůsobit okolnímu prostředí. Vyzkoušejte si sami, který profil je vám a druhému účastníkovi hovoru nejpříjemnější.







- ▶  ▶  ▶  Nastavení zvuku ▶ OK ▶  Zvukové profily ▶  Profily sluchátek / Profily handsfree ▶ OK ▶  zvolte profil ▶ Vybrat (☑ = zvoleno)

Profily sluchátek: Vysoká frekv. nebo Nízká frekv. (tovární nastavení)

Profily handsfree: Standardní (tovární nastavení) nebo Snížená ozvěna

Vyzvánění

Hlasitost vyzvánění

- ▶  ▶  ▶  Nastavení zvuku ▶ OK ▶  Vyzvánění (přen.č.) ▶ OK ▶ Hlasitost ▶ OK ▶  Pro interní volání a budíky nebo Externí volání ▶  nastavíte jednu z 5 úrovní hlasitosti nebo Crescendo (narůstající hlasitost) ▶ Uložit








Příklad



Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní.**

Melodie vyzvánění

Lze nastavit různá vyzvánění pro interní a externí volání na každé dostupné přijímací spojení telefonu (**Pevná linka, IP1**) nebo lze pro **Všechna volání** nastavit stejné vyzvánění.

- ▶  ▶  ▶  Nastavení zvuku ▶ OK ▶  Vyzvánění (přen.č.) ▶ OK ▶  Melodie ▶ OK ▶  vyberte spojení ▶  vyberte vyzvánění/melodii ▶ Uložit

Zapnutí/vypnutí vyzvánění

Trvalé vypnutí vyzvánění

▶ Tlačítkem  nastavte **Profil Tichý** . . . ve stavovém řádku se zobrazí 

nebo: Aktivace režimu „Nerušit“

▶  ▶   **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Nerušit** ▶ **Změnit** ( = aktivováno)

Trvalé zapnutí vyzvánění

Tlačítkem  nastavte **Profil Hlasitý** nebo **Profil Osobní**


Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání

▶ **VyzvVyp.** nebo stiskněte tlačítko zavěšení 

Zapínání a vypínání upozorňovacího tónu (pípnutí)

Namísto vyzvánění zapnout upozorňovací tón (pípnutí):

▶ Tlačítkem profilu zvolte  **Profil Tichý** ▶ **Pípnutí** během 3 sekund stiskněte . . . ve stavovém řádku se zobrazí 

Opětovné vypnutí upozorňovacího tónu: ▶ Tlačítkem profilu  přepněte profil

Zapnutí/vypnutí vibračního vyzvánění


Příchozí volání a další hlášení se signalizují vibrací.

▶  ▶   **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Vibrace** ▶ **Změnit** ( = zapnuto)

Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě.

▶  ▶   **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Upozorňující tóny** ▶ **OK** . . . potom Tón při stisku tlačítka:

▶ **Tóny tlačítek:**  **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Potvrzovací tón / tón chyby po zadání, upozorňovací tón při příchodu nové zprávy:

▶  **Potvrz.tón** ▶  **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výstražný tón při zbývající délce hovoru pod 10 minut (každých 60 sekund):

▶  **Baterie** ▶  **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Varovný tón, když se sluchátko dostane z dosahu základny:

▶  **Mimo rozsah:**  **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Automatické přijetí hovoru

Při automatickém přijetí hovoru sluchátko přijme příchozí hovor, jakmile jej vyjmete z nabíječky.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Automat. odpověď** ▶ **Změnit**
 = zapnuto)

Nezávisle na nastavení **Automat. odpověď** se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky. Výjimka: Držíte tlačítko hlasitého telefonování při vkládání sluchátka do nabíječky a přidržíte jej další 2 sekundy stisknuté.

Tísňová telefonní čísla

Lze zadat až tři telefonní čísla jako tísňová telefonní čísla, která můžete vytočit i tehdy, když je aktivní blokáce klávesnice chráněná kódem PIN.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Nouzová volání** ▶ OK ▶ **Zvole záznam** (--- = prázdný záznam) ▶ **Změnit** ▶ **Zadejte označení pro číslo tísňového volání** ▶ ▶ **zadejte telefonní číslo** ▶ **Uložit**

Smazání záznamu: ▶ **Smažte název a telefonní číslo pomocí** ▶ **Uložit**

Změna názvu spojení (linky)

(pouze na routeru CAT-iq)

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Spojení** ▶ OK ... zobrazí se všechna dostupná spojení (linky) ▶ **zvolte spojení** ▶ OK ▶ **Název spojení** ▶ OK ▶ **změňte název linky** ▶ **Uložit**

Přiřazení sluchátek některému spojení (lince)

(pouze na routeru CAT-iq)

Jednomu spojení lze přiřadit více sluchátek. Příchozí hovory na telefonní číslo určitého spojení jsou přeměrovány na všechna sluchátka, která jsou danému spojení přiřazena.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Spojení** ▶ OK ▶ **zvolte spojení** ▶ OK ▶ **Přiřaz. přen. části** ... zobrazí se všechna přihlášená sluchátka ▶ **zvolte sluchátko** ▶ **Změnit** = sluchátko je přiřazeno)

Povolení/zakázání souběžných hovorů

(pouze na routeru CAT-iq)

Pokud je tato funkce aktivována, lze vést souběžně více hovorů.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Spojení** ▶ OK ▶ **zvolte spojení** ▶ OK ▶ **Více hovorů** ▶ **Změnit** = zapnuto)

Povolení/zakázání interního připojení

(pouze na routeru CAT-iq)

Pokud je tato funkce aktivní, může se k externímu hovoru připojit a účastnit se jej interní účastník (konferenční hovor).

- ▶ ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Spojení ▶ OK ▶ zvolte spojení ▶ OK ▶ Int.příposlech ▶ OK ▶ Změnit = zapnuto

Zobrazení stavu systému a linky

(pouze na kolébce CAT-iq od V2.1)

Zobrazení stavu systému

- ▶ ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Diagnostika ▶ OK ▶ Systém ▶ OK ... Zobrazuje se Stav systému (OK nebo Chyba)

V případě systémové závady si nechte zobrazit informace o příčině závady: ▶ **Podrob.**

Zobrazení stavu linky

- ▶ ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Diagnostika ▶ OK ▶ Linka ▶ OK ... Zobrazují se následující stavové informace: Stav linky, Použití linky, Přesměrovat volání

Zobrazení dalších informací (v závislosti na stavu): ▶ **Podrob.**

Příklad: **Stav linky = Chyba**, u položky **Podrob.** obdržíte další informace o povaze této závady



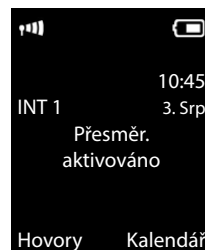
Stavové údaje se aktualizují pouze při přechodu na příslušnou nabídku. Pokud se stav změní během doby jejího zobrazení, údaje se neaktualizují.

Zobrazení stavových hlášení na displeji v klidovém stavu

- ▶ ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Diagnostika ▶ OK ▶ Upozornění ▶ OK ▶ Systém / Linka ▶ zvolte Zapnuto nebo Vypnuto ▶ Uložit

Pokud je aktivováno zobrazení stavu, zobrazují se na displeji v klidovém stavu příslušná hlášení. Pokud je vydáno více aktuálních hlášení, zobrazí se hlášení s nejvyšší prioritou, např. **Chyba systému** nebo **Chyba linky** před **Přesměr. hovoru** aktivováno.

Příklad



Rychlý přístup k číslům a funkcím

Přiřazení číselných tlačítek číslům (zkrácená volba)

Číselná tlačítka: Každému tlačítku **0** a **2** až **9** lze přiřadit jedno číslo z telefonního seznamu.





Číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.

► **Podržte** požadované číselné tlačítko.

nebo

► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko a stiskněte dialogové tlačítko ► **Rychlá v.**

Otevře se telefonní seznam.

► Pomocí  zvolte záznam ► **OK** ► popř. pomocí  vyberte číslo ► **OK** ... záznam je uložený pod číselným tlačítkem.



Pokud bude záznam v telefonním seznamu později smazán, neovlivní to obsazení číselného tlačítka.

Vytočení čísla

► **Dlouze** stiskněte číselné tlačítko ... číslo se ihned vytočí


nebo

► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ... na levém dialogovém tlačítku se zobrazí číslo/jméno (příp. zkrácené) ► Stiskněte dialogové tlačítko ... vytočí se číslo

Změna přiřazení číselného tlačítka

► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ► **Změnit** ... otevře se telefonní seznam ... dostupné volby:


Změna obsazení tlačítka:

► Pomocí  vyberte záznam ► **OK** ► příp. vyberte číslo ► **OK**

Smazání přiřazení: ► **Smazat**

Přiřazení dialogového tlačítka / Změna přiřazení

Levému a pravému dialogovému tlačítku je v klidovém stavu přiřazena některá **funkce**. Toto přiřazení můžete změnit.

► V klidovém stavu **podržte** stisknuté levé nebo pravé dialogové tlačítko ... otevře se seznam možných přiřazení tlačítek ► pomocí  zvolte funkci ► **OK** ... přiřazení dialogových tlačítek se změní

Možné funkce: **Budík**, **Opakování volby**, **Adresář sluchátka** ... Další funkce naleznete u položky **Další funkce...**



Dostupnost funkce závisí na kolébce.






Spuštění funkce

V klidovém stavu telefonu: ▶ **Krátce** stiskněte dialogové tlačítko ... přiřazená funkce bude provedena

Kontrola šifrování DECT

(v závislosti na kolébce)

Když je tato funkce aktivovaná, kontroluje sluchátko, zda je DECT spojení s kolébkou zabezpečené, tzn. šifrované. Pokud ne, zobrazí se hlášení na displeji.

▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Systém** ▶ **OK** ▶  **Kontrola zabezp.** ▶ **Změnit** (= aktivováno)



Pokud používáte opakovač bez šifrování, musí se kontrola zabezpečení deaktivovat.

Pokud se s aktivovanou kontrolou zabezpečení šifrování dodatečně deaktivuje na kolébce, např. protože se má připojit opakovač, zobrazí se na sluchátku hlášení **Inf. o zabezpečení Stiskněte tlač. Info..**

▶ **Info** ... problematika je vysvětlena ▶ **VypZabez** ... kontrola zabezpečení se deaktivuje

Během hovoru


Pokud se šifrování na kolébce vypne během hovoru, je to signalizováno zvukovým signálem a hlášením na displeji.

Pokračování v hovoru: ▶ **Ano**

Ukončení hovoru: ▶ **Ne**

Pokud nenásleduje žádná reakce, hovor se po určité době automaticky ukončí.








Kontrola stavu zabezpečení během hovoru:

▶ **Velmi dlouho** podržte stisknuté tlačítko s křížkem  ... stav zabezpečení se zobrazí na displeji

Změna kódu PIN sluchátka

Sluchátko je chráněno proti nepovolanému použití pomocí kódu PIN. Kód PIN sluchátka je nutné zadávat např. při vypnutí blokování tlačítek.

Změnit 4místný kód PIN sluchátka (tovární nastavení: 0000):

▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Systém** ▶ **OK** ▶  **PIN sluchátka** ▶ **OK** ▶ **pomocí**  zadejte aktuální kód PIN sluchátka ▶ **OK** ▶ **pomocí**  zadejte nový kód PIN sluchátka ▶ **OK**

Aktualizace sluchátka

Sluchátko podporuje aktualizaci firmwaru prostřednictvím bezdrátového spojení DECT s kolébkou/routerem (SUOTA = Software Update Over The Air).



Kolébka/router, k nimž je sluchátko přihlášeno, rovněž musí tuto funkci podporovat (→ wiki.gigasetpro.com)

Pokud kolébka/router tuto funkci nepodporuje, lze aktualizaci firmwaru provést rovněž pomocí USB kabelu a nástroje **Gigaset Quick Sync**.

Telefon kontroluje, zda je pro sluchátko k dispozici nový firmware. Pokud ano, zobrazí se hlášení.

▶ Spustíte aktualizaci firmwaru příkazem **Ano**.

Zapnutí/vypnutí automatické kontroly dostupnosti nového firmwaru:

▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Systém** ▶ OK ▶ **Aktualizace sluch.** ▶ OK ▶ **Aut. kontrola** ▶ OK ▶ **Změnit** = zapnuto)

Ruční zahájení aktualizace firmwaru

▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Systém** ▶ OK ▶ **Aktualizace sluch.** ▶ OK ▶ **Aktualizace** ▶ OK ▶ OK ... pokud je nový firmware dostupný, aktualizace se spustí



Proces aktualizace může trvat až 30 minut. Během této doby lze sluchátko používat pouze omezeně.

Kontrola verze firmwaru

▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Systém** ▶ OK ▶ **Aktualizace sluch.** ▶ OK ▶ **Aktuální verze** ▶ OK ... zobrazí se verze firmwaru sluchátka

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Zrušení jednotlivých nastavení a změn.

▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Systém** ▶ OK ▶ **Obn. nast. přen. č.** ▶ OK ▶ **Ano** ... nastavení sluchátka budou resetována









Resetování **neovlivní** následující nastavení:

- přihlášení sluchátka k základně
- Datum a čas
- Záznamy v telefonním seznamu a na seznamech volání
- seznamy zpráv SMS

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Resetování všech nastavení a osobních údajů

- ▶  ▶   Nastavení ▶ OK ▶  Systém ▶ OK ▶  Odstranit sluchátko ▶ OK ▶  Zadejte aktuální kód PIN. ▶ OK








Veškerá uživatelská data, seznamy, telefonní seznam a přihlášení sluchátka ke kolébce se vymažou. Spustí se průvodce přihlášením.

Nastavení kolébky

(pouze na routeru CAT-iq)

Změna kódu PIN kolébky

Kód PIN kolébky budete muset zadat např. při přihlašování a odhlašování sluchátka ke kolébce nebo při obnově továrního nastavení kolébky.

- ▶  ▶   Nastavení ▶ OK ▶  Systém ▶ OK ▶  PIN základny ▶ OK ▶  zadejte aktuální kód PIN kolébky ▶ OK ▶  zadejte nový PIN ▶ OK

Zobrazení verze kolébky

Tato funkce zobrazí informace o kolébce, např. verzi firmwaru, verzi DECT a název.

- ▶  ▶   Nastavení ▶ OK ▶  Systém ▶ OK ▶  Základní verze ▶ OK

Obnovení továrního nastavení kolébky

- ▶  ▶   Nastavení ▶ OK ▶  Systém ▶ OK ▶  Obn. zákl. nast. ▶ OK ▶ Ano

Příloha

Zákaznický servis a podpora

Máte nějaké otázky?

Rychlou nápovědu a informace naleznete v tomto návodu k obsluze a na stránkách gigasetpro.com.

Informace o tématech

- Products (výrobky)
- Documents (dokumentace)
- Interop (interoperabilita)
- Firmware (firmware)
- FAQ (časté dotazy)
- Support (podpora)

naleznete na adrese wiki.gigasetpro.com.

V případě podrobnějších dotazů k výrobku Gigaset vám ochotně poradí specializovaný prodejce.

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Toto zařízení je určeno k použití po celém světě kromě evropského hospodářského prostoru (s výjimkou Švýcarska) v souladu s národními předpisy."

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že následující typ rádiového zařízení vyhovuje směrnici 2014/53/EU:

Gigaset S700H PRO

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

gigasetpro.com/docs.

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Gigaset přistupujeme k ochraně údajů o našich zákaznících velmi zodpovědně. Právě z tohoto důvodu ujišťujeme, že všechny naše výrobky byly vyvinuty na základě principu „ochrana soukromí zabudovaná do návrhu“ („Privacy by Design“). Všechny údaje, které shromažďujeme, se využívají pro dosažení maximální kvality našich výrobků. Při tom zajišťujeme, že vaše osobní údaje jsou chráněny a používají se výhradně za účelem poskytování služeb nebo výrobků. Víme, kde se vaše osobní údaje v podniku používají, a ujišťujeme, že se tak děje bezpečně, zabezpečeně a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/privacy-policy

Ochrana životního prostředí

System zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhadzujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu.

Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 **Odpojte od přístroje veškeré kabely.**
 - 2 **Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.**
 - 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
 - 4 Všechny díly otřete do sucha.
 - 5 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne:** v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
 - 6 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**
- Po úplném vyschnutí je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Baterie

Technologie:	2 x AAA NiMH
Napětí:	1,2 V
Kapacita:	750 mAh

Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Provozní doba sluchátka závisí na kapacitě akumulátoru, jeho stáří a chování uživatele. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodin)	320/180 *
Doba hovoru (hodin)	13
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin)	130/100 *
Doba nabíjení (hodin) v nabíječce	8,5

* **Žádný signál** vypnuto / **Žádný signál** zapnuto, bez osvětlení displeje v klidovém stavu

Příkon sluchátka v nabíječce

Při nabíjení:	cca. 1,50 W
K udržení nabitého stavu:	cca. 0,50 W

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880 – 1900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámců 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulzu	100 Hz
Délka vysílaného impulzu	370 μs
Kanálový rastr	1728 kHz
Přenosová rychlost	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah	až do 50 m v budovách, až do 300 m venku
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Typ volby	MFV (tónová volba)

Rozhraní Bluetooth

Rozsah vysílacích kmitočtů	2402–2480 MHz
Vysílací výkon	pulsní výkon 4mW

Napájecí adaptér

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Identifikace modelu	C705
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz
Výstupní napětí	4 V
Výstupní proud	0,15 A
Výstupní výkon	0,6 W
Průměrná efektivita za provozu	> 46 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	nerelevantní – pouze při výstupním výkonu > 10 W
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W

Tabulky sady znaků

Standardní písmo

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 ∞	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 ∞	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Mezera
- 2) Řádkování

Střední Evropa

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 ∞	1	Ş	ı							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	đ	ę	ë	é	è	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	õ	ô
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8	t	u	v	8	t'	ü	ű	ú	û	
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ž	
0 ∞	␣ ¹⁾	-	.	0						

- 1) Mezera

Příslušenství

Označení	Předmětové číslo
Professional Beltclip S (profesionální spona na opasek):	S30852-Z2974-R142

Symboly na displeji




Podle nastavení a provozního stavu telefonu se na displeji zobrazují následující symboly.



Symboly stavového řádku

Symbol	Význam
	Intenzita signálu (režim Žádný signál je vypnutý)
	1 % – 100 % bílá, když je zapnutá volba Maximální dosah ; zelená, když je volba Maximální dosah vypnutá
	červená: žádné spojení se základnou
	Žádný signál zapnuto: bílá, když je volba Maximální dosah zapnutá; zelená, je-li volba Maximální dosah vypnutá
	Záznamník zapnutý bliká : Záznamník nahrává zprávu nebo jej používá jiný interní uživatel (pouze u systému s lokálním záznamníkem)
	Profil Tichý aktivován (Vyzvánění je vypnuto)

Symbol	Význam
	Vyzvánění „Beep“ zapnuto
	Blokování tlačítek aktivováno
	Bluetooth zapnuto
	Náhlavní souprava / naslouchadlo připojeno přes Bluetooth
	Datové zařízení připojeno přes Bluetooth
	Režim „Nerušit“ zapnutý
	Stav nabití akumulátorů:
	bílá: nabito přes 11 % – 100 %
	červená: stav nabití méně než 11 %
	bliká červeně: akumulátor je téměř vybitý (už jen cca 5 minut hovoru)
	Akumulátor se nabíjí (aktuální stav nabití):
	0 % – 100 %





Symboly dialogových tlačítek

Symbol	Význam
	Opakování volby
	Smazat text
	Otevření telefonního seznamu





Symbol	Význam
	Uložení čísla do telefonního seznamu
	Přepojení externího hovoru na hlasový záznamník (pouze u systému s lokálním záznamníkem)




Symboly na displeji při signalizaci ...

Symbol	Význam
	externí volání
	interní volání
	Vytvoření spojení (odchozí hovor)
	Spojení navázáno
	Není možné vytvořit spojení/ spojení přerušeno
	Připomínka termínu

Symbol	Význam
	Připomínka výročí
	Buzení
	Časovač s odpočtem
	Nahrávání hlasovým záznamníkem (pouze u systému s lokálním záznamníkem)

Další symboly na displeji

Symbol	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazení času buzení
	Vypnutí časovače, zobrazení s odpočtem
	Akce se provádí (zelená)
	Akce se nezdařila (červená)

Symbol	Význam
	Informace
	(Bezpečnostní) dotaz
	Čekejte, prosím...

Index

A	
Aktualizace	49
Aktualizace firmwaru	49, 61
Akumulátor	
nabíjení	10
stav nabití	68
vložení	10
Akustické profily	36
Automatické přijetí hovoru	57
Automatický příjem volání	53
B	
Barevné schéma	53
Bez záření	41
Bezpečnostní pokyny	7
Blokování tlačítek, automaticky	53
Blokování volání	43
Bluetooth	
aktivace	46
odhlášení zařízení	47
přenesení telefonního seznamu (vCard)	29
přihlášení zařízení	47
seznam známých zařízení	47
změna názvu zařízení	48
Budík	40
Buzení	40
zapnutí/vypnutí	40
C	
Citlivost	
hlasitost	54
Č	
Časovač	39
Časové řízení externích volání	42
Číslo	
uložení do telefonního seznamu	26, 28
zadání	18
zadání čísla síťového záznamníku	32
D	
Dialogová tlačítka	4, 17
přiřazení	59
symboly	68
Displej	
barevné schéma	53
nastavení	52
podsvícení	53
rozložený	7
spoičič displeje	52
změna jazyka na displeji	51, 52
Displej v klidovém stavu	
stavová hlášení	58
Doba nabíjení sluchátka	65
Doporučení výrobce	63
E	
ECO DECT	41
F	
Filtr volání	42
Funkční tlačítko	4
zkrácená volba	35
G	
Gigaset QuickSync	29, 48
GNU General Public License (GPL)	
anglicky	74
GNU Lesser General Public License (LGPL), anglicky	74
H	
Hlasité okolí	22
Hlasité telefonování	21
Hlasitost	
hlasitost sluchátka při hlasitém odposlechu	21
náhlavní souprava	54
reproduktor	54
sluchátka	54
Hlasitost hlasitého telefonování	21
Hlasitost náhlavní soupravy	54
Hlasitost sluchátka	21
automatická	54
Hlasový záznamník	
poslech zpráv	32
uložení pod rychlou volbu	33
Hledání v telefonním seznamu	27
Hovor	
externí	19
Hovor, anonymní	20

I			
Interní připojení	58		
J			
Jazyk na displeji			
nastavení	11		
Jazyk, displej	51		
K			
Kalendář	37		
Kapacita paměti v telefonním seznamu	28		
Kapacita paměti, správce souborů			
Media-Pool	46		
Kapalina	64		
Klid od volání			
anonymní	42		
časové řízení	42		
seznam blokováných volání	43		
vypnout vyvolání během připojení do nabíječky	43		
Klídový stav			
návrat do	18		
Konfigurace systémových hlášení	58		
Kontakt s kapalinou	64		
L			
Lékařské přístroje	8		
Licence			
GPL	74		
LGPL	74		
Likvidace	64		
Linka	57		
M			
Maximální dosah	41		
Media-Pool			
zobrazení obrázku CLIP	45		
Melodie			
vyvolání pro interní/externí volání	55		
Memobox	31		
uložení pod rychlou volbu	33		
zapnutí/vypnutí	32		
Mikrofon	4		
hlasitost	55		
nastavení citlivosti	22, 55		
zapnutí/vypnutí	21		
N			
Nabíječka (sluchátka)			
připojení	9		
Náhlavní souprava (Bluetooth)	46		
Napájecí adaptér	66		
Nápověda	63		
Naslouchadla	7		
Nastavení času	13, 51		
Nastavení data	13, 51		
Nedostupnost pro volající			
profil „Nerušit“	36		
Nejlepší základna	12		
„Nerušit“, profil	36		
O			
Obnovení továrního nastavení sluchátka	61		
Obrázek			
formáty	45		
jako obrázek CLIP	45		
jako spořič displeje	45		
přejmenování	45		
smazání	45		
Obrázek CLIP			
zobrazení ve správci Media-Pool	45		
Obsah balení	9		
Ochrana osobních údajů	63		
Ochrana životního prostředí	64		
Odesláni			
celý telefonní seznam do sluchátka	29		
Odhlášení zařízení (Bluetooth)	47		
Odpočet (časovač)	39		
Oprava chybných zadání	18		
Ovládací tlačítko	4, 15		
P			
Péče o přístroj	64		
Péče o zákazníky	63		
Pípnutí (upozorňovací tón)	37, 56		
Podsycení klávesnice	53		
Preferovaný telefonní seznam	30		
Profil „Nerušit“	36		
Profily	36		
Profily hlasitého telefonování	55		
Profily sluchátka	55		
Prohlášení o shodě	63		
Provozní doba sluchátka	65		
Přehled			
sluchátka	4		
Přehráni zvuku	45		
Přesměrování hovorů	21		
Přihlášení (sluchátka)	11		
Přihlášení zařízení (Bluetooth)	47		
Příjem volání	53		
Příjetí hovoru, automatické	57		
Připojení datového kabelu USB	14		
Přirazení číselného tlačítka	59		
Přirazení pod tlačítko 1	33		
Přirazení tlačítka	59		
Psaní malých/velkých písmen	18		
Psaní velkých/malých písmen	18		
Q			
QuickSync	29, 48		

R		Software s licencí Open Source	74
Reproduktor	21	Souběžné hovory	57
Režim Podřimování (budík)	40	Spojení	
Rozhraní Bluetooth	46	přiřazení sluchátka	57
Rozhraní počítače	48	změna názvu	57
Rozlomený displej	7	Spona na opasek	13
Rychlá volba	33	Spoičč displeje	52
		Správce souborů Media-Pool	45
		kapacita paměti	46
S		Stav nabití akumulátorů	68
Seznam		Stavový řádek	4
známá zařízení (Bluetooth)	47	symboly	68
Seznam blokováných čísel		SUOTA	61
převzetí telefonního čísla ze seznamu		Symboly	
hovorů	43	budík	40
Seznam blokováných volání	43	časovač	39
Seznam hovorů		na dialogových tlačítkách	68
uložení čísla do telefonního seznamu	23, 24	signalizace	69
Seznam opakování volby	19	stavový řádek	68
Seznam opakování vytáčení	23	zobrazení nových zpráv	24
Seznam volání		Symboly na displeji	68
otevření	23		
smazání	24	Š	
smazání záznamu	24	Šifrování, spojení DECT	60
volba ze	20		
záznam	23	T	
zpětné volání volajícím	23	Tabulky sady znaků	67
Seznamy volání	23	Technické údaje	65
Seznamy zpráv	24	Telefon	
Signalizace, symboly	69	ovládání	15
Síla signálu	68	Telefonní seznam	26
Síťový záz. viz Síťový záznamník		kapacita paměti	28
Síťový záznamník		odeslání do sluchátka	29
zadání čísla	32	odeslání záznamu/seznamu do sluchátka	29
Síťový zdroj	7	otevřít	26
Skupina VIP, přiřazení záznamu		pořadí záznamů	27
telefonního seznamu	27	preferovaný	30
Sluchátko		přehledání	27
aktualizace	61	přenos vizitek vCard (Bluetooth)	29
automatické blokování tlačítek	53	uložení čísla	28
barevné schéma	53	volba čísla	19
hlasitost odposlechu	21	vybrat záznam	27
hlasitost sluchátka	21	vytvoření záznamu	26
jazyk na displeji	51, 52	záznam	26
klidový stav	18	Telefonní seznam kolébky	30
obnovení továrního nastavení	62	Telefonování	
podsvícení displeje	53	externí	19
podsvícení klávesnice	53	Termín	
přehled	4	nastavení	37
přihlášení	11	signalizace	38
připojení nabíječky	9	zmeškaný	38
přiřazení spojení	57	zobrazit zmeškaný	38
uvedení do provozu	10	Tišňová telefonní čísla	57
velká písmena	53	Tišňové volání	
vypnutí zvuku	21	nelze	7
zapnutí/vypnutí	15		
změna nastavení	51		

Tlačítka	
dialogová tlačítka	4, 17
funkční tlačítko	4
hlasité telefonování	21
hlasitost	16
nabídka	15
ovládací tlačítko	4, 15
rychlá volba	4
tlačítka hlasitosti	4
tlačítko profilu	4
tlačítko přijetí hovoru	4
tlačítko R	4
tlačítko s hvězdičkou	4
tlačítko s křížkem	4
tlačítko zapínání a vypínání	4
tlačítko zavěšení	4, 19
tlačítko zpráv	4
Tlačítka hlasitosti	4, 16
Tlačítko	
profily	36
Tlačítko 1	4
Tlačítko 1 (rychlá volba)	4
Tlačítko hlasitého telefonování	21
Tlačítko Nabídka	15
Tlačítko profilu	4, 36
Tlačítko přijetí hovoru	4
Tlačítko R	4
Tlačítko s hvězdičkou	4
Tlačítko s křížkem	4
Tlačítko zapínání a vypínání	4
Tlačítko zavěšení	4, 19
Tlačítko zpráv	4
U	
Upozorňovací tón (pípnutí)	37, 56
Upozorňovací tóny	56
Uvedení do provozu	9
Uvedení do provozu, sluchátko	10
V	
Velká písmena	53
Vibrační vyzvánění	56
Výročí viz termín	
Volání	
externí	19
Volání, anonymní	
klid od	42
Volba	
z telefonního seznamu	19
ze seznamu opakování volby	19
ze seznamu volání	20
Vypnutí rádiového modulu	41
Vytáčení	
pomocí zkrácené volby	59
Vyzváněcí tón	
hlasitost	55
Vyzváněcí tón VIP	27
Vyzvánění	55
automatická hlasitost	54
časové řízení	42
melodie pro interní/externí hovory	55
vypnout během připojení do nabíječky	43
změna	55
Z	
Zadávání přehlásek	18
Zadávání speciálních znaků	18
Zadávání zvláštních znaků	18
Zadejte text	18
Zákaznický servis	63
Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek	15
Zapnutí/vypnutí alarmu (časovače)	39
Zapnutí/vypnutí LED zpráv	25
Záření	
redukování	41
Zdíčka pro náhlavní soupravu	4
Zdíčka pro připojení náhlavní soupravy	14
Země	51
nastavení	11
Zkrácená volba	19, 59
Změna	
jazyk na displeji	51, 52
Změna kódu PIN sluchátka	60, 62
Změna názvu zařízení (Bluetooth)	48
Zmeškaná výročí/termíny	38
Zobrazení	
hlášení memoboxu	24
kapacita paměti v telefonním seznamu	28
zapnutí/vypnutí nových zpráv	25
zmeškaný termín/vyročí	38
Zobrazení hlášení memoboxu	24
Zobrazení nových zpráv	24
Zobrazení stavu linky	58
Zobrazení stavu systému	58
Ztlumení zvuku sluchátka	21
Zvuk	
formáty	45
přehrání	45
přejmenovat	45
zmasat	45
Zvuky vyzvánění	45

Všechna práva vyhrazena. Práva změny vyhrazena.

Software s licencí Open Source

Všeobecné informace

Přístroj Gigaset obsahuje mimo jiné software Open Source, který podléhá různým licenčním podmínkám. Používání softwaru s licencí Open Source, které přesahuje rámec používání přístroje v té podobě, ve které je distribuován společností Gigaset Communications GmbH, upravují licenční podmínky pro software s licencí Open Source. Příslušné licenční podmínky jsou ve svém originálním znění uvedeny níže.

Texty licencí obsahují často vyloučení odpovědnosti, které se vztahuje na poskytovatele licencí Open Source k příslušnému softwaru. Vyloučení odpovědnosti platí například pro LGPL ve verzi 2.1:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Odpovědnost společnosti Gigaset Communications GmbH tím není dotčena.

Licenční a právní upozornění

Přístroj Gigaset obsahuje software s licencí Open Source. Příslušné licenční podmínky jsou ve svém originálním znění uvedeny níže.

Licenční texty

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman < >, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigasetpro.com