

Gigaset pro

S650 HE PRO

Aktuální informace o vašem produktu: → wiki.gigasetpro.com


Obsah

Přehled	2
Bezpečnostní pokyny	4
Uvedení do provozu	5
Ovládání telefonu	10
Seznámení s telefonem	10
Telefonování	14
Služby sítě	19
Seznamy zpráv	24
Seznamy hovorů (v závislosti na kolébce)	25
Telefonní seznamy	27
Místní telefonní seznam sluchátka	27
Online telefonní seznamy	31
Síťový záznamník	33
Uložení síťového záznamníku pod rychlou volbu	34
Další funkce	35
Akustické profily	35
Kalendář	36
Budík	38
Monitorování místnosti	38
Zabezpečení proti nevyžádaným voláním	41
Datový adresář	42
Další funkce realizované pomocí rozhraní počítače	43
Informování o e-mailu (v závislosti na kolébce)	45
Informační centrum (v závislosti na kolébce)	47
Nastavení sluchátka	48
Příloha	59
Zákaznický servis a podpora	59
Doporučení výrobce	61
Životní prostředí	62
Technické údaje	63
Symboly na displeji	65
Přehled nabídky	67
Rejstřík	71



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.



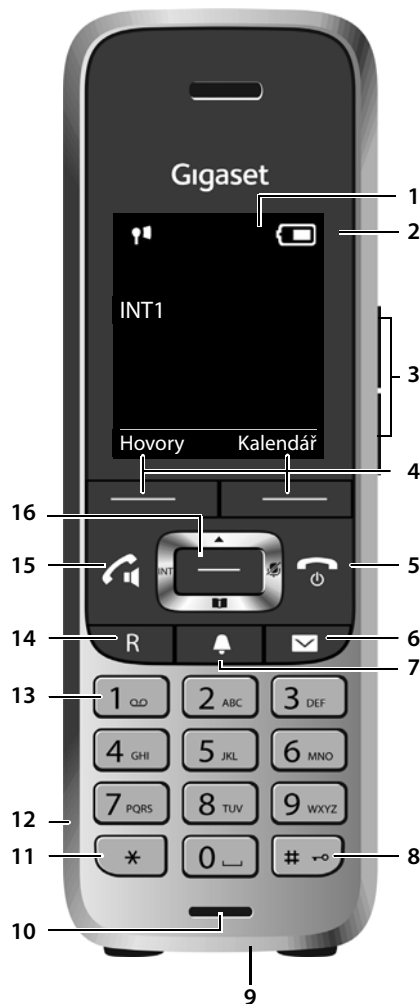

Přehled

















- 1 **Displej**
- 2 **Stavový řádek** (→ str. 65)
Symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 3 **Tlačítka hlasitosti** (→ str. 11)
pro sluchátka / náhlavní soupravu, vyzvánění, hlasitý odposlech a signalizaci termínů

- 4 **Dialogová tlačítka** (→ str. 11)
- 5 **Tlačítko zavěšení / Zapnutí/vypnutí**
Ukončení či odmítnutí hovoru; přerušení funkce;
Návrat o jednu úroveň ▶ **krátký stisk**
Návrat do klidového stavu ▶ **podržení**
Zapnutí/vypnutí sluchátka (v klidovém stavu) ▶ **podržení**
- 6 **Tlačítko zpráv** (→ str. 24)
Přístup k seznamům volajících a zpráv;
blíká: nová zpráva nebo nový hovor
- 7 **Tlačítko profilu** (→ str. 35)
přepínání mezi akustickými profily
- 8 **Tlačítko s křížkem**
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek ▶ **podržení** (v klidovém stavu)
Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic (při zadávání textu) ▶ **krátký stisk**
- 9 **Přípojka USB**
Pro účely přenosu dat mezi sluchátkem a počítačem
- 10 **Mikrofon**
- 11 **Tlačítko s hvězdičkou**
přepínání impulsní/tónová volba (při navázaném spojení) ▶ **krátký stisk**
Zobrazení tabulky zvláštních znaků (při zadávání textu) ▶ **krátký stisk**
- 12 **Přípojení náhlavní soupravy**
(malý jack, 2,5 mm)
- 13 **Tlačítko 1**
vytočení síťového záznamníku ▶ **podržení**
- 14 **Tlačítko R**
Zpětný dotaz (flash) (→ str. 17) ▶ **krátký stisk**
Přerušení vytáčení ▶ **podržení**
- 15 **Tlačítko přijetí volání / Tlačítko hlasitého odposlechu**
Přijetí hovoru; vytočení zobrazeného čísla; přepínání mezi zvukem do sluchátka a hlasitým odposlechem
Otevření seznamu opakování ▶ **krátký stisk**
vytáčení ▶ **podržení**
Zahájení vytáčení telefonního čísla
- 16 **Ovládací tlačítko / Tlačítko nabídky** (→ str. 10)

Obrázek v návodu k obsluze

	Varování, jejichž přehlížení může vést ke zraněním osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení, nebo k funkcím, ze kterých mohou plynout náklady.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.










Tlačítka

 nebo 	Tlačítko přijetí hovoru	 nebo 	Tlačítko hlasitého telefonování
	Tlačítko zavěšení	 až 	Tlačítka s číslicemi/písmeny
 / 	Ovládací tlačítko – kraj / střed		Tlačítko zpráv
	Tlačítko R		Tlačítko s hvězdičkou
	Tlačítko s křížkem		Tlačítko profilu
OK, Zpět, Vybrat, Změnit, Uložit, ...		Dialogová tlačítka	

Postupy

Příklad: Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Aut.přijem vol.** ▶ **Změnit** ( = zapnuto)

Znázornění	Význam
▶ 	V klidovém stavu stiskněte střední část ovládacího tlačítka. Otevře se hlavní nabídka.
▶   ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na symbol  . Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Nastavení .
▶  Telefonie ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte záznam Telefonie . Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Telefonie .
▶ Aut.přijem vol.	Funkce zapnutí / vypnutí automatického přijímání hovorů se zobrazí jako první položka nabídky.
▶ Změnit	Pomocí volby Změnit proveďte aktivaci nebo deaktivaci. Funkce aktivována  / deaktivována  .

Bezpečnostní pokyny



Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.

Detailní popis funkcí vašeho telefonu naleznete v návodu k obsluze na internetu na gigasetpro.com. Tímto způsobem pomáháme šetřit papír a Vám zajistíme kdykoli rychlý přístup k úplně aktuální dokumentaci.



Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání. Jsou-li tlačítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.



Vkládejte pouze dobíjecí baterie, které odpovídají příslušné specifikaci (viz seznam schválených akumulátorů → www.gigaset.com/service), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelné poškozené baterie se musí vyměnit.



Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru. Ujistěte se, že baterie nemohou být zkratovány předměty v prostoru pro baterie.



Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.



Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.



Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními. Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.



Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.



Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na ruku a na obličej. Nechte si přístroj opravovat v servisu.



Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí. Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, perforaci měkkých tkání i smrt. K vážným popáleninám může dojít během 2 hodin po spolknutí. Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.



Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace. Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).

Uvedení do provozu

Obsah balení

- sluchátko,
- kryt přihrádky na akumulátory,
- dva akumulátory,
- jedna nabíječka,
- spona na opasek,
- Bezpečnostní pokyny

Instalace nabíječky

Nabíječka je určena k provozu v suchých interiérech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.




Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických přístrojů.

Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a výparry.

Zapojení nabíječky

- ▶ Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru **1**.
- ▶ Napájecí adaptér zapojte do elektrické zásuvky **2**.

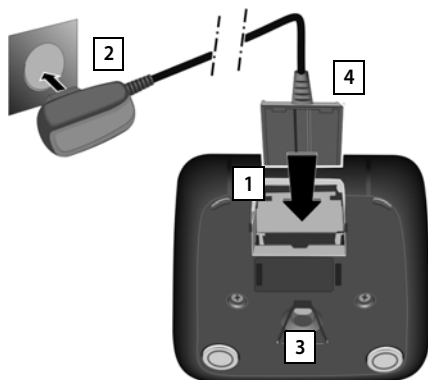

Odpojení konektoru od nabíječky:

- ▶ Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
- ▶ Stiskněte uvolňovací tlačítko **3**.
- ▶ Vytáhněte zástrčku **4**.

Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. ▶ **Tuto ochrannou fólii sejměte!**

Vložení akumulátorů



Používejte pouze dobíjecí akumulátory, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště akumulátorů, nebo by akumulátory mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.



▶ Vložte akumulátory (směr vkládání +/- viz obrázek).


▶ Kryt nasadte shora.
▶ Poté víčko zasuňte, až zaklapne.


Opětovné otevření krytu akumulátorů:

▶ Nehtem sáhněte do drážky nahoře u víčka a víčko posuňte směrem dolů.

Nabíjení akumulátorů

▶ Akumulátor před prvním použitím plně nabijte v /nabíječce nebo prostřednictvím standardní USB nabíječky.

Akumulátory jsou zcela nabité, jakmile na displeji zhasne symbol blesku .



Sluchátko se smí umístit pouze do příslušné nabíječky.



Akumulátor se může při dobíjení zahřívat. Není to nebezpečné.

Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Upevnění opaskové spony





Na sluchátku najdete postranní otvory k připevnění opaskové spony.

- Upevnění opaskové spony: ▶ Opaskovou sponu přitlačte na zadní stranu sluchátka tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů ve sluchátku.
- Odepnutí opaskové spony: ▶ Palcem silně zatlačte do středu opaskové spony. ▶ Nehet palce druhé ruky vsuňte nahoře zboku mezi sponu a sluchátko. ▶ Sponu odejměte směrem nahoru.



Změna jazyka

Změna jazyka v případě nastavení nesrozumitelného jazyka.

- ▶ Stiskněte střed ovládacího tlačítka .
- ▶ Pomalu stiskněte postupně tlačítka **9** a **5** ... na displeji se zobrazí jazykové nastavení, nastavený jazyk je označený (např. angličtina)  = vybráno).
- ▶ Výběr jiného jazyka: ▶ Mačkejte ovládací tlačítko , dokud nebude na displeji označen požadovaný jazyk, např. francouzština ▶ Stisknutím pravého tlačítka přímo pod displejem zvolený jazyk aktivujete.
- ▶ Návrat do klidového stavu: ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení .



Přihlášení sluchátka

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem kolébčkám. Přihlašovací procedura závisí na kolébce.








Přihlášení musíte provést **jak** na kolébce, **tak i** na sluchátku.

Obojí musí proběhnout **během 60 s.**

Na kolébce

- ▶ **dlouze** stiskněte (cca. 3 sek.) tlačítko přihlášení/pagingu na kolébce.

Na sluchátku

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Přihlášení** ▶ **OK** ▶ **Přihlásit přen. část** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  zvolte základnu (pokud je sluchátko již přihlášené ke čtyřem základnám) ▶ **OK** ... vyhledává se základna, ke které je možné se přihlásit ▶ ... zadejte systémový kód PIN (tovární nastavení: **0000**) ▶ **OK**

Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. Na displeji se zobrazí název sluchátka. Pokud se přihlášení nezdaří, zopakujte celý proces.

Připojení náhlavní soupravy

- ▶ Náhlavní soupravu připojíte k levé straně sluchátka pomocí 2,5mm konektoru typu jack **1**.

Doporučení k náhlavní soupravám naleznete na stránkách produktu na adrese → www.gigaset.com


Hlasitost náhlavní soupravy se shoduje s nastavením hlasitosti sluchátka (→ str. 51).



Připojení datového kabelu USB


Pro účely přenosu dat mezi sluchátkem a počítačem:

- ▶ Datový kabel USB s konektorem micro USB zasuňte do portu USB na spodní straně sluchátka **1**.

 Spojte sluchátko s počítačem **přímo a nikoli** prostřednictvím rozbočovače USB.

Při nabíjení sluchátka prostřednictvím standardní USB nabíječky (např. nabíječky k mobilnímu telefonu):

- ▶ Připojte USB konektor kabelu do zdířky USB na spodní části sluchátka **1** ▶ Síťový adaptér připojte do zásuvky

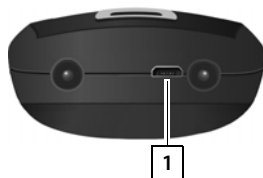

Uvedení telefonu do provozu

Pokud již bylo sluchátko přihlášeno ke kolébce s připojením na pevnou telefonní síť, můžete telefonovat prostřednictvím pevné sítě:

Pokud je sluchátko přihlášeno ke kolébce VoIP, je třeba vytvořit nejméně jedno spojení VoIP a přiřadit je sluchátku. Pokud je k dispozici více spojení, lze pro sluchátko stanovit příchozí a odchozí spojení.

Odchozí spojení: které připojení se použije pro odchozí hovor

Příchozí spojení: které příchozí hovory budou přeměrovány na sluchátko

Nastavení pro VoIP telefonii a odchozí/příchozí spojení se provedou na kolébce. IP telefony Gigaset pro tento účel poskytují webový konfigurátor, jehož prostřednictvím lze konfiguraci provést na počítači.



U některých IP telefonů Gigaset, např. Gigaset N510 IP PRO lze konfiguraci VoIP provést rovněž na připojených sluchátkách. V tom případě jsou na sluchátku S650H PRO k dispozici následující funkce:

Nastavení spojení VoIP:

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Asistent VoIP**

Přidělení příchozího/odchozího spojení:



- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Odeslání připojení/Přijem připojení**

Další informace → viz návod k obsluze kolébky.

Ovládání telefonu

Seznámení s telefonem

Zapnutí/vypnutí sluchátka

- Zapnutí: ▶ **podržte** tlačítko zavěšení na vypnutém sluchátku 
- Vypnutí: ▶ v klidovém stavu **podržte** tlačítko zavěšení 

Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití. Pokud je sluchátko zabezpečeno pomocí kódu PIN (→ str. 58), potřebujete tento kód k jeho odblokování.

- Zapnutí: ▶  **podržení**
- Vypnutí: ▶  **podržte** ▶ ... pomocí  zadejte kód PIN sluchátka (pokud není roven 0000)





Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout.

Při blokování tlačítek nelze vytáčet ani čísla tísňového volání!

Ovládací tlačítko



Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. ke spuštění určitých funkcí.

Dále je v manuálu černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahoru, dolů, doprava, doleva), kterou je třeba v dané situaci stisknout, např.  znamená „stisk ovládacího tlačítka doprava“ nebo  znamená „stisk ovládacího tlačítka uprostřed“.

V klidovém stavu

Otevření telefonního seznamu

 **krátký stisk**

Otevření seznamu dostupných online telefonních seznamů:
(pokud jsou dostupné a nakonfigurované)

 **podržení**

Otevření hlavní nabídky

 nebo 

Otevření firemního telefonního seznamu (pokud je dostupný a nakonfigurovaný)



nebo: Otevření seznamu sluchátek

V dílčích nabídkách a polích pro výběr a zadávání textu

Potvrzení funkce



Během hovoru

Otevření telefonního seznamu

Ztlumení mikrofonu

Otevření firemního telefonního seznamu (pokud je dostupný a nakonfigurovaný)

nebo: Zahájení interního zpětného dotazu

Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování




Tlačítka hlasitosti

Nastavení hlasitosti pro **sluchátka / náhlavní soupravu, vyzvánění, hlasité telefonování** a signalizaci **termínů**: ▶ Stiskněte tlačítka hlasitosti / vpravo na sluchátku

Dialogová tlačítka

Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.

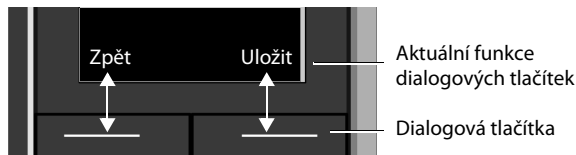

Aktuální funkce dialogových tlačítek

Dialogová tlačítka

Symboly dialogových tlačítek → str. 65



Dialogovým tlačítkům je v klidovém stavu předem přiřazena určitá funkce. Změna přiřazení funkce tlačítku → str. 56

Procházení nabídek

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky. Přehled nabídky → str. 67

Výběr/potvrzení funkcí

Potvrzení výběru pomocí

OK nebo stiskněte střed ovládacího tlačítka

O jednu úroveň nabídky zpět pomocí

Zpět

Přepnout displej do klidového stavu pomocí

podržení

Zapnutí/vypnutí funkce pomocí

Změnit zapnuto / vypnuto



Aktivace/deaktivace volby pomocí

Vybrat zvoleno / nezvoleno

Seznámení s telefonem

Hlavní nabídka

V klidovém stavu: ▶ Stiskněte **prostředek** ovládacího tlačítka

 ▶ ... pomocí ovládacího tlačítka  zvolte dílčí nabídku ▶ OK

Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují ve formě symbolů. Symbol vybrané funkce je barevně označen a příslušný název se zobrazí v záhlaví.




Funkce hlavní nabídky zčásti závisí na kolébce. Hlavní nabídka může na vašem sluchátku vypadat jinak.

Tento příklad znázorňuje nabídku sluchátka na systému Gigaset N720 DECT IP Multicell.


Základní funkce sluchátka → str. 67

Příklad

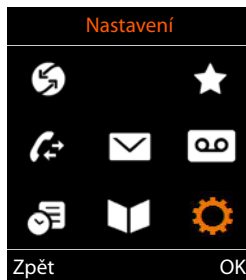

Dílčí nabídky

Funkce dílčí nabídky se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci: ▶ ... pomocí ovládacího tlačítka  zvolte funkci ▶ OK


Zpět na předchozí úroveň nabídky:

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**

nebo

▶  **Krátce** stiskněte tlačítko pro zavěšení


Návrat do klidového stavu

▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 




Pokud nestisknete žádné tlačítko, přepne se displej po cca. 2 minutách **automaticky** do klidového stavu.

Příklad

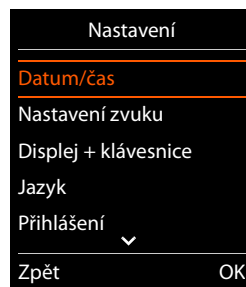



Zadání textu


Pozice pro zadávání

▶ Pomocí  vyberte pole pro zadávání textu. Pole je aktivováno, pokud se v něm zobrazí blikající kurzor.




▶ Pomocí  přemístíte kurzor.


Oprava chybných zadání

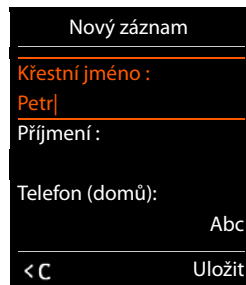

- Vymazání **znaků** před kurzorem: ▶  **C** krátký stisk
- Vymazání **slov** před kurzorem: ▶  **C** podržení



Vložení písmen/znaků

Každému z tlačítek  až  a tlačítku  je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Vybraný znak je zvýrazněn.

- Zvolení písmene/čísllice: ► Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte
- Změna psaní malých a velkých znaků: ► Dlouze stiskněte tlačítko s křížkem 

Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.
- Zadávání speciálních znaků: ► Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  ► ... pomocí  přejděte k požadovanému znaku ► **Vložit**



Dostupnost speciálních znaků závisí na znakové sadě, kterou sluchátko používá.

Telefonování

Volání



Informace k přenosu telefonního čísla: → str. 19

S vypnutým podsvícením displeje (→ str. 50) rozsvítí první stisknutí kteréhokoliv tlačítka podsvícení displeje. **Číselná tlačítka** jsou přitom převzata k přípravě volby na displej, **ostatní tlačítka** další funkci nemají.

- ▶ ... pomocí zadejte číslo ▶ **krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru

nebo

- ▶ **podržte** tlačítko přijetí hovoru ▶ ... pomocí zadejte číslo ... číslo se vytočí přibližně 3,5 sekundy po zadání poslední číslice



Pokud je k dispozici více spojení (pevná síť a/nebo VoIP), musí se stanovit odchozí i příchozí spojení sluchátka (→ str. 8). Pokud není napevno stanoveno odchozí spojení, lze při každém hovoru vybírat požadované spojení zvlášť.

Další informace → viz návod k obsluze kolébky.

Výběr z telefonního seznamu

- ▶ ... pomocí otevřete lokální telefonní seznam sluchátka

nebo

- ▶ ... pomocí otevřete firemní telefonní seznam (pokud je dostupný)
- ▶ ... pomocí zvolte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru ... číslo se vytočí

Pokud zde ještě nejsou žádná čísla:

- ▶ ... pomocí zvolte číslo ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru ... číslo bude vytočeno






Pro rychlý přístup (zkrácená volba): Přiřadte čísla z telefonního seznamu tlačítkům s čísly nebo dialogovým tlačítkům (→ str. 55).



Výběr: z veřejného telefonního seznamu → str. 31

Výběr čísla ze seznamu opakování vytáčení



V seznamu opakování vytáčení se nachází 20 čísel, která byla posledně na tomto sluchátku vytočena.


- ▶ Krátce stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Když se zobrazí jméno:

- ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se číslo ▶ ... příp. procházejte čísla pomocí  ▶ ... u požadovaného čísla stiskněte tlačítko přijetí hovoru 


Správa záznamů seznamu opakování vytáčení

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ... dostupné volby:

Uložení záznamu do telefonního seznamu: ▶  **Kopírovat do tel. s.** ▶ **OK**


Převzetí čísla na displej:

- ▶  **Zobrazit číslo** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  popř. číslo změňte nebo doplňte ... pomocí  uložte číslo do telefonu jako nový záznam

Smazání zvoleného záznamu: ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání všech záznamů: ▶  **Smazat vše** ▶ **OK**

Nastavení automatického opakování volby:







- ▶  **Autom.opak.volby** ... Číslo se automaticky vytáčí v pevně stanovených intervalech (min. po 20 sekundách). Při tom bliká tlačítko hlasitého telefonování, „hlasitý poslech“ je zapnutý.

Účastník se hlásí: ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... funkce se ukončí






Účastník se nehlásí: Vytáčení se přeruší asi po 30 sekundách. Po stisknutí jakéhokoli tlačítka nebo deseti neúspěšných pokusech se funkce ukončí.

Výběr ze seznamu volání

Seznamy volání (→ str. 25) obsahují poslední přijaté hovory, odchozí a zmeškané hovory (v závislosti na kolébce).


- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte seznam ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Příklad

Všechna volání	
  František 14.02.18, 15:40	
 089563795 13.02.18, 15:32	
  Zuzana Černá 11.02.18, 13:20	
Zobrazit	Možnosti









Seznamy volání lze vyvolat přímo pomocí dialogového tlačítka **Hovory**, pokud je příslušné dialogové tlačítko obsazené (→ str. 56).

Seznam **Zmeškaná volání** lze otevřít také pomocí tlačítka zpráva .

Přímé volání

Stisknutím **libovolného** tlačítka se vytočí určené číslo.


Zapnutí režimu přímého volání:

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Další funkce** ▶ **OK** ▶ 
- Přímé** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  zapněte volbu **Aktivace** ▶
-  **Volat na** ▶ ... pomocí  zadejte číslo ▶ **Uložit** ... na klidovém displeji se zobrazí aktivované přímé volání

Provedení přímého volání: ▶ Stiskněte libovolné tlačítko ... vytočí se uložené číslo

Přerušení volby: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

Ukončení režimu přímého volání ▶ **Podržte** tlačítko .

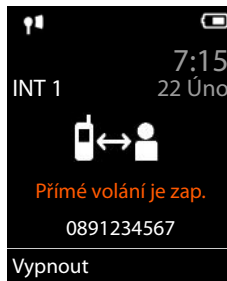




Provolba na pobočkové ústředny (Delayed Extension Dialling)

U provolby do velkých firemních sítí (PBX systémy) je po vytočení provolby možná volba na určitou pobočkovou ústřednu – klapku.



Číslo je v telefonním seznamu uloženo takto: Provolba, 2 hvězdičky, klapka (např. 1234567**128).


- ▶  Otevřete telefonní seznam ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... telefon vytočí číslo před ** ... dostupné volby:

Volba uložené klapky: ▶ **Vyt.linku**


Volba jiné klapky: ▶ ... pomocí  zadejte číslo ▶ **Vyt.linku**



Příchozí volání

Příchozí hovor se signalizuje vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru .

Přijetí hovoru:

- Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  nebo ▶ **Přijmout**
- Pokud je zapnutá volba **Aut.přijem vol.** (→ str. 51): ▶ Vezměte sluchátko z nabíječky

Vypnutí vyzvánění: ▶ **VyzvVyp.** ... hovor lze přijmout, dokud se zobrazuje na displeji

Odmítnutí hovoru: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

Informace o volajícím

Telefonní číslo volajícího se zobrazí na displeji. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se přiřazené jméno.



Zobrazuje se telefonní číslo volajícího (→ str. 19).

Přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru

Během externího hovoru signalizuje zaznění tónu čekajícího hovoru. Pokud je číslo přenášeno, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

- Odmítnutí hovoru: ▶ Možnosti ▶ Odmítnout 2. volání ▶ OK
- Přijetí hovoru: ▶ Přijmout ▶ ... hovor s novým volajícím. Doposud vedený hovor bude přidržen.
- Ukončení hovoru, opětovné přijetí přidržení hovoru: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

Převzetí hovoru

Propojení externího hovoru na spojení VoIP s jiným externím účastníkem (v závislosti na operátorovi).

- ▶ Dialogovým tlačítkem **Ext. vol.** zadejte externí zpětný dotaz ▶ ... pomocí zadejte číslo druhého účastníka ... dosavadní hovor bude přidržen, ... vytočí se číslo druhého účastníka a ten se ohlásí ▶ stiskněte tlačítko ... hovor se předá



Tlačítko může mít na kolébce přiřazené jiné služby.

→ Návod k obsluze kolébky

Převzetí hovoru – ECT (Explicit Call Transfer)



Síťový operátor tuto službu podporuje.

Zapnutí/vypnutí ETC

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte Výběr služeb ▶ OK ▶ Presmer. (ECT) ▶ Změnit = zap.)

Předání hovoru


Vedete **externí** hovor prostřednictvím spojení VoIP a chtěli byste jej předat jinému externímu účastníkovi.

- ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení (během hovoru nebo před ohlášením druhého účastníka).

Během hovoru

Hlasitý odposlech

Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování během hovoru a při navazování spojení:






- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu 

Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:

- ▶ Přidržte tlačítko hlasitého odposlechu  ▶ ... umístěte sluchátko do nabíječky ▶ ...  přidržte další 2 sekundy

Hlasitost hovoru

Platí pro aktuálně používaný režim (hlasité telefonování, sluchátko nebo náhlavní souprava):

- ▶ Stiskněte tlačítka hlasitosti  /  nebo  ▶ ... pomocí  /  nebo  nastavte hlasitost ▶ **Uložit**



Nastavení se automaticky uloží po asi 3 sekundách, i když nestisknete tlačítko **Uložit**.

Ztlumení mikrofону

Při vypnutí mikrofónu vás účastníci již neslyší.

Zapnutí/vypnutí mikrofónu během rozhovoru: stiskněte ▶ .


Služby sítě

Sítové služby závisí na provozovateli sítě (poskytovateli služeb) a objednávat se musí u něj.



Pokud je telefon připojen k ústředně, lze sítové služby využívat rovněž prostřednictvím ústředny. Informace popř. obdržíte od provozovatele telefonní ústředny.

Rozlišují se dvě skupiny sítových služeb:

- Sítové služby, které se aktivují v klidovém stavu pro následující volání nebo pro všechna následující volání (např. „Zavolat anonymně“). Aktivují/deaktivují se prostřednictvím nabídky  **Výběr služeb**.
- Sítové služby, které se aktivují během externího hovoru (např. „zpětný dotaz“, „přepojování mezi dvěma účastníky“, „vytvoření konferencí“). Tyto služby jsou nabízeny během externího hovoru jako volby dostupné prostřednictvím dialogového tlačítka (např. **Ext. vol.**, **Konference**).

Popis služeb obdržíte na internetových stránkách nebo na pobočkách vašeho provozovatele sítě.

Při problémech se obraťte na svého provozovatele sítě.



Pro zapnutí/vypnutí, popř. aktivování/deaktivování charakteristik výkonu se do telefonní sítě odešle kód.

- ▶ Po potvrzovacím tónu z telefonní sítě stiskněte tlačítko .

Nelze přeprogramovat sítové služby.

Zobrazení telefonního čísla

Během volání se odesílá číslo volajícího (CLI = Calling Line Identification), které tak lze zobrazit na displeji u volaného (CLIP = CLI Presentation). Pokud je číslo potlačeno, u volaného se nezobrazí. Volání je anonymní (CLIR = CLI Restriction).

Zobrazení telefonního čísla při příchozích hovorech

Při přenosu telefonního čísla

Telefonní číslo volajícího se zobrazí na displeji. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se přiřazené jméno.






Skrytí telefonního čísla

Místo jména a čísla se zobrazí následující údaje:

- **Externí:** Číslo se nezobrazí.
- **Anonymní:** Volající potlačil zobrazení telefonního čísla.
- **Nedostupné:** Volající si nevyžádal službu zobrazení telefonního čísla.

Zobrazení telefonního čísla při odchozích voláních

Vypnutí přenosu telefonního čísla pro další volání

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  Výběr služeb ▶ OK ▶  Další volání anon. ▶ OK ▶ ... pomocí  zadejte číslo ▶ **Volba** ... spojení bude navázáno bez zobrazení telefonního čísla

CNIP (Calling Name Identification Presentation)

Navíc se u čísla zobrazí registrované jméno a popř. další informace o volajícím. Pokud je číslo uloženo v telefonním seznamu, zobrazuje se namísto čísla jméno záznamu v telefonním seznamu.

Převzetí jména z telefonního seznamu online

Namísto jména volajícího se může zobrazit také jméno uložené v telefonním seznamu online.



Provozovatel telefonního seznamu online podporuje tuto funkci.

Prostřednictvím webového konfiguratoru je aktivována funkce zobrazení jména volajícího.

Volající povolil zobrazování svého telefonního čísla a tuto funkci nepotlačil.


Telefon je připojený k internetu.

Telefonní číslo volajícího není uloženo v místním telefonním seznamu sluchátka.


Čekající hovor při externím hovoru

Během **externího** hovoru signalizuje tón čekajícího volání dalšího externího volajícího. Pokud je číslo přenášeno, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

Odmítnutí čekajícího hovoru:






- ▶ **Možnosti** ▶  Odmítnout 2. volání ▶ OK ... Čekající volající uslyší obsazovací tón.

Přijetí čekajícího hovoru:

- ▶ **Možnosti** ▶  Upředn. 2. volání ▶ OK ... aktuální hovor se ukončí, čekající hovor přijat ▶ **Přijmout**

Jakmile přijmete druhý hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími (**Přepnout volání**) nebo s nimi hovořit současně (**Konference**).

Zapnutí/vypnutí upozornění na čekající hovor

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  Výběr služeb ▶  Čekající volání ▶ OK ... potom
Zapnutí/vypnutí: ▶ **Stav:** ... pomocí  vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
Aktivace: ▶ **Odeslat**

Upozornění na čekající hovor bude zapnuto nebo vypnuto pro všechna přihlášená sluchátka.



Potlačení upozornění na čekající hovor při dalším volání

Při dalším hovoru nebude signalizován případný druhý příchozí hovor, a to ani v případě, že je aktivována příslušná funkce .

▶ ▶ ... pomocí zvolte **Výběr služeb** ▶ OK ▶ **Další volání** ▶ OK ▶ **Čekající volání** ▶ ... pomocí zadejte číslo ▶ **Volba** ... číslo se vytočí



Číslo se společně s nastavením uloží do seznamu opakování vytáčení.

Zpětné volání

Pokud je obsazeno nebo se nikdo nehlásí

Pokud není účastník dostupný, můžete zadat zpětné volání.

- **Pokud je obsazeno:** Zpětné volání, jakmile volaný účastník ukončí spojení.
- **Pokud se volaný nehlásí:** Zpětné volání, jakmile volaný účastník znovu telefonoval.

Zadání zpětného volání

▶ **Možnosti** ▶ **Zpětné volání** ▶ OK ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení

Předčasné smazání zpětného volání

▶ ▶ ... pomocí zvolte **Výběr služeb** ▶ OK ▶ **Zpět.volání vyp.** ▶ OK ... obdržíte potvrzení z telefonní sítě ▶ stiskněte tlačítko zavěšení



Aktivovat lze vždy pouze jedno zpětné volání. Aktivace zpětného volání automaticky smaže případné aktivní zpětné volání.

Zpětné volání lze přijmout pouze na tom sluchátku, z něhož bylo aktivováno.

Pokud bude zpětné volání signalizováno dříve, než jste jej stihli smazat: ▶ **Prerušit**

Přesměrování hovorů

Při přesměrování hovorů jsou volání přepojena na jinou linku.

▶ ▶ ... pomocí zvolte **Výběr služeb** ▶ OK ▶ **Přesměrovat volání** ▶ OK ▶ ... poté

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Stav:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadejte číslo pro přesměrování hovorů:

▶ **Odeslat na číslo** ▶ ... pomocí zadejte číslo

Stanovení času pro přesměrování:

▶ **Kdy** ▶ ... pomocí zvolte čas pro přesměrování hovorů

Všechna volání: Volání budou přesměrována ihned

Bez odpovědi: Volání budou přesměrována, pokud nebudou ani po opakovaném vyzvání přijata.

Je-li obsazeno: Volání budou přesměrována, pokud bude linka obsazena.

Aktivace: ► **Odeslat**



Přesměrované hovory sluchátka se ukládají do seznamu volání.

Závisí na použité kolébce: Pokud je k dispozici více spojení, lze pro každé spojení nastavit přesměrování hovorů.

Hovory se třemi účastníky

Zpětné dotazy

Volání jiného externího účastníka během externího hovoru. První hovor je přidřen.

- **Ext. vol.** ► ... pomocí zadejte číslo druhého účastníka ... dosavadní hovor bude přidřen, bude vytočeno číslo druhého účastníka


Navolený účastník se nehlásí: ► **Ukončit**

Ukončení zpětného dotazu

- **Možnosti** ► **Ukončit aktivní vol.** ► **OK** ... aktivuje se spojení s prvním účastníkem

nebo

- stisknete tlačítko zavěšení ... aktivuje se opakované volání od prvního účastníka

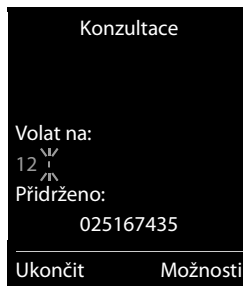

Přepínání

Střídání mezi dvěma hovory. Příslušný druhý hovor je přidřen.

- Během externího hovoru lze volat druhého účastníka (zpětný dotaz) nebo přijmout čekající hovor ... na displeji se zobrazí čísla nebo jména obou účastníků hovoru, aktuální účastník je označen pomocí
- Pomocí ovládacího tlačítka se přepínáte mezi účastníky.

Přechodné ukončení aktuálního hovoru

- **Možnosti** ► **Ukončit aktivní vol.** ► **OK** ... aktivuje se spojení s druhým účastníkem

nebo

- stisknete tlačítko zavěšení ... aktivuje se opakované volání od druhého účastníka



Konferenční hovor

Rozhovor s oběma volajícími současně.

- ▶ Během externího hovoru lze volat druhého účastníka (zpětný dotaz) nebo přijmout čekající hovor ... potom

Zahájení konference:


- ▶ **Konference** ... všichni účastníci se slyší a mohou se spolu bavit

Návrat k přepojování:

- ▶ **Uk. konf.** ... Znovu budete spojeni s účastníkem, s nímž jste konferenční hovor zahájili


Ukončení hovoru s oběma účastníky:

- ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .




Každý z účastníků může účast na konferenčním hovoru ukončit zavěšením sluchátka nebo stisknutím tlačítka zavěšení .

Seznamy zpráv


Informace o zmeškaných hovorech, zprávách síťovém záznamníku a zmeškaných termínech se ukládají do seznamů zpráv.

Ihned po doručení **nové zprávy** zazní upozorňovací tón. Navíc bliká tlačítko zpráv  (pokud je aktivováno → str. 25). Symboly pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu.

Jsou k dispozici oznámení pro tyto druhy zpráv:



-  na síťovém záznamníku (→ str. 33)
-  v seznamu zmeškaných volání (→ str. 25)
-  v seznamu zmeškaných termínů (→ str. 37)

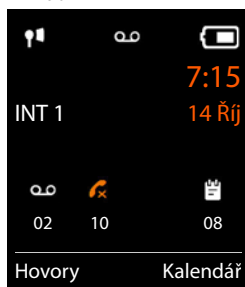Příklad



Symbol pro síťový záznamník se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo uloženo v telefonu. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.

Zobrazení zpráv:

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ... Zobrazí se seznamy zpráv, které obsahují zprávy, **Memobox:** se zobrazí vždy
Tučně označený záznam: jsou k dispozici nové zprávy. V závorce je uveden počet nových zpráv.
 Záznam **není** tučně označený: žádné nové zprávy. V závorce je uveden počet starých zpráv.
- ▶ ... pomocí  zvolte seznam ▶ **OK** ... vypíší se volání či zprávy
 Síťový záznamník: Vytočí se číslo síťového záznamníku (→ str. 33).

Příklad

Zprávy a volání	
Zmešk. volání:	(5)
Memobox:	(1)
Zmešk. budíky:	(2)
Zpět	OK



Seznam zpráv kromě toho obsahuje záznam pro každý záznamník sluchátka, pokud byl poskytnut kolébkou.

Zapnutí/vypnutí blikání tlačítka zpráv



Na doručení nových zpráv upozorňuje blikání tlačítka zpráv na sluchátku. Tento způsob signalizace lze zapnout nebo vypnout pro každý druh zpráv.

Toto nastavení se provádí na kolébce pro každé přihlášené sluchátko. Tato nastavení pro sluchátko lze změnit:

V klidovém stavu:


- ▶  ▶ Stiskněte tlačítka      ... na displeji se zobrazí číslice 9 ▶ ... pomocí  zvolte druh zpráv:

Zprávy na síťovém záznamníku

▶  

Zmeškané hovory

▶  

... zobrazí se číslice 9 následovaná zadaným číslem (např. 975), v zadávacím poli bliká aktuální nastavení pro zvolený druh zpráv (např. 0) ▶ ... pomocí  nastavte chování nových zpráv:

Tlačítko zpráv bliká

▶ 


Tlačítko zpráv nebliká

▶ 

- ▶ ... zvolené nastavení potvrďte tlačítkem OK

nebo

- ▶ ... vraťte se na displej v klidovém stavu bez provedení změn: ▶ Zpět

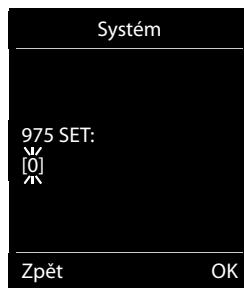

Seznamy hovorů (v závislosti na kolébce)



Telefon ukládá různé druhy volání (zmeškaná, přijatá a odchozí volání) do seznamů.

Záznam v seznamu




V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:

- Druh seznamu (v záhlavním řádku)
- Symbol druhu záznamu:


Zmeškaná volání,

Přijatá volání,

Odchozí volání

- Číslo volajícího. Je-li číslo uloženo do telefonního seznamu, zobrazí se místo něho jméno a typ čísla ( **Telefon (domů)**,  **Telefon (kancelář)**,  **Telefon (mobilní)**). U zmeškaných hovorů navíc v hranatých závorkách počet volání tohoto čísla.
- Spojení, přes které volání přichází/odchází
- Datum a čas volání (pokud jsou nastaveny)



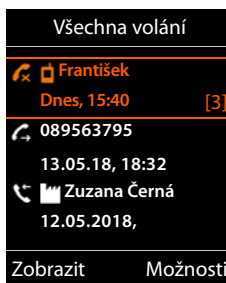




Ke kolébce Gigaset:









Pokud je sluchátko přihlášeno k libovolné kolébce kompatibilní se standardem GAP, obsahuje seznam pouze zmeškané hovory.

Seznamy hovorů (v závislosti na kolébce)











Otevření seznamu hovorů

- Tlačítkem na displeji: ▶ **Hovory** ▶ ... pomocí  zvolte seznam ▶ **OK**
- Prostřednictvím nabídky: ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  zvolte seznam ▶ **OK**
- Prostřednictvím tlačítka zpráv (zmeškaná volání):
▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Zmešk. volání:** ▶ **OK**

Zpětné volání volajícího ze seznamu hovorů

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte seznam ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Další volby





- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  zvolte seznam ▶ **OK** ... dostupné možnosti:
- Zobrazení záznamu: ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **Zobrazit**
- Uložení čísla do telefonního seznamu:
▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat do tel. s.**
- Smazání záznamu: ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**
- Smazání seznamu: ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat vše**

Telefonní seznamy

Místní telefonní seznam sluchátka

Místní telefonní seznam je individuální pro každé sluchátko. Záznamy však lze poslat na jiná sluchátka (→ str. 29).




Otevření telefonního seznamu

- ▶ V klidovém stavu **krátce** stiskněte tlačítko 
- nebo
- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Telefonní seznam** ▶ OK


Položky telefonního seznamu

Počet záznamů:	až 500
Informace:	Jméno a příjmení, až tři čísla, e-mailová adresa, den se signalizací, VIP vyzvánění s VIP symbolem, obrázek CLIP
Délka záznamů:	Čísla: max. 32 číslic Jméno a příjmení: každé max. 16 znaků E-mailová adresa: max. 64 znaků




Vytvoření záznamu

- ▶  ▶  <Nový záznam> ▶ OK ▶ ... pomocí  se přepínáte mezi zadávacími poličky a zadejte údaje pro záznam:

Jména / čísla:

- ▶ ... pomocí  zadejte jméno a/nebo příjmení, minimálně jedno číslo (soukromé, pracovní nebo na mobilní telefon) a příp. e-mailovou adresu

Narozeniny:

- ▶ ... pomocí  zapněte/vypněte **Narozeniny** ▶ ... pomocí  zadejte datum a čas ▶ ... pomocí  vyberte druh signalizace (**Pouze vizuálně** nebo vyzvánění)

Mel.volajícího (VIP) :




- ▶ ... pomocí  vyberte vyzvánění, které má signalizovat volání daného volajícího ... pokud byla přiřazena **Mel.volajícího (VIP)** bude příslušný záznam z telefonního seznamu doplněn o symbol .

Foto volajícího :

- ▶ ... pomocí  vyberte obrázek, který se má zobrazovat při volání od daného účastníka (→ Datový adresář, str. 42).

Uložení záznamu: ▶ **Uložit**

Příklad

Nový záznam

Křestní jméno :
Robert

Příjmení :
W

Telefon (domů):
Abc

▼

< C

Uložit



Záznam je platný pouze tehdy, obsahuje-li alespoň jedno číslo.



Pro účely voleb **Mel.volajícího (VIP)** a **Foto volajícího** : musí být přeneseno číslo volajícího.

Volba položky z telefonního seznamu

▶ ▶ ... pomocí nalistujte hledané jméno

nebo

▶ ▶ ... pomocí zadejte počáteční písmena (max. 8 písmen) ... zobrazení přeskočí na první jméno s těmito počátečními písmeny ▶ ... pomocí popř. dále listujte k požadovanému záznamu

Rychlé listování telefonním seznamem: ▶ ▶ **podržení**

Zobrazení/změna záznamu

▶ ▶ ... pomocí zvolte záznam ▶ **Zobrazit** ▶ ... pomocí zvolte pole, které se má změnit ▶ **Upravit**

nebo

▶ ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Upravit záznam** ▶ **OK**

Smazání záznamů

Smazání **jednoho** záznamu: ▶ ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání **všech** záznamů: ▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat vše** ▶ **OK**

Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu

Záznamy telefonního seznamu lze řadit podle jména nebo příjmení.

▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Seřadit podle příjm. / Seřadit podle jména**

Pokud záznam neobsahuje žádné jméno, zadá se do pole pro příjmení standardní telefonní číslo. Tyto záznamy jsou umístěny na začátek seznamu, nezávisle na druhu řazení.

Pořadí řazení je následující:

Mezera | Číslice (0–9) | Písmena (abecedně) | Ostatní znaky.

Zobrazení počtu volných záznamů v telefonním seznamu


▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Volná paměť** ▶ **OK**

Uložení čísla do telefonního seznamu

Uložení čísel do telefonního seznamu:

- ze seznamu, např. ze seznamu hovorů nebo seznamu opakování volby
- z veřejného telefonního seznamu online nebo z telefonního seznamu firemních čísel
- při vytáčení čísla



Číslo je zobrazeno nebo označeno.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko  nebo Možnosti ▶  Kopírovat do tel. s. ▶ OK ... dostupné volby:

Vytvoření nového záznamu:

- ▶ <Nový záznam> ▶ OK ▶ ... pomocí  zvolte typ čísla ▶ OK ▶ dokončete záznam ▶ **Uložit**

Připojení čísla ke stávajícímu záznamu:

- ▶ ... pomocí  zvolte záznam ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte typ čísla ▶ OK ... číslo bude zaneseno nebo se zobrazí potvrzení k přepsání stávajícího čísla ▶ ... případný dotaz zodpovězte Ano/Ne ▶ **Uložit**

Přenesení záznamu / telefonního seznamu



Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné kolébce.

Druhé sluchátko a kolébka mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.

Kolébka **není** systémem Gigaset N720 IP Multicell (přenos je možný pouze prostřednictvím správce).



Externí hovor přeruší přenos.

Obrázky volajících a zvuky nejsou přenášeny. Z výročí se přeneše pouze datum.

Obě sluchátka podporují vizitky vCard:

- Neexistuje záznam s tímto jménem: Bude vytvořen nový záznam.
- Záznam s tímto jménem již existuje: Záznam se rozšíří o nová čísla. Obsahuje-li záznam více čísel, než jich dovoluje příjemce, vytvoří se další záznam se stejným jménem.






Přijímající sluchátko nepodporuje vizitky vCard:

Pro každé číslo se vytvoří a odešle vlastní záznam.

Odesílající sluchátko nepodporuje vizitky vCard:





Na přijímajícím sluchátku se vytvoří nový záznam, přenesené číslo se zkopíruje do pole **Telefon (domů)**. Pokud již záznam s tímto číslem existuje, na přenášeny záznam nebude brán zřetel.

Přenos jednotlivých záznamů

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte požadovaný záznam ▶ Možnosti ▶  Kopírovat záznam ▶ OK ▶  na interní ▶ OK ▶ ... pomocí  zvolte přijímající sluchátko ▶ OK ... záznam se přenesou

Přenesení dalšího záznamu po úspěšném přenosu: ▶ **Ano** nebo stiskněte **Ne**

Přenos celého telefonního seznamu

- ▶  ▶ Možnosti ▶  Kopírovat vše ▶ OK ▶  na interní ▶ OK ▶ ... pomocí  zvolte přijímající sluchátko ▶ OK ... záznamy se postupně přenesou

Online telefonní seznamy

Kromě lokálního telefonního seznamu lze používat veřejné telefonní seznamy operátorů, např. online telefonní seznam a oborové seznamy („Zlaté stránky“) nebo firemní telefonní seznamy.



Online telefonní seznamy jsou vytvořeny a aktivovány v kolébce.

Vyloučení záruky

Společnost Gigaset Communications GmbH nepřebírá záruku a odpovědnost za dostupnost této služby. Tato služba může být kdykoli zrušena.

Otevření telefonního nebo firemního telefonního seznamu online

▶ **podržte** ... zobrazí se přehled online telefonních seznamů s názvy operátorů ▶ ... pomocí zvolte některý online telefonní seznam nebo oborový seznam ▶ **OK**

nebo

Otevřete online telefonní seznam: ▶ vytočte **1#91** ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Otevření oborového seznamu: ▶ vytočte **2#91** ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru



Využití online telefonního seznamu je vždy bezplatné.

Vyhledání záznamu

▶ **podržte** stisknuté ▶ ... pomocí zvolte telefonní/oborový seznam ▶ **OK** ▶ ... pomocí zadejte kritéria vyhledávání ▶ ... pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky ▶ **Hledat**

Vyhledávání telefonního čísla: ▶ Zadejte jméno a město

Jméno/obor: ▶ ... pomocí zadejte jméno nebo část jména nebo odvětví (max. 30 znaků)

Město: Zobrazují se poslední zadávaná jména měst (maximálně 5).

▶ ... pomocí zadejte jméno města, kde hledaný účastník bydlí (max. 30 znaků)

▶ nebo pomocí zvolte některé ze zobrazených jmen měst

Spuštění vyhledávání: ▶ **Hledat** ... vyhledávání se spustí.

Jméno města není jednoznačné: ... zobrazí se možná jména měst ▶ ... pomocí některé jméno města vyberte ▶ **OK**

Vyhledávání jména (zpětné vyhledávání): ▶ Zadejte telefonního číslo

Číslo: ▶ ... pomocí zadejte číslo (max. 30 znaků)

Spuštění vyhledávání: ▶ **Hledat** ... vyhledávání se spustí.



Zvolený online telefonní seznam podporuje vyhledávání čísla.

Nebyly nalezeny žádné záznamy, které vyhovují zadaným kritériím vyhledávání.

- Spuštění nového vyhledávání: ► **Nové**
- Změna kritérií vyhledávání: ► **Změnit**

Nalezeno příliš mnoho záznamů:

- Spuštění podrobného vyhledávání: ► **Upřesnit**
- Na displeji se zobrazí počet výsledků vyhledávání (v závislosti na operátorovi)
Zobrazení výsledků vyhledávání: ► **Zobrazit**

Spuštění podrobného vyhledávání

Podrobné vyhledávání omezí počet nalezených výsledků z předchozího vyhledávání aplikací dalších kritérií (křestní jméno a/nebo ulice).

- **Upřesnit** nebo ► **Možnosti** ► **Upřesnit hledání** ► **OK** ... kritéria předchozího hledávání se převezmou a zadají do příslušných políček ► ... Změna nebo doplnění kritérií vyhledávání, např. zadání křestního jména nebo ulice ► **Hledat**

Výsledky vyhledávání (seznam nalezených záznamů)

Zobrazí se první nalezený záznam. Vpravo nahoře je uvedeno pořadové číslo zobrazeného záznamu a počet výsledků (např. 1/50).

- Listování v seznamu: ►
- Zobrazení kompletního záznamu: ► **Zobrazit** ... všechny informace záznamu se zobrazují nezkráceně ► ... pomocí lze záznamem listovat
- Upřesnění kritérií vyhledávání a omezení seznamu výsledků: ► **Možnosti** ► **Upřesnit hledání** ► **OK** (→ str. 32)
- Spuštění nového vyhledávání: ► **Možnosti** ► **Nové hledání** ► **OK**
- Uložení čísla do místního telefonního seznamu: ► **Možnosti** ► **Kopírovat do tel. s.** ► **OK** ► ... pomocí **<Nový záznam>** nebo zvolte existující záznam ► **OK** ► **Uložit** ... záznam se uloží, celé jméno se převezme do políčka **Příjmení** lokálního telefonního seznamu

Příklad

Online Directory	1/50
Písečná, Marie Eliš...	
0049123456789	
Lužánecká 11	
60200 Brno	
Zobrazit	Možnosti

Volání účastníka

- Zvolte záznam ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Pokud záznam obsahuje pouze jedno číslo, toto číslo se vytočí.

Pokud záznam obsahuje několik telefonních čísel, zobrazí se jejich seznam.

- Vyberte požadované číslo. ► **Volba**

Sítový záznamník

Každý sítový záznamník přijímá pouze ty hovory, které přicházejí prostřednictvím příslušného typu spojení (pevná síť nebo příslušné číslo VoIP). Abyste mohli zaznamenávat všechna volání, měli byste si zřídit jeden sítový záznamník pro pevnou síť a jeden pro spojení prostřednictvím VoIP.



Sítový záznamník se automaticky zavolá prostřednictvím příslušného spojení. V telefonu definovaná automatická místní předvolba se při tom **nenastaví**.

Přehrávání zpráv ze sítového záznamníku lze ovládat pomocí klávesnice telefonu (číselné kódy). U funkcí VoIP se musí v nastavení kolébky stanovit, jak budou číselné kódy převedeny na signály DTMF a odeslány (v závislosti na operátorovi).

Zapnutí/vypnutí sítového záznamníku, zadání čísla

Každé sluchátko může spravovat sítové záznamníky, které jsou přiřazeny k některému z jeho přijímacích spojení.

▶ ▶ ... pomocí zvolte **Záznamník** ▶ OK ▶ **Sítový memobox** ▶ OK ▶ ... popř. pomocí zvolte spojení ▶ OK ... poté

Zapnutí/vypnutí sítového záznamníku:

▶ **Stav** ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadání čísla: ▶ **Sítový memobox** ▶ ... pomocí zadejte nebo změňte číslo sítového záznamníku

U některých poskytovatelů služeb VoIP se volané číslo načítá již při stahování obecných dat poskytovatele služeb VoIP do kolébky.

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Poslech zpráv

▶ **dlouze** stiskněte tlačítko

nebo


▶ Stiskněte tlačítko zpráv ▶ ... pomocí zvolte sítový záznamník (**Memobox:IP1**) ▶ OK

nebo


▶ ▶ ... pomocí zvolte **Záznamník** ▶ OK ▶ **Přehrát zprávy** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte sítový záznamník (**Memobox: IP1**) ▶ OK







Hlasitý poslech ohlašovací zprávy: ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu


Uložení síťového záznamníku pod rychlou volbu

Síťový záznamník lze přímo volat pomocí tlačítka .




Přiřazení pod tlačítko 1, změna přiřazení

Nastavení rychlé volby se provádí pro každé zařízení zvlášť. Na každém přihlášeném sluchátku lze tlačítku  přiřadit jiný záznamník. Nabízejí se hlasové záznamníky přijímacích spojení sluchátka, např. **Memobox: IP1, Záznamník 1**.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Záznamník** ▶ OK ▶  **Nastavit tlač. 1** ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte hlasový záznamník ▶ **Vybrat** ( = zvoleno)

Návrat do klidového stavu: ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

Když pro síťový záznamník není dosud uloženo žádné číslo:

- ▶ ... pomocí  přejděte na řádek **Síťový memobox** ▶ ... pomocí  zadejte číslo síťového záznamníku ▶ **Uložit** ▶ **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení  (klidový stav)

Další funkce


Akustické profily

Telefon má 3 akustické profily pro přizpůsobení sluchátka podmínkám okolního prostředí: **Profil Tichý**, **Profil Osobní**, **Profil Hlasitý**

► Pomocí tlačítka  lze přepínat profily ... profil se nastaví ihned bez potvrzování

Profily jsou v továrním nastavení konfigurovány následovně:

Tovární nastavení		Profil Hlasitý	Profil Tichý	Profil Osobní
Vibrační alarm (→ str. 53)		Zap.	Viz Profil Osobní	Vyp.
Vyzvánění (→ str. 52)		Zap.	Vyp.	Zap.
Hlasitost vyzvánění (→ str. 52)	interní	5	Vyp.	3
	externí	5	Vyp.	3
Hlasitost sluchátka (→ str. 51)	Sluchátko	5	3	3
	Hlasitý odposlech	5	3	3
Upozorňovací tóny (→ str. 54)	Zvuk tlačítek	Ano	Ne	Ano
	Potvrzovací tón	Ano	Ne	Ano
	Tón vybití baterie	Ano	Ano	Ano

Aktivace upozorňovacího tónu při příchozím volání pro **Profil Tichý**: ► po přepnutí na **Profil Tichý** stiskněte dialogové tlačítko **Pípnutí** ... na stavovém řádku se zobrazí 



Změny nastavení uvedených v tabulce:

- platí v profilech **Hlasitý** a **Tichý** pouze dokud nebude profil změněn.
- budou v rámci **Profil Osobní** pro tento profil trvale uložena.

Nastavený profil zůstává zachován při vypnutí a opětovném zapnutí sluchátka.

Kalendář

Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**.

V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou číslice zobrazeny barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.

Přiřazení kalendáře dialogovému tlačítku → str. 56.

Červenec 2018						
Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Zpět						OK

Uložit termín do kalendáře

Datum a čas jsou nastavené.

▶ ▶ ... pomocí zvolte **Organizér** ▶ OK ▶ **Kalendář** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte požadovaný den ▶ OK ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadání data: ▶ **Datum** ... zvolený den je nastaven ▶ ... pomocí zadejte nové datum

Zadání času: ▶ **Čas** ▶ ... pomocí zadejte hodinu a minutu termínu

Zadání nadpisu: ▶ **Text** ▶ ... pomocí zadejte označení termínu (např. večere, schůzka)

Stanovení signalizace:

▶ **Signál** ▶ ... pomocí zvolte melodii připomínky nebo deaktivujte akustickou signalizaci

Zadání dat pro termín:

▶ ... pomocí postupně zvolte **Datum**, **Čas**, **Text** a **Signál** ▶ ... u každého údaje nastavte hodnotu pomocí nebo ▶ **Uložit**

Uložení termínu: ▶ **Uložit**

Když už byl zadán termín: ▶ **<Nový záznam>** ▶ OK ▶ ... potom zadejte data termínu.

Signalizace termínů/výročí

Výročí jsou převzata z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu po dobu 60 vteřin vybranou melodií a hlasitostí vyzvánění.

- Potvrzení a ukončení připomínky: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**
- Trvalá změna hlasitosti vyzvánění: ▶ ... během připomínky stiskněte tlačítka ovládání hlasitosti /




Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** do sluchátka prostřednictvím upozorňovacího tónu.




Zobrazení zmeškaných (nepotvrzených) termínů/výročí

Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeškané budíky**:

- Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- Termín/výročí bylo signalizováno během hovoru.
- Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol  a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Otevření seznamu

▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Zmešk. budíky**: ▶ OK ▶ ... pomocí  příp. procházejte seznam







nebo

▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Organizér** ▶ OK ▶  **Zmeškané budíky** ▶ OK

Každý záznam se zobrazuje s číslem či názvem, datem a dobou. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

- Smazat termín/výročí: ▶ **Smazat**

Zobrazení/změna/smazání uložených termínů

▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Organizér** ▶ OK ▶  **Kalendář** ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte den ▶ OK ... zobrazí se seznam termínů ▶ ... pomocí  zvolte termín ... dostupné volby:

Zobrazení podrobností k termínu:

▶ **Zobrazit** ... zobrazí se nastavení termínu

Změna termínu: ▶ **Zobrazit** ▶ **Upravit**

nebo ▶ **Možnosti** ▶  **Upravit záznam** ▶ OK

Aktivace/deaktivace termínu:

▶ **Možnosti** ▶  **Aktivovat/Deaktivovat** ▶ OK

Smazání termínu:

▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ OK

Smazání všech termínů v daný den:

▶ **Možnosti** ▶  **Smaz. vseh. term.** ▶ OK ▶ **Ano**

Budík



Datum a čas jsou nastavené.

Zapnutí, vypnutí a nastavení budíku

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Organizér** ▶ OK ▶ **Budík** ▶ OK ... potom
 - Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
 - Nastavení času buzení: ▶ **Čas** ▶ ... pomocí zadejte hodinu a minutu
 - Nastavení dne: ▶ **Opakovat** ▶ ... pomocí zvolte mezi možnostmi **Pondělí, Pátek a Denně**
 - Nastavení hlasitosti: ▶ **Hlasitost** ▶ ... pomocí nastavte jeden z 5 stupňů hlasitosti nebo Crescendo (postupné zesilování)
 - Nastavení buzení: ▶ **Melodie** ▶ ... pomocí volte vyzváněcí melodii pro buzení
 - Zadání údajů pro buzení:
 - ▶ ... pomocí postupně zvolte možnosti **Čas, Opakovat, Hlasitost** a **Melodie** ▶ ... u každé nastavte hodnotu pomocí nebo ▶ **Uložit**
 - Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Je-li budík zapnutý, na klidovém displeji se zobrazí symbol a čas buzení.

Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení zní 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení na 24 hodin vypne.



V průběhu volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení / opakování buzení po pauze (režim zdřímnutí)

Vypnutí buzení: ▶ **Vypnout**

Opakování buzení (režim zdřímnutí): ▶ **Připomenutí** nebo stiskněte libovolné tlačítko ... buzení se vypne a za 5 minut se zopakuje.

Monitorování místnosti

Při zapnutí monitorování místnosti se vytvoří uložené (interní či externí) cílové telefonní číslo v případě, že je v okolí sluchátka překročena definovaná hladina hluku. Alarm na externím čísle se přeruší po přibližně 90 sekundách.

Pomocí funkce **Rozhovor** můžete na alarm reagovat. Tato funkce zapne nebo vypne reproduktor v monitorované místnosti.

V režimu monitorování místnosti jsou signalizována příchozí volání jen na displeji (**bez vyzvání**). Osvětlení displeje se zredukuje na 50%. Připomínky volání jsou vypnuty. Všechna tlačítka s výjimkou dialogových tlačítek a stisku uprostřed řídicího tlačítka jsou zablokována.

Když přijmete příchozí hovor, režim monitorování místnosti se po dobu tohoto telefonátu přeruší, funkce **zůstává** zapnutá. Režim monitorování místnosti nelze pomocí vypnutí a opětovného zapnutí sluchátka deaktivovat.



Sluchátko by mělo být od monitorované části místnosti vzdáleno nejlépe 1 až 2 metry. Mikrofon musí směřovat na monitorovanou část místnosti.

Zapnutá funkce snižuje provozní dobu sluchátka. Proto může být vhodné sluchátko umístit do nabíječky.

Monitorování místnosti se aktivuje teprve 20 vteřin po zapnutí.

Na cílovém čísle nesmí být vypnutý záznamník.

Po zapnutí:

- ▶ Ověřte citlivost.
- ▶ V případě směrování na externí číslo otestujte navázání spojení.

Aktivace a nastavení monitorování místnosti

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Další funkce** ▶ **OK** ▶ **Sledování zvuku** ▶ **OK** ... potom

Zapnutí/vypnutí:

- ▶ **Aktivace:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadejte cíl:

- ▶ **Alarm pro** ▶ ... pomocí zvolte **Externí** nebo **Interní**

Externí: ▶ **Číslo** ▶ ... pomocí zadejte číslo nebo vyberte číslo z telefonního seznamu: ▶

Interní: ▶ **Přenosná část** ▶ **Změnit** ▶ ... pomocí vyberte sluchátko ▶ **OK**

Aktivace a deaktivace duplexové funkce:


- ▶ **Rozhovor** ▶ ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Nastavení citlivosti mikrofonu:

- ▶ **Citlivost** ▶ ... pomocí zvolte **Vysoká** nebo **Nízká**


Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Sledování zvuku
aktivní

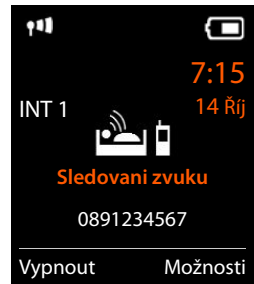

Při aktivování monitorování místnosti se na klidovém displeji zobrazuje cílové číslo.

Vypnutí/zrušení alarmu

- Vypnutí alarmu: ▶ V klidovém stavu stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**
- Přerušení alarmu: ▶ Během alarmu stiskněte tlačítko zavěšení 



Externí deaktivace alarmu



Alarm je směrová na externí cílové číslo.

Telefon příjemce podporuje tónovou volbu.

Pokud je alarm spuštěn prostřednictvím VoIP, musí signalizace DTMF probíhat prostřednictvím hlášení SIP nebo protokolu RFC2833 (→ nastavení na kolébce).

- ▶ Přijetí alarmového volání ▶ Stiskněte tlačítka   ... hovor se ukončí
- Alarm je deaktivován a sluchátko se nachází v klidovém stavu. Nastavení sluchátka v režimu monitorování místnosti (např. nepoužívat vyzvánění) zůstanou nezměněná, dokud nestisknete dialogové tlačítko **Vypnout**.

Opětovná aktivace monitorování místnosti se stejným číslem: ▶ ... Opětovná aktivace (→ str. 39) ▶ **Uložit**

Zabezpečení proti nevyžádaným voláním

Časové nastavení externích hovorů



Datum a čas jsou nastavené.

Zadání doby, kdy sluchátko nemá externí hovory signalizovat vyzváněním, např. v noci.


- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Nastavení času** ▶ OK ▶ ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadejte čas: ▶ pomocí přepněte mezi **Zakázat vyzv. od** a **Zakázat vyzv. do** ▶ ... pomocí zadejte začátek a konec časového úseku, ve čtyřmístném formátu

Uložení: ▶ **Uložit**

Příklad

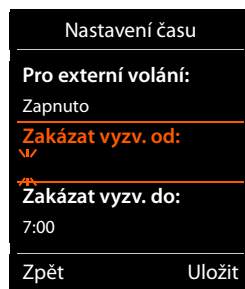

V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude telefon zvonit vždy.

Nevyrušování anonymními volajícími

V případě volání se skrytým telefonním číslem sluchátko nezvoní. Volání je tak signalizováno pouze na displeji.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Vyp.vyzv.an.vol.** ▶ **Upravit** (= zap.)

Vypnutí vyzvánění během připojení do nabíječky

Sluchátko nezvoní, když je postavené v nabíječce. Volání je tak signalizováno pouze na displeji.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Tiché nabíjení** ▶ **Změnit** (= vyzvánění je v případě připojení do nabíječky vypnuté)

Datový adresář

Do správce souborů Media-Pool ve sluchátku se ukládají zvuky pro vyzvánění a obrázky, které se dají použít jako obrázky volajících (obrázky CLIP), popř. jako šetřič displeje. Ve sluchátku jsou předem uloženy různé monofonní a polyfonní zvuky a obrázky. Další obrázky a zvuky lze stáhnout z počítače (→ str. 43).

Typy médií:

Typ		Formát
Zvuk	Vyzvánění	interní
	Monofonní	interní
	Polyfonní	interní
	Importované zvuky	WMA, MP3, WAV
Obrázek	Obrázek CLIP	BMP, JPG, GIF
	Šetřič displeje	128 x 86 pixelů
		128 x 160 pixelů

Není-li k dispozici dostatečná kapacita paměti, je třeba nejprve několik obrázků nebo zvuků smazat.

Správa obrázků/zvuků

▶ ▶ ... pomocí zvolte Další funkce ▶ OK ▶ Datový adresář ▶ OK ... dostupné volby:

Zobrazení šetřiče displeje / obrázků CLIP:

▶ Spořiče displeje / Fotky volajících ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte obrázek ▶ Zobrazit ... označený obrázek se zobrazí

Přehrání zvuku:

▶ Zvuky ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte zvuk ... označený zvuk se přehraje
Nastavení hlasitosti: ▶ Možnosti ▶ Hlasitost ▶ OK ▶ ... pomocí nastavte hlasitost ▶ Uložit

Přejmenování obrázku nebo zvuku:

▶ Zvolte Spořiče displeje / Fotky volajících / Zvuky ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte zvuk/obrázek ▶ Možnosti ▶ Přejmenovat ▶ ... pomocí smažte název, pomocí zadejte nový název ▶ Uložit ... záznam se uloží pod novým názvem

Smazání obrázku nebo zvuku:






▶ Zvolte Spořiče displeje / Fotky volajících / Zvuky ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte zvuk/obrázek ▶ Možnosti ▶ Smazat záznam ... zvolený záznam bude smazán



Pokud zvuk nebo obrázek nelze smazat, příslušné volby nejsou dostupné.

Zobrazení volné kapacity úložiště

Zobrazit volnou kapacitu paměti pro šetřiče displeje a obrázky CLIP.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  Další funkce ▶ OK ▶  Datový adresář ▶ OK ▶  Volná paměť ▶ OK ... zobrazí se volná kapacita paměti v procentech

Další funkce realizované pomocí rozhraní počítače



Na počítači je nainstalovaný program **Gigaset QuickSync**.

Stažení zdarma na adrese → www.gigaset.com/quicksync

Funkce programu QuickSync:

- synchronizace telefonního seznamu sluchátka s aplikací Outlook,
 - stažení obrázků CLIP (.bmp) z počítače do sluchátka,
 - stažení obrázků (.bmp) jako šetřiče displeje z počítače do sluchátka,
 - stažení zvuků (vyzváněcích melodií) z počítače do sluchátka,
 - aktualizace firmwaru.
- ▶ Propojte sluchátko s počítačem pomocí rozhraní datového kabelu USB (→ str. 75).



Spojte sluchátko s počítačem **přímo** a **nikoli** prostřednictvím rozbočovače USB.

Přenos dat

- ▶ Na počítači spusťte program **Gigaset QuickSync**.



Při datovém přenosu mezi sluchátkem a počítačem se na displeji zobrazí **Probíhá přenos dat..** V této fázi není možné zadávání z klávesnice a příchozí volání se ignorují.

Aktualizace firmwaru

- ▶ Propojte telefon s počítačem pomocí **datového kabelu USB** (→ str. 75) ▶ Spusťte program **Gigaset QuickSync** ▶ Navažte spojení se sluchátkem
- ▶ Spusťte aktualizaci firmwaru v programu **Gigaset QuickSync** ... Informace k tomuto postupu případně získáte v nápovědě k programu **Gigaset QuickSync**

Proces aktualizace může trvat až 10 minut (bez doby potřebné ke stažení).

Data se nejprve stáhnou z internetového serveru s aktualizacemi. Doba stahování závisí na rychlosti vašeho internetového připojení.

Display vašeho telefonu bude vypnut, tlačítko zpráv  a tlačítko přijetí hovoru  blikají.



Po dokončení aktualizace se telefon automaticky restartuje.

Postup v případě chyby

Pokud dojde k selhání procesu aktualizace nebo pokud telefon po aktualizaci nefunguje správně, opakujte proces aktualizace:

- ▶ Na počítači ukončete program **Gigaset QuickSync** ▶ z telefonu odpojte datový kabel USB ▶ vyjměte akumulátor (→ str. 72) ▶ znovu vložte akumulátor
- ▶ Ještě jednou proveďte popsany postup aktualizace firmwaru



Pokud došlo k opakovanému selhání procesu aktualizace nebo nelze navázat spojení s počítačem, proveďte **Emergency Update**:

- ▶ Na počítači ukončete program **Gigaset QuickSync** ▶ z telefonu odpojte datový kabel USB ▶ vyjměte akumulátor (→ str. 72)
- ▶ Současně stiskněte a podržte tlačítka **4** a **6** ukazováčkem a prostředníčkem a podržte je stisknutá ▶ Znovu vložte akumulátor
- ▶ Uvolněte tlačítka **4** a **6** ... střídatě bliká tlačítko zpráv  a tlačítko přijetí hovoru 
- ▶ Proveďte popsany postup aktualizace firmwaru



Vlastní obrázky a zvuky nahrané na sluchátko vždy uložte také na počítač, protože proces **Emergency Update** je smaže.

Informování o e-mailu (v závislosti na kolébce)

Přijetí nové e-mailové zprávy je signalizováno na sluchátku: Zazní upozorňovací tón, začne blikat tlačítko zpráv  a na displeji se v klidovém stavu zobrazí symbol .



Je zřízen e-mailový účet u internetového poskytovatele.

V telefonu jsou uloženy vaše osobní přístupové údaje (přihlašovací jméno a heslo) a název poštovního serveru (nastavení se provádí prostřednictvím kolébky).

Poštovní server používá protokol POP3.

Otevření seznamu doručené pošty

►  ► ... pomocí  zvolte  Zpravy ► OK ►  E-mail ► OK

nebo: Byly doručeny nové e-maily (tlačítko zpráv  bliká):

►  stiskněte ►  E-mail ► OK

Telefon naváže spojení s poštovním serverem. Zobrazí se seznam e-mailových zpráv uložených na serveru.

- Nové, nepřečtené zprávy jsou zařazeny před již přečtené zprávy.
- U každého e-mailu je zobrazeno jméno nebo e-mailová adresa odesílatele (na jednom řádku, v případě potřeby ve zkrácené podobě) a datum a čas (údaje o datu a čase jsou správné pouze v případě, že jsou odesílatel a příjemce ve stejném časovém pásmu).
- **Tučné písmo:** Jde o novou zprávu. Jako „nové“ jsou označeny všechny e-mailové zprávy, které nebyly doručeny při posledním zobrazení seznamu doručené pošty, nezávisle na tom, zda byly přečteny.

Prichází e-mail	
fran-	
10.02.18 15:40	
Všechno nejlepší	
Anna Písečná	
10.02.18	10:38
Číst	Smazat






E-maily, které operátor označil jako spam, se ukládají do zvláštní složky a v seznamu doručené pošty se nezobrazují.


U některých poskytovatelů e-mailových služeb lze toto nastavení upravit: ► deaktivujte ochranu proti spamu nebo povolte zobrazování spamu v seznamu doručených zpráv.

Jiní poskytovatelé e-mailových služeb zasílají po doručení spamu zprávu do složky doručených zpráv. Údaje o datu a odesílateli této zprávy se průběžně aktualizují, takže se zpráva stále zobrazuje jako nová.

Zobrazení hlavičky a textu e-mailové zprávy

▶  ▶ ... pomocí  zvolte  Zpravy ▶ OK ▶  E-mail ▶ OK ▶ ... pomocí 
zvolte záznam o e-mailu ▶ Číst

Zobrazí se předmět e-mailové zprávy (maximálně 120 znaků) a úvodní část textu (max. 560 znaků).

Listování textem zprávy: 

Návrat na seznam doručené pošty: ▶ Zpět





Příklad:

E-mail	
Předmět:	
Pozvánka	
Text:	
	Ahoj Anno, zkoušku jsem zvládl!
Zpět	Možnosti



Pokud e-mailová zpráva neobsahuje běžný text, zobrazí se hlášení: **E-mail nelze zobrazit**

Zobrazení adresy odesílatele e-mailové zprávy

▶  ▶ ... pomocí  zvolte  Zpravy ▶ OK ▶  E-mail ▶ OK ▶ ... pomocí  zvolte záznam o e-mailu ▶ Číst ▶ **Možnosti** ▶  **Od** ▶ OK ... zobrazí se e-mailová adresa odesílatele, popř. na více řádek (maximálně 60 znaků).

Návrat na seznam doručené pošty: ▶ Zpět


Příklad:

E-mail	
Od:	
	anna.pisecna@server.cz
Zpět	Možnosti

Vymazání e-mailu

▶ Zvolte zprávu v seznamu doručené pošty ▶ **Smazat**

nebo

▶ otevřete zprávu ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat** ▶ OK ▶ **Ano** ... e-mail se na poštovním serveru vymaže.

Informační centrum (v závislosti na kolébce)

Informační centrum zobrazuje informace ze sítě nebo z internetu na sluchátku (např. firemní informace, zprávy nebo předpověď počasí). Informace, které jsou poskytnuty informačním centrem, lze použít rovněž jako šetřič displeje.



Informační služby poskytuje kolébka / telefonní ústředna.

Spuštění informačního centra, výběr informačních služeb

▶ ▶ ... pomocí **Informační centrum** vyberte ▶ **OK** ... zobrazí se seznam možných informačních služeb ▶ ... pomocí zvolte informační službu ▶ **OK**

Další informace → viz návod k obsluze kolébky.

Zobrazení informačních služeb jako šetřiče displeje

Na displeji sluchátka lze v klidovém stavu zobrazovat určitý informační kanál (např. předpověď počasí či zprávy).



Šetřič displeje **Informační služby** je zapnutý (→ str. 49).

Kolébka poskytuje informační služby.

Textové informace se na displeji zobrazí přibližně 10 sekund po přechodu sluchátka do klidového stavu.

V pravé části šetřiče displeje se v závislosti na vybraném informačním kanálu zobrazí dialogové tlačítko.

Zobrazení dalších informací: ▶ stiskněte pravé dialogové tlačítko.

Návrat do klidového stavu: ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení

Výběr informací, které se mají zobrazovat jako šetřič displeje

▶ ▶ ... pomocí **Informační centrum** vyberte ▶ **Spořič displeje** ▶ **OK** ▶ ... pomocí vyberte informační službu ▶ **OK** ▶ příp. proveďte další nastavení pro zvolenou informační službu ▶ **Uložit**

Nastavení sluchátka

Datum a čas

Datum a čas je třeba nastavit, aby se například u příchozích hovorů zobrazoval správný čas nebo aby bylo možné používat budík a kalendář.



Pokud je telefon připojen k Internetu a je aktivována synchronizace s časovým serverem, přebírá se datum a čas z tohoto serveru. Ručně provedená nastavení se v takovém případě přepíší.

Pokud není na telefonu nastaveno datum a čas, zobrazí se dialogové tlačítko **Nast.čas**.

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**

nebo

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Datum/čas** ▶ OK ... potom
- Nastavení data: ▶ **Datum:** ... pomocí zadejte den, měsíc a rok jako osmimístné číslo
- Nastavení času: ▶ **Čas** ▶ ... pomocí zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo
- např. pro 7:15
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Změna jazyka

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Jazyk** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte jazyk ▶ **Vybrat** (= zvoleno)

Pokud je nastaven nesrozumitelný jazyk:

- ▶ ▶ **Pomalů** postupně stiskněte tlačítka ▶ ... pomocí zvolte správnou řeč ▶ stiskněte pravé dialogové tlačítko

Displej a klávesnice

Šetřič displeje

Pro zobrazení jako šetřič displeje v klidovém stavu jsou k dispozici digitální nebo analogové hodiny, Informační služby a různé obrázky.

▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Spořič displeje** ▶ **Upravit** (= zapnuto) ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výběr šetřiče displeje:

▶ **Výběr** ▶ ... pomocí vyberte šetřič displeje (**Digitální hodiny** / **Ručičkové hodiny** / **Informační služby** / <obrázky> / **Posloup. obrázku**)

Náhled šetřiče displeje:

▶ **Zobrazit**

Uložení výběru: ▶ **Uložit**

Šetřič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej přepne do klidového stavu.



Vybírat můžete ze všech obrázků ze složky **Spořič displeje** adresáře **Datový adresář** (→ str. 42).

Ukončení šetřiče displeje

▶ **Krátce** stiskněte tlačítko zavěšení ... zobrazí se displej v klidovém stavu

Upozornění k zobrazování informačních služeb



Informační služby je nutné přebírat z kolébky/telefonní ústředny (→ str. 47).



Pokud nejsou aktuálně k dispozici žádné informace, zobrazí se do doby, kdy budou informace opět dostupné, digitální hodiny (**Digitální hodiny**).

Zapnutí/vypnutí aplikace Infoticker



Informační služby jsou k dispozici na kolébce.

Textové informace z internetu nastavené pro šetřiči displeje **Informační služby** lze zobrazit jako běžící text na displeji v klidovém stavu.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Textové inform.** ▶ **Upravit** (= zap.)

Jakmile se telefon přepne do klidového stavu, spustí se textový řádek. Aplikace Infoticker se nebude zobrazovat, pokud se v klidovém stavu displeje objeví hlášení.

Velké písmo

Lze nastavit zvětšení písma a symbolů v seznamech volání a v adresáři tak, aby se zlepšila čitelnost textů. Na displeji se pak bude zobrazovat pouze jeden záznam a jména mohou být zkrácena.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Velké písmo** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Barevné schéma

Displej může informace zobrazovat v různých barevných kombinacích.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Barevné schémata** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte požadované barevné schéma ▶ **Vybrat** (= zvoleno)

Podsvícení displeje

Podsvícení displeje se zapne vždy, když je sluchátko vyjmuté z kolébky / z nabíječky nebo dojde ke stisknutí některého tlačítka. Stisknutá **číselná tlačítka** jsou převzata na displej jako volané číslo.

Zapnutí/vypnutí podsvícení displeje pro klidový stav:

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Podsv. displeje** ▶ OK ... poté

Podsvícení při zapojení do nabíječky:

- ▶ **V nabíječce:** ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Podsvícení mimo nabíječku:

- ▶ **Mimo nabíječku** ▶ ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení výběru: ▶ **Uložit**



Při zapnutém podsvícení displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

Zapnutí/vypnutí podsvícení klávesnice

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Podsv.klávesnice** ▶ **Změnit** = zap.)

Zapnutí/vypnutí automatického blokování tlačítek

Automatické blokování klávesnice, když je sluchátko cca 15 sekund v klidovém stavu.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Autom. zamč. kl.** ▶ **Změnit** = zap.)

Blokování tlačítek s ochranou PINem ▶ **Nastavení kódu PIN sluchátka** (→ str. 58)

Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

Je-li aktivní automatický příjem volání, sluchátko přijme příchozí hovor, jakmile jej vyjmete z nabíječky.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Aut.přijem vol.** ▶ **Změnit** = zapnuto)

Nezávisle na nastavení **Aut.přijem vol.** se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky. Výjimka: Držíte tlačítko hlasitého telefonování při vkládání sluchátka do nabíječky a přidržíte jej další 2 sekundy stisknuté.

Změna hlasitosti sluchátka a hlasitého telefonování

Hlasitost sluchátka a reproduktoru lze nezávisle nastavit v 5 úrovních.

Během hovoru

- ▶ Stiskněte tlačítka hlasitosti / vpravo na sluchátku
- ▶ **Hlasitost přen. č.** ▶ ... pomocí zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží



Bez uložení se nastavení uloží po cca 3 sekundách automaticky.

V klidovém stavu

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Hlasitost přen. č.** ▶ OK ... potom

- Pro sluchátko: ▶ **Sluchátko:** ... pomocí nastavte hlasitost
- Pro reproduktor: ▶ **Reproduktor** ▶ ... pomocí nastavte hlasitost
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**



Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní** (→ str. 35).

Profil sluchátka a hlasitého odposlechu

Zvolením akustických profilů můžete telefon přizpůsobit okolnímu prostředí.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ OK ▶ **Zvukové profily** ▶ **Profily sluchátek / Profily handsfree** ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte profil ▶ **Vybrat** = vybráno

Profily sluchátek

Vysoká hlasitost nebo Nízká hlasitost (tovární nastavení)

Profily handsfree


- Profil 1** Optimální nastavení pro většinu přípojek (tovární nastavení).
- Profil 2** Optimalizovaná hlasitost hlasitého telefonování. Účastníci musí mluvit jeden po druhém, protože mluvící strana bude přenášena přednostně (ztížené souběžné mluvení).
- Profil 3** Optimální pro souběžný rozhovor – obě strany si dobře rozumí, i pokud mluví současně.
- Profil 4** Optimální pro speciální přípojky. Pokud přednastavená volba (**Profil 1**) nezní optimálně, vyzkoušejte nejprve toto nastavení.

Vyzvánění

Hlasitost vyzvánění

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Hlasitost** ▶ OK ▶ ... pomocí **Pro interní volání a budíky** nebo **Externí volání** ▶ ... pomocí nastavte jednu z 5 úrovní hlasitosti nebo Crescendo (zesilování) ▶ **Uložit**

Příklad

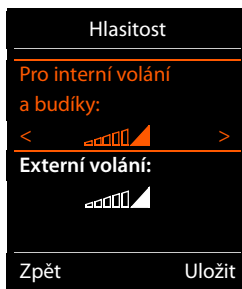

Během vyzvánění telefonu můžete trvale změnit hlasitost příslušného vyzvánění pomocí tlačítek hlasitosti (zesílit) nebo (zeslabit).

Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní** (→ str. 35).



Vyzváněcí melodie

Lze nastavit různá vyzvánění pro interní a externí volání pro každé dostupné přijímané spojení telefonu (**Pevná linka, IP1**) nebo lze pro **Všechna volání** nastavit stejné vyzvánění.


- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶  **Melodie** ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte spojení ▶ ... pomocí  vyberte vyzvánění/melodii ▶ **Uložit**

Zapnutí/vypnutí vyzvánění

Trvalé vypnutí vyzvánění

- ▶ Pomocí tlačítka  nastavte **Profil Tichý** (→ str. 35) ... ve stavovém řádku se zobrazí 

Trvalé zapnutí vyzvánění






- ▶ Pomocí tlačítka  nastavte **Profil Hlasitý** nebo **Profil Osobní** (→ str. 35)

Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání

- ▶ **VyzvVyp.** nebo stiskněte tlačítko zavěšení 

Zapnutí/vypnutí vibračního vyzvánění

Příchozí hovory a další hlášení se signalizují vibrací.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Vibrace** ▶ **Změnit** (= zapnuto)



Toto nastavení platí pro **Profil Tichý**. Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní** (→ str. 35).

Zapnutí/vypnutí informačních tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Upozorňující tóny** ▶ OK ... potom

Tón při stisku tlačítka: ▶ **Tóny tlačítek:** ... pomocí vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Potvrzovací tón / tón chyby po zadání, upozorňovací tón při příchodu nové zprávy:

- ▶ **Potvrz.tón** ▶ ... pomocí vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výstražný tón při zbývajícím déle hovoru pod 10 minut (každých 60 sekund):

- ▶ **Baterie** ▶ ... pomocí vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Varovný tón, když se sluchátko dostane z dosahu kolébky:

- ▶ **Mimo rozsah:** ... pomocí vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**



Při zapnutém monitorování místnosti nedochází k výstražnému upozornění o stavu akumulátoru.

Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní** (→ str. 35).

Vlastní předvolba

Aby bylo možné přenášet telefonní čísla (např. ve formě vizitek vCard), musí být v telefonu uloženo číslo vaší předvolby (směrové číslo země a místní předvolba).


Některá z těchto čísel jsou již nastavena.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Místní předvolby** ▶ OK ▶ (Před)nastavenou předvolbu otestujte

Změna čísla:

- ▶ ... pomocí vyberte/změňte pole pro zadávání textu ▶ ... pomocí změňte pozici zadávání textu ▶ **<<C** ... popř. smažte číslice ▶ ... pomocí zadejte číslice ▶ **Uložit**

Příklad

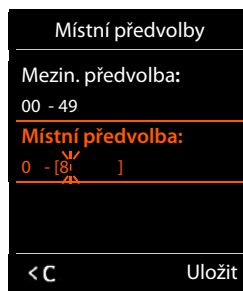

Rychlý přístup k číslům a funkcím

Číselná tlačítka: Každému tlačítku **0** a **2** až **9** lze přiřadit jedno číslo z telefonního seznamu.

Dialogová tlačítka: Levé a pravé dialogové tlačítko je již obsazeno funkcí. Toto přiřazení můžete změnit.

K navolení čísla nebo spuštění funkce potom postačí jediné stisknutí tlačítka.

Přiřazení číselných tlačítek číslům (zkrácená volba)





Číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.

▶ **Podržte** číselné tlačítko.

nebo

▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko a stiskněte dialogové tlačítko ▶ **Zkrácená volba**

Otevře se telefonní seznam.

▶ ... pomocí  zvolte záznam ▶ **OK** ▶ ... popř. pomocí  vyberte číslo ▶ **OK** ... záznam je uložený pod číselným tlačítkem.



Pokud položku v telefonním seznamu později vymažete nebo změníte, nebude mít tato skutečnost vliv na přiřazení číselných tlačítek.

Vytočení čísla

▶ **Podržte** číselné tlačítko ... číslo se ihned vytočí

nebo

▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ... na levém dialogovém tlačítku se zobrazí číslo/jméno (příp. zkrácené) ▶ ... Stiskněte dialogové tlačítko ... vytočí se číslo

Změna přiřazení číselného tlačítka

▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ▶ **Změnit** ... otevře se telefonní seznam ... dostupné volby:

Změna obsazení tlačítka:

▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **OK** ▶ ... příp. vyberte číslo ▶ **OK**

Smazání přiřazení: ▶ **Smazat**

Přiřazení dialogového tlačítka / Změna přiřazení



Možné volby závisí na kolébce. Pokud je telefon přihlášen k telefonní ústředně, lze dialogovým tlačítkům přiřadit funkce příp. rovněž pomocí telefonní ústředny.

- V klidovém stavu **podržte** ... otevře se seznam možných přiřazení tlačítek ► ... pomocí vyberte funkci ► **OK** ... dostupné volby:

Zkrácená volba	Umístění čísla z telefonu pod dialogové tlačítko (→ str. 55)
Sledování zvuku	Nastavení a zapnutí/vypnutí monitorování místnosti (→ str. 39)
Budík	Nastavení a zapnutí/vypnutí budíku (→ str. 38)
Kalendář	Otevření kalendáře (→ str. 36).
Přímé	Nastavení přímého volání (→ str. 16).
Opakování volby	Zobrazení seznamu opakování vytáčení (→ str. 15)
E-mail	Otevřete dílčí nabídku E-mail k přijímání a čtení e-mailových zpráv (→ str. 45)
Další funkce...	► OK ► ... pomocí zvolte další funkci
Odeslání připojení	Stanovení odchozího spojení pro další hovor (→ str. 8)
Seznamy volání	Zobrazení seznamu volání (→ str. 25).
Potlačit číslo	Potlačení přenosu telefonního čísla při příštím zavolání (→ str. 20).
Přesměrovat volání	Aktivování/deaktivování přesměrování hovorů (→ str. 21)
Informační centrum	Spuštění informačního centra a otevření seznamu informačních služeb – připojení k Internetu (→ str. 47).
Síťové telefonní seznamy	Zobrazení telefonních seznamů v síti (→ str. 31)
Firemni adresare	Zobrazení firemního telefonního seznamu

Spuštění funkce

V klidovém stavu telefonu: ► **Krátce** stiskněte dialogové tlačítko ... přiřazená funkce bude provedena

Další nastavení/funkce v závislosti na kolébce

Přihlášení sluchátka k více kolébkám

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem kolébkám. Aktivní kolébkou je poslední kolébka, na které bylo sluchátko přihlášeno. Ostatní kolébky zůstávají uloženy v seznamu základen, které jsou k dispozici.

▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Přihlášení** ▶ OK ▶ **Vybrat základnu** ▶ OK ... dostupné volby:

Změna aktivní kolébky: ▶ ... pomocí vyberte kolébku nebo **Nejlepší základna** ▶ **Vybrat** (= vybráno)

Nejlepší základna: Jakmile sluchátko ztratí spojení s aktuální kolébkou, vybere kolébku s nejlepším příjmem.

Změna názvu kolébky: ▶ ... pomocí zvolte kolébku ▶ **Vybrat** (= zvoleno) ▶ **Jméno** ▶ změňte název ▶ **Uložit**

Odhlášení sluchátka

▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Přihlášení** ▶ OK ▶ **Odhlásit přen.část** ▶ OK ... je vybráno použité sluchátko ▶ ... pomocí popř. vyberte jiné sluchátko ▶ OK ... popř. zadejte systémový kód PIN ▶ OK ▶ ... potvrďte odhlášení volbou **Ano**

Je-li toto sluchátko přihlášeno ještě k jiným kolébkám, přejde na kolébku s nejlepším příjmem (**Nejlepší základna**).

Změna názvu sluchátka a interního čísla

Při přihlášení několika sluchátek se jim automaticky přidělují názvy, např. **INT 1**, **INT 2** atd. Každé sluchátko obdrží automaticky nejnižší volné interní číslo. Interní číslo se zobrazí na displeji jako název sluchátka, např. **INT 2**. Názvy a čísla sluchátek můžete měnit. Název může obsahovat nejvýše 10 znaků.

▶ ▶ ... otevře se seznam sluchátek, vlastní sluchátko je označeno symbolem < ▶ ... pomocí vyberte sluchátko ... dostupné volby:


Změna názvu: ▶ **Možnosti** ▶ **Přejmenovat** ▶ OK ▶ ... pomocí smažte aktuální název ▶ ... pomocí zadejte nový název ▶ OK

Změna čísla: ▶ **Možnosti** ▶ **Přihl. přen. část č.** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte číslo ▶ **Uložit**

Změna kódu PIN sluchátka






Sluchátko je chráněno proti nepovolanému použití pomocí kódu PIN (tovární nastavení: **0000**). Kód PIN sluchátka je nutné zadávat např. při vypnutí blokování tlačítek.

Změnit 4místný kód PIN sluchátka (tovární nastavení: **0000**):

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **PIN přenosné části** ▶ OK ▶ ... pomocí  zadejte aktuální kód PIN sluchátka ▶ OK ▶ ... pomocí  zadejte nový kód PIN sluchátka ▶ OK

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Zrušení jednotlivých nastavení a změn.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Obn. nast. přen. č.** ▶ OK ▶ **Ano** ... nastavení sluchátka budou resetována

Resetování **neovlivní** následující nastavení:

- přihlášení sluchátka ke kolébce
- Datum a čas
- Záznamy v telefonním seznamu a na seznamech volání

Příloha

Zákaznický servis a podpora

Máte nějaké otázky?

Rychlou nápovědu a informace naleznete v tomto návodu k obsluze a na stránkách [gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com).

Informace o tématech

- Products (výrobky)
- Documents (dokumentace)
- Interop (interoperabilita)
- Firmware (firmware)
- FAQ (časté dotazy)
- Support (podpora)

naleznete na adrese wiki.gigasetpro.com.

V případech podrobnějších dotazů k výrobku Gigaset vám ochotně poradí specializovaný prodejce.

Otázky a odpovědi

Návrhy řešení na internetu na stránkách → wiki.gigasetpro.com ► FAQ

Postup odstraňování závad

Displej je prázdný.

- Sluchátko není zapnuté. ►  **podržení.**
- Akumulátor je vybitý. ► Nabijte nebo vyměňte akumulátor (→ str. 6).

Na displeji bliká hlášení „Žádná základna“.

- Sluchátko se nachází mimo dosah kolébky. ► Změňte vzdálenost sluchátka od kolébky.
- Kolébka není zapnutá. ► Zkontrolujte napájecí adaptér kolébky

Na displeji bliká hlášení „Přihlaste přenosnou část.“

- Sluchátko není přihlášeno, popř. bylo odpojeno po připojení dalšího sluchátka (více než 6 přihlášení DECT). ► Sluchátko znovu přihlaste

Vaše nastavení nebudou aplikována.

- Je nastaven špatný profil. ► **Profil Osobní** ... poté proveďte změny nastavení zařízení. (→ str. 52).

Sluchátko nezvoní.

- Vyzvánění je vypnuté. ► Zapněte vyzvánění (→ str. 53)
- Nastaveno přesměrování hovorů. ► Vypnutí přesměrování hovorů
- Telefon nezvoní, pokud volající potlačil přenos telefonního čísla.
 - Zapnutí vyzvánění pro anonymní hovory (→ str. 41)
- Telefon nezvoní v určitém časovém intervalu, popř. při určitých číslech.
 - Zkontrolujte časové řízení externích hovorů (→ str. 41)

Žádný vyzváněcí/oznamovací tón z pevné sítě.

- Špatný telefonní kabel. ► Použijte dodaný telefonní kabel, případně při nákupu ve specializovaném obchodu dbejte na správné osazení kontaktů konektoru..

Po dotazu na systémový kód PIN se ozve chybový tón.

- Systémový kód PIN je chybný. ► Opakujte postup, popř. nastavte systémový kód PIN znovu na hodnotu 0000

Zapomenutí kódu PIN

- Resetujte systémový kód PIN opět na hodnotu 0000 .

Volající vás neslyší.

- Na sluchátku je ztlumený zvuk. ► Zapněte znovu mikrofon ➔ str. 18

Některá ze sít'ových služeb nefunguje tak, jak je uvedeno.

- Příslušné funkce nejsou povoleny. ► Informujte se u provozovatele sítě.

Nezobrazuje se telefonní číslo volajícího.

- **Přenos telefonního čísla (CLI)** nebyl volajícím schválen. ► **Volající** by si měl nechat u poskytovatele připojení k síti aktivovat funkci přenosu telefonního čísla (CLI).
- **Zobrazení telefonního čísla (CLIP)** není provozovatelem sítě podporováno, nebo není pro vás aktivováno. ► Nechejte si provozovatelem sítě aktivovat zobrazení telefonního čísla (CLIP).
- Telefon je prostřednictvím telefonní ústředny nebo routeru připojen k integrované telefonní ústředně (bráně), která nepředává všechny informace.
 - Resetování zařízení: Vytáhněte krátce síťovou zástrčku. Zástrčku opět zastrčte a vyčkejte, dokud se přístroj opět nespustí.
 - Zkontrolujte nastavení v telefonní ústředně a popř. aktivujte zobrazení telefonního čísla. K tomuto účelu vyhledejte v návodu k obsluze zařízení podle pojmů jako CLIP, zobrazení telefonního čísla, přenos telefonního čísla, zobrazení hovoru atd. nebo se obraťte na výrobce zařízení.

Při zadávání slyším chybový tón (sestupnou řadu tónů).

- Akce se nezdařila nebo bylo zadání chybné. ► Opakujte postup. Řiďte se pokyny na displeji, případně nahlédněte do návodu k použití.

Nelze vyslechnout vzkazy ze sít'ového záznamníku.

- Telefonní ústředna je nastavena na pulsní volbu. ► Nastavte telefonní ústřednu na tónovou volbu.

U zprávy v seznamu volání není uveden čas.

- Nejsou nastaveny údaje o datu a čase. ► Nastavte datum a čas.

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Toto zařízení je určeno k použití po celém světě kromě evropského hospodářského prostoru (s výjimkou Švýcarska) v souladu s národními předpisy."

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset S650HE PRO vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

gigasetpro.com/docs

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Gigaset přistupujeme k ochraně údajů o našich zákaznících velmi zodpovědně. Zajišťujeme, že vaše osobní údaje jsou chráněny a používají se výhradně za účelem poskytování služeb nebo výrobků.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/privacy-policy

Ochrana životního prostředí

Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Životní prostředí

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákná.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu.

Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Sluchátko je chráněná proti stříkající vodě.

Při kontaktu s kapalinou vyklepejte vodu z otvoru mikrofonu a vodu na sluchátka odstraňte savou látkou. Sluchátko je připravená k použití.

Pokud by se přenosná část dostala do styku s větším množstvím kapaliny, postupujte takto:

- 1 **Přístroj odpojte od elektrického napájení.**
- 2 **Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechte otevřenou.**
- 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
- 4 Všechny díly otřete do sucha.
- 5 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne**: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 6 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Akumulátory

Technologie: 2 x AA NiMH

Napětí: 1,2 V

Kapacita: 750 mAh

Provozní doba / Doba nabíjení sluchátka

Provozní doba přístroje Gigaset závisí na kapacitě akumulátoru, jeho stáří a chování uživatele. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodin) *	300/180
Doba hovoru (hodin)	12
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin) *	120/90
Doba nabíjení v kolébce (hodin)	5
Doba nabíjení (hodin) v nabíječce	7

**Žádný signál vypnuto/zapnuto, bez osvětlení displeje v klidovém stavu



Provozní doba telefonu se prodlouží při použití výkonnějšího akumulátoru.

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880–1900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámců 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulzu	100 Hz
Délka vysílaného impulzu	370 μs
Kanálový rastr	1728 kHz
Přenosová rychlost	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah	až do 50 m v budovách, až do 300 m venku
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu

Napájecí adaptér

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Identifikace modelu	C705
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz
Výstupní napětí	4 V
Výstupní proud	0,15 A
Výstupní výkon	0,6 W
Průměrná efektivita za provozu	> 46 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	nerelevantní – pouze při výstupním výkonu > 10 W
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W

Tabulky znakových sad

Standardní písmo

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	¹⁾ .	,	?	!	²⁾ ←	0				

1) Mezera








2) Řádkování

Symboly na displeji




Podle nastavení a provozního stavu telefonu se na displeji zobrazují následující symboly.


Symboly stavového řádku

Symbol	Význam
	Intenzita signálu (režim Žádný signál je vypnutý)
	1 % – 100 % bílá, když je zapnutá volba Maximální dosah ; zelená, když je volba Maximální dosah vypnutá
	červená: žádné spojení s kolébkou
	Žádný signál zapnuto: bílá, když je zapnutá volba Maximální dosah ; zelená, je-li volba Maximální dosah vypnutá
	Profil Tichý aktivováno (vyzvánění je vypnuto)
	Vyzvánění „pípání“ zapnuto

Symbol	Význam
	Blokování tlačítek aktivováno
	Stav nabití akumulátorů:
	bílá: nabití přes 11 % – 100 %
	červená: stav nabití méně než 11 %
	bliká červeně: akumulátor je téměř vybitý (už jen cca 5 minut hovoru)
	Akumulátor se nabíjí (aktuální stav nabití):
	0–100 %

Symboly dialogových tlačítek




Symbol	Význam
	Opakování volby
	Smazat text
	Otevření telefonního seznamu

Symbol	Význam
	Uložení čísla do telefonního seznamu




Symboly na displeji




Symboly na displeji při signalizaci ...

Symbol	Význam
	externí volání
	interní volání
	Vytvoření spojení (odchozí hovor)
	Spojení navázáno
	Není možné vytvořit spojení/ spojení přerušeno


Symbol	Význam
	Připomínka termínu
	Připomínka výročí
	Buzení

Další symboly na displeji

Symbol	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazení času buzení
	Akce se provádí (zelená)
	Akce se nezdařila (červená)

Symbol	Význam
	Informace
	(Bezpečnostní) dotaz
	Čekejte, prosím...

Přehled nabídky

Otevření hlavní nabídky: ► na sluchátku v klidovém stavu stiskněte tlačítko 



Ne všechny funkce jsou dostupné na všech kolébkách, ve všech zemích a u všech síťových operátorů.

Základní funkce Gigaset S650HE PRO (vždy dostupné)



Budík

→ str. 38



Další funkce

Sledování zvuku

→ str. 39

Přímé

→ str. 16

Datový adresář

→ str. 42



Nastavení zvuku

Hlasitost přen. č.

→ str. 52

Zvukové profily

Profily sluchátek

→ str. 52

Profily handsfree

→ str. 52

Upozorňující tóny

→ str. 54

Vibrace

→ str. 53

Vyzvánění (přen.č.)

Hlasitost

→ str. 52

Melodie

→ str. 53

Nastavení času


→ str. 53

Vyp.vyzv.an.vol.

→ str. 41

Tiché nabíjení

→ str. 41

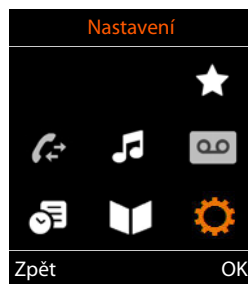

OK

Zpět

Přehled nabídky



Organizér

Kalendář

→ str. 36

Zmeškané budíky

→ str. 37



Telefonní seznam

→ str. 27



Nastavení

Datum/čas

→ str. 48

Displej + klávesnice

Spořič displeje

→ str. 49

Velké písmo

→ str. 50

Barev. schémata

→ str. 50

Podsv.displeje

→ str. 50

Podsv.klávesnice

→ str. 51

Autom. zamč. kl.

→ str. 51

Jazyk

→ str. 48

Přihlášení

Přihlásit přen.část

→ str. 73

Telefonie

Aut.příjem vol.

→ str. 51

Místní předvolby

→ str. 54

Systém

Obn. nast. přen. č.

→ str. 55

Změnit PIN přen. č.

→ str. 58

Příklad: Gigaset S650HE PRO v systému N720 DECT IP Multicell



Výběr služeb

Další volání anon.

→ str. 20

Přesměrovat volání

→ str. 21

Čekající volání

→ str. 20


Zpět.volání vyp.

→ str. 21



Informační centrum

→ str. 47

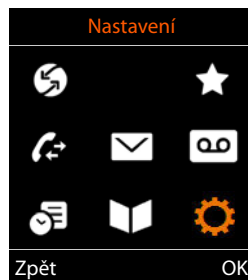

**Další funkce**

Sledování zvuku

→ str. 39

Přímé

→ str. 16

Datový adresář

→ str. 42

**Seznamy volání**

→ str. 25

Všechna volání

Odchozí volání

Přijatá volání

Zmeškaná volání

**Zpravy**

E-mail

→ str. 45

**Záznamník**

Přehrát zprávy

→ str. 33

**Organizér**

Kalendář

→ str. 36

Budík

→ str. 38

Zmeškané budíky

→ str. 37

**Kontakty**

→ str. 27

Telefonní seznam

→ str. 27

Tel. seznam site

→ str. 31



Nastavení

Datum/čas			→ str. 48
Nastavení zvuku	Hlasitost přen. č.		→ str. 52
	Zvukové profily	Profily sluchátek	→ str. 52
		Profily handsfree	→ str. 52
	Upozorňující tóny		→ str. 54
	Vibrace		→ str. 53
Displej + klávesnice	Vyzvánění (přen.č.)	Hlasitost	→ str. 52
		Melodie	→ str. 53
		Nastavení času	→ str. 41
		Vyp.vyzv.an.vol.	→ str. 41
		Tiché nabíjení	→ str. 41
Jazyk	Spořič displeje		→ str. 49
	Textové inform.		→ str. 50
	Velké písmo		→ str. 50
	Barev. schémata		→ str. 50
	Podsv.displeje		→ str. 50
	Podsv.klávesnice		→ str. 51
	Autom. zamč. kl.		→ str. 51
Přihlášení	Přihlásit přen.část		→ str. 48
	Odhlásit přen.část		→ str. 73
	Vybrat základnu		→ str. 57
Telefonie	Aut.přijem vol.		→ str. 57
	Místní předvolby		→ str. 51
Systém	Obn. nast. přen. č.		→ str. 54
	Změnit PIN přen. č.		→ str. 55

Rejstřík

A	
Adresa odesílatele (e-mail)	46
Aktualizace	43
Aktualizace firmwaru	43
Akumulátor	
nabíjení	6
stav nabití	65
vložení	6
Akustické profily	35
Alarm (monitorování místnosti)	
vypnutí	40
Anonymní volání	19
Automatické	
opakování vytáčení	15
Automaticky	
příjem hovorů	51
B	
Babyphone	38
Barevné schéma	50
Bezpečnostní pokyny	4
Blokování tlačítek	
ochrana PINem	10
zapnutí/vypnutí	10
Blokování tlačítek, automatické	51
Budík	38
zapnutí/vypnutí	38
Buzení	38
C	
CLI, Calling Line Identification	19
CLIP, CLI Presentation	19
CLIR, CLI Restriction	19
CNIP, Calling Name Identification Presentation	20
Č	
Časové nastavení externích hovorů	41
Čekající hovor, externí	20
jednou potlačit	21
přijetí/odmítnutí	17
Číslo	
nezobrazování	20
uložení do telefonního seznamu	27, 29
zadání	12
zadání síťového záznamníku	33
D	
Delayed Extension Dialling	16
Dialogová tlačítka	2, 11
přiřazení	55
symboly	65
Displej	
barevné schéma	50
nastavení	49
rozlomený	4
šetřič	49
změna jazyka displeje	48
Doba nabíjení sluchátka	63, 64
E	
ECT	17
E-mail	
informování	45
smazání	46
zobrazení adresy odesílatele	46
H	
Hlasitý odposlech	18
Hlasitost	
hlasitost sluchátka při hlasitém odposlechu	18
hlasitost sluchátka při hlasitém telefonování	51
reproduktor	51
sluchátko	51
Hlasitost hlasitého telefonování	18
Hlasitost sluchátka	18
Hovor	
externí	14
přijetí	16
I	
Informační centrum	47
Informování	
doručení e-mailu	45
IP adresa	
výběr	14
J	
Jazyk, displej	7, 48
K	
Kalendář	36
Kapacita úložiště pro telefonní seznam	28
Kapacita úložiště, správce Media-Pool	43
Kapalina	62
Klidový stav	
návrat do klidového stavu	12
Kolébka	
přepnutí	57
změna názvu	57
Konferenční hovor	23
dva externí hovory	23
ukončení	23
Kontakt s kapalinou	62
L	
Lékařské přístroje	4

Rejstřík

Likvidace 61

M

Media-Pool
kapacita úložiště 43
Melodie
vyzvánění pro interní/externí hovory 53
Mikrofon 2
zapnutí/vypnutí 18
Monitorování místnosti
aktivace 39

N

Nabídka
tlačítka 10
Nabíječka (sluchátko)
instalace 5
Nabíječka (sluchátko)
připojení 5
Nabíjení
tiché 41
Napájecí adaptér 64
Nápověda 59
Nejlepší kolébka 57
Nevyrušování hovory
vypnutí vyzvánění během připojení
do nabíječky 41

O

Oborový seznam 31
Obrázek
formáty 42
jakožto obrázek CLIP 42
přejmenování 42
smazání 42
Obrázek CLIP 55
zobrazení ve správci Media-Pool 42
Obrázek CLIP, v telefonním seznamu 27
Obrázek jako šetřič displeje 42
Obsah balení 5
Ochrana osobních údajů 61
Odchozí spojení
přiřazení 9
Oddělení péče o zákazníky 59
Odeslání
celý telefonní seznam do sluchátka 29
Odhlášení (sluchátko) 57
Odstraňování závad
všeobecně 59
Online telefonní seznam 31
Oprava chybných zadání 12
Oprava nesprávných zadání 12
Otázky a odpovědi 59
Otevření seznamu doručené pošty 45
Ovládací tlačítko 2, 10

P

Paging 57
Péče o přístroj 62
Picture-CLIP 55
Pípnutí (upozorňovací tón) 35
Pobočkové ústředny, provolbax09 (Delayed Extension Dialling) 16
Podsvícení displeje 50
Podsvícení klávesnice 51
Podsvícení, klávesnice 51
Poskytovatel služeb viz provozovatel sítě
Poslech zpráv 33
Potlačení telefonních čísel 19
Profily 35
Profily sluchátka 52
Provozní doba sluchátka 63, 64
Provozovatel sítě 19
Průvodce VoIP 9
Přenos telefonního čísla
žádný 19
Přepínání
dva externí hovory 22
Přesměrování hovorů 21
Příchozí spojení
přiřazení 9
Přihlášení (sluchátko) 7
Příjem hovorů 51
Přímé volání 16
Přiřazení číselných tlačítek 55
Přiřazení pod tlačítko 1 34
Přiřazení tlačítka 55
Psaní malých/velkých písmen 13
Psaní velkých/malých písmen 13

R

Reproduktor 18
Režim zdrímnutí (budík) 38
Rozhraní počítače 43
Rozlomený displej 4
Rychlá volba 34

S

Seznam
informování o e-mailech 45
Seznam e-mailů 45
Seznam hovorů
otevření 26
smazání 26
smazání záznamu 26
uložení čísla do telefonního seznamu 26
zpětné volání volajícímu 26
Seznam opakování vytáčení 15
Seznam volání
výběr ze 15
záznam 25
Seznamu doručené pošty
otevření (e-mail) 45

Rejstřík

Tlačítko přijetí hovoru	2
Tlačítko R	2
Tlačítko s hvězdičkou	2
Tlačítko s křížkem	2
Tlačítko zapnutí/vypnutí	2
Tlačítko zavěšení	2
Tlačítko zpráv	2

U

Upozorňovací tón (pípnutí)	35
Upozorňovací tony	54
Upozorňovací tóny	55
Uvedení do provozu	5
sluchátko	6

V

Velké písmo	50
Výběr	
IP adresa	14
z telefonního seznamu	14
ze seznamu opakování vytáčení	15
ze seznamu volání	15
Vibrační alarm	53
VIP vyzvánění	27
Výročí viz termín	
Výstražný tón viz Upozorňovací tóny	
Volání	
anonymní	20
externí	14
přijetí	16
z oborového seznamu	32
z online telefonního seznamu	32
zadání IP adresy	14
Volání, anonymní	19, 20, 41
Vyhledání	
sluchátko	57
Vyhledávání	
v telefonním seznamu	28
Vytáčení	
pomocí zkrácené volby	55
Vyzvánění	52
časové nastavení	41
melodie pro interní/externí hovory	53
vypnutí během připojení do nabíječky	41
změna	52

Z

Zabezpečení proti voláním	55
Zadání textu	12
Zadávání přehlések	13
Zadávání speciálních znaků	13
Zákaznický servis	59
Zapnutí/vypnutí LED zpráv	25
Záznamník	
poslech zpráv	33
uložení pod rychlou volbu	34
Zdířka pro připojení náhlavní soupravy	8
Zkrácená volba	14, 55

Změna	
hlasitost hlasitého telefonování	51
hlasitost sluchátka	51
jazyk displeje	48
kód PIN sluchátka	58
Změna názvu sluchátka	57
Zmeškaná výročí/termíny	37
Zobrazení	
anonym	19
externí	19
hlášení síťového záznamníku	24
kapacita úložiště pro telefonní seznam	28
neznámé	19
zmeškaný termín/vyročí	37
Zobrazení hlášení síťového záznamníku	24
Zobrazení nových zpráv	24
Zobrazení telefonního čísla	19
dočasné vypnutí	20
zapnutí/vypnutí	20
Zpětné volání	
smazání	21
Zpětné volání volajícím	21
Zpětného volání	
zahájení	21
Zpětný dotaz	
externí	22
ukončení	22
Zpráva	
smazání (e-mail)	46
Ztlumení sluchátka	18
Ztlumení vyzvánění	
časové nastavení	41
Zvuk	
formáty	42
přehráni	42
přejmenování	42
smazání	42
Zvuky vyzvánění	42

Ž

Životní prostředí	62
-------------------	----

Všechna práva vyhrazena. Práva změny vyhrazena.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigasetpro.com