Gigaset pro

S650 HE PRO

Aktuelle Informationen zur Ihrem Produkt: → wiki.gigasetpro.com

Spis treści

Przegląd funkcji **2**
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa **5**
Uruchamianie telefonu **6**
Obsługa telefonu **11**
Poznawanie telefonu 11
Telefonowanie 15
Usługi sieciowe 20
Listy wiadomości 25
Listy połączeń (funkcja zależna od stacji bazowej) 26
Książki telefoniczne **28**
Lokalna książka telefoniczna słuchawki 28
Książki telefoniczne online 32
Automatyczna sekretarka w sieci 35
Ustawianie szybkiego dostępu do automatycznej sekretarki w sieci 36
Inne funkcje **37**
Profil akustyczny 37
Kalendarz 38
Budzik 40
Monitorowanie pomieszczenia 41
Zabezpieczenie przed niepożądanymi połączeniami 43
Moje dokumenty 44
Funkcje dodatkowe, dostępne za pośrednictwem złącza komputerowego 45
Powiadomienia o poczcie elektronicznej (funkcja zależna od stacji bazowej) 47
Centrum informacji (funkcja zależna od stacji bazowej) 49
Ustawianie słuchawki **50**
Dodatek **62**
Obsługa klienta i pomoc 62
Instrukcje producenta 64
Dane techniczne 66
Ikony wyświetlacza 69
Przegląd pozycji menu 71
Indeks **75**

Niektóre z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Przegląd funkcji

1 **Wyświetlacz**

2 **Pasek stanu** (➡str. 69)
Ikony przedstawiają aktualne ustawienia i tryb pracy telefonu.

3 **Klawisze głośności** (➡str. 12) **słuchawki/ zestawu słuchawkowego**, **sygnału dzwonka**, **trybu głośnomówiącego** i sygnału **terminów**

4 **Klawisze wyświetlacza** (➡str. 12)

5 **Klawisz zakończenia połączenia i włączania/ wyłączania**
Zakończenie rozmowy, przerwanie funkcji;
jeden poziom menu wstecz ▶ **Krótkie** naciśnięcie
powrót do stanu gotowości
Włączanie/wyłączanie słuchawki (w stanie gotowości) ▶ **Przytrzymanie**
▶ **Przytrzymanie**

6 **Klawisz wiadomości** (➡str. 25)
Dostęp do list połączeń oraz list wiadomości
miga: nowa wiadomość lub nowe połączenie

7 **Klawisz profilu** (➡str. 37)
Przełączanie profili akustycznych

8 **Klawisz krzyżyka**
Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy (w stanie gotowości) ▶ **Przytrzymanie**
Przełączanie między wielkimi i małymi literami (podczas wpisywania tekstu) ▶ **Krótkie** naciśnięcie

9 **Złącze USB**
do wymiany danych między słuchawką a komputerem

10 **Mikrofon**

11 **Klawisz gwiazdki**
Przełączanie trybu impulsowego/tonowego (po nawiązaniu połączenia) ▶ **Krótkie** naciśnięcie
Otwieranie tabeli znaków specjalnych (podczas wpisywania tekstu) ▶ **Krótkie** naciśnięcie

12 **Złącze zestawu słuchawkowego**
(jack 2,5 mm)

13 **Klawisz 1**
poczty głosowej ▶ **Przytrzymanie**

14 **Klawisz R**
Połączenie konsultacyjne (Flash) (➡str. 18) ▶ **Krótkie** naciśnięcie
Wprowadzanie pauzy wybierania ▶ **Przytrzymanie**

15 **Klawisz połączenia/klawisz trybu głośnomówiącego**
Przyjmowanie połączenia, wybieranie wyświetlanego numeru, przełączanie między trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego
Otwieranie listy ponownego wybierania ▶ **Krótkie** naciśnięcie
Inicjowanie wybierania ▶ **Przytrzymanie**

16 **Klawisz sterujący/klawisz menu** (➡str. 11)

Sposób prezentacji w instrukcji obsługi

	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie może prowadzić do obrażeń osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje dotyczące funkcji i prawidłowego obchodzenia się lub też funkcji, które mogą spowodować naliczenie opłat.
	Warunek umożliwiający wykonanie następującego działania.
	Dodatkowe pomocne informacje.

Klawisze

 lub	Klawisz połączenia	lub	Klawisz trybu głośnomówiącego
	Klawisz zakończenia połączenia	do	Klawisze cyfr/liter
/	Klawisz sterujący boczny górny/dolny / środkowy		Klawisz wiadomości
	Klawisz R		Klawisz gwiadki
	Klawisz krzyżyka		Klawisz profilu
OK, **Powrót**, **Wybierz**, **Zmień**, **Zapisz,** ...		Klawisze wyświetlacza	

Procedury

Przykład: włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia

▶ ▶ . . . za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Autoodbieranie** ▶ **Zmień** (= aktywny)

Przedstawienie	Znaczenie
▶	W stanie gotowości naciśnij klawisz sterujący **pośrodku**. Zostanie otwarte menu główne.
▶ ▶ **OK**	Klawiszem sterującym przejdź do ikony . Potwierdź przyciskiem **OK**. Zostanie wyświetlone menu opcji **Ustawienia**.
▶ **Telefonia** ▶ **OK**	Klawiszem sterującym wybierz wpis **Telefonia**. Potwierdź przyciskiem **OK**. Zostanie wyświetlone menu opcji **Telefonia**.
▶ **Autoodbieranie**	Jako pierwszy punkt menu zostanie wyświetlona funkcja umożliwiająca włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia.
▶ **Zmień**	Przyciskiem **Zmień** włącz lub wyłącz funkcję. Funkcja zostanie włączona /wyłączona .

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Szczegółowe instrukcje obsługi wszystkich telefonów i central telefonicznych oraz akcesoriów są dostępne w Internecie pod adresem gigasetpro.com w sekcji Support. W ten sposób oszczędzamy papier, jednocześnie zapewniając szybki dostęp do pełnej i aktualnej dokumentacji.

Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń alarmowych.

W przypadku ustawionej **blokady klawiszy/ekranu** wybieranie numerów alarmowych jest **niemożliwe**.

Należy używać tylko **akumulatorów** zgodnych ze **specyfikacją** (patrz lista zatwierdzonych akumulatorków → www.gigaset.com/service), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić.

Z słuchawki wolno korzystać tylko z zamkniętą pokrywą komory akumulatorków.

Upewnij się, że baterie nie mogą zostać zwarte przez przedmioty znajdujące się w komorze baterii.

Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.

Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznica.

Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.

Podczas ładowania gniazdko musi być łatwo dostępne.

Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.

Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłonie i twarz. Urządzenie należy naprawić w serwisie.

Małe baterie, które mogą zostać połknięte, przechowywać z dala od dzieci.
Połknięcie baterii może spowodować oparzenia, perforację układu pokarmowego i śmierć.
Poważne oparzenia mogą wystąpić już w przeciągu 2 godzin po połknięciu.
W przypadku połknięcia baterii natychmiast zgłosić się do lekarza.

System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).
W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem takiego urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne").

Uruchamianie telefonu

Zawartość zestawu

- **jedna słuchawka**,
- jedna pokrywa akumulatorów,
- dwa akumulatory,
- jedna ładowarka z zasilaczem,
- jeden zaczep do paska,
- wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Ustawianie ładowarki

Ładowarka przeznaczona jest do użytkowana w zamkniętym, suchym pomieszczeniu w zakresie temperatur od 5°C do 45°C.

Nóżki urządzenia nie pozostawiają zwykle śladów na powierzchni w miejscu ustawienia. Ze względu na różnorodność lakierów oraz politur nie można jednak wykluczyć, że w miejscu kontaktu nóżek z podłożem w miejscu ustawienia nie pozostaną ślady.

Telefonu nie wolno narażać na wpływ źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz innych urządzeń elektrycznych.

Telefon należy chronić przed wilgocią, kurzem, cieczami żrącymi i ich oparami.

Podłączanie ładowarki

- Podłącz wtyk zasilacza 1.
- Podłącz zasilacz do gniazda zasilania 2.

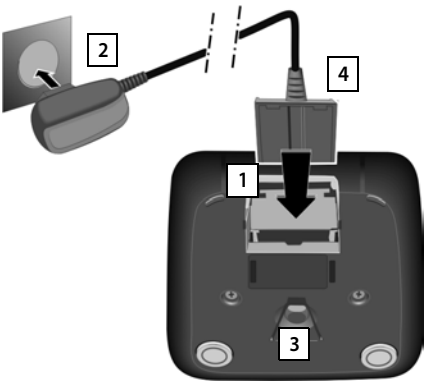

Wyjmij wtyk z ładowarki:

- Odłącz zasilacz od sieci elektrycznej.
- Naciśnij zatrzask 3.
- Wyciągnij wtyk 4.

Pierwsze użycie słuchawki

Wyświetlacz zabezpieczony jest za pomocą folii ochronnej. ▶ **Folię ochronną należy zdjąć!**

Wkładanie akumulatorów

Należy używać tylko akumulatorów, aby wykluczyć zagrożenia dla zdrowia i mienia. W przeciwnym razie może zostać uszkodzony płaszcz akumulatora albo akumulatory mogą eksplodować. Ponadto może dojść do zakłóceń funkcjonowania lub do uszkodzenia aparatu.

▶ Włóż akumulatory (orientacja +/-, patrz ilustracja).

▶ Załóż pokrywę na przegródkę akumulatorów.
▶ Dosuń pokrywę aż do zatrzaśnięcia.

Otwieranie pokrywy przegródki akumulatorów:

▶ Naciśnij paznokciem wgłębienie w pokrywie i zsuń ją w dół.

Ładowanie akumulatorów

▶ Przed użyciem akumulatory należy naładować do pełna w ładowarce lub za pomocą standardowego zasilacza USB.

Akumulatory są całkowicie naładowane, gdy na ekranie widnieje ikona błyskawicy .



Słuchawkę można stawiać tylko w przeznaczonej dla niej ładowarce.

Akumulator może rozgrzewać się podczas ładowania. Nie jest to niebezpieczne.

Po pewnym czasie pojemność akumulatora ulega zmniejszeniu ze względów technicznych.

Zakładanie zaczepu do paska

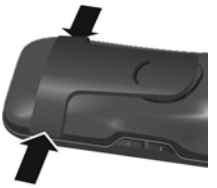

Po bokach słuchawki umieszczono dwa wgłębienia umożliwiające założenie zaczepu do paska.

- Zakładanie zaczepu do paska: ▶ Zaczep do paska należy docisnąć do tylnej ścianki słuchawki w taki sposób, aby oba boczne „wypusty" zatrzasnęły się we wgłębieniach.
- Zdejmowanie zaczepu do paska: ▶ Naciśnij mocno kciukiem środek zaczepu do paska. ▶ Paznokieć kciuka drugiej ręki wsuń z boku od góry między klips a obudowę. ▶ Zdejmij klips do góry.

Zmienianie języka wyświetlacza

W razie ustawienia niezrozumiałego języka należy zmienić język wyświetlacza.

▶ Naciśnij klawisz sterujący [■] pośrodku.

▶ Klawisze [9] i [5] **przytrzymaj** jednocześnie . . . Na wyświetlaczu zostanie zaznaczone ustawienie wyświetlanego języka (np. angielskiego) ([◉] = wybrany).

▶ Wybór innego języka: ▶ Naciskaj klawisz sterujący [▲▼], aż zaznaczony zostanie żądany język, np. **Francais** ▶ naciśnij prawy klawisz bezpośrednio pod wyświetlaczem, aby wybrać język.

▶ Powrót do stanu gotowości: ▶ **Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia [☎]

Rejestrowanie słuchawki

Słuchawka może być zarejestrowana w czterech stacjach bazowych jednocześnie. Procedura rejestracji zależy od stacji bazowej.

Procedurę rejestrowania należy uruchomić **zarówno** w stacji bazowej, **jak i** w słuchawce.

Trzeba to zrobić **w ciągu 60 sekund**.

W słuchawce

▶ [■] ▶ . . . Klawiszem [▲▼] wybierz opcję [⚙] **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ [▲▼] **Rejestracja** ▶ **OK** ▶ **Zarejestruj słuch.** ▶ **OK** ▶ . . . Klawiszem [▲▼] wybierz stację bazową (jeśli słuchawka jest już zarejestrowana w czterech stacjach bazowych) ▶ **OK** . . . Wyszukana zostanie stacja bazowa gotowa do rejestracji ▶ . . . Wprowadź systemowy kod PIN ▶ **OK**

Po pomyślnym zakończeniu operacji rejestrowania słuchawka przechodzi w stan gotowości. Na wyświetlaczu widoczna jest nazwa słuchawki. W przeciwnym razie procedurę należy powtórzyć

Podłączanie zestawu słuchawkowego

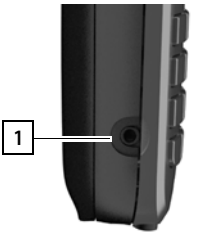

▶ Zestaw słuchawkowy można podłączyć do gniazda z lewej strony telefonu wtykiem 2,5 mm 1.

Zalecenia dotyczące zestawów słuchawkowych podano na stronie produktu pod adresem → wiki.gigasetpro.com.

Głośność zestawu słuchawkowego odpowiada ustawieniu głośności słuchawki (→str. 54).

Podłączanie kabla USB do transmisji danych

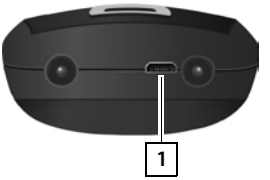

W celu wymiany danych między słuchawką a komputerem:

▶ Podłącz kabel USB do gniazda mikro USB u spodu słuchawki 1.

Słuchawkę należy podłączyć **bezpośrednio** do komputera, **nie** do koncentratora USB.

W celu ładowania słuchawki za pomocą standardowego zasilacza USB (np. od telefonu komórkowego):

▶ Podłącz kabel USB do gniazda mikro USB u spodu słuchawki 1 ▶ Podłącz zasilacz do prądu

Pierwsze użycie telefonu

Po zarejestrowaniu słuchawki w stacji bazowej podłączonej do sieci stacjonarnej można korzystać z telefonu w sieci stacjonarnej.

Jeśli słuchawka jest zarejestrowana w stacji bazowej VoIP, należy ustawić co najmniej jedno połączenie VoIP i przypisać je do słuchawki. Jeśli dostępnych jest wiele linii, można określić linie odbierające i wysyłające słuchawki.

Linia wysyłająca:	używana do połączeń wychodzących
Linia odbierająca:	używana do połączeń przychodzących kierowanych do danej słuchawki

Ustawienia telefonii VoIP i linii wysyłających i odbierających konfiguruje się na stacji bazowej. Firma Gigaset udostępnia w tym celu konfigurator internetowy, umożliwiający przeprowadzenie konfiguracji na komputerze.

Na niektórych telefonach IP Gigaset, np. Gigaset N510 IP PRO, można wykonać konfigurację VoIP za pomocą zarejestrowanej słuchawki. W takim przypadku na słuchawce S650H PRO dostępne są następujące funkcje:

Konfigurowanie połączenia VoIP:

▶ ■ ▶ ...Klawiszem wybierz opcję **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Asystent VoIP**

Przypisywanie linii wysyłającej/odbierającej:

▶ ■ ▶ ...Klawiszem wybierz opcję **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Polaczenia wysyl./Odbiu00f3 r polaczen**

Dodatkowe informacje → instrukcja obsługi stacji bazowej

Obsługa telefonu

Poznawanie telefonu

Włączanie/wyłączanie słuchawki

Włączanie: ▶ **Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia

Wyłączanie: ▶ W stanie gotowości słuchawki **przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia

Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy

Blokada klawiszy uniemożliwia przypadkowe użycie telefonu. Jeśli słuchawka jest zabezpieczona kodem PIN (→str. 61), w celu odblokowania należy wykonać następujące czynności.

Włączanie: ▶ **Przytrzymaj** klawisz

Wyłączanie: ▶ **Przytrzymaj** klawisz ▶ . . . Na ekranie wprowadź kod PIN słuchawki (o ile jest inny niż 0000)

Gdy na słuchawce sygnalizowane jest połączenie, blokada klawiszy jest automatycznie wyłączana. Można odebrać połączenie.

W przypadku ustawionej blokady klawiszy wybieranie numerów alarmowych jest niemożliwe.

Klawisz sterujący

Klawisz sterujący służy do nawigacji w menu i polach wprowadzania oraz wywoływania różnych funkcji, zależnych od sytuacji.

Poniżej zaznaczony został na czarno klawisz sterujący (w górę, w dół, w lewo, w prawo), który należy nacisnąć w zależności od sytuacji, np. oznacza, że należy nacisnąć „klawisz sterujący z prawej strony", a – „klawisz sterujący pośrodku".

W stanie gotowości

Otwieranie książki telefonicznej	**Naciśnij** klawisz
Otwieranie listy dostępnych książek telefonicznych online (o ile są dostępne i skonfigurowane)	**Przytrzymaj** klawisz
Otwieranie menu głównego	lub
Otwieranie firmowej książki telefonicznej (o ile jest dostępna i skonfigurowana)	
lub: otwieranie listy słuchawek.	

W podmenu, polach wyboru i wprowadzania

Potwierdzanie funkcji

Podczas rozmowy

Otwieranie książki telefonicznej

Wyciszanie mikrofonu

Otwieranie firmowej książki telefonicznej (o ile jest dostępna i skonfigurowana)

Lub: włączanie wewnętrznego połączenia konsultacyjnego

Zmienianie głośności w trybie słuchawki lub zestawu głośnomówiącego

Klawisze głośności

Ustawianie głośności **słuchawki/zestawu słuchawkowego**, **sygnału dzwonka**, **trybu głośnomówiącego** i sygnalizacji **terminów**: ▶ Naciskaj klawisze głośności + / − z prawej strony słuchawki

Klawisze wyświetlacza

Klawisze wyświetlacza mają różne funkcje, zależne od sytuacji.

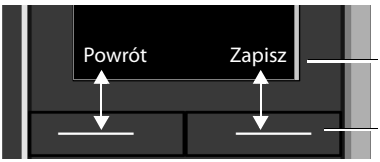

Ikony klawiszy wyświetlacza →str. 69

Klawisze wyświetlacza w stanie gotowości mają przypisane funkcje.
Zmienianie przypisania →str. 59

Przegląd funkcji menu

Funkcje telefonu dostępne są dla użytkownika za pośrednictwem menu, składającego się z wielu poziomów. Przegląd pozycji menu →str. 71

Wybieranie/potwierdzanie funkcji

Potwierdzanie wyboru – naciśnij klawisz	**OK** lub klawisz sterujący pośrodku
Jeden poziom menu wstecz	**Powrót**
Powrót do ekranu stanu gotowości	**Przytrzymaj** klawisz
Włączanie/wyłączanie funkcji	**Zmień** włączona/wyłączona
Włączanie/wyłączanie opcji	**Wybierz** wybrana/nie wybrana

Menu główne

W stanie gotowości: ▶ Naciśnij klawisz sterujący **pośrodku** ▶ ... Klawiszem sterującym wybierz menu opcji ▶ **OK**

Funkcje menu głównego wyświetlane są w postaci symboli (ikon). Ikona wybranej funkcji jest oznaczana kolorem, a nazwa funkcji zostaje wyświetlona w górnym wierszu.

Przykład

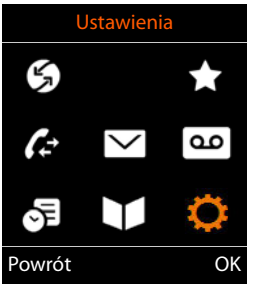

Funkcje menu głównego po części zależą od stacji bazowej. Menu główne może wyglądać inaczej na słuchawce użytkownika.

Przykład przedstawia menu słuchawki podłączonej do stacji bazowej Gigaset N720 DECT IP Multicell System.

Podstawowe funkcje słuchawki →str. 71

Opcje menu

Funkcje opcji menu wyświetlane są w postaci listy.

Użycie funkcji: ▶ ... Klawiszem sterującym wybierz żądaną funkcję ▶ **OK**

Powrót do poprzedniego poziomu menu:

▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Powrót**.

lub

▶ **Naciśnij** klawisz zakończenia połączenia

Przykład

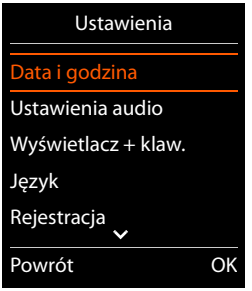

Powrót do stanu gotowości

▶ **Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia

Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, po około 2 minutach wyświetlacz przejdzie **automatycznie** w stan gotowości.

Wprowadzanie tekstu

Położenie kursora

- Klawiszem wybierz pole wprowadzania. Pole jest aktywne, gdy miga w nim kursor.
- Klawiszem ustaw położenie kursora.

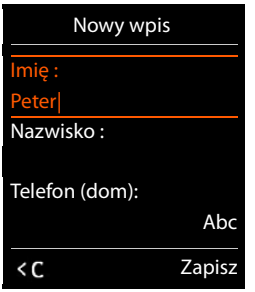

Korygowanie błędów podczas wprowadzania

- Usuwanie **znaków** przed kursorem: ▶ C **Naciśnij** klawisz
- Usuwanie **wyrazów** przed kursorem: ▶ C **Przytrzymaj** klawisz

Wprowadzanie liter/cyfr

Do każdego klawisza (2–9 i 0 ␣) przypisane są litery oraz cyfry. Po naciśnięciu klawisza przypisane do niego znaki są wyświetlane u dołu ekranu. Wybrany znak jest wyróżniony.

- Wybieranie liter/cyfr: ▶ **Naciśnij** klawisz odpowiednią liczbę razy
- Przełączanie między małymi i wielkimi literami oraz cyframi: ▶ Naciśnij klawisz krzyżyka #
  Podczas edycji wpisu książki telefonicznej automatycznie wpisywana jest wielka pierwsza litera i każda litera następująca po spacji.
- Wpisywanie znaków specjalnych: ▶ Naciśnij klawisz gwiazdki * ▶ ... Klawiszem przejdź do żądanego znaku ▶ **Wstaw**

Dostępność znaków specjalnych zależy ustawionego języka.

Telefonowanie

Wykonywanie połączeń

Informacje na temat prezentacji numeru wywołującego: →str. 20

Jeśli podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone (→str. 53), zostaje włączone przy pierwszym naciśnięciu dowolnego klawisza. **Klawisze cyfr** służą wówczas do wpisywania wybieranego numeru na wyświetlaczu, a **pozostałe klawisze** nie mają żadnych innych funkcji.

▸ . . . Na ekranie wprowadź numer ▸ **Naciśnij** klawisz połączenia

lub

▸ **Przytrzymaj** klawisz połączenia ▸ . . . Na ekranie wprowadź numer . . . Numer zostanie wybrany po około 3,5 s od wprowadzenia ostatniej cyfry

Jeśli dostępnych jest wiele linii (stacjonarnych i/lub VoIP), określone muszą być linie odbierające i wysyłające słuchawki (→str. 9). Jeśli nie przypisano żadnej stałej linii wysyłającej, można wybierać żądaną linię przy każdym połączeniu.

Dodatkowe informacje → instrukcja obsługi stacji bazowej.

Wybieranie za pomocą książki telefonicznej

▸ . . . Klawiszem otwórz lokalną książkę telefoniczną słuchawki

lub

▸ . . . Klawiszem otwórz firmową książkę telefoniczną (o ile dostępna)

▸ . . . Klawiszem wybierz wpis ▸ Naciśnij klawisz połączenia . . . Numer zostanie wybrany

Jeśli wprowadzono kilka numerów:

▸ . . . Klawiszem wybierz żądany numer ▸ Naciśnij klawisz połączenia . . . Numer zostanie wybrany

W celu zapewnienia szybkiego dostępu (szybkiego wybierania): numery z książki telefonicznej należy przypisać do klawiszy cyfr lub klawiszy wyświetlacza (→str. 57)

Wybieranie numerów za pomocą publicznej książki telefonicznej →str. 32

Wybieranie numerów za pomocą listy ponownego wybierania

Na liście ponownego wybierania wyświetlanych jest 20 ostatnio wybranych na danej słuchawce numerów telefonów.

▶ **Naciśnij** klawisza połączenia ... otwarta zostanie lista ponownego wybierania numerów ▶ ... Klawiszem wybierz wpis ▶ Naciśnij klawisz połączenia

Gdy wyświetlone zostanie nazwisko:

▶ **Wyświetl** ... Wyświetlony zostanie numer ▶ ... W razie potrzeby klawiszem przewiń numery ▶ ... Przy żądanym numerze naciśnij klawisz połączenia

Zarządzanie wpisami na liście ponownego wybierania

▶ **Naciśnij** klawisz połączenia ... Otwarta zostanie lista ponownego wybierania ▶ ... Klawiszem wybierz wpis ▶ **Opcje** ... Dostępne opcje:

Przenoszenie wybranego wpisu do książki telefonicznej: ▶ **Kopiuj do ks. tel.** ▶ **OK**

Przenoszenie wyświetlanego numeru:

▶ **Wyświetl numer** ▶ **OK** ▶ ... Na ekranie C w razie potrzeby zmień lub uzupełnij ... Klawiszem zapisz jako nowy wpis w książce telefonicznej

Usuwanie wybranego wpisu: ▶ **Usuń wpis** ▶ **OK**

Usuwanie wszystkich wpisów: ▶ **Usuń wszystko** ▶ **OK**

Ustawianie automatycznego ponownego wybierania numeru:

▶ **Aut. powt. wybier.** ... Wybrany numer będzie wybierany automatycznie w stałych odstępach czasu (min. co 20 sekund). Miga przy tym klawisz trybu głośnomówiącego oraz jest włączony głośnik.

Po zgłoszeniu się rozmówcy: ▶ Naciśnij klawisz połączenia ... Funkcja zostanie zakończona

Numer docelowy nie zgłasza: połączenie zostanie przerwane po około 30 sekundach. Funkcja zostanie wyłączona po naciśnięciu dowolnego klawisza lub dziesięciu nieudanych próbach.

Wybieranie za pomocą listy połączeń

Listy połączeń (→str. 26) zawierają ostatnio odebrane, wychodzące i nieodebrane połączenia (funkcja zależna od stacji bazowej).

▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Listy poł.** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem wybierz listę ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem wybierz wpis ▶ Naciśnij klawisz połączenia

Przykład

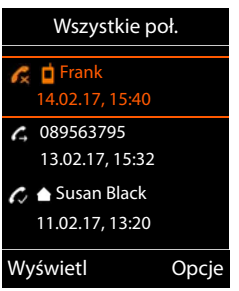

Listy połączeń można otworzyć bezpośrednio klawiszem wyświetlacza **Połącz.**, jeśli jest on odpowiednio przypisany.

Listę **Poł. nieodebrane** można otwierać także klawiszem wiadomości .

Połączenie bezpośrednie

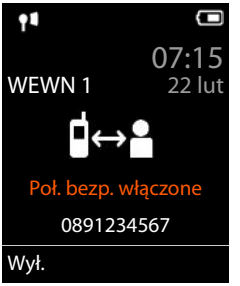

Po naciśnięciu **dowolnego** klawisza wybrany zostanie zapisany numer.

Włączanie trybu połączenia bezpośredniego:

▶ [ ] ▶ ... Klawiszem [ ] wybierz opcję **Dodatkowe funkcje** ▶ **OK** ▶ [ ] **Połączenie bezpośr.** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem [ ] **włącz funkcję Uruchomienie** ▶ [ ] **Dzwoń do** ▶ ... Na ekranie [ ] wprowadź numer ▶ **Zapisz** ... Na ekranie stanu gotowości wyświetlone zostanie włączone połączenie bezpośrednie

Wykonywanie połączenia bezpośredniego: ▶ Naciśnij dowolny klawisz ... Zostanie wybrany zapisany numer

Przerywanie wybierania: ▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia [ ].

Zakończenie trybu połączenia bezpośredniego: ▶ [ ] **Przytrzymaj** klawisz

Połączenia przychodzące

Połączenie przychodzące sygnalizowane jest sygnałem dzwonka, komunikatem na wyświetlaczu oraz miganiem klawisza połączenia [ ].

Przyjmowanie połączenia:

- Naciśnij klawisz połączenia [ ] lub ▶ **Odbierz**
- Jeśli włączona jest funkcja **Autoodbieranie** (➞str. 53): ▶ Wyjmij słuchawkę z ładowarki

Wyłączanie sygnału dzwonka: ▶ **Cicho** ... Połączenie można przyjąć, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu

Odrzucanie połączenia: ▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia [ ]

Informacje o osobie dzwoniącej

Na ekranie wyświetlony zostanie numer osoby dzwoniącej. Jeśli numer osoby dzwoniącej został zapisany w książce telefonicznej, wyświetlane jest nazwisko.

Numer osoby dzwoniącej zostanie przesłany (➞str. 20).

Przyjmowanie/odrzucanie połączenia oczekującego

Sygnał połączenia oczekującego podczas rozmowy zewnętrznej sygnalizuje połączenie przychodzące. Numer lub nazwa rozmówcy są wyświetlane, jeśli przesyłany jest numeru telefonu rozmówcy.

- Odrzucanie połączenia: ▶ **Opcje** ▶ **Odrzuc oczekuj.** ▶ **OK**
- Przyjmowanie połączenia: ▶ **Odbierz** ▶ . . . Można rozmawiać z nowym rozmówcą. Dotychczasowa rozmowa zostanie „zawieszona".
- Zakończenie prowadzonej rozmowy, powrót do zawieszonej rozmowy: ▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Przekazywanie połączenia

Przekazywanie zewnętrznego połączenia VoIP na drugą linię zewnętrzną (funkcja zależna od operatora).

▶ Klawiszem wyświetlacza **Poł. zew.** nawiąż zewnętrzne połączenie konsultacyjne ▶ . . . Na ekranie wprowadź numer drugiego rozmówcy . . . Dotychczasowa rozmowa zostanie zawieszona . . . Zostanie wybrany i zgłosi się numer drugiego rozmówcy ▶ Naciśnij klawisz R . . . Rozmowa zostanie przekazana

Klawisz R może mieć przypisane na stacji bazowej inne funkcje.
→ Instrukcja obsługi stacji bazowej

Jawne przekazywanie połączeń – ECT (Explicit Call Transfer)

Funkcja jest obsługiwana przez operatora.

Włączanie/wyłączanie ETC

▶ ▶ . . . Klawiszem **wybierz opcję Wybierz usługi** ▶ **OK** ▶ **Przekaz. (ECT)** ▶ **Zmień** (= wł.)

Przekazywanie rozmowy

Podczas rozmowy **zewnętrznej** na linii VoIP użytkownik chce przekazać tę rozmowę do innego rozmówcy zewnętrznego.

▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia (podczas rozmowy lub przed zgłoszeniem drugiego rozmówcy).

Podczas rozmowy

Tryb zestawu głośnomówiącego

Włączanie trybu zestawu głośnomówiącego w trakcie rozmowy i podczas nawiązywania połączenia:

▶ Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego

Umieszczanie słuchawki w ładowarce podczas rozmowy:

▶ Naciśnij i przytrzymaj klawisz trybu głośnomówiącego ▶ ... Umieść słuchawkę w ładowarce ▶ ... Przytrzymaj klawisz przez dodatkowe 2 sekundy

Głośność rozmowy

W przypadku aktualnego trybu (głośnomówiącego, słuchawki lub zestawu słuchawkowego):

▶ Naciśnij klawisze głośności +/− lub ▶ ... Klawiszami +/− lub ustaw głośność ▶ **Zapisz**

Jeśli nie zostanie naciśnięty klawisz **Zapisz**, ustawienie zostanie automatycznie zapisane po około 3 sekundach.

Wyciszanie mikrofonu

Gdy mikrofon jest wyłączony, rozmówca nie słyszy dźwięku.

Włączanie/wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy: ▶ naciśnij klawisz.

Usługi sieciowe

Usługi sieciowe zależą od operatora sieci (usługodawcy) i należy je wykupić.

Jeśli telefon podłączony jest do centrali PABX, usługi sieciowe mogą być dostępne z centrali PABX. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskać można od zarządcy centrali telefonicznej.

Rozróżnia się dwie grupy usług sieciowych:

- Usługi sieciowe, które w stanie gotowości są włączane dla jednego lub wszystkich następnych połączeń (np. „połączenia anonimowe"). Włącza się je lub wyłącza za pomocą menu **Wybierz usługi**.
- Usługi sieciowe włączane podczas połączeń zewnętrznych, np „połączenie konsultacyjne", „przełączanie dwóch rozmówców", „połączenie konferencyjne". Te usługi sieciowe są dostępne podczas rozmowy zewnętrznej jako opcja lub są dostępne po naciśnięciu klawisza wyświetlacza (np. **Poł. zew.**, **Konferencja**).

Opis usług dostępny jest na stronach internetowych lub w przedstawicielstwach operatora sieci.

W razie problemów należy zwrócić się do operatora.

W celu włączenia lub wyłączenia funkcji wysyłany jest kod do sieci telefonicznej.

▶ Po sygnale potwierdzenia z sieci telefonicznej należy nacisnąć klawisz [↩].

Przeprogramowanie usług sieciowych nie jest możliwe.

Prezentacja numeru wywołującego

Przy połączeniu przesyłany jest numer telefonu osoby dzwoniącej (funkcja CLI = Calling Line Identification), wyświetlany na ekranie osoby odbierającej (CLIP = CLI Presentation). Gdy numer jest ukrywany, nie jest prezentowany rozmówcom. Jest to połączenie anonimowe (CLIR = CLI Restriction).

Prezentacja numeru przy połączeniach przychodzących

Gdy włączona jest prezentacja numeru wywołującego

Na ekranie wyświetlony zostanie numer osoby dzwoniącej. Jeśli numer osoby dzwoniącej został zapisany w książce telefonicznej, wyświetlane jest nazwisko.

Prezentacja numeru wyłączona

Zamiast nazwiska i numeru wyświetlany jest następujący komunikat:

- **Zewnętrzny**: nie został przesłany numer.
- **Zastrzeżony**: rozmówca włączył funkcję ukrywania własnego numeru .
- **Nieznany**: rozmówca nie ma udostępnionej funkcji przekazywania własnego numeru.

Prezentacja numeru przy połączeniach wychodzących

Włączanie prezentacji numeru tylko dla następnego połączenia:

▶ ▶ . . . Klawiszem wybierz opcję **Wybierz usługi** ▶ **OK** ▶ **Nast. pol. anonim.** ▶ **OK** ▶ . . . Na ekranie wprowadź numer ▶ **Wybierz** . . . Połączenie zostanie wykonane bez prezentacji numeru

Kopiowanie nazwiska z książki telefonicznej online

Zamiast numeru można wyświetlać nazwę rozmówcy, pod którą zapisany jest w książce telefonicznej online.

Operator wybranej książki telefonicznej online obsługuje tę funkcję.

Wyświetlanie nazwiska osoby dzwoniącej zostało włączone w konfiguratorze internetowym.

Rozmówca zlecił przekazywanie własnego numeru i nie włączył jego ukrywania.

Telefon nie ma połączenia z Internetem.

Numer telefonu rozmówcy nie jest zapisany w lokalnej książce telefonicznej słuchawki.

Połączenie oczekujące podczas rozmowy zewnętrznej

Podczas rozmowy **zewnętrznej** połączenie oczekujące sygnalizowane jest dźwiękowym sygnałem połączenia oczekującego. Jeśli włączona jest funkcja prezentacji numeru wywołującego, wyświetlany jest numer lub nazwisko osoby dzwoniącej.

Odrzucanie połączenia oczekującego:

▶ **Opcje** ▶ **Odrzuc oczekuj.** ▶ **OK** . . . Osoba oczekująca słyszy sygnał zajętości

Przyjmowanie połączenia oczekującego:

▶ **Odbierz**

Po odebraniu połączenia oczekującego można przełączać się między dwoma rozmówcami (**Przełączanie**) albo rozmawiać z obydwoma rozmówcami naraz (**Konferencja**).

Włączanie/wyłączanie połączenia oczekującego

▶ ▶ . . . Klawiszem **wybierz opcję Wybierz usługi** ▶ **Poł. oczekujące** ▶ **OK** . . . następnie

Włączanie/wyłączanie:
▶ **Status:** . . . Klawiszem wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.**

Włączanie: ▶ **Wyślij**

Połączenia oczekujące zostaną włączone lub wyłączone dla wszystkich zarejestrowanych słuchawek.

Ukrywanie połączenia oczekującego podczas następnego połączenia

Podczas następnego połączenia nie będzie sygnalizowane połączenie oczekujące, nawet jeśli funkcja „Połączenie oczekujące" jest włączona.

▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Wybierz usługi** ▶ **OK** ▶ **Nastepne pol.** ▶ **OK** ▶ **Poł. oczekujące** ▶ ... Na ekranie wprowadź numer ▶ **Wybierz** ... Numer zostanie wybrany

Numer telefonu zostanie zapisany wraz z ustawieniem na liście ponownego wybierania.

Oddzwanianie

Przy zajętości/przy braku odpowiedzi

Jeśli rozmówca jest nieosiągalny, można włączyć funkcję oddzwaniania.

- **Przy zajętości:** oddzwonienie nastąpi, gdy tylko rozmówca zakończy połączenie.
- **Gdy brak odpowiedzi:** oddzwonienie nastąpi, gdy tylko rozmówca wykona połączenie.

Włączanie oddzwaniania

▶ **Opcje** ▶ **Oddzwonienie** ▶ **OK** ▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia

Usuwanie oddzwonienia przed czasem

▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Wybierz usługi** ▶ **OK** ▶ **Wyl. oddzwonienie** ▶ **OK** ... Otrzymasz potwierdzenie z sieci telefonicznej ▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia

Aktywne może być tylko jedno oddzwanianie. Włączenie następnego oddzwonienia automatycznie wyłączy poprzednie.

Oddzwonienie można odebrać jedynie na słuchawce, na której je włączono.

Jeśli oddzwonienie zostanie zasygnalizowane przed usunięciem: ▶ **Anuluj**

Przekierowanie połączenia

Funkcja przekierowania połączenia umożliwia przekierowywanie połączeń na inną linię.

▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Wybierz usługi** ▶ **OK** ▶ **Przekierowanie** ▶ **OK** ▶ ... następnie

Włączanie/wyłączanie: ▶ **Status:** ... Klawiszem wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadź numer docelowy przekierowania:

▶ **Nr telefonu** ▶ ... Na ekranie wprowadź numer

Ustawianie czasu przekierowywania:

▶ **Gdy** ▶ ... Klawiszem wybierz czas przekierowywania

Wszystkie: natychmiastowe przekazywanie połączeń.

Brak odpowiedzi: połączenia będą przekierowywane, jeśli nie zostaną odebrane po kilku dzwonkach.

Gdy zajety: połączenia będą przekierowywane, gdy linia będzie zajęta.

Włączanie: ▶ **Wyślij**

Przekierowane połączenie będzie widnieć na liście połączeń.

Funkcja zależna od stacji bazowej: jeśli dostępnych jest wiele linii, można skonfigurować przekierowanie dla każdej z nich.

Rozmowy z trzema rozmówcami

Połączenia konsultacyjne

Podczas rozmowy zewnętrznej można nawiązać połączenie z drugim rozmówcą zewnętrznym. Pierwsza rozmowa zostanie „zawieszona".

▶ **Poł. zew.** ▶ ... Na ekranie wprowadź numer drugiego rozmówcy ... dotychczasowa rozmowa zostanie zawieszona, wybrany zostanie numer drugiego rozmówcy

Wybrany rozmówca nie zgłasza się: ▶ **Koniec**

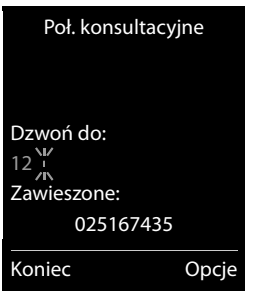

Zakończenie połączenia konsultacyjnego

▶ **Opcje** ▶ **Zakończ aktywne** ▶ **OK** ... Połączenie z pierwszym rozmówcą zostanie znowu włączone

lub

▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia ... Nastąpi połączenie z pierwszym rozmówcą

Przełączanie

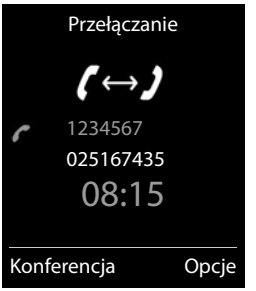

Można przełączać się między dwiema rozmowami. Druga rozmowa jest „zawieszana".

- Podczas rozmowy zewnętrznej można nawiązać połączenie z drugim wywołaj drugiego rozmówcę (połączenie konsultacyjne) lub odbierz połączenie oczekujące ... Na ekranie wyświetlone zostaną numery lub nazwiska obu rozmówców, bieżący rozmówca oznaczony będzie ikoną .
- Klawiszem sterującym można przełączać się między rozmówcami

Kończenie bieżącej rozmowy

- **Opcje** ▶ **Zakończ aktywne** ▶ **OK** ... Połączenie z innym rozmówcą zostanie znowu włączone

lub

- Naciśnij klawisz zakończenia połączenia ... Nastąpi połączenie z innym rozmówcą

Konferencja

Możliwa jest równoczesna rozmowa z dwoma rozmówcami.

- Podczas rozmowy zewnętrznej wywołaj drugiego rozmówcę (połączenie konsultacyjne) lub odbierz połączenie oczekujące ... następnie

  Włączanie połączenia konferencyjnego:

  - **Konfer.** ... Wszyscy rozmówcy słyszą się nawzajem i mogą ze sobą rozmawiać

  Powrót do przełączania:

  - **Zakoncz** ... Zostaną wznowione odrębne połączenia z rozmówcami biorącymi udział w konferencji

  Zakończenie rozmowy z oboma rozmówcami:

  - Naciśnij klawisz zakończenia połączenia

  Każdy z rozmówców może zakończyć swój udział w konferencji, naciskając klawisz zakończenia połączenia lub odkładając słuchawkę.

Listy wiadomości

Na listach wiadomości zapisywane są powiadomienia o połączeniach nieodebranych, wiadomościach z poczty głosowej oraz pominiętych terminach.

Nadejście **nowej wiadomości** sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym. Ponadto zacznie migać klawisz wiadomości (jeśli jest włączony →str. 26). Na wyświetlaczu w stanie gotowości wyświetlane są ikony typu wiadomości i liczba nowych wiadomości.

Dostępne są powiadomienia o następujących typach wiadomości:

- na w skrzynce poczty głosowej (→str. 35)
- na liście połączeń nieodebranych (→str. 26)
- na liście pominiętych terminów (→str. 39)

Przykład

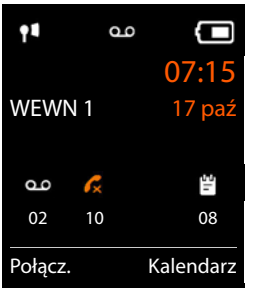

Ikona poczty głosowej jest zawsze wyświetlana, o ile numer telefonu poczty głosowej jest zapisany w telefonie. Inne listy są wyświetlane tylko wtedy, gdy zawierają wiadomości.

Wyświetlanie wiadomości:

- Naciśnij klawisz wiadomości . . . Wyświetlone zostaną listy, które zawierają wiadomości, lista **Skrzynka:** jest zawsze wyświetlana

  Wpis **pogrubiony**: dostępne są nowe wiadomości. W nawiasie widnieje liczba nowych wiadomości.

  Wpis **niepogrubiony**: brak nowych wiadomości. W nawiasie widnieje liczba starych wiadomości.
- . . . Klawiszem wybierz listę ▶ **OK** . . . Wyświetlona zostanie lista połączeń lub wiadomości

  Poczta głosowa: wybrany zostanie numer skrzynki poczty głosowej (→str. 35).

Przykład

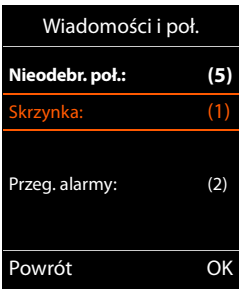

Lista wiadomości zawiera ponadto wpis każdej automatycznej sekretarki słuchawki, dostępnej w stacji bazowej.

Włączanie/wyłączanie migania klawisza wiadomości

Nadejście nowej wiadomości jest sygnalizowane miganiem klawisza wiadomości na słuchawce. Ten rodzaj sygnalizacji można włączyć lub wyłączyć dla każdego rodzaju wiadomości.

Ustawienie to wykonuje się w stacji bazowej dla każdej zarejestrowanej słuchawki. Ustawienie to można zmienić dla żądanej słuchawki:
W stanie gotowości:

▶ [■] ▶ Naciśnij klawisze [*] [#] [0 ␣] [5] [#] . . . Na wyświetlaczu pojawi się cyfra 9 ▶ . . . Klawiszem [▪▪▪] wybierz typ wiadomości:

Wiadomości w skrzynce poczty głosowej ▶ [7] [4]
Połączenia nieodebrane ▶ [7] [5]

. . . Wyświetlona zostanie cyfra 9 i reszta wpisu (np. 975), w polu wprowadzania migać będzie aktualne ustawienie dla wybranego typu wiadomości (np. 0) ▶ . . . Na ekranie [▪▪▪] ustaw sposób działania w przypadku nowych wiadomości:

Klawisz wiadomości miga ▶ [0 ␣]
Klawisz wiadomości nie miga ▶ [1 ∞]

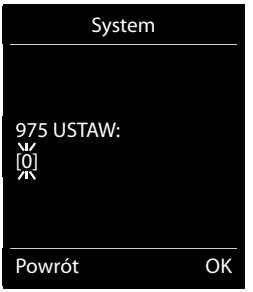

▶ . . . Potwierdź ustawienie klawiszem **OK**

lub

▶ . . . Wróć do ekranu stanu gotowości bez wprowadzania zmian: ▶ **Powrót**

Listy połączeń (funkcja zależna od stacji bazowej)

Telefon zapisuje na listach różne typy połączeń (nieodebrane, odebrane i wychodzące).

Wpis na liście

We wpisach list wyświetlane są następujące informacje:

- Typ listy (w nagłówku)
- Ikona typu wpisu:
  Poł. nieodebrane,
  ,
  Poł. wychodzące
- Numer osoby dzwoniącej. Jeśli numer został zapisany w książce telefonicznej, wyświetlane jest nazwisko i typ numeru (**Telefon (dom)**, **Telefon (biuro)**, **Telefon (komórka)**). W przypadku połączeń nieodebranych wpis w nawiasach prostokątnych informuje dodatkowo o liczbie połączeń z tego numeru.
- Linia, na którą/z której wykonano połączenie
- Data oraz godzina połączenia (jeśli ustawione)

Przykład

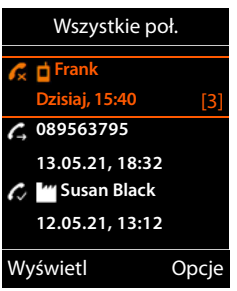

Jeśli słuchawka jest zarejestrowana w dowolnej stacji bazowej zgodnej z GAP, lista połączeń zawiera jedynie połączenia nieodebrane.

Otwieranie listy połączeń

Za pomocą klawisza wyświetlacza:

▸ **Połącz.** ▸ ... Klawiszem wybierz listę ▸ **OK**

Za pomocą menu: ▸ ▸ ... Klawiszem wybierz opcję **Listy poł.** ▸ **OK** ▸ ... Klawiszem wybierz listę ▸ **OK**

Za pomocą klawisza wiadomości (połączenia nieodebrane):

▸ Naciśnij klawisz wiadomości ▸ **Nieodebr. poł.:** ▸ **OK**

Oddzwanianie do rozmówców z listy połączeń

▸ ▸ ... Klawiszem wybierz opcję **Listy poł.** ▸ **OK** ▸ ... Klawiszem wybierz listę ▸ **OK** ▸ ... Klawiszem wybierz wpis ▸ Naciśnij klawisz połączenia

Inne opcje

▸ ▸ ... Klawiszem wybierz opcję **Listy poł.** ▸ **OK** ▸ ... Klawiszem wybierz listę ▸ **OK** ... Dostępne opcje:

Wyświetlanie wpisu: ▸ ... Klawiszem wybierz wpis ▸ **Wyświetl**

Przenoszenie numeru do książki telefonicznej:

▸ ... Klawiszem wybierz wpis ▸ **Opcje** ▸ **Kopiuj do ks. tel.**

Usuwanie wpisu: ▸ ... Klawiszem wybierz wpis ▸ **Opcje** ▸ **Usuń wpis** ▸ **OK**

Usuwanie listy: ▸ **Opcje** ▸ **Usuń listę** ▸ **OK**

Książki telefoniczne

Lokalna książka telefoniczna słuchawki

Każda słuchawka ma oddzielną lokalną książkę telefoniczną. Wpisy można jednak wysyłać na inne słuchawki (→str. 30).

Otwarcie książki telefonicznej

▸ W stanie gotowości **naciśnij** klawisz

lub

▸ ▸ ... Klawiszem **wybierz opcję** **Książka telefoniczna** ▸ **OK**

Wpisy książki telefonicznej

Liczba wpisów:	Do 500
Informacje:	Imię i nazwisko, trzy numery telefonów, adres e-mail, rocznica z sygnalizacją, dzwonek VIP z symbolem VIP, zdjęcie dla funkcji CLIP
Długość wpisów:	Numery: maks. 32 cyfry Imię i nazwisko: maks. 16 znaków Adres e-mail: maks. 64 znaki

Tworzenie wpisu

▸ ▸ **<Nowy wpis>** ▸ **OK** ▸ ... Przechodząc między polami wprowadzania klawiszem wprowadź dane wpisu:

Nazwiska/numery:

▸ ... Na ekranie wprowadź imię i/lub nazwisko, co najmniej jeden numer (prywatny, biurowy lub komórkowy) i adres e-mail

Rocznica:

▸ ... Klawiszem **Rocznica** włącz/wyłącz funkcję ▸ ... Na ekranie wprowadź datę i godzinę ▸ ... Klawiszem wybierz typ sygnalizacji (**Tylko optyczny** lub sygnał dzwonka)

Melodia rozm. (VIP) :

▸ ... Klawiszem wybierz sygnał dzwonka, którym mają być sygnalizowane połączenia od danego kontaktu ... Wpisy, do których przypisana została **Melodia rozm. (VIP)** wskazuje w książce telefonicznej ikona VIP.

Zdjęcie rozmówcy :

▸ ... Klawiszem wybierz zdjęcie, które ma wskazywać połączenia od danego rozmówcy (Moje dokumenty →str. 44).

Zapisywanie wpisu w pamięci: ▸ **Zapisz**

Przykład

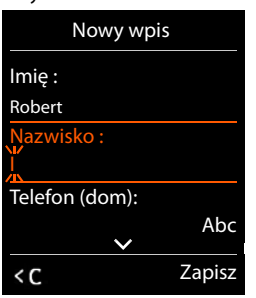

Wpis jest prawidłowy, jeśli zawiera co najmniej jeden numer.

Funkcje **Melodia rozm. (VIP)** i **Zdjęcie rozmówcy :** rozmówca musi mieć włączoną prezentację numeru.

Wyszukiwanie/wybór wpisu książki telefonicznej

▶ ▶ ... Klawiszem przejdź do żądanego nazwiska

lub

▶ ▶ ... Na ekranie wprowadź pierwsze litery nazwiska (maks. 8) ... Nastąpi przejście do pierwszego nazwiska zaczynającego się od tych liter ▶ ... Klawiszem przejdź do żądanego wpisu

Szybkie przewijanie książki telefonicznej: ▶ ▶ **przytrzymaj**

Wyświetlanie/zmienianie wpisu

▶ ▶ ... Klawiszem wybierz wpis ▶ **Wyświetl** ▶ ... Klawiszem wybierz pole, które chcesz zmienić ▶ **Edytuj**

lub

▶ ▶ ... Klawiszem wybierz wpis ▶ **Opcje** ▶ **Edytuj wpis** ▶ **OK**

Usuwanie wpisów

Usuwanie **jednego** wpisu: ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz wpis ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wpis** ▶ **OK**

Usuwanie **wszystkich** wpisów: ▶ ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wszystko** ▶ **OK** ▶ **Tak**

Określanie kolejności wpisów książki telefonicznej

Wpisy książki telefonicznej można sortować według imion lub nazwisk.

▶ ▶ **Opcje** ▶ **Sortuj wg nazwiska** / **Sortuj wg imienia**

W razie niewprowadzenia nazwiska do pola nazwiska kopiowany jest domyślny numer telefonu. Takie wpisy są umieszczane na początku listy, bez względu na kolejność sortowania.

Kolejność sortowania jest następująca:

spacje| cyfry (0-9) | litery (alfabetycznie) | pozostałe znaki.

Wyświetlanie liczby wolnych wpisów w książce telefonicznej

▶ ▶ **Opcje** ▶ **Dostępna pamięć** ▶ **OK**

Przenoszenie numeru do książki telefonicznej

Przenoszenie numeru do książki telefonicznej:

- z listy, np. listy połączeń lub listy ponownego wybierania;
- z publicznej książki telefonicznej online lub książki firm;
- podczas wybierania numeru.

Numer zostanie wyświetlony lub zaznaczony.

▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza lub **Opcje** ▶ **Kopiuj do ks. tel.** ▶ **OK** . . . Dostępne opcje:

Utworzenie nowego wpisu:

▶ **<Nowy wpis>** ▶ **OK** ▶ . . . Klawiszem wybierz typ numeru ▶**OK** ▶ Uzupełnij wpis ▶ **Zapisz**

Dodanie numeru do istniejącego wpisu:

▶ . . . Klawiszem wybierz wpis ▶ **OK** ▶ . . . Klawiszem wybierz typ numeru ▶ **OK** . . . Numer zostanie wprowadzony lub zastąpi dotychczasowy numer ▶ . . . Potwierdź/anuluj operację za pomocą opcji **Tak**/**Nie** ▶ **Zapisz**

Przesyłanie wpisu/książki telefonicznej

Słuchawka odbierająca i wysyłająca są zarejestrowane w tej samej stacji bazowej.

Inna słuchawka oraz stacja bazowa obsługują przesyłanie i odbieranie wpisów z książki telefonicznej.

Stacja bazowa jest **inna niż** Gigaset N720 IP Multicell System (w takim przypadku operację może wykonać tylko administrator).

Połączenie zewnętrzne powoduje przerwanie przesyłania.

Zdjęcia kontaktów i dźwięki nie są przesyłane. Przesyłane są jedynie daty rocznic.

Obie słuchawki obsługują wizytówki vCard:

- Brak wpisu z danym nazwiskiem: utworzony zostanie nowy wpis.
- Jest już wpis z danym nazwiskiem: do wpisu zostaną dodane nowe numery. Jeśli wpis zawiera więcej numerów niż zezwala na to odbiorca, utworzony zostanie dodatkowy wpis dla tego samego nazwiska.

Słuchawka odbierająca nie obsługuje wizytówek vCard:

dla każdego numeru zostanie utworzony i wysłany oddzielny wpis.

Słuchawka wysyłająca nie obsługuje wizytówek vCard:

na słuchawce odbierającej utworzony zostanie nowy wpis, a przesyłany numer zostanie skopiowany do pola **Telefon (dom)**. Jeśli jest już wpis z tym numerem, przesłanie wpisu zostanie anulowane.

Przesyłanie poszczególnych wpisów

▶ ▶ Klawiszem wybierz żądany wpis ▶ **Opcje** ▶ **Kopiuj wpis** ▶ **OK** ▶ **do wewn.** ▶ **OK** ▶ . . . Klawiszem wybierz słuchawkę odbierającą ▶ **OK** . . . Wpis zostanie przesłany

Przesyłanie następnego wpisu po pomyślnym przesłaniu: ▶ Naciśnij klawisz **Tak** lub **Nie**

Przesyłanie całej książki telefonicznej

▶ ▶ **Opcje** ▶ **Kopiuj wszystko** ▶ **OK** ▶ **do wewn.** ▶ **OK** ▶ . . . Klawiszem wybierz słuchawkę odbierającą ▶ **OK** . . . Wpisy zostaną kolejno przesłane

Książki telefoniczne online

Oprócz lokalnych książek telefonicznych można używać publicznych spisów telefonów online, takich jak książka telefoniczna online i książka branżowa („żółte kartki") lub firmowej książki telefonicznej.

Spisy telefonów online konfiguruje się i włącza na stacji bazowej.

Wykluczenie odpowiedzialności

Firma Gigaset Communications GmbH nie gwarantuje i nie odpowiada za dostępność tej usługi. Usługa ta może zostać w każdej chwili wyłączona.

Otwieranie książki telefonicznej/książki branżowej online

▶ **Przytrzymaj** klawisz … Wyświetlona zostanie lista książek telefonicznych online z nazwami specyficznymi dla operatorów ▶ … Klawiszem wybierz książkę telefoniczną online lub książkę branżową z listy ▶ **OK**

lub

Otwieranie książki telefonicznej online: ▶ Wybierz **1#91** ▶ Naciśnij klawisz połączenia

Otwieranie książki branżowej: ▶ Wybierz **2#91** ▶ Naciśnij klawisz połączenia

Połączenia z książką telefoniczną online są zawsze bezpłatne.

Wyszukiwanie wpisu

▶ **Przytrzymaj** klawisz ▶ … Klawiszem wybierz książkę telefoniczną/branżową ▶ **OK** ▶ … Na ekranie wprowadź kryteria wyszukiwania ▶ … Klawiszem przechodź między polami wprowadzania ▶ **Szukaj**

Wyszukiwanie numeru telefonu: ▶ Wprowadź nazwisko i miejscowość

Nazwa/branża: ▶ … Na ekranie wprowadź nazwę, część nazwy lub branżę (maks. 30 znaków)

Miejscowość: Wyświetlone zostaną ostatnio wprowadzane nazwy miejscowości (maksymalnie 5).

▶ … Na ekranie wprowadź nazwisko i miasto, w którym mieszka poszukiwany abonent (maks. 30 znaków)

▶ Ewentualnie klawiszem wybierz jedną z wyświetlonych nazw miast

Uruchamianie wyszukiwania:

▶ **Szukaj** … Rozpocznie się wyszukiwanie

Niejednoznaczna wprowadzona nazwa miasta: … Wyświetlone zostaną możliwe nazwy miast ▶ … Klawiszem wybierz żądaną nazwę miasta ▶ **OK**

Wyszukiwanie nazwiska (po numerze): ▶ Wprowadź numer telefonu

Numer: ▶ . . . Na ekranie wprowadź numer (maks. 30 znaków)

Uruchamianie wyszukiwania:

▶ **Szukaj** . . . Rozpocznie się wyszukiwanie

Wybrana książka telefoniczna online obsługuje wyszukiwanie numerów.

Nie znaleziono wpisów spełniających wprowadzonych kryteriów wyszukiwania:

- Uruchamianie nowego wyszukiwania: ▶ **Nowa**
- Zmiana kryteriów wyszukiwania: ▶ **Zmień**

Znaleziono zbyt wiele wpisów:

- Wyszukiwanie rozszerzone: ▶ **Zawez**
- Zostanie wyświetlona liczba wyników (w zależności od operatora).
  Wyświetlanie listy wyników: ▶ **Wyświetl**

Uruchamianie wyszukiwania rozszerzonego

Za pomocą wyszukiwania rozszerzonego można ograniczyć liczbę wyników z poprzedniego wyszukiwania, stosując dodatkowe kryteria (imię i/lub ulica).

▶ **Zawez** lub ▶ **Opcje** ▶ **Dokl. wyszukiwanie** ▶ **OK** . . . Kryteria wyszukiwania z poprzedniej operacji wyszukiwania zostaną przejęte i wpisane w odpowiednich polach ▶ . . . Zmień lub uzupełnij kryteria wyszukiwania, np. wprowadź imię lub ulicę ▶ **Szukaj**

Wynik wyszukiwania (lista wyników)

Zostanie wyświetlony pierwszy znaleziony wpis. W prawej górnej części wyświetlany jest bieżący numer wyświetlanego wpisu oraz łączna liczba wyników (np. 1/50).

Przykład

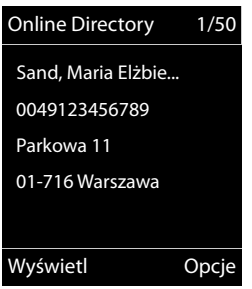

- Przewijanie listy: ▶
- Wyświetlanie całego wpisu. ▶ **Wyświetl** . . . Wyświetlane są wszystkie informacje wpisu w pełnym brzmieniu ▶ . . . Klawiszem przewiń wpis
- Zawężenie kryteriów wyszukiwania i ograniczenie listy wyników: ▶ **Opcje** ▶ **Dokl. wyszukiwanie** ▶ **OK** (→str. 33)
- Uruchamianie nowego wyszukiwania: ▶ **Opcje** ▶ **Nowe wyszukiwanie** ▶ **OK**
- Przeniesienie numeru do lokalnej książki telefonicznej: ▶ **Opcje** ▶ **Kopiuj do ks. tel.** ▶ **OK** ▶ . . . Klawiszem wybierz opcję **<Nowy wpis>** lub aktualny wpis ▶ **OK** ▶ **Zapisz** . . . Wpis zostanie zapisany, całe nazwisko zostanie skopiowane do pola **Nazwisko** lokalnej książki telefonicznej

Połączenia z rozmówcami

▶ Wybierz wpis ▶ Naciśnij klawisz połączenia

Jeśli wpis zawiera tylko numer, zostanie on wybrany.

Jeśli wpis zawiera wiele numerów telefonów, zostanie wyświetlona lista numerów.

▶ Wybierz żądany numer ▶ **Wybierz**

Automatyczna sekretarka w sieci

Każda skrzynka poczty głosowej u operatora odbiera zawsze tylko te połączenia, które przychodzą za pośrednictwem odpowiedniej linii (sieci stacjonarnej lub odpowiedniego numeru VoIP). Aby móc nagrywać wszystkie wiadomości, należy skonfigurować osobno skrzynki poczty głosowej dla sieci stacjonarnej oraz VoIP.

Automatyczna sekretarka w sieci wywoływana jest automatycznie za pomocą odpowiedniego połączenia. Numer telefonu **nie** jest poprzedzany zdefiniowanym, automatycznym numerem kierunkowym.

Odtwarzaniem wiadomości z automatycznej sekretarki w sieci można sterować za pomocą klawiszy telefonu (kodami cyfrowymi). W przypadku VoIP należy określić w ustawieniach stacji bazowej, w jaki sposób kody cyfrowe będą konwertowane na sygnały DTMF i przesyłane (jest to zależne od operatora).

Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki w sieci, wpisywanie numeru

Za pomocą słuchawki można zarządzać automatycznymi sekretarkami w sieci, które zostały przypisane do linii odbierających słuchawki.

▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Sekretarka** ▶ **OK** ▶ **Poczta glosowa** ▶ **OK** ▶ ... w razie potrzeby wybierz połączenie klawiszem ▶ **OK** ... następnie

Włączanie/wyłączanie poczty głosowej:

▶ W obszarze **Status** ... klawiszem wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie numeru: ▶ **Poczta glosowa** ▶ ... Na ekranie wprowadź lub zmień numer skrzynki poczty głosowej u operatora

W przypadku niektórych operatorów VoIP numer jest wpisywany w stacji bazowej podczas pobierania ogólnych danych operatora VoIP.

Zapisywanie ustawień: ▶ **Zapisz**

Odsłuchiwanie wiadomości

▶ **Przytrzymaj** klawisz 1

lub

▶ Naciśnij klawisz wiadomości ▶ ... klawiszem wybierz skrzynkę poczty głosowej (**Skrzynka: Sieć IP1**) ▶ **OK**

lub

▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Sekretarka** ▶ **OK** ▶ **Odtwórz wiadom.** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem wybierz skrzynkę poczty głosowej (**Skrzynka: Sieć IP1**) ▶ **OK**

Głośny odsłuch zapowiedzi: ▶ Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego

Ustawianie szybkiego dostępu do automatycznej sekretarki w sieci

Pocztę głosową można wywoływać bezpośrednio klawiszem [1 ∞].

Przypisywanie klawisza 1, zmiana przypisania

Ustawienie szybkiego wybierania jest zależne od urządzenia. W każdej z zarejestrowanych słuchawek można do klawisza [1 ∞] przypisać inną automatyczną sekretarkę. Wyświetlane będą automatyczne sekretarki linii odbierających słuchawki, np. **Skrzynka: Sieć IP1**, **Sekretarka 1**.

▶ [■] ▶ . . . Klawiszem [◆] wybierz opcję **Sekretarka** ▶ **OK** ▶ [◆] **Ustaw klawisz 1** ▶ **OK** ▶ . . . Klawiszem [◆] wybierz automatyczną sekretarkę ▶ **Wybierz** ([◉] = wybrana)

Powrót do stanu gotowości: ▶ **Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia [☎]

Jeśli numer poczty głosowej nie został jeszcze zapisany:

▶ . . . Klawiszem [◆] przejdź do wiersza **Poczta głosowa** ▶ . . . Na ekranie wprowadź numer poczty głosowej ▶ **Zapisz** ▶ **Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia [☎] (stan gotowości)

Inne funkcje

Profil akustyczny

Telefon ma 3 profile dźwiękowe, umożliwiające dostosowanie słuchawki do warunków otoczenia: **Profil Głośny, Profil Cichy, Profil Osobisty**

▶ Klawiszem [🔔] zmień profil . . . Profil zostanie włączony od razu, bez żądania potwierdzenia

Profil ma następujące ustawienia fabryczne:

Ustawienie fabryczne		**Profil Głośny**	**Profil Cichy**	**Profil Osobisty**
Alarm wibracyjny (➡str. 56)		Wł.	Jak **Profil Osobisty**	Wył.
Sygnał dzwonka (➡str. 55)		Wł.	Wył.	Wł.
Głośność sygnału dzwonka (➡str. 55)	Połączenia wewnętrznego	5	Wył.	5
	Połączenia zewnętrznego	5	Wył.	5
Głośność słuchawki (➡str. 54)	Słuchawka	5	3	3
	Tryb głośnomówiący	5	3	3
Sygnały dźwiękowe (➡str. 56)	Dźwięk klawiszy	Tak	Nie	Tak
	Dźwiękowy sygnał potwierdzenia	Tak	Nie	Tak
	Sygnał akumulatorów	Tak	Tak	Tak

Włączanie dźwięku sygnalizacyjnego połączenia przychodzącego w przypadku ustawienia **Profil Cichy**: ▶ Po włączeniu ustawienia **Profil Cichy** naciśnij klawisz wyświetlacza **Ton** . . . W wierszu stanu zostanie wyświetlona ikona .

Zmiany ustawień:

- W profilach **Głośny** i **Cichy** działają tylko do chwili zmiany profilu.
- W profilu **Profil Osobisty** są zapisywane.

Ustawienie profilu nie zmienia się po wyłączeniu i ponownym włączeniu słuchawki.

Kalendarz

Można ustawić funkcję przypominania o maksymalnie **30 terminach**.

Bieżący dzień jest obramowany w kalendarzu na biało, a dni z terminami wskazują kolorowe cyfry. Przy wyborze dzień jest wyróżniany kolorowym obramowaniem.

Przypisywanie kalendarza do klawisza wyświetlacza →str. 59.

Zapisywanie terminu w kalendarzu

Ustawiona jest data oraz godzina.

▸ ▸ … Klawiszem **wybierz opcję** **Organizer** ▸ **OK** ▸ **Kalendarz** ▸ **OK** ▸ … Klawiszem wybierz żądany dzień ▸ **OK** … następnie

Włączanie/wyłączanie:

▸ **Aktywacja:** … Klawiszem wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie daty:

▸ **Data** … Wstępnie ustawiony jest wybrany dzień ▸ … Klawiszem wprowadź nową datę

Wprowadzanie godziny:

▸ **Godzina** ▸ … Na ekranie wprowadź godzinę i minutę terminu

Określanie tytułu: ▸ **Treść** ▸ … Za pomocą ikony wprowadź oznaczenie terminu (np. kolacja, zebranie)

Ustawianie sygnalizacji:

▸ **Sygnał** ▸ … Klawiszem wybierz melodię sygnału przypomnienia lub wyłącz sygnalizację dźwiękową

Zapisywanie terminu:

▸ **Zapisz**

Jeśli termin jest już wprowadzony: ▸ <Nowy wpis> ▸ OK ▸ … następnie wprowadź datę terminu.

Sygnalizacja terminów/rocznic

Rocznice są kopiowane z książki telefonicznej i wyświetlane jako terminy. Termin/rocznica sygnalizowane są w stanie gotowości przez 60 sekund za pomocą wybranego sygnału dzwonka.

- Potwierdzanie i kończenie przypomnienia: ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Wył.**.
- Zmienianie głośności sygnału dzwonka na stałe: ▶ . . . Podczas sygnału dźwiękowego naciskaj klawisze +/−

Podczas rozmowy przypomnienie jest sygnalizowane **raz** sygnałem dźwiękowym na słuchawce.

Wyświetlanie pominiętych (niepotwierdzonych) terminów/rocznic

Na liście **Przegapione alarmy** zapisywane są następujące terminy i rocznice:

- Terminy/rocznice z niepotwierdzonymi przypomnieniami.
- Sygnalizacja terminu/rocznicy nastąpiła podczas połączenia.
- W chwili upływu terminu/rocznicy słuchawka była wyłączona.

Zapisywanych jest 10 ostatnich wpisów. Zostanie wyświetlona ikona oraz liczba nowych wpisów. Najnowszy wpis znajduje się na początku listy.

Otwieranie listy

▶ Naciśnij klawisz wiadomości ▶ **Przeg. alarmy:** ▶ **OK** ▶ . . . W razie potrzeby przewiń listę klawiszem

lub

▶ ▶ . . . Klawiszem **wybierz opcję** **Organizer** ▶ **OK** ▶ **Przegapione alarmy** ▶ **OK**

W przypadku każdego wpisu wyświetlany jest numer lub nazwisko oraz data i godzina. Najnowszy wpis znajduje się na początku listy.

- Usuwanie terminu/rocznicy: ▶ **Usuń**

Wyświetlanie/zmiana/usuwanie zapisanych terminów

▶ ▶ ... Klawiszem **wybierz opcję** **Organizer** ▶ **OK** ▶ **Kalendarz** ▶ **OK** ▶ ...
Klawiszem wybierz dzień ▶ **OK** ... Wyświetlona zostanie lista terminów ▶ ...
Klawiszem wybierz termin ... Możliwe opcje:

Wyświetlanie szczegółów terminu:
▶ **Wyświetl** ... Wyświetlone zostaną ustawienia terminu

Zmienianie terminu:
▶ **Wyświetl** ▶ **Edytuj**
lub ▶ **Opcje** ▶ **Edytuj wpis** ▶ **OK**

Włączanie/wyłączanie terminu:
▶ **Opcje** ▶ **Włącz/Wyłącz** ▶ **OK**

Usuwanie terminu:
▶ **Opcje** ▶ **Usuń wpis** ▶ **OK**

Usuwanie wszystkich terminów dnia:
▶ **Opcje** ▶ **Usuń wsz. terminy** ▶ **OK** ▶ **Tak**

Budzik

Ustawiona jest data oraz godzina.

Włączanie/wyłączanie oraz ustawianie budzika

▶ ▶ ... Klawiszem **wybierz opcję** **Organizer** ▶ **OK** ▶ **Budzik** ▶ **OK** ... następnie

Włączanie/wyłączanie: ▶ **Aktywacja**: ... Klawiszem wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.**

Ustawianie czasu budzenia:
▶ **Godzina** ▶ ... Za pomocą ikony wprowadź godzinę i minutę

Ustawianie dni: ▶ **Kiedy** ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Pon-Piątek** lub **Codziennie**

Ustawianie głośności: ▶ **Głośność** ▶ ... Klawiszem wybierz jeden z 5 poziomów głośności lub opcję crescendo (rosnąca głośność)

Ustawianie budzenia: ▶ **Melodia** ▶ ... Klawiszem wybierz melodię alarmu budzika

Zapisywanie ustawień: ▶ **Zapisz**

Gdy włączona jest funkcja budzika, na ekranie stanu gotowości wyświetlana jest ikona oraz czas budzenia.

Budzenie

Alarm budzika jest sygnalizowany na wyświetlaczu i za pomocą wybranego sygnału dzwonka. Alarm budzika trwa 60 s. W razie nienaciśnięcia żadnego klawisza alarm zostanie powtórzony po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu budzik zostanie wyłączony na 24 godziny.

Podczas rozmowy alarm budzika sygnalizowany jest tylko za pomocą jednego, krótkiego dźwięku.

Wyłączanie budzika/powtarzanie alarmu (tryb drzemki)

Wyłączanie budzenia: ▶ **Wył.**

Powtarzanie budzenia (tryb drzemki): ▶ Opcja **Drzemka** lub naciśnięcie dowolnego klawisza … Budzik zostanie wyłączony i ponownie włączy się po 5 minutach.

Monitorowanie pomieszczenia

Jeśli włączona jest funkcja monitorowania pomieszczenia, zapisany w pamięci numer docelowy (wewnętrzny lub zewnętrzny) zostanie wybrany, gdy tylko zostanie przekroczony zdefiniowany poziom hałasu w pobliżu słuchawki. Połączenie z numerem zewnętrznym, zainicjowane przez funkcję monitorowania pomieszczenia, przerywane jest po ok. 90 sekundach.

Za pomocą funkcji **Rozmowa dwukier.** można odpowiedzieć na alarm funkcji monitorowania pomieszczenia. Za pomocą tej funkcji można włączać lub wyłączać tryb głośnomówiący słuchawki znajdującej się w monitorowanym pomieszczeniu.

W trybie monitorowania pomieszczenia połączenia przychodzące sygnalizowane są jedynie na wyświetlaczu (**bez sygnału dzwonka**). Podświetlenie ekranu jest zmniejszane o 50%. Sygnały dźwiękowe są wyłączone. Wszystkie klawisze oprócz klawiszy wyświetlacza i środkowego klawisza sterującego są blokowane.

Jeśli zostanie odebrane połączenie przychodzące, tryb monitorowania pomieszczenia zostanie na czas rozmowy przerwany, funkcja **pozostanie** jednakże włączona. Funkcji monitorowania pomieszczenia nie można wyłączyć poprzez wyłączenie i ponowne włączenie słuchawki.

Odległość słuchawki od monitorowanego miejsca w pomieszczeniu powinna wynosić od 1 do 2 m. Mikrofon musi być skierowany w stronę tego miejsca.

Włączenie funkcji monitorowania skraca czas pracy słuchawki. W razie potrzeby należy umieścić słuchawkę w ładowarce.

Funkcja monitorowania pomieszczenia uruchamiana jest po 20 sekundach od włączenia.

Automatyczna sekretarka musi być wyłączona pod numerem docelowym.

Po włączeniu:

- ▶ Należy sprawdzić poziom czułości.
- ▶ Należy sprawdzić nawiązywanie połączenia z ew. zewnętrznym numerem docelowym alarmu.

Włączanie i wyłączanie funkcji monitorowania pomieszczenia

▶ ■ ▶ . . . Klawiszem ◯ **wybierz opcję** ★ **Dodatkowe funkcje** ▶ **OK** ▶ ◯ **Babyfon** ▶ **OK** . . . następnie

Funkcja Babyfon włączona

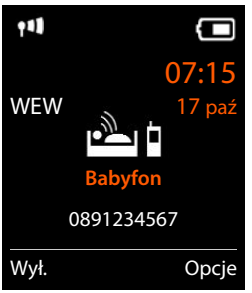

Włączanie/wyłączanie:

▶ **Aktywacja:** . . . Klawiszem ◯ wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzenie docelowego numeru telefonu:

▶ ◯ **Alarm na numer** ▶ . . . Klawiszem ◯ wybierz opcję **Zewnętrzny lub Wewnętrzny**

Zewnętrzny: ▶ ◯ **Numer** ▶ . . . Za pomocą ikony wprowadź numer

Ew. wybieranie numeru z książki telefonicznej: ▶ 📖

Wewnętrzny: ▶ ◯ **Słuchawka** ▶ **Zmień** ▶ . . . Klawiszem ◯ wybierz słuchawkę ▶ **OK**

Włączanie/wyłączanie funkcji interkomu:

▶ ◯ **Rozmowa dwukier.** ▶ . . . Klawiszem ◯ wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.**

Ustawianie czułości mikrofonu:

▶ ◯ **Czułość** ▶ . . . Klawiszem ◯ wybierz opcję **Duża** lub **Mała**

Zapisywanie ustawień: ▶ **Zapisz**

Gdy włączona jest funkcja monitorowania pomieszczenia, na ekranie stanu gotowości wyświetlany jest numer docelowy.

Wyłączanie/przerywanie alarmu

Wyłączanie alarmu: ▶ W stanie gotowości naciśnij klawisz wyświetlacza **Wył.**

Przerywanie alarmu: ▶ Podczas alarmu naciśnij klawisz zakończenia połączenia ☎

Zdalne wyłączanie alarmu

Alarm zostanie przekazany na zewnętrzny numer docelowy.

Telefon odbierający musi obsługiwać funkcję wybierania tonowego.

Jeśli funkcja monitorowania pomieszczenia używa połączenia VoIP, stosowana musi być sygnalizacja DTMF za pośrednictwem komunikatów informacyjnych SIP lub pakietów zgodnych z RFC2833 (→Ustawianie w stacji bazowej).

▶ Odbierz połączenie alarmowe ▶ Naciśnij klawisze 9 # . . . Połączenie zostanie zakończone

Alarm jest wyłączony i słuchawka znajduje się w stanie gotowości. Ustawienia słuchawki w trybie monitorowania pomieszczenia (np. brak sygnału dźwiękowego) pozostaną włączone aż do chwili naciśnięcia klawisza wyświetlacza **Wył.**.

Ponowne włączanie alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia dla tego samego numeru: ▶ . . . Włącz ponownie funkcję (→str. 42) ▶ **Zapisz**

Zabezpieczenie przed niepożądanymi połączeniami

Sterowanie czasowe dla połączeń zewnętrznych

Ustawiona jest data oraz godzina.

Wprowadź czas, w którym słuchawka nie powinna sygnalizować połączeń zewnętrznych dzwonkiem, np. w nocy.

▶ ▶ ... Klawiszem **wybierz opcję** **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ **OK** ▶ **Sterow. czasowe** ▶ **OK** ▶ ... następnie

Włączanie/wyłączanie:
▶ Klawiszem wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie godziny:
▶ Klawiszem wybierz opcję **Wyłącz dzwonek od** lub **Wyłącz dzwonek do** ▶ ... Na ekranie wprowadź w formacie 4-cyfrowym godzinę i minutę początku i końca przedziału czasowego.

Zapisywanie: ▶ **Zapisz**

Przykład

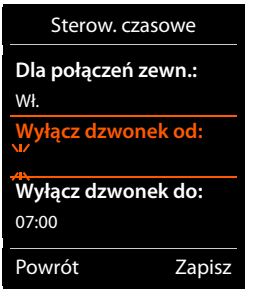

Połączenia od osób, które w książce telefonicznej przypisane zostały do grupy VIP, będą zawsze sygnalizowane dzwonkiem.

Blokowanie połączeń „anonimowych”

Słuchawka nie sygnalizuje połączeń bez prezentacji numeru. Połączenie będzie sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

▶ ▶ ... Klawiszem **wybierz opcję** **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ **OK** ▶ **Wycisz anonim.** ▶ **Edytuj** (= wł.)

Wyłączanie sygnału dzwonka w ładowarce

Słuchawka nie będzie dzwonić, gdy zostanie wstawiona do ładowarki. Połączenie będzie sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

▶ ▶ ... Klawiszem **wybierz opcję** **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ **OK** ▶ **Ciche ładowanie** ▶ **Zmień** (= dzwonek jest wyłączony w ładowarce)

Moje dokumenty

W folderze plików multimedialnych słuchawki zapisane są dźwięki sygnałów dzwonka i obrazy, których można użyć jako zdjęć kontaktów (zdjęcia funkcji CLIP) lub jako wygaszacza ekranu. Wstępnie zainstalowane są rozmaite dźwięki monofoniczne i polifoniczne oraz obrazy. Dodatkowe obrazy i dźwięki można pobrać z komputera (➞str. 45).

Typy plików multimedialnych:

Typ		Format
Dźwięk	Sygnały dzwonka Monofoniczny Polifoniczny Importowane dźwięki	wewnętrzne wewnętrzny wewnętrzny WMA, MP3, WAV
Obraz	Zdjęcie funkcji CLIP Wygaszacz ekranu	BMP, JPG, GIF 128 x 86 pikseli 128 x 160 pikseli

Jeśli brakuje miejsca w pamięci, należy najpierw usunąć co najmniej jeden obraz lub dźwięk.

Zarządzanie obrazami/dźwiękami

▶ ▶ . . . Klawiszem **wybierz opcję** **Dodatkowe funkcje** ▶ **OK** ▶ **Moje dokumenty** ▶ **OK** . . . Możliwe opcje:

Przeglądanie wygaszaczy ekranu/zdjęć dla funkcji CLIP:

▶ **Wygaszacze ekranu / Zdjęcia rozmówcy** ▶ **OK** ▶ . . . mit Wybierz obraz ▶ **Wyświetl** . . . Wyświetlone zostanie zaznaczone zdjęcie

Odtwarzanie dźwięków:

▶ **Dźwięki** ▶ **OK** ▶ . . . Klawiszem wybierz dźwięk . . . Odtworzony zostanie zaznaczony dźwięk

Ustawianie głośności: ▶ **Opcje** ▶ **Głośność** ▶ **OK** ▶ . . . Klawiszem wybierz głośność ▶ **Zapisz**

Zmienianie nazwy obrazu/dźwięku:

▶ Wybierz opcję **Wygaszacze ekranu / Zdjęcia rozmówcy / Dźwięki** ▶ **OK** ▶ . . . Klawiszem wybierz dźwięk/obraz ▶ **Opcje** ▶ **Zmień nazwę** ▶ . . . Klawiszem C usuń nazwę, na ekranie wprowadź nową nazwę ▶ **Zapisz** . . . Wpis zostanie zapisany pod nową nazwą

Usuwanie obrazu/dźwięku:

▶ Wybierz opcję **Wygaszacze ekranu / Zdjęcia rozmówcy / Dźwięki** ▶ **OK** ▶ . . . Klawiszem wybierz dźwięk/obraz ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wpis** . . . Wybrany wpis zostanie usunięty

Jeśli danego obrazu/dźwięku nie można usunąć, odpowiednie opcje są niedostępne.

Sprawdzanie pojemności pamięci

Wyświetlanie dostępnej pamięci na wygaszacze ekranu i zdjęcia funkcji CLIP.

▶ [■] ▶ . . . Klawiszem [◯] **wybierz opcję** [★] **Dodatkowe funkcje** ▶ **OK** ▶ [◯] **Moje dokumenty** ▶ **OK** ▶ [◯] **Dostępna pamięć** ▶ **OK** . . . Wyświetlone zostanie wolne miejsce w pamięci w procentach

Funkcje dodatkowe, dostępne za pośrednictwem złącza komputerowego

Na komputerze zainstalowany jest program **Gigaset QuickSync**.
Program można pobrać bezpłatnie ze strony → www.gigaset.com/quicksync

Za pomocą programu QuickSync można:

- Zsynchronizować książkę telefoniczną słuchawki z programem Outlook.
- Pobrać z komputera do słuchawki obrazy CLIP (.bmp).
- Pobrać z komputera do słuchawki obrazy wygaszacza (.bmp).
- Pobrać z komputera do słuchawki dźwięki (melodie dzwonka).
- Zaktualizować oprogramowanie firmware.

Słuchawkę należy podłączyć **bezpośrednio** do komputera, **nie** do koncentratora USB.

Przesyłanie danych

▶ Uruchom program **Gigaset QuickSync** na komputerze.

Podczas transmisji danych między słuchawką a komputerem na ekranie telefonu wyświetlany jest komunikat **Trwa transfer danych**. W tym czasie nie można wpisywać tekstu za pomocą klawiatury oraz ignorowane są połączenia przychodzące.

Aktualizowanie oprogramowania firmware

▶ Podłącz telefon do komputera **kablem USB** (→str. 9) ▶ Uruchom program **Gigaset QuickSync** ▶ Utwórz połączenie ze słuchawką

▶ Uruchom aktualizację oprogramowania firmware w programie **Gigaset QuickSync** . . . Informacje na ten temat zawiera Pomoc programu **Gigaset QuickSync**

Aktualizacja oprogramowania może trwać około 10 minut (nie licząc czasu pobierania).

Dane zostaną pobrane z internetowego serwera aktualizacji. Czas pobierania zależy od szybkości łącza internetowego.

Wyświetlacz telefonu zostanie wyłączony, a klawisze wiadomości [✉] i połączenia [✆] zaczną migać.

Po ukończeniu aktualizacji telefon zostanie automatycznie ponownie uruchomiony.

Postępowanie w przypadku błędu

Jeśli aktualizacja nie powiedzie się lub telefon po aktualizacji przestanie prawidłowo działać, należy powtórzyć procedurę aktualizacji:

- Zamknij program **Gigaset QuickSync** na komputerze ▶ Odłącz kabel USB od telefonu ▶ Wyjmij akumulatory (→ str. 7) ▶ Włóż ponownie akumulatory
- Ponownie wykonaj procedurę aktualizacji oprogramowania firmware

Jeśli procedura aktualizacji ponownie nie powiedzie się lub nie można będzie nawiązać połączenia z komputerem, należy wykonać **aktualizację awaryjną**:

- Zamknij program **Gigaset QuickSync** na komputerze ▶ Odłącz kabel USB od telefonu ▶ Wyjmij akumulatory (→ str. 7)
- Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj klawisze 4 oraz 6 ▶ Włóż ponownie akumulatory
- Zwolnij klawisze 4 i 6 . . . Klawisze wiadomości ✉ i połączenia ✆ zaczną migać na zmianę
- Wykonaj procedurę aktualizacji oprogramowania firmware

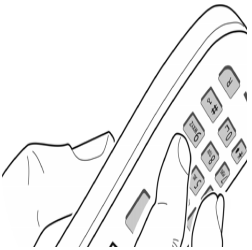

Własne obrazy i dźwięki załadowane do słuchawki należy zapisać na komputerze, gdyż wskutek **aktualizacji awaryjnej** zostaną usunięte.

Powiadomienia o poczcie elektronicznej (funkcja zależna od stacji bazowej)

Nadejście nowej wiadomości e-mail wskazywane jest na słuchawce: rozlega się sygnał dźwiękowy, miga klawisz wiadomości [✉] i na wyświetlaczu w stanie gotowości wyświetlana jest ikona ✉.

U dostawcy usług internetowych skonfigurowane jest konto e-mail.

W telefonie zapisana została nazwa serwera poczty przychodzącej oraz osobiste dane dostępowe użytkownika — nazwa konta, hasło (ustawienia wykonuje się za pomocą stacji bazowej).

Serwer poczty przychodzącej używa protokołu POP3.

Otwieranie listy otrzymanych wiadomości

▶ [■] ▶ ... Klawiszem [◯] ✉ **wybierz opcję Wiadomości** ▶ **OK** ▶ [◯] **E-mail** ▶ **OK**

lub: Dostępne są nowe wiadomości e-mail (miga klawisz wiadomości [✉]):

▶ [✉] Naciśnij klawisz ▶ [◯] **E-mail** ▶ **OK**

Telefon nawiązuje połączenie z serwerem poczty przychodzącej. Zostanie wyświetlona lista zapisanych na nim wiadomości e-mail.

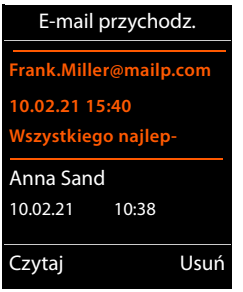

- Nowe, nieprzeczytane wiadomości znajdują się przed starymi, przeczytanymi.
- W przypadku każdej wiadomości e-mail wyświetlana jest nazwa wzgl. adres e-mail nadawcy (jeden wiersz, w razie konieczności w skrócie), jak również data i godzina (data i i godzina mają tylko wtedy prawidłowe wartości, jeśli nadawca i odbiorca znajdują się w tej samej strefie czasowej).
- **Pogrubienie**: wiadomość jest nowa. Jako „nowe" oznaczane są wszystkie wiadomości e-mail, które nie były dostępne na serwerze poczty przychodzącej przy ostatnim otwarciu listy wiadomości przychodzących, bez względu na to czy zostały przeczytane.

Wiadomości e-mail zakwalifikowane przez dostawcę usługi jako spam umieszczane są w odrębnym folderze, a więc nie są wyświetlane na liście otrzymanych wiadomości.

W przypadku niektórych dostawców usług funkcję tę można skonfigurować: ▶ wyłączyć ochronę antyspamową lub też umożliwić wyświetlanie spamu na liście skrzynki odbiorczej.

Inni dostawcy poczty elektronicznej przesyłają, w przypadku odebrania spamu, wiadomość do skrzynki odbiorczej. Dane daty i nadawcy tej wiadomości są stale aktualizowane, w wyniku czego wiadomość ta zawsze jest wyświetlana jako nowa.

Wyświetlanie nagłówka i tekstu wiadomości e-mail

▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Wiadomości** ▶ **OK** ▶ **E-mail** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem wybierz wpis wiadomości e-mail ▶ **Czytaj**

Zostanie wyświetlony temat wiadomości e-mail (maks. 120 znaków) i pierwsze znaki jej tekstu (maks. 560 znaków).

Przewijanie wiadomości:

Powrót do listy odebranych wiadomości: ▶ **Powrót**

Przykład:

Jeśli wiadomość e-mail nie zawiera żadnego zwykłego tekstu, wyświetlany jest komunikat: **Wyswietlenie wiad.e-mail niemozliwe**

Wyświetlanie adresu nadawcy wiadomości e-mail

▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Wiadomości** ▶ **OK** ▶ **E-mail** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem wybierz wpis wiadomości e-mail ▶ **Czytaj** ▶ **Opcje** ▶ **Od** ▶ **OK** ... Wyświetlony zostanie adres e-mail nadawcy wiadomości, w razie potrzeby w wielu wierszach (maks.60 znaków).

Powrót do listy odebranych wiadomości: ▶ **Powrót**

Przykład:

Usuwanie wiadomości e-mail

▶ Wybierz wiadomość na liście otrzymanych wiadomości ▶ **Usuń**

lub

▶ Otwórz wiadomość ▶ **Opcje** ▶ **Usuń** ▶ **OK** ▶ **Tak** ... Wiadomość e-mail zostanie usunięta z serwera.

Centrum informacji (funkcja zależna od stacji bazowej)

Centrum informacji zapewnia informacje z sieci lub Internetu, wyświetlane następnie na słuchawce (np. informacje firmowe, wiadomości lub prognozy pogody). Informacje dostępne w Centrum informacji można również stosować jako wygaszacz ekranu

Usługi informacyjne są dostępne za pośrednictwem stacji bazowej/centrali telefonicznej.

Uruchamianie Centrum informacji, wybieranie usług informacyjnych

▶ ▶ . . . Klawiszem **wybierz opcję Centrum informacji** ▶ **OK** . . . Zostanie wyświetlona lista dostępnych do wyboru usług informacyjnych ▶ . . . Klawiszem wybierz żądaną usługę informacyjną ▶ **OK**

Dodatkowe informacje → instrukcja obsługi stacji bazowej

Wyświetlanie usług informacyjnych jako wygaszacza ekranu

Na wyświetlaczu słuchawki w stanie gotowości można wyświetlać żądaną usługę informacyjną Centrum informacji (np. komunikaty pogodowe, wiadomości).

Wygaszacz ekranu **Usługi informacyjne** jest włączony (→str. 51).

Stacja bazowa udostępnia usługi informacyjne.

Wyświetlanie informacji tekstowych zaczyna się po około 10 sekundach od powrotu słuchawki do stanu gotowości.

W zależności od wybranego kanału informacyjnego, na wygaszaczu z prawej strony wyświetlany będzie klawisz wyświetlacza.

Wyświetlanie dodatkowych informacji: ▶ naciśnij prawy klawisz wyświetlacza.

Powrót do stanu gotowości: ▶ **przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia.

Wybieranie informacji dla wygaszacza ekranu

▶ ▶ . . . Klawiszem wybierz opcję **Centrum informacji** ▶ **Wygaszacz ekranu** ▶ **OK** ▶ . . . Klawiszem wybierz żądaną usługę informacyjną ▶ **OK** ▶ W razie potrzeby skonfiguruj dodatkowe ustawienia wybranej usługi informacyjnej ▶ **Zapisz**

Ustawianie słuchawki

Data i godzina

Ustawienie daty i godziny jest niezbędne, aby np. umożliwić wyświetlanie prawidłowej godziny połączeń przychodzących lub wyznaczanie terminów kalendarza i alarmów budzika.

Datę i godzinę można pobierać z serwera czasu w Internecie, o ile telefon jest połączony z Internetem i włączono funkcję synchronizacji z serwerem czasu. Ustawienia ręczne zostaną wtedy zastąpione.

Jeśli na słuchawce nie została jeszcze ustawiona data i godzina, wyświetlany jest klawisz wyświetlacza **Godzina**.

▸ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Godzina**

lub

▸ ▸ ... Klawiszem **wybierz opcję** **Ustawienia** ▸ **OK** ▸ **Data i godzina** ▸ **OK** ... następnie

Ustawianie daty: ▸ **Data**: ... Na ekranie wprowadź dzień, miesiąc i rok w formacie 8-cyfrowym

Np. 1 4 0 1 2 0 2 1 w przypadku 14.01.2021

Ustawianie czasu: ▸ **Godzina** ▸ ... Na ekranie wprowadź godziny i minuty w formacie 4-cyfrowym

Np. 0 7 1 5 w celu ustawienia godziny

Zapisywanie ustawień:

▸ **Zapisz**

Zmienianie języka

▸ ▸ ... Klawiszem **wybierz opcję** **Ustawienia** ▸ **OK** ▸ **Język** ▸ **OK** ▸ ... Klawiszem wybierz język ▸ **Wybierz** (= wybrany)

W razie ustawienia niezrozumiałego języka:

▸ ▸ **Przytrzymaj** kolejno klawisze 9 5 ▸ ... Klawiszem wybierz żądany język ▸ Naciśnij klawisz wyświetlacza

Wyświetlacz i klawiatura

Wygaszacz ekranu

Na ekranie stanu gotowości można wyświetlać jako wygaszacz zegar cyfrowy lub analogowy, Serwisy Info albo różne obrazy.

▶ ▶ ... Klawiszem **wybierz opcję** **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ **OK** ▶ **Wygaszacz ekranu** ▶ **Edytuj** (= wł.) ... następnie

Włączanie/wyłączanie:

▶ **Włączenie:** ... Klawiszem wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.**

Wybór wygaszacza ekranu:

▶ **Wybór** ▶ ... Klawiszem wybierz wygaszacz ekranu (**Zegar cyfrowy** / **Zegar analogowy** / **Serwisy Info** / <Obrazy> / **Pokaz slajdów**)

Pogląd wygaszacza ekranu:

▶ **Wyświetl**

Zapisywanie wyboru: ▶ **Zapisz**

Wygaszacz ekranu zostanie włączony po około 10 sekundach od powrotu wyświetlacza do stanu gotowości.

Do wyboru dostępne są wszystkie obrazy dostępne w podfolderze **Wygaszacz ekr.** folderu **Moje dokumenty** (→str. 44).

Zakończenie wygaszacza ekranu

▶ **Naciśnij** klawisz zakończenia połączenia ... Zostanie wyświetlony ekran stanu gotowości

Wskazówki dotyczące wyświetlania usług informacyjnych

Serwisy Info muszą być dostępne na stacji bazowej/w centrali telefonicznej (→str. 49).

Jeśli nie są dostępne żadne informacje, do chwili ich udostępnienia wyświetlany jest zegar cyfrowy (**Zegar cyfrowy**).

Włączanie/wyłączanie paska informacji

Na stacji bazowej dostępne są usługi informacyjne.

Jako wygaszacz ekranu można wyświetlać ustawione za pomocą funkcji **Serwisy Info** informacje tekstowe, jako przewijany komunikat na ekranie stanu gotowości.

▶ ▶ ... Klawiszem **wybierz opcję** **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ **OK** ▶ **Pasek informacji** ▶ **Edytuj** (= wł.)

Pasek jest wyświetlany, gdy telefon przechodzi w stan gotowości. Jeśli w stanie gotowości wyświetlany jest komunikat, pasek informacji nie jest wyświetlany.

Duża czcionka

Na listach połączeń i w książce adresowej można stosować dużą czcionkę, zwiększającą czytelność. Wyświetlany będzie wówczas tylko jeden wpis, a nazwy mogą zostać skrócone.

▶ ▶ ... Klawiszem **wybierz opcję** **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ **OK** ▶ **Duża czcionka** ▶ **Zmień** (= wł.)

Schemat kolorów

Ekran można wyświetlać przy użyciu różnych kombinacji kolorów.

▶ ▶ ... Klawiszem **wybierz opcję** **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ **OK** ▶ **Schemat kolorów** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem wybierz żądany schemat kolorów ▶ **Wybierz** (= wybrany)

Podświetlenie wyświetlacza

Podświetlenie ekranu włącza się, gdy wyjmiesz słuchawkę ze stacji bazowej/ładowarki lub naciśniesz klawisz. Naciśnięcie **klawiszy cyfr** powoduje wstawienie cyfr na ekranie przygotowania numeru.

Włączanie/wyłączanie podświetlenia wyświetlacza w stanie gotowości:

▶ ▶ ... Klawiszem **wybierz opcję** **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ **OK** ▶ **Podśw. ekranu** ▶ **OK** ... następnie

Podświetlanie w ładowarce:

▶ **W ładowarce**: ... Klawiszem **wybierz opcję Wł.** lub **Wył.**

Podświetlanie poza ładowarką:

▶ **Poza ładowarką** ▶ ... Klawiszem **wybierz opcję Wł.** lub **Wył.**

Zapisywanie wyboru:

▶ **Zapisz**

Jeśli włączone jest podświetlenie wyświetlacza, czas gotowości słuchawki może się znacznie skrócić.

Włączanie/wyłączanie podświetlenia klawiatury

▶ ▶ ... Klawiszem **wybierz opcję** **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ **OK** ▶ **Podśw. klawiszy** ▶ **Zmień** (☑ = wł.)

Włączanie/wyłączanie automatycznej blokady klawiszy

Klawiatura jest blokowana automatycznie, gdy słuchawka jest przez około 15 sekund w trybie gotowości.

▶ ▶ ... Klawiszem **wybierz opcję** **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ **OK** ▶ **Autoblok. klaw.** ▶ **Zmień** (☑ = wł.)

Zabezpieczanie blokady klawiszy kodem PIN: ▶ Określanie kodu PIN słuchawki (→str. 61)

Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia

Jeśli włączona jest funkcja automatycznego przyjmowania połączeń, wystarczy podnieść słuchawkę z ładowarki, aby odebrać połączenie.

▶ ▶ ... Klawiszem **Ustawienia** wybierz opcję ▶ **OK** ▶ **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Autoodbieranie** ▶ **Zmień** (☑ **= wł.)**

Bez względu na ustawienie **Autoodbieranie**, w celu zakończenia połączenia można odłożyć słuchawkę do ładowarki. Wyjątek: podczas odkładania słuchawki klawisz trybu głośnomówiącego jest przytrzymywany przez 2 sekundy.

Zmienianie głośności słuchawki i głośnika

Można ustawić pięć poziomów głośności słuchawki i tyle samo poziomów głośności zestawu głośnomówiącego.

Podczas rozmowy

▶ Naciskaj klawisze głośności [+]/[−] z prawej strony słuchawki

lub

▶ **Głośność słuchawki** ▶ ... Klawiszem wybierz głośność ▶ **Zapisz** ... Ustawienie zostanie zapisane

W razie niezapisania ustawienie zostanie automatycznie zapisane po około 3 sekundach.

W stanie gotowości

▶ ▶ ... Klawiszem **wybierz opcję** **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Głośność słuchawki** ▶ **OK** ... następnie

Słuchawka: ▶ **Słuchawka**: ... klawiszem ustaw głośność
Głośnik: ▶ **Tryb głośnomów.** ▶ ... Klawiszem ustaw głośność
Zapisywanie ustawień: ▶ **Zapisz**

Zmiany zostaną zapisane jedynie w trybie **Profil Osobisty** (→str. 37).

Profil słuchawki i trybu głośnomówiącego

Wybierz profil akustyczny, aby optymalnie dopasować telefon do warunków otoczenia.

▶ ▶ ... Klawiszem **wybierz opcję** **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ **Profile akustyczne** ▶ **Profile słuchawek / Profile zest. głośn.** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem wybierz profil ▶ **Wybierz** (= wybrany)

Profile słuchawek

Głośno lub **Cicho** (ustawienie fabryczne)

Profile zest. głośn.

Profil 1 Optymalne ustawienie w większości przypadków (ustawienie fabryczne).

Profil 2 Zoptymalizowany pod względem głośności tryb głośnomówiący. Rozmówcy muszą mówić na zmianę, gdyż utrudnione jest równoczesne mówienie.

Profil 3 Zoptymalizowany do rozmów jednoczesnych – obie strony mogą się zrozumieć, także gdy mówią jednocześnie.

Profil 4 Zoptymalizowany dla sytuacji specjalnych. Jeśli ustawienie domyślne (**Profil 1**) nie zapewnia optymalnego dźwięku, należy wypróbować to ustawienie.

Sygnały dzwonka

Głośność sygnału dzwonka

▶ [■] ▶ ... Klawiszem [◆] **wybierz opcję** [⚙] **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ [◆] **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ [◆] **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ **OK** ▶ **Głośność** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem [◆] **wybierz opcję Dla połączeń wewn. i alarmów** lub **Połączenia zewn.** ▶ ... Klawiszem [◆] wybierz jeden z 5 poziomów głośności lub opcję crescendo (rosnąca głośność) ▶ **Zapisz**

Przykład

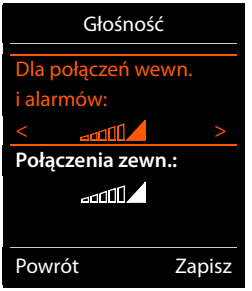

Gdy dzwoni telefon, można trwale zmienić głośność dzwonka przyciskami głośności [+] (głośniej) lub [−] (ciszej).

Zmiany zostaną zapisane jedynie w trybie **Profil Osobisty** (→str. 37).

Melodia dzwonka

Można ustawić różne sygnały dzwonka dla połączeń zewnętrznych i wewnętrznych dla linii odbierających telefonu (**Polaczenie telef.**, **IP1**) lub ustawić jeden sygnał dzwonka dla wszystkich połączeń (**Wszystkie poł.**).

▶ [■] ▶ ... Klawiszem [◆] **wybierz opcję** [⚙] **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ [◆] **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ [◆] **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ **OK** ▶ [◆] **Melodie** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem [◆] wybierz linię ▶ ... Klawiszem [◆] wybierz żądany sygnał dzwonka/melodię dzwonka ▶ **Zapisz**

Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka

Trwałe wyłączanie sygnału dzwonka

▶ Klawiszem [🔔] ustaw **Profil Cichy** (→str. 37) ... W wierszu stanu wyświetlona zostanie ikona [🔕]

Trwałe włączanie sygnału dzwonka

▶ Klawiszem [🔔] ustaw **Profil Głośny** lub **Profil Osobisty** (→str. 37)

Wyłączanie sygnału dzwonka dla aktualnego połączenia

▶ Wybierz opcję **Cicho** lub naciśnij klawisz zakończenia połączenia [☎]

Włączanie/wyłączanie alarmu wibracyjnego

Połączenia przychodzące oraz inne komunikaty sygnalizowane są za pomocą wibracji.

▶ ▶ ... Klawiszem **wybierz opcję** **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Wibracja** ▶ **Zmień** (= wł.)

To ustawienie działa w trybie **Profil Cichy**. Zmiany zostaną zapisane jedynie w trybie **Profil Osobisty** (→str. 37).

Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych

Rozmaite stany oraz czynności sygnalizowane są przez słuchawkę sygnałami akustycznymi. Sygnały dźwiękowe można niezależnie włączyć lub wyłączyć.

▶ ▶ ... Klawiszem **wybierz opcję** **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Tony serwisowe** ▶ **OK** ... następnie

Dźwięk naciśnięcia klawisza:

▶ **Dźwięk klawiszy:** ... Klawiszem **wybierz opcję Wł.** lub **Wył.**

Sygnał potwierdzenia/błędu wprowadzania, sygnał dźwiękowy nadejścia nowej wiadomości:

▶ **Potwierdzenie** ▶ ... Klawiszem **wybierz opcję Wł.** lub **Wył.**

Sygnał ostrzegający o pozostałym czasie rozmów poniżej 10 minut (co 60 sekund):

▶ **Bateria** ▶ ... Klawiszem **wybierz opcję Wł.** lub **Wył.**

Sygnał ostrzegawczy, gdy słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej:

▶ **Poza zasięgiem:** ... Klawiszem **wybierz opcję Wł.** lub **Wył.**

Zapisywanie ustawień: ▶ **Zapisz**

Gdy włączona jest funkcja monitorowania pomieszczenia, nie są emitowane sygnały ostrzegawcze akumulatora.

Zmiany zostaną zapisane jedynie w trybie **Profil Osobisty** (→str. 37).

Własny numer kierunkowy

W celu przesyłania numerów telefonu (np. kart vCard) konieczne jest zapisanie własnego numeru kierunkowego (kraju i miejscowości) w telefonie.

Niektóre z tych numerów są już wstępnie skonfigurowane.

▶ ■ ▶ ... Klawiszem ◉ **wybierz opcję** ⚙ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ ◉ **Telefonia** ▶ **OK** ▶ ◉ **Nr-y kierunkowe** ▶ **OK** ▶ Sprawdź poprawność ustawionego numeru kierunkowego

Zmienianie numeru:

▶ ... Klawiszem ◉ wybierz/zmień pole wprowadzania ▶ ... Klawiszem ◉ zmień położenie kursora ▶ C ... W razie potrzeby usuń cyfrę ▶ ... Na ekranie ⠿ wprowadź cyfrę ▶ **Zapisz**

Przykład

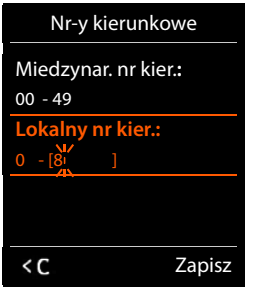

Szybki dostęp do numerów i funkcji

Klawisze numeryczne: do klawiszy 0 ␣ i 2 – 9 można przypisać **numery z książki telefonicznej**.

Klawisze wyświetlacza: lewy i prawy klawisz wyświetlacza mają przypisane **funkcje**. Przypisanie to można zmienić.

Wybieranie takiego numeru lub uruchamianie funkcji odbywa się następnie za pomocą jednego naciśnięcia klawisza.

Przypisywanie numerów do klawiszy cyfr (szybkie wybieranie)

Do klawisza cyfry nie przypisano jeszcze żadnego numeru.

▶ **Przytrzymaj** klawisz cyfry

lub

▶ **Naciśnij** klawisz cyfry ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Skrót**

Zostanie otwarta książka telefoniczna.

▶ ... Klawiszem ◉ wybierz wpis ▶ **OK** ▶ ... W razie potrzeby klawiszem ◉ wybierz numer ▶ **OK** ... Wpis zostanie przypisany do wybranego klawisza cyfry

Jeśli wpis w książce telefonicznej zostanie później usunięty lub zmieniony, zmiana ta nie będzie dotyczyć przypisania klawisza numerycznego.

Wybieranie numeru

▶ **Przytrzymaj** klawisz ... Numer zostanie wybrany

lub

▶ **Naciśnij** klawisz ... Nad lewym klawiszem wyświetlacza pojawi się numer lub nazwisko (ew. skrócone) ▶ ... Naciśnij klawisz wyświetlacza ... Numer zostanie wybrany

Zmienianie przypisania klawisza cyfry

▶ **Naciśnij** klawisz cyfry ▶ **Zmień** ... Otwarta zostanie książka telefoniczna ... Dostępne opcje:

Zmienianie przypisania:

▶ ... Klawiszem wybierz wpis ▶ **OK** ▶ ... W razie potrzeby wybierz numer ▶ **OK**

Usuwanie przypisania:

▶ **Wyczyść**

Przypisywanie klawisza wyświetlacza, zmiana przypisania

Dostępne opcje zależą od stacji bazowej. Jeśli telefon podłączony jest do centrali PABX, klawisze wyświetlacza można przypisywać także za jej pomocą.

▶ W stanie gotowości **przytrzymaj** lewy lub prawy klawisz wyświetlacza ... Zostanie otwarta lista możliwości przypisania klawisza ▶ ... Klawiszem wybierz funkcję ▶ **OK** ... Dostępne opcje:

Skrót	Przypisanie numeru z książki telefonicznej do klawisza wyświetlacza (→str. 57)
Babyfon	Ustawianie i włączanie/wyłączanie budzika (→str. 42)
Budzik	Ustawianie i włączanie/wyłączanie budzika (→str. 40)
Kalendarz	Otwieranie kalendarza (→str. 38)
Połączenie bezpośr.	Ustawianie połączenia bezpośredniego (→str. 17)
Wybierz ponownie	Wyświetlanie listy ponownego wybierania (→str. 16)
Wiadomości e-mail	Otwieranie podmenu wiadomości e-mail, umożliwiającego wpisywanie, wysyłanie i odczytywanie wiadomości e-mail (→str. 47)
Więcej funkcji...	▶ **OK** ▶ ... Klawiszem wybierz dalszą funkcję
Polaczenia wysyl.	Określanie linii wychodzącej dla następnego połączenia (→str. 9)
Listy poł.	Wyświetlanie listy połączeń (→str. 26)
Ukryj numer	Ukrywanie numeru telefonu tylko podczas następnego połączenia (→str. 21)
Przekierowanie	Włączanie/wyłączanie przekierowania połączeń (→str. 23)
Centrum informacji	Uruchamianie usługi Centrum informacji, otwieranie listy dostępnych usług informacyjnych – korzystanie z usług internetowych (→str. 49).
Sieciowe ks. tel.	Wyświetlenie listy sieciowych książek telefonicznych (→str. 32)
Centralna ks. tel	Wyświetlanie firmowej książki telefonicznej

Uruchamianie funkcji

W stanie gotowości telefonu: ▶ **Naciśnij** klawisz wyświetlacza ... Zostanie wykonana przypisana do klawisza funkcja

Dodatkowe ustawienia/funkcje zależne od stacji bazowej

Rejestrowanie słuchawki w wielu stacjach bazowych

Słuchawka może być zarejestrowana w czterech stacjach bazowych jednocześnie. Aktywna jest ostatnia stacja bazowa, w której słuchawka została zarejestrowana. Inne stacje bazowe pozostają zapisane na liście dostępnych stacji bazowych.

▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Rejestracja** ▶ **OK** ▶ **Wybór bazy** ▶ **OK** ... Dostępne opcje:

Zmiana stacji bazowej:

▶ ... Klawiszem wybierz stację bazowa lub opcję **Najlepsza** ▶ **Wybierz** (= wybrana)

Najlepsza: W razie utraty połączenia z aktualną stacją bazową słuchawka będzie wybierała stację bazową o najlepszym zasięgu.

Zmiana nazwy stacji bazowej:

▶ ... Klawiszem wybierz stację bazową ▶ **Wybierz** (= wybrana) ▶ **Nazwa** ▶ Zmień nazwę ▶ **Zapisz**

Wyrejestrowanie słuchawki

▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Rejestracja** ▶ **OK** ▶ **Wyrejestruj słuch.** ▶ **OK** ... Wybrana zostanie używana słuchawka ▶ ... Klawiszem wybierz w razie potrzeby inną słuchawkę ▶ **OK** ... W razie potrzeby wprowadź systemowy kod PIN ▶ **OK** ▶ ... Potwierdź wyrejestrowanie klawiszem **Tak**

Jeśli słuchawka jest zarejestrowana również w innych stacjach bazowych, przełączy się na stację bazową o najlepszym sygnale (**Najlepsza**).

Zmienianie nazwy i numeru wewnętrznego słuchawki

Podczas rejestrowania słuchawkom automatycznie nadawane są nazwy „**WEWN 1**”,„**WEWN 2**” itd. Słuchawka otrzyma automatycznie najniższy wolny numer wewnętrzny. Numer wewnętrzny, np. **WEWN 2**, jest wyświetlany na wyświetlaczu słuchawki jako jej nazwa. Nazwy i numery zarejestrowanych słuchawek można zmienić. Nazwa może zawierać maks. 10 znaków.

▶ ▶ ... Zostanie otwarta lista słuchawek, na której aktualnie używana słuchawka jest oznaczona ikoną < ▶ ... Klawiszem wybierz słuchawkę ... Dostępne opcje:

Zmiana nazwy: ▶ **Opcje** ▶ **Zmień nazwę** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem usuń aktualną nazwę ▶ ... Na ekranie wprowadź nową nazwę ▶ **OK**

Zmiana numeru: ▶ **Opcje** ▶ **Przypisz nr sluch.** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem wybierz numer ▶ **Zapisz**

Zmienianie kodu PIN słuchawki

Słuchawka jest zabezpieczona kodem PIN przed nieuprawnionym użyciem (ustawienie fabryczne: **0000**). Kod PIN słuchawki trzeba wprowadzać w celu wyłączenia blokady klawiszy.

Zmiana 4-cyfrowego kodu PIN słuchawki (ustawienie fabryczne: **0000**):

▶ ▶ ... Klawiszem **wybierz opcję** **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **PIN słuchawki** ▶ **OK** ▶ ... Na ekranie wprowadź aktualny kod PIN słuchawki ▶ **OK** ▶ ... Na ekranie wprowadź nowy kod PIN słuchawki ▶ **OK**

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Anulowanie indywidualnych ustawień i zmian.

▶ ▶ ... Klawiszem **wybierz opcję** **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Reset słuchawki** ▶ **OK** ▶ **Tak** ... Przywrócone zostaną ustawienia fabryczne słuchawki

Wskutek przywracania **nie** zostaną zmienione następujące ustawienia:

- zarejestrowanie słuchawki w stacji bazowej,
- data i godzina,
- wpisy książki telefonicznej i listy połączeń.

Dodatek

Obsługa klienta i pomoc

W razie wątpliwości można szybko uzyskać pomoc, czytając niniejszą instrukcję obsługi oraz na stronie gigasetpro.com. Na dodatkowe pytania dotyczące centrali telefonicznej Gigaset Professional chętnie odpowie jej sprzedawca.

Pytania i odpowiedzi

Proponowane rozwiązania dostępne są w Internecie pod adresem
→ wiki.gigasetpro.com ▶ FAQ

Kroki rozwiązywania problemów

Brak wskazań na wyświetlaczu.

- Słuchawka jest wyłączona. ▶ **Przytrzymaj** klawisz
- Akumulator jest rozładowany. ▶ Naładuj lub wymień akumulator (→str. 7)

Na wyświetlaczu miga komunikat„Brak bazy".

- Słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej. ▶ Zmniejsz odległość między słuchawką a stacją bazową
- Stacja bazowa nie została włączona. ▶ Sprawdź zasilacz stacji bazowej

Na wyświetlaczu miga komunikat „Zarejestruj słuchawkę".

- Słuchawka nie jest jeszcze zarejestrowana lub została wyrejestrowana wskutek zarejestrowania dodatkowych słuchawek (ponad 6 rejestracji DECT). ▶ Zarejestruj ponownie słuchawkę

Ustawienia nie są przenoszone.

- Ustawiony jest błędny profil. ▶ Ustaw **Profil Osobisty**, . . . a następnie zmień ustawienia (→str. 54).

Brak dźwięku dzwonka słuchawki.

- Dzwonek jest wyłączony. ▶ Włącz sygnał dzwonka (→str. 55)
- Ustawiono przekierowanie połączeń. ▶ Wyłącz przekierowanie połączeń (→str. 23)
- Telefon nie dzwoni, jeśli rozmówca włączył funkcję ukrywania własnego numeru.
  ▶ Włącz sygnał dzwonka dla połączeń anonimowych (→str. 43)
- Telefon nie dzwoni w określonym przedziale czasu lub w przypadku określonych numerów telefonów.
  ▶ Sprawdź sterowanie czasowe dla połączeń zewnętrznych (→str. 43)

Nie słychać dźwięku dzwonka/sygnału wybierania z sieci stacjonarnej.

- Nieprawidłowy kabel telefoniczny. ▶ Należy zawsze stosować kabel telefoniczny dostarczony w zestawie, ew. przy zakupie kabla w sklepie specjalistycznym należy zwrócić uwagę na przypisanie styków.

Sygnał błędu po sprawdzeniu systemowego kodu PIN.

- kod PIN jest błędny. ▶ Powtórz procedurę lub przywróć fabryczne ustawienie kodu PIN – 0000

Zapomniany kod PIN.

▶ Przywróć fabryczne ustawienie kodu PIN – 0000

Osoba dzwoniąca nie słyszy osoby odbierającej.

- Słuchawka jest wyciszona. ▶ Włącz mikrofon słuchawki (→str. 19)

Niektóre usługi sieciowe nie działają w opisany sposób.

- Funkcje nie zostały udostępnione. ▶ Zasięgnij informacji u operatora.

Numer osoby dzwoniącej nie jest wyświetlany.

- Rozmówca nie włączył funkcji **prezentacji numeru wywołującego** (CLI). ▶ **Osoba wywołująca** powinna zwrócić się do operatora z żądaniem udostępnienia prezentacji własnego numeru (CLI).
- **Prezentacja numeru wywołującego** (CLIP) nie jest obsługiwana przez operatora lub udostępniona użytkownikowi. ▶ Należy zwrócić się do operatora z życzeniem udostępnienia usługi prezentacji numeru wywołującego (CLIP).
- Telefon jest podłączony do centrali PABX/routera z wbudowaną centralą telefoniczną (bramą), które nie przesyłają wszystkich informacji
  - ▶ Resetowanie urządzenia: wyciągnij na krótko wtyczkę zasilania. Ponownie ją włóż i zaczekaj na ponowne uruchomienie urządzenia.
  - ▶ Sprawdź ustawienia centrali PABX i w razie potrzeby włącz funkcję prezentacji numeru wywołującego. W tym celu wyszukaj w instrukcji obsługi urządzenia informacje na temat funkcji CLIP (może być określana inaczej, na przykład jako prezentacja numeru, przesyłanie numeru, wyświetlanie numeru rozmówcy itd.) lub zasięgnij tych informacji u producenta urządzenia.

Podczas wprowadzania rozlega się sygnał błędu (opadająca sekwencja dźwięków).

- Operacja zakończyła się niepowodzeniem lub wprowadzane dane są błędne. ▶ Powtórz operację. Zwróć przy tym uwagę na komunikaty na wyświetlaczu i w razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Nie można odsłuchać skrzynki poczty głosowej u operatora.

- Centrala PABX jest ustawiona na wybieranie impulsowe. ▶ Przełącz centralę PABX na wybieranie tonowe.

Na liście połączeń brak danych na temat czasu odebrania wiadomości.

- Nie została ustawiona data/godzina. ▶ Ustaw datę/godzinę.

Instrukcje producenta

Środowisko

System zarządzania środowiskowego

Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.

Certyfikat ISO 14001 (œrodowiskowy): od września 2007 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Certyfikat ISO 9001 (jakoœciowy): od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.

Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Zezwolenie

To urządzenie przeznaczone jest do użytku na całym świecie, a poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (z wyjątkiem Szwajcarii) po uzyskaniu krajowej homologacji.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż typ urządzenia radiowego Gigaset S650HE PRO spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: gigasetpro.com/docs.

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności" lub „Europejskie deklaracje zgodności".

Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, **wilgotną szmatką** lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było możliwe przetestowanie wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.

Kontakt z cieczami ⚠

W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą należy:

1 **Odłączyć urządzenie od zasilania.**
2 **Wyjąć akumulatory i pozostawić otwartą wnękę akumulatorów.**
3 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
4 Wytrzeć do sucha wszystkie elementy.
5 Umieścić urządzenie (klawiaturą do dołu) z otwartą wnęką akumulatorów na **co najmniej 72 godziny** w suchym, ciepłym miejscu (**nie w**: kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
6 **Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

Dane techniczne

Akumulatory

Technologia: 2 x AAA NiMH

Napięcie: 1,2 V

Pojemność: 750 mAh

Czas pracy/ładowania słuchawki

Czas pracy telefonu Gigaset zależy od pojemności akumulatorów, ich zużycia oraz sposobu użytkowania. (wszystkie dane odnośnie czasu to wartości maksymalne).

Czas gotowości (w godzinach)*	300/180
Czas rozmowy (w godzinach)	12
Czas pracy przy 1,5 godziny rozmów dziennie (w godzinach) *	120/90
Czas ładowania w stacji bazowej (w godzinach)	5
Czas ładowania w ładowarce (w godzinach)	7

* Funkcja Bez emisji wyłączona/włączona, bez podświetlenia wyświetlacza w stanie gotowości

Czasy pracy telefonu są dłuższe w razie zastosowania wydajniejszych akumulatorów.

Pobór mocy słuchawki w stacji ładującej

Podczas ładowania: ok. 1,5 W

Dla zachowania stanu naładowania: ok. 0,5 W

Ogólne dane techniczne

DECT

Zakres częstotliwości radiowych	1880-1900 MHz
Moc nadawcza	10 mW średniej mocy na kanał, moc impulsu 250 mW

Zasilacz

Producent	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Rozpoznanie modelu	C705
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość wejścia prądu przemiennego	50 Hz
Napięcie wyjściowe	4 V
Prąd wyjściowy	0,15 A
Moc wyjściowa	0,6 W
Średnia sprawność podczas eksploatacji	> 46 %
Sprawność przy niewielkim obciążeniu (10%)	nieistotne – tylko przy mocy wyjściowej > 10 W
Pobór mocy przy zerowym obciążeniu	< 0,10 W

Tablice znaków

Czcionka standardowa

Naciśnij kilka razy odpowiedni klawisz.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	1)	.	,	?	!	2)	0			

1) Znak spacji
2) Znak końca wiersza

Europa Środkowa

Naciśnij kilka razy odpowiedni klawisz.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 ∞	1	$	¤							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	ď	ę	ë	é	ě	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	ő	ô
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8	t	u	v	8	ť	ű	ü	ú	ů	
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ž	
0 ␣	␣ 1)	-	.	0						

1) Znak spacji

Ikony wyświetlacza

W zależności od ustawień i trybu pracy, na ekranie telefonu wyświetlane są następujące ikony:

Ikony paska stanu

Ikona	Znaczenie
	Moc sygnału (funkcja **Bez emisji** wyłączona) 1%–100% biała, gdy funkcja **Maks. zasięg** wł.; zielona, gdy funkcja **Maks. zasięg** wył.
	kolor czerwony: brak połączenia ze stacją bazową
	Funkcja **Bez emisji** włączona: biała, gdy funkcja **Maks. zasięg** wł.; zielona, gdy funkcja **Maks. zasięg** wył.
	Funkcja **Profil Cichy** włączona (wyłączony sygnał dzwonka)
	Krótki sygnał dzwonka włączony

Ikona	Znaczenie
	Blokada klawiszy włączona
	Stan naładowania akumulatora: kolor biały: naładowany w ponad 11%–100%
	kolor czerwony: naładowany poniżej 11%
	miga na czerwono: akumulator prawie wyczerpany (jeszcze około 5 minut rozmów)
	akumulator jest ładowany (aktualny stan naładowania): 0%–100%

Ikony klawiszy wyświetlacza

Ikona	Znaczenie
	Ponowne wybieranie numeru
	Usuwanie tekstu

Ikona	Znaczenie
	Otwieranie książki telefonicznej
	Przenoszenie numeru do książki telefonicznej:

Ikony symbolizujące . . .

Ikona	Znaczenie
	Połączenie zewnętrzne
	Połączenie wewnętrzne
	Nawiązywanie połączenia (połączenie wychodzące)
	Połączenie ustanowione
	Nie można nawiązać połączenia/połączenie przerwane

Ikona	Znaczenie
	Przypomnienie o terminie
	Przypomnienie o rocznicy
	Budzenie

Dodatkowe ikony wyświetlacza

Ikona	Znaczenie
	Włączony budzik i ustawiona godzina budzenia
	Operacja udana (zielona)
	Niepowodzenie operacji (czerwona)

Ikona	Znaczenie
	Informacje
	Komunikat (monit)
	Czekaj...

Przegląd pozycji menu

Otwieranie menu głównego: ▶ W stanie gotowości słuchawki naciśnij klawisz

Niektóre z funkcji są niedostępne w niektórych stacjach bazowych, niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Podstawowe funkcje telefonu Gigaset S650HE PRO (zawsze dostępne)

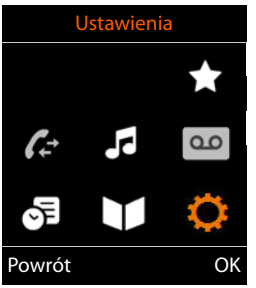

Budzik → str. 40

Dodatkowe funkcje

Babyfon		→ str. 42
Połączenie bezpośr.		→ str. 17
Moje dokumenty	Wygaszacze ekranu	→ str. 44
	Zdjęcia rozmówcy	
	Dźwięki	
	Dostępna pamięć	

Ustawienia audio

Głośność słuchawki		→ str. 54
Profile akustyczne	Profile słuchawek	→ str. 54
	Profile zest. głośn.	→ str. 54
Tony serwisowe		→ str. 56
Wibracja		→ str. 56
Dzwonki (słuchaw.)	Głośność	→ str. 55
	Melodie	→ str. 55
	Sterow. czasowe	→ str. 43
	Wycisz anonim.	→ str. 43
	Ciche ładowanie	→ str. 43

Organizer

Kalendarz		→ str. 38
Przegapione alarmy		→ str. 39

Książka telefoniczna → str. 28

Ustawienia

Data i godzina		→ str. 50
Wyświetlacz + klaw.	Wygaszacz ekr.	→ str. 51
	Duża czcionka	→ str. 52
	Schemat kolorów	→ str. 52
	Podśw. ekranu	→ str. 53
	Podśw. klawiszy	→ str. 53
	Autoblok. klaw.	→ str. 53
Język		→ str. 50
Rejestracja	Zarejestruj słuch.	→ str. 8
Telefonia	Autoodbieranie	→ str. 53
	Nr-y kierunkowe	→ str. 57
System	Reset słuchawki	→ str. 61
	PIN słuchawki	→ str. 61

Przykład: Gigaset S650HE PRO ze stacją bazową Gigaset N720 DECT IP Multicell System

Wybierz usługi

Nast. pol. anonim.	→ str. 21
Przekierowanie	→ str. 23
Poł. oczekujące	→ str. 21
Wyl. oddzwonienie	→ str. 22

Centrum informacji → str. 49

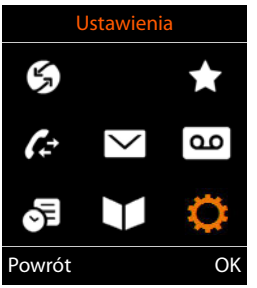

Dodatkowe funkcje

Babyfon		→ str. 42
Połączenie bezpośr.		→ str. 17
Moje dokumenty	Wygaszacze ekranu	→ str. 44
	Zdjęcia rozmówcy	
	Dźwięki	
	Dostępna pamięć	

Listy poł. → str. 26

Wszystkie poł.
Poł. wychodzące
Poł. odebrane
Poł. nieodebrane

Wiadomości

E-mail	→ str. 47

Sekretarka

Odtwórz wiadom.	→ str. 35

Organizer

Kalendarz	→ str. 38
Budzik	→ str. 40
Przegapione alarmy	→ str. 39

Kontakty → str. 28

Książka telefoniczna	→ str. 28
Sieciowa ks. tel.	→ str. 32

Ustawienia

Data i godzina			→ str. 50
Ustawienia audio	Głośność słuchawki		→ str. 54
	Profile akustyczne	Profile słuchawek	→ str. 54
		Profile zest. głośn.	→ str. 54
	Tony serwisowe		→ str. 56
	Wibracja		→ str. 56
	Dzwonki (słuchaw.)	Głośność	→ str. 55
		Melodie	→ str. 55
		Sterow. czasowe	→ str. 43
		Wycisz anonim.	→ str. 43
		Ciche ładowanie	→ str. 43
Wyświetlacz + klaw.	Wygaszacz ekr.		→ str. 51
	Pasek informacji		→ str. 52
	Duża czcionka		→ str. 52
	Schemat kolorów		→ str. 52
	Podśw. ekranu		→ str. 53
	Podśw. klawiszy		→ str. 53
	Autoblok. klaw.		→ str. 53
Język			→ str. 50
Rejestracja	Zarejestruj słuch.		→ str. 8
	Wyrejestruj słuch.		→ str. 60
	Wybór bazy		→ str. 60
Telefonia	Autoodbieranie		→ str. 53
	Nr-y kierunkowe		→ str. 57
System	Reset słuchawki		→ str. 61
	PIN słuchawki		→ str. 61

Indeks

A

adres IP
  wybieranie 15
adres nadawcy (e-mail) 48
aktualizacja 45
aktualizacja oprogramowania firmware . . . 45
akumulator
  ładowanie 7
  stan naładowania 69
  wkładanie 7
alarm (monitorowanie pomieszczenia)
  wyłączanie 42
alarm wibracyjny 56
AS, patrz automatyczna sekretarka w sieci
automatyczna sekretarka
  odsłuchiwanie wiadomości 35
  ustawianie szybkiego dostępu 36
automatyczne
  ponowne wybieranie numerów 16
  przyjmowanie połączeń 53

B

bip (dźwięk sygnalizacyjny) 37
blokada klawiszy
  ochrona kodem PIN 11
  włączanie/wyłączanie 11
blokada klawiszy, automatyczna 53
blokowanie połączeń
  anonimowych 43
  sterowanie czasowe 43
  wyłączanie sygnału dzwonka w ładowarce 43
budzenie 41
budzik 40
  włączanie/wyłączanie 40

C

Centrum informacji 49
ciche ładowanie 43
ciecz 65
CLI, Calling Line Identification 20
CLIP, CLI Presentation 20
CLIR, CLI Restriction 20
czas ładowania słuchawki 66
czas pracy słuchawki 66

D

dane techniczne 66
duża czcionka 52
dźwięk
  Formaty 44
  odtwarzanie 44
  usuwanie 44
  zmiana nazwy 44
dźwięk sygnalizacyjny 37
dźwięki dzwonka 44

E

ECT 18
e-mail
  powiadomienie 47
  usuwanie 48
  wyświetlanie adresu nadawcy 48

F

folder plików multimedialnych 44, 57
  miejsce w pamięci 45
  wyświetlanie zdjęcia funkcji CLIP 44
funkcja monitorowania pomieszczenia . . . 41

G

głośnika 19
głośność
  głośnika 54
  głośnika trybu głośnomówiącego słuchawki 19
  głośność głośnika trybu głośnomówiącego słuchawki 54
  słuchawki 54
głośność głośnika 19
głośność słuchawki 19
gniazdo zestawu słuchawkowego 9
grupa VIP, przypisanie kontaktu 28

I

ikony
  budzik 40
  na klawiszach wyświetlacza 69
  pasek stanu 69
  sygnalizacja 69

wyświetlanie nowych wiadomości. 25
ikony sygnalizujące 69
ikony wyświetlacza 69
instalacja 6
Instrukcje producenta 64

J

język, wyświetlacza 8, 50

K

kalendarz 38
klawisz 1 (szybki dostęp) 2
klawisz gwiazdki 2
klawisz krzyżyka 2
klawisz menu 11
klawisz połączenia 2
klawisz profilu 2, 37
klawisz R 2
klawisz sterujący 2, 11
klawisz trybu głośnomówiącego 19
klawisz wiadomości 2
klawisz wł./wył. 2
klawisz zakończenia połączenia 2
klawisze
klawisz gwiazdki 2
klawisz krzyżyka 2
klawisz połączenia 2
klawisz profilu 2
klawisz R 2
klawisz sterujący 2, 11
klawisz wiadomości 2
klawisz wł./wył. 2
klawisz zakończenia połączenia 2
klawisze głośności 2
klawisze wyświetlacza 2, 12
menu 11
profil 37
szybkiego wybierania 2
tryb głośnomówiący 19
klawisze głośności 2
klawisze wyświetlacza 2, 12
ikony 69
przypisywanie 57
konferencja 24
dwie rozmowy zewnętrzne 24
zakończenie 24
konserwacja urządzenia 65
kontakt z cieczami 65
korygowanie błędów podczas
wprowadzania 14
Kreator VoIP 10
książka branżowa 32
książka telefoniczna 28
dostępna pojemność 29
kolejność wpisów 29
otwieranie 28, 32
przenoszenie numeru 30
tworzenie wpisu 28
wpis 28
wybieranie numeru 15
wybieranie wpisu 29
wysyłanie do słuchawki 30
wysyłanie wpisu/listy do słuchawki 30
wyszukiwanie 29
wyszukiwanie wpisu 32
książka telefoniczna online 32

L

linia odbierająca
przypisywanie 10
linia wysyłająca
przypisywanie 10
lista
powiadomienia e-mail 47
lista odebranych
otwieranie (e-mail) 47
lista połączeń
oddzwanianie do rozmówcy 27
otwieranie 27
przenoszenie numeru do książki
telefonicznej 27
usuwanie 27
usuwanie wpisu 27
wpis 26
wybieranie numeru 16
lista ponownego wybierania 16
lista wiadomości e-mail 47
listy połączeń 26
listy wiadomości 25

Ł

łączenie ze stacją bazową 60
ładowanie, ciche 43
ładowarka (słuchawki)
podłączanie 6
ustawianie 6

M

małe/wielkie litery 14
melodia
  dzwonek połączeń wewnętrznych/zewnętrznych 55
miejsce w książce telefonicznej 29
miejsce w pamięci, folder plików multimedialnych 45
mikrofon 2
  włączanie/wyłączanie 19
moc sygnału 69
monitorowanie pomieszczenia 41
  włączanie 42

N

najlepsza stacja bazowa 60
numer
  nieprzesyłanie 21
  przenoszenie do książki telefonicznej . . 30
  wprowadzanie 14
  wprowadzanie numeru skrzynki w sieci 35
  zapisywanie w książce telefonicznej . . . 28

O

obraz
  formaty 44
  jako wygaszacz ekranu 44
  jako zdjęcie dla funkcji CLIP 44
  usuwanie 44
  zmiana nazwy 44
obsługa klienta 62
obsługa klienta (Customer Care) 62
oddzwanianie do rozmówcy 22
oddzwonienie
  rozpoczynanie 22
  usuwanie 22
odsłuchiwanie wiadomości 35
operator sieci 20
otwieranie listy otrzymanych wiadomości 47

P

paging 60
pasek stanu 2
  ikony 69
Pęknięty wyświetlacz 5
pierwsze użycie słuchawki 7
poczta głosowa 35
  ustawianie szybkiego dostępu 36
  włączanie/wyłączanie 35
  wpisywanie numeru 35
podłączanie zestawu słuchawkowego 7
podświetlenie klawiatury 53
podświetlenie, klawiatury 53
połączenia
  z książki branżowej 34
  z książki telefonicznej online 34
  zewnętrzne 15
połączenia anonimowe 20
połączenie
  anonimowe 21
  przyjmowanie 17
Połączenie alarmowe
  niemożliwe 5
połączenie anonimowe 20, 21
  blokowanie 43
połączenie bezpośrednie 17
połączenie konsultacyjne
  zakończenie 23
  zewnętrzne 23
połączenie oczekujące. zewnętrzne 21
  jednorazowe ukrycie 22
  przyjmowanie/odrzucanie 18
połączenie VoIP
  ustawianie 10
pominięte terminy/rocznice 39
pomoc 62
powiadomienie
  o odebraniu wiadomości e-mail 47
prezentacja numeru wywołującego 20
  brak 20
  tymczasowe wyłączanie 21
  włączanie/wyłączanie 21
prezentacja numeru wywołującego (CLIP) 20
profil 37
profil akustyczny 37
profil słuchawki 54
przeglądanie komunikatów poczty głosowej 25
przekierowanie połączenia 23
przełączanie
  dwóch rozmów zewnętrznych 24
przyjmowanie połączeń 53
przypisanie klawisza 1 36
przypisywanie klawisza cyfry 57
przypisywanie klawiszy 57
pytania i odpowiedzi 62

R

rocznica, patrz data urodzin
rozmowa
  zewnętrzna 15

S

schemat kolorów 52
słuchawka
  automatyczna blokada klawiszy. 53
  duża czcionka 52
  głośność głośnika 19, 54
  głośność słuchawki 19, 54
  język wyświetlacza 50, 51
  paging 60
  podłączanie ładowarki 6
  podświetlenie klawiatury 53
  podświetlenie wyświetlacza. 52, 53
  przywracanie ustawień fabrycznych . . . 57
  rejestrowanie w następnej stacji bazowej 60
  schemat kolorów. 52
  stan gotowości 13
  sygnały dźwiękowe. 57
  szukanie. 60
  użycie po raz pierwszy 7
  używanie do monitorowania pomieszczenia 41
  używanie do monitorowania pomieszczenia (babyphone) 41
  włączanie/wyłączanie 11
  Wyciszanie słuchawki 19
  wyrejestrowanie 60
  zmiana kodu PIN 61
  zmienianie nazwy 60
  zmienianie numeru. 60
  zmienianie stacji bazowej. 60
  zmienianie ustawień 50
  zmienianie w celu lepszego odbioru . . . 60
srodowisko. 64
stacja bazowa
  zmienianie 60
  zmienianie nazwy 60
stan gotowości
  powrót do stanu gotowości 13
stan naładowania akumulatorów 69
sterowanie czasowe dla połączeń zewnętrznych 43
sygnał dzwonka
  melodia połączeń wewnętrznych/ zewnętrznych 55
  sterowanie czasowe 43
  wyłączanie w ładowarce. 43
  zmienianie. 55
sygnał dzwonka VIP 28
sygnał ostrzegawczy, patrz sygnały dźwiękowe
sygnał połączenia 55
sygnał, patrz sygnały dźwiękowe
sygnały dźwiękowe. 56, 57
szukanie
  słuchawka 60
szukanie w książce telefonicznej 29
szybki dostęp 36
szybkie wybieranie 15, 57

T

tablice znaków 67
telefon
  używanie. 11
telefonowanie
  przyjmowanie połączenia 17
  zewnętrzne 15
termin
  pominięty 39
  sygnalizowanie 39
  ustawianie. 38
  wyświetlanie pominiętego. 39
tryb drzemki (budzik) 41
tryb głośnomówiący. 19

U

ukrywanie numeru 20
Urządzenia medyczne 5
usługi sieciowe, zależne od operatora. . . . 20
usługodawca, patrz operator sieci
ustawianie daty. 72, 74
ustawianie godziny. 72, 74
usuwanie błędów
  ogólne. 62
utylizacja 64

W

wiadomości
  usuwanie (e-mail) 48
wielkie/małe litery 14
włączanie/wyłączanie diody LED wiadomości. 26
wpisywanie znaków specjalnych 14
Wprowadzanie liter specjalnych 14

wprowadzanie tekstu 14
Wprowadzanie znaków specjalnych. 14
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 5
wybieranie
adres IP. 15
książka telefoniczna 15
przy użyciu szybkiego wybierania 57
wprowadzanie adresu IP 15
z listy ponownego wybierania 16
za pomocą listy połączeń 16
wyciszanie słuchawki. 19
wygaszacz ekranu 51
wyrejestrowanie (słuchawka) 60
Wyświetlacz
pęknięty. 5
wyświetlacz
podświetlenie 52, 53
schemat kolorów. 52
ustawianie 51
wygaszacz 51
zmienianie języka wyświetlacza. . . . 50, 51
wyświetlanie
anonimowe 20
komunikatów poczty głosowej 25
miejsce w książce telefonicznej 29
nieznany. 20
pominiętego terminu/rocznicy 39
włączanie/wyłączanie sygnalizowania nowych wiadomości 26
zewnętrzne 20
wyświetlanie nowych wiadomości 25
wysyłanie
całej książki telefonicznej do słuchawki. 30

Z

Zasilacz 67
Zasilacz wtyczkowy. 5
zawartość zestawu 6
zdjęcie dla funkcji CLIP, w książce telefonicznej 28
zdjęcie funkcji CLIP
wyświetlanie w folderze plików multimedialnych 44
zezwolenie 64
złącze komputerowe. 45
zmiana nazwy słuchawki 60
zmienianie
głośności głośnika 54
głośności słuchawki 54
języka wyświetlacza 50, 51
kod PIN słuchawki. 61

Wszystkie prawa zastrzeżone. Producent zastrzega prawo do zmian.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigasetpro.com