

Gigaset pro

S650 HE PRO

Informações atuais sobre o seu produto: → wiki.gigasetpro.com


Índice

Resumo	2
Indicações de segurança	4
Colocação em funcionamento	5
Conhecer o telefone	10
Conhecer o telefone	10
Efetuar chamadas	14
Serviços de rede	19
Listas de mensagens	24
Lista de chamadas (depende da base)	25
Agendas telefónicas	27
A agenda telefónica local do terminal móvel	27
Diretórios telefónicos online	31
Serviço Voice Mail	34
Determinar o serviço Voice Mail para a marcação rápida	35
Funções adicionais	36
Perfis acústicos	36
Calendário	37
Despertador	39
Monitorização do ambiente	40
Proteção contra chamadas indesejadas	42
Ficheiros	43
Funções adicionais através da interface do PC	44
Notificações por e-mail (depende da base)	47
Info Center (depende da base)	49
Configurar o terminal móvel	50
Anexo	61
Serviço de Apoio a Clientes e Ajuda	61
Nota do fabricante	63
Características técnicas	65
Símbolos do ecrã	67
Visão geral do menu	69
Índice remissivo	73



Nem todas as funções descritas no manual de instruções estão disponíveis em todos os países ou são disponibilizadas por todos os operadores de rede.



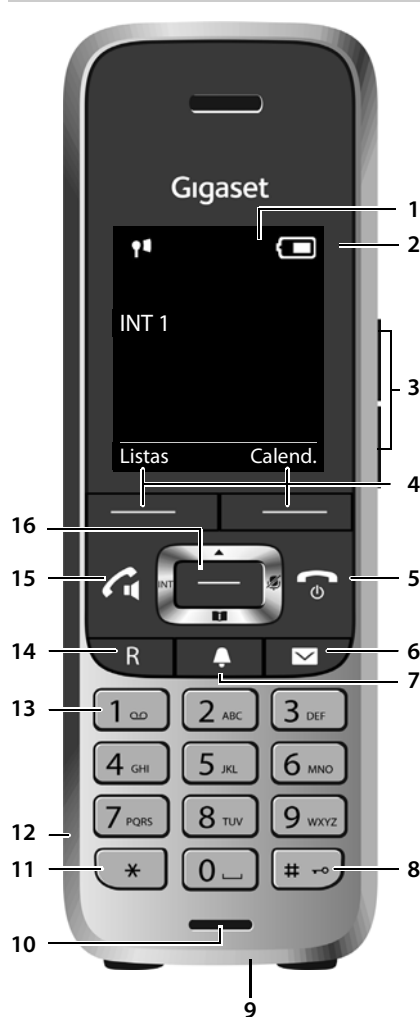

Resumo

















- 1 Ecrã
- 2 **Barra de estado** (→pág. 67)
Os símbolos indicam as definições atuais e o estado de funcionamento do telefone
- 3 **Teclas de volume** (→pág. 11)
para auscultador/auricular, toque de chamada, mãos-livres e a sinalização de eventos
- 4 **Teclas de função** (→pág. 11)
- 2 Várias funções, consoante a situação de utilização

- 5 **Tecla Desligar (chamada), tecla Ligar/Desligar**
Terminar uma chamada; cancelar a função;
voltar ao menu anterior ▶ Premir **brevemente**
Regressar ao estado de repouso ▶ Premir **sem soltar**
Ligar/desligar o terminal móvel (no estado de repouso) ▶ Premir **sem soltar**
- 6 **Tecla de mensagens** (→pág. 24)
Aceder às listas de chamadas e de mensagens;
a piscar: mensagem nova ou chamada nova
- 7 **Tecla de perfil** (→pág. 36)
Alternar entre perfis acústicos
- 8 **Tecla Cardinal**
Ligar/desligar o bloqueio do teclado (no estado de repouso) ▶ Premir **sem soltar**
Alternar entre letras maiúsculas, minúsculas e dígitos ▶ Premir **brevemente**
(em caso de inserção de texto)
- 9 **Porta USB**
Para a troca de dados entre o terminal móvel e o PC
- 10 **Microfone**
- 11 **Tecla Asterisco**
Alternar entre impulsos/multifrequência (durante uma ligação em curso) ▶ Premir **brevemente**
Abrir a tabela de caracteres especiais ▶ Premir **brevemente**
(em caso de inserção de texto)
- 12 **Ligaçãõ para auriculares**
(conector áudio de 2,5 mm)
- 13 **Tecla 1**
Selecionar o serviço de Voice Mail ▶ Premir **sem soltar**
- 14 **Tecla R**
Consulta (Flash) (→pág. 16) ▶ Premir **brevemente**
Inserir pausa na marcação ▶ Premir **sem soltar**
- 15 **Tecla de atender / tecla de mãos-livres**
Atender chamada; marcar o número indicado; alternar entre utilização com auscultador e em modo Mãos-livres ;
Aceder à lista de repetição da marcação ▶ Premir **brevemente**
iniciar marcação ▶ Premir **sem soltar**
- 16 **Tecla de navegação/Tecla de menu** (→pág. 10)

Representação no manual de instruções






	Avisos cuja não observação podem provocar lesões pessoais ou danos no produto.
	Informações importantes sobre a função e sobre o manuseio correto ou sobre as funções que podem acarretar custos.
	Requisito para poder executar a seguinte ação.
	Outras informações úteis.










Teclas

 ou 	Tecla atender/marcar	 ou 	Tecla mãos-livres
	Tecla de terminar	 até 	Teclas numéricas/letras
 / 	Tecla de navegação lado/centro		Tecla de mensagens
	Tecla R		Tecla asterisco
	Tecla cardinal		Tecla de perfil
OK, Voltar, Escolher, Alterar, Gravar, ...		Teclas de função	

Procedimentos

Exemplo: Ativar/desativar a função Atendimento automático de chamadas

- ▶  ▶ ... com  selecionar  **Configurações** ▶ OK ▶  **Telefonar** ▶ OK ▶ **Atendim. Autom.** ▶ **Alterar** ( = ligado)

Representação	Significado
▶ 	No estado de repouso, premir no centro da tecla de navegação. O menu principal é aberto.
▶  	Com a tecla de navegação  , selecionar o símbolo  .
▶ OK	Com OK confirmar. O submenu Configurações é aberto.
▶  Telefonar	Com a tecla de navegação  , selecionar o menu Telefonar .
▶ OK	Com OK confirmar. O submenu Telefonar é aberto.
▶ Atendim. Autom.	A função para ativar/desativar o atendimento automático aparece como primeira opção.
▶ Alterar	Com Alterar ativar ou desativar. A função está ativada  /desativada  .

Indicações de segurança



Antes de utilizar este equipamento, leia as indicações de segurança e as instruções deste manual.

Os manuais de instruções completos de todos os telefones e sistemas telefónicos bem como dos acessórios são disponibilizados online em [gigasetpro.com](http://www.gigasetpro.com) na opção Support. Deste modo, ajudamos a poupar papel, proporcionando ainda um acesso rápido a toda a documentação atualizada, em qualquer momento.



Não é possível utilizar este equipamento durante uma eventual falha de energia elétrica. Também não é possível iniciar qualquer chamada de emergência.

Com o **bloqueio do teclado/ecrã** ativado também **não** é possível marcar números de emergência.



Utilize apenas **baterias recarregáveis** que correspondam à **especificação** (ver lista das baterias autorizadas → www.gigaset.com/service) pois, caso contrário, poderão ocorrer problemas de saúde e danos materiais. As baterias que apresentem danos visíveis devem ser trocadas.



O terminal móvel somente pode ser utilizado com a tampa do compartimento das baterias fechada.

Certifique-se de que as baterias não ficam em curto-circuito provocado por objetos no compartimento das baterias



Não utilizar este equipamento em locais com perigo de explosão (p. ex., em oficinas de pintura).



Este equipamento não está protegido contra salpicos de água. Por esse motivo, não deverá instalá-lo em ambientes húmidos como por exemplo, numa casa de banho.



Utilize apenas o transformador indicado no equipamento.

Durante o carregamento, a tomada deve estar facilmente acessível.



Desligue os equipamentos com anomalias ou solicite a reparação por parte da Assistência Técnica Gigaset, uma vez que os mesmos poderão interferir com outros serviços móveis.



Não utilize o telefone se o ecrã estiver rachado ou partido. Vidro ou acrílico partido pode causar lesões nas suas mãos e rosto. O equipamento deverá ser reparado pelos nossos serviços.



Manter longe do alcance das crianças as baterias que possam ser engolidas.

Engolir uma bateria pode provocar queimaduras, perfuração de tecidos ou provocar a morte. As queimaduras graves podem ocorrer após 2 horas desta ter sido engolida.

No caso de uma bateria ter sido engolida deve procurar ajuda médica imediatamente.



O funcionamento de equipamentos médicos poderá ser afetado. Respeite as condições técnicas nas respetivas áreas de utilização, por exemplo, em consultórios.

Caso utilize dispositivos médicos (p. ex., um estimulador cardíaco - pacemaker), informe-se junto do fabricante do dispositivo. Este poderá informá-lo sobre até que ponto o dispositivo em questão é imune contra energias externas de alta frequência (para informações sobre o seu produto Gigaset, consulte "Características técnicas").

Colocação em funcionamento

Conteúdo da embalagem

- um terminal móvel,
- uma tampa de compartimento de bateria,
- duas baterias,
- um carregador com transformador,
- um clip de cinto,
- Indicações de segurança

Instalar a base descarregamento

A base de carregamento foi concebida para funcionar em ambientes secos e fechados com temperaturas entre os +5 °C e os +45 °C.

Normalmente, a base não deixa marcas na superfície onde for colocada. Contudo, face à variedade de tintas e vernizes utilizada nos móveis, não é possível excluir por completo esta hipótese.



Nunca exponha o telefone aos efeitos de fontes de calor, radiação solar direta ou a outro equipamento elétrico.


Proteja o telefone contra humidade, pó, líquidos e vapores agressivos.

Ligar a base de carregamento

- ▶ Ligar a ficha plana do transformador **1**.
- ▶ Ligar o transformador à ficha **2**.

Retirar novamente a ficha da base de carregamento:

- ▶ Desligar o transformador da alimentação elétrica.
- ▶ Premir o botão de desbloqueio **3**.
- ▶ Puxar a ficha **4**.

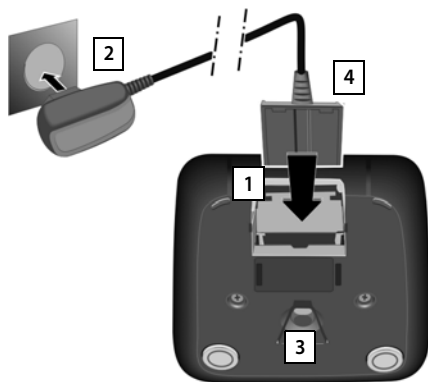

Colocar o terminal móvel em funcionamento

O ecrã está protegido por uma película. ► Retirar a película de proteção!

Inserir as baterias




Usar apenas baterias recarregáveis, caso contrário poderão ocorrer problemas de saúde e danos materiais. Poderia, p. ex., destruir o revestimento das baterias ou fazer explodir as mesmas. Além disso, poderiam ainda ocorrer avarias de funcionamento e danos no equipamento.



- Inserir as baterias (posição de montagem +/- ver a ilustração).
- Inserir a tampa do compartimento das baterias por cima.
- Fazer avançar a tampa até encaixar.
- Voltar a abrir a tampa do compartimento da bateria:
- Agarrar com a unha dentro da ranhura na parte superior da tampa e empurrá-la para baixo.

Carregar baterias

- Carregar totalmente as baterias antes da primeira utilização do carregador ou através de um transformador USB padrão.

As baterias estão totalmente carregadas quando o símbolo de flash  deixa de piscar no ecrã.



O terminal móvel deve ser colocado apenas no respectivo carregador.



Durante o carregamento, a bateria pode aquecer. Isto não representa qualquer perigo. Por razões técnicas, a capacidade de carga da bateria reduz-se passado algum tempo.

Colocar o clip de cinto





O terminal móvel encontram-se entalhes laterais para a fixação do clip de cinto.

- Colocar o clip de cinto: ► Premir o clip de cinto na parte de trás do terminal móvel para que fique preso nos entalhes laterais.
- Remover o clip de cinto: ► Com o polegar, premir com força no centro do clip de cinto. ► Empurrar a unha do polegar da outra mão lateralmente por cima, entre o clip e a caixa. ► Remover o clip para cima.



Alterar o idioma do ecrã

Alterar o idioma do ecrã se estiver configurado um idioma que o utilizador não compreende.

- Com a tecla de navegação, premir .
- Premir as teclas **9** e **5** lentamente em sequência ... São indicadas as opções disponíveis para a definição do idioma; o idioma configurado (p. ex. Inglês) é marcado ( = selecionado).
- Selecionar outro idioma: ► Premir a tecla de navegação  até que no ecrã o idioma desejado esteja marcado, p. ex. **Français** ► Prima a tecla do lado direito por baixo do ecrã para ativar o idioma.
- Voltar para o estado de repouso: ► Premir a tecla de desligar  sem soltar



Registar o terminal móvel





Um terminal móvel pode ser registado, no máximo, em quatro bases. O processo de registo depende da base.



O registo tem que ser efetuado **tanto** na base **como** no terminal móvel.

Ambos tem que ser realizados **dentro de 60 seg.**

No terminal móvel

-  ► ... com  **Configurações** selecionar ► OK ►  **Registo** ► OK ► **Registar Terminal** ► OK ► ... com  selecionar base (se o terminal móvel já estiver registado em quatro bases) ► OK ... uma base registada é procurada ► ... Inserir o PIN do sistema ► OK

Depois de concluído com sucesso o registo do terminal móvel, este passa para o estado de repouso. No visor é apresentado o nome do terminal móvel. Caso contrário, repita o procedimento

Conectar auriculares

- ▶ Conectar o auricular com um conector de 2,5 mm no lado esquerdo do terminal móvel **1**.

Encontrará recomendações relativas a auriculares na página de produto em → wiki.gigasetpro.com.

O volume dos auriculares corresponde à regulação do volume do auscultador (→pág. 53).



Ligar o cabo de dados USB

Para a troca de dados entre o terminal móvel e o PC:


- ▶ Conectar o cabo de dados USB com o microconector USB na tomada USB em baixo no terminal móvel **1**.



Conectar o terminal móvel **diretamente** ao PC e **não** por meio de um HUB USB.

Para carregar o terminal móvel através de um transformador USB padrão (p. ex. do seu telemóvel):

- ▶ Conectar o conector USB na tomada USB em baixo no terminal móvel **1** ▶ Encaixar a fonte de alimentação na tomada

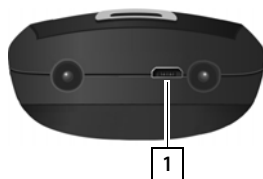

Colocar o telefone em funcionamento

Se já estiver registado um terminal móvel numa base com conexão de rede fixa, pode efetuar chamadas através da rede fixa.

Se o terminal móvel estiver registado numa base VoIP, pelo menos uma conexão VoIP deve ser configurada e atribuída ao terminal móvel. Se houver várias conexões à disposição, podem ser definidas conexões de receção e envio para o terminal móvel.

Conexão de envio: qual conexão é usada para uma chamada que sai





Conexão de receção: qual chamada que entra deve ser encaminhada ao terminal móvel

Os ajustes para a telefonia VoIP e as conexões de receção/envio são feitos na base. Os telefones Gigaset IP colocam à disposição um configurador web através do qual a configuração pode ser feita no computador.







Em alguns telefones Gigaset IP, p. ex. Gigaset N610 IP PRO, pode também fazer a configuração VoIP através dos terminais móveis registados. Neste caso, no terminal móvel S650H PRO há as seguintes funções à disposição:

Configurar a conexão VoIP:

▶  ▶ ... com   **Configurações** seleccionar ▶ OK ▶  **Telefonar** ▶ OK ▶ **Assistente VoIP**

Atribuir conexão de receção/envio:



▶  ▶ ... com   **Configurações** seleccionar ▶ OK ▶  **Telefonar** ▶ OK ▶ **Ligações de Saída/Ligações de Entrada**

Para mais informações → Manual de instruções da base

Conhecer o telefone

Conhecer o telefone

Ligar/desligar o terminal móvel

- Ativar: ▶ com o terminal móvel desligado, premir  **sem soltar** a tecla de desligar
- Desativar: ▶ com o terminal móvel no estado de repouso, premir  **sem soltar** a tecla de desligar

Ativar/desativar proteção do teclado

A proteção do teclado impede a utilização acidental do telefone. Se o terminal móvel for protegido com um PIN (→pág. 60), este é necessário para o desbloqueio.

- Ativar: ▶  Premir **sem soltar**
- Desativar: ▶  Premir **sem soltar** ▶ ... com  inserir o PIN do terminal móvel (se for diferente de 0000)





Se for sinalizada uma chamada no terminal móvel, a proteção do teclado desliga-se automaticamente. Pode atender a chamada.

Com a proteção do teclado ativada também não é possível marcar números de emergência.







Tecla de Navegação



A tecla de navegação serve para navegar dentro dos menus e campos de registo e, dependendo da situação, aceder a determinadas funções.

Na ilustração seguinte, o lado em que tem de premir a tecla de Navegação na respetiva situação de utilização está marcado a preto (para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda), por ex.  para "premir a tecla de Navegação para a direita" ou  para "premir o centro da tecla de Navegação".

No estado de repouso

- Aceder à agenda telefónica  Premir **brevemente**
- Abrir a lista das listas telefónicas online disponíveis (se disponíveis e configuradas)  Premir **sem soltar**
- Aceder ao menu principal  ou 
- Abrir a agenda telefónica da empresa (se disponível e configurada)  ou: Abrir a lista dos terminais móveis 

Nos submenus, campos de seleção e registo

- Confirmar a função 

Durante uma chamada


Aceder à agenda telefónica

Silenciar o microfone

Abrir a agenda telefónica da empresa (se disponível e configurada)

ou: Iniciar uma consulta interna

Alterar o nível de volume do auscultador ou da função de Mãos-livres




Teclas de volume

para ajustar o volume do **auscultador/auricular, toque da chamada, mãos-livres** e a sinalização de **eventos**: ► Premir as teclas de volume / lado direito do terminal móvel

Teclas de função

As teclas de função oferecem diferentes funções conforme a situação de utilização.

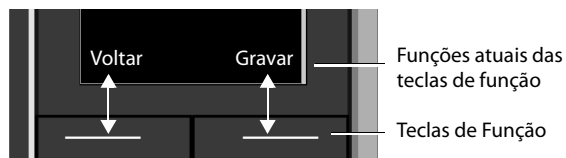

Símbolos das teclas de display →pág. 67



No estado de repouso, as teclas de Função estão predefinidas com uma função.
Alterar programação →pág. 58

Utilização por menus

As funções do telefone são apresentadas através de um menu, composto por vários submenus.
Visão geral do menu →pág. 69

Selecionar/confirmar funções

Confirmar a seleção com

OK ou om a tecla de navegação, premir

Voltar ao menu anterior com

Voltar

Mudar para o ecrã de repouso com

premir **sem soltar**

Ativar/desativar a função com



Alterar ligado / desligado

Ativar/desativar a opção com


Escolher selecionado / não selecionado

Conhecer o telefone

Menu principal

No estado de repouso: ▶ Premir o **centro**  da tecla de navegação ▶ ... selecionar o submenu  com a tecla de navegação ▶ OK

As funções do menu principal são apresentadas no ecrã sob forma de símbolos. O símbolo da função selecionada é assinalado a cor e o respetivo nome aparece no cabeçalho.

 As funções de menu principal são parcialmente específicas da base. O menu principal pode aparecer de forma diferente no seu terminal móvel.

O exemplo mostra o menu de um terminal móvel num Gigaset N720 DECT IP Multicell System.


Funções básicas do terminal móvel →pág. 69

Exemplo



Sub-menus

As funções nos submenus são indicadas sob forma de lista.

Aceder a uma função: ▶ ... selecionar a função  com a tecla de navegação ▶ OK

Voltar ao nível de menu anterior:

▶ Premir a tecla de função **Voltar**

ou


▶ Premir a tecla de desligar  brevemente

Voltar ao estado de repouso

▶ Premir a tecla de desligar  sem soltar



Exemplo





 Se nenhuma tecla for premida, após 2 minutos o ecrã muda **automaticamente** para o estado de repouso.


Inserir texto

Posição de introdução




- ▶ Selecionar o campo de introdução com . Quando um campo está selecionado é apresentado no mesmo um cursor a piscar.
- ▶ Alterar a posição do cursor com .


Corrigir erros de inserção

- Apagar **caracteres** antes do cursor: ▶  Premir **brevemente**
- Apagar **palavras** antes do cursor: ▶  Premir **prolongadamente**

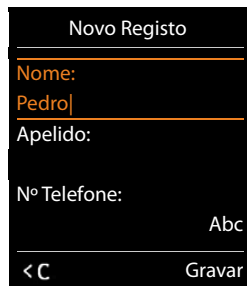

Inserir os caracteres/dígitos

A todas as teclas entre  e  e à tecla  estão atribuídas várias letras e números. Assim que é premida uma tecla, os caracteres possíveis são exibidos no lado inferior do ecrã. O caractere selecionado é realçado.

- Selecionar letras/caracteres: ► Premir a tecla **brevemente** várias vezes consecutivas
- Alternar entre minúsculas, maiúsculas e números: ► Premir a tecla cardinal 

Ao editar um registo da agenda telefónica, a primeira letra e todas as letras que sucedam a um espaço em branco são escritas automaticamente em maiúsculas.


- Inserir caracteres especiais: ► Premir a tecla  asterisco ► ... com  para navegar para o caractere pretendido ► **Inserir**



A disponibilidade dos caracteres especiais depende da língua configurada.



Efetuar chamadas


Chamada

 Informações acerca do serviço de identificação do número de telefone: →pág. 19
Quando a iluminação do ecrã estiver desactivada (→pág. 52), a primeira pressão sobre qualquer tecla ativa a iluminação do ecrã. As **teclas numéricas** são transferidas para o ecrã para poderem ser marcadas, as **outras teclas** não têm qualquer outra função.

▶ ... com  inserir o número ▶ premir a tecla de atender  **brevemente**

ou

▶ premir a tecla de atender  **sem soltar** ▶ ... com  inserir o número ... O número é marcado cerca de 3,5 segundos depois da introdução do último dígito

 se houverem várias conexões à disposição (rede fixa e/ou VoIP), para o terminal móvel devem ser definidas conexões de receção e envio (→pág. 8). Se nenhuma conexão de envio tiver sido atribuída, pode seleccionar a cada chamada a conexão desejada.



Para mais informações → Manual de instruções da base.

Marcar a partir da agenda telefónica



▶ ... com  abrir agenda telefónica local do terminal móvel


ou

▶ ... com  abrir a agenda telefónica da empresa (se disponível)

▶ ... com  seleccionar o registo ▶ premir a tecla de atender  ... o número é seleccionado

Caso estejam mais números registados:




▶ ... com  seleccionar o número ▶ premir a tecla de atender  ... o número é seleccionado

 Para o acesso rápido (marcação rápida): Colocar os números da agenda telefónica nas tecla de dígitos ou nas teclas de função (→pág. 57)



Marcar a partir de uma agenda telefónica pública →pág. 31

Selecionar da lista de repetição da marcação



Na lista de repetição da marcação encontram-se os 20 últimos números marcados neste terminal móvel.


- ▶ Premir a tecla de atender  brevemente ... a lista de repetição da marcação é aberta ▶ ... com  selecionar o registo ▶ premir a tecla de atender 

Se for exibido um nome:




- ▶ Ver ... o número é visualizado ▶ ... se necessário,  percorrer com números ▶ ... em caso de número pretendido, premir a tecla Atender 


Gerir registos na lista de repetição da marcação

- ▶ Premir a tecla de atender  brevemente ... a lista de repetição da marcação é aberta ▶ ... com  selecionar o registo ▶ **Opções** ... possíveis opções:

Gravar o registo na agenda telefónica: ▶  **Gravar na Agenda** ▶ **OK**


Gravar número no ecrã:


- ▶  **Ver Número** ▶ **OK** ▶ ... com  . modificar ou complementar ... com  gravar como novo registo na agenda telefónica

Apagar o registo selecionado: ▶  **Apagar Registo** ▶ **OK**

Eliminar todos os registos: ▶  **Apagar Lista** ▶ **OK**

Configurar repetição da marcação automática:

- ▶  **Repetição Autom.** ... O número de telefone selecionado é marcado automaticamente a intervalos fixos (mín., a cada 20 segundos). A tecla de mãos livres, "Alta voz" é ativada.

Quando a chamada for atendida: ▶ Premir a tecla  Atender ... a função é terminada




Quando a chamada não for atendida: a chamada é interrompida passados cerca de 30 segundos. A função termina depois de premir qualquer tecla ou após dez tentativas falhadas.

Marcar a partir de uma lista de chamadas

As listas de chamadas (→pág. 25) contêm as últimas chamadas recebidas, efetuadas e perdidas (depende da base).


- ▶  ▶ ... com   **Listas Chamadas** selecionar ▶ **OK** ▶ ... com  selecionar lista ▶ **OK** ▶ ... com  selecionar entrada ▶ premir a tecla Atender 

Exemplo

Todas Chamadas	
	Francisco 17-02-2021, 15:40
	089563795 13-02-2021, 15:32
	Susana Branco 11-02-2021, 13:20
Ver	Opções



É possível aceder diretamente às listas de chamadas **Listas** com a tecla de função, se a tecla de navegação estiver ocupada de forma correspondente.

Também é possível aceder à lista **Cham. Perdidas** através da tecla de mensagens .

Chamada direta

Premindo **qualquer** tecla é marcado o número gravado.


Activar o modo Chamada directa:

- ▶ ... com **Funções Adicionais** selecionar ▶ OK ▶ **Chamada Direta** ▶ OK ▶ ... com **ativar Estado** ▶ **Número** ▶ ... com inserir número ▶ **Gravar** ... no ecrã em estado de repouso, é exibida a chamada direta ativada

Executar chamada directa: ▶ Premir qualquer tecla ... o número guardado é marcado

Interromper a marcação: ▶ Premir a tecla Desligar

Terminar o modo Chamada direta: ▶ Premir a tecla **sem soltar**

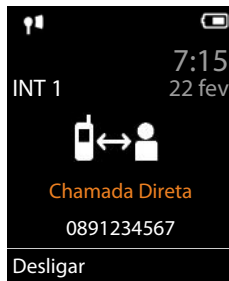

Chamadas recebidas

Uma chamada de entrada é sinalizada pelo toque, por uma indicação no ecrã e pelo piscar da tecla Atender

Atender a chamada:

- Premir a tecla atender ou ▶ **Atender**
- se **Atendim. Autom.** estiver ligado (→pág. 53): ▶ Retirar o terminal móvel do carregador

Desativar o toque de chamada: ▶ **N/Tocar** ... A chamada pode ser atendida enquanto permanecer indicada no ecrã

Rejeitar a chamada: ▶ Premir a tecla de desligar

Informações sobre o interlocutor

O número do chamador é apresentado no ecrã. Se o número da pessoa que faz a chamada estiver gravado na lista telefónica, aparece o respetivo nome.



O número de telefone do chamador é indicado (→pág. 19).



Atender/rejeitar a chamada em espera

Um aviso de chamada em espera assinala uma chamada durante uma conversação externa. O número ou o nome do chamador é apresentado se o número de telefone estiver identificado.


- Rejeitar a chamada: ▶ **Opções** ▶ **Rejeitar ch. espera** ▶ OK
- Atender a chamada: ▶ **Atender** ▶ ... falar com o novo interlocutor. A chamada realizada até ao momento é colocada em espera.
- Terminar a chamada, voltar a atender a chamada em espera: ▶ Premir a tecla Desligar

Transferência da chamada

Conectar a chamada externa à ligação VoIP com um segundo interlocutor externo (depende do operador).

- ▶ Com a tecla de função **Reter** estabelecer uma consulta externa ▶ ... com  inserir o número do segundo interlocutor ... a chamada atual é retida ... o segundo interlocutor é selecionado e atende ▶ premir a tecla  ... a chamada é transferida



A tecla  pode ser ocupada na base com outras funcionalidades.





→ Manual de instruções na base

Transferência de chamadas – ECT (Explicit Call Transfer)




A funcionalidade é suportada pelo operador de rede.

Ligar/desligar o ETC

- ▶  ▶ ... com  **Serviços da Rede** selecionar ▶ OK ▶  **Transferência** ▶ Alterar ( = ligar)

Transferir a chamada

Tem uma chamada **externa** em curso através de uma ligação VoIP e pretende transferi-la para outro interlocutor externo.

- ▶ Premir a tecla de desligar  (durante a conversação ou antes do segundo interlocutor atender).

Durante uma chamada

Mãos-livres

Ligar/desligar a função mãos-livres ao efetuar ou durante uma chamada, e ao ouvir o correio de voz:

- ▶ Premir a tecla  de mãos livres

Colocar o terminal móvel no carregador durante uma chamada:

- ▶ Manter premida  a tecla mãos livres ▶ ... Colocar o terminal móvel no carregador ▶ ...  manter premida durante mais 2 segundos

Volume da conversação

Válido para o modo utilizado atualmente (mãos-livres, auscultador ou auricular):

- ▶ Premir as teclas de volume  /  ou  ▶ ... com  /  ou  ajustar o volume ▶


Gravar



A configuração é memorizada automaticamente após 3 segundos, mesmo se **Gravar** não for premido.

Silenciar o microfone

Com o microfone desligado, o seu interlocutor já não consegue ouvi-lo.

Ligar/desligar o microfone durante uma chamada: ▶  premir.


Serviços de rede

Serviços de rede são dependentes de seu operador de (operador de serviços) e deverão ser pedidos ao mesmo.



Se o seu telefone estiver conectado a uma central telefónica, os serviços de rede também podem ser disponibilizados pela central telefónica. As informações podem ser obtidas do proprietário do central telefónica.

Faz-se a distinção entre dois grupos de serviços de rede:


- Serviços de rede que, no estado de repouso, são ativados para a chamada seguinte ou todas as chamadas seguintes (p. ex. "Reencaminhar chamada anónima. Estes são ativados/desativados através do menu  **Serviços da Rede**.
- Os serviços de rede que forem activados durante uma chamada (por ex. "Consultas", "Alternar entre dois interlocutores", "Estabelecer uma conferência"). Estes são colocados à disposição durante uma chamada externa como opção ou através de uma tecla de função (p. ex. **Reter, Conferência**).

Uma descrição das funcionalidades encontra-se nas páginas de Internet ou nas filiais do seu operador.

No caso de ocorrerem problemas na utilização dos serviços da rede, contacte o seu operador de rede.



Para ativar/desativar as funcionalidades é enviado um código para a rede telefónica.

▶ Após um sinal de confirmação da rede telefónica, premir .

Não é possível reprogramar os serviços de rede.

Identificação do número

Numa chamada, o número do chamador é identificado (CLI = Calling Line Identification) e pode ser mostrado no ecrã daquele que recebe a chamada (CLIP = CLI Presentation). Se o número estiver suprimido, ele não será mostrado. A chamada é anónima (CLIR = CLI Restriction).

Indicação do número de telefone nas chamadas que entram

Em caso de transmissão do número de telefone

O número do chamador é apresentado no ecrã. Se o número da pessoa que faz a chamada estiver gravado na lista telefónica, aparece o respetivo nome.

Sem serviço de identificação do número de telefone

Em vez do nome e número, é apresentado o seguinte:

- **Nº Externo:** Não é transmitido qualquer número.
- **Nº Suprimido:** O interlocutor suprime o serviço de identificação do número de telefone.
- **Desconhecido:** O interlocutor não solicitou o serviço de identificação do número de telefone.

Identificação do número de telefone nas chamadas que saem

Desligar a identificação do número de telefone para a próxima chamada

- ▶ ▶ ... com **Serviços da Rede** selecionar ▶ OK ▶ **Próxima Anônima** ▶ OK ▶ ... com inserir o número ▶ **Marcar** ... a conexão é estabelecida sem a identificação do número de telefone

CNIP (Calling Name Identification Presentation)

Adicionalmente ao número, é apresentado o nome registado e eventualmente outras informações do interlocutor. Se o número estiver gravado na agenda telefónica, é apresentado o nome do registo na agenda telefónica em vez do número.

Aceitação do nome da agenda telefónica online

Ao invés do número do chamador, pode também ser mostrado o nome sob o qual ele está gravado na agenda telefónica online.



O operador da agenda telefónica online oferece esta função.

A identificação do nome do chamador é ativada através do configurador web.

O chamador solicitou a transmissão do número de telefone e não suprimiu a mesma.

O telefone não tem ligação à Internet.

O número de telefone do chamador não está guardado na agenda telefónica do terminal móvel.

Aviso de chamada em espera durante uma chamada externa

Durante uma chamada **externa**, um aviso de chamada em espera sinaliza um outro interlocutor externo. Se o número de telefone for transmitido, o número ou o nome do interlocutor é mostrado.


Rejeitar chamada em espera:

- ▶ **Opções** ▶ **Rejeitar ch. espera** ▶ OK ... O interlocutor em espera ouve o sinal de ocupado





Atender a chamada em espera:

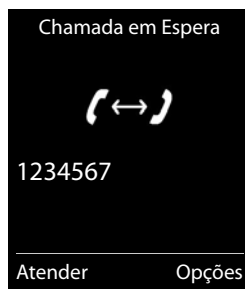
- ▶ **Atender**

Depois de atender a chamada em espera, pode alternar entre os dois interlocutores (**Alternar Chamada**) ou falar simultaneamente com ambos (**Conferência**).



Ativar/desativar a chamada em espera

▶  ▶ ... com   **Serviços da Rede** selecionar ▶  **Chamada em Espera** ▶ OK ... em seguida






Ligar/desligar: ▶ **Estado** : ... selecionar com  **Ligado** ou **Desligado**

Ativar: ▶ **Enviar**

A chamada em espera é ligada e desligada para todos os terminais móveis registados.

Suprimir a chamada em espera na próxima chamada

Na chamada seguinte, não é sinalizada qualquer chamada em espera, mesmo que esteja ativada a função "chamada em espera".

▶  ▶ ... com   **Serviços da Rede** selecionar ▶ OK ▶  **Próxima Chamada** ▶ OK ▶ **Chamada em Espera** ▶ ... com  inserir número ▶ **Marcar** ... o número é selecionado



O número de telefone é gravado juntamente com a definição na lista de repetição de marcação.



Chamada de retorno

Se ocupado/não atender






Se um interlocutor não atender ou o número estiver ocupado, poderá ativar uma rechamada.

- **Se ocupado:** rechamada, assim que o interlocutor a quem a chamada se destina tiver terminado a ligação.
- **Se ninguém atender:** rechamada, assim que o interlocutor a quem a chamada se destina tiver efetuado uma chamada novamente.

Iniciar uma chamada de retorno

▶ **Opções** ▶  **Rechamada** ▶ OK ▶ Premir a tecla de desligar 

Apagar uma chamada de retorno antecipadamente

▶  ▶ ... com   **Serviços da Rede** selecionar ▶ OK ▶  **Desligar rechamada** ▶ OK ... Recebe uma confirmação da rede telefónica ▶ Premir a tecla de desligar 



Apenas pode estar activa uma rechamada. A ativação de uma rechamada apaga uma eventual rechamada ativa automaticamente.

A chamada de retorno só pode ser atendida no terminal móvel que tenha a chamada de retorno ativada.

Se a rechamada for sinalizada antes de ter sido apagada: ▶ **Cancelar**

Reencaminhamento de chamadas

No reencaminhamento de chamadas as chamadas são reencaminhadas para outra linha.

▶ ▶ ... com **Serviços da Rede** selecionar ▶ OK ▶ **Reencaminhar** ▶ OK ▶ ... em seguida

Ligar/desligar: ▶ **Estado** : ... selecionar com **Ligado** ou **Desligado**

Inserir o número para o reencaminhamento:

▶ **Enviar SMS para** ▶ ... com inserir o número

Determinar o momento para o reencaminhamento:

▶ **Quando** ▶ ... com selecionar o momento para o reencaminhamento

Todas Chamadas: as chamadas serão desviadas imediatamente

Se Não Atender: As chamadas serão reencaminhadas se, depois de vários toques, ninguém atender.

Se ocupado: As chamadas serão reencaminhadas apenas se o seu telefone estiver ocupado.

Ativar: ▶ **Enviar**



Uma chamada que tenha sido reencaminhada, é registada na lista de chamadas.

Depende da base: se houverem várias conexões à disposição, para cada conexão pode ser configurado um reencaminhamento de chamadas.

Chamadas com três interlocutores

Consultas

Ligar a um segundo interlocutor externo durante uma chamada externa. A primeira chamada é retida em espera.

▶ **Reter** ▶ ... com inserir o número do segundo interlocutor ... a chamada atual é retida, o segundo interlocutor é selecionado


O interlocutor marcado não atende: ▶ **Terminar**

Terminar a consulta

▶ **Opções** ▶ **Terminar Chamada** ▶ OK ... a conexão com o primeiro interlocutor é novamente ativada



ou

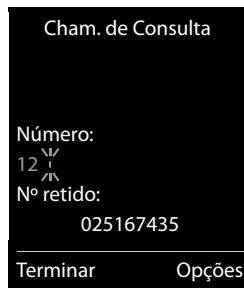
▶ premir a tecla de desligar ... é iniciada uma chamada de retorno do primeiro interlocutor



Alternar

Alternar entre duas chamadas. A chamada realizada até ao momento é colocada em espera.


- ▶ Durante uma chamada externa, chamar um segundo interlocutor (consulta) ou aceitar um interlocutor em espera ... o ecrã mostra os números ou nomes de ambos os interlocutores, o atual interlocutor é marcado com .
- ▶ Com a tecla de navegação  pode alternar entre interlocutores

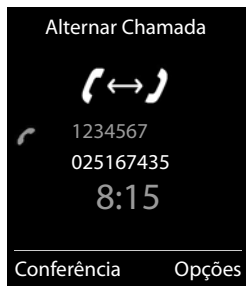

Terminar a chamada ativa

- ▶ **Opções** ▶  **Terminar Chamada** ▶ **OK** ... a conexão com o outro interlocutor é novamente ativada

ou

- ▶ premir a tecla de desligar  ... uma rechamada é iniciada por outro interlocutor

Conferência

Falar com ambos os interlocutores em simultâneo.

- ▶ Durante uma chamada externa, chamar um segundo interlocutor (consulta) ou aceitar um interlocutor em espera ... em seguida

Iniciar uma conferência:


- ▶ **Confer.** ... todos os interlocutores podem ouvir-se mutuamente e conversar

Para voltar a alternar entre chamadas:

- ▶ **Fim Conf.** ... Está novamente em contacto com o interlocutor com o qual iniciou a conferência


Terminar a chamada com ambos os interlocutores:

- ▶ Tecla de desligar  premir




Cada um dos seus interlocutores pode terminar a participação na conferência, premindo a tecla Desligar  ou pousando o auscultador.

Listas de mensagens


Notificações de chamadas perdidas, mensagens no serviço Voice Mail e eventos perdidos são memorizados em listas de mensagens.

Assim que chegar uma **nova mensagem**, é emitido um sinal de aviso. A tecla de mensagens também pisca  (se ativada →pág. 25). Os símbolos com tipo de mensagens e número de novas mensagens são mostrado em repouso.

Notificações existentes para os seguintes tipos de mensagens:



-  no serviço de voice mail (→pág. 34)
-  na lista das chamadas perdidas (→pág. 25)
-  Na lista de eventos perdidos (→pág. 38)

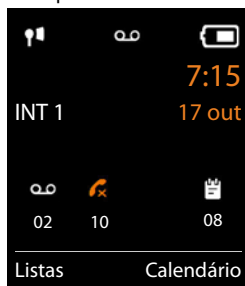Exemplo



O símbolo para o serviço Voice Mail é sempre apresentado se o respetivo número estiver gravado no telefone. As outras listas só são apresentadas se contiverem mensagens.

Visualizar mensagens:

- ▶ Premir a tecla de mensagens  ... As listas de mensagens que contém mensagens são mostradas, **Cx. de correio:** é sempre mostrado
 Registo marcado **em negrito**: há novas mensagens. O número entre parênteses indica a quantidade de novas mensagens.
 Registo **não** marcado em negrito: não há novas mensagens. O número entre parênteses indica a quantidade de mensagens velhas.
- ▶ ... com  selecionar a lista ▶ **OK** ... as chamadas ou as mensagens são listadas
 Serviço Voice Mail: O número do serviço Voice Mail é selecionado (→pág. 34).

Exemplo

Mensagens e Cham.	
Chamadas:	(5)
Cx. de correio:	(1)
Alarmes:	(2)
Voltar	OK



A lista de mensagens contém um registo para cada atendedor de chamadas do terminal móvel, se disponibilizado pela base.

Ativar/desativar piscar da tecla de Mensagens

A chegada de novas mensagens é exibida no terminal móvel com o piscar da tecla de mensagens. Este tipo de sinalização pode ser ativado e desativado para cada tipo de mensagem.

Este ajuste é feito na base de cada terminal móvel registado. Pode modificar este ajuste para o seu terminal móvel:

No estado de repouso:

- ▶ ▶ Premir as teclas ... no ecrã aparece o dígito 9 ▶ ... com selecionar o tipo de mensagem:

Mensagens no serviço Voice Mail
chamadas perdidas

▶
▶

... é mostrado o dígito 9 seguido o registo (p. ex. 975); no campo de introdução, a atual configuração pisca (p. ex. 0) ▶ ... com configurar o comportamento no caso de novas mensagens:

A tecla de Mensagens pisca

▶

A tecla de Mensagens não pisca

▶

- ▶ ... confirmar o ajuste selecionado com OK

ou

- ▶ ... voltar para o ecrã em estado de repouso: ▶ Voltar



Lista de chamadas (depende da base)




O telefone grava diferentes tipos de chamada (perdidas, atendidas e executadas) nas listas.

Registo da lista

São indicadas as seguintes informações nos registos da lista:

- O tipo de lista (no cabeçalho)
- Símbolo do tipo de registo:
 - Cham. Perdidas,
 - Cham. Atendidas,
 - Cham. Realizadas
- Número de telefone do chamador. Se o número estiver gravado na agenda telefónica, em vez do número é apresentado o nome e o tipo de número (N° Telefone, N° Escritório, N° Telemóvel). No caso de chamadas perdidas, é também apresentado o número de chamadas deste número entre parêntesis retos.
- Conexão através da qual a chamada entra ou sai
- Data e hora da chamada (caso estejam definidas)

Exemplo numa base
Gigaset

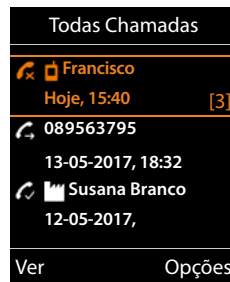

Se o terminal móvel estiver registado em qualquer base compatível com GAP a lista de chamadas contém somente as chamadas perdidas.

Lista de chamadas (depende da base)


Abrir a lista de chamadas

Através da tecla de função:






▶ **Listas** ▶ ... com  selecionar a lista ▶ **OK**

Através do menu: ▶  ▶ ... com  **Listas Chamadas** selecionar ▶ **OK** ▶ ... com 
selecionar a lista ▶ **OK**


Através da tecla de mensagens (chamadas perdidas):


▶ Premir a tecla de mensagens  ▶  **Chamadas:** ▶ **OK**

Ligar de volta a um interlocutor a partir da lista de chamadas

▶  ▶ ... com  **Listas Chamadas** selecionar ▶ **OK** ▶ ... com  selecionar a lista ▶ **OK** ▶ ... com  selecionar o registo ▶ premir a tecla de atender 



Outras opções

▶  ▶ ... com  **Listas Chamadas** selecionar ▶ **OK** ▶ ... com  selecionar a lista ▶ **OK** ... possíveis opções:

Visualizar registo: ▶ ... com  selecionar registo ▶ **Ver**

Gravar número na agenda telefónica:

▶ ... com  selecionar registo ▶ **Opções** ▶  **Gravar na Agenda**

Apagar um registo: ▶ ... com  selecionar registo ▶ **Opções** ▶  **Apagar Registo** ▶ **OK**

Apagar a lista: ▶ **Opções** ▶  **Apagar Lista** ▶ **OK**

Agendas telefónicas

A agenda telefónica local do terminal móvel

A agenda telefónica personalizada para o seu terminal móvel. Os registos, porém, podem ser transferidos para outros terminais móveis (→pág. 29).

Aceder à agenda telefónica

▶ Premir  brevemente em estado de repouso

ou

▶  ▶ ... seleccionar com   **Agenda Telefónica** ▶ OK




Registos da agenda telefónica

Número de registos: até 500


Informações: Nome próprio e apelido, até três números de telefone, endereço de e-mail, aniversário com alarme de sinalização, toque de chamada VIP com símbolo VIP, imagem CLIP

Comprimento dos registos: Números: máx. 32 dígitos
nome e apelido: máx. 16 caracteres
endereço de e-mail: máx. 64 caracteres




Criar um novo registo

▶  ▶  <Novo Registo> ▶ OK ▶ ... com  alternar entre os campos de registo e inserir dados para o registo:

Nomes / números:

▶ ... com  nomes e/ou apelidos, inserir no mínimo um número (privado, escritório ou móvel) e, se necessário, o endereço de e-mail

Aniversário:

▶ ... com  **Aniversário** ligar/desligar ▶ ... com  inserir data e hora ▶ ... com  seleccionar tipo de sinalização (**Apenas visual** ou um toque de chamada)

Melodia (VIP) :




▶ ... com  seleccionar toque de chamada, que deve sinalizar quando recebe uma chamada desta pessoa, ... está atribuída uma **Melodia (VIP)**, o registo será adicionado na agenda telefónica com o símbolo **VIP**.

Imagem:

▶ ... com  seleccionar a imagem que deve ser apresentada quando receber uma chamada desta pessoa (Ficheiros →pág. 43).

Gravar registo: ▶ **Gravar**

Exemplo

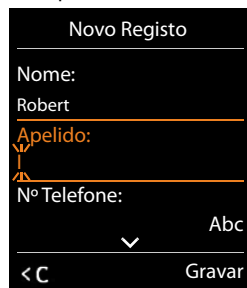

Novo Registo

Nome:
Robert

Apelido:

N° Telefone:

Abc

< C Gravar

A agenda telefónica local do terminal móvel



Um registo é válido, se contiver no mínimo um número.



Para **Melodia (VIP)** e **Imagem**: o número de telefone do chamador tem de ser transmitido.

Procurar/selecionar registo da agenda telefónica

▶ ▶ ... com percorrer até ao nome pretendido

ou

▶ ▶ ... com inserir letra inicial (máx. 8 letras) ... a apresentação salta para o primeiro nome com esta letra inicial ▶ ... percorrer com , se necessário, até ao registo pretendido

Percorrer rapidamente a agenda telefónica: ▶ ▶ Premir **sem soltar**

Guardar/alterar registo

▶ ▶ ... com seleccionar registo ▶ **Ver** ▶ ... com seleccionar campo, que deve ser alterado ▶ **Alterar**

ou

▶ ▶ ... com seleccionar registo ▶ **Opções** ▶ **Alterar Registo** ▶ **OK**

Apagar registos

Eliminar **um** registo: ▶ ▶ ... com seleccionar registo ▶ **Opções** ▶ **Apagar Registo** ▶ **OK**

Eliminar **todos** os registos: ▶ ▶ **Opções** ▶ **Apagar Lista** ▶ **OK** ▶ **Sim**

Definir a sequência dos registos da agenda telefónica

Os registos da agenda telefónica podem ser ordenados por nome ou apelido.

▶ ▶ **Opções** ▶ **Ordenar por Apelido / Ordenar por Nome**

Caso um registo não contenha nome, o número padrão é apresentado no campo do apelido. Estes registos encontram-se no princípio da lista, independentemente do tipo de ordenação.

A sequência de ordenação é a seguinte:

Espaço em branco | dígitos (0-9) | letras (por ordem alfabética) | restantes caracteres.

Visualizar o número de registos disponíveis na agenda telefónica

▶ ▶ **Opções** ▶ **Memória Disponível** ▶ **OK**

Gravar número na agenda telefónica

Gravar números para a agenda telefónica local:

- de uma lista, por ex., a lista de chamadas ou a lista de repetição da marcação
- de uma agenda telefónica pública online ou do diretório de empresas
- ao seleccionar um número

O número é apresentado ou está seleccionado.

▶ Premir tecla de função ou **Opções** ▶ **Gravar na Agenda** ▶ **OK** ... possíveis opções:

Criar um novo registo:

▶ **<Novo Registo>** ▶ **OK** ▶ ... com seleccionar tipo de número ▶ **OK** ▶ completar registo ▶ **Gravar**

Adicionar número a um registo existente:

▶ ... com seleccionar registo ▶ **OK** ▶ ... com seleccionar tipo de número ▶ **OK** ...
O número será inserido ou substituído caso já exista ▶ ..., se necessário, responder à consulta com **Sim/Não** ▶ **Gravar**

Transferir registo/agenda telefónica



O terminal móvel de receção e o terminal móvel de envio encontram-se registados na mesma base.

O outro terminal móvel e a base podem enviar e receber registos da agenda telefónica.

A base **não** é um Gigaset N720 IP Multicell System (a transferência só é possível através do administrador).



Uma chamada externa interrompe a transferência.

Imagens e melodias não são transferidas. Só é transferida a data do aniversário.

Ambos os terminais móveis suportam vCards:

- Nenhum registo existente com o nome: É criado um novo registo.
- Registo com esse nome já existente: O registo é ampliado com os novos números.
Se a entrada incluir mais números do que o destinatário permite, outra entrada é criada com o mesmo nome.






O terminal móvel recetor não suporta vCards:

é criado e enviado um registo próprio para cada número.

O terminal móvel emissor não suporta vCards:

No terminal móvel recetor é criado um novo registo, o número enviado é transferido para o campo **Nº Telefone**. Se já existir um registo com este número, o registo transferido é eliminado.

Transferir registos individuais

- ▶  ▶ ... com  seleccionar registo pretendido ▶ **Opções** ▶  **Copiar Registo** ▶ **OK** ▶  para N° Interno ▶ **OK** ▶ ... com  seleccionar terminal móvel do recetor ▶ **OK** ... o registo é transferido

Após a transferência transferir outro registo: ▶ Premir **Sim** ou **Não**

Transferir a agenda telefónica completa

- ▶  ▶ **Opções** ▶  **Copiar Lista** ▶ **OK** ▶  para N° Interno ▶ **OK** ▶ ... com  seleccionar terminal móvel do recetor ▶ **OK** ... os registos são transferidos em sequência

Diretórios telefónicos online

Além da agenda telefónica local, pode usar listas telefónicas online públicas, específicas do operador, p. ex., agenda telefónica e diretório de empresas online ("páginas amarelas") ou uma agenda telefónica da empresa.



Os diretórios telefónicos online são configurados e ativados na base.

Isonção de responsabilidade

A Gigaset Communications GmbH não assume qualquer responsabilidade nem presta qualquer garantia relativamente à disponibilidade deste serviço. Este serviço pode ser desactivado a qualquer momento.

Aceder à agenda telefónica/directório de empresas online

▶ Premir **sem soltar** ... a lista das agendas telefónicas online é mostrada com nomes específicos do operador ▶ ... com seleccionar a agenda telefónica online ou diretório de empresas da lista ▶ **OK**

ou





Aceder à lista telefónica online: ▶ premir **1#91** ▶ premir a tecla de atender

Aceder ao diretório de empresas: ▶ premir **2#91** ▶ premir a tecla de atender




As chamadas para a lista telefónica online são sempre gratuitas.


Procurar um registo


- ▶  premir **sem soltar** ▶ ... com  seleccionar a agenda telefónica/diretório de empresas ▶ **OK** ▶ ... com  inserir o critério de busca ▶ ... com  alternar entre os campos de entrada ▶ **Proc.**

Procurar um número de telefone: ▶ Introduzir nome e cidade


Nome/ramo: ▶ ... com  inserir o nome, parte de um nome ou ramo (máx. 30 caracteres)

Cidade: Os últimos nomes de cidade introduzidos são mostrados (máximo 5).

▶ ... com  inserir o nome da cidade em que vive o interlocutor que procura (máx. 30 caracteres)


▶ ou com  seleccionar um dos nomes de cidade mostrados

iniciar a busca: ▶ **Proc.** ... a busca é iniciada

Informação da cidade não clara: ... são mostrados possíveis nomes de cidade ▶ ... com  seleccionar um nome de cidade ▶ **OK**

Procurar por um nome (busca para trás): ▶ Inserir número de telefone

Número de telefone:

▶ ... com  inserir o número (máx. 30 caracteres)

iniciar a busca: ▶ **Proc.** ... a busca é iniciada



A agenda telefónica online é compatível com a busca do número.

Nenhuma entrada encontrada que é compatível com os critérios de busca indicados:


- Iniciar a nova busca: ▶ **Novo**
- Alterar critérios de busca: ▶ **Alterar**

número demasiado de entradas:

- Iniciar a busca detalhada: ▶ **Refinar**
- No ecrã, aparece o número de resultados (depende do operador).
Visualizar a lista de resultados: ▶ **Ver**







Iniciar a procura detalhada

Uma busca detalhada limita a quantidade de resultados de uma busca anterior com a ajuda de critérios de busca adicionais (nome e/ou rua).

- ▶ **Refinar** ou ▶ **Opções** ▶  **Refinar a Procura** ▶ **OK** ... os critérios da busca anterior são seleccionados e introduzidos nos respectivos campos ▶ ... modificar ou modificar os critérios de busca, p. ex. introduzir nome ou rua ▶ **Proc.**

Resultado da procura (lista de resultados da procura)


É apresentada a primeira entrada. Em cima à direita, está o número da entrada mostrada e o número total de resultados (p. ex. 1/50).

- Percorrer a lista: ▶ 
- Visualizar o registo completo: ▶ **Ver** ... todas as informações da entrada são mostradas sem abreviações ▶ ... com  percorrer a entrada
- Restringir os critérios de pesquisa e limitar a lista de resultados encontrados: ▶ **Opções** ▶  **Refinar a Procura** ▶ **OK** (→pág. 32)
- Iniciar a nova busca: ▶ **Opções** ▶  **Nova Procura** ▶ **OK**
- Transferir o número para a agenda telefónica local: ▶ **Opções** ▶  **Gravar na Agenda** ▶ **OK** ▶ ... com seleccionar  <Novo Registo> ou uma nova entrada ▶ **OK** ▶ **Gravar** ... a entrada é memorizada, o nome completo é inserido no campo **Apelido** da agenda telefónica local

Exemplo


Online Directory	1/50
Sand, Marie Elisabe ...	
0049123456789	
Parkstraße 11	
Berlin 12345	
Ver	Opções

Telefonar a interlocutores

- ▶  Seleccionar a entrada ▶ premir a tecla de atender 

Caso o registo contenha apenas um número de telefone, este será o número marcado.

Se o registo possuir diversos números de telefone, será apresentada uma lista com os mesmos.

- ▶  Seleccionar o número ▶ **Marcar**

Serviço Voice Mail

Cada Serviço Voice Mail atende as chamadas efetuadas através da respectiva linha (rede fixa ou respectivo número de telefone VoIP). Para gravar todas as chamadas, configurar para a rede fixa e a ligação VoIP respectivamente um serviço Voice Mail.



É estabelecida automaticamente uma chamada para o Serviço Voice Mail através da ligação correspondente. **Não** é acrescentado um prefixo local automático definido para o telefone.

A reprodução das mensagens do Serviço Voice Mail é comandada através do teclado do telefone (códigos de dígitos). Para a rede VoIP, deve ser definido na base a forma como os códigos de dígitos devem ser convertidos em sinais DTMF e enviados (depende do operador).

Ligar/desligar o serviço Voice Mail, inserir o número

Cada terminal móvel pode gerir os Serviços Voice Mail que pertencem a uma das suas respectivas ligações de recepção.

- ▶ ▶ ... com **Atendedor de Cham.** selecionar ▶ OK ▶ **Cx. correio rede** ▶ OK ▶ ... se necessário selecionar a conexão ▶ OK ... em seguida

Ligar/desligar o serviço Voice Mail:

- ▶ **Estado** ... com **Ligado** ou **Desligado** selecionar

Inserir o número:

- ▶ **Cx. correio rede** ▶ ... com inserir ou alterar o número do Serviço Voice Mail

No caso de alguns operadores VoIP, o número de telefone é carregado quando se faz a transferência dos dados gerais do operador VoIP.

Guardar as configurações: ▶ **Gravar**

Ouvir as mensagens

- ▶ Premir a tecla **1** **sem soltar**

ou


- ▶ Premir a tecla de mensagens ▶ ... com selecionar o serviço Voice Mail (**Cx. de correio: IP1**) ▶ OK

ou


- ▶ ▶ ... com **Atendedor de Cham.** selecionar ▶ OK ▶ **Mensagens** ▶ OK ▶ ... com selecionar o serviço Voice Mail (**Cx. de correio: IP1**) ▶ OK







Ouvir o anúncio em voz alta: ▶ Premir a tecla de mãos livres

Determinar o serviço Voice Mail para a marcação rápida

Um serviço de Voice Mail pode ser chamado diretamente através da tecla .

Programar a tecla 1, alterar a programação

A definição para a marcação rápida é específica do aparelho. A cada terminal móvel registado, é possível atribuir um outro atendedor de chamadas na tecla . São oferecidos os atendedores de chamadas das ligações de receção do terminal móvel, p. ex. **Cx. de correio: IP1, Atendedor de Cham. 1.**

▶  ▶ ... com   **Atendedor de Cham.** seleccionar ▶ **OK** ▶  **Configurar Tecla 1** ▶ **OK** ▶ ... com  seleccionar o atendedor de chamadas ▶ **Escolher**  = seleccionado)

Voltar ao estado de repouso: ▶ Premir a tecla de desligar  **sem soltar**


Se não estiver gravado nenhum número de telefone para o Serviço Voice Mail:

▶ ... com  mudar para a linha **Voice Mail** ▶ ... com  inserir o número do serviço Voice Mail ▶ **Gravar** ▶ premir a tecla de desligar  **sem soltar** (estado de repouso)

Funções adicionais


Perfis acústicos

O telefone tem 3 perfis acústicos para adaptar o terminal móvel às condições ambientes: **Perfil Alto**, **Perfil Não Tocar**, **Perfil Pessoal**

▶ Com a tecla , alternar entre os perfis ... o perfil é comutado imediatamente sem consulta

Os perfis são predefinidos de fábrica da seguinte forma:

Estado de origem		Perfil Alto	Perfil Não Tocar	Perfil Pessoal
Alerta por vibração (→pág. 55)		Ativado	como Perfil Pessoal	Desativado
Toque de chamada (→pág. 54)		Ativado	Desativado	Ativado
Volume do toque de chamada (→pág. 54)	chamadas internas	5	Desativado	5
	externa	5	Desativado	5
Volume do terminal móvel (→pág. 53)	Auscultador	5	3	3
	Mãos-Livres	5	3	3
Sons de aviso (→pág. 56)	Som das teclas	Sim	Não	Sim
	Sinal de confirmação	Sim	Não	Sim
	Sinal de aviso da bateria	Sim	Sim	Sim

Ativar o sinal de aviso quando recebe uma chamada **Perfil Não Tocar**: ▶ após mudar para a **Perfil Não Tocar** tecla de função **Bip** premir ... na linha de estado aparece 



Modificações das configurações descritas na tabela:

- válido nos perfis **Alto** e **Não Tocar** só enquanto o perfil não é mudado.
- são armazenadas permanentemente em **Perfil Pessoal** para este perfil.

O perfil selecionado é mantido durante o desligar e ligar do terminal móvel.

Calendário

Pode definir até **30 letras de eventos**.

No calendário, o dia atual é assinalado com um quadrado branco, em dias com eventos os números são apresentados com uma cor diferente. Ao selecionar um dia, este é assinalado com um quadrado colorido à volta.

Chamada do calendário com uma tecla de função →pág. 58.

Julho 2021							
Sg	Te	Qa	Qi	Sx	Sa	Do	
		01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30	31				
Voltar						OK	

Gravar evento no calendário



A data e a hora estão configuradas.

▶ ▶ ... com **Organizer** selecionar ▶ OK ▶ **Calendário** ▶ OK ▶ ... com selecionar o dia desejado ▶ OK ... em seguida

Ligar/desligar: ▶ **Estado:** ... selecionar com **Ligado** ou **Desligado**

Inserir a data: ▶ **Data** ... o dia selecionado é pré-definido ▶ ... com inserir nova data

Inserir o tempo: ▶ **Hora** ▶ ... com inserir a hora e o minuto do evento

Definir o título: ▶ **Texto** ▶ ... com inserir um nome para o evento (p. ex. jantar, reunião)

Definir a sinalização:

▶ **Sinalização** ▶ ... com seleccione a melodia do alarme de evento ou desative o alarme sonoro



Gravar evento: ▶ **Gravar**



Se um evento já estiver registado: ▶ **<Novo Registo>** ▶ OK ▶ ... em seguida, inserir dados para o evento.

Sinalização de eventos/aniversários

Aniversários são obtidos a partir da agenda telefónica, e aparecem como eventos. No estado de repouso, um alarme de evento/aniversário é apresentado e sinalizado durante 60 segundos com melodia selecionada.

- Confirmar e terminar um alerta: ► Premir a tecla de função **Desligar**
- Modificar o volume de toque permanentemente: ► ... Durante o alarme de evento, premir as teclas de volume  / 




Durante uma chamada, é sinalizado um alarme de evento **uma vez** com um sinal de auido no terminal móvel.

Exibir eventos/aniversários perdidos (não confirmados)

Os seguintes eventos e aniversários são gravados na lista **Alarmes Perdidos**:

- O evento/aniversário não foi confirmado.
- O evento/aniversário foi sinalizado durante uma chamada.
- O terminal móvel encontrava-se desligado na altura do evento/aniversário.

São apresentados os últimos 10 registos gravados. No ecrã é apresentado o símbolo  e o número dos registos novos. O registo mais recente encontra-se no princípio da lista.

aceder à lista

► Premir a tecla de mensagens  ►  **Alarmes**: ► OK ► ... com  se necessário procurar na lista







ou

►  ► seleccionar ... com   **Organizer** ► OK ►  **Alarmes Perdidos** ► OK

Cada registo é apresentado com número nome, data e hora. O registo mais recente encontra-se no princípio da lista.

- Apagar um evento/aniversário: ► **Apagar**

Visualizar/alterar/apagar eventos gravados

►  ► ...seleccionar com   **Organizer** ► OK ►  **Calendário** ► OK ► ...seleccionar o dia com  ► OK ... a lista de ventos é mostrada ► ... com  seleccionar o evento ... possíveis opções:

Apresentar detalhes do evento:

► **Ver** ... as configurações do evento são mostradas

Alterar o evento: ► **Ver** ► **Alterar**


ou ► **Opções** ►  **Alterar Registo** ► OK

Ativar/desativar o evento:

► **Opções** ►  **Ligar/Desligar** ► OK

Apagar evento: ► **Opções** ►  **Apagar Registo** ► OK

Apagar todos os eventos do dia:

► **Opções** ►  **Apagar Todos** ► OK ► **Sim**

Despertador



A data e a hora estão configuradas.

Ligar/desligar e programar o despertador

- ▶ ▶ ... seleccionar com **Organizer** ▶ OK ▶ **Despertador** ▶ OK ... em seguida
- Ligar/desligar: ▶ **Estado**: ... seleccionar com **Ligado** ou **Desligado**
- Definir a hora do alarme:
 - ▶ **Hora** ▶ ... com inserir hora e minuto
- Definir os dias: ▶ **Repetição** ▶ ... com seleccionar entre **Segunda-Sexta** e **Diária**
- Ajustar volume: ▶ **Volume** ▶ ... com configurar volume em 5 níveis ou crescendo (aumento de volume)
- Ajustar o alarme de despertar:
 - ▶ **Melodia** ▶ ... com seleccionar uma melodia para o alarme de despertar
- Guardar as configurações:
 - ▶ **Gravar**

Com despertador ativado em modo de silêncio, o símbolo e a hora do alarme são mostrados.

Alarme de despertar

O alarme de despertar é apresentado no ecrã e sinalizado com a melodia seleccionada. O alarme de despertar toca durante 60 segundos. Se nenhuma tecla for premida, após 5 minutos ele é repetido. Depois de repetir duas vezes, o alarme de despertar é desativado durante 24 horas.



Durante uma chamada, um alarme de despertar é apenas sinalizado com um breve sinal acústico.

Desligar o despertar/repetir após pausa (modo de repetição)

Desligar o alarme de despertar: ▶ **Desligar**

Repetir o alarme de despertador (modo de repetição): ▶ **Adiar** ou premir qualquer outra tecla ... o alarme de despertar é desligado e repetido após 5 minutos.

Monitorização do ambiente

Se a monitorização de ruído estiver ativada, o número de destino gravado (interno ou externo) é marcado logo que seja ultrapassado um nível de ruído definido no ambiente do terminal móvel. O alarme, quando programado para um número de telefone interno, é interrompido após cerca de 90 segundos.

Com a opção **Ouvir e Falar** pode responder ao alerta. Através desta função, é ligado ou desligado o volume to terminal móvel que encontra-se no ambiente monitorizado.

No terminal móvel no modo de monitorização de ambiente, as chamadas recebidas são sinalizadas apenas no ecrã (**sem toque de chamada**). A iluminação do ecrã é reduzida em 50%. Os sinais de aviso são desativados. Todas as teclas, exceto as teclas de função e a parte central da tecla de navegação estão bloqueadas.

Se atender uma chamada, a função de monitorização de ambiente interrompe-se durante a chamada, **permanecendo** ativada. Desligar e ligar o terminal móvel não desativa o modo de monitorização de ambiente.



A distância entre o terminal móvel e a posição do ambiente monitorizada deve ser de 1 a 2 metros. O microfone deve estar voltado para a posição do ambiente monitorizada.

A função ativada diminui a autonomia do terminal móvel. Se for necessário, coloque o terminal móvel no carregador.

A monitorização de ambiente só é ativada 20 segundos depois de ser ligada.

O número de chamada não pode estar associado a um atendedor de chamadas.

Após ligar:

- ▶ Verificar a sensibilidade.
- ▶ Testar o estabelecimento da ligação, se o alerta for desviado para um número externo.

Configurar e ativar a monitorização de ambiente

- ▶ ... com **Funções Adicionais** selecionar ▶ OK ▶ **Alerta de Ruído** ▶ OK ... em seguida

Alerta de Ruído ativada

Ligar/desligar:

- ▶ **Estado:** ... selecionar com **Ligado** ou **Desligado**

Inserir o destino:


- ▶ **Tipo de Chamada** ▶ ... selecionar com **Nº Externo** ou **Nº Interno**
Nº Externo: ▶ **Número** ▶ ... com inserir número
 selecionar o número da lista telefónica: ▶
Nº Interno: ▶ **Terminal Móvel** ▶ **Alterar** ▶ ... com selecionar o terminal móvel ▶ OK

Ativar/desativar a função de intercomunicação:

- ▶ **Ouvir e Falar** ▶ ... selecionar com **Ligado** ou **Desligado**

Configurar a sensibilidade do microfone:

- ▶ **Sensibilidade** ▶ ... selecionar com **Alta** ou **Baixa**

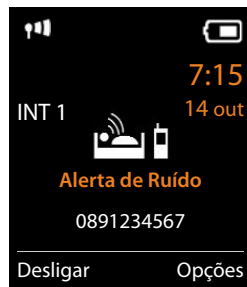Guardar as configurações: ▶ **Gravar**

Quando a monitorização de ambiente estiver ativada, o número de telefone de destino será visualizado no silêncio.

Desligar/interromper o alarme

Desligar o alarme: ▶ No ecrã de estado de repouso, premir **Desligar**

Interromper o alarme: ▶ Durante um alarme, premir a tecla de desligar

Desligar o alarme através de um telefone externo



O alarme é transmitido para um número de destino externo.

O telefone de destino suporta a marcação por multifrequência.

Se o Alarme de ruído for transmitido através de uma ligação VoIP, a sinalização DTMF deve ser feita através de Informação SIP ou de RFC2833 (→ ajuste na base).

- ▶ Atender a chamada de alarme ▶ Premir as teclas ... a chamada é terminada
 O alarme é desativado e o terminal móvel encontra-se no estado de repouso. As configurações no modo de monitorização de ambiente no terminal móvel (por ex., sem sinal de chamar) permanecem ativadas até que seja premida a tecla de função **Desligar**.

Reativar a monitorização de ambiente com o mesmo número: ▶ ... Voltar a ligar ativação (→pág. 41) ▶ **Gravar**

Proteção contra chamadas indesejadas

Modo noturno para chamadas externas




A data e a hora estão configuradas.

Inserir o intervalo de tempo durante o qual o terminal móvel não deverá tocar se receber chamadas externas, por ex., durante a noite.

- ▶ ▶ ... com **Configurações** selecionar ▶ OK ▶
- ▶ **Áudio** ▶ OK ▶ ▶ **Toque de Chamada** ▶ OK ▶
- ▶ **Noite** ▶ OK ▶ ... em seguida
- Ligar/desligar: ▶ selecionar com **Ligado** ou **Desligado**
- Inserir o tempo: ▶ com trocar entre **Suprimir toque das** e **até às** ▶ ... inserir com o início e o fim do período com 4 dígitos
- Gravar: ▶ **Gravar**

Exemplo

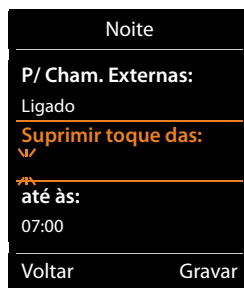

No caso das chamadas, às quais um grupo VIP é atribuído na agenda telefónica, o telefone sempre toca.

Função não incomodar para chamadas anónimas

O terminal móvel não toca nas chamadas sem serviço de identificação do número de telefone. A chamada é apenas apresentada no ecrã.

- ▶ ▶ ... com **Configurações** selecionar ▶ OK ▶ ▶ **Áudio** ▶ OK ▶ ▶ **Toque de Chamada** ▶ OK ▶ ▶ **N/Tocar Anónima** ▶ Alterar = ligar)

Desligar o toque de chamada no carregador

O terminal móvel não toca se estiver no carregador. Uma chamada é apenas apresentada no ecrã.

- ▶ ▶ ... com **Configurações** selecionar ▶ OK ▶ ▶ **Áudio** ▶ OK ▶ ▶ **Toque de Chamada** ▶ OK ▶ **N/Tocar Carreg.** ▶ Alterar = o toque de chamada está desligado no carregador)

Ficheiros

No Media-Pool do terminal móvel, são memorizadas as melodias para toques de chamada e imagens que podem ser usados como imagens de interlocutores (imagens CLIP) ou como proteção do ecrã. Há diversas imagens e melodias monofónicas e polifónicas e polifónicas predefinidas. Outras imagens e melodias podem ser transferidas de um PC (→pág. 44).

Tipos de ficheiro:

Tipo		Formato
Melodia	Toques de chamada monofónicos polifónicos melodias importadas	interno interno interno WMA, MP3, WAV
Imagem	Imagem CLIP proteção de ecrã	BMP, JPG, GIF 128 x 86 Pixel 128 x 160 Pixel

Caso não exista capacidade de memória suficiente, terá de apagar previamente uma ou mais imagens ou melodias.

Gerir imagens/melodias

▶ ▶ ... com **Funções Adicionais** seleccionar ▶ OK ▶ **Ficheiros** ▶ OK ... possíveis opções:

Visualizar proteção de ecrã/imagens CLIP:

▶ **Imagens Ecrã / Imagens CLIP** ▶ OK ▶ ... com seleccionar a imagem ▶ **Ver** ... a imagem marcada é mostrada

Reproduzir uma melodia:

▶ **Melodias** ▶ OK ▶ ... com seleccionar a melodia ... a melodia marcada é reproduzida

Ajustar volume: ▶ **Opções** ▶ **Volume** ▶ OK ▶ ... com seleccionar o volume ▶ **Gravar**

Alterar o nome da melodia/imagem:

▶ **Imagens Ecrã / Imagens CLIP / Melodias** seleccionar ▶ OK ▶ ... com seleccionar som / imagem ▶ **Opções** ▶ **Alterar Nome** ▶ ... com apagar nome, com inserir novo nome ▶ **Gravar** ... o registo é memorizado com o novo nome

Apagar imagem/melodia:





▶ **Imagens Ecrã / Imagens CLIP / Melodias** seleccionar ▶ OK ▶ ... com seleccionar som / imagem ▶ **Opções** ▶ **Apagar Registo** ... o registo selecionado é apagado



Se não for possível apagar uma imagem/som, as respectivas opções não se encontram disponíveis.

Verificar a capacidade de memória

Visualizar a capacidade de memória disponível para a proteção de ecrã e as imagens CLIP.

- ▶  ▶ ... com  **Funções Adicionais** selecionar ▶ OK ▶  **Ficheiros** ▶ OK ▶  **Memória Disponível** ▶ OK ... a capacidade de memória livre é mostrado em percentagem

Funções adicionais através da interface do PC



O programa **Gigaset QuickSync** está instalado no computador.

Download gratuito em → www.gigaset.com/quicksync

Funções do QuickSync:

- Sincronizar a lista telefónica do terminal móvel com o Outlook,
 - Carregar imagens CLIP (.bmp), do PC para o terminal móvel,
 - carregar imagens (.bmp) como proteção do ecrã, do PC para o terminal móvel,
 - Carregar sons (melodias para toques), do PC para o terminal móvel.
 - Atualizar o firmware.
- ▶ Conectar o terminal móvel através de um cabo de dados USB com o computador (→pág. 8).



Conectar o terminal móvel **diretamente** ao PC e **não** por meio de um HUB USB.

Transferir dados

- ▶ Iniciar o programa **Gigaset QuickSync** no computador.



Durante a transferência de dados entre o terminal móvel e o PC aparece no ecrã **Transferência de dados em curso**. Enquanto isto acontece, não é possível utilizar o teclado e as chamadas que receber são ignoradas.

Efetuar a atualização do firmware

- ▶ Conectar o telefone e o PC através de um **cabo de dados USB** (→pág. 8) ▶ Iniciar o **Gigaset QuickSync** ▶ Estabelecer a conexão com o terminal móvel
- ▶ Iniciar a atualização do firmware no **Gigaset QuickSync** . . . As informações sobre isso podem ser consultadas na ajuda do **Gigaset QuickSync**

O processo de atualização pode demorar até 10 minutos (sem tempo de download).

Os dados são carregados primeiramente do servidor de atualizações, a partir da internet. A duração deste processo depende da velocidade da ligação à internet.

O ecrã do telefone é desligado, a tecla de Mensagens  e a tecla de atender  piscam.



Após conclusão da actualização, o telefone é novamente ligado.


Procedimento em caso de erro

Se o processo de atualização falhar ou o telefone não funcionar mais de forma adequada após a atualização, repetir o processo de atualização:

- ▶ Terminar o programa "Gigaset QuickSync" no PC ▶ remover o cabo de dados USB do telefone ▶ remover a bateria (→ pág. 6) ▶ recolocar a bateria
- ▶ Executar a atualização do firmware mais uma vez como descrito



Se o processo de atualização falhar várias vezes ou se uma ligação com o PC não for mais possível, executar o **Emergency Update**:

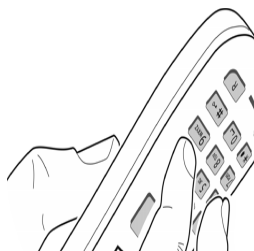- ▶ Terminar o programa "Gigaset QuickSync" no PC ▶ remover o cabo de dados USB do telefone ▶ remover a bateria (→ pág. 6)
- ▶ Premir as teclas **4** e **6** com o dedo médio e o indicador e mantê-las premidas ▶ recolocar a bateria
- ▶ Soltar as teclas **4** e **6** ... a tecla de mensagens  e a tecla de atender  piscam alternadamente
- ▶ Executar a atualização do firmware como descrito



Sempre fazer um backup das imagens e melodias do terminal móvel para o PC, pois elas são apagadas num **Emergency Update**.

Notificações por e-mail (depende da base)

A entrada das novas mensagens de e-mail é indicada no terminal móvel: Ouve-se um sinal de aviso, a tecla de Mensagens  pisca e no ecrã em estado de repouso é apresentado o símbolo .




Uma conta de e-mail está configurada num operador de Internet.

O nome do servidor de correio recebido e os seus dados de acesso pessoais (nome da conta, password) estão gravados no telefone (os ajustes são feitos através da base).

O servidor de correio recebido utiliza o protocolo POP3.

Aceder à lista de correio recebido

▶  ▶ ... com   Mensagens seleccionar ▶ OK ▶  E-mail ▶ OK

ou: há novas mensagens de e-mail (a tecla de mensagens  pisca):

▶  premir ▶  E-mail ▶ OK

O telefone estabelece uma ligação com o servidor de correio recebido. É apresentada a lista das mensagens de e-mail que estão armazenadas no servidor.

- As mensagens novas, não lidas, encontram-se antes das mensagens antigas, já lidas.
- Para cada e-mail é indicado o nome ou endereço de e-mail do remetente (numa linha, eventualmente abreviado) bem como a data e a hora (a data e a hora terão apenas valores correctos se o remetente e o destinatário se encontrarem no mesmo fuso horário).
- **Negrito:** A mensagem é nova. São assinaladas como "novas" as mensagens de e-mail que ainda não se encontravam no servidor de correio recebido na última vez que a lista de entrada foi aberta independentemente, se foram lidas.

E-mail Recebido	
Francisco.Mar-	
10-02-2017 15:40	
Feliz Aniversário	
Anna Sand	
10-02-2017	10:38
Ler	Apagar








As mensagens de email classificadas como spam pelo operador são guardadas numa pasta separada e não são indicadas na lista de correio recebido.

Alguns operadores de e-mail permitem a configuração deste comportamento: ▶ Desactivar a protecção anti-spam ou visualizar os e-mails de spam da lista de correio recebido.

Outros operadores de e-mail enviam uma mensagem para o correio recebido, quando é recebido um novo e-mail spam. A data e o remetente deste e-mail são sempre novamente actualizados, para que a mensagem seja sempre visualizada como nova.

Visualizar o cabeçalho e texto de uma mensagem de e-mail

▶  ▶ ... com   Mensagens selecionar ▶ OK ▶  E-mail ▶ OK ▶ ... com 
selecionar entrada de e-mail ▶ Ler

É apresentado o assunto da mensagem de e-mail (máx. de 120 caracteres) e o primeiro carácter de uma mensagem de texto (máx. 560 caracteres).

Percorrer a mensagem: 

Voltar à lista de entrada: ▶ **Voltar**









Caso o e-mail não contenha nenhum texto normal, é apresentada a mensagem: **Impossível ver E-mail**

Exemplo:

E-mail	
Assunto:	
Convite	
Texto:	
	Olá Ana, fiz o teste!
Voltar	Opções

Visualizar o endereço do remetente de um e-mail

▶  ▶ ... com   Mensagens selecionar ▶ OK ▶  E-mail ▶ OK ▶ ... com  selecionar a entrada de e-mail ▶ Ler ▶ **Opções** ▶  De ▶ OK ... o endereço de e-mail do remetente é mostrado, se for o caso em várias linhas (máximo de 60 caracteres).

Voltar à lista de entrada: ▶ **Voltar**


Exemplo:

E-mail	
De:	
	Anna.Sand@mailp.com
Voltar	Opções

Apagar a mensagem de e-mail

▶ Selecionar a mensagem na lista da entrada de correio recebido ▶ **Apagar**

ou

▶ Abrir a mensagem ▶ **Opções** ▶  **Apagar** ▶ OK ▶ **Sim** ... a mensagem de e-mail é apagada no servidor da entrada de correio.

Info Center (depende da base)

O Info Center coloca à disposição informações da rede ou da internet para serem apresentadas no terminal móvel (p. ex. informações da empresa, mensagens ou a previsão tempo). As informações que são disponibilizadas pelo Info Center também podem ser usadas como proteção de ecrã



O serviços de rede são disponibilizados pela base/central telefónica.

Iniciar o Info Center, seleccionar serviços de informação

▶ ▶ ... com **Centro Informação** seleccionar ▶ **OK** ... uma lista dos serviços de informação disponíveis é mostrada ▶ ... com seleccionar o serviço de informação ▶ **OK**

Para mais informações → Manual de instruções da base

Visualizar serviços de informação como protecção do ecrã

Pode visualizar um dos serviços de informação do Info Center (por ex., boletins meteorológicos, Feeds de notícias) no ecrã em estado de repouso do terminal móvel.



A protecção de ecrã **Serviços de informação** está ligada (→pág. 51).

A base disponibiliza os serviços de informação.

As informações de textos são apresentadas no ecrã aprox. 10 seg. após o regresso do terminal móvel ao estado de repouso.

Dependendo do Feed de informações seleccionado, é apresentada do lado direito no screensaver uma tecla de função.

Chamar outras informações: ▶ premir tecla de função direita.

Repor para o estado de repouso: ▶ Premir a tecla de desligar **sem soltar**.

Seleccionar informações para o screensaver

▶ ▶ ... com **Centro Informação** seleccionar ▶ **Protecção do Ecrã** ▶ **OK** ▶ ... com seleccionar o serviço de informação ▶ **OK** ▶ se necessário fazer outros ajustes para o serviço de informação seleccionado ▶ **Gravar**

Configurar o terminal móvel

Data e hora

A data e a hora são necessárias para que, p.ex., ao receber chamadas, seja indicada a hora correta e para poder utilizar as funções Despertador e Calendário.



A data e a hora podem ser gravadas a partir de um servidor de hora, desde que o telefone esteja ligado à Internet e a sincronização com o servidor de hora esteja ativa. Nesse caso, as definições manuais são substituídas.

Se a data e a hora não estiverem ainda configuradas no terminal móvel, é apresentada a tecla de função **Hora**.

- ▶ Premir a tecla de função **Hora**

ou

- ▶ ▶ ... com **Configurações** selecionar ▶ OK ▶ **Data/Hora** ▶ OK ... em seguida

Configurar data: ▶ **Data:** ... com introduzir dia, mês e ano com 8 dígitos
p. ex. 1 4 0 1 2 0 2 1 para 14/01/2021

Configurar hora: ▶ **Hora** ▶ ... com introduzir horas e minutos com 4 dígitos
p. ex. 0 7 1 5 para 07:15

Guardar as configurações:

- ▶ **Gravar**

Modificar a língua

- ▶ ▶ ... com **Configurações** selecionar ▶ OK ▶ **Idioma** ▶ OK ▶ ... com selecionar idioma ▶ **Escolher** (= selecionado)








Quando estiver configurado um idioma que o utilizador não compreende:

- ▶ ▶ Premir teclas 9 5 **lentamente** em sequência ▶ ... com Selecionar idioma correto ▶ premir tecla do ecrã direita


Ecrã e teclado

Proteção de ecrã

Para a apresentação no estado de repouso encontra-se à escolha, como proteção de ecrã, um relógio digital ou analógico Serviços Infor. e diversas imagens.

- ▶  ▶ ... com  **Configurações** selecionar ▶ OK ▶  **Ecrã + Teclas** ▶ OK ▶  **Proteção do Ecrã** ▶ Alterar (= ligar) ... depois
 - Ligar/desligar: ▶ Estado: ... com  **Ligado** ou **Desligado** selecionar
 - Selecionar proteção de ecrã:
 - ▶  **Tipo** ▶ ... com  selecionar proteção de ecrã (**Relógio Digital / Relógio Analógico / Serviços Infor. / <imagens> / Todas as Imagens**)
 - Ver a proteção de ecrã:
 - ▶ **Ver**
 - Gravar seleção:
 - ▶ **Gravar**

A proteção de ecrã é ativada cerca de 10 segundos depois do ecrã ter mudado para estado de repouso.


-  São oferecidas todas as imagens da pasta **Proteção do Ecrã** do **Ficheiros** (→pág. 43) para seleção.

Terminar proteção de ecrã

- ▶ Premir a tecla terminar  **brevemente** ... é visualizado o display em estado de repouso

Indicações sobre a indicação dos serviços informativos

-  **Serviços Infor.** devem ser disponibilizadas pela base/central telefónica (→pág. 49).

-  Se, de momento, não estiverem disponíveis quaisquer informações, é apresentado o relógio digital (**Relógio Digital**) até estarem novamente disponíveis informações.

Activar/desactivar Infoticker



Estão disponíveis serviços de informação.

As informações de texto configuradas para a proteção de ecrã **Serviços Infor.** da internet podem ser visualizadas como texto corrido no display em estado de repouso.

- ▶ ▶ ... com **Configurações** seleccionar ▶ OK ▶ **Ecrã + Teclas** ▶ OK ▶ **Informação** ▶ Alterar (= ligar)

O Ticker é iniciado logo que o telefone muda para estado de repouso. Se ainda com o ecrã em estado de repouso for apresentada uma mensagem, o Infoticker não é apresentado.

Maiúsculas

Para melhorar a legibilidade, pode definir a apresentação em tamanho maior da escrita e dos símbolos nas listas de chamadas e na lista de endereços. É apresentado apenas um registo no ecrã e os nomes são, se necessário, abreviados.

- ▶ ▶ ... com **Configurações** seleccionar ▶ OK ▶ **Ecrã + Teclas** ▶ OK ▶ **Letras GRANDES** ▶ Alterar (= ligar)

Esquema de cores

O ecrã pode ser visualizado em diversas combinações de cor.

- ▶ ▶ ... com **Configurações** seleccionar ▶ OK ▶ **Ecrã + Teclas** ▶ OK ▶ **Cores** ▶ OK ▶ ... com seleccionar esquema de cores pretendido ▶ Escolher (= seleccionado)

Iluminação do ecrã

A iluminação do ecrã liga-se assim que se mexe no terminal móvel na base ou é premida uma tecla. **Teclas numéricas** aqui premidas são transferidas para a pré-marcação no ecrã.

Ligar/desligar iluminação do ecrã para o estado de repouso:

- ▶ ▶ ... com **Configurações** seleccionar ▶ OK ▶ **Ecrã + Teclas** ▶ OK ▶ **Iluminação do Ecrã** ▶ OK ... depois

Iluminação no carregador:

- ▶ **No carregador:** ... com **Ligado** ou **Desligado** seleccionar

Iluminação fora do carregador:

- ▶ **Fora do carregador** ▶ ... com **Ligado** ou **Desligado** seleccionar

Gravar seleção:

- ▶ **Gravar**



Com a iluminação do ecrã ativada, a autonomia do terminal móvel pode diminuir significativamente.

Ligar/desligar iluminação do teclado

- ▶ ▶ ... com **Configurações** selecionar ▶ OK ▶ Ecrã + Teclas ▶ OK ▶ Ilumin. Teclas ▶ Alterar = ligar

Ligar/desligar proteção automático das teclas

Proteção do teclado automático, quando o terminal móvel estiver em estado de repouso por aprox. 15 segundos.

- ▶ ▶ ... com **Configurações** selecionar ▶ OK ▶ Ecrã + Teclas ▶ OK ▶ Bloqueio Teclas ▶ Alterar = ligar

Bloqueio de ecrã com proteção de PIN: ▶ Definir o PIN do terminal móvel (→pág. 60)

Atendimento automático de chamadas, ativar/desativar

No atendimento automático de chamadas o terminal móvel aceita uma chamada recebida no momento em que é retirado do carregador.

- ▶ ▶ ... com **Configurações** selecionar ▶ OK ▶ Telefonar ▶ OK ▶ **Atendim. Autom.** ▶ Alterar = ligar

Independentemente da configuração **Atendim. Autom.** a ligação é terminada, assim que o terminal móvel for colocado no carregador. Exceção: Mantém a tecla mãos-livres premida e, na colocação, por mais 2 segundos.

Modificar o volume do modo de mãos-livres/ auscultador

Pode ajustar o volume do auscultador e altifalante em 5 níveis de forma independente.

Durante uma chamada

- ▶ Premir a tecla do volume / à direita no terminal móvel

ou

- ▶ **Volume da Chamada** ▶ ... com selecionar volume ▶ **Gravar** ... a configuração é guardada



Sem gravar, a alteração é guardada automaticamente ao fim de aprox. 3 segundos.

No estado de repouso

- ▶ ▶ ... com **Configurações** selecionar ▶ OK ▶ **Áudio** ▶ OK ▶ **Volume da Chamada** ▶ OK ... depois

Para o auscultador: ▶ **Auscultador:** ... configurar com volume

Para o altifalante: ▶ **Mãos-livres** ▶ ... configurar com volume

Guardar as configurações:

- ▶ **Gravar**



As alterações são guardadas apenas no **Perfil Pessoal** (→pág. 36) de forma permanente.

Perfil de auscultador e mãos-livres

Selecionar perfis acústicos para adaptar o telefone de forma ideal à situação do ambiente.

- ▶ ▶ ... com **Configurações** selecionar ▶ OK ▶ **Áudio** ▶ OK ▶ OK ▶ **Perfis Acústicos** ▶ **Perfil Auscultador / Perfil Mãos-livres** ▶ OK ▶ ... com selecionar perfil ▶ **Escolher** (= selecionado)

Perfil Auscultador

Alto ou **Baixo** (estado de fornecimento)

Perfil Mãos-livres

- Perfil 1** Configuração ideal para a maioria das chamadas (estado de fornecimento).
- Perfil 2** Conversação em modo mãos-livres com volume otimizado. Os interlocutores têm que falar um a seguir ao outro dado que o lado que fala se sobrepõe (intercomunicação dificultada).
- Perfil 3** Otimiza a intercomunicação – ambas as partes se compreendem, mesmo quando falam ao mesmo tempo.
- Perfil 4** Otimizado para ligações especiais. Se a predefinição (**Perfil 1**) não tiver o som ideal, experimente primeiramente a configuração.

Toques de chamada

Volume do toque de chamada

- ▶ ▶ ... com **Configurações** selecionar ▶ OK ▶ **Áudio** ▶ OK ▶ **Toque de Chamada** ▶ OK ▶ **Volume** ▶ OK ▶ ... com **Chamada Interna** ou **Chamada Externa** selecionar ▶ ... com configurar volume em 5 níveis ou **Crescendo** (volume crescente) ▶ **Gravar**

Exemplo











Durante o toque do telefone, pode alterar permanentemente o respetivo volume de toque com as teclas do volume (mais alto) ou (mais baixo).

As alterações são guardadas permanentemente apenas no **Perfil Pessoal** (→pág. 36).



Melodia de toque

Configurar diversos toques de chamada para chamadas internas e externas em cada ligação de receção disponível do telefone (**Rede Fixa, IP1**) ou para **Todas Chamadas** configurar o mesmo toque de chamadas.

- ▶  ▶ ... com   **Configurações** seleccionar ▶ OK ▶  **Áudio** ▶ OK ▶  **Toque de Chamada** ▶ OK ▶  **Melodia** ▶ OK ▶ ... com  seleccionar ligação ▶ ... com  seleccionar respetivo toque de chamada/melodia ▶ **Gravar**

Ativar/desativar o toque de chamada


Desativar permanentemente o toque de chamada

- ▶ Com a tecla  configurar a **Perfil Não Tocar** (→pág. 36) ... na linha de estado aparece 

Ativar permanentemente o toque de chamada







- ▶ Com a tecla  configurar **Perfil Alto** ou **Perfil Pessoal** (→pág. 36)

Desligar o toque de chamada para a chamada atual

- ▶ **N/Tocar** ou premir tecla  Terminar

Ativar/desativar o alerta por vibração

As chamadas recebidas e outras mensagens são sinalizadas através de vibração.

- ▶  ▶ ... com   **Configurações** seleccionar ▶ OK ▶  **Áudio** ▶ OK ▶  **Alerta Vibração** ▶ **Alterar** ( = ligar)



Esta definição será guardada no **Perfil Não Tocar**. As alterações são guardadas apenas no **Perfil Pessoal** (→pág. 36) de forma permanente.

Ativar/desativar sinais em aviso

O terminal móvel avisa de forma acústica de diversas atividades e estados. Estes sinais de aviso podem ser ativados/desativados independentemente uns dos outros.

- ▶ [Tecla] ▶ ... com [Tecla] [Ícone] Configurações selecionar ▶ OK ▶ [Tecla] Áudio ▶ OK ▶ [Tecla] Sinais de Aviso ▶ OK ... depois

Som ao premir as teclas:

- ▶ Ao premir Teclas: Selecionar ... com [Tecla] Ligado ou Desligado

Sinal de confirmação/sinal de erro após a introdução dos dados, sinal de aviso ao entrar nova mensagem:

- ▶ [Tecla] SelecionarDe Confirmação ▶ ... com [Tecla] Ligado ou Desligado

Sinal de aviso em que o tempo de conversação está abaixo dos 10 minutos (a cada 60 segundos):

- ▶ [Tecla] SelecionarDe Bateria Fraca ▶ ... com [Tecla] Ligado ou Desligado

Sinal de aviso, quando o terminal móvel se movimento fora do alcance da base:

- ▶ [Tecla] Sem cobertura: Selecionar ... com [Tecla] Ligado ou Desligado

Guardar as configurações:

- ▶ Gravar



Com o modo monitorização do ambiente ativado, não é emitido qualquer aviso de bateria.

As alterações são guardadas apenas no **Perfil Pessoal** (→pág. 36) de forma permanente.

Próprio prefixo

Para a transferência de números de telefone (por ex., em vCards) é necessário que os seus indicativos (do país e local) estejam memorizados no telefone.


Alguns destes números estão já predefinidos.

- ▶ [Tecla] ▶ ... com [Tecla] [Ícone] Configurações selecionar ▶ OK ▶ [Tecla] Telefonar ▶ OK ▶ [Tecla] Indicativos ▶ OK ▶ verificar prefixo (pré)ajustado

Alterar número:

- ▶ ... com [Tecla] selecionar/alterar o campo de entrada ▶ ... com [Tecla] alterar a posição de entrada ▶ <C> ... se necessário, apagar números ▶ ... introduzir com [Tecla] número ▶ Gravar

Exemplo

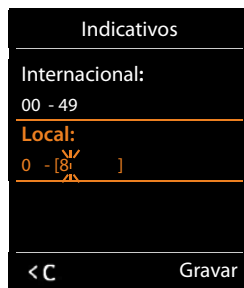

Acesso rápido às funções e números

Teclas numéricas: As teclas e até podem ser ocupadas com um número da agenda telefónica.

Teclas de função: As teclas de Função esquerdas e direitas estão programadas com uma função. Contudo, pode alterar a predefinição.

Para marcar o número ou iniciar a função basta simplesmente premir a respetiva tecla.

Ocupar as teclas numéricas (marcação rápida)



a tecla numérica ainda não foi programada com um número.

▶ Premir **sem soltar** a tecla numérica

ou

▶ Premir teclas numéricas **brevemente** ▶ premir tecla de Função **Marcação Abreviada**

A lista telefónica é aberta.

▶ ... com selecionar registo ▶ OK ▶ ..., se necessário, com selecionar número ▶ OK ... o registo está guardado na tecla numérica



Ao alterar ou apagar mais tarde este registo na agenda telefónica não afetará a programação das teclas numéricas.

Marcar o número

▶ Premir tecla numérica **prolongadamente** ... o número é imediatamente marcado

ou

▶ Premir tecla numérica **brevemente** ... na tecla de Função esquerda é visualizado o número/ o nome (se necessário abreviado) ▶ ... premir tecla de Função ... o número é marcado

Alterar a programação de uma tecla de função

▶ Premir tecla numérica **brevemente** ▶ **Alterar** ... a agenda telefónica abre ... possíveis opções:

Alterar programação:

▶ ... com selecionar registo ▶ OK ▶ ... se necessário, selecionar número ▶ OK


Apagar programação:


▶ **Apagar**

Programar a tecla de função, alterar a programação



As possíveis opções dependem da base. Se o telefone estiver registado numa central telefónica, as teclas do ecrã também podem ser ocupadas através da central telefónica.

- ▶ Em estado de repouso premir tecla de Função esquerda ou direita **prolongadamente** ... a lista das possíveis ocupações de teclas é aberta ▶ ... com  selecionar função ▶ **OK** ... possíveis opções:

Marcação Abreviada	Aplicar números da agenda telefónica na tecla de Função (→pág. 57)
Alerta de Ruído	Ajustar e ligar/desligar monitorização do ambiente (→pág. 41)
Despertador	Ajustar e ligar/desligar despertador (→pág. 39)
Calendário	Visualizar calendário (→pág. 37)
Chamada Direta	Ativar chamada direta (→pág. 16)
Repetir Marcação	Ver lista de remarcações (→pág. 15)
E-mail	Abrir o submenu de e-mail para a receção e leitura de avisos de e-mail (→pág. 47)
Mais funções...	▶ OK ▶ ... com  selecionar outra função
Ligações de Saída	Determinar ligação de envio para a próxima chamada (→pág. 8)
Listas Chamadas	Visualizar lista de chamadas (→pág. 25)
Chamada Anónima	Para suprimir a transmissão do número de telefone na próxima chamada (→pág. 20)
Reencaminhar	Ativar/desativar reencaminhamento de chamadas (→pág. 22)
Centro Informação	Iniciar o Info Center, aceder à lista dos serviços de informação que são disponibilizados - Entrar online (→pág. 49).
Agenda na Rede	Visualizar agendas telefónicas de rede (→pág. 31)
Lis.Tel.Red Central	Visualizar a agenda telefónica da empresa

Iniciar a função

No estado de repouso do telefone: ▶ Premir tecla de Função **brevemente** ... é realizada a função atribuída

Outros ajustes/funções de acordo com a base

Registrar terminal móvel em várias bases

O terminal móvel pode ser registado, no máximo, em quatro bases. A base ativa será a base na qual o terminal móvel foi registado a última vez. As outras bases ficam guardadas na lista das bases disponíveis.

▶ ▶ ... com **Configurações** seleccionar ▶ **OK** ▶ **Registo** ▶ **OK** ▶ **Escolher Base** ▶ **OK** ... possíveis opções:

Alterar base ativa: ▶ ... com seleccionar base ou **Melhor Base** ▶ **Escolher**
 = seleccionada)

Melhor Base: O terminal móvel selecciona a base com a melhor recepção, no momento em que perde a ligação para a base atual.

Mudar o nome de uma base:

▶ ... com seleccionar base ▶ **Escolher** (= seleccionada) ▶ **Nome** ▶ mudar nome ▶ **Gravar**

Eliminar registo do terminal móvel

▶ ▶ ... com **Configurações** seleccionar ▶ **OK** ▶ **Registo** ▶ **OK** ▶ **Desregistar** ▶ **OK** ... o terminal móvel utilizado está seleccionado ▶ ... com , se necessário, seleccionar outro terminal móvel ▶ **OK** ..., se necessário, inserir PIN do sistema ▶ **OK** ▶ ... Confirmar eliminação de registo com **Sim**

Caso o terminal móvel ainda esteja registado em outras bases, muda para a base com melhor recepção (**Melhor Base**).

Alterar o nome e número interno do terminal móvel

Ao registar vários terminais móveis, são-lhes atribuídos automaticamente os nomes, p. ex. "INT 1", "INT 2" etc. A cada terminal móvel é atribuído o número interno mais baixo disponível. No ecrã, aparece o número interno como nome do terminal móvel, por ex., **INT 2**. Pode alterar o nome e o número dos terminais móveis. O nome pode ter, no máximo, 10 caracteres.

▶ ▶ ... a lista dos terminais móveis é aberta, o próprio terminal está marcado com < ▶ ... com seleccionar terminal móvel ... possíveis opções:








Alterar o nome: ▶ **Opções** ▶ **Alterar Nome** ▶ **OK** ▶ ... com eliminar nome atual ▶ ... com inserir novo nome ▶ **OK**

Alterar número: ▶ **Opções** ▶ **Alterar Número** ▶ **OK** ▶ ... com seleccionar número ▶ **Gravar**

Alterar PIN do terminal móvel






O terminal móvel está protegido com um PIN contra utilização indevida (estado de fornecimento: 0000). O PIN do terminal móvel deve ser inserido, p. ex., quando o bloqueio do ecrã é desligado.

Alterar PIN de 4 dígitos do terminal móvel (estado de fornecimento: 0000):

▶  ▶ ... com   **Configurações** selecionar ▶ OK ▶  **Base** ▶ OK ▶  **PIN do Terminal** ▶ OK ▶ ... com  inserir PIN do terminal móvel atual ▶ OK ▶ ... com  inserir novo PIN do terminal móvel ▶ OK

Repor as predefinições do terminal móvel

Pode repor as predefinições de configurações e alterações individuais.

▶  ▶ ... com   **Configurações** selecionar ▶ OK ▶  **Base** ▶ OK ▶  **Repor Terminal** ▶ OK ▶ **Sim** ... as configurações do terminal móvel são repostas

As seguintes definições **não** são afetadas pela reposição

- O registo do terminal móvel na base
- Data e hora
- Registos da agenda telefónica e das listas de chamadas

Anexo

Serviço de Apoio a Clientes e Ajuda


Tem dúvidas? Neste Manual de Instruções e em gigasetpro.com obtém rapidamente a ajuda de que necessita. Caso tenha dúvidas adicionais relativamente à sua central telefónica Gigaset Professional, o representante onde adquiriu a sua central telefónica estará à sua disposição para o ajudar.

Perguntas e Respostas

Sugestões para a solução na internet em → wiki.gigasetpro.com ► FAQ

Passos para a deteção de avarias

No ecrã, não aparece nada.

- O terminal móvel não está ligado. ►  premir **sem soltar**
- As baterias estão descarregadas. ► Carregar ou trocar baterias (→ pág. 6)

No ecrã pisca "Nenhuma Base".

- O terminal móvel está fora da área de alcance da base. ► Reduzir a distância entre o terminal móvel e a base
- A base não está ligada. ► Verificar o transformador da base

No ecrã pisca "Por favor registe o Terminal Móvel na Base".

- O terminal móvel ainda não está registado ou foi desregistado pelo registo de um outro terminal móvel (mais de 6 registos DECT). ► Registrar novamente o terminal móvel

As suas configurações não são aplicadas.

- O perfil incorreto está ajustado. ► **Perfil Pessoal** ajustado . . . em seguida, fazer as modificações nos ajustes do aparelho (→ pág. 54).

O terminal móvel não toca.

- O toque de chamada está desativado. ► Ativar o sinal de chamar (→ pág. 55)
- Reencaminhamento de chamadas configurado. ► Desativar o reencaminhamento de chamadas (→ pág. 22)
- O telefone não toca se o chamador tiver suprimido o número de telefone.
 - Ativar o toque de chamada para chamadas anónimas (→ pág. 42)
- O telefone não toca num determinado período de tempo ou com determinados números.
 - Verificar a temporização para chamadas externas (→ pág. 62)

Nenhum toque de chamada/de marcação da rede fixa.

- Cabo telefónico incorreto. ► Utilizar o cabo telefónico fornecido ou, no caso de adquirir outro cabo telefónico, certifique-se que este tem a disposição apropriada dos contatos da ficha.

Sinal de erro após solicitação do PIN do sistema.

- O PIN do sistema é incorrecto. ► Repetir a operação, se necessário, repor o PIN de sistema para 0000

Esqueceu-se do PIN de sistema.

- ▶ Repor o PIN do sistema para 0000

O seu interlocutor não consegue ouvi-lo.

- O microfone do terminal móvel está "silenciado". ▶ Ligar novamente o microfone (→ pág. 18)

Algumas funções de rede não funcionam como indicado.

- As funcionalidades não estão activadas. ▶ Pedir informações ao operador de rede.

O número de telefone do chamador não é indicado.

- **A transmissão do número de telefone (CLI)** não está autorizada no chamador. ▶ **O chamador** deverá solicitar a transmissão do número de telefone (CLI) junto do seu operador de rede.
- **A indicação do número de telefone (CLIP)** não é suportada pelo operador de rede ou não está autorizada. ▶ Solicitar a indicação do número de telefone (CLIP) junto do seu operador de rede.
- O seu telefone está ligado a uma central telefónica/um Router com central telefónica integrada (Gateway) que não reencaminha toda a informação.
 - ▶ Repor as predefinições da instalação: retirar brevemente a ficha. Voltar a ligar a ficha e esperar até o equipamento reiniciar.
 - ▶ Verificar as configurações da central telefónica e, se necessário, ativar a indicação do número de telefone. Procurar no Manual de Instruções da central termos como CLIP, transmissão do número de telefone, transferência do número de telefone, indicação de chamada, ... ou consultar o fabricante da central.

Quando efectua uma introdução, ouve um sinal de erro (sequência decrescente de tons).

- A ação falhou/a introdução está errada. ▶ Repetir a operação. Observe o ecrã e, se necessário, consulte novamente o Manual de Instruções.

Não é possível consultar o serviço Voice Mail.

- A sua central telefónica está configurada para marcação por impulsos. ▶ Alterar o modo de marcação para multifrequência.

Uma das mensagens na lista de chamadas não tem hora.

- A data e a hora não estão configuradas. ▶ Configurar data/hora.

Nota do fabricante

Ambiente

Sistema de gestão ambiental



A Gigaset Communications GmbH está certificada de acordo com as normas internacionais ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Ambiente): certificada desde Setembro de 2007 pela TÜV Süd Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualidade): certificada desde 17.02.1994 pela TÜV Süd Management Service GmbH.

Eliminação

As baterias não devem ser eliminadas com os resíduos domésticos. Observe as determinações locais relacionadas com a eliminação de resíduos, que poderá consultar junto do seu município ou do seu fornecedor, onde adquiriu o equipamento.

Todos os equipamentos elétricos e eletrónicos devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum, utilizando os pontos de recolha legalmente previstos para o efeito.



O símbolo constituído por um contentor de lixo assinalado com uma cruz indica que o produto está abrangido pela Diretiva n.º 2012/19/UE.

A correta eliminação e a recolha seletiva de equipamentos usados destinam-se à prevenção de potenciais danos para o ambiente e para a saúde, sendo também condição essencial para a reutilização e a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos inutilizados.

Poderá obter informações mais completas sobre a eliminação de equipamentos usados junto dos serviços municipais, dos serviços de recolha do lixo, da loja onde comprou o produto ou do respetivo distribuidor.

Declaração de conformidade

Este equipamento foi desenvolvido para ser utilizado a nível mundial. Fora do Espaço Económico Europeu (exceto a Suíça) a utilização depende da respetiva aprovação de cada país.

Foram consideradas particularidades específicas dos países.

A Gigaset Communications GmbH declara que o tipo de equipamento de rádio Gigaset S650HE PRO corresponde à diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de internet: gigasetpro.com/docs.

Esta declaração também pode estar disponível nos documentos "Declarações Internacionais de Conformidade" ou "Declarações Europeias de Conformidade".

Cuidados

Limpe o equipamento com um **pano húmido** ou um pano anti-estático. Não utilize nenhum detergente nem pano de microfibras.

Não utilize **nunca** um pano seco: existe o perigo de induzir cargas electrostáticas.

Em casos raros, o contacto do equipamento com substâncias químicas pode provocar alterações na superfície. Devido ao grande número de químicos disponíveis no mercado, não foi possível testar todas as substâncias.

Imperfeições de superfícies de alto brilho podem ser cuidadosamente eliminadas com produtos para polimento de visores de telemóveis.

Contacto com líquidos

Se o aparelho tiver entrado em contacto com líquidos:

- 1 **Desligar o aparelho da alimentação eléctrica.**
- 2 **Retirar as pilhas e deixar aberto o compartimento das pilhas.**
- 3 Deixar escorrer o líquido do aparelho.
- 4 Secar todas as peças com um pano.
- 5 A seguir, colocar o aparelho **pelo menos 72 horas** com o compartimento das pilhas aberto e com o teclado virado para baixo (se existente) num local seco e quente (**não**: no microondas, forno ou similar).
- 6 **Voltar a ligar o aparelho apenas quando este estiver seco.**

Depois de estar completamente seco, o aparelho pode, na maioria dos casos, ser colocado novamente em funcionamento.

Características técnicas

Baterias

Tecnologia: 2 x AAA NiMH

Tensão: 1,2 V

Capacidade: 750 mAh

Autonomias/tempos de carga do terminal móvel

A autonomia do seu Gigaset depende da capacidade da bateria, assim como da idade e da forma de utilização da bateria. (Todos os tempos apresentados a seguir são valores máximos.)

Autonomia no estado de repouso (horas)*	300/180
Autonomia em conversação (horas)	12
Autonomia em caso de 1,5 horas de conversação por dia (horas) *	120/90
Tempo de carga na base (horas)	5
Tempo de carga no carregador (horas)	7

* Sem Radiação desligado/ligado, iluminação do ecrã no estado de repouso (configurar a iluminação do ecrã →pág. 52)



As autonomias do telefone prolongam-se com uma bateria mais potente.

Consumo de potência do terminal móvel no carregador

Ao carregar: aprox. 1,5 W

Para preservar o estado de carregamento: aprox. 0,5 W

Características técnicas gerais

DECT

Banda de frequências	1880-1900 MHz
Potência de transmissão	10 mW, potência média por canal, potência de impulso de 250 mW

Tabelas de caracteres

Caracteres padrão

Premir a respetiva tecla o número de vezes indicado.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	¹⁾ ␣	.	,	?	!	²⁾ ↵	0			

1) Espaço

2) Quebra de linha

Símbolos do ecrã

Os seguintes símbolos são apresentas em função das configurações e do estado de funcionamento do telefone.

Símbolos da barra de estado

Símbolo	Significado
	Intensidade de receção (Sem Radiação desligado) 1 % -100 % branco, quando Alcance Máximo ligado; verde, quando Alcance Máximo desligado
	vermelho, nenhuma ligação à base
	Sem Radiação ligado: branco, se Alcance Máximo ligado; verde, se Alcance Máximo desligado
	Perfil Não Tocar ativado (toque de chamada desligado)
	Toque de chamada "Beep" ativado

Símbolo	Significado
	Teclado protegido
	Estado de carga da bateria: branco: carga entre 11 % e 100 %
	vermelho: carga inferior a 11%
	pisca a vermelho: bateria quase vazia (tem aprox. 5 min. de conversação)
	Bateria a carregar (estado de carga atual): 0 % - 100 %

Símbolos das teclas de display

Símbolo	Significado
	Repetição da marcação
	Apagar texto

Símbolo	Significado
	Aceder à agenda telefónica
	Gravar número na agenda telefónica




Símbolos no ecrã para sinalização de . . .




Símbolo	Significado
	Chamada externa
	Chamada interna
	Estabelecimento da ligação (chamada Efetuada)
	Ligação estabelecida
	Não é possível o estabelecimento da ligação/ ligação interrompida

Símbolo	Significado
	Alarme de evento
	Lembrete de aniversário
	Alarme de despertar


Símbolos do ecrã

Outros símbolos do ecrã

Símbolo	Significado
	Alarme ativado, indicação com hora do alarme
	Ação bem sucedida (verde)
	Ação falhada (vermelho)

Símbolo	Significado
	Informação
	Solicitação (de segurança)
	Aguarde...

Visão geral do menu

Aceder ao menu principal: ► No estado de repouso do terminal móvel,  premir



Nem todas as funções estão disponíveis em cada base, em todos os países e todos os operadores de rede.

Funções básicas do Gigaset S650HE PRO (sempre disponíveis)



Despertador

→ pág. 39



Funções Adicionais

Alerta de Ruído

→ pág. 41

Chamada Direta

→ pág. 16

Ficheiros

Imagens Ecrã

→ pág. 43

Imagens CLIP

Melodias

Memória Disponível



Áudio

Volume da Chamada

→ pág. 54

Perfis Acústicos

Perfil Auscultador

→ pág. 54

Perfil Mãos-livres

→ pág. 54

Sinais de Aviso

→ pág. 56

Alerta Vibração

→ pág. 55

Toque de Chamada

Volume

→ pág. 54

Melodia

→ pág. 55

Noite

→ pág. 42

N/Tocar Anónima

→ pág. 42

N/Tocar Carreg.

→ pág. 42

Visão geral do menu



Organizer

Calendário

→ pág. 37

Alarmes Perdidos

→ pág. 38



Agenda Telefónica

→ pág. 27



Configurações

Data/Hora

→ pág. 50

Ecrã + Teclas

Proteção do Ecrã

→ pág. 51

Letras GRANDES

→ pág. 52

Cores

→ pág. 52

Iluminação do Ecrã

→ pág. 52

Ilumin. Teclas

→ pág. 53

Bloqueio Teclas

→ pág. 53

Idioma

→ pág. 50

Registo

Registrar Terminal

→ pág. 7

Telefonar

Atendim. Autom.

→ pág. 53

Indicativos

→ pág. 56

Base

Repor Terminal

→ pág. 60

PIN do Terminal

→ pág. 60

Exemplo: Gigaset S650HE PRO num Gigaset N720 DECT IP Multicell System



Serviços da Rede

Próxima Anónima

→ pág. 20

Reencaminhar

→ pág. 22

Chamada em Espera

→ pág. 21

Desligar rechamada

→ pág. 21



Centro Informação

→ pág. 49





Funções Adicionais

Alerta de Ruído		→ pág. 41
Chamada Direta		→ pág. 16
Ficheiros	Imagens Ecrã	→ pág. 43
	Imagens CLIP	
	Melodias	
	Memória Disponível	



Listas Chamadas

→ pág. 25

Todas Chamadas
Cham. Realizadas
Cham. Atendidas
Cham. Perdidas



Mensagens

E-mail	→ pág. 47
--------	-----------



Atendedor de Cham.

Mensagens	→ pág. 34
-----------	-----------



Organizer

Calendário	→ pág. 37
Despertador	→ pág. 39
Alarmes Perdidos	→ pág. 38



Contactos

Agenda Telefónica	→ pág. 27
Agenda na Rede	→ pág. 31



Configurações

Data/Hora			→ pág. 50	
Áudio	Volume da Chamada	Perfis Acústicos	Perfil Auscultador	→ pág. 54
			Perfil Mãos-livres	→ pág. 54
		Sinais de Aviso	→ pág. 56	
		Alerta Vibração	→ pág. 55	
		Toque de Chamada	Volume	→ pág. 54
	Melodia		→ pág. 55	
	Noite		→ pág. 42	
	N/Tocar Anónima		→ pág. 42	
	N/Tocar Carreg.		→ pág. 42	
	Ecrã + Teclas	Proteção do Ecrã		→ pág. 51
Informação			→ pág. 52	
Letras GRANDES			→ pág. 52	
Cores			→ pág. 52	
Iluminação do Ecrã			→ pág. 52	
Ilumin. Teclas			→ pág. 53	
Bloqueio Teclas			→ pág. 53	
Idioma			→ pág. 50	
Registo	Registrar Terminal		→ pág. 7	
	Desregistar		→ pág. 59	
	Escolher Base		→ pág. 59	
Telefonar	Atendim. Autom.		→ pág. 53	
	Indicativos		→ pág. 56	
Base	Repor Terminal		→ pág. 60	
	PIN do Terminal		→ pág. 60	

Índice remissivo

A	
Abrir	
lista de entrada (e-mail)	47
Aceder	
à agenda telefónica	27
Aceder à agenda telefónica	31
Aceder à lista de correio recebido	47
Aceder à lista de repetição da marcação	15
Actualização	45
Agenda telefónica	27
capacidade de memória	28
Criar registo	27
enviar para o terminal móvel	29
enviar registo/lista para o terminal móvel	29
gravar número	29
procurar	28
procurar registo	32
Registo	27
seleccionar o número	14
seleccionar registo	28
sequência dos registos	28
Agenda telefónica online	31
Ajuda	61
Alarme de despertar	39
Alerta de ruído	40
Alerta por vibração	55
Alterar	
idioma do ecrã	50, 51
PIN do terminal móvel	60
volume do auscultador	53
Volume do modo de mãos-livres	53
Alterar nome do terminal móvel	59
Alternar	
duas chamadas externas	23
Altifalante	17
Ambiente	63
Aniversário/eventos perdidos	38
Apagar	
e-mail	48
mensagem (e-mail)	48
Assistência a Clientes	61
Assistente VoIP	9
Atendedor de chamadas	
determinar para a marcação rápida	35
ouvir as mensagens	34
Atender	
a chamada	16
Atendimento automático	
de chamadas	53
Atualização do firmware	45
Automática	
repetição da marcação	15
Autonomia do terminal móvel	65
B	
Barra de estado	2
símbolos	67
Base	
mudar nome	59
Base de carregamento (terminal móvel)	
instalar	5
Base de carregamento (terminal móvel)	
conectar	5
Beep (sinal de aviso)	36
C	
Calendário	37
Capacidade de memória na agenda telefónica	28
Capacidade de memória, Media-Pool	44
Características técnicas	65
Carregamento silencioso	42
Carregar a	
bateria	6
Carregar, silencioso	42
Chamada	53
externa	14
Chamada de emergência	
não é possível!	4
Chamada de retorno	
iniciar	21
Chamada direta	16
Chamada em espera	
atender/rejeitar	16
Chamada em espera, externa	20
suprimir uma vez	21
Chamada, anónima	19, 20
Proteção contra	42
CLI, Calling Line Identification	19
CLIP, CLI Presentation	19
CLIR, CLI Restriction	19

CNIP, Calling Name Identification	
Presentation	20
Colocação em funcionamento	5
Colocar em funcionamento, terminal móvel	6
Colocar o terminal móvel em funcionamento	6
Conector do auricular	8
Conexão de envio	
atribuir	9
Conexão de receção	
atribuir	9
Conexão VoIP	
configurar	9
Conferência	23
duas chamadas externas	23
terminar	23
Configurar	
ecrã	51
evento	37
Configurar a data	70, 72
Configurar a hora	70, 72
Configurar Tecla 1	35
Consulta	
externa	22
terminar	22
Contacto com líquidos	64
Conteúdo da embalagem	5
Correção de erros de inserção	12
Corrigir erros de inserção	12
Cuidados do equipamento	64
Customer Care	61

D

Data de aniversário, ver Evento	
Declaração de conformidade	63
Desligar o alarme (monitorização de ambiente)	
desligar	41
Despertador	39
ligar/desligar	39
Digitar letras especiais	13
Digitar tremas	13
Directório de empresas	31

E

Ecrã	
alterar o idioma do ecrã	50, 51
avariado	4
esquema de cores	52
iluminação	52
proteção de ecrã	51
Ecrã avariado	4
ECT	17
Eliminação	63
Eliminação de erros	
geral	61
Eliminar registo	
terminal móvel	59
Eliminar registo (terminal móvel)	59
Endereço do remetente (e-mail)	48
Enviar	
agenda telefónica completa para um terminal móvel	29
Equipamento médico	4
Esquema de cores	52
Estabelecer chamadas anónimas	19
Estado de carga	
bateria	67
Estado de carga das pilhas	67
Estado de repouso	
voltar ao	12
Evento	
mostrar perdido	38
perdido	38
sinalizar	38
Exibir novas mensagens	24

F

Fazer chamada	
a partir da agenda telefónica online	33
a partir do directório de empresas	33
externa	14
inserir endereço IP	14
Função não incomodar para chamadas	
anónimas	42
desligar o toque de chamada no carregador	42

Função não incomodar para chamadas anónimas temporização.	42
--	----

G

Gravar um número de telefone na agenda telefónica.	27
Grupo VIP, atribuir o registo da agenda telefónica.	27

I

Identificação do número.	19
Identificação do número de telefone ligar/desligar.	20
sem.	19
Idioma.	7, 50
Iluminação do teclado.	53
Iluminação, teclado.	53
Imagem alterar nome.	43
apagar.	43
como imagem CLIP.	43
como proteção de ecrã.	43
formatos.	43
Imagem CLIP visualizar no Media-Pool.	43
Imagem CLIP, na agenda telefónica.	27
Indicação anónima.	19
ativar/desativar novas mensagens.	25
capacidade de memória da agenda telefónica.	28
desconhecida.	19
evento/data de aniversário perdido.	38
externa.	19
Mensagem do serviço de Voice Mail.	24
Indicação do número de telefone.	19
Indicações de segurança.	4
Info Center.	49
Inserir a bateria.	6
número.	12
Inserir caracteres especiais.	13
Inserir o número de acesso ao serviço Voice Mail.	34
Inserir texto.	12
Intensidade de receção.	67
Interface com um PC.	44

L

Ligação com a base.	59
Ligar a base de carregamento.	5
Ligar/desligar o terminal móvel.	10
Ligar/desligar o LED de mensagens.	25
Líquido.	64
Lista notificações de e-mail.	47
Lista de chamadas abrir.	26
eliminar.	26
eliminar registo.	26
gravar número na agenda telefónica.	26
rechamar um interlocutor.	26
registo.	25
selecionar de.	15
Lista de e-mails.	47
Listas de chamadas.	25
Listas de mensagens.	24

M

Maiúsculas.	52
Maiúsculas/minúsculas.	13
Mãos-Livres.	17
Marcação abreviada.	14, 57
Marcação rápida.	35
Marcar a partir da agenda telefónica.	14
com marcação rápida.	57
Media-Pool.	43, 57
capacidade de memória.	44
visualizar a imagem CLIP.	43
Melhor base.	59
Melodia alterar o nome.	43
apagar.	43
formatos.	43
reproduzir.	43
toque de chamada para chamadas internas/externas.	55
Melodias para toques de chamada.	43
Microfone.	2
ligar/desligar.	18
Minúsculas/maiúsculas.	13
Modo de repetição (despertador).	39
Modo noturno para chamadas externas.	42

Índice remissivo

Monitorização de ambiente		
ativar	41	
Monitorização do ambiente	40	
<hr/>		
N		
Notificação		
e-mail	47	
entrada de e-mail	47	
Número		
gravar número na agenda telefónica	29	
não identificar	20	
<hr/>		
O		
Operador de rede	19	
Operador de serviços ver Operador de rede		
Ouvir as mensagens	34	
<hr/>		
P		
Paging (Procurar)	59	
Perfil	36	
Perfis acústicos	36	
Perfis de auscultador	54	
Perguntas e Respostas	61	
Procurar		
terminal móvel	59	
Procurar na agenda telefónica	28	
Programar		
teclas de função	57	
Programar tecla	57	
Programar tecla numérica	57	
Proteção das teclas, automática	53	
Proteção de ecrã	51	
Proteção do teclado		
ativar/desativar	10	
protegida por PIN	10	
<hr/>		
R		
Rechamada		
apagar	21	
Rechamar um interlocutor	21	
Reencaminhamento de chamadas	22	
<hr/>		
S		
Selecionar		
da lista de chamadas	15	
da lista de repetição de marcação	15	
endereço IP	14	
Serviço VM, ver Serviço Voice Mail		
Serviço Voice Mail	34	
determinar para a marcação rápida	35	
inserir número	34	
ligar/desligar	34	
Serviços de rede, específicos do		
operador	19	
Silenciar o terminal móvel	18	
Simbolo		
indicação de novas mensagens	24	
Símbolos		
Barra de estado	67	
despertador	39	
nas teclas de display	67	
sinalização	67	
Símbolos do ecrã	67	
Sinal acústico, ver Sinais de aviso		
Sinal de advertência, ver Sinais de aviso		
Sinal de aviso (beep)	36	
Sinalização, símbolos	67	
sons de aviso	56, 57	
Supressão do número de chamada	19	
<hr/>		
T		
Tabelas de caracteres	66	
Tecla 1 (marcação rápida)	2	
Tecla Asterisco	2	
Tecla Atender	2	
Tecla Cardinal	2	
Tecla de desligar	2	
Tecla de Mensagens	2	
Tecla de menu	10	
Tecla de Navegação	2, 10	
Tecla de perfil	2, 36	
Tecla Ligar/desligar	2	
Tecla Mãos-livres	17	
Tecla R	2	
Teclas		
Mãos livres	17	
marcação rápida	2	
Menu	10	
perfis	36	
tecla cardinal	2	
tecla de asterisco	2	
tecla de atender	2	
tecla de desligar	2	
tecla de mensagens	2	
tecla de navegação	2, 10	
tecla de perfil	2	
tecla Ligar/Desligar	2	
tecla R	2	

teclas de função.....	2, 11	silenciar.....	18
teclas de volume.....	2	sinais de aviso.....	57
Teclas de display		usar para monitorização do ambiente .	40
símbolos.....	67	utilizar como alerta de ruído.....	40
Teclas de Função.....	2, 11	volume do auscultador.....	18
Teclas de volume.....	2	volume do modo de mãos-livres.....	18
Telefonar		Toque de chamada.....	54
Atender a chamada.....	16	desligar no carregador.....	42
chamada externa.....	14	melodia para chamadas	
Telefone		internas/externas.....	55
operar.....	10	modificar.....	54
Tempo de carga do terminal móvel.....	65	temporização.....	42
Terminal móvel		Toque de chamada VIP.....	27
alterar configurações.....	50	Transformador.....	4
alterar nome.....	59		
alterar número.....	59		
alterar PIN.....	60		
esquema de cores.....	52		
estado de repouso.....	12		
idioma do ecrã.....	50, 51		
iluminação do ecrã.....	52		
iluminação do teclado.....	53		
maiúsculas.....	52		
mudar para melhor receção.....	59		
mudar para outra base.....	59		
Paging (procurar).....	59		
proteção automático das teclas.....	53		
repor predefinições.....	57		
		V	
		Visualizar a notificação do serviço	
		Voice Mail.....	24
		Visualizar e-mail	
		do endereço do remetente.....	48
		Volume	
		altifalante.....	53
		auscultador.....	53
		volume do auscultador/função Mãos-livres	
		terminal móvel.....	18
		Volume do auscultador.....	18
		Volume do modo Mãos-livres.....	18

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigasetpro.com