

Gigaset pro

N870 IP PRO

Sistema multicélula

Instalación, configuración y manejo

Tabla de contenidos

N870 IP PRO Sistema multicélula – Introducción	5
Componentes	5
Instalaciones N870 IP PRO	8
Planificación de la red inalámbrica DECT	11
N870 IP PRO – Vista general	12
Primeros pasos	13
Contenido de la caja	13
Preparar el uso del sistema telefónico	13
Conectar los dispositivos	15
Instalar el integrador (instalación grande)	17
Establecer la función del dispositivo	17
Montaje en pared	19
Indicaciones para el funcionamiento	20
LED (diodos luminosos)	20
Restablecer las estaciones base mediante la interrupción del suministro eléctrico	21
Restablecimiento de emergencia a los ajustes de fábrica	22
Configurar el sistema	23
El configurador Web	23
Menús del configurador Web – Vista general	27
Administración de red	29
Configuración de IP y VLAN	29
Configuración del administrador DECT	32
Administrar administradores DECT	32
Registrar administradores DECT	37
Sincronizar administradores DECT	38
Estaciones base	41
Administrar las estaciones base	41
Sincronizar estaciones base	46
Lista de estaciones base sincronizadas	58
Perfiles de proveedores y centralitas	61
Configurar perfiles de proveedores y centralitas	61
Terminales inalámbricos	69
Administrar terminales inalámbricos	69
Centro de registro para terminales inalámbricos	77

Ajustes de telefonía	79
Ajustes generales de VoIP	79
Calidad de sonido	81
Ajustes de llamada	81
Servicios XSI	83
Guías telefónicas en línea	84
Directorios de empresas en línea (LDAP)	84
Guías telefónicas en línea en formato XML	89
Guías telefónicas en línea – XSI	90
Agenda telefónica central	90
Servicios en línea	92
Configuración del sistema	94
Derechos de acceso del configurador Web	94
Licencia	96
Aprovisionamiento y configuración	97
Seguridad	98
Fecha y hora	100
Firmware	101
Guardar y restablecer	102
Reinicio y restablecimiento	103
Ajustes DECT	105
Diagnóstico y solución de fallos	107
Información de estado	107
Estadísticas de las estaciones base	108
Eventos	111
Protocolo del sistema y administrador SNMP	112
Diagnóstico	114
Migración	115
Utilizar el terminal inalámbrico en una estación base N870 IP PRO	116
Hablar por teléfono	116
Responder llamadas	117
Comunicaciones con tres interlocutores	118
Visualización de notificaciones	120
Usar las agendas del teléfono	120
Utilizar el contestador automático en red	121
Agenda telefónica LDAP – Ejemplo de configuración	123
Acceso al servidor LDAP	123
Filtro	125
Atributos	128
Visualización en los terminales inalámbricos	130


Anexo	133
Indicaciones de seguridad	133
Servicio de atención al cliente y ayuda	133
Declaración de conformidad	134
Medio ambiente	134
Mantenimiento	135
Contacto con líquidos	135
Características técnicas	136
Especificaciones	136
Accesorios	137
Índice alfabético	138

N870 IP PRO Sistema multicélula – Introducción

El N870 IP PRO es un sistema DECT multicélula para la conexión de estaciones base DECT a una centralita VoIP. Combina las posibilidades de telefonía IP con el uso de teléfonos DECT.

Componentes

La siguiente ilustración muestra los componentes del N870 IP PRO Sistema multicélula:

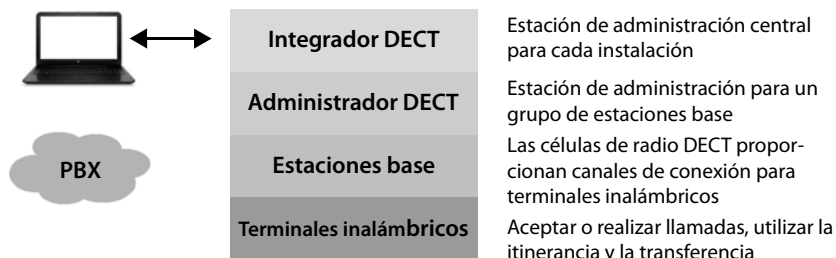

Integrador DECT

Unidad de administración central y configuración del sistema multicélula DECT.

El integrador DECT

- contiene la base de datos central para los interlocutores y estaciones base del DECT
- ofrece una interfaz de usuario web para la configuración de todo el sistema DECT
- permite acceder a la configuración de todos los administradores DECT y sus estaciones base

Administrador DECT

Estación de administración para un grupo de estaciones base. Debe utilizarse como mínimo un administrador DECT por instalación.

El administrador DECT

- administra la sincronización de estaciones base dentro de clústeres;
- funciona como un gateway de aplicación entre las señalizaciones SIP y DECT;
- controla la ruta de los medios desde la centralita hasta las estaciones base afectadas.

Configurar administrador DECT → p. 32

Estaciones base DECT

- forman las células de la red telefónica DECT;
- ofrecen procesamiento directo de medios desde los terminales inalámbricos a la centralita;
- Proporcionan canales de conexión para los terminales inalámbricos (el número depende de varios factores, por ejemplo, el ancho de banda permitido → p. 11)

Configurar estaciones base → p. 41

Terminales inalámbricos

- Por cada administrador DECT, pueden registrarse numerosos terminales inalámbricos y puede realizarse un gran número de llamadas DECT simultáneas (llamadas VoIP, acceso a la agenda telefónica o al centro de información). Encontrará información sobre las funciones del terminal inalámbrico en relación con las estaciones base de Gigaset en la página web wiki.gigasetpro.com.
- Los interlocutores pueden aceptar o realizar llamadas con su terminal inalámbrico en todas las células DECT (**Itinerancia**), así como cambiar entre las células DECT durante una llamada telefónica (**Transferencia**) de la manera en que desee. La transferencia solo será posible si las células han sido sincronizadas.

Configurar terminales inalámbricos → p. 69

En las instrucciones de uso correspondientes figura información detallada sobre los terminales inalámbricos Gigaset autorizados. Los encontrará en Internet, en wiki.gigasetpro.com.

Centralita

Conecte su sistema telefónico DECT a una centralita VoIP, por ejemplo:

- una centralita propia (solución in situ);
- una centralita virtual de un proveedor externo (solución en la nube, Hosted PBX);
- Proveedor de VoIP


La centralita

- realiza la conexión a una red telefónica pública;
- permite la administración centralizada de conexiones telefónicas, agendas telefónicas, contestadores automáticos en red, etc.

La red DECT

La red DECT abarca toda la zona de cobertura del sistema multicélula DECT en la que el usuario puede iniciar o aceptar llamadas en sus terminales inalámbricos.

Un determinado administrador DECT gestiona la totalidad o una parte de la red DECT. Puede abarcar uno o varios clústeres.

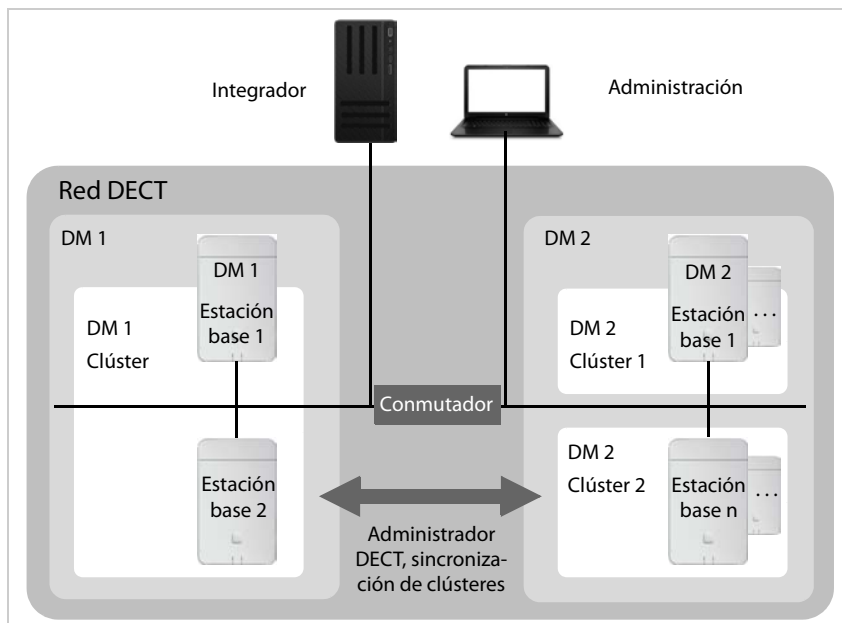

Clúster

Un clúster está formado por una serie de estaciones base de un administrador DECT que se sincronizan entre sí para llevar a cabo la transferencia, la itinerancia y el equilibrado de sobrecarga para terminales inalámbricos.

Transferencia Un terminal inalámbrico cambia a otra estación base durante una comunicación.

Itinerancia Un terminal inalámbrico en estado de reposo se conecta a la red DECT a través de otra estación base.

Equilibrado de sobrecarga Una conexión DECT (para una llamada o para otros fines administrativos o específicos del cliente) no se puede establecer a través de la estación base actual porque esta está completamente cargada con conexiones DECT o de medios activos. En su lugar, dicha conexión se establece a través de una estación base adyacente que disponga de recursos libres para establecer/aceptar la nueva conexión DECT. El equilibrado de sobrecarga solo es posible dentro de una zona de administrador DECT.

Sincronización

Solo estaciones base sincronizadas pueden llevar a cabo la transferencia y el equilibrado de sobrecarga.

Las estaciones base siguen una fuente de sincronización común para sincronizarse dentro de un clúster. Puede tratarse de una estación base del clúster (nivel de sincronización 1) o de una fuente de sincronización externa común (→ p. 46).

Un administrador DECT gestiona al menos un clúster. En algunos casos, no todas las estaciones base conectadas a un administrador DECT pueden sincronizarse por razones específicas de ubicación. Para organizar la sincronización únicamente dentro de una parte de las estaciones base de un administrador DECT, un administrador DECT puede formar varios clústeres (→ p. 46).

En instalaciones con varios administradores DECT, es posible realizar una sincronización fuera de los límites del clúster mediante la sincronización de administradores DECT (→ p. 38).

Si la conexión DECT entre determinadas estaciones base no parece suficientemente fiable, la sincronización también se puede realizar vía LAN (→ p. 48).

Instalaciones N870 IP PRO


Puede instalar N870 IP PRO en varias fases.

Instalaciones pequeñas y medianas




Pequeñas instalaciones

- El integrador, el administrador DECT y una estación base se encuentran juntos en el mismo dispositivo.
- Pueden administrarse hasta 9 estaciones base.
- Pueden registrarse hasta 50 terminales inalámbricos.

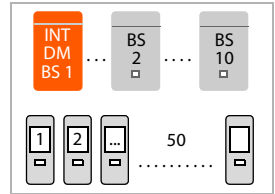


Instalaciones medianas

- El integrador y administrador DECT se encuentran juntos en el mismo dispositivo. En este dispositivo no puede haber ninguna estación base.
- Pueden administrarse hasta 60 estaciones base.
- Pueden registrarse hasta 250 terminales inalámbricos.

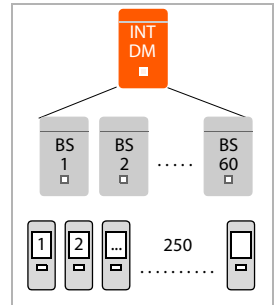

Instalaciones grandes

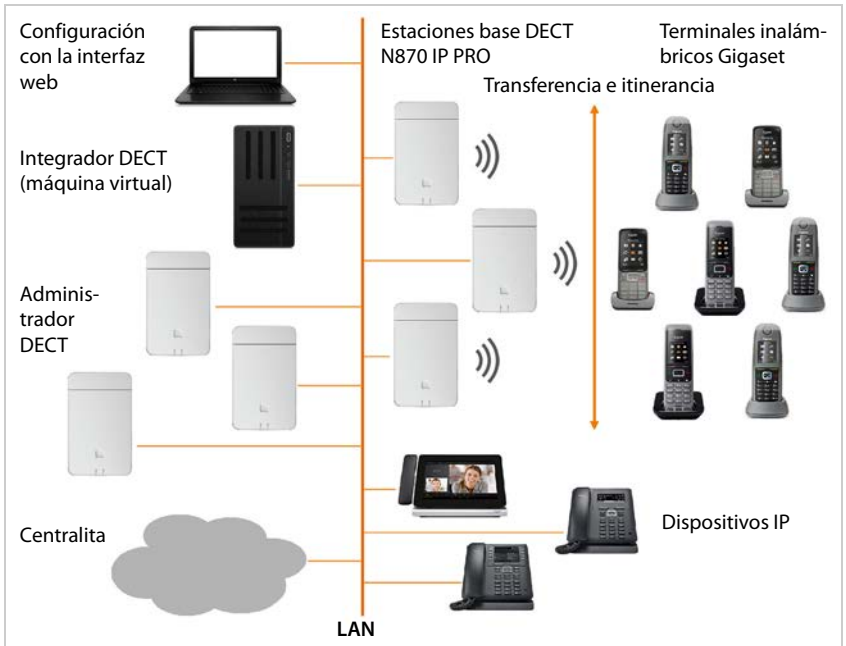


En una instalación grande, el integrador está disponible como componente del sistema propio. Se necesita un integrador cuando:

- el sistema contiene más de 250 terminales inalámbricos,
- necesita más de 60 estación base DECT,
- desea utilizar más de un administrador DECT mediante una interfaz web,
- desea cambiar entre diferentes administradores/ubicaciones DECT con los terminales inalámbricos DECT.

Integrador virtual

- El integrador está disponible en una máquina virtual.
- Pueden utilizarse hasta 100 administradores DECT.
- Por cada administrador DECT, pueden administrarse 60 estaciones base, por tanto, un total de 6000.
- Pueden registrarse hasta 20000 terminales inalámbricos.

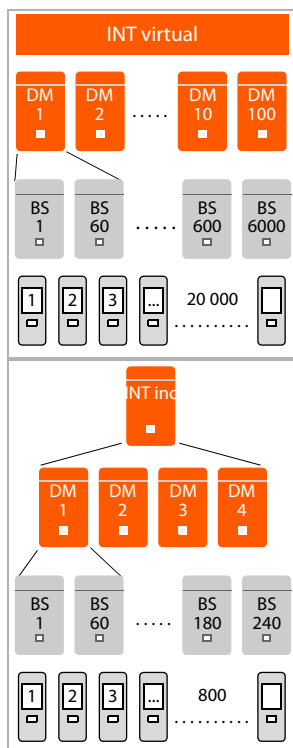

Función del dispositivo: solo integrador (incorporado)

- El integrador se encuentra solo en el dispositivo. En este dispositivo no hay ningún administrador DECT ni ninguna estación base.
- Pueden utilizarse hasta 4 administradores DECT.
- Cada administrador DECT puede administrar hasta 60 estaciones base, 240 en total.
- Pueden registrarse hasta 800 terminales inalámbricos.

En el caso de una instalación multiadministrador DECT con función de itinerancia, se debe incluir alguna capacidad adicional para la itinerancia de los terminales inalámbricos de los visitantes. Para estos no se puede realizar un equilibrio de sobrecarga con otros administradores DECT.



Para instalaciones grandes necesitará una licencia (→ p. 96).

Información sobre la migración de una instalación pequeña o mediana con un único administrador DECT a un sistema multiadministrador DECT → p. 115.

Número de llamadas paralelas en función de la función del dispositivo

Estación base	10
Estación base + administrador DECT	8
Estación base + administrador DECT + integrador	5

Número de llamadas paralelas por estación base en función del ancho de banda: → p. 67

Planificación de la red inalámbrica DECT

Una planificación meticulosa de la red inalámbrica DECT es el requisito para que el N870 IP PRO Sistema multicélula funcione correctamente con buena calidad de voz y suficientes posibilidades de llamada para todos los interlocutores en todos los edificios y zonas que pertenecen a la centralita. A la hora de decidir cuántas estaciones base se precisan y dónde deben colocarse, deberán tenerse en cuenta tanto los requisitos en cuanto a capacidad de la centralita, como también su cobertura de radio, y numerosas condiciones ambientales.

El documento "N870 IP PRO - Guía para la planificación y medición" facilita la planificación de su red multicélula DECT, explica los requisitos necesarios para la instalación y describe cómo llevar a cabo las mediciones para hallar la ubicación óptima de sus estaciones base. Lea esta guía antes de comenzar con la instalación.

Además le ofrecemos el N720 IP PRO Site Planning Kit, con el cual puede medir la cobertura de radio y la calidad de la señal en su red DECT. También podrá encontrar información acerca de la configuración y utilización de los equipos de medición Gigaset en "N870 IP PRO - Guía para la planificación y medición".

N870 IP PRO – Vista general

Parte delantera



Tecla del dispositivo

Definir la función del dispositivo;
Restablecer el dispositivo → p. 17

Indicadores LED

Estado de funcionamiento del dispositivo → p. 20


Parte superior



Puerto de LAN y conexión del cable de alimentación

Conectar el dispositivo → p. 15

Parte posterior

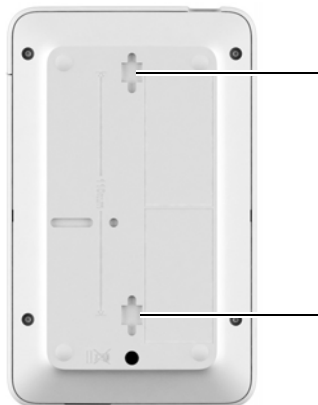

Perforaciones para montaje en pared

Montaje en pared → p. 19

Primeros pasos

Contenido de la caja

- 1 x N870 IP PRO
El dispositivo puede adoptar diferentes roles en el N870 IP PRO Sistema multicélula (→ p. 8).
- Folleto de seguridad
- Tornillos y tacos para montaje en pared



El N870 IP PRO se alimenta mediante Power over Ethernet (PoE). Si no utiliza un conmutador Ethernet compatible con PoE y precisa una fuente de alimentación para conectarse a la red eléctrica, podrá solicitarla en calidad de accesorio (→ p. 137).

Preparar el uso del sistema telefónico

Para poner en servicio el sistema telefónico, siga los siguientes pasos:

- 1 Realizar las mediciones DECT y la planificación de la ubicación
Durante la fase de planificación de su red DECT, debería haber elaborado un plan de instalación para el administrador DECT y las estaciones base.
→ "Guía para la planificación y medición"
- 2 Conectar los dispositivos a la red local (LAN) → p. 15
- 3 **En pequeñas y medianas instalaciones:**
Configurar un dispositivo como integrador/administrador DECT → p. 17
En grandes instalaciones:
Configurar una máquina virtual para el integrador → p. 17
Configurar las estaciones que actuarán como administrador DECT y registrarlas en el integrador → p. 17
- 4 Colocar los dispositivos en las ubicaciones planificadas → p. 19
Nota: Anote la dirección MAC del dispositivo que se va a instalar en cada ubicación.
- 5 Configurar los ajustes locales de la red con el configurador Web → p. 29
Necesitará un PC conectado a la red local para poder configurar el sistema telefónico mediante el configurador Web.
- 6 Realice la actualización de firmware → p. 101
- 7 En una instalación multiadministrador DECT registrar los administradores DECT en el integrador → p. 32

- 8 Registrar las estaciones base en el administrador DECT → p. 41
- Nota:** Las estaciones base estarán fuera de línea durante la actualización del firmware. El resto de la configuración de las estaciones base (paso 9) puede realizarse a través de la interfaz de usuario Web (y en la base de datos) del integrador. No obstante, las estaciones base no recibirán nuevos ajustes hasta que vuelvan a estar en línea después de una actualización de firmware.
- 9 Configurar la sincronización de las estaciones base → p. 46
- 10 Configurar la centralita o el proveedor de VoIP → p. 61
- 11 Registrar y configurar los terminales inalámbricos → p. 69
- Todos los terminales inalámbricos que deban utilizarse para hacer llamadas a través del N870 IP PRO deben registrarse en el sistema telefónico. A cada terminal inalámbrico deberá asignarse una cuenta SIP propia en la centralita SIP. Durante el registro se asigna al terminal inalámbrico una conexión VoIP fija como conexión de recepción y envío.
- Crear una copia de seguridad para resguardar la configuración → p. 102



Para la migración de una instalación pequeña o mediana con un solo administrador DECT a una instalación multiadministrador DECT, lea primero el capítulo "Migración" (→ p. 115).



Siempre que haya funciones nuevas o mejoradas para su dispositivo Gigaset, se pondrán a su disposición las respectivas actualizaciones de firmware que podrá descargar en su administrador DECT y estaciones base. Si con estas actualizaciones se cambia la forma de manejar su teléfono, encontrará publicada una nueva versión de estas instrucciones o las modificaciones necesarias en Internet, en la siguiente dirección:

wiki.gigasetpro.com

Seleccione el producto para abrir la página de producto correspondiente para su dispositivo. Aquí encontrará un enlace a las instrucciones de uso.

Encontrará información sobre la versión de firmware actualmente cargada del integrador/administrador DECT en las páginas → p. 101 o p. 107.

Conectar los dispositivos



En las instrucciones "N870 IP PRO - Guía para la planificación y medición" encontrará información útil sobre la cobertura inalámbrica DECT y la instalación óptima de los dispositivos resultante.

- Tenga en cuenta durante la instalación de las estaciones base las condiciones técnicas para la ubicación y las directrices de instalación que se describen en "N870 IP PRO - Guía para la planificación y medición".
- Instale las estaciones base en las ubicaciones que haya determinado durante la planificación o medición de su red inalámbrica DECT.
- El N870 IP PRO, que actúa como integrador/administrador DECT, puede instalarse en cualquier lugar del área de red local. No tiene por qué instalarse en la zona de cobertura de la red inalámbrica DECT. Excepción: cuando el dispositivo con el administrador DECT también actúa como estación base.
- Los dispositivos N870 IP PRO están previstos para el montaje en pared (→ p. 19).



- El N870 IP PRO ha sido diseñado para funcionar en espacios secos a una temperatura comprendida entre +5 °C y +45 °C.
- Nunca exponga el N870 IP PRO a fuentes de calor, a la radiación solar directa ni a los efectos de otros dispositivos eléctricos.
- Proteja los dispositivos contra la humedad, el polvo, los líquidos y los vapores agresivos.

Conectar con la red LAN



El administrador DECT y las estaciones base deben estar conectados a la misma LAN Ethernet o LAN virtual y compartir un dominio de broadcast común.

Si desea utilizar la sincronización LAN DECT, tenga en cuenta las condiciones previas mencionadas en la sección "Sincronización LAN a lo largo de la ruta de sincronización" (→ p. 48).

Puede integrar el N870 IP PRO en su red local a través de un router, conmutador o concentrador. Para la telefonía a través de Internet se precisa una centralita VoIP. Es necesario que se pueda acceder a ella desde la red local y disponer de acceso a la red (a Internet o a la red telefónica analógica o RDSI), ya que el administrador DECT y las estaciones base no admiten NAT-Traversal. El NAT-Traversal de una centralita o un proveedor puede no admitir plenamente el tráfico de datos de un sistema multicélula con datos SIP (administrador DECT) y datos multimedia (estación base) transmitidos a través de varios host. En ese caso, sólo sería posible realizar llamadas dentro de su propia LAN.

Necesitará para ello un PC conectado a la red local para poder configurar el sistema telefónico mediante el configurador Web.

Se requiere un cable Ethernet para cada dispositivo que deba conectarse a la red local.



- ▶ Tire de la parte superior de la carcasa, levántela y pliéguela hacia delante **1**.
- ▶ Conecte la clavija de un cable Ethernet al puerto de conexión LAN arriba en el dispositivo **2**.
- ▶ Conecte la otra clavija del cable Ethernet en un puerto LAN de su red local o del conmutador habilitado para PoE **3**.
- ▶ Vuelva a cerrar la tapa.



Información sobre la protección de datos

Al conectar el dispositivo a Internet, establecerá contacto automáticamente con el servidor de asistencia de Gigaset para facilitar la configuración de los dispositivos y posibilitar la comunicación con los servicios de Internet.

Con este objetivo, al iniciarse el sistema y, después, cada 5 horas, el administrador DECT envía la siguiente información:

- Número de serie / Código del artículo
- Dirección MAC
- Dirección IP del dispositivo en la LAN/sus números de puerto
- Nombre de dispositivo
- Versión del software

Una vez al día se transmiten los datos siguientes:

- Número de terminales inalámbricos registrados
- Información sobre cada terminal inalámbrico: Identificador DECT (IPUI), tipo de dispositivo, nombre de usuario y nombre que se muestra

En el servidor de asistencia se cruzan estos datos con la información ya existente específica del dispositivo:

- Contraseñas condicionadas por el sistema/específicas del dispositivo

Conectar a la red eléctrica



El N870 IP PRO es alimentado a través de PoE (Power over Ethernet) con energía eléctrica suficiente, cuando el dispositivo se conecta a un conmutador Ethernet con capacidad PoE (clase PoE IEEE802.3af). En este caso, **no** deberá conectar el equipo a la red eléctrica.

Instalar el integrador (instalación grande)

El dispositivo integrador virtual está disponible en los siguientes formatos:

- Archivo *.zip: incluye un archivo *.vmx con la configuración de la máquina virtual y algunas imágenes de disco virtual (*.vmdk) para la máquina virtual

o bien

- Archivo *.ova: contiene la configuración compilada de la VM y los archivos de imagen de disco virtual compilados

El integrador virtual está diseñado y probado para VM Vsphere ESXi (versiones 5.5, 6.0 y 6.5). Gracias a sus pocos requisitos, el dispositivo integrador virtual puede ser compatible con muchas otras soluciones de Hypervisor que no se mencionan aquí específicamente.

Establecer la función del dispositivo

Todos los dispositivos N870 IP PRO se suministran configurados para actuar como estación base. Para configurar el sistema multicélula DECT, por lo menos un dispositivo debe estar configurado como administrador DECT. Información detallada sobre funciones del dispositivo: → p. 5.

Con la tecla del dispositivo situado en la parte frontal puede cambiar la función del dispositivo. Es posible realizar los siguientes ajustes:

- **Estación base**
- **All in one** (Integrador/administrador DECT/estación base) con configuración IP dinámica
- **All in one** (Integrador/administrador DECT/estación base) con configuración IP fija
- **Administrador DECT y estación base**

El resto de roles se deben establecer con el configurador web.

Configurar roles

- ▶ Pulse la tecla del dispositivo durante al menos 10 segundos hasta que se apaguen todos los LED ... El dispositivo está ahora en modo de programación.



Estación base

- ▶ Suelte la tecla del dispositivo ... El LED derecho se ilumina en verde.



All in one con configuración IP dinámica:

- ▶ Pulse brevemente la tecla del dispositivo hasta que ambos LED se iluminen en azul ... La dirección IP es asignada por un servidor SMTP en su red.




All in one con configuración IP fija:

- ▶ Pulse brevemente la tecla del dispositivo hasta que ambos LED se iluminen en azul ... Se establece la siguiente configuración IP:
Dirección IP: 192.168.143.1
Máscara de subred: 255.255.0.0



Administrador DECT y estación base:

- ▶ Pulse brevemente la tecla del dispositivo hasta que el LED izquierdo se ilumine en azul y el LED derecho en verde.



Utilizar únicamente en combinación con un integrador virtual/incorporado.

Guardar el rol seleccionado

- ▶ El rol seleccionado se asigna automáticamente al dispositivo manteniendo pulsada durante cuatro segundos la tecla del dispositivo . . . Ambos LED se iluminan en rojo. El dispositivo se restablece y se reinicia (esto puede tardar hasta 5 minutos).



Después de cambiar la función del dispositivo, el sistema se restablece a los ajustes de fábrica. Al hacer esto se perderán los datos de configuración y de usuario existentes.


Si cambia la función de un dispositivo que ha actuado como integrador, deberá guardar antes la configuración (→ p. 102).

Si desea cambiar la función de estación base a estación base/administrador DECT:

Antes de cambiar la función del dispositivo, borre la estación base de otros sistemas en los que estaba antes conectada. De lo contrario, pueden surgir problemas, ya que el dispositivo podría estar conectado a dos sistemas al mismo tiempo.

Montaje en pared

El N870 IP PRO está previsto para el montaje en pared. Tras conectar el cable LAN y configurar la función del dispositivo, puede colocar el dispositivo en la ubicación deseada.

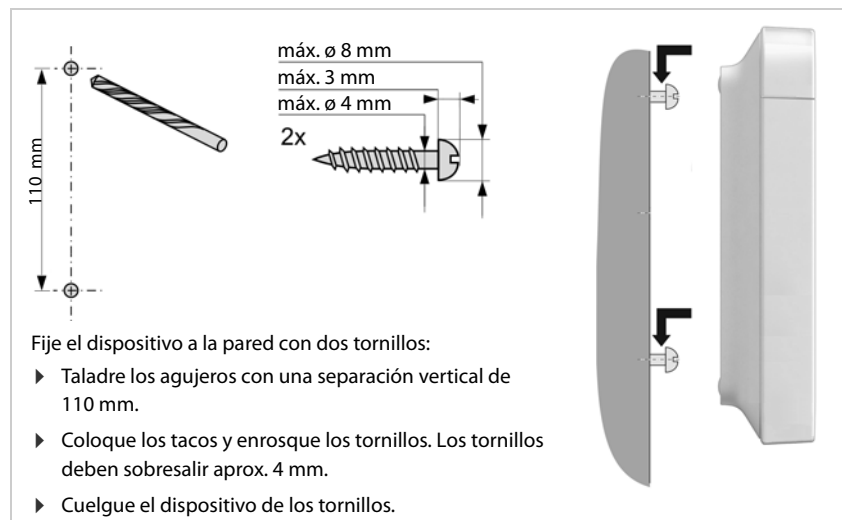

Indicaciones para el funcionamiento

LED (diodos luminosos)

Según la función del dispositivo, los LED en el panel frontal indican diferentes estados de funcionamiento. Los LED pueden estar iluminados en tres colores diferentes (rojo, azul, verde) o apagados.



Los indicadores de estado LED de las estaciones base se pueden desactivar (→ p. 43).

Administrador DECT y estaciones base

LED 1 (izquierda)				LED 2 (derecha)				Descripción
0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	
[Apagado]				[Apagado]				Apagado
[Rojo]				[Rojo]				Dispositivo inicia
[Azul]		[Apagado]		[Apagado]		[Azul]		Actualización de firmware en curso
[Rojo]		[Apagado]		[Apagado]		[Rojo]		No hay conexión a la LAN o no hay dirección IP disponible/asignada
[Verde]		[Apagado]		[Apagado]				Se establece la conexión con el administrador DECT o no hay conexión con el administrador DECT

Estados de funcionamiento de la estación base

LED 1 (izquierda)				LED 2 (derecha)				Descripción
0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	
[Verde]				[Apagado]				Conexión correcta con el administrador DECT, sincronización en curso
[Verde]				[Verde]				Sincronizado, DECT listo
[Verde]				[Verde]		[Apagado]		Sincronizado, tráfico de datos DECT
[Verde]				[Verde]	[Apagado]			Sincronizado, sobrecarga DECT

Administrador DECT (sin DECT)

LED 1 (izquierda)				LED 2 (derecha)				Descripción
0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	
								No hay base DECT interna activa
								Tráfico de datos del sistema / llamadas en curso

Administrador DECT (con DECT)

LED 1 (izquierda)				LED 2 (derecha)				Descripción
0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	
								No sincronizado, DECT listo
								Sincronizado, DECT listo
								Sincronizado, tráfico de datos del sistema, no hay tráfico de datos DECT
								Sincronizado, tráfico de datos DECT
								Sincronizado, sobrecarga DECT
								depende del estado del tráfico de datos
								Conexión al integrador interrumpida

Restablecer las estaciones base mediante la interrupción del suministro eléctrico

A continuación se describe el procedimiento para restablecer las estaciones base a los ajustes de fábrica mediante la interrupción del suministro eléctrico. Puede utilizar este procedimiento cuando no sea posible restablecer el dispositivo por una de las siguientes medidas

- con el configurador Web (→ p. 103), por ej. porque haya olvidado la contraseña del configurador Web o tenga problemas con el acceso a la LAN
- mediante el método de teclas (→ p. 17), por ej. porque los dispositivos están colocados en lugares de difícil acceso



El siguiente procedimiento sólo se aplica a las estaciones base. Para un administrador DECT/integrador deberá utilizar uno de los métodos anteriores.

Para restablecer el dispositivo a los ajustes de fábrica se interrumpe el proceso de arranque.

- ▶ Desconecte el suministro eléctrico del dispositivo (desenchufe el cable de LAN o la fuente de alimentación enchufable).
- ▶ Vuelva a enchufar el cable de LAN o la fuente de alimentación enchufable... comienza el reinicio. Si el proceso de arranque no se interrumpe, se realizará un reinicio normal.

- ▶ Interrumpa el proceso de arranque como muy pronto tras 30 segundos y a más tardar tras 40 segundos.
 - 1 vez El dispositivo se restablece como integrador/administrador DECT con configuración IP dinámica.
 - 2 veces El dispositivo se restablece como estación base.
 - 4 veces El dispositivo se restablece como integrador/administrador DECT/estación base con configuración IP dinámica.



Con este procedimiento se restablecerán todos los ajustes que haya realizado en el dispositivo. Se borran los datos almacenados en la estación base y en los terminales inalámbricos. Se cancelará la asignación de la estación base al administrador DECT. Se cancelan las llamadas en curso. En el caso de un integrador/administrador DECT se restablece toda la configuración.

Para restaurar la configuración de su sistema después de un reinicio, deberá guardar periódicamente los datos de configuración en un archivo (→ p. 102).

Si desea cambiar la función de una estación base a una combinación de administrador DECT y estación base, primero borre la estación base de los otros sistemas en los que estaba registrada anteriormente.

Restablecimiento de emergencia a los ajustes de fábrica

Durante el proceso de arranque del dispositivo:

- ▶ Pulse la tecla del dispositivo durante al menos 10 segundos hasta que se apaguen todos los LED ▶ suelte la tecla ... el dispositivo está ahora en modo de programación.
- ▶ Pulse la tecla del dispositivo hasta que
 - Ambos LED se iluminen en azul: integrador/administrador DECT con configuración IP dinámica
 - El LED derecho se ilumine en azul: integrador/administrador DECT con configuración IP fija
 - El LED derecho se ilumine en verde: estación base
 - El LED izquierdo se ilumine en azul y el LED derecho en verde: estación base y administrador DECT
- ▶ Pulse la tecla del dispositivo durante al menos cuatro segundos ... el dispositivo se restablece y se reinicia.

Configurar el sistema

La configuración del sistema se lleva a cabo mediante el configurador Web del N870 IP PRO y no puede modificarse desde los terminales inalámbricos.

Esto se aplica especialmente para:

- Registrar y dar de baja el terminal inalámbrico en el sistema telefónico, el nombre del terminal inalámbrico.
- Todos los ajustes de la cuenta VoIP utilizada por el terminal inalámbrico para las llamadas.
- Configuración de las guías telefónicas en línea.

Los ajustes específicos del terminal inalámbrico están preconfigurados en el terminal inalámbrico. Esta configuración se puede modificar.

Esto se aplica por ejemplo para:

- Los ajustes de la pantalla como por ej. idioma, color, iluminación de fondo, etc.
- Ajustes de tonos de llamada, volumen, perfiles de manos libres, etc.

Encontrará más información en las instrucciones de uso del terminal inalámbrico correspondiente.

El configurador Web

Con el configurador Web inicialice su N870 IP PRO y configure su red DECT.

- Configurar la red DECT, registrar y sincronizar las estaciones base.
- Realizar los ajustes básicos para las conexiones VoIP, registrar y configurar los terminales inalámbricos que se utilizarán en la red DECT.
- Efectuar ajustes adicionales, por ej. cumplir requisitos específicos para la conexión de los terminales inalámbricos a una red de empresa o ajustar la calidad de voz en las conexiones VoIP.
- Guardar datos que son necesarios para el acceso a determinados servicios en Internet. Estos servicios incluyen el acceso a guías telefónicas en línea públicas, así como la sincronización de fecha y hora con un servidor horario.
- Guardar los datos de configuración de la red DECT como un archivo en el PC y volver a cargarlos en caso de error. Si está disponible, cargar nuevo firmware y programar las actualizaciones de firmware para una fecha específica.

Inicio



Por lo menos un N870 IP PRO está instalado como integrador/administrador DECT (→ p. 17).

En el PC/tableta está instalado un navegador Web estándar.

El dispositivo con el integrador/administrador DECT y el PC o tableta están conectados directamente entre sí en una red local. La configuración de un firewall instalado en el PC permite que el PC/tableta y el integrador/administrador DECT se comuniquen entre sí.



Dependiendo del proveedor de su centralita VoIP o de su proveedor de VoIP, es posible que no se puedan cambiar ciertas configuraciones en el configurador Web. Mientras esté conectado al configurador Web, éste permanecerá bloqueado para otros usuarios. No es posible acceder simultáneamente.

- ▶ Inicie el navegador Web en su PC/tableta.
- ▶ En el campo de direcciones del navegador Web introduzca la dirección IP actual del integrador o administrador DECT (por ej. <http://192.168.2.10>).

Dirección IP del dispositivo

Si la dirección IP se asigna dinámicamente a través del servidor DHCP de la red local, encontrará la dirección IP actual en el servidor DHCP, en la lista de clientes DHCP registrados. La dirección MAC se encuentra en la parte posterior del dispositivo. Póngase en contacto con el administrador de su red local si fuera necesario.

La dirección IP de su administrador DECT puede variar ocasionalmente en función de los ajustes del servidor DHCP (→ p. 29).

Iniciar sesión y cerrar sesión en el configurador Web

Una vez establecida la conexión correctamente, el navegador Web muestra la pantalla de inicio de sesión. Hay dos roles de usuario con diferentes identificadores de usuario:

admin tiene acceso ilimitado a todas las funciones del configurador Web.

user tiene acceso limitado a algunos ajustes e información del sistema, como por ej. al registro de terminales inalámbricos y a algunos ajustes del sistema. El rol **user** debe activarse antes de ser utilizado (→ p. 94).

- ▶ Introduzca el identificador de usuario en el campo de texto **Nombre de usuario (admin/user)**.
- ▶ Introduzca la contraseña en el campo de texto **Contraseña**. Configuración estándar **admin/user**
- ▶ Seleccione el idioma deseado en el menú de opciones **Idioma**.
- ▶ Haga clic en **Acceso**.

Iniciar sesión por primera vez

Se le solicitará que cambie la contraseña estándar y establezca la banda de frecuencia apropiada.

- ▶ En el campo **Nueva contraseña** introduzca una contraseña nueva y repítala en el campo **Nueva contraseña**.

La contraseña debe contener lo siguiente:

- al menos una mayúscula
- al menos un número
- al menos un carácter especial
- un mínimo de 8 caracteres y un máximo de 74

- ▶ Seleccione de la lista la banda de radiofrecuencia utilizada en su región (→ p. 106).

- ▶ Haga clic en **Aplicar**, para guardar la configuración y abrir la interfaz de administrador.



Si no efectúa ninguna entrada durante cierto tiempo (aprox. 10 minutos), la sesión se cerrará automáticamente. La próxima vez que intente hacer una entrada o abrir una página Web, volverá a aparecer la pantalla de inicio de sesión. Vuelva a introducir la contraseña para volver a iniciar una sesión.

Se perderán todas las entradas que no haya guardado en el sistema telefónico antes del cierre de sesión automático.

Cerrar sesión

La función de cierre de sesión se encuentra en la esquina superior derecha de cada página Web bajo el nombre del producto.

- ▶ Haga clic en Cerrar sesión.



La sesión finaliza automáticamente tras diez minutos de inactividad.

Utilice siempre la función de cierre de sesión para finalizar la conexión con el configurador Web. Si por ejemplo cierra el navegador Web sin haber cerrado la sesión previamente, puede que se bloquee el acceso al configurador Web durante algunos minutos.

Modificar el idioma

Es posible modificar el idioma en cualquier momento.

- ▶ Seleccione el idioma deseado en el menú de opciones Idioma de la parte superior derecha de cada página web.

Condiciones de licencia

En la pantalla de acceso se ofrece información sobre las licencias de código abierto utilizadas en el producto.

- ▶ Haga clic en la esquina inferior derecha de la pantalla de acceso en **Condiciones de la licencia**.

Mostrar/ocultar menú de navegación

En cada página del configurador Web, puede utilizar un menú del lado izquierdo para navegar a través de las funciones disponibles. El menú utilizado actualmente se despliega y el elemento de menú seleccionado actualmente se resalta en naranja.

El menú de navegación se puede mostrar u ocultar de forma permanente cuando el puntero del ratón se mueve fuera del área del menú.

- ▶ Con la casilla de verificación **Ocultar menú automáticamente** debajo de la lista de menús puede mostrar/ocultar el menú.
 - no activado El menú de navegación se muestra de forma permanente. (configuración estándar)
 - activado El menú de navegación se oculta cuando el puntero del ratón se mueve fuera del área del menú. En el lado izquierdo sólo se muestran los iconos del nivel de menú superior.
Volver a mostrar el menú: ▶ Mueva el puntero del ratón hacia el área donde se muestran los iconos de menú.

Función de ayuda





Descripción de parámetros

- ▶ Haga clic en el signo de interrogación junto al parámetro para el que necesita información. Se abre una ventana emergente con una breve descripción del parámetro seleccionado.

Descripción funcional para toda la página del configurador Web

- ▶ Haga clic en el signo de interrogación en la parte superior derecha de la página. La ayuda en línea se abre en una ventana separada. Contiene información sobre las funciones y tareas que se pueden realizar en esta página.

Usted tiene acceso a toda la ayuda en línea:

- Desplazarse por la ayuda en línea: ▶ Haga clic en los botones  .
- Abrir el índice: ▶ Haga clic en el botón .
- Abrir el índice para buscar palabras clave específicas: ▶ Haga clic en el botón .

Aceptar/rechazar los cambios

Aceptar los cambios

- ▶ Haga clic en el botón **Aplicar**, cuando haya completado los cambios en una página. ... los nuevos ajustes se guardan y se activan en la configuración del administrador DECT.



Los cambios que no se hayan guardado se pierden, si se cambia a otra página Web o se interrumpe la conexión con el configurador Web, por ej. por superarse el tiempo límite (→ p. 25).

Rechazar los cambios

- ▶ Haga clic en el botón **Cancelar** ... los cambios realizados en la página web serán rechazados; se vuelven a cargar los ajustes actualmente almacenados en la configuración del sistema telefónico.

Trabajar con listas

Cambiar la representación de la lista

Filtrar una lista:

- ▶ Introduzca un texto de búsqueda (contenido del campo completo) en el campo de texto ... en la tabla sólo se visualizarán las entradas con texto que coincida con el texto de búsqueda en cualquiera de las columnas.

Filtrar la lista por contenido de columna:

- ▶ En el menú de opciones **Buscar en** seleccione las columnas en que debe llevarse a cabo la búsqueda según el texto de búsqueda introducido ... en la tabla sólo se visualizarán las entradas con texto que coincida con el texto de búsqueda en la columna seleccionada.

Ordenar una lista:

- ▶ Haga clic en las flechas situadas junto al encabezado de la columna para ordenar la tabla en orden ascendente o descendente según el contenido de la columna.

Mostrar/ocultar columnas:

- ▶ Haga clic en el menú de opciones **Ver** en la parte derecha ▶ seleccione las columnas que deben visualizarse en la tabla (👁 / 🚫 = visible/oculto).

Los nombres de las columnas que no se pueden ocultar se muestran con fondo gris.

Modificar el número de entradas de la lista

- ▶ A la derecha, debajo de la lista, seleccione el número máximo de entradas que deben mostrarse en una página (10, 25, 50, 100).

Desplazarse por la lista

Si hubiera más entradas en la lista que el número seleccionado, podrá desplazarse por toda la tabla página por página. El número de páginas se muestra debajo de la lista. La página actual aparece resaltada.

- ▶ Haga clic en **Anterior** o en **Siguiente**, para desplazarse por la lista página por página.
- ▶ Haga clic en un número de página determinado para ir directamente a la página deseada.

Menús del configurador Web – Vista general

Las opciones del menú que también están disponibles en la interfaz de usuario del administrador DECT se resaltan en gris. Las demás funciones sólo están disponibles en el integrador.

Ajustes	Red	IP/LAN	→ p. 29
	Gestor DECT	Administración	→ p. 32
		Sincronización	→ p. 38
	Estaciones base	Administración	→ p. 41
		Sincronización	→ p. 46
	Perfiles de proveedor o PBX		→ p. 61
	Terminales inalámbricos	Administración	→ p. 69
		Centro de Registro	→ p. 77
	Telefonía	VoIP	→ p. 79
		Audio	→ p. 81
		Ajustes de llamada	→ p. 81
	Agendas online	Empresa	→ p. 84
		XML	→ p. 89
		XSI	→ p. 90

	Agenda central	→ p. 90
Servicios online		→ p. 92
Sistema	Configurador Web	→ p. 94
	Licenciamiento	→ p. 96
	Configuración del Integ- rador	→ p. 37
	Provisión y Configuración	→ p. 97
	Seguridad	→ p. 98
	Registro del sistema	→ p. 112
	Fecha y hora	→ p. 100
	Firmware	→ p. 101
	Guardar y restaurar	→ p. 102
	Reiniciar y restablecer	→ p. 103
	DECT	→ p. 105
Estado	Visión general	→ p. 107
	Estadísticas	
	Estaciones base	→ p. 108
	Incidentes	→ p. 111



El rol **user** sólo tiene acceso limitado a la interfaz de usuario. Cuando inicia una sesión como **user** la mayoría de las entradas de menú están ocultas.

Administración de red

Configuración de IP y VLAN

En esta página, el sistema multicélula DECT se integra en la red local de su empresa.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador y del administrador DECT para el rol de usuario **admin**.

► **Ajustes** ► **Red** ► **IP/LAN**



Si cambia la dirección IP del dispositivo o se produce un error al cambiar la configuración IP, es posible que se interrumpa la conexión a la interfaz de usuario Web.

Dirección IP modificada: ► Vuelva a establecer la conexión con la nueva dirección.

Se ha producido un error: ► Restablezca el dispositivo a los ajustes de fábrica.

Establecer la función del dispositivo (→ p. 17)

Nombre del dispositivo en la red

► Introduzca un nombre para el dispositivo. Se utilizará para identificar el dispositivo en la comunicación de red.

Asignación de dirección

Tipo de red

► Seleccione el protocolo IP utilizado en su red local: De momento sólo está soportado **IPv4**.

Tipo de dirección IP

► Seleccione **Dinámica** si su dispositivo obtiene la dirección IP a través de un servidor DHCP.

► Seleccione **Estática** si desea asignar al dispositivo una dirección IP fija.

Durante la configuración **Dinámica** todos los demás ajustes se configuran automáticamente. Sólo se muestran y no se pueden modificar.

Si ha seleccionado **Estática** como tipo de dirección, tiene que realizar los siguientes ajustes.

Dirección IP

► Introduzca una dirección IP para el dispositivo. A través de esta dirección IP, el dispositivo podrá ser accedido por otros usuarios de su red local.

La dirección IP consta de cuatro grupos de números diferentes con valores decimales de 0 a 255, separados por un punto, por ej. 192.168.2.1.

La dirección IP deberá pertenecer al bloque de direcciones que se utilice en el router/gateway de la red local. El bloque de direcciones válido se determina mediante la dirección IP del router/gateway y la **Máscara de subred**.



La dirección IP debe ser única en toda la red, es decir que no debe ser utilizada por otro dispositivo conectado al router/gateway.

La dirección IP fija no debe pertenecer al bloque de direcciones reservado para el servidor DHCP del router/gateway.

Compruebe la configuración del router o pregunte a su administrador de red.

Máscara de subred

La máscara de subred indica las partes de una dirección IP que forman el prefijo de red. Así, 255.255.255.0 significa, por ejemplo, que las primeras tres partes de una dirección IP de todos los dispositivos de la red deben ser iguales, mientras que la última parte es específica de cada dispositivo. En la máscara de subred 255.255.0.0 solo se reservan las dos primeras partes para el prefijo de red.

- ▶ Introduzca la máscara de subred que se utilice en su red.

Gateway estándar

El gateway estándar suele ser el router o gateway de la red local. El integrador/administrador DECT necesita esta información para poder acceder a Internet.

- ▶ Introduzca la dirección IP local (privada) del gateway estándar que conecta la red local a Internet (por ej. 192.168.2.1).

DNS preferido

El DNS (Domain Name System) permite la asignación de direcciones IP públicas a nombres simbólicos. El servidor DNS debe convertir el nombre DNS en la dirección IP cuando se establece una conexión a un servidor.

- ▶ Introduzca la dirección IP del servidor preferido de DNS. Aquí puede indicar la dirección IP de su router/gateway. De este modo, las consultas de dirección del integrador/administrador DECT se reenvían a su servidor DNS. No se ha preconfigurado un servidor DNS.

DNS alternativo

- ▶ Introduzca la dirección IP del servidor DNS alternativo que debe utilizarse si el servidor DNS preferido no está disponible.

VLAN

Se deben realizar entradas en esta área sólo si conecta su sistema telefónico a una red local que se subdivide en subredes virtuales (VLAN - Virtual Local Area Network). En una VLAN etiquetada se asignan los paquetes de datos a cada una de las subredes mediante etiquetas (marcas) que contienen un identificador de VLAN y la prioridad de VLAN, entre otros datos.

Deberá guardar el identificador de VLAN y la prioridad de VLAN en la configuración del sistema telefónico. Solicite estos datos a su proveedor de VLAN.

Etiquetado VLAN

- ▶ Active la casilla de verificación junto a **Etiquetado VLAN**, si el sistema telefónico debe utilizar el etiquetado de VLAN.

Identificador de VLAN

- ▶ Introduzca el identificador de VLAN que identifica unívocamente la subred. Rango de valores: 1–4094.

Prioridad VLAN

La prioridad de VLAN permite por ej. la priorización de la transmisión de datos de voz.

- ▶ Seleccione en el menú de opciones la prioridad para los datos del sistema telefónico. Rango de valores: 0–7 (0 = más baja, 7 = máxima prioridad; Valor por defecto = 6)



Procure que los datos especificados en **Identificador de VLAN** y **Prioridad VLAN** se hayan introducido correctamente. Una configuración errónea puede causar problemas si el dispositivo está conectado con fines de configuración. Las conexiones internas entre el administrador DECT y las estaciones base no están etiquetadas. Por ese motivo, las funciones de telefonía no se ven afectadas.

En caso necesario, deberá restablecer el hardware mediante la tecla del dispositivo (→ p. 20). Al hacerlo, se perderá toda la configuración.

Configuración del administrador DECT

La configuración del administrador DECT sólo es necesaria para grandes instalaciones DECT multiadministrador. Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador.

Para configurar los administradores DECT de su sistema multicélula proceda como sigue:

- En la página de administración, cree una lista de los administradores DECT con el identificador respectivo.
- Inicie sesión en los dispositivos administradores DECT y registre los administradores DECT en el integrador.
- Dado el caso, configure la sincronización de los administradores DECT.


Administrar administradores DECT

En esta página se administran los administradores DECT de su sistema multicélula.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

► **Ajustes** ► **Gestor DECT** ► **Administración**

La página muestra la siguiente información para los administradores DECT registrados en el integrador:

Id de DM	Identificador del administrador DECT en el sistema multicélula.
Nombre DM	Nombre del administrador DECT. Éste puede ser editado (→ p. 34).
Grupo RPN	Parte del RFPI de un administrador DECT. PARI y RPN deben ser únicos a nivel local, de modo que el grupo RPN asignado a las estaciones base de un administrador DECT también sea único a nivel local en el sistema.
Grupo PMID/TPUI	Grupo de terminales inalámbricos específicos del administrador DECT. Éste se asigna automáticamente cuando se añade el administrador DECT al sistema. El PMID (Portable part MAC IDentity) identifica de forma unívoca una conexión activa del terminal inalámbrico. El TPUI individual asignado identifica unívocamente un terminal inalámbrico. El PMID asignado se deriva del TPUI asignado. La columna está oculta de manera predeterminada.
Dirección IP	Dirección IP del administrador DECT. ► Haga clic en  para abrir la interfaz de usuario Web del administrador DECT correspondiente.
Estado conexión	Indica si el administrador DECT está actualmente conectado al sistema multicélula o no (Conectado / Sin conexión). Conectar administrador DECT → p. 37
Bases	Número de estaciones base que pertenecen a este administrador DECT.
Terminales	Número de terminales inalámbricos asignados al administrador DECT.

Capacidad	El valor indica cuántas estaciones base, terminales inalámbricos y llamadas puede gestionar el administrador DECT. El valor depende de si la estación base local de este administrador DECT está activada (→ p. 8).
Medio	La estación base local de este administrador DECT está desactivada. La capacidad es de 60 estaciones base externas, 250 terminales inalámbricos, 60 llamadas.
Pequeño	La estación base local de este administrador DECT está activada. La capacidad es de 9 estaciones base externas, 50 terminales inalámbricos, 10 llamadas.
	Los valores reales se muestran en las columnas Límite bases , Límite de terminales y Límite de llamadas .
Límite bases	Número máximo de estaciones base que pueden asignarse al administrador DECT. La columna está oculta de manera predeterminada.
Límite de terminales	Número máximo de terminales inalámbricos que se pueden registrar en el administrador DECT. La columna está oculta de manera predeterminada.
Límite de llamadas	Número máximo de llamadas que pueden estar activas al mismo tiempo. La columna está oculta de manera predeterminada.
Estado bloqueo nuevas llamadas	Indica si el servicio Bloquear nuevas llamadas está activado o no.
Nuevas llamadas bloqueadas desde	Inicio del bloqueo de llamadas si Bloquear nuevas llamadas está activado.
Duración bloqueo nuevas llamadas	Duración del bloqueo de llamadas si Bloquear nuevas llamadas está activado.

Configuración general (solo en un integrador virtual)

Una licencia se basa en una dirección MAC. Dado que el integrador virtual no es un dispositivo físico, para obtener la licencia deberá definir un administrador DECT maestro.

- ▶ Seleccione en la lista de selección **Gestor DECT Maestro** un administrador DECT como maestro.

Acciones

Bloquear llamadas

Para cada administrador DECT puede seleccionar un margen de tiempo durante el cual todas las llamadas estén bloqueadas.

- ▶ Active la casilla de verificación situada junto al administrador DECT que quiere configurar. Es posible la selección múltiple.

Información detallada → p. 37

Añadir un administrador DECT a la lista

Antes de poder integrar dispositivos N870 IP PRO como administrador DECT en su sistema multicélula, primero debe crear una lista de administradores DECT en la página de administración.

- ▶ Haga clic en **Añadir** ... se abrirá la página de administradores DECT (→ p. 34).


Borrar un administrador DECT de la lista

- ▶ Active la casilla de verificación junto al administrador DECT que desea borrar. Es posible la selección múltiple. ▶ Haga clic en **Borrar** ▶ Confirme con **Sí** ... se borrarán todos los administradores DECT seleccionados.



Antes de borrar un administrador DECT, considere cómo proceder con las estaciones base que tiene asignadas. Puede exportarlas para luego importarlas en otra configuración. Puede borrarlas de este administrador DECT por adelantado.

Editar los datos de un administrador DECT

- ▶ Haga clic junto al nombre del administrador DECT que desea editar, en  ... se abrirá la página de configuración de administradores DECT (→ p. 34).

Añadir/editar un administrador DECT

En esta página, introduzca los datos de un administrador DECT que deba añadirse al sistema multicélula, o edite los datos de un administrador DECT que ya esté asignado al sistema multicélula.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

Id de DM

Identificador del administrador DECT en el sistema multicélula. Éste se asigna automáticamente. La identidad debe utilizarse para registrar el administrador DECT con el integrador.

Una vez añadido el administrador DECT, debe anotar este identificador para tenerlo a mano cuando necesite introducir los datos de registro más adelante en el administrador DECT.

Nombre DM

El nombre identifica al administrador DECT dentro de las listas de administradores DECT.

- ▶ Introduzca un nombre significativo para el administrador DECT que se refiera por ej. a la ubicación o unidad organizativa.

Contraseña

La contraseña debe introducirse para registrar el administrador DECT con el integrador.

- ▶ Establezca una contraseña para el registro del administrador DECT.

Debe anotar esta contraseña para tenerla a mano cuando necesite introducir los datos de registro más adelante en el administrador DECT.

Grupo RPN

Parte del RFPI de un administrador DECT. PARI y RPN deben ser únicos a nivel local, de modo que el grupo RPN asignado a las estaciones base de un administrador DECT también sea único a nivel local en el sistema.

- ▶ Seleccione el número de grupo RPN para el administrador DECT en el menú de opciones. Valores: 0 a 3

Cuatro grupos RPN significa que hay potencialmente ocho vecinos para un administrador DECT. Los administradores DECT adyacentes no deben pertenecer al mismo grupo RPN.

Ejemplo:

Grupos RPN de administradores DECT adyacentes		
0	1	0
2	3	2
0	1	0

Para evitar que un terminal inalámbrico del grupo RPN 3 vea dos células con RPN 2 idéntico a la derecha y a la izquierda, las zonas de cobertura del administrador DECT en todas las direcciones deben ser lo suficientemente grandes como para garantizar un aislamiento suficiente entre dos zonas de administrador DECT con el mismo grupo RPN.

Ejemplo: Cada terminal inalámbrico del grupo 3 debe detectar o bien las estaciones base de la zona izquierda o de la derecha 2. Sin embargo, no debe suceder que un terminal inalámbrico del grupo 3 detecte simultáneamente las estaciones base de la zona izquierda o derecha 2.

Capacidad

Define la función del dispositivo en el que se encuentra el administrador DECT. La función del dispositivo influye en el número de estaciones base y terminales inalámbricos que pueden ser administrados por el administrador DECT (→ p. 8).

Pequeño Además de funcionar como administrador DECT, el dispositivo también actúa como estación base. El administrador DECT puede administrar hasta 10 estaciones base y hasta 50 terminales inalámbricos.

Medio En el dispositivo sólo se ejecuta el administrador DECT. El administrador DECT puede administrar hasta 60 estaciones base y hasta 250 terminales inalámbricos.

- ▶ Seleccione la función del dispositivo deseada para el administrador DECT.



Si se modifica la función del dispositivo de **Pequeño a Medio** y la estación base local tenía el nivel de sincronización 1, este nivel se desactivará. La sincronización de las estaciones base debe ajustarse para volver a sincronizar el sistema.

Reiniciar

- ▶ En el menú de opciones **Reinicio de** seleccione los dispositivos que deben reiniciarse: Sólo el **Gestor DECT** o el **Gestor DECT y estaciones base**.
- ▶ Haga clic en **Reiniciar ahora** ▶ Confirme con **Sí** ... El reinicio comienza inmediatamente.



Todas las conexiones existentes gestionadas por la estación base finalizarán.

Reinicio de una estación base individual: → p. 43

Protocolo del sistema

En el protocolo del sistema (SysLog) se recopila información sobre los procesos seleccionados del administrador DECT y las estaciones base en funcionamiento y se envía al servidor SysLog configurado.

Activar registro del sistema

- ▶ Active/desactive la casilla de verificación para activar o desactivar la función de registro.

Dirección del servidor

- ▶ Introduzca la dirección IP o el nombre DNS totalmente cualificado de su servidor Syslog.
Valor: máx. 240 caracteres

Puerto del servidor

- ▶ Introduzca el número de puerto en el que el servidor Syslog espera las solicitudes entrantes.

Rango: 1-65535; configuración estándar: 514

Si desea utilizar la configuración del integrador para el servidor SysLog también para el administrador DECT:

- ▶ Haga clic en el botón **Usar ajustes del Integrador**.



Realizar los ajustes para el servidor SysLog → p. 112.

Estadística SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) es un protocolo corriente para la supervisión y el control de dispositivos de red. Para recopilar datos de gestión y estadísticos sobre eventos en las estaciones base que serán procesados por un administrador SNMP, deberá introducir la dirección y la información de autenticación de acuerdo con la configuración del servidor SNMP.

- ▶ Introduzca la dirección IP del servidor administrador SNMP en el campo **Dirección del gestor SNMP**. Si la dirección es 0.0.0.0, el servicio SNMP está desactivado.
- ▶ Introduzca el número de puerto utilizado por el administrador SNMP en el campo **Puerto del gestor SNMP**. Configuración estándar: 162

Para acceder a la base de datos SNMP se requiere una autenticación.

- ▶ Introduzca el **Nombre de usuario SNMP** y la **Contraseña SNMP**.

Los datos de acceso para el administrador SNMP pueden ajustarse mediante la configuración del integrador para todos los administradores DECT o para cada administrador DECT por separado (→ p. 112).

- ▶ Si se va a utilizar la configuración del integrador para el administrador DECT, haga clic en **Usar ajustes del Integrador**.

Guardar información de administración en formato MIB

Puede descargar los datos de todas las estaciones base del administrador DECT en formato MIB (Managed Objects) para el procesamiento posterior de los datos estadísticos con un browser MIB (Management Information Base).

- ▶ Haga clic en **Descargar MIB** ▶ En el cuadro de diálogo de selección de archivos, seleccione la ubicación en la que debe guardarse el archivo MIB ... El archivo con los datos MIB se guarda en formato TXT.

Bloquear llamadas

Puede fijar un margen de tiempo durante el cual todas las llamadas sean bloqueadas por el administrador DECT, p. ej., para trabajos de mantenimiento. Si durante este tiempo un usuario inicia una llamada, en el terminal inalámbrico se mostrará un mensaje.

Acción de servicio

- ▶ De momento solo está disponible **Bloquear nuevas llamadas**. Si esta opción está activada, todas las llamadas entrantes y salientes se bloquearán de manera temporal. Para activar el servicio, indique una hora de inicio y la duración y haga clic en **Aplicar**.

Hora inicio

- ▶ Indique la fecha y la hora para el inicio del bloqueo de llamadas. Formato: AAAA-MM-DD HH:mm.

o bien

- ▶ Active la casilla de verificación **Inmediatamente** para activar el servicio de inmediato.

Duración bloqueo nuevas llamadas

- ▶ Defina durante cuánto tiempo (días, horas, minutos y segundos) desea que el administrador DECT bloquee todas las llamadas.

Registrar administradores DECT

Ahora, los administradores DECT pueden registrarse en el integrador.

- ▶ A los dispositivos que se utilizarán como administrador DECT asigne la función de dispositivo **Estación base y administrador DECT con configuración de IP dinámica** (→ p. 17).
- ▶ En el campo de dirección del navegador web, introduzca la dirección IP de un dispositivo administrador DECT e inicie sesión (→ p. 24).
- ▶ Abra la página **Ajustes ▶ Sistema ▶ Configuración del Integrador**.

En esta página puede registrar el administrador DECT en el integrador.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del administrador DECT para el rol de usuario **admin**.

Dirección IP del Integrador

- ▶ Averigüe la dirección IP del integrador (por ej. utilizando el software VM o con el servidor DHCP de su red) e introduzca la dirección IP en el campo.

Id de DM

- ▶ Introduzca el identificador del administrador DECT tal como está definido en la administración del administrador DECT del integrador.

Contraseña de conexión

- ▶ Introduzca la contraseña asignada en la administración del administrador DECT del integrador al **Id de DM** correspondiente.

Estado conexión

- ▶ Indica si el administrador DECT está actualmente conectado al sistema multicélula o no (**Conectado / Sin conexión**).
- ▶ Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración de esta página.

Si un administrador DECT se ha registrado correctamente, la entrada correspondiente en la lista de administradores DECT del integrador se complementará con la dirección IP (→ p. 32).

Sincronizar administradores DECT

En esta página se configuran las referencias de sincronización externas para los clústeres del administrador DECT.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

Con ello se definen las reglas para la sincronización entre administradores DECT, con el fin de mantener sincronizadas las estaciones base de varios administradores DECT. La sincronización interna del clúster se define con la sincronización de la estación base (→ p. 46).

Un clúster puede sincronizarse con una fuente externa al clúster, por ej.:

- La mejor estación base de otro clúster dentro del mismo sistema multicélula.
Como mejor estación base, se considera aquí la estación con la señal de radio más fuerte.
- Un sistema DECT externo, al que se hace referencia por su RFPI.
El RFPI es el identificador único de un sistema DECT. Puede introducir un RFPI que coincida por completo para hacer referencia a una estación base determinada. También puede introducir una parte de un RFPI para hacer referencia a un grupo de estaciones base.
- Maestro LAN de un administrador DECT.



Más información sobre RFPI: → wiki.gigasetpro.com

En esta página puede añadir, editar y borrar referencias para la sincronización de clústeres.

- ▶ **Ajustes** ▶ **Gestor DECT** ▶ **Sincronización**

En la tabla se muestran las referencias de sincronización actualmente definidas junto con la siguiente información:

Nombre DM

Nombre del administrador DECT en el sistema multicélula.

Agrupación

Número de clúster del administrador DECT para el que corresponde la configuración de sincronización.

Sincronización externa de agrupación

Indica cómo se sincroniza el clúster:

Sin sincr. externa	La base de nivel 1 del clúster sólo se sincroniza internamente.
Mejor base DECT de DM	La base de nivel 1 del clúster se sincroniza independientemente del clúster, con aquella estación base del administrador DECT que ofrece el mejor acceso. Ésta se muestra en la columna Referencia .
Ext RFPI xxx	La base de nivel 1 del clúster se sincroniza con otro sistema DECT, al cual se hace referencia con el RFPI especificado en la columna Referencia . Pueden existir diferentes niveles de coincidencia de RFPI, por ej. RFPI Ext (coincidencia completa) , RFPI Ext (coincidencia de -1) , RFPI Ext (coincidencia de -2) , ...
Maestro LAN de DM	La base de nivel 1 del clúster se sincroniza con el maestro LAN del administrador DECT, el cual aparece en la columna Referencia .

Referencia

Referencia al sistema DECT externo con el que se sincroniza. En **Mejor base DECT de DM** y **Maestro LAN de DM** es el identificador del administrador DECT. En **Ext RFPI xxx** es el RFPI o parte de un RFPI.

Acciones


Añadir una referencia de sincronización a la lista

- ▶ Haga clic en **Añadir** ... se abrirá la página de sincronización de administradores DECT (⇒ p. 34).

Borrar una referencia de sincronización de la lista

- ▶ Active la casilla de verificación junto a la referencia de sincronización que desea borrar. Es posible la selección múltiple. ▶ Haga clic en **Borrar** ▶ Confirme con **Sí**. ... se borran todas las referencias de sincronización seleccionadas.

Editar una referencia de sincronización

- ▶ Haga clic junto al nombre de la sincronización del administrador DECT que desea editar, en  ... Se abrirá la página de sincronización de administradores DECT (⇒ p. 34).

Añadir/editar una referencia de sincronización

En esta página se define el dispositivo DECT que es el responsable de la sincronización de un clúster administrado por el administrador DECT. Puede editar una entrada existente en la tabla de sincronización del administrador DECT o añadir una nueva entrada.

Nombre DM

- ▶ Nueva entrada: Seleccione un administrador DECT en el menú de opciones.

Entrada existente: Se muestra el identificador del administrador DECT.

Agrupación

- ▶ Nueva entrada: Seleccione un número de clúster del administrador DECT seleccionado. Para un clúster sólo se puede establecer una referencia de sincronización.

Entrada existente: Se muestra el número de clúster del administrador DECT seleccionado.

Sincronización externa de agrupación

- ▶ Seleccione la referencia de sincronización del clúster:

Sin sincr. externa	La base de nivel 1 del clúster sólo se sincroniza internamente.
Mejor base DECT de DM	La base de nivel 1 del clúster se sincroniza con aquella estación base del administrador DECT que ofrece el mejor acceso. El administrador DECT debe seleccionarse del menú de opciones Referencia .
Ext RFPI xxx	La base de nivel 1 del clúster se sincroniza con otro sistema DECT. Pueden existir diferentes niveles de coincidencia de RFPI.
RFPI Ext (coincidencia completa)	Se tienen en cuenta todos los bits del RFPI, es decir, se hace referencia a un sistema DECT determinado.
RFPI Ext (coincidencia de -1)	Coincidencia-1-: Se ignora el último bit del RFPI.
RFPI Ext (coincidencia de -2)	Coincidencia-2-: Se ignoran los últimos dos bits.
...	...
	El RFPI o una parte del RFPI debe introducirse en el campo de texto Referencia . Para la sincronización se pueden utilizar todas las estaciones base coincidentes.
Maestro LAN de DM	La base de nivel 1 del clúster se sincroniza con el maestro LAN del administrador DECT. El administrador DECT debe seleccionarse del menú de opciones Referencia .

Referencia

En **Mejor base DECT de DM** y **Maestro LAN de DM**:

- ▶ Seleccione el administrador DECT en el menú de opciones **Referencia**.

En **Ext RFPI xxx**:

- ▶ Introduzca en el campo **Referencia** el RFPI o la parte del RFPI de la(s) estación(es) base, con la que pueda sincronizarse el clúster.

Estaciones base

El integrador detecta automáticamente las estaciones base en la red. Las estaciones base deben confirmarse, activarse y sincronizarse.

Administrar las estaciones base

En esta página puede asignar estaciones base a los administradores DECT.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

Con la siguiente página del configurador Web puede asignar estaciones base a los administradores DECT.




► **Ajustes** ► **Estaciones base** ► **Administración**

Hay dos tablas:

- **Estaciones base conectadas:** Aquí se listan todas las estaciones base que ya están conectadas al administrador DECT.
- **Estaciones base pendientes:** Aquí se listan todas las estaciones base que aún no están conectadas al administrador DECT.

Estaciones base conectadas


En esta página se muestran las estaciones base conectadas junto con la siguiente información:

MAC address	Dirección de hardware de la estación base. Con esta dirección se identifica unívocamente el dispositivo dentro de la LAN.
Estación base	Nombre de la estación base. La dirección MAC se utiliza como nombre para registrarla en la lista. La estación base que se encuentra en el mismo dispositivo que el administrador DECT se muestra como LocalBS . El nombre puede ser editado. El símbolo  indica que la estación base no funciona correctamente.
RPN	(Radio Fixed Part Number) Parte del RFPI. Identifica la estación base en la interfaz de radio. La estación base también es gestionada por un administrador DECT en base a este número. Cada administrador DECT recibe un grupo de RPN que asigna a sus estaciones base. Esto permite identificar el administrador DECT al que pertenece la estación base.
Nombre DM	Nombre del administrador DECT al que pertenece la estación base. El símbolo  indica que el administrador DECT está desactivado en este momento.
FW	Versión del firmware instalado actualmente. El símbolo giratorio  indica que hay una actualización de firmware en curso.

Estado	Estado de sincronización de la estación base:	
Sin conexión	No disponible	
Desactivado	Disponible, pero no activado	
No sincr.	Activado, pero no sincronizado	
Sincr.	Activado y sincronizado	
Sobrecarga de sincronización	Sincronizado, pero sobrecarga DECT; se ha intentado iniciar un número de llamadas en paralelo en esta estación base superior al posible.	

Acciones

Editar datos de la estación base

- ▶ Haga clic en  junto a la estación base que desea editar . . . se abre la página de datos de la estación base.

Borrar estación base

- ▶ Active las casillas de verificación de las estaciones base correspondientes. ▶ Haga clic en **Borrar** ▶ Confirme con **Sí** . . . se borran todas las estaciones base seleccionadas. Se muestran de nuevo en la lista de estaciones base no conectadas.

Exportar/importar configuración de las estaciones base

Puede exportar la configuración de la estación base e importarla a otro administrador DECT para cambiar la asignación del administrador DECT.

Exportar:

- ▶ Marque todas las estaciones base que deben transferirse con la marca de verificación junto a la dirección MAC.
- ▶ Haga clic en **Exportar** ▶ En el cuadro de diálogo de selección de archivos, seleccione la ubicación en la que debe guardarse el archivo de exportación.

Se recomienda exportar e importar las estaciones base progresivamente para cada administrador DECT:

- ▶ Filtrar la lista de estaciones base por **Nombre DM**. De esta manera podrá exportar de forma sencilla las estaciones base del administrador DECT correspondiente.

Importar:

- ▶ Haga clic en **Importar** ▶ Seleccione el archivo de configuración de la estación base previamente exportado en el sistema de archivos de su ordenador.
- ▶ Seleccione en la lista **Nombre DM** el administrador DECT en el que desea importar la exportación de la estación base, y seleccione el **Tipo de dirección IP** de la lista correspondiente ▶ Haga clic en **Importar**.



La exportación contiene todos los datos. La importación no contiene los datos de la estación base local, ya que esta está físicamente unida al (posiblemente) nuevo administrador DECT.

Después de una importación de las estaciones base, compruebe su configuración de sincronización.

Activar/desactivar los indicadores de estado LED en estaciones base

Los indicadores LED están activados por defecto en todas las estaciones base.

- ▶ Seleccione **Sí/No** para activar/desactivar los indicadores LED para todas las estaciones base.

Estaciones base no conectadas

En la lista **Estaciones base pendientes** se muestran las estaciones base detectadas automáticamente en la red que aún no están conectadas. Si una estación base es detectada por varios administradores DECT, habrá varias entradas para la estación base. Para integrar las estaciones base en su red DECT, estas deben ser confirmadas y activadas.

Las estaciones base se identifican por su dirección MAC.

Filtre la lista de estaciones base no conectadas por administradores DECT específicos para acortar la lista y añadir gradualmente las estaciones base para cada administrador DECT.

Asignar estaciones base al administrador DECT

- ▶ Haga clic en la línea de la estación base que desea añadir al sistema, en ... se abrirá la página de datos de la estación base.



La asignación a un administrador DECT no se puede editar ni modificar. Para asignar una estación base a otro administrador DECT proceda así:

- ▶ Bórrela de la lista **Estaciones base conectadas**. ... la estación base se visualiza de nuevo en la lista **Estaciones base pendientes**. Al mismo tiempo habrá una entrada para cada administrador DECT que reconoce la estación base en la red DECT.
- ▶ Seleccione la entrada de la estación base del administrador DECT deseado y añádala al sistema.

Añadir/editar estaciones base

En esta página, introduzca los datos de una estación base que deba añadirse al administrador DECT, o edite los datos de una estación base que ya esté asignada al administrador DECT.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

La siguiente información sólo se muestra y no se puede modificar:

MAC address

Dirección de hardware de la estación base. Con esta dirección puede identificarse unívocamente el dispositivo dentro de la LAN. Ésta no se puede modificar.

Nombre DM

Nombre del administrador DECT al que pertenece la estación base. **Local:** La estación base pertenece al dispositivo de configuración.

Estado

Estado de sincronización de la estación base:

Sin conexión	No disponible
Desactivado	Disponible, pero no activado
No sincr.	Activado, pero no sincronizado
Sincr.	Activado y sincronizado
Sobrecarga de sincronización	Sincronizado, pero sobrecarga DECT; se ha intentado iniciar un número de llamadas en paralelo en esta estación base superior al posible.

Dirección IP

Dirección IP actual de la estación base.

RFPI = PARI + RPN (hex)

(RFPI = Radio Fixed Part Identity): Nombre único de la estación base en una red DECT multicélula. Se compone de los siguientes componentes:

- PARI (Primary Access Rights Identity): Identificador único de sistema de una estación base
- RPN (Radio Fixed Part Number): Número de la estación base en la red DECT

Las dos bits más significativos del RPN representan el grupo RPN del administrador DECT.

Versión actual del firmware

Versión del firmware instalado actualmente.

Sync Level

Nivel de sincronización de la estación base.

Los siguientes datos pueden editarse:**Nombre / Localización**

Esta información debería facilitar la asignación de la estación base dentro de la estructura lógica y espacial de la red DECT.

- ▶ Introduzca un nombre o una descripción significativa para la estación base en el campo de texto. Valor: máx. 32 caracteres

Tipo de dirección IP

El tipo de dirección IP se copia de la configuración del administrador DECT de la página **Red – IP/LAN** (→ S. 29). Puede cambiar el tipo de dirección IP. Los ajustes del administrador DECT y de las estaciones base no deben coincidir. Por ejemplo, el administrador DECT puede obtener una dirección IP fija para garantizar el acceso al configurador Web siempre con la misma dirección, mientras que las estaciones base obtienen sus direcciones IP de manera dinámica.

- ▶ Seleccione en el menú de opciones el tipo de dirección IP deseado.

Si el tipo de dirección IP es **Estática**, deberá introducir la dirección IP.

Dirección IP

- ▶ Introduzca una dirección IP para la estación base.

Reducir la potencia de TX en 8 dB para la operación de antena externa

La potencia de transmisión de las antenas externas se puede reducir. Esto puede ser necesario para cumplir con las normas de emisiones cuando la unidad está equipada con antenas externas.

- ▶ Haga clic en **Sí/No**, para seleccionar si la potencia de transmisión debe reducirse en 8 dB o no.

Actuar como Maestro Sincr. redundante

Si el maestro de sincronización DECT o LAN falla, la estación base puede adoptar su rol.

- ▶ Haga clic en **Sí/No** para autorizar/no autorizar a la estación base como maestro de sincronización sustituto.

Si selecciona **Sí**, el **Sync Level** se ajusta automáticamente a 2→1 para mostrar que el nivel 2 se puede convertir en el nivel 1.



La estación base se debe poder ver con buena calidad desde todas las estaciones base de nivel 2 para garantizar que la red también se pueda sincronizar en caso de sustitución.

Activar/desactivar la estación base

Una estación base debe estar activa para poder gestionar las llamadas de los terminales inalámbricos conectados. Si se desactiva, ya no conectará ningún terminal inalámbrico, pero permanecerá en la lista de estaciones base conectadas.

- ▶ Seleccione **Sí/No**, para activar o desactivar la estación base.



Procure que la estación base a desactivar no tenga el nivel de sincronización 1. Compruebe los ajustes de sincronización antes de desactivar una estación base. De lo contrario, es posible que su sistema ya no funcione correctamente.

Añadir una estación base a la lista de estaciones base conectadas

- ▶ Haga clic en **Confirmar**

Borrar estación base

- ▶ Haga clic en **Borrar estación base** ▶ Confirme con **Sí** ... la estación base se borra. Se muestran de nuevo en la lista de estaciones base no conectadas.

Reiniciar la estación base

- ▶ Haga clic en **Reiniciar estación base** ▶ Confirme con **Sí** ... la estación base se reinicia. Todas las conexiones existentes gestionadas por la estación base finalizarán.

Sincronizar estaciones base

La sincronización de las estaciones base y la estructura lógica en clúster es requisito imprescindible para el funcionamiento del sistema multicélula, de la transferencia (handover) entre células y el equilibrado de la (sobre)carga. El equilibrado de la sobrecarga significa que un terminal inalámbrico puede cambiar a una base libre cuando la base actual está completamente cargada y no puede aceptar más conexiones de terminales inalámbricos.

Las estaciones base se pueden sincronizar de forma inalámbrica, es decir, a través de DECT. Si la conexión DECT entre determinadas estaciones base no parece suficientemente fiable, la sincronización también se puede realizar vía LAN. Para realizar la configuración de la sincronización, se necesita el plan de clúster con el nivel de sincronización de las diferentes estaciones base.



La sincronización se refiere siempre a un clúster. Si configura varios clústeres que no están sincronizados entre sí, no habrá posibilidad de transferencia (handover) o equilibrado de (sobre)carga entre los clústeres.

La sincronización para la transferencia (handover) entre estaciones base en clústeres administrados por diferentes administradores DECT puede configurarse a través de la administración del administrador DECT (→ S. 38).

Encontrará información detallada sobre la planificación de la red DECT en "N870 IP PRO - Guía para la planificación y medición".



Las estaciones base muestran su estado de sincronización mediante un LED (→ S. 20).

Planificación de sincronización

Las estaciones base que forman conjuntamente una red inalámbrica DECT deben estar sincronizadas entre sí. Este es el requisito para una transferencia sin problemas de los terminales inalámbricos de célula a célula (handover). Entre células no sincronizadas, no es posible la transferencia ni el equilibrado (de sobrecarga). En caso de pérdida de sincronización, la estación base no aceptará más llamadas cuando hayan finalizado todas las llamadas actuales mantenidas a través de la estación base no sincronizada. A continuación, la estación base no sincronizada se volverá a sincronizar.

La sincronización dentro de un clúster se realiza mediante el procedimiento maestro-esclavo. Esto significa que una estación base (maestro de sincronización) define el ritmo de sincronización de una o varias otras estaciones base (esclavas de sincronización).

La sincronización requiere una jerarquía de sincronización con los siguientes criterios:

- 1 En la jerarquía debe haber una única fuente común para la sincronización (nivel de sincronización 1).
- 2 La sincronización a través de LAN solo requiere dos niveles (maestro LAN y esclavo LAN).
- 3 La sincronización DECT normalmente requiere más de dos niveles y exactamente un salto, ya que la mayoría de las estaciones base no pueden recibir la señal DECT de la fuente principal de sincronización (nivel de sincronización 1). La señal DECT, que proporciona la sincronización del temporizador de referencia, se transmite en una cadena de varias estaciones base hasta que finalmente sincroniza la última estación base en una cadena de sincronización.

- 4 El número de saltos a lo largo de una rama cualquiera del árbol de sincronización DECT debe mantenerse lo más bajo posible, ya que cada salto puede causar errores de sincronización en la sincronización temporal y reducir así la calidad de la sincronización.

Requisitos de sincronización (DECT y LAN)

- Los dispositivos N870 IP PRO deben conectarse a un puerto conmutador de 100 Mbit/s con el cableado adecuado. El puerto conmutador debe admitir lo siguiente:
 - notificaciones Multicast/Broadcast,
 - PoE IEEE 802.3af < 3,8 W (clase 1),
 - etiquetado VLAN.
- Se recomienda separar las conexiones VLAN de otros dispositivos de red.
- Se recomienda activar mecanismos de Quality of Service.
- El administrador DECT y todas las estaciones base deben encontrarse en el mismo segmento de la capa 2.

Sincronización DECT

Para poder transmitir señales de sincronización DECT de la estación base A a la estación base B, la estación base B debe ser capaz de recibir señales de la estación base A con una calidad de señal suficiente.



El administrador DECT y las estaciones base deben estar conectadas a la misma Ethernet o LAN virtual y compartir un dominio de broadcast común.

Una estación base puede sincronizarse con cualquier estación base a un nivel de sincronización superior. El concepto de nivel de sincronización permite a las estaciones base seleccionar automáticamente la estación base más apropiada (con un número de nivel de sincronización más bajo) desde la cual se reciben las señales de sincronización. Al mismo tiempo, garantiza un número estrictamente limitado de saltos a lo largo de cualquier rama del árbol de sincronización y evita los circuitos cerrados entre las cadenas de sincronización optimizadas automáticamente.

Asigne a cada estación base un nivel en la jerarquía de sincronización durante la configuración (nivel de sincronización). El nivel de sincronización 1 es el nivel más alto. Este es el nivel del maestro de sincronización; solo está presente una vez en cada clúster. Una estación base siempre se sincroniza con una estación base con un nivel de sincronización superior. Si detecta varias estaciones base con niveles de sincronización superiores, se sincroniza con la estación base que proporciona la mejor calidad de señal. Si no detecta ninguna estación base con un nivel de sincronización superior, no podrá sincronizar.

Sincronización LAN a lo largo de la ruta de sincronización

Si la conexión DECT entre las estaciones base no parece lo suficientemente fiable como para garantizar una sincronización inalámbrica estable a través de DECT, por ejemplo, porque hay puertas de hierro o un muro cortafuegos entre ellas, puede optar por una sincronización LAN. En este caso, la estación base con el nivel de sincronización más alto actúa como maestro LAN, la estación base con el nivel de sincronización más bajo es un esclavo LAN. Una estación base debe definirse explícitamente como un maestro LAN.

Ventajas de la sincronización LAN en comparación con la sincronización DECT:

- Mayor flexibilidad en la disposición de las estaciones base, ya que no es necesario formar cadenas de sincronización.
- Se requieren menos estaciones base porque la zona de solapamiento de las estaciones base es menor. La zona de solapamiento para la transferencia (handover) de los terminales inalámbricos puede ser más pequeña, ya que las estaciones base vecinas no deben recibirse entre sí con calidad estable y sin errores. No obstante, deben poder detectarse entre sí para el proceso de selección dinámica de canal.
- La configuración del sistema es más fácil ya que todas las estaciones base pueden sincronizarse con un maestro de sincronización.

Requisitos de la red

- Los dispositivos N870 IP PRO deben conectarse a un puerto conmutador de al menos 100 Mbit/s con el cableado adecuado.
- Para una alimentación de corriente externa alternativa: PoE IEEE 802.3af < 3,8 W (clase 1).
- El administrador DECT y todas sus estaciones base deben encontrarse en el mismo segmento del nivel 2 (dominio de broadcast común).

Requisitos para la sincronización LAN

- Menor cantidad posible de saltos de conmutación entre estaciones base maestras y esclavas.
- Para la interconexión interna y de Uplink, utilice conmutadores de clase empresarial ≥ 1 Gbit/s.
- La QoS basada en VLAN puede ser útil para minimizar las variaciones en el retardo de paquetes. La VLAN basada en un puerto conmutador puede aislar el tráfico de datos de las estaciones base del resto de aparatos.
- El DSCP (Differentiated Services Codepoint) basado en QoS podría ser aún más eficiente.

Configuración para etiquetado DSCP:

sincronización por LAN: PTPv2, DLS (propietario): DSCP=CS7=56

RTP: DSCP=EF=46

SIP: DSCP=AF41=34

- La sincronización por LAN realiza un uso intensivo de IP-Multicasts que deben ser compatibles con los conmutadores.

Direcciones de destino y puertos para Multicast:

PTPv2:	224.0.1.129	UDP a través de los puertos 319/320
Protocolo DLS propietario:	239.0.0.37	UDP a través de los puertos 21045/21046

Para estos paquetes Multicast, los conmutadores en cascada necesitan conmutación Uplink para hacer posible la sincronización LAN entre clústeres. De lo contrario, deberá configurar clústeres de sincronización LAN aislados se sincronicen a través de DECT.

- Se admite IGMP Snooping y también debería ser compatible con el conmutador para configurar la distribución de Multicast y limitarla a la sincronización de las estaciones base.

Fluctuaciones de precisión en el retardo de paquetes (Packet delay jitter)

Para una correcta sincronización a través de LAN, es crucial mantener al mínimo la fluctuación de precisión en el retardo de paquetes (Packet Delay Jitter). Debido a que múltiples parámetros de transmisión LAN pueden afectar el retardo de paquetes y su fluctuación, se requieren conmutadores especiales y no se debe superar un número máximo de saltos de conmutación para asegurar una fluctuación de retardo de paquetes suficientemente baja.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Cuantos menos saltos de conmutación haya, menor será el retardo de los paquetes y su fluctuación (jitter).
- Cuanto mayor sea el ancho de banda o la calidad de los conmutadores utilizados en términos de retardo de paquetes y fluctuación, menor será el retardo de paquetes y su fluctuación.
- Las lógicas de procesamiento de paquetes mejoradas (como la conmutación L3 o la inspección de paquetes) pueden afectar significativamente a la fluctuación del retardo de paquetes resultante. En lo posible, éstas se deberán desactivar para las estaciones base Gigaset N870 IP PRO conectadas a puertos de conmutación.
- Un aumento significativo del volumen de tráfico de un conmutador en el rango de rendimiento máximo puede afectar significativamente a la fluctuación del retardo de paquetes.
- La priorización basada en VLAN de paquetes LAN puede ser una medida útil para minimizar los retrasos de paquetes y su fluctuación para las estaciones base Gigaset N870 IP PRO.

Fluctuaciones de precisión aceptables (Jitter) en la red para la sincronización LAN

La sincronización LAN se basa en una estructura de dos capas:

- Se utiliza PTPv2 nativo para sincronizar un temporizador de referencia común para todas las estaciones base participantes.

El valor de referencia para la calidad de destino cuando se proporciona una sincronización PTP suficiente a lo largo de las estaciones base es una **diferencia PTP < 500 ns (rms)**. Para esta sincronización PTP, se aceptan algunas diferencias > 500 ns. Pueden generar las primeras advertencias. Si la diferencia para los paquetes de sincronización PTP supera continuamente el límite de 500 ns, la sincronización PTP se considerará interrumpida. Se establecerá un nuevo procedimiento de sincronización de inicio.

- Basándose en la sincronización PTP, el maestro LAN y el esclavo LAN ajustan su temporizador de referencia DECT a un intervalo de tiempo común al temporizador de referencia PTP general. Este desajuste común se controla constantemente mediante una comunicación propietaria.

El valor de referencia para la calidad de destino de este nivel de sincronización se determina comprobando la diferencia del temporizador de referencia de los paquetes de sincronización de este temporizador de referencia DECT: **Diferencia de sincronización DECT-LAN menor de 1000 ns**. Un buen promedio sería de 500 ns (rms).

Para cumplir con estos criterios, no es necesario que los propios conmutadores estén habilitados para PTP. No obstante, en la red hay que tener en cuenta las directrices mencionadas anteriormente.



Encontrará más información sobre el PTP en wiki.gigasetpro.com.

Sincronización LAN de clústeres seleccionados

La sincronización LAN consta de dos niveles:

- PTP estándar que se comparte dentro de un dominio Multicast-IP entre todos los administradores DECT
- DLS propietario (DECT over LAN Sync) que sincroniza los clústeres de forma aislada dentro de un administrador DECT

Por cada administrador DECT se pueden crear varios dominios DLS como clústeres de administradores DECT. Solo puede haber un maestro LAN por clúster. El maestro y el esclavo de sincronización DLS se encargan del administrador DECT y de los números de clúster adecuados.

Números de clúster

Para la sincronización LAN es necesario asignar un clúster a un dominio PTP. Esta asignación se lleva a cabo a través del número de clúster.

Números de clúster de 1-c hasta 7-c Forman un dominio **común** de sincronización PTP (c = common)

Números de clúster de 8-i hasta 15-i Forma un dominio **aislado** de sincronización PTP para cada uno de esos números de clúster (i = isolated)

- La sincronización interna DM-LAN solo es posible con el número de clúster adecuado (independientemente del dominio PTP).
- Un clúster que forma un dominio PTP aislado debe tener un maestro LAN propio.
- Los administradores DECT que forman un dominio común sincronizado por LAN deben utilizar un número de clúster del dominio común (1..7) o un número de clúster idéntico del dominio aislado (8..15).
- Los administradores DECT que utilizan diferentes dominios PTP (números de clúster 8..15) no pueden sincronizarse con una regla de sincronización LAN de varios administradores DECT (referencia=**Maestro LAN de DM x**), sino solo con una regla de sincronización DECT de varios administradores DECT.


En lo referente a los números de clúster, el dominio PTP solo es relevante para estaciones base maestras y esclavas de LAN. Para la sincronización DECT, los números de clúster solo sirven para identificar diferentes clústeres.

Escenarios de ejemplo para sistemas pequeños/medianos (clústeres con un administrador DECT)

La sincronización para la transferencia entre las estaciones base de un clúster administradas por un administrador DECT se configura mediante el configurador web a través de la administración de las estaciones base. A continuación, se exponen algunos escenarios de ejemplo. Encontrará información detallada en el N870 IP PRO manual de administración.

Escenario 1: Solo DECT

- El entorno ofrece una sincronización DECT estable "over the air".
- El clúster 1-c está configurado para garantizar la transferencia, la itinerancia y el equilibrado de la carga.
- La estación base del centro es el nivel DECT 1, para reducir el número de niveles de sincronización.
- El entorno bloquea las señales DECT (por ejemplo, el paso a través de una puerta corta-fuegos).
- Un segundo clúster 2-c está establecido para cubrir el área que el clúster 1-c no puede alcanzar.
- No hay transferencia (las llamadas activas se interrumpen al pasar de un clúster al siguiente).
- La itinerancia entre clústeres es posible (los terminales inalámbricos en estado de reposo pueden cambiar entre clústeres).

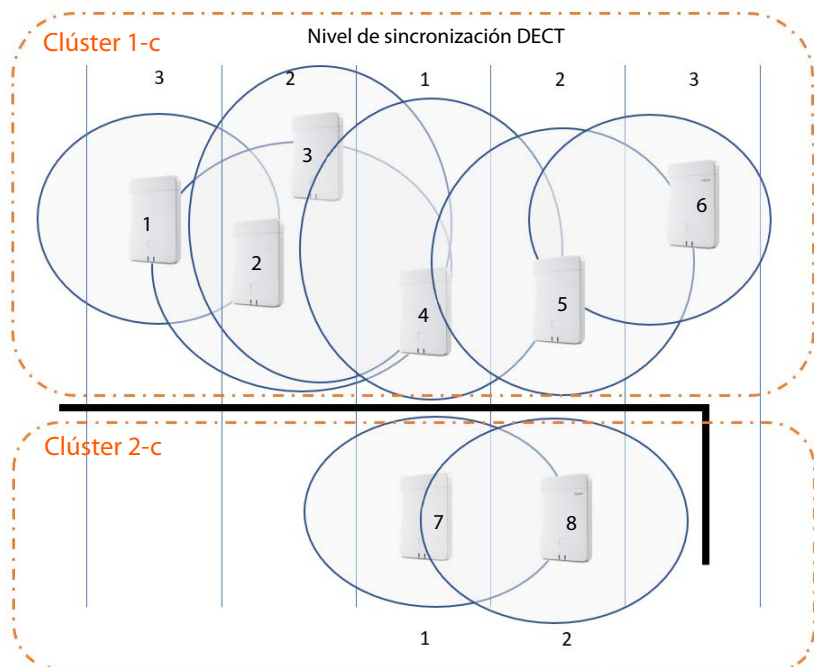


Configuración:

Estación base	Agrupación	Sync Level	Maestro LAN	Esclavo sincron.
1	1-c	3		DECT
2	1-c	2		DECT
3	1-c	2		DECT
4	1-c	1		DECT
5	1-c	2		
6	1-c	3		DECT
7	2-c	1		DECT
8	2-c	2		DECT

Escenario 2: Solo LAN

- Utilice este tipo de configuración cuando se cumplan todos los requisitos para la configuración LAN.
- El clúster 1-c está configurado para garantizar la transferencia, la itinerancia y el equilibrado de la carga.
- La estación base 4 está configurada como maestra LAN.
- El nivel DECT no tiene relevancia para la sincronización LAN pura.
- La transferencia e itinerancia son posibles en todo el entorno DECT.
- Que se utilice sincronización LAN no quiere decir que el alcance de la señal DECT no sea importante.

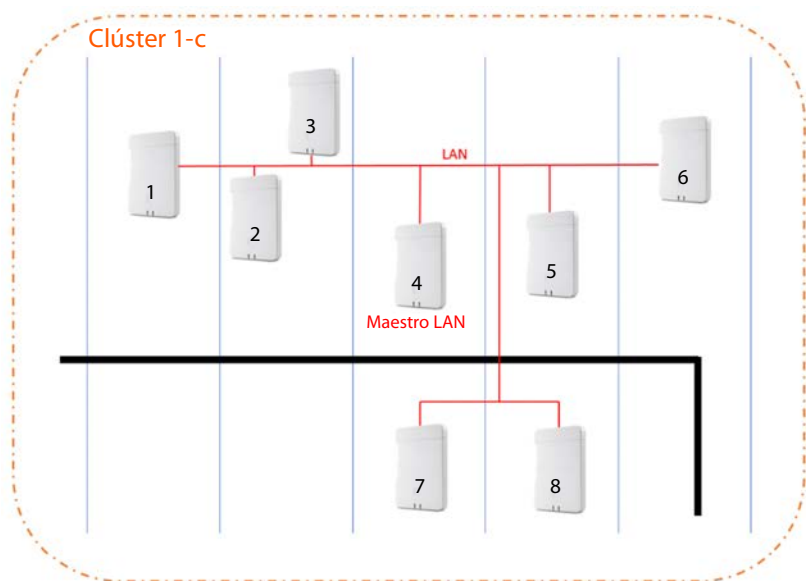


Configuración:

Estación base	Agrupación	Sync Level	Maestro LAN	Esclavo sincron.
1	1-c	2		LAN
2	1-c	2		LAN
3	1-c	2		LAN
4	1-c	1	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	1-c	2		LAN
6	1-c	2		LAN
7	1-c	2		LAN
8	1-c	2		LAN

Escenario 3: DECT-LAN mixto

- Utilice este tipo de configuración si, en general, su entorno permite la sincronización DECT pero, por determinadas circunstancias, no siempre se puede garantizar una sincronización DECT segura, por ejemplo, por el paso por una puerta cortafuegos.
- El clúster 1-c está configurado para garantizar la transferencia, la itinerancia y el equilibrado de la carga.
- La estación base 1 del centro es el nivel DECT 1, para reducir el número de niveles de sincronización.
- La estación base 1 con nivel DECT 1 está configurada como maestra LAN.
- Para cada estación base por debajo del maestro LAN, puede decidir de forma individualmente si desea sincronizarlas a través de DECT o de LAN.
- La estación base 7 se sincroniza a través de LAN y tiene nivel de sincronización DECT 4.
- La estación base 8 se sincroniza a través de DECT con la estación base 7, por lo que es el nivel de sincronización DECT 5.

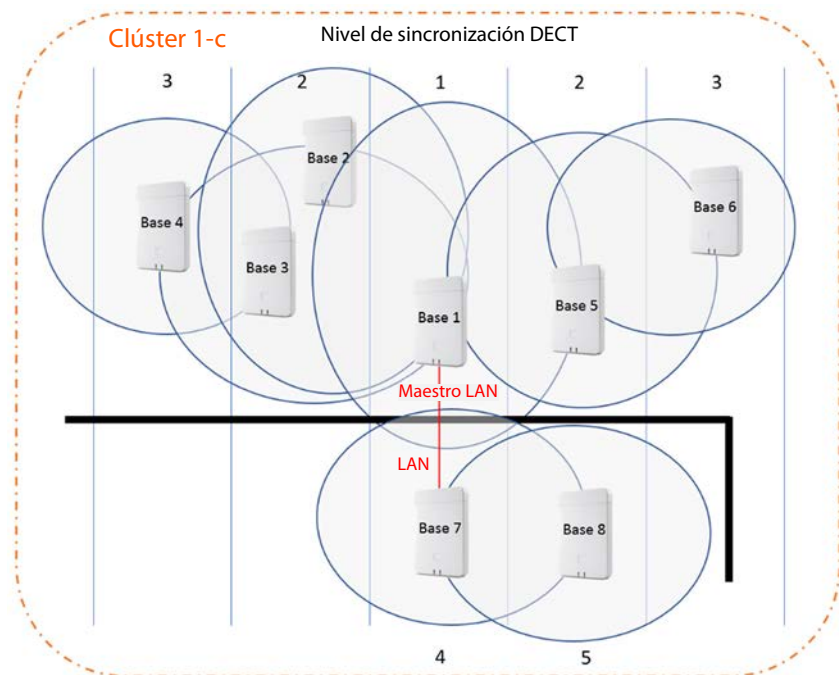

Configuración:

Estación base	Agrupación	Sync Level	Maestro LAN	Esclavo sincron.
1	1-c	1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	1-c	2		DECT
3	1-c	2		DECT
4	1-c	3		DECT
5	1-c	2		DECT
6	1-c	3		DECT
7	1-c	4		LAN
8	1-c	5		DECT

Escenarios de ejemplo para sistemas grandes (clústeres con varios administradores DECT)

La sincronización para la transferencia entre las estaciones base de clústeres administradas por varios administradores DECT se configura mediante el configurador web a través de la administración del administrador DECT. A continuación, podrá ver algunos ejemplos basados en dos administradores DECT. Encontrará información detallada sobre la configuración en el N870 IP PRO manual de administración.

Escenario 1: DECT – DECT – DECT


- Integrador (virtual o incorporado).
- Dos aparatos con la función de dispositivo "Solo administrador DECT".
- Cada administrador DECT tiene dos estaciones base DECT.
- El clúster 1-c del lado izquierdo utiliza sincronización DECT.
- El clúster 1-c del lado derecho también utiliza sincronización DECT (aunque el nombre sea el mismo, se trata de un clúster diferente, ya que pertenece a un administrador DECT diferente).
- Entre los clústeres se utiliza también sincronización DECT.

Ventaja:

- Los usuarios pueden moverse en el sistema con transferencia e itinerancia.
- Únicamente sincronización DECT, no se necesita sincronización LAN.

Atención:

- Todo el sistema debe contar con una señal DECT de calidad suficiente, también entre los clústeres.
- Cada administrador DECT debe pertenecer a otro grupo RPN.

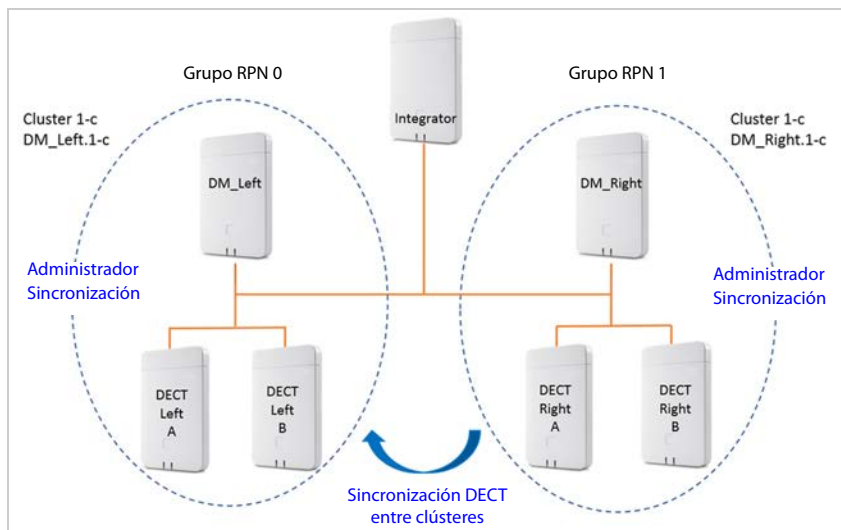

Configuración:

Estación base	Nombre DM	Agrupación	Sync Level	Maestro LAN	Esclavo sincron.
DECT_Left_A	DM_Left	1-c	1		
DECT_Left_B	DM_Left	1-c	2		DECT
DECT_Right_A	DM_Right	1-c	1		
DECT_Right_B	DM_Right	1-c	2		DECT

Escenario 2: DECT – DECT – LAN


- Integrador (virtual o incorporado).
- Dos aparatos con la función de dispositivo "Solo administrador DECT".
- Cada administrador DECT tiene dos estaciones base DECT.
- El clúster 1-c del lado izquierdo utiliza sincronización DECT.
- El clúster 1-c del lado derecho también utiliza sincronización DECT (aunque el nombre sea el mismo, se trata de un clúster diferente, ya que pertenece a un administrador DECT diferente).
- Entre los clústeres se utiliza sincronización LAN.
- La estación base **DECT_Left_A** es la fuente PTP (maestro LAN).

Ventaja:

- Los usuarios pueden moverse en el sistema con transferencia e itinerancia.
- La sincronización entre los clústeres no es posible, ya que la señal DECT no es lo bastante fuerte. La solución aquí es la sincronización LAN.

Atención:

- La red de clientes entre los clústeres debe ser apta para la sincronización LAN. Esto requiere un mayor esfuerzo de configuración en la red que para la sincronización DECT.

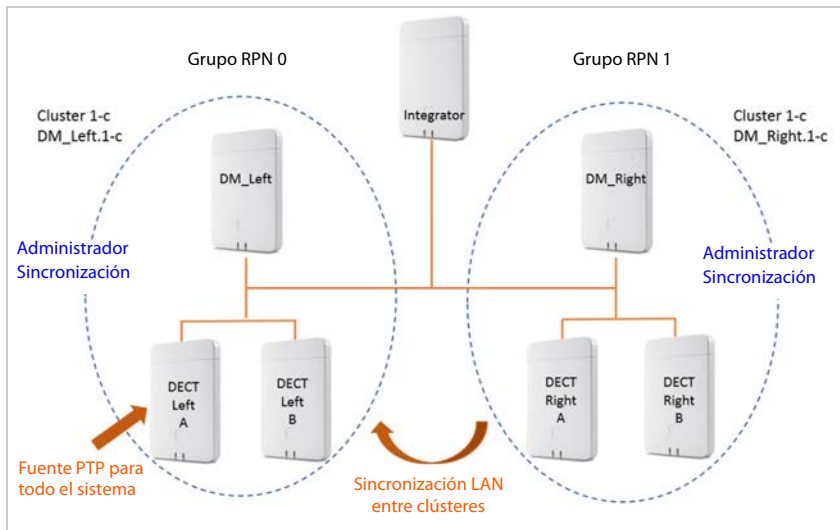

Configuración:

Estación base	Nombre DM	Agrupación	Sync Level	Maestro LAN	Esclavo sincron.
DECT_Left_A	DM_Left	1-c	1	<input checked="" type="checkbox"/>	
DECT_Left_B	DM_Left	1-c	2		DECT
DECT_Right_A	DM_Right	1-c	1		
DECT_Right_B	DM_Right	1-c	2		DECT

Escenario 3: LAN – LAN con dominio PTP aislado – DECT


- Integrador (virtual o incorporado).
- Dos aparatos con la función de dispositivo "Solo administrador DECT".
- Cada administrador DECT tiene dos estaciones base DECT.
- El clúster 1-c del lado izquierdo utiliza sincronización LAN.
- El clúster 8-i del lado derecho utiliza sincronización LAN (el clúster 8-i es el primer clúster aislado)
- Entre los clústeres se utiliza sincronización DECT
- La estación base **DECT_Left_A** es la fuente PTP (maestro LAN) para el clúster 1-c.
- La estación base **DECT Right A** es la fuente PTP (maestro LAN) para el clúster 8-i

Ventaja:

- Los usuarios pueden moverse en el sistema con transferencia e itinerancia.

Atención:

- La red de clientes entre los clústeres debe ser apta para la sincronización LAN. Esto requiere un mayor esfuerzo de configuración en la red que para la sincronización DECT.
- Cada administrador DECT debe pertenecer a otro grupo RPN.

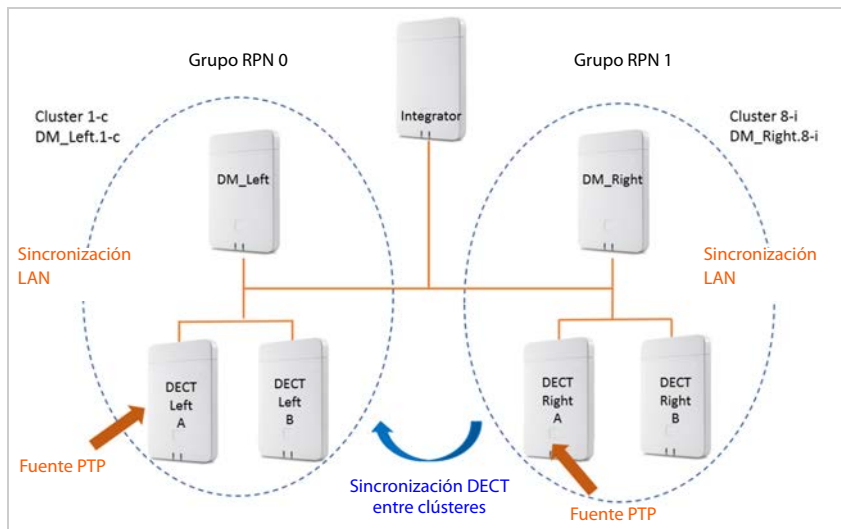

Configuración:

Estación base	Nombre DM	Agrupación	Sync Level	Maestro LAN	Esclavo sincron.
DECT_Left_A	DM_Left	1-c	1	<input checked="" type="checkbox"/>	
DECT_Left_B	DM_Left	1-c	2		LAN
DECT_Right_A	DM_Right	1-c	1	<input checked="" type="checkbox"/>	
DECT_Right_B	DM_Right	1-c	2		LAN



Encontrará más ejemplos en wiki.gigasetpro.com.

Lista de estaciones base sincronizadas

Todas las estaciones base activadas de la lista **Estaciones base conectadas** aparecen en la lista **Sincronización de estaciones base**.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

► Ajustes ► Estaciones base ► Sincronización

Para cada estación base registrada se muestra la siguiente información:

MAC address	Dirección de hardware de la estación base. Con esta dirección se identifica de manera unívoca el dispositivo dentro de la LAN.	
Estación base	Nombre de la estación base.	
Nombre DM	Nombre del administrador DECT al que pertenece la estación base.	
Agrupación	Número del clúster al que se ha asignado la estación base.	
Sync Level	Nivel de sincronización en la jerarquía de sincronización. Una estación base que ha sido definida como servidor de sincronización sustituido cambia automáticamente al nivel de sincronización 2 → 1 para mostrar que el nivel 2 se puede convertir en el nivel 1 (→ S. 45).	
Maestro LAN	La estación base que actúa como maestro LAN está marcada con un <input checked="" type="checkbox"/> .	
Esclavo sincron.	Indica si la estación base está sincronizada por DECT o LAN. Para el maestro de sincronización no hay ninguna entrada en esta columna.	
Estado	Estado de sincronización de la estación base:	
	Sin conexión	No disponible
	Desactivado	Disponible, pero no activada
	No sincron.	Activada, pero no sincronizada
	Sincr.	Activada y sincronizada
	Sobrecarga de sincronización	Sincronizada, pero sobrecarga DECT

Referencia	Referencia de sincronización: tipo de sincronización, administrador DECT o RFPI, clúster
	Tipo de sincronización:
1	sin función de esclavo de sincronización, libre
D	Esclavo DECT dentro del clúster: nombre del clúster en la columna Referencia
D ➔	El esclavo DECT utiliza la regla de sincronización de varios DM Mejor base DECT de DM : nombre del DM en la columna Referencia
L	Esclavo LAN dentro del clúster: nombre del DM interno en la columna Referencia
L ➔	El esclavo LAN utiliza la regla de sincronización externa/de varios DM Maestro LAN de DM xy : nombre del DM externo en la columna Referencia
R ➔	El esclavo DECT utiliza la regla de sincronización RFPI externa: RFPI en la columna Referencia

Configuración de clúster

En esta página puede sincronizar el sistema manualmente.

- ▶ En el menú de opciones **Nombre DM** seleccione el administrador DECT que desea sincronizar. ... A continuación se muestra la configuración de clúster del administrador DECT seleccionado.

Sincronizar todos los clústeres del administrador DECT

- ▶ Haga clic en **Sincronizar todo**.

Sincronizar un clúster específico del administrador DECT

- ▶ En el menú de opciones **Esclavo sincr.** seleccione el tipo de sincronización que se debe realizar (**LAN** o **DECT**) ▶ Haga clic en **Sincronizar**.

Acciones

Configurar sincronización de las estaciones base

- ▶ En el menú de opciones **Agrupación** seleccione el clúster al que debe asignarse la base.
Las estaciones base sólo se sincronizan dentro del mismo clúster, con lo cual no es posible la transferencia de un terminal inalámbrico de un clúster a otro vecino. El sistema multicélula DECT puede coordinar hasta nueve clústeres.
- ▶ En el menú de opciones **Nivel DECT** seleccione el nivel de sincronización de la estación base.
El nivel DECT 1 es el nivel más alto. Esto debe ocurrir una sola vez en cada clúster. Una estación base siempre se sincroniza con una estación base con un nivel de sincronización superior. Si detecta varias estaciones base con niveles de sincronización superiores, se sincroniza con la estación base que proporciona la señal más intensa. Si no detecta ninguna estación base con un nivel de sincronización superior, no podrá sincronizar.
- ▶ Active la casilla de verificación **Maestro LAN** si la estación base debe actuar como maestro LAN.
Si se utiliza la sincronización por LAN, una estación base debe actuar como maestro LAN. En ese momento, el maestro LAN sólo puede configurarse en el nivel DECT 1.
- ▶ En el menú de opciones **Esclavo sincr.** seleccione si la estación base debe sincronizarse mediante DECT o LAN. Deje esta columna vacía para el maestro de sincronización.

Perfiles de proveedores y centralitas

Puede utilizar hasta 20 perfiles de centralita VoIP o perfiles de proveedor de VoIP diferentes, p. ej., para

- la centralita VoIP de su empresa
- y/o el proveedor público al que ha solicitado los servicios de VoIP

En esta página podrá crear una lista de sistemas, las conexiones VoIP y otros servicios para sus teléfonos.

En la página se listarán todas las conexiones VoIP disponibles.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.


► **Ajustes** ► **Perfiles de proveedor o PBX**

Nombre Aparece el nombre que ha especificado para la conexión, o bien, el nombre estándar (IP1 - IP20). Éste puede ser editado (→ p. 61).

Dominio Componente de dominio de la dirección de usuario. Si la conexión no se utiliza, se muestra **No configurado**.

- Utilice los botones **Anterior/Siguiente** para cambiar entre las conexiones VoIP 1 hasta 10 y 11 hasta 20.

Configurar perfiles de proveedores y centralitas

- Haga clic junto al nombre de la conexión VoIP que desea editar, en  ... Se abrirá la página de configuración de proveedores/centralitas (→ p. 61).

Configurar perfiles de proveedores y centralitas

En esta página puede editar los datos del perfil de proveedores o centralitas seleccionado.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

Nombre o número de conexión

- Introduzca un nombre para el perfil de proveedores o centralitas. El nombre aparece en la lista de proveedores/centralitas. Para distinguir entre diferentes conexiones, se debe especificar aquí el proveedor de VoIP respectivo.

Centralita

Sistema

- En el menú de opciones, seleccione el tipo de centralita que está utilizando para el aprovisionamiento de VoIP.

Datos generales del proveedor

Dominio

- ▶ Introduzca el componente de dominio de la dirección de usuario (SIP URI). Junto con el nombre de usuario del teléfono, se utiliza para configurar la Address Of Record (AOR, Dirección de registro) o para determinar un destino a partir del número marcado.

Ejemplos:

sip.domain.net para john.smith@sip.domain.net

10.100.0.45 para 02871913000@10.100.0.45

Dirección del servidor proxy

El proxy SIP es el servidor gateway de su proveedor de VoIP, y el primer servidor SIP al que el dispositivo debe enviar solicitudes SIP y del que espera solicitudes.

- ▶ Introduzca la dirección IP o el nombre DNS (totalmente cualificado) de su servidor proxy SIP (máx. 74 caracteres, 0 - 9, a - z, A - Z, -, ., _,).

Ejemplos: **10.100.0.45** o **sip.domain.net** o **sipproxy01.domain.net**

Puerto del servidor proxy

- ▶ Introduzca el número de puerto del primer servidor SIP al que el dispositivo debe enviar solicitudes SIP y del que espera solicitudes.

Rango: 1-65535; configuración estándar: **5060** (para UDP/TCP), **5061** (para TLS)

La búsqueda DNS SRV de servidores SIP redundantes puede devolver un puerto de servidor diferente, el cual se utilizará en su lugar.

Refresco del registro

- ▶ Introduzca el intervalo de tiempo (en segundos) en el que el teléfono debe repetir el registro con el servidor VoIP (proxy SIP). Se envía una solicitud para establecer una sesión. La repetición es necesaria para mantener el registro del teléfono en las tablas del proxy SIP, de modo que el teléfono esté disponible. La repetición se efectúa para todas las conexiones VoIP activadas.

Valores: 1 - 5 dígitos, > 0; valor estándar: **600** segundos

Protocolo de Transporte

- ▶ Seleccione entre UDP, TCP y TLS.

UDP UDP (User Datagram Protocol) es un protocolo no basado en sesión. Con UDP no se establece una conexión fija. Los paquetes de datos ("datagramas") se envían como broadcast. El destinatario es el único responsable de que los datos sean recibidos. El remitente no será informado si los datos son recibidos o no.

TCP TCP (Transmission Control Protocol) es un protocolo de transmisión basado en sesión. Establece una conexión entre el emisor y el receptor para el transporte de datos, y supervisa y finaliza esta conexión.

TLS TLS (Transport Layer Security) es un protocolo para el cifrado de la transmisión de datos en Internet. TLS es un protocolo de transporte superior.

Usar seguridad SIP (SIPS)

Sólo en caso de seleccionar TLS. SIPS amplía el SIP añadiéndole cifrado TLS/SSL. El uso de SIPS dificulta la intercepción de la comunicación. Los datos se transmiten encriptados a través de Internet.

- ▶ Active/desactive la casilla de verificación para activar o desactivar la utilización de SIPS.

Opciones de SRTP

SRTP (Secure Realtime Protocol) es un perfil de seguridad para garantizar la confidencialidad, la integridad, la protección de la reproducción y la autenticación de mensajes para la transmisión de datos audiovisuales a través de redes basadas en IP.

- ▶ Seleccione las llamadas que desea aceptar:

Protocolo Secure Real Time

La seguridad está activada para conexiones de voz.

Aceptar llamadas no SRTP

Las llamadas no seguras se aceptan aunque el SRTP esté activado.

Cancelar el registro de terminales desconectados

Las cuentas SIP de terminales inalámbricos que no están disponibles se pueden dar de baja automáticamente.

- ▶ Haga clic en **Sí/No** para permitir/prohibir que se den de baja automáticamente.

Configuración de redundancia

Redundancia - Consulta DNS

Los proveedores de VoIP proporcionan redundancia de servidores SIP para el equilibrado de carga y la fiabilidad del servicio. Los servidores SIP se pueden identificar a través de DNS por medio de diversas consultas:

- A Sólo se registran las direcciones IP especificadas y los números de puerto asociados.
- SRV + A Encuentra un puerto de servidor disponible para el servidor proxy y de registro especificado. Con DNS SRV, en lugar del servidor propiamente dicho, el cliente sólo necesita saber el tipo de servicio que está buscando.

Servidor de tolerancia a fallos (Failover)

Si Redundancia - Consulta DNS = A

Si su proveedor soporta un servidor de tolerancia a fallos, puede introducir los datos respectivos aquí.

- ▶ Active/desactive mediante el campo de selección junto a **Habilitar registro** el uso de un servidor de tolerancia a fallos.

Servidor de registro

- ▶ Introduzca la dirección IP o el nombre DNS totalmente cualificado del servidor de registro con tolerancia a fallos.

Puerto de servidor SIP

- ▶ Introduzca el puerto de comunicación utilizado por el servidor de registro con tolerancia a fallos.

Rango: 1-65535; configuración estándar: **5060** (para UDP/TCP), **5061** (para TLS)

Datos de red del proveedor

Modo proxy de salida

El sistema multicélula DECT permite la configuración de un proxy de salida (Outbound Proxy). Sin importar todas las demás reglas del protocolo SIP, en caso de activarlo el sistema envía (**Siempre**) siempre todas las solicitudes salientes a este proxy de salida. Puede tratarse de un proxy saliente (Outbound Proxy) en la red local proporcionado por el operador de red local, o un proxy saliente (Outbound Proxy) en la red pública proporcionado por el proveedor de red/VoIP.

- ▶ Indique cuándo debe utilizarse el proxy de salida.

Siempre: Todos los datos de señalización y de voz enviados desde el sistema se envían al proxy de salida.

Nunca: No se utilizará el proxy de salida.

Si la otra configuración de proxy saliente coincide con la configuración de proxy y registrador, ésta es innecesaria y se ignora.



La opción DHCP 120 "servidor sip" enviada desde un teléfono SIP anula internamente la dirección y la configuración de puerto del proxy de salida. El **Modo proxy de salida** sigue estando exclusivamente en manos del administrador local de dispositivos. Al configurar el **Modo proxy de salida** en **Nunca** puede evitar que el teléfono DECT VoIP utilice la opción DHCP 120. Para permitir la opción DHCP 120, deberá seleccionar para **Modo proxy de salida** la opción **Siempre**.

Dirección del servidor saliente

Se trata de la dirección a la que el dispositivo debe enviar todas las solicitudes SIP y de la que se esperan las solicitudes (en caso de que el registro se realice correctamente).

- ▶ Introduzca el nombre DNS (totalmente cualificado) o la dirección IP del proxy de salida de su proveedor.

Ejemplo: **10.100.0.45** o **sip.domain.net** o **sipproxy01.domain.net**

Si el campo **Dirección del servidor saliente** está vacío, el sistema funciona sin importar el modo seleccionado, como en **Modo proxy de salida** = **Nunca**.

Puerto del proxy de salida

Se trata del número de puerto del servidor proxy de salida, al que el dispositivo debe enviar todas las solicitudes SIP (y del que se esperan las solicitudes en caso de que el registro se realice correctamente).

- ▶ Introduzca el puerto de comunicación utilizado por el servidor proxy de salida.

Rango: 1-65535; configuración estándar: **5060** (para UDP/TCP), **5061** (para TLS)

Puerto del proxy de salida está vacío y **Dirección del servidor saliente** es un nombre:

Para localizar los servidores SIP y seleccionarlos para el equilibrado de carga y la redundancia se utilizan las reglas RFC3263.

Puerto del proxy de salida es un número fijo:

El uso de entradas DNS-SRV según RFC3263 se bloquea.

SIP SUBSCRIBE para notificaciones de contestador en red (MWI)

Si la opción está activada, el sistema se conecta al contestador automático en red para recibir notificaciones de mensajes nuevos.

- ▶ Active/desactive mediante el campo de selección junto a **SIP SUBSCRIBE para notificaciones de contestador en red (MWI)** el registro SIP.

DTMF sobre conexiones de VoIP

La señalización DTMF (sistema de marcado por multifrecuencia) se necesita por ej. para consultar y controlar algunos contestadores automáticos en red mediante códigos numéricos, para el control de consultas automáticas de la agenda telefónica o para el manejo remoto del contestador automático local.

Para enviar señales DTMF a través de VoIP, debe especificar cómo convertir los códigos de teclas en señales DTMF y enviarlas como señales DTMF: como información acústica a través del canal de voz o como "mensaje de información SIP".

Consulte a su proveedor de VoIP el tipo de transmisión DTMF que admite.

Negociación automática de la transmisión DTMF

- ▶ Para cada llamada, el teléfono intenta configurar el tipo de señal DTMF apropiado para el códec actual: Seleccione **Sí**.
El sistema utiliza el método de transmisión que mejor se adapta a los parámetros recibidos por el interlocutor, basándose en el siguiente orden de prioridad:
 - envío mediante RFC2833, si el interlocutor de llamada proporciona el PT (Payload Type) para eventos telefónicos
 - envío mediante relé de aplicación/dtmf SIP INFO si el método SIP INFO es soportado por el interlocutor de llamada
 - envío como señal de audio en banda
- ▶ Sin intentos automáticos de establecer el tipo de señal MFV: seleccione **No** (la transmisión MFV por defecto es **Audio**).

Configuración de envío de la transmisión DTMF

- ▶ Realice los ajustes requeridos para el envío de señales DTMF:

Audio o RFC 2833 Las señales DTMF deben transmitirse acústicamente (como paquetes de voz).

Información SIP Las señales DTMF deben transmitirse como código.

Tonos de llamada específicos de conexión

Puede ajustar diferentes tonos de llamada para llamadas internas y externas, así como para llamadas de grupo, el timbre de la puerta, llamadas de emergencia y un tipo de llamada opcional.

Requisito: el proveedor/la plataforma envía la información correcta en el campo de información de alerta del encabezado SIP.

El usuario puede seleccionar en el terminal inalámbrico diferentes tonos de llamada para determinadas llamadas. Aquí puede establecer qué tonos de llamada estarán disponibles para que el usuario elija.

- ▶ Introduzca en el campo **Nombre** el nombre de la entrada que debe mostrarse en el menú del terminal inalámbrico.

Nota: el nombre **Llamadas internas** no se puede cambiar.

- ▶ El campo **Patrón Alert-Info** contiene la definición de información de alerta que debe figurar en el encabezado SIP para identificar el tipo de llamada correspondiente.

Campo vacío: la entrada no se muestra en el menú del terminal inalámbrico.

Configuraciones para códecs

La calidad de sonido de las llamadas VoIP depende principalmente del códec utilizado para la transmisión y del ancho de banda disponible de la conexión de red. Con un códec "mejor" (mejor calidad de sonido) se deben transmitir más datos, es decir, se requiere una conexión de red con mayor ancho de banda. Puede modificar la calidad del sonido seleccionando el códec de voz que debe utilizar su teléfono y especificando el orden en el que se deben sugerir los códecs al establecer una conexión VoIP. La configuración estándar de los códecs utilizados se almacena en el sistema telefónico, una optimizada para el ancho de banda bajo y otra optimizada para el ancho de banda alto, respectivamente.

Las dos partes participantes en una comunicación telefónica (emisor/remitente y receptor de la llamada) deben utilizar el mismo códec de voz. El códec de voz se negocia al establecer la conexión entre el emisor y el receptor.

Códecs activos / Códecs disponibles

Se admiten los siguientes códecs de voz:

G.722 Excelente calidad de sonido. El códec de voz de banda ancha G.722 funciona con la misma tasa de bits que el PCMA/PCMU (64 bits/s por conexión de voz) pero con una mayor frecuencia de muestreo (16 kHz).

Para habilitar conexiones de banda ancha a través de G.722, deberá activar el códec explícitamente en la página **Telefonía – VoIP** (→ p. 81)

PCMA/PCMU (Puls Code Modulation) Excelente calidad de sonido (comparable a RDSI). Se requiere un ancho de banda de 64 kbit/s por conexión de voz.

PCMA (G.711 A-law): se utiliza en Europa y en la mayoría de los países fuera de los Estados Unidos.

PCMA (G.711 μ -law): se utiliza en los Estados Unidos.

G.729A Calidad de sonido media. Se requiere un ancho de banda de 8 kbit/s por conexión de voz.

Activar/desactivar un códec:

- ▶ Seleccione de la lista **Códecs disponibles/Códecs activos** el códec requerido y haga clic en **← / →**.

Especifique el orden en que deben utilizarse los códecs:

- ▶ Seleccione de la lista **Códecs activos** el códec requerido y haga clic en **↑ / ↓**, para desplazarlo hacia arriba/abajo.



La selección de los códecs G.722 y G.729 afecta la capacidad del sistema de tal manera que se pueden realizar menos llamadas paralelas por estación base.

Número de llamadas paralelas por estación base en función del ancho de banda

Códecs activados	Número de conversaciones
solo G711	10
G729 y G711	8
G722, G729 y G711	5

Tiempo de paquetizado RTP (ptime)

Período de tiempo en milisegundos representado por los datos de audio en un paquete.

- ▶ Seleccione el tamaño de los paquetes RTP que se van a enviar. Las opciones disponibles son 10 / 20 / 30 ms.

Opciones de señalización para Retener en SDP (Protocolo de descripción de sesión)

Retener una llamada significa que un interlocutor solicita que una llamada activa se mantenga en segundo plano. El interlocutor solicitante envía la solicitud re-INVITE junto con una oferta SDP (Session Description Protocol) al cliente retenido. La oferta SDP contiene la línea de atributo a=inactive o bien a=sendonly.

- ▶ Seleccione el atributo que se debe enviar en la oferta SDP:

inactivo El punto extremo SIP no enviará ni recibirá datos.

solo enviar El punto extremo SIP sólo enviará datos, no los recibirá.

Retener hacia objetivo de transferencia

El dispositivo permite el desvío de llamadas después de una consulta o sin consulta.

- ▶ Especifique si una llamada de consulta con destino de desvío debe retenerse antes del desvío (**Sí**) o no (**No**).

Visualización de la información del llamante

- ▶ Seleccione en el menú de opciones **Parte llamante (Usuario)**, la información que debe transmitirse en el encabezado SIP al interlocutor receptor. La información que realmente se transmite es determinada por el proveedor.

FROM Sólo se puede transmitir la información FROM (remitente).

Identidad del llamante en formato número@servidor, por ej.:12345678@192.168.15.1

PPI+FROM Se puede transmitir P Preferred Identity (PPI) o FROM

En el campo de encabezado P Preferred Identity, un User Agent transmite a un proxy de confianza, la identidad, que el usuario que envía el mensaje SIP desea que el elemento de confianza inserte en el campo de encabezado P Asserted Identity.

- PAI+PPI+FROM** Se puede transmitir P Asserted Identity (PAI), PPI o FROM
- En el campo de encabezado P Asserted Identity, las unidades SIP de confianza (normalmente de intermediarios) transmiten la identidad del usuario que envía un mensaje SIP, como se ha verificado por autenticación.

Códigos de servicio

Los códigos de servicio son secuencias de teclas proporcionadas por el proveedor o el sistema telefónico para activar/desactivar ciertas funciones del terminal inalámbrico. Se pueden configurar los códigos de servicio correspondientes para activar/desactivar CCBS y CCNR.

- CCBS (Completion of Call to busy Subscriber) Devolución de llamada si ocupado
- CCNR (Completion of Calls on No Reply) Devolución de llamada si no responde

- ▶ Introduzca en los campos de texto **Act. Terminación de llamada (CCBS, CCNR)/Desact. Terminación de llamada (CCBS, CCNR)** la secuencia de teclas para activar/desactivar CCBS y CCNR.

CSTA

CSTA (Computer Supported Telecommunications Applications) es un estándar para la interacción independiente del fabricante entre el ordenador y el sistema telefónico. Si su sistema telefónico proporciona aplicaciones CSTA para ser usadas por los terminales inalámbricos registrados, debe activar el estándar aquí. Los datos de cuenta para el acceso se pueden configurar por separado para cada terminal inalámbrico (→ p. 76).

- ▶ Especifique si CSTA debe activarse (**Sí**) o no (**No**).

Borrar perfil

- ▶ Haga clic en **Borrar** para borrar el perfil ▶ Confirme la operación con **Sí**.

Terminales inalámbricos

Con el configurador Web puede registrar todos los terminales inalámbricos en la red DECT y registrar una conexión VoIP. Con la función **Añadir** en la página **Administración** puede registrar cada uno de los terminales inalámbricos; en **Centro de Registro** puede registrar grupos de terminales inalámbricos en un solo paso.



Puede editar los ajustes de los terminales inalámbricos, desactivarlos o borrarlos y llevar a cabo otros ajustes por ej. para el uso de agendas telefónicas y servicios de red.

Administrar terminales inalámbricos

En esta página puede registrar cada uno de los terminales inalámbricos del sistema telefónico. Está disponible en la interfaz de usuario del integrador para los roles de usuario **admin** y **user**.

► Ajustes ► Terminales inalámbricos ► Administración

Los terminales inalámbricos registrados actualmente y los comodines para terminales inalámbricos que pueden registrarse se enumeran en la página junto con la siguiente información:

IPIU	International Portable User Identity; esto permite que los terminales inalámbricos se identifiquen de forma unívoca en la red DECT.										
Nombre de usuario	Nombre de usuario de la cuenta SIP asignada al terminal inalámbrico, normalmente el número de teléfono. El nombre se muestra en los terminales inalámbricos cuando están en estado de reposo. La configuración puede modificarse.										
Nombre mostrado	Nombre mostrado de la cuenta SIP asignada al terminal inalámbrico. El nombre mostrado identifica al remitente de la solicitud cuando el usuario inicia una llamada.										
Ubicación	Nombre del administrador DECT al que pertenece el terminal inalámbrico. El símbolo  indica que el administrador DECT no está activo en este momento.										
DECT	Estado de registro DECT del terminal inalámbrico: <table> <thead> <tr> <th>Estado</th> <th>Significado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Para registrar</td> <td>El sistema está listo para registrar un terminal inalámbrico</td> </tr> <tr> <td>Sin registro</td> <td>No es posible el registro</td> </tr> <tr> <td>Registrando</td> <td>El terminal inalámbrico se está registrando</td> </tr> <tr> <td>Registrado</td> <td>El terminal inalámbrico está registrando</td> </tr> </tbody> </table> <p>El símbolo  indica que el terminal inalámbrico no está disponible en este momento (desactivado, sin batería, fuera de cobertura, roto, robado, ...)</p>	Estado	Significado	Para registrar	El sistema está listo para registrar un terminal inalámbrico	Sin registro	No es posible el registro	Registrando	El terminal inalámbrico se está registrando	Registrado	El terminal inalámbrico está registrando
Estado	Significado										
Para registrar	El sistema está listo para registrar un terminal inalámbrico										
Sin registro	No es posible el registro										
Registrando	El terminal inalámbrico se está registrando										
Registrado	El terminal inalámbrico está registrando										

SIP	Indica si el terminal inalámbrico dispone de una conexión VoIP en funcionamiento.
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se ha registrado una conexión VoIP para el terminal inalámbrico y se ha establecido una conexión. ✗ No hay ninguna conexión VoIP configurada o no es posible establecer una conexión al proveedor de VoIP configurado.
No Molestar (DND)	Indica si la función DND (Do not Disturb) está activada para el terminal inalámbrico.
Tipo	Nombre de modelo del terminal inalámbrico
FW	Versión de firmware actual del terminal inalámbrico,
PIN	Código de registro del terminal inalámbrico.

Acciones

Añadir un terminal inalámbrico a la lista

- ▶ Haga clic en **Añadir** ... se abre la página de configuración de terminales inalámbricos (⇒ p. 71).

Copiar datos del terminal inalámbrico para otra configuración

- ▶ Active la casilla de verificación situada junto al terminal inalámbrico cuya configuración desea copiar. ▶ Haga clic en **Copiar** ... se abre la página de configuración de terminales inalámbricos (⇒ p. 71). Los ajustes del terminal inalámbrico seleccionado, con excepción de los datos personales, se adoptan para la nueva configuración del terminal.

Sustituir el terminal inalámbrico de un usuario por otro

- ▶ Active la casilla de verificación situada junto al terminal inalámbrico del usuario al que se quiera asignar otro terminal inalámbrico. ▶ Haga clic en **Sustituir** ... se abre la página de configuración de terminales inalámbricos (⇒ p. 71). El terminal inalámbrico antiguo se establece en **Para cancelar registro**. Se borran los datos personales de los proveedores. Los datos específicos de los usuarios se mantienen. Puede registrar un nuevo terminal inalámbrico para el usuario.

Borrar un terminal inalámbrico de la lista

- ▶ Active la casilla de verificación junto al terminal inalámbrico que desea borrar. Es posible la selección múltiple. ▶ Haga clic en **Borrar** ▶ Confirme con **Sí** ... se borran todos los terminales inalámbricos seleccionados.

Exportar/importar configuración del terminal inalámbrico

Puede exportar la configuración del terminal inalámbrico e importarla a otro dispositivo para cambiar la asignación del administrador DECT, por ej. al migrar el sistema multicélula de un sistema de un solo administrador DECT a uno multiadministrador (→ p. 115).


Exportar:

- ▶ Marque todos los terminales inalámbricos que deben transferirse con la marca de verificación junto a la IPUI.
- ▶ Haga clic en **Exportar** ▶ En el cuadro de diálogo del sistema para selección de archivos, seleccione la ubicación en la que debe guardarse el archivo de exportación.

Importar:

- ▶ Haga clic en **Importar** ▶ Seleccione el archivo de configuración de los terminales inalámbricos previamente exportado en el sistema de archivos de su ordenador.

Editar datos de un terminal inalámbrico

- ▶ Haga clic junto al nombre del terminal inalámbrico que desea editar, en  ... se abrirá la página de configuración de terminales inalámbricos (→ p. 71).

Configurar el nombre que debe mostrarse en estado de reposo

De forma predeterminada, en el terminal inalámbrico en estado de reposo se muestra el contenido de **Nombre de usuario**. Puede definir que en lugar de esto se deba mostrar el contenido de **Nombre mostrado**.

Registrar/dar de baja terminales inalámbricos

En esta página, puede registrar un terminal inalámbrico en la red DECT o preparar el registro de varios terminales inalámbricos a través del centro de registro. Puede asignar una cuenta VoIP, activar guías telefónicas en línea y realizar otras configuraciones para los terminales inalámbricos.

Está disponible en la interfaz de usuario del integrador para los roles de usuario **admin** y **user**.



En este contexto, el dar de alta y de baja el registro se refiere a la relación del terminal inalámbrico con la red DECT, no al registro SIP.

Registrar terminales inalámbricos

- ▶ Introduzca una IPUI si desea restringir el registro a un terminal inalámbrico determinado.
- ▶ Introduzca un código de autenticación manualmente o génerele con el botón **Generar PIN aleatorio**.
- ▶ Introduzca todos los datos de configuración del terminal inalámbrico.
- ▶ Haga clic en **Registrar ahora**.

El terminal inalámbrico puede ahora registrarse con la IPUI adecuada. Si no se define ninguna IPUI, pueden registrarse todos los terminales inalámbricos dentro del alcance.



El sistema permanecerá en modo de registro durante el tiempo definido por medio del parámetro **Duración** en la página **Centro de Registro** (→ p. 77). Configuración estándar: 3 min.

En el terminal inalámbrico

- ▶ Inicie el proceso de registro en el sistema como se describe en la documentación correspondiente. ▶ Cuando le sea solicitado, introduzca el PIN que ha introducido o generado.

Registrar un grupo de terminales inalámbricos

Puede registrar un grupo de terminales inalámbricos, sin reiniciar el modo de registro. Prepare el registro de nuevos terminales inalámbricos de la siguiente manera:

- ▶ Introduzca la IPUI actual y dado el caso un PIN individual
- o bien
- ▶ Utilice comodines como IPUI (0_1, 0_2, 0_3 ...) y preferentemente el mismo PIN para todos los terminales inalámbricos.
 - ▶ Coloque el **Estado de registro** de los terminales inalámbricos en **Para registrar**.
 - ▶ Abra la ventana de registro por un período de tiempo deseado y registre todos los terminales inalámbricos sin más interacción por medio de la función **Centro de Registro** (→ p. 77).

Parámetros

IPUI

(International Portable User Identity) Este identificador único permite que los terminales inalámbricos se identifiquen de forma unívoca en la red DECT. Cuando edita una entrada de registro existente para un terminal inalámbrico, se muestra la IPUI. Ésta no se puede modificar.

Nueva entrada:

- ▶ En el campo de texto, introduzca la IPUI del terminal inalámbrico que está autorizado a registrarse en la red DECT.

Si el campo está vacío, cualquier terminal inalámbrico puede registrarse.

Estado de registro

Estado de registro DECT de la entrada del terminal inalámbrico: En el menú de opciones puede modificar el estado.

Estado	Significado / posible medida para modificar el estado
Para registrar	El sistema está listo para registrar un terminal inalámbrico con estos ajustes. ▶ Seleccione Sin registro para desactivar el registro.
Sin registro	No es posible el registro. ▶ Seleccione Para registrar para autorizar que un terminal inalámbrico se registre con esta configuración.
Registrando	Registro en curso. ▶ Seleccione Sin registro para cancelar el proceso de registro actual.

Estado	Significado / posible medida para modificar el estado
Registrado	El terminal inalámbrico está conectado. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Seleccione Para cancelar registro para cancelar el registro del terminal inalámbrico.

Código de autenticación (PIN)


Este PIN debe utilizarse en el terminal inalámbrico para el registro en la red DECT.

- ▶ Introduzca el PIN en el campo de texto. Valor: 4 dígitos

o bien

- ▶ Haga clic en **Generar PIN aleatorio** . . . se genera un PIN de cuatro dígitos y se muestra en el campo de texto.

Dar de baja terminales inalámbricos

- ▶ En la lista de terminales inalámbricos, haga clic en  junto al terminal inalámbrico que se desea dar de baja. El estado es **Registrado**.
- ▶ Seleccione en el menú de opciones **Estado de registro** la opción **Para cancelar registro**. ▶ Haga clic en **Aplicar** . . . el terminal inalámbrico queda dado de baja.

Se ha cerrado la sesión DECT correctamente:

El terminal inalámbrico se borra de la lista **Terminales inalámbricos**.


La sesión DECT no se ha cerrado correctamente:

El terminal inalámbrico permanece en la lista **Terminales inalámbricos**; su estado es **Para cancelar registro**.

Configuración del terminal inalámbrico

Al registrar terminales inalámbricos puede realizar ajustes importantes y asignar funciones.

Datos personales del proveedor

Configure la cuenta VoIP para el terminal inalámbrico. Si el terminal inalámbrico se ha registrado correctamente, se muestra  en la columna **SIP** de la lista **Terminales inalámbricos**.



Previamente debe configurarse la cuenta de VoIP/la cuenta de la centralita (→ p. 61).

Proveedor de VoIP

- ▶ Seleccione en el menú de opciones un proveedor de VoIP o una centralita configurada. La conexión debe configurarse en la página **Perfiles de proveedor o PBX** (→ p. 61).
- ▶ Introduzca los datos de acceso para la cuenta VoIP en los campos correspondientes. Estos campos dependen del perfil de la centralita/del proveedor en cuestión.

Nombre de autenticación

- ▶ Introduzca el nombre para la autenticación SIP (HTTP Digest). El **Nombre de autenticación** actúa como un identificador de acceso para el registro con el proxy SIP/servidor de registro. Por lo general, el identificador es idéntico al número de teléfono de la cuenta VoIP. Valor: máx. 74 caracteres

Contraseña de autenticación

- ▶ Introduzca la contraseña para la autenticación SIP (HTTP Digest). El teléfono necesita la contraseña para registrarse en el proxy SIP/servidor de registro. Valor: máx. 74 caracteres

Nombre de usuario

- ▶ Introduzca el identificador de llamadas para la cuenta del proveedor de VoIP. Por lo general, el identificador es idéntico al número de teléfono de la cuenta VoIP. Valor: máx. 74 caracteres

Nombre mostrado

El nombre mostrado se utiliza para la representación del nombre de la persona que llama. En pocos casos, las redes SIP comprueban el nombre mostrado debido a políticas locales de la red SIP.

Por lo general el nombre mostrado es opcional.

- ▶ Introduzca un nombre cualquiera que deberá aparecer en la pantalla de su interlocutor cuando le llame. Valor: máx. 74 caracteres

Si **Nombre mostrado** está vacío, se utilizará el **Nombre de usuario** o el número de teléfono.

Guías telefónicas en línea

Mediante la tecla control o la tecla INT del terminal inalámbrico, el usuario puede activar distintas agendas telefónicas.

Agenda para acceso directo

El usuario puede abrir una agenda telefónica con la tecla de agenda telefónica (abajo en la tecla de control). Una pulsación **breve** en la tecla de agenda telefónica abre de manera estándar la lista de las agendas telefónicas en línea, mientras que una pulsación **prolongada** abre la agenda telefónica local del terminal inalámbrico.

- ▶ Seleccione la agenda telefónica que desea que se abra mediante una pulsación breve de la tecla de agenda telefónica.

Agendas online Se abre una lista de las agendas telefónicas en línea. Una pulsación prolongada abre la agenda telefónica local.

Agenda local Se abre la agenda telefónica local. Una pulsación prolongada abre la lista de agendas telefónicas en línea.

Agenda en tecla INT

Si una agenda telefónica en línea está disponible y configurada, el usuario puede abrirla pulsando la tecla INT (a la izquierda de la tecla de control del terminal inalámbrico).

- ▶ Seleccione en la lista la agenda telefónica que debe abrirse con la tecla INT.

Búsqueda automática

- ▶ Seleccione de la lista **Búsqueda automática** una guía telefónica en línea o desactive esta opción. En el caso de una llamada entrante se lee el nombre del que llama en esta guía telefónica y se muestra en la pantalla (la disponibilidad de esta función depende del proveedor de la guía telefónica en línea).

Autenticación LDAP

Se pueden proporcionar hasta 10 agendas telefónicas en formato LDAP a través del sistema telefónico. El acceso a un directorio de empresas se puede proporcionar individualmente para determinados terminales inalámbricos.

Libro LDAP seleccionado

- ▶ En el menú de opciones, seleccione la agenda telefónica LDAP que se debe proporcionar en el terminal inalámbrico.



Debe estar configurada por lo menos una agenda telefónica LDAP.

Mostrar otros servidores LDAP

- ▶ Seleccione **Sí** si se permite mostrar agendas telefónicas de otros servidores LDAP.

Tipo de autorización LDAP

- ▶ Seleccione cómo deben autenticarse los usuarios:

Global Los datos de acceso se establecen para todos los terminales inalámbricos durante la configuración de la agenda telefónica LDAP.

Usuario Se utilizan datos de acceso individuales.

- ▶ Introduzca **Nombre de usuario** y **Contraseña** en los campos de texto correspondientes.

SIP Se utilizan los datos de acceso de la cuenta SIP del usuario (**Nombre de autenticación** y **Contraseña de autenticación**).

Configuración de contestadores automáticos en red

Si hay un contestador automático en red disponible para la cuenta VoIP asignada al terminal inalámbrico, se debe activar esta función.

- ▶ Introduzca el **Número de llamada o nombre SIP (URI)** para el contestador automático en red.
- ▶ Active la función mediante la casilla de verificación.

Llamada de grupo

La función Llamada de grupo permite a un usuario aceptar una llamada para otro interlocutor, por ej. para un grupo de aceptación de llamada. Los usuarios que pertenecen al mismo grupo de aceptación de llamada pueden aceptar todas las llamadas destinadas al grupo. Un grupo de aceptación de llamada se debe configurar al registrar la cuenta SIP. El número de teléfono o URI SIP de un grupo de aceptación de llamada se puede asignar al terminal inalámbrico.

- ▶ Introduzca el **Número de llamada o nombre SIP (URI)** del grupo de aceptación de llamada.
- ▶ Active la función mediante la casilla de verificación.

Administrador de llamadas

- ▶ Seleccione en el menú de selección **Aceptar llamadas directamente a través del gestor de llamadas** cómo desea aceptar las llamadas iniciadas a través del administrador de llamadas de una centralita:

a través de auriculares Para aceptar la llamada, el terminal inalámbrico activa automáticamente el headset conectado.

a través de manos libres Para aceptar la llamada, el terminal inalámbrico activa automáticamente el dispositivo de manos libres.

No La llamada no se acepta automáticamente.



La aceptación directa de llamadas requiere una señalización segura hacia la centralita (TLS).

La aceptación de una llamada a través de un administrador de llamadas no afecta al rendimiento del sistema DECT, ya que se gestiona en el nivel SIP.

Llamadas perdidas y mensajes de advertencia

Puede especificar si las llamadas perdidas y recibidas deben ser contadas y si los nuevos mensajes de ciertos tipos deben ser mostrados a través del LED MWI en la tecla de mensajes del terminal inalámbrico.

- ▶ Seleccione **Sí/No** junto a **Recuento de llamadas perdidas/Recuento de llamadas aceptadas** para activar/desactivar el contador de llamadas perdidas y contestadas. La información se muestra en las listas de llamadas del terminal inalámbrico; las llamadas perdidas también se muestran en el estado de reposo del terminal inalámbrico.
- ▶ Seleccione **Sí/No** junto al tipo de mensaje (llamadas perdidas, citas perdidas, nuevo mensaje en el contestador automático en red), para activar/desactivar el LED MWI para el tipo de mensaje correspondiente.

Si está seleccionado **Sí**, la tecla de mensaje parpadea cuando se recibe un nuevo mensaje de los tipos seleccionados.

CSTA

CSTA (Computer Supported Telecommunications Applications) es un estándar para la interacción independiente del fabricante entre el ordenador y el sistema telefónico. Si las aplicaciones CSTA proporcionadas requieren un control de acceso individual, puede introducir aquí los datos de acceso para el terminal inalámbrico.



CSTA debe ser proporcionado por su sistema telefónico y activado en el perfil de proveedor/centralita (→ p. 68).

Nombre de usuario

- ▶ Introduzca el nombre de usuario para el acceso del terminal inalámbrico a las aplicaciones CSTA.

Nombre de autenticación

- ▶ Introduzca el nombre de autenticación para el acceso del terminal inalámbrico a las aplicaciones CSTA.

Contraseña de autenticación

- ▶ Introduzca la contraseña para el acceso del terminal inalámbrico a las aplicaciones CSTA.

Servicios Broadsoft XSI

Si se deben proporcionar servicios XSI de BroadSoft al usuario en el terminal inalámbrico, introduzca los datos de acceso correspondientes.



Los servicios XSI debe estar activados (→ p. 83).

Usar credenciales SIP

Si esta opción está activada, se utilizarán los datos de acceso de la cuenta SIP del usuario (**Nombre de autenticación** y **Contraseña de autenticación**).

Alternativamente puede también definir los siguientes datos de acceso:

Nombre de usuario

- ▶ Introduzca un nombre de usuario para el acceso de usuarios al menú (máx. 22 caracteres).

Contraseña

- ▶ Introduzca una contraseña para el acceso de usuarios al menú (máx. 8 caracteres).

Función de sincronización de teclas

Esta opción permite a los usuarios utilizar las teclas del dispositivo para controlar las funciones Do Not Disturb (DND) y desvío de llamadas. Si la función está activada, los teléfonos sincronizan el estado de estas funciones con el servidor de la aplicación BroadWorks.

- ▶ Seleccione **Sí/No** para activar/desactivar la sincronización de teclas con el servidor de la aplicación BroadWorks.

Centro de registro para terminales inalámbricos

En el centro de registro puede registrar grupos de terminales inalámbricos en un solo paso. Todos los terminales inalámbricos que aparecen en la lista de terminales inalámbricos y que tienen el estado de registro **Para registrar** o **Registrando** pueden registrarse juntos.

Está disponible en la interfaz de usuario del integrador para los roles de usuario **admin** y **user**.

- ▶ **Ajustes** ▶ **Terminales inalámbricos** ▶ **Centro de Registro**

En esta página se muestra el número de terminales inalámbricos con el estado de registro **Para registrar**, **Registrando** y el número total de entradas en la lista de terminales inalámbricos, incluso aquellos con el estado de registro **Registrado** y **Sin registro**.

Además, en la página se muestra el número total de administradores DECT y los administradores DECT en los que pueden registrarse terminales inalámbricos actualmente. Los administradores DECT se encuentran en estado de registro **Registrando**, si un proceso de registro se inicia automáticamente conforme a los ajustes de fecha y hora en esta página o cuando los terminales inalámbricos se registran manualmente.

Registro temporizado de terminales inalámbricos

Muestra la hora actual del sistema. Configuración horaria → p. 100

- ▶ En el campo **Hora de inicio del registro** introduzca la fecha y hora, en que debe iniciarse el siguiente proceso de registro. Formato: AAAA-MM-DD HH:mm.
- ▶ Haga clic en **Empezar ahora**. . . el administrador DECT inicia un proceso de registro en el momento especificado. Si no se ha configurado fecha y hora, el administrador DECT inicia el registro de inmediato.

Definir período de registro

- ▶ Defina en los campos **Duración**, cuánto tiempo (días, horas, minutos y segundos) debe permanecer el administrador DECT en el modo de registro. Configuración estándar: 3 min.

Cerrar la ventana y restablecer el temporizador

- ▶ Haga clic en **Cerrar** . . . se cierra la ventana de registro; se restablece la configuración horaria.



Cuando el primer terminal inalámbrico intenta registrarse, la estación base cierra la ventana de registro y completa el registro en pocos segundos. Durante este tiempo, cualquier intento de registrar otro teléfono será rechazado. Cuando el primer terminal inalámbrico ha terminado su registro, la estación base vuelve a abrir la ventana de registro, siempre y cuando se hayan definido con los parámetros **Hora de inicio del registro** y **Duración**.

Si todos los terminales inalámbricos intentan registrarse en paralelo, muchos de ellos alcanzarán la base uno tras otro y, por tanto, se registrarán correctamente. Es posible que otros terminales inalámbricos alcancen la base mientras otro registro está en curso. Por eso serán rechazados.

Los terminales inalámbricos rechazados deben registrarse con un nuevo procedimiento de registro o manualmente.

Ajustes de telefonía

Ajustes generales de VoIP

En esta página puede realizar algunos ajustes generales para las conexiones VoIP. Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

► Ajustes ► Telefonía ► VoIP

Puerto SIP

- Introduzca el puerto SIP que se utiliza para las conexiones VoIP.

Rango: 1-65535; configuración estándar: 5060

Puerto SIP seguro

- Introduzca el puerto SIP que se utiliza para las conexiones VoIP seguras (TLS).

Rango: 1-65535; configuración estándar: 5061

Temporizador SIP T1

- Introduzca el tiempo estimado de circulación de un paquete IP entre un cliente SIP y un servidor SIP (el tiempo que transcurre entre el envío de la solicitud y la recepción de la respuesta).

Valor estándar: 500 ms

Temporizador de sesión SIP

- Define un intervalo de vencimiento de sesión: Si la sesión no se actualiza dentro del intervalo, se libera. La actualización de la sesión se inicia después de la mitad del tiempo con un mensaje re-INVITE que debe ser confirmado por la otra página (Peer) para que la sesión se actualice.

Valores: máx. 4 dígitos, mín. 90 seg.; valor estándar: 1800 seg.

Temporizador reintento por registro fallido

- Especifique después de cuántos segundos el teléfono debe intentar volver a iniciar sesión si el inicio de sesión inicial falla.

Valores: máx. 4 dígitos, mín. 10 seg.; valor estándar: 300 seg.

Temporizador de suscripción

- Especifica el tiempo de expiración de una solicitud SUBSCRIBE (en segundos). Para que las solicitudes SUBSCRIBE permanezcan vigentes, los interlocutores deben actualizarlas periódicamente.

Valor estándar: 1800 s

PRACK

- ▶ (Provisional Response Acknowledgement) Las respuestas SIP provisionales no tienen un sistema de confirmación y, por lo tanto, no son fiables. El método PRACK garantiza en SIP una entrega fiable y ordenada de respuestas provisionales.

Ajustes de seguridad

El sistema telefónico admite el establecimiento de conexiones de voz seguras a través de Internet con los certificados TLS. En este proceso se utilizan claves públicas y privadas para encriptar y desencriptar los mensajes que son intercambiados entre las unidades SIP. La clave pública está contenida en el certificado de una unidad IP y está disponible para todos. La clave privada se mantiene en secreto y nunca se transmite a terceros. El certificado del servidor y la clave privada deben cargarse en las estaciones base.

- ▶ Haga clic en **Explorar...** y seleccione en el sistema de archivos del ordenador o de la red, el archivo que contiene el certificado o la clave privada ▶ Haga clic en **Cargar** ... El archivo se carga y se muestra en la lista correspondiente.

Contraseña de seguridad SIP

- ▶ Si su clave privada está protegida por una contraseña, introdúzcala aquí.

Quality of Service (QoS)

La calidad del sonido depende de la prioridad de los datos de voz en la red IP. Para priorizar los paquetes de datos VoIP se implementa DiffServ (= Differentiated Services) que utiliza el protocolo QoS. DiffServ define una serie de clases para la calidad de servicio y, dentro de estas clases, diferentes niveles de prioridad con sus respectivos procedimientos de priorización específicos.

Puede introducir diferentes valores QoS para paquetes SIP y RTP. Los paquetes SIP contienen datos de señalización, mientras que RTP (Real-time Transport Protocol) se utiliza para la transmisión de datos de voz.

- ▶ Introduzca los valores de QoS que ha seleccionado en los campos **SIP ToS/DiffServ** y **RTP ToS/DiffServ**. Rango de valor: 0 a 63.

Valores habituales para VoIP (configuración estándar):

SIP	34	Clase de servicio alta para una rápida conmutación del flujo de datos (secuencia acelerada)
RTP	46	Clase de servicio máxima para un rápido encaminamiento del flujo de datos (encaminamiento acelerado)



No modifique estos valores sin antes ponerse en contacto con su operador de red. Un valor superior no implica siempre mayor prioridad. El valor determina la clase de servicio, no la prioridad. El respectivo procedimiento de prioridad utilizado corresponde a los requisitos de esta clase y no es necesariamente adecuado para la transmisión de datos de voz.

Calidad de sonido

El sistema telefónico permite al usuario realizar llamadas con el códec de banda ancha G.722 con una excelente calidad de sonido. Una estación base soporta un máximo de cinco llamadas de banda ancha.

En esta página puede activar/desactivar el uso del códec de banda ancha G.722 para el sistema telefónico.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

► Ajustes ► Telefonía ► Audio

- Active/desactive la casilla de verificación para activar o desactivar las llamadas de banda ancha.
- Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración de esta página.



Para que los usuarios puedan realizar llamadas de banda ancha, el códec G.722 debe estar habilitado para el perfil de proveedor utilizado para la conexión (→ p. 66).

Ajustes de llamada

En esta página puede realizar ajustes avanzados para las conexiones VoIP.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

► Ajustes ► Telefonía ► Ajustes de llamada

Transferencia de llamada

Los interlocutores pueden transferir una llamada a otro interlocutor, siempre que la centralita o el proveedor admita esta función. La transferencia de la llamada se realiza a través del menú del terminal inalámbrico (por medio de la tecla de pantalla) o mediante la tecla R. Puede ampliar o modificar la configuración de desvío de llamadas.

Transf. llamada por tecla R

Activado: Pulsando la tecla R los usuarios pueden conectar dos llamadas externas entre sí. Las conexiones con ambos interlocutores finalizarán.

Transferir llamadas al colgar

Activado: Los dos interlocutores se conectan cuando el usuario pulsa la tecla de colgar. Las conexiones del intermediario con los interlocutores finalizarán.

Determine la dirección objetivo

- Seleccione cómo debe derivarse la dirección del destino de desvío (Refer-To URI):
 - Desde la **AOR del objetivo de transferencia** (Address of Record)
 - Desde **dirección de transporte de objetivo de transferencia** (URI del contacto)

Las plataformas de centralitas más comunes ofrecen buenos resultados cuando se utiliza AOR como dirección de destino para el reenvío.

Si hay problemas con la transferencia de llamadas, especialmente a través de proxys transparentes, intente el desvío con la dirección de destino derivada de la dirección de transporte del destino de desvío en lugar de con la información de dirección del sistema telefónico.

Prefijo de acceso externo

Es posible que tenga que marcar un prefijo para llamadas externas (por ej. "0"). Puede guardar este prefijo en la configuración del administrador DECT. Los ajustes se aplican a todos los terminales inalámbricos registrados.

- ▶ Introduzca en el campo de texto **Código de acceso** el prefijo de acceso externo.
Valor: máx. 3 dígitos (0 - 9, *, R, #, P)
- ▶ Seleccione, cuándo el prefijo se debe anteponer automáticamente a los números de teléfono, por ej. al marcar desde una lista de llamadas o una agenda telefónica.

Prefijos de área

Si llama a la red fija por VoIP, es posible que tenga que marcar el prefijo de área también en llamadas locales (en función del proveedor).

Puede configurar el sistema telefónico de forma que anteponga automáticamente el prefijo en todas las llamadas VoIP en la misma área local y en las llamadas nacionales de larga distancia. Esto significa que el prefijo se antepondrá a todos los números de teléfono que no empiecen por 0 (incluso al marcar números de la agenda telefónica y de otras listas).

Esta configuración se puede modificar en caso necesario.

País

- ▶ En el menú de opciones, seleccione el país o el área local en la que se debe utilizar el sistema telefónico ... el prefijo internacional y nacional se introduce en los campos **Prefijo** y **Código de área**.

Ajustes internacionales

Prefijo Prefijo del código internacional. Valor: máx. 4 dígitos, 0-9

Código de área Prefijo internacional. Valor: máx. 4 dígitos, 0-9

Ejemplo "Gran Bretaña": **Prefijo** = 00, **Código de área** = 44

Ajustes locales

Prefijo Prefijo del código de área local. Valor: máx. 4 dígitos, 0-9. Estos dígitos se antepone al prefijo local para las llamadas nacionales de larga distancia.

Código de área Código de área de su localidad (según el país/proveedor). Valor: máx. 8 dígitos, 0-9

Ejemplo "Londres": **Prefijo** = 0, **Código de área** = 207

Selección del tono de llamada

Los tonos (por ej. el tono de marcación, el tono de llamada, el tono de línea ocupada o el tono de aviso de llamada en espera) son específicos del país o bien diferentes según la región. Puede escoger entre distintos grupos de tonos para su sistema telefónico.

Esquema de tonos

- ▶ Seleccione del menú de opciones el país o la región cuyos tonos de llamada se utilizarán para su teléfono.

Servicios XSI

BroadSoft XSI (Xtended Service Interface) permite la integración de aplicaciones remotas en los servicios de BroadSoft para realizar acciones relacionadas con la telefonía y ser notificados de eventos de telefonía. N870 IP PRO permite el uso de los servicios XSI para proporcionar al usuario agendas telefónicas y listas de llamadas XSI.

Si desea utilizar servicios XSI, deberá habilitar los servicios e introducir la dirección del servidor XSI en esta página.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

- ▶ **Ajustes ▶ Telefonía ▶ Servicios XSI**

Dirección del servidor

- ▶ Introduzca en el campo de texto la URL del servidor XSI.

Habilitar agendas XSI

- ▶ Active la casilla de verificación si desea utilizar la agenda telefónica XSI. Las agendas telefónicas XSI especiales deben estar configuradas en la página XSI como guías telefónicas en línea (⇒ p. 90).

Habilitar registros de llamadas XSI

- ▶ Active la casilla de verificación si desea utilizar listas de llamadas XSI.

Guías telefónicas en línea

El N870 IP PRO permite configurar hasta diez directorios de empresas en formato LDAP, una guía telefónica pública y un directorio de empresas en formato XML, así como varias agendas XSI y ponerlas a disposición de los terminales inalámbricos registrados.

Con la configuración del terminal inalámbrico (→ p. 73) se define con qué tecla se puede acceder a cada agenda telefónica.

Directorios de empresas en línea (LDAP)

Puede configurar hasta diez directorios de empresas en formato LDAP para el sistema telefónico y poner uno de estos directorios a disposición de los terminales inalámbricos registrados. Si desea utilizar un directorio de empresas en la centralita, deberá activarlo en el configurador Web.


En la página se listarán todas las agendas telefónicas LDAP disponibles.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

► **Ajustes** ► **Agendas online** ► **Empresa**

Nombre	Aparece el nombre que ha especificado para la agenda telefónica, o bien, el nombre estándar (LDAP1 - LDAP10). El nombre puede ser editado (→ p. 85).
URL del servidor	Si la agenda telefónica está configurada, se mostrará la URL del servidor.
Estado activación	Indica si la agenda telefónica está activada o no. <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> La agenda telefónica está activada. <input type="checkbox"/> La agenda telefónica no está activada.

Configurar agendas telefónicas LDAP

► Haga clic junto al nombre de la agenda telefónica LDAP que desea editar, en . ... Se abrirá la página para la configuración LDAP (→ p. 85).



Encontrará más información sobre la configuración LDAP wiki.gigasetpro.com

Configurar la agenda telefónica LDAP

En esta página puede editar los datos para la agenda telefónica LDAP seleccionada. Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

Acceso al servidor de datos LDAP

La agenda telefónica es proporcionada por medio de un servidor LDAP. Necesitará la dirección del servidor, el puerto del servidor y los datos de acceso de la agenda telefónica que desea utilizar.

- ▶ Introduzca un nombre en el campo **Nombre de la agenda** (máx. 20 caracteres). Con este nombre se mostrará la agenda telefónica en los terminales inalámbricos.
- ▶ Marque la opción **Seleccionar agenda** para que la agenda telefónica se muestre en los teléfonos.

Dirección del servidor / Puerto del servidor

- ▶ Introduzca la URL y el puerto del servidor LDAP en el que se esperan las consultas de la base de datos (configuración estándar: 389)

Base de búsqueda LDAP (BaseDN)

- ▶ La base de datos LDAP está construida jerárquicamente. Con el parámetro **Base de búsqueda LDAP (BaseDN)** puede establecer en qué área debería comenzar la búsqueda. Configuración estándar: 0; la búsqueda comienza en la parte superior de la base de datos LDAP.

Datos de acceso para el usuario

Si desea definir datos de acceso que deben ser utilizados por todos los usuarios, proceda como sigue:

- ▶ Introduzca los datos de acceso para la agenda telefónica LDAP en los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña** (máx. 254 caracteres respectivamente).

Si desea utilizar datos de acceso individuales para cada terminal inalámbrico, configure los datos de acceso al configurar el terminal (→ p. 75).

LDAP seguro

El tráfico de datos LDAP entre el sistema telefónico y el servidor LDAP se efectúa por defecto a través de una conexión no segura. Al activar la LDAP segura, se cifra el tráfico de datos. Esto se lleva a cabo instalando un certificado de CA en el sistema firmado por el servidor seguro LDAP (→ p. 98).

- ▶ Seleccione el protocolo de seguridad **SSL/TLS** o **STARTTLS** que deba usarse para el cifrado o **Ninguno** si desea renunciar al cifrado.

Configuración para la búsqueda en la base de datos LDAP y la visualización del resultado

Habilitar modo de lista

- Especifique lo que se mostrará primero cuando el usuario abra la agenda telefónica LDAP.

Activado: Se mostrará una lista de todas las entradas de la agenda telefónica LDAP.

No activado: En primer lugar, se abrirá un editor en el que el usuario puede seleccionar un ámbito de búsqueda específico dentro de la base de datos LDAP y así reducir el número de entradas.

Filtro

Con los filtros se definen criterios por los que se buscarán determinadas entradas en la base de datos LDAP. Un filtro consta de por lo menos un criterio de búsqueda. Un criterio de búsqueda contiene la consulta por un atributo LDAP.

Ejemplo: sn=%

El atributo **sn** significa el apellido. El signo de porcentaje (%) es un comodín para la entrada del usuario.

Reglas para la definición de filtros:

- Es posible unir varios criterios con los operadores lógicos Y (&) o bien O (|).
- Los operadores lógicos "&" y "|" se sitúan delante de los criterios de búsqueda.
- El criterio de búsqueda debe ponerse entre paréntesis y se tiene que encerrar entre paréntesis una vez más la expresión completa.
- Las operaciones con Y y O pueden combinarse.

Ejemplos:

Operación Y: (& (givenName=%) (mail=%))

Busca las entradas cuyos nombres **y** direcciones de correo electrónico comiencen con los caracteres introducidos por el usuario.

Operación O: (| (displayName=%) (sn=%))

Busca las entradas cuyos nombres mostrados **o** apellidos comiencen con los caracteres introducidos por el usuario.

Operaciones combinadas: (|(& (displayName=%) (mail=%))(& (sn=%) (mail=%)))

Busca las entradas cuyos nombres mostrados **y** direcciones de correo electrónico **o** cuyos apellidos **y** direcciones de correo electrónico comiencen con los caracteres introducidos por el usuario.

Información sobre los atributos → p. 88

Filtro de nombre

Dependerá del filtro por nombre, el atributo que se utilizará para la búsqueda.

Ejemplo:

(displayName=%). El símbolo de porcentaje (%) es reemplazado por el nombre o la parte del nombre introducida por el usuario.

Si el usuario introduce por ejemplo la letra "A", se buscarán en la base de datos LDAP todas las entradas cuyo atributo **displayName** comience con "A". Si el usuario introduce después una "b", se buscarán las entradas en las que **displayName** comience con "Ab".

Filtrar número

El filtro por números establece los criterios para completar automáticamente los números de teléfono.

Ejemplo:

((telephoneNumber=%)(mobile=%)). El símbolo de porcentaje (%) es reemplazado por la parte del número de teléfono que haya introducido el usuario.

Si un usuario al marcar introduce por ej. la cadena numérica "123", en la base de datos LDAP se buscarán todos los números de teléfono que comiencen con "123". El número de teléfono se completa con la información de la base de datos.

Filtros adicionales

Puede configurar dos filtros adicionales que se ofrecen al usuario para especificar la búsqueda con mayor precisión.

- ▶ Introduzca el nombre del atributo en los campos de nombre adicionales.
- ▶ Introduzca los valores de atributo en los campos de valores correspondientes.

Ejemplo:

Nombre del filtro adicional núm. 1	Población
Valor del filtro adicional núm. 1	((l=%))
Nombre de filtro adicional núm. 2	Calle
Valor del filtro adicional núm. 2	((street=%))

Además de los campos definidos en el parámetro **Filtro de nombre** el usuario dispone de los campos **Población** y **Calle**. La entrada de usuario para **Población** se transfiere al servidor LDAP con el atributo **l**; la entrada de usuario para **Calle** se transfiere con el atributo **street**.

Formato de visualización

En campo **Formato visualización** se establece, cómo se deberían mostrar en el terminal inalámbrico el resultado de la búsqueda.

- ▶ Aquí se pueden introducir combinaciones de diferentes atributos del nombre y del número, así como caracteres especiales. Puede seleccionar formatos comunes de la lista que se muestra en el apartado **Configuración de elementos de agenda** de la página.

Para que se muestren los valores de atributo de los atributos deseados, se debe anteponer a los nombres de los atributos un símbolo de porcentaje (%).

Ejemplo:

Datos de una entrada de la agenda telefónica en el servidor LDAP:

```

displayName      Peter Black           telephoneNumber  0891234567890
givenName       Peter                 mobile           012398765432
sn              Black
...

```

Definición de atributo en el configurador Web:

Formato visualización %sn, %givenName; %telephoneNumber/%mobile

El registro se mostrará en el terminal inalámbrico de la siguiente forma:

```
Black, Peter; 0891234567890/012398765432
```

Número máximo de resultados de la búsqueda

- ▶ Introduzca el número máximo de resultados de búsqueda que se deben suministrar durante una operación de búsqueda.

Atributos

Para una entrada de la agenda telefónica se definen en la base de datos LDAP una serie de atributos, por ej. apellidos, nombre, número de teléfono, dirección, empresa, etc. La cantidad de todos los atributos que se pueden guardar en una entrada se guarda en el esquema del servidor LDAP correspondiente. Para poder acceder a los atributos o definir el filtro de búsqueda, deberá conocer los atributos y sus denominaciones en el servidor LDAP. La mayoría de las denominaciones de los atributos está estandarizada, pero también pueden definirse atributos específicos.

- ▶ Introduzca el nombre del atributo LDAP correspondiente para cada campo de una entrada de la agenda telefónica que se debe mostrar en los terminales inalámbricos. Si hay varios atributos se separan entre sí mediante comas.

Ejemplos:

Campo de una entrada de la agenda telefónica	Nombre del atributo en la base de datos LDAP
Nombre	givenName
Apellido	sn, cn, displayName
Teléfono (privado)	homePhone, telephoneNumber
Teléfono (trabajo)	telephoneNumber
Teléfono (móvil)	mobile
Correo electrónico	mail
Fax	facsimileTelephoneNumber
Empresa	company, o, ou
Calle	street
Población	l, postalAddress
Comprimir	postalCode
País	friendlyCountryName, c
Atributo adicional	definido por el usuario

- ▶ Active la casilla de verificación **El atributo adicional se puede marcar**, si se ha definido un atributo adicional y éste es un número de teléfono.

Encontrará un ejemplo detallado de configuración en el apartado "Agenda telefónica LDAP – Ejemplo de configuración" → p. 123

Guías telefónicas en línea en formato XML

Los usuarios pueden disponer de una guía telefónica en línea, pública o de toda la empresa, en formato XML. En esta página puede introducir los datos sobre el proveedor y una designación para la guía telefónica.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

- ▶ **Ajustes ▶ Agendas online ▶ XML**

Nombre	Aparece el nombre que ha especificado para la agenda telefónica, o bien, el nombre estándar (Pública/Empresa). El nombre se puede editar.
URL del servidor	Si la agenda telefónica está configurada, se mostrará la URL del servidor.
Estado activación	Muestra si está activada una agenda telefónica y cuál. <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> La agenda telefónica está activada. <input type="checkbox"/> La agenda telefónica no está activada.

- ▶ Seleccione **Pública** o **Empresa**.

Introducir datos para una agenda telefónica en formato XML

Nombre de la agenda

- ▶ Introduzca un nombre para la agenda telefónica. Este es el nombre que aparece en los terminales inalámbricos cuando el usuario abre la lista de la agenda telefónica pulsando la tecla de agenda telefónica.

Dirección del servidor

- ▶ Introduzca en el campo **Dirección del servidor** la URL del proveedor de la guía telefónica en línea.

Nombre de usuario / Contraseña

- ▶ Introduzca los datos de acceso para la guía telefónica en línea en los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña**.

Actualizar/refrescar lista

Activado:	La lista de resultados en el terminal inalámbrico solicita automáticamente la siguiente parte de los resultados al desplazarse por ella.
No activado:	Se descarga el número de entradas durante una operación de lectura definido en Número máximo de entradas .

Activar guía telefónica en línea

Puede activar/desactivar diversos tipos de guías telefónicas públicas (por ej. directorio telefónico o páginas amarillas), los cuales son proporcionados por cada proveedor.

- ▶ Active/desactive la casilla de verificación situada junto a la guía telefónica pública que desea activar/desactivar.
- ▶ Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración de esta página.

Guías telefónicas en línea – XSI

Si se proporciona por lo menos una guía telefónica en línea a través de un servicio XSI de BroadSoft, en esta página puede configurar el acceso al servidor, habilitar las guías telefónicas y asignar nombres a las agendas telefónicas que se deben mostrar en los terminales inalámbricos de los usuarios.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.



El servicio de guía telefónica XSI debe estar activado en la página **Telefonía – Servicios XSI** (→ p. 83).

- ▶ **Ajustes** ▶ **Agendas online** ▶ **XSI**

Dirección del servidor

Si los servicios XSI están activados, la dirección del servidor XSI aparecerá aquí.

Habilitar agendas XSI

- ▶ Active la casilla de verificación si desea que uno o más de las siguientes guías telefónicas XSI estén disponibles en los terminales inalámbricos de los usuarios.

Activar guías telefónicas XSI individuales

- ▶ Active la casilla de verificación situada junto a las guías telefónicas XSI que se deben proporcionar.

Nombre de la agenda

- ▶ Introduzca un nombre para las guías telefónicas XSI seleccionadas en el campo **Nombre de la agenda**. Con este nombre se mostrará la guía telefónica en los terminales inalámbricos.

Agenda telefónica central

Puede poner una agenda telefónica central a disposición de todos los terminales inalámbricos de los usuarios. La agenda telefónica puede suministrarse a través de un servidor en red o cargarse directamente en el sistema telefónico desde un ordenador.

Sólo disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

La agenda telefónica debe estar en un formato XML bien definido. Encontrará información detallada en wiki.gigasetpro.com.

- ▶ **Ajustes** ▶ **Agendas online** ▶ **Agenda central**

Nombre de la agenda

- ▶ Introduzca un nombre para la agenda telefónica en el campo **Nombre de la agenda**. Con este nombre se mostrará la agenda telefónica en los terminales inalámbricos.
- ▶ Marque la opción **Seleccionar agenda** para que la agenda telefónica se muestre en los terminales inalámbricos.

Dirección del servidor

- ▶ Introduzca en el campo de texto la URL del servidor que suministra la agenda telefónica.

Hora del refresco diario

La agenda telefónica se actualiza automáticamente una vez al día.

- ▶ Introduzca la hora a la que debe efectuarse la actualización automática. Formato: HH:MM.

Número máximo de resultados de la búsqueda

- ▶ Introduzca el número máximo de resultados de búsqueda que se deben suministrar durante una operación de búsqueda.

Habilitar modo de lista

- ▶ Especifique lo que se mostrará primero cuando el usuario abra la agenda telefónica.

Activado: Se mostrará una lista de todas las entradas de la agenda telefónica.

No activado: En primer lugar, se abrirá un editor en el que el usuario puede seleccionar un ámbito de búsqueda específico dentro de la agenda telefónica y así reducir el número de entradas.

Cargar la agenda telefónica desde el PC

Puede cargar una agenda telefónica en formato XML directamente desde un ordenador al sistema telefónico.

Fichero de agenda

- ▶ Haga clic en **Explorar...** y seleccione el archivo XML de la guía telefónica desde el explorador de archivos de su ordenador ▶ haga clic en **Cargar** . . . se cargará el archivo seleccionado y podrá ponerse a disposición del usuario.

Guardar una copia de seguridad de la agenda telefónica en el PC

Puede guardar una copia de seguridad de la agenda telefónica central en un ordenador.

- ▶ Haga clic en **Guardar agenda** ▶ En el cuadro de diálogo del sistema para selección de archivos, seleccione la ubicación en la que debe guardarse el archivo de configuración. Introduzca un nombre para la copia de seguridad de la agenda telefónica.

Borrar la agenda telefónica

- ▶ Haga clic en **Delete phonebook** para borrar la agenda telefónica de los terminales inalámbricos.

Servicios en línea

Se pueden proporcionar al usuario funciones adicionales como servicios de información, control del sistema telefónico y aplicaciones RAP específicas del cliente (XHTML) a través del menú del terminal inalámbrico **Centro información**. Para ello, pueden definirse cuatro entradas de menú adicionales que se insertan en la interfaz de usuario del terminal inalámbrico.

Las funciones adicionales deben estar disponibles como páginas XHTML correctamente formateadas. Encontrará información sobre el formato XHTML soportado en wiki.gigasetpro.com. La página sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

► Ajustes ► Servicios online ► XHTML

La página muestra la siguiente información sobre los menús definidos:

Nombre	Se muestra el nombre que ha definido para el menú.
URL del servidor	Si el acceso XHTML está configurado, se mostrará la URL del servidor.


Añadir SIP-ID

Si esta opción está activada, el dispositivo añade el SIP-ID a la consulta GET que está dirigida al servidor.

- Active la casilla de verificación **Añadir SIP-ID** para activar la opción.

Añadir/editar entrada

Se pueden definir hasta cuatro opciones de menú.

- Haga clic en una línea vacía o en una línea con una entrada ya configurada en  para editarla.

Activar

- Marque la opción, de modo que el menú se muestre en los terminales inalámbricos.

Nombre del menú

- Introduzca un nombre en el campo de texto (máx. 22 caracteres). Con este nombre se mostrará el menú en los terminales inalámbricos.

Nombre para tecla de pantalla

- Introduzca un nombre en el campo de texto (máx. 8 caracteres). Con este nombre se mostrará la función de la tecla de pantalla en los terminales inalámbricos.

Dirección del servidor

- Introduzca la URL del servidor que ofrece el servicio.

El acceso al servicio puede estar protegido por nombre de usuario y contraseña.

Usar credenciales SIP

Si esta función está activada, se utilizarán los datos de acceso de la cuenta SIP del usuario (**Nombre de autenticación** y **Contraseña de autenticación** → p. 73).

Alternativamente puede también utilizarse la siguiente información de inicio de sesión.

Nombre de usuario

- ▶ Introduzca un nombre de usuario para el acceso al menú (máx. 22 caracteres).

Contraseña

- ▶ Introduzca una contraseña para el acceso al menú (máx. 9 caracteres).

Configuración del sistema

Derechos de acceso del configurador Web

En esta página se definen los derechos de acceso para la interfaz de usuario del configurador Web.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador y del administrador DECT para los roles de usuario **admin** y **user**. Los usuarios con rol **user** sólo pueden cambiar su propia contraseña.

► **Ajustes** ► **Sistema** ► **Configurador Web**

Modificar la contraseña del configurador Web

Por razones de seguridad, debe cambiar con frecuencia la contraseña de acceso al configurador Web.

Hay dos roles de usuario con diferentes identificadores de usuario: **admin** y **user** (⇒ p. 24). El identificador **user** está desactivado de forma predeterminada. Puede activarlo aquí.

La contraseña se establece en función del rol de usuario. El administrador está autorizado para cambiar la contraseña, tanto de **admin** como de **user**. Si inicia sesión como **user**, sólo podrá modificar la contraseña para **user**.



Si ha olvidado la contraseña, tendrá que restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica (⇒ p. 20).

Nueva contraseña

► Introduzca una nueva contraseña para el acceso del usuario/administrador al configurador Web. Configuración estándar: **admin/user**

Repetir contraseña

► Repita en el campo **Repetir contraseña** la nueva contraseña introducida.

Mostrar contraseña

► Para visualizar los caracteres introducidos, seleccione la casilla de verificación junto a **Mostrar contraseña**.

Cambiar contraseña para todos los DMs

► Haga clic en el botón para cambiar la contraseña de administrador para todos los administradores DECT.

Activar acceso de usuario

► Haga clic en **Sí/No** para activar/desactivar el identificador para el rol **user**.

► Introduzca una nueva contraseña para el acceso del usuario al configurador web y repítala.

Activar el acceso CLI a la configuración del dispositivo

Sólo disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

Es posible realizar la configuración del dispositivo con SSH desde un sistema remoto a través de una interfaz de línea de comandos (Command Line Interface, CLI). SSH (Secure Shell) es un programa para iniciar sesión y ejecutar comandos en un ordenador remoto. Proporciona una comunicación cifrada segura entre dos host que no son de confianza a través de una red insegura.

Encontrará información detallada sobre los comandos CLI en la ayuda en línea del configurador Web.

Activado si la contraseña tiene más de 7 caracteres

El acceso CLI se activa automáticamente si ha introducido una contraseña válida de más de siete caracteres y hace clic en el botón **Aplicar** (✓ = activado; ✗ = desactivado)

Contraseña de CLI

- ▶ Introduzca una contraseña para el acceso del administrador a la configuración vía SSH.
Valor: mín. 8 caracteres, máx. 74 caracteres

Repetir contraseña



El nombre de usuario para el acceso CLI es **cli**.

- ▶ Repita en el campo **Contraseña de CLI** la nueva contraseña introducida.

Mostrar contraseña

- ▶ Para visualizar los caracteres introducidos, seleccione la casilla de verificación junto a **Mostrar contraseña**.

Cargar certificado de seguridad web

Sólo disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

El configurador Web está protegido por un mecanismo de seguridad SSL/TLS. Esto significa que la transferencia de datos está encriptada y que el sitio web se identifica como el que dice ser. El navegador de Internet comprueba el certificado de seguridad para determinar si el sitio es legítimo. El certificado se puede actualizar si es necesario. Si hay un nuevo certificado disponible, puede descargarlo a su ordenador o red y, a continuación, cargarlo en el dispositivo.

- ▶ Haga clic en **Explorar...** junto a **Certificado de seguridad web** y seleccione el archivo de certificado local en el sistema de archivos del ordenador. ▶ Haga clic en **Cargar ...** se carga el certificado seleccionado y se añade a las listas de certificados.
- ▶ Si el certificado requiere una contraseña, introdúzcala en el campo **Contraseña de seguridad web**.

Licencia

Las instalaciones grandes y las soluciones específicas de empresas requieren licencias.

La página solo está disponible en la interfaz de usuario de un integrador virtual o para dispositivos con el rol de dispositivo **Solo integrador** y para el rol de usuario **admin**.

► Ajustes ► Sistema ► Licenciamiento

La tabla contiene las licencias en uso.

Elemento con licencia Funciones que disponen de licencia.

Integrador Virtual

Se utiliza para el integrador virtual.

Gestor DECT - Multi celda

Se utiliza para hasta 100 dispositivos de célula única que se emplean como administradores DECT en una instalación con un integrador virtual o para hasta cuatro dispositivos en una instalación con integrador incorporado.

Licencias disponibles Número de licencias pedidas. Durante el tiempo de activación está disponible el número máximo.

Licencias en uso Número de licencias que se necesitan para la configuración actual.

Estado Días restantes del periodo de transición (o transcurridos).

Ver información detallada sobre las licencias actualmente en uso

- Haga clic en **Show licence status** . . . Se muestra el nombre del paquete de licencia, el estado de la licencia y el tiempo de activación.

Crear un archivo de solicitud

Si necesita una licencia tiene que enviar una solicitud a su distribuidor.

- Haga clic en **Crear fichero de solicitud** . . . Se crea un archivo cifrado ► En el cuadro de diálogo del sistema para selección de archivos, seleccione la ubicación en la que debe guardarse el archivo de solicitud.

El archivo de solicitud contiene información básica del sistema, por ejemplo:

- Información de hardware (dirección MAC del administrador DECT maestro)
 - Versión del software
 - Número de administradores DECT/estaciones base/terminales inalámbricos conectados
 - Licencias válidas
 - Selección del país
 - Fecha y hora
 - Proveedor/Nombre del perfil
- Adjunte su pedido al archivo de solicitud y envíelo a su distribuidor . . . Se proporcionará un archivo de activación de licencia.

Cargar el archivo de licencia

Su distribuidor le enviará el archivo de activación de licencia.

- Haga clic en **Explorar...** ► Seleccione el archivo de licencia previamente guardado en el sistema de archivos de su ordenador. ► Haga clic en **Cargar** ... La licencia se activa.

Periodo de transición

- Después del primer inicio y cada vez que se realice un restablecimiento de la configuración de fábrica, la instalación se puede seguir utilizando durante 35 días de manera ilimitada sin licencia comprada (periodo de transición). En la columna **Estado** se mostrarán los días restantes del periodo de transición.
- Después de 35 días, en todos los terminales móviles inalámbricos registrados se mostrará durante otros 35 días el mensaje **Comprobar estado licencia(s)**. La columna **Estado** mostrará **Grace period - expired**. El sistema sigue estando totalmente operativo.
- Tras un total de 70 días desde el primer inicio o el restablecimiento de la configuración de fábrica se reduce a 1 el número de llamadas en paralelo por cada administrador DECT hasta que se cargue un archivo de licencia válido.

Administrador DECT maestro

Dado que el integrador virtual no es un dispositivo físico, para obtener la licencia deberá definir un administrador DECT maestro en la administración de administradores DECT. La licencia se asignará a la dirección MAC del administrador DECT maestro.

Si el administrador DECT maestro está roto y es necesario cambiarlo, la licencia dejará de ser válida. Dispondrá de un mes de tiempo para solicitar un nuevo archivo de licencia.

Aprovisionamiento y configuración

En esta página, puede definir el servidor de aprovisionamiento para el sistema telefónico o descargar un archivo de configuración con el que se iniciará un proceso de configuración automático.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

Como aprovisionamiento se designa el proceso mediante el cual se cargan los datos de configuración y de cuenta necesarios en los teléfonos VoIP (aquí las estaciones base DECT). Esto se hace utilizando perfiles. Un perfil es un archivo de configuración que contiene ajustes específicos del teléfono VoIP, datos del proveedor de VoIP y contenidos específicos del usuario. Debe estar disponible en un servidor de aprovisionamiento HTTP accesible en la Internet pública o en la red local.

La configuración automática es el proceso por el cual el sistema telefónico se conecta automáticamente a un servidor y descarga tanto los parámetros específicos del proveedor (por ej. la URL del servidor SIP) como los parámetros específicos del usuario (por ej. el nombre de usuario y la contraseña) y los almacena en su memoria no volátil. La configuración automática no se limita necesariamente a los parámetros requeridos para la telefonía VoIP. También se puede utilizar para configurar otros parámetros, como la configuración del servicio en línea, si los teléfonos VoIP son compatibles con estas funciones. No obstante, por razones técnicas, el aprovisionamiento automático no es posible para todos los parámetros de configuración del teléfono.



Información detallada sobre la configuración de un servidor de aprovisionamiento y la creación de perfiles de aprovisionamiento para teléfonos: → wiki.gigasetpro.com

► **Ajustes** ► **Sistema** ► **Provisión y Configuración**

Servidor de provisión

- Introduzca en el campo de texto la URL de su servidor de aprovisionamiento.
Valor: máx. 255 caracteres

Archivo de autoconfiguración

Si ha recibido un archivo de configuración de su proveedor, descárguelo al sistema telefónico.

- Haga clic en **Explorar...** y seleccione el archivo de configuración en el sistema de archivos del ordenador. ► Haga clic en **Cargar** ... se carga el archivo de configuración seleccionado.

Iniciar config. automática

- Haga clic en el botón ... Se descarga el perfil de configuración seleccionado y se instala en el sistema.



El proceso demora algún tiempo y requiere un reinicio del sistema. Las conexiones con los terminales inalámbricos finalizarán.

Por razones de seguridad, debe guardar la configuración antes de iniciar un proceso de configuración automática (→ p. 102).

Seguridad

En esta página, puede gestionar los certificados utilizados para la comunicación segura por Internet y definir las credenciales para la autenticación HTTP.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

► **Ajustes** ► **Sistema** ► **Seguridad**

Certificados

El sistema telefónico admite el establecimiento de conexiones de datos seguras en Internet con el protocolo de seguridad TLS (Transport Layer Security). En TLS, el cliente (el teléfono) identifica el servidor mediante los certificados. Estos certificados deben estar guardados en las estaciones base.

Aceptar todos los certificados

- Active el botón de selección **Sí** si desea aceptar todos los certificados.

Certificados de servidor / Certificados de CA

La lista contiene los certificados de servidor o certificados CA que han sido certificados por una autoridad de certificación (CA). Los certificados de ambas listas ya han sido implementados de forma predeterminada o descargados a través del configurador Web y están clasificados como válidos, es decir, han sido aceptados.

Si uno de los certificados no es válido, por ej. porque ha expirado, se pasará a la lista **Certificados no válidos**.

Certificados no válidos

La lista contiene los certificados que se recibieron de los servidores pero que no pasaron la comprobación de certificados, así como los certificados de las listas **Certificados de servidor** / **Certificados de CA** que se invalidaron.

Aceptar/rechazar certificados no válidos

Aceptar certificados:

- ▶ Seleccione el certificado y haga clic en el botón **Aceptar** . . . según el tipo de certificado, el certificado se pasa a una de las listas **Certificados de servidor** / **Certificados de CA** (incluso si el certificado ya ha expirado). Si un servidor vuelve a responder con este certificado, esta conexión se aceptará inmediatamente.

Rechazar certificados:

- ▶ Seleccione el certificado y haga clic en el botón **Rechazar** . . . el certificado se pasa a la lista **Certificados de servidor** y se le coloca la designación **Rechazado**. Si un servidor vuelve a responder con este certificado, esta conexión se rechazará inmediatamente.

Comprobar la información sobre un certificado

- ▶ Seleccione el certificado y haga clic en el botón **Detalles** . . . se abre una nueva página web que muestra las propiedades del certificado.

Borrar un certificado de una de las listas

- ▶ Seleccione el certificado y haga clic en el botón **Eliminar**. El certificado se borra inmediatamente de la lista.

Importar certificado local

Puede proporcionar otros certificados para su sistema telefónico. Los certificados deben haberse descargado previamente en su ordenador.

- ▶ Haga clic en **Explorar...** y seleccione el archivo de certificado local en el sistema de archivos del ordenador. ▶ Haga clic en **Cargar** . . . se carga el certificado seleccionado y se añade a una de las listas de certificados en función del tipo de certificado.

Autenticación HTTP

Defina la información de inicio de sesión (nombre de usuario y contraseña) para la autenticación HTTP. La información de inicio de sesión se utiliza para la autenticación HTTP Digest del cliente de aprovisionamiento en el servidor de aprovisionamiento.

Nombre de usuario de HTTP digest

- ▶ Introduzca el nombre de usuario para la autenticación HTTP. Valor: máx. 74 caracteres

Contraña de HTTP digest

- ▶ Introduzca la contraseña para la autenticación HTTP. Valor: máx. 74 caracteres

Fecha y hora

De forma predeterminada, el sistema está configurado para que la fecha y la hora se transfieran desde un servidor de hora en Internet. En esta página puede cambiar los servidores de hora, establecer su zona horaria y tomar precauciones si los servidores de hora de Internet no están disponibles.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

► **Ajustes** ► **Sistema** ► **Fecha y hora**

Servidor horario

Algunos servidores de hora corrientes ya vienen preconfigurados en este campo.

► Introduzca su servidor de hora preferido en el campo de texto. Varios servidores de hora se separan mediante comas. Valor: máx. 255 caracteres

Zona horaria

► Seleccione en el menú de opciones la zona horaria de su ubicación.

Hora del sistema

Muestra la hora ajustada actualmente para el sistema telefónico. Se actualiza cada minuto.

Opción de reserva

Si los servidores de hora de Internet no están disponibles, puede ajustar la hora manualmente.

► Introduzca la hora en el campo de texto **Hora del sistema**. En cuanto se haya iniciado la edición, se detendrá la actualización automática de la hora.

Actuar como servidor horario local

Puede hacer que el servidor de hora interno sea el servidor de hora local de su red.

- Haga clic en **Sí/No** para especificar si el servidor de hora interno debe actuar como servidor de hora local o no.
- Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración de esta página.



La fecha y la hora se sincronizan en las estaciones base y los terminales inalámbricos de todo el sistema. Puede tardar hasta una hora que la hora ajustada manualmente sea visible en todos los terminales inalámbricos.

La sincronización se realiza en los siguientes casos:

- cuando se registra un terminal inalámbrico en el sistema telefónico
- si un terminal inalámbrico estaba desactivado y se vuelve a activar, o si ha estado fuera de la cobertura del sistema telefónico durante más de 45 segundos y la recupera
- automáticamente cada noche a las 4:00 horas

Puede cambiar la fecha y la hora en el terminal inalámbrico. Este ajuste solamente es válido para el terminal inalámbrico en cuestión y se sobrescribirá en la siguiente sincronización.

La fecha y la hora se muestran en el formato ajustado para el terminal inalámbrico en cuestión.

Firmware

En esta página, se efectúan los ajustes para mantener actualizado el sistema telefónico con las actualizaciones de firmware.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

Se proporcionan actualizaciones periódicas del firmware para el integrador/administrador DECT y las estaciones base por parte del operador o proveedor a través de un servidor de configuración. Puede cargar estas actualizaciones al integrador/administrador DECT según sea necesario. Si se proporciona una actualización de firmware en forma de archivo de actualización puede guardarlo en su ordenador y descargarlo desde allí.



El firmware de las estaciones base es actualizado automáticamente por el administrador DECT.

► **Ajustes** ► **Sistema** ► **Firmware**

Versión actual

Muestra la versión actual del firmware del integrador/administrador DECT en el que usted está registrado.

Copia de seguridad disponible para versión anterior

Puede bajar la versión de firmware, instalando una versión anterior. Cuando se instala un nuevo firmware, el sistema crea automáticamente una copia de seguridad del firmware actual. Si más tarde decide volver a esta versión, la copia de seguridad se instalará en el sistema. De esta manera tiene la posibilidad de volver a versiones de firmware y configuraciones de datos anteriores.



Si se regresa a otra versión, el dispositivo se restablecerá a los ajustes de fábrica.

Seleccionar archivo de actualización del firmware

► En el campo de texto **URL al archivo de firmware** introduzca la URL del servidor de configuración donde se encuentra el firmware

o bien

► Haga clic en **Explorar...** y seleccione el archivo de firmware en el sistema de archivos del ordenador.

Iniciar la actualización del firmware

En una fecha determinada:

- Desactive la casilla de verificación **Inmediatamente** ► Introduzca la fecha y hora exacta de inicio en el siguiente formato: AAAA-MM-DD HH:mm

De inmediato: ► Active la casilla de verificación junto a **Inmediatamente** (configuración estándar) ... la actualización del firmware se inicia al hacer clic en el botón **Aplicar**.

Horario confirmado

Indica **Inmediatamente** o la fecha de la próxima actualización de firmware programada.

► Haga clic en **Aplicar**, para guardar la configuración e iniciar la actualización del firmware.

Después de iniciar el proceso de actualización, el sistema actualiza automáticamente el administrador DECT y todas las estaciones base subordinadas. No será necesario realizar ninguna medida adicional. Durante el proceso de actualización, los terminales inalámbricos pierden su conexión con las estaciones base. Podrá reconocer una actualización correcta, cuando los terminales inalámbricos restablezcan la conexión con la estación base.

Puede comprobar la versión actual de las estaciones base en la lista de estaciones base, y determinar las estaciones base y los administradores DECT, que están actualmente fuera de línea, en los que probablemente se está efectuando una actualización de firmware.



La actualización de firmware puede tomar un tiempo prolongado. No desconecte los dispositivos de la red local durante este tiempo.



A efectos de prueba (por ej. para probar una nueva versión), un subsistema administrador DECT puede tener una versión de firmware diferente de la versión de firmware del resto del sistema.

La transferencia (handover) entre los sistemas administradores DECT sólo será posible si su versión de protocolo coincide.

Si un administrador DECT tiene una versión de protocolo diferente a la del integrador, el servicio no podrá iniciarse porque no es interoperable con el integrador. Sólo una actualización de software a una versión de software y de protocolo adecuada puede solucionar el problema.

Guardar y restablecer

En esta página puede guardar y restablecer la configuración del sistema.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador y del administrador DECT para los roles de usuario **admin** y **user**. Los usuarios con rol **user** pueden guardar la configuración, pero no recuperarla.

► **Ajustes** ► **Sistema** ► **Guardar y restaurar**

Después de configurar el sistema telefónico y una vez realizados todos los cambios en la configuración, en particular a la hora de registrar o dar de baja un terminal inalámbrico, deberá guardar la última configuración en un archivo en el ordenador, para que el sistema actual se pueda restaurar rápidamente en caso de problemas.

Si modifica la configuración accidentalmente o si debe restablecerse el dispositivo debido a un error, podrá volver a cargar los ajustes guardados desde el archivo del ordenador en el sistema telefónico.

El archivo de configuración contiene todos los datos del sistema, incluidos los datos de registro DECT de los terminales inalámbricos, pero no las listas de llamadas de los terminales inalámbricos.

Guardar los datos de configuración

- ▶ Haga clic en **Guardar ajustes** ▶ En el cuadro de diálogo del sistema para selección de archivos, seleccione la ubicación en la que debe guardarse el archivo de configuración. Introduzca un nombre para el archivo de configuración.
El nombre de archivo estándar es
<Dirección MAC del integrador><Versión de firmware><Fecha de exportación>_device-settings

Restablecer los datos de configuración

- ▶ Haga clic en **Explorar...** ▶ En el sistema de archivos del ordenador, seleccione el archivo de configuración guardado previamente. ▶ Haga clic en **Cargar** ... se carga el archivo de configuración seleccionado.



También puede cargar el archivo de configuración guardado en un dispositivo nuevo.

Requisitos:

- El dispositivo antiguo no debe seguir en uso.
- La versión de firmware del nuevo dispositivo debe coincidir al menos con la versión del dispositivo del que se guardaron los datos, incluidos los parches publicados.

Reinicio y restablecimiento

En esta página puede reiniciar el dispositivo.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

- ▶ **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Reiniciar y restablecer**

Reinicio manual

- ▶ Haga clic en **Reiniciar ahora** ▶ Confirme con **Sí** ... el reinicio comienza inmediatamente.



En un sistema con un integrador incorporado, puede decidir si debe reiniciar también el administrador DECT local.

Todas las conexiones existentes gestionadas por la estación base finalizarán.

Reinicio de un administrador DECT individual: → p. 35

Reinicio de una estación base individual: → p. 43

Restablecer a los ajustes de fábrica

Puede restablecer toda la configuración a los ajustes de fábrica. De esta forma, se eliminará toda la configuración, se interrumpirán todas las conexiones y se pondrá fin a todas las comunicaciones.



Al restablecer a los ajustes de fábrica se pierden todos los ajustes del dispositivo. Puede guardar su configuración actual previamente (→ p. 102).

También es posible restablecer a los ajustes de fábrica con la tecla del dispositivo (→ p. 17).

Definir función del dispositivo

- En el menú de opciones **Restablecer a dispositivo**, seleccione la función que tendrá el dispositivo tras el reinicio. Las funciones ofrecidas dependen de la función actual del dispositivo.

Base

El dispositivo pasará a ser estación base simple.

Todo en uno - IP dinámica

En el dispositivo están activas las funciones integrador + administrador DECT + estación base. La configuración de red se establece en dirección IP dinámica.

Todo en uno - IP estática

En el dispositivo están activas las funciones integrador + administrador DECT + estación base. La configuración de red se establece en las siguientes configuraciones de IP estática:

Dirección IP: 192.168.143.1
Máscara de subred: 255.255.0.0
Puerta de enlace: 192.168.1.1

Gestor DECT + Base - IP dinámica

En el dispositivo están activas las funciones estación base + administrador DECT. La configuración de red se establece en dirección IP dinámica.

Gestor DECT + Base - mantener IP

En el dispositivo están activas las funciones estación base + administrador DECT. La configuración de red se establece en dirección IP estática.

Solo Integrador - IP dinámica

En el dispositivo solo está activo el rol de integrador. La configuración de red se establece en dirección IP dinámica.

Solo Integrador- mantener IP

En el dispositivo solo está activo el rol de integrador. La configuración de red se establece en dirección IP estática.



Si maneja el integrador en una máquina virtual, sólo podrá restablecer los dispositivos a través de la tecla del dispositivo (⇒ p. 17).

Restablecer dispositivo

- Haga clic en el botón **Restablecer a** para restablecer el dispositivo a los ajustes de fábrica de conformidad con lo seleccionado en **Restablecer a dispositivo** . . . se abrirá un cuadro de diálogo para su confirmación ► confírmelo con

Sí En la página **Guardar y restaurar**, puede guardar ahora la configuración actual en su ordenador (⇒ p. 102).

No El proceso de restablecimiento se iniciará de inmediato. Se perderá la configuración actual.

Cancelar El proceso de restablecimiento se cancelará.

Ajustes DECT

En esta página puede efectuar ajustes para la red inalámbrica DECT.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

► **Ajustes** ► **Sistema** ► **Configuración DECT**



Para cambiar cualquiera de estos ajustes es necesario reiniciar el sistema. Se cancelan las llamadas en curso.

ECO DECT

ECO DECT es una tecnología respetuosa del medio ambiente que reduce el consumo de energía y permite una reducción variable de la potencia de transmisión.

Potencia de radiación DECT

► Ajuste la potencia de transmisión DECT según sus necesidades:

Rango máximo: El alcance del dispositivo se ajusta al máximo (configuración estándar). Esto garantiza una conexión óptima entre el terminal inalámbrico y las estaciones base. En estado de reposo, el terminal inalámbrico no emite señal de radio alguna. Sólo la estación base mantiene contacto con el terminal inalámbrico mediante una señal de radio de baja potencia. Durante la comunicación, la potencia de emisión se adapta automáticamente a la distancia entre la estación base y el terminal inalámbrico. Cuanto menor sea la distancia a la estación base, menor será la radiación.

Rango limitado: La radiación se reduce hasta en un 80%. Esta opción también reduce el alcance.

Configuración de seguridad DECT

El tráfico de radio DECT entre las estaciones base y los teléfonos está encriptado por defecto. Con las siguientes opciones puede definir con mayor precisión los ajustes de seguridad.

Cifrado DECT

► Active o desactive la opción.

Activado: Se encriptan todas las llamadas.

Desactivado: No se encripta ninguna llamada.

Seguridad mejorada - Cifrado inicial y nueva generación de claves

► Active o desactive la opción.

Activado: Se encriptan los siguientes mensajes:

- Mensajes CC (Call Control) en una llamada
- Datos que pueden ser confidenciales en una fase temprana de la señalización, por ej. la marcación o el envío de información CLIP

La clave utilizada para el cifrado se cambia mientras la llamada está en curso; esto aumenta la seguridad de la llamada.

Desactivado: Los mensajes CC y los datos de la fase temprana no son cifrados.

Seguridad mejorada - Liberación automática para llamadas no cifradas

- ▶ Active o desactive la opción.

Activado: Si el cifrado está activado, éste se cancela cuando se inicia una llamada desde un dispositivo que no admite el cifrado.

Desactivado: El cifrado nunca se cancela.

Ajustes de radio DECT

Debido a las diferentes regulaciones en los diferentes países, los dispositivos DECT deben usar diferentes rangos de frecuencia para ser compatibles con los sistemas DECT en otras zonas. Se puede ajustar el rango de frecuencias del N870 IP PRO Sistema multicélula a los requerimientos de su región.

Banda de radio DECT

- ▶ Seleccione la banda de radiofrecuencia utilizada en su región.



Seleccione de acuerdo a su región la banda de frecuencia DECT en la cual debe funcionar el sistema. Se trata de una configuración que abarca todo el sistema. Si cambia la configuración, se reinicia el componente de radio DECT. Una configuración incorrecta puede violar las disposiciones legales. En caso de duda, póngase en contacto con la autoridad de telecomunicaciones de su país.

Diagnóstico y solución de fallos

Información de estado


El configurador Web proporciona una página de estado con información importante sobre el funcionamiento del sistema telefónico y los dispositivos conectados.

► Estado ► Visión general

Se proporciona la siguiente información:

- Estado del Integrador**
- Nombre del dispositivo *
 - Función del dispositivo *
 - MAC address *
 - Dirección IP *
 - Banda de frecuencias DECT
 - DECT PARI
 - Versión del firmware *
 - Fecha y hora *
 - Última copia de seguridad
 - Información sobre licencias

- Gestores DECT (DMs)**
- Número de gestores DECT
 - Número de administradores DECT en activo
 - Número de gestores DECT con versión de Firmware distinta


El símbolo  indica que el administrador DECT está desactivado en este momento.

- Estaciones base**
- Número de estaciones base activas
 - Número de estaciones base pendientes
 - Número de estaciones base en activo
 - Límite de llamadas en modo Solo base

- Terminales inalámbricos**
- Número de terminales inalámbricos registrados (disponibles/todos)
 - Número de terminales inalámbricos a registrar
 - Número de terminales inalámbricos con registro SIP (conectados/todos)



En la lista aparecen las entradas que se muestran en el integrador. Las entradas marcadas con un asterisco (*) también se muestran en la página de estado del Administrador DECT.

- Haga clic en  **Ver también...** en el encabezado ... Se muestra una lista con todas las páginas que contienen información o ajustes con fines de diagnóstico.

Copia de seguridad del sistema


Junto a **Última copia de seguridad** se muestra la fecha y la hora de la última copia de seguridad del sistema. Si hasta el momento no se hubiera creado ninguna copia, en su lugar se mostraría **Nunca**.

Crear una copia de seguridad o restablecer el sistema con una copia de seguridad existente:

- ▶ Haga clic en  **Sistema** ▶ **Guardar y restaurar** ... Se abre la página **Guardar y restaurar** (→ p. 102).

Modificar la configuración para el administrador DECT, la estación base o el terminal inalámbrico

Para configurar administradores DECT, estaciones base o terminales inalámbricos puede saltar directamente a la correspondiente página del configurador web.

- ▶ Haga clic en el botón  junto a la entrada correspondiente de la tabla.




Estadísticas de las estaciones base

En esta página se muestran contadores de los distintos eventos que ocurren en las estaciones base con fines de diagnóstico, por ej. conexiones por radio activas, transferencia (handover), conexiones interrumpidas inesperadamente, etc.

Está disponible en la interfaz de usuario del integrador para los roles de usuario **admin** y **user**.

- ▶ **Estado** ▶ **Estadísticas** ▶ **Estaciones base**

Se proporciona la siguiente información:

Gestor DECT	<p>Nombre del administrador DECT responsable de las estaciones base, período en el que se recogieron los eventos, número total de llamadas perdidas y activas de todas las estaciones base gestionadas dentro del período especificado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Haga clic en  junto a la entrada Gestor DECT para mostrar los clústeres del administrador DECT. <p>Nota: El símbolo  junto al nombre del administrador DECT indica que puede haber una situación que requiera atención.</p>
Agrupación	<p>Número de clúster, resumen de los eventos recogidos para todas las estaciones base del clúster</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Haga clic en  junto a la entrada Agrupación para mostrar las estaciones base del clúster.
Estación base	<p>Nombre de la estación base</p>



Parte de la siguiente información probablemente esté oculta. Con el menú de opciones **Ver** puede mostrar las columnas deseadas.

Propiedades

MAC address	Dirección MAC de la estación base
RPN	Radio Fixed Part Number, identifica el módulo de radio
Sync RPN	RPN de la otra estación base con la que está sincronizada la base
Sync Level	Nivel de sincronización

Estadísticas

Conn	Número de conexiones, es decir, de las llamadas efectuadas
Ho setup	Número de transferencias (handover) entrantes
Ho release	Número de transferencias (handover) salientes
Call drops	Número de conexiones perdidas, es decir, de las conversaciones interrumpidas
Async	La frecuencia con la que se interrumpió la sincronización DECT por radio
Busy	La frecuencia con la que se alcanzó el número máximo de conexiones posibles del módulo. La estación base ha pasado a estado ocupado y ha remitido las solicitudes de equilibrado de la carga a otros módulos.
Conn. drops	La frecuencia con la que se interrumpió la conexión LAN con la estación base
Llamadas	Comunicaciones activas
Calls-pk	Número máximo de comunicaciones en paralelo
Sync swaps	Número de cambios de sincronización, es decir, con qué frecuencia se ha cambiado el maestro de sincronización como consecuencia de un fallo del sistema.
q-idx-lt	Calidad de sincronización LAN > 90% Sincronización LAN operativa. El 10 % restante define la calidad de sincronización. > 93% Calidad de sincronización buena.
o-thr-exc	Contador para el valor umbral del offset PTP Si la desviación PTP es > 500 ns, el contador se incrementa. Según los requisitos de red, la desviación PTP debe ser < 500 ns.
d-thr-exc	Contador para el valor umbral del offset DLS Si la desviación DLS es > 1000 ns, el contador se incrementa.

Acciones

Exportar información en archivo CSV

Puede exportar los datos estadísticos a un archivo en formato CSV (Comma Separated Value) para su procesamiento posterior.

- Haga clic en **Exportar** ► En el cuadro de diálogo de selección de archivos, seleccione la ubicación en la que debe guardarse el archivo.

Mostrar la representación gráfica de la jerarquía de clúster


Puede abrir un gráfico que representa las estaciones base del clúster, su relación con las estaciones base circundantes y la jerarquía de sincronización.

- Abra el árbol de clústeres de un administrador DECT ► Seleccione un clúster ► Haga clic en **Mostrar gráfico de agrupaciones** ... Las estaciones base del clúster seleccionado se representan en un gráfico.

Representación:

Conexiones		Rango RSSI 43 - 100, bueno - excelente
		Rango RSSI 0 - 42, bajo
		No hay datos disponibles
Estado de las estaciones base		Activa y sincronizada
		Otro estado (hacer clic en el icono para obtener más información)
		Desactivada
Modo de sincronización		DECT, sincronización interna
		DECT, sincronización externa
		LAN, sincronización interna
		LAN, sincronización externa
		RFPI, sincronización externa

Ejemplo:

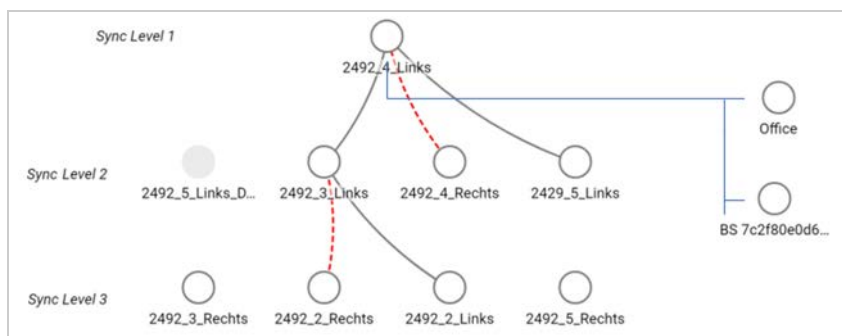

Guardar gráfico como archivo: ► Haga clic en **Guardar imagen** ► En el cuadro de diálogo de selección de archivos, seleccione la ubicación en la que debe guardarse el archivo gráfico ... El gráfico se guarda en formato PNG.

Restablecer estadísticas

- ▶ Haga clic en **Restablecer todo** ... los contadores de la tabla se restablecen a 0.

Filtrar una lista

- ▶ En el menú de opciones **Seleccione columna** seleccione la columna para la que desea ajustar un filtro. Tenga en cuenta que podría haber columnas ocultas.
- ▶ Introduzca los criterios de filtro en el campo de texto ▶ Haga clic en **Filtrar** ... Sólo se muestran las entradas que corresponden al filtro.

Para filtrar la lista según determinados valores de contador se disponen los siguientes operadores:

< menor que > mayor que = igual
 <= menor o igual >= mayor o igual

Para la columna **MAC address** sólo se permite la siguiente condición: = Dirección MAC. **MAC address** debe especificarse en el siguiente formato: **aabbccddeeff** (sin dos puntos)

Eliminar filtro: ▶ Hacer clic en **Borrar**

Ejemplos:

En la tabla deben mostrarse sólo las estaciones base con más de 20 situaciones de ocupado. Esto puede lograrse con los siguientes ajustes de filtro:

Busy	>20	Filtrar	Borrar
------	-----	---------	--------

En la tabla deben mostrarse sólo las estaciones base con menos de 5 interrupciones de conexión. Esto puede lograrse con los siguientes ajustes de filtro:

Call drops	<5	Filtrar	Borrar
------------	----	---------	--------

Mostrar/ocultar columnas

- ▶ Haga clic en el menú de opciones **Ver** del lado derecho. ▶ Seleccione las columnas que deben visualizarse en la tabla (👁 / 👁 = visible/oculto).

Los nombres de las columnas que no se pueden ocultar se muestran con fondo gris.

Eventos

La página contiene información sobre eventos en el modo administrador DECT.

Está disponible en la interfaz de usuario del integrador para los roles de usuario **admin** y **user**. Los usuarios con rol de **user** no pueden borrar entradas.

- ▶ **Estado** ▶ **Estadísticas** ▶ **Incidentes**

Marca temporal	Fecha y hora del evento
Gestor DECT	Administrador DECT afectado
Tipo de incidente	por ej. Caída , Reiniciar , Reinicio
Información	Información detallada, p. ej., el componente que causa el evento

Acciones

Descargar información detallada en un archivo

Para obtener información detallada sobre las circunstancias que causan el error, puede descargar la información del evento a un archivo. Si es necesario, puede reenviarla al personal de servicio responsable.

- ▶ Active la casilla de verificación junto a los eventos de los que desea descargar información, o marque junto a **Marca temporal** si desea descargar todos los eventos.
- ▶ Haga clic en **Descargar** y seleccione en el sistema de archivos la ubicación deseada para los archivos de protocolo ... Se crea un archivo de protocolo para cada evento seleccionado. Todos los archivos de protocolo se transfieren a un archivo tar.

Borrar entradas

- ▶ Active la casilla de verificación junto a los eventos que desea borrar, o marque junto a **Marca temporal** si desea borrar todos los eventos.
- ▶ Haga clic en **Borrar**.

Actualizar lista

- ▶ Haga clic en **Actualizar** para actualizar los datos en la tabla.

Protocolo del sistema y administrador SNMP

En el protocolo del sistema (SysLog) se recopila información sobre los procesos seleccionados del sistema telefónico en funcionamiento y se envía al servidor SysLog configurado.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

- ▶ **Ajustes ▶ Sistema ▶ Registro del sistema**

Activar registro del sistema

- ▶ Active/desactive la casilla de verificación para activar o desactivar la función de registro.

Dirección del servidor

- ▶ Introduzca la dirección IP o el nombre DNS totalmente cualificado de su servidor Syslog.
Valor: máx. 240 caracteres

Puerto del servidor

- ▶ Introduzca el número de puerto en el que el servidor Syslog espera las solicitudes entrantes.
Rango: 1-65535; configuración estándar: 514

Nivel de registro

- ▶ Active/desactive las casillas de verificación junto a la información de protocolo que se debe incluir o no en el protocolo del sistema.

Si desea utilizar la misma configuración de servidor SysLog para todos los administradores DECT:

- ▶ Haga clic en el botón **Usar en todos los gestores DECT**.



Configuración individual del servidor SysLog para los diferentes administradores DECT → p. 35.

Estadística SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) es un protocolo corriente para la supervisión y el control de dispositivos de red. Para recopilar datos de gestión y estadísticos sobre eventos en las estaciones base que serán procesados por un administrador SNMP, deberá introducir la dirección y la información de autenticación de acuerdo con la configuración del servidor SNMP.

- ▶ Introduzca en el campo **Dirección del gestor SNMP** la dirección IP del servidor administrador SNMP y en el campo **Puerto del gestor SNMP** el número de puerto utilizado por el administrador SNMP. Configuración estándar: 162

Para acceder a la base de datos SNMP se requiere una autenticación.

- ▶ Introduzca el **Nombre de usuario SNMP** y la **Contraseña SNMP**.

Los datos de acceso al administrador SNMP pueden configurarse aquí para todos los administradores DECT o para cada administrador DECT por separado (→ p. 34).

- ▶ Si los datos de acceso definidos aquí se van a utilizar para todos los administradores DECT, haga clic en **Usar en todos los gestores DECT**.

Guardar información de administración en formato MIB

Puede almacenar información de administración para todas las estaciones base en la sintaxis MIB.

- ▶ Haga clic en **Descargar MIB** ▶ En el cuadro de diálogo de selección de archivos, seleccione la ubicación en la que debe guardarse el archivo MIB . . . El archivo con los datos MIB se guarda en formato TXT.

Diagnóstico

Para fines de diagnóstico puede crear un volcado de memoria (dump) con diferentes contenidos. Un volcado de memoria puede ayudar a desarrolladores de software y a administradores de sistemas a diagnosticar, identificar y solucionar problemas que podrían provocar fallos del sistema.

► Ajustes ► Sistema ► Diagnostics

Se descarga un paquete estándar de información de diagnóstico. Puede añadir adicionalmente las siguientes opciones:

Core dump	Incluye el volcado de núcleo de una aplicación caída, siempre que esté disponible.
Ram dump	Incluye el volcado de RAM de un CCS caído, siempre que esté disponible. (CSS = coprocesador para DECT y Media-Real-time-Processing) El personal de servicio puede utilizar el volcado de núcleo y el volcado de CSS-RAM para la posterior localización de fallos. Dado que el tamaño de archivo es de varios megabytes, es posible que no se puedan recopilar todos los datos para el volcado de memoria del sistema debido a la limitación del tamaño total. Por ello aconsejamos utilizar estas opciones con precaución.
Last incident sysdump	Volcado de memoria del último evento. Contiene solo la parte de la memoria del sistema que muestra el último evento.

- Active la casilla de verificación situada junto al tipo de volcado que quiere incluir.
- Haga clic en **Descargar** ► En el cuadro de diálogo del sistema para selección de archivos, seleccione la ubicación en la que debe guardarse el archivo de volcado de memoria. Introduzca un nombre para el archivo de volcado de memoria. El archivo se guarda como archivo tar.

El nombre estándar del archivo es

<Dirección MAC del integrador><Versión de firmware><Fecha de exportación>_diagnostics.tar

Migración

Para migrar un N870 IP PRO Sistema multicélula pequeño o mediano con un solo administrador DECT a una instalación multiadministrador DECT, siga los siguientes pasos:

- 1 Instale las licencias necesarias (→ p. 96).
- 2 Exporte la configuración de las estaciones base y terminales inalámbricos de la instalación actual.
 - ▶ **Ajustes ▶ Estaciones base ▶ Administración** (→ p. 42)
 - ▶ **Ajustes ▶ Terminales inalámbricos ▶ Administración** (→ p. 71)
- 3 Importe la máquina virtual para el integrador (archivo *.ova) en Hypervisor (→ p. 17).
- 4 Defina la función de dispositivo para los dispositivos que se utilizarán como administrador DECT en el futuro (→ p. 17).
- 5 Añada los administradores DECT a la configuración del integrador.
 - ▶ **Ajustes ▶ Gestor DECT ▶ Administración** (→ p. 32)
- 6 Registre los administradores DECT al integrador.
 - ▶ **Ajustes ▶ Sistema ▶ Configuración del Integrador** (→ p. 37)
- 7 Importe la configuración de las estaciones base y terminales inalámbricos a la nueva configuración.
 - ▶ **Ajustes ▶ Estaciones base ▶ Administración** (→ p. 42)
 - ▶ **Ajustes ▶ Terminales inalámbricos ▶ Administración** (→ p. 71)
- 8 Configure la nueva jerarquía de sincronización de las estaciones base.
 - ▶ **Ajustes ▶ Estaciones base ▶ Sincronización** (→ p. 46)
- 9 Dado el caso, configure una sincronización fuera de los límites del clúster mediante la sincronización de los administradores DECT.
 - ▶ **Ajustes ▶ Gestor DECT ▶ Sincronización** (→ p. 38)



Durante la migración se perderá la sincronización de las estaciones base. Se cancelarán las posibles llamadas en curso. Asegúrese de que el sistema telefónico no sea utilizado durante el proceso de migración.

La importación de estaciones base no contiene los datos de la estación base local, ya que esta está físicamente unida al nuevo administrador DECT.



El procedimiento descrito se aplica únicamente a la migración de un primer administrador DECT a una nueva instalación multiadministrador DECT. Los terminales inalámbricos de una segunda instalación que se importen en la instalación multiadministrador DECT no pueden importar su PARI antiguo a la instalación multiadministrador DECT. Por ese motivo, estos terminales inalámbricos se importan en estado **Para registrar** y el proceso de registro DECT debe repetirse.

Al importar las estaciones base de un segundo sistema, el registro de las estaciones base no deberá repetirse.

Utilizar el terminal inalámbrico en una estación base N870 IP PRO

Las funciones de N870 IP PRO están disponibles en los terminales inalámbricos registrados. Las funciones del sistema telefónico se añaden al menú del terminal inalámbrico. Las funciones específicas del terminal inalámbrico, como por ej. la agenda telefónica local u organizador, no se explican aquí. Encontrará más información en las instrucciones de uso correspondientes del terminal inalámbrico. Las denominaciones de las funciones o su disponibilidad pueden variar en los diferentes terminales inalámbricos.



Puede consultar los terminales inalámbricos Gigaset que soportan la funcionalidad completa del sistema multicélula N870 IP PRO en wiki.gigasetpro.com.

Hablar por teléfono

Puede telefonar con cualquiera de los terminales inalámbricos registrados en el N870 IP PRO.

Requisito: Se encuentra en la célula de radio de por lo menos una de las estaciones base registradas en el sistema telefónico.

Las células de radio de las estaciones base conforman la red inalámbrica DECT del sistema telefónico. Puede iniciar o aceptar llamadas en un terminal inalámbrico en el conjunto de la red inalámbrica y cambiar la célula de radio durante una conversación (transferencia).

Requisitos para la transferencia: Las estaciones base participantes deben estar asignadas al mismo clúster y sincronizadas (→ p. 46).

Cada terminal inalámbrico tiene asignada una conexión de envío y recepción (→ p. 73).



Si el N870 IP PRO está conectado a una centralita que permite la formación de grupos, también pueden asignarse conexiones VoIP a grupos. En este caso recibirá también en su terminal inalámbrico las llamadas enviadas a su número de grupo.

Para la telefonía por Internet, el N870 IP PRO utiliza una centralita VoIP o los servicios de un proveedor de VoIP. La disponibilidad de algunas funciones telefónicas depende de si son compatibles con la centralita o el proveedor y de si están autorizadas. Puede solicitar una descripción de las características, en caso necesario, al operador de su centralita.





En función de las especificaciones de su centralita deberá marcar un prefijo para aquellas llamadas que excedan el margen de su centralita VoIP, llamadas externas (→ p. 82).

Realizar una llamada

▶ ... con  introducir un número de teléfono ▶ Pulsar **brevemente** la tecla de descolgar 

o bien

▶ Pulsar **prolongadamente** la tecla de descolgar  ▶ ... con  introducir un número de teléfono

La llamada se establece a través de la conexión SIP asignada al terminal inalámbrico (→ p. 73).



Si llama a la red fija, es posible que tenga que marcar el prefijo de área incluso en llamadas locales (en función de la centralita/del proveedor). Esto no es necesario si el prefijo se introduce en la configuración de la telefonía (→ p. 82).

Marcar desde la lista de rellamada

La lista de rellamada contiene los últimos números marcados con el terminal inalámbrico.

- ▶ Pulsar **brevemente** la tecla de descolgar ... se abrirá la lista de rellamada ▶ ... con seleccionar una entrada ▶ Pulsar la tecla de descolgar

Marcar desde la lista de llamadas

Las listas de llamadas contienen las últimas llamadas recibidas, realizadas y perdidas.

- ▶ ▶ ... con seleccionar **Lista de llamadas** ▶ **Aceptar** ▶ ... con seleccionar una lista ▶ **Aceptar** ▶ ... con seleccionar una entrada ▶ Pulsar la tecla de descolgar



La lista **Llamadas perdidas** también se puede abrir pulsando la tecla de mensajes .

Iniciar devolución de llamada

Si la línea de un interlocutor llamado está ocupada, puede disponer una devolución de llamada si su centralita/proveedor soporta los servicios CCBS y CCNR.

CCBS (Completion of Call to busy Subscriber) Devolución de llamada si ocupado

CCNR (Completion of Calls on No Reply) Devolución de llamada si no responde

El código de servicio para activar/desactivar CCBS o CCNR debe estar configurado en la configuración del proveedor (→ p. 68).

Activar devolución de llamada:

- ▶ Introduzca el código de servicio definido para la centralita o el proveedor, por ej. *6

Si no desea la devolución de llamada, puede volver a desactivar la función:

- ▶ Introduzca el código de servicio definido para la centralita o el proveedor, por ej. #6

Responder llamadas

Las llamadas entrantes para la conexión asignada a su terminal inalámbrico se señalizan.

- ▶ Pulsar la tecla de descolgar para responder a una llamada.

Desactivar el tono de llamada: ▶ **Silenciar** ... Puede aceptar la llamada mientras ésta se muestre en la pantalla.

Rechazar la llamada: ▶ Pulse la tecla de colgar

Información sobre el llamante

El número de la persona que llama se muestra si está disponible. Si el número de la persona que llama está guardado en la agenda del teléfono, se muestra su nombre.

Utilizar el administrador de llamadas de la centralita

Si se utiliza un administrador de llamadas de la centralita, se puede especificar que las llamadas entrantes se acepten directamente a través de los auriculares o de un dispositivo de manos libres. Esto debe configurarse para el terminal inalámbrico en el configurador web en la sección **Gestor de llamadas** (→ p. 76).



Aceptación de grupo

También puede aceptar llamadas entrantes para el grupo.

La aceptación de grupo debe estar activada y debe introducirse el número de teléfono o SIP URI del grupo. Esto debe configurarse para el terminal inalámbrico en el configurador web en la sección **Captura de grupo** (→ p. 75).

Aceptación/rechazo de una llamada en espera durante una comunicación


Durante una llamada externa se señala mediante un tono de aviso de llamada en espera, que le está intentando llamar otro interlocutor. Si la funcionalidad está activada, se muestra el número o el nombre del nuevo abonado llamante.

- Rechazar la llamada: ▶ **Opciones** ▶  **Rechazar llam. esp.** ▶ **Aceptar**
- Aceptar la llamada: ▶ **Aceptar** ▶ ... Hablar con el nuevo interlocutor. La primera llamada se mantiene retenida.
- Finalizar la comunicación y continuar la comunicación en espera: ▶ Presione la tecla de colgar .

Comunicaciones con tres interlocutores


Llamadas de consulta

Durante una conversación externa podrá efectuar otra llamada externa. La primera llamada se mantiene retenida.


- ▶ **Llam ext.** ▶ ... con  introducir el número de teléfono del segundo interlocutor ... la llamada activa se pone en espera y se llama al segundo interlocutor.

Cuando el segundo interlocutor no responde: ▶ **Finalizar**

Finalizar la llamada de consulta


- ▶ **Opciones** ▶  **Fin. llamada activa** ▶ **Aceptar** ... la conexión con el primer llamante se reactiva.

o bien


- ▶ Pulse la tecla de colgar  ... se vuelve a llamar al primer interlocutor.

Alternar llamadas


Puede hablar con dos interlocutores de forma alterna (alternar entre llamadas). La otra comunicación se mantiene retenida.

- ▶ Marque el número de un segundo interlocutor durante una llamada externa (llamada de consulta) o acepte una llamada en espera ... en la pantalla se mostrarán los números o nombres de los dos interlocutores.
- ▶ Con la tecla de control  puede alternar entre los interlocutores.

Finalizar la comunicación activa

- ▶ **Opciones** ▶  **Fin. llamada activa** ▶ **Aceptar** ... la conexión con el otro llamante se reactiva.

o bien

- ▶ Pulse la tecla de colgar  ... se vuelve a llamar al primer interlocutor.

Conferencia

Puede hablar al mismo tiempo con dos interlocutores.

- ▶ Marque el número de un segundo interlocutor durante una llamada externa (llamada de consulta) o acepte una llamada en espera ... A continuación:

Iniciar la conferencia:


- ▶ **Confer.** ... todos los interlocutores pueden escucharse y mantener una conversación entre sí.

Volver a alternar llamadas:

- ▶ **Finalizar** ... Vuelve a estar conectado con el interlocutor con el que se inició la conferencia.



Finalizar la comunicación con ambos interlocutores:

- ▶ Pulsar la tecla de colgar 

Cada uno de los interlocutores puede finalizar su participación en la conferencia pulsando la tecla de colgar  o colgando.

Transferir una llamada a otro interlocutor

Puede transferir una llamada a otro interlocutor (conectar).

- ▶ Inicie por medio de la tecla de pantalla **Llam ext.** una llamada de consulta externa ▶ ... con  marque el número de teléfono del segundo interlocutor ... la llamada activa se pone en espera ... se llama al segundo interlocutor ▶ Pulsar la tecla de colgar  (durante una llamada o antes de que el segundo interlocutor haya respondido) ... la llamada se transfiere al otro interlocutor.



Las opciones de transferencia de llamadas deben estar configuradas correctamente para la centralita o el proveedor (→ p. 81).

Visualización de notificaciones

Las notificaciones de llamadas recibidas y perdidas, citas perdidas y mensajes en el contestador automático en red se almacenan en listas de mensajes y se pueden mostrar en la pantalla del terminal inalámbrico.


Las notificaciones que se muestran en el teléfono se definen cuando se configura el terminal inalámbrico en la sección **Llamadas perdidas y alarmas** (→ p. 76)

Recuento de llamadas perdidas

Si se activa la opción correspondiente, el número de llamadas perdidas y contestadas en estado de reposo se muestra en la pantalla del terminal inalámbrico.

Indicación de mensajes (MWI)

Para cada tipo de mensaje (llamada perdida, cita perdida, mensaje nuevo en el contestador automático en red) la indicación de mensajes puede activarse o desactivarse a través del configurador web.

Si la opción está activada, el LED de la tecla de mensaje parpadea  cuando llega una **nueva notificación** que señala llamada perdida, cita perdida, mensaje nuevo en el contestador automático en red.

Usar las agendas del teléfono


Existen las siguientes opciones:

- La agenda telefónica (local) de su terminal inalámbrico (consulte las instrucciones de uso del terminal inalámbrico)
- Directorios de empresas que son proporcionados por medio de un servidor LDAP (→ p. 123)
- Diversas guías telefónicas en línea


Las guías telefónicas disponibles se definen en el configurador Web del sistema telefónico (→ p. 84).

Abrir agendas telefónicas

Abrir directorios de empresas mediante la tecla INT

La tecla INT  del terminal inalámbrico (pulsar la tecla de control izquierda) abre un directorio de empresas, si éste ha sido configurado en el configurador Web con la opción **Agenda empresarial para la tecla INT** y si el sistema telefónico tiene acceso a este directorio de empresas. El directorio a abrir puede configurarse por separado para cada terminal inalámbrico (→ p. 74).

Abrir agendas telefónicas con la tecla de agenda telefónica

La tecla de agenda telefónica  del terminal inalámbrico (pulsar la tecla de control) se configura normalmente de la siguiente manera:

- Si se pulsa **brevemente** se abrirá la agenda telefónica local
- Si se pulsa **prolongadamente** se abrirá la selección de las guías telefónicas en línea disponibles




Esta asignación se puede modificar mediante el configurador Web con la opción **Agenda para acceso directo** para cada terminal inalámbrico por separado (→ p. 74). El acceso directo se puede asignar a una guía telefónica en línea específica. En este caso, la agenda telefónica local se abre pulsando prolongadamente la tecla de agenda del teléfono.

La siguiente descripción se basa en la asignación estándar.

Abrir las agendas del teléfono a través del menú

Dependiendo del terminal inalámbrico utilizado, también puede acceder a todas las guías telefónicas disponibles a través del menú del terminal inalámbrico:

Agenda telefónica local

▶  ▶ ... con  seleccionar  **Agenda** ▶ **Aceptar**

Lista de todas las guías telefónicas en línea configuradas en el sistema telefónico

▶  ▶ ... con  seleccionar  **Agendas en red** ▶ **Aceptar**

Las agendas telefónicas se muestran con el nombre definido en el configurador Web.

Ejemplo de manejo de un directorio de empresas en el terminal inalámbrico → p. 130



Si los terminales inalámbricos están conectados a un dispositivo N870 IP PRO no es posible transferir los registros de la agenda telefónica local a otro terminal inalámbrico.

Utilizar el contestador automático en red

Un contestador automático en red recibe las llamadas que ingresan a la línea correspondiente (número de teléfono correspondiente de VoIP).

Requisitos

Para que el usuario pueda escuchar los mensajes de voz almacenados en un contestador automático en red, se requieren las siguientes configuraciones:


En la centralita VoIP

- ▶ Configure un contestador automático en red para la conexión VoIP que debe asignarse al terminal inalámbrico.

En N870 IP PRO

- ▶ En la configuración del proveedor/centralita, active la opción **SIP SUBSCRIBE para notificaciones de contestador en red (MWI)** (→ p. 64). El sistema se conecta al contestador automático en red para recibir notificaciones de mensajes nuevos.
- ▶ En la configuración de los terminales inalámbricos, introduzca **Número de llamada o nombre SIP (URI)** y active el contestador automático en red en la sección **Configuración del contestador en red** (→ p. 75).
- ▶ Opcional: En la configuración del terminal inalámbrico, active la opción **LED intermitente (MWI) para buzón en red** (→ p. 76). Los mensajes nuevos en el contestador automático en red se muestran con la luz MWI en la tecla de mensajes.

Reproducir mensajes en el terminal inalámbrico


▶ Pulsar la tecla  **prolongadamente** (si la tecla 1 ha sido asignada al contestador automático)

o bien

▶ Pulsar la tecla de mensajes  ▶ ... con  seleccionar el contestador automático en red ▶ **Aceptar**

o bien

▶  ▶ ... con  seleccionar  **Contestador** ▶ **Aceptar** ▶ **Escuchar mensajes** ▶ **Aceptar** ▶  **Contestador en red** ▶ **Aceptar**

Escuchar el mensaje con el altavoz: ▶ Pulsar la tecla de altavoz 

Agenda telefónica LDAP – Ejemplo de configuración


Para mostrar las entradas de una agenda LDAP en los terminales inalámbricos, deberá configurar el cliente LDAP del dispositivo. Para ello se requieren los siguientes pasos:

- Configurar el acceso al servidor LDAP y a la base de datos LDAP
- Establecer los atributos que se deben mostrar (→ p. 125)
- Definir los criterios de búsqueda (filtro) (→ p. 125)







Acceso al servidor LDAP

Para asegurarse de que las entradas de la base de datos LDAP se visualizan en los teléfonos, introduzca los datos de acceso en el configurador Web.

► **Ajustes** ► **Agendas online** ► **Empresa**

- Haga clic junto al nombre de la agenda telefónica LDAP que desea editar, en  . . . se abre la página de configuración de LDAP.

Access to the LDAP data server

Directory name 	<input style="width: 90%;" type="text" value="Nuestro directorio telefónico"/>
	<input type="checkbox"/> Enable directory
Server address 	<input style="width: 90%;" type="text" value="ldap.ourserver.com"/>
Server port 	<input style="width: 90%;" type="text" value="389"/>
LDAP Search base (BaseDN) 	<input style="width: 90%;" type="text" value="cn=phonebook,dc=example,dc=com"/>
Username 	<input style="width: 90%;" type="text" value="cn=user_1,ou=users,dc=company,dc=com"/>
Password 	<input style="width: 90%;" type="password" value="••••••••"/>
Secure LDAP	<input style="width: 90%;" type="text" value="None"/>

- Introduzca en el campo **Nombre de la agenda** un nombre para la agenda telefónica. La agenda telefónica se mostrará bajo este nombre en los dispositivos, en la lista de agendas telefónicas de la red (→ p. 130).
- Seleccione la opción **Seleccionar agenda** para que la agenda telefónica se muestre en los teléfonos.

- ▶ Introduzca los datos de acceso para el servidor LDAP.

Dirección del servidor Dirección IP o nombre de dominio del servidor LDAP, por ej. 10.25.62.35 o ldap.example.com

Puerto del servidor Puerto en el que el servidor LDAP espera las consultas de los clientes. Normalmente se utiliza el número de puerto 389 (configuración estándar).

Nombre de usuario / Contraseña Datos de acceso para el servidor LDAP



También se pueden utilizar datos de acceso separados para cada terminal inalámbrico (→ p. 73).

Base de búsqueda LDAP (BaseDN)

Con el parámetro **Base de búsqueda LDAP (BaseDN)** se especifica el punto de inicio para la búsqueda en el árbol de carpetas LDAP. El punto de inicio debe definirse en el servidor LDAP e introducirse aquí para el cliente LDAP conforme a la configuración del servidor. BaseDN es un nombre LDAP especial. Dicho nombre representa un objeto con su posición en un directorio jerárquico.

Por medio de BaseDN se define en qué rango de la base de datos LDAP jerárquica se ha de llevar a cabo la búsqueda. Se puede activar el acceso a todo el directorio (por ej. a la agenda telefónica de la empresa) o sólo a un subdirectorio (por ej. a la agenda telefónica de una determinada unidad organizativa).

El BaseDN se crea a partir de una serie de RDN (Relative Distinguished Names) que se encontraron al recorrer el árbol de información del directorio de abajo hacia arriba.

El BaseDN se especifica de la siguiente manera:

- La jerarquía del directorio se estructura de izquierda a derecha desde el nivel más bajo al más alto, por ej. objeto, unidad organizativa, organización, dominio.
- Un nivel jerárquico tiene el siguiente formato: Palabra clave=Objeto, por ej. cn=PhoneBook.
- Los niveles jerárquicos se separan entre sí mediante comas.
- El BaseDN debe ser único en el árbol de información del directorio.

Los siguientes objetos se utilizan con frecuencia como niveles jerárquicos:

cn: Nombre común
ou: Unidad organizativa
o: Organización
c: País
dc: Componente de dominio

Pero también pueden utilizarse otros objetos. Para este parámetro se necesita información sobre la estructura del servidor LDAP.

El significado de los objetos se explica en la sección **Filtro** → p. 125.

Ejemplos:

Punto de inicio: Objeto PhoneBook, en el dominio example.com

Definición: cn=PhoneBook,dc=example,dc=com

Punto de inicio: Objeto PhoneBook en el subdirectorío sales/support, en el dominio example.sales.com.

Definición: cn=PhoneBook,o=support,ou=sales,dc=example,dc=sales,dc=com

Filtro

Con los filtros se definen criterios por los cuales el dispositivo buscará determinados objetos en la base de datos LDAP.

- El filtro por nombre determina qué atributos se han de utilizar para la búsqueda de entradas en la agenda telefónica.
- El filtro por número determina qué atributos se utilizan para realizar la búsqueda automática en la base de datos LDAP al introducir un número de teléfono.
- Para una búsqueda detallada pueden definirse más filtros.

Search in LDAP database

Enable list mode ?

Name filter ?

Number filter ?

Additional filter #1 name ?

Additional filter #1 value ?

Additional filter #2 name ?

Additional filter #2 value ?

Display format ?

Max. number of search results



El protocolo LDAP ofrece varias opciones de configuración para filtros y funciones de búsqueda, como comodines, cadenas de caracteres fijos y otros operadores. Para más información detallada, véase [RFC 4515](#).

Formato del filtro

Un filtro consta de por lo menos un criterio de búsqueda. Un criterio define el atributo LDAP en el que se debe buscar la cadena de caracteres introducida, por ej. sn=% . El signo de porcentaje (%) es un comodín para la entrada del usuario.

Operadores

Se pueden utilizar los siguientes operadores para crear filtros:

Operador	Significado	Ejemplo
=	igualdad	(attribute1=abc)
!=	negación	!(attribute1=abc)
>=	mayor que	(attribute1>=1000)
<=	menor que	(attribute1<=1000)
~	aprox. igual (dependiendo del servidor LDAP)	(attribute1~=abc)
*	comodín	(attr1=ab*) o (attr1=*c) o (attr1=*b*)

Es posible unir varios criterios con los operadores lógicos Y (&) o bien O (|). Los operadores lógicos "&" y "|" se sitúan delante de los criterios de búsqueda. El criterio de búsqueda debe ponerse entre paréntesis y se tiene que poner entre paréntesis una vez más la expresión completa. También se pueden combinar operaciones con Y y O.

Ejemplos

Operación Y: (&(givenName=%)(mail=%))

Busca las entradas cuyos nombres **y** direcciones de correo electrónico comiencen con los caracteres introducidos por el usuario.

Operación O: (|(displayName=%)(sn=%))

Busca los registros cuyos nombres mostrados **o** apellidos empiecen por los caracteres introducidos por el usuario.

Operaciones combinadas: (|(&(displayName=%)(mail=%))(&(sn=%)(mail=%)))

Busca las entradas cuyos nombres mostrados **y** direcciones de correo electrónico **o** cuyos apellidos **y** direcciones de correo electrónico comiencen con los caracteres introducidos por el usuario.

Caracteres especiales

También es posible encontrar entradas que contengan caracteres especiales. Si estos caracteres se encuentran dentro de una cadena de atributos, utilice una barra invertida (\) y un código ASCII hexadecimal de dos dígitos como se indica a continuación:

Caracteres especiales	Código ASCII
(\28
)	\29
<	\3c
>	\3e
/	\2f
\	\2a

Caracteres especiales	Código ASCII
=	\3d
&	\26
~	\7e
*	\2a
	\7c

Ejemplo

```
(givenName=James \28Jim\29)
```

encuentra todas las entradas con un valor de atributo para givenName (nombre) igual a "James (Jim)"

Filtro por nombre

El filtro por nombre determina qué atributos se han de utilizar para la búsqueda en la base de datos LDAP.

Ejemplos:

- (displayName=%) El atributo **displayName** se utiliza para la búsqueda. El símbolo de porcentaje (%) es reemplazado por el nombre o la parte del nombre introducida por el usuario. Si se introduce por ej. el carácter "A", el teléfono busca en la base de datos LDAP todas las entradas cuyo atributo **displayName** comience con "A". Si después se introduce una "b", se buscarán las entradas en las que **displayName** comience con "Ab".
- ((cn=)(sn=)) Los atributos **cn** o **sn** se utilizan para la búsqueda. Si se introduce por ej. el carácter "n", el teléfono busca en la base de datos LDAP todas las entradas cuyo atributo **cn** o **sn** comience con "n". Si después se introduce una "o", se buscarán las entradas en las que **cn** o **sn** comience con "no".



LDAP no distingue entre mayúsculas y minúsculas en la consulta de búsqueda.

Filtro por número

El filtro por número determina qué atributos se utilizan al realizar una búsqueda automática de un registro de la agenda telefónica. La búsqueda automática se lleva a cabo al introducir un número de teléfono y al recibir una llamada con indicación del número llamante. Si se encuentra una entrada para un número de teléfono, en la pantalla se muestra el nombre en lugar del número.

Únicamente se encuentran y se muestran entradas cuando el número de teléfono almacenado coincide exactamente con el número de teléfono introducido.

Ejemplos:

(homePhone=%) El atributo **homePhone** se utiliza para la búsqueda.
El símbolo de porcentaje (%) se sustituye por el número de teléfono introducido por el usuario.

Si al marcar, se introduce por ej. el número "1234567", el teléfono buscará en la base de datos LDAP entradas con el número de teléfono privado "1234567".

((telephoneNumber=%)(mobile=%)(homePhone=%%))

Los atributos **telephoneNumber**, **mobile** y **homePhone** se utilizan para la búsqueda.

Si al marcar, se introduce por ej. el número "1234567", el teléfono buscará en la base de datos LDAP entradas con el número de teléfono privado o móvil o del trabajo "1234567".

Atributos

Para una entrada de la agenda telefónica (un objeto) hay definidos en la base de datos LDAP una serie de atributos, por ej. apellidos, nombre, número de teléfono, dirección, empresa, etc. Todos los atributos que se pueden guardar para un registro se guardan en el esquema del servidor LDAP correspondiente. Para acceder a los atributos o definir el filtro de búsqueda, tiene que conocer los atributos y sus denominaciones en el servidor LDAP. La mayoría de las denominaciones de los atributos está estandarizada, pero también puede haber atributos específicos definidos.

Qué atributos se pueden mostrar realmente en un teléfono depende de,

- los atributos que estén definidos para una entrada en la base de datos LDAP,
- los atributos que estén ajustados en el configurador Web para la visualización en el teléfono,
- los atributos que pueden mostrarse en el teléfono o en el terminal inalámbrico.

Atributos disponibles en terminales inalámbricos o teléfonos

La siguiente tabla muestra los atributos que pueden mostrarse para una entrada de la agenda telefónica en un terminal inalámbrico o teléfono. La cantidad de atributos que se muestran realmente dependerá obviamente del terminal inalámbrico en cuestión.

Atributo de un registro de la agenda telefónica	Nombre del atributo en la base de datos LDAP
Nombre	givenName
Apellido	sn, cn, displayName
Teléfono (privado)	homePhone, telephoneNumber
Teléfono (trabajo)	telephoneNumber
Teléfono (móvil)	mobile
Correo electrónico	mail
Fax	facsimileTelephoneNumber
Empresa	company, o, ou
Calle	street
Población	l, postalAddress
Comprimir	postalCode
País	friendlyCountryName, c
Atributo adicional	definido por el usuario

Especificar atributos para mostrar en el teléfono

En el configurador Web especifique cuáles de los atributos disponibles de la base de datos LDAP se han de consultar y mostrar en el teléfono.

- ▶ Seleccione para cada atributo de una entrada de la agenda telefónica el atributo correspondiente en la base de datos LDAP. Se dispone de los siguientes ajustes predefinidos. Como alternativa también puede introducir manualmente un atributo distinto al definido en la base de datos LDAP para ese campo.
- ▶ Si no desea que se muestre un atributo, seleccione la opción **none**.

En el campo **Atributo adicional** puede introducirse y mostrarse un atributo adicional que esté disponible en la base de datos LDAP. Si el atributo es un número de teléfono que se desea marcar, debe activarse la opción **El atributo adicional se puede marcar**.

Los atributos **Nombre** y **Apellido** se utilizan para las siguientes funciones:

- Visualizar en la lista de las entradas de la agenda telefónica en la forma **Apellidos, Nombre**
- Clasificación alfabética de las entradas de la agenda telefónica en el teléfono
- Visualización del nombre de la persona que llama o de un interlocutor

Si la consulta de la base de datos sólo da como resultado uno de los valores de atributo (debido a que por ej. un contacto se ha guardado únicamente con el nombre), sólo se muestra dicho valor.

Visualización en los terminales inalámbricos

Si las agendas telefónicas LDAP están configuradas en el configurador Web, están disponibles en los terminales inalámbricos con las siguientes funciones:


- Desplazarse por la agenda telefónica o buscar entradas de la agenda telefónica
- Visualizar entradas de la agenda telefónica con detalles (sin editar ni borrar)
- Marcar números de teléfono directamente desde la agenda telefónica
- Transferir entradas de la agenda telefónica a la agenda telefónica local

Cuando se introduce un número de teléfono o se recibe una llamada, se busca automáticamente en la agenda telefónica una entrada que coincida con el número de teléfono. Si se encuentra una entrada, se muestra el nombre en lugar del número de teléfono.

Visualizar el directorio de empresas en la pantalla del teléfono

El directorio de empresas está asignado a la tecla INT: ► Pulsar 




Según la configuración del terminal inalámbrico en el configurador web (→ p. 74) puede acceder también mediante la tecla de agenda telefónica  a un directorio de empresas.

Algunos terminales inalámbricos también ofrecen acceso a través del menú de pantalla. Encontrará información más detallada en las instrucciones de uso del teléfono.

Registros de la agenda telefónica

La siguiente descripción es un ejemplo de visualización de una agenda telefónica LDAP en un terminal inalámbrico.

El menú muestra todas las agendas telefónicas que han sido creadas y activadas en el configurador Web en la página **Agendas online**. Cada agenda telefónica se muestra con el nombre que ha sido introducido en el configurador Web, opción **Nombre de la agenda** (→ p. 123). En el ejemplo de la derecha, la agenda telefónica LDAP se muestra como **Nuestro directorio telefónico**.

► ... con  seleccionar agenda telefónica ► **Aceptar**

El teléfono efectúa una consulta al servidor LDAP definido en el configurador Web.


Agendas telefónicas	
Nuestro directorio telefónico	
Agenda telefónica 3	
Agenda telefónica 4	
Agenda telefónica 5	
Agenda telefónica 6	
Atrás	Aceptar

La agenda telefónica LDAP se muestra de acuerdo con las siguientes reglas:


- La búsqueda comienza en el directorio/subdirectorio que se ha definido como base de búsqueda en el servidor LDAP y se ha especificado en el configurador Web con el parámetro **Base de búsqueda LDAP (BaseDN)** (→ p. 124).
- Las entradas se muestran ordenadas alfabéticamente.
- Las entradas se muestran con **Apellido y Nombre**, si ambos atributos están disponibles en la base de datos LDAP. De otro modo, sólo se mostrará el apellido o el nombre.

Nuestro directorio telefónico	
Albert	
Bond	
Bond, James	
Bond, Paul	
Brown, Charly	
Ver	Opciones

Buscar en la agenda telefónica

- ▶ Desplazarse por la agenda telefónica con 


o bien

- ▶ Introducir un nombre con  (o sus primeras letras).

En cuanto pulse una tecla del teclado, el teléfono pasará al modo de búsqueda. Puede introducir hasta 15 caracteres. Se mostrarán todas las entradas de la agenda LDAP que coincidan con su entrada.



b	
Bond	
Bond, James	
Bond, Paul	
Brown, Charly	
< C	Opciones

br	
Brown, Charly	
< C	Opciones

- ▶ Pulsando  se borrará el último carácter introducido.

El texto de búsqueda actual se muestra en la línea superior.



Mostrar un contacto de la agenda telefónica

- ▶ Con  seleccionar la entrada deseada.
- ▶ Pulsar la tecla de pantalla **Ver** o la tecla de navegación .

o bien



- ▶ Pulsar la tecla de pantalla **Opciones** ▶ **Ver**

La entrada de la agenda telefónica se muestra con información detallada. Sólo se muestran atributos para los que se ha almacenado un valor (→ p. 125).



- ▶ Desplazarse por la entrada con .
- ▶ Pulsar la tecla de colgar  o la tecla de pantalla **Atrás** para cerrar la entrada.

Brown, Charly	
Apellidos:	
Brown	
Nombre:	
Charly	
Teléfono (privado):	
1234567890	
Atrás	

Marcar un número desde la agenda telefónica

- ▶ Con  seleccionar la entrada de la agenda telefónica deseada.
- ▶ Pulse la tecla de descolgar . Si sólo hay almacenado un número de teléfono, se lo marcará. Si hay varios números de teléfono disponibles, se los mostrará en una lista de selección.

o bien

- ▶ Con  seleccionar el número de teléfono deseado en la vista detallada de la entrada: **Teléfono (privado)**, **Teléfono (trabajo)** o **Teléfono (móvil)**.
- ▶ Pulse la tecla de descolgar . El número se marca.

Brown, Charly
Teléfono (trabajo): 0987654321
Teléfono (móvil): 0908987876
Calle: Avenue 12 ▼
Atrás

Anexo

Indicaciones de seguridad

Lea estas indicaciones de seguridad y las instrucciones de uso antes de utilizar el equipo.



Es por ello que tanto las instrucciones de uso detalladas de todos los teléfonos y centralitas, así como de los accesorios se encuentran en Internet en gigasetpro.com bajo Soporte. De esta forma ayudamos a ahorrar papel ofreciendo al mismo tiempo un acceso más rápido a toda la documentación actualizada.



No utilice el equipo en entornos expuestos a peligro de explosión, p. ej. en talleres de pintura.



Este equipo no está protegido contra salpicaduras. Por ello no debe colocarse en ambientes húmedos como cuartos de baño o duchas.



Deje de utilizar el equipo si sospecha que pudiera estar averiado y solicite su reparación en el servicio técnico, ya que en caso contrario podría afectar a otros servicios de radiocomunicaciones.



Puede provocar anomalías en el funcionamiento de equipos médicos. Tenga en cuenta las condiciones técnicas del entorno (p. ej., consultorios médicos).

En caso de usar dispositivos médicos electrónicos (p. ej., un marcapasos), consulte antes al fabricante del mismo. Allí le ofrecerán información acerca de hasta qué punto dichos dispositivos son inmunes a interferencias de alta frecuencia (para obtener más información sobre su producto Gigaset pro, véase "Características técnicas").



Para las instalaciones en el exterior se deben respetar las normas de seguridad correspondientes al entorno de instalación, en especial las relativas a la protección contra rayos.

Servicio de atención al cliente y ayuda

¿Desea más información?

Puede encontrar ayuda e información rápidamente en las instrucciones de uso y en gigasetpro.com.

Encontrará información sobre los temas

- Products (Productos)
- Documents (Documentos)
- Interop (Interoperabilidad)
- Firmware
- FAQ
- Support (Asistencia)

en wiki.gigasetpro.com.

Si tiene alguna pregunta adicional sobre su producto Gigaset puede dirigirse a su comercio especializado.

Declaración de conformidad

La telefonía digital denominada "Voz sobre IP" (VoIP) requiere de una conexión LAN IEEE 802.3.

Para más información, por favor contacte con su proveedor de Internet.

Este dispositivo está diseñado para su uso en todo el mundo. Fuera del Espacio Económico Europeo (exceptuando Suiza), puede ser necesario realizar homologaciones nacionales específicas.

Este dispositivo ha sido diseñado de acuerdo con las especificaciones y la legislación españolas.

Por la presente, Gigaset Communications GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico

Gigaset N870 IP PRO es conforme con la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: gigasetpro.com/docs.

Puede que la declaración también esté disponible en los archivos "International Declarations of Conformity" o "European Declarations of Conformity".

Consulte todos estos archivos..

Medio ambiente

Nuestra política medioambiental

Gigaset Communications GmbH asume una responsabilidad social y se compromete a contribuir a la mejora de nuestro mundo. En todos los ámbitos de nuestro trabajo, desde la planificación de los productos y de los procesos, pasando por la producción y la distribución, hasta en su eliminación, otorgamos el máximo valor al ejercicio de nuestra responsabilidad ambiental.

Encontrará más información en Internet sobre productos y procesos respetuosos con el medio ambiente, en www.gigaset.com.

Sistema de gestión medioambiental



Gigaset Communications GmbH está certificada según las normas internacionales ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Medio ambiente): certificado desde septiembre de 2007 por TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Calidad): certificado desde 17/02/1994 por TÜV Süd Management Service GmbH.

Eliminación de residuos



Los productos marcados con el símbolo del contenedor tachado están regulados por la Directiva Europea 2012/19/UE.

La eliminación adecuada y la recogida separada de los dispositivos obsoletos favorecen la prevención de graves daños ambientales y de salud. Este es un requisito para la reutilización y el reciclado de dispositivos eléctricos y electrónicos usados.

El servicio municipal de recogida de residuos o el distribuidor especializado donde haya adquirido el producto le proporcionarán información sobre la eliminación de los aparatos que desee desechar.

Antes de entregar este equipo para su reciclado, extraiga las pilas o baterías que pudieran alojarse en su interior y depositelas separadamente para su correcto tratamiento.

Mantenimiento

Limpie el dispositivo con un **pañó húmedo** o antiestático. No utilice disolventes ni paños de microfibrá.

No utilice **en ningún caso** un paño seco: existe peligro de que se forme carga estática.

En algunos casos infrecuentes, el contacto del dispositivo con sustancias químicas puede provocar cambios en su superficie exterior. A causa del gran número de productos químicos disponibles en el mercado no han podido realizarse pruebas con todos ellos.

Las imperfecciones en las superficies de alto brillo pueden eliminarse cuidadosamente con productos de limpieza específicos.

Contacto con líquidos

Si el dispositivo entrase en contacto con algún líquido:

- 1 **Quitar todos los cables del dispositivo.**
- 2 Deje que todo el líquido salga del dispositivo.
- 3 Seque todas las piezas.
- 4 A continuación, deje secar el dispositivo **como mínimo durante 72 horas** con el compartimento de las baterías abierto y el teclado hacia abajo (en caso de existir) en un lugar seco y calido (**no utilice** microondas, hornos u otros dispositivos similares).
- 5 **Vuelva a conectar el dispositivo cuando esté seco.**

Una vez que esté totalmente seco, en la mayoría de los casos se puede volver a poner en funcionamiento.

Características técnicas

Especificaciones

Consumo eléctrico

Funcionando como N870 IP PRO (administrador DECT)	< 3,8 W
Funcionando como N870 IP PRO (estación base)	< 3,8 W

Especificaciones generales

Administrador DECT y estaciones base	
Power over Ethernet	PoE IEEE 802.3af < 3,8 W (clase 1)
Interfaz LAN	RJ45 Ethernet, 10/100 Mbit/s Clase de protección IP20
Condiciones ambientales para el servicio	+5°C a +45°C en espacios cerrados; 20% a 75% de humedad relativa
Protocolos	IPv4, SNMP, DHCP, DNS, TCP, UDP, VLAN, HTTP, TLS, SIP, STUN, RTP, MWI, SDP, SRTP
Estaciones base	
Norma DECT	DECT EN 300 175-x
Banda de emisión	1880–1900 MHz (Europa), 1910-1930 MHz (América Latina), 1910-1920 MHz (Brasil)
Potencia de transmisión	Argentina: potencia media: 10 mW por canal, potencia de pico: 250 mW México: DECT 6.0, 5 mW, potencia media por canal, 120 mW, potencia de impulso
Número de canales	120 (Europa) 120 canales bidireccionales (Argentina) 60 canales bidireccionales (México)
Número de conexiones	10 conexiones simultáneas por estación base (G.711), 8 conexiones simultáneas (G.729), 5 conexiones en modo banda ancha (G.722)
Alcance	Hasta 300 m en espacios abiertos, hasta 50 m en interiores
Códec	G.711, G.722, G.729ab
Quality of Service	TOS, DiffServ

Accesorios

Fuente de alimentación

Sólo necesitará una fuente de alimentación si los dispositivos no reciben corriente eléctrica mediante PoE (Power over Ethernet).

EU: Código del artículo: C39280-Z4-C706

UK: Código del artículo: C39280-Z4-C745

N720 IP PRO Site Planning Kit

Equipamiento para la planificación y análisis de su sistema multicélula DECT. La maleta contiene dos terminales inalámbricos calibrados Gigaset S650 H PRO y una estación base Gigaset N510 IP PRO, además de otros accesorios para medir la calidad de la señal y la cobertura de radio de su red DECT.

Código del artículo: S30852-H2316-R101

Terminales inalámbricos Gigaset

Amplíe su sistema telefónico con otros terminales inalámbricos.

Encontrará más información relativa a las funciones de los terminales inalámbricos en relación con las estaciones base Gigaset en la página de Internet wiki.gigasetpro.com.

Índice alfabético

A	
Acceso a la base de datos.....	123
Acceso CLI a la configuración del dispositivo ...	95
Aceptar llamadas no SRTP	63
Activar estación base	45
Actualización de firmware	
Indicador LED	20
programada	102
Actualizar	101
Administrador de llamadas, aceptar llamada	
directamente	76
Administrador DECT	5
Administración	32
Añadir	34
Capacidad	33, 35
Configuración	32
Identificador	34
Indicador LED, tráfico de datos DECT	21
Maestro de licencia	33
Número	107
registrar en el integrador	37
Reinicio	35
Restablecer	21
Sincronización	38
Administrador SNMP	36, 113
Agenda telefónica	
Abrir	130
Acceso	120
Atributo	129
Buscar	131
central	90
configurar	84
Configurar acceso de terminales	
inalámbricos	74
Mostrar atributos	129
Nombre	123
Agenda telefónica en línea	
Nombre	89
URL del servidor	89
Agenda telefónica LDAP	
configurar	84, 85
Datos de acceso del servidor	85
Nombre	85
Agenda telefónica, central	
Borrar	91
Copia de seguridad	91
Agendas telefónicas	
usar	120
Agendas telefónicas	
agenda telefónica central	90
Ajustes de fábrica véase Restablecer	18
Ajustes de radio DECT	106
Ajustes de VoIP	79
Alternar, dos comunicaciones externas	119
Ámbito de búsqueda LDAP	124
Aprovisionamiento	97
Archivo CSV, estadística	109
Archivo de solicitud	
Licencia	96
Atributo	128
c	129
cn	129
company	129
definido por el usuario	129
displayName	129
facsimileTelephoneNumber	129
friendlyCountryName	129
givenName	129
homePhone	129
l	129
mail	129
mobile	129
o	129
ou	129
postalAddress	129
postalCode	129
sn	129
street	129
telephoneNumber	129
Atributo, LDAP	88, 128
c	88
cn	88
company	88
definido por el usuario	88
displayName	88
facsimileTelephoneNumber	88
friendlyCountryName	88
givenName	88
homePhone	88
l	88
mail	88
mobile	88
o	88
ou	88
postalAddress	88
postalCode	88
sn	88
street	88
telephoneNumber	88
Atributos	
definir para la visualización	129
en la base de datos LDAP	88, 128
Atributos adicionales	129
Autenticación HTTP	99
Autenticación LDAP para terminales	
inalámbricos	75
Authorisation	134
Ayuda	133

B	
Bloquear llamadas.....	37
BroadSoft XSI.....	83
Búsqueda automática.....	130
C	
c, atributo.....	88
CA en red, véase Contestador automático en red	
Calidad de sonido.....	80, 81
centralita.....	6
Centro de registro.....	77
Certificado.....	80
Configurador Web.....	95
Certificados.....	98
CLI (Command Line Interface, interfaz de línea de comandos).....	95
Clúster.....	7, 58
configurar.....	46
Representación gráfica.....	110
cn, atributo.....	88, 129
Códecs.....	66
Código	
Local.....	82
Prefijo.....	82
Código de área local.....	82, 117
Código de registro para el registro del terminal inalámbrico.....	73
Comodín para la entrada del usuario.....	126
company, atributo.....	88, 129
Componente de dominio de la dirección de usuario.....	61
Conectar el PC con el configurador Web.....	23
Conexión a la red LAN.....	15
Conexión del cable de alimentación.....	12
Conexión LAN.....	12
Conexión, cable de alimentación.....	16
Conferencia.....	119
Dos comunicaciones externas.....	119
Finalizar.....	119
Configuración de buzón de voz.....	75
Configuración de desvío de llamadas.....	81
Configuración de fábrica.....	103
Configuración de una llamada retenida.....	67
Configuración del sistema.....	23
Configuración IP.....	29
Configuración MWI.....	76
Configurador Web	
Aceptar/rechazar los cambios.....	26
Certificado de seguridad.....	95
Cierre de sesión.....	25
Conexión con el PC.....	23
Contraseña.....	24
Función de ayuda en línea.....	26
Inicio.....	23
Inicio de sesión.....	24
Modificar contraseña.....	94
trabajar con listas.....	26
Vista general de menú.....	27
Conformidad.....	134
Consumo de energía, véase consumo eléctrico	
Consumo eléctrico.....	136
Contacto con líquidos.....	135
Contenido de la caja.....	13
Contestador automático en red	
Introducir número.....	122
Reproducir mensajes.....	122
Contestador automático, reproducir mensajes.....	122
Contraseña.....	124
Contraseña, configurador Web.....	24
modificar.....	94
Copia de seguridad del sistema.....	108
CSTA	
Datos de acceso.....	76
CSTA (Computer Supported Telecommunications Applications).....	68
Cuidados del dispositivo.....	135
Customer Care.....	133
D	
Datos de acceso para el servidor LDAP.....	124
Declaración de conformidad.....	134
DECT	
Radiación.....	105
Seguridad.....	105
Descarga de archivos de protocolo.....	112
Descargar archivo de protocolo.....	112
Desplazarse	
por la lista.....	27
Devolución de llamada	
desactivar si da ocupado.....	117
si está ocupado.....	117
Diagnóstico.....	114
estaciones base.....	108
eventos relacionados con el administrador	
DECT.....	111
Diferencia PTP.....	49
DiffServ (Differentiated Services).....	80
Dirección del servidor LDAP.....	124
Dirección del servidor saliente.....	64
Dirección IP	
IPv4.....	29, 45
Dirección IP del servidor LDAP.....	124
Dirección IP dinámica	
Estación base.....	44
Dirección MAC, estación base.....	41
Directorio de empresas.....	84
displayName, atributo.....	88, 129
DLS (DECT over LAN Sync).....	50
DNS (Domain Name System).....	30
DSCP (Differentiated Services Codepoint).....	48
Dump.....	114

E	
ECO DECT	105
Ejemplo de sincronización	
grande, DECT-DECT-DECT	55
grande, DECT-DECT-LAN	56
grande, LAN-dominio PTP-LAN	57
pequeño/mediano, DECT-LAN mixto	53
pequeño/mediano, solo DECT	51
pequeño/mediano, solo LAN	52
Eliminación de residuos	134
Entrada de la agenda telefónica	
Atributo	88
Buscar	131
Entradas de los usuarios, comodín	126
Equilibrado de sobrecarga	7
Equipos médicos	133
Esclavo de sincronización	58
Especificaciones	136
Esquema de tonos	83
Esquema del servidor LDAP	88
Estación base	5, 10
activar	45
Administración	41
Administrador DECT responsable	41
borrar	45
Clúster al que pertenece	58
conectada	41
Dirección MAC	41
Estado de sincronización	42, 58
eventos	108
Firmware	41
Indicador LED para estado de sincronización	20
Indicador LED para estados	
de funcionamiento	20
Indicador LED, tráfico de datos DECT	20
Nivel de sincronización	58
no conectada	43
Nombre	41
Número	107
Reinicio	45
repartir en clúster	46
Restablecer	21
Tipo de dirección IP	44
Estación base DECT	5, 10
Estaciones base	
Asignar a un administrador DECT	43
sincronización	46
sincronizada	58
Estaciones base conectadas	41
Estaciones base no conectadas	43
Estadística	
archivo CSV	109
restablecer	111
Estadísticas	
descargar en formato MIB	36
Estado de registro DECT	
Terminal inalámbrico	69
Estado de sincronización	
Estación base	20, 42, 58
F	
facsimileTelephoneNumber, atributo	88, 129
Fecha	
Ajuste	100
Sincronización	100
Fecha, Ajuste	100
Filtro	125
Criterios	126
Formato	126
Nombre	127
Número	128
Filtro LDAP	86
Filtro por nombre	125, 127
Filtro por nombre, LDAP	87
Filtro por número	125, 128
Filtro por número, LDAP	87
Filtro, LDAP	86
Firmware	
Actualización	101
Estación base	41
Terminal inalámbrico	70
Versión actual	101
Versión anterior	101
Fluctuación de precisión de la red	49
Fluctuación de retardo de paquetes	49
Formato de visualización, LDAP	87
Formato MIB, estadísticas	36
friendlyCountryName, atributo	88, 129
Fuente de alimentación, código del artículo	137
Función de ayuda, configurador Web	26
Funciones del dispositivo	
Configuración	17
G	
G.711	66
G.722	66
activar	81
G.729A	66
Gateway estándar	30
Gigaset N720 SPK PRO (Site Planning Kit)	
Código del artículo	137
Gigaset N870 IP DECT Sistema multicélula	5
Gigaset N870 IP PRO	5
givenName, atributo	88, 129
Grupo RPN	34
Guardar configuración	102
Guía telefónica	
empresas	84
formato XML	90
pública en línea	89
Guía telefónica en línea	
LDAP	84
XSI	90
Guía telefónica pública en línea	89

Guías telefónicas XSI	
activar	83, 90
H	
Hablar por teléfono	116
homePhone, atributo	88, 129
Hora	
Sincronización	100
Zona horaria	100
I	
Identificación de usuario	124
Idioma de la interfaz de usuario	
modificar	25
seleccionar	24
Incidentes	111
Indicaciones de seguridad	133
Indicadores LED	12, 20
Activar/desactivar para estaciones base	43
Información de estado	107
Información del llamante	67
Información sobre la protección de datos	16
Informe de sistema (SysLog)	35, 112
Iniciar sesión, en el configurador Web	24
Instalación	15
grande	10
Integrador	17
mediana	9
pequeña	9
Instalación grande	10
Instalación mediana	9
Instalación pequeña	9
Instalaciones	8
Integrador	5, 9
Estado	107
incorporado	10
Instalación	17
virtual	10
Integrador DECT	5, 9
Integrador incorporado	10
Integrador virtual	10
Intervalo de tiempo para actualizar el registro ..	62
IPIU (International Portable User Identity)	69
IPv4	29
Itinerancia	7
J	
Jerarquía de sincronización	46
Representación gráfica	110
Jitter	49
L	
l, atributo	88
LDAP	
Ámbito de búsqueda	85
Filtro por nombre	87
Filtro por número	87
Formato de visualización	87
seguro	85
LDAP seguro	85
Licencia	96
Activar	97
Administrador DECT maestro	33, 97
Archivo de solicitud	96
Periodo de transición	97
Licencias de código abierto	25
Líquidos	135
Lista	
Filtrar	26
Ordenar	27
Lista de llamadas, para marcar	117
Lista de rellamada	117
Llamada	116
Llamada de consulta	118
finalizar	118
Llamada de grupo	75
Llamada en espera, externa	
aceptar/rechazar	118
M	
Maestro de sincronización, sustituto	45
Maestro LAN	58
Maestro/esclavo de sincronización	46
Maestro/esclavo LAN	48
mail, atributo	88, 129
Máquina virtual	17
Marcar	
desde la lista de llamadas	117
desde la lista de rellamada	117
Marcar el número de teléfono	132
Máscara de subred	30
Medio ambiente	134
Menú de navegación, mostrar/ocultar	25
Método de redundancia de DNS	63
MIB (Management Information Base)	36, 113
Migración	115
mobile, atributo	88, 129
Modo administrador DECT, eventos	111
Modo de búsqueda	131
Modo de proxy saliente	64
Montaje en pared	19
Perforación	12
Mostrar/ocultar columnas	27, 111
N	
N870 IP PRO DECT Sistema multicélula	5
Nivel de registro	113
Nivel de sincronización	47, 58
Nivel DECT	58
Nombre de dominio	124
Nombre de la conexión	61
Nombre de usuario	
Configurador Web	24
Terminal inalámbrico	69
Nombre LDAP	84

Nombre mostrado, terminal inalámbrico	69	Registrar administrador DECT en el integrador . . . 37	
Número	88	Registrar terminales inalámbricos69, 71	
Número de teléfono en la agenda telefónica . . . 129		temporizado 78	
<hr/>			
O		Registrar un grupo de terminales inalámbricos . . 72	
o, atributo	88	Registros de llamadas XSI, activar 83	
Opciones de SRTP	63	Reinicio	
Operador		Estación base 45	
O	126	Indicador LED 20	
Y	126	manual 35	
Operador O	126	Reintento en caso de inicio de sesión incorrecto. 79	
Operador Y	126	Representación gráfica de la jerarquía de clúster110	
Operadores lógicos, véase Operador		Restablecer 103	
ou, atributo	88, 129	a la configuración de fábrica 21	
<hr/>			
P		mediante la interrupción del suministro	
P Asserted Identity (PAI)	68	eléctrico 21	
P Preferred Identity (PPI)	67	Restablecer la configuración 102	
PCMA/ PCMU	66	Restablecer, emergencia 22	
Perfil	97	Restablecimiento de emergencia 22	
borrar	68	RFPI 38	
Perfil de centralita	61	RPN 41	
Perfil de proveedor	61	RTP (Realtime Transport Protocol) 80	
Perfil, proveedor VoIP/centralita	61	<hr/>	
Planificación de sincronización	46	S	
PoE (Power over Ethernet)	16	SDP (Session Description Protocol) 67	
postalAddress, atributo	88, 129	Secure Real Time Protocol 63	
postalCode, atributo	88, 129	Servicio de atención al cliente 133	
Potencia de radiación	105	Servicios en línea 92	
Potencia de transmisión, reducir	45	Servicios XSI	
Power over Ethernet (PoE)	13	Datos de acceso 77	
PRACK (Provisional Response		Servidor de aprovisionamiento 98	
Acknowledgement)	80	Servidor de hora local 100	
Prefijo de acceso externo	82	Servidor DHCP 29	
Prefijo de acceso externo de la centralita	82	Servidor horario 100	
Prefijos de área	82	Servidor LDAP	
Prioridad de los datos de voz	80	Dirección 124	
Protocolo de red	29	Dirección IP 124	
Protocolo de transporte	62	Identificación de usuario 124	
Proveedor de VoIP, configurar perfil	61	Nombre de dominio 124	
PTP (Precision Time Protocol)	50	Puerto 124	
Puerto	124	Servidor LDAP, URL 84	
Puerto del proxy saliente	64	Servidor proxy	
Puerto del servidor SIP	64	Dirección 62	
Puerto LAN	15	Puerto 62	
Puerto SIP	79	Sincronización 8, 46	
Punto de inicio de la búsqueda	124	Administrador DECT 38	
<hr/>			
Q		dentro del clúster 38	
QoS (Quality of Service)	80	externa con RFPI 38	
<hr/>			
R		inalámbrica 46, 47	
Rango de búsqueda	124	mejor estación base del DM 38	
Realizar una llamada	116	por LAN 46, 48	
Red DECT	7	Requisitos 47	
Red Local	29	Sincronización de teclas con BroadWorks 77	
Redundancia SIP	63	Sincronización LAN 48	
<hr/>			
		Calidad 109	
		de clústeres seleccionados 50	
		Ventajas 48	
		SISP 63	
		Sistema multicélula 5	

Sistema telefónico		Estado de registro DECT.....	69
Preparar el uso	13	Firmware	70
Vista general	5	Menú	116
Site Planning Kit	11	Nombre de usuario	69
sn, atributo88, 129	Nombre mostrado	69
SNMP (Simple Network Management		PIN para registro DECT	73
Protocol)36, 113	Registrar69, 71
SSH (Secure Shell)	95	Registro temporizado	78
street, atributo88, 129	Tipo	70
Suministro eléctrico	16	Terminales inalámbricos	
SysLog35, 112	Administración	69
		Número	107
		registrados	69
T		Terminales inalámbricos, recomendado	137
Tecla del dispositivo	12	Tiempo de empaquetado RTP (ptime)	67
Tecla INT	120	Tipo de dirección IP	29
asignar agenda telefónica	74	Estación base	44
telephoneNumber, atributo88, 129	Tonos de llamada, diferentes	66
Temporizador		Tráfico de datos DECT	
Reintento en caso de inicio de sesión		Administrador DECT	21
incorrecto	79	Estación base	20
Sesión SIP	79	Transferencia	7
Suscripción	79		
Temporizador SIP T1	79	V	
Temporizador de sesión SIP	79	Vista general de menús	
Temporizador de suscripción	79	Configurador Web	27
Temporizador SIP T1	79	Terminales inalámbricos	116
Terminal	10	Volcado de memoria	114
Terminal inalámbrico6		
Administrador DECT al que pertenece	69	X	
Asignación de la agenda telefónica	74	XHTML	92
Autenticación LDAP	75	XSI (Xtended Service Interface)	83
Centro de registro	77		
Configuración	73	Z	
Configuración MWI	76	Zona DM	7
Configurar acceso al buzón de voz	75		
Dar de baja	73		
Datos de registro para la cuenta VoIP	73		

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigasetpro.com