

Gigaset pro

R700H PRO

N870 IP PRO DECT Multicell System

Aktuální informace o výrobku: → wiki.gigasetpro.com

Obsah


Přehled	3
Sluchátko	3
Kolébka	4
Obrázek v návodu k obsluze	5
Bezpečnostní pokyny	7
Uvedení do provozu	9
Obsah balení	9
Sluchátko	9
Ovládání telefonu	14
Seznámení s telefonem	14
Telefonování	19
Seznamy volání	27
Seznamy zpráv	28
Telefonní seznamy	29
Záznamník	35
Další funkce	36
Funkční tlačítko	36
Akustické profily	38
Kalendář	39
Časovač	41
Budík	42
Zabezpečení proti nevyžádaným voláním	43
Datový adresář	45
Rozhraní Bluetooth	46
Další funkce přes rozhraní počítače	48
Nastavení telefonu	51
Sluchátko	51
Příloha	61
Zákaznický servis a podpora	61
Doporučení výrobce	61
Technické údaje	63
Příslušenství	65
Symboly na displeji	66
Přehled nabídky	68
Index	70
Software s licencí Open Source	74



Některé funkce popsané v tomto návodu k obsluze nemusí být dostupné ve všech zemích.

Přehled

Sluchátko

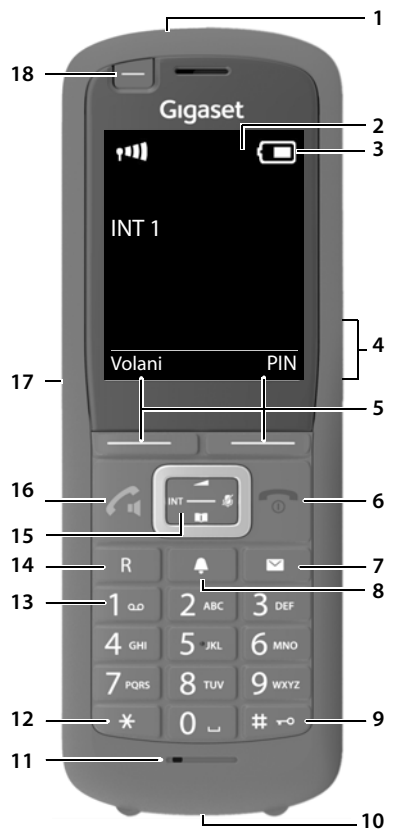

- 1 **Kapesní svítidla (bodové LED světlo) / vizuální signalizace vyzvánění**
- 2 **Displej**
- 3 **Stavový řádek** (→ str. 66)
symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 4 **Tlačítka hlasitosti** (→ str. 15)
pro sluchátka / náhlavní soupravu, vyzvánění, hlasité telefonování a signalizaci termínů
- 5 **Dialogová tlačítka** (→ str. 16)
různé funkce, závisí na situaci obsluhy


- 6 **Tlačítko zavěšení / Zapnutí/vypnutí**
ukončení či odmítnutí hovoru; přerušení funkce; návrat o jednu úroveň ▶ **krátké stisknutí**
návrat do klidového stavu ▶ **podržení**
zapnutí/vypnutí sluchátka (v klidovém stavu) ▶ **podržení**
- 7 **Tlačítko zpráv** (→ str. 28)
přístup k seznamům volajících a zpráv+ **blíká**: nová zpráva nebo nový hovor
- 8 **Tlačítko profilu**
přepínání mezi akustickými profily
- 9 **Tlačítko „křížek“**
zapnutí a vypnutí blokování tlačítek (v klidovém stavu) ▶ **podržení**
přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic (při zadávání textu) ▶ **krátké stisknutí**
- 10 **Port USB**
pro účely přenosu dat mezi sluchátkem a počítačem
- 11 **Mikrofon**
- 12 **Tlačítko s hvězdičkou**
zobrazení tabulky zvláštních znaků (při zadávání textu) ▶ **krátké stisknutí**
- 13 **Tlačítko 1**
volba memobox ▶ **podržení**
- 14 **Tlačítko R**
zpětný dotaz (flash) ▶ **krátké stisknutí**
zadání mezery vytáčení ▶ **podržení**
- 15 **Ovládací tlačítko / Tlačítko nabídky** (→ str. 14)
Otevření menu; navigace v menu a zadávacích polích, vyvolání funkcí (dle situace)
- 16 **Tlačítko přijetí volání / Tlačítko hlasitého telefonování**
přijetí hovoru; vytočení zobrazeného čísla; přepínání mezi zvukem do sluchátka a hlasitým telefonováním
otevření seznamu opakování volby ▶ **krátké stisknutí**
zahájení vytáčení telefonního čísla ▶ **podržení**
- 17 **Zdířka pro náhlavní soupravu**
(malý jack, 3,5 mm)
- 18 **Funkční tlačítko** (→ str. 16)

Kolébka





Sluchátko je přihlášeno k systému N870 IP PRO Systém Multicell, který může zahrnovat mnoho základen. Pokud se se sluchátkem pohybujete v dosahu více-buňkového systému, připojí se sluchátko automaticky k té základně, s níž má připojení nejlepší kvalitu (roaming). I během hovoru se můžete volně pohybovat, aniž se by spojení přerušilo (předávání hovorů).

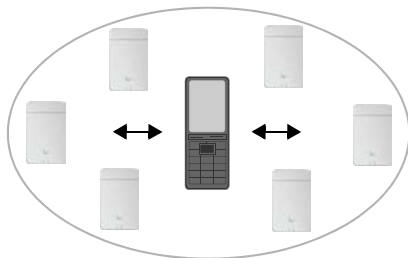Informace o uvedení do provozu a správě základen a o přihlašování sluchátka do vícebuňkového systému:















➔ Návod k obsluze „N870 IP PRO - Instalace, konfigurace a obsluha“



Obrázek v návodu k obsluze

	Varování, jejichž přehlížení může vést ke zraněním osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení, nebo k funkcím, ze kterých mohou plynout náklady.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.








Tlačítka

 nebo 	Tlačítko přijetí hovoru	 nebo 	Tlačítko hlasitého telefonování
	Tlačítko zavěšení	 až 	Tlačítka s číslicemi/písmeny
 / 	Ovládací tlačítko – kraj / střed		Tlačítko zpráv
	Tlačítko R		Tlačítko s hvězdičkou
	Tlačítko s křížkem		Tlačítko profilu
OK, Zpet, Vybrat, Zmenit, Ulozit, ...		Dialogová tlačítka	

Postupy

Příklad: Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

▶  ▶   **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Automat. odpověď** ▶ **Zmenit** (= zapnuto)

Znázornění	Význam
▶	Každá šipka zahájí nějakou akci.
▶ 	V klidovém stavu stiskněte střední část ovládacího tlačítka. Otevře se hlavní nabídka.
▶   ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na symbol  Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Nastavení .
▶  Telefonie ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte záznam Telefonie . Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Telefonie .
▶ Automat. odpověď	Funkce zapnutí / vypnutí automatického přijímání hovorů se zobrazí jako první položka nabídky.
▶ Zmenit	Pomocí volby Zmenit proveďte aktivaci nebo deaktivaci. Funkce aktivována <input checked="" type="checkbox"/> / deaktivována <input type="checkbox"/> .

Bezpečnostní pokyny



Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.

Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání.

Jsou-li **tlačítka nebo displej blokovány**, nelze volit ani čísla tísňového volání.



Vkládejte pouze **dobíjecí baterie**, které odpovídají příslušné **specifikaci** (viz seznam schválených akumulátorů → www.gigaset.com/service), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.



Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru.



Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.



Základna ani nabíječka nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.



Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.

Při nabíjení musí být zásuvka lehce přistupná.



Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.



Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na ruku a na obličej. Nechte si přístroj opravovat v servisu.



Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.

Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.



Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí.

Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, perforaci měkkých tkání i smrt. K vážným popáleninám může dojít během 2 hodin po spolknutí.

Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.



Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.

Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).



Pokud je součástí dodávky kabel adaptéru USB, používejte pouze napájecí zdroj USB (5V) s konektorem USB-A. Může dojít k poškození použitím jiných zdrojů napětí (například PC s konektorem USB).

Pokud je součástí dodávky napájecí adaptér, použijte jej.

Uvedení do provozu

Obsah balení

- jedno **sluchátko**,
- jeden kryt přihrádky na akumulátory (zadní kryt sluchátka),
- jeden akumulátor,
- nabíječka včetně napájecího adaptéru,
- jedna spona na opasek,
- Pryžový kryt zdířky náhlavní soupravy,
- pryžový kryt přípojky USB,
- jeden návod k použití



Nabíječka je určena k provozu v suchých interiérech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických spotřebičů.

Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a výpary.

Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.


Sluchátko

Zapojení nabíječky

- ▶ Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru **1**.
- ▶ Napájecí adaptér zapojte do elektrické zásuvky **2**.

Odpojení konektoru od nabíječky:

- ▶ Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
- ▶ Stiskněte uvolňovací tlačítko **3**.
- ▶ Vytáhněte zástrčku **4**.

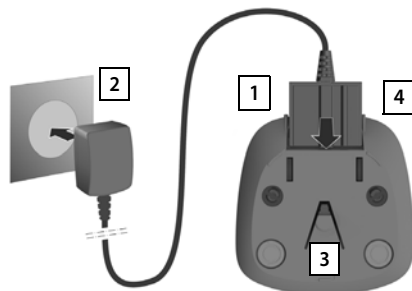

Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. ▶ Tuto ochrannou fólii sejměte!


Vložení akumulátorů



Používejte pouze dobijecí baterie, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště baterií, nebo by baterie mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.



- ▶ Akkus einsetzen (Einlege- richtung +/- siehe Bild).

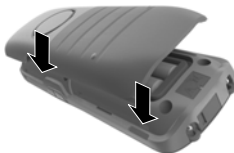


- ▶ Vyrovnejte kryt přihrádky na akumulátory s výřezy na vnitřní straně pouzdra **3**.
- ▶ Zatlačte na kryt, až zaskočí.



- Opětovné otevření krytu přihrádky na akumulátory:
 - ▶ Sejměte sponu na opasek (pokud je namontovaná).
 - ▶ Zasuňte nehet do výřezu dole na krytu přihrádky na akumulátory a potáhněte víčko nahoru **1**.


Zakrytí přípojky náhlavní soupravy


- ▶ Zasuňte výstupek pryžového krytu přípojky náhlavní soupravy do otvoru na levé straně sluchátka.
- ▶ Přitlačte krytku pryžového krytu.

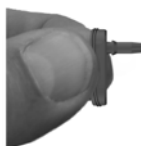

Nabíjení akumulátorů

- ▶ Akumulátory před prvním použitím plně nabijte v nabíječce nebo prostřednictvím standardního napájecího adaptéru USB.



Akumulátory jsou zcela nabitě, jakmile na displeji zhasne symbol blesku .



Akumulátor se může při dobíjení zahřívat. Není to nebezpečné.

Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Sluchátka v balení jsou již přihlášena k základně. V případě, že některé sluchátko ještě není přihlášeno (zobrazení **Přihlaste přenosnou část.**), přihlaste sluchátko manuálně (→ str. 53).

Jakmile je sluchátko připojeno ke zdroji elektrického napájení, spustí se průvodce nastavením.

Nastavení jazyka na displeji

- ▶ Mačkejte ovládací tlačítko  až se na displeji označí požadovaný jazyk, např. **Français** ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK**

Jazyk na displeji změnit i později v nabídce **Nastavení**.

Deutsch

English

Français

Přihlášení sluchátka

Přihlaste sluchátko k Gigaset N870 IP PRO.



Přihlášení musíte provést **jak** na Gigaset N870 IP PRO, **tak** i na sluchátku. Při tom musí být sluchátko v dosahu Gigaset N870 IP PRO.

Na Gigaset N870 IP PRO

- ▶ Spuštění přihlášení

Informace o tom:

→ Návod k obsluze „N870 IP PRO - Instalace, konfigurace a obsluha“

nebo: Obráťte se na správce sítě DECT.







Na sluchátku

Budete potřebovat 4místný systémový kód PIN (přihlašovací kód), který byl vygenerován na Gigaset N870 IP PRO.

Pokud sluchátko dosud není přihlášeno k žádné kolébce:

- ▶ **Přihlásit** ... Vyhledá se přihlášená kolébka ▶  zadejte systémový kód PIN ▶ **OK**

Pokud je již sluchátko přihlášené k některé kolébce:

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Přihlášení** ▶ **OK** ▶  **Přihlášení sluchátka** ▶ **OK** ... Vyhledá se přihlášená kolébka ▶  zadejte systémový kód PIN ▶ **OK**

Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. V klidovém stavu se zobrazuje název, který je na Gigaset N870 IP PRO pro sluchátko nastaven (uživatelské nebo zobrazované jméno). Pokud se přihlášení nezdaří, zopakujte celý postup.

Telefon je nyní připraven k použití!



Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem kolébkám. Změna kolébky:

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Přihlášení** ▶ OK ▶ **Vybrat základnu** ▶ OK ▶ **Zvolte kolébku** ▶ OK

Některé kolébky Gigaset nebo kolébky/routery cizích výrobců případně nemusí být se sluchátkem plně kompatibilní a všechny funkce se pak nezobrazují správně. V tom případě použijte položku nabídky **Základní registrace**. Tím je zaručeno správné zobrazení na sluchátku, může to však způsobit omezení některých funkcí.

Upevnění spony na opasek

Na sluchátku najdete postranní otvory k připevnění opaskové spony.

- Upevnění opaskové spony: ▶ Opaskovou sponu přitlačte na zadní stranu sluchátka tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů ve sluchátku.
- Odepnutí opaskové spony: ▶ Palcem silně zatlačte do středu opaskové spony. ▶ Nehet palce druhé ruky vsuňte nahoře zboku mezi sponu a sluchátko. ▶ Sponu odejměte směrem nahoru.




Profesionální spona na opasek (příslušenství)

Upevnění spony na opasek:

Přitlačte sponu na opasek k zadní straně sluchátka tak, aby výstupky zaskočily do výřezů ve sluchátku **1**.

- ▶ Upevnění spony na opasku **2**.
- ▶ Zavěste sluchátko s držákem do spony na opasku **3** a posuňte je dolů **4**.

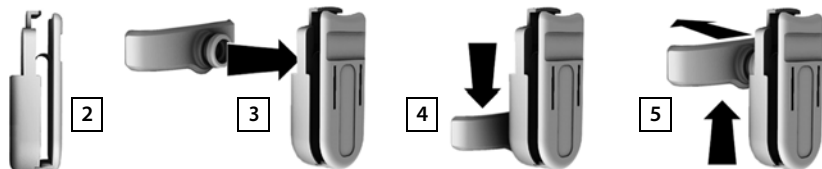

Odepnutí spony na opasek:

- ▶ Posuňte sluchátko nahoru a vyvěste je ze spony na opasek **5**.


Připojení náhlavní soupravy

- ▶ Sejměte kryt z přípojky náhlavní soupravy.
- ▶ Náhlavní soupravu připojte k levé straně sluchátka pomocí 3,5mm konektoru typu jack [1].

nebo

- ▶ Náhlavní soupravu připojte přes Bluetooth (→ str. 46).

Nastavení hlasitosti náhlavní soupravy: → str. 54

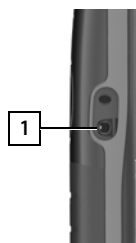

Připojení datového kabelu USB

Pro účely přenosu dat mezi sluchátkem a počítačem:


- ▶ Datový kabel USB s konektorem micro USB zasuňte do portu USB na spodní straně sluchátka [1].



i Spojte sluchátko s počítačem **přímo** a **nikoli** prostřednictvím rozbočovače USB.

Pokud **nepřipojujete** kabel USB, nasadte dodanou gumovou zásepku jako ochranu proti stříkající vodě.

- ▶ Zasuňte výstupek pryžového krytu na levé straně otvoru [2].
- ▶ Přitlačte krytku pryžového krytu [3].

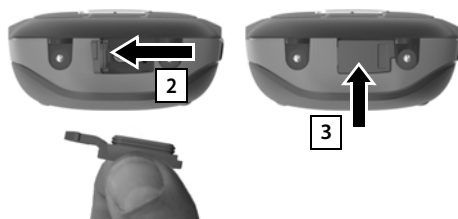


Ovládání telefonu

Seznámení s telefonem


Zapnutí/vypnutí sluchátka


Zapnutí: ▶ **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení na vypnutém sluchátku 

Vypnutí: ▶ v klidovém stavu **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

Zapínání a vypínání blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek: ▶  **podržení**

Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 





Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

Stanovení tísňových telefonních čísel, která lze vytáčet i při aktivaci blokování tlačítek: → str. 57

Ovládací tlačítko



Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.

Dále v manuálu je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahore, dole, vpravo, vlevo), kterou je třeba v dané situaci stisknout, např.  znamená „stisknout ovládací tlačítko vpravo“ nebo  znamená „stisknout ovládací tlačítko uprostřed“.

V klidovém stavu

Otevření hlavní nabídky

Otevření seznamu dostupných online telefonních seznamů (např. centrální telefonní seznam, telefonní seznam některého operátora nebo firemní telefonní seznam)




Otevření lokálního telefonního seznamu

Otevření firemního telefonního seznamu

Tuto funkci je třeba aktivovat na Gigaset N870 IP PRO.

Nastavení hlasitosti hovoru pro sluchátko nebo hlasitý odposlech

Nastavení citlivosti mikrofonu

 nebo 
 **krátký stisk**

 **podržení**


 **podržení**


V dílčích nabídkách a polích pro výběr a zadávání textu

Potvrzení funkce

Posun o řádek nahoru nebo dolů

Výběr možnosti, posun kurzoru doleva/doprava.

**Během hovoru**

Otevření seznamu dostupných online telefonních seznamů (např. centrální telefonní seznam, telefonní seznam některého operátora nebo firemní telefonní seznam)


Otevření lokálního telefonního seznamu

Otevření firemního telefonního seznamu (pokud je aktivován)

Ztlumení mikrofону



Nastavení citlivosti mikrofону

Změna hlasitosti hovoru pro sluchátko nebo hlasitý odposlech

 **krátký stisk**
 **podržení**
 **krátký stisk**
 **podržení**


Přiřazení telefonních seznamů tlačítku  (dlouhý nebo **krátký** stisk) lze změnit na Gigaset N870 IP PRO.

Tlačítka hlasitosti

Nastavení hlasitosti pro **sluchátka / náhlavní soupravu, vyzvánění, hlasité telefonování** a signalizaci **termínů**: ► Stiskněte tlačítka hlasitosti  /  vpravo na sluchátku

Funkční tlačítko



Funkčnímu tlačítku lze přiřadit libovolnou funkci (**Rychlá v.** / **LED svítilna** / **Klávesa alarmu** / **Klávesa odeslání**).

V klidovém stavu nebo při aktivaci šetřiče displeje


- ▶ Stiskněte tlačítko . . . přiřazená funkce se provede

- Rychlá v.** Vytočení telefonního čísla přiřazeného tlačítku.
- LED svítilna** Zapnutí/vypnutí kapesní svítilny.
- Klávesa alarmu** Spuštění nějaké akce, např. zvuku alarmu blikání LED, hovor na určité telefonní číslo.
Krátkým a dlouhým stiskem tlačítka alarmu lze spouštět různé akce.
Tuto funkci lze používat s alarmovým systémem. Za tím účelem poskytuje kolébka připojení k alarmovému serveru. Parametry připojení se musí zadat v konfiguraci kolébky. Akce, která se spustí stiskem tlačítka alarmu, závisí na konfiguraci alarmového serveru. Alarmový systém může spouštět i akce na sluchátku, např. zvuk alarmu, zobrazení symbolů a text na displeji.
Informace o alarmovém systému (AML): → wiki.gigasetpro.com
- Klávesa odeslání** Vytočte telefonní číslo, které bylo předtím zadáno na klávesnici (nebo je v seznamu hovorů nebo je vybráno z telefonního seznamu) (otevřete seznam opakování vytáčení).

Přiřazení funkce funkčnímu tlačítku → str. 36

Dialogová tlačítka

Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.



- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko . . . přiřazená funkce se provede

Symby dialogových tlačítek → str. 66



Dialogovým tlačítkům je v klidovém stavu předem přiřazena určitá funkce.

Změna obsazení tlačítka: → str. 61

LED svítilna

Použití telefonu jako kapesní svítilny. Bodová LED je umístěna na horní straně sluchátka.

Zapnutí funkce kapesní svítilny

► Stiskněte dialogové tlačítko **LED svít.**

nebo

►  ►  ► **Další funkce** ► **OK** ►  **LED svítilna** ► **OK**

Zapnutí funkce kapesní svítilny

► Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

nebo: Po 2 minutách se funkce automaticky vypne.


Procházení nabídky

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.

Přehled nabídky → str. 68

Výběr/potvrzení funkcí


Potvrzení výběru pomoci

OK nebo stiskněte střední část ovládacího tlačítka 



Jednu úroveň nabídky zpět

Zpet



Přepnout displej do klidového stavu pomocí

 **podržení**



Zapnutí/vypnutí funkce pomocí

Zmenit zapnuto  / vypnuto 

Aktivace/deaktivace volby pomocí


Vybrat zvoleno  / nezvoleno 

Hlavní nabídka

V klidovém stavu: ► Stiskněte **prostředek** ovládacího tlačítka  ► pomocí ovládacího tlačítka  zvolte dílčí nabídku ► **OK**


Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují ve formě symbolů. Symbol vybrané funkce je barevně označen a příslušný název se zobrazí v záhlaví.

Příklad

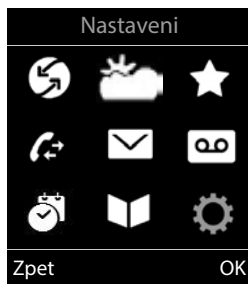

Dílič nabídky


Funkce dílič nabídky se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci: ▶ pomocí ovládacího tlačítka  zvolte funkci ▶ **OK**


Zpět na předchozí úroveň nabídky:


▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**

nebo


▶ Stiskněte **krátce** tlačítko zavěšení 

Návrat do klidového stavu

▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 



 Pokud nestisknete žádné tlačítko, přepne se displej po cca. 2 minutách **automaticky** do klidového stavu.

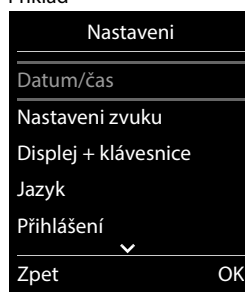Příklad



Zadejte text




Pozice pro zadávání


- ▶ Pomocí  vyberte pole pro zadávání textu. Pole je aktivováno, pokud se v něm zobrazí blikající kurzor.
- ▶ Pomocí  přemístíte kurzor.



Oprava chybných zadání


- Vymazání **znaků** před kurzorem: ▶ **<<C** **krátce** stisknutí
- Vymazání **slov** před kurzorem: ▶ **<<C** **podržení**


Zadávání písmen/znaků

Každému z tlačítek  až  a tlačítku  je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Vybraný znak je zvýrazněn.

- Zvolení písmene/číslice: ▶ Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte
- Změna psaní malých a velkých znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s dvojitým křížkem 

Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.
- Zadávání zvláštních znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  ▶ pomocí  přejděte k požadovanému znaku ▶ **Vložit**

 Dostupnost speciálních znaků závisí na nastaveném jazyce.

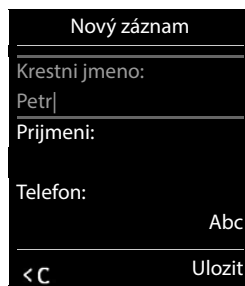

Telefonování

Základny Gigaset N870 IP PRO tvoří společně rádiovou síť DECT telefonního systému. Hovory lze zahajovat nebo přijímat pomocí sluchátka v celé rádiové síti a základny lze během hovoru střídat (předávání hovorů).



Sluchátko se nachází v rádiové buňce nejméně jedné základny přihlášené k telefonnímu systému.

Každému sluchátku je přiřazeno jedno příchozí a jedno odchozí připojení.

Je-li základna Gigaset N870 IP PRO připojena k telefonní ústředně, která umožňuje vytváření skupin, lze telefonní spojení přidělovat také skupinám. V takovém případě přijmete svým sluchátkem také hovory směřované na vaše skupinové číslo.

Pro telefonování využívá základna Gigaset N870 IP PRO telefonní ústřednu VoIP nebo služby VoIP operátora. Dostupnost některých funkcí telefonu závisí na tom, zda je podporuje a povolila telefonní ústředna, resp. operátor. Popis parametrů popř. získáte od provozovatele telefonní ústředny.



V závislosti na nastavení telefonní ústředny je při hovorech mimo oblast telefonní ústředny VoIP nutné zadat číslo předvolby.

Pokud telefonujete do pevné sítě, musíte případně (v závislosti na telefonní ústředně/operátorovi) vytočit místní předvolbu i pro místní hovory. To není nutné, pokud je předvolba zadána v konfiguraci telefonování.

Volání

▶  Zadejte číslo ▶ **krátce stiskněte** tlačítko přijetí hovoru 

nebo

▶ **Podržte** stisknuté tlačítko přijetí hovoru  ▶  zadejte číslo

Spojení se naváže prostřednictvím spojení SIP přiřazeného sluchátku.




Přerušení vytáčení: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení 





S vypnutým podsvícením displeje rozsvítí první stisknutí kteréhokoliv tlačítka podsvícení displeje. **Číselná tlačítka** jsou přitom převzata k přípravě volby na displej, **ostatní tlačítka** další funkci nemají.

Výběr čísla ze seznamu opakování vytáčení



V seznamu opakování vytáčení se nachází 20 čísel, která byla naposled na tomto sluchátku vytočena.


▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování vytáčení ▶  zvolte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Když se zobrazí jméno:




▶ **Zobraz.** ... Zobrazí se číslo ▶ příp. procházejte čísla pomocí  ▶ u požadovaného čísla stiskněte tlačítko přijetí hovoru 


Správa záznamů seznamu opakování vytáčení

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování vytáčení ▶  zvolte záznam ▶ **Moznosti** ... dostupné možnosti:

Uložení záznamu do telefonního seznamu: ▶  **Kopírovat do tel.s.** ▶ OK


Převzetí čísla na displej:


- ▶  **Zobrazit číslo** ▶ OK ▶  popř. číslo změňte nebo doplňte ... ▶  uložte číslo do telefonu jako nový záznam

Smazání zvoleného záznamu: ▶  **Smazat záznam** ▶ OK

Smazání všech záznamů: ▶  **Smazat seznam** ▶ OK

Nastavení automatického opakování vytáčení:

- ▶  **Autom.opak.volby** ▶ OK ... Zvolené číslo se automaticky vytáčí v pevně stanovených intervalech (min. po 20 sekundách). Při tom bliká tlačítko hlasitého telefonování, „hlasitý poslech“ je zapnutý.

Účastník se hlásí: ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... funkce se ukončí

Účastník se nehlásí: Hovor se přeruší asi po 30 sekundách. Po stisknutí jakéhokoli tlačítka nebo deseti neúspěšných pokusech se funkce ukončí.

Volba ze seznamu hovorů

Seznamy hovorů (→ str. 27) obsahují poslední přijaté hovory, odchozí a zmeškané hovory.

- ▶  ▶  **Seznamy volani** ▶ OK ▶  Zvolte seznam ▶ OK ▶  zvolte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 









Seznamy hovorů lze zobrazit přímo pomocí dialogového tlačítka **Volani**, pokud má dialogové tlačítko přiřazenu příslušnou funkci.

Seznam **Ztracena volani** lze otevřít také pomocí tlačítka zpráva .

Přímé volání


Stisknutím **libovolného** tlačítka se vytočí určené číslo. Díky tomu mohou na určené číslo volat například děti, které ještě nedokážou zadat číslo.

Zapnutí režimu přímého volání:


- ▶  ▶  **Další funkce** ▶ OK ▶  **Přímé** ▶ OK ▶  **Aktivace** zapněte ▶  **Volat na** ▶  zadejte číslo ▶ **Uložit** ... v klidovém stavu se zobrazí aktivované přímé volání

Provedení přímého volání: ▶ Stiskněte libovolné tlačítko ... vytočí se uložené číslo


Přerušení vytáčení: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

Ukončení režimu přímého volání ▶ **Podržte** tlačítko .

Příklad

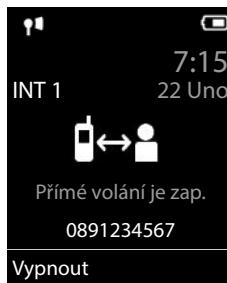

Přerušeni vytáčení

- ▶ Podržte stisknuté tlačítko s křížkem  ... na displeji se zobrazí symbol P

Zpětné volání

Pokud je linka volaného účastníka obsazená, můžete lze si vyžádat zpětné volání, pokud telefonní ústředna, resp. operátor podporují služby CCBS a CCNR.

CCBS (Completion of Call to busy Subscriber) Zpětné volání, pokud je linka obsazena



CCNR (Completion of Calls on No Reply) Zpětné volání, pokud se volaný nehlásí

V nastavení operátora musí být nakonfigurován servisní kód pro aktivaci/deaktivaci CCBS, resp. CCNR.


Aktivace zpětného volání:

- ▶ Zadejte servisní kód stanovený pro telefonní ústřednu, resp. operátora, např.  

Pokud si zpětné volání nepřejete, můžete tuto funkci opět vypnout.

- ▶ Zadejte servisní kód stanovený pro telefonní ústřednu, resp. operátora, např.  

Příchozí hovory

Příchozí hovor přes připojení přiřazené sluchátku je signalizován vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru / hlasitého odposlechu .


Pokud je aktivováno, bliká rovněž signální světlo (LED) v horní části sluchátka.

Přijetí hovoru: ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  nebo ▶ **Přijmout**

Pokud je zapnuto **Automat. odpověď**:

- ▶ Vyměňte sluchátko z nabíječky

Vypnutí vyzvánění: ▶ **VyzvVyp** ... Hovor lze přijmout po celou dobu, kdy je signalizován na displeji

Odmítnutí hovoru: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

Informace o volajícím

Zobrazuje se číslo volajícího, pokud je dostupné. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se jeho jméno.

Použití správce hovorů telefonní ústředny

Pokud se používá správce hovorů telefonní ústředny, lze stanovit, že příchozí hovory se budou přijímat přímo prostřednictvím náhlavní soupravy, resp. hlasitého odposlechu. To se pro sluchátko musí nakonfigurovat na Gigaset N870 IP PRO.

Přijetí ve skupině

Přijímání příchozích hovorů ve skupině účastníky.

Přijetí ve skupině musí být aktivováno a musí být zadáno telefonní číslo, resp. SIP-URI skupiny. To se pro sluchátko musí nakonfigurovat na Gigaset N870 IP PRO.


Čekající hovor přijetí/odmítnutí hovorů

Během probíhajícího externího hovoru bude zvukově signalizován příchozí hovor dalšího účastníka. Pokud je nastaveno zobrazení čísla, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

Odmítnutí hovoru: ▶ **Moznosti** ▶  **Odmítnout 2. volání** ▶ **OK**

Přijetí hovoru: ▶ **Přijmout** ▶ hovor s novým volajícím. První hovor se přidrží.


Ukončení hovoru a pokračování v přidřazeném hovoru:

▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

Hovory se třemi účastníky


Dotazovací hovory

Během externího hovoru lze vést další externí hovor. První hovor se přidrží.

▶ **Ext.vol.** ▶  Zadejte číslo druhého účastníka ... aktivní hovor se přidrží a vytočí se číslo druhého účastníka.

Pokud druhý účastník neodpovídá: ▶ **Ukončit**

Ukončení dotazovacího hovoru

▶ **Moznosti** ▶  **Ukončit aktivní** ▶ **OK** ... Spojení s prvním volajícím se znovu aktivuje. nebo

▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení  ... znovu se vytočí číslo prvního účastníka.


Přepojování


Střídavý hovor se dvěma účastníky (přepojování). Příslušný druhý hovor je přidřazen.

▶ Vytočte během externího hovoru číslo druhého účastníka (dotazovací hovor) nebo přijměte čekající hovor ... na displeji se zobrazí čísla nebo jména obou účastníků hovoru.

▶ Mezi oběma účastníky lze přepínat ovládacím tlačítkem .

Ukončení aktivního hovoru

▶ **Moznosti** ▶  **Ukončit aktivní** ▶ **OK** ... Spojení s dalším volajícím se znovu aktivuje. nebo

▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení  ... znovu se vytočí číslo prvního účastníka.

Konferenční hovor

Současný hovor se dvěma partnery současně.

- ▶ Vytočte během externího hovoru číslo druhého účastníka (dotazovací hovor) nebo přijměte čekající hovor . . . Poté:

Zahajte konferenční hovor:


- ▶ **Konfer.** . . . Všichni volající se mohou navzájem slyšet a vést spolu hovor.

Přepnutí zpět na režim přepojování:

- ▶ **Uk. konf.** . . . Znovu budete spojeni s účastníkem, s nímž jste konferenční hovor zahájili.



Ukončení hovoru s oběma účastníky:

- ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

Každý z účastníků může účast na konferenčním hovoru kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka pro zavěšení .

Předání hovoru jinému účastníkovi

Hovor je možné předat (přepojit) jinému účastníkovi.

- ▶ Zahajte pomocí dialogového tlačítka **Ext.vol.** externí dotazovací hovor ▶  pomocí zadejte telefonní číslo druhého účastníka . . . aktivní hovor se podrží . . . vytočí se číslo druhého účastníka ▶ stiskněte tlačítko pro zavěšení  (během hovoru nebo předtím, než odpoví druhý účastník) . . . hovor se předá druhému účastníkovi.




Možnosti zprostředkování hovorů musí být pro telefonní ústřednu nebo správně nastaveny.

Během hovoru

Hlasité telefonování

Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování během hovoru a při navazování spojení:

- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování .

Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:

- ▶ Přidržte tlačítko hlasitého telefonování  ▶ umístěte sluchátko do nabíječky ▶  přidržte další 2 sekundy

Hlasitost hovoru

Platí pro aktuálně použitý režim (hlasitý odposlech, sluchátko nebo náhlavní soupravu):

▶  ▶ pomocí  nastavte hlasitost ▶ **Uložit**



Nastavení se automaticky uloží po asi 3 sekundách, i když nestisknete tlačítko **Uložit**.

Ztlumení zvuku mikrofonu


Při vypnutém mikrofonu se účastníci již neslyší.

Zapnutí/vypnutí mikrofonu během rozhovoru: ▶ stiskněte 

nebo: ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko profilu 

Nastavení citlivosti mikrofonu




Nastavte citlivost mikrofonu pro sluchátko nebo náhlavní soupravu připojenou kabelem během hovoru.

▶  ▶ **podržte** stisknuté tlačítko ▶  nastavte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**






Změna bez uložení platí pouze pro aktuální hovor.



Trvalé nastavení citlivosti mikrofonu v klidovém stavu:

▶  ▶ **podržte** stisknuté tlačítko ▶  zvolte **Sluchátko / Kabelová sluchátka** ▶  nastavte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**

nebo

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Citlivost mikrofonu** ▶ **OK** ▶  zvolte **Sluchátko / Kabelová sluchátka** ▶  nastavte citlivost ▶ **Uložit**

Nastavení akustického profilu na hlasité okolí:

▶ **Podržte** stisknuté tlačítko profilu  ▶  nastavte citlivost ▶ **Uložit**

Služby sítě

Služby sítě závisí na telefonní ústředně, resp. síťovém operátorovi



Pro zapnutí/vypnutí, popř. aktivování/deaktivování charakteristik výkonu se do telefonní sítě odešle kód.

Vypnutí přenosu telefonního čísla pro další hovor

Standardně se při odchozím hovoru telefonní číslo sděluje volanému a ten si je může zobrazit na displeji (CLIP = CLI Presentation). Pokud je číslo potlačeno, u volaného se nezobrazí. Hovor proběhne anonymně.

- ▶  ▶   **Vyber služeb** ▶ OK ▶  **Dalsi volani anon.** ▶ OK ▶  **Zadejte číslo** ▶ **Volba** ... spojení se naváže, aniž by se sdělovalo telefonní číslo volajícího

Přesměrování hovorů


Při přesměrování se příchozí hovory přepojují na jinou přípojku.

- ▶  ▶   **Vyber služeb** ▶ OK ▶  **Presmer. volani** ▶ OK ▶  **Zvolte, kdy se má přesměrování hovorů použít** ▶ OK

Vsechna volani: Volání je přepojeno ihned.

Bez odpovědi: Hovory budou přesměrovány, pokud nebudou ani po opakovaném vyzvánění přijaty.

Je-li obsazeno: Hovory budou přesměrovány, pokud bude linka obsazena.

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Stav: Zvolte**  **Zap. nebo Vyp.**

Zadejte číslo pro přesměrování hovorů:

- ▶  **Tel.c.** ▶  **Zadání čísla**

Aktivace: ▶ **Poslat**

Čekající hovor

Během externího hovoru signalizuje tón čekajícího hovoru dalšího volajícího. Pokud je povoleno zobrazování čísla, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

Odmítnutí čekajícího hovoru:

- ▶ **Odmítn.** ... Čekající volající uslyší obsazovací tón.

Přijetí hovoru: ▶ **Přijmout**

Jakmile přijmete čekající hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími (**Prepnout**) nebo s nimi hovořit současně (**Konference**).

Zákaz/povolení upozornění na čekající hovor

- ▶  ▶   **Vyber služeb** ▶ OK ▶  **Cekajici volani** ▶ OK

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Stav:**  zvolte **Zap. nebo Vyp.**

Aktivace: ▶ **Poslat**

Nespojení hovoru

Pokud si nepřejete být rušení, můžete nastavit, aby žádné hovory nebyly spojovány.

▶  ▶   Vyber služeb ▶ OK ▶  Nerušit ▶ OK

Zapnutí/vypnutí: ▶ Stav:  zvolte Zap. nebo Vyp.

Aktivace: ▶ Poslat


Předčasné smazání zpětného volání

Pokud jste vytočili hovor, můžete jej smazat dříve, než volaný zavolá zpět.

▶  ▶   Vyber služeb ▶ OK ▶  Zpet.volani vyp. ▶ OK ... Obdržíte potvrzení z telefonní sítě ▶ stiskněte tlačítko zavěšení .



Aktivní může být vždy pouze jedno zpětné volání. Aktivace zpětného volání automaticky smaže případné aktivní zpětné volání.

Pokud bude zpětné volání signalizováno dříve, než jste jej stihli smazat: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

Seznamy volání

Telefon ukládá různé druhy volání (zmeškaná, přijatá a odchozí volání) do seznamů.



Aby bylo možné zobrazit počet zmeškaných a přijatých hovorů v seznamech hovorů, musí být aktivována příslušná volba na Gigaset N870 IP PRO.

Záznam v seznamu

V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:

- Druh seznamu (v záhlavním řádku)
- Symbol druhu záznamu:






Ztracena volani








Prijata volani



Odchozi volani (seznam opakování vytáčení)

- Číslo volajícího. Je-li číslo uloženo do telefonního seznamu, zobrazí se místo něho jméno a typ čísla ( **Telefon**,  **Telefon (Kancelar)**,  **Telefon (mobilni)**). U zmeškaných hovorů navíc v hranatých závorkách počet volání tohoto čísla.
- Datum a čas volání (pokud jsou nastaveny)

Příklad


Vsechna volani	
  Frank	
Dnes, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.22, 18:32	
  Susan Black	
12.05.22, 13:12	
Zobraz.	Moznosti

Otevření seznamu volání

Prostřednictvím dialogového tlačítka:

► **Volani** ► pomocí  vyberte seznam ► **OK**







Prostřednictvím nabídky:

►  ► pomocí  zvolte  **Seznamy volani** ► **OK** ►
pomocí  vyberte seznam ► **OK**

Prostřednictvím tlačítka zpráv (zmeškaná volání):

► Stiskněte tlačítko zpráv  ►  **Zmesk. hovory:** ► **OK**

Zpětné volání volajícího ze seznamu volání



►  ► pomocí  zvolte  **Seznamy volani** ► **OK** ► pomocí  vyberte seznam ► **OK** ► pomocí  vyberte záznam ► Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 



Další volby

►  ►  ►  **Seznamy volani** ► **OK** ► pomocí  vyberte seznam ► **OK** ... dostupné volby:

Zobrazení záznamu: ► pomocí  vyberte záznam ► **Zobraz.**

Uložení čísla do telefonního seznamu:

► pomocí  vyberte záznam ► **Moznosti** ►  **Kopirovat do tel.s.** ► **OK**

Smazání záznamu: ► pomocí  vyberte záznam ► **Moznosti** ►  **Smazat zaznam** ► **OK**


Smazání seznamu: ► **Moznosti** ►  **Smazat seznam** ► **OK** ► **Ano**

Seznamy zpráv

Informace o zmeškaných hovorech, zprávách síťovém záznamníku a zmeškaných termínech se ukládají do seznamů zpráv a lze je zobrazit na displeji sluchátka.




To, které zprávy se zobrazují na sluchátku, se stanovuje při konfiguraci sluchátka na Gigaset N870 IP PRO


Počítadlo zmeškaných hovorů: Pokud je příslušná možnost aktivována, zobrazí se počet zmeškaných hovorů na displeji sluchátka v klidovém stavu.

Zobrazení zpráv (MWI): Pro každý typ zpráv (zmeškaný hovor, zmeškaný termín, nová zpráva na síťovém záznamníku) lze aktivovat nebo deaktivovat zobrazení zpráv na Gigaset N870 IP PRO. Pokud je tato volba aktivována, bliká LED na tlačítku zpráv  při vydání **nové notifikace** pro aktivovaný typ zpráv.

Symbyly pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu.

Jsou k dispozici oznámení pro tyto druhy zpráv:

-  na memoboxu
-  v seznamu zmeškaných volání
-  v seznamu zmeškaných termínů

 Symbol pro memobox se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo v telefonu uloženo. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.


Zobrazení zpráv:


- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ... Zobrazí se seznamy zpráv, které obsahují zprávy, **Schranka:** se zobrazí vždy

Tučně označený záznam: jsou k dispozici nové zprávy.


V závorce je uveden počet nových zpráv.

Záznam **není** tučně označený: žádné nové zprávy. V závorce je uveden počet starých zpráv.

- ▶ Pomocí  zvolte seznam ▶ **OK** ... vypíší se volání či zprávy
Memobox: Vytočí se číslo memoboxu.

 Seznam zpráv obsahuje položku pro každý záznamník, kterému je přiřazeno sluchátko, např. pro síťový záznamník.

Příklad

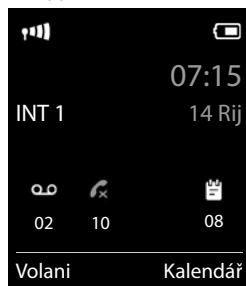

Příklad

Zpravy a volani	
Zmeš. schůzky:	(2)
Zmešk. hovory:	(5)
Schranka:	(1)
Zpet	OK

Telefonní seznamy


K dispozici jsou tyto telefonní seznamy:


- (Místní) telefonní seznam sluchátka
- Firemní telefonní seznamy, které jsou poskytovány ze serveru
- Online telefonní seznamy, které jsou poskytovány prostřednictvím místních veřejných poskytovatelů

Je k dispozici místní telefonní seznam. To, které další telefonní seznamy jsou k dispozici, se stanovuje na Gigaset N870 IP PRO.

Otvírání telefonních seznamů

Otvírání telefonních seznamů tlačítkem telefonního seznamu

- ▶ Stiskněte tlačítko telefonního seznamu  (ovládací tlačítko dole).

Tlačítku  je normálně přiřazena tato funkce:

- **Krátký** stisk otevře výběr dostupných online telefonních seznamů
- **Dlouhý** stisk otevře místní telefonní seznam,

Toto přiřazení lze na Gigaset N870 IP PRO změnit pro každé sluchátko jednotlivě. Určitému online telefonnímu seznamu (krátký stisk) lze přiřadit přímý přístup. V takovém případě otevřete místní telefonní seznam dlouhým stisknutím tlačítka telefonního seznamu.

Otevření telefonních seznamů z nabídky

Místní telefonní seznam:

- ▶  ▶   Zvolte Adresář ▶ OK

Seznam všech online telefonních seznamů zřízených v telefonním systému

- ▶  ▶   Tel. seznam site ▶ OK

Telefonní seznamy se zobrazí s označením zadaným na Gigaset N870 IP PRO.

Otevření firemního telefonního seznamu tlačítkem INT

Firemní telefonní seznam je dostupný, pokud byl zřízen na Gigaset N870 IP PRO a pokud má telefonní systém k tomuto firemnímu telefonnímu seznamu přístup. Pro každé sluchátko lze tlačítkem INT samostatně nastavit otevíraný seznam.

- ▶ Stiskněte tlačítko INT  (ovládací tlačítko nalevo)



Záznamy z místního telefonního seznamu nelze přenášet do jiného sluchátka.

Místní telefonní seznam sluchátka

Místní telefonní seznam je individuální pro každé sluchátko.

Položky telefonního seznamu

Počet záznamů:	až 200
Informace:	Jméno a příjmení, až tři telefonní čísla, výročí, které se má signalizovat, VIP vyzvánění se symbolem VIP
Délka záznamů:	Čísla: max. 32 číslic Jméno a příjmení: každé max. 16 znaků

Vytvoření záznamu

- ▶ ▶ <Nový záznam> ▶ OK ▶ pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky

Jména:

- ▶ pomocí zadejte křestní jména a/nebo příjmení

Čísla:

- ▶ **Typ tel. 1** ▶ pomocí zvolte typ čísla (**Domů, Kanc.** nebo **Mobil**) ▶ ▶ pomocí zadejte číslo

Zadání dalších čísel: ▶ pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky **Typ tel. 1/Typ tel. 2/Typ tel. 3** ▶ pomocí zadejte číslo

Narozeniny:

- ▶ pomocí zapněte/vypněte **Narozeniny** ▶ pomocí zadejte datum a čas ▶ pomocí vyberte druh signalizace (**Pouze vizuálně** nebo vyzvánění)

Mel.volajícího (VIP):

- ▶ pomocí vyberte vyzvánění, které má signalizovat volání daného volajícího... pokud byla přiřazena **Mel.volajícího (VIP)** bude příslušný záznam z telefonního seznamu doplněn o symbol .

Foto volajícího:

- ▶ pomocí vyberte obrázek, který se má zobrazovat při volání od daného účastníka (→ Datový adresář).

Uložení záznamu: ▶ **Uložit**



Záznam je platný pouze tehdy, obsahuje-li alespoň jedno číslo.


Příklad

Nový záznam	
Křestní jméno:	Robert
Příjmení:	
Typ tel. 1:	Abc
< C	Uložit








Pro účely voleb **Mel.volajícího (VIP)** a **Foto volajícího**: musí být přeneseno číslo volajícího.

Vyhledat/zvolit záznam z telefonního seznamu




▶  ▶ pomocí  nalistujte hledané jméno

nebo

▶  ▶ pomocí  zadejte počáteční písmena (max. 8 písmen) . . . zobrazení přeskočí na první jméno s těmito počátečními písmeny ▶ pomocí  popř. dále listujte k požadovanému záznamu

Rychlé listování telefonním seznamem: ▶  ▶  podržte

Zobrazení/změna záznamu




▶  ▶ pomocí  zvolte záznam ▶ **Zobraz.** ▶ pomocí  zvolte pole, které se má změnit ▶ **Upravit**

nebo

▶  ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Moznosti** ▶ **Upravit záznam** ▶ **OK**

Smazání záznamů

Smazání jednoho záznamu:

▶  ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Moznosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání všech záznamů:

▶  ▶ **Moznosti** ▶  **Smazat vše** ▶ **OK** ▶ **Ano**

Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu

Záznamy telefonního seznamu lze řadit podle jména nebo příjmení.

▶  ▶ **Moznosti** ▶  **Seřadit podle příjm.** / **Seřadit podle jména**

Pokud záznam neobsahuje žádné jméno, zadá se do pole pro příjmení standardní telefonní číslo. Tyto záznamy jsou umístěny na začátek seznamu, nezávisle na druhu řazení.

Pořadí řazení je následující:

Mezera | Číslice (0–9) | Písmena (abecedně) | Ostatní znaky.

Zobrazení počtu volných záznamů v telefonním seznamu



▶  ▶ **Moznosti** ▶  **Volná paměť** ▶ **OK**

Uložení čísla do telefonního seznamu

Uložení čísel do telefonního seznamu:

- ze seznamu, např. ze seznamu hovorů nebo seznamu opakování volby
- při vytáčení čísla



Číslo se zobrazí nebo je označeno.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko  nebo **Možnosti** ▶  **Kopírovat do tel.s.** ▶ **OK** ... dostupné volby:

Vytvoření nového záznamu:

- ▶ **<Nový záznam>** ▶ **OK** ▶ pomocí  zvolte typ čísla ▶ **OK** ▶ dokončete záznam ▶ **Uložit**

Připojení čísla ke stávajícímu záznamu:

- ▶ Pomocí  zvolte záznam ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte typ čísla ▶ **OK** ... číslo bude zaneseno nebo se zobrazí potvrzení k přepsání stávajícího čísla ▶ případný dotaz zodpovězte **Ano/Ne** ▶ **Uložit**






Přenos vizitek vCard přes rozhraní Bluetooth

Přenesení záznamů z telefonního seznamu ve formátu vCard, např. za účelem výměny záznamů s mobilním telefonem.




Režim Bluetooth je aktivovaný.

Druhé sluchátko / mobilní telefon disponuje rozhraním Bluetooth.

- ▶  ▶ popř. vyberte záznam pomocí  ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat záznam / Kopírovat vše** ▶  **vCard pr. Bluetooth** ... zobrazí se seznam **Známá zařízení** ▶ pomocí  zvolte zařízení ▶ **OK**

Příjem vizitek vCard přes rozhraní Bluetooth

Pokud odesílá zařízení uvedené na seznamu **Známá zařízení** vizitku vCard do vašeho sluchátka, vytvoří se automaticky záznam v telefonním seznamu a na displeji se zobrazí hlášení.

Pokud odesílající zařízení na seznamu uvedeno není: ▶ pomocí  zadejte kód PIN **odesílajícího** zařízení s rozhraním Bluetooth ▶ **OK** ... přenesená vizitka vCard je k dispozici jako záznam v telefonním seznamu

Synchronizace s adresářem v počítači (Gigaset QuickSync)



Na počítači je nainstalovaný program **Gigaset QuickSync**.

Sluchátko je propojené s počítačem pomocí rozhraní Bluetooth nebo datového kabelu USB.

Bezplatné stahování a další informace naleznete na adrese → gigaset.com/quicksync


Firemní telefonní seznam

Pokud jsou na Gigaset N870 IP PRO zřízeny firemní telefonní seznamy (LDAP), jsou na sluchátkách k dispozici s následujícími funkcemi:


- Listování telefonním seznamem nebo vyhledání položek
- Zobrazení položek z telefonního seznamu s podrobnými údaji (bez možnosti úprav a mazání)
- Přímý výběr čísla z telefonního seznamu
- Kopírování položek do místního telefonního seznamu

Při vytočení telefonního čísla nebo při příchozím hovoru se automaticky v telefonním seznamu vyhledá položka, která se s tímto telefonním číslem shoduje. Při nalezení takové položky se namísto telefonního čísla zobrazí jméno.

Zobrazení firemního telefonního seznamu na displeji telefonu

Firemnímu telefonnímu seznamu je přiřazena klávesa INT: ► Stiskněte 




V závislosti na nastavení na Gigaset N870 IP PRO lze k firemnímu telefonnímu seznamu přistupovat  rovněž tlačítkem telefonního seznamu.

Položky telefonního seznamu

Následující popis je příkladem pro zobrazení firemního telefonního seznamu na sluchátku.

Nabídka zobrazuje všechny telefonní seznamy, které byly zřízeny a aktivovány na Gigaset N870 IP PRO, každý s názvem, který u něj byl zadán. V příkladu vpravo se telefonní seznam zobrazuje jako

Náš telefonní seznam.

►  Výběr telefonního seznamu ► OK


Telefon provede dotaz na server LDAP.

Telefonní seznam se zobrazí podle následujících pravidel:

- Vyhledávání začíná ve složce/podsložce, která byla na serveru LDAP stanovená jako základ pro vyhledávání.
- Záznamy jsou uvedeny v abecedním pořadí.
- Záznamy se zobrazují s hodnotami **Příjmení** a **Jméno**, pokud jsou oba atributy dostupné v databázi LDAP. Jinak se zobrazuje pouze příjmení, popř. křestní jméno.

Telefonní seznamy	
Náš telefonní seznam	
Telefonní seznam 3	
Telefonní seznam 4	
Telefonní seznam 5	
Telefonní seznam 6	
Zpět	OK
Náš telefonní seznam	
Albert	
Bond	
Bondová, Agnes	
Bond, Pavel	
Bílá, Zuzana	
Zobraz.	Možnosti

Prohledání telefonního seznamu

- ▶ Listování telefonním seznamem pomocí 


nebo

- ▶ Pomocí  zadejte jméno (popř. jeho první písmena)

Jakmile stisknete tlačítko na klávesnici, telefon přejde do režimu hledání. Lze zadat až 15 znaků. Zobrazí se všechny záznamy v telefonním seznamu, které vyhovují zadání.



b
Bond
Bondová, Agnes
Bond, Pavel
Bílá, Zuzana
< C Možnosti

br
Bílá, Zuzana
< C Možnosti

Smazání posledního zadaného znaku ▶ 

Aktuální vyhledávaný pojem se zobrazuje v horním řádku.


Zobrazení položky telefonního seznamu


- ▶  Vyberte požadovaný záznam.
- ▶ Stiskněte tlačítko **Zobraz.** nebo 

nebo

- ▶ **Možnosti** ▶ **Zobraz.**



Položka telefonního seznamu se zobrazí s podrobnými informacemi.

- ▶  Listování záznamy



Zavření záznamu: ▶ **Zpet** nebo stiskněte tlačítko zavěšení 

Bílá, Zuzana
Příjmení:
Bílá
Jméno:
Zuzana
Telefon domů:
1234567890
Zpet

Vytočení čísla z telefonního seznamu

- ▶  Vyberte požadovaný záznam.
- ▶ Stiskněte tlačítko **přijetí hovoru**  ... Pokud je uloženo pouze jedno telefonní číslo, tak se vytočí. Pokud je uloženo více telefonních čísel, zobrazí se jejich seznam pro výběr.

nebo

- ▶ Pomocí  zvolte požadované telefonní číslo z podrobného zobrazení položky: **Telefon domů**, **Telefon do práce** nebo **Telefon domů**
- ▶ Stiskněte tlačítko **přijetí hovoru**  ... číslo se vytočí

Bílá, Zuzana
Telefon do práce:
0987654321
Mobilní telefon:
0908987876
Ulice:
Avenue 12
Zpet

Záznamník

Záznamník přijímá příchozí hovory pro sluchátko.

Předpoklady

Abyste mohli přijímat a poslouchat hlasové zprávy, jsou nutná následující nastavení:

Na telefonní ústředně

- ▶ Pro připojení, které je přiřazeno sluchátku, je zřízen síťový záznamník.

Na Gigaset N870 IP PRO

- ▶ V konfiguraci telefonní ústředny je přihlášen systém pro příjem notifikací o nových zprávách na síťovém záznamníku.

Na sluchátku


- ▶ V konfiguraci sluchátka je zadáno telefonní číslo a síťový záznamník je aktivován.

Případně se obraťte na správce sítě DECT.

Zadání/změna telefonního na sluchátku

- ▶  ▶   Zaznamník ▶ OK ▶  Memobox ▶ OK ▶  zadejte, resp. změňte telefonní číslo síťového záznamníku ▶ **Uložit**

Přehrání zpráv na sluchátku


- ▶ Podržte stisknuté tlačítko 

nebo

- ▶ Stiskněte tlačítko zprávy  ▶ OK

nebo






- ▶  ▶   Zaznamník ▶ OK ▶ Přehrát zprávy ▶ OK

Poslech zprávy z reproduktoru: ▶ Stiskněte tlačítko reproduktoru 




Další funkce

Funkční tlačítko

Přiřadíte funkčnímu tlačítku vlevo nahoře na sluchátku některou funkci.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Funkční klávesa** ▶ OK ... poté





- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:**  zvolte **Zap.** nebo **Vyp.**
- Výběr funkce: ▶  **Funkce** ▶  Zvolte funkci (**Rychlá v. / LED svítilna / Klávesa alarmu / Klávesa odeslání**) ▶ proveďte specifické nastavení funkce (viz níže)

Při aktivaci blokáce klávesnice rovněž zablokování funkčního tlačítka:

- ▶  **Kláves. zamknuta** ▶  zvolte **Klávesa aktivní** nebo **Klávesa neaktivní**

Stanovení kódu PIN proti neoprávněné změně přiřazení funkce funkčnímu tlačítku:

- ▶  **PIN funkční klávesy** ▶  Zadejte PIN (max. 8 číslic) ... pokud je zadán PIN, bude vyžadován při aktivaci položky nabídky **Funkční klávesa**

Uložení: ▶ **Uložit**

Použití funkčního tlačítka → str. 16

Nastavení funkce „Rychlá v.“




Uložení telefonního čísla na funkční tlačítko.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Funkční klávesa** ▶ OK ▶ **Aktivace:**  **Zap.** ▶ **Funkce:**  **Rychlá v.**

Má se vytočený hovor vést ve sluchátku nebo přes hlasitý odposlech:

- ▶  **Přes** ▶  zvolte **Sluchátko** nebo **Handsfree**

Zadání telefonního čísla:

- ▶  **Volat na** ▶  Zadejte telefonní číslo nebo  je vyberte z telefonního seznamu

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Nastavení funkce „LED svítilna“

Zapnutí/vypnutí kapesní svítilny.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Funkční klávesa** ▶ OK ▶ **Aktivace:**  **Zap.** ▶ **Funkce:**  **LED svítilna** ▶ **Uložit**

Nastavení funkce „Klávesa odeslání“

Otevřete seznam opakování vytáčení. Vytocíte telefonní číslo, které bylo předtím zadáno na klávesnici (nebo je v seznamu hovorů nebo je vybráno z telefonního seznamu).

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ ▶ **Displej + klávesnice** ▶ ▶ **Funkční klávesa** ▶ ▶ **Aktivace:** **Zap.** ▶ **Funkce:** **Klávesa odeslání** ▶ **Uložit**

Nastavení funkce „Klávesa alarmu“

Funkčním tlačítkem lze spustit určitou akci.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ ▶ **Displej + klávesnice** ▶ ▶ **Funkční klávesa** ▶ ▶ **Aktivace:** **Zap.** ▶ **Funkce:** **Klávesa alarmu**

Má se vytočený hovor vést ve sluchátku nebo přes hlasitý odposlech:

- ▶ **Přes** ▶ zvolte **Sluchátko** nebo **Handsfree**

Aktivace bodového LED světla:

- ▶ zvolte **Blikání LED** ▶ **Zap.** nebo **Vypnout**

Krátkým nebo dlouhým stiskem funkčního tlačítka lze spouštět různé akce. Postupně proveďte nastavení pro krátký a dlouhý stisk tlačítka.

- ▶ zvolte **Krátké stisknutí / Dlouhé stisknutí** ▶ u každé položky zvolte **Zap.** nebo **Vypnout**

Zadání telefonního čísla, na které se má přeměrovat alarm:

- ▶ **Volat na** ▶ Zadejte telefonní číslo nebo je vyberte z telefonního seznamu

Stanovení doby zpoždění, která má uplynout od stisku tlačítka až do vyvolání alarmu:

- ▶ **Zpoždění alarmu** ▶ zvolte dobu zpoždění

Stanovení alarmové melodie, která se má přehrát po stisku funkčního tlačítka na sluchátku:

- ▶ **Melodie** ▶ zvolte melodii

Stanovení hlasitosti přehrávání melodie:

- ▶ **Hlasitost** ▶ stanovte hlasitost

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Při stisku funkčního tlačítka nakonfigurovaného jako tlačítko alarmu



- se ukončí aktivní spojení kolébky
- budou odmítnuty příchozí hovory
- sluchátko v reproduktoru přehraje alarmovou melodii (pokud je nakonfigurována)
- bliká bodové LED světlo v sekvenci SOS (pokud je aktivována)
- vytočí se alarmový hovor na stanovené telefonní číslo



Telefonní číslo, které se má přeměrovat na alarmový systém, lze rovněž jako zkrácenou volbu přiřadit některému číselnému tlačítku nebo dialogovému tlačítku.

Akustické profily

Telefon má akustické profily pro přizpůsobení sluchátka podmínkám okolního prostředí: **Profil Hlasitý**, **Profil Tichý**, **Profil Osobní**. Profilem **Nerušit** lze zabránit signalizaci příchozího hovoru na sluchátku.

- ▶ Stisknete tlačítko profilu  ... zobrazí se aktuálně nastavený profil
- ▶ Tlačítkem  lze přecházet mezi jednotlivými profily

nebo

- ▶ pomocí možnosti  Změna profilu ▶ **OK**

Nastavení citlivosti mikrofону na hlasité okolí:


- ▶  **Podržte** stisknuté tlačítko profilu

Profil "Nerušit"

- ▶ Nastavení tlačítkem profilu 

nebo

- ▶  ▶   **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Nerušit** ▶ **Zmenit** (= zap.)

- Displej v klidovém stavu zobrazuje **"Nerušit"** je aktivní. Ve stavovém řádku se zobrazí 
- Příchozí hovory nebudou signalizovány, ale uloží se do seznamu hovorů jako zmeškané hovory.
- Většina notifikací se zablokuje. Výjimky: termíny, budíky, výročí.




Příchozí hovor obsadí linku, i když není signalizován. Pokud jsou všechny linky kolébky obsazené, nemůžete již telefonovat.

Akustické profily

Profily jsou v továrním nastavení konfigurovány následovně:

Tovární nastavení		Profil Hlasitý	Profil Tichý	Profil Osobní
Vibrační alarm		Zap.	Viz Profil Osobní	Vyp.
Vyzvánění		Zap.	Vyp.	Zap.
Hlasitost vyzvánění	interní	5	Vyp.	5
	externí	5	Vyp.	5
Hlasitost sluchátka	Sluchátko	5	3	3
	Hlasité telefonování	5	3	3
Bodové LED světlo při vyzvánění		Ano	Ne	Ne
Upozorňovací tóny	Zvuk tlačítek	Ano	Ne	Ano
	Tón vybití baterie	Ano	Ano	Ano
	Potvrzovací tón	Ano	Ne	Ano

Aktivace upozorňovacího tónu při příchozím volání pro **Profil Tichý**: ► po přepnutí na **Profil Tichý** stisknete dialogové tlačítko **Pípnutí** ... na stavovém řádku se zobrazí 



Nastavený profil zůstává zachován při vypnutí a opětovném zapnutí sluchátka.

Změny nastavení uvedených v tabulce:

- platí v profilech **Profil Hlasitý** a **Profil Tichý** pouze dokud nebude profil změněn,
- budou v rámci **Profil Osobní** pro tento profil trvale uloženy.

Kalendář

Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**.

V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou čísla zobrazena barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.

Červen 2022						
Po	Ut	St	Čt	Pá	So	Ne
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Zpet						OK

Uložit termín do kalendáře



Datum a čas jsou nastavené.

- ▶ ▶ ▶ **Organizér** ▶ OK ▶ **Kalendář** ▶ OK ▶ pomocí zvolte požadovaný den ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí vyberte **Zap.** nebo **Vyp.**
- Zadání data: ▶ **Datum:** zvolený den je již přednastavený ▶ pomocí zadejte nové datum
- Zadejte čas: ▶ **Čas** ▶ pomocí zadejte hodinu a minutu termínu
- Zadání názvu: ▶ **Text** ▶ pomocí zadejte označení termínu (např. Večeře, Schůzka)
- Zadání signalizace: ▶ **Signál** ▶ pomocí zvolte melodii připomínky nebo deaktivujte akustickou signalizaci
- Uložení termínu: ▶ **Uložit**



Když už byl zadán termín:

- ▶ **<Nový záznam>** ▶ OK ▶ potom zadejte data termínu.

Signalizace termínů/výročí

Výročí jsou převzata z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu po dobu 60 vteřin vybranou melodií a hlasitostí vyzvánění.

Potvrzení a ukončení připomínky: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**



Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** do sluchátka prostřednictvím upozorňovacího tónu.




Zobrazení nepřijatých (nepotvrzených) termínů/výročí

Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeškané hovory**:





- Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- Termín/výročí bylo signalizováno během hovoru.
- Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Otevření seznamu

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  Zmeš. schůzky: ▶ OK ▶ pomocí  příp. procházejte seznam







nebo

- ▶  ▶   Organizér ▶ OK ▶  Zmeškané hovory ▶ OK

Každý záznam se zobrazuje s číslem či názvem, datem a dobou. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Smazat termín/výročí: ▶ **Smazat**

Zobrazení/změna/smazání uložených termínů

- ▶  ▶   Organizér ▶ OK ▶  Kalendář ▶ OK ▶ pomocí  vyberte den ▶ OK ... zobrazí se seznam termínů ▶ pomocí  zvolte termín ... dostupné volby:

Zobrazení podrobností k termínu:

- ▶ **Zobraz.** ... zobrazí se nastavení termínu


Změna termínu:

- ▶ **Zobraz.** ▶ **Upravit**
nebo ▶ **Moznosti** ▶  **Upravit záznam** ▶ OK


Aktivace/deaktivace termínu:

- ▶ **Moznosti** ▶  **Aktivovat/Deaktivovat** ▶ OK

Smazání termínu:

- ▶ **Moznosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ OK


Smazání všech termínů v daný den:

- ▶ **Moznosti** ▶  **Smaz. vseh. term.** ▶ OK ▶ **Ano**



Časovač

Nastavení časovače (odpočtu)

- ▶  ▶   Organizér ▶ OK ▶  Časovač ▶ OK ▶ ... potom


Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí  vyberte **Zap.** nebo **Vyp.**

Nastavení doby trvání:

- ▶  **Trvání** ▶ pomocí  zadejte počet hodin a minut pro časovač
Min.: 00:01 (jedna minuta); Max.: 23:59 (23 hodin, 59 minut)

Uložení časovače:

- ▶ **Uložit**

Časovač zahájí odpočet. Na displeji se v klidovém stavu zobrazuje symbol  a zbývající počet hodin a minut do okamžiku, kdy zbývá méně než jedna minuta. Od té chvíle se odpočítávají zbývající sekundy. Na konci odpočtu se spustí alarm.

Vypnutí/opakování alarmu

- Vypnutí alarmu: ▶ **Vypnout**
- Opakování alarmu: ▶ **Restart** . . . Zobrazí se opět displej časovače ▶ popř. nastavte jinou dobu trvání ▶ **Uložit** . . . Odpočet se spustí znovu

Budík



Datum a čas jsou nastavené.

Zapnutí, vypnutí a nastavení budíku

- ▶ ▶ **Organizér** ▶ OK ▶ **Budík** ▶ OK . . . potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí vyberte **Zap.** nebo **Vyp.**
- Nastavení času buzení:
- ▶ **Čas** ▶ pomocí zadejte minutu a hodinu
- Zadání dní: ▶ **Opakovat** ▶ pomocí zvolte mezi **Pondělí, Pátek a Denně**
- Nastavení hlasitosti: ▶ **Hlasitost** ▶ pomocí nastavte hlasitost v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost)
- Nastavení buzení: ▶ **Melodie** ▶ pomocí zvolte melodii pro buzení
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Je-li budík zapnutý, na klidovém displeji se zobrazí symbol a čas buzení.

Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení zní 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení na 24 hodin vypne.



V průběhu volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení / opakování buzení po pauze (režim Podřimování)

Vypnutí buzení: ▶ **Vypnout**

Opakování buzení (režim Podřimování): ▶ **Připomenutí** nebo stiskněte libovolné tlačítko . . . buzení se vypne a za 5 minut se zopakuje.

Zabezpečení proti nevyžádaným voláním

Časové řízení externích volání



Datum a čas jsou nastavené.


Zadání doby, kdy sluchátko nemá externí hovory signalizovat vyzváněním, např. v noci.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Nastavení času** ▶ OK ... potom

- Zapnutí/vypnutí: ▶ pomocí vyberte **Zap.** nebo **Vyp.**
- Zadejte čas: ▶ pomocí přepněte mezi **Zakázat vyzv. od** a **Zakázat vyzv. do** ▶ pomocí zadejte začátek a konec časového úseku, ve čtyřmístném formátu

- Uložení: ▶ **Uložit**

Příklad

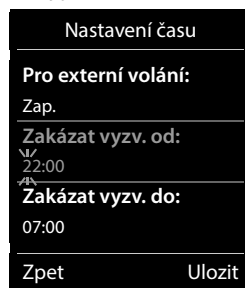

Časové řízení platí pouze pro sluchátko, na kterém bylo nastavení provedeno.

V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude telefon zvonit vždy.

Klid od anonymních volajících

V případě volání bez přenosu telefonního čísla sluchátko nezvoní.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Vyp.vyzv.an.hovor** ▶ **Upravit** = zapnuto) ... hovor je signalizován pouze na displeji





Během připojení do nabíječky vypnout vyzvánění

Sluchátko nezvoní, když je postavené v nabíječce. Volání je tak signalizováno pouze na displeji.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Tiché nabíjení** ▶ **Zmenit** = vyzvánění je v případě připojení do nabíječky vypnuté)

Vypnutí vyzvánění (nerušit)

Pomocí funkce **Nerušit** lze zabránit signalizaci příchozího hovoru na sluchátku.

- ▶  ▶   **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Nerušit** ▶ **Upravit** = aktivováno
- Displej v klidovém stavu zobrazuje "**Nerušit**" je aktivní.
- Příchozí hovory nebudou signalizovány, ale uloží se do seznamu hovorů jako zmeškané hovory.
- Většina notifikací se zablokuje. Výjimky: termíny, budíky, výročí.



Příchozí hovor obsadí linku, i když není signalizován. Pokud jsou všechny linky kolébky obsazené, nemůžete již telefonovat.

Datový adresář
















Do správce souborů Media-Pool ve sluchátku se ukládají zvuky pro vyzvánění a obrázky, které se dají použít jako obrázky volajících (obrázky CLIP) popř. jako spořič displeje. Ve sluchátku jsou předem uloženy různé monofonní a polyfonní zvuky a obrázky. Další obrázky a zvuky můžete stáhnout z počítače (→ Gigaset QuickSync).

Typy médií:

Typ	Formát
Zvuk Vyzvánění Monofonní Polyfonní Importované zvuky	interní interní interní WMA, MP3, WAV
Obrázek Obrázek CLIP Spořič displeje	BMP, JPG, GIF 128 x 86 pixelů 128 x 160 pixelů

Není-li k dispozici dostatečná kapacita paměti, je třeba nejprve několik obrázků nebo zvuků smazat.

Správa snímků (pro šetřič displeje a CLIP) a zvuků

- ▶    **Další funkce** ▶ **OK** ▶  **Datový adresář** ▶ **OK** ... dostupné volby:
 - Zobrazení obrázku: ▶  **Spořiče displeje / Fotky volajícího** ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte obrázek ▶ **Zobraz.** ... označený obrázek se zobrazí
 - Přehrání zvuku: ▶  **Zvuky** ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte zvuk ... označený zvuk se přehraje
Nastavení hlasitosti: ▶ **Moznosti** ▶ **Hlasitost** ▶ **OK** ▶ pomocí  zvolte hlasitost ▶ **Uložit**
 - Přejmenování obrázku nebo zvuku: ▶  **Spořiče displeje / Fotky volajícího / Zvuky** ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte zvuk/obrázek ▶ **Moznosti** ▶ **Přejmenovat** ▶ pomocí  smažte název, pomocí  zadejte nový název ▶ **Uložit** ... záznam se uloží pod novým názvem
 - Smazání obrázku nebo zvuku: ▶  **Spořiče displeje / Fotky volajícího / Zvuky** ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte zvuk/obrázek ▶ **Moznosti** ▶ **Smazat záznam** ... zvolený záznam bude smazán



Pokud zvuk nebo obrázek nelze smazat, příslušné volby nejsou dostupné.

Zobrazení volné kapacity paměti

Zobrazit volnou kapacitu paměti pro spojiče displeje a obrázky CLIP.

- ▶  ▶  ▶  Další funkce ▶ OK ▶  Datový adresář ▶ OK ▶  Volná paměť ▶ OK
... zobrazí se volná kapacita paměti v procentech

Rozhraní Bluetooth

Sluchátko může prostřednictvím rozhraní Bluetooth™ bezdrátově komunikovat s jinými zařízeními, která také používají tuto technologii, např. při připojení náhlavní soupravy Bluetooth nebo naslouchadla.



Rozhraní Bluetooth je aktivováno a zařízení jsou přihlášená ke sluchátku.

Následující zařízení lze připojit:

- Náhlavní souprava Bluetooth nebo naslouchadlo



Náhlavní souprava / naslouchadlo má k dispozici profily **Náhlavní souprava** nebo **Handsfree**. Pokud jsou k dispozici oba profily, komunikace probíhá prostřednictvím profilu Handsfree.

Navázání spojení s náhlavní soupravou může trvat až 5 sekund. To platí jak pro přijetí hovoru na náhlavní soupravě a předání hovoru na náhlavní soupravu, tak pro vytáčení z náhlavní soupravy.

- Až 5 datových zařízení (PC, tablety nebo mobilní telefony) pro účely přenosu záznamů z adresáře formou souborů vCard nebo pro výměnu dat s počítačem.
K dalšímu použití telefonních čísel musíte v telefonu uložit předvolby (země a města).

Obsluha zařízení s rozhraním Bluetooth → návody k obsluze zařízení

Aktivace a deaktivace režimu Bluetooth

- ▶  ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  Aktivace ▶ Zmenit = zapnuto
Když není místní předvolba ještě uložena: ▶ pomocí  zadejte místní předvolbu ▶ OK

Aktivní režim Bluetooth je na sluchátku v klidovém stavu indikován symbolem .

Přihlášení zařízení s rozhraním Bluetooth

Vzdálenost mezi sluchátkem v režimu Bluetooth a zapnutým zařízením Bluetooth (náhlavní souprava nebo datové zařízení) by měla být max. 10 m.



Přihlášením náhlavní soupravy přepíšete již přihlášenou náhlavní soupravu.

Pokud se má přihlásit náhlavní souprava, která je již přihlášená k jinému zařízení, je třeba toto spojení před přihlášením deaktivovat.

- ▶ ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Hledat zařízení ▶ OK ... spustí se vyhledávání (může trvat až 30 sekund) ... zobrazí se názvy nalezených zařízení ... dostupné volby:
 - Přihlášení zařízení: ▶ Možnosti ▶ Duverovat zařízení ▶ OK ▶ pomocí zadejte kód PIN přihlašovaného zařízení ▶ OK ... zařízení se zařadí do seznamu známých zařízení
 - Zobrazení informací: ▶ Popř. pomocí zvolte zařízení ▶ Zobraz. ... zobrazí se název a adresa zařízení
 - Opakování vyhledávání:
 - ▶ Možnosti ▶ Opakovat hledání ▶ OK
 - Přerušeni vyhledávání:
 - ▶ Prerušit

Správa seznamu známých (důvěryhodných) zařízení

Otevření seznamu

- ▶ ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Známá zařízení ▶ OK ... vypíší se známá zařízení, druhy zařízení označují symboly
 - Náhlavní souprava Bluetooth
 - Datové zařízení Bluetooth
- Pokud je připojeno zařízení, zobrazí se v záhlaví displeje příslušný symbol místo symbolu .

Zpracování záznamů

- ▶ ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Známá zařízení ▶ OK ▶ pomocí vyberte záznam ... dostupné volby:
 - Zobrazení záznamu: ▶ Zobraz. ... zobrazí se název a adresa zařízení ▶ Zpět pomocí tlačítka OK
 - Odhlášení zařízení: ▶ Možnosti ▶ Smazat záznam ▶ OK
 - Změna názvu: ▶ Možnosti ▶ Úprava jména ▶ OK ▶ pomocí změňte název ▶ Uložit



Pokud odhlašujete zapnuté zařízení Bluetooth, může se toto zařízení pokusit opětovně připojení jako „nepřihlášené zařízení“.


Odmítnutí/přijetí nepřihlášeného zařízení s rozhraním Bluetooth

Pokusí-li se zařízení s rozhraním Bluetooth, které není zaregistrované v seznamu známých zařízení, o navázání spojení se sluchátkem, budete vyzváni k zadání kódu PIN tohoto Bluetooth zařízení (spárování).

Odmítnutí:

▶  Krátce stisknete tlačítko pro zavěšení

Přijetí:





▶ Pomocí  zadejte kód PIN přijímaného zařízení s rozhraním Bluetooth ▶ OK ▶ počkejte na potvrzení kódu PIN . . . potom

Zařazení zařízení s rozhraním Bluetooth do seznamu známých zařízení: ▶ **Ano**

Dočasné využití zařízení: ▶ **Ne** . . . spojení Bluetooth můžete používat, dokud se dané zařízení nachází v dosahu nebo dokud nebude vypnuto

Změna názvu Bluetooth sluchátka

Pod tímto názvem se sluchátko zobrazí na jiném zařízení s rozhraním Bluetooth.

▶  ▶  Bluetooth ▶ OK ▶  Vlastní zařízení ▶ OK . . . zobrazí se název a adresa zařízení ▶ Zmenit ▶ pomocí  změňte název ▶ Uložit

Další funkce přes rozhraní počítače



Na počítači je nainstalovaný program **Gigaset QuickSync**.

Stažení zdarma na adrese → www.gigaset.com/quicksync

Funkce programu QuickSync:

- Synchronizace kontaktních údajů sluchátka s programem Microsoft® Outlook® nebo účtem Google™,
- nahrávání obrázků pro zobrazení CLIP v telefonním seznamu a pro šetřič displeje z počítače do sluchátka,
- nahrávání audiosouborů pro vyzvánění z počítače do sluchátka,
- vytáčení, přijímání nebo odmítání telefonních hovorů z počítače
- Aktualizace firmwaru,
- ukládání a obnovování nastavení sluchátka na počítači.

Podrobné informace o všech funkcích: → Systém nápovědy **Gigaset QuickSync**

Přihlášení sluchátka k programu QuickSync

- ▶ Propojte sluchátko s počítačem pomocí rozhraní Bluetooth nebo datového kabelu USB.



Spojte sluchátko s počítačem **přímo** a **nikoli** prostřednictvím rozbočovače USB.



Přenos dat přes rozhraní Bluetooth:

- Počítač má k dispozici rozhraní Bluetooth.
- Není připojený datový kabel USB. Pokud zapojíte datový kabel USB při aktivovaném připojení Bluetooth, dojde k jeho ukončení.

- ▶ Spustíte na počítači program **Gigaset QuickSync** ▶ přidejte zařízení . . . zobrazí se všechna zařízení, které program detekuje ▶ zvolte sluchátko

Přenos dat

- ▶ **Zvolte průzkumník telefonu** ▶ **šetrič displeje / snímky volajících / audiosoubory** ▶ pomocí ikon v záhlaví lze nahrávat a stahovat soubory, vkládat je ze schránky nebo mazat

Při datovém přenosu mezi sluchátkem a počítačem se na displeji zobrazí **Probíhá přenos dat..** V této fázi není možné zadávání z klávesnice a příchozí hovory se ignorují.

Aktualizace firmwaru



Aktualizace firmwaru je možná pouze prostřednictvím USB.

- ▶ **Aktualizace firmwaru** . . . zobrazí se aktuální stav firmwaru ▶ **Aktualizace**

Proces aktualizace může trvat až 10 minut (bez doby potřebné ke stažení).



Proces nepřerušujte a neodpojujte datový kabel USB.

Data budou nejprve stažena ze serveru s aktualizacemi z internetu. Doba stahování závisí na rychlosti vašeho internetového připojení.

Displej telefonu se vypne, tlačítko zpráv  a tlačítko přijetí hovoru  bliká.



Po dokončení aktualizace se telefon automaticky restartuje.

Postup v případě chyby

Pokud dojde k selhání procesu aktualizace nebo pokud telefon po aktualizaci nefunguje správně, opakujte proces aktualizace:

- ▶ Ukončete na počítači program **Gigaset QuickSync** ▶ Odpojte od telefonu datový USB kabel ▶ Vyjměte akumulátor ▶ Opět vložte akumulátor
- ▶ Ještě jednou proveďte popsany postup aktualizace firmwaru

Pokud se proces aktualizace opakovaně nezdaří nebo nelze navázat spojení s počítačem, proveďte **nouzovou aktualizaci**:

- ▶ Na počítači ukončete program **Gigaset QuickSync** ▶ odpojte od telefonu datový kabel USB ▶ Vyjměte akumulátor
- ▶ Současně stiskněte a podržte tlačítka **4** a **6** ukazováčkem a prostředníčkem a podržte je stisknutá ▶ Znovu vložte akumulátor
- ▶ Uvolněte tlačítka **4** a **6** ... střídavě bliká tlačítko zpráv  a tlačítko přijetí hovoru 
- ▶ Proveďte popsany postup aktualizace firmwaru



Vlastní obrázky a zvuky nahrané do sluchátka vždy rovněž zálohujte na počítači, protože proces **nouzové aktualizace** je smaže.





Nastavení telefonu

Sluchátko

Změna jazyka

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Jazyk** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte jazyk ▶
Vybrat (⊙ = zvoleno)

Pokud je nastaven nesrozumitelný jazyk:

- ▶  ▶ **Pomalů** postupně stiskněte tlačítka   ▶ pomocí  zvolte správnou řeč ▶
stiskněte pravé dialogové tlačítko

Volba země

Zvolte zemi, v níž telefon používáte. Váš výběr se použije pro nastavení specifické pro danou zemi.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Země** ▶ OK ▶  zvolte zemi ▶ Vybrat (⊙ = zvoleno)


Displej a klávesnice

Spořič displeje



Pro zobrazení jako spořič displeje v klidovém stavu jsou k dispozici digitální nebo analogové hodiny, Informační služby a různé obrázky.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Spořič displeje** ▶

Upravit (☑ = zapnuto) ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí  zvolte **Zap.** nebo **Vyp.**

Výběr spořiče displeje:

- ▶  **Výběr** ▶ pomocí  vyberte spořič displeje (**Digitální hodiny / Ručičkové hodiny / Informační služby / <obrázky> / Posloup. obrázku**)

Náhled spořiče displeje:

- ▶ **Zobraz.**

Uložení výběru: ▶ **Uložit**

Spořič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej přepne do klidového stavu.



Vybírat můžete ze všech obrázků ze složky **Spořič displeje** adresáře **Datový adresář**.

Ukončení spořiče displeje

- ▶ krátce stisknete tlačítko zavěšení  ... displej přejde do klidového stavu

Upozornění k zobrazování informačních služeb



Informační služby se aktivují prostřednictvím webového konfiguratoru.


Telefon je připojený k internetu.



Pokud nejsou aktuálně k dispozici žádné informace, zobrazí se do doby, kdy budou informace opět dostupné, digitální hodiny (**Digitální hodiny**).

Zapnutí/vypnutí aplikace Infoticker

Textové informace z internetu nastavené pro spořič displeje **Informační služby** mohou být zobrazeny jako běžící text v klidovém stavu.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Textové inform.** ▶ **Upravit** (= zapnuto)

Jakmile se telefon přepne do klidového stavu, spustí se textový řádek. Aplikace Infoticker se nebude zobrazovat, pokud se na displeji zobrazí hlášení.








Velká písmena

Můžete nastavit zvětšení písma a symbolů v seznamech volání a v adresáři tak, abyste zlepšili čitelnost textů. Na displeji se pak bude zobrazovat pouze jeden záznam a jména mohou být zkrácena.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Velké písmo** ▶ **Zmenit** (= zapnuto)

Barevné schéma








Displej může informace zobrazovat v různých barevných kombinacích.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Barev. schémata** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte požadované barevné schéma ▶ **Vybrat** ( = zvoleno)

Podsvícení displeje

Podsvícení displeje se zapne vždy, když je sluchátko vyjmuto ze základny / z nabíječky nebo dojde ke stisknutí některého tlačítka. Při tom zmáčknutá **číselná tlačítka** jsou převzata na displej k volbě čísla.

Zapnutí/vypnutí podsvícení displeje pro klidový stav:

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Podsv.displeje** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte, kdy má nastavení platit (**V nabíječce / Mimo nabíječku / Ve stavu hovoru**) ▶ u každé položky pomocí  zvolte **Zap.** nebo **Vyp.** ▶ **Uložit**



Při zapnutém podsvícení displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

Podsvícení tlačítek

Nastavení pěti úrovní podsvícení klávesnice.

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Podsv.klávesnice** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte **Intenzita (1–5)** ▶ **Uložit**

Zapnutí/vypnutí automatického blokování tlačítek

Automatické blokování klávesnice, když je sluchátko cca. 15 sekund v klidovém stavu.

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Autom. zamč. kl.** ▶ **Zmenit** (= zapnuto)

Vyzvánění a signály

Hlasitost hovoru

Hlasitost sluchátka, hlasitého odposlechu nebo náhlavní soupravy lze nezávisle nastavit v 5 úrovních.



Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní**.

Během hovoru

- ▶ **Hlasitost sluchátka** ▶ pomocí zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží

V klidovém stavu

- ▶ **Hlasitost sluchátka** ▶ zvolte, pro co má nastavení platit (**Sluchátko / Reproduktor / Kabelová sluchátka**) ▶ zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží

nebo

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Hlasitost sluchátka** ▶ **OK** ▶ zvolte, pro co má nastavení platit (**Sluchátko / Reproduktor / Kabelová sluchátka**) ▶ nastavte hlasitost ▶ **Uložit**

Automatická regulace hlasitosti



Pro hlasitost vyzvánění **není** nastavené Crescendo (→ str. 55).

Telefon může automaticky přizpůsobit hlasitost sluchátka a vyzvánění hlasitosti okolního prostředí. Při tom lze nastavit citlivost, s níž má telefon reagovat na změny úrovně hlasitosti (**Velmi vysoká, Vysoká, Střední, Nízká, Velmi nízká**).

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Inteligentní hlasitost** ▶ **OK** ▶ **Hlas. sluch. Smart /Hlas.vyz.tonu Smart** ▶ **Upravit**
 Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** **Zap. nebo Vyp.**
 Nastavení senzoru: ▶ **Citlivost** ▶ nastavte citlivost senzoru:
 Uložení: ▶ **Uložit**







Náhlavní souprava – úprava hlasitosti

Upravte hlasitost hovoru pro náhlavní soupravu připojenou kabelem. Kromě standardních nastavení hlasitosti hovoru lze takto kompenzovat zvláštnosti nastavení hlasitosti náhlavní soupravy.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Sluchátko s kabel.** ▶ nastavte hlasitost ▶ **Uložit**


Citlivost mikrofону

Nastavte citlivost mikrofónu pro sluchátko nebo náhlavní soupravu připojenou kabelem. V hlasitém prostředí a při ozvěně tak lze dosáhnout lepší akustiky.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Citlivost mikrofónu** ▶ OK ▶  zvolte, pro co má nastavení platit (**Sluchátko / Kabelová sluchátka**) ▶  nastavte citlivost ▶ **Uložit**

Profil sluchátka a hlasitého telefonování

Zvolením profilu pro **sluchátko** a **hlasité telefonování** můžete telefon optimálně přizpůsobit okolnímu prostředí. Vyzkoušejte si sami, který profil je vám a druhému účastníkovi hovoru nejpříjemnější.








- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Zvukové profily** ▶  **Profily sluchátek / Profily handsfree** ▶ OK ▶  zvolte profil ▶ **Vybrat** (☑ = zvoleno)

Profily sluchátek: Vysoká frekv. nebo Nízká frekv. (tovární nastavení)


Profily handsfree: Standardní (tovární nastavení) nebo Snížená ozvěna

Vyzvánění

Hlasitost vyzvánění

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Hlasitost** ▶ OK ▶  **Pro interní volání a budíky** nebo **Externí volání** ▶  nastavíte jednu z 5 úrovní hlasitosti nebo Crescendo (narůstající hlasitost) ▶ **Uložit**



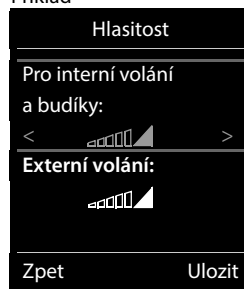





Příklad



Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní.**

Melodie vyzvánění

Nastavení různých vyzvánění pro interní a externí hovory.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶  **Melodie** ▶ OK ▶  vyberte spojení ▶  vyberte vyzvánění/melodii ▶ **Uložit**

Zapnutí/vypnutí vyzvánění

Trvalé vypnutí vyzvánění

► Tlačítkem  nastavte **Profil Tichý** . . . ve stavovém řádku se zobrazí 

nebo: Aktivace režimu „Nerušit“

►  ►  ►  **Nastavení zvuku** ► OK ►  **Nerušit** ► **Zmenit** (= aktivováno)

Trvalé zapnutí vyzvánění



Tlačítkem  nastavte **Profil Hlasitý** nebo **Profil Osobní**


Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání

► **VyzvVyp** nebo stiskněte tlačítko zavěšení 

Zapínání a vypínání upozorňovacího tónu (pípnutí)






Namísto vyzvánění zapnout upozorňovací tón (pípnutí):

► Tlačítkem profilu zvolte  **Profil Tichý** ► **Pípnutí** během 3 sekund stiskněte . . . ve stavovém řádku se zobrazí 

Opětovné vypnutí upozorňovacího tónu: ► Tlačítkem profilu  přepněte profil

Zapnutí/vypnutí vibračního vyzvánění

Příchozí volání a další hlášení se signalizují vibrací.

►  ►  ►  **Nastavení** ► OK ►  **Nastavení zvuku** ► OK ►  **Vibrace** ► **Zmenit** (= zapnuto)

Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě.

►  ►  ►  **Nastavení** ► OK ►  **Nastavení zvuku** ► OK ►  **Upozorňující tóny** ► OK . . . potom

Tón při stisku tlačítka:

► **Tóny tlačítek:**  **Zap.** nebo **Vyp.**



Potvrzovací tón / tón chyby po zadání, upozorňovací tón při příchodu nové zprávy:

►  **Potvrz.tón** ►  **Zap.** nebo **Vyp.**

Výstražný tón při zbývajícím délece hovoru pod 10 minut (každých 60 sekund):

►  **Baterie** ►  **Zap.** nebo **Vyp.**

Varovný tón, když se sluchátko dostane z dosahu základny:

►  **Mimo rozsah:**  **Zap.** nebo **Vyp.**

Uložení nastavení: ► **Uložit**

Automatické přijetí hovoru

Při automatickém přijetí hovoru sluchátko přijme příchozí hovor, jakmile jej vyjmete z nabíječky.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Automat. odpověď** ▶ **Zmenit** (☑ = zapnuto)

Nezávisle na nastavení **Automat. odpověď** se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky. Výjimka: Držíte tlačítko hlasitého telefonování při vkládání sluchátka do nabíječky a přidržíte jej další 2 sekundy stisknuté.

Zapnutí/vypnutí optického signálu vyzvánění

Optická signalizace příchozích hovorů bodovou LED (např. v hlasitém prostředí).

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Sign.volání indik.** ▶ **Zmenit** (☑ = zap.)



Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní**.

Tísňová telefonní čísla

Lze zadat až tři telefonní čísla jako tísňová telefonní čísla, která můžete vytočit i tehdy, když je aktivní blokáce klávesnice chráněná kódem PIN.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Nouzová volání** ▶ OK ▶ **Zvolte záznam** (--- = prázdný záznam) ▶ **Zmenit** ▶ **Zadejte označení pro číslo tísňového volání** ▶ **zadejte telefonní číslo** ▶ **Uložit**

Smazání záznamu: ▶ Smažte název a telefonní číslo pomocí ▶ **Uložit**

Rychlý přístup k číslům a funkcím

Přiřazení číselných tlačítek číslům (zkrácená volba)

Číselná tlačítka: Každému tlačítku a až lze přiřadit jedno číslo z telefonního seznamu.



Číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.

- ▶ **Podržte** požadované číselné tlačítko.

nebo

- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko a stiskněte dialogové tlačítko ▶ **Rychlá v.**

Otevře se telefonní seznam.

- ▶ Pomocí zvolte záznam ▶ OK ▶ popř. pomocí vyberte číslo ▶ OK ... záznam je uložený pod číselným tlačítkem.



Pokud bude záznam v telefonním seznamu později smazán, neovlivní to obsazení číselného tlačítka.

Vytočení čísla

▶ **Dlouze** stiskněte číselné tlačítko ... číslo se ihned vytočí

nebo

▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ... na levém dialogovém tlačítku se zobrazí číslo/jméno (příp. zkrácené) ▶ Stiskněte dialogové tlačítko ... vytočí se číslo

Změna přiřazení číselného tlačítka

▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ▶ **Zmenit** ... otevře se telefonní seznam ... dostupné volby:

Změna obsazení tlačítka:

▶ Pomocí vyberte záznam ▶ **OK** ▶ příp. vyberte číslo ▶ **OK**

Smazání přiřazení: ▶ **Smazat**

Přiřazení dialogového tlačítka / Změna přiřazení

Levému a pravému dialogovému tlačítku je v klidovém stavu přiřazena některá **funkce**. Toto přiřazení můžete změnit.

▶ V klidovém stavu **podržte** stisknuté levé nebo pravé dialogové tlačítko ... otevře se seznam možných přiřazení tlačítek ▶ pomocí zvolte funkci ▶ **OK** ... přiřazení dialogových tlačítek se změní

Možné funkce: **Budík, Opakování volby, Adresář sluchátka** ... Další funkce naleznete u položky **Další funkce...**

Spuštění funkce

V klidovém stavu telefonu: ▶ **Krátce** stiskněte dialogové tlačítko ... přiřazená funkce bude provedena

Kontrola šifrování DECT

Když je tato funkce aktivovaná, kontroluje sluchátko, zda je DECT spojení s kolébkou zabezpečené, tzn. šifrované. Pokud ne, zobrazí se hlášení na displeji.

▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Kontrola zabezp.** ▶ **Zmenit** (= aktivováno)



Pokud používáte opakovač bez šifrování, musí se kontrola zabezpečení deaktivovat.

Pokud se s aktivovanou kontrolou zabezpečení šifrování dodatečně deaktivuje na kolébce, např. protože se má připojit opakovač, zobrazí se na sluchátko hlášení **Inf. o zabezpečení** **Stiskněte tlač. Info.**

▶ **Info** ... problematika je vysvětlena ▶ **VypZabez** ... kontrola zabezpečení se deaktivuje

Během hovoru


Pokud se šifrování na kolébce vypne během hovoru, je to signalizováno zvukovým signálem a hlášením na displeji.

Pokračování v hovoru: ▶ **Ano**

Ukončení hovoru: ▶ **Ne**

Pokud nenásleduje žádná reakce, hovor se po určité době automaticky ukončí.







Kontrola stavu zabezpečení během hovoru:

- ▶ **Velmi dlouho** podržte stisknuté tlačítko s křížkem  ... stav zabezpečení se zobrazí na displeji

Změna kódu PIN sluchátka





Sluchátko je chráněno proti nepovolanému použití pomocí kódu PIN. Kód PIN sluchátka je nutné zadávat např. při vypnutí blokování tlačítek.

Změnit 4místný kód PIN sluchátka (tovární nastavení: **0000**):

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **System** ▶ OK ▶  ▶ **PIN sluchátka** ▶ OK ▶ pomocí  zadejte aktuální kód PIN sluchátka ▶ OK ▶ pomocí  zadejte nový kód PIN sluchátka ▶ OK

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Zrušení jednotlivých nastavení a změn.

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **System** ▶ OK ▶  ▶ **Obn. nast. přen. č.** ▶ OK ▶ **Ano** ... nastavení sluchátka budou resetována








Resetování **neovlivní** následující nastavení:

- přihlášení sluchátka k základně
- Datum a čas
- Záznamy v telefonním seznamu a na seznamech volání

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Resetování všech nastavení a osobních údajů

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **System** ▶ OK ▶  ▶ **Odstranit sluchátko** ▶ OK ▶  Zadejte aktuální kód PIN. ▶ OK

Veškerá uživatelská data, seznamy, telefonní seznam a přihlášení sluchátka ke kolébce se vymažou. Spustí se průvodce přihlášením.







Aktualizace sluchátka

Sluchátko podporuje aktualizaci firmwaru prostřednictvím bezdrátového spojení DECT s kolébkou/routerem (SUOTA = Software Update Over The Air).







Telefon kontroluje, zda je pro sluchátko k dispozici nový firmware. Pokud ano, zobrazí se hlášení.

▶ Spustíte aktualizaci firmwaru příkazem **Ano**.

Zapnutí/vypnutí automatické kontroly dostupnosti nového firmwaru:

▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Aktualizace sluch.** ▶ OK ▶  **Aut. kontrola** ▶ OK ▶ **Zmenit** = zapnuto)







Ruční zahájení aktualizace firmwaru

▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Aktualizace sluch.** ▶ OK ▶  **Aktualizace** ▶ OK ▶ OK ... pokud je nový firmware dostupný, aktualizace se spustí



Proces aktualizace může trvat až 30 minut. Během této doby lze sluchátko používat pouze omezeně.

Kontrola verze firmwaru

▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Aktualizace sluch.** ▶ OK ▶  **Aktuální verze** ▶ OK ... zobrazí se verze firmwaru sluchátka

Příloha

Zákaznický servis a podpora

Máte nějaké otázky?

Rychlou nápovědu a informace naleznete v tomto návodu k obsluze a na stránkách gigasetpro.com.

Informace o tématech

- Products (výrobky)
- Documents (dokumentace)
- Interop (interoperabilita)
- Firmware (firmware)
- FAQ (časté dotazy)
- Support (podpora)

naleznete na adrese wiki.gigasetpro.com.

V případě podrobnějších dotazů k výrobku Gigaset vám ochotně poradí specializovaný prodejce.

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Toto zařízení je určeno k použití po celém světě kromě evropského hospodářského prostoru (s výjimkou Švýcarska) v souladu s národními předpisy."

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že následující typ rádiového zařízení vyhovuje směrnici 2014/53/EU:

Gigaset R700H PRO

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Gigaset přistupujeme k ochraně údajů o našich zákaznících velmi zodpovědně. Právě z tohoto důvodu ujišťujeme, že všechny naše výrobky byly vyvinuty na základě principu „ochrana soukromí zabudovaná do návrhu“ („Privacy by Design“). Všechny údaje, které shromažďujeme, se využívají pro dosažení maximální kvality našich výrobků. Při tom zajišťujeme, že vaše osobní údaje jsou chráněny a používají se výhradně za účelem poskytování služeb nebo výrobků. Víme, kde se vaše osobní údaje v podniku používají, a ujišťujeme, že se tak děje bezpečně, zabezpečeně a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/privacy-policy

Ochrana životního prostředí

System zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhadzujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Všechny elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu.

Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 **Odpojte od přístroje veškeré kabely.**
- 2 **Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.**
- 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
- 4 Všechny díly otřete do sucha.
- 5 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne:** v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 6 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Baterie

Technologie:	2 x AAA NiMH
Napětí:	1,2 V
Kapacita:	750 mAh

Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Provozní doba sluchátka závisí na kapacitě akumulátoru, jeho stáří a chování uživatele. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodin)	320/180 *
Doba hovoru (hodin)	13
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin)	100/85 *
Doba nabíjení (hodin) v nabíječce	8,5

* **Žádný signál** vypnuto / **Žádný signál** zapnuto, bez osvětlení displeje v klidovém stavu

Příkon sluchátka v nabíječce

Při nabíjení:	cca. 1,50 W
K udržení nabitého stavu:	cca. 0,50 W

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880 – 1900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámců 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulzu	100 Hz
Délka vysílaného impulzu	370 μs
Kanálový rastr	1728 kHz
Přenosová rychlost	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah	až do 50 m v budovách, až do 300 m venku
Napájení základny elektrickým proudem	230 V ~/50 Hz
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Typ volby	MFV (tónová volba)

Rozhraní Bluetooth

Rozsah vysílacích kmitočtů	2402–2480 MHz
Vysílací výkon	pulsní výkon 4mW

Napájecí adaptér pro sluchátko

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Identifikace modelu	C705
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz
Výstupní napětí	4 V
Výstupní proud	0,15 A
Výstupní výkon	0,6 W
Průměrná efektivita za provozu	> 46 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	nerelevantní – pouze při výstupním výkonu > 10 W
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W

Tabulky sady znaků**Standardní písmo**

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Mezera

2) Řádkování

Střední Evropa

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	Ş	ı							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	đ	ę	ë	é	ě	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	õ	ô
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8	t	u	v	8	t'	ű	ü	ú	ű	
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ž	ž	
0	¹⁾	-	.	0						

1) Mezera

Příslušenství

Označení	Předmětové číslo
Professional Beltclip S (profesionální spona na opasek):	S30852-Z2974-R142

Symboly na displeji




Podle nastavení a provozního stavu telefonu se na displeji zobrazují následující symboly.


Symboly stavového řádku

Symbol	Význam
	Intenzita signálu (režim Žádný signál je vypnutý)
	1 % – 100 % bílá, když je zapnutá volba Maximální dosah ; zelená, když je volba Maximální dosah vypnutá
	červená: žádné spojení se základnou
	Žádný signál zapnuto: bílá, když je volba Maximální dosah zapnutá; zelená, je-li volba Maximální dosah vypnutá
	Profil Tichý aktivován (Vyzvánění je vypnuto)
	Vyzvánění „Beep“ zapnuto

Symbol	Význam
	Blokování tlačítek aktivováno
	Bluetooth zapnuto
	Náhlavní souprava / naslouchadlo připojeno přes Bluetooth
	Datové zařízení připojeno přes Bluetooth
	Režim „Nerušit“ zapnutý
	Stav nabití akumulátorů:
	bílá: nabití přes 11 % – 100 %
	červená: stav nabití méně než 11 %
	bliká červeně: akumulátor je téměř vybitý (už jen cca 5 minut hovoru)
	Akumulátor se nabíjí (aktuální stav nabití):
	0 % – 100 %




Symboly dialogových tlačítek

Symbol	Význam
	Opakování volby
	Smazat text
	Otevření telefonního seznamu





Symbol	Význam
	Uložení čísla do telefonního seznamu




Symbyly na displeji při signalizaci ...

Symbol	Význam
	externí volání
	interní volání
	Vytvoření spojení (odchozí hovor)
	Spojení navázáno
	Není možné vytvořit spojení/ spojení přerušeno
	Připomínka termínu

Symbol	Význam
	Připomínka výročí
	Buzení
	Časovač s odpočtem

Další symbyly na displeji

Symbol	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazení času buzení
	Vypnutí časovače, zobrazení s odpočtem
	Akce se provádí (zelená)
	Akce se nezdařila (červená)

Symbol	Význam
	Informace
	(Bezpečnostní) dotaz
	Čekejte, prosím...

Přehled nabídky



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Otevření hlavní nabídky: ► na sluchátku v klidovém stavu stiskněte tlačítko



Vyber služeb

Dalsí volani anon.	→ str. 25
Presmer. volani	→ str. 25
Cekající volani	→ str. 25
Nerušit	→ str. 26
Zpet.volani vyp.	→ str. 26



Informační centrum

Gigaset N870 IP PRO může poskytovat specifické firemní funkce.



Další funkce

LED svítilna	→ str. 17
Př.volání	→ str. 20
Datový adresář	→ str. 45
Spořičte displeje	→ str. 45
Fotky volajícího	→ str. 45
Zvuky	→ str. 45
Volná paměť	→ str. 46



Seznamy volani

Vsechna volani	→ str. 27
Odchozi volani	→ str. 27
Prijata volani	→ str. 27
Ztracena volani	→ str. 27



Zaznamnik

Přehrát zprávy	→ str. 35
Memobox	→ str. 35



Organizér

Kalendář	→ str. 39
Časovač	→ str. 41
Budík	→ str. 42
Zmeškané hovory	→ str. 40



Kontakty

Adresář	→ str. 29
Tel. seznam site	→ str. 29



Nastavení

Datum/čas	Nastavuje se centrálně. Ruční nastavení na sluchátku budou ignorována.		
Nastavení zvuku	Hlasitost sluchátka		→ str. 54
	Inteligentní hlasitost	Hlas. sluch. Smart	→ str. 54
		Hlas.vyz.tonu Smart	→ str. 54
	Citlivost mikrofonu	→ str. 55
	Zvukové profily	Profily sluchátek	→ str. 55
		Profily handsfree	→ str. 55
	Upozorňující tóny	→ str. 56
	Nerušit	→ str. 44
	Vibrace	→ str. 56
	Vyzvánění (přen.č.)	Hlasitost	→ str. 55
	Melodie	→ str. 55	
	Nastavení času	→ str. 43	
	Vyp.vyzv.an.hovor	→ str. 43	
	Tiché nabíjení	→ str. 43	
	→ str. 54	
	Sluchátko s kabel.	
Displej + klávesnice	Spořič displeje	→ str. 51
	Velké písmo	→ str. 52
	Barev. schémata	→ str. 52
	Podsv.displeje	→ str. 53
	Podsv.klávesnice	→ str. 53
	Autom. zamč. kl.	→ str. 53
Jazyk	→ str. 51	
Přihlášení	Přihlášení sluchátka	→ str. 11
	Vybrat základnu	→ str. 11
	Základní registrace	→ str. 11
Bluetooth	Aktivace	→ str. 46
	Hledat zařízení	→ str. 47
	Známá zařízení	→ str. 47
	Vlastní zařízení	→ str. 48
Telefonie	Automat. odpověď	→ str. 53
	Autom. přijetí hov.	→ str. 53
	Sign.volání indik.	→ str. 57
	Místní předvolby	Nastavuje se centrálně. Ruční nastavení na sluchátku budou ignorována.	
		
	Země	→ str. 51
Nouzová volání	→ str. 57	
System	Obn. nast. přen. č.	→ str. 59
	PIN sluchátka	→ str. 59
	Aktualizace sluch.	→ str. 60
	Odstranit sluchátko	→ str. 59

Index

-
- A**
- Aktualizace 49
 - Aktualizace firmwaru 49, 60
 - Akumulátor
 - nabíjení 11
 - stav nabití 66
 - vložení 10
 - Akustické profily 38
 - Automatické
 - opakování vytáčení 20
 - Automatické přijetí hovoru 57
 - Automatický příjem volání 53
-
- B**
- Barevné schéma 52
 - Bezpečnostní pokyny 7
 - Blokování tlačítek, automaticky 53
 - Bluetooth
 - aktivace 46
 - odhlášení zařízení 47
 - přenesení telefonního seznamu (vCard) 32
 - přihlášení zařízení 47
 - seznam známých zařízení 47
 - změna názvu zařízení 48
 - Bodové LED světlo 3
 - zapnutí/vypnutí 17
 - Budík 42
 - Buzení 42
 - zapnutí/vypnutí 42
-
- C**
- Citlivost
 - hlasitost 54
 - CLIP, CLI Presentation 25
-
- Č**
- Časovač 41
 - Časové řízení externích volání 43
 - Čekající hovor 25
 - Čekající hovor, externí
 - přijetí/odmítnutí 22
 - Číslo
 - potlačení 25
 - potlačení zobrazení 25
 - uložení do telefonního seznamu 30, 32
 - zadání 18
-
- D**
- Dialogová tlačítka 3, 16
 - přirazení 57
 - symboly 66
-
- Displej**
- barevné schéma 52
 - nastavení 51
 - podsvícení 52, 53
 - rozložený 7
 - sporič displeje 51
 - změna jazyka na displeji 51
- Doba nabíjení sluchátka 63
- Doporučení výrobce 61
- Dotazovací hovor 22
- Dotazovací hovory
 - ukončení 22
-
- F**
- Filtr volání 43
 - Firemní telefonní seznam 29, 33
 - automatické vyhledávání 33
 - otevření 33
 - prohledávání 34
 - režim vyhledávání 34
 - vyhledání záznamu 34
 - vytočení telefonního čísla 34
 - Funkční tlačítko 3
 - zkrácená volba 36
-
- G**
- Gigaset QuickSync 32, 48
 - GNU General Public License (GPL)
 - anglicky 74
 - GNU Lesser General Public License (LGPL), anglicky 74
-
- H**
- Hlasité okolí 24
 - Hlasité telefonování 23
 - Hlasitost
 - hlasitost sluchátka při hlasitém odposlechu 24
 - náhlavní souprava 54
 - reproduktor 54
 - sluchátko 54
 - Hlasitost hlasitého telefonování 24
 - Hlasitost náhlavní soupravy 54
 - Hlasitost sluchátka
 - automatická 54
 - Hledání v telefonním seznamu 31
 - Hovor
 - anonymní 25
 - externí 19
 - příchozí 21
 - Hovor, anonymní 25

J	
Jazyk na displeji	
nastavení	11
Jazyk, displej	51
K	
Kalendář	39
Kapacita paměti v telefonním seznamu	31
Kapacita paměti, správce souborů	
Media-Pool	46
Kapalina	62
Klid od volání	
anonymní	43
časové řízení	43
vypnout vyzvánění během připojení do nabíječky	43
Klidový stav	
návrat do	18
Konference	
ukončení	23
Konferenční hovor	23
dva externí hovory	23
Kontakt s kapalinou	62
L	
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)	33
LED	3
Lékařské přístroje	8
Licence	
GPL	74
GPL	74
Likvidace	62
M	
Media-Pool	
zobrazení obrázku CLIP	45
Melodie	
vyzvánění pro interní/externí volání	55
Mikrofon	3
hlasitost	55
nastavení citlivosti	24, 55
zapnutí/vypnutí	24
Místní předvolba	19
N	
Nabíječka (sluchátko)	
připojení	9
Náhlavní souprava (Bluetooth)	46
Napájecí adaptér	64
sluchátko	64
Nápověda	61
Naslouchadla	7
Nedostupnost pro volající	
profil „Nerušit“	38
Nerušit	26
„Nerušit“, profil	38
O	
Obnovení továrního nastavení sluchátka	59
Obrázek	
formáty	45
jako obrázek CLIP	45
jako spořič displeje	45
přejmenování	45
smazání	45
Obrázek CLIP	
zobrazení ve správci Media-Pool	45
Obrázek CLIP, v telefonním seznamu	30
Obsah balení	9
Ochrana osobních údajů	61
Ochrana životního prostředí	62
Odhlášení zařízení (Bluetooth)	47
Odpočet (časovač)	41
Oprava chybných zadání	18
Optický signál vyzvánění	57
Ovládací tlačítko	3, 14
P	
Péče o přístroj	62
Péče o zákazníky	61
Pípnutí (upozorňovací tón)	39, 56
Podsvícení klávesnice	53
Profil „Nerušit“	38
Profily	38
Profily hlasitého telefonování	55
Profily sluchátka	55
Prohlášení o shodě	61
Provozní doba sluchátka	63
Předání hovoru	23
Přehled	
sluchátko	3
Přehrání zvuku	45
Přenos telefonního čísla	
dočasné vypnutí	25
Přepojování, dva externí hovory	22
Přerušení vytáčení	21
Přesměrování hovorů	25
Přihlášení (sluchátko)	11
Přihlášení zařízení (Bluetooth)	47
Příjem hovoru	
snadný	21
Příjem volání	53
Příjetí hovoru, automatické	57
Příjetí ve skupině	22
Přímé volání	20
Připojení datového kabelu USB	13
Přiřazení číselného tlačítka	57
Přiřazení tlačítka	57
Psaní malých/velkých písmen	18
Psaní velkých/malých písmen	18
Q	
QuickSync	32, 48

R	
Reproduktor	23
Režim Podřimování (budík)	42
Rozhraní Bluetooth	46
Rozhraní počítače	48
Rozlomený displej	7
S	
Seznam	
známá zařízení (Bluetooth)	47
Seznam hovorů	
uložení čísla do telefonního seznamu	27
Seznam opakování vytáčení	19, 27
Seznam volání	
otevření	27
smazání	27
smazání záznamu	27
výběr	20
záznam	27
zpětné volání volajícím	27
Seznamy volání	27
Seznamy zpráv	28
Signalizace, symboly	67
Síla signálu	66
Síťový operátor	24
Síťový záz. viz Síťový záznamník	
Síťový záznamník	35
přehráni zpráv	35
zadáni čísla	35
Síťový záznamník, přehráni zpráv	35
Síťový zdroj	7
Skupina VIP, přiřazení záznamu	
telefonního seznamu	30
Sluchátko	
aktualizace	60
automatické blokování tlačítek	53
barevné schéma	52
hlasitost odposlechu	24
hlasitost sluchátka	24
jazyk na displeji	51
klidový stav	18
obnovení továrního nastavení	59
podsvícení displeje	52, 53
podsvícení klávesnice	53
přehled	3
přihlášení	11
připojení nabíječky	9
uvedení do provozu	10
velká písmena	52
vypnutí zvuku	24
zapnutí/vypnutí	14
změna nastavení	51
Služby sítě	24
Snadný příjem hovoru	21
Software s licencí Open Source	74
Spona na opasek	12
Spořič displeje	51
Správce hovorů	21
Správce souborů Media-Pool	45
kapacita paměti	46
Stav nabití akumulátorů	66
Stavový řádek	3
symboly	66
SUOTA	60
Svítilna	3
zapnutí/vypnutí	17
Symboly	
budík	42
časovač	41
na dialogových tlačítkách	66
signalizace	67
stavový řádek	66
zobrazení nových zpráv	28
Symboly na displeji	66
Š	
Šifrování, spojení DECT	58
T	
Tabulky sady znaků	64
Technické údaje	63
Telefon	
ovládání	14
Telefonní seznam	30
kapacita paměti	31
otevření	29
pořadí záznamů	31
prohledání	31
přenos vizitek vCard (Bluetooth)	32
uložení čísla	32
vybrat záznam	31
vytvoření záznamu	30
záznam	30
Telefonní seznamy	
použití	29
Telefonování	
externí	19
Termín	
nastavení	39
signalizace	40
zmeškaný	40
zobrazit zmeškaný	40
Tišňová telefonní čísla	57
Tišňové volání	
nelze	7
Tlačítka	
dialogová tlačítka	3, 16
funkční tlačítko	3
hlasité telefonování	23
hlasitost	15
nabídka	14
ovládací tlačítko	3, 14
rychlá volba	3
tlačítka hlasitosti	3
tlačítko profilu	3

tlacítko přijetí hovoru	3	Vyzvánění	55
tlacítko R	3	automatická hlasitost	54
tlacítko s hvězdičkou	3	časové řízení	43
tlacítko s křížkem	3	melodie pro interní/externí hovory	55
tlacítko zapínání a vypínání	3	vypnout během připojení do nabíječky	43
tlacítko zavěšení	3, 19	vypnutí	21
tlacítko zpráv	3	změna	55
Tlačítka hlasitosti	3, 15		
Tlačítko		Z	
profily	38	Zadávání přehlásek	18
Tlačítko 1	3	Zadávání speciálních znaků	18
Tlačítko 1 (rychlá volba)	3	Zadávání zvláštních znaků	18
Tlačítko hlasitého telefonování	23	Zadejte text	18
Tlačítko INT, otevření telefonního seznamu	29	Zákaznický servis	61
Tlačítko Nabídka	14	Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek	14
Tlačítko profilu	3, 38	Zapnutí/vypnutí alarmu (časovače)	42
Tlačítko přijetí hovoru	3	Zdířka pro náhlavní soupravu	3
Tlačítko R	3	Zdířka pro připojení náhlavní soupravy	13
Tlačítko s hvězdičkou	3	Země	51
Tlačítko s křížkem	3	Zkrácená volba	57
Tlačítko telefonního seznamu, přiřazení	29	Změna	
Tlačítko zapínání a vypínání	3	jazyk na displeji	51
Tlačítko zavěšení	3, 19	Změna kódu PIN sluchátka	59
Tlačítko zpráv	3	Změna názvu zařízení (Bluetooth)	48
		Zmeškaná výročí/termíny	40
		Zmeškané hovory	
U		počítadlo	27, 28
Upozorňovací tón (pípnutí)	39, 56	Zobrazení	
Upozorňovací tóny	56	hlášení memoboxu	28
Uvedení do provozu	9	kapacita paměti v telefonním seznamu	31
Uvedení do provozu, sluchátko	10	zmeškaný termín/vyročí	40
		Zobrazení hlášení memoboxu	28
V		Zobrazení notifikací	28
Velká písmena	52	Zobrazení nových zpráv	28
Výběr		Zobrazení zpráv (MWI)	28
ze seznamu opakování vytáčení	19	Zpětné volání	
Vibrační vyzvánění	56	pokud je linka obsazena	21
Vícebuňkový systém	4	smazání	26
Výročí viz termín		vypnutí, pokud je linka obsazena	21
Volání		Zpětné volání, pokud se volaný nehlásí	21
externí	19	Zprávy	
Volání, anonymní		přehrávání na záznamníku	35
klid od	43	Ztlumení zvuku sluchátka	24
Volba		Zvuk	
ze seznamu hovorů	20	formáty	45
Vytáčení		přehrání	45
pomocí zkrácené volby	57	přejmenovat	45
Vyzváněcí tón		zmazat	45
hlasitost	55	Zvuky vyzvánění	45
Vyzváněcí tón VIP	30		

Software s licencí Open Source

Všeobecné informace

Přístroj Gigaset obsahuje mimo jiné software Open Source, který podléhá různým licenčním podmínkám. Používání softwaru s licencí Open Source, které přesahuje rámec používání přístroje v té podobě, ve které je distribuován společností Gigaset Communications GmbH, upravují licenční podmínky pro software s licencí Open Source. Příslušné licenční podmínky jsou ve svém originálním znění uvedeny níže.

Texty licencí obsahují často vyloučení odpovědnosti, které se vztahuje na poskytovatele licencí Open Source k příslušnému softwaru. Vyloučení odpovědnosti platí například pro LGPL ve verzi 2.1:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Odpovědnost společnosti Gigaset Communications GmbH tím není dotčena.

Licenční a právní upozornění

Přístroj Gigaset obsahuje software s licencí Open Source. Příslušné licenční podmínky jsou ve svém originálním znění uvedeny níže.

Licenční texty

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigasetpro.com