

Gigaset

R700H PRO

N870 IP PRO DECT Multicell System

Naprakész információk a termékről: → wiki.gigasetpro.com

Tartalomjegyzék


| | |
|--|-----------|
| Áttekintés | 3 |
| Készülék | 3 |
| Bázisállomás | 5 |
| A felhasználói útmutató ábrái | 6 |
| Biztonsági előírások | 8 |
| Első lépések | 9 |
| A doboz tartalma | 9 |
| Készülék | 9 |
| A telefon használata | 15 |
| Ismerkedés a telefontal | 15 |
| Hívásindítás | 21 |
| Híváslisták | 30 |
| Üzenetlisták | 31 |
| Telefonkönyvek | 33 |
| Üzenetrögzítő | 40 |
| További funkciók | 41 |
| Funkciógomb | 41 |
| Hangprofilok | 43 |
| Naptár | 44 |
| Időzítő | 46 |
| Ébresztőóra | 47 |
| Védelem a nemkívánatos hívások ellen | 48 |
| Telefonkönyv | 50 |
| Bluetooth | 51 |
| További funkciók a számítógép segítségével | 54 |
| Telefon beállításainak módosítása | 57 |
| Készülék | 57 |
| Függelék | 67 |
| Ügyfélszolgálat és támogatás | 67 |
| A gyártó tanácsa | 67 |
| Műszaki adatok | 70 |
| Kiegészítők | 72 |
| Kijelzőikonok | 73 |
| Menü áttekintése | 75 |
| Index | 78 |
| Nyílt forráskódú szoftver | 82 |



A felhasználói útmutatóban leírt funkcióknak nem mindegyike érhető el minden országban.

Áttekintés

Készülék

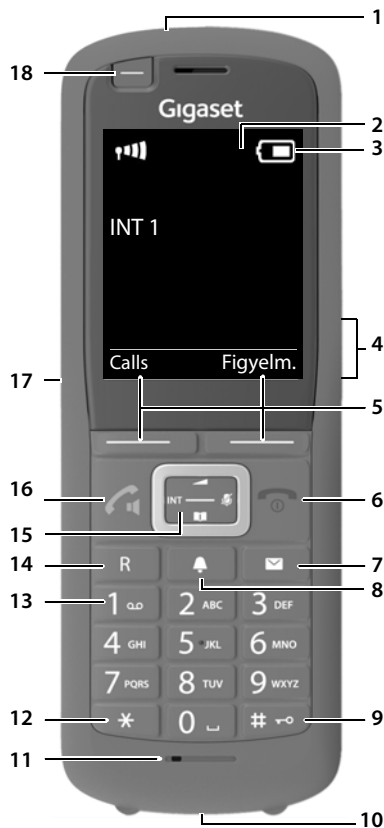

- 1 **Zseblámpa (spot LED) / Vizuális hívásjelzés**
- 2 **Kijelző**
- 3 **Állapotsor** (→ 73. oldal)
Az ikonok az aktuális beállításokat és a telefon üzemi állapotát jelzik
- 4 **Hangerőgombok** (→ 17. oldal)
a telefon/headset, csengőhang, kihangosító mód és emlékeztetők számára
- 5 **Kijelzőgombok** (→ 18. oldal)
Különféle funkciók az üzemelési helyzettől függően

- 6 **Hívás befejezése gomb / Be/ki gomb**
Hívás befejezése; funkció megszakítása
Vissza egy menűszintet
▶ **Röviden nyomja meg**
Vissza a készenléti állapotba
▶ **Nyomja meg és tartsa lenyomva**
- A készülék be- és kikapcsolása (készenléti állapotban)
▶ **Nyomja meg és tartsa lenyomva**
- 7 **Üzenet gomb** (→ 31. oldal)
A hívások és üzenetlisták elérése;
Villog: új üzenet vagy új hívás
- 8 **Profil gomb**
Váltás a hangprofilok között
- 9 **Kettőskereszt gomb**
Billentyűzet zárolása/feloldása (készenléti állapotban)
▶ **Nyomja meg és tartsa lenyomva**
Váltás a nagy/kisbetűk és a számok között (szövegbevitelkor)
▶ **Röviden nyomja meg**
- 10 **USB-csatlakozóaljzat**
A készülék és a számítógép közötti adatcseréhez
- 11 **Mikrofon**
- 12 **Csillag gomb**
Speciális karakterek megnyitása táblázat (szövegbevitelkor)
▶ **Röviden nyomja meg**
- 13 **1. gomb**
Válasszon hálózati postaládát
▶ **Nyomja meg és tartsa lenyomva**
- 14 **Visszahívás gomb**
Konzultációs hívás (villog)
▶ **Röviden nyomja meg**
Tárcsázási szünet beszúrása
▶ **Nyomja meg és tartsa lenyomva**
- 15 **Vezérlőgomb/ Menü gomb** (→ 16. oldal)
Menü megnyitása; navigálás a menükben és a beviteli mezők között; funkciók elérése (helyzettől függően)

16 Hívás gomb / Kihangosítás gomb

Hívás fogadása; megjelenített tárcsázási szám;
váltás a készülék és a kihangosítás üzemmód
között

Újrahívó lista megnyitása

▶ **Röviden**
nyomja meg

Kezdjen tárcsázni

▶ **Nyomja meg**
és **tartsa**
lenyomva

17 Headset csatlakozása

(3,5 mm-es csatlakozó)


18 Funkciógomb (→ 17. oldal)

Bázisállomás





Az Ön N870 IP PRO Többcellás rendszer-regisztrált készüléke több bázisállomást is tartalmazhat. Amikor a készülékkel a többcellás rendszer hatótávolságán belül tartózkodik, a készülék automatikusan csatlakozik a legjobb kapcsolattal rendelkező bázisállomáshoz (roaming). Hívás közben is szabadon mozoghat anélkül, hogy a kapcsolat megszakadna (átadás-átvétel).

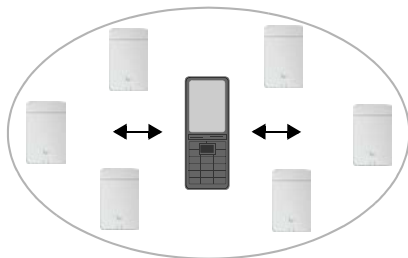Információk a bázisállomások indításáról és adminisztrációjáról, valamint a készülék többcellás rendszerbe történő regisztrálásáról:















➔ Használati útmutató „N870 IP PRO - Telepítés, konfigurálás és üzemeltetés”



A felhasználói útmutató ábrái

| | |
|--|--|
|  | Olyan figyelmeztetések, amelyeket ha nem tartanak be, akkor az eszközök vagy a személyek sérülését okozhatják. |
|  | Fontos információk az olyan funkciók megfelelő működtetéséhez és kezeléséhez, amelyek költségeket generálhatnak. |
|  | Előfeltételek a következő lépés megtételéhez. |
|  | További hasznos információk. |










Kulcsok

| | | | |
|---|-----------------------------|--|------------------|
|  vagy  | Hívás gomb |  vagy  | Kihangosító gomb |
|  | Hívás befejezése gomb |  -  | Szám/betűgombok |
|  /  | Vezérlőgomb pereme / közepe |  | Üzenet gomb |
|  | Újrahívás gomb |  | Csillag gomb |
|  | Kettőskereszt gomb |  | Profil gomb |
| OK, Back, Select, Change, Save, ... | | Kijelzőgombok | |

Eljárások

Példa: Automatikus válasz be/kikapcsolása

- ▶  ▶   **Settings** ▶ **OK** ▶  **Telephony** ▶ **OK** ▶ **Autom. válaszol** ▶ **Change**  = be)

| Szimbólumok | Jelentés |
|--|--|
| ▶ | Minden nyíl egy műveletet kezdeményez. |
| ▶  | Készletléti állapotban nyomja meg a vezérlőgomb közepét. Megjelenik a főmenü. |
| ▶   ▶ OK | Lépjen a  ikonra a  vezérlőgombbal. A megerősítéshez válassza az OK lehetőséget. Megnyílik a Settings almenü. |
| ▶  Telephony ▶ OK | Lépjen a Telephony ikonra a  vezérlőgombbal. A megerősítéshez válassza az OK lehetőséget. Megnyílik a Telephony almenü. |
| ▶ Autom. válaszol | Az Automatikus válasz be/kikapcsolása funkció jelenik meg első menüelemként. |
| ▶ Change | Az bekapcsolásához vagy kikapcsoláshoz válassza a Change lehetőséget. A funkció bekapcsolódik  / kikapcsolódik  . |

Biztonsági előírások



Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.

Átfogó használati útmutatók találhatóak online minden telefonhoz és telefonrendszerhez, valamint a kiegészítőkhöz a [gigaset.com/pro](http://www.gigaset.com/pro) címen a Támogatás kategória alatt. Ezzel segítjük a papírtakarékosságot, miközben folyamatos és gyors hozzáférést biztosítunk a teljes és friss dokumentációhoz.



A készüléket nem lehet használni áramszünet esetén. **Segélyhívásokat sem** lehet kezdeményezni áramszünet esetén.

A segélyhívószámokat akkor **sem** lehet tárcsázni, ha a **billentyűzár** be van kapcsolva!



Csak olyan **újratölthető akkumulátorokat** használjon, melyek megfelelnek a **követelményeknek** (tekintse meg az engedélyezett akkumulátorok listáját → www.gigaset.com/service). Soha ne használjon hagyományos (nem újratölthető) elemeket, mert azok jelentős egészségkárosodást és anyagi kárt okozhatnak. A láthatóan sérült akkumulátorokat ki kell cserélni.



A készüléket nem szabad működtetni nyitott akkumulátorfedéllel.

Győződjön meg arról, hogy az elemeket ne zárja rövidre semmilyen, az elemtartóban lévő tárgy!



Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (például fényezőműhelyben).



A bázisállomás és a töltő nem cseppálló! Ezért ne helyezze azt párás környezetbe, pl. fürdőszobába vagy zuhanyzóba.



Kizárólag a hálózati tápegységet használja, a készüléken lévő jelölésnek megfelelően.

Töltés közben a konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Kizárólag a mellékelt kábelt használja a helyi hálózat (LAN) csatlakoztatásához, és a kábelt kizárólag a megfelelő aljzatokhoz csatlakoztassa.



A meghibásodott készülékeket vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert az ilyen készülékek zavarhatnak más vezeték nélküli szolgáltatásokat.



Ne használja a készüléket, ha a kijelző káros vagy törött. A törött üveg vagy műanyag sérülést okozhat a kezén vagy az arcán. Küldje vissza a készüléket a szervizközpontnak javításra.



Tartsa távol a gyermekektől a lenyelhető kis elemeket és akkumulátorokat.

A lenyelés égési sérülést, a lágy szövetek átlukadását okozhatja és halálhoz vezethet. A súlyos égések 2 órával a lenyelés után fordulhatnak elő.

Elem vagy akkumulátor lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.



A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat.

Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, forduljon a készülék gyártójához. A gyártó megfelelő felvilágosítást tud adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiára való érzékenységére vonatkozóan (a Gigaset készülék ezzel kapcsolatos adatait lásd: „Műszaki adatok”).



Ha a csomag USB adapterkábel is tartalmaz, akkor csak USB-A csatlakozóval ellátott USB tápegységet (5V) használjon. Egyéb feszültségforrások használata – például USB csatlakozóval rendelkező számítógép – károsodást okozhat.

Ha a csomag hálózati adaptert is tartalmaz, kérjük, azt használja.

Első lépések

A doboz tartalma

- Egy készülék
- Egy akkumulátorfedél (hátsó burkolat a készülék számára)
- Két akkumulátor
- Egy töltőbölcső, hálózati adapterrel
- Egy övcsipesz
- Egy gumifedél a headset-csatlakozóhoz
- Egy gumifedél az USB-aljzathoz
- Egy használati útmutató



A töltőbölcsőt beltéri, száraz helyiségben történő használatra tervezték, +5 °C és +45 °C közötti hőmérséklettartományhoz.

Soha ne tegye ki a telefont hőforrásoknak, például közvetlen napsugárzásnak, vagy más villamos készülékekből származó hőnek.

Védje a telefont a nedvességtől, korróziót okozó folyadékoktól és gőzöktől.

Az eszköz lábai általában semmilyen nyomot nem hagynak a felületeken. Mindazonáltal, a bútorokon használt különféle lakkok és bevonatok sokfélesége miatt nem zárható ki, hogy az érintkezési felületen nyomok maradnak.


Készülék

A töltőbölcső csatlakoztatása

- ▶ Csatlakoztassa a hálózati adapter lapos csatlakozóját **1**.
- ▶ Csatlakoztassa a hálózati adaptert a hálózati aljzatba **2**.

A csatlakozódugó újbóli kivétele a töltőbölcsőből:

- ▶ Húzza ki a tápegységet a hálózati tápellátásból.
- ▶ Nyomja meg a kiadógombot **3**.
- ▶ Húzza ki a csatlakozót **4**.

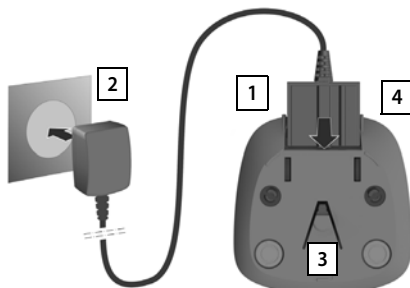

A készülék beállítása a használatához

A kijelzőt egy műanyag fólia védi. ► Kérjük, távolítsa el a védőfóliát!


Az akkumulátor behelyezése



Csak újratölthető akkumulátorokat használjon, mivel más esetben fennáll a jelentős egészségkárosodás és személyi sérülés kockázata. Például az akkumulátorok külső burkolata megsérülhet vagy felrobbanhatnak. Az eszköz az ajánlottól eltérő típusú akkumulátorok használata esetén is hibásan működhet vagy sérülhet.



- Helyezze be az akkumulátorokat (a megfelelő +/- irányt tekintse meg az ábrán).

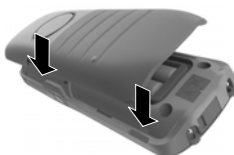

- Igazítsa az akkumulátorfedelelet a burkolat belsejében lévő mélyedésekhez **3**.
- Ezután nyomja meg az akkumulátorfedelelet, amíg az a helyére pattan.



- Az akkumulátor fedelének újbóli felnyitása:
 - Vegye le az övcsipeszt (ha fel van szerelve).
 - A körmével nyúljon a mélyedésbe és húzza felfelé az akkumulátor fedelét **1**.


Headset aljzat burkolata

- Illessze a készülék aljzat gumiburkolatának fülét a készülék bal oldalán lévő nyílásba.
- Nyomja be a gumiburkolat kupakját.



Az akkumulátorok töltése

- ▶ Az első használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort a töltőbölcsőben vagy egy szabványos USB hálózati adapter segítségével.



akkumulátorok teljesen feltöltődtek, amikor a kijelzőn lévő ikon  eltűnik a kijelzőről.



A töltés során az akkumulátor felforrósodhat. Ez nem jelent veszélyt.


Egy idő elteltével az akkumulátorok kapacitása műszaki okoknak tulajdoníthatóan csökkenni fog.

Kapcsolja ki a készüléket, ha néhány napig nem használja.

Ha néhány hétig nem használja a készüléket, kapcsolja ki, és vegye ki az akkumulátorokat.

A Beállítás varázsló azonnal elindul, amint a készülék áramellátást kap.

A kijelző nyelvének beállítása

- ▶ Nyomja meg a vezérlőgombot  amíg a kívánt nyelv kijelölten jelenik meg, pl. **English** ▶ nyomja meg a kijelzőgombot **OK**

A kijelző nyelvet később is beállíthatja itt: **Settings** menü.

Deutsch

English

Français

Készülék regisztrálása

Készülék regisztrálása itt: Gigaset N870 IP PRO.



A regisztrálást **mind** a Gigaset N870 IP PRO esetében, **mind** a készüléken kezdeményezni kell. Ennek érdekében a készüléknek a Gigaset N870 IP PRO hatókörében kell lennie.

A Gigaset N870 IP PRO esetében

- ▶ Indítsa el a regisztrálási eljárást

Tudnivalók erről:

→ Használati útmutató „N870 IP PRO - Telepítés, konfigurálás és üzemeltetés”

vagy: Forduljon a DECT hálózat adminisztrátorához.

A készüléken

Egy 4 jegyű PIN-kódot (regisztrációs kódot) kell generálnia a Gigaset N870 IP PRO-on.

Ha a készülék nincs regisztrálva a bázisállomáson:

- ▶ **Regisztr.** ... A keresés egy regisztrációra készen álló bázisállomást keres ▶ adja meg a rendszer PIN-kódját ▶ **OK**

Ha a készülék már regisztrálva van a bázisállomáson:

- ▶ ▶ ▶ **Settings** ▶ **OK** ▶ **Regisztrálás** ▶ **OK** ▶ **Kézipesz. regisztr.** ▶ **OK** ...
A keresés egy regisztrációra készen álló bázisállomást keres ▶ adja meg a rendszer PIN-kódját ▶ **OK**

A regisztráció befejezése után a készülék visszatér a készenléti üzemmódba. Az üresjáratú kijelzőn látható a beállított név a Gigaset N870 IP PRO-en a készülékhez (felhasználónév vagy név megjelenítése). Ha nem, ismételje meg az eljárást.

A telefon most már használatra kész.



Egy készüléket legfeljebb négy bázisállomásra lehet regisztrálni. Bázisállomás módosítása:

- ▶ ▶ ▶ **Settings** ▶ **OK** ▶ **Regisztrálás** ▶ **OK** ▶ **Bázisválasztás** ▶ **OK** ▶ válassza ki a bázisállomást ▶ **OK**

Egyes Gigaset bázisállomások és harmadik féltől származó bázisállomás/útválasztó kombinációk esetén esetleg nem teljes a kompatibilitás a készülékkel, és nem minden funkció jelenik meg megfelelően. Ilyen esetben használja a menüpontokat **Alapregisztráció**. Ez garantálja a megfelelő megjelenítést a készüléken, de egyes funkciók esetében korlátozásokat foglalhat magába.

Az övcsipesz rögzítése

A készülék mindkét oldalán bemélyedések találhatók az övcsipesz rögzítéséhez.

- Az övcsipesz rögzítése: ▶ Nyomja meg az övcsipeszt a készülék hátulján úgy, hogy az övcsipesz fűlei a hornyokba illeszkedjenek.
- Az övcsipesz levétele: ▶ Jobb hüvelykujjával nyomja meg erősen az övcsipesz közepét. ▶ Nyomja a bal hüvelykujját a csipesz és a tok közé. ▶ A levételhez csúsztassa a csipeszt felfelé.




Professionális övcsipesz (kiegészítő)

Az övcsipesz rögzítése:

Nyomja meg az övcsipeszt a készülék hátoldalára, hogy az övcsipesz fűlei a hornyokba kattanjanak **1**.

- ▶ Rögzítse az övcsipeszt az övre **2**.
- ▶ Akassza a készüléket a tartójával az övcsipeszbe **3** és nyomja lefelé **4**.

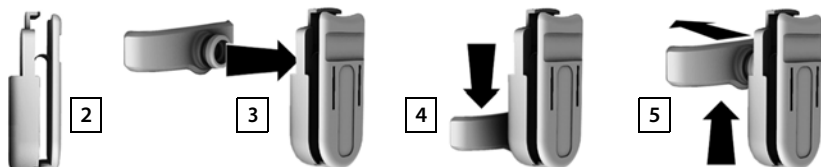

Az övcsipesz levétele:

- ▶ Nyomja felfelé a készüléket és akassza ki az övcsipeszből **5**.


Headset csatlakoztatása

- ▶ Vegye le a headset aljzat burkolatát.
- ▶ Csatlakoztassa a fejhallgatót a 3,5 mm-es csatlakozóval a készülék bal oldalához **1**.

vagy

- ▶ Headset csatlakoztatása Bluetooth-on keresztül (→ 51. oldal)

Headset hangerejének beállítása: → 59. oldal

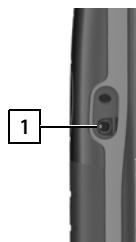

Az USB-adatkábel csatlakoztatása

A készülék és a számítógép közötti adatcseréhez:


- ▶ Csatlakoztassa az USB-adatkábelt a micro-USB csatlakozóval a készülék alján lévő USB-aljzatba **1**.



i Csatlakoztassa a készüléket **közvetlenül** a számítógéphez, **ne** USB-hubon keresztül.

Amennyiben **nem** csatlakoztat USB kábelt, helyezze be a gumiburkolatot (tartozék), hogy védelmet biztosítson a fröccsenő víz ellen.

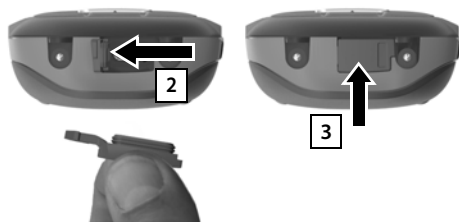

- ▶ Illessze be a gumiburkolat fülét a nyílás bal oldalára **2**.
- ▶ Nyomja be a gumiburkolat kupakját **3**.



A telefon használata


Ismerkedés a telefontal

A készülék be- és kikapcsolása


- Bekapcsolás: ▶ Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot 
- Kikapcsolás: ▶ Ha a készülék készenléti állapotban van, nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot 

Billentyűzet zárolása/feloldása

A billentyűzár megakadályozza a telefon véletlen használatát.

Billentyűzet zárolása/feloldása: ▶  Nyomja meg és **tartsa lenyomva**

Billentyűzár aktíválva: a következő szimbólum jelenik meg: 



 Ha a készülékre hívás érkezik, a billentyűzet automatikusan feloldódik és fogadhatja a hívást. A hívás végeztével újra lezárja a billentyűzetet.

Segélyhívó számok megadása, amelyek akkor is tárcsázhatók, ha a billentyűzár PIN-kóddal védett: → 63. oldal

Vezérlőgomb



A vezérlőgomb lehetővé teszi a menük és beviteli mezők közötti navigálást, valamint a helyzet függvényében bizonyos funkciókat.

Az alábbi leírásban a vezérlőgomb azon részei (felső, alsó, jobb, bal, közép), amelyet a különböző működési helyzetekben kell megnyomnia, fekete színnel vannak jelölve, pl.  „nyomja meg a vezérlőgomb jobb oldalát” vagy  „nyomja meg a vezérlőgomb közepét”.

Amikor a telefon készenléti állapotban van

Főmenü megnyitása

Nyissa meg az elérhető online telefonkönyvek listáját (például a központi telefonkönyvet, egy szolgáltató telefonkönyvét vagy a vállalati telefonkönyvet)


A helyi telefonkönyv megnyitása:


Vállalati telefonkönyv megnyitása


Ennek a funkciónak engedélyezve kell lennie a Gigaset N870 IP PRO készüléken.

Állítsa be a készülék/kihangosító funkció hangerejét

Állítsa be a mikrofon érzékenységet



 **Röviden nyomja meg**

 **Nyomja meg és tartsa lenyomva**



 **Nyomja meg és tartsa lenyomva**

Almenükben, kiválasztási és beviteli mezőkben

Funkció megerősítése

Lépjön egy sort fel/le

Válasszon egy lehetőséget, mozgassa a kurzort balra/jobbra



Hívás közben

Nyissa meg az elérhető online telefonkönyvek listáját (például a központi telefonkönyvet, egy szolgáltató telefonkönyvét vagy a vállalati telefonkönyvet)


A helyi telefonkönyv megnyitása:


Nyissa meg a vállalati telefonkönyvet (ha engedélyezve van)

Mikrofon némítás

Állítsa be a mikrofon érzékenységet


Módosítsa a készülék/kihangosító funkció hangerejét

 **Röviden nyomja meg**


 **Nyomja meg és tartsa lenyomva**





 **Nyomja meg röviden**

 **Nyomja meg és tartsa lenyomva**



A  gombhoz rendelt telefonkönyvek (nyomja meg **röviden** vagy **hosszabban**) a Gigaset N870 IP PRO beállításaival módosítható.

Hangerőgombok

Állítsa be a készülék/headset, csengőhang, kihangosító mód és a találkozók jelzésének hangerejét: ▶ Nyomja meg a készülék jobb oldalán lévő  /  hangerőgombokat

Funkciógomb



A funkciógombhoz hozzárendelhető egy tetszőleges funkció (**Küldés gomb** / **Gyorshív** / **LED-es zseblámpa** / **Riasztógomb** / **Rendszerfunkció** és egyéb bázisállomás-függő funkciók).

Amikor a telefon készenléti állapotban van, vagy ha a képernyőkímélő engedélyezve van

- ▶ Nyomja meg a gombot . . . a hozzárendelt funkció végrehajtása megtörténik

Gyorshív

Tárcsázza a gombhoz rendelt telefonszámot.

LED-es zseblámpa

Be/kikapcsolja a zseblámpát.

Riasztógomb

Műveletet indít, például riasztás lejátszása, LED-ek villogtatása, egy adott telefonszám felhívása.

A riasztógomb rövidebb és hosszabb megnyomásával különböző műveletek indíthatók.

A funkciót riasztórendszerrel együtt lehet használni. Ennek érdekében a bázisállomás kapcsolatot hoz létre a riasztási kiszolgálóval. A kapcsolat adatait meg kell adni a bázisállomás konfigurációjában. Az, hogy a riasztás gomb megnyomásakor mi indul el, a riasztási kiszolgáló konfigurációjától függ. A riasztórendszer a készüléken is indíthat műveleteket, például riasztást, valamint szimbólumok és szöveg megjelenítését a kijelzőn.

További információk a riasztórendszeréről (AML):

→ wiki.gigasetpro.com

Küldés gomb

Egy korábban a billentyűzetről beírt vagy a híváslistában vagy a telefonkönyvben kiválasztott telefonszám tárcsázása (újrAhívási lista megnyitása).


Rendszerfunkció

Aktiváljon egy, a bázisállomáson konfigurált funkciót.

Funkciógomb hozzárendelés → 41. oldal

Kijelzőgombok

A kijelzőgombok különböző funkciókat végezhetnek az üzemeési helyzettől függően.



- ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot ... a hozzárendelt funkció végrehajtása megtörténik

Kijelzőgombok ikonjai → 73. oldal



A bal kijelzőgomb alapértelmezésben egy készenléti állapot számára hozzárendelt funkcióval rendelkezik.

Hozzárendelés módosítása: → 64. oldal

LED-es zseblámpa

Telefon használata zseblámpaként. A spot LED a készülék tetején található.

A zseblámpa funkció bekapcsolása

- ▶ Nyomja meg a LED-lám. kijelzőgombot.

vagy

- ▶  ▶  További funkciók ▶ OK ▶  LED-es zseblámpa ▶ OK

A zseblámpa funkció kikapcsolása

- ▶ Nyomja meg a Ki kijelzőgombot

vagy: 2 perc elteltével a funkció automatikusan kikapcsolódik.


Menü útmutató

A telefon funkciói egy olyan menüben jelennek meg, amely több szintből áll.

Menü áttekintése → 75. oldal

A funkciók kiválasztása/megerősítése


A kiválasztás megerősítése:

OK vagy nyomja meg a vezérlőgomb közepét 

Egy menüsinttel vissza:

Back

Váltás a készenléti állapotba:

 Nyomja meg és **tartsa lenyomva**



A funkció be- és kikapcsolása:

Change be / ki

Az opció be/kikapcsolása:


Select aktív / nem aktív

Főmenü

Készenléti állapotban: ▶ Nyomja meg a vezérlőgomb közepét  ▶ a vezérlőgombbal  válasszon egy almenüt ▶ OK

A főmenü funkciói ikonként jelennek meg a kijelzőn. A kiválasztott funkció ikonja színnel vannak kiemelve, és a kapcsolódó funkció neve megjelenik a kijelző fejlécében.

Példa

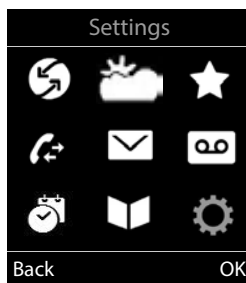

Almenük

Az almenükben található funkciók listákként jelennek meg.

Egy funkció elérése: ▶ a  vezérlőgombbal válasszon egy funkciót ▶ OK


Visszatérés az előző menüsintre:

▶ Nyomja meg a **Back** kijelzőgombot


vagy

▶ Nyomja meg **röviden** a Hívás befejezése  gombot

Visszatérés a készenléti állapotba

▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot 

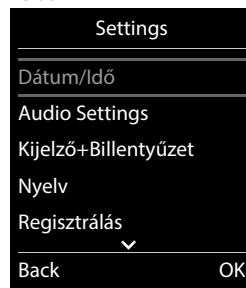

Példa





Ha nem nyom meg semmilyen gombot, 2 perc elteltével a kijelző **automatikusan** készenléti állapotba vált.

Szöveg bevitele




Beviteli pozíció


- ▶ A  segítségével válasszon egy beviteli mezőt. A mező aktív, amikor a kurzor villog a belsejében.
- ▶ A  segítségével változtassa a kurzor pozícióját.

Hibás bejegyzések javítása



- A kurzor bal oldalán található **karakterek** törlése: ▶  **Röviden** nyomja meg
- A kurzor bal oldalán található **szavak** törlése: ▶  Nyomja meg és **tartsa lenyomva**

Betűk/karakterek bevitele

Több betű és szám van hozzárendelve az egyes gombokhoz a  és a  gomb között valamint a  gombhoz. A gomb megnyomásakor a lehetséges karakterek a kijelző alján láthatók. A kiválasztott karakter kiemelten látható.

- Betűk/számok kiválasztása: ▶ Nyomja meg a gombot **röviden**, egymás után többször
- Váltás kisbetűs, nagybetűs és számbeviteli mód között: ▶ Nyomja meg a kettőskereszt gombot 

Címtárbejegyzés szerkesztésekor az első betű és a szóközt követő minden egyes betű automatikusan nagybetűvel jelenik meg.

- Speciális karakterek beírása: ▶ Nyomja meg a csillag gombot  ▶ a  gombbal lépjen a kívánt karakterre ▶ **Beszúrás**

Új bejegyzés

First Name:
Peter|

Surname:

Phone (Home): Abc

< C Save



A speciális karakterek elérhetősége a készülék nyelvi beállításától függ.

Hívásindítás

A Gigaset N870 IP PRO bázisállomások együttesen alkotják a telefonrendszer DECT vezeték nélküli hálózatát. Egy készülékkel a teljes vezeték nélküli hálózatot keresztül kezdeményezhet vagy fogadhat hívásokat, és hívás közben bázisállomást válthat (átadás-átvétel).



A készülék legalább egy, a telefonrendszerben regisztrált bázisállomás vezeték nélküli hatókörében található.

A készülékhez küldési és fogadási kapcsolat van rendelve.

Ha a Gigaset N870 IP PRO olyan telefonrendszerhez csatlakozik, amely lehetővé teszi csoportok kialakítását, akkor a telefonkapcsolatok is hozzárendelhetők a csoportokhoz. Ilyenkor a készülékkel olyan hívásokat is megkap, amelyeket a csoport telefonszámára küldenek.

A Gigaset N870 IP PRO a telefonáláshoz egy VoIP telefonrendszer vagy egy VoIP szolgáltató szolgáltatásait használja. Egyes telefonfunkciók elérhetősége attól függ, hogy a telefonrendszer/ szolgáltató támogatja-e azokat, és hogy engedélyezve vannak-e. A funkciók leírásáért forduljon a telefonrendszer üzemeltetőjéhez.





A telefonrendszer specifikációjától függően előfordulhat, hogy a VoIP-telefonrendszer által lefedett régió kívüli hívásokhoz egy körzetszámot kell tárcsáznia.

Ha a vezetékes hálózatot használja a hívásokhoz, előfordulhat, hogy (a szolgáltatótól/ telefonrendszertől függően) helyi hívások esetén is szükség lehet a körzetszám tárcsázására. Erre nincs szükség, ha a körzetszámot a telefon konfigurációjában megadta.

Hívásindítás

▶  Adja meg a számot ▶  Nyomja meg **röviden** a Hívás gombot

vagy

▶  Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás gombot ▶  adja meg a számot

A kapcsolat a készülékhez rendelt SIP-kapcsolaton keresztül jön létre.




A tárcsázás megszakítása: ▶  Nyomja meg a Hívás befejezése gombot





Ha a kijelző háttérvilágítása ki van kapcsolva, akkor azt bármelyik gomb lenyomásával újraaktiválhatja. A megnyomott **szám**gombok megjelennek a kijelzőn az előtárcsázáshoz, **más gomboknak** nincs további funkciója.

Tárcsázás az újrAhívási listából



Az újrAhívási lista a készülékkel hívott legutóbbi 20 számot tartalmazza.

▶  **Röviden** nyomja meg a Hívás gombot . . . Megnyílik az újrAhívási lista ▶  a gombbal válasszon egy bejegyzést ▶ Nyomja meg a Hívás gombot 

Ha egy név jelenik meg:

▶ **View** . . . Megjelenik a szám ▶ Szükség szerint használja a  gombot, hogy végiggörögessen a számokat ▶ A kívánt telefonszámnál nyomja meg a Hívás gombot 




Az újrAhívási lista bejegyzéseinek kezelése

- ▶  Röviden nyomja meg a Hívás gombot ... Megnyílik az újrAhívási lista ▶  válasszon egy bejegyzést ▶ **Options** ... Lehetőségek:

Bejegyzés másolása a telefonkönyvbe:

- ▶  **Copy to Directory** ▶ **OK**

Szám másolása a kijelzőre:

- ▶  **Szám megjelenítés** ▶ **OK** ▶ Szükség szerint a  segítségével módosítsa vagy felvegye ...  és elmentse a telefonkönyvbe új bejegyzésként


Kijelölt bejegyzés törlése:


- ▶  **Delete Entry** ▶ **OK**

Összes bejegyzés törlése:

- ▶  **Delete List** ▶ **OK**

Automatikus újrAhívás beállítása:






- ▶  **Automat. újrAhívás** ▶ **OK** ... A készülék automatikusan, meghatározott időközönként tárcsázza a kiválasztott számot (legalább 20 másodpercenként). A kihangosító gomb villog, a „nyitott hallgatás” aktív.

A hívott fél felveszi a telefont: ▶  Nyomja meg a Hívás gombot ... A funkció befejeződik

Az előfizető nem veszi fel a telefont: A hívás 30 másodperc elteltével megszakad. A funkció bármely gomb lenyomásával vagy tíz sikertelen kísérlet után befejeződik.


Tárcsázás a híváslistából

A híváslisták (→ 30. oldal) tartalmazzák a legfrissebb fogadott, kimenő és nem fogadott hívásokat.

- ▶  ▶  **Call Lists** ▶ **OK** ▶  válassza ki a listát ▶ **OK** ▶  válasszon egy bejegyzést ▶  nyomja meg a Hívás gombot









A híváslisták közvetlenül megjeleníthetők a **Calls** kijelzőgomb megnyomásával, ha a megfelelő funkciót a kijelzőgombhoz hozzárendelte.

A **Missed Calls** lista megnyitható az Üzenet gomb  megnyomásával is.


Egygombos hívás


Az előre meghatározott szám tárcsázása **bármely** billentyű megnyomásával megtörténik. Ez lehetővé teszi, hogy a szám beírására képtelen gyermekek felhívjanak egy bizonyos számot.

Egygombos hívás üzemmód engedélyezése:


▶  ▶  **További funkciók** ▶ OK ▶  **Egygombos hívás** ▶ OK ▶  engedélyezze: **Activation** ▶  **Hívás** ▶  adjon meg egy számot ▶ **Save** . . . amikor a telefon üresjártatban van, az engedélyezett egyérintéses hívás megjelenik.

Egygombos hívás kezdeményezése: ▶ Nyomja meg bármelyik gombot . . . a készülék tárcsázza a számot

A tárcsázás megszakítása: ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése  gombot.

Egygombos hívás üzemmód befejezése: ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a  gombot

Példa

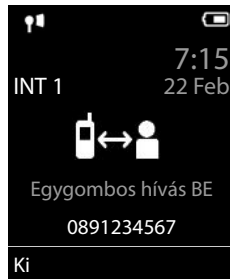

Visszahívás indítása

Ha a hívott előfizető vonala foglalt, akkor intézkedhet a visszahívásról (ha a telefonrendszer vagy a szolgáltató támogatja a CCBS és CCNR szolgáltatásokat).

CCBS (Hívás befejezése foglalt előfizetőhöz) Visszahívás ha foglalt



CCNR (Hívás befejezése, ha nincs válasz) Visszahívás, ha a hívást nem fogadják

A CCBS és a CCNR engedélyezéséhez/tiltásához szükséges szolgáltatáskódot a szolgáltató beállításai között kell beállítani.


Visszahívás engedélyezése:

▶ Adja meg a telefonrendszerhez/szolgáltatóhoz megadott szolgáltatási kódot, pl.  


Ha nem szeretne visszahívást, akkor letilthatja a funkciót.

▶ Adja meg a telefonrendszerhez/szolgáltatóhoz megadott szolgáltatási kódot, pl.  

Bejövő hívások

A készülékhez rendelt kapcsolatra beérkező hívást a csengetés, a képernyőn megjelenő kijelzés és a villogó Hívás / Kihangosító billentyű jelzi .

A készülék tetején lévő jelzőfény (LED) is villog (ha engedélyezve van).


Hívás fogadása: ▶ Nyomja meg a Hívás gombot  vagy ▶ **Accept**

Ha a **Autom. válaszol** engedélyezve van:

▶ Vegye ki a készüléket a töltőbölcsőből

Csengőhang kikapcsolása:

▶ **Silence** ... Addig fogadhatja a hívást, amíg az meg van jelenítve a képernyőn

Hívás elutasítása: ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot 

Információ a hívóról

Ha elküldi, megjelenik a hívó fél száma. Ha a hívó fél száma el van mentve egy telefonkönyvben, akkor a név jelenik meg.

A telefonrendszer híváskezelőjének használata

Ha a telefonrendszeren Híváskezelőt használnak, akkor lehetőség van annak meghatározására, hogy a bejövő hívásokat közvetlenül headset vagy kihangosító funkcióval fogadják. Ezt a készülékhez kell beállítani: Gigaset N870 IP PRO.

Csoportos fogadás

Bejövő hívások fogadása egy előfizetői csoport számára.

A csoportos elfogadásnak engedélyezve kell lennie, és meg kell adni a csoport telefonszámát vagy SIP URI-jét. Ezt a készülékhez kell beállítani: Gigaset N870 IP PRO.


Várakozó hívás fogadása/visszautasítása hívás közben

Külső hívás közben a hívásvárakoztató hang jelzi, hogy egy másik fél próbálja Önt hívni. A hívó fél száma vagy neve megjelenik, ha a telefonszámot elküldi.

Hívás elutasítása: ▶ **Options** ▶  **Reject Waiting Call** ▶ **OK**

Hívás fogadása: ▶ **Accept** ▶ Beszéljen az új hívóval. A rendszer tartásba helyezi az előző hívást.


Fejezze be a hívást, folytassa a tartott hívást:

▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot .

Három féllel folytatott hívások



Konzultációs hívások

Külső telefonhívás közben tartson egy másik külső hívást. A rendszer tartásba helyezi az előző hívást.

- ▶ **Ext. Call** ▶  adja meg a második fél számát ... A rendszer tartásba helyezi az aktív hívást és felhívja a második felet.


Ha a második fél nem válaszol: ▶ **End**

Konzultációs hívás befejezése



- ▶ **Options** ▶  **End Active Call** ▶ **OK** ... Az első hívóval való kapcsolat újra aktiválódik. vagy
- ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot  ... A rendszer ismét felhívja az első hívó felet.

Híváscsere

Váltás két hívás között (híváscsere). A rendszer tartásba helyezi a másik hívást.

- ▶ Külső hívás közben tárcsázza a második fél számát (konzultációs hívás), vagy fogadjon egy várakozó hívást ... A kijelzőn mindkét hívó résztvevőjének száma/neve megjelenik.
- ▶ A vezérlőgomb  lehetővé teszi a felek közötti váltást.

Aktív hívás befejezése

- ▶ **Options** ▶  **End Active Call** ▶ **OK** ... A másik hívóval való kapcsolat újra aktiválódik. vagy
- ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot  ... A rendszer ismét felhívja az első hívó felet.

Konferenciahívás

Egyszerre két emberrel is beszélhet.

- ▶ Külső hívás közben tárcsázza a második fél számát (konzultációs hívás), vagy fogadjon egy várakozó hívót ... Ezután:


Indítsa el a konferenciahívást:


- ▶ **Confer.** ... Minden hívó fél hallja egymást, és beszélgetést folytathat egymással.

Visszakapcsolás a híváscsere:

- ▶ **End Conf.** ... Újra összekapcsolódik azzal a féllel, akivel a konferenciahívást kezdeményezte.



Hívás befejezése mindkét résztvevővel:

- ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot 

A résztvevők bármelyike befejezheti részvételt a konferenciahívásban a Hívás befejezése  gomb megnyomásával vagy a telefon letételével.

Hívás átadása egy másik félnek

Hívás átadása egy másik félnek (csatlakozás).

- ▶ Külső konzultációs hívás ▶  indításához a kijelzőgombbal **Ext. Call** adja meg a második fél számát... Az aktív hívás tartásba kerül... A második fél hívása ▶ Nyomja meg a hívás befejezése gombot  (hívás közben vagy a második fél válasza előtt)... A hívás átirányítása a második félhez.



A hívások átadásának lehetőségeit a telefonrendszerben megfelelően kell beállítani.



Beszélgetés közben

Kihangosított üzemmód

A kihangosító üzemmód aktiválása/kikapcsolása hívás közben és kapcsolat létesítésekor:



- ▶ Nyomja meg a Kihangosító gombot 

A készülék dokkolóegységbe helyezése hívás közben:

- ▶ Nyomja le és tartsa lenyomva a Kihangosító gombot  ▶ helyezze a készülék a dokkolóegységbe ▶ tartsa lenyomva a  gombot 2 további másodpercen át

Hívás hangereje

Az aktuálisan használt üzemmódra vonatkozik (kihangosító, készülék vagy headset,):


- ▶ Nyomja  ▶ Használja a  gombot a hangerő beállításához ▶ **Save**




A rendszer a beállítást körülbelül 3 másodperc után automatikusan elmenti, még akkor is, ha nem nyomja meg a **Save** gombot.

Mikrofon némítása

Ha a mikrofon ki van kapcsolva, akkor a hívók nem hallják Önt.

Mikrofon be/kikapcsolása hívás közben: ▶ Nyomja 

vagy: ▶ **Röviden** nyomja meg a Profil gombot 

A mikrofon érzékenységének beállítása

Állítsa be a mikrofon érzékenységét a vevőegység vagy a vezetékes fejhallgató számára hívás közben.

- ▶  nyomja meg és **tartsa lenyomva** ▶  állítsa be a kívánt érzékenységet ▶ **Save**










A mentés nélküli módosítás azt jelenti, hogy a módosítás csak az aktuális hívásra vonatkozik.

A mikrofonérzékenység állandó beállítása, amikor a telefon üresjáratban van:

- ▶  nyomja meg és **tartsa lenyomva** ▶  válassza: **Fülhallgató / Vezetékes fejhallg.** ▶  állítsa be az érzékenységet ▶ **Save**

vagy

- ▶  ▶  ▶  **Settings** ▶ **OK** ▶  **Audio Settings** ▶ **OK** ▶  **Mikrofon érzékenys.** ▶ **OK** ▶  válassza: **Fülhallgató / Vezetékes fejhallg.** ▶  állítsa be az érzékenységet ▶ **Save**

Állítsa be az akusztikai profilt hangos környezetre:

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a  gombot ▶  állítsa be az érzékenységet ▶ **Save**

Hálózati szolgáltatások

A hálózati szolgáltatások a telefonrendszerből és a hálózati szolgáltatótól függenek.



A funkciók be-/kikapcsolásához a rendszer egy kódot küld a telefonhálózatnak.

Hívószám-azonosítás kikapcsolása a következő híváshoz

Kimenő hívás esetén a telefonszám alapértelmezés szerint elküldésre kerül, és a hívó féllel együtt megjeleníthető a kijelzőn (CLIP = CLI megjelenítése). Ha a hívó fél nem adja ki a számát, akkor az nem jelenik meg a hívott fél kijelzőjén. A hívás névtelenül történik.

- ▶  ▶  ▶  **Select Services** ▶ **OK** ▶  **Next Call anon.** ▶ **OK** ▶  adja meg a számot ▶ **Dial** ... A kapcsolat CLI nélkül jön létre

Hívásátirányítás

Amikor a hívásátirányítás engedélyezve van, a bejövő hívások egy másik kapcsolatra kerülnek átírányításra.


▶  ▶   **Select Services** ▶ OK ▶  **Call Divert** ▶ OK ▶  válassza ki, hogy mikor alkalmazza a hívásátirányítást ▶ OK

All Calls: A hívások azonnal továbbításra kerülnek.

No Answer: A hívások átírányításra kerülnek, ha senki nem fogadja a hívást több csengetésnyi időn belül.

When Busy: A hívások átírányításra kerülnek, ha a vonal foglalt.

Engedélyezés/letiltás:

▶ **Status:**  válassza: **On** vagy **Off**

Adja meg a számot a hívásátirányításhoz:

▶  **To Phone Number** ▶  adja meg a számot

Engedélyezés:

▶ **Send**

Hívásvárakoztatás

Hívás közben a hívásvárakoztatási hangjelzés egy másik külső hívót jelez. Ha a szám átvitele megtörtént, a kijelzőn látni fogja azt, vagy a hívó nevét.

Várakozó hívó fél elutasítása:





▶ **Reject** ... A várakozó hívó foglalt jelzést hall

Hívás fogadása:


▶ **Accept**

Miután elfogadta a várakozó hívást, átválthat a két fél között (**Call Swap**) vagy mindkettővel egyidejűleg beszélhet (**Conference**).

Hívásvárakoztatás tiltása/engedélyezése

▶  ▶   **Select Services** ▶ OK ▶  **Call Waiting** ▶ OK

Engedélyezés/letiltás:

▶ **Status:**  válassza: **On** vagy **Off**

Engedélyezés:


▶ **Send**

Ne kapcsolja a hívást

Ha nem szeretné, hogy zavarják, beállíthatja, hogy a rendszer ne kapcsoljon tovább a hívásokat.

▶  ▶  ▶  **Select Services** ▶ **OK** ▶  **Ne zavarjanak** ▶ **OK**

Engedélyezés/letiltás:

▶ **Status:**  válassza: **On** vagy **Off**

Engedélyezés: ▶ **Send**


Visszahívás törlése

Miután kezdeményezte a visszahívást, megszakíthatja azt, mielőtt a másik fél visszahívna.

▶  ▶  ▶  **Select Services** ▶ **OK** ▶  **Ringback off** ▶ **OK** ... Visszaigazolást kap a telefonhálózattól ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot 



Egyszerre csak egy visszahívást aktiválhat. A visszahívás aktiválása automatikusan törli a már aktív visszahívást.

Ha a visszahívást kap, mielőtt még törölhetné: ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot 

Híváslisták

A telefon a különböző típusú hívásokat listákba menti (elmulasztott, fogadott és kimenő hívások)



A nem fogadott és fogadott hívások számainak megjelenítéséhez a híváslistákban, a megfelelő opciót engedélyezni kell: Gigaset N870 IP PRO.

Lista eleme

A következő információk jelennek meg a lista elemeiben:

- Lista típusa (fejlécben)
- Ikon az elem típusához:



Missed Calls








Accepted Calls




Outgoing Calls (újrAhívási lista)

- Hívó fél száma. Ha a szám megtalálható a telefonkönyvben, ehelyett a név és a szám típusa (☎ **Phone (Home)**, ☎ **Phone (Office)**, ☎ **Phone (Mobile)**) jelenik meg. Amennyiben elmulasztott hívás történt, az elmulasztott hívások száma szintén zárójelben jelenik meg.
- Kapcsolat, amelyen keresztül a hívást fogadták/kezdeményezték
- Hívás dátuma és ideje (ha be van állítva)

Példa



| All Calls | |
|---|---------|
|   Frank | |
| Today, 15:40 | [3] |
|  089563795 | |
| 13.05.22, 18:32 | |
|   Susan Black | |
| 12.05.22, 13:12 | |
| View | Options |

Híváslista megnyitása

A kijelzőgombok révén: ▶ **Calls** ▶ a  gombbal válasszon listát ▶ **OK**

Menü segítségével: ▶  ▶  ▶  **Call Lists** ▶ **OK** ▶ lehetőséget, a  gombbal válassza ki a listát ▶ **OK**











Az Üzenet gomb révén (elmulasztott hívások):

▶ Nyomja meg az Üzenet gombot  ▶  **Missed Calls**: ▶ **OK**

Hívó fél visszahívása a híváslistából

▶  ▶  ▶  **Call Lists** ▶ **OK** ▶ a  gombbal válassza ki a listát ▶ **OK** ▶ a  gombbal válasszon egy elemet ▶ Nyomja meg a Hívás gombot: 

További lehetőségek


- ▶  ▶  ▶  Call Lists ▶ OK ▶ a  gombbal válassza ki a listát ▶ OK... lehetséges opciók:
 - Elem megtekintése: ▶ a  gombbal válasszon egy elemet ▶ View
 - Számot a telefonkönyvbe:
 - ▶ a  gombbal válasszon egy elemet ▶ Options ▶  Copy to Directory ▶ OK
 - Elem törlése: ▶ a  gombbal válasszon egy elemet ▶ Options ▶  Delete Entry ▶ OK
 - Lista törlése: ▶ Options ▶  Delete List ▶ OK ▶ Yes

Üzenetlisták

A nem fogadott hívásokról, az hálózati postaládában lévő üzenetekről, és a nem fogadott riasztásokról szóló értesítések az üzenetek listájába kerülnek, és megjeleníthetők a készülék kijelzőjén.




A készüléken megjelenő üzeneteket a Gigaset N870 IP PRO készülék konfigurációja határozza meg.

Nem fogadott hívások számlálója: Ha az opció engedélyezve van, készenléti állapotban a készülék kijelzőjén megjelenik a nem fogadott hívások száma.

Várakozó üzenetek jelzése (MWI): Minden üzenettípushoz (nem fogadott hívás, nem fogadott riasztás, új üzenet a hálózati postafiókban) az MWI ki/bekapcsolható a Gigaset N870 IP PRO készüléken. Ha az opció engedélyezve van, az Üzenet gombon  lévő LED villog, amikor új értesítés érkezik az engedélyezett üzenettípushoz.

Az üzenettípusok ikonjai és az új üzenetek száma megjelenik a készenléti kijelzőn.


A következő üzenettípusokhoz állnak rendelkezésre értesítések:

-  /hálózati postaládához
-  az elmulasztott hívások listájában
-  az elmulasztott riasztások listájában




A hálózati postaláda ikonja mindig megjelenik, feltéve, hogy a szám el van tárolva a telefonon. A többi lista csak akkor jelenik meg, ha üzeneteket tartalmaznak.

Példa

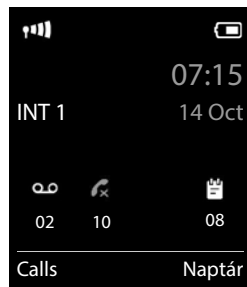


Üzenetek megjelenítése:

- ▶ Nyomja meg az Üzenet gombot  . . . Megjelennek azok az üzenetlisták, amelyek üzeneteket tartalmaznak. A **Mailbox:** mindig megjelenik

Ha az elem **vastagítva** jelenik meg: új üzenet érhető el. Az új üzenetek száma zárójelben látható.

Az elem **nem vastagítva** jelenik meg: nincs új üzenet. A régi üzenetek száma zárójelben látható.

- ▶ Használja a  gombot egy lista kiválasztásához, az ▶ **OK** . . . megjelennek a hívások vagy az üzenetek.

Hálózati postaláda: A rendszer tárcsázza a hálózati postaláda számát.

Példa

| Messages & Calls | |
|------------------|-----|
| Elmul. riasztás: | (2) |
| Missed Calls: | (5) |
| Mailbox: | (1) |
| Back | OK |



Az üzenetlista minden egyes, a készülékhez, például hálózati postaládához rendelt üzenetrögzítőhöz tartalmaz egy bejegyzést.

Telefonkönyvek

A következő telefonkönyvek állnak rendelkezésre:


- A készülék (helyi) telefonkönyve
- A vállalati telefonkönyvek a kiszolgálóról érhetők el
- A nyilvános szolgáltatók által rendelkezésre bocsátott online telefonkönyvek

A helyi telefonkönyv mindig elérhető. Azt, hogy mely más telefonkönyvek állnak rendelkezésre, a Gigaset N870 IP PRO határozza meg.

Nyitott telefonkönyvek

Nyitott telefonkönyvek telefonkönyv-kulccsal

- ▶ Nyomja meg a Telefonkönyv gombot  (a vezérlőbillentyű alját)

A  gomb hozzárendelése általában a következőképpen történik:

- Nyomja meg **röviden**, hogy az elérhető online telefonkönyvek közül válasszon.
- Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a gombot a helyi telefonkönyv megnyitásához,

Ez a hozzárendelés minden készüléknél módosítható itt: Gigaset N870 IP PRO. A közvetlen hozzáférés (rövid megnyomás) egy adott online könyvtárhoz rendelhető. Ebben az esetben nyissa meg a helyi telefonkönyvet a Telefonkönyv gomb lenyomásával és nyomva tartásával.

Telefonkönyvek megnyitása menüből

Helyi telefonkönyv:

- ▶  ▶  Telefonkönyv ▶ OK

A telefonrendszerben beállított összes online telefonkönyv listája

- ▶  ▶  Network Directory ▶ OK

A telefonkönyvek a Gigaset N870 IP PRO rendszerében meghatározott neveikkel jelennek meg.

A vállalati telefonkönyv megnyitása az INT gombbal

A vállalati telefonkönyv akkor érhető el, ha az a Gigaset N870 IP PRO rendszeren be van állítva, és ha a telefonrendszer hozzáfér ehhez a telefonkönyvhöz. Az INT billentyűvel megnyitandó telefonkönyv minden készülékhez külön-külön beállítható.

- ▶ Nyomja meg a INT gombot  (a vezérlőbillentyű bal oldalát)



A helyi telefonkönyvből nem lehet bejegyzéseket átvinni egy másik készülékre.

A helyi készülék telefonkönyve

A helyi telefonkönyv minden készüléknél egyedi.

Telefonkönyv-bejegyzések

Bejegyzések száma: Maximálisan 200

Információ: Kereszt- és vezetéknev, legfeljebb három telefonszám, , évforduló jelzéssel, VIP csengőhang VIP ikonnal,

A bejegyzések hossza: Számok: max. 32 számjegy
Utónév és vezetéknev: max. 16 karakter

Elem létrehozása

▶ ▶ <Új bejegyzés> ▶ OK ▶ a segítségével váltson a beviteli mezők között

Név:

▶ A segítségével adja meg a kereszt- és/vagy vezetéknevet

Számok:

▶ 1. tel. - típus ▶ a gombbal válassza ki a szám típusát (Otth., Irodai vagy Mobil) ▶ ▶ a segítségével adjon meg egy számot

További számok megadása: ▶ a segítségével váltson a beviteli mezők között 1. tel. - típus/

3. tel. - típus ▶ a segítségével adjon meg egy számot

Évforduló:

▶ A gombbal kapcsolja be vagy ki az **Évforduló** ▶ lehetőséget, használja a gombot a dátum és idő megadásához ▶ használja a gombot a riasztás típusának (Csak vizuális vagy a hívódallam) a megadásához

Hívódallam (VIP):

▶ A gombbal válasszon olyan hívódallamot, amely azonosítja az adott személytől érkező hívást... ha **Hívódallam (VIP)** van hozzárendelve, az elem a **VIP** ikonnal jelenik meg a telefonkönyvben.

Hívófél képe:

▶ A gombbal válassza ki azt a képet, amely az adott résztvevővel folytatott beszélgetés során megjelenik (→ Erőforráskönyvtár).

Elem mentése: ▶ Save

Példa



Az elem csak akkor érvényes, ha legalább egy számot tartalmaz.



A Hívódallam (VIP) és Hívófél képe: esetén a hívó fél telefonszámát meg kell adni.

Telefonkönyv-elem keresése/kiválasztása

▶ ▶ a gombbal böngésszen a keresési eredmények között

vagy

▶ ▶ a gombbal adja meg a kezdőbetűket (legfeljebb 8 betű) ... a képernyő a megadott kezdőbetűvel kezdődő első névre ugrik ▶ a gombbal szükség esetén folytassa a böngészést

Telefonkönyv görgetése: ▶ ▶ Nyomja le és tartsa lenyomva

Elem megjelenítése/módosítása

▶ ▶ a gombbal válasszon egy elemet ▶ **View** ▶ a gombbal válassza ki a módosítani kívánt mezőt ▶ **Edit**

vagy

▶ ▶ a gombbal válasszon egy elemet ▶ **Options** ▶ **Szerkesztés** ▶ **OK**

Elem törlése

A kijelölt elem törlése ▶ ▶ a gombbal válasszon egy elemet ▶ **Options** ▶ **Delete Entry** ▶ **OK**

Az összes elem törlése: ▶ ▶ **Options** ▶ **Összes törlése** ▶ **OK** ▶ **Yes**

A telefonkönyv-elemek rendezési sorrendjének megadása

A telefonkönyv-elemek utónév vagy vezetéknév alapján rendezhetők.

▶ ▶ **Options** ▶ **Vezetéknév szerint / Keresztnév szerint**

Ha nincs név megadva, az alapértelmezett telefonszám látható a vezetéknév mezőjében. Ezek az elemek a lista elején jelennek meg, függetlenül az elemek rendezési sorrendjétől.

A rendezési sorrend a következő:

Szóköz | Számjegyek (0-9) | Betűk (betűrendben) | Egyéb karakterek.

A telefonkönyvben elérhető elemek számának megjelenítése



▶ ▶ **Options** ▶ **Szabad memória** ▶ **OK**

Szám másolása a telefonkönyvbe


Szám másolása a telefonkönyvbe:

- Listából, pl. híváslistából vagy újrAhívó listából
- Szám tárcsázásakor



A rendszer megjeleníti vagy kijelöli a számot.

- ▶ Nyomja meg a kijelögombot  vagy **Options** ▶  **Copy to Directory** ▶ **OK** ... a lehetséges opciókat:

Új elem létrehozása:

- ▶ **<Új bejegyzés>** ▶ **OK** ▶ a  gombbal válassza ki a szám típusát ▶ **OK** ▶ teljes elem ▶ **Save**

Szám hozzáadása egy meglévö elemhez:

- ▶ A  gombbal válasszon egy elemet ▶ **OK** ▶ a  gombbal válassza ki a szám típusát ▶ **OK** ... megtörténik a szám bevitelle, vagy egy kérdés jelenik meg a meglévö szám felülírására vonatkozóan ▶ szükség esetén válaszolja meg a kérdést: **Yes/No** ▶ **Save**






Egy vCard másolása Bluetooth segítségével

Telefonkönyv-elemek másolása vCard-formátumban, pl. az elemek küldése/fogadása mobiltelefonra/mobiltelefonról.




Bluetooth-üzemmód aktiválása

A másik készülék/mobiltelefon támogatja a Bluetooth-átvitelt.

- ▶  ▶ a  szükség esetén válassza ki az elemet ▶ **Options** ▶  **Bejegyzés másolása / Összes másolása** ▶  **vCard Bluetooth-on** ... a **Ismert eszközök** lista megjelenik ▶ a  gombbal válasszon készüléket ▶ **OK**

Egy vCard fogadása Bluetooth segítségével

Ha a **Ismert eszközök** listában levö egyik készülék egy vCard-ot küld az Ön készülékére, automatikusan létrejön egy telefonkönyv-elem, és egy üzenet jelenik meg a kijelzön.

Ha a küldö eszköz nincs a listában: ▶ a  segítségével adja meg a küldö Bluetooth-eszköz PIN-kódját ▶ **OK** ... az átmásolt vCard egy telefonkönyv-elemként elérhetővé válik

Telefonkönyv szinkronizálása a számítógép címjegyékével (Gigaset QuickSync)



A Gigaset QuickSync alkalmazás telepítve van az számítógépre.

A készülék Bluetooth vagy egy USB-adatkábel segítségével a számítógéphez csatlakozik.

Ingyenes letöltés és további tudnivalók a → gigaset.com/quicksync

Kapcsolatok átvitele más Bluetooth-eszközökről

Használja a Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott eszközök, például okostelefonok névjegyeit.



A Bluetooth engedélyezve van, és a másik eszköz megbízható eszközként van megadva, Bluetooth-on keresztül csatlakozik és támogatja a kapcsolatok cseréjét.

Az okostelefonon: ▶ A Gigaset N870 IP PRO Bluetooth-beállításainál engedélyezze a kapcsolatokhoz való hozzáférést.



A távoli címtár csak megtekintésre nyílik meg. A bejegyzések módosítása és törlése nem lehetséges.

- ▶ ▶ ▶ **Contacts** ... Megjelenik a rendelkezésre álló könyvtárak listája ▶
- Bluetooth-tf.könyv** ▶ **OK** ... Megjelennek a megbízható eszközök, amelyeken a kapcsolatok engedélyezve vannak ▶ Válassza ki a kívánt eszközöket ▶ **Select**

Kapcsolat keresése: ▶ Görgesse a listát vagy írja be a kezdőbetűket

Tekintse meg a részleteket:

- ▶ Válassza ki a bejegyzést ▶ **View**

Tárcsázzon egy telefonszámot:

- ▶ Válasszon bejegyzést ▶ Nyomja meg a Hívás gombot

vagy: ▶ **Options** ▶ **Szám megjelenítés** ▶ **OK**

- ▶ Válassza a számot, ha szükséges ▶ **OK**

Kapcsolat átvitele:

- ▶ Válasszon egy bejegyzést ▶ **Options** ▶ **Bejegyzés másolása** ▶ **OK** ▶ Válassza ki szükség szerint a telefonszámot ▶ **OK**

Másik kapcsolat átvitele: ▶ **Yes**

Átvitel lezárása: ▶ **No**

Összes kapcsolat átvitele:

- ▶ **Options** ▶ **Összes másolása** ▶ **OK** ▶ Szükség szerint válassza ki a telefonszámot ▶ **OK**



A készülék figyelmen kívül hagyja a telefonszám nélküli kapcsolatokat. A vezeték- és utónév és legfeljebb három telefonszám jelenik meg (**Mobil, Otth., Irodai**). A készülék figyelmen kívül hagyja az egyéb adatokat.

A megjelenített kapcsolat-jegybejegyzések száma és a rendezési sorrend a csatlakoztatott eszköztől és a rajta meghatározott hozzáférési jogosultságoktól függ.


Vállalati telefonkönyv

Ha a vállalati könyvtárak (LDAP) be vannak állítva a Gigaset N870 IP PRO rendszeren, akkor azok a készüléken a következő funkciókkal állnak rendelkezésre:


- Görgetés a telefonkönyvben vagy keresés a telefonkönyv bejegyzéseiben
- Telefonkönyv-bejegyzések megjelenítése a részletekkel (szerkesztés vagy törlés nélkül)
- Telefonszámok kiválasztása közvetlenül a telefonkönyvből
- A címjegyzék-bejegyzések átvitele a helyi telefonkönyvbe

Egy telefonszám beírásakor vagy bejövő hívás esetén automatikusan keresés történik a telefonkönyvben a telefonszámnak megfelelő bejegyzésre. Ha a rendszer egy bejegyzést talál, a telefonszám helyett a név jelenik meg.

A vállalati telefonkönyv megjelenítése a telefon kijelzőjén

A vállalati telefonkönyv az INT billentyűhöz van rendelve: ► Nyomja meg a  gombot.




A Gigaset N870 IP PRO rendszer beállításaitól függően a vállalati telefonkönyvet a telefonkönyv gombbal is elérheti .

Telefonkönyv-bejegyzések

Az alábbi leírás egy készüléken megjelenő vállalati telefonkönyv példája.

A menüben az összes, a Gigaset N870 IP PRO rendszeren beállított és aktivált címjegyzék látható, az egyes esetekben a hozzárendelt névvel. A jobb oldali példában a könyvtár a **Telefonkönyvünk** néven jelenik meg.

►  Válassza ki a telefonkönyvet ► **OK**

A telefon lekérdezést hajt végre az LDAP-kiszolgálón.


A telefonkönyv a következő szabályoknak megfelelően jelenik meg:

- A keresés az LDAP-kiszolgálón a keresés alapjaként meghatározott (al) telefonkönyvben kezdődik.
- A bejegyzések ábécé sorrendben szerepelnek.
- A bejegyzések akkor jelennek meg a **Surname** és **First name** megjelenítésével, ha mindkét attribútum elérhető az LDAP-adatbázisban. Ellenkező esetben csak a vezetéknev vagy az utónév jelenik meg.


| Telefonkönyvek | |
|-----------------|----|
| Telefonkönyvünk | |
| Telefonkönyv 3 | |
| Telefonkönyv 4 | |
| Telefonkönyv 5 | |
| Telefonkönyv 6 | |
| Back | OK |

| Telefonkönyvünk | |
|-----------------|---------|
| Albert | |
| Bond | |
| Bond, Agnes | |
| Bond, Paul | |
| Brown, Susan | |
| View | Options |

Keresés a telefonkönyvben

- ▶  Görgetés a könyvtárban



vagy

- ▶  Adjon meg egy nevet (vagy annak kezdőbetűit)


Amint megnyom egy gombot a billentyűzeten, a telefon keresési üzemmódba kapcsol. Legfeljebb 15 karaktert írhat be. Az összes, a beírásnak megfelelő címjegyzékbejegyzés megjelenik.


- ▶ Legutóbbi karakterek törlése ▶ 

Az aktuális keresési kifejezés a legfelső sorban jelenik meg.

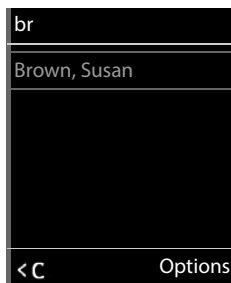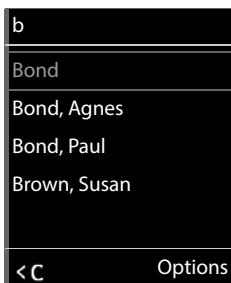

Telefonkönyv-bejegyzés megjelenítése


- ▶  Válassza ki a kívánt bejegyzést


- ▶ Nyomja meg: **View** vagy 


vagy

- ▶ **Options** ▶ **View**


A telefonkönyv-bejegyzés a részletes adatokkal együtt jelenik meg.


- ▶  Bejegyzés görgetése

Bejegyzés bezárása: ▶ **Back** vagy nyomja meg a Hívás befejezése gombot 

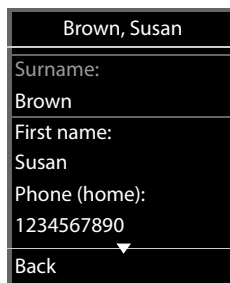



Válasszon egy számot a telefonkönyvből


- ▶  Válassza ki a kívánt bejegyzést

- ▶ Nyomja meg Hívás gombot  ... Ha csak egy telefonszám van eltárolva, akkor a rendszer azt fogja tárcsázni. Ha két vagy több szám van, akkor azok egy kiválasztási listán jelennek meg.

vagy

- ▶  Válassza ki a kívánt telefonszámot a bejegyzés részletes nézetében: **Phone (home)**, **Phone (office)** vagy **Phone (home)**

- ▶ Nyomja meg a Hívás gombot  ... A szám tárcsázása

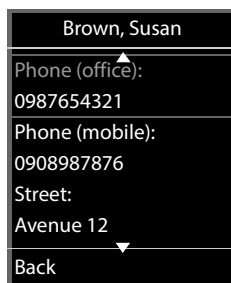

Üzenetrögzítő

Az üzenetrögzítő fogadja a készülékre bejövő hívásokat.

Követelmények

A következő beállítások szükségesek ahhoz, hogy hangüzeneteket fogadhasson és meghallgathasson:

A telefonrendszeren

- ▶ A készülékhez rendelt csatlakozáshoz be van állítva egy hálózati postaláda.

A Gigaset N870 IP PRO esetében





- ▶ A telefonrendszer konfigurációjában az értesítések fogadására szolgáló rendszer regisztrálva van a hálózati postaláda új üzeneteihez.

A készüléken


- ▶ A készülék konfigurációjában a telefonszám meg van adva és a hálózati postaláda engedélyezve van.

Szükség esetén forduljon a DECT-hálózat rendszergazdjához.

Számok bevitele/megváltoztatása a készüléken

- ▶  ▶  **Voice Mail** ▶ OK ▶  **Network Mailbox** ▶ OK ▶  a hálózati postaláda számának megadása vagy módosítása ▶ **Save**



Üzenetek lejátszása a készüléken


- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a  gombot

vagy

- ▶ Nyomja meg az Üzenet  gombot ▶ OK

vagy






- ▶  ▶  **Voice Mail** ▶ OK ▶ **Üzenetek lejátszása** ▶ OK

Hallgassa meg a hirdetményt a hangszórón keresztül: ▶ Nyomja meg a hangszóró  gombot

További funkciók


Funkciógomb

A Funkciógombhoz a készülék bal felső részében rendelhet funkciókat.

- ▶  ▶   Settings ▶ OK ▶  Kijelző+Billentyűzet ▶ OK ▶  Figyelmeztető gomb ▶ OK ... ekkor



Engedélyezés/letiltás:



- ▶ **Aktiválás:** Válassza:  On vagy Off

Válasszon funkciót: ▶  **Funkció** ▶  Válasszon funkciót: ▶ Konfigurálja a funkcióspecifikus beállításokat (lásd alább)

Zárolja a Funkciógombot is, ha a billentyűzár be van kapcsolva:

- ▶  **Billentyűzet zárolva** ▶ Válassza:  **Aktív billentyű** vagy **Inaktív billentyű**

Adjon meg egy PIN-kódot a Funkciógomb hozzárendelésének illetéktelen megváltoztatása elleni védelemhez:

- ▶  **Figyelm. gomb PIN** ▶  A PIN-kód megadása (max. 8 számjegy) ... A PIN-kód megadása után a menübejegyzés elérésekor a rendszer kéri a PIN-kód megadására **Figyelmeztető gomb**









Mentés:

- ▶ **Save**

A Funkciógomb használatával → 17. oldal

A „Gyorshív” funkció beállítása




Hívószám hozzárendelése a Funkciógombhoz.

- ▶  ▶   Settings ▶ OK ▶  Kijelző+Billentyűzet ▶ OK ▶  Figyelmeztető gomb ▶ OK ▶ **Aktiválás:**  On ▶  **Funkció:**  Gyorshív

Ha a fülhallgató vagy a kihangosító funkciót használja a kezdeményezett híváshoz:

- ▶  **Módszer** ▶ Válassza:  **Fülhallgató** vagy **Kihangosítás**









Telefonszám megadásához:

- ▶  **Hívás** ▶  Írja be a számot, vagy  válassza ki a telefonkönyvből

Beállítások mentése: ▶ **Save**

A „LED-es zseblámpa” funkció beállítása

A zseblámpa be/ki kapcsolása

- ▶  ▶   Settings ▶ OK ▶  Kijelző+Billentyűzet ▶ OK ▶  Figyelmeztető gomb ▶ OK ▶ **Aktiválás:**  On ▶  **Funkció:**  LED-es zseblámpa ▶ **Save**

A „Küldés gomb” funkció beállítása

A gomb Hívás gombként működik. Amikor a telefon készenléti állapotban van, megnyílik az újratárcsázási lista. Lehetővé teszi például egy korábban a billentyűzetről beírt (vagy egy hívás-listából vagy telefonkönyvből kiválasztott) telefonszám tárcsázását - még akkor is, ha a billentyűzet le van zárva.

▶ ▶ ▶ Settings ▶ OK ▶ Kijelző+Billentyűzet ▶ OK ▶ Figyelmeztető gomb ▶ OK ▶ Aktiválás: On ▶ Funkció: Küldés gomb ▶ Save

A „Riasztógomb” funkció beállítása

A Funkciógomb segítségével indíthat el egy műveletet.

▶ ▶ ▶ Settings ▶ OK ▶ Kijelző+Billentyűzet ▶ OK ▶ Figyelmeztető gomb ▶ OK ▶ Aktiválás: On ▶ Funkció: Riasztógomb

Ha a fülhallgató vagy a kihangosító funkciót használja a kezdeményezett híváshoz:

▶ Módszer ▶ Válassza: Fülhallgató vagy Kihangosítós

Spot LED engedélyezése:

▶ Válassza: **Villogó LED** ▶ On vagy Ki

A Funkciógomb rövidebb és hosszabb megnyomásával különböző műveletek indíthatók. Egymás után konfigurálja a rövid és a hosszú nyomásra vonatkozó beállításokat.

▶ Válassza: **Bill. rövid lenyom.** / **Bill.hosszú lenyom.** ▶ Válassza az **On** vagy **Ki** lehetőséget mindegyikhez

Adja meg a telefonszámot, amelyre a riasztás továbbításra kerül:

▶ Hívás ▶ Írja be a számot, vagy válassza ki a telefonkönyvből

Adja meg a gomb megnyomása és a riasztás indítása közötti késleltetési időt:

▶ **Riasztás késleltet.** ▶ Válassza ki a késleltetési időt

Adja meg a riasztási dallamot, amely a Funkciógomb megnyomása után lejátszódjon a készüléken:

▶ **Dallam** ▶ Válassza ki a dallamot

Állítsa be a lejátszott dallam hangerejét:

▶ **Hangerő** ▶ Válassza ki a hangerőt

Mentse a beállításokat: ▶ **Save**

Amikor a riasztógombként konfigurált Funkciógombot megnyomja,

- a bázisállomáshoz aktuálisan konfigurált kapcsolatok lezárulnak
- a bejövő hívások elutasításra kerülnek
- a készülék a hangszórón keresztül lejátszza a riasztás dallamát (ha be van állítva)
- a Spot LED az SOS-jelsort villogja (ha engedélyezve van)
- riasztási hívás indul a megadott számra



A riasztórendszerre irányított telefonszám a számjegy- vagy a kijelzőgombhoz is rendelhető, gyorstárcsázási számként.

A „Rendszerművelet” funkció beállítása



A funkciót a bázisállomás támogatja és a készülékhez van konfigurálva.

Ezzel a funkcióval kiválaszthat egy, a bázisállomáson konfigurált funkciót rendszerműveletként. Ebben az esetben a Funkció gomb csak gombként működik, a konfigurációban meghatározott feltételeknek megfelelően. Az, hogy a riasztás gomb megnyomásakor mi indul el, a riasztási kiszolgáló konfigurációjától függ.

- ▶ ▶ ▶ Settings ▶ OK ▶ Kijelző+Billentyűzet ▶ OK ▶ Figyelmeztető gomb ▶ OK ▶ Aktiválás: On ▶ Funkció: Rendszerművelet

Hangprofilok

A telefonnak hangprofiljai vannak, ezekkel alkalmazkodik a készülék a környezeti feltételekhez: **Hangos profil**, **Néma profil**, **Személyes profil**. A **profil** profilt használhatja arra, hogy a készülék ne jelezze a bejövő hívást.

- ▶ Nyomja meg a Profil gombot ... Az aktuálisan beállított profil jelenik meg.
- ▶ Váltson a profilok között gombbal

vagy

- ▶ válasszon egy profilt ▶ OK

Állítsa a mikrofon érzékenységét hangos környezetre:

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a profil gombot

Ne zavarjanak "profil"

- ▶ Állítsa be a profil gombbal

vagy

- ▶ ▶ ▶ Audio Settings ▶ OK ▶ Ne zavarjanak ▶ Change = Be)

- A készenléti kijelzőn a következő jelenik meg: A "Ne zavarjanak" funkció aktív. Az állapotsoron megjelenik:
- A készülék nem jelzi a bejövő hívásokat, de azok nem fogadott hívásokként megjelennek a híváslistában.
- A legtöbb üzenet letiltódik Kivételek: Találkozó, ébresztőóra és évfordulók




Minden beérkező hívás egy vonalat foglal le, még akkor is, ha jelzésére nem került sor. Ha a bázisállomás összes vonala foglalt, nem lehet hívást indítani.

Hangprofilok

A profilok alapértelmezésben a következők szerint vannak beállítva:

| Alapértelmezett beállítás | | Hangos profil | Néma profil | Személyes profil |
|---------------------------|------------------|---------------|--|------------------|
| Csendes figyelmeztetés | | Be | Ugyanaz, mint a Személyes profil | Ki |
| Csengőhang | | Be | Ki | Be |
| Csengőhang hangereje | Belső | 5 | Ki | 5 |
| | Külső | 5 | Ki | 5 |
| Készülék hangereje | Vevő | 5 | 3 | 3 |
| | Kihangosító | 5 | 3 | 3 |
| LED-es fény a híváshoz | | Igen | Nem | Nem |
| Tájékoztató hangjelzések | Gombhang | Igen | Nem | Igen |
| | Akkumulátor hang | Igen | Igen | Igen |
| | Megerősítő hang | Igen | Nem | Igen |

Bejövő hívás esetén aktiválja a figyelmeztető hangot a **Néma profil** esetében: ► a **Néma profil**-ra váltás után nyomja meg a **Sípolás** . . . kijelzőgombot, a  ikon jelenik meg az állapotsorban



A beállított profil nem változik, ha a telefont kikapcsolják, majd újra bekapcsolják.

A táblázatban felsorolt beállítások módosításait a rendszer:

- alkalmazza a **Hangos profil** és a **Néma profil** profilokra mindaddig, amíg a profil nem módosul.
- tartósan elmenti a **Személyes profil**-ba ehhez a profilhoz.

Naptár

Legfeljebb **30 találkozóhoz** állíthat be emlékeztetőt.

A naptárban az aktuális nap fehérrel van kiemelve. A találkozót tartalmazó napokon a számok színesen jelennek meg. Ha kijelöl egy napot, az színes kiemeléssel jelenik meg.

| Június 2022 | | | | | | |
|-------------|----|----|----|----|----|-------|
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
| | | | | | 01 | 02 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Back | | | | | | OK |

Találkozók mentése a naptárba



Hívás dátuma és ideje beállítva.

▶ ▶ **Szervező** ▶ OK ▶ **Naptár** ▶ OK ▶ a gombbal válassza a kívánt napot ▶ OK... majd

Be/kikapcsolás: ▶ **Activation:** a gombbal válassza: **On** vagy **Off**

Adja meg a dátumot: ▶ **Dátum:** a kijelölt nap előre be van állítva ▶ a gombbal adjon meg új dátumot

Adja meg az időt: ▶ **Idő** ▶ a gombbal állítsa be a találkozó óráját és percét

Név beállítása: ▶ **Szöveg** ▶ a gombbal adja meg a találkozó leírását (pl. vacsora, találkozó)

Riasztás hangjának beállítása:

▶ **Jelzés** ▶ a gombbal válassza ki az emlékeztető dallamát vagy kapcsolja ki a hangjelzést.

Találkozó mentése: ▶ **Save**



Ha már meg van adva egy találkozó: ▶ **<Új bejegyzés>** ▶ OK ▶ Majd adja meg a találkozó adatait.

Találkozók/évfordulók jelzése

Az évfordulókat a telefonkönyvből veszi át a rendszer és találkozásként jeleníti meg azokat. A találkozó/évforduló megjelenik a készenléti állapotban és a készülék a kiválasztott hívódallamot játssza le értesítésként 60 másodpercen keresztül.

Emlékeztető nyugtázása és leállítása: ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot **Ki**



Hívás alatt az emlékeztető a készüléken **egyszer** jelenik meg, és a készülék figyelmeztető hangjelzést ad.

Elmulasztott találkozók/évfordulók megjelenítése

A következő találkozók és évfordulók a **Elmul. riasztások** listába kerülnek mentésre:





- A felhasználó nem nyugtázta a találkozó-/évforduló-hívást.
- A készülék egy hívás alatt figyelmeztetett a találkozóra/évfordulóra.
- A készülék a találkozó/évforduló idején ki volt kapcsolva.

Az utolsó 10 elem tárolódik. A ikon és az új elemek száma megjelenik a képernyőn. A legutóbbi elem a lista tetején jelenik meg.

Lista megnyitása

▶ Nyomja meg az Üzenet gombot  ▶  Elmul. riasztás: ▶ OK ▶ a  gombbal böngészhet a találkozók listájában







vagy

▶  ▶   Szervező ▶ OK ▶  Elmul. riasztások ▶ OK

Minden elem a számmal vagy névvel, dátummal és idővel együtt jelenik meg. A legutóbbi elem a lista tetején jelenik meg.

Találkozó/évforduló törlése: ▶ Delete

Tárolt találkozók megjelenítése/módosítása/törlése

▶  ▶   Szervező ▶ OK ▶  Naptár ▶ OK ▶ a  gombbal válassza ki a napot ▶ OK ... megjelenik a találkozók listája ▶ a  gombbal válassza ki a dátumot ... lehetséges opciók:

Találkozó részleteinek megjelenítése:

▶ View ... A találkozó beállításai megjelennek

Találkozó módosítása:

▶ View ▶ Edit

vagy ▶ Options ▶  Szerkesztés ▶ OK

Találkozó aktiválása/kikapcsolása:

▶ Options ▶  Aktivál/Deaktivál ▶ OK

Találkozó törlése:

▶ Options ▶  Delete Entry ▶ OK

Egy nap összes találkozásának törlése:


▶ Options ▶  Össz.találkozó törl. ▶ OK ▶ Yes

Időzítő

Időzítő beállítása (visszaszámlálás)

▶  ▶   Szervező ▶ OK ▶  Időzítő ▶ OK ... majd

Engedélyezés/letiltás:


▶ Activation: Válassza:  On vagy Off

Időtartam beállítása: ▶  Időtartam ▶ A  segítségével adja meg az időzítő számára az órák és percek számát

Min.: 00:01 (egy perc); Max.: 23:59 (23 óra, 59 perc)

Időzítő mentése:

▶ Save

Az időzítő elkezdja a visszaszámlálást. A készenléti képernyőn megjelenik a  ikon és látható a hátralévő órák és percek száma, egészen addig, amíg csak egy perc van hátra. Ettől kezdve a hátralévő másodpercek visszaszámlálása látható. A visszaszámlálás végén a riasztás aktiválódik.

Riasztás letiltása/ismétlése

- Riasztás kikapcsolása: ▶ **Ki**
- Riasztás ismétlése: ▶ **Újraindít.** ... az időzítő képernyő ismét megjelenik, a ▶ segítségével szükség szerint állítson be más időtartamot, a ▶ **Save** ... segítségével a visszazámlálás újraindul

Ébresztőóra



Hívás dátuma és ideje beállítva.

Ébresztőóra aktiválása/inaktiválása és az ébresztési idő beállítása

- ▶ ▶ ▶ **Szervező** ▶ **OK** ▶ **Ébresztőóra** ▶ **OK** ... majd
- Be/kikapcsolás: ▶ **Activation:** a gombbal válassza: **On** vagy **Off**
- Ébresztési idő beállítása:
- ▶ **Idő** ▶ a gombbal állítsa be az órát és a percet
- Napok beállítása: ▶ **Ismétlődés** ▶ a gombbal váltson a **Hétfő-Péntek, Egyszer** és a **Naponta** lehetőség között.
- Hangerő beállítása: ▶ **Hangerő** ▶ a gombbal állítsa be a hangerőt 5-ös növekményekben, vagy válassza a hangerőnövelés lehetőségét
- Riasztás beállítása: ▶ **Dallam** ▶ a gombbal válasszon hívódallamot a riasztáshoz
- Beállítások mentése: ▶ **Save**

Amikor az ébresztőóra aktiválva van, az ikon és az ébresztési idő megjelenik a készenléti üzemmód képernyőjén.

Riasztás

Egy riasztás látható a kijelzőn, amit a kiválasztott hívódallam jelez. A riasztás 60 másodpercig szól. Ha nem nyomnak le semmilyen gombot, a riasztás 5 perc múlva megismétlődik. A második ismétlés után a riasztási hívás 24 órára inaktiválódik.



Hívás közben a riasztást csak egy rövid hangjelzés jelzi

Riasztás kikapcsolása/ismétlése egy idő eltelte után (szundi üzemmód)

Riasztás kikapcsolása: ▶ **Ki**

Riasztás ismétlése (szundi üzemmód): ▶ nyomja meg a **Szundi** vagy bármelyik gombot ... a riasztás kikapcsol és 5 perc múlva megismétlődik.

Védelem a nemkívánatos hívások ellen

Idővezérlés a külső hívásokhoz



Hívás dátuma és ideje beállítható.


Állítsa be azt az időtartamot, amely alatt a készüléknek fel kell függesztenie a külső hívások csengetését. Például az éjszaka folyamán.

- ▶ ▶ Settings ▶ OK ▶ Audio Settings ▶ OK ▶ Csengőhang (kézib.) ▶ OK ▶ Idővezérlés ▶ Change ... majd

- Be/kikapcsolás: ▶ a gombbal válassza: On vagy Off
- Adja meg az időt: ▶ a gombbal váltson a Csengőszünet **innen** és Csengőszünet **eddig** ▶ között ... a gombbal adja meg a kezdetét és végét, négyjegyű formátumban

Mentés: ▶ Save

Példa

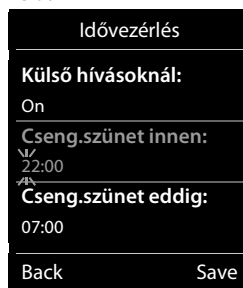

Az idővezérlés csak arra a készülékre érvényes, amelyen a beállítást megadták.

A telefon továbbra is csengetni fog olyan számok esetén, amelyek a telefonkönyv VIP-csoportjában vannak.

Védelem a névtelen hívók ellen

A készülék nem csenget, ha a hívó fél száma nem látható.

- ▶ ▶ Settings ▶ OK ▶ Audio Settings ▶ OK ▶ Csengőhang (kézib.) ▶ OK ▶ Anon.hív.némítás ▶ Edit (☑ = be) ... a hívás csak a képernyőn jelenik meg





Hívódallam kikapcsolása, ha a készülék a dokkolóegységben van

= a készülék nem fog csengetni, amikor a dokkolóegységbe helyezik. A hívás csak a képernyőn jelenik meg.

- ▶ ▶ Settings ▶ OK ▶ Audio Settings ▶ OK ▶ Csengőhang (kézib.) ▶ OK ▶ Néma töltés ▶ Change (☑ = a hívódallam kikapcsolódik, amikor a készülék a dokkolóegységben van)

Csengőhang kikapcsolása (ne zavarj)

A **Ne zavarjanak** funkciót használhatja arra, hogy a készülék ne jelezze a bejövő hívást.

- ▶  ▶  ▶  **Audio Settings** ▶ **OK** ▶  **Ne zavarjanak** ▶ **Edit** (= engedélyezve)
- A készenléti kijelzőn a következő jelenik meg: **A "Ne zavarjanak" funkció aktív.**
- A készülék nem jelzi a bejövő hívásokat, de azok nem fogadott hívásokként megjelennek a híváslistában.
- A legtöbb üzenet letiltódik Kivételek: Találkozó, ébresztőóra és évfordulók



Minden beérkező hívás egy vonalat foglal le, még akkor is, ha jelzésére nem került sor.
Ha a bázisállomás összes vonala foglalt, nem lehet hívást indítani.

Telefonkönyv
















A csengőhangok, és azok a képek, amelyek a hívófél azonosító képeként (CLIP-képek) vagy képernyővédőként is használhatók, a készülék erőforráskönyvtárába kerülnek elmentésre. Egyszólamú és többszólamú csengőhangok, valamint képek is már előre beállításra kerültek, de további képek és hangok is letölthetők a számítógép segítségével (→ Gigaset QuickSync).

Médiatípusok

| Típus | Formátum |
|--|--|
| Hang Hívódallamok Egyszólamú Többszólamú Importált hangok | Belső Belső Belső WMA, MP3, WAV |
| Kép CLIP-kép Képernyővédő: | BMP, JPG, GIF 128 x 86 pixel 128 x 160 pixel |

Ha kevés a memória, akkor egy vagy több képet, illetve hangokat is törölnie kell, mielőtt másokat elmenthetne.

Képek (képernyővédő és CLIP) és hangok kezelése

- ▶    **További funkciók** ▶ **OK** ▶  **Telefonkönyv** ▶ **OK** ... lehetséges opciók:
 - Kép megtekintése: ▶  **Képernyővédők / Hívófél képei** ▶ **OK** ▶ a  gombbal válassza ki a képet ▶ **View** ... a kiválasztott kép megjelenik
 - Hang lejátszása: ▶  **Hangok** ▶ **OK** ▶ a  gombbal válasszon hangot ... a kiválasztott hang lejátszódik
 - Hangerő beállítása: ▶ **Options** ▶ **Volume** ▶ **OK** ▶ a **Kapcsolja ki** a készüléket, ha néhány napig nem használja.
 - Ha néhány hétig nem használja a készüléket, kapcsolja ki, és vegye ki az akkumulátorokat.
 -  gombbal válasszon hangerőt ▶ **Save**
 - Kép/hang átnevezése:
 - ▶  **Képernyővédők / Hívófél képei / Hangok** ▶ **OK** ▶ a  gombbal válasszon hangot/képet ▶ **Options** ▶ **Átnevezés** ▶ a  gombbal törölje a nevet, a  gombbal adjon meg új nevet ▶ **Save** ... a rendszer az új névvel menti az elemet
 - Kép/hang törlése:
 - ▶  **Képernyővédők / Hívófél képei / Hangok** ▶ **OK** ▶ a  gombbal válasszon hangot/képet ▶ **Options** ▶ **Delete Entry** ... a rendszer törli a kiválasztott elemet



A vonatkozó beállítások nem érhetők el, ha a kép/hang nem törölhető.

Memória ellenőrzése

A képernyővédőkhöz és CLIP-képekhez rendelkezésre álló memória megjelenítése.

- ▶  ▶  ▶  **További funkciók** ▶ OK ▶  **Telefonkönyv** ▶ OK ▶  **Kapacitás** ▶ OK
... megjelenik a szabad memória százaléka

Bluetooth

A készülék képes a Bluetooth™ kapcsolatot használni a vezeték nélkül kommunikációra más eszközökkel, amelyek szintén ezt a technológiát használják, pl. Bluetooth headsethez vagy hallókészülékhez való csatlakozáshoz.



A Bluetooth aktiválva van, és az eszközök regisztrálva vannak a készüléken.

A következő eszközök csatlakoztathatók:

- Bluetooth headset vagy hallókészülék



A headset/hallókészülék **Headset** és **Kihangosító profil**al rendelkezik. Ha mindkét profil rendelkezésre áll, a készülék a Kihangosító profilt használja a kommunikációhoz.

A headsettel való kapcsolat létrehozása akár 5 másodpercig is eltarthat, akár a headsettel fogadott hívásról, akár a headsetre átadott hívásról, akár a headsettel indított hívásról van szó.


- Legfeljebb 30 adateszköz (számítógép, táblagép vagy mobiltelefon) használható a telefonkönyv-bejegyzések vCard-ként való átviteléhez vagy a számítógéppel folytatott adatcseréhez.


Ahhoz, hogy a telefonszámok az új helyen is használhatók legyenek, a körzetszámokat (nemzetközi és helyi körzetszámok) is menteni kell a telefonra.

Bluetooth-eszközök üzemeltetése → az eszköz felhasználói útmutatója

A Bluetooth-üzemmód be-/kikapcsolása

- ▶  ▶  ▶ **Settings** ▶ OK ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Aktiválás** ▶ **Change** = aktív)

Ha a helyi körzetszám még nincs elmentve: ▶  adja meg a helyi körzetszámot ▶ OK

Készenléti állapotban az aktív Bluetooth üzemmód, a  ikon jelzi a készüléken.

Egy eszköz láthatóvá/ láthatatlanná tétele

Ha a Bluetooth engedélyezve van, a készülék 5 percig látható a hatótávolságban lévő Bluetooth-eszközök számára. Ezt követően láthatatlanná válik.

Egy eszköz újra láthatóvá tétele:

- ▶  ▶   Settings ▶ OK ▶  Bluetooth ▶ OK ▶  Láthatóság ▶ Change

(= engedélyezve)

Az állapotsorban lévő  ikon villog, amíg a készülék látható.







Még akkor is elfogadja a megbízható eszközök kéréseit, ha a készülék láthatatlan.

Bluetooth-eszközök regisztrálása

A Bluetooth-üzemmódban lévő készülék és az aktív Bluetooth-eszköz (fejhallgató vagy adatelem) közötti távolság nem haladhatja meg a 10 métert.



Csak egy headset/fejhallgató regisztrálható. Ha egynél több fejhallgatót találhat, engedélyezze a kívántat a jelölőnégyzet = engedélyezve) segítségével.

- ▶  ▶   Settings ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶  Eszközök keresése ▶ OK ... a keresés elindul (akár 30 másodpercet is igénybe vehet) ... megjelennek az észlelt eszközök nevei ... lehetőségek:

Eszköz regisztrálása: ▶ Options ▶  Eszközt elfogad ▶ OK

A további folyamat attól az eszköztől függ, amelyhez a kapcsolat létrejön. Általában mindkét eszköz ugyanazt a hitelesítési kódot mutatja.

- ▶ Erősítse meg a hitelesítési kódot mindkét eszközön ... A készülékek csatlakoztatva vannak. Az eszköz szerepel az ismert eszközök listáján.

Információk megjelenítése:

- ▶  Válassza ki a kívánt eszközt ▶ View ... Az eszköz neve és címe, valamint az adott eszközön lehetséges funkciók jelennek meg.

Keresés megismétlése:





- ▶ Options ▶ Újra keres ▶ OK

Keresés megszakítása:

- ▶ Cancel

Az ismert (megbízható) eszközök listájának szerkesztése

Nyissa meg a listát


- ▶  ▶   Settings ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶  Ismert eszközök ▶ OK ... megjelenik az ismert eszközök listája, egy ikon jelzi az eszköz típusát








Bluetooth headset



Bluetooth adateszköz

Ha egy eszköz csatlakoztatva van, akkor a megfelelő ikon a képernyő fejlécében jelenik meg a  helyett.

Bejegyzés szerkesztése

- ▶  ▶   Settings ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶  Ismert eszközök ▶ OK ▶  válasszon bejegyzést ... lehetőségek:

Bejegyzés megtekintése:

- ▶ View ... megjelenik az eszköz neve és az eszköz címe ▶ Visszalépéshez nyomja meg: OK

Eszköz regisztrálásának törlése:

- ▶ Options ▶ Delete Entry ▶ OK

Az összes eszköz regisztrálásának törlése:

- ▶ Options ▶ Delete List ▶ OK

Név szerkesztése:

- ▶ Options ▶ Név szerkesztése ▶ OK ▶  név szerkesztése: ▶ Save



Ha törli egy aktív Bluetooth-eszköz regisztrációját, megpróbálhatja újra csatlakoztatni „nem regisztrált eszközként”.






Nem regisztrált Bluetooth-eszköz elutasítása/elfogadása

Ha a Bluetooth engedélyezve van, vagy a láthatóság aktiválva van, a készülék csak 5 percig (→ 52. oldal) látható más Bluetooth-eszközök számára. Egy eszköz csak ez idő alatt tud kapcsolatot igényelni. Emellett csak akkor lehet kapcsolatot létesíteni, ha elindul egy regisztrációs folyamat.

- ▶ Indítson el egy regisztrációs folyamatot a **Bluetooth-eszközök regisztrálása** szakaszban leírtak szerint.

A készülék Bluetooth-nevének módosítása


A készülék ezen a néven jelenik meg a másik Bluetooth-eszközön.

- ▶  ▶   Settings ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶  Saját eszköz ▶ OK ... megjelenik az eszköz neve és címe ▶ Change ▶  módosítsa a nevet ▶ Save

Használat Bluetooth-jeladóként

A Gigaset N870 IP PRO Bluetooth-jeladóként használható. Ezért olyan rendszerekben használható, amelyekben BLE (Bluetooth Low Energy) kommunikációt használnak, például a készülék lokalizálására, eszközkövetésre, riasztórendszerben való használatra, . . .

A jeladó funkciót a rendszergazda engedélyezi és állítja be. Az, hogy a készülék itt milyen funkciót vesz fel, attól függ, hogy milyen rendszerben használják.

Amikor a jeladó funkció engedélyezve van a készüléken, az  ikon megjelenik az állapotsoron. További információért forduljon a rendszergazdához.

További funkciók a számítógép segítségével



A **Gigaset QuickSync** alkalmazás telepítve van a számítógépre.

Ingyenes letöltés: → www.gigaset.com/quicksync

QuickSync funkciók:

- A készülék kapcsolattartási adatainak szinkronizálása a Microsoft® Outlook® vagy egy Google™ fiókkal
- Képek letöltése a PC-ről a készülékre a CLIP telefonkönyvből való megjelenítéséhez és a képernyőkímélőhöz
- Hangfájlok letöltése a csengőhang dallamokhoz a PC-ről a készülékre
- Telefonhívások kezdeményezése, fogadása vagy elutasítása a PC-n keresztül
- Firmware frissítése
- A készülék beállításainak mentése és visszaállítása a számítógépen

Az összes funkcióval kapcsolatos részletes információkat tekintse meg itt: → **Gigaset QuickSync** súgórendszer

A készülék regisztrálása a QuickSync-be

- ▶ Készülék csatlakoztatása a számítógéphez Bluetooth vagy USB adatkábellel. .



A készüléket **közvetlenül** a számítógéphez csatlakoztassa, **ne** egy USB hubon keresztül csatlakozzon.



Adatátvitel Bluetooth-szal:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth-szal
- Egy USB-kábel nincs bedugva. Ha egy USB adatkábelt csatlakoztat egy élő Bluetooth-kapcsolat mellett, a Bluetooth-kapcsolat megszakad.

- ▶ Indítsa el a **Gigaset QuickSync** programot a számítógépen ▶ Vegyen fel egy eszközt . . .
A program által észlelt valamennyi eszköz megjelenik ▶ Válassza ki a készüléket

Adatátvitel

- ▶ **Phone Explorer** ▶ Válassza: **Képernyőkímélő / Hívó fél képei / Hangfájlok** ▶ A fejlécben lévő ikonok segítségével töltsse le vagy fel a fájlokat - vegye fel azokat a vágólapra vagy törölje onnan

A készülék és a számítógép közötti adatátvitel során megjelenik a kijelzőn az **Adatátvitel folyamatban** üzenet. Ez idő alatt nem adhat meg adatokat a billentyűzet segítségével, és a készülék figyelmen kívül hagyja a bejövő hívásokat.

A rendszerbeállítások mentése és visszaállítása

Beállítások mentése:

- ▶ **Beállítások mentése** ▶ válassza ki, hogy milyen adatot kíván menteni (**képek, dallamok / beállítások / kapcsolatok, híváslisták**) (= kiválasztva) ▶ **Beállítások mentése** ▶ válassza ki a tárolási helyet a fájlrendszerben ▶ **OK** ... a kiválasztott adatok mentése megtörténik (fájlkiterjesztés: .hsdat)

Beállítások visszaállítása:

- ▶ **Beállítások mentése** ▶ **Beállítások visszaállítása** ▶ Válasszon egy biztonsági mentési fájlt a fájlrendszerben ▶ **Megnyitás** ... megtörténik az elmentett adatok visszatöltése a készülékre

A készülék és a számítógép közötti adatátvitel során megjelenik a kijelzőn az **Adatátvitel folyamatban** üzenet. Ez idő alatt nem adhat meg adatokat a billentyűzet segítségével, és a készülék figyelmen kívül hagyja a bejövő hívásokat.

Firmwarefrissítés végrehajtása



A firmware frissítése csak USB-n keresztül lehetséges.

- ▶ **Firmware frissítése** ... A firmware aktuális verziója jelenik meg ▶ **Frissítés**

A frissítési folyamat eltarthat akár 10 percre is (ide nem értve a letöltéshez szükséges időt).



Ne szakítsa meg a folyamatot, és ne távolítsa el az USB adatkábelt.

Az adatok előbb a frissítési kiszolgálóról töltődnek le. Az ehhez szükséges idő függ az internetkapcsolat sebességétől.

A telefon kijelzője kikapcsolódik, az Üzenet gomb és a Hívás gomb villog.



Amint a frissítés befejeződött, a telefon automatikusan újraindul.

Eljárás hiba esetén

Ismételje meg a frissítési eljárást ha a frissítési eljárás sikertelen, vagy ha a telefon a frissítés után nem működik megfelelően:

- ▶ Állítsa le a **Gigaset QuickSync** programot a számítógépen ▶ Húzza ki az USB-adatkábelt a telefonból ▶ Vegye ki az akkumulátort ▶ Helyezze vissza az akkumulátort
- ▶ Végezze el ismét a firmwarefrissítést a fentiek szerint

Ha a frissítési eljárás többször is meghiúsul, vagy már nem lehetséges a számítógéphez való csatlakozás, hajtsa végre a **Sürgősségi frissítést**:

- ▶ Állítsa le a **Gigaset QuickSync** programot a számítógépen ▶ Húzza ki az USB-adatkábelt a telefonból ▶ Vegye ki az akkumulátort
- ▶ Tartsa lenyomva egyidejűleg az **4** és a **6** gombot a mutatóujjával és a középső ujjával ▶ Cserélje ki az akkumulátort
- ▶ Engedje fel a **4** és **6** gombot . . . Az Üzenet gomb  és a Hívás gomb  felváltva villog
- ▶ Végezze el a firmwarefrissítést a fentiek szerint



Mindig mentse készülékre feltöltött a képeket és hangokat a számítógépre, mivel ezek a **Sürgősségi frissítés** során törölődnek.

Telefon beállításainak módosítása

Készülék

Nyelv módosítása

- ▶ ▶ **Settings** ▶ OK ▶ **Nyelv** ▶ OK ▶ a gombbal válasszon nyelvet ▶ **Select** = kiválasztott)

Amennyiben a készülék egy Ön által nem értett nyelvre van beállítva:

- ▶ ▶ Nyomja meg a **9** **5** **gombokat lassan**, egyiket a másik után ▶ a gombbal válassza ki a megfelelő nyelvet ▶ nyomja meg a jobb oldali kijelzőgombot

Ország kiválasztása (ha van ilyen)

Válassza ki az országot, ahol a telefont használja. Ezt a választást az országspecifikus alapértékekhez használja a rendszer.

- ▶ ▶ **Settings** ▶ OK ▶ **Telephony** ▶ OK ▶ **Ország** ▶ OK ▶ válassza ki az országot ▶ **Select** = kiválasztva)

Kijelző és billentyűzet

Képernyőkímélő

Digitális vagy analóg óra, Infó szolgáltatás.és képek választhatók, hogy készenléti állapotban képernyőkímélőként jelenjenek meg.

- ▶ ▶ **Settings** ▶ OK ▶ **Kijelző+Billentyűzet** ▶ OK ▶ **Képernyővédő** ▶ **Edit** = be) ... majd

Be-/kikapcsolás: ▶ **Activation:** válassza: **On** vagy **Off**

Válasszon képernyőkímélőt:

- ▶ **Kiválasztás** ▶ válasszon képernyőkímélőt (**Digitális óra / Analóg óra / Infó szolgáltatás. / <Képek> / Diavetítés**)

Képernyőkímélő megtekintése:

- ▶ **View**

Kiválasztás mentése: ▶ **Save**

A képernyőkímélő bekapcsol kb. 10 másodperccel a képernyő készenléti állapotba állása után.



Az **Telefonkönyv Képernyővédő** mappájában lévő összes kép közül választhat.

Képernyőkímélő leállítás

- ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot **röviden** ... a kijelző készenléti állapotra vált

Megjegyzések az Információs szolgáltatásokról



Infó szolgáltatás. a webes konfigurátoron keresztül aktiválhatók.

A telefon csatlakozik az internethez.



Ha jelenleg nem áll rendelkezésre információ, akkor a digitális idő (**Digitális óra**) jelenik meg helyette, amíg az információ újra rendelkezésre nem áll.

Az információs szolgáltatások be/ki kapcsolása

A képernyőkímélőhöz **Infó szolgáltatás**. beállított, az internetről származó szöveges információk készenléti állapotban görgethető üzenetként jeleníthetők meg.

- ▶ ▶ ▶ **Settings** ▶ OK ▶ ▶ **Kijelző+Billentyűzet** ▶ OK ▶ ▶ **Információs jegy** ▶ Edit (☑ = be)

A szöveg megjelenik, amint a telefon készenléti állapotba vált. Ha a kijelzőn üzenet van, az információs szöveg nem jelenik meg.

Nagy betűk

A híváslistákban és a telefonkönyvben lévő szöveg és ikonok nagyobb méretben történő megjelenítése a jobb olvashatóság kedvéért. A kijelzőn csak egy bejegyzés látható és a nevek szükség esetén rövidítve jelennek meg.

- ▶ ▶ ▶ **Settings** ▶ OK ▶ ▶ **Kijelző+Billentyűzet** ▶ OK ▶ ▶ **Nagy betűk** ▶ Change (☑ = be)

Színséma

A kijelzőhöz különféle színkombinációkat választhat.

- ▶ ▶ ▶ **Settings** ▶ OK ▶ ▶ **Kijelző+Billentyűzet** ▶ OK ▶ ▶ **Színsémák** ▶ OK ▶ ▶ válassza ki a kívánt színsémát ▶ Select (🕒 = kiválasztva)

Háttérvilágítás megjelenítése

A kijelző háttérvilágítása mindig világít, amikor a készüléket kiveszi a bázisállomásból/töltőbölcsőből, vagy ha megnyom egy gombot. Bármelyik lenyomott **szám**gomb megjelenik a kijelzőn az előtárcsázáshoz.

A háttérvilágítás be- és kikapcsolása készenléti állapotban:

- ▶ ▶ ▶ **Settings** ▶ OK ▶ ▶ **Kijelző+Billentyűzet** ▶ OK ▶ ▶ **Kijelző háttérfénye** ▶ OK ▶ ▶ válassza ki, hogy mikor alkalmazza a beállítást (**Töltés alatt / Töltés nélkül / Beszéd állapotban**) ▶ minden esetben válassza ki az ▶ **On** vagy **Off** lehetőséget ▶ Save



A készülék készenléti ideje jelentősen csökkenhet, ha a kijelző háttérvilágítása be van kapcsolva.

Billentyűzet megvilágítása

A billentyűzet fényereje 5 fokozat közül választható ki.

- ▶  ▶  ▶  Settings ▶ OK ▶  Kijelző+Billentyűzet ▶ OK ▶  Bill. megvilágít. ▶ OK ▶  válasszon: Fényerősség (1 - 5) ▶ Save

Az automatikus billentyűzár be-/kikapcsolása

Automatikusan lezárja a billentyűzetet, ha a készülék körülbelül 15 másodpercig készenléti állapotban van.

- ▶  ▶  ▶  Settings ▶ OK ▶  Kijelző+Billentyűzet ▶ OK ▶  Auto. billentyűzár ▶ Change = be)

Hangok és jelzések



Hívás hangereje

A fülhallgató, a kihangosító funkció és a headset hangerejét 5 szinten állíthatja, egymástól függetlenül.






A módosításokat csak a **Személyes profil** menti tartósan.







Beszélgetés közben

- ▶  Kézibesz. hangereje ▶  válasszon hangerőt ▶ Save ... a beállítás elmentése

Készenléti állapotban

- ▶  Kézibesz. hangereje ▶  válassza ki, hogy milyen beállításokat alkalmazzon ezekre: (Fülhallgató / Hangszóró / Vezetékes fejhallg.) ▶  válassza ki a hangerőt ▶ Save ... a beállítás elmentése megtörténik

vagy

- ▶  ▶  ▶  Settings ▶ OK ▶  Audio Settings ▶ OK ▶ Kézibesz. hangereje ▶ OK ▶  válassza ki, hogy milyen beállításokat alkalmazzon ezekre: (Fülhallgató / Hangszóró / Vezetékes fejhallg.) ▶  állítsa be a hangerőt ▶ Save

Automatikus hangerőszabályozás



A crescendo **nincs** beállítva a csengőhang hangerejére (→ 61. oldal).

A telefon képes automatikusan beállítani a készülék és a csengőhang hangerejét a környezet hangerejéhez. Itt beállíthatja azt az érzékenységet, amellyel a telefon a hangerőszintek változására reagál (**Nagyon magas, Magas, Közepes, Alacsony, Nagyon alacsony**).

- ▶ ▶ ▶ **Settings** ▶ OK ▶ ▶ **Audio Settings** ▶ OK ▶ ▶ **Okos hangerőbeáll.** ▶ OK ▶ ▶ **Okos hangerő fülh. / Okos hangerő cseng** ▶ **Edit**

Engedélyezés/letiltás:

- ▶ **Aktiválás:** válassza: **On** vagy **Off**

Állítsa be az érzékelőt:

- ▶ ▶ **Érzékenység** ▶ állítsa be az érzékelő érzékenységét

Mentés:

- ▶ **Save**

Headset – hangerő korrekciója

A vezetékes fejhallgató hívási hangerejének módosítása. A hívás hangerejének standard beállításain kívül itt kompenzálhatja a fejhallgató hangbeállítási jellemzőit.

- ▶ ▶ ▶ **Settings** ▶ OK ▶ ▶ **Audio Settings** ▶ OK ▶ ▶ **Fejhallg. hangerős.** ▶ hangerő beállítása ▶ **Save**

Mikrofon érzékenysége

Állítsa be a mikrofon érzékenységét a készülék vagy a vezetékes headset számára. Ez javítja az akusztikát hangos környezetben és visszhangok esetén.

- ▶ ▶ ▶ **Settings** ▶ OK ▶ ▶ **Audio Settings** ▶ OK ▶ **Mikrofon érzékenys.** ▶ OK ▶ válassza ki, hogy milyen beállításokat alkalmazzon ezekre: (**Fülhallgató / Vezetékes fejhallg.**) ▶ állítsa be a hangerőt ▶ **Save**

Fülhallgató és kihangosítás profil

Válasszon profilt a **fülhallgatóhoz** és a **kihangosító üzemmódhoz**, hogy a telefon a lehető legjobban illeszkedjen a környezetbe. Ellenőrizze, melyik a legkényelmesebb profil Ön és a hívó fél számára.

- ▶ ▶ ▶ **Settings** ▶ OK ▶ ▶ **Audio Settings** ▶ OK ▶ ▶ **Hangprofilok** ▶ **Fülhallgató-profilok / Kihangosító profilok** ▶ OK ▶ válasszon profilt ▶ **Select** (🕒 = kiválasztva)







Fülhallgató-profilok: **Magas frekvencia** vagy **Alacs. frekvencia** (alapértelmezett beállítás)

Kihangosító profilok: **Alapértelmezett** (alapértelmezett beállítás) vagy **Csökk. visszhang**

Csengőhangok

Csengőhang hangereje

Állítson be különböző csengőhang-hangerőt a belső és külső hívásokhoz, valamint más konfigurált kapcsolatokhoz (csoportos hívások, kaputelefon, segélyhívások), vagy állítsa be ugyanazt a csengőhang-hangerőt minden külső híváshoz.








- ▶  ▶  Settings ▶ OK ▶  Audio Settings ▶ OK ▶  Csengőhang (kézib.) ▶ OK ▶ Volume ▶ OK ▶  Válassza: Belső hívások és előjegyz. időpontok vagy külső kapcsolat ▶  Állítsa a hangerőt az 5 szint egyikére vagy crescendo módba (növekvő hangerő) ▶ Save



A módosításokat csak a **Személyes profil** menti tartósan.



Csengőhang dallama

Állítson be különböző csengőhangokat a belső és külső hívásokhoz, valamint más konfigurált kapcsolatokhoz (csoportos hívások, kaputelefon, segélyhívások), vagy állítsa be ugyanazt a csengőhangot minden külső híváshoz.




- ▶  ▶  Settings ▶ OK ▶  Audio Settings ▶ OK ▶  Csengőhang (kézib.) ▶ OK ▶  Dallamok ▶ OK ▶  Válassza: Belső hívások vagy válasszon kapcsolatot ▶  Válassza ki a csengőhangot/dallamot mindegyikhez ▶ Save

Csengőhangok be/kikapcsolása

Csengőhang végleges kikapcsolása

- ▶ A  gombbal állítsa be: **Néma profil** ... a következő ikon jelenik meg az állapotsorban: 


vagy: Engedélyezze a „Ne zavarj” lehetőséget

- ▶  ▶  Audio Settings ▶ OK ▶  Ne zavarjanak ▶ Change
(= engedélyezve)

Csengőhang végleges bekapcsolása



A  gombbal állítsa be: **Hangos profil** vagy **Személyes profil**

Az aktuális hívás csengőhangjának átváltása

- ▶ **Silence** vagy nyomja meg a Hívás befejezése gombot 

A figyelmeztető hang (sípolás) be- és kikapcsolása

Kapcsolja be a figyelmeztető hangot (sípolás) a csengőhang helyett:

- ▶ A Profil gombbal válassza ki:  **Néma profil** ▶ Nyomja meg: **Sípolás** 3 másodpercen belül ... A következő jelenik meg az állapotsorban: 

A figyelmeztető hang kikapcsolása: ▶ A Profil  gombbal váltson a profilok között

A csendes figyelmeztetés be- és kikapcsolása

A bejövő hívásokat és egyéb üzeneteket csendes riasztás jelzi.

- ▶  ▶  Settings ▶ OK ▶  Audio Settings ▶ OK ▶  Néma riasztás ▶ Change = be)

Tájékoztató hangjelzések be- és kikapcsolása

A készülék hangjelzésekkel értesít a különféle tevékenységekről és állapotokról. Ezek a tájékoztató hangjelzések egymástól függetlenül be- és kikapcsolhatók.

- ▶  ▶  Settings ▶ OK ▶  Audio Settings ▶ OK ▶  Figyelm. hangok ▶ OK

... ekkor

Hangjelzés a gombok megnyomásakor:

- ▶ **Billentyű hang:**  válassza: **On** vagy **Off**

Megerősítő/hibajelzés a beírások után, tájékoztató hangjelzés új üzenet érkezésekor:

- ▶ **Megerősítés** ▶  válassza: **On** vagy **Off**

Figyelmeztető hangjelzés, ha kevesebb, mint 10 perc beszélgetési idő maradt (60 másodpercenként):

- ▶ **Akkumulátor** ▶  válassza: **On** vagy **Off**

Figyelmeztető hang, amikor a készülék a bázisállomás hatótávolságán kívülre kerül:


- ▶ **Tartományon kívül:**  válassza: **On** vagy **Off**

Beállítások mentése: ▶ **Save**

Automatikus válasz

Ha engedélyezve van az Automatikus válasz, a készülék azonnal fogadja a bejövő hívást, miután leveszi a töltőbölcsőről.

- ▶  ▶  Settings ▶ OK ▶  Telephony ▶ OK ▶ Autom. válaszol ▶ Change = be)

Függetlenül attól, hogy mi az **Autom. válaszol** beállítása, a kapcsolat véget ér, amint a készüléket visszateszik a dokkolóegységbe. Kivétel: Nyomja le és tartsa lenyomva a kihangsúlyzó gombot  további 2 másodpercig, miközben a készüléket a dokkolóegységbe helyezi.

Vizuális hívásjelzés be- és kikapcsolása

A bejövő hívások vizuális kijelzése a LED révén (pl. zajos környezetben).

- ▶  ▶  Settings ▶ OK ▶  Telephony ▶ OK ▶  LED hívásjelzés ▶ Change = be)



A módosításokat csak a **Személyes profil** menti tartósan.

Segélyhívó számok

Legfeljebb három telefonszámot adhat meg vészhelyzeti számként - amelyeket akkor is tárcsázhat, ha a billentyűzár PIN-kóddal védett.

- ▶ ▶ **Settings** ▶ **OK** ▶ **Telephony** ▶ **OK** ▶ **Segélyhívószámok** ▶ **OK** ▶ válasszon egy bejegyzést (--- = üres bejegyzés) ▶ **Change** ▶ adja meg a segélyhívó szám nevét ▶ ▶ adja meg a segélyhívó számot ▶ **Save**

Bejegyzés törlése: ▶ a név és a telefonszám törlése ▶ **Save**

Gyors hozzáférés a számokhoz és a funkciókhoz

Szám hozzárendelése a számbillentyűkhöz (gyorshívás)

Lehetőség van arra, hogy a címtárból egy számot rendeljen a és a - gombokhoz.



Nincs szám hozzárendelve a számbillentyűhöz.

- ▶ Nyomja le és **tartsa lenyomva** a számbillentyűt

vagy

- ▶ **röviden** nyomja le a számbillentyűt ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot **Gyorshív**

Megnyílik a telefonkönyv

- ▶ A gombbal válasszon egy elemet ▶ **OK** ▶ a gombbal szükség esetén válasszon egy számot ▶ **OK** ... a készülék a számbillentyűhöz menti az elemet



Ha a telefonkönyv elemét később törlik, ez nem érinti a számbillentyű hozzárendelését.

Szám tárcsázása

- ▶ Nyomja le és **tartsa lenyomva** a számbillentyűt ... a készülék azonnal hívja a számot

vagy

- ▶ **Röviden** nyomja le a számbillentyűt ... a szám/név (esetleg rövidítve) megjelenik a bal kijelzőgombon ▶ nyomja meg a kijelzőgombot ... a készülék felhívja a számot

Számbillentyű hozzárendelésének módosítása

- ▶ **Röviden** nyomja meg a számbillentyűt ▶ **Change** ... megnyílik a telefonkönyv ... lehetőségek:

Hozzárendelés módosítása:


- ▶ a gombbal válasszon egy elemet ▶ **OK** ▶ szükség esetén válasszon egy számot ▶ **OK**

Hozzárendelés törlése:

- ▶ **Törlés**

Kijelzőgombok hozzárendelése / Hozzárendelések módosítása

A bal és jobb kijelzőgombok alapértelmezésben egy-egy hozzárendelt **funkcióval** rendelkeznek a készenléti üzemmódban. A gomb hozzárendelése módosítható.

- ▶ Készenléti állapotban nyomja meg és **tartsa lenyomva** a bal vagy jobb kijelzőgombot . . . megnyílik a lehetséges gombhozzárendelések listája ▶ a  segítségével válassza ki a funkciót ▶ **OK** . . . a kijelzőgomb hozzárendelése megváltozik






Lehetséges funkciók: **Ébresztőóra, Újratárcsázás, Kézibesz. könyvtára** . . . További funkciók érhetők el itt: **További funkciók...**

Funkció indítása

Amikor a telefon készenléti állapotban van: ▶ **Röviden** nyomja meg: a készülék végrehajtja a hozzárendelt funkciót

DECT-titkosítás tesztelése

Ha ez a funkció engedélyezve van, a készülék teszteli, hogy a bázissal való DECT-kapcsolat biztonságos-e, azaz titkosított-e. Ha nem, egy üzenet lesz látható a kijelzőn.

- ▶  ▶   **Settings** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Biztonsági vizsg.** ▶ **Change** = engedélyezve)



Ha titkosítás nélküli repeatert használ, a biztonságos kapcsolat tesztjét ki kell kapcsolni.

Ha a bázisállomáson a titkosítást egy későbbi időpontban letiltják, miközben a biztonságos kapcsolat tesztje engedélyezve van (mert például egy repeatert kell csatlakoztatni), a **Biztonsági infó - nyomja meg: Infó** megjelenik a készüléken.

- ▶ **Info** . . . a helyzet magyarázata ▶ **Bizt. Ki** . . . a biztonságos kapcsolat tesztje ki van kapcsolva

Hívás közben


Hangjelzés és a kijelzőn megjelenő üzenet jelzi, ha a bázisállomáson a titkosítás hívás közben letiltásra kerül.

Hívás folytatása: ▶ **Yes**

Hívás leállítása: ▶ **No**

Ha egyiket sem nyomja meg, a hívás egy bizonyos idő után automatikusan leáll.








A biztonságos kapcsolat állapotának tesztelése hívás közben:

- ▶ A kettős kereszt gomb  **hosszabb ideig** . . . történő megnyomásával a kijelzőn megjelenik a biztonságos kapcsolat állapota

A készülék PIN-kódjának módosítása

A készülék PIN-kóddal védett a jogosulatlan használattal szemben. A készülék PIN-kódját pl. a billentyűzár kikapcsolásakor kell megadni.

Módosítsa a készülék 4 jegyű PIN-kódját (alapértelmezett beállítás: **0000**):






▶  ▶  ▶  Settings ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Kézbeszélő PIN ▶ OK ▶  adja meg a jelenlegi PIN-kódot ▶ OK ▶  adja meg a készülék új PIN-kódját ▶ OK



Ha 5 sikertelen próbálkozás után sem sikerül megadni a készülék helyes PIN-kódját, elindul egy 15 másodperces időzítő. Ezt követően minden egyes sikertelen kísérlet megduplázza az időzítő időtartamát (a PIN beviteli kísérletek között legfeljebb 8 óra lehet a késleltetés).

A készülék alaphelyzetbe állítása

Egyedi beállítások és elvégzett módosítások törlése.

▶  ▶  ▶  Settings ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Kézb. visszaáll. ▶ OK ▶ Yes ...
a készülék beállításai alapbeállításra állnak vissza









Az alábbi beállításokat **nem** érinti az alaphelyzetre állítás

- Készülék regisztrációját a bázisállomáson
- Dátum és idő
- Telefonkönyv-elemek és hívólisták

A készülék visszaállítása az alapértelmezett beállításokra

Az összes beállítás és személyes adat visszaállítása.

▶  ▶  ▶  Settings ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Kézbeszélő törlése ▶ OK ▶  adja meg a jelenlegi PIN-kódot ▶ OK

Minden felhasználói információ, lista, névjegyzék és a készülék bázisállomáson történő regisztrációja törlődik. A regisztrációs varázsló elindul.







Készülék frissítése

A készülék támogatja a firmware frissítést DECT rádiókapcsolaton keresztül (SUOTA = Software Update Over The Air).







A telefon ellenőrzi, hogy elérhető-e új firmware a készülékhez. Ha igen, megjelenik egy üzenet.

▶ A firmware frissítését indítsa a **Yes** gombbal.

Az új firmware automatikus ellenőrzésének engedélyezése/letiltása:

▶  ▶  ▶  Settings ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Kézbesz. frissítése ▶ OK ▶  Autom. vizsgál. ▶ OK ▶ Change = be







A firmware frissítésének kézi indítása

- ▶  ▶  ▶  Settings ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Kézibesz. frissítése ▶ OK ▶  Frissítés ▶ OK ▶ OK ... ha új firmware áll rendelkezésre, a frissítés elindul



A frissítési folyamat eltarthat akár 30 percig is. Ez idő alatt, a készülék csak korlátozottan használható.

Firmware-verzió ellenőrzése

- ▶  ▶  ▶  Settings ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Kézibesz. frissítése ▶ OK ▶  Jelenlegi verzió ▶ OK ... Megjelenik a készülék firmware-verziója

Függelék

Ügyfélszolgálat és támogatás

Kérdése van?

Gyors segítségért és információkért tekintse át ezt a használati útmutatót vagy látogasson el a gigaset.com/pro webhelyre.

Online információkért és szolgáltatásokért a következőkről:

- Products (Termékek)
- Documents (Dokumentumok)
- Interop (Interoperabilitás)
- Firmware (Készüléksoftver)
- FAQ (GYIK)
- Support (Támogatás)

tekintse meg: wiki.gigasetpro.com.

Gigaset termékével kapcsolatban szakképzett Gigaset viszonteladóink örömmel segítenek Önnek.

A gyártó tanácsa

Licenz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH kijelenti, hogy az alábbi rádióberendezés-típusok megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek: Gigaset R700H PRO

Az európai megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

www.gigaset.com/docs.

A nyilatkozat a „Nemzetközi megfeleléségi nyilatkozatok” vagy az „Európai megfeleléségi nyilatkozatok” nevű fájlban is elérhető.

Ezért kérjük, ellenőrizze ezeket a fájlokat.

Adatvédelem

A Gigaset-nél nagyon komolyan vesszük ügyfeleink adatainak védelmét. Éppen ezért gondoskodunk arról, hogy minden termékünk alapként is „beépített adatvédelmet” tartalmazzon. Minden begyűjtött információt arra használunk fel, hogy termékeinket a lehető legjobbá tegyük. A folyamat során biztosítjuk, az Ön adatainak védelmét, és csak arra használjuk fel azokat, hogy elérhetővé tehesük Önnek a terméket vagy a szolgáltatást. Tudjuk, hogy az Ön adatai milyen útvonalon keresztül jutnak el a vállalathoz, és biztosítjuk, hogy ez az adatvédelmi előírásoknak megfelelően és védett módon történjen.

Az adatvédelmi irányelvek teljes szövege a következő címen érhető el: www.gigaset.com/privacy-policy

Környezetvédelem

Környezetközpontú irányítási rendszer

Környezetbarát termékeinkről és folyamatainkról a következő webhelyen olvasható további információ:
www.gigaset.com.



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: a tanúsítványt TÜV SÜD Management Service GmbH 2007. szeptemberében állította ki.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: a tanúsítványt a TÜV SÜD Management Service GmbH 1994. február 17-én állította ki.

Selejtezés

Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2012/19/EU szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Ápolás

A készüléket **nedves** vagy antisztatikus törölkendővel törölje le. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálás törölkendőt.

Soha ne használjon száraz törölkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.

Ritkán előfordulhat, hogy ha kémiai anyagokkal érintkezik, megváltozhat a készülék külseje. Miután nagyon sok kémiai anyag van forgalomban, nem tudtuk mindet tesztelni.

A magassfényű bevonat hibái mobiltelefonhoz való képernyő-polírozókkal eltávolíthatók.

Érintkezés folyadékkal

A mobilegység cseppálló.

Ha a mobilegység folyadékkal érintkezett, rázza ki a folyadékot a mikrofon nyílásából és törölje le a mobilegységet egy nedvességszívó törülköendővel. A mobilegységet újra használatba veheti.

Ha a mobilegység nagyobb mennyiségű folyadékkal érintkezett, kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Húzzon ki minden kábelt a készülékből.**
- 2 Vegye ki az akkumulátort és hagyja nyitva a rekeszt.**
- 3 Hagyja, hogy a folyadék lecsurogjon a készülékről.
- 4 Minden alkatrészt töröljön szárazra.
- 5 Helyezze az eszközt egy száraz meleg helyre **legalább 72 órán keresztül** (tilos mikrohullámú sütőbe rakni stb.) oly módon, hogy az akkumulátor rekesze nyitva legyen és a billentyűzet lefelé mutasson (ha van ilyen).
- 6 Ne kapcsolja be az eszközt addig amíg az teljesen meg nem száradt.**

Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.

Műszaki adatok

Akkumulátor

| | |
|--------------|--------------|
| Technológia: | 2 x AAA NiMH |
| Feszültség: | 1,2 V |
| Kapacitás: | 750 mAh |

A készülék üzemideje/töltési ideje

A készülék üzemideje függ az akkumulátor kapacitásától és korától, valamint a használat módjától függ. (Minden időtartam a maximális idő.)

| | |
|---|-----------|
| Készenléti idő (óra) | 320/180 * |
| Beszélgetési idő (óra) | 13 |
| Üzemidő 1,5 órányi beszélgetéssel naponta (óra) | 100/85 * |
| A töltési idő a dokkológységben (óra) | 8,5 |

* **Nincs sugárzás** kikapcsolva / **Nincs sugárzás** bekapcsolva, készenléti üzemmódban a kijelző háttérvilágítása nélkül

A dokkológységben levő készülék áramfogyasztása

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Töltés közben: | kb. 1,50 W |
| Töltöttségi szint fenntartásához: | kb. 0,50 W |

Általános műszaki adatok

| | |
|---|---|
| DECT szabvány | Támogatott |
| GAP szabvány | Támogatott |
| Csatornák száma | 60 duplex csatorna |
| Rádiófrekvencia-tartomány | 1880-1900 MHz |
| Duplex üzemmód | Időosztásos multiplexelés, 10 ms-os kerethossz |
| Átviteli impulzus ismétlési gyakorisága | 100 Hz |
| Az átviteli impulzus időtartama | 370 µs |
| Csatornahálózat | 1728 kHz |
| Bitráta | 1152 kbit/s |
| Moduláció | GFSK |
| Nyelvkód | 32 kbit/s |
| Adó teljesítménye | 10 mW csatornánkénti átlagteljesítmény, 250 mW impulzusteljesítmény |
| Hatósugár | Maximum 50 m beltérben, maximálisan 300 m szabadban |
| Bázisállomás áramellátása | 230 V ~/50 Hz |
| Környezeti üzemelési feltételek | +5 °C – +45 °C; 20% – 75% relatív páratartalom |
| Tárcsázási mód | DTMF (hangkódos) |

Bluetooth

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Rádiófrekvencia-tartomány | 2402-2480 MHz |
| Adó teljesítménye | 4 mW impulzusteljesítmény |

Tápegység a kézibeszélőhöz

| | |
|--|---|
| Gyártó | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Kereskedelmi nyilvántartási szám: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China |
| | Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Kereskedelmi nyilvántartási szám: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China |
| Modell azonosító | C705 |
| Bemeneti feszültség | 230 V |
| Bemeneti AC frekvencia | 50 Hz |
| Kimeneti feszültség | 4 V |
| Kimeneti áramerősség | 0,15 A |
| Kimeneti teljesítmény | 0,6 W |
| Átlagos aktív hatékonyság | > 46 % |
| Hatékonyság alacsony terhelésnél (10%) | Nem releváns – csak 10 W-nál nagyobb kimeneti teljesítmény esetén |
| Terhelés nélküli energiafogyasztás | < 0,10 W |

Karaktertáblázatok

A készüléken használt betűkészlet a beállított nyelvtől függ.

Szabványos karakterek

Nyomja meg a megfelelő gombot annyiszor, ahányszor jelezve van.

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x |
|---|-----------------|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|-----|
| 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | a | b | c | 2 | ä | á | à | â | ã | ç |
| 3 | d | e | f | 3 | ë | é | è | ê | | |
| 4 | g | h | i | 4 | ğ | ï | í | ì | î | ı |
| 5 | j | k | l | 5 | | | | | | |
| 6 | m | n | o | 6 | ö | ñ | ó | ò | ô | õ |
| 7 | p | q | r | s | 7 | ß | | | | |
| 8 | t | u | v | 8 | ü | ú | ù | û | | |
| 9 | w | x | y | z | 9 | ÿ | ý | æ | ø | å |
| 0 | ← ¹⁾ | . | , | ? | ! | ← ²⁾ | 0 | | | |

- 1) Szóköz
- 2) Sortörés

Közép-Európa

Nyomja meg a megfelelő gombot annyiszor, ahányszor jelezve van.

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x |
|---|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 1 | Ş | α | | | | | | | |
| 2 | a | b | c | 2 | ą | ä | á | â | ć | ç |
| 3 | d | e | f | 3 | ď | ę | ë | é | ě | |
| 4 | g | h | i | 4 | í | ï | | | | |
| 5 | j | k | l | 5 | ł | | | | | |
| 6 | m | n | o | 6 | ń | ñ | ó | ö | ő | ó |
| 7 | p | q | r | s | 7 | ř | ß | ś | š | |
| 8 | t | u | v | 8 | ť | ű | ü | ú | û | |
| 9 | w | x | y | z | 9 | ý | ź | ž | ž | |
| 0 | ← ¹⁾ | - | . | 0 | | | | | | |

- 1) Szóköz

Kiegészítők

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Név | Cikkszám |
| Professzionális övcsipesz S: | S30852-Z2974-R142 |



Kijelzőikonok







A következő ikonok a telefon beállításaitól és működési állapotától függően jelennek meg.



Az állapotsor ikonjai

| Ikon | Jelentés |
|--|--|
|  | Jelerősség (Nincs sugárzás ki) |
|  | 1% -100% |
|  | fehér, ha a Max.hatótávolság aktív; zöld, ha a Max.hatótávolság inaktív |
|  | Vörös: nincs kapcsolat a bázisállomással |
|  | Nincs sugárzás aktív: fehér, ha a Max.hatótávolság aktív; zöld, ha a Max.hatótávolság inaktív |
|  | Néma profil aktív (Hívódallam kikapcsolva) |
|  | „Bip” hívódallam aktív |
|  | Billentyűzár aktív |
|  | Bluetooth engedélyezve |
|  | Headset/hallókészülék csatlakoztatva Bluetooth-on keresztül |

Kijelzőgombok ikonjai

| Ikon | Jelentés |
|--|----------------------------|
|  | Utolsó szám újratárcsázása |
|  | Szöveg törlése |

| Ikon | Jelentés |
|---|--|
|  | Adateszköz csatlakoztatva Bluetooth-on keresztül |
|  | A „Ne zavarj” engedélyezve van |
|  | Akkumulátor töltési állapota: Fehér: 11%-100% töltés |
|  | Vörös: 11% töltöttségnél alacsonyabb |
|  | Vörösön villog: az akkumulátor csaknem lemerült (körülbelül 5 perc beszélgetési idő maradt) |
|  | Az akkumulátor töltődik (aktuális töltési állapot): 0% - 100% |

| Ikon | Jelentés |
|---|--------------------------------|
|  | Telefonkönyv megnyitása |
|  | Szám másolása a telefonkönyvbe |

Kijelzőikonok jelzései . . .

| Ikon | Jelentés |
|------|---|
| | Külső hívás |
| | Belső hívás |
| | Hívás kapcsolása (kimenő hívás) |
| | Kapcsolat létrejött |
| | Nem jött létre kapcsolat/kapcsolat megszakadt |

Egyéb kijelzőikonok

| Ikon | Jelentés |
|------|--|
| | Riasztás órája aktíválva, kijelzés a riasztás idejével |
| | Időzítő bekapcsolva, megjelenítés a visszaszámlálással |
| | Művelet befejeződött (zöld) |
| | Művelet sikertelen (vörös) |

| Ikon | Jelentés |
|------|-------------------------|
| | Találkozó emlékeztetője |
| | Évforduló emlékeztetője |
| | Riasztási hívás |
| | Visszaszámlálás |

| Ikon | Jelentés |
|------|--------------------|
| | Információk |
| | (Biztonság) kérdés |
| | Várjon... |

Menü áttekintése



A felhasználói útmutatóban leírt funkcióknak nem mindegyike érhető el minden országban és minden hálózati szolgáltató esetén.

Főmenü megnyitása: ► ha a telefon készenléti állapotban van, nyomja meg



Select Services

| | | |
|-----------------|-------|-------------|
| Next Call anon. | | → 27. oldal |
| Call Divert | | → 28. oldal |
| Call Waiting | | → 28. oldal |
| Ne zavarjanak | | → 29. oldal |
| Ringback off | | → 29. oldal |



Infóközpont

A vállalatspecifikus funkciókat a Gigaset N870 IP PRO biztosíthatja.



További funkciók

| | | |
|------------------|-------|-------------|
| LED-es zseblámpa | | → 18. oldal |
| Egygomb | | → 23. oldal |
| Telefonkönyv | | → 50. oldal |
| Képernyővédők | | → 50. oldal |
| Hívófél képei | | → 50. oldal |
| Hangok | | → 50. oldal |
| Kapacitás | | → 51. oldal |



Call Lists

| | | |
|----------------|-------|-------------|
| All Calls | | → 30. oldal |
| Outgoing Calls | | → 30. oldal |
| Accepted Calls | | → 30. oldal |
| Missed Calls | | → 30. oldal |



Voice Mail

| | | |
|---------------------|-------|-------------|
| Üzenetek lejátszása | | → 40. oldal |
| Network Mailbox | | → 40. oldal |



Szervező

| | | |
|-------------------|-------|-------------|
| Naptár | | → 44. oldal |
| Időzítő | | → 46. oldal |
| Ébresztőóra | | → 47. oldal |
| Élmul. riasztások | | → 45. oldal |



Contacts

| | | |
|--------------------|---|-------------|
| Telefonkönyv | | → 33. oldal |
| Network Directory | | → 33. oldal |
| Bluetooth-tf.könyv | Amikor egy engedélyezett címtárral rendelkező eszköz Bluetooth-on keresztül csatlakozik | → 37. oldal |



Settings

| | | | |
|----------------------|--|--|-------------|
| Dátum/Idő | Központilag van beállítva. A készülék kézi beállításai figyelmen kívül hagyva. | | |
| Audio Settings | Kézbesz. hangereje | Okos hangerőbeáll. | → 59. oldal |
| | | | → 60. oldal |
| | Mikrofon érzékenys. | Okos hangerő cseng | → 60. oldal |
| | Hangprofilok | | → 60. oldal |
| | Figyelm. hangok | Fülhallgató-profilok | → 60. oldal |
| | Ne zavarjanak | Kihangosító profilok | → 60. oldal |
| | Néma riasztás | | → 62. oldal |
| | Csengőhang (kézib.) | | → 49. oldal |
| | | | → 62. oldal |
| | | Volume | → 61. oldal |
| | | Dallamok | → 61. oldal |
| | Idővezérlés | → 48. oldal | |
| | Anon.hív.némítás | → 48. oldal | |
| | Néma töltés | → 48. oldal | |
| | | → 60. oldal | |
| Kijelző+Billentyűzet | Képernyővédő | | → 57. oldal |
| | Nagy betűk | | → 58. oldal |
| | Színsémák | | → 58. oldal |
| | Kijelző háttérfénye | | → 58. oldal |
| | Figyelmeztető gomb | | → 41. oldal |
| | Bill. megvilágít. | | → 59. oldal |
| | Auto. billentyűzár | | → 59. oldal |
| | | → 57. oldal | |
| Nyelv | | | → 12. oldal |
| | | | → 12. oldal |
| | | | → 12. oldal |
| Regisztrálás | Kézbesz. regisztr. | | → 51. oldal |
| | Bázisválasztás | | → 52. oldal |
| | Alapregisztráció | | → 52. oldal |
| | | | → 52. oldal |
| | | | → 53. oldal |
| Bluetooth | Aktiválás | | → 53. oldal |
| | Láthatóság | | → 53. oldal |
| | Eszközök keresése | | |
| | Ismert eszközök | | |
| | Saját eszköz | | |
| Telephony | Autom. válaszol | | → 62. oldal |
| | LED hívásjelzés | | → 62. oldal |
| | Körzetszámok | Központilag van beállítva. A készülék kézi beállításai figyelmen kívül hagyva. | |
| | | | |
| | Ország | | → 57. oldal |
| | Segélyhívószámok | | → 63. oldal |

| | | | |
|--------|----------------------|-------|-------------|
| System | Kézib. visszaáll. | | ➔ 65. oldal |
| | Biztonsági vizsg. | | ➔ 64. oldal |
| | Kézibeszélő PIN | | ➔ 65. oldal |
| | Kézibesz. frissítése | | ➔ 65. oldal |
| | Kézibeszélő törlése | | ➔ 65. oldal |

Index

| | |
|--|--------|
| A | |
| A doboz tartalma | 9 |
| A gyártó tanácsa | 67 |
| A készülék ápolása | 68 |
| A készülék PIN-kódjának módosítása | 65 |
| A készülék töltési ideje | 70 |
| A készülék üzemideje | 70 |
| Adatvédelem | 67 |
| Akkumulátor | |
| behelyezés | 10 |
| töltési állapot | 73 |
| Akkumulátorok töltési állapota | 73 |
| Állapotsor | 3 |
| ikonok | 73 |
| Áttekintés | |
| készülék | 3 |
| Automatikus | |
| újratárcsázás | 22 |
| Automatikus válasz | 62 |
| Automatikus, válasz | 62 |
| Az akkumulátorok töltése | 11 |
| Az USB-adatkábel csatlakoztatása | 14 |
| B | |
| Be/ki gomb | 3 |
| Beállítás | |
| készülék | 10 |
| Beállítások | |
| mentés és visszaállítás a QuickSync segítségével | 55 |
| Bejövő | |
| hívás | 24 |
| Billentyűzár, automatikus | 59 |
| Billentyűzet megvilágítása | 59 |
| Billentyűzet zárolása/feloldása | 15 |
| Biztonsági előírások | 8 |
| Bluetooth | 51 |
| bekapcsolás | 51 |
| egy eszköz láthatóvá/láthatatlanná tétele | 52 |
| eszköz nevének módosítása | 53 |
| eszköz regisztrációjának törlése | 53 |
| eszközök regisztrálása | 52 |
| ismert eszközök listája | 53 |
| jeladó | 54 |
| telefonkönyv másolása | 37 |
| telefonkönyv másolása (vCard) | 36 |
| C | |
| Címtár | |
| küldés Bluetooth segítségével | 37 |
| CLIP kép | |
| megtekintése az erőforráskönyvtárban | 50 |
| CLIP, CLI megjelenítése | 27 |
| CLIP-kép a telefonkönyvben | 34 |
| Csendes figyelmeztetés | 62 |
| Csengőhang | 61 |
| automatikus hangerő | 60 |
| dallam a belső/külső hívásokhoz | 61 |
| hangerő | 61 |
| kikapcsolás | 24 |
| módosítás | 61 |
| Csillag gomb | 3 |
| Csoportos elfogadás | 24 |
| D | |
| Dallam | |
| csengőhang a belső/külső hívásokhoz | 61 |
| E | |
| Ébresztőóra | 47 |
| be/kikapcsolás | 47 |
| Egygombos hívás | 23 |
| Ékezetes karakterek bevitelle | 20 |
| Elmulasztott évfordulók/találkozók | 45 |
| Első lépések | 9 |
| Értesítések megjelenítése | 31 |
| Érzékenység | |
| hangerő | 60 |
| Erőforráskönyvtár | 50 |
| megtekintése CLIP kép | 50 |
| memória | 51 |
| Eszköz nevének módosítása (Bluetooth) | 53 |
| Eszköz regisztrálása (Bluetooth) | 52 |
| Eszközök regisztrációjának törlése (Bluetooth) | 53 |
| Évforduló, lásd Találkozó | |
| F | |
| Fejhallgató aljzat | 13 |
| Figyelmeztető hangjelzés (sípolás) | 44, 61 |
| Firmware frissítése | 65 |
| Firmware-frissítések | 55 |
| Folyadék | 69 |
| folyadék | 69 |
| Folyadékkal érintkezés | 69 |
| Frissítés | 55 |
| Fülhallgató hangereje | |
| automatikus | 60 |
| Fülhallgató hangerő | 26 |
| Fülhallgató profil | 60 |
| Funkció gomb | |
| rendszerművelet | 43 |
| Funkciógomb | 4 |
| gyorstárcsázás | 41 |
| G | |
| Gigaset QuickSync | 36, 54 |
| 1. gomb (gyors hozzáférés) | 3 |
| Gomb, hozzárendelés | 63 |

| | |
|--|--------|
| Gombok | |
| be/ki gomb | 3 |
| funkciógomb | 4 |
| gyors elérés | 3 |
| hangerő | 17 |
| hangerőgombok | 3 |
| hívás befejezése gomb | 3, 21 |
| hívás gomb | 3 |
| kettős kereszt gomb | 3 |
| kihangsóító | 26 |
| kijelzőgombok | 3, 18 |
| menü | 16 |
| profil gomb | 43 |
| vezérlőgomb | 3, 16 |
| Gombok/ | |
| csillag gomb | 3 |
| profil gomb | 3 |
| üzenet gomb | 3 |
| visszahívás gomb | 3 |
| H | |
| Hálózati PL, lásd Hálózati postaláda | |
| Hálózati postaláda | 40 |
| szám megadása | 40 |
| üzenetek lejátszása | 40 |
| Hálózati postaláda üzenetének megtekintése | 31 |
| Hálózati szolgáltatások | 27 |
| Hálózati szolgáltató | 27 |
| Hálózati tápegység | 8 |
| Hang | |
| átnevezés | 50 |
| formátumok | 50 |
| törlés | 50 |
| Hang lejátszása | 50 |
| Hangerő | |
| fülhallgató | 59 |
| hangszóró | 59 |
| headset | 59, 60 |
| készülék hangszóró/fülhallgató hangereje | 26 |
| Hangerőgombok | 3, 17 |
| Hangos környezet | 27 |
| Hangprofilok | 43 |
| Hangszóró | 26 |
| Headset (Bluetooth) | 51 |
| Headset csatlakozása | 4 |
| Headset hangereje | 60 |
| Hibás bejegyzések javítása | 20 |
| Hívás | |
| külső | 21 |
| névtelen | 27 |
| Hívás befejezése gomb | 3, 21 |
| Hívás gomb | 3 |
| Hívás, névtelen | 27 |
| védelem | 48 |
| Hívásátadás | 26 |
| Hívásátírányítás | 28 |
| Híváscsere, két külső hívás | 25 |
| Hívásindítás | |
| külső | 21 |
| Híváskezelő | 24 |
| Híváslista | |
| elem | 30 |
| elem törlése | 31 |
| megnyitás | 30 |
| szám másolása a telefonkönyvbe | 31 |
| tárctszás | 22 |
| törlés | 31 |
| Híváslisták | 30 |
| Hívások | |
| Külső hívás indítása | 21 |
| Hívásvárakoztatás | 28 |
| Hívásvárakoztatás, külső | |
| fogadás/elutasítás | 24 |
| Hívásvédelem | 48 |
| Hívódallam | |
| idővezérlés | 48 |
| kikapcsolás a dokkolóegységben | 48 |
| Hívódallamok hangja | 50 |
| Hívószám-azonosítás (CLI) | |
| ideiglenes kikapcsolás | 27 |
| I | |
| Idővezérlés a külső hívásokhoz | 48 |
| Időzítő | 46 |
| Ikonok | |
| a kijelzőgombokon | 73 |
| állapotsor | 73 |
| ébresztőóra | 47 |
| időzítő | 46 |
| jelzések | 74 |
| új üzenetek megjelenítése | 31 |
| INT gomb, telefonkönyv megnyitása | 33 |
| J | |
| Jeladó | 54 |
| Jelerősség | 73 |
| Jelzések, ikonok | 74 |
| K | |
| Kapcsolat | |
| küldés okostelefonról | 37 |
| Karaktertáblázatok | 72 |
| Kép | |
| átnevezés | 50 |
| CLIP képként | 50 |
| formátumok | 50 |
| képernyővédőként | 50 |
| törlés | 50 |
| Képernyő | |
| képernyő nyelvének módosítása | 57 |
| Képernyőkímélő | 57 |

| | |
|---|-------|
| Keresés a telefonkönyvben | 35 |
| Készletléti állapot visszatérés | 19 |
| Készülék | |
| a töltőbölcső csatlakoztatása | 9 |
| áttekintés | 3 |
| automatikus billentyűzár | 59 |
| az alapértelmezett beállítás visszaállítása | 65 |
| be/kikapcsolás | 15 |
| beállítás | 10 |
| beállítások módosítása | 57 |
| billentyűzet megvilágítása | 59 |
| frissítés | 65 |
| Használat Bluetooth-jeladóként | 54 |
| képernyő nyelve | 57 |
| készletléti állapot | 19 |
| készülék hangereje | 26 |
| kijelző háttérvilágítása | 58 |
| némitás | 26 |
| regisztrálás | 12 |
| színséma | 58 |
| visszaállítás | 65 |
| Készülék némitása | 26 |
| Kettős kereszt gomb | 3 |
| Kihangsít gomb | 26 |
| Kihangsítás profil | 60 |
| Kihangsító hangerő | 26 |
| Kihangsított üzemmód | 26 |
| Kijelző | |
| beállítás | 57 |
| hálózati postaláda üzenet | 31 |
| háttérvilágítás | 58 |
| képernyőkímélő | 57 |
| nagy betűk | 58 |
| színséma | 58 |
| törött | 8 |
| Kijelző nyelve | |
| beállítás | 11 |
| Kijelzőgombok | 3, 18 |
| hozzárendelés | 63 |
| ikonok | 73 |
| Kijelzőikonok | 73 |
| Kisbetű/nagybetű | 20 |
| Konferenciahívás | 25 |
| befejezés | 25 |
| két külső hívás | 25 |
| Konzultációs hívás | 25 |
| befejezés | 25 |
| Környezetvédelem | 68 |
| Körzetszám | 21 |
| L | |
| LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) .. | 38 |
| LED | 3 |
| Licensz | 67 |
| Lista | |
| ismert eszközök (Bluetooth) | 53 |

M

| | |
|--|--------|
| Megjelenítés | |
| elmulasztott találkozó/évforduló | 45 |
| telefonkönyv-memória | 35 |
| Megvilágítás, billentyűzet | 59 |
| Memória, erőforráskönyvtár | 51 |
| Menü gomb | 16 |
| Mikrofon | 3 |
| be- és kikapcsolás | 26 |
| érzékenység beállítása | 27, 60 |
| hangerő | 60 |
| Módosítás | |
| képernyő nyelve | 57 |
| Műszaki adatok | 70 |

N

| | |
|---------------------------------|--------|
| Nagy betűk | 58 |
| Nagybetű/kisbetű | 20 |
| Naptár | 44 |
| „Ne zavarj” profil | 43 |
| Ne zavarj | 29 |
| Nem fogadott hívások | |
| számláló | 30, 31 |
| Nyelv, kijelző | 57 |
| Nyílt forráskódú szoftver | 82 |

O

| | |
|-----------------------------------|----|
| Ország | 57 |
| Orvostechnikai berendezések | 8 |
| Övcsipesz | 13 |

P

| | |
|-------------------|-------|
| Profil gomb | 3, 43 |
| Profilok | 43 |

Q

| | |
|---|--------|
| QuickSync | 36, 54 |
| Beállítások mentése és visszaállítása | 55 |

R

| | |
|---|----|
| Regisztrálás (készülék) | 12 |
| Rendszerművelet | 43 |
| Riasztás | 47 |
| Riasztás be-/kikapcsolása (időzítő) | 47 |

S

| | |
|--|--------|
| Segélyhívó számok | 63 |
| Segélykérő számok | |
| hívása nem lehetséges | 8 |
| Selejtezés | 68 |
| Sípólás (figyelmeztető hangjelzés) | 44, 61 |
| Speciális karakterek beírása | 20 |
| Speciális karakterek bevitele | 20 |
| Spot LED | 3 |
| be/kikapcsolás | 18 |

| | |
|---------------------------------|----|
| Súgó | 67 |
| SUOTA | 65 |
| Szám | |
| másolás a telefonkönyvbe | 36 |
| mentés a telefonkönyvbe | 34 |
| nincs átadás | 27 |
| visszatartás | 27 |
| Számgomb hozzárendelése | 63 |
| Számítógépes felület | 54 |
| Számok beírása | 20 |
| Szimbólumok, lásd. ikonok | 73 |
| Színséma | 58 |
| Szöveg bevitelle | 20 |
| Szundi üzemmód (riasztás) | 47 |

| | |
|------------------------------------|----|
| T | |
| Tájékoztató hangjelzések | 62 |
| Találkozó | |
| beállítás | 44 |
| elmulasztott | 45 |
| elmulasztottak megjelenítése | 45 |
| értesítés | 45 |
| Tápegység | 71 |
| Tápegység a kézibeszélőhöz | 71 |
| Tárcsázás | |
| a híváslistából | 22 |
| az újrAhívó listából | 21 |
| Tárcsázás gyorsHívással | 63 |
| Telefon | |
| működtetés | 15 |
| Telefonkönyv | 34 |
| bejegyzés | 34 |
| elem kiválasztása | 35 |
| elem mentése | 34 |
| keresés | 35 |
| memória | 35 |
| nyitott | 33 |
| rendezési sorrend | 35 |
| számok másolása | 36 |
| vCard másolása (Bluetooth) | 36 |
| Telefonkönyv gomb | |
| hozzárendelés | 33 |
| Telefonkönyvek | |
| használat | 33 |
| Telefonkönyv-memória | 35 |
| Titkosítás, DECT-kapcsolat | 64 |
| Többcellás rendszer | 5 |
| Töltőbölcső (készülék) | |
| csatlakoztatás | 9 |
| Törött kijelző | 8 |

U

| | |
|--|--------|
| Ügyfélgondozás | 67 |
| Ügyfélszolgálat | 67 |
| Új üzenetek megjelenítése | 31 |
| ÚjrAhívási lista | 21, 30 |
| Üzenet gomb | 3 |
| Üzenetek | |
| lejátszás, hálózati postaláda | 40 |
| Üzenetlisták | 31 |
| Üzenetröggítő | |
| hívó fél visszAhívása | 30 |
| Üzenetröggítő, üzenetek lejátszása | 40 |

V

| | |
|---|--------|
| Vállalati telefonkönyv | 33, 38 |
| automatikus keresés | 38 |
| bejegyzés keresése | 39 |
| keresés | 39 |
| keresési mód | 39 |
| megnyitás | 38 |
| telefonszám tárcsázása | 39 |
| Várakozó üzenetek jelzése (MWI) | 31 |
| Védelem a hívások ellen | |
| hívódallam kikapcsolása, amikor a | |
| dokkolóegységben van | 48 |
| idővezérlés | 48 |
| névtelen | 48 |
| Védelem a hívásokkal szemben | |
| „Ne zavarj” profil | 43 |
| Vezérlőgomb | 3, 16 |
| VIP-csoport, telefonkönyv-elem besorolása | 34 |
| VIP-hívódallam | 34 |
| Visszahívás | |
| ha foglalt | 23 |
| letiltás foglaltság esetén | 23 |
| törlés | 29 |
| Visszahívás gomb | 3 |
| Visszahívás, ha a hívást nem fogadják | 23 |
| Visszaszámlálás (időzítő) | 46 |
| Vizuális hívásjelzés | 62 |

Z

| | |
|----------------------|----|
| Zseblámpa | 3 |
| be/kikapcsolás | 18 |

Nyílt forráskódú szoftver

Általános

Az Ön Gigaset készüléke nyílt forráskódú szoftvereket tartalmaz, amelyek különféle licenfeltételek alá tartoznak. A nyílt forráskódú szoftvert illetően, a készülék működtetését meghaladó használati jogoknak a Gigaset Communications GmbH által nyújtott formában történő megadása a nyílt forráskódú szoftverekre vonatkozó licenfeltételek hatálya alá esik. A vonatkozó engedélyezési feltételek az alábbiakban eredeti változatukban találhatóak.

A vonatkozó licenyszövegek rendszeresen tartalmazznak felelősségkorlátozást a nyílt forráskódú szoftverek megfelelő licencadójával szemben. Az LGPL 2.1 verziójára vonatkozó felelősség kizárása például a következőképpen szól:

„Ezt a szoftverkönyvtárat abban a reményben terjesztjük, hogy az hasznos lesz, de GARANCIA NÉLKÜL, így még a FORGALOMBA HOZATALRA vagy ADOTT RENDELTEZÉSI CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA vonatkozó vélelmezett garanciát sem tartalmazza. További részletekért tekintse meg a GNU LGPL Kevésbé általános nyilvános licencet.”

A Gigaset Communications GmbH felelősségét ez nem érinti.

Licenc és szerzői jogi információk

A Gigaset egység nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz. A vonatkozó engedélyezési feltételek az alábbiakban eredeti változatukban találhatóak.

Licenyszövegek

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman < >, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[gigaset.com/pro](https://www.gigaset.com/pro)