

Gigaset

R700H PRO

Ενημερωμένες πληροφορίες για το προϊόν σας: → wiki.gigasetpro.com

Περιεχόμενα


Συνοπτική παρουσίαση	4
Υποδείξεις ασφαλείας	8
Ενεργοποίηση	10
Χειρισμός του τηλεφώνου	17
Γνωριμία με το τηλέφωνο	17
Πραγματοποίηση κλήσεων	23
Λίστες κλήσεων	27
Λίστα μηνυμάτων	28
Τηλεφωνικοί κατάλογοι	30
Τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος του ασύρματου ακουστικού	30
Τηλεφωνικός κατάλογος του σταθμού βάσης	37
Αντιστοίχιση του πλήκτρου ελέγχου με έναν τηλεφωνικό κατάλογο	37
Τηλεφωνητής	38
Ενσωματωμένος αυτόματος τηλεφωνητής	38
Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου	39
Ορισμός τηλεφωνητή για την ταχεία κλήση	40
Άλλες λειτουργίες	41
Πλήκτρο λειτουργίας	41
Προφίλ Ήχου	44
Ημερολόγιο	45
Χρονοδιακόπτης	48
Ξυπνητήρι	48
ECO DECT	49
Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις	51
Αρχεία δεδομένων	54
Bluetooth	55
Πρόσθετες λειτουργίες μέσω της διασύνδεσης H/Y (PC)	58
Ρύθμιση ασύρματου ακουστικού	61

Παράρτημα	75
Εξυπηρέτηση πελατών και βοήθεια	75
Υποδείξεις κατασκευαστή	75
Τεχνικά χαρακτηριστικά	78
Αξεσουάρ	80
Σύμβολα οθόνης	81
Ευρετήριο	83
Λογισμικό ανοιχτού κώδικα	87



Σε ορισμένες χώρες και για ορισμένα δίκτυα δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

Συνοπτική παρουσίαση

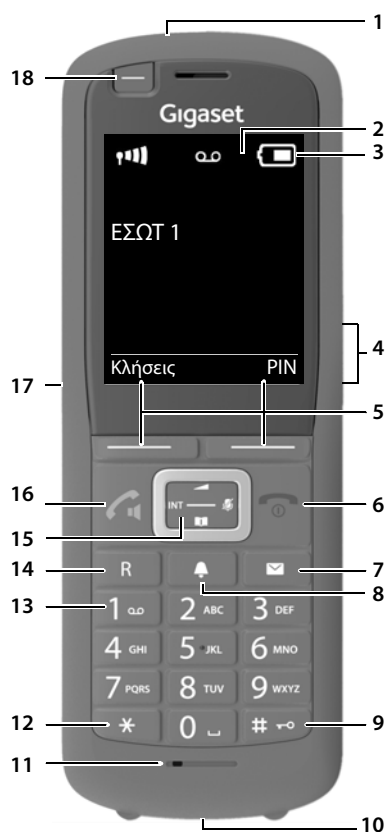

- 1 **Φακός (Spot-LED)/ Οπτικό σήμα κλήσης**
 2 **Οθόνη**
 3 **Γραμμή κατάστασης**(→ σελ. 81)
 Τα σύμβολα δείχνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου
 4 **Πλήκτρα έντασης** (→ σελ. 19)
 για ακουστικό/ακουστικά, ήχο κλήσης, ανοιχτή συνομιλία και ειδοποιήσεις ραντεβού
 5 **Πλήκτρα οθόνης** (→ σελ. 19)
 Διαθέσιμες λειτουργίες ανάλογα με την κατάσταση χρήσης

- 6 **Πλήκτρο τερματισμού / ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης**
 Τερματισμός συνομιλίας, διακοπή λειτουργίας, επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού
 ▶ Πατήστε **στιγμιαία**
 ▶ Πατήστε **παρατεταμένα**
 ▶ Πατήστε **παρατεταμένα**
 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού (στην κατάσταση αναμονής)
 7 **Πλήκτρο μηνυμάτων** (→ σελ. 28)
 Πρόσβαση στις λίστες κλήσεων και μηνυμάτων, **αναβοσβήνει**: νέο μήνυμα ή νέα κλήση
 8 **Πλήκτρο Προφίλ**
 Εναλλαγή μεταξύ ακουστικών προφίλ
 9 **Πλήκτρο δίεσης**
 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φραγής πλήκτρων (στην κατάσταση αναμονής)
 ▶ Πατήστε **παρατεταμένα**
 ▶ Πατήστε **στιγμιαία**
 Εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων γραμμάτων, πεζών γραμμάτων και αριθμητικών ψηφίων (κατά την πληκτρολόγηση κειμένου)
 10 **Σύνδεση USB**
 για μεταφορά δεδομένων μεταξύ του ασύρματου ακουστικού και του Η/Υ
 11 **Μικρόφωνο**
 12 **Πλήκτρο αστερίσκου**
 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχων κουδουνισμού (στην κατάσταση αναμονής)
 ▶ Πατήστε **στιγμιαία**
 13 **Πλήκτρο 1**
 Επιλογή για Αυτόματο τηλεφωνητή/αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου
 ▶ Πατήστε **παρατεταμένα**
 14 **Πλήκτρο R**
 Παράλληλη κλήση (Flash)
 ▶ Πατήστε **στιγμιαία**
 Εισαγωγή παύσης κλήσης
 ▶ Πατήστε **παρατεταμένα**
 15 **Πλήκτρο ελέγχου / Πλήκτρο μενού** (→ σελ. 17)
 Άνοιγμα μενού, πλοήγηση στα μενού και πεδία εισαγωγής, άνοιγμα λειτουργιών (ανάλογα με την κατάσταση)

16 Πλήκτρο απάντησης / Πλήκτρο ανοιχτής συνομιλίας

Αποδοχή συνομιλίας, κλήση εμφανιζόμενου αριθμού, εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών ακουστικού και ανοιχτής συνομιλίας, αποστολή SMS (κατά τη σύνταξη ενός SMS)

Άνοιγμα λίστας επανάληψης κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

▶ Πατήστε **στιγμιαία**





▶ Πατήστε **παρατεταμένα**

17 Σύνδεση ακουστικού
















(βύσμα 3,5 mm)

18 Πλήκτρο λειτουργίας (⇒ σελ. 19)

Προβολή στις οδηγίες χρήσης

	Προειδοποιήσεις, η μη συμμόρφωση με τις οποίες μπορεί να έχει ως συνέπεια σωματικούς τραυματισμούς ή βλάβες σε συσκευές.
	Σημαντική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία και τον κατάλληλο χειρισμό ή σχετικά με λειτουργίες που μπορεί να επιφέρουν χρεώσεις.
	Προϋπόθεση για την εκτέλεση της ακόλουθης ενέργειας.
	Πρόσθετες βοηθητικές πληροφορίες.










Πλήκτρα

 ή 	Πλήκτρο απάντησης	 ή 	ανοιχτής συνομιλίας
	Πλήκτρο τερματισμού	 0  έως  9	Πλήκτρα ψηφίων / γραμμάτων
 / 	Πλήκτρο ελέγχου / μέσο		Πλήκτρα μηνυμάτων
	Πλήκτρα R		Πλήκτρα αστερίσκου
	Πλήκτρα δίεσης		Πλήκτρο Προφίλ
OK, Πίσω, Επιλογή, Αλλαγή, Αποθήκ., ...		Πλήκτρα οθόνης	

Διαδικασίες

Παράδειγμα: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶ **Αυτόμ.Απάντηση** ▶ Αλλαγή ( = ενεργό)

Απεικόνιση	Σημασία
▶	Κάθε βέλος επισημαίνει μια ενέργεια.
▶ 	Στην κατάσταση αναμονής πατήστε το μέσο του πλήκτρου ελέγχου. Ανοίγει το κύριο μενού.
▶   ▶ OK	Με το πλήκτρο ελέγχου  μετακινηθείτε στο σύμβολο  Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο OK . Ανοίγει το υπομενού Ρυθμίσεις .
▶  Τηλεφωνία ▶ OK	Με το πλήκτρο ελέγχου  επιλέξτε την καταχώρηση Τηλεφωνία . Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο OK . Ανοίγει το υπομενού Τηλεφωνία .
▶ Αυτόμ.Απάντηση	Η λειτουργία ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης της αυτόματης αποδοχής κλήσεων εμφανίζεται ως πρώτο στοιχείο στο μενού.
▶ Αλλαγή	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε με το Αλλαγή . Η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί  / απενεργοποιηθεί  .

Υποδείξεις ασφαλείας



Πριν από τη χρήση διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης.

Λεπτομερείς περιγραφές των λειτουργιών του τηλεφώνου σας μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης στο Internet στη διεύθυνση gigaset.com/pro. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε χαρτί και επιπλέον παρέχουμε πάντα ενημερωμένα εγχειρίδια χρήσης σύμφωνα με το τελευταίο λογισμικό.



Η συσκευή δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια μίας διακοπής ρεύματος. Δεν είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί το **κλειδωμά του πληκτρολογίου/είναι αδύνατη** η πραγματοποίηση κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης.



Τοποθετείτε μόνο **επαναφορτιζόμενες μπαταρίες**, οι οποίες αντιστοιχούν στις **προδιαγραφές** (βλέπε λίστα εγκεκριμένων μπαταριών → www.gigaset.com/service), διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία. Μπαταρίες, οι οποίες παρουσιάζουν εμφανείς ζημίες, θα πρέπει να αντικαθίστανται.

Η λειτουργία του ασύρματου ακουστικού επιτρέπεται μόνο με κλειστό καπάκι μπαταρίας.



Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση βραχυκυκλώματος της μπαταρίας από κάποιο αντικείμενο στο διαμέρισμα της μπαταρίας!



Μη χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε περιβάλλον όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης, π.χ. σε βαφεία.



Ο σταθμός βάσης και η βάση φόρτισης δεν είναι αδιάβροχα. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους με υγρασία, όπως π.χ., λουτρά ή ντους.



Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτικό που αναφέρεται στις συσκευές.

Κατά τη φόρτιση, η πρίζα πρέπει να είναι προσβάσιμη εύκολα.

Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνοδευτικά καλώδια για σύνδεση LAN και συνδέστε τα μόνο στις προβλεπόμενες για το σκοπό αυτό υποδοχές.



Θέτετε τις ελαττωματικές συσκευές εκτός λειτουργίας ή αναθέστε την επισκευή τους στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, διότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες συσκευές ασύρματης λειτουργίας.



Μην χρησιμοποιείτε το ασύρματο ακουστικό, εάν η θόνη είναι σπασμένη. Τα σπασμένα γυαλιά ή το συνθετικό υλικό μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στα χέρια και στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή για επισκευή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.



Τα μικρά στοιχεία μπαταρίας και οι μπαταρίες, που ενέχουν κίνδυνο κατάποσης, να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.

Η κατάποση μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα, διάτρηση μαλακού ιστού και θάνατο. Εντός 2 ωρών μετά την κατάποση μπορεί να προκύψουν σοβαρά εγκαύματα. Σε περίπτωση κατάποσης στοιχείου μπαταρίας ή μπαταρίας, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.



Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Λαμβάνετε υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π.χ. ιατρεία.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ιατρικά μηχανήματα (π.χ. βηματοδότη), παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε σε ποιο βαθμό τα αντίστοιχα μηχανήματα είναι ανθεκτικά στις εξωτερικές πηγές ενέργειας υψηλής συχνότητας (για πληροφορίες σχετικές με το δικό σας προϊόν Gigaset βλ. „Τεχνικά χαρακτηριστικά“).



Εφόσον περιλαμβάνεται καλώδιο USB, χρησιμοποιήστε τροφοδοτικό με σύνδεση USB-A (5 Volt). Υπάρχει περίπτωση ζημίας, από τη χρήση πηγής τροφοδοσίας διαφορετικής τάσης (π.χ Η/Υ με σύνδεση USB).

Εφόσον περιλαμβάνεται τροφοδοτικό στη συσκευασία, να χρησιμοποιείτε αυτό.

Ενεργοποίηση

Περιεχόμενο συσκευασίας

- ένα ασύρματο ακουστικό,
- ένα καπάκι μπαταρίας (πίσω προστατευτικό κάλυμμα του ασύρματου ακουστικού),
- δύο μπαταρίες,
- μία βάση φόρτισης με τροφοδοτικό,
- ένα κλιπ ζώνης,
- ένα ελαστικό κάλυμμα για την υποδοχή ακουστικών,
- ένα ελαστικό κάλυμμα για τη σύνδεση USB,
- οδηγίες χρήσης



Για τη λειτουργία, η βάση φόρτισης πρέπει να τοποθετείται σε κλειστούς, ξηρούς χώρους με θερμοκρασία από +5 °C έως +45 °C.

Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο στις επιδράσεις πηγών θερμότητας, ηλιακής ακτινοβολίας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.

Προστατεύστε το τηλέφωνό σας από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.


Κανονικά τα πόδια της συσκευής δεν αφήνουν ίχνη επάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης. Εξαιτίας, ωστόσο, της ποικιλίας των βερνικιών και γυαλιστικών που χρησιμοποιούνται στα έπιπλα δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση σημαδιών στην επιφάνεια τοποθέτησης από την επαφή.

Σύνδεση βάσης φόρτισης

- ▶ Συνδέστε το επίπεδο βύσμα του τροφοδοτικού **[1]**.
- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα **[2]**.

Για να αποσυνδέσετε το βύσμα από τη βάση φόρτισης:

- ▶ αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- ▶ Πατήστε το κουμπί απασφάλισης **[3]**.
- ▶ Αποσυνδέστε το βύσμα **[4]**.

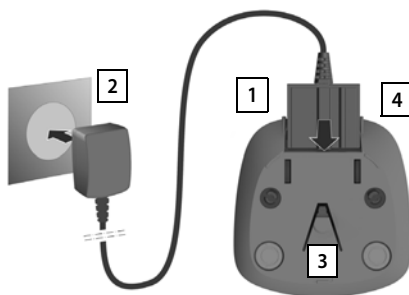


Έναρξη λειτουργίας του ασύρματου ακουστικού

Η οθόνη προστατεύεται με μεμβράνη. ► Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη!

Τοποθέτηση μπαταριών




Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία ή άλλες υλικές βλάβες. Θα μπορούσε π.χ. να καταστραφεί η επένδυση των μπαταριών ή οι μπαταρίες θα μπορούσαν να εκραγούν. Εκτός αυτού, θα μπορούσαν να προκληθούν δυσλειτουργίες ή ζημιές στη συσκευή.

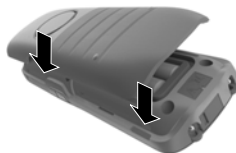

- Τοποθετήστε τις μπαταρίες (κατεύθυνση τοποθέτησης +/- βλ. εικόνα).
 - Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα της μπαταρίας στις υποδοχές της εσωτερικής πλευράς του περιβλήματος [3].
 - Πιέστε το κάλυμμα, μέχρι να κουμπώσει.
- Άνοιγμα του καλύμματος μπαταριών:
- Αφαιρέστε το κλιπ ζώνης (σε περίπτωση που είναι προσαρτημένο).
 - Πιάστε με το νύχι μέσα στην υποδοχή από το κάτω μέρος του καλύμματος της μπαταρίας και τραβήξτε το κάλυμμα της μπαταρίας προς τα επάνω [1].


Κάλυψη υποδοχής σύνδεσης ακουστικών

- Εισαγάγετε την προεξοχή του ελαστικού καλύμματος για την υποδοχή ακουστικών στο άνοιγμα στην αριστερή πλευρά του ασύρματου ακουστικού.
- Πιέστε το καπάκι του ελαστικού καλύμματος.

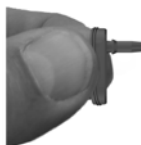

Φόρτιση μπαταριών

- ▶ Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες στο βάση φόρτισης ή χρησιμοποιώντας ένα τυπικό τροφοδοτικό USB.



Οι μπαταρίες έχουν φορτιστεί πλήρως, όταν σβήσει το σύμβολο κεραυνού  στην οθόνη.



Η μπαταρία ενδέχεται να θερμανθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό δεν εγκυμονεί κίνδυνο.


Η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται μετά από ορισμένο χρόνο για τεχνικούς λόγους.

Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το φορητό ακουστικό για αρκετές ημέρες, απενεργοποιήστε το.

Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το φορητό ακουστικό για αρκετές εβδομάδες, απενεργοποιήστε το και αφαιρέστε τις μπαταρίες.

Μόλις συνδεθεί το ασύρματο ακουστικό με μια πηγή ρεύματος, εκκινείται ένας οδηγός ρύθμισης.

Ρύθμιση γλώσσας οθόνης

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  μέχρι να επισημανθεί στην οθόνη η επιθυμητή γλώσσα, π.χ. **Francais** ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **OK**


Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα οθόνης αργότερα στο μενού **Ρυθμίσεις**.

Deutsch

English

Francais

Επιλογή χώρας (αν είναι διαθέσιμη)

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  μέχρι να επισημανθεί στην οθόνη η χώρα, στην οποία λειτουργεί η συσκευή π.χ. **Γερμανία** ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **OK**

Μπορείτε να αλλάξετε τη χώρα αργότερα στο μενού **Ρυθμίσεις**.

Μεγ. Βρετανία

Ιρλανδία

Αυστρία

Δήλωση ασύρματου ακουστικού (ανάλογα με το σταθμό βάσης)



Η δήλωση πρέπει να γίνει **τόσο** στον σταθμό βάσης, **όσο και** στο ασύρματο ακουστικό.

Οι διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν **μέσα σε 60 δευτερόλεπτα**.

Στο σταθμό βάσης / στο ρούτερ

Σταθμός βάσης Gigaset: ▶ Πιέστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) στον σταθμό βάσης **παρατεταμένα** (περ. 3 δευτ.).

Άλλος σταθμός βάσης/ρούτερ:

- ▶ Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δήλωσης → Τεκμηρίωση σταθμού βάσης/ρούτερ

Στο ασύρματο ακουστικό

Δήλωση σε έναν σταθμό βάσης:

- ▶ εμφανίζεται το μήνυμα **Δηλώστε το ακουστικό**
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Δήλωση** ... αναζητείται ένας έτοιμος για δήλωση σταθμός βάσης ▶ εφόσον απαιτείται: Καταχωρήστε το PIN συστήματος (εργοστασιακή ρύθμιση σταθμού βάσης Gigaset: **0000**)

Μετά την επιτυχή δήλωση, το ασύρματο ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής. Στην οθόνη εμφανίζεται ο εσωτερικός αριθμός του ασύρματου ακουστικού, π.χ. **ΕΞΩΤ1**.

Ένα ασύρματο ακουστικό μπορεί να δηλωθεί σε έως τέσσερις σταθμούς βάσης.

▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ **OK** ▶ Δήλωση ακουστικού ▶ **OK**


Δήλωση ασύρματου ακουστικού:

- ▶ **Δήλωση ακουστικού** ▶ **OK** ... Πραγματοποιείται αναζήτηση για έτοιμους για δήλωση σταθμούς βάσης ▶ Αν απαιτείται: Καταχωρήστε το PIN συστήματος (εργοστασιακή ρύθμιση σταθμού βάσης Gigaset: **0000**) ▶ **OK**

Αλλαγή σταθμού βάσης: ▶ **Επιλογή βάσης** ▶ **OK** ▶ Πατήστε για να επιλέξετε σταθμό βάσης ή **Καλύτερη βάση** ▶ **Επιλογή** (= επιλεγμένο)

Καλύτερη βάση: Το ασύρματο ακουστικό επιλέγει τον σταθμό βάσης με την καλύτερη λήψη μόλις χάσει τη σύνδεση με τον τρέχοντα σταθμό βάσης.

Δήλωση ασύρματου ακουστικού (ανάλογα με το σταθμό βάσης):

- ▶ **Διαγραφή ακουστικ.** ▶ **OK** ... Επιλέγεται το χρησιμοποιούμενο ασύρματου ακουστικού ▶ Πατήστε κατά περίπτωση  για να επιλέξετε ένα άλλο ασύρματο ακουστικό ▶ **OK** ▶ Καταχωρήστε κατά περίπτωση το PIN συστήματος ▶ **OK** ▶ Πατήστε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε την κατάργηση της δήλωσης

Αν το ασύρματο ακουστικό είναι ακόμη δηλωμένο σε άλλους σταθμούς βάσης, επιλέγεται ο σταθμός βάσης με την καλύτερη λήψη (**Καλύτερη βάση**).



Κάποιοι σταθμοί βάσης Gigaset ή σταθμοί βάσης/ρούτερ τρίτων κατασκευαστών ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατοί με το ασύρματο ακουστικό και έτσι να μην εμφανίζονται σωστά όλες οι λειτουργίες. Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιήστε την καταχώρηση μενού **Βασική δήλωση**. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η σωστή απεικόνιση στο ασύρματο ακουστικό, ωστόσο μπορεί να επιβάλλονται περιορισμοί σε ορισμένες λειτουργίες.

Δήλωση απορρήτου

Αν η συσκευή συνδέεται μέσω μιας βάσης IP ή ενός διακομιστή στο Internet, επικοινωνεί αυτόματα με τον διακομιστή υποστήριξης της Gigaset στέλνοντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή.

Αυτές χρησιμοποιούνται π.χ. για ενημερώσεις υλικολογισμικού ή για τη διάθεση υπηρεσιών Internet:

→ gigaset.com

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα, ώστε στις εισερχόμενες κλήσεις, η ημερομηνία και η ώρα να αντιστοιχίζονται σωστά και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι.




Η ημερομηνία και η ώρα ρυθμίζονται μέσω του σταθμού βάσης. Στους σταθμούς βάσης με υποστήριξη IP επιτρέπεται η ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας μέσω ενός διακομιστή ώρας στο δίκτυο.

Ανάλογα με το σταθμό βάσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα χειροκίνητα, μέσω του ασύρματου ακουστικού.


- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Ώρα**


ή αν έχουν ήδη ρυθμιστεί η ημερομηνία και η ώρα:

- ▶  ▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ημερομηνία/Ώρα** ▶ **OK**



Η ενεργή θέση εισαγωγής αναβοσβήνει.

Αλλαγή θέσης εισαγωγής: ► 

Εναλλαγή μεταξύ των πεδίων εισαγωγής: ► 

Εισαγωγή ημερομηνίας:

- πληκτρολογήστε με το  την ημέρα, το μήνα και το έτος με 8 ψηφία.


Εισαγωγή ώρας:

- πληκτρολογήστε με το  τις ώρες και τα λεπτά με 4 ψηφία.


Αποθήκευση της ρύθμισης:

- Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποθήκ...** στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Αποθηκεύτηκε** και ακούγεται ένας ήχος επιβεβαίωσης

Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής:

- Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού 

Το τηλέφωνο είναι τώρα έτοιμο για χρήση!

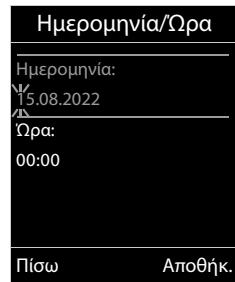

Προσάρτηση κλιπ ζώνης

Στο ασύρματο ακουστικό υπάρχουν πλευρικές υποδοχές για την προσάρτηση του κλιπ ζώνης.

- Προσάρτηση κλιπ ζώνης: ► Προσαρτήστε το κλιπ ζώνης στην πίσω πλευρά του ασύρματου ακουστικού, έτσι ώστε οι προεξοχές του κλιπ ζώνης να κουμπώσουν στις υποδοχές.
- Αφαίρεση κλιπ ζώνης: ► Πατήστε δυνατά με τον αντίχειρα στο μέσο του κλιπ ζώνης. ► Τοποθετήστε το νύχι του αντίχειρα του άλλου χεριού σας από το πλάι, ανάμεσα στο κλιπ και το περίβλημα. ► Αφαιρέστε το κλιπ προς τα πάνω.




Επαγγελματικό κλιπ ζώνης (αξεσουάρ)

Προσάρτηση κλιπ ζώνης:

Προσαρτήστε το στήριγμα στην πίσω πλευρά του ασύρματου ακουστικού, έτσι ώστε οι προεξοχές να κουμπώσουν στις υποδοχές **1**.

- Στερεώστε το κλιπ ζώνης στη ζώνη **2**.
- Αγκιστρώστε το ασύρματο ακουστικό στο στήριγμα στο κλιπ ζώνης **3** και ωθήστε το προς τα κάτω **4**.



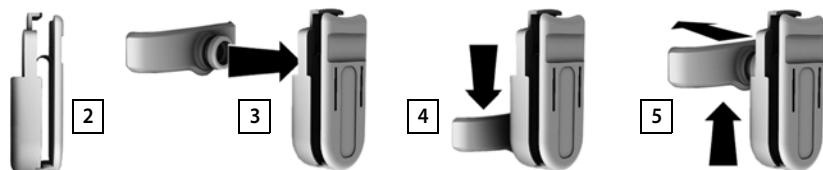

Αφαίρεση κλιπ ζώνης:

- ▶ Ωθήστε το ασύρματο ακουστικό προς τα επάνω και απαγκιστρώστε το από το κλιπ ζώνης **5**.


Σύνδεση ακουστικού

- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα από την υποδοχή σύνδεσης ακουστικών.
- ▶ Συνδέστε το ακουστικό με ένα βύσμα 3,5 mm στην αριστερή πλευρά του ασύρματου ακουστικού **1**.

ή

- ▶ συνδέστε ακουστικό μέσω Bluetooth (→ σελ. 55)

Ρύθμιση έντασης ακουστικών: → σελ. 64

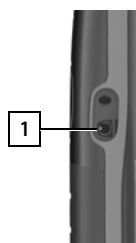

Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB

Για μεταφορά δεδομένων μεταξύ του ασύρματου ακουστικού και του Η/Υ:


- ▶ Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων USB με το μικροβύσμα USB στην υποδοχή USB που βρίσκεται στο κάτω μέρος του ασύρματου ακουστικού **1**.



i Συνδέστε το ασύρματο ακουστικό **απευθείας** στον Η/Υ, **όχι** μέσω ενός USB hub.

Αν **δεν** συνδέσετε καλώδιο USB, τοποθετήστε το παρεχόμενο ελαστικό κάλυμμα για να διασφαλίσετε τη στεγανότητα.

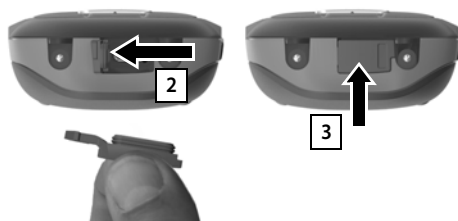

- ▶ Εισαγάγετε την προεξοχή του ελαστικού καλύμματος στην αριστερή πλευρά του ανοίγματος **2**.
- ▶ Πιέστε το καπάκι του ελαστικού καλύμματος **3**.



Χειρισμός του τηλεφώνου


Γνωριμία με το τηλέφωνο


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού

- Ενεργοποίηση: ▶ πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα** στο απενεργοποιημένο ασύρματο ακουστικό
- Απενεργοποίηση: ▶ στην κατάσταση αναμονής του ασύρματου ακουστικού πιέστε  **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πληκτρολογίου

Το κλείδωμα των πλήκτρων αποτρέπει την ακούσια χρήση του τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων: ▶  Πιέστε **παρατεταμένα**

Ενεργό κλείδωμα πληκτρολογίου: το σύμβολο  εμφανίζεται στην οθόνη





Όταν υπάρχει σεισερχόμενη κλήση στο ασύρματο ακουστικό, το κλείδωμα πλήκτρων απενεργοποιείται αυτόματα. Μπορείτε να αποδεχτείτε την κλήση. Μετά το τέλος της συνομιλίας ενεργοποιείται εκ νέου αυτόματα, το κλείδωμα πλήκτρων.

Ορίστε αριθμούς έκτακτης ανάγκης, ο οποίοι θα επιτρέπεται να επιλεγούν ακόμα και με ενεργοποιημένο το κλείδωμα του πληκτρολογίου με PIN: → σελ. 68

Πλήκτρο ελέγχου



Το πλήκτρο ελέγχου χρησιμεύει για την πλοήγηση μέσα στα μενού και στα πεδία καταχώρησης, καθώς και για την εμφάνιση ορισμένων λειτουργιών κατά περίπτωση.

Η πλευρά του πλήκτρου ελέγχου (επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά) που πρέπει να πατήσετε στην εκάστοτε κατάσταση χειρισμού επισημαίνεται παρακάτω με μαύρο χρώμα, π.χ.  για "πιέστε τη δεξιά πλευρά του πλήκτρου ελέγχου" ή  για "πιέστε στο κέντρο του πλήκτρου ελέγχου".

Στην κατάσταση αναμονής


Ανοιγμα βασικού μενού

Ανοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

Ανοιγμα λίστας ασύρματων ακουστικών

Ρύθμισης έντασης ομιλίας για ακουστικό και συσκευή ανοιχτής ακρόασης

Ρύθμιση ευαισθησίας μικροφώνου

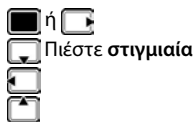

Πιέστε **στιγμιαία**
Πιέστε **παρατεταμένα**

Σε υπομενού, πεδία επιλογής και καταχώρησης

Επιβεβαίωση λειτουργίας

Μετακίνηση ανά γραμμή προς τα επάνω/κάτω

Επιλογή λειτουργίας, μετακίνηση κέρσορα προς τα αριστερά/δεξιά



Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας


Ανοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου


Σίγαση μικροφώνου

Ρύθμιση ευαισθησίας μικροφώνου

Πραγματοποίηση εσωτερικής παράλληλης κλήσης, εάν υπάρχει επιπλέον ασύρματο ακουστικό

Αλλαγή της έντασης ομιλίας για ακουστικό και συσκευή ανοιχτής ακρόασης

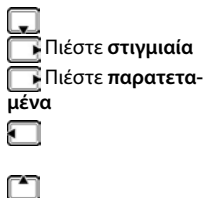

Ανάλογα με τον σταθμό βάσης: Η αντιστοίχιση των τηλεφωνικών καταλόγων στο πλήκτρο  (πατήστε **παρατεταμένα** ή **στιγμιαία**) μπορεί να τροποποιηθεί.

Πλήκτρα έντασης

ρύθμιση για ένταση για **ακουστικό/ακουστικά, ήχο κλήσης, ανοιχτή συνομιλία** και σηματοδότηση **συναντήσεων**: ▶ Πιέστε τα πλήκτρα έντασης **[+]** / **[-]** στο ασύρματο ακουστικό

Πλήκτρο λειτουργίας



Στο πλήκτρο λειτουργίας μπορεί να αντιστοιχιστεί μια λειτουργία της επιλογής σας (**Πλήκτρο Κλήσης / Συντομ. / Φακός LED / Πλήκτρ.Ειδοποίηση** και άλλες λειτουργίες ανάλογα με το σταθμό βάσης).

Σε κατάσταση αναμονής ή με ενεργοποιημένη προστασία οθόνης

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο . . . εκτελείται η αντιστοιχισμένη λειτουργία

Συντομ.

Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό που έχει αποθηκευτεί στο πλήκτρο.

Φακός LED

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τον φακό.

Πλήκτρ.Ειδοποίηση

Ενεργοποιήστε μια ενέργεια, π.χ. ήχος ειδοποίησης, αναβοσβήσιμο των LED, κλήση σε συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Πατώντας στιγμιαία και παρατεταμένα το πλήκτρο ειδοποίησης μπορείτε να ενεργοποιήσετε διάφορες λειτουργίες.

Πλήκτρο Κλήσης

Καλέστε έναν τηλεφωνικό αριθμό που καταχωρήσατε προηγουμένως μέσω του πεδίου πλήκτρων (ή επιλέξατε από μια λίστα κλήσεων ή από τον τηλεφωνικό κατάλογο) (άνοιγμα λίστα επανάκλησης).

Αντιστοίχιση πλήκτρου λειτουργίας → σελ. 41

Πλήκτρα οθόνης

Με τα πλήκτρα οθόνης μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες, ανάλογα με την κατάσταση.



Τρέχουσες λειτουργίες των πλήκτρων οθόνης

Πλήκτρα οθόνης

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο οθόνης . . . εκτελείται η αντιστοιχισμένη λειτουργία

Σύμβολα των πλήκτρων οθόνης → σελ. 81



Στα πλήκτρα οθόνης σε κατάσταση αναμονής έχει αντιστοιχιστεί εκ των προτέρων κάποια λειτουργία.

Αλλαγή αντιστοίχισης: → σελ. 71

Φακός LED

Χρήση τηλεφώνου ως φακού. Το Spot-LED βρίσκεται στο επάνω μέρος του ασύρματου ακουστικού.

Ενεργοποίηση λειτουργίας φακού

▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Φακό LED**.

ή

▶  ▶   **Πρόσθετες Λειτουργ** ▶ OK ▶  **Φακός LED** ▶ OK

Απενεργοποίηση λειτουργίας φακού

▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Εκτός**

ή: μετά από 2 λεπτά η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα.

Καθοδήγηση στο μενού

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου σας προσφέρονται μέσω ενός μενού, που αποτελείται από πολλά επίπεδα.



Η πλοήγηση στα μενού εξαρτάται από το σταθμό βάσης. Ανάλογα με τον αριθμό και το είδος των διαθέσιμων λειτουργιών μπορεί να υπάρχουν διάφορα μενού π.χ. στο επάνω επίπεδο ή σε υπομενού.

Παραδείγματα: **Ρυθμίσεις Ήχων** μπορεί να εμφανίζεται στο επάνω επίπεδο ή στο υπομενού **Ρυθμίσεις**, **Ημερολόγιο** μπορεί να εμφανίζεται στο μενού **Ημερολόγιο** ή στο μενού **Πρόσθετες Λειτουργ**.

Επιλογή/ επιβεβαίωση λειτουργιών


Επιβεβαίωση επιλογής με

Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού με

Μετάβαση στην οθόνη αναμονής με


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας με


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση επιλογής με

OK ή πιάστε το μέσο του πλήκτρου ελέγχου 

Πίσω

 **παρατεταμένη πίεση**



Αλλαγή ενεργοποιημένο  /

απενεργοποιημένο 

Επιλογή επιλεγμένο  / μη


επιλεγμένο 

Βασικό μενού

Στην κατάσταση αναμονής: ► Πιέστε στο **μέσο**  το πλήκτρο ελέγχου ► επιλέξτε το υπομενού με το πλήκτρο ελέγχου  ► **OK**


Οι λειτουργίες του βασικού μενού υποδεικνύονται στην οθόνη με σύμβολα. Το σύμβολο της επιλεγμένης λειτουργίας επισημαίνεται με χρώμα και το αντίστοιχο όνομα εμφανίζεται στην επικεφαλίδα.

Παράδειγμα

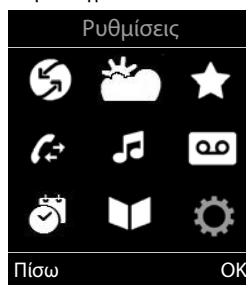

Υπομενού

Οι λειτουργίες των υπομενού εμφανίζονται υπό μορφή λίστας.

Πρόσβαση σε μια λειτουργία: ► επιλέξτε λειτουργία με το πλήκτρο ελέγχου  ► **OK**


Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού:

► Πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Πίσω**

ή

► Πιέστε **στιγμαία** το πλήκτρο τερματισμού 


Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής

► Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού 





Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, η οθόνη μεταβαίνει έπειτα από περίπου 2 λεπτά **αυτόματα** στην κατάσταση αναμονής.

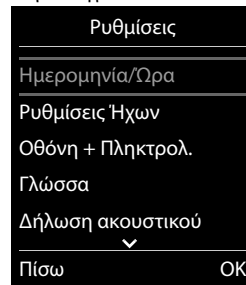Παράδειγμα





Εισαγωγή κειμένου

Θέση εισαγωγής

- ▶ Επιλέξτε πεδίο καταχώρησης με . Ένα πεδίο είναι ενεργοποιημένο, εάν σε αυτό εμφανίζεται ο κέρσορας που αναβοσβήνει.
- ▶ Μετακίνηση του κέρσορα με .

Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων

- Διαγραφή του **συμβόλου** μπροστά από τον κέρσορα: ▶  Πιέστε **στιγμιαία**
- Διαγραφή **λέξεων** μπροστά από τον κέρσορα: ▶  Πιέστε **παρατεταμένα**

Νέα καταχώρηση




Όνομα:
Peter|


Επώνυμο:

Τηλέφωνο (Οικίας):
Abc



< C Αποθήκ.

Καταχώρηση γραμμάτων/χαρακτήρων

Σε κάθε πλήκτρο μεταξύ  και , καθώς και στο πλήκτρο  έχουν αντιστοιχιστεί περισσότερα γράμματα και αριθμοί. Μόλις πατηθεί ένα πλήκτρο, εμφανίζονται οι πιθανοί χαρακτήρες στο κάτω μέρος της οθόνης. Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εμφανίζεται τονισμένος.

- Επιλογή γραμμάτων/ψηφίων: ▶ Πιέστε το πλήκτρο **στιγμιαία** και διαδοχικά αρκετές φορές
- Εναλλαγή ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες και ψηφία: ▶ Πιέστε το πλήκτρο δίεσης 

Κατά την επεξεργασία μιας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου, το πρώτο γράμμα και κάθε γράμμα μετά από κενό γράφεται αυτόματα με κεφαλαίο.






- Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων: ▶ Πιέστε το πλήκτρο αστερίσκου  ▶ πλοηγηθείτε με  στους επιθυμητούς χαρακτήρες ▶ **Εισάγετε**



Η διαθεσιμότητα ειδικών χαρακτήρων εξαρτάται από τη ρυθμισμένη γλώσσα.




Πραγματοποίηση κλήσεων

Κλήσεις




- ▶ Καταχωρήστε με  τον αριθμό ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **στιγμιαία** ή
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **παρατεταμένα** ▶ Καταχωρήστε με  τον αριθμό Διακοπή διαδικασίας κλήσης: ▶ πιέστε το πλήκτρο τερματισμού 

Σε σταθμό βάσης Gigaset που υποστηρίζει IP

Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω της επιλεγμένης σύνδεσης αποστολής (γραμμή). Χρήση άλλης γραμμής:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **παρατεταμένα** ▶ Πατήστε  για να επιλέξετε γραμμή ▶ **Κλήση** ▶ Καταχωρήστε με  τον αριθμό... Ο αριθμός καλείται περίπου 3 δευτερόλεπτα μετά την πληκτρολόγηση του τελευταίου ψηφίου

Κλήση από τον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο

- ▶ Ανοίξτε με  τον τηλεφωνικό κατάλογο ▶ Επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης 

Εάν υπάρχουν καταχωρημένοι περισσότεροι αριθμοί:


- ▶ Επιλέξτε με  τον αριθμό ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης ... Ο αριθμός επιλέγεται



Για τη γρήγορη πρόσβαση (ταχεία κλήση): Αντιστοιχήστε αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο στα πλήκτρα ψηφίων ή οθόνης.

Κλήση από έναν δημόσιο/κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο




Ανάλογα με τη βάση, στην οποία είναι συνδεδεμένο το ασύρματο ακουστικό, μπορείτε να επιλέξετε από έναν δημόσιο τηλεφωνικό κατάλογο ή έναν κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο σε βάση CAT-ig.

- ▶  Πιέστε **παρατεταμένα**



Περαιτέρω πληροφορίες → στις αναλυτικές οδηγίες χρήσης για το τηλέφωνό σας

Κλήση από τη λίστα επανάκλησης



Στη λίστα επανάκλησης υπάρχουν οι 20 τελευταίοι αριθμοί που κλήθηκαν από το ασύρματο ακουστικό.


- ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **στιγμιαία** ... Ανοίγει η λίστα επανάκλησης ▶ Επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης 




Αν εμφανίζεται κάποιο όνομα:


- ▶ **Προβολή** ... Εμφανίζεται ο αριθμός ▶ Μετακινηθείτε αν χρειάζεται στους αριθμούς με  ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης για τον επιθυμητό αριθμό κλήσης 


Διαχείριση καταχωρήσεων της λίστας επανάκλησης

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **στιγμιαία** ... Ανοίγει η λίστα επανάκλησης ▶ Επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ... Πιθανές επιλογές:

Μεταφορά καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶  **Αντιγρ.στο κατάλογ** ▶ **OK**
Μεταφορά αριθμού στην οθόνη:







- ▶  **Εμφάνιση αριθμού** ▶ **OK** ▶ Αλλάξτε ή συμπληρώστε κατά περίπτωση με  ▶  Αποθηκεύστε ως νέα καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο

Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης: ▶  **Διαγραφή καταχ.** ▶ **OK**

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων: ▶  **Διαγραφή λίστας** ▶ **OK**


Επιλογή από μια λίστα κλήσεων

Οι λίστες κλήσεων (→ σελ. 27) περιέχουν τις τελευταίες εισερχόμενες, εξερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις.

- ▶    **Λίστες κλήσεων** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  τη λίστα κλήσης ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης 








Οι λίστες κλήσεων μπορούν να εμφανιστούν απευθείας από το πλήκτρο οθόνης **Κλήσεις**, όταν είναι κατάλληλα αντιστοιχισμένο το πλήκτρο αυτό.


Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τη λίστα **Αναπάντητες** μέσω του πλήκτρου μηνυμάτων .

Κλήση με απόκρυψη



Αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, ο τηλεφωνικός αριθμός σας δεν εμφανίζεται.

- ▶  ▶   **Υπηρεσίες Δικτύου** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε σύνδεση ▶ **OK** ▶ **Απόκρυψη αριθμού** ▶ **Επεξεργ.** ( = ενεργοποιημένο)


Εισερχόμενες κλήσεις

Μια εισερχόμενη κλήση σηματοδοτείται με κουδουνισμό, μια ένδειξη στην οθόνη και αναβοσβήσιμο του πλήκτρου απάντησης .

Αποδοχή κλήσης:







- Πιέστε το πλήκτρο απάντησης 
- Αν η **Αυτόμ.Απάντηση** είναι ενεργοποιημένη: ► αφαιρέστε το ασύρματο ακουστικό από τη βάση φόρτισης
- Προώθηση κλήσης στον τηλεφωνητή: ► 
- Αποδοχή συνομιλίας στο ακουστικό

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού: ► **Σίγαση** ... Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε την κλήση, για όσο διάστημα εμφανίζεται στην οθόνη

Απόρριψη κλήσης: ► Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού 

Ρύθμιση προώθησης κλήσεων


Με τη λειτουργία προώθησης κλήσεων οι κλήσεις προωθούνται σε μια άλλη γραμμή.

-  ►  ►  Υπηρεσίες Δικτύου ► OK ►  Επιλέξτε σύνδεση ► OK ► Εκτροπή κλήσης ► OK ►  Επιλέξτε πότε θέλετε να τεθεί σε ισχύ η λειτουργία προώθησης κλήσεων (Όλες οι κλήσεις/ Απασχολημένο / Αναπάντητη) ► OK ►  Πληκτρολογήστε τον αριθμό κλήσης ► Αποθήκευση



Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας

Ανοικτή ακρόαση

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, κατά τη δημιουργία της σύνδεσης και κατά την ακρόαση του τηλεφωνητή κάντε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ανοικτής συνομιλίας (σε ένα σύστημα με τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή) :

- Πιέστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας 

Τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας:

- Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας  ► τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης ►  πιέστε παρατεταμένα για 2 επιπλέον δευτερόλεπτα

Ένταση κλήσης

Ισχύει για την τρέχουσα χρησιμοποιούμενη λειτουργία (ανοικτή συνομιλία, ακουστικό ή ακουστικά):


-  ► ρυθμίστε την ένταση με τα  ► Αποθήκ.




Η ρύθμιση θα αποθηκευτεί αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα ακόμα κι αν δεν πιέσετε Αποθήκ..

Σίγαση μικροφώνου

Εάν απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, ο συνομιλητής σας δεν θα σας ακούει.


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας: ►  πιέστε.

ή: ► Πιέστε το πλήκτρο προφίλ  **στιγμιαία**

Ρύθμιση ευαισθησίας μικροφώνου

Ρυθμίστε την ευαισθησία του μικροφώνου για το ακουστικό ή τα ενσύρματα ακουστικά κεφαλής κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας.

►  Πιέστε **παρατεταμένα** ►  Ρυθμίστε την επιθυμητή ευαισθησία ► **Αποθήκ.**

 Μια αλλαγή χωρίς αποθήκευση ισχύει μόνο για την τρέχουσα συνομιλία.

Μόνιμη ρύθμιση ευαισθησίας μικροφώνου σε κατάσταση αναμονής:

►  Πιέστε **παρατεταμένα** ►  **Χειρακουστικού / Ενσύρμ.ακουστικό** ►  Ρυθμίστε την ευαισθησία ► **Αποθήκ.**

ή

►  ►  ►  **Ρυθμίσεις Ήχων** ► **OK** ►  ► **OK** ►  **Ευαισθησία Μικροφ.** ► **OK** ►  **Χειρακουστικού / Ενσύρμ.ακουστικό** ►  Ρυθμίστε την ευαισθησία ► **Αποθήκ.**

Ρύθμιση ακουστικού προφίλ σε θορυβώδες περιβάλλον:

► Πιέστε το πλήκτρο προφίλ  **παρατεταμένα** ►  Ρυθμίστε την ευαισθησία ► **Αποθήκ.**

Λίστες κλήσεων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει διάφορους τύπους κλήσεων (αναπάντητες, εισερχόμενες και εξερχόμενες) στη λίστα.



Η βάση/το ρούτερ, όπου είναι δηλωμένο το ασύρματο ακουστικό, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς κλήσης.

Για λεπτομερείς πληροφορίες ανατρέξτε στη διεύθυνση → wiki.gigasetpro.com

Καταχώρηση λίστας

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα εμφανίζονται στις καταχωρήσεις λιστών. Δύο σημεία στήξης:

- Ο τύπος λίστας (στην κεφαλίδα)
- Σύμβολο για τον τύπο καταχώρησης:



Αναπάντητες



Απαντημένες



Εξερχόμενες (Λίστα επανάκλησης)



Κλήση στον τηλεφωνητή (μόνο σε σύστημα με τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή)

- Αριθμός του καλούντος. Εάν ο αριθμός μπροστα απο το τηλέφωνο οικίας έχει μια παρενθεση είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, θα εμφανιστούν αντ' αυτού το όνομα και ο τύπος αριθμού (Τηλέφωνο (Οικίας), Τηλέφ. (Γραφείου), Τηλέφωνο(Κινητό)). Για τις αναπάντητες κλήσεις εμφανίζεται επιπλέον σε αγκύλες ο αριθμός των κλήσεων από το συγκεκριμένο αριθμό.
- Σύνδεση μέσω της οποίας εξέρχεται/εισέρχεται η κλήση
- Ημερομηνία και ώρα της κλήσης (σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί)

Παράδειγμα

Όλες οι κλήσεις	
	Frank Σήμερα, 15:40 [3]
	089563795 13.05.22, 18:32
	Susan Black 12.05.22, 13:12
Προβολή	Επιλογές

Ανοιγμα λίστας κλήσεων

Με το πλήκτρο οθόνης: ▶ **Κλήσεις** ▶ επιλέξτε με τη λίστα ▶ **OK**

Μέσω του μενού: ▶ ▶ **Λίστες κλήσεων** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με τη λίστα ▶ **OK**















Με το πλήκτρο μηνυμάτων (αναπάντητες κλήσεις):

▶ Πιέστε το πλήκτρο μηνυμάτων ▶ **Αναπάντητες:** ▶ **OK**

Επιστροφή κλήσης σε καλούντα από τη λίστα κλήσεων


▶ ▶ **Λίστες κλήσεων** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με τη λίστα ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με την καταχώρηση ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού

Άλλες επιλογές

- ▶  ▶   **Λίστες κλήσεων** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  τη λίστα ▶ **OK**... πιθανές επιλογές:
 - ▶ Προβολή καταχώρησης:
 - ▶ επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Προβολή**
 - ▶ Αριθμός στον τηλεφωνικό κατάλογο:
 - ▶ επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶  **Αντιγρ.στο κατάλογο** ▶ **OK**
 - ▶ Αριθμός στη λίστα φραγής:
 - ▶ επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶  **σε λίστα Φραγής** ▶ **OK**
 - ▶ Αίτημα για πληροφορίες SMS για τον αριθμό κλήσης (μπορεί να υπόκειται σε χρέωση):
 - ▶ επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶  **Πληροφορίες SMS** ▶ **OK**
 - ▶ Διαγραφή καταχώρησης:
 - ▶ επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή καταχ.** ▶ **OK**
 - ▶ Διαγραφή λίστας:
 - ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή λίστας** ▶ **OK** ▶ **Ναι**





Λίστα μηνυμάτων

Στις λίστες μηνυμάτων αποθηκεύονται ειδοποιήσεις για αναπάντητες κλήσεις, μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή/τηλεφωνητή δικτύου, εισερχόμενα SMS και χαμένες συναντήσεις και μπορούν να προβληθούν στην οθόνη του ασύρματου ακουστικού.

Κατά την άφιξη ενός **νέου μηνύματος** ηχεί ένας τόνος υπόδειξης. Επιπλέον αναβοσβήνει το πλήκτρο μηνυμάτων  (αν είναι ενεργοποιημέν). Η ενεργοποίηση μέσω του ασύρματου ακουστικού είναι δυνατή μόνο σε σταθμούς βάσης Gigaset. Για CAT-ia ρούτερ χρησιμοποιήστε κατά περίπτωση το περιβάλλον εργασίας Web. Πληροφορίες → Οδηγίες χρήσης του σταθμού βάσης/του ρούτερ.

Τα σύμβολα για τον τύπο των μηνυμάτων και τον αριθμό των νέων μηνυμάτων εμφανίζονται στην οθόνη αναμονής.


Παρέχεται ειδοποίηση για τα παρακάτω είδη μηνυμάτων:

-  στον τηλεφωνητή/τηλεφωνητή δικτύου
-  στη λίστα των αναπάντητων κλήσεων
-  στη λίστα εισερχομένων SMS
-  στη λίστα των χαμένων συναντήσεων




Το σύμβολο του τηλεφωνητή δικτύου θα εμφανίζεται πάντα, εφόσον ο αριθμός κλήσης του έχει αποθηκευτεί στο τηλέφωνο. Οι υπόλοιπες λίστες θα εμφανίζονται μόνο, όταν περιέχουν μηνύματα.


Παράδειγμα

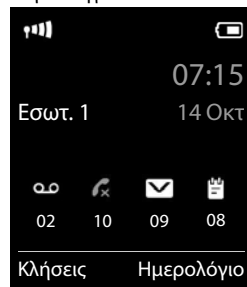

Εμφάνιση μηνυμάτων:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο  ... εμφανίζονται οι λίστες μηνυμάτων που περιέχουν μηνύματα, **Θυρίδες**: εμφανίζεται πάντα Καταχώρηση με **έντονους** χαρακτήρες: υπάρχουν νέα μηνύματα. Σε παρενθέσεις εμφανίζεται ο αριθμός των νέων μηνυμάτων.

Καταχώρηση **χωρίς** έντονους χαρακτήρες: δεν υπάρχουν νέα μηνύματα. Σε παρενθέσεις εμφανίζεται ο αριθμός των παλιών μηνυμάτων.

- ▶ επιλέξτε με  τη λίστα ▶ **OK** ... εμφανίζεται η λίστα με τις κλήσεις ή τα μηνύματα

Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου: Καλείται ο αριθμός του τηλεφωνητή δικτύου.



Η λίστα μηνυμάτων περιέχει μια καταχώρηση για κάθε αυτόματο τηλεφωνητή που έχει εκχωρηθεί στο ασύρματο ακουστικό, π.χ. για έναν τηλεφωνητή δικτύου.




Παράδειγμα

Μηνύματα&Κλήσεις	
Χαμένη ειδοπ.:	(2)
Αναπάντητες:	(5)
Θυρίδες:	(1)
Αυτ.Τηλεφ/της:	
Πίσω	OK


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αναβοσβήματος του πλήκτρου μηνυμάτων

Η ύπαρξη νέων μηνυμάτων υποδηλώνεται με αναλαμπή του πλήκτρου μηνυμάτων στο ασύρματο ακουστικό. Αυτό το είδος επισήμανσης μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί για κάθε τύπο μηνυμάτων.


Στην κατάσταση αναμονής:

- ▶  ▶ Πατήστε τα πλήκτρα  * # → 0 5 # → ... στη οθόνη εμφανίζεται το ψηφίο 9 ▶ επιλέξτε με  τον τύπο μηνύματος:


Μηνύματα στον τηλεφωνητή δικτύου

▶  7 4


αναπάντητες κλήσεις


▶  7 5

νέο SMS

▶  7 6

Μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή (μόνο σε σύστημα με τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή)

▶  7 7

βλέπετε το ψηφίο 9 ακολουθούμενο από την καταχώρησή του (π.χ. 975), στο πεδίο καταχώρησης αναβοσβήνει η τρέχουσα ρύθμιση για το επιλεγμένο μήνυμα (π.χ. 0) ▶ ρυθμίστε με  τη συμπεριφορά για νέα μηνύματα:

Το πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει

▶  0 →

Το πλήκτρο μηνυμάτων δεν αναβοσβήνει

▶  1 ∞

- ▶ επιβεβαιώστε την επιθυμητή ρύθμιση με **OK**

ή

- ▶ επιστρέψτε στην οθόνη αναμονής χωρίς αλλαγή: ▶ **Πίσω**



Τηλεφωνικοί κατάλογοι

Τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος του ασύρματου ακουστικού

Ο τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος δημιουργείται ειδικά για το ασύρματο ακουστικό. Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε σε άλλα ασύρματα ακουστικά τις καταχωρήσεις.



Πληροφορίες για online τηλεφωνικούς καταλόγους σε σταθμούς βάσης που υποστηρίζουν IP ή σε κεντρικούς τηλεφωνικούς καταλόγους σε σταθμούς βάσης CAT-1q
→ Οδηγίες χρήσης του σταθμού βάσης.

Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

▶ Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **στιγμιαία**

ή

▶ ▶ **Επαφές** ▶ **OK** ▶ **Τηλεφ. Κατάλογος** ▶ **OK**



Αλλαγή της αντιστοίχισης του πλήκτρου ελέγχου με έναν τηλεφωνικό κατάλογο:
→ σελ. 37

Καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου

Αριθμός των καταχωρήσεων:

έως και 200

Πληροφορίες:

Όνομα και επώνυμο, έως τρεις αριθμοί κλήσης, επέτειος με σηματοδότηση, ήχος κουδουνισμού VIP με σύμβολο VIP

Μήκος καταχωρήσεων:

Αριθμοί: έως 32 ψηφία

Όνομα, επώνυμο: έως 16 χαρακτήρες

Δημιουργία καταχώρησης

- ▶ ▶ <Νέα Καταχώρ.> ▶ OK ▶ μετακινηθείτε με το μεταξύ των πεδίων εισαγωγής

Όνομα:

- ▶ με το καταχωρήστε το όνομα ή/και το επώνυμο

Αριθμοί:

- ▶ Τηλέφ.1 - Τύπος ▶ με το επιλέξτε τύπο αριθμού (Οικία, Γραφ ή Κινητ) ▶ ▶ με το καταχωρίστε τον αριθμό

Καταχώρηση πρόσθετων αριθμών: ▶ με το κινηθείτε

μεταξύ των πεδίων εισόδου Τηλέφ.1 - Τύπος/Τηλεφ.2 -

Τύπος/Τηλεφ.3 - Τύπος ▶ με το καταχωρίστε τον αριθμό

Επέτειος:

- ▶ με **Επέτειος** ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ▶ καταχωρήστε με την ημερομηνία και την ώρα ▶ επιλέξτε με τον τύπο σηματοδότησης (**Μόνο οπτική** ή έναν ήχο κουδουνισμού)

Μελωδία (VIP):

- ▶ επιλέξτε με τον ήχο κουδουνισμού, με τον οποίο πρέπει να σηματοδοτείται μια κλήση του συμμετέχοντος... αν έχει αντιστοιχιστεί **Μελωδία (VIP)**, η καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο συνοδεύεται από το σύμβολο **VIP**.

Αποθήκευση καταχώρησης: ▶ **Αποθήκ.**



Μια καταχώρηση είναι έγκυρη μόνο όταν περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό.

Παράδειγμα

Νέα καταχώρηση	
Όνομα:	Robert
Επώνυμο:	Ψ
Τηλέφ.1 - Τύπος:	Abc
< C	Αποθήκ.

Αναζήτηση/επιλογή καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

- ▶ ▶ με μετακινηθείτε στο αναζητούμενο όνομα.

ή



- ▶ ▶ καταχωρήστε με τα πρώτα γράμματα (έως 8 γράμματα) ... η ένδειξη μεταπηδά στο πρώτο όνομα, που ξεκινάει με αυτό το γράμμα ▶ μετακινηθείτε περαιτέρω με , ώσπου να φτάσετε στην επιθυμητή καταχώρηση

Γρήγορη μετακίνηση στον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶ ▶ πατήστε **παρατεταμένα**

Εμφάνιση/αλλαγή καταχώρησης




▶  ▶ επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ Προβολή ▶ επιλέξτε με  το πεδίο που πρέπει να αλλάξει ▶ Επεξεργ.

ή



▶  ▶ επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ Επιλογές ▶ Επεξεργασία ▶ OK

Διαγραφή καταχωρήσεων

Διαγραφή μίας καταχώρησης:



▶  ▶ επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ Επιλογές ▶  Διαγραφή καταχ. ▶ OK

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων:

▶  ▶ Επιλογές ▶  Διαγραφή λίστας ▶ OK ▶ Ναι

Ορισμός ακολουθίας καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου

Μπορείτε να ορίσετε αν οι καταχωρήσεις θα ταξινομούνται βάσει του ονόματος ή του επωνύμου.

▶  ▶ Επιλογές ▶  Ταξιν/ση με επών. / Ταξιν/ση με όνομα

Αν η καταχώρηση δεν περιέχει κανένα όνομα, ο κύριος αριθμός κλήσης θα καταχωρείται στο πεδίο επώνυμο. Αυτές οι καταχωρήσεις τοποθετούνται στην αρχή της λίστας, ανεξάρτητα από τον τύπο ταξινόμησης.

Η σειρά ταξινόμησης έχει ως εξής:

Κενό | Ψηφία (0-9) | Γράμματα (αλφαβητικά) | Λοιποί χαρακτήρες.

Εμφάνιση του αριθμού ελεύθερων καταχωρήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο

▶  ▶ Επιλογές ▶  Διαθέσιμες μνήμες ▶ OK

Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

Μεταφορά αριθμών στον τηλεφωνικό κατάλογο:

- από μία λίστα, π.χ. τη λίστα κλήσεων ή τη λίστα επανάκλησης
- κατά την κλήση ενός αριθμού



Ο αριθμός εμφανίζεται ή επισημαίνεται.

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο οθόνης  ή **Επιλογές** ▶  **Αντιγρ.στο κατάλογο** ▶ **OK** ... πιθανές επιλογές:

Δημιουργία νέας καταχώρησης:

- ▶ **<Νέα Καταχώρ.>** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  τον τύπο αριθμών ▶ **OK** ▶ ολοκληρώστε την καταχώρηση ▶ **Αποθήκ.**

Προσθήκη αριθμού σε μια υπάρχουσα καταχώρηση:

- ▶ επιλέξτε με  μια εγγραφή ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  τον τύπο αριθμού ▶ **OK** ... ο αριθμός καταχωρείται ή εμφανίζεται ένα αίτημα για αντικατάσταση ενός υπάρχοντος αριθμού ▶ κατά περίπτωση απαντήστε στο αίτημα με **Ναι/Όχι** ▶ **Αποθήκ.**

Μεταφορά καταχώρησης/τηλεφωνικού καταλόγου



Το ασύρματο ακουστικό του παραλήπτη και του αποστολέα είναι δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης.

Το άλλο ασύρματο ακουστικό και ο σταθμός βάσης έχουν τη δυνατότητα αποστολής και λήψης καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου.



Μία εξωτερική κλήση διακόπτει τη μεταφορά.

Οι εικόνες των καλούντων και οι ήχοι δεν μεταφέρονται. Από την επέττειο μεταφέρεται μόνο η ημερομηνία.

Και τα δύο ασύρματα ακουστικά υποστηρίζουν vCard

- Δεν υπάρχει καμία καταχώρηση με αυτό το όνομα: Δημιουργείται μια νέα καταχώρηση.
- Υπάρχει ήδη μια καταχώρηση με αυτό το όνομα: Η καταχώρηση επεκτείνεται με το νέο όνομα. Εάν η καταχώρηση περιλαμβάνει περισσότερα νούμερα από όσα επιτρέπει ο παραλήπτης, δημιουργείται μία νέα καταχώρηση με το ίδιο όνομα.






Το ασύρματο ακουστικό λήψης δεν υποστηρίζει vCard

Για κάθε αριθμό δημιουργείται μία ξεχωριστή καταχώρηση και αποστέλλεται.

Το ασύρματο ακουστικό αποστολής δεν υποστηρίζει vCard

Στο ασύρματο ακουστικό λήψης δημιουργείται μια νέα καταχώρηση και ο μεταφερόμενος αριθμός καταχωρείται στο πεδίο **Τηλέφωνο (Οικίας)**. Αν υπάρχει ήδη μια καταχώρηση με αυτόν τον αριθμό, η μεταφερόμενη καταχώρηση διαγράφεται.

Μεταφορά μεμονωμένων καταχωρήσεων





- ▶  ▶ επιλέξτε με  την επιθυμητή καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ▶  **Αντιγραφή καταχ. OK** ▶  **σε Εσωτερικό** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  το ασύρματο ακουστικό λήψης ▶ **OK** ... η καταχώρηση μεταφέρεται

Μεταφορά περισσότερων καταχωρήσεων μετά από επιτυχή μεταφορά: ▶ Πιέστε **Ναι** ή **Όχι**



Με **vCard μέσω SMS** γίνεται αποστολή της καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου με μορφή vCard μέσω SMS.

Μεταφορά ολόκληρου τηλεφωνικού καταλόγου

- ▶  ▶ **Επιλογές** ▶  **Αντιγραφή λίστας** ▶ **OK** ▶  **σε Εσωτερικό** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  το ασύρματο ακουστικό λήψης ▶ **OK** ... οι καταχωρήσεις μεταφέρονται με τη σειρά






Μεταφορά vCard με Bluetooth

Μεταφέρετε τις καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου σε μορφή vCard, π.χ. για την ανταλλαγή καταχωρήσεων με το κινητό σας τηλέφωνο.




Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη

Το άλλο ασύρματο ακουστικό/κινητό τηλέφωνο διαθέτει Bluetooth.

- ▶  ▶ επιλέξτε κατά περίπτωση με  την καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ▶  **Αντιγραφή καταχ. / Αντιγραφή λίστας** ▶  **vCard με Bluetooth** ... εμφανίζεται η λίστα **Γνωστές συσκευές** ▶ επιλέξτε με  τη συσκευή ▶ **OK**

Λήψη vCard με Bluetooth

Σε περίπτωση που κάποια συσκευή από τη λίστα **Γνωστές συσκευές** αποστέλλει μία vCard στο ασύρματο ακουστικό, παράγεται αυτόματα μια καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου και εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη.

Εάν η συσκευή αποστολής δεν βρίσκεται στη λίστα: ▶ καταχωρήστε με  το PIN της συσκευής Bluetooth **αποστολής** ▶ **OK** ... η μεταφερόμενη vCard είναι διαθέσιμη ως καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου

Συγχρονισμός του τηλεφωνικού καταλόγου με τον Η/Υ (Gigaset QuickSync)



Η εφαρμογή Gigaset QuickSync πρέπει να έχει εγκατασταθεί στον Η/Υ.

Το ασύρματο τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τον Η/Υ, μέσω Bluetooth ή καλωδίου USB.

Δωρεάν λήψη της εφαρμογής και πληροφορίες στο → gigaset.com/quicksync

Μεταφορά επαφών από άλλες συσκευές Bluetooth

Χρησιμοποιήστε επαφές από συσκευές που είναι συνδεδεμένες με Bluetooth, π.χ. smartphone.



Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο, η άλλη συσκευή έχει καταχωρηθεί ως αξιόπιστη συσκευή, είναι συνδεδεμένη μέσω Bluetooth και υποστηρίζει την ανταλλαγή επαφών.

Στο smartphone: ► στις ρυθμίσεις Bluetooth επιτρέψτε την πρόσβαση στις επαφές για το Gigaset R700H



Ο απομακρυσμένος τηλεφωνικός κατάλογος ανοίγει μόνο για προβολή. Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση ή η διαγραφή εγγραφών.

- ► **Επαφές** ... εμφανίζεται η λίστα των διαθέσιμων τηλεφωνικών καταλόγων ► **Κατάλ. Bluetooth** ► **OK** ... εμφανίζονται οι αξιόπιστες συσκευές με κοινόχρηστες επαφές ► επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή ► **Επιλογή**

Αναζήτηση επαφής: ► Μετακινηθείτε στη λίστα ή πληκτρολογήστε τα αρχικά γράμματα

Εμφάνιση λεπτομερειών:

► Επιλέξτε εγγραφή ► **Προβολή**

Κλήση αριθμού: ► Επιλέξτε εγγραφή ► Πατήστε το πλήκτρο απάντησης

ή: ► **Επιλογές** ► **Εμφάνιση αριθμού** ► **OK**

► επιλέξτε ενδεχ. αριθμό τηλεφώνου ► **OK**

Μεταφορά επαφής: ► Επιλέξτε εγγραφή ► **Επιλογές** ► **Αντιγραφή καταχ.** ► **OK** ► ενδεχ. επιλέξτε τηλεφωνικό κατάλογο προορισμού ► **OK**

μεταφορά άλλης επαφής: ► **Ναι**

τερματισμός μεταφοράς: ► **Όχι**

Μεταφορά όλων των επαφών:


► **Επιλογές** ► **Αντιγραφή λίστας** ► **OK** ► ενδεχ. επιλέξτε τηλεφωνικό κατάλογο προορισμού ► **OK**





Επαφές χωρίς αριθμό κλήσης αγνοούνται. Εμφανίζονται το όνομα και το επώνυμο και το πολύ τρεις τηλεφωνικοί αριθμοί (**Κινητ, Οικία, Γραφ**), οι άλλες πληροφορίες αγνοούνται.

Ο αριθμός των εγγραφών επαφών που εμφανίζονται και η σειρά ταξινόμησης εξαρτώνται από τη συνδεδεμένη συσκευή και τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν οριστεί σε αυτή.




Αλλαγή της αντιστοίχισης του πλήκτρου ελέγχου με έναν τηλεφωνικό κατάλογο

Πατώντας σύντομα το πλήκτρο ελέγχου  ανοίγεται τον προτιμώμενο τηλεφωνικό κατάλογο. Αυτός είναι από προεπιλογή ο τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος.

Ο προτιμώμενος τηλεφωνικός κατάλογος είναι ο τηλεφωνικός κατάλογος,

- ο οποίος ανοίγει με **σύντομο** πάτημα του πλήκτρου ελέγχου 
- στον οποίο μεταφέρονται με το  αριθμοί κλήσης κατά την πληκτρολόγηση,
- στον οποίο γίνεται αναζήτηση ενός αριθμού κλήσης βάσει κατάλληλου ονόματος (π.χ. κατά μια εισερχόμενη κλήση προκειμένου να εμφανιστεί στην οθόνη ή κατά τη μεταφορά μιας κλήσης σε μια λίστα).





Αλλαγή προτιμώμενου τηλεφωνικού καταλόγου:

- ▶  ▶   Επαφές ▶ OK ▶  Προτίμηση Καταλόγ. ▶ OK ▶ Επιλέξτε  Κατάλ. ακουστικ ή Κατάλ. Bluetooth ▶ Επιλογή  = επιλέχθηκε)


Τηλεφωνικός κατάλογος του σταθμού βάσης

(ανάλογα με το σταθμό βάσης)

Αν ο σταθμός βάσης DECT (π.χ. σε ρούτερ CAT-ιg) παρέχει δικό του τηλεφωνικό κατάλογο, αυτός μπορεί να προβληθεί και να υποβληθεί σε επεξεργασία και στο ασύρματο ακουστικό.

▶  ▶   **Επαφές** ▶ OK ▶  **Κατάλογος Βάσης** ▶ OK... εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου






ή

▶ Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο ελέγχου 

Πληροφορίες για τον τηλεφωνικό κατάλογο του σταθμού βάσης: ➔ Τεκμηρίωση σταθμού βάσης/ρούτερ



Μεταφορά επαφών

Μεταφορά επαφών από τον τηλεφωνικό κατάλογο σταθμού βάσης στον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο και αντίστροφα.

▶ Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου  **παρατεταμένα** ▶  **Κατάλογος Βάσης / Κατάλογ.Ακουστικού** ▶ OK ▶  **ενδεχ. επιλέξτε καταχώρηση** ▶  **Αντιγραφή καταχ. / Αντιγραφή λίστας** ▶ OK ▶  **σε τηλ. κατάλ. κιν. / σε βασ. τηλ.καταλ.** ▶ OK

Αντιστοίχιση του πλήκτρου ελέγχου με έναν τηλεφωνικό κατάλογο

Ο προτιμώμενος τηλεφωνικός κατάλογος είναι ο τηλεφωνικός κατάλογος,

- ο οποίος ανοίγει με  **στιγμιαίο** πάτημα του πλήκτρου ελέγχου,
- στον οποίο μεταφέρονται με το  αριθμοί κλήσης κατά την πληκτρολόγηση,
- στον οποίο γίνεται αναζήτηση ενός αριθμού κλήσης βάσει κατάλληλου ονόματος (π.χ. κατά μια εισερχόμενη κλήση προκειμένου να εμφανιστεί στην οθόνη ή κατά τη μεταφορά μιας κλήσης σε μια λίστα).

Ο προτιμώμενος τηλεφωνικός κατάλογος είναι από προεπιλογή ο τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος.

Αλλαγή προτιμώμενου τηλεφωνικού καταλόγου:







▶  ▶   **Επαφές** ▶ OK ▶  **Προτίμηση Καταλόγ.** ▶ OK ▶  **Κατάλογ.Ακουστικού ή Κατάλογος Βάσης** ▶ OK

Τηλεφωνητής



Ενσωματωμένος αυτόματος τηλεφωνητής

Ορισμένοι σταθμοί βάσης Gigaset διαθέτουν έναν ενσωματωμένο αυτόματο τηλεφωνητή, τον οποίο μπορείτε να χειρίζεστε μέσω του μενού του ασύρματου ακουστικού. Στη συνέχεια προσφέρεται μια εισαγωγή στις βασικές λειτουργίες. Αναλυτικές πληροφορίες → Οδηγίες χρήσης του σταθμού βάσης.







Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή

- ▶  ▶   Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Ενεργοποίηση ▶ OK ▶ Πατήστε  για να επιλέξετε **Αυτόμ.τηλεφωνητής** (εάν υπάρχουν περισσότεροι τηλεφωνητές) ▶ **Αλλαγή** ▶ Πατήστε  για να επιλέξετε **Εντός ή Εκτός** ▶ **Αποθήκ.**

Ακρόαση μηνυμάτων

- ▶ Πατήστε το κουμπί μηνυμάτων  ▶ Επιλέξτε με  έναν αυτόματο τηλεφωνητή (αν υπάρχουν μηνύματα για περισσότερους αυτόματους τηλεφωνητές) ▶ OK

Προσωπική ηχογράφηση μηνύματος αναγγελίας/αναγγελίας υπόδειξης

- ▶  ▶   Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Αναγγελίες ▶ OK ▶ Πατήστε  για εναλλαγή μεταξύ **Εγγραφή αναγγελ.** και **Εγγραφή αναγγελ.** ▶ OK ▶ Πατήστε  για να επιλέξετε **Αυτόμ.τηλεφωνητής** (εάν υπάρχουν περισσότεροι τηλεφωνητές) ▶ OK ▶ OK ▶ Εκφωνήστε το μήνυμα (τουλάχισ. 3 δευτ.) ... πιθανές επιλογές:


Ολοκληρώστε την ηχογράφηση και αποθηκεύστε:

- ▶ **Τέλος κλ...** Το ηχογραφημένο μήνυμα αναπαράγεται προς έλεγχο

Επανάληψη ηχογράφησης:

- ▶ **Νέο**

Διακοπή ηχογράφησης:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  ή **Πίσω**

Επανάραξη ηχογράφησης:

- ▶ OK

Αλλαγή της γλώσσας επιλογής και του τυπικού μηνύματος αναγγελίας (εάν υπάρχει)

- ▶  ▶   Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Γλώσσα ▶ OK ▶ Πατήστε  για να επιλέξετε γλώσσα ▶ **Επιλογή**  = επιλεγμένο)

Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου

Κάθε τηλεφωνητής δικτύου αποδέχεται τις κλήσεις που εισέρχονται μέσω της αντίστοιχης γραμμής. Για την καταγραφή όλων των κλήσεων, πρέπει να έχει ρυθμιστεί ένας τηλεφωνητής δικτύου για όλες τις συνδέσεις του ασύρματου ακουστικού.



Ο τηλεφωνητής δικτύου έχει **εξουσιοδοτηθεί** από το δίκτυο.

Ο τηλεφωνητής δικτύου πρέπει ενδεχ. να ρυθμιστεί στο τηλεφωνικό κέντρο ή στη διαμόρφωση των σταθμών βάσης.



Ο τηλεφωνητής δικτύου καλείται αυτόματα μέσω της αντίστοιχης σύνδεσης. **Δεν** προτάσσεται καθορισμένο για το τηλέφωνο αυτόματο τοπικό πρόθεμα.

Ο έλεγχος της αναπαραγωγής των τηλεφωνητών δικτύου είναι δυνατός μέσω του πληκτρολογίου του τηλεφώνου (αριθμητικοί κωδικοί). Στη διαμόρφωση του τηλεφωνικού κέντρου/του σταθμού βάσης πρέπει να ρυθμιστεί η μετατροπή των αριθμητικών κωδικών στα σήματα DTMF που χρησιμοποιούνται από τον πάροχο.

Ενεργοποίηση τηλεφωνητή δικτύου / Καταχώρηση αριθμού

Έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε στο ασύρματο ακουστικό τους τηλεφωνητές δικτύου που ανήκουν σε μία από τις συνδέσεις λήψης του.

▶ ▶ ▶ ▶ Τηλεφωνητής ▶ OK ▶ ▶ Τηλεφ./τής δικτύου ▶ OK ▶ επιλέξτε κατά περίπτωση με τη σύνδεση ▶ OK ... έπειτα

Για σταθερό δίκτυο/σύνδεση

▶ με καταχωρήστε ή αλλάξτε τον αριθμό του τηλεφωνητή δικτύου ▶ **Αποθήκ.**



Για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του φωνητικού ταχυδρομείου για τη σύνδεση στο σταθερό δίκτυο χρησιμοποιήστε τον αριθμό κλήσης και έναν κωδικό λειτουργίας του παρόχου σας. Ζητήστε κατά περίπτωση πληροφορίες από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.

Για σύνδεση VoIP

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση AB δικτύου

▶ **Κατάσταση:** επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**


Εισαγάγετε τον αριθμό: ▶ **Τηλεφων. δικτύου** ▶ καταχωρήστε ή αλλάξτε με τον αριθμό του τηλεφωνητή δικτύου

Σε ορισμένα δίκτυα VoIP, ο αριθμός κλήσης φορτώνεται στο σταθμό βάσης κατά τη λήψη των γενικών στοιχείων του παρόχου VoIP.

Αποθήκευση της ρύθμισης:

▶ **Αποθήκ.**



Ακρόαση μηνυμάτων

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο  παρατεταμένα








Το πλήκτρο 1 έχει αντιστοιχιστεί με τον τηλεφωνητή δικτύου.

ή


- ▶ Πιέστε το πλήκτρο μηνυμάτων  ▶ επιλέξτε με  τον τηλεφωνητή δικτύου (Τ/Φ δικτ.σταθ.γραμ / Θυρίδες: IP1) ▶ OK

ή


- ▶  ▶   Τηλεφωνητής ▶ OK ▶ Ακρόαση μηνυμ/των ▶ OK ▶ επιλέξτε με  τον τηλεφωνητή δικτύου (Τ/Φ δικτ.σταθ.γραμ / Θυρίδες: IP1) ▶ OK

Ακρόαση αναγγελίας: ▶ Πιέστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας .


Ορισμός τηλεφωνητή για την ταχεία κλήση







Μπορείτε να καλέσετε απευθείας έναν τηλεφωνητή δικτύου ή τον τοπικό τηλεφωνητή του τηλεφώνου σας μέσω του πλήκτρου .




Στα συστήματα χωρίς τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή, ο αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου συνδέεται αυτόματα με το πλήκτρο .

Ορισμός πλήκτρου 1 / Αλλαγή ορισμού




Η ρύθμιση για την ταχεία κλήση εξαρτάται από τη συσκευή. Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε σε κάθε δηλωμένο ασύρματο ακουστικό έναν άλλο τηλεφωνητή στο πλήκτρο . Είναι διαθέσιμοι οι τηλεφωνητές των συνδέσεων λήψης του ασύρματου ακουστικού, πχ. Τ/Φ δικτ.σταθ.γραμ, Θυρίδες: IP1.

- ▶  ▶   Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Ρύθμιση πλήκτρου 1 ▶ OK ▶ επιλέξτε με  επιλέξτε τηλεφωνητή ▶ **Επιλογή**  = επιλεγμένο

Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής: ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  παρατεταμένα

Τηλεφωνητής δικτύου

Εάν για τον τηλεφωνητή δικτύου δεν είναι αποθηκευμένος προς το παρόν κανένας αριθμός:

- ▶ μεταβείτε με το  στη γραμμή **Τηλεφ/τής δικτύου** ▶ καταχωρήστε με  τον αριθμό του τηλεφωνητή δικτύου ▶ **Αποθήκ.** ▶ πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  παρατεταμένα (κατάσταση αναμονής)

Άλλες λειτουργίες



Οι λειτουργίες που διαθέτει το τηλέφωνό σας και ο τρόπος χειρισμού του εξαρτάται από το σταθμό βάσης/το ρούτερ στο οποίο έχει δηλωθεί το ασύρματο ακουστικό. Τα απαιτούμενα βήματα για το μοντέλο σας μπορεί να διαφέρουν από την περιγραφόμενη διαδικασία. Ανάλογα με τον αριθμό και το είδος των διαθέσιμων λειτουργιών μπορεί να υπάρχουν διάφορα μενού π.χ. στο επάνω επίπεδο ή σε υπομενού.



Αναλυτικές πληροφορίες

Για το σύστημα τηλεφώνου, εάν το ασύρματο ακουστικό έχει συνδεθεί ήδη σε έναν σταθμό βάσης Gigaset:

→ Οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου Gigaset

Για το σύστημα τηλεφώνου, εάν το ασύρματο ακουστικό έχει συνδεθεί ήδη σε κάποιον άλλο σταθμό βάσης/ρούτερ:

→ Τεκμηρίωση σταθμού βάσης/ρούτερ

Όλες οι οδηγίες χρήσης Gigaset σε μορφή PDF:

→ wiki.gigasetpro.com

Πλήκτρο λειτουργίας

Αντιστοιχίστε μια λειτουργία στο πλήκτρο λειτουργίας επάνω αριστερά στο ασύρματο ακουστικό.

▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Οθόνη + Πληκτρολ. ▶ OK ▶ Πλήκτρο λειτουργ. ▶ OK ... στη συνέχεια



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

▶ **Ενεργοποίηση:** Επιλέξτε **Εντός ή Εκτός**

Επιλογή λειτουργίας: ▶ **Λειτουργία** ▶ Επιλογή λειτουργίας ▶ πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για μια συγκεκριμένη λειτουργία (βλ. παρακάτω)

Κλειδωμα πλήκτρου λειτουργίας όταν είναι ενεργοποιημένο το κλειδωμα πληκτρολογίου:

▶ **Κλειδ. πληκτρολόγ** ▶ Επιλέξτε **Ενεργό πλήκτρο ή Ανενεργό πλήκτρο**

Ορισμός PIN έναντι μη εξουσιοδοτημένης αλλαγής της αντιστοίχισης των πλήκτρων λειτουργίας:

▶ **PIN πλήκτρου λειτ** ▶ Εισαγάγετε το PIN (έως 8 ψηφία) ... αν έχει εισαχθεί ένα PIN, θα ζητηθεί κατά την προβολή της καταχώρησης μενού **Πλήκτρο λειτουργ.**

Αποθήκευση: ▶ **Αποθήκ.**



Χρήση πλήκτρου λειτουργίας → σελ. 19

Ρύθμιση λειτουργίας «Συντομ.»




Αποθηκεύστε τον τηλεφωνικό αριθμό στο πλήκτρο λειτουργίας.

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Οθόνη + Πληκτρολ. ▶ OK ▶  Πλήκτρο λειτουργ. ▶ OK ▶ Ενεργοποίηση:  Εντός ▶  Λειτουργία:  Συντομ.

Αν θέλετε να συνεχίσετε την εκκινήμενη κλήση μέσω ακουστικού ή συσκευής ανοιχτής ακρόασης:

- ▶  Μέσω ▶  Επιλέξτε Ακουστικό ή Handsfree









Εισαγωγή τηλεφωνικού αριθμού:

- ▶  Κλήση σε ▶  Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή  επιλέξτε τον από τον τηλεφωνικό κατάλογο

Αποθήκευση ρυθμίσεων: ▶ Αποθήκ.









Ρύθμιση λειτουργίας «Φακός LED»

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τον φακό.

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Οθόνη + Πληκτρολ. ▶ OK ▶  Πλήκτρο λειτουργ. ▶ OK ▶ Ενεργοποίηση:  Εντός ▶  Λειτουργία:  Φακός LED ▶ Αποθήκ.








Ρύθμιση λειτουργίας «Πλήκτρο Κλήσης»

Το πλήκτρο λειτουργεί όπως το πλήκτρο απάντησης. Στην κατάσταση αναμονής ανοίγει η λίστα επανάκλησης. Έτσι, είναι δυνατή, για παράδειγμα, η κλήση ενός αριθμού τηλεφώνου που έχει προηγουμένως εισαχθεί μέσω του πεδίου πλήκτρων (ή που έχει επιλεγεί από μια λίστα κλήσεων ή τον τηλεφωνικό κατάλογο) ακόμη και όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα πληκτρολογίου.



- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Οθόνη + Πληκτρολ. ▶ OK ▶  Πλήκτρο λειτουργ. ▶ OK ▶ Ενεργοποίηση:  Εντός ▶  Λειτουργία:  Πλήκτρο Κλήσης ▶ Αποθήκ.

Ρύθμιση λειτουργίας «Πλήκτρ.Ειδοποίηση»

Με το πλήκτρο λειτουργίας ενεργοποιήστε μια ενέργεια.

- ▶  ▶  ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Οθόνη + Πλήκτρολ.** ▶ **OK** ▶  **Πλήκτρο λειτουργ.** ▶ **OK** ▶ **Ενεργοποίηση:**  **Εντός** ▶  **Λειτουργία:**  **Πλήκτρ.Ειδοποίηση**



Αν θέλετε να συνεχίσετε μια εκκινήμενη κλήση μέσω ακουστικού ή συσκευής ανοιχτής ακρόασης:

- ▶  **Μέσω** ▶  **Επιλέξτε Ακουστικό ή Handsfree**




Ενεργοποίηση Spot-LED:

- ▶  **Αναλαμπή LED** ▶  **Επιλέξτε Εντός ή Εκτός**

Πατώντας στιγμιαία ή παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μπορείτε να ενεργοποιήσετε διάφορες λειτουργίες. Πραγματοποιήστε διαδοχικά τις ρυθμίσεις για στιγμιαίο και παρατεταμένο πάτημα.

- ▶  **Επιλέξτε Σύντομο πάτημα / Παρατετ. πάτημα** ▶  **Επιλέξτε κάθε φορά Εντός ή Εκτός**

Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο θα μεταβιβάζεται η ειδοποίηση:

- ▶  **Κλήση σε** ▶  **Πλήκτρολογήστε τον αριθμό ή**  **επιλέξτε τον από τον τηλεφωνικό κατάλογο**

Ορίστε τον χρόνο καθυστέρησης, που θα περνάει από το πάτημα του κουμπιού μέχρι την ενεργοποίηση της ειδοποίησης:

- ▶  **Καθυστ. συναγ.** ▶  **Επιλέξτε χρόνο καθυστέρησης**

Ορίστε τη μελωδία ειδοποίησης, που θα αναπαράγεται μετά το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας στο ασύρματο ακουστικό:

- ▶  **Μελωδία** ▶  **Επιλέξτε μελωδία**

Ορίστε την ένταση, στην οποία θα αναπαράγεται η μελωδία:

- ▶  **Ένταση** ▶  **Επιλέξτε ένταση**


Αποθήκευση ρυθμίσεων: ▶ **Αποθήκ.**


Αν πατηθεί το πλήκτρο λειτουργίας που έχει διαμορφωθεί ως πλήκτρο ειδοποίησης

- τερματίζονται οι τρέχουσες συνδέσεις του σταθμού βάσης
- απορρίπτονται οι εισερχόμενες κλήσεις
- το ασύρματο ακουστικό αναπαράγει τη μελωδία ειδοποίησης μέσω του ηχείου (αν έχει διαμορφωθεί)
- το Spot-LED αναβοσβήνει σε αλληλουχία SOS (αν έχει ενεργοποιηθεί)
- ενεργοποιείται μια κλήση ελέγχου χώρου στον καθορισμένο τηλεφωνικό αριθμό


Προφίλ Ήχου

Το τηλέφωνο διαθέτει προφίλ ήχου, για την προσαρμογή του ασύρματου ακουστικού στις συνθήκες του περιβάλλοντος: **Προφίλ Δυνατό**, **Προφίλ Αθόρυβο**, **Προφίλ Προσωπικό**. Με το προφίλ **Μην ενοχλείτε** μπορείτε να εμποδίσετε τη σήμανση μιας εισερχόμενης κλήσης στο ασύρματο ακουστικό.

▶ Πιέστε το πλήκτρο προφίλ  ... εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση προφίλ

▶ Με το πλήκτρο  πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ προφίλ


ή

▶ επιλέξτε προφίλ με το  ▶ **OK**

Ρύθμιση ευαισθησίας μικροφώνου σε θορυβώδες περιβάλλον:

▶ Πιέστε το πλήκτρο προφίλ  **παρατεταμένα**


Προφίλ "Μην ενοχλείτε"

▶ Με το πλήκτρο προφίλ  ρυθμίστε

ή

▶  ▶   **Ρυθμίσεις Ήχων** ▶ **OK** ▶  **Μην Ενοχλείτε** ▶ **Αλλαγή**

 = ενεργοποιημένο)

- Στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται η ένδειξη **Ενεργοποιήθηκε το "Μην ενοχλείτε"**. Στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται 
- Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν σηματοδοτούνται, αλλά καταχωρούνται στη λίστα κλήσεων ως αναπάντητες.
- Τα περισσότερα μηνύματα μπλοκάρονται. Εξαιρέσεις: συναντήσεις, ξυπνητήρια, επέτειοι.




Μια εισερχόμενη κλήση καταλαμβάνει μια γραμμή, ακόμη και αν δεν σηματοδοτείται. Αν είναι κατελιημμένες όλες οι γραμμές του σταθμού βάσης, δεν μπορείτε να κάνετε άλλες κλήσεις.

Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης, ενώ χειρίζεστε το τηλέφωνο, μπορεί το ασύρματο ακουστικό να επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής (ανάλογα με τη βάση).

Προφίλ ήχου

Η εργοστασιακή ρύθμιση των προφίλ έχει ως εξής:

Εργοστασιακή ρύθμιση	Προφίλ Δυνατό	Προφίλ Αθόρυβο	Προφίλ Προσωπικό	
Δόνηση	Ενεργ.	Όπως Προφίλ Προσωπικό	Ανενεργ.	
Ήχος κουδουνισμού	Ενεργ.	Ανενεργ.	Ενεργ.	
Ένταση ήχου κουδουνισμού	εσωτ.	5	5	
	εξωτ.	5	5	
Ρύθμιση της έντασης του ασύρματου ακουστικού	Ακουστικό	5	3	
	Ανοικτή ακρόαση	5	3	
Φακός Led κατά την κλήση	Ναι	Όχι	Όχι	
Προειδοποιητ. τόνοι	Τόνοι πλήκτρων	Ναι	Όχι	Ναι
	Ήχος μπαταρίας	Ναι	Ναι	Ναι
	Τόνος επιβεβαίωσης	Ναι	Όχι	Ναι

Ενεργοποίηση τόνου ειδοποίησης σε εισερχόμενη κλήση για **Προφίλ Αθόρυβο**: ► μετά την αλλαγή σε **Προφίλ Αθόρυβο** πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Μπιπ** ... εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης 



Οι ρυθμίσεις του προφίλ θα διατηρηθούν και μετά την απενεργοποίηση και την εκ νέου ενεργοποίηση του ασύρματου ακουστικού.

Αλλαγές στις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στον πίνακα:

- ισχύουν στα προφίλ **Προφίλ Δυνατό** και **Προφίλ Αθόρυβο** εφόσον δεν έχει αλλάξει το προφίλ.
- αποθηκεύονται μόνιμα στο **Προφίλ Προσωπικό** για αυτό το προφίλ.

Ημερολόγιο

Μπορείτε να λάβετε υπενθύμιση για έως και **30 συναντήσεις**

Στο ημερολόγιο η τρέχουσα μέρα εμφανίζεται σε άσπρο πλαίσιο, ενώ οι μέρες με συναντήσεις προβάλλονται με έγχρωμους αριθμούς. Αν επιλέξετε μια ημέρα, αυτή εμφανίζεται μέσα σε έγχρωμο πλαίσιο.

Ιούνιος 2022						
Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα	Κυ
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Πίσω						OK

Αποθήκευση συνάντησης στο ημερολόγιο



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

▶ ▶ Ημερολόγιο ▶ OK ▶ Ημερολόγιο ▶ OK ▶ επιλέξτε με την επιθυμητή ημέρα ▶ OK ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

▶ **Ενεργοποίηση:** επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**

Εισαγωγή ημερομηνίας:

▶ **Ημερομηνία** ... η επιλεγμένη ημέρα είναι προκαθορισμένη ▶ με καταχωρήστε μια νέα ημερομηνία

Εισαγωγή ώρας:

▶ **Ωρα** ▶ με καταχωρήστε την ώρα και τα λεπτά της συνάντησης

Ρύθμιση τίτλου:

▶ **Κείμενο** ▶ με καταχωρήστε μια περιγραφή για τη συνάντηση (π.χ. δείπνο, επαγγελματική συνάντηση)

Ρύθμιση σήματος:

▶ **Ειδοποίηση** ▶ με επιλέξτε μελωδία σήματος υπενθύμισης ή απενεργοποιήστε το ακουστικό σήμα

Καταχωρήστε τα στοιχεία της συνάντησης:

▶ με επιλέξτε διαδοχικά **Ημερομηνία**, **Ωρα**, **Κείμενο** και **Ειδοποίηση** ▶ κατά περίπτωση με ή ρυθμίστε την τιμή ▶ **Αποθήκ.**

Αποθήκευση συνάντησης:

▶ **Αποθήκ.**



Αν είναι ήδη καταχωρημένη μια συνάντηση: ▶ <Νέα Καταχώρ.> ▶ OK ▶ έπειτα καταχωρήστε τα στοιχεία της συνάντησης.

Σηματοδότηση συναντήσεων/επετείων

Οι επέτειοι μεταφέρονται από τον τηλεφωνικό κατάλογο και εμφανίζονται ως συναντήσεις. Μία συνάντηση/επέτειος εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής και σηματοδοτείται για 60 δευτ. με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού.

Απόρριψη και τερματισμός κλήσης υπενθύμισης: ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**

Αντίδραση με ένα SMS: ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **SMS** ... ανοίγει το μενού SMS




Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας σηματοδοτείται **μία φορά** μια κλήση υπενθύμισης με έναν τόνο υπόδειξης στο ασύρματο ακουστικό.




Εμφάνιση χαμένων συναντήσεων/επετείων (που δεν έχουν απορριφθεί)

Οι παρακάτω συναντήσεις και επέτειο αποθηκεύονται στη λίστα **Χαμένες Ειδοποιήσ.**:





- Η κλήση συναντήσεων/επετείων δεν ενεργοποιήθηκε.
- Η συνάντηση/επέτειος σηματοδοτήθηκε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- Το ασύρματο ακουστικό ήταν απενεργοποιημένο κατά τη χρονική στιγμή της συνάντησης/επετείου.

Αποθηκεύονται οι 10 τελευταίες καταχωρήσεις. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  και ο αριθμός των νέων καταχωρήσεων. Η νεότερη καταχώρηση εμφανίζεται στην αρχή της λίστας.

Ανοιγμα λίστας

▶ Πατήστε το πλήκτρο μηνυμάτων  ▶  **Χαμένη ειδοπ.:** ▶ OK ▶ με  περιηγηθείτε στη λίστα κατά περίπτωση







ή

▶  ▶   **Ημερολόγιο** ▶ OK ▶  **Χαμένες Ειδοποιήσ.** ▶ OK

Κάθε καταχώρηση εμφανίζεται με αριθμό ή όνομα, ημερομηνία και ώρα. Η νεότερη καταχώρηση εμφανίζεται στην αρχή της λίστας.

να διαγράψετε μία συνάντηση/επέτειο: ▶ **Διαγραφ.**

Εμφάνιση/αλλαγή/διαγραφή αποθηκευμένων συναντήσεων

▶  ▶   **Ημερολόγιο** ▶ OK ▶  **Ημερολόγιο** ▶ OK ▶ επιλέξτε με  την ημέρα ▶ OK ... εμφανίζεται η λίστα συναντήσεων ▶ επιλέξτε με  τη συνάντηση ... πιθανές επιλογές:

Εμφάνιση στοιχείων συνάντησης:

▶ **Προβολή** ... εμφανίζονται οι ρυθμίσεις της συνάντησης


Αλλαγή συνάντησης: ▶ **Προβολή** ▶ **Επεξεργ.**

ή ▶ **Επιλογές** ▶  **Επεξεργασία** ▶ OK

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συνάντησης:

▶ **Επιλογές** ▶  **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση** ▶ OK

Διαγραφή συνάντησης:

▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή καταχ.** ▶ OK

Διαγραφή όλων των συναντήσεων της ημέρας:


▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγρ.συναντήσεων** ▶ OK ▶ **Ναι**



Χρονοδιακόπτης

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη (αντίστροφη μέτρηση)

▶  ▶   Ημερολόγιο ▶ OK ▶  Χρονοδιακόπτης ▶ OK ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:


▶ **Ενεργοποίηση:** επιλέξτε με  **Εντός** ή **Εκτός**

Ρύθμιση διάρκειας: ▶  **Διάρκεια** ▶ καταχωρήστε με  ώρες και λεπτά για τον χρονοδιακόπτη

Λεπτά: 00:01 (ένα λεπτό); μέγ.: 23:59 (23 ώρες, 59 λεπτά)

Αποθήκευση χρονοδιακόπτη:

▶ **Αποθήκ.**

Ο χρονοδιακόπτης ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση. Στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται το σύμβολο  και οι ώρες και τα λεπτά που απομένουν, εφόσον υπολείπεται έως και ένα λεπτό. Στη συνέχεια γίνεται αντίστροφη μέτρηση των δευτερολέπτων. Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης ενεργοποιείται η ειδοποίηση.

Απενεργοποίηση/επανάληψη ειδοποίησης

Απενεργοποίηση ειδοποίησης:

▶ **Εκτός**





Επανάληψη ειδοποίησης: ▶ **Επανεκκ.** ... η οθόνη χρονοδιακόπτη εμφανίζεται ξανά ▶ ενδεχ. ρυθμίστε άλλη διάρκεια ▶ **Αποθήκ.** ... η αντίστροφη ρύθμιση ξεκινάει εκ νέου

Ξυπνητήρι





Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και ρύθμιση ξυπνητηριού



▶  ▶   Ημερολόγιο ▶ OK ▶  Ξυπνητήρι ▶ OK ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:



▶ **Ενεργοποίηση:** επιλέξτε με  **Εντός** ή **Εκτός**

▶  **Ωρα** ▶ με  καταχωρήστε την ώρα και τα λεπτά




Ρύθμιση ημερών: ▶  **Επανάληψη** ▶ με  επιλέξτε μεταξύ **Δευτέρ-Παρασκ., Μία φορά** και **Καθημερινά**

Ρύθμιση έντασης: ▶  **Ένταση** ▶ με  ρυθμίστε την ένταση σε 5 βαθμίδες ή σε **Crescendo** (αυξανόμενη ένταση)

Ρύθμιση κλήσης αφύπνισης:


- ▶  **Μελωδία** ▶ με  επιλέξτε μια μελωδία κουδουνισμού για την κλήση αφύπνισης

Εισαγωγή στοιχείων αφύπνισης:

- ▶ με  επιλέξτε διαδοχικά **Ωρα, Επανάληψη, Ένταση** και **Μελωδία** ▶ κατά περίπτωση με  ή  ρυθμίστε την τιμή ▶ **Αποθήκ.**

Αποθήκευση της ρύθμισης:

- ▶ **Αποθήκ.**

Όταν το ζυπητηρί είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής το σύμβολο  και η ώρα αφύπνισης.

Κλήση αφύπνισης

Μία συνάντηση/επέτειος εμφανίζεται στην οθόνη και σηματοδοτείται με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού. Η κλήση αφύπνισης ηχεί για 60 δευτερόλεπτα. Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, επαναλαμβάνεται έπειτα από 5 λεπτά. Μετά τη δεύτερη επανάληψη, η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται για 24 ώρες.



Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, μία κλήση αφύπνισης σηματοδοτείται μόνο με ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης/επανάληψη μετά από αναβολή (κατάσταση "ελαφρού ύπνου")

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης: ▶ **Εκτός**

Επανάληψη κλήσης αφύπνισης (κατάσταση "ελαφρού ύπνου") ▶ Πατήστε **Αναβολή** ή ένα οποιοδήποτε πλήκτρο... η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται και επαναλαμβάνεται μετά από 5 λεπτά.

ECO DECT

(ανάλογα με το σταθμό βάσης)

Στις εργοστασιακές προεπιλογές η συσκευή έχει ρυθμιστεί στη μέγιστη εμβέλεια. Έτσι διασφαλίζεται η άριστη σύνδεση μεταξύ του ασύρματου ακουστικού και του σταθμού βάσης. Στην κατάσταση αναμονής, το ασύρματο ακουστικό δεν εκπέμπει και δεν έχει ακτινοβολία. Μόνο ο σταθμός βάσης διασφαλίζει μέσω μικρών σημάτων την επαφή με το ασύρματο ακουστικό. Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, η εκπομπή σήματος προσαρμόζεται αυτόματα στην απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και σταθμού βάσης. Όσο μικρότερη η απόσταση από το σταθμό βάσης, τόσο μικρότερη η ακτινοβολία.

Για να μειωθεί περαιτέρω η ακτινοβολία:

Μείωση της ακτινοβολίας έως 80%

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Μέγιστη εμβέλεια ▶
Αλλαγή ( = ανενεργό)



Με αυτήν τη ρύθμιση μειώνεται και η εμβέλεια.

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί Repeater για την αύξηση της εμβέλειας.

Απενεργοποίηση ακτινοβολίας στην κατάσταση αναμονής

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  Χωρίς Ακτινοβολία ▶
Αλλαγή ( = ενεργό)




Προκειμένου να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα της ρύθμισης **Χωρίς Ακτινοβολία**, θα πρέπει όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά να υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν η ρύθμιση **Χωρίς Ακτινοβολία** είναι ενεργοποιημένη και δηλωθεί στο σταθμό βάσης ένα ασύρματο ακουστικό, το οποίο δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, τότε η λειτουργία **Χωρίς Ακτινοβολία** απενεργοποιείται αυτόματα. Μόλις καταργηθεί η δήλωση του συγκεκριμένου ασύρματου ακουστικού, ενεργοποιείται ξανά αυτόματα η λειτουργία **Χωρίς Ακτινοβολία**.

Η ασύρματη σύνδεση πραγματοποιείται αυτόματα μόνο σε εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις. Η δημιουργία της σύνδεσης καθυστερεί γι' αυτό το λόγο για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Για να μπορέσει ένα ασύρματο ακουστικό σε μια εισερχόμενη κλήση να πραγματοποιήσει γρήγορα την ασύρματη σύνδεση προς τη βάση, θα πρέπει να „ακούει“ πιο συχνά το σταθμό βάσης δηλ. να σαρώνει το περιβάλλον. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος κι έτσι μειώνει το χρόνο ετοιμότητας και ομιλίας του ασύρματου ακουστικού.

Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένο το **Χωρίς Ακτινοβολία**, δεν εμφανίζεται κάποια ένδειξη εμβέλειας/ειδοποίηση εμβέλειας στο ασύρματο ακουστικό. Μπορείτε να ελέγξετε την προσπελασιμότητα, επιχειρώντας να δημιουργήσετε μια σύνδεση.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα** ... Ηχεί το σήμα επιλογής.

Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις

Χρονικός έλεγχος για εξωτερικές κλήσεις



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

Καθορισμός χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο το ασύρματο ακουστικό δεν θα πρέπει να κουδουνίζει για τις εξωτερικές κλήσεις, π.χ. τη νύχτα.

▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶ Ήχος Ακουστικού ▶ OK ▶ Χρονικός Έλεγχος ▶ Αλλαγή ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

Εισαγωγή ώρας: ▶ επιλέξτε με Εντός ή Εκτός
 ▶ μετακινηθείτε με μεταξύ Χωρίς κουδούν. από και Χωρίς κουδούν. ως ▶ καταχωρήστε με την έναρξη και τη λήξη του χρονικού διαστήματος με 4 ψηφία

Αποθήκευση: ▶ **Αποθήκ.**

Παράδειγμα

Χρονικός Έλεγχος

Για εξwt. κλήσεις:

Εντός

Χωρίς κουδούν. από:

22:00

Χωρίς κουδούν. ως:

07:00

Πίσω Αποθήκ.



Ο χρονικός έλεγχος ισχύει μόνο για το ασύρματο ακουστικό, στο οποίο εφαρμόζετε τη ρύθμιση.

Σε κλήσεις από καλούντες, που ανήκουν στην ομάδα VIP στον τηλεφωνικό κατάλογο, το τηλέφωνο κουδουνίζει πάντα.

Σιγή ανώνυμων κλήσεων





Το ασύρματο ακουστικό δεν κουδουνίζει σε κλήσεις χωρίς αναγνώριση αριθμού κλήσης. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί για ένα ή για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.

Για ένα ασύρματο ακουστικό

▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶ Ήχος Ακουστικού ▶ OK ▶ Σιγή Ανώνυμων ▶ Επεξεργ. (☑ = ενεργό) ... η κλήση εμφανίζεται μόνο στην οθόνη

Για όλα τα ασύρματα ακουστικά

(μόνο σε ορισμένους σταθμούς βάσης Gigaset)

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Ανώνυμ. κλήσεις ▶ Επεξεργ.
(= ενεργό) ▶  Λειτ. προστασίας:

Χωρ. προστ.

Οι ανώνυμες κλήσεις σηματοδοτούνται όπως και οι κλήσεις με αναγνώριση κλήσης.

Αθόρυβο

Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει, η εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται μόνο στην οθόνη.

Φραγή κλήσης




Το τηλέφωνο δε χτυπάει και η κλήση δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Ο καλών ακούει τον ήχο κατειλημμένου.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων:

Αποθήκ.

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού στη βάση φόρτισης

Το ασύρματο ακουστικό δεν κουδουνίζει, όταν βρίσκεται στο σταθμό φόρτισης. Μια κλήση σηματοδοτείται μόνο στην οθόνη.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶  Ήχος Ακουστικού ▶ OK ▶ Αθόρυβη φόρτιση ▶ Αλλαγή (= ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος στη βάση φόρτισης)





Λίστα φραγής

(μόνο σε ορισμένους σταθμούς βάσης Gigaset: → wiki.gigasetpro.com)

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λίστα φραγής δε σηματοδοτούνται οι κλήσεις από τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στη λίστα φραγής ή σηματοδοτούνται μόνο στην οθόνη. Η ρύθμιση ισχύει για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.


Η λίστα φραγής είναι ενεργοποιημένη, όταν ως λειτουργία προστασίας έχει επιλεγεί **Αθόρυβο ή Φραγή κλήσης**

Εμφάνιση/επεξεργασία λίστας φραγής


- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶  Λίστα Φραγής ▶ Επεξεργ. ▶ Φραγμένοι Αριθμοί ▶ OK... εμφανίζεται η λίστα των φραγμένων αριθμών...

πιθανές επιλογές:

Δημιουργία καταχώρησης:

- ▶ **Νέο** ▶ καταχωρήστε με  τον αριθμό ▶ **Αποθήκ.**

Διαγραφή καταχώρησης:



- ▶ επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ **Διαγραφ.**... η καταχώρηση διαγράφεται

Μεταφορά αριθμού από τη λίστα κλήσεων στη λίστα φραγής

- ▶  ▶  Λίστες κλήσεων ▶ OK ▶  Απαντημένες/Αναπάντητες ▶ OK ▶ επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ Επιλογές ▶ σε λίστα Φραγής ▶ OK

Ρύθμιση λειτουργίας προστασίας

▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Τηλεφωνία** ▶ **OK** ▶  **Λίστα Φραγής** ▶

Επεξεργ. ▶  **Λειτ. προστασίας** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  την επιθυμητή προστασία:
Χωρ. προστ. Σηματοδοτούνται όλες οι κλήσεις, ακόμα και από καλούντες, των οποίων οι αριθμοί βρίσκονται στη λίστα φραγής.

Αθόρυβο Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει, η εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται μόνο στην οθόνη.

Φραγή κλήσης Το τηλέφωνο δε χτυπάει και η κλήση δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Ο καλών ακούει τον ήχο κατειλημμένου.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων:

▶ **Αποθήκ.**

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού (Μην ενοχλείτε)

Με τη λειτουργία **Μην Ενοχλείτε** μπορείτε να εμποδίσετε τη σήμανση μιας εισερχόμενης κλήσης στο ασύρματο ακουστικό.

▶  ▶   **Ρυθμίσεις Ήχων** ▶ **OK** ▶  **Μην Ενοχλείτε** ▶ **Επεξεργ.**

= ενεργοποιημένο

- Στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται η ένδειξη **Ενεργοποιήθηκε το "Μην ενοχλείτε"**.
- Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν σηματοδοτούνται, αλλά καταχωρούνται στη λίστα κλήσεων ως αναπάντητες.
- Τα περισσότερα μηνύματα μπλοκάρονται. Εξαιρέσεις: συναντήσεις, ξυπνητήρια, επέτειοι.



Μια εισερχόμενη κλήση καταλαμβάνει μια γραμμή, ακόμη και αν δεν σηματοδοτείται. Αν είναι κατειλημμένες όλες οι γραμμές του σταθμού βάσης, δεν μπορείτε να κάνετε άλλες κλήσεις.

Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης, ενώ χειρίζεστε το τηλέφωνο, μπορεί το ασύρματο ακουστικό να επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής (ανάλογα με τη βάση).

Αρχεία δεδομένων

Στο Media-Pool του ασύρματου ακουστικού είναι αποθηκευμένοι ήχοι κουδουνισμού και εικόνες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εικόνες καλούντος (CLIP) ή προφύλαξη οθόνης. Υπάρχουν προκαθορισμένοι διάφοροι μονοφωνικοί και πολυφωνικοί ήχοι και εικόνες. Έχετε τη δυνατότητα λήψης εικόνων και ήχων από έναν Η/Υ (PC) (→ Gigaset QuickSync).

Τύποι πολυμέσων

Τύπος	Μορφή
Ήχος Ήχοι κουδουνισμού μονοφωνικοί πολυφωνικοί εισηγμένοι ήχοι	εσωτερικά εσωτερικά εσωτερικά WMA, MP3, WAV
Εικόνα Εικόνα CLIP προφύλαξη οθόνης	BMP, JPG, GIF 128 x 86 pixel 128 x 160 pixel

Εάν δεν υπάρχει επαρκής χώρος αποθήκευσης, πρέπει προηγουμένως να διαγράψετε μια ή περισσότερες εικόνες ή ήχους.

Διαχείριση εικόνων και ήχων (για προστασία οθόνης και CLIP)






- ▶ ▶ **Πρόσθετες Λειτουργίες** ▶ **OK** ▶ **Αρχεία δεδομένων** ▶ **OK** ... πιθανές επιλογές:
 - Προβολή εικόνας: ▶ **Προφύλαξη οθόνης / Εικόνες κλήσης** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με την εικόνα ▶ **Προβολή** ... εμφανίζεται η επισημασμένη εικόνα
 - Αναπαραγωγή ήχου: ▶ **Ήχοι** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με τον ήχο ... γίνεται αναπαραγωγή του επιλεγμένου ήχου
 - Ρύθμιση έντασης: ▶ **Επιλογές** ▶ **Ένταση ομιλίας** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με την ένταση ▶ **Αποθήκ.**
- Μετονομασία εικόνας/ήχου:
 - ▶ **Προφύλαξη οθόνης / Εικόνες κλήσης / Ήχοι** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με τον ήχο / εικόνα ▶ **Επιλογές** ▶ **Μετονομασία** ▶ διαγράψτε με **<C>** το όνομα, καταχωρήστε με το νέο όνομα ▶ **Αποθήκ.** ... η καταχώρηση αποθηκεύεται με το νέο όνομα
- Διαγραφή εικόνας/ήχου:
 - ▶ **Προφύλαξη οθόνης / Εικόνες κλήσης / Ήχοι** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με τον ήχο / εικόνα ▶ **Επιλογές** ▶ **Διαγραφή καταχ.** ... η επιλεγμένη καταχώρηση διαγράφεται



Εάν η διαγραφή μιας εικόνας/ενός ήχου δεν είναι δυνατή, οι συγκεκριμένες επιλογές δεν διατίθενται.

Έλεγχος χωρητικότητας αποθήκευσης

Εμφάνιση ελεύθερου χώρου αποθήκευσης για προφύλαξη οθόνης και εικόνες CLIP.

- ▶  ▶  ▶  **Πρόσθετες Λειτουργ** ▶ OK ▶  **Αρχεία δεδομένων** ▶ OK ▶  **Διαθέσιμες μνήμες** ▶ OK ... εμφανίζεται το ποσοστό ελεύθερης χωρητικότητας αποθήκευσης

Bluetooth

Το ασύρματο ακουστικό μπορεί να επικοινωνήσει ασύρματα μέσω Bluetooth™ με άλλες συσκευές οι οποίες υποστηρίζουν την ίδια τεχνολογία, π.χ. για τη σύνδεση ακουστικού Bluetooth ή ακουστικού βαρηκοΐας.



Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και οι συσκευές καταγράφονται από το ασύρματο ακουστικό.

Μπορούν να συνδεθούν οι ακόλουθες συσκευές:

- Ακουστικό Bluetooth ή ακουστικό βαρηκοΐας



Το ακουστικό/ακουστικό βαρηκοΐας διαθέτει το **προφίλ ακουστικού** ή το **προφίλ handsfree**. Εάν υπάρχουν και τα δύο προφίλ, χρησιμοποιείται το προφίλ ανοικτής συνομιλίας για την επικοινωνία.

Μπορεί να χρειαστούν έως και 5 δευτερόλεπτα για να δημιουργηθεί σύνδεση με τα ακουστικά, τόσο όταν μια κλήση γίνεται αποδεκτή χρησιμοποιώντας το ακουστικό, μεταφέρεται στο ακουστικό, όσο και όταν ένας αριθμός καλείται από το ακουστικό.

- Μπορείτε να δηλώσετε έως 30 συσκευές δεδομένων (PC, tablet ή κινητά τηλέφωνα), προκειμένου να κάνετε μετάδοση των καταχωρήσεων καταλόγου διευθύνσεων ως vCard ή ανταλλαγή δεδομένων με τον υπολογιστή.


Για περαιτέρω χρήση των αριθμών κλήσης πρέπει να είναι αποθηκευμένοι στο τηλέφωνο κωδικοί (εθνικοί και τοπικοί κωδικοί).


Χειρισμός συσκευών Bluetooth → Οδηγίες χειρισμού των συσκευών

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth

- ▶  ▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Ενεργοποίηση** ▶

Αλλαγή (☑ = ενεργό)

Εάν δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα ο τοπικός κωδικός κλήσης: ▶ καταχωρήστε με  τον τοπικό κωδικό κλήσης ▶ OK

Το ασύρματο ακουστικό υποδεικνύει στην κατάσταση αναμονής την ενεργοποιημένη κατάσταση Bluetooth με το σύμβολο .

Κάντε τη συσκευή ορατή/αόρατη

Όταν ενεργοποιηθεί το Bluetooth, το φορητό ακουστικό είναι ορατό σε συσκευές Bluetooth στην εμβέλεια του για πέντε λεπτά. Έπειτα γίνεται αόρατο.

Κάντε τη συσκευή ορατή ξανά:

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Bluetooth ▶ OK ▶  Ορατότητα ▶ Αλλαγή (= ενεργοποιήθηκε)

Όσο το φορητό ακουστικό είναι ορατό, το σύμβολο  στη γραμμή κατάστασης αναβοσβήνει.






Ακόμα και όταν το φορητό ακουστικό είναι αόρατο, τα αιτήματα από συσκευές που είναι γνωστό ότι είναι αξιόπιστες γίνονται αποδεκτά.

Δήλωση συσκευών Bluetooth

Η μέγιστη απόσταση μεταξύ του φορητού ακουστικού στην κατάσταση Bluetooth και της ενεργοποιημένης συσκευής Bluetooth (ακουστικό ή συσκευή δεδομένων) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα.



Μπορεί να δηλωθεί μόνο ένα ακουστικό/ακουστικό βαρηκοΐας. Εάν βρεθούν περισσότερα ακουστικά, ενεργοποιήστε το επιθυμητό από το πλαίσιο ελέγχου (= ενεργοποιήθηκε).


- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶  Αναζήτηση συσκευής ▶ OK ... ξεκινά η αναζήτηση (μπορεί να διαρκέσει έως 30 δευτερόλεπτα) ... εμφανίζονται τα ονόματα των συσκευών που βρέθηκαν ... πιθανές επιλογές:

Δήλωση συσκευής: ▶ **Επιλογές** ▶  Γνωστή συσκευή ▶ OK

Η περαιτέρω διαδικασία εξαρτάται από τη συσκευή με την οποία πρόκειται να δημιουργηθεί σύνδεση. Συνήθως, και στις δύο συσκευές εμφανίζεται ο ίδιος κωδικός πιστοποίησης.

- ▶ Επιβεβαιώστε τον κωδικό πιστοποίησης και στις δύο συσκευές ... οι συσκευές συνδέονται, η συσκευή καταχωρείται στη λίστα των γνωστών συσκευών

Προβολή πληροφοριών:

- ▶  κατά περίπτωση επιλέξτε συσκευή. ▶ **Προβολή** ... εμφανίζονται το όνομα και η διεύθυνση της συσκευής, και οι διαθέσιμες λειτουργίες για αυτήν τη συσκευή

Επανάληψη αναζήτησης:





- ▶ **Επιλογές** ▶ **Επανάληψη** ▶ OK

Διακοπή αναζήτησης:

- ▶ **Ακύρωση**

Επεξεργασία λίστας γνωστών (έμπιστων) συσκευών

Ανοιγμα λίστας


- ▶  ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶  Γνωστές συσκευές ▶ OK ... οι γνωστές συσκευές προβάλλονται σε μια λίστα και ένα σύμβολο υποδηλώνει τον τύπο της συσκευής








Ακουστικό Bluetooth



Συσκευή δεδομένων Bluetooth

Εάν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή, εμφανίζεται στην ανώτερη γραμμή της οθόνης το αντίστοιχο σύμβολο αντί του .

Επεξεργασία καταχωρήσεων

- ▶  ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶  Γνωστές συσκευές ▶ OK ▶ επιλέξτε με  την καταχώρηση ... πιθανές επιλογές:

Προβολή καταχώρησης:

- ▶ Προβολή ... το όνομα και η διεύθυνση της συσκευής εμφανίζονται ▶ Πίσω με OK


Κατάργηση συσκευής:

- ▶ Επιλογές ▶ Διαγραφή καταχ. ▶ OK

Κατάργηση σύνδεσης όλων των συσκευών:

- ▶ Επιλογές ▶ Διαγραφή λίστας ▶ OK

Αλλαγή ονομάτων:

- ▶ Επιλογές ▶ Επεξερ.Ονόματος ▶ OK ▶ αλλάξτε με  το όνομα ▶ Αποθήκ.



Σε περίπτωση κατάργησης της δήλωσης μίας ενεργοποιημένης συσκευής Bluetooth, αυτή επιχειρεί ενδεχομένως να συνδεθεί εκ νέου ως "μη δηλωμένη συσκευή".






Απόρριψη/αποδοχή μη δηλωμένης συσκευής Bluetooth

Το φορητό ακουστικό είναι ορατό σε άλλες συσκευές Bluetooth μόνο για πέντε λεπτά, όταν ενεργοποιείται το Bluetooth ή όταν ενεργοποιηθεί η ορατότητα (→ σελ. 56). Μόνο μέσα σε αυτό το διάστημα μπορεί να γίνει αίτημα σύνδεσης από μια συσκευή. Μια σύνδεση μπορεί να δημιουργηθεί μόνο αν ξεκινήσετε και μια διαδικασία δήλωσης.

- ▶ Ξεκινήστε μια διαδικασία δήλωσης όπως περιγράφεται στην ενότητα **Δήλωση συσκευών Bluetooth**.

Αλλαγή ονόματος Bluetooth του ασύρματου ακουστικού


Το ασύρματο ακουστικό εμφανίζεται με το όνομα σε μια άλλη συσκευή Bluetooth.

- ▶  ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶  Ίδια συσκευή ▶ OK ... εμφανίζονται το όνομα και η διεύθυνση της συσκευής ▶ Αλλαγή ▶ αλλάξτε με  το όνομα ▶ Αποθήκ.

Χρήση ως Bluetooth-Beacon

Το Gigaset R700H μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Bluetooth-Beacon. Συνεπώς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα στα οποία η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω BLE (Bluetooth Low Energy), π.χ. για εντοπισμό της συσκευής, για Asset Tracking, για χρήση σε σύστημα ειδοποιήσεων κ.λπ., ...

Η λειτουργία Beacon ενεργοποιείται και ρυθμίζεται από έναν διαχειριστή. Η λειτουργία του ακουστικού εξαρτάται από το σύστημα στο οποίο χρησιμοποιείται.

Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Beacon στο φορητό ακουστικό, εμφανίζεται το σύμβολο  στη γραμμή κατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο διαχειριστή σας.

Πρόσθετες λειτουργίες μέσω της διασύνδεσης Η/Υ (PC)



Το πρόγραμμα **Gigaset QuickSync** είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.

Δωρεάν λήψη στη διεύθυνση → www.gigaset.com/quicksync

Λειτουργίες QuickSync:

- συγχρονισμός των στοιχείων επικοινωνίας του ασύρματου ακουστικού με το Microsoft® Outlook® ή με έναν λογαριασμό Google™,
- φόρτωση εικόνων για την ένδειξη CLIP στον τηλεφωνικό κατάλογο και για την προστασία οθόνης από τον υπολογιστή στο ασύρματο ακουστικό,
- φόρτωση αρχείων ήχου για τις μελωδίες κουδουνισμού από τον υπολογιστή στο ασύρματο ακουστικό,
- πραγματοποίηση, αποδοχή ή απόρριψη τηλεφωνικών συνομιλιών στον υπολογιστή,
- ενημέρωση υλικολογισμικού,
- αποθήκευση και επαναφορά ρυθμίσεων του ασύρματου ακουστικού στον υπολογιστή.

Αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις λειτουργίες: → Σύστημα βοήθειας **Gigaset QuickSync**

Δήλωση ασύρματου ακουστικού στο QuickSync

- ▶ Συνδέστε το ασύρματο ακουστικό μέσω Bluetooth ή καλωδίου δεδομένων USB στον υπολογιστή..



Συνδέστε το ασύρματο ακουστικό **απευθείας** στον Η/Υ, **όχι** μέσω ενός κόμβου USB.



Μετάδοση δεδομένων μέσω Bluetooth:

- Ο υπολογιστής διαθέτει Bluetooth.
- Δεν είναι συνδεδεμένο κανένα καλώδιο δεδομένων USB. Σε περίπτωση σύνδεσης ενός καλωδίου δεδομένων USB κατά τη διάρκεια μίας υφιστάμενης σύνδεσης Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται.

- ▶ Εκκινήστε το πρόγραμμα **Gigaset QuickSync** στον υπολογιστή ▶ Προσθέστε συσκευή . . . εμφανίζονται όλες οι συσκευές, που αναγνωρίζονται από το πρόγραμμα ▶ Επιλέξτε ασύρματο ακουστικό

Μεταφορά δεδομένων

- ▶ **Εξερεύνηση τηλεφώνου** ▶ Επιλέξτε **προστασία οθόνης / εικόνες καλούντων / αρχεία ήχου** ▶ με τη βοήθεια του εικονιδίου στην κεφαλίδα ανεβάστε ή κατεβάστε αρχεία, προσθέστε ή διαγράψτε από την ενδιάμεση μνήμη

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων μεταξύ φορητού ακουστικού και Η/Υ (PC) εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **Μεταφορά σε εξέλιξη**. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση καταχωρήσεων μέσω του πληκτρολογίου και οι εισερχόμενες κλήσεις αγνοούνται.

Αποθήκευση και επαναφορά ρυθμίσεων

Αποθήκευση ρυθμίσεων:

- ▶ **Αποθήκευση ρυθμίσεων** ▶ επιλέξτε ποια δεδομένα πρέπει να αποθηκευτούν (**εικόνες, μελωδίες / ρυθμίσεις / επαφές, λίστες κλήσεων**) (☑ = επιλέχθηκε) ▶ **Αποθήκευση ρυθμίσεων** ▶ Επιλέξτε θέση αποθήκευσης στο σύστημα αρχείων ▶ **OK** . . . τα επιλεγμένα δεδομένα αποθηκεύονται (Επέκταση ονόματος αρχείου: .hsdat)

Επαναφορά ρυθμίσεων:

- ▶ **Αποθήκευση ρυθμίσεων** ▶ **Επαναφορά ρυθμίσεων** ▶ Επιλέξτε το αρχείο backup στο σύστημα αρχείων ▶ **Άνοιγμα** . . . τα αποθηκευμένα δεδομένα φορτώνονται στο φορητό ακουστικό


Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων μεταξύ φορητού ακουστικού και Η/Υ (PC) εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **Μεταφορά σε εξέλιξη**. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση καταχωρήσεων μέσω του πληκτρολογίου και οι εισερχόμενες κλήσεις αγνοούνται.

Εκτέλεση ενημέρωσης υλικολογισμικού



 Η ενημέρωση υλικολογισμικού είναι δυνατή μόνο μέσω USB.

▶ **Ενημέρωση υλικολογισμικού** ... εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού ▶ **Ενημέρωση**


Η διαδικασία ενημέρωσης μπορεί να διαρκέσει έως 10 λεπτά (χωρίς το χρόνο λήψης).

 Μην διακόπτετε τη διαδικασία και μην αφαιρείτε το καλώδιο δεδομένων USB.

Στη συνέχεια, τα δεδομένα φορτώνονται από το διακομιστή ενημερώσεων μέσω Internet. Η διάρκεια αυτής της διαδικασίας εξαρτάται από την ταχύτητα της σύνδεσής σας στο Internet.

Η οθόνη του τηλεφώνου σας απενεργοποιείται, το πλήκτρο μηνυμάτων  και το πλήκτρο απάντησης  αναβοσβήνουν.

Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, ξεκινά αυτόματα η λειτουργία του τηλεφώνου σας.







 Το υλικολογισμικό μπορεί να ενημερωθεί και απευθείας μέσω ασύρματης σύνδεσης DECT, αν το υποστηρίζει αυτό η βάση/το ρούτερ (→ **Αναβάθμιση Ακουστ.**).


Διαδικασία αντιμετώπισης σφάλματος

Σε περίπτωση που η διαδικασία ενημέρωσης αποτύχει ή μετά την ενημέρωση το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί πλέον σωστά, επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης ως εξής:

- ▶ Κλείστε το πρόγραμμα **Gigaset QuickSync** στον H/Y ▶ Αφαιρέστε το καλώδιο δεδομένων USB από το τηλέφωνο ▶ Αφαιρέστε την μπαταρία ▶ Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία
- ▶ Διενεργήστε ξανά ενημέρωση του υλικολογισμικού, όπως περιγράφεται

Σε περίπτωση που η διαδικασία ενημέρωσης αποτυγχάνει επανειλημμένα ή δεν είναι πλέον δυνατή η σύνδεση με τον H/Y (PC), εκτελέστε **Emergency Update**:

- ▶ Κλείστε το πρόγραμμα **Gigaset QuickSync** στον H/Y ▶ Αφαιρέστε το καλώδιο δεδομένων USB από το τηλέφωνο ▶ Αφαιρέστε την μπαταρία
- ▶ Πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα πλήκτρα  και  με το δείκτη και το μεσαίο δάκτυλο ▶ Επανατοποθετήστε την μπαταρία
- ▶ Ελευθερώστε τα πλήκτρα  και  ... το πλήκτρο μηνυμάτων  και το πλήκτρο απάντησης  αναβοσβήνουν εναλλάξ
- ▶ Διενεργήστε ενημέρωση του υλικολογισμικού, όπως περιγράφεται

 Αποθηκεύετε πάντα τις εικόνες και τους ήχους του ασύρματου ακουστικού στον H/Y, καθώς πρόκειται να διαγραφούν σε περίπτωση **Emergency Update**.




Ρύθμιση ασύρματου ακουστικού

Χειροκίνητη ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

(ανάλογα με το σταθμό βάσης)

Η ημερομηνία και η ώρα απαιτούνται, π.χ. για τη σωστή εμφάνιση της ώρας σε εισερχόμενες κλήσεις ή για τη χρήση του ξυπητηριού και του ημερολογίου.

 Στο τηλέφωνο/ρούτερ είναι αποθηκευμένη η διεύθυνση ενός server ώρας στο Internet. Από αυτόν το server ώρας λαμβάνεται η ημερομηνία και η ώρα, εφ' όσον το τηλέφωνο/ρούτερ είναι συνδεδεμένο με το Internet και είναι ενεργοποιημένος ο συγχρονισμός με το server ώρας. Οι χειροκίνητες ρυθμίσεις στην περίπτωση αυτή αντικαθίστανται.

Εάν στο ασύρματο ακουστικό δεν έχει ακόμη ρυθμιστεί η ημερομηνία και η ώρα, εμφανίζεται το πλήκτρο οθόνης **Ωρα**.



▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Ωρα**

ή

▶  ▶   **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ημερομηνία/Ωρα** ▶ **OK** ... έπειτα

Ρύθμιση ημερομηνίας:







▶ **Ημερομηνία:** καταχωρήστε με  την ημέρα, το μήνα και το έτος με 8 ψηφία

Ρύθμιση ώρας: ▶  **Ωρα** ▶ καταχωρήστε με  τις ώρες και τα λεπτά με 4 ψηφία



Αποθήκευση της ρύθμισης:

▶ **Αποθήκ.**

Αλλαγή γλώσσας








▶  ▶   **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Γλώσσα** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  τη γλώσσα ▶ **Επιλογή**  = επιλεγμένο)

Σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί μία ακατάληπτη γλώσσα:

▶  ▶ Πιέστε τα πλήκτρα **9** **5** **αργά** και διαδοχικά ▶ επιλέξτε με  τη σωστή γλώσσα ▶ πιέστε το δεξιό πλήκτρο οθόνης

Επιλογή χώρας (εάν υπάρχει)






Επιλέξτε τη χώρα στην οποία χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο. Η επιλογή σας χρησιμοποιείται για προεπιλογές ανά χώρα.

▶  ▶   **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Τηλεφωνία** ▶ **OK** ▶  **Χώρα** ▶ **OK** ▶  **Επιλέξτε χώρα** ▶ **Επιλογή**  = επιλεγμένη)


Οθόνη και πληκτρολόγιο

Προφύλαξη οθόνης (screensaver)



Για προβολή στην κατάσταση αναμονής είναι διαθέσιμα ως προφύλαξη οθόνης ένα ψηφιακό και ένα αναλογικό ρολόι, Υπηρεσίες Ενημερ και διάφορες εικόνες.

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Οθόνη + Πληκτρολ. ▶ OK ▶  Προφύλαξη οθόνης ▶ Επεξεργ. (☑ = ενεργό) ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ **Ενεργοποίηση:** επιλέξτε με  **Εντός ή Εκτός**

Επιλογή προφύλαξης οθόνης:

- ▶  **Επιλογή** ▶ επιλέξτε με  την προφύλαξη οθόνης (**Ψηφιακό ρολόι / Αναλογικό ρολόι / Υπηρεσίες Ενημερ / <εικόνες> / Προβολή διαφαν.**)

Προβολή προφύλαξης οθόνης:

- ▶ **Προβολή**

Αποθήκευση επιλογής:


- ▶ **Αποθήκ.**

Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται περίπου 10 δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή της οθόνης στην κατάσταση αναμονής.



Όλες οι εικόνες στο φάκελο **Προφύλ.οθόνης** του **Αρχεία δεδομένων** είναι διαθέσιμες για επιλογή.

Τερματισμός προφύλαξης οθόνης

- ▶ Πατήστε  **σύντομα** το πλήκτρο τερματισμού ... , η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής

Υποδείξεις για εμφάνιση των υπηρεσιών πληροφοριών

(μόνο σε σταθμό βάσης Gigaset που υποστηρίζει IP)



Οι **Υπηρεσίες Ενημερ** ενεργοποιούνται μέσω του Διαμορφωτή Web.
Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο Internet.








Εάν κατά τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες, εμφανίζεται αντ' αυτών το ψηφιακό ρολόι (**Ψηφιακό ρολόι**) μέχρι να υπάρχουν ξανά διαθέσιμες πληροφορίες.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δέκτη πληροφοριών (Infoticker)

(μόνο σε σταθμό βάσης Gigaset που υποστηρίζει IP)

Οι **Υπηρεσίες Ενημερ** με κείμενο που έχουν επιλεγεί από το Internet για την προφύλαξη οθόνης μπορούν να προβάλλονται στην οθόνη αναμονής ως κυλιόμενο κείμενο.

- ▶  ▶   **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Οθόνη + Πληκτρολ.** ▶ **OK** ▶  **Κυλιόμεν.πληροφ** ▶ **Επεξεργ.** = ενεργό)

Ο δέκτης εκκινείται μόλις το τηλέφωνο τεθεί στην κατάσταση αναμονής. Εάν στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα, το ticker πληροφοριών δεν εμφανίζεται.








Γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους

Σε λίστες κλήσης και στον τηλεφωνικό κατάλογο έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε τη γραμματοσειρά και τα σύμβολα μεγεθυμένα, προς βελτίωση της αναγνωσιμότητας. Εμφανίζεται μόνο μία καταχώρηση στην οθόνη και τα ονόματα ενδεχομένως περικόπτονται.

- ▶  ▶   **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Οθόνη + Πληκτρολ.** ▶ **OK** ▶  **Μεγάλ.γράμματα** ▶ **Αλλαγή** = ενεργό)

Χρωματική παλέτα








Η οθόνη μπορεί να έχει διάφορους συνδυασμούς χρωμάτων.

- ▶  ▶   **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Οθόνη + Πληκτρολ.** ▶ **OK** ▶  **Χρωματικό σχήμα** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  την επιθυμητή χρωματική παλέτα ▶ **Επιλογή**  = επιλεγμένο)

Φωτισμός οθόνης

Ο φωτισμός οθόνης ενεργοποιείται, μόλις βγάλετε το ασύρματο ακουστικό από το σταθμό βάσης/βάση φόρτισης ή πατήσετε ένα πλήκτρο. Τα πατημένα **αριθμητικά πλήκτρα** μεταφέρονται επίσης για την προετοιμασία της κλήσης στην οθόνη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτισμού οθόνης για την κατάσταση αναμονής:







- ▶  ▶   **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Οθόνη + Πληκτρολ.** ▶ **OK** ▶  **Φωτισμός Οθόνης** ▶ **OK** ▶ Με  επιλέξτε πότε θα ισχύει η ρύθμιση (**Στο φορτιστή / Εκτός φορτιστή / Σε συνομιλία**) ▶ Επιλέξτε κάθε φορά με  **Εντός ή Εκτός** ▶ **Αποθήκ.**



Όταν είναι ενεργοποιημένος ο φωτισμός της οθόνης ο χρόνος αναμονής του ασύρματου ακουστικού ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά.

Φωτισμός πληκτρολογίου

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του φωτισμού πλήκτρολογίου σε πέντε βαθμίδες.

- ▶  ▶   **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Οθόνη + Πληκτρολ.** ▶ **OK** ▶  **Φωτισ.πλήκτρων** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  **Ένταση (1 - 5)** ▶ **Αποθήκ.**

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου κλειδώματος πλήκτρων


Το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα, όταν το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής για περ. 15 δευτερόλεπτα.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Οθόνη + Πληκτρολ. ▶ OK ▶  Αυτ.κλειδ.πλήκτ. ▶ Αλλαγή = ενεργό

Ήχοι και σήματα ειδοποίησης

Ένταση κλήσης




Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού, της συσκευής ανοιχτής ακρόασης ή των ακουστικών σε 5 βαθμίδες ανεξάρτητα μεταξύ τους.

-  Οι αλλαγές αποθηκεύονται μόνο στο **Προφίλ Προσωπικό** μόνιμα.





Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας

- ▶  Ένταση ακουστικού ▶ επιλέξτε με  την ένταση ▶ Αποθήκ. ... η ρύθμιση αποθηκεύεται

Στην κατάσταση αναμονής

- ▶  Ένταση ακουστικού ▶  Επιλέξτε για πού θα ισχύει η ρύθμιση (Χειρακουστικού / Ανοικτή συνομιλία / Ενσύρμ.ακουστικό) ▶  Επιλέξτε ένταση ▶ Αποθήκ. ... η ρύθμιση αποθηκεύεται

ή

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶ Ένταση ακουστικού ▶ OK ▶  Επιλέξτε για πού θα ισχύει η ρύθμιση (Χειρακουστικού / Ανοικτή συνομιλία / Ενσύρμ.ακουστικό) ▶  Επιλέξτε ένταση ▶ Αποθήκ.

Αυτόματη ρύθμιση έντασης

(ανάλογα με το σταθμό βάσης)



Η ένταση ήχου κουδουνισμού **δεν** έχει ρυθμιστεί σε Crescendo (→ σελ. 66).

Το τηλέφωνο μπορεί να προσαρμόσει αυτόματα την ένταση του ακουστικού και του ήχου κουδουνισμού στην ένταση του περιβάλλοντος. Κατά τη διαδικασία αυτή μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία, με την οποία θα αντιδρά το τηλέφωνο σε αλλαγές της στάθμης θορύβου (**Πολύ υψηλή, Υψηλή, Μέτρια, Χαμηλή, Πολύ χαμηλή**).

▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶ Έξυπνη Ένταση ▶ OK ▶ Ακουστικού / Ήχου ▶ Επεξεργ.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

▶ Ενεργοποίηση: Εντός ή Εκτός

Ρύθμιση αισθητήρα: ▶ Ευαισθησία ▶ Ρυθμίστε την ευαισθησία του αισθητήρα

Αποθήκευση: ▶ **Αποθήκ.**

Ακουστικά – Διόρθωση έντασης

Προσαρμόστε την ένταση της συνομιλίας για τα ενσύρματα ακουστικά κεφαλής. Εκτός από τις τυπικές ρυθμίσεις για την ένταση της συνομιλίας μπορείτε επίσης να εξομαλύνετε ιδιαιτερότητες των ρυθμίσεων ήχου των ακουστικών σας.

▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶ Ενσύρμ.ακουστικά ▶ Ρυθμίστε την ένταση ▶ **Αποθήκ.**

Ευαισθησία μικροφώνου

Ρυθμίστε την ευαισθησία του μικροφώνου για το ακουστικό ή τα ενσύρματα ακουστικά κεφαλής. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να επιτύχετε καλύτερη ακουστική σε θορυβώδη περιβάλλοντα και σε χώρους με ηχώ.

▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶ Ευαισθησία Μικροφ. ▶ OK ▶ Επιλέξτε για πού θα ισχύει η ρύθμιση (Χειρακουστικού / Ενσύρμ.ακουστικό) ▶ Ρυθμίστε την ευαισθησία ▶ **Αποθήκ.**

Προφίλ ακουστικού και ανοιχτής συνομιλίας

Επιλέξτε ένα προφίλ για **ακουστικό** και **ανοιχτή ακρόαση** για να προσαρμόσετε με τον καλύτερο τρόπο το τηλέφωνο στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Επιλέξτε μόνοι σας το προφίλ που ταιριάζει σε εσάς και το συνομιλητή σας.

▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶ Προφίλ Ήχων ▶ Προφίλ ακουστικού / Προφίλ Ανοικ.Συνομ ▶ OK ▶ με επιλέξτε προφίλ ▶ **Επιλογή** (☉ = επιλεγμένο)







Προφίλ ακουστικού: Υψηλή συχνότητα ή Χαμηλή συχνότητα (εργοστασιακή ρύθμιση)

Προφίλ Ανοικ.Συνομ: Κανονικό (εργοστασιακή ρύθμιση) ή Μείωση Ηχούς

Ήχοι κουδουνισμού

Ένταση ήχου κουδουνισμού

Ρυθμίστε διαφορετικούς ήχους κουδουνισμού για τις εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις σε κάθε διαθέσιμη σύνδεση λήψης του τηλεφώνου (Εξωτερική γραμμή, IP1, ...) ή ρυθμίστε ίδιο ήχο κουδουνισμού-ίδια ένταση για όλες τις εξωτερικές κλήσεις.








- ▶  ▶  ▶  Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶  Ήχος Ακουστικού ▶ OK ▶ Ένταση ομιλίας ▶ OK ▶  Εσωτερικές κλήσεις και ραντεβού ή επιλέξτε εξωτερική σύνδεση ▶  ρυθμίστε την ένταση σε 5 βαθμίδες ή σε Crescendo (αυξανόμενη ένταση) ▶ Αποθήκ.



Οι αλλαγές αποθηκεύονται μόνο στο Προφίλ Προσωπικό μόνιμα.



Μελωδία κουδουνισμού

Ρυθμίστε διαφορετικούς ήχους κουδουνισμού για τις εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις σε κάθε διαθέσιμη σύνδεση λήψης του τηλεφώνου (Εξωτερική γραμμή, IP1, ...) ή ρυθμίστε ίδιο ήχο κουδουνισμού για όλες τις εξωτερικές κλήσεις.

- ▶  ▶  ▶  Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶  Ήχος Ακουστικού ▶ OK ▶  Μελωδίες ▶ OK ▶  Εσωτερικές κλήσεις ή επιλέξτε σύνδεση ▶  τον εκάστοτε ήχο/μελωδία κουδουνισμού ▶ Αποθήκ.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού


Μόνιμη απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

- ▶ Με το πλήκτρο  ρυθμίστε το Προφίλ Αθόρυβο ... στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται 


ή: Ενεργοποίηση «Μην ενοχλείτε»

- ▶  ▶  ▶  Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶  Μην Ενοχλείτε ▶ Αλλαγή = ενεργοποιημένη

Μόνιμη ενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

Με το πλήκτρο  ρυθμίστε το Προφίλ Προφίλ Δυνατό ή Προφίλ Προσωπικό

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού για την τρέχουσα κλήση

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο Σίγαση ή το πλήκτρο τερματισμού 

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνου ειδοποίησης (beep)


Αντί του ήχου κουδουνίσματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν τόνο ειδοποίησης (Μπιπ):

- ▶ Με το πλήκτρο προφίλ  επιλέξτε Προφίλ Αθόρυβο ▶ Μπιπ μέσα σε 3 δευτερόλεπτα ... στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται 

Απενεργοποιήστε ξανά τον τόνο ειδοποίησης: ▶ Με το πλήκτρο προφίλ  αλλάξτε προφίλ

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δόνησης

Εισερχόμενες κλήσεις και άλλα μηνύματα υποδεικνύονται με δόνηση.


- ▶  ▶   Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶  Δόνηση ▶ Αλλαγή (☑ = ενεργό)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνων υπόδειξης



Το ασύρματο ακουστικό σας ενημερώνει ηχητικά για διάφορες ενέργειες και καταστάσεις. Οι συγκεκριμένοι τόνοι υποδείξεων μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο.

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶  Τόνοι υπηρεσιών ▶ OK... έπειτα



Τόνος κατά το πάτημα του πλήκτρου:

- ▶ **Τόνοι πλήκτρων:** επιλέξτε με  Εντός ή Εκτός



Τόνος σφάλματος/επιβεβαίωσης μετά τις καταχωρήσεις, τόνος υπόδειξης κατά την άφιξη νέου μηνύματος:

- ▶  Επιβεβαίωση ▶ επιλέξτε με  Εντός ή Εκτός

Τόνος προειδοποίησης, όταν το ασύρματο ακουστικό απομακρύνεται εκτός της εμβέλειας (κάθε 60 δευτερόλεπτα):

- ▶  Μπαταρία ▶ επιλέξτε με  Εντός ή Εκτός

Τόνος προειδοποίησης, όταν το ασύρματο ακουστικό απομακρύνεται εκτός της εμβέλειας του σταθμού βάσης:





- ▶  Εκτός εμβέλειας: επιλέξτε με  Εντός ή Εκτός


Αποθήκευση της ρύθμισης:

- ▶ **Αποθήκ.**

Αυτόματη αποδοχή κλήσεων

Κατά την αυτόματη αποδοχή κλήσεων, το ασύρματο ακουστικό αποδέχεται μια εισερχόμενη κλήση, μόλις το βγάλετε από τη βάση φόρτισης.

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Αυτόμ.Απάντηση ▶ Αλλαγή (☑ = ενεργό)

Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση **Αυτόμ.Απάντηση** η σύνδεση τερματίζεται, μόλις τοποθετήσετε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης. Εξαιρεση: Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ανοιχτής συνομιλίας  κατά την τοποθέτηση και κρατήστε το πατημένο για 2 ακόμη δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οπτικού σήματος κλήσης

Οι εισερχόμενες κλήσεις επισημαίνονται οπτικά με το Spot-LED (π.χ. σε θορυβώδες περιβάλλον).

- ▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Ενδ.κλήσ.με LED ▶ Αλλαγή (= ενεργοποιημένο)



Οι αλλαγές αποθηκεύονται μόνο στο Προφίλ Προσωπικό μόνιμα.

Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Μπορείτε να εισαγάγετε έως τρεις τηλεφωνικούς αριθμούς ως αριθμούς έκτακτης ανάγκης, τους οποίους μπορείτε να καλέσετε ακόμα και όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο με PIN.

- ▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Αρ.έκτακ.ανάγκης ▶ OK ▶ Επιλέξτε καταχώρηση (--- = κενή καταχώρηση) ▶ Αλλαγή ▶ Εισαγάγετε ονομασία για τον αριθμό έκτακτης ανάγκης ▶ ▶ Εισαγάγετε τηλεφωνικό αριθμό ▶ Αποθήκ.

Διαγραφή καταχώρησης: ▶ Διαγράψτε το όνομα και τον τηλεφωνικό αριθμό με ▶ Αποθήκ.

Αλλαγή ονόματος μιας σύνδεσης (γραμμής)

(μόνο σε CAT-ιq ρούτερ)

- ▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Συνδέσεις ▶ OK ... εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες συνδέσεις (γραμμές) ▶ επιλέξτε με τη σύνδεση ▶ OK ▶ Όνομα σύνδεσης ▶ OK ▶ με αλλάξτε το όνομα της σύνδεσης ▶ Αποθήκ.

Αντιστοίχιση ασύρματων ακουστικών σε μια σύνδεση (γραμμή)

(μόνο σε CAT-ιq ρούτερ)







Σε μια σύνδεση είναι δυνατή η αντιστοίχιση πολλών ασύρματων ακουστικών. Οι εισερχόμενες κλήσεις στον αριθμό κλήσης μιας σύνδεσης προωθούνται σε όλα τα ασύρματα ακουστικά, που είναι αντιστοιχισμένα στη σύνδεση.

- ▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Συνδέσεις ▶ OK ▶ επιλέξτε με σύνδεση ▶ OK ▶ Αντιστοιχ.ακουστικά ... εμφανίζονται όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά ▶ επιλέξτε με ασύρματο ακουστικό ▶ Αλλαγή (= το ασύρματο ακουστικό έχει αντιστοιχιστεί)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πολλαπλών κλήσεων

(μόνο σε CAT-ιq ρούτερ)








Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορούν να πραγματοποιηθούν περισσότερες συνομιλίες ταυτόχρονα.

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶  Συνδέσεις ▶ OK ▶ επιλέξτε με  σύνδεση ▶ OK ▶  Πολλαπλές κλήσ. ▶ Αλλαγή = ενεργό

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εσωτερικής σύνδεσης

(μόνο σε CAT-ιq ρούτερ)





Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, ένας εσωτερικός συνομιλητής μπορεί να συνδεθεί και να συμμετέχει σε μια εξωτερική συνομιλία (συνδιάσκεψη).

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶  Συνδέσεις ▶ OK ▶ επιλέξτε με  σύνδεση ▶ OK ▶  Συνακρόαση ▶ OK ▶ Αλλαγή = ενεργό

Προβολή κατάστασης συστήματος και γραμμής







(μόνο σε βάση CAT-ιq από V2.1)

Προβολή κατάστασης συστήματος

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶  Διάγνωση ▶ OK ▶  Σύστημα ▶ OK ... προβάλλεται η Κατάσταση συστήμ. (OK ή Σφάλμα)

Σε περίπτωση σφάλματος συστήματος προβάλλονται πληροφορίες για την αιτία του σφάλματος: ▶ **Λεπτομ.**

Προβολή κατάστασης γραμμής

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶  Διάγνωση ▶ OK ▶  Γραμμή ▶ OK ... προβάλλονται οι ακόλουθες πληροφορίες συστήματος: **Κατάσταση.Γραμμής, Χρήση Γραμμής, Εκτροπή κλήσης**









Προβολή περισσότερων πληροφοριών (ανάλογα με την κατάσταση): ▶ **Λεπτομ.**

Παράδειγμα: **Κατάσταση.Γραμμής = Σφάλμα**, στις **Λεπτομ.** λαμβάνετε πρόσθετες πληροφορίες για τον τύπο του σφάλματος




Τα δεδομένα κατάστασης ενημερώνονται μόνο κατά την προβολή του αντίστοιχου μενού. Αν αλλάξει η κατάσταση κατά τη διάρκεια της προβολής, τα δεδομένα δεν ενημερώνονται.

Εμφάνιση μηνυμάτων κατάστασης στην οθόνη αναμονής

- ▶  ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶
 -  Διάγνωση ▶ OK ▶  Ειδοποιήσεις ▶ OK ▶
 -  Σύστημα / Γραμμή ▶  Επιλέξτε Εντός ή Εκτός ▶
- Αποθήκ.

Παράδειγμα

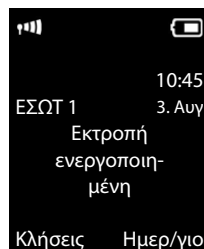

Αν είναι ενεργοποιημένη μια ένδειξη κατάστασης, εμφανίζονται τα αντίστοιχα μηνύματα στην οθόνη αναμονής. Αν υπάρχουν πολλά τρέχοντα μηνύματα, εμφανίζεται το μήνυμα με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα, π.χ. **Σφάλμα συστήματος** ή **Σφάλμα γραμμής** πριν από το **Εκτροπή κλήσης ενεργοποιημένη**.

Ταχεία πρόσβαση σε αριθμούς και λειτουργίες

Αντιστοίχιση αριθμητικών πλήκτρων με τηλεφωνικούς αριθμούς (ταχεία κλήση)

Τα πλήκτρα και έως μπορούν να αντιστοιχιστούν με έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο.





Στο αριθμητικό πλήκτρο δεν έχει ακόμη αντιστοιχιστεί κάποιος τηλεφωνικός αριθμός.

- ▶ Πατήστε **παρατεταμένα** το αριθμητικό πλήκτρο

ή

- ▶ Πιέστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ▶ και πιέσετε το πλήκτρο οθόνης **Συνοτμ..**

Ο τηλεφωνικός κατάλογος ανοίγει.

- ▶ επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ **OK** ▶ κατά περίπτωση επιλέξτε με  τον αριθμό ▶ **OK** ... η καταχώρηση αποθηκεύεται στο αριθμητικό πλήκτρο



Η μελλοντική διαγραφή της καταχώρησης από τον τηλεφωνικό κατάλογο, δεν επηρεάζει την αντιστοίχιση της στο αριθμητικό πλήκτρο.

Κλήση αριθμού

- ▶ Πατήστε **παρατεταμένα** το αριθμητικό πλήκτρο ... ο αριθμός καλείται αμέσως


ή

- ▶ Πιέστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ... στο αριστερό πλήκτρο οθόνης εμφανίζεται ο αριθμός/το όνομα (πιθανώς συντομευμένο) ▶ πιέστε το πλήκτρο οθόνης ... ο αριθμός καλείται

Αλλαγή αντιστοίχισης ενός αριθμητικού πλήκτρου

- ▶ Πιέστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ▶ **Αλλαγή** ... ανοίγει ο τηλεφωνικός κατάλογος ... πιθανές επιλογές:

Αλλαγή αντιστοίχισης:


- ▶ επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ **OK** ▶ επιλέξτε κατά περίπτωση τον αριθμό ▶ **OK**

Διαγραφή αντιστοίχισης:

- ▶ **Διαγραφ.**

Ορισμός πλήκτρου οθόνης / Αλλαγή αντιστοίχισης

Στο αριστερό και στο δεξί πλήκτρο οθόνης έχει αντιστοιχιστεί στη λειτουργία αναμονής μια **λειτουργία**. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την αντιστοίχιση.

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής πιέστε το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο οθόνης **παρατεταμένα** ... η λίστα των πιθανών αντιστοιχίσεων πλήκτρων ανοίγει ▶ με  επιλέξτε λειτουργία ▶ **OK** ... η αντιστοίχιση του πλήκτρου οθόνης αλλάζει

Διαθέσιμες λειτουργίες: **Ξυπνητήρι, Επανάκληση, Κατάλογ.Ακουστικού** ... Περαιτέρω λειτουργίες θα βρείτε στην επιλογή **Επιπλέον**



Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών εξαρτάται από τον σταθμό βάσης.

Έναρξη λειτουργίας


Στην κατάσταση αναμονής του τηλεφώνου: ▶ Πιέστε **στιγμιαία** το πλήκτρο οθόνης ... εκτελείται η αντιστοιχισμένη λειτουργία

Έλεγχος κρυπτογράφησης DECT

(ανάλογα με το σταθμό βάσης)

Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, το ασύρματο ακουστικό ελέγχει αν η σύνδεση DECT με τον σταθμό βάσης είναι ασφαλής, δηλαδή κρυπτογραφημένη. Αν όχι, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη.

- ▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Σύστημα** ▶ **OK** ▶  **Έλεγχος ασφαλ.** ▶

Αλλαγή ( = ενεργοποιημένη)



Αν χρησιμοποιείτε ένα repeater χωρίς κρυπτογράφηση, ο έλεγχος ασφαλείας πρέπει να είναι απενεργοποιημένος.

Αν ενώ είναι ενεργοποιημένος ο έλεγχος ασφαλείας η κρυπτογράφηση στον σταθμό βάσης απενεργοποιηθεί εκ των υστέρων, π.χ. επειδή πρέπει να συνδεθεί ένα repeater, στο ασύρματο ακουστικό εμφανίζεται το μήνυμα **Πληροφ.ασφαλείας Πιέστε Πληροφ.**

- ▶ **Πληροφ.** ... η περίπτωση επεξηγείται ▶ **Μη ασφα.** ... ο έλεγχος ασφαλείας απενεργοποιείται

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας


Αν απενεργοποιηθεί ή κρυπτογραφηθεί στον σταθμό βάσης κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, αυτό επισημαίνεται με ένα ηχητικό σήμα και ένα μήνυμα στη οθόνη.

Συνέχιση συνομιλίας: ▶ **Ναι**

Διακοπή συνομιλίας: ▶ **Όχι**

Αν δεν υπάρξει καμία αντίδραση, η συνομιλία διακόπτεται αυτόματα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.







Έλεγχος κατάστασης ασφαλείας κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας:

▶ Πατήστε δίεση  **πολύ παρατεταμένα** . . . η κατάσταση ασφαλείας εμφανίζεται στην οθόνη

Αλλαγή PIN ασύρματου ακουστικού

Το ασύρματο ακουστικό προστατεύεται με ένα PIN από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Το PIN του ασύρματου ακουστικού απαιτείται π.χ. για το ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου.

Αλλαγή του 4ψήφιου PIN του ασύρματου ακουστικού (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000):

▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Σύστημα** ▶ **OK** ▶  **PIN ακουστικού** ▶ **OK** ▶ καταχωρήστε πατώντας  το τρέχον PIN του ασύρματου ακουστικού ▶ **OK** ▶ καταχωρήστε πατώντας  το νέο PIN του ασύρματου ακουστικού ▶ **OK**



Κατά την πληκτρολόγηση του PIN του φορητού ακουστικού, μετά από πέντε αποτυχημένες προσπάθειες, ένας χρονοδιακόπτης ξεκινά αντίστροφη μέτρηση 15 δευτερολέπτων. Κάθε περαιτέρω αποτυχημένη προσπάθεια διπλασιάζει το χρονοδιακόπτη, έως τη μέγιστη αναβολή οκτώ ωρών μεταξύ των προσπαθειών πληκτρολόγησης του PIN.

Ενημέρωση ασύρματου ακουστικού

Το ασύρματο ακουστικό υποστηρίζει ενημέρωση του υλικολογισμικού μέσω της ασύρματης σύνδεσης DECT με τη βάση/ρούτερ (SUOTA = Software Update Over The Air).









Η βάση/το ρούτερ, όπου είναι δηλωμένο το ασύρματο ακουστικό, πρέπει επίσης να υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία (→ wiki.gigasetpro.com)

Αν η βάση/το ρούτερ σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή, μπορείτε να εκτελέσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού και μέσω ενός καλωδίου USB και του **Gigaset Quick Sync**.







Το τηλέφωνο ελέγχει αν υπάρχει διαθέσιμο νέο υλικολογισμικό για το ασύρματο ακουστικό. Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζεται ένα μήνυμα.

▶ Ξεκινήστε την ενημέρωση υλικολογισμικού με το **Ναι**.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου ελέγχου για νέο υλικολογισμικό:

▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Σύστημα** ▶ **OK** ▶  **Αναβάθμιση Ακουστ.** ▶ **OK** ▶  **Αυτόμ.έλεγχος** ▶ **OK** ▶ **Αλλαγή**  = ενεργό)







Χειροκίνητη έναρξη ενημέρωσης υλικολογισμικού

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Σύστημα ▶ OK ▶  Αναβάθμιση Ακουστ. ▶ OK ▶  Αναβάθμιση ▶ OK ▶ OK ... αν υπάρχει νέο υλικολογισμικό, θα ξεκινήσει η ενημέρωση








Η διαδικασία ενημέρωσης μπορεί να διαρκέσει έως 30 λεπτά. Σε αυτό το διάστημα, η λειτουργία του ασύρματου ακουστικού είναι περιορισμένη.

Έλεγχος έκδοσης υλικολογισμικού

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Σύστημα ▶ OK ▶  Αναβάθμιση Ακουστ. ▶ OK ▶  Τρέχουσα έκδοση ▶ OK ... εμφανίζεται η έκδοση υλικολογισμικού του ασύρματου ακουστικού

Επαναφορά ασύρματου ακουστικού

Έχετε τη δυνατότητα επαναφοράς μεμονωμένων ρυθμίσεων και αλλαγών.







- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Σύστημα ▶ OK ▶  Επαναφ.ακουστικού ▶ OK ▶ Ναι ... γίνεται επαναφορά των ρυθμίσεων του ασύρματου ακουστικού



- Οι ακόλουθες ρυθμίσεις **δεν** επηρεάζονται από την επαναφορά
- η δήλωση του ασύρματου ακουστικού στο σταθμό βάσης
 - ημερομηνία και ώρα
 - καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου και των λιστών κλήσεων
 - λίστες SMS

Επαναφορά ασύρματου ακουστικού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις και τα προσωπικά δεδομένα στην αρχική κατάσταση.

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Σύστημα ▶ OK ▶  Διαγραφή ακουστικ. ▶ OK ▶  Εισαγάγετε το τρέχον PIN ▶ OK








Όλα τα στοιχεία χρήστη, οι λίστες, ο τηλεφωνικός κατάλογος, η δήλωση του ασύρματου ακουστικού στον σταθμό βάσης διαγράφονται. Εκκινείται ο οδηγός δήλωσης.

Ρυθμίσεις για τον σταθμό βάσης

(μόνο σε CAT-1q ρούτερ)






Αλλαγή PIN σταθμού βάσης

Το PIN βάσης πρέπει να εισάγεται π.χ. κατά τη δήλωση και την κατάργηση ενός ασύρματου ακουστικού ή κατά την επαναφορά του σταθμού βάσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.






- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Σύστημα ▶ OK ▶  PIN βάσης ▶ OK ▶  Εισαγάγετε το τρέχον PIN βάσης ▶ OK ▶  Εισαγάγετε το νέο PIN ▶ OK

Προβολή έκδοσης σταθμού βάσης

Η λειτουργία δείχνει πληροφορίες για τον σταθμό βάσης, π.χ. την έκδοση υλικολογισμικού, την έκδοση DECT και το όνομα.

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Σύστημα ▶ OK ▶  Έκδοση βάσης ▶ OK

Επαναφορά σταθμού βάσης

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Σύστημα ▶ OK ▶  Επαναφ.βάσης ▶ OK ▶ Ναι

Παράρτημα

Εξυπηρέτηση πελατών και βοήθεια

Έχετε απορίες;

Γρήγορη βοήθεια και πληροφορίες παρέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης και στην ιστοσελίδα gigaset.com/pro.

Πληροφορίες για τα θέματα

- Products (Προϊόντα)
- Documents (Εγγραφα)
- Interop
- Firmware (Υλικολογισμικό)
- FAQ (Συχνές Ερωτήσεις)
- Support (Υποστήριξη)

θα λάβετε στη διεύθυνση wiki.gigasetpro.com.

Αν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις για το προϊόν Gigaset που διαθέτετε, απευθυνθείτε στον ειδικό έμπορό σας..

Υποδείξεις κατασκευαστή

Εξουσιοδότηση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για παγκόσμια χρήση. Η χρήση εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (με εξαίρεση την Ελβετία) θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αντίστοιχες εθνικές εγκρίσεις.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαίτερες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν, η Gigaset Communications GmbH δηλώνει ότι οι παρακάτω τύποι ασύρματου συστήματος συμμορφώνονται με την Οδηγία 2014/53/EE:

Gigaset R700H PRO

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση: gigaset.com/pro/docs.

Αυτή η δήλωση ενδέχεται να είναι επίσης διαθέσιμη στα αρχεία "International Declarations of Conformity" ή "European Declarations of Conformity".

Συνεπώς, ελέγξτε όλα αυτά τα αρχεία.

Προστασία δεδομένων

Εμείς στη Gigaset θεωρούμε σημαντική την προστασία των δεδομένων των πελατών μας. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο διασφαλίζουμε ότι όλα τα προϊόντα μας αναπτύσσονται με βάση την αρχή της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό («Privacy by Design»). Όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Διασφαλίζουμε την προστασία των δεδομένων σας και τη χρήση τους μόνο για τον σκοπό παροχής μιας υπηρεσίας μας ή πώλησης ενός προϊόντος μας. Γνωρίζουμε την πορεία διαχείρισης των δεδομένων σας στην εταιρεία και διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης και τη συμμόρφωσή της με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το πλήρες κείμενο της Οδηγία προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση: www.gigaset.com/privacy-policy

Περιβάλλον

Η περιβαλλοντική εικόνα της εταιρείας μας

Εμείς, ως Gigaset Communications GmbH, φέρουμε κοινωνική ευθύνη και δεσμευόμαστε για έναν καλύτερο κόσμο. Οι ιδέες μας, οι τεχνολογίες μας και οι εμπορικές μας συναλλαγές εξυπηρετούν τους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στόχος της παγκόσμιας δραστηριότητάς μας είναι η διαρκής διασφάλιση των θεμελιών της ανθρώπινης ζωής. Αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη της διαχείρισης των προϊόντων μας, που καλύπτει τη συνολική διάρκεια ζωής κάθε προϊόντος. Ήδη κατά το σχεδιασμό των προϊόντων και των διαδικασιών αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιδράσεις των προϊόντων όσον αφορά στην προετοιμασία, την κατασκευή, τη διάθεση, τη χρήση, τη λειτουργία και την απόρριψη.

Ενημερωθείτε επίσης από το Internet, στη διεύθυνση www.gigaset.com, σχετικά με προϊόντα και μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης



Η Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISO 14001 και ISO 9001.

ISO 14001 (περιβάλλον): πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (ποιότητα): πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.

Απόρριψη

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από τον δήμο/κοινότητα σας ή από το εξειδικευμένο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Φροντίδα

Σκουπίστε τη συσκευή με **υγρό** ή αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ούτε πανί μικροϊνών.

Μην χρησιμοποιείτε **ποτέ** στεγνό πανί: υπάρχει κίνδυνος στατικού ηλεκτρισμού.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαφή της συσκευής με χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις της επιφάνειας. Λόγω της πληθώρας χημικών που διατίθενται στο εμπόριο, δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχος όλων των ουσιών.

Ελαττώματα της γυαλιστερής επιφάνειας μπορούν να αποκατασταθούν προσεκτικά με καθαριστικά οθόνης κινητών τηλεφώνων.

Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρά:

- 1 **απουδέστε όλα τα καλώδια από τη συσκευή.**
- 2 **Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε ανοικτό το διαμέρισμα των μπαταριών.**
- 3 Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από τη συσκευή.
- 4 Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα.
- 5 Αφήστε στη συνέχεια τη συσκευή για **τουλάχιστον 72 ώρες** με το διαμέρισμα των μπαταριών ανοικτό και το πληκτρολόγιο προς τα κάτω (εφόσον υπάρχει) σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (όχι σε: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο ή ανάλογες συσκευές).
- 6 **Ενεργοποιήστε και πάλι τη συσκευή μόλις στεγνώσει.**

Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορέσετε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μπαταρία

Τεχνολογία:	2 x AAA NiMH
Τάση:	1,2 V
Χωρητικότητα:	750 mAh

Χρόνοι λειτουργίας/χρόνοι φόρτισης του ασύρματου ακουστικού

Ο χρόνος λειτουργίας του ασύρματου ακουστικού σας εξαρτάται από τη χωρητικότητα της μπαταρίας, την ηλικία της μπαταρίας και τη μεταχείριση του χρήστη. (Όλες οι τιμές χρόνου είναι οι μέγιστες τιμές.)

Χρόνος αναμονής (ώρες)	320/180 *
Χρόνος ομιλίας (ώρες)	13
Χρόνος λειτουργίας με 1,5 ώρα ομιλίας την ημέρα (ώρες)	100/85 *
Χρόνος φόρτισης στη βάση φόρτισης (ώρες)	8,5

* Χωρίς Ακτινοβολία απενεργοποιημένο / Χωρίς Ακτινοβολία ενεργοποιημένο, χωρίς φωτισμό οθόνης σε κατάσταση αναμονής

Κατανάλωση ισχύος του ασύρματου ακουστικού στην κατάσταση αναμονής

Κατά τη φόρτιση	περ. 1,50 W
Για τη διατήρηση της κατάστασης φόρτισης	περ. 0,50 W

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Πρότυπο DECT	υποστηρίζεται
Πρότυπο GAP	υποστηρίζεται
Αριθμός καναλιών	60 κανάλια duplex
Περιοχή συχνοτήτων	1880-1900 MHz
Τύπος Duplex	Πολυπλεξία, πλαίσιο 10 ms
Ρυθμός επανάληψης παλμού	100 Hz
Διάρκεια μετάδοσης παλμού	370 μs
Ράστερ καναλιών	1728 kHz
Δειγματοληψία	1152 kbit/s
Διαμόρφωση	GFSK
Εύρος καναλιού φωνής	32 kbit/s
Ισχύς εκπομπής	10 mW μέση ισχύς ανά κανάλι, 250 mW ισχύς παλμού
Εμβέλεια	έως και 50 μέτρα σε εσωτερικό κτιρίων, έως 300 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους
Συνθήκες περιβάλλοντος στη λειτουργία	+5 °C έως +45 °C; 20 % έως 75 % σχετική υγρασία αέρα
Διαδικασία κλήσης	MFV (τονική κλήση)

Bluetooth

Περιοχή συχνότητων	2402-2480 MHz
Ισχύς εκπομπής	4 mW ισχύς παλμού

Τροφοδοτικό

Κατασκευαστής	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Εμπορικό μητρώο: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Εμπορικό μητρώο: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Όνομασία μοντέλου	C705
Τάση εισόδου	230 V
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου	50 Hz
Τάση εξόδου	4 V
Ρεύμα εξόδου	0,15 A
Ισχύς εξόδου	0,6 W
Μέση απόδοση σε λειτουργία	> 46 %
Απόδοση σε ελάχιστο φορτίο (10%)	μη σχετικό – μόνο σε ισχύ εξόδου > 10 W
Κατανάλωση ρεύματος σε μηδενικό φορτίο	< 0,10 W

Πίνακες ακολουθίας χαρακτήρων

Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στο ασύρματο ακουστικό εξαρτάται από τη γλώσσα που έχει οριστεί.

Βασική γραμματοσειρά

Πατήστε πολλές φορές το αντίστοιχο πλήκτρο.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Κενό διάστημα

2) Αλλαγή γραμμής

Ελληνικά

Πατήστε πολλές φορές το αντίστοιχο πλήκτρο.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	a	β	ά	2	a	b	c					
3	δ	ε	φ	έ	3	d	e	f				
4	γ	η	ι	ή	ί	ϊ	ĩ	4	g	h	i	
5	κ	λ	5	j	k	l						
6	μ	ν	ο	ω	ό	ώ	6	m	n	o		
7	π	ρ	ς	σ	ψ	7	p	q	r	s		
8	θ	τ	8	t	u	v						
9	ζ	ξ	υ	χ	ύ	ϋ	ũ	9	w	x	y	z
0	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0					

1) Κενό διάστημα

2) Αλλαγή γραμμής

Αξεσουάρ












Όνομασία	Αριθμός προϊόντος
Professional Beltclip S (επαγγελματικό κλιπ ζώνης):	S30852-Z2974-R142

Σύμβολα οθόνης




Τα ακόλουθα σύμβολα εμφανίζονται ανάλογα με τις ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου σας.



Σύμβολα της μπάρας επιλογών

Σύμβολο	Σημασία
	Ισχύς λήψης σήματος (Χωρίς Ακτινοβολία ανενεργό) 1 % - 100 % άσπρο, όταν Μέγιστη εμβέλεια ενεργό, πράσινο, όταν Μέγιστη εμβέλεια ανενεργό
	κόκκινο: χωρίς σύνδεση στον σταθμό βάσης
	Χωρίς Ακτινοβολία ενεργό: άσπρο, όταν Μέγιστη εμβέλεια ενεργό, πράσινο, όταν Μέγιστη εμβέλεια ανενεργό
	Τηλεφωνητής ενεργοποιημένος αναβοσβήνει : Ο τηλεφωνητής ηχογραφεί ένα μήνυμα ή χρησιμοποιείται από άλλο εσωτερικό συνδρομητή (μόνο σε σύστημα με τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή)
	Προφίλ Αθόρυβο ενεργοποιημένος (ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος)

Σύμβολο	Σημασία
	Κουδουνισμός „Beer“ ενεργοποιημένος
	Κλειδωμά πλήκτρων ενεργοποιημένο
	Bluetooth ενεργοποιημένο
	Ακουστικό Bluetooth/ακουστικό βαρηκοΐας συνδεδεμένο μέσω Bluetooth
	Συσκευή δεδομένων μέσω Bluetooth συνδεδεμένη
	«Μην ενοχλείτε» ενεργοποιημένο
	Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας: άσπρο: φόρτιση πάνω από 11 % - 100 %
	κόκκινο: φόρτιση κάτω από 11 %
	αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα: Η μπαταρία πρόκειται να αποφορτιστεί σύντομα (απομένουν περίπου 5 λεπτά χρόνου ομιλίας)
	η μπαταρία φορτίζεται (τρέχουσα κατάσταση φόρτισης):
	0 % - 100 %

Σύμβολα των πλήκτρων οθόνης

Σύμβολο	Σημασία
	Επανάκληση
	Διαγραφή κειμένου
	Άνοιγμα ευρετηρίου





Σύμβολο	Σημασία
	Μεταφορά αριθμού στο ευρετήριο
	Προώθηση κλήσης στον αυτόματο τηλεφωνητή (μόνο σε συστήματα με τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή)




Σύμβολα οθόνης για τη σηματοδότηση ...

Σύμβολο	Σημασία
	Εξωτερική κλήση
	Εσωτερική κλήση
	Δημιουργία σύνδεσης (εξερχόμενη κλήση)
	Έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση
	Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης/ η σύνδεση διακόπηκε

Σύμβολο	Σημασία
	Κλήση υπενθύμισης συνάντησης
	Κλήση υπενθύμισης επετείου
	Κλήση αφύπνισης
	Χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης
	Ο αυτόματος τηλεφωνητής ηχογραφεί (μόνο σε συστήματα με τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή)

Άλλα σύμβολα οθόνης

Σύμβολο	Σημασία
	Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο, ένδειξη με ώρα αφύπνισης
	Χρονοδιακόπτης ενεργοποιημένος, ένδειξη με αντίστροφη μέτρηση
	Η ενέργεια εκτελέστηκε (πράσινο)
	Αποτυχία ενέργειας (κόκκινο)

Σύμβολο	Σημασία
	Πληροφορίες
	Ερώτηση (επιβεβαίωσης)
	Περιμένετε ...

Ευρετήριο

A	
Ακουστικό (Bluetooth)	55
Ακτινοβολία	
μείωση	50
Αλλαγή	
Γλώσσα οθόνης	61
Αλλαγή ονόματος συσκευής (Bluetooth)	57
Αλλαγή PIN ασύρματου ακουστικού	72, 74
Αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο	31
Αναπαραγωγή ήχου	54
Ανοικτή ακρόαση	25
Αντιστοίχιση πλήκτρου	70
Αντίστροφη μέτρηση (χρονοδιακόπτης)	48
Απενεργοποίηση της ασύρματης μονάδας	50
Αποδοχή κλήσεων, αυτόματα	67
Απόρριψη	76
Αποστολή	
πλήρους τηλεφωνικού καταλόγου	
σε ασύρματο ακουστικό	34
Αριθμοί έκτακτης ανάγκης	68
Αριθμός	
Κατάχρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο	31
Κατάχρηση τηλεφωνητή δικτύου	39
μεταφορά στον τηλεφωνικό κατάλογο	33
Ασύρματο ακουστικό	
αλλαγή ρυθμίσεων	61
Αντιστοίχιση σύνδεσης	68
αυτόματα κλειδωμά πληκτρών	64
Γλώσσα οθόνης	61
γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους	63
Δήλωση ακουστικού	13
Έναρξη λειτουργίας	11
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	17
Ενημέρωση	72
Ένταση ακουστικού	25
Ένταση ανοιχτής συνομιλίας	25
Επαναφορά	73
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	73
Κατάσταση αναμονής	21
Σίγαση	26
Συνοπτική παρουσίαση	4
Σύνδεση σταθμού φόρτισης	10
φωτισμός οθόνης	63
φωτισμός πληκτρολογίου	63
Χρωματική παλέτα	63
Αυτόματη αποδοχή κλήσεων	67
Αυτόματος τηλεφωνητής	
Ακρόαση μηνυμάτων	40
Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου	39
B	
Βοήθεια	75
Βυσματωτό τροφοδοτικό	8
Γ	
Γλώσσα οθόνης	
Ρύθμιση	12
Γλώσσα, οθόνη	61
Γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους	63
Γραμμή	68
Γραμμή κατάστασης	4
Εικονίδια	81
Γρήγορη κλήση	40
Δ	
Δήλωση (ασύρματο ακουστικό)	13
Δήλωση συσκευής (Bluetooth)	56
Διαμόρφωση μηνυμάτων συστήματος	69
Διασύνδεση PC	58
Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων	22
Δόνηση	67
Ε	
Εικόνα	
διαγραφή	54
μετονομασία	54
μορφές	54
ως εικόνα CLIP	54
ως προφίλαξη οθόνης	54
Εικόνα CLIP	
εμφάνιση στο Media-Pool	54
Εισαγάγετε τον αριθμό	22
Εισαγωγή διαλυτικών	22
Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων	22
Εισαγωγή κειμένου	22
Εμφάνιση	
Μήνυμα του τηλεφωνητή δικτύου	28
χαμένη συνάντηση/επέτειος	47
χωρητικότητα αποθήκευσης στον	
τηλεφωνικό κατάλογο	32
Εμφάνιση νέων μηνυμάτων	28
Έναρξη λειτουργίας, ασύρματο ακουστικό	11
Ενδεικτική λυχνία (LED)	4
Ενεργοποίηση	10
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ειδοποίησης	
(χρονοδιακόπτη)	48
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ένδειξης	
νέων μηνυμάτων	29
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος	
πλήκτρων	17
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ενδεικτικής	
λυχνίας (Led) μηνυμάτων	29
Ενημέρωση	60
Ενημέρωση υλικολογισμικού	60, 72
Ένταση	
Ακουστικά	64, 65
ακουστικό	64

Ένταση ανοιχτής συνομιλίας/ασύρματου ακουστικού.....	25	Κλήση εξωτερική.....	23
ηχείο.....	64	με ταχεία κλήση.....	70
Ένταση ακουστικού.....	25	Κλήση αφύπνισης.....	49
αυτόματα.....	65	Κλήση έκτακτης ανάγκης αδύνατη.....	8
Ένταση ακουστικών.....	65	Κλήση, ανώνυμη.....	24
Ένταση ανοιχτής συνομιλίας.....	25	σιγή.....	51
Εξουσιοδότηση.....	75	Κλιπ ζώνης.....	15
Εξυπηρέτηση πελατών.....	75	Κρυπτογράφηση, σύνδεση DECT.....	71
Επαφή μεταφορά από smartphone.....	35		
Επαφή με υγρά.....	77	Λ	
Επέτειος, βλ. συνάντηση		Λίστα	
Επιλογή		Γνωστές συσκευές (Bluetooth).....	57
από λίστα επανάκλησης.....	24	Λίστα επανάκλησης.....	24, 27
από λίστα κλήσεων.....	24	Λίστα κλήσεων	
από τον τηλεφωνικό κατάλογο.....	23	Επιστροφή κλήσης στον καλούντα.....	27
Εσωτερική σύνδεση.....	69	καταχώρηση.....	27
Ευαισθησία Ένταση.....	65	Λίστα κλήσης	
		άνοιγμα.....	27
Η		Διαγραφή.....	28
Ημερολόγιο.....	45	Διαγραφή καταχώρησης.....	28
Ηχείο.....	25	επιλογή από.....	24
Ηχοι κουδουνισμού.....	54	Μεταφορά αριθμού στη λίστα φραγής.....	28
Ήχοι κλήσης.....	66	Λίστα μηνυμάτων.....	28
Ήχος		Λίστα φραγής.....	52
διαγραφή.....	54	Μεταφορά αριθμού κλήσης από τη λίστα κλήσεων.....	52
μετονομασία.....	54	Λίστες κλήσεων.....	27
μορφές.....	54	Λογισμικό ανοιχτού κώδικα.....	87
Ήχος κουδουνισμού			
Αλλαγή.....	66	Μ	
Απενεργοποίηση στη βάση φόρτισης.....	52	Μέγιστη εμβέλεια.....	50
Αυτόματη ένταση.....	65	Μελωδία	
Ένταση.....	66	Ήχος κουδουνισμού για εσωτερικές/ εξωτερικές κλήσεις.....	66
Μελωδία για εσωτερικές/εξωτερικές κλήσεις.....	66	Μην ενοχλείτε.....	44
χρονικός έλεγχος.....	51	Μικρόφωνο.....	4
Ήχος κουδουνισμού VIP.....	31	ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.....	26
		Ένταση.....	65
		Ρύθμιση ευαισθησίας.....	26, 65
Θ		Μπαταρία	
Θορυβώδες περιβάλλον.....	26	Κατάσταση φόρτισης.....	81
		Τοποθέτηση.....	11
Ι			
Ιατρικά μηχανήματα.....	9	Ξ	
Ισχύς σήματος λήψης.....	81	Ξυπητήρι.....	48
		ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.....	48
Κ			
Καλύτερος σταθμός βάσης.....	13	Ο	
Κατάργηση σύνδεσης συσκευών (Bluetooth).....	57	Οθόνη	
Κατάσταση αναμονής		Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης.....	61
επιστροφή στην.....	21	ρύθμιση.....	62
Κατάσταση ελαφρού ύπνου (ξυπητήρι).....	49	σπασμένη.....	8
Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.....	81	φωτισμός.....	63
Κεφαλαία/πεζά γράμματα.....	22	Χρωματική παλέτα.....	63
Κλειδώμα πλήκτρων, αυτόματο.....	64	Screensaver.....	62

Οθόνη αναμονής	
Μηνύματα κατάστασης	70
Ομάδα VIP, καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου	31
Οπτικό σήμα κλήσης	68

Π

Πεζοί/κεφαλαίοι χαρακτήρες	22
Περιβάλλον	76
Περιεχόμενο συσκευασίας	10
Πίνακες ακολουθίας χαρακτήρων	79
Πλήκτρα	
ανοιχτή ακρόαση	25
ένταση	19
μενού	18
Πλήκτρα έντασης	4
Πλήκτρα οθόνης	4, 19
πλήκτρο απάντησης	4
Πλήκτρο αστερίσκου	4
Πλήκτρο δίεσης	4
Πλήκτρο ελέγχου	4, 17
πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	4
Πλήκτρο λειτουργίας	5
Πλήκτρο μηνυμάτων	4
πλήκτρο προφίλ	4
Πλήκτρο τερματισμού	4, 23
Πλήκτρο R	4
προφίλ	44
Ταχεία κλήση	4
Πλήκτρα έντασης	4, 19
Πλήκτρα οθόνης	4, 19
αντιστοίχιση	70
σύμβολα	81
Πλήκτρο 1 (γρήγορη κλήση)	4
Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας	25
Πλήκτρο αστερίσκου	4
Πλήκτρο δίεσης	4
Πλήκτρο ελέγχου	4, 17
Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	4
Πλήκτρο λειτουργίας	5
Ταχεία κλήση	42
Πλήκτρο μενού	18
Πλήκτρο μηνυμάτων	4
Πλήκτρο Προφίλ	4, 44
Πλήκτρο σηκώματος του ακουστικού	4
Πλήκτρο τερματισμού	4, 23
Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου, αλλαγή αντιστοίχισης	36
Πλήκτρο R	4
Πολλαπλές κλήσεις	69
Προβολή κατάστασης γραμμής	69
Προβολή κατάστασης συστήματος	69
Προβολή μηνύματος του τηλεφωνητή δικτύου	28
Προστασία δεδομένων	75
Προτιμώμενος τηλεφωνικός κατάλογος	36, 37
Προφίλ	44

Προφίλ "Μην ενοχλείτε"	44
Προφίλ ακουστικού	65
Προφίλ Ήχου	44
Προφύλαξη οθόνης (screensaver)	62
Πρώωση κλήσης	25

Ρ

Ρυθμίσεις	
αποθήκευση και επαναφορά μέσω QuickSync	59
Ρυθμίσεις ανοιχτής συνομιλίας	65
Ρύθμιση ημερομηνίας	14, 61
Ρύθμιση πλήκτρου 1	40
Ρύθμιση ώρας	14, 61

Σ

Σηματοδότηση, σύμβολα	82
Σίγαση του ασύρματου ακουστικού	26
Σιγή κλήσεων	
Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού στη βάση φόρτισης	52
λίστα φραγής	52
Προφίλ "Μην ενοχλείτε"	44
Σιγή ανώνυμων κλήσεων	51
χρονικός έλεγχος	51
Σπασμένη οθόνη	8
Σταθμός φόρτισης (ασύρματο ακουστικό)	
Σύνδεση	10
Συνάντηση	
εμφάνιση χαμένων	47
ρύθμιση	45
σηματοδότηση	46
χαμένη	47
Συνομιλία	
εξωτερική	23
Συνοπτική παρουσίαση	
Ασύρματο ακουστικό	4
Σύμβολα	
Γραμμή κατάστασης	81
Εμφάνιση νέων μηνυμάτων	28
ξυπνητήρι	49
σηματοδότηση	82
στα πλήκτρα οθόνης	81
χρονοδιακόπτης	48
Σύμβολα οθόνης	81
Σύνδεση	
αλλαγή ονόματος	68
Αντιστοίχιση ασύρματου ακουστικού	68
Σύνδεση ακουστικού	5
Σύνδεση αριθμητικού πλήκτρου	70
Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB	16

Τ

Ταχεία κλήση	23, 70
Τεχνικά χαρακτηριστικά	78
Τηλ. δικτύου βλ. Τηλεφωνητής δικτύου	

Τηλεφώνημα εξωτερικό	23	Χρονικός έλεγχος για εξωτερικές κλήσεις	51
Τηλεφωνητής γλώσσα επιλογής	38	Χρονοδιακόπτης	48
ορισμός για την ταχεία κλήση	40	Χρόνος λειτουργίας του ασύρματου ακουστικού	78
Τηλεφωνητής δικτύου ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	39	Χρόνος φόρτισης του ασύρματου ακουστικού ..	78
Κατάχρηση αριθμού	39	Χρωματική παλέτα	63
ορισμός για την ταχεία κλήση	40	Χώρα	61
Τηλεφωνικός κατάλογος	30	Ρύθμιση	12
ακολουθία καταχωρήσεων	32	Χωρητικότητα αποθήκευσης, Media-Pool	55
αναζήτηση	31	Χωρίς ακτινοβολία	50
άνοιγμα	30	Χώρος μνήμης στον τηλεφωνικό κατάλογο	32
Αποστολή καταχώρησης/λίστας σε ασύρματο ακουστικό	34	B	
Αποστολή σε ασύρματο ακουστικό	34	Beacon	58
Δημιουργία καταχώρησης	31	Beer (Τόνος ειδοποίησης)	45, 66
επιλογή αριθμού	23	Bluetooth	55
Επιλογή καταχώρησης	31	Αλλαγή ονόματος συσκευής	57
καταχώρηση	30	δήλωση συσκευών	56
μεταφορά αριθμού	33	ενεργοποίηση	55
Μεταφορά με Bluetooth	35	Κάντε τη συσκευή ορατή/αόρατη	56
μεταφορά vCard (Bluetooth)	34	Κατάρνηση σύνδεσης συσκευών	57
προτιμώμενος	36, 37	Λίστα γνωστών συσκευών	57
χωρητικότητα αποθήκευσης	32	μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου	35
Τηλεφωνικός κατάλογος σταθμού βάσης	37	μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου (vCard) ..	34
Μεταφορά επαφών	37	Beacon	58
Τηλεφωνικός κατάλογος του σταθμού βάσης ..	37	C	
Τόνος υπόδειξης	67	Customer Care	75
Τόνος ειδοποίησης (beer)	45, 66	E	
Τροφοδοτικό	79	ECO DECT	49
Υ		G	
Υγρό	77	Gigaset QuickSync	58
Υποδείξεις ασφαλείας	8	M	
Υποδείξεις κατασκευαστή	75	Media-Pool	54
Υποδοχή ακουστικού	16	προβολή εικόνων CLIP	54
Φ		χωρητικότητα αποθήκευσης	55
Φακός	4	Q	
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	20	QuickSync	58
Φίλτρο κλήσεων	51	Αποθήκευση και επαναφορά ρυθμίσεων	59
Φόρτιση μπαταριών	12	S	
Φραγή κλήσεων	53	Spot-LED	4
Φροντίδα της συσκευής	77	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	20
Φωτισμός πληκτρολογίου	63	SUOTA	72
Φωτισμός, πληκτρολόγιο	63	X	
X		Χαμένα γενέθλια/συναντήσεις	47
Χαμένα γενέθλια/συναντήσεις	47	Χειρισμός του τηλεφώνου	17
Χειρισμός του τηλεφώνου	17	Χρήση του φορητού ακουστικού ως Bluetooth-Beacon	58
Χρήση του φορητού ακουστικού ως Bluetooth-Beacon	58		

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης.

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Γενικά

Η συσκευή σας Gigaset περιέχει μεταξύ άλλων λογισμικό ανοιχτού κώδικα (Open Source Software), το οποίο υπόκειται σε διαφορετικούς όρους αδειοδότησης. Η παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του λογισμικού ανοιχτού κώδικα (Open Source Software), πέραν από αυτά που αφορούν στη λειτουργία της συσκευής υπό τη μορφή που παρέχεται από την Gigaset Communications GmbH, ρυθμίζεται στους αντίστοιχους όρους αδειοδότησης του λογισμικού ανοιχτού κώδικα (OpenSource Software). Μπορείτε να βρείτε τις προϋποθέσεις της αντίστοιχης άδειας παρακάτω, στην αρχική τους έκδοση.

Τα αντίστοιχα κείμενα άδειας περιέχουν συχνά περιορισμούς ευθύνης ως προς τον σχετικό δικαιούχο του λογισμικού ανοιχτού κώδικα (Open Source Software). Για παράδειγμα, το κείμενο για τον αποκλεισμό ευθύνης για το LGPL Έκδοση 2.1 έχει ως εξής:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Η ευθύνη της Gigaset Communications GmbH παραμένει ανεπηρέαστη.

Οδηγίες άδειας και πνευματικών δικαιωμάτων

Η μονάδα Gigaset περιλαμβάνει λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι αντίστοιχοι όροι άδειας χρήσης βρίσκονται παρακάτω στην αρχική τους έκδοση.

Licence texts

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[gigaset.com/pro](https://www.gigaset.com/pro)