

# Gigaset pro

## R700H PRO

Actuele informatie over uw product: → [wiki.gigasetpro.com](https://wiki.gigasetpro.com)


# Inhoudsopgave

Overzicht .....	3
Veiligheidsinstructies .....	6
Toestel in gebruik nemen .....	8
<b>Toestel bedienen</b> .....	<b>14</b>
Toestel leren kennen .....	14
Telefoneren .....	19
Oproepenlijsten .....	23
Berichtenlijsten .....	24
<b>Telefoonboeken (Contacten)</b> .....	<b>26</b>
Lokaal telefoonboek van de handset .....	26
Contacten van het basisstation .....	31
De navigatietoets toewijzen aan Contacten: .....	31
<b>Antwoordapparaat</b> .....	<b>32</b>
Lokaal antwoordapparaat .....	32
Voicemail .....	33
Antwoordapparaat instellen op snelkiezen .....	34
<b>Overige functies</b> .....	<b>35</b>
Akoestische profielen .....	35
Kalender .....	37
Timer .....	39
Wekker .....	39
ECO DECT .....	40
Beveiliging tegen ongewenste oproepen .....	41
Oproepsignaal uitschakelen (Niet storen) .....	43
Media-map .....	44
Bluetooth .....	45
Extra functies via de PC-interface .....	47
<b>Handset instellen</b> .....	<b>50</b>
<b>Bijlage</b> .....	<b>62</b>
Klantenservice & help .....	62
Informatie van de fabrikant .....	62
Technische gegevens .....	64
Accessoires .....	66
Symbolen op het display .....	67
<b>Open Source Software</b> .....	<b>69</b>
<b>Trefwoordenregister</b> .....	<b>70</b>



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

# Overzicht

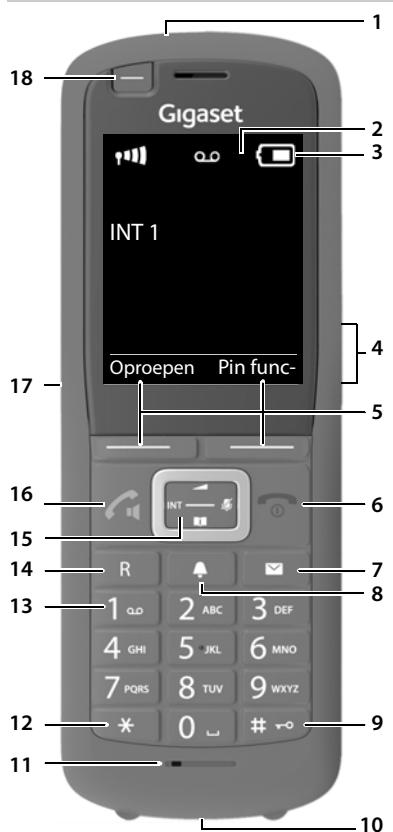

- 1 **Zaklamp (spot-LED) / Optisch oproepsignaal**
- 2 **Display**
- 3 **Statusbalk** (→ pag. 67)  
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer
- 4 **Volumetoetsen** (→ pag. 15)  
Voor handset/headset, oproepsignaal, handsfree en het signaleren van afspraken
- 5 **Displaytoetsen** (→ pag. 15)  
(verschillende functies, afhankelijk van de situatie)

- 6 **Verbreektoets / Aan / uit-toets**  
Gesprek beëindigen; functie annuleren  
Eén menuniveau terug ▶ **kort** indrukken  
Terug naar de ruststand ▶ **lang** indrukken  
Handset in-/uitschakelen (in de ruststand) ▶ **lang** indrukken
- 7 **Berichttoets** (→ pag. 24)  
Toegang tot de oproepen- en berichtenlijsten;  
**Knippert:** nieuw bericht of nieuwe oproep
- 8 **Profieltoetsen**  
Wisselen tussen akoestische profielen
- 9 **Hekjetoets**  
Toetsblokkering in-/uitschakelen (in de ruststand) ▶ **lang** indrukken  
Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers (bij tekstinvoer) ▶ **kort** indrukken
- 10 **USB-aansluiting**  
Voor het uitwisselen van gegevens tussen handset en PC
- 11 **Microfoon**
- 12 **Ster-toets**  
Tabel met speciale tekens openen (bij tekstinvoer) ▶ **kort** indrukken  
Omschakelen tussen impulskiezen/toonkiezen (bij bestaande verbinding) ▶ **kort** indrukken
- 13 **Toets 1**  
Antwoordapparaat / Voicemail selecteren ▶ **lang** indrukken
- 14 **R-toets**  
Ruggespraak (flash) ▶ **kort** indrukken  
Kiespauze invoeren ▶ **lang** indrukken
- 15 **Navigatietoets / Menutoets** (→ pag. 14)  
Menu openen; in menu's en invoervelden bladeren; functies oproepen (afhankelijk van de situatie)

**16 Verbindingstoets / Handsfree-toets**

Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiezen; wisselen tussen handmatig en handsfree bellen; SMS-bericht versturen (bij het schrijven van een SMS-bericht):

Nummerherhalingslijst  
openen

▶ **kort**  
indrukken

Kiezen





▶ **lang**  
indrukken

**17 Aansluiting voor headset**















(3,5 mm aansluiting)

**18 Functietoets** (→ pag. 15)

## Weergave in de gebruiksaanwijzing






	Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel materiële schade kunnen veroorzaken.
	Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan of functies die kosten veroorzaken.
	Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.










## Toetsen

 of 	Verbindingstoets	 of 	Handsfree-toets
	Verbreektoets	 tot 	Cijfer-/lettertoetsen
 / 	Navigatietoets rand/ midden		Berichtentoets
	R-toets		Stertoets
	Hekjetoets		Profieltoets
OK, Terug, Selecteer, Wijzigen, Opslaan, ... Displaytoetsen			

## Procedures

**Voorbeeld:** automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld)

Weergave	Betekenis
▶ 	In de ruststand op het <b>midden</b> van de navigatietoets drukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
▶  	Met de navigatietoets  naar het symbool  bladeren.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu <b>Instellingen</b> wordt geopend.
▶  <b>Telefonie</b>	Met de navigatietoets  de optie <b>Telefonie</b> selecteren.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu <b>Telefonie</b> wordt geopend.
▶ <b>Autom. aanname</b>	De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie.
▶ <b>Wijzigen</b>	Met <b>Wijzigen</b> inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld  /uitschakeld  .

## Veiligheidsinstructies



Lees voor het gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

De gedetailleerde gebruiksaanwijzingen van alle toestellen, telefoonsystemen en de bijbehorende accessoires zijn online beschikbaar op [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com). Op deze manier bespaart u papier en heeft u op elk gewenst moment toegang tot alle actuele documentatie.



Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.

Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.



De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt.

Zorg ervoor dat de batterijen niet kunnen worden kortgesloten door voorwerpen in het batterijvakje.



Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Basisstation en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.



Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.

Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde aansluitkabel voor de LAN-aansluiting en sluit deze alleen aan op de hiervoor bedoelde aansluitingen.



Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.



Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren.

Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden.

Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.

De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.



Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").



Als het toestel wordt geleverd met een USB-adapterkabel, gebruik dan uitsluitend een USB-adapter (5 volt) met USB-A-aansluiting. Het gebruik van andere voedingsbronnen, bijv. een USB-aansluiting van een PC kan schade veroorzaken.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter (indien meegeleverd).

# Toestel in gebruik nemen

## Inhoud van de verpakking

- een **handset**,
- een accuklepje (achterste deel van de handset),
- een accupack,
- een lader met netadapter,
- een draagclip,
- een rubberen afdichting voor de headsetaansluiting,
- een rubberen afdichting voor de USB-aansluiting,
- een gebruiksaanwijzing



De lader is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gelet op het grote aantal verschillende lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel op sommige meubels ongewenste sporen achterlaten.


Het toestel is geschikt voor montage tot een hoogte van max. 2 meter.

## Lader aansluiten

- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Stekker verwijderen **4**.

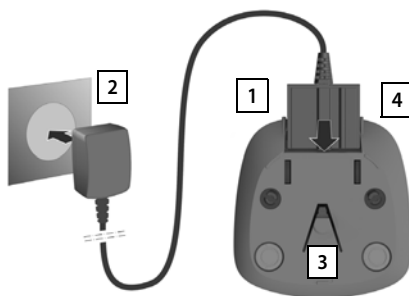



## Handset in gebruik nemen

Het display is met een folie beschermd. ► **U kunt deze beschermfolie nu verwijderen!**


### Batterijen plaatsen



Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.



- Batterijen plaatsen (positie +/- zie afbeelding).

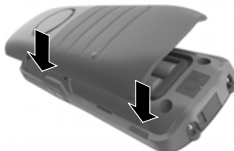

- Het klepje van het batterijvakje met de uitsparingen aan de binnenzijde van de behuizing uitlijnen **[3]**.
- Druk het deksel aan tot het vastklikt.



Klepje weer openen:

- Draagclip verwijderen (indien gemonteerd).
- Steek dan een vinger in de uitsparing onder het klepje en trek het klepje naar boven **[1]**.


### Aansluiting voor headset afdekken


- Het lipje van de rubberen afdekking voor de headsetaansluiting in de opening steken aan de linkerzijde van de handset.
- Kapje van de rubberen afdekking dichtdrukken.



### Batterijen laden

- Laad de batterijen de eerste keer volledig op in de lader of met een standaard USB-netadapter


De batterijen zijn volledig geladen als het symbool  niet meer op het display wordt weergegeven.



De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk. Om technische redenen neemt de capaciteit van de batterijen na enige tijd af.

Zodra de handset op de voeding is aangesloten, start de configuratie-wizard.

## Displaytaal instellen

- ▶ Navigatietoets  indrukken tot in het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijv. **Francais** ▶ Displaytoets **OK** indrukken


U kunt de displaytaal ook op een later tijdstip via het menu **Instellingen** wijzigen.

Deutsch

English

Francais

## Land selecteren (indien beschikbaar)

- ▶ De navigatietoets  indrukken tot in het display het land is geselecteerd waarin u het toestel wilt gebruiken, bijv. **Ver. Koninkrijk** ▶ displaytoets **OK** indrukken

U kunt het land ook op een later tijdstip in het menu **Instellingen** wijzigen.

Ver. Koninkrijk

Ierland

Oostenrijk

## Handset aanmelden (afhankelijk van het basisstation)



De aanmeldprocedure van de handset moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart.

Beide procedures moeten **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

## Op het basisstation / Op de router

Gigaset-basisstation: ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **lang** indrukken (ca. 3 sec.).

Andere basisstations/routers:

- ▶ Informatie over de aanmeldprocedure → documentatie van uw basisstation / uw router


## Op de handset

De melding **Druk op de parknop op het basisstation** en wacht wordt weergegeven.

Aanmelden bij een router:

De handset zoekt naar een router die gereed is voor aanmelden. De handset wordt automatisch aangemeld.

Aanmelden bij een basisstation:

- ▶ Wachten tot de melding verdwijnt of ▶ verbreekttoets  indrukken ... er wordt **Handset aanmelden** weergegeven
- ▶ Displaytoets **Aanmeld.** indrukken ... er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor aanmelden ▶ indien gevraagd: Systeem-PIN invoeren (instelling bij levering bij Gigaset-basisstations: **0000**)


Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**.

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.

▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Aanmelden** ▶ OK


Handset aanmelden: ▶ **Handset aanmelden** ▶ OK ... er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor aanmelden ▶ ... indien gevraagd: systeem-PIN invoeren (instelling bij levering bij Gigaset-basisstations: 0000) ▶ OK

Wisselen van basisstation:

▶ **Basis kiezen** ▶ OK ▶ ... met  basisstation of **Beste basis** selecteren ▶ **Selecteer**  = geselecteerd)

**Beste basis:** de handset selecteert het basisstation met de beste ontvangst als de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

Handset afmelden (afhankelijk van het basisstation):

▶ **Afmelden** ▶ OK ... de gebruikte handset is geselecteerd ▶ ... met  evt. andere handset selecteren ▶ OK ... evt. systeem-PIN invoeren ▶ OK ▶ ... Afmelden met **Ja** bevestigen

Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).



Sommige Gigaset-basisstations of basisstations/routers van andere fabrikanten zijn wellicht niet helemaal compatibel - dit leidt ertoe dat niet alle functies correct worden weergegeven. Gebruik in dit geval de menu-optie **Basis registreren**. Dit zorgt voor een correcte weergave op de handset, maar kan beperkingen bij sommige functies veroorzaken.

### Privacyverklaring

Wanneer het apparaat via een IP-basisstation of een router met het internet is verbonden, dan neemt het automatisch contact op met de Gigaset-supportserver en verstuurt regelmatig apparaatspecifieke gegevens. Deze worden bijv. gebruikt voor firmware-updates en voor het aanbieden van internetdiensten.

Ga voor meer informatie over de opgeslagen gegevens naar: ➔ [gigaset.com](http://gigaset.com)

## Datum en tijd instellen

Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.




Datum en tijd worden via het basisstation ingesteld. Op een IP-basisstation kunnen datum en tijd ook via een tijdservier op internet worden ingesteld.



Als het basisstation dit ondersteunt, kunt u datum en tijd handmatig met de handset instellen.

▶ Displaytoets **Tijd** indrukken


of, als de datum en tijd al zijn ingesteld:

▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Datum & tijd** ▶ OK




De cursor knippert op de invoerpositie ► ... met  invoerpositie wijzigen ► ... met  tussen de invoervelden springen

Datum invoeren:

- ... met  dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

Tijd invoeren:


- ... met  uren en minuten invoeren (4 tekens).

Instelling opslaan:

- Displaytoets **Opslaan** indrukken ... op het display wordt **Opgeslagen** weergegeven en er klinkt een bevestigingssignaal

Terug naar de ruststand:

- Verbreekttoets  lang indrukken

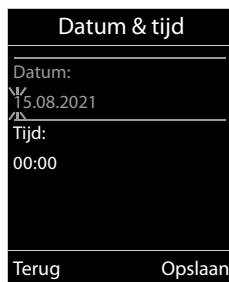

**Uw toestel is nu klaar voor gebruik!**

## Draagclip bevestigen

Aan de zijkant van de handset bevinden zich uitsparingen voor de draagclip.

- Draagclip bevestigen: ► Druk de draagclip op de achterkant van de handset zodat de nokjes van de clip in de uitsparingen vastklikken.
- Draagclip verwijderen: ► Druk met uw duim stevig in het midden op de draagclip ► Schuif uw vingernagel van uw duim van de andere hand zijdelings tussen de clip en de behuizing ► Trek de clip naar boven.





## Professionele draagclip (accessoire)

Draagclip bevestigen:

Druk de houder op de achterkant van de handset zodat de nokjes in de uitsparingen vastklikken **1**.

- Draagclip aan de riem bevestigen **2**.
- Handset met houder in de draagclip hangen **3** en naar beneden schuiven **4**.

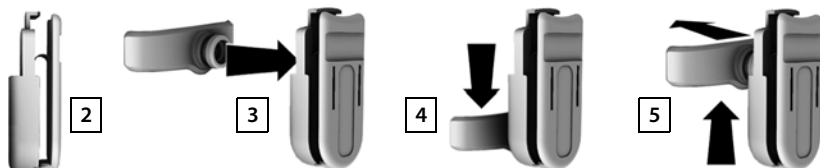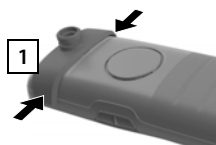

Draagclip verwijderen:

- Handset naar boven schuiven en uit de draagclip nemen **5**.


## Headset aansluiten

- ▶ Afdekking van de headsetaansluiting verwijderen.
- ▶ Headset met 3,5 mm stekker aan de linker zijde van de handset aansluiten **1**.

of

- ▶ Headset aansluiten via Bluetooth (→ pag. 46)

Volume van de headset instellen: → pag. 53

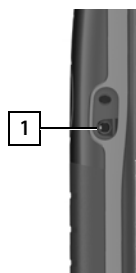

## USB-datakabel aansluiten

Voor het uitwisselen van gegevens tussen handset en PC:


- ▶ USB-datakabel met micro USB-stekker aansluiten op de USB-aansluiting aan de onderzijde van de handset **1**.



**i** Handset **rechtstreeks** op de PC aansluiten, **niet** met een USB-hub.

Als u **geen** USB-kabel aansluit, het meegeleverde rubberen afdekdopje plaatsen om de handset tegen spatwater te beveiligen.


- ▶ Lipje van de rubberen afdekking in de opening **2** aan de linkerzijde steken.
- ▶ Kapje van de rubberen afdekking dichtdrukken **3**.

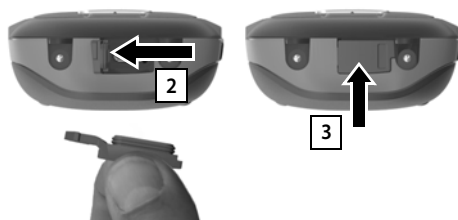


# Toestel bedienen

## Toestel leren kennen


### Handset in-/uitschakelen


Inschakelen: ▶ Op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken

Uitschakelen: ▶ In de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken

### Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- resp. uitschakelen: ▶  lang indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: op het display verschijnt het symbool 





Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Alarmnummers definiëren die ook kunnen worden gekozen als de toetsblokkering is ingeschakeld: → pag. 57

### Navigatietoets




Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.


In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken" of  voor "midden op de navigatietoets drukken".

#### In de ruststand


Hoofdmenu openen



Contacten openen



Lijst met beschikbare online-telefoonboeken openen (bijv. het telefoonboek van een aanbieder op internet of een centraal telefoonboek van een CAT-iq-basisstation)




Lijst met handsets openen



Gespreksvolume voor handset of handsfree-functie instellen



Gevoeligheid van de microfoon instellen



**In submenu's, selectie- en invoervelden**

Functie bevestigen

Regel naar boven/onder navigeren

Optie selecteren, cursor naar links/rechts verplaatsen

**Tijdens een gesprek**

Contacten openen

Lijst met beschikbare online-telefoonboeken openen (bijv. het telefoonboek van een aanbieder op internet of een centraal telefoonboek van een CAT-iq-basisstation)


Microfoon uitschakelen

Gevoeligheid van de microfoon instellen



Interne ruggespraak inschakelen

Gespreksvolume voor handset of handsfree-functie wijzigen

**lang** indrukken**kort** indrukken**lang** indrukken

Afhankelijk van het basisstation: De toewijzing van telefoonboeken aan toets  (**lang** of **kort** indrukken) kan worden gewijzigd.

**Volumetoetsen**

Volume voor **handset/headset**, **oproepsignaal**, **handsfree** en het signaleren van **afspraken** instellen: ▶ Volumetoetsen  /  aan de rechterkant van de handset **indrukken**

**Functietoets**


De functietoets kan met een willekeurige functie worden geprogrammeerd (**Snelkiezn** / **Zendtoets**).

▶ Toets indrukken ... de toegewezen functie wordt uitgevoerd.

Functietoets programmeren → pag. 52

**Displaytoetsen**

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.



Actuele functies van de displaytoetsen

Displaytoetsen

▶ Displaytoets indrukken ... de toegewezen functie wordt uitgevoerd

Symbolen van de displaytoetsen → pag. 67



Bij levering is onder de displaytoetsen in de ruststand een functie geprogrammeerd. Programmering wijzigen: → pag. 59





## LED-zaklamp

Toestel als zaklamp gebruiken. De spot-LED bevindt zich aan de bovenzijde van de handset.

### Zaklamp inschakelen:

► Displaytoets **LED-zakl.** drukken.

of

►  ► ... met   **Extra functies** selecteren ► **OK** ►  **LED-zaklamp** ► **OK**

### Zaklamp uitschakelen:

► Displaytoets **Uit** indrukken

of: de functie wordt na 2 minuten automatisch uitgeschakeld.

## Menunavigatie


De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus.



De menunavigatie is afhankelijk van het basisstation. Afhankelijk van het aantal en de soort beschikbare functies kunnen deze in verschillende menu's worden aangeboden, bijv. in het eerste niveau of in een submenu.

Voorbeelden: **Geluidsinstellingen** kan op het eerste menuniveau of in het submenu **Instellingen** staan, **Kalender** kan in het menu **Kalender** of in het menu **Extra functies** staan.

### Functies selecteren / bevestigen

Selectie bevestigen met **OK** of midden van de navigatietoets  indrukken

Eén menuniveau terug met **Terug**



Overschakelen naar het rustdisplay met  **lang** indrukken

Functie in-/uitschakelen met **Wijzigen** ingeschakeld  / uitgeschakeld 

Optie inschakelen/uitschakelen met **Selecteer** geselecteerd  / niet geselecteerd 




## Hoofdmenu

In de ruststand: ▶ Midden van de navigatietoets  indrukken ▶ ... met navigatietoets  submenu selecteren ▶ OK


De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt met een kleur gemarkeerd en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.

Voorbeeld

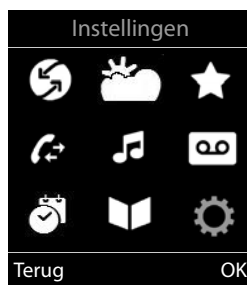

## Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten: ▶ ... met de navigatietoets  functie selecteren ▶ OK

Terug naar het vorige menuniveau:

▶ Displaytoets **Terug** indrukken

of

▶ Verbreekttoets  kort indrukken

Voorbeeld



## Terugkeren naar de ruststand



▶ Verbreekttoets  lang indrukken





Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 2 minuten **automatisch** over in de ruststand.

## Tekst invoeren




### Invoerpositie




- ▶ Met  invoerveld selecteren. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.
- ▶ Met  de cursor verplaatsen.

### Onjuiste invoer corrigeren

- Tekens voor de cursor wissen: ▶  **kort** indrukken
- Woorden voor de cursor wissen: ▶  **lang** indrukken

### Letters/tekens invoeren

Aan elke toets tussen  en  en toets  zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- Letters/cijfers selecteren: ▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.
- Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: ▶ Hekjetoets  indrukken  
Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- Speciale tekens invoeren: ▶ Stertoets  indrukken ▶ ... met  naar het gewenste teken navigeren ▶ **Invoegen**

**Nieuwe invoer**

---

Voornaam:  
Peter|

---

Achternaam:

Thuis: Abc

---






< C Opslaan



De beschikbaarheid van speciale tekens is afhankelijk van de ingestelde taal.




# Telefoneren

## Telefoneren

- ▶ ... met  nummer invoeren ▶ Verbindingstoets  kort indrukken
- of
- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ▶ ... met  nummer invoeren
- Kiezen afbreken: ▶ Verbreekttoets  indrukken

### Achter een IP-compatibel Gigaset-basisstation



De verbinding wordt tot stand gebracht via de lijn die voor de handset als uitgaande lijn is ingesteld. Een andere lijn gebruiken:

- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ▶ ... met  lijn selecteren ▶ **Kiezen** ▶ ... met  nummer invoeren ... het nummer wordt ongeveer 3 seconden na het invoeren van het laatste cijfer gekozen.

### Kiezen uit het lokale telefoonboek (Contacten)

- ▶ ... met  Contacten openen ▶ ... met  contact selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als er meerdere nummers zijn ingevoerd:


- ▶ ... met  nummer selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen



Snelle toegang tot nummers (snelkiezen): nummers uit Contacten opslaan onder cijfer- of displaytoetsen.

### Telefoonnummer kiezen uit een openbaar/centraal telefoonboek




Afhankelijk van het basisstation waarop de handset is aangesloten, kunt u uit een openbaar telefoonboek of een centraal telefoonboek op een CAT-iq-basisstation kiezen.

- ▶  lang indrukken



Meer informatie → vindt u in de uitgebreide gebruiksaanwijzing van uw toestel

## Kiezen uit de nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen.

- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als een naam weergegeven wordt:







- ▶ **Weergvn** ... het nummer wordt weergegeven ▶ ... evt. met  door de nummers bladeren ▶ ... bij gewenst nummer op de verbindingstoets  drukken

## Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ... mogelijke opties:  
Vermelding in Contacten overnemen: ▶  **Naar Contacten** ▶ OK  
Nummer op het display overnemen:  
▶  **Nummer weergeven** ▶ OK ▶ ... met  evt. wijzigen of aanvullen ... met  als nieuw contact in Contacten opslaan  
Geselecteerd contactpersoon wissen: ▶  **Wis contactp.** ▶ OK  
Alle vermeldingen wissen: ▶  **Lijst wissen** ▶ OK


## Kiezen uit een oproeplijst

De oproepenlijsten (→ pag. 23) bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen.

- ▶  ▶ ... met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met  lijst selecteren ▶ OK ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken








U kunt de oproepenlijsten rechtstreeks met de displaytoets **Oproepen** openen als u de functie onder de displaytoets opslaat.



De lijst **Gemiste oproepen** kan ook via de berichtentoets  worden geopend.

## Anoniem bellen




Als u deze functie inschakelt, wordt uw telefoonnummer niet meegestuurd.

- ▶  ▶ ... met   **Netdiensten** selecteren ▶ OK ▶  lijn selecteren ▶ OK ▶ **Nr.** onderdrukken ▶ **Wijzigen**  = ingeschakeld

## Inkomende oproepen

Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knippen van de verbinding-/handsfree-toets   gesignaleerd.

Oproep beantwoorden:





- Verbindingstoets  indrukken
- Als **Autom. aanname** ingeschakeld is: ▶ Handset uit de lader nemen
- Doorverbinden naar het antwoordapparaat: ▶  
- Gesprek beantwoorden met de headset

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **Stil** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

---

## Gemiste oproep terugbellen







U kunt het nummer van de laatste niet beantwoorde oproep terugbellen, ook als dit niet wordt weergegeven.

- ▶  ▶ ... met   **Netdiensten** selecteren ▶ **OK** ▶  **Autom. terugbellen** ▶ **OK**

---

## Oroepomleiding configureren

Met de functie Oproepomleiding worden inkomende oproepen doorgeschakeld naar een andere aansluiting.

- ▶  ▶ ... met   **Netdiensten** selecteren ▶ **OK** ▶  lijn selecteren ▶ **OK** ▶ **Omleiden** ▶ **OK** ▶  aangeven wanneer de oproepomleiding actief moet worden (**Alle oproepen / Bij bezet / Tijdoverschrijding**) ▶ **OK** ▶  telefoonnummer invoeren ▶ **Invoer opslaan**

---



## Tijdens een gesprek

### Handsfree-telefoneren

Tijdens een gesprek, bij het tot stand komen van de verbinding en bij het beluisteren van de berichten op het antwoordapparaat de handsfree-functie in- of uitschakelen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken en ingedrukt houden ▶ ... handset in de lader plaatsen ▶ ...  nog 2 seconden ingedrukt houden

---

## Gespreksvolume

Geldt voor de actuele modus (handsfree, handset of headset):


- ▶  indrukken ▶ ... met  volume instellen ▶ **Opslaan**



De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen, ook als u niet op **Opslaan** drukt.

## Microfoon uitschakelen

Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

Tijdens een gesprek de microfoon in-/uitschakelen: ►  indrukken.

of: ► Profieltoets  kort indrukken

## Gevoeligheid instellen




Gevoeligheid van de microfoon van de handset of de draadgebonden headset tijdens een gesprek instellen.

►  lang indrukken ► met  gewenste gevoeligheid instellen ► **Opslaan**






Als u de instelling wijzigt zonder deze op te slaan, geldt deze alleen voor het actuele gesprek.



Gevoeligheid van de microfoon in de ruststand permanent instellen:

►  lang indrukken ► met  **Handset / Bedrade headset** selecteren ► met  gevoeligheid instellen ► **Opslaan**

of

►  ► ... met   **Geluidsinstellingen** selecteren ► OK ►  ► OK ►  **Gevoeligheid mic.** ► OK ► met  **Handset / Bedrade headset** selecteren ► met  gevoeligheid instellen ► **Opslaan**

Akoestisch profiel instellen voor rumoerige omgeving:

► Profieltoets  lang indrukken ► met  gevoeligheid instellen ► **Opslaan**

## Oproepenlijsten

Het toestel slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen) op in lijsten.



Het basisstation/de router waarop de handset is aangemeld, stelt informatie over de telefoonnummers ter beschikking.

Meer informatie vindt u onder → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

### Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- De lijstsoort (in de kopregel)
- Symbool voor het type vermelding:
  - Gemiste oproepen**,
  - Beantwoorde opr.**,
  - Uitgaande oproepen** (Nummerherhalingslijst),
  - Oproep op het antwoordapparaat (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)
- Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon ( **Thuis**, **Werk**, **Mobiel**) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen rechte haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- Account/lijn via welke de oproep is ingekomen/uitgegaan (als de oproep via een IP-lijn is gevoerd)
- Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)

Voorbeeld

Alle oproepen	
	Frank
	Vandaag, 15:40 [3]
	089563795
	13.05.21, 18:32
	Susan Black
	12.05.21, 13:12
Weergavn	Opties

### Oproepenlijst openen

Via displaytoets:

▶ **Oproepen** ▶ lijst selecteren ▶ OK

Via menu:

▶ ▶ ... met **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ lijst selecteren ▶ OK





Via berichtentoets (gemiste oproepen):

▶ Berichtentoets indrukken ▶ **Oproepen:** ▶ OK


### Beller terugbellen uit de oproepenlijst

▶ ▶ ... met **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ met lijst selecteren ▶ OK ▶ met vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets indrukken

## Overige opties

- ▶  ▶ ... met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ met  lijst selecteren ▶ OK ... opties:



Vermelding weergeven:

- ▶  vermelding selecteren ▶ **Weergvn**


Nummer naar Contacten (telefoonboek):

- ▶  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Naar Contacten** ▶ OK



Nummer naar blokkeerlijst:

- ▶  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Nr. in blokkeerlijst** ▶ OK

SMS-informatie over het telefoonnummer opvragen (evt. niet gratis):

- ▶  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **SMS-vraag** ▶ OK

Vermelding wissen:


- ▶  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ OK

Lijst wissen:

- ▶ **Opties** ▶  **Lijst wissen** ▶ OK ▶ Ja

## Berichtenlijsten

Informatie over gemiste oproepen, berichten op het antwoordapparaat/voicemail, ontvangen SMS-berichten en gemiste afspraken worden opgeslagen in de berichtenlijsten en kunnen op het display van de handset worden weergegeven.


Zodra een **nieuw bericht** binnenkomt, hoort u een attentietoon. Bovendien knippert de berichtentoets  (indien ingeschakeld). Activeren via de handset is alleen mogelijk op Gigaset-basisstations, bij CAT-iq-routers kunt u hiervoor de webinterface gebruiken. Informatie → Gebruikershandleiding van het basisstation / de router.


Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.


Voorbeeld

Notificatie voor het volgende berichtentype aanwezig:

 op het antwoordapparaat/voicemail


 in de lijst met gemiste oproepen

 in de SMS-Inbox

 in de lijst met gemiste afspraken




Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

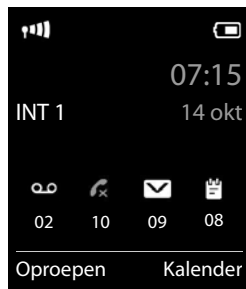




Berichten weergeven:

- ▶ Berichtentoets  indrukken ... berichtenlijsten met berichten worden weergegeven, **Voicemails:** wordt altijd weergegeven

Vermelding **vet** gemarkeerd: nieuwe berichten aanwezig. Het aantal nieuwe berichten staat tussen haakjes.

Vermelding **niet** vet gemarkeerd: geen nieuwe berichten. Het aantal oude berichten staat tussen haakjes.

- ▶  lijst selecteren ▶ **OK** ... de oproepen resp. berichten worden weergegeven

Voicemail: het nummer van de voicemail worden gekozen.

Voorbeeld

Berichten	
Gemiste afspr.:	(2)
Oproepen:	(5)
Voicemails:	(1)
Antwoordapp.:	
Terug	OK










De berichtenlijst bevat een vermelding voor het antwoordapparaat dat aan de handset is toegewezen, bijv. voor het lokale antwoordapparaat op een Gigaset-basisstation/een CAT-iq-Router (indien aanwezig) of voor een voicemail


## Knippen van de berichtentoets in-/uitschakelen

Nieuwe berichten worden gesignaleerd door het knippen van de berichtentoets op de handset. Deze manier van signaleren kan voor elk type berichten worden in- en uitgeschakeld.



In de ruststand:

- ▶  ▶ Toetsen      indrukken ... in het display verschijnt het cijfer 9 ▶ ... met  het type bericht selecteren:

Berichten op de voicemail

▶  

Gemiste oproepen


▶  

Nieuwe SMS-berichten

▶  

Berichten op het antwoordapparaat (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)

▶  

... het cijfer 9 gevolgd door de invoer (bijv. 975) wordt weergegeven, in het invoerveld knippert de actuele instelling voor het geselecteerde berichtentype (bijv. 0) ▶ ... met  het gedrag bij nieuwe berichten instellen:

Berichtentoets knippert

▶  


Berichtentoets knippert niet

▶  

- ▶ ... gekozen instelling met **OK** bevestigen

of

- ▶ zonder wijzigingen terugkeren naar het rustdisplay: ▶ **Terug**

Systeem	
975 SET:	
	
Terug	OK

# Telefoonboeken (Contacten)

## Lokaal telefoonboek van de handset

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten). Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd.



Informatie over online-telefoonboeken op een IP-basisstations resp. centrale telefoonboeken op CAT-iq-basisstations → Gebruiksaanwijzing van het basisstation.

### Contacten openen

▶ in de ruststand kort indrukken

of

▶ ▶ ... met **Contactpersonen** selecteren ▶ OK ▶ **Contacten** ▶ OK



De navigatietoets toewijzen aan andere Contacten: → pag. 31

## Contactpersonen

Aantal contactpersonen:

Maximaal 200

Informatie:

Voor- en achternaam, tot drie telefoonnummers, verjaardag met signalering VIP-ringtone met VIP-symbool

Lengte van contactpersonen:

Nummers: max. 32 cijfers

Voor-/achternaam: max. 16 tekens

### Contactpersoon aanmaken

▶ ▶ <Nieuwe invoer> ▶ OK ▶ ... met heen en weer schakelen tussen de invoervelden

Naam:

▶ ... met voornaam en/of achternaam invoeren

Nummers:

▶ **Tel.1 - Type** ▶ ... met nummertype selecteren (Thuis, Werk of Mobiel) ▶ ▶ ... met nummer invoeren

Meer nummers invoeren: ▶ met tussen de invoervelden

**Tel.1 - Type/Tel.2 - Type/Tel.3 - Type** heen en weer schakelen ▶ ... met nummer invoeren



Voorbeeld

Nieuwe invoer	
Voornaam:	Robert
Achternaam:	
Tel.1 - Type:	Abc
< C	Opslaan

**Verjaardag:**

- ▶ ... met  **Verjaardag** in-/uitschakelen ▶ ... met  datum en tijd invoeren ▶ ... met  soort signalering selecteren (**Alleen optisch** of een ringtone)

**Ringtone (VIP):**



- ▶ ... met  ringtone selecteren waarmee een oproep van het contactpersoon moet worden gesignaleerd ... als een **Ringtone (VIP)** is toegewezen, wordt de vermelding in Contacten aangevuld met het symbool .

Invoer opslaan: ▶ **Opslaan**








De vermelding is alleen geldig als ze ten minste één nummer bevat.

**Contactpersoon zoeken/selecteren**



- ▶  ▶ ... met  naar de gewenste naam bladeren

of

- ▶  ▶ ... met  beginletter invoeren (max. 8 letters) ... de cursor springt naar de eerste naam met deze beginletter ▶ ... met  eventueel doorbladeren naar de gewenste contactpersoon

Snel door Contacten bladeren: ▶  ▶  **lang** indrukken

**Contactpersoon weergeven/wijzigen**




- ▶  ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **Weergvn** ▶ ... met  veld selecteren dat u wilt wijzigen ▶ **Wijzigen**

of

- ▶  ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶ **Contactp. bewerken** ▶ **OK**

**Contactpersonen wissen**

Een contactpersoon wissen:



- ▶  ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ **OK**

Alle contactpersonen wissen:

- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Alles wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

## Volgorde van contactpersonen instellen

U kunt de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.

▶  ▶ **Opties** ▶  **Op achternaam / Op voornaam**

Als een vermelding geen naam bevat, wordt het standaard telefoonnummer overgenomen in het naamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, ongeacht de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

## Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

▶  ▶ **Opties** ▶  **Geheugenruimte** ▶ **OK**


## Nummer overnemen in Contacten

Nummers overnemen in Contacten:



- uit een lijst, bijv. de oproepenlijst of de nummerherhalingslijst bij het kiezen van een nummer  
Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.

▶ Displaytoets   indrukken of **Opties** ▶  **Naar Contacten** ▶ **OK** ... opties:

Nieuw contactpersoon aanmaken:

▶ **<Nieuwe invoer>** ▶ **OK** ▶ ... met  nummertype selecteren ▶ **OK** ▶ vermelding voltooiën ▶ **Opslaan**

Nummer toevoegen aan bestaand contactpersoon:

▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  nummertype selecteren ▶ **OK** ... het nummer wordt ingevoegd of u wordt gevraagd of het bestaande nummer moet worden overschreven ▶ ... eventueel vraag met **Ja/Nee** beantwoorden ▶ **Opslaan**

## Contactpersoon/contacten versturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.

De ontvangende handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.



Een binnenkomende externe oproep onderbreekt de overdracht.

Contactfoto's en geluiden worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.

#### Beide handsets ondersteunen vCards:

- Geen contactpersoon met de naam gevonden: er wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt.
- Contactpersoon met deze naam reeds aanwezig: het contactpersoon wordt aangevuld met deze naam. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.

#### De ontvangende handset ondersteunt geen vCards:

Voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.

#### De versturende handset ondersteunt geen vCards:

Op de ontvangende handset wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt, het doorgestuurde nummer wordt overgenomen in het veld **Thuis**. Als er al een vermelding bestaat met dit nummer, dan wordt de doorgestuurde contactpersoon geannuleerd.

---

## Afzonderlijke contactpersonen versturen

► ► ... met het gewenste contactpersoon selecteren ► **Opties** ► **Contactp. versturen** ► **OK** ► **Naar intern** ► **OK** ► ... met Ontvangende handset selecteren ► **OK** ... het contactpersoon wordt verstuurd

Na gelukte overdracht nog een contactpersoon versturen: ► **Ja** of **Nee** indrukken



Met **vCard via SMS** contactpersoon in vCard-formaat via SMS versturen.

---

## Alle contactpersonen versturen

► ► **Opties** ► **Alles kopiëren** ► **OK** ► **Naar intern** ► **OK** ► ... met ontvangende handset selecteren ► **OK** ... de contactpersonen worden achterelkaar verstuurd

---

## vCard met Bluetooth versturen

Contactpersonen in vCard-formaat versturen, bijv. voor het uitwisselen van contactpersonen met een mobiel telefoonnummer.



De Bluetooth-functie is ingeschakeld.

De andere handset/mobiele telefoon beschikt over Bluetooth.

- ▶ ▶ ... eventueel met contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶ **Contactp. versturen / Alles kopiëren** ▶ **vCard via Bluetooth** ... de lijst **Bekende toestellen** wordt weergegeven ▶ ... met toestel selecteren ▶ **OK**

---

## vCard met Bluetooth ontvangen

Als een toestel in de lijst **Bekende toestellen** een vCard naar uw handset verstuurt, wordt automatisch een contactpersoon aangemaakt en verschijnt er een melding in het display.

Als het versturende toestel niet in de lijst staat: ▶ ... met de PIN van het **versturende** Bluetooth-toestel invoeren ▶ **OK** ... de verstuurde vCard staat als contactpersoon in Contacten ter beschikking

---

## Contacten synchroniseren met PC-contacten (Gigaset QuickSync)



Het programma **Gigaset QuickSync** is op de PC geïnstalleerd.





De handset is via Bluetooth of een USB-datakabel verbonden met de PC.

Voor een gratis download en meer informatie zie → [gigaset.com/quicksync](http://gigaset.com/quicksync)

## Contacten van het basisstation

(afhankelijk van het basisstation)

Als het DECT-basisstation een eigen telefoonboek (Contacten) aanbiedt (bijv. achter een CAT-iq-router), dan kan dit ook op de handset worden weergegeven en bewerkt.

▶  ▶ ... met   **Contactpersonen** selecteren ▶ OK ▶  **Centrale Contacten** ▶ OK  
... het eerste contact in de lijst wordt weergegeven

of

▶ Navigatietoets  lang indrukken



Informatie over de Contacten van het basisstation: → Documentatie van uw basisstation/router

## De navigatietoets toewijzen aan Contacten:

### De navigatietoets toewijzen aan andere Contacten






Door het kort indrukken van de navigatietoets  opent u het primaire telefoonboek. Dit is standaard het lokale telefoonboek (Contacten).

De standaard Contacten zijn de Contacten,

- die worden geopend door het  kort indrukken van de navigatietoets,
- waarnaar met  tijdens het kiezen een telefoonnummer wordt gekopieerd,
- waarin wordt gezocht naar een naam die bij een telefoonnummer hoort (bijv. bij een inkomende oproep voor weergave op het display of bij het kopiëren van een oproep naar een lijst).

Standaard is het lokale telefoonboek het primaire telefoonboek (Contacten).

Standaard telefoonboek wijzigen:


▶  ▶ ... met   **Contactpersonen** selecteren ▶ OK ▶  **Voorkeursadreslijst** ▶ OK ▶  **Contacten handset** of **Centrale Contacten** selecteren ▶ OK

# Antwoordapparaat

## Lokaal antwoordapparaat

Sommige Gigaset-basisstations zijn voorzien van een lokaal antwoordapparaat dat u via het menu van de handset kunt bedienen. Onderstaand volgt een beschrijving van de basisfuncties. Gedetailleerde informatie → de gebruiksaanwijzing van het basisstation.







### Antwoordapparaat in-/uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   Voicemail selecteren ▶ OK ▶  Inschakelen ▶ OK ▶ ... met  Antwoordapparaat selecteren (bij meerdere antwoordapparaten) ▶ Wijzigen ▶ ... met  Aan of Uit selecteren ▶ Opslaan

### Berichten beluisteren

- ▶ Berichttoets  indrukken ▶ ... met  antwoordapparaat selecteren (bij berichten voor meerdere antwoordapparaten) ▶ OK

### Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen

- ▶  ▶ ... met   Voicemail selecteren ▶ OK ▶  Aankondigingen ▶ OK ▶ ... met  tussen Opnemen welkomst. en Afwezigheidsmelding wisselen ▶ OK ▶ ... met  Antwoordapparaat selecteren (bij meerdere antwoordapparaten) ▶ OK ▶ OK ▶ ... welkomstboodschap inspreken (ten minste 3 seconden) ... opties:

De opname afsluiten en opslaan:

- ▶ **Einde** ... de welkomstboodschap wordt ter controle weergegeven







Opname herhalen: ▶ **Nieuw**

Opname annuleren: ▶ Verbreektoets  indrukken of **Terug**

Opname opnieuw starten:

- ▶ OK

### Taal voor spraaksturing en standaard welkomstboodschap wijzigen (indien aanwezig)

- ▶  ▶ ... met   Voicemail selecteren ▶ OK ▶  Taal ▶ OK ▶ ... met  taal selecteren ▶ **Selecteer** ( = geselecteerd)



## Voicemail

Elke voicemail neemt alleen de oproepen aan die via de bijbehorende lijn binnenkomen. Om alle oproepen te kunnen registreren, moet voor elke lijn van de handset een voicemail zijn geconfigureerd.



De voicemail is bij de netwerkaanbieder **aangevraagd**.

Eventueel moet de voicemail in de telefooncentrale of de configuratie van het basisstation worden ingesteld.



De voicemail wordt automatisch via de bijbehorende verbinding opgebeld. Een gedeïnfineerd automatisch regionummer voor uw toestel wordt **niet** voor het nummer geplaatst.

De weergave van de voicemail wordt via de toetsen van het toestel gestuurd (cijfercodes). In de configuratie van de telefooncentrale/het basisstation moet worden ingesteld hoe de cijfercodes worden omgezet in de DTMF-signalen die door de provider worden gebruikt.

## Voicemail inschakelen / nummer invoeren

Elke handset kan de voicemails beheren die aan zijn inkomende lijnen zijn toegewezen.

- ▶ ▶ ... met **Voicemail** selecteren ▶ OK ▶ **Voicemail** ▶ OK ▶ ... evt. met lijn selecteren ▶ OK ... vervolgens

### Voor het vaste telefoonnet

- ▶ ... met nummer van de voicemail invoeren resp. wijzigen. ▶ **Opslaan**



Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst voor de vaste telefoonlijn gebruikt u het telefoonnummer en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.

### Voor VoIP-lijn

Voicemail in-/uitschakelen:

- ▶ **Status** ... met **Aan of Uit** selecteren

Nummer invoeren: ▶ **Voicemail** ▶ ... met nummer van de voicemail invoeren resp. wijzigen

Bij sommige VoIP-aanbieders wordt het telefoonnummer al samen met de algemene providergegevens op het basisstation geladen.

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

## Berichten beluisteren

- ▶ Toets  lang indrukken







Toets 1 is geprogrammeerd met de voicemail.

of


- ▶ Berichtentoets  indrukken ▶ ... met  voicemail selecteren (**Voicem.: vaste lijn / Voicemails: IP1**) ▶ OK

of


- ▶  ▶ ... met   Voicemail selecteren ▶ OK ▶ Berichten afspelen ▶ OK ▶ ... met  voicemail selecteren (**Voicem.: vaste lijn / Voicemails: IP1**) ▶ OK







Welkomstboodschap weergaven via de luidspreker: ▶ Handsfree-toets  indrukken

## Antwoordapparaat instellen op snelkiezen

U kunt een voicemail of het lokale antwoordapparaat van het toestel rechtstreeks oproepen met toets .

### Toets 1 programmeren / Programmering wijzigen

De instelling voor snelkiezen geldt telkens alleen voor het betreffende toestel. Op elke aangeelde handset kan een ander antwoordapparaat onder toets  worden geprogrammeerd. U kunt kiezen uit de antwoordapparaten die aan de inkomende lijnen van de handset zijn toegewezen, bijvoorbeeld **Voicem.: vaste lijn, Voicemails: IP1**.

- ▶  ▶ ... met   Voicemail selecteren ▶ OK ▶  Toets 1 instellen ▶ OK ▶ ... met  antwoordapparaat selecteren ▶ Selecteer ( = geselecteerd)

Terugkeren naar de ruststand: ▶ Verbreekttoets  lang indrukken

### Voicemail

Als voor de voicemail nog geen nummer is opgeslagen:

- ▶ ... met  naar regel **Voicemail** gaan ▶ ... met  nummer van het antwoordapparaat invoeren ▶ Opslaan ▶ Verbreekttoets  lang indrukken (ruststand)

## Overige functies



Welke functies daadwerkelijk op uw toestel ter beschikking staan en hoe u deze bedient, is afhankelijk van het basisstation/router waarop de handset is aangemeld. De bediening van uw toestel kan afwijken van de procedure zoals die in deze handleiding wordt beschreven. Afhankelijk van het aantal en de soort beschikbare functies kunnen deze in verschillende menu's worden aangeboden, bijv. in het eerste niveau of in een submenu.



### Gedetailleerde informatie

Over de telefooncentrale als de handset op een Gigaset-basisstation is aangemeld:

→ Gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-toestel

Over de telefooncentrale als de handset op een ander basisstation/een router is aangemeld:

→ Documentatie van uw basisstation/router

Alle Gigaset-gebruiksaanwijzingen in PDF-formaat:

→ [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

## Akoestische profielen

Het toestel beschikt over akoestische profielen waarmee de handset aan de omgevingscondities kan worden aangepast: **Profiel luid**, **Profiel zacht**, **Profiel persoonlijk**. Met het profiel **Niet storen** kunt u voorkomen, dat een inkomende oproep op de handset wordt gesignaleerd.

- ▶ Profieltoets indrukken ... het momenteel ingestelde profiel wordt weergegeven
- ▶ Met toets tussen de profielen wisselen

of

- ▶ met profiel selecteren ▶ OK

Gevoeligheid van de microfoon instellen voor rumoerige omgeving:

- ▶ Profieltoets lang indrukken

### Profiel "Niet storen"

- ▶ Met profieltoets instellen

of

- ▶ ▶ ... met Geluidinstellingen selecteren ▶ OK ▶ Niet storen ▶ Wijzigen  = aan

- Op het rustdisplay staat "Niet storen" actief. In de statusregel verschijnt .
- Inkomende oproepen worden niet gesignaleerd, maar opgeslagen als gemiste oproep in de oproepenlijst. Voor de beller is het een onbeantwoord gesprek, een lokale feature dus niet te vergelijken met de DND functie in een PBX omgeving.

- De meeste notificaties worden geblokkeerd. Uitzonderingen: afspraken, wekker, verjaardagen.



Een inkomende oproep bezet een lijn, ook als hij niet wordt gesignaleerd. Als alle lijnen van het basisstation in gebruik zijn, kunt u niet meer telefoneren.

Als er een oproep binnenkomt terwijl u het toestel bedient, kan het voorkomen dat de handset terugkeert in de ruststand (afhankelijk van basisstation).

## Akoestische profielen

De profielen zijn bij levering als volgt ingesteld:

Instellingen bij levering		Profiel luid	Profiel zacht	Profiel persoonlijk
Trilstand		Aan	Zoals <b>Profiel persoonlijk</b>	Uit
Oproepsignaal		Aan	Uit	Aan
Volume van het oproepsignaal	Intern	5	Uit	5
	Extern	5	Uit	5
Handset-volume	Handset	5	3	3
	Handsfree-telefoneren	5	3	3
Spot-LED bij oproep		Ja	Nee	Nee
Attentiesignalen	Toetssignaal	Ja	Nee	Ja
	Batterijsignaal	Ja	Ja	Ja
	Bevestigings-signaal	Ja	Nee	Ja

Attentietoon bij inkomende oproep voor **Profiel zacht** inschakelen: ► na omschakelen in het **Profiel zacht** displaytoets **Piep** indrukken ... op de statusregel verschijnt



Het ingestelde profiel blijft bij het uit- en opnieuw inschakelen van de handset behouden.

Wijzigingen in de instellingen in de tabel:

- gelden in de profielen **luid** en **zacht** alleen zolang dat het profiel niet wordt gewijzigd.
- worden in het **Profiel persoonlijk** permanent voor dit profiel opgeslagen.

## Kalender

U kunt tot **30 afspraken** invoeren.

In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.

Juni 2021						
ma	di	wo	do	vr	za	zo
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Terug						OK

### Afspraak in kalender opslaan



Datum en tijd zijn ingesteld.

- ▶ ▶ ... met **Kalender** selecteren ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶ ... met gewenste dag selecteren ▶ OK ... vervolgens
  - Inschakelen/uitschakelen:
    - ▶ **Status:** ... met **Aan of Uit** selecteren
  - Datum invoeren:
    - ▶ **Datum** ... de geselecteerde dag is al ingesteld ▶ ... met nieuwe datum invoeren
  - Tijd invoeren:
    - ▶ **Tijd** ▶ ... met uur en minuten van de afspraak invoeren
  - Beschrijving invoeren:
    - ▶ **Tekst** ▶ ... met een beschrijving voor de afspraak invoeren (bijv. diner, meeting)
  - Signalering instellen:
    - ▶ **Ringtone** ▶ ... met ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen
  - Gegevens voor de afspraak invoeren:
    - ▶ ... met achtereenvolgens **Datum**, **Tijd**, **Tekst** en **Ringtone** selecteren ▶ ... telkens met of waarde instellen ▶
    - Opslaan**
  - Afspraak opslaan:
    - ▶ **Opslaan**
- Als er al een afspraak is ingevoerd: ▶ <Nieuwe invoer> ▶ OK ▶ ... vervolgens gegevens voor de afspraak invoeren.

## Signalering van afspraken/belangrijke data

Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weergegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd met de ingestelde ringtone.

Herinneringsoproep bevestigen en beëindigen: ► Displaytoets **Uit** indrukken

Reageren met SMS-bericht: ► Displaytoets **SMS** indrukken ... het SMS-menu wordt geopend




Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.



## Weergave van gemiste (niet bevestigde) afspraken/verjaardagen

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Gemiste afspraken** opgeslagen:





- De afspraak/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. In het display wordt het symbool  en het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

### Lijst openen

► Berichttoets  indrukken ►  **Gemiste afspr.:** ► OK ► met  evt. door de lijst bladeren







of

►  ► ... met   **Kalender** selecteren ► OK ►  **Gemiste afspraken** ► OK

Elke vermelding wordt met nummer of naam en datum en tijd weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

Afspraak/verjaardag wissen: ► **Wissen**

## Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen

►  ► ... met   **Kalender** selecteren ► OK ►  **Kalender** ► OK ► ... met  dag selecteren ► OK ... de afsprakenlijst wordt weergegeven ► ... met  afspraak selecteren ... opties:


Details van de afspraak weergeven:

► **Weergvn** ... de instellingen van de afspraak worden weergegeven

Afspraak wijzigen: ► **Weergvn** ► **Wijzigen**

of ► **Opties** ►  **Contactp. bewerken** ► OK

Afspraak inschakelen/uitschakelen:

► **Opties** ►  **Inschakelen/Uitschakelen** ► OK

Afspraak wissen: ► **Opties** ►  **Wis contactp.** ► OK

Alle afspraken van de dag wissen:

► **Opties** ►  **Alle afspraken wis.** ► OK ► Ja

## Timer

### Timer instellen (countdown)

▶ ▶ ... met **Kalender** selecteren ▶ **OK** ▶ **Timer** ▶ **OK** ▶ ... vervolgens  
Inschakelen/uitschakelen:

Tijd instellen: ▶ **Status:** ... met **Aan of Uit** selecteren  
▶ **Duur** ... met uren en minuten voor de timer invoeren  
Minimum: 00:01 (een minuut); maximum: 23:59 (23 uur, 59 minuten)

Timer opslaan: ▶ **Opslaan**

De timer start de countdown. Op het rustdisplay worden het symbool en de resterende uren en minuten weergegeven, net zolang tot de resterende tijd minder dan één minuut bedraagt. Vanaf dat moment worden de resterende seconden afgeteld. Aan het einde van een countdown wordt een alarmsignaal weergegeven.

### Alarm uitschakelen/herhalen

Alarm uitschakelen: ▶ **Uit**

Alarm herhalen: ▶ **Opn strtn** ... Het timer-display wordt weer weergegeven ▶  
Eventueel een andere tijd instellen ▶ **Opslaan** ... de countdown wordt opnieuw gestart

## Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

### Wekker in-/uitschakelen en instellen

▶ ▶ ... met **Kalender** selecteren ▶ **OK** ▶ **Wekker** ▶ **OK** ... vervolgens  
Inschakelen/uitschakelen:

▶ **Status:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Wektijd instellen: ▶ **Tijd** ▶ ... met uur en minuten invoeren

Dag instellen: ▶ **Frequentie** ▶ ... met tussen **Werkdagen** en **Dagelijks**  
kiezen

Volume instellen: ▶ **Weksignaal volume** ▶ ... met volume in 5 niveaus of in  
oplopend volume instellen

Wekoproep instellen: ▶ **Melodie** ▶ ... met ringtone voor de wekoproep selecteren

Gegevens voor wekoproep invoeren:

- ▶ ... met  achtereenvolgens **Tijd**, **Frequentie**, **Weksignaal volume** en **Melodie** selecteren ▶ ... telkens met  of  waarde instellen ▶ **Opslaan**

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde wekker wordt in het rustdisplay het symbool  en de wektijd weergegeven.

## Wekoproep

Een wekoproep wordt in het display weergegeven en met het ingestelde oproepsignaal gesignaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.



Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

## Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Wekoproep uitschakelen: ▶ **Uit**

Wekoproep herhalen (sluimerstand): ▶ **Snooze** of willekeurige toets indrukken ... de wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.






## ECO DECT

(afhankelijk van het basisstation)

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-signaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

Om het DECT-signaal verder te verlagen:

## DECT-signaal met wel 80% verminderen

- ▶  ▶ ... met   Instellingen selecteren ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maximum bereik ▶ **Wijzigen** ( = uitgeschakeld)



Met deze instelling wordt ook het bereik kleiner.

Een repeater voor een groter bereik kan niet worden gebruikt.



## DECT-sigitaal in de ruststand uitschakelen

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ DECT uit ▶ **Wijzigen** = ingeschakeld



Om de voordelen van de instelling **DECT uit** te kunnen gebruiken, moeten alle aangeelde handsets deze functie ondersteunen.

Als de instelling **DECT uit** ingeschakeld is en op het basisstation een handset is aangemeld die deze functie niet ondersteunt, wordt **DECT uit** automatisch uitgeschakeld. Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt de functie **DECT uit** automatisch weer ingeschakeld.

De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automatisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met ca. 2 seconden vertraagd.

Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbinding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker 'luisteren' naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd van de handset.

Bij geschakelde functie **DECT uit** is er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.

- ▶ Verbindingstoets lang indrukken ... u hoort de kiestoon.

## Beveiliging tegen ongewenste oproepen

### Tijdschakeling voor externe oproepen



Datum en tijd zijn ingesteld.

Periode invoeren waarbinnen uw handset bij externe oproepen niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

- ▶ ▶ ... met **Geluidsinstellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Ringtones** ▶ OK ▶ **Tijdschakeling** ▶ OK ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ met **Aan of Uit** selecteren

Tijd invoeren: ▶ met tussen **Niet bellen vanaf** en **Niet bellen tot** wisselen ▶ ... met begin en einde van de periode invoeren (4 tekens)

Opslaan: ▶ **Opslaan**

Voorbeeld

Tijdschakeling	
<b>Voor externe opr.:</b>	
Aan	
Niet bellen vanaf:	
22:00	
Niet bellen tot:	
07:00	
Terug	Opslaan



De tijdsturing geldt uitsluitend voor de handset waarop u de instellingen heeft ingevoerd.

Bij bellers die in Contacten aan een VIP-groep zijn toegewezen, gaat het toestel altijd over.

## Geen signalering van anonieme oproepen

De handset gaat bij oproepen zonder meegestuurd telefoonnummer niet over. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd. Deze instelling kan alleen voor één of voor alle aangemelde handsets worden ingevoerd.

### Voor een handset

▶ ▶ ... met **Geluidsinstellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Ringtones** ▶ OK ▶ **Anonieme opr uit** ▶ **Wijzigen** (☑ = ingeschakeld) ... de oproep wordt alleen in het display gesignaleerd

### Voor alle handsets

(alleen op sommige Gigaset-basisstations)

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonieme oprn.** ▶ **Wijzigen** (☑ = ingeschakeld) ▶ ... met **Beveiligingsmode** selecteren:

- Geen** Anonieme oproepen worden op dezelfde wijze gesignaleerd als oproepen met NummerWeergave.
- Ringtone uit** Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.
- Blokkering** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.

Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**

## Oproepsignaal in lader uitschakelen

De handset gaat niet over als deze in de lader staat. Een oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

▶ ▶ ... met **Geluidsinstellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Ringtones** ▶ OK ▶ **Stil in lader** ▶ **Wijzigen** (☑ = oproepsignaal is in de lader uitgeschakeld)






## Blokkeerlijst

(alleen op sommige Gigaset-basisstations: → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com))


Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet of alleen in het display gesignaleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.


De blokkeerlijst is ingeschakeld als beveiligingstype **Ringtone uit** of **Blokkering** geselecteerd is.

## Blokkeerlijst weergeven/bewerken






- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Blokkeerlijst** ▶ **Wijzigen** ▶ **Geblokkeerde nrs.** ▶ OK ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ... opties:

Vermelding aanmaken:








- ▶ **Nieuw** ▶ ... met  nummer invoeren ▶ **Opslaan**

Vermelding wissen: ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Wissen** ... de vermelding wordt gewist

## Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst

- ▶  ▶ ... met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met  **Beantwoorde opr./ Gemiste oproepen** selecteren ▶ OK ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Nr. in blokkeerlijst** ▶ OK

## Beveiligingstype instellen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Blokkeerlijst** ▶ **Wijzigen** ▶  **Beveiligingsmode** ▶ OK ▶ ... met  gewenste soort beveiliging selecteren:

**Geen** Alle oproepen worden gesignaleerd, ook van bellers die zich in de blokkeerlijst bevinden.





**Ringtone uit** Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.

**Blokkering** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.

Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**

## Oproepsignaal uitschakelen (Niet storen)

Met de functie **Niet storen** kunt u voorkomen dat een inkomende oproep op de handset wordt gesignaleerd.

- ▶  ▶ ... met   **Geluidsinstellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Niet storen** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld)

- Op het rustdisplay staat "Niet storen" actief.
- Inkomende oproepen worden niet gesignaleerd, maar opgenomen in de oproeplijst als gemiste oproep.
- De meeste meldingen worden geblokkeerd. Uitzonderingen: afspraken, wekker, verjaardagen.



Een inkomende oproep bezet een lijn, ook als dit niet wordt gesignaleerd. Als alle lijnen van het basisstation bezet zijn, kunt u niet meer telefoneren.

Als er een oproep binnenkomt terwijl u het toestel bedient, kan het gebeuren dat de handset terugkeert in de ruststand (afhankelijk van basisstation).

## Media-map




In de mediemap op de handset zijn geluiden voor ringtones en afbeeldingen opgeslagen die u als contactfoto's (CLIP-afbeeldingen) resp. als screensaver kunt gebruiken. Er zijn standaard verschillende mono- en polyfone geluiden en afbeeldingen opgeslagen. U kunt nog meer afbeeldingen en geluiden van een PC downloaden (→ Gigaset QuickSync).

### Media-types:



Type		Formaat
Geluid	Ringtones	intern
	Monofoon	intern
	Polyfoon	intern
	Geïmporteerde geluiden	WMA, MP3, WAV
Afbeelding	Contactfoto	BMP, JPG, GIF 128 x 86 pixel
	Screensaver	128 x 160 pixel



Als er onvoldoende vrij geheugen aanwezig is, dient u van tevoren één of meerdere afbeeldingen of geluiden te wissen.

### Afbeeldingen (voor screensaver en CLIP) en geluiden beheren

▶  ▶ ... met  **Extra functies** selecteren ▶ OK ▶  **Media-map** ▶ OK ... opties:





Contactfoto weergeven:

▶  **Screensavers / Fotoweergave** selecteren ▶ OK ▶ met  afbeelding selecteren ▶ **Weergvn** ... de gemarkeerde afbeelding wordt weergegeven



Geluid afspelen: ▶  **Geluiden** selecteren ▶ OK ▶ met  geluid selecteren ... het gemarkeerde geluid wordt afgespeeld

Volume instellen: ▶ **Opties** ▶ **Volume** ▶ OK ▶ met  volume selecteren ▶ **Opslaan**

Afbeelding/geluid hernoemen:

▶  **Screensavers / Fotoweergave / Geluiden** selecteren ▶ OK ▶ met  geluid / afbeelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Naam wijzigen** ▶ met  naam wissen, met  een nieuwe naam invoeren ▶ **Opslaan** ... de vermelding wordt onder de nieuwe naam opgeslagen

Afbeelding/geluid wissen:





▶  **Screensavers / Fotoweergave / Geluiden** selecteren ▶ OK ▶ met  geluid / afbeelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp...** de geselecteerde vermelding wordt gewist



Als een afbeelding/geluid niet kan worden gewist, staan deze opties niet ter beschikking.

## Geheugenruimte controleren

Beschikbare geheugenruimte voor screensaver en contactfoto's weergeven.

- ▶  ▶ ... met  **Extra functies** selecteren ▶ OK ▶  **Media-map** ▶ OK ▶  **Geheugenruimte** ▶ OK ... de beschikbare geheugenruimte wordt in procenten weergegeven

## Bluetooth

De handset kan via Bluetooth™ draadloos communiceren met andere toestellen die ook over deze techniek beschikken, bijv. voor het aansluiten van een Bluetooth-headset of -hoortoestel.



Bluetooth is ingeschakeld en de apparaten zijn bij de handset aangemeld.

De volgende apparaten kunnen worden aangesloten:

- Een Bluetooth-headset of -hoortoestel



De headset/het hoortoestel beschikt over het **headset-** of het **handsfree-profiel**. Als beide profielen beschikbaar zijn, wordt het handsfree-profiel voor de communicatie gebruikt.





Het kan tot 5 seconden duren tot de verbinding met de headset tot stand wordt gebracht, zowel bij het beantwoorden van oproepen op de headset en doorverbinden naar de headset als bij het kiezen vanuit de headset.


- Tot 5 data-apparaten (PC's, tablets of mobiele telefoons) voor de overdracht van contactpersonen als vCard of voor het uitwisselen van gegevens met de PC.

Om de telefoonnummers te kunnen gebruiken, moeten voorkiesnummers (land- en regionummers) in het toestel zijn opgeslagen.

Bediening van de Bluetooth-toestellen → Gebruiksaanwijzingen van de toestellen

## Bluetooth-mode inschakelen/uitschakelen

- ▶  ▶ ... met  **Bluetooth** selecteren ▶ OK ▶  **Inschakelen** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld)
- Als het regionummer nog niet opgeslagen is: ▶ ... met  regionummer invoeren ▶ OK

In de ruststand wordt de ingeschakelde Bluetooth-modus op de handset aangegeven met het symbool .

## Bluetooth-toestellen aanmelden

De afstand tussen de handset in de Bluetooth-mode en het ingeschakelde Bluetooth-toestel (headset of datatoestel) mag max. 10 m bedragen.



Door een headset aan te melden, wordt een al aangemelde headset overschreven.

Als u een headset wilt aanmelden die al bij een ander toestel is aangemeld, moet u deze verbinding eerst verbreken.

- ▶ ▶ ... met **Bluetooth** selecteren ▶ OK ▶ **Headset zoeken / Apparaten zoeken** ▶ OK ... het zoeken wordt gestart (kan tot 30 seconden in beslag nemen) ... de namen van gevonden toestellen worden weergegeven ... opties:

Toestel aanmelden: ▶ **Opties** ▶ **Bekende toestellen** ▶ OK ▶ ... met PIN van het Bluetooth-toestel invoeren dat u wilt aanmelden ▶ OK ... het toestel wordt opgenomen in de lijst met bekende toestellen

Informatie weergeven:

- ▶ ... eventueel met toestel selecteren ▶ **Weergvn** ... de toestelnaam en het toesteladres worden weergegeven

Zoeken herhalen: ▶ **Opties** ▶ **Zoeken herhalen** ▶ OK

Zoeken annuleren: ▶ **Annul.**

## Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken

### Lijst openen

- ▶ ▶ ... met **Bluetooth** selecteren ▶ OK ▶ **Bekende toestellen** ▶ OK ... de bekende toestellen worden weergegeven, het type toestel wordt aangeduid met een symbool

Bluetooth-headset

Bluetooth-datatoestel

Als er een toestel is verbonden, wordt in de kopregel van het display het bijbehorende symbool weergegeven in plaats van .

### Vermeldingen bewerken

- ▶ ▶ ... met **Bluetooth** selecteren ▶ OK ▶ **Bekende toestellen** ▶ OK ▶ ... met vermelding selecteren ... opties:

Vermelding weergeven:

- ▶ **Weergvn** ... de toestelnaam en het toesteladres worden weergegeven ▶ Terug met OK

Toestel afmelden: ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp.** ▶ OK

Naam wijzigen: ▶ **Opties** ▶ **Naam bewerken** ▶ OK ▶ ... met naam wijzigen ▶ **Opslaan**



Als u een ingeschakeld Bluetooth-toestel afmeldt, probeert dit waarschijnlijk opnieuw een verbinding tot stand te brengen als "niet aangemeld toestel".


## Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren

Als een Bluetooth-toestel dat niet in de lijst met bekende toestellen staat een verbinding tot stand probeert te brengen met de handset, wordt u gevraagd de PIN-code van dit toestel in te voeren (bonding).

Weigeren:

▶ Verbreekttoets  kort indrukken

Accepteren:






▶ ... met  PIN van het Bluetooth-toestel invoeren dat u wilt aanmelden ▶ OK ▶ ... PIN-bevestiging afwachten ... vervolgens

toestel opnemen in de lijst met bekende toestellen: ▶ Ja

Toestel tijdelijk gebruiken: ▶ Nee ... de Bluetooth-verbinding kan worden gebruikt zolang het toestel zich binnen het zendbereik bevindt of totdat het wordt uitgeschakeld

## Bluetooth-naam van de handset wijzigen

De handset wordt met deze naam bij een ander Bluetooth-toestel weergegeven.

▶  ▶ ... met   Bluetooth selecteren ▶ OK ▶  Eigen toestel ▶ OK ... de naam en het toesteladres worden weergegeven ▶ Wijzigen ▶ ... met  naam wijzigen ▶ Opslaan

## Extra functies via de PC-interface



Het programma **Gigaset QuickSync** is op de PC geïnstalleerd.

Gratis download onder → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Functies van QuickSync:

- synchroniseren van Contacten met Microsoft® Outlook®,
  - u kunt contactfoto's (.bmp) kopiëren van de PC naar de handset,
  - afbeeldingen (.bmp) voor de screensaver kopiëren van de PC naar de handset,
  - geluiden (ringtones) kopiëren van de PC naar de handset,
  - firmware bijwerken,
  - Cloud-synchronisatie met Google™
- ▶ De handset via Bluetooth of een USB-datakabel verbinden met de PC.



Handset **rechtstreeks** op de PC aansluiten, **niet** met een USB-hub.

## Gegevens versturen



Gegevensoverdracht via Bluetooth:

- De PC beschikt over Bluetooth.
- Er is geen USB-datakabel aangesloten. Als tijdens een bestaande Bluetooth-verbinding een USB-kabel wordt aangesloten, wordt de Bluetooth-verbinding verbroken.

- ▶ Programma **Gigaset QuickSync** starten op de PC.



Tijdens het versturen van de gegevens tussen de handset en de PC verschijnt **Bezig met de gegevens overdracht** op het display. Gedurende deze procedure kunt u geen gegevens invoeren via de toetsen en worden binnenkomende oproepen genegeerd.

## Firmware-update uitvoeren

- ▶ Toestel en PC met een **USB-kabel** verbinden ▶ **Gigaset QuickSync** starten ▶ Verbinding met de handset tot stand brengen
- ▶ Firmware-update in **Gigaset QuickSync** starten ... Meer informatie over dit thema vindt u in de **Gigaset QuickSync** Help

De update-procedure kan tot 10 minuten in beslag nemen (zonder downloadtijd).

De gegevens worden eerst gedownload van de update-server op het internet. Hoelang dit duurt, is afhankelijk van uw internetverbinding.

Het display van uw toestel wordt uitgeschakeld, de berichttoets  en de verbindingstoets  knipperen.

Na het afsluiten van de update wordt uw toestel automatisch opnieuw gestart.



De firmware kan ook rechtstreeks via de DECT-verbinding worden geactualiseerd als het basisstation/de router dit ondersteunt (→ **Handsetupdate**).





## Werkwijze bij problemen

Als de update-procedure mislukt of het toestel na het updaten niet meer correct functioneert, moet u de update-procedure herhalen:

- ▶ Programma **Gigaset QuickSync** op de PC afsluiten ▶ USB-kabel loskoppelen van toestel ▶ Batterij verwijderen ▶ Batterij opnieuw plaatsen
- ▶ Firmware-update nogmaals zoals beschreven uitvoeren

Mocht de update-procedure meerdere malen mislukken of een verbinding met de PC niet meer mogelijk zijn, de **Emergency Update** uitvoeren:







- ▶ Programma **Gigaset QuickSync** op de PC afsluiten ▶ USB-kabel loskoppelen van toestel ▶ Batterijen verwijderen
- ▶ Toetsen **4** en **6** met wijs- en middenvinger ingedrukt houden ▶ Batterijen opnieuw plaatsen
- ▶ Toetsen **4** en **6** loslaten ... de berichttoets  en de verbindingstoets  knipperen afwisselend
- ▶ Firmware-update zoals beschreven uitvoeren





Sla uw eigen afbeeldingen en geluiden op de handset ook altijd op uw PC op, aangezien deze bij een **Emergency Update** gewist worden.

# Handset instellen

## Taal wijzigen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Taal** ▶ OK ▶ ... met  taal selecteren ▶ **Selecteer** ( = geselecteerd)






Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶  ▶ Toetsen **9** **5** **langzaam** achterelkaar indrukken ▶ ... met  de juiste taal selecteren ▶ rechter displaytoets indrukken

## Display en toetsen



### Screensaver

Voor het display in de ruststand kunt u voor de screensaver kiezen uit een digitale of analoge klok, Infodiensten en diverse afbeeldingen.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display & toetsenb.** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ **Wijzigen** ( = aan) ... vervolgens  
Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Status:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Screensaver selecteren:

- ▶  **Keuze** ▶ ... met  screensaver selecteren (**Digitale klok / Analoge klok / Infodiensten / <afbeeldingen> / Diapresentatie**)

Screensaver weergeven:

- ▶ **Weergvn**

Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**

De screensaver wordt circa 10 seconden nadat het display is overgeschakeld in de ruststand weergegeven.



U kunt kiezen uit alle afbeeldingen in de map **Screensaver** van de **Media-map**.

### Screensaver beëindigen

- ▶ Verbreekttoets  **kort** indrukken ... Het display keert terug in de ruststand

## Informatie over de weergave van infodiensten

(alleen achter een IP-basisstation)



**Infodiensten** zijn via de webconfigurator ingeschakeld.

Het toestel beschikt over een internetverbinding.



Als er geen actuele informatie beschikbaar is, wordt de digitale tijd (**Digitale klok**) weergegeven totdat er weer actuele info ter beschikking staat.

## Infoticker in-/uitschakelen

(alleen achter een IP-basisstation)

De tekstinformatie uit internet die voor de screensaver **Infodiensten** is ingesteld, kan als lopende tekst op het rustdisplay worden weergegeven.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display & toetsenb.** ▶ OK ▶ **Infoticker** ▶ **Wijzigen**  = aan

De ticker start zodra het toestel overschakelt op de ruststand. Als het display een melding bevat, dan wordt de infoticker niet weergegeven.

## Groot lettertype

De tekst en symbolen in oproepenlijsten en in het telefoonboek groter laten weergegeven zodat u ze eenvoudiger kunt lezen. Er wordt slechts één vermelding op het display weergegeven en namen worden evt. afgekort.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display & toetsenb.** ▶ OK ▶ **Grote letters** ▶ **Wijzigen**  = aan

## Kleurschema








Het display kan in diverse kleurencombinaties worden weergegeven.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display & toetsenb.** ▶ OK ▶ **Kleurschema's** ▶ OK ▶ ... met gewenst kleurschema selecteren ▶ **Selecteer** = geselecteerd

## Displayverlichting

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte **cijfertoeetsen** worden voor voorbereid kiezen in het display weergegeven.

Displayverlichting voor de ruststand in-/uitschakelen:



- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display & toetsenb.** ▶ OK ▶  **Displayverlichting** ▶ OK ▶ met  selecteren wanneer de instelling moet gelden (In lader / Uit lader / Gespreksstatus) ▶ telkens met  **Aan of Uit** selecteren ▶ **Opslaan**



Bij ingeschakelde displayverlichting kan de stand-by-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.







## Toetsverlichting

Verlichting van de toetsen in vijf niveaus instellen.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display & toetsenb.** ▶ OK ▶  **Toetsverlichting** ▶ OK ▶ ... met  **Intensiteit (1 - 5)** selecteren ▶ **Opslaan**

## Automatische toetsblokkering in-/uitschakelen

Toetsen automatisch blokkeren als de handset zich ca. 15 seconden in de ruststand bevindt.






- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display & toetsenb.** ▶ OK ▶  **Auto keylock** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

## Functietoets programmeren

Functietoets links boven op de handset met een van de volgende functie programmeren.

- Snelkiezn** Het nummer dat onder de toets is opgeslagen, wordt gekozen.
- Zendtoets** Een van tevoren via de toetsen ingevoerd nummer (of een nummer dat in een oproeplijst of Contacten is geselecteerd) wordt gekozen.



- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display & toetsenb.** ▶ OK ▶  **Functietoets** ▶ OK ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** met  **Aan** of **Uit** selecteren

Instellen of de functietoets bij ingeschakelde toetsblokkering ook geblokkeerd wordt of actief moet blijven:

- ▶  **Ttsn vergrendeld** ▶ met  **Toets actief** of **Toets niet actief** selecteren

Functie selecteren: ▶  **Functie** ▶ ... met  functie selecteren

Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**

Functietoets gebruiken → pag. 15

## Tonen en signalen



### Gespreksvolume

Volume voor de handset, handsfree-functie of headset in 5 niveaus onafhankelijk van elkaar instellen.






Wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** permanent opgeslagen.






#### Tijdens een gesprek

- ▶  **Gespreksvolume** ▶ ... met  volume selecteren ▶ **Opslaan** ... de instelling wordt opgeslagen

#### In de ruststand

- ▶  **Gespreksvolume** ▶ met  selecteren waarvoor de instelling moet gelden (**Handset / Handsfree / Bedrade headset**) ▶ met  volume selecteren ▶ **Opslaan** ... de instelling wordt opgeslagen

of

- ▶  ▶ ... met   **Geluidsinstellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Gespreksvolume** ▶ **OK** ▶ met  selecteren waarvoor de instelling moet gelden (**Handset / Handsfree / Bedrade headset**) ▶ met  volume instellen ▶ **Opslaan**

## Automatische volumeregeling

(afhankelijk van basisstation)



Het volume van het oproepsignaal is **niet** ingesteld op crescendo (→ pag. 55).

De telefoon kan het volume van de handset en het oproepsignaal automatisch aan het omgevingsvolume aanpassen. Hierbij kunt u de gevoeligheid instellen waarmee het toestel op de veranderingen in het geluidsniveau moet reageren (**Zeer hoog, Hoog, Gemiddeld, Laag, Zeer laag**).

- ▶ ▶ ... met **Geluidsinstellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Slim volume** ▶ OK ▶ **Slim handsetvolume / Slim ringtoonvolume** ▶ **Wijzigen**
- Inschakelen/uitschakelen:
  - ▶ **Inschakelen:** met **Aan of Uit** selecteren
- Sensor instellen:
  - ▶ **Gevoeligheid** ▶ met de gevoeligheid van de sensor instellen
- Opslaan:
  - ▶ **Opslaan**

## Headset – correctie van het volume

Gesprekvolume voor de draadgebonden headset aanpassen. Afgezien van de standaardinstellingen voor het gesprekvolume kunt u hiermee problemen met de geluidsinstellingen van uw headset oplossen.

- ▶ ▶ ... met **Geluidsinstellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Bdr. hdst. Boost** ▶ met volume instellen ▶ **Opslaan**

## Gevoeligheid van de microfoon

Gevoeligheid van de microfoon van de handset of de draadgebonden headset instellen. Hiermee kunt u in rumoerige omgevingen en bij echo's de akoestiek verbeteren.

- ▶ ▶ ... met **Geluidsinstellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Gevoeligheid mic.** ▶ OK ▶ met selecteren waarvoor de instelling moet gelden (**Handset / Bedrade headset**) ▶ met gevoeligheid instellen ▶ **Opslaan**

## Handset- en handsfree-profiel

Profiel voor **handset** en **handsfree** selecteren om het toestel optimaal aan de omgeving aan te passen. Probeer zelf uit, welk profiel voor u en uw gesprekspartner het meest geschikt is.







- ▶ ▶ ... met **Geluidsinstellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Akoest. profielen** ▶ **Handset-profielen / Handsfree-profielen** ▶ OK ▶ met profiel selecteren ▶ Selecteer = geselecteerd)

**Handset-profielen:** Hoge frequentie of Lage frequentie (instelling bij levering)

**Handsfree-profielen:** Standaard (instelling bij levering) of Minder echo

## Oproepsignalen (ringtunes)

### Volume van het oproepsignaal

- ▶  ▶ ... met   **Geluidsinstellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Ringtunes** ▶ OK ▶ **Volume** ▶ OK ▶ met  **Voor int. oproepen en herinneringen** of **Externe oproepen** selecteren ▶ met  volume in vijf niveaus of in oplopend volume instellen ▶ **Opslaan**








Voorbeeld



Wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** permanent opgeslagen.



### Ringtone






Verschillende ringtunes instellen voor interne en externe oproepen op elke beschikbare inkomende lijn van het toestel (**Vaste lijn, IP1**) of voor **Alle oproepen** dezelfde ringtone instellen.

- ▶  ▶ ... met   **Geluidsinstellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Ringtunes** ▶ OK ▶  **Ringtunes** ▶ OK ▶ met  lijn selecteren ▶ met  telkens oproepsignaal/ringtone selecteren ▶ **Opslaan**

### Oproepsignaal in-/uitschakelen

#### Oproepsignaal permanent uitschakelen


- ▶ Met de toets  het **Profiel zacht** instellen ... in de statusbalk verschijnt 
- of: "Niet storen" activeren

- ▶  ▶ ... met   **Geluidsinstellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Niet storen** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld)

#### Oproepsignaal permanent inschakelen



Met de toets  het **Profiel luid** of **Profiel persoonlijk** instellen


#### Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

- ▶ **Stil** of verbreektoets  indrukken.

### Attentietoon (piep) in-/uitschakelen

In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen:

- ▶ Met de profieltoets  **Profiel zacht** selecteren ▶ **Piep** binnen 3 seconden indrukken ... in der statusregel verschijnt 

Attentietoon weer uitschakelen: ▶ met profieltoets  ander profiel instellen

## Trilalarm in-/uitschakelen

Inkomende oproepen en overige meldingen worden met het trilalarm gesignaleerd.

- ▶  ▶ ... met   **Geluidsinstellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Trilalarm** ▶ **Wijzigen** ( = aan)





## Attentietonen in-/uitschakelen


De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

- ▶  ▶ ... met   **Geluidsinstellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Attentietonen** ▶ OK ... vervolgens
- Toon bij indrukken van een toets:
  - ▶ **Toetssignaal:** ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht:
  - ▶  **Bevestiging** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60 seconden):
  - ▶  **Batterijsignaal** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Waarschuwingssignaal als de handset zich buiten het bereik van het basisstation begeeft:
  - ▶  **Buiten bereik:** ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

## Automatisch beantwoorden






Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld)

Onafhankelijk van de instelling **Autom. aanname** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst. Uitzondering: u houdt de handsfree-toets  tijdens het terugplaatsen nog 2 seconden ingedrukt.

## Optisch oproepsignaal in-/uitschakelen

Inkomende oproepen optisch met de spot-LED signaleren (bijv. in lawaaige omgeving).

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **LED oproep sign.** ▶ **Wijzigen** ( = aan)











Wijzigingen worden alleen in de instelling **Profiel persoonlijk** blijvend opgeslagen.



## Alarmnummers








U kunt tot drie telefoonnummers als noodnummers (ICE) invoeren, die u ook kunt kiezen als de toetsblokkering met PIN-beveiliging ingeschakeld is.

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Noodnummers** ▶ OK ▶ met  contact selecteren (--- = leeg contact) ▶ **Wijzigen** ▶ met  naam voor het alarmnummer invoeren ▶  met  telefoonnummer invoeren ▶ **Opslaan**

Contact wissen: ▶ Naam en telefoonnummer met  wissen ▶ **Opslaan**

## Naam van een verbinding (lijn) wijzigen








(alleen achter een CAT-iq-router)

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Verbindingen** ▶ OK ... alle beschikbare verbindingen (lijnen) worden weergegeven ▶ ... met  verbinding selecteren ▶ OK ▶  **Accountnaam** ▶ OK ▶ ... met  naam van de verbinding wijzigen ▶ **Opslaan**

## Handsets aan een verbinding (lijn) toewijzen

(alleen achter een CAT-iq-router)







Aan een verbinding kunnen meerdere handsets worden toegewezen. Inkomende oproepen voor het telefoonnummer van een verbinding worden doorgeschakeld naar alle handsets die aan deze verbinding zijn toegewezen.

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Verbindingen** ▶ OK ▶ ... met  verbinding selecteren ▶ OK ▶  **Toegew. handsets** ... alle aangemelde handsets worden weergegeven ▶ ... met  handset selecteren ▶ **Wijzigen** ( = handset is toegewezen)

## Meervoudige oproepen toestaan/voorkomen

(alleen achter een CAT-iq-router)









Als de functie ingeschakeld is, kunnen meerdere gesprekken tegelijkertijd worden gevoerd.

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Verbindingen** ▶ OK ▶ ... met  verbinding selecteren ▶ OK ▶  **Multi-opr.** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld)

## Intern bijschakelen toestaan/voorkomen



(alleen achter een CAT-iq-router)

Als deze functie ingeschakeld is, kan een interne deelnemer zich bijschakelen in een gesprek en daaraan deelnemen (conferentie).

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Verbindingen** ▶ OK ▶ ... met  verbinding selecteren ▶ OK ▶  **Inbreken** ▶ OK ▶ **Wijzigen**  = ingeschakeld

## Snelle toegang tot nummers en functies

### Toetsen programmeren met telefoonnummer (snelkiezen)

De toetsen  en  tot  kunnen telkens met een **nummer uit Contacten** worden geprogrammeerd.



De cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken

of

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ displaytoets **Snelkiezn** indrukken

Contacten wordt geopend.

- ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ OK ▶ ... evt. met  nummer selecteren ▶ OK ... de contactpersoon is onder de cijfertoets opgeslagen



Als de vermelding in het telefoonboek op een later tijdstip wordt gewist, heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

### Nummer kiezen

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken ... het nummer wordt direct gekozen.

of

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken ... op de linker displaytoets wordt het nummer/de naam (evt. afgekort) weergegeven ▶ ... displaytoets indrukken ... het nummer wordt gekozen

### Programmering van een cijfertoets wijzigen

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ **Wijzigen** ... Contacten wordt geopend. ... Opties: Programmering wijzigen:


- ▶ ... Contactpersoon selecteren  ▶ OK ▶ ... evt. nummer selecteren ▶ OK

Programmering wissen:

- ▶ **Wissen**

## Displaytoets programmeren / Programmering wijzigen

Bij levering zijn de linker en rechter displaytoets in de ruststand al geprogrammeerd met een functie. U kunt deze programmering wijzigen.

- ▶ In de ruststand de linker of rechter displaytoets **lang** indrukken ... de lijst met mogelijke toetsprogrammeringen wordt geopend ▶ ... met  functie selecteren ▶ **OK** ... de programmering van de displaytoets wordt gewijzigd

Mogelijke functies: **Wekker, Nummerherhaling, Contacten handset** ... Overige functies vindt u onder **Meer functies...**



De beschikbaarheid van deze functies is afhankelijk van het basisstation.







### Functie starten

Instellen in de rusttoestand van het toestel: ▶ Displaytoets **kort** indrukken ... de toegewezen functie wordt uitgevoerd.

## Handset-PIN wijzigen

De handset is met een PIN-code beschermd tegen onbevoegd gebruik. De handset-PIN moet u o.a. invoeren voor het opheffen van de toetsblokkering.

PIN (4 tekens) van de handset wijzigen (instelling bij levering: **0000**):

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Handset-PIN** ▶ **OK** ▶ ... met  de huidige PIN invoeren ▶ **OK** ▶ ... met  nieuwe handset-PIN invoeren ▶ **OK**

## Handset-update

De handset ondersteunt het actualiseren van de firmware via de DECT-verbinding met het basisstation/de router (SUOTA = Software Update Over The Air).








Het basisstation/de router waarop de handset is aangemeld, moet deze functie ook ondersteunen (→ [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com))

Als uw basisstation/router deze functie niet ondersteunt, kunt u de firmware via een USB-kabel en **Gigaset Quick Sync** actualiseren.







Het toestel controleert of er nieuwe firmware voor de handset beschikbaar is. Als er een nieuwere versie beschikbaar is, dan wordt een melding weergegeven.

- ▶ Firmware-update starten met **Ja**.

Automatisch controleren op nieuwe firmware inschakelen/uitschakelen:

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Handsetupdate** ▶ **OK** ▶  **Automatisch** ▶ **OK** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld)







## Firmware-update handmatig starten

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Handsetupdate** ▶ OK ▶  **Updaten** ▶ OK ▶ OK ... als er een nieuwe firmware beschikbaar is, dan wordt de update gestart








De update-procedure kan tot 30 minuten in beslag nemen. Gedurende deze tijd is uw handset slechts beperkt inzetbaar.

## Firmware-versie controleren

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Handsetupdate** ▶ OK ▶  **Huidige versie** ▶ OK ... de firmware-versie van de handset wordt weergegeven

## Handset resetten

Individuele instellingen en wijzigingen terugdraaien.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Herstel handset** ▶ OK ▶ Ja ... de instellingen van de handset worden teruggezet









De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies

- de aanmelding van de handset bij het basisstation
- datum en tijd
- vermeldingen in Contacten en de oproepenlijsten
- de SMS-lijsten

## Standaardinstellingen van de handset herstellen

Alle instellingen en persoonlijke gegevens resetten

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Handset wissen** ▶ OK ▶ met  de actuele PIN invoeren ▶ OK








Alle gebruiksgegevens, lijsten het telefoonboek en de aanmelding van de handset bij het basisstation worden gewist. De aanmeld-wizard wordt gestart.

## Instellingen voor het basisstation

(alleen achter een CAT-iq-router)






### PIN-code van het basisstation wijzigen

De PIN van het basisstation moet bijvoorbeeld worden ingevoerd bij het aanmelden of afmelden van een handset of bij het herstellen van de standaardinstellingen van het basisstation.






- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Basis-PIN** ▶ OK ▶ met  de actuele PIN-code van het basisstation invoeren ▶ OK ▶ met  de nieuwe PIN invoeren ▶ OK

### Versie van het basisstation weergeven

Met deze functie wordt informatie over het basisstation weergegeven, bijv. de firmware-versie, de DECT-versie en de naam.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Basis software ver.** ▶ OK

### Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Basis herstellen** ▶ OK ▶ Ja

## Bijlage

---

### Klantenservice & help

Heeft u vragen?

Snelle hulp en ondersteuning vindt u in deze gebruiksaanwijzing en onder [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com).

Informatie over de thema's

- Products (Producten)
- Documents (Documentatie)
- Interop (Interoperabiliteit)
- Firmware
- FAQ
- Support

vindt u onder [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com).

Voor meer informatie over uw Gigaset-product kunt u zich wenden aan de vakhandel waar u het toestel heeft aangeschaft.

---

### Informatie van de fabrikant

---

#### Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende land.

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset R700H PRO voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: [gigasetpro.com/docs](http://gigasetpro.com/docs).

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

---

#### Gegevensbescherming

Gigaset heeft de bescherming van haar klantgegevens hoog in het vaandel. Juist daarom zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming reeds besloten ligt in de technische ontwikkeling van al onze producten ("Privacy by Design"). Alle gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om onze producten zo goed mogelijk te maken. Hierbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt om u een dienst of product te leveren. Wij weten op welke wijze uw gegevens bij bedrijfsactiviteiten worden gebruikt en zorgen ervoor dat deze veilig en beschermd zijn en overeenstemmen met de voorschriften voor gegevensbescherming.

De volledige tekst van onze privacyrichtlijn is beschikbaar onder het volgende internetadres: [www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

## Milieu

### Milieumangementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

### Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggoeien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische

apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

### Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

### Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Alle kabels van het toestel loskoppelen**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

## Technische gegevens

### Accupack

Technologie:	2 x AAA NiMH
Spanning:	1,2 V
Capaciteit:	750 mAh

### Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw handset is afhankelijk van de accucapaciteit, de leeftijd van het accupack en uw belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	320/180 *
Gesprekstijd (uren)	13
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	100/85 *
Laadduur in lader (uren)	8,5

\* met de functie DECT uit uitgeschakeld / met de functie DECT uit ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand en tijdens het gesprek

### Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 1,50 W
Handhaving het laadniveau:	ca. 0,50 W

### Algemene technische gegevens

DECT-standaard	Wordt ondersteund
GAP-standaard	Wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
DECT-signaal	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	Maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)



## Bluetooth

Radiofrequentie	2402–2480 MHz
Zendvermogen	4 mW pulsvermogen

## Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het DECT-signaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

## Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

## Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.

**Voorbeeld:** Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld	ca. 10 %
Hout, behandeld	ca. 25 %
Gipsplaten	ca. 27 – 41 %
Tegelwand, 10 tot 12 cm	ca. 44 %
Tegelwand, 24 cm	ca. 60 %
Gasbetonwand	ca. 78 %
Wand met gewapend glas	ca. 84 %
Plafond met gewapend beton	ca. 75 – 87 %
Glas met metalen laag	ca. 100 %

## Netadapter

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Modelcode	C705
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	4 V
Uitgangsstroom	0,15 A
Uitgangsvermogen	0,6 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 46 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

## Tabellen met tekensets

### Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ó	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	ã
0	␣ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			

1) Spatie

2) Enter

## Accessoires



Naam	Productnummer
Professional Beltclip S (professionele draagclip):	S30852-Z2974-R142

## Symbolen op het display



De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.




### Symbolen van de statusbalk

Symbool	Betekenis
	Ontvangststerkte (DECT uit uit) 1 % - 100 %
	Wit, als <b>Maximum bereik</b> aan; Groen, als <b>Maximum bereik</b> uit
	Rood: geen verbinding met basisstation
	DECT uit ingeschakeld: Wit, als <b>Maximum bereik</b> aan; Groen, als <b>Maximum bereik</b> uit
	Antwoordapparaat ingeschakeld <b>knippert</b> : antwoordapparaat neemt bericht op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)
	<b>Profiel zacht</b> ingeschakeld (oproepsignaal uitgeschakeld)
	Oproepsignaal "Beep" ingeschakeld

Symbool	Betekenis
	Toetsblokkering ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld
	Headset/hoortoestel via Bluetooth verbonden
	Datatoestel via Bluetooth verbonden
	„Niet storen" ingeschakeld
	Laadniveau van de batterijen: Wit: meer dan 11 % - 100 % geladen
	Rood: minder dan 11% geladen
	Knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd resterend)
	Batterijen worden geladen (actueel laadniveau): 0 % - 100 %
	

### Symbolen van de displaytoetsen

Symbool	Betekenis
	Nummerherhaling
	Tekst wissen






Symbool	Betekenis
	Contacten openen
	Nummer overnemen in Contacten
	Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)



## Displaysymbolen bij het signaleren van ...

Symbool	Betekenis
	Externe oproep
	Interne oproep
	Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)
	Verbinding tot stand gebracht
	Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken
	Herinneringsoproep afspraak

Symbool	Betekenis
	Herinneringsoproep verjaardag
	Wekoproep
	Countdown-timer
	Antwoordapparaat neemt op (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)

## Overige symbolen op het display

Symbool	Betekenis
	Wekker ingeschakeld, weergave met wektijd
	Timer ingeschakeld, weergave met countdown
	Bewerking uitgevoerd (groen)
	Bewerking mislukt (rood)
	Informatie

Symbool	Betekenis
	(Veiligheids-)vraag
	Even wachten, a.u.b ...

# Open Source Software

---

## Algemeen

Uw Gigaset-toestel bevat onder andere Open Source Software, waarvoor bepaalde licentievoorwaarden gelden. De verlening van de gebruiksrechten met betrekking tot de Open Source Software, die niet onder het gebruik van het toestel in de door Gigaset Communications GmbH aangegeven wijze vallen, zijn in de betreffende licentievoorwaarden van de Open Source Software vastgelegd. De betreffende licentievoorwaarden bevinden zich in originele vorm hieronder.

De respectieve licentieteksten bevatten regelmatig beperkingen van aansprakelijkheid met betrekking tot de relevante licentieggever van Open Source Software. De uitsluiting van aansprakelijkheid voor de LGPL versie 2.1, bijvoorbeeld, luidt als volgt:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.”

Dit heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van Gigaset Communications GmbH.

---

## Opmerkingen met betrekking tot licenties en auteursrechten

Uw Gigaset-toestel bevat Open Source Software. De betreffende licentievoorwaarden bevinden zich in originele vorm hieronder.

---

## Licence texts

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman < >, Worcester, UK.

All rights reserved.

### LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

### DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

---

Issue Date: 29/07/2002

# Trefwoordenregister

<b>A</b>	
Aan/uit-toets	3
Aanmelden (handset)	10
Aansluiting voor headset	4
Afbeelding	
als CLIP-afbeelding	44
als screensaver	44
formaten	44
hernemen	44
wissen	44
Afspraak	
gemiste	38
gemiste weergeven	38
instellen	37
signaleren	38
Akoestische profielen	35
Alarm (timer) in-/uitschakelen	39
Alarmnummers	57
Antwoordapparaat	
berichten beluisteren	34
snelkiezen definiëren	34
spraaksturing	32
Attentiesignalen	56
Attentietoon (beep)	36
Attentietoon (piep)	55
Automatisch	
beantwoorden	56
Automatisch beantwoorden	56
<b>B</b>	
Batterijen	
laadniveau	67
laden	9
plaatsen	9
Beantwoorden, automatisch	56
Beep (attentietoon)	36
Berichten-LED	
in-/uitschakelen	25
Berichtenlijsten	24
Berichttoets	3
Beste basisstation	11
Blokkeerlijst	42
telefoonnummer uit de oproepenlijst overnemen	43
Bluetooth	45
contacten versturen (vCard)	30
inschakelen	45
lijst met bekende toestellen	46
toestellen aanmelden	46
toestellen afmelden	46
toestelnaam wijzigen	47
<b>C</b>	
Cijfertoets programmeren	58
Contact met vloeistoffen	63
Contacten	26
contactpersoon	26
contactpersoon aanmaken	26
contactpersoon selecteren	27
contactpersoon/lijst naar handset sturen	29
nummer overnemen	28
openen	26
vCard versturen (Bluetooth)	30
versturen naar handset	29
volgorde van contactpersonen	28
vrije ruimte	28
zoeken	27
Contacten van het basisstation	31
Contactfoto	
weergeven in mediamaap	44
Correctie van onjuiste invoer	18
Countdown (timer)	39
<b>D</b>	
DECT-sigtaal	
reduceren	40
Display	
displaytaal wijzigen	50
gebroken	6
instellen	50
kleurenschema	51
screensaver	50
verlichting	52
Displaytaal	
instellen	10
Displaytoetsen	3, 15
programmeren	58
symbolen	67
Draadloze module uitschakelen	41
Draagclip	12
<b>E</b>	
ECO DECT	40
<b>F</b>	
Firmware-update	48, 59
Flitser/zaklamp	3
in-/uitschakelen	16
Functietoets	4
<b>G</b>	
Gebroken display	6
Gebruiksduur van de handset	64
Geen DECT-sigtaal	41

Geen signalering van oproepen	
anonieme	42
blokkeerlijst	42
oproepsignaal in de lader uitschakelen	42
Gegevensbescherming	62
Geheugenruimte, mediapap	45
Geluid	
afspelen	44
formaten	44
Geluid afspelen	44
Geluiden	
hernemen	44
wissen	44
Geluiden voor ringtones	44
Gemiste verjaardagen/afspraken	38
Gesprek	
extern	19
Gevoeligheid	
volume	54
Gigaset QuickSync	30, 47
Groot lettertype	51

## H

Handset	
aanmelden	10
automatische toetsblokkering	52
displaytaal	50
displayverlichting	52
groot lettertype	51
handsetvolume	21
handsfree-volume	21
in gebruik nemen	9
in-/uitschakelen	14
instellingen wijzigen	50
kleurenschema	51
lader aansluiten	8
microfoon uitschakelen	22
overzicht	3
resetten	60
ruststand	17
standaardinstellingen van het toestel	
herstellen	60
toetsverlichting	52
update	59
verbinding toewijzen	57
Handset-PIN wijzigen	59, 61
Handsetprofielen	54
Handsetvolume	21
Handsfree-profielen	54
Handsfree-telefoneren	21
Handsfree-toets	21
Handsfree-volume	21
Headset (Bluetooth)	45
Headset-aansluiting	13
Hekjetoets	3
Help	62
Hoofdletters/kleine letters	18

## I

In gebruik nemen, handset	9
Informatie van de fabrikant	62
Inhoud van de verpakking	8
Intern bijschakelen	58
Inzameling van afval en oude apparaten	63

## K

Kalender	37
Kiezen	
met de snelkiestoetsen	58
uit Contacten	19
uit de nummerherhalingslijst	20
uit de oproepenlijst	20
Klantenservice	62
Kleine letters/hoofdletters	18
Kleurenschema	51

## L

Laadduur van de handset	64
Laadniveau van de batterijen	67
Lader (handset)	
aansluiten	8
Land	
instellen	10
LED	3
Lijn	57
handset toewijzen	57
naam wijzigen	57
Lijst	
bekende toestellen (Bluetooth)	46
Luidspreker	21

## M

Maximum bereik	40
Mediapap	44
contactfoto weergeven	44
geheugenruimte	45
Medische apparatuur	7
Meervoudige oproepen	57
Menu-toets	14
Microfoon	3
gevoeligheid instellen	22, 54
in-/uitschakelen	22
volume	54
Microfoon van handset uitschakelen	22
Milieu	63

## N

Navigatietoets	3, 14
Netadapter	6, 66
Niet storen	35, 41
profiel "Niet storen"	35
tijdsturing	41
Nieuwe berichten weergeven	24

Noodoproep niet mogelijk .....	6	Rumoerige omgeving .....	22
Nummer		Ruststand, terugkeren naar de .....	17
invoeren .....	18		
opslaan in Contacten .....	26	<b>S</b>	
overnemen in Contacten .....	28	Screensaver .....	50
van de voicemail invoeren .....	33	Signalering, symbolen .....	68
Nummerherhalingslijst .....	20, 23	Sluimerstand (wekker) .....	40
		Snelkiezen .....	19, 34, 58
<b>O</b>		Speciale tekens invoeren .....	18
Onderhoud van het toestel .....	63	Spot-LED .....	3
Onjuiste invoer corrigeren .....	18	in-/uitschakelen .....	16
Ontvangststerkte .....	67	Standaard Contacten .....	31
Open Source Software .....	69	Statusbalk .....	3
Oproep beantwoorden .....	56	symbolen .....	67
Oproep, anoniem .....	20	Stertoets .....	3
geen signalering .....	42	SUOTA .....	59
Oproepblokkering .....	43	Symbolen	
Oproepenlijst		aantal nieuwe berichten .....	24
beller terugbellen .....	23	op displaytoetsen .....	67
kiezen uit de .....	20	signalering .....	68
openen .....	23	statusbalk .....	67
vermelding .....	23	timer .....	39
vermelding wissen .....	24	wekker .....	40
wissen .....	24	Symbolen op het display .....	67
Oproepenlijsten .....	23		
Oproeplijst		<b>T</b>	
nummer overnemen in Contacten .....	24	Taal, display .....	50
Oproepomleiding .....	21	Tabellen met tekensets .....	66
Oproepsignaal		Technische gegevens .....	64
in lader uitschakelen .....	42	Tekst invoeren .....	18
ringtone voor interne/externe oproepen .....	55	Telefoneren	
tijdsturing .....	41	extern .....	19
volume .....	55	Telefoonboek	
volume automatisch .....	54	nummer kiezen .....	19
Oproepsignalen .....	55	Telefoonboek (Contacten)	
Optisch oproepsignaal .....	56	standaard .....	31
Overzicht		Tijdschakeling voor externe oproepen .....	41
handset .....	3	Timer .....	39
		Toestel	
<b>P</b>		bedienen .....	14
PC-interface .....	47	Toestel aanmelden (Bluetooth) .....	46
Piep (attentietoets) .....	55	Toestel in gebruik nemen .....	8
Privacyverklaring .....	11	Toestellen afmelden (Bluetooth): .....	46
Profiel "Niet storen" .....	35	Toestelnaam wijzigen (Bluetooth) .....	47
Profielen .....	35	Toets 1 (snelkiezen) .....	3
Profieltoets .....	3, 35	Toets 1 programmeren .....	34
		Toets Contacten, programmering wijzigen .....	31
<b>Q</b>		Toets programmeren .....	58
QuickSync .....	30, 47	Toetsblokkering in-/uitschakelen .....	14
		Toetsblokkering, automatisch .....	52
<b>R</b>		Toetsen	
Ringtone		aan/uit-toets .....	3
oproepsignaal voor interne/externe		Berichtentoets .....	3
oproepen .....	55	displaytoetsen .....	3, 15
wijzigen .....	55	functietoets .....	4
R-toets .....	3	handsfree .....	21
		hekjetoets .....	3
		menu .....	14



navigatietoets.....	3, 14	Voicemail.....	33
profieltoets.....	35	in-/uitschakelen.....	33
profieltoets.....	3	nummer invoeren.....	33
R-toets.....	3	voor snelkiezen definiëren.....	34
snelkiezen.....	3	Voicemailmelding weergeven.....	24
ster-toets.....	3	Volume.....	
verbindingstoets.....	3	handset.....	53
verbreektoets.....	3, 19	handsfree-/handsetvolume.....	21
volume.....	15	headset.....	53, 54
volumetoetsen.....	3	luidspreker.....	53
Toetsverlichting.....	52	Volume headset.....	54
Trema's invoeren.....	18	automatisch.....	54
Trilalarm.....	56	Volumetoetsen.....	3, 15
<hr/>		Vrije ruimte in Contacten.....	28
<b>U</b>		<hr/>	
Update.....	48	<b>W</b>	
USB-datakabel aansluiten.....	13	Weergave.....	
<hr/>		gemiste afspraak/verjaardag.....	38
<b>V</b>		melding van voicemail.....	24
Veiligheidsinstructies.....	6	nieuwe berichten in-/uitschakelen.....	25
Verbindingstoets.....	3	vrije ruimte in Contacten.....	28
Verbrektoets.....	3, 19	Wekker.....	39
Verjaardag, zie Afspraak		in-/uitschakelen.....	39
Verlichting, toetsen.....	52	Wekoproep.....	40
Versturen.....		Wijzigen.....	
alle contactpersonen naar handset.....	29	displaytaal.....	50
VIP-groep, contactpersoon toewijzen.....	27	<hr/>	
VIP-ringtone.....	27	<b>Z</b>	
Vloeistoffen.....	63	Zoeken in Contacten.....	27

Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigasetpro.com](http://www.gigasetpro.com)