

Gigaset

N210 PRO

Aktuální informace o výrobku: → wiki.gigasetpro.com

Obsah

Přehled	4
Sluchátko	4
Základna	5
Obrázek v návodu k obsluze	6
Bezpečnostní pokyny	8
Uvedení do provozu	9
Obsah balení	9
Kolébka	9
Sluchátko	10
Ovládání telefonu	12
Seznámení s telefonem	12
Telefonování	16
Funkce specifické pro poskytovatele služeb (síťové služby)	22
Telefonní seznam	25
Seznamy volání	31
Seznamy zpráv	32
Memobox	34
Další funkce	35
Akustické profily	35
Kalendář	36
Časovač	38
Budík	39
ECO DECT	39
Zabezpečení proti nevyžádaným voláním	41
Datový adresář	43
Rozhraní Bluetooth	44
Další funkce přes rozhraní počítače	46
Rozšíření telefonu	49
Několik sluchátek	49
Opakovač	51
Provoz přes router	52
Provoz s telefonní ústřednou	52
Nastavení telefonu	54
Sluchátko	54
Systém	62

Příloha	64
Otázky a odpovědi	64
Zákaznický servis a podpora	66
Doporučení výrobce	66
Technické údaje	68
Symboly na displeji	70
Přehled nabídky	72
Rejstřík	75



Funkce telefonu jsou popsány na příkladu sluchátka Gigaset SL800 H PRO. Na vašem sluchátku případně nemusí být všechny funkce k dispozici nebo se jejich ovládání může lišit od uvedeného popisu. Informace o svém sluchátku naleznete v příslušném návodu k obsluze.

Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Přehled

Sluchátko



- 1 **Displej**
- 2 **Stavový řádek** (→ str. 70)
symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 3 **Dialogová tlačítka** (→ str. 13)
různé funkce, závisí na situaci obsluhy
- 4 **Tlačítko zpráv** (→ str. 32)
přístup k seznamům volajících a zpráv+
bliká: nová zpráva nebo nový hovor

- 5 **Tlačítko zavěšení / Zapnutí/vypnutí**
ukončení či odmítnutí hovoru; přerušení funkce;
návrat o jednu úroveň ▶ **krátký stisk**
návrat do klidového stavu ▶ **dlouhý stisk**
zapnutí/vypnutí sluchátka
(v klidovém stavu) ▶ **dlouhý stisk**
- 6 **Tlačítko s křížkem**
Zapnutí a vypnutí blokování
tlačítek (v klidovém stavu) ▶ **podržet**
přepínání mezi psaním velkých
a malých písmen a číslic
(při zadávání textu) ▶ **krátký stisk**
zadání mezery vytáčení ▶ **dlouhý stisk**
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Křížek**
zpětný dotaz (flash) ▶ **dlouhý stisk**
- 9 **Připojení USB**
pro účely přenosu dat mezi sluchátkem a
počítačem
- 10 **Tlačítko s hvězdičkou**
zobrazení tabulky zvláštních
znaků (při zadávání textu) ▶ **krátký stisk**
- 11 **Připojení náhlavní soupravy**
(malý jack, 3,5 mm)
- 12 **Tlačítko 1**
vytočit memobox ▶ **dlouhý stisk**
- 13 **Tlačítko přijetí hovoru / Tlačítko hlasitého
telefonování**
přijetí hovoru; vytočení zobrazeného čísla;
přepínání mezi zvukem do sluchátka a hlasitým
telefonováním
otevření seznamu opakování ▶ **krátký stisk**
volby
zahájení vytáčení telefonního
čísla ▶ **dlouhý stisk**
- 14 **Tlačítko profilu**
Přepínání mezi akustickými
profily (v klidovém stavu) ▶ **krátký stisk**
Zapnutí/vypnutí mikrofonu
(během hovoru) ▶ **krátký stisk**
Nastavení citlivosti mikrofonu
(během hovoru) ▶ **dlouhý stisk**
- 15 **Ovládací tlačítko / Tlačítko nabídky** (→ str. 12)
Otevření menu; navigace v menu a zadávacích
polích, vyvolání funkce (dle situace)

Základna


A Tlačítko přihlášení/pagingu

Hledání sluchátka (paging)





▶ krátké
stisknutí

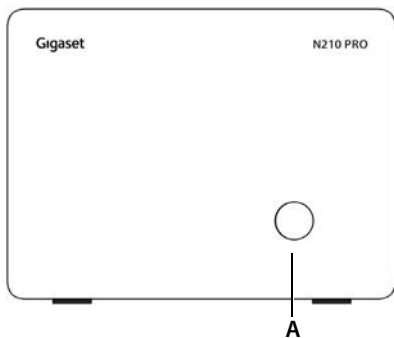Přihlášení sluchátka















▶ podržení



Obrázek v návodu k obsluze

	Varování, jejichž přehlížení může vést ke zraněním osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení, nebo k funkcím, ze kterých mohou plynout náklady.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.








Tlačítka

 nebo 	Tlačítko přijetí hovoru	 nebo 	Tlačítko hlasitého telefonování
	Tlačítko zavěšení	 až 	Tlačítka s číslicemi/písmeny
 / 	Ovládací tlačítko – kraj / střed		Tlačítko zpráv
	Tlačítko R		Tlačítko s hvězdičkou
	Tlačítko s křížkem		Tlačítko profilu
OK, Zpět, Vybrat, Změnit, Uložit, ...		Dialogová tlačítka	

Postupy

Příklad: Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Automat. odpověď** ▶
Změnit (= zapnuto)

Znázornění	Význam
▶	Každá šipka zahájí nějakou akci.
▶ 	V klidovém stavu stiskněte střední část ovládacího tlačítka. Otevře se hlavní nabídka.
▶   ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na symbol  Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Nastavení .
▶  Telefonie ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte záznam Telefonie . Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Telefonie .
▶ Automat. odpověď	Funkce zapnutí / vypnutí automatického přijímání hovorů se zobrazí jako první položka nabídky.
▶ Změnit	Pomocí volby Změnit proveďte aktivaci nebo deaktivaci. Funkce aktivována <input checked="" type="checkbox"/> / deaktivována <input type="checkbox"/> .

Bezpečnostní pokyny



Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.

Detailní popis funkcí vašeho telefonu naleznete v návodu k obsluze na internetu na gigaset.com/pro. Tímto způsobem pomáháme šetřit papír a Vám zajistíme kdykoli rychlý přístup k úplně aktuální dokumentaci.



Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání. Jsou-li tlačítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.



Vkládejte pouze **dobíjecí baterie**, které odpovídají příslušné **specifikaci** (viz seznam schválených akumulátorů → www.gigaset.com/service), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.



Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru. Ujistěte se, že baterie nemohou být zkratovány předměty v prostoru pro baterie.



Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.



Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.



Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními. Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná. K připojení zařízení k síti LAN používejte pouze dodané kabely a příslušné konektory.



Vadné přístroje vyřaďte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.



Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na rukou a na obličeji. Nechte si přístroj opravovat v servisu.



Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí. Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, perforaci měkkých tkání i smrt. K vážným popáleninám může dojít během 2 hodin po spolknutí. Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.



Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace. Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).

Uvedení do provozu

Obsah balení

- jedna **základna**,
- jeden napájecí adaptér základny,
- jeden telefonní kabel (RJ11 - RJ11),
- jeden telefonní kabel (RJ11 - RJ45)



Základna je určena k provozu v suchých interiérech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.


Umístěte základnu na centrální místo bytu nebo domu na rovný, neklouzavý podklad. Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických přístrojů.

Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami.

Toto zařízení je vhodné pouze pro montáž ve výšce max. 2 metry.

Kolébka

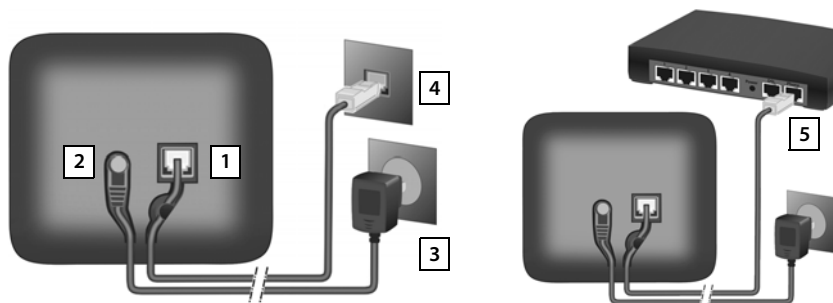

- ▶ Telefonní kabel zapojte do přípojovací zdičky **1** na zadní straně kolébky, až zaskočí.
- ▶ Kabel napájecího adaptéru zapojte do přípojovací zdičky **2**.
- ▶ V závislosti na modelu, pokud je součástí dodávky: Zaklapněte kryt do výřezu na zadní straně kolébky (ne při montáži na stěnu).
- ▶ Připojte síťový adaptér **3** a telefonní zástrčku **4**.



V závislosti na státu použití může být pro telefonní přípojku **4** nutný jiný konektor (ani RJ11, ani RJ45). V tom případě budete potřebovat konektorový adaptér.

Při připojení k routeru:

- ▶ Připojte telefonní kabel do zdičky pro připojení telefonu na routeru **5**.

Pokud chcete pro připojení k routeru / telefonní ústředně použít stávající síťovou infrastrukturu (LAN):

- ▶ Pro připojení základny k síti použijte telefonní kabel s konektory RJ11/RJ45 (LAN).
- ▶ Na straně routeru / telefonní ústředny se připojte k síti pomocí vhodného kabelu (např. RJ45/RJ11).



Napájecí kabel musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, jinak telefon nebude fungovat.

Sluchátko

- ▶ Uveďte sluchátko do provozu podle popisů v příslušných návodech k obsluze.



Ovládání modelu Gigaset N210 PRO je v tomto návodu popsáno na příkladu standardního sluchátka Gigaset. Ovládání vašeho sluchátka Gigaset se může lišit. Na sluchátkách jiných výrobců popř. nemusí být k dispozici všechny funkce.

Podrobné informace: → Návod k obsluze vašeho sluchátka

Nastavení jazyka na displeji

- ▶ Mačkejte ovládací tlačítko , až se na displeji označí požadovaný jazyk, např. **Français** ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK**


Jazyk na displeji změnit i později v nabídce **Nastavení**.

Deutsch

English

Français

Zvolte zemi

- ▶ Mačkejte dialogové tlačítko , až se na displeji označí země, ve které přístroj provozujete, např. **Německo** ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK**

Zemi lze změnit i později v nabídce **Nastavení**.

Spoj. království

Irsko


Rakousko

Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby bylo možné používat budík.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**

nebo v případě již nastaveného data a času:


- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK**

Aktivní zadávací pozice bliká.


Změna zadávací pozice: ▶ 

Přecházení mezi zadávacími políčky: ▶ 

Zadání data:

- ▶ Pomocí  zadejte v osmimístném formátu den.


Nastavení času:

- ▶ Pomocí  zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo.


Uložení nastavení:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**. . . na displeji se zobrazí **Uloženo** a ozve se potvrzovací tón

Návrat do klidového stavu:

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

Telefon je nyní připraven k použití!




Ovládání telefonu

Seznámení s telefonem


Zapnutí/vypnutí sluchátka


Zapnutí: ▶ **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení  na vypnutém sluchátku

Vypnutí: ▶ v klidovém stavu **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

Zapínání a vypínání blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek: ▶ **podržte** 

Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 

Blokace klávesnice chráněná kódem PIN

Pokud jste pro sluchátko zadali kód PIN (jiný než 0000), musíte tento PIN zadat, chcete-li zrušit blokaci klávesnice.

Nastavení kódu PIN sluchátka: ➔ str. 61

Stanovení tísňových telefonních čísel, která lze vytáčet i při blokaci klávesnice chráněné kódem PIN: ➔ str. 59





Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

Ovládací tlačítko



Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.

Dále v manuálu je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahoru, dolů, doprava, doleva), kterou je třeba v dané situaci stisknout, např.  znamená „stisknout ovládací tlačítko doprava“ nebo  znamená „stisknout ovládací tlačítko uprostřed“.

V klidovém stavu

Otevření hlavní nabídky

Otevření telefonního seznamu

Otevření seznamu sluchátek

Nastavení hlasitosti hovoru pro sluchátko nebo hlasitý odposlech

Nastavení citlivosti mikrofonu



V dílčích nabídkách a polích pro výběr a zadávání textu

Potvrzení funkce

Posun o řádek nahoru nebo dolů

Výběr možnosti, posun kurzoru doleva/doprava.

**Během hovoru**

Otevření telefonního seznamu

Ztlumení mikrofону

Nastavení citlivosti mikrofónu

Zahájení interního zpětného dotazu

Změna hlasitosti hovoru pro sluchátko nebo hlasitý odposlech

**Dialogová tlačítka**

Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.



Symboly dialogových tlačítek → str. 70



Dialogovým tlačítkům je v klidovém stavu předem přiřazena určitá funkce.

Změna obsazení tlačítka: → str. 60

Procházení nabídky

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.

Výběr/potvrzení funkcí


Potvrzení výběru pomocí

Jednu úroveň nabídky zpět



Přejděte do klidového stavu pomocí

Zapnutí/vypnutí funkce pomocí

Aktivace/deaktivace volby pomocí


OK nebo stiskněte střed ovládacího tlačítka **Zpět****Podržet** **Změnit** zapnuto / vypnuto **Vybrat** zvoleno / nezvoleno

Hlavní nabídka

V klidovém stavu: ▶ Stiskněte **střed** ovládacího tlačítka  ▶ pomocí ovládacího tlačítka  zvolte dílčí nabídku ▶ **OK**


Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují ve formě symbolů. Symbol vybrané funkce je barevně označen a příslušný název se zobrazí v záhlaví.

Příklad

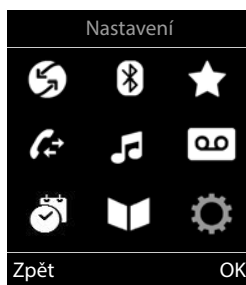

Dílčí nabídky


Funkce dílčí nabídky se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci: ▶ pomocí ovládacího tlačítka  zvolte funkci ▶ **OK**


Zpět na předchozí úroveň nabídky:

▶ stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**

nebo

▶ **krátce** stiskněte tlačítko zavěšení 

Příklad

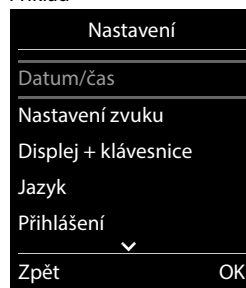

Návrat do klidového stavu



▶ **podržte** tlačítko zavěšení 



Pokud nestisknete žádné tlačítko, přepne se displej po cca. 2 minutách **automaticky** do klidového stavu.

Zadejte text


Pozice pro zadávání

- ▶ Pomocí  vyberte pole pro zadávání textu. Pole je aktivováno, pokud se v něm zobrazí blikající kurzor.
- ▶ Pomocí  přemístíte kurzor.

Oprava chybných zadání

- Vymazání **znaků** před kurzorem: ▶ **<C** krátce stisknout
- Vymazání **slov** před kurzorem: ▶ **<C** podržet

Příklad

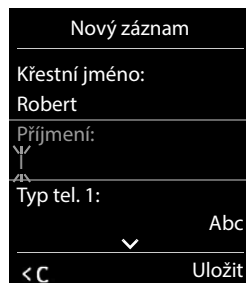

Zadávání písmen/znaků

Každému z tlačítek **2** až **9** a tlačítku **0** je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Vybraný znak je zvýrazněn.



- Zvolení písmene/číslice: ▶ Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte
- Změna psaní malých a velkých znaků: ▶ stiskněte tlačítko s křížkem **#**
Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.
- Zadávání zvláštních znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s hvězdičkou ***** ▶ pomocí **↔** přejděte k požadovanému znaku ▶ **Vložit**



Dostupnost speciálních znaků závisí na nastaveném jazyce.


Telefonování


Volání

► Pomocí  zadejte číslo ► **krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

nebo

► **podržte** tlačítko přijetí hovoru  ► pomocí  zadejte číslo

Přerušeni vytáčení: ► stiskněte tlačítko zavěšení 

 Informace k přenosu telefonního čísla: → str. 22


Pokud je podsvícení displeje vypnuté, zapne se po prvním stisknutí libovolného tlačítka. **Číselná tlačítka** jsou přitom převzata k přípravě volby na displej, **ostatní tlačítka** další funkci nemají.

Volba z telefonního seznamu

► Pomocí  otevřete telefonní seznam ► pomocí  zvolte záznam ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru 




Pokud zde ještě nejsou žádná čísla:

► Pomocí  zvolte číslo ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... číslo bude vytočeno



 Pro rychlý přístup (zkrácená volba): Přiřaďte čísla z telefonního seznamu tlačítkům s čísly nebo dialogovým tlačítkům.

Výběr čísla ze seznamu opakování volby



V seznamu opakování volby se nachází 20 čísel, která byla posledně na tomto sluchátku volena.

► Krátce stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ► pomocí  vyberte záznam ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru 


Když se zobrazí jméno:

► **Zobrazit** ... zobrazí se číslo ► příp. procházejte čísla pomocí  ► u požadovaného čísla stiskněte tlačítko přijetí hovoru 




Správa záznamů v seznamu opakování volby

► **Krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ► pomocí  vyberte záznam ► **Možnosti** ... dostupné volby:


Uložení záznamu do telefonního seznamu:

►  **Kopírovat do adres.** ► OK


Převzetí čísla na displej:

►  **Zobrazit číslo** ► OK ► popř. číslo změňte nebo doplňte  ►  uložte číslo do telefonu jako nový záznam


Smazání zvoleného záznamu:


- ▶  **Smazat záznam** ▶ OK

Smazání všech záznamů:

- ▶  **Smazat seznam** ▶ OK

Nastavení automatického opakování volby:

- ▶  **Autom.opak.volby** ▶ OK ... zvolené číslo se automaticky vytáčí v pevně stanovených intervalech (min. po 20 sekundách). Přitom bliká tlačítko hlasitého telefonování, „hlasitý poslech“ je zapnutý.

Účastník se hlásí: ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... funkce se ukončí

Účastník se nehlásí: Volání se přeruší asi po 30 sekundách. Po stisknutí jakéhokoli tlačítka nebo deseti neúspěšných pokusech se funkce ukončí.

Volba ze seznamu volání

Seznamy volání i (→ str. 31) obsahují poslední přijaté hovory, odchozí a zmeškané hovory.

- ▶  ▶  **Seznamy volání** ▶ OK ▶  vyberte seznam ▶ OK ▶  vyberte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 



Seznamy volání lze vyvolat přímo pomocí dialogového tlačítka **Hovory**, pokud je příslušné dialogové tlačítko obsazené.

Seznam **Zmeškaná volání** lze otevřít také pomocí tlačítka zpráv .

Přímé volání


Stisknutím **libovolného** tlačítka se vytočí určené číslo. Díky tomu mohou na určené číslo volat například děti, které ještě nedokážou zadat číslo.

Zapnutí režimu přímého volání:


- ▶  ▶  **Další funkce** ▶ OK ▶  **Přímé** ▶ OK ▶  zapněte volbu **Aktivace** ▶  **Volat na** ▶  zadejte číslo ▶ **Uložit** ... na klidovém displeji se zobrazí aktivované přímé volání

Provedení přímého volání: ▶ Stiskněte libovolné tlačítko ... vytočí se uložené číslo


Přerušení volby: ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení .

Ukončení režimu přímého volání: ▶ **Podržte** tlačítko  #*0

Příklad

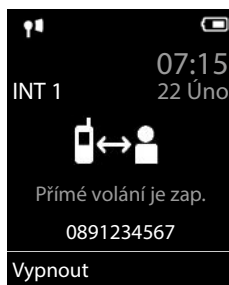

Přerušení vytáčení

- ▶ Podržte stisknuté tlačítko s křížkem  #*0 ... na displeji se zobrazí písmeno P

Příchozí volání

Příchozí hovor se signalizuje vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru / hlasitého odposlechu (📞/🔊).

Přijetí volání:

- Stisknete tlačítko přijetí hovoru (📞)
- Pokud je zapnutá volba **Automat. odpověď**: ▶ Vezměte sluchátko z nabíječky
- Přijetí hovoru s náhlavní soupravou

Vypnutí vyzvánění: ▶ **VyzvVyp.** ... volání lze ještě přijmout, dokud se zobrazuje na displeji

Informace o volajícím



Zobrazuje se telefonní číslo volajícího (→ str. 22).

Telefonní číslo volajícího se zobrazí na displeji.

Pokud je číslo volajícího uloženo v lokálním telefonním seznamu, zobrazí se přiřazené jméno.

Přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru

Během externího hovoru signalizuje zaznění tónu čekající hovor. Pokud je číslo přenášeno, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

- Odmítnutí volání: ▶ **Možnosti** ▶ 📞 **Odmítnout 2. volání** ▶ **OK**
- Přijetí volání: ▶ **Přijmout** ▶ mluvit s novým volajícím. Doposud vedený hovor bude přidřen.
- Ukončit hovor, přidřený znovu přijmout: ▶ Stisknete tlačítko zavěšení (📞).

Interní volání



K základně je přihlášeno více sluchátek (→ str. 49).

- ▶ **Krátce** stisknete (📞) ... otevře se seznam sluchátek, vlastní sluchátko je označeno pomocí < ▶ pomocí (📞) zvolte sluchátko nebo **Volat všem** (hromadné volání) ▶ stisknete tlačítko přijetí hovoru (📞)

Rychlá volba pro hromadné volání:

- ▶ **Krátce** stisknete (📞) ▶ *

nebo ▶ **dlouze** stisknete (📞)





Interní hovory mezi sluchátky přihlášenými ke stejné základně jsou bezplatné.

V následujících případech zazní obsazovací tón:

- již probíhá interní spojení
- volané sluchátko není dostupné (je vypnuté, nachází se mimo dosah)
- interní hovor není přijat do 3 minut

Interní zpětný dotaz / Interní přesměrování

Telefonujete s **externím** účastníkem a chtěli byste hovor předat na **interního** účastníka, nebo s ním zpětně hovořit.

- ▶  ... otevře se seznam sluchátek ▶ pomocí  vyberte sluchátko nebo možnost **Volat všem** ▶ **OK** ... bude vytočen jeden či více interních účastníků ... dostupné volby:


Přidržení zpětného hovoru:

- ▶ Mluvení s interním účastníkem


Návrat k externímu hovoru:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Ukončit aktivní vol.** ▶ **OK**

Předání externího hovoru, když se přihlásil interní účastník:

- ▶ oznamte externí hovor ▶ stiskněte tlačítko zavěšení 

Předání externího hovoru, před jeho přijetím interním účastníkem:

- ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení  ... externí hovor bude okamžitě přesměrován. Jestliže se interní účastník nehlásí nebo má obsazeno, externí hovor se automaticky vrátí zpět k Vám.

Ukončení interního volání, pokud se interní účastník **nehlásí** nebo je linka obsazená:

- ▶ **Ukončit** ... vrátíte se zpět k externímu hovoru

Přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru

Externí hovor během interního hovoru je signalizován upozorněním v podobě tónu. Je-li přenášeno číslo, vidíte na displeji číslo nebo jméno volajícího.

- Odmítnutí volání: ▶ **Odmítn.**
Tón upozorňující na druhý hovor se vypne. Hovor bude dále signalizován na ostatních přihlášených sluchátkách.
- Přijetí volání: ▶ **Přijmout** ... Mluvíte s novým volajícím, dosud vedený hovor bude přidržen.

Interní čekající hovor během externího hovoru

Pokud se s vámi během externího nebo interního hovoru pokusí navázat spojení interní účastník, bude hovor signalizován na displeji (**Čekající hovor**).

- Ukončení zobrazení: ▶ Stiskněte libovolné jiné tlačítko
- Přijetí interního volání: ▶ Ukončete aktivní hovor
Interní hovor bude signalizován běžným způsobem. Můžete jej přijmout.

Připojení k externímu hovoru

Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru (konference).




Funkce **Int.příposlech** je zapnutá.

Zapínání a vypínání interního připojení

- ▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Int.připoslech ▶ Změnit (☑ = zapnuto)

Interní připojení

Linka je obsazena externím hovorem. Na vašem displeji je zobrazeno příslušné upozornění. Můžete se k tomuto probíhajícímu externímu hovoru připojit.

- ▶  **dlouze** stisknout ... všichni účastníci uslyší upozorňovací tón


Ukončení připojení

- ▶  stisknout ... všichni účastníci uslyší upozorňovací tón

Během hovoru

Hlasité telefonování

Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování během hovoru a při navazování spojení:



- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování 

Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:

- ▶ Přidržte tlačítko hlasitého telefonování  ▶ umístěte sluchátko do nabíječky ▶  přidržte další 2 sekundy

Hlasitost hovoru

Platí pro aktuálně použitý režim (hlasitý odposlech, sluchátko nebo náhlavní soupravu):

- ▶  ▶ pomocí  nastavte hlasitost ▶ **Uložit**



Nastavení se automaticky uloží po asi 3 sekundách, i když nestisknete tlačítko **Uložit**.

Ztlumení zvuku mikrofonu

Při vypnutém mikrofonu se účastníci již neslyší.

Zapnutí/vypnutí mikrofonu během rozhovoru: ▶ stiskněte 

nebo: ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko profilu 

Nastavení citlivosti mikrofonu

Nastavte citlivost mikrofonu pro sluchátko nebo náhlavní soupravu připojenou kabelem během hovoru.

- ▶  **podržte** stisknuté tlačítko ▶  nastavte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**



Změna bez uložení platí pouze pro aktuální hovor.



Trvalé nastavení citlivosti mikrofonu v klidovém stavu:

- ▶  **podržte** stisknuté tlačítko ▶  zvolte **Sluchátko / Kabelová sluchátka** ▶  nastavte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**

nebo

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  ▶ **OK** ▶  **Citlivost mikrofonu** ▶ **OK** ▶  zvolte **Sluchátko / Kabelová sluchátka** ▶  nastavte citlivost ▶ **Uložit**

Nastavení akustického profilu na hlasité okolí:

- ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko profilu  ▶  nastavte citlivost ▶ **Uložit**

Funkce specifické pro poskytovatele služeb (síťové služby)

Dostupnost síťových služeb závisí na síti (analogová pevná síť nebo internetové volání) a provozovateli sítě (poskytovateli služeb nebo telefonní ústředny) a případně je třeba je u něj vyžádat.


Popis služeb obdržíte na internetových stránkách nebo na pobočkách vašeho provozovatele sítě.

Při problémech se obraťte na svého provozovatele sítě.



Využívání síťových služeb může přinést **další náklady**. Informujte se u svého provozovatele sítě.

Rozlišují se dvě skupiny síťových služeb:

- Síťové služby, které se aktivují v klidovém stavu pro následující volání nebo pro všechna následující volání (např. „Zavolat anonymně“). Aktivují/deaktivují se prostřednictvím nabídky  **Výběr služeb**.
- Síťové služby, které se aktivují během externího hovoru (např. „zpětný dotaz“, „vytvoření konferencí“). Tyto služby jsou nabízeny během externího hovoru jako volby dostupné prostřednictvím dialogového tlačítka (např. **Ext. vol.**, **Konference**).



Pro zapnutí/vypnutí, popř. aktivování/deaktivování charakteristik výkonu se do telefonní sítě odešle kód.

- ▶ Po potvrzovacím tónu z telefonní sítě stiskněte tlačítko .

Nelze přeprogramovat síťové služby.

Přenos telefonního čísla

Během volání se odesílá číslo volajícího (CLI = Calling Line Identification), které tak lze zobrazit na displeji u volaného (CLIP = CLI Presentation). Pokud je číslo potlačeno, u volaného se nezobrazí. Volání je anonymní (CLIR = CLI Restriction).

Zobrazení telefonního čísla při příchozích voláních

Při přenosu telefonního čísla

Telefonní číslo volajícího se ukáže na displeji. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se odpovídající jméno.

Nepřenášení telefonního čísla

Místo jména a čísla se zobrazí toto:

- **Externí:** Žádný přenos čísla.
- **Anonymní:** Volající potlačil přenos telefonního čísla.
- **Nedostupné:** Volající si nevyžádal službu přenosu telefonního čísla.

Čekající hovor při externím hovoru

Během **externího** hovoru signalizuje tón čekajícího volání dalšího externího volajícího. Pokud je číslo přenášeno, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

Odmítnutí čekajícího hovoru:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Odmítnout 2. volání** ▶ **OK** ... čekající volající uslyší obsazovací tón

Přijetí čekajícího hovoru:

- ▶ **Přijmout**

Jakmile přijmete čekající hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími, nebo s nimi hovořit současně (**Konference** → str. 24).



Zapnutí/vypnutí upozornění na čekající hovor

- ▶ ▶ **Výběr služeb** ▶ **OK** ▶ **Čekající hovor** ▶ **OK** ... potom
 - Zapnutí/vypnutí: ▶ **Stav:** pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
 - Aktivace: ▶ **Odeslat**

Upozornění na čekající hovor bude zapnuto nebo vypnuto pro všechna přihlášená sluchátka.

Přesměrování hovorů

Při přesměrování hovorů jsou volání přepojena na jinou linku.

- ▶ ▶ **Výběr služeb** ▶ **OK** ▶ **Přesměrovat hovor** ▶ **OK** ... potom
 - Zapnutí/vypnutí: ▶ **Stav:** pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
 - Zadejte číslo pro přesměrování hovorů:
 - ▶ **Na telefonní číslo** ▶ pomocí zadejte číslo

Stanovení času pro přesměrování:

- ▶ **Kdy** ▶ pomocí zvolte čas pro přesměrování hovorů

Všechna volání: Volání budou přesměrována ihned

Bez odpovědi: Volání budou přesměrována, pokud nebudou ani po opakovaném vyzvánění přijata.

Je-li obsazeno: Volání budou přesměrována, pokud bude linka obsazena.

Aktivace: ▶ **Odeslat**

Vytvoří se spojení s telefonní sítí ... následuje potvrzení z telefonní sítě ▶ stiskněte tlačítko zavěšení




Při přesměrování hovorů mohou vznikat **další náklady**. Informujte se u svého provozovatele sítě.

Hovory se třemi účastníky


Zpětné dotazy

Během externího hovoru zavolat jinému externímu účastníkovi. První hovor je přidřen.


- ▶ **Ext. vol.** ▶ pomocí  zadejte číslo druhého účastníka ... dosavadní hovor bude přidřen, bude navolen druhý účastník


Navolený účastník se nehlásí: ▶ **Ukončit**

Ukončení zpětného dotazu

- ▶ **Možnosti** ▶  **Ukončit aktivní vol.** ▶ **OK** ... aktivuje se spojení s prvním účastníkem

nebo

- ▶ stisknete tlačítko zavěšení  ... aktivuje se opakované volání od prvního účastníka

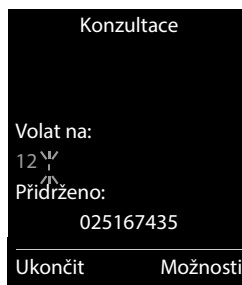

Konference

Rozhovor s oběma volajícími současně.

- ▶ Během externího hovoru volejte druhého účastníka (zpětný dotaz) nebo přijměte čekajícího účastníka ... potom

Zahájení konference:


- ▶ **Konfer.** ... všichni účastníci se slyší a mohou se spolu bavit

Návrat k přepojování:

- ▶ **Uk. konf.**

Ukončení hovoru s oběma účastníky:

- ▶ Stisknete tlačítko zavěšení 

Každý z účastníků může účast na konferenci ukončit zavěšením sluchátka nebo stisknutím tlačítka zavěšení .

Telefonní seznam

Místní telefonní seznam platí pro každé sluchátko zvlášť. Záznamy však lze poslat na jiná sluchátka.

Otevření telefonního seznamu

► V klidovém stavu **krátce** stiskněte tlačítko 

nebo

►  ►  ► **Adresář** ► OK




Záznamy telefonního seznamu

Počet záznamů: až 500

Informace: Jméno a příjmení, až tři čísla, e-mailová adresa, den se signalizací, VIP vyzvánění s VIP symbolem, obrázek CLIP

Délka záznamů: Čísla: max. 32 číslic
Jméno a příjmení: každé max. 16 znaků
E-mailová adresa: max. 64 znaků

Vytvoření záznamu



►  ►  <Nový záznam> ► OK ► pomocí  lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky

Jména:




► pomocí  zadejte křestní jména a/nebo příjmení

Čísla:



►  **Typ tel. 1** ► pomocí  zvolte typ čísla (**Domů, Kanc.** nebo **Mobil**) ►  ► pomocí  zadejte číslo

Zadání dalších čísel: ► pomocí  lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky **Typ tel. 1/Typ tel. 2/Typ tel. 3** ► pomocí  zadejte číslo

Narozeniny:

► pomocí  zapněte/vypněte **Narozeniny** ► pomocí  zadejte datum a čas ► pomocí  vyberte druh signalizace (**Pouze vizuálně** nebo vyzvánění)

Mel.volajícího (VIP):

► pomocí  vyberte vyzvánění, které má signalizovat volání daného volajícího... pokud byla přiřazena **Mel.volajícího (VIP)** bude příslušný záznam z telefonního seznamu doplněn o symbol .

Příklad

Nový záznam

Křestní jméno:
Robert


Příjmení:
Y

Typ tel. 1:
Abc

▼

< C Uložit

Foto volajícího:

- ▶ pomocí  vyberte obrázek, který se má zobrazovat při volání od daného účastníka (→ Datový adresář).

Uložení záznamu: ▶ **Uložit**



Záznam je platný pouze tehdy, obsahuje-li alespoň jedno číslo.








Pro účely voleb **Mel.volajícího (VIP)** a **Foto volajícího**: musí být přeneseno číslo volajícího.

Vyhledat/zvolit záznam z telefonního seznamu

- ▶  ▶ pomocí  nalistujte hledané jméno

nebo



- ▶  ▶ pomocí  zadejte počáteční písmena (max. 8 písmen) . . . zobrazení přeskočí na první jméno s těmito počátečními písmeny ▶ pomocí  popř. dále listujte k požadovanému záznamu

Rychlé listování telefonním seznamem: ▶  ▶  **podržte**

Zobrazení/změna záznamu




- ▶  ▶ pomocí  zvolte záznam ▶ **Zobrazit** ▶ pomocí  zvolte pole, které se má změnit ▶ **Upravit**

nebo

- ▶  ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Upravit záznam** ▶ **OK**

Smazání záznamů

Smazání **jednoho** záznamu:

- ▶  ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání **všech** záznamů:

- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat vše** ▶ **OK** ▶ **Ano**

Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu

Záznamy telefonního seznamu lze řadit podle jména nebo příjmení.

- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Seřadit podle příjm. / Seřadit podle jména**

Pokud záznam neobsahuje žádné jméno, zadá se do pole pro příjmení standardní telefonní číslo. Tyto záznamy jsou umístěny na začátek seznamu, nezávisle na druhu řazení.

Pořadí řazení je následující:

Mezera | Číslice (0–9) | Písmena (abecedně) | Ostatní znaky.

Zobrazení počtu volných záznamů v telefonním seznamu

▶  ▶ Možnosti ▶  Volná paměť ▶ OK

Uložení čísla do telefonního seznamu

Uložení čísel do telefonního seznamu:

- ze seznamu, např. ze seznamu hovorů nebo seznamu opakování volby
- při vytáčení čísla



Číslo se zobrazí nebo je označeno.

▶ Stiskněte dialogové tlačítko  nebo Možnosti ▶  Kopírovat do adres. ▶ OK ... dostupné volby:

Vytvoření nového záznamu:

▶ <Nový záznam> ▶ OK ▶ pomocí  zvolte typ čísla ▶ OK ▶ dokončete záznam ▶ Uložit

Připojení čísla ke stávajícímu záznamu:

▶ Pomocí  zvolte záznam ▶ OK ▶ pomocí  vyberte typ čísla ▶ OK ... číslo bude zaneseno nebo se zobrazí potvrzení k přepsání stávajícího čísla ▶ případný dotaz zodpovězte Ano/Ne ▶ Uložit

Přenesení záznamu/telefonního seznamu



Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné základně.

Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.



Externí hovor přeruší přenos.

Obrázky volajících a zvuky nejsou přenášeny. Z výročí se přenese pouze datum.

Obě sluchátka podporují vizitky vCard

- Neexistuje záznam s tímto jménem: Bude vytvořen nový záznam.
- Záznam s tímto jménem již existuje: Záznam se rozšíří o nová čísla. Obsahuje-li záznam více čísel, než jich dovoluje příjemce, vytvoří se další záznam se stejným jménem.






Přijímající sluchátko nepodporuje vizitky vCard

Pro každé číslo se vytvoří a odešle vlastní záznam.

Odesílající sluchátko nepodporuje vizitky vCard





Na přijímajícím sluchátku se vytvoří nový záznam, přenesené číslo se zkopíruje do pole **Telefon**. Pokud již záznam s tímto číslem existuje, na přenášený záznam nebude brán zřetel.

Přenos jednotlivých záznamů

- ▶  ▶ pomocí  zvolte požadovaný záznam ▶ Možnosti ▶  Kopírovat záznam ▶ OK ▶  na interní ▶ OK ▶ pomocí  zvolte přijímací sluchátko ▶ OK ... záznam bude přenesen

Přenesení dalšího záznamu po úspěšném přenosu: ▶ stiskněte tlačítko **Ano** nebo **Ne**

Přenos celého telefonního seznamu

- ▶  ▶ Možnosti ▶  Kopírovat vše ▶ OK ▶  na interní ▶ OK ▶ pomocí  zvolte přijímací sluchátko ▶ OK ... záznamy budou přeneseny postupně






Přenos vizitek vCard přes rozhraní Bluetooth

Přenesení záznamů z telefonního seznamu ve formátu vCard, např. za účelem výměny záznamů s mobilním telefonem.




Režim Bluetooth je aktivovaný.

Druhé sluchátko / mobilní telefon disponuje rozhraním Bluetooth.

- ▶  ▶ popř. vyberte záznam pomocí  ▶ Možnosti ▶  Kopírovat záznam / Kopírovat vše ▶  vCard pr. Bluetooth ... zobrazí se seznam **Známa zařízení** ▶ pomocí  zvolte zařízení ▶ OK

Příjem vizitek vCard přes rozhraní Bluetooth

Pokud odesílá zařízení uvedené na seznamu **Známa zařízení** vizitku vCard do vašeho sluchátka, vytvoří se automaticky záznam v telefonním seznamu a na displeji se zobrazí hlášení.

Pokud odesílající zařízení na seznamu uvedeno není: ▶ pomocí  zadejte kód PIN **odesílajícího** zařízení s rozhraním Bluetooth ▶ OK ... přenesená vizitka vCard je k dispozici jako záznam v telefonním seznamu

Synchronizace s adresářem v počítači (Gigaset QuickSync)



Na počítači je nainstalovaný program **Gigaset QuickSync**.

Sluchátko je propojené s počítačem pomocí rozhraní Bluetooth nebo datového kabelu USB.

Bezplatné stahování a další informace naleznete na adrese → gigaset.com/quicksync

Přenos kontaktů z jiných zařízení Bluetooth

Využití kontaktů ze zařízení připojených přes Bluetooth, např. chytrých telefonů.



Rozhraní Bluetooth je aktivováno, druhé zařízení je registrováno jako důvěryhodné zařízení, je připojeno přes Bluetooth a podporuje výměnu kontaktů.

Ve smartphonu: ▶ v nastavení Bluetooth povolte sdílení kontaktů se zařízením Gigaset N210 PRO



Vzdálený telefonní seznam se otevře pouze pro prohlížení. Záznamy není možné měnit ani mazat.

- ▶ ▶ ▶ **Kontakty** ... Zobrazí se seznam dostupných telefonních seznamů ▶
- ▶ **Adresář Bluetooth** ▶ **OK** ... zobrazí se důvěryhodná zařízení s kontakty, u nichž bylo povoleno sdílení ▶ zvolte požadované zařízení ▶ **Vybrat**

Vyhledání kontaktu: ▶ listujte seznamem nebo zadejte počáteční písmena

Zobrazení podrobnosti: ▶ Zvolte položku ▶ **Zobrazit**

Vytočení telefonního čísla:

▶ Zvolte kontakt ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru

nebo: ▶ **Možnosti** ▶ **Zobrazit číslo** ▶ **OK**

▶ popř. zvolte telefonní číslo ▶ **OK**

Přenos kontaktu: ▶ Zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶ **Kopírovat záznam** ▶ **OK** ▶

popř. zvolte cílový telefonní seznam ▶ **OK**

Přenos dalšího kontaktu: ▶ **Ano**

Ukončení přenosu: ▶ **Ne**


Přenos všech kontaktů: ▶ **Možnosti** ▶ **Kopírovat vše** ▶ **OK** ▶ popř. zvolte cílový telefonní seznam ▶ **OK**





Kontakty bez telefonního čísla budou ignorovány. Zobrazí se křestní jméno a příjmení a maximálně tři telefonní čísla (**Mobil, Domů, Kanc.**), ostatní informace budou ignorovány.

Počet zobrazených položek kontaktů a pořadí řazení závisí na připojeném zařízení a na nastavených přístupových oprávněních.





Změna přiřazení ovládacího tlačítka k telefonnímu seznamu

Krátkým stiskem ovládacího tlačítka  lze otevřít preferovaný telefonní seznam. Tím je standardně místní telefonní seznam.

Preferovaný telefonní seznam je ten,

- který se otevírá  **krátkým** stiskem ovládacího tlačítka,
- do kterého se tlačítkem  při vytáčení přebírá telefonní číslo,
- ve kterém se vyhledává vhodné jméno k telefonnímu číslu (např. při příchozím hovoru pro zobrazení na displeji nebo při převzetí hovoru do některého seznamu).

Změna preferovaného telefonního seznamu:







- ▶  ▶  **Kontakty** ▶ OK ▶  **Pref. adresar** ▶ OK ▶ Zvolte  **Adresář sluch.** nebo **Adresář Bluetooth** ▶ Výběr (☉ = zvoleno)

Seznamy volání






Telefon ukládá různé druhy volání (zmeškaná, přijatá a odchozí volání) do seznamů.

Záznam v seznamu

V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:

- Druh seznamu (v záhlavním řádku)
- Symbol druhu záznamu:
 -  **Zmeškaná volání**
 -  **Přijatá volání**
 -  **Odchozí volání** (seznam opakování vytáčení)
- Číslo volajícího. Je-li číslo uloženo do telefonního seznamu, zobrazí se místo něho jméno a typ čísla ( **Telefon**,  **Telefon (kancelář)**,  **Telefon (mobilní)**). U zmeškaných hovorů navíc v hranatých závorkách počet volání tohoto čísla.
- Datum a čas volání (pokud jsou nastaveny)

Příklad

Všechna volání	
  Frank	
Dnes, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.22, 18:32	
  Susan Black	
12.05.22, 13:12	
Zobrazit	Možnosti

Otevření seznamu volání

Prostřednictvím dialogového tlačítka:

- ▶ **Hovory** ▶ pomocí  vyberte seznam ▶ **OK**


Prostřednictvím nabídky:

- ▶  ▶   **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte seznam ▶ **OK**

Prostřednictvím tlačítka zpráv (zmeškaná volání):

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Zmešk. volání:** ▶ **OK**

Zpětné volání volajícího ze seznamu volání



- ▶  ▶   **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte seznam ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Další volby



- ▶  ▶   **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte seznam ▶ **OK** ... dostupné volby:



Zobrazení záznamu: ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Zobrazit**

Uložení čísla do telefonního seznamu:

- ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat do adres.** ▶ **OK**

Číslo v seznamu blokových čísel:


- ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Kop. do sez. nevyž.** ▶ **OK**

Smazání záznamu: ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání seznamu: ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat seznam** ▶ **OK** ▶ **Ano**

Seznamy zpráv


Informace o zmeškaných hovorech, zprávách síťovém záznamníku a zmeškaných termínech se ukládají do seznamů zpráv a lze je zobrazit na displeji sluchátka.

Ihned po doručení **nové zprávy** zazní upozorňovací tón. Navíc bliká tlačítko zpráv  (pokud je aktivováno).


Symbyly pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu.

Jsou k dispozici oznámení pro tyto druhy zpráv:

 na memoboxu

 v seznamu zmeškaných volání

 v seznamu zmeškaných termínů

 Symbol pro memobox se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo v telefonu uloženo. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.


Zobrazení zpráv:


- Stiskněte tlačítko zpráv  ... Zobrazí se seznamy zpráv, které obsahují zprávy, **Memobox**: se zobrazí vždy

Tučně označený záznam: jsou k dispozici nové zprávy.


V závorce je uveden počet nových zpráv.

Záznam **není** tučně označený: žádné nové zprávy. V závorce je uveden počet starých zpráv.

- Pomocí  zvolte seznam ► **OK** ... vypíše se volání či zprávy
Memobox: Vytočí se číslo memoboxu.

 Seznam zpráv obsahuje položku pro každý záznamník, kterému je přiřazeno sluchátko, např. pro síťový záznamník.

Příklad

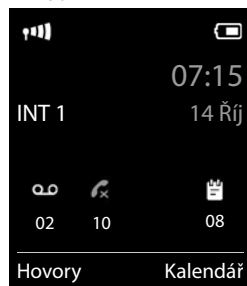















Příklad

Zprávy a volání	
Zmeš. schůzky:	(2)
Zmešk. volání:	(5)
Memobox:	(1)
Zpět	OK

Zapnutí/vypnutí blikání tlačítka zpráv

Na doručení nových zpráv upozorňuje blikání tlačítka zpráv na sluchátku. Tento způsob signalizace lze zapnout nebo vypnout pro každý druh zpráv.


V klidovém stavu:

- ▶  ▶ Stiskněte tlačítka      ... na displeji se zobrazí číslice 9 ▶ pomocí  zvolte druh zpráv:
 - zprávy v memoboxu ▶  
 - zmeškané hovory ▶  
- Zobrazí se číslice 9 následovaná zadaným číslem (např. 975), v zadávacím poli bliká aktuální nastavení pro zvolený druh zpráv (např. 0) ▶ pomocí  nastavte chování nových zpráv:
 - Tlačítko zpráv bliká ▶ 
 - Tlačítko zpráv neblíká ▶ 

- ▶ Zvolené nastavení potvrďte tlačítkem OK



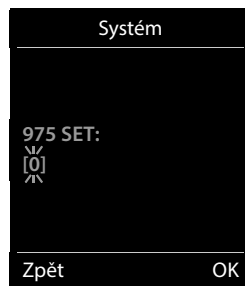


nebo

- ▶ vraťte se na displej v klidovém stavu bez provedení změn: ▶ Zpět



Memobox

zadání čísla

- ▶  ▶   Záznamník ▶ OK ▶  Síťový memobox ▶ OK
- ▶ Pomocí  zadejte nebo změňte číslo memoboxu ▶ Uložit



Chcete-li zapnout nebo vypnout memobox pro , použijte telefonní číslo a kód funkce vašeho provozovatele sítě. Popř. vyžádejte informace od provozovatele sítě.

Poslech zpráv


- ▶ Tlačítko  dlouze stisknout

nebo

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶ Síťový memobox ▶ OK

nebo



- ▶  ▶   Záznamník ▶ OK ▶ Přehrát zprávy ▶ OK

Hlasitý poslech ohlašovací zprávy: ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování 

Další funkce

Akustické profily

Telefon má akustické profily pro přizpůsobení sluchátka podmínkám okolního prostředí: **Profil Hlasitý**, **Profil Tichý**, **Profil Osobní**. Profilem **Nerušit** lze zabránit signalizaci příchozího hovoru na sluchátku.

- ▶ Stisknete tlačítko profilu  ... zobrazí se aktuálně nastavený profil
- ▶ Tlačítkem  lze přecházet mezi jednotlivými profily

nebo

- ▶ pomocí možnosti  Změna profilu ▶ **OK**

Nastavení citlivosti mikrofonu na hlasité okolí:


- ▶  **Podržte** stisknuté tlačítko profilu

Profil "Nerušit"

- ▶ Nastavení tlačítkem profilu 

nebo

- ▶  ▶   **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Nerušit** ▶ **Změnit** (= zap.)

- Displej v klidovém stavu zobrazuje **"Nerušit" je aktivní**. Ve stavovém řádku se zobrazí 
- Příchozí hovory nebudou signalizovány, ale uloží se do seznamu hovorů jako zmeškané hovory.
- Většina notifikací se zablokuje. Výjimky: termíny, budíky, výročí.




Příchozí hovor obsadí linku, i když není signalizován. Pokud jsou všechny linky kolébky obsazené, nemůžete již telefonovat.

Akustické profily

Profily jsou v továrním nastavení konfigurovány následovně:

Tovární nastavení		Profil Hlasitý	Profil Tichý	Profil Osobní
Vibrační alarm		Zap.	Viz Profil Osobní	Vyp.
Vyzvánění		Zap.	Vyp.	Zap.
Hlasitost vyzvánění	interní	5	Vyp.	5
	externí	5	Vyp.	5
Hlasitost sluchátka	Sluchátko	5	3	3
	Hlasité telefonování	5	3	3
Upozorňovací tóny	Zvuk tlačítek	Ano	Ne	Ano
	Tón vybití baterie	Ano	Ano	Ano
	Potvrzovací tón	Ano	Ne	Ano

Aktivace upozorňovacího tónu při příchozím volání pro **Profil Tichý**: ► po přepnutí na **Profil Tichý** stiskněte dialogové tlačítko **Pípnutí** . . . na stavovém řádku se zobrazí 



Nastavený profil zůstává zachován při vypnutí a opětovném zapnutí sluchátka.

Změny nastavení uvedených v tabulce:

- platí v profilech **Profil Hlasitý** a **Profil Tichý** pouze dokud nebude profil změněn,
- budou v rámci **Profil Osobní** pro tento profil trvale uloženy.

Kalendář

Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**.

V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou číslice zobrazeny barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.

Červen 2022						
Po	Ut	St	Čt	Pá	So	Ne
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Zpět						OK

Uložit termín do kalendáře



Datum a čas jsou nastavené.

- ▶ ▶ ▶ **Organizér** ▶ OK ▶ **Kalendář** ▶ OK ▶ pomocí zvolte požadovaný den ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Zadání data: ▶ **Datum:** zvolený den je již přednastavený ▶ pomocí zadejte nové datum
- Zadejte čas: ▶ **Čas** ▶ pomocí zadejte hodinu a minutu termínu
- Zadání názvu: ▶ **Text** ▶ pomocí zadejte označení termínu (např. Večeře, Schůzka)
- Zadání signalizace: ▶ **Signál** ▶ pomocí zvolte melodii připomínky nebo deaktivujte akustickou signalizaci
- Uložení termínu: ▶ **Uložit**



Když už byl zadán termín:

- ▶ <Nový záznam> ▶ OK ▶ potom zadejte data termínu.

Signalizace termínů/výročí

Výročí jsou převzata z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu po dobu 60 vteřin vybranou melodií a hlasitostí vyzvánění.

Potvrzení a ukončení připomínky: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**



Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** do sluchátka prostřednictvím upozorňovacího tónu.




Zobrazení nepřijatých (nepotvrzených) termínů/výročí

Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeškané hovory**:





- Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- Termín/výročí bylo signalizováno během hovoru.
- Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Otevření seznamu

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  Zmeš. schůzky: ▶ OK ▶ pomocí  příp. procházejte seznam







nebo

- ▶  ▶   Organizér ▶ OK ▶  Zmeškané hovory ▶ OK

Každý záznam se zobrazuje s číslem či názvem, datem a dobou. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Smazat termín/výročí: ▶ **Smazat**

Zobrazení/změna/smazání uložených termínů

- ▶  ▶   Organizér ▶ OK ▶  Kalendář ▶ OK ▶ pomocí  vyberte den ▶ OK ... zobrazí se seznam termínů ▶ pomocí  zvolte termín ... dostupné volby:

Zobrazení podrobností k termínu:

- ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se nastavení termínu

Změna termínu:

- ▶ **Zobrazit** ▶ **Upravit**
nebo ▶ **Možnosti** ▶  **Upravit záznam** ▶ OK

Aktivace/deaktivace termínu:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Aktivovat/Deaktivovat** ▶ OK

Smazání termínu:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ OK


Smazání všech termínů v daný den:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Smaz. vseh. term.** ▶ OK ▶ **Ano**



Časovač

Nastavení časovače (odpočtu)

- ▶  ▶   Organizér ▶ OK ▶  Časovač ▶ OK ▶ ... potom


Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí  vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Nastavení doby trvání:

- ▶  **Trvání** ▶ pomocí  zadejte počet hodin a minut pro časovač
Min.: 00:01 (jedna minuta); Max.: 23:59 (23 hodin, 59 minut)

Uložení časovače:

- ▶ **Uložit**

Časovač zahájí odpočet. Na displeji se v klidovém stavu zobrazuje symbol  a zbývající počet hodin a minut do okamžiku, kdy zbývá méně než jedna minuta. Od té chvíle se odpočítávají zbývající sekundy. Na konci odpočtu se spustí alarm.

Vypnutí/opakování alarmu

Vypnutí alarmu: ▶ **Vypnout**

Opakování alarmu: ▶ **Restart** ... Zobrazí se opět displej časovače ▶ popř. nastavte jinou dobu trvání ▶ **Uložit** ... Odpočet se spustí znovu

Budík



Datum a čas jsou nastavené.

Zapnutí, vypnutí a nastavení budíku

- ▶ ▶ ▶ **Organizér** ▶ OK ▶ **Budík** ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Nastavení času buzení:
 - ▶ **Čas** ▶ pomocí zadejte minutu a hodinu
- Zadání dní: ▶ **Opakovat** ▶ pomocí zvolte mezi **Pondělí, Pátek, Jednou a Denně**
- Nastavení hlasitosti: ▶ **Hlasitost** ▶ pomocí nastavte hlasitost v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost)
- Nastavení buzení: ▶ **Melodie** ▶ pomocí zvolte melodii pro buzení
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Je-li budík zapnutý, na klidovém displeji se zobrazí symbol a čas buzení.

Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení zní 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení na 24 hodin vypne.



V průběhu volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení / opakování buzení po pauze (režim Podřimování)

Vypnutí buzení: ▶ **Vypnout**

Opakování buzení (režim Podřimování): ▶ **Připomenutí** nebo stiskněte libovolné tlačítko ... buzení se vypne a za 5 minut se zopakuje.

ECO DECT

Při továrním nastavení je zařízení nastaveno na maximální dosah. To zaručuje optimální spojení mezi sluchátkem a základnou. V klidovém stavu sluchátko nic nevysílá, nic nevyzařuje. Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem. Během hovoru se výkon vysílání automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi základnou a sluchátkem. Čím je menší vzdálenost od základny, tím je záření menší.

Pro další zmírnění záření:

Snížení záření až o 80 %

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximální dosah** ▶
Změnit ( = vypnuto)



Toto nastavení zmenší dosah.

Nelze použít opakovač ke zvětšení dosahu.

Vypnutí záření v klidovém stavu

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Žádný signál** ▶
Změnit ( = zapnuto)



Aby bylo možné využít přednosti **Žádný signál**, musí podporovat všechna přihlášená sluchátka tuto možnost regulace výkonu.

Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál** a je-li na základnu přihlášeno sluchátko, které tuto možnost regulace výkonu nepodporuje, **Žádný signál** se automaticky deaktivuje. Jakmile je toto sluchátko opět odhlášeno, režim **Žádný signál** se automaticky opět aktivuje.

Rádiové spojení se automaticky naváže jen u příchozích nebo odchozích volání. Navázání spojení se tím zpozdí o asi 2 sekundy.

Aby mohlo sluchátko při příchozím volání rychle navázat rádiové spojení se základnou, musí častěji „vidět“ základnu, tzn. skenovat okolní prostředí. To zvyšuje spotřebu proudu a snižuje tím pohotovostní dobu a dobu hovoru sluchátka.

Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál**, žádná informace o dosahu se na sluchátko nezobrazuje ani není akusticky (alarmem) oznamována. Dosah vyzkoušíte tím, že se pokusíte navázat spojení.

- ▶ Tlačítko přijetí hovoru  **podržte** stisknuté . . . zazní oznamovací tón.

Zabezpečení proti nevyžádaným voláním

Časové řízení externích volání




Datum a čas jsou nastavené.

Zadání doby, kdy sluchátko nemá externí hovory signalizovat vyzváněním, např. v noci.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Nastavení času** ▶ **Změnit . . .** potom
Zapnutí/vypnutí: ▶ pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Zadejte čas: ▶ pomocí přepněte mezi **Zakázat vyzv. od** a **Zakázat vyzv. do** ▶ pomocí zadejte začátek a konec časového úseku, ve čtyřmístném formátu
- Uložení: ▶ **Uložit**

Příklad

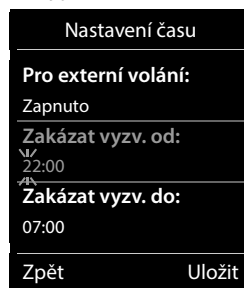

Časové řízení platí pouze pro sluchátko, na kterém bylo nastavení provedeno.

V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude telefon zvonit vždy.

Klid od anonymních volajících

V případě volání bez přenosu telefonního čísla sluchátko nezvoní. Toto nastavení může být aplikováno na jedno nebo na všechny registrovaná sluchátka.

Pro jedno sluchátko

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Vyp.vyzv.an.hovor** ▶ **Upravit** (= zapnuto) . . . hovor je signalizován pouze na displeji

Pro všechna sluchátka

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonymní hovory** ▶ **Upravit** (= zapnuto) ▶ **Režim ochrany:**
- Bez ochrany** Anonymní volání budou signalizována stejně jako volání s přenosem telefonního čísla.
- Tiché volání** Telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.
- Blok. hovor** Telefon nezvoní a volání se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.
- Uložení nastavení: **Uložit**

Během připojení do nabíječky vypnout vyzvánění

Sluchátko nezvoní, když je postavené v nabíječce. Volání je tak signalizováno pouze na displeji.

- ▶ ▶ ▶ Nastavení zvuku ▶ OK ▶ Vyzvánění (přen.č.) ▶ OK ▶ Tiché nabíjení ▶ Změnit = vyzvánění je v případě připojení do nabíječky vypnuté

Seznam blokových volání

Při aktivovaném seznamu blokových volání nejsou volání z čísel, která jsou obsažena v seznamu blokových volání, signalizována, nebo pouze na displeji. Nastavení platí pro všechna přihlášená sluchátka.

Seznam blokových čísel je aktivován, pokud je jako režim ochrany zvolena možnost **Tiché volání** nebo **Blok. hovor**.

Zobrazení/zpracování seznamu blokových volání

- ▶ ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Sezn. nevyž. vol. ▶ Upravit ▶ Blokována čísla ▶ OK... zobrazí se seznam blokových čísel ... dostupné volby:

Vytvoření záznamu: ▶ **Nové** ▶ pomocí zadejte číslo ▶ **Uložit**

Smazání záznamu: ▶ Pomocí zvolte záznam ▶ **Smazat** ... záznam bude smazán

Převzetí čísla ze seznamu hovorů do seznamu blokových čísel

- ▶ ▶ ▶ Seznamy volání ▶ OK ▶ Přijatá volání/Zmeškaná volání ▶ OK ▶ pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Kop. do sez. nevyž.** ▶ OK

Nastavení ochranného režimu

- ▶ ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Sezn. nevyž. vol. ▶ Upravit ▶ Režim ochrany ▶ OK ▶ pomocí zvolte požadovanou ochranu

Bez ochrany Budou signalizována všechna volání, včetně těch od volajících, jejichž čísla jsou na seznamu blokových volání.

Tiché volání Telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.

Blok. hovor Telefon nezvoní a volání se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Vypnutí vyzvánění (nerušit)

Pomocí funkce **Nerušit** lze zabránit signalizaci příchozího hovoru na sluchátko.

- ▶ ▶ ▶ Nastavení zvuku ▶ OK ▶ Nerušit ▶ Upravit = aktivováno

- Displej v klidovém stavu zobrazuje "**Nerušit**" je aktivní.
- Příchozí hovory nebudou signalizovány, ale uloží se do seznamu hovorů jako zmeškané hovory.
- Většina notifikací se zablokuje. Výjimky: termíny, budíky, výročí.



Příchozí hovor obsadí linku, i když není signalizován. Pokud jsou všechny linky kolébky obsazené, nemůžete již telefonovat.

Datový adresář















Do správce souborů Media-Pool ve sluchátku se ukládají zvuky pro vyzvánění a obrázky, které se dají použít jako obrázky volajících (obrázky CLIP) popř. jako spořič displeje. Ve sluchátku jsou předem uloženy různé monofonní a polyfonní zvuky a obrázky. Další obrázky a zvuky můžete stáhnout z počítače (→ Gigaset QuickSync).

Typy médií

Typ	Formát
Zvuk Vyzvánění Monofonní Polyfonní Importované zvuky	interní interní interní WMA, MP3, WAV
Obrázek Obrázek CLIP Spořič displeje	BMP, JPG, GIF 240 x 172 pixelů 240 x 320 pixelů

Není-li k dispozici dostatečná kapacita paměti, je třeba nejprve několik obrázků nebo zvuků smazat.

Správa snímků (pro šetřič displeje a CLIP) a zvuků

- ▶  ▶  **Další funkce** ▶ OK ▶  **Datový adresář** ▶ OK ... dostupné volby:
 - Zobrazení obrázku: ▶  **Spořiče displeje / Fotky volajícího** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte obrázek ▶ **Zobrazit** ... označený obrázek se zobrazí
 - Přehrání zvuku: ▶  **Zvuky** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte zvuk ... označený zvuk se přehraje
Nastavení hlasitosti: ▶ **Možnosti** ▶ **Hlasitost** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte hlasitost ▶ **Uložit**
 - Přejmenování obrázku nebo zvuku:
 - ▶  **Spořiče displeje / Fotky volajícího / Zvuky** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte zvuk/obrázek ▶ **Možnosti** ▶ **Přejmenovat** ▶ pomocí  smažte název, pomocí  zadejte nový název ▶ **Uložit** ... záznam se uloží pod novým názvem
 - Smazání obrázku nebo zvuku:
 - ▶  **Spořiče displeje / Fotky volajícího / Zvuky** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte zvuk/obrázek ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ... zvolený záznam bude smazán



Pokud zvuk nebo obrázek nelze smazat, příslušné volby nejsou dostupné.

Zobrazení volné kapacity paměti

Zobrazit volnou kapacitu paměti pro spojiče displeje a obrázky CLIP.

▶  ▶  ▶  Další funkce ▶ OK ▶  Datový adresář ▶ OK ▶  Volná paměť ▶ OK

... zobrazí se volná kapacita paměti v procentech

Rozhraní Bluetooth

Sluchátko může prostřednictvím rozhraní Bluetooth™ bezdrátově komunikovat s jinými zařízeními, která také používají tuto technologii, např. při připojení náhlavní soupravy Bluetooth nebo naslouchadla.



Rozhraní Bluetooth je aktivováno a zařízení jsou přihlášená ke sluchátku.

Následující zařízení lze připojit:

- Náhlavní souprava Bluetooth nebo naslouchadlo



Náhlavní souprava / naslouchadlo má k dispozici profily **Náhlavní souprava** nebo **Handsfree**. Pokud jsou k dispozici oba profily, komunikace probíhá prostřednictvím profilu Handsfree.

Navázání spojení s náhlavní soupravou může trvat až 5 sekund. To platí jak pro přijetí hovoru na náhlavní soupravě a předání hovoru na náhlavní soupravu, tak pro vytáčení z náhlavní soupravy.

- Až 30 datových zařízení (PC, tablety nebo mobilní telefony) pro účely přenosu záznamů z adresáře formou souborů vCard nebo pro výměnu dat s počítačem.

K dalšímu použití telefonních čísel musíte v telefonu uložit předvolby (země a města).

Obsluha zařízení s rozhraním Bluetooth → návody k obsluze zařízení

Aktivace a deaktivace režimu Bluetooth

▶  ▶  ▶  Bluetooth ▶ OK ▶  Aktivace ▶ Změnit = zapnuto)

Když není místní předvolba ještě uložena: ▶ pomocí  zadejte místní předvolbu ▶ OK

Aktivní režim Bluetooth je na sluchátku v klidovém stavu indikován symbolem .

Nastavení viditelnosti/skrytí zařízení

Při aktivaci rozhraní Bluetooth je sluchátko viditelné pro zařízení Bluetooth v dosahu po dobu pěti minut. Poté se opět stane skrytým.

Opětovné nastavení viditelnosti zařízení:

▶  ▶  ▶  Bluetooth ▶ OK ▶  Viditelnost ▶ Změnit = aktivováno)

Dokud je sluchátko viditelné, bliká ve stavovém řádku symbol .



I když je sluchátko skryté, přijímá požadavky od zařízení registrovaných jako důvěryhodná.

Přihlášení zařízení s rozhraním Bluetooth

Vzdálenost mezi sluchátkem v režimu Bluetooth a zapnutým zařízením Bluetooth (náhlavní souprava nebo datové zařízení) by měla být max. 10 m.



Lze přihlásit pouze jednu náhlavní soupravu / naslouchadlo. Pokud je nalezeno několik náhlavních souprav, aktivujte požadovanou náhlavní soupravu zaškrtnutím políčkem (☑ = aktivováno).

- ▶ ▶ ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Hledat zařízení** ▶ OK ... spustí se vyhledávání (může trvat až 30 sekund) ... zobrazí se názvy nalezených zařízení ... dostupné volby:
 - Přihlášení zařízení: ▶ **Možnosti** ▶ **Duverovat zařízení** ▶ OK
 - Další postup závisí na zařízení, se kterým se má navázat spojení. Obvykle se na obou zařízeních zobrazuje stejný ověřovací kód.
 - ▶ Potvrďte ověřovací kód na obou zařízeních ... zařízení se propojí, zařízení je přidáno do seznamu známých zařízení.
 - Zobrazení informací: ▶ popř. zvolte zařízení ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se název a adresa zařízení a rovněž funkce, které jsou pro toto zařízení možné
 - Opakování vyhledávání:
 - ▶ **Možnosti** ▶ **Opakovat hledání** ▶ OK
 - Přerušení vyhledávání:
 - ▶ **Storno**

Správa seznamu známých (důvěryhodných) zařízení

Otevření seznamu

- ▶ ▶ ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Známa zařízení** ▶ OK ... vypíší se známá zařízení, druhy zařízení označují symboly
 - Náhlavní souprava Bluetooth
 - Datové zařízení Bluetooth

Pokud je připojeno zařízení, zobrazí se v záhlaví displeje příslušný symbol místo symbolu .

Zpracování záznamů

- ▶ ▶ ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Známa zařízení** ▶ OK ▶ **vyberte záznam** ... dostupné volby:
 - Zobrazení záznamu: ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se název a adresa zařízení ▶ Zpět pomocí tlačítka OK
 - Odhlášení zařízení: ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ OK
 - Odhlášení všech zařízení:
 - ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat seznam** ▶ OK
 - Změna názvu: ▶ **Možnosti** ▶ **Úprava jména** ▶ OK ▶ pomocí změňte název ▶ **Uložit**



Pokud odhlašujete zapnuté zařízení Bluetooth, může se toto zařízení pokusit opětovně připojení jako „nepřihlášené zařízení“.

Odmítnutí/přijetí nepřihlášeného zařízení s rozhraním Bluetooth

Sluchátko je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth pouze po dobu pěti minut, když je rozhraní Bluetooth aktivní nebo když aktivujete jeho viditelnost (→ str. 44). Pouze během této doby si může některé zařízení vyžádat připojení. Připojení lze navázat pouze tehdy, pokud zároveň zahájíte proces přihlášení.

▶ Zahajte proces přihlášení, jaké popsáno v části **Přihlášení zařízení s rozhraním Bluetooth**.

Změna názvu Bluetooth sluchátka

Pod tímto názvem se sluchátko zobrazí na jiném zařízení s rozhraním Bluetooth.

▶ ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Vlastní zařízení ▶ OK ... zobrazí se název a adresa zařízení ▶ Změnit ▶ změňte název ▶ Uložit

Další funkce přes rozhraní počítače



Na počítači je nainstalovaný program **Gigaset QuickSync**.

Stažení zdarma na adrese → www.gigaset.com/quicksync

Funkce programu QuickSync:

- Synchronizace kontaktních údajů sluchátka s programem Microsoft® Outlook® nebo účtem Google™,
- nahrávání obrázků pro zobrazení CLIP v telefonním seznamu a pro šetřiči displeje z počítače do sluchátka,
- nahrávání audiosouborů pro vyzvánění z počítače do sluchátka,
- vytáčení, přijímání nebo odmítání telefonních hovorů z počítače
- Aktualizace firmwaru,
- ukládání a obnovování nastavení sluchátka na počítači.

Podrobné informace o všech funkcích: → **Systém nápovědy Gigaset QuickSync**

Přihlášení sluchátka k programu QuickSync

- ▶ Propojte sluchátko s počítačem pomocí rozhraní Bluetooth nebo datového kabelu USB.



Spojte sluchátko s počítačem **přímo** a **nikoli** prostřednictvím rozbočovače USB.



Přenos dat přes rozhraní Bluetooth:

- Počítač má k dispozici rozhraní Bluetooth.
- Není připojený datový kabel USB. Pokud zapojíte datový kabel USB při aktivovaném připojení Bluetooth, dojde k jeho ukončení.

- ▶ Spustíte na počítači program **Gigaset QuickSync** ▶ přidejte zařízení . . . zobrazí se všechna zařízení, které program detekuje ▶ zvolte sluchátko

Přenos dat

- ▶ **Zvolte průzkumník telefonu** ▶ **šetrlič displeje / snímky volajících / audiosoubory** ▶ pomocí ikon v záhlaví lze nahrávat a stahovat soubory, vkládat je ze schránky nebo mazat

Při datovém přenosu mezi sluchátkem a počítačem se na displeji zobrazí **Probíhá přenos dat..** V této fázi není možné zadávání z klávesnice a příchozí hovory se ignorují.

Zálohování a obnovení nastavení

Zálohování nastavení:

- ▶ **Zálohování nastavení** ▶ Zvolte, která data se mají zálohovat (**obrázky, melodie / nastavení / kontakty, seznamy hovorů**) (= zvoleno) ▶ **Zálohování nastavení** ▶ zvolte úložiště v souborovém systému ▶ **OK** . . . vytvoří se záloha zvolených dat (přípona souboru: .hsdat)

Obnovení nastavení:

- ▶ **Zálohování nastavení** ▶ **Obnovení nastavení** ▶ zvolte soubor se zálohou v souborovém systému ▶ **Otevření** . . . uložená data se načtou do sluchátka

Při datovém přenosu mezi sluchátkem a počítačem se na displeji zobrazí **Probíhá přenos dat..** V této fázi není možné zadávání z klávesnice a příchozí hovory se ignorují.

Aktualizace firmwaru



Aktualizace firmwaru je možná pouze prostřednictvím USB.

► **Aktualizace firmwaru** . . . zobrazí se aktuální stav firmwaru ► **Aktualizace**

Proces aktualizace může trvat až 10 minut (bez doby potřebné ke stažení).



Proces nepřerušujte a neodpojujte datový kabel USB.

Data budou nejprve stažena ze serveru s aktualizacemi z internetu. Doba stahování závisí na rychlosti vašeho internetového připojení.

Displej telefonu se vypne, tlačítko zpráv  a tlačítko přijetí hovoru  bliká.

Po dokončení aktualizace se telefon automaticky restartuje.

Postup v případě chyby



Pokud dojde k selhání procesu aktualizace nebo pokud telefon po aktualizaci nefunguje správně, opakujte proces aktualizace:





► Ukončete na počítači program **Gigaset QuickSync** ► Odpojte od telefonu datový USB kabel ► Vyměňte akumulátor ► Opět vložte akumulátor

► Ještě jednou proveďte popsany postup aktualizace firmwaru

Pokud se proces aktualizace opakovaně nezdaří nebo nelze navázat spojení s počítačem, proveďte **nouzovou aktualizaci**:

► Na počítači ukončete program **Gigaset QuickSync** ► odpojte od telefonu datový kabel USB ► Vyměňte akumulátor

► Současně stiskněte a podržte tlačítka  a  ukazováčkem a prostředníčkem a podržte je stisknutá ► Znovu vložte akumulátor

► Uvolněte tlačítka  a  . . . střídavě bliká tlačítko zpráv  a tlačítko přijetí hovoru 

► Proveďte popsany postup aktualizace firmwaru



Vlastní obrázky a zvuky nahrané do sluchátka vždy rovněž zálohujte na počítači, protože proces **nouzové aktualizace** je smaže.



Rozšíření telefonu

Několik sluchátek

K jedné základně může být přihlášeno celkem až šest sluchátek.

Každému přihlášenému zařízení je přiděleno interní číslo (1–6) a interní název (INT 1 – INT 6). Přirazení lze měnit.

Pokud jsou na základně již zadána všechna interní čísla: ► odhlásit již nepotřebné sluchátko

Přihlášení sluchátka

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám.



Přihlášení musíte provést **jak** na základně, **tak** i na sluchátku.

Obojí musí proběhnout **během 60 s.**

Na základně

► **Dlouze** stisknete (cca. 3 sek.) tlačítko přihlášení/pagingu na základně

Na sluchátku

► ► **Nastavení** ► **OK** ► **Přihlášení** ► **OK** ► **Přihlášení sluchátka** ► **OK** ...
vyhledává se základna, ke které je možné se přihlásit ► zadejte systémový kód PIN
(tovární nastavení: 0000) ► **OK**



Je-li již sluchátko přihlášeno ke čtyřem kolébkám, zvolte tu kolébkou, která má být nahrazena novou kolébkou.

Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, např. **INT 1**. Pokud se přihlášení nezdaří, zopakujte celý proces.



Ke kolébce je přihlášený maximální možný počet sluchátek (všechna interní čísla jsou obsazena): Sluchátko s nejvyšším interním číslem bude nahrazeno novým sluchátkem. Pokud se to nezdaří, protože se např. se sluchátkem právě telefonuje, zobrazí se hlášení **Žádné interní číslo není volné**. ► Odhlaste již nepoužívané sluchátko a zopakujte přihlašování




Některé kolébkky Gigaset nebo kolébkky/routery cizích výrobců případně nemusí být se sluchátkem plně kompatibilní a všechny funkce se pak nezobrazují správně. V tom případě použijte položku nabídky **Základní registrace**. Tím je zaručeno správné zobrazování na sluchátku, může to však způsobit omezení některých funkcí.

Přihlášení sluchátka k více základnám

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám. Aktivní základnou je poslední základna, na které bylo sluchátko přihlášeno. Ostatní základny zůstávají uloženy v seznamu základen, které jsou k dispozici.


- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Přihlášení** ▶ OK ▶ **Vybrat základnu** ▶ OK ... dostupné volby:

Změna aktivní základny:







- ▶ pomocí  vyberte základnu nebo **Nejlepší základna** ▶ **Vybrat** (☉ = vybráno)

Nejlepší základna: Jakmile sluchátko ztratí spojení s aktuální základnou, vybere základnu s nejlepším příjmem.

Změna názvu základny:

- ▶ pomocí  zvolte základnu ▶ **Vybrat** (☉ = zvoleno) ▶ **Jméno** ▶ změňte název ▶ **Uložit**

Odhlášení sluchátka

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Přihlášení** ▶ OK ▶  **Odhlásit přen.část** ▶ OK ... je vybráno použité sluchátko ▶ pomocí  popř. vyberte jiné sluchátko ▶ OK ▶ popř. zadejte systémový kód PIN ▶ OK ▶ potvrďte odhlášení volbou **Ano**


Je-li toto sluchátko přihlášeno ještě k jiným základnám, přejde na základnu s nejlepším příjmem (**Nejlepší základna**).


Vyhledání sluchátka (paging)

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně.

Všechna sluchátka najednou začnou zvonit (paging), a to i když mají vypnuté vyzvánění.





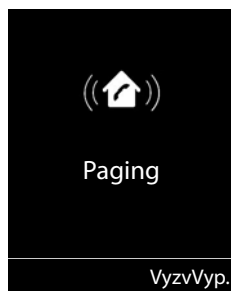


Ukončení hledání

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně
- nebo ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru  na sluchátku
- nebo ▶ stiskněte dialogové tlačítko **VyzvVyp.** na sluchátku
- nebo ▶ nedělejte nic. Volání pagingu se přibližně po 30 sekundách automaticky ukončí.



Změna názvu sluchátka a interního čísla

Při přihlášení několika sluchátek se jim automaticky přidělují názvy **INT 1**, **INT 2** atd. Každé sluchátko obdrží automaticky nejnižší volné interní číslo. Interní číslo se zobrazí na displeji jako název sluchátka, např. **INT 2**. Názvy a čísla sluchátek můžete měnit. Název může být nejvíce 10místný.

- ▶  ... otevře se seznam sluchátek, vlastní sluchátko je označeno symbolem < ▶ pomocí  vyberte sluchátko ... dostupné volby:
 - Změna názvu: ▶ Možnosti ▶  Přejmenovat ▶ OK ▶ pomocí  smažte aktuální název ▶ pomocí  zadejte nový název ▶ OK
 - Změna čísla: ▶ Možnosti ▶  Upr. č. přen. části ▶ OK ▶ pomocí  vyberte číslo ▶ Uložit

Opakovač

Opakovač zvětšuje dosah pro komunikaci sluchátka Gigaset se základnou.

Přůběh přihlašování opakovače se odvíjí od použité verze opakovače.

- Opakovač bez šifrování, např. opakovač Gigaset před verzí 2.0
- Opakovač se šifrováním, např. opakovač Gigaset verze 2.0 nebo vyšší

Další informace k opakovači Gigaset najdete v návodu k obsluze opakovače a na internetových stránkách → www.gigaset.com.

Opakovač bez šifrování

Zapnutí maximálního dosahu / Vypnutí do režimu bez vyzařování

- ▶  ▶   Nastavení ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maximální dosah ▶ Změnit (= zapnuto) ▶  Žádný signál ▶ Změnit (= vypnuto)

Vypnutí šifrování

- ▶  ▶   Nastavení ▶ OK ▶  Systém ▶ OK ▶  Šifrování ▶ Změnit (= vypnuto)

Přihlášení opakovače

- ▶ Zapojte opakovač do elektrické sítě ▶ **dlouze** (min. 3 sek.) stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně telefonu ... opakovač se automaticky přihlásí

Lze přihlásit více opakovačů Gigaset.

Opakovač se šifrováním



Šifrování je zapnuté (tovární nastavení).

Přihlášení opakovače

- ▶ Zapojte opakovač do elektrické sítě ▶ **dlouze** (min. 3 sek.) stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně telefonu . . . opakovač se automaticky přihlásí

Přihlásit lze maximálně 2 opakovače.

Funkce ECO DECT **Maximální dosah** se zapne a **Žádný signál** vypne. Nastavení nelze měnit, dokud je opakovač přihlášen.

Jakmile je opakovač přihlášen, zobrazí se na seznamu opakovačů zde:

Nastavení ▶ **Systém** ▶ **Zesilovač**

Odhlášení opakovače

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Systém** ▶ **OK** ▶ **Zesilovač** ▶ **OK** ▶ **pomocí** vyberte opakovač ▶ **Odhlásit** ▶ **Ano**

Provoz přes router

Případné **ozvěny**, ke kterým může docházet při provozu na analogové přípojce routeru, je možné redukovat zapnutím režimu **XES 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Pokud režim **XES 1** nepotlačí ozvěny dostatečně: Aktivujte režim **XES 2**.

- ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ stiskněte jedno z následujících tlačítek
 - ▶ **OK** normální režim
 - ▶ **OK** režim XES 1
 - ▶ **OK** režim XES 2



Pokud s ozvěnami nejsou žádné problémy, měl by být aktivován normální režim (při stavu dodání).

Provoz s telefonní ústřednou

V návodu k obsluze telefonní ústředny naleznete informace o tom, která nastavení jsou na vaší ústředně nutná.

Nastavení délky signálu flash

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Opakování volby** ▶ **OK** . . . vypíší se možné délky signálu flash ▶ **pomocí** vyberte délku signálu flash ▶ **Vybrat** = zvoleno)

Oložení provolby (předvolba do veřejné telefonní sítě)

Určete provolbu (např. „0“) pro volbu prostřednictvím pevné sítě.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Přístupový kód** ▶ OK ...
- potom
- Pevná síť: ▶ **Přístup k externí lince pomocí:** pomocí zadejte nebo změňte max. 3místnou provolbu
- Pravidlo: ▶ **Pro** ▶ pomocí vyberte, kdy se má vytáčet provolba
- Seznamy volání:** Provolba bude vložena pouze před čísla ze seznamů (seznam přijatých volání, seznam zmeškaných volání).
- Všechna volání:** Provolba bude vložena před všechna vytáčená čísla.
- Vypnuto:** Provolba se deaktivuje a nebude vkládána před žádná čísla.
- Uložení: ▶ **Uložit**

Nastavení délky prodlev

- ▶ ▶ * ▶ # ▶ 0 ▶ 5 ▶ # ▶ ... potom
- Prodleva po obsazení linky:
- | | |
|-------|---------------------|
| 1 sek | ▶ 1 ▶ 6 ▶ 1 ▶ OK |
| 3 sek | ▶ 1 ▶ 6 ▶ 2 ▶ OK |
| 7 sek | ▶ 1 ▶ 6 ▶ 3 ▶ OK |
- Prodleva po stisknutí tlačítka R (flash):
- | | |
|----------|---------------------|
| 800 ms | ▶ 1 ▶ 2 ▶ 1 ▶ OK |
| 1 600 ms | ▶ 1 ▶ 2 ▶ 2 ▶ OK |
| 3 200 ms | ▶ 1 ▶ 2 ▶ 3 ▶ OK |
- Prodleva ve vytáčení (prodleva po provolbě):
- | | |
|-------|---------------------|
| 1 sek | ▶ 1 ▶ 1 ▶ 1 ▶ OK |
| 2 sek | ▶ 1 ▶ 1 ▶ 2 ▶ OK |
| 3 sek | ▶ 1 ▶ 1 ▶ 3 ▶ OK |
| 6 sek | ▶ 1 ▶ 1 ▶ 4 ▶ OK |

Při vytáčení vložte pauzu volby

- ▶ **Podržte tlačítko s křížkem** # ▶ ... na displeji se zobrazí písmeno P.

Nastavení telefonu

Sluchátko

Změna jazyka

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Jazyk** ▶ OK ▶ pomocí zvolte jazyk ▶
Vybrat (⊙ = zvoleno)

Pokud je nastaven nesrozumitelný jazyk:

- ▶ ▶ **Pomalu** postupně stiskněte tlačítka ▶ pomocí zvolte správnou řeč ▶
stiskněte pravé dialogové tlačítko

Volba země

Zvolte zemi, v níž telefon používáte. Váš výběr se použije pro nastavení specifické pro danou zemi.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Země** ▶ OK ▶ zvolte zemi ▶ Vybrat (⊙ = zvoleno)

Displej a klávesnice

Spořič displeje

Pro zobrazení jako spořič displeje v klidovém stavu jsou k dispozici digitální nebo analogové hodiny a různé obrázky.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Spořič displeje** ▶

Upravit (☑ = zapnuto) ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výběr spořiče displeje:

- ▶ **Výběr** ▶ pomocí vyberte spořič displeje (**Digitální hodiny** / **Ručičkové hodiny** / <obrázky> / **Posloup. obrázku**)

Náhled spořiče displeje:

- ▶ **Zobrazit**

Uložení výběru: ▶ **Uložit**

Spořič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej přepne do klidového stavu.



Vybírat můžete ze všech obrázků ze složky **Spořič displeje** adresáře **Datový adresář**.

Ukončení spořiče displeje

- ▶ krátce stisknete tlačítko zavěšení  ... displej přejde do klidového stavu






Velká písmena

Můžete nastavit zvětšení písma a symbolů v seznamech volání a v adresáři tak, abyste zlepšili čitelnost textů. Na displeji se pak bude zobrazovat pouze jeden záznam a jména mohou být zkrácena.

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  ▶ **Velké písmo** ▶ Změnit (☑ = zapnuto)

Barevné schéma







Displej může informace zobrazovat v různých barevných kombinacích.

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  ▶ **Barev. schémata** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte požadované barevné schéma ▶ Vybrat (⊙ = zvoleno)

Podsvícení displeje

Podsvícení displeje se zapne vždy, když je sluchátko vyjmuté ze základny / z nabíječky nebo dojde ke stisknutí některého tlačítka. Při tom zmáčknutá **číselná tlačítka** jsou převzata na displej k volbě čísla.

Zapnutí/vypnutí podsvícení displeje pro klidový stav:

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  ▶ **Podsv.displeje** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte, kdy má nastavení platit (**V nabíječce / Mimo nabíječku / Ve stavu hovoru**) ▶ u každé položky pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto** ▶ **Uložit**



Při zapnutém podsvícení displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

Podsvícení tlačítek

Nastavení pěti úrovní podsvícení klávesnice.

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  ▶ **Podsv.klávesnice** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte **Intenzita (1–5)** ▶ **Uložit**

Zapnutí/vypnutí automatického blokování tlačítek

Automatické blokování klávesnice, když je sluchátko cca. 15 sekund v klidovém stavu.

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  ▶ **Autom. zamč. kl.** ▶ Změnit (☑ = zapnuto)

Vyzvánění a signály

Hlasitost hovoru

Hlasitost sluchátka, hlasitého odposlechu nebo náhlavní soupravy lze nezávisle nastavit v 5 úrovních.



Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní**.

Během hovoru

▶ **Hlasitost sluchátka** ▶ pomocí zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží

V klidovém stavu

▶ **Hlasitost sluchátka** ▶ zvolte, pro co má nastavení platit (**Sluchátko / Reproduktor / Kabelová sluchátka**) ▶ zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží

nebo

▶ ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Hlasitost sluchátka** ▶ **OK** ▶ zvolte, pro co má nastavení platit (**Sluchátko / Reproduktor / Kabelová sluchátka**) ▶ nastavte hlasitost ▶ **Uložit**

Automatická regulace hlasitosti



Pro hlasitost vyzvánění **není** nastavené Crescendo (→ str. 57).

Telefon může automaticky přizpůsobit hlasitost sluchátka a vyzvánění hlasitosti okolního prostředí. Při tom lze nastavit citlivost, s níž má telefon reagovat na změny úrovně hlasitosti (Velmi vysoká, Vysoká, Střední, Nízká, Velmi nízká).

▶ ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Inteligentní hlasitost** ▶ **OK** ▶ **Hlas. sluch. Smart / Hlas.vyz.tonu Smart** ▶ **Upravit**

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Nastavení senzoru: ▶ **Citlivost** ▶ nastavte citlivost senzoru

Uložení: ▶ **Uložit**






Náhlavní souprava – úprava hlasitosti

Upravte hlasitost hovoru pro náhlavní soupravu připojenou kabelem. Kromě standardních nastavení hlasitosti hovoru lze takto kompenzovat zvláštnosti nastavení hlasitosti náhlavní soupravy.

▶ ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Sluchátko s kabel.** ▶ nastavte hlasitost ▶ **Uložit**

Citlivost mikrofonu

Nastavte citlivost mikrofonu pro sluchátko nebo náhlavní soupravu připojenou kabelem. V hlasitém prostředí a při ozvěně tak lze dosáhnout lepší akustiky.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Citlivost mikrofonu** ▶ OK ▶  zvolte, pro co má nastavení platit (**Sluchátko / Kabelová sluchátka**) ▶  nastavte citlivost ▶ **Uložit**

Profil sluchátka a hlasitého telefonování

Zvolením profilu pro **sluchátko** a **hlasité telefonování** můžete telefon optimálně přizpůsobit okolnímu prostředí. Vyzkoušejte si sami, který profil je vám a druhému účastníkovi hovoru nejpříjemnější.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Zvukové profily** ▶  **Profily sluchátek / Profily handsfree** ▶ OK ▶  zvolte profil ▶ **Vybrat** ( = zvoleno)







Profily sluchátek: Vysoká frekv. nebo **Nízká frekv.** (tovární nastavení)

Profily handsfree: Standardní (tovární nastavení) nebo **Snížená ozvěna**

Vyzvánění

Hlasitost vyzvánění

Nastavení různé hlasitosti vyzvánění pro interní a externí hovory.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Hlasitost** ▶ OK ▶  **Interní volání a oznámení** nebo zvolte **Externí volání** ▶  Hlasitost lze nastavit v 5 stupních nebo lze zvolit nastavení **Crescendo** (narůstající hlasitost) ▶ **Uložit**



Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní**.

Melodie vyzvánění

Nastavení různých vyzvánění pro interní a externí hovory.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶  **Melodie** ▶ OK ▶  **Pro interní volání** nebo zvolte **Externí volání** ▶  nastavte příslušné vyzvánění/melodii ▶ **Uložit**

Zapnutí/vypnutí vyzvánění

Trvalé vypnutí vyzvánění

- ▶ Tlačítkem  nastavte **Profil Tichý** . . . ve stavovém řádku se zobrazí 

nebo: Aktivace režimu „Nerušit“

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Nerušit** ▶ **Změnit** ( = aktivováno)

Trvalé zapnutí vyzvánění



Tlačítkem  nastavte **Profil Hlasitý** nebo **Profil Osobní**


Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání

- ▶ **VyzvVyp.** nebo stiskněte tlačítko zavěšení 

Zapínání a vypínání upozorňovacího tónu (pípnutí)

Namísto vyzvánění zapnout upozorňovací tón (pípnutí):

- ▶ Tlačítkem profilu zvolte  **Profil Tichý** ▶ **Pípnutí** během 3 sekund stiskněte ... ve stavovém řádku se zobrazí 

Opětovné vypnutí upozorňovacího tónu: ▶ Tlačítkem profilu  přepněte profil

Zapnutí/vypnutí vibračního vyzvánění

Příchozí volání a další hlášení se signalizují vibrací.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Vibrace** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Upozorňující tóny** ▶ **OK** ... potom

Tón při stisku tlačítka:

- ▶ **Tóny tlačítek:**  **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Potvrzovací tón / tón chyby po zadání, upozorňovací tón při příchodu nové zprávy:

- ▶  **Potvrz.tón** ▶  **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výstražný tón při zbývající délce hovoru pod 10 minut (každých 60 sekund):

- ▶  **Baterie** ▶  **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Varovný tón, když se sluchátko dostane z dosahu základny:


- ▶  **Mimo rozsah:**  **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Automatické přijetí hovoru

Při automatickém přijetí hovoru sluchátko přijme příchozí hovor, jakmile jej vyjmete z nabíječky.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Automat. odpověď** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Nezávisle na nastavení **Automat. odpověď** se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky. Výjimka: Držíte tlačítko hlasitého telefonování  při vkládání sluchátka do nabíječky a přidržíte jej další 2 sekundy stisknuté.

Tísňová telefonní čísla

Lze zadat až tři telefonní čísla jako tísňová telefonní čísla, která můžete vytočit i tehdy, když je aktivní blokace klávesnice chráněná kódem PIN.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Nouzová volání** ▶ OK ▶ Zvolte záznam (--- = prázdný záznam) ▶ **Změnit** ▶ Zadejte označení pro číslo tísňového volání ▶ ▶ zadejte telefonní číslo ▶ **Uložit**

Smazání záznamu: ▶ Smažte název a telefonní číslo pomocí ▶ **Uložit**

Rychlý přístup k číslům a funkcím

Přiřazení číselných tlačítek číslům (zkrácená volba)

Číselná tlačítka: Každému tlačítku až lze přiřadit jedno číslo z telefonního seznamu.



Číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.

- ▶ **Podržte** požadované číselné tlačítko.

nebo

- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko a stiskněte dialogové tlačítko ▶ **Rychlá v.**

Otevře se telefonní seznam.

- ▶ Pomocí zvolte záznam ▶ OK ▶ popř. pomocí vyberte číslo ▶ OK ... záznam je uložený pod číselným tlačítkem.



Pokud bude záznam v telefonním seznamu později smazán, neovlivní to obsazení číselného tlačítka.

Vytočení čísla

- ▶ **Dlouze** stiskněte číselné tlačítko ... číslo se ihned vytočí

nebo

- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ... na levém dialogovém tlačítku se zobrazí číslo/jméno (příp. zkrácené) ▶ Stiskněte dialogové tlačítko ... vytočí se číslo

Změna přiřazení číselného tlačítka

- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ▶ **Změnit** ... otevře se telefonní seznam ... dostupné volby:


Změna obsazení tlačítka:

- ▶ Pomocí vyberte záznam ▶ OK ▶ příp. vyberte číslo ▶ OK

Smazání přiřazení: ▶ **Smazat**

Přiřazení dialogového tlačítka / Změna přiřazení

Levému a pravému dialogovému tlačítku je v klidovém stavu přiřazena některá **funkce**. Toto přiřazení můžete změnit.

- ▶ V klidovém stavu **podržte** stisknuté levé nebo pravé dialogové tlačítko . . . otevře se seznam možných přiřazení tlačítek ▶ pomocí  zvolte funkci ▶ **OK** . . . přiřazení dialogových tlačítek se změní






Možné funkce: **Budík, Opakování volby, Adresář sluchátka** . . . Další funkce naleznete u položky **Další funkce...**

Spuštění funkce

V klidovém stavu telefonu: ▶ **Krátce** stiskněte dialogové tlačítko . . . přiřazená funkce bude provedena

Kontrola šifrování DECT

Když je tato funkce aktivovaná, kontroluje sluchátko, zda je DECT spojení s kolébkou zabezpečené, tzn. šifrované. Pokud ne, zobrazí se hlášení na displeji.

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Systém** ▶ **OK** ▶  **Kontrola zabezp.** ▶ **Změnit** (= aktivováno)



Pokud používáte opakovač bez šifrování, musí se kontrola zabezpečení deaktivovat.

Pokud se s aktivovanou kontrolou zabezpečení šifrování dodatečně deaktivuje na kolébce, např. protože se má připojit opakovač, zobrazí se na sluchátku hlášení **Inf. o zabezpečení Stiskněte tlač. Info..**

- ▶ **Info** . . . problematika je vysvětlena ▶ **VypZabez** . . . kontrola zabezpečení se deaktivuje

Během hovoru


Pokud se šifrování na kolébce vypne během hovoru, je to signalizováno zvukovým signálem a hlášením na displeji.

Pokračování v hovoru: ▶ **Ano**

Ukončení hovoru: ▶ **Ne**

Pokud nenásleduje žádná reakce, hovor se po určité době automaticky ukončí.








Kontrola stavu zabezpečení během hovoru:

- ▶ **Velmi dlouho** podržte stisknuté tlačítko s křížkem  . . . stav zabezpečení se zobrazí na displeji

Změna kódu PIN sluchátka

Sluchátko je chráněno proti nepovolanému použití pomocí kódu PIN. Kód PIN sluchátka je nutné zadávat např. při vypnutí blokování tlačítek.

Změnit 4místný kód PIN sluchátka (tovární nastavení: 0000):


- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **PIN sluchátka** ▶ OK ▶ pomocí  zadejte aktuální kód PIN sluchátka ▶ OK ▶ pomocí  zadejte nový kód PIN sluchátka ▶ OK



Při zadávání kódu PIN sluchátka se po pěti neúspěšných pokusech spustí časovač na 15 sekund. Každý další neúspěšný pokus zdvojnásobí časovač až do maximální prodlevy osmi hodin mezi pokusy o zadání kódu PIN.

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Zrušení jednotlivých nastavení a změn.

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Obn. nast. přen. č.** ▶ OK ▶ Ano ... nastavení sluchátka budou resetována









Resetování **neovlivní** následující nastavení:

- přihlášení sluchátka k základně
- Datum a čas
- Záznamy v telefonním seznamu a na seznamech volání

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Resetování všech nastavení a osobních údajů

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Odstranit sluchátko** ▶ OK ▶  Zadejte aktuální kód PIN. ▶ OK

Veškerá uživatelská data, seznamy, telefonní seznam a přihlášení sluchátka ke kolébce se vymažou. Spustí se průvodce přihlášením.

System






Datum a čas

Datum a čas je třeba nastavit, aby se například u příchozích hovorů zobrazoval správný čas nebo aby bylo možné používat budík a kalendář.

Pokud není na telefonu nastaveno datum a čas, zobrazí se dialogové tlačítko **Nast.čas**.

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**






nebo

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Datum/čas** ▶ **OK**... potom
- Nastavení data: ▶ **Datum:** pomocí  zadejte den, měsíc a rok jako osmimístné číslo
- Nastavení času: ▶  **Čas** ▶ pomocí  zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**




Vlastní předvolba

Aby bylo možné přenášet telefonní čísla (např. ve formě vizitek vCard), musí být v telefonu uloženo číslo vaší předvolby (směrové číslo země a místní předvolba).

Některá z těchto čísel jsou již přednastavena.

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Místní předvolby** ▶ **OK** ▶ (před)nastavenou předvolbu otestujte

Změna čísla:

- ▶ pomocí  vyberte/změňte pole pro zadávání textu ▶ pomocí  změňte pozici zadávání textu ▶ **<<C** popř. smažte číslice ▶ pomocí  zadejte číslice ▶ **Uložit**

Příklad

Místní předvolby

Mezin. předvolba:
00 - 49

Místní předvolba:
0 - [0-9]]

< C

Uložit







Zapnutí/vypnutí melodie při čekání

- ▶  ▶   **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Melodie při ček.** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Změna systémového kódu PIN

Zálohování systémového nastavení telefonu pomocí systémového kódu PIN. Systémový kód PIN budete muset zadat mj. při přihlašování a odhlašování sluchátka ke kolébce nebo při obnově továrního nastavení.

Změnit 4místný systémový kód PIN telefonu (tovární nastavení: **0000**):

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **PIN systému** ▶ OK ▶ popř. pomocí  zadejte aktuální systémový kód PIN (pokud není 0000) ▶ OK ▶ pomocí  zadejte nový systémový kód PIN ▶ **Uložit**

Obnovení systémového kódu PIN






Nastavení původního kódu PIN **0000** základny:

- ▶ Vytáhněte ze základny síťový kabel ▶ podržte stisknuté tlačítko přihlášení/pagingu na základně ▶ současně znovu zapojte síťový kabel do základny ▶ Tlačítko podržte alespoň 5 sekund ... základna se resetuje a systémový kód PIN bude **0000**



Všechna sluchátka jsou odhlášena a musí být znovu přihlášena. Všechna nastavení budou obnovena na tovární nastavení.

Obnovení továrního nastavení telefonu

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Obn. zákl. nast.** ▶ OK ▶ pomocí  zadejte systémový kód PIN ▶ OK ▶ **Ano** ... základna se restartuje. Nové spuštění trvá přibližně 10 sekund.



Při obnovení původního nastavení

- zůstává zachováno datum a čas,
- zůstávají přihlášena sluchátka,
- nemění se systémový kód PIN,
- zapne se volba **Maximální dosah** a vypne se volba **Žádný signál**.

Příloha

Otázky a odpovědi

Návrhy řešení na internetu na stránkách ➔ www.gigaset.com/service

Postup odstraňování chyb

Na displeji se nezobrazují žádné údaje.

- Sluchátko není zapnuté. ► **Podržte** .
- Akumulátor je vybitý. ► Nabijte nebo vyměňte akumulátory.

Na displeji bliká hlášení „Žádná základna“.

- Sluchátko se nachází mimo dosah základny. ► Zmenšete vzdálenost sluchátka od základny.
- Základna není zapnutá. ► Zkontrolujte napájecí adaptér základny.
- Dosah základny se zmenšil, protože je vypnutá volba **Maximální dosah**.
 - **Maximální dosah** zapněte nebo zmenšete vzdálenost sluchátka od základny.

Na displeji bliká hlášení „Přihlaste přenosnou část“.

- Sluchátko není přihlášeno, popř. bylo odpojeno po připojení dalšího sluchátka (více než 6 přihlášení DECT). ► Přihlaste znovu sluchátko.

Vaše nastavení nebudou aplikována.

- Je nastaven špatný profil. ► **Profil Osobní** ... potom proveďte změny nastavení zařízení.

Sluchátko nezvoní.

- Vyzvánění je vypnuté. ► Zapněte vyzvánění.
- Nastaveno přesměrování hovorů. ► Vypněte přesměrování hovorů.
- Telefon nezvoní, pokud volající potlačil přenos telefonního čísla.
 - Zapnutí vyzvánění pro anonymní hovory.
- Telefon nezvoní v určitém časovém intervalu, popř. při určitých číslech.
 - Zkontrolujte časové řízení externích volání.

Žádný vyzváněcí/oznamovací tón z pevné sítě.

- Špatný telefonní kabel. ► Použijte dodaný telefonní kabel, případně při nákupu ve specializovaném obchodu dbejte na správné obsazení kontaktů konektoru.

Spojení se vždy přibližně po cca 30 sekundách přeruší.

- Opakovač (před verzí 2.0) byl aktivován nebo deaktivován. ► Vypněte a opět zapněte sluchátko.

Po dotazu na systémový kód PIN se ozve chybový tón.

- Systémový kód PIN je chybný. ► Opakujte postup, popř. nastavte systémový kód PIN znovu na hodnotu 0000.

Zapomněli jste systémový kód PIN.

- Nastavte systémový kód PIN opět na hodnotu 0000.

Účastník neslyší můj hlas.

- Na sluchátku je ztlumený zvuk. ► Opětovné zapnutí mikrofonu.

Některá ze síťových služeb nefunguje tak, jak je uvedeno.

- Příslušné funkce nejsou povoleny. ► Informujte se u provozovatele sítě.

Nezobrazuje se telefonní číslo volajícího.

- **Přenos telefonního čísla (CLI)** nebyl volajícím schválen. ► **Volající** by si měl nechat u poskytovatele připojení k síti aktivovat funkci přenosu telefonního čísla (CLI).
- **Zobrazení telefonního čísla (CLIP)** není provozovatelem sítě podporováno, nebo není pro vás aktivováno. ► Nechejte si provozovatelem sítě zobrazení telefonního čísla (CLIP) aktivovat.
- Telefon je prostřednictvím telefonní ústředny nebo routeru připojen k integrované telefonní ústředně (bráně), která nepředává všechny informace.
 - Resetování zařízení: Vytáhněte krátce síťovou zástrčku. Zástrčku opět zastrčte a vyčkejte, dokud se přístroj opět nespustí.
 - Zkontrolujte nastavení v telefonní ústředně a popř. aktivujte zobrazení telefonního čísla. K tomuto účelu vyhledejte v návodu k obsluze zařízení podle pojmů jako CLIP, zprostředkování telefonního čísla, přenos telefonního čísla, zobrazení hovoru... nebo se obraťte na výrobce zařízení.

Při zadávání slyším chybový tón (sestupnou řadu tónů).

- Akce se nezdařila nebo bylo zadání chybné. ► Opakujte postup. Řiďte se pokyny na displeji, případně nahlédněte do návodu k použití.

U zprávy v seznamu volání není uveden čas.

- Nejsou nastaveny údaje o datu a čase. ► Nastavte datum a čas.

Problémy s přihlášením nebo připojením náhlavní soupravy Bluetooth.

- Resetujte náhlavní soupravu Bluetooth (viz návod k použití náhlavní soupravy).
- Smažte přihlašovací data ve sluchátku odhlášením přístroje.
- Provedte znovu postup přihlášení.

Zákaznický servis a podpora

Máte nějaké otázky?

Rychlou odpověď a informace naleznete v tomto návodu k obsluze a na stránkách gigaset.com/pro.

Informace o tématech

- Products (výrobky)
- Documents (dokumentace)
- Interop (interoperabilita)
- Firmware (firmware)
- FAQ (časté dotazy)
- Support (podpora)

naleznete na adrese wiki.gigasetpro.com.

V případě podrobnějších dotazů k výrobku Gigaset vám ochotně poradí specializovaný prodejce.

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že následující typ rádiového zařízení vyhovuje směrnici 2014/53/EU:

Gigaset N210 PRO

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Gigaset přistupujeme k ochraně údajů o našich zákaznících velmi zodpovědně. Právě z tohoto důvodu ujišťujeme, že všechny naše výrobky byly vyvinuty na základě principu „ochrana soukromí zabudovaná do návrhu“ („Privacy by Design“). Všechny údaje, které shromažďujeme, se využívají pro dosažení maximální kvality našich výrobků. Při tom zajišťujeme, že vaše osobní údaje jsou chráněny a používají se výhradně za účelem poskytování služeb nebo výrobků. Víme, kde se vaše osobní údaje v podniku používají, a ujišťujeme, že se tak děje bezpečně, zabezpečeně a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/privacy-policy

Ochrana životního prostředí

System zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Všecké elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu.

Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 **Odpojte od přístroje veškeré kabely.**
- 2 **Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.**
- 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
- 4 Všechny díly otřete do sucha.
- 5 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne:** v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 6 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Příkon základnové stanice

V pohotovostním režimu:	cca. 0,5 W
Během hovoru:	cca. 0,6 W


Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880 – 1900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámců 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulzu	100 Hz
Délka vysílaného impulzu	370 μ s
Kanálový rastr	1728 kHz
Přenosová rychlost	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah	až do 50 m v budovách, až do 300 m venku
Napájení základny elektrickým proudem	230 V ~/50 Hz
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Typ volby	MFV (tónová volba)

Rozhraní Bluetooth

Rozsah vysílacích kmitočtů	2402–2480 MHz
Vysílací výkon	pulsní výkon 4mW

Osazení konektoru telefonní zástrčky

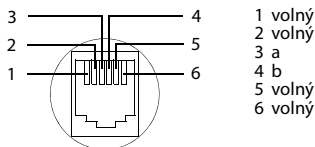

Napájecí adaptér kolébky

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Identifikace modelu	C707/C769
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz
Výstupní napětí	6,5 V
Výstupní proud	0,3 A
Výstupní výkon	1,95 W
Průměrná efektivita za provozu	> 71,5 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	nerelevantní – pouze při výstupním výkonu > 10 W
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W

Symboly na displeji




Podle nastavení a provozního stavu telefonu se na displeji zobrazují následující symboly.


Symboly stavového řádku

Symbol	Význam
	Intenzita signálu (režim Žádný signál je vypnutý)
	1 % – 100 % bílá, když je zapnutá volba Maximální dosah ; zelená, když je volba Maximální dosah vypnutá
	červená: žádné spojení se základnou
	Žádný signál zapnuto: bílá, když je volba Maximální dosah zapnutá; zelená, je-li volba Maximální dosah vypnutá
	Profil Tichý aktivován (Vyzvánění je vypnuto)
	Vyzvánění „Beep“ zapnuto

Symbol	Význam
	Blokování tlačítek aktivováno
	Bluetooth zapnuto
	Náhlavní souprava / naslouchadlo připojeno přes Bluetooth
	Datové zařízení připojeno přes Bluetooth
	Režim „Nerušit“ zapnutý
	Stav nabití akumulátorů:
	bílá: nabití přes 11 % – 100 %
	červená: stav nabití méně než 11 %
	bliká červeně: akumulátor je téměř vybitý (už jen cca 5 minut hovoru)
	Akumulátor se nabíjí (aktuální stav nabití):
	0 % – 100 %




Symboly dialogových tlačítek

Symbol	Význam
	Opakování volby
	Smazat text
	Otevření telefonního seznamu





Symbol	Význam
	Uložení čísla do telefonního seznamu




Symboly na displeji při signalizaci ...

Symbol	Význam
	externí volání
	interní volání
	Vytvoření spojení (odchází hovor)
	Spojení navázáno
	Není možné vytvořit spojení/ spojení přerušeno
	Připomínka termínu

Symbol	Význam
	Připomínka výročí
	Buzení
	Časovač s odpočtem

Další symboly na displeji

Symbol	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazení času buzení
	Vypnutí časovače, zobrazení s odpočtem
	Akce se provádí (zelená)
	Akce se nezdařila (červená)

Symbol	Význam
	Informace
	(Bezpečnostní) dotaz
	Čekejte, prosím...

Přehled nabídky



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Otevření hlavní nabídky: ► na sluchátku v klidovém stavu stiskněte tlačítko



Výběr služeb

Přesměrovat hovor	➔ str. 23
Čekající hovor	➔ str. 23



Bluetooth

Aktivace	➔ str. 44
Viditelnost	➔ str. 44
Hledat zařízení	➔ str. 45
Známá zařízení	➔ str. 45
Vlastní zařízení	➔ str. 46



Další funkce

Př. volání	➔ str. 17
Datový adresář	➔ str. 43
Spořiče displeje	➔ str. 43
Fotky volajícího	➔ str. 43
Zvuky	➔ str. 43
Volná paměť	➔ str. 44



Seznamy volání

Všechna volání	➔ str. 31
Odchozí volání	➔ str. 31
Přijátá volání	➔ str. 31
Zmeškaná volání	➔ str. 31



Nastavení zvuku

Hlasitost sluchátka	➔ str. 56	
Inteligentní hlasitost	➔ str. 56	
	Hlas. sluch. Smart	➔ str. 56
	Hlas.vyz.tonu Smart	➔ str. 56
Citlivost mikrofonu	➔ str. 57	
Zvukové profily	➔ str. 57	
	Profily sluchátek	➔ str. 57
	Profily handsfree	➔ str. 57
Upozorňující tóny	➔ str. 58	
Nerušit	➔ str. 35	
Vibrace	➔ str. 58	

Vyzvánění (přen.č.)	Hlasitost	➔ str. 57
	Melodie	➔ str. 57
	Nastavení času	➔ str. 41
	Vyp.vyzv.an.hovor	➔ str. 41
	Tiché nabíjení	➔ str. 42
Sluchátko s kabel.		➔ str. 56
Melodie při ček.		➔ str. 62



Záznamník

Přehrát zprávy	➔ str. 34
Sítový memobox	➔ str. 34



Organizér

Kalendář	➔ str. 36
Časovač	➔ str. 38
Budík	➔ str. 39
Zmeškané hovory	➔ str. 37



Adresář

	➔ str. 25
--	-------	-----------



Kontakty

pokud je připojeno zařízení Bluetooth s telefonním seznamem

Adresář sluchátka	➔ str. 29
Adresář Bluetooth	➔ str. 29
Pref. adresar	➔ str. 30



Nastavení

Datum/čas	➔ str. 62																		
Displej + klávesnice	<table border="1"> <tr> <td>Spořič displeje</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 54</td> </tr> <tr> <td>Velké písmo</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 55</td> </tr> <tr> <td>Barev. schémata</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 55</td> </tr> <tr> <td>Podsv.displeje</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 55</td> </tr> <tr> <td>Podsv.klávesnice</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 55</td> </tr> <tr> <td>Autom. zamč. kl.</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 55</td> </tr> </table>	Spořič displeje	➔ str. 54	Velké písmo	➔ str. 55	Barev. schémata	➔ str. 55	Podsv.displeje	➔ str. 55	Podsv.klávesnice	➔ str. 55	Autom. zamč. kl.	➔ str. 55	
Spořič displeje	➔ str. 54																		
Velké písmo	➔ str. 55																		
Barev. schémata	➔ str. 55																		
Podsv.displeje	➔ str. 55																		
Podsv.klávesnice	➔ str. 55																		
Autom. zamč. kl.	➔ str. 55																		
Jazyk	➔ str. 54																		
Přihlášení	<table border="1"> <tr> <td>Přihlášení sluchátka</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 49</td> </tr> <tr> <td>Odhlásit přen.část</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 50</td> </tr> <tr> <td>Vybrat základnu</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 50</td> </tr> <tr> <td>Základní registrace</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 49</td> </tr> </table>	Přihlášení sluchátka	➔ str. 49	Odhlásit přen.část	➔ str. 50	Vybrat základnu	➔ str. 50	Základní registrace	➔ str. 49							
Přihlášení sluchátka	➔ str. 49																		
Odhlásit přen.část	➔ str. 50																		
Vybrat základnu	➔ str. 50																		
Základní registrace	➔ str. 49																		

Telefonie	Automat. odpověď	→ str. 58
	Místní předvolby	→ str. 62
	Země	→ str. 54
	Nouzová volání	→ str. 59
	Int.příposlech	→ str. 20
	Přístupový kód	→ str. 53
	Opakování volby	→ str. 52
	Anonymní hovory	→ str. 41
	Sezn. nevyž. vol.	Blokovaná čísla Režim ochrany
Systém	Obn. nast. přen. č.	→ str. 61
	Kontrola zabezp.	→ str. 60
	Odstranit sluchátko	→ str. 61
	Obn. zákl. nast.	→ str. 63
	Šifrování	→ str. 51
	Zesilovač	pouze když je přihlášený alespoň jeden opakovač	→ str. 52
	PIN systému	→ str. 63
	ECO DECT	Maximální dosah
Žádný signál		→ str. 39

Rejstřík

A	
Aktualizace	48
Aktualizace firmwaru	48
Akumulátor	
stav nabití	70
Akustické profily	35
Anonymní volání	22
Automatické přijetí hovoru	58
Automatický příjem volání	55
B	
Barevné schéma	55
Bez záření	40
Bezpečnostní pokyny	8
Blokování tlačítek, automaticky	55
Blokování volání	42
Blokování zobrazení telefonního čísla	22
Bluetooth	
aktivace	44
nastavení viditelnosti/skrytí zařízení	44
odhlášení zařízení	45
přenesení telefonního seznamu (vCard)	28
přenos telefonního seznamu	29
přihlášení zařízení	45
seznam známých zařízení	45
změna názvu zařízení	46
Budík	39
Buzení	39
zapnutí/vypnutí	39
C	
Citlivost	
hlasitost	56
CLI, Calling Line Identification	22
CLIP, CLI Presentation	22
CLIR, CLI Restriction	22
Č	
Časovač	38
Časové řízení externích volání	41
Čekající hovory, externí	23
přijetí/odmítnutí	18, 19
Čekající hovory, interní	
přijmout	19
Číslo	
uložení do telefonního seznamu	25, 27
zadání čísla síťového záznamníku	34
D	
Délka signálu flash	52
Dialogová tlačítka	4, 13
přiřazení	59
symboly	70
Displej	
barevné schéma	55
nastavení	54
podsvícení	55
rozložený	8
spořič displeje	54
změna jazyka na displeji	54
Doporučení výrobce	66
E	
ECO DECT	39
F	
Filtr volání	41
G	
Gigaset QuickSync	28, 46
H	
Hlasité okolí	21
Hlasité telefonování	20
Hlasitost	
hlasitost sluchátka při hlasitém odposlechu ..	20
náhlavní souprava	56
reproduktor	56
sluchátko	56
Hlasitost hlasitého telefonování	20
Hlasitost náhlavní soupravy	56
Hlasitost sluchátka	20
automatická	56
Hlasový záznamník	
poslech zpráv	34
Hledání	
sluchátko	50
Hledání v telefonním seznamu	26
Hovor	
externí	16
interní	18
interní předání (spojení)	19
připojení účastníka	19

I		N	
Interní		Náhlavní souprava (Bluetooth)	44
připojení	19	Napájecí adaptér	
telefonování	18	kolébka	69
zpětné dotazy	19	Nápověda	64, 66
		Nastavení	
J		zálohování a obnovení programem	
Jazyk na displeji		QuickSync	47
nastavení	10	Nastavení času	11, 62
Jazyk, displej	54	Nastavení data	11, 62
		Nastavení systému	62
K		Nedostupnost pro volající	
Kalendář	36	profil „Nerušit“	35
Kapacita paměti v telefonním seznamu	27	Nejlepší základna	50
Kapacita paměti, správce souborů		„Nerušit“, profil	35
Media-Pool	44		
Kapalina	67	O	
Klid od volání		Obnovení továrního nastavení sluchátka	61
anonymní	41	Obrázek	
časové řízení	41	formáty	43
seznam blokových volání	42	jako obrázek CLIP	43
vypnout vyzvánění během připojení do		jako spořič displeje	43
nabíječky	42	přejmenování	43
Klídivý stav		smazání	43
návrat do	14	Obrázek CLIP	
Kolébka		zobrazení ve správci Media-Pool	43
připojení do elektrické/telefonní sítě	9	Obrázek CLIP, v telefonním seznamu	26
Konference	24	Obsah balení	9
dva externí hovory	24	Ochrana osobních údajů	66
ukončení	24	Ochrana životního prostředí	67
Kontakt		Odesláni	
přenos ze smartphonu	29	celý telefonní seznam do sluchátka	28
Kontakt s kapalinou	67	Odhlášení (sluchátko)	50
Křížek	4	Odhlášení zařízení (Bluetooth)	45
		Odpočet (časovač)	38
L		Odstraňování chyb	
Lékařské přístroje	8	obecně	64
Likvidace	67	Opakovač	51
		Oprava chybných zadání	14
M		Osazení konektoru	68
Maximální dosah	40	Otázky a odpovědi	64
Media-Pool		Ovládací tlačítko	4, 12
zobrazení obrázku CLIP	43	Ozvěna, při provozu přes router	52
Melodie			
vyzvánění pro interní/externí volání	57	P	
Melodie při čekání	62	Paging	50
Memobox	34	Pauza ve volbě	53
Mezin. předvolba	62	Péče o přístroj	67
Mikrofon		Péče o zákazníky	66
hlasitost	57	Pípnutí (upozorňovací tón)	36, 58
nastavení citlivosti	21, 57	Podsvícení klávesnice	55
zapnutí/vypnutí	20	Poskytovatel služeb viz vizový operátor	
Místní předvolba	62	Preferovaný telefonní seznam	30
		Prodleva	
		po obsazení linky	53
		po provolbě	53
		po stisknutí tlačítka R	53

Profil „Nerušit“	35	smazání záznamu	31
Profily	35	volba ze	17
Profily hlasitého telefonování	57	záznam	31
Profily sluchátka	57	zpětné volání volajícím	31
Prohlášení o shodě	66	Seznamy volání	31
Provolba (telefonní ústředna)	53	Seznamy zpráv	32
Předvolba do veřejné telefonní sítě (telefonní ústředna)	53	Signalizace, symboly	71
Přehled		Síla signálu	70
sluchátko	4	Síťové služby, specifické pro poskytovatele	22
Přehrání zvuku	43	Síťový operátor	22
Přenos telefonního čísla	22	Síťový záz. viz Síťový záznamník	
žádný	22	Síťový záznamník	
Přesměrování hovorů	23	zadáni čísla	34
Přesměrování, externí hovor interně	19	Síťový zdroj	8
Přihlášení (sluchátko)	49	Skupina VIP, přiřazení záznamu telefonního seznamu	25
Přihlášení zařízení (Bluetooth)	45	Sluchátko	
Příjem volání	55	automatické blokování tlačítek	55
Příjetí hovoru, automatické	58	barevné schéma	55
Příkon	68	hlasitost odposlechu	20
Přímé volání	17	hlasitost sluchátka	20
Připojení k externímu hovoru	19	hledání	50
Připojení náhlavní soupravy	4	jazyk na displeji	54
Připojení napájecího kabelu	9	klidový stav	14
Připojení USB	4	obnovení továrního nastavení	61
Přiřazení číselného tlačítka	59	odhlášení	50
Přiřazení tlačítka	59	paging	50
Psaní malých/velkých písmen	15	podsvícení displeje	55
Psaní velkých/malých písmen	15	podsvícení klávesnice	55
		použití několika sluchátek	49
Q		přehled	4
QuickSync	28, 46	přihlásit k další základně	50
zálohování a obnovení nastavení	47	přihlášení	49
		velká písmena	55
		vypnutí zvuku	20
		zapnutí/vypnutí	12
		změna čísla	51
		změna nastavení	54
		změna názvu	51
		změna pro nejlepší příjem	50
		změna základny	50
		Spojení se základnou	50
		Spořič displeje	54
		Správce souborů Media-Pool	43
		kapacita paměti	44
		Stav nabití akumulátorů	70
		Stavový řádek	4
		symboly	70
		Symboly	
		budík	39
		časovač	38
		na dialogových tlačítkách	70
		signalizace	71
		stavový řádek	70
		zobrazení nových zpráv	32
		Symboly na displeji	70
R			
Reproduktor	20		
Režim Podřimování (budík)	39		
Režim XES	52		
Router, připojení základny	10, 52		
Rozhraní Bluetooth	44		
Rozhraní počítače	46		
Rozlomený displej	8		
S			
Seznam			
známá zařízení (Bluetooth)	45		
Seznam blokovanych čísel			
převzetí telefonního čísla ze seznamu hovorů	42		
Seznam blokovanych volání	42		
Seznam hovorů			
uložení čísla do telefonního seznamu	31		
Seznam opakování volby	16		
Seznam opakování vytáčení	31		
Seznam volání			
otevření	31		
smazání	31		

Systémový kód PIN		tláčítko zapnutí/vypnutí	4
reset	63	tláčítko zavěšení	4, 16
změna	63	tláčítko zpráv	4
<hr/>			
Š		Tlačítka	
Šifrování		profily	35
zapnutí/vypnutí	51	Tlačítka (základna), přihlášení/paging	5
Šifrování DECT	51	Tlačítka 1	4
Šifrování, spojení DECT	60	Tlačítka hlasitého telefonování	20
<hr/>			
T		Tlačítka Nabídka	12
Technické údaje	68	Tlačítka profilu	4, 35
Telefon		Tlačítka přihlášení/pagingu	5
nastavení	62	Tlačítka přijetí hovoru	4
ovládání	12	Tlačítka R	53
Telefonní seznam	25	Tlačítka s hvězdičkou	4
kapacita paměti	27	Tlačítka s křížkem	4
odeslání do sluchátka	28	Tlačítka telefonního seznamu, změna přiřazení	30
odeslání záznamu/seznamu do sluchátka	28	Tlačítka zapnutí/vypnutí	4
otevřít	25	Tlačítka zavěšení	4
pořadí záznamů	26	Tlačítka zpráv	4
preferovaný	30	<hr/>	
prohledání	26	U	
přenos pomocí Bluetooth	29	Upozorňovací tón (pípnutí)	36, 58
přenos vizitek vCard (Bluetooth)	28	Upozorňovací tón	58
uložení čísla	27	Uvedení do provozu	9
volba čísla	16	<hr/>	
vybrat záznam	26	V	
vytvoření záznamu	25	Velká písmena	55
záznam	25	Vibrační vyzvánění	58
Telefonní ústředna		Výroční viz termin	
délky prodlev	53	Volání	
nastavení délky signálu flash	52	externí	16
připojení základny	52	interní	18
uložení provolby	53	přijetí	18
Telefonní zástrčka, osazení konektoru	68	Volání, anonymní	22
Telefonování		klid od	41
externí	16	Volba	
interní	18	z telefonního seznamu	16
přijetí volání	18	ze seznamu opakování volby	16
Termín		ze seznamu volání	17
nastavení	36	Vypnutí rádiového modulu	40
signalizace	37	Vytažení	
zmeškaný	37	pomocí zkrácené volby	59
zobrazit zmeškaný	37	Vyzváněcí tón	
Tišňová telefonní čísla	59	hlasitost	57
Tišňové volání		Vyzváněcí tón VIP	25
nelze volání	8	Vyzvánění	57
Tlačítka		automatická hlasitost	56
dialogová tlačítka	4, 13	časové řízení	41
hlasité telefonování	20	melodie pro interní/externí hovory	57
hvězdička	4	vypnout během připojení do nabíječky	42
křížek	4	změna	57
nabídka	12	<hr/>	
ovládací tlačítka	4, 12	Z	
tláčítka profilu	4	Zabezpečení systémových nastavení	63
tláčítka přijetí hovoru	4	Zadávání přehlásek	15
tláčítka s křížkem	4	Zadávání speciálních znaků	15
		Zadávání zvláštních znaků	15

Zadejte číslici	14	Změnit název sluchátka	51
Zadejte text	14	Zmeškaná výročí/termíny	37
Zákaznický servis	66	Zobrazení	
Základna		anonym	22
nastavení	62	externí	22
obnovení továrního nastavení	63	hlášení memoboxu	32
připojení k routeru	10, 52	kapacita paměti v telefonním seznamu	27
připojení k telefonní ústředně	52	neznámé	22
systémový kód PIN	63	zapnutí/vypnutí nových zpráv	33
změna	50	zmeškaný termín/vyročí	37
změna názvu	50	Zobrazení hlášení memoboxu	32
Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek	12	Zobrazení nových zpráv	32
Zapnutí/vypnutí alarmu (časovače)	38	Zobrazení telefonního čísla	22
Zapnutí/vypnutí LED zpráv	33	Zpětný dotaz	
Záření		externí	24
redukování	40	interní	19
Země	54	ukončení	24
nastavení	10	Ztlumení zvuku sluchátka	20
Zesilovač příjmu viz opakováč		Zvuk	
Zkrácená volba	16, 59	formáty	43
Změna		přehrání	43
jazyk na displeji	54	přejmenovat	43
systémový kód PIN	63	zmazat	43
Změna kódu PIN	63	Zvuky vyzvánění	43
Změna kódu PIN sluchátka	61		
Změna názvu zařízení (Bluetooth)	46		
Změna systémového kódu PIN	63		

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[gigaset.com/pro](https://www.gigaset.com/pro)