

Gigaset

N210 PRO

Aktuelle Informationen zur Ihrem Produkt: → wiki.gigasetpro.com

Inhalt

Übersicht	4
Mobilteil	4
Basis	5
Darstellung in der Bedienungsanleitung	6
Sicherheitshinweise	7
Inbetriebnahme	8
Verpackungsinhalt	8
Basis	8
Mobilteil	9
Telefon bedienen	11
Telefon kennen lernen	11
Telefonieren	15
Providerspezifische Funktionen (Netzdienste)	22
Telefonbuch	27
Anruflisten	33
Nachrichtenlisten	34
Netz-Anrufbeantworter	36
Weitere Funktionen	37
Akustikprofile	37
Kalender	38
Timer	40
Wecker	41
ECO DECT	42
Schutz vor unerwünschten Anrufen	43
Media-Pool	46
Bluetooth	47
Zusatzfunktionen über das PC-Interface	50
Telefon erweitern	53
Mehrere Mobilteile	53
Repeater	55
Betrieb an einem Router	56
Betrieb an einer Telefonanlage	57
Telefon einstellen	58
Mobilteil	58
System	66

Anhang	68
Fragen und Antworten	68
Kundenservice & Hilfe	70
Herstellerhinweise	70
Technische Daten	72
Display-Symbole	74
Menü-Übersicht	76
Index	79



Die Funktionen des Telefons sind am Beispiel eines Mobilteils Gigaset SL800 H PRO beschrieben. An Ihrem Mobilteil stehen eventuell nicht alle Funktionen zur Verfügung oder die Bedienung kann von der Beschreibung abweichen. Informationen zu Ihrem Mobilteil finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung.

Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Übersicht

Mobilteil



- 1 **Display**
- 2 **Statusleiste** (→ S. 74)
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 3 **Display-Tasten** (→ S. 12)
verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation
- 4 **Nachrichten-Taste** (→ S. 34)
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf

- 5 **Auflegen-Taste, Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abbrechen;
eine Menüebene zurück ▶ **kurz drücken**
zurück in Ruhezustand ▶ **lang drücken**
Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand) ▶ **lang drücken**
- 6 **Raute-Taste / Sperr-Taste**
Tastensperre ein-/ausschalten ▶ **lang drücken** (im Ruhezustand)
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung ▶ **kurz drücken** (bei Texteingabe)
Wahlpause eingeben ▶ **lang drücken**
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R-Taste**
Rückfrage (Flash) ▶ **lang drücken**
- 9 **USB-Anschluss**
zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC
- 10 **Stern-Taste**
Tabelle der Sonderzeichen öffnen (bei Texteingabe) ▶ **kurz drücken**
- 11 **Headset-Anschluss**
(3,5 mm Klinenstecker)
- 12 **Taste 1**
Netz-Anrufbeantworter anwählen ▶ **lang drücken**
- 13 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**
Gespräch annehmen; angezeigte Nummer wählen; umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb
Wahlwiederholungsliste öffnen ▶ **kurz drücken**
Wählen einleiten ▶ **lang drücken**
- 14 **Profil-Taste**
Wechsel zwischen Akustikprofilen (im Ruhezustand) ▶ **kurz drücken**
Mikrofon ein-/ausschalten (im Gespräch) ▶ **kurz drücken**
Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen (im Gespräch) ▶ **lang drücken**
- 15 **Steuer-Taste / Menü-Taste** (→ S. 11)
Menü öffnen; in Menüs und Eingabefeldern navigieren; Funktionen aufrufen (situationsabhängig)

Basis

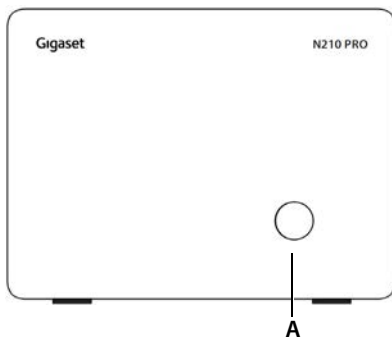
A Anmelde-/Paging-Taste

Mobilteile suchen (Paging)





Mobilteil anmelden

▶ **kurz** drücken















▶ **lang** drücken



Darstellung in der Bedienungsanleitung

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.










Tasten

 oder 	Abheben-Taste	 oder 	Freisprech-Taste
	Auflegen-Taste	 bis 	Ziffern-/Buchstaben-Tasten
 / 	Steuer-Taste Rand / Mitte		Nachrichten-Taste
	R-Taste		Stern-Taste
	Raute-Taste		Profil-Taste
OK, Zurück, Auswahl, Ändern, Sichern, ... Display-Tasten			

Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** ( = aktiviert)

Darstellung	Bedeutung
▶	Jeder Pfeil leitet eine Aktion ein.
▶ 	Im Ruhezustand in die Mitte der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
▶  	Mit der Steuer-Taste  zum Symbol  navigieren.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
▶  Telefonie	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag Telefonie wählen.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Telefonie wird geöffnet.
▶ Auto-Rufannahm.	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
▶ Ändern	Mit Ändern aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert  /deaktiviert  .

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Die ausführlichen Bedienungsanleitungen aller Telefone und Telefonanlagen sowie des Zubehörs stellen wir Ihnen online unter gigaset.com/pro in der Rubrik Support zur Verfügung. Damit helfen wir, Papier zu sparen, und bieten jederzeit schnellen Zugriff auf die gesamte und aktuelle Dokumentation.



Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.

Achten Sie darauf, dass die Akkus nicht durch Gegenstände im Akkufach kurzgeschlossen werden können.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.

Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.

Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.

Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- eine Basis,
- ein Steckernetzgerät für die Basis,
- ein Telefonkabel (RJ11 - RJ11),
- ein Telefonkabel (RJ11 - RJ45)



Die Basis ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

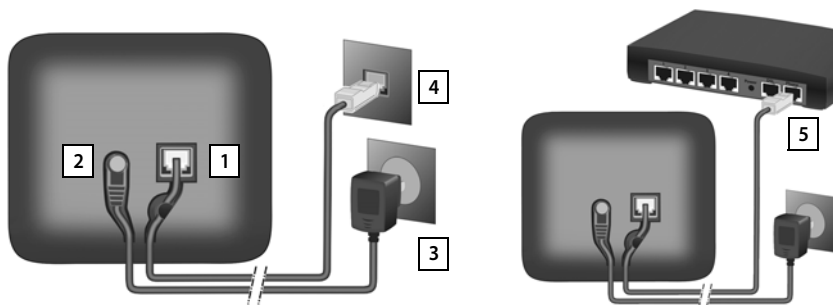
Basis an einer zentralen Stelle auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage aufstellen. Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Dieses Gerät ist nur zur Montage in einer Höhe von max. 2 m geeignet.

Basis



- ▶ Telefonkabel in die Anschlussbuchse **1** auf der Basis-Rückseite stecken, bis es einrastet.
- ▶ Stromkabel des Steckernetzgeräts in die Anschlussbuchse **2** stecken.
- ▶ Je nach Modell, wenn im Lieferumfang enthalten: Abdeckung in die Aussparungen der Basisrückseite einklicken (nicht bei Wandmontage).
- ▶ Steckernetzgerät **3** und Telefonstecker **4** einstecken.



Länderabhängig kann für Ihren Telefonanschluss **4** ein anderer Stecker erforderlich sein (weder RJ11 noch RJ45). In diesem Fall benötigen Sie einen Stecker-Adapter.

Bei Anschluss an einen Router:

- ▶ Telefonkabel in die Telefonanschlussbuchse am Router **5** einstecken.

Wenn Sie eine bestehende Netzwerkinfrastruktur (LAN) zur Verbindung mit dem Router/der Telefonanlage nutzen wollen:

- ▶ Zum Anschluss der Basis an das Netzwerk das Telefonkabel mit den Anschlüssen RJ11 - RJ45 (LAN) verwenden.
- ▶ Auf der Seite des Routers/der Telefonanlage die Verbindung zum Netzwerk durch ein passendes Kabel (z.B. RJ45 - RJ11) herstellen.



Das Netzkabel muss zum Betrieb **immer eingesteckt** sein, da das Telefon ohne Stromanschluss nicht funktioniert.

Mobilteil


- ▶ Mobilteil in Betrieb nehmen, wie in der zugehörigen Bedienungsanleitung beschrieben.



Die Bedienung des Gigaset N210 PRO wird in dieser Anleitung am Beispiel eines Standard-Gigaset-Mobilteils beschrieben. Die Bedienung kann an Ihrem Gigaset-Mobilteil abweichen. An Mobilteilen anderer Hersteller stehen ggf. nicht alle Funktionen zur Verfügung.

Detaillierte Informationen: → Bedienungsanleitung zu Ihrem Mobilteil

Display-Sprache einstellen

- ▶ Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Français** ▶ Display-Taste **OK** drücken


Sie können die Display-Sprache auch später im Menü **Einstellungen** ändern.

Deutsch

English

Français

Land auswählen

- ▶ Steuer-Taste  drücken, bis im Display das Land markiert ist, in dem Sie das Gerät betreiben z. B. **Deutschland** ▶ Display-Taste **OK** drücken

Sie können das Land auch später im Menü **Einstellungen** ändern.

Vereinigtes Köni.

Irland

Österreich

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.


- ▶ Display-Taste **Zeit** drücken

oder, wenn Datum und Uhrzeit bereits eingestellt sind:

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Datum und Uhrzeit** ▶ **OK**




Die aktive Eingabeposition blinkt.

Eingabeposition ändern: ▶ 

Zwischen den Eingabefeldern wechseln: ▶ 

Datum eingeben:

- ▶  Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben


Uhrzeit eingeben:

- ▶  Stunden und Minuten 4-stellig eingeben

Einstellung speichern:

- ▶ Display-Taste **Sichern** drücken ... im Display wird **Gespeichert** angezeigt und ein Bestätigungston wird ausgegeben

Zurück in den Ruhezustand:

- ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken



Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Telefon bedienen

Telefon kennen lernen

Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  **lang** drücken

Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  **lang** drücken

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶  **lang** drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 

PIN-geschützte Tastensperre

Wenn Sie für das Mobilteil eine PIN (ungleich 0000) vergeben haben, müssen Sie zum Aufheben der Tastensperre diese PIN eingeben.

Mobilteil-PIN einrichten: → S. 65

Notrufnummern festlegen, die auch bei PIN-geschützter Tastensperre gewählt werden können:
→ S. 63





Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

Im Ruhezustand

Hauptmenü öffnen

Telefonbuch öffnen

Liste der Mobilteile öffnen

Sprachlautstärke für Hörer bzw. Freisprecheinrichtung einstellen

Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen



In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen

Zeile nach oben/unten navigieren

Option auswählen, Schreibmarke nach links/rechts bewegen



Während eines Gesprächs

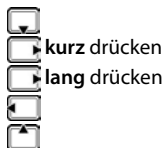
Telefonbuch öffnen

Mikrofon stumm schalten

Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen

Interne Rückfrage einleiten

Sprachlautstärke für Hörer bzw. Freisprecheinrichtung ändern



Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.



Symbole der Display-Tasten → S. 74.



Die Display-Tasten im Ruhezustand sind mit einer Funktion vorbelegt.

Belegung ändern: → S. 64

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Funktionen auswählen/bestätigen


Auswahl bestätigen mit

OK oder Mitte der Steuer-Taste  drücken

Eine Menüebene zurück mit

Zurück

In den Ruhezustand wechseln mit

 lang drücken



Funktion ein-/ausschalten mit

Ändern eingeschaltet  / ausgeschaltet 

Option aktivieren/deaktivieren mit

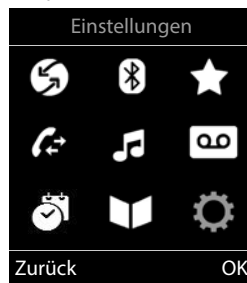
Auswahl ausgewählt  / nicht ausgewählt 

Hauptmenü

Im Ruhezustand: ▶ Steuer-Taste **mittig**  drücken ▶ mit Steuer-Taste  Untermenü auswählen ▶ OK


Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion ist farbig markiert, der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile.

Beispiel



Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen: ▶ mit Steuer-Taste  Funktion auswählen ▶ OK

Zurück zur vorherigen Menüebene:

▶ Display-Taste **Zurück** drücken

oder

▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken

Beispiel



Zurück in den Ruhezustand



▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken



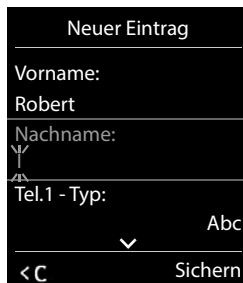
Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

Text eingeben



Eingabeposition

- ▶ Mit  Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.
- ▶ Mit  Position der Schreibmarke versetzen.




Beispiel






Falscheingaben korrigieren

- **Zeichen** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **kurz** drücken
- **Worte** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **lang** drücken

Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen  und  und der Taste  sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- Buchstaben/Ziffer auswählen: ▶ Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken
- Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ▶ Raute-Taste  drücken
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Sonderzeichen eingeben: ▶ Stern-Taste  drücken ▶ mit  zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ **Einfügen**





Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig von der eingestellten Sprache.

Telefonieren

Anrufen

▶  Nummer eingeben ▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken

oder

▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ▶  Nummer eingeben




Wählvorgang abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken



Informationen zur Rufnummernübermittlung: → S. 22

Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Ziffern-Tasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.

Aus dem Telefonbuch wählen

▶  Telefonbuch öffnen ▶  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Falls mehrere Nummern eingetragen sind:


▶  Nummer auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Nummer wird gewählt





Für den Schnellzugriff (Kurzwahl): Nummern aus dem Telefonbuch auf die Ziffern- oder Display-Tasten legen.



Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶

 Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:

▶ **Ansehen** ... die Nummer wird angezeigt ▶ ggf. mit  Nummern durchblättern ▶ bei gewünschter Rufnummer Abheben-Taste  drücken

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

- ▶ Abheben-Taste kurz drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶
 Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ... mögliche Optionen:

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: ▶ **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK**

Nummer ins Display übernehmen:

- ▶ **Nummer verwenden** ▶ **OK** ▶ ggf. ändern oder ergänzen ▶ als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern

Ausgewählten Eintrag löschen: ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Alle Einträge löschen: ▶ **Liste löschen** ▶ **OK**

Automatische Wahlwiederholung einstellen:

- ▶ **Auto-Wahlwiederh.** ▶ **OK** ... die gewählte Nummer wird in festen Abständen (mind. alle 20 Sek.) automatisch gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste, „Lauthören“ ist eingeschaltet.

Teilnehmer meldet sich: ▶ Abheben-Taste drücken ... die Funktion wird beendet

Teilnehmer meldet sich nicht: Der Ruf bricht nach ca. 30 Sek. ab. Nach Drücken einer beliebigen Taste oder zehn erfolglosen Versuchen endet die Funktion.

Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 33) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe.

- ▶ **Anruflisten** ▶ **OK** ▶ Liste auswählen ▶ **OK** ▶ Eintrag auswählen ▶
 Abheben-Taste drücken



Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste **Anrufe** aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist.

Die Liste **Entgangene Anrufe** kann auch über die Nachrichten-Taste geöffnet werden.

Direktruf

Beim Drücken einer **beliebigen** Taste wird eine vorbelegte Nummer gewählt. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

Direktrufmodus einschalten:

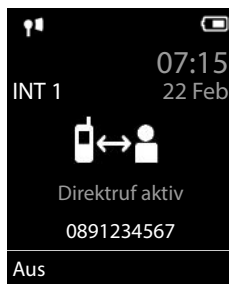
- ▶ **Extras** ▶ **OK** ▶ **Direktruf** ▶ **OK** ▶
Aktivierung einschalten ▶ **Ruf an** ▶ Nummer eingeben ▶ **Sichern** ... im Ruhezustand wird der aktivierte Direktruf angezeigt

Direktruf ausführen: ▶ Beliebige Taste drücken ... die gespeicherte Nummer wird gewählt

Wählen abbrechen: ▶ Auflegen-Taste drücken.

Direktruf-Modus beenden: ▶ Taste **lang** drücken



Beispiel



Beim Wählen Wählpause eingeben

- ▶ Raute-Taste  lang drücken ... im Display erscheint ein P

Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Abheben/Freisprech-Taste (/) signalisiert.

Anruf annehmen:

- Abheben-Taste  drücken
- Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist: ▶ Mobilteil aus der Ladeschale nehmen
- Gespräch am Headset annehmen

Klingelton ausschalten: ▶ **Ruf aus** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird

Informationen über den Anrufer





Die Nummer des Anrufers wird übertragen (→ S. 22).

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt.

Ist die Nummer des Anrufers im lokalen Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

Anklopfen annehmen/abweisen




Ein Anklopfen signalisiert während eines externen Gesprächs einen Anruf. Die Nummer oder der Name des Anrufers wird angezeigt, wenn die Rufnummer übertragen wird.

- Anruf abweisen: ▶ **Optionen** ▶  **Anklopfen abweisen** ▶ **OK**
- Anruf annehmen: ▶ **Abheben** ▶ mit dem neuen Anrufer sprechen. Das bisher geführte Gespräch wird gehalten.
- Gespräch beenden, gehaltenes wieder aufnehmen: ▶ **Auflegen-Taste**  drücken.




Intern anrufen



An der Basis sind mehrere Mobilteile angemeldet (→ S. 53).

- ▶  **kurz** drücken ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet, das eigene Mobilteil ist mit < markiert ▶  Mobilteil oder **An alle** (Sammelruf) auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Schnellwahl für Sammelruf:

- ▶  **kurz** drücken ▶ 
- oder ▶  **lang** drücken



Interne Gespräche mit anderen an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenfrei.

Sie hören den Besetztton, wenn:

- bereits eine interne Verbindung besteht
- das angerufene Mobilteil nicht verfügbar ist (ausgeschaltet, außerhalb der Reichweite)
- das interne Gespräch nicht innerhalb von 3 Minuten angenommen wird

Intern rückfragen / Intern weitergeben

Mit einem **externen** Teilnehmer telefonieren und das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache halten.

- ▶  ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet ▶  Mobilteil oder **An alle** auswählen ▶ **OK** ... der interne/die internen Teilnehmer werden angerufen ... mögliche Optionen:

Rücksprache halten:

- ▶ Mit dem internen Teilnehmer sprechen


Zum externen Gespräch zurückkehren:

- ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK**

Externes Gespräch weitergeben, wenn der interne Teilnehmer sich gemeldet hat:

- ▶ externes Gespräch ankündigen ▶ Auflegen-Taste  drücken

Externes Gespräch weitergeben, bevor der interne Teilnehmer abhebt:




- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... das externe Gespräch wird sofort weitergeleitet. Wenn sich der interne Teilnehmer nicht meldet oder besetzt ist, kommt der externe Anruf automatisch zu Ihnen zurück.

Internen Anruf beenden, wenn der interne Teilnehmer sich **nicht** meldet oder der Anschluss besetzt ist:

- ▶ **Beenden** ... Sie kehren zum externen Gespräch zurück

Makeln / Konferenz aufbauen

Gespräch führen, ein weiteres Gespräch wird gehalten. Beide Gesprächspartner werden im Display angezeigt.

- Makeln: ►  zwischen beiden Teilnehmern wechseln
- Dreier-Konferenz aufbauen: ► **Konfer.**
- Konferenz beenden: ► **Einzeln** . . . Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden ►  zwischen beiden Teilnehmern wechseln
Die anderen Gesprächspartner beenden die Teilnahme an der Konferenz mit der Auflegen-Taste .

Anklopfen annehmen/abweisen

Ein externer Anruf während eines internen Gesprächs wird mit einem Anklopfton signalisiert. Wird die Rufnummer übertragen, wird die Nummer oder der Name des Anrufers auf dem Display angezeigt.

- Anruf abweisen: ► **Abweisen**
Der Anklopfton wird ausgeschaltet. Der Anruf wird an den anderen angemeldeten Mobilteilen weiterhin signalisiert.
- Anruf annehmen: ► **Abheben** . . . Sie sprechen mit dem neuen Anrufer, das bisher geführte Gespräch wird gehalten.

Interner Anklopfer während eines externen Gesprächs

Versucht ein interner Teilnehmer Sie während eines externen oder internen Gesprächs anzurufen, wird dieser Anruf im Display angezeigt (**Anklopfen**).

- Anzeige beenden: ► Auf eine beliebige Taste drücken
- Internen Anruf annehmen: ► Aktuelles Gespräch beenden
Der interne Anruf wird wie gewöhnlich signalisiert. Sie können ihn annehmen.

Zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und daran teilnehmen (Konferenz).



Die Funktion **Intern zuschalten** ist aktiviert.

Intern zuschalten ein-/ausschalten

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Intern zuschalten** ▶ **Ändern** = aktiviert

Intern zuschalten

Die Leitung ist durch ein externes Gespräch belegt. Ihr Display zeigt einen entsprechenden Hinweis. Sie können sich zu dem bestehenden externen Gespräch zuschalten.

- ▶ **lang** drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Zuschalten beenden

- ▶ drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Während eines Gesprächs

Freisprechen

Während eines Gesprächs und beim Verbindungsaufbau Freisprechen ein-/ausschalten:

- ▶ Freisprech-Taste drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Freisprech-Taste drücken und gedrückt halten ▶ Mobilteil in Ladeschale stellen ▶ weitere 2 Sekunden gedrückt halten

Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset):

- ▶ drücken ▶ Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**



Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn **Sichern** nicht gedrückt wird.

Mikrofon stumm schalten



Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten: ▶ drücken

oder: ▶ Profil-Taste **kurz** drücken

Mikrofon-Empfindlichkeit einstellen

Empfindlichkeit des Mikrofons für den Hörer oder das kabelgebundene Headset während eines Gesprächs einstellen.

- ▶  **lang** drücken ▶ mit  gewünschte Empfindlichkeit einstellen ▶ **Sichern**



Eine Veränderung ohne Speicherung gilt nur für das aktuelle Gespräch.

Mikrofon-Empfindlichkeit im Ruhezustand dauerhaft einstellen:

- ▶  **lang** drücken ▶ mit  **Hörer / Kabel-Headset** auswählen ▶ mit  Empfindlichkeit einstellen ▶ **Sichern**

oder

- ▶  ▶  ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  ▶ **OK** ▶  **Mikrofon Empfindl.** ▶ **OK** ▶ mit  **Hörer / Kabel-Headset** auswählen ▶ mit  Empfindlichkeit einstellen ▶ **Sichern**

Akustik-Profil auf laute Umgebung einstellen:

- ▶ Profil-Taste  **lang** drücken ▶ mit  Empfindlichkeit einstellen ▶ **Sichern**

Providerspezifische Funktionen (Netzdienste)


Netzdienste sind abhängig vom Netz (analoges Festnetz oder Internet-Telefonie) und vom Netzanbieter (Service-Provider oder Telefonanlage) und müssen ggf. bei diesem beauftragt werden. Eine Beschreibung der Leistungsmerkmale erhalten Sie auf den Internet-Seiten oder in den Filialen Ihres Netzanbieters.

Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.




Durch die Beauftragung von Netzdiensten können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

Es werden zwei Gruppen von Netzdiensten unterschieden:

- Netzdienste, die im Ruhezustand für den folgenden Anruf oder alle folgenden Anrufe aktiviert werden (z. B. „Anonym anrufen“). Diese werden über das Menü  **Netzdienste** aktiviert/deaktiviert.
- Netzdienste, die während eines externen Gesprächs aktiviert werden (z. B. „Rückfrage“, „mit zwei Gesprächspartnern makeln“, „Konferenzen aufbauen“ (wenn vorhanden)). Diese werden während eines externen Gesprächs als Option oder über eine Display-Taste zur Verfügung gestellt (z. B. **Rückfr.**, **Konferenz** (wenn vorhanden)).



Zum Ein-/Ausschalten bzw. Aktivieren/Deaktivieren von Leistungsmerkmalen wird ein Code ins Telefonnetz gesendet.

- ▶ Nach einem Bestätigungston aus dem Telefonnetz auf  drücken.

Ein Umprogrammieren der Netzdienste ist nicht möglich.

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CLI = Calling Line Identification) und kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden (CLIP = CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, wird sie beim Angerufenen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym (CLIR = CLI Restriction).

Rufnummernanzeige bei eingehenden Anrufen

Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- **Extern:** Es wird keine Nummer übertragen.
- **Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung.
- **Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt.

Rufnummernübermittlung bei ausgehenden Anrufen

Rufnummernübermittlung für alle Anrufe ein-/ausschalten

Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

- ▶ ▶ **Netzdienste** ▶ OK ▶ **Alle Anrufe anon.** ▶ **Ändern** = aktiviert

Rufnummernübermittlung für den nächsten Anruf ausschalten

- ▶ ▶ **Netzdienste** ▶ OK ▶ **Nächst. Anruf anon.** ▶ OK ▶ mit Nummer eingeben ▶ **Wählen** ... die Verbindung wird ohne Rufnummernübermittlung hergestellt

Anklopfen bei einem externen Gespräch

Während eines **externen** Gesprächs signalisiert ein Anklopfen einen weiteren externen Anrufer. Wenn die Rufnummer übertragen wird, wird die Nummer oder der Name des Anrufers angezeigt.

Anklopfen abweisen:

- ▶ **Optionen** ▶ **Anklopfen abweisen** ▶ OK ... der Anklopfende hört den Besetztton

Anklopfendes Gespräch annehmen:

- ▶ **Abheben**

Nachdem Sie das anklopfende Gespräch angenommen haben, können Sie zwischen den beiden Gesprächspartnern wechseln (**Makeln** → S. 25) oder mit beiden gleichzeitig sprechen (**Konferenz (wenn vorhanden)** → S. 26).



Anklopfen ein-/ausschalten

- ▶ ▶ **Netzdienste** ▶ OK ▶ **Anklopfen** ▶ OK ... dann
 Ein-/ausschalten: ▶ **Status:** mit **Ein** oder **Aus** auswählen
 Aktivieren: ▶ **Senden**

Das Anklopfen wird für alle angemeldeten Mobilteile ein- bzw. ausgeschaltet.

Rückruf

Bei Besetzt/Nichtmelden

Ist ein Gesprächspartner nicht erreichbar, können Sie einen Rückruf einleiten.

- **Bei Besetzt:** Rückruf, sobald der angerufene Teilnehmer die Verbindung beendet hat.
- **Bei Nichtmelden:** Rückruf, sobald der angerufene Teilnehmer wieder telefoniert hat.

Rückruf einleiten

- ▶ **Optionen** ▶ **Rückruf** ▶ OK ▶ Auflegen-Taste drücken


Rückruf vorzeitig löschen

- ▶  ▶   **Netzdienste** ▶ OK ▶  **Rückruf aus** ▶ OK ... Sie erhalten eine Bestätigung aus dem Telefonnetz ▶ Auflegen-Taste  drücken



Es kann nur ein Rückruf aktiv sein. Das Aktivieren eines Rückrufs löscht einen eventuell aktiven Rückruf automatisch.

Der Rückruf kann nur an dem Mobilteil entgegengenommen werden, das den Rückruf aktiviert hat.

Wird der Rückruf signalisiert bevor Sie ihn löschen konnten: ▶ Auflegen-Taste  drücken



Anrufweiserschaltung

Bei der Anrufweiserschaltung werden Anrufe an einen anderen Anschluss weitergeleitet.



- ▶  ▶   **Netzdienste** ▶ OK ▶  **Anrufweiserschalt.** ▶ OK ... dann

Ein-/ausschalten: ▶ **Status:** mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Nummer für Weiserschaltung eingeben:

- ▶  **An Telefon-Nr.** ▶ mit  Nummer eingeben

Zeitpunkt für Weiterleitung festlegen:


- ▶  **Wann** ▶ mit  Zeitpunkt für Weiserschaltung auswählen

Sofort: Anrufe werden sofort weitergeschaltet

Bei Nichtmelden: Anrufe werden weitergeschaltet, wenn nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt.

Bei Besetzt: Anrufe werden weitergeschaltet, wenn der Anschluss besetzt ist.

Aktivieren: ▶ **Senden**

Es wird eine Verbindung ins Telefon-Netz aufgebaut ... es erfolgt eine Bestätigung aus dem Telefonnetz ▶ Auflegen-Taste  drücken




Bei der Anrufweiserschaltung können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

Gespräche mit drei Teilnehmern


Rückfragen

Während eines externen Gesprächs einen zweiten, externen Teilnehmer anrufen. Das erste Gespräch wird gehalten.


- ▶ **Rückfr.** ▶ mit  Nummer des zweiten Teilnehmers eingeben ... das bisherige Gespräch wird gehalten, der zweite Teilnehmer wird angewählt

Der angewählte Teilnehmer meldet sich nicht: ▶ **Beenden**

Rückfrage beenden

- ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK** ... die Verbindung zum ersten Gesprächspartner wird wieder aktiviert



oder

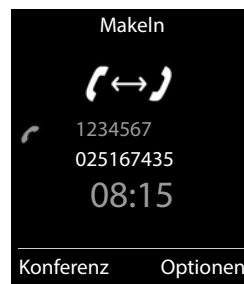
- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... ein Wiederanruf vom ersten Gesprächspartner wird eingeleitet




Makeln

Zwischen zwei Gesprächen hin- und herschalten. Das jeweils andere Gespräch wird gehalten.


- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Teilnehmer annehmen ... das Display zeigt Nummern bzw. Namen der beiden Gesprächsteilnehmer, der aktuelle Gesprächspartner ist mit  markiert.
- ▶ Mit der Steuer-Taste  zwischen den Teilnehmern hin- und herschalten



Momentan aktives Gespräch beenden

- ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK** ... die Verbindung zum anderen Gesprächspartner wird wieder aktiviert

oder

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... ein Wiederanruf vom anderen Gesprächspartner wird eingeleitet

Konferenz (wenn vorhanden)

Mit zwei Teilnehmern gleichzeitig sprechen.

- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Teilnehmer annehmen ... dann

Konferenz einleiten:


- ▶ **Konfer.** ... alle Gesprächspartner können sich hören und miteinander unterhalten

Zum Makeln zurückkehren:

- ▶ **Einzeln** ... Sie sind wieder mit dem Teilnehmer verbunden, mit dem die Konferenz eingeleitet wurde

Gespräch mit beiden Teilnehmern beenden:


- ▶ Auflegen-Taste  drücken

Jeder Gesprächspartner kann seine Teilnahme an der Konferenz beenden, indem er die Auflegen-Taste  drückt bzw. den Hörer auflegt.

Telefonbuch

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden.

Telefonbuch öffnen

▶ Im Ruhezustand  kurz drücken

oder

▶  ▶   Telefonbuch ▶ OK




Telefonbuch-Einträge

Anzahl der Einträge: bis zu 500

Informationen: Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, E-Mail-Adresse, Jahrestag mit Signalisierung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol, CLIP-Bild

Länge der Einträge: Nummern: max. 32 Ziffern
Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen
E-Mail-Adresse: max. 64 Zeichen





Eintrag erstellen



▶  ▶  <Neuer Eintrag> ▶ OK ▶ mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln

Namen:

▶ mit  Vornamen und/oder Nachnamen eingeben

Nummern:



▶  **Tel.1 - Typ** ▶ mit  Nummerntyp wählen (**Privat**, **Büro** oder **Mobil**) ▶  ▶ mit  Nummer eingeben

Weitere Nummern eingeben: ▶ mit  zwischen den Eingabefeldern **Tel.1 - Typ**/**Tel.2 - Typ**/**Tel.3 - Typ** wechseln ▶ mit  Nummer eingeben

Jahrestag:

▶ mit  **Jahrestag** ein-/ausschalten ▶ mit  Datum und Zeit eingeben ▶ mit  Art der Signalisierung auswählen (**Nur optisch** oder einen Klingelton)

CLIP-Melodie (VIP):

▶ mit  Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... ist eine **CLIP-Melodie (VIP)** zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol  ergänzt.

Beispiel

Neuer Eintrag

Vorname:
Robert


Nachname:
Y

Tel.1 - Typ: Abc

▼

< C Sichern

CLIP-Bild:

- ▶ mit  Bild auswählen, das bei einem Anruf des Teilnehmers angezeigt werden soll (→ Media-Pool).

Eintrag speichern: ▶ **Sichern**





Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält.






Für **CLIP-Melodie (VIP)** und **CLIP-Bild**: die Rufnummer des Anrufers muss übermittelt werden.

Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen




- ▶  ▶ mit  zum gesuchten Namen blättern

oder

- ▶  ▶ mit  Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ▶ mit  ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern

Telefonbuch schnell durchblättern: ▶  ▶  lang drücken

Eintrag anzeigen/ändern

- ▶  ▶ mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ mit  Feld auswählen, das geändert werden soll ▶ **Ändern**

oder

- ▶  ▶ mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ **OK**

Einträge löschen

- Einen Eintrag löschen:** ▶  ▶ mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**

- Alle Einträge löschen:** ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

- ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Nachname zuerst / Vorname zuerst**

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

▶  ▶ Optionen ▶  Speicherplatz ▶ OK

Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Nummern in das Telefonbuch übernehmen:

- aus einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste
- beim Wählen einer Nummer



Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

▶ Display-Taste  drücken oder Optionen ▶  Nr. ins Telefonbuch ▶ OK ... mögliche Optionen:

Neuen Eintrag erstellen:

▶ <Neuer Eintrag> ▶ OK ▶ mit  Nummerntyp auswählen ▶ OK ▶ Eintrag vervollständigen ▶ **Sichern**

Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

▶ mit  Eintrag auswählen ▶ OK ▶ mit  Nummerntyp auswählen ▶ OK ... die Nummer wird eingetragen oder eine Abfrage zum Überschreiben einer bestehenden Nummer wird angezeigt ▶ ggf. Abfrage mit Ja/Nein beantworten ▶ **Sichern**

Eintrag/Telefonbuch übertragen



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.

Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.



Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.

Anruferbilder und Sounds werden nicht übertragen. Vom Jahrestag wird nur das Datum übertragen.

Beide Mobilteile unterstützen vCards

- Kein Eintrag mit dem Namen vorhanden: Ein neuer Eintrag wird erzeugt.
- Eintrag mit dem Namen bereits vorhanden: Der Eintrag wird um die neuen Nummern erweitert. Umfasst der Eintrag mehr Nummern als der Empfänger es zulässt, wird ein weiterer Eintrag mit demselben Namen erzeugt.






Das empfangende Mobilteil unterstützt keine vCards

Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.

Das sendende Mobilteil unterstützt keine vCards





Am empfangenden Mobilteil wird ein neuer Eintrag erstellt, die übertragene Nummer wird ins Feld **Tel. (Privat)** übernommen. Gibt es einen Eintrag mit dieser Nummer bereits, wird der übertragene Eintrag verworfen.

Einzelne Einträge übertragen

- ▶  ▶ mit  gewünschten Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag senden** ▶ **OK** ▶  **an Intern** ▶ **OK** ▶ mit  Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag wird übertragen

Nach erfolgreichem Transfer weiteren Eintrag übertragen: ▶ **Ja** oder **Nein** drücken

Gesamtes Telefonbuch übertragen

- ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Liste senden** ▶ **OK** ▶  **an Intern** ▶ **OK** ▶ mit  Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... die Einträge werden nacheinander übertragen






vCard mit Bluetooth übertragen

Telefonbuch-Einträge im vCard-Format übertragen, z. B. zum Austauschen von Einträgen mit einem Mobiltelefon.




Der Bluetooth-Modus ist aktiviert.

Das andere Mobilteil/Mobiltelefon verfügt über Bluetooth.

- ▶  ▶ ggf. mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag senden / Liste senden** ▶  **vCard via Bluetooth** ... die Liste **Bekannte Geräte** wird angezeigt ▶ mit  Gerät auswählen ▶ **OK**

vCard mit Bluetooth empfangen

Sendet ein Gerät aus der Liste **Bekannte Geräte** eine vCard an Ihr Mobilteil, wird automatisch ein Telefonbuch-Eintrag erzeugt und eine Meldung im Display angezeigt.

Ist das sendende Gerät nicht in der Liste: ▶ mit  die PIN des **sendenden** Bluetooth-Geräts eingeben ▶ **OK** ... die übertragene vCard steht als Telefonbuch-Eintrag zur Verfügung

Telefonbuch mit PC-Adressbuch synchronisieren (Gigaset QuickSync)



Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Computer installiert.

Das Mobilteil ist über Bluetooth oder über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbunden.

Kostenloser Download und weitere Informationen unter → gigaset.com/quicksync

Kontakte von anderen Bluetooth-Geräten übertragen

Kontakte von Geräten nutzen, die über Bluetooth verbunden sind, z.B. Smartphones.



Bluetooth ist aktiviert, das andere Gerät ist als vertrauenswürdige Gerät eingetragen, über Bluetooth verbunden und unterstützt den Austausch von Kontakten.

Am Smartphone: ► in den Bluetooth-Einstellungen für das Gigaset N210 PRO Zugriff auf die Kontakte freigeben



Das ferne Telefonbuch wird nur zum Anschauen geöffnet. Es ist nicht möglich, Einträge zu ändern oder zu löschen.

- ► ► **Kontakte** ... die Liste der verfügbaren Telefonbücher wird angezeigt ► **Bluetooth Telefonb.** ► **OK** ... vertrauenswürdige Geräte mit freigegebenen Kontakten werde angezeigt ► gewünschte Geräte auswählen ► **Auswahl**

Kontakt suchen: ► durch Liste blättern oder Anfangsbuchstaben eingeben

Details anschauen: ► Eintrag auswählen ► **Ansehen**

Rufnummer wählen: ► Eintrag auswählen ► Abheben-Taste drücken

oder: ► **Optionen** ► **Nummer verwenden** ► **OK**

► ggf. Rufnummer auswählen ► **OK**

Kontakt übertragen: ► Eintrag auswählen ► **Optionen** ► **Eintrag senden** ► **OK** ► ggf. Ziel-Telefonbuch auswählen ► **OK**

weiteren Kontakt übertragen: ► **Ja**

Übertragung beenden: ► **Nein**


Alle Kontakte übertragen: ► **Optionen** ► **Liste senden** ► **OK** ► ggf. Ziel-Telefonbuch auswählen ► **OK**





Kontakte ohne Rufnummer werden ignoriert. Es werden Vor- und Nachname und maximal drei Telefonnummern angezeigt (**Mobil, Privat, Büro**), andere Informationen werden ignoriert.

Die Anzahl der angezeigten Kontakteinträge und die Sortierreihenfolge sind abhängig vom verbundenen Gerät und den dort festgelegten Zugriffsrechten.






Zuordnung der Steuer-Taste zu einem Telefonbuch ändern

Durch kurzes Drücken der Steuer-Taste  öffnen Sie das bevorzugte Telefonbuch. Dies ist standardmäßig das lokale Telefonbuch.

Das bevorzugte Telefonbuch ist das Telefonbuch,

- das mit Steuer-Taste  kurz drücken geöffnet wird,
- in das mit  beim Wählen eine Rufnummer übertragen wird,
- in dem nach passenden Namen zu einer Rufnummer gesucht wird (z.B. bei einem eingehenden Anruf zur Anzeige im Display oder beim Übertragen eines Anrufs in eine Liste).

Bevorzugtes Telefonbuch ändern:







- ▶  ▶  **Kontakte** ▶ OK ▶  **Bevorzug. Telefonb.** ▶ OK ▶  **Mobiltelefonb.**
oder **Bluetooth Telefonb.** auswählen ▶ **Auswahl**  = ausgewählt)

Anruflisten






Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.

Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:
 -  **Entgangene Anrufe**,
 -  **Angenomm. Anrufe**,
 -  **Abgehende Anrufe** (Wahlwiederholungsliste)
- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerntyp ( **Tel. (Privat)**,  **Tel. (Büro)**,  **Tel. (Mobil)**) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)



Beispiel

Alle Anrufe	
  Frank	
Heute, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.22, 18:32	
  Susan Black	
12.05.22, 13:12	
Ansehen	Optionen

Anrufliste öffnen

Über Display-Taste: ▶ **Anrufe** ▶  Liste auswählen ▶ OK













Über Menü: ▶  ▶   **Anruflisten** ▶ OK ▶  Liste auswählen ▶ OK

Über Nachrichten-Taste ▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Entg. Anrufe:** ▶ OK (entgangene Anrufe):

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen


▶  ▶   **Anruflisten** ▶ OK ▶  Liste auswählen ▶ OK ▶  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Weitere Optionen

- ▶  ▶   **Anruflisten** ▶ OK ▶  Liste auswählen ▶ OK ... mögliche Optionen:
- Eintrag ansehen: ▶  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen**
 - Nummer ins Telefonbuch: ▶  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ OK
 - Nummer in Sperrliste: ▶  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Nr. in Sperrliste** ▶ OK
 - Eintrag löschen: ▶  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ OK
 - Liste löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Liste löschen** ▶ OK ▶ Ja




Nachrichtenlisten


Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter und entgangene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert und können auf dem Display des Mobilteils angezeigt werden.

Sobald eine **neue Nachricht** eingeht, ertönt ein Hinweisston. Zusätzlich blinkt die Nachrichtentaste  (falls aktiviert).



Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhezustand angezeigt.


Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:

-  auf dem Netz-Anrufbeantworter
-  in der Liste der entgangenen Anrufe
-  in der Liste der entgangenen Termine

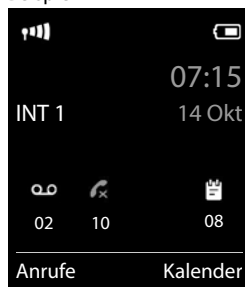
 Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

Nachrichten anzeigen:

- ▶ Nachrichtentaste  drücken ... Nachrichtenlisten, die Nachrichten enthalten, werden angezeigt, **Netz-AB:** wird immer angezeigt
Eintrag **fett** markiert: neue Nachrichten vorhanden. In Klammern steht die Anzahl der neuen Nachrichten.
Eintrag **nicht** fett markiert: keine neuen Nachrichten. In Klammern steht die Anzahl der alten Nachrichten.
- ▶  Liste auswählen ▶ **OK** ... die Anrufe bzw. Nachrichten werden aufgelistet
Netz-Anrufbeantworter: Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters wird gewählt.

 Die Nachrichtenliste enthält einen Eintrag für jeden Anrufbeantworter, der dem Mobilteil zugewiesen ist, z. B. für einen Netz-Anrufbeantworter.

Beispiel


















Beispiel

Nachrichten	
Entg. Termine:	(2)
Entg. Anrufe:	(5)
Netz-AB:	(1)
Zurück	OK

Blinken der Nachrichten-Taste ein-/ausschalten

Das Eintreffen neuer Nachrichten wird durch Blinken der Nachrichten-Taste am Mobilteil angezeigt. Diese Art der Signalisierung kann für jede Nachrichtenart ein- und ausgeschaltet werden.

Im Ruhezustand:

- ▶  Tasten   0  5  drücken ... im Display erscheint die Ziffer 9 ▶  die Nachrichtenart auswählen:
 - Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter ▶  
 - entgangene Anrufe ▶  
 - ... die Ziffer 9 gefolgt von der Eingabe (z. B. 975) wird angezeigt, im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung für die gewählte Nachrichtenart (z. B. 0) ▶  das Verhalten bei neuen Nachrichten einstellen:
 - Nachrichten-Taste blinkt ▶  
 - Nachrichten-Taste blinkt nicht ▶  
- ▶ gewählte Einstellung mit **OK** bestätigen






oder

- ▶ ohne Änderungen in den Ruhezustand zurückkehren: ▶ **Zurück**



Netz-Anrufbeantworter

Nummer eintragen

- ▶  ▶   Anrufbeantworter ▶ OK ▶  Netz-AB ▶ OK
- ▶  Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen bzw. ändern ▶ **Sichern**





Zum Ein- und Ausschalten des Netz-Anrufbeantworters verwenden Sie die Rufnummer und einen Funktionscode Ihres Netzanbieters. Ggf. Informationen vom Netzanbieter anfordern.

Nachrichten anhören

- ▶ Taste  lang drücken

oder

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  Netz-AB ▶ OK

oder



- ▶  ▶   Anrufbeantworter ▶ OK ▶ Nachricht. anhören ▶ OK

Ansage laut hören: ▶ Freisprech-Taste  drücken


Weitere Funktionen

Akustikprofile

Das Telefon hat Akustikprofile zum Anpassen des Mobilteils an die Umgebungsbedingungen: **Profil Laut**, **Profil Leise**, **Profil Persönlich**. Mit dem Profil **Nicht stören** können Sie verhindern, dass ein eingehender Anruf am Mobilteil signalisiert wird.

- ▶ Profil-Taste  drücken ... das aktuell eingestellte Profil wird angezeigt
- ▶ Mit der Taste  zwischen den Profilen wechseln

oder

- ▶ mit  Profil auswählen ▶ **OK**

Mikrofon-Empfindlichkeit auf laute Umgebung einstellen:


- ▶ Profil-Taste  **lang** drücken

Profil „Nicht stören“

- ▶ Mit Profil-Taste  einstellen

oder

- ▶  ▶   **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  **Nicht stören** ▶ **Ändern** = ein)

- Das Ruhe-Display zeigt **"Nicht stören" aktiviert**. In der Statuszeile erscheint 
- Eingehende Anrufe werden nicht signalisiert aber in die Anrufliste als entgangener Anruf übernommen.
- Die meisten Benachrichtigungen werden blockiert. Ausnahmen: Termine, Wecker, Jahrestage.




Ein eingehender Anruf belegt eine Leitung, auch wenn er nicht signalisiert wird. Sind alle Leitungen der Basis belegt, können Sie nicht mehr anrufen.

Akustikprofile

Die Profile sind im Lieferzustand wie folgt eingestellt:

Lieferzustand		Profil Laut	Profil Leise	Profil Persönlich
Vibrations-Alarm		Ein	Wie Profil Persönlich	Aus
Klingelton		Ein	Aus	Ein
Klingelton-Lautstärke	intern	5	Aus	5
	extern	5	Aus	5
Mobilteil-Lautstärke	Hörer	5	3	3
	Freisprechen	5	3	3
Hinweistöne	Tastenklick	Ja	Nein	Ja
	Akkuton	Ja	Ja	Ja
	Bestätigungston	Ja	Nein	Ja

Aufmerksamkeitston bei eingehendem Anruf für **Profil Leise** aktivieren: ► nach Umschalten ins **Profil Leise** Display-Taste **Beep** drücken . . . in der Statuszeile erscheint 



Das eingestellte Profil bleibt bei Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils erhalten.

Änderungen an den in der Tabelle aufgeführten Einstellungen:

- gelten in den Profilen **Profil Laut** und **Profil Leise** nur solange das Profil nicht gewechselt wird.
- werden im **Profil Persönlich** dauerhaft für dieses Profil gespeichert.

Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

Juni 2022						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Zurück						OK

Termin im Kalender speichern



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

- ► **Organizer** ► OK ► **Kalender** ► OK ► gewünschten Tag auswählen ► OK ... dann
- Ein-/ausschalten: ► **Aktivierung:** Ein oder Aus auswählen
- Datum eingeben: ► **Datum** ... der ausgewählte Tag ist voreingestellt ► neues Datum eingeben
- Zeit eingeben: ► **Zeit** ► Stunde und Minute des Termins eingeben
- Titel festlegen: ► **Text** ► eine Bezeichnung für den Termin eingeben (z. B. Abendessen, Meeting)
- Signalisierung festlegen: ► **Signal** ► Melodie des Erinnerungsrufs auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren
- Termin speichern: ► **Sichern**



Wenn bereits ein Termin eingetragen ist: ► <Neuer Eintrag> ► OK ► ... dann Daten für den Termin eingeben.

Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

Erinnerungsruf quittieren und beenden: ► Display-Taste **Aus** drücken



Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **einmal** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.




Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:

- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Liste öffnen







▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Entg. Termine:** ▶ OK ▶  ggf. in der Liste blättern oder

▶  ▶   **Organizer** ▶ OK ▶  **Entgangene Termine** ▶ OK


Jeder Eintrag wird mit Nummer oder Name, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Termin/Jahrestag löschen: ▶ **Löschen**


Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

▶  ▶   **Organizer** ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶  Tag auswählen ▶ OK ... die Terminliste wird angezeigt ▶  Termin auswählen ... mögliche Optionen:

Termin details anzeigen: ▶ **Ansehen** ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt

Termin ändern: ▶ **Ansehen** ▶ **Ändern**
oder ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag ändern** ▶ OK





Termin aktivieren/deaktivieren: ▶ **Optionen** ▶  **Aktivieren/Deaktivieren** ▶ OK

Termin löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ OK

Alle Termine des Tages löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Alle Termine lösch.** ▶ OK ▶ Ja

Timer


Timer einstellen (Countdown)

▶  ▶   **Organizer** ▶ OK ▶  **Timer** ▶ OK ... dann

Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:**  **Ein** oder **Aus** auswählen

Dauer einstellen: ▶  **Dauer** ▶  Stunden und Minuten für den Timer eingeben
Min.: 00:01 (eine Minute); Max.: 23:59 (23 Stunden, 59 Minuten)

Timer speichern: ▶ **Sichern**

Der Timer beginnt den Countdown. Im Ruhe-Display werden das Symbol  und die verbleibenden Stunden und Minuten angezeigt, solange bis eine Minute unterschritten wird. Ab dann werden die verbleibenden Sekunden heruntergezählt. Am Ende des Countdowns wird der Alarm ausgelöst.

Alarm ausschalten/wiederholen

Alarm ausschalten: ▶ **Aus**

Alarm wiederholen: ▶ **Neustart** ... das Timer-Display wird wieder angezeigt ▶ ggf. eine andere Dauer einstellen ▶ **Sichern** ... der Countdown wird erneut gestartet

Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Wecker ein-/ausschalten und einstellen

- ▶ ▶ **Organizer** ▶ OK ▶ **Wecker** ▶ OK ... dann
 - Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Weckzeit einstellen: ▶ **Zeit** ▶ Stunde und Minute eingeben
 - Tage festlegen: ▶ **Zeitraum** ▶ zwischen **Montag-Freitag**, **Einmalig** und **Täglich** wählen
 - Lautstärke einstellen: ▶ **Lautstärke** ▶ Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen
 - Weckruf einstellen: ▶ **Melodie** ▶ Klingelmelodie für den Weckruf auswählen
 - Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhezustand das Symbol und die Weckzeit angezeigt.

Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: ▶ **Aus**

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ▶ **Snooze** oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

ECO DECT

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Verbindung zwischen Mobilteil und Basis gewährleistet. Im Ruhezustand sendet das Mobilteil nicht, es ist strahlungsfrei. Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung.

Um die Strahlung weiter zu verringern:

Strahlung um bis zu 80 % reduzieren

▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Max. Reichweite** ▶ **Ändern** ( = deaktiviert)



Mit dieser Einstellung wird auch die Reichweite reduziert.

Ein Repeater zur Reichenweitenerhöhung kann nicht genutzt werden.

Strahlung im Ruhezustand ausschalten

▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Strahlungsfrei** ▶ **Ändern** ( = aktiviert)




Um die Vorteile der Einstellung **Strahlungsfrei** nutzen zu können, müssen alle angemeldeten Mobilteile dieses Leistungsmerkmal unterstützen.

Wenn die Einstellung **Strahlungsfrei** aktiviert ist und an der Basis ein Mobilteil angemeldet wird, das dieses Leistungsmerkmal nicht unterstützt, wird **Strahlungsfrei** automatisch deaktiviert. Sobald dieses Mobilteil wieder abgemeldet wird, wird **Strahlungsfrei** automatisch wieder aktiviert.

Die Funkverbindung wird nur bei eingehenden oder abgehenden Anrufen automatisch aufgebaut. Der Verbindungsaufbau verzögert sich dadurch um ca. 2 Sekunden.

Damit ein Mobilteil bei einem ankommenden Anruf die Funkverbindung zur Basis schnell aufbauen kann, muss es häufiger auf die Basis „horchen“, d.h. die Umgebung scannen. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit des Mobilteils.

Wenn **Strahlungsfrei** aktiviert ist, erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitenalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit prüfen Sie, indem Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen.

▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ... das Freizeichen ertönt.

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Zeitsteuerung für externe Anrufe

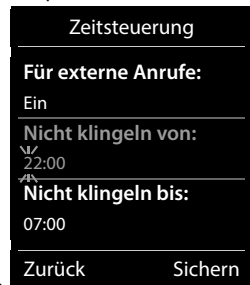


Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

- ▶ ▶ ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Zeitsteuerung** ▶ **Ändern ... dann**
- Ein-/ausschalten: ▶ **Ein oder Aus** auswählen
- Zeit eingeben: ▶ **zwischen Nicht klingeln von und Nicht klingeln bis** wechseln ▶
- Beginn und Ende des Zeitraums**
4-stellig eingeben
- Speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel



Die Zeitsteuerung gilt nur an dem Mobilteil, an dem die Einstellung vorgenommen wird.

Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

Ruhe vor anonymen Anrufen

Das Mobilteil klingelt bei Anrufen ohne Rufnummernübermittlung nicht. Diese Einstellung kann nur für ein oder für alle angemeldeten Mobilteile vorgenommen werden.

Für ein Mobilteil

- ▶ ▶ ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶
- Anonym.Rufe aus** ▶ **Ändern** (= aktiviert) ... der Anruf wird nur im Display signalisiert

Für alle Mobilteile

- ▶ ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonyme Anrufe** ▶ **Ändern** (= aktiviert) ▶ mit **Schutzmodus** auswählen:

Kein Schutz

Anonyme Anrufe werden wie Anrufe mit übermittelter Rufnummer signalisiert.

Nicht klingeln

Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.

Anrufsperr

Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetztton.

Einstellungen speichern: ▶ **Sichern**

Klingelton in Ladeschale ausschalten

Das Mobilteil klingelt nicht, wenn es in der Ladeschale steht. Ein Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶ ▶ ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Stilles Laden** ▶ **Ändern** = Klingelton ist in Ladeschale ausgeschaltet

Sperrliste

Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, nicht oder nur im Display signalisiert. Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

Die Sperrliste ist aktiviert, wenn als Schutzmodus **Nicht klingeln** oder **Anrufsperr** ausgewählt ist.

Sperrliste anzeigen/bearbeiten

- ▶ ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Sperrliste** ▶ **Ändern** ▶ **Gesperrte Nummern** ▶ OK ... die Liste der gesperrten Nummern wird angezeigt ...

mögliche Optionen:

Eintrag erstellen: ▶ **Neu** ▶ Nummer eingeben ▶ **Sichern**

Eintrag löschen: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Löschen** ... der Eintrag wird gelöscht

Nummer aus Anrufliste in die Sperrliste übernehmen

- ▶ ▶ ▶ **Anruflisten** ▶ OK ▶ **Angenomm. Anrufe/Entgangene Anrufe** auswählen ▶ OK ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nr. in Sperrliste** ▶ OK

Schutzmodus einstellen

- ▶ ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Sperrliste** ▶ **Ändern** ▶ **Schutzmodus** ▶ OK ▶ gewünschten Schutz auswählen:

Kein Schutz Alle Anrufe werden signalisiert, auch von Anrufern, deren Nummern in der Sperrliste stehen.






Nicht klingeln Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.

Anrufsperr Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetztton.

Einstellungen speichern: ▶ **Sichern**

Klingelton ausschalten (Nicht stören)

Mit der Funktion **Nicht stören** können Sie verhindern, dass ein eingehender Anruf am Mobilteil signalisiert wird.

- ▶  ▶  ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  **Nicht stören** ▶ **Ändern**  = aktiviert
- Das Ruhe-Display zeigt "**Nicht stören**" **aktiviert**.
 - Eingehende Anrufe werden nicht signalisiert aber in die Anrufliste als entgangener Anruf übernommen.
 - Die meisten Benachrichtigungen werden blockiert. Ausnahmen: Termine, Wecker, Jahrestage.



Ein eingehender Anruf belegt eine Leitung, auch wenn er nicht signalisiert wird. Sind alle Leitungen der Basis belegt, können Sie nicht mehr anrufen.

Media-Pool

Im Media-Pool des Mobilteils sind Sounds für Klingeltöne und Bilder, die als Anruferbilder (CLIP-Bilder) bzw. als Screensaver verwendet werden können, gespeichert. Es sind verschiedene mono- und polyphone Sounds und Bilder voreingestellt. Weitere Bilder und Sounds können Sie von einem PC herunterladen (→ Gigaset QuickSync).

Medien-Typen

Typ	Format
Sound Klingeltöne Monophon Polyphon importierte Sounds	intern intern intern WMA, MP3, WAV
Bild CLIP-Bild Screensaver	BMP, JPG, GIF 240 x 172 Pixel 240 x 320 Pixel

Falls nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, müssen Sie vorher ein oder mehrere Bilder oder Sounds löschen.

Bilder (für Screensaver und CLIP) und Sounds verwalten

- ▶ ▶ ▶ **Extras** ▶ **OK** ▶ **Media-Pool** ▶ **OK** ... mögliche Optionen:
 - Bild ansehen: ▶ **Screensavers / CLIP-Bilder** ▶ **OK** ▶ **Bild auswählen** ▶ **Ansehen** ... das markierte Bild wird angezeigt
 - Sound abspielen: ▶ **Sounds** ▶ **OK** ▶ mit **Sound auswählen** ... der markierte Sound wird abgespielt
Lautstärke einstellen: ▶ **Optionen** ▶ **Lautstärke** ▶ **OK** ▶ **Lautstärke auswählen** ▶ **Sichern**
 - Bild/Sound umbenennen:
 - ▶ **Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds** ▶ **OK** ▶ **Sound / Bild auswählen** ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ **Namen löschen**, mit **neuen Namen eingeben** ▶ **Sichern** ... der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert
 - Bild/Sound löschen: ▶ **Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds** ▶ **OK** ▶ **Sound / Bild auswählen** ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ... der ausgewählte Eintrag wird gelöscht



Ist ein Bild/Sound nicht löscherbar, stehen die entsprechenden Optionen nicht zur Verfügung.

Speicherplatz überprüfen

Freien Speicherplatz für Screensaver und CLIP-Bilder anzeigen.

- ▶  ▶  **Extras** ▶ OK ▶  **Media-Pool** ▶ OK ▶  **Speicherplatz** ▶ OK ... der freie Speicherplatz in Prozent wird angezeigt

Bluetooth

Das Mobilteil kann mittels Bluetooth™ schnurlos mit anderen Geräten kommunizieren, die ebenfalls diese Technik verwenden, z. B. zum Anschluss eines Bluetooth-Headsets oder Hörgeräts.



Bluetooth ist aktiviert und die Geräte sind am Mobilteil angemeldet.

Folgende Geräte können angeschlossen werden:

Folgende Geräte können angeschlossen werden:

- Ein Bluetooth-Headset oder Hörgerät








Das Headset/Hörgerät verfügt über das **Headset-** oder das **Handsfree-Profil**. Sind beide Profile verfügbar, wird über das Handsfree-Profil kommuniziert.

Der Verbindungsaufbau zum Headset kann bis zu 5 Sekunden dauern, sowohl bei Gesprächsannahme am Headset und Übergabe an das Headset, als auch beim Wählen vom Headset aus.

- Bis zu 30 Datengeräte (PCs, Tablets oder Mobiltelefone) zum Übermitteln von Adressbucheinträgen als vCard oder zum Austausch von Daten mit dem Rechner.
Zur weiteren Verwendung der Rufnummern müssen Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Bedienung der Bluetooth-Geräte → Bedienungsanleitungen der Geräte

Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren

- ▶  ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Aktivierung** ▶ **Ändern**  = aktiviert
Falls die Ortsvorwahlnummer noch nicht gespeichert ist: ▶  Ortsvorwahl eingeben ▶ OK

Das Mobilteil zeigt im Ruhezustand den aktivierten Bluetooth-Modus mit dem Symbol  an.

Gerät sichtbar/unsichtbar machen

Wenn Bluetooth aktiviert wird, ist das Mobilteil fünf Minuten lang für Bluetooth-Geräte in Reichweite sichtbar. Danach wird es unsichtbar gemacht.

Gerät wieder sichtbar machen:

▶  ▶  ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Sichtbarkeit** ▶ **Ändern** (☑ = aktiviert)

Solange das Mobilteil sichtbar ist, blinkt das Symbol  in der Statusleiste.






Auch wenn das Mobilteil unsichtbar ist, werden Anfragen von Geräten, die als vertrauenswürdig bekannt sind, akzeptiert.

Bluetooth-Geräte anmelden

Die Entfernung zwischen dem Mobilteil im Bluetooth-Modus und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät (Headset oder Datengerät) sollte max. 10 m betragen.



Es kann nur ein Headset/Hörgerät angemeldet werden. Werden mehrere Headsets gefunden, aktivieren Sie das gewünschte mit dem Kontrollkästchen (☑ = aktiviert).

▶  ▶  ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Suche BT Geräte** ▶ OK ... die Suche wird gestartet (kann bis zu 30 Sekunden dauern) ... die Namen gefundener Geräte werden angezeigt ... mögliche Optionen:


Gerät anmelden:

▶ **Optionen** ▶  **Gerät vertrauen** ▶ OK

Das weitere Vorgehen ist abhängig von dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll. Normalerweise zeigen beide Geräte einen identischen Authentifizierungscode.

▶ Authentifizierungscode an beiden Geräten bestätigen ... die Geräte werden verbunden, das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen

Informationen anzeigen:

▶  ggf. Gerät auswählen ▶ **Ansehen** ... der Gerätenamen und die Geräteadresse werden angezeigt, sowie die für dieses Gerät möglichen Funktionen

Suche wiederholen:




▶ **Optionen** ▶ **Suche wiederholen** ▶ OK

Suche abbrechen:

▶ **Abbruch**

Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten

Liste öffnen


- ▶  ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Bekannte Geräte** ▶ OK ... die bekannten Geräte werden aufgelistet, ein Symbol kennzeichnet die Art des Geräts







Bluetooth-Headset



Bluetooth-Datengerät

Ist ein Gerät verbunden, wird in der Kopfzeile des Displays das entsprechende Symbol anstelle von  angezeigt.

Einträge bearbeiten

- ▶  ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Bekannte Geräte** ▶ OK ▶  **Eintrag auswählen ...** mögliche Optionen:

Eintrag ansehen: ▶ **Ansehen** ... der Gerätename und die Geräteadresse werden angezeigt ▶ Zurück mit **OK**

Gerät abmelden: ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Alle Geräte abmelden: ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ **OK**

Namen ändern: ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ **OK** ▶  **Namen ändern** ▶ **Sichern**



Wird ein eingeschaltetes Bluetooth-Gerät abgemeldet, so versucht es möglicherweise, sich erneut als „nicht angemeldetes Gerät“ zu verbinden.





Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen

Das Mobilteil ist für andere Bluetooth-Geräte nur fünf Minuten lang sichtbar, wenn Bluetooth aktiviert wird oder wenn Sie die Sichtbarkeit aktivieren (→ S. 48). Nur in diesem Zeitraum kann ein Gerät eine Verbindung anfordern. Ein Verbindungsaufbau kann nur erfolgen, wenn Sie ebenfalls einen Anmeldevorgang starten.

- ▶ Anmeldevorgang starten wie im Abschnitt **Bluetooth-Geräte anmelden** beschrieben.

Bluetooth-Name des Mobilteils ändern

Mit dem Namen wird das Mobilteil an einem anderen Bluetooth-Gerät angezeigt.

- ▶  ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Eigenes Gerät** ▶ OK ... der Name und die Geräteadresse werden angezeigt ▶ **Ändern** ▶  **Name ändern** ▶ **Sichern**

Zusatzfunktionen über das PC-Interface



Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem PC installiert.

Kostenloser Download unter → www.gigaset.com/quicksync

Funktionen von QuickSync:

- Kontaktdaten des Mobilteils mit Microsoft® Outlook® oder einem Google™ Konto synchronisieren,
- Bilder für die CLIP-Anzeige im Telefonbuch und für den Screensaver vom PC auf das Mobilteil laden,
- Audiodateien für die Klingelmelodien vom PC auf das Mobilteil laden,
- Telefongespräche am PC einleiten, entgegennehmen oder ablehnen
- Firmware aktualisieren,
- Einstellungen des Mobilteils auf dem PC speichern und wiederherstellen.

Ausführliche Informationen zu allen Funktionen: → **Gigaset QuickSync** Hilfesystem

Mobilteil bei QuickSync anmelden

- ▶ Das Mobilteil über Bluetooth oder über ein USB-Datenkabel mit dem PC verbinden.



Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.



Datenübertragung über Bluetooth:

- Der Rechner verfügt über Bluetooth.
- Es ist kein USB-Datenkabel angesteckt. Wird ein USB-Datenkabel während einer bestehenden Bluetooth-Verbindung angesteckt, wird die Bluetooth-Verbindung abgebrochen.

- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am PC starten ▶ Gerät hinzufügen ... es werden alle Geräte angezeigt, die vom Programm erkannt werden ▶ Mobilteil auswählen

Daten übertragen

- ▶ **Telefon-Explorer** ▶ **Screensaver** / **Anruferbilder** / **Audiodateien** auswählen ▶ mithilfe der Icons in der Kopfzeile Dateien hoch- oder herunterladen, aus der Zwischenablage einfügen oder Löschen

Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Datentransfer läuft** angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

Einstellungen sichern und wiederherstellen

Einstellungen sichern:

- ▶ **Einstellungen sichern** ▶ auswählen welche Daten gesichert werden sollen (**Bilder, Melodien / Einstellungen / Kontakte, Anruflisten**) (☑ = ausgewählt) ▶ **Einstellungen speichern** ▶ Speicherort im Dateisystem auswählen ▶ **OK** ... die ausgewählten Daten werden gespeichert (Dateinamenerweiterung: .hsdat)

Einstellungen wiederherstellen:

- ▶ **Einstellungen sichern** ▶ **Einstellungen wiederherstellen** ▶ Sicherungsdatei im Dateisystem auswählen ▶ **Öffnen** ... die gespeicherten Daten werden auf das Mobilteil geladen

Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Datentransfer läuft** angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

Firmware-Update durchführen



Firmware-Update ist nur über USB möglich.



- ▶ **Firmware aktualisieren** ... der aktuelle Firmwarestand wird angezeigt ▶ **Aktualisieren**

Der Update-Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern (ohne Download-Zeit).



Prozedur nicht unterbrechen und USB-Datenkabel nicht entfernen.

Die Daten werden zunächst vom Update-Server aus dem Internet geladen. Die Zeit dafür hängt von der Geschwindigkeit der Internetverbindung ab.

Das Display Ihres Telefons wird ausgeschaltet, die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken.



Nach Fertigstellen des Updates startet Ihr Telefon automatisch neu.

Vorgehen im Fehlerfall

Wenn die Update-Prozedur fehlschlägt oder das Telefon nach dem Update nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, Update-Prozedur wiederholen:

- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am PC beenden ▶ USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Firmware-Update noch einmal wie beschrieben durchführen

Sollte der Update-Vorgang mehrfach fehlschlagen oder eine Verbindung mit dem PC nicht mehr möglich sein, **Notfall-Update** durchführen:

- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am PC beenden ▶ USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen
- ▶ Tasten **4** und **6** mit Zeige- und Mittelfinger gleichzeitig drücken und gedrückt halten ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Tasten **4** und **6** loslassen ... die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken abwechselnd
- ▶ Firmware-Update wie beschrieben durchführen



Eigene auf das Mobilteil geladene Bilder und Sounds immer auch auf dem PC sichern, da sie bei einem **Notfall-Update** gelöscht werden.

Telefon erweitern

Mehrere Mobilteile

An der Basis können bis zu sechs Mobilteile angemeldet werden.

Jedem angemeldeten Gerät wird eine interne Nummer (1–6) und ein interner Name (**INT 1** – **INT 6**) zugeordnet. Die Zuordnung ist änderbar.

Wenn an der Basis alle Intern-Nummern bereits vergeben sind: ► nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden

Mobilteil anmelden

Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.



Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

An der Basis

► Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** drücken (ca. 3 Sek.)

Am Mobilteil

► ► ► **Einstellungen** ► **OK** ► **Anmeldung** ► **OK** ► **Mobilteil anmelden** ► **OK** ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ► System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) ► **OK**



Falls das Mobilteil bereits an vier Basen angemeldet ist, wählen Sie die Basis aus, die durch die neue Basis ersetzt werden soll.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. **INT 1**. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.



Maximal mögliche Anzahl von Mobilteilen an der Basis angemeldet (alle internen Nummern belegt): Das Mobilteil mit der höchsten internen Nummer wird durch das neue ersetzt. Gelingt das nicht, weil z. B. mit diesem Mobilteil ein Gespräch geführt wird, wird die Meldung **Keine Interne Nummer frei** ausgegeben. ► Ein nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden und Anmeldevorgang wiederholen




Einige Gigaset-Basen oder Basen/Router von Fremdherstellern sind eventuell nicht vollständig mit dem Mobilteil kompatibel und es werden nicht alle Funktionen korrekt angezeigt. Verwenden Sie in diesem Fall den Menüeintrag **Grundanmeldung**. Dies garantiert die korrekte Darstellung am Mobilteil, kann aber zu Einschränkungen bei einigen Funktionen führen.

Mobilteil an mehreren Basen anmelden


Das Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Die aktive Basis ist die Basis, an der das Mobilteil zuletzt angemeldet wurde. Die anderen Basen bleiben in der Liste der verfügbaren Basen gespeichert.

▶  ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Anmeldung** ▶ OK ▶ **Basisauswahl** ▶ OK ...







mögliche Optionen:

Aktive Basis ändern: ▶  Basis oder **Beste Basis** auswählen ▶ **Auswahl**
 (☉ = ausgewählt)

Beste Basis: Das Mobilteil wählt die Basis mit dem besten Empfang aus, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.

Name einer Basis ändern: ▶  Basis auswählen ▶ **Auswahl** (☉ = ausgewählt) ▶ **Name** ▶ Namen ändern ▶ **Sichern**

Mobilteil abmelden

▶  ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Anmeldung** ▶ OK ▶  **Mobilteil abmelden** ▶ OK ... das verwendete Mobilteil ist ausgewählt ▶  ggf. anderes Mobilteil auswählen ▶ OK ▶ ggf. System-PIN eingeben ▶ OK ▶ Abmeldung mit **Ja** bestätigen

Ist das Mobilteil noch an anderen Basen angemeldet, wechselt es auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**).

Mobilteil suchen (Paging)

▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken.

Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig (Paging), auch wenn die Klingeltöne ausgeschaltet sind.

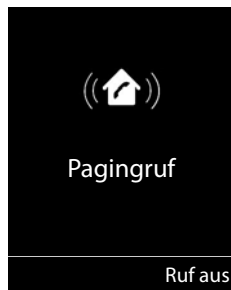
Suche beenden

▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken

oder ▶ Abheben-Taste  am Mobilteil drücken








oder ▶ Display-Taste **Ruf aus** am Mobilteil drücken

oder ▶ Keine Aktion. Nach ca. 30 Sek. wird der Paging-Ruf automatisch beendet.



Mobilteil-Name und interne Nummer ändern

Beim Anmelden von mehreren Mobilteilen werden diesen automatisch die Namen **INT 1**, **INT 2** usw. zugeordnet. Jedes Mobilteil erhält automatisch die niedrigste freie interne Nummer. Die interne Nummer wird im Display als Name des Mobilteils angezeigt, z. B. **INT 2**. Sie können den Namen und die Nummer der Mobilteile ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein.

- ▶  ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet, das eigene Mobilteil ist mit < markiert ▶
- ▶  Mobilteil auswählen ... mögliche Optionen:
 - Name ändern: ▶ **Optionen** ▶  **Name ändern** ▶ **OK** ▶  aktuellen Namen löschen ▶  neuen Namen eingeben ▶ **OK**
 - Nummer ändern: ▶ **Optionen** ▶  **Nummer vergeben** ▶ **OK** ▶  Nummer auswählen ▶ **Sichern**

Repeater

Ein Repeater vergrößert die Empfangsreichweite des Gigaset Mobilteils zur Basis.

Der Anmeldevorgang eines Repeaters ist von der verwendeten Repeater-Version abhängig.

- Repeater ohne Verschlüsselung, z. B. Gigaset Repeater vor Version 2.0
- Repeater mit Verschlüsselung, z. B. Gigaset Repeater ab Version 2.0

Weitere Informationen zu Gigaset Repeater in der Bedienungsanleitung des Repeaters und im Internet unter → www.gigaset.com.

Repeater ohne Verschlüsselung

Maximale Reichweite einschalten / Strahlungsfrei ausschalten

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Max. Reichweite** ▶ **Ändern** (= aktiviert) ▶  **Strahlungsfrei** ▶ **Ändern** (= deaktiviert)

Verschlüsselung ausschalten

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Verschlüsselung** ▶ **Ändern** (= deaktiviert)

Repeater anmelden

- ▶ Repeater mit Stromnetz verbinden ▶ Anmelde-/Paging-Taste der Telefonbasis **lang** (min. 3 Sek.) drücken ... der Repeater wird automatisch angemeldet

Es können mehrere Gigaset Repeater angemeldet werden.

Repeater mit Verschlüsselung



Die Verschlüsselung ist eingeschaltet (Lieferzustand).

Repeater anmelden

- ▶ Repeater mit Stromnetz verbinden ▶ Anmelde-/Paging-Taste der Telefonbasis **lang** (min. 3 Sek.) drücken . . . der Repeater wird automatisch angemeldet

Es können maximal 2 Repeater angemeldet werden.

Die ECO DECT-Funktion **Max. Reichweite** wird ein- und **Strahlungsfrei** ausgeschaltet. Die Einstellungen können nicht geändert werden, solange der Repeater angemeldet ist.

Sobald ein Repeater angemeldet ist, wird er in der Repeaterliste angezeigt unter

Einstellungen ▶ **System** ▶ **Repeater**

Repeater abmelden

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Repeater** ▶ **OK** ▶ **Repeater auswählen** ▶ **Abmelden** ▶ **Ja**

Betrieb an einem Router

Bei Betrieb am analogen Anschluss eines Routers eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **XES-Modus 1** reduziert werden (XES = eXtended Echo Suppression).

Wenn der **XES-Modus 1** die auftretenden Echos nicht hinreichend unterdrückt: **XES-Modus 2** aktivieren.

- ▶ ▶ ▶ ***** ▶ **#** ▶ **0** ▶ **5** ▶ **#** ▶ **7** ▶ **0** ▶ eine der folgenden Tasten drücken
 - 0** ▶ **OK Normal-Modus**
 - 1** ▶ **OK XES-Modus 1**
 - 2** ▶ **OK XES-Modus 2**



Bestehen keine Probleme mit Echos, sollte der Normal-Modus (Lieferzustand) aktiviert sein.

Betrieb an einer Telefonanlage

Welche Einstellungen an einer Telefonanlage notwendig sind, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

Flash-Zeit einstellen

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Flash-Zeiten** ▶ OK ...
 mögliche Flash-Zeiten werden aufgelistet ▶ Flash-Zeit auswählen ▶
Auswahl = ausgewählt

Vorwahlziffer (Amtskennziffer) speichern

Vorwahlziffer (z. B. „0“) für die Wahl über das Festnetz festlegen.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Vorwahlziffer** ▶ OK ▶
 dann
Festnetz: ▶ **Belegen der extern. Leitung mit:** Vorwahlziffer max. 3-stellig eingeben bzw. ändern
Regel: ▶ **Für** ▶ auswählen, wann die Vorwahlziffer gewählt werden soll
Anruflisten: Die Vorwahlziffer wird nur Nummern aus einer Liste vorangestellt (Liste der angenommenen Anrufe, Liste der entgangenen Anrufe).
Alle Anrufe: Die Vorwahlziffer wird allen Nummern vorangestellt, die gewählt werden.
Aus: Die Vorwahlziffer wird deaktiviert und keiner Rufnummer vorangestellt.
Speichern: ▶ **Sichern**

Pausenzeiten einstellen

- ▶ ▶ * 0 5 ... dann
- | | | |
|---------------------------------------|---------|------------------|
| Pause nach Leitungsbelegung: | 1 Sek | ▶ 1 6 1 ▶ OK |
| | 3 Sek | ▶ 1 6 2 ▶ OK |
| | 7 Sek | ▶ 1 6 3 ▶ OK |
| Pause nach R-Taste (Flash): | 800 ms | ▶ 1 2 1 ▶ OK |
| | 1600 ms | ▶ 1 2 2 ▶ OK |
| | 3200 ms | ▶ 1 2 3 ▶ OK |
| Wahlpause (Pause nach Vorwahlziffer): | 1 Sek | ▶ 1 1 1 ▶ OK |
| | 2 Sek | ▶ 1 1 2 ▶ OK |
| | 3 Sek | ▶ 1 1 3 ▶ OK |
| | 6 Sek | ▶ 1 1 4 ▶ OK |





Beim Wählen Wahlpause einfügen

- ▶ Raute-Taste lang drücken ... im Display erscheint ein P.



Telefon einstellen

Mobilteil

Sprache ändern

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Sprache** ▶ OK ▶  **Sprache auswählen** ▶ **Auswahl** (☉ = ausgewählt)

Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:

- ▶  ▶ Tasten **9** **5** **langsam** nacheinander drücken ▶  richtige Sprache auswählen ▶ rechte Display-Taste drücken

Land auswählen (falls verfügbar)

Wählen Sie das Land, in dem Sie das Telefon benutzen. Ihre Auswahl wird für länderspezifische Voreinstellungen genutzt.


- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Land** ▶ OK ▶  **Land auswählen** ▶ **Auswahl** (☉ = ausgewählt)

Display und Tastatur



Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr und verschiedene Bilder zur Auswahl.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ **Ändern** (☑ = ein) ... dann

Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Screensaver auswählen:

- ▶  **Auswahl** ▶ mit  Screensaver auswählen (**Digitaluhr** / **Analoguhr** / <Bilder> / **Dia-Show**)

Screensaver ansehen: ▶ **Ansehen**

Auswahl speichern: ▶ **Sichern**

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.



Es werden alle Bilder aus dem Ordner **Screensaver** des **Media-Pool** zur Auswahl angeboten.

Screensaver beenden

- ▶ Auflegen-Taste  kurz drücken ... das Display geht in den Ruhezustand

Großschrift

Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird nur noch ein Eintrag im Display angezeigt und Namen werden ggf. abgekürzt.

- ▶  ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Großschrift** ▶ **Ändern** (= aktiviert)

Farbschema








Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

- ▶  ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Farbschema** ▶ OK ▶ mit  gewünschtes Farbschema auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)

Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Display-Beleuchtung für den Ruhezustand ein-/ausschalten:







- ▶  ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Display-Beleucht.** ▶ OK ▶ mit  auswählen, wann die Einstellung gelten soll (**In Ladeschale / Außerh. Ladeschale / Im Gespräch**) ▶ jeweils mit  **Ein** oder **Aus** auswählen ▶ **Sichern**



Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

Tasten-Beleuchtung

Helligkeit der Tasten-Beleuchtung in fünf Stufen einstellen.

- ▶  ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Tasten-Beleucht.** ▶ OK ▶ mit  **Helligkeit** (1 - 5) auswählen ▶ **Sichern**

Automatische Tastensperre ein-/ausschalten

Tastatur automatisch sperren, wenn das Mobilteil ca. 15 Sekunden im Ruhezustand ist.

- ▶  ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Aut.Tastensperre** ▶ **Ändern** (= ein)

Töne und Signale

Gesprächslautstärke

Lautstärke von Hörer, Freisprecheinrichtung oder Headset in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

Während eines Gesprächs

- ▶ **Gesprächslautst.** ▶ Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert

Im Ruhezustand

- ▶ **Gesprächslautst.** ▶ auswählen, wofür die Einstellung gelten soll (**Hörer / Freisprechen / Kabel-Headset**) ▶ mit Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert

oder

- ▶ ▶ ▶ **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶ **Gesprächslautst.** ▶ **OK** ▶ auswählen, wofür die Einstellung gelten soll (**Hörer / Freisprechen / Kabel-Headset**) ▶ Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**

Automatische Lautstärkeregelung



Für die Klingelton-Lautstärke ist **nicht** Crescendo eingestellt (→ S. 61).

Das Telefon kann die Lautstärke des Hörers und des Klingeltons automatisch an die Umgebungslautstärke anpassen. Dabei können Sie die Empfindlichkeit einstellen, mit der das Telefon auf Veränderungen des Geräuschpegels reagieren soll (**Maximal, Hoch, Mittel, Niedrig, Minimal**).

- ▶ ▶ ▶ **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶ **Autom. Lautstärke** ▶ **OK** ▶ **Autom. Hörerlautst./Auto. Tonruflautst.** ▶ **Ändern**
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** **Ein** oder **Aus** auswählen
- Sensor einstellen: ▶ **Empfindlichkeit** ▶ die Empfindlichkeit des Sensors einstellen
- Speichern: ▶ **Sichern**






Headset – Korrektur der Lautstärke

Gesprächslautstärke für das kabelgebundene Headset anpassen. Zusätzlich zu den Standardeinstellungen für die Gesprächslautstärke können Sie hiermit Besonderheiten der Audio-Einstellungen Ihres Headsets ausgleichen.

- ▶  ▶  ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶  Headset-Korrektur ▶  Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**







Mikrofonempfindlichkeit

Empfindlichkeit des Mikrofons für den Hörer oder das kabelgebundene Headset einstellen. Sie können damit in lauten Umgebungen und bei Echo eine bessere Akustik erreichen.

- ▶  ▶  ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶ **Mikrofon Empfindl.** ▶ OK ▶  auswählen, wofür die Einstellung gelten soll (**Hörer / Kabel-Headset**) ▶  Empfindlichkeit einstellen ▶ **Sichern**

Hörer- und Freisprechprofil

Profil für **Hörer** und **Freisprechen** auswählen, um das Telefon optimal an die Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen und Ihrem Gesprächspartner am angenehmsten ist.

- ▶  ▶  ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶  Akustikprofile ▶  Hörerprofile / Freisprechprofile ▶ OK ▶  Profil auswählen ▶ **Auswahl** (☑ = ausgewählt)







Hörerprofile: Hohe Frequenz oder Tiefe Frequenz (Lieferzustand)

Freisprechprofile: Standard (Lieferzustand) oder Echo reduziert

Klingeltöne

Klingelton-Lautstärke

Unterschiedliche Klingelton-Lautstärke einstellen für interne und externe Anrufe.







- ▶  ▶  ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶  Klingeltöne (Mobilt.) ▶ OK ▶ **Lautstärke** ▶ OK ▶  Interne Anrufe und Termine oder Externe Anrufe auswählen ▶  Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen ▶ **Sichern**



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.



Klingelmelodie

Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne und externe Anrufe.

- ▶  ▶  ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶  Klingeltöne (Mobilt.) ▶ OK ▶  Melodien ▶ OK ▶  Für interne Anrufe oder Externe Anrufe auswählen ▶  jeweils Klingelton/Melodie auswählen ▶ **Sichern**

Klingelton ein-/ausschalten


Klingelton auf Dauer ausschalten

▶ Mit der Taste  das **Profil Leise** einstellen ... in der Statuszeile erscheint 

oder: „Nicht stören“ aktivieren

▶  ▶   **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Nicht stören** ▶ **Ändern** (= aktiviert)

Klingelton auf Dauer einschalten


Mit der Taste  das **Profil Laut** oder **Profil Persönlich** einstellen


Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

▶ **Ruf aus** oder Auflegen-Taste  drücken

Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten

Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:

▶ Mit Profil-Taste  **Profil Leise** wählen ▶ **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken ... in der Statuszeile erscheint 

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten: ▶ mit Profil-Taste  Profil wechseln

Vibrations-Alarm

Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt.

▶  ▶   **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Vibration** ▶ **Ändern** (= ein)

Hinweistöne

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

▶  ▶   **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Hinweistöne** ▶ OK ... dann

Ton bei Tastendruck: ▶ **Tastenklick:**  **Ein** oder **Aus** auswählen

Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweisen beim Eintreffen neuer Nachricht:

▶  **Bestätigungen** ▶  **Ein** oder **Aus** auswählen

Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):

▶  **Akkuton** ▶  **Ein** oder **Aus** auswählen

Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:


▶  **Außer Reichweite:**  **Ein** oder **Aus** auswählen

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Automatische Rufannahme









Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.


- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** (☑ = aktiviert)

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Ausnahme: Sie halten die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt.

Notrufnummern



Sie können bis zu drei Rufnummern als Notrufnummern eingeben, die Sie auch wählen können, wenn die PIN-geschützte Tastensperre aktiv ist.


- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Notrufnummern** ▶ OK ▶ mit  Eintrag auswählen (--- = leerer Eintrag) ▶ **Ändern** ▶ mit  Bezeichnung für die Notrufnummer eingeben ▶ mit  mit  Rufnummer eingeben ▶ **Sichern**

Eintrag löschen: ▶ Name und Rufnummer mit  löschen ▶ **Sichern**

Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)

Die Tasten  bis  können mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegt werden.



 Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.


- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken

oder

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken

Das Telefonbuch wird geöffnet.

- ▶  Eintrag auswählen ▶ OK ▶ ggf. mit  Nummer auswählen ▶ OK ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert

 Wird der Eintrag im Telefonbuch später gelöscht, wirkt sich das nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.


Nummer wählen

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken ... die Nummer wird sofort gewählt

oder


- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ▶ Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

Belegung einer Ziffern-Taste ändern

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ **Ändern** ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:
 Belegung ändern: ▶  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ggf. Nummer auswählen ▶ **OK**
 Belegung löschen: ▶ **Ohne Fkt.**

Display-Taste belegen / Belegung ändern

Die linke und rechte Display-Taste sind im Ruhezustand mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

- ▶ Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ▶  Funktion auswählen ▶ **OK** ... die Belegung der Display-Taste wird geändert

Mögliche Funktionen: **Wecker, Wahlwiederholung, Mobilteiltelefonbuch** ... Weitere Funktionen finden Sie unter **Mehr Funktionen...**

Funktion starten

Im Ruhezustand des Telefons: ▶ Display-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

DECT-Verschlüsselung prüfen

Wird die Funktion aktiviert, überprüft das Mobilteil, ob die DECT-Verbindung zur Basis sicher, d.h. verschlüsselt ist. Wenn nicht, wird im Display eine Meldung ausgegeben.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Sicherheit prüfen** ▶ **Ändern** (= aktiviert)



Wenn Sie einen Repeater ohne Verschlüsselung verwenden, muss die Sicherheitsprüfung deaktiviert sein.

Wird bei aktivierter Sicherheitsprüfung die Verschlüsselung an der Basis nachträglich deaktiviert, z.B. weil ein Repeater angeschlossen werden soll, wird am Mobilteil die Meldung **Sicherheits-Info - INFO drücken** angezeigt.

- ▶ **Info** ... der Sachverhalt wird erklärt ▶ **Prüf. aus** ... die Sicherheitsprüfung wird deaktiviert


Während eines Gesprächs

Wird die Verschlüsselung an der Basis während eines Gesprächs ausgeschaltet, wird dies mit einem Hinweiston und einer Meldung im Display angezeigt.

- Gespräch weiterführen: ▶ **Ja**
- Gespräch abbrechen: ▶ **Nein**

Erfolgt keine Reaktion, wird das Gespräch nach einer gewissen Zeit automatisch abgebrochen.

Sicherheitsstatus während eines Gesprächs überprüfen:

- ▶ Raute-Taste  **sehr lange** drücken ... der Sicherheitsstatus wird im Display angezeigt

Mobilteil-PIN ändern

Das Mobilteil ist durch eine PIN gegen unbefugte Benutzung geschützt. Die Mobilteil-PIN muss z. B. beim Ausschalten der Tastensperre eingegeben werden.

4-stellige PIN des Mobilteil ändern (Lieferzustand: 0000):

▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Mobilteil-PIN** ▶ OK ▶
 aktuelle PIN eingeben ▶ OK ▶  neue Mobilteil-PIN eingeben ▶ OK



Beim Eingeben der Mobilteil-PIN wird nach fünf Fehlversuchen ein Timer von 15 Sekunden gestartet. Jeder weitere Fehlversuch verdoppelt den Timer bis zu einer maximalen Verzögerung von acht Stunden zwischen den PIN-Eingabeversuchen.

Mobilteil zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Mobilteil-Reset** ▶ OK ▶ Ja
 ... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt



Folgende Einstellungen sind vom Zurücksetzen **nicht** betroffen

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Alle Einstellungen und persönliche Daten zurücksetzen.

▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Werkseinstellung** ▶ OK ▶
 mit  die aktuelle PIN eingeben ▶ OK

Alle Benutzerdaten, Listen, das Telefonbuch, die Anmeldung des Mobilteils an der Basis werden gelöscht. Der Anmeldeassistent wird gestartet.

System








Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit werden benötigt, damit z. B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit angezeigt wird oder um den Wecker und den Kalender zu nutzen.

Sind am Mobilteil Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt, wird die Display-Taste **Zeit** angezeigt.

- ▶ Display-Taste **Zeit** drücken






oder

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Datum und Uhrzeit** ▶ **OK** ... dann
 - Datum einstellen: ▶ **Datum:**  Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben
 - Zeit einstellen: ▶  **Zeit** ▶  Stunden und Minuten 4-stellig eingeben
 - Einstellung speichern: ▶ **Sichern**




Eigene Vorwahlnummer

Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) muss die Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt.

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Vorwahlnummern** ▶ **OK** ▶ (vor)eingestellte Vorwahlnummer prüfen

Nummer ändern:

- ▶  Eingabefeld auswählen/wechseln ▶
- ▶  Eingabeposition ändern ▶ **<C** ggf. Ziffer löschen ▶
- ▶  Ziffer eingeben ▶ **Sichern**

Beispiel

Vorwahlnummern

Landesvorwahl:
00 - 49

Ortsvorwahl:
0 - [8]]

< C Sichern







Wartemelodie ein-/ausschalten

- ▶  ▶   **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  **Wartemelodie** ▶ **Ändern** = aktiviert)

System-PIN ändern

Systemeinstellungen des Telefons mit einer System-PIN sichern. Die System-PIN müssen Sie u. a. beim An- und Abmelden eines Mobilteils oder beim Zurücksetzen in den Lieferzustand eingeben.


4-stellige System-PIN des Telefons ändern (Lieferzustand: 0000):

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **System-PIN** ▶ OK ▶ ggf. mit  die aktuelle System-PIN eingeben (wenn nicht 0000) ▶ OK ▶  neue System-PIN eingeben ▶ **Sichern**






System-PIN zurücksetzen


Basis auf den ursprünglichen PIN-Code **0000** zurücksetzen:

- ▶ Netzkabel von der Basis abziehen ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt halten ▶ gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Taste mindestens 5 Sek. gedrückt halten ... die Basis wird zurückgesetzt und die System-PIN **0000** eingestellt

 Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden. Alle Einstellungen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Telefon in Lieferzustand zurücksetzen

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Basis-Reset** ▶ OK ▶  System-PIN eingeben ▶ OK ▶ **Ja** ... die Basis wird neu gestartet. Der Neustart dauert etwa 10 Sekunden.

 Beim Zurücksetzen

- bleiben Datum und Uhrzeit erhalten,
- bleiben Mobilteile angemeldet,
- bleibt die System-PIN erhalten,
- wird **Max. Reichweite** ein- und **Strahlungsfrei** ausgeschaltet.


Anhang

Fragen und Antworten

Lösungsvorschläge im Internet unter → www.gigaset.com/service

Schritte zur Fehlerbehebung

Das Display zeigt nichts an.

- Mobilteil ist nicht eingeschaltet. ▶  lang drücken.
- Der Akku ist leer. ▶ Akku laden bzw. austauschen.

Im Display blinkt „Keine Basis“.

- Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis. ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.
- Basis ist nicht eingeschaltet. ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.
- Reichweite der Basis hat sich verringert, weil **Max. Reichweite** ausgeschaltet ist.
 - ▶ **Max. Reichweite** einschalten oder Abstand Mobilteil - Basis verringern.

Im Display blinkt „Bitte Mobilteil anmelden“.

- Mobilteil ist noch nicht angemeldet bzw. wurde durch die Anmeldung eines weiteren Mobilteils (mehr als 6 DECT-Anmeldungen) abgemeldet. ▶ Mobilteil erneut anmelden.

Ihre Einstellungen werden nicht übernommen.

- Es ist das falsche Profil eingestellt. ▶ **Profil Persönlich** einstellen ... dann Änderungen an den Geräteeinstellungen vornehmen.

Das Mobilteil klingelt nicht.

- Klingelton ist ausgeschaltet. ▶ Klingelton einschalten.
- Anrufweiserschaltung eingestellt. ▶ Anrufweiserschaltung ausschalten.
- Telefon klingelt nicht, wenn der Anrufer die Rufnummer unterdrückt.
 - ▶ Klingelton für anonyme Anrufe einschalten.
- Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum bzw. bei bestimmten Nummern nicht.
 - ▶ Zeitsteuerung für externe Anrufe überprüfen.

Kein Klingel-/Wählton vom Festnetz.

- Falsches Telefonkabel. ▶ Mitgeliefertes Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten.

Die Verbindung bricht immer nach ca. 30 Sekunden ab.

- Ein Repeater (vor Version 2.0) wurde aktiviert oder deaktiviert ▶ Mobilteil aus- und wieder einschalten.

Fehlerton nach System-PIN Abfrage.

- System-PIN ist falsch. ▶ Vorgang wiederholen, ggf. System-PIN auf 0000 zurücksetzen.

System-PIN vergessen.

- ▶ System-PIN auf 0000 zurücksetzen.

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

- Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“. ▶ Mikrofon wieder einschalten.

Einige der Netzdienste funktionieren nicht wie angegeben.

- Leistungsmerkmale sind nicht freigeschaltet. ▶ Sich beim Netzanbieter informieren.

Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.

- **Rufnummernübermittlung** (CLI) ist beim Anrufer nicht freigegeben. ▶ **Anrufer** sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
- **Rufnummernanzeige** (CLIP) wird vom Netzanbieter nicht unterstützt oder ist nicht freigeschaltet. ▶ Rufnummernanzeige (CLIP) vom Netzanbieter freischalten lassen.
- Das Telefon ist über eine Telefonanlage/einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet.
 - ▶ Anlage zurücksetzen: Kurz den Netzstecker ziehen. Stecker wieder einstecken und warten, bis das Gerät neu gestartet ist.
 - ▶ Einstellungen in der Telefonanlage prüfen und ggf. Rufnummernanzeige aktivieren. Dazu in der Bedienungsanleitung der Anlage nach Begriffen wie CLIP, Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ... suchen oder beim Hersteller der Anlage nachfragen.

Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

- Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft. ▶ Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

- Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt. ▶ Datum/Uhrzeit einstellen.

Anmelde- oder Verbindungsprobleme mit einem Bluetooth Headset.

- ▶ Reset am Bluetooth Headset durchführen (siehe Bedienungsanleitung des Headsets).
- ▶ Anmeldedaten im Mobilteil löschen, indem Sie das Gerät abmelden.
- ▶ Anmeldeprozedur wiederholen.

Kundenservice & Hilfe

Sie haben Fragen?

Schnelle Hilfe und Informationen erhalten Sie in dieser Bedienungsanleitung und unter gigaset.com/pro.

Informationen zu den Themen

- Products (Produkte)
- Documents (Dokumentation)
- Interop (Interoperabilität)
- Firmware
- FAQ
- Support

erhalten Sie unter wiki.gigasetpro.com.

Bei weiterführenden Fragen zu Ihrem Gigaset Produkt steht Ihnen Ihr Fachhandelspartner gerne zur Verfügung.

Herstellerhinweise

Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass folgende Funkanlagentypen der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen:

Gigaset N210 PRO

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Datenschutz

Wir bei Gigaset nehmen den Schutz unserer Kundendaten sehr ernst. Genau aus diesem Grund stellen wir sicher, dass alle unsere Produkte nach dem Prinzip Datenschutz durch Technikgestaltung ("Privacy by Design") entwickelt werden. Alle Daten, die wir sammeln, werden dazu genutzt, unsere Produkte so gut wie möglich zu machen. Dabei stellen wir sicher, dass Ihre Daten geschützt und nur für den Zweck verwendet werden, Ihnen einen Dienst oder ein Produkt zur Verfügung zu stellen. Wir wissen, welchen Weg Ihre Daten im Unternehmen nehmen und stellen sicher, dass dies sicher, geschützt und im Einklang mit den Datenschutzvorgaben geschieht.

Der vollständige Text der Datenschutzrichtlinie ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.gigaset.com/privacy-policy

Umwelt

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

In Deutschland: Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien“.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Sämtliche Kabel vom Gerät abziehen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Leistungsaufnahme der Basis

Im Bereitschaftszustand:	ca. 0,50 W
Während des Gesprächs:	ca. 0,60 W

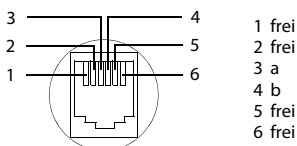
Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Frequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholfrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraaster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)

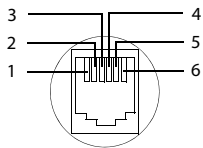
Bluetooth

Frequenzbereich	2402-2480 MHz
Sendeleistung	4 mW Pulsleistung

Steckerbelegung des Telefonsteckers



Österreich:



1 frei
 2 a2
 3 a
 4 b
 5 b2
 6 frei

Steckernetzgerät Basis









Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modellkennung	C707/C769
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	6,5 V
Ausgangsstrom	0,3 A
Ausgangsleistung	1,95 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 71,5 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant – nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,10 W

Display-Symbole




Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.


Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke (Strahlungsfrei aus) 1 % - 100 %
	weiß, wenn Max. Reichweite an; grün, wenn Max. Reichweite aus
	rot: keine Verbindung zur Basis
	Strahlungsfrei eingeschaltet: weiß, wenn Max. Reichweite an; grün, wenn Max. Reichweite aus
	Profil Leise aktiviert (Klingelton ausgeschaltet)
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet
	Tastensperre eingeschaltet
	Bluetooth eingeschaltet







Symbol	Bedeutung
	Headset/Hörergerät über Bluetooth verbunden
	Datengerät über Bluetooth verbunden
	„Nicht stören“ eingeschaltet
	Ladezustand des Akkus: weiß: über 11 % - 100 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand): 0 % - 100 %
	




Symbole der Display-Tasten

Symbol	Bedeutung
	Wahlwiederholung
	Text löschen
	Telefonbuch öffnen





Symbol	Bedeutung
	Numer ins Telefonbuch übernehmen




Display-Symbole beim Signalisieren von ...

Symbol	Bedeutung
	externer Anruf
	interner Anruf
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen
	Erinnerungsruf Termin

Symbol	Bedeutung
	Erinnerungsruf Jahrestag
	Weckruf
	Countdown-Timer

Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit
	Timer eingeschaltet, Anzeige mit Countdown
	Aktion ausgeführt (grün)
	Aktion fehlgeschlagen (rot)

Symbol	Bedeutung
	Information
	(Sicherheits-)Abfrage
	Bitte warten ...

Menü-Übersicht



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► im Ruhezustand des Mobilteils drücken



Netzdienste

Nächst. Anruf anon.	→ S. 23
Anrufwefterschalt.	→ S. 24
Anklopfen	→ S. 23
Alle Anrufe anon.	→ S. 23
Rückruf aus	→ S. 24



Bluetooth

Aktivierung	→ S. 47
Sichtbarkeit	→ S. 48
Suche BT Geräte	→ S. 48
Bekannte Geräte	→ S. 49
Eigenes Gerät	→ S. 49



Extras

Direktruf	→ S. 16												
Media-Pool													
	<table> <tr> <td>Screensavers</td> <td>.....</td> <td>→ S. 46</td> </tr> <tr> <td>CLIP-Bilder</td> <td>.....</td> <td>→ S. 46</td> </tr> <tr> <td>Sounds</td> <td>.....</td> <td>→ S. 46</td> </tr> <tr> <td>Speicherplatz</td> <td>.....</td> <td>→ S. 47</td> </tr> </table>	Screensavers	→ S. 46	CLIP-Bilder	→ S. 46	Sounds	→ S. 46	Speicherplatz	→ S. 47	
Screensavers	→ S. 46												
CLIP-Bilder	→ S. 46												
Sounds	→ S. 46												
Speicherplatz	→ S. 47												



Anruflisten

Alle Anrufe	→ S. 33
Abgehende Anrufe	→ S. 33
Angenomm. Anrufe	→ S. 33
Entgangene Anrufe	→ S. 33



Töne und Signale

Gesprächslautst.	→ S. 60						
Autom. Lautstärke							
	<table> <tr> <td>Autom. Hörerlautst.</td> <td>.....</td> <td>→ S. 60</td> </tr> <tr> <td>Auto. Tonruflautst.</td> <td>.....</td> <td>→ S. 60</td> </tr> </table>	Autom. Hörerlautst.	→ S. 60	Auto. Tonruflautst.	→ S. 60	
Autom. Hörerlautst.	→ S. 60						
Auto. Tonruflautst.	→ S. 60						
Mikrofon Empfindl.	→ S. 61						
Akustikprofile							
	<table> <tr> <td>Hörerprofile</td> <td>.....</td> <td>→ S. 61</td> </tr> <tr> <td>Freisprechprofile</td> <td>.....</td> <td>→ S. 61</td> </tr> </table>	Hörerprofile	→ S. 61	Freisprechprofile	→ S. 61	
Hörerprofile	→ S. 61						
Freisprechprofile	→ S. 61						
Hinweistöne	→ S. 62						
Nicht stören	→ S. 37						

Vibration	→ S. 62
Klingeltöne (Mobilf.)	→ S. 61
	→ S. 61
	→ S. 43
	→ S. 43
	→ S. 44
Headset-Korrektur	→ S. 61
Wartemelodie	→ S. 66



Anrufbeantworter

Nachricht. anhören	→ S. 36
Netz-AB	→ S. 36



Organizer

Kalender	→ S. 38
Timer	→ S. 40
Wecker	→ S. 41
Entgangene Termine	→ S. 39



Telefonbuch

.....	→ S. 27
-------	---------



Kontakte

wenn ein Bluetooth-Gerät mit Telefonbuch gekoppelt ist

Mobilteiltelefonbuch	→ S. 31
Bluetooth Telefonb.	→ S. 31
Bevorzug. Telefonb.	→ S. 32



Einstellungen

Datum und Uhrzeit	→ S. 66
Display + Tastatur	→ S. 58
	→ S. 59
	→ S. 59
	→ S. 59
	→ S. 59
	→ S. 59
Sprache	→ S. 58
Anmeldung	→ S. 53
	→ S. 54
	→ S. 54
	→ S. 53

Telefonie	Auto-Rufannahm.	→ S. 63
	Vorwahlnummern	→ S. 66
	Land	→ S. 58
	Notrufnummern	→ S. 63
	Intern zuschalten	→ S. 20
	Vorwahlziffer	→ S. 57
	Flash-Zeiten	→ S. 57
	Anonyme Anrufe	→ S. 43
	Sperrliste	→ S. 44
System		Gesperrte Nummern	→ S. 44
		Schutzmodus	→ S. 44
	Mobilteil-Reset	→ S. 65
	Sicherheit prüfen	→ S. 64
	Werkseinstellung	→ S. 65
	Basis-Reset	→ S. 67
	Verschlüsselung	→ S. 55
	Repeater	nur wenn mindestens ein Repeater angemeldet ist	→ S. 56
	System-PIN	→ S. 67
ECO DECT	Max. Reichweite	→ S. 42
	Strahlungsfrei	→ S. 42

Index

-
- A**
- Abheben-Taste 4
 - Abmelden (Mobilteil) 54
 - Akku
 - Ladezustand 74
 - Akustikprofil 37
 - Alarm (Timer) ein-/ausschalten 40
 - Amtskennziffer, AKZ (Telefonanlage) 57
 - Ändern
 - Display-Sprache 58
 - System-PIN 67
 - Anklopfen, extern 23
 - annehmen/abweisen 17, 19
 - Anklopfen, intern
 - annehmen 19
 - Anmelde-/Paging-Taste 5
 - Anmelden (Mobilteil) 53
 - Anonym anrufen 22
 - Anruf
 - anonym 23
 - intern weitergeben (verbinden) 18
 - Anruf, anonym 22, 23
 - Ruhe vor 43
 - Anrufbeantworter
 - Nachrichten anhören 36
 - Anrufen
 - extern 15
 - intern 18
 - Anrufer zurückrufen 23
 - Anrufliste
 - Anrufer zurückrufen 33
 - Eintrag 33
 - Eintrag löschen 33
 - löschen 33
 - Nummer in Telefonbuch übernehmen 33
 - öffnen 33
 - wählen aus der 16
 - Anruflisten 33
 - Anrufschutz 43
 - Anrufsperrung 44
 - Anrufweichterschaltung 24
 - Anzeige
 - Anonym 22
 - entgangener Termin/Jahrestag 39
 - Extern 22
 - Meldung des Netz-Anrufbeantworters 34
 - neuer Nachrichten ein-/ausschalten 35
 - Speicherplatz im Telefonbuch 29
 - Unbekannt 22
 - Auflegen-Taste 4, 15
 - Aufmerksamkeitston (Beep) 38, 62
 - Automatische Rufannahme 63
- B**
- Basis
 - an Router anschließen 9, 56
 - an Telefonanlage anschließen 57
 - einstellen 66
 - in Lieferzustand zurücksetzen 67
 - mit Strom-/Telefonnetz verbinden 8
 - Name ändern 54
 - System-PIN 67
 - wechseln 54
 - Beep (Aufmerksamkeitston) 38, 62
 - Beleuchtung, Tastatur 59
 - Beste Basis 54
 - Bevorzugtes Telefonbuch 32
 - Bild
 - als CLIP-Bild 46
 - als Screensaver 46
 - Formate 46
 - löschen 46
 - umbenennen 46
 - Bluetooth 47
 - aktivieren 47
 - Gerät sichtbar/unsichtbar machen 48
 - Geräte abmelden 49
 - Geräte anmelden 48
 - Gerätenamen ändern 49
 - Liste bekannter Geräte 49
 - Telefonbuch übertragen 31
 - Telefonbuch übertragen (vCard) 30
-
- C**
- CLI, Calling Line Identification 22
 - CLIP, CLI Presentation 22
 - CLIP-Bild
 - ansetzen im Media-Pool 46
 - CLIP-Bild, in Telefonbuch 28
 - CLIR, CLI Restriction 22
 - Countdown (Timer) 40
 - Customer Care 70
-
- D**
- Datenschutz 70
 - Datum einstellen 10, 66
 - DECT-Verschlüsselung 55
 - Direktruf 16
 - Display
 - Beleuchtung 59
 - Display-Sprache ändern 58
 - einstellen 58
 - Farbschema 59
 - Screensaver 58
 - Display-Sprache
 - einstellen 9

-
- Display-Symbole 74
 Display-Tasten 4, 12
 belegen 63
 Symbole 74
 Dreier-Konferenz s. Konferenz
-
- E**
 Echo, bei Betrieb an Router 56
 ECO DECT 42
 Ein-/Aus-Taste 4
 Einstellungen
 sichern und wiederherstellen über
 QuickSync 51
 Empfangsstärke 74
 Empfangsverstärker s. Repeater
 Empfindlichkeit
 Lautstärke 60
 Entgangene Jahrestage/Termine 39
-
- F**
 Falscheingaben korrigieren 14
 Farbschema 59
 Fehlerbehebung
 allgemein 68
 Firmware-Update 51
 Flash-Zeit 57
 Flüssigkeit 71
 Fragen und Antworten 68
 Freisprechen 20
 Freisprechlautstärke 20
 Freisprechprofile 61
 Freisprech-Taste 20
 Funkmodul ausschalten 42
-
- G**
 Gerät anmelden (Bluetooth) 48
 Geräte abmelden (Bluetooth) 49
 Gerätenamen ändern (Bluetooth) 49
 Gespräch
 extern 15
 intern 18
 intern weitergeben (verbinden) 18
 Teilnehmer zuschalten 20
 Gigaset QuickSync 30, 50
 Groß-/Kleinschreibung 14
 Großschrift 59
-
- H**
 Headset (Bluetooth) 47
 Headset-Anschluss 4
 Headset-Lautstärke 61
 Herstellerhinweise 70
 Hilfe 68, 70
 Hinweistöne 62
 Hörerlautstärke 20
 automatisch 60
 Hörerprofile 61
-
- I**
 Inbetriebnahme 8
 Intern
 rückfragen 18
 telefonieren 18
 zuschalten 20
-
- J**
 Jahrestag s. Termin
-
- K**
 Kalender 38
 Klein-/Großschreibung 14
 Klingelton
 ändern 61
 ein-/ausschalten 62
 in Ladeschale ausschalten 44
 Lautstärke 61
 Lautstärke automatisch 60
 Melodie f. interne/externe Anrufe 61
 Zeitsteuerung 43
 Konferenz 19, 26
 beenden 19, 26
 zwei externe Gespräche 26
 Kontakt
 von Smartphone übertragen 31
 Kontakt mit Flüssigkeit 71
 Korrektur v. Falscheingaben 14
 Kundenservice 70
 Kurzwahl 15, 63
-
- L**
 Ladezustand des Akkus 74
 Land 58
 einstellen 9
 Laute Umgebung 21
 Lautsprecher 20
 Lautstärke
 Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil 20
 Headset 60, 61
 Hörer 60
 Lautsprecher 60
 Leistungsaufnahme 72
 Liste
 Bekannte Geräte (Bluetooth) 49
-
- M**
 Makeln 19
 zwei externe Gespräche 25
 Max. Reichweite 42
 Media-Pool 46
 CLIP-Bild ansehen 46
 Speicherplatz 47
 Medizinische Geräte 7
 Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen 34

Melodie	
Klingelton f. interne/externe Anrufe	61
Menü-Taste	11
Mikrofon	
ein-/ausschalten	20
Empfindlichkeit einstellen	21, 61
Lautstärke	61
Mobilteil	
abmelden	54
anmelden	53
anmelden an weiterer Basis	54
automatische Tastensperre	59
Display-Beleuchtung	59
Display-Sprache	58
ein-/ausschalten	11
Einstellungen ändern	58
Farbschema	59
Freisprechlautstärke	20
Großschrift	59
Hörerlautstärke	20
in Lieferzustand zurücksetzen	65
mehrere nutzen	53
Namen ändern	55
Nummer ändern	55
Paging	54
Ruhezustand	13
Stumm schalten	20
suchen	54
Tastatur-Beleuchtung	59
Übersicht	4
Wechsel zu bestem Empfang	54
Wechsel zu einer anderen Basis	54
zurücksetzen	65
Mobilteil-PIN ändern	65
N	
Nachrichten-LED ein-/ausschalten	35
Nachrichtenlisten	34
Nachrichten-Taste	4
Name des Mobilteils ändern	55
Netz-AB s. Netz-Anrufbeantworter	
Netzanbieter	22
Netz-Anrufbeantworter	36
Nummer eintragen	36
Netzdienste, providerspezifisch	22
Neue Nachrichten anzeigen	34
Nicht stören	37
Notrufnummern	63
Nummer	
des Netz-Anrufbeantworters eintragen	36
im Telefonbuch speichern	27
ins Telefonbuch übernehmen	29
nicht übermitteln	23
unterdrücken	23
P	
Paging	54
Pause	
nach Leitungsbelegung	57
nach R-Taste	57
nach Vorwahlziffer	57
PC-Interface	50
Pflege des Geräts	71
PIN ändern	67
Profil "Nicht stören"	37
Profile	37
Profil-Taste	4, 37
Q	
QuickSync	30, 50
Einstellungen sichern und wiederherstellen	51
R	
Raute-Taste	4
Repeater	55
Router, Basis anschließen	56
Router-Anschluss	9
R-Taste	4, 57
Rückfrage	
beenden	25
extern	25
intern	18
Rückruf	
einleiten	23
löschen	24
Rufannahme, automatisch	63
Rufnummernanzeige	22
Rufnummernübermittlung	22
ein-/ausschalten	23
keine	22
temporär ausschalten	23
Rufnummernunterdrückung	22
Ruftöne	61
Ruhe vor Anrufen	
anonymen	43
Klingelton in Ladeschale ausschalten	44
Profil "Nicht stören"	37
Sperrliste	44
Zeitsteuerung	43
Ruhezustand	
zurückkehren in den	13
S	
Schlummermodus (Wecker)	41
Screensaver	58
Senden	
gesamtes Telefonbuch an Mobilteil	30
Service-Provider s. Netzanbieter	
Sicherheitshinweise	7
Signalisierung, Symbole	75
Sonderbuchstaben eingeben	14

Sonderzeichen eingeben	14	Tastensperre ein-/ausschalten	11
Sound		Tastensperre, automatisch	59
abspielen	46	Technische Daten	72
Formate	46	Telefon	
löschen	46	bedienen	11
umbenennen	46	einstellen	66
Sounds für Klingeltöne	46	Telefonanlage	
Speicherplatz im Telefonbuch	29	Basis anschließen	57
Speicherplatz, Media-Pool	47	Flash-Zeit einstellen	57
Sperrliste	44	Pausenzeiten	57
Rufnummer aus Anrufliste übernehmen	44	Vorwahlziffer speichern	57
Sprache, Display	58	Telefonbuch	27
Statusleiste	4	bevorzugt	32
Symbole	74	durchsuchen	28
Steckerbelegung	72	Eintrag	27
Steckernetzgerät	7	Eintrag auswählen	28
Basis	73	Eintrag erstellen	27
Stern-Taste	4	Eintrag/Liste senden an Mobilteil	30
Steuer-Taste	4, 11	mit Bluetooth übertragen	31
Strahlung		Nummer übernehmen	29
reduzieren	42	Nummer wählen	15
Strahlungsfrei	42	öffnen	27
Stromkabel anschließen	8	Reihenfolge der Einträge	28
Stumm schalten des Mobilteils	20	senden an Mobilteil	30
Suchen		Speicherplatz	29
Mobilteil	54	vCard übertragen (Bluetooth)	30
Suchen im Telefonbuch	28	Telefonbuch-Taste, Zuordnung ändern	32
Symbole		Telefonieren	
Anzeige neuer Nachrichten	34	extern	15
auf Display-Tasten	74	intern	18
Signalisierung	75	Telefonstecker, Steckerbelegung	72
Statusleiste	74	Termin	
Timer	40	einstellen	38
Wecker	41	entgangen	39
System einstellen	66	entgangenen anzeigen	39
Systemeinstellungen sichern	67	signalisieren	39
System-PIN		Text eingeben	14
ändern	67	Timer	40
zurücksetzen	67		
T		U	
Tastatur-Beleuchtung	59	Übersicht	
Taste (Basis), Anmeldung/Paging	5	Mobilteil	4
Taste 1	4	Uhrzeit einstellen	10, 66
Taste 2	4	Umlaute eingeben	14
Taste belegen	63	Umwelt	71
Tasten		Update	51
Abheben-Taste	4	USB-Anschluss	4
Auflegen-Taste	4, 15		
Display-Tasten	4, 12	V	
Ein-/Aus-Taste	4	Verbinde mit Basis	54
Freisprech-Taste	20	Verpackungsinhalt	8
Menü	11	Verschlüsselung	
Nachrichten-Taste	4	ein-/ausschalten	55
Profil-Taste	4, 37	Verschlüsselung, DECT-Verbindung	64
Raute-Taste	4	Vibrations-Alarm	62
R-Taste	4	VIP-Gruppe, Telefonbucheintrag zuordnen	27
Stern-Taste	4	VIP-Klingelton	27
Steuer-Taste	4, 11	Vorwahlziffer (Telefonanlage)	57

W	
Wählen	
aus Anrufliste	16
aus Telefonbuch	15
aus Wahlwiederholungsliste	15
mit Kurzwahl	63
Wahlpause	57
Wahlwiederholung, automatisch	16
Wahlwiederholungsliste	15, 33
Wartemelodie	66
Wecker	41
ein-/ausschalten	41
Weckruf	41
	Weitergeben, externes Gespräch intern
	18
	<hr/>
X	
XES-Modus	56
	<hr/>
Z	
Zeitsteuerung für externe Anrufe	43
Ziffer eingeben	14
Ziffern-Taste belegen	63
Zulassung	70
Zuschalten zu externem Gespräch	20

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[gigaset.com/pro](https://www.gigaset.com/pro)