

# Gigaset

## N210 PRO

Ενημερωμένες πληροφορίες για το προϊόν σας: → [wiki.gigasetpro.com](https://wiki.gigasetpro.com)

# Περιεχόμενα

<b>Συνοπτική παρουσίαση</b> .....	<b>4</b>
Ασύρματο ακουστικό .....	4
Σταθμός βάσης .....	6
Προβολή στις οδηγίες χρήσης .....	7
<b>Υποδείξεις ασφαλείας</b> .....	<b>9</b>
<b>Ενεργοποίηση</b> .....	<b>11</b>
Περιεχόμενο συσκευασίας .....	11
Σταθμός βάσης .....	12
Ασύρματο ακουστικό .....	13
<b>Χειρισμός του τηλεφώνου</b> .....	<b>15</b>
Γνωριμία με το τηλέφωνο .....	15
Πραγματοποίηση κλήσεων .....	20
Ειδικές λειτουργίες ανάλογα με τον πάροχο (Υπηρεσίες δικτύου) .....	27
Τηλεφωνικός κατάλογος .....	31
Λίστες κλήσεων .....	38
Λίστα μηνυμάτων .....	39
Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου .....	41
<b>Άλλες λειτουργίες</b> .....	<b>42</b>
Προφίλ Ήχου .....	42
Ημερολόγιο .....	43
Χρονοδιακόπτης .....	45
Ξυπνητήρι .....	46
ECO DECT .....	47
Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις .....	48
Αρχεία δεδομένων .....	51
Bluetooth .....	52
Πρόσθετες λειτουργίες μέσω της διασύνδεσης Η/Υ (PC) .....	55
<b>Επέκταση τηλεφώνου</b> .....	<b>58</b>
Περισσότερα ασύρματα ακουστικά .....	58
Repeater .....	60
Λειτουργία σε Router .....	62
Λειτουργία σε τηλεφωνικό κέντρο .....	62
<b>Ρύθμιση τηλεφώνου</b> .....	<b>64</b>
Ασύρματο ακουστικό .....	64
Σύστημα .....	73

<b>Παράρτημα</b> .....	<b>75</b>
Ερωτήσεις και απαντήσεις .....	75
Εξυπηρέτηση πελατών και βοήθεια .....	77
Υποδείξεις κατασκευαστή .....	77
Πραγματοποίηση κλήσεων .....	80
Σύμβολα οθόνης .....	82
Επισκόπηση μενού .....	84
<b>Ευρετήριο</b> .....	<b>87</b>



Οι λειτουργίες του τηλεφώνου περιγράφονται στο παράδειγμα ενός φορητού ακουστικού Gigaset SL800 H PRO. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες στο φορητό σας ακουστικό ή η λειτουργία να διαφέρει από την περιγραφή. Πληροφορίες για τη φορητή συσκευή σας θα βρείτε στις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης.

Σε ορισμένες χώρες και για ορισμένα δίκτυα δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

# Συνοπτική παρουσίαση

## Ασύρματο ακουστικό



1 Οθόνη

2 Γραμμή κατάστασης (→ σελ. 82)

Τα σύμβολα δείχνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου

3 Πλήκτρα οθόνης (→ σελ. 17)

Διαθέσιμες λειτουργίες ανάλογα με την κατάσταση χρήσης

4 Πλήκτρο μηνυμάτων (→ σελ. 39)

Πρόσβαση στις λίστες κλήσεων και μηνυμάτων, αναβοσβήνει: νέο μήνυμα ή νέα κλήση

5 Πλήκτρο τερματισμού / πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Τερματισμός συνομιλίας, διακοπή λειτουργίας  
Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού

▶ πιέστε **στιγμιαία**

▶ πιέστε **παρεταταμένα**

Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής  
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού  
(στην κατάσταση αναμονής)

▶ πιέστε **παρεταταμένα**

▶ πιέστε **παρεταταμένα**

6 Πλήκτρο δίεσης / Πλήκτρο φραγής

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φραγής πλήκτρων  
(στην κατάσταση αναμονής)

▶ πιέστε **παρεταταμένα**

Εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων γραμμάτων, πεζών γραμμάτων και αριθμητικών ψηφίων (κατά την πληκτρολόγηση κειμένου)

▶ πιέστε **στιγμιαία**

Παύση κλήσης

▶ πιέστε **παρεταταμένα**

▶ πιέστε **παρεταταμένα**

7 Μικρόφωνο

8 Πλήκτρο R

Παράλληλη κλήση (Flash)

▶ πιέστε **παρεταταμένα**

▶ πιέστε **παρεταταμένα**

9 Σύνδεση USB

Για μεταφορά δεδομένων μεταξύ του ασύρματου ακουστικού και του Η/Υ

10 Πλήκτρο αστερίσκου

Άνοιγμα πίνακα ειδικών χαρακτήρων (κατά την πληκτρολόγηση κειμένου)

▶ πιέστε **στιγμιαία**

▶ πιέστε **στιγμιαία**

11 Υποδοχή σύνδεσης ακουστικού

(βύσμα 3,5 mm)

12 Πλήκτρο 1

Επιλογή αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου

▶ πιέστε **παρεταταμένα**

▶ πιέστε **παρεταταμένα**

13 Πλήκτρο απάντησης / Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας

Αποδοχή συνομιλίας, κλήση εμφανιζόμενου αριθμού, εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών ακουστικού και ανοιχτής συνομιλίας  
Άνοιγμα λίστας επανάκλησης

▶ πιέστε **στιγμιαία**

▶ πιέστε **παρεταταμένα**

Πραγματοποίηση κλήσης

▶ πιέστε **παρεταταμένα**

▶ πιέστε **παρεταταμένα**

**14 Πλήκτρο Προφίλ**

Εναλλαγή μεταξύ ακουστικών  
προφίλ (σε κατάσταση  
αναμονής) ▶ πιέστε  
**στιγμιαία**

Ενεργοποίηση/απενεργο-  
ποίηση μικροφώνου (στη  
συνομιλία) ▶ πιέστε  
**στιγμιαία**

Ρύθμιση ευαισθησίας μικρο-  
φώνου (στη συνομιλία) ▶ πιέστε  
**παρατεταμένα**

**15 Πλήκτρο ελέγχου / Πλήκτρο μενού (⇒ σελ. 16)**

Άνοιγμα μενού, πλοήγηση στα μενού και πεδία  
εισαγωγής, άνοιγμα λειτουργιών (ανάλογα με την  
κατάσταση)

## Σταθμός βάσης


### A Πλήκτρο δήλωσης/paging

Αναζήτηση ασύρματων  
ακουστικών (Paging)





Δήλωση ασύρματου  
ακουστικού

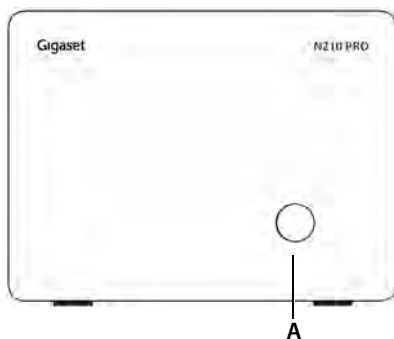► Πατήστε  
στιγμιαία















► Πατήστε  
παρεταταμένα



## Προβολή στις οδηγίες χρήσης

	Προειδοποιήσεις, η μη συμμόρφωση με τις οποίες μπορεί να έχει ως συνέπεια σωματικούς τραυματισμούς ή βλάβες σε συσκευές.
	Σημαντική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία και τον κατάλληλο χειρισμό ή σχετικά με λειτουργίες που μπορεί να επιφέρουν χρεώσεις.
	Προϋπόθεση για την εκτέλεση της ακόλουθης ενέργειας.
	Πρόσθετες βοηθητικές πληροφορίες.










### Πλήκτρα

 ή 	Πλήκτρο απάντησης	 ή 	ανοιχτής συνομιλίας
	Πλήκτρο τερματισμού	 έως 	Πλήκτρα ψηφίων / γραμμάτων
 / 	Πλήκτρο ελέγχου / μέσο		Πλήκτρα μηνυμάτων
	Πλήκτρα R		Πλήκτρα αστερίσκου
	Πλήκτρα δίεσης		Πλήκτρο Προφίλ
OK, Πίσω, Επιλογή, Αλλαγή, Αποθήκ., ...		Πλήκτρα οθόνης	

## Διαδικασίες

**Παράδειγμα:** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶ **Αυτόμ.Απάντηση** ▶ **Αλλαγή** ( = ενεργό)

Απεικόνιση	Σημασία
▶	Κάθε βέλος επισημαίνει μια ενέργεια.
▶ 	Στην κατάσταση αναμονής πατήστε το <b>μέσο</b> του πλήκτρου ελέγχου. Ανοίγει το κύριο μενού.
▶   ▶ OK	Με το πλήκτρο ελέγχου  μετακινηθείτε στο σύμβολο  Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο <b>OK</b> . Ανοίγει το υπομενού <b>Ρυθμίσεις</b> .
▶  <b>Τηλεφωνία</b> ▶ OK	Με το πλήκτρο ελέγχου  επιλέξτε την καταχώρηση <b>Τηλεφωνία</b> . Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο <b>OK</b> . Ανοίγει το υπομενού <b>Τηλεφωνία</b> .
▶ <b>Αυτόμ.Απάντηση</b>	Η λειτουργία ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης της αυτόματης αποδοχής κλήσεων εμφανίζεται ως πρώτο στοιχείο στο μενού.
▶ <b>Αλλαγή</b>	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε με το <b>Αλλαγή</b> . Η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί  / απενεργοποιηθεί  .



## Υποδείξεις ασφαλείας



Πριν από τη χρήση διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης.

**Λεπτομερείς περιγραφές των λειτουργιών του τηλεφώνου σας μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης στο Internet στη διεύθυνση [www.gigaset.com/pro](http://www.gigaset.com/pro). Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε χαρτί και επιπλέον παρέχουμε πάντα ενημερωμένα εγχειρίδια χρήσης σύμφωνα με το τελευταίο λογισμικό.**



Η συσκευή δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια μίας διακοπής ρεύματος. Δεν είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί το **κλειδώμα του πληκτρολογίου/είναι αδύνατη** η πραγματοποίηση κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης.



Τοποθετείτε μόνο **επαναφορτιζόμενες μπαταρίες**, οι οποίες αντιστοιχούν στις **προδιαγραφές** (βλέπε λίστα εγκεκριμένων μπαταριών → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)), διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία. Μπαταρίες, οι οποίες παρουσιάζουν εμφανείς ζημίες, θα πρέπει να αντικαθίστανται.



Η λειτουργία του ασύρματου ακουστικού επιτρέπεται μόνο με κλειστό καπάκι μπαταρίας.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση βραχυκυκλώματος της μπαταρίας από κάποιο αντικείμενο στο διαμέρισμα της μπαταρίας!



Μη χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε περιβάλλον όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης, π.χ. σε βαφεία.



Οι συσκευές δεν είναι αδιάβροχες. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους με υγρασία, όπως π.χ., λουτρά ή ντους.



Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτικό που αναφέρεται στις συσκευές.

Κατά τη φόρτιση, η πρίζα πρέπει να είναι προσβάσιμη εύκολα.



Θέτετε τις ελαττωματικές συσκευές εκτός λειτουργίας ή αναθέστε την επισκευή τους στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, διότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες συσκευές ασύρματης λειτουργίας.



Μην χρησιμοποιείτε το ασύρματο ακουστικό, εάν η οθόνη είναι σπασμένη. Τα σπασμένα υαλιά ή το συνθετικό υλικό μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στα χέρια και στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή για επισκευή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.



Μην κρατάτε το ασύρματο ακουστικό με την πίσω πλευρά της συσκευής στο αυτί σας όταν αυτό χτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε σημαντικά, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας.

Η τηλεφωνική συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ενοχλητικούς θορύβους (βόμβο ή συριγμό) σε αναλογικά ακουστικά βαρηκοΐας ή να επηρεάσει τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνήστε με τον τεχνικό των ακουστικών βαρηκοΐας.



Τα μικρά στοιχεία μπαταρίας και οι μπαταρίες, που ενέχουν κίνδυνο κατάποσης, να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.

Η κατάποση μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα, διάτρηση μαλακού ιστού και θάνατο. Εντός 2 ωρών μετά την κατάποση μπορεί να προκύψουν σοβαρά εγκαύματα.

Σε περίπτωση κατάποσης στοιχείου μπαταρίας ή μπαταρίας, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.



Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Λαμβάνετε υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π.χ. ιατρεία.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ιατρικά μηχανήματα (π.χ. βηματοδότη), παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε σε ποιο βαθμό τα αντίστοιχα μηχανήματα είναι ανθεκτικά στις εξωτερικές πηγές ενέργειας υψηλής συχνότητας (για πληροφορίες σχετικές με το δικό σας προϊόν Gigaset βλ. „Τεχνικά χαρακτηριστικά“).

# Ενεργοποίηση

## Περιεχόμενο συσκευασίας

- ένας σταθμός βάσης,
- ένα τροφοδοτικό για το σταθμό βάσης,
- ένα καλώδιο τηλεφώνου (RJ11 - RJ11),
- ένα καλώδιο τηλεφώνου (RJ11 - RJ45)



Για τη λειτουργία, ο σταθμός βάσης πρέπει να τοποθετείται σε κλειστός, ξηρός χώρος με θερμοκρασία από +5 °C έως +45 °C.


Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε κεντρικό σημείο σε μια επίπεδη, αντιολισθητική επιφάνεια. Κανονικά τα πόδια της συσκευής δεν αφήνουν ίχνη επάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης. Εξαιτίας, ωστόσο, της ποικιλίας των βερνικιών και γυαλιστικών που χρησιμοποιούνται στα έπιπλα δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση σημαδιών στην επιφάνεια τοποθέτησης από την επαφή.

Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο στις επιδράσεις πηγών θερμότητας, της ηλιακής ακτινοβολίας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.

Προστατέψτε το τηλέφωνό σας από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.

Αυτή η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί σε μέγιστο ύψος 2 μέτρων.

## Σταθμός βάσης

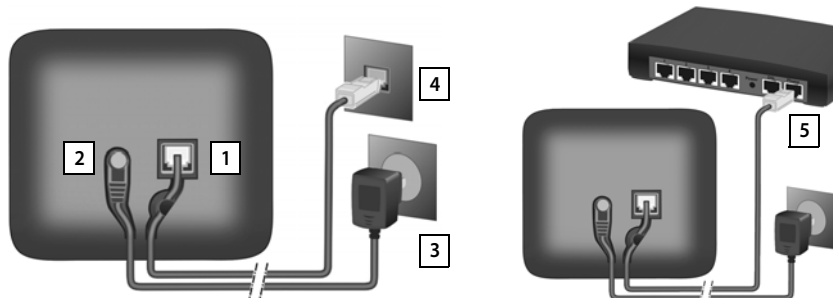

- ▶ Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου στην υποδοχή σύνδεσης [1] στην πίσω πλευρά του σταθμού βάσης, ώστε να κλειδώσει στη θέση του.
- ▶ Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας του τροφοδοτικού στην υποδοχή σύνδεσης [2].
- ▶ Ανάλογα με το μοντέλο, εφόσον περιλαμβάνεται στο πακέτο αποστολής. Προσαρτήστε το κάλυμμα στις υποδοχές της πίσω πλευράς του σταθμού βάσης (εκτός από την περίπτωση στερέωσης στον τοίχο).
- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό [3] και το βύσμα τηλεφώνου [4].



Ανάλογα με τη χώρα μπορεί να χρειάζεται άλλο βύσμα για την τηλεφωνική σας σύνδεση [4] (ούτε RJ11 ούτε RJ45). Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστείτε έναν προσαρμογέα βύσματος.

Για σύνδεση σε ρούτερ:

- ▶ Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου στην υποδοχή σύνδεσης τηλεφώνου στο ρούτερ [5].

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια υπάρχουσα υποδομή δικτύου (LAN) για να συνδεθείτε στο ρούτερ/τηλεφωνικό κέντρο:

- ▶ Για να συνδέσετε το σταθμό βάσης στο δίκτυο χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου με τις υποδοχές RJ11 - RJ45 (LAN).
- ▶ Στη σελίδα του ρούτερ/τηλεφωνικού κέντρου δημιουργήστε σύνδεση στο δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο καλώδιο (π.χ. RJ45 - RJ11).



Για τη λειτουργία, το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να είναι **πάντα συνδεδεμένο**, διότι το τηλέφωνο δεν λειτουργεί χωρίς τροφοδοσία ρεύματος.

## Ασύρματο ακουστικό


- ▶ Θέστε σε λειτουργία το ασύρματο ακουστικό με τον τρόπο που περιγράφεται στις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης.



Ο χειρισμός του Gigaset N210 PRO περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες στο παράδειγμα ενός τυπικού ασύρματου ακουστικού Gigaset. Ο χειρισμός στο δικό σας φορητό ακουστικό Gigaset μπορεί να διαφέρει. Στα φορητά ακουστικά άλλων κατασκευαστών δεν διατίθενται ενδεχ. όλες οι λειτουργίες.

Αναλυτικές πληροφορίες: → Οδηγίες χρήσης για το φορητό ακουστικό σας

### Ρύθμιση γλώσσας οθόνης

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  μέχρι να επισημανθεί στην οθόνη η επιθυμητή γλώσσα, π.χ. **Français** ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **OK**


Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα οθόνης αργότερα στο μενού **Ρυθμίσεις**.

Deutsch

English

Français

### Επιλογή χώρας (αν είναι διαθέσιμη)

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  μέχρι να επισημανθεί στην οθόνη η χώρα, στην οποία λειτουργεί η συσκευή π.χ. **Γερμανία** ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **OK**

Μπορείτε να αλλάξετε τη χώρα αργότερα στο μενού **Ρυθμίσεις**.

Μεγ. Βρετανία

Ιρλανδία




Αυστρία

## Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας


Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα, ώστε στις εισερχόμενες κλήσεις, η ημερομηνία και η ώρα να αντιστοιχίζονται σωστά και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι.

▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Ωρα**

ή αν έχουν ήδη ρυθμιστεί η ημερομηνία και η ώρα:

▶  ▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ημερομηνία/Ωρα** ▶ **OK**

Η ενεργή θέση εισαγωγής αναβοσβήνει.

Αλλαγή θέσης εισαγωγής: ▶ 

Εναλλαγή μεταξύ των πεδίων εισαγωγής: ▶ 

Εισαγωγή ημερομηνίας:

▶ πληκτρολογήστε με το  την ημέρα, το μήνα και το έτος με 8 ψηφία.


Εισαγωγή ώρας:

▶ πληκτρολογήστε με το  τις ώρες και τα λεπτά με 4 ψηφία.



Αποθήκευση της ρύθμισης:

▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποθήκ...** στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Αποθηκεύτηκε** και ακούγεται ένας ήχος επιβεβαίωσης

Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής:

▶ Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού 

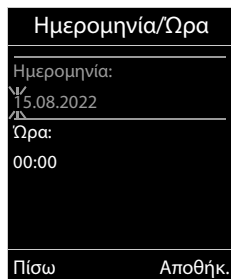

**Το τηλέφωνο είναι τώρα έτοιμο για χρήση!**



# Χειρισμός του τηλεφώνου


## Γνωριμία με το τηλέφωνο


### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού

- Ενεργοποίηση: ▶ πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα** στο απενεργοποιημένο ασύρματο ακουστικό
- Απενεργοποίηση: ▶ στην κατάσταση αναμονής του ασύρματου ακουστικού πιέστε  **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πληκτρολογίου

Το κλείδωμα των πλήκτρων αποτρέπει την ακούσια χρήση του τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων: ▶  πιέστε **παρατεταμένα**

Κλείδωμα πλήκτρων ενεργοποιημένο: Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο 

#### Κλείδωμα πλήκτρων προστατευμένο με PIN

Αν έχετε εκχωρήσει στο ασύρματο ακουστικό PIN (διαφορετικό του 0000), πρέπει να εισαγάγετε αυτό το PIN για κατάργηση του κλειδώματος πλήκτρων.

Ορισμός PIN ασύρματου ακουστικού: → σελ. 72

Ορίστε αριθμούς εκτάκτου ανάγκης, οι οποίοι θα μπορούν να επιλεγούν ακόμα και όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο με PIN: → σελ. 69





Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση στο ασύρματο ακουστικό, το κλείδωμα πλήκτρων απενεργοποιείται αυτόματα. Μπορείτε να αποδεχτείτε την κλήση. Μετά το τέλος της συνομιλίας ενεργοποιείται εκ νέου αυτόματα, το κλείδωμα πλήκτρων.

## Πλήκτρο ελέγχου



Το πλήκτρο ελέγχου χρησιμεύει για την πλοήγηση μέσα στα μενού και στα πεδία καταχώρησης, καθώς και για την εμφάνιση ορισμένων λειτουργιών κατά περίπτωση.

Η πλευρά του πλήκτρου ελέγχου (επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά) που πρέπει να πατήσετε στην εκάστοτε κατάσταση χειρισμού επισημαίνεται παρακάτω με μαύρο χρώμα, π.χ.  για "πιέστε τη δεξιά πλευρά του πλήκτρου ελέγχου" ή  για "πιέστε στο κέντρο του πλήκτρου ελέγχου".

### Στην κατάσταση αναμονής

Άνοιγμα βασικού μενού

Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

Άνοιγμα λίστας ασύρματων ακουστικών

Ρύθμισης έντασης ομιλίας για ακουστικό και συσκευή ανοιχτής ακρόασης

Ρύθμιση ευαισθησίας μικροφώνου



Πιέστε **στιγμιαία**



Πιέστε **παρατεταμένα**

### Σε υπομενού, πεδία επιλογής και καταχώρησης

Επιβεβαίωση λειτουργίας

Μετακίνηση ανά γραμμή προς τα επάνω/κάτω

Επιλογή λειτουργίας, μετακίνηση κέρσορα προς τα αριστερά/δεξιά



### Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας

Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

Σίγαση μικροφώνου

Ρύθμιση ευαισθησίας μικροφώνου

Πραγματοποίηση εσωτερικής παράλληλης κλήσης, εάν υπάρχει επιπλέον ασύρματο ακουστικό

Αλλαγή της έντασης ομιλίας για ακουστικό και συσκευή ανοιχτής ακρόασης





## Πλήκτρα οθόνης

Με τα πλήκτρα οθόνης μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες, ανάλογα με την κατάσταση.



Σύμβολα των πλήκτρων οθόνης → σελ. 82



Στα πλήκτρα οθόνης σε κατάσταση αναμονής έχει αντιστοιχιστεί εκ των προτέρων κάποια λειτουργία.


Αλλαγή αντιστοίχισης: → σελ. 71

## Καθοδήγηση στο μενού

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου σας προσφέρονται μέσω ενός μενού, που αποτελείται από πολλά επίπεδα.

### Επιλογή/ επιβεβαίωση λειτουργιών

Επιβεβαίωση επιλογής με

OK ή πιέζοντας το πλήκτρο ελέγχου  στο κέντρο



Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού με

Πίσω



Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής με

 παρατεταμένη πίεση



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας με

Αλλαγή ενεργοποιημένο  / απενεργοποιημένο 

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση επιλογής με


Επιλογή επιλεγμένο  / μη επιλεγμένο 

### Βασικό μενού

Στην κατάσταση αναμονής: ► Πιέστε στο **μέσο**  το πλήκτρο ελέγχου ► επιλέξτε το υπομενού με το πλήκτρο ελέγχου  ► OK

Οι λειτουργίες του βασικού μενού υποδεικνύονται στην οθόνη με σύμβολα. Το σύμβολο της επιλεγμένης λειτουργίας επισημαίνεται με χρώμα και το αντίστοιχο όνομα εμφανίζεται στην επικεφαλίδα.

Παράδειγμα

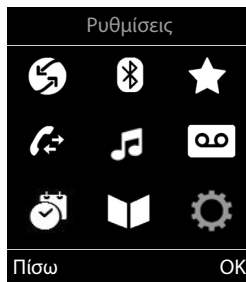

## Υπομενού

Οι λειτουργίες των υπομενού εμφανίζονται υπό μορφή λίστας.

Πρόσβαση σε μια λειτουργία: ▶ επιλέξτε λειτουργία με το πλήκτρο ελέγχου  ▶ OK


Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού:

▶ Πιέστε το πλήκτρο οθόνης Πίσω

ή

▶ Πιέστε **στιγμαία** το πλήκτρο τερματισμού 


## Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής

▶ Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού 





Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, η οθόνη μεταβαίνει έπειτα από περίπου 2 λεπτά **αυτόματα** στην κατάσταση αναμονής.
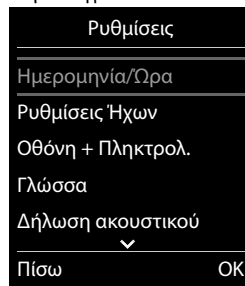
## Παράδειγμα



## Εισαγωγή κειμένου


### Θέση εισαγωγής

- ▶ Επιλέξτε πεδίο καταχώρησης με . Ένα πεδίο είναι ενεργοποιημένο, εάν σε αυτό εμφανίζεται ο κέρσορας που αναβοσβήνει.
- ▶ Μετακίνηση του κέρσορα με .




### Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων


- Διαγραφή του **συμβόλου** μπροστά από τον κέρσορα: ▶ **<C** πιέστε **στιγμαία**
- Διαγραφή **λέξεων** μπροστά από τον κέρσορα: ▶ **<C** Πιέστε **παρατεταμένα**

## Παράδειγμα

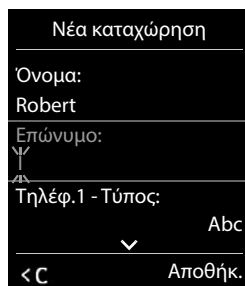



## Καταχώρηση γραμμάτων/χαρακτήρων

Σε κάθε πλήκτρο μεταξύ  και , καθώς και στο πλήκτρο  έχουν αντιστοιχιστεί περισσότερα γράμματα και αριθμοί. Μόλις πατηθεί ένα πλήκτρο, εμφανίζονται οι πιθανοί χαρακτήρες στο κάτω μέρος της οθόνης. Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εμφανίζεται τονισμένος.

- Επιλογή γραμμάτων/ψηφίων: ► Πιέστε το πλήκτρο **στιγμιαία** και διαδοχικά αρκετές φορές
- Εναλλαγή ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες και ψηφία: ► Πιέστε το πλήκτρο δίεσης 

Κατά την επεξεργασία μιας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου, το πρώτο γράμμα και κάθε γράμμα μετά από κενό γράφεται αυτόματα με κεφαλαίο.



- Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων: ► Πιέστε το πλήκτρο αστερίσκου  ► πλοηγηθείτε με  στους επιθυμητούς χαρακτήρες ► **Εισάγετε**



Η διαθεσιμότητα ειδικών χαρακτήρων εξαρτάται από τη ρυθμισμένη γλώσσα.

## Πραγματοποίηση κλήσεων

### Κλήσεις

▶ Καταχωρήστε με  τον αριθμό ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **στιγμιαία**  
ή

▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **παρατεταμένα** ▶ καταχωρήστε με  τον αριθμό




Διακοπή διαδικασίας κλήσης: ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού 





Πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση κλήσης: → σελ. 27

Όταν ο φωτισμός της οθόνης είναι απενεργοποιημένος, το πρώτο πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου ενεργοποιεί το φωτισμό της οθόνης. Τα **αριθμητικά πλήκτρα** εμφανίζονται για την προετοιμασία της κλήσης στην οθόνη, τα **άλλα πλήκτρα** δεν έχουν καμία άλλη λειτουργία.

### Επιλογή από τον τηλεφωνικό κατάλογο

▶ Ανοίξετε με  τον τηλεφωνικό κατάλογο ▶ επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης 

Εάν υπάρχουν καταχωρημένοι περισσότεροι αριθμοί:




▶ Επιλέξτε με  τον αριθμό ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης  ... ο αριθμός επιλέγεται





Για τη γρήγορη πρόσβαση (ταχεία κλήση): Αντιστοιχίστε αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο στα πλήκτρα ψηφίων ή οθόνης.

### Κλήση από τη λίστα επανάκλησης



Στη λίστα επανάκλησης υπάρχουν οι 20 τελευταίοι αριθμοί που κλήθηκαν από το ασύρματο ακουστικό.

▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **στιγμιαία** ... ανοίγει η λίστα επανάκλησης ▶ επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης 

Αν εμφανίζεται κάποιο όνομα:

▶ **Προβολή** ... εμφανίζεται ο αριθμός ▶ μετακινηθείτε στους αριθμούς κατά περίπτωση με  ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης για τον επιθυμητό αριθμό κλήσης 




## Διαχείριση καταχωρίσεων της λίστας επανάκλησης

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **στιγμιαία** ... Ανοίγει η λίστα επανάκλησης ▶ επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ... πιθανές επιλογές:


Μεταφορά καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο:

- ▶  **Αντιγρ.στο κατάλογ** ▶ **OK**

Μεταφορά αριθμού στην οθόνη:

- ▶  **Εμφάνιση αριθμού** ▶ **OK** ▶ Αλλάξτε ή συμπληρώστε κατά περίπτωση  ▶  Αποθηκεύστε ως νέα καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο


Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης:


- ▶  **Διαγραφή καταχ.** ▶ **OK**

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων:

- ▶  **Διαγραφή λίστας** ▶ **OK**

Ρύθμιση αυτόματης επανάληψης κλήσης:






- ▶  **Αυτομ.επανάκληση** ▶ **OK** ... ο επιλεγμένος αριθμός καλείται αυτόματα σε σταθερά διαστήματα (τουλ. ανά 20 δευτ.). Επιπλέον αναβοσβήνει το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας, η "ανοικτή ακρόαση" είναι ενεργοποιημένη.

Ο συνδρομητής απαντά: ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  ... η λειτουργία τερματίζεται

Ο συνδρομητής δεν απαντά: Η κλήση διακόπτεται μετά από περ. 30 δευτ. Μετά το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου ή μετά από δέκα ανεπιτυχείς απόπειρες η λειτουργία τερματίζεται.

## Επιλογή από μια λίστα κλήσεων

Οι λίστες κλήσεων (→ σελ. 38) περιέχουν τις τελευταίες εισερχόμενες, εξερχόμενες και αναπάντητες κήσεις.

- ▶  ▶  **Λίστες κλήσεων** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  τη λίστα κλήσης ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης 










Οι λίστες κλήσεων μπορούν να εμφανιστούν απευθείας από το πλήκτρο οθόνης **Κλήσεις**, όταν είναι κατάλληλα αντιστοιχισμένο το πλήκτρο αυτό.

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τη λίστα **Αναπάντητες** μέσω του πλήκτρου μηνυμάτων .

## Άμεση κλήση

Με το πάτημα **οποιουδήποτε** πλήκτρου καλείται ένας προεπιλεγμένος αριθμός. Αυτό επιτρέπει π.χ. σε παιδιά, που δεν μπορούν να εισαγάγουν αριθμούς, να καλέσουν κάποιο συγκεκριμένο νούμερο.

Ενεργοποίηση άμεσης κλήσης:


- ▶  ▶   **Πρόσθετες Λειτουργ** ▶ **OK** ▶  **Άμεση κλήση** ▶ **OK** ▶ ενεργοποιήστε με  **Ενεργοποίηση** ▶  **Κλήση σε** ▶ καταχωρήστε με  τον αριθμό ▶ **Αποθήκ.** ... στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται η ενεργοποιημένη άμεση κλήση

Πραγματοποίηση άμεσης κλήσης: ▶ Πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο ... καλείται ο αντίστοιχος αριθμός

Διακοπή διαδικασίας κλήσης: ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού .

Τερματισμός λειτουργίας άμεσης κλήσης: ▶ Πιέστε το πλήκτρο  **παρατεταμένα**

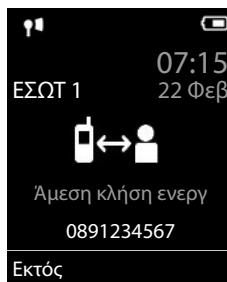

Παράδειγμα



## Εισαγωγή παύσης κλήσης κατά την κλήση

- ▶ Πατήστε δίεση  παρατεταμένα ... στην οθόνη εμφανίζεται ένα P

## Εισερχόμενες κλήσεις

Μια εισερχόμενη κλήση σηματοδοτείται με κουδουνισμό, ένδειξη στην οθόνη και φωτισμό του πλήκτρου απάντησης ( .

Αποδοχή κλήσης:

- Πιέστε το πλήκτρο απάντησης 
- Αν είναι ενεργοποιημένη η **Αυτόμ.Απάντηση**: ▶ αφαιρέστε το ασύρματο ακουστικό από τη βάση φόρτισης
- Αποδοχή συνομιλίας στο ακουστικό

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού: ▶ **Σίγαση** ... έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε την κλήση, για όσο διάστημα εμφανίζεται στην οθόνη

## Πληροφορίες για τον καλούντα





Μεταδίδεται ο αριθμός του καλούντος (→ σελ. 27).

Εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του καλούντος.

Εάν ο αριθμός του καλούντος έχει αποθηκευθεί στον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το όνομα.

## Αποδοχή/απόρριψη αναμονής κλήσης




Η αναμονή κλήσης σηματοδοτεί μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας. Ο αριθμός ή το όνομα του καλούντος εμφανίζονται, όταν μεταδίδεται ο αριθμός κλήσης.

- Απόρριψη κλήσης: ► **Επιλογές** ►  **Απόρριψη αναμονής** ► **OK**
- Αποδοχή κλήσης: ► **Αποδοχή** ► μιλήστε με το νέο καλούντα. Η μέχρι τώρα κλήση κρατείται.
- Τερματισμός συνομιλίας, συνέχιση κρατημένης κλήσης: ► Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού .

## Εσωτερικές κλήσεις



Στο σταθμό βάσης είναι δηλωμένα περισσότερα ασύρματα ακουστικά (→ σελ. 58).

- ▶  πιέστε **στιγμιαία** ... η λίστα των ασύρματων ακουστικών ανοίγει, το προσωπικό σας ασύρματο ακουστικό επισημαίνεται με < ► επιλέξτε με  το ασύρματο ακουστικό ή **Κλήση όλων** (ομαδική κλήση) ► πιέστε το πλήκτρο απάντησης .

Ταχεία κλήση για ομαδική κλήση

- ▶  Πιέστε **στιγμιαία** ► 

ή πιέστε ►  **παρατεταμένα**





Οι εσωτερικές συνομιλίες με άλλα ασύρματα ακουστικά, δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης, δεν υπόκεινται σε χρέωση.

Ακούτε τον ήχο κατειλημμένου, όταν:

- υπάρχει ήδη μια εσωτερική σύνδεση
- το καλούμενο ασύρματο ακουστικό δεν είναι διαθέσιμο (απενεργοποιημένο, βρίσκεται εκτός εμβέλειας)
- η εσωτερική συνομιλία δεν έχει γίνει αποδεκτή εντός 3 λεπτών

## Εσωτ. παράλληλη κλήση / Εσωτ. μεταβίβαση κλήσης

Συνομιλείτε με έναν **εξωτερικό** συνομιλητή και θέλετε να μεταφέρετε τη συνομιλία σε έναν **εσωτερικό** συνομιλητή ή να πραγματοποιήσετε μια παράλληλη κλήση.


- ▶  ... ανοίγει η λίστα ασύρματων ακουστικών ► επιλέξτε με  ασύρματο ακουστικό ή **Κλήση όλων** ► **OK** ... πραγματοποιείται κλήση στον εσωτερικό συνομιλητή ... πιθανές επιλογές:

Παράλληλη κλήση: ► Συνομιλία με εσωτερικό συνομιλητή


Επιστροφή στην εξωτερική συνομιλία:

- ▶ **Επιλογές** ►  **Τερματ.ενεργής κλ** ► **OK**

Μεταβιβάστε την εξωτερική συνομιλία μόλις απαντήσει ο εσωτερικός συνομιλητής:

- ▶ αναγγείλετε την εξωτερική συνομιλία ► πιέστε το πλήκτρο τερματισμού .

Μεταβιάστε την εξωτερική συνομιλία πριν απαντήσει ο εσωτερικός συνομιλητής:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  ... η εξωτερική συνομιλία μεταβιάζεται αμέσως. Εάν ο εσωτερικός συνομιλητής δεν απαντήσει ή εάν η συγκεκριμένη γραμμή είναι κατειλημμένη, η εξωτερική κλήση επιστρέφει αυτόματα σε εσάς.



Τερματίστε την κλήση, αν ο εσωτερικός συνδρομητής **δεν** απαντά ή η γραμμή είναι κατειλημμένη:


- ▶ **Τέλος κλ** ... Επιστρέψετε στην εξωτερική συνομιλία

---

## Πραγματοποίηση εναλλαγής / συνδιάσκεψης (εάν υπάρχει)

Πραγματοποιείτε μια κλήση, μια άλλη κλήση κρατείται. Και οι δύο συνομιλητές εμφανίζονται στην οθόνη.

- Εναλλαγή: ▶ Με το πλήκτρο  προβείτε σε εναλλαγή μεταξύ των συνομιλητών
- Δημιουργία 3μερούς συνδιάσκεψης: ▶ **Συνδιασκ**
- Τερματισμός συνδιάσκεψης: ▶ **Χωριστά** ... Είστε συνδεδεμένοι πάλι με τον εξωτερικό συνομιλητή ▶ μετακινήθετε με το  μεταξύ των δύο συνομιλητών

Οι λοιποί συνομιλητές σας μπορεί να αποχωρήσουν από τη συνδιάσκεψη με το πλήκτρο τερματισμού .

---

## Αποδοχή/απόρριψη αναμονής κλήσης

Η αναμονή κλήσης σηματοδοτεί μια εξωτερική κλήση κατά τη διάρκεια μιας εσωτερικής συνομιλίας. Αν ο αριθμός κλήσης μπορεί να μεταδοθεί, θα δείτε τον αριθμό ή το όνομα του καλού-ντος στην οθόνη.

- Απόρριψη κλήσης: ▶ **Απόρριψη**  
Ο τόνος αναμονής απενεργοποιείται. Η κλήση σηματοδοτείται περαιτέρω στα υπόλοιπα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.
- Αποδοχή κλήσης: ▶ **Αποδοχή** ... Συνομιλείτε με ένα νέο καλούντα και μια ήδη υπάρχουσα συνομιλία βρίσκεται σε κράτηση.

---

## Εσωτερική κλήση σε αναμονή κατά τη διάρκεια εξωτερικής συνομιλίας

Εάν κάποιος εσωτερικός συνομιλητής επιχειρήσει να σας καλέσει κατά τη διάρκεια μίας εξωτερικής ή εσωτερικής συνομιλίας, η συγκεκριμένη κλήση εμφανίζεται στην οθόνη (**Αναμονή κλήσης**).

- Τερματισμός ένδειξης: ▶ Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο
- Αποδοχή εσωτερικής κλήσης: ▶ Τερματισμός τρέχουσας συνομιλίας  
Η εσωτερική κλήση σηματοδοτείται όπως συνήθως. Μπορείτε να την αποδεχτείτε.



## Σύνδεση σε εξωτερική συνομιλία

Πραγματοποιείτε εξωτερική συνομιλία. Ένας εσωτερικός συνομιλητής μπορεί να συνδεθεί και να συμμετέχει σε αυτήν τη συνομιλία (συνδιάσκεψη).



Η λειτουργία **Συνακρόαση** είναι ενεργοποιημένη.

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εσωτερικής σύνδεσης

- ▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Συνακρόαση ▶ Αλλαγή  = ενεργό

### Εσωτερική σύνδεση

Η γραμμή είναι κατειλημμένη από μια εξωτερική κλήση. Η οθόνη σας εμφανίζει μια σχετική υπόδειξη. Μπορείτε να συνδεθείτε με την πραγματοποιούμενη εξωτερική συνομιλία.

- ▶ Πιέστε **παρατεταμένα** ... όλοι οι συμμετέχοντες ακούν ένα ηχητικό σήμα

### Τερματισμός σύνδεσης

- ▶ πιέστε ... όλοι οι συμμετέχοντες ακούν ένα ηχητικό σήμα

## Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας

### Ανοικτή ακρόαση

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ανοικτής ακρόασης κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας και κατά τη δημιουργία της σύνδεσης:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας

Τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας:

- ▶ Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας ▶ τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης ▶ πιέστε παρατεταμένα για 2 επιπλέον δευτερόλεπτα

### Ένταση κλήσης

Ισχύει για την τρέχουσα χρησιμοποιούμενη λειτουργία (ανοικτή συνομιλία, ακουστικό ή ακουστικά):


- ▶ ▶ ρυθμίστε την ένταση με τα ▶ **Αποθήκ.**




Η ρύθμιση θα αποθηκευτεί αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα ακόμα κι αν δεν πιέσετε **Αποθήκ.**

## Σίγαση μικροφώνου

Εάν απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, ο συνομιλητής σας δεν θα σας ακούει.


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας: ►  πιέστε.

ή: ► Πιέστε το πλήκτρο προφίλ  **στιγμιαία**

## Ρύθμιση ευαισθησίας μικροφώνου

Ρυθμίστε την ευαισθησία του μικροφώνου για το ακουστικό ή τα ενσύρματα ακουστικά κεφαλής κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας.

►  Πιέστε **παρατεταμένα** ►  Ρυθμίστε την επιθυμητή ευαισθησία ► **Αποθήκ.**

 Μια αλλαγή χωρίς αποθήκευση ισχύει μόνο για την τρέχουσα συνομιλία.

Μόνιμη ρύθμιση ευαισθησίας μικροφώνου σε κατάσταση αναμονής:

►  Πιέστε **παρατεταμένα** ►  **Χειρακουστικού / Ενσύρμ.ακουστικό** ►  Ρυθμίστε την ευαισθησία ► **Αποθήκ.**

ή

►  ►  ►  **Ρυθμίσεις Ήχων** ► **OK** ►  ► **OK** ►  **Ευαισθησία Μικροφ.** ► **OK** ►  **Χειρακουστικού / Ενσύρμ.ακουστικό** ►  Ρυθμίστε την ευαισθησία ► **Αποθήκ.**

Ρύθμιση ακουστικού προφίλ σε θορυβώδες περιβάλλον:

► Πιέστε το πλήκτρο προφίλ  **παρατεταμένα** ►  Ρυθμίστε την ευαισθησία ► **Αποθήκ.**

## Ειδικές λειτουργίες ανάλογα με τον πάροχο (Υπηρεσίες δικτύου)

Οι υπηρεσίες δικτύου εξαρτώνται από το δίκτυο (αναλογικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας ή πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Internet) και τον πάροχο δικτύου (πάροχο υπηρεσιών ή τηλεφωνικό κέντρο), και πρέπει κατά περίπτωση να παρέχονται από αυτόν.


Μια γενική περιγραφή των χαρακτηριστικών υπηρεσιών θα βρείτε στις ιστοσελίδες ή στα παραρτήματα του δικτύου σας.

Σε περίπτωση προβλημάτων, απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.




Για τις υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να ισχύουν **πρόσθετες χρεώσεις**. Ενημερωθείτε σχετικά από το δίκτυό σας.

Διακρίνονται δύο ομάδες υπηρεσιών δικτύου:

- Υπηρεσίες δικτύου που ενεργοποιούνται στην κατάσταση αναμονής για την ακόλουθη κλήση ή όλες τις ακόλουθες κλήσεις (π.χ. "ανώδυμη κλήση"). Ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται μέσω του μενού  **Υπηρεσίες Δικτύου**.
- Υπηρεσίες δικτύου, οι οποίες ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας (π.χ. "Παράλληλη κλήση", "δημιουργία συνδιασκέψεων"). Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου διατίθενται ως επιλογή μέσω ενός πλήκτρου οθόνης κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας (π.χ. **Εξ.κλήση, Συνδιάσκεψη**).



Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των χαρακτηριστικών υπηρεσιών αποστέλλεται ένας κωδικός στο τηλεφωνικό δίκτυο.

- ▶ Μετά τον ήχο επιβεβαίωσης από το τηλεφωνικό δίκτυο πιάστε το .

Δεν είναι δυνατός ο επαναπρογραμματισμός των υπηρεσιών δικτύου.

## Αναγνώριση κλήσεων

Σε μια κλήση μεταδίδεται ο αριθμός του καλούντος (CLI = Calling Line Identification) και μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη του καλούμενου (CLIP = CLI Presentation). Ενεργοποιώντας τη λειτουργία απόκρυψης αριθμού κλήσης, ο αριθμός κλήσης σας δεν θα εμφανίζεται στον καλούμενο. Η κλήση είναι ανώδυμη (CLIR = CLI Restriction).

## Εμφάνιση αριθμού για εισερχόμενες κλήσεις

### Κατά την αναγνώριση κλήσεων

Εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του καλούντος. Εάν ο αριθμός έχει αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το όνομα.

### Δεν υπάρχει αναγνώριση κλήσης


Αντί του ονόματος και του αριθμού εμφανίζονται τα ακόλουθα:

- **Εξωτερική:** δεν μεταδίδεται κανένας αριθμός.
- **Απόκρυψη:** ο καλών απενεργοποιεί τη μετάδοση αριθμών κλήσης.
- **Μη διαθέσιμο:** ο καλών δεν έχει ζητήσει την αναγνώριση κλήσης.

## Αναμονή κλήσης σε περίπτωση εξωτερικής συνομιλίας

Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας, ο τόνος αναμονής σηματοδοτεί έναν πρόσθετο, εξωτερικό καλούντα. Αν ο αριθμός κλήσης μπορεί να μεταδοθεί, θα δείτε τον αριθμό ή το όνομα του καλούντος στην οθόνη.

Απόρριψη κλήσης σε αναμονή:

- ▶ **Επιλογές** ▶  **Απόρριψη αναμονής** ▶ **OK** ... ο καλών ακούει τον ήχο κατειλημμένου

Αποδοχή κλήσης σε αναμονή:




- ▶ **Αποδοχή**


Αφού αποδεχτείτε την κλήση σε αναμονή, έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε εναλλαγή μεταξύ των δύο συνομιλιών

(**Εναλλαγή κλήσης (εάν υπάρχει)** → σελ. 29) ή να συνομιλήσετε και με τους δύο ταυτόχρονα (**Συνδιάσκεψη** → σελ. 30).



## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αναμονής κλήσης

- ▶  ▶  **Υπηρεσίες Δικτύου** ▶ **OK** ▶  **Αναμονή κλήσης** ▶ **OK** ... έπειτα Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ **Κατάσταση:** επιλέξτε με  **Εντός** ή **Εκτός**

Ενεργοποίηση: ▶ **Αποστολ.**



Η αναμονή ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.

## Πρώθηση κλήσης

Με τη λειτουργία πρώτωσης κλήσης, οι κλήσεις προωθούνται σε μια άλλη γραμμή.

- ▶  ▶  **Υπηρεσίες Δικτύου** ▶ **OK** ▶  **Εκτροπή κλήσης** ▶ **OK** ... έπειτα Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: ▶ **Κατάσταση:** επιλέξτε με  **Εντός** ή **Εκτός**

Εισάγετε τον αριθμό για την πρώτωση κλήσης:

- ▶  **Αριθμός** ▶ καταχωρήστε με  τον αριθμό

Καθορισμός χρονικής στιγμής πρώτωσης:


- ▶  **Όταν** ▶ επιλέξτε με  τη χρονική στιγμή πρώτωσης

**Όλες οι κλήσεις:** Οι κλήσεις προωθούνται αμέσως

**Αναπάντητες:** Οι κλήσεις προωθούνται, όταν μετά από πολλαπλό κουδούνισμα δεν απαντά κανείς.

**Όταν κατειλημμένο:** Οι κλήσεις προωθούνται, όταν η γραμμή είναι κατειλημμένη.

Ενεργοποίηση: ▶ **Αποστολ.**

Δημιουργείται μία σύνδεση στο τηλεφωνικό δίκτυο ... ακολουθεί μια επιβεβαίωση από το δίκτυο ▶ πιέστε το πλήκτρο τερματισμού 




Κατά την εκτροπή κλήσης ενδέχεται να ισχύουν **πρόσθετες χρεώσεις**. Ενημερωθείτε σχετικά από το δίκτυό σας.

## Συνομιλίες με τρεις συνδρομητές


### Παράλληλη κλήση

Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας καλέστε έναν δεύτερο, εξωτερικό συνδρομητή. Η πρώτη κλήση κρατείται.


- ▶ **Εξ.κλήση** ▶ καταχωρήστε με  τον αριθμό του δεύτερου συνομιλητή... η υπάρχουσα συνομιλία κρατείται και καλείται ο δεύτερος συνομιλητής


Ο συνομιλητής που καλέσατε δεν απαντά: ▶ **Τέλος κλ**

### Τερματισμός παράλληλης κλήσης

- ▶ **Επιλογές** ▶  **Τερματ.ενεργής κλ** ▶ **OK**... η σύνδεση με τον πρώτο συνομιλητή επανενεργοποιείται



ή

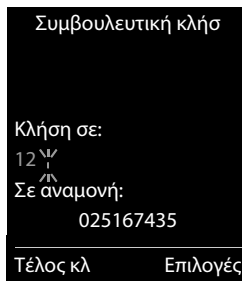- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού ... πραγματοποιείται επανάκληση από τον πρώτο συνομιλητή




### Εναλλαγή κλήσης (εάν υπάρχει)


Εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων. Η μέχρι τώρα κλήση κρατείται.


- ▶ Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας, καλέστε ένα δεύτερο συνομιλητή (παράλληλη κλήση) ή δεχθείτε την κλήση ενός συνομιλητή σε αναμονή... η οθόνη εμφανίζει τον αριθμό ή το όνομα των δύο συνομιλητών, ενώ ο τρέχων συνομιλητής επισημαίνεται με .
- ▶ Κάντε εναλλαγή μεταξύ των συνομιλητών με το πλήκτρο ελέγχου 

### Τερματισμός ενεργής συνομιλίας

- ▶ **Επιλογές** ▶  **Τερματ.ενεργής κλ** ▶ **OK**... η σύνδεση με τον άλλο συνομιλητή επανενεργοποιείται

ή

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού ... πραγματοποιείται επανάκληση από άλλο συνομιλητή

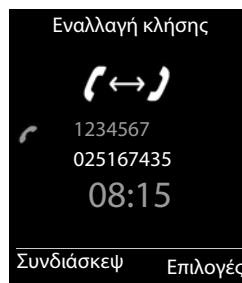

## Συνδιάσκεψη

Συνομιλία με δύο συνομιλητές ταυτόχρονα.

- ▶ Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας καλέστε ένα δεύτερο συνομιλητή (παράλληλη κλήση) ή δεχθείτε έναν συνομιλητή σε αναμονή ... έπειτα


Πραγματοποίηση συνδιάσκεψης:


- ▶ **Συνδιασκ** ... όλοι οι συνομιλητές μπορούν να ακούσουν ο ένας τον άλλον και να συνομιλήσουν

Επιστροφή στην εναλλαγή:

- ▶ **Χωριστά**

Τερματισμός συνομιλίας και με τους δύο συνομιλητές:


- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού 

Καθένας από τους συνομιλητές μπορεί να τερματίσει τη συμμετοχή στη συνδιάσκεψη, πατώντας το πλήκτρο τερματισμού  ή κατεβάζοντας το ακουστικό.


## Τηλεφωνικός κατάλογος

Ο τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος δημιουργείται ειδικά για το ασύρματο ακουστικό. Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε σε άλλα ασύρματα ακουστικά τις καταχωρήσεις.

### Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

▶ Στην κατάσταση αναμονής πατήστε  **στιγμιαία**

ή

▶  ▶  **Τηλεφ. Κατάλογος** ▶ **OK**

### Καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου

Αριθμός των καταχωρήσεων:

έως και 500

Πληροφορίες:




Όνομα και επώνυμο, έως τρεις αριθμοί κλήσης, διεύθυνση e-mail, επέτειος με σηματοδότηση, ήχος κουδουνισμού VIP με σύμβολο VIP, εικόνα CLIP

Μήκος καταχωρήσεων:


Αριθμοί: έως 32 ψηφία

Όνομα, επώνυμο: έως 16 χαρακτήρες  
διεύθυνση e-mail: έως 64 χαρακτήρες





### Δημιουργία καταχώρησης

▶  ▶  **<Νέα Καταχώρ.>** ▶ **OK** ▶ μετακινηθείτε με το  μεταξύ των πεδίων εισαγωγής


Όνομα:

▶ με το  καταχωρήστε το όνομα ή/και το επώνυμο




Αριθμοί:

▶  **Τηλέφ.1 - Τύπος** ▶ με το  επιλέξτε τύπο αριθμού (Οικία, Γραφ ή Κινητ) ▶  ▶ με το  καταχωρίστε τον αριθμό

Καταχώρηση πρόσθετων αριθμών: ▶ με το  κινηθείτε

μεταξύ των πεδίων εισόδου **Τηλέφ.1 - Τύπος/Τηλεφ.2 - Τύπος/Τηλεφ.3 - Τύπος** ▶ με το  καταχωρίστε τον αριθμό


Επέτειος:

▶ με  **Επέτειος** ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ▶ καταχωρήστε με  την ημερομηνία και την ώρα ▶ επιλέξτε με  τον τύπο σηματοδότησης (**Μόνο οπτική** ή έναν ήχο κουδουνισμού)


Παράδειγμα

Νέα καταχώρηση	
Όνομα:	Robert
Επώνυμο:	Υ
Τηλέφ.1 - Τύπος:	Abc
< C	Αποθήκ.

### Μελωδία (VIP):

- ▶ επιλέξτε με  τον ήχο κουδουνισμού, με τον οποίο πρέπει να σηματοδοτείται μια κλήση του συμμετέχοντος. . . αν έχει αντιστοιχιστεί **Μελωδία (VIP)**, η καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο συνοδεύεται από το σύμβολο **VIP**.

### Εικόνα καλούντος:

- ▶ επιλέξτε με  την εικόνα, η οποία πρέπει να εμφανίζεται κατά την κλήση του συμμετέχοντος (→ Αρχεία δεδομένων).

Αποθήκευση καταχώρησης: ▶ **Αποθήκ.**



Μια καταχώρηση είναι έγκυρη μόνο όταν περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό.








Για την **Μελωδία (VIP)** και την **Εικόνα καλούντος**: πρέπει να αναγνωρίζεται ο αριθμός του καλούντα.

## Αναζήτηση/επιλογή καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

- ▶  ▶ με  μετακινηθείτε στο αναζητούμενο όνομα.

ή



- ▶  ▶ καταχωρήστε με  τα πρώτα γράμματα (έως 8 γράμματα) . . . η ένδειξη μεταπηδά στο πρώτο όνομα, που ξεκινάει με αυτό το γράμμα ▶ μετακινηθείτε περαιτέρω με , ώσπου να φτάσετε στην επιθυμητή καταχώρηση

Γρήγορη μετακίνηση στον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶  ▶  πατήστε **παρατεταμένα**

## Εμφάνιση/αλλαγή καταχώρησης




- ▶  ▶ επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ **Προβολή** ▶ επιλέξτε με  το πεδίο που πρέπει να αλλάξει ▶ **Επεξεργ.**

ή

- ▶  ▶ επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶ **Επεξεργασία** ▶ **OK**

## Διαγραφή καταχωρήσεων

Διαγραφή μίας καταχώρησης:

- ▶  ▶ επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή καταχ.** ▶ **OK**



Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων:

- ▶  ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή λίστας** ▶ **OK** ▶ **Ναι**



## Ορισμός ακολουθίας καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου

Μπορείτε να ορίσετε αν οι καταχωρήσεις θα ταξινομούνται βάσει του ονόματος ή του επωνύμου.

▶  ▶ Επιλογές ▶  Ταξιν/ση με επών. / Ταξιν/ση με όνομα

Αν η καταχώρηση δεν περιέχει κανένα όνομα, ο κύριος αριθμός κλήσης θα καταχωρείται στο πεδίο επώνυμο. Αυτές οι καταχωρήσεις τοποθετούνται στην αρχή της λίστας, ανεξάρτητα από τον τύπο ταξινόμησης.

Η σειρά ταξινόμησης έχει ως εξής:

Κενό | Ψηφία (0-9) | Γράμματα (αλφαβητικά) | Λοιποί χαρακτήρες.

## Εμφάνιση του αριθμού ελεύθερων καταχωρήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο



▶  ▶ Επιλογές ▶  Διαθέσιμες μνήμες ▶ OK

## Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

Μεταφορά αριθμών στον τηλεφωνικό κατάλογο:

- από μία λίστα, π.χ. τη λίστα κλήσεων ή τη λίστα επανάκλησης
- κατά την κλήση ενός αριθμού



Ο αριθμός εμφανίζεται ή επισημαίνεται.

▶ Πιέστε το πλήκτρο οθόνης  ή Επιλογές ▶  Αντιγρ.στο κατάλογ ▶ OK ... πιθανές επιλογές:

Δημιουργία νέας καταχώρησης:

▶ <Νέα Καταχώρ.> ▶ OK ▶ επιλέξτε με  τον τύπο αριθμών ▶ OK ▶ ολοκληρώστε την καταχώρηση ▶ Αποθήκ.

Προσθήκη αριθμού σε μια υπάρχουσα καταχώρηση:

▶ επιλέξτε με  μια εγγραφή ▶ OK ▶ επιλέξτε με  τον τύπο αριθμού ▶ OK ... ο αριθμός καταχωρείται ή εμφανίζεται ένα αίτημα για αντικατάσταση ενός υπάρχοντος αριθμού ▶ κατά περίπτωση απαντήστε στο αίτημα με Ναι/Όχι ▶ Αποθήκ.

## Μεταφορά καταχώρησης/τηλεφωνικού καταλόγου



Το ασύρματο ακουστικό του παραλήπτη και του αποστολέα είναι δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης.

Το άλλο ασύρματο ακουστικό και ο σταθμός βάσης έχουν τη δυνατότητα αποστολής και λήψης καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου.



Μία εξωτερική κλήση διακόπτει τη μεταφορά.

Οι εικόνες των καλούντων και οι ήχοι δεν μεταφέρονται. Από την επέτειο μεταφέρεται μόνο η ημερομηνία.

**Και τα δύο ασύρματα ακουστικά υποστηρίζουν vCard**

- Δεν υπάρχει καμία καταχώρηση με αυτό το όνομα: Δημιουργείται μια νέα καταχώρηση.
- Υπάρχει ήδη μια καταχώρηση με αυτό το όνομα: Η καταχώρηση επεκτείνεται με το νέο όνομα. Εάν η καταχώρηση περιλαμβάνει περισσότερα νούμερα από όσα επιτρέπει ο παραλήπτης, δημιουργείται μία νέα καταχώρηση με το ίδιο όνομα.

**Το ασύρματο ακουστικό λήψης δεν υποστηρίζει vCard**

Για κάθε αριθμό δημιουργείται μία ξεχωριστή καταχώρηση και αποστέλλεται.

**Το ασύρματο ακουστικό αποστολής δεν υποστηρίζει vCard**

Στο ασύρματο ακουστικό λήψης δημιουργείται μια νέα καταχώρηση και ο μεταφερόμενος αριθμός καταχωρείται στο πεδίο **Τηλέφωνο (Οικίας)**. Αν υπάρχει ήδη μια καταχώρηση με αυτόν τον αριθμό, η μεταφερόμενη καταχώρηση διαγράφεται.

## Μεταφορά μεμονωμένων καταχωρήσεων

- ▶ ▶ επιλέξτε με την επιθυμητή καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ▶ **Αντιγραφή καταχ.** ▶ **OK** ▶ **σε Εσωτερικό** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με το ασύρματο ακουστικό λήψης ▶ **OK** ... η καταχώρηση μεταφέρεται

Μεταφορά περισσότερων καταχωρήσεων μετά από επιτυχή μεταφορά: ▶ Πιέστε **Ναι** ή **Όχι**

## Μεταφορά ολόκληρου τηλεφωνικού καταλόγου

- ▶ ▶ **Επιλογές** ▶ **Αντιγραφή λίστας** ▶ **OK** ▶ **σε Εσωτερικό** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με το ασύρματο ακουστικό λήψης ▶ **OK** ... οι καταχωρήσεις μεταφέρονται με τη σειρά

## Μεταφορά vCard με Bluetooth

Μεταφέρετε τις καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου σε μορφή vCard, π.χ. για την ανταλλαγή καταχωρήσεων με το κινητό σας τηλέφωνο.



Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη

Το άλλο ασύρματο ακουστικό/κινητό τηλέφωνο διαθέτει Bluetooth.

- ▶ ▶ επιλέξτε κατά περίπτωση με την καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ▶ **Αντιγραφή καταχ. / Αντιγραφή λίστας** ▶ **vCard με Bluetooth** ... εμφανίζεται η λίστα **Γνωστές συσκευές** ▶ επιλέξτε με τη συσκευή ▶ **OK**

## Λήψη vCard με Bluetooth

Σε περίπτωση που κάποια συσκευή από τη λίστα **Γνωστές συσκευές** αποστέλλει μία vCard στο ασύρματο ακουστικό, παράγεται αυτόματα μια καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου και εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη.

Εάν η συσκευή αποστολής δεν βρίσκεται στη λίστα: ▶ καταχωρήστε με το PIN της συσκευής Bluetooth **αποστολής** ▶ **OK** ... η μεταφερόμενη vCard είναι διαθέσιμη ως καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου

## Συγχρονισμός του τηλεφωνικού καταλόγου με τον Η/Υ (Gigaset QuickSync)



Η εφαρμογή Gigaset QuickSync πρέπει να έχει εγκατασταθεί στον Η/Υ.

Το ασύρματο τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τον Η/Υ, μέσω Bluetooth ή καλωδίου USB.

Δωρεάν λήψη της εφαρμογής και πληροφορίες στο → [gigaset.com/quicksync](http://gigaset.com/quicksync)

## Μεταφορά επαφών από άλλες συσκευές Bluetooth

Χρησιμοποιήστε επαφές από συσκευές που είναι συνδεδεμένες με Bluetooth, π.χ. smartphone.



Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο, η άλλη συσκευή έχει καταχωρηθεί ως αξιόπιστη συσκευή, είναι συνδεδεμένη μέσω Bluetooth και υποστηρίζει την ανταλλαγή επαφών.

Στο smartphone: ► στις ρυθμίσεις Bluetooth επιτρέψτε την πρόσβαση στις επαφές για το Gigaset N210 PRO



Ο απομακρυσμένος τηλεφωνικός κατάλογος ανοίγει μόνο για προβολή. Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση ή η διαγραφή εγγραφών.

- ► **Επαφές** ... εμφανίζεται η λίστα των διαθέσιμων τηλεφωνικών καταλόγων ► **Κατάλ. Bluetooth** ► **OK** ... εμφανίζονται οι αξιόπιστες συσκευές με κοινόχρηστες επαφές ► επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή ► **Επιλογή**

Αναζήτηση επαφής: ► Μετακινηθείτε στη λίστα ή πληκτρολογήστε τα αρχικά γράμματα

Εμφάνιση λεπτομερειών:

► Επιλέξτε εγγραφή ► **Προβολή**

Κλήση αριθμού: ► Επιλέξτε εγγραφή ► Πατήστε το πλήκτρο απάντησης

ή: ► **Επιλογές** ► **Εμφάνιση αριθμού** ► **OK**

► επιλέξτε ενδεχ. αριθμό τηλεφώνου ► **OK**

Μεταφορά επαφής: ► Επιλέξτε εγγραφή ► **Επιλογές** ► **Αντιγραφή καταχ.** ► **OK** ► ενδεχ. επιλέξτε τηλεφωνικό κατάλογο προορισμού ► **OK**

μεταφορά άλλης επαφής: ► **Ναι**

τερματισμός μεταφοράς: ► **Όχι**

Μεταφορά όλων των επαφών:


► **Επιλογές** ► **Αντιγραφή λίστας** ► **OK** ► ενδεχ. επιλέξτε τηλεφωνικό κατάλογο προορισμού ► **OK**





Επαφές χωρίς αριθμό κλήσης αγνοούνται. Εμφανίζονται το όνομα και το επώνυμο και το πολύ τρεις τηλεφωνικοί αριθμοί (**Κινητ, Οικία, Γραφ**), οι άλλες πληροφορίες αγνοούνται.

Ο αριθμός των εγγραφών επαφών που εμφανίζονται και η σειρά ταξινόμησης εξαρτώνται από τη συνδεδεμένη συσκευή και τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν οριστεί σε αυτή.

**Αλλαγή της αντιστοίχισης του πλήκτρου ελέγχου με έναν τηλεφωνικό κατάλογο**

Πατώντας σύντομα το πλήκτρο ελέγχου  ανοίγεται τον προτιμώμενο τηλεφωνικό κατάλογο. Αυτός είναι από προεπιλογή ο τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος.

Ο προτιμώμενος τηλεφωνικός κατάλογος είναι ο τηλεφωνικός κατάλογος,

- ο οποίος ανοίγει με **σύντομο** πάτημα του πλήκτρου ελέγχου 
- στον οποίο μεταφέρονται με το  αριθμοί κλήσης κατά την πληκτρολόγηση,
- στον οποίο γίνεται αναζήτηση ενός αριθμού κλήσης βάσει κατάλληλου ονόματος (π.χ. κατά μια εισερχόμενη κλήση προκειμένου να εμφανιστεί στην οθόνη ή κατά τη μεταφορά μιας κλήσης σε μια λίστα).

Αλλαγή προτιμώμενου τηλεφωνικού καταλόγου:

- ▶  ▶   **Επαφές** ▶ **OK** ▶  **Προτίμηση Καταλόγ.** ▶ **OK** ▶ **Επιλέξτε**  **Κατάλ.**  
**ακουστικ ή Κατάλ. Bluetooth** ▶ **Επιλογή**  = επιλέχθηκε)




## Λίστες κλήσεων




Το τηλέφωνο αποθηκεύει διάφορους τύπους κλήσεων (αναπάντητες, εισερχόμενες και εξερχόμενες) στη λίστα.

### Καταχώρηση λίστας






Οι ακόλουθες πληροφορίες θα εμφανίζονται στις καταχωρήσεις λιστών. Δύο σημεία στήξης:

- Ο τύπος λίστας (στην κεφαλίδα)
- Σύμβολο για τον τύπο καταχώρησης:

-  **Αναπάντητες**
-  **Απαντημένες**
-  **Εξερχόμενες (Λίστα επανάκλησης)**

- Αριθμός του καλούντος. Εάν ο αριθμός μπροστα απο το τηλέφωνο οικίας έχει μια παρενθεση είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, θα εμφανιστούν αντ' αυτού το όνομα και ο τύπος αριθμού ( **Τηλέφωνο (Οικίας)**,  **Τηλέφ.(Γραφείου)**,  **Τηλέφωνο(Κινητό)**). Για τις αναπάντητες κλήσεις εμφανίζεται επιπλέον σε αγκύλες ο αριθμός των κλήσεων από το συγκεκριμένο αριθμό.
- Ημερομηνία και ώρα της κλήσης (σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί)

Παράδειγμα



Όλες οι κλήσεις	
  Frank	
Σήμερα, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.22, 18:32	
  Susan Black	
12.05.22, 13:12	
Προβολή	Επιλογές

### Άνοιγμα λίστας κλήσεων







Με το πλήκτρο οθόνης: ▶ **Κλήσεις** ▶ επιλέξτε με  τη λίστα ▶ **OK**

Μέσω του μενού: ▶  ▶   **Λίστες κλήσεων** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  τη λίστα ▶ **OK**





Με το πλήκτρο μηνυμάτων (αναπάντητες κλήσεις):

▶ Πιέστε το πλήκτρο μηνυμάτων  ▶  **Αναπάντητες:** ▶ **OK**


### Επιστροφή κλήσης σε καλούντα από τη λίστα κλήσεων

▶  ▶   **Λίστες κλήσεων** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  τη λίστα ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού 



### Άλλες επιλογές

▶  ▶   **Λίστες κλήσεων** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  τη λίστα ▶ **OK**... πιθανές επιλογές:



Προβολή καταχώρησης:

▶ επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Προβολή**



Αριθμός στον τηλεφωνικό κατάλογο:

▶ επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶  **Αντιγρ.στο κατάλογο** ▶ **OK**

Αριθμός στη λίστα φραγής:

- ▶ επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ Επιλογές ▶  σε λίστα φραγής ▶ OK

Διαγραφή καταχώρησης:


- ▶ επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ Επιλογές ▶  Διαγραφή καταχ. ▶ OK

Διαγραφή λίστας:

- ▶ Επιλογές ▶  Διαγραφή λίστας ▶ OK ▶ Ναι




## Λίστα μηνυμάτων

Στις λίστες μηνυμάτων αποθηκεύονται ειδοποιήσεις για αναπάντητες κλήσεις, μηνύματα στον τηλεφωνητή δικτύου και χαμένες συναντήσεις και μπορούν να προβληθούν στην οθόνη του ασύρματου ακουστικού.

Κατά την άφιξη ενός **νέου μηνύματος** ηχεί ένας τόνος υπόδειξης. Επιπλέον αναβοσβήνει το πλήκτρο μηνυμάτων  (αν είναι ενεργοποιημέν).

Τα σύμβολα για τον τύπο των μηνυμάτων και τον αριθμό των νέων μηνυμάτων εμφανίζονται στην οθόνη αναμονής.



Παρέχεται ειδοποίηση για τα παρακάτω είδη μηνυμάτων:

-  στον τηλεφωνητή δικτύου
-  στη λίστα των αναπάντητων κλήσεων
-  στη λίστα των χαμένων συναντήσεων



Το σύμβολο του τηλεφωνητή δικτύου θα εμφανίζεται πάντα, εφόσον ο αριθμός κλήσης του έχει αποθηκευτεί στο τηλέφωνο. Οι υπόλοιπες λίστες θα εμφανίζονται μόνο, όταν περιέχουν μηνύματα.

Εμφάνιση μηνυμάτων:


- ▶ Πατήστε το πλήκτρο  ... εμφανίζονται οι λίστες μηνυμάτων που περιέχουν μηνύματα, **Θυρίδες**: εμφανίζεται πάντα
- Καταχώρηση με **έντονους** χαρακτήρες: υπάρχουν νέα μηνύματα. Σε παρενθέσεις εμφανίζεται ο αριθμός των νέων μηνυμάτων.
- Καταχώρηση **χωρίς** έντονους χαρακτήρες: δεν υπάρχουν νέα μηνύματα. Σε παρενθέσεις εμφανίζεται ο αριθμός των παλιών μηνυμάτων.
- ▶ επιλέξτε με  τη λίστα ▶ OK ... εμφανίζεται η λίστα με τις κλήσεις ή τα μηνύματα

Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου: Καλείται ο αριθμός του τηλεφωνητή δικτύου.



Η λίστα μηνυμάτων περιέχει μια καταχώρηση για κάθε αυτόματο τηλεφωνητή που έχει εκχωρηθεί στο ασύρματο ακουστικό, π.χ. για έναν τηλεφωνητή δικτύου.

Παράδειγμα

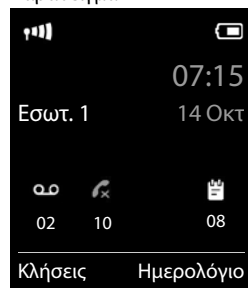








Παράδειγμα



Μηνύματα&κλήσεις	
Χαμένη ειδοπ.:	(2)
Αναπάντητες:	(5)
Θυρίδες:	(1)
Πίσω	OK

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αναβοσβήματος του πλήκτρου μηνυμάτων


Η ύπαρξη νέων μηνυμάτων υποδηλώνεται με αναλαμπή του πλήκτρου μηνυμάτων στο ασύρματο ακουστικό. Αυτό το είδος επισήμανσης μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί για κάθε τύπο μηνυμάτων.

Στην κατάσταση αναμονής:

- ▶  ▶ Πατήστε τα πλήκτρα      ... στη οθόνη εμφανίζεται το ψηφίο 9 ▶ επιλέξτε με  τον τύπο μηνύματος:

Μηνύματα στον τηλεφωνητή δικτύου ▶  

αναπάντητες κλήσεις ▶  

βλέπετε το ψηφίο 9 ακολουθούμενο από την καταχώρησή του (π.χ. 975), στο πεδίο καταχώρησης αναβοσβήνει η τρέχουσα ρύθμιση για το επιλεγμένο μήνυμα (π.χ. 0) ▶ ρυθμίστε με  τη συμπεριφορά για νέα μηνύματα:

Το πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει ▶ 

Το πλήκτρο μηνυμάτων δεν αναβοσβήνει ▶ 

- ▶ επιβεβαιώστε την επιθυμητή ρύθμιση με OK

ή

- ▶ επιστρέψτε στην οθόνη αναμονής χωρίς αλλαγή: ▶ Πίσω





## Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου







### Καταχώρηση αριθμού

- ▶  ▶   Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Τηλεφ/τής δικτύου ▶ OK
- ▶ με  καταχωρήστε ή αλλάξετε τον αριθμό του τηλεφωνητή δικτύου ▶ Αποθήκ.



Για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του φωνητικού ταχυδρομείου χρησιμοποιήστε τον αριθμό κλήσης και έναν κωδικό λειτουργίας του παρόχου σας. Ζητήστε κατά περίπτωση πληροφορίες από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.


### Ακρόαση μηνυμάτων


- ▶ Πιέστε το πλήκτρο  παρατεταμένα
  - ή
  - ▶ Πιέστε το πλήκτρο μηνυμάτων  ▶ Τηλεφ/τής δικτύου ▶ OK
  - ή
  - ▶  ▶   Τηλεφωνητής ▶ OK ▶ Ακρόαση μηνυμ/των ▶ OK
- Ακρόαση αναγγελίας: ▶ Πιέστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας .

## Άλλες λειτουργίες


### Προφίλ Ήχου

Το τηλέφωνο διαθέτει προφίλ ήχου, για την προσαρμογή του ασύρματου ακουστικού στις συνθήκες του περιβάλλοντος: **Προφίλ Δυνατό**, **Προφίλ Αθόρυβο**, **Προφίλ Προσωπικό**. Με το προφίλ **Μην ενοχλείτε** μπορείτε να εμποδίσετε τη σήμανση μιας εισερχόμενης κλήσης στο ασύρματο ακουστικό.

▶ Πιέστε το πλήκτρο προφίλ  ... εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση προφίλ

▶ Με το πλήκτρο  πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ προφίλ


ή

▶ επιλέξτε προφίλ με το  ▶ **OK**






Ρύθμιση ευαισθησίας μικροφώνου σε θορυβώδες περιβάλλον:


▶ Πιέστε το πλήκτρο προφίλ  **παρατεταμένα**

### Προφίλ "Μην ενοχλείτε"

▶ Με το πλήκτρο προφίλ  ρυθμίστε

ή

▶  ▶   **Ρυθμίσεις Ήχων** ▶ **OK** ▶  **Μην Ενοχλείτε** ▶ **Αλλαγή**  
( = ενεργοποιημένο)

- Στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται η ένδειξη **Ενεργοποιήθηκε το "Μην ενοχλείτε"**. Στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται 
- Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν σηματοδοτούνται, αλλά καταχωρούνται στη λίστα κλήσεων ως αναπάντητες.
- Τα περισσότερα μηνύματα μπλοκάρονται. Εξαιρέσεις: συναντήσεις, ξυπνητήρια, επέτειοι.




Μια εισερχόμενη κλήση καταλαμβάνει μια γραμμή, ακόμη και αν δεν σηματοδοτείται. Αν είναι κατειλημμένες όλες οι γραμμές του σταθμού βάσης, δεν μπορείτε να κάνετε άλλες κλήσεις.

## Προφίλ ήχου

Η εργοστασιακή ρύθμιση των προφίλ έχει ως εξής:

Εργοστασιακή ρύθμιση	Προφίλ Δυνατό	Προφίλ Αθόρυβο	Προφίλ Προσωπικό	
Δόνηση	Ενεργ.	Όπως <b>Προφίλ Προσωπικό</b>	Ανενεργ.	
Ήχος κουδουνισμού	Ενεργ.	Ανενεργ.	Ενεργ.	
Ένταση ήχου κουδουνισμού	εσωτ.	5	5	
	εξωτ.	5	5	
Ρύθμιση της έντασης του ασύρματου ακουστικού	Ακουστικό	5	3	
	Ανοικτή ακρόαση	5	3	
Προειδοποιητ. τόνοι	Τόνοι πλήκτρων	Ναι	Όχι	Ναι
	Ήχος μπαταρίας	Ναι	Ναι	Ναι
	Τόνος επιβεβαίωσης	Ναι	Όχι	Ναι

Ενεργοποίηση τόνου ειδοποίησης σε εισερχόμενη κλήση για **Προφίλ Αθόρυβο**: ► μετά την αλλαγή σε **Προφίλ Αθόρυβο** πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Μπιπ**... εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης 



Οι ρυθμίσεις του προφίλ θα διατηρηθούν και μετά την απενεργοποίηση και την εκ νέου ενεργοποίηση του ασύρματου ακουστικού.

Αλλαγές στις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στον πίνακα:

- ισχύουν στα προφίλ **Προφίλ Δυνατό** και **Προφίλ Αθόρυβο** εφόσον δεν έχει αλλάξει το προφίλ.
- αποθηκεύονται μόνιμα στο **Προφίλ Προσωπικό** για αυτό το προφίλ.

## Ημερολόγιο

Μπορείτε να λάβετε υπενθύμιση για έως και **30 συναντήσεις**

Στο ημερολόγιο η τρέχουσα μέρα εμφανίζεται σε άσπρο πλαίσιο, ενώ οι μέρες με συναντήσεις προβάλλονται με έγχρωμους αριθμούς. Αν επιλέξετε μια ημέρα, αυτή εμφανίζεται μέσα σε έγχρωμο πλαίσιο.

Ιούνιος 2022						
Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα	Κυ
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Πίσω						OK

## Αποθήκευση συνάντησης στο ημερολόγιο



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

▶ ▶ Ημερολόγιο ▶ OK ▶ Ημερολόγιο ▶ OK ▶ επιλέξτε με την επιθυμητή ημέρα ▶ OK ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

▶ **Ενεργοποίηση:** επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**

Εισαγωγή ημερομηνίας:

▶ **Ημερομηνία** ... η επιλεγμένη ημέρα είναι προκαθορισμένη ▶ με καταχωρήστε μια νέα ημερομηνία

Εισαγωγή ώρας:

▶ **Ωρα** ▶ με καταχωρήστε την ώρα και τα λεπτά της συνάντησης

Ρύθμιση τίτλου:

▶ **Κείμενο** ▶ με καταχωρήστε μια περιγραφή για τη συνάντηση (π.χ. δείπνο, επαγγελματική συνάντηση)

Ρύθμιση σήματος:

▶ **Ειδοποίηση** ▶ με επιλέξτε μελωδία σήματος υπενθύμισης ή απενεργοποιήστε το ακουστικό σήμα

Αποθήκευση συνάντησης:

▶ **Αποθήκ.**



Αν είναι ήδη καταχωρημένη μια συνάντηση: ▶ <Νέα Καταχώρ.> ▶ OK ▶ έπειτα καταχωρήστε τα στοιχεία της συνάντησης.

## Σηματοδότηση συναντήσεων/επετείων

Οι επέτειοι μεταφέρονται από τον τηλεφωνικό κατάλογο και εμφανίζονται ως συναντήσεις. Μία συνάντηση/επέτειος εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής και σηματοδοτείται για 60 δευτ. με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού.

Απόρριψη και τερματισμός κλήσης υπενθύμισης: ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**



Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας σηματοδοτείται **μία φορά** μια κλήση υπενθύμισης με έναν τόνο υπόδειξης στο ασύρματο ακουστικό.




## Εμφάνιση χαμένων συναντήσεων/επετείων (που δεν έχουν απορριφθεί)

Οι παρακάτω συναντήσεις και επέτειοι αποθηκεύονται στη λίστα **Χαμένες Ειδοποιήσ.:**





- Η κλήση συναντήσεων/επετείων δεν ενεργοποιήθηκε.
- Η συνάντηση/επέτειος σηματοδοτήθηκε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- Το ασύρματο ακουστικό ήταν απενεργοποιημένο κατά τη χρονική στιγμή της συνάντησης/επετείου.

Αποθηκεύονται οι 10 τελευταίες καταχωρήσεις. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο και ο αριθμός των νέων καταχωρήσεων. Η νεότερη καταχώρηση εμφανίζεται στην αρχή της λίστας.

## Ανοιγμα λίστας

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο μηνυμάτων  ▶  Χαμένη ειδοσ.: ▶ OK ▶ με  περιηγηθείτε στη λίστα κατά περίπτωση







ή

- ▶  ▶   Ημερολόγιο ▶ OK ▶  Χαμένες Ειδοποιήσ. ▶ OK

Κάθε καταχώρηση εμφανίζεται με αριθμό ή όνομα, ημερομηνία και ώρα. Η νεότερη καταχώρηση εμφανίζεται στην αρχή της λίστας.

να διαγράψετε μία συνάντηση/επέτειο: ▶ **Διαγραφ.**

## Εμφάνιση/αλλαγή/διαγραφή αποθηκευμένων συναντήσεων

- ▶  ▶   Ημερολόγιο ▶ OK ▶  Ημερολόγιο ▶ OK ▶ επιλέξτε με  την ημέρα ▶ OK ... εμφανίζεται η λίστα συναντήσεων ▶ επιλέξτε με  τη συνάντηση ... πιθανές επιλογές:

Εμφάνιση στοιχείων συνάντησης:

- ▶ **Προβολή** ... εμφανίζονται οι ρυθμίσεις της συνάντησης

Αλλαγή συνάντησης: ▶ **Προβολή** ▶ **Επεξεργ.**

- ή ▶ **Επιλογές** ▶  **Επεξεργασία** ▶ OK

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συνάντησης:

- ▶ **Επιλογές** ▶  **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση** ▶ OK

Διαγραφή συνάντησης:

- ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή καταχ.** ▶ OK


Διαγραφή όλων των συναντήσεων της ημέρας:



- ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγρ.συναντήσεων** ▶ OK ▶ **Ναι**

## Χρονοδιακόπτης

### Ρύθμιση χρονοδιακόπτη (αντίστροφη μέτρηση)

- ▶  ▶   Ημερολόγιο ▶ OK ▶  Χρονοδιακόπτης ▶ OK ... έπειτα Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:


- ▶ **Ενεργοποίηση:** επιλέξτε με  **Εντός** ή **Εκτός**

Ρύθμιση διάρκειας: ▶  **Διάρκεια** ▶ καταχωρήστε με  ώρες και λεπτά για τον χρονοδιακόπτη

Λεπτά: 00:01 (ένα λεπτό); μέγ.: 23:59 (23 ώρες, 59 λεπτά)

Αποθήκευση χρονοδιακόπτη:

- ▶ **Αποθήκ.**

Ο χρονοδιακόπτης ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση. Στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται το σύμβολο  και οι ώρες και τα λεπτά που απομένουν, εφόσον υπολείπεται έως και ένα λεπτό. Στη συνέχεια γίνεται αντίστροφη μέτρηση των δευτερολέπτων. Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης ενεργοποιείται η ειδοποίηση.

## Απενεργοποίηση/επανάληψη ειδοποίησης

Απενεργοποίηση ειδοποίησης:

▶ **Εκτός**

Επανάληψη ειδοποίησης: ▶ **Επανεκκ.** ... η οθόνη χρονοδιακόπτη εμφανίζεται ξανά ▶ ενδεχ. ρυθμίστε άλλη διάρκεια ▶ **Αποθήκ.** ... η αντίστροφη ρύθμιση ξεκινάει εκ νέου

## Ξυπνητήρι



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και ρύθμιση ξυπνητηριού

▶ ▶ ▶ Ημερολόγιο ▶ OK ▶ Ξυπνητήρι ▶ OK ... έπειτα  
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

▶ **Ενεργοποίηση:** επιλέξτε με **Εντός** ή **Εκτός**

Ρύθμιση ώρας αφύπνισης:

▶ **Ωρα** ▶ με καταχωρήστε την ώρα και τα λεπτά

Ρύθμιση ημερών:

▶ **Επανάληψη** ▶ με επιλέξτε μεταξύ **Δευτέρ-Παρασκ., Μία φορά** και **Καθημερινά**

Ρύθμιση έντασης:

▶ **Ένταση** ▶ με ρυθμίστε την ένταση σε 5 βαθμίδες ή σε Crescendo (αυξανόμενη ένταση)

Ρύθμιση κλήσης αφύπνισης:

▶ **Μελωδία** ▶ με επιλέξτε μια μελωδία κουδουνισμού για την κλήση αφύπνισης

Αποθήκευση της ρύθμισης:

▶ **Αποθήκ.**

Όταν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής το σύμβολο και η ώρα αφύπνισης.

### Κλήση αφύπνισης

Μία συνάντηση/επέτειος εμφανίζεται στην οθόνη και σηματοδοτείται με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού. Η κλήση αφύπνισης ηχεί για 60 δευτερόλεπτα. Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, επαναλαμβάνεται έπειτα από 5 λεπτά. Μετά τη δεύτερη επανάληψη, η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται για 24 ώρες.



Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, μία κλήση αφύπνισης σηματοδοτείται μόνο με ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

## Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης/επανάληψη μετά από αναβολή (κατάσταση "ελαφρού ύπνου")

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης: ► Εκτός

Επανάληψη κλήσης αφύπνισης (κατάσταση "ελαφρού ύπνου") ► Πατήστε **Αναβολή** ή ένα οποιοδήποτε πλήκτρο . . . η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται και επαναλαμβάνεται μετά από 5 λεπτά.

## ECO DECT

Στις εργοστασιακές προεπιλογές η συσκευή έχει ρυθμιστεί στη μέγιστη εμβέλεια. Έτσι διασφαλίζεται η άριστη σύνδεση μεταξύ του ασύρματου ακουστικού και του σταθμού βάσης. Στην κατάσταση αναμονής, το ασύρματο ακουστικό δεν εκπέμπει και δεν έχει ακτινοβολία. Μόνο ο σταθμός βάσης διασφαλίζει μέσω μικρών σημάτων την επαφή με το ασύρματο ακουστικό. Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, η εκπομπή σήματος προσαρμόζεται αυτόματα στην απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και σταθμού βάσης. Όσο μικρότερη η απόσταση από το σταθμό βάσης, τόσο μικρότερη η ακτινοβολία.

Για να μειωθεί περαιτέρω η ακτινοβολία:

### Μείωση της ακτινοβολίας έως 80%

►  ►   Ρυθμίσεις ► OK ►  ECO DECT ► OK ► Μέγιστη εμβέλεια ►  
Αλλαγή ( = ανενεργό)



Με αυτήν τη ρύθμιση μειώνεται και η εμβέλεια.

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί Repeater για την αύξηση της εμβέλειας.

### Απενεργοποίηση ακτινοβολίας στην κατάσταση αναμονής

►  ►   Ρυθμίσεις ► OK ►  ECO DECT ► OK ►  Χωρίς Ακτινοβολία ►  
Αλλαγή ( = ενεργό)



Προκειμένου να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα της ρύθμισης **Χωρίς Ακτινοβολία**, θα πρέπει όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά να υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν η ρύθμιση **Χωρίς Ακτινοβολία** είναι ενεργοποιημένη και δηλωθεί στο σταθμό βάσης ένα ασύρματο ακουστικό, το οποίο δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, τότε η λειτουργία **Χωρίς Ακτινοβολία** απενεργοποιείται αυτόματα. Μόλις καταργηθεί η δήλωση του συγκεκριμένου ασύρματου ακουστικού, ενεργοποιείται ξανά αυτόματα η λειτουργία **Χωρίς Ακτινοβολία**.

Η ασύρματη σύνδεση πραγματοποιείται αυτόματα μόνο σε εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις. Η δημιουργία της σύνδεσης καθυστερεί γι' αυτό το λόγο για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Για να μπορέσει ένα ασύρματο ακουστικό σε μια εισερχόμενη κλήση να πραγματοποιήσει γρήγορα την ασύρματη σύνδεση προς τη βάση, θα πρέπει να „ακούει” πιο συχνά το σταθμό βάσης δηλ. να σαρώνει το περιβάλλον. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος κι έτσι μειώνει το χρόνο ετοιμότητας και ομιλίας του ασύρματου ακουστικού.

Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένο το **Χωρίς Ακτινοβολία**, δεν εμφανίζεται κάποια ένδειξη εμβέλειας/ειδοποίηση εμβέλειας στο ασύρματο ακουστικό. Μπορείτε να ελέγξετε την προσπελασιμότητα, επιχειρώντας να δημιουργήσετε μια σύνδεση.

▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού **παρεταταμένα** ... Ηχεί το σήμα επιλογής.

## Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις

### Χρονικός έλεγχος για εξωτερικές κλήσεις

Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

Καθορισμός χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο το ασύρματο ακουστικό δεν θα πρέπει να κουδουνίζει για τις εξωτερικές κλήσεις, π.χ. τη νύχτα.

▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶ Ήχος Ακουστικού ▶ OK ▶ Χρονικός Έλεγχος ▶ Αλλαγή ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

▶ επιλέξτε με Εντός ή Εκτός

Εισαγωγή ώρας:

▶ μετακινηθείτε με μεταξύ **Χωρίς κουδούν.από** και **Χωρίς κουδούν.ως** ▶ καταχωρήστε με την έναρξη και τη λήξη του χρονικού διαστήματος με 4 ψηφία

Αποθήκευση:

▶ **Αποθήκ.**

Παράδειγμα

Χρονικός Έλεγχος

---

**Για εξωτ. κλήσεις:**

Εντός

---

**Χωρίς κουδούν.από:**  
 22:00

---

**Χωρίς κουδούν.ως:**  
 07:00

---

Πίσω Αποθήκ.





Ο χρονικός έλεγχος ισχύει μόνο για το ασύρματο ακουστικό, στο οποίο εφαρμόζετε τη ρύθμιση.

Σε κλήσεις από καλούντες, που ανήκουν στην ομάδα VIP στον τηλεφωνικό κατάλογο, το τηλέφωνο κουδουνίζει πάντα.

## Σιγή ανώνυμων κλήσεων

Το ασύρματο ακουστικό δεν κουδουνίζει σε κλήσεις χωρίς αναγνώριση αριθμού κλήσης. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί για ένα ή για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.

### Για ένα ασύρματο ακουστικό

- ▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶ Ήχος Ακουστικού ▶ OK ▶ Σιγή Ανώνυμων ▶ Επεξεργ. (☑ = ενεργό) ... η κλήση εμφανίζεται μόνο στην οθόνη

### Για όλα τα ασύρματα ακουστικά

- ▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Ανώνυμ. κλήσεις ▶ Επεξεργ. (☑ = ενεργό) ▶ Λειτ. προστασίας:

**Χωρ. προστ.**

Οι ανώνυμες κλήσεις σηματοδοτούνται όπως και οι κλήσεις με αναγνώριση κλήσης.

**Αθόρυβο**

Το τηλέφωνό δεν κουδουνίζει, η εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται μόνο στην οθόνη.

**Φραγή κλήσης**

Το τηλέφωνο δε χτυπάει και η κλήση δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Ο καλών ακούει τον ήχο κατειλημμένου.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων:

**Αποθήκ.**

## Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού στη βάση φόρτισης

Το ασύρματο ακουστικό δεν κουδουνίζει, όταν βρίσκεται στο σταθμό φόρτισης. Μια κλήση σηματοδοτείται μόνο στην οθόνη.

- ▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶ Ήχος Ακουστικού ▶ OK ▶ Αθόρυβη φόρτιση ▶ Αλλαγή (☑ = ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος στη βάση φόρτισης)

## Λίστα φραγής

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λίστα φραγής δε σηματοδοτούνται οι κλήσεις από τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στη λίστα φραγής ή σηματοδοτούνται μόνο στην οθόνη. Η ρύθμιση ισχύει για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.

Η λίστα φραγής είναι ενεργοποιημένη, όταν ως λειτουργία προστασίας έχει επιλεγεί **Αθόρυβο** ή **Φραγή κλήσης**

## Εμφάνιση/επεξεργασία λίστας φραγής

- ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Λίστα Φραγής ▶ Επεξεργ. ▶ Φραγμένοι Αριθμοί ▶ OK... εμφανίζεται η λίστα των φραγμένων αριθμών... πιθανές επιλογές:
- Δημιουργία καταχώρησης:
  - ▶ **Νέο** ▶ καταχωρήστε με τον αριθμό ▶ **Αποθήκ.**
- Διαγραφή καταχώρησης:
  - ▶ επιλέξτε με την καταχώρηση ▶ **Διαγραφ.**... η καταχώρηση διαγράφεται

## Μεταφορά αριθμού από τη λίστα κλήσεων στη λίστα φραγής

- ▶ ▶ Λίστες κλήσεων ▶ OK ▶ Απαντημένες/Αναπάντητες ▶ OK ▶ επιλέξτε με την καταχώρηση ▶ Επιλογές ▶ σε λίστα Φραγής ▶ OK

## Ρύθμιση λειτουργίας προστασίας

- ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Λίστα Φραγής ▶ Επεξεργ. ▶ Λειτ. προστασίας ▶ OK ▶ επιλέξτε με την επιθυμητή προστασία:
- Χωρ. προστ.** Σηματοδοτούνται όλες οι κλήσεις, ακόμα και από καλούντες, των οποίων οι αριθμοί βρίσκονται στη λίστα φραγής.
- Αθόρυβο** Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει, η εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται μόνο στην οθόνη.
- Φραγή κλήσης** Το τηλέφωνο δε χτυπάει και η κλήση δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Ο καλών ακούει τον ήχο κατειλημμένου.
- Αποθήκευση των ρυθμίσεων:
  - ▶ **Αποθήκ.**

## Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού (Μην ενοχλείτε)

Με τη λειτουργία **Μην Ενοχλείτε** μπορείτε να εμποδίσετε τη σήμανση μιας εισερχόμενης κλήσης στο ασύρματο ακουστικό.

- ▶ ▶ Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶ Μην Ενοχλείτε ▶ Επεξεργ. ( = ενεργοποιημένο)
- Στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται η ένδειξη **Ενεργοποιήθηκε το "Μην ενοχλείτε"**.
- Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν σηματοδοτούνται, αλλά καταχωρούνται στη λίστα κλήσεων ως αναπάντητες.
- Τα περισσότερα μηνύματα μπλοκάρονται. Εξαιρέσεις: συναντήσεις, ξυπνητήρια, επέτειο.



Μια εισερχόμενη κλήση καταλαμβάνει μια γραμμή, ακόμη και αν δεν σηματοδοτείται. Αν είναι κατειλημμένες όλες οι γραμμές του σταθμού βάσης, δεν μπορείτε να κάνετε άλλες κλήσεις.

## Αρχεία δεδομένων

Στο Media-Pool του ασύρματου ακουστικού είναι αποθηκευμένοι ήχοι κουδουνισμού και εικόνες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εικόνες καλούντος (CLIP) ή προφύλαξη οθόνης. Υπάρχουν προκαθορισμένοι διάφοροι μονοφωνικοί και πολυφωνικοί ήχοι και εικόνες. Έχετε τη δυνατότητα λήψης εικόνων και ήχων από έναν Η/Υ (PC) (→ Gigaset QuickSync).

### Τύποι πολυμέσων

Τύπος	Μορφή
<b>Ήχος</b> Ήχοι κουδουνισμού μονοφωνικοί πολυφωνικοί εισηγμένοι ήχοι	εσωτερικά εσωτερικά εσωτερικά WMA, MP3, WAV
<b>Εικόνα</b> Εικόνα CLIP προφύλαξη οθόνης	BMP, JPG, GIF 240 x 172 pixel 240 x 320 pixel

Εάν δεν υπάρχει επαρκής χώρος αποθήκευσης, πρέπει προηγουμένως να διαγράψετε μια ή περισσότερες εικόνες ή ήχους.

### Διαχείριση εικόνων και ήχων (για προστασία οθόνης και CLIP)






- ▶ ▶ **Πρόσθετες Λειτουργίες** ▶ OK ▶ **Αρχεία δεδομένων** ▶ OK ... πιθανές επιλογές:
  - Προβολή εικόνας: ▶ **Προφύλαξη οθόνης / Εικόνες κλήσης** ▶ OK ▶ επιλέξτε με την εικόνα ▶ **Προβολή** ... εμφανίζεται η επισημασμένη εικόνα
  - Αναπαραγωγή ήχου: ▶ **Ήχοι** ▶ OK ▶ επιλέξτε με τον ήχο ... γίνεται αναπαραγωγή του επιλεγμένου ήχου  
Ρύθμιση έντασης: ▶ **Επιλογές** ▶ **Ένταση ομιλίας** ▶ OK ▶ επιλέξτε με την ένταση ▶ **Αποθήκ.**
  - Μετονομασία εικόνας/ήχου:
    - ▶ **Προφύλαξη οθόνης / Εικόνες κλήσης / Ήχοι** ▶ OK ▶ επιλέξτε με τον ήχο / εικόνα ▶ **Επιλογές** ▶ **Μετονομασία** ▶ διαγράψτε με το όνομα, καταχωρήστε με το νέο όνομα ▶ **Αποθήκ.** ... η καταχώρηση αποθηκεύεται με το νέο όνομα
  - Διαγραφή εικόνας/ήχου:
    - ▶ **Προφύλαξη οθόνης / Εικόνες κλήσης / Ήχοι** ▶ OK ▶ επιλέξτε με τον ήχο / εικόνα ▶ **Επιλογές** ▶ **Διαγραφή καταχ.** ... η επιλεγμένη καταχώρηση διαγράφεται



Εάν η διαγραφή μιας εικόνας/ενός ήχου δεν είναι δυνατή, οι συγκεκριμένες επιλογές δεν διατίθενται.

## Έλεγχος χωρητικότητας αποθήκευσης

Εμφάνιση ελεύθερου χώρου αποθήκευσης για προφύλαξη οθόνης και εικόνες CLIP.

- ▶  ▶  ▶  **Πρόσθετες Λειτουργίες** ▶ OK ▶  **Αρχεία δεδομένων** ▶ OK ▶  **Διαθέσιμες μνήμες** ▶ OK ... εμφανίζεται το ποσοστό ελεύθερης χωρητικότητας αποθήκευσης

## Bluetooth

Το ασύρματο ακουστικό μπορεί να επικοινωνήσει ασύρματα μέσω Bluetooth™ με άλλες συσκευές οι οποίες υποστηρίζουν την ίδια τεχνολογία, π.χ. για τη σύνδεση ακουστικού Bluetooth ή ακουστικού βαρηκοΐας.



Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και οι συσκευές καταγράφονται από το ασύρματο ακουστικό.

Μπορούν να συνδεθούν οι ακόλουθες συσκευές:

- Ακουστικό Bluetooth ή ακουστικό βαρηκοΐας



Το ακουστικό/ακουστικό βαρηκοΐας διαθέτει το **προφίλ ακουστικού** ή το **προφίλ handsfree**. Εάν υπάρχουν και τα δύο προφίλ, χρησιμοποιείται το προφίλ ανοικτής συνομιλίας για την επικοινωνία.






Μπορεί να χρειαστούν έως και 5 δευτερόλεπτα για να δημιουργηθεί σύνδεση με τα ακουστικά, τόσο όταν μια κλήση γίνεται αποδεκτή χρησιμοποιώντας το ακουστικό και μεταφέρεται στο ακουστικό, όσο και όταν ένας αριθμός καλείται από το ακουστικό.


- Μπορείτε να δηλώσετε έως 30 συσκευές δεδομένων (PC, tablet ή κινητά τηλέφωνα), προκειμένου να κάνετε μετάδοση των καταχωρήσεων καταλόγου διευθύνσεων ως vCard ή ανταλλαγή δεδομένων με τον υπολογιστή.

Για περαιτέρω χρήση των αριθμών κλήσης πρέπει να είναι αποθηκευμένοι στο τηλέφωνο κωδικοί (εθνικοί και τοπικοί κωδικοί).

Χειρισμός συσκευών Bluetooth → Οδηγίες χειρισμού των συσκευών

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth






- ▶  ▶  ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Ενεργοποίηση** ▶ **Αλλαγή** (☑ = ενεργό)  
Εάν δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα ο τοπικός κωδικός κλήσης: ▶ καταχωρήστε με  τον τοπικό κωδικό κλήσης ▶ OK


Το ασύρματο ακουστικό υποδεικνύει στην κατάσταση αναμονής την ενεργοποιημένη κατάσταση Bluetooth με το σύμβολο .

## Κάντε τη συσκευή ορατή/αόρατη

Όταν ενεργοποιηθεί το Bluetooth, το φορητό ακουστικό είναι ορατό σε συσκευές Bluetooth στην εμβέλειά του για πέντε λεπτά. Έπειτα γίνεται αόρατο.

Κάντε τη συσκευή ορατή ξανά:

▶  ▶   **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Ορατότητα** ▶ **Αλλαγή**  = ενεργοποιήθηκε)

Όσο το φορητό ακουστικό είναι ορατό, το σύμβολο  στη γραμμή κατάστασης αναβοσβήνει.








Ακόμα και όταν το φορητό ακουστικό είναι αόρατο, τα αιτήματα από συσκευές που είναι γνωστό ότι είναι αξιόπιστες γίνονται αποδεκτά.

## Δήλωση συσκευών Bluetooth

Η μέγιστη απόσταση μεταξύ του φορητού ακουστικού στην κατάσταση Bluetooth και της ενεργοποιημένης συσκευής Bluetooth (ακουστικό ή συσκευή δεδομένων) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα.



Μπορεί να δηλωθεί μόνο ένα ακουστικό/ακουστικό βαρηκοΐας. Εάν βρεθούν περισσότερα ακουστικά, ενεργοποιήστε το επιθυμητό από το πλαίσιο ελέγχου  = ενεργοποιήθηκε).


▶  ▶   **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Αναζήτησ.συσκευής** ▶ OK ... Ξεκινά η αναζήτηση (μπορεί να διαρκέσει έως 30 δευτερόλεπτα) ... εμφανίζονται τα ονόματα των συσκευών που βρέθηκαν ... πιθανές επιλογές:

Δήλωση συσκευής: ▶ **Επιλογές** ▶  **Γνωστή συσκευή** ▶ OK

Η περαιτέρω διαδικασία εξαρτάται από τη συσκευή με την οποία πρόκειται να δημιουργηθεί σύνδεση. Συνήθως, και στις δύο συσκευές εμφανίζεται ο ίδιος κωδικός πιστοποίησης.

▶ Επιβεβαιώστε τον κωδικό πιστοποίησης και στις δύο συσκευές ... οι συσκευές συνδέονται, η συσκευή καταχωρείται στη λίστα των γνωστών συσκευών

Προβολή πληροφοριών:

▶  κατά περίπτωση επιλέξτε συσκευή. ▶ **Προβολή** ... εμφανίζονται το όνομα και η διεύθυνση της συσκευής, και οι διαθέσιμες λειτουργίες για αυτήν τη συσκευή

Επανάληψη αναζήτησης:




▶ **Επιλογές** ▶ **Επανάληψη** ▶ OK



Διακοπή αναζήτησης:


▶ **Ακύρωση**

## Επεξεργασία λίστας γνωστών (έμπιστων) συσκευών

### Ανοιγμα λίστας

- ▶  ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  Γνωστές συσκευές ▶ OK ... οι γνωστές συσκευές προβάλλονται σε μια λίστα και ένα σύμβολο υποδηλώνει τον τύπο της συσκευής

-  Ακουστικό Bluetooth
-  Συσκευή δεδομένων Bluetooth

Εάν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή, εμφανίζεται στην ανώτερη γραμμή της οθόνης το αντίστοιχο σύμβολο αντί του .

### Επεξεργασία καταχώρησης

- ▶  ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  Γνωστές συσκευές ▶ OK ▶ επιλέξτε με  την καταχώρηση ... πιθανές επιλογές:

Προβολή καταχώρησης:


- ▶ Προβολή ... το όνομα και η διεύθυνση της συσκευής εμφανίζονται ▶ Πίσω με OK

Κατάργηση συσκευής:

- ▶ Επιλογές ▶ Διαγραφή καταχ. ▶ OK

Κατάργηση σύνδεσης όλων των συσκευών:

- ▶ Επιλογές ▶ Διαγραφή λίστας ▶ OK

Αλλαγή ονομάτων: ▶ Επιλογές ▶ Επεξερ.Ονόματος ▶ OK ▶ αλλάξτε με  το όνομα ▶ Αποθήκ.



Σε περίπτωση κατάργησης της δήλωσης μίας ενεργοποιημένης συσκευής Bluetooth, αυτή επιχειρεί ενδεχομένως να συνδεθεί εκ νέου ως "μη δηλωμένη συσκευή".





## Απόρριψη/αποδοχή μη δηλωμένης συσκευής Bluetooth

Το φορητό ακουστικό είναι ορατό σε άλλες συσκευές Bluetooth μόνο για πέντε λεπτά, όταν ενεργοποιείται το Bluetooth ή όταν ενεργοποιηθεί η ορατότητα (→ σελ. 53). Μόνο μέσα σε αυτό το διάστημα μπορεί να γίνει αίτημα σύνδεσης από μια συσκευή. Μια σύνδεση μπορεί να δημιουργηθεί μόνο αν ξεκινήσετε και μια διαδικασία δήλωσης.

- ▶ Ξεκινήστε μια διαδικασία δήλωσης όπως περιγράφεται στην ενότητα **Δήλωση συσκευών Bluetooth**.

## Αλλαγή ονόματος Bluetooth του ασύρματου ακουστικού

Το ασύρματο ακουστικό εμφανίζεται με το όνομα σε μια άλλη συσκευή Bluetooth.

- ▶  ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  Ίδια συσκευή ▶ OK ... εμφανίζονται το όνομα και η διεύθυνση της συσκευής ▶ Αλλαγή ▶ αλλάξτε με  το όνομα ▶ Αποθήκ.

## Πρόσθετες λειτουργίες μέσω της διασύνδεσης Η/Υ (PC)



Το πρόγραμμα **Gigaset QuickSync** είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.  
Δωρεάν λήψη στη διεύθυνση → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Λειτουργίες QuickSync:

- συγχρονισμός των στοιχείων επικοινωνίας του ασύρματου ακουστικού με το Microsoft® Outlook® ή με έναν λογαριασμό Google™,
- φόρτωση εικόνων για την ένδειξη CLIP στον τηλεφωνικό κατάλογο και για την προστασία οθόνης από τον υπολογιστή στο ασύρματο ακουστικό,
- φόρτωση αρχείων ήχου για τις μελωδίες κουδουνισμού από τον υπολογιστή στο ασύρματο ακουστικό,
- πραγματοποίηση, αποδοχή ή απόρριψη τηλεφωνικών συνομιλιών στον υπολογιστή,
- ενημέρωση υλικολογισμικού,
- αποθήκευση και επαναφορά ρυθμίσεων του ασύρματου ακουστικού στον υπολογιστή.

Αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις λειτουργίες: → Σύστημα βοήθειας **Gigaset QuickSync**

### Δήλωση ασύρματου ακουστικού στο QuickSync

- ▶ Συνδέστε το ασύρματο ακουστικό μέσω Bluetooth ή καλωδίου δεδομένων USB στον υπολογιστή..



Συνδέστε το ασύρματο ακουστικό **απευθείας** στον Η/Υ, **όχι** μέσω ενός κόμβου USB.



Μετάδοση δεδομένων μέσω Bluetooth:

- Ο υπολογιστής διαθέτει Bluetooth.
- Δεν είναι συνδεδεμένο κανένα καλώδιο δεδομένων USB. Σε περίπτωση σύνδεσης ενός καλωδίου δεδομένων USB κατά τη διάρκεια μιας υφιστάμενης σύνδεσης Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται.

- ▶ Εκκινήστε το πρόγραμμα **Gigaset QuickSync** στον υπολογιστή ▶ Προσθέστε συσκευή . . . εμφανίζονται όλες οι συσκευές, που αναγνωρίζονται από το πρόγραμμα ▶ Επιλέξτε ασύρματο ακουστικό

### Μεταφορά δεδομένων

- ▶ **Εξερεύνηση τηλεφώνου** ▶ Επιλέξτε **προστασία οθόνης / εικόνες καλούντων / αρχεία ήχου** ▶ με τη βοήθεια του εικονιδίου στην κεφαλίδα ανεβάστε ή κατεβάστε αρχεία, προσθέστε ή διαγράψτε από την ενδιάμεση μνήμη

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων μεταξύ φορητού ακουστικού και Η/Υ (PC) εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **Μεταφορά σε εξέλιξη**. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση καταχωρήσεων μέσω του πληκτρολογίου και οι εισερχόμενες κλήσεις αγνοούνται.

## Αποθήκευση και επαναφορά ρυθμίσεων

Αποθήκευση ρυθμίσεων:

- ▶ **Αποθήκευση ρυθμίσεων** ▶ επιλέξτε ποια δεδομένα πρέπει να αποθηκευτούν (**εικόνες, μελωδίες / ρυθμίσεις / επαφές, λίστες κλήσεων**) (☑ = επιλέχθηκε) ▶ **Αποθήκευση ρυθμίσεων** ▶ Επιλέξτε θέση αποθήκευσης στο σύστημα αρχείων ▶ **OK** ... τα επιλεγμένα δεδομένα αποθηκεύονται (Επέκταση ονόματος αρχείου: .hsdat)

Επαναφορά ρυθμίσεων:

- ▶ **Αποθήκευση ρυθμίσεων** ▶ **Επαναφορά ρυθμίσεων** ▶ Επιλέξτε το αρχείο backup στο σύστημα αρχείων ▶ **Άνοιγμα** ... τα αποθηκευμένα δεδομένα φορτώνονται στο φορητό ακουστικό

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων μεταξύ φορητού ακουστικού και Η/Υ (PC) εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **Μεταφορά σε εξέλιξη**. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση καταχωρήσεων μέσω του πληκτρολογίου και οι εισερχόμενες κλήσεις αγνοούνται.

## Εκτέλεση ενημέρωσης υλικολογισμικού



Η ενημέρωση υλικολογισμικού είναι δυνατή μόνο μέσω USB.

- ▶ **Ενημέρωση υλικολογισμικού** ... εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού ▶ **Ενημέρωση**

Η διαδικασία ενημέρωσης μπορεί να διαρκέσει έως 10 λεπτά (χωρίς το χρόνο λήψης).



Μην διακόπτετε τη διαδικασία και μην αφαιρείτε το καλώδιο δεδομένων USB.

Στη συνέχεια, τα δεδομένα φορτώνονται από το διακομιστή ενημερώσεων μέσω Internet. Η διάρκεια αυτής της διαδικασίας εξαρτάται από την ταχύτητα της σύνδεσής σας στο Internet. Η οθόνη του τηλεφώνου σας απενεργοποιείται, το πλήκτρο μηνυμάτων και το πλήκτρο απάντησης αναβοσβήνουν.

Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, ξεκινά αυτόματα η λειτουργία του τηλεφώνου σας.





## Διαδικασία αντιμετώπισης σφάλματος

Σε περίπτωση που η διαδικασία ενημέρωσης αποτύχει ή μετά την ενημέρωση το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί πλέον σωστά, επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης ως εξής:

- ▶ Κλείστε το πρόγραμμα **Gigaset QuickSync** στον Η/Υ ▶ Αφαιρέστε το καλώδιο δεδομένων USB από το τηλέφωνο ▶ Αφαιρέστε την μπαταρία ▶ Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία
- ▶ Διενεργήστε ξανά ενημέρωση του υλικολογισμικού, όπως περιγράφεται

Σε περίπτωση που η διαδικασία ενημέρωσης αποτυγχάνει επανειλημμένα ή δεν είναι πλέον δυνατή η σύνδεση με τον Η/Υ (PC), εκτελέστε **Emergency Update**:

- ▶ Κλείστε το πρόγραμμα **Gigaset QuickSync** στον Η/Υ ▶ Αφαιρέστε το καλώδιο δεδομένων USB από το τηλέφωνο ▶ Αφαιρέστε την μπαταρία
- ▶ Πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα πλήκτρα **4** και **6** με το δείκτη και το μεσαίο δάκτυλο ▶ Επανατοποθετήστε την μπαταρία
- ▶ Ελευθερώστε τα πλήκτρα **4** και **6** ... το πλήκτρο μηνυμάτων  και το πλήκτρο απάντησης  αναβοσβήνουν εναλλάξ
- ▶ Διενεργήστε ενημέρωση του υλικολογισμικού, όπως περιγράφεται



Αποθηκεύετε πάντα τις εικόνες και τους ήχους του ασύρματου ακουστικού στον Η/Υ, καθώς πρόκειται να διαγραφούν σε περίπτωση **Emergency Update**.



## Επέκταση τηλεφώνου

### Περισσότερα ασύρματα ακουστικά

Μπορείτε να δηλώσετε έως έξι ασύρματα ακουστικά στο σταθμό βάσης.

Σε κάθε δηλωμένη συσκευή εκχωρείται ένας εσωτερικός αριθμός (1 – 6) και ένα εσωτερικό όνομα (**ΕΣΩΤ 1 – ΕΣΩΤ 6**). Η εκχώρηση μπορεί να αλλάξει.

Αν έχουν εκχωρηθεί όλοι οι εσωτερικοί αριθμοί στο σταθμό βάσης: ► διαγράψτε το ασύρματο ακουστικό που δεν χρειάζεστε πλέον

### Δήλωση ασύρματου ακουστικού

Ένα ασύρματο ακουστικό μπορεί να δηλωθεί σε έως τέσσερις σταθμούς βάσης.



Η δήλωση θα πρέπει να γίνει **τόσο** στο σταθμό βάσης, **όσο και** στο ασύρματο ακουστικό.

Και τα δύο πρέπει να γίνουν **μέσα σε 60 δευτερόλεπτα**.

#### Στο σταθμό βάσης

► Πιέστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης στο σταθμό βάσης **παρατεταμένα** (περ. 3 δευτ.)

#### Στο ασύρματο ακουστικό

► ► ► Ρυθμίσεις ► **OK** ► Δήλωση ακουστικού ► **OK** ► **Δήλωση ακουστικού** ► **OK** ... αναζητείται ένας δηλωμένος σταθμός βάσης ► καταχωρήστε το PIN συστήματος (κατάσταση παράδοσης: **0000**) ► **OK**



Εάν το φορητό ακουστικό είναι ήδη δηλωμένο σε τέσσερις σταθμούς βάσης, πρέπει να επιλέξετε τον σταθμό βάσης ο οποίος θα αντικατασταθεί από τον νέο σταθμό βάσης.

Μετά την επιτυχή δήλωση, το ασύρματο ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής. Στην οθόνη εμφανίζεται ο εσωτερικός αριθμός του ασύρματου ακουστικού, π.χ. **ΕΣΩΤ1**. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλάβετε τη διαδικασία.



Μέγιστος αριθμός ασύρματων ακουστικών που μπορούν να δηλωθούν στο σταθμό βάσης (κατάληψη όλων των εσωτερικών αριθμών): Το ασύρματο ακουστικό με το μεγαλύτερο εσωτερικό αριθμό αντικαθίσταται από το νέο. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, επειδή π.χ. το συγκεκριμένο ασύρματο ακουστικό χρησιμοποιείται για συνομιλία, θα εμφανιστεί το μήνυμα **Δεν υπάρχει διαθέσιμος αριθμός εσωτερικού**. ► Διαγράψτε το ασύρματο ακουστικό που δεν χρειάζεστε πλέον και επαναλάβετε τη διαδικασία δήλωσης



Κάποιοι σταθμοί βάσης Gigaset ή σταθμοί βάσης/ρούτερ τρίτων κατασκευαστών ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατοί με το ασύρματο ακουστικό και έτσι να μην εμφανίζονται σωστά όλες οι λειτουργίες. Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιήστε την καταχώρηση μενού **Βασική δήλωση**. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η σωστή απεικόνιση στο ασύρματο ακουστικό, ωστόσο μπορεί να επιβάλλονται περιορισμοί σε ορισμένες λειτουργίες.

## Δήλωση ασύρματου ακουστικού σε περισσότερους σταθμούς βάσης

Ένα ασύρματο ακουστικό μπορεί να δηλωθεί σε έως τέσσερις σταθμούς βάσης. Ο ενεργός σταθμός είναι ο σταθμός, στον οποίο είχε δηλωθεί τελευταία το ασύρματο ακουστικό. Οι άλλοι σταθμοί παραμένουν αποθηκευμένοι στη λίστα των διαθέσιμων σταθμών.

- ▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Δήλωση ακουστικού ▶ OK ▶ Επιλογή βάσης ▶ OK  
... πιθανές επιλογές:

Αλλαγή του ενεργού σταθμού βάσης:

- ▶ επιλέξτε με το σταθμό βάσης ή τον **Καλύτερη βάση** ▶  
**Επιλογή** ( = επιλεγμένο)

**Καλύτερη βάση:** Το ασύρματο ακουστικό επιλέγει το σταθμό βάσης με την καλύτερη λήψη, μόλις χάσει τη σύνδεση στην τρέχουσα βάση.

Αλλαγή ονόματος ενός σταθμού βάσης:

- ▶ επιλέξτε με το σταθμό βάσης ▶ **Επιλογή** ( = επιλεγμένο) ▶  
**Όνομα** ▶ αλλάξτε το όνομα ▶ **Αποθήκ.**

## Κατάργηση δήλωσης ασύρματου ακουστικού

- ▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Δήλωση ακουστικού ▶ OK ▶ Διαγραφή ακουστικ. ▶ OK ... έχει επιλεγεί το χρησιμοποιούμενο ασύρματο ακουστικό ▶ επιλέξτε με ένα άλλο ασύρματο ακουστικό κατά περίπτωση ▶ OK ▶ καταχωρήστε κατά περίπτωση το PIN συστήματος ▶ OK ▶ επιβεβαιώστε την κατάργηση δήλωσης με **Ναι**

Αν το ασύρματο ακουστικό είναι ακόμα δηλωμένο σε άλλους σταθμούς βάσης, στρέφεται στον σταθμό βάσης με την καλύτερη λήψη (**Καλύτερη βάση**).


## Αναζήτηση ασύρματου ακουστικού (Paging)

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/paging στο σταθμό βάσης **στιγμιαία**.

Όλα τα ασύρματα ακουστικά κουδουνίζουν ταυτόχρονα (Αναζήτηση), ακόμη και όταν οι ήχοι κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένοι.


### Τερματισμός αναζήτησης

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης στο σταθμό βάσης **στιγμιαία**

ή ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  στο ασύρματο ακουστικό



ή ▶ πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Σίγαση** στο ασύρματο ακουστικό

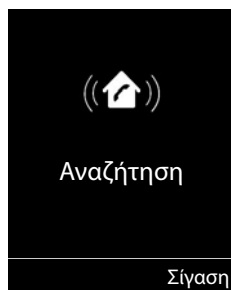ή ▶ Καμία ενέργεια. Μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα κλήση αναζήτησης (paging) τερματίζεται αυτόματα.





## Αλλαγή ονόματος ασύρματου ακουστικού και του εσωτερικού αριθμού

Κατά τη δήλωση πολλών ασύρματων ακουστικών αντιστοιχίζονται σε αυτά αυτόματα τα ονόματα **Εσωτ. 1, Εσωτ. 2** κ.λπ. Κάθε ασύρματο ακουστικό λαμβάνει αυτόματα το μικρότερο ελεύθερο εσωτερικό αριθμό. Ο εσωτερικός αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη του ασύρματου ακουστικού, π.χ. **ΕΣΩΤ 2**. Μπορείτε να αλλάξετε τον όνομα και τον αριθμό των ασύρματων ακουστικών. Η μέγιστη επιτρεπτή έκταση του ονόματος είναι 10 χαρακτήρες.

- ▶  ... η λίστα ασύρματων ακουστικών ανοίγει, το συγκεκριμένο ασύρματο ακουστικό επισημαίνεται με < ▶ επιλέξτε με  το ασύρματο ακουστικό ... πιθανές επιλογές:

Αλλαγή ονόματος: ▶ **Επιλογές** ▶  **Μετονομασία** ▶ **OK** ▶ διαγράψτε με  το τρέχον όνομα ▶ με  καταχωρήστε το νέο όνομα ▶ **OK**

Αλλαγή αριθμού: ▶ **Επιλογές** ▶  **Επεξ.αριθ.ακουστ.** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  τον αριθμό ▶ **Αποθήκ.**

## Repeater

Το Repeater αυξάνει την εμβέλεια λήψης του ασύρματου ακουστικού Gigaset προς το σταθμό βάσης.

Η διαδικασία ρύθμισης του Repeater σας εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο Repeater.

- Repeater χωρίς κωδικοποίηση, π.χ. Gigaset Repeater πριν την έκδοση 2.0
- Repeater με κωδικοποίηση, π.χ. Gigaset Repeater από την έκδοση 2.0

Περισσότερες πληροφορίες για το Gigaset Repeater μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες χρήσης του Repeater και στο internet, στην ιστοσελίδα → [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Repeater χωρίς κωδικοποίηση

Ενεργοποίηση μέγιστης εμβέλειας / απενεργοποίηση λειτουργίας χωρίς ακτινοβολία

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Μέγιστη εμβέλεια ▶ Αλλαγή ( = ενεργό) ▶  Χωρίς Ακτινοβολία ▶ Αλλαγή ( = ανενεργό)

Απενεργοποίηση κρυπτογράφησης

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Σύστημα ▶ OK ▶  Κρυπτογράφηση ▶ Αλλαγή ( = ανενεργό)

Δήλωση Repeater

- ▶ Συνδέστε το Repeater στο ηλεκτρικό δίκτυο ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/Paging του σταθμού βάσης **παρατεταμένα** (τουλάχιστον 3 δευτ.)... ο Repeater δηλώνεται αυτόματα

Είναι δυνατή η δήλωση πολλών Gigaset Repeater.

## Repeater με κωδικοποίηση



Η κωδικοποίηση είναι ενεργοποιημένη (εργοστασιακή ρύθμιση).

Δήλωση Repeater

- ▶ Συνδέστε το Repeater στο ηλεκτρικό δίκτυο ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/Paging του σταθμού βάσης **παρατεταμένα** (τουλάχιστον 3 δευτ.)... ο Repeater δηλώνεται αυτόματα







Είναι δυνατή η δήλωση έως 2 Repeater.

Η λειτουργία ECO DECT **Μέγιστη εμβέλεια** ενεργοποιείται και απενεργοποιείται **Χωρίς Ακτινοβολία**. Οι ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν, όσο το Repeater παραμένει δηλωμένο.

Μόλις δηλωθεί ένας Repeater, εμφανίζεται μια λίστα Repeater στις

 Ρυθμίσεις ▶ Σύστημα ▶ Repeater












Κατάργηση δήλωσης Repeater

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Σύστημα ▶ OK ▶  Repeater ▶ OK ▶ επιλέξτε με  τον Repeater ▶ Διαγραφ. ▶ Ναι

## Λειτουργία σε Router

Κατά τη λειτουργία με αναλογική σύνδεση router, είναι πιθανό να δημιουργηθεί ηχώ, η οποία μπορεί να μειωθεί με ενεργοποίηση της **λειτουργίας XES 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Εάν το **XES-Modus 1** δεν απενεργοποιεί την εμφάνιση ηχούς: ενεργοποιήστε τη **λειτουργία XES 2**.

- ▶  ▶        ▶ Πιέστε ένα από τα ακόλουθα πλήκτρα
-  ▶ OK Κανονική λειτουργία
-  ▶ OK Λειτουργία XES 1
-  ▶ OK Λειτουργία XES 2










Αν δεν υπάρχουν προβλήματα με την ηχώ, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η κανονική λειτουργία (εργοστασιακή ρύθμιση).

## Λειτουργία σε τηλεφωνικό κέντρο






Μπορείτε να δείτε ποιες ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για το τηλεφωνικό σας κέντρο στις οδηγίες χρήσης του τηλεφωνικού κέντρου.

### Ρύθμιση χρόνου Flash


- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶  Χρόνοι Flash ▶ OK ... οι πιθανοί χρόνοι Flash εμφανίζονται σε λίστα ▶ επιλέξτε με  το χρόνο Flash ▶
- Επιλογή  = επιλεγμένο

### Αποθήκευση κωδικού κλήσης (κωδικού υπηρεσίας)



Ορίστε τον κωδικό κλήσης (π.χ. "0" για κλήση από σταθερό δίκτυο.

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶  Κωδικ.πρόσβασης ▶ OK ... έπειτα

Σταθερό δίκτυο:

- ▶ **Πρόσβαση εξωτ/κής γραμμής από:** καταχωρήστε ή αλλάξτε με  τον κωδικό κλήσης με έως 3 ψηφία

Κανόνας:

- ▶  **Για** ▶ επιλέξτε με  πότε πρέπει να επιλεγεί ο κωδικός κλήσης

**Λίστες κλήσεων:** Ο κωδικός κλήσης προστίθεται μόνο σε αριθμούς από μια λίστα (λίστα εισερχόμενων κλήσεων, λίστα αναπάντητων κλήσεων).



































**Όλες οι κλήσεις:** Ο κωδικός κλήσης προστίθεται σε όλους τους αριθμούς που καλούνται.

**Εκτός:** Ο κωδικός κλήσης απενεργοποιείται και δεν προστίθεται σε κανέναν αριθμό κλήσης.

Αποθήκευση:

- ▶ **Αποθήκ.**

## Ρύθμιση διάρκειας παύσεων

- ▶  ▶ \*  0  5  ... έπειτα
- Παύση μετά από κατάληψη της γραμμής:
- |         |   |   |   |   |   |   |    |
|---------|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 δευτ. | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| 3 δευτ. | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| 7 δευτ. | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
- Παύση μετά από πίεση του πλήκτρου R (Flash):
- |         |   |   |   |   |   |   |    |
|---------|---|---|---|---|---|---|----|
| 800 ms  | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| 1600 ms | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| 3200 ms | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
- Παύσης κλήσης (παύση ανάλογα με τον κωδικό κλήσης):
- |         |   |   |   |   |   |   |    |
|---------|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 δευτ. | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| 2 δευτ. | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| 3 δευτ. | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| 6 δευτ. | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |

### Κατά την κλήση προσθέστε και την παύση κλήσης

- ▶ Πατήστε δίεση  παρατεταμένα ... στην οθόνη εμφανίζεται ένα P.

# Ρύθμιση τηλεφώνου

## Ασύρματο ακουστικό

### Αλλαγή γλώσσας

- ▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Γλώσσα ▶ OK ▶ επιλέξτε με τη γλώσσα ▶ Επιλογή = επιλεγμένο

Σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί μία ακατάληπτη γλώσσα:

- ▶ ▶ Πιέστε τα πλήκτρα **9** **5** **αργά** και διαδοχικά ▶ επιλέξτε με τη σωστή γλώσσα ▶ πιέστε το δεξιό πλήκτρο οθόνης

### Επιλογή χώρας (εάν υπάρχει)

Επιλέξτε τη χώρα στην οποία χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο. Η επιλογή σας χρησιμοποιείται για προεπιλογές ανά χώρα.

- ▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Χώρα ▶ OK ▶ Επιλέξτε χώρα ▶ Επιλογή = επιλεγμένη

## Οθόνη και πληκτρολόγιο

### Προφύλαξη οθόνης (screensaver)

Για προβολή στην κατάσταση αναμονής είναι διαθέσιμα ως προφύλαξη οθόνης ένα ψηφιακό και ένα αναλογικό ρολόι, και διάφορες εικόνες.

- ▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Οθόνη + Πληκτρολ. ▶ OK ▶ Προφύλαξη οθόνης ▶ **Επεξεργ.** = ενεργό) ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ **Ενεργοποίηση:** επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**

Επιλογή προφύλαξης οθόνης:

- ▶ **Επιλογή** ▶ επιλέξτε με την προφύλαξη οθόνης (**Ψηφιακό ρολόι / Αναλογικό ρολόι / <εικόνες> / Προβολή διαφαν.**)

Προβολή προφύλαξης οθόνης:

- ▶ **Προβολή**

Αποθήκευση επιλογής:

- ▶ **Αποθήκ.**

Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται περίπου 10 δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή της οθόνης στην κατάσταση αναμονής.





Όλες οι εικόνες στο φάκελο Προφύλ.οθόνης του Αρχεία δεδομένων είναι διαθέσιμες για επιλογή.

### Τερματισμός προφύλαξης οθόνης

- ▶ Πατήστε σύντομα το πλήκτρο τερματισμού . . . , η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής

### Γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους

Σε λίστες κλήσης και στον τηλεφωνικό κατάλογο έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε τη γραμματοσειρά και τα σύμβολα μεγεθυμένα, προς βελτίωση της αναγνωσιμότητας. Εμφανίζεται μόνο μία καταχώρηση στην οθόνη και τα ονόματα ενδεχομένως περικόπτονται.

- ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Οθόνη + Πληκτρολ. ▶ OK ▶ Μεγάλ.γράμματα ▶ Αλλαγή  = ενεργό)

### Χρωματική παλέτα

Η οθόνη μπορεί να έχει διάφορους συνδυασμούς χρωμάτων.

- ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Οθόνη + Πληκτρολ. ▶ OK ▶ Χρωματικό σχήμα ▶ OK ▶ επιλέξτε με την επιθυμητή χρωματική παλέτα ▶ Επιλογή  = επιλεγμένο)

### Φωτισμός οθόνης

Ο φωτισμός οθόνης ενεργοποιείται, μόλις βγάλετε το ασύρματο ακουστικό από το σταθμό βάσης/βάση φόρτισης ή πατήσετε ένα πλήκτρο. Τα πατημένα αριθμητικά πλήκτρα μεταφέρονται επίσης για την προετοιμασία της κλήσης στην οθόνη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτισμού οθόνης για την κατάσταση αναμονής:

- ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Οθόνη + Πληκτρολ. ▶ OK ▶ Φωτισμός Οθόνης ▶ OK ▶ Με επιλέξτε τότε θα ισχύει η ρύθμιση (Στο φορτιστή / Εκτός φορτιστή / Σε συνομιλία) ▶ Επιλέξτε κάθε φορά με Εντός ή Εκτός ▶ Αποθήκ.



Όταν είναι ενεργοποιημένος ο φωτισμός της οθόνης ο χρόνος αναμονής του ασύρματου ακουστικού ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά.

### Φωτισμός πληκτρολογίου

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του φωτισμού πληκτρολογίου σε πέντε βαθμίδες.

- ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Οθόνη + Πληκτρολ. ▶ OK ▶ Φωτισ.πλήκτρων ▶ OK ▶ επιλέξτε με Ένταση (1 - 5) ▶ Αποθήκ.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου κλειδώματος πλήκτρων


Το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα, όταν το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής για περ. 15 δευτερόλεπτα.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Οθόνη + Πληκτρολ. ▶ OK ▶  Αυτ.κλειδ.πλήκτ. ▶ Αλλαγή  = ενεργό

## Ήχοι και σήματα ειδοποίησης

### Ένταση κλήσης




Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού, της συσκευής ανοιχτής ακρόασης ή των ακουστικών σε 5 βαθμίδες ανεξάρτητα μεταξύ τους.

-  Οι αλλαγές αποθηκεύονται μόνο στο **Προφίλ Προσωπικό** μόνιμα.





### Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας

- ▶  Ένταση ακουστικού ▶ επιλέξτε με  την ένταση ▶ Αποθήκ. ... η ρύθμιση αποθηκεύεται

### Στην κατάσταση αναμονής

- ▶  Ένταση ακουστικού ▶  Επιλέξτε για πού θα ισχύει η ρύθμιση (Χειρακουστικού / Ανοικτή συνομιλία / Ενσύρμ.ακουστικό) ▶  Επιλέξτε ένταση ▶ Αποθήκ. ... η ρύθμιση αποθηκεύεται

ή

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶ Ένταση ακουστικού ▶ OK ▶  Επιλέξτε για πού θα ισχύει η ρύθμιση (Χειρακουστικού / Ανοικτή συνομιλία / Ενσύρμ.ακουστικό) ▶  Επιλέξτε ένταση ▶ Αποθήκ.

## Αυτόματη ρύθμιση έντασης



Η ένταση ήχου κουδουνισμού **δεν** έχει ρυθμιστεί σε Crescendo (→ σελ. 68).

Το τηλέφωνο μπορεί να προσαρμόσει αυτόματα την ένταση του ακουστικού και του ήχου κουδουνισμού στην ένταση του περιβάλλοντος. Κατά τη διαδικασία αυτή μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία, με την οποία θα αντιδρά το τηλέφωνο σε αλλαγές της στάθμης θορύβου (Πολύ υψηλή, Υψηλή, Μέτρια, Χαμηλή, Πολύ χαμηλή).

- ▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶ Έξυπνη Ένταση ▶ OK ▶ Ακουστικού / Ήχου ▶ Επεξεργ.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ Ενεργοποίηση: Εντός ή Εκτός

Ρύθμιση αισθητήρα: ▶ Ευαισθησία ▶ Ρυθμίστε την ευαισθησία του αισθητήρα

Αποθήκευση: ▶ Αποθήκ.

## Ακουστικά – Διόρθωση έντασης

Προσαρμόστε την ένταση της συνομιλίας για τα ενσύρματα ακουστικά κεφαλής. Εκτός από τις τυπικές ρυθμίσεις για την ένταση της συνομιλίας μπορείτε επίσης να εξομαλύνετε ιδιαιτερότητες των ρυθμίσεων ήχου των ακουστικών σας.

- ▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶ Ενσύρμ.ακουστικά ▶ Ρυθμίστε την ένταση ▶ Αποθήκ.

## Ευαισθησία μικροφώνου

Ρυθμίστε την ευαισθησία του μικροφώνου για το ακουστικό ή τα ενσύρματα ακουστικά κεφαλής. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να επιτύχετε καλύτερη ακουστική σε θορυβώδη περιβάλλοντα και σε χώρους με ηχώ.

- ▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶ Ευαισθησία Μικροφ. ▶ OK ▶ Επιλέξτε για πού θα ισχύει η ρύθμιση (Χειρακουστικού / Ενσύρμ.ακουστικό) ▶ Ρυθμίστε την ευαισθησία ▶ Αποθήκ.

## Προφίλ ακουστικού και ανοιχτής συνομιλίας

Επιλέξτε ένα προφίλ για **ακουστικό** και **ανοιχτή ακρόαση** για να προσαρμόσετε με τον καλύτερο τρόπο το τηλέφωνο στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Επιλέξτε μόνοι σας το προφίλ που ταιριάζει σε εσάς και το συνομιλητή σας.

- ▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶ Προφίλ Ήχων ▶ Προφίλ ακουστικού / Προφίλ Ανοικ.Συνομ ▶ OK ▶ με επιλέξτε προφίλ ▶ Επιλογή (⊙ = επιλεγμένο)







Προφίλ ακουστικού: Υψηλή συχνότητα ή Χαμηλή συχνότητα (εργοστασιακή ρύθμιση)

Προφίλ Ανοικ.Συνομ: Κανονικό (εργοστασιακή ρύθμιση) ή Μείωση Ηχούς

## Ήχοι κουδουνισμού

### Ένταση ήχου κουδουνισμού

Ρυθμίστε διαφορετικούς ήχους κουδουνισμού-διαφορετική ένταση για εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις.








- ▶  ▶   Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶  Ήχος Ακουστικού ▶ OK ▶ Ένταση ομιλίας ▶ OK ▶  Εσωτερικές κλήσεις και ραντεβού ή Εξωτερικές κλήσεις επιλέξτε ▶  ρυθμίστε την ένταση σε 5 βαθμίδες ή σε Crescendo (αυξανόμενη ένταση) ▶ Αποθήκ.



Οι αλλαγές αποθηκεύονται μόνο στο Προφίλ Προσωπικό μόνιμα.



### Μελωδία κουδουνισμού

Ρυθμίστε διαφορετικούς ήχους κουδουνισμού για εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις.

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶  Ήχος Ακουστικού ▶ OK ▶  Μελωδίες ▶ OK ▶  Εσωτερικές κλήσεις ή Εξωτερικές κλήσεις επιλέξτε ▶  τον εκάστοτε ήχο/μελωδία κουδουνισμού ▶ Αποθήκ.

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού


#### Μόνιμη απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

- ▶ Με το πλήκτρο  ρυθμίστε το Προφίλ Αθόρυβο ... στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται 


ή: Ενεργοποίηση «Μην ενοχλείτε»

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶  Μην Ενοχλείτε ▶ Αλλαγή ( = ενεργοποιημένα)

#### Μόνιμη ενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

Με το πλήκτρο  ρυθμίστε το Προφίλ Προφίλ Δυνατό ή Προφίλ Προσωπικό

#### Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού για την τρέχουσα κλήση

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο Σίγαση ή το πλήκτρο τερματισμού 

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνου ειδοποίησης (beep)

Αντί του ήχου κουδουνίσματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν τόνο ειδοποίησης (Μπιπ):

- ▶ Με το πλήκτρο προφίλ  επιλέξτε Προφίλ Αθόρυβο ▶ Μπιπ μέσα σε 3 δευτερόλεπτα ... στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται 

Απενεργοποιήστε ξανά τον τόνο ειδοποίησης: ▶ Με το πλήκτρο προφίλ  αλλάξτε προφίλ

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δόνησης

Εισερχόμενες κλήσεις και άλλα μηνύματα υποδεικνύονται με δόνηση.



- ▶  ▶   Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶  Δόνηση ▶ Αλλαγή ( = ενεργό)

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνων υπόδειξης



Το ασύρματο ακουστικό σας ενημερώνει ηχητικά για διάφορες ενέργειες και καταστάσεις. Οι συγκεκριμένοι τόνοι υποδείξεων μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο.

▶  ▶  ▶  Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶  Τόνοι υπηρεσιών ▶ OK... έπειτα



Τόνος κατά το πάτημα του πλήκτρου:

▶  Τόνοι πλήκτρων: επιλέξτε με  Εντός ή Εκτός

Τόνος σφάλματος/επιβεβαίωσης μετά τις καταχωρήσεις, τόνος υπόδειξης κατά την άφιξη νέου μηνύματος:

▶  Επιβεβαίωση ▶ επιλέξτε με  Εντός ή Εκτός

Τόνος προειδοποίησης για υπολειπόμενο χρόνο ομιλίας κάτω από 10 λεπτά (κάθε 60 δευτερόλεπτα):

▶  Μπαταρία ▶ επιλέξτε με  Εντός ή Εκτός

Τόνος προειδοποίησης, όταν το ασύρματο ακουστικό απομακρύνεται εκτός της εμβέλειας του σταθμού βάσης:






▶  Εκτός εμβέλειας: επιλέξτε με  Εντός ή Εκτός


Αποθήκευση της ρύθμισης:

▶ **Αποθήκ.**

## Αυτόματη αποδοχή κλήσεων










Κατά την αυτόματη αποδοχή κλήσεων, το ασύρματο ακουστικό αποδέχεται μια εισερχόμενη κλήση, μόλις το βγάλετε από τη βάση φόρτισης.


▶  ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Αυτόμ.Απάντηση ▶ Αλλαγή  
( = ενεργό)

Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση **Αυτόμ.Απάντηση** η σύνδεση τερματίζεται, μόλις τοποθετήσετε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης. Εξαιρέση: Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ανοιχτής συνομιλίας  κατά την τοποθέτηση και κρατήστε το πατημένο για 2 ακόμη δευτερόλεπτα.

## Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Μπορείτε να εισαγάγετε έως τρεις τηλεφωνικούς αριθμούς ως αριθμούς έκτακτης ανάγκης, τους οποίους μπορείτε να καλέσετε ακόμα και όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο με PIN.

▶  ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶  Αρ.έκτακ.ανάγκης ▶ OK ▶  Επιλέξτε καταχώρηση (--- = κενή καταχώρηση) ▶ Αλλαγή ▶  Εισαγάγετε ονομασία για τον αριθμό έκτακτης ανάγκης ▶  ▶  Εισαγάγετε τηλεφωνικό αριθμό ▶ **Αποθήκ.**

Διαγραφή καταχώρησης: ▶ Διαγράψτε το όνομα και τον τηλεφωνικό αριθμό με  ▶ **Αποθήκ.**

## Ταχεία πρόσβαση σε αριθμούς και λειτουργίες

### Αντιστοίχιση αριθμητικών πλήκτρων με τηλεφωνικούς αριθμούς (ταχεία κλήση)

Τα πλήκτρα **2** έως **9** μπορούν να αντιστοιχιστούν με έναν **αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο**.





Στο αριθμητικό πλήκτρο δεν έχει ακόμη αντιστοιχιστεί κάποιος τηλεφωνικός αριθμός.

▶ Πατήστε **παρατεταμένα** το αριθμητικό πλήκτρο

ή

▶ Πιέστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ▶ και πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Συνοτμ..**

Ο τηλεφωνικός κατάλογος ανοίγει.

▶ επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ **OK** ▶ κατά περίπτωση επιλέξτε με  τον αριθμό ▶ **OK** ... η καταχώρηση αποθηκεύεται στο αριθμητικό πλήκτρο



Η μελλοντική διαγραφή της καταχώρησης από τον τηλεφωνικό κατάλογο, δεν επηρεάζει την αντιστοίχιση της στο αριθμητικό πλήκτρο.

### Κλήση αριθμού

▶ Πατήστε **παρατεταμένα** το αριθμητικό πλήκτρο ... ο αριθμός καλείται αμέσως


ή

▶ Πιέστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ... στο αριστερό πλήκτρο οθόνης εμφανίζεται ο αριθμός/το όνομα (πιθανώς συντομευμένο) ▶ πιέστε το πλήκτρο οθόνης ... ο αριθμός καλείται

### Αλλαγή αντιστοίχισης ενός αριθμητικού πλήκτρου

▶ Πιέστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ▶ **Αλλαγή** ... ανοίγει ο τηλεφωνικός κατάλογος ... πιθανές επιλογές:

Αλλαγή αντιστοίχισης:


▶ επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ **OK** ▶ επιλέξτε κατά περίπτωση τον αριθμό ▶ **OK**

Διαγραφή αντιστοίχισης:

▶ **Διαγραφ.**

## Ορισμός πλήκτρου οθόνης / Αλλαγή αντιστοιχίσης

Στο αριστερό και στο δεξί πλήκτρο οθόνης έχει αντιστοιχιστεί στη λειτουργία αναμονής μια **λειτουργία**. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την αντιστοιχίση.

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής πιέστε το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο οθόνης **παρατεταμένα** ... η λίστα των πιθανών αντιστοιχίσεων πλήκτρων ανοίγει ▶ με  επιλέξτε λειτουργία ▶ **OK** ... η αντιστοιχίση του πλήκτρου οθόνης αλλάζει




Διαθέσιμες λειτουργίες: **Ξυπνητήρι, Επανάκληση, Κατάλογ.Ακουστικού** ... Περαιτέρω λειτουργίες θα βρείτε στην επιλογή **Επιπλέον**

### Έναρξη λειτουργίας

Στην κατάσταση αναμονής του τηλεφώνου: ▶ Πιέστε **στιγμιαία** το πλήκτρο οθόνης ... εκτελείται η αντιστοιχισμένη λειτουργία

## Έλεγχος κρυπτογράφησης DECT

Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, το ασύρματο ακουστικό ελέγχει αν η σύνδεση DECT με τον σταθμό βάσης είναι ασφαλής, δηλαδή κρυπτογραφημένη. Αν όχι, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη.

- ▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Σύστημα** ▶ **OK** ▶  **Έλεγχος ασφαλ.** ▶ **Αλλαγή** ( = ενεργοποιημένη)



Αν χρησιμοποιείτε ένα headset χωρίς κρυπτογράφηση, ο έλεγχος ασφαλείας πρέπει να είναι απενεργοποιημένος.

Αν ενώ είναι ενεργοποιημένος ο έλεγχος ασφαλείας η κρυπτογράφηση στον σταθμό βάσης απενεργοποιηθεί εκ των υστέρων, π.χ. επειδή πρέπει να συνδεθεί ένα headset, στο ασύρματο ακουστικό εμφανίζεται το μήνυμα **Πληροφ.ασφαλείας Πιέστε Πληροφ.**

- ▶ **Πληροφ.** ... η περίπτωση επεξηγείται ▶ **Μη ασφα** ... ο έλεγχος ασφαλείας απενεργοποιείται

### Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας


Αν απενεργοποιηθεί η κρυπτογράφηση στον σταθμό βάσης κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, αυτό επισημαίνεται με ένα ηχητικό σήμα και ένα μήνυμα στη οθόνη.

Συνέχιση συνομιλίας: ▶ **Ναι**

Διακοπή συνομιλίας: ▶ **Όχι**

Αν δεν υπάρξει καμία αντίδραση, η συνομιλία διακόπτεται αυτόματα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.








Έλεγχος κατάστασης ασφαλείας κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας:

- ▶ Πατήστε δίεση  **πολύ παρατεταμένα** ... η κατάσταση ασφαλείας εμφανίζεται στην οθόνη

## Αλλαγή PIN ασύρματου ακουστικού

Το ασύρματο ακουστικό προστατεύεται με ένα PIN από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Το PIN του ασύρματου ακουστικού απαιτείται π.χ. για το ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου.

Αλλαγή του 4ψήφιου PIN του ασύρματου ακουστικού (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000):






▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Σύστημα ▶ OK ▶  PIN ακουστικού ▶ OK ▶ καταχωρήστε πατώντας  το τρέχον PIN του ασύρματου ακουστικού ▶ OK ▶ καταχωρήστε πατώντας  το νέο PIN του ασύρματου ακουστικού ▶ OK



Κατά την πληκτρολόγηση του PIN του φορητού ακουστικού, μετά από πέντε αποτυχημένες προσπάθειες, ένας χρονοδιακόπτης ξεκινά αντίστροφη μέτρηση 15 δευτερολέπτων. Κάθε περαιτέρω αποτυχημένη προσπάθεια διπλασιάζει το χρονοδιακόπτη, έως τη μέγιστη αναβολή οκτώ ωρών μεταξύ των προσπαθειών πληκτρολόγησης του PIN.

## Επαναφορά ασύρματου ακουστικού

Έχετε τη δυνατότητα επαναφοράς μεμονωμένων ρυθμίσεων και αλλαγών.

▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Σύστημα ▶ OK ▶  Επαναφ.ακουστικού ▶ OK ▶ **Ναι**... γίνεται επαναφορά των ρυθμίσεων του ασύρματου ακουστικού









Οι ακόλουθες ρυθμίσεις **δεν** επηρεάζονται από την επαναφορά

- η δήλωση του ασύρματου ακουστικού στο σταθμό βάσης
- ημερομηνία και ώρα
- καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου και των λιστών κλήσεων

## Επαναφορά ασύρματου ακουστικού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις και τα προσωπικά δεδομένα στην αρχική κατάσταση.

▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Σύστημα ▶ OK ▶  Διαγραφή ακουστικ. ▶ OK ▶  Εισαγάγετε το τρέχον PIN ▶ OK

Όλα τα στοιχεία χρήστη, οι λίστες, ο τηλεφωνικός κατάλογος, η δήλωση του ασύρματου ακουστικού στον σταθμό βάσης διαγράφονται. Εκκινείται ο οδηγός δήλωσης.



## Σύστημα

### Ημερομηνία και ώρα

Η ημερομηνία και η ώρα απαιτούνται, π.χ. για τη σωστή εμφάνιση της ώρας σε εισερχόμενες κλήσεις ή για τη χρήση του ξυπνητηριού και του ημερολογίου.

Εάν στο ασύρματο ακουστικό δεν έχει ακόμη ρυθμιστεί η ημερομηνία και η ώρα, εμφανίζεται το πλήκτρο οθόνης **Ωρα**.

▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Ωρα**

ή

▶ ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ημερομηνία/Ωρα** ▶ **OK** ... έπειτα

Ρύθμιση ημερομηνίας:

▶ **Ημερομηνία:** καταχωρήστε με την ημέρα, το μήνα και το έτος με 8 ψηφία

Ρύθμιση ώρας: ▶ **Ωρα** ▶ καταχωρήστε με τις ώρες και τα λεπτά με 4 ψηφία

Αποθήκευση της ρύθμισης:

▶ **Αποθήκ.**

### Προσωπικός κωδικός κλήσης

Για τη μεταφορά αριθμών κλήσης (π.χ. σε vCard) είναι απαραίτητο να είναι αποθηκευμένος στο τηλέφωνο ο αντίστοιχος κωδικός κλήσης (εθνικός και τοπικός κωδικός).

Ορισμένοι από αυτούς τους αριθμούς είναι ήδη προκαθορισμένοι.

▶ ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Τηλεφωνία** ▶ **OK** ▶ **Κωδικός περιοχής** ▶ **OK** ▶ ελέγξτε τον (προ)επιλεγμένο κωδικό κλήσης

Αλλαγή αριθμού:

▶ επιλέξτε/αλλάξτε με το πεδίο καταχώρησης ▶ αλλάξτε με τη θέση καταχώρησης ▶ **<C** ... διαγράψτε κατά περίπτωση το ψηφίο ▶ καταχωρήστε με το ψηφίο ▶ **Αποθήκ.**

Παράδειγμα

Κωδικός περιοχής	
Διεθνής κωδικός:	00 - 49
Κωδικός Περιοχής:	0 - [δ΄ ]
< C	Αποθήκ.







### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μελωδίας αναμονής

▶ ▶ **Ρυθμίσεις Ήχων** ▶ **OK** ▶ **Μελωδ.αναμονής** ▶ **Αλλαγή** ( = ενεργό)

## Αλλαγή PIN συστήματος

Κλειδώστε τις ρυθμίσεις συστήματος του τηλεφώνου με ένα PIN συστήματος. Ο κωδικός PIN συστήματος πρέπει να εισάγεται μεταξύ άλλων κατά τη δήλωση και την κατάργηση ενός ασύρματου ακουστικού ή κατά την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Αλλαγή του καθορισμένο, 4ψήφιου PIN συστήματος του τηλεφώνου (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000):

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Σύστημα ▶ OK ▶  PIN συστήματος ▶ OK ▶ καταχωρήστε κατά περίπτωση με  το τρέχον PIN συστήματος (αν δεν είναι 0000) ▶ OK ▶ καταχωρήστε με  το νέο PIN συστήματος ▶ **Αποθήκ.**

## Επαναφορά του PIN συστήματος






Επαναφορά του σταθμού βάσης στον αρχικό κωδικό PIN 0000:

- ▶ Βγάλτε το καλώδιο του ρεύματος από το σταθμό βάσης ▶ κρατήστε πατημένο το πλήκτρο δήλωσης/ringing στο σταθμό βάσης ▶ ταυτόχρονα συνδέστε πάλι το καλώδιο τροφοδοσίας στο σταθμό βάσης ▶ Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα . . . γίνεται επαναφορά του σταθμού βάσης και ρυθμίζεται το PIN συστήματος 0000



Η δήλωση όλων των ασύρματων ακουστικών καταργείται και πρέπει να επαναληφθεί. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλογές.

## Επαναφορά τηλεφώνου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Σύστημα ▶ OK ▶  Επαναφ.βάσης ▶ OK ▶ καταχωρήστε με  το PIN συστήματος ▶ OK ▶ **Ναι** . . . ο σταθμός βάσης επανεκκινείται. Η επανεκκίνηση διαρκεί περίπου 10 δευτερόλεπτα



Κατά την επαναφορά

- η ημερομηνία και η ώρα διατηρούνται,
- τα ασύρματα ακουστικά παραμένουν δηλωμένα,
- το PIN συστήματος διατηρείται,
- ενεργοποιείται η **Μέγιστη εμβέλεια** και απενεργοποιείται **Χωρίς Ακτινοβολία**


# Παράρτημα

## Ερωτήσεις και απαντήσεις

Προτάσεις για λύσεις στο Internet, στη διεύθυνση → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

### Βήματα για αντιμετώπιση σφαλμάτων

**Η οθόνη δεν εμφανίζει καμία ένδειξη.**

- Το ασύρματο ακουστικό δεν είναι ενεργοποιημένο. ►  πατήστε **παρεταταμένα**.
- Η μπαταρία είναι άδεια. ► Φορτίστε ή, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τη μπαταρία

**Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "Χωρίς βάση".**

- Το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του σταθμού βάσης. ► Μειώστε την απόσταση ασύρματου ακουστικού/σταθμού βάσης.
- Ο σταθμός βάσης δεν είναι ενεργοποιημένος. ► Ελέγξτε το τροφοδοτικό του σταθμού βάσης
- Η εμβέλεια του σταθμού βάσης έχει περιοριστεί, επειδή είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία **Μέγιστη εμβέλεια**.
  - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Μέγιστη εμβέλεια** ή μειώστε την απόσταση μεταξύ του ασύρματου ακουστικού και του σταθμού βάσης

**Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "Δηλώστε το ακουστικό".**

- Το ασύρματο ακουστικό δεν είναι ακόμα δηλωμένο ή η δήλωσή του καταργήθηκε από τη δήλωση ενός άλλου ασύρματου ακουστικού (περισσότερες από 6 δηλώσεις DECT). ► Νέα δήλωση ασύρματου ακουστικού

**Οι ρυθμίσεις σας δεν ενεργοποιήθηκαν.**

- Έχει ρυθμιστεί ένα λανθασμένο προφίλ. ► Ρυθμίστε το **Προφίλ Προσωπικό** ... και κάντε αλλαγές στις ρυθμίσεις συσκευής.

**Το ασύρματο ακουστικό δεν κουδουνίζει.**

- Ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος. ► Ενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού
- Η προώθηση κλήσης έχει ενεργοποιηθεί. ► Απενεργοποιήστε την προώθηση κλήσεων.
- Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει, εφόσον υπάρχει απόκρυψη του αριθμού του καλούντα.
  - Ενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού για ανώνυμες τηλεφωνικές κλήσεις
- Το τηλέφωνο δε χτυπά σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ή αντίστοιχα σε ορισμένους αριθμούς.
  - Ελέγξτε το χρονικό έλεγχο για εξωτερικές κλήσεις

**Κανένας ήχος κουδουνισμού/κλήσης από το σταθερό δίκτυο.**

- Λανθασμένο καλώδιο τηλεφώνου. ► Χρησιμοποιείτε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφώνου και κατά την αγορά στα εξειδικευμένα καταστήματα προσέχετε να είναι σωστή η διάταξη του βύσματος.

**Η σύνδεση διακόπτεται πάντοτε μετά από περ. 30 δευτερόλεπτα.**

- Ένας Repeater (προ της έκδοσης 2.0) έχει ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί. ► Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το ασύρματο ακουστικό.

**Τόνος σφάλματος μετά από ερώτηση του συστήματος για PIN.**

- Το PIN συστήματος είναι λανθασμένο. ► Επαναλάβετε τη διαδικασία, ή αν χρειαστεί επαναφέρετε το PIN συστήματος στο 0000

**Ξεχάσατε το PIN συστήματος.**

- Επαναφέρετε το PIN συστήματος στο 0000

**Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει.**

- Το ασύρματο ακουστικό έχει „σιγηθεί“. ► Επανενεργοποίηση μικροφώνου

**Ορισμένες από τις υπηρεσίες δικτύου δεν λειτουργούν όπως προβλέπεται.**

- Κάποια χαρακτηριστικά δεν είναι ενεργοποιημένα. ► Ενημερωθείτε από τον πάροχο δικτύου.

**Δεν εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντος.**

- **Η αναγνώριση κλήσεων (CLI)** δεν πραγματοποιείται αυτόματα στον καλούντα. ► Ο καλών θα πρέπει να ζητήσει την αναγνώριση κλήσης (CLI) από το δίκτυο.
- **Η εμφάνιση του αριθμού κλήσης (CLIP)** δεν υποστηρίζεται από το δίκτυο σας ή δεν έχει ενεργοποιηθεί. ► Ζητήστε από το δίκτυο σας να ενεργοποιηθεί η εμφάνιση του αριθμού κλήσης (CLIP).
- Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο μέσω ενός τηλεφωνικού κέντρου/ενός router με ενσωματωμένο τηλεφωνικό κέντρο (Gateway), που δεν προωθεί όλες τις πληροφορίες.
  - ▶ Επαναφορά κέντρου: Αποσυνδέστε στιγμιαία το τροφοδοτικό. Επανασυνδέστε το τροφοδοτικό και περιμένετε έως ότου επανεκκινηθεί η συσκευή.
  - ▶ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στο τηλεφωνικό κέντρο και ενδεχομένως ενεργοποιήστε την εμφάνιση αριθμών κλήσης. Στις οδηγίες χρήσης του κέντρου αναζητήστε όρους όπως CLIP, αναγνώριση κλήσης, μετάδοση αριθμού κλήσης, εμφάνιση κλήσης, ... ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του κέντρου.

**Κατά την πληκτρολόγηση ακούγεται ένας τόνος σφάλματος (φθίνουσα τονική ακολουθία).**

- Η ενέργεια απέτυχε/η πληκτρολόγηση είναι λανθασμένη. ► Επαναλάβετε τη διαδικασία. Παρακολουθείτε παράλληλα την οθόνη και ανατρέξτε, εάν χρειάζεται, στις οδηγίες χρήσης.

**Στη λίστα κλήσεων δεν παρατίθεται ο χρόνος για κάποιο μήνυμα.**

- Δεν έχει ρυθμιστεί η ημερομηνία/ώρα. ► Ρυθμίστε την ημερομηνία/ώρα.

**Προβλήματα δήλωσης ή σύνδεσης με ένα ακουστικό Bluetooth.**

- ▶ Διενεργήστε μία επαναρύθμιση στο ακουστικό Bluetooth (βλ. οδηγίες χρήσης του ακουστικού).
- ▶ Διαγράψτε τα δεδομένα δήλωσης στο ασύρματο ακουστικό, διαγράφοντας τη δήλωση της συσκευής.
- ▶ Επαναλάβετε τη διαδικασία δήλωσης.

---

## Εξυπηρέτηση πελατών και βοήθεια

Έχετε απορίες;

Γρήγορη βοήθεια και πληροφορίες παρέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης και στην ιστοσελίδα [gigaset.com/pro](http://gigaset.com/pro).

Πληροφορίες για τα θέματα

- Products (Προϊόντα)
- Documents (Εγγραφα)
- Interop
- Firmware (Υλικολογισμικό)
- FAQ (Συχνές Ερωτήσεις)
- Support (Υποστήριξη)

Θα λάβετε στη διεύθυνση [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com).

Αν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις για το προϊόν Gigaset που διαθέτετε, απευθυνθείτε στον ειδικό έμπορό σας..

---

## Υποδείξεις κατασκευαστή

### Εξουσιοδότηση

Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν, η Gigaset Communications GmbH δηλώνει ότι οι παρακάτω τύποι ασύρματου συστήματος συμμορφώνονται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ:

Gigaset N210 PRO

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Αυτή η δήλωση ενδέχεται να είναι επίσης διαθέσιμη στα αρχεία "International Declarations of Conformity" ή "European Declarations of Conformity".

Συνεπώς, ελέγξτε όλα αυτά τα αρχεία..

---

## Προστασία δεδομένων

Εμείς στη Gigaset θεωρούμε σημαντική την προστασία των δεδομένων των πελατών μας. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο διασφαλίζουμε ότι όλα τα προϊόντα μας αναπτύσσονται με βάση την αρχή της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό («Privacy by Design»). Όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Διασφαλίζουμε την προστασία των δεδομένων σας και τη χρήση τους μόνο για τον σκοπό παροχής μιας υπηρεσίας μας ή πώλησης ενός προϊόντος μας. Γνωρίζουμε την πορεία διαχείρισης των δεδομένων σας στην εταιρεία και διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης και τη συμμόρφωσή της με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το πλήρες κείμενο της Οδηγία προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση:

[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

## Περιβάλλον

### Η περιβαλλοντική εικόνα της εταιρείας μας

Εμείς, ως Gigaset Communications GmbH, φέρουμε κοινωνική ευθύνη και δεσμευόμαστε για έναν καλύτερο κόσμο. Οι ιδέες μας, οι τεχνολογίες μας και οι εμπορικές μας συναλλαγές εξυπηρετούν τους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στόχος της παγκόσμιας δραστηριότητάς μας είναι η διαρκής διασφάλιση των θεμελιών της ανθρώπινης ζωής. Αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη της διαχείρισης των προϊόντων μας, που καλύπτει τη συνολική διάρκεια ζωής κάθε προϊόντος. Ήδη κατά το σχεδιασμό των προϊόντων και των διαδικασιών αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιδράσεις των προϊόντων όσον αφορά στην προετοιμασία, την κατασκευή, τη διάθεση, τη χρήση, τη λειτουργία και την απόρριψη.

Ενημερωθείτε επίσης από το Internet, στη διεύθυνση [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com), σχετικά με προϊόντα και μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

### Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης



Η Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISO 14001 και ISO 9001.

**ISO 14001 (περιβάλλον):** πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV SD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (ποιότητα):** πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.

### Απόρριψη

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από τον δήμο/κοινότητα σας ή από το εξειδικευμένο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

### Φροντίδα

Σκουπίστε τη συσκευή με **υγρό** ή αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ούτε πανί μικροϊνών.

Μην χρησιμοποιείτε **ποτέ** στεγνό πανί: υπάρχει κίνδυνος στατικού ηλεκτρισμού.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαφή της συσκευής με χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις της επιφάνειας. Λόγω της πληθώρας χημικών που διατίθενται στο εμπόριο, δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχος όλων των ουσιών.

Ελαττώματα της γυαλιστερής επιφάνειας μπορούν να αποκατασταθούν προσεκτικά με καθαριστικά οθόνης κινητών τηλεφώνων.

## Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρά:

- 1 **απουνδέστε όλα τα καλώδια από τη συσκευή.**
  - 2 **Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε ανοικτό το διαμέρισμα των μπαταριών.**
  - 3 Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από τη συσκευή.
  - 4 Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα.
  - 5 Αφήστε στη συνέχεια τη συσκευή για **τουλάχιστον 72 ώρες** με το διαμέρισμα των μπαταριών ανοικτό και το πληκτρολόγιο προς τα κάτω (εφόσον υπάρχει) σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (όχι σε: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο ή ανάλογες συσκευές).
  - 6 **Ενεργοποιήστε και πάλι τη συσκευή μόλις στεγνώσει.**
- Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορέσετε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

## Πραγματοποίηση κλήσεων

### Κατανάλωση ενέργειας του σταθμού βάσης

Στην κατάσταση αναμονής	περ. 0,50 W
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας	περ. 0,60 W


### Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Πρότυπο DECT	υποστηρίζεται
Πρότυπο GAP	υποστηρίζεται
Αριθμός καναλιών	60 κανάλια duplex
Περιοχή συχνοτήτων	1880-1900 MHz
Τύπος Duplex	Πολυπλεξία, πλαίσιο 10 ms
Ρυθμός επανάληψης παλμού	100 Hz
Διάρκεια μετάδοσης παλμού	370 μs
Ράστερ καναλιών	1728 kHz
Δειγματοληψία	1152 kbit/s
Διαμόρφωση	GFSK
Εύρος καναλιού φωνής	32 kbit/s
Ισχύς εκπομπής	10 mW μέση ισχύς ανά κανάλι, 250 mW ισχύς παλμού
Εμβέλεια	έως και 50 μέτρα σε εσωτερικό κτιρίων, έως 300 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους
Τροφοδοσία σταθμού βάσης	230 V ~/50 Hz
Συνθήκες περιβάλλοντος στη λειτουργία	+5 °C έως +45 °C; 20 % έως 75 % σχετική υγρασία αέρα
Διαδικασία κλήσης	MFV (τονική κλήση)

### Bluetooth

Περιοχή συχνοτήτων	2402-2480 MHz
Ισχύς εκπομπής	4 mW ισχύς παλμού

### Διάταξη τηλεφωνικού βύσματος

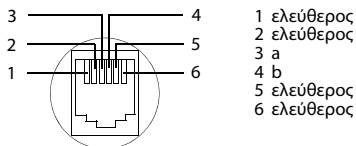



## Τροφοδοτικό για τη βάση









Κατασκευαστής	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Εμπορικό μητρώο: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Εμπορικό μητρώο: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Όνομασία μοντέλου	C707/C769
Τάση εισόδου	230 V
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου	50 Hz
Τάση εξόδου	6,5 V
Ρεύμα εξόδου	0,3 A
Ισχύς εξόδου	1,95 W
Μέση απόδοση σε λειτουργία	> 71,5 %
Απόδοση σε ελάχιστο φορτίο (10%)	μη σχετικό – μόνο σε ισχύ εξόδου > 10 W
Κατανάλωση ρεύματος σε μηδενικό φορτίο	< 0,10 W

## Σύμβολα οθόνης




Τα ακόλουθα σύμβολα εμφανίζονται ανάλογα με τις ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου σας


### Σύμβολα της μπάρας επιλογών

Σύμβολο	Σημασία
	Ισχύς λήψης σήματος (Χωρίς Ακτινοβολία ανενεργό)
	1 % - 100 % άσπρο, όταν <b>Μέγιστη εμβέλεια</b> ενεργό, πράσινο, όταν <b>Μέγιστη εμβέλεια</b> ανενεργό
	κόκκινο: χωρίς σύνδεση στον σταθμό βάσης
	<b>Χωρίς Ακτινοβολία</b> ενεργό: άσπρο, όταν <b>Μέγιστη εμβέλεια</b> ενεργό, πράσινο, όταν <b>Μέγιστη εμβέλεια</b> ανενεργό
	<b>Προφίλ Αθόρυβο</b> ενεργοποιημένος (ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος)
	Κουδουνισμός „Beer“ ενεργοποιημένος

Σύμβολο	Σημασία
	Κλειδωμα πλήκτρων ενεργοποιημένο
	Bluetooth ενεργοποιημένο
	Ακουστικό Bluetooth/ακουστικό βαρηκοΐας συνδεδεμένο μέσω Bluetooth
	Συσκευή δεδομένων μέσω Bluetooth συνδεδεμένη
	«Μην ενοχλείτε» ενεργοποιημένο
	Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας:
	άσπρο: φόρτιση πάνω από 11 % - 100 %
	κόκκινο: φόρτιση κάτω από 11 %
	αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα: Η μπαταρία πρόκειται να αποφορτιστεί σύντομα (απομένουν περίπου 5 λεπτά χρόνου ομιλίας)
	η μπαταρία φορτίζεται (τρέχουσα κατάσταση φόρτισης):
	0 % - 100 %





### Σύμβολα των πλήκτρων οθόνης

Σύμβολο	Σημασία
	Επανάκληση
	Διαγραφή κειμένου
	Άνοιγμα ευρετηρίου





Σύμβολο	Σημασία
	Μεταφορά αριθμού στο ευρετήριο




## Σύμβολα οθόνης για τη σηματοδότηση ...

Σύμβολο	Σημασία
	Εξωτερική κλήση
	Εσωτερική κλήση
	Δημιουργία σύνδεσης (εξερχόμενη κλήση)
	Έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση
	Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης/ η σύνδεση διακόπηκε

Σύμβολο	Σημασία
	Κλήση υπενθύμισης συνάντησης
	Κλήση υπενθύμισης επετείου
	Κλήση αφύπνισης
	Χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης

## Άλλα σύμβολα οθόνης

Σύμβολο	Σημασία
	Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο, ένδειξη με ώρα αφύπνισης
	Χρονοδιακόπτης ενεργοποιημένος, ένδειξη με αντίστροφη μέτρηση
	Η ενέργεια εκτελέστηκε (πράσινο)
	Αποτυχία ενέργειας (κόκκινο)

Σύμβολο	Σημασία
	Πληροφορίες
	Ερώτηση (επιβεβαίωσης)
	Περιμένετε ...

## Επισκόπηση μενού



Σε ορισμένες χώρες και για ορισμένα δίκτυα δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

Ανοιγμα βασικού μενού: ► στην κατάσταση αναμονής του ασύρματου ακουστικού πατήστε



### Υπηρεσίες Δικτύου

Εκτροπή κλήσης	.....	➔ σελ. 28
Αναμονή κλήσης	.....	➔ σελ. 28



### Bluetooth

Ενεργοποίηση	.....	➔ σελ. 52
Ορατότητα	.....	➔ σελ. 53
Αναζήτησ.συσκευής	.....	➔ σελ. 53
Γνωστές συσκευές	.....	➔ σελ. 54
Ίδια συσκευή	.....	➔ σελ. 54



### Πρόσθετες Λειτουργ

Άμεση κλ	.....	➔ σελ. 22
Αρχεία δεδομένων	.....	➔ σελ. 51
Προφύλαξη οθόνης	.....	➔ σελ. 51
Εικόνες κλήσης	.....	➔ σελ. 51
Ήχοι	.....	➔ σελ. 51
Διαθέσιμες μνήμες	.....	➔ σελ. 52



### Λίστες κλήσεων

Όλες οι κλήσεις	.....	➔ σελ. 38
Εξερχόμενες	.....	➔ σελ. 38
Απαντημένες	.....	➔ σελ. 38
Αναπάντητες	.....	➔ σελ. 38



### Ρυθμίσεις Ήχων

Ένταση ακουστικού	.....	➔ σελ. 66
Έξυπνη Ένταση	.....	➔ σελ. 67
Ακουστικού	.....	➔ σελ. 67
Ήχου	.....	➔ σελ. 67
Ευαισθησία Μικροφ.	.....	➔ σελ. 67
Προφίλ Ήχων	.....	➔ σελ. 67
Προφίλ ακουστικού	.....	➔ σελ. 67
Προφίλ Ανοικ.Συνομι	.....	➔ σελ. 67
Τόνοι υπηρεσιών	.....	➔ σελ. 69
Μην Ενοχλείτε	.....	➔ σελ. 42
Δόνηση	.....	➔ σελ. 68

Ήχος Ακουστικού	Ένταση ομιλίας	→ σελ. 68
	Μελωδίες	→ σελ. 68
	Χρονικός Έλεγχος	→ σελ. 48
	Σιγή Ανώνυμων	→ σελ. 49
	Αθόρυβη φόρτιση	→ σελ. 49
Ενσύρμ.ακουστικά		→ σελ. 67
Μελωδ.αναμονής		→ σελ. 73

**Τηλεφωνητής**

Ακρόαση μηνυμ/των	→ σελ. 41
Τηλεφ/τής δικτύου	→ σελ. 41

**Ημερολόγιο**

Ημερολόγιο	→ σελ. 43
Χρονοδιακόπτης	→ σελ. 45
Ξυπνητήρι	→ σελ. 46
Χαμένες Ειδοποιήσ.	→ σελ. 44

**Τηλεφ. Κατάλογος**

→ σελ. 31

**Επαφές**

Όταν η συσκευή Bluetooth είναι συνδεδεμένη με τηλεφωνικό κατάλογο

Κατάλογ.Ακουστικού	→ σελ. 36
Κατάλ. Bluetooth	→ σελ. 36
Προτίμηση Καταλόγ.	→ σελ. 37

**Ρυθμίσεις**

Ημερομηνία/Ώρα	→ σελ. 73												
Οθόνη + Πληκτρολ.	<table border="1"> <tr> <td>Προφύλ.οθόνης</td> <td>→ σελ. 64</td> </tr> <tr> <td>Μεγάλ.γράμματα</td> <td>→ σελ. 65</td> </tr> <tr> <td>Χρωματικό σχήμα</td> <td>→ σελ. 65</td> </tr> <tr> <td>Φωτισμός Οθόνης</td> <td>→ σελ. 65</td> </tr> <tr> <td>Φωτισ.πλήκτρων</td> <td>→ σελ. 65</td> </tr> <tr> <td>Αυτ.κλείδ.πλήκτ.</td> <td>→ σελ. 66</td> </tr> </table>	Προφύλ.οθόνης	→ σελ. 64	Μεγάλ.γράμματα	→ σελ. 65	Χρωματικό σχήμα	→ σελ. 65	Φωτισμός Οθόνης	→ σελ. 65	Φωτισ.πλήκτρων	→ σελ. 65	Αυτ.κλείδ.πλήκτ.	→ σελ. 66
Προφύλ.οθόνης	→ σελ. 64												
Μεγάλ.γράμματα	→ σελ. 65												
Χρωματικό σχήμα	→ σελ. 65												
Φωτισμός Οθόνης	→ σελ. 65												
Φωτισ.πλήκτρων	→ σελ. 65												
Αυτ.κλείδ.πλήκτ.	→ σελ. 66												
Γλώσσα	→ σελ. 64												
Δήλωση ακουστικού	<table border="1"> <tr> <td>Δήλωση ακουστικού</td> <td>→ σελ. 58</td> </tr> <tr> <td>Διαγραφή ακουστικ.</td> <td>→ σελ. 59</td> </tr> <tr> <td>Επιλογή βάσης</td> <td>→ σελ. 59</td> </tr> <tr> <td>Βασική δήλωση</td> <td>→ σελ. 59</td> </tr> </table>	Δήλωση ακουστικού	→ σελ. 58	Διαγραφή ακουστικ.	→ σελ. 59	Επιλογή βάσης	→ σελ. 59	Βασική δήλωση	→ σελ. 59				
Δήλωση ακουστικού	→ σελ. 58												
Διαγραφή ακουστικ.	→ σελ. 59												
Επιλογή βάσης	→ σελ. 59												
Βασική δήλωση	→ σελ. 59												
Τηλεφωνία	<table border="1"> <tr> <td>Αυτόμ.Απάντηση</td> <td>→ σελ. 69</td> </tr> <tr> <td>Κωδικοί περιοχής</td> <td>→ σελ. 73</td> </tr> <tr> <td>Χώρα</td> <td>→ σελ. 64</td> </tr> <tr> <td>Αρ.έκτακ.ανάγκης</td> <td>→ σελ. 69</td> </tr> <tr> <td>Συνακρόαση</td> <td>→ σελ. 25</td> </tr> <tr> <td>Κωδικ.πρόσβασης</td> <td>→ σελ. 62</td> </tr> </table>	Αυτόμ.Απάντηση	→ σελ. 69	Κωδικοί περιοχής	→ σελ. 73	Χώρα	→ σελ. 64	Αρ.έκτακ.ανάγκης	→ σελ. 69	Συνακρόαση	→ σελ. 25	Κωδικ.πρόσβασης	→ σελ. 62
Αυτόμ.Απάντηση	→ σελ. 69												
Κωδικοί περιοχής	→ σελ. 73												
Χώρα	→ σελ. 64												
Αρ.έκτακ.ανάγκης	→ σελ. 69												
Συνακρόαση	→ σελ. 25												
Κωδικ.πρόσβασης	→ σελ. 62												

	Χρόνοι Flash	.....	➔ σελ. 62
	Ανώυμ. κλήσεις	.....	➔ σελ. 49
	Λίστα Φραγής		
		Φραγμένοι Αριθμοί	➔ σελ. 49
		Λειτουργ.Προστασίας	➔ σελ. 49
Σύστημα	Επαναφ.ακουστικού	.....	➔ σελ. 72
	Έλεγχος ασφάλ.	.....	➔ σελ. 71
	Διαγραφή ακουστικ.	.....	➔ σελ. 72
	Επαναφ.βάσης	.....	➔ σελ. 74
	Κρυπτογράφηση	.....	➔ σελ. 61
	Repeater	αν είναι ήδη καταχωρη- μένος τουλάχιστον ένας Repeater	.....
	PIN συστήματος	.....	➔ σελ. 74
ECO DECT	Μέγιστη εμβέλεια	.....	➔ σελ. 47
	Χωρίς Ακτινοβολία	.....	➔ σελ. 47

# Ευρετήριο

<b>A</b>	
Ακουστικά βαρηκοΐας.....	9
Ακουστικό (Bluetooth).....	52
Ακτινοβολία	
μείωση.....	47
Αλλαγή	
Γλώσσα οθόνης.....	64
PIN συστήματος.....	74
Αλλαγή ονόματος συσκευής (Bluetooth).....	54
Αλλαγή ονόματος του ασύρματου ακουστικού.....	60
Αλλαγή PIN.....	74
Αλλαγή PIN ασύρματου ακουστικού.....	72
Αλλαγή PIN συστήματος.....	74
Άμεση κλήση.....	22
Αναγνώριση κλήσεων.....	27
Αναγνώριση κλήσης	
δεν υπάρχει.....	27
Αναζήτηση	
Ασύρματο ακουστικό.....	60
Αναζήτηση ακουστικού.....	60
Αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.....	32
Αναμονή κλήσης, εξωτερική.....	28
αποδοχή/απόρριψη.....	23, 24
Αναμονή κλήσης, εσωτερική	
αποδοχή.....	24
Αναπαραγωγή ήχου.....	51
Ανοικτή ακρόαση.....	25
Αντιμτώπιση σφαλμάτων	
γενικά.....	75
Αντιστοίχιση πλήκτρου.....	70
Αντίστροφη μέτρηση (χρονοδιακόπτης).....	45
Απεργοποίηση της ασύρματης μονάδας.....	47
Αποδοχή κλήσεων, αυτόματα.....	69
Απόκρυψη αριθμού κλήσης.....	27
Απόρριψη.....	78
Αποστολή	
πλήρους τηλεφωνικού καταλόγου	
σε ασύρματο ακουστικό.....	34
Αριθμοί έκτακτης ανάγκης.....	69
Αριθμός	
Καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.....	31
Καταχώρηση τηλεφωνητή δικτύου.....	41
μεταφορά στον τηλεφωνικό κατάλογο.....	33
Αστικός κωδικός.....	73
Ασύρματα ακουστικά	
χρήση περισσότερων.....	58
Ασύρματο ακουστικό	
αλλαγή αριθμού.....	60
αλλαγή για καλύτερη λήψη.....	59
αλλαγή ονόματος.....	60
αλλαγή ρυθμίσεων.....	64
αλλαγή σταθμού βάσης.....	59
Αναζήτηση.....	60
Αναζήτηση ασύρματου ακουστικού	
(„Paging“).....	60
αυτόματο κλείδωμα πλήκτρων.....	66
Γλώσσα οθόνης.....	64
γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους.....	65
δήλωση.....	58
δήλωση σε άλλο σταθμό βάσης.....	59
Διαγραφή.....	59
Ενεργοποίηση/απεργοποίηση.....	15
Ένταση ακουστικού.....	25
Ένταση ανοιχτής συνομιλίας.....	25
Επαναφορά.....	72
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.....	72
Επισκόπηση.....	4
Κατάσταση αναμονής.....	18
Σίγαση.....	26
φωτισμός οθόνης.....	65
φωτισμός πληκτρολογίου.....	65
Χρωματική παλέτα.....	65
Ασφάλιση των ρυθμίσεων συστήματος.....	74
Αυτόματη αποδοχή κλήσεων.....	69
Αυτόματος τηλεφωνητής	
Ακρόαση μηνυμάτων.....	41
Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου.....	41
<b>B</b>	
Βάση	
PIN συστήματος.....	74
Βοήθεια.....	75, 77
Βυσματωτό τροφοδοτικό.....	9
<b>Γ</b>	
Γλώσσα οθόνης	
Ρύθμιση.....	13
Γλώσσα, οθόνη.....	64
Γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους.....	65
Γραμμή κατάστασης.....	4
Εικονίδια.....	82
<b>Δ</b>	
Δήλωση (ασύρματο ακουστικό).....	58
Δήλωση συσκευής (Bluetooth).....	53
Διακριτικός αριθμός υπηρεσίας (τηλεφωνικό κέντρο).....	62
Διασύνδεση PC.....	55
Διάταξη βύσματος.....	80
Διεθνής κωδικός.....	73
Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων.....	18
Δόνηση.....	68

<b>Ε</b>	από τον τηλεφωνικό κατάλογο . . . . .	20
Εικόνα	Επισκόπηση	
διαγραφή . . . . .	ασύρματο ακουστικό . . . . .	4
μετονομασία . . . . .	Ερωτήσεις και απαντήσεις . . . . .	75
μορφές . . . . .	Εσωτερική	
ως εικόνα CLIP . . . . .	παράλληλη κλήση . . . . .	23
ως προφύλαξη οθόνης . . . . .	Εσωτερικό	
Εικόνα CLIP	σύνδεση . . . . .	25
εμφάνιση στο Media-Pool . . . . .	Τηλεφώνημα . . . . .	23
Εικόνα CLIP, στον τηλεφωνικό κατάλογο . . . . .	Ευαισθησία	
Εισαγωγή αριθμού . . . . .	Ένταση . . . . .	67
Εισαγωγή διαλυτικών . . . . .		
Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων . . . . .	<b>Η</b>	
Εισαγωγή κειμένου . . . . .	Ημερολόγιο . . . . .	43
Εμφάνιση	Ηχείο . . . . .	25
άνγνωστη . . . . .	Ηχοι κουδουνισμού . . . . .	51
ανώνυμη . . . . .	Ηχώ, σε λειτουργία με router . . . . .	62
εξωτερική . . . . .	Ήχοι κλήσης . . . . .	68
Μήνυμα του τηλεφωνητή δικτύου . . . . .	Ήχος	
χαμένη συνάντηση/επέτειος . . . . .	διαγραφή . . . . .	51
χωρητικότητα αποθήκευσης στον	μετονομασία . . . . .	51
τηλεφωνικό κατάλογο . . . . .	μορφές . . . . .	51
Εμφάνιση αριθμού κλήσης . . . . .	Ήχος κουδουνισμού	
Εμφάνιση νέων μηνυμάτων . . . . .	Αλλαγή . . . . .	68
Εναλλαγή	Απενεργοποίηση στη βάση φόρτισης . . . . .	49
δύο εξωτερικές συνομιλίες . . . . .	Αυτόματη ένταση . . . . .	67
Εναλλαγή κλήσης . . . . .	Ένταση . . . . .	68
Ενεργοποίηση . . . . .	Μελωδία για εσωτερικές/εξωτερικές	
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ειδοποίησης	κλήσεις . . . . .	68
(χρονοδιακόπτη) . . . . .	χρονικός έλεγχος . . . . .	48
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ένδειξης	Ήχος κουδουνισμού VIP . . . . .	32
νέων μηνυμάτων . . . . .		
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος	<b>Θ</b>	
πλήκτρων . . . . .	Θορυβώδες περιβάλλον . . . . .	26
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ενδεικτικής		
λυχνίας (Led) μηνυμάτων . . . . .	<b>Ι</b>	
Ενημέρωση . . . . .	Ιατρικά μηχανήματα . . . . .	10
Ενημέρωση υλικολογισμικού . . . . .	Ισχύς σήματος λήψης . . . . .	82
Ενισχυτής λήψης, βλ. Repeater		
Ένταση	<b>Κ</b>	
Ακουστικά . . . . .	Καλύτερη βάση . . . . .	59
ακουστικό . . . . .	Κατανάλωση ενέργειας . . . . .	80
Ένταση ανοιχτής συνομιλίας/ασύρματου	Κατάργηση δήλωσης (ασύρματο ακουστικό) . . . . .	59
ακουστικού . . . . .	Κατάργηση σύνδεσης συσκευών (Bluetooth) . . . . .	54
ηχείο . . . . .	Κατάσταση αναμονής	
Ένταση ακουστικού . . . . .	επιστροφή στην . . . . .	18
αυτόματα . . . . .	Κατάσταση ελαφρού ύπνου (ξυπνητήρι) . . . . .	47
Ένταση ακουστικών . . . . .	Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας . . . . .	82
Ένταση ανοιχτής συνομιλίας . . . . .	Κεφαλαία/πεζά γράμματα . . . . .	19
Εξουσιοδότηση . . . . .	Κλειδίωμα πλήκτρων, αυτόματο . . . . .	66
Εξυπηρέτηση πελατών . . . . .	Κλήση	
Επαφή	Αποδοχή . . . . .	22
μεταφορά από smartphone . . . . .	εξωτερική . . . . .	20
Επαφή με υγρά . . . . .	εσωτ. μεταβίβαση (σύνδεση) . . . . .	23
Επέτειος, βλ. συνάντηση	εσωτερική . . . . .	23
Επιλογή	με ταχεία κλήση . . . . .	70
από λίστα επανάκλησης . . . . .	Κλήση αφύπνισης . . . . .	46
από λίστα κλήσεων . . . . .		



Κλήση έκτακτης ανάγκης		Screensaver	64
αδύνατη	9	Ομάδα VIP, καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου	32
Κλήση με απόκρυψη	27		
Κλήση, ανώνυμη	27		
σιγή	49		
Κρυπτογράφηση		<b>Π</b>	
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	61	Παράλληλη κλήση	
Κρυπτογράφηση DECT	61	εξωτερική	29
Κρυπτογράφηση, σύνδεση DECT	71	εσωτερική	23
Κωδικός κλήσης (τηλεφωνικό κέντρο)	62	τερματισμός	29
		Πάροχος δικτύου	27
		Πάροχος υπηρεσιών, βλ. πάροχος δικτύου	
<b>Λ</b>		Παύση	
Λειτουργία XES	62	ανάλογα με τον κωδικό κλήσης	63
Λίστα		μετά από κατάληψη της γραμμής	63
Γνωστές συσκευές (Bluetooth)	54	μετά από πίεση του πλήκτρου R	63
Λίστα επανάκλησης	20, 38	Παύση κλήσης	63
Λίστα κλήσεων		Πεζοί/κεφαλαίοι χαρακτήρες	19
Επιστροφή κλήσης στον καλούντα	38	Περιβάλλον	78
καταχώρηση	38	Περιεχόμενο συσκευασίας	11
Λίστα κλήσης		Πλήκτρα	
άνοιγμα	38	ανοιχτή ακρόαση	25
Διαγραφή	39	μενού	16
Διαγραφή καταχώρησης	39	Πλήκτρα οθόνης	4, 17
επιλογή από	21	Πλήκτρο απάντησης	5
Μεταφορά αριθμού στη λίστα φραγής	38, 39	Πλήκτρο αστερίσκου	4
Λίστα μηνυμάτων	39	Πλήκτρο δίσωσης	4
Λίστα φραγής	49	Πλήκτρο ελέγχου	5, 16
Μεταφορά αριθμού κλήσης από τη λίστα κλήσεων	50	Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	4
Λίστες κλήσεων	38	Πλήκτρο μηνυμάτων	4
		πλήκτρο προφίλ	5
		Πλήκτρο τερματισμού	4, 20
		Πλήκτρο R	4
		προφίλ	42
		Ταχεία κλήση	4
<b>Μ</b>		Πλήκτρο οθόνης	4, 17
Μέγιστη εμβέλεια	47	αντιστοίχιση	70
Μελωδία		σύμβολα	82
Ήχος κουδουνισμού για εσωτερικές/εξωτερικές κλήσεις	68	Πλήκτρο (σταθμός βάσης), δήλωση/paging	6
Μελωδία αναμονής	73	Πλήκτρο 1 (ταχεία κλήση)	4
Μεταβίβαση, εξωτερική συνομιλία εσωτ.	23	Πλήκτρο ανοιχτής συνομιλίας	25
Μην ενοχλείτε	42	Πλήκτρο απάντησης	5
Μικρόφωνο		Πλήκτρο αστερίσκου	4
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	26	Πλήκτρο δήλωσης/paging	6
Ένταση	67	Πλήκτρο δίσωσης	4
Ρύθμιση ευαισθησίας	26, 67	Πλήκτρο ελέγχου	5, 16
Μπαταρία		Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	4
Κατάσταση φόρτισης	82	Πλήκτρο μενού	16
		Πλήκτρο μηνυμάτων	4
		Πλήκτρο Προφίλ	5, 42
		Πλήκτρο τερματισμού	4, 20
		Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου, αλλαγή αντιστοίχισης	37
<b>Ξ</b>		Πλήκτρο R	4, 63
Ξυπνητήρι	46	Πραγματοποίηση κλήσεων	80
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	46	Προβολή μηνύματος του τηλεφωνητή δικτύου	39
		Προστασία δεδομένων	77
		Προτιμώμενος τηλεφωνικός κατάλογος	37
<b>Ο</b>			
Οθόνη			
Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης	64		
ρύθμιση	64		
σπασμένη	9		
φωτισμός	65		
Χρωματική παλέτα	65		

Προφίλ .....	42
Προφίλ "Μην ενοχλείτε" .....	42
Προφίλ ακουστικού .....	67
Προφίλ Ήχου .....	42
Προφύλαξη οθόνης (screensaver) .....	64
Πρώτηση κλήσης .....	28

**P**

Ρυθμίσεις	
αποθήκευση και επαναφορά μέσω QuickSync .....	56
Ρυθμίσεις ανοιχτής συνομιλίας .....	67
Ρύθμιση ημερομηνίας .....	14, 73
Ρύθμιση συστήματος .....	73
Ρύθμιση ώρας .....	14, 73

**Σ**

Σηματοδότηση, σύμβολα .....	83
Σίγαση του ασύρματου ακουστικού .....	26
Σιγή κλήσεων	
Απεργοποίηση ήχου κουδουνισμού στη βάση φόρτισης .....	49
λίστα φραγής .....	49
Προφίλ "Μην ενοχλείτε" .....	42
Σιγή ανώσμων κλήσεων .....	49
χρονικός έλεγχος .....	48
Σπαμμένη οθόνη .....	9
Σταθμός βάσης	
αλλαγή .....	59
αλλαγή ονόματος .....	59
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις .....	74
ρύθμιση .....	73
Συνοπτική παρουσίαση .....	6
Σύνδεση με το ηλεκτρικό/τηλεφωνικό δίκτυο .....	12
Σύνδεση σε τηλεφωνικό κέντρο .....	62
Σύνδεση σε router .....	12, 62
Συνάντηση	
εμφάνιση χαμένων .....	44
ρύθμιση .....	43
σηματοδότηση .....	44
χαμένη .....	44
Συνδιάσκεψη .....	24, 30
δύο εξωτερικές συνομιλίες .....	30
Τερματισμός .....	24, 30
Συνομιλία	
εξωτερική .....	20
εσωτ. μεταβίβαση (σύνδεση) .....	23
εσωτερική .....	23
σύνδεση συνομιλητή .....	25
Συνοπτική παρουσίαση	
Σταθμός βάσης .....	6
Σύμβολα	
Γραμμή κατάστασης .....	82
Εμφάνιση νέων μηνυμάτων .....	39
ξυπνητήρι .....	46
σηματοδότηση .....	83
στα πλήκτρα οθόνης .....	82

χρονοδιακόπτης .....	45
Σύμβολα οθόνης .....	82
Σύνδεση αριθμητικού πλήκτρου .....	70
Σύνδεση με βάση .....	59
Σύνδεση σε εξωτερική συνομιλία .....	25
Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας .....	12
Σύνδεση USB .....	4

**T**

Ταχεία κλήση .....	20, 70
Τηλ. δικτύου βλ. Τηλεφωνητής δικτύου	
Τηλεφώνημα	
Αποδοχή κλήσης .....	22
εξωτερικό .....	20
εσωτερικό .....	23
Τηλεφωνητής δικτύου	
Κατάχρηση αριθμού .....	41
Τηλεφωνικό βύσμα, διάταξη βύσματος .....	80
Τηλεφωνικό κέντρο	
αποθήκευση κωδικού κλήσης .....	62
διάρκεια παύσεων .....	63
Ρύθμιση χρόνου Flash .....	62
Σύνδεση του σταθμού βάσης .....	62
Τηλεφωνικός κατάλογος .....	31
ακολουθία καταχωρήσεων .....	33
αναζήτηση .....	32
άνοιγμα .....	31
Αποστολή καταχώρησης/λίστας σε ασύρματο ακουστικό .....	34
Αποστολή σε ασύρματο ακουστικό .....	34
Δημιουργία καταχώρησης .....	31
επιλογή αριθμού .....	20
Επιλογή καταχώρησης .....	32
καταχώρηση .....	31
μεταφορά αριθμού .....	33
Μεταφορά με Bluetooth .....	36
μεταφορά vCard (Bluetooth) .....	35
προτιμώμενος .....	37
χωρητικότητα αποθήκευσης .....	33
Τηλέφωνο	
Ρύθμιση .....	73
Τόνοι υπόδειξης .....	68, 69
Τόνος ειδοποίησης (beep) .....	43, 68
Τριμερής συνδιάσκεψη, βλ. συνδιάσκεψη	
Τροφοδοτικό	
βάση .....	81

**Υ**

Υγρά .....	79
Υπηρεσίες δικτύου, ανάλογα με τον πάροχο .....	27
Υποδείξεις ασφαλείας .....	9
Υποδείξεις κατασκευαστή .....	77
Υποδοχή σύνδεσης ακουστικού .....	4

**Φ**

Φίλτρο κλήσεων .....	48
Φραγή κλήσεων .....	50

Φροντίδα της συσκευής . . . . .	78	CLIP, CLI Presentation . . . . .	27
Φωτισμός πληκτρολογίου . . . . .	65	CLIR, CLI Restriction . . . . .	27
Φωτισμός, πληκτρολόγιο . . . . .	65	Customer Care . . . . .	77
<hr/>		<hr/>	
<b>X</b>		<b>E</b>	
Χαμένα γενέθλια/συναντήσεις . . . . .	44	ECO DECT . . . . .	47
Χειρισμός του τηλεφώνου . . . . .	15	<hr/>	
Χρονικός έλεγχος για εξωτερικές κλήσεις . . . . .	48	<b>G</b>	
Χρονοδιακόπτης . . . . .	45	Gigaset QuickSync . . . . .	55
Χρόνος Flash . . . . .	62	<hr/>	
Χρωματική παλέτα . . . . .	65	<b>M</b>	
Χώρα . . . . .	64	Media-Pool . . . . .	51
Ρύθμιση . . . . .	13	προβολή εικόνων CLIP . . . . .	51
Χωρητικότητα αποθήκευσης, Media-Pool . . . . .	52	χωρητικότητα αποθήκευσης . . . . .	52
Χωρίς ακτινοβολία . . . . .	47	<hr/>	
Χώρος μνήμης στον τηλεφωνικό κατάλογο . . . . .	33	<b>P</b>	
<hr/>		PIN συστήματος	
<b>B</b>		Αλλαγή . . . . .	74
Beer (Τόνος ειδοποίησης) . . . . .	43, 68	Επαναφορά . . . . .	74
Bluetooth . . . . .	52	<hr/>	
Αλλαγή ονόματος συσκευής . . . . .	54	<b>Q</b>	
δήλωση συσκευών . . . . .	53	QuickSync . . . . .	55
ενεργοποίηση . . . . .	52	Αποθήκευση και επαναφορά ρυθμίσεων . . . . .	56
Κάντε τη συσκευή ορατή/αόρατη . . . . .	53	<hr/>	
Κατάργηση σύνδεσης συσκευών . . . . .	54	<b>R</b>	
Λίστα γνωστών συσκευών . . . . .	54	Repeater . . . . .	60
μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου . . . . .	36	Router, σύνδεση του σταθμού βάσης . . . . .	12, 62
μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου (vCard) . . . . .	35	<hr/>	
<hr/>		<hr/>	
<b>C</b>			
CLI, Calling Line Identification . . . . .	27		

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[gigaset.com/pro](https://www.gigaset.com/pro)