

Gigaset

N210 PRO

Informations actuelles sur votre produit : → wiki.gigasetpro.com

Contenu

Aperçu	4
Combiné	4
Base	6
Présentation dans le manuel d'utilisation	7
Consignes de sécurité	8
Mise en service	9
Contenu de l'emballage	9
Base	10
Combiné	11
Utilisation du téléphone	13
Présentation du téléphone	13
Utilisation du téléphone	17
Fonctions spécifiques à l'opérateur (services réseau)	24
Répertoire	29
Listes des appels	35
Listes de messages	36
Messagerie externe	38
Autres fonctions	39
Profils acoustiques	39
Calendrier	40
Minuterie	42
Réveil	43
ECO DECT	44
Protection contre les appels indésirables	45
Album média	48
Bluetooth	49
Fonctions supplémentaires via une interface PC	52
Faire évoluer le téléphone	55
Plusieurs combinés	55
Répéteur	57
Fonctionnement avec un routeur	58
Utilisation avec un système téléphonique	59
Réglages du téléphone	60
Combiné	60
Système	68

Annexe	70
Questions et réponses	70
Service Clients	72
Remarques du fabricant	72
Caractéristiques techniques	74
Symboles de l'écran	76
Présentation du menu	78
Index	81



Les fonctions du téléphone sont décrites sur l'exemple d'un combiné Gigaset SL800 PRO. Il est possible que toutes les fonctions ne soient pas disponibles sur votre combiné ou que leur utilisation diffère de la description. Vous trouverez des informations sur votre combiné dans la notice d'utilisation correspondante.

Toutes les fonctions décrites dans le mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, ni auprès de tous les fournisseurs.

Aperçu

Combiné



- 1 **Écran**
- 2 **Barre d'état** (→ p. 76)
Les icônes affichent les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone.
- 3 **Touches écran** (→ p. 14)
Différentes fonctions, selon la commande en cours d'utilisation

- 4 **Touche Messages** (→ p. 36)
Accès au journal des appels et à la liste des messages ;
Clignote : nouveau message ou nouvel appel
- 5 **Touche Raccrocher / Touche Marche/Arrêt**
Mettre fin à la communication ; Interrompre la fonction
Niveau menu précédent ▶ appui bref
Retour au mode veille ▶ appui long
Activation/désactivation du combiné (en mode veille) ▶ appui long
- 6 **Touche Dièse / Touche de verrouillage**
Verrouillage/déverrouillage du clavier (en mode veille) ▶ appui long
Commuter entre l'emploi de majuscules, minuscules et de chiffres (pour la saisie de texte) ▶ appui long
Insertion d'une pause entre les chiffres ▶ appui long
- 7 **Microphone**
- 8 **Touche R**
Double appel (clignotement) ▶ appui long
- 9 **Liaison USB**
Pour l'échange de données entre le combiné et le PC
- 10 **Touche Astérisque**
Ouverture du tableau des caractères spéciaux (pour la saisie de texte) ▶ appui bref
- 11 **Prise kit oreillette**
(prise de 3,5 mm)
- 12 **Touche 1**
Messagerie externe ▶ appui long
- 13 **Touche Décrocher / Touche Mains-Libres**
Accepter la conversation ; composer le numéro affiché ; commuter entre le mode combiné et mains-libres
Ouvrir la liste des numéros bis ▶ appui bref
Début de la composition du numéro ▶ appui long

14 Touche Profil

Commutation entre les profils acoustiques (à l'état de veille) ► appui **bref**

Activation/désactivation du microphone (pendant la communication) ► appui **bref**

Réglage de la sensibilité du microphone (pendant la communication) ► appui **long**

15 Touche de navigation / Touche Menu (→ p. 13)

Ouvrir le menu ; naviguer dans les menus et les champs de saisie ; appeler les fonctions (en fonction de la situation)

Base

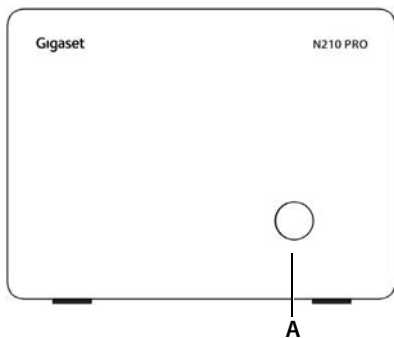
A Touche Inscription/Paging

Recherche des combinés
(Paging)

▶ appui **bref**

Inscrire le combiné

▶ appui **long**



Présentation dans le manuel d'utilisation

	Avertissements dont le non-respect peut provoquer des blessures ou endommager les appareils.
	Informations importantes sur la fonction et l'utilisation correcte ou les fonctions pouvant être à l'origine de coûts.
	Conditions requises pour pouvoir effectuer l'action suivante.
	Nombreuses informations utiles.

Touches

ou	Touche Décrocher	ou	Touche Mains-Libres
	Touche Raccrocher	à	Touches de chiffres/lettres
/	Touche de navigation bord / milieu		Touche Messages
	Touche R		Touche Astérisque/Étoile
	Touche Dièse		Touche Profil
OK, Précéd., Sélect., Modifier, Enreg., ...		Touches écran	

Procédures

Exemple : activer/désactiver le décroché automatique

- ▶ ▶ Réglages ▶ OK ▶ Téléphonie ▶ OK ▶ Décroché auto. ▶ Modifier (☑ = activé)

Représentation	Signification
▶	Chaque flèche entraîne une action.
▶	En mode veille, appuyer au centre de la touche de navigation. Le menu principal s'ouvre.
▶	Avec la touche de navigation sélectionner l'icône .
▶ OK	Confirmer avec OK . Le sous-menu Réglages s'ouvre.
▶ Téléphonie	Avec la touche de navigation sélectionner l'entrée Téléphonie .
▶ OK	Confirmer avec OK . Le sous-menu Téléphonie s'ouvre.
▶ Décroché auto.	La fonction d'activation/désactivation du décroché automatique s'affiche comme première option du menu.
▶ Modifier	Activer ou désactiver avec Modifier . La fonction est activée /désactivée .

Consignes de sécurité

	<p>Bien lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser les appareils.</p> <p>Les modes d'emploi détaillés de tous les téléphones, systèmes téléphoniques et accessoires sont à votre disposition sur Internet à l'adresse gigaset.com/pro, où vous pouvez les télécharger depuis la rubrique Support. En vous offrant l'accès à ces modes d'emploi, notre objectif est de réaliser des économies de papier mais aussi de vous permettre de consulter rapidement et à tout moment la documentation complète et à jour.</p>
	<p>L'appareil est inutilisable pendant une panne de courant. Il ne permet pas non plus d'émettre un appel d'urgence dans ce cas.</p> <p>Lorsque le clavier/l'écran est verrouillé, aucun numéro ne peut être composé, numéros d'urgence inclus.</p>
	<p>Le combiné ne peut être utilisé que lorsque le couvercle des batteries est fermé.</p> <p>Veillez à ce que les batteries ne soient pas court-circuitées par des objets dans le compartiment des batteries.</p>
	<p>Ne pas utiliser les appareils dans un environnement présentant un risque d'explosion, par exemple, les ateliers de peinture.</p>
	<p>Les appareils ne sont pas étanches aux projections d'eau. Ils ne doivent donc pas être placés dans des pièces humides telles qu'une salle de bain ou de douche.</p>
	<p>Utiliser uniquement le bloc-secteur indiqué sur les appareils.</p> <p>Pendant le chargement, la prise doit être facilement accessible.</p>
	<p>Débrancher les appareils défectueux ou les faire réparer par le service compétent. Ils peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.</p>
	<p>Ne pas utiliser un appareil dont l'écran est abîmé ou cassé. Des morceaux de verre ou de plastique pourraient occasionner des blessures au niveau des mains ou du visage. Confier l'appareil à l'assistance technique pour réparation.</p>
	<p>Tenir les petites piles et accumulateurs hors de la portée des enfants en raison du risque d'ingestion.</p> <p>Leur ingestion peut provoquer des brûlures, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent apparaître dans les 2 heures suivant l'ingestion.</p> <p>En cas d'ingestion d'une pile ou d'un accumulateur, consultez immédiatement un médecin.</p>
	<p>Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des conditions techniques environnantes, par exemple, dans un cabinet médical.</p> <p>Si vous utilisez des appareils médicaux (par exemple, un stimulateur cardiaque), veuillez vous renseigner auprès du fabricant de l'appareil. On vous indiquera dans quelle mesure les appareils correspondants sont sensibles aux énergies externes à haute fréquence (pour des informations sur votre produit Gigaset, voir « Caractéristiques techniques »).</p>

Mise en service

Contenu de l'emballage

- une **base**,
- un bloc secteur pour la base,
- un cordon téléphonique (RJ11 - RJ11),
- un cordon téléphonique (RJ11 - RJ45)



La base est prévue pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de températures comprise entre +5 °C et +45 °C.

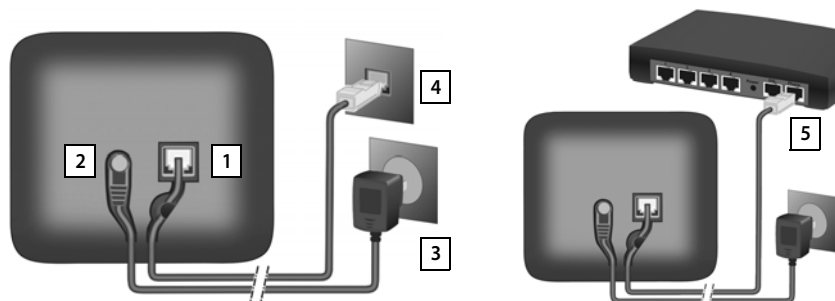
Installer la base à un endroit central, sur une surface plane et antidérapante. Les supports de l'appareil ne laissent en principe pas de traces sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.

Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil, ni à d'autres appareils électriques.

Protéger le téléphone contre l'humidité, la poussière ainsi que les vapeurs et liquides corrosifs.

Cet appareil convient uniquement pour le montage à une hauteur max. de 2 m.

Base



- ▶ Brancher le câble téléphonique au bas de la base dans la prise **1** jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- ▶ Brancher le câble électrique du bloc secteur dans la prise **2**.
- ▶ Selon le modèle, si compris dans la livraison : Insérer le couvercle dans les encoches à l'arrière de la base (à ne pas faire en cas de montage mural).
- ▶ Brancher le bloc-secteur **3** et la fiche du téléphone **4**.

i En fonction du pays, un autre connecteur peut être nécessaire pour votre prise téléphonique **4** (autre que RJ11 et RJ45). Dans ce cas, vous avez besoin d'un adaptateur.

Lors du raccordement à un routeur :

- ▶ Brancher le câble téléphonique dans la prise téléphone du routeur **5**.

Si vous souhaitez utiliser une infrastructure réseau existante (LAN) pour la connexion avec le routeur/l'installation téléphonique :

- ▶ Pour le raccordement de la base au réseau, utiliser le cordon téléphonique avec les ports RJ11 - RJ45 (LAN).
- ▶ Du côté du routeur de l'installation téléphonique, établir la connexion au réseau à l'aide d'un câble adapté (p. ex. RJ45 - RJ11).



Le cordon électrique doit **toujours être branché** car le téléphone a besoin de l'alimentation électrique pour fonctionner.

Combiné


- Mettre le combiné en service comme décrit dans la notice correspondante.



La commande du Gigaset N210 PRO est décrite dans cette notice sur l'exemple d'un combiné Gigaset standard. La commande peut diverger sur votre combiné Gigaset. Toutes les fonctions peuvent ne pas être disponibles sur les combinés d'autres fabricants.

Informations détaillées : ➔ Notice d'utilisation de votre combiné

Réglage de la langue d'affichage

- Appuyer sur la touche de navigation  jusqu'à ce que la langue souhaitée soit indiquée à l'écran, par exemple **Français** ► Appuyer sur la touche **OK**


Deutsch

English

Français

Vous pouvez également modifier la langue d'affichage ultérieurement dans le menu **Réglages**.

Sélection du pays (si disponible)

- Appuyer sur la touche de navigation  jusqu'à ce que le pays dans lequel vous vous trouvez soit sélectionné à l'écran, comme par exemple **Irlande** ► appuyer sur la touche écran **OK**

Royaume-Uni

Irlande

Autriche

Vous pouvez également modifier ultérieurement le pays dans le menu **Réglages**.

Régler la date et l'heure


Régler la date et l'heure pour que l'horodatage des appels entrants puisse être correct et pour pouvoir utiliser la fonction réveil.


- ▶ Appuyer sur la touche écran **Dat./Hre**

ou, lorsque la date et l'heure sont déjà réglées :


- ▶  ▶   **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Date/Heure** ▶ **OK**

La position active de saisie clignote.

Modifier la position de saisie : ▶ 

Commuter entre les champs de saisie : ▶ 

Entrer la date :

- ▶ avec  saisir le jour, le mois et l'année (8 chiffres).

Entrer l'heure :

- ▶ avec  saisir les heures et les minutes (4 chiffres).


Enregistrer les paramètres :

- ▶ Appuyer sur la touche écran **Enreg.** . . . l'écran affiche **Enregistré** et un signal acoustique de confirmation est émis

Retour à l'état de repos :

- ▶ Appuyer sur la touche **Raccrocher**  de manière prolongée


Le téléphone est maintenant prêt à fonctionner.




Utilisation du téléphone

Présentation du téléphone

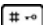
Activation/désactivation du combiné


Activation : ▶ Appuyer **longuement** sur la touche Raccrocher  du combiné désactivé

Désactivation : ▶ Lorsque le combiné est en mode veille, appuyer **longuement** sur la touche Raccrocher .

Verrouillage/déverrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier empêche l'utilisation involontaire du téléphone.

Activer ou désactiver le verrouillage du clavier : ▶ Appuyer **longuement** sur la touche 

Verrouillage du clavier activé : L'écran affiche le symbole 

Verrouillage du clavier protégé par PIN

Si vous avez attribué un PIN (différent de 0000) pour le combiné, vous devez l'entrer pour déverrouiller le clavier.

Configurer le code PIN du combiné : ➔ p. 67

Définir les numéros d'urgence pouvant également être composés lorsque le clavier est verrouillé et protégé par un code PIN : ➔ p. 65





Si un appel est signalé sur le combiné, le verrouillage des touches est automatiquement désactivé. Vous pouvez ainsi accepter l'appel. A la fin de l'appel, le verrouillage se réactive.

Touche de navigation



La touche de navigation sert à naviguer dans les menus et les champs de saisie et à appeler certaines fonctions, en fonction de la situation.

Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation sur lequel vous devez appuyer pour exécuter une commande est repéré en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche) par exemple  pour « appuyer à droite sur la touche de navigation » ou  pour « appuyer au centre sur la touche de navigation ».

En veille

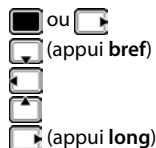
Ouvrir le menu principal

Ouvrir le répertoire

Ouvrir la liste des combinés

Régler le volume du combiné et du dispositif Mains-Libres

Régler la sensibilité du microphone



Dans les sous-menus, champs de sélection et de saisie

Confirmer la fonction

Remonter/descendre d'une ligne

Sélectionner l'option, déplacer le curseur vers la gauche/droite



En communication

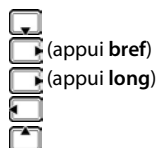
Ouvrir le répertoire

Désactiver le microphone

Régler la sensibilité du microphone

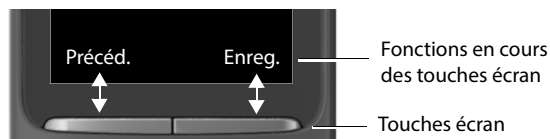
Activer un double appel interne

Modifier le volume du combiné et du dispositif Mains-Libres



Touches écran

Les touches écran proposent différentes fonctions selon le contexte.



Icônes des touches écran → p. 76



Une fonction est définie pour les touches écran sur la page d'accueil.


Modification de l'affectation → p. 66

Navigation par menu

Les fonctions de votre téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux.

Sélectionner/valider les fonctions


Confirmer la sélection avec

OK ou appuyer au centre de la touche de navigation 

Retour au niveau de menu précédent avec

Précéd.

Passer en mode veille avec

 (appui long)



Activation/désactivation de la fonction avec

Modifier activé / désactivé

Activation/désactivation de l'option avec

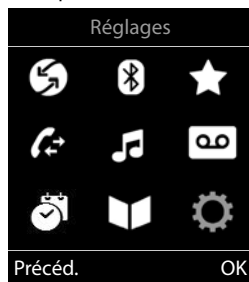
Sélect. sélectionné / non sélectionné

Menu principal

En mode veille : ► Appuyer sur la touche de navigation au **centre**  ► avec la touche de navigation  sélectionner le sous-menu ► **OK**


Les fonctions du menu principal s'affichent sous forme d'icônes. L'icône de la fonction sélectionnée est indiquée en couleur et son nom apparaît en haut de l'écran.

Exemple



Sous-menus


Les fonctions des sous-menus sont affichées sous forme de listes.

Accéder à une fonction : ► avec la touche de navigation  sélectionner la fonction ► **OK**

Retour au niveau de menu précédent :

► Appuyer sur la touche écran **Précéd.**


ou

► Appuyer **brèvement** sur la touche Raccrocher 

Exemple



Retour au mode veille



► Appuyer **longuement** sur la touche Raccrocher 





Si aucune touche n'est actionnée, l'affichage passe **automatiquement** en mode veille au bout de 2 minutes.

Saisir du texte




Position de saisie




- ▶ Sélectionner le champ de saisie avec . Un champ est activé lorsque son curseur clignote.
- ▶ Déplacer la position du curseur avec .

Correction des erreurs de saisie

- Effacer un **caractère** avant le curseur : ▶  (appui bref)
- Effacer des **mots** avant le curseur : ▶  (appui long)

Saisie des lettres/caractères

Plusieurs lettres et chiffres sont attribués à chaque touche entre  et  et à la touche . Dès qu'une touche est actionnée, les caractères possibles s'affichent au bas de l'écran. Le caractère sélectionné s'affiche.

- Sélectionner des lettres/chiffres : ▶ Appuyer plusieurs fois consécutivement et **brèvement** sur la touche
- Passer des majuscules aux minuscules et aux chiffres : ▶ Appuyer sur la touche Dièse . Lorsque vous éditez une entrée du répertoire, la première lettre et chaque lettre après un espace sont inscrites automatiquement en majuscules.
- Saisie de caractères spéciaux : ▶ Appuyer sur la touche Astérisque  ▶ avec  naviguer jusqu'au caractère souhaité ▶ **Insérer**

Exemple



Nouvelle entrée	
Prénom:	Robert
Nom:	
Tél. 1 - Type:	
	Abc
< C	Enreg.



La disponibilité des caractères spéciaux dépend de la langue réglée.


Utilisation du téléphone

Appeler

▶ Avec  entrer le numéro ▶ appuyer **brièvement** sur la touche Décrocher 

ou

▶ appuyer **longuement** sur la touche Décrocher  ▶ avec  entrer le numéro




Interrompre la composition : ▶ appuyer sur la touche Raccrocher 





Informations sur la présentation du numéro : → p. 24

Si l'écran n'est pas éclairé, il suffit d'appuyer une fois sur n'importe quelle touche pour l'allumer. Les **touches numérotées** sont affichées à l'écran pour la numérotation, les **autres touches** n'ont pas d'autre fonction dans ce contexte.

Composer un numéro à partir du répertoire

▶ Avec , ouvrir le répertoire ▶ avec , sélectionner la saisie ▶ appuyer sur la touche Décrocher 

Si plusieurs numéros sont entrés :




▶ Avec , sélectionner le numéro ▶ appuyer sur la touche Décrocher  ... le numéro est composé





Pour l'accès rapide (numérotation abrégée) : Attribuer des numéros du répertoire aux touches écran ou numérotées.

Composer un numéro à partir de la liste de numéros bis



La liste des numéros bis contient les 20 derniers numéros composés.

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche Décrocher  ... la liste des numéros bis s'ouvre ▶ avec , sélectionner l'entrée ▶ appuyer sur la touche Décrocher 

Si un nom s'affiche :

▶ **Afficher** ... le numéro s'affiche ▶ le cas échéant, parcourir les numéros avec  ▶ pour le numéro d'appel souhaité, appuyer sur la touche Décrocher 


Gestion de la liste des numéros bis

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Décrocher  ... la liste des numéros bis s'ouvre ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ **Options** ... options possibles :


Copier l'entrée dans le répertoire :

- ▶  **Copier vers répert.** ▶ **OK**


Copier un numéro affiché :

- ▶  **Afficher le numéro** ▶ **OK** ▶ avec  modifier ou compléter le cas échéant ▶ enregistrer  comme nouvelle entrée dans le répertoire


Supprimer l'entrée sélectionnée :


- ▶  **Effacer entrée** ▶ **OK**

Supprimer toutes les entrées :

- ▶  **Effacer liste** ▶ **OK**

Régler le rappel automatique :

- ▶  **Renumérot. Auto.** ▶ **OK** ... le numéro est automatiquement composé à intervalles fixes (toutes les 20 s minimum). La touche Mains-Libres clignote et la fonction « Écoute amplifiée » est activée.

Le correspondant répond : ▶ Appuyer sur la touche Décrocher  ... la fonction se termine

Le correspondant ne répond pas : L'appel s'interrompt au bout de 30 secondes environ. La fonction est désactivée après une pression sur n'importe quelle touche ou après dix tentatives infructueuses.


Numérotation à partir d'une liste d'appels

Les listes d'appels (→ p. 35) contiennent les derniers appels reçus, sortant et manqués .

- ▶  ▶  **Liste d'appels** ▶ **OK** ▶ avec  sélectionner la liste ▶ **OK** ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ appuyer sur la touche Décrocher 










Les listes d'appels peuvent être ouvertes directement à l'aide de la touche écran **Appels** lorsque cette touche est occupée en conséquence.

La Liste **Appels perdus** peut également être ouverte à l'aide de la touche Messages .


Appel direct


Appuyer sur la touche **de votre choix** pour composer le numéro enregistré. Les enfants, par exemple, qui ne savent pas encore saisir un numéro complet, peuvent ainsi appeler un numéro spécifique.

Activer le mode appel direct :

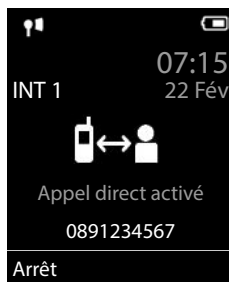
- ▶  ▶   **Autres fonctions** ▶ OK ▶  **Appel direct** ▶ OK ▶ avec  activer **Activation** ▶  **Destinataire** ▶ avec  saisir le numéro ▶ **Enreg.** ... en mode veille, l'appel direct activé s'affiche

Effectuer un appel direct : ▶ Appuyer sur une touche quelconque ... le numéro enregistré est sélectionné


Interruption de la numérotation : ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher .

Quitter le mode d'appel direct : ▶ Appuyer sur la touche Dièse  de manière **prolongée**



Exemple




Entrer une pause interchiffre pendant la composition d'un numéro

- ▶ Appuyer longuement sur la touche Dièse  ... l'écran affiche un P

Appels entrants

Un appel entrant est signalé par la sonnerie, une indication à l'écran et le clignotement de la touche Décrocher/Mains-Libres  .

Prise d'appel :

- Appuyer sur la touche Décrocher 
- Si **Décroché auto.** est activé : ▶ Retirer le combiné du chargeur
- Accepter une communication au niveau du kit oreillette

Désactiver la sonnerie : ▶ **Silence** ... l'appel ne peut être accepté qu'aussi longtemps qu'il est affiché à l'écran

Informations sur l'appelant





Le numéro de l'appelant est transmis (→ p. 24).

Le numéro de l'appelant est affiché à l'écran.

Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire local, son nom s'affiche.

Accepter/refuser un signal d'appel




Un signal d'appel indique un appel pendant une conversation externe. Le numéro ou le nom de l'appelant s'affiche si le numéro d'appel est transmis.

- Refus d'appel : ► **Options** ►  **Rejeter appel atten.** ► **OK**
- Prise d'appel : ► **Accept.** ► Parler avec le nouvel appelant. La communication qui était en cours est mise en attente.
- Terminer la communication, reprendre une communication en attente ► Appuyer sur la touche Raccrocher .




Appel interne



Plusieurs combinés sont inscrits sur la base (→ p. 55).

- Appuyer **brèvement** sur la touche  ... la liste des combinés s'ouvre, le propre combiné est identifié par < ► avec , sélectionner le combiné ou **Appel génér.** (appel général) ► appuyer sur la touche Décrocher .

Accès rapide pour appel général :

- Appuyer **brèvement** sur la touche  ► 
- ou ► appuyer **longuement** sur la touche .





Les communications internes avec d'autres combinés inscrits sur la même base sont gratuites.

Vous entendez la tonalité « occupé » si :

- une connexion interne est déjà occupée,
- le combiné appelé n'est pas disponible (désactivé, hors de portée),
- la communication interne n'est pas prise dans un délai de 3 minutes.

Double appel interne / Transfert interne

Téléphoner avec un correspondant **externe** et appeler simultanément un correspondant **interne** ou réaliser un double appel :

-  ... la liste des combinés s'affiche ► avec , sélectionner le combiné ou **Appel génér.** ► **OK** ... les participants internes/externes sont appelés ... options possibles :


Réaliser un double appel :

- Etre en communication avec le correspondant interne


Revenir au correspondant externe :

- **Options** ►  **Fin comm. active** ► **OK**

Transférer une conversation externe avant que le correspondant interne ne réponde :

- Annoncer la communication externe ► appuyer sur la touche Raccrocher .

Transférer une conversation externe avant que le correspondant interne ne réponde :



- ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  ... la communication externe est immédiatement renvoyée. Si le correspondant interne ne répond pas ou si sa ligne est occupée, l'appel externe vous est automatiquement renvoyé.


Terminer l'appel interne lorsque le correspondant interne ne répond **pas** ou est occupé :

- ▶ **Fin** ... Vous revenez à la conversation externe

Mise en place d'un va-et-vient/d'une conférence

Vous êtes en communication et une autre communication est mise en attente. Les deux correspondants sont affichés à l'écran.

- Va-et-vient : ▶ Avec la touche , basculer entre les deux correspondants
- Conférence à trois : ▶ **Confér.**
- Fin de la conférence : ▶ **Fin conf.** ... vous êtes à nouveau en communication avec le participant externe ▶ avec la touche , permuter entre les deux participants

Les autres interlocuteurs terminent la participation à la conférence avec la touche Raccrocher .

Accepter/refuser un signal d'appel

Un appel externe pendant une conversation interne est signalé par un signal d'appel. Si le numéro a été transmis, le numéro ou le nom de l'appelant s'affiche à l'écran.

- Refus d'appel : ▶ **Refuser**
Le signal d'appel est désactivé. L'appel est signalé sur les autres combinés inscrits.
- Prise d'appel : ▶ **Accept.** ... Vous parlez avec le nouveau correspondant, la conversation précédente est mise en attente.

Signal d'appel interne pendant une communication externe

Si un abonné interne essaie de vous appeler pendant une communication interne ou externe, cet appel s'affiche à l'écran (**Appel en attente**).

- Terminer l'affichage : ▶ Appuyer sur une touche de votre choix.
- Prise d'un appel interne : ▶ Terminer la communication en cours.
L'appel interne est signalé comme d'habitude. Vous pouvez l'accepter.

Participation à une communication externe

Vous êtes en communication avec un correspondant externe. Un correspondant interne peut intégrer cette communication et participer à la conversation (conférence).



La fonction **Intrusion INT** est activée.

Activation/Désactivation de l'intrusion interne

- ▶ ▶ ▶ Réglages ▶ OK ▶ Téléphonie ▶ OK ▶ Intrusion INT ▶ Modifier (☑ = activé)

Intrusion interne

La ligne est occupée par une communication externe. Un message vous l'indique à l'écran. Vous pouvez participer à la communication externe en cours.

- ▶ Appuyer **longuement** sur la touche ... tous les correspondants entendent par le biais du second combiné un signal sonore

Fin de l'intrusion

- ▶ Appuyer sur la touche ... Tous les participants entendent un bip sonore

En communication

Mode Mains-Libres

Activation/désactivation du mode Mains-Libres lors d'une conversation et de l'établissement de la connexion :

- ▶ Appuyer sur la touche Mains-Libres

Placer le combiné sur le chargeur pendant une communication :

- ▶ Appuyer sur la touche Mains-Libres et la maintenir enfoncée ▶ placer le combiné sur le chargeur ▶ maintenir la touche Mains-Libres enfoncée pendant 2 secondes supplémentaires

Volume de la communication

Valable pour le mode actuellement utilisé (Mains-Libres, combiné ou micro-casque) :



- ▶ Appuyer sur la touche de navigation ▶ avec régler le volume ▶ **Enreg.**



Le réglage est enregistré automatiquement au bout de 3 secondes environ, même si **Enreg.** n'est pas actionné.



Désactivation du microphone


Lorsque le microphone est désactivé, les interlocuteurs ne vous entendent plus.

Activer/désactiver le microphone durant un appel : ► appuyer sur la touche de navigation .
ou : ► appuyer **brèvement** sur la touche Profil 




Régler la sensibilité du microphone

Régler la sensibilité du microphone du combiné ou du micro-casque filaire pendant une communication.

► Appuyer sur la touche  **de manière prolongée** ► avec , régler la sensibilité souhaitée ► **Enreg.**

 Une modification non sauvegardée est uniquement valable pour la communication actuelle.



Régler durablement la sensibilité du micro à l'état de veille :

► Appuyer sur la touche  **de manière prolongée** ► avec , sélectionner **Ecouteur / Combiné filaire** ► avec , régler la sensibilité ► **Enreg.**

ou

►  ►  ►  **Réglages audio** ► OK ►  ► OK ►  **Sensibilité micro** ► OK ► avec , sélectionner **Ecouteur / Combiné filaire** ► avec , régler la sensibilité ► **Enreg.**

Régler le profil acoustique sur l'environnement bruyant :

► Appuyer sur la touche profil  **de manière prolongée** ► avec , régler la sensibilité ► **Enreg.**

Fonctions spécifiques à l'opérateur (services réseau)

Les services réseau dépendent du réseau (réseau fixe analogique ou téléphonie par Internet) et de l'opérateur (Service-Provider ou installation téléphonique) et, le cas échéant, doivent être demandés auprès de ce dernier.


Vous trouverez une description des caractéristiques sur le site Internet ou dans les filiales de votre opérateur.

En cas de problème, contacter l'opérateur.




Pour les services réseau, des **coûts supplémentaires** peuvent vous être facturés. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur réseau.

Il existe deux types de services réseau :

- Les services activés en mode veille pour l'appel suivant ou pour tous les appels suivants (« Appels masqués » par exemple). Ils sont activés/désactivés via le menu  **Services Réseau**.
- Services réseau qui s'activent durant une conversation externe (par exemple : double appel, va-et-vient avec deux interlocuteurs, mise en place d'une conférence). Ils sont disponibles durant une conversation externe comme option ou via une touche écran (par exemple **Dble app.**, **Conférence**).



Pour activer/désactiver les caractéristiques un code est envoyé sur le réseau téléphonique.

- ▶ Après avoir entendu une tonalité de confirmation du réseau téléphonique, appuyer sur la touche .

Une reprogrammation de ces services est impossible.

Présentation du numéro

Lors d'un appel, le numéro de l'appelant est présenté (CLI = Calling Line Identification) et peut être affiché sur l'écran de l'appelé (CLIP = CLI Presentation). Si la présentation du numéro est supprimée, le numéro ne s'affiche pas chez l'appelant. L'appel est anonyme (CLIR = CLI Restriction).

Affichage du numéro d'appels entrants

Avec présentation du numéro

Le numéro de l'appelant est affiché à l'écran. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire, son nom s'affiche.

Sans présentation du numéro

L'affichage du nom et du numéro est remplacé par :

- **Externe** : aucun numéro n'est transféré.
- **Appel masqué** : l'appelant désactive l'affichage de son numéro.
- **Indisponible** : l'appelant n'a pas demandé la présentation du numéro.

Présentation du numéro en présence d'appels sortants

Activation/désactivation de la présentation du numéro pour tous les appels

Ce réglage s'applique à tous les combinés inscrits.

- ▶  ▶   Services Réseau ▶ OK ▶  Ts appels anon. ▶ Modifier (☑ = activé)


Désactivation de la présentation du numéro pour le prochain appel

- ▶  ▶   Services Réseau ▶ OK ▶  App. suiv. anonyme ▶ OK ▶ saisir le numéro avec  ▶ Numérot. ... la connexion est établie sans présentation du numéro

Signal d'appel lors d'une communication externe

Pendant une communication **externe**, le signal d'appel indique un autre appel externe. Si le numéro a été transmis, le numéro ou le nom de l'appelant est affiché.

Refuser un signal d'appel :

- ▶ **Options** ▶  Rejeter appel atten. ▶ OK ... l'appelant rejeté entend la tonalité « occupé ».

Accepter un signal d'appel :

- ▶ **Accept.**

Après avoir accepté la communication en attente, il vous est possible de basculer d'un appel à l'autre (**Va-et-vient** → p. 27) ou de parler simultanément avec les deux correspondants (**Conférence** → p. 28).



Activation/désactivation du signal d'appel

- ▶  ▶   Services Réseau ▶ OK ▶  Appel en attente ▶ OK ... puis
 - Activer/désactiver : ▶ **Statut** : avec  sélectionner Act. ou Dés.
 - Activer : ▶ **Envoi**

Le signal d'appel est activé ou désactivé pour tous les combinés inscrits.



Rappel

En cas d'occupation/non-réponse

Si un interlocuteur n'est pas joignable, vous pouvez paramétrer un rappel.

- **En cas d'occupation** : Rappel dès que le correspondant appelé a terminé son appel.
- **En cas de non-réponse** : Rappel lancé dès que la personne appelée décroche.

Activation du rappel automatique

► **Options** ►  **Rappel** ► **OK** ► appuyer sur la touche Raccrocher 


Suppression du rappel de manière anticipée

►  ►  **Services Réseau** ► **OK** ►  **Supp. Autorappel** ► **OK** ... Vous entendez une tonalité de confirmation du réseau téléphonique ► Actionner la touche Raccrocher 



Un seul rappel peut être actif. L'activation d'un rappel efface automatiquement un rappel éventuellement actif.

Le rappel automatique ne peut être effectué que sur le combiné qui l'a activé.



Si le rappel est déjà signalé avant que vous puissiez le supprimer : ► Actionner la touche Raccrocher 

Renvoi d'appel



Cette fonction permet de renvoyer les appels sur une autre ligne.

►  ►  **Services Réseau** ► **OK** ►  **Renvoi d'appel** ► **OK** ... puis Activer/désactiver : ► **Statut** : avec , sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Composer le numéro pour le renvoi :

►  **Numéro** ► entrer le numéro avec 

Définir le moment du renvoi :


►  **Quand** ► sélectionner le moment du renvoi d'appel avec 

Tous les appels : les appels sont renvoyés immédiatement.

Sans réponse : les appels sont renvoyés si personne ne décroche au bout de plusieurs sonneries.

Ligne occupée : les appels sont renvoyés lorsque la ligne est occupée.

Activer : ► **Envoi**

Une connexion est établie avec le réseau téléphonique ... une tonalité de confirmation du réseau retentit ► appuyer sur la touche Raccrocher 




Des coûts supplémentaires peuvent vous être facturés en cas de renvoi d'appel. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur réseau.

Communication avec trois abonnés


Double appel

Appeler un deuxième correspondant externe au cours d'une communication externe. Le premier appel est mis en attente.


- ▶ **Dble app.** ▶ entrer le numéro du deuxième interlocuteur avec  ... la conversation est mise en attente, le numéro du deuxième interlocuteur est composé

Le correspondant ne répond pas : ▶ **Fin**

Fin du double appel

- ▶ **Options** ▶  **Fin comm. active** ▶ **OK** ... la liaison avec le premier interlocuteur est réactivée



ou

- ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  ... le premier correspondant vous rappelle




Va-et-vient

Passer d'un appel à l'autre. L'autre communication est mise en attente.

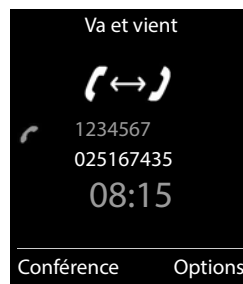
- ▶ Pendant une conversation externe, appeler un deuxième correspondant (double appel) ou accepter un signal d'appel ... l'écran affiche les numéros ou les noms des deux correspondants, le correspondant actuel est identifié par .
- ▶ Basculer entre les correspondants à l'aide de la touche de navigation 

Arrêt momentané d'une communication active

- ▶ **Options** ▶  **Fin comm. active** ▶ **OK** ... la liaison avec l'autre interlocuteur est réactivée

ou

- ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  ... l'autre correspondant vous rappelle



Conférence

Parler avec deux abonnés en même temps.

- ▶ Appeler un deuxième correspondant (double appel) au cours d'une communication ou accepter un signal d'appel ... puis

Activer la conférence :


- ▶ **Confér.** ... tous les correspondants peuvent s'entendre et communiquer

Revenir au va-et-vient :

- ▶ **Fin conf.** ... vous êtes de nouveau en communication avec le correspondant avec lequel vous aviez commencé la conférence

Mettre fin à la communication avec les deux correspondants :

- ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher 

Chaque correspondant peut quitter la conférence en appuyant sur la touche Raccrocher  ou en raccrochant le combiné.

Ne pas déranger

Les appels entrants ne sont pas signalés. L'appelant entend un message lui indiquant que vous ne souhaitez pas être dérangé.

- ▶  ▶   Services Réseau ▶ OK ▶  Ne pas déranger ▶ OK ▶ Statut : avec 
sélectionner Act. ou Dés. ▶ Envoi

Répertoire

Le répertoire local est valable individuellement pour le combiné. Certaines entrées peuvent cependant être envoyées à d'autres combinés.

Ouvrir le répertoire

- ▶ En mode veille, actionner **brèvement** la touche de navigation 

ou

- ▶  ▶   Répertoire ▶ OK




Entrées du répertoire

Nombre d'entrées : jusqu'à 500


Informations : Prénom et nom, jusqu'à trois numéros d'appel, adresse e-mail, date d'anniversaire avec signalisation, sonnerie VIP avec symbole VIP, image CLIP

Longueur des entrées : Numéros : max. 32 chiffres
Prénom, nom : max. 16 caractères
Adresse e-mail : max. 64 caractères



Créer une entrée



- ▶  ▶  <Nouvelle entrée> ▶ OK ▶ avec  commuter entre les champs de saisie

Noms :




- ▶ avec  entrer le prénom et/ou le nom

Numéros :


- ▶  Tél. 1 - Type ▶ avec  sélectionner le type de numéro (Dom., Bur. ou Port.) ▶  ▶ avec  entrer le numéro

Saisie de numéros supplémentaires : ▶ avec  basculer entre les champs de saisie Tél. 1 - Type / Tél. 2 - Type / Tél. 3 - Type ▶ avec  entrer le numéro

Anniversaire :

- ▶ avec  activer/désactiver **Anniversaire** ▶ entrer la date et l'heure avec  ▶ avec  sélectionner le type de signalisation (**Visuel seulement** ou une sonnerie)


Mélodie (VIP) :

- ▶ avec  sélectionner la sonnerie devant signaler l'appel de l'interlocuteur ... si une **Mélodie (VIP)** est attribuée, l'entrée dans le répertoire est complétée avec le symbole **VIP**.

Exemple

Nouvelle entrée	
Prénom :	Robert
Nom :	
Tél. 1 - Type :	Abc
	▼
< C	Enreg.

Portrait :

- ▶ avec  sélectionner l'image devant s'afficher lors d'un appel de l'interlocuteur (→ Album média).

Enregistrer une entrée : ▶ **Enreg.**





Une entrée est uniquement valable lorsqu'elle contient au moins un numéro.






Pour **Mélodie (VIP)** et **Portrait** : le numéro de l'appelant doit être présenté.

Recherche/sélection d'une entrée du répertoire

- ▶  ▶ avec , naviguer jusqu'au nom cherché

ou

- ▶  ▶ avec , entrer les premières lettres (8 lettres max.) ... l'affichage passe au premier nom avec ces lettres ▶ avec , naviguer jusqu'à l'entrée souhaitée le cas échéant

Parcourir rapidement le répertoire : ▶  ▶ actionner **longuement** la touche 




Afficher/modifier une entrée

- ▶  ▶ avec , sélectionner l'entrée ▶ **Afficher** ▶ avec , sélectionner le champ devant être modifié ▶ **Modifier**

ou

- ▶  ▶ avec , sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ **Modifier entrée** ▶ **OK**

Effacer des entrées

Effacer **une** entrée : ▶  ▶ avec , sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶  **Effacer entrée** ▶ **OK**

Supprimer **toutes** les entrées :

- ▶  ▶ **Options** ▶  **Effacer liste** ▶ **OK** ▶ **Oui**

Ordre de tri

Les entrées du répertoire peuvent être classées par nom ou prénom.

- ▶  ▶ **Options** ▶  **Trier par nom / Trier par prénom**

Si une entrée ne contient aucun nom, le numéro standard est affiché dans le champ Nom. Ces entrées sont placées au début de la liste, quel que soit le type de tri.

L'ordre de tri est le suivant :

Espace | Chiffres (0-9) | Lettres (alphabétiques) | Autres caractères.

Affichage du nombre d'entrées disponibles dans le répertoire



▶  ▶ Options ▶  Mémoire dispo. ▶ OK

Récupérer le numéro dans le répertoire


Copier des numéros dans le répertoire :

- depuis une liste, par ex. la liste des appels ou la liste des numéros bis
- lors de la composition d'un numéro



Le numéro est affiché ou marqué.

▶ Appuyer sur la touche écran  ou Options ▶  Copier vers répert. ▶ OK ... options possibles :

Créer une nouvelle entrée :

▶ <Nouvelle entrée> ▶ OK ▶ avec , sélectionner le type de numéro ▶ OK ▶ compléter l'entrée ▶ Enreg.

Ajouter le numéro à une entrée existante :

▶ sélectionner l'entrée avec  ▶ OK ▶ sélectionner le type de numéro avec  ▶ OK ... le numéro est entré ou une demande de remplacement d'un numéro existant s'affiche ▶ le cas échéant, répondre à la demande avec Oui/Non ▶ Enreg.

Transmettre une entrée/le répertoire



Le combiné du destinataire et celui de l'émetteur sont enregistrés sur la même base.

L'autre combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des entrées de répertoire.



Un appel externe interrompt le transfert.

Les images appelant et les sonneries ne sont pas transférées. Seule la date d'anniversaire est transférée.

Les deux combinés supportent les vCards

- Aucune entrée avec le nom présente : Une nouvelle entrée est générée.
- Entrée déjà présente avec le nom : L'entrée est complétée par les nouveaux numéros. Si l'entrée contient plus de numéros que le récepteur ne le permet, une autre entrée portant le même nom est créée.






Le combiné récepteur ne prend pas en charge les vCards

Une entrée spécifique est créée et envoyée pour chaque numéro.

Le combiné émetteur ne prend pas en charge les vCards

Une nouvelle entrée est établie au niveau du combiné récepteur, le numéro transmis est repris dans le champ **Téléph. (Maison)**. S'il existe déjà une entrée avec ce numéro, l'entrée transférée est rejetée.

Transfert d'entrées spécifiques

- ▶  ▶ sélectionner l'entrée souhaitée avec  ▶ **Options** ▶  **Copier entrée** ▶ **OK** ▶  **vers combiné INT** ▶ **OK** ▶ sélectionner le combiné récepteur avec  ▶ **OK** ... l'entrée est transférée

Une fois le transfert réalisé, l'entrée suivante est transférée : ▶ Actionner **Oui** ou **Non**

Transfert de l'intégralité du répertoire

- ▶  ▶ **Options** ▶  **Copier liste** ▶ **OK** ▶  **vers combiné INT** ▶ **OK** ▶ sélectionner le combiné récepteur avec  ▶ **OK** ... les entrées sont transférées successivement




Transfert d'une vCard avec Bluetooth

Transférer les entrées du répertoire au format vCard, par exemple pour échanger des entrées avec votre téléphone portable.



Le mode Bluetooth est activé.

L'autre combiné/téléphone mobile dispose de Bluetooth.

- ▶  ▶ le cas échéant, sélectionner l'entrée avec  ▶ **Options** ▶  **Copier entrée / Copier liste** ▶  **vCard via Bluetooth** ... la liste **Appareils connus** s'affiche ▶ sélectionner l'appareil avec  ▶ **OK**

Réception d'une vCard via Bluetooth

Si un appareil de la liste **Appareils connus** envoie une vCard à votre combiné, une entrée du répertoire est automatiquement générée et un message s'affiche à l'écran.

L'appareil émetteur n'est pas dans la liste : ▶ avec , entrer le code PIN de l'appareil Bluetooth **émetteur** ▶ **OK** ... la vCard transférée est disponible sous forme d'entrée du répertoire

Synchronisation du répertoire avec le carnet d'adresse de votre ordinateur (Gigaset QuickSync)



Le logiciel **Gigaset QuickSync** est installé dans votre ordinateur.

Le combiné est relié à l'ordinateur via Bluetooth ou via un câble de données USB.

Téléchargement gratuit et plus d'informations sous ➔ gigaset.com/quicksync

Transférer des contacts d'autres appareils Bluetooth

Utiliser les contacts d'appareils raccordés via Bluetooth, comme les smartphones par exemple.



Bluetooth est activé, l'autre appareil est entré en tant qu'appareil sûr, connecté via Bluetooth et supporte l'échange de contacts.

Sur le Smartphone : ► dans les réglages Bluetooth pour Gigaset N210 PRO, valider l'accès aux contacts



Le répertoire à distance s'ouvre à des fins de visualisation uniquement. Il n'est pas possible de modifier ou d'effacer des entrées.

- ► ► **Contacts** ... La liste des répertoires disponibles s'affiche ► **Répertoire Bluetooth** ► **OK** ... les appareils sûrs avec des contacts validés sont affichés ► sélectionner l'appareil souhaité ► **Sélect.**

Rechercher un contact : ► parcourir la liste ou entrer les premières lettres

Afficher des détails : ► sélectionner l'entrée ► **Afficher**

Composer un numéro : ► sélectionner l'entrée ► appuyer sur la touche Décrocher

Ou : ► **Options** ► **Afficher le numéro** ► **OK**

► sélectionner le numéro d'appel le cas échéant ► **OK**

Transférer un contact : ► sélectionner l'entrée ► **Options** ► **Copier entrée** ► **OK** ► sélectionner le répertoire cible le cas échéant ► **OK**

Transférer un autre contact : ► **Oui**

Terminer le transfert : ► **Non**

Transférer tous les contacts :


► **Options** ► **Copier liste** ► **OK** ► sélectionner le répertoire cible le cas échéant ► **OK**





Les contacts sans numéro d'appel sont ignorés. Le nom et le prénom, ainsi que trois numéros de téléphone au maximum s'affichent (**Port.**, **Dom.**, **Bur.**), les autres informations sont ignorées.

Le nombre d'entrées de contact affichées et l'ordre de tri dépendent de l'appareil raccordé et des droits d'accès définis.







Modifier l'attribution de la touche de navigation à un répertoire

Un actionnement bref de la touche de navigation  permet d'ouvrir le répertoire privilégié. Il s'agit par défaut du répertoire local.

Le répertoire privilégié est le répertoire

- qui s'ouvre lorsque la touche de navigation  est actionnée **longuement**,
- dans lequel, avec , un numéro d'appel est transféré lors de la composition.
- dans lequel les noms correspondant à un numéro d'appel sont recherchés (par exemple dans le cas d'un appel entrant pour l'affichage à l'écran ou lors du transfert d'un appel dans une liste).

Modifier le répertoire privilégié :







- ▶  ▶   Contacts ▶ OK ▶  Répertoire favori ▶ OK ▶  Répert. combiné ou Répertoire Bluetooth ▶ Sélection ( = sélectionné)

Listes des appels






Le téléphone enregistre différents types d'appels (appels manqués, reçus et émis) dans des listes.

Entrée de journal

Les informations suivantes sont affichées dans les entrées de journal :

- Le type de liste (en haut de l'écran)
- Icône du type d'entrée :
 -  **Appels perdus**
 -  **Appels acceptés**
 -  **Appels sortants** (liste des numéros bis)
- Numéro de l'appelant : Si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom du contact et le type de numéro ( **Téléph. (Maison)**,  **Téléph. (Bureau)**,  **Téléph. (Mobile)**) s'affichent. Dans le cas des appels manqués, le nombre d'appels du numéro est également indiqué entre crochets.
- La date et l'heure de l'appel (en fonction du réglage)

Exemple

Tous appels	
  Philippe	
Aujourd'hui,	[3]
 089563795	
13.05.22, 18:32	
  Sophie Black	
12.05.22, 13:12	
Afficher	Options


Ouvrir le journal des appels

A l'aide de la touche écran :

▶ **Appels** ▶ sélectionner la liste avec  ▶ OK

Avec le menu :  ▶  **Liste d'appels** ▶ OK ▶ avec  sélectionner la liste ▶ OK













Via la touche Messages (appels manqués) :

▶ Appuyer sur la touche Messages  ▶ **App. manqués :** ▶ OK

Rappel de l'appelant depuis le journal des appels


▶  ▶  **Liste d'appels** ▶ OK ▶ avec  sélectionner la liste ▶ OK ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ Appuyer sur la touche Décocher 

Autres options

- ▶  ▶  ▶  **Liste d'appels** ▶ OK ▶ avec  sélectionner la liste ▶ OK ... options possibles :
 - Afficher les entrées : ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ **Afficher**
 - Enregistrer le numéro dans le répertoire :
 - ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶  **Copier vers répert.** ▶ OK
 - Numéro dans la liste des numéros bloqués :
 - ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶  **Copier - Liste Noire** ▶ OK
 - Effacer l'entrée : ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶  **Effacer entrée** ▶ OK
 - Effacer la liste : ▶ **Options** ▶  **Effacer liste** ▶ OK ▶ Oui




Listes de messages

Les notifications indiquant des appels manqués, des messages sur la messagerie externe et les rendez-vous manqués sont enregistrées dans la liste des messages et peuvent être affichées à l'écran du combiné.

Dès réception d'un **nouveau message**, une tonalité d'avertissement retentit. En outre, la touche Messages  clignote (si elle est activée).

Les symboles indiquant le type de message et le nombre de nouveaux messages sont affichés en mode veille.

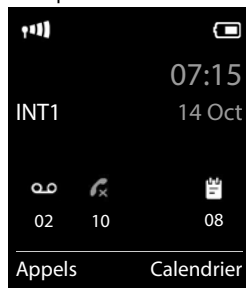
Notification pour types de messages suivants présents :

-  sur la messagerie externe
-  dans la liste des appels manqués
-  dans la liste des rendez-vous manqués




L'icône de la messagerie externe est toujours affichée lorsque le numéro d'appel est enregistré sur le téléphone. Les autres listes s'affichent uniquement lorsqu'elles contiennent des messages.

Exemple




Affichage des messages :

- ▶ Appuyer sur la touche Messages  ... La liste **Messagerie** est toujours affichée. Les autres listes ne s'affichent que lorsqu'elles contiennent des messages.

Entrée **en gras** : de nouveaux messages ont été enregistrés. Le nombre de nouveaux messages apparaît entre parenthèses.

Entrée **pas en gras** : pas de nouveaux messages. Le nombre d'anciens messages apparaît entre parenthèses.

- ▶ Avec , sélectionner la liste ▶ **OK** ... les appels et les messages sont listés

Messagerie externe : Le numéro du répondeur réseau est composé.

Exemple

Messages & Appels	
RDV manqués :	(2)
App. manqués :	(5)
Messagerie:	(1)
Précéd.	OK



La liste de messages contient une entrée pour chaque répondeur affecté au combiné, par exemple pour une messagerie externe.



Activation/désactivation du clignotement de la touche Messages


La réception de nouveaux messages est signalée par le clignotement de la touche Messages sur le combiné. Il est possible d'activer et de désactiver ce type de signalisation pour tous les types de message.

En mode veille :


- ▶  ▶ Appuyer sur les touches      ... l'écran affiche le chiffre 9 ▶ avec  sélectionner le type de messages :

Messages sur la messagerie externe ▶  

Appels manqués ▶  

Le chiffre 9 s'affiche suivi de la saisie (975 par ex.), le réglage actuel clignote dans le champ de saisie pour le type de message sélectionné (par exemple 0) ▶ avec  régler la configuration des nouveaux messages :


La touche Messages clignote ▶ 

La touche Messages ne clignote pas ▶ 

- ▶ Confirmer le réglage souhaité avec **OK**






ou

- ▶ en l'absence de modifications, vous revenez au mode veille : ▶ **Précéd.**

Système	
975 SET :	
Précéd.	OK

Messagerie externe


Entrer le numéro

- ▶  ▶   Messagerie Vocale ▶ OK ▶  Répondeur rés. ▶ OK
- ▶ Saisir ou modifier le numéro de la messagerie externe avec  ▶ Enreg.




Pour l'activation/la désactivation de la messagerie externe, utilisez le numéro d'appel et un code de fonction de votre opérateur. Le cas échéant, demander des informations auprès de l'opérateur.

Écoute des messages


- ▶ Appuyer sur la touche  de manière prolongée

ou

- ▶ Appuyer sur la touches des messages  ▶ Répondeur rés. ▶ OK

ou



- ▶  ▶   Messagerie Vocale ▶ OK ▶ Ecouter messages ▶ OK

Écouter les annonces : ▶ Appuyer sur la touche Mains-Libres 


Autres fonctions

Profils acoustiques


Le téléphone dispose de profils acoustiques pour l'adaptation du combiné aux conditions ambiantes : **Profil sonore élevé**, **Profil silencieux**, **Profil personnel**. Avec le profil « **Ne pas déranger** » il est possible d'empêcher qu'un appel entrant soit signalé au niveau du combiné.

- ▶ Appuyer sur la touche Profil  ... le profil actuellement réglé s'affiche
- ▶ A l'aide de la touche  commuter entre les différents profils


ou

- ▶ avec  sélectionner le profil ▶ OK

Régler la sensibilité du microphone sur l'environnement bruyant :


- ▶ Appuyer sur la touche profil  de manière prolongée

Profil « Ne pas déranger »

- ▶ Régler avec la touche profil 

ou

- ▶  ▶   Réglages audio ▶ OK ▶  Ne pas déranger ▶ Modifier  = marche)

- L'écran de veille affiche "**Ne pas déranger**" activé. La ligne d'état affiche 
- Les appels entrants ne sont pas signalés mais entrés dans le journal des appels comme appel manqué.
- La plupart des notifications sont bloquées. Exceptions : rendez-vous, réveil et anniversaires.




Un appel entrant occupe une ligne, même s'il n'est pas signalé. Si toutes les lignes de la base sont occupées, il n'est plus possible de passer un appel.

Profils acoustiques

A la livraison, les profils sont réglés comme suit :

Réglages par défaut		Profil sonore élevé	Profil silencieux	Profil personnel
Vibreur		Marche	Comme Profil personnel	Arrêt
Sonnerie		Marche	Arrêt	Marche
Volume de sonnerie	interne	5	Arrêt	5
	externe	5	Arrêt	5
Volume de sonnerie du combiné	Combiné	5	3	3
	Mains-Libres	5	3	3
Tonalités d'avertissement	Clic clavier	Oui	Non	Oui
	Tonalité d'alarme batterie	Oui	Oui	Oui
	Tonalité de validation	Oui	Non	Oui

Activer le bip d'appel en cas d'appel entrant pour **Profil silencieux** : ► après la commutation dans **Profil silencieux** actionner la touche écran **Bip** ... la barre d'état affiche 



Le profil paramétré est conservé en cas de désactivation/réactivation du combiné.

Modifications des réglages présentés dans le tableau :

- sont valables dans les profils **Profil sonore élevé** et **Profil silencieux** uniquement aussi longtemps que le profil n'est pas modifié.
- sont enregistrées durablement dans **Profil personnel** pour ce profil.

Calendrier

Vous pouvez créer jusqu'à **30 rendez-vous** qui vous seront rappelés.

Dans le calendrier, le jour actuel est entouré en blanc, les chiffres des jours de rendez-vous sont indiqués en couleur. Lorsqu'un jour est sélectionné, il est entouré en couleur.

Juin 2022						
Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Précéd.						OK

Enregistrement d'un rendez-vous dans le calendrier



Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

- ▶ ▶ ▶ **Agenda** ▶ OK ▶ ▶ **Calendrier** ▶ OK ▶ sélectionner le jour souhaité avec ▶ OK ... puis
- Activer/désactiver : ▶ **Activation** : avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**
- Entrer la date : ▶ **Date** : le jour sélectionné est pré-réglé ▶ saisir une nouvelle date avec
- Entrer l'heure : ▶ **Heure** ▶ saisir l'heure et les minutes du rendez-vous avec
- Définir le titre : ▶ **Texte** ▶ avec entrer une désignation pour le rendez-vous (par exemple dîner ou réunion)
- Définir la signalisation : ▶ **Signal** ▶ avec sélectionner la mélodie du signal de rappel ou désactiver la notification acoustique
- Enregistrer un rendez-vous : ▶ **Enreg.**



Si un rendez-vous est déjà saisi : ▶ <Nouvelle entrée> ▶ OK ▶ saisir les données pour le rendez-vous.

Notification de rendez-vous/d'anniversaires

Les anniversaires sont repris depuis le répertoire et affichés comme rendez-vous. En mode veille, un rendez-vous/anniversaire est affiché puis signalé pendant 60 secondes à l'aide de la sonnerie sélectionnée.

Confirmer et terminer le rappel : ▶ appuyer sur la touche écran **Arrêt**.



Lorsque vous êtes en communication, un rappel est signalé **une fois** sur le combiné à l'aide d'une tonalité d'avertissement.

Affichage des rendez-vous/anniversaires manqués (non confirmés)

Les rendez-vous et anniversaires sont enregistrés dans la liste **RDV manqués** :

- Le rappel de rendez-vous/d'anniversaire n'a pas été confirmé.
- Le rendez-vous/anniversaire est signalé pendant un appel.
- Le combiné était hors tension au moment d'un rendez-vous/anniversaire.

Les 10 dernières entrées sont enregistrées. L'écran affiche l'icône et le nombre de nouvelles entrées. La plus récente figure au début de la liste.

Affichage de la liste

▶ Appuyer sur la touche Messages  ▶  RDV manqués : ▶ OK ▶ avec  naviguer dans la liste le cas échéant







ou

▶  ▶   Agenda ▶ OK ▶  RDV manqués ▶ OK

Chaque entrée s'affiche avec le numéro ou le nom, la date et l'heure. La plus récente figure au début de la liste.

Effacer un rendez-vous/une date anniversaire : ▶ Effacer

Afficher/modifier/supprimer des rendez-vous enregistrés

▶  ▶   Agenda ▶ OK ▶  Calendrier ▶ OK ▶ avec  sélectionner le jour ▶ OK ... la liste des rendez-vous s'affiche ▶ avec  sélectionner le rendez-vous ... options possibles :

Afficher les détails du rendez-vous :

▶ **Afficher** : les réglages du rendez-vous s'affichent

Modifier le rendez-vous :

▶ **Afficher** ▶ **Modifier**

ou ▶ **Options** ▶  **Modifier entrée** ▶ OK

Activer/désactiver le rendez-vous :

▶ **Options** ▶  **Activer/Désactiver** ▶ OK

Supprimer le rendez-vous :

▶ **Options** ▶  **Effacer entrée** ▶ OK


Supprimer tous les rendez-vous du jour :



▶ **Options** ▶  **Effacer tous RDV** ▶ OK ▶ Oui

Minuterie

Réglage de la minuterie (compte à rebours)

▶  ▶   Agenda ▶ OK ▶  Minuteur ▶ OK ... puis


Activer/désactiver : ▶ **Activation** : avec  sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Régler la durée : ▶  **Durée** ▶ avec  saisir les heures et les minutes de la minuterie

Min. : 00:01 (une minute) ; max. : 23:59 (23 heures, 59 minutes)

Enregistrer la minuterie :

▶ **Enreg.**

La minuterie lance le compte à rebours. Sur l'écran de veille, le symbole  les heures et minutes restantes sont affichés tant que la durée est inférieure à une minute. Ensuite, ce sont les secondes restantes qui sont affichées. L'alarme est déclenchée lorsque la durée s'est écoulée.

Désactiver/répéter l'alarme

- Arrêter l'alarme : ▶ **Arrêt**
- Répéter l'alarme : ▶ **Redéma.** : la minuterie s'affiche à nouveau ▶ régler éventuellement une autre durée ▶ **Enreg.** ... le compte à rebours est relancé

Réveil



Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

Activation/désactivation et réglage du réveil/de l'alarme

- ▶ ▶ ▶ **Agenda** ▶ **OK** ▶ **Réveil/Alarme** ▶ **OK** ... puis
- Activer/désactiver : ▶ **Activation** : avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**
- Régler l'heure de réveil :
 - ▶ **Heure** ▶ entrer l'heure et les minutes avec
- Définir les jours :
 - ▶ **Réccurrence** ▶ avec choisir **Lundi-Vendredi**, **Une fois** ou **Quotidien**
- Régler le volume :
 - ▶ **Volume** ▶ avec régler le volume sur 5 niveaux ou en mode crescendo (volume croissant)
- Régler le réveil :
 - ▶ **Mélodie** ▶ avec sélectionner une mélodie pour le réveil
- Enregistrer les paramètres :
 - ▶ **Enreg.**

Lorsque le réveil est activé, le symbole et l'heure de réveil sont indiqués sur l'affichage en mode veille.

Réveil

Le réveil est indiqué à l'écran avec la mélodie sélectionnée. Il retentit pendant 60 secondes. Le réveil est répété au bout de 5 minutes si aucune touche n'est actionnée. A la deuxième répétition, le réveil est désactivé pendant 24 heures.



Pendant une communication, le réveil n'est signalé que par un bip court.

Désactivation/répétition du réveil après une pause (mode Rappel)

- Arrêter le réveil : ▶ **Arrêt**
- Répéter le réveil (mode rappel) : ▶ **Répétition Alarme** ou appuyer sur une touche quelconque ... le réveil est désactivé et redéclenché au bout de 5 minutes.

ECO DECT

Par défaut, la portée de l'appareil est maximale. De ce fait, une connexion optimale est garantie entre le combiné et la base. En mode veille, le combiné ne produit aucune émission. Seule la base assure le contact avec le combiné en cas de signaux radio faibles. Au cours d'une communication, la puissance d'émission s'adapte automatiquement à la distance entre la base et le combiné. Plus cette distance est faible, et plus les émissions seront réduites.

Pour réduire encore plus les émissions :

Réduire les émissions de jusqu'à 80 %

▶  ▶  **Réglages** ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ **Portée Max.** ▶
 Modifier ( = désactivé)



Ce réglage permet de réduire également la portée.

Il n'est pas possible d'utiliser un répéteur pour augmenter la portée.

Désactiver les émissions en mode veille

▶  ▶  **Réglages** ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  **Pas d'émission** ▶
 Modifier ( = activé)



Remarques

Pour tirer le meilleur parti du réglage **Pas d'émission**, tous les combinés inscrits doivent prendre en charge cette fonctionnalité.

Lorsque le réglage **Pas d'émission** est activé et qu'un combiné ne prenant pas en charge cette fonctionnalité est inscrit sur la base, **Pas d'émission** est automatiquement désactivé. Dès que ce combiné est à nouveau désinscrit, le réglage **Pas d'émission** est automatiquement réactivé.

La liaison radio n'est établie automatiquement que pour les appels entrants et sortants. L'établissement de la connexion est décalé d'environ 2 secondes.

Pour qu'un combiné puisse rapidement établir la liaison radio avec la base lors d'un appel entrant, il doit régulièrement « se mettre à l'écoute » sur la base, à savoir analyser l'environnement. Cela augmente la consommation électrique et diminue donc l'autonomie, à la fois en veille et en communication du combiné.

Lorsque **Pas d'émission** est activé, la portée n'est pas affichée et aucune alarme de portée n'est émise sur le combiné. Vous vérifiez l'accès en essayant d'établir une liaison.

- ▶ Appuyer sur la touche Décrocher  de manière prolongée ... la tonalité libre retentit.

Protection contre les appels indésirables

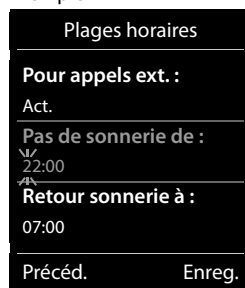
Commande temporelle pour les appels externes



Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

Définir une plage horaire pendant laquelle le combiné ne doit pas sonner en cas d'appel externe, par ex. la nuit.

Exemple



- ▶ ▶ ▶ Réglages audio ▶ OK ▶ Sonneries (comb.) ▶ OK ▶ Plages horaires ▶ Modifier ... puis
- Activer/désactiver : ▶ avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**
- Entrer l'heure : ▶ avec commuter entre **Pas de sonnerie de** et **Retour sonnerie à** ▶ avec entrer le début et la fin de la période (4 chiffres)
- Enregistrement : ▶ **Enreg.**



Le réglage horaire ne s'applique qu'au combiné sur lequel le réglage a été effectué.

Le téléphone sonne toujours pour les appelants auxquels un groupe VIP est attribué dans le répertoire.

Suppression de la sonnerie des appels masqués

Le combiné ne sonne pas en cas d'appels sans présentation du numéro. Cette configuration peut être effectuée pour un ou tous les combinés connectés.

Pour un combiné

- ▶ ▶ ▶ Réglages audio ▶ OK ▶ Sonneries (comb.) ▶ OK ▶ Dés.App.anonym. ▶ Modifier = activé) ... l'appel est uniquement signalé sur l'écran

Pour tous les combinés

- ▶ ▶ ▶ Réglages ▶ OK ▶ Téléphonie ▶ OK ▶ Appels anonymes ▶ Modifier = activé) ▶ avec sélectionner **Mode Protection :**
- Protect. dés.** Les appels masqués sont signalés comme les appels dont le numéro de l'appelant est transmis.
- Appel silenc.** Le téléphone ne sonne pas, l'appel entrant est uniquement affiché sur l'écran.
- Appel bloqué** Le téléphone ne sonne pas et l'appel ne s'affiche pas à l'écran. L'appelant entend la tonalité occupé.
- Enregistrement des paramètres :
 - ▶ **Enreg.**

Désactivation de la sonnerie dans le chargeur

Le combiné ne sonne pas lorsqu'il est dans le chargeur. Un appel n'est indiqué qu'à l'écran.







- ▶  ▶  **Réglages audio** ▶ OK ▶  **Sonneries (comb.)** ▶ OK ▶ **Charge silenc.** ▶ **Modifier** = la sonnerie dans le chargeur est désactivée

Liste des numéros bloqués





Si la liste des numéros bloqués est activée, les appels des numéros figurant dans cette liste ne sont pas signalés ou uniquement à l'écran. Ce réglage s'applique à tous les combinés inscrits.

La liste des numéros bloqués est activée, lorsque **Appel silenc.** ou **Appel bloqué** est sélectionné comme mode de protection.







Modification/affichage de la liste des numéros bloqués

- ▶  ▶  **Réglages** ▶ OK ▶  **Téléphonie** ▶ OK ▶  **Liste noire** ▶ **Modifier** ▶ **Numéros bloqués** ▶ OK ... la liste des numéros bloqués s'affiche ... options possibles :
 Créer l'entrée : ▶ **Nouveau** ▶ entrer le numéro avec  ▶ **Enreg.**
 Effacer l'entrée : ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ **Effacer** ... l'entrée est effacée

Récupération d'un numéro de la liste d'appels dans la liste des numéros bloqués




- ▶  ▶  **Liste d'appels** ▶ OK ▶ avec  sélectionner **Appels acceptés/Appels perdus** ▶ OK ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ **Copier - Liste Noire** ▶ OK


Réglage du mode de protection

- ▶  ▶  **Réglages** ▶ OK ▶  **Téléphonie** ▶ OK ▶  **Liste noire** ▶ **Modifier** ▶  **Mode Protection** ▶ OK ▶ sélectionner la protection souhaitée avec  :
Protect. dés. Tous les appels sont signalés, y compris ceux des appelants dont le numéro figure dans la liste des numéros interdits.
Appel silenc. Le téléphone ne sonne pas, l'appel entrant est uniquement affiché sur l'écran.
Appel bloqué Le téléphone ne sonne pas et l'appel ne s'affiche pas à l'écran. L'appelant entend la tonalité occupé.
 Enregistrement des paramètres :
 ▶ **Enreg.**

Désactiver la sonnerie (Ne pas déranger)

La fonction **Ne pas déranger** vous permet d'empêcher qu'un appel entrant ne soit signalé sur le combiné.

- ▶  ▶  **Réglages audio** ▶ OK ▶  **Ne pas déranger** ▶ **Modifier** = activé
- L'écran de veille affiche "**Ne pas déranger**" activé.
 - Les appels entrants ne sont pas signalés mais apparaissent dans le journal des appels comme appels manqués.
 - La plupart des notifications sont bloquées. Exceptions : Rendez-vous, réveil, anniversaires.

 Un appel entrant occupe une ligne, même s'il n'est pas signalé. Si toutes les lignes de la base sont occupées, vous ne pouvez plus téléphoner.

Album média

Des sons pour des mélodies et des images, pouvant être utilisés comme images appelant (images CLIP) ou comme écran de veille sont enregistrés dans l'album média. Différentes mélodies monophoniques et polyphoniques et des images sont installées par défaut. Vous pouvez télécharger des images et des mélodies à partir d'un ordinateur (→ Gigaset QuickSync).

Types de médias



Type		Format
Mélodie	Sonneries	interne
	Monophoniques	interne
	Polyphoniques	interne
	Sons importés	WMA, MP3, WAV
Image	Image CLIP	BMP, JPG, GIF 240 x 172 pixels
	écran de veille	240 x 320 pixels

Si vous ne disposez pas d'un espace de stockage suffisant, vous devez d'abord supprimer une ou plusieurs images/mélodies.



Gestion des écrans (pour l'économiseur d'écran et CLIP) et des sons


▶  ▶  ▶  **Autres fonctions** ▶ OK ▶  **Album média** ▶ OK ... options possibles :

Consulter les images :





▶  **Ecrans de veille / Portraits (CLIP)** ▶ OK ▶ sélectionner l'image avec  ▶ **Afficher** ... l'image sélectionnée s'affiche

Écouter un son :



▶  **Sons** ▶ OK ▶ sélectionner le son avec  ... le son sélectionné retentit

Régler le volume : ▶ **Options** ▶ **Volume** ▶ OK ▶ avec  , régler le volume ▶ **Enreg.**

Renommer une image/un son :

▶  **Ecrans de veille / Portraits (CLIP) / Sons** ▶ OK ▶ avec  , sélectionner le son/l'image ▶ **Options** ▶ **Renommer** ▶ avec  effacer le nom ; avec  saisir un nouveau nom ▶ **Enreg.** ... l'entrée est enregistrée sous le nouveau nom

Supprimer une image/un son :

▶  **Ecrans de veille / Portraits (CLIP) / Sons** ▶ OK ▶ avec  , sélectionner l'image/le son ▶ **Options** ▶ **Effacer entrée** ... l'entrée sélectionnée est effacée



S'il est impossible de supprimer une image/une mélodie, les options correspondantes ne sont pas disponibles.

Contrôle de l'espace mémoire

Afficher l'espace de stockage libre pour les écrans de veille et les portraits CLIP.

- ▶  ▶  ▶  **Autres fonctions** ▶ OK ▶  **Album média** ▶ OK ▶  **Mémoire disponible** ▶ OK ... l'espace de stockage libre s'affiche en pourcentage

Bluetooth

Le combiné intègre la technologie sans fil Bluetooth™ qui vous permet de communiquer avec d'autres appareils intégrant également cette technologie, par exemple pour le raccordement d'un micro-casque Bluetooth ou d'un appareil auditif.



Bluetooth est activé et les appareils sont inscrits sur le combiné.

Les appareils suivants peuvent également être raccordés :

- Un micro-casque Bluetooth ou un appareil auditif



Le micro-casque/appareil auditif dispose du profil **kit oreillette** ou **Mains-Libres**. Si les deux profils sont disponibles, l'appareil utilise le profil Mains-Libres.


L'établissement de la connexion avec le micro-casque peut durer 5 secondes, aussi bien pour les appels entrants et sortants que les transferts d'appel.

- Jusqu'à 30 appareils (PC, tablettes ou téléphones mobiles) pour transmettre des entrées du répertoire sous forme de vCard ou échanger des données avec l'ordinateur.
Pour pouvoir utiliser les numéros d'appel, les préfixes (préfixes du pays et de la localité) doivent être enregistrés dans le combiné

Utilisation des appareils Bluetooth → Modes d'emploi des appareils

Activation/désactivation du mode Bluetooth

- ▶  ▶  ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Activation** ▶ **Modifier**  = activé
Le préfixe n'est pas encore enregistré : ▶ avec  saisir l'indicatif régional ▶ OK


En mode veille, le combiné signale que le mode Bluetooth est activé en affichant l'icône .

Rendre l'appareil visible/invisible

Lorsque Bluetooth est activé, le combiné est visible pendant cinq minutes pour les appareils Bluetooth dans la zone de portée. Il est ensuite à nouveau invisible.

Rendre l'appareil à nouveau visible :

- ▶  ▶  ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Visibilité** ▶ **Modifier**  = activé

Aussi longtemps que le combiné est visible, le symbole  clignote dans la barre d'état.



Même si le combiné n'est pas visible, les demandes des appareils connus comme étant dignes de confiance sont acceptées.

Inscription d'un appareil Bluetooth

La distance entre le combiné en mode Bluetooth et l'appareil Bluetooth activé (kit oreillette ou modem avec téléphone) ne doit pas dépasser 10 m.



Un seul micro-casque/appareil auditif peut être inscrit. Si plusieurs micro-casques sont trouvés, cochez le casque souhaité (☑ = activé).

▶ ▶ ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ ▶ **Chercher appareils** ▶ **OK** ... la recherche commence (cela peut durer jusqu'à 30 secondes) ... les noms des appareils trouvés s'affichent ... options possibles :

Inscrire un appareil : ▶ **Options** ▶ ▶ **Appar. compatible** ▶ **OK**

La suite de la procédure est dépendante de l'appareil avec lequel la connexion doit être établie. Normalement, les deux appareils montrent un code d'authentification identique.

▶ Confirmer le code d'authentification au niveau des deux appareils ... les appareils sont connectés, l'appareil est repris dans la liste des appareils connus

Afficher des informations :

▶ ▶ Sélectionner l'appareil le cas échéant ▶ **Afficher** ... le nom et l'adresse de l'appareil sont affichés, ainsi que les fonctions possibles pour cet appareil

Reprendre la recherche :

▶ **Options** ▶ **Nouvelle recherche** ▶ **OK**



Interrompre la recherche :

▶ **Annuler**

Modification de la liste des appareils connus (autorisés)

Affichage de la liste

- ▶  ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Appareils connus** ▶ OK ... les appareils connus sont listés, une icône indique le type d'appareil

-  Kit oreillette Bluetooth
-  Modem avec téléphone Bluetooth

Lorsqu'un appareil est connecté, l'icône correspondante remplace  en haut de l'écran.

Modifier les entrées

- ▶  ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Appareils connus** ▶ OK ▶ avec , sélectionner l'entrée ... options possibles :


Afficher les entrées : ▶ **Afficher** ... le nom et l'adresse de l'appareil s'affichent ▶ retour avec OK

Retrait d'un appareil :

- ▶ **Options** ▶ **Effacer entrée** ▶ OK

Désinscrire tous les appareils :

- ▶ **Options** ▶ **Effacer liste** ▶ OK

Modifier un nom : ▶ **Options** ▶ **Renommer** ▶ OK ▶  modifier le nom ▶ **Enreg.**



Si un appareil Bluetooth activé est retiré, il est possible qu'il tente de se connecter à nouveau en tant qu'appareil non enregistré.





Acceptation/refus d'un appareil Bluetooth qui n'est pas enregistré

Le combiné n'est visible par les autres appareils Bluetooth que pendant cinq minutes, lorsque la fonction Bluetooth est activée ou si vous activez la visibilité (→ p. 49). Un appareil ne peut demander une connexion que pendant cet intervalle de temps. Un établissement de connexion n'est possible que si vous démarrez également un processus d'inscription.

- ▶ Démarrer un processus d'inscription comme décrit à la section **Inscription d'un appareil Bluetooth**.

Modification du nom Bluetooth du combiné

Le combiné s'affiche avec le nom au niveau d'un autre appareil Bluetooth.

- ▶  ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Appareil personnel** ▶ OK ... le nom et l'adresse de l'appareil s'affichent ▶ **Modifier** ▶ avec  modifier le nom ▶ **Enreg.**

Fonctions supplémentaires via une interface PC



Le programme « **Gigaset QuickSync** » est installé sur votre PC.

Téléchargement gratuit sous → www.gigaset.com/quicksync

Fonctions de QuickSync :

- Synchroniser les données de contact du combiné avec Microsoft® Outlook® ou un compte Google™,
- Charger des images pour l'affichage CLIP dans le répertoire et pour l'économiseur d'écran du PC sur le combiné,
- Télécharger des fichiers audio pour les mélodies du PC/Mac sur le combiné,
- Initier, prendre ou refuser des conversations téléphoniques sur le PC
- Actualiser le micrologiciel
- Enregistrer et rétablir les réglages du combiné sur le PC.

Informations détaillées sur toutes les fonctions : → Système d'assistance **Gigaset QuickSync**

Inscrire un combiné sur QuickSync

- ▶ Connecter le combiné à l'ordinateur via Bluetooth ou un câble de données USB.



Raccorder **directement** le combiné à votre PC et **non** via un hub USB.



Transfert de données via Bluetooth :

- L'ordinateur dispose de Bluetooth.
- Aucun câble de données USB n'est branché. Si un câble de données USB est branché lorsqu'une connexion Bluetooth est établie, la connexion Bluetooth est interrompue.

- ▶ Démarrer le programme **Gigaset QuickSync** sur le PC ▶ Ajouter appareil ... Tous les appareils détectés par le programme s'affichent ▶ Sélectionner le combiné

Transfert de données

- ▶ Sélectionner **Exploreur téléphone** ▶ **Économiseur d'écran / Images appelant / Fichiers audio** ▶ à l'aide des icônes dans l'en-tête, télécharger des fichiers, les ajouter depuis le presse-papier ou les effacer

Pendant le transfert de données entre le combiné et le PC, **Transfert données en cours** s'affiche à l'écran. Pendant ce temps, aucune saisie à l'aide du clavier n'est possible et les appels entrants sont ignorés.

Sauvegarde et restauration des paramètres

Sauvegarder les paramètres :

- ▶ **Sauvegarder les paramètres** ▶ sélectionner les données devant être sauvegardées (**Photos, Mélodies / Réglages / Contacts, Journaux des appels**) (☑ = sélectionné) ▶ **Enregistrer les paramètres** ▶ sélectionner l'emplacement de sauvegarde dans le système de fichiers ▶ **OK** ... les données sélectionnées sont sauvegardées (extension du nom de fichier : .hsdat)

Restaurer les paramètres :

- ▶ **Sauvegarder les paramètres** ▶ **Restaurer les paramètres** ▶ Sélectionner le fichier de sauvegarde dans le système de fichiers ▶ **Ouvrir** ... les données enregistrées sont chargées sur le combiné

Pendant le transfert de données entre le combiné et le PC, **Transfert données en cours** s'affiche à l'écran. Pendant ce temps, aucune saisie à l'aide du clavier n'est possible et les appels entrants sont ignorés.

Actualiser le micrologiciel



La mise à jour du micrologiciel est uniquement possible via USB.



- ▶ **Actualiser le micrologiciel** ... la version actuelle du micrologiciel s'affiche ▶ **Actualiser**

La mise à jour peut durer jusqu'à 10 minutes (hors durée de téléchargement).



Ne pas interrompre la procédure et ne pas débrancher le câble de données USB.

Les données sont tout d'abord téléchargées sur Internet, à partir du serveur de mise à jour. Le temps nécessaire à cette opération dépend du débit de la connexion.

L'écran du téléphone est éteint, la touche des messages  et la touche Décrocher  clignotent.



Une fois la mise à jour terminée, votre téléphone se remet en marche automatiquement.

En cas d'erreur

Si la procédure de mise à jour échoue ou si votre téléphone ne fonctionne plus correctement à la suite de la mise à jour, répéter la procédure de mise à jour :

- ▶ Terminer le programme **Gigaset QuickSync** sur le PC ▶ Débrancher le câble de données USB du téléphone ▶ Retirer la batterie ▶ Réinstaller la batterie
- ▶ Mettre à nouveau à jour le logiciel comme précédemment décrit.

Si la procédure de mise à jour échoue plusieurs fois ou si la connexion avec le PC est impossible, effectuer **Emergency Update** :

- ▶ Terminer le programme **Gigaset QuickSync** sur le PC ▶ Débrancher le câble de données USB du téléphone ▶ Retirer la batterie
- ▶ Appuyer en même temps à l'aide de l'index et du majeur sur les touches **4** et **6** ▶ Réinstaller la batterie
- ▶ Relâcher les touches **4** et **6** ... la touche des messages  et la touche Décrocher  clignotent en alternance
- ▶ Mettre à jour le logiciel comme précédemment décrit.



Les images et les sons spécifiques chargés sur le combiné doivent toujours être également sauvegardés sur l'ordinateur, car ils sont supprimés en cas de **Emergency Update**.

Faire évoluer le téléphone

Plusieurs combinés

Il est possible d'inscrire jusqu'à six combinés sur la base.

Un numéro interne (1 – 6) et un nom interne (**INT 1 – INT 6**) sont attribués à chaque appareil inscrit. L'attribution peut être modifiée.

Si tous les numéros internes sont déjà attribués au niveau de la base : ► désinscrire le combiné qui n'est plus nécessaire

Inscription du combiné

Un combiné peut être inscrit au maximum sur 4 bases.



Il faut effectuer l'inscription **aussi bien** sur la base **que** sur le combiné.
Cette opération **doit être effectuée dans un délai de 60 secondes**.

Sur la base

- Maintenir la touche Inscription/Paging de la base **enfoncée** (pendant environ 3 sec.).

Sur le combiné

- ► **Réglages** ► **OK** ► **Enregistrement** ► **OK** ► **Enreg. combiné** ► **OK** ...
une base prête à être inscrite est recherchée ► entrer le PIN système (état de livraison : **0000**) ► **OK**



Si le combiné est déjà inscrit sur quatre bases, sélectionner la base qui doit être remplacée par la nouvelle base.

Une fois l'inscription effectuée, le combiné passe en mode veille. Le numéro interne du combiné s'affiche à l'écran, par exemple **INT 1**. Si ce n'est pas le cas, répéter l'opération.




Nombre maximal de combinés inscrits sur la base (tous les numéros internes occupés). Le combiné possédant le numéro interne le plus haut est remplacé. Si cela ne fonctionne pas, par exemple parce qu'une conversation est menée avec ce combiné, le message **Aucun n° interne libre** s'affiche. ► Désinscrire un combiné qui n'est plus nécessaire et répéter la procédure d'inscription



Certaines bases Gigaset ou bases/routeurs de fabricants tiers peuvent ne pas être entièrement compatibles avec le combiné et toutes les fonctions ne s'affichent pas correctement. Dans ce cas, utilisez l'entrée de menu **Enregistr. de base**. Cela garantit la représentation correcte sur le combiné, mais peut limiter certaines fonctions.



Inscription d'un combiné sur plusieurs bases

Votre combiné peut être inscrit sur un maximum de quatre bases. La base active est celle sur laquelle le combiné a été enregistré en dernier. Les autres bases demeurent enregistrées dans la liste des bases disponibles.

- ▶  ▶  **Réglages** ▶ OK ▶  **Enregistrement** ▶ OK ▶ **Sélect. Base** ▶ OK ...



options possibles :

Modifier la base active :






- ▶ Avec , sélectionner la base ou **Meilleure base** ▶ **Sélect.**
( = sélectionné)

Meilleure base : Le combiné sélectionne la base avec la meilleure réception dès que la connexion avec la base actuelle est perdue.

Modifier le nom d'une base :

- ▶ Avec , sélectionner la base ▶ **Sélect.** ( = sélectionnée) ▶ **Nom** ▶ Modifier le nom ▶ **Enreg.**

Désinscription du combiné

- ▶  ▶  **Réglages** ▶ OK ▶  **Enregistrement** ▶ OK ▶  **Retirer combiné** ▶ OK ... le combiné utilisé est sélectionné ▶ avec , sélectionner un autre combiné le cas échéant ▶ OK ▶ entrer le code PIN système le cas échéant ▶ OK ▶ confirmer la déconnexion avec **Oui**

Si le combiné est encore inscrit sur d'autres bases, il bascule sur la base présentant la meilleure réception (**Meilleure base**).

Recherche d'un combiné (Paging)

- ▶ Appuyer **brièvement** sur la touche Inscription/Paging située sur la base.

Tous les combinés sonnent simultanément (Paging), même si les sonneries sont désactivées.

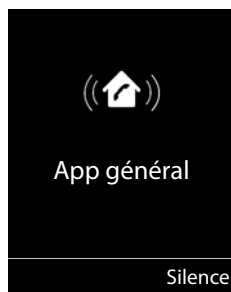
Terminer la recherche

- ▶ Appuyer **brièvement** sur la touche d'inscription/de paging de la base

ou ▶ appuyer sur la touche Décrocher  du combiné








ou ▶ appuyer sur la touche écran **Silence** du combiné

ou ▶ aucune action. L'appel Paging s'arrête automatiquement au bout d'env. 30 s.



Modification du nom du combiné et du numéro interne

Les noms INT 1, INT 2 etc sont attribués automatiquement lors de l'enregistrement de plusieurs combinés. Chaque combiné obtient automatiquement le numéro interne disponible le plus bas. Le numéro interne s'affiche sur l'écran comme nom du combiné, par ex. INT 2. Vous pouvez modifier les numéros et les noms des combinés. Le nom ne peut pas comporter plus de 10 caractères.

- ▶  ... la liste des combinés s'ouvre, le combiné spécifique est identifié avec < ▶ sélectionner le combiné avec  ... options possibles :
 - Modifier le nom : ▶ Options ▶  Renommer ▶ OK ▶ supprimer les noms actuels avec  ▶ saisir les noms actuels avec  ▶ OK
 - Modifier un numéro : ▶ Options ▶  Édít. Num. Combiné ▶ OK ▶ sélectionner le numéro avec  ▶ Enreg.

Répéteur

Un répéteur augmente la portée de réception entre le combiné Gigaset et la base.

La procédure d'inscription d'un répéteur dépend de la version du répéteur utilisé.

- Répéteur sans cryptage, par exemple répéteur Gigaset avant la version 2.0
- Répéteur avec cryptage, par exemple répéteur Gigaset à partir de la version 2.0

Plus d'informations sur le répéteur Gigaset dans le mode d'emploi du répéteur et sur Internet sous → www.gigaset.com.

Répéteur sans cryptage

Activer la portée maximale / Désactiver l'absence d'émission

- ▶  ▶  Réglages ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Portée Max. ▶ Modifier (= activé) ▶  Pas d'émission ▶ Modifier (= désactivé)

Désactivation du cryptage

- ▶  ▶  Réglages ▶ OK ▶  Système ▶ OK ▶  Cryptage ▶ Modifier (= désactivé)

Déclarer les répéteurs

- ▶ Connecter le répéteur au réseau électrique ▶ Appuyer sur la touche d'inscription/de paging de la base de manière prolongée (min. 3 sec.) ... le répéteur est automatiquement inscrit

Plusieurs répéteurs Gigaset peuvent être inscrits.

Répéteur avec cryptage



Le cryptage est activé (état de livraison).

Déclarer les répéteurs

- ▶ Connecter le répéteur au réseau électrique ▶ Appuyer sur la touche d'inscription/de paging de la base de manière prolongée (min. 3 sec.) ... Le répéteur est automatiquement inscrit







Deux répéteurs Gigaset max. peuvent être inscrits.

La fonction ECO DECT **Portée Max.** est activée et **Pas d'émission** désactivée. Les réglages ne peuvent pas être modifiés tant que le répéteur est inscrit.

Dès qu'un répéteur est inscrit, la liste des répéteurs s'affiche sous

 **Réglages** ▶ **Système** ▶ **Répéteur**





Désinscrire les répéteurs

- ▶  ▶   **Réglages** ▶ OK ▶  **Système** ▶ OK ▶  **Répéteur** ▶ OK ▶ sélectionner le répéteur avec  ▶ **Désinscr.** ▶ **Oui**

Fonctionnement avec un routeur

En cas de fonctionnement d'un routeur avec une ligne analogique, les éventuels **échos** peuvent être réduits en activant le **mode XES 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Si le **mode XES 1** ne réduit pas suffisamment les échos : Activer le **mode XES 2**.

- ▶  ▶ * ▶ # ▶ 0 ▶ 5 ▶ # ▶ 7 ▶ 0 ▶ appuyer sur l'une des touches suivantes
 -  ▶ OK Mode normal
 -  ▶ OK Mode XES 1
 -  ▶ OK Mode XES 2



Si aucun problème d'écho ne se produit, le mode normal (par défaut) est activé.

Utilisation avec un système téléphonique

Pour connaître les paramètres obligatoires sur un système téléphonique, se reporter au mode d'emploi du système téléphonique.

Régler la durée du flashing

- ▶ ▶ **Réglages** ▶ OK ▶ **Téléphonie** ▶ OK ▶ **Durées flashing** ▶ OK ...
les durées du flashing possibles sont listées ▶ sélectionner la durée du flashing avec ▶
Sélect. = sélectionné)

Enregistrer le préfixe (indicatif de sortie)

Définir le préfixe (par exemple « 0 ») pour la composition via le réseau fixe.

- ▶ ▶ **Réglages** ▶ OK ▶ **Téléphonie** ▶ OK ▶ **Préf.access rés.** ▶ OK ... puis
Réseau fixe : ▶ **Accès ligne ext. avec :** avec , entrer ou modifier le préfixe (max. 3 chiffres)
- Règle : ▶ **Pour** ▶ avec sélectionner quand le préfixe doit être composé
- Liste d'appels :** Le préfixe précède uniquement des numéros d'une liste (liste des appels reçus, liste des appels manqués).
- Tous appels :** Le préfixe précède tous les numéros composés.
- Dés. :** Le préfixe d'accès est désactivé et n'est placé devant aucun numéro composé.
- Enregistrement : ▶ **Enreg.**

Paramétrage des temps de pause

- ▶ ▶ * #*0 5 #*0 ... puis
- | | | |
|--|---------|--------------|
| Pause après prise de ligne : | 1 sec. | ▶ 6 ▶ ▶ OK |
| | 3 sec. | ▶ 6 ▶ ▶ OK |
| | 7 sec. | ▶ 6 ▶ ▶ OK |
| Pause après touche R (clignotement) : | 800 ms | ▶ 2 ▶ ▶ OK |
| | 1600 ms | ▶ 2 ▶ ▶ OK |
| | 3200 ms | ▶ 2 ▶ ▶ OK |
| Modification de la pause interchiffre (pause après le préfixe) : | 1 sec. | ▶ 1 ▶ ▶ OK |
| | 2 sec. | ▶ 1 ▶ ▶ OK |
| | 3 sec. | ▶ 1 ▶ ▶ OK |
| | 6 sec. | ▶ 1 ▶ ▶ OK |







Pour sélectionner Insertion d'une pause interchiffre

- ▶ Appuyer **longuement** sur la touche Dièse ... l'écran affiche un P.



Réglages du téléphone

Combiné

Modification de la langue

- ▶  ▶   **Réglages** ▶ OK ▶  **Langue** ▶ OK ▶ avec , sélectionner la langue ▶ **Sélect.**  = sélectionné)

Si une langue que l'utilisateur ne comprend pas est réglée :

- ▶  ▶ Actionner **9** **5** **lentement** et successivement les touches ▶ avec , sélectionner la langue correcte ▶ appuyer sur la touche écran droite

Sélection du pays (si disponible)









Sélectionnez le pays dans lequel vous utilisez le téléphone. Votre sélection est utilisée pour des réglages spécifiques au pays.

- ▶  ▶   **Réglages** ▶ OK ▶  **Téléphonie** ▶ OK ▶  **Pays** ▶ OK ▶ avec , sélectionner le pays ▶ **Sélect.**  = sélectionné)

Écran et clavier

Écran de veille

Pour l'affichage en mode veille, une horloge numérique ou analogique et différentes images sont disponibles comme écran de veille.


- ▶  ▶   **Réglages** ▶ OK ▶  **Affichage + clavier** ▶ OK ▶  **Écran de veille** ▶ **Modifier** = activé) ... puis
 - Activer/désactiver : ▶ **Activation** : avec , sélectionner **Act.** ou **Dés.**
 - Sélectionner l'écran de veille :
 - ▶  **Sélection** ▶ avec , sélectionner l'économiseur d'écran (**Horloge numér.** / **Horloge analog.** / <Images> / **Diaporama**)
 - Afficher l'écran de veille : ▶ **Afficher**
 - Enregistrer la sélection : ▶ **Enreg.**

L'écran de veille s'active environ 10 secondes après que l'affichage est passé en mode veille.



Toutes les images du répertoire **Écran de veille** de **Album média** peuvent être sélectionnées.

Terminer l'écran de veille

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Raccrocher  ... L'écran passe en mode veille








Grande police

Il est possible d'agrandir la taille de l'écriture et des icônes dans le journal des appels et le répertoire pour améliorer la lisibilité. L'écran n'affiche plus qu'une entrée et les noms sont abrégés le cas échéant.

- ▶  ▶  ▶  Réglages ▶ OK ▶  Affichage + clavier ▶ OK ▶  Grande police ▶ Modifier  = marche

Modèle de couleur








L'écran peut s'afficher dans différentes combinaisons de couleurs.

- ▶  ▶  ▶  Réglages ▶ OK ▶  Affichage + clavier ▶ OK ▶  Couleur ▶ OK ▶ avec  sélectionner le modèle de couleur souhaité ▶ Sélect.  = sélectionné

Éclairage de l'écran

L'éclairage de l'écran est toujours activé dès que le combiné est retiré de la base/du chargeur ou lorsqu'une touche est actionnée. Les **touches numérotées** actionnées sont reprises à l'écran pour préparer la composition.

Activation/désactivation de l'éclairage de l'écran :

- ▶  ▶  ▶  Réglages ▶ OK ▶  Affichage + clavier ▶ OK ▶  Rétro-écl. écran ▶ OK ▶ avec  sélectionner quand le réglage doit s'appliquer (Posé sur la base / Hors base / Em mode parler) ▶ avec  sélectionner respectivement Act. ou Dés. ▶ Enreg.



Lorsque l'éclairage de l'écran est activé, il est possible que l'autonomie du combiné soit considérablement réduite.

Éclairage des touches

Régler la luminosité de l'éclairage des touches sur 4 niveaux.

- ▶  ▶  ▶  Réglages ▶ OK ▶  Affichage + clavier ▶ OK ▶  Eclair. clavier ▶ OK ▶ avec  sélectionner Luminosité (1 - 5) ▶ Enreg.

Activation/désactivation du verrouillage du clavier automatique

Verrouiller automatiquement le clavier lorsque le combiné est en veille pendant env. 15 secondes.

- ▶  ▶  ▶  Réglages ▶ OK ▶  Affichage + clavier ▶ OK ▶  Verr. clavi. auto. ▶ Modifier  = marche

Sonneries et signaux

Volume de la communication

Régler le volume du combiné, du dispositifs mains-libre ou du kit oreillette sur 5 niveaux, indépendamment les uns des autres.



Les modifications ne sont enregistrées durablement que dans le **Profil personnel**.

En communication

- ▶ **Volume du combiné** ▶ avec sélectionner le volume ▶ **Enreg.** ... le réglage est enregistré

En veille

- ▶ **Volume du combiné** ▶ avec sélectionner ce sur quoi doit porter le réglage (**Ecouteur / Mains-Libres / Combiné filaire**) ▶ avec régler le volume ▶ **Enreg.** ... le réglage est enregistré

ou

- ▶ ▶ **Réglages audio** ▶ OK ▶ **Volume du combiné** ▶ OK ▶ avec sélectionner ce sur quoi doit porter le réglage (**Ecouteur / Mains-Libres / Combiné filaire**) ▶ avec régler le volume ▶ **Enreg.**

Réglage automatique du volume



Le Crescendo n'est **pas** réglé pour le volume de la sonnerie (→ p. 63).

Le téléphone peut adapter automatiquement le volume du combiné et de la sonnerie en fonction de l'environnement. Vous pouvez régler la sensibilité avec laquelle le téléphone doit réagir aux modifications du niveau de bruit (**Très élevée, Élevée, Moyenne, Faible, Très faible**).

- ▶ ▶ **Réglages audio** ▶ OK ▶ **Volume** ▶ OK ▶ **Volume écouteurs / Volume sonnerie** ▶ **Modifier**
- Activer/désactiver : ▶ **Activation** : avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**
- Régler le capteur : ▶ **Sensibilité** ▶ avec régler la sensibilité du capteur
- Enregistrer : ▶ **Enreg.**






Kit oreillette – correction du volume

Adapter le volume du kit oreillette filaire. Parallèlement aux réglages standard du volume de communication, vous pouvez également compenser des particularités des réglages audio de votre kit oreillette.

- ▶ ▶ **Réglages audio** ▶ OK ▶ **Casque filaire** ▶ avec régler le volume ▶ **Enreg.**

Sensibilité du microphone

Régler la sensibilité du microphone du combiné ou du kit oreillette filaire. Vous pouvez ainsi entendre plus facilement dans les environnements bruyants et en cas d'écho.

- ▶  ▶  ▶  Réglages audio ▶ OK ▶ Sensibilité micro ▶ OK ▶ avec , sélectionner ce sur quoi doit porter le réglage (Écouteur / Combiné filaire) ▶ avec , régler la sensibilité ▶ Enreg.

Profil Écouteur et Mains-Libres

Sélectionner le profil **Écouteur** et **Mains-Libres** pour adapter de manière optimale le téléphone à la situation. Vérifier quel est le profil le plus pratique pour vous et votre correspondant.

- ▶  ▶  ▶  Réglages audio ▶ OK ▶  Profils acoustiques ▶  Profils écouteurs / Profil Mains-libres ▶ OK ▶ avec , sélectionner le profil ▶ Sélect.  = sélectionné)







Profils écouteurs : Haute fréquence ou Basse fréquence (état de livraison)

Profil Mains-libres : Standard (état de livraison) ou Écho réduit

Sonneries

Volume de sonnerie

Régler des volumes de sonnerie différents pour les appels externes et internes.








- ▶  ▶  ▶  Réglages audio ▶ OK ▶  Sonneries (comb.) ▶ OK ▶ Volume ▶ OK ▶  Appels internes et rendez-vous ou Appels externes ▶  Régler le volume sur 5 niveaux ou en mode crescendo (volume croissant) ▶ Enreg.



Les modifications ne sont enregistrées durablement que dans le **Profil personnel**.



Mélodie

Régler des sonneries différentes pour les appels externes et internes.

- ▶  ▶  ▶  Réglages audio ▶ OK ▶  Sonneries (comb.) ▶ OK ▶  Mélodies ▶ OK ▶  Pour appels intern. ou Appels externes ▶  sélectionner la sonnerie/la mélodie ▶ Enreg.

Activation/désactivation de la sonnerie

Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

▶ Avec la touche , régler le **Profil silencieux** ... la ligne d'état affiche 


ou : Activer "Ne pas déranger"

▶  ▶  **Réglages audio** ▶ OK ▶  **Ne pas déranger** ▶ **Modifier** ( = activé)

Activation de la sonnerie pour tous les appels

A l'aide de la touche , régler **Profil sonore élevé** ou **Profil personnel**

Désactiver la sonnerie pour l'appel actuel

▶ Appuyer sur la touche **Silence** ou sur la touche **Raccrocher** 

Activation/désactivation du bip d'appel (bip)

Vous pouvez remplacer la sonnerie par un bip d'appel.

▶ Avec la touche de profil , sélectionner **Profil silencieux** ▶ appuyer sur **Bip** dans les 3 secondes ... la ligne d'état affiche 

Désactiver à nouveau le bip d'appel : ▶ Avec la touche de profil , changer de profil




Activation/désactivation du vibreur

Les appels entrants et autres messages sont signalés par des vibrations.

▶  ▶  **Réglages audio** ▶ OK ▶  **Alerte silencieuse** ▶ **Modifier** ( = marche)

Activation/désactivation des tonalités d'avertissement

Le combiné avertit par un signal sonore des différentes activités et différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres.

▶  ▶  **Réglages audio** ▶ OK ▶  **Tonalité avertis.** ▶ OK ... puis

Action en cas de pression de touche :

▶ **Clic clavier** : avec  sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Tonalité de validation/d'erreur après saisie, tonalité d'avertissement lors de la réception d'un nouveau message :

▶  **Confirmation** ▶ avec  sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Tonalité d'avertissement pour une conversation de moins de 10 minutes (toutes les 60 secondes) :

▶  **Batterie** ▶ avec  sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Tonalité d'avertissement lorsque le combiné est hors de portée de la base :

▶  **Hors de portée** : avec  sélectionner **Act.** ou **Dés.**


Enregistrer les paramètres :

▶ **Enreg.**

Décroché automatique









Si le décroché automatique est activé, le combiné prend l'appel entrant dès qu'il est retiré de la base.


- ▶  ▶  **Réglages** ▶ OK ▶  **Téléphonie** ▶ OK ▶ **Décroché auto.** ▶ **Modifier**
 = activé)

Indépendamment du réglage, **Décroché auto.** permet de mettre fin à la connexion dès que le combiné est replacé sur la base. Exception : Vous maintenez la touche Mains-Libres  enfoncée lors du placement sur la base et pendant encore 2 secondes.

Numéros d'appel d'urgence



Vous pouvez entrer jusqu'à trois numéros d'appel comme numéros d'appel d'urgence, que vous pouvez également composer lorsque le verrouillage du clavier protégé par PIN est actif.


- ▶  ▶  **Réglages** ▶ OK ▶  **Téléphonie** ▶ OK ▶  **Numéros d'urgence** ▶ OK ▶ avec  sélectionner l'entrée (--- = entrée vide) ▶ **Modifier** ▶ avec  entrer la désignation du numéro d'appel d'urgence ▶  avec  entrer le numéro d'appel ▶ **Enreg.**

Effacer l'entrée : ▶ Effacer le nom et le numéro avec  ▶ **Enreg.**

Accès rapide aux numéros et aux fonctions

Attribution d'un numéro aux touches numérotées (numéro raccourci)

Les touches  à  peuvent être assignées à un **numéro du répertoire**.



 Un numéro n'a pas encore été attribué à la touche numérotée.


- ▶ Maintenir **enfoncée** la touche numérotée

ou

- ▶ appuyer **brèvement** sur la touche numérotée ▶ appuyer sur la touche écran **Num.Abré**

Le répertoire s'ouvre.


- ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ **OK** ▶ le cas échéant avec  sélectionner le numéro ▶ **OK** ... l'entrée est enregistrée sur la touche numérotée

 Si vous effacez l'entrée dans le répertoire principal ultérieurement, cette action ne se répercute pas sur l'attribution de la touche numérotée.

Composition d'un numéro


- ▶ Maintenir **enfoncée** la touche numérotée ... le numéro est composé immédiatement
- ou
- ▶ appuyer **brèvement** sur la touche numérotée ... sur la touche numérotée de gauche s'affiche le numéro/le nom (abrégé le cas échéant) ▶ appuyer sur la touche numérotée ... le numéro est sélectionné

Modification de l'attribution d'une touche numérotée

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche numérotée ▶ **Modifier** ... le répertoire s'ouvre ... options possibles :
 Modifier l'affectation : ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ **OK** ▶ sélectionner le numéro le cas échéant ▶ **OK**
- Effacer l'affectation : ▶ **Effacer**

Affectation d'une touche écran / Modification de l'affectation

Une **fonction** est prédéfinie pour la touche écran de droite et de gauche à l'état de repos. Vous pouvez modifier ce réglage.

- ▶ En mode veille, appuyer **longuement** sur la touche écran de droite ou de gauche ... la liste des affectations de touche possibles s'ouvre ▶ avec  sélectionner la fonction ▶ **OK** ... l'affectation de la touche écran est modifiée

Fonctions possibles : **Réveil/Alarme, Rappel, Répertoire combiné** ... Vous trouverez d'autres fonctions sous **Autres fonctions...**


Lancement de la fonction

En mode veille du téléphone : ▶ appuyer **brèvement** sur la touche Écran ... la fonction correspondante s'exécute

Contrôle du cryptage DECT

Si la fonction est activée, le combiné vérifie si la connexion DECT avec la base est sûre, c'est-à-dire cryptée. Dans le cas contraire, un message s'affiche à l'écran.

- ▶  ▶  ▶  **Réglages** ▶ **OK** ▶  **Système** ▶ **OK** ▶  **Contrôle sécurité** ▶
 Modifier = activé)

 Si vous utilisez un répéteur sans cryptage, le contrôle de sécurité doit être désactivé.

Si le cryptage est désactivé ultérieurement au niveau de la base alors que le contrôle de sécurité est activé, par exemple parce qu'un répéteur doit être raccordé, le message **Veillez lire les infos de sécurité** s'affiche sur le combiné.

- ▶ **Info** ... La situation est expliquée ▶ **Sécu.dés** ... le contrôle de sécurité est désactivé

En communication

Si le cryptage est désactivé au niveau de la base pendant une communication, cela est indiqué par un message à l'écran et une tonalité d'avertissement.

Poursuite de la communication : ▶ **Oui**

Interruption d'une communication : ▶ **Non**

En l'absence de réaction, la communication est automatiquement interrompue après un laps de temps défini.







Contrôle du statut de sécurité pendant une communication :

- ▶ Appuyer sur la touche Dièse  de manière très prolongée ... le statut de sécurité s'affiche à l'écran

Modification du code PIN du combiné

Un code PIN protège le combiné contre les utilisations non autorisées. Le PIN du combiné doit par ex. être entré lors de la mise hors service du verrouillage de touche.

Modifier le code PIN à 4 chiffres du combiné (état de livraison : 0000) :





- ▶  ▶  **Réglages** ▶ OK ▶  **Système** ▶ OK ▶  **PIN combiné** ▶ OK ▶ avec  saisir le code PIN actuel ▶ OK ▶ avec  saisir le nouveau code PIN du combiné ▶ OK



Lors de la saisie du code PIN du combiné, un chronomètre de 15 secondes commence après cinq tentatives non réussies. Toute autre tentative échouée double le décompte jusqu'à un retard maximal de huit heures entre les tentatives de saisie du code PIN.

Réinitialisation d'un combiné

Annuler les configurations personnalisées et les modifications effectuées.

- ▶  ▶  **Réglages** ▶ OK ▶  **Système** ▶ OK ▶  **Réinit. combiné** ▶ OK ▶ **Oui**
... les réglages du combiné sont réinitialisés



Les paramètres suivants ne sont **pas** affectés par cette annulation :

- l'inscription du combiné sur la base
- date et heure
- les entrées du répertoire et du journal d'appels

Rétablissement des réglages par défaut du combiné

Réinitialiser tous les réglages et toutes les données personnelles

- ▶  ▶  **Réglages** ▶ OK ▶  **Système** ▶ OK ▶  **Suppr. combiné** ▶ OK ▶ avec  entrer le code PIN actuel ▶ OK

Toutes les données utilisateur, les listes, le répertoire, l'inscription du combiné sur la base sont effacés. L'assistant d'inscription démarre.

Système

Date et heure

Il est nécessaire de régler la date et l'heure afin, par ex., de connaître l'heure exacte d'un appel entrant ou de pouvoir utiliser les fonctions réveil et calendrier.

Si la date et l'heure n'ont pas encore été réglées sur le combiné, la touche écran **Dat./Hre** s'affiche.

▶ Appuyer sur la touche écran **Dat./Hre**

ou

▶  ▶  ▶  **Réglages** ▶ **OK** ▶  **Date/Heure** ▶ **OK** ... puis

Régler la date : ▶ **Date** : avec  saisir le jour, le mois et l'année (8 chiffres)

Régler l'heure : ▶ **Heure** ▶ avec  entrer les heures et les minutes (4 chiffres)






Enregistrer les paramètres :

▶ **Enreg.**




Préfixe de zone

Pour transférer des numéros d'appel (p. ex. dans des vCards), le préfixe (international/national) doit être enregistré sur le téléphone.

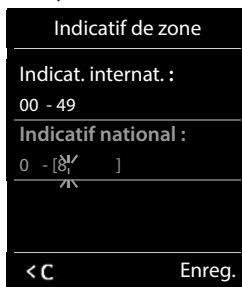
Certains de ces numéros sont déjà préconfigurés.

▶  ▶  ▶  **Réglages** ▶ **OK** ▶  **Téléphonie** ▶ **OK** ▶  **Indicatif de zone** ▶ **OK** ▶ Contrôler le préfixe (pré)réglé

Modifier un numéro :

▶ avec  sélectionner/modifier le champ de saisie ▶ avec  modifier la position de saisie ▶ avec **<C**, effacer les chiffres le cas échéant ▶ avec  entrer les chiffres ▶ **Enreg.**

Exemple









Activation/désactivation de la mélodie d'attente

- ▶  ▶  **Réglages audio** ▶ OK ▶  **Mélodie d'attente** ▶ **Modifier** = activé

Modification du code PIN système

Sauvegarde des paramètres système du téléphone avec un code PIN du système. Vous devez entrer le code PIN du système pour inscrire et retirer un combiné et pour réinitialiser la configuration usine de la base.

Modifier le code PIN système à 4 chiffres du téléphone (état de livraison : **0000**) :

- ▶  ▶  **Réglages** ▶ OK ▶  **Système** ▶ OK ▶  **PIN système** ▶ OK ▶ le cas échéant avec  entrer le code PIN système actuel (si différent de 0000) ▶ OK ▶ avec  entrer le nouveau code PIN système ▶ **Enreg.**

Réinitialiser le PIN système






Réinitialiser la base sur le code PIN d'origine **0000** :

- ▶ Débrancher le câble électrique de la base ▶ Maintenir enfoncée la touche Enregistrement/Paging située sur la base ▶ tout en raccordant à nouveau le câble électrique à la base ▶ Maintenir enfoncée la touche au moins 5 sec. ... la base est réinitialisée et le code PIN du système **0000** est réglé



Tous les combinés sont désinscrits et doivent être réinscrits. La configuration usine a été réactivée.

Rétablissement des réglages par défaut du téléphone

- ▶  ▶  **Réglages** ▶ OK ▶  **Système** ▶ OK ▶  **Reset base** ▶ OK ▶ avec  saisir le code PIN système ▶ OK ▶ **Oui** ... la base redémarre. Le redémarrage prend environ 10 secondes.



En cas de réinitialisation :

- La date et l'heure sont conservées ;
- Les combinés restent inscrits ;
- Le code PIN système est conservé ;
- **Portée Max.** est activé et **Pas d'émission** est désactivé.

Annexe

Questions et réponses

Propositions de solutions sur Internet à l'adresse ➔ www.gigaset.com/service

Étapes de dépannage

L'écran n'affiche rien.

- Le combiné n'est pas activé. ▶  (appui long).
- La batterie est vide. ▶ Remplacer ou recharger la batterie.

L'écran affiche « Pas de base ».

- Le combiné est hors de la zone de portée de la base. ▶ Réduire la distance entre le combiné et la base.
- La base n'est pas activée. ▶ Contrôler le bloc secteur de la base.
- La portée de la base a diminué parce que **Portée Max.** est désactivé.
 - ▶ Activer **Portée Max.** ou diminuer la portée combiné/base.

L'écran affiche « Enregistrez combiné SVP ».

- Le combiné n'est pas encore inscrit sur la base ou a été effacé par l'inscription d'un autre combiné (plus de 6 inscriptions DECT). ▶ Réenregistrer le combiné.

Vos paramètres ne sont pas pris en compte.

- Un profil incorrect est réglé. ▶ Régler **Profil personnel** ... puis modifier les paramètres de l'appareil.

Le combiné ne sonne pas.

- La sonnerie est désactivée. ▶ Activer la sonnerie.
- Renvoi d'appel en externe programmé. ▶ Désactivation d'un renvoi d'appel.
- Le téléphone ne sonne pas si l'appelant masque son numéro d'appel.
 - ▶ Activer la sonnerie pour les appels masqués.
- Le téléphone sonne pendant une période donnée, mais pas pour certains numéros.
 - ▶ Vérifier la commande temporelle pour les appels externes.

Aucune tonalité ni sonnerie de la ligne fixe.

- Cordon téléphonique incorrect. ▶ Utiliser exclusivement le cordon téléphonique fourni ou vérifier que le brochage est correct lors de l'achat d'un cordon dans un magasin spécialisé.

La communication est systématiquement coupée au bout de 30 secondes environ.

- Un répéteur (avant la version 2.0) a été activé ou désactivé. ▶ Désactiver le combiné puis le réactiver.

Tonalité d'erreur après la demande du code PIN système.

- Le code PIN système est erroné. ▶ Répéter l'opération et réinitialiser le code PIN système sur 0000, le cas échéant.

Code PIN système oublié.

- ▶ Rétablir le code PIN système à 0000.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Le combiné est en « mode secret ». ▶ Réactiver le microphone.

Certains services réseau ne fonctionnent pas comme ils devraient.

- Les fonctionnalités ne sont pas activées. ▶ S'informer auprès de l'opérateur.

Le numéro de l'appelant ne s'affiche pas.

- La **présentation du numéro** (CLI) n'est pas activée chez l'appelant. ► L'**appelant** doit demander à son opérateur d'autoriser la « Présentation du numéro de l'appelant » (CLI).
- La **présentation du numéro de l'appelant** (CLIP) n'est pas une fonction prise en charge par l'opérateur ou n'est pas activée pour vous. ► Demander à votre opérateur l'activation de la fonction de présentation du numéro de l'appelant (CLIP).
- Le téléphone est raccordé à un système téléphonique/un routeur à système téléphonique intégré (passerelle) qui ne transmet pas toutes les informations.
 - Réinitialiser l'installation : Débrancher brièvement le système téléphonique. Rebrancher le connecteur et attendre le redémarrage de l'appareil.
 - Vérifier les paramètres du système téléphonique et activer éventuellement la présentation du numéro. Rechercher les termes CLIP, présentation du numéro, transmission du numéro, affichage de l'appelant, etc. dans le mode d'emploi du système ou demander au fabricant de l'appareil.

Lors d'une saisie, une tonalité d'erreur retentit (séquence de tonalités descendantes).

- Échec de l'action/saisie erronée. ► Répéter l'opération. Observer l'écran et, le cas échéant, consulter le mode d'emploi.

Les messages sont enregistrés dans le journal des appels sans l'heure ni la date.

- Date/heure non réglées. ► Régler la date et l'heure.

Problèmes d'enregistrement ou de connexion avec un kit oreillette Bluetooth.

- Effectuer une réinitialisation du kit oreillette Bluetooth (voir le mode d'emploi du kit).
- Effacer les données de connexion sur le combiné en désinscrivant l'appareil.
- Répéter la procédure d'enregistrement.

Service Clients

Vous avez des questions ?

Pour une assistance rapide, veuillez consulter le guide d'utilisation ou vous rendre sur gigaset.com/pro.

Sous wiki.gigasetpro.com, vous trouverez plus d'informations concernant les thèmes suivants :

- Products (Produits)
- Documents (Documentation)
- Interop (Interopérabilité)
- Firmware
- FAQ
- Support (Assistance)

De plus, votre revendeur sera heureux de vous assister pour toutes questions supplémentaires relatives à votre produit Gigaset.

Remarques du fabricant

Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique en Suisse.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que les installations radioélectriques des types suivants sont conformes à la directive 2014/53/UE :

Gigaset N210 PRO

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

www.gigaset.com/docs.

Cette déclaration est également disponible dans les fichiers « International Declarations of Conformity » ou « European Declarations of Conformity ».

Veuillez consulter ces fichiers.

Protection des données

Chez Gigaset, nous prenons très au sérieux la protection des données de nos clients. Pour cette raison, nous garantissons que tous nos produits sont conçus selon le principe de la protection des données par des experts ("Privacy by Design"). Toutes les données que nous collectons sont utilisées pour améliorer nos produits autant que possible. Nous garantissons ainsi que vos données sont protégées et uniquement utilisées afin de pouvoir mettre à votre disposition un service ou un produit. Nous connaissons le chemin que prennent vos données dans la société et veillons à la sécurité, la protection et la conformité avec les exigences de protection des données lors de ce processus.

Le texte complet de la directive de protection des données est disponible à l'adresse Internet suivante :

www.gigaset.com/privacy-policy

Environnement

Système de gestion de l'environnement



Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des normes internationales ISO 14001 et ISO 9001.

ISO 14001 (environnement) : certification attribuée depuis septembre 2007 par TÜV Süd Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualité) : certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TÜV Süd Management Service GmbH.

Mise au rebut

Remarque concernant le recyclage



Cet appareil ne doit en aucun cas être éliminé avec les déchets normaux lorsqu'il a atteint sa fin de vie. Il doit par contre être rapporté à un point de vente ou à un point centralisé de récupération des appareils électroniques et électriques selon l'ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques (OREA).

Les matériaux sont selon leurs marquages réutilisables. Par leur réutilisation, leur remise en valeur ou toute autre forme de nouvel emploi, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement.

Entretien

Essuyer l'appareil avec un chiffon **légèrement humide** ou un chiffon antistatique. Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre.

Ne **jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

En cas de contact avec des substances chimiques, il peut arriver que la surface de l'appareil soit altérée. En raison du grand nombre de produits chimiques disponibles dans le commerce, il ne nous a pas été possible de tester toutes les substances.

En cas de détérioration de la surface brillante, il est possible d'utiliser un produit de lustrage pour écrans de téléphones portables.

Contact avec des liquides

Si l'appareil a été mis en contact avec des liquides :

- 1 **Débrancher tous les câbles de l'appareil.**
- 2 Laisser le liquide s'écouler de l'appareil.
- 3 Sécher toutes les parties avec un chiffon absorbant.
- 4 Placer ensuite l'appareil, clavier vers le bas (si possible) dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures (ne pas le placer** : dans un micro-ondes, un four, etc.).
- 5 **Attendre que l'appareil ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée de la base

En veille :	env. 0,50 W
Au cours de l'appel :	env. 0,60 W

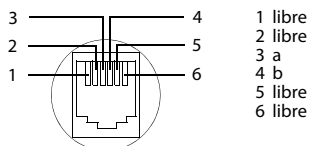
Caractéristiques techniques générales

Norme DECT	Prise en charge
Norme GAP	Prise en charge
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de radiofréquence	1880 à 1900 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Fréquence de répétition de l'impulsion d'envoi	100 Hz
Longueur de l'impulsion d'envoi	370 µs
Espacement entre canaux	1728 kHz
Débit binaire	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	Puissance moyenne par canal de 10 mW, puissance d'impulsion 250 mW
Portée	Jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment, jusqu'à 300 m en extérieur
Alimentation électrique de la base	230 V ~/50 Hz
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative
Mode de numérotation	FV (fréquence vocale)

Bluetooth

Plage de radiofréquence	2402-2480 MHz
Puissance d'émission	Puissance d'impulsion 4 mW

Brochage de la prise téléphonique










Bloc-secteur de la base







Constructeurs	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registre du commerce : 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Registre du commerce : 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Identifiant modèle	C707/C769
Tension d'entrée	230 V
Fréquence courant alternatif d'entrée	50 Hz
Tension de sortie	6,5 V
Courant de départ	0,3 A
Puissance de sortie	1,95 W
Efficience moyenne lors du fonctionnement	> 71,5 %
Efficience en présence d'une charge faible (10 %)	Non pertinent – uniquement pour une puissance de sortie > 10 W
Puissance absorbée en présence d'une charge nulle	< 0,10 W

Symboles de l'écran



Les icônes suivantes s'affichent en fonction des paramètres et du mode de fonctionnement du téléphone.



Symboles de la barre d'état

Symbole	Signification
	Intensité de la réception (Pas d'émission désactivé) 1 % - 100 % blanc si Portée Max. est activé ; vert si Portée Max. est désactivé
	rouge : pas de connexion avec la base
	Pas d'émission activé : blanc si Portée Max. est activé ; vert si Portée Max. est désactivé
	Profil silencieux activé (Sonnerie désactivée)
	Bip de sonnerie activé
	Verrouillage du clavier activé
	Bluetooth activé







Symbole	Signification
	Micro-casque/appareil auditif connecté via Bluetooth
	Modem connecté via Bluetooth
	« Ne pas déranger » activé
	Niveau de charge de la batterie : blanc : entre 11 % et 100 % de charge rouge : moins de 11 % de charge clignote en rouge : batterie presque vide (plus que 5 minutes de commu- nication env.)
	batterie en charge (niveau de charge actuel) :
	0 % - 100 %




Icônes des touches écran

Icône	Signification
	Répétition de la numérotation (bis)
	Suppression du texte






Icône	Signification
	Ouverture du répertoire
	Récupérer le numéro dans le répertoire



Symboles de signalisation . . .

Icône	Signification
	Appel externe
	Appel interne
	Établissement de la connexion (appel sortant)
	Connexion établie
	Aucune connexion possible/ Connexion interrompue
	Rappel de rendez-vous


Icône	Signification
	Rappel date d'anniversaire
	Réveil
	Minuterie à compte à rebours


Autres icônes de l'écran

Icône	Signification
	Réveil activé et heure de réveil
	Minuterie enclenchée, affichage avec compte à rebours
	Action exécutée (vert)
	Échec de l'action (rouge)
	Information

Icône	Signification
	Demande (de sécurité)
	Patientez ...

Présentation du menu

 Toutes les fonctions décrites dans le mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, ni auprès de tous les fournisseurs.

Ouvrir le menu principal : ► en position de repos du combiné, appuyer sur 



Services Réseau

App. suiv. anonyme	→ p. 25
Renvoi d'appel	→ p. 26
Appel en attente	→ p. 25
Ts appels anon.	→ p. 25
Ne pas déranger	→ p. 28
Supp. Autorappel	→ p. 26



Bluetooth

Activation	→ p. 49
Visibilité	→ p. 49
Chercher appareils	→ p. 50
Appareils connus	→ p. 51
Appareil personnel	→ p. 51



Autres fonctions

Appel dir.	→ p. 19												
Album média	→ p. 48												
	<table border="1"> <tr> <td>Ecrans de veille</td> <td>.....</td> <td>→ p. 48</td> </tr> <tr> <td>Portraits (CLIP)</td> <td>.....</td> <td>→ p. 48</td> </tr> <tr> <td>Sons</td> <td>.....</td> <td>→ p. 48</td> </tr> <tr> <td>Mémoire disponible</td> <td>.....</td> <td>→ p. 49</td> </tr> </table>	Ecrans de veille	→ p. 48	Portraits (CLIP)	→ p. 48	Sons	→ p. 48	Mémoire disponible	→ p. 49	
Ecrans de veille	→ p. 48												
Portraits (CLIP)	→ p. 48												
Sons	→ p. 48												
Mémoire disponible	→ p. 49												



Liste d'appels

Tous appels	→ p. 35
Appels sortants	→ p. 35
Appels acceptés	→ p. 35
Appels perdus	→ p. 35



Réglages audio

Volume du combiné	→ p. 62						
Volume	<table border="1"> <tr> <td>Volume écouteurs</td> <td>.....</td> <td>→ p. 62</td> </tr> <tr> <td>Volume sonnerie</td> <td>.....</td> <td>→ p. 62</td> </tr> </table>	Volume écouteurs	→ p. 62	Volume sonnerie	→ p. 62	
Volume écouteurs	→ p. 62						
Volume sonnerie	→ p. 62						
Sensibilité micro	→ p. 63						
Profils acoustiques	<table border="1"> <tr> <td>Profils écouteurs</td> <td>.....</td> <td>→ p. 63</td> </tr> <tr> <td>Profil Mains-libres</td> <td>.....</td> <td>→ p. 63</td> </tr> </table>	Profils écouteurs	→ p. 63	Profil Mains-libres	→ p. 63	
Profils écouteurs	→ p. 63						
Profil Mains-libres	→ p. 63						
Tonalité avertis.	→ p. 64						

Ne pas déranger	→ p. 39
Alerte silencieuse	→ p. 64
Sonneries (comb.)	→ p. 63
	→ p. 63
	→ p. 45
	→ p. 45
	→ p. 46
Casque filaire	→ p. 62
Mélodie d'attente	→ p. 69



Messagerie Vocale

Ecouter messages	→ p. 38
Répondeur rés.	→ p. 38



Agenda

Calendrier	→ p. 40
Minuteur	→ p. 42
Réveil/Alarme	→ p. 43
RDV manqués	→ p. 41



Répertoire

.....	→ p. 29
-------	-------	---------



Contacts

lorsqu'un appareil Bluetooth est couplé au répertoire

Répertoire combiné	→ p. 33
Répertoire Bluetooth	→ p. 33
Répertoire favori	→ p. 34



Réglages

Date/Heure	→ p. 68
Affichage + clavier	→ p. 60
	→ p. 61
	→ p. 61
	→ p. 61
	→ p. 61
	→ p. 61
	→ p. 60
Langue	→ p. 60
Enregistrement	→ p. 55
	→ p. 56
	→ p. 56
	→ p. 55

Téléphonie	Décroché auto.	→ p. 65
	Indicatif de zone	→ p. 68
	Pays	→ p. 60
	Numéros d'urgence	→ p. 65
	Intrusion INT	→ p. 22
	Préf.accès rés.	→ p. 59
	Durées flashing	→ p. 59
	Appels anonymes	→ p. 45
	Liste noire	→ p. 46
		Numéros bloqués
	Mode protection	→ p. 46
Système	Réinit. combiné	→ p. 67
	Contrôle sécurité	→ p. 66
	Suppr. combiné	→ p. 67
	Reset base	→ p. 69
	Cryptage	→ p. 57
	Répéteur	uniquement si au moins un répéteur est enregistré	→ p. 58
	PIN système	→ p. 69
ECO DECT	Portée Max.	→ p. 44
	Pas d'émission	→ p. 44

Index

- A**
- Accus
 - niveau de charge 76
 - Activation/désactivation de l'alarme
 - (minuterie) 43
 - Activation/désactivation du voyant
 - Messages 37
 - Affichage
 - activation/désactivation pour
 - les nouveaux messages 37
 - anonyme 24
 - espace de stockage du répertoire 31
 - externe 24
 - inconnu 24
 - messages de la messagerie externe 36
 - rendez-vous/anniversaire manqué 41
 - Afficher des nouveaux messages 36
 - Aide 70
 - Album média 48
 - consulter les images CLIP 48
 - espace de stockage 49
 - Amplificateur de réception, voir Répéteur
 - Anniversaire, voir Rendez-vous
 - Aperçu
 - combiné 4
 - Appel
 - anonyme 25
 - externe 17
 - interne 20
 - prendre l'appel 19
 - transfert en interne (connexion) 20
 - Appel d'urgence
 - impossible 8
 - Appel direct 19
 - Appel masqué 24
 - mise en sourdine 45
 - Appel, anonyme 24, 25
 - Assistance Service Clients 72
 - Attribution d'une touche 65
 - Attribution des touches numérotées 65
 - Automatique
 - décroché 65
 - rappel 18
- B**
- Barre d'état 4
 - symboles 76
 - Base
 - changer 56
 - code PIN système 69
 - connexion au courant/au réseau
 - téléphonique 10
 - modifier le nom 56
 - raccordement à un routeur 10, 58
 - raccordement à un système téléphonique 59
 - régler 68
 - réinitialisation aux réglages par défaut 69
 - Bip d'appel (bip) 40, 64
 - Bloc-secteur 8
 - base 75
 - Bluetooth 49
 - activer 49
 - enregistrer un appareil 50
 - liste des appareils connus 51
 - modifier le nom d'un appareil 51
 - Rendre l'appareil visible/invisible 49
 - retirer un appareil 51
 - transférer le répertoire 33
 - transférer vers le répertoire (vCard) 32
 - Brochure 74
- C**
- Calendrier 40
 - Caractéristiques techniques 74
 - CLI, Calling Line Identification 24
 - CLIP, CLI Presentation 24
 - CLIR, CLI Restriction 24
 - Code PIN système
 - modification 69
 - Combiné
 - activation/désactivation 13
 - aperçu 4
 - changement de base 56
 - changement pour une meilleure réception 56
 - déconnexion 56
 - éclairage de l'écran 61
 - éclairage du clavier 61
 - enregistrement sur une autre base 56
 - fonction secret 23
 - grande police 61
 - inscrire 55
 - langue d'affichage 60
 - mode veille 15
 - modèle de couleur 61
 - modification des réglages 60
 - modification du nom 57
 - modifier le numéro 57
 - Paging 56
 - recherche 56
 - réinitialisation aux réglages par défaut 67
 - réinitialiser 67
 - utilisation de plusieurs combinés 55
 - verrouillage du clavier automatique 61
 - volume 62
 - volume de l'écouteur 22
 - volume du mode Mains-Libres 22
 - Commande temporelle pour les appels
 - externes 45

Communication	
externe	17
interne	20
intrusion d'un correspondant	22
transfert en interne (connexion)	20
Communication à trois, voir Conférence	
Composer	
depuis le répertoire	17
Composer un numéro	
avec la numérotation abrégée	65
Composition	
à partir de la liste de numéros bis	17
depuis le journal des appels	18
Compte à rebours (minuterie)	42
Conférence	21, 28
deux appels externes	28
fin	21, 28
Connexion à la base	56
Consignes de sécurité	8
Consultation de la messagerie-externe	36
Contact	
transférer depuis un smartphone	33
Contact avec des liquides	73
Contenu de l'emballage	9
Correction des erreurs de saisie	16
Cryptage	
activer/désactiver	57
Cryptage DECT	57
Cryptage, connexion DECT	66
D	
Décroché automatique	65
Dépannage	
généralités	70
Désactivation de la présentation du numéro	
de l'appelant	24
Désactivation du module radio	44
Double appel	
externe	27
interne	20
terminer	27
Durée du flashing	59
E	
Écho, fonctionnement avec routeur	58
Éclairage de clavier	61
Éclairage, clavier	61
ECO DECT	44
Écouter un son	48
Écran	
éclairage	61
écran de veille	60
modèle de couleur	61
modification de la langue d'affichage	60
réglage	60
Écran cassé	8
Écran de veille	60
Émissions	
réduire	44
Enregistrer les paramètres système	69
Enregistrer un appareil (Bluetooth)	50
Entrer des chiffres	16
Entretien de l'appareil	73
Environnement	73
Environnement bruyant	23
Envoi	
répertoire complet au combiné	32
Équipements médicaux	8
Espace de stockage de l'album média	49
Espace de stockage du répertoire	31
F	
Fiche du téléphone, brochage	74
Fonction secret du combiné	23
G	
Gigaset QuickSync	32, 52
Grande police	61
Groupe VIP, attribuer à une entrée du répertoire	29
H	
Haut-parleur	22
Homologation	72
I	
Icônes	
touches écran	76
Image	
comme écran de veille	48
comme image CLIP	48
effacer	48
formats	48
renommer	48
Image CLIP	
consulter dans l'album média	48
Image CLIP, dans le répertoire	30
Indicatif de sortie, système téléphonique	59
Inscrire (combiné)	55
Intégration à une communication externe	22
Interface PC	52
Interne	
double appel	20
participation	22
utilisation du téléphone	20
J	
Journal des appels	
enregistrer un numéro dans le répertoire	36
entrée	35
ouvrir	35
rappeler l'appelant	35
supprimer	36
supprimer une entrée	36

utiliser pour la saisie du numéro	18	Modification du nom du combiné	57
Journaux des appels	35	Modification du PIN système	69
K		Modifier	
Kit oreillette		code PIN système	69
volume	62	Modifier le code PIN	69
L		Modifier le nom des appareils	
Langue d'affichage		(Bluetooth)	51
régler	11	Msg. ext. voir Messagerie externe	
Langue, affichage	60	N	
Liaison USB	4	Ne pas déranger	39, 45
Liquides	73	Niveau de charge des accus	76
Liste		Numéro	
appareils connus (Bluetooth)	51	enregistrement dans le répertoire	29
Liste des numéros bis	17, 35	enregistrer dans le répertoire	31
Liste des numéros bloqués		ne pas présenter	25
reprendre un numéro d'appel de la liste		renvoi d'appel	25
d'appels	46	saisie du numéro de la messagerie externe	38
Liste des numéros interdits	46	Numéros d'appel d'urgence	65
Listes de messages	36	Numérotation abrégée	17, 65
M		O	
Mains-Libres	22	Opérateur	24
Majuscule/minuscule	16	Ordre de tri	30
Meilleure base	56	P	
Mélodie		Page d'accueil	
sonnerie pour les appels internes/externes	63	retour	15
Mélodie d'attente	69	Paging	56
Messagerie externe	38	Paramétrer le système	68
saisir le numéro	38	Paramètres	
Micro-casque (Bluetooth)	49	sauvegarde et restauration via QuickSync	53
Microphone		Pause	
activer/désactiver	23	après préfixe d'accès réseau	59
régler la sensibilité	23, 63	après prise de ligne	59
volume	63	après touche R	59
Minuscule/majuscule	16	Pause interchiffre	59
Minuterie	42	Pays	60
Mise à jour	53	régler	11
Mise à jour du micrologiciel	53	PIN système	
Mise au rebut	73	réinitialiser	69
Mise en service	9	Portée Max	44
Mise en sourdine des appels		Préfixe (système téléphonique)	59
appels masqués	45	Préfixe international	68
commande temporelle	45	Préfixe national	68
désactivation de la sonnerie		Présentation du numéro	24
dans le chargeur	46	activer/désactiver	25
liste des numéros interdits	46	aucune	24
profil « Ne pas déranger »	39	désactiver temporairement	25
Mode Mains-Libres		Présentation du numéro de l'appelant	24
volume	22	Prise kit oreillette	4
Mode rappel (réveil)	43	Profil « Ne pas déranger »	39
Mode XES	58	Profils	39
Modèle de couleur	61	Profils acoustiques	39
Modification		Profils Mains-Libres	63
langue d'affichage	60	Protection contre des appels	28
Modification du code PIN du combiné	67	Protection des données	72

Puissance absorbée de la base	74	Sans émissions	44
Puissance de réception	76	Sensibilité	
Q		volume	62
Questions-réponses	70	Service Clients	72
QuickSync	32, 52	Service-Provider, voir Opérateur	
Sauvegarde et restauration des paramètres ..	53	Services réseau, spécifiques à l'opérateur	24
		Signal d'appel, externe	25
		accepter/refuser	20, 21
R		Signal d'appel, interne	
Raccordement du câble électrique	10	accepter	21
Rappel automatique		Signalisation, symboles	77
activer	26	Son	
supprimer	26	écouter	48
Rappel de l'appelant	26	effacer	48
Recherche		formats	48
combiné	56	renommer	48
Recherche dans le répertoire	30	Sonnerie	
Réglage automatique du volume	62	commande temporelle	45
Réglage de l'heure	12, 68	désactivation de la sonnerie dans le	
Réglage de la date	12, 68	chargeur	46
Remarques du fabricant	72	mélodies pour les appels internes/externes ..	63
Rendez-vous		modification	63
affichage manqué	41	volume	63
création	40	volume automatique	62
manqué	41	Sonnerie VIP	29
signaler	41	Sonneries	63
Rendez-vous/anniversaires manqués	41	Sons pour les mélodies	48
Renvoi d'appel	26	Suppression (combiné)	56
Répertoire	29	Symboles	
classement des entrées	30	affichage des nouveaux messages	36
composer des numéros	17	barre d'état	76
copie d'un numéro	31	minuterie	42
créer une entrée	29	réveil	43
entrée	29	signalisation	77
envoi au combiné	32	Symboles de l'écran	76
envoyer l'entrée/la liste au combiné	32	Système téléphonique	
espace de stockage	31	enregistrement d'un préfixe de sortie	59
ouverture	29	raccorder la base	59
parcourir	30	régler la durée du flashing	59
privilegié	34	temps de pause	59
sélectionner une entrée	30		
transférer avec Bluetooth	33	T	
transférer une vCard (Bluetooth)	32	Téléphone	
Répertoire privilégié	34	réglage	68
Répéteur	57	utilisation	13
Répondeur		Téléphoner	
écoute des messages	38	externe	17
Restriction des appels	46	prise d'appel	19
Retirer un appareil (Bluetooth)	51	Tonalités d'avertissement	64
Réveil	43	Touche (base), inscription/Paging	6
activer/désactiver	43	Touche 1	4
Routeur, raccordement à la base	10, 58	Touche Astérisque	4
		Touche de navigation	5, 13
		Touche Décrocher	5
		Touche Dièse	4
		Touche Inscription/Paging	6
		Touche Mains-Libres	22
		Touche Marche/Arrêt	4
S			
Saisie de caractères spéciaux	16		
Saisie de lettres accentuées	16		
Saisir du texte	16		

Touche Menu	14
Touche Messages	4
Touche Profil	5, 39
Touche R	4, 59
Touche Raccrocher	4, 17
Touche répertoire, modifier l'attribution	34
Touches	
Mains-Libres	22
Menu	14
touche Astérisque	4
touche de navigation	5, 13
touche de verrouillage	4
touche Décrocher	5
touche Dièse	4
touche Marche/Arrêt	4
touche Messages	4
touche Profil	5, 39
touche R	4
touche Raccrocher	4, 17
touches écran	4, 14
Touches écran	4, 14
attribution	65
icônes	76
Transfert d'une communication externe	
en interne	20

U

Utilisation du téléphone	
interne	20

V

Va-et-vient	21
deux appels externes	27
Verrouillage (touche)	4
Verrouillage du clavier, automatique	61
Verrouillage/déverrouillage du clavier	13
Vibreur	64
Volume	62
combiné	62
combiné, automatique	62
kit oreillette	62
microphone	63
réglage automatique	62
Volume de l'écouteur	63
Volume de l'écouteur du combiné	22
Volume du mode Mains-Libres	22

Fabriqué par

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

Allemagne

© Gigaset Communications GmbH 2022

Sous réserve de disponibilité.

Tous droits réservés. Droits de modification réservés.

gigaset.com/pro