

# Gigaset

## N210 PRO

Actuele informatie over uw product: → [wiki.gigasetpro.com](https://wiki.gigasetpro.com)

# Inhoudsopgave

<b>Overzicht</b> .....	<b>4</b>
Handset .....	4
Basisstation .....	5
Weergave in de gebruiksaanwijzing .....	6
<b>Veiligheidsinstructies</b> .....	<b>8</b>
<b>Toestel in gebruik nemen</b> .....	<b>9</b>
Inhoud van de verpakking .....	9
Basisstation .....	10
Handset .....	11
<b>Toestel bedienen</b> .....	<b>13</b>
Toestel leren kennen .....	13
Telefoneren .....	17
Providerspecifieke functies (netdiensten) .....	24
Contacten .....	28
Oproepenlijsten .....	34
Berichtenlijsten .....	35
Voicemail .....	37
<b>Overige functies</b> .....	<b>38</b>
Akoestische profielen .....	38
Kalender .....	40
Timer .....	42
Wekker .....	42
ECO DECT .....	43
Beveiliging tegen ongewenste oproepen .....	45
Media-map .....	48
Bluetooth .....	49
Extra functies via de PC-interface .....	52
<b>Telefoon uitbreiden</b> .....	<b>55</b>
Meerdere handsets .....	55
Repeater .....	57
Gebruik achter een router .....	58
Gebruik achter een telefooncentrale .....	59
<b>Telefoontoestel instellen</b> .....	<b>61</b>
Handset .....	61
Systeem .....	70

<b>Bijlage</b> .....	<b>72</b>
Vragen en antwoorden .....	72
Klantenservice & help .....	74
Informatie van de fabrikant .....	74
Technische gegevens .....	76
Symbolen op het display .....	79
Menu-overzicht .....	81
<b>Trefwoordenregister</b> .....	<b>84</b>



De functies van het toestel worden aan de hand van een handset Gigaset SL800H PRO beschreven. Het kan zijn, dat op uw handset niet alle functies ter beschikking staan of de bediening kan afwijken van de beschrijving. Informatie over uw handset vindt u in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

# Overzicht

## Handset



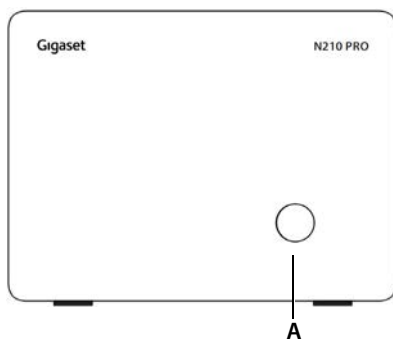
- 1 **Display**
- 2 **Statusbalk** (→ pag. 79)  
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfsstoestand van het toestel weer
- 3 **Displaytoetsen** (→ pag. 14)  
(verschillende functies, afhankelijk van de situatie)
- 4 **Berichttoetsen** (→ pag. 35)  
Toegang tot de oproepen- en berichtenlijsten;  
**Knippert**: nieuw bericht of nieuwe oproep

- 5 **Verbreektoets / Aan/uit-toets**  
Gesprek beëindigen; functie annuleren  
Eén menuniveau terug ▶ **kort** indrukken  
Terug naar de ruststand ▶ **lang** indrukken  
Handset in- / uitschakelen ▶ **lang** indrukken  
(in de ruststand)
- 6 **Hekjetoets / Blokkeertoets**  
Toetsblokkering in- / uitschakelen (in de ruststand) ▶ **lang** indrukken  
Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers (bij tekst invoer) ▶ **kort** indrukken  
Kiespauze invoeren ▶ **lang** indrukken
- 7 **Microfoon**
- 8 **R-toets**  
Ruggespraak (flash) ▶ **lang** indrukken
- 9 **USB-aansluiting**  
Voor het uitwisselen van gegevens tussen handset en PC
- 10 **Stertoets**  
Tabel met speciale tekens openen (bij tekst invoer) ▶ **kort** indrukken
- 11 **Aansluiting voor headset**  
(3,5 mm stekker)
- 12 **Toets 1**  
Voicemail selecteren ▶ **lang** indrukken
- 13 **Verbindingstoets / Handsfree-toets**  
Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiezen; wisselen tussen handmatig en handsfree bellen  
Nummerherhalingslijst openen ▶ **kort** indrukken  
Beginnen met kiezen ▶ **lang** indrukken
- 14 **Profieltoets**  
Wisselen tussen akoestische profielen (in de ruststand) ▶ **kort** indrukken  
Microfoon in-/uitschakelen (tijdens het gesprek) ▶ **kort** indrukken  
Gevoeligheid van de microfoon instellen (tijdens het gesprek) ▶ **lang** indrukken
- 15 **Navigatietoets / Menutoets** (→ pag. 13)  
Menu openen; in menu's en invoervelden bladeren; functies oproepen (afhankelijk van de situatie)





## Basisstation

- A** Aanmeld-/paging-toets  
Handsets zoeken (paging)  
  
Handset aanmelden















- ▶ **kort**  
indrukken  
  
▶ **lang**  
indrukken



## Weergave in de gebruiksaanwijzing

	Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel materiële schade kunnen veroorzaken.
	Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan of functies die kosten veroorzaken.
	Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.










### Toetsen

 of 	Verbindingstoets	 of 	Handsfree-toets
	Verbreektoets	 tot 	Cijfer-/lettertoetsen
 / 	Navigatietoets rand/ midden		Berichttoets
	R-toets		Stertoets
	Hekjetoets		Profieltoets
OK, Terug, Selecteer, Wijzigen, Opslaan, ...		Displaytoetsen	

## Procedures

Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen:

- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen** (  = ingeschakeld)

Weergave	Betekenis
▶	Elke pijl start een actie.
▶ 	In de ruststand op het <b>midden</b> van de navigatietoets drukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
▶  	Met de navigatietoets  naar het symbool  bladeren.
▶ <b>OK</b>	Met <b>OK</b> bevestigen. Het submenu <b>Instellingen</b> wordt geopend.
▶  <b>Telefonie</b>	Met de navigatietoets  de optie <b>Telefonie</b> selecteren.
▶ <b>OK</b>	Met <b>OK</b> bevestigen. Het submenu <b>Telefonie</b> wordt geopend.
▶ <b>Autom. aanname</b>	De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie.
▶ <b>Wijzigen</b>	Met <b>Wijzigen</b> inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld  /uitschakeld  .

# Veiligheidsinstructies

	<p>Lees voor het gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.</p> <p><b>De gedetailleerde gebruiksaanwijzingen van alle toestellen, telefoonsystemen en de bijbehorende accessoires zijn online beschikbaar op <a href="http://gigaset.com/pro">gigaset.com/pro</a>. Op deze manier bespaart u papier en heeft u op elk gewenst moment toegang tot alle actuele documentatie.</b></p>
	<p>Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.</p> <p>Als de <b>toets-/displayblokkering</b> is ingeschakeld, kunt u ook <b>geen</b> alarmnummers bellen.</p>
	<p>De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt.</p> <p>Zorg ervoor dat de batterijen niet kunnen worden kortgesloten door voorwerpen in het batterijvakje.</p>
	<p>Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.</p>
	<p>De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals spoelkeukens of doucheruimtes.</p>
	<p>Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.</p> <p>Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.</p>
	<p>Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.</p>
	<p>Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.</p>
	<p>Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren. Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden. Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.</p>
	<p>De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.</p> <p>Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").</p>



# Toestel in gebruik nemen

## Inhoud van de verpakking

- een **basisstation**,
- een netadapter voor het basisstation,
- een telefoonsnoer (RJ11 - RJ11),
- een telefoonsnoer (RJ11- RJ45)



Het basisstation is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

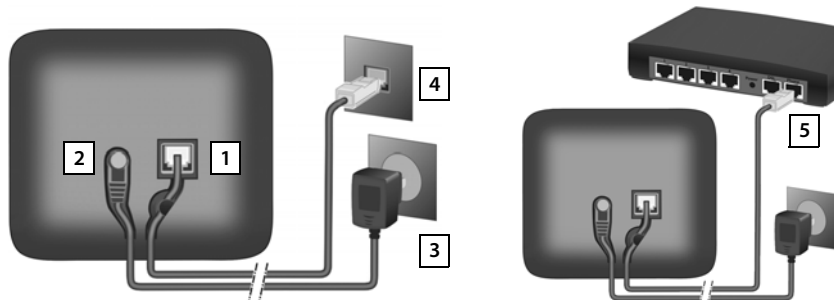
Plaats het basisstation op een centrale plek en zorg voor een stabiele, niet te gladde ondergrond. In het algemeen laten de voetjes van het toestel geen sporen achter. Gezien de grote hoeveelheid op meubels gebruikte lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel ongewenste sporen achterlaten.

Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Het toestel is geschikt voor montage tot een hoogte van max. 2 meter.

## Basisstation



- ▶ Het telefoonsnoer in de aansluiting **1** aan de achterzijde van het basisstation steken tot het vastklikt.
- ▶ De voedingskabel van de netadapter aansluiten op de aansluiting **2**.
- ▶ Afhankelijk van model, indien meegeleverd: afdekking vastklikken in de uitsparingen aan de achterzijde van het basisstation (niet bij wandmontage).
- ▶ Netadapter **3** en telefoonstekker **4** aansluiten.

**i** Afhankelijk van het land kan voor uw telefoonaansluiting **4** een andere stekker nodig zijn (geen RJ11 of RJ45). In dat geval heeft u een stekker-adapter nodig.

Bij aansluiting op een router:

- ▶ Telefoonsnoer op de telefoonaansluiting van de router **5** aansluiten.

Als u een bestaande netwerk omgeving (LAN) wilt gebruiken om een verbinding met de router/telefooncentrale tot stand te brengen:

- ▶ Om het basisstation op het netwerk aan te sluiten, gebruikt u het snoer met de aansluitingen RJ11 - RJ45 (LAN).
- ▶ Aan de kant van de router/telefooncentrale gebruikt u een geschikte kabel (bijv. RJ45 - RJ11) om de verbinding met het netwerk tot stand te brengen.



De voedingskabel moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel zonder stroom niet werkt.

## Handset

- ▶ Handset in gebruik nemen zoals beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.



Het bedienen van de Gigaset N210 PRO wordt in deze gebruiksaanwijzing beschreven aan de hand van een standaard Gigaset-handset. De bediening kan op uw Gigaset-handset afwijken. Op handsets van andere fabrikanten staan eventueel niet alle functies ter beschikking.

Gedetailleerde informatie: → gebruiksaanwijzing van uw handset

## Displaytaal instellen

- ▶ Navigatietoets indrukken tot in het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijv. **Francais** ▶ Displaytoets **OK** indrukken

U kunt de displaytaal ook op een later tijdstip via het menu **Instellingen** wijzigen.

Deutsch

English

Francais

## Land selecteren (indien aanwezig)

- ▶ De navigatietoets indrukken tot in het display het land is geselecteerd waarin u het toestel wilt gebruiken, bijv. **Ver. Koninkrijk** ▶ displaytoets **OK** indrukken

U kunt het land ook op een later tijdstip in het menu **Instellingen** wijzigen.

Ver. Koninkrijk

Ierland

Oostenrijk

## Datum en tijd instellen


Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.


- ▶ Displaytoets **Tijd** indrukken

of, als de datum en tijd al zijn ingesteld:


- ▶  ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Datum & tijd** ▶ **OK**

In het display wordt de cursor knipperend weergegeven.


Invoerpositie wijzigen: ▶ 

Wisselen tussen de invoervelden: ▶ 

Datum invoeren:

- ▶ met  dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

Tijd invoeren:

- ▶ met  uren en minuten invoeren (4 tekens).


Instelling opslaan:

- ▶ Displaytoets **Opslaan** indrukken . . . op het display wordt **Opge-slagen** weergegeven en er klinkt een bevestigingssignaal

Terug naar de ruststand:

- ▶ Verbreektoets  **lang** indrukken


**Uw toestel is nu klaar voor gebruik!**




# Toestel bedienen

## Toestel leren kennen

### Handset in-/uitschakelen


Inschakelen: ▶ Op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken

Uitschakelen: ▶ In de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken

### Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- resp. uitschakelen: ▶  lang indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: op het display verschijnt het symbool 

#### Toetsblokkering met PIN-code

Als u voor de handset een PIN heeft ingesteld (niet gelijk aan 0000), moet u voor het opheffen van de toetsblokkering deze PIN invoeren.

Handset-PIN instellen: → pag. 68

Alarmnummers definiëren die ook kunnen worden gekozen als de toetsblokkering met PIN is ingeschakeld: → pag. 66





Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

## Navigatietoets



Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken" of  voor "midden op de navigatietoets drukken".

#### In de ruststand

Hoofdmenu openen

Contacten openen

Lijst met handsets openen

Gespreksvolume voor handset of handsfree-functie instellen

Gevoeligheid van de microfoon instellen



### In submenu's, selectie- en invoervelden

- Functie bevestigen
- Regel naar boven/onder navigeren
- Optie selecteren, cursor naar links/rechts verplaatsen



### Tijdens een gesprek

- Contacten openen
- Microfoon uitschakelen
- Gevoeligheid van de microfoon instellen
- Interne ruggespraak inschakelen
- Gespreksvolume voor handset of handsfree-functie wijzigen



## Displaytoetsen

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.



Symbolen van de displaytoetsen → pag. 79









Bij levering is onder de displaytoetsen in de ruststand een functie geprogrammeerd.  
 Programmering wijzigen: → pag. 67



## Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus.

### Functies selecteren/bevestigen

- Selectie bevestigen met **OK** of op het midden van de navigatietoets  drukken
- Eén menuniveau terug met **Terug**
- Overschakelen naar de ruststand met  **lang** indrukken
- Functie in-/uitschakelen met **Wijzigen** ingeschakeld  / uitgeschakeld 
- Optie inschakelen/uitschakelen met **Selecteer** geselecteerd  / niet geselecteerd 


## Hoofdmenu

In de ruststand: ▶ Midden van de navigatietoets  indrukken ▶ met navigatietoets  submenu selecteren ▶ OK

De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt met een kleur gemarkeerd en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.

## Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten: ▶ met de navigatietoets  functie selecteren ▶ OK

Terug naar het vorige menuniveau:

▶ Displaytoets **Terug** indrukken

of

▶ Verbreekttoets  kort indrukken

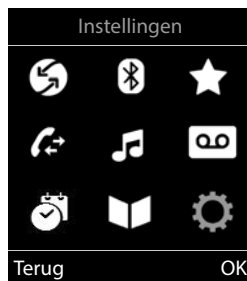
## Terugkeren naar de ruststand

▶ Verbreekttoets  lang indrukken



Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 2 minuten **automatisch** in de ruststand.

Voorbeeld





Voorbeeld





## Tekst invoeren




### Invoerpositie




- ▶ Met  invoerveld selecteren. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.
- ▶ Met  de cursor verplaatsen.

### Onjuiste invoer corrigeren

- **Teken** voor de cursor wissen: ▶  **kort** indrukken
- **Woorden** voor de cursor wissen: ▶  **lang** indrukken

### Letters/tekens invoeren

Aan elke toets tussen  en  en toets  zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- Letters/cijfers selecteren: ▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.
- Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: ▶ Hekjetoets  indrukken  
Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- Speciale tekens invoeren: ▶ Stertoets  indrukken ▶ met  naar het gewenste teken navigeren ▶ **Invoegen**

Voorbeeld






De beschikbaarheid van speciale tekens is afhankelijk van de ingestelde taal.





# Telefoneren

## Bellen

▶ Met  nummer invoeren ▶ verbindingstoets  kort indrukken

of

▶ Verbindingstoets  lang indrukken ▶ met  nummer invoeren




Kiezen afbreken: ▶ verbreektoets  indrukken





Informatie over het meesturen van het telefoonnummer: → pag. 24

De uitgeschakelde displayverlichting kunt u inschakelen door op een willekeurige toets te drukken. **Invoer via de cijfertoetsen** wordt daarbij overgenomen in het display, **andere toetsen** hebben geen functie.

## Kiezen uit Contacten

▶ Met  Contacten openen ▶ met  contactpersoon selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken

Als er meerdere nummers zijn ingevoerd:




▶ Met  nummer selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen



Snelle toegang tot nummers (snelkiezen): nummers uit Contacten opslaan onder cijfer- of displaytoetsen

## Kiezen uit de nummerherhalingslijst



In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen.


▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ met  vermelding selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken

Als een naam weergegeven wordt:

▶ **Weergvn** ... het nummer wordt weergegeven ▶ evt. met  door de nummers bladeren ▶ bij gewenst nummer op de verbindingstoets  drukken

## Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren


- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ... opties:

Vermelding in Contacten overnemen: ▶  **Naar Contacten** ▶ OK


Nummer op het display overnemen:

- ▶  **Nummer weergeven** ▶ OK ▶ evt. met  wijzigen of aanvullen ▶  als nieuw contact opslaan in Contacten

Geselecteerd contactpersoon wissen: ▶  **Wis contactp.** ▶ OK

Alle contactpersonen wissen: ▶  **Lijst wissen** ▶ OK

Automatische nummerherhaling instellen:

- ▶  **Autom. nr.herhaling** ▶ OK ... het gekozen nummer wordt met regelmatige tussenpozen (minimaal elke 20 seconden) automatisch gekozen. De toets Handsfree knippert, de functie "Meeluisteren" is ingeschakeld.

Deelnemer meldt zich: ▶ Verbindingstoets  indrukken ... de functie wordt beëindigd.

Deelnemer meldt zich niet: de oproep wordt na circa 30 seconden afgebroken. Na het indrukken van een willekeurige toets of na tien mislukte pogingen wordt de functie beëindigd.


## Kiezen uit een oproepenlijst

De oproepenlijsten (→ pag. 34) bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen.

- ▶  ▶  **Oproeplijsten** ▶ OK ▶ met  lijst selecteren ▶ OK ▶ met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken









U kunt de oproepenlijsten rechtstreeks met de displaytoets **Oproepen** openen als u de functie onder de displaytoets opslaat.

De lijst **Gemiste oproepen** kan ook via de berichtentoets  worden geopend.

## Snelkiezen

Door een **willekeurige** toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

Snelkiezen inschakelen:

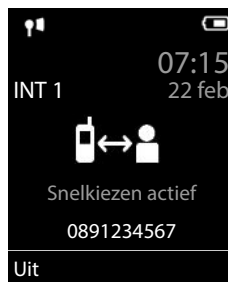
- ▶  ▶  **Extra functies** ▶ **OK** ▶  **Snelkiezen** ▶ **OK** ▶ met  **Activering** inschakelen ▶  **Oproep naar** ▶ met  nummer invoeren ▶ **Opslaan** ... in het rustdisplay wordt de ingeschakelde snelkiesoproep weergegeven

Snelkiezen uitvoeren: ▶ Willekeurige toets indrukken ... het opgeslagen nummer wordt gekozen.

Kiezen annuleren: ▶ Verbreekttoets  indrukken.

Snelkiezen beëindigen: ▶ Toets  lang indrukken



Voorbeeld




## Bij het kiezen een kiespauze invoegen

- ▶ Hekjetoets  lang indrukken ... in het display verschijnt een P

## Inkomende oproepen

Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knippen van de verbindings-/handsfree-toets   gesignaleerd.

Oproep beantwoorden:

- Verbindings-toets  indrukken
- Als **Autom. aanname** is ingeschakeld: ▶ Handset uit de lader nemen
- Gesprek beantwoorden met de headset

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **Stil** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

## Informatie over de beller





Het nummer van de beller wordt meegestuurd (→ pag. 24).

Het telefoonnummer van de beller wordt op het display weergegeven.

Als het nummer van de beller in het lokale telefoonboek is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

## Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen




Een inkomende oproep wordt tijdens een extern gesprek gesignaleerd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.

- Oproep weigeren: ▶ **Opties** ▶  **Wissel. weigeren** ▶ **OK**
- Oproep beantwoorden: ▶ **Opnemen** ▶ met de nieuwe beller spreken. Het actieve gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
- Gesprek beëindigen, gesprek in de wachtstand voortzetten: ▶ **Verbreektoets**  indrukken.


## Intern telefoneren



Op het basisstation zijn meerdere handsets aangemeld (→ pag. 55).

- ▶  **kort** indrukken ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ▶ met  handset of **Allen** (groepsoproep) selecteren ▶ **Verbindingstoets**  indrukken

Snelkiezen voor groepsoproep:

- ▶  **kort** indrukken ▶ 

of ▶  **lang** indrukken





Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

U hoort de bezetton als:

- er al een bestaande interne verbinding bestaat
- de opgebeldde handset niet beschikbaar is (uitgeschakeld, buiten bereik)
- het interne gesprek niet binnen 3 minuten worden beantwoord

## Interne ruggespraak / Intern doorverbinden

U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

- ▶  ... de lijst met handsets wordt geopend ▶ met  handset of **Allen** selecteren ▶ **OK** ... de interne deelnemer(s) worden opgebeld ... opties:


Ruggespraak houden:

- ▶ Met de interne deelnemer spreken


Terugkeren naar extern gesprek:

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK**

Extern gesprek doorverbinden, zodra de interne deelnemer zich heeft gemeld:

- ▶ Extern gesprek aankondigen: ▶ Verbreeктоets  indrukken

Extern gesprek doorverbinden, voordat de interne deelnemer opneemt:

- ▶ Verbreeктоets  indrukken ... het externe gesprek wordt direct doorgeschakeld. Als de interne deelnemer niet opneemt of in gesprek is, komt de oproep automatisch bij u terug.

Interne oproep beëindigen als de interne deelnemer zich **niet** meldt of het toestel bezet is:

- ▶ **Einde** ... U keert terug naar het externe gesprek

## Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen

Tijdens een interne gesprek wordt een externe oproep gesignaleerd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller op het display weergegeven.

- Oproep weigeren: ▶ **Afwijzen**  
Het geluidssignaal wordt uitgeschakeld. De oproep wordt bij de andere aangemelde handsets nog steeds gesignaleerd.
- Oproep beantwoorden: ▶ **Opnemen** ... U spreekt met de nieuwe beller, het vorige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

## Intern wisselgesprek tijdens een extern gesprek

Als een interne deelnemer u tijdens een extern of intern gesprek probeert op te bellen, wordt deze oproep in het display weergegeven (**Wisselgesprek**).

- Weergave beëindigen: ▶ Op een willekeurige toets drukken
- Interne oproep beantwoorden: ▶ Actueel gesprek beëindigen

De interne oproep wordt zoals gewoonlijk gesignaleerd. U kunt deze oproep beantwoorden.

## Bijschakelen in een extern gesprek (inbreken)

U voert een extern gesprek. Een interne deelnemer kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).



De functie **Inbreken** is ingeschakeld.

### Intern bijschakelen in-/uitschakelen

- ▶ ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Inbreken ▶  
Wijzigen  = ingeschakeld

### Intern bijschakelen

De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U kunt zichzelf bijschakelen in het externe gesprek.

- ▶ lang indrukken ... alle deelnemers horen een geluidssignaal

### Bijschakelen uitschakelen

- ▶ indrukken ... alle deelnemers horen een geluidssignaal

## Tijdens een gesprek

### Handsfree-telefoneren

Tijdens een gesprek en bij het tot stand brengen van de verbinding de functie Handsfree in-/uitschakelen:

- ▶ Handsfree-toets indrukken

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- ▶ Handsfree-toets indrukken en ingedrukt houden ▶ handset in de lader plaatsen ▶  
 nog 2 seconden ingedrukt houden

### Gespreksvolume

Geldt voor de actuele modus (handsfree, handset of headset):


- ▶ indrukken ▶ met volume instellen ▶ **Opslaan**



De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen, ook als u niet op **Opslaan** drukt.

## Microfoon uitschakelen

Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.


Tijdens een gesprek de microfoon in-/uitschakelen: ►  indrukken.

of: ► Profieltoets  kort indrukken


## Gevoeligheid instellen

Gevoeligheid van de microfoon van de handset of de draadgebonden headset tijdens een gesprek instellen.

►  lang indrukken ► met  gewenste gevoeligheid instellen ► **Opslaan**

 Als u de instelling wijzigt zonder deze op te slaan, geldt deze alleen voor het actuele gesprek.



Gevoeligheid van de microfoon in de ruststand permanent instellen:

►  lang indrukken ► met  **Handset / Bedrade headset** selecteren ► met  gevoeligheid instellen ► **Opslaan**

of

►  ►  **Geluidsinstellingen** ► OK ►  ► OK ►  **Gevoeligheid mic.** ► OK ► met  **Handset / Bedrade headset** selecteren ► met  gevoeligheid instellen ► **Opslaan**

Akoestisch profiel instellen voor rumoerige omgeving:

► Profieltoets  lang indrukken ► met  gevoeligheid instellen ► **Opslaan**

## Providerspecifieke functies (netdiensten)

Netdiensten zijn afhankelijk van het net (analoog vast netwerk of IP-telefonie) en van de netwerkaanbieder (Serviceprovider of telefooncentrale) en moeten evt. worden aangevraagd.


Een beschrijving van de functiekenmerken vindt u meestal op de internetsites of in de filialen van uw netwerkprovider.

Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.




Door het aanvragen van netdiensten kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Netdiensten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:

- Netdiensten die in de ruststand voor de volgende oproep of alle volgende oproepen worden ingeschakeld (bijvoorbeeld "Anoniem bellen"). Deze worden via het menu  **Netdiensten** ingeschakeld/uitgeschakeld.
- Netdiensten die tijdens een extern gesprek worden ingeschakeld, bijvoorbeeld "Ruggespraak", "Wisselgesprek". Deze worden tijdens een extern gesprek als optie of via een displaytoets aangeboden (bijv. **Rug.spr.**).




Voor het inschakelen/uitschakelen van functies wordt een code naar het telefoonnet verstuurd.


- ▶ Na een bevestigingstoon uit het telefoonnet op  drukken.

Wijzigen van de programmering van de netdiensten is niet mogelijk.

## Omschakelen op andere netwerkaanbieder (België)

▶  ▶ \* # 0 5 # 2 7 ... vervolgens

Belgacom (netwerkaanbieder 1) selecteren: ▶ 

Telenet (netwerkaanbieder 2) selecteren: ▶ 

## Meesturen van het telefoonnummer

Bij een oproep wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven worden (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer onderdrukt is, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).



## NummerWeergave bij inkomende oproepen

### Bij meesturen van het nummer

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

### Geen meesturen van het nummer

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Extern:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.




## Meesturen van het nummer bij uitgaande oproepen

### Meesturen van het nummer voor alle oproepen in-/uitschakelen

De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

-  ►  **Netdiensten** ► OK ►  **Alle opr. anoniem** ►  
**Wijzigen** (☑) = ingeschakeld


### Meesturen van het nummer voor de volgende oproep uitschakelen

-  ►  **Netdiensten** ► OK ►  **Volg. opr. anoniem** ► OK ► met  **Nummer invoeren** ► **Kiezen** ... de verbinding wordt zonder meesturen van het telefoonnummer tot stand gebracht

## Wisselgesprek bij een externe oproep

Tijdens een **externe** oproep wordt een andere externe beller aangekondigd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.

Tweede gesprek weigeren:

- **Opties** ►  **Wissel. weigeren** ► OK ... de bellende deelnemer hoort de bezettoon

Tweede gesprek beantwoorden:

- **Opnemen**

Nadat u het tweede gesprek heeft beantwoord, kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen (**Wisselgesprek** → pag. 27) of met beide gesprekspartner tegelijkertijd spreken.



## Wisselgesprek in-/uitschakelen

▶  ▶   Netdiensten ▶ OK ▶  Wisselgesprek ▶ OK... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

▶ Status: met  Aan of Uit selecteren

Inschakelen:

▶ Verstuur

De functie Wisselgesprek wordt voor alle aangemelde handsets in- of uitgeschakeld.

---



## Oproepdoorschakeling

Met de functie Oproepdoorschakeling worden oproepen doorgeschakeld naar een andere aansluiting.



▶  ▶   Netdiensten ▶ OK ▶  Omleiding ▶ OK... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen: ▶ Status: met  Aan of Uit selecteren

Nummer voor de doorschakeling invoeren:

▶  Naar telefoonnr. ▶ met  nummer invoeren

Tijdstip voor doorschakeling invoeren:


▶  Bij ▶ met  tijdstip voor doorschakeling selecteren

**Alle:** oproepen worden onmiddellijk doorgeschakeld

**Tijdsoverschrijding:** oproepen worden doorgeschakeld als na meerdere oproepsignalen niet wordt opgenomen.

**Bezet:** oproepen worden doorgeschakeld als het toestel bezet is.

Inschakelen: ▶ Verstuur

Er wordt een verbinding met het telefoonnet tot stand gebracht... er volgt een bevestiging uit het telefoonnet ▶ Verbreekttoets  indrukken




Bij het doorschakelen kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

## Gesprek met drie deelnemers


### Ruggespraak

Tijdens een extern gesprek een tweede externe deelnemer opbellen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet.


- ▶ **Rug.spr.** ▶ met  nummer van de tweede deelnemer invoeren ... het huidige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst, de tweede deelnemer wordt gebeld

De gewenste deelnemer meldt zich niet: ▶ **Einde**

### Ruggespraak beëindigen

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK** ... de verbinding met de eerste gesprekspartner wordt weer ingeschakeld



of

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... er wordt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht




### Wisselgesprek


Tussen twee gesprekken heen en weer schakelen. Het andere gesprek wordt telkens in de wachtstand geplaatst.

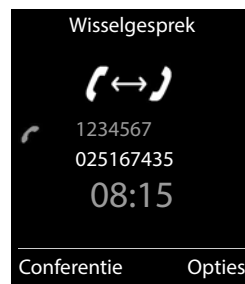
- ▶ Tijdens een extern gesprek een tweede deelnemer opbellen (ruggespraak) of een tweede gesprek beantwoorden ... op het display staan de nummers resp. namen van beide gesprekspartners, de actuele gesprekspartner is gemarkeerd met .
- ▶ Met de navigatietoets  tussen de deelnemers heen en weer schakelen

### Het huidige gesprek beëindigen

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK** ... de verbinding met de andere gesprekspartner wordt weer ingeschakeld

of

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... er wordt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht



## Contacten

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten). Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd.

### Contacten openen

▶ in de ruststand  kort indrukken

of

▶  ▶   Contacten ▶ OK




## Contactpersonen

Aantal contactpersonen: Maximaal 500


Informatie: Voor- en achternaam, tot drie telefoonnummers, e-mailadres, verjaardag met signalering VIP-ringtone met VIP-symbool, contactfoto

Lengte van contactpersonen: Nummers: max. 32 cijfers  
 Voor-/achternaam: max. 16 tekens  
 E-mailadres: max. 64 tekens





### Contactpersoon aanmaken

▶  ▶  <Nieuwe invoer> ▶ OK ▶ met  heen en weer schakelen tussen de invoervelden

**Naam:**


▶ met  voornaam en/of achternaam invoeren

**Nummers:**




▶  Tel.1 - Type ▶ met  nummertype selecteren (Thuis, Werk of Mobiel) ▶  ▶ met  nummer invoeren

Meer nummers invoeren: ▶ met  tussen de invoervelden



Tel.1 - Type/Tel.2 - Type/Tel.3 - Type heen en weer

schakelen ▶ met  nummer invoeren

**Verjaardag:**

▶ met  Verjaardag in-/uitschakelen ▶ met  datum en tijd invoeren ▶ met  soort signalering selecteren (Alleen optisch of een ringtone)


**Ringtone (VIP):**

▶ met  ringtone selecteren waarmee een oproep van het contactpersoon moet worden signaleerd . . . als een **Ringtone (VIP)** is toegewezen, wordt de vermelding in Contacten aangevuld met het symbool .

Voorbeeld

Nieuwe invoer	
Voornaam:	Robert
Achternaam:	
Tel.1 - Type:	Abc
	
< C	Opslaan

**Foto:**

- ▶ met  afbeelding selecteren die bij een oproep van de deelnemer moet worden weergegeven (→ Media-map).

Invoer opslaan: ▶ **Opslaan**





De vermelding is alleen geldig als ze ten minste één nummer bevat.








Voor **Ringtone (VIP)** en **Foto**: het telefoonnummer van de beller moet worden meegestuurd.

## Contactpersoon zoeken/selecteren




- ▶  ▶ met  naar de gewenste naam bladeren

of

- ▶  ▶ met  beginletter invoeren (max. 8 letters) ... de cursor springt naar de eerste naam met deze beginletter ▶ met  eventueel doorbladeren naar de gewenste contactpersoon

Snel door Contacten bladeren: ▶  ▶  lang indrukken

## Contactpersoon weergeven/wijzigen




- ▶  ▶ met  contactpersoon selecteren ▶ **Weergvn** ▶ met  veld selecteren dat u wilt wijzigen ▶ **Wijzigen**

of

- ▶  ▶ met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶ **Contactp. bewerken** ▶ **OK**

## Contactpersonen wissen

Een contactpersoon wissen:



- ▶  ▶ met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ **OK**

Alle contactpersonen wissen:

- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Alles wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

## Volgorde van contactpersonen instellen

U kunt de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.

- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Op achternaam / Op voornaam**

Als een vermelding geen naam bevat, wordt het standaard telefoonnummer overgenomen in het naamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, ongeacht de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

## Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

▶  ▶ Opties ▶  Geheugenruimte ▶ OK

## Nummer overnemen in Contacten


Nummers overnemen in Contacten:

- uit een lijst, bijv. de oproepenlijst of de nummerherhalingslijst
- bij het kiezen van een nummer


Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.

▶ Displaytoets  indrukken of Opties ▶  Naar Contacten ▶ OK... opties:

Nieuw contactpersoon aanmaken:

▶ <Nieuwe invoer> ▶ OK ▶ met  nummertype selecteren ▶ OK ▶ vermelding voltooiën ▶ Opslaan

Nummer toevoegen aan bestaand contactpersoon:

▶ met  contactpersoon selecteren ▶ OK ▶ met  nummertype selecteren ▶ OK... het nummer wordt ingevoegd of u wordt gevraagd of het bestaande nummer moet worden overschreven ▶ eventueel vraag met Ja/Nee beantwoorden ▶ Opslaan

## Contactpersoon/contacten versturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.  
De ontvangende handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.



Een binnenkomende externe oproep onderbreekt de overdracht.

Contactfoto's en geluiden worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.

### Beide handsets ondersteunen vCards

- Geen contactpersoon met de naam gevonden: er wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt.
- Contactpersoon met deze naam reeds aanwezig: het contactpersoon wordt aangevuld met deze naam. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.




### De ontvangende handset ondersteunt geen vCards

Voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.

### De versturende handset ondersteunt geen vCards

Op de ontvangende handset wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt, het doorgestuurde nummer wordt overgenomen in het veld **Thuis**. Als er al een vermelding bestaat met dit nummer, dan wordt de doorgestuurde contactpersoon geannuleerd.

## Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ▶  ▶ met  het gewenste contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Contactp. versturen** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶ met  ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... het contactpersoon wordt verstuurd

Na gelukte overdracht nog een contactpersoon versturen: ▶ **Ja** of **Nee** indrukken

## Alle contactpersonen versturen

- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Alles kopiëren** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶ met  ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... de contactpersonen worden achterelkaar verstuurd






## vCard met Bluetooth versturen

Contactpersonen in vCard-formaat versturen, bijv. voor het uitwisselen van contactpersonen met een mobiel telefoonnummer.




De Bluetooth-functie is ingeschakeld.

De andere handset/mobiele telefoon beschikt over Bluetooth.

- ▶  ▶ eventueel met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Contactp. versturen / Alles kopiëren** ▶  **vCard via Bluetooth** ... de lijst **Bekende toestellen** wordt weergegeven ▶ met  toestel selecteren ▶ **OK**

## vCard met Bluetooth ontvangen

Als een toestel in de lijst **Bekende toestellen** een vCard naar uw handset verstuurt, wordt automatisch een contactpersoon aangemaakt en verschijnt er een melding in het display.

Als het versturende toestel niet in de lijst staat: ▶ met  de PIN van het **versturende** Bluetooth-toestel invoeren ▶ **OK** ... de verstuurde vCard staat als contactpersoon in Contacten ter beschikking

## Contacten synchroniseren met PC-contacten (Gigaset QuickSync)



Het programma **Gigaset QuickSync** is op de PC geïnstalleerd.

De handset is via Bluetooth of een USB-datakabel verbonden met de PC.

Voor een gratis download en meer informatie zie → [gigaset.com/quicksync](http://gigaset.com/quicksync)

## Contactpersonen van andere Gigaset-toestellen ontvangen

Contactpersonen gebruiken van toestellen die via Bluetooth zijn gekoppeld, bijvoorbeeld smartphones.



Bluetooth is ingeschakeld, het andere toestel is als vertrouwd toestel ingesteld, via Bluetooth gekoppeld en ondersteunt het uitwisselen van contactpersonen.

Op de smartphone: ▶ in de Bluetooth-instellingen de toegang tot Contacten voor de Gigaset N210 PRO vrijgeven



De Contacten op het andere toestel worden alleen voor weergave geopend. Het is niet mogelijk om contactpersonen te wijzigen of te wissen.

▶ ▶ **Contactpersonen** ... de lijst met beschikbare Contacten wordt weergegeven ▶ **Bluetoothlijst** ▶ **OK** ... vertrouwde toestellen met vrijgegeven Contacten worden weergegeven ▶ gewenst toestel selecteren ▶ **Selecteer**

Contactpersoon zoeken ▶ door lijst bladeren of beginletter invoeren

Details weergeven: ▶ contactpersoon selecteren ▶ **Weergvn**

Telefoonnummer kiezen: ▶ contactpersoon selecteren ▶ verbindingstoets indrukken

of: ▶ **Opties** ▶ **Nummer weergeven** ▶ **OK**

▶ evt. telefoonnummer selecteren ▶ **OK**

Contactpersoon kopiëren: ▶ contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶ **Contactp. versturen** ▶ **OK** ▶ evt. ontvangende Contacten selecteren ▶ **OK**

Nog een contactpersoon kopiëren: ▶ **Ja**

Overdracht beëindigen: ▶ **Nee**

Alle contactpersonen kopiëren: ▶ **Opties** ▶ **Alles kopiëren** ▶ **OK** ▶ evt. ontvangende Contacten selecteren ▶ **OK**




Contactpersonen zonder telefoonnummer worden genegeerd. De voor- en achternaam en maximaal drie telefoonnummers worden weergegeven (**Mobiel, Thuis, Werk**), andere informatie wordt genegeerd.

Het aantal weergegeven contactpersonen en hun volgorde zijn afhankelijk van het gekoppelde toestel en de daarvoor geldende toegangsrechten.



## De navigatietoets toewijzen aan andere Contacten

Door het kort indrukken van de navigatietoets  opent u het standaard telefoonboek. Bij levering is dit het lokale telefoonboek.

Het standaard telefoonboek zijn de Contacten,

- die worden geopend door het  kort indrukken van de navigatietoets,
- waarnaar tijdens het kiezen met  een telefoonnummer wordt gekopieerd,
- waarin wordt gezocht naar een naam die bij een telefoonnummer hoort (bijv. bij een inkomende oproep voor weergave op het display of bij het kopiëren van een oproep naar een lijst).

Standaard Contacten wijzigen:







- ▶  ▶  **Contactpersonen** ▶ OK ▶  **Voorkeursadreslijst** ▶ OK ▶  **Cont. handset** of **Bluetoothlijst** selecteren ▶ Keuze (🔒 = ingeschakeld)

## Oproepenlijsten






Het toestel slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen) op in lijsten.

### Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:




- De lijstsoort (in de kopregel)
- Symbool voor het type vermelding:
  -  **Gemiste oproepen**
  -  **Beantwoorde opr.**
  -  **Uitgaande oproepen** (Nummerherhalingslijst)
- Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon ( **Thuis**,  **Werk**,  **Mobiel**) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen rechte haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)

Voorbeeld



Alle oproepen	
  Frank	
Vandaag, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.22, 18:32	
  Susan Black	
12.05.22, 13:12	
Weergavn	Opties

### Oproepenlijst openen

Via displaytoets: ▶ **Oproepen** ▶  lijst selecteren ▶ OK

Via menu: ▶  ▶  **Oproeplijsten** ▶ OK ▶  lijst selecteren ▶ OK

Via berichtentoets (gemiste oproepen):

▶ Berichtentoets  indrukken ▶  **Oproepen:** ▶ OK


### Beller terugbellen uit de oproepenlijst

▶  ▶  **Oproeplijsten** ▶ OK ▶  lijst selecteren ▶ OK ▶  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

### Overige opties

▶  ▶  **Oproeplijsten** ▶ OK ▶  lijst selecteren ▶ OK...opties:



Vermelding weergeven:

▶  vermelding selecteren ▶ **Weergavn**



Nummer naar Contacten (telefoonboek):

▶  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Naar Contacten** ▶ OK

Nummer naar blokkeerlijst:

▶  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Nr. in blokkeerlijst** ▶ OK

Vermelding wissen:


▶  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ OK

Lijst wissen:

▶ **Opties** ▶  **Lijst wissen** ▶ OK ▶ Ja


## Berichtenlijsten


Informatie over gemiste oproepen, berichten op voicemail en gemiste afspraken worden opgeslagen in de berichtenlijsten en kunnen op het display van de handset worden weergegeven.


Zodra een **nieuw bericht** binnenkomt, hoort u een attentietoon. Bovendien knippert de berichtentoets  (indien ingeschakeld).


Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.

Notificatie voor het volgende berichttype aanwezig:


 op het voicemail

 in de lijst met gemiste oproepen

 in de lijst met gemiste afspraken


 Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

Berichten weergeven:


- ▶ Berichtentoets  indrukken . . . berichtenlijsten met berichten worden weergegeven, **Voicemails:** wordt altijd weergegeven

Vermelding **vet** gemarkeerd: nieuwe berichten aanwezig. Het aantal nieuwe berichten staat tussen haakjes.

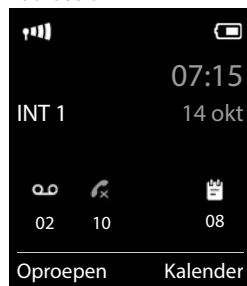
Vermelding **niet** vet gemarkeerd: geen nieuwe berichten. Het aantal oude berichten staat tussen haakjes.

- ▶  lijst selecteren ▶ **OK** . . . de oproepen resp. berichten worden weergegeven

Voicemail: het nummer van de voicemail worden gekozen.

 De berichtenlijst bevat een vermelding voor het antwoordapparaat dat aan de handset is toegewezen, bijv. voor een voicemaildienst.

Voorbeeld









Voorbeeld

Berichten	
Gemiste afspr.:	(2)
Oproepen:	(5)
Voicemails:	(1)
Terug	OK


## Knippen van de berichttoets in-/uitschakelen

Nieuwe berichten worden gesignaleerd door het knippen van de berichttoets op de handset. Deze manier van signaleren kan voor elk type berichten worden in- en uitgeschakeld.

In de ruststand:


- ▶  ▶ Toetsen   0  5  indrukken ... in het display verschijnt het cijfer 9 ▶ met  het type bericht selecteren:

Berichten op de voicemail

▶  

Gemiste oproepen

▶  

Het cijfer 9 gevolgd door de invoer (bijv. 975) wordt weergegeven, in het invoerveld knippert de actuele instelling voor het geselecteerde berichttype (bijv. 0) ▶ met  het gedrag bij nieuwe berichten instellen:

Berichttoets knippert

▶  

Berichttoets knippert niet

▶  

- ▶ Gekozen instelling met **OK** bevestigen

of

- ▶ zonder wijzigingen terugkeren naar het rustdisplay: ▶ **Terug**



## Voicemail







### Nummer invoeren

- ▶  ▶   Voicemail ▶ OK ▶  Voicemail ▶ OK
- ▶ met  nummer van de voicemail invoeren resp. wijzigen. ▶ **Opslaan**



Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst gebruikt u het telefoonnummer en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.



### Berichten beluisteren

- ▶ Toets  lang indrukken
  - of
  - ▶ Berichttoets  indrukken ▶ Voicemail ▶ OK
  - of
  - ▶  ▶   Voicemail ▶ OK ▶ Berichten afspelen ▶ OK
- Welkomstboodschap weergaven via de luidspreker: ▶ Handsfree-toets  indrukken


## Overige functies

### Akoestische profielen

Het toestel beschikt over akoestische profielen waarmee de handset aan de omgevingscondities kan worden aangepast: **Profiel luid**, **Profiel zacht**, **Profiel persoonlijk**. Met het profiel **Niet storen** kunt u voorkomen, dat een inkomende oproep op de handset wordt gesignaleerd.

- ▶ Profieltoets  indrukken ... het momenteel ingestelde profiel wordt weergegeven
- ▶ Met toets  tussen de profielen wisselen

of

- ▶ met  profiel selecteren ▶ OK





Gevoeligheid van de microfoon instellen voor rumoerige omgeving:


- ▶ Profieltoets  lang indrukken

#### Profiel "Niet storen"

- ▶ Met profieltoets  instellen

of

- ▶  ▶   Geluidsinstellingen ▶ OK ▶  Niet storen ▶ Wijzigen (☑ = aan)

- Op het rustdisplay staat "Niet storen" actief. In de statusregel verschijnt .
- Inkomende oproepen worden niet gesignaleerd, maar opgeslagen als gemiste oproep in de oproepenlijst. Voor de beller is het een onbeantwoord gesprek, een lokale feature dus niet te vergelijken met de DND functie in een PBX omgeving.
- De meeste notificaties worden geblokkeerd. Uitzonderingen: afspraken, wekker, verjaardagen.




Een inkomende oproep bezet een lijn, ook als hij niet wordt gesignaleerd. Als alle lijnen van het basisstation in gebruik zijn, kunt u niet meer telefoneren.

## Akoestische profielen

De profielen zijn bij levering als volgt ingesteld:

Instellingen bij levering		Profiel luid	Profiel zacht	Profiel persoonlijk
Trilstand		Aan	Zoals <b>Profiel persoonlijk</b>	Uit
Oproepsignaal		Aan	Uit	Aan
Volume van het oproep-signaal	Intern	5	Uit	5
	Extern	5	Uit	5
Handset-volume	Handset	5	3	3
	Handsfree-telefoneren	5	3	3
Attentiesignalen	Toetssignaal	Ja	Nee	Ja
	Batterijsignaal	Ja	Ja	Ja
	Bevestigings-signaal	Ja	Nee	Ja

Attentietoon bij inkomende oproep voor **Profiel zacht** inschakelen: ► na omschakelen in het **Profiel zacht** displaytoets **Piep** indrukken ... op de statusregel verschijnt 



Het ingestelde profiel blijft bij het uit- en opnieuw inschakelen van de handset behouden.

Wijzigingen in de instellingen in de tabel:

- gelden in de profielen **Profiel luid** en **Profiel zacht** alleen zolang dat het profiel niet wordt gewijzigd.
- worden in het **Profiel persoonlijk** permanent voor dit profiel opgeslagen.

## Kalender

U kunt tot **30 afspraken** invoeren.

In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.

Juni 2022						
ma	di	wo	do	vr	za	zo
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Terug						OK

### Afspraak in kalender opslaan



Datum en tijd zijn ingesteld.

▶ ▶ **Kalender** ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶ met gewenste dag selecteren ▶ OK... vervolgens  
Inschakelen/uitschakelen:

Datum invoeren: ▶ **Activering:** met **Aan of Uit** selecteren

▶ **Datum**... de geselecteerde dag is al ingesteld ▶ met nieuwe datum invoeren

Tijd invoeren: ▶ **Tijd** ▶ met uur en minuten van de afspraak invoeren

Beschrijving invoeren: ▶ **Tekst** ▶ met een beschrijving voor de afspraak invoeren (bijv. diner, meeting)

Signalering instellen: ▶ **Ringtone** ▶ met ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen

Afspraak opslaan: ▶ **Opslaan**



Als er al een afspraak is ingevoerd: ▶ <Nieuwe invoer> ▶ OK ▶ vervolgens gegevens voor de afspraak invoeren.

### Signalering van afspraken/belangrijke data

Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weergegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd met de ingestelde ringtone.

Herinneringsoproep bevestigen en beëindigen: ▶ Displaytoets **Uit** indrukken




Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.



## Weergave van gemiste (niet bevestigde) afspraken/verjaardagen

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Gemiste afspraken** opgeslagen:

- De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. In het display wordt het symbool  en het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

### Lijst openen

▶ Berichttoets  indrukken ▶  **Gemiste afspr.:** ▶ OK ▶ met  evt. door de lijst bladeren







of

▶  ▶   **Kalender** ▶ OK ▶  **Gemiste afspraken** ▶ OK

Elke vermelding wordt met nummer of naam en datum en tijd weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

Afspraak/verjaardag wissen: ▶ **Wissen**

## Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen

▶  ▶   **Kalender** ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶ met  dag selecteren ▶ OK... de afsprakenlijst wordt weergegeven ▶ met  afspraak selecteren ... opties:

Details van de afspraak weergeven:

▶ **Weergvn** ... de instellingen van de afspraak worden weergegeven

Afspraak wijzigen: ▶ **Weergvn** ▶ **Wijzigen**

of ▶ **Opties** ▶  **Contactp. bewerken** ▶ OK

Afspraak inschakelen/uitschakelen:

▶ **Opties** ▶  **Inschakelen/Uitschakelen** ▶ OK

Afspraak wissen: ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ OK

Alle afspraken van de dag wissen:

▶ **Opties** ▶  **Alle afspraken wis.** ▶ OK ▶ Ja



## Timer

### Timer instellen (countdown)


▶  ▶  **Kalender** ▶ OK ▶  **Timer** ▶ OK ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

▶ **Activering:** met  **Aan of Uit** selecteren

Tijd instellen: ▶  **Duur** ▶ met  uren en minuten voor de timer invoeren  
Minimum: 00:01 (een minuut); maximum: 23:59 (23 uur, 59 minuten)

Timer opslaan: ▶ **Opslaan**

De timer start de countdown. Op het rustdisplay worden het symbool  en de resterende uren en minuten weergegeven, net zolang tot de resterende tijd minder dan één minuut bedraagt. Vanaf dat moment worden de resterende seconden afgeteld. Aan het einde van een countdown wordt een alarmsignaal weergegeven.

### Alarm uitschakelen/herhalen

Alarm uitschakelen: ▶ **Uit**

Alarm herhalen: ▶ **Opn strtn** ... Het timer-display wordt weer weergegeven ▶ Eventueel een andere tijd instellen ▶ **Opslaan** ... de countdown wordt opnieuw gestart

## Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.


### Wekker in-/uitschakelen en instellen

▶  ▶  **Kalender** ▶ OK ▶  **Wekker** ▶ OK ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

▶ **Activering:** met  **Aan of Uit** selecteren

Wektijd instellen: ▶  **Tijd** ▶ met  uur en minuten invoeren

Dag instellen: ▶  **Frequentie** ▶ met  tussen **Werkdagen**, **Eén keer** en **Dagelijks** kiezen

Volume instellen: ▶  **Volume** ▶ met  volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen

Wekoproep instellen: ▶  **Melodie** ▶ met  ringtone voor de wekoproep selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde wekker wordt in het rustdisplay het symbool  en de wektijd weergegeven.

## Wekoproep

Een wekoproep wordt in het display weergegeven en met het ingestelde oproepsignaal gesignaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.



Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

## Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Wekoproep uitschakelen: ▶ **Uit**

Wekoproep herhalen (sluimerstand): ▶ **Snooze** of willekeurige toets indrukken . . . de wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

## ECO DECT

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-signaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

Om het DECT-signaal verder te verlagen:

### DECT-signaal met wel 80% verminderen

▶ ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Maximum bereik** ▶ **Wijzigen** ( = uitgeschakeld)



Met deze instelling wordt ook het bereik kleiner.

Een repeater voor een groter bereik kan niet worden gebruikt.

## DECT-sigitaal in de ruststand uitschakelen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **DECT uit** ▶  
**Wijzigen** (☑ = ingeschakeld)




Om de voordelen van de instelling **DECT uit** te kunnen gebruiken, moeten alle aangemelde handsets deze functie ondersteunen.

Als de instelling **DECT uit** ingeschakeld is en op het basisstation een handset is aangemeld die deze functie niet ondersteunt, wordt **DECT uit** automatisch uitgeschakeld. Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt de functie **DECT uit** automatisch weer ingeschakeld.

De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automatisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met ca. 2 seconden vertraagd.

Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbinding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker 'luisteren' naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd van de handset.

Bij geschakelde functie **DECT uit** is er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.

- ▶ Verbindingstoets  **lang** indrukken . . . u hoort de kiestoon.

## Beveiliging tegen ongewenste oproepen

### Tijdschakeling voor externe oproepen



Datum en tijd zijn ingesteld.

Periode invoeren waarbinnen uw handset bij externe oproepen niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

Voorbeeld

#### Tijdschakeling

##### Voor externe opr.:

Aan

Niet bellen vanaf:

22:00

Niet bellen tot:

07:00

Terug

Opslaan

- ▶ ▶ ▶ Geluidsinstellingen ▶ OK ▶
- ▶ Ringtones ▶ OK ▶ Tijdschakeling ▶ Wijzigen ...

vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ met Aan of Uit selecteren

Tijd invoeren: ▶ met tussen **Niet bellen vanaf** en **Niet bellen tot** wisselen ▶ met begin en einde van de periode invoeren (4 tekens)

Opslaan: ▶ **Opslaan**



De tijdsturing geldt uitsluitend voor de handset waarop u de instellingen heeft ingevoerd.

Bij bellers die in Contacten aan een VIP-groep zijn toegewezen, gaat het toestel altijd over.

### Geen signalering van anonieme oproepen

De handset gaat bij oproepen zonder meegestuurd telefoonnummer niet over. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd. Deze instelling kan alleen voor één of voor alle aangeelde handsets worden ingevoerd.

#### Voor een handset

- ▶ ▶ ▶ Geluidsinstellingen ▶ OK ▶ Ringtones ▶ OK ▶ Anonieme oproep uit ▶ **Wijzigen**  = ingeschakeld) ... de oproep wordt alleen in het display gesignaleerd




## Voor alle handsets

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonieme oprn.** ▶ **Wijzigen**  
 (☑ = ingeschakeld) ▶  **Beveiligingsmode:**

- Geen** Anonieme oproepen worden op dezelfde wijze gesignaleerd als oproepen met NummerWeergave.
- Ringtone uit** Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.
- Blokkering** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.
- Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**

## Oproepsignaal in lader uitschakelen







De handset gaat niet over als deze in de lader staat. Een oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

- ▶  ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Ringtones** ▶ OK ▶ **Stil in lader** ▶ **Wijzigen** (☑ = oproepsignaal is in de lader uitgeschakeld)





## Blokkeerlijst

Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet of alleen in het display gesignaleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets. De blokkeerlijst is ingeschakeld als beveiligingstype **Ringtone uit** of **Blokkering** geselecteerd is.

### Blokkeerlijst weergeven/bewerken

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Blokkeerlijst** ▶ **Wijzigen** ▶ **Geblokkeerde nrs.** ▶ OK ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ... opties:
- Vermelding aanmaken: ▶ **Nieuw** ▶ met  nummer invoeren ▶ **Opslaan**
- Vermelding wissen: ▶ met  vermelding selecteren ▶ **Wissen** ... de vermelding wordt gewist

### Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst

- ▶  ▶  **Oproeplijsten** ▶ OK ▶  **Beantwoorde opr./Gemiste oproepen** ▶ OK ▶  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Nr. in blokkeerlijst** ▶ OK

## Beveiligingstype instellen

▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Blokkeerlijst** ▶

**Wijzigen** ▶  **Beveiligingsmode** ▶ OK ▶  gewenste soort beveiliging selecteren:

**Geen** Alle oproepen worden gesignaleerd, ook van bellers die zich in de blokkeerlijst bevinden.

**Ringtone uit** Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.

**Blokkering** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezetton.

Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**

## Oproepsignaal uitschakelen (Niet storen)

Met de functie **Niet storen** kunt u voorkomen dat een inkomende oproep op de handset wordt gesignaleerd.

▶  ▶   **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Niet storen** ▶ **Wijzigen**

= ingeschakeld

- Op het rustdisplay staat "**Niet storen**" actief.
- Inkomende oproepen worden niet gesignaleerd, maar opgenomen in de oproeplijst als gemiste oproep.
- De meeste meldingen worden geblokkeerd. Uitzonderingen: afspraken, wekker, verjaardagen.



Een inkomende oproep bezet een lijn, ook als dit niet wordt gesignaleerd. Als alle lijnen van het basisstation bezet zijn, kunt u niet meer telefoneren.

## Media-map

In de mediemap op de handset zijn geluiden voor ringtones en afbeeldingen opgeslagen die u als contactfoto's (CLIP-afbeeldingen) resp. als screensaver kunt gebruiken. Er zijn standaard verschillende mono- en polyfone geluiden en afbeeldingen opgeslagen. U kunt nog meer afbeeldingen en geluiden van een PC downloaden (→ Gigaset QuickSync).

### Media-types

Type	Formaat	
<b>Geluid</b>	Ringtones	intern
	Monofoon	intern
	Polyfoon	intern
	Geïmporteerde geluiden	WMA, MP3, WAV
<b>Afbeelding</b>	Contactfoto	BMP, JPG, GIF 240 x 172 pixel
	Screensaver	240 x 320 pixel

Als er onvoldoende vrij geheugen aanwezig is, dient u van tevoren één of meerdere afbeeldingen of geluiden te wissen.

### Afbeeldingen (voor screensaver en CLIP) en geluiden beheren

▶ ▶ ▶ **Extra functies** ▶ **OK** ▶ **Media-map** ▶ **OK** ... opties:

Contactfoto weergeven:

▶ **Screensavers / Fotoweergave** ▶ **OK** ▶ met afbeelding selecteren ▶ **Weergvn** ... de gemarkeerde afbeelding wordt weergegeven

Geluid afspelen: ▶ **Geluiden** ▶ **OK** ▶ met geluid selecteren ... het gemarkeerde geluid wordt afgespeeld

Volume instellen: ▶ **Opties** ▶ **Volume** ▶ **OK** ▶ met volume selecteren ▶ **Opslaan**

Afbeelding/geluid hernoemen:

▶ **Screensavers / Fotoweergave / Geluiden** ▶ **OK** ▶ met geluid / afbeelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Naam wijzigen** ▶ met naam wissen, met een nieuwe naam invoeren ▶ **Opslaan** ... de vermelding wordt onder de nieuwe naam opgeslagen

Afbeelding/geluid wissen:

▶ **Screensavers / Fotoweergave / Geluiden** ▶ **OK** ▶ met geluid / afbeelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp...** de geselecteerde vermelding wordt gewist



Als een afbeelding/geluid niet kan worden gewist, staan deze opties niet ter beschikking.



## Geheugenruimte controleren

Beschikbare geheugenruimte voor screensaver en contactfoto's weergeven.

- ▶  ▶  ▶  **Extra functies** ▶ OK ▶  **Media-map** ▶ OK ▶  **Geheugenruimte** ▶ OK ... de beschikbare geheugenruimte wordt in procenten weergegeven

## Bluetooth

De handset kan via Bluetooth™ draadloos communiceren met andere toestellen die ook over deze techniek beschikken, bijv. voor het aansluiten van een Bluetooth-headset of -hoortoestel.



Bluetooth is ingeschakeld en de apparaten zijn bij de handset aangemeld.

De volgende apparaten kunnen worden aangesloten:

- Een Bluetooth-headset of -hoortoestel



De headset/het hoortoestel beschikt over het **headset-** of het **handsfree-profiel**. Als beide profielen beschikbaar zijn, wordt het handsfree-profiel voor de communicatie gebruikt.






Het kan tot 5 seconden duren tot de verbinding met de headset tot stand wordt gebracht, zowel bij het beantwoorden van oproepen op de headset en doorverbinden naar de headset als bij het kiezen vanuit de headset.


- Tot 30 data-apparaten (PC's, tablets of mobiele telefoons) voor de overdracht van contactpersonen als vCard of voor het uitwisselen van gegevens met de PC.

Om de telefoonnummers te kunnen gebruiken, moeten voorkiesnummers (land- en regio-nummers) in het toestel zijn opgeslagen.

Bediening van de Bluetooth-toestellen → Gebruiksaanwijzingen van de toestellen

## Bluetooth-mode inschakelen/uitschakelen

- ▶  ▶  ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Inschakelen** ▶ **Wijzigen**  = ingeschakeld  
Als het regionummer nog niet opgeslagen is: ▶ met  regionummer invoeren ▶ OK

In de ruststand wordt de ingeschakelde Bluetooth-modus op de handset aangegeven met het symbool .

## Toestel instellen als zichtbaar/onzichtbaar

Bij het inschakelen van Bluetooth is de handset vijf minuten zichtbaar voor Bluetooth-toestellen die zich binnen bereik bevinden. Daarna wordt het toestel op onzichtbaar ingesteld.

Toestel weer instellen als zichtbaar:

▶  ▶  ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Zichtbaarheid** ▶ **Wijzigen** (☑ = ingeschakeld)

Zolang de handset zichtbaar is, knippert het symbool  op de statusbalk.






Ook als de handset ingesteld is als onzichtbaar worden aanvragen van vertrouwde toestellen geaccepteerd.

## Bluetooth-toestellen aanmelden

De afstand tussen de handset in de Bluetooth-mode en het ingeschakelde Bluetooth-toestel (headset of datatoestel) mag max. 10 m bedragen.



Er kan altijd slechts één headset/hoortoestel aangemeld worden. Als er meerdere headsets worden gevonden, schakelt u de gewenste headset in met het selectievakje (☑ = ingeschakeld).


▶  ▶  ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Apparaten zoeken** ▶ OK ... het zoeken wordt gestart (kan tot 30 seconden in beslag nemen) ... de namen van gevonden toestellen worden weergegeven ... opties:

Toestel aanmelden: ▶ **Opties** ▶  **Bekende toestellen** ▶ OK

De verdere procedure is afhankelijk van het toestel waarmee verbinding moet worden gemaakt. Normaal gesproken geven beide toestellen dezelfde authenticatiecode weer.

▶ Authenticatiecode op beide toestellen bevestigen ... de toestellen worden verbonden, het toestel wordt opgenomen in de lijst met vertrouwde toestellen.

Informatie weergeven:




▶  evt. toestel selecteren ▶ **Weergvn** ... de naam en het adres van het toestel worden weergegeven, samen met de voor dit toestel mogelijke functies



Zoeken herhalen: ▶ **Opties** ▶ **Zoeken herhalen** ▶ OK


Zoeken annuleren: ▶ **Annul.**

## Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken

### Lijst openen

- ▶  ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Bekende toestellen** ▶ OK ... de bekende toestellen worden weergegeven, het type toestel wordt aangeduid met een symbool

-  Bluetooth-headset
-  Bluetooth-datatoestel

Als er een toestel is verbonden, wordt in de kopregel van het display het bijbehorende symbool weergegeven in plaats van .

### Vermeldingen bewerken

- ▶  ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Bekende toestellen** ▶ OK ▶  vermelding selecteren ... opties:


Vermelding weergeven:

- ▶ **Weergvn** ... de toestelnaam en het toesteladres worden weergegeven ▶ Terug met **OK**

Toestel afmelden: ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp.** ▶ **OK**

Alle toestellen afmelden:

- ▶ **Opties** ▶ **Lijst wissen** ▶ **OK**

Naam wijzigen: ▶ **Opties** ▶ **Naam bewerken** ▶ **OK** ▶ met  naam wijzigen ▶ **Opslaan**



Als u een ingeschakeld Bluetooth-toestel afmeldt, probeert dit waarschijnlijk opnieuw een verbinding tot stand te brengen als "niet aangemeld toestel".





## Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren

Zodra u Bluetooth inschakelt of het toestel zichtbaar maakt (→ pag. 50) is de handset voor andere Bluetooth-toestellen slechts vijf minuten zichtbaar. Alleen binnen deze tijd kan een toestel een verbinding aanvragen. Een verbinding kan alleen tot stand worden gebracht, als u ook een aanmeldprocedure start.

- ▶ Aanmeldprocedure starten zoals beschreven in paragraaf **Toestel instellen als zichtbaar/onzichtbaar**.

## Bluetooth-naam van de handset wijzigen

De handset wordt met deze naam bij een ander Bluetooth-toestel weergegeven.

- ▶  ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Eigen toestel** ▶ OK ... de naam en het toesteladres worden weergegeven ▶ **Wijzigen** ▶  naam wijzigen ▶ **Opslaan**

## Extra functies via de PC-interface



Het programma **Gigaset QuickSync** is op de PC geïnstalleerd.

Gratis download onder → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Functies van QuickSync:

- De contactgegevens van de handset synchroniseren met Microsoft® Outlook® of een Google™-account.
- Afbeeldingen voor de CLIP-weergave in Contacten en voor de screensaver kopiëren van de PC naar de handset.
- Geluidsbestanden voor de ringtones kopiëren van de PC naar de handset.
- Telefoongesprekken vanaf de PC starten, beantwoorden of negeren.
- Firmware bijwerken.
- Instellingen van de handset op de PC opslaan en terugzetten.

Uitgebreide informatie over alle functies: → **Gigaset QuickSync** Helpstelsysteem

### Handset bij QuickSync aanmelden

- ▶ De handset via Bluetooth of een USB-datakabel verbinden met de PC.



Handset **rechtstreeks** op de PC aansluiten, **niet** met een USB-hub.



Gegevensoverdracht via Bluetooth:

- De PC beschikt over Bluetooth.
- Er is geen USB-datakabel aangesloten. Als tijdens een bestaande Bluetooth-verbinding een USB-kabel wordt aangesloten, wordt de Bluetooth-verbinding verbroken.

- ▶ Programma **Gigaset QuickSync** op de PC starten ▶ Toestel toevoegen ... alle toestellen die door het programma worden herkend, worden weergegeven ▶ Handset selecteren.

### Gegevens versturen

- ▶ **Telefoonverkenner** ▶ **Screensaver** / **contactfoto's** / **geluidsbestanden** selecteren ▶ met de pictogrammen in de kopregel bestanden uploaden of downloaden, uit het klembord invoegen of wissen.

Tijdens het versturen van de gegevens tussen de handset en de PC verschijnt **Bezig met de gegevensoverdracht** op het display. Gedurende deze periode kunt u geen gegevens invoeren via de toetsen en worden binnenkomende oproepen genegeerd.

## Instellingen opslaan en herstellen

Instellingen opslaan:

- ▶ **Instellingen opslaan** ▶ selecteren welke gegevens moeten worden opgeslagen (**afbeeldingen, ringtones / instellingen / contactpersonen, oproepenlijsten**)
- = geselecteerd) ▶ **Instellingen opslaan** ▶ opslaglocatie in de verkenner selecteren ▶ **OK** ... de geselecteerde gegevens worden opgeslagen (bestandsextensie: .hsdat)

Instellingen herstellen

- ▶ **Instellingen opslaan** ▶ **Instellingen herstellen** ▶ back-upbestand in de verkenner selecteren ▶ **Openen** ... de opgeslagen gegevens worden op de handset geladen

Tijdens het versturen van de gegevens tussen de handset en de PC verschijnt **Bezig met de gegevensoverdracht** op het display. Gedurende deze tijd kunt u geen gegevens invoeren via de toetsen en worden binnenkomende oproepen genegeerd.

## Firmware-update uitvoeren



Firmware-update is alleen via USB mogelijk.

- ▶ **Firmware bijwerken** ... de actuele firmwareversie wordt weergegeven ▶ **Actualiseren**
- De update-procedure kan tot 10 minuten in beslag nemen (zonder downloadtijd).



Procedure niet onderbreken en USB-kabel niet loskoppelen.

De gegevens worden eerst gedownload van de update-server op het internet. Hoelang dit duurt, is afhankelijk van uw internetverbinding.

Het display van uw toestel wordt uitgeschakeld, de berichttoets  en de verbindingstoets  knipperen.



Na het afsluiten van de update wordt uw toestel automatisch opnieuw gestart.

## Werkwijze bij problemen

Als de update-procedure mislukt of het toestel na het updaten niet meer correct functioneert, moet u de update-procedure herhalen:

- ▶ Programma **Gigaset QuickSync** op de PC afsluiten ▶ USB-kabel loskoppelen van toestel ▶ Batterij verwijderen ▶ Batterij opnieuw plaatsen
- ▶ Firmware-update nogmaals zoals beschreven uitvoeren

Mocht de update-procedure meerdere malen mislukken of een verbinding met de PC niet meer mogelijk zijn, de **Emergency Update** uitvoeren:

- ▶ Programma **Gigaset QuickSync** op de PC afsluiten ▶ USB-kabel loskoppelen van toestel ▶ Batterijen verwijderen
- ▶ Toetsen **4** en **6** met wijs- en middenvinger ingedrukt houden ▶ Batterijen opnieuw plaatsen
- ▶ Toetsen **4** en **6** loslaten ... de berichttoets  en de verbindingstoets  knipperen afwisselend
- ▶ Firmware-update zoals beschreven uitvoeren



Sla uw eigen afbeeldingen en geluiden op de handset ook altijd op uw PC op, aangezien deze bij een **Emergency Update** gewist worden.

# Telefoon uitbreiden

## Meerdere handsets

U kunt in totaal zes handsets op het basisstation aanmelden.

Aan elk aangemeld toestel wordt een intern nummer (1 – 6) en een interne naam (**INT 1 – INT 6**) toegewezen. Deze toewijzing kunt u wijzigen.

Als alle interne nummers van het basisstation al zijn toegewezen: ► handset die u niet meer gebruikt afmelden

## Handset aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.



De aanmeldprocedure van de handset moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart.

Beide procedures moeten **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

### Op het basisstation

► Aanmeld-/paging-toets op het basisstation lang indrukken (ca. 3 sec.).

### Op de handset

► ► ► **Instellingen** ► **OK** ► **Aanmelden** ► **OK** ► **Handset aanmelden** ► **OK** ... er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor aanmelden ► systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: **0000**) ► **OK**



Als de handset al op vier basisstations is aangemeld, selecteert u het basisstation dat u door het nieuwe basisstation wilt vervangen.

Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.



Maximaal aantal handsets bij het basisstation aangemeld (alle interne nummers bezet): de handset met het hoogste interne nummer wordt vervangen door de nieuwe handset. Als dit niet lukt omdat er bijvoorbeeld met deze handset wordt gebeld, dan wordt de melding **Geen vrij intern nummer** weergegeven. ► Een handset die u niet meer gebruikt afmelden en de aanmeldprocedure herhalen



Sommige Gigaset-basisstations of basisstations/routers van andere fabrikanten zijn wellicht niet helemaal compatibel - dit leidt ertoe dat niet alle functies correct worden weergegeven. Gebruik in dit geval de menu-optie **Basis registreren**. Dit zorgt voor een correcte weergave op de handset, maar kan beperkingen bij sommige functies veroorzaken.

## Handset bij meerdere basisstations aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. Het actieve basisstation is het basisstation waarbij uw handset als laatste is aangemeld. De overige basisstations blijven opgeslagen in de lijst met beschikbare basisstations.

- ▶ ▶ ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Aanmelden** ▶ OK ▶ **Basis kiezen** ▶ OK ... opties:

Actieve basisstation wijzigen:

- ▶ met basisstation of **Beste basis** selecteren ▶ **Selecteer**  
( = geselecteerd)

**Beste basis:** de handset selecteert het basisstation met de beste ontvangst als de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

Naam van een basisstation wijzigen:

- ▶ met basisstation selecteren ▶ **Selecteer**  
( = geselecteerd) ▶ **Naam** ▶ Naam wijzigen ▶ **Opslaan**

## Handset afmelden

- ▶ ▶ ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Aanmelden** ▶ OK ▶ **Afmelden** ▶ OK ... de gebruikte handset is geselecteerd ▶ met eventueel een andere handset selecteren ▶ OK ▶ eventueel systeem-PIN invoeren ▶ OK ▶ afmelden met **Ja** bevestigen

Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).

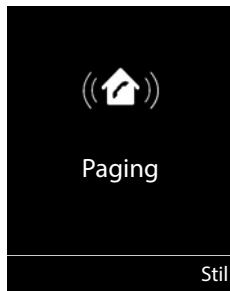
## Handset zoeken (paging)

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken.

Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het oproepsignaal is uitgeschakeld.

### Zoeken beëindigen








- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken  
of ▶ verbindingstoets op de handset indrukken  
of ▶ displaytoets **Stil** op de handset indrukken.  
of ▶ Geen actie. Na ca. 30 sec. wordt de paging-oproep automatisch beëindigd.





## Handset-naam en intern nummer wijzigen

Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen **INT 1**, **INT 2** etc. toegewezen. Elke handset krijgt automatisch het laagste vrije interne nummer. Het interne nummer wordt op het display als naam van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 2**. U kunt de namen en nummers van de handsets wijzigen. De naam mag niet langer zijn dan 10 tekens.

- ▶  ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ▶ met  handset selecteren ... opties:
  - Naam wijzigen: ▶ **Opties** ▶  **Naam wijzigen** ▶ OK ▶ met  actuele naam wissen ▶ met  nieuwe naam invoeren ▶ OK
  - Nummer wijzigen: ▶ **Opties** ▶  **Nummer toewijzen** ▶ OK ▶ met  nummer selecteren ▶ **Opslaan**

## Repeater

Een repeater vergroot het bereik van de Gigaset-handset naar het basisstation.

De aanmeldprocedure van een repeater is afhankelijk van de gebruikte repeater-versie.

- Repeater zonder encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater lager dan versie 2.0
- Repeater met encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater vanaf versie 2.0

Meer informatie over Gigaset-repeaters vindt u in de gebruiksaanwijzing van de repeater en op internet onder → [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Repeater zonder encryptie

#### Maximaal bereik inschakelen / functie Geen DECT-sigitaal uitschakelen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximum bereik** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld) ▶  **DECT uit** ▶ **Wijzigen** ( = uitgeschakeld)

#### Versleuteling uitschakelen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Encryptie** ▶ **Wijzigen** ( = uitgeschakeld)

#### Repeater aanmelden

- ▶ Repeater aansluiten op lichtnet ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 seconden) indrukken ... de repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt meerdere Gigaset-repeaters aanmelden.

## Repeater met encryptie



De encryptie is ingeschakeld (instelling bij levering).


### Repeater aanmelden

- ▶ Repeater aansluiten op lichtnet ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 seconden) indrukken . . . de repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt maximaal 2 repeaters aanmelden.

De ECO DECT-functie **Maximum bereik** wordt in- en **DECT uit** uitgeschakeld. De instellingen kunnen niet gewijzigd worden zolang de repeater is aangemeld.

Zodra een repeater is aangemeld, wordt hij in de lijst met repeaters weergegeven onder

 **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Repeater**





### Repeater afmelden

- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Repeater** ▶ **OK** ▶  repeater selecteren ▶ **Afmelden** ▶ **Ja**

## Gebruik achter een router

Bij gebruik op een analoge aansluiting van een router kunnen eventueel optredende **echo's** door het inschakelen van de **XES-mode 1** worden gereduceerd (XES = eXtended Echo Suppression).

Als de echo's niet voldoende door de **XES-mode 1** worden onderdrukt: **XES-mode 2** inschakelen.

- ▶  ▶ \* ▶ # ▶ 0 ▶ 5 ▶ # ▶ 7 ▶ 0 ▶ één van de volgende toetsen indrukken
  -  ▶ **OK** normale mode
  -  ▶ **OK** XES-mode 1
  -  ▶ **OK** XES-mode 2



Als u geen problemen met echo's heeft, dient u de normale mode (instelling bij levering) in te schakelen.

## Gebruik achter een telefooncentrale

Welke instellingen er nodig zijn op uw telefooncentrale kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.


### Flashtijden instellen



- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Flashtijd** ▶ OK ... mogelijke flashtijden worden weergegeven ▶ met  flashtijd selecteren ▶ **Selecteer**  = geselecteerd)

### Netlijncode opslaan

Netlijncode (bijv. "0") voor kiezen via het vaste telefoonnet definiëren.

- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Netlijncode** ▶ OK ... vervolgens

Vast telefoonnet: ▶ **Buitenlijn kiezen met:** met  netlijncode invoeren (max. 3 cijfers) of wijzigen

Regel: ▶  **Voor** ▶ met  selecteren wanneer de netlijncode moet worden gekozen



































**Oproeplijsten:** de netlijncode wordt alleen vóór nummers uit een lijst geplaatst (lijst met beantwoorde oproepen, lijst met gemiste oproepen).

**Alle oproepen:** de netlijncode wordt voor alle nummers geplaatst die worden gekozen.


**Uit:** de netlijncode wordt uitgeschakeld en voor geen enkel telefoonnummer geplaatst.

Opslaan: ▶ **Opslaan**

## Pauze instellen

- ▶  ▶ \*  0  5  ... vervolgens
- |                                  |         |  |
|----------------------------------|---------|--|
| Pauze na lijnbelegging:          | 1 sec   | ▶   ▶  ▶ OK |
|                                  | 3 sec   | ▶   ▶  ▶ OK |
|                                  | 7 sec   | ▶   ▶  ▶ OK |
| Pauze na R-toets (flash):        | 800 ms  | ▶   ▶  ▶ OK |
|                                  | 1600 ms | ▶   ▶  ▶ OK |
|                                  | 3200 ms | ▶   ▶  ▶ OK |
| Kiespauze (pauze na netlijncode: | 1 sec   | ▶   ▶  ▶ OK |
|                                  | 2 sec   | ▶   ▶  ▶ OK |
|                                  | 3 sec   | ▶   ▶  ▶ OK |
|                                  | 6 sec   | ▶   ▶  ▶ OK |

### Bij het kiezen een kiespauze invoegen

- ▶ Hekjetoets  lang indrukken ... in het display verschijnt een P.



# Telefoontoestel instellen

## Handset

### Taal wijzigen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Taal** ▶ OK ▶  taal selecteren ▶  
Selecteer  = geselecteerd)

Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶  ▶ Toetsen   langzaam achterelkaar indrukken ▶ met  de juiste taal selecteren ▶ rechter displaytoets indrukken

### Land selecteren (indien aanwezig)

Selecteer het land waarin u het toestel gaat gebruiken. Uw keuze wordt gebruikt voor de land-specifieke instellingen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Land** ▶ OK ▶  land selecteren ▶ Selecteer  = geselecteerd)

## Display en toetsen

### Screensaver



Voor het display in de ruststand kunt u voor de screensaver kiezen uit een digitale of analoge klok en diverse afbeeldingen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Display & toetsenb.** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶  
**Wijzigen**  = aan) ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Activering:** met  **Aan of Uit** selecteren

Screensaver selecteren:

- ▶  **Keuze** ▶ met  screensaver selecteren (**Digitale klok / Analoge klok / <afbeeldingen> / Diapresentatie**)

Screensaver weergeven:

- ▶ **Weergvn**

Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**

De screensaver wordt circa 10 seconden nadat het display is overgeschakeld in de ruststand weergegeven.



U kunt kiezen uit alle afbeeldingen in de map **Screensaver** van de **Media-map**.

## Screensaver beëindigen

- ▶ Verbreektoets  kort indrukken ... Het display keert terug in de ruststand







## Groot lettertype

De tekst en symbolen in oproepenlijsten en in het telefoonboek groter laten weergeven zodat u ze eenvoudiger kunt lezen. Er wordt slechts één vermelding op het display weergegeven en namen worden evt. afgekort.

- ▶  ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Display & toetsenb. ▶ OK ▶  Grote letters ▶ Wijzigen  = aan)

## Kleurschema



Het display kan in diverse kleurencombinaties worden weergegeven.

- ▶  ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Display & toetsenb. ▶ OK ▶  Kleurschema's ▶ OK ▶ met  gewenst kleurschema selecteren ▶ Selecteer  = geselecteerd)

## Displayverlichting

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte **cijfer-toetsen** worden voor voorbereid kiezen in het display weergegeven.

Displayverlichting voor de ruststand in-/uitschakelen:

- ▶  ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Display & toetsenb. ▶ OK ▶  Displayverlichting ▶ OK ▶ met  selecteren wanneer de instelling moet gelden (In lader / Uit lader / Gespreksstatus) ▶ telkens met  Aan of Uit selecteren ▶ Opslaan



Bij ingeschakelde displayverlichting kan de stand-by-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

## Toetsverlichting

Verlichting van de toetsen in vijf niveaus instellen.

- ▶  ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Display & toetsenb. ▶ OK ▶  Toetsverlichting ▶ OK ▶ met  Intensiteit (1 - 5) selecteren ▶ Opslaan

## Automatische toetsblokkering in-/uitschakelen

Toetsen automatisch blokkeren als de handset zich ca. 15 seconden in de ruststand bevindt.

- ▶  ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Display & toetsenb. ▶ OK ▶  Auto keylock ▶ Wijzigen  = aan)

## Tonen en signalen

### Gespreksvolume

Volume voor de handset, handsfree-functie of headset in 5 niveaus onafhankelijk van elkaar instellen.



Wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** permanent opgeslagen.

#### Tijdens een gesprek

- ▶ **Gespreksvolume** ▶ met volume selecteren ▶ **Opslaan** ... de instelling wordt opgeslagen

#### In de ruststand

- ▶ **Gespreksvolume** ▶ met selecteren waarvoor de instelling moet gelden (**Handset / Handsfree / Bedrade headset**) ▶ met volume selecteren ▶ **Opslaan** ... de instelling wordt opgeslagen

of

- ▶ ▶ ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Gespreksvolume** ▶ OK ▶ met selecteren waarvoor de instelling moet gelden (**Handset / Handsfree / Bedrade headset**) ▶ met volume instellen ▶ **Opslaan**

### Automatische volumeregeling



Het volume van het oproepsignaal is **niet** ingesteld op crescendo (→ pag. 64).

De telefoon kan het volume van de handset en het oproepsignaal automatisch aan het omgevingsvolume aanpassen. Hierbij kunt u de gevoeligheid instellen waarmee het toestel op de veranderingen in het geluidsniveau moet reageren (**Zeer hoog, Hoog, Gemiddeld, Laag, Zeer laag**).

- ▶ ▶ ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Slim volume** ▶ OK ▶ **Slim handsetvolume / Slim ringtoonvolume** ▶ **Wijzigen**

Inschakelen/uitschakelen:






- ▶ **Inschakelen:** met **Aan of Uit** selecteren

Sensor instellen: ▶ **Gevoeligheid** ▶ met de gevoeligheid van de sensor instellen

Opslaan: ▶ **Opslaan**

## Headset – correctie van het volume

Gespreksvolume voor de draadgebonden headset aanpassen. Afgezien van de standaardinstellingen voor het gespreksvolume kunt u hiermee problemen met de geluidsinstellingen van uw headset oplossen.

- ▶  ▶   Geluidsinstellingen ▶ OK ▶  Bdr. hdst. Boost ▶ met  volume instellen ▶ Opslaan






## Gevoeligheid van de microfoon

Gevoeligheid van de microfoon van de handset of de draadgebonden headset instellen. Hiermee kunt u in rumoerige omgevingen en bij echo's de akoestiek verbeteren.

- ▶  ▶   Geluidsinstellingen ▶ OK ▶ Gevoeligheid mic. ▶ OK ▶ met  selecteren waarvoor de instelling moet gelden (Handset / Bedrade headset) ▶ met  gevoeligheid instellen ▶ Opslaan

## Handset- en handsfree-profiel

Profiel voor **handset** en **handsfree** selecteren om het toestel optimaal aan de omgeving aan te passen. Probeer zelf uit, welk profiel voor u en uw gesprekspartner het meest geschikt is.

- ▶  ▶   Geluidsinstellingen ▶ OK ▶  Akoest. profielen ▶  Handset-profielen / Handsfree-profielen ▶ OK ▶ met  profiel selecteren ▶ Selecteer  = geselecteerd


Handset-profielen: Hoge frequentie of Lage frequentie (instelling bij levering)

Handsfree-profielen: Standaard (instelling bij levering) of Minder echo

## Oproepsignalen (ringtones)

### Volume van het oproepsignaal

Verschillende ringtone-volumes instellen voor interne en externe oproepen.








- ▶  ▶   Geluidsinstellingen ▶ OK ▶  Ringtones ▶ OK ▶ Volume ▶ OK ▶  Interne oproepen en afspraken of Externe oproepen selecteren ▶  volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen ▶ Opslaan



Wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** permanent opgeslagen.

### Ringtone



Verschillende ringtones instellen voor interne en externe oproepen.

- ▶  ▶   Geluidsinstellingen ▶ OK ▶  Ringtones ▶ OK ▶  Ringtones ▶ OK ▶  Voor int. oproepen of Externe oproepen selecteren ▶  telkens een oproepsignaal/ringtone selecteren ▶ Opslaan








## Oproepsignaal in-/uitschakelen


### Oproepsignaal permanent uitschakelen

- ▶ Met de toets  het **Profiel zacht** instellen ... in de statusbalk verschijnt 

of: "Niet storen" activeren

- ▶  ▶   **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Niet storen** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld)

### Oproepsignaal permanent inschakelen



Met de toets  het **Profiel luid** of **Profiel persoonlijk** instellen


### Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

- ▶ **Stil** of **verbreekt**toets  indrukken.

## Attentietoon (piep) in-/uitschakelen

In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen:

- ▶ Met de profieltoets  **Profiel zacht** selecteren ▶ **Piep** binnen 3 seconden indrukken ... in der statusregel verschijnt 

Attentietoon weer uitschakelen: ▶ met profieltoets  ander profiel instellen





## Trilalarm in-/uitschakelen

Inkomende oproepen en overige meldingen worden met het trilalarm gesignaleerd.

- ▶  ▶   **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Trilalarm** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

## Attentietonen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

- ▶  ▶   **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Attentietonen** ▶ OK ... vervolgens Toon bij indrukken van een toets:

- ▶ **Toetssignaal:** met  **Aan** of **Uit** selecteren

Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht:

- ▶  **Bevestiging** ▶ met  **Aan** of **Uit** selecteren

Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60 seconden):

- ▶  **Batterijsignaal** ▶ met  **Aan** of **Uit** selecteren

Waarschuwingssignaal als de handset zich buiten het bereik van het basisstation begeeft:

- ▶  **Buiten bereik:** met  **Aan** of **Uit** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

## Automatisch beantwoorden

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.

- ▶ ▶ ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen** (☑ = ingeschakeld)

Onafhankelijk van de instelling **Autom. aanname** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst. Uitzondering: u houdt de handsfree-toets tijdens het terugplaatsen nog 2 seconden ingedrukt.

## Alarmnummers

U kunt tot drie telefoonnummers als noodnummers (ICE) invoeren, die u ook kunt kiezen als de toetsblokkering met PIN-beveiliging ingeschakeld is.

- ▶ ▶ ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Noodnummers** ▶ OK ▶ met contact selecteren (--- = leeg contact) ▶ **Wijzigen** ▶ met naam voor het alarmnummer invoeren ▶ met telefoonnummer invoeren ▶ **Opslaan**

Contact wissen: ▶ Naam en telefoonnummer met wissen ▶ **Opslaan**

## Snelle toegang tot nummers en functies

### Toetsen programmeren met telefoonnummer (snelkiezen)

De toetsen tot kunnen telkens met een **nummer uit Contacten** worden geprogrammeerd.

De cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken

of

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ displaytoets **Snelkiezen** indrukken

Contacten wordt geopend.

- ▶ met contactpersoon selecteren ▶ OK ▶ evt. met nummer selecteren ▶ OK... de contactpersoon is onder de cijfertoets opgeslagen



Als de vermelding in het telefoonboek op een later tijdstip wordt gewist, heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

## Nummer kiezen

▶ Cijfertoets **lang** indrukken . . . het nummer wordt direct gekozen.

of

▶ Cijfertoets **kort** indrukken . . . op de linker displaytoets wordt het nummer/de naam (evt. afgekort) weergegeven ▶ displaytoets indrukken . . . het nummer wordt gekozen

## Programmering van een cijfertoets wijzigen

▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ **Wijzigen** . . . Contacten wordt geopend . . . opties:

Programmering wijzigen:

▶ Contactpersoon selecteren  ▶ **OK** ▶ evt. nummer selecteren ▶ **OK**

Programmering wissen:

▶ **Wissen**

---

## Displaytoets programmeren / Programmering wijzigen

Bij levering zijn de linker en rechter displaytoets in de ruststand al geprogrammeerd met een **functie**. U kunt deze programmering wijzigen.

▶ In de ruststand de linker of rechter displaytoets **lang** indrukken . . . de lijst met mogelijke toetsprogrammeringen wordt geopend ▶ met  functie selecteren ▶ **OK** . . . de programmering van de displaytoets wordt gewijzigd

Mogelijke functies: **Wekker**, **Nummerherhaling**, **Contacten handset** . . . Overige functies vindt u onder **Meer functies**...

## Functie starten

Instellen in de rusttoestand van het toestel: ▶ Displaytoets **kort** indrukken . . . de toegewezen functie wordt uitgevoerd.

---

## DECT-versleuteling controleren

Als de functie wordt ingeschakeld, controleert de handset of de DECT-verbinding met het basisstation veilig is, d.w.z. versleuteld is. Als dit niet het geval is, wordt op het display een melding weergegeven.

▶  ▶   **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Veiligheidscontrole** ▶ **Wijzigen**  = ingeschakeld



Als u een repeater zonder versleuteling gebruikt, moet de veiligheidscontrole uitgeschakeld zijn.

Als de veiligheidscontrole is ingeschakeld en de versleuteling op het basisstation op een later tijdstip wordt uitgeschakeld, bijv. omdat er een repeater wordt aangesloten, dan wordt op de handset de melding **Veiligheidsinfo Druk op info** weergegeven.

▶ **Info** . . . de situatie wordt toegelicht ▶ **Bev. uit** . . . de veiligheidscontrole wordt uitgeschakeld

## Tijdens een gesprek


Als de versleuteling van het basisstation tijdens een gesprek wordt uitgeschakeld, wordt dit aangegeven met een attentiesignaal en een melding op het display.

Gesprek voortzetten: ▶ **Ja**

Gesprek beëindigen: ▶ **Nee**

Als er geen reactie plaatsvindt, wordt het gesprek na een bepaalde tijd automatisch afgebroken.

Veiligheidsstatus tijdens een gesprek controleren:

- ▶ Hekjetoets  **zeer lang** indrukken ... de veiligheidsstatus wordt op het display weergegeven

## Handset-PIN wijzigen

De handset is met een PIN-code beschermd tegen onbevoegd gebruik. De handset-PIN moet u o.a. invoeren voor het opheffen van de toetsblokkering.

PIN (4 tekens) van de handset wijzigen (instelling bij levering: **0000**):






- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Handset-PIN** ▶ OK ▶ met  de huidige PIN invoeren ▶ OK ▶ met  nieuwe handset-PIN invoeren ▶ OK



Als u bij het invoeren van de PIN-code van de handset vijf keer de verkeerde PIN-code invoert, wordt een timer van 15 seconden gestart. Door nogmaals een verkeerde PIN-code in te voeren, wordt de timer telkens verdubbeld totdat een maximale vertraging van acht uur tussen de invoerpogingen is bereikt.

## Handset resetten

Individuele instellingen en wijzigingen terugdraaien.

- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Herstel handset** ▶ OK ▶ Ja ... de instellingen van de handset worden teruggezet



De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies

- de aanmelding van de handset bij het basisstation
- datum en tijd
- vermeldingen in Contacten en de oproepenlijsten

## Standaardinstellingen van de handset herstellen

Alle instellingen en persoonlijke gegevens resetten

▶  ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Systeem ▶ OK ▶  Handset wissen ▶ OK ▶  
met  de actuele PIN invoeren ▶ OK

Alle gebruiksgegevens, lijsten het telefoonboek en de aanmelding van de handset bij het basisstation worden gewist. De aanmeld-wizard wordt gestart.

## Systeem

### Datum en tijd

Datum en tijd moeten zijn ingesteld om bijvoorbeeld bij inkomende oproepen de juiste tijd te kunnen weergeven of om de wekker en de kalender te kunnen gebruiken.

Als de datum en tijd nog niet op de handset zijn ingesteld, wordt de displaytoets **Tijd** weergegeven.

- ▶ Displaytoets **Tijd** indrukken





of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Datum & tijd** ▶ OK... vervolgens
  - Datum instellen: ▶ **Datum:** met  dag, maand en jaar invoeren (8 tekens)
  - Tijd instellen: ▶  **Tijd** ▶ met  uren en minuten invoeren (4 tekens)
  - Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

### Eigen voorkiesnummer

Voor de overdracht van telefoonnummers (bijv. in vCards) moet het voorkiesnummer (land- en regionummer) in het toestel zijn opgeslagen.


Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Regionummers** ▶ OK ▶ ingesteld voorkiesnummer controleren





Nummer wijzigen:

- ▶ met  invoerveld selecteren/wijzigen ▶ met  invoerpositie wijzigen ▶ **<C** eventueel cijfer wissen ▶ met  cijfer invoeren ▶ **Opslaan**

Voorbeeld

Regionummers	
Landcode:	00 - 49
Regionummer:	0 - [0-9] ]
	
< C	Opslaan







### Wachtmuziek in-/uitschakelen

- ▶  ▶   **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Wachtmuziek** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld)

## Systemeem-PIN wijzigen

Systeeminstellingen van het toestel beveiligen met een systeem-PIN. De systeem-PIN moet onder andere worden ingevoerd bij het aanmelden of afmelden van een handset of bij het herstellen van de standaardinstellingen.

Systeem-PIN (4 tekens) van het toestel wijzigen (instelling bij levering: 0000):

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Systeem-PIN** ▶ OK ▶ evt. met  de actuele systeem-PIN invoeren (indien anders dan 0000) ▶ OK ▶ met  nieuwe systeem-PIN invoeren ▶ **Opslaan**

## Systemeem-PIN resetten






Oorspronkelijke PIN-code van het basisstation 0000 herstellen:

- ▶ Netsnoer van het basisstation loskoppelen ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt houden ▶ Tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets ten minste 5 sec. ingedrukt houden ... het basisstation wordt gereset en de systeem-PIN wordt ingesteld op 0000



Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden teruggezet op de standaardinstellingen.

## Standaardinstellingen van het toestel herstellen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Basis herstellen** ▶ OK ▶ met  systeem-PIN invoeren ▶ OK ▶ **Ja** ... het basisstation wordt opnieuw gestart. Het opnieuw starten van het basisstation duurt circa 10 seconden.



Bij het herstellen van de standaardinstellingen

- blijven datum en tijd behouden,
- blijven handsets aangemeld,
- blijft de systeem-PIN behouden,
- wordt **Maximum bereik in- en DECT uit** uitgeschakeld.


## Bijlage

### Vragen en antwoorden

Mogelijke oplossingen op internet onder → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

#### Storingen oplossen

##### In het display wordt niets weergegeven.

- De handset is niet ingeschakeld. ▶  lang indrukken.
- De batterij is leeg. ▶ Batterijen opladen of vervangen.

##### In het display knippert de melding "Geen basis".

- De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
- Basisstation is niet ingeschakeld. ▶ Netadapter van het basisstation controleren.
- Bereik van het basisstation is kleiner geworden omdat **Maximum bereik** uitgeschakeld is.
  - ▶ **Maximum bereik** inschakelen of de afstand tussen handset en basisstation verminderen.

##### In het display knippert de melding "Handset aanmelden".

- Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 6 DECT-aanmeldingen). ▶ Handset opnieuw aanmelden.

##### Uw instellingen worden niet opgeslagen.

- Er is een verkeerd profiel ingesteld. ▶ **Profiel persoonlijk** instellen ... dan toestelinstellingen wijzigen.

##### De handset gaat niet over.

- Oproepsignaal is uitgeschakeld. ▶ Oproepsignaal inschakelen.
- Oproepdoorschakeling is ingeschakeld. ▶ Oproepdoorschakeling uitschakelen.
- Toestel gaat niet over als de beller het telefoonnummer onderdrukt.
  - ▶ Oproepsignaal voor anonieme oproep inschakelen.
- Toestel gaat binnen een bepaalde periode resp. bij bepaalde nummers niet over.
  - ▶ Controleer de tijdsturing voor externe oproepen.

##### Geen oproepsignaal/kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.

- Verkeerd telefoonsnoer. ▶ Meegeleverd telefoonsnoer gebruiken resp. bij aanschaf van nieuw telefoonsnoer controleren of de kabel de juiste aderindeling heeft.

##### De verbinding wordt altijd na circa 30 seconden verbroken.

- Een repeater (lager dan versie 2.0) is in- of uitgeschakeld. ▶ Handset uitschakelen en opnieuw inschakelen.

##### Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.

- Systeem-PIN is ongeldig. ▶ Procedure herhalen, eventueel systeem-PIN terugzetten op 0000.

##### Systeem-PIN vergeten.

- ▶ Systeem-PIN terugzetten op 0000.

##### Uw gesprekspartner kan u niet horen.

- De microfoon van de handset is uitgeschakeld. ▶ Microfoon weer inschakelen.

##### Een aantal netwerkdiensten werkt niet zoals beschreven.

- Functies zijn niet vrijgeschakeld. ▶ Contact opnemen met netwerkenaanbieder.



**Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.**

- **Meesturen van het telefoonnummer (CLI)** is niet vrijgegeven bij de beller. ► **Beller** moet het meesturen van het telefoonnummer (CLI) laten vrijschakelen bij zijn provider.
- **NummerWeergave (CLIP)** wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder of is niet vrijgeschakeld. ► NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de netwerkaanbieder.
- Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale/router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.
  - Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: de netvoeding kort loskoppelen. Stekker weer aansluiten en wachten tot het toestel opnieuw is opgestart.
  - Instellingen in de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.

**U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).**

- De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd. ► Procedure herhalen. Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

**In de oproepenlijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.**

- Datum/tijd zijn niet ingesteld. ► Datum/tijd instellen.

**Problemen met de verbinding of het aanmelden van een Bluetooth-headset.**

- Standaardinstellingen van de Bluetooth-headset herstellen (zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).
- Aanmeldgegevens in de handset wissen door het toestel af te melden.
- Aanmeldprocedure herhalen.

---

## Klantenservice & help

Heeft u vragen?

Snelle hulp en ondersteuning vindt u in deze gebruiksaanwijzing en onder [gigaset.com/pro](http://gigaset.com/pro).

Informatie over de thema's

- Products (Producten)
- Documents (Documentatie)
- Interop (Interoperabiliteit)
- Firmware
- FAQ
- Support

vindt u onder [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com).

Voor meer informatie over uw Gigaset-product kunt u zich wenden aan de vakhandel waar u het toestel heeft aangeschaft.

---

## Informatie van de fabrikant

---

### Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH, dat de volgende typen radioapparatuur voldoen aan de Richtlijn 2014/53/EU:

Gigaset N210 PRO

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

---

### Gegevensbescherming

Gigaset heeft de bescherming van haar klantgegevens hoog in het vaandel. Juist daarom zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming reeds besloten ligt in de technische ontwikkeling van al onze producten ("Privacy by Design"). Alle gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om onze producten zo goed mogelijk te maken. Hierbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt om u een dienst of product te leveren. Wij weten op welke wijze uw gegevens bij bedrijfsactiviteiten worden gebruikt en zorgen ervoor dat deze veilig en beschermd zijn en overeenstemmen met de voorschriften voor gegevensbescherming.

De volledige tekst van onze privacyrichtlijn is beschikbaar onder het volgende internetadres:

[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

## Milieu

### Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

### Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggoeien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

### Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

### Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 3 Alle delen droog deppen.
- 4 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of een oven o.i.d.)
- 5 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

## Technische gegevens

### Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens stand-by: ca. 0,50 W

Tijdens het gesprek: ca. 0,60 W

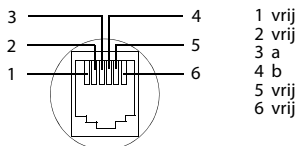
### Algemene technische gegevens

DECT-standaard	Wordt ondersteund
GAP-standaard	Wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 $\mu$ s
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
DECT-signaal	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	Maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)

### Bluetooth

Radiofrequentie	2402–2480 MHz
Zendvermogen	4 mW pulsvermogen

### Indeling van de telefoonstekker



## Materiaalmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het DECT-signaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

## Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

## Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.

**Voorbeeld:** Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld	ca. 10 %
Hout, behandeld	ca. 25 %
Gipsplaten	ca. 27 – 41 %
Tegelwand, 10 tot 12 cm	ca. 44 %
Tegelwand, 24 cm	ca. 60 %
Gasbetonwand	ca. 78 %
Wand met gewapend glas	ca. 84 %
Plafond met gewapend beton	ca. 75 – 87 %
Glas met metalen laag	ca. 100 %




## Netadapter basisstation

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C707/C769
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	6,5 V
Uitgangsstroom	0,3 A
Uitgangsvermogen	1,95 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 71,5 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W




## Symbolen op het display








De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.


### Symbolen van de statusbalk

Symbool	Betekenis
	Ontvangststerkte (DECT uit uit) 1 % - 100 % Wit, als <b>Maximum bereik</b> aan; Groen, als <b>Maximum bereik</b> uit
	Rood: geen verbinding met basisstation
	DECT uit ingeschakeld: Wit, als <b>Maximum bereik</b> aan; Groen, als <b>Maximum bereik</b> uit
	<b>Profiel zacht</b> ingeschakeld (oproepsignaal uitgeschakeld)
	Oproepsignaal "Beep" ingeschakeld
	Toetsblokkering ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld
	Headset/hoortoestel via Bluetooth verbonden




### Symbolen van de displaytoetsen


Symbool	Betekenis
	Nummerherhaling
	Tekst wissen
	Contacten openen

Symbool	Betekenis
	Datatoestel via Bluetooth verbonden
	„Niet storen" ingeschakeld
	Laadniveau van de batterijen: Wit: meer dan 11 % - 100 % geladen
	Rood: minder dan 11% geladen
	Knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd resterend)
	Batterijen worden geladen (actueel laadniveau): 0 % - 100 %
	





Symbool	Betekenis
	Nummer overnemen in Contacten




## Displaysymbolen bij het signaleren van ...

Symbool	Betekenis
	Externe oproep
	Interne oproep
	Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)
	Verbinding tot stand gebracht
	Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken

Symbool	Betekenis
	Herinneringsoproep afspraak
	Herinneringsoproep verjaardag
	Wekoproep
	Countdown-timer

## Overige symbolen op het display

Symbool	Betekenis
	Wekker ingeschakeld, weergave met wektijd
	Timer ingeschakeld, weergave met countdown
	Bewerking uitgevoerd (groen)
	Bewerking mislukt (rood)

Symbool	Betekenis
	Informatie
	(Veiligheids-)vraag
	Even wachten, a.u.b ...



# Menu-overzicht



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle providers beschikbaar.

Hoofdmenu openen: ► In de ruststand van de handset indrukken



## Netdiensten

Volg. opr. anoniem	.....	→ pag. 25
Omleiding	.....	→ pag. 26
Wisselgesprek	.....	→ pag. 26
Alle opr. anoniem	.....	→ pag. 25



## Bluetooth

Inschakelen	.....	→ pag. 49
Zichtbaarheid	.....	→ pag. 50
Apparaten zoeken	.....	→ pag. 50
Bekende toestellen	.....	→ pag. 51
Eigen toestel	.....	→ pag. 51



## Extra functies

Direct	.....	→ pag. 19
Media-map	.....	
Screensavers	.....	→ pag. 48
Fotoweergave	.....	→ pag. 48
Geluiden	.....	→ pag. 48
Geheugenruimte	.....	→ pag. 49



## Oproeplijsten

Alle oproepen	.....	→ pag. 34
Uitgaande oproepen	.....	→ pag. 34
Beantwoorde opr.	.....	→ pag. 34
Gemiste oproepen	.....	→ pag. 34



## Geluidsinstellingen

Gespreksvolume	.....	→ pag. 63
Slim volume	.....	
Slim handsetvolume	.....	→ pag. 63
Slim ringtoonvolume	.....	→ pag. 63
Gevoeligheid mic.	.....	→ pag. 64
Akoest. profielen	.....	
Handset-profielen	.....	→ pag. 64
Handsfree-profielen	.....	→ pag. 64
Attentietonen	.....	→ pag. 65
Niet storen	.....	→ pag. 38
Trilalarm	.....	→ pag. 65

Ringtones	Volume	→ pag. 64
	Ringtones	→ pag. 64
	Tijdschakeling	→ pag. 45
	Anonieme opr uit	→ pag. 45
	Stil in lader	→ pag. 46
Bdr. hdst. Boost		→ pag. 64
Wachtmuziek		→ pag. 70

**Voicemail**

Berichten afspelen	→ pag. 37
Voicemail	→ pag. 37

**Kalender**

Kalender	→ pag. 40
Timer	→ pag. 42
Wekker	→ pag. 42
Gemiste afspraken	→ pag. 41

**Contacten**

	→ pag. 28
--	-----------

**Contactpersonen**

als een Bluetooth-toestel met Contacten gekoppeld is

Contacten handset	→ pag. 32
Bluetoothlijst	→ pag. 32
Voorkeursadreslijst	→ pag. 33

**Instellingen**

Datum & tijd	→ pag. 70												
Display & toetsenb.	<table border="1"> <tr> <td>Screensaver</td> <td>→ pag. 61</td> </tr> <tr> <td>Grote letters</td> <td>→ pag. 62</td> </tr> <tr> <td>Kleurschema's</td> <td>→ pag. 62</td> </tr> <tr> <td>Displayverlichting</td> <td>→ pag. 62</td> </tr> <tr> <td>Toetsverlichting</td> <td>→ pag. 62</td> </tr> <tr> <td>Auto keylock</td> <td>→ pag. 62</td> </tr> </table>	Screensaver	→ pag. 61	Grote letters	→ pag. 62	Kleurschema's	→ pag. 62	Displayverlichting	→ pag. 62	Toetsverlichting	→ pag. 62	Auto keylock	→ pag. 62
Screensaver	→ pag. 61												
Grote letters	→ pag. 62												
Kleurschema's	→ pag. 62												
Displayverlichting	→ pag. 62												
Toetsverlichting	→ pag. 62												
Auto keylock	→ pag. 62												
Taal	→ pag. 61												
Aanmelden	<table border="1"> <tr> <td>Handset aanmelden</td> <td>→ pag. 55</td> </tr> <tr> <td>Afmelden</td> <td>→ pag. 56</td> </tr> <tr> <td>Basis kiezen</td> <td>→ pag. 56</td> </tr> <tr> <td>Basis registreren</td> <td>→ pag. 55</td> </tr> </table>	Handset aanmelden	→ pag. 55	Afmelden	→ pag. 56	Basis kiezen	→ pag. 56	Basis registreren	→ pag. 55				
Handset aanmelden	→ pag. 55												
Afmelden	→ pag. 56												
Basis kiezen	→ pag. 56												
Basis registreren	→ pag. 55												
Telefonie	<table border="1"> <tr> <td>Autom. aanname</td> <td>→ pag. 66</td> </tr> <tr> <td>Regionummers</td> <td>→ pag. 70</td> </tr> <tr> <td>Land</td> <td>→ pag. 61</td> </tr> <tr> <td>Noodnummers</td> <td>→ pag. 66</td> </tr> <tr> <td>Inbreken</td> <td>→ pag. 22</td> </tr> <tr> <td>Netlijncode</td> <td>→ pag. 59</td> </tr> </table>	Autom. aanname	→ pag. 66	Regionummers	→ pag. 70	Land	→ pag. 61	Noodnummers	→ pag. 66	Inbreken	→ pag. 22	Netlijncode	→ pag. 59
Autom. aanname	→ pag. 66												
Regionummers	→ pag. 70												
Land	→ pag. 61												
Noodnummers	→ pag. 66												
Inbreken	→ pag. 22												
Netlijncode	→ pag. 59												

	Flashtijd	.....	→ pag. 59
	Anonieme oprn.	.....	→ pag. 45
	Blokkeerlijst		
		Geblokkeerde nrs.	→ pag. 46
		Beveiligingsmode	→ pag. 46
Systeem	Herstel handset	.....	→ pag. 68
	Veiligheidscontrole	.....	→ pag. 67
	Handset wissen	.....	→ pag. 69
	Basis herstellen	.....	→ pag. 71
	Encryptie	.....	→ pag. 57
	Repeater	alleen wanneer er minimaal één repeater aangemeld is	→ pag. 58
		Systeem-PIN	.....
ECO DECT	Maximum bereik	.....	→ pag. 43
	DECT uit	.....	→ pag. 43

# Trefwoordenregister

<b>A</b>	
Aan/uit-toets	4
Aanmeld-/paging-toets	5
Aanmelden (handset)	55
Aansluiting voor headset	4
Afbeelding	
als CLIP-afbeelding	48
als screensaver	48
formaten	48
hernoemen	48
wissen	48
Afmelden (handset)	56
Afspraak	
gemiste	41
gemiste weergeven	41
instellen	40
signaleren	40
Akoestische profielen	38
Alarm (timer) in-/uitschakelen	42
Alarmnummers	66
Anoniem bellen	24
Antwoordapparaat	
berichten beluisteren	37
Attentiesignalen	65
Attentietoon (beep)	39
Attentietoon (piep)	65
Automatisch	
beantwoorden	66
Automatisch beantwoorden	66
Automatische	
nummerherhaling	18
<b>B</b>	
Basisstation	
aansluiten op stroomvoorziening/ telefoonnet	10
instellen	70
naam wijzigen	56
op router aansluiten	10, 58
standaardinstellingen herstellen	71
systeem-PIN	71
wissen	56
Batterijen	
laadniveau	79
Beantwoorden, automatisch	66
Beep (attentietoon)	39
Bellen	
extern	17
Berichten-LED	
in-/uitschakelen	36
Berichtenlijsten	35
Berichtentoets	4
Beste basisstation	56
Bezig met verbinden met basisstation	56
Bijschakelen in extern gesprek	22
Blokkeerlijst	46
telefoonnummer uit de oproepenlijst overnemen	46
Bluetooth	49
contacten overzetten	32
contacten versturen (vCard)	31
inschakelen	49
lijst met bekende toestellen	51
toestel instellen als zichtbaar/onzichtbaar	50
toestellen aanmelden	50
toestellen afmelden	51
toestelnaam wijzigen	51
<b>C</b>	
Cijfer invoeren	16
Cijfertoets programmeren	66
CLI, Calling Line Identification	24
CLIP, CLI Presentation	24
CLIR, CLI Restriction	24
Contact met vloeistoffen	75
Contacten	28
contactpersoon	28
contactpersoon aanmaken	28
contactpersoon selecteren	29
contactpersoon/lijst naar handset sturen	31
met Bluetooth versturen	32
nummer kiezen	17
nummer overnemen	30
openen	28
standaard	33
vCard versturen (Bluetooth)	31
versturen naar handset	31
volgorde van contactpersonen	29
vrije ruimte	30
zoeken	29
Contactfoto	
weergeven in mediapap	48
Contactfoto, in Contacten	29
Contactpersoon	
van smartphone ontvangen	32
Corrigeren van onjuiste invoer	16
Countdown (timer)	42
<b>D</b>	
Datum instellen	70
DECT-sigtaal	
reduceren	43
DECT-versleuteling	57
Display	
displaytaal wijzigen	61
gebroken	8
instellen	61
kleurenschema	62

screensaver .....	61
verlichting .....	62
Displaytaal	
instellen .....	11
Displaytoetsen .....	4, 14
programmeren .....	66
symbolen .....	79
Doorverbinden, externe gesprek intern .....	21
Draadloze module uitschakelen .....	44
<b>E</b>	
Echo's, bij gebruik op een router .....	58
ECO DECT .....	43
<b>F</b>	
Firmware-update .....	53
Flashtijd .....	59
Fouten verhelpen	
algemeen .....	72
<b>G</b>	
Gebroken display .....	8
Geen DECT-signaal .....	44
Geen signalering van oproepen	
anonieme .....	45
blokkeerlijst .....	46
oproepsignaal in de lader uitschakelen .....	46
Gegevensbescherming .....	74
Geheugenruimte, mediemap .....	49
Geluid	
afspelen .....	48
formaten .....	48
Geluid afspelen .....	48
Geluiden	
hernoemen .....	48
wissen .....	48
Geluiden voor ringtones .....	48
Gemiste verjaardagen/afspraken .....	41
Gesprek	
extern .....	17
gesprekspartner bijschakelen .....	22
intern .....	20
intern doorverbinden .....	21
Gevoeligheid	
volume .....	63
Gigaset QuickSync .....	31, 52
Goedkeuring .....	74
Groot lettertype .....	62
<b>H</b>	
Handset	
aanmelden .....	55
aanmelden bij andere basisstations .....	56
afmelden .....	56
automatische toetsblokkering .....	62
displaytaal .....	61
displayverlichting .....	62
groot lettertype .....	62
handsetvolume .....	22
handsfree-volume .....	22
in-/uitschakelen .....	13
instellingen wijzigen .....	61
kleurenschema .....	62
meerdere gebruiken .....	55
microfoon uitschakelen .....	23
naam wijzigen .....	57
nummer wijzigen .....	57
overzicht .....	4
paging .....	56
resetten .....	68
ruststand .....	15
standaardinstellingen van het toestel	
herstellen .....	69
toetsverlichting .....	62
wisselen naar ander basisstation .....	56
wisselen voor beste ontvangst .....	56
zoeken .....	56
Handset-PIN wijzigen .....	68
Handsetprofielen .....	64
Handsetvolume .....	22
Handsfree-profielen .....	64
Handsfree-telefoneren .....	22
Handsfree-toets .....	22
Handsfree-volume .....	22
Headset (Bluetooth) .....	49
Hekjetoets .....	4
Help .....	72, 74
Hoofdletters/kleine letters .....	16
<b>I</b>	
Indeling telefoonstekker .....	76
Informatie van de fabrikant .....	74
Inhoud van de verpakking .....	9
Instellingen	
opslaan en herstellen met QuickSync .....	53
Intern	
bijschakelen .....	22
ruggespraak .....	21
telefoneren .....	20
Inzameling van afval en oude apparaten .....	75
<b>K</b>	
Kalender .....	40
Kiespauze .....	60
Kiezen	
met de snelkiestoetsen .....	66
uit Contacten .....	17
uit de oproepenlijst .....	18
uit nummerherhalingslijst .....	17
Klantenservice .....	74
Kleine letters/hoofdletters .....	16
Kleurenschema .....	62

<b>L</b>	
Laadniveau van de batterijen	79
Land	61
instellen	11
Landcode	70
Lijst	
bekende toestellen (Bluetooth)	51
Luidspreker	22
<b>M</b>	
Maximum bereik	43
Mediamap	48
contactfoto weergeven	48
geheugenruimte	49
Medische apparatuur	8
Meesturen van het nummer	
in-/uitschakelen	25
Meesturen van het telefoonnummer	24
geen	25
tijdelijk uitschakelen	25
Menu-toets	13
Microfoon	
gevoeligheid instellen	23, 64
in-/uitschakelen	23
volume	64
Microfoon van handset uitschakelen	23
Milieu	75
<b>N</b>	
Naam van de handset wijzigen	57
Navigatietoets	4, 13
Netadapter	8
basisstation	78
Netdiensten, providerspecifiek	24
Netlijncode (telefooncentrale)	59
Netwerkaanbieder	24
Niet storen	38, 45
profiel "Niet storen"	38
tijdsturing	45
Nieuwe berichten weergeven	35
Noodoproep	
niet mogelijk	8
Nummer	
niet meesturen	25
onderdrukken	25
opslaan in Contacten	28
overnemen in Contacten	30
van de voicemail invoeren	37
Nummerherhalingslijst	17, 34
Nummeronderdrukking	24
NummerWeergave	25
<b>O</b>	
Omschakelen (netwerkaanbieder)	24
Omschakelen op andere netwerkaanbieder	24
Onderhoud van het toestel	75
Onjuiste invoer corrigeren	16
Ontvangststerkte	79
Ontvangstversterker, zie Repeater	
Oproep	
anoniem	25
beantwoorden	19
intern doorverbinden	21
Oproep beantwoorden	66
Oproep, anoniem	24, 25
geen signalering	45
Oproepblokkering	47
Oproepdoorschakeling	26
Oproepenlijst	
beller terugbellen	34
kiezen vanuit	18
openen	34
vermelding	34
vermelding wissen	34
wissen	34
Oproepenlijsten	34
Oproeplijst	
nummer overnemen in Contacten	34
Oproepsignaal	
in lader uitschakelen	46
ringtone voor interne/externe oproepen	64
tijdsturing	45
volume	64
volume automatisch	63
Oproepsignalen	64
Overzicht	
handset	4
<b>P</b>	
Paging	56
Pauze	
na lijnbelegging	60
na netlijncode	60
na R-toets	60
PC-interface	52
Piep (attentietoon)	65
PIN-code wijzigen	71
Profiel "Niet storen"	38
Profielen	38
Profieltoets	4, 38
<b>Q</b>	
QuickSync	31, 52
instellingen opslaan en herstellen	53
<b>R</b>	
Regionummer	70
Repeater	57
Ringtone	
oproepsignaal voor interne/externe oproepen	64
wijzigen	64
Router, basisstation aansluiten	10, 58

R-toets	4, 60	Toestellen afmelden (Bluetooth):	51
Ruggespraak		Toestelnaam wijzigen (Bluetooth)	51
beëindigen	27	Toets (basisstation), aanmelden/paging	5
extern	27	Toets 1 (snelkiezen)	4
intern	21	Toets Contacten, programmering wijzigen	33
Rumoerige omgeving	23	Toets programmeren	66
Ruststand, terugkeren naar de	15	Toetsblokkering in-/uitschakelen	13
		Toetsblokkering, automatisch	62
<b>S</b>		Toetsen	
Screensaver	61	aan/uit-toets	4
Serviceprovider, zie Netwerkaanbieder		berichtentoets	4
Signalering, symbolen	80	displaytoetsen	4, 14
Sluimerstand (wekker)	43	handsfree	22
Snelkiezen	17, 19, 66	hekjetoets	4
Speciale tekens invoeren	16	menu	13
Standaard Contacten	33	navigatietoets	4, 13
Statusbalk	4	profielen	38
symbolen	79	profieltoets	4
Stertoets	4	R-toets	4
Stroomverbruik	76	snelkiezen	4
Symbolen		stertoets	4
aantal nieuwe berichten	35	verbindingstoets	4
op displaytoetsen	79	verbreektoets	4, 17
signalering	80	Toetsverlichting	62
statusbalk	79	Trema's invoeren	16
timer	42	Trilalarm	65
wekker	42	Tweede gesprek, extern	25
Symbolen op het display	79		
Systeem instellen		<b>U</b>	
instellen	70	Update	53
Systeeminstellingen beveiligen	71	USB-aansluiting	4
Systeem-PIN			
reset	71	<b>V</b>	
wijzigen	71	Veiligheidsinstructies	8
Systeem-PIN wijzigen	71	Verbindingstoets	4
		Verbreektoets	4, 17
<b>T</b>		Verjaardag, zie Afspraak	
Taal, display	61	Verlichting, toetsen	62
Technische gegevens	76	Versleuteling	
Tekst invoeren	16	in-/uitschakelen	57
Telefoneren		Versleuteling, DECT-verbinding	67
extern	17	Versturen	
intern	20	alle contactpersonen naar handset	31
oproep beantwoorden	19	VIP-groep, contactpersoon toewijzen	28
Telefooncentrale		VIP-ringtone	28
basisstation aansluiten	59	Vloeistoffen	75
flashtijden instellen	59	Voedingskabel aansluiten	10
netlijncode	59	Voicemail	37
pauzetijden	60	nummer invoeren	37
Telefooncentrale aansluiten	59	Voicemailmelding weergeven	35
Telefoonstekker, indeling	76	Volume	
Tijd instellen	70	handset	63
Tijdschakeling voor externe oproepen	45	handsfree-/handsetvolume	22
Timer	42	headset	63, 64
Toestel		luidspreker	63
bedienen	13	Volume headset	64
Toestel aanmelden (Bluetooth)	50	Volume van de handset	
Toestel in gebruik nemen	9	automatisch	63

Vragen en antwoorden .....	72	Wijzigen	
Vrije ruimte in Contacten .....	30	displaytaal .....	61
<hr/>		systeem-PIN .....	71
<b>W</b>		Wisselgesprek	
Wachtmuziek .....	70	twee externe gesprekken .....	27
Weergave		Wisselgesprek, extern	
anoniem .....	25	beantwoorden/weigeren .....	20, 21
extern .....	25	Wisselgesprek, intern	
gemiste afspraak/verjaardag .....	41	beantwoorden .....	21
melding van voicemail .....	35	<hr/>	
nieuwe berichten in-/uitschakelen .....	36	<b>X</b>	
onbekend .....	25	XES-mode .....	58
vrije ruimte in Contacten .....	30	<hr/>	
Wekker .....	42	<b>Z</b>	
in-/uitschakelen .....	42	Zoeken	
Wekoproep .....	43	handset .....	56
		Zoeken in Contacten .....	29



Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[gigaset.com/pro](https://www.gigaset.com/pro)