

Gigaset

N210 PRO

Aktualne informacje o Twoim produkcie: → wiki.gigasetpro.com

Spis treści

Widok urządzenia	4
Słuchawka	4
Stacja bazowa	6
Sposób prezentacji w instrukcji obsługi	7
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	9
Uruchamianie telefonu	10
Zawartość zestawu	10
Stacja bazowa	10
Słuchawka	11
Obsługa telefonu	13
Podstawowe funkcje telefonu	13
Telefonowanie	17
Usługi zależne od operatora (usługi sieci)	24
Książki telefoniczne	28
Historia połączeń	34
Listy wiadomości	35
Poczta głosowa operatora	37
Inne funkcje	38
Profile dźwięku	38
Kalendarz	39
Timer	41
Budzik	42
ECO DECT	43
Ochrona przed niepożądanymi połączeniami	44
Moje dokumenty	47
Bluetooth	48
Funkcje dodatkowe obsługiwane przez komputer	51
Rozszerzanie funkcji telefonu	54
Korzystanie z kilku słuchawek	54
Repeater	56
Współpraca z routerem	57
Współpraca z systemem telefonicznym	57
Ustawianie telefonu	59
Słuchawka	59
System	67

Dodatek	69
Pytania i odpowiedzi	69
Obsługa techniczna i pomoc	71
Instrukcje producenta	71
Dane techniczne	73
Symbole na wyświetlaczu	75
Przegląd menu	77
Indeks	80



Funkcje telefonu zostały opisane na podstawie słuchawki Gigaset SL800 H PRO. W Państwa słuchawce niektóre spośród funkcji mogą być niedostępne, lub ich obsługa może nieco odbiegać od opisów. Informacje na temat Państwa słuchawki znajdują Państwo w dołączonej instrukcji obsługi.

Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Widok urządzenia

Słuchawka



1 Wyświetlacz

2 Pasek stanu (→ str. 75)

Aktualne ustawienia i stan telefonu są sygnalizowane przez symbole

3 Przyciski kontekstowe (→ str. 14)

Różne funkcje zależne od sytuacji

4 Przycisk wiadomości (→ str. 35)

Dostęp do list połączeń i wiadomości

miganie: nowa wiadomość lub nowe połączenie

5 Przycisk odkładania / Przycisk wł./wyl.

zakończenie rozmowy, wyjście z funkcji;

powrót do poprzedniego poziomu menu ▶ nacisnąć **krótco**

powrót do stanu oczekiwania ▶ nacisnąć **długo**

włączenie / wyłączenie słuchawki (w stanie oczekiwania) ▶ nacisnąć **długo**

6 Przycisk z kluczem / Przycisk blokady

Włączanie / wyłączenie blokady przycisków ▶ nacisnąć **długo**

(w stanie oczekiwania) Przelączenie między dużymi / małymi literami a cyframi (przy wprowadzaniu tekstu) ▶ nacisnąć **krótco**

Wprowadzanie przerwy w wybieraniu ▶ nacisnąć **długo**

7 Mikrofon

8 Przycisk R

Zapytanie (Flash)

▶ nacisnąć **długo**

9 Złącze USB

do komunikacji między słuchawką a komputerem

10 Przycisk z gwiazdką

Otwarcie tabeli znaków specjalnych (przy wprowadzaniu tekstu) ▶ nacisnąć **krótco**

11 Gniazdo słuchawkowe (3,5 mm typu jack)

12 Przycisk 1

Połączenie z pocztą głosową ▶ nacisnąć **długo**

13 Przycisk odbierania połączenia / Głośnika

Odbieranie połączeń, wybieranie wyświetlanego numeru, przełączenie między trybem słuchawki a głośnika

Otwieranie listy ostatnich połączeń wychodzących ▶ nacisnąć **krótco**

Wybieranie numeru ▶ nacisnąć **długo**

14 Przycisk profilu

Przełączanie między profilami dźwięku (w stanie oczekiwania) ▶ nacisnąć **krótko**

Włączanie / wyłączanie mikrofonu (podczas rozmowy) ▶ nacisnąć **krótko**

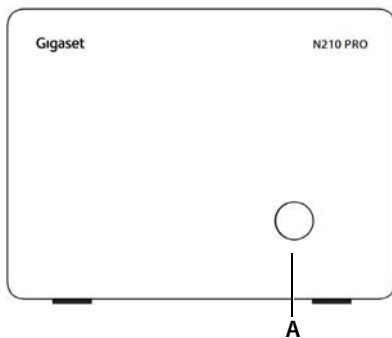
Ustawianie czułości mikrofonu (podczas rozmowy) ▶ nacisnąć **długo**

15 Przycisk sterowania / Menu (→ str. 13)





Otwieranie menu, nawigacja w menu i polach edycyjnych, wywoływanie funkcji (zależnie od sytuacji)

Stacja bazowa















- A** Przycisk logowania / szukania słuchawki
- Szukanie słuchawek ▶ nacisnąć krótko
 - Logowanie słuchawki ▶ nacisnąć długo



Sposób prezentacji w instrukcji obsługi

	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeżenie może prowadzić do obrażeń osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje dotyczące funkcji i prawidłowego obchodzenia się lub też funkcji, które mogą spowodować naliczenie opłat.
	Warunek umożliwiający wykonanie następującego działania.
	Dodatkowe pomocne informacje.








Klawisze

 lub 	Klawisz połączenia	 lub 	Klawisz trybu głośnomówiącego
	Klawisz zakończenia połączenia	 do 	Klawisze cyfr/liter
 / 	Klawisz sterujący boczny górny/dolny / środkowy		Klawisz wiadomości
	Klawisz R		Klawisz gwiazdki
	Klawisz krzyżyka		Klawisz profilu
OK, Powrót, Wybierz, Zmień, Zapisz, ...		Klawisze wyświetlacza	

Procedury

Przykład: włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Autoodbieranie** ▶ **Zmień** (☑ = aktywny)

Przedstawienie	Znaczenie
▶	Każda strzałka uruchamia operację.
▶ 	W stanie gotowości naciśnij klawisz sterujący pośrodku . Zostanie otwarte menu główne.
▶   ▶ OK	Klawiszem sterującym przejdź do  ikony  Potwierdź przyciskiem OK . Zostanie wyświetlone menu opcji Ustawienia .
▶  Telefonia ▶ OK	Klawiszem sterującym  wybierz wpis Telefonia . Potwierdź przyciskiem OK . Zostanie wyświetlone menu opcji Telefonia .
▶ Autoodbieranie	Jako pierwszy punkt menu zostanie wyświetlona funkcja umożliwiająca włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia.
▶ Zmień	Przyciskiem Zmień włącz lub wyłącz funkcję. Funkcja zostanie włączona <input checked="" type="checkbox"/> /wyłączona <input type="checkbox"/> .

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Szczegółowe instrukcje obsługi wszystkich telefonów i central telefonicznych oraz akcesoriów są dostępne w Internecie pod adresem www.gigaset.com/pro w sekcji Support. W ten sposób oszczędzamy papier, jednocześnie zapewniając szybki dostęp do pełnej i aktualnej dokumentacji.



Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń alarmowych.

W przypadku ustawionej **blokady klawiszy/ekranu** wybieranie numerów alarmowych jest **niemożliwe**.



Należy używać tylko **akumulatorów** zgodnych ze **specyfikacją** (patrz lista zatwierdzonych akumulatorów → www.gigaset.com/service), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić.



Z słuchawki wolno korzystać tylko z zamkniętą pokrywą komory akumulatorów.

Upewnij się, że baterie nie mogą zostać zwarte przez przedmioty znajdujące się w komorze baterii.



Nie należy używać urządzeń w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.



Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznica.



Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.

Podczas ładowania gniazdko musi być łatwo dostępne.

Należy używać wyłącznie dostarczonego kabla sieci LAN i podłączać go do odpowiedniego gniazda.



Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.



Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłoń i twarz. Urządzenie należy naprawić w serwisie.



Małe baterie, które mogą zostać połknięte, przechowywać z dala od dzieci.

Połknięcie baterii może spowodować oparzenia, perforację układu pokarmowego i śmierć.

Poważne oparzenia mogą wystąpić już w przeciągu 2 godzin po połknięciu.

W przypadku połknięcia baterii natychmiast zgłoś się do lekarza.



System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).

W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem takiego urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne”).

Uruchamianie telefonu

Zawartość zestawu

- stacja bazowa,
- zasilacz stacji bazowej,
- kabel telefoniczny (RJ11 - RJ11),
- kabel telefoniczny (RJ11- RJ45)



Stacja bazowa może być używana w zamkniętych, suchych pomieszczeniach w zakresie temperatur od +5°C do +45°C.

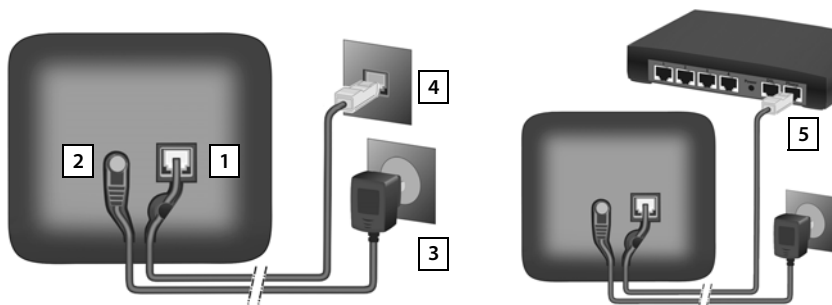
Ustawić stację bazową w centralnym miejscu na równej, antypoślizgowej podstawie. Zazwyczaj nóżki urządzenia nie pozostawiają śladów na powierzchni, z którą się stykają. Ze względu na różnorodność lakierów i politur stosowanych przy produkcji mebli nie można jednak wykluczyć, że przy długotrwałym kontakcie na powierzchni pozostaną ślady.

Nigdy nie wystawiać telefonu na działanie źródeł ciepła oraz chronić go przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wpływem innych urządzeń elektrycznych.

Chronić telefon przed wilgocią, kurzem, agresywnymi cieczami i oparami.

To urządzenie przeznaczone jest do montażu na maksymalnej wysokości 2 m.

Stacja bazowa



- ▶ Podłączyć przewód telefoniczny do gniazda **1** z tyłu stacji bazowej, aż wtyczka się zatrzaśnie.
- ▶ Podłączyć przewód elektryczny z ładowarki do gniazda **2**.
- ▶ W zależności od modelu, jeśli zakres dostawy obejmuje: Zatrzasnąć pokrywę w otworach z drugiej strony stacji bazowej (z wyjątkiem montażu ściennego).
- ▶ Włożyć zasilacz sieciowy **3** i wtyczkę telefoniczną **4**.



W zależności od kraju do podłączenia telefonicznego **4** może być potrzebna inna wtyczka (zamiast RJ11 lub RJ45). W takim wypadku wymagany jest adapter wtyczki.

W przypadku podłączenia do routera:

- ▶ Włożyć przewód telefoniczny do gniazda telefonicznego przy routerze **5**.

Jeżeli do połączenia z routerem / instalacją telefoniczną ma być wykorzystywana istniejąca infrastruktura sieciowa (LAN):

- ▶ W celu podłączenia stacji bazowej do sieci użyć kabla telefonicznego ze złączami RJ11-RJ45 (LAN)
- ▶ Po stronie routera/instalacji telefonicznej należy wykonać podłączenie do sieci za pomocą odpowiedniego kabla (np. RJ45-RJ11)



Przewód sieciowy podczas pracy musi być **zawsze podłączony**, ponieważ telefon nie będzie działał bez zasilania.

Słuchawka


- ▶ Uruchomić słuchawkę zgodnie z opisem w załączonej instrukcji obsługi.



Obsługa Gigaset N210 PRO została w niniejszej instrukcji opisana na przykładzie standardowej słuchawki Gigaset. Obsługa Państwa słuchawki może się nieco różnić. W słuchawkach innych producentów niektóre funkcje mogą być niedostępne.

Informacje szczegółowe: → Instrukcja obsługi słuchawki


Ustawianie języka wyświetlacza

- ▶ Przycisk nawigacji  wciskać tak długo, aż na wyświetlaczu zostanie zaznaczony wybrany język, np. **Francais** ▶ wcisnąć **OK** przycisk wyświetlacza

Istnieje również możliwość dokonania późniejszej zmiany języka wyświetlacza **Ustawienia** w menu.



Wybrać kraj (jeżeli jest dostępny)

- ▶ Nacisnąć przycisk nawigacji  aż na wyświetlaczu pojawi się kraj, w którym używane jest urządzenie, np. **Niemcy** ▶ nacisnąć przycisk kontekstowy **OK**

Kraj można zmienić również później w menu **Ustawienia**.



Ustawienie daty i godziny

Należy ustawić datę i godzinę, aby daty i godziny połączeń przychodzących były prawidłowo przypisywane i możliwe było korzystanie z budzika.


- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Godzina**

lub, jeśli data i godzina są już ustawione:


- ▶  ▶  ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Data i godzina** ▶ **OK**

Miga aktywna pozycja edycji.


Zmienić pozycję edycji. ▶ 

Przełączyć między polami edycyjnymi. ▶ 

Wprowadzenie daty:

- ▶ Klawiszami  wprowadź dzień, miesiąc i rok w formacie 8 znaków.


Wprowadzenie godziny:

- ▶ Klawiszami  wprowadź godziny i minuty w formacie 4 znaków.


Zapisanie ustawienia:

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**. . . na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Zapisano** i rozlegnie się sygnał potwierdzenia

Powrót do stanu spoczynku:

- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk zakończenia połączenia 


Telefon jest teraz gotowy do użycia!



Obsługa telefonu

Podstawowe funkcje telefonu


Włączanie / wyłączenie słuchawki


Włączanie: ▶ wcisnąć **długo** przycisk odkładania słuchawki , gdy słuchawka jest wyłączona.

Wyłączanie: ▶ w stanie oczekiwania nacisnąć **długo** przycisk odkładania słuchawki .

Włączanie / wyłączenie blokady przycisków

Blokada przycisków zapobiega niepożądanego obsłudze telefonu.

Włączanie lub wyłączenie blokady przycisków: ▶  nacisnąć **długo**

Blokada przycisków włączona: Na wyświetlaczu pojawia się symbol .

Blokada PIN klawiatury

Jeżeli słuchawkę zabezpieczono PIN-em (innym niż 0000), w celu wyłączenia blokady klawiatury należy wprowadzić ten numer.

Konfigurowanie PIN-u słuchawki: → str. 66

Ustalić numery alarmowe, które można wybierać również przy ekranie zablokowanym PIN-em:

→ str. 64





Jeżeli w słuchawce sygnalizowany jest alarm, blokada przycisków wyłącza się automatycznie. Można odebrać telefon. Po zakończeniu rozmowy, blokada z powrotem się włącza.

Przycisk sterowania



Przycisk sterujący służy do nawigowania w menu i polach edycyjnych oraz w niektórych kontekstach do wywoływania określonych funkcji.

Poniżej strona przycisku sterującego jest zaznaczona na czarno (na górze, na dole, z prawej, z lewej), którą trzeba nacisnąć w danym kontekście obsługi, np.  dla „nacisnąć prawą część przycisku sterującego” lub  „nacisnąć środkową część przycisku sterującego”.

W trybie oczekiwania

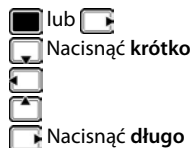
Otwieranie menu głównego

Otwieranie książki telefonicznej

Otwieranie listy słuchawek

Zmienić głośność słuchawki lub funkcji głośnomówiącej

Ustawić czułość mikrofonu



W podmenu, polach wyboru i polach edycyjnych

Potwierdzić funkcję

Przejsć o jeden wiersz wyżej/niżej

Wybrać opcję, przewinąć kursor w lewo / w prawo



Podczas rozmowy

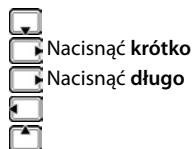
Otwieranie książki telefonicznej

Wyciszenie mikrofonu

Ustawić czułość mikrofonu

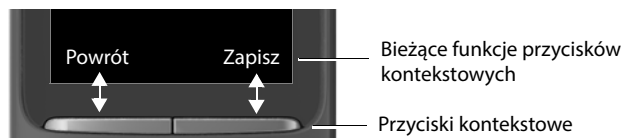
Wewnętrzne zapytanie

Zmiana głośności słuchawki lub funkcji głośnomówiącej



Przyciski kontekstowe

Przyciski kontekstowe mają funkcję zależną od sytuacji obsługowej.



Symbole przycisków kontekstowych → str. 75



Przyciski kontekstowe w stanie spoczynku mają przypisaną funkcję.

Zmiana przypisania: → str. 65

Nawigacja w menu

Funkcje telefonu są dostępne poprzez menu składające się z kilku poziomów.

Wybieranie / potwierdzanie funkcji

Potwierdzanie wyboru za pomocą

OK lub nacisnąć środkową część przycisku sterującego

Powrót do poprzedniego poziomu menu za pomocą

Powrót

Przełączenie na stan oczekiwania za pomocą

nacisnąć **długo**



Włączanie / wyłączanie funkcji za pomocą

Zmień włączone / wyłączone

Aktywacja / dezaktywacja opcji za pomocą

Wybierz wybrano / nie wybrano


Menu główne

W trybie oczekiwania: ▶ Nacisnąć przycisk sterujący **pośrodku**  ▶ przyciskiem sterującym  wybrać podmenu ▶ **OK**

Funkcje menu głównego są wskazywane na wyświetlaczu z symbolami. Symbol wybranej funkcji jest zaznaczony w kolorze, a odpowiednia nazwa pojawia się w wierszu tytułowym.

Podmenu


Funkcje w podmenu są wyświetlane w postaci listy

Dostęp do funkcji: ▶ przyciskiem sterującym wybrać funkcję  ▶ **OK**


Powrót do poprzedniego poziomu menu:

▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy **Powrót**

lub

▶ Nacisnąć **krótco** przycisk zakończenia połączenia 

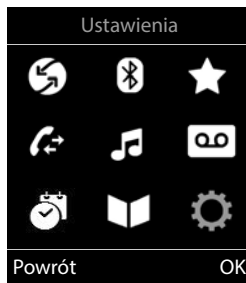
Powrót do stanu oczekiwania

▶ Nacisnąć **długo** przycisk zakończenia połączenia 

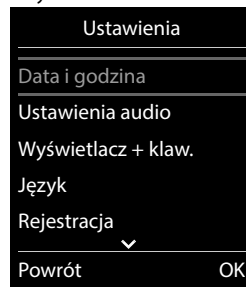


Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz przełącza się po ok. 2 minutach **automatycznie** na stan oczekiwania.

Przykład





Przykład





Wprowadzanie tekstu

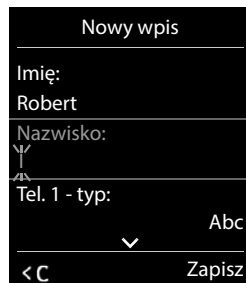
Pozycja wprowadzania tekstu

- ▶ Za pomocą  wybrać pole edycyjne. Pojawia się zaznaczone pole edycyjne z migającym kursorem.
- ▶ Za pomocą  można przesuwać kursor.




Poprawianie tekstu




- Usuwanie **znaków** przed kursorem: ▶  nacisnąć **krótco**
- Usuwanie **słów** przed kursorem: ▶  nacisnąć **długo**

Przykład



Wprowadzanie liter / znaków

Każdemu przyciskowi między  a  oraz przyciskowi  przypisanych jest kilka liter i cyfr. Zaraz po naciśnięciu przycisku wyświetlane są dostępne znaki w dolnej części wyświetlacza. Wybrany znak jest wyróżniony.






- Wybieranie liter / cyfr: ► Nacisnąć wielokrotnie **krótko** przycisk
- Przełączanie między małymi, dużymi literami i cyframi: ► Nacisnąć przycisk z kluczem 
Podczas edycji wpisu w książce telefonicznej pierwsza litera oraz każda litera pisana po spacji jest automatycznie pisana wielką literą.
- Wprowadzanie znaków specjalnych: ► Nacisnąć przycisk z gwiazdką  ► za pomocą  przejść do wybranego znaku ► **Wstaw**



Dostępność znaków specjalnych zależy ustawionego języka.

Telefonowanie

Wykonywanie połączeń


- ▶ Za pomocą  wprowadzić numer ▶ nacisnąć **krótco** przycisk odbierania 
 - ▶ nacisnąć **długo** przycisk odbierania  ▶ wprowadzić numer za pomocą 
- Anulowanie wybierania numeru: ▶ nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 





Informacje na temat identyfikacji numeru rozmówcy: → str. 24

Gdy wyłączone jest podświetlenie wyświetlacza, pierwsze naciśnięcie dowolnego przycisku z powrotem włącza podświetlenie. **Naciskane cyfry** pojawiają się na wyświetlaczu i przygotowywane jest połączenie, **inne przyciski** wtedy nie działają.

Wybieranie kontaktu z książki telefonicznej

- ▶ Za pomocą  otworzyć książkę telefoniczną ▶ za pomocą  wybrać kontakt ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Jeżeli w kontakcie zapisanych jest kilka numerów:




- ▶ Za pomocą  wybrać numer ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia  ... numer jest wybierany





Szybki dostęp (szybkie wybieranie) Przypisać numery z książki telefonicznej przyciskom numerycznym lub kontekstowym.

Wybieranie z listy ostatnich połączeń wychodzących



Na liście ostatnich połączeń wychodzących znajduje się 20 ostatnich połączeń wybieranych z tej słuchawki.

- ▶ Nacisnąć **krótco** przycisk odbierania połączenia  ... pojawia się lista ostatnich połączeń wychodzących ▶ za pomocą  wybrać pozycję ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Jeżeli wyświetlane jest imię:

- ▶ **Wyświetl** ... wskazywany jest numer ▶ ew. przewijać numery za pomocą  ▶ przy wybranym numerze nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Zarządzanie pozycjami na liście ostatnich połączeń wychodzących


- ▶ Nacisnąć **krótco** przycisk odbierania połączenia  ... otwiera się lista ostatnich połączeń wychodzących ▶ wybrać pozycję za pomocą  ▶ **Opcje** ... dostępne możliwości:

Zapisywanie numeru w książce telefonicznej: ▶  **Kopiuj do ks. tel.** ▶ **OK**


Zapisanie numeru na wyświetlaczu:


- ▶  **Wyświetl numer** ▶ **OK** ▶ ew.  zmienić lub uzupełnić ▶  zapisać jako nowy wpis w książce telefonicznej

Usuwanie wybranego kontaktu: ▶  **Usuń wpis** ▶ **OK**

Usuwanie wszystkich kontaktów: ▶  **Usuń listę** ▶ **OK**

Ustawianie automatycznego wybierania ostatniego numeru:







- ▶  **Aut. powt. wybier.** ▶ **OK** ... numer jest wybierany automatycznie w stałych odstępach (co najmniej co 20 s.). Miga przy tym przycisk głośnika, włączona jest funkcja głośnomówiąca.

Gdy zgłasza się użytkownik: ▶ Nacisnąć przycisk odbierania połączenia  ... funkcja zostaje zakończona

Gdy użytkownik nie zgłasza się: połączenie jest anulowane po ok. 30 s. Funkcja zostaje zakończona po naciśnięciu dowolnego przycisku lub dziesięciu nieudanych próbach.


Wybieranie z historii połączeń

Historie połączeń (→ str. 34) zawierają ostatnio odebrane, wychodzące lub nieodebrane połączenia.

- ▶  ▶   **Listy poł.** ▶ **OK** ▶ za pomocą  wybrać listę ▶ **OK** ▶ za pomocą  wybrać pozycję ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączeń 










Do historii połączeń można przejść bezpośrednio przyciskiem kontekstowym **Połącz.**, gdy jest on odpowiednio przypisany.

Do listy **Poł. nieodebrane** można przejść również przyciskiem wiadomości .


Wybieranie bezpośrednie


Naciskając **dowolny** przycisk można wybrać wcześniej zdefiniowany numer. Dzięki temu np. dzieci, które nie umieją jeszcze wpisywać numerów mogą zadzwonić pod określony numer.

Włączanie trybu wybierania bezpośredniego

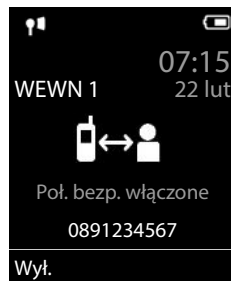
- ▶  ▶   **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶  **Połączenie bezpośrednie** ▶ OK ▶ za pomocą  włączyć **Aktywacja** ▶  **Dzwoń do** ▶ za pomocą  wprowadzić numer ▶ **Zapisz** . . . w stanie oczekiwania sygnalizowany jest tryb wybierania bezpośredniego

Wybieranie bezpośrednie: ▶ Nacisnąć dowolny przycisk . . . wybierany jest zapisany numer

Anulowanie wybierania: ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia .

Wyłączanie trybu wybierania bezpośredniego: ▶ Nacisnąć **długo** przycisk .



Przykład




Wprowadzenie przerwy w wybieraniu

- ▶ Nacisnąć  długo przycisk z krzyżykiem . . . na wyświetlaczu pojawia się P

Połączenia przychodzące

Połączenie przychodzące jest sygnalizowane przez dzwonek, wskazanie na wyświetlaczu oraz miganie przycisku odbierania połączenia/funkcji głośnomówiącej ( .

Odbieranie połączenia:

- nacisnąć przycisk odbierania połączenia 
- Jeżeli włączone jest **Autoodbieranie**: ▶ wyjąć słuchawkę ze stacji bazowej
- Odbieranie połączeń za pomocą zestawu słuchawkowego

Wyłączanie dzwonka: ▶ **Wycisz** . . . połączenie można odebrać, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu

Identyfikacja numeru osoby dzwoniącej





Włączona jest identyfikacja numeru osoby dzwoniącej (→ str. 24).

Numer telefonu osoby dzwoniącej jest widoczny na wyświetlaczu.

Jeżeli numer osoby dzwoniącej jest zapisany w lokalnej książce telefonicznej, wyświetlana jest nazwa kontaktu.

Przyjęcie/odrzućcie połączenia oczekującego




Dźwięk pukania sygnalizuje inne połączenie przychodzące podczas trwania rozmowy. Wskazywany jest numer lub imię osoby dzwoniącej, jeżeli włączona jest identyfikacja rozmówcy.

- Odrzucenie połączenia: ▶ **Opcje** ▶  **Odrzuć oczekujące** ▶ **OK**
- Odebranie połączenia: ▶ **Odbierz** ▶ rozmawiać z nowym rozmówcą. Dotychczasowa rozmowa zostaje zawieszona.
- Zakończenie rozmowy i wznowienie zawieszonej rozmowy: ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia .




Wykonywanie połączeń wewnętrznych



W stacji bazowej zarejestrowanych jest kilka słuchawek (→ str. 54).

- ▶  nacisnąć **krótco** ... otwiera się lista słuchawek, własna słuchawka jest oznaczona znakiem < ▶ za pomocą  wybrać słuchawkę lub **Do wszyst.** (połączenie zbiorcze) ▶ Nacisnąć przycisk  odbierania

Szybkie połączenie zbiorcze:

- ▶  nacisnąć **krótco** ▶ 
- lub ▶  nacisnąć **długo**





Połączenia wewnętrzne z innymi słuchawkami zarejestrowanym w tej samej stacji bazowej są bezpłatne.

Sygnal zajętości słyszalny jest, gdy:

- jest aktywne inne połączenie wewnętrzne
- wywoływana słuchawka jest niedostępna (wyłączona lub poza zasięgiem)
- połączenie wewnętrzne nie zostanie odebrane w ciągu 3 minut

Zapytanie wewnętrzne / Przekazywanie wewnętrzne

Rozmowa z **zewnątrznym** rozmówcą oraz przekazanie rozmowy **wewnętrznemu** rozmówcy lub zadanie pytania rozmówcy wewnętrznemu.

- ▶  ... otwiera się lista słuchawek ▶ za pomocą  wybrać słuchawkę lub **Do wszyst.** ▶ **OK** ... zostaje wywołany jeden lub kilku wewnętrznych rozmówców ... dostępne opcje:


Zapytanie wewnętrzne:

- ▶ Połączenie z wewnętrznym rozmówcą


Powrót do zewnętrznej rozmowy:

- ▶ **Opcje** ▶  **Zakończ aktywne** ▶ **OK**

Przekazanie zewnętrznej rozmowy, gdy zgłosi się wewnętrzny rozmówca:

- ▶ zapowiedzenie zewnętrznej rozmowy ▶ naciśnięcie przycisku zakończenia połączenia 

Przekazanie zewnętrznej rozmowy, zanim zgłosi się wewnętrzny rozmówca:




- ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia  ... zewnętrzna rozmowa zostaje natychmiast przekazana. Jeżeli rozmówca wewnętrzny nie zgłasza się lub jest zajęty, połączenie automatycznie wraca do aktywnej słuchawki.

Zakończenie wewnętrznego połączenia, jeżeli wewnętrzny rozmówca **nie zgłasza się** lub połączenie jest zajęte:

- ▶ **Koniec** ... Następuje powrót do zewnętrznej rozmowy

Przełączanie między rozmówcami / telekonferencja

Prowadzić rozmowę, inna rozmowa jest utrzymywana. Obydwaj rozmówcy są sygnalizowani na wyświetlaczu.

- Przełączanie między rozmówcami: ▶  przełączanie między obydwoma rozmówcami
- Utworzenie telekonferencji trzech rozmówców: ▶ **Konfer.**
- Zakończenie telekonferencji: ▶ **Zakończ** ... Masz znów połączenie z zewnętrznym rozmówcą ▶  przełączanie między obydwoma rozmówcami
Inni rozmówcy zakończą udział w konferencji za pomocą przycisku zakończenia połączenia .

Przyjęcie/odrzućenie połączenia oczekującego

Zewnętrzne połączenie podczas rozmowy zewnętrznej jest sygnalizowane pukaniem. Jeżeli odbierany jest numer dzwoniącego, na wyświetlaczu pojawia się numer lub nazwa osoby dzwoniącej.

- Odrzućenie połączenia: ▶ **Odrzuć**
Dźwięk pukania cichnie. Połączenie jest nadal sygnalizowane w innych zarejestrowanych słuchawkach.
- Odebranie połączenia: ▶ **Odbierz** ... Rozmowa z nowym rozmówcą, dotychczasowa rozmowa zostaje zawieszona.

Wewnętrzne połączenie oczekujące podczas rozmowy zewnętrznej

Jeżeli rozmówca wewnętrzny próbuje połączyć się z Tobą podczas rozmowy zewnętrznej lub wewnętrznej, to jest to sygnalizowane na wyświetlaczu (**Poł. oczekujące**).

- Wyłączenie sygnału: ▶ Nacisnąć dowolny przycisk
- Odebranie wewnętrznego połączenia: ▶ Zakończyć bieżącą rozmowę
Zewnętrzne połączenie jest sygnalizowane w normalny sposób. Można je odebrać.

Dołączenie do rozmowy zewnętrznej

Rozmawiasz z rozmówcą zewnętrznym. Rozmówca wewnętrzny chce dołączyć do tej rozmowy (telekonferencja).



Włączanie i wyłączanie możliwości dołączenia do rozmowy zewnętrznej

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Podsluch** ▶
Zmień = aktywny)

Dołączenie do rozmowy zewnętrznej

Linia jest zajęta przez zewnętrzną rozmowę. Na wyświetlaczu widoczna jest odpowiednia informacja. Można dołączyć do trwającej rozmowy zewnętrznej

- ▶ Nacisnąć **długo** . . . wszyscy uczestnicy rozmowy słyszą sygnał

Odłączenie od rozmowy

- ▶ Nacisnąć . . . wszyscy uczestnicy słyszą sygnał

Podczas rozmowy

Funkcja głośnomówiąca

Włączanie/wyłączanie funkcji głośnomówiącej podczas rozmowy i nawiązywania połączenia:

- ▶ Nacisnąć przycisk głośnika

Podczas rozmowy wstawić słuchawkę do stacji ładującej:

- ▶ Nacisnąć przycisk głośnika i przytrzymać ▶ wstawić słuchawkę do stacji ładującej ▶ przytrzymać wciśnięty przez kolejne 2 sekundy

Głośność podczas rozmowy

Dotyczy aktualnie używanego trybu (funkcja głośnomówiąca, słuchawka lub zestaw słuchawkowy):


- ▶ ▶ za pomocą ustaw głośność ▶ **Zapisz**



Ustawienia są zapisywane automatycznie po ok. 3 sekundach, nawet jeżeli nie zostanie naciśnięte **Zapisz**.

Wyciszanie mikrofonu



Przy wyłączonym rozmówca nie słyszy użytkownika.


Włączanie/wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy: ▶ Nacisnąć 

lub: ▶ nacisnąć przycisk profilu  **krótko**

Ustawianie czułości mikrofonu

Ustawić czułość mikrofonu dla słuchawki oraz podłączonego zestawu słuchawkowego podczas rozmowy.

▶  Nacisnąć **długo** ▶  ustawić żądaną czułość ▶ **Zapisz**

 Zmiana bez zapisywania dotyczy tylko aktualnej rozmowy.



Trwałe ustawienie czułości mikrofonu w stanie oczekiwania:

▶  Nacisnąć **długo** ▶  **Słuchawka / Przew. zest.słuch.** ▶  ustawić czułość ▶ **Zapisz**

lub

▶  ▶   **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶  ▶ **OK** ▶  **Czułość mikrofonu** ▶ **OK** ▶  **Słuchawka / Przew. zest.słuch.** ▶  ustawić czułość ▶ **Zapisz**

Ustawić profil akustyczny na głośne otoczenie:

▶ Nacisnąć przycisk profilu  **długo** ▶  ustawić czułość ▶ **Zapisz**

Usługi zależne od operatora (usługi sieci)

Usługi sieci zależą zasadniczo od rodzaju sieci (sieć stacjonarna lub telefonia internetowa) oraz od operatora sieci (usługodawca lub system telefoniczny) i należy ew. zamawiać je u niego.


Opis usług można znaleźć na stronach internetowych lub w placówkach operatora sieci.

W razie problemów prosimy zwrócić się do operatora sieci.




Korzystanie z usług sieciowych może generować **dotatkowe koszty**. Należy zasięgnąć informacji u operatora sieci.

Rozróżnia się dwie grupy usług sieciowych:

- Usługi, które w stanie oczekiwania aktywują się dla następnego połączenia lub wszystkich następnych połączeń (np. „telefon anonimowy”). Można je aktywować/dezaktywować za pomocą menu  **Wybierz usługi**.
- Usługi sieciowe włączane podczas zewnętrznej rozmowy (np. „Zapytanie”, „przełączanie między dwoma rozmówcami”, „Telekonferencja”). Są one dostępne podczas rozmowy zewnętrznej za pomocą opcji lub przycisku kontekstowego (np., **Poł. zew.**, **Konferencja**).



Włączanie/wyłączanie lub aktywacja/dezaktywacja cech usługi następuje poprzez wysłanie kodu do sieci telefonicznej.

- ▶ Po usłyszeniu dźwięku ciągłego z sieci telefonicznej, nacisnąć .

Nie można zaprogramować usług sieciowych.

Identyfikacja numeru

Podczas rozmowy przekazywany jest numer osoby dzwoniącej (CLI = Calling Line Identification), który może być wyświetlany u osoby, do której przychodzi połączenie (CLIP = CLI Presentation). Jeżeli identyfikacja numeru jest wyłączona, numer nie jest wskazywany u osoby, do której przychodzi połączenie. Telefon jest anonimowy (CLIR = CLI Restriction, połączenie prywatne).

Wyświetlanie numeru osoby dzwoniącej przy połączeniach przychodzących

Włączona identyfikacja numeru

Numer telefonu osoby dzwoniącej jest widoczny na wyświetlaczu. Jeżeli numer osoby dzwoniącej jest zapisany w książce telefonicznej, wyświetlana jest nazwa kontaktu.

Brak identyfikacji numeru

Zamiast nazwy i numeru wskazywane są następujące dane:

- **Zewnętrzny:** Nie jest przekazywany numer.
- **Zastrzeżony:** Osoba dzwoniąca wyłączyła identyfikację numeru
- **Nieznany:** Osoba dzwoniąca nie zleciła identyfikacji numeru.

Identyfikacja numeru przy połączeniach wychodzących

Włączanie/wyłączanie identyfikacji numeru dla wszystkich połączeń

Ustawienie obowiązuje dla wszystkich zalogowanych słuchawek.

- ▶  ▶   Wybierz usługi ▶ OK ▶  Wsz. poł. anon. ▶ Zmień = włączone)


Wyłączanie identyfikacji numeru dla następnego połączenia

- ▶  ▶   Wybierz usługi ▶ OK ▶  Nast. poł. anonim. ▶ OK ▶  Wprowadzić numer ▶ Wybierz ... połączenie zostanie nawiązane bez identyfikacji numeru osoby

Dźwięk pukania podczas rozmowy zewnętrznej

Podczas rozmowy **zewnętrznej** dźwięk pukania sygnalizuje inne połączenie przychodzące. Jeżeli identyfikowany jest numer osoby dzwoniącej, na wyświetlaczu pojawia się numer lub nazwa osoby dzwoniącej.

Odrzucenie połączenia oczekującego

- ▶ Opcje ▶  Odrzuć oczekujące ▶ OK ... dodatkowa osoba dzwoniąca słyszy sygnał zajętości

Odbieranie połączenia oczekującego

- ▶ Odbierz

Po odebraniu połączenia oczekującego (dźwięk pukania) można przełączać między dwoma rozmówcami (**Przełączanie między rozmówcami** → str. 27) lub rozmawiać z nimi jednocześnie (**Telekonferencja** → str. 27).



Włączanie/wyłączanie pukania

- ▶  ▶   Wybierz usługi ▶ OK ▶  Poł. oczekujące ▶ OK ... następnie Włączanie/wyłączanie:

- ▶ Stan: za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Aktywacja: ▶ Wyślij

Pukanie jest włączane lub wyłączane dla wszystkich zalogowanych słuchawek.

Oddzwanianie



Przekazywanie połączeń

Przy przekazywaniu połączeń, połączenia są przekazywane na inny numer.



▶  ▶  ▶  **Wybierz usługi** ▶ OK ▶  **Przekierowanie** ▶ OK ... następnie
Włączanie/wyłączanie:

▶ **Stan:** za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie numeru do przekazywania połączeń:

▶  **Numer telefonu** ▶ za pomocą  wprowadzić numer

Ustalanie momentu przekazywania połączenia:


▶  **Gdy** ▶ za pomocą  wybrać moment przekazywania połączenia

Wszystkie: Połączenia są przekazywane natychmiast

Brak odpowiedzi: Połączenia są przekazywane, gdy nikt nie odbierze połączenia po kilku sygnałach.

Gdy zajęty: Połączenia są przekazywane, gdy numer jest zajęty.

Aktywacja: ▶ **Wyślij**

Następuje nawiązanie z siecią telefoniczną ... następuje potwierdzenie z sieci telefonicznej ▶ nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 



Funkcja przekazywania połączeń może generować **dodatkowe koszty**. Należy zasięgnąć informacji u operatora sieci.

Rozmowa z trzema rozmówcami


Zapytania

Telefon do drugiego, zewnętrznego rozmówcy podczas trwania rozmowy zewnętrznej Pierwsza rozmowa zostaje zawieszona.


▶ **Poł. zew.** ▶ za pomocą  wprowadzić numer drugiego rozmówcy ... dotychczasowa rozmowa zostaje zawieszona, zostaje nawiązane połączenie z drugim rozmówcą.

Wybrany rozmówca nie zgłasza się: ▶ **Koniec**

Zakończenie zapytania

▶ **Opcje** ▶  **Zakończ aktywne** ▶ OK ... połączenie z pierwszym rozmówcą zostaje wznowione

lub

▶ nacisnąć przycisk zakończenia połączenia  ... nawiązane zostaje połączenie z pierwszym rozmówcą

Poł. konsultacyjne

Dzwoń do:

12 

Zawieszono:



025167435

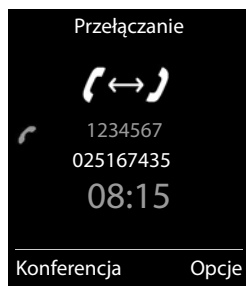
Koniec

Opcje


Przełączanie między rozmówcami

Przełączanie między dwoma rozmówcami. Druga rozmowa zostaje każdorazowo zawieszona.


- ▶ Dzwonienie podczas zewnętrznej rozmowy do drugiego rozmówcy (zapytanie) lub odebranie połączenia od oczekującego rozmówcy... Na wyświetlaczu widoczne są numery lub nazwy obydwu rozmówców, aktualny rozmówca jest oznaczony za pomocą .
- ▶ Za pomocą przyciska sterowania  przełączać między uczestnikami



Zakończenie chwilowo aktywnej rozmowy

- ▶ **Opcje** ▶  **Zakończ aktywne** ▶ **OK**... połączenie z innymi rozmówcami zostaje wznowione

lub

- ▶ nacisnąć przycisk zakończenia połączenia ... nawiązane zostaje połączenie z pierwszym rozmówcą

Telekonferencja

Jednoczesna rozmowa z dwoma numerami.

- ▶ Połączenie z drugim rozmówcą podczas rozmowy zewnętrznej (zapytanie) lub odebranie dodatkowego połączenia przychodzącego (pukanie)... następnie

Włączenie telekonferencji:


- ▶ **Konfer.**... wszyscy rozmówcy słyszą się i mogą ze sobą rozmawiać

Powrót do rozmowy indywidualnej:

- ▶ **Zakończ**

Zakończenie rozmowy z dwoma rozmówcami:


- ▶ nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 

Każdy z rozmówców może zakończyć rozmowę w telekonferencji, naciskając przycisk zakończenia połączenia  lub odkładając słuchawkę.


Książki telefoniczne

Lokalna książka telefoniczna jest dostępna w określonej słuchawce. Kontakty można jednak wysłać do innych słuchawek.

Otwieranie książki telefonicznej

▶ W stanie oczekiwania  nacisnąć **krótko**

lub

▶  ▶  **Książka telefoniczna** ▶ OK




Kontakty w książce telefonicznej

Liczba kontaktów: do 500


Informacje: Imię i nazwisko, maksymalnie trzy numery, adres e-mail, rocznica z przypomnieniem, dzwonek VIP z symbolem VIP, obraz CLIP

Długość kontaktów: Numery: maks. 32 cyfry
Imię i nazwisko, maks. 16 znaków
Adres e-mail, maks. 64 znaki





Tworzenie kontaktu



▶  ▶  <Nowy wpis> ▶ OK ▶ za pomocą  można przełączać między polami

Nazwiska:

▶ za pomocą  wprowadź imię i/lub nazwisko

Numery:



▶  **Tel. 1 - typ** ▶ za pomocą  wybierz typ numeru (**Dom, Biuro** lub **Kom.**) ▶  ▶ za pomocą  wprowadź numer

Wprowadź inne numery: ▶ za pomocą  można przełączać między polami **Tel. 1 - typ/Tel. 2 - typ/Tel. 3 - typ** ▶ za pomocą  wprowadź numer

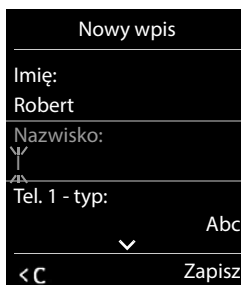
Rocznica:

▶ Za pomocą  włączyć/wyłączyć **Rocznica** ▶ za pomocą  wprowadzić datę i czas ▶ za pomocą  wybrać sposób sygnalizowania (**Tylko optyczny** lub dzwonek)


Melodia rozm. (VIP):

▶ Za pomocą  wybrać dzwonek, którym ma być sygnalizowane połączenie przychodzące z tego kontaktu . . . jeżeli przypisano **Melodia rozm. (VIP)** do kontaktu w książce telefonicznej dodawany jest symbol .

Przykład



Zdjęcie rozmówcy:

- ▶ Za pomocą  wybrać obraz, który ma być wskazywany po połączeniu przychodzącym z tego kontaktu (→ zbiór multimediiów).

Zapisywanie kontaktu: ▶ **Zapisz**



Pozycja jest ważna tylko wtedy, jeżeli zawiera co najmniej jeden numer.








Dla **Melodia rozm.** (VIP) i **Zdjęcie rozmówcy**: musi być identyfikowany numer osoby dzwoniącej.

Wyszukiwanie/wybieranie kontaktu z książki telefonicznej




- ▶  ▶ za pomocą  przewinąć do szukanego imienia

lub



- ▶  ▶ lub  wprowadzić litery początkowe (maks. 8) ... zaznaczenie przemieszcza się do pierwszego imienia na tą literę ▶ za pomocą  ew. przewinąć dalej do wybranego kontaktu

Szybkie przewijanie kontaktów: ▶  ▶  nacisnąć **długo**

Wyświetlenie/edycja kontaktu




- ▶  ▶ za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Wyświetl** ▶ za pomocą  wybrać pole, które ma zostać zmienione ▶ **Edytuj**

lub


- ▶  ▶ za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Edytuj wpis** ▶ **OK**

Usuwanie kontaktów

Usuwanie **jednego** kontaktu:


- ▶  ▶ za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wpis** ▶ **OK**

Usuwanie **wszystkich** kontaktów:

- ▶  ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wszystko** ▶ **OK** ▶ **Tak**

Ustalanie kolejności kontaktów w książce telefonicznej

Kontakty w książce telefonicznej można sortować według imion lub nazwisk.

- ▶  ▶ **Opcje** ▶  **Sortuj wg nazwiska / Sortuj wg imienia**

Jeżeli jakiś kontakt nie zawiera imienia, domyślny numer zostaje przejęty w polu nazwiska. Tego typu kontakty pojawiają się na początku listy, niezależnie od sposobu sortowania.

Kolejność sortowania jest następująca:

Spacja | cyfry (0-9) | litery (alfabetycznie) | pozostałe znaki.

Wyświetlanie ilości wolnego miejsca w książce telefonicznej

▶  ▶ Opcje ▶  Dostępna pamięć ▶ OK

Zapisanie numeru w książce telefonicznej


Zapisywanie numeru w książce telefonicznej:

- z listy, np. historii połączeń lub listy połączeń wychodzących
- podczas wybierania numeru



Numer zostaje wyświetlony lub zaznaczony.

▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy  lub Opcje ▶  Kopiuj do ks. tel. ▶ OK ... dostępne możliwości:

Tworzenie nowego kontaktu:

▶ <Nowy wpis> ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać typ numeru ▶ OK ▶ uzupełnić numer ▶ **Zapisz**

Dodawanie numeru do istniejącego kontaktu:

▶ Za pomocą  wybrać kontakt ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać typ numeru ▶ OK ... numer zostaje wpisany lub wyświetlane jest zapytanie, czy nadpisać inny zapisany numer ▶ ew. odpowiedzieć na pytanie wybierając **Tak/Nie** ▶ **Zapisz**

Kopiowanie kontaktu/książki telefonicznej



Słuchawka nadająca i słuchawka odbierająca są zalogowane w tej samej stacji bazowej.

Dруга słuchawka oraz stacja bazowa obsługują funkcję wysyłania i odbioru kontaktów z książki telefonicznej.



Zewnętrzne połączenie przerywa przesyłanie danych.

Obrazy i dźwięki kontaktów nie są przesyłane. Z rocznicy przesyłana jest tylko data.

Obie słuchawki obsługują format vCard

- Brak kontaktu pod tą nazwą: Tworzony jest nowy kontakt.
- Kontakt pod tą nazwą już istnieje: Kontakt zostaje rozszerzony o ten numer. Jeżeli kontakt zawiera więcej numerów, niż obsługuje urządzenie odbierające, tworzony jest kolejny kontakt pod tą samą nazwą.






Słuchawka odbierająca kontakty nie obsługuje formatu vCard

Dla każdego numeru tworzony i wysyłany jest oddzielny kontakt.

Słuchawka wysyłająca kontakty nie obsługuje formatu vCard

W słuchawce odbierającej kontakty zostaje utworzony nowy kontakt, przekazany numer zostaje przejęty w polu **Tel. (dom)**. Jeżeli już istnieje kontakt pod tą nazwą, wysyłany kontakt zostaje odrzucony.

Wysyłanie pojedynczych kontaktów

- ▶  ▶  wybrać kontakt ▶ Opcje ▶  Kopiuj wpis ▶ OK ▶  do wewn. ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać słuchawkę odbierającą kontakt ▶ OK ... kontakt zostaje przesłany

Po pomyślnym przesłaniu przesłać następny kontakt: ▶ Tak lub nacisnąć Nie

Wysyłanie całej książki telefonicznej

- ▶  ▶ Opcje ▶  Kopiuj wszystko ▶ OK ▶  do wewn. ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać słuchawkę odbierającą kontakty ▶ OK ... pozycje są wysyłane kolejno







Wysyłanie wizytówek vCard przez Bluetooth

Wysyłanie kontaktów z książki telefonicznej w formacie vCard, np. wymiana kontaktów z telefonem komórkowym.




Tryb Bluetooth jest aktywny.

Dруга słuchawka / telefon komórkowy obsługują Bluetooth.

- ▶  ▶ ew. za pomocą  wybrać kontakt ▶ Opcje ▶  Kopiuj wpis /  Kopiuj wszystko ▶  vCard via Bluetooth ... lista **Znane urządzenia** jest wskazywana ▶ za pomocą  wybrać urządzenie ▶ OK

Odbieranie wizytówek vCard przez Bluetooth

Jeżeli urządzenie z listy **Znane urządzenia** wysyła wizytówkę vCard do Twojej słuchawki, automatycznie zostaje utworzony kontakt w książce telefonicznej, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat.

Jeżeli urządzenie wysyłające kontakty nie znajduje się na liście: ▶ za pomocą  wprowadzić numer PIN **wysyłającego** urządzenia Bluetooth ▶ OK ... przesyłana wizytówka vCard jest dostępna jako kontakt w książce telefonicznej

Synchronizacja książki telefonicznej z książką adresową w komputerze (Gigaset QuickSync)



Na komputerze jest zainstalowany program **Gigaset QuickSync**.

Słuchawka jest połączona poprzez Bluetooth lub przewód komunikacyjny USB z komputerem.

Bezpłatne pobieranie i więcej informacji pod adresem → gigaset.com/quicksync

Przenoszenie kontaktów z innych urządzeń Bluetooth

Korzystanie z kontaktów na urządzeniach połączonych przez Bluetooth, np. smartfonach.



Bluetooth jest włączony, a inne urządzenie jest sparowane, połączone przez Bluetooth i obsługuje wysyłanie kontaktów.

Na smartfonie: ► zezwolić na dostęp do kontaktów w ustawieniach Bluetooth urządzenia Gigaset N210 PRO



Zdalna książka telefoniczna zostaje otwarta tylko do wglądu. Nie można zmieniać ani usuwać kontaktów.

► ► ► **Kontakty** ... pojawia się lista dostępnych książek telefonicznych ► **Ks. tel. Bluetooth** ► **OK** ... wyświetlane są sparowane urządzenia z odblokowanymi kontaktami ► wybrać urządzenie ► **Wybierz**

Wyszukiwanie kontaktu: ► przewijać listę lub wpisać pierwsze litery

Wyświetlanie szczegółów:

► wybrać kontakt ► **Wyświetl**

Wybieranie numeru: ► wybrać kontakt ► nacisnąć przycisk odbierania połączenia

lub: ► **Opcje** ► **Wyświetl numer** ► **OK**

► ew. wybrać numer ► **OK**

Przenoszenie kontaktu: ► wybrać kontakt ► **Opcje** ► **Kopiuj wpis** ► **OK** ► ew. wybrać docelową książkę telefoniczną ► **OK**

Przeniesienie następnego kontaktu: ► **Tak**

Zakończenie przenoszenia: ► **Nie**

Przenoszenie wszystkich kontaktów:


► **Opcje** ► **Kopiuj wszystko** ► **OK** ► ew. wybrać docelową książkę telefoniczną ► **OK**





Kontakty bez numeru są ignorowane Wskazywane jest imię i nazwisko i maksymalnie trzy numery telefonów (**Kom.**, **Dom**, **Biuro**), inne informacje są ignorowane.

Liczba wyświetlanych kontaktów i kolejność sortowania zależą od sparowanego urządzenia i ustalonych praw dostępu.






Zmiana przyporządkowania przycisku nawigacji do książki telefonicznej

Naciskając krótko przycisk nawigacji  można otworzyć preferowaną książkę telefoniczną. Standardowo jest to lokalna książka telefoniczna.

Preferowaną książką telefoniczną jest książka,

- która jest otwierana  **krótkim** naciśnięciem przycisku nawigacji,
- do której za pomocą  podczas wybierania przesyłany jest numer,
- w którym następuje wyszukiwanie nazwy pasującej do numeru (np. w celu wyświetlenia go na wyświetlaczu w czasie połączenia przychodzącego lub podczas przenoszenia połączenia do listy).

Zmiana preferowanej książki telefonicznej:

- ▶  ▶  **Kontakty** ▶ OK ▶  **Pref. książka tel.** ▶ OK ▶  **Ks. tel. słuchawki** lub wybrać **Ks. tel. Bluetooth** ▶ Wybór ( = wybrane)

Historia połączeń

W telefonie zapisywane są różne typy połączeń (nieodebrane, odebrane i wychodzące) w postaci list.

Pozycja na liście

Następujące informacje są wskazywane przy pozycjach na listach:

- Rodzaj listy (w nagłówku)
- Symbol typu pozycji:



Połą. nieodebrane



Połą. odebrane



Połą. wychodzące (Lista ostatnich połączeń wychodzących)

- Numer osoby dzwoniącej. Jeżeli numer jest zapisany w książce telefonicznej, zamiast tego wskazywane jest imię i typ numeru (**Tel. (dom)**, **Telefon (biuro)**, **Tel. (Komórka)**). W przypadku połączeń nieodebranych w nawiasach kwadratowych zawsze wskazywana jest liczba połączeń z tego numeru.
- Data i godzina połączenia (jeżeli ustawiono)

Przykład

Wszystkie połą.	
	Frank
	Dzisiaj, 15:40 [3]
	089563795
	13.05.22, 18:32
	Susan Black
	12.05.22, 13:12
Wyświetl	Opcje

Otwieranie listy połączeń

Za pomocą przycisku kontekstowego:

▶ **Połącz.** ▶ wybrać listę ▶ OK

Poprzez menu:

▶ ▶ **Listy połą.** ▶ OK ▶ wybrać listę ▶ OK

Poprzez przycisk wiadomości (połączenia nieodebrane):

▶ Nacisnąć przycisk wiadomości ▶ **Nieodebr. połą.:** ▶ OK

Oddzwonienie do osoby z historii połączeń

▶ ▶ **Listy połą.** ▶ OK ▶ wybrać listę ▶ OK ▶ wybrać pozycję ▶ Nacisnąć przycisk odbierania połączenia

Inne opcje

▶ ▶ **Listy połą.** ▶ OK ▶ wybrać listę ▶ OK ... dostępne możliwości:

Podgląd pozycji: ▶ wybrać kontakt ▶ **Wyświetl**

Zapisanie numeru w książce telefonicznej:

▶ wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Kopiuj do ks. tel.** ▶ OK

Zapisanie numeru na liście blokowanych:


▶ wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Kop. na czarną listę** ▶ OK

Usuwanie kontaktu: ▶ wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wpis** ▶ OK

Usuwanie listy: ▶ **Opcje** ▶ **Usuń listę** ▶ OK ▶ Tak




Listy wiadomości


Powiadomienia na temat nieodebranych połączeń, wiadomości z poczty głosowej operatora i niepotwierdzone przypomnienia są zapisywane w listach wiadomości i można je wyświetlić na słuchawce.

Gdy nadejdzie **nowa wiadomość**, rozlega się dźwięk informacyjny. Dodatkowo miga przycisk wiadomości .


Symbole typu wiadomości oraz liczba nowych wiadomości są sygnalizowane w stanie oczekiwania.

Dostępne są powiadomienia dla następujących typów wiadomości:


-  na poczcie głosowej operatora
-  na liście połączeń nieodebranych
-  na liście niepotwierdzonych przypomnień

 Symbol poczty głosowej operatora jest zawsze wskazywany, jeżeli jej numer jest zapisany w telefonie. Inne listy są wskazywane tylko wtedy, gdy zawierają wiadomości.


Wyświetlanie wiadomości:

- ▶ Nacisnąć przycisk wiadomości  ... wskazywane są listy zawierające wiadomości, **Skrzynka pocz.:** jest wskazywane zawsze

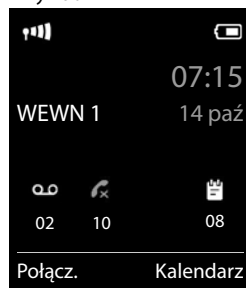
Pozycja **wytluszczona**: nowe wiadomości. W nawiasach podana jest liczba nowych wiadomości.

Pozycja **nie jest** wytluszczona: brak nowych wiadomości. W nawiasach podana jest liczba starych wiadomości.
- ▶  wybrać listę ▶ **OK** ... pojawia się lista połączeń lub wiadomości

Poczta głosowa operatora: Wybierany jest numer poczty głosowej operatora.

 Lista wiadomości zawiera wpis dla każdej automatycznej sekretarki, do której przypisana jest słuchawka, np. poczty głosowej operatora.

Przykład









Przykład








Wiadomości i poł.	
Przeg. terminy:	(2)
Nieodebr. poł.:	(5)
Skrzynka pocz.:	(1)
Powrót	OK

Włączanie/wyłączanie migania przycisku wiadomości

Nadejście nowych wiadomości jest sygnalizowane przez miganie przycisku wiadomości na słuchawce. Ten sygnał można włączać lub wyłączać dla każdego typu wiadomości.

W trybie oczekiwania:

- ▶  ▶ Nacisnąć przyciski      ... na wyświetlaczu pojawia się cyfra 9 ▶ za pomocą  wybrać typ wiadomości:

- Wiadomości na skrzynce głosowej operatora ▶  
- Połączenia nieodebrane ▶  
- Wskazywana jest cyfra 9 (np. 975), po której następuje wprowadzony numer, w polu edycyjnym miga aktualne ustawienie wybranego typu wiadomości (np. 0) ▶ za pomocą  ustawić reakcję na nowe wiadomości
- Przycisk wiadomości miga ▶ 
- Przycisk wiadomości nie miga ▶ 

- ▶ Potwierdzić wybrane ustawienie za pomocą **OK**

lub

- ▶ powrót bez zmian do stanu spoczynku: ▶ **Powrót**



Poczta głosowa operatora

Wprowadzanie numeru

- ▶  ▶   Sekretarka ▶ OK ▶  Poczta głosowa ▶ OK
- ▶  Wprowadzić lub zmienić numer poczty głosowej operatora ▶ **Zapisz**





W celu włączenia i wyłączenia poczty głosowej operatora należy wybrać numer i kod funkcji operatora sieci. Ew. zasięgnąć informacji u operatora.

Odsłuchiwanie wiadomości

- ▶ Nacisnąć przycisk  długo

lub

- ▶ Nacisnąć przycisk wiadomości  ▶  Poczta głosowa ▶ OK

lub



- ▶  ▶   Sekretarka ▶ OK ▶ Odtwórz wiadom. ▶ OK

Głośnie wysłuchanie zapowiedzi: ▶ Nacisnąć przycisk głośnika 

Inne funkcje

Profile dźwięku

W telefonie dostępne są poniższe profile dźwięku pozwalające dostosować słuchawkę do warunków otoczenia: **Profil Głośny**, **Profil Cichy**, **Profil Osobisty**. Profil **Nie przeszkadzać** pozwala zapobiec sygnalizacji połączenia przychodzącego przy słuchawce.

- ▶ Nacisnąć przycisk profilu  ... wskazywany jest aktualnie ustawiony profil
- ▶ Przyciskiem  można przełączać między profilami


lub

- ▶ za pomocą  wybrać profil ▶ OK

Ustawić czułość mikrofonu na głośne otoczenie:


- ▶ Nacisnąć przycisk Profil  długo

Profil "Nie przeszkadzać"

- ▶ Ustawić przyciskiem Profil 

lub

- ▶  ▶  Ustawienia audio ▶ OK ▶  Nie przeszkadzać ▶ Zmień ( = wł.)

- Wygaszony wyświetlacz wskazuje **Włączono tryb "Nie przeszkadzać"**. Na pasku stanu pojawia się 
- Połączenia przychodzące nie będą sygnalizowane, ale będą zapisywane w liście połączeń jako połączenia nieodebrane.
- Najczęstsze wiadomości będą blokowane. Wyjątki: przypomnienia, budzik, rocznice.




Połączenie przychodzące blokuje linię, nawet jeśli nie jest ono sygnalizowane. Jeśli wszystkie linie stacji bazowej są zajęte, nie ma możliwości wykonywania połączeń.

Profile dźwięku

Profile przy dostawie są ustawione następująco:

Stan fabryczny		Profil Głośny	Profil Cichy	Profil Osobisty
Alarm wibracyjny		Wł.	Jak Profil Osobisty	Wyl.
Dzwonek		Wł.	Wyl.	Wł.
Głośność dzwonka	Wewnętrzne	5	Wyl.	5
	Zewnętrzne	5	Wyl.	5
Głośność słuchawki	Słuchawka	5	3	3
	Funkcja głośnomówiąca	5	3	3
Dźwięki informacyjne	Dźwięki przycisków	Tak	Nie	Tak
	Dźwięk akumulatora	Tak	Tak	Tak
	Dźwięk potwierdzenia	Tak	Nie	Tak

Aktywacja dźwięku powiadomienia przy połączeniach przychodzących dla **Profil Cichy**: ► po przełączeniu do **Profil Cichy** nacisnąć przycisk wyświetlacza **Ton**... w wierszu stanu pojawia się 



Ustawiony profil pozostaje zachowany po wyłączeniu i ponownym włączeniu słuchawki.

Zmiany ustawień wyszczególnionych w tabeli:

- obowiązują w profilach **Profil Głośny** i **Profil Cichy** tylko, dopóki profil nie zostanie zmieniony.
- w **Profil Osobisty** są zapisywane na stałe w tym profilu.

Kalendarz

Można ustawić nawet do **30 przypomnień**.

W kalendarzu bieżący dzień jest widoczny w białej ramce, a dni z przypomnieniami są widoczne w kolorze. Wybrany dzień jest widoczny w kolorze.

Czerwiec 2022						
Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	N
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Powrót					OK	

Zapisywanie przypomnienia w kalendarzu



Ustawiono datę i godzinę.

▶ ▶ ▶ **Organizer** ▶ OK ▶ **Kalendarz** ▶ OK ▶ wybrać dzień ▶ OK ...
następnie

Włączanie/wyłączanie:

▶ **Aktywacja:** za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie daty: ▶ **Data** ... wybrany dzień jest ustawiony wstępnie ▶ za pomocą wprowadzić nową datę

Wprowadzanie czasu:

▶ **Godzina** ▶ za pomocą Wprowadzanie godziny i minuty przypomnienia

Ustalanie nazwy: ▶ **Treść** ▶ za pomocą wprowadzić nazwę przypomnienia (np. kolacja, spotkanie)

Ustalanie sygnału: ▶ **Sygnal** ▶ za pomocą wybrać melodię przypomnienia lub wyłączyć sygnał dźwiękowy

Zapisywanie przypomnienia:

▶ **Zapisz**



Jeżeli już jest wprowadzone przypomnienie: ▶ <Nowy wpis> ▶ OK ▶ wprowadzić dane dla przypomnienia.

Sygnalizacja przypomnień/rocznic

Rocznice są przejmowane z książki telefonicznej i wskazywane jako przypomnienia. Przypomnienie / rocznica jest sygnalizowane w stanie oczekiwania. Przez 60 sekund rozlega się wybrany dzwonek.

Potwierdzenie i wyłączenie przypomnienia: ▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy **Wył.**



Podczas rozmowy przypomnienie jest sygnalizowane **jednorazowo** za pomocą dźwięku informacyjnego w słuchawce.

Wyświetlane ominiętych (niepotwierdzonych) przypomnień/rocznic

Następujące przypomnienia i rocznice są zapisywane na liście **Przegapione terminy**:

- Przypomnienie/rocznica nie zostały potwierdzone.
- Przypomnienie/rocznica są sygnalizowane podczas rozmowy.
- Słuchawka była wyłączona w momencie przypomnienia/rocznicy.

Zapisano ostatnich 10 pozycji. Na wyświetlaczu wskazywany jest symbol oraz liczba nowych pozycji. Najnowsza pozycja znajduje się na początku listy.

Otwieranie listy

▶ Nacisnąć przycisk wiadomości  ▶  **Przeg. terminy:** ▶ OK ▶ za pomocą  w razie potrzeby przewinąć listę






lub

▶  ▶   **Organizer** ▶ OK ▶  **Przegapione terminy** ▶ OK

Każda pozycja jest sygnalizowana z numerem lub nazwą, datą i godziną. Najnowsza pozycja znajduje się na początku listy.

Usuwanie przypomnienia/rocznicy: ▶ **Usuń**

Wyświetlanie/edycja/usuwanie zapisanych przypomnień

▶  ▶   **Organizer** ▶ OK ▶  **Kalendarz** ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać dzień ▶ OK ... wyświetlana jest lista przypomnień ▶ za pomocą  wybrać przypomnienie ...

dostępne możliwości:

Wyświetlanie szczegółów przypomnień:

▶ **Wyświetl** ... wskazywane są ustawienia przypomnienia

Edycja przypomnienia:

▶ **Wyświetl** ▶ **Edytuj**

lub ▶ **Opcje** ▶  **Edytuj wpis** ▶ OK

Aktywacja/dezaktywacja przypomnienia:

▶ **Opcje** ▶  **Włącz/Wyłącz** ▶ OK

Usuwanie przypomnienia:

▶ **Opcje** ▶  **Usuń wpis** ▶ OK

Usuwanie wszystkich przypomnień z danego dnia:

▶ **Opcje** ▶  **Usuń wsz. terminy** ▶ OK ▶ Tak

Timer



Nastawianie timera (odliczanie)

▶  ▶   **Organizer** ▶ OK ▶  **Czasomierz** ▶ OK ... następnie

Włączanie/wyłączanie:


▶ **Aktywacja:** za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Nastawianie czasu trwania:

▶  **Czas trwania** ▶ za pomocą  wprowadzić liczbę godzin i minut dla timera

min: 00:01 (jedna minuta); maks.: 23:59 (23 godziny, 59 minut)

Zapisywanie timera: ▶ **Zapisz**

Timer rozpoczyna odliczanie. Gdy wyświetlacz jest wygaszony, wyświetlany jest symbol  oraz pozostała liczba godzin i minut, aż do momentu, gdy pozostanie jeszcze tylko jedna minuta. Poniżej jednej minuty wyświetlana będzie liczba pozostałych sekund. Po zakończeniu odliczania uruchomiony zostaje alarm.

Włączanie/powtarzanie alarmu

- Wyłączanie alarmu: ▶ **Wył.**
- Powtarzanie alarmu: ▶ **Restartuj** . . . wyświetlacz timera zostanie ponownie uruchomiony ▶ ew. ustawić inny czas trwania ▶ **Zapisz** . . . odliczanie rozpocznie się od nowa

Budzik



Ustawiono datę i godzinę.

Włączanie i wyłączanie oraz ustawianie budzika

- ▶ ▶ **Organizer** ▶ **OK** ▶ **Budzik** ▶ **OK** . . . następnie

Włączanie/wyłączanie:

- ▶ **Aktywacja:** za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Ustawianie czasu budzenia:

- ▶ **Godzina** ▶ za pomocą wprowadzić godzinę i minutę

Ustawianie dni:

- ▶ **Kiedy** ▶ za pomocą wybierać między **Pon-Piątek**, **Jednorazowo** i **Codziennie**

Ustawianie głośności:

- ▶ **Głośność** ▶ za pomocą ustawić głośność w 5 krokach lub z narastającą głośnością

Ustawianie budzika:

- ▶ **Melodia** ▶ za pomocą wybrać melodię dzwonka dla tego budzika

Zapisz ustawień: ▶ **Zapisz**

Gdy włączony jest budzik, w stanie oczekiwania wskazywany jest symbol oraz czas budzenia.

Sygnał budzika

Sygnał budzika jest wskazywany na wyświetlaczu i sygnalizowany wybraną melodią dzwonka. Sygnał trwa ok. 60 s. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk dźwięk powtarza się po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu, sygnał budzenia zostaje wyłączony na 24 godziny.



Podczas rozmowy budzik jest sygnalizowany jedynie za pomocą krótkiego dźwięku.

Wyłączanie dźwięku budzika/powtarzanie po przerwie (drzemka)

Wyłączanie sygnału budzika: ► **Wył.**

Powtarzanie sygnału budzika (drzemka): ► **Drzemka** lub naciśnięć dowolny przycisk ... sygnał budzika zostaje wyłączony i rozlega się ponownie po 5 minutach.

ECO DECT

Przy dostawie urządzenie jest ustawione na maksymalny zasięg. Zapewnione jest wówczas optymalne połączenie między słuchawką a stacją bazową. W stanie oczekiwania słuchawka nie nadaje i nie emituje promieniowania. Jedynie stacja bazowa wysyła sygnały radiowe niewielkiej mocy, zapewniając kontakt ze słuchawką. Podczas rozmowy moc nadawania dopasowuje się automatycznie do odległości między stacją bazową a słuchawką. Im mniejsza jest więc odległość d stacji bazowej, tym mniejsza jest intensywność promieniowania.

Aby jeszcze bardziej zmniejszyć poziom promieniowania:

Ograniczenie promieniowania nawet o 80%

►  ►  **Ustawienia** ► OK ►  **ECO DECT** ► OK ► **Maks. zasięg** ►
Zmień ( = nieaktywny)



Przy tym ustawieniu ogranicza się również zasięg.

Nie można korzystać z repeatera zwiększającego zasięg.

Wyłączanie promieniowania w stanie oczekiwania

►  ►  **Ustawienia** ► OK ►  **ECO DECT** ► OK ►  **Bez emisji** ►
Zmień ( = aktywny)



Aby wykorzystać zalety ustawienia **Bez emisji**, wszystkie zalogowane słuchawki muszą obsługiwać tę funkcję.

Gdy aktywne jest ustawienie **Bez emisji** i w stacji bazowej zalogowana zostaje słuchawka nieobsługująca tej funkcji, następuje **Bez emisji** automatyczne wyłączenie. Po wylogowaniu tej słuchawki funkcja **Bez emisji** automatycznie aktywuje się ponownie.

Połączenie radiowe jest nawiązywane tylko przy połączeniach przychodzących albo wychodzących. Wskutek tego nawiązywanie połączenia trwa dłużej o ok. 2 sekundy.

Aby słuchawka przy połączeniu przychodzącym mogła szybciej nawiązać połączenie ze stacją bazową, musi częściej „nasłuchiwać” stacji bazowej, tzn. skanować otoczenie. Zwiększa to zużycie prądu i skraca czas czuwania na baterii oraz czas rozmów.

Jeżeli aktywna jest funkcja **Bez emisji**, zasięg nie jest wskazywany ani nie jest generowany alarm utraty zasięgu w słuchawce. Dostępność można sprawdzić, próbując nawiązać połączenie.

► Przycisk odbierania połączeń  **długo** naciśnięć ... rozlega się sygnał ciągły.

Ochrona przed niepożądanymi połączeniami

Sterowanie czasowe zewnętrznymi połączeniami



Ustawiono datę i godzinę.

Wprowadzić przedział czasowy, w którym słuchawka nie ma dzwonić w przypadku połączeń.

- ▶ ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Sterow. czasowe ▶ Zmień... następnie

Włączanie/wyłączanie:

- ▶ za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie przedziału czasowego:

- ▶ za pomocą przełączać między **Wyłącz dzwonek od** a **Wyłącz dzwonek do** ▶ za pomocą wprowadzać początek i koniec okresu w formacie 4-pozycyjnym

Zapisywanie:

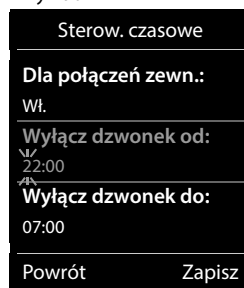
- ▶ **Zapisz**



Sterowanie czasowe dotyczy tylko tej słuchawki, w której dokonano ustawień.

W przypadku numerów, które w książce telefonicznej mają przypisaną grupę VIP, telefon zawsze dzwoni.

Przykład







Wyciszenie połączeń anonimowych

Słuchawka nie dzwoni w przypadku połączeń bez identyfikacji numeru dzwoniącego. To ustawienie jest możliwe tylko w jednym lub we wszystkich zalogowanych słuchawkach.

Dla słuchawki




- ▶ ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Wycisz anonim. ▶ Edytuj = aktywny) ... telefon jest sygnalizowany tylko na wyświetlaczu

Dla wszystkich słuchawek

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ **Anonimowe poł.** ▶ **Edytuj**
 = aktywny) ▶  **Tryb zabezpiecz.**
- Brak zabezp.** Anonimowe telefony są sygnalizowane tak samo, jak telefony z identyfikacją numeru dzwoniącego.
- Wycisz. poł.** Telefon nie dzwoni, połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.
- Zablok. poł.** Telefon nie dzwoni i połączenie przychodzące nie jest sygnalizowane. Osoba dzwoniąca słyszy sygnał zajętości.
- Zapisać ustawienie: **Zapisz**

Wyłączenie dzwonka w stacji ładującej

Słuchawka nie dzwoni, gdy znajduje się w stacji ładującej. Połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.







- ▶  ▶  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ OK ▶ **Ciche ładowanie** ▶ **Zmień** = dzwonek jest wyłączony w stacji bazowej)

Lista numerów blokowanych

Gdy aktywna jest lista numerów blokowanych, połączenia z numerów znajdujących się na tej liście nie są sygnalizowane lub są sygnalizowane tylko na wyświetlaczu. Ustawienie obowiązuje dla wszystkich załogowanych słuchawek.

Lista blokowanych została aktywowana, jeżeli jako tryb ochrony wybrano **Wycisz. poł.** lub **Zablok. poł.**






Wyświetlanie/edycja listy blokowanych

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Czarna lista** ▶ **Edytuj** ▶ **Zablokow. numery** ▶ OK ... wskazywana jest lista zablokowanych numerów ... dostępne możliwości:
- Dodać pozycję: ▶ **Nowa** ▶ za pomocą  wprowadzić numer ▶ **Zapisz**
- Usuwanie wiadomości: ▶ Za pomocą  wybrać numer ▶ **Usuń** ... numer zostaje usunięty

Przejmowanie numeru z listy połączeń przychodzących do listy blokowanych

- ▶  ▶  **Listy poł.** ▶ OK ▶  **Poł. odebrane/Poł. nieodebrane** ▶ OK ▶  wybrać numer ▶ **Opcje** ▶ **Kop. na czarną listę** ▶ OK





Ustawianie trybu ochrony

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Czarna lista** ▶ **Edytuj** ▶  **Tryb zabezpiecz** ▶ OK ▶  wybrać żądaną ochronę:

- Brak zabezp.** Wszystkie telefony są sygnalizowane, również od dzwoniących, których numery znajdują się na liście blokowanych.
- Wycisz. poł.** Telefon nie dzwoni, połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.
- Zablok. poł.** Telefon nie dzwoni i połączenie przychodzące nie jest sygnalizowane. Osoba dzwoniąca słyszy sygnał zajętości.
- Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**

Wyłączenie dzwonka (nie przeszkadzać)

Profil **Nie przeszkadzać** pozwala zapobiec sygnalizacji połączenia przychodzącego przy słuchawce.

- ▶  ▶   **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Nie przeszkadzać** ▶ **Edytuj** (☑ = aktywne)
- Wygaszony wyświetlacz wskazuje **Włączono tryb "Nie przeszkadzać"**.
 - Połączenia przychodzące nie będą sygnalizowane, ale będą zapisywane w liście połączeń jako połączenia nieodebrane.
 - Najczęstsze wiadomości będą blokowane. Wyjątki: przypomnienia, budzik, rocznice.



Połączenie przychodzące blokuje linię, nawet jeśli nie jest ono sygnalizowane. Jeśli wszystkie linie stacji bazowej są zajęte, nie ma możliwości wykonywania połączeń.

Moje dokumenty

W zbiorze multimediów słuchawki są zapisane dzwonki i obrazy, których można używać jako obrazy osób dzwoniących (obrazy CLIP) lub jako wygaszacze ekranu. Domyślnie zapisane są różne dźwięki i obrazy mono- i polifoniczne. Inne obrazy i dźwięki można pobrać z komputera (→ GIGASET QuickSync).

Rodzaje mediów

Typ	Format
Dźwięk Dzwonki Monofoniczne Polifoniczne Importowane dźwięki	Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne WMA, MP3, WAV
Obraz Obraz CLIP Wygaszacz ekranu	BMP, JPG, GIF 240 x 172 pikseli 240 x 320 pikseli

Jeżeli nie ma wystarczającego miejsca w pamięci, trzeba wcześniej usunąć kilka obrazów lub dzwonek.

Zarządzanie obrazami (dla wygaszacza ekranu i CLIP) oraz dźwiękami

▶ ▶ ▶ **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶ **Moje dokumenty** ▶ OK ... dostępne możliwości:

Wyświetlanie obrazu: ▶ **Wygaszacze ekranu / Zdjęcia rozmówcy** ▶ OK ▶ za pomocą wybrać obraz ▶ **Wyświetl** ... wyświetlony zostaje zaznaczony obraz

Odtworzenie dźwięku:

▶ **Dźwięki** ▶ OK ▶ za pomocą wybrać dźwięk ... zaznaczony dźwięk zostaje odtworzony

Ustawianie głośności: ▶ **Opcje** ▶ **Głośność** ▶ OK ▶ za pomocą wybrać głośność ▶ **Zapisz**

Zmiana nazwy obrazu / dźwięku:

▶ **Wygaszacze ekranu / Zdjęcia rozmówcy / Dźwięki** ▶ OK ▶ za pomocą wybrać obraz / dźwięk ▶ **Opcje** ▶ **Zmień nazwę** ▶ za pomocą usunąć nazwę, za pomocą wprowadzić nową nazwę ▶ **Zapisz** ... pozycja jest zapisywana pod nową nazwą

Usuwanie obrazu / dźwięku:

▶ **Wygaszacze ekranu / Zdjęcia rozmówcy / Dźwięki** ▶ OK ▶ za pomocą wybrać obraz / dźwięk ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wpis** ... wybrana pozycja zostaje usunięta



Jeżeli nie można usunąć obrazu / dźwięku, to dane opcje są niedostępne.

Sprawdzanie wolnego miejsca w pamięci

Wskazanie wolnego miejsca w pamięci dla wygaszaczy ekranu i obrazów CLIP.

- ▶  ▶  ▶  **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶  **Moje dokumenty** ▶ OK ▶  **Dostępna pamięć** ▶ OK ... wskazywana jest ilość wolnego miejsca w pamięci w procentach

Bluetooth

Słuchawka poprzez Bluetooth™ może komunikować się bezprzewodowo z innymi urządzeniami obsługującymi tę technologię, np. w celu podłączenia zestawu słuchawkowego Bluetooth lub aparatu słuchowego.



Bluetooth jest aktywny, a urządzenia są sparowane z słuchawką.

Można podłączać następujące urządzenia:

- Zestaw słuchawkowy Bluetooth lub aparat słuchowy



W zestawie słuchawkowym/aparacie słuchowym dostępny jest profil **zestaw słuchawkowy** lub **profil bezprzewodowy**. Jeżeli dostępne są oba profile, komunikacja odbywa się poprzez profil bezprzewodowy.


Nawiązywanie połączenia z aparatem bezprzewodowym trwa do 5 sekund, zarówno podczas odbierania połączeń przez zestaw słuchawkowy i ich przekazywania do zestawu słuchawkowego, jak i podczas wybierania z zestawu słuchawkowego.

- Do maks. 30 urządzeń obsługujących przesył danych (komputery, tablety lub telefony komórkowe) do przesyłania wizytówek vCard lub wymiany danych z komputerem.
W celu dalszego wykorzystania numerów w telefonie musi być zapisany prefiks (kraju i miejscowości).

Obsługa urządzeń Bluetooth → instrukcje obsługi urządzeń

Włączanie / wyłączanie trybu Bluetooth

- ▶  ▶  ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Włączenie** ▶ **Zmień** (☑ = aktywny)
Jeżeli prefiks jeszcze nie jest zapisany: ▶ za pomocą  wprowadzić prefiks ▶ OK


Słuchawka w stanie oczekiwania sygnalizuje aktywność trybu Bluetooth za pomocą symbolu .

Pokazywanie/ukrywanie urządzenia

Po włączeniu Bluetooth słuchawka staje się widoczna przez pięć minut dla urządzeń Bluetooth znajdujących się w jej zasięgu. Potem zostaje ukryta.

Ponowne ukrywanie urządzenia:

- ▶  ▶  ▶  Bluetooth ▶ OK ▶  Widoczność ▶ Zmień (☑ = włączone)

Dopóki widoczna jest słuchawka, symbol  w pasku stanu miga.







Nawet, gdy słuchawka staje się niewidoczna, żądania połączenia z urządzeniami sparowanymi są akceptowane.

Parowanie urządzeń Bluetooth


Odległość między słuchawką w trybie Bluetooth oraz włączonym urządzeniem Bluetooth (zestaw słuchawkowy lub urządzenie obsługujące przesył danych) nie może przekraczać 10 m.



Można połączyć tylko jeden zestaw głośnomówiący/parę słuchawek. W przypadku wykrycia większej ilości zestawów głośnomówiących, można aktywować wybrany zaznaczając pole wyboru (☑ = włączone).

- ▶  ▶  ▶  Bluetooth ▶ OK ▶  Szukaj urządzeń ▶ OK ... wyszukiwanie zostaje uruchomione (może to trwać maks. 30 sekund) ... wskazywane są nazwy znalezionych urządzeń ... dostępne możliwości:


Parowanie urządzenia:

- ▶ Opcje ▶  Zaufaj urządzeniu ▶ OK

Dalsza procedura zależy od urządzenia, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Zazwyczaj na obydwu urządzeniach widoczny jest ten sam kod uwierzytelnienia.

- ▶ Potwierdzić kod uwierzytelnienia na obydwu urządzeniach ... urządzenia zostają sparowane, a nowe urządzenie zostaje dodane do listy znanych urządzeń

Wyświetlanie informacji:

- ▶  ew. wybrać urządzenie ▶ Wyświetl ... nazwa urządzenia i jego adres są wyświetlane z innymi funkcjami dostępnymi w tym urządzeniu

Powtórzenie wyszukiwania:






- ▶ Opcje ▶ Powtórz szukanie ▶ OK


Przerywanie wyszukiwania:

- ▶ Anuluj






Edycja listy znanych (zaufranych) urządzeń

Otwieranie listy

- ▶  ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Znane urządzenia** ▶ OK ... pojawia się lista znanych urządzeń, symbol informuje o typie urządzenia
 -  Zestaw słuchawkowy Bluetooth
 -  Urządzenie z przesyłem danych Bluetooth

Jeżeli sparowane jest urządzenie, w górnym wierszu wyświetlacza zamiast  pojawia się odpowiedni symbol.

Edycja pozycji

- ▶  ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Znane urządzenia** ▶ OK ▶  wybrać pozycję ... dostępne możliwości:
 - Podgląd pozycji: ▶ **Wyświetl** Wyświetlana jest ... nazwa urządzenia i jego adres ▶ Powrót za pomocą OK
 - Wylogowanie urządzenia: ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wpis** ▶ OK
 - Odlączenie wszystkich urządzeń: ▶ **Opcje** ▶ **Usuń listę** ▶ OK
 - Zmiana nazwy: ▶ **Opcje** ▶ **Zmień nazwę** ▶ OK ▶ za pomocą  zmienić nazwę ▶ **Zapisz**



W przypadku anulowania parowania powiązanego urządzenia Bluetooth może ono ewentualnie próbować powiązać się jako „urządzenie niesparowane”.

Potwierdzanie / odrzucanie niesparowanego urządzenia Bluetooth

Słuchawka jest widoczna dla innych urządzeń Bluetooth tylko przez pięć minut, gdy Bluetooth zostaje włączony lub gdy zostaje włączona jego widoczność (→ str. 49). Tylko w tym okresie urządzenie może zażądać połączenia. Połączenie można nawiązać tylko wtedy, gdy zostanie również rozpoczęty proces łączenia.

- ▶ Rozpocząć proces łączenia zgodnie z opisem w punkcie **Parowanie urządzeń Bluetooth**.

Zmiana nazwy Bluetooth słuchawki

Nazwa słuchawki pojawia się po jej wykryciu na innym urządzeniu Bluetooth.

- ▶  ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Własne urządzenie** ▶ OK ... wskazywana jest nazwa i adres urządzenia ▶ **Zmień** ▶  zmienić nazwę ▶ **Zapisz**

Funkcje dodatkowe obsługiwane przez komputer



Na komputerze jest zainstalowany program **Gigaset QuickSync**.

Można go pobrać bezpłatnie pod adresem → www.gigaset.com/quicksync

Funkcje QuickSync:

- Możliwość zsynchronizować dane kontaktowe słuchawki z Microsoft® Outlook® lub kontem Google™,
- załadować obraz do wyświetlania CLIP w książce telefonicznej i przesłać go do wygaszacza ekranu z komputera na słuchawkę,
- przesłać pliki audio dla dzwonek z komputera na słuchawkę,
- inicjować połączenia z komputera, odbierać je tam lub odrzucać,
- aktualizować oprogramowanie sprzętowe,
- zapisywać ustawienia słuchawki na komputerze i przywracać je.

Wyczerpujące informacje na temat wszystkich funkcji: → System pomocy **Gigaset QuickSync**

Zarejestrowanie słuchawki w QuickSync

- ▶ Połączyć słuchawkę poprzez Bluetooth lub przewód komunikacyjny USB z komputerem.



Słuchawkę połączyć z komputerem **bezpośrednio**, nie poprzez rozgałęziacz USB.



Przesył danych przez Bluetooth:

- Komputer jest wyposażony w Bluetooth
- Nie podłączono przewodu komunikacyjnego USB. Jeżeli podczas trwania połączenia Bluetooth zostanie podłączony przewód komunikacyjny USB, połączenie Bluetooth zostaje przerwane.

- ▶ Uruchomić program **Gigaset QuickSync** na komputerze ▶ dodać urządzenie ... wskazywane są wszystkie urządzenia rozpoznawane przez program ▶ wybrać słuchawkę

Przesył danych

- ▶ Wybrać **Eksploreator telefonu** ▶ **Wygaszacz ekranu / Zdjęcia rozmówców / Pliki dźwiękowe** ▶ za pomocą ikon w nagłówku można pobierać i wysyłać pliki, wstawiać je ze schowka lub usuwać

Podczas przesyłu danych między słuchawką a komputerem, na wyświetlaczu wskazywane jest **Trwa transfer danych**. W tym czasie nie ma możliwości wprowadzania danych przez klawiaturę, a połączenia przychodzące są ignorowane.

Kopia zapasowa i odzyskiwanie ustawień

Kopia zapasowa ustawień:

- ▶ **Kopia zapasowa ustawień** ▶ wybrać, które dane mają zostać zapisane (**Obrazy, Dzwonki / Ustawienia / Kontakty, Historia połączeń**) (☑ = wybrane) ▶ **Kopia zapasowa ustawień** ▶ wybrać miejsce zapisu w systemie plików ▶ **OK** ... wybrane dane zostają zapisane (rozszerzenie pliku: .hsdat)

Przywracanie ustawień:

- ▶ **Kopia zapasowa ustawień** ▶ **Przywracanie ustawień** ▶ Wybór kopii zapasowej w systemie plików ▶ **Otwórz** ... zapisane dane są przesyłane na słuchawkę

Podczas przesyłu danych między słuchawką a komputerem, na wyświetlaczu wskazywane jest **Trwa transfer danych**. W tym czasie nie ma możliwości wprowadzania danych przez klawiaturę, a połączenia przychodzące są ignorowane.

Przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego



Aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest możliwa tylko przez USB.

- ▶ **Aktualizacja oprogramowania sprzętowego** ... wskazywany jest aktualny stan oprogramowania ▶ **Aktualizacja**

Proces aktualizacji może trwać do 10 minut (nie wliczając czasu pobierania).



Nie przerywać procedury ani nie odłączać przewodu komunikacyjnego USB.

Dane są najpierw pobierane przez Internet z serwera aktualizacji. Czas trwania zależy od szybkości połączenia z Internetem.

Wyświetlacz telefonu zostaje wyłączony a, przycisk wiadomości (☑) i przycisk odbierania połączeń (☑) migają.

Po zakończeniu aktualizacji telefon automatycznie się restartuje.



Postępowanie w przypadku błędu

Jeżeli procedura aktualizacji zakończy się niepowodzeniem lub telefon po aktualizacji nie działa prawidłowo, powtórzyć procedurę aktualizacji.

- ▶ Zakończenie programu **Gigaset QuickSync** na komputerze ▶ Wyjąć przewód komunikacyjny USB z telefonu ▶ Wyjąć baterię ▶ Ponownie zamontować baterię
- ▶ Wykonać jeszcze raz aktualizację oprogramowania sprzętowego

Jeżeli procedura aktualizacji wielokrotnie zakończy się niepowodzeniem lub połączenie z komputerem stanie się niemożliwe, wykonać **aktualizację awaryjną**:



- ▶ Zakończyć program **Gigaset QuickSync** na komputerze ▶ odłączyć przewód komunikacyjny USB z telefonu ▶ Wyjąć baterię
- ▶ Nacisnąć jednocześnie przyciski **4** i **6** palcem wskazującym i środkowym i przytrzymać ▶ włożyć z powrotem baterię
- ▶ Zwolnić przyciski **4** i **6** ... Przycisk wiadomości  oraz Przycisk odbierania połączeń  migają naprzemiennie
- ▶ Wykonać aktualizację oprogramowania sprzętowego zgodnie z opisem



Zawsze wykonywać kopię zapasową własnych obrazów i dźwięków zapisanych na telefonie, ponieważ zostaną one usunięte w przypadku **aktualizacji awaryjnej**.

Rozszerzanie funkcji telefonu

Korzystanie z kilku słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować maksymalnie sześć słuchawek.

Każdemu zarejestrowanemu urządzeniu przypisany zostaje wewnętrzny numer (1–6) oraz wewnętrzna nazwa (**WEWN 1** – **WEWN 6**). Przypisanie można zmieniać.

Jeżeli w stacji bazowej przypisane są już wszystkie numery wewnętrzne: ► wyrejestrować niepotrzebną słuchawkę.

Logowanie słuchawki

Jedna słuchawka może być zarejestrowana w maksymalnie czterech stacjach bazowych.



Proces logowania trzeba zainicjować **zarówno** na stacji bazowej **jak również** na słuchawce.

Obie czynności trzeba wykonać w **przeciągu 60 sekund**.

Przy stacji bazowej

► Wcisnąć **długo** (ok. 3 s) przycisk logowania/szukania telefonu na stacji bazowej.

Na słuchawce

► ► ► Ustawienia ► OK ► Rejestracja ► OK ► Zarejestruj słuch. ► OK ...
trwa szukanie stacji bazowej gotowej do zalogowania ► wprowadzić PIN systemu (stan przy dostawie: 0000) ► OK



Jeżeli słuchawka jest już zarejestrowana w czterech stacjach bazowych, należy wybrać stację, która zostanie zastąpiona przez stację nową.

Po pomyślnym zalogowaniu słuchawka przechodzi w stan oczekiwania. Na wyświetlaczu wskazywany jest wewnętrzny numer słuchawki, np. **WEWN1**. W przeciwnym wypadku należy powtórzyć czynności.



W stacji bazowej została zalogowana maksymalna dozwolona liczba słuchawek (wszystkie numery wewnętrzne są zajęte): Słuchawka z najwyższym numerem wewnętrznym zostaje zastąpiona przez nową. Jeżeli będzie to niemożliwe, ponieważ np. z tej słuchawki prowadzona jest rozmowa, pojawia się komunikat **Brak wolnego numeru wewnętrznego**. ► Wylogować już niepotrzebną słuchawkę i powtórzyć procedurę logowania



Niektóre stacje bazowe Gigaset lub stacje bazowe/routery innych producentów nie są całkowicie kompatybilne z słuchawką i nie wszystkie funkcje są prawidłowo wskazywane. W takim wypadku należy skorzystać z pozycji menu **Podst. rejestracja**. Wtedy wskazania na słuchawce będą na pewno prawidłowe, jednak niektóre z funkcji mogą być dostępne w sposób ograniczony.



Logowanie słuchawki w kilku stacjach bazowych

Jedna słuchawka może być zarejestrowana w maksymalnie czterech stacjach bazowych. Aktywną stacją bazową jest ta stacja, w której ostatnio zalogowano słuchawkę. Pozostałe stacje bazowe pozostają zapisane na liście dostępnych stacji bazowych.

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Rejestracja** ▶ OK ▶ **Wybór bazy** ▶ OK...



dostępne możliwości:

Zmiana aktywnej stacji bazowej:







- ▶ Za pomocą  wybrać stację bazową lub **Najlepsza** ▶ **Wybierz**
( = wybrano)

Najlepsza: Słuchawka wybiera stację bazową o najlepszym zasięgu, gdy traci połączenie z bieżącą stacją bazową.

Zmiana nazwy stacji bazowej:

- ▶ Za pomocą  wybrać stację bazową ▶ **Wybierz**
( = wybrano) ▶ **Nazwa** ▶ zmienić nazwę ▶ **Zapisz**

Wylogowanie słuchawki

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Rejestracja** ▶ OK ▶  **Wyrejestruj słuch.** ▶ OK
... wybrano używaną słuchawkę ▶ za pomocą  ew. wybrać inną słuchawkę ▶ OK ▶ ew. wprowadzić PIN systemu ▶ OK ▶ potwierdzić wylogowanie za pomocą **Tak**

Jeżeli słuchawka jest zarejestrowana jeszcze w innych stacjach bazowych, wówczas przełącza się ona na stację bazową o najlepszym zasięgu (**Najlepsza**).


Szukanie słuchawki (paging)

- ▶ Wcisnąć **krótco** przycisk logowania/szukania telefonu na stacji bazowej.

Wszystkie słuchawki dzwonią jednocześnie (szukanie), nawet jeżeli dźwięk dzwonka jest wyłączony.

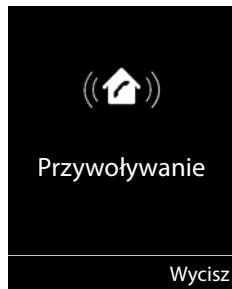
Zakończenie wyszukiwania

- ▶ Nacisnąć **krótco** przycisk logowania/szukania telefonu na stacji bazowej

lub ▶ nacisnąć przycisk nawiązania połączenia  na słuchawce

lub ▶ nacisnąć przycisk wyświetlacza **Wycisz** na słuchawce

lub ▶ brak operacji. Po ok. 30 sekundach dźwięk szukania zostaje wyłączony.



Zmiana nazwy słuchawki i numeru wewnętrznego

Przy logowaniu kilku słuchawek, są im automatycznie przydzielane numery **WEWN 1**, **WEWN 2** itd. Każda z słuchawek otrzymuje automatycznie najniższy wolny numer. Numer wewnętrzny jest wskazywany na wyświetlaczu jako numer słuchawki, np. **WEWN 2**. Można zmienić nazwę i numer słuchawki. Nazwa może mieć maksymalnie 10 cyfr.

- ▶ ... otwarta zostaje lista słuchawek, a własna słuchawka jest oznaczona znakiem < ▶ za pomocą wybrać słuchawkę ... dostępne opcje:
 - Zmiana nazwy: ▶ **Opcje** ▶ **Zmień nazwę** ▶ **OK** ▶ za pomocą usunąć bieżącą nazwę ▶ za pomocą wprowadzić nową nazwę ▶ **OK**
 - Zmiana numeru: ▶ **Opcje** ▶ **Edytuj nr. słuch.** ▶ **OK** ▶ za pomocą wybrać numer ▶ **Zapisz**

Repeater

Repeater zwiększa zasięg odbioru słuchawki Gigaset względem stacji bazowej.

Procedura logowania repeatera zależy od jego wersji.

- Repeater bez szyfrowania, np. repeater Gigaset, wersja wcześniejsza niż 2.0.
- Repeater z szyfrowaniem, np. repeater Gigaset, wersja wcześniejsza 2.0 lub późniejsza.

Więcej informacji na temat repeatera Gigaset można znaleźć w instrukcji obsługi repeatera oraz w Internecie na stronie → www.gigaset.com.

Repeater bez szyfrowania

Włączanie maksymalnego zasięgu / Wyłączenie promieniowania

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Maks. zasięg** ▶ **Zmień** (= aktywny) ▶ **Bez emisji** ▶ **Zmień** (= nieaktywny)

Wyłączenie szyfrowania

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Szyfrowanie** ▶ **Zmień** (= nieaktywny)

Logowanie repeatera

- ▶ Podłączyć repeater do sieci elektrycznej ▶ Przycisk logowania/szukania słuchawki w stacji bazowej wcisnąć **długo** (min. 3 s) ... repeater zostaje automatycznie zalogowany

Można zalogować kilka repeaterów Gigaset.

Repeater z szyfrowaniem



Szyfrowanie jest włączone (stan fabryczny).

Logowanie repeatera

- ▶ Podłączyć repeater do sieci elektrycznej ▶ Przycisk logowania/szukania słuchawki w stacji bazowej wcisnąć **długo** (min. 3 s) . . . repeater zostaje automatycznie zalogowany

Można zalogować maksymalnie 2 repeatery.

Funkcja ECO DECT **Maks. zasięg** zostaje włączona i **Bez emisji** wyłączona. Ustawień nie można zmieniać, dopóki zalogowany jest repeater.

Po wylogowaniu repeatera jest on wskazywany na liście repeaterów pod nazwą

Ustawienia ▶ **System** ▶ **Repeater**

Wylogowanie repeatera

- ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Repeater** ▶ **OK** ▶ **wybrać repeater** ▶ **Wyrejes.** ▶ **Tak**

Współpraca z routerem

Podczas pracy ze złączem analogowym routera ewentualny **pogłos** można stłumić poprzez włączenie **trybu XES 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Jeżeli **tryb XES 1** niewystarczająco tłumi występujący pogłos: Aktywacja **trybu XES 2**.

- ▶ ▶ ▶ nacisnąć jeden z kolejnych przycisków
 - ▶ **OK** Tryb normalny
 - ▶ **OK** Tryb XES 1
 - ▶ **OK** Tryb XES 2



Jeżeli nie ma problemów z pogłosem, musi być włączony tryb normalny (stan fabryczny).

Współpraca z systemem telefonicznym

Jeżeli niezbędne jest dokonywanie ustawień w systemie telefonicznym, należy zapoznać się z instrukcją obsługi tego systemu.

Ustawianie czasu przerywania połączenia (Flash)


- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Ponowienie** ▶ **OK** . . . wskazywane są możliwe czasy przerywania połączenia ▶ za pomocą **wybrać** czas przerywania połączenia ▶ **Wybierz** = wybrano)



Zapisywanie numeru zewnętrznego

Ustalić numer zewnętrzny (np. „0”) służący do łączenia się z siecią stacjonarną.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Nr dostępowy** ▶ OK ...

następnie

Sieć stacjonarna: ▶ **Dostęp do linii miejskiej:** za pomocą  wybrać lub zmienić maks. trzyzycyfrowy numer zewnętrzny

Zasada: ▶  **Do** ▶ za pomocą  wybrać, kiedy ma być wybierany numer zewnętrzny

Listy poł.: Prefiks można wstawiać tylko przed numery z listy (lista rozmów przychodzących, lista rozmów nieodebranych).

Wszystkie poł.: Numer zewnętrzny poprzedza wszystkie wybierane numery.

Wył.: Numer zewnętrzny jest dezaktywowany i nie jest dodawany do żadnych numerów.

Zapisywanie: ▶ **Zapisz**

Ustawianie przerwy

- ▶  ▶ * ▶  ▶ 0 ▶ 5 ▶  ... następnie

Przerwa po zajęciu linii:

1 s ▶  6 ▶  ▶ OK

3 s ▶  6 ▶  2 ▶ OK

7 s ▶  6 ▶  3 ▶ OK

Przerwa po przycisku R (flash):

800 ms ▶  2 ▶  1 ▶ OK


1600 ms ▶  2 ▶  2 ▶ OK



3200 ms ▶  2 ▶  3 ▶ OK

Przerwa w wybieraniu (przerwa po numerze zewnętrznym):

1 s ▶  1 ▶  1 ▶ OK

2 s ▶  1 ▶  2 ▶ OK

3 s ▶  1 ▶  3 ▶ OK

6 s ▶  1 ▶  4 ▶ OK

Wprowadzenie przerwy w wybieraniu

- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk z kluczem  ... na wyświetlaczu pojawia się P.

Ustawianie telefonu

Słuchawka

Zmiana języka

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Język** ▶ OK ▶ za pomocą wybrać język ▶ **Wybierz** = wybrano)

Jeżeli ustawiono niezrozumiały język:

- ▶ ▶ Przyciski **9** **5** **powoli** naciskać jeden po drugim ▶ za pomocą wybrać zrozumiałą język ▶ nacisnąć prawy przycisk wyświetlacza

Wybór kraju (jeżeli jest dostępny)

Wybrać kraj, w którym będzie używany telefon. Twój wybór zostanie wykorzystany do ustawień krajowych.

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Kraj** ▶ OK ▶ wybrać kraj ▶ **Wybierz** = wybrano)

Wyświetlacz i klawiatura

Wygaszacz ekranu

W stanie oczekiwania widoczny jest wygaszacz ekranu. Dostępny jest zegar cyfrowy albo analogowy oraz różne tła.

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶ **Wygaszacz ekranu** ▶ **Edytuj** = wł.) ... następnie

Włączanie / wyłączanie

- ▶ **Włączenie:** za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wybrać wygaszacz ekranu

- ▶ **Wybór** ▶ wybrać wygaszacz ekranu za pomocą (**Zegar cyfrowy / Zegar analogowy / <obrazy> / Pokaz slajdów**)

Podgląd wygaszacza ekranu:

- ▶ **Wyświetl**

Zapisanie wyboru:


- ▶ **Zapisz**

Wygaszacz ekranu aktywuje się ok. 10 sekund po przełączeniu się wyświetlacza w stan oczekiwania.



Do wyboru dostępne są wszystkie obrazy z folderu **Wygaszacz ekr.** w **Moje dokumenty**.

Zakończenie konfiguracji wygaszacza ekranu

- ▶ **Nacisnąć krótko** przycisk odkładania  ... wyświetlacz przechodzi w stan oczekiwania








Powiększona czcionka

Wyświetlenie powiększonych napisów i symboli w książce adresowej dla lepszej widoczności. Na wyświetlaczu widoczny jest tylko jeden kontakt, imiona mogą być skrócone.

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶  **Duża czcionka** ▶ **Zmień** = wł.)

Motywy kolorystyczny








Wyświetlacz może wyświetlać różne motywy kolorystyczne

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶  **Schemat kolorów** ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać temat kolorystyczny ▶ **Wybierz**  = wybrano)

Podświetlenie wyświetlacza

Podświetlenie wyświetlacza włącza się zawsze wtedy, gdy słuchawka zostaje wyjęta ze stacji bazowej / ładującej lub zostanie naciśnięty przycisk. Naciskane **cyfry** pojawiają się na wyświetlaczu i przygotowywane jest połączenie.

Włączanie / wyłączanie podświetlenia wyświetlacza w stanie oczekiwania:

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶  **Podśw. ekranu** ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać, do kiedy ma obowiązywać ustawienie (**W ładowarce / Poza ładowarką / W stanie rozmowy**) ▶ każdorazowo wybierać za pomocą  **Wł. lub Wył.** ▶ **Zapisz**



Przy włączonym podświetleniu wyświetlacza czas pracy słuchawki na baterii może być znacznie krótszy.

Podświetlenie przycisków

Ustawić jasność podświetlenia klawiatury na jeden z pięciu stopni.

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶  **Podśw. klawiszy** ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać **Jasność (1 - 5)** ▶ **Zapisz**

Włączanie / wyłączanie automatycznej blokady przycisków

Automatyczne blokowanie przycisków, gdy słuchawka jest w stanie oczekiwania przez ok. 15 sekund.

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶  **Autoblok. klaw.** ▶ **Zmień** = wł.)

Dźwięki i sygnały

Głośność podczas rozmowy

Niezależne 5-stopniowe ustawianie głośności słuchawki, głośnika lub zestawu słuchawkowego.



Zmiany są zapisywane na stałe tylko w **Profil Osobisty**.

Podczas rozmowy

▶ Głośność słuchawki ▶ Ustawić głośność ▶ **Zapisz** ... ustawienie zostaje zapisane

W trybie oczekiwania

▶ Głośność słuchawki ▶ Wybrać dla którego ma obowiązywać ustawienie (Słuchawka / Tryb głośnomów. / Przew. zest.słuch.) ▶ wybrać głośność ▶ **Zapisz** ... ustawienie zostaje zapisane

lub

▶ ▶ ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Głośność słuchawki ▶ OK ▶ wybrać, czego ma dotyczyć ustawienie (Słuchawka / Tryb głośnomów. / Przew. zest.słuch.) ▶ ustawić głośność ▶ **Zapisz**

Automatyczna regulacja głośności



Głośność dzwonka **nie ma** ustawionego automatycznego podgłaśniania (→ str. 62).

Telefon dopasowuje głośność słuchawki i dzwonka automatycznie do głośności otoczenia. Można przy tym ustawić czułość, z którą telefon ma reagować na zmiany poziomu głośności (Bardzo wysoka, Wysoka, Średnia, Niska, Bardzo niska).

▶ ▶ ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Inteligentna głośn. ▶ OK ▶ Intel. głośn. słuch. / Intel. głośn. dzwon. ▶ **Edytuj**

Włączanie/wyłączanie:

▶ **Włączenie:** Wł. lub Wył.

Ustawianie czujnika: ▶ Czułość ▶ Ustawić czułość czujnika

Zapisywanie: ▶ **Zapisz**






Zestaw słuchawkowy – korekta głośności

Dopasować głośność rozmowy do przewodowego zestawu słuchawkowego. Dodatkowo oprócz standardowych ustawień głośności rozmowy można skompensować tu indywidualne ustawienia dźwięku zestawu słuchawkowego.

▶ ▶ ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Przew. zest. słuch. ▶ Ustawić głośność ▶ **Zapisz**








Czułość mikrofonu

Ustawić czułość mikrofonu dla słuchawki oraz podłączonego zestawu słuchawkowego W ten sposób w głośnych otoczeniach i w przypadku echa można uzyskać lepszą akustykę.

- ▶  ▶  ▶  Ustawienia audio ▶ OK ▶ Czułość mikrofonu ▶ OK ▶  wybrać, czego ma dotyczyć ustawienie (Słuchawka / Przew. zest.słuch.) ▶  ustawić czułość ▶ Zapisz

Profil słuchawki i funkcji głośnomówiącej

Wybrać profil dla **słuchawki** oraz **funkcji głośnomówiącej**, aby dostosować telefon w sposób optymalny do sytuacji otoczenia. Proszę samodzielnie sprawdzić, który profil najbardziej odpowiada oczekiwaniom Państwa oraz Państwa rozmówców.

- ▶  ▶  ▶  Ustawienia audio ▶ OK ▶  Profile akustyczne ▶  Profile słuchawek / Profile zest. głośn. ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać profil ▶ Wybierz  = wybrano)







Profile słuchawek: Wys. częstotliw. lub Nis. częstotliw. (stan fabryczny)

Profile zest. głośn.: Standardowy (stan fabryczny) lub Zmniejsz. echo

Dzwonki

Głośność dzwonka

Ustawianie różnych głośności dzwonka dla wewnętrznych i zewnętrznych połączeń.








- ▶  ▶  ▶  Ustawienia audio ▶ OK ▶  Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Głośność ▶ OK ▶  Połączenia i terminy wewnętrzne lub wybrać Połączenia zewn. ▶  ustawianie głośności w 5 stopniach narastania ▶ Zapisz



Zmiany są zapisywane na stałe tylko w **Profil Osobisty**.

Melodia dzwonka

Ustawić różne dzwonki dla wewnętrznych i zewnętrznych połączeń.

- ▶  ▶  ▶  Ustawienia audio ▶ OK ▶  Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶  Melodie ▶ OK ▶  Dla połączeń wewn. lub wybrać Połączenia zewn. ▶  wybrać dzwonek/melodię ▶ Zapisz

Włączanie / wyłączenie dzwonka

Trwałe wyłączenie dzwonka

- ▶ Ustawić przyciskiem  **Profil Cichy** ... w pasku stanu pojawia się 

lub: włączyć „Nie przeszkadzać”

- ▶  ▶  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Nie przeszkadzać** ▶ **Zmień**
( = włączone)

Trwałe włączenie dzwonka

Przyciskiem  ustawić **Profil Głośny** lub **Profil Osobisty**


Ustawianie dzwonka dla bieżącego połączenia

- ▶ **Wycisz** lub nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 

Włączanie / wyłączenie dźwięku powiadomienia (piip)

Włączenie dźwięku powiadomienia (piip) zamiast dzwonka:

- ▶ Za pomocą przycisku profilu wybrać  **Profil Cichy** ▶ **Ton** nacisnąć w ciągu 3 sekund ... w pasku stanu pojawia się 

Wyłączyć dźwięk powiadomienia: ▶ Przyciskiem profilu  zmienić profil

Włączanie / wyłączenie wibracji

Połączenia przychodzące i inne komunikaty są sygnalizowane wibracjami.

- ▶  ▶  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Wibracja** ▶ **Zmień** ( = wł.)

Włączanie / wyłączenie dźwięków informacyjnych

Słuchawka informuje dźwiękiem o różnych czynnościach i stanach. Dźwięki informacyjne można wyłączać niezależnie od siebie.

- ▶  ▶  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Tony serwisowe** ▶ OK ... następnie

Dźwięk po naciśnięciu przycisku:

- ▶ **Dźwięk klawiszy:**  **Wł.** lub **Wył.**

Dźwięk potwierdzenia / błędu po wprowadzeniu danych, dźwięk informacyjny po nadejściu nowej wiadomości:

- ▶  **Potwierdzenie** ▶  **Wł.** lub **Wył.**

Dźwięk ostrzegawczy, gdy pozostało mniej niż 10 minut rozmowy (co 60 sekund):

- ▶  **Bateria** ▶  **Wł.** lub **Wył.**

Dźwięk ostrzegawczy, gdy słuchawka znajdzie się poza zasięgiem stacji bazowej:


- ▶  **Poza zasięgiem:**  **Wł.** lub **Wył.**

Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**

Automatyczne odbieranie połączeń








Gdy włączone jest automatyczne odbieranie połączeń, słuchawka odbiera połączenia przychodzące automatycznie, gdy zostanie wyjęta ze stacji bazowej.


- ▶  ▶   Ustawienia ▶ OK ▶  Telefonia ▶ OK ▶ Autoodbieranie ▶ Zmień
( = aktywny)

Niezależnie od ustawienia **Autoodbieranie** połączenie zostaje zakończone, gdy słuchawka zostanie włożona do stacji bazowej. Wyjątek: Podczas wstawiania i w ciągu kolejnych 2 sekund wciśnięty jest przycisk głośnika .

Numery alarmowe



Można wprowadzić maksymalnie trzy numery jako numery alarmowe, które można wybierać, gdy aktywna jest blokada klawiatury zabezpieczona PIN-em.


- ▶  ▶   Ustawienia ▶ OK ▶  Telefonia ▶ OK ▶  Numery alarmowe ▶ OK ▶
 wybrać pozycję (--- = pusta pozycja) ▶ Zmień ▶  wprowadzić nazwę numeru alarmowego ▶  wprowadzić numer ▶ Zapisz

Usuwanie wpisu: ▶ usunąć nazwę i numer wybierając  ▶ Zapisz

Szybki dostęp do numerów i funkcji

Przypisywanie numerów przyciskom numerycznym (szybkie wybieranie)

Przyciskom - można przypisać po jednym numerze z książki telefonicznej.



 Przycisk numeryczny jeszcze nie ma przypisanego numeru.


- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk

lub

- ▶ nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny ▶ nacisnąć przycisk kontekstowy **Sz. wyb.**

Otwiera się książka telefoniczna.

- ▶ Za pomocą  wybrać kontakt ▶ OK ▶ ew. wybrać numer za pomocą  ▶ OK... kontakt zostaje zapisany pod przyciskiem numerycznym

 Jeżeli kontakt w książce telefonicznej zostanie później usunięty, nie ma to wpływu na przypisanie przycisku numerycznego.

Wybieranie numeru


- ▶ Wcisnąć **długo** przycisk numeryczny... numer zostaje natychmiast wybrany

lub

- ▶ nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny... nad lewym przyciskiem kontekstowym pojawia się numer/imię (ew. skrótcone) ▶ nacisnąć przycisk kontekstowy... numer zostaje wybrany

Zmiana przypisania przycisku numerycznego

- ▶ Nacisnąć **krótko** przycisk numeryczny ▶ **Zmień** . . . otwiera się książka telefoniczna . . . dostępne możliwości:


Zmiana przypisania: ▶ Za pomocą  wybrać kontakt ▶ **OK** ▶ ew. wybrać numer ▶ **OK**

Usuwanie przypisania:

- ▶ **Wyczyść**

Przypisywanie przycisku kontekstowego / Zmiana przypisania

Lewy i prawy przycisk kontekstowy mają w stanie oczekiwania przypisaną **funkcję**. Można zmienić to przypisanie.

- ▶ W stanie oczekiwania wciśnij **długo** lewy lub prawy przycisk . . . pojawia się lista funkcji, które można przypisać ▶ za pomocą  wybierz funkcję ▶ **OK** . . . przypisanie przycisku na wyświetlaczu zostaje zmienione

Możliwe funkcje: **Budzik, Wybierz ponownie, Książka słuchawki** . . . Inne funkcje można znaleźć pod **Więcej funkcji**...


Włączanie funkcji

Gdy telefon jest w stanie oczekiwania: ▶ nacisnąć **krótko** przycisk . . . przypisana funkcja zostaje wykonana

Kontrola szyfrowania DECT

Po aktywacji tej funkcji słuchawka sprawdza, czy połączenie DECT do bazy jest bezpieczne, tzn. zaszyfrowane. Jeżeli nie jest, na wyświetlaczu pojawia się komunikat.

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Kontrola zabezp.** ▶

Zmień  = włączone)



Jeżeli używany jest repeater bez okablowania, należy dezaktywować kontrolę bezpieczeństwa.

Jeżeli przy aktywnej kontroli bezpieczeństwa szyfrowanie stacji bazowej zostanie później dezaktywowane, np. z powodu konieczności podłączenia repeatera, to na słuchawce będzie wskazany komunikat **Przeczytaj inform. o zabezpieczeniach**.

- ▶ **Info** . . . zostanie to objaśnione ▶ **Zab. wył.** . . . kontrola bezpieczeństwa zostaje dezaktywowana

Podczas rozmowy


Jeżeli szyfrowanie stacji bazowej zostanie wyłączone podczas rozmowy, to jest to sygnalizowane sygnałem informacyjnym i komunikatem na wyświetlaczu.

Dalsze prowadzenie rozmowy: ▶ **Tak**

Przerwanie rozmowy: ▶ **Nie**

Jeżeli brak jest reakcji, to rozmowa zostaje przerwana po określonym czasie.




Kontrola stanu bezpieczeństwa podczas rozmowy:

- ▶ nacisnąć  **bardzo długo** przycisk z krzyżykiem . . . status bezpieczeństwa jest wskazywany na wyświetlaczu

Zmiana PIN-u telefonu

Telefon chroniony jest przed nieautoryzowanym dostępem poprzez kod PIN. Kod PIN należy podać np. w celu zwolnienia blokady klawiatury przy telefonie.

Zmiana 4-cyfrowego kodu PIN telefonu (stan fabryczny: **0000**):





- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **PIN słuchawki** ▶ OK ▶ za pomocą  wprowadzić aktualny kod PIN ▶ OK ▶ za pomocą  wprowadzić nowy kod PIN telefonu ▶ OK



Przy wprowadzaniu PIN słuchawki po pięciu nieudanych próbach rozpoczyna się odliczanie przez 15 sekund. Każde kolejne wprowadzenie niewłaściwych danych zwiększa licznik dwukrotnie, aż do osiągnięcia maksymalnego opóźnienia ośmiu godzin między próbami wpisania PIN-u.

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Zerowanie indywidualnych ustawień i zmian

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Reset słuchawki** ▶ OK ▶ Tak . . . ustawienia fabryczne słuchawki zostają przywrócone



Przywracanie ustawień fabrycznych **nie ma wpływu** na następujące ustawienia

- zalogowanie słuchawki w stacji bazowej
- data i godzina
- pozycje w książce telefonicznej i listach połączeń

Przywracanie stanu fabrycznego słuchawki

Wyzerować wszystkie ustawienia i osobiste dane.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Usuń słuchawkę** ▶ OK ▶  Wprowadzić aktualny PIN ▶ OK

Wszystkie dane użytkowników, listy, książka telefoniczna i zalogowanie słuchawki w stacji bazowej zostają usunięte. Uruchamia się asystent logowania.

System

Data i godzina

Data i godzina muszą być ustawione poprawnie, aby np. czas połączeń przychodzących był wskazywany prawidłowo, oraz aby można było korzystać z budzika i kalendarza.



Jeżeli na słuchawce data i godzina nie są jeszcze ustawione, wskazywany jest przycisk kontekstowy **Godzina**.

▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy **Godzina**

lub

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Data i godzina** ▶ OK... następnie

Ustawianie daty: ▶ **Data:** za pomocą  wprowadzić dzień, miesiąc i rok w formacie 8-cyfrowym





Ustawianie czasu: ▶  **Godzina** ▶ za pomocą  wprowadzić godzinę i minutę w formacie 4-pozycyjnym

Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**





Własny prefiks

Aby poprawnie przekazywać numery (np. w formacie vCard), należy zapisać prefiks (kraju i miejscowości) w telefonie.

Niektóre spośród tych numerów są już ustawione domyślnie.

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Nr-y kierunkowe** ▶ OK ▶ sprawdzić (wstępnie) zdefiniowany prefiks

Zmiana numeru:

▶ Za pomocą  wybrać/przełączyć pole edycyjne ▶ za pomocą  zmienić miejsce wprowadzania tekstu ▶  ew. usunąć cyfrę ▶ za pomocą  wprowadzić cyfrę ▶ **Zapisz**

Przykład

Nr-y kierunkowe	
Międzynar. nr kier.:	00 - 49
Lokalny nr kier.:	0 - {0/1}]
< C	Zapisz







Włączanie/wyłączanie melodii oczekiwania

▶  ▶   **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Melodia oczekiw.** ▶ Zmień = aktywny)

Zmiana PIN-u systemu

Zabezpieczyć ustawienia systemowe telefonu za pomocą PIN-u systemu. PIN systemu należy podać np. przy logowaniu i wylogowaniu słuchawki oraz przed przywróceniem ustawień fabrycznych.

Zmiana 4-pozycyjnego PIN systemu telefonu (stan fabryczny: 0000):

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **PIN systemu** ▶ OK ▶ ew. za pomocą  wprowadzić aktualny PIN systemu (jeżeli nie jest to 0000) ▶ OK ▶ za pomocą  wprowadzić nowy PIN systemu ▶ **Zapisz**

Zerowanie PIN-u systemu






Przywracanie pierwotnego kodu PIN stacji bazowej 0000:

- ▶ Odłączyć przewód sieciowy od stacji bazowej ▶ przytrzymać wciśnięty przycisk logowania/ szukania słuchawki ▶ jednocześnie z powrotem podłączyć przewód sieciowy do stacji bazowej ▶ trzymać wciśnięty przycisk przez co najmniej 5 s . . . stacja bazowa jest zerowana, a PIN systemu zostaje ustawiony na 0000



Wszystkie słuchawki są wylogowane i trzeba je ponownie zalogować. Przywracane są wszystkie ustawienia fabryczne.

Przywracanie stanu fabrycznego telefonu

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Reset bazy** ▶ OK ▶ za pomocą  wprowadzić PIN systemu ▶ OK ▶ **Tak** . . . następuje restart stacji bazowej. Restart trwa ok. 10 sekund



Podczas przywracania

- data i godzina pozostają zachowane,
- słuchawki pozostają zalogowane,
- PIN systemu pozostaje zachowany,
- **Maks. zasięg** zostaje włączone i **Bez emisji** wyłączone.


Dodatek

Pytania i odpowiedzi

Proponowane rozwiązania dostępne są w Internecie pod adresem → www.gigaset.com/service

Etapy usuwania usterek

Wyświetlacz jest zupełnie ciemny.

- Słuchawka nie jest włączona. ►  Naciśnąć **długo**.
- Bateria jest wyczerpana. ► Naładować lub wymienić baterię.

Na wyświetlaczu miga „Brak bazy”.

- Słuchawka jest poza zasięgiem stacji bazowej. ► Zmniejszyć odstęp między słuchawką a stacją bazową.
- Stacja bazowa nie jest włączona. ► Sprawdzić wtyczkę zasilacza stacji bazowej.
- Zasięg stacji bazowej zmniejszył się, ponieważ **Maks. zasięg** jest wyłączony.
 - **Maks. zasięg** włączyć lub zmniejszyć odstęp między słuchawką a stacją bazową.

Na wyświetlaczu miga “Zarejestruj słuchawkę”.

- Stacja bazowa jeszcze nie jest zalogowana lub została wylogowana wskutek zalogowania nowej słuchawki (ponad 6 logowań DECT). ► Ponownie zalogować słuchawkę.

Tweje ustawienia nie zostały przejęte.

- Ustawiono niewłaściwy profil. ► **Profil Osobisty** - ustawić. ... następnie dokonać ustawień w urządzeniu.

Słuchawka nie dzwoni.

- Dzwonek jest wyłączony. ► Włączyć dzwonek.
- Ustawiono przekazywanie połączeń. ► Wyłączyć przekazywanie połączeń.
- Telefon nie dzwoni, gdy nie jest identyfikowany numer osoby dzwoniącej.
 - Włączyć dzwonek dla połączeń anonimowych.
- Telefon dzwoni w określonym okresie lub nie dzwoni w przypadku niektórych numerów.
 - Sprawdzić sterowanie czasowe zewnętrznymi połączeniami.

Brak dźwięku/tonu wybierania z sieci stacjonarnej.

- Nieprawidłowy przewód telefoniczny ► Użyć dołączonego przewodu telefonicznego lub przy zakupie w sklepach specjalistycznych uważać, by styki były prawidłowo podłączone.

Połączenie jest zawsze przerywane po ok. = 0 sekundach.

- Włączono lub wyłączono repeater (wersja wcześniejsza niż 2.0). ► Włączyć i z powrotem wyłączyć słuchawkę

Sygnal błędu po zapytaniu o PIN systemu.

- Nieprawidłowy PIN systemu. ► Powtórzyć procedurę, ew. wyzerować PIN systemu do 0000.

Utrata PIN-u systemu.

- Wyzerować PIN systemu do 0000

Rozmówca nie słyszy użytkownika.

- Słuchawka jest „wyciszona”. ► Włączyć z powrotem mikrofon.

Niektóre usługi sieciowe działają nieprawidłowo.

- Nie odblokowano niektórych usług. ► Skontaktować się z operatorem sieci.

Numer telefonu osoby dzwoniącej nie jest widoczny na wyświetlaczu.

- Osoba dzwoniąca nie włączyła **identyfikacji numeru (CLI)**. ► **Osoba dzwoniąca** powinna włączyć identyfikację numeru u swojego operatora sieci.
- Operator sieci nie obsługuje **identyfikacji numeru (CLIP)** lub funkcja ta nie jest odblokowana. ► Zlecić odblokowanie identyfikacji numeru (CLIP) operatorowi sieci.
- Telefon jest połączony przez system telefoniczny/router ze zintegrowaną bramką internetową (Gateway), która nie przekazuje wszystkich informacji.
 - ▶ Przywrócić ustawienia fabryczne systemu: Krótco wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Włożyć z powrotem wtyczkę i poczekać na restart urządzenia.
 - ▶ Sprawdzić ustawienia w systemie telefonicznym i ew. aktywować identyfikację numeru osoby dzwoniącej. W tym celu poszukać w instrukcji obsługi systemu pojęć takich jak CLIP, identyfikacja numeru osoby dzwoniącej, wyświetlanie numeru osoby dzwoniącej, identyfikacja rozmówcy, ... lub skonsultować się z producentem systemu.

Podczas wprowadzania słyszalny jest sygnał błędu (opadający ton).

- Operacja/wprowadzanie danych zakończone niepowodzeniem. ► Powtórzyć czynności. Obserwować przy tym wyświetlacz i ew. sprawdzić odpowiednie informacje w instrukcji obsługi.

W historii połączeń przy jednej z wiadomości nie jest wskazywany czas.

- Nie ustawiono daty/godziny. ► Ustawić datę/godzinę.

Problemy ze sparowaniem lub połączeniem z zestawem słuchawkowym Bluetooth.

- ▶ Zresetować zestaw słuchawkowy Bluetooth (patrz instrukcja obsługi zestawu słuchawkowego).
- ▶ Usunąć dane parowania w słuchawce, wylogowując urządzenie.
- ▶ Powtórzyć procedurę parowania.

Obsługa techniczna i pomoc

Czy masz jakieś pytania?

Szybką pomoc oraz informacje znajdziesz w niniejszej instrukcji obsługi oraz pod adresem gigaset.com/pro.

Informacje o tematach

- Products (Produkty)
- Documents (Dokumenty)
- Interop (Interoperacyjność)
- Firmware (Oprogramowanie sprzętowe)
- FAQ
- Support (Pomoc techniczna)

znajdziesz pod wiki.gigasetpro.com.

W przypadku innych wątpliwości dotyczących produktu Gigaset chętnie pomoże Państwu sprzedawca.

Instrukcje producenta

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, że następujące typy instalacji radiowych spełniają wymagania dyrektywy 2014/53/UE:

Gigaset N210 PRO

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/docs.

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.

Ochrona danych

Firma Gigaset bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych swoich klientów. Z tego względu dbamy o to, aby wszystkie nasze produkty były tworzone w technologii chroniącej dane osobowe („Privacy by Design”). Wszystkie zbierane nas dane służą zapewnieniu usług najlepszej jakości. Należy przy tym zwrócić uwagę, że Państwa dane są chronione i używane tylko do celów związanych z udostępnianiem Państwu określonych usług lub produktów. Wiemy, jaką drogę przechodzą Państwa dane w naszym przedsiębiorstwie oraz dbamy o to, aby była ona bezpieczna, odpowiednio chroniona i zgodna z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Pełny tekst dyrektywy RODO UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/privacy-policy

Środowisko

System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.

Certyfikat ISO 14001 (środowiskowy): od września 2007 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Certyfikat ISO 9001 (jakościowy): od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, **wilgotną szmatką** lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było możliwe przetestowanie wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.

Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą należy:

- 1 **Odłączyć wszystkie kable od urządzenia.**
- 2 **Wyjąć akumulatory i pozostawić otwartą wnękę akumulatorów.**
- 3 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
- 4 Wyrzucić do sucha wszystkie elementy.
- 5 Umieścić urządzenie (klawiaturą do dołu) z otwartą wnęką akumulatorów na **co najmniej 72 godziny** w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- 6 **Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

Dane techniczne

Pobór mocy przez stację bazową

W stanie oczekiwania:	ok. 0,50 W
Podczas rozmowy:	ok. 0,60 W

Ogólne dane techniczne

Standard DECT	obsługiwany
Standard GAP	obsługiwany
Liczba kanałów	60 kanałów duplex
Zakres częstotliwości radiowych	1880-1900 MHz
Metoda duplex	Multiplex czasowy, długość ramki 10 ms
Częstotliwość powtarzania impulsu nadawczego	100 Hz
Długość impulsu nadawczego	370 μ s
Siatka kanałów	1728 kHz
Prędkość przesyłu	1152 kb/s
Modulacja	GFSK
Kodowanie głosu	32 kb/s
Moc nadawcza	10 mW średniej mocy na kanał, moc impulsu 250 mW
Zasięg	do 50 m w budynkach, 300 m na zewnątrz
Zasilanie elektryczne stacji bazowej	230 V ~/50 Hz
Warunki otoczenia podczas eksploatacji	od +5 °C do +45 °C; wilgotność względna od 20 % do 75 %
Wybieranie numeru	MFV (tonowe)

Bluetooth

Zakres częstotliwości radiowych	2402-2480 MHz
Moc nadawcza	Moc impulsu 4 mW

Zasilacz stacji bazowej

Producent	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Rozpoznanie modelu	C707/C769
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość wejścia prądu przemiennego	50 Hz
Napięcie wyjściowe	6,5 V
Prąd wyjściowy	0,3 A
Moc wyjściowa	1,95 W
Średnia sprawność podczas eksploatacji	> 71,5 %
Sprawność przy niewielkim obciążeniu (10%)	nieistotne – tylko przy mocy wyjściowej > 10 W
Pobór mocy przy zerowym obciążeniu	< 0,10 W



Symbole na wyświetlaczu

Zależnie od ustawień oraz stanu eksploatacyjnego telefonu są wskazywane następujące symbole.



Symbole na pasku stanu

Symbol	Znaczenie
	Siła sygnału (Bez emisji wyl.) 1 % -100 %
	biały, gdy Maks. zasięg wł. ; zielony, gdy Maks. zasięg wł.
	czerwony: brak połączenia ze stacją bazową
	Bez emisji włączony: biały, gdy Maks. zasięg wł. ; zielony, gdy Maks. zasięg wł.
	Profil Cichy włączony (dzwonek wyłączony)
	Sygnal dzwonka „piip” włączony
	Blokada przycisków włączona
	Bluetooth włączony
	Zestaw słuchawkowy / aparat słuchowy połączony przez Bluetooth
	Urządzenie teleinformatyczne połączony przez Bluetooth

Symbole przycisków kontekstowych




Symbol	Znaczenie
	Wybranie ostatniego numeru
	Usuwanie tekstu

Symbol	Znaczenie
	Włączone „nie przeszkadzać”
	Stan naładowania baterii: biały: naładowana od 11 % do 100 %
	czerwony: naładowana poniżej 11 %
	miga na czerwono: bateria niemal wyczerpana (pozostało jeszcze ok. 5 minut rozmów)
	bateria jest ładowana (bieżący stan naładowania): 0 % - 100 %
	





Symbol	Znaczenie
	Otwieranie książki telefonicznej
	Zapisanie numeru w książce telefonicznej




Symbole na wyświetlaczu, gdy sygnalizowane są . . .

Symbol	Znaczenie
	Połączenie zewnętrzne
	Połączenie wewnętrzne
	Nawiązanie połączenia (połączenie wychodzące)
	Nawiązano połączenie
	Nie można nawiązać połączenia/ połączenie przerwane
	Przypomnienie

Symbol	Znaczenie
	Przypomnienie o rocznicy
	Sygnał budzika
	Licznik odliczający w dół

Inne symbole na wyświetlaczu

Symbol	Znaczenie
	Budzik włączony, wskazanie czasu budzenia
	Włączono timer, wyświetlacz z odliczaniem
	Operacja wykonana (zielony)
	Operacja zakończona niepowodzeniem (czerwony)

Symbol	Znaczenie
	Informacja
	Zapytanie (dotyczące bezpieczeństwa)
	Proszę czekać ...

Przegląd menu



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Otwieranie menu głównego: ► w stanie oczekiwania słuchawki nacisnąć



Wybierz usługi

Przekierowanie	→ p. 26
Poł. oczekujące	→ p. 25



Bluetooth

Włączenie	→ p. 48
Widoczność	→ p. 49
Szukaj urządzeń	→ p. 49
Znane urządzenia	→ p. 50
Własne urządzenia	→ p. 50



Dodatkowe funkcje

Poł.bezp.	→ p. 19
Moje dokumenty	→ p. 47
Wygaszacze ekranu	→ p. 47
Zdjęcia rozmówcy	→ p. 47
Dźwięki	→ p. 47
Dostępna pamięć	→ p. 48



Listy poł.

Wszystkie poł.	→ p. 34
Poł. wychodzące	→ p. 34
Poł. odebrane	→ p. 34
Poł. nieodebrane	→ p. 34



Ustawienia audio

Głośność słuchawki	→ p. 61
Inteligentna głośn.	→ p. 61
	Intel. głośn. słuch.	→ p. 61
	Intel. głośn. dzwon.	→ p. 61
Czułość mikrofonu	→ p. 62
Profile akustyczne	→ p. 62
	Profile słuchawek	→ p. 62
	Profile zest. głośn.	→ p. 62
Tony serwisowe	→ p. 63
Nie przeszkadzać	→ p. 38
Wibracja	→ p. 63

Dzwonki (słuchaw.)	Głośność	→ p. 62
	Melodie	→ p. 62
	Sterow. czasowe	→ p. 44
	Wycisz anonim.	→ p. 44
	Ciche ładowanie	→ p. 45
Przew. zest. słuch.		→ p. 61
Melodia oczekiw.		→ p. 67

**Sekretarka**

Odtwórz wiadom.	→ p. 37
Poczta głosowa	→ p. 37

**Organizer**

Kalendarz	→ p. 39
Czasomierz	→ p. 41
Budzik	→ p. 42
Przegapione terminy	→ p. 40

**Książka telefoniczna**

	→ p. 28
--	---------

**Kontakty**

jeżeli urządzenie Bluetooth jest połączone z książką telefoniczną

Książka słuchawki	→ p. 32
Ks. tel. Bluetooth	→ p. 32
Pref. książka tel.	→ p. 33

**Ustawienia**

Data i godzina	→ p. 67	
Wyświetlacz + klaw.	Wygaszacz ekr.	→ p. 59
	Duża czcionka	→ p. 60
	Schemat kolorów	→ p. 60
	Podśw. ekranu	→ p. 60
	Podśw. klawiszy	→ p. 60
	Autoblok. klaw.	→ p. 60
Język		→ p. 59
Rejestracja	Zarejestruj słuch.	→ p. 54
	Wyrejestruj słuch.	→ p. 55
	Wybór bazy	→ p. 55
	Podst. rejestracja	→ p. 54

Telefonia	Autoodbieranie	→ p. 64
	Nr-y kierunkowe	→ p. 67
	Kraj	→ p. 59
	Numery alarmowe	→ p. 64
	Podsluch	→ p. 22
	Nr dostępowy	→ p. 58
	Ponowienie	→ p. 57
	Anonimowe poł.	→ p. 44
	Czarna lista	Zablokow. numery Tryb zabezpiecz.	→ p. 45 → p. 45
System	Reset słuchawki	→ p. 66
	Kontrola zabezp.	→ p. 65
	Usuń słuchawkę	→ p. 66
	Reset bazy	→ p. 68
	Szyfrowanie	→ p. 56
	Repeater	tylko, jeżeli zalogowany jest co najmniej jeden repeater	→ p. 57
	PIN systemu	→ p. 68
ECO DECT	Maks. zasięg	→ p. 43
	Bez emisji	→ p. 43

Indeks

A	
Aktualizacja	52
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	52
Aktywacja	
oddzwaniańa	26
Anulowanie parowania (Bluetooth)	50
Automatyczna sekretarka	
odsłuchiwanie wiadomości	37
Automatyczne odbieranie połączeń	64
B	
Bateria	
stan naładowania	75
Blokada połączeń przychodzących	46
Blokada przycisków, automatyczna	60
Bluetooth	48
aktywacja	48
anulowanie parowania	50
lista znanych urządzeń	50
parowanie urządzeń	49
pokazywanie/ukrywanie urządzenia	49
wysyłanie książki telefonicznej	32
wysyłanie książki telefonicznej (vCard)	31
zmiana nazwy urządzenia	50
Brak emisji promieniowania	43
Budzik	42
włączanie/wyłączanie	42
C	
Ciecz	72
CLI, Calling Line Identification	24
CLIP, CLI Presentation	24
CLIR, CLI Restriction	24
Czas przerywania połączenia (Flash)	57
Czułość	
głośność	61
D	
Dane techniczne	73
Dołączenie do rozmowy zewnętrznej	22
Dzremka (budzik)	43
Duże / małe litery	16
Dzwonek	
automatyczna głośność	61
głośność	62
melodia wewnętrznych/zewnętrznych	
połączeń	62
sterowanie czasowe	44
wyłączanie w stacji ładującej	45
Dzwonek VIP	28
Dzwonienie	
wewnętrzne	20
zewnętrzne	17
Dźwięk	
odtworzenie	47
usuwanie	47
zmiana nazwy	47
Dźwięk powiadomienia (piip)	39, 63
Dźwięki dzwonek	47
Dźwięki informacyjne	63
E	
ECO DECT	43
F	
Formaty	
dźwięku	47
Funkcja głośnomówiąca	22
G	
Gigaset QuickSync	31, 51
Głośnie otoczenie	23
Głośnik	22
Głośność	
głośnik	61
głośność funkcji głośnomówiącej/słuchawki	
w słuchawce	22
słuchawka	61
zestaw słuchawkowy	61
Głośność funkcji głośnomówiącej	22
Głośność słuchawki	22
automatyczna	61
Głośność zestawu słuchawkowego	61
Gniazdo słuchawkowe	4
Grupa VIP, przyporządkowanie kontaktu	
w książce telefonicznej	28
H	
Historia połączeń	34
oddzwonienie do osoby	34
pozycja	34
usuwanie	34
usuwanie kontaktu	34
wybieranie z	18
I	
Identyfikacja numeru	24
brak	24
tymczasowe wyłączanie	25
włączanie/wyłączanie	25
Instalacja	10
Instrukcje producenta	71
Interfejs do komputera	51

J	
Język, wyświetlacz	59
K	
Kalendarz	39
kcji głośnomówiącej/słuch	17
Konserwacja urządzenia	72
Kontakt	
przenoszenie ze smartfona	32
Kontakt z cieciami	72
Korekty błędów w tekście	15
Kraj	59
Książka telefoniczna	28
dodawanie numeru	30
kolejność kontaktów	29
kontakt	28
preferowana	33
przesyłanie vCard (Bluetooth)	31
przeszukiwanie	29
tworzenie kontaktu	28
wolne miejsce	30
wybieranie kontaktu	29
wybieranie numeru	17
wysyłanie do słuchawki	31
wysyłanie kontaktu/listy do słuchawki	31
wysyłanie przez Bluetooth	32
L	
Lista	
znane urządzenia (Bluetooth)	50
Lista blokowanych	
przejmowanie numeru z listy połączeń	45
Lista numerów blokowanych	45
Lista ostatnich połączeń wychodzących	17, 34
Lista połączeń	
otwieranie	34
Lista wiadomości	
zapisywanie numeru w książce	
telefonicznej	34
zapisywanie numeru w książce telefonicznej	34
Listy wiadomości	35
Logowanie	
słuchawki	54
Logowanie (słuchawka)	54
Logowanie urządzenia (Bluetooth)	49
M	
Maks. zasięg	43
Małe / duże litery	16
Media Pool	
wyświetlanie obrazu CLIP	47
Melodia	
dzwonek wewnętrznych/zewnętrznych	
połączeń	62
Melodia oczekiwania	67
Mikrofon	
głośność	62
ustawianie czułości	23, 62
Motyw kolorystyczny	60
N	
Najlepsza stacja bazowa	55
„Nie przeszkadzać”	38
Numer	
nie identyfikować	25
ukryć	25
wprowadzanie dla poczty głosowej	
operatora	37
zapisanie w książce telefonicznej	30
zapisywanie w książce telefonicznej	28
Numer zewnętrzny (system telefoniczny)	58
Numer zewnętrzny, NZ (system telefoniczny)	58
Numery alarmowe	64
O	
Obraz	
formaty	47
jak obraz CLIP	47
jako wygaszacz ekranu	47
usuwanie	47
zmiana nazwy	47
Obraz CLIP	
wyświetlanie w Media Pool	47
Obraz CLIP, w książce telefonicznej	29
Obsługa klienta	71
Ochrona danych	71
Ochrona przed telefonami	
lista blokowanych	45
Odbieranie połączeń, automatyczne	64
Odliczanie (timer)	41
Odszukanie	
słuchawki	55
Odtworzenie dźwięku	47
Ominięte roznice/przypomnienia	40
Operator sieci	24
Otwieranie	
książki telefonicznej	28
P	
Pamięć książki telefonicznej	30
Pamięć, zbiór multimediów	48
Pasek stanu	4
symbole	75
Pęknięty wyświetlacz	9
PG operatora, patrz Poczta głosowa operatora	
Piip (dźwięk powiadomienia)	39, 63
PIN systemu	
zerowanie	68
zmiana	68
Pobór mocy	73
Poczta głosowa operatora	37
wprowadzanie numeru	37

Podłączanie przewodu elektrycznego	10	Przyciski	
Podświetlenie przycisków	60	menu	13
Podświetlenie, klawiatura.....	60	przycisk głośnika	22
Pogłos, przy współpracy z routerem	57	przycisk odbierania połączeń	5
Połączenie		przycisk profilu	5
anonimowe.....	25	przycisk R.....	4
przekazywanie wewnętrzne (łączenie)	20	przycisk sterowania	5, 13
Połączenie alarmowe		przycisk wiadomości	4
niemożliwe	9	przycisk wł./wył.....	4
Połączenie oczekujące, wewnętrzne		przycisk z gwiazdką	4
odbieranie.....	21	przycisk z kluczem	4
Połączenie oczekujące, zewnętrzne		przyciski kontekstowe	4, 14
odbieranie/odrzućenie	20, 21	zakończenie połączenia	4, 17
Połączenie ze stacją bazową	55	Przyciski kontekstowe	4, 14
Połączenie, anonimowe	25	symbole	75
Pomoc	69, 71	Przypisywanie przycisków	64
Poprawianie tekstu	15	kontekstowych	64
Powiększona czcionka	60	Przypisywanie przycisku numerycznego	64
Preferowana książka telefoniczna	33	Przypomnienie	
Profil „nie przeszkadzać”	38	ominięte	40
Profile	38	wyświetlanie ominiętych	40
Profile dźwięku	38	Pukanie, zewnętrzne	25
Profile funkcji głośnomówiącej	62	Pytania i odpowiedzi	69
Profile słuchawki	62		
Promieniowanie		Q	
ograniczenie	43	QuickSync	31, 51
Przekazywanie połączeń	26	kopia zapasowa i odzyskiwanie ustawień	52
Przekazywanie wewnętrzne			
rozmów (łączenie)	20	R	
Przekazywanie zewnętrznej rozmowy		Repeater	56
wewnętrznie	20	Rocznica, patrz przypomnienie	
Przełączanie		Router, podłączanie stacji bazowej	11, 57
dwie rozmowy zewnętrzne	27	Rozmowa	
Przełączanie między rozmówcami	21	dołączenie rozmówcy	22
Przerwa		wewnętrzna	20
po przycisku R.....	58	zewnętrzna	17
po wybraniu prefiksu	58		
po zajęciu linii	58	S	
Przerwa w wybieraniu	58	Serwis	71
Przycisk		Siła sygnału	75
profile	38	Słuchawka	
Przycisk (stacja bazowa), logowanie / szukanie		automatyczna blokada przycisków	60
słuchawki	6	głośność funkcji głośnomówiącej	22
Przycisk 1	4	głośność słuchawki	22
Przycisk głośnika	22	język wyświetlacza	59
Przycisk książki telefonicznej, zmiana		korzystanie z kilku.....	54
przyporządkowania	33	logowanie w następnej stacji bazowej	55
Przycisk logowania / szukania słuchawki	6	motyw kolorystyczny	60
Przycisk menu	13	odszukanie	55
Przycisk odbierania połączeń	5	podświetlenie przycisków	60
Przycisk profilu	5, 38	podświetlenie wyświetlacza	60
Przycisk R	4, 58	powiększona czcionka	60
Przycisk sterowania	5, 13	przełączanie dla poprawienia zasięgu	55
Przycisk wiadomości	4	przełączanie na inną stację bazową	55
Przycisk wł./wył.....	4	przywracanie ustawień fabrycznych	66
Przycisk z gwiazdką	4	stan oczekiwania	15
Przycisk z kluczem	4	szukanie	55
Przycisk zakończenia połączenia	4, 17		

widok	4	Telekonferencja trzech rozmówców, patrz Telekonferencja	
wylogowanie	55	Timer	41
zmiana numeru	56	Tryb XES	57
zmiana ustawień	59		
Środowisko	72		
Stacja bazowa		U	
łączenie z siecią elektryczną / telefoniczną	10	Urządzenia medyczne	9
PIN systemu	68	Usługi sieci, zależne od operatora	24
podłączanie do routera	11, 57	Usługodawca internetowy, patrz operator sieci	
podłączenie do systemu telefonicznego	57	Ustawianie	
przełączanie	55	kraju	11
przywracanie ustawień fabrycznych	68	przypomnienia	39
ustawianie	67	Ustawianie daty	67
zmiana nazwy	55	Ustawianie godziny	67
Stan naładowania baterii	75	Ustawianie języka wyświetlacza	11
Stan oczekiwania		Ustawianie systemu	67
powrót do	15	Ustawienia	
Sterowanie czasowe zewnętrznymi		kopia zapasowa i odzyskiwanie przez	
połączeniami	44	QuickSync	52
Sygnalizowanie		Ustawienie daty	12
przypomnień	40	Ustawienie godziny	12
Sygnalizowanie nowych wiadomości	35	Usuwanie usterek	
Sygnal budzika	42	ogólne	69
Sygnaly połączenia	62	Utylizacja	72
Sygnaly, symbole	76		
Symbole		W	
budzik	42	Wewnętrzne	
na przyciskach kontekstowych	75	dzwonienie	20
pasek stanu	75	zapytanie	20
sygnalizowanie nowych wiadomości	35	Wewnętrzny rozmówca	
sygnaly	76	dołączenie	22
timer	41	Wibracja	63
Symbole na wyświetlaczu	75	Widok	
System telefoniczny		słuchawki	4
podłączanie stacji bazowej	57	Włączanie / wyłączenie	
przerwy	58	słuchawki	13
ustawianie czasu przerywania połączenia		Włączanie / wyłączenie blokady przycisków	13
(Flash)	57	Włączanie/wyłączenie	
zapisywanie numeru zewnętrznego	58	mikrofonu	23
Szukanie słuchawki	55	Włączanie/wyłączenie alarmu (timer)	42
Szybkie wybieranie	17, 64	Włączanie/wyłączenie diody powiadomienia	36
Szyfrowanie		Włączanie/wyłączenie wskazania	
włączanie/wyłączenie	56	nowych wiadomości	36
Szyfrowanie DECT	56	Wprowadzanie cyfr	15
Szyfrowanie, połączenie DECT	65	Wprowadzanie liter specjalnych	16
		Wprowadzanie tekstu	15
T		Wprowadzanie znaków specjalnych	16
Telefon		Wskazanie	
obsługa	13	anonimowe	24
ustawianie	67	nieznane	24
Telefon, anonimowy	24	zewnętrzne	24
wyciszenie	44	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	9
Telefonowanie		Wskazywanie	
wewnętrzne	20	ominiętego przypomnienia/rocznicy	40
zewnętrzne	17	wolnego miejsca w pamięci książki	
Telekonferencja	21, 27	telefonicznej	30
dwie rozmowy zewnętrzne	27		
zakończenie	21, 27		

Wybieranie	
szybkie	64
z historii połączeń	18
z listy ostatnich połączeń wychodzących	17
Wybieranie bezpośrednie	19
Wybieranie kontaktu	
z książki telefonicznej	17
Wyciszanie	
słuchawki	23
sterowanie czasowe	23
Wyciszenie anonimowych telefonów	44
Wyciszenie połączeń przychodzących	
profil „nie przeszkadzać”	38
wyłączenie dzwonka w stacji ładującej	45
Wyciszenie telefonów	
anonimowych	44
sterowanie czasowe	44
Wygaszacz ekranu	59
Wykonywanie kopii zapasowej ustawień	
systemu	68
Wylogowanie (słuchawka)	55
Wyłączenie modułu radiowego	43
Wyłączenie identyfikacji numeru	24
Wyświetlacz	
konfiguracja	59
motyw kolorystyczny	60
pęknięty	9
podświetlenie	60
wygaszacz ekranu	59
zmiana języka wyświetlacza	59
Wyświetlanie	
komunikatu poczty głosowej operatora	35
Wyświetlanie komunikatu poczty głosowej	
operatora	35
Wyświetlanie numeru osoby dzwoniącej	24
Wysyłanie	
całej książki telefonicznej do słuchawki	31
Wyszukiwanie w książce telefonicznej	29
Wzmacniacz sygnału, patrz Repeater	
<hr/>	
Z	
Zapytanie	
wewnętrzne	20
zakończenie	26
zewnętrzne	26
Zasilacz	
stacja bazowa	74
Zasilacz wtyczkowy	9
Zawartość zestawu	10
Zbiór multimediów	
miejsce w pamięci	48
Zestaw słuchawkowy (Bluetooth)	48
Zezwolenie	71
Złącze USB	4
Zmiana	
dzwonka	62
języka wyświetlacza	59
PIN systemu	68
Zmiana nazwy słuchawki	56
Zmiana nazwy urządzenia (Bluetooth)	50
Zmiana PIN-u	68
Zmiana PIN-u telefonu	66

Wszystkie prawa zastrzeżone. Producent zastrzega prawo do zmian.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[gigaset.com/pro](https://www.gigaset.com/pro)