

# Gigaset

## R700H PRO

N870 IP PRO DECT Multicell System

Aktuální informace o výrobku: → [wiki.gigasetpro.com](https://wiki.gigasetpro.com)

# Obsah

<b>Přehled</b> .....	<b>4</b>
Sluchátko .....	4
Kolébka .....	5
Obrázek v návodu k obsluze .....	6
<b>Bezpečnostní pokyny</b> .....	<b>8</b>
<b>Uvedení do provozu</b> .....	<b>10</b>
Obsah balení .....	10
Sluchátko .....	10
Nastavení jazyka na displeji .....	12
<b>Ovládání telefonu</b> .....	<b>15</b>
Seznámení s telefonem .....	15
Telefonování .....	20
Seznamy volání .....	28
Seznamy zpráv .....	29
Telefonní seznamy .....	30
Záznamník .....	37
<b>Další funkce</b> .....	<b>38</b>
Funkční tlačítko .....	38
Akustické profily .....	40
Kalendář .....	41
Časovač .....	43
Budík .....	44
Zabezpečení proti nevyžádaným voláním .....	45
Datový adresář .....	47
Rozhraní Bluetooth .....	48
Použití ve funkci majáku Bluetooth .....	51
Další funkce přes rozhraní počítače .....	51
<b>Nastavení telefonu</b> .....	<b>54</b>
Sluchátko .....	54


<b>Příloha</b> .....	<b>64</b>
Zákaznický servis a podpora .....	64
Doporučení výrobce .....	64
Technické údaje .....	66
Příslušenství .....	68
Symboly na displeji .....	69
Přehled nabídky .....	71
<b>Rejstřík</b> .....	<b>74</b>
<b>Software s licencí Open Source</b> .....	<b>79</b>



Některé funkce popsané v tomto návodu k obsluze nemusí být dostupné ve všech zemích.

# Přehled

## Sluchátko

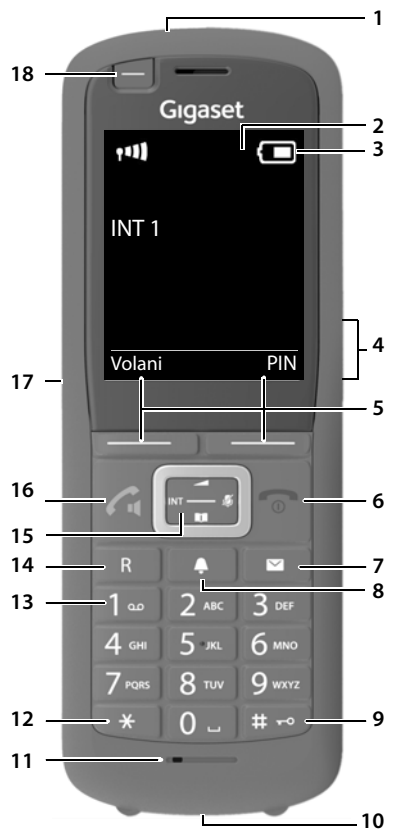

- 1 **Kapesní svítidla (bodové LED světlo) / vizuální signalizace vyzvánění**
- 2 **Displej**
- 3 **Stavový řádek** (→ str. 69)  
symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 4 **Tlačítka hlasitosti** (→ str. 16)  
pro sluchátka / náhlavní soupravu, vyzvánění, hlasité telefonování a signalizaci termínů
- 5 **Dialogová tlačítka** (→ str. 17)  
různé funkce, závisí na situaci obsluhy


- 6 **Tlačítko zavěšení / Zapnutí/vypnutí**  
ukončení či odmítnutí hovoru; přerušení funkce; návrat o jednu úroveň ▶ **krátké stisknutí**  
návrat do klidového stavu ▶ **podržení**  
zapnutí/vypnutí sluchátka (v klidovém stavu) ▶ **podržení**
- 7 **Tlačítko zpráv** (→ str. 29)  
přístup k seznamům volajících a zpráv+ **blíká:** nová zpráva nebo nový hovor
- 8 **Tlačítko profilu**  
přepínání mezi akustickými profily
- 9 **Tlačítko „křížek“**  
zapnutí a vypnutí blokování tlačítek (v klidovém stavu) ▶ **podržení**  
přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic (při zadávání textu) ▶ **krátké stisknutí**
- 10 **Port USB**  
pro účely přenosu dat mezi sluchátkem a počítačem
- 11 **Mikrofon**
- 12 **Tlačítko s hvězdičkou**  
zobrazení tabulky zvláštních znaků (při zadávání textu) ▶ **krátké stisknutí**
- 13 **Tlačítko 1**  
volba memobox ▶ **podržení**
- 14 **Tlačítko R**  
zpětný dotaz (flash) ▶ **krátké stisknutí**  
zadání mezery vytáčení ▶ **podržení**
- 15 **Ovládací tlačítko / Tlačítko nabídky** (→ str. 15)  
Otevření menu; navigace v menu a zadávacích polích, vyvolání funkcí (dle situace)
- 16 **Tlačítko přijetí volání / Tlačítko hlasitého telefonování**  
přijetí hovoru; vytočení zobrazeného čísla; přepínání mezi zvukem do sluchátka a hlasitým telefonováním ▶ **krátké stisknutí**  
otevření seznamu opakování volby ▶ **podržení**  
zahájení vytáčení telefonního čísla ▶ **podržení**
- 17 **Zdířka pro náhlavní soupravu**  
(malý jack, 3,5 mm)
- 18 **Funkční tlačítko** (→ str. 17)

## Kolébka





Sluchátko je přihlášeno k systému N870 IP PRO Systém Multicell, který může zahrnovat mnoho základen. Pokud se se sluchátkem pohybujete v dosahu vícebuňkového systému, připojí se sluchátko automaticky k té základně, s níž má připojení nejlepší kvalitu (roaming). I během hovoru se můžete volně pohybovat, aniž se by spojení přerušilo (předávání hovorů).

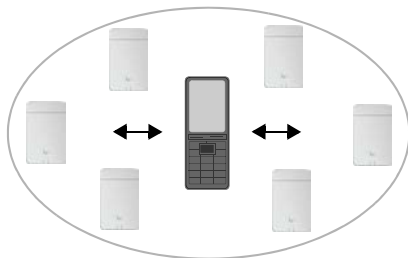Informace o uvedení do provozu a správě základen a o přihlašování sluchátka do vícebuňkového systému:














➔ Návod k obsluze „N870 IP PRO - Instalace, konfigurace a obsluha“



## Obrázek v návodu k obsluze

	Varování, jejichž přehlížení může vést ke zraněním osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení, nebo k funkcím, ze kterých mohou plynout náklady.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.








## Tlačítka

 nebo 	Tlačítko přijetí hovoru	 nebo 	Tlačítko hlasitého telefonování
	Tlačítko zavěšení	 až 	Tlačítka s číslicemi/písmeny
	Ovládací tlačítko – kraj / střed		Tlačítko zpráv
	Tlačítko R		Tlačítko s hvězdičkou
	Tlačítko s křížkem		Tlačítko profilu
OK, Zpet, Vybrat, Zmenit, Ulozit, ...		Dialogová tlačítka	

## Postupy

**Příklad:** Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Automat. odpověď** ▶  
**Zmenit** ( = zapnuto)

Znázornění	Význam
▶	Každá šipka zahájí nějakou akci.
▶ 	V klidovém stavu stiskněte <b>střední část</b> ovládacího tlačítka. Otevře se hlavní nabídka.
▶   ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na symbol  Pomocí volby <b>OK</b> proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka <b>Nastavení</b> .
▶  <b>Telefonie</b> ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte záznam <b>Telefonie</b> . Pomocí volby <b>OK</b> proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka <b>Telefonie</b> .
▶ <b>Automat. odpověď</b>	Funkce zapnutí / vypnutí automatického přijímání hovorů se zobrazí jako první položka nabídky.
▶ <b>Zmenit</b>	Pomocí volby <b>Zmenit</b> proveďte aktivaci nebo deaktivaci. Funkce aktivována <input checked="" type="checkbox"/> / deaktivována <input type="checkbox"/> .

## Bezpečnostní pokyny



Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.

Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání.

Jsou-li **tlačítka nebo displej blokovány**, nelze volit ani čísla tísňového volání.



Vkládejte pouze **dobíjecí baterie**, které odpovídají příslušné **specifikaci** (viz seznam schválených akumulátorů → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.



Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru.



Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.



Základna ani nabíječka nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.



Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.

Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.



Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.



Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na ruku a na obličej. Nechte si přístroj opravovat v servisu.



Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.

Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.



Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí.

Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, perforaci měkkých tkání i smrt. K vážným popáleninám může dojít během 2 hodin po spolknutí.

Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.





Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.

Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).



Pokud je součástí dodávky kabel adaptéru USB, používejte pouze napájecí zdroj USB (5V) s konektorem USB-A. Může dojít k poškození použitím jiných zdrojů napětí (například PC s konektorem USB).

Pokud je součástí dodávky napájecí adaptér, použijte jej.

# Uvedení do provozu

## Obsah balení

- jedno **sluchátko**,
- jeden kryt přihrádky na akumulátory (zadní kryt sluchátka),
- dva akumulátory,
- nabíječka včetně napájecího adaptéru,
- jedna spona na opasek,
- Pryžový kryt zdířky náhlavní soupravy,
- pryžový kryt přípojky USB,
- jeden návod k použití



Nabíječka je určena k provozu v suchých interiérech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických spotřebičů.

Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a výpary.

Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.


## Sluchátko

### Zapojení nabíječky

- ▶ Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru **1**.
- ▶ Napájecí adaptér zapojte do elektrické zásuvky **2**.

Odpojení konektoru od nabíječky:

- ▶ Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
- ▶ Stiskněte uvolňovací tlačítko **3**.
- ▶ Vytáhněte zástrčku **4**.

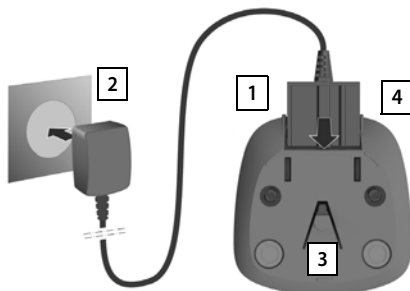

## Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. ▶ Tuto ochrannou fólii sejměte!


### Vložení akumulátorů



Používejte pouze dobíjecí baterie, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště baterií, nebo by baterie mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.



- ▶ Vložte akumulátory (směr vkládání +/- viz obrázek).

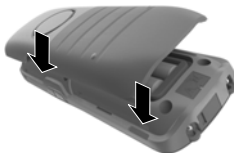


- ▶ Vyrovnajte kryt přihrádky na akumulátory s výřezy na vnitřní straně pouzdra **3**.
- ▶ Zatlačte na kryt, až zaskočí.



- Opětovné otevření krytu přihrádky na akumulátory:
- ▶ Sejměte sponu na opasek (pokud je namontovaná).
  - ▶ Zasuňte nehet do výřezu dole na krytu přihrádky na akumulátory a potáhněte víčko nahoru **1**.

### Zakrytí přípojky náhlavní soupravy


- ▶ Zasuňte výstupek pryžového krytu přípojky náhlavní soupravy do otvoru na levé straně sluchátka.
- ▶ Přitlačte krytku pryžového krytu.

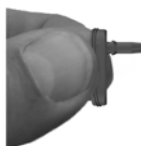

### Nabíjení akumulátorů

- ▶ Akumulátory před prvním použitím plně nabijte v nabíječce nebo prostřednictvím standardního napájecího adaptéru USB.

Akumulátory jsou zcela nabité, jakmile na displeji zhasne symbol blesku **4**.





Akumulátor se může při dobíjení zahřívat. Není to nebezpečné.

Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Pokud nebudete sluchátko po více dnů používat, vypněte jej.

Pokud nebudete sluchátko používat po několik týdnů, vypněte je a vyjměte akumulátory.

Jakmile je sluchátko připojeno ke zdroji elektrického napájení, spustí se průvodce nastavením.

## Nastavení jazyka na displeji

- ▶ Mačkejte ovládací tlačítko až se na displeji označí požadovaný jazyk, např. **Français** ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK**

Jazyk na displeji změnit i později v nabídce **Nastavení**.

Deutsch

English

Français

## Přihlášení sluchátka

Přihlaste sluchátko k Gigaset N870 IP PRO.



Přihlášení musíte provést **jak** na Gigaset N870 IP PRO, **tak** i na sluchátku. Při tom musí být sluchátko v dosahu Gigaset N870 IP PRO.

## Na Gigaset N870 IP PRO

- ▶ Spuštění přihlášení

Informace o tom:

→ Návod k obsluze „N870 IP PRO - Instalace, konfigurace a obsluha“

nebo: Obratěte se na správce sítě DECT.

## Na sluchátku

Budete potřebovat 4místný systémový kód PIN (přihlašovací kód), který byl vygenerován na Gigaset N870 IP PRO.

Pokud sluchátko dosud není přihlášeno k žádné kolébce:

- ▶ **Přihlásit** ... Vyhledá se přihlášená kolébka ▶ zadejte systémový kód PIN ▶ **OK**

Pokud je již sluchátko přihlášené k některé kolébce:

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Přihlášení** ▶ **OK** ▶ **Přihlášení sluchátka** ▶ **OK**  
... Vyhledá se přihlášená kolébka ▶ zadejte systémový kód PIN ▶ **OK**

Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. V klidovém stavu se zobrazuje název, který je na Gigaset N870 IP PRO pro sluchátko nastaven (uživatelské nebo zobrazované jméno). Pokud se přihlášení nezdaří, zopakujte celý postup.

## Telefon je nyní připraven k použití!



Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem kolébkám. Změna kolébky:

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Přihlášení** ▶ **OK** ▶ **Vybrat základnu** ▶ **OK** ▶ **Zvolte kolébku** ▶ **OK**

Některé kolébky Gigaset nebo kolébky/routery cizích výrobců případně nemusí být se sluchátkem plně kompatibilní a všechny funkce se pak nezobrazují správně. V tom případě použijte položku nabídky **Základní registrace**. Tím je zaručeno správné zobrazení na sluchátku, může to však způsobit omezení některých funkcí.

## Upevnění spony na opasek

Na sluchátku najdete postranní otvory k připevnění opaskové spony.

- Upevnění opaskové spony: ▶ Opaskovou sponu přitlačte na zadní stranu sluchátka tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů ve sluchátku.
- Odepnutí opaskové spony: ▶ Palcem silně zatlačte do středu opaskové spony. ▶ Nehet palce druhé ruky vsuňte nahoře z boku mezi sponu a sluchátko. ▶ Sponu odejměte směrem nahoru.




### Profesionální spona na opasek (příslušenství)

Upevnění spony na opasek:

Přitlačte sponu na opasek k zadní straně sluchátka tak, aby výstupky zaskočily do výřezů ve sluchátku **1**.

- ▶ Upevnění spony na opasku **2**.
- ▶ Zavěste sluchátko s držákem do spony na opasku **3** a posuňte je dolů **4**.

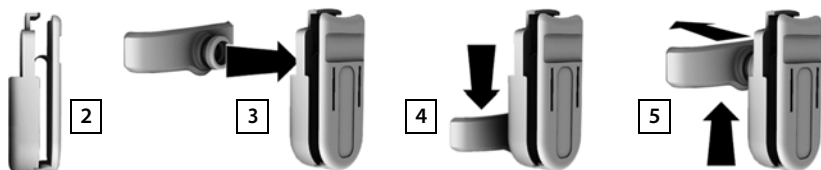

Odepnutí spony na opasek:

- ▶ Posuňte sluchátko nahoru a vyvěste je ze spony na opasek **5**.


## Připojení náhlavní soupravy

- ▶ Sejměte kryt z přípojky náhlavní soupravy.
- ▶ Náhlavní soupravu připojte k levé straně sluchátka pomocí 3,5mm konektoru typu jack [1].

nebo

- ▶ Náhlavní soupravu připojte přes Bluetooth (→ str. 48)

Nastavení hlasitosti náhlavní soupravy: → str. 56

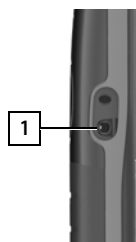

## Připojení datového kabelu USB

Pro účely přenosu dat mezi sluchátkem a počítačem:


- ▶ Datový kabel USB s konektorem micro USB zasuňte do portu USB na spodní straně sluchátka [1].



**i** Spojte sluchátko s počítačem **přímo** a **nikoli** prostřednictvím rozbočovače USB.

Pokud **nepřipojujete** kabel USB, nasadte dodanou gumovou zásepku jako ochranu proti stříkající vodě.

- ▶ Zasuňte výstupek pryžového krytu na levé straně otvoru [2].
- ▶ Přitlačte krytku pryžového krytu [3].

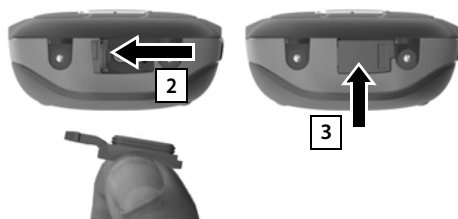

# Ovládání telefonu

## Seznámení s telefonem


### Zapnutí/vypnutí sluchátka


Zapnutí: ▶ **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení na vypnutém sluchátku 

Vypnutí: ▶ v klidovém stavu **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

### Zapínání a vypínání blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek: ▶  **podržení**

Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 





Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

Stanovení tísňových telefonních čísel, která lze vytáčet i při blokaci klávesnice chráněné kódem PIN: → str. 60

### Ovládací tlačítko



Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.

Dále v manuálu je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahore, dole, vpravo, vlevo), kterou je třeba v dané situaci stisknout, např.  znamená „stisknout ovládací tlačítko vpravo“ nebo  znamená „stisknout ovládací tlačítko uprostřed“.

#### V klidovém stavu

Otevření hlavní nabídky

Otevření seznamu dostupných online telefonních seznamů (např. centrální telefonní seznam, telefonní seznam některého operátora nebo firemní telefonní seznam)



Otevření lokálního telefonního seznamu

Otevření firemního telefonního seznamu

Tuto funkci je třeba aktivovat na Gigaset N870 IP PRO.

Nastavení hlasitosti hovoru pro sluchátko nebo hlasitý odposlech

Nastavení citlivosti mikrofonu

 nebo   
 **krátký stisk**

 **podržení**  


 **podržení**  


**V dílčích nabídkách a polích pro výběr a zadávání textu**

Potvrzení funkce

Posun o řádek nahoru nebo dolů

Výběr možnosti, posun kurzoru doleva/doprava.

**Během hovoru**

Otevření seznamu dostupných online telefonních seznamů (např. centrální telefonní seznam, telefonní seznam některého operátora nebo firemní telefonní seznam)



Otevření lokálního telefonního seznamu

Otevření firemního telefonního seznamu (pokud je aktivován)

Ztlumení mikrofonu



Nastavení citlivosti mikrofonu

Změna hlasitosti hovoru pro sluchátko nebo hlasitý odposlech

 **krátký stisk**
 **podržení**
 **krátký stisk**
 **podržení**


Přiřazení telefonních seznamů tlačítku  (dlouhý nebo **krátký** stisk) lze změnit na Gigaset N870 IP PRO.

**Tlačítka hlasitosti**

Nastavení hlasitosti pro **sluchátka / náhlavní soupravu, vyzvánění, hlasité telefonování** a signalizaci **termínů**: ► Stiskněte tlačítka hlasitosti  /  vpravo na sluchátku



## Funkční tlačítko



Funkčnímu tlačítku lze přiřadit libovolnou funkci (**Klávesa odeslání** / **Rychlá v.** / **LED svítilna** / **Klávesa alarmu** / **Systémová funkce** a ostatní funkce v závislosti na základně).

V klidovém stavu nebo při aktivaci šetřiče displeje

- ▶ Stisknete tlačítko ... přiřazená funkce se provede

**Rychlá v.**

Vytočení telefonního čísla přiřazeného tlačítku.

**LED svítilna**

Zapnutí/vypnutí kapesní svítilny.

**Klávesa alarmu**

Spuštění nějaké akce, např. zvuku alarmu blikání LED, hovor na určité telefonní číslo.

Krátkým a dlouhým stiskem tlačítka alarmu lze spouštět různé akce.

Tuto funkci lze používat s alarmovým systémem. Za tím účelem poskytuje kolébka připojení k alarmovému serveru. Parametry připojení se musí zadat v konfiguraci kolébky. Akce, která se spustí stiskem tlačítka alarmu, závisí na konfiguraci alarmového serveru. Alarmový systém může spouštět i akce na sluchátku, např. zvuk alarmu, zobrazení symbolů a text na displeji.

Informace o alarmovém systému (AML): → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

**Klávesa odeslání**

Vytočte telefonní číslo, které bylo předtím zadáno na klávesnici (nebo je v seznamu hovorů nebo je vybráno z telefonního seznamu) (otevřete seznam opakování vytáčení).

**Systémová funkce**

Aktivace funkce nakonfigurované na základně.

Přiřazení funkce funkčnímu tlačítku → str. 38

## Dialogová tlačítka

Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.



— Aktuální funkce dialogových tlačítek

— dialogová tlačítka

- ▶ Stisknete dialogové tlačítko ... přiřazená funkce se provede

Symboly dialogových tlačítek → str. 69



Dialogovým tlačítkům je v klidovém stavu předem přiřazena určitá funkce.

Změna obsazení tlačítka: → str. 63

## LED svítilna

Použití telefonu jako kapesní svítilny. Bodová LED je umístěna na horní straně sluchátka.

### Zapnutí funkce kapesní svítilny

► Stiskněte dialogové tlačítko **LED svít.**

nebo

►  ►  ► **Další funkce** ► OK ►  LED svítilna ► OK

### Zapnutí funkce kapesní svítilny

► Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

nebo: Po 2 minutách se funkce automaticky vypne.


## Procházení nabídky

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.

Přehled nabídky → str. 71

### Výběr/potvrzení funkcí

Potvrzení výběru pomoci

OK nebo stiskněte střední část ovládacího tlačítka 

Jednu úroveň nabídky zpět

Zpet

Přepnout displej do klidového stavu pomocí

 **podržení**



Zapnutí/vypnutí funkce pomocí

**Zmenit** zapnuto  / vypnuto

Aktivace/deaktivace volby pomocí


**Vybrat** zvoleno  / nezvoleno

### Hlavní nabídka

V klidovém stavu: ► Stiskněte **prostředek** ovládacího tlačítka  ► pomocí ovládacího tlačítka  zvolte dílčí nabídku ► OK


Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují ve formě symbolů. Symbol vybrané funkce je barevně označen a příslušný název se zobrazí v záhlaví.

Příklad

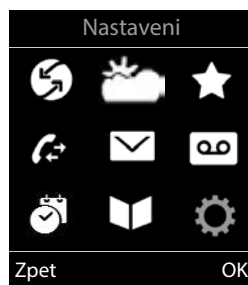

## Dílič nabídky


Funkce dílič nabídky se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci: ▶ pomocí ovládacího tlačítka  zvolte funkci ▶ **OK**


Zpět na předchozí úroveň nabídky:

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Zpet**

nebo

▶ Stiskněte **krátce** tlačítko zavěšení 


## Návrat do klidového stavu

▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 





Pokud nestisknete žádné tlačítko, přepne se displej po cca. 2 minutách **automaticky** do klidového stavu.

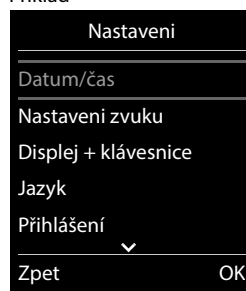Příklad



## Zadejte text




### Pozice pro zadávání


- ▶ Pomocí  vyberte pole pro zadávání textu. Pole je aktivováno, pokud se v něm zobrazí blikající kurzor.
- ▶ Pomocí  přemístíte kurzor.



### Oprava chybných zadání

- Vymazání **znaků** před kurzorem: ▶ **<<C** **krátce** stisknutí
- Vymazání **slov** před kurzorem: ▶ **<<C** **podržení**

### Zadávání písmen/znaků


Každému z tlačítek  až  a tlačítku  je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Vybraný znak je zvýrazněn.

- Zvolení písmene/číslice: ▶ Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte
- Změna psaní malých a velkých znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s dvojitým křížkem 

Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.
- Zadávání zvláštních znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  ▶ pomocí  přejděte k požadovanému znaku ▶ **Vložit**



Dostupnost speciálních znaků závisí na nastaveném jazyce.

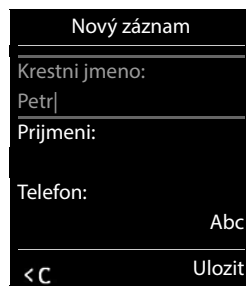

## Telefonování

Základny Gigaset N870 IP PRO tvoří společně rádiovou síť DECT telefonního systému. Hovory lze zahajovat nebo přijímat pomocí sluchátka v celé rádiové síti a základny lze během hovoru střídat (předávání hovorů).



Sluchátko se nachází v rádiové buňce nejméně jedné základny přihlášené k telefonnímu systému.

Každému sluchátku je přiřazeno jedno příchozí a jedno odchozí připojení.

Je-li základna Gigaset N870 IP PRO připojena k telefonní ústředně, která umožňuje vytváření skupin, lze telefonní spojení přidělovat také skupinám. V takovém případě přijmete svým sluchátkem také hovory směřované na vaše skupinové číslo.

Pro telefonování využívá základna Gigaset N870 IP PRO telefonní ústřednu VoIP nebo služby VoIP operátora. Dostupnost některých funkcí telefonu závisí na tom, zda je podporuje a povolila telefonní ústředna, resp. operátor. Popis parametrů popř. získáte od provozovatele telefonní ústředny.





V závislosti na nastavení telefonní ústředny je při hovorech mimo oblast telefonní ústředny VoIP nutné zadat číslo předvolby.

Pokud telefonujete do pevné sítě, musíte případně (v závislosti na telefonní ústředně/operátorovi) vytočit místní předvolbu i pro místní hovory. To není nutné, pokud je předvolba zadána v konfiguraci telefonování.

## Volání

►  Zadejte číslo ► **krátce stiskněte** tlačítko přijetí hovoru 

nebo

► **Podržte** stisknuté tlačítko přijetí hovoru  ►  zadejte číslo

Spojení se naváže prostřednictvím spojení SIP přiřazeného sluchátku.




Přerušení vytáčení: ► Stiskněte tlačítko pro zavěšení 





S vypnutým podsvícením displeje rozsvítí první stisknutí kteréhokoliv tlačítka podsvícení displeje. **Číselná tlačítka** jsou přitom převzata k přípravě volby na displej, **ostatní tlačítka** další funkci nemají.

## Výběr čísla ze seznamu opakování vytáčení



V seznamu opakování vytáčení se nachází 20 čísel, která byla naposled na tomto sluchátku vytočena.


► **Krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování vytáčení ►  zvolte záznam ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Když se zobrazí jméno:




► **Zobraz.** ... Zobrazí se číslo ► příp. procházejte čísla pomocí  ► u požadovaného čísla stiskněte tlačítko přijetí hovoru 


## Správa záznamů seznamu opakování vytáčení

- ▶ **Krátce** stisknete tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování vytáčení ▶  zvolte záznam ▶ **Moznosti** ... dostupné možnosti:

Uložení záznamu do telefonního seznamu: ▶  **Kopírovat do tel.s.** ▶ **OK**


Převzetí čísla na displej:


- ▶  **Zobrazit číslo** ▶ **OK** ▶  popř. číslo změňte nebo doplňte ...  uložte číslo do telefonu jako nový záznam

Smazání zvoleného záznamu: ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání všech záznamů: ▶  **Smazat seznam** ▶ **OK**

Nastavení automatického opakování vytáčení:

- ▶  **Autom.opak.volby** ▶ **OK** ... Zvolené číslo se automaticky vytáčí v pevně stanovených intervalech (min. po 20 sekundách). Při tom bliká tlačítko hlasitého telefonování, „hlasitý poslech“ je zapnutý.

Účastník se hlásí: ▶ Stisknete tlačítko přijetí hovoru  ... funkce se ukončí

Účastník se nehlásí: Hovor se přeruší asi po 30 sekundách. Po stisknutí jakéhokoli tlačítka nebo deseti neúspěšných pokusech se funkce ukončí.

## Volba ze seznamu hovorů

Seznamy hovorů (→ str. 28) obsahují poslední přijaté hovory, odchozí a zmeškané hovory.

- ▶  ▶   **Seznamy volani** ▶ **OK** ▶  Zvolte seznam ▶ **OK** ▶  zvolte záznam ▶ stisknete tlačítko přijetí hovoru 










Seznamy hovorů lze zobrazit přímo pomocí dialogového tlačítka **Volani**, pokud má dialogové tlačítko přiřazenu příslušnou funkci.

Seznam **Ztracena volani** lze otevřít také pomocí tlačítka zpráva .

## Přímé volání

Stisknutím **libovolného** tlačítka se vytočí určené číslo. Díky tomu mohou na určené číslo volat například děti, které ještě nedokážou zadat číslo.

Zapnutí režimu přímého volání:

- ▶  ▶   **Další funkce** ▶ **OK** ▶  **Přímé** ▶ **OK** ▶  **Aktivace** zapněte ▶  **Volat na** ▶  zadejte číslo ▶


**Uložit** ... v klidovém stavu se zobrazí aktivované přímé volání

Provedení přímého volání: ▶ Stisknete libovolné tlačítko ... vytočí se uložené číslo

Přerušení vytáčení: ▶ Stisknete tlačítko pro zavěšení .

Ukončení režimu přímého volání ▶ **Podržte** tlačítko 

Příklad

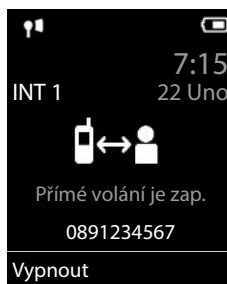

## Zpětné volání

Pokud je linka volaného účastníka obsazená, můžete lze si vyžádat zpětné volání, pokud telefonní ústředna, resp. operátor podporují služby CCBS a CCNR.

CCBS (Completion of Call to busy Subscriber) Zpětné volání, pokud je linka obsazena

CCNR (Completion of Calls on No Reply) Zpětné volání, pokud se volaný nehlásí

V nastavení operátora musí být nakonfigurován servisní kód pro aktivaci/deaktivaci CCBS, resp. CCNR.


Aktivace zpětného volání:

▶ Zadejte servisní kód stanovený pro telefonní ústřednu, resp. operátora, např.

Pokud si zpětné volání nepřejete, můžete tuto funkci opět vypnout.

▶ Zadejte servisní kód stanovený pro telefonní ústřednu, resp. operátora, např.

## Příchozí hovory

Příchozí hovor přes připojení přiřazené sluchátku je signalizován vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru / hlasitého odposlechu .

Pokud je aktivováno, bliká rovněž signální světlo (LED) v horní části sluchátka.

Přijetí hovoru: ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  nebo ▶ **Prijmout**

Pokud je zapnuto **Automat. odpověď**:

▶ Vyměňte sluchátko z nabíječky

Vypnutí vyzvánění: ▶ **VyzvVyp** . . . Hovor lze přijmout po celou dobu, kdy je signalizován na displeji

Odmítnutí hovoru: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

## Informace o volajícím

Zobrazuje se číslo volajícího, pokud je dostupné. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se jeho jméno.

## Použití správce hovorů telefonní ústředny

Pokud se používá správce hovorů telefonní ústředny, lze stanovit, že příchozí hovory se budou přijímat přímo prostřednictvím náhlavní soupravy, resp. hlasitého odposlechu. To se pro sluchátko musí nakonfigurovat na Gigaset N870 IP PRO.

## Přijetí ve skupině

Přijímání příchozích hovorů ve skupině účastníky.

Přijetí ve skupině musí být aktivováno a musí být zadáno telefonní číslo, resp. SIP-URI skupiny. To se pro sluchátko musí nakonfigurovat na Gigaset N870 IP PRO.

## Čekající hovor přijetí/odmítnutí hovorů

Během probíhajícího externího hovoru bude zvukově signalizován příchozí hovor dalšího účastníka. Pokud je nastaveno zobrazení čísla, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

Odmítnutí hovoru: ▶ **Moznosti** ▶  **Odmítnout 2. volani** ▶ **OK**

Přijetí hovoru: ▶ **Prijmout** ▶ hovor s novým volajícím. První hovor se přidrží.


Ukončení hovoru a pokračování v přidrženém hovoru:

▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

## Hovory se třemi účastníky


### Dotazovací hovory

Během externího hovoru lze vést další externí hovor. První hovor se přidrží.

▶ **Ext.vol.** ▶  Zadejte číslo druhého účastníka ... aktivní hovor se přidrží a vytočí se číslo druhého účastníka.

Pokud druhý účastník neodpovídá: ▶ **Ukonicit**

### Ukončení dotazovacího hovoru

▶ **Moznosti** ▶  **Ukonicit aktivni** ▶ **OK** ... Spojení s prvním volajícím se znovu aktivuje.

nebo

▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení  ... znovu se vytočí číslo prvního účastníka.

### Přepojování

Střídavý hovor se dvěma účastníky (přepojování). Příslušný druhý hovor je přidržen.

▶ Vytočte během externího hovoru číslo druhého účastníka (dotazovací hovor) nebo přijměte čekající hovor ... na displeji se zobrazí čísla nebo jména obou účastníků hovoru.

▶ Mezi oběma účastníky lze přepínat ovládacím tlačítkem .

### Ukončení aktivního hovoru

▶ **Moznosti** ▶  **Ukonicit aktivni** ▶ **OK** ... Spojení s dalším volajícím se znovu aktivuje.

nebo

▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení  ... znovu se vytočí číslo prvního účastníka.

## Konferenční hovor

Současný hovor se dvěma partnery současně.

- ▶ Vytočte během externího hovoru číslo druhého účastníka (dotazovací hovor) nebo přijmete čekající hovor ... Poté:

Zahajte konferenční hovor:


- ▶ **Konfer.** ... Všichni volající se mohou navzájem slyšet a vést spolu hovor.

Přepnutí zpět na režim přepojování:

- ▶ **Uk. konf.** ... Znovu budete spojeni s účastníkem, s nímž jste konferenční hovor zahájili.



Ukončení hovoru s oběma účastníky:

- ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

Každý z účastníků může účast na konferenčním hovoru kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka pro zavěšení .

## Předání hovoru jinému účastníkovi

Hovor je možné předat (přepojit) jinému účastníkovi.

- ▶ Zahajte pomocí dialogového tlačítka **Ext.vol.** externí dotazovací hovor ▶  pomocí zadejte telefonní číslo druhého účastníka ... aktivní hovor se podrží ... vytočí se číslo druhého účastníka ▶ stiskněte tlačítko pro zavěšení  (během hovoru nebo předtím, než odpoví druhý účastník) ... hovor se předá druhému účastníkovi.




Možnosti zprostředkování hovorů musí být pro telefonní ústřednu nebo správně nastaveny.

## Během hovoru

### Hlasité telefonování

Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování během hovoru a při navazování spojení:

- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování 


Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:

- ▶ Přidržte tlačítko hlasitého telefonování  ▶ umístěte sluchátko do nabíječky ▶  přidržte další 2 sekundy



## Hlasitost hovoru

Platí pro aktuálně použitý režim (hlasitý odposlech, sluchátko nebo náhlavní soupravu):

- ▶  ▶ pomocí  nastavte hlasitost ▶ **Uložit**



Nastavení se automaticky uloží po asi 3 sekundách, i když nestisknete tlačítko **Uložit**.

## Ztlumení zvuku mikrofonu



Při vypnutém mikrofonu se účastníci již neslyší.

Zapnutí/vypnutí mikrofonu během rozhovoru: ▶ stiskněte 

nebo: ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko profilu 

## Nastavení citlivosti mikrofonu




Nastavte citlivost mikrofonu pro sluchátko nebo náhlavní soupravu připojenou kabelem během hovoru.

- ▶  **podržte** stisknuté tlačítko ▶  nastavte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**










Změna bez uložení platí pouze pro aktuální hovor.



Trvalé nastavení citlivosti mikrofonu v klidovém stavu:

- ▶  **podržte** stisknuté tlačítko ▶  zvolte **Sluchátko / Kabelová sluchátka** ▶  nastavte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**

nebo

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Citlivost mikrofonu** ▶ **OK** ▶  zvolte **Sluchátko / Kabelová sluchátka** ▶  nastavte citlivost ▶ **Uložit**

Nastavení akustického profilu na hlasité okolí:

- ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko profilu  ▶  nastavte citlivost ▶ **Uložit**

## Služby sítě

Služby sítě závisí na telefonní ústředně, resp. síťovém operátorovi



Pro zapnutí/vypnutí, popř. aktivování/deaktivování charakteristik výkonu se do telefonní sítě odešle kód.

## Vypnutí přenosu telefonního čísla pro další hovor

Standardně se při odchodím hovoru telefonní číslo sděluje volanému a ten si je může zobrazit na displeji (CLIP = CLI Presentation). Pokud je číslo potlačeno, u volaného se nezobrazí. Hovor proběhne anonymně.

- ▶ ▶ ▶ **Vyber služeb** ▶ OK ▶ **Dalsi volani anon.** ▶ OK ▶ **Zadejte číslo** ▶ **Volba** ... spojení se naváže, aniž by se sdělovalo telefonní číslo volajícího

## Přesměrování hovorů

Při přesměrování se příchozí hovory přepojují na jinou přípojku.

- ▶ ▶ ▶ **Vyber služeb** ▶ OK ▶ **Presmer. volani** ▶ OK ▶ **Zvolte, kdy se má přesměrování hovorů použít** ▶ OK

**Vsechna volani:** Volání je přepojeno ihned.

**Bez odpovedi:** Hovory budou přesměrovány, pokud nebudou ani po opakovaném vyzvánění přijaty.

**Je-li obsazeno:** Hovory budou přesměrovány, pokud bude linka obsazena.

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Stav: Zvolte** **Zap. nebo Vyp.**

Zadejte číslo pro přesměrování hovorů:

- ▶ **Tel.c.** ▶ **Zadání čísla**

Aktivace: ▶ **Poslat**

## Čekající hovor

Během externího hovoru signalizuje tón čekajícího hovoru dalšího volajícího. Pokud je povoleno zobrazování čísla, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

Odmítnutí čekajícího hovoru:

- ▶ **Odmítn.** ... Čekající volající uslyší obsazovací tón.

Přijetí hovoru: ▶ **Prijmout**

Jakmile přijmete čekající hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími (**Prepnout**) nebo s nimi hovořit současně (**Konference**).

## Zákaz/povolení upozornění na čekající hovor





- ▶ ▶ ▶ **Vyber služeb** ▶ OK ▶ **Cekajici volani** ▶ OK

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Stav:** zvolte **Zap. nebo Vyp.**

Aktivace: ▶ **Poslat**






## Nespojení hovoru

Pokud si nepřejete být rušení, můžete nastavit, aby žádné hovory nebyly spojovány.

- ▶  ▶  ▶  **Vyber služeb** ▶ OK ▶  **Nerušit** ▶ OK
- Zapnutí/vypnutí: ▶ Stav:  zvolte Zap. nebo Vyp.
- Aktivace: ▶ **Poslat**


## Předčasné smazání zpětného volání

Pokud jste vytočili hovor, můžete jej smazat dříve, než volaný zavolá zpět.

- ▶  ▶  ▶  **Vyber služeb** ▶ OK ▶  **Zpet.volani vyp.** ▶ OK ... Obdržíte potvrzení z telefonní sítě ▶ stiskněte tlačítko zavěšení .



Aktivní může být vždy pouze jedno zpětné volání. Aktivace zpětného volání automaticky smaže případné aktivní zpětné volání.

Pokud bude zpětné volání signalizováno dříve, než jste jej stihli smazat: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

## Seznamy volání

Telefon ukládá různé druhy volání (zmeškaná, přijatá a odchozí volání) do seznamů.



Aby bylo možné zobrazit počet zmeškaných a přijatých hovorů v seznamech hovorů, musí být aktivována příslušná volba na Gigaset N870 IP PRO.

### Záznam v seznamu

V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:

- Druh seznamu (v záhlavním řádku)
- Symbol druhu záznamu:



**Ztracena volani**



**Prijata volani**



**Odchozi volani** (seznam opakování vytáčení)

- Číslo volajícího. Je-li číslo uloženo do telefonního seznamu, zobrazí se místo něho jméno a typ čísla ( **Telefon**, **Telefon (Kancelar)**, **Telefon (mobilni)**). U zmeškaných hovorů navíc v hranatých závorkách počet volání tohoto čísla.
- Veza putem koje je poziv pristigao/odaslan
- Datum a čas volání (pokud jsou nastaveny)

Příklad

Vsechna volani	
Frank	
Dnes, 15:40	[3]
089563795	
13.05.22, 18:32	
Susan Black	
12.05.22, 13:12	
Zobraz.	Moznosti

### Otevření seznamu volání

Prostřednictvím dialogového tlačítka:

▶ **Volani** ▶ pomocí vyberte seznam ▶ **OK**

Prostřednictvím nabídky:

▶ ▶ **Seznamy volani** ▶ **OK** ▶ pomocí vyberte seznam ▶ **OK**

Prostřednictvím tlačítka zpráv (zmeškaná volání):

▶ Stiskněte tlačítko zpráv ▶ **Zmesk. hovory:** ▶ **OK**

### Zpětné volání volajícího ze seznamu volání

▶ ▶ **Seznamy volani** ▶ **OK** ▶ pomocí vyberte seznam ▶ **OK** ▶ pomocí vyberte záznam ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru

### Další volby

▶ ▶ **Seznamy volani** ▶ **OK** ▶ pomocí vyberte seznam ▶ **OK** ... dostupné volby:

Zobrazení záznamu: ▶ pomocí vyberte záznam ▶ **Zobraz.**

Uložení čísla do telefonního seznamu:

▶ pomocí vyberte záznam ▶ **Moznosti** ▶ **Kopirovat do tel.s.** ▶ **OK**

Smazání záznamu: ▶ pomocí vyberte záznam ▶ **Moznosti** ▶ **Smazat zaznam** ▶ **OK**


Smazání seznamu: ▶ **Moznosti** ▶ **Smazat seznam** ▶ **OK** ▶ **Ano**

## Seznamy zpráv

Informace o zmeškaných hovorech, zprávách síťovém záznamníku a zmeškaných termínech se ukládají do seznamů zpráv a lze je zobrazit na displeji sluchátka.




To, které zprávy se zobrazují na sluchátku, se stanovuje při konfiguraci sluchátka na Gigaset N870 IP PRO


**Počítadlo zmeškaných hovorů:** Pokud je příslušná možnost aktivována, zobrazí se počet zmeškaných hovorů na displeji sluchátka v klidovém stavu.

**Zobrazení zpráv (MWI):** Pro každý typ zpráv (zmeškaný hovor, zmeškaný termín, nová zpráva na síťovém záznamníku) lze aktivovat nebo deaktivovat zobrazení zpráv na Gigaset N870 IP PRO. Pokud je tato volba aktivována, bliká LED na tlačítku zpráv  při vydání **nové notifikace** pro aktivovaný typ zpráv.

Symbole pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu.

Jsou k dispozici oznámení pro tyto druhy zpráv:

-  na memoboxu
-  v seznamu zmeškaných volání
-  v seznamu zmeškaných termínů

 Symbol pro memobox se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo v telefonu uloženo. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.


Zobrazení zpráv:


- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ... Zobrazí se seznamy zpráv, které obsahují zprávy, **Schranka:** se zobrazí vždy

**Tučně** označený záznam: jsou k dispozici nové zprávy.


V závorce je uveden počet nových zpráv.

Záznam **není** tučně označený: žádné nové zprávy. V závorce je uveden počet starých zpráv.

- ▶ Pomocí  zvolte seznam ▶ **OK** ... vypíší se volání či zprávy  
Memobox: Vytočí se číslo memoboxu.

 Seznam zpráv obsahuje položku pro každý záznamník, kterému je přiřazeno sluchátko, např. pro síťový záznamník.

Příklad

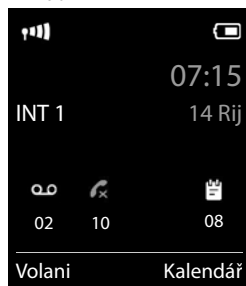

Příklad

Zpravy a volani	
Zmeš. schůzky:	(2)
Zmešk. hovory:	(5)
Schranka:	(1)
Zpet	OK

## Telefonní seznamy


K dispozici jsou tyto telefonní seznamy:


- (Místní) telefonní seznam sluchátka
- Firemní telefonní seznamy, které jsou poskytovány ze serveru
- Online telefonní seznamy, které jsou poskytovány prostřednictvím místních veřejných poskytovatelů

Je k dispozici místní telefonní seznam. To, které další telefonní seznamy jsou k dispozici, se stanovuje na Gigaset N870 IP PRO.

## Otvírání telefonních seznamů

### Otvírání telefonních seznamů tlačítkem telefonního seznamu

- ▶ Stiskněte tlačítko telefonního seznamu  (ovládací tlačítko dole).

Tlačítku  je normálně přiřazena tato funkce:

- **Krátký** stisk otevře výběr dostupných online telefonních seznamů
- **Dlouhý** stisk otevře místní telefonní seznam,

Toto přiřazení lze na Gigaset N870 IP PRO změnit pro každé sluchátko jednotlivě. Určitému online telefonnímu seznamu (krátký stisk) lze přiřadit přímý přístup. V takovém případě otevřete místní telefonní seznam dlouhým stisknutím tlačítka telefonního seznamu.

### Otevření telefonních seznamů z nabídky

Místní telefonní seznam:

- ▶  ▶  **Zvolte Adresář** ▶ OK

Seznam všech online telefonních seznamů zřízených v telefonním systému

- ▶  ▶  **Tel. seznam site** ▶ OK

Telefonní seznamy se zobrazí s označením zadaným na Gigaset N870 IP PRO.

### Otevření firemního telefonního seznamu tlačítkem INT

Firemní telefonní seznam je dostupný, pokud byl zřízen na Gigaset N870 IP PRO a pokud má telefonní systém k tomuto firemnímu telefonnímu seznamu přístup. Pro každé sluchátko lze tlačítkem INT samostatně nastavit otevíraný seznam.

- ▶ Stiskněte tlačítko INT  (ovládací tlačítko nalevo)



Záznamy z místního telefonního seznamu nelze přenášet do jiného sluchátka.

## Místní telefonní seznam sluchátka

Místní telefonní seznam je individuální pro každé sluchátko.

### Položky telefonního seznamu

Počet záznamů:	až 200
Informace:	Jméno a příjmení, až tři telefonní čísla, výročí, které se má signalizovat, VIP vyzvánění se symbolem VIP
Délka záznamů:	Čísla: max. 32 číslic Jméno a příjmení: každé max. 16 znaků

### Vytvoření záznamu

▶ ▶ <Nový záznam> ▶ OK ▶ pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky

Jména:

▶ pomocí zadejte křestní jména a/nebo příjmení

Čísla:

▶ **Typ tel. 1** ▶ pomocí zvolte typ čísla (**Domů, Kanc.** nebo **Mobil**) ▶ ▶ pomocí zadejte číslo

Zadání dalších čísel: ▶ pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky **Typ tel. 1/Typ tel. 2/Typ tel. 3** ▶ pomocí zadejte číslo

**Narozeniny:**

▶ pomocí zapněte/vypněte **Narozeniny** ▶ pomocí zadejte datum a čas ▶ pomocí vyberte druh signalizace (**Pouze vizuálně** nebo vyzvánění)

**Mel.volajícího (VIP):**

▶ pomocí vyberte vyzvánění, které má signalizovat volání daného volajícího... pokud byla přiřazena **Mel.volajícího (VIP)** bude příslušný záznam z telefonního seznamu doplněn o symbol .

**Foto volajícího:**

▶ pomocí vyberte obrázek, který se má zobrazovat při volání od daného účastníka (→ Datový adresář).

Uložení záznamu: ▶ **Uložit**

Příklad



Záznam je platný pouze tehdy, obsahuje-li alespoň jedno číslo.








Pro účely voleb **Mel.volajícího (VIP)** a **Foto volajícího:** musí být přeneseno číslo volajícího.

## Vyhledat/zvolit záznam z telefonního seznamu




▶  ▶ pomocí  nalistujte hledané jméno

nebo

▶  ▶ pomocí  zadejte počáteční písmena (max. 8 písmen) . . . zobrazení přeskočí na první jméno s těmito počátečními písmeny ▶ pomocí  popř. dále listujte k požadovanému záznamu

Rychlé listování telefonním seznamem: ▶  ▶  podržte

## Zobrazení/změna záznamu




▶  ▶ pomocí  zvolte záznam ▶ **Zobraz.** ▶ pomocí  zvolte pole, které se má změnit ▶ **Upravit**

nebo

▶  ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Moznosti** ▶ **Upravit záznam** ▶ **OK**

## Smazání záznamů

Smazání jednoho záznamu:

▶  ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Moznosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání všech záznamů:

▶  ▶ **Moznosti** ▶  **Smazat vše** ▶ **OK** ▶ **Ano**

## Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu

Záznamy telefonního seznamu lze řadit podle jména nebo příjmení.

▶  ▶ **Moznosti** ▶  **Seřadit podle příjm. / Seřadit podle jména**

Pokud záznam neobsahuje žádné jméno, zadá se do pole pro příjmení standardní telefonní číslo. Tyto záznamy jsou umístěny na začátek seznamu, nezávisle na druhu řazení.

Pořadí řazení je následující:

Mezera | Číslice (0–9) | Písmena (abecedně) | Ostatní znaky.

## Zobrazení počtu volných záznamů v telefonním seznamu

▶  ▶ **Moznosti** ▶  **Volná paměť** ▶ **OK**





## Uložení čísla do telefonního seznamu

Uložení čísel do telefonního seznamu:

- ze seznamu, např. ze seznamu hovorů nebo seznamu opakování volby
- při vytáčení čísla



Číslo se zobrazí nebo je označeno.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko  nebo **Možnosti** ▶  **Kopírovat do tel.s.** ▶ **OK** ... dostupné volby:

Vytvoření nového záznamu:

- ▶ **<Nový záznam>** ▶ **OK** ▶ pomocí  zvolte typ čísla ▶ **OK** ▶ dokončete záznam ▶ **Uložit**

Připojení čísla ke stávajícímu záznamu:

- ▶ Pomocí  zvolte záznam ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte typ čísla ▶ **OK** ... číslo bude zaneseno nebo se zobrazí potvrzení k přepsání stávajícího čísla ▶ případný dotaz zodpovězte **Ano/Ne** ▶ **Uložit**






## Přenos vizitek vCard přes rozhraní Bluetooth

Přenesení záznamů z telefonního seznamu ve formátu vCard, např. za účelem výměny záznamů s mobilním telefonem.




Režim Bluetooth je aktivovaný.

Druhé sluchátko / mobilní telefon disponuje rozhraním Bluetooth.

- ▶  ▶ popř. vyberte záznam pomocí  ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat záznam / Kopírovat vše** ▶  **vCard pr. Bluetooth** ... zobrazí se seznam **Známá zařízení** ▶ pomocí  zvolte zařízení ▶ **OK**

## Příjem vizitek vCard přes rozhraní Bluetooth

Pokud odesílá zařízení uvedené na seznamu **Známá zařízení** vizitku vCard do vašeho sluchátka, vytvoří se automaticky záznam v telefonním seznamu a na displeji se zobrazí hlášení.

Pokud odesílající zařízení na seznamu uvedeno není: ▶ pomocí  zadejte kód PIN **odesílajícího** zařízení s rozhraním Bluetooth ▶ **OK** ... přenesená vizitka vCard je k dispozici jako záznam v telefonním seznamu

## Synchronizace s adresářem v počítači (Gigaset QuickSync)



Na počítači je nainstalovaný program **Gigaset QuickSync**.

Sluchátko je propojené s počítačem pomocí rozhraní Bluetooth nebo datového kabelu USB.

Bezplatné stahování a další informace naleznete na adrese → [gigaset.com/quicksync](http://gigaset.com/quicksync)

## Přenos kontaktů z jiných zařízení Bluetooth

Využití kontaktů ze zařízení připojených přes Bluetooth, např. chytrých telefonů.



Rozhraní Bluetooth je aktivováno, druhé zařízení je registrováno jako důvěryhodné zařízení, je připojeno přes Bluetooth a podporuje výměnu kontaktů.

Ve smartphonu: ▶ v nastavení Bluetooth povolte sdílení kontaktů se zařízením Gigaset N870 IP PRO



Vzdálený telefonní seznam se otevře pouze pro prohlížení. Záznamy není možné měnit ani mazat.

- ▶ ▶ ▶ **Kontakty** ... Zobrazí se seznam dostupných telefonních seznamů ▶
- ▶ **Adresář Bluetooth** ▶ **OK** ... zobrazí se důvěryhodná zařízení s kontakty, u nichž bylo povoleno sdílení ▶ zvolte požadované zařízení ▶ **Vybrat**

Vyhledání kontaktu: ▶ listujte seznamem nebo zadejte počáteční písmena

Zobrazení podrobnosti: ▶ Zvolte položku ▶ **Zobraz.**

Vytočení telefonního čísla:

▶ Zvolte kontakt ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru

nebo: ▶ **Moznosti** ▶ **Zobrazit číslo** ▶ **OK**

▶ popř. zvolte telefonní číslo ▶ **OK**

Přenos kontaktu: ▶ Zvolte položku ▶ **Moznosti** ▶ **Kopírovat záznam** ▶ **OK** ▶

popř. zvolte cílový telefonní seznam ▶ **OK**

Přenos dalšího kontaktu: ▶ **Ano**

Ukončení přenosu: ▶ **Ne**

Přenos všech kontaktů: ▶ **Moznosti** ▶ **Kopírovat vše** ▶ **OK** ▶ popř. zvolte cílový telefonní seznam ▶ **OK**



Kontakty bez telefonního čísla budou ignorovány. Zobrazí se křestní jméno a příjmení a maximálně tři telefonní čísla (**Mobil, Domů, Kanc.**), ostatní informace budou ignorovány.

Počet zobrazených položek kontaktů a pořadí řazení závisí na připojeném zařízení a na nastavených přístupových oprávněních.


## Firemní telefonní seznam

Pokud jsou na Gigaset N870 IP PRO zřízeny firemní telefonní seznamy (LDAP), jsou na sluchátkách k dispozici s následujícími funkcemi:


- Listování telefonním seznamem nebo vyhledání položek
- Zobrazení položek z telefonního seznamu s podrobnými údaji (bez možnosti úprav a mazání)
- Přímý výběr čísla z telefonního seznamu
- Kopírování položek do místního telefonního seznamu

Při vytočení telefonního čísla nebo při příchozím hovoru se automaticky v telefonním seznamu vyhledá položka, která se s tímto telefonním číslem shoduje. Při nalezení takové položky se namísto telefonního čísla zobrazí jméno.

## Zobrazení firemního telefonního seznamu na displeji telefonu

Firemnímu telefonnímu seznamu je přiřazena klávesa INT: ► Stiskněte 




V závislosti na nastavení na Gigaset N870 IP PRO lze k firemnímu telefonnímu seznamu přistupovat  rovněž tlačítkem telefonního seznamu.

## Položky telefonního seznamu

Následující popis je příkladem pro zobrazení firemního telefonního seznamu na sluchátku.

Nabídka zobrazuje všechny telefonní seznamy, které byly zřízeny a aktivovány na Gigaset N870 IP PRO, každý s názvem, který u něj byl zadán. V příkladu vpravo se telefonní seznam zobrazuje jako **Náš telefonní seznam**.

►  Výběr telefonního seznamu ► OK

Telefon provede dotaz na server LDAP.


Telefonní seznam se zobrazí podle následujících pravidel:

- Vyhledávání začíná ve složce/podsložce, která byla na serveru LDAP stanovena jako základ pro vyhledávání.
- Záznamy jsou uvedeny v abecedním pořadí.
- Záznamy se zobrazují s hodnotami **Příjmení** a **Jméno**, pokud jsou oba atributy dostupné v databázi LDAP. Jinak se zobrazuje pouze příjmení, popř. křestní jméno.

Telefonní seznamy	
Náš telefonní seznam	
Telefonní seznam 3	
Telefonní seznam 4	
Telefonní seznam 5	
Telefonní seznam 6	
Zpet	OK

Náš telefonní seznam	
Albert	
Bond	
Bondová, Agnes	
Bond, Pavel	
Bílá, Zuzana	
Zobraz.	Moznosti

## Prohledání telefonního seznamu

- ▶ Listování telefonním seznamem pomocí 


nebo

- ▶ Pomocí  zadejte jméno (popř. jeho první písmena)

Jakmile stisknete tlačítko na klávesnici, telefon přejde do režimu hledání. Lze zadat až 15 znaků. Zobrazí se všechny záznamy v telefonním seznamu, které vyhovují zadání.

b
Bond
Bondová, Agnes
Bond, Pavel
Bílá, Zuzana
< C      Možnosti

br
Bílá, Zuzana
< C      Možnosti

Smazání posledního zadaného znaku ▶ 

Aktuální vyhledávaný pojem se zobrazuje v horním řádku.

## Zobrazení položky telefonního seznamu


- ▶  Vyberte požadovaný záznam.


- ▶ Stiskněte tlačítko **Zobraz.** nebo 

nebo

- ▶ **Možnosti** ▶ **Zobraz.**

Položka telefonního seznamu se zobrazí s podrobnými informacemi.


- ▶  Listování záznamy

Zavření záznamu: ▶ **Zpet** nebo stiskněte tlačítko zavěšení 


Bílá, Zuzana
Příjmení:
Bílá
Jméno:
Zuzana
Telefon domů:
1234567890
Zpet


## Vytočení čísla z telefonního seznamu

- ▶  Vyberte požadovaný záznam.

- ▶ Stiskněte tlačítko **přijetí hovoru**  ... Pokud je uloženo pouze jedno telefonní číslo, tak se vytočí. Pokud je uloženo více telefonních čísel, zobrazí se jejich seznam pro výběr.

nebo

- ▶ Pomocí  zvolte požadované telefonní číslo z podrobného zobrazení položky: **Telefon domů**, **Telefon do práce** nebo **Telefon domů**

- ▶ Stiskněte tlačítko **přijetí hovoru**  ... číslo se vytočí

Bílá, Zuzana
Telefon do práce:
0987654321
Mobilní telefon:
0908987876
Ulice:
Avenue 12
Zpet

## Záznamník

Záznamník přijímá příchozí hovory pro sluchátko.

### Předpoklady

Abyste mohli přijímat a poslouchat hlasové zprávy, jsou nutná následující nastavení:

Na telefonní ústředně

- ▶ Pro připojení, které je přiřazeno sluchátku, je zřízen síťový záznamník.

Na Gigaset N870 IP PRO

- ▶ V konfiguraci telefonní ústředny je přihlášen systém pro příjem notifikací o nových zprávách na síťovém záznamníku.

Na sluchátku


- ▶ V konfiguraci sluchátka je zadáno telefonní číslo a síťový záznamník je aktivován.

Případně se obraťte na správce sítě DECT.

### Zadání/změna telefonního na sluchátku

- ▶  ▶   Zaznamník ▶ OK ▶  Memobox ▶ OK ▶  zadejte, resp. změňte telefonní číslo síťového záznamníku ▶ **Uložit**

### Přehrání zpráv na sluchátku


- ▶ Podržte stisknuté tlačítko 

nebo

- ▶ Stiskněte tlačítko zprávy  ▶ OK

nebo






- ▶  ▶   Zaznamník ▶ OK ▶ Přehrát zprávy ▶ OK

Poslech zprávy z reproduktoru: ▶ Stiskněte tlačítko reproduktoru 

## Další funkce

### Funkční tlačítko

Přiřadte funkčnímu tlačítku vlevo nahoře na sluchátku některou funkci.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Funkční klávesa** ▶ OK ... poté





Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:**  zvolte **Zap.** nebo **Vyp.**

Výběr funkce: ▶  **Funkce** ▶  Zvolte funkci ▶ proveďte specifické nastavení funkce (viz níže)

Při aktivaci blokace klávesnice rovněž zablokování funkčního tlačítka:

- ▶  **Kláves. zamknuta** ▶  zvolte **Klávesa aktivní** nebo **Klávesa neaktivní**

Stanovení kódu PIN proti neoprávněné změně přiřazení funkce funkčnímu tlačítku:

- ▶  **PIN funkční klávesy** ▶  Zadejte PIN (max. 8 číslic) ... pokud je zadán PIN, bude vyžadován při aktivaci položky nabídky **Funkční klávesa**

Uložení: ▶ **Uložit**



Použití funkčního tlačítka → str. 17

### Nastavení funkce „Rychlá v.“




Uložení telefonního čísla na funkční tlačítko.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Funkční klávesa** ▶ OK ▶ **Aktivace:**  **Zap.** ▶  **Funkce:**  **Rychlá v.**

Má se vytočený hovor vést ve sluchátku nebo přes hlasitý odposlech:

- ▶  **Přes** ▶  zvolte **Sluchátko** nebo **Handsfree**

Zadání telefonního čísla:

- ▶  **Volat na** ▶  Zadejte telefonní číslo nebo  je vyberte z telefonního seznamu

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

### Nastavení funkce „LED svítilna“

Zapnutí/vypnutí kapesní svítilny.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Funkční klávesa** ▶ OK ▶ **Aktivace:**  **Zap.** ▶  **Funkce:**  **LED svítilna** ▶ **Uložit**

## Nastavení funkce „Klávesa odeslání“

Toto tlačítko funguje jako tlačítko přijetí hovoru. V klidovém stavu se otevře seznam opakování vytáčení. Tak je například možné i při aktivním blokování tlačítek vytočit telefonní číslo, které bylo dříve zadáno tlačítky (nebo vybráno ze seznamu hovorů nebo z telefonního seznamu).

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Funkční klávesa** ▶ OK ▶ **Aktivace:** **Zap.** ▶ **Funkce:** **Klávesa odeslání** ▶ **Uložit**

## Nastavení funkce „Klávesa alarmu“

Funkčním tlačítkem lze spustit určitou akci.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Funkční klávesa** ▶ OK ▶ **Aktivace:** **Zap.** ▶ **Funkce:** **Klávesa alarmu**

Má se vytočený hovor vést ve sluchátko nebo přes slucháky odposlech:

- ▶ **Přes** ▶ zvolte **Sluchátko** nebo **Handsfree**

Aktivace bodového LED světla:

- ▶ zvolte **Blikání LED** ▶ **Zap.** nebo **Vypnout**

Krátkým nebo dlouhým stiskem funkčního tlačítka lze spouštět různé akce. Postupně proveďte nastavení pro krátký a dlouhý stisk tlačítka.

- ▶ zvolte **Krátké stisknutí / Dlouhé stisknutí** ▶ u každé položky zvolte **Zap.** nebo **Vypnout**

Zadání telefonního čísla, na které se má přeměrovat alarm:

- ▶ **Volat na** ▶ Zadejte telefonní číslo nebo je vyberte z telefonního seznamu

Stanovení doby zpoždění, která má uplynout od stisku tlačítka až do vyvolání alarmu:

- ▶ **Zpoždění alarmu** ▶ zvolte dobu zpoždění

Stanovení alarmové melodie, která se má přehrát po stisku funkčního tlačítka na sluchátku:

- ▶ **Melodie** ▶ zvolte melodii

Stanovení hlasitosti přehrávání melodie:

- ▶ **Hlasitost** ▶ stanovte hlasitost

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Při stisku funkčního tlačítka nakonfigurovaného jako tlačítko alarmu

- se ukončí aktivní spojení kolébky
- budou odmítnuty příchozí hovory
- sluchátko v reproduktoru přehraje alarmovou melodii (pokud je nakonfigurována)
- bliká bodové LED světlo v sekvenci SOS (pokud je aktivována)
- vytočí se alarmový hovor na stanovené telefonní číslo



Telefonní číslo, které se má přeměrovat na alarmový systém, lze rovněž jako zkrácenou volbu přiřadit některému číselnému tlačítku nebo dialogovému tlačítku.

## Nastavení funkce „Systémová akce“



Tuto funkci podporuje základna a je nakonfigurována pro sluchátko.

Pomocí této funkce lze nastavit některou funkci nakonfigurovanou na základně jako systémovou funkci. Funkční tlačítko v takovém případě funguje pouze podle podmínek stanovených v konfiguraci. Akce, která se spustí stiskem tlačítka alarmu, závisí na konfiguraci alarmového serveru.

- ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Displej + klávesnice ▶ OK ▶ Funkční klávesa ▶ OK ▶ Aktivace: Zap. ▶ Funkce: Systémová akce

## Akustické profily

Telefon má akustické profily pro přizpůsobení sluchátka podmínkám okolního prostředí: **Profil Hlasitý**, **Profil Tichý**, **Profil Osobní**. Profilem **Nerušit** lze zabránit signalizaci příchozího hovoru na sluchátku.

- ▶ Stisknete tlačítko profilu ... zobrazí se aktuálně nastavený profil
- ▶ Tlačítkem lze přecházet mezi jednotlivými profily

nebo

- ▶ pomocí možnosti Změna profilu ▶ OK

Nastavení citlivosti mikrofonu na hlasité okolí:

- ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko profilu

### Profil "Nerušit"

- ▶ Nastavení tlačítkem profilu

nebo

- ▶ ▶ Nastavení zvuku ▶ OK ▶ Nerušit ▶ Zmenit (☑ = zap.)

- Displej v klidovém stavu zobrazuje **"Nerušit"** je aktivní. Ve stavovém řádku se zobrazí
- Příchozí hovory nebudou signalizovány, ale uloží se do seznamu hovorů jako zmeškané hovory.
- Většina notifikací se zablokuje. Výjimky: termíny, budíky, výročí.




Příchozí hovor obsadí linku, i když není signalizován. Pokud jsou všechny linky kolébky obsazené, nemůžete již telefonovat.



## Akustické profily

Profily jsou v továrním nastavení konfigurovány následovně:

Tovární nastavení		Profil Hlasitý	Profil Tichý	Profil Osobní
Vibrační alarm		Zap.	Viz Profil Osobní	Vyp.
Vyzvánění		Zap.	Vyp.	Zap.
Hlasitost vyzvánění	interní	5	Vyp.	5
	externí	5	Vyp.	5
Hlasitost sluchátka	Sluchátko	5	3	3
	Hlasité telefonování	5	3	3
Bodové LED světlo při vyzvánění		Ano	Ne	Ne
Upozorňovací tóny	Zvuk tlačítek	Ano	Ne	Ano
	Tón vybití baterie	Ano	Ano	Ano
	Potvrzovací tón	Ano	Ne	Ano

Aktivace upozorňovacího tónu při příchozím volání pro **Profil Tichý**: ► po přepnutí na **Profil Tichý** stisknete dialogové tlačítko **Pípnutí** ... na stavovém řádku se zobrazí .



Nastavený profil zůstává zachován při vypnutí a opětovném zapnutí sluchátka.

Změny nastavení uvedených v tabulce:

- platí v profilech **Profil Hlasitý** a **Profil Tichý** pouze dokud nebude profil změněn,
- budou v rámci **Profil Osobní** pro tento profil trvale uloženy.

## Kalendář

Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**.

V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou čísla zobrazena barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.

Červen 2022						
Po	Ut	St	Čt	Pá	So	Ne
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Zpet						OK

## Uložit termín do kalendáře



Datum a čas jsou nastavené.

- ▶ ▶ ▶ **Organizér** ▶ OK ▶ **Kalendář** ▶ OK ▶ pomocí zvolte požadovaný den ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí vyberte **Zap.** nebo **Vyp.**
- Zadání data: ▶ **Datum:** zvolený den je již přednastavený ▶ pomocí zadejte nové datum
- Zadejte čas: ▶ **Čas** ▶ pomocí zadejte hodinu a minutu termínu
- Zadání názvu: ▶ **Text** ▶ pomocí zadejte označení termínu (např. Večeře, Schůzka)
- Zadání signalizace: ▶ **Signál** ▶ pomocí zvolte melodii připomínky nebo deaktivujte akustickou signalizaci
- Uložení termínu: ▶ **Uložit**



Když už byl zadán termín:

- ▶ <Nový záznam> ▶ OK ▶ potom zadejte data termínu.

## Signalizace termínů/výročí

Výročí jsou převzata z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu po dobu 60 vteřin vybranou melodií a hlasitostí vyzvánění.

Potvrzení a ukončení připomínky: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**



Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** do sluchátka prostřednictvím upozorňovacího tónu.

## Zobrazení nepřijatých (nepotvrzených) termínů/výročí

Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeškané hovory**:

- Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- Termín/výročí bylo signalizováno během hovoru.
- Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

## Otevření seznamu

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráva ▶ **Zmeš. schůzky:** ▶ OK ▶ pomocí příp. procházejte seznam

nebo

- ▶ ▶ ▶ **Organizér** ▶ OK ▶ **Zmeškané hovory** ▶ OK

Každý záznam se zobrazuje s číslem či názvem, datem a dobou. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Smazat termín/výročí: ► **Smazat**

## Zobrazení/změna/smazání uložených termínů

► ► **Organizér** ► OK ► **Kalendář** ► OK ► pomocí vyberte den ► OK ... zobrazí se seznam termínů ► pomocí zvolte termín ... dostupné volby:

Zobrazení podrobností k termínu:

► **Zobraz.** ... zobrazí se nastavení termínu

Změna termínu: ► **Zobraz.** ► **Upravit**

nebo ► **Možnosti** ► **Upravit záznam** ► OK

Aktivace/deaktivace termínu:

► **Možnosti** ► **Aktivovat/Deaktivovat** ► OK

Smazání termínu: ► **Možnosti** ► **Smazat záznam** ► OK

Smazání všech termínů v daný den:

► **Možnosti** ► **Smaz. vseh. term.** ► OK ► **Ano**

## Časovač

### Nastavení časovače (odpočtu)

► ► **Organizér** ► OK ► **Časovač** ► OK ► ... potom

Zapnutí/vypnutí: ► **Aktivace:** pomocí vyberte **Zap.** nebo **Vyp.**

Nastavení doby trvání:

► **Trvání** ► pomocí zadejte počet hodin a minut pro časovač  
Min.: 00:01 (jedna minuta); Max.: 23:59 (23 hodin, 59 minut)

Uložení časovače: ► **Uložit**

Časovač zahájí odpočet. Na displeji se v klidovém stavu zobrazuje symbol a zbývající počet hodin a minut do okamžiku, kdy zbývá méně než jedna minuta. Od té chvíle se odpočítávají zbývající sekundy. Na konci odpočtu se spustí alarm.

### Vypnutí/opakování alarmu

Vypnutí alarmu: ► **Vypnout**

Opakování alarmu: ► **Restart** ... Zobrazí se opět displej časovače ► popř. nastavte jinou dobu trvání ► **Uložit** ... Odpočet se spustí znovu

## Budík



Datum a čas jsou nastavené.

### Zapnutí, vypnutí a nastavení budíku

- ▶ ▶ ▶ **Organizér** ▶ OK ▶ **Budík** ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí vyberte **Zap.** nebo **Vyp.**
- Nastavení času buzení: ▶ **Čas** ▶ pomocí zadejte minutu a hodinu
- Zadání dní: ▶ **Opakovat** ▶ pomocí zvolte mezi **Pondělí, Pátek, Jednou a Denně**
- Nastavení hlasitosti: ▶ **Hlasitost** ▶ pomocí nastavte hlasitost v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost)
- Nastavení buzení: ▶ **Melodie** ▶ pomocí zvolte melodii pro buzení
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Je-li budík zapnutý, na klidovém displeji se zobrazí symbol a čas buzení.

### Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení zní 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení na 24 hodin vypne.



V průběhu volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

### Vypnutí buzení / opakování buzení po pauze (režim Podřimování)

Vypnutí buzení: ▶ **Vypnout**

Opakování buzení (režim Podřimování): ▶ **Připomenutí** nebo stiskněte libovolné tlačítko ... buzení se vypne a za 5 minut se zopakuje.

## Zabezpečení proti nevyžádaným voláním

### Časové řízení externích volání



Datum a čas jsou nastavené.


Zadání doby, kdy sluchátko nemá externí hovory signalizovat vyzváněním, např. v noci.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ ▶ **Nastavení času** ▶ **Zmenit** ... potom

- Zapnutí/vypnutí: ▶ pomocí vyberte **Zap.** nebo **Vyp.**
- Zadejte čas: ▶ pomocí přepněte mezi **Zakázat vyzv. od** a **Zakázat vyzv. do** ▶ pomocí zadejte začátek a konec časového úseku, ve čtyřmístném formátu

Uložení: ▶ **Uložit**

Příklad

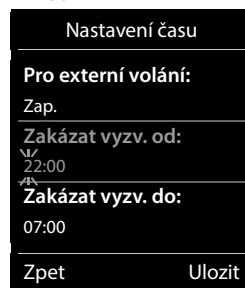

Časové řízení platí pouze pro sluchátko, na kterém bylo nastavení provedeno.

V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude telefon zvonit vždy.

### Klid od anonymních volajících

V případě volání bez přenosu telefonního čísla sluchátko nezvoní.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ ▶ **Vyp.vyzv.an.hovor** ▶ **Upravit**  = zapnuto) ... hovor je signalizován pouze na displeji





### Během připojení do nabíječky vypnout vyzvánění

Sluchátko nezvoní, když je postavené v nabíječce. Volání je tak signalizováno pouze na displeji.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Tiché nabíjení** ▶ **Zmenit**  = vyzvánění je v případě připojení do nabíječky vypnuté)

## Vypnutí vyzvánění (nerušit)

Pomocí funkce **Nerušit** lze zabránit signalizaci příchozího hovoru na sluchátku.

- ▶  ▶   **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Nerušit** ▶ **Upravit** (☑ = aktivováno)
- Displej v klidovém stavu zobrazuje "**Nerušit**" je aktivní.
- Příchozí hovory nebudou signalizovány, ale uloží se do seznamu hovorů jako zmeškané hovory.
- Většina notifikací se zablokuje. Výjimky: termíny, budíky, výročí.



Příchozí hovor obsadí linku, i když není signalizován. Pokud jsou všechny linky kolébky obsazené, nemůžete již telefonovat.

## Datový adresář

Do správce souborů Media-Pool ve sluchátku se ukládají zvuky pro vyzvánění a obrázky, které se dají použít jako obrázky volajících (obrázky CLIP) popř. jako spořič displeje. Ve sluchátku jsou předem uloženy různé monofonní a polyfonní zvuky a obrázky. Další obrázky a zvuky můžete stáhnout z počítače (→ Gigaset QuickSync).

### Typy médií

Typ	Formát
<b>Zvuk</b> Vyzvánění Monofonní Polyfonní Importované zvuky	interní interní interní WMA, MP3, WAV
<b>Obrázek</b> Obrázek CLIP Spořič displeje	BMP, JPG, GIF 128 x 86 pixelů 128 x 160 pixelů

Není-li k dispozici dostatečná kapacita paměti, je třeba nejprve několik obrázků nebo zvuků smazat.

### Správa snímků (pro šetřič displeje a CLIP) a zvuků

- ▶ ▶ ▶ **Další funkce** ▶ OK ▶ **Datový adresář** ▶ OK ... dostupné volby:
  - Zobrazení obrázku: ▶ **Spořiče displeje / Fotky volajícího** ▶ OK ▶ pomocí vyberte obrázek ▶ **Zobraz.** ... označený obrázek se zobrazí
  - Přehrání zvuku: ▶ **Zvuky** ▶ OK ▶ pomocí vyberte zvuk ... označený zvuk se přehraje
    - Nastavení hlasitosti: ▶ **Možnosti** ▶ **Hlasitost** ▶ OK ▶ pomocí zvolte hlasitost ▶ **Uložit**
  - Přejmenování obrázku nebo zvuku:
    - ▶ **Spořiče displeje / Fotky volajícího / Zvuky** ▶ OK ▶ pomocí vyberte zvuk/obrázek ▶ **Možnosti** ▶ **Přejmenovat** ▶ pomocí smažte název, pomocí zadejte nový název ▶ **Uložit** ... záznam se uloží pod novým názvem
  - Smazání obrázku nebo zvuku:
    - ▶ **Spořiče displeje / Fotky volajícího / Zvuky** ▶ OK ▶ pomocí vyberte zvuk/obrázek ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ... zvolený záznam bude smazán



Pokud zvuk nebo obrázek nelze smazat, příslušné volby nejsou dostupné.

## Zobrazení volné kapacity paměti

Zobrazit volnou kapacitu paměti pro spojiče displeje a obrázky CLIP.

- ▶  ▶  ▶  Další funkce ▶ OK ▶  Datový adresář ▶ OK ▶  Volná paměť ▶ OK  
... zobrazí se volná kapacita paměti v procentech

## Rozhraní Bluetooth

Sluchátko může prostřednictvím rozhraní Bluetooth™ bezdrátově komunikovat s jinými zařízeními, která také používají tuto technologii, např. při připojení náhlavní soupravy Bluetooth nebo naslouchadla.



Rozhraní Bluetooth je aktivováno a zařízení jsou přihlášená ke sluchátku.

Následující zařízení lze připojit:

- Náhlavní souprava Bluetooth nebo naslouchadlo







Náhlavní souprava / naslouchadlo má k dispozici profily **Náhlavní souprava** nebo **Handsfree**. Pokud jsou k dispozici oba profily, komunikace probíhá prostřednictvím profilu Handsfree.


Navázání spojení s náhlavní soupravou může trvat až 5 sekund. To platí jak pro přijetí hovoru na náhlavní soupravě a předání hovoru na náhlavní soupravu, tak pro vytáčení z náhlavní soupravy.

- Až 30 datových zařízení (PC, tablety nebo mobilní telefony) pro účely přenosu záznamů z adresáře formou souborů vCard nebo pro výměnu dat s počítačem.  
K dalšímu použití telefonních čísel musíte v telefonu uložit předvolby (země a města).

Obsluha zařízení s rozhraním Bluetooth → návody k obsluze zařízení

## Aktivace a deaktivace režimu Bluetooth

- ▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Bluetooth ▶ OK ▶  Aktivace ▶ Zmenit (☑ = zapnuto)  
Když není místní předvolba ještě uložena: ▶ pomocí  zadejte místní předvolbu ▶ OK

Aktivní režim Bluetooth je na sluchátku v klidovém stavu indikován symbolem .



## Nastavení viditelnosti/skrytí zařízení

Při aktivaci rozhraní Bluetooth je sluchátko viditelné pro zařízení Bluetooth v dosahu po dobu pěti minut. Poté se opět stane skrytým.

Opětovné nastavení viditelnosti zařízení:

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Viditelnost** ▶ **Zmenit** ( = aktivováno)

Dokud je sluchátko viditelné, bliká ve stavovém řádku symbol



I když je sluchátko skryté, přijímá požadavky od zařízení registrovaných jako důvěryhodná.

## Přihlášení zařízení s rozhraním Bluetooth

Vzdálenost mezi sluchátkem v režimu Bluetooth a zapnutým zařízením Bluetooth (náhlavní souprava nebo datové zařízení) by měla být max. 10 m.



Lze přihlásit pouze jednu náhlavní soupravu / naslouchadlo. Pokud je nalezeno několik náhlavních souprav, aktivujte požadovanou náhlavní soupravu zaškrtnutím políčkem ( = aktivováno).

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Hledat zařízení** ▶ OK ... spustí se vyhledávání (může trvat až 30 sekund) ... zobrazí se názvy nalezených zařízení ... dostupné volby:

Přihlášení zařízení: ▶ **Možnosti** ▶ **Duverovat zařízení** ▶ OK

Další postup závisí na zařízení, se kterým se má navázat spojení. Obvykle se na obou zařízeních zobrazuje stejný ověřovací kód.

- ▶ Potvrďte ověřovací kód na obou zařízeních ... zařízení se propojí, zařízení je přidáno do seznamu známých zařízení.

Zobrazení informací: ▶ popř. zvolte zařízení ▶ **Zobraz.** ... zobrazí se název a adresa zařízení a rovněž funkce, které jsou pro toto zařízení možné

Opakování vyhledávání:





- ▶ **Možnosti** ▶ **Opakovat hledání** ▶ OK


Přerušení vyhledávání:

- ▶ **Prerušit**

## Správa seznamu známých (důvěryhodných) zařízení

### Otevření seznamu

- ▶  ▶   Nastavení ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶  Známá zařízení ▶ OK ... vypíše se známá zařízení, druhy zařízení označují symboly


 Náhlavní souprava Bluetooth

 Datové zařízení Bluetooth

Pokud je připojeno zařízení, zobrazí se v záhlaví displeje příslušný symbol místo symbolu .

### Zpracování záznamů

- ▶  ▶   Nastavení ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶  Známá zařízení ▶ OK ▶


 vyberte záznam ... dostupné volby:

Zobrazení záznamu: ▶ **Zobraz.** ... zobrazí se název a adresa zařízení ▶ Zpět pomocí tlačítka OK

Odhlášení zařízení: ▶ **Moznosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ OK

Odhlášení všech zařízení:

▶ **Moznosti** ▶ **Smazat seznam** ▶ OK

Změna názvu: ▶ **Moznosti** ▶ **Úprava jména** ▶ OK ▶ pomocí  změňte název ▶ **Uložit**



Pokud odhlašujete zapnuté zařízení Bluetooth, může se toto zařízení pokusit opětovně připojení jako „nepřihlášené zařízení“.

## Odmítnutí/přijetí nepřihlášeného zařízení s rozhraním Bluetooth

Sluchátko je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth pouze po dobu pěti minut, když je rozhraní Bluetooth aktivní nebo když aktivujete jeho viditelnost (→ str. 49). Pouze během této doby si může některé zařízení vyžádat připojení. Připojení lze navázat pouze tehdy, pokud zároveň zahájíte proces přihlášení.

- ▶ Zahajte proces přihlášení, jaké popsáno v části **Přihlášení zařízení s rozhraním Bluetooth**.

## Změna názvu Bluetooth sluchátka

Pod tímto názvem se sluchátko zobrazí na jiném zařízení s rozhraním Bluetooth.

- ▶  ▶   Nastavení ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶  Vlastní zařízení ▶ OK ... zobrazí se název a adresa zařízení ▶ **Zmenit** ▶  změňte název ▶ **Uložit**

## Použití ve funkci majáku Bluetooth

Přístroj Gigaset N870 IP PRO lze použít jako maják Bluetooth. Díky tomu jej lze použít v systémech, kde komunikace probíhá prostřednictvím BLE (Bluetooth Low Energy), např. pro lokalizační zařízení, pro funkci Asset Tracking nebo v zabezpečovacím systému, ...

Funkci majáku aktivuje a nastavuje správce. To, která funkce při tom sluchátku bude přidělena, závisí na systému, ve kterém se používá.

Pokud je na sluchátku aktivována funkce majáku, zobrazí se ve stavovém řádku symbol .

Další informace sdělí správce systému.

## Další funkce přes rozhraní počítače



Na počítači je nainstalovaný program **Gigaset QuickSync**.

Stažení zdarma na adrese → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Funkce programu QuickSync:

- Synchronizace kontaktních údajů sluchátka s programem Microsoft® Outlook® nebo účtem Google™,
- nahrávání obrázků pro zobrazení CLIP v telefonním seznamu a pro šetříč displeje z počítače do sluchátka,
- nahrávání audiosouborů pro vyzvánění z počítače do sluchátka,
- vytáčení, přijímání nebo odmítání telefonních hovorů z počítače
- Aktualizace firmwaru,
- ukládání a obnovování nastavení sluchátka na počítači.

Podrobné informace o všech funkcích: → Systém nápovědy **Gigaset QuickSync**

## Přihlášení sluchátka k programu QuickSync

- ▶ Propojte sluchátko s počítačem pomocí rozhraní Bluetooth nebo datového kabelu USB.



Spojte sluchátko s počítačem **přímo** a **nikoli** prostřednictvím rozbočovače USB.



Přenos dat přes rozhraní Bluetooth:

- Počítač má k dispozici rozhraní Bluetooth.
- Není připojený datový kabel USB. Pokud zapojíte datový kabel USB při aktivovaném připojení Bluetooth, dojde k jeho ukončení.

- ▶ Spusťte na počítači program **Gigaset QuickSync** ▶ přidejte zařízení ... zobrazí se všechna zařízení, které program detekuje ▶ zvolte sluchátko

---

## Přenos dat

- ▶ **Zvolte průzkumník telefonu** ▶ **šetrič displeje / snímky volajících / audiosoubory** ▶ pomocí ikon v záhlaví lze nahrávat a stahovat soubory, vkládat je ze schránky nebo mazat

Při datovém přenosu mezi sluchátkem a počítačem se na displeji zobrazí **Probíhá přenos dat..** V této fázi není možné zadávání z klávesnice a příchozí hovory se ignorují.

---

## Zálohování a obnovení nastavení

Zálohování nastavení:

- ▶ **Zálohování nastavení** ▶ Zvolte, která data se mají zálohovat (**obrázky, melodie / nastavení / kontakty, seznamy hovorů**) ( = zvoleno) ▶ **Zálohování nastavení** ▶ zvolte úložiště v souborovém systému ▶ **OK** ... vytvoří se záloha zvolených dat (přípona souboru: .hsdat)

Obnovení nastavení:

- ▶ **Zálohování nastavení** ▶ **Obnovení nastavení** ▶ zvolte soubor se zálohou v souborovém systému ▶ **Otevření** ... uložená data se načtou do sluchátka

Při datovém přenosu mezi sluchátkem a počítačem se na displeji zobrazí **Probíhá přenos dat..** V této fázi není možné zadávání z klávesnice a příchozí hovory se ignorují.

---

## Aktualizace firmwaru



Aktualizace firmwaru je možná pouze prostřednictvím USB.

- ▶ **Aktualizace firmwaru** ... zobrazí se aktuální stav firmwaru ▶ **Aktualizace**

Proces aktualizace může trvat až 10 minut (bez doby potřebné ke stažení).



Proces nepřerušujte a neodpojujte datový kabel USB.

Data budou nejprve stažena ze serveru s aktualizacemi z internetu. Doba stahování závisí na rychlosti vašeho internetového připojení.

Displej telefonu se vypne, tlačítko zpráv a tlačítko přijetí hovoru bliká.



Po dokončení aktualizace se telefon automaticky restartuje.

## Postup v případě chyby


Pokud dojde k selhání procesu aktualizace nebo pokud telefon po aktualizaci nefunguje správně, opakujte proces aktualizace:

- ▶ Ukončete na počítači program **Gigaset QuickSync** ▶ Odpojte od telefonu datový USB kabel ▶ Vyměňte akumulátor ▶ Opět vložte akumulátor
- ▶ Ještě jednou proveďte popsany postup aktualizace firmwaru

Pokud se proces aktualizace opakovaně nezdaří nebo nelze navázat spojení s počítačem, proveďte **nouzovou aktualizaci**:

- ▶ Na počítači ukončete program **Gigaset QuickSync** ▶ odpojte od telefonu datový kabel USB ▶ Vyměňte akumulátor
- ▶ Současně stiskněte a podržte tlačítka **4** a **6** ukazováčkem a prostředníčkem a podržte je stisknutá ▶ Znovu vložte akumulátor
- ▶ Uvolněte tlačítka **4** a **6** ... střídatě bliká tlačítko zpráv  a tlačítko přijetí hovoru 
- ▶ Proveďte popsany postup aktualizace firmwaru



-  Vlastní obrázky a zvuky nahrané do sluchátka vždy rovněž zálohujte na počítači, protože proces **nouzové aktualizace** je smaže.

# Nastavení telefonu

## Sluchátko

### Změna jazyka

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Jazyk** ▶ OK ▶ pomocí zvolte jazyk ▶  
Vybrat (= zvoleno)

Pokud je nastaven nesrozumitelný jazyk:

- ▶ ▶ **Pomalů** postupně stiskněte tlačítka ▶ pomocí zvolte správnou řeč ▶  
stiskněte pravé dialogové tlačítko

### Volba země

Zvolte zemi, v níž telefon používáte. Váš výběr se použije pro nastavení specifické pro danou zemi.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Země** ▶ OK ▶ zvolte zemi ▶ Vybrat (= zvoleno)

## Displej a klávesnice

### Spořič displeje

Pro zobrazení jako spořič displeje v klidovém stavu jsou k dispozici digitální nebo analogové hodiny, Informační služby a různé obrázky.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Spořič displeje** ▶

**Upravit**  = zapnuto) ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí zvolte **Zap.** nebo **Vyp.**

Výběr spořiče displeje:

- ▶ **Výběr** ▶ pomocí vyberte spořič displeje (**Digitální hodiny / Ručičkové hodiny / Informační služby / <obrázky> / Posloup. obrázku**)

Náhled spořiče displeje:

- ▶ **Zobraz.**

Uložení výběru: ▶ **Uložit**

Spořič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej přepne do klidového stavu.



Vybírat můžete ze všech obrázků ze složky **Spořič displeje** adresáře **Datový adresář**.

## Ukončení spořiče displeje

- ▶ krátce stisknete tlačítko zavěšení  ... displej přejde do klidového stavu

## Upozornění k zobrazování informačních služeb



**Informační služby** se aktivují prostřednictvím webového konfiguratoru.





Telefon je připojený k internetu.



Pokud nejsou aktuálně k dispozici žádné informace, zobrazí se do doby, kdy budou informace opět dostupné, digitální hodiny (**Digitální hodiny**).

## Zapnutí/vypnutí aplikace Infoticker

Textové informace z internetu nastavené pro spořič displeje **Informační služby** mohou být zobrazeny jako běžící text v klidovém stavu.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Textové inform.** ▶ **Upravit** ( = zapnuto)

Jakmile se telefon přepne do klidového stavu, spustí se textový řádek. Aplikace Infoticker se nebude zobrazovat, pokud se na displeji zobrazí hlášení.








## Velká písmena

Můžete nastavit zvětšení písma a symbolů v seznamech volání a v adresáři tak, abyste zlepšili čitelnost textů. Na displeji se pak bude zobrazovat pouze jeden záznam a jména mohou být zkrácena.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Velké písmo** ▶ **Zmenit** ( = zapnuto)

## Barevné schéma








Displej může informace zobrazovat v různých barevných kombinacích.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Barev. schémata** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte požadované barevné schéma ▶ **Vybrat** ( = zvoleno)

## Podsvícení displeje

Podsvícení displeje se zapne vždy, když je sluchátko vyjmuté ze základny / z nabíječky nebo dojde ke stisknutí některého tlačítka. Při tom zmáčknutá **číselná tlačítka** jsou převzata na displej k volbě čísla.

Zapnutí/vypnutí podsvícení displeje pro klidový stav:

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Podsv.displeje** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte, kdy má nastavení platit (**V nabíječce / Mimo nabíječku / Ve stavu hovoru**) ▶ u každé položky pomocí  zvolte **Zap.** nebo **Vyp.** ▶ **Uložit**



Při zapnutí podsvícení displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

## Podsvícení tlačítek

Nastavení pěti úrovní podsvícení klávesnice.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Podsv.klávesnice** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte **Intenzita (1–5)** ▶ **Uložit**

## Zapnutí/vypnutí automatického blokování tlačítek

Automatické blokování klávesnice, když je sluchátko cca. 15 sekund v klidovém stavu.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Autom. zamč. kl.** ▶ **Zmenit** ( = zapnuto)

## Vyzvánění a signály

### Hlasitost hovoru

Hlasitost sluchátka, hlasitého odposlechu nebo náhlavní soupravy lze nezávisle nastavit v 5 úrovních.






Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní**.

### Během hovoru





- ▶  **Hlasitost sluchátka** ▶ pomocí  zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží

### V klidovém stavu

- ▶  **Hlasitost sluchátka** ▶  zvolte, pro co má nastavení platit (**Sluchátko / Reproduktor / Kabelová sluchátka**) ▶  zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží



nebo









- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Hlasitost sluchátka** ▶ OK ▶  zvolte, pro co má nastavení platit (**Sluchátko / Reproduktor / Kabelová sluchátka**) ▶  nastavte hlasitost ▶ **Uložit**

## Automatická regulace hlasitosti




Pro hlasitost vyzvánění **není** nastavené Crescendo (→ str. 58).

Telefon může automaticky přizpůsobit hlasitost sluchátka a vyzvánění hlasitosti okolního prostředí. Při tom lze nastavit citlivost, s níž má telefon reagovat na změny úrovně hlasitosti (**Velmi vysoká, Vysoká, Střední, Nízká, Velmi nízká**).

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  ▶ **Inteligentní hlasitost** ▶ OK ▶  **Hlas. sluch. Smart / Hlas.vyz.tonu Smart** ▶ **Upravit**
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:**  **Zap. nebo Vyp.**
- Nastavení senzoru: ▶  **Citlivost** ▶  nastavte citlivost senzoru
- Uložení: ▶ **Uložit**






## Náhlavní souprava – úprava hlasitosti

Upravte hlasitost hovoru pro náhlavní soupravu připojenou kabelem. Kromě standardních nastavení hlasitosti hovoru lze takto kompenzovat zvláštnosti nastavení hlasitosti náhlavní soupravy.

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  ▶ **Sluchátko s kabel.** ▶  nastavte hlasitost ▶ **Uložit**






## Citlivost mikrofону

Nastavte citlivost mikrofónu pro sluchátko nebo náhlavní soupravu připojenou kabelem. V hlasitém prostředí a při ozvěně tak lze dosáhnout lepší akustiky.

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Citlivost mikrofónu** ▶ OK ▶  zvolte, pro co má nastavení platit (**Sluchátko / Kabelová sluchátka**) ▶  nastavte citlivost ▶ **Uložit**

## Profil sluchátka a hlasitého telefonování

Zvolením profilu pro **sluchátko** a **hlasité telefonování** můžete telefon optimálně přizpůsobit okolnímu prostředí. Vyzkoušejte si sami, který profil je vám a druhému účastníkovi hovoru nejpríjemnější.

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  ▶ **Zvukové profily** ▶  **Profily sluchátek / Profily handsfree** ▶ OK ▶  zvolte profil ▶ **Vybrat** (☑ = zvoleno)








**Profily sluchátek:** **Vysoká frekv.** nebo **Nízká frekv.** (tovární nastavení)

**Profily handsfree:** **Standardní** (tovární nastavení) nebo **Snížená ozvěna**

## Vyzvánění

### Hlasitost vyzvánění

Nastavení různé hlasitosti vyzvánění pro interní a externí hovory a další nakonfigurovaná připojení (skupinové hovory, dveřní interkom, tísňová volání) nebo nastavení stejné hlasitosti vyzvánění pro všechny externí hovory.

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ **OK** ▶ **Hlasitost** ▶ **OK** ▶  **Interní volání a oznámení** nebo zvolte externí připojení ▶  **Hlasitost lze nastavit v 5 stupních nebo lze zvolit nastavení Crescendo (narůstající hlasitost)** ▶ **Uložit**



Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní**.

### Melodie vyzvánění

Nastavení různých vyzvánění pro interní a externí hovory nebo jiná nakonfigurovaná připojení (skupinové hovory, dveřní interkom, tísňová volání) nebo nastavení stejného vyzvánění pro všechny externí hovory.

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ **OK** ▶  **Melodie** ▶ **OK** ▶  **Pro interní volání** nebo zvolte připojení ▶  nastavte příslušné vyzvánění/melodii ▶ **Uložit**

### Zapnutí/vypnutí vyzvánění

#### Trvalé vypnutí vyzvánění

- ▶ Tlačítkem  nastavte **Profil Tichý** ... ve stavovém řádku se zobrazí 

nebo: Aktivace režimu „Nerušit“

- ▶  ▶   **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Nerušit** ▶ **Zmenit** ( = aktivováno)

#### Trvalé zapnutí vyzvánění



Tlačítkem  nastavte **Profil Hlasitý** nebo **Profil Osobní**


#### Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání

- ▶ **VyzvVyp** nebo stiskněte tlačítko zavěšení 

### Zapínání a vypínání upozorňovacího tónu (pípnutí)

Namísto vyzvánění zapnout upozorňovací tón (pípnutí):

- ▶ Tlačítkem profilu zvolte  **Profil Tichý** ▶ **Pípnutí** během 3 sekund stiskněte ... ve stavovém řádku se zobrazí 

Opětovné vypnutí upozorňovacího tónu: ▶ Tlačítkem profilu  přepněte profil

## Zapnutí/vypnutí vibračního vyzvánění

Příchozí volání a další hlášení se signalizují vibrací.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Vibrace** ▶ **Zmenit** (☑ = zapnuto)

## Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Upozorňující tóny** ▶ OK ... potom

Tón při stisku tlačítka:

- ▶ **Tóny tlačítek:**  **Zap. nebo Vyp.**


Potvrzovací tón / tón chyby po zadání, upozorňovací tón při příchodu nové zprávy:

- ▶  **Potvrz.tón** ▶  **Zap. nebo Vyp.**

Výstražný tón při zbývající délce hovoru pod 10 minut (každých 60 sekund):

- ▶  **Baterie** ▶  **Zap. nebo Vyp.**

Varovný tón, když se sluchátko dostane z dosahu základny:


- ▶  **Mimo rozsah:**  **Zap. nebo Vyp.**

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

## Automatické přijetí hovoru

Při automatickém přijetí hovoru sluchátko přijme příchozí hovor, jakmile jej vyjmete z nabíječky.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Automat. odpověď** ▶ **Zmenit** (☑ = zapnuto)

Nezávisle na nastavení **Automat. odpověď** se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky. Výjimka: Držíte tlačítko hlasitého telefonování  při vkládání sluchátka do nabíječky a přidržíte jej další 2 sekundy stisknuté.

## Zapnutí/vypnutí optického signálu vyzvánění

Optická signalizace příchozích hovorů bodovou LED (např. v hlasitém prostředí).

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Sign.volání indik.** ▶ **Zmenit** (☑ = zap.)




Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní**.

## Tísňová telefonní čísla




Lze zadat až tři telefonní čísla jako tísňová telefonní čísla, která můžete vytočit i tehdy, když je aktivní blokace klávesnice chráněná kódem PIN.


- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Nouzová volání** ▶ **OK** ▶  Zvolte záznam (--- = prázdný záznam) ▶ **Zmenit** ▶  Zadejte označení pro číslo tísňového volání ▶  ▶  zadejte telefonní číslo ▶ **Uložit**

Smazání záznamu: ▶ Smažte název a telefonní číslo pomocí  ▶ **Uložit**

## Rychlý přístup k číslům a funkcím

### Přiřazení číselných tlačítek číslům (zkrácená volba)

**Číselná tlačítka:** Každému tlačítku  a  až  lze přiřadit jedno číslo z telefonního seznamu.



 Číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.

- ▶ **Podržte** požadované číselné tlačítko.

nebo

- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko a stiskněte dialogové tlačítko ▶ **Rychlá v.**

Otevře se telefonní seznam.

- ▶ Pomocí  zvolte záznam ▶ **OK** ▶ popř. pomocí  vyberte číslo ▶ **OK** ... záznam je uložený pod číselným tlačítkem.



Pokud bude záznam v telefonním seznamu později smazán, neovlivní to obsazení číselného tlačítka.

### Vytočení čísla

- ▶ **Dlouze** stiskněte číselné tlačítko ... číslo se ihned vytočí


nebo

- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ... na levém dialogovém tlačítku se zobrazí číslo/jméno (příp. zkrácené) ▶ Stiskněte dialogové tlačítko ... vytočí se číslo

### Změna přiřazení číselného tlačítka

- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ▶ **Zmenit** ... otevře se telefonní seznam ... dostupné volby:

Změna obsazení tlačítka:


- ▶ Pomocí  vyberte záznam ▶ **OK** ▶ příp. vyberte číslo ▶ **OK**

Smazání přiřazení:

- ▶ **Smažat**

## Přiřazení dialogového tlačítka / Změna přiřazení

Levému a pravému dialogovému tlačítku je v klidovém stavu přiřazena některá funkce. Toto přiřazení můžete změnit.

- ▶ V klidovém stavu **podržte** stisknuté levé nebo pravé dialogové tlačítko . . . otevře se seznam možných přiřazení tlačítek ▶ pomocí  zvolte funkci ▶ **OK** . . . přiřazení dialogových tlačítek se změní






Možné funkce: **Budík, Opakování volby, Adresář sluchátka** . . . Další funkce naleznete u položky **Další funkce...**

### Spuštění funkce

V klidovém stavu telefonu: ▶ **Krátce** stiskněte dialogové tlačítko . . . přiřazená funkce bude provedena

## Kontrola šifrování DECT

Když je tato funkce aktivovaná, kontroluje sluchátko, zda je DECT spojení s kolébkou zabezpečené, tzn. šifrované. Pokud ne, zobrazí se hlášení na displeji.

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Kontrola zabezp.** ▶ **Zmenit** ( = aktivováno)



Pokud používáte opakovač bez šifrování, musí se kontrola zabezpečení deaktivovat.

Pokud se s aktivovanou kontrolou zabezpečení šifrování dodatečně deaktivuje na kolébce, např. protože se má připojit opakovač, zobrazí se na sluchátku hlášení **Inf. o zabezpečení Stiskněte tlač. Info..**

- ▶ **Info** . . . problematika je vysvětlena ▶ **VypZabez** . . . kontrola zabezpečení se deaktivuje

### Během hovoru


Pokud se šifrování na kolébce vypne během hovoru, je to signalizováno zvukovým signálem a hlášením na displeji.

Pokračování v hovoru: ▶ **Ano**

Ukončení hovoru: ▶ **Ne**

Pokud nenásleduje žádná reakce, hovor se po určité době automaticky ukončí.








Kontrola stavu zabezpečení během hovoru:

- ▶ **Velmi dlouho** podržte stisknuté tlačítko s křížkem  . . . stav zabezpečení se zobrazí na displeji

## Změna kódu PIN sluchátka

Sluchátko je chráněno proti nepovolanému použití pomocí kódu PIN. Kód PIN sluchátka je nutné zadávat např. při vypnutí blokování tlačítek.

Změnit 4místný kód PIN sluchátka (tovární nastavení: 0000):


- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **PIN sluchátka** ▶ OK ▶ pomocí  zadejte aktuální kód PIN sluchátka ▶ OK ▶ pomocí  zadejte nový kód PIN sluchátka ▶ OK



Při zadávání kódu PIN sluchátka se po pěti neúspěšných pokusech spustí časovač na 15 sekund. Každý další neúspěšný pokus zdvojnásobí časovač až do maximální prodlevy osmi hodin mezi pokusy o zadání kódu PIN.

## Obnovení továrního nastavení sluchátka

Zrušení jednotlivých nastavení a změn.

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Obn. nast. přen. č.** ▶ OK ▶ **Ano** ... nastavení sluchátka budou resetována









Resetování **neovlivní** následující nastavení:

- přihlášení sluchátka k základně
- Datum a čas
- Záznamy v telefonním seznamu a na seznamech volání

## Obnovení továrního nastavení sluchátka

Resetování všech nastavení a osobních údajů

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Odstranit sluchátko** ▶ OK ▶ pomocí  Zadejte aktuální kód PIN. ▶ OK

Veškerá uživatelská data, seznamy, telefonní seznam a přihlášení sluchátka ke kolébce se vymažou. Spustí se průvodce přihlášením.







## Aktualizace sluchátka

Sluchátko podporuje aktualizaci firmwaru prostřednictvím bezdrátového spojení DECT s kolébkou/routerem (SUOTA = Software Update Over The Air).

Telefon kontroluje, zda je pro sluchátko k dispozici nový firmware. Pokud ano, zobrazí se hlášení.







- ▶ Spustte aktualizaci firmwaru příkazem **Ano**.

Zapnutí/vypnutí automatické kontroly dostupnosti nového firmwaru:

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Aktualizace sluch.** ▶ OK ▶  **Aut. kontrola** ▶ OK ▶ **Zmenit**  = zapnuto)

---

## Ruční zahájení aktualizace firmwaru







- ▶  ▶   Nastavení ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Aktualizace sluch. ▶ OK ▶  Aktualizace ▶ OK ▶ OK ... pokud je nový firmware dostupný, aktualizace se spustí



Proces aktualizace může trvat až 30 minut. Během této doby lze sluchátko používat pouze omezeně.

---

## Kontrola verze firmwaru

- ▶  ▶   Nastavení ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Aktualizace sluch. ▶ OK ▶  Aktuální verze ▶ OK ... zobrazí se verze firmwaru sluchátka

# Příloha

---

## Zákaznický servis a podpora

Máte nějaké otázky?

Rychlou nápovědu a informace naleznete v tomto návodu k obsluze a na stránkách [gigaset.com/pro](http://gigaset.com/pro).

Informace o tématech

- Products (výrobky)
- Documents (dokumentace)
- Interop (interoperabilita)
- Firmware (firmware)
- FAQ (časté dotazy)
- Support (podpora)

naleznete na adrese [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com).

V případě podrobnějších dotazů k výrobku Gigaset vám ochotně poradí specializovaný prodejce.

---

## Doporučení výrobce

### Prohlášení o shodě

Toto zařízení je určeno k použití po celém světě kromě evropského hospodářského prostoru (s výjimkou Švýcarska) v souladu s národními předpisy.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že následující typ rádiového zařízení vyhovuje

směrnici 2014/53/EU:

Gigaset R700H PRO

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

---

## Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Gigaset přistupujeme k ochraně údajů o našich zákaznících velmi zodpovědně. Právě z tohoto důvodu ujišťujeme, že všechny naše výrobky byly vyvinuty na základě principu „ochrana soukromí zabudovaná do návrhu“ („Privacy by Design“). Všechny údaje, které shromažďujeme, se využívají pro dosažení maximální kvality našich výrobků. Při tom zajišťujeme, že vaše osobní údaje jsou chráněny a používají se výhradně za účelem poskytování služeb nebo výrobků. Víme, kde se vaše osobní údaje v podniku používají, a ujišťujeme, že se tak děje bezpečně, zabezpečeně a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)



## Ochrana životního prostředí

### System zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

**ISO 14001 (životní prostředí):** certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

**ISO 9001 (kvalita):** certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

### Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Všecké elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

### Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

**Nikdy** nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu.

Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

### Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 Odpojte od přístroje veškeré kabely.**
- 2 Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.**
- Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
- Všechny díly otřete do sucha.
- Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne:** v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 6 Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

## Technické údaje

### Baterie

Technologie:	2 x AAA NiMH
Napětí:	1,2 V
Kapacita:	750 mAh

### Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Provozní doba sluchátka závisí na kapacitě akumulátoru, jeho stáří a chování uživatele. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodin)	320/180 *
Doba hovoru (hodin)	13
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin)	100/85 *
Doba nabíjení (hodin) v nabíječce	8,5

\* **Žádný signál** vypnuto / **Žádný signál** zapnuto, bez osvětlení displeje v klidovém stavu

### Příkon sluchátka v nabíječce

Při nabíjení:	cca. 1,50 W
K udržení nabitého stavu:	cca. 0,50 W

### Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880 – 1900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámců 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulzu	100 Hz
Délka vysílaného impulzu	370 μs
Kanálový rastr	1728 kHz
Přenosová rychlost	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah	až do 50 m v budovách, až do 300 m venku
Napájení základny elektrickým proudem	230 V ~/50 Hz
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Typ volby	MFV (tónová volba)

**Rozhraní Bluetooth**

Rozsah vysílacích kmitočtů	2402–2480 MHz
Vysílací výkon	pulsní výkon 4mW

**Napájecí adaptér pro sluchátko**

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Identifikace modelu	C705
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz
Výstupní napětí	4 V
Výstupní proud	0,15 A
Výstupní výkon	0,6 W
Průměrná efektivita za provozu	> 46 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	nerelevantní – pouze při výstupním výkonu > 10 W
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W

**Tabulky sady znaků**

Znaková sada použitá ve sluchátku závisí na nastaveném jazyku.

**Standardní písmo**

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ğ	ĩ	í	ì	ï	ı
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	← <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			

1) Mezera

2) Řádkování

## Střední Evropa

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	Ş	ı							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	đ	ę	ë	é	ě	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	õ	ô
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8	t	u	v	8	t'	ű	ü	ú	ű	
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ż	
0	<sup>1)</sup>	-	.	0						

1) Mezera

## Příslušenství

Označení	Předmětové číslo
Professional Beltclip S (profesionální spona na opasek):	S30852-Z2974-R142

## Symboly na displeji



Podle nastavení a provozního stavu telefonu se na displeji zobrazují následující symboly.



### Symboly stavového řádku

Symbol	Význam
	Intenzita signálu (režim <b>Žádný signál</b> je vypnutý)
	1 % – 100 % bílá, když je zapnutá volba <b>Maximální dosah</b> ; zelená, když je volba <b>Maximální dosah</b> vypnutá
	červená: žádné spojení se základnou
	<b>Žádný signál</b> zapnuto: bílá, když je volba <b>Maximální dosah</b> zapnutá; zelená, je-li volba <b>Maximální dosah</b> vypnutá
	<b>Profil Tichý</b> aktivován (Vyzvánění je vypnuto)
	Vyzvánění „Beep“ zapnuto

Symbol	Význam
	Blokování tlačítek aktivováno
	Bluetooth zapnuto
	Náhlavní souprava / naslouchadlo připojeno přes Bluetooth
	Datové zařízení připojeno přes Bluetooth
	Režim „Nerušit“ zapnutý
	Stav nabití akumulátorů:
	bílá: nabití přes 11 % – 100 %
	červená: stav nabití méně než 11 %
	bliká červeně: akumulátor je téměř vybitý (už jen cca 5 minut hovoru)
	Akumulátor se nabíjí (aktuální stav nabití):
	0 % – 100 %




### Symboly dialogových tlačítek

Symbol	Význam
	Opakování volby
	Smazat text





Symbol	Význam
	Otevření telefonního seznamu
	Uložení čísla do telefonního seznamu




## Symbole na displeji při signalizaci ...

Symbol	Význam
	externí volání
	interní volání
	Vytvoření spojení (odchozí hovor)
	Spojení navázáno
	Není možné vytvořit spojení/ spojení přerušeno
	Připomínka termínu

Symbol	Význam
	Připomínka výročí
	Buzení
	Časovač s odpočtem

## Další symboly na displeji

Symbol	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazení času buzení
	Vypnutí časovače, zobrazení s odpočtem
	Akce se provádí (zelená)
	Akce se nezdařila (červená)

Symbol	Význam
	Informace
	(Bezpečnostní) dotaz
	Čekejte, prosím...

# Přehled nabídky



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Otevření hlavní nabídky: ► na sluchátku v klidovém stavu stiskněte tlačítko



## Vyber služeb

Dalsí volani anon.	.....	→ str. 26
Presmer. volani	.....	→ str. 26
Cekající volani	.....	→ str. 26
Nerušit	.....	→ str. 27
Zpet.volani vyp.	.....	→ str. 27



## Informační centrum

Gigaset N870 IP PRO může poskytovat specifické firemní funkce.



## Další funkce

LED svítilna	.....	→ str. 18	
Př.volání	.....	→ str. 21	
Datový adresář	.....	→ str. 47	
	Spořičte displeje	.....	→ str. 47
	Fotky volajícího	.....	→ str. 47
	Zvuky	.....	→ str. 47
	Volná paměť	.....	→ str. 48



## Seznamy volani

Vsechna volani	.....	→ str. 28
Odchozi volani	.....	→ str. 28
Prijata volani	.....	→ str. 28
Ztracena volani	.....	→ str. 28



## Zaznamnik

Přehrát zprávy	.....	→ str. 37
Memobox	.....	→ str. 37



## Organizér

Kalendář	.....	→ str. 41
Časovač	.....	→ str. 43
Budík	.....	→ str. 44
Zmeškané hovory	.....	→ str. 42

**Kontakty**

Adresář	.....	➔ str. 30
Tel. seznam site	.....	➔ str. 30
Adresář Bluetooth	pokud je prostřednictvím Bluetooth připojeno zařízení, v němž je povoleno sdílení telefonního seznamu	➔ str. 34

**Nastavení**

Datum/čas	Nastavuje se centrálně. Ruční nastavení na sluchátku budou ignorována.		
Nastavení zvuku	Hlasitost sluchátka	➔ str. 56	
	Inteligentní hlasitost	➔ str. 57	
		Hlas. sluch. Smart	➔ str. 57
		Hlas.vyz.tonu Smart	➔ str. 57
	Citlivost mikrofону	.....	➔ str. 57
	Zvukové profily	Profily sluchátek	➔ str. 57
		Profily handsfree	➔ str. 57
	Upozorňující tóny	.....	➔ str. 59
	Nerušit	.....	➔ str. 46
	Vibrace	.....	➔ str. 59
Vyzvánění (přen.č.)		Hlasitost	➔ str. 58
		Melodie	➔ str. 58
		Nastavení času	➔ str. 45
		Vyp.vyzv.an.hovor	➔ str. 45
		Tiché nabíjení	➔ str. 45
		.....	➔ str. 57
Sluchátko s kabel.	.....		
Displej + klávesnice	Spořič displeje	.....	➔ str. 54
	Velké písmo	.....	➔ str. 55
	Barev. schémata	.....	➔ str. 55
	Podsv.displeje	.....	➔ str. 56
	Funkční klávesa	.....	➔ str. 38
	Podsv.klávesnice	.....	➔ str. 56
	Autom. zamč. kl.	.....	➔ str. 56
Jazyk	.....	➔ str. 54	
Přihlášení	Přihlášení sluchátka	.....	➔ str. 12
	Vybrat základnu	.....	➔ str. 12
	Základní registrace	.....	➔ str. 12
Bluetooth	Aktivace	.....	➔ str. 48
	Viditelnost	.....	➔ str. 49
	Hledat zařízení	.....	➔ str. 49
	Známa zařízení	.....	➔ str. 50
	Vlastní zařízení	.....	➔ str. 50



Telefonie	Automat. odpověď	.....	→ str. 59
	Sign.volání indik.	.....	→ str. 59
	Místní předvolby	Nastavuje se centrálně. Ruční nastavení na sluchátku budou igno- rována.	
	Země	.....	→ str. 54
System	Nouzová volání	.....	→ str. 60
	Obn. nast. přen. č.	.....	→ str. 62
	Kontrola zabezp.	.....	→ str. 61
	PIN sluchátka	.....	→ str. 62
	Aktualizace sluch.	.....	→ str. 62
	Odstranit sluchátko	.....	→ str. 62

# Rejstřík

<b>A</b>	
Aktualizace .....	52
Aktualizace firmwaru .....	52, 62
Akumulátor	
nabíjení .....	11
stav nabití .....	69
vložení .....	11
Akustické profily .....	40
Automatické	
opakování vytáčení .....	21
Automatické přijetí hovoru .....	59
Automatický příjem volání .....	56
<b>B</b>	
Barevné schéma .....	55
Bezpečnostní pokyny .....	8
Blokování tlačítek, automaticky .....	56
Bluetooth	
aktivace .....	48
maják .....	51
nastavení viditelnosti/skrytí zařízení .....	49
odhlášení zařízení .....	50
přenesení telefonního seznamu (vCard) .....	33
přenos telefonního seznamu .....	34
přihlášení zařízení .....	49
seznam známých zařízení .....	50
změna názvu zařízení .....	50
Bodové LED světlo .....	4
zapnutí/vypnutí .....	18
Budík .....	44
Buzení .....	44
zapnutí/vypnutí .....	44
<b>C</b>	
Citlivost	
hlasitost .....	57
CLIP, CLI Presentation .....	26
<b>Č</b>	
Časovač .....	43
Časové řízení externích volání .....	45
Čekající hovor .....	26
Čekající hovor, externí	
přijetí/odmítnutí .....	23
Číslo	
potlačení .....	26
potlačení zobrazení .....	26
uložení do telefonního seznamu .....	31, 33
zadání .....	19
<b>D</b>	
Dialogová tlačítka .....	4, 17
přifazení .....	60
symboly .....	69
Displej	
barevné schéma .....	55
nastavení .....	54
podsvícení .....	55, 56
rozlomený .....	8
spořič displeje .....	54
změna jazyka na displeji .....	54
Doba nabíjení sluchátka .....	66
Doporučení výrobce .....	64
Dotazovací hovor .....	23
Dotazovací hovory	
ukončení .....	23
<b>F</b>	
Filtr volání .....	45
Firemní telefonní seznam .....	30, 35
automatické vyhledávání .....	35
otevření .....	35
prohledávání .....	36
režim vyhledávání .....	36
vyhledání záznamu .....	36
vytočení telefonního čísla .....	36
Funkční tlačítka .....	4
systémová akce .....	40
zkrácená volba .....	38
<b>G</b>	
Gigaset QuickSync .....	33, 51
GNU General Public License (GPL)	
anglicky .....	79
GNU Lesser General Public License (LGPL), anglicky .....	79
<b>H</b>	
Hlasité okolí .....	25
Hlasité telefonování .....	24
Hlasitost	
hlasitost sluchátka při hlasitém odposlechu .....	25
náhlavní souprava .....	56, 57
reproduktor .....	56
sluchátko .....	56
Hlasitost hlasitého telefonování .....	25
Hlasitost náhlavní soupravy .....	57
Hlasitost sluchátka .....	25
automatická .....	57
Hledání v telefonním seznamu .....	32

Hovor			
anonymní	26		
externí	20		
příchozí	22		
Hovor, anonymní	26		
<b>J</b>			
Jazyk na displeji			
nastavení	12		
Jazyk, displej	54		
<b>K</b>			
Kalendář	41		
Kapacita paměti v telefonním seznamu	32		
Kapacita paměti, správce souborů			
Media-Pool	48		
Kapalina	65		
Klid od volání			
anonymní	45		
časové řízení	45		
vypnutí vyzvánění během připojení do nabíječky	45		
Klídkový stav			
návrat do	19		
Konference			
ukončení	24		
Konferenční hovor	24		
dva externí hovory	24		
Kontakt			
přenos ze smartphonu	34		
Kontakt s kapalinou	65		
<b>L</b>			
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)	35		
LED	4		
Lékařské přístroje	9		
Licence			
GPL	79		
LGPL	79		
Likvidace	65		
<b>M</b>			
Maják	51		
Media-Pool			
zobrazení obrázku CLIP	47		
Melodie			
vyzvánění pro interní/externí volání	58		
Mikrofon	4		
hlasitost	57		
nastavení citlivosti	25, 57		
zapnutí/vypnutí	25		
Místní předvolba	20		
<b>N</b>			
Nabíječka (sluchátko)			
připojení	10		
Náhlavní souprava (Bluetooth)	48		
Napájecí adaptér	67		
sluchátko	67		
Nápověda	64		
Naslouchadla	8		
Nastavení			
zálohování a obnovení programem QuickSync	52		
Nedostupnost pro volající			
profil „Nerušit“	40		
Nerušit	27		
„Nerušit“, profil	40		
<b>O</b>			
Obnovení továrního nastavení sluchátka	62		
Obrázek			
formáty	47		
jako obrázek CLIP	47		
jako spouštěč displeje	47		
přejmenování	47		
smazání	47		
Obrázek CLIP			
zobrazení ve správci Media-Pool	47		
Obrázek CLIP, v telefonním seznamu	31		
Obsah balení	10		
Ochrana osobních údajů	64		
Ochrana životního prostředí	65		
Odhlášení zařízení (Bluetooth)	50		
Odpočet (časovač)	43		
Oprava chybných zadání	19		
Optický signál vyzvánění	59		
Ovládací tlačítko	4, 15		
<b>P</b>			
Péče o přístroj	65		
Péče o zákazníky	64		
Pípnutí (upozornovací tón)	41, 58		
Podsvícení klávesnice	56		
Profil „Nerušit“	40		
Profily	40		
Profily hlasitého telefonování	57		
Profily sluchátka	57		
Prohlášení o shodě	64		
Provozní doba sluchátka	66		
Předání hovoru	24		
Přehled			
sluchátko	4		
Přehráni zvuku	47		
Přenos telefonního čísla			
dočasné vypnutí	26		
Přepojování, dva externí hovory	23		
Přesměrování hovorů	26		
Přihlášení (sluchátko)	12		
Přihlášení zařízení (Bluetooth)	49		
Příjem hovoru			
snadný	22		
Příjem volání	56		
Příjetí hovoru, automatické	59		
Příjetí ve skupině	22		

Přímé volání .....	21	přihlášení .....	12
Připojení datového kabelu USB .....	14	připojení nabíječky .....	10
Přirazení číselného tlačítka .....	60	uvedení do provozu .....	11
Přirazení tlačítka .....	60	velká písmena .....	55
Psaní malých/velkých písmen .....	19	vypnutí zvuku .....	25
Psaní velkých/malých písmen .....	19	zapnutí/vypnutí .....	15
		změna nastavení .....	54
<b>Q</b>		Služby sítě .....	26
QuickSync .....	33, 51	Snadný příjem hovoru .....	22
zálohování a obnovení nastavení .....	52	Software s licencí Open Source .....	79
		Spona na opasek .....	13
<b>R</b>		Spořič displeje .....	54
Reproduktor .....	24	Správce hovorů .....	22
Režim Podřimování (budík) .....	44	Správce souborů Media-Pool .....	47
Rozhraní Bluetooth .....	48	kapacita paměti .....	48
Rozhraní počítače .....	51	Stav nabití akumulátorů .....	69
Rozlomený displej .....	8	Stavový řádek .....	4
		symboly .....	69
<b>S</b>		SUOTA .....	62
Seznam .....		Svítilna .....	4
známá zařízení (Bluetooth) .....	50	zapnutí/vypnutí .....	18
Seznam hovorů .....		<b>S</b> ymboly	
uložení čísla do telefonního seznamu .....	28	budík .....	44
Seznam opakování vytáčení .....	20, 28	časovač .....	43
Seznam volání .....		na dialogových tlačítkách .....	69
otevření .....	28	signalizace .....	70
smazání .....	28	stavový řádek .....	69
smazání záznamu .....	28	zobrazení nových zpráv .....	29
výběr .....	21	Symboly na displeji .....	69
záznam .....	28	Systémová akce .....	40
zpětné volání volajícím .....	28		
Seznamy volání .....	28	<b>Š</b>	
Seznamy zpráv .....	29	Šifrování, spojení DECT .....	61
Signalizace, symboly .....	70		
Síla signálu .....	69	<b>T</b>	
Sítový operátor .....	26	Tabulky sady znaků .....	67
Sítový záz. viz Sítový záznamník .....	37	Technické údaje .....	66
Sítový záznamník .....	37	Telefon	
přehráni zpráv .....	37	ovládání .....	15
zadáni čísla .....	37	Telefonní seznam .....	31
Sítový záznamník, přehráni zpráv .....	37	kapacita paměti .....	32
Sítový zdroj .....	8	otevření .....	30
Skupina VIP, přiřazení záznamu .....	31	pořadí záznamů .....	32
telefonního seznamu .....	31	prohledání .....	32
<b>Sluchátko</b>		přenos pomocí Bluetooth .....	34
aktualizace .....	62	přenos vizitek vCard (Bluetooth) .....	33
automatické blokování tlačítek .....	56	uložení čísla .....	33
barevné schéma .....	55	vybrat záznam .....	32
hlasitost odposlechu .....	25	vytvoření záznamu .....	31
hlasitost sluchátka .....	25	záznam .....	31
jazyk na displeji .....	54	Telefonní seznamy	
klidový stav .....	19	použití .....	30
obnovení továrního nastavení .....	62	Telefonování	
podsvícení displeje .....	55, 56	externí .....	20
podsvícení klávesnice .....	56		
použití ve funkci majáku Bluetooth .....	51		
přehled .....	4		

<b>Termín</b>	
nastavení . . . . .	41
signalizace . . . . .	42
zmeškaný . . . . .	42
zobrazit zmeškaný . . . . .	42
Tišňová telefonní čísla . . . . .	60
<b>Tišňové volání</b>	
nelze . . . . .	8
<b>Tlačítka</b>	
dialogová tlačítka . . . . .	4, 17
funkční tlačítko . . . . .	4
hlasité telefonování . . . . .	24
hlasitost . . . . .	16
nabídka . . . . .	15
ovládací tlačítko . . . . .	4, 15
rychlá volba . . . . .	4
tlačítka hlasitosti . . . . .	4
tlačítko R . . . . .	4
tlačítko profilu . . . . .	4
tlačítko přijetí hovoru . . . . .	4
tlačítko R . . . . .	4
tlačítko s hvězdičkou . . . . .	4
tlačítko s křížkem . . . . .	4
tlačítko zapínání a vypínání . . . . .	4
tlačítko zavěšení . . . . .	4, 20
tlačítko zpráv . . . . .	4
<b>Tlačítka hlasitosti . . . . .</b>	<b>4, 16</b>
<b>Tlačítko</b>	
profilu . . . . .	40
<b>Tlačítko 1 . . . . .</b>	<b>4</b>
<b>Tlačítko 1 (rychlá volba) . . . . .</b>	<b>4</b>
<b>Tlačítko hlasitého telefonování . . . . .</b>	<b>24</b>
<b>Tlačítko INT, otevření telefonního seznamu . . . . .</b>	<b>30</b>
<b>Tlačítko Nabídka . . . . .</b>	<b>15</b>
<b>Tlačítko profilu . . . . .</b>	<b>4, 40</b>
<b>Tlačítko přijetí hovoru . . . . .</b>	<b>4</b>
<b>Tlačítko R . . . . .</b>	<b>4</b>
<b>Tlačítko s hvězdičkou . . . . .</b>	<b>4</b>
<b>Tlačítko s křížkem . . . . .</b>	<b>4</b>
<b>Tlačítko telefonního seznamu, přiřazení . . . . .</b>	<b>30</b>
<b>Tlačítko zapínání a vypínání . . . . .</b>	<b>4</b>
<b>Tlačítko zavěšení . . . . .</b>	<b>4, 20</b>
<b>Tlačítko zpráv . . . . .</b>	<b>4</b>
<b>U</b>	
Upozorňovací tón (pípnutí) . . . . .	41, 58
Upozorňovací tóny . . . . .	59
Uvedení do provozu . . . . .	10
Uvedení do provozu, sluchátko . . . . .	11
<b>V</b>	
Velká písmena . . . . .	55
<b>Výběr</b>	
ze seznamu opakování vytáčení . . . . .	20
Vibrační vyzvánění . . . . .	59
Vícebuňkový systém . . . . .	5
<b>Výročí viz termín</b>	
<b>Volání</b>	
externí . . . . .	20
<b>Volání, anonymní</b>	
klid od . . . . .	45
<b>Volba</b>	
ze seznamu hovorů . . . . .	21
<b>Vytáčení</b>	
pomocí zkrácené volby . . . . .	60
<b>Vyzváněcí tón</b>	
hlasitost . . . . .	58
<b>Vyzváněcí tón VIP . . . . .</b>	<b>31</b>
<b>Vyzvánění . . . . .</b>	<b>58</b>
automatická hlasitost . . . . .	57
časové řízení . . . . .	45
melodie pro interní/externí hovory . . . . .	58
vypnout během připojení do nabíječky . . . . .	45
vypnutí . . . . .	22
změna . . . . .	58
<b>Z</b>	
Zadávání přehlásek . . . . .	19
Zadávání speciálních znaků . . . . .	19
Zadávání zvláštních znaků . . . . .	19
Zadejte text . . . . .	19
Zákaznický servis . . . . .	64
Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek . . . . .	15
Zapnutí/vypnutí alarmu (časovače) . . . . .	43
Zdířka pro náhlavní soupravu . . . . .	4
Zdířka pro připojení náhlavní soupravy . . . . .	14
Země . . . . .	54
Zkrácená volba . . . . .	60
<b>Změna</b>	
jazyk na displeji . . . . .	54
Změna kódu PIN sluchátka . . . . .	62
Změna názvu zařízení (Bluetooth) . . . . .	50
Zmeškaná výročí/termíny . . . . .	42
Zmeškané hovory . . . . .	28, 29

Zobrazení		vypnutí, pokud je linka obsazena . . . . .	22
hlášení memoboxu . . . . .	29	Zpětné volání, pokud se volaný nehlásí . . . . .	22
kapacita paměti v telefonním seznamu . . . . .	32	Zprávy	
zmeškaný termín/výročí . . . . .	42	přehrávání na záznamníku. . . . .	37
Zobrazení hlášení memoboxu . . . . .	29	Ztlumení zvuku sluchátka . . . . .	25
Zobrazení notifikací . . . . .	29	Zvuk	
Zobrazení nových zpráv . . . . .	29	formáty. . . . .	47
Zobrazení zpráv (MWI) . . . . .	29	přehrání . . . . .	47
Zpětné volání		přejmenovat . . . . .	47
pokud je linka obsazena . . . . .	22	zmazat . . . . .	47
smazání . . . . .	27	Zvuky vyzvánění . . . . .	47

# Software s licencí Open Source

---

## Všeobecné informace

Přístroj Gigaset obsahuje mimo jiné software Open Source, který podléhá různým licenčním podmínkám. Používání softwaru s licencí Open Source, které přesahuje rámec používání přístroje v té podobě, ve které je distribuován společností Gigaset Communications GmbH, upravují licenční podmínky pro software s licencí Open Source. Příslušné licenční podmínky jsou ve svém originálním znění uvedeny níže.

Texty licencí obsahují často vyloučení odpovědnosti, které se vztahuje na poskytovatele licencí Open Source k příslušnému softwaru. Vyloučení odpovědnosti platí například pro LGPL ve verzi 2.1:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Odpovědnost společnosti Gigaset Communications GmbH tím není dotčena.

---

## Licenční a právní upozornění

Přístroj Gigaset obsahuje software s licencí Open Source. Příslušné licenční podmínky jsou ve svém originálním znění uvedeny níže.

---

## Licenční texty

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

### LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

### DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

---

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[gigaset.com/pro](https://www.gigaset.com/pro)