

Gigaset

R700H PRO

Aktuální informace o výrobku: → wiki.gigasetpro.com

Obsah


Přehled	4
Bezpečnostní pokyny	7
Uvedení do provozu	9
Ovládání telefonu	16
Seznámení s telefonem	16
Telefonování	21
Seznamy volání	25
Seznamy zpráv	26
Telefonní seznamy	28
Místní telefonní seznam sluchátka	28
Telefonní seznam kolébky	34
Přiřazení ovládacího tlačítka k telefonnímu seznamu	34
Hlasový záznamník	35
Místní záznamník	35
Memobox	35
Uložení hlasového záznamníku pod rychlou volbu	37
Další funkce	38
Funkční tlačítko	38
Akustické profily	40
Kalendář	42
Časovač	44
Budík	44
ECO DECT	45
Zabezpečení proti nevyžádaným voláním	46
Datový adresář	49
Rozhraní Bluetooth	50
Použití ve funkci majáku Bluetooth	53
Další funkce přes rozhraní počítače	53
Nastavení sluchátka	56

Příloha	68
Zákaznický servis a podpora	68
Doporučení výrobce	68
Technické údaje	70
Příslušenství	72
Symboly na displeji	73
Rejstřík	75
Software s licencí Open Source	79



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.



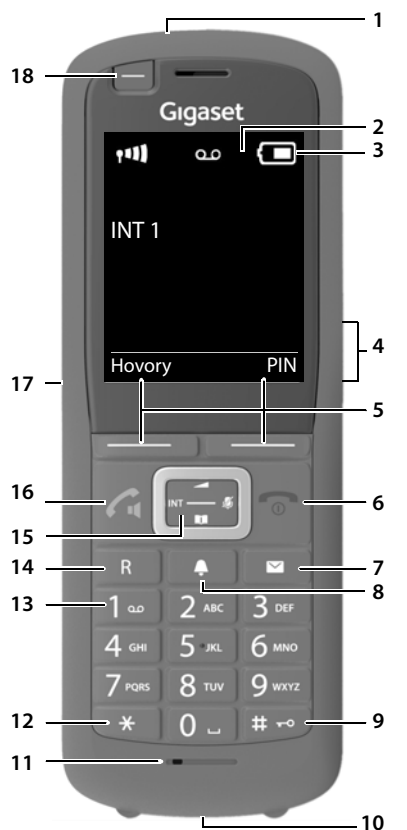

Přehled

















- 1 **Kapesní svítidla (bodové LED světlo) / vizuální signalizace vyzvánění**
- 2 **Displej**
- 3 **Stavový řádek (→ str. 73)**
symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 4 **Tlačítka hlasitosti (→ str. 17)**
pro sluchátka / náhlavní soupravu, vyzvánění, hlasité telefonování a signalizaci termínů
- 5 **Dialogová tlačítka (→ str. 18)**
různé funkce, závisí na situaci obsluhy

- 6 **Tlačítko zavěšení / Zapnutí/vypnutí**
ukončení či odmítnutí hovoru; přerušení funkce; návrat o jednu úroveň
▶ **krátké stisknutí**
▶ **podržení**
▶ **podržení**
návrat do klidového stavu
zapnutí/vypnutí sluchátka (v klidovém stavu)
- 7 **Tlačítko zpráv (→ str. 26)**
přístup k seznamům volajících a zpráv+ **blíká:** nová zpráva nebo nový hovor
- 8 **Tlačítko profilu**
přepínání mezi akustickými profily
- 9 **Tlačítko „křížek“**
zapnutí a vypnutí blokování tlačítek (v klidovém stavu) ▶ **podržení**
přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic (při zadávání textu) ▶ **krátké stisknutí**
- 10 **Port USB**
pro účely přenosu dat mezi sluchátkem a počítačem
- 11 **Mikrofon**
- 12 **Tlačítko s hvězdičkou**
zobrazení tabulky zvláštních znaků (při zadávání textu) ▶ **krátké stisknutí**
- 13 **Tlačítko 1**
volba hlasový záznamník / memobox ▶ **podržení**
- 14 **Tlačítko R**
zpětný dotaz (flash) ▶ **krátké stisknutí**
▶ **podržení**
zadání mezery vytáčení
- 15 **Ovládací tlačítko / Tlačítko nabídky (→ str. 16)**
Otevření menu; navigace v menu a zadávacích polích, vyvolání funkcí (dle situace)
- 16 **Tlačítko přijetí volání / Tlačítko hlasitého telefonování**
přijetí hovoru; vytočení zobrazeného čísla; přepínání mezi zvukem do sluchátka a hlasitým telefonováním; odeslání SMS (při psaní SMS)
otevření seznamu opakování ▶ **krátké stisknutí**
volby ▶ **podržení**
zahájení vytáčení telefonního čísla
- 17 **Zdířka pro náhlavní soupravu**
(malý jack, 3,5 mm)
- 18 **Funkční tlačítko (→ str. 17)**

Obrázek v návodu k obsluze

	Varování, jejichž přehlížení může vést ke zraněním osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení, nebo k funkcím, ze kterých mohou plynout náklady.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.








Tlačítka

 nebo 	Tlačítko přijetí hovoru	 nebo 	Tlačítko hlasitého telefonování
	Tlačítko zavěšení	 až 	Tlačítka s číslicemi/písmeny
 / 	Ovládací tlačítko – kraj / střed		Tlačítko zpráv
	Tlačítko R		Tlačítko s hvězdičkou
	Tlačítko s křížkem		Tlačítko profilu
OK, Zpět, Vybrat, Změnit, Uložit, ...		Dialogová tlačítka	

Postupy

Příklad: Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

▶  ▶   **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Automat. odpověď** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Znázornění	Význam
▶	Každá šipka zahájí nějakou akci.
▶ 	V klidovém stavu stiskněte střední část ovládacího tlačítka. Otevře se hlavní nabídka.
▶   ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na symbol  . Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Nastavení .
▶  Telefonie ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte záznam Telefonie . Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Telefonie .
▶ Automat. odpověď	Funkce zapnutí / vypnutí automatického přijímání hovorů se zobrazí jako první položka nabídky.
▶ Změnit	Pomocí volby Změnit proveďte aktivaci nebo deaktivaci. Funkce aktivována <input checked="" type="checkbox"/> / deaktivována <input type="checkbox"/> .

Bezpečnostní pokyny



Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.

Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání.

Jsou-li **tlačítka nebo displej blokovány**, nelze volit ani čísla tísňového volání.



Vkládejte pouze **dobíjecí baterie**, které odpovídají příslušné **specifikaci** (viz seznam schválených akumulátorů → www.gigaset.com/service), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.



Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru.



Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.



Základna ani nabíječka nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.



Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.

Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.



Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.



Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na ruku a na obličej. Nechte si přístroj opravovat v servisu.



Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.

Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.



Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí.

Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, perforaci měkkých tkání i smrt. K vážným popáleninám může dojít během 2 hodin po spolknutí.

Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.



Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.

Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).



Pokud je součástí dodávky kabel adaptéru USB, používejte pouze napájecí zdroj USB (5V) s konektorem USB-A. Může dojít k poškození použitím jiných zdrojů napětí (například PC s konektorem USB).

Pokud je součástí dodávky napájecí adaptér, použijte jej.

Uvedení do provozu

Obsah balení

- jedno **sluchátko**,
- jeden kryt přihrádky na akumulátory (zadní kryt sluchátka),
- dva akumulátory,
- nabíječka včetně napájecího adaptéru,
- jedna spona na opasek,
- Pryžový kryt zdířky náhlavní soupravy,
- pryžový kryt přípojky USB,
- jeden návod k použití



Nabíječka je určena k provozu v suchých interiérech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických spotřebičů.

Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a výpary.


Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Zapojení nabíječky

- ▶ Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru **1**.
- ▶ Napájecí adaptér zapojte do elektrické zásuvky **2**.

Odpojení konektoru od nabíječky:

- ▶ Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
- ▶ Stiskněte uvolňovací tlačítko **3**.
- ▶ Vytáhněte zástrčku **4**.

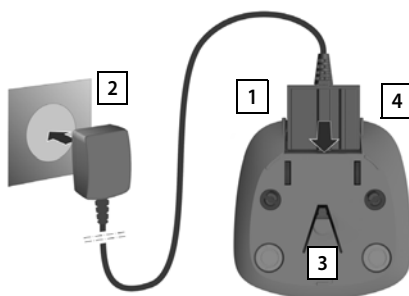

Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. ▶ Tuto ochrannou fólii sejměte!


Vložení akumulátorů



Používejte pouze dobijecí baterie, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště baterií, nebo by baterie mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.



- ▶ Vložte akumulátory (směr vkládání +/- viz obrázek).

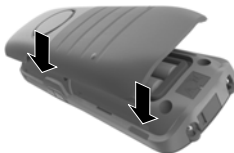


- ▶ Vyrovnajte kryt přihrádky na akumulátory s výřezy na vnitřní straně pouzdra **3**.
- ▶ Zatlačte na kryt, až zaskočí.



- Opětovné otevření krytu přihrádky na akumulátory:
- ▶ Sejměte sponu na opasek (pokud je namontovaná).
 - ▶ Zasuňte nehet do výřezu dole na krytu přihrádky na akumulátory a potáhněte víčko nahoru **1**.


Zakrytí přípojky náhlavní soupravy


- ▶ Zasuňte výstupek pryžového krytu přípojky náhlavní soupravy do otvoru na levé straně sluchátka.
- ▶ Přitlačte krytku pryžového krytu.

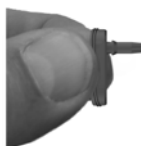

Nabíjení akumulátorů

- ▶ Akumulátory před prvním použitím plně nabijte v nabíječce nebo prostřednictvím standardního napájecího adaptéru USB.



Akumulátory jsou zcela nabitě, jakmile na displeji zhasne symbol blesku .



Akumulátor se může při dobíjení zahřívat. Není to nebezpečné.

Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Pokud nebudete sluchátko po více dnů používat, vypněte jej.

Pokud nebudete sluchátko používat po několik týdnů, vypněte je a vyjměte akumulátory.

Jakmile je sluchátko připojeno ke zdroji elektrického napájení, spustí se průvodce nastavením.

Nastavení jazyka na displeji

- ▶ Mačkejte ovládací tlačítko , až se na displeji označí požadovaný jazyk, např. **Français** ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK**


Jazyk na displeji změnit i později v nabídce **Nastavení**.

Deutsch

English

Français

Zvolte zemi

- ▶ Mačkejte dialogové tlačítko , až se na displeji označí země, ve které přístroj provozujete, např. **Německo** ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK**

Zemi lze změnit i později v nabídce **Nastavení**.

Spoj, království

Irsko

Rakousko

Přihlášení sluchátka (závislé na základně)



Přihlášení musíte provést **jak** na základně, **tak** i na sluchátku.

Obojí musí proběhnout **během 60 s.**

Na základně / Na routeru

- Gigaset-základna: ▶ **dlouze** stiskněte (cca. 3 sek.) tlačítko přihlášení/pagingu na základně.
- Jiná základna/jiný router: ▶ Informace o provádění přihlášení → Dokumentace o Vaší základně / Vašem routeru

Na sluchátku



- Přihlášení ke kolébce: ▶ Zobrazí se **Přihlaste přenosnou část**.
 ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Přihlásit** . . . přihlášená kolébka se vyhledá ▶ v případě požadavku: Zadejte systémový kód PIN (výchozí nastavení kolébek Gigaset: **0000**)

Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, např. **INT 1**.

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám.


- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Přihlášení** ▶ **OK**

Přihlášení sluchátka: ▶ **Přihlášení sluchátka** ▶ **OK** . . . vyhledává se přihlášená základna, ▶ pokud požadováno: Vložte systém-PIN (součástí balení u Gigaset-základn: **0000**) ▶ **OK**

Změna základny: ▶ **Vybrat základnu** ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte základnu nebo **Nejlepší základna** ▶ **Vybrat**  = vybráno)

Nejlepší základna: Jakmile sluchátko ztratí spojení s aktuální základnou, vybere základnu s nejlepším příjmem.

Odhlášení sluchátka (závislé na základně):

- ▶ **Odhlásit přen.část** ▶ **OK** . . . je vybráno použité sluchátko ▶ pomocí  popř. vyberte jiné sluchátko ▶ **OK** ▶ popř. vložte systém-PIN ▶ **OK** ▶ Přihlášení potvrďte pomocí **Ano**

Je-li toto sluchátko přihlášeno ještě k jiným základnám, přejde na základnu s nejlepším příjmem (**Nejlepší základna**).



Některé kolébky Gigaset nebo kolébky/routery cizích výrobců případně nemusí být se sluchátkem plně kompatibilní a všechny funkce se pak nezobrazují správně. V tom případě použijte položku nabídky **Základní registrace**. Tím je zaručeno správné zobrazení na sluchátku, může to však způsobit omezení některých funkcí.

Informace o ochraně osobních údajů

Při připojení pomocí IP kolébky nebo routeru k internetu přístroj automaticky navazuje kontakt se serverem podpory společnosti Gigaset a pravidelně odesílá specifické informace. Ty se používají např. pro aktualizace firmwaru nebo pro poskytování internetových služeb.

Další informace o uložených údajích: ➔ gigaset.com

Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby bylo možné používat budíků.



Datum a čas jsou nyní na základně nastavené. Na základně schopné IP, lze datum a čas nastavit také přes časový server na internetu.

Pokud základna připouští manuální nastavení, pak můžete datum a čas nastavit pomocí sluchátka.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**

nebo v případě již nastaveného data a času:

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK**

Aktivní zadávací pozice bliká.

Změna zadávací pozice: ▶

Přecházení mezi zadávacími políčky: ▶

Zadání data:

- ▶ Pomocí zadejte v osmimístném formátu den.

Nastavení času:

- ▶ Pomocí zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo.


Uložení nastavení:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**. . . na displeji se zobrazí **Uloženo** a ozve se potvrzovací tón

Návrat do klidového stavu:

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení

Telefon je nyní připraven k použití!



Upevnění spony na opasek

Na sluchátku najdete postranní otvory k připevnění opaskové spony.

- Upevnění opaskové spony: ▶ Opaskovou sponu přitlačte na zadní stranu sluchátka tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů ve sluchátku.
- Odepnutí opaskové spony: ▶ Palcem silně zatlačte do středu opaskové spony. ▶ Nehet palce druhé ruky vsuňte nahoře z boku mezi sponu a sluchátko. ▶ Sponu odejměte směrem nahoru.




Profesionální spona na opasek (příslušenství)

Upevnění spony na opasek:

Přitlačte sponu na opasek k zadní straně sluchátka tak, aby výstupky zaskočily do výřezů ve sluchátku **1**.

- ▶ Upevnění spony na opasku **2**.
- ▶ Zavěste sluchátko s držákem do spony na opasku **3** a posuňte je dolů **4**.

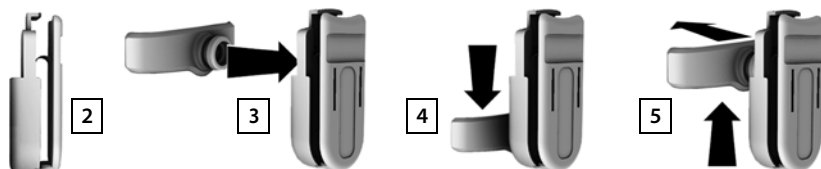

Odepnutí spony na opasek:

- ▶ Posuňte sluchátko nahoru a vyvěste je ze spony na opasek **5**.


Připojení náhlavní soupravy

- ▶ Sejměte kryt z přípojky náhlavní soupravy.
- ▶ Náhlavní soupravu připojíte k levé straně sluchátka pomocí 3,5mm konektoru typu jack **1**.

nebo

- ▶ Náhlavní soupravu připojíte přes Bluetooth (→ str. 50)

Nastavení hlasitosti náhlavní soupravy: → str. 59

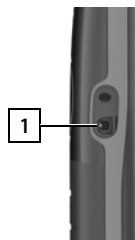

Připojení datového kabelu USB

Pro účely přenosu dat mezi sluchátkem a počítačem:


- ▶ Datový kabel USB s konektorem micro USB zasuňte do portu USB na spodní straně sluchátka **1**.



i Spojte sluchátko s počítačem **přímo a nikoli** prostřednictvím rozbočovače USB.

Pokud **nepřipojujete** kabel USB, nasadte dodanou gumovou záslepku jako ochranu proti stříkající vodě.

- ▶ Zasuňte výstupek pryžového krytu na levé straně otvoru **2**.
- ▶ Přitlačte krytku pryžového krytu **3**.

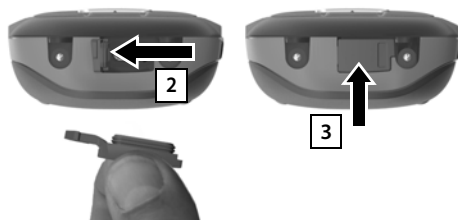


Ovládání telefonu

Seznámení s telefonem


Zapnutí/vypnutí sluchátka


Zapnutí: ▶ **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení na vypnutém sluchátku 

Vypnutí: ▶ v klidovém stavu **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

Zapínání a vypínání blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek: ▶  **podržení**

Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 





Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

Stanovení tísňových telefonních čísel, která lze vytáčet i při blokaci klávesnice chráněné kódem PIN: → str. 62

Ovládací tlačítko



Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.

Dále v manuálu je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahore, dole, vpravo, vlevo), kterou je třeba v dané situaci stisknout, např.  znamená „stisknout ovládací tlačítko vpravo“ nebo  znamená „stisknout ovládací tlačítko uprostřed“.

V klidovém stavu

Otevření hlavní nabídky

Otevření telefonního seznamu

Otevření seznamu sluchátek

Nastavení hlasitosti hovoru pro sluchátko nebo hlasitý odposlech

Nastavení citlivosti mikrofону



V dílčích nabídkách a polích pro výběr a zadávání textu

Potvrzení funkce

Posun o řádek nahoru nebo dolů

Výběr možnosti, posun kurzoru doleva/doprava.



Během hovoru

Otevření telefonního seznamu


Ztlumení mikrofону

Nastavení citlivosti mikrofónu



Zahájení interního zpětného dotazu

Změna hlasitosti hovoru pro sluchátko nebo hlasitý odposlech

**krátký stisk****podržení**

V závislosti na kolébce: Přiřazení telefonních seznamů tlačítku  (dlouhý nebo krátký stisk) lze změnit.

Tlačítka hlasitosti

Nastavení hlasitosti pro **sluchátka / náhlavní soupravu, vyzvánění, hlasité telefonování** a signalizaci **termínů**: ▶ Stiskněte tlačítka hlasitosti  /  vpravo na sluchátku

Funkční tlačítko

Funkčnímu tlačítku lze přiřadit libovolnou funkci (**Klávesa odeslání / Rychlá v. / LED svítilna / Klávesa alarmu** a ostatní funkce v závislosti na základně).

V klidovém stavu nebo při aktivaci šetřiče displeje

▶ Stiskněte tlačítko ... přiřazená funkce se provede

Rychlá v.

Vytočení telefonního čísla přiřazeného tlačítku.

LED svítilna

Zapnutí/vypnutí kapesní svítilny.

Klávesa alarmu

Spuštění nějaké akce, např. zvuku alarmu blikání LED, hovor na určité telefonní číslo.

Krátkým a dlouhým stiskem tlačítka alarmu lze spouštět různé akce.

Klávesa odeslání

Vytočte telefonní číslo, které bylo předtím zadáno na klávesnici (nebo je v seznamu hovorů nebo je vybráno z telefonního seznamu) (otevřete seznam opakování vytáčení).

Přiřazení funkce funkčnímu tlačítku → str. 38

Dialogová tlačítka

Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.



- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko ... přiřazená funkce se provede

Symbyly dialogových tlačítek → str. 73



Dialogovým tlačítkům je v klidovém stavu předem přiřazena určitá funkce.

Změna obsazení tlačítka: → str. 65

LED svítilna

Použití telefonu jako kapesní svítilny. Bodová LED je umístěna na horní straně sluchátka.

Zapnutí funkce kapesní svítilny

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **LED svit**.

nebo

- ▶ ▶ Další funkce ▶ OK ▶ LED svítilna ▶ OK

Zapnutí funkce kapesní svítilny

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

nebo: Po 2 minutách se funkce automaticky vypne.

Procházení nabídky

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.



Procházení nabídky závisí na základně. V závislosti na počtu a druhu nabízených funkcí mohou být tyto nabízeny v různých nabídkách, např. v první rovině nebo v podnabídce

Příklady: **Nastavení zvuku** může být v první rovině nebo podnabídce **Nastavení**, **Kalendář** může být v nabídce **Organizér** nebo nabídce **Další funkce**.

Výběr/potvrzení funkcí

Potvrzení výběru pomoci

OK nebo stiskněte střední část ovládacího tlačítka

Jednu úroveň nabídky zpět

Zpět

Přepnout displej do klidového stavu pomocí

podržení



Zapnutí/vypnutí funkce pomoci

Změnit zapnuto / vypnuto

Aktivace/deaktivace volby pomoci

Vybrat zvoleno / nezvoleno


Hlavní nabídka

V klidovém stavu: ▶ Stiskněte **prostředek** ovládacího tlačítka  ▶ pomocí ovládacího tlačítka  zvolte dílčí nabídku ▶ **OK**

Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují ve formě symbolů. Symbol vybrané funkce je barevně označen a příslušný název se zobrazí v záhlaví.

Dílčí nabídky


Funkce dílčí nabídky se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci: ▶ pomocí ovládacího tlačítka  zvolte funkci ▶ **OK**


Zpět na předchozí úroveň nabídky:

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**

nebo

▶ Stiskněte **krátce** tlačítko zavěšení 


Návrat do klidového stavu

▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 




Pokud nestisknete žádné tlačítko, přepne se displej po cca. 2 minutách **automaticky** do klidového stavu.

Příklad

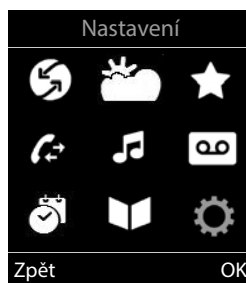

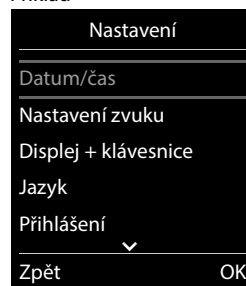

Příklad





Zadejte text




Pozice pro zadávání

- ▶ Pomocí  vyberte pole pro zadávání textu. Pole je aktivováno, pokud se v něm zobrazí blikající kurzor.
- ▶ Pomocí  přemístěte kurzor.

Oprava chybných zadání

- Vymazání znaků před kurzorem: ▶  krátké stisknutí
- Vymazání slov před kurzorem: ▶  podržení


Zadávání písmen/znaků

Každému z tlačítek  až  a tlačítku  je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Vybraný znak je zvýrazněn.

- Zvolení písmene/číslice: ▶ Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte

- Změna psaní malých a velkých znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s dvojitým křížkem 

Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.

- Zadávání zvláštních znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  ▶ pomocí  přejděte k požadovanému znaku ▶ **Vložit**

Nový záznam

Křestní jméno:
Petr|

Příjmení:

Telefon: Abc



< C Uložit



Dostupnost speciálních znaků závisí na nastaveném jazyce.


Telefonování

Volání

► Pomocí  zadejte číslo ► **krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru 




nebo

► tlačítko přijetí hovoru  **podržte** ► pomocí  zadejte číslo

Přerušení vytáčení: ► Stiskněte tlačítko zavěšení 

Na kolébce Gigaset s podporou IP

Spojení bude vytvořeno za použití odesílacího spojení (linku) nastaveného pro dané sluchátko. Použijte jinou linku:

► Tlačítko přijetí hovoru  **podržte** ► pomocí  zvolte linku ► **Volba** ► pomocí  zadejte číslo ... číslo se vytvoří přibližně 3 sekundy po zadání poslední číslice

Volba z místního telefonního seznamu

► Pomocí  otevřete telefonní seznam ► pomocí  zvolte záznam ► Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Pokud zde ještě nejsou žádná čísla:

► Pomocí  zvolte číslo ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... číslo bude vytvořeno



Pro rychlý přístup (zkrácená volba): Přiřaďte čísla z telefonního seznamu tlačítkům s čísly nebo dialogovým tlačítkům.

Volba z veřejného/centrálního telefonního seznamu




V závislosti na kolébce, ke které je telefon připojen, lze vybírat z veřejného telefonního seznamu nebo centrálního telefonního seznamu na kolébce CAT-iq.

►  **dlouze** podržte



Další informace → viz podrobná uživatelská příručka Vašeho telefonu

Výběr čísla ze seznamu opakované volby









V seznamu opakování volby se nachází 20 čísel, která byla posledně na tomto sluchátku volena.

► **Krátce**  stiskněte tlačítko přijetí hovoru ... otevře se seznam opakování volby ► pomocí  vyberte záznam ► stiskněte přijetí hovoru 

Když se zobrazí jméno:

► **Zobrazit** ... zobrazí se číslo ► příp. procházejte čísla pomocí  ► u požadovaného čísla stiskněte tlačítko přijetí hovoru 


Správa záznamů v seznamu opakování volby

- ▶ Krátce stisknete tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ... dostupné volby:
 - Uložení záznamu do telefonního seznamu: ▶  **Kopírovat do adres.** ▶ **OK**
 - Převzetí čísla na displej:
 - ▶  **Zobrazit číslo** ▶ **OK** ▶ popř. číslo změňte nebo doplňte pomocí  ▶  uložte číslo do telefonu jako nový záznam
 - Smazání zvoleného záznamu: ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**
 - Smazání všech záznamů: ▶  **Smazat seznam** ▶ **OK**

Volba ze seznamu volání

Seznamy volání (→ str. 25) obsahují poslední přijaté hovory, odchozí a zmeškané hovory.

- ▶  ▶   **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶  vyberte seznam ▶ **OK** ▶  vyberte záznam ▶ stisknete tlačítko přijetí hovoru 

 Seznamy volání lze vyvolat přímo pomocí dialogového tlačítka **Hovory**, pokud je příslušné dialogové tlačítko obsazené.


Seznam **Zmeškaná volání** lze otevřít také pomocí tlačítka zpráv .

Anonymní hovor


Pokud je tato funkce aktivovaná, vaše telefonní číslo se volanému nezobrazí.

- ▶  ▶   **Výběr služeb** ▶ **OK** ▶  Zvolte připojení ▶ **OK** ▶ **Potlačit číslo** ▶ **Upravit** (= aktivováno)

Příchozí hovory

Příchozí hovor je signalizován vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru .

Přijetí volání:







- Stisknete tlačítko přijetí hovoru 
- Pokud je zapnuto **Automat. odpověď**: ▶ Vezměte sluchátko z nabíječky
- Přepojení na hlasový záznamník: ▶ 
- Přijetí hovoru s náhlavní soupravou

Vypnutí vyzvánění: ▶ **VyzvVyp.** ... volání lze ještě přijmout, dokud se zobrazuje na displeji

Odmítnutí hovoru: ▶ Stisknete tlačítko pro zavěšení .

Nastavení přesměrování hovorů


Při přesměrování se příchozí hovory přepojují na jinou přípojku.

- ▶  ▶  ▶  **Výběr služeb** ▶ OK ▶  **Zvolte připojení** ▶ OK ▶ **Přesměrovat volání** ▶ OK ▶ zvolte možnost , pokud má přesměrování hovorů vstoupit v platnost (**Všechna volání/ Když je obsazeno / Bez odpovědi**) ▶ OK ▶  zadejte telefonní číslo ▶ **Uložit zaznam**

Během hovoru

Hlasité telefonování

Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování během hovoru při vytváření spojení a při poslouchání hlasového záznamníku (u systému s lokálním záznamníkem):



- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování 

Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:

- ▶ Přidržte tlačítko hlasitého telefonování  ▶ umístěte sluchátko do nabíječky ▶  přidržte další 2 sekundy

Hlasitost hovoru

Platí pro aktuálně použitý režim (hlasitý odposlech, sluchátko nebo náhlavní soupravu):

- ▶  ▶ pomocí  nastavte hlasitost ▶ **Uložit**



Nastavení se automaticky uloží po asi 3 sekundách, i když nestisknete tlačítko **Uložit**.

Ztlumení zvuku mikrofonu

Při vypnutém mikrofonu se účastníci již neslyší.

Zapnutí/vypnutí mikrofonu během rozhovoru: ▶ stiskněte 

nebo: ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko profilu 

Nastavení citlivosti mikrofonu


Nastavte citlivost mikrofonu pro sluchátko nebo náhlavní soupravu připojenou kabelem během hovoru.

- ▶  **podržte** stisknuté tlačítko ▶  nastavte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**



Změna bez uložení platí pouze pro aktuální hovor.



Trvalé nastavení citlivosti mikrofonu v klidovém stavu:

- ▶  **podržte** stisknuté tlačítko ▶  zvolte **Sluchátko / Kabelová sluchátka** ▶  nastavte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**

nebo

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  ▶ **OK** ▶  **Citlivost mikrofonu** ▶ **OK** ▶  zvolte **Sluchátko / Kabelová sluchátka** ▶  nastavte citlivost ▶ **Uložit**

Nastavení akustického profilu na hlasité okolí:

- ▶ Podržte stisknuté tlačítko profilu  ▶  nastavte citlivost ▶ **Uložit**

Seznamy volání

Telefon ukládá různé druhy volání (zmeškaná, přijatá a odchozí volání) do seznamů.



Kolébka/router, k níž/němuž je sluchátko přihlášeno, poskytuje informace o telefonním čísle.

Podrobné informace na adrese → wiki.gigasetpro.com

Záznam v seznamu

V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:

- Druh seznamu (v záhlavním řádku)
- Symbol druhu záznamu:



Zmeškaná volání



Přijatá volání



Odchozí volání (seznam opakování vytáčení)



Volání na hlasovém záznamníku (pouze u systému s lokálním záznamníkem)

- Číslo volajícího. Je-li číslo uloženo do telefonního seznamu, zobrazí se místo něho jméno a typ čísla (**Telefon**, **Telefon (kancelář)**, **Telefon (mobilní)**). U zmeškaných hovorů navíc v hranatých závorkách počet volání tohoto čísla.
- Veza putem koje je poziv pristigao/odaslan
- Datum a čas volání (pokud jsou nastaveny)

Příklad

Všechna volání	
Frank	
Dnes, 15:40	[3]
089563795	
13.05.22, 18:32	
Susan Black	
12.05.22, 13:12	
Zobrazit	Možnosti

Otevření seznamu volání

Prostřednictvím dialogového tlačítka:

▶ **Hovory** ▶ pomocí vyberte seznam ▶ OK

Prostřednictvím nabídky:

▶ ▶ ▶ **Seznamy volání** ▶ OK ▶ pomocí vyberte seznam ▶ OK

Prostřednictvím tlačítka zpráv (zmeškaná volání):

▶ Stiskněte tlačítko zpráv ▶ **Zmešk. volání:** ▶ OK

Zpětné volání volajícího ze seznamu volání

▶ ▶ ▶ **Seznamy volání** ▶ OK ▶ pomocí vyberte seznam ▶ OK ▶ pomocí vyberte záznam ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Další volby

▶ ▶ **Seznamy volání** ▶ OK ▶ pomocí vyberte seznam ▶ OK ... dostupné volby:

Zobrazení záznamu: ▶ pomocí vyberte záznam ▶ **Zobrazit**

Uložení čísla do telefonního seznamu:

▶ pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Kopírovat do adres.** ▶ OK

Číslo v seznamu blokových čísel:

▶ pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Kop. do sez. nevyž.** ▶ OK

Vyžádání informací o telefonním čísle prostřednictvím SMS (může být zpoplatněno):

▶ pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **SMS dotaz** ▶ OK

Smazání záznamu: ▶ pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ OK

Smazání seznamu: ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat seznam** ▶ OK ▶ **Ano**

Seznamy zpráv

Informace o zmeškaných hovorech, zprávách na záznamníku / síťovém záznamníku, došlých SMS a zmeškaných termínech se ukládají do seznamů zpráv a lze je zobrazit na displeji sluchátka.

Ihned po doručení **nové zprávy** zazní upozorňovací tón. Navíc bliká tlačítko zpráv (pokud je aktivováno). Aktivace přes telefon je možná pouze na základnách Gigasetu, u CAT-iq routeru (směrovače) použijte rozhraní webu. Informace → Návod k použití základny/routeru.

Symbole pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu.


Jsou k dispozici oznámení pro tyto druhy zpráv:

- na záznamníku / memoboxu
- v seznamu zmeškaných volání
- v seznamu doručených zpráv SMS
- v seznamu zmeškaných termínů





Symbol pro memobox se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo v telefonu uloženo. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.

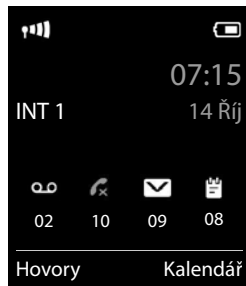Příklad




Zobrazení zpráv:

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ... Zobrazí se seznamy zpráv, které obsahují zprávy, **Memobox**: se zobrazí vždy **Tučně** označený záznam: jsou k dispozici nové zprávy. V závorce je uveden počet nových zpráv. Záznam **není** tučně označený: žádné nové zprávy. V závorce je uveden počet starých zpráv.
- ▶ Pomocí  zvolte seznam ▶ **OK** ... vypíší se volání či zprávy
Memobox: Vytočí se číslo memoboxu.

Příklad





















Zprávy a volání	
Zmeš. schůzky:	(2)
Zmešk. volání:	(5)
Memobox:	(1)
Záznamník:	
Zpět	OK

 Seznam zpráv obsahuje položku pro každý záznamník, kterému je přiřazeno sluchátko, např. pro síťový záznamník.

Zapnutí/vypnutí blikání tlačítka zpráv

Na doručení nových zpráv upozorňuje blikání tlačítka zpráv na sluchátku. Tento způsob signalizace lze zapnout nebo vypnout pro každý druh zpráv.

V klidovém stavu:

- ▶  ▶ Stiskněte tlačítka      ... na displeji se zobrazí číslice 9 ▶ pomocí  zvolte druh zpráv:
 - zprávy v memoboxu ▶  
 - zmeškané hovory ▶  
 - nová zpráva SMS ▶  
 - zprávy na hlasovém záznamníku (pouze u systému s lokálním záznamníkem) ▶  
 Zobrazí se číslice 9 následovaná zadaným číslem (např. 975), v zadávacím poli bliká aktuální nastavení pro zvolený druh zpráv (např. 0) ▶ pomocí  nastavte chování nových zpráv:
 - Tlačítko zpráv bliká ▶  
 - Tlačítko zpráv neblíká ▶  

Systém	
975 SET:	  
Zpět	OK

- ▶ Zvolené nastavení potvrďte tlačítkem **OK**

nebo

- ▶ vraťte se na displej v klidovém stavu bez provedení změn: ▶ **Zpět**

Telefonní seznamy

Místní telefonní seznam sluchátka

Místní telefonní seznam platí pro každé sluchátko zvlášť. Záznamy však lze poslat na jiná sluchátka.



Informace o online telefonních seznamech na kolébkách s podporou IP, resp. o centrálních telefonních seznamech na kolébkách CAT-iq → návod k použití kolébky.

Otevření telefonního seznamu

▶ V klidovém stavu **krátce** stiskněte tlačítko

nebo

▶ ▶ **Kontakty** ▶ OK ▶ Adresář ▶ OK



Změna přiřazení ovládacího tlačítka k telefonnímu seznamu: → str. 34

Záznamy telefonního seznamu

Počet záznamů: až 200

Informace: Jméno a příjmení, až tři čísla, den se signalizací, VIP vyzvánění s VIP symbolem

Délka záznamů: Čísla: max. 32 číslic
Jméno a příjmení: každé max. 16 znaků

Vytvoření záznamu

▶ ▶ <Nový záznam> ▶ OK ▶ pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky

Jména:

▶ pomocí zadejte křestní jména a/nebo příjmení

Čísla:

▶ **Typ tel. 1** ▶ pomocí zvolte typ čísla (**Domů, Kanc.** nebo **Mobil**) ▶ ▶ pomocí zadejte číslo

Zadání dalších čísel: ▶ pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky **Typ tel. 1/Typ tel. 2/Typ tel. 3** ▶ pomocí zadejte číslo

Příklad

Nový záznam	
Křestní jméno:	Robert
Příjmení:	
Typ tel. 1:	Abc
	▼
< C	Uložit

Narozeniny:

- ▶ pomocí zapněte/vypněte **Narozeniny** ▶ pomocí zadejte datum a čas ▶ pomocí vyberte druh signalizace (**Pouze vizuálně** nebo vyzvánění)

Mel.volajícího (VIP):

- ▶ pomocí vyberte vyzvánění, které má signalizovat volání daného volajícího . . . pokud byla přiřazena **Mel.volajícího (VIP)** bude příslušný záznam z telefonního seznamu doplněn o symbol **VIP**.

Uložení záznamu: ▶ **Uložit**



Záznam je platný pouze tehdy, obsahuje-li alespoň jedno číslo.

Vyhledat/zvolit záznam z telefonního seznamu

- ▶ ▶ pomocí nalistujte hledané jméno

nebo

- ▶ ▶ pomocí zadejte počáteční písmena (max. 8 písmen) . . . zobrazení přeskočí na první jméno s těmito počátečními písmeny ▶ pomocí popř. dále listujte k požadovanému záznamu

Rychlé listování telefonním seznamem: ▶ ▶ **podržte**

Zobrazení/změna záznamu

- ▶ ▶ pomocí zvolte záznam ▶ **Zobrazit** ▶ pomocí zvolte pole, které se má změnit ▶ **Upravit**

nebo

- ▶ ▶ pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Upravit záznam** ▶ **OK**

Smazání záznamů

Smazání **jednoho** záznamu:

- ▶ ▶ pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání **všech** záznamů:

- ▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat vše** ▶ **OK** ▶ **Ano**

Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu

Záznamy telefonního seznamu lze řadit podle jména nebo příjmení.

- ▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Seřadit podle příjm. / Seřadit podle jména**

Pokud záznam neobsahuje žádné jméno, zadá se do pole pro příjmení standardní telefonní číslo. Tyto záznamy jsou umístěny na začátek seznamu, nezávisle na druhu řazení.

Pořadí řazení je následující:

Mezera | Číslice (0–9) | Písmena (abecedně) | Ostatní znaky.

Zobrazení počtu volných záznamů v telefonním seznamu

▶  ▶ Možnosti ▶  Volná paměť ▶ OK

Uložení čísla do telefonního seznamu

Uložení čísel do telefonního seznamu:

- ze seznamu, např. ze seznamu hovorů nebo seznamu opakování volby
- při vytáčení čísla



Číslo se zobrazí nebo je označeno.

▶ Stiskněte dialogové tlačítko  nebo Možnosti ▶  Kopírovat do adres. ▶ OK ... dostupné volby:

Vytvoření nového záznamu:

▶ <Nový záznam> ▶ OK ▶ pomocí  zvolte typ čísla ▶ OK ▶ dokončete záznam ▶ Uložit

Připojení čísla ke stávajícímu záznamu:

▶ Pomocí  zvolte záznam ▶ OK ▶ pomocí  vyberte typ čísla ▶ OK ... číslo bude zaneseno nebo se zobrazí potvrzení k přepsání stávajícího čísla ▶ případný dotaz zodpovězte Ano/Ne ▶ Uložit

Přenesení záznamu/telefonního seznamu



Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné základně.

Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.



Externí hovor přeruší přenos.

Obrázky volajících a zvuky nejsou přenášeny. Z výročí se přenese pouze datum.

Obě sluchátka podporují vizitky vCard

- Neexistuje záznam s tímto jménem: Bude vytvořen nový záznam.
- Záznam s tímto jménem již existuje: Záznam se rozšíří o nová čísla. Obsahuje-li záznam více čísel, než jich dovoluje příjemce, vytvoří se další záznam se stejným jménem.






Přijímající sluchátko nepodporuje vizitky vCard

Pro každé číslo se vytvoří a odešle vlastní záznam.

Odesílající sluchátko nepodporuje vizitky vCard

Na přijímajícím sluchátku se vytvoří nový záznam, přenesené číslo se zkopíruje do pole **Telefon**. Pokud již záznam s tímto číslem existuje, na přenášený záznam nebude brán zřetel.

Přenos jednotlivých záznamů





- ▶  ▶ pomocí  zvolte požadovaný záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat záznam** ▶ **OK** ▶  **na interní** ▶ **OK** ▶ pomocí  zvolte přijímací sluchátko ▶ **OK** ... záznam bude přenesen

Přenesení dalšího záznamu po úspěšném přenosu: ▶ stiskněte tlačítko **Ano** nebo **Ne**




Pomocí funkce **vCard přes SMS** odešlete položku z telefonního seznamu ve formátu vCard prostřednictvím zprávy SMS.

Přenos celého telefonního seznamu






- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat vše** ▶ **OK** ▶  **na interní** ▶ **OK** ▶ pomocí  zvolte přijímací sluchátko ▶ **OK** ... záznamy budou přeneseny postupně

Přenos vizitek vCard přes rozhraní Bluetooth

Přenesení záznamů z telefonního seznamu ve formátu vCard, např. za účelem výměny záznamů s mobilním telefonem.




Režim Bluetooth je aktivovaný.
Druhé sluchátko / mobilní telefon disponuje rozhraním Bluetooth.


- ▶  ▶ popř. vyberte záznam pomocí  ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat záznam / Kopírovat vše** ▶  **vCard pr. Bluetooth** ... zobrazí se seznam **Známa zařízení** ▶ pomocí  zvolte zařízení ▶ **OK**

Příjem vizitek vCard přes rozhraní Bluetooth

Pokud odesílá zařízení uvedené na seznamu **Známa zařízení** vizitku vCard do vašeho sluchátka, vytvoří se automaticky záznam v telefonním seznamu a na displeji se zobrazí hlášení.

Pokud odesílající zařízení na seznamu uvedeno není: ▶ pomocí  zadejte kód PIN **odesílajícího** zařízení s rozhraním Bluetooth ▶ **OK** ... přenesená vizitka vCard je k dispozici jako záznam v telefonním seznamu

Synchronizace s adresářem v počítači (Gigaset QuickSync)



Na počítači je nainstalovaný program **Gigaset QuickSync**.
Sluchátko je propojené s počítačem pomocí rozhraní Bluetooth nebo datového kabelu USB.

Bezplatné stahování a další informace naleznete na adrese → gigaset.com/quicksync

Přenos kontaktů z jiných zařízení Bluetooth

Využití kontaktů ze zařízení připojených přes Bluetooth, např. chytrých telefonů.



Rozhraní Bluetooth je aktivováno, druhé zařízení je registrováno jako důvěryhodné zařízení, je připojeno přes Bluetooth a podporuje výměnu kontaktů.

Ve smartphonu: ► v nastavení Bluetooth povolte sdílení kontaktů se zařízením Gigaset R700H



Vzdálený telefonní seznam se otevře pouze pro prohlížení. Záznamy není možné měnit ani mazat.

- ► ► **Kontakty** ... Zobrazí se seznam dostupných telefonních seznamů ►
- **Adresář Bluetooth** ► **OK** ... zobrazí se důvěryhodná zařízení s kontakty, u nichž bylo povoleno sdílení ► zvolte požadované zařízení ► **Vybrat**

Vyhledání kontaktu: ► listujte seznamem nebo zadejte počáteční písmena

Zobrazení podrobnosti: ► Zvolte položku ► **Zobrazit**

Vytočení telefonního čísla:

► Zvolte kontakt ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru

nebo: ► **Možnosti** ► **Zobrazit číslo** ► **OK**

► popř. zvolte telefonní číslo ► **OK**

Přenos kontaktu: ► Zvolte položku ► **Možnosti** ► **Kopírovat záznam** ► **OK** ►

popř. zvolte cílový telefonní seznam ► **OK**

Přenos dalšího kontaktu: ► **Ano**

Ukončení přenosu: ► **Ne**


Přenos všech kontaktů: ► **Možnosti** ► **Kopírovat vše** ► **OK** ► popř. zvolte cílový telefonní seznam ► **OK**





Kontakty bez telefonního čísla budou ignorovány. Zobrazí se křestní jméno a příjmení a maximálně tři telefonní čísla (**Mobil, Domů, Kanc.**), ostatní informace budou ignorovány.

Počet zobrazených položek kontaktů a pořadí řazení závisí na připojeném zařízení a na nastavených přístupových oprávněních.





Změna přiřazení ovládacího tlačítka k telefonnímu seznamu

Krátkým stiskem ovládacího tlačítka  lze otevřít preferovaný telefonní seznam. Tím je standardně místní telefonní seznam.

Preferovaný telefonní seznam je ten,

- který se otevírá  **krátkým** stiskem ovládacího tlačítka,
- do kterého se tlačítkem  při vytáčení přebírá telefonní číslo,
- ve kterém se vyhledává vhodné jméno k telefonnímu číslu (např. při příchozím hovoru pro zobrazení na displeji nebo při převzetí hovoru do některého seznamu).




Změna preferovaného telefonního seznamu:

- ▶  ▶  **Kontakty** ▶ OK ▶  **Pref. adresar** ▶ OK ▶ Zvolte  **Adresář sluch.** nebo **Adresář Bluetooth** ▶ Výběr (☉ = zvoleno)


Telefonní seznam kolébky

(v závislosti na kolébce)

Pokud některé kolébka DECT (např. na routeru CAT-iq) poskytuje vlastní telefonní seznam, lze tento seznam zobrazovat a upravovat rovněž na sluchátku.

- ▶  ▶  **Kontakty** ▶ OK ▶  **Adresář základny** ▶ OK... Zobrazí se první položka telefonního seznamu.


nebo

- ▶ **Podržte stisknuté ovládací tlačítko**  vpravo.

Informace o telefonním seznamu kolébky: → Dokumentace ke kolébce/routeru



Přenos kontaktů

Přenos kontaktů ze základního do lokálního telefonního seznamu a naopak.

- ▶  **Dlouze stiskněte ovládací tlačítko** ▶  **Adresář základny / Adresář sluchátka** ▶ OK ▶  popř. zvolte položku ▶  **Kopírovat záznam / Kopírovat vše** ▶ OK ▶  **do adresáře mikrotl / do základ. adresáře** ▶ OK





Přiřazení ovládacího tlačítka k telefonnímu seznamu

Preferovaný telefonní seznam je ten,

- který se otevírá  **krátkým** stiskem ovládacího tlačítka,
- do kterého se tlačítkem  při vytáčení přebírá telefonní číslo,
- ve kterém se vyhledává vhodné jméno k telefonnímu číslu (např. při příchozím hovoru pro zobrazení na displeji nebo při převzetí hovoru do některého seznamu).

Standardně je jako preferovaný telefonní seznam zvolen místní seznam.

Změna preferovaného telefonního seznamu:







- ▶  ▶  **Kontakty** ▶ OK ▶  **Pref. adresar** ▶ OK ▶ zvolte  **Adresář sluchátka** nebo **Adresář základny** ▶ OK

Hlasový záznamník

Místní záznamník

Některé kolébky Gigaset poskytují místní záznamník, který lze ovládat z nabídky sluchátka. Následující text obsahuje úvod do základních funkcí. Podrobné informace → návod k obsluze kolébky.





Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku

- ▶  ▶   Záznamník ▶ OK ▶  Aktivace ▶ OK ▶ pomocí  zvolte Záznamník (pokud je k dispozici více hlasových záznamníků) ▶ Změnit ▶ pomocí  zvolte možnost Zapnuto nebo Vypnuto ▶ Uložit

Poslech zpráv

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶ pomocí  vyberte hlasový záznamník (pokud jsou k dispozici zprávy na více záznamnících) ▶ OK


Nahrání vlastní ohlašovací zprávy / oznámení

- ▶  ▶   Záznamník ▶ OK ▶  Ohlášení ▶ OK ▶ pomocí  se přepnete mezi Nahrát ohlášení a Nahrát připomínku ▶ OK ▶ pomocí  zvolte Záznamník (pokud je k dispozici více hlasových záznamníků) ▶ OK ▶ OK ▶ namluvte ohlašovací zprávu (alespoň 3 sekundy) ... dostupné volby:

Ukončení a uložení nahrávky:

- ▶ Ukončit ... ohlašovací zpráva se pro kontrolu přehraje

Nové nahrávání: ▶ Nové

Zrušit nahrávání: ▶ stiskněte tlačítko zavěšení  nebo Zpět

Znovu začít nahrávat:
▶ OK

Memobox

Každý síťový záznamník přijímá vždy pouze ty hovory, které přicházejí po příslušné lince. Aby se zaznamenaly všechny hovory, musí být síťový záznamník zřízen pro každé připojení sluchátka.



Síťový záznamník si lze **vyžádat** u provozovatele sítě.

Poř. musí být síťový záznamník zřízen na telefonní ústředně nebo při konfiguraci kolébky.



Memobox se automaticky zavolá přes odpovídající spojení. V telefonu definovaná automatická místní předvolba se přitom **nenastaví**.


Přehrávání zpráv ze síťového záznamníku lze ovládat pomocí klávesnice telefonu (číselné kódy). Při konfiguraci telefonní ústředny / kolébky musí být nastavena konverze číselného kódu do signálů DTMF používaných operátorem.

Zapnutí síťového záznamníku / zadání čísla

Každé sluchátko může spravovat memoboxy, které jsou přiřazeny k některému z jeho přijímacích spojení.

- ▶  ▶   Záznamník ▶ OK ▶  Síťový memobox ▶ OK ▶ popř. pomocí  zvolte spojení ▶ OK ... potom

Pro spojení přes pevnou síť




- ▶ Pomocí  zadejte nebo změňte číslo memoboxu ▶ **Uložit**



Chcete-li zapnout nebo vypnout memobox pro spojení prostřednictvím pevné sítě, použijte telefonní číslo a kód funkce vašeho provozovatele sítě. Popř. vyžádejte informace od provozovatele sítě.

Pro spojení VoIP

Vypnutí/zapnutí memoboxu:

- ▶ **Stav:** pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Zadání čísla: ▶  **Síťový memobox** ▶ pomocí  zadejte nebo změňte číslo memoboxu
- U některých poskytovatelů služeb VoIP se volané číslo načítá již při stahování obecných dat poskytovatele služeb VoIP na základnu.
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Poslech zpráv

- ▶ Tlačítko  **dlouze** stisknout








Tlačítku 1 je přiřazen memobox.

nebo

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶ pomocí  vyberte memobox (**Sit. zazn.: Pevna I. / Memobox: IP1**) ▶ OK

nebo


- ▶  ▶   Záznamník ▶ OK ▶ **Přehrát zprávy** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte memobox (**Sit. zazn.: Pevna I. / Memobox: IP1**) ▶ OK

- Hlasitý poslech ohlašovací zprávy: ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování 


Uložení hlasového záznamníku pod rychlou volbu




Memobox či místní hlasový záznamník telefonu lze přímo volat pomocí tlačítka .



K systému bez lokálního záznamníku je tlačítkem [1] automaticky napojen síťový záznamník. .

Přirazení pod tlačítko 1 / Změna přiřazení




Nastavení rychlé volby se provádí pro každé zařízení zvlášť. Na každém přihlášeném sluchátku lze tlačítku  přiřadit jiný hlasový záznamník. Nabízejí se hlasové záznamníky přijímacích spojení sluchátka, např. **Sít. zazn.: Pevna I., Memobox: IP1.**

▶  ▶  ▶  **Záznamník** ▶ OK ▶  **Nastavit tlač. 1** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte hlasový záznamník ▶ **Vybrat** (☉ = zvoleno)

Návrat do klidového stavu: ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení .

Síťový memobox

Když pro síťový memobox není dosud uloženo žádné číslo:

▶ Pomocí  přejděte na řádek **Síťový memobox** ▶ pomocí  zadejte číslo memoboxu ▶ **Uložit** ▶ **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení  (klidový stav)

Další funkce



To, které funkce jsou skutečně v telefonu k dispozici a jak tyto funkce lze využívat, závisí na kolébce/routeru, ke kterým je telefon přihlášen.

Nezbytné postupy na vašem telefonu mohou být odlišné od postupů zde popsaných. V závislosti na počtu a druhu mohou být dostupné funkce nabízeny v různých nabídkách, např. na nejvyšší úrovni nebo v dílčí nabídce.



Podrobné informace

K telefonnímu systému, pokud je telefon připojen k základně Gigaset:

→ návod k používání Vašeho Gigaset telefonu

K telefonnímu systému, pokud je telefon připojen k jiné základně/jinému routeru:

→ dokumentace k Vaší základně/Vašemu routeru

Veškeré návody k obsluze pro výrobky Gigaset ve formátu PDF:

→ wiki.gigasetpro.com

Funkční tlačítka

Přiřadte funkčnímu tlačítku vlevo nahoře na sluchátku některou funkci.

▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶

OK ▶ **Funkční klávesa** ▶ OK ... poté

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výběr funkce: ▶ **Funkce** ▶ Zvolte funkci ▶ proveďte specifické nastavení funkce (viz níže)

Při aktivaci blokáce klávesnice rovněž zablokování funkčního tlačítka:

▶ **Kláves. zamknuta** ▶ zvolte **Klávesa aktivní** nebo **Klávesa neaktivní**

Stanovení kódu PIN proti neoprávněné změně přiřazení funkce funkčnímu tlačítku:

▶ **PIN funkční klávesy** ▶ Zadejte PIN (max. 8 číslic) ... pokud je zadán PIN, bude vyžadován při aktivaci položky nabídky **Funkční klávesa**

Uložení: ▶ **Uložit**

Použití funkčního tlačítka → str. 17



Nastavení funkce „Rychlá v.“

Uložení telefonního čísla na funkční tlačítko.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Funkční klávesa** ▶ OK ▶ **Aktivace:** **Zapnuto** ▶ **Funkce:** **Rychlá v.**

Má se vytočený hovor vést ve sluchátku nebo přes hlasitý odposlech:

- ▶ **Přes** ▶ zvolte **Sluchátko** nebo **Handsfree**

Zadání telefonního čísla:

- ▶ **Volat na** ▶ Zadejte telefonní číslo nebo je vyberte z telefonního seznamu

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Nastavení funkce „LED svítilna“

Zapnutí/vypnutí kapesní svítilny.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Funkční klávesa** ▶ OK ▶ **Aktivace:** **Zapnuto** ▶ **Funkce:** **LED svítilna** ▶ **Uložit**

Nastavení funkce „Klávesa odeslání“

Toto tlačítko funguje jako tlačítko přijetí hovoru. V klidovém stavu se otevře seznam opakování vytáčení. Tak je například možné i při aktivním blokování tlačítek vytočit telefonní číslo, které bylo dříve zadáno tlačítky (nebo vybráno ze seznamu hovorů nebo z telefonního seznamu).

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Funkční klávesa** ▶ OK ▶ **Aktivace:** **Zapnuto** ▶ **Funkce:** **Klávesa odeslání** ▶ **Uložit**

Nastavení funkce „Klávesa alarmu“

Funkčním tlačítkem lze spustit určitou akci.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Funkční klávesa** ▶ OK ▶ **Aktivace:** **Zapnuto** ▶ **Funkce:** **Klávesa alarmu**

Má se vytočený hovor vést ve sluchátku nebo přes hlasitý odposlech:

- ▶ **Přes** ▶ zvolte **Sluchátko** nebo **Handsfree**

Aktivace bodového LED světla:

- ▶ zvolte **Blikání LED** ▶ **Zapnuto** nebo **Vypnout**

Krátkým nebo dlouhým stiskem funkčního tlačítka lze spouštět různé akce. Postupně proveďte nastavení pro krátký a dlouhý stisk tlačítka.

- ▶ zvolte **Krátké stisknutí / Dlouhé stisknutí** ▶ u každé položky zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnout**

Zadání telefonního čísla, na které se má přeměrovat alarm:

- ▶ **Volat na** ▶ Zadejte telefonní číslo nebo je vyberte z telefonního seznamu

Stanovení doby zpoždění, která má uplynout od stisku tlačítka až do vyvolání alarmu:

- ▶ **Zpoždění alarmu** ▶ zvolte dobu zpoždění

Stanovení alarmové melodie, která se má přehrát po stisku funkčního tlačítka na sluchátku:

- ▶ **Melodie** ▶ zvolte melodii

Stanovení hlasitosti přehrávání melodie:

- ▶ **Hlasitost** ▶ stanovte hlasitost

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Při stisku funkčního tlačítka nakonfigurovaného jako tlačítko alarmu

- se ukončí aktivní spojení kolébky
- budou odmítnuty příchozí hovory
- sluchátko v reproduktoru přehraje alarmovou melodii (pokud je nakonfigurována)
- bliká bodové LED světlo v sekvenci SOS (pokud je aktivována)
- vytočí se alarmový hovor na stanovené telefonní číslo

Akustické profily

Telefon má akustické profily pro přizpůsobení sluchátka podmínkám okolního prostředí: **Profil Hlasitý**, **Profil Tichý**, **Profil Osobní**. Profilem **Nerušit** lze zabránit signalizaci příchozího hovoru na sluchátku.

- ▶ Stiskněte tlačítko profilu ... zobrazí se aktuálně nastavený profil
- ▶ Tlačítkem lze přecházet mezi jednotlivými profily

nebo

- ▶ pomocí možnosti Změna profilu ▶ **OK**

Nastavení citlivosti mikrofону na hlasité okolí:

- ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko profilu

Profil "Nerušit"

- ▶ Nastavení tlačítkem profilu

nebo

- ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Nerušit** ▶ **Změnit** (☑ = zap.)

- Displej v klidovém stavu zobrazuje **"Nerušit" je aktivní**. Ve stavovém řádku se zobrazí
- Příchozí hovory nebudou signalizovány, ale uloží se do seznamu hovorů jako zmeškané hovory.
- Většina notifikací se zablokuje. Výjimky: termíny, budíky, výročí.




Příchozí hovor obsadí linku, i když není signalizován. Pokud jsou všechny linky kolébky obsazené, nemůžete již telefonovat.

Pokud se vyskytne příchozí volání, pokud zrovna obsluhujete telefon, může se stát, že sluchátko se vrátí do klidového stavu (v závislosti na kolébce).

Akustické profily

Profily jsou v továrním nastavení konfigurovány následovně:

Tovární nastavení		Profil Hlasitý	Profil Tichý	Profil Osobní
Vibrační alarm		Zap.	Viz Profil Osobní	Vyp.
Vyzvánění		Zap.	Vyp.	Zap.
Hlasitost vyzvánění	interní	5	Vyp.	5
	externí	5	Vyp.	5
Hlasitost sluchátka	Sluchátko	5	3	3
	Hlasité telefonování	5	3	3
Bodové LED světlo při vyzvánění		Ano	Ne	Ne
Upozorňovací tóny	Zvuk tlačítek	Ano	Ne	Ano
	Tón vybití baterie	Ano	Ano	Ano
	Potvrzovací tón	Ano	Ne	Ano

Aktivace upozorňovacího tónu při příchozím volání pro **Profil Tichý**: ► po přepnutí na **Profil Tichý** stiskněte dialogové tlačítko **Pípnutí** ... na stavovém řádku se zobrazí 



Nastavený profil zůstává zachován při vypnutí a opětovném zapnutí sluchátka.

Změny nastavení uvedených v tabulce:

- platí v profilech **Profil Hlasitý** a **Profil Tichý** pouze dokud nebude profil změněn,
- budou v rámci **Profil Osobní** pro tento profil trvale uloženy.

Kalendář

Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**.

V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou číslice zobrazeny barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.

Červen 2022						
Po	Ut	St	Čt	Pá	So	Ne
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Zpět						OK

Uložit termín do kalendáře



Datum a čas jsou nastavené.

- ▶ ▶ ▶ **Organizér** ▶ **OK** ▶ **Kalendář** ▶ **OK** ▶ pomocí zvolte požadovaný den ▶ **OK** ... potom
 - Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
 - Zadání data: ▶ **Datum:** zvolený den je již přednastavený ▶ pomocí zadejte nové datum
 - Zadejte čas: ▶ **Čas** ▶ pomocí zadejte hodinu a minutu termínu
 - Zadání názvu: ▶ **Text** ▶ pomocí zadejte označení termínu (např. Večeře, Schůzka)
 - Zadání signalizace: ▶ **Signál** ▶ pomocí zvolte melodii připomínky nebo deaktivujte akustickou signalizaci
 - Zadejte data pro termín:
 - ▶ Pomocí postupně vyberte **Datum**, **Čas**, **Text** a **Signál** ▶ pomocí nebo nastavte hodnotu ▶ **Uložit**
 - Uložení termínu: ▶ **Uložit**
- Když už byl zadán termín:
 - ▶ **<Nový záznam>** ▶ **OK** ▶ potom zadejte data termínu.

Signalizace termínů/výročí

Výročí jsou převzata z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu po dobu 60 vteřin vybranou melodii a hlasitostí vyzvánění.

Potvrzení a ukončení připomínky: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

Reagování pomocí zprávy SMS: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **SMS** ... otevře se nabídka zpráv SMS




Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** do sluchátka prostřednictvím upozorňovacího tónu.




Zobrazení nepřijatých (nepotvrzených) termínů/výročí

Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeškané hovory**:





- Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- Termín/výročí bylo signalizováno během hovoru.
- Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol  a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Otevření seznamu

▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Zmeš. schůzky**: ▶ OK ▶ pomocí  příp. procházejte seznam







nebo

▶  ▶  ▶  **Organizér** ▶ OK ▶  **Zmeškané hovory** ▶ OK

Každý záznam se zobrazuje s číslem či názvem, datem a dobou. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Smazat termín/výročí: ▶ **Smazat**

Zobrazení/změna/smazání uložených termínů

▶  ▶  ▶  **Organizér** ▶ OK ▶  **Kalendář** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte den ▶ OK ... zobrazí se seznam termínů ▶ pomocí  zvolte termín ... dostupné volby:

Zobrazení podrobností k termínu:


▶ **Zobrazit** ... zobrazí se nastavení termínu

Změna termínu: ▶ **Zobrazit** ▶ **Upravit**


nebo ▶ **Možnosti** ▶  **Upravit záznam** ▶ OK

Aktivace/deaktivace termínu:

▶ **Možnosti** ▶  **Aktivovat/Deaktivovat** ▶ OK

Smazání termínu: ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ OK

Smazání všech termínů v daný den:

▶ **Možnosti** ▶  **Smaz. vseh. term.** ▶ OK ▶ **Ano**

Časovač

Nastavení časovače (odpočtu)

- ▶ ▶ Organizér ▶ OK ▶ Časovač ▶ OK ▶ ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Nastavení doby trvání:
 - ▶ **Trvání** ▶ pomocí zadejte počet hodin a minut pro časovač
Min.: 00:01 (jedna minuta); Max.: 23:59 (23 hodin, 59 minut)
- Uložení časovače: ▶ **Uložit**

Časovač zahájí odpočet. Na displeji se v klidovém stavu zobrazuje symbol a zbývající počet hodin a minut do okamžiku, kdy zbývá méně než jedna minuta. Od té chvíle se odpočítávají zbývající sekundy. Na konci odpočtu se spustí alarm.

Vypnutí/opakování alarmu

- Vypnutí alarmu: ▶ **Vypnout**
- Opakování alarmu: ▶ **Restart** ... Zobrazí se opět displej časovače ▶ popř. nastavte jinou dobu trvání ▶ **Uložit** ... Odpočet se spustí znovu

Budík



Datum a čas jsou nastavené.

Zapnutí, vypnutí a nastavení budíku

- ▶ ▶ Organizér ▶ OK ▶ Budík ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Nastavení času buzení:
 - ▶ **Čas** ▶ pomocí zadejte minutu a hodinu
- Zadání dní: ▶ **Opakovat** ▶ pomocí zvolte mezi **Pondělí, Pátek, Jednou a Denně**
- Nastavení hlasitosti: ▶ **Hlasitost** ▶ pomocí nastavte hlasitost v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost)
- Nastavení buzení: ▶ **Melodie** ▶ pomocí zvolte melodii pro buzení
- Zadání údajů o buzení:
 - ▶ Pomocí postupně vyberte **Čas, Opakovat, Hlasitost a Melodie** ▶ pomocí nebo nastavte hodnotu ▶ **Uložit**
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Je-li budík zapnutý, na klidovém displeji se zobrazí symbol a čas buzení.

Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení zní 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení na 24 hodin vypne.



V průběhu volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení / opakování buzení po pauze (režim Podřimování)

Vypnutí buzení: ► **Vypnout**

Opakování buzení (režim Podřimování): ► **Připomenutí** nebo stiskněte libovolné tlačítko . . . buzení se vypne a za 5 minut se zopakuje.

ECO DECT

(závisí na základně)

Při továrním nastavení je zařízení nastaveno na maximální dosah. To zaručuje optimální spojení mezi sluchátkem a základnou. V klidovém stavu sluchátko nic nevysílá, nic nevyzažuje. Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem. Během hovoru se výkon vysílání automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi základnou a sluchátkem. Čím je menší vzdálenost od základny, tím je záření menší.

Pro další zmírnění záření:

Snížení záření až o 80 %

►  ►   **Nastavení** ► OK ►  **ECO DECT** ► OK ► **Maximální dosah** ►
Změnit ( = vypnuto)



Toto nastavení zmenší dosah.

Nelze použít opakač ke zvětšení dosahu.

Vypnutí záření v klidovém stavu

▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Žádný signál** ▶
Změnit (☑ = zapnuto)



Aby bylo možné využít přednosti **Žádný signál**, musí podporovat všechna přihlášená sluchátka tuto možnost regulace výkonu.

Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál** a je-li na základnu přihlášeno sluchátko, které tuto možnost regulace výkonu nepodporuje, **Žádný signál** se automaticky deaktivuje. Jakmile je toto sluchátko opět odhlášeno, režim **Žádný signál** se automaticky opět aktivuje.

Rádiové spojení se automaticky naváže jen u příchozích nebo odchozích volání. Navázání spojení se tím zpozdí o asi 2 sekundy.

Aby mohlo sluchátko při příchozím volání rychle navázat rádiové spojení se základnou, musí častěji „vidět“ základnu, tzn. skenovat okolní prostředí. To zvyšuje spotřebu proudu a snižuje tím pohotovostní dobu a dobu hovoru sluchátka.

Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál**, žádná informace o dosahu se na sluchátko nezobrazuje ani není akusticky (alarmem) oznamována. Dosah vyzkoušíte tím, že se pokusíte navázat spojení.

▶ Tlačítko přijetí hovoru **podržte stisknuté** ... zazní oznamovací tón.

Zabezpečení proti nevyžádaným voláním

Časové řízení externích volání



Datum a čas jsou nastavené.

Zadání doby, kdy sluchátko nemá externí hovory signalizovat vyzváněním, např. v noci.

▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Nastavení času** ▶ Změnit ... potom
Zapnutí/vypnutí: ▶ pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadejte čas: ▶ pomocí přepněte mezi **Zakázat vyzv. od** a **Zakázat vyzv. do** ▶ pomocí zadejte začátek a konec časového úseku, ve čtyřmístném formátu

Uložení: ▶ **Uložit**

Příklad

Nastavení času	
Pro externí volání:	
Zapnuto	
Zakázat vyzv. od:	
22:00	
Zakázat vyzv. do:	
07:00	
Zpět	Uložit



Časové řízení platí pouze pro sluchátko, na kterém bylo nastavení provedeno.

V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude telefon zvonit vždy.

Klid od anonymních volajících





V případě volání bez přenosu telefonního čísla sluchátko nezvoní. Toto nastavení může být aplikováno na jedno nebo na všechny registrovaná sluchátka.

Pro jedno sluchátko

- ▶  ▶   Nastavení zvuku ▶ OK ▶  Vyzvánění (přen.č.) ▶ OK ▶  Vyp.vyzv.an.hovor ▶ Upravit (☑ = zapnuto) ... hovor je signalizován pouze na displeji





Pro všechna sluchátka

(pouze na některých Gigaset-základnách)

- ▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶ Anonymní hovory ▶ Upravit (☑ = zapnuto) ▶  Režim ochrany:
- Bez ochrany** Anonymní volání budou signalizována stejně jako volání s přenosem telefonního čísla.
- Tiché volání** Telefon nebude vyzvánět, přichodící volání se zobrazí pouze na displeji.
- Blok. hovor** Telefon nezvoní a volání se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.
- Uložení nastavení: **Uložit**

Během připojení do nabíječky vypnout vyzvánění

Sluchátko nezvoní, když je postavené v nabíječce. Volání je tak signalizováno pouze na displeji.

- ▶  ▶   Nastavení zvuku ▶ OK ▶  Vyzvánění (přen.č.) ▶ OK ▶ Tiché nabíjení ▶ Změnit (☑ = vyzvánění je v případě připojení do nabíječky vypnuté)







Seznam blokových volání

(pouze na některých Gigaset-základnách: → wiki.gigasetpro.com)

Při aktivovaném seznamu blokových volání nejsou volání z čísel, která jsou obsažena v seznamu blokových volání, signalizována, nebo pouze na displeji. Nastavení platí pro všechna přihlášená sluchátka.

Seznam blokových čísel je aktivován, pokud je jako režim ochrany zvolena možnost **Tiché volání** nebo **Blok. hovor**.

Zobrazení/zpracování seznamu blokových volání

- ▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Sezn. nevyž. vol. ▶ Upravit ▶ **Blokovaná čísla** ▶ OK ... zobrazí se seznam blokových čísel ... dostupné volby:
- Vytvoření záznamu: ▶ **Nové** ▶ pomocí  zadejte číslo ▶ **Uložit**
- Smazání záznamu: ▶ Pomocí  zvolte záznam ▶ **Smazat** ... záznam bude smazán

Převzetí čísla ze seznamu hovorů do seznamu blokových čísel

- ▶ ▶ ▶ Seznamy volání ▶ OK ▶ Přijatá volání/Zmeškaná volání ▶ OK ▶ pomocí vyberte záznam ▶ Možnosti ▶ Kop. do sez. nevyž. ▶ OK

Nastavení ochranného režimu

- ▶ ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Sezn. nevyž. vol. ▶ Upravit ▶ Režim ochrany ▶ OK ▶ pomocí zvolte požadovanou ochranu
- Bez ochrany** Budou signalizována všechna volání, včetně těch od volajících, jejichž čísla jsou na seznamu blokových volání.
- Tiché volání** Telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.
- Blok. hovor** Telefon nezvoní a volání se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Vypnutí vyzvánění (nerušit)

Pomocí funkce **Nerušit** lze zabránit signalizaci příchozího hovoru na sluchátku.

- ▶ ▶ ▶ Nastavení zvuku ▶ OK ▶ Nerušit ▶ Upravit (☑ = aktivováno)
- Displej v klidovém stavu zobrazuje "**Nerušit**" je aktivní.
 - Příchozí hovory nebudou signalizovány, ale uloží se do seznamu hovorů jako zmeškané hovory.
 - Většina notifikací se zablokuje. Výjimky: termíny, budíky, výročí.



Příchozí hovor obsadí linku, i když není signalizován. Pokud jsou všechny linky kolébky obsazené, nemůžete již telefonovat.

Pokud se vyskytne příchozí hovor, pokud zrovna obsluhujete telefon, může se stát, že sluchátko se vrátí do klidového stavu (v závislosti na kolébce).

Datový adresář

Do správce souborů Media-Pool ve sluchátku se ukládají zvuky pro vyzvánění a obrázky, které se dají použít jako obrázky volajících (obrázky CLIP) popř. jako spořič displeje. Ve sluchátku jsou předem uloženy různé monofonní a polyfonní zvuky a obrázky. Další obrázky a zvuky můžete stáhnout z počítače (→ Gigaset QuickSync).

Typy médií

Typ	Formát
Zvuk Vyzvánění Monofonní Polyfonní Importované zvuky	interní interní interní WMA, MP3, WAV
Obrázek Obrázek CLIP Spořič displeje	BMP, JPG, GIF 128 x 86 pixelů 128 x 160 pixelů

Není-li k dispozici dostatečná kapacita paměti, je třeba nejprve několik obrázků nebo zvuků smazat.

Správa snímků (pro šetřič displeje a CLIP) a zvuků

- ▶ ▶ ▶ **Další funkce** ▶ OK ▶ **Datový adresář** ▶ OK ... dostupné volby:
 - Zobrazení obrázku: ▶ **Spořiče displeje / Fotky volajícího** ▶ OK ▶ pomocí vyberte obrázek ▶ **Zobrazit** ... označený obrázek se zobrazí
 - Přehrání zvuku: ▶ **Zvuky** ▶ OK ▶ pomocí vyberte zvuk ... označený zvuk se přehraje
Nastavení hlasitosti: ▶ **Možnosti** ▶ **Hlasitost** ▶ OK ▶ pomocí zvolte hlasitost ▶ **Uložit**
 - Přejmenování obrázku nebo zvuku:
 - ▶ **Spořiče displeje / Fotky volajícího / Zvuky** ▶ OK ▶ pomocí vyberte zvuk/obrázek ▶ **Možnosti** ▶ **Přejmenovat** ▶ pomocí smažte název, pomocí zadejte nový název ▶ **Uložit** ... záznam se uloží pod novým názvem
 - Smazání obrázku nebo zvuku:
 - ▶ **Spořiče displeje / Fotky volajícího / Zvuky** ▶ OK ▶ pomocí vyberte zvuk/obrázek ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ... zvolený záznam bude smazán



Pokud zvuk nebo obrázek nelze smazat, příslušné volby nejsou dostupné.

Zobrazení volné kapacity paměti

Zobrazit volnou kapacitu paměti pro spojiče displeje a obrázky CLIP.

- ▶  ▶  ▶  Další funkce ▶ OK ▶  Datový adresář ▶ OK ▶  Volná paměť ▶ OK
... zobrazí se volná kapacita paměti v procentech

Rozhraní Bluetooth

Sluchátko může prostřednictvím rozhraní Bluetooth™ bezdrátově komunikovat s jinými zařízeními, která také používají tuto technologii, např. při připojení náhlavní soupravy Bluetooth nebo naslouchadla.



Rozhraní Bluetooth je aktivováno a zařízení jsou přihlášená ke sluchátku.

Následující zařízení lze připojit:

- Náhlavní souprava Bluetooth nebo naslouchadlo



Náhlavní souprava / naslouchadlo má k dispozici profily **Náhlavní souprava** nebo **Handsfree**. Pokud jsou k dispozici oba profily, komunikace probíhá prostřednictvím profilu Handsfree.

Navázání spojení s náhlavní soupravou může trvat až 5 sekund. To platí jak pro přijetí hovoru na náhlavní soupravě a předání hovoru na náhlavní soupravu, tak pro vytáčení z náhlavní soupravy.


- Až 30 datových zařízení (PC, tablety nebo mobilní telefony) pro účely přenosu záznamů z adresáře formou souborů vCard nebo pro výměnu dat s počítačem.
K dalšímu použití telefonních čísel musíte v telefonu uložit předvolby (země a města).

Obsluha zařízení s rozhraním Bluetooth → návody k obsluze zařízení

Aktivace a deaktivace režimu Bluetooth

- ▶  ▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Bluetooth ▶ OK ▶  Aktivace ▶
Změnit (☑ = zapnuto)

Když není místní předvolba ještě uložena: ▶ pomocí  zadejte místní předvolbu ▶ OK

Aktivní režim Bluetooth je na sluchátku v klidovém stavu indikován symbolem .

Nastavení viditelnosti/skrytí zařízení

Při aktivaci rozhraní Bluetooth je sluchátko viditelné pro zařízení Bluetooth v dosahu po dobu pěti minut. Poté se opět stane skrytým.

Opětovné nastavení viditelnosti zařízení:

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Viditelnost** ▶ **Změnit** (= aktivováno)

Dokud je sluchátko viditelné, bliká ve stavovém řádku symbol



I když je sluchátko skryté, přijímá požadavky od zařízení registrovaných jako důvěryhodná.

Přihlášení zařízení s rozhraním Bluetooth

Vzdálenost mezi sluchátkem v režimu Bluetooth a zapnutým zařízením Bluetooth (náhlavní souprava nebo datové zařízení) by měla být max. 10 m.



Lze přihlásit pouze jednu náhlavní soupravu / naslouchadlo. Pokud je nalezeno několik náhlavních souprav, aktivujte požadovanou náhlavní soupravu zaškrtnutím políčka (= aktivováno).

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Hledat zařízení** ▶ OK ... spustí se vyhledávání (může trvat až 30 sekund) ... zobrazí se názvy nalezených zařízení ... dostupné volby:

Přihlášení zařízení: ▶ **Možnosti** ▶ **Duverovat zařízení** ▶ OK

Další postup závisí na zařízení, se kterým se má navázat spojení. Obvykle se na obou zařízeních zobrazuje stejný ověřovací kód.

- ▶ Potvrďte ověřovací kód na obou zařízeních ... zařízení se propojí, zařízení je přidáno do seznamu známých zařízení.

Zobrazení informací: ▶ popř. zvolte zařízení ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se název a adresa zařízení a rovněž funkce, které jsou pro toto zařízení možné

Opakování vyhledávání:





- ▶ **Možnosti** ▶ **Opakovat hledání** ▶ OK


Přerušení vyhledávání:

- ▶ **Storno**

Správa seznamu známých (důvěryhodných) zařízení

Otevření seznamu

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Známa zařízení** ▶ OK ... vypíše se známá zařízení, druhy zařízení označují symboly


 Náhlavní souprava Bluetooth

 Datové zařízení Bluetooth

Pokud je připojeno zařízení, zobrazí se v záhlaví displeje příslušný symbol místo symbolu .

Zpracování záznamů

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Známa zařízení** ▶ OK ▶


 vyberte záznam ... dostupné volby:

Zobrazení záznamu: ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se název a adresa zařízení ▶ Zpět pomocí tlačítka OK

Odhlášení zařízení: ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ OK

Odhlášení všech zařízení:

▶ **Možnosti** ▶ **Smazat seznam** ▶ OK

Změna názvu: ▶ **Možnosti** ▶ **Úprava jména** ▶ OK ▶ pomocí  změňte název ▶ **Uložit**



Pokud odhlašujete zapnuté zařízení Bluetooth, může se toto zařízení pokusit opětovně připojení jako „nepřihlášené zařízení“.

Odmítnutí/přijetí nepřihlášeného zařízení s rozhraním Bluetooth

Sluchátko je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth pouze po dobu pěti minut, když je rozhraní Bluetooth aktivní nebo když aktivujete jeho viditelnost (→ str. 51). Pouze během této doby si může některé zařízení vyžádat připojení. Připojení lze navázat pouze tehdy, pokud zároveň zahájíte proces přihlášení.

- ▶ Zahajte proces přihlášení, jaké popsáno v části **Přihlášení zařízení s rozhraním Bluetooth**.

Změna názvu Bluetooth sluchátka

Pod tímto názvem se sluchátko zobrazí na jiném zařízení s rozhraním Bluetooth.

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Vlastní zařízení** ▶ OK ... zobrazí se název a adresa zařízení ▶ **Změnit** ▶  změňte název ▶ **Uložit**

Použití ve funkci majáku Bluetooth

Přístroj Gigaset R700H lze použít jako maják Bluetooth. Díky tomu jej lze použít v systémech, kde komunikace probíhá prostřednictvím BLE (Bluetooth Low Energy), např. pro lokalizaci zařízení, pro funkci Asset Tracking nebo v zabezpečovacím systému, . . .

Funkci majáku aktivuje a nastavuje správce. To, která funkce při tom sluchátku bude přidělena, závisí na systému, ve kterém se používá.

Pokud je na sluchátku aktivována funkce majáku, zobrazí se ve stavovém řádku symbol .

Další informace sdělí správce systému.

Další funkce přes rozhraní počítače



Na počítači je nainstalovaný program **Gigaset QuickSync**.

Stažení zdarma na adrese → www.gigaset.com/quicksync

Funkce programu QuickSync:

- Synchronizace kontaktních údajů sluchátka s programem Microsoft® Outlook® nebo účtem Google™,
- nahrávání obrázků pro zobrazení CLIP v telefonním seznamu a pro šetříč displeje z počítače do sluchátka,
- nahrávání audiosouborů pro vyzvánění z počítače do sluchátka,
- vytáčení, přijímání nebo odmítání telefonních hovorů z počítače
- Aktualizace firmwaru,
- ukládání a obnovování nastavení sluchátka na počítači.

Podrobné informace o všech funkcích: → Systém nápovědy **Gigaset QuickSync**

Přihlášení sluchátka k programu QuickSync

- ▶ Propojte sluchátko s počítačem pomocí rozhraní Bluetooth nebo datového kabelu USB.



Spojte sluchátko s počítačem **přímo** a **nikoli** prostřednictvím rozbočovače USB.



Přenos dat přes rozhraní Bluetooth:

- Počítač má k dispozici rozhraní Bluetooth.
- Není připojený datový kabel USB. Pokud zapojíte datový kabel USB při aktivovaném připojení Bluetooth, dojde k jeho ukončení.

- ▶ Spusťte na počítači program **Gigaset QuickSync** ▶ přidejte zařízení . . . zobrazí se všechna zařízení, které program detekuje ▶ zvolte sluchátko

Přenos dat

- ▶ **Zvolte průzkumník telefonu** ▶ **šetříč displeje / snímky volajících / audiosoubory** ▶ pomocí ikon v záhlaví lze nahrávat a stahovat soubory, vkládat je ze schránky nebo mazat

Při datovém přenosu mezi sluchátkem a počítačem se na displeji zobrazí **Probíhá přenos dat..** V této fázi není možné zadávání z klávesnice a příchozí hovory se ignorují.

Zálohování a obnovení nastavení

Zálohování nastavení:

- ▶ **Zálohování nastavení** ▶ Zvolte, která data se mají zálohovat (**obrázky, melodie / nastavení / kontakty, seznamy hovorů**) (= zvoleno) ▶ **Zálohování nastavení** ▶ zvolte úložiště v souborovém systému ▶ **OK** ... vytvoří se záloha zvolených dat (přípona souboru: .hdat)

Obnovení nastavení:

- ▶ **Zálohování nastavení** ▶ **Obnovení nastavení** ▶ zvolte soubor se zálohou v souborovém systému ▶ **Otevření** ... uložená data se načtou do sluchátka

Při datovém přenosu mezi sluchátkem a počítačem se na displeji zobrazí **Probíhá přenos dat..** V této fázi není možné zadávání z klávesnice a příchozí hovory se ignorují.

Aktualizace firmwaru



Aktualizace firmwaru je možná pouze prostřednictvím USB.

- ▶ **Aktualizace firmwaru** ... zobrazí se aktuální stav firmwaru ▶ **Aktualizace**

Proces aktualizace může trvat až 10 minut (bez doby potřebné ke stažení).



Proces nepřerušujte a neodpojujte datový kabel USB.

Data budou nejprve stažena ze serveru s aktualizacemi z internetu. Doba stahování závisí na rychlosti vašeho internetového připojení.

Displej telefonu se vypne, tlačítko zpráv a tlačítko přijetí hovoru bliká.

Po dokončení aktualizace se telefon automaticky restartuje.





Firmware lze aktualizovat rovněž přímo pomocí bezdrátového připojení DECT, pokud to podporuje základna/router (→ **Aktualizace sluch.**).

Postup v případě chyby


Pokud dojde k selhání procesu aktualizace nebo pokud telefon po aktualizaci nefunguje správně, opakujte proces aktualizace:

- ▶ Ukončete na počítači program **Gigaset QuickSync** ▶ Odpojte od telefonu datový USB kabel ▶ Vyjměte akumulátor ▶ Opět vložte akumulátor
- ▶ Ještě jednou proveďte popsany postup aktualizace firmwaru

Pokud se proces aktualizace opakovaně nezdaří nebo nelze navázat spojení s počítačem, proveďte **nouzovou aktualizaci**:

- ▶ Na počítači ukončete program **Gigaset QuickSync** ▶ odpojte od telefonu datový kabel USB ▶ Vyjměte akumulátor
- ▶ Současně stiskněte a podržte tlačítka **4** a **6** ukazováčkem a prostředníčkem a podržte je stisknutá ▶ Znovu vložte akumulátor
- ▶ Uvolněte tlačítka **4** a **6** ... střídavě bliká tlačítko zpráv  a tlačítko přijetí hovoru 
- ▶ Proveďte popsany postup aktualizace firmwaru



-  Vlastní obrázky a zvuky nahrané do sluchátka vždy rovněž zálohujte na počítači, protože proces **nouzové aktualizace** je smaže.

Nastavení sluchátka

Ruční nastavení data a času

(závisí na základně)

Datum a čas je třeba nastavit, aby se například u příchozích hovorů zobrazoval správný čas nebo aby bylo možné používat budík a kalendář.



V telefonu/routeru je uložena adresa časového serveru na internetu. Pokud je telefon/router připojen k Internetu a je aktivována synchronizace s časovým serverem, stanice přebírá datum a čas z tohoto serveru. Ručně provedená nastavení jsou v tom případě přepsána.

Pokud není na telefonu nastaveno datum a čas, zobrazí se dialogové tlačítko **Nast.čas**.

► Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**

nebo

- ► ► **Nastavení** ► **OK** ► **Datum/čas** ► **OK** ... potom
- Nastavení data: ► **Datum:** pomocí zadejte den, měsíc a rok jako osmimístné číslo
- Nastavení času: ► **Čas** ► pomocí zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo
- Uložení nastavení: ► **Uložit**

Změna jazyka

- ► ► **Nastavení** ► **OK** ► **Jazyk** ► **OK** ► pomocí zvolte jazyk ► **Vybrat** (= zvoleno)

Pokud je nastaven nesrozumitelný jazyk:

- ► **Pomalu** postupně stiskněte tlačítka **9** **5** ► pomocí zvolte správnou řeč ► stiskněte pravé dialogové tlačítko

Volba země

Zvolte zemi, v níž telefon používáte. Váš výběr se použije pro nastavení specifické pro danou zemi.

- ► ► **Nastavení** ► **OK** ► **Telefonie** ► **OK** ► **Země** ► **OK** ► zvolte zemi ► **Vybrat** (= zvoleno)

Displej a klávesnice

Spořič displeje

Pro zobrazení jako spořič displeje v klidovém stavu jsou k dispozici digitální nebo analogové hodiny, Informační služby a různé obrázky.

▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Spořič displeje** ▶

Upravit (= zapnuto) ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výběr spořiče displeje:

▶ **Výběr** ▶ pomocí vyberte spořič displeje (**Digitální hodiny / Ručičkové hodiny / Informační služby / <obrázky> / Posloup. obrázku**)

Náhled spořiče displeje:

▶ **Zobrazit**

Uložení výběru: ▶ **Uložit**

Spořič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej přepne do klidového stavu.



Vybírat můžete ze všech obrázků ze složky **Spořič displeje** adresáře **Datový adresář**.

Ukončení spořiče displeje

▶ **krátce** stisknete tlačítko zavěšení ... displej přejde do klidového stavu

Upozornění k zobrazování informačních služeb

(pouze na kolébce Gigaset s podporou IP)



Informační služby se aktivují prostřednictvím webového konfigurátoru.

Telefon je připojený k internetu.



Pokud nejsou aktuálně k dispozici žádné informace, zobrazí se do doby, kdy budou informace opět dostupné, digitální hodiny (**Digitální hodiny**).

Zapnutí/vypnutí aplikace Infoticker

(pouze na kolébce Gigaset s podporou IP)

Textové informace z internetu nastavené pro spořič displeje **Informační služby** mohou být zobrazeny jako běžící text v klidovém stavu.

▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Textové inform.** ▶

Upravit (= zapnuto)

Jakmile se telefon přepne do klidového stavu, spustí se textový řádek. Aplikace Infoticker se nebude zobrazovat, pokud se na displeji zobrazí hlášení.






Velká písmena

Můžete nastavit zvětšení písma a symbolů v seznamech volání a v adresáři tak, abyste zlepšili čitelnost textů. Na displeji se pak bude zobrazovat pouze jeden záznam a jména mohou být zkrácena.

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  ▶ **Velké písmo** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Barevné schéma







Displej může informace zobrazovat v různých barevných kombinacích.

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  ▶ **Barevné schémata** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte požadované barevné schéma ▶ **Vybrat** (= zvoleno)

Podsvícení displeje

Podsvícení displeje se zapne vždy, když je sluchátko vyjmuté ze základny / z nabíječky nebo dojde ke stisknutí některého tlačítka. Při tom zmáčknutá **číselná tlačítka** jsou převzata na displej k volbě čísla.

Zapnutí/vypnutí podsvícení displeje pro klidový stav:

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  ▶ **Podsv. displeje** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte, kdy má nastavení platit (**V nabíječce / Mimo nabíječku / Ve stavu hovoru**) ▶ u každé položky pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto** ▶ **Uložit**



Při zapnutém podsvícení displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

Podsvícení tlačítek

Nastavení pěti úrovní podsvícení klávesnice.

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  ▶ **Podsv. klávesnice** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte **Intenzita (1–5)** ▶ **Uložit**

Zapnutí/vypnutí automatického blokování tlačítek

Automatické blokování klávesnice, když je sluchátko cca. 15 sekund v klidovém stavu.

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  ▶ **Autom. zamč. kl.** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Vyzvánění a signály

Hlasitost hovoru

Hlasitost sluchátka, hlasitého odposlechu nebo náhlavní soupravy lze nezávisle nastavit v 5 úrovních.



Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní**.

Během hovoru

▶ **Hlasitost sluchátka** ▶ pomocí zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží

V klidovém stavu

▶ **Hlasitost sluchátka** ▶ zvolte, pro co má nastavení platit (**Sluchátko / Reproduktor / Kabelová sluchátka**) ▶ zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží

nebo

▶ ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Hlasitost sluchátka** ▶ OK ▶ zvolte, pro co má nastavení platit (**Sluchátko / Reproduktor / Kabelová sluchátka**) ▶ nastavte hlasitost ▶ **Uložit**

Automatická regulace hlasitosti

(v závislosti na kolébce)



Pro hlasitost vyzvánění **není** nastavené Crescendo (→ str. 60).

Telefon může automaticky přizpůsobit hlasitost sluchátka a vyzvánění hlasitosti okolního prostředí. Při tom lze nastavit citlivost, s níž má telefon reagovat na změny úrovně hlasitosti (**Velmi vysoká, Vysoká, Střední, Nízká, Velmi nízká**).

▶ ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Inteligentní hlasitost** ▶ OK ▶ **Hlas. sluch. Smart / Hlas.vyz.tonu Smart** ▶ **Upravit**
 Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
 Nastavení senzoru: ▶ **Citlivost** ▶ nastavte citlivost senzoru
 Uložení: ▶ **Uložit**






Náhlavní souprava – úprava hlasitosti

Upravte hlasitost hovoru pro náhlavní soupravu připojenou kabelem. Kromě standardních nastavení hlasitosti hovoru lze takto kompenzovat zvláštnosti nastavení hlasitosti náhlavní soupravy.

▶ ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Sluchátko s kabel.** ▶ nastavte hlasitost ▶ **Uložit**

Citlivost mikrofonu

Nastavte citlivost mikrofonu pro sluchátko nebo náhlavní soupravu připojenou kabelem. V hlasitém prostředí a při ozvěně tak lze dosáhnout lepší akustiky.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Citlivost mikrofonu** ▶ OK ▶  zvolte, pro co má nastavení platit (**Sluchátko / Kabelová sluchátka**) ▶  nastavte citlivost ▶ **Uložit**

Profil sluchátka a hlasitého telefonování

Zvolením profilu pro **sluchátko** a **hlasité telefonování** můžete telefon optimálně přizpůsobit okolnímu prostředí. Vyzkoušejte si sami, který profil je vám a druhému účastníkovi hovoru nejprůjemnější.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Zvukové profily** ▶  **Profily sluchátek / Profily handsfree** ▶ OK ▶  zvolte profil ▶ **Vybrat** (☑ = zvoleno)







Profily sluchátek: **Vysoká frekv.** nebo **Nízká frekv.** (tovární nastavení)

Profily handsfree: **Standardní** (tovární nastavení) nebo **Snížená ozvěna**

Vyzvánění

Hlasitost vyzvánění

Nastavení různých vyzvánění pro interní hovory a pro externí hovory pro každé dostupné příchodí připojení telefonu (**Pevná linka, IP1, ...**) nebo nastavení stejné hlasitosti vyzvánění pro všechny externí hovory.








- ▶  ▶  ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Hlasitost** ▶ OK ▶  **Interní volání a oznámení** nebo zvolte externí připojení ▶  **Hlasitost** lze nastavit v 5 stupních nebo lze zvolit nastavení **Crescendo** (narůstající hlasitost) ▶ **Uložit**



Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní**.

Melodie vyzvánění

Nastavení různých vyzvánění pro interní hovory a pro externí hovory pro každé dostupné příchodí připojení telefonu (**Pevná linka, IP1, ...**) nebo nastavení stejného vyzvánění pro všechny externí hovory.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶  **Melodie** ▶ OK ▶  **Pro interní volání** nebo zvolte připojení ▶  nastavte příslušné vyzvánění/melodii ▶ **Uložit**

Zapnutí/vypnutí vyzvánění

Trvalé vypnutí vyzvánění

▶ Tlačítkem nastavte **Profil Tichý** ... ve stavovém řádku se zobrazí

nebo: Aktivace režimu „Nerušit“

▶ ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ ▶ **Změnit** (= aktivováno)

Trvalé zapnutí vyzvánění

Tlačítkem nastavte **Profil Hlasitý** nebo **Profil Osobní**

Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání

▶ **VyzvVyp.** nebo stiskněte tlačítko zavěšení

Zapínání a vypínání upozorňovacího tónu (pípnutí)

Namísto vyzvánění zapnout upozorňovací tón (pípnutí):

▶ Tlačítkem profilu zvolte **Profil Tichý** ▶ **Pípnutí** během 3 sekund stiskněte ... ve stavovém řádku se zobrazí

Opětovné vypnutí upozorňovacího tónu: ▶ Tlačítkem profilu přepněte profil

Zapnutí/vypnutí vibračního vyzvánění

Příchozí volání a další hlášení se signalizují vibrací.

▶ ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě.

▶ ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ ▶ **Upozorňující tóny** ▶ OK ... potom Tón při stisku tlačítka:

▶ **Tóny tlačítek:** **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Potvrzovací tón / tón chyby po zadání, upozorňovací tón při příchodu nové zprávy:

▶ **Potvrz.tón** ▶ **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výstražný tón při zbývající délce hovoru pod 10 minut (každých 60 sekund):

▶ **Baterie** ▶ **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Varovný tón, když se sluchátko dostane z dosahu základny:

▶ **Mimo rozsah:** **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Automatické přijetí hovoru

Při automatickém přijetí hovoru sluchátko přijme příchozí hovor, jakmile jej vyjmete z nabíječky.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Automat. odpověď** ▶ **Změnit**
 = zapnuto)

Nezávisle na nastavení **Automat. odpověď** se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky. Výjimka: Držíte tlačítko hlasitého telefonování při vkládání sluchátka do nabíječky a přidržíte jej další 2 sekundy stisknuté.

Zapnutí/vypnutí optického signálu vyzvánění

Optická signalizace příchozích hovorů bodovou LED (např. v hlasitém prostředí).

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Sign.volání indik.** ▶ **Změnit** (= zap.)



Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní**.

Tísňová telefonní čísla

Lze zadat až tři telefonní čísla jako tísňová telefonní čísla, která můžete vytočit i tehdy, když je aktivní blokace klávesnice chráněná kódem PIN.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Nouzová volání** ▶ OK ▶ **Zvolte záznam** (--- = prázdný záznam) ▶ **Změnit** ▶ **Zadejte označení pro číslo tísňového volání** ▶ **zadejte telefonní číslo** ▶ **Uložit**

Smazání záznamu: ▶ Smažte název a telefonní číslo pomocí ▶ **Uložit**

Změna názvu spojení (linky)

(pouze na routeru CAT-iq)

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Spojení** ▶ OK ... zobrazí se všechna dostupná spojení (linky) ▶ zvolte spojení ▶ OK ▶ **Název spojení** ▶ OK ▶ **změňte název linky** ▶ **Uložit**

Přiřazení sluchátek některému spojení (lince)

(pouze na routeru CAT-iq)

Jednomu spojení lze přiřadit více sluchátek. Příchozí hovory na telefonní číslo určitého spojení jsou přeměrovány na všechna sluchátka, která jsou danému spojení přiřazena.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Spojení** ▶ OK ▶ zvolte spojení ▶ OK ▶ **Přiřaz. přen. části** ... zobrazí se všechna přihlášená sluchátka ▶ zvolte sluchátko ▶ **Změnit** (= sluchátko je přiřazeno)

Povolení/zakázání souběžných hovorů

(pouze na routeru CAT-iq)

Pokud je tato funkce aktivována, lze vést souběžně více hovorů.

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Spojení** ▶ OK ▶  zvolte spojení ▶ OK ▶  **Více hovorů** ▶ **Změnit** = zapnuto

Povolení/zakázání interního připojení

(pouze na routeru CAT-iq)

Pokud je tato funkce aktivní, může se k externímu hovoru připojit a účastnit se jej interní účastník (konferenční hovor).

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Spojení** ▶ OK ▶  zvolte spojení ▶ OK ▶  **Int.příposlech** ▶ OK ▶ **Změnit** = zapnuto

Zobrazení stavu systému a linky







(pouze na kolébce CAT-iq od V2.1)

Zobrazení stavu systému

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Diagnostika** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ... Zobrazuje se **Stav systému** (OK nebo **Chyba**)

V případě systémové závady si nechte zobrazit informace o příčině závady: ▶ **Podrob.**

Zobrazení stavu linky

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Diagnostika** ▶ OK ▶  **Linka** ▶ OK ... Zobrazují se následující stavové informace: **Stav linky**, **Použití linky**, **Přesměrovat volání**

Zobrazení dalších informací (v závislosti na stavu): ▶ **Podrob.**

Příklad: **Stav linky** = **Chyba**, u položky **Podrob.** obdržíte další informace o povaze této závady




Stavové údaje se aktualizují pouze při přechodu na příslušnou nabídku. Pokud se stav změní během doby jejího zobrazení, údaje se neaktualizují.

Zobrazení stavových hlášení na displeji v klidovém stavu

- ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Diagnostika ▶ OK ▶ Upozornění ▶ OK ▶ Systém / Linka ▶ zvolte Zapnuto nebo Vypnuto ▶ Uložit

Příklad

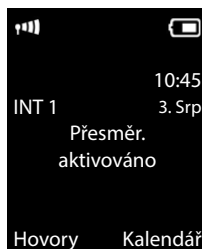

Pokud je aktivováno zobrazení stavu, zobrazují se na displeji v klidovém stavu příslušná hlášení. Pokud je vydáno více aktuálních hlášení, zobrazí se hlášení s nejvyšší prioritou, např. **Chyba systému** nebo **Chyba linky** před **Přesměr. hovoru** aktivováno.

Rychlý přístup k číslům a funkcím

Přiřazení číselných tlačítek číslům (zkrácená volba)

Číselná tlačítka: Každému tlačítku a až lze přiřadit jedno číslo z telefonního seznamu.



Číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.

- ▶ **Podržte** požadované číselné tlačítko.

nebo

- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko a stiskněte dialogové tlačítko ▶ **Rychlá v.**

Otevře se telefonní seznam.

- ▶ Pomocí zvolte záznam ▶ OK ▶ popř. pomocí vyberte číslo ▶ OK ... záznam je uložený pod číselným tlačítkem.



Pokud bude záznam v telefonním seznamu později smazán, neovlivní to obsazení číselného tlačítka.

Vytočení čísla

- ▶ **Dlouze** stiskněte číselné tlačítko ... číslo se ihned vytočí

nebo

- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ... na levém dialogovém tlačítku se zobrazí číslo/jméno (příp. zkrácené) ▶ Stiskněte dialogové tlačítko ... vytočí se číslo

Změna přiřazení číselného tlačítka

- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ▶ **Změnit** ... otevře se telefonní seznam ... dostupné volby:

Změna obsazení tlačítka:


- ▶ Pomocí vyberte záznam ▶ OK ▶ příp. vyberte číslo ▶ OK

Smazání přiřazení:

- ▶ **Smazat**

Přiřazení dialogového tlačítka / Změna přiřazení

Levému a pravému dialogovému tlačítku je v klidovém stavu přiřazena některá **funkce**. Toto přiřazení můžete změnit.

- ▶ V klidovém stavu **podržte** stisknuté levé nebo pravé dialogové tlačítko . . . otevře se seznam možných přiřazení tlačítek ▶ pomocí  zvolte funkci ▶ **OK** . . . přiřazení dialogových tlačítek se změní

Možné funkce: **Budík, Opakování volby, Adresář sluchátka** . . . Další funkce naleznete u položky **Další funkce**...



Dostupnost funkce závisí na kolébce.






Spuštění funkce

V klidovém stavu telefonu: ▶ **Krátce** stiskněte dialogové tlačítko . . . přiřazená funkce bude provedena

Kontrola šifrování DECT

(v závislosti na kolébce)

Když je tato funkce aktivovaná, kontroluje sluchátko, zda je DECT spojení s kolébkou zabezpečené, tzn. šifrované. Pokud ne, zobrazí se hlášení na displeji.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Systém** ▶ **OK** ▶  **Kontrola zabezp.** ▶ **Změnit** (= aktivováno)



Pokud používáte opakovač bez šifrování, musí se kontrola zabezpečení deaktivovat.

Pokud se s aktivovanou kontrolou zabezpečení šifrování dodatečně deaktivuje na kolébce, např. protože se má připojit opakovač, zobrazí se na sluchátku hlášení **Inf. o zabezpečení Stiskněte tlač. Info**.

- ▶ **Info** . . . problematika je vysvětlena ▶ **VypZabez** . . . kontrola zabezpečení se deaktivuje

Během hovoru


Pokud se šifrování na kolébce vypne během hovoru, je to signalizováno zvukovým signálem a hlášením na displeji.

Pokračování v hovoru: ▶ **Ano**

Ukončení hovoru: ▶ **Ne**

Pokud nenásleduje žádná reakce, hovor se po určité době automaticky ukončí.







Kontrola stavu zabezpečení během hovoru:

- ▶ **Velmi dlouho** podržte stisknuté tlačítko s křížkem  . . . stav zabezpečení se zobrazí na displeji

Změna kódu PIN sluchátka

Sluchátko je chráněno proti nepovolanému použití pomocí kódu PIN. Kód PIN sluchátka je nutné zadávat např. při vypnutí blokování tlačítek.

Změnit 4místný kód PIN sluchátka (tovární nastavení: **0000**):

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **PIN sluchátka** ▶ OK ▶ pomocí  zadejte aktuální kód PIN sluchátka ▶ OK ▶ pomocí  zadejte nový kód PIN sluchátka ▶ OK



Při zadávání kódu PIN sluchátka se po pěti neúspěšných pokusech spustí časovač na 15 sekund. Každý další neúspěšný pokus zdvojnásobí časovač až do maximální prodlevy osmi hodin mezi pokusy o zadání kódu PIN.

Aktualizace sluchátka

Sluchátko podporuje aktualizaci firmwaru prostřednictvím bezdrátového spojení DECT s kolébku/routerem (SUOTA = Software Update Over The Air).








Kolébka/router, k nimž je sluchátko přihlášeno, rovněž musí tuto funkci podporovat (→ wiki.gigasetpro.com)

Pokud kolébka/router tuto funkci nepodporuje, lze aktualizaci firmwaru provést rovněž pomocí USB kabelu a nástroje **Gigaset Quick Sync**.






Telefon kontroluje, zda je pro sluchátko k dispozici nový firmware. Pokud ano, zobrazí se hlášení.

- ▶ Spustíte aktualizaci firmwaru příkazem **Ano**.

Zapnutí/vypnutí automatické kontroly dostupnosti nového firmwaru:

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Aktualizace sluch.** ▶ OK ▶  **Aut. kontrola** ▶ OK ▶ **Změnit** = zapnuto






Ruční zahájení aktualizace firmwaru

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Aktualizace sluch.** ▶ OK ▶  **Aktualizace** ▶ OK ▶ OK ... pokud je nový firmware dostupný, aktualizace se spustí







Proces aktualizace může trvat až 30 minut. Během této doby lze sluchátko používat pouze omezeně.

Kontrola verze firmwaru

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Aktualizace sluch.** ▶ OK ▶  **Aktuální verze** ▶ OK ... zobrazí se verze firmwaru sluchátka

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Zrušení jednotlivých nastavení a změn.

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Obn. nast. přen. č.** ▶ OK ▶
 Ano ... nastavení sluchátka budou resetována









Resetování **neovlivní** následující nastavení:

- přihlášení sluchátka k základně
- Datum a čas
- Záznamy v telefonním seznamu a na seznamech volání
- seznamy zpráv SMS

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Resetování všech nastavení a osobních údajů

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Odstranit sluchátko** ▶ OK ▶
 Zadejte aktuální kód PIN. ▶ OK








Veškerá uživatelská data, seznamy, telefonní seznam a přihlášení sluchátka ke kolébce se vymažou. Spustí se průvodce přihlášením.

Nastavení kolébky

(pouze na routeru CAT-iq)

Změna kódu PIN kolébky

Kód PIN kolébky budete muset zadat např. při přihlašování a odhlašování sluchátka ke kolébce nebo při obnově továrního nastavení kolébky.

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **PIN základny** ▶ OK ▶
 zadejte aktuální kód PIN kolébky ▶ OK ▶  zadejte nový PIN ▶ OK

Zobrazení verze kolébky

Tato funkce zobrazí informace o kolébce, např. verzi firmwaru, verzi DECT a název.

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Základní verze** ▶ OK

Obnovení továrního nastavení kolébky

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Obn. zákl. nast.** ▶ OK ▶ Ano

Příloha

Zákaznický servis a podpora

Máte nějaké otázky?

Rychlou nápovědu a informace naleznete v tomto návodu k obsluze a na stránkách gigaset.com/pro.

Informace o tématech

- Products (výrobky)
- Documents (dokumentace)
- Interop (interoperabilita)
- Firmware (firmware)
- FAQ (časté dotazy)
- Support (podpora)

naleznete na adrese wiki.gigasetpro.com.

V případě podrobnějších dotazů k výrobku Gigaset vám ochotně poradí specializovaný prodejce.

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Toto zařízení je určeno k použití po celém světě kromě evropského hospodářského prostoru (s výjimkou Švýcarska) v souladu s národními předpisy."

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že následující typ rádiového zařízení vyhovuje

směrnici 2014/53/EU:

Gigaset R700H PRO

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Gigaset přistupujeme k ochraně údajů o našich zákaznících velmi zodpovědně. Právě z tohoto důvodu ujišťujeme, že všechny naše výrobky byly vyvinuty na základě principu „ochrana soukromí zabudovaná do návrhu“ („Privacy by Design“). Všechny údaje, které shromažďujeme, se využívají pro dosažení maximální kvality našich výrobků. Při tom zajišťujeme, že vaše osobní údaje jsou chráněny a používají se výhradně za účelem poskytování služeb nebo výrobků. Víme, kde se vaše osobní údaje v podniku používají, a ujišťujeme, že se tak děje bezpečně, zabezpečeně a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/privacy-policy

Ochrana životního prostředí

Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Všecké elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatičkého výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu.

Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 Odpojte od přístroje veškeré kabely.**
- 2 Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.**
- 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.**
- 4 Všechny díly otřete do sucha.**
- 5 Poté přístroj nechejte alespoň 72 hodin s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (ne: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).**
- 6 Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Baterie

Technologie:	2 x AAA NiMH
Napětí:	1,2 V
Kapacita:	750 mAh

Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Provozní doba sluchátka závisí na kapacitě akumulátoru, jeho stáří a chování uživatele. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodin)	320/180 *
Doba hovoru (hodin)	13
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin)	100/85 *
Doba nabíjení (hodin) v nabíječce	8,5

* **Žádný signál** vypnuto / **Žádný signál** zapnuto, bez osvětlení displeje v klidovém stavu

Příkon sluchátka v nabíječce

Při nabíjení:	cca. 1,50 W
K udržení nabitého stavu:	cca. 0,50 W

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880 – 1900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámců 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulzu	100 Hz
Délka vysílaného impulzu	370 μs
Kanálový rastr	1728 kHz
Přenosová rychlost	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah	až do 50 m v budovách, až do 300 m venku
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Typ volby	MFV (tónová volba)

Rozhraní Bluetooth

Rozsah vysílacích kmitočtů	2402–2480 MHz
Vysílací výkon	pulsní výkon 4mW

Napájecí adaptér

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Identifikace modelu	C705
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz
Výstupní napětí	4 V
Výstupní proud	0,15 A
Výstupní výkon	0,6 W
Průměrná efektivita za provozu	> 46 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	nerelevantní – pouze při výstupním výkonu > 10 W
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W

Tabulky sady znaků

Znaková sada použitá ve sluchátku závisí na nastaveném jazyku.

Standardní písmo

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ğ	ĩ	í	ì	ï	ı
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	↵ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Mezera

2) Řádkování

Střední Evropa

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	Ş	ı							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	đ	ę	ë	é	ě	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	õ	ô
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8	t	u	v	8	t'	ű	ü	ú	ű	
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ž	ž	
0	¹⁾	-	.	0						

1) Mezera








Příslušenství

Označení	Předmětové číslo
Professional Beltclip S (profesionální spona na opasek):	S30852-Z2974-R142




Symboly na displeji

Podle nastavení a provozního stavu telefonu se na displeji zobrazují následující symboly.



Symboly stavového řádku

Symbol	Význam
	Intenzita signálu (režim Žádný signál je vypnutý)
	1 % – 100 % bílá, když je zapnutá volba Maximální dosah ; zelená, když je volba Maximální dosah vypnutá
	červená: žádné spojení se základnou
	Žádný signál zapnuto: bílá, když je volba Maximální dosah zapnutá; zelená, je-li volba Maximální dosah vypnutá
	Záznamník zapnutý bliká : Záznamník nahrává zprávu nebo jej používá jiný interní uživatel (pouze u systému s lokálním záznamníkem)
	Profil Tichý aktivování (Vyzvánění je vypnuto)
	Vyzvánění „Beep“ zapnuto

Symboly dialogových tlačítek





Symbol	Význam
	Opakování volby
	Smazat text
	Otevření telefonního seznamu

Symbol	Význam
	Blokování tlačítek aktivováno
	Bluetooth zapnuto
	Náhlavní souprava / naslouchadlo připojeno přes Bluetooth
	Datové zařízení připojeno přes Bluetooth
	Režim „Nerušit“ zapnutý
	Stav nabití akumulátorů: bílá: nabití přes 11 % – 100 %
	červená: stav nabití méně než 11 %
	bliká červeně: akumulátor je téměř vybitý (už jen cca 5 minut hovoru)
	Akumulátor se nabíjí (aktuální stav nabití):
	0 % – 100 %





Symbol	Význam
	Uložení čísla do telefonního seznamu
	Přepojení externího hovoru na hlasový záznamník (pouze u systému s lokálním záznamníkem)




Symboly na displeji při signalizaci ...

Symbol	Význam
	externí volání
	interní volání
	Vytvoření spojení (odchozí hovor)
	Spojení navázáno
	Není možné vytvořit spojení/ spojení přerušeno
	Připomínka termínu

Symbol	Význam
	Připomínka výročí
	Buzení
	Časovač s odpočtem
	Nahrávání hlasovým záznamníkem (pouze u systému s lokálním záznamníkem)

Další symboly na displeji

Symbol	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazení času buzení
	Vypnutí časovače, zobrazení s odpočtem
	Akce se provádí (zelená)
	Akce se nezdařila (červená)

Symbol	Význam
	Informace
	(Bezpečnostní) dotaz
	Čekejte, prosím...

Rejstřík

A	
Aktualizace	54
Aktualizace firmwaru	54, 66
Akumulátor	
nabíjení	11
stav nabití	73
vložení	10
Akustické profily	40
Automatické přijetí hovoru	62
Automatický příjem volání	58
B	
Barevné schéma	58
Bez záření	46
Bezpečnostní pokyny	7
Blokování tlačítek, automaticky	58
Blokování volání	48
Bluetooth	
aktivace	50
maják	53
nastavení viditelnosti/skrytí zařízení	51
odhlášení zařízení	52
přenesení telefonního seznamu (vCard)	31
přenos telefonního seznamu	32
přihlášení zařízení	51
seznam známých zařízení	52
změna názvu zařízení	52
Bodové LED světlo	4
zapnutí/vypnutí	18
Budík	44
Buzení	45
zapnutí/vypnutí	44
C	
Citlivost	
hlasitost	59
Č	
Časovač	44
Časové řízení externích volání	46
Číslo	
uložení do telefonního seznamu	28, 30
zadání	20
zadání čísla síťového záznamníku	36
D	
Dialogová tlačítka	4, 18
přiřazení	64
symboly	73
Displej	
barevné schéma	58
nastavení	57
podsvícení	58
rozložený	7
společně displeje	57
změna jazyka na displeji	56, 57
Displej v klidovém stavu	
stavová hlášení	64
Doba nabíjení sluchátka	70
Doporučení výrobce	68
E	
ECO DECT	45
F	
Filtr volání	46
Funkční tlačítko	4
zkrácená volba	39
G	
Gigaset QuickSync	31, 53
GNU General Public License (GPL)	
anglicky	79
GNU Lesser General Public License (LGPL), anglicky	79
H	
Hlasité okolí	24
Hlasité telefonování	23
Hlasitost	
hlasitost sluchátka při hlasitém odposlechu	23
náhlavní souprava	59
reproduktor	59
sluchátko	59
Hlasitost hlasitého telefonování	23
Hlasitost náhlavní soupravy	59
Hlasitost sluchátka	23
automatická	59
Hlasový záznamník	
poslech zpráv	36
uložení pod rychlou volbu	37
Hledání v telefonním seznamu	29
Hovor	
externí	21
Hovor, anonymní	22
I	
Interní připojení	63
J	
Jazyk na displeji	
nastavení	11
Jazyk, displej	56

K			
Kalendář	42		
Kapacita paměti v telefonním seznamu	30		
Kapacita paměti, správce souborů			
Media-Pool	50		
Kapalina	69		
Klid od volání			
anonymní	47		
časové řízení	46		
seznam blokových volání	47		
vypnout vyzvánění během připojení do nabíječky	47		
Klidový stav			
návrat do	19		
Konfigurace systémových hlášení	63		
Kontakt			
přenos ze smartphonu	32		
Kontakt s kapalinou	69		
L			
LED	4		
Lékařské přístroje	8		
Licence			
GPL	79		
LGPL	79		
Likvidace	69		
Linka	62		
M			
Maják	53		
Maximální dosah	45		
Media-Pool			
zobrazení obrázku CLIP	49		
Melodie			
vyzvánění pro interní/externí volání	60		
Memobox	35		
uložení pod rychlou volbu	37		
zapnutí/vypnutí	36		
Mikrofon	4		
hlasitost	60		
nastavení citlivosti	24, 60		
zapnutí/vypnutí	23		
N			
Nabíječka (sluchátko)			
připojení	9		
Náhlavní souprava (Bluetooth)	50		
Napájecí adaptér	71		
Nápověda	68		
Naslouchadla	7		
Nastavení			
zálohování a obnovení programem QuickSync	54		
Nastavení času	13, 56		
Nastavení data	13, 56		
Nedostupnost pro volající			
profil „Nerušit“	40		
Nejlepší základna	12		
„Nerušit“, profil	40		
O			
Obnovení továrního nastavení sluchátka	67		
Obrázek			
formáty	49		
jako obrázek CLIP	49		
jako spořič displeje	49		
přejmenování	49		
smazání	49		
Obrázek CLIP			
zobrazení ve správci Media-Pool	49		
Obsah balení	9		
Ochrana osobních údajů	68		
Ochrana životního prostředí	69		
Odesláni			
celý telefonní seznam do sluchátka	31		
Odhlášení zařízení (Bluetooth)	52		
Odpočet (časovač)	44		
Oprava chybných zadání	20		
Optický signál vyzvánění	62		
Ovládací tlačítko	4, 16		
P			
Péče o přístroj	69		
Péče o zákazníky	68		
Pípnutí (upozorňovací tón)	41, 61		
Podsívání klávesnice	58		
Preferovaný telefonní seznam	33, 34		
Profil „Nerušit“	40		
Profily	40		
Profily hlasitého telefonování	60		
Profily sluchátka	60		
Prohlášení o shodě	68		
Provozní doba sluchátka	70		
Přehled			
sluchátko	4		
Přehrání zvuku	49		
Přesměrování hovorů	23		
Přihlášení (sluchátko)	11		
Přihlášení zařízení (Bluetooth)	51		
Příjem volání	58		
Přijetí hovoru, automatické	62		
Připojení datového kabelu USB	15		
Přiřazení číselného tlačítka	64		
Přiřazení pod tlačítko 1	37		
Přiřazení tlačítka	64		
Psaní malých/velkých písmen	20		
Psaní velkých/malých písmen	20		
Q			
QuickSync	31, 53		
zálohování a obnovení nastavení	54		

R		Software s licencí Open Source	79
Reproduktor	23	Souběžné hovory	63
Režim Podřimování (budík)	45	Spojení	
Rozhraní Bluetooth	50	přiřazení sluchátka	62
Rozhraní počítače	53	změna názvu	62
Rozlomený displej	7	Spona na opasek	13
Rychlá volba	37	Spoič displeje	57
		Správce souborů Media-Pool	49
		kapacita paměti	50
S		Stav nabití akumulátorů	73
Seznam		Stavový řádek	4
známá zařízení (Bluetooth)	52	symboly	73
Seznam blokováných čísel		SUOTA	66
převzetí telefonního čísla ze seznamu		Svítilna	4
hovorů	48	zapnutí/vypnutí	18
Seznam blokováných volání	47	Symbole	
Seznam hovorů		budík	44
uložení čísla do telefonního seznamu	26	časovač	44
Seznam opakování volby	21	na dialogových tlačítkách	73
Seznam opakování vytáčení	25	signalizace	74
Seznam volání		stavový řádek	73
otevření	25	zobrazení nových zpráv	26
smazání	26	Symbole na displeji	73
smazání záznamu	26		
volba ze	22	Š	
záznam	25	Šifrování, spojení DECT	65
zpětné volání volajícím	25		
Seznamy volání	25	T	
Seznamy zpráv	26	Tabulky sady znaků	71
Signalizace, symboly	74	Technické údaje	70
Síla signálu	73	Telefon	
Síťový záz. viz Síťový záznamník		ovládání	16
Síťový záznamník		Telefonní seznam	28
zadání čísla	36	kapacita paměti	30
Síťový zdroj	7	odeslání do sluchátka	31
Skupina VIP, přiřazení záznamu		odeslání záznamu/seznamu do sluchátka	31
telefonního seznamu	29	otevřít	28
Sluchátko		pořadí záznamů	29
aktualizace	66	preferovaný	33, 34
automatické blokování tlačítek	58	prohledání	29
barevné schéma	58	přenos pomocí Bluetooth	32
hlasitost odposlechu	23	přenos vizitek vCard (Bluetooth)	31
hlasitost sluchátka	23	uložení čísla	30
jazyk na displeji	56, 57	volba čísla	21
klidový stav	19	vybrat záznam	29
obnovení továrního nastavení	67	vytvoření záznamu	28
podsvícení displeje	58	záznam	28
podsvícení klávesnice	58	Telefonní seznam kolébky	34
použití ve funkci majáku Bluetooth	53	Telefonní seznam základny	
přehled	4	přenos kontaktů	34
přihlášení	11	Telefonování	
připojení nabiječky	9	externí	21
přiřazení spojení	62	Termín	
uvedení do provozu	10	nastavení	42
velká písmena	58	signalizace	43
vypnutí zvuku	23	zmeškaný	43
zapnutí/vypnutí	16	zobrazit zmeškaný	43
změna nastavení	56	Tísňová telefonní čísla	62

Tišňové volání		ze seznamu volání	22
nelze	7	Vypnutí rádiového modulu	46
Tlačítka		Vytažení	
dialogová tlačítka	4, 18	pomocí zkrácené volby	64
funkční tlačítko	4	Vyzváněcí tón	
hlasité telefonování	23	hlasitost	60
hlasitost	17	Vyzváněcí tón VIP	29
nabídka	16	Vyzvánění	60
ovládací tlačítko	4, 16	automatická hlasitost	59
rychlá volba	4	časové řízení	46
tlačítka hlasitosti	4	melodie pro interní/externí hovory	60
tlačítko profilu	4	vypnout během připojení do nabíječky	47
tlačítko přijetí hovoru	4	změna	60
tlačítko R	4		
tlačítko s hvězdičkou	4	Z	
tlačítko s křížkem	4	Zadávání přehlések	20
tlačítko zapínání a vypínání	4	Zadávání speciálních znaků	20
tlačítko zavěšení	4, 21	Zadávání zvláštních znaků	20
tlačítko zpráv	4	Zadejte text	20
Tlačítka hlasitosti	4, 17	Zákaznický servis	68
Tlačítko		Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek	16
profily	40	Zapnutí/vypnutí alarmu (časovače)	44
Tlačítko 1	4	Zapnutí/vypnutí LED zpráv	27
Tlačítko 1 (rychlá volba)	4	Záření	
Tlačítko hlasitého telefonování	23	redukování	45
Tlačítko Nabídka	16	Zdířka pro náhlavní soupravu	4
Tlačítko profilu	4, 40	Zdířka pro připojení náhlavní soupravy	14
Tlačítko přijetí hovoru	4	Země	56
Tlačítko R	4	nastavení	11
Tlačítko s hvězdičkou	4	Zkrácená volba	21, 64
Tlačítko s křížkem	4	Změna	
Tlačítko telefonního seznamu, změna přiřazení	33	jazyk na displeji	56, 57
Tlačítko zapínání a vypínání	4	Změna kódu PIN sluchátka	66, 67
Tlačítko zavěšení	4, 21	Změna názvu zařízení (Bluetooth)	52
Tlačítko zpráv	4	Zmeškaná výročí/termíny	43
		Zobrazení	
U		hlášení memoboxu	26
Upozorňovací tón (pípnutí)	41, 61	kapacita paměti v telefonním seznamu	30
Upozorňovací tóny	61	zapnutí/vypnutí nových zpráv	27
Uvedení do provozu	9	zmeškaný termín/vyročí	43
Uvedení do provozu, sluchátko	10	Zobrazení hlášení memoboxu	26
		Zobrazení nových zpráv	26
V		Zobrazení stavu linky	63
Velká písmena	58	Zobrazení stavu systému	63
Vibrační vyzvánění	61	Ztlumení zvuku sluchátka	23
Výročí viz termín		Zvuk	
Volání		formáty	49
externí	21	přehráni	49
Volání, anonymní		přejmenovat	49
klid od	47	zmazat	49
Volba		Zvuky vyzvánění	49
z telefonního seznamu	21		
ze seznamu opakování volby	21		

Všechna práva vyhrazena. Práva změny vyhrazena.

Software s licencí Open Source

Všeobecné informace

Přístroj Gigaset obsahuje mimo jiné software Open Source, který podléhá různým licenčním podmínkám. Používání softwaru s licencí Open Source, které přesahuje rámec používání přístroje v té podobě, ve které je distribuován společností Gigaset Communications GmbH, upravují licenční podmínky pro software s licencí Open Source. Příslušné licenční podmínky jsou ve svém originálním znění uvedeny níže.

Texty licencí obsahují často vyloučení odpovědnosti, které se vztahuje na poskytovatele licencí Open Source k příslušnému softwaru. Vyloučení odpovědnosti platí například pro LGPL ve verzi 2.1:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Odpovědnost společnosti Gigaset Communications GmbH tím není dotčena.

Licenční a právní upozornění

Přístroj Gigaset obsahuje software s licencí Open Source. Příslušné licenční podmínky jsou ve svém originálním znění uvedeny níže.

Licenční texty

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman < >, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[gigaset.com/pro](https://www.gigaset.com/pro)