

# Gigaset

## R700H PRO

Aktuelle Informationen zur Ihrem Produkt: → [wiki.gigasetpro.com](https://wiki.gigasetpro.com)

# Inhalt


<b>Übersicht</b> .....	<b>4</b>
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>6</b>
<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>8</b>
<b>Telefon bedienen</b> .....	<b>15</b>
Telefon kennen lernen .....	15
Telefonieren .....	20
Anruflisten .....	24
Nachrichtenlisten .....	25
<b>Telefonbücher</b> .....	<b>27</b>
Lokales Telefonbuch des Mobilteils .....	27
Telefonbuch der Basis .....	33
Zuordnung der Steuer-Taste zu einem Telefonbuch .....	33
<b>Anrufbeantworter</b> .....	<b>34</b>
Lokaler Anrufbeantworter .....	34
Netz-Anrufbeantworter .....	35
Anrufbeantworter für die Schnellwahl festlegen .....	36
<b>Weitere Funktionen</b> .....	<b>37</b>
Funktions-Taste .....	37
Akustikprofile .....	39
Kalender .....	41
Timer .....	43
Wecker .....	43
ECO DECT .....	44
Schutz vor unerwünschten Anrufen .....	45
Media-Pool .....	48
Bluetooth .....	49
Zusatzfunktionen über das PC-Interface .....	52
<b>Mobilteil einstellen</b> .....	<b>55</b>

<b>Anhang</b> .....	<b>68</b>
Kundenservice & Hilfe .....	68
Herstellerhinweise .....	68
Technische Daten .....	71
Zubehör .....	73
Display-Symbole .....	74
<b>Index</b> .....	<b>76</b>
<b>Open Source Software</b> .....	<b>80</b>



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

# Übersicht

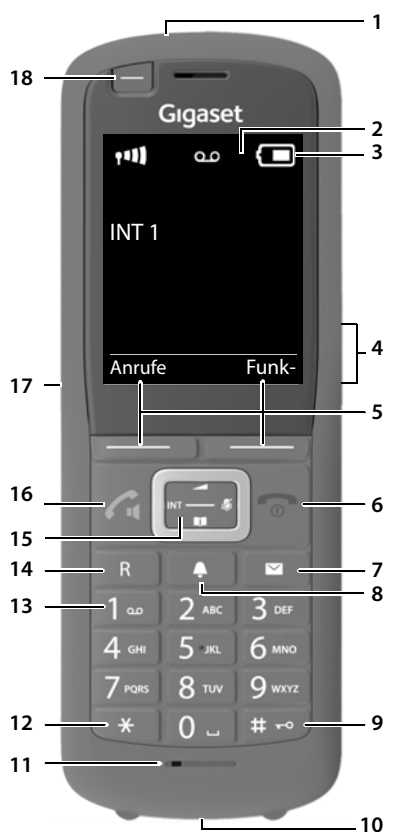

- 1 Taschenlampe (Spot-LED)/ Optisches Rufsignal
- 2 Display
- 3 Statusleiste (→ S. 74)  
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 4 Lautstärke-Tasten (→ S. 16)  
für Hörer/Headset, Klingelton, Freisprechen und die Signalisierung von Terminen
- 5 Display-Tasten (→ S. 17)  
verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation

- 6 **Auflegen-Taste, Ein-/Aus-Taste**  
Gespräch beenden; Funktion abbrechen;  
eine Menüebene zurück ▶ **kurz** drücken  
zurück in Ruhezustand ▶ **lang** drücken  
Mobilteil ein-/ausschalten ▶ **lang** drücken  
(im Ruhezustand)
- 7 **Nachrichten-Taste** (→ S. 25)  
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;  
**blinkt**: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 8 **Profil-Taste**  
Wechsel zwischen Akustikprofilen
- 9 **Raute-Taste**  
Tastensperre ein-/ausschalten ▶ **lang** drücken  
(im Ruhezustand)  
Wechsel zwischen Groß-, Klein- ▶ **kurz** drücken  
und Ziffernschreibung ▶ **lang** drücken  
(bei Texteingabe)
- 10 **USB-Anschluss**  
zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC
- 11 **Mikrofon**
- 12 **Stern-Taste**  
Tabelle der Sonderzeichen ▶ **kurz** drücken  
öffnen (bei Texteingabe)
- 13 **Taste 1**  
Umschalten von Impulswahl ▶ **kurz** drücken  
auf Tonwahl (für die beste-  
hende Verbindung)
- 14 **R-Taste**  
Anrufbeantworter/Netz- ▶ **lang** drücken  
Anrufbeantworter anwählen
- 15 **Steuer-Taste / Menü-Taste** (→ S. 15)  
Menü öffnen; in Menüs und Eingabefeldern navi-  
gieren; Funktionen aufrufen (situationsab-  
hängig)
- 16 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**  
Gespräch annehmen; angezeigte Nummer  
wählen; umschalten zwischen Hörer- und  
Freisprechbetrieb; SMS senden (beim Schreiben  
einer SMS)  
Wahlwiederholungsliste ▶ **kurz** drücken  
öffnen  
Wählen einleiten ▶ **lang** drücken
- 17 **Headset-Anschluss**  
(3,5 mm Klinkenstecker)
- 18 **Funktions-Taste** (→ S. 17)

## Darstellung in der Bedienungsanleitung

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

## Tasten

oder	Abheben-Taste	oder	Freisprech-Taste
	Auflegen-Taste	bis	Ziffern-/Buchstaben-Tasten
/	Steuer-Taste Rand / Mitte		Nachrichten-Taste
R	R-Taste	*	Stern-Taste
#	Raute-Taste		Profil-Taste
OK, Zurück, Auswahl, Ändern, Sichern, ...		Display-Tasten	

## Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** (☑ = aktiviert)

Darstellung	Bedeutung
▶	Jeder Pfeil leitet eine Aktion ein.
▶	Im Ruhezustand in die <b>Mitte</b> der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
▶	Mit der Steuer-Taste  zum Symbol  navigieren.
▶ OK	Mit <b>OK</b> bestätigen. Das Untermenü <b>Einstellungen</b> wird geöffnet.
▶ <b>Telefonie</b>	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag <b>Telefonie</b> wählen.
▶ OK	Mit <b>OK</b> bestätigen. Das Untermenü <b>Telefonie</b> wird geöffnet.
▶ <b>Auto-Rufannahm.</b>	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
▶ <b>Ändern</b>	Mit <b>Ändern</b> aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert ☑ /deaktiviert

# Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.



Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.

Achten Sie darauf, dass die Akkus nicht durch Gegenstände im Akkufach kurzgeschlossen werden können!



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Basis und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät. Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtöne oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.

Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.



Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).



Falls ein USB-Adapter-Kabel mitgeliefert wird, verwenden Sie ausschließlich ein USB-Netzteil (5Volt) mit USB-A-Anschluss. Die Verwendung anderer Spannungsquellen, z.B. ein PC mit USB-Anschluss, kann Schäden hervorrufen.

Falls ein Steckernetzgerät mitgeliefert wird, benutzen Sie bitte dieses Netzgerät.

# Inbetriebnahme

## Verpackungsinhalt

- ein Mobilteil,
- ein Akkudeckel,
- zwei Akkus,
- eine Ladeschale mit Steckernetzgerät,
- ein Gürtelclip,
- eine Gummiabdeckung für die Headset-Buchse,
- eine Gummiabdeckung für den USB-Anschluss,
- eine Bedienungsanleitung



Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.


Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

## Ladeschale anschließen

- ▶ Flachstecker des Steckernetzgeräts anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzgerät in die Steckdose stecken **2**.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- ▶ Steckernetzgerät vom Stromnetz trennen.
- ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken.
- ▶ Stecker abziehen **4**.

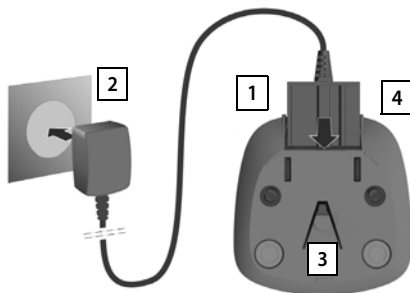



## Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. ▶ **Schutzfolie abziehen!**


### Akkus einlegen



Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- ▶ Akkus einsetzen (Einlege-  
richtung +/- siehe Bild).

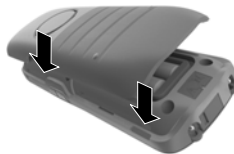

- ▶ Akkudeckel an den  
Aussparungen der Innen-  
seite des Gehäuses  
ausrichten **3**.
- ▶ Deckel zudrücken, bis er  
einrastet.



- Akkudeckel wieder öffnen:
- ▶ Gürtelclip (falls montiert)  
abnehmen.
  - ▶ Mit dem Fingernagel in die  
Aussparung unten am  
Akkudeckel greifen und  
den Akkudeckel nach oben  
ziehen **1**.


### Headset-Anschluss abdecken


- ▶ Die Lasche der Gummiabdeckung für den  
Headset-Anschluss in die Öffnung auf der  
linken Seite des Mobilteils einstecken.
- ▶ Kappe der Gummiabdeckung zudrücken.



## Akkus laden

- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Ladeschale oder über ein Standard-USB-Netzteil vollständig aufladen.



Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol  im Display erlischt.



Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.


Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Wenn Sie das Mobilteil für mehrere Tage nicht benutzen werden, schalten Sie es aus.

Wenn Sie das Mobilteil für mehrere Wochen nicht benutzen werden, schalten Sie es aus und entnehmen Sie die Akkus.

Sobald das Mobilteil mit einer Stromquelle verbunden ist, startet ein Einrichtungsassistent.

## Display-Sprache einstellen

- ▶ Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Français** ▶ Display-Taste OK drücken


Sie können die Display-Sprache auch später im Menü **Einstellungen** ändern.

Deutsch

English

Français

## Land auswählen (falls verfügbar)

- ▶ Steuer-Taste  drücken, bis im Display das Land markiert ist, in dem Sie das Gerät betreiben z. B. **Deutschland** ▶ Display-Taste OK drücken

Sie können das Land auch später im Menü **Einstellungen** ändern.

Vereinigtes Köni.

Irland

Österreich

## Mobilteil anmelden (basisabhängig)









Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

### An der Basis / Am Router

- Gigaset-Basis: ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** drücken (ca. 3 Sek.).
  - Andere Basis/Router: ▶ Anmeldevorgang starten
- Dokumentation zu Ihrer Basis / Ihrem Router

## Am Mobilteil

- Anmelden an einer Basis: ▶ Es wird **Bitte Mobilteil anmelden** angezeigt
- ▶ Display-Taste **Anmelden** drücken ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ▶ falls angefordert: System-PIN eingeben (Lieferzustand bei Gigaset-Basen: **0000**)
- Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z.B. INT 1.
- Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.
- ▶  ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Anmeldung** ▶ OK
- Mobilteil anmelden: ▶ **Mobilteil anmelden** ▶ OK ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ▶ falls angefordert: System-PIN eingeben (Lieferzustand bei Gigaset-Basen: **0000**) ▶ OK
- Basiswechsel: ▶ **Basisauswahl** ▶ OK ▶  Basis oder **Beste Basis** auswählen ▶ **Auswahl** (☑ = ausgewählt)
- Beste Basis:** Das Mobilteil wählt die Basis mit dem besten Empfang aus, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.
- Mobilteil abmelden (basisabhängig): ▶ **Mobilteil abmelden** ▶ OK ... das verwendete Mobilteil ist ausgewählt ▶  ggf. anderes Mobilteil auswählen ▶ OK ... ggf. System-PIN eingeben ▶ OK ▶ ... Abmeldung mit **Ja** bestätigen
- Ist das Mobilteil noch an anderen Basen angemeldet, wechselt es auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**).



Einige Gigaset-Basen oder Basen/Router von Fremdherstellern sind eventuell nicht vollständig mit dem Mobilteil kompatibel und es werden nicht alle Funktionen korrekt angezeigt. Verwenden Sie in diesem Fall den Menüeintrag **Grundanmeldung**. Dies garantiert die korrekte Darstellung am Mobilteil, kann aber zu Einschränkungen bei einigen Funktionen führen.

### Datenschutzhinweis

Wird das Gerät über eine IP-Basis oder einen Router mit dem Internet verbunden, nimmt es automatisch Kontakt zum Gigaset Support Server auf und sendet regelmäßig gerätespezifische Informationen. Diese werden z. B. für Firmware-Updates oder zum Bereitstellen von Internet-Diensten verwendet.

Weitere Informationen zu den gespeicherten Daten: → [gigaset.com](http://gigaset.com)

## Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.



Datum und Uhrzeit sind über die Basis eingestellt. An einer IP-fähigen Basis kann Datum und Uhrzeit auch über einen Zeitserver im Netz eingestellt werden.

Wenn die Basis dies zulässt, können Sie Datum und Uhrzeit manuell über das Mobilteil einstellen.

- ▶ Display-Taste **Zeit** drücken

oder, wenn Datum und Uhrzeit bereits eingestellt sind:

- ▶ ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Datum und Uhrzeit** ▶ **OK**

Die aktive Eingabeposition blinkt.

Eingabeposition ändern: ▶

Zwischen den Eingabefeldern wechseln: ▶

Datum eingeben:

- ▶ Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben

Uhrzeit eingeben:

- ▶ Stunden und Minuten 4-stellig eingeben

Einstellung speichern:

- ▶ Display-Taste **Sichern** drücken ... im Display wird **Gespeichert** angezeigt und ein Bestätigungston wird ausgegeben

Zurück in den Ruhezustand:

- ▶ Auflegen-Taste **lang** drücken

**Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!**



## Gürtelclip anbringen

Am Mobilteil befinden sich seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips.

- Gürtelclip anbringen: ▶ Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- Gürtelclip abnehmen: ▶ Mit dem Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips drücken. ▶ Fingernagel des Daumens der anderen Hand seitlich oben zwischen Clip und Gehäuse schieben. ▶ Clip nach oben abnehmen.





## Professioneller Gürtelclip (Zubehör)

Gürtelclip anbringen:

Halterung auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, dass die Nasen in die Aussparungen einrasten **1**.

- ▶ Gürtelclip am Gürtel befestigen **2**.
- ▶ Mobilteil mit Halterung in den Gürtelclip einhängen **3** und nach unten schieben **4**.

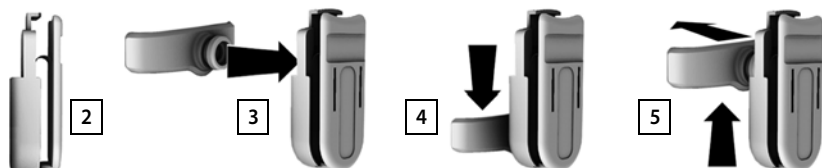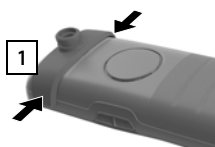

Gürtelclip abnehmen:

- ▶ Mobilteil nach oben schieben und aus dem Gürtelclip aushängen **5**.


## Headset anschließen

- ▶ Abdeckung vom Headset-Anschluss entfernen.
- ▶ Headset mit 3,5 mm Klinenstecker an der linken Seite des Mobilteils anschließen **1**.

oder

- ▶ Headset über Bluetooth anschließen (→ S. 49)

Headset-Lautstärke einstellen: → S. 58

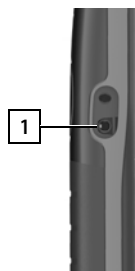

## USB-Datenkabel anschließen

Zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC:


- ▶ USB-Datenkabel mit Mikro USB-Stecker an der USB-Buchse unten am Mobilteil anschließen **1**.



- i Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.

Wenn Sie **kein** USB-Kabel anschließen, mitgelieferte Gummiabdeckung einsetzen, um den Spritzwasserschutz zu gewährleisten.

- ▶ Lasche der Gummiabdeckung auf der linken Seite der Öffnung **2** einstecken.
- ▶ Kappe der Gummiabdeckung zudrücken **3**.

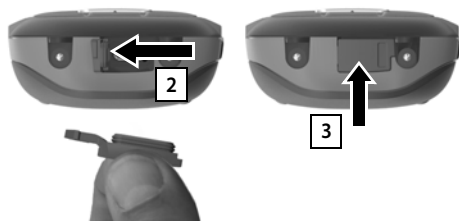

# Telefon bedienen

## Telefon kennen lernen

### Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  **lang** drücken

Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  **lang** drücken

### Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶  **lang** drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 





Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Notrufnummern festlegen, die auch bei PIN-geschützter Tastensperre gewählt werden können:  
→ S. 61

### Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

#### Im Ruhezustand

Hauptmenü öffnen





Telefonbuch öffnen

Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher öffnen (z. B. das Telefonbuch eines Providers im Internet oder ein zentrales Telefonbuch an einer CAT-iq-Basis)

Liste der Mobilteile öffnen

Sprachlautstärke für Hörer bzw. Freisprecheinrichtung einstellen

Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen

 oder   
 **kurz** drücken  
 **lang** drücken

  
  
 **lang** drücken

### In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen

Zeile nach oben/unten navigieren

Option auswählen, Schreibmarke nach links/rechts bewegen



### Während eines Gesprächs

Telefonbuch öffnen


Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher öffnen (z. B. das Telefonbuch eines Providers im Internet oder ein zentrales Telefonbuch an einer CAT-iq-Basis)

Mikrofon stumm schalten

Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen

Interne Rückfrage einleiten

Sprachlautstärke für Hörer bzw. Freisprecheinrichtung ändern

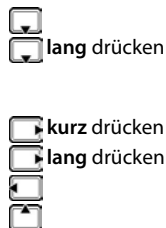

Basisabhängig: Die Zuordnung von Telefonbüchern zur Taste  (**lang** oder **kurz** drücken) kann geändert werden.

---

## Lautstärke-Tasten

Lautstärke für **Hörer/Headset**, **Klingelton**, **Freisprechen** und die Signalisierung von **Terminen** einstellen: ► Lautstärke-Tasten  /  rechts am Mobilteil drücken



## Funktions-Taste



Die Funktions-Taste kann mit einer Funktion Ihrer Wahl belegt werden (**Abheben-Taste** / **Kurzwahl** / **Taschenlampe** / **Alarm-Taste** und andere basisabhängige Funktionen).

Im Ruhezustand oder bei aktiviertem Screensaver

- ▶ Taste drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

**Kurzwahl**

Die auf der Taste hinterlegte Rufnummer wählen.

**Taschenlampe**

Die Taschenlampe ein-/ausschalten.

**Alarm-Taste**

Eine Aktion auslösen, z. B. Alarmton, Blinken der LED, Anruf an eine bestimmte Rufnummer.

Durch kurzes und langes Drücken der Alarm-Taste können unterschiedliche Aktionen ausgelöst werden.


**Abheben-Taste**

Eine zuvor über das Tastenfeld eingegebene (oder in einer Anrufliste oder dem Telefonbuch ausgewählte) Rufnummer wählen (Wahlwiederholungsliste öffnen).

Funktions-Taste belegen → S. 37

## Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.



Aktuelle Funktionen der Display-Tasten

Display-Tasten

- ▶ Display-Taste drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

Symbole der Display-Tasten → S. 74



Die Display-Tasten im Ruhezustand sind mit einer Funktion vorbelegt.

Belegung ändern: → S. 64




## Taschenlampe

Telefon als Taschenlampe benutzen. Die Spot-LED befindet sich oben am Mobilteil.

**Taschenlampen-Funktion einschalten**

- ▶ Display-Taste **Spot-LED** drücken.

oder

- ▶  ▶  **Extras** ▶ **OK** ▶  **Taschenlampe** ▶ **OK**

### Taschenlampen-Funktion ausschalten

- ▶ Display-Taste **Aus** drücken

oder: nach 2 Minuten wird die Funktion automatisch ausgeschaltet.

## Menü-Führung







Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.





Die Menü-Führung ist basisabhängig. Abhängig von Anzahl und Art der verfügbaren Funktionen können diese in unterschiedlichen Menüs angeboten werden, z. B. auf oberster Ebene oder in einem Submenü.

Beispiele: **Töne und Signale** kann auf der obersten Menüebene oder im Submenü **Einstellungen** stehen, **Kalender** kann im Menü **Organizer** oder in Menü **Extras** stehen.

### Funktionen auswählen/bestätigen


Auswahl bestätigen mit	<b>OK</b> oder Mitte der Steuer-Taste  drücken
Eine Menüebene zurück mit	<b>Zurück</b>
In den Ruhezustand wechseln mit	 <b>lang</b> drücken
Funktion ein-/ausschalten mit	<b>Ändern</b> eingeschaltet  / ausgeschaltet 
Option aktivieren/deaktivieren mit	<b>Auswahl</b> ausgewählt  / nicht ausgewählt 

### Hauptmenü

Im Ruhezustand: ▶ Steuer-Taste **mittig**  drücken ▶ mit Steuer-Taste  Untermenü auswählen ▶ **OK**


Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion ist farbig markiert, der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile.

Beispiel

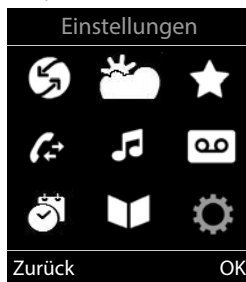

## Untermenüs


Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen: ▶ mit Steuer-Taste  Funktion auswählen ▶ **OK**


Zurück zur vorherigen Menüebene:

▶ Display-Taste **Zurück** drücken


oder

▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken

## Zurück in den Ruhezustand

▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken

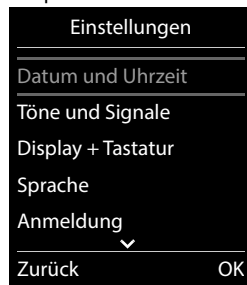

Beispiel





Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

## Text eingeben




### Eingabeposition




- ▶ Mit  Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.
- ▶ Mit  Position der Schreibmarke versetzen.


### Falscheingaben korrigieren

- **Zeichen** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **kurz** drücken
- **Worte** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **lang** drücken

### Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen  und  und der Taste  sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.


- Buchstaben/Ziffer auswählen: ▶ Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken
- Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ▶ Raute-Taste  drücken  
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Sonderzeichen eingeben: ▶ Stern-Taste  drücken ▶ mit  zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ **Einfügen**

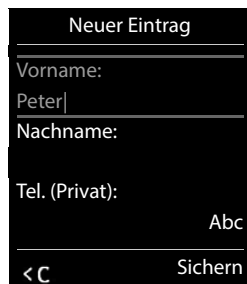


Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig von der eingestellten Sprache.

# Telefonieren

## Anrufen

▶  Nummer eingeben ▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken




oder

▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ▶  Nummer eingeben




Wählvorgang abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken

### An einer IP-fähigen Gigaset-Basis

Die Verbindung wird über die für das Mobilteil eingestellte Sendeverbindung (Leitung) gewählt. Eine andere Leitung verwenden:

▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ▶  Leitung auswählen ▶ **Wählen** ▶  Nummer eingeben ... die Nummer wird etwa 3 Sekunden nach der Eingabe der letzten Ziffer gewählt

### Aus dem lokalen Telefonbuch wählen

▶  Telefonbuch öffnen ▶  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Falls mehrere Nummern eingetragen sind:

▶  Nummer auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Nummer wird gewählt



Für den Schnellzugriff (Kurzwahl): Nummern aus dem Telefonbuch auf die Ziffern- oder Display-Tasten legen.

### Aus einem öffentlichen/zentralen Telefonbuch wählen


Abhängig von der Basis, an dem das Mobilteil angeschlossen ist, können Sie aus einem öffentlichen Telefonbuch oder einem zentralen Telefonbuch an einer CAT-iq-Basis wählen.


▶  **lang** drücken

Weitere Informationen → in der ausführlichen Bedienungsanleitung für Ihr Telefon

### Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.









▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶

 Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:






▶ **Ansehen** ... die Nummer wird angezeigt ▶ ggf.  Nummern durchblättern ▶ bei gewünschter Rufnummer Abheben-Taste  drücken

## Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

- ▶ Abheben-Taste  kurz drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶
-  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ... mögliche Optionen:
- Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ OK
- Nummer ins Display übernehmen:
- ▶  **Nummer verwenden** ▶ OK ▶ ggf. mit  ändern oder ergänzen ▶  als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern
- Ausgewählten Eintrag löschen: ▶  **Eintrag löschen** ▶ OK
- Alle Einträge löschen: ▶  **Liste löschen** ▶ OK


## Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 24) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe.

- ▶  ▶  **Anruflisten** ▶ OK ▶  Liste auswählen ▶ OK ▶  Eintrag auswählen ▶
- Abheben-Taste  drücken



Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste **Anrufe** aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist.


Die Liste **Entgangene Anrufe** kann auch über die Nachrichten-Taste  geöffnet werden.

## Anonym anrufen



Ist die Funktion aktiviert, wird Ihre Rufnummer nicht übermittelt.

- ▶  ▶  **Netzdienste** ▶ OK ▶  Verbindung auswählen ▶ OK ▶ Nr. unterdrücken ▶ **Ändern** ( = aktiviert)

## Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, einer Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste  signalisiert.

Anruf annehmen:







- Abheben-Taste  drücken
- Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist: ▶ Mobilteil aus der Ladeschale nehmen
- An den Anrufbeantworter weiterleiten: ▶ 
- Gespräch am Headset annehmen

Klingelton ausschalten: ▶ **Ruf aus** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird

Anruf abweisen: ▶ Auflegen-Taste  drücken

## Anrufweitschaltung einrichten

Bei der Anrufweitschaltung werden eingehende Anrufe an einen anderen Anschluss weitergeleitet.

- ▶  ▶   Netzdienste ▶ OK ▶  Verbindung auswählen ▶ OK ▶ Anrufweitschalt. ▶ OK ▶  auswählen, wann die Anrufweitschaltung in Kraft treten soll (Sofort/ Bei Besetzt / Bei Nichtmelden) ▶ OK ▶  Rufnummer eingeben ▶ Speichern



## Während eines Gesprächs

### Freisprechen

Während eines Gesprächs, beim Verbindungsaufbau und beim Abhören des Anrufbeantworters (bei einem System mit lokalem Anrufbeantworter) Freisprechen ein-/ausschalten:



- ▶ Freisprech-Taste  drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken und gedrückt halten ▶ Mobilteil in Ladeschale stellen ▶  weitere 2 Sekunden gedrückt halten

### Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset):


- ▶  drücken ▶  Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**



Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn **Sichern** nicht gedrückt wird.

### Mikrofon stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten: ▶  drücken

oder: ▶ Profil-Taste  kurz drücken

## Mikrofon-Empfindlichkeit einstellen

Empfindlichkeit des Mikrofons für den Hörer oder das kabelgebundene Headset während eines Gesprächs einstellen.

- ▶  lang drücken ▶ mit  gewünschte Empfindlichkeit einstellen ▶ **Sichern**



Eine Veränderung ohne Speicherung gilt nur für das aktuelle Gespräch.

Mikrofon-Empfindlichkeit im Ruhezustand dauerhaft einstellen:

- ▶  lang drücken ▶ mit  Hörer / Kabel-Headset auswählen ▶ mit  Empfindlichkeit einstellen ▶ **Sichern**

oder

- ▶  ▶   Töne und Signale ▶ OK ▶  ▶ OK ▶  Mikrofon Empfindl. ▶ OK ▶ mit  Hörer / Kabel-Headset auswählen ▶ mit  Empfindlichkeit einstellen ▶ **Sichern**

Akustik-Profil auf laute Umgebung einstellen:

- ▶ Profil-Taste  lang drücken ▶ mit  Empfindlichkeit einstellen ▶ **Sichern**

## Anruflisten

Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.



Die Basis/der Router, an der/dem das Mobilteil angemeldet ist, stellt Informationen über die Rufnummern zur Verfügung.

Ausführliche Informationen unter → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

### Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:



**Entgangene Anrufe**



**Angenomm. Anrufe**



**Abgehende Anrufe (Wahlwiederholungsliste)**



**Anruf auf dem Anrufbeantworter (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)**

- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerentyp ( **Tel. (Privat)**, **Tel. (Büro)**, **Tel. (Mobil)**) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Verbindung, über die der Anruf ein-/ausgegangen ist
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Beispiel

Alle Anrufe	
Frank	Heute, 15:40 [3]
089563795	13.05.22, 18:32
Susan Black	12.05.22, 13:12
Ansehen	Optionen

### Anrufliste öffnen

Über Display-Taste:

▶ **Anrufe** ▶ Liste auswählen ▶ OK

Über Menü:

▶ ▶ **Anruflisten** ▶ OK ▶ Liste auswählen ▶ OK

Über Nachrichten-Taste (entgangene Anrufe):

▶ Nachrichten-Taste drücken ▶ **Entg. Anrufe:** ▶ OK

### Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

▶ ▶ **Anruflisten** ▶ OK ▶ Liste auswählen ▶ OK ▶ Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken



## Weitere Optionen

- ▶ ▶ ▶ **Anruflisten** ▶ OK ▶ Liste auswählen ▶ OK ... mögliche Optionen:
  - Eintrag ansehen: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Ansehen**
  - Nummer ins Telefonbuch: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ Nr. ins Telefonbuch ▶ OK
  - Nummer in Sperrliste: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ Nr. in Sperrliste ▶ OK
  - SMS-Auskunft zur Rufnummer anfordern (ggf. gebührenpflichtig):
    - ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ SMS-Auskunft ▶ OK
  - Eintrag löschen: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ Eintrag löschen ▶ OK
  - Liste löschen: ▶ **Optionen** ▶ Liste löschen ▶ OK ▶ Ja

## Nachrichtenlisten

Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter, eingegangene SMS und entgangene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert und können auf dem Display des Mobilteils angezeigt werden.

Sobald eine **neue Nachricht** eingeht, ertönt ein Hinweiston. Zusätzlich blinkt die Nachrichtentaste (falls aktiviert). Die Aktivierung über das Mobilteil ist nur an Gigaset-Basen möglich, bei CAT-iq-Routern verwenden Sie ggf. das Web-Interface. Informationen → Bedienungsanleitung der Basis/des Routers.

Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhezustand angezeigt.


Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:

- auf dem Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter
- in der Liste der entgangenen Anrufe
- in der SMS-Eingangsliste
- in der Liste der entgangenen Termine




Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

Beispiel

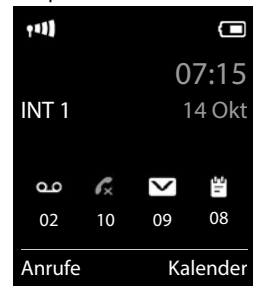


Nachrichten anzeigen:

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ... Nachrichtenlisten, die Nachrichten enthalten, werden angezeigt, **Netz-AB**: wird immer angezeigt

Eintrag **fett** markiert: neue Nachrichten vorhanden. In Klammern steht die Anzahl der neuen Nachrichten.

Eintrag **nicht** fett markiert: keine neuen Nachrichten. In Klammern steht die Anzahl der alten Nachrichten.

- ▶  Liste auswählen ▶ **OK** ... die Anrufe bzw. Nachrichten werden aufgelistet

Netz-Anrufbeantworter: Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters wird gewählt.

Beispiel

Nachrichten	
Entg. Termine:	(2)
Entg. Anrufe:	(5)
Netz-AB:	(1)
Anrufbeantw.:	
Zurück	OK



Die Nachrichtenliste enthält einen Eintrag für jeden Anrufbeantworter, der dem Mobilteil zugewiesen ist, z. B. für einen Netz-Anrufbeantworter.





## Blinken der Nachrichten-Taste ein-/ausschalten

Das Eintreffen neuer Nachrichten wird durch Blinken der Nachrichten-Taste am Mobilteil angezeigt. Diese Art der Signalisierung kann für jede Nachrichtenart ein- und ausgeschaltet werden.


Im Ruhezustand:



- ▶  Tasten   0  5  drücken ... im Display erscheint die Ziffer 9 ▶  die Nachrichtenart auswählen:

Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter entgangene Anrufe neue SMS

- ▶ 
- ▶ 
- ▶ 
- ▶ 

Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)




Die Ziffer 9 gefolgt von der Eingabe (z. B. 975) wird angezeigt, im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung für die gewählte Nachrichtenart (z. B. 0) ▶  das Verhalten bei neuen Nachrichten einstellen:

- Nachrichten-Taste blinkt ▶ 
- Nachrichten-Taste blinkt nicht ▶ 

- ▶ Gewählte Einstellung mit **OK** bestätigen

oder

- ▶ ohne Änderungen in den Ruhezustand zurückkehren: ▶ **Zurück**

System	
975 SET:	  
Zurück	OK

# Telefonbücher

## Lokales Telefonbuch des Mobilteils

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden.



Informationen zu Online-Telefonbüchern an IP-fähigen Basen bzw. zentralen Telefonbüchern an CAT-iq-Basen → Bedienungsanleitung der Basis.

### Telefonbuch öffnen

▶ Im Ruhezustand kurz drücken

oder

▶ ▶ **Kontakte** ▶ OK ▶ **Telefonbuch** ▶ OK



Zuordnung der Steuer-Taste zu einem Telefonbuch ändern: → S. 33

### Telefonbuch-Einträge

Anzahl der Einträge: bis zu 200

Informationen: Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, Jahrestag mit Signalisierung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol

Länge der Einträge: Nummern: max. 32 Ziffern  
Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen

### Eintrag erstellen

▶ ▶ <Neuer Eintrag> ▶ OK ▶ mit zwischen den Eingabefeldern wechseln

Namen:

▶ mit Vornamen und/oder Nachnamen eingeben

Nummern:

▶ **Tel.1 - Typ** ▶ mit Nummerntyp wählen (**Privat**, **Büro** oder **Mobil**) ▶ ▶ mit Nummer eingeben

Weitere Nummern eingeben: ▶ mit zwischen den Eingabefeldern **Tel.1 - Typ/Tel.2 - Typ/Tel.3 - Typ** wechseln ▶ mit Nummer eingeben


**Jahrestag:**

▶ mit **Jahrestag** ein-/ausschalten ▶ mit Datum und Zeit eingeben ▶ mit Art der Signalisierung auswählen (**Nur optisch** oder einen Klingelton)

Beispiel

Neuer Eintrag	
Vorname:	Robert
Nachname:	
Tel.1 - Typ:	
	Abc
< C	Sichern

### CLIP-Melodie (VIP):



- ▶ mit  Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... ist eine **CLIP-Melodie (VIP)** zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol **VIP** ergänzt.

Eintrag speichern: ▶ **Sichern**






Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält.

## Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen

- ▶  ▶  zum gesuchten Namen blättern

oder

- ▶  ▶  Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ▶  ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern

Telefonbuch schnell durchblättern: ▶  ▶  lang drücken




## Eintrag anzeigen/ändern



- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶  Feld auswählen, das geändert werden soll ▶ **Ändern**

oder

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ **OK**

## Einträge löschen

**Einen Eintrag löschen:** ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**

**Alle Einträge löschen:** ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

## Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

- ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Nachname zuerst / Vorname zuerst**

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

## Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen



- ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Speicherplatz** ▶ **OK**

## Nummer ins Telefonbuch übernehmen


Nummern in das Telefonbuch übernehmen:

- aus einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste
- beim Wählen einer Nummer



Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

- ▶ Display-Taste  drücken oder **Optionen** ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

Neuen Eintrag erstellen:

- ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶  Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ▶ Eintrag vervollständigen ▶ **Sichern**

Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

- ▶  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶  Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ... die Nummer wird eingetragen oder eine Abfrage zum Überschreiben einer bestehenden Nummer wird angezeigt ▶ ggf. Abfrage mit **Ja/Nein** beantworten ▶ **Sichern**

## Eintrag/Telefonbuch übertragen



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.

Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.



Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.

Anruferbilder und Sounds werden nicht übertragen. Vom Jahrestag wird nur das Datum übertragen.

### Beide Mobilteile unterstützen vCards

- Kein Eintrag mit dem Namen vorhanden: Ein neuer Eintrag wird erzeugt.
- Eintrag mit dem Namen bereits vorhanden: Der Eintrag wird um die neuen Nummern erweitert. Umfasst der Eintrag mehr Nummern als der Empfänger es zulässt, wird ein weiterer Eintrag mit demselben Namen erzeugt.






### Das empfangende Mobilteil unterstützt keine vCards

Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.

### Das sendende Mobilteil unterstützt keine vCards

Am empfangenden Mobilteil wird ein neuer Eintrag erstellt, die übertragene Nummer wird ins Feld **Tel. (Privat)** übernommen. Gibt es einen Eintrag mit dieser Nummer bereits, wird der übertragene Eintrag verworfen.

## Einzelne Einträge übertragen

- ▶  ▶  gewünschten Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag senden** ▶ **OK** ▶  **an Intern** ▶ **OK** ▶  Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag wird übertragen

Nach erfolgreichem Transfer weiteren Eintrag übertragen: ▶ **Ja** oder **Nein** drücken




Mit **vCard via SMS** Telefonbuch-Eintrag im vCard-Format über SMS versenden.






## Gesamtes Telefonbuch übertragen

- ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Liste senden** ▶ **OK** ▶  **an Intern** ▶ **OK** ▶  Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... die Einträge werden nacheinander übertragen

## vCard mit Bluetooth übertragen

Telefonbuch-Einträge im vCard-Format übertragen, z. B. zum Austauschen von Einträgen mit einem Mobiltelefon.

 Der Bluetooth-Modus ist aktiviert.  
Das andere Mobilteil/Mobiltelefon verfügt über Bluetooth.


- ▶  ▶ ggf.  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag senden / Liste senden** ▶  **vCard via Bluetooth** ... die Liste **Bekannte Geräte** wird angezeigt ▶  Gerät auswählen ▶ **OK**

## vCard mit Bluetooth empfangen

Sendet ein Gerät aus der Liste **Bekannte Geräte** eine vCard an Ihr Mobilteil, wird automatisch ein Telefonbuch-Eintrag erzeugt und eine Meldung im Display angezeigt.

Ist das sendende Gerät nicht in der Liste: ▶  die PIN des **sendenden** Bluetooth-Geräts eingeben ▶ **OK** ... die übertragene vCard steht als Telefonbuch-Eintrag zur Verfügung

## Telefonbuch mit PC-Adressbuch synchronisieren (Gigaset QuickSync)

 Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Computer installiert.  
Das Mobilteil ist über Bluetooth oder über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbunden.

Kostenloser Download und weitere Informationen unter → [gigaset.com/quicksync](http://gigaset.com/quicksync)

## Kontakte von anderen Bluetooth-Geräten übertragen

Kontakte von Geräten nutzen, die über Bluetooth verbunden sind, z.B. Smartphones.



Bluetooth ist aktiviert, das andere Gerät ist als vertrauenswürdiges Gerät eingetragen, über Bluetooth verbunden und unterstützt den Austausch von Kontakten.

Am Smartphone: ► in den Bluetooth-Einstellungen für das Gigaset R700H Zugriff auf die Kontakte freigeben



Das ferne Telefonbuch wird nur zum Anschauen geöffnet. Es ist nicht möglich, Einträge zu ändern oder zu löschen.

- ► ► **Kontakte** ... die Liste der verfügbaren Telefonbücher wird angezeigt ► **Bluetooth Telefonb.** ► **OK** ... vertrauenswürdige Geräte mit freigegebenen Kontakten werde angezeigt ► gewünschtes Geräte auswählen ► **Auswahl**

Kontakt suchen: ► durch Liste blättern oder Anfangsbuchstaben eingeben

Details anschauen: ► Eintrag auswählen ► **Ansehen**

Rufnummer wählen: ► Eintrag auswählen ► Abheben-Taste drücken  
oder: ► **Optionen** ► **Nummer verwenden** ► **OK**

► ggf. Rufnummer auswählen ► **OK**

Kontakt übertragen: ► Eintrag auswählen ► **Optionen** ► **Eintrag senden** ► **OK** ► ggf. Ziel-Telefonbuch auswählen ► **OK**

weiteren Kontakt übertragen: ► **Ja**

Übertragung beenden: ► **Nein**


Alle Kontakte übertragen: ► **Optionen** ► **Liste senden** ► **OK** ► ggf. Ziel-Telefonbuch auswählen ► **OK**





Kontakte ohne Rufnummer werden ignoriert. Es werden Vor- und Nachname und maximal drei Telefonnummern angezeigt (**Mobil, Privat, Büro**), andere Informationen werden ignoriert.

Die Anzahl der angezeigten Kontakteinträge und die Sortierreihenfolge sind abhängig vom verbundenen Gerät und den dort festgelegten Zugriffsrechten.






## Zuordnung der Steuer-Taste zu einem Telefonbuch ändern

Durch kurzes Drücken der Steuer-Taste  öffnen Sie das bevorzugte Telefonbuch. Dies ist standardmäßig das lokale Telefonbuch.

Das bevorzugte Telefonbuch ist das Telefonbuch,

- das mit Steuer-Taste  kurz drücken geöffnet wird,
- in das mit  beim Wählen eine Rufnummer übertragen wird,
- in dem nach passenden Namen zu einer Rufnummer gesucht wird (z.B. bei einem eingehenden Anruf zur Anzeige im Display oder beim Übertragen eines Anrufs in eine Liste).

Bevorzugtes Telefonbuch ändern:

- ▶  ▶  **Kontakte** ▶ OK ▶  **Bevorzug. Telefonb.** ▶ OK ▶  **Mobilteiltelefonb.**  
oder **Bluetooth Telefonb.** auswählen ▶ **Auswahl**  = ausgewählt)



## Telefonbuch der Basis

(basisabhängig)

Stellt die DECT-Basis (z.B. an einem CAT-iq-Router) ein eigenes Telefonbuch bereit, kann dieses auch am Mobilteil angezeigt und bearbeitet werden.

- ▶  ▶   **Kontakte** ▶ OK ▶  **Basistelefonbuch** ▶ OK ... der erste Eintrag des Telefonverzeichnisses wird angezeigt


oder

- ▶ Steuer-Taste  **lang** drücken

Informationen zum Basis-Telefonbuch: → Dokumentation zu Ihrer Basis/Ihrem Router



## Kontakte übertragen

Kontakte vom Basistelefonbuch in das lokale Telefonbuch übertragen und umgekehrt.

- ▶ Steuer-Taste  **lang** drücken ▶  **Basistelefonbuch / Mobilteiltelefonbuch** ▶ OK ▶  ggf. Eintrag auswählen ▶  **Eintrag senden / Liste senden** ▶ OK ▶  **an Mobilteiltelefonb. / an Basistelefonbuch** ▶ OK

## Zuordnung der Steuer-Taste zu einem Telefonbuch

Das bevorzugte Telefonbuch ist das Telefonbuch,

- das mit Steuer-Taste  **kurz** drücken geöffnet wird,
- in das mit  beim Wählen eine Rufnummer übertragen wird,
- in dem nach passenden Namen zu einer Rufnummer gesucht wird (z.B. bei einem eingehenden Anruf zur Anzeige im Display oder beim Übertragen eines Anrufs in eine Liste).

Standardmäßig ist das lokale Telefonbuch das bevorzugte Telefonbuch.

Bevorzugtes Telefonbuch ändern:







- ▶  ▶   **Kontakte** ▶ OK ▶  **Bevorzug. Telefonb.** ▶ OK ▶  **Mobilteiltelefonbuch** oder **Basistelefonbuch** auswählen ▶ OK

# Anrufbeantworter



## Lokaler Anrufbeantworter

Einige Gigaset-Basen stellen einen lokalen Anrufbeantworter zur Verfügung, den Sie über das Menü des Mobilteils bedienen können. Im folgenden erhalten Sie eine Einführung in Grundfunktionen. Ausführliche Informationen → Bedienungsanleitung der Basis.







### Anrufbeantworter ein-/ausschalten

- ▶  ▶   **Anrufbeantworter** ▶ **OK** ▶  **Aktivierung** ▶ **OK** ▶  **Anrufbeantworter** auswählen (falls es mehrere Anrufbeantworter gibt) ▶ **Ändern** ▶  **Ein oder Aus** auswählen ▶ **Sichern**

### Nachrichten anhören

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  Anrufbeantworter auswählen (falls es Nachrichten für mehrere Anrufbeantworter gibt) ▶ **OK**

### Eigene Ansage/Hinweisansage aufnehmen

- ▶  ▶   **Anrufbeantworter** ▶ **OK** ▶  **Ansagen** ▶ **OK** ▶  zwischen **Ansage aufnehmen** und **Hinweis aufnehmen** wechseln ▶ **OK** ▶  **Anrufbeantworter** auswählen (falls es mehrere Anrufbeantworter gibt) ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ Ansage aufsprechen (mindestens 3 Sekunden) ... mögliche Optionen:

Aufnahme abschließen und speichern:







- ▶ **Beenden** ... die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben

Aufnahme wiederholen: ▶ **Neu**

Aufnahme abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken oder **Zurück**

Aufnahme erneut starten: ▶ **OK**

## Sprache für Sprachführung und Standardansage ändern (falls verfügbar)

- ▶  ▶   **Anrufbeantworter** ▶ **OK** ▶  **Sprache** ▶ **OK** ▶  **Sprache** auswählen ▶ **Auswahl**  = ausgewählt)

## Netz-Anrufbeantworter

Jeder Netz-Anrufbeantworter nimmt die Anrufe entgegen, die über die zugehörige Leitung eingehen. Um alle Anrufe aufzuzeichnen, muss für alle Verbindungen des Mobilteils ein Netz-Anrufbeantworter eingerichtet sein.



Der Netz-Anrufbeantworter ist beim Netzanbieter **beauftragt**.

Ggf. muss der Netz-Anrufbeantworter an der Telefonanlage oder der Konfiguration der Basis eingerichtet werden.



Der Netz-Anrufbeantworter wird automatisch über die zugehörige Verbindung angerufen. Eine für das Telefon definierte automatische Ortsvorwahl wird **nicht** vorangestellt.

Die Wiedergabe vom Netz-Anrufbeantworter wird über die Tastatur des Telefons gesteuert (Ziffern-Codes). In der Konfiguration der Telefonanlage/der Basis muss die Umsetzung der Ziffern-Codes in die vom Provider verwendeten DTMF-Signale eingestellt werden.

## Netz-Anrufbeantworter einschalten / Nummer eintragen

Jedes Mobilteil kann die Netz-Anrufbeantworter verwalten, die zu einer seiner Empfangs-Verbindungen gehören.

▶ ▶ **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶ **Netz-AB** ▶ OK ▶ ggf. mit Verbindung auswählen ▶ OK ... dann

### Für Festnetz-/Verbindung

▶ Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen bzw. ändern ▶ **Sichern**



Zum Ein- und Ausschalten des Netz-Anrufbeantworters für die Festnetz-Verbindung verwenden Sie die Rufnummer und einen Funktionscode Ihres Netzanbieters. Ggf. Informationen vom Netzanbieter anfordern.

### Für VoIP-Verbindung

Netz-AB ein-/ausschalten: ▶ **Status:** **Ein** oder **Aus** auswählen

Nummer eingeben: ▶ **Netz-Anrufbeantw.** ▶ Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen bzw. ändern

Bei einigen VoIP-Providern wird die Rufnummer bereits beim Download der allgemeinen VoIP-Provider-Daten auf die Basis geladen.

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**



## Nachrichten anhören

- ▶ Taste  lang drücken






Taste 1 ist mit dem Netz-Anrufbeantworter belegt.

oder


- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  Netz-Anrufbeantworter auswählen (**Netz-AB: Festntz. / Netz-AB: IP1**) ▶ OK

oder


- ▶  ▶  **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶ **Nachricht. anhören** ▶ OK ▶  Netz-Anrufbeantworter auswählen (**Netz-AB: Festntz. / Netz-AB: IP1**) ▶ OK

Ansage laut hören: ▶ Freisprech-Taste  drücken


## Anrufbeantworter für die Schnellwahl festlegen

Ein Netz-Anrufbeantworter oder der lokale Anrufbeantworter des Telefons kann direkt über die Taste  angerufen werden.



An einem System ohne lokalem Anrufbeantworter ist der Netz-Anrufbeantworter automatisch mit der Taste  verknüpft.

### Taste 1 belegen / Belegung ändern

Die Einstellung für die Schnellwahl ist gerätespezifisch. An jedem angemeldeten Mobilteil kann ein anderer Anrufbeantworter auf die Taste  gelegt werden. Es werden die Anrufbeantworter der Empfangs-Verbindungen des Mobilteils angeboten, z. B. **Netz-AB: Festntz., Netz-AB: IP1**.

- ▶  ▶  **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶  Taste 1 belegen ▶ OK ▶  Anrufbeantworter auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)

Zurück in den Ruhezustand: ▶ Auflegen-Taste  lang drücken

### Netz-Anrufbeantworter

Wenn für den Netz-Anrufbeantworter noch keine Nummer gespeichert ist:

- ▶  in die Zeile **Netz-AB** wechseln ▶  Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben ▶ **Sichern** ▶ Auflegen-Taste  lang drücken (Ruhezustand)

## Weitere Funktionen



Welche Funktionen an Ihrem Telefon tatsächlich zur Verfügung stehen und wie sie zu bedienen sind, ist abhängig von der Basis/dem Router, an der/dem das Mobilteil angemeldet ist.

Das an Ihrem Telefon notwendige Vorgehen kann sich von den hier beschriebenen Prozeduren unterscheiden. Abhängig von Anzahl und Art der verfügbaren Funktionen können diese in unterschiedlichen Menüs angeboten werden, z. B. auf oberster Ebene oder in einem Submenü.



### Ausführliche Informationen

Zum Telefonsystem, wenn das Mobilteil an einer Gigaset-Basis angeschlossen ist:

→ Bedienungsanleitung Ihres Gigaset-Telefons

Zum Telefonsystem, wenn das Mobilteil an einer anderen Basis/einem Router angeschlossen ist:

→ Dokumentation zu Ihrer Basis/Ihrem Router

Alle Gigaset-Bedienungsanleitungen im PDF-Format:

→ [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

## Funktions-Taste

Funktions-Taste links oben am Mobilteil mit einer Funktion belegen.

▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶

OK ▶ **Funktions-Taste** ▶ OK ... dann



Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** **Ein** oder **Aus** auswählen

Funktion auswählen: ▶ **Funktion** ▶ Funktion auswählen ▶ funktionspezifische Einstellungen vornehmen (siehe unten)

Funktions-Taste bei aktivierter Tastensperre ebenfalls sperren:

▶ **Tastatur gesperrt** ▶ **Taste aktiv** oder **Taste gesperrt** auswählen

PIN gegen unberechtigtes Ändern der Funktions-Tastenbelegung festlegen:

▶ **Funktions-Taste PIN** ▶ PIN eingeben (max. 8 Ziffern) ... wenn eine PIN eingetragen ist, wird sie bei Aufruf des Menüeintrags **Funktions-Taste** angefordert

Speichern: ▶ **Sichern**

Funktions-Taste verwenden → S. 17

## Funktion „Kurzwahl“ einrichten




Rufnummer auf der Funktions-Taste hinterlegen.

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Funktions-Taste** ▶ OK ▶ **Aktivierung:**  **Ein** ▶  **Funktion:**  **Kurzwahl**

Soll der eingeleitete Anruf über den Hörer oder die Lautsprecheinrichtung geführt werden:

- ▶  **Rufausgabe** ▶  **Hörerbetrieb** oder **Freisprechbetrieb** auswählen

Rufnummer eingeben:

- ▶  **Ruf an** ▶  Nummer eingeben oder  aus dem Telefonbuch auswählen

Einstellungen speichern: ▶ **Sichern**

## Funktion „Taschenlampe“ einrichten

Taschenlampe ein-/ausschalten.

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Funktions-Taste** ▶ OK ▶ **Aktivierung:**  **Ein** ▶  **Funktion:**  **Taschenlampe** ▶ **Sichern**

## Funktion „Abheben-Taste“ einrichten

Die Taste funktioniert wie die Abheben-Taste. Im Ruhezustand wird die Wahlwiederholungsliste geöffnet. Es ist damit zum Beispiel möglich, auch bei aktivierter Tastensperre eine zuvor über das Tastenfeld eingegebene (oder in einer Anrufliste oder dem Telefonbuch ausgewählte) Rufnummer zu wählen.

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Funktions-Taste** ▶ OK ▶ **Aktivierung:**  **Ein** ▶  **Funktion:**  **Abheben-Taste** ▶ **Sichern**

## Funktion „Alarm-Taste“ einrichten

Mit der Funktions-Taste eine Aktion auslösen.

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Funktions-Taste** ▶ OK ▶ **Aktivierung:**  **Ein** ▶  **Funktion:**  **Alarm-Taste**



Soll ein eingeleiteter Anruf über den Hörer oder die Lautsprecheinrichtung geführt werden:

- ▶  **Rufausgabe** ▶  **Hörerbetrieb** oder **Freisprechbetrieb** auswählen




Spot-LED aktivieren:

- ▶  **LED blinkt** ▶  **Ein** oder **Aus** auswählen

Durch kurzes oder langes Drücken der Funktions-Taste können unterschiedliche Aktionen ausgelöst werden. Nehmen Sie die Einstellungen für kurzes und langes Drücken nacheinander vor.

- ▶  **Kurz drücken / Lang drücken** auswählen ▶  jeweils **Ein** oder **Aus** auswählen

Rufnummer eingeben, an die der Alarm weitergegeben werden soll:

- ▶  **Ruf an** ▶  Nummer eingeben oder  aus dem Telefonbuch auswählen

Verzögerungszeit festlegen, die nach dem Drücken der Taste bis zum Auslösen des Alarms verstreichen soll:

- ▶  **Alarm Verzögerung** ▶  Verzögerungszeit auswählen

Alarmmelodie festlegen, die nach Drücken der Funktion-Taste am Mobilteil abgespielt werden soll:

- ▶  **Melodie** ▶  Melodie auswählen

Lautstärke festlegen, in der die Melodie abgespielt werden soll:

- ▶  **Lautstärke** ▶  Lautstärke auswählen

Einstellungen speichern: ▶ **Sichern**



Wenn die als Alarm-Taste konfigurierte Funktions-Taste gedrückt wird

- werden laufende Verbindungen der Basis beendet
- werden eingehende Anrufe abgewiesen
- spielt das Mobilteil die Alarmmelodie über den Lautsprecher ab (wenn konfiguriert)
- blinkt die Spot-LED in SOS-Sequenz (wenn aktiviert)
- wird ein Alarmanruf an die festgelegte Rufnummer ausgelöst


## Akustikprofile

Das Telefon hat Akustikprofile zum Anpassen des Mobilteils an die Umgebungsbedingungen:

**Profil Laut**, **Profil Leise**, **Profil Persönlich**. Mit dem Profil **Nicht stören** können Sie verhindern, dass ein eingehender Anruf am Mobilteil signalisiert wird.

- ▶ Profil-Taste  drücken ... das aktuell eingestellte Profil wird angezeigt
- ▶ Mit der Taste  zwischen den Profilen wechseln


oder

- ▶ mit  Profil auswählen ▶ **OK**

Mikrofon-Empfindlichkeit auf laute Umgebung einstellen:


- ▶ Profil-Taste  **lang** drücken

### Profil „Nicht stören“

- ▶ Mit Profil-Taste  einstellen

oder

- ▶  ▶   **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  **Nicht stören** ▶ **Ändern**  = ein)

- Das Ruhe-Display zeigt **"Nicht stören" aktiviert**. In der Statuszeile erscheint 
- Eingehende Anrufe werden nicht signalisiert aber in die Anrufliste als entgangener Anruf übernommen.
- Die meisten Benachrichtigungen werden blockiert. Ausnahmen: Termine, Wecker, Jahrestage.



Ein eingehender Anruf belegt eine Leitung, auch wenn er nicht signalisiert wird. Sind alle Leitungen der Basis belegt, können Sie nicht mehr anrufen.

Geht ein Anruf ein, während Sie das Telefon bedienen, kann es vorkommen, dass das Mobilteil in den Ruhezustand zurückkehrt (basis-abhängig).

## Akustikprofile

Die Profile sind im Lieferzustand wie folgt eingestellt:

Lieferzustand		Profil Laut	Profil Leise	Profil Persönlich
Vibrations-Alarm		Ein	Wie Profil Persönlich	Aus
Klingelton		Ein	Aus	Ein
Klingelton-Lautstärke	intern	5	Aus	5
	extern	5	Aus	5
Mobilteil-Lautstärke	Hörer	5	3	3
	Freisprechen	5	3	3
Spot-LED bei Anruf		Ja	Nein	Nein
Hinweistöne	Tastenklick	Ja	Nein	Ja
	Akkuton	Ja	Ja	Ja
	Bestätigungston	Ja	Nein	Ja

Aufmerksamkeitston bei eingehendem Anruf für **Profil Leise** aktivieren: ► nach Umschalten ins **Profil Leise** Display-Taste **Beep** drücken . . . in der Statuszeile erscheint



Das eingestellte Profil bleibt bei Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils erhalten. Änderungen an den in der Tabelle aufgeführten Einstellungen:

- gelten in den Profilen **Profil Laut** und **Profil Leise** nur solange das Profil nicht gewechselt wird.
- werden im **Profil Persönlich** dauerhaft für dieses Profil gespeichert.



## Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

Juni 2022						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Zurück						OK

### Termin im Kalender speichern



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

- ▶ ▶ **Organizer** ▶ **OK** ▶ **Kalender** ▶ **OK** ▶ gewünschten Tag auswählen ▶ **OK** ... dann
  - Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** **Ein** oder **Aus** auswählen
  - Datum eingeben: ▶ **Datum** ... der ausgewählte Tag ist voreingestellt ▶ neues Datum eingeben
  - Zeit eingeben: ▶ **Zeit** ▶ Stunde und Minute des Termins eingeben
  - Titel festlegen: ▶ **Text** ▶ eine Bezeichnung für den Termin eingeben (z. B. Abendessen, Meeting)
  - Signalisierung festlegen: ▶ **Signal** ▶ Melodie des Erinnerungsrufs auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren
  - Daten für den Termin eingeben: ▶ nacheinander **Datum**, **Zeit**, **Text** und **Signal** auswählen ▶ jeweils mit oder Wert einstellen ▶ **Sichern**
  - Termin speichern: ▶ **Sichern**



Wenn bereits ein Termin eingetragen ist: ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ Daten für den Termin eingeben.

## Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

Erinnerungsruf quittieren und beenden: ▶ Display-Taste **Aus** drücken

Mit SMS reagieren: ▶ Display-Taste **SMS** drücken ... das SMS-Menü wird geöffnet




Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **einmal** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.







## Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:

- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol  und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.










### Liste öffnen

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Entg. Termine:** ▶ OK ▶  ggf. in der Liste blättern oder
- ▶  ▶  **Organizer** ▶ OK ▶  **Entgangene Termine** ▶ OK

Jeder Eintrag wird mit Nummer oder Name, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.







Termin/Jahrestag löschen: ▶ **Löschen**


## Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

- ▶  ▶  **Organizer** ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶  Tag auswählen ▶ OK ... die Terminliste wird angezeigt ▶  Termin auswählen ... mögliche Optionen:
- Termin details anzeigen: ▶ **Ansehen** ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt
- Termin ändern: ▶ **Ansehen** ▶ **Ändern**  
oder ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag ändern** ▶ OK
- Termin aktivieren/  
deaktivieren: ▶ **Optionen** ▶  **Aktivieren/Deaktivieren** ▶ OK
- Termin löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ OK
- Alle Termine des  
Tages löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Alle Termine lösch.** ▶ OK ▶ Ja

## Timer

### Timer einstellen (Countdown)


- ▶  ▶  **Organizer** ▶ **OK** ▶  **Timer** ▶ **OK** ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:**  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Dauer einstellen: ▶  **Dauer** ▶  Stunden und Minuten für den Timer eingeben  
Min.: 00:01 (eine Minute); Max.: 23:59 (23 Stunden, 59 Minuten)
- Timer speichern: ▶ **Sichern**

Der Timer beginnt den Countdown. Im Ruhe-Display werden das Symbol  und die verbleibenden Stunden und Minuten angezeigt, solange bis eine Minute unterschritten wird. Ab dann werden die verbleibenden Sekunden heruntergezählt. Am Ende des Countdowns wird der Alarm ausgelöst.
















### Alarm ausschalten/wiederholen


- Alarm ausschalten: ▶ **Aus**
- Alarm wiederholen: ▶ **Neustart** ... das Timer-Display wird wieder angezeigt ▶ ggf. eine andere Dauer einstellen ▶ **Sichern** ... der Countdown wird erneut gestartet

## Wecker



### Wecker ein-/ausschalten und einstellen

- ▶  ▶  **Organizer** ▶ **OK** ▶  **Wecker** ▶ **OK** ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:**  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Weckzeit einstellen: ▶  **Zeit** ▶  Stunde und Minute eingeben
- Tage festlegen: ▶  **Zeitraum** ▶  zwischen **Montag-Freitag**, **Einmalig** und **Täglich** wählen
- Lautstärke einstellen: ▶  **Lautstärke** ▶  Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen
- Weckruf einstellen: ▶  **Melodie** ▶  Klingelmelodie für den Weckruf auswählen
- Weckdaten eingeben: ▶  nacheinander **Zeit**, **Zeitraum**, **Lautstärke** und **Melodie** auswählen ▶ jeweils mit  oder  Wert einstellen ▶ **Sichern**
- Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhezustand das Symbol  und die Weckzeit angezeigt.

## Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

## Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: ▶ **Aus**

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ▶ **Snooze** oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

## ECO DECT

(basisabhängig)

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Verbindung zwischen Mobilteil und Basis gewährleistet. Im Ruhezustand sendet das Mobilteil nicht, es ist strahlungsfrei. Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung.

Um die Strahlung weiter zu verringern:

## Strahlung um bis zu 80 % reduzieren

▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Max. Reichweite** ▶ **Ändern** ( = deaktiviert)



Mit dieser Einstellung wird auch die Reichweite reduziert.

Ein Repeater zur Reichenweitenerhöhung kann nicht genutzt werden.

## Strahlung im Ruhezustand ausschalten

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Strahlungsfrei** ▶ **Ändern** (☑ = aktiviert)



Um die Vorteile der Einstellung **Strahlungsfrei** nutzen zu können, müssen alle angemeldeten Mobilteile dieses Leistungsmerkmal unterstützen.

Wenn die Einstellung **Strahlungsfrei** aktiviert ist und an der Basis ein Mobilteil angemeldet wird, das dieses Leistungsmerkmal nicht unterstützt, wird **Strahlungsfrei** automatisch deaktiviert. Sobald dieses Mobilteil wieder abgemeldet wird, wird **Strahlungsfrei** automatisch wieder aktiviert.

Die Funkverbindung wird nur bei eingehenden oder abgehenden Anrufen automatisch aufgebaut. Der Verbindungsaufbau verzögert sich dadurch um ca. 2 Sekunden.

Damit ein Mobilteil bei einem ankommenden Anruf die Funkverbindung zur Basis schnell aufbauen kann, muss es häufiger auf die Basis „horchen“, d. h. die Umgebung scannen. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit des Mobilteils.

Wenn **Strahlungsfrei** aktiviert ist, erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitenalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit prüfen Sie, indem Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen.

- ▶ Abheben-Taste lang drücken ... das Freizeichen ertönt.

## Schutz vor unerwünschten Anrufen

### Zeitsteuerung für externe Anrufe



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

- ▶ ▶ ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Zeitsteuerung** ▶ **Ändern ... dann Ein-/ausschalten:** ▶ **Ein oder Aus** auswählen  
**Zeit eingeben:** ▶ **zwischen Nicht klingeln von und Nicht klingeln bis** wechseln ▶ **Beginn und Ende des Zeitraums** 4-stellig eingeben  
**Speichern:** ▶ **Sichern**

Beispiel

Zeitsteuerung	
<b>Für externe Anrufe:</b>	
Ein	
<b>Nicht klingeln von:</b>	
22:00	
<b>Nicht klingeln bis:</b>	
07:00	
Zurück	Sichern








Die Zeitsteuerung gilt nur an dem Mobilteil, an dem die Einstellung vorgenommen wird.

Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

## Ruhe vor anonymen Anrufen






Das Mobilteil klingelt bei Anrufen ohne Rufnummernübermittlung nicht. Diese Einstellung kann nur für ein oder für alle angemeldeten Mobilteile vorgenommen werden.

### Für ein Mobilteil

- ▶  ▶  ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶  **Anonym.Rufe aus** ▶ **Ändern** ( = aktiviert) ... der Anruf wird nur im Display signalisiert

### Für alle Mobilteile

(nur an einigen Gigaset-Basen)

- ▶  ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonyme Anrufe** ▶ **Ändern** ( = aktiviert) ▶  **Schutzmodus:**
  - Kein Schutz** Anonyme Anrufe werden wie Anrufe mit übermittelter Rufnummer signalisiert.
  - Nicht klingeln** Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.
  - Anrufsperr** Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetztton.
- Einstellungen speichern: ▶ **Sichern**

## Klingelton in Ladeschale ausschalten

Das Mobilteil klingelt nicht, wenn es in der Ladeschale steht. Ein Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶  ▶  ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Stilles Laden** ▶ **Ändern** ( = Klingelton ist in Ladeschale ausgeschaltet)








## Sperrliste

(nur an einigen Gigaset-Basen: → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com))

Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, nicht oder nur im Display signalisiert. Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

Die Sperrliste ist aktiviert, wenn als Schutzmodus **Nicht klingeln** oder **Anrufsperr** ausgewählt ist.








### Sperrliste anzeigen/bearbeiten

- ▶  ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Sperrliste** ▶ **Ändern** ▶ **Gesperrte Nummern** ▶ OK ... die Liste der gesperrten Nummern wird angezeigt ...
- mögliche Optionen:
- Eintrag erstellen: ▶ **Neu** ▶  Nummer eingeben ▶ **Sichern**
- Eintrag löschen: ▶  Eintrag auswählen ▶ **Löschen** ... der Eintrag wird gelöscht

## Nummer aus Anrufliste in die Sperrliste übernehmen





- ▶  ▶  ▶  Anruflisten ▶ OK ▶  Angenomm. Anrufe/Entgangene Anrufe auswählen ▶ OK ▶  Eintrag auswählen ▶ Optionen ▶ Nr. in Sperrliste ▶ OK

## Schutzmodus einstellen

- ▶  ▶   Einstellungen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Sperrliste ▶ Ändern ▶  Schutzmodus ▶ OK ▶  gewünschten Schutz auswählen:
- Kein Schutz** Alle Anrufe werden signalisiert, auch von Anrufern, deren Nummern in der Sperrliste stehen.
- Nicht klingeln** Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.
- Anrufsperr** Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetztton.
- Einstellungen speichern: ▶ **Sichern**

## Klingelton ausschalten (Nicht stören)

Mit der Funktion **Nicht stören** können Sie verhindern, dass ein eingehender Anruf am Mobilteil signalisiert wird.

- ▶  ▶   Töne und Signale ▶ OK ▶  Nicht stören ▶ Ändern  = aktiviert
- Das Ruhe-Display zeigt "**Nicht stören**" aktiviert.
  - Eingehende Anrufe werden nicht signalisiert aber in die Anrufliste als entgangener Anruf übernommen.
  - Die meisten Benachrichtigungen werden blockiert. Ausnahmen: Termine, Wecker, Jahrestage.



Ein eingehender Anruf belegt eine Leitung, auch wenn er nicht signalisiert wird. Sind alle Leitungen der Basis belegt, können Sie nicht mehr anrufen.

Geht ein Anruf ein, während Sie das Telefon bedienen, kann es vorkommen, dass das Mobilteil in den Ruhezustand zurückkehrt (basis-abhängig).

## Media-Pool

Im Media-Pool des Mobilteils sind Sounds für Klingeltöne und Bilder, die als Anruferbilder (CLIP-Bilder) bzw. als Screensaver verwendet werden können, gespeichert. Es sind verschiedene mono- und polyphone Sounds und Bilder voreingestellt. Weitere Bilder und Sounds können Sie von einem PC herunterladen (→ Gigaset QuickSync).

### Medien-Typen

Typ	Format
<b>Sound</b> Klingeltöne Monophon Polyphon importierte Sounds	intern intern intern WMA, MP3, WAV
<b>Bild</b> CLIP-Bild Screensaver	BMP, JPG, GIF 128 x 86 Pixel 128 x 160 Pixel

Falls nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, müssen Sie vorher ein oder mehrere Bilder oder Sounds löschen.

### Bilder (für Screensaver und CLIP) und Sounds verwalten

- ▶ ▶ ▶ **Extras** ▶ **OK** ▶ **Media-Pool** ▶ **OK** ... mögliche Optionen:
  - Bild ansehen: ▶ **Screensavers / CLIP-Bilder** ▶ **OK** ▶ mit Bild auswählen ▶ **Ansehen** ... das markierte Bild wird angezeigt
  - Sound abspielen: ▶ **Sounds** ▶ **OK** ▶ mit Sound auswählen ... der markierte Sound wird abgespielt
    - Lautstärke einstellen: ▶ **Optionen** ▶ **Lautstärke** ▶ **OK** ▶ mit Lautstärke auswählen ▶ **Sichern**
  - Bild/Sound umbenennen:
    - ▶ **Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds** ▶ **OK** ▶ mit Sound / Bild auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ mit Namen löschen, mit neuen Namen eingeben ▶ **Sichern** ... der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert
  - Bild/Sound löschen: ▶ **Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds** ▶ **OK** ▶ mit Sound / Bild auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ... der ausgewählte Eintrag wird gelöscht



Ist ein Bild/Sound nicht löscherbar, stehen die entsprechenden Optionen nicht zur Verfügung.



## Speicherplatz überprüfen

Freien Speicherplatz für Screensaver und CLIP-Bilder anzeigen.

- ▶  ▶  ▶  Extras ▶ OK ▶  Media-Pool ▶ OK ▶  Speicherplatz ▶ OK ... der freie Speicherplatz in Prozent wird angezeigt

## Bluetooth

Das Mobilteil kann mittels Bluetooth™ schnurlos mit anderen Geräten kommunizieren, die ebenfalls diese Technik verwenden, z. B. zum Anschluss eines Bluetooth-Headsets oder Hörgeräts.



Bluetooth ist aktiviert und die Geräte sind am Mobilteil angemeldet.

Folgende Geräte können angeschlossen werden:

Folgende Geräte können angeschlossen werden:

- Ein Bluetooth-Headset oder Hörgerät



Das Headset/Hörgerät verfügt über das **Headset-** oder das **Handsfree-Profil**. Sind beide Profile verfügbar, wird über das Handsfree-Profil kommuniziert.

Der Verbindungsaufbau zum Headset kann bis zu 5 Sekunden dauern, sowohl bei Gesprächsannahme am Headset und Übergabe an das Headset, als auch beim Wählen vom Headset aus.

- Bis zu 30 Datengeräte (PCs, Tablets oder Mobiltelefone) zum Übermitteln von Adressbucheinträgen als vCard oder zum Austausch von Daten mit dem Rechner.  
Zur weiteren Verwendung der Rufnummern müssen Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Bedienung der Bluetooth-Geräte → Bedienungsanleitungen der Geräte

## Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren

- ▶  ▶   Einstellungen ▶ OK ▶  Bluetooth ▶ OK ▶  Aktivierung ▶ Ändern (☑= aktiviert)

Falls die Ortsvorwahlnummer noch nicht gespeichert ist: ▶  Ortsvorwahl eingeben ▶ OK

Das Mobilteil zeigt im Ruhezustand den aktivierten Bluetooth-Modus mit dem Symbol  an.

## Gerät sichtbar/unsichtbar machen

Wenn Bluetooth aktiviert wird, ist das Mobilteil fünf Minuten lang für Bluetooth-Geräte in Reichweite sichtbar. Danach wird es unsichtbar gemacht.

Gerät wieder sichtbar machen:

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Sichtbarkeit** ▶ **Ändern** ( = aktiviert)

Solange das Mobilteil sichtbar ist, blinkt das Symbol  in der Statusleiste.



Auch wenn das Mobilteil unsichtbar ist, werden Anfragen von Geräten, die als vertrauenswürdig bekannt sind, akzeptiert.

## Bluetooth-Geräte anmelden


Die Entfernung zwischen dem Mobilteil im Bluetooth-Modus und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät (Headset oder Datengerät) sollte max. 10 m betragen.



Es kann nur ein Headset/Hörgerät angemeldet werden. Werden mehrere Headsets gefunden, aktivieren Sie das gewünschte mit dem Kontrollkästchen ( = aktiviert).


- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Suche BT Geräte** ▶ OK ...

die Suche wird gestartet (kann bis zu 30 Sekunden dauern) ... die Namen gefundener Geräte werden angezeigt ... mögliche Optionen:

Gerät anmelden: ▶ **Optionen** ▶  **Gerät vertrauen** ▶ OK

Das weitere Vorgehen ist abhängig von dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll. Normalerweise zeigen beide Geräte einen identischen Authentifizierungscode.

- ▶ Authentifizierungscode an beiden Geräten bestätigen ... die Geräte werden verbunden, das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen






Informationen anzeigen: ▶  ggf. Gerät auswählen ▶ **Ansehen** ... der Geräte name und die Geräteadresse werden angezeigt, sowie die für dieses Gerät möglichen Funktionen


Suche wiederholen: ▶ **Optionen** ▶ **Suche wiederholen** ▶ OK

Suche abbrechen: ▶ **Abbruch**






## Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten

### Liste öffnen

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Bekannte Geräte** ▶ OK ...  
die bekannten Geräte werden aufgelistet, ein Symbol kennzeichnet die Art des Geräts
-  Bluetooth-Headset
-  Bluetooth-Datengerät

Ist ein Gerät verbunden, wird in der Kopfzeile des Displays das entsprechende Symbol anstelle von  angezeigt.

### Einträge bearbeiten

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Bekannte Geräte** ▶ OK ▶  
 Eintrag auswählen ... mögliche Optionen:
- Eintrag ansehen: ▶ **Ansehen** ... der Gerätename und die Geräteadresse werden angezeigt ▶ Zurück mit OK
- Gerät abmelden: ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ OK
- Alle Geräte abmelden: ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ OK
- Namen ändern: ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ OK ▶  **Namen ändern** ▶ **Sichern**



Wird ein eingeschaltetes Bluetooth-Gerät abgemeldet, so versucht es möglicherweise, sich erneut als „nicht angemeldetes Gerät“ zu verbinden.





## Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen

Das Mobilteil ist für andere Bluetooth-Geräte nur fünf Minuten lang sichtbar, wenn Bluetooth aktiviert wird oder wenn Sie die Sichtbarkeit aktivieren (→ S. 50). Nur in diesem Zeitraum kann ein Gerät eine Verbindung anfordern. Ein Verbindungsaufbau kann nur erfolgen, wenn Sie ebenfalls einen Anmeldevorgang starten.

- ▶ Anmeldevorgang starten wie im Abschnitt **Bluetooth-Geräte anmelden** beschrieben.

## Bluetooth-Name des Mobilteils ändern


Mit dem Namen wird das Mobilteil an einem anderen Bluetooth-Gerät angezeigt.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Eigenes Gerät** ▶ OK ... der Name und die Geräteadresse werden angezeigt ▶ **Ändern** ▶  **Name ändern** ▶ **Sichern**

## Einsatz als Bluetooth-Beacon

Das Gigaset R700H kann als Bluetooth-Beacon genutzt werden. Es ist damit in Systemen einsetzbar, in denen über BLE (Bluetooth Low Energy) kommuniziert wird, z. B. zur Lokalisierung des Geräts, für Asset Tracking, zum Einsatz in einem Alarmsystem, ...

Die Beacon-Funktion wird durch einen Administrator aktiviert und eingerichtet. Welche Funktion das Mobilteil dabei einnimmt, ist abhängig von dem System in dem es eingesetzt wird.

Ist am Mobilteil die Beacon-Funktion aktiviert, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Administrator.

## Zusatzfunktionen über das PC-Interface



Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem PC installiert.

Kostenloser Download unter → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Funktionen von QuickSync:

- Kontaktdaten des Mobilteils mit Microsoft® Outlook® oder einem Google™ Konto synchronisieren,
- Bilder für die CLIP-Anzeige im Telefonbuch und für den Screensaver vom PC auf das Mobilteil laden,
- Audiodateien für die Klingelmelodien vom PC auf das Mobilteil laden,
- Telefongespräche am PC einleiten, entgegennehmen oder abweisen
- Firmware aktualisieren,
- Einstellungen des Mobilteils auf dem PC speichern und wiederherstellen.

Ausführliche Informationen zu allen Funktionen: → **Gigaset QuickSync** Hilfesystem

## Mobilteil bei QuickSync anmelden

- ▶ Das Mobilteil über Bluetooth oder über ein USB-Datenkabel mit dem PC verbinden.



Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.



Datenübertragung über Bluetooth:

- Der Rechner verfügt über Bluetooth.
- Es ist kein USB-Datenkabel angesteckt. Wird ein USB-Datenkabel während einer bestehenden Bluetooth-Verbindung angesteckt, wird die Bluetooth-Verbindung abgebrochen.

- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am PC starten ▶ Gerät hinzufügen ... es werden alle Geräte angezeigt, die vom Programm erkannt werden ▶ Mobilteil auswählen

## Daten übertragen

- ▶ **Telefon-Explorer** ▶ **Screensaver / Anruferbilder / Audiodateien** auswählen ▶ mithilfe der Icons in der Kopfzeile Dateien hoch- oder herunterladen, aus der Zwischenablage einfügen oder Löschen

Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Datentransfer läuft** angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

## Einstellungen sichern und wiederherstellen

Einstellungen sichern:

- ▶ **Einstellungen sichern** ▶ auswählen welche Daten gesichert werden sollen (**Bilder, Melodien / Einstellungen / Kontakte, Anruflisten**)  = ausgewählt ▶ **Einstellungen speichern** ▶ Speicherort im Dateisystem auswählen ▶ **OK** ... die ausgewählten Daten werden gespeichert (Dateinamenerweiterung: .hsdat)

Einstellungen wiederherstellen:

- ▶ **Einstellungen sichern** ▶ **Einstellungen wiederherstellen** ▶ Sicherungsdatei im Dateisystem auswählen ▶ **Öffnen** ... die gespeicherten Daten werden auf das Mobilteil geladen

Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Datentransfer läuft** angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

## Firmware-Update durchführen



Firmware-Update ist nur über USB möglich.

- ▶ **Firmware aktualisieren** ... der aktuelle Firmwarestand wird angezeigt ▶ **Aktualisieren**

Der Update-Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern (ohne Download-Zeit).



Prozedur nicht unterbrechen und USB-Datenkabel nicht entfernen.

Die Daten werden zunächst vom Update-Server aus dem Internet geladen. Die Zeit dafür hängt von der Geschwindigkeit der Internetverbindung ab.

Das Display Ihres Telefons wird ausgeschaltet, die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken.

Nach Fertigstellen des Updates startet Ihr Telefon automatisch neu.





Die Firmware kann auch direkt über die DECT-Funkverbindung aktualisiert werden, wenn die Basis/der Router dies unterstützt (→ **Mobilteil-Update**).

## Vorgehen im Fehlerfall

Wenn die Update-Prozedur fehlschlägt oder das Telefon nach dem Update nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, Update-Prozedur wiederholen:

- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am PC beenden ▶ USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Firmware-Update noch einmal wie beschrieben durchführen

Sollte der Update-Vorgang mehrfach fehlschlagen oder eine Verbindung mit dem PC nicht mehr möglich sein, **Notfall-Update** durchführen:

- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am PC beenden ▶ USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen
- ▶ Tasten **4** und **6** mit Zeige- und Mittelfinger gleichzeitig drücken und gedrückt halten ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Tasten **4** und **6** loslassen ... die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken abwechselnd
- ▶ Firmware-Update wie beschrieben durchführen



Eigene auf das Mobilteil geladene Bilder und Sounds immer auch auf dem PC sichern, da sie bei einem **Notfall-Update** gelöscht werden.

# Mobilteil einstellen

## Datum und Uhrzeit manuell einstellen

(basisabhängig)

Datum und Uhrzeit werden benötigt, damit z. B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit angezeigt wird oder um den Wecker und den Kalender zu nutzen.



Im Telefon/Router ist die Adresse eines Zeitserver im Internet gespeichert. Von diesem Zeitserver werden Datum und Uhrzeit übernommen, sofern das Telefon/der Router mit dem Internet verbunden und die Synchronisation mit dem Zeitserver aktiviert ist. Manuelle Einstellungen werden dann überschrieben.

Sind am Mobilteil Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt, wird die Display-Taste **Zeit** angezeigt.

▶ Display-Taste **Zeit** drücken

oder

- ▶ ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Datum und Uhrzeit** ▶ OK ... dann
- Datum einstellen: ▶ **Datum:** Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben
- Zeit einstellen: ▶ **Zeit** ▶ Stunden und Minuten 4-stellig eingeben
- Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

## Sprache ändern

- ▶ ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Sprache** ▶ OK ▶ mit Sprache auswählen ▶ **Auswahl** (☉ = ausgewählt)

Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:

- ▶ ▶ Tasten **9** **5** **langsam** nacheinander drücken ▶ mit richtige Sprache auswählen ▶ rechte Display-Taste drücken

## Land auswählen (falls verfügbar)

Wählen Sie das Land, in dem Sie das Telefon benutzen. Ihre Auswahl wird für länderspezifische Voreinstellungen genutzt.

- ▶ ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Land** ▶ OK ▶ mit Land auswählen ▶ **Auswahl** (☉ = ausgewählt)

## Display und Tastatur

### Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr, Infodienste und verschiedene Bilder zur Auswahl.

▶ ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Ändern** ( = ein) ... dann

Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** **Ein oder Aus** auswählen

Screensaver auswählen:

▶ **Auswahl** ▶ **Screensaver auswählen (Digitaluhr / Analoguhr / Infodienste / <Bilder> / Dia-Show)**

Screensaver ansehen: ▶ **Ansehen**

Auswahl speichern: ▶ **Sichern**

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.



Es werden alle Bilder aus dem Ordner **Screensaver** des **Media-Pool** zur Auswahl angeboten.

### Screensaver beenden

▶ Auflegen-Taste **kurz** drücken ... das Display geht in den Ruhezustand

### Hinweise zur Anzeige von Infodiensten

(nur an einer IP-fähigen Gigaset-Basis)



**Infodienste** sind über den Web-Konfigurator aktiviert.

Das Telefon hat eine Internetverbindung.



Sind aktuell keine Informationen verfügbar, wird die digitale Uhrzeit (**Digitaluhr**) angezeigt bis wieder Infos zur Verfügung stehen.

### Infoticker ein-/ausschalten

(nur an einer IP-fähigen Gigaset-Basis)

Die für den Screensaver **Infodienste** eingestellten Text-Informationen aus dem Internet können als Laufschrift im Ruhezustand angezeigt werden.

▶ ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Infoticker** ▶ **Ändern** ( = ein)

Der Ticker startet sobald das Telefon in den Ruhezustand wechselt. Wird im Display eine Meldung angezeigt, wird der Infoticker nicht angezeigt.



## Großschrift

Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird nur noch ein Eintrag im Display angezeigt und Namen werden ggf. abgekürzt.

- ▶ ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Großschrift** ▶ **Ändern** (☑ = aktiviert)

## Farbschema

Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

- ▶ ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Farbschema** ▶ OK ▶ gewünschtes Farbschema auswählen ▶ **Auswahl** (⊙ = ausgewählt)

## Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Display-Beleuchtung für den Ruhezustand ein-/ausschalten:

- ▶ ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Display-Beleucht.** ▶ OK ▶ auswählen, wann die Einstellung gelten soll (**In Ladeschale / Außerh. Ladeschale / Im Gespräch**) ▶ jeweils mit **Ein** oder **Aus** auswählen ▶ **Sichern**



Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

## Tasten-Beleuchtung

Helligkeit der Tasten-Beleuchtung in fünf Stufen einstellen.

- ▶ ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Tasten-Beleucht.** ▶ OK ▶ **Helligkeit** (1 - 5) auswählen ▶ **Sichern**

## Automatische Tastensperre ein-/ausschalten

Tastatur automatisch sperren, wenn das Mobilteil ca. 15 Sekunden im Ruhezustand ist.

- ▶ ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Aut.Tastensperre** ▶ **Ändern** (☑ = ein)

## Töne und Signale

### Gesprächslautstärke

Lautstärke von Hörer, Freisprecheinrichtung oder Headset in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

### Während eines Gesprächs

- ▶ **Gesprächslautst.** ▶ Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert

### Im Ruhezustand

- ▶ **Gesprächslautst.** ▶ auswählen, wofür die Einstellung gelten soll (**Hörer / Freisprechen / Kabel-Headset**) ▶ mit Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert

oder

- ▶ ▶ ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Gesprächslautst.** ▶ OK ▶ auswählen, wofür die Einstellung gelten soll (**Hörer / Freisprechen / Kabel-Headset**) ▶ Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**

## Automatische Lautstärkeregelung

(basisabhängig)



Für die Klingelton-Lautstärke ist **nicht** Crescendo eingestellt (→ S. 59).

Das Telefon kann die Lautstärke des Hörers und des Klingeltons automatisch an die Umgebungslautstärke anpassen. Dabei können Sie die Empfindlichkeit einstellen, mit der das Telefon auf Veränderungen des Geräuschpegels reagieren soll (**Maximal, Hoch, Mittel, Niedrig, Minimal**).

- ▶ ▶ ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Autom. Lautstärke** ▶ OK ▶ **Autom. Hörerlautst./Auto. Tonruflautst.** ▶ **Ändern**
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** Ein oder Aus auswählen
- Sensor einstellen: ▶ **Empfindlichkeit** ▶ die Empfindlichkeit des Sensors einstellen
- Speichern: ▶ **Sichern**






## Headset – Korrektur der Lautstärke

Gesprächslautstärke für das kabelgebundene Headset anpassen. Zusätzlich zu den Standardeinstellungen für die Gesprächslautstärke können Sie hiermit Besonderheiten der Audio-Einstellungen Ihres Headsets ausgleichen.

- ▶  ▶  ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶  Headset-Korrektur ▶  Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**







## Mikrofonempfindlichkeit

Empfindlichkeit des Mikrofons für den Hörer oder das kabelgebundene Headset einstellen. Sie können damit in lauten Umgebungen und bei Echo eine bessere Akustik erreichen.

- ▶  ▶  ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶ **Mikrofon Empfindl.** ▶ OK ▶  auswählen, wofür die Einstellung gelten soll (**Hörer / Kabel-Headset**) ▶  Empfindlichkeit einstellen ▶ **Sichern**

## Hörer- und Freisprechprofil

Profil für **Hörer** und **Freisprechen** auswählen, um das Telefon optimal an die Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen und Ihrem Gesprächspartner am angenehmsten ist.

- ▶  ▶  ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶  Akustikprofile ▶  Hörerprofile / Freisprechprofile ▶ OK ▶  Profil auswählen ▶ **Auswahl** (☉ = ausgewählt)







**Hörerprofile:** Hohe Frequenz oder Tiefe Frequenz (Lieferzustand)

**Freisprechprofile:** Standard (Lieferzustand) oder Echo reduziert

## Klingeltöne

### Klingelton-Lautstärke

Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne Anrufe und für externe Anrufe an jede verfügbare Empfangs-Verbindung des Telefons (**Festnetz-Wahl, IP1, ...**) oder für alle externen Anrufe die gleiche Klingelton-Lautstärke einstellen.

- ▶  ▶  ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶  Klingeltöne (Mobilt.) ▶ OK ▶ **Lautstärke** ▶ OK ▶  Interne Anrufe und Termine oder externe Verbindung auswählen ▶  Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen ▶ **Sichern**



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.



## Klingelmelodie

Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne Anrufe und für externe Anrufe an jede verfügbare Empfangs-Verbindung des Telefons (**Festnetz-Wahl**, **IP1**, ...) oder für alle externen Anrufe den gleichen Klingelton einstellen.

- ▶  ▶   **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶  **Melodien** ▶ OK ▶  **Für interne Anrufe** oder Verbindung auswählen ▶  jeweils Klingelton/Melodie auswählen ▶ **Sichern**


## Klingelton ein-/ausschalten

### Klingelton auf Dauer ausschalten

- ▶ Mit der Taste  das **Profil Leise** einstellen ... in der Statuszeile erscheint 
- oder: „Nicht stören“ aktivieren

- ▶  ▶   **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Nicht stören** ▶ **Ändern** ( = aktiviert)

### Klingelton auf Dauer einschalten



Mit der Taste  das **Profil Laut** oder **Profil Persönlich** einstellen


### Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- ▶ **Ruf aus** oder **Auflegen-Taste**  drücken

## Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten

Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:

- ▶ Mit Profil-Taste  **Profil Leise** wählen ▶ **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken ... in der Statuszeile erscheint 

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten: ▶ mit Profil-Taste  Profil wechseln

---












## Vibrations-Alarm

Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt.

- ▶  ▶   **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Vibration** ▶ **Ändern** ( = ein)

## Hinweistöne


Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ▶  ▶  ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Hinweistöne** ▶ OK ... dann  
 Ton bei Tastendruck: ▶ **Tastenklick:**  **Ein** oder **Aus** auswählen  
 Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweisen beim Eintreffen neuer Nachricht:  
 ▶  **Bestätigungen** ▶  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):  
 ▶  **Akkuton** ▶  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:  
 ▶  **Außer Reichweite:**  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

## Automatische Rufannahme

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.

- ▶  ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶  
**Ändern** ( = aktiviert)

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Ausnahme: Sie halten die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt.

## Optisches Rufsignal ein-/ausschalten

Ankommende Rufe optisch mit der Spot-LED signalisieren (z. B. in lauter Umgebung).










- ▶  ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **LED-Rufsignal** ▶  
**Ändern** ( = ein)




Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

## Notrufnummern









Sie können bis zu drei Rufnummern als Notrufnummern eingeben, die Sie auch wählen können, wenn die PIN-geschützte Tastensperre aktiv ist.

- ▶  ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Notrufnummern** ▶  
 OK ▶ mit  Eintrag auswählen (--- = leerer Eintrag) ▶ **Ändern** ▶ mit  Bezeichnung  
 für die Notrufnummer eingeben ▶  mit  Rufnummer eingeben ▶ **Sichern**

Eintrag löschen: ▶ Name und Rufnummer mit  löschen ▶ **Sichern**

## Name einer Verbindung (Leitung) ändern









(nur an einem CAT-iq-Router)

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Verbindungen** ▶ OK ... alle verfügbaren Verbindungen (Leitungen) werden angezeigt ▶  Verbindung auswählen ▶ OK ▶  **Verbindungsname** ▶ OK ▶  **Namen der Verbindung ändern** ▶ **Sichern**

## Mobilteile einer Verbindung (Leitung) zuordnen

(nur an einem CAT-iq-Router)

Einer Verbindung können mehrere Mobilteile zugeordnet werden. Eingehende Anrufe an die Rufnummer einer Verbindung werden an alle Mobilteile weitergeleitet, die der Verbindung zugeordnet sind.

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Verbindungen** ▶ OK ▶  Verbindung auswählen ▶ OK ▶  **Mobilteilzuordnung** ... alle angemeldeten Mobilteile werden angezeigt ▶  Mobilteil auswählen ▶ **Ändern** ( = Mobilteil ist zugeordnet)

## Mehrfach-Anrufe zulassen/verhindern

(nur an einem CAT-iq-Router)

Ist die Funktion aktiviert, können mehrere Gespräche parallel geführt werden.

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Verbindungen** ▶ OK ▶  Verbindung auswählen ▶ OK ▶  **Mehrfach-Anrufe** ▶ **Ändern** ( = aktiviert)

## Intern zuschalten zulassen/verhindern

(nur an einem CAT-iq-Router)

Ist die Funktion aktiviert, kann sich ein interner Teilnehmer zu einem externen Gespräch zuschalten und daran teilnehmen (Konferenz).

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Verbindungen** ▶ OK ▶  Verbindung auswählen ▶ OK ▶  **Intern zuschalten** ▶ OK ▶ **Ändern** ( = aktiviert)

## System- und Leitungsstatus anzeigen

(nur an einer CAT-iq Basis ab V2.1)

### Systemstatus anzeigen

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Diagnose** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ... es wird der **System Status** angezeigt (OK oder Fehler)

Bei einem Systemfehler Informationen zur Fehlerursache anzeigen lassen: ▶ **Details**

### Leitungsstatus anzeigen

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Diagnose** ▶ OK ▶  **Leitung** ▶ OK ... es werden folgende Statusinformationen angezeigt: **Verbindungsstatus, Leitungsnutzung, Anrufweitchalt.**









Weitere Informationen anzeigen (abhängig vom Status): ▶ **Details**

Beispiel: **Verbindungsstatus = Fehler**, unter **Details** erhalten Sie zusätzliche Informationen über die Art des Fehlers




Die Statusdaten werden nur beim Aufrufen des entsprechenden Menüs aktualisiert. Ändert sich der Status während der Anzeige, werden die Daten nicht aktualisiert.

### Statusmeldungen im Ruhe-Display anzeigen

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Diagnose** ▶ OK ▶  **Benachrichtigungen** ▶ OK ▶  **System / Leitung** ▶  **Ein oder Aus auswählen** ▶ **Sichern**

Ist eine Statusanzeige aktiviert, werden entsprechende Meldungen im Ruhe-Display angezeigt. Gibt es mehrere aktuelle Meldungen, wird die Meldung mit der höchsten Priorität angezeigt, z.B. **System Fehler** oder **Leitungsfehler** vor **AWS aktiviert**.

Beispiel

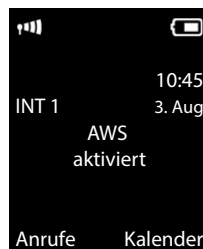

## Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

### Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)

Die Tasten **0** und **2** bis **9** können mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegt werden.





Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

▶ Ziffern-Taste **lang** drücken

oder

▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken

Das Telefonbuch wird geöffnet.

▶  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ggf. mit  Nummer auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert



Wird der Eintrag im Telefonbuch später gelöscht, wirkt sich das nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

### Nummer wählen


▶ Ziffern-Taste **lang** drücken ... die Nummer wird sofort gewählt

oder

▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ▶ Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

### Belegung einer Ziffern-Taste ändern


▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ **Ändern** ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:

Belegung ändern: ▶  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ggf. Nummer auswählen ▶ **OK**

Belegung löschen: ▶ **Ohne Fkt.**

### Display-Taste belegen / Belegung ändern

Die linke und rechte Display-Taste sind im Ruhezustand mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

▶ Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ▶  Funktion auswählen ▶ **OK** ... die Belegung der Display-Taste wird geändert

Mögliche Funktionen: **Wecker, Wahlwiederholung, Mobilteiltelefonbuch** ... Weitere Funktionen finden Sie unter **Mehr Funktionen...**



Die Verfügbarkeit der Funktionen ist basisabhängig.



## Funktion starten


Im Ruhezustand des Telefons: ▶ Display-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

## DECT-Verschlüsselung prüfen

(basisabhängig)

Wird die Funktion aktiviert, überprüft das Mobilteil, ob die DECT-Verbindung zur Basis sicher, d.h. verschlüsselt ist. Wenn nicht, wird im Display eine Meldung ausgegeben.

▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Sicherheit prüfen** ▶ **Ändern** (☑= aktiviert)

 Wenn Sie einen Repeater ohne Verschlüsselung verwenden, muss die Sicherheitsprüfung deaktiviert sein.

Wird bei aktivierter Sicherheitsprüfung die Verschlüsselung an der Basis nachträglich deaktiviert, z.B. weil ein Repeater angeschlossen werden soll, wird am Mobilteil die Meldung **Sicherheits-Info - INFO drücken** angezeigt.

▶ **Info** ... der Sachverhalt wird erklärt ▶ **Prüf. aus** ... die Sicherheitsprüfung wird deaktiviert

### Während eines Gesprächs


Wird die Verschlüsselung an der Basis während eines Gesprächs ausgeschaltet, wird dies mit einem Hinweiston und einer Meldung im Display angezeigt.

Gespräch weiterführen: ▶ **Ja**

Gespräch abbrechen: ▶ **Nein**

Erfolgt keine Reaktion, wird das Gespräch nach einer gewissen Zeit automatisch abgebrochen.


Sicherheitsstatus während eines Gesprächs überprüfen:


▶ Raute-Taste  **sehr lange** drücken ... der Sicherheitsstatus wird im Display angezeigt

## Mobilteil-PIN ändern

Das Mobilteil ist durch eine PIN gegen unbefugte Benutzung geschützt. Die Mobilteil-PIN muss z. B. beim Ausschalten der Tastensperre eingegeben werden.

4-stellige PIN des Mobilteil ändern (Lieferzustand: **0000**):

▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Mobilteil-PIN** ▶ OK ▶  **aktuelle PIN eingeben** ▶ OK ▶  **neue Mobilteil-PIN eingeben** ▶ OK

 Beim Eingeben der Mobilteil-PIN wird nach fünf Fehlversuchen ein Timer von 15 Sekunden gestartet. Jeder weitere Fehlversuch verdoppelt den Timer bis zu einer maximalen Verzögerung von acht Stunden zwischen den PIN-Eingabeversuchen.

## Mobilteil-Update

Das Mobilteil unterstützt die Aktualisierung der Firmware über die DECT-Funkverbindung zur Basis/zum Router (SUOTA = Software Update Over The Air).



Die Basis/der Router, an der/dem das Mobilteil angemeldet ist, muss diese Funktion ebenfalls unterstützen (→ [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com))

Unterstützt Ihre Basis/Ihr Router diese Funktion nicht, können Sie die Firmware-Aktualisierung auch über ein USB-Kabel und **Gigaset Quick Sync** vornehmen.

Das Telefon prüft, ob eine neue Firmware für das Mobilteil zur Verfügung steht. Ist dies der Fall, wird eine Meldung angezeigt.

- ▶ Firmware-Update mit **Ja** starten.

Automatische Überprüfung auf neue Firmware ein-/ausschalten:

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **Mobilteil-Update** ▶ OK ▶ **Automat. prüfen** ▶ OK ▶ **Ändern** ( = aktiviert)

### Firmware-Update manuell starten

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **Mobilteil-Update** ▶ OK ▶ **Aktualisieren** ▶ OK ▶ OK ... gibt es eine neue Firmware, wird die Aktualisierung gestartet








Der Update-Vorgang kann bis zu 30 Minuten dauern. Während dieser Zeit ist das Mobilteil nur eingeschränkt benutzbar.

### Firmware-Version prüfen

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **Mobilteil-Update** ▶ OK ▶ **Aktuelle Version** ▶ OK ... die Firmware-Version des Mobilteils wird angezeigt

## Mobilteil zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Mobilteil-Reset** ▶ OK ▶ Ja  
... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt



Folgende Einstellungen sind vom Zurücksetzen **nicht** betroffen

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten
- die SMS-Listen

## Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Alle Einstellungen und persönliche Daten zurücksetzen.

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Werkseinstellung** ▶ OK ▶ mit  die aktuelle PIN eingeben ▶ OK

Alle Benutzerdaten, Listen, das Telefonbuch, die Anmeldung des Mobilteils an der Basis werden gelöscht. Der Anmeldeassistent wird gestartet.

## Einstellungen für die Basis

(nur an einem CAT-iq-Router)

### Basis-PIN ändern

Die Basis-PIN müssen Sie z.B. beim An- und Abmelden eines Mobilteils oder beim Zurücksetzen der Basis in den Lieferzustand eingeben.

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Basis-PIN** ▶ OK ▶ mit   
die aktuelle Basis-PIN eingeben ▶ OK ▶ mit  neue PIN eingeben ▶ OK

### Basis-Version anzeigen

Die Funktion zeigt Informationen über die Basis an, z.B. die Firmware-Version, die DECT-Version und den Namen.

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Basis-Version** ▶ OK

### Basis zurücksetzen

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Basis-Reset** ▶ OK ▶ Ja

# Anhang

---

## Kundenservice & Hilfe

Sie haben Fragen?

Schnelle Hilfe und Informationen erhalten Sie in dieser Bedienungsanleitung und unter [gigaset.com/pro](https://gigaset.com/pro).

Informationen zu den Themen

- Products (Produkte)
- Documents (Dokumentation)
- Interop (Interoperabilität)
- Firmware
- FAQ
- Support

erhalten Sie unter [wiki.gigasetpro.com](https://wiki.gigasetpro.com).

Bei weiterführenden Fragen zu Ihrem Gigaset Produkt steht Ihnen Ihr Fachhandelspartner gerne zur Verfügung.

---

## Herstellerhinweise

---

### Zulassung

Dieses Gerät ist für den weltweiten Betrieb vorgesehen, außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme der Schweiz) in Abhängigkeit von nationalen Zulassungen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass folgende Funkanlagentypen der Richtlinie 2014/53/ EU entsprechen:

Gigaset R700H PRO

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

[www.gigaset.com/docs](https://www.gigaset.com/docs).

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

---

### Datenschutz

Wir bei Gigaset nehmen den Schutz unserer Kundendaten sehr ernst. Genau aus diesem Grund stellen wir sicher, dass alle unsere Produkte nach dem Prinzip Datenschutz durch Technikgestaltung ("Privacy by Design") entwickelt werden. Alle Daten, die wir sammeln, werden dazu genutzt, unsere Produkte so gut wie möglich zu machen. Dabei stellen wir sicher, dass Ihre Daten geschützt und nur für den Zweck verwendet werden, Ihnen einen Dienst oder ein Produkt zur Verfügung zu stellen. Wir wissen, welchen Weg Ihre Daten im Unternehmen nehmen und stellen sicher, dass dies sicher, geschützt und im Einklang mit den Datenschutzvorgaben geschieht.

Der vollständige Text der Datenschutzrichtlinie ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

[www.gigaset.com/privacy-policy](https://www.gigaset.com/privacy-policy)

## Umwelt

### Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

**ISO 14001 (Umwelt):** zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualität):** zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

### Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune/Gemeinde erfragen können.

In Deutschland: Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien“.

#### AT-BE-DE

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müll-entsorgungsdienst.

#### CH

### Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.

## Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

---

## Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Sämtliche Kabel vom Gerät abziehen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Technische Daten

### Akku

Technologie:	2 x AAA NiMH
Spannung:	1,2 V
Kapazität:	750 mAh

### Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Mobilteils ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)	320/180 *
Gesprächszeit (Stunden)	13
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	100/85 *
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	8,5

\* mit der Funktion **Strahlungsfrei** ausgeschaltet / mit der Funktion **Strahlungsfrei** eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand und im Gespräch

### Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen:	ca. 1,50 W
Zum Erhalten des Ladezustands:	ca. 0,50 W

### Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholffrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWW (Impulswahl)

**Bluetooth**

Funkfrequenzbereich	2402-2480 MHz
Sendeleistung	4 mW Pulsleistung

**Steckernetzgerät**

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modellkennung	C705
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	4 V
Ausgangsstrom	0,15 A
Ausgangsleistung	0,6 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 46 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant – nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,10 W



## Zeichensatztabellen

Der im Mobilteil verwendete Zeichensatz ist abhängig von der eingestellten Sprache.

### Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	↵ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

## Zubehör

Bezeichnung	Sachnummer
Professional Beltclip S (professioneller Gürtelclip):	S30852-Z2974-R142




## Display-Symbole


Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.



### Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke (Strahlungsfrei aus) 1 % -100 %
	weiß, wenn <b>Max. Reichweite</b> an; grün, wenn <b>Max. Reichweite</b> aus
	rot: keine Verbindung zur Basis
	<b>Strahlungsfrei</b> eingeschaltet: weiß, wenn <b>Max. Reichweite</b> an; grün, wenn <b>Max. Reichweite</b> aus
	Anrufbeantworter eingeschaltet blinkt: Anrufbeantworter nimmt Nachricht auf oder wird von anderem internen Teilnehmer bedient (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)
	<b>Profil Leise</b> aktiviert (Klingelton ausgeschaltet)
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet
	Tastensperre eingeschaltet







### Symbole der Display-Tasten





Symbol	Bedeutung
	Wahlwiederholung
	Text löschen
	Telefonbuch öffnen

Symbol	Bedeutung
	Bluetooth eingeschaltet
	Headset/Hörgerät über Bluetooth verbunden
	Datengerät über Bluetooth verbunden
	„Nicht stören“ eingeschaltet
	Ladezustand des Akkus: weiß: über 11 % - 100 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand):
	0 % - 100 %





Symbol	Bedeutung
	Nummer ins Telefonbuch über- nehmen
	Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)




## Display-Symbole beim Signalisieren von ...

Symbol	Bedeutung
	externer Anruf
	interner Anruf
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen
	Erinnerungsruf Termin

Symbol	Bedeutung
	Erinnerungsruf Jahrestag
	Weckruf
	Countdown-Timer
	Anrufbeantworter zeichnet auf (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)

## Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit
	Timer eingeschalten, Anzeige mit Countdown
	Aktion ausgeführt (grün)
	Aktion fehlgeschlagen (rot)

Symbol	Bedeutung
	Information
	(Sicherheits-)Abfrage
	Bitte warten ...

# Index

<b>A</b>	
Abheben-Taste .....	4
Akku	
einlegen .....	9
laden .....	10
Ladezustand .....	74
Akustikprofile .....	39
Alarm (Timer) ein-/ausschalten .....	43
Ändern	
Display-Sprache .....	55
Anmelden (Mobilteil) .....	10
Anruf, anonym .....	21
Ruhe vor .....	46
Anrufbeantworter	
für die Schnellwahl festlegen .....	36
Nachrichten anhören .....	36
Sprachführung .....	34
Anrufen	
extern .....	20
Anrufliste	
Anrufer zurückrufen .....	24
Eintrag .....	24
Eintrag löschen .....	25
löschen .....	25
Nummer in Telefonbuch übernehmen .....	25
öffnen .....	24
wählen aus der .....	21
Anruflisten .....	24
Anrufschutz .....	45, 46
Anrufsperre .....	47
Anrufweiterschaltung .....	22
Anzeige	
entgangener Termin/Jahrestag .....	42
Meldung des Netz-Anrufbeantworters .....	25
neuer Nachrichten ein-/ausschalten .....	26
Speicherplatz im Telefonbuch .....	28
Auflegen-Taste .....	4, 20
Aufmerksamkeitston (Beep) .....	40, 60
Automatische Rufannahme .....	61
<b>B</b>	
Basis-Telefonbuch .....	33
Beacon .....	52
Beep (Aufmerksamkeitston) .....	40, 60
Beleuchtung, Tastatur .....	57
Beste Basis .....	11
Betriebszeit des Mobilteils .....	71
Bevorzugtes Telefonbuch .....	32, 33
Bild	
als CLIP-Bild .....	48
als Screensaver .....	48
Formate .....	48
löschen .....	48
umbenennen .....	48
Bluetooth .....	49
aktivieren .....	49
Beacon .....	52
Gerät sichtbar/unsichtbar machen .....	50
Geräte abmelden .....	51
Geräte anmelden .....	50
Gerätenamen ändern .....	51
Liste bekannter Geräte .....	51
Telefonbuch übertragen .....	31
Telefonbuch übertragen (vCard) .....	30
<b>C</b>	
CLIP-Bild	
ansehen im Media-Pool .....	48
Countdown (Timer) .....	43
Customer Care .....	68
<b>D</b>	
Datenschutz .....	68
Datenschutzhinweis .....	11
Datum einstellen .....	12, 55
Display	
Beleuchtung .....	57
Display-Sprache ändern .....	55
einstellen .....	56
Farbschema .....	57
Screensaver .....	56
Display-Sprache	
einstellen .....	10
Display-Symbole .....	74
Display-Tasten .....	4, 17
belegen .....	64
Symbole .....	74
<b>E</b>	
ECO DECT .....	44
Ein-/Aus-Taste .....	4
Einstellungen	
sichern und wiederherstellen über	
QuickSync .....	53
Empfangsstärke .....	74
Empfindlichkeit	
Lautstärke .....	58
Entgangene Jahrestage/Termine .....	42
<b>F</b>	
Falscheingaben korrigieren .....	19
Farbschema .....	57
Firmware-Update .....	53, 66
Flüssigkeit .....	70
Freisprechen .....	22
Freisprechlautstärke .....	22
Freisprechprofile .....	59

Freisprech-Taste .....	22
Funkmodul ausschalten .....	45
Funktions-Taste .....	4
Kurzwahl .....	38

**G**

Gerät anmelden (Bluetooth) .....	50
Geräte abmelden (Bluetooth) .....	51
Gerätenamen ändern (Bluetooth) .....	51
Gespräch	
extern .....	20
Gigaset QuickSync .....	30, 52
Groß-/Kleinschreibung .....	19
Großschrift .....	57
Gürtelclip .....	12

**H**

Headset (Bluetooth) .....	49
Headset-Anschluss .....	4, 10
abdecken .....	9
Headsetbuchse .....	13
Headset-Lautstärke .....	59
Herstellerhinweise .....	68
Hilfe .....	68
Hinweistöne .....	60, 61
Hörerlautstärke .....	22
automatisch .....	58
Hörerprofile .....	59
Hörgeräte .....	6

**I**

In Betrieb nehmen, Mobilteil .....	9
Inbetriebnahme .....	8
Intern zuschalten .....	62

**J**

Jahrestag s. Termin

**K**

Kalender .....	41
Klein-/Großschreibung .....	19
Klingelton	
ändern .....	59
ein-/ausschalten .....	60
in Ladeschale ausschalten .....	46
Lautstärke .....	59
Lautstärke automatisch .....	58
Melodie f. interne/externe Anrufe .....	60
Zeitsteuerung .....	45
Kontakt	
von Smartphone übertragen .....	31
Kontakt mit Flüssigkeit .....	70
Korrektur v. Falscheingaben .....	19
Kundenservice .....	68
Kurzwahl .....	20, 64

**L**

Ladeschale (Mobilteil)	
anschließen .....	8
Ladezeit des Mobilteils .....	71
Ladezustand des Akkus .....	74
Land .....	55
einstellen .....	10
Lauter Umgebung .....	23
Lautsprecher .....	22
Lautstärke	
Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil .....	22
Headset .....	58, 59
Hörer .....	58
Lautsprecher .....	58
Lautstärke-Tasten .....	4, 16
LED .....	4
Leitung .....	62
Leitungsstatus anzeigen .....	63
Liste	
Bekannte Geräte (Bluetooth) .....	51

**M**

Max. Reichweite .....	44
Media-Pool .....	48
CLIP-Bild ansehen .....	48
Speicherplatz .....	49
Medizinische Geräte .....	7
Mehrfach-Anrufe .....	62
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen .....	25
Melodie	
Klingelton f. interne/externe Anrufe .....	60
Menü-Taste .....	15
Mikrofon .....	4
ein-/ausschalten .....	22
Empfindlichkeit einstellen .....	23, 59
Lautstärke .....	59
Mobilteil	
als Bluetooth-Beacon einsetzen .....	52
anmelden .....	10
automatische Tastensperre .....	57
Display-Beleuchtung .....	57
Display-Sprache .....	55
ein-/ausschalten .....	15
Einstellungen ändern .....	55
Farbschema .....	57
Freisprechlautstärke .....	22
Großschrift .....	57
Hörerlautstärke .....	22
in Betrieb nehmen .....	9
in Lieferzustand zurücksetzen .....	67
Ladeschale anschließen .....	8
Ruhezustand .....	19
Stumm schalten .....	22
Tastatur-Beleuchtung .....	57
Übersicht .....	4
Update .....	66
Verbindung zuordnen .....	62

zurücksetzen .....	67	Senden	
Mobilteil-PIN ändern .....	65, 67	gesamtes Telefonbuch an Mobilteil .....	30
<b>N</b>		Sicherheitshinweise .....	6
Nachrichten-LED ein-/ausschalten .....	26	Signalisierung, Symbole .....	75
Nachrichtenlisten .....	25	Sonderbuchstaben eingeben .....	19
Nachrichten-Taste .....	4	Sonderzeichen eingeben .....	19
Netz-AB s. Netz-Anrufbeantworter		Sound	
Netz-Anrufbeantworter .....	35	Formate .....	48
ein-/ausschalten .....	35	löschen .....	48
für die Schnellwahl festlegen .....	36	umbenennen .....	48
Nummer eintragen .....	35	Sound abspielen .....	48
Neue Nachrichten anzeigen .....	25	Sounds für Klingeltöne .....	48
Nicht stören .....	39	Speicherplatz im Telefonbuch .....	28
Notrufnummern .....	61	Speicherplatz, Media-Pool .....	49
Nummer		Sperrliste .....	46
des Netz-Anrufbeantworters eintragen .....	35	Rufnummer aus Anrufliste übernehmen .....	47
im Telefonbuch speichern .....	27	Spot-LED .....	4
ins Telefonbuch übernehmen .....	29	ein-/ausschalten .....	17
<b>O</b>		Sprache, Display .....	55
Open Source Software .....	80	Statusleiste .....	4
Optisches Rufsignal .....	61	Symbole .....	74
<b>P</b>		Steckernetzgerät .....	6, 72
PC-Interface .....	52	Stern-Taste .....	4
Pflege des Geräts .....	70	Steuer-Taste .....	4, 15
Profil "Nicht stören" .....	39	Strahlung	
Profile .....	39	reduzieren .....	44
Profil-Taste .....	4, 39	Strahlungsfrei .....	45
<b>Q</b>		Stumm schalten des Mobilteils .....	22
QuickSync .....	30, 52	Suchen im Telefonbuch .....	28
Einstellungen sichern und wiederherstellen .....	53	SUOTA .....	66
<b>R</b>		Symbole	
Raute-Taste .....	4	Anzeige neuer Nachrichten .....	25
R-Taste .....	4	auf Display-Tasten .....	74
Rufannahme, automatisch .....	61	Signalisierung .....	75
Ruftöne .....	59	Statusleiste .....	74
Ruhe vor Anrufen		Timer .....	43
anonymen .....	46	Wecker .....	43
Klingelton in Ladeschale ausschalten .....	46	Systemmeldungen konfigurieren .....	63
Profil "Nicht stören" .....	39	Systemstatus anzeigen .....	63
Sperrliste .....	46	<b>T</b>	
Zeitsteuerung .....	45	Taschenlampe .....	4
Ruhe-Display		ein-/ausschalten .....	17
Statusmeldungen .....	63	Tastatur-Beleuchtung .....	57
Ruhezustand		Taste 1 .....	4
zurückkehren in den .....	19	Taste 1 belegen .....	36
<b>S</b>		Taste belegen .....	64
Schlummermodus (Wecker) .....	44	Tasten	
Schnellwahl .....	36	Abheben-Taste .....	4
Screensaver .....	56	Auflegen-Taste .....	4, 20
		Display-Tasten .....	4, 17
		Ein-/Aus-Taste .....	4
		Freisprech-Taste .....	22
		Funktions-Taste .....	4
		Lautstärke .....	16
		Lautstärke-Tasten .....	4
		Menü .....	15
		Nachrichten-Taste .....	4

Profil-Taste	4, 39
Raute-Taste	4
R-Taste	4
Stern-Taste	4
Steuer-Taste	4, 15
Tastensperre ein-/ausschalten	15
Tastensperre, automatisch	57
Telefon	
bedienen	15
Telefonbuch	27
bevorzugt	32, 33
durchsuchen	28
Eintrag	27
Eintrag auswählen	28
Eintrag erstellen	27
Eintrag/Liste senden an Mobilteil	30
mit Bluetooth übertragen	31
Nummer übernehmen	29
Nummer wählen	20
öffnen	27
Reihenfolge der Einträge	28
senden an Mobilteil	30
Speicherplatz	28
vCard übertragen (Bluetooth)	30
Telefonbuch der Basis	33
Kontakte übertragen	33
Telefonbuch-Taste, Zuordnung ändern	32
Telefonieren	
extern	20
Termin	
einstellen	41
entgangen	42
entgangenen anzeigen	42
signalisieren	42
Text eingeben	19
Timer	43

**U**

Übersicht	
Mobilteil	4
Uhrzeit einstellen	12, 55
Umlaute eingeben	19
Umwelt	69
Update	53
USB-Anschluss	4
USB-Datenkabel anschließen	14

**V**

Verbindung	
Mobilteil zuordnen	62
Name ändern	62
Verpackungsinhalt	8
Verschlüsselung, DECT-Verbindung	65
Vibrations-Alarm	60
VIP-Gruppe, Telefonbucheintrag zuordnen	28
VIP-Klingelton	28

**W**

Wählen	
aus Anrufliste	21
aus Telefonbuch	20
aus Wahlwiederholungsliste	20
mit Kurzwahl	64
Wahlwiederholungsliste	20, 24
Wecker	43
ein-/ausschalten	43
Weckruf	44

**Z**

Zeichensatztabellen	73
Zeitsteuerung für externe Anrufe	45
Ziffer eingeben	19
Ziffern-Taste belegen	64
Zulassung	68

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

# Open Source Software

---

## Allgemeines

Ihr Gigaset-Gerät enthält unter anderem Open Source Software, die verschiedenen Lizenzbedingungen unterliegt. Die Einräumung von Nutzungsrechten im Bezug auf die Open Source Software, die über den Betrieb des Gerätes in der von der Gigaset Communications GmbH gelieferten Form hinausgehen, sind in den jeweiligen Lizenzbedingungen der Open Source Software geregelt. Die entsprechenden Lizenzbedingungen sind weiter unten in ihrer Original-Fassung wiedergegeben.

In Bezug auf die jeweiligen Lizenzgeber der Open Source Software enthalten die jeweiligen Lizenztexte regelmäßig Haftungsausschlüsse. Der Haftungsausschluss lautet beispielsweise für die LGPL Version 2.1:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Die Haftung der Gigaset Communications GmbH bleibt hiervon unberührt.

---

## Lizenz- und urheberrechtliche Hinweise

Ihr Gigaset-Gerät enthält Open Source Software. Die entsprechenden Lizenzbedingungen sind weiter unten in ihrer Original-Fassung wiedergegeben.

---

## Licence texts

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

### LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

### DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

---

Issue Date: 29/07/2002



Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[gigaset.com/pro](https://www.gigaset.com/pro)