

Gigaset

R700H PRO

Naprakész információk a termékről: → wiki.gigasetpro.com


Tartalomjegyzék

Áttekintés	3
Biztonsági előírások	7
Első lépések	8
A telefon használata	15
Ismerkedés a telefontal	15
Hívásindítás	20
Híváslisták	24
Üzenetlisták	25
Telefonkönyvek	27
Helyi készülék telefonkönyve	27
Bázisállomás telefonkönyve	33
A telefonkönyv vezérlőgombjának hozzárendelése	33
Üzenetrögzítő	34
Helyi üzenetrögzítő	34
Hálózati postaláda	34
Állítson be gyors elérést az üzenetrögzítőhöz	36
További funkciók	37
Funkciógomb	37
Hangprofilok	40
Naptár	42
Időzítő	44
Ébresztőóra	45
ECO DECT	46
Védelem a nemkívánatos hívások ellen	47
Telefonkönyv	50
Bluetooth	51
További funkciók a számítógép segítségével	54
A készülék beállítása	57
Függelék	70
Ügyfélszolgálat és támogatás	70
A gyártó tanácsa	70
Műszaki adatok	73
Kiegészítők	75
Kijelzőikonok	76
Index	78
Nyílt forráskódú szoftver	82



A felhasználói útmutatóban leírt funkciók nem mindegyike érhető el minden országban vagy minden szolgáltatónál.

Áttekintés

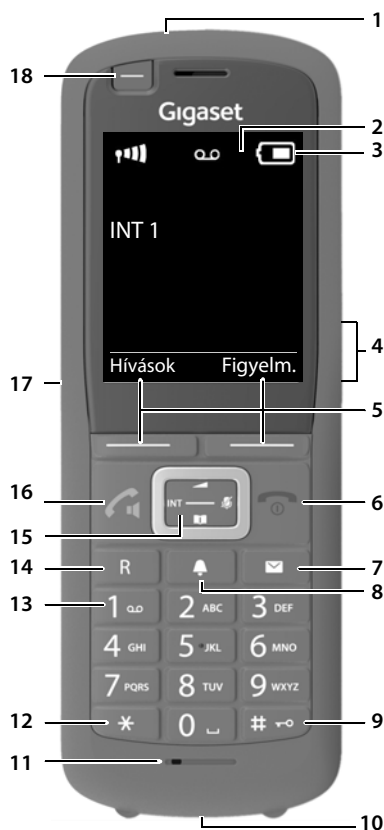

- 1 **Zseblámpa (spot LED) / Vizuális hívásjelzés**
 2 **Kijelző**
 3 **Állapotsor** (→ 76. oldal)
 Az ikonok az aktuális beállításokat és a telefon üzemi állapotát jelzik
 4 **Hangerőgombok** (→ 17. oldal)
 a telefon/headset, csengőhang, kihangosító mód és emlékeztetők számára
 5 **Kijelzőgombok** (→ 17. oldal)
 Különféle funkciók az üzemelési helyzettől függően

- 6 **Hívás befejezése gomb / Be/ki gomb**
 Hívás befejezése; funkció megszakítása
 Vissza egy menüsíntet **▶ Röviden nyomja meg**
 Vissza a készenléti állapotba **▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva**
 A készülék be- és kikapcsolása (készenléti állapotban) **▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva**
- 7 **Üzenet gomb** (→ 25. oldal)
 A hívások és üzenetlisták elérése;
Villog: új üzenet vagy új hívás
- 8 **Profil gomb**
 Váltás a hangprofilok között
- 9 **Kettőskereszt gomb**
 Billentyűzet zárolása/feloldása (készenléti állapotban) **▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva**
 Váltás a nagy/kisbetűk és a számok között (szövegbevitelkor) **▶ Röviden nyomja meg**
- 10 **USB-csatlakozóaljzat**
 A készülék és a számítógép közötti adatcserehez
- 11 **Mikrofon**
- 12 **Csillag gomb**
 Speciális karakterek megnyitása táblázat (szövegbevitelkor) **▶ Röviden nyomja meg**
- 13 **1. gomb**
 Válasszon üzenetrögzítőt/hálózati postaládát **▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva**
- 14 **Visszahívás gomb**
 Konzultációs hívás (villog) **▶ Röviden nyomja meg**
 Tárcsázási szünet beszúrása **▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva**
- 15 **Vezérlőgomb/ Menü gomb** (→ 16. oldal)
 Menü megnyitása; navigálás a menükben és a bevitteli mezők között; funkciók elérése (helyzettől függően)

16 Hívás gomb / Kihangosítás gomb

Hívás fogadása; megjelenített tárcsázási szám; váltás a készülék és a kihangosítás üzemmód között

Újrahívó lista megnyitása

▶ **Röviden**
nyomja meg

Kezdjen tárcsázni





▶ **Nyomja meg**
és **tartsa**
lenyomva

17 Headset csatlakozása















(3,5 mm-es csatlakozó)

18 Funkciógomb (→ 17. oldal)

A felhasználói útmutató ábrái

	Olyan figyelmeztetések, amelyeket ha nem tartanak be, akkor az eszközök vagy a személyek sérülését okozhatják.
	Fontos információk az olyan funkciók megfelelő működtetéséhez és kezeléséhez, amelyek költségeket generálhatnak.
	Előfeltételek a következő lépés megtételéhez.
	További hasznos információk.










Kulcsok

 vagy 	Hívás gomb	 vagy 	Kihangosító gomb
	Hívás befejezése gomb	 - 	Szám/betűgombok
 / 	Vezérlőgomb pereme / közepe		Üzenet gomb
	Újrahívás gomb		Csillag gomb
	Kettőskereszt gomb		Profil gomb
OK, Vissza, Kiválaszt, Módosít, Mentés, ...		Kijelzőgombok	

Eljárások

Példa: Automatikus válasz be/kikapcsolása

- ▶  ▶   **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Telefónia** ▶ **OK** ▶ **Autom. válaszol** ▶ **Módosít** (☑ = be)

Szimbólumok	Jelentés
▶	Minden nyíl egy műveletet kezdeményez.
▶ 	Készenléti állapotban nyomja meg a vezérlógomb közepét . Megjelenik a főmenü.
▶   ▶ OK	Lépjen a  ikonra a  vezérlógombbal. A megerősítéshez válassza az OK lehetőséget. Megnyílik a Beállítások almenü.
▶  Telefónia ▶ OK	Lépjen a Telefónia ikonra a  vezérlógombbal. A megerősítéshez válassza az OK lehetőséget. Megnyílik a Telefónia almenü.
▶ Autom. válaszol	Az Automatikus válasz be/kikapcsolása funkció jelenik meg első menüelemként.
▶ Módosít	Az bekapcsolásához vagy kikapcsoláshoz válassza a Módosít lehetőséget. A funkció bekapcsolódik  / kikapcsolódik  .

Biztonsági előírások



Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.

Átfogó használati útmutatók találhatóak online minden telefonhoz és telefonrendszerhez, valamint a kiegészítőkhöz a [gigaset.com/pro](http://www.gigaset.com/pro) címen a Támogatás kategória alatt. Ezzel segítjük a papírtakarékosságot, miközben folyamatos és gyors hozzáférést biztosítunk a teljes és friss dokumentációhoz.



A készüléket nem lehet használni áramszünet esetén. **Segélyhívásokat sem** lehet kezdeményezni áramszünet esetén.

A segélyhívószámokat akkor **sem** lehet tárcsázni, ha a **billentyűzár** be van kapcsolva!



Csak olyan **újratölthető akkumulátorokat** használjon, melyek megfelelnek a **követelményeknek** (tekintse meg az engedélyezett akkumulátorok listáját → www.gigaset.com/service). Soha ne használjon hagyományos (nem újratölthető) elemeket, mert azok jelentős egészségkárosodást és anyagi kárt okozhatnak. A láthatóan sérült akkumulátorokat ki kell cserélni.



A készüléket nem szabad működtetni nyitott akkumulátorfedéllel.

Győződjön meg arról, hogy az elemeket ne zárja rövidre semmilyen, az elemtartóban lévő tárgy!



Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (például fénycsőműhelyben).



A bázisállomás és a töltő nem cseppálló! Ezért ne helyezze azt párás környezetbe, pl. fürdőszobába vagy zuhanyzóba.



Kizárólag a hálózati tápegységet használja, a készüléken lévő jelölésnek megfelelően.

Töltés közben a konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Kizárólag a mellékelt kábelt használja a helyi hálózat (LAN) csatlakoztatásához, és a kábelt kizárólag a megfelelő aljzatokhoz csatlakoztassa.



A meghibásodott készülékeket vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert az ilyen készülékek zavarhatnak más vezeték nélküli szolgáltatásokat.



Ne használja a készüléket, ha a kijelző karcos vagy törött. A törött üveg vagy műanyag sérülést okozhat a kezén vagy az arcán. Küldje vissza a készüléket a szervizközpontnak javításra.



Tartsa távol a gyermekektől a lenyelhető kis elemeket és akkumulátorokat.

A lenyelés égési sérülést, a lágy szövetek átlukadását okozhatja és halálhoz vezethet. A súlyos égések 2 órával a lenyelés után fordulhatnak elő.

Elem vagy akkumulátor lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.



A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat.

Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, forduljon a készülék gyártójához. A gyártó megfelelő felvilágosítást tud adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiára való érzékenységére vonatkozóan (a Gigaset készülék ezzel kapcsolatos adatait lásd: „Műszaki adatok”).



Ha a csomag USB adapterkábel is tartalmaz, akkor csak USB-A csatlakozóval ellátott USB tápegységet (5V) használjon. Egyéb feszültségforrások használata – például USB csatlakozóval rendelkező számítógép – károsodást okozhat.

Ha a csomag hálózati adaptert is tartalmaz, kérjük, azt használja.

Első lépések

A doboz tartalma

- Egy készülék
- Egy akkumulátorfedél (hátsó burkolat a készülék számára)
- Két akkumulátor
- Egy töltőbölcső, hálózati adapterrel
- Egy övcsipesz
- Egy gumifedél a headset-csatlakozóhoz
- Egy gumifedél az USB-aljzathoz
- Egy használati útmutató



A töltőbölcsőt beltéri, száraz helyiségben történő használatra tervezték, +5 °C és +45 °C közötti hőmérséklettartományhoz.

Soha ne tegye ki a telefont hőforrásoknak, például közvetlen napsugárzásnak, vagy más villamos készülékekből származó hőnek.

Védje a telefont a nedvességtől, korróziót okozó folyadékoktól és gőzöktől.


Az eszköz lábai általában semmilyen nyomot nem hagynak a felületeken. Mindazonáltal, a bútorokon használt különféle lakkok és bevonatok sokfélesége miatt nem zárható ki, hogy az érintkezési felületen nyomok maradnak.

A töltőbölcső csatlakoztatása

- ▶ Csatlakoztassa a hálózati adapter lapos csatlakozóját **1**.
- ▶ Csatlakoztassa a hálózati adaptert a hálózati aljzatba **2**.

A csatlakozódugó újbóli kivétele a töltőbölcsőből:

- ▶ Húzza ki a tápegységet a hálózati tápellátásból.
- ▶ Nyomja meg a kiadógombot **3**.
- ▶ Húzza ki a csatlakozót **4**.

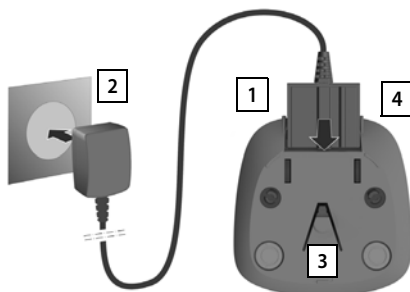

A készülék beállítása a használatához

A kijelzőt egy műanyag fólia védi. ► **Kérjük, távolítsa el a védőfóliát!**


Az akkumulátor behelyezése



Csak újratölthető akkumulátorokat használjon, mivel más esetben fennáll a jelentős egészségkárosodás és személyi sérülés kockázata. Például az akkumulátorok külső burkolata megsérülhet vagy felrobbanhatnak. Az eszköz az ajánlottól eltérő típusú akkumulátorok használata esetén is hibásan működhet vagy sérülhet.



► Helyezze be az akkumulátorokat (a megfelelő +/- irányt tekintse meg az ábrán).

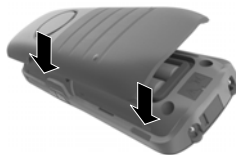


► Igazítsa az akkumulátorfedelelet a burkolat belsejében lévő mélyedésekhez **3**.
 ► Ezután nyomja meg az akkumulátorfedelelet, amíg az a helyére pattan.



Az akkumulátor fedelének újbóli felnyitása:
 ► Vegye le az övcsipeszt (ha fel van szerelve).
 ► A körmével nyúljon a mélyedésbe és húzza felfelé az akkumulátor fedelét **1**.


Headset aljzat burkolata

- Illessze a készülék aljzat gumiburkolatának fülét a készülék bal oldalán lévő nyílásba.
- Nyomja be a gumiburkolat kupakját.

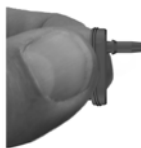

Az akkumulátorok töltése

- ▶ Az első használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort a töltőbőlcsőben vagy egy szabványos USB hálózati adapter segítségével.



akkumulátorok teljesen feltöltődtek, amikor a kijelzőn lévő ikon  eltűnik a kijelzőről.



A töltés során az akkumulátor felforrósodhat. Ez nem jelent veszélyt.


Egy idő elteltével az akkumulátorok kapacitása műszaki okoknak tulajdoníthatóan csökkenni fog.

Kapcsolja ki a készüléket, ha néhány napig nem használja.

Ha néhány hétig nem használja a készüléket, kapcsolja ki, és vegye ki az akkumulátorokat.

A Beállítás varázsló azonnal elindul, amint a készülék áramellátást kap.

A kijelző nyelvének beállítása


- ▶ Nyomja meg a vezérlőgombot , amíg a kívánt nyelv kijelölten jelenik meg, pl. **English** ▶ nyomja meg a kijelzőgombot **OK**



A kijelző nyelvét később is beállíthatja itt: **Beállítások** menü.

Ország kiválasztása (ha van ilyen)

- ▶ Nyomja meg a vezérlőgombot , amíg az az ország, ahol az eszközt használja, kijelölten jelenik meg, pl. **Németország** ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot **OK**



Az országot később is módosíthatja a menüből: **Beállítások**

A készülék regisztrálása (bázisállomástól függően)



A regisztrálást a bázisállomáson és a készüléken is kezdeményezni kell.
Mindkettőt **60 másodpercen belül** kell elvégezni.

A bázisállomáson/útválasztón

Gigaset bázisállomás: ▶ Nyomja le és **tartsa lenyomva** a Regisztrálás/személyhívás gombot a bázisállomáson (kb. 3 mp.).

Más bázisállomáson/útválasztón:

- ▶ Tudnivalók a regisztrálási eljárásról → Az adott bázisállomás/útválasztó dokumentációja

A készüléken

Regisztráció egy bázisállomáson:

- ▶ **Kérjük, regisztrálja a kézibeszélőt** jelenik meg a kijelzőn
- ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot . . . A rendszer regisztrációra kész bázisállomást keres ▶ Ha szükséges, adja meg a rendszer PIN-kódját (Gigaset bázisállomások esetén az alapértelmezett érték: **0000**)

Amint a regisztrálás véget ért, a készülék készenléti állapotba tér vissza. A készülék belső száma megjelenik a képernyőn, pl. **INT 1**.

A készülék legfeljebb négy bázisállomásra regisztrálható.

▶ ▶ ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Regisztrálás** ▶ **OK**

A készülék regisztrálása: ▶ **Kézibesz. regisztr.** ▶ **OK** . . . egy elérhető bázisállomást keres ▶ ha szükséges, adja meg a rendszer PIN-kódját (alapbeállítás a Gigaset bázisállomásokon: **0000**) ▶ **OK**

Bázisállomás váltása: ▶ **Bázisválasztás** ▶ **OK** ▶ a gombbal válassza a bázisállomást vagy **Legjobb bázis** ▶ **Kiválaszt** (☉ = kiválasztott)

Legjobb bázis: A készülék, amint elveszíti a kapcsolatot az aktuális bázisállomással, azt a bázisállomást választja, amelynek vétele a legjobb.

A készülék regisztrálásának törlése (bázisállomástól függően):

- ▶ **Kézibesz. kijelentk.** ▶ **OK** . . . kiválasztja az aktuálisan használt készüléket ▶ a gombbal szükség esetén válasszon másik készüléket ▶ **OK** ▶ szükség esetén adja meg a rendszer PIN-kódját ▶ **OK** ▶ a következővel erősítse meg a regisztrálás törlését **Igen**

Ha a készülék még mindig regisztrálva van más bázisállomásokra, akkor átvált a legjobb vételű bázisállomásra (**Legjobb bázis**).



Egyes Gigaset bázisállomások és harmadik féltől származó bázisállomás/útválasztó kombinációk esetén esetleg nem teljes a kompatibilitás a készülékkel, és nem minden funkció jelenik meg megfelelően. Ilyen esetben használja a menübevitelt **Alapre-gisztráció**. Ez garantálja a megfelelő megjelenítést a készüléken, de egyes funkciók esetében korlátozásokat foglalhat magába.

Adatvédelem

Ha a termék internetre csatlakozik egy IP-bázisállomás vagy útválasztó révén, akkor automatikusan a Gigaset támogató szerveréhez csatlakozik, és rendszeres termékspecifikus információkat küld. Ezeket az információkat például a firmware-frissítésekhez vagy internetes szolgáltatások biztosításához fogják felhasználni.

További tudnivalóért a tárolt adatokat illetően, látogassa meg a: ➔ gigaset.com webhelyet.

Dátum és idő beállítása

Állítsa be a dátumot/időt, hogy a helyes dátumot és időt rendelhesse a bejövő hívásokhoz, és annak érdekében, hogy az ébresztőóra funkciót használhassa.



A dátum és idő beállítása a bázisállomással történik. A dátumot és időt egy IP-kompatibilis bázisállomáson is be lehet állítani, egy, a hálózaton levő időkiszolgáló segítségével.

Amennyiben a bázisállomás ezt lehetővé teszi, a dátumot és időt kézzel is beállíthatja, a készülék segítségével.

- ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot **Idő beáll.**

vagy, ha dátum és idő már be van állítva:

- ▶ ▶ ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Dátum/Idő** ▶ **OK**

Az aktív bemeneti pozíció villog.

Módosítsa a bemeneti pozíciót: ▶

A beviteli mezők közötti váltás: ▶

Adja meg a dátumot:

- ▶ a gombbal adja meg a napot, hónapot és évet, 8-jegyű formátumban.

Adja meg az időt:

- ▶ a gombbal adja meg az órát és a perct, 4-jegyű formátumban.


Beállítások mentése:

- ▶ Nyomja meg a **Mentés** kijelzőgombot. . . a **Mentve** jelenik meg a kijelzőn, és egy megerősítő hangjelzés hallható.

Visszatérés készenléti állapotba:

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot

A telefon ezzel készen áll a használatra.



Az övcsipesz rögzítése

A készülék mindkét oldalán bemélyedések találhatók az övcsipesz rögzítéséhez.

- Az övcsipesz rögzítése: ▶ Nyomja meg az övcsipeszt a készülék hátulján úgy, hogy az övcsipesz fűlei a hornyokba illeszkedjenek.
- Az övcsipesz levétele: ▶ Jobb hüvelykujjával nyomja meg erősen az övcsipesz közepét. ▶ Nyomja a bal hüvelykujját a csipesz és a tok közé. ▶ A levételhez csúsztassa a csipeszt felfelé.




Professionális övcsipesz (kiegészítő)

Az övcsipesz rögzítése:

Nyomja meg az övcsipeszt a készülék hátoldalára, hogy az övcsipesz fűlei a hornyokba kattanjanak **1**.

- ▶ Rögzítse az övcsipeszt az övre **2**.
- ▶ Akassza a készüléket a tartójával az övcsipeszbe **3** és nyomja lefelé **4**.

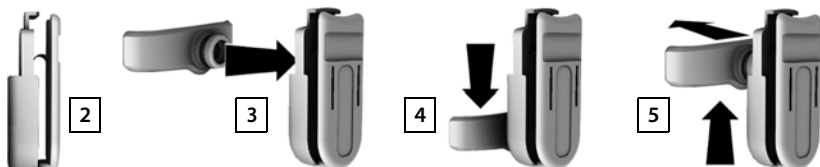

Az övcsipesz levétele:

- ▶ Nyomja felfelé a készüléket és akassza ki az övcsipeszből **5**.


Headset csatlakoztatása

- ▶ Vegye le a headset aljzat burkolatát.
- ▶ Csatlakoztassa a fejhallgatót a 3,5 mm-es csatlakozóval a készülék bal oldalához **1**.

vagy

- ▶ Headset csatlakoztatása Bluetooth-on keresztül (→ 52. oldal)

Headset hangerejének beállítása: → 60. oldal

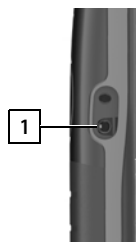

Az USB-adatkábel csatlakoztatása

A készülék és a számítógép közötti adatcseréhez:


- ▶ Csatlakoztassa az USB-adatkábelt a micro-USB csatlakozóval a készülék alján lévő USB-aljzatba **1**.



i Csatlakoztassa a készüléket **közvetlenül** a számítógéphez, **ne** USB-hubon keresztül.

Amennyiben **nem** csatlakoztat USB kábelt, helyezze be a gumiburkolatot (tartozék), hogy védelmet biztosítson a fröccsenő víz ellen.

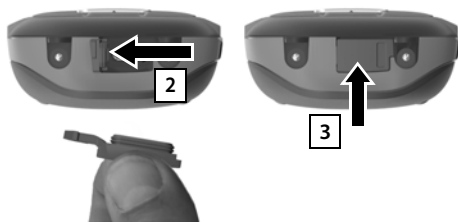

- ▶ Illessze be a gumiburkolat fülét a nyílás bal oldalára **2**.
- ▶ Nyomja be a gumiburkolat kupakját **3**.



A telefon használata


Ismerkedés a telefonnal

A készülék be- és kikapcsolása


- Bekapcsolás: ▶ Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot 
- Kikapcsolás: ▶ Ha a készülék készenléti állapotban van, nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot 

Billentyűzet zárolása/feloldása

A billentyűzár megakadályozza a telefon véletlen használatát.

Billentyűzet zárolása/feloldása: ▶  Nyomja meg és **tartsa lenyomva**

Billentyűzár aktiválva: a következő szimbólum jelenik meg: 



 Ha a készülékre hívás érkezik, a billentyűzet automatikusan feloldódik és fogadhatja a hívást. A hívás végeztével újra lezárja a billentyűzetet.

Segélyhívó számok megadása, amelyek akkor is tárcsázhatók, ha a billentyűzár PIN-kóddal védett: → 63. oldal

Vezérlőgomb



A vezérlőgomb lehetővé teszi a menük és beviteli mezők közötti navigálást, valamint a helyzet függvényében bizonyos funkciókat.

Az alábbi leírásban a vezérlőgomb azon részei (felső, alsó, jobb, bal, közép), amelyet a különböző működési helyzetekben kell megnyomni, fekete színnel vannak jelölve, pl.  „nyomja meg a vezérlőgomb jobb oldalát” vagy  „nyomja meg a vezérlőgomb közepét”.

Amikor a telefon készenléti állapotban van

Főmenü megnyitása


Címtár megnyitása

Nyissa meg a készülékek listáját


Állítsa be a készülék/kihangosító funkció hangerejét

Állítsa be a mikrofon érzékenységét



vagy  **Röviden nyomja meg**



 **Nyomja meg és tartsa lenyomva**

Almenükben, kiválasztási és beviteli mezőkben

Funkció megerősítése

Lépjen egy sort fel/le

Válasszon egy lehetőséget, mozgassa a kurzort balra/jobbra



Hívás közben

Címtár megnyitása


Mikrofon némítása


Állítsa be a mikrofon érzékenységét

Belső konzultációs hívás kezdeményezése


Módosítsa a készülék/kihangosító funkció hangerejét





 **Nyomja meg röviden**

 **Nyomja meg és tartsa lenyomva**



Bázisállomástól függően: A  gombhoz rendelt telefonkönyvek (nyomja meg **röviden** vagy **hosszabban**) módosíthatók.

Hangerőgombok

Állítsa be a készülék/headset, csengőhang, kihangosító mód és a találkozók jelzésének hangerejét: ▶ Nyomja meg a készülék jobb oldalán lévő  /  hangerőgombokat

Funkciógomb



A funkciógombhoz hozzárendelhető egy tetszőleges funkció (**Küldés gomb** / **Gyorshív** / **LED-es zseblámpa** / **Riasztógomb** és egyéb bázisállomás-függő funkciók).

Amikor a telefon készenléti állapotban van, vagy ha a képernyőkímélő engedélyezve van

- ▶ Nyomja meg a gombot ... a hozzárendelt funkció végrehajtása megtörténik

Gyorshív

Tárcsázza a gombhoz rendelt telefonszámot.

LED-es zseblámpa

Be/kikapcsolja a zseblámpát.

Riasztógomb

Műveletet indít, például riasztás lejátszása, LED-ek villogtatása, egy adott telefonszám felhívása.

A riasztógomb rövidebb és hosszabb megnyomásával különböző műveletek indíthatók.


Küldés gomb

Egy korábban a billentyűzetről beírt vagy a híváslistában vagy a telefonkönyvben kiválasztott telefonszám tárcsázása (újrAhívási lista megnyitása).

Funkciógomb hozzárendelés → 37. oldal

Kijelzőgombok

A kijelzőgombok különböző funkciókat végezhetnek az üzemeési helyzettől függően.



A kijelzőgombok aktuális funkciói

Kijelzőgombok

- ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot ... a hozzárendelt funkció végrehajtása megtörténik

Kijelzőgombok ikonjai → 76. oldal



A bal kijelzőgomb alapértelmezésben egy készenléti állapot számára hozzárendelt funkcióval rendelkezik.

Hozzárendelés módosítása: → 66. oldal

LED-es zseblámpa

Telefon használata zseblámpaként. A spot LED a készülék tetején található.

A zseblámpa funkció bekapcsolása

▶ Nyomja meg a **LED-lám.** kijelzőgombot.

vagy

▶ ▶ ▶ **További funkciók** ▶ OK ▶ ▶ **LED-es zseblámpa** ▶ OK

A zseblámpa funkció kikapcsolása

▶ Nyomja meg a **Ki** kijelzőgombot

vagy: 2 perc elteltével a funkció automatikusan kikapcsolódik.

Menü útmutató

A telefon funkciói egy olyan menüben jelennek meg, amely több szintből áll.



A menü útmutató a bázisállomástól függ. Az elérhető funkciók számától és típusától függően ezek más menükben is megjelenhetnek, például a felső szintűben vagy egy almenüben.

Példák: A **Hangbeállítások** a felső szintű menüben lehet, vagy a **Beállítások** almenüben, míg a **Naptár** a **Szervező** menüben vagy a **További funkciók** menüben lehet.

A funkciók kiválasztása/megerősítése

A kiválasztás megerősítése:

OK vagy nyomja meg a vezérlőgomb közepét

Egy menüsinttel vissza:

Vissza

Váltás a készenléti állapotba:

Nyomja meg és **tartsa lenyomva**

A funkció be- és kikapcsolása:

Módosít be / ki

Az opció be/kikapcsolása:


Kiválaszt aktív / nem aktív

Főmenü

Készenléti állapotban: ▶ Nyomja meg a vezérlőgomb **közepét** ▶ a vezérlőgombbal válasszon egy almenüt ▶ OK

A főmenü funkciói ikonként jelennek meg a kijelzőn. A kiválasztott funkció ikonja színnel vannak kiemelve, és a kapcsolódó funkció neve megjelenik a kijelző fejlécében.

Példa

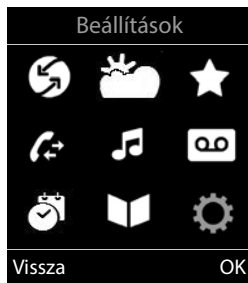

Almenük

Az almenükben található funkciók listákként jelennek meg.

Egy funkció elérése: ▶ a  vezérlőgombbal válasszon egy funkciót ▶ **OK**


Visszatérés az előző menüsintre:

▶ Nyomja meg a **Vissza** kijelzőgombot

vagy

▶ Nyomja meg **röviden** a Hívás befejezése  gombot


Visszatérés a készenléti állapotba

▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot 





Ha nem nyom meg semmilyen gombot, 2 perc elteltével a kijelző **automatikusan** készenléti állapotba vált.

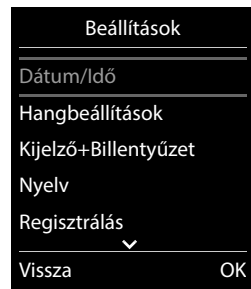Példa





Szöveg bevitele

Beviteli pozíció




- ▶ A  segítségével válasszon egy beviteli mezőt. A mező aktív, amikor a kursor villog a belsejében.
- ▶ A  segítségével változtassa a kursor pozícióját.


Hibás bejegyzések javítása

- A kursor bal oldalán található **karakterek** törlése: ▶  **Röviden** nyomja meg
- A kursor bal oldalán található **szavak** törlése: ▶  Nyomja meg és **tartsa lenyomva**



Betűk/karakterek bevitele

Több betű és szám van hozzárendelve az egyes gombokhoz

a  és a  gomb között valamint a  gombhoz. A gomb megnyomásakor a lehetséges karakterek a kijelző alján láthatók. A kiválasztott karakter kiemelten látható.


- Betűk/számok kiválasztása: ▶ Nyomja meg a gombot **röviden**, egymás után többször
- Váltás kisbetűs, nagybetűs és számbeviteli mód között: ▶ Nyomja meg a kettős keresztes gombot 

Címtárbejegyzés szerkesztésekor az első betű és a szóközt követő minden egyes betű automatikusan nagybetűvel jelenik meg.

- Speciális karakterek beírása: ▶ Nyomja meg a csillag gombot  ▶ a  gombbal lépjen a kívánt karakterre ▶ **Beszúrás**



A speciális karakterek elérhetősége a készülék nyelvi beállításától függ.

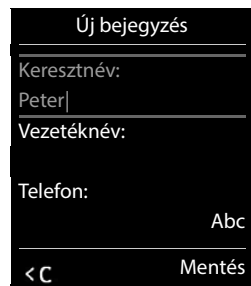




Hívásindítás

Hívásindítás

▶ A  gombbal adja meg a számot ▶ **röviden** nyomja meg a Hívás gombot 




vagy

▶ nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás gombot  ▶ a  gombbal adja meg a számot




Tárcsázás megszakítása: ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot 

IP-képes Gigaset bázisállomáson



A kapcsolatot a küldési kapcsolat (vezetékes) választja ki, amely a készülékhez van beállítva. Egy másik vonal használatához:

▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás gombot  ▶ a  gombbal válasszon vonalat ▶ **Hívás** ▶ a  gombbal adja meg a számot ... a szám tárcsázása körülbelül 3 másodperccel az utolsó számjegy megadását követően megtörténik

Szám tárcsázása a helyi telefonkönyvből

▶ A  gombbal nyissa meg a telefonkönyvet ▶ a  gombbal válasszon egy elemet ▶ nyomja meg a Hívás gombot 

Ha több szám is meg van adva:

▶ A  gombbal válassza ki a számot ▶ nyomja meg a Hívás gombot  ... a készülék tárcsázza a számot



Gyors hozzáférés (gyorshívás): Szám hozzárendelése telefonkönyvből a számbilentyűhöz vagy kijelzőgombhoz.

Tárcsázás egy nyilvános/központi telefonkönyvből

Attól függően, hogy milyen bázisállomáshoz van csatlakoztatva a készülék, egy nyilvános telefonkönyvből vagy egy CAT-iq bázisállomás központi telefonkönyvéből tárcsázhat.

▶ Nyomja le és **tartsa lenyomva** 

További információk → a telefonjának a részletes használati útmutatójában találhatók

Tárcsázás az újrAhívó listából

Az újrAhívó lista a készülék által utolsóként tárcsázott 20 számot tartalmazza.

- ▶ **Röviden**nyomja meg a Hívás gombot ... megnyílik az újrAhívó lista ▶ a gombbal válasszon egy elemet ▶ nyomja meg a Hívás gombot

Ha név jelenik meg:

- ▶ **Megnéz** ... megjelenik a szám ▶ a gombbal szükség szerint böngésszen a számok között ▶ amikor eléri a kívánt számot, nyomja meg a Hívás gombot

Elemek kezelése az újrAhívó listában

- ▶ **Röviden**nyomja meg a Hívás gombot ... megnyílik az újrAhívó lista ▶ a gombbal válasszon egy elemet ▶ **Opciók** ... lehetőségek:

Elem másolása a telefonkönyvbe:

- ▶ **Tel.könyvbe másol** ▶ OK

Szám másolása a képernyőre:

- ▶ **Szám megjelenítés** ▶ OK ▶ Szükség szerint használja: bejegyzés hozzáadásához ▶ új bejegyzésként való mentéséhez a telefonkönyvbe

A kijelölt elem törlése:

- ▶ **Bejegyzést töröl** ▶ OK

Az összes elem törlése:

- ▶ **Lista törlése** ▶ OK

Tárcsázás a híváslistából

A híváslisták (→ 24. oldal) tárolják a legutóbbi fogadott, kimenő és elmulasztott hívásokat.

- ▶ ▶ **Híváslisták** ▶ OK ▶ a gombbal válasszon egy listát ▶ OK ▶ a segítségével válasszon egy bejegyzést ▶ nyomja meg a Hívás gombot



A híváslisták közvetlenül megjeleníthetők a **Hívások** kijelzőgomb megnyomásával, ha a megfelelő funkciót a kijelzőgombhoz hozzárendelte.


A **Nem fogadott hívás** lista megnyitható az **Üzenet gomb** megnyomásával is.

Névtelen hívás

Amikor ez a funkció be van kapcsolva, a telefonszám nem kerül elküldésre.

- ▶ ▶ **Válasszon szolg.-t** ▶ OK ▶ válasszon egy kapcsolatot ▶ OK ▶ **Szám letiltása** ▶ Szerk. = engedélyezve)


Bejövő hívások

A bejövő hívást csengetés és a képernyő jelzi, valamint a villogó Hívás gomb .

Hívás fogadása:






- Nyomja meg a Hívás gombot 
- Ha az **Autom. válaszol** aktíválva van: ▶ vegye le a készüléket a dokkolóegységről
- Továbbítás üzenetrögzítőre: ▶ 
- Hívás fogadása fülhallgatóval

Kapcsolja ki a hívódallamot: ▶ **Csendes** . . . a hívás fogadható, amíg ez látható a kijelzőn

Hívás elutasítása: Nyomja meg a ▶ Hívás befejezése gombot 

Hívásátirányítás beállítása


Amikor a hívásátirányítás engedélyezve van, a bejövő hívások egy másik kapcsolatra kerülnek átirányításra.

- ▶  ▶  **Válasszon szolg.-t** ▶ OK ▶  válasszon egy kapcsolatot ▶ OK ▶ Hívásátirányítás ▶ OK ▶  válassza ki, hogy mikor alkalmazza a hívásátirányítást (**Minden hívás/ Amikor foglalt / Nincs válasz**) ▶ OK ▶  adj meg a telefonszámot ▶ **Bejegyzés mentése**



Beszélgetés közben

Kihangosított üzemmód

Kihangosító üzemmód be/kikapcsolása hívás közben, kapcsolat létesítésekor és az üzenetrögzítő meghallgatásakor (csak helyi üzenetrögzítővel rendelkező rendszereknél):



- ▶ Nyomja meg a Kihangosító gombot 

A készülék dokkolóegységbe helyezése hívás közben:

- ▶ Nyomja le és tartsa lenyomva a Kihangosító gombot  ▶ helyezze a készülék a dokkolóegységbe ▶ tartsa lenyomva a  gombot 2 további másodpercen át

Hívás hangereje

Az aktuálisan használt üzemmódra vonatkozik (kihangosító, készülék vagy headset,):


- ▶ Nyomja  ▶ Használja a  gombot a hangerő beállításához ▶ **Mentés**




A rendszer a beállítást körülbelül 3 másodperc után automatikusan elmenti, még akkor is, ha nem nyomja meg a **Mentés** gombot.

Mikrofon némitása

Ha a mikrofon ki van kapcsolva, akkor a hívók nem hallják Önt.

Mikrofon be/kikapcsolása hívás közben: ▶ Nyomja 

vagy: ▶ Röviden nyomja meg a Profil gombot 

A mikrofon érzékenységének beállítása




Állítsa be a mikrofon érzékenységét a vevőegység vagy a vezetékes fejhallgató számára hívás közben.

▶  nyomja meg és **tartsa lenyomva** ▶  állítsa be a kívánt érzékenységet ▶ **Mentés**



A mentés nélküli módosítás azt jelenti, hogy a módosítás csak az aktuális hívásra vonatkozik.

A mikrofonérzékenység állandó beállítása, amikor a telefon üresjáratban van:

▶  nyomja meg és **tartsa lenyomva** ▶  válassza: **Fülhallgató / Vezetékes fejhallg.** ▶  állítsa be az érzékenységet ▶ **Mentés**

vagy

▶  ▶  ▶  **Hangbeállítások** ▶ **OK** ▶  ▶ **OK** ▶  **Mikrofon érzékenys.** ▶ **OK** ▶  válassza: **Fülhallgató / Vezetékes fejhallg.** ▶  állítsa be az érzékenységet ▶ **Mentés**

Állítsa be az akusztikai profilt hangos környezetre:

▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a  gombot ▶  állítsa be az érzékenységet ▶ **Mentés**

Híváslisták

A telefon a különböző típusú hívásokat listákba menti (elmulasztott, fogadott és kimenő hívások)



Az a bázisállomás/útválasztó, amelyre a készülék regisztrálva van, információkat nyújt a hívások számáról.

Részletes információk a következő helyen találhatóak → wiki.gigasetpro.com

Lista eleme

A következő információk jelennek meg a lista elemeiben:

- Lista típusa (fejlécben)
- Ikon az elem típusához:



Nem fogadott hívás



Fogadott hívások



Kimenő hívások (újrAhívási lista)



Hívások az üzenetrögzítőn (csak helyi üzenetrögzítővel rendelkező rendszereknél)

- Hívó fél száma. Ha a szám megtalálható a telefonkönyvben, ehelyett a név és a szám típusa (**Telefon**, **Telefon (irodai)**, **Telefon (mobil)**) jelenik meg. Amennyiben elmulasztott hívás történt, az elmulasztott hívások száma szintén zárójelben jelenik meg.
- Kapcsolat, amelyen keresztül a hívást fogadták/kezdeményezték (ha a hívás IP-kapcsolaton keresztül történik)
- Hívás dátuma és ideje (ha be van állítva)

Példa

Minden hívás	
Frank	
Ma, 15:40	[3]
089563795	
13.05.22, 18:32	
Susan Black	
12.05.22, 13:12	
Megnéz	Opciók

Híváslista megnyitása

A kijelzőgombok révén: ▶ **Hívások** ▶ a gombbal válasszon listát ▶ OK

Menü segítségével: ▶ ▶ **Híváslisták** ▶ OK ▶ lehetőséget, a gombbal válassza ki a listát ▶ OK













Az Üzenet gomb révén (elmulasztott hívások):

▶ Nyomja meg az Üzenet gombot ▶ **Elmul. hívások:** ▶ OK

Hívó fél visszahívása a híváslistából


▶ ▶ **Híváslisták** ▶ OK ▶ a gombbal válassza ki a listát ▶ OK ▶ a gombbal válasszon egy elemet ▶ Nyomja meg a Hívás gombot

További lehetőségek

- ▶  ▶  ▶  **Híváslisták** ▶ OK ▶ a  gombbal válassza ki a listát ▶ OK... lehetséges opciók:
 - Elem megtekintése: ▶ a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **Megnéz**
 - Számot a telefonkönyvbe:
 - ▶ a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **Opciók** ▶  **Tel.könyvbe másol** ▶ OK
 - Számot a feketelistára:
 - ▶ a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **Opciók** ▶  **Feketelistára másol** ▶ OK
- Elem törlése: ▶ a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **Opciók** ▶  **Bejegyzést töröl** ▶ OK
- Lista törlése: ▶ **Opciók** ▶  **Lista törlése** ▶ OK ▶ Igen




Üzenetlisták

A nem fogadott hívásokról, az üzenetrögzítőn/hálózati postaládában lévő üzenetekről, és a nem fogadott riasztásokról szóló értesítések az üzenetek listájába kerülnek, és megjeleníthetők a készülék kijelzőjén.

Amikor egy **új üzenet** érkezik, egy értesítési hang hallható. Az Üzenet gomb  szintén villogni fog (ha ez be van kapcsolva). A készülékről történő aktiválás csak a Gigaset bázisállomás esetén lehetséges. A CAT-iq útválasztók esetén használja a webes felületet. Információk → a bázisállomás/útválasztó felhasználói útmutatója.

Az üzenettípusok ikonjai és az új üzenetek száma megjelenik a képernyőn a készülék kijelzőjén.


A következő üzenettípusokhoz állnak rendelkezésre értesítések:

-  üzenetrögzítő/hálózati postaládához
-  az elmulasztott hívások listájában
-  az elmulasztott riasztások listájában




A hálózati postaláda ikonja mindig megjelenik, feltéve, hogy a szám el van tárolva a telefonon. A többi lista csak akkor jelenik meg, ha üzeneteket tartalmaznak.

Példa

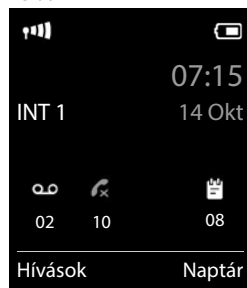


Üzenetek megjelenítése:

- ▶ Nyomja meg az Üzenet gombot  ... Megjelennek azok az üzenetlisták, amelyek üzeneteket tartalmaznak. A **Postafiók:** mindig megjelenik

Ha az elem **vastagítva** jelenik meg: új üzenet érhető el. Az új üzenetek száma zárójelben látható.

Az elem **nem vastagítva** jelenik meg: nincs új üzenet. A régi üzenetek száma zárójelben látható.

- ▶ Használja a  gombot egy lista kiválasztásához, az ▶ **OK** ... megjelennek a hívások vagy az üzenetek.

Hálózati postaláda: A rendszer tárcsázza a hálózati postaláda számát.

Példa

Üzenetek & hívások	
Elmul. riasztás:	(2)
Elmul. hívások:	(5)
Postafiók:	(1)
Üzenetrögzítő:	
Vissza	OK










Az üzenetlista minden egyes, a készülékhez, például hálózati postaládához rendelt üzenetrögzítőhöz tartalmaz egy bejegyzést.

Üzenet gomb villogásának be-/kikapcsolása



Az új üzenetek érkezését egy villogó üzenetgomb jelzi a készüléken. Ez a típusú riasztás be-/kikapcsolható minden üzenettípusra.

Üresjárat állapotban:

- ▶  ▶ Nyomja meg a      ... gombokat.

Megjelenik a 9-es szám a kijelzőn ▶ A gombbal válassza a  lehetőséget az üzenettípus kiválasztásához:



Üzenetek a hálózati postaládban


▶  

elmulasztott hívások

▶  

Üzenetek az üzenetrögzítőn (csak helyi üzenetrögzítővel rendelkező rendszereknél)

▶  

Megjelenik a 9-es szám, amit az elem követ (pl. 975), a kiválasztott üzenettípus aktuális beállítása villog az elemnél (pl. 0) ▶ a  gombbal állítsa be az új üzenetek érkezésénél végrehajtandó műveletet:

Az Üzenet gomb villog

▶ 

Az Üzenet gomb nem villog

▶ 

- ▶ A kiválasztott beállítást erősítse meg a **OK**

gombbal vagy

- ▶ térjen vissza az üresjárat ki jelzőhöz, a változtatások mentése nélkül: ▶ **Vissza**



Telefonkönyvek

Helyi készülék telefonkönyve

A helyi telefonkönyv a készülékhez tartozik. Azonban az elemeket át lehet küldeni más készülékekre.



Információk az IP-képes bázisok online telefonkönyveiről és a CAT-iq bázisok központi telefonkönyveiről → a bázisállomás használati útmutatója.

Telefonkönyv megnyitása

▶ Röviden nyomja meg a gombot készenléti állapotban vagy

▶ ▶ Kapcsolatok ▶ OK ▶ Telefonkönyv ▶ OK



A telefonkönyv hozzárendelt vezérlógombjának módosítása: → 33. oldal

Telefonkönyv-elemek

Elemek száma: legfeljebb 200

Információk: Utónév és vezetéknev, legfeljebb három telefonszám, évforduló riasztással, VIP-hívódallam VIP-ikkal

Elemek hossza: Számok. max. 32 számjegy
Utónév, vezetéknev: max. 16 karakter

Elem létrehozása

▶ ▶ <Új bejegyzés> ▶ OK ▶ a segítségével váltson a beviteli mezők között

Név:

▶ A segítségével adja meg a kereszt- és/vagy vezetéknevet

Számok:

▶ 1. tel. - típus ▶ a gombbal válassza ki a szám típusát (Otth., Irodai vagy Mobil) ▶ ▶ a segítségével adjon meg egy számot




További számok megadása: ▶ a segítségével váltson a beviteli mezők között 1. tel. - típus/2. tel. - típus/

3. tel. - típus ▶ a segítségével adjon meg egy számot


Példa

Új bejegyzés	
Keresztnév:	Robert
Vezetéknev:	
1. tel. - típus:	Abc
< C	Mentés

Évforduló:

- ▶ A  gombbal kapcsolja be vagy ki az **Évforduló** ▶ lehetőséget, használja a  gombot a dátum és idő megadásához ▶ használja a  gombot a riasztás típusának (**Csak vizuális** vagy a hívódallam) a megadásához

Hívódallam (VIP):



- ▶ A  gombbal válasszon olyan hívódallamot, amely azonosítja az adott személytől érkező hívást ... ha **Hívódallam (VIP)** van hozzárendelve, az elem a **VIP** ikonnal jelenik meg a telefonkönyvben.

Elem mentése: ▶ **Mentés**






Az elem csak akkor érvényes, ha legalább egy számot tartalmaz.

Telefonkönyv-elem keresése/kiválasztása

- ▶  ▶ a  gombbal böngésszen a keresési eredmények között

vagy



- ▶  ▶ a  gombbal adja meg a kezdőbetűket (legfeljebb 8 betű) ... a képernyő a megadott kezdőbetűkkel kezdődő első névre ugrik ▶ a  gombbal szükség esetén folytassa a böngészést

Telefonkönyv görgetése: ▶  ▶ Nyomja le és **tartsa lenyomva** 

Elem megjelenítése/módosítása

- ▶  ▶ a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **Megnéz** ▶ a  gombbal válassza ki a módosítani kívánt mezőt ▶ **Szerk.**

vagy

- ▶  ▶ a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **Opciók** ▶ **Szerkesztés** ▶ **OK**

Elem törlése

A kijelölt elem törlése ▶  ▶ a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **Opciók** ▶  **Bejegyzést töröl** ▶ **OK**

Az összes elem törlése: ▶  ▶ **Opciók** ▶  **Összes törlése** ▶ **OK** ▶ **Igen**

A telefonkönyv-elemek rendezési sorrendjének megadása

A telefonkönyv-elemek utónév vagy vezetéknev alapján rendezhetők.

- ▶  ▶ **Opciók** ▶  **Vezetéknev szerint / Keresztnév szerint**

Ha nincs név megadva, az alapértelmezett telefonszám látható a vezetéknev mezőjében. Ezek az elemek a lista elején jelennek meg, függetlenül az elemek rendezési sorrendjétől.

A rendezési sorrend a következő:

Szóköz | Számjegyek (0-9) | Betűk (betűrendben) | Egyéb karakterek.

A telefonkönyvben elérhető elemek számának megjelenítése



▶  ▶ Opciók ▶  Szabad memória ▶ OK

Szám másolása a telefonkönyvbe


Szám másolása a telefonkönyvbe:

- Listából, pl. híváslistából vagy újrAhívó listából
- Szám tárcsázásakor



A rendszer megjeleníti vagy kijelöli a számot.

▶ Nyomja meg a kijelzögombot  vagy Opciók ▶  Tel.könyvbe másol ▶ OK... a lehetséges opciókat:

Új elem létrehozása:

▶ <Új bejegyzés> ▶ OK ▶ a  gombbal válassza ki a szám típusát ▶ OK ▶ teljes elem ▶ **Mentés**

Szám hozzáadása egy meglévő elemhez:

▶ A  gombbal válasszon egy elemet ▶ OK ▶ a  gombbal válassza ki a szám típusát ▶ OK... megtörténik a szám bevitele, vagy egy kérdés jelenik meg a meglévő szám felülírására vonatkozóan ▶ szükség esetén válaszolja meg a kérdést: **Igen/Nem** ▶ **Mentés**

Elem/telefonkönyv másolása



A küldő és a fogadó készüléket is ugyanarra a bázisállomásra kell beregisztrálni.

A másik készülék és a bázisállomás képes telefonkönyv-elemek küldésére és fogadására.



Külső hívás megszakítja az átvitelt.

A hívó képei és hangjai nem adódnak át. Az évfordulóknál csupán a dátum kerül átvitelre.

Mindkét készülék támogatja a vCard-okat

- Még nem áll rendelkezésre a nevet tartalmazó elem: egy új elem jön létre.
- Már rendelkezésre áll egy elem ezzel a névvel: az elem kibővül az új számmal. Ha az elem több számot tartalmaz, mint amennyit a fogadó készülék el tud menteni, akkor ugyanazzal a névvel egy második elem jön létre.






A fogadó készülék nem támogatja a vCard-okat

Egy külön elem jön létre és kerül elküldésre minden számhoz.

A küldő készülék nem támogatja a vCard-okat





Egy új elem jön létre a fogadó készüléken és hozzáadja az átvitt számot a **Telefon** mezőhöz. Ha már létezik egy elem ezzel a számmal, a rendszer figyelmen kívül hagyja az átmásolt számot.

Egyedi elemek másolása

- ▶  ▶ a  gombbal válassza ki a kívánt elemet ▶ **Opciók** ▶  **Bejegyzés másolása** ▶ **OK** ▶  **Belsőre** ▶ **OK** ▶ a  gombbal válassza ki a fogadó készüléket ▶ **OK** ... a rendszer átmásolja az elemet

Következő elem másolása sikeres átvitelt követően: ▶ Nyomja meg az **Igen** vagy **Nem**

Teljes telefonkönyv másolása

- ▶  ▶ **Opciók** ▶  **Összes másolása** ▶ **OK** ▶  **Belsőre** ▶ **OK** ▶ a  gombbal válassza ki a fogadó készüléket ▶ **OK** ... az elemek sorban egymás után átmásolódnak






Egy vCard másolása Bluetooth segítségével

Telefonkönyv-elemek másolása vCard-formátumban, pl. az elemek küldése/fogadása mobiltelefonra/mobiltelefonról.




Bluetooth-üzemmód aktiválása

A másik készülék/mobiltelefon támogatja a Bluetooth-átvitelt.

- ▶  ▶ a  szükség esetén válassza ki az elemet ▶ **Opciók** ▶  **Bejegyzés másolása / Összes másolása** ▶  **vCard Bluetooth-on** ... a **Ismert eszközök** lista megjelenik ▶ a  gombbal válasszon készüléket ▶ **OK**

Egy vCard fogadása Bluetooth segítségével

Ha a **Ismert eszközök** listában levő egyik készülék egy vCard-ot küld az Ön készülékére, automatikusan létrejön egy telefonkönyv-elem, és egy üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Ha a küldő eszköz nincs a listában: ▶ a  segítségével adja meg a **küldő** Bluetooth-eszköz PIN-kódját ▶ **OK** ... az átmásolt vCard egy telefonkönyv-elemként elérhetővé válik

Telefonkönyv szinkronizálása a számítógép címjegyékével (Gigaset QuickSync)



A Gigaset QuickSync alkalmazás telepítve van az számítógépre.

A készülék Bluetooth vagy egy USB-adatkábel segítségével a számítógéphez csatlakozik.

Ingyenes letöltés és további tudnivalók a → gigaset.com/quicksync

Kapcsolatok átvitele más Bluetooth-eszközökről

Használja a Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott eszközök, például okostelefonok névjegyeit.



A Bluetooth engedélyezve van, és a másik eszköz megbízható eszközként van megadva, Bluetooth-on keresztül csatlakozik és támogatja a kapcsolatok cseréjét.

Az okostelefonon: ▶ A Gigaset R700H Bluetooth-beállításainál engedélyezze a kapcsolatokhoz való hozzáférést.



A távoli címtár csak megtekintésre nyílik meg. A bejegyzések módosítása és törlése nem lehetséges.

- ▶ ▶ ▶ **Kapcsolatok** ... Megjelenik a rendelkezésre álló könyvtárak listája ▶ **Bluetooth-tf.könyv** ▶ **OK** ... Megjelennek a megbízható eszközök, amelyeken a kapcsolatok engedélyezve vannak ▶ Válassza ki a kívánt eszközöket ▶ **Kiválaszt**

Kapcsolat keresése: ▶ Görgesse a listát vagy írja be a kezdőbetűket

Tekintse meg a részleteket:

- ▶ Válassza ki a bejegyzést ▶ **Megnéz**

Tárcsázzon egy telefonszámot:

- ▶ Válasszon bejegyzést ▶ Nyomja meg a Hívás gombot

vagy: ▶ **Opciók** ▶ **Szám megjelenítés** ▶ **OK**

- ▶ Válassza a számot, ha szükséges ▶ **OK**

Kapcsolat átvitele:

- ▶ Válasszon egy bejegyzést ▶ **Opciók** ▶ **Bejegyzés másolása** ▶ **OK** ▶ Válassza ki szükség szerint a telefonszámot ▶ **OK**

Másik kapcsolat átvitele: ▶ **Igen**

Átvitel lezárása: ▶ **Nem**

Összes kapcsolat átvitele:


- ▶ **Opciók** ▶ **Összes másolása** ▶ **OK** ▶ Szükség szerint válassza ki a telefonszámot ▶ **OK**





A készülék figyelmen kívül hagyja a telefonszám nélküli kapcsolatokat. A vezeték- és utónév és legfeljebb három telefonszám jelenik meg (**Mobil, Otth., Irodai**). A készülék figyelmen kívül hagyja az egyéb adatokat.

A megjelenített kapcsolat-jegybejegyzések száma és a rendezési sorrend a csatlakoztatott eszköztől és a rajta meghatározott hozzáférési jogosultságoktól függ.






A telefonkönyv hozzárendelt vezérlógombjának módosítása

Nyomja le röviden a vezérlógombot  a kívánt telefonkönyv megnyitásához. A helyi telefonkönyv az alapértelmezett.

A kedvenc telefonkönyv az,

- amely a vezérlógomb  rövid megnyomásával nyitható meg,
- és amelybe a szám átvitelre kerül a  használatával, amikor a tárcsázására sor kerül
- amelyben a rendszer végrehajtja a keresést, hogy megtalálja a telefonszámhoz tartozó nevet (például egy bejövő hívásnál, amikor a nevet megjeleníti, vagy amikor egy hívást egy listába továbbít)


A kedvenc telefonkönyv módosítása:

- ▶  ▶  **Kapcsolatok** ▶ OK ▶  **Preferált tfkönyv** ▶ OK ▶  **Válassza: Kézibesz. tfkönyv** vagy **Bluetooth-tf.könyv** ▶ **Kiválasztás**  = kiválasztva

Bázisállomás telefonkönyve

(bázisállomástól függően)

Ha a DECT bázisállomás (pl. egy CAT-iq útválasztón) külön telefonkönyvet biztosít, akkor ez szintén megjelenik és szerkeszthető a készüléken.

▶  ▶  **Kapcsolatok** ▶ OK ▶  **Bázis könyvtára** ▶ OK... Megjelenik a telefonkönyv első bejegyzése






vagy

▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a vezérlőgombot 

Tudnivalók a bázisállomás telefonkönyvéről: → A bázisállomással/útválasztóval kapcsolatos dokumentáció


Kapcsolatok átvitele

Kapcsolatok átvitele a bázisállomás telefonkönyvéből a helyi telefonkönyvbe (és fordítva).



▶ Nyomja meg a  gombot és **tartsa lenyomva** a Control gombot ▶  **Bázis könyvtára / Kézibesz. könyvtára** ▶ OK ▶  Válasszon ki egy bejegyzést szükség szerint ▶  **Bejegyzés másolása / Összes másolása** ▶ OK ▶  **kézibesz. kvtárába / a bázis könyvtárába** ▶ OK

A telefonkönyv vezérlőgombjának hozzárendelése

A telefonkönyv hozzárendelt vezérlőgombjának módosítása

Nyomja le röviden a vezérlőgombot  a kívánt telefonkönyv megnyitásához. A helyi telefonkönyv az alapértelmezett.

A kedvenc telefonkönyv az,

- amely a vezérlőgomb  **rövid** megnyomásával nyitható meg,
- amelybe a szám átvitelre kerül a  használatával, amikor a tárcsázására sor kerül
- amelyben a rendszer végrehajtja a keresést, hogy megtalálja a telefonszámhoz tartozó nevet (például egy bejövő hívásnál, amikor a nevet megjeleníti, vagy amikor egy hívást egy listába továbbít)

Alapértelmezésben a kedvenc telefonkönyv a helyi telefonkönyv.

A kedvenc telefonkönyv módosítása:

▶  ▶  **Kapcsolatok** ▶ OK ▶  **Preferált tfkönyv** ▶ OK ▶  **válassza: Kézibesz. könyvtára vagy Bázis könyvtára** ▶ OK

Üzenetrögzítő

Helyi üzenetrögzítő

Egyes Gigaset bázisok helyi üzenetrögzítőt tesznek elérhetővé, amelyet a készülék menüjéből használhat. Az alábbiakban látható a bevezető az alapvető funkciókhoz. További információkért → olvassa el a bázisállomás használati útmutatóját.





Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása

- ▶  ▶   Hangposta ▶ OK ▶  Aktiválás ▶ OK ▶ a  segítségével válassza: Üzenetrögzítő (ha több is van) ▶ Módosít ▶ a  segítségével válassza: **Be** vagy **Ki** ▶ Mentés

Üzenetek lejátszása

- ▶ Nyomja meg az Üzenet gombot  ▶ a  segítségével válasszon egy üzenetrögzítőt (ha több üzenetrögzítőhöz is van üzenet) ▶ OK

Személyes hirdetés/tájékoztató üzenet rögzítése

- ▶  ▶   Hangposta ▶ OK ▶  Üdvözlések ▶ OK ▶ a  segítségével válassza: Üdvözlés felvétele vagy Közlemény felvétele ▶ OK ▶ a  segítségével válassza: **Üzenetrögzítő** (ha több is van) ▶ OK ▶ OK ▶ üzenet rögzítése (legalább 3 másodperc) ... lehetőségek:

A felvétel befejezése és mentése:

- ▶ **Vége** ... A rendszer lejátszza Önnek a hirdetményt az ellenőrzéshez

A felvétel megismétlése:

- ▶ **Új**

A felvétel törlése: ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot  vagy **Vissza**.

A felvétel folytatása: ▶ **OK**

Hálózati postaláda

Minden hálózati postaláda a megfelelő vonalon keresztül bejövő hívásokat fogadja. Az összes hívás rögzítéséhez minden készülékkapcsolathoz hálózati postaládát kell beállítani.



A hálózati postaládát **igényeltek** a hálózati szolgáltatótól.

A hálózati postaládát a telefonrendszeren vagy a bázisállomás konfigurációjában kell beállítani.



A hálózati postaláda automatikusan a megfelelő kapcsolathoz van társítva. A telefonra specifikus automatikus körzetszám **nincs** előre megadva.


A hálózati postaláda üzenetei a telefon billentyűzetével (számkódok) játszhatók le. A telefonrendszer / bázisállomás konfigurációjában be kell állítani a számjegykódok átalakítását a szolgáltató által használt DTMF-jelekké.

Hálózati postafiók engedélyezése / Szám megadása

A készüléken kezelheti az egyik fogadási kapcsolathoz rendelt hálózati postaládákat.

- ▶  ▶   Hangposta ▶ OK ▶  Hálózati postafiók ▶ OK ▶  ha alkalmazható, válasszon kapcsolatot ▶ OK ... majd

Vezetékes hálózathoz/kapcsolathoz




- ▶  írja be vagy módosítsa a hálózati postaláda számát ▶ **Mentés**




A hálózati postaláda vonalas hálózati kapcsolattal való használatának aktiválásához/kikapcsolásához használja a hálózati szolgáltatótól kapott telefonszámot és a funkciókódot. Ha további információra van szüksége, forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

VoIP kapcsolathoz

Aktiválja/kapcsolja ki a hálózati postaládát:

- ▶ **Állapot:**  válassza: **Be** vagy **Ki**
- ▶ Adja meg a számot:  **Hálózati postafiók** ▶  írja be vagy módosítsa a hálózati postaláda számát
Egyes VoIP-szolgáltatók esetén a telefonszám már eleve le van töltve és le van mentve a bázisállomásra, az általános VoIP-szolgáltatói adatokkal együtt.
- ▶ Beállítások mentése: **Mentés**

Üzenetek lejátszása

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** 








Az 1. gomb a hálózati postaládához van rendelve.

vagy


- ▶ Nyomja meg az Üzenet gombot  ▶  válassza ki a hálózati postaládát (**HangPF: vonalas / Postafiók: IP1**) ▶ OK

vagy


- ▶  ▶   Hangposta ▶ OK ▶ **Üzenetek lejátszása** ▶ OK ▶  válassza ki a hálózati postaládát (**HangPF: vonalas / Postafiók: IP1**) ▶ OK

- ▶ Hallgassa meg az üzenetet: ▶ Nyomja meg a Kihangosítás gombot 


Állítson be gyors elérést az üzenetrögzítőhöz


Közvetlenül is felhívhat egy hálózati postaládát vagy a telefon helyi üzenetrögzítőt a  gomb megnyomásával.




A helyi üzenetrögzítővel nem rendelkező rendszereknél a hálózati postafiók automatikusan csatlakozik a  gomb segítségével.

Az 1. billentyű hozzárendelése / hozzárendelés módosítása




A gyors elérés beállításai eszközspecifikusak. Egy másik üzenetrögzítő rendelhető a  gombhoz minden regisztrált készüléken. A rendszer felkínálja a készülék fogadási kapcsolatainak üzenetrögzítőt, pl. **HangPF: vonalas, Postafiók: IP1**.

▶  ▶   **Hangposta** ▶ **OK** ▶  **Beáll. az 1. gombra** ▶ **OK** ▶  válassza ki az üzenetrögzítőt ▶ **Kiválaszt** ( = kiválasztva)

Visszatérés a készenléti állapotba: ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a **Hívás befejezése**  gombot

Hálózati postaláda

Ha a hálózati postaládához még nem mentett számot:

▶  végezze el a módosítást a sorban **Hálózati postafiók** ▶  adja meg a hálózati postaláda számát ▶ **Mentés** ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a **Hívás befejezése** gombot  (készenléti állapot)

További funkciók



A telefonon ténylegesen elérhető funkciók és azok működtetése attól a bázisállomástól/útválasztótól függ, amelyre a készülék regisztrálva van.

Az Ön telefonja által megkövetelt eljárás eltérő lehet az itt leírttól. Az elérhető funkciók számától és típusától függően ezek más menükben is megjelenhetnek, például a felső szintűben vagy egy almenüben.



További tudnivalók

Abban az esetben, ha a készülék egy Gigaset bázisállomáshoz van csatlakoztatva:

→ Felhasználói útmutató a Gigaset telefonhoz

Abban az esetben, ha a készülék egy másik bázisállomáshoz/útválasztóhoz van csatlakoztatva:

→ Az adott bázisállomás/útválasztó dokumentációja

Minden Gigaset felhasználói útmutató rendelkezésre áll PDF formátumban:

→ wiki.gigasetpro.com

Funkciógomb

A Funkciógombhoz a készülék bal felső részében rendelhet funkciókat.

▶ ▶ ▶ **Beállítások** ▶ OK ▶ **Kijelző+Billentyűzet** ▶ OK ▶ **Figyelmeztető gomb** ▶ OK ... ekkor

Engedélyezés/letiltás:

▶ **Aktiválás:** Válassza: **Be** vagy **Ki**

Válasszon funkciót: ▶ **Funkció** ▶ Válasszon funkciót: ▶ Konfigurálja a funkcióspecifikus beállításokat (lásd alább)

Zárolja a Funkciógombot is, ha a billentyűzár be van kapcsolva:

▶ **Billentyűzet zárolva** ▶ Válassza: **Aktív billentyű** vagy **Inaktív billentyű**

Adjon meg egy PIN-kódot a Funkciógomb hozzárendelésének illetéktelen megváltoztatása elleni védelemhez:

▶ **Figyelm. gomb PIN** ▶ A PIN-kód megadása (max. 8 számjegy) ... A PIN-kód megadása után a menübejegyzés elérésekor a rendszer kéri a PIN-kód megadására **Figyelmeztető gomb**

Mentés:

▶ **Mentés**

A Funkciógomb használatával → 17. oldal



A „Gyorshív” funkció beállítása




Hívószám hozzárendelése a Funkciógombhoz.

- ▶  ▶   **Beállítások** ▶ OK ▶  **Kijelző+Billentyűzet** ▶ OK ▶  **Figyelmeztető gomb** ▶ OK ▶ **Aktiválás:**  **Be** ▶  **Funkció:**  **Gyorshív**

Ha a fülhallgató vagy a kihangosító funkciót használja a kezdeményezett híváshoz:

- ▶  **Módszer** ▶ **Válassza:**  **Fülhallgató** vagy **Kihangosító**

Telefonszám megadásához:

- ▶  **Hívás** ▶  **Írja be a számot, vagy**  **válassza ki a telefonkönyvből**

Beállítások mentése: ▶ **Mentés**

A „LED-es zseblámpa” funkció beállítása

A zseblámpa be/ki kapcsolása

- ▶  ▶   **Beállítások** ▶ OK ▶  **Kijelző+Billentyűzet** ▶ OK ▶  **Figyelmeztető gomb** ▶ OK ▶ **Aktiválás:**  **Be** ▶  **Funkció:**  **LED-es zseblámpa** ▶ **Mentés**

A „Küldés gomb” funkció beállítása

A gomb Hívás gombként működik. Amikor a telefon készenléti állapotban van, megnyílik az újratárcsázási lista. Lehetővé teszi például egy korábban a billentyűzetről beírt (vagy egy hívás-listából vagy telefonkönyvből kiválasztott) telefonszám tárcsázását - még akkor is, ha a billentyűzet le van zárva.

- ▶  ▶   **Beállítások** ▶ OK ▶  **Kijelző+Billentyűzet** ▶ OK ▶  **Figyelmeztető gomb** ▶ OK ▶ **Aktiválás:**  **Be** ▶  **Funkció:**  **Küldés gomb** ▶ **Mentés**

A „Riasztógomb” funkció beállítása

A Funkciógomb segítségével indíthat el egy műveletet.

- ▶  ▶  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Kijelző+Billentyűzet** ▶ OK ▶  **Figyelmeztető gomb** ▶ OK ▶ **Aktiválás:**  **Be** ▶  **Funkció:**  **Riasztógomb**



Ha a fülhallgató vagy a kihangosító funkciót használja a kezdeményezett híváshoz:

- ▶  **Módszer** ▶ **Válassza:**  **Fülhallgató** vagy **Kihangosítás**




Spot LED engedélyezése:

- ▶  **Válassza:** **Villogó LED** ▶  **Be** vagy **Ki**

A Funkciógomb rövidebb és hosszabb megnyomásával különböző műveletek indíthatók. Egymás után konfigurálja a rövid és a hosszú nyomásra vonatkozó beállításokat.

- ▶ **Válassza:**  **Bill. rövid lenyom. / Bill.hosszú lenyom.** ▶  **Válassza az Be vagy Ki lehetőséget** mindegyikhez

Adja meg a telefonszámot, amelyre a riasztás továbbításra kerül:

- ▶  **Hívás** ▶  Írja be a számot, vagy  **válassza ki** a telefonkönyvből

Adja meg a gomb megnyomása és a riasztás indítása közötti késleltetési időt:

- ▶  **Riasztás késleltet.** ▶  **Válassza ki** a késleltetési időt

Adja meg a riasztási dallamot, amely a Funkciógomb megnyomása után lejátszódjon a készüléken:

- ▶  **Dallam** ▶  **Válassza ki** a dallamot

Állítsa be a lejátszott dallam hangerejét:

- ▶  **Hangerő** ▶  **Válassza ki** a hangerőt

Mentse a beállításokat: ▶ **Mentés**

Amikor a riasztógombként konfigurált Funkciógombot megnyomja,


- a bázisállomáshoz aktuálisan konfigurált kapcsolatok lezárulnak
- a bejövő hívások elutasításra kerülnek
- a készülék a hangszórón keresztül lejátszza a riasztás dallamát (ha be van állítva)
- a Spot LED az SOS-jelsort villogja (ha engedélyezve van)
- riasztási hívás indul a megadott számra

Hangprofilok

A telefonnak hangprofiljai vannak, ezekkel alkalmazkodik a készülék a környezeti feltételekhez: **Hangos profil, Néma profil, Személyes profil**. A **profil** profilt használhatja arra, hogy a készülék ne jelezze a bejövő hívást.

- ▶ Nyomja meg a Profil gombot  ... Az aktuálisan beállított profil jelenik meg.
- ▶ Váltson a profilok között gombbal 

vagy

- ▶  válasszon egy profilt ▶ **OK**

Állítsa a mikrofon érzékenységét hangos környezetre:


- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a profil gombot 

Ne zavarjanak "profil"

- ▶ Állítsa be a profil gombbal 

vagy

- ▶  ▶   **Hangbeállítások** ▶ **OK** ▶  **Ne zavarjanak** ▶ **Módosít**  = Be)

- A készenléti kijelzőn a következő jelenik meg: A **"Ne zavarjanak"** funkció **aktív**. Az állapotsoron megjelenik: 
- A készülék nem jelzi a bejövő hívásokat, de azok nem fogadott hívásokként megjelennek a híváslistában.
- A legtöbb üzenet letiltódik Kivételek: Találkozó, ébresztőóra és évfordulók




Minden beérkező hívás egy vonalat foglal le, még akkor is, ha jelzésére nem került sor. Ha a bázisállomás összes vonala foglalt, nem lehet hívást indítani.

Ha egy hívás érkezik be, miközben Ön a telefont használja, a készülék visszatérhet a készenléti állapotba (a bázisállomástól függően).

Hangprofilok

A profilok alapértelmezésben a következők szerint vannak beállítva:

Alapértelmezett beállítás		Hangos profil	Néma profil	Személyes profil
Csendes figyelmeztetés		Be	Ugyanaz, mint a Személyes profil	Ki
Csengőhang		Be	Ki	Be
Csengőhang hangereje	Belső	5	Ki	5
	Külső	5	Ki	5
Készülék hangereje	Vevő	5	3	3
	Kihangosító	5	3	3
LED-es fény a híváshoz		Igen	Nem	Nem
Tájékoztató hangjelzések	Gombhang	Igen	Nem	Igen
	Akkumulátor hang	Igen	Igen	Igen
	Megerősítő hang	Igen	Nem	Igen

Bejövő hívás esetén aktiválja a figyelmeztető hangot a **Néma profil** esetében: ► a **Néma profil**-ra váltás után nyomja meg a **Sípolás** . . . kijelzőgombot, a  ikon jelenik meg az állapotsorban



A beállított profil nem változik, ha a telefont kikapcsolják, majd újra bekapcsolják.

A táblázatban felsorolt beállítások módosításait a rendszer:

- alkalmazza a **Hangos profil** és a **Néma profil** profilokra mindaddig, amíg a profil nem módosul.
- tartósan elmenti a **Személyes profil**-ba ehhez a profilhoz.

Naptár

Legfeljebb **30 találkozóhoz** állíthat be emlékeztetőt.

A naptárban az aktuális nap fehérrel van kiemelve. A találkozót tartalmazó napokon a számok színesen jelennek meg. Ha kijelöl egy napot, az színes kiemeléssel jelenik meg.

Június 2022						
H	K	Sz	Cs	P	Sz	V
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Vissza						OK

Találkozók mentése a naptárba



Hívás dátuma és ideje beállítva.

▶ ▶ **Szervező** ▶ OK ▶ **Naptár** ▶ OK ▶ a gombbal válassza a kívánt napot ▶ OK... majd

Be/kikapcsolás: ▶ **Aktiválás:** a gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**

Adja meg a dátumot: ▶ **Dátum:** a kijelölt nap előre be van állítva ▶ a gombbal adjon meg új dátumot

Adja meg az időt: ▶ **Idő** ▶ a gombbal állítsa be a találkozó óráját és percét

Név beállítása: ▶ **Szöveg** ▶ a gombbal adja meg a találkozó leírását (pl. vacsora, találkozó)

Riasztás hangjának beállítása:

▶ **Jelzés** ▶ a gombbal válassza ki az emlékeztető dallamát vagy kapcsolja ki a hangjelzést.

Adja meg a találkozó adatait:

▶ a gombbal válassza ki egymás után az **Dátum**, **Idő**, **Szöveg** és **Jelzés** ▶ beállításait, a vagy gombbal válassza ki a kívánt értéket ▶ **Mentés**

Találkozó mentése: ▶ **Mentés**



Ha már meg van adva egy találkozó: ▶ **<Új bejegyzés>** ▶ OK ▶ Majd adja meg a találkozó adatait.

Találkozók/évfordulók jelzése

Az évfordulókat a telefonkönyvből veszi át a rendszer és találkozóként jeleníti meg azokat. A találkozó/évforduló megjelenik a készenléti állapotban és a készülék a kiválasztott hívódallamot játssza le értesítésként 60 másodpercen keresztül.

Emlékeztető nyugtázása és leállítása: ► Nyomja meg a kijelzőgombot **Ki**




Hívás alatt az emlékeztető a készüléken **egyszer** jelenik meg, és a készülék figyelmeztető hangjelzést ad.

Elmulasztott találkozók/évfordulók megjelenítése

A következő találkozók és évfordulók a **Elmul. riasztások** listába kerülnek mentésre:





- A felhasználó nem nyugtázta a találkozó-/évforduló-hívást.
- A készülék egy hívás alatt figyelmeztetett a találkozóra/évfordulóra.
- A készülék a találkozó/évforduló idején ki volt kapcsolva.

Az utolsó 10 elem tárolódik. A  ikon és az új elemek száma megjelenik a képernyőn. A legutóbbi elem a lista tetején jelenik meg.

Lista megnyitása

► Nyomja meg az Üzenet gombot  ►  **Elmul. riasztás:** ► OK ► a  gombbal böngészhet a találkozók listájában


vagy

►  ►   **Szervező** ► OK ►  **Elmul. riasztások** ► OK

Minden elem a számmal vagy névvel, dátummal és idővel együtt jelenik meg. A legutóbbi elem a lista tetején jelenik meg.

Találkozó/évforduló törlése: ► **Töröl**

Tárolt találkozók megjelenítése/módosítása/törlése

►  ►   **Szervező** ► OK ►  **Naptár** ► OK ► a  gombbal válassza ki a napot ► OK ... megjelenik a találkozók listája ► a  gombbal válassza ki a dátumot ... lehetséges opciók:

Találkozó részleteinek megjelenítése:

► **Megnéz** ... A találkozó beállításai megjelennek

Találkozó módosítása:

► **Megnéz** ► Szerk.

vagy ► **Opciók** ►  **Szerkesztés** ► OK

Találkozó aktiválása/kikapcsolása:

► **Opciók** ►  **Aktivál/Deaktivál** ► OK

Találkozó törlése:

► **Opciók** ►  **Bejegyzést töröl** ► OK

Egy nap összes találkozásának törlése:


► **Opciók** ►  **Össz.találkozó törl.** ► OK ► **Igen**

Időzítő

Időzítő beállítása (visszaszámlálás)

▶  ▶   Szervező ▶ OK ▶  Időzítő ▶ OK... majd


Engedélyezés/letiltás:

▶ **Aktiválás:** Válassza:  **Be** vagy **Ki**

Időtartam beállítása: ▶  **Időtartam** ▶ A  segítségével adja meg az időzítő számára az órák és percek számát


Min.: 00:01 (egy perc); Max.: 23:59 (23 óra, 59 perc)

Időzítő mentése: ▶ **Mentés**

Az időzítő elkezd a visszaszámlálást. A készenléti képernyőn megjelenik a  ikon és látható a hátralévő órák és percek száma, egészen addig, amíg csak egy perc van hátra. Ettől kezdve a hátralévő másodpercek visszaszámlálása látható. A visszaszámlálás végén a riasztás aktiválódik.

Riasztás letiltása/ismétlése

Riasztás kikapcsolása: ▶ **Ki**

Riasztás ismétlése: ▶ **Újraindít.**... az időzítő képernyő ismét megjelenik, a  segítségével szükség szerint állítson be más időtartamot, a **Mentés**... segítségével a visszaszámlálás újraindul

Ébresztőóra



Hívás dátuma és ideje beállítva.

Ébresztőóra aktiválása/inaktiválása és az ébresztési idő beállítása

- ▶ ▶ ▶ Szervező ▶ OK ▶ Ébresztőóra ▶ OK ... majd
 - Be/kikapcsolás: ▶ **Aktiválás:** a gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**
 - Ébresztési idő beállítása:
 - ▶ **Idő** ▶ a gombbal állítsa be az órát és a percet
 - Napok beállítása: ▶ **Ismétlődés** ▶ a gombbal váltson a **Hétfő-Péntek, Egyszer** és a **Naponta** lehetőség között.
 - Hangerő beállítása: ▶ **Hangerő** ▶ a gombbal állítsa be a hangerőt 5-ös növekményekben, vagy válassza a hangerőnövelés lehetőségét
 - Riasztás beállítása: ▶ **Dallam** ▶ a gombbal válasszon hívódallamot a riasztáshoz
- Adja meg a riasztás adatait:
- ▶ A gombbal válassza ki egymás után az **Idő**, **Ismétlődés**, **Hangerő** és **Dallam** ▶ beállításait, a vagy gombbal válassza ki a kívánt értéket ▶ **Mentés**
- Beállítások mentése: ▶ **Mentés**

Amikor az ébresztőóra aktiválva van, az ikon és az ébresztési idő megjelenik a készenléti üzemmód képernyőjén.

Riasztás

Egy riasztás látható a kijelzőn, amit a kiválasztott hívódallam jelez. A riasztás 60 másodpercig szól. Ha nem nyomnak le semmilyen gombot, a riasztás 5 perc múlva megismétlődik. A második ismétlés után a riasztási hívás 24 órára inaktiválódik.



Hívás közben a riasztást csak egy rövid hangjelzés jelzi

Riasztás kikapcsolása/ismétlése egy idő eltelte után (szundi üzemmód)

Riasztás kikapcsolása: ▶ **Ki**

Riasztás ismétlése (szundi üzemmód): ▶ nyomja meg a **Szundi** vagy bármelyik gombot ... a riasztás kikapcsol és 5 perc múlva megismétlődik.

ECO DECT

(bázisállomástól függően)

Az eszköz tartománya alapértelmezés szerint a maximális értékre van állítva. Ez garantálja a készülék és a bázisállomás közötti legjobb kapcsolatot. Készenléti állapotban a készülék nem működik (azaz nincs átvitel). Csak a bázisállomás tart kapcsolatot a készülékkel, gyenge, vezeték nélküli jelekkel. Hívás közben a teljesítmény automatikusan igazodik bázisállomás és a készülék közötti távolsághoz. Minél kisebb a távolság bázisállomás és a készülék között, annál alacsonyabb a sugárzás.

A sugárzás további csökkentése:

A sugárzás csökkenése akár 80%-kal







▶    Beállítások ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Max.hatótávolság ▶
Módosít  = kiválasztott)



Ezzel a beállítással a tartomány is csökken.

A tartomány növelésére nem lehetséges repeatert használni.

Sugárzás kikapcsolása készenléti állapotban

▶    Beállítások ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  Nincs sugárzás ▶
Módosít  = aktív)



Annak érdekében, hogy kihasználja a **Nincs sugárzás** beállítás előnyeit, minden regisztrált készüléknek támogatnia kell ezt a funkciót.

Ha a **Nincs sugárzás** beállítás aktívra van és egy olyan készüléket regisztrálnak a bázisállomáson, amely nem támogatja ezt a funkciót, a **Nincs sugárzás** automatikusan kikapcsolódik. Amint ennek a készüléknek törlik a regisztrálását, a **Nincs sugárzás** automatikusan újraaktiválódik.

A vezeték nélküli kapcsolat csak a bejövő vagy kimenő hívásokra jön létre és a csatlakozás körülbelül 2 másodperccel kerül késleltetésre.

Annak érdekében, hogy a készülék gyorsabban hozzon létre egy vezeték nélküli kapcsolatot a bázisállomással, gyakrabban kell „odafigyelnie” a bázisállomásra, azaz gyakrabban kell pártáznia a környezetét. Ez megnöveli az áramfogyasztást és csökkenti a készülék készenléti és beszélgetési idejét.

Amikor a **Nincs sugárzás** aktív van, a készülék nem jelenik meg tartománykijelzés/tartományriasztás. Az kapcsolódási képesség a kapcsolat létrehozásának megkísérlésével ellenőrizhető.

▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás gombot  ... tárcsahang hallatszik.

Védelem a nemkívánatos hívások ellen

Idővezérlés a külső hívásokhoz



Hívás dátuma és ideje beállítva.


Állítsa be azt az időtartamot, amely alatt a készüléknek fel kell függesztenni a külső hívások csengetését. Például az éjszaka folyamán.

▶ ▶ ▶ **Hangbeállítások** ▶ OK ▶ **Csengőhang (kézib.)** ▶ OK ▶ **Idővezérlés** ▶ **Módosít...** majd

Be/kikapcsolás: ▶ a gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**
 Adja meg az időt: ▶ a gombbal váltson a **Cseng.szünet innen** és **Cseng.szünet eddig** ▶ között...
 a gombbal adja meg a kezdetét és végét, négyjegyű formátumban

Mentés: ▶ **Mentés**

Példa

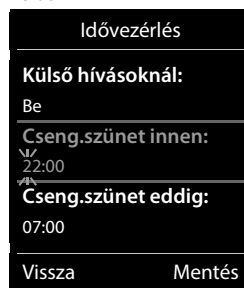

Az idővezérlés csak arra a készülékre érvényes, amelyen a beállítást megadták.

A telefon továbbra is csengetni fog olyan számok esetén, amelyek a telefonkönyv VIP-csoportjában vannak.

Védelem a névtelen hívók ellen

A készülék nem csenget, ha a hívó fél száma nem látható. Ez a beállítás egyetlen vagy valamennyi regisztrált készülékre alkalmazható.

Egy készülékhez

▶ ▶ ▶ **Hangbeállítások** ▶ OK ▶ **Csengőhang (kézib.)** ▶ OK ▶ **Anon.hív.némítás** ▶ Szerk. (☑ = be) ... a hívás csak a képernyőn jelenik meg

Az összes készülékhez

(csak egyes Gigaset bázisállomásokon)

▶ ▶ ▶ **Beállítások** ▶ OK ▶ **Telefónia** ▶ OK ▶ **Névtelen hívások** ▶ Szerk. (☑ = be) ▶ a gombbal válassza: **Védelmi mód:**

Nincs védél. A készülék ugyanolyan módon jelzi a névtelen hívásokat, mint az azonosított számokat.

Hívás némít. A telefon nem fog csengetni és a bejövő hívás csak a képernyőn jelenik meg.

Hívás tiltás A telefon nem fog csengetni és a bejövő hívás nem jelenik meg a képernyőn. A hívó fél foglalt jelzést hall.

Beállítások mentése: **Mentés**

Hívódallam kikapcsolása, ha a készülék a dokkolóegységben van

= a készülék nem fog csengetni, amikor a dokkolóegységbe helyezik. A hívás csak a képernyőn jelenik meg.

- ▶    Hangbeállítások ▶ OK ▶  Csengőhang (kézib.) ▶ OK ▶ Néma töltés ▶ Módosít = a hívódallam kikapcsolódik, amikor a készülék a dokkolóegységben van


Feketelista

(csak egyes Gigaset bázisállomásokon: → wiki.gigasetpro.com)






Amikor a feketelista funkció be van kapcsolva, a feketelistas számokról érkező hívások nem jelennek meg, vagy csak a képernyőn jelennek meg. Ezek a beállítások az összes regisztrált készülékre vonatkoznak.

A feketelista engedélyezése úgy történik, hogy védelmi módként a **Hívás némít.** vagy **Hívás tiltás** lehetőséget választják.








Feketelista megjelenítése/szerkesztése

- ▶  ▶   Beállítások ▶ OK ▶  Telefónia ▶ OK ▶  Feketelista ▶ Szerk. ▶ **Letiltott számok** ▶ OK ... megjelenik a tiltott számok listája ... lehetséges opciók:
Elem létrehozása: ▶ Új ▶ a  gombbal adjon meg egy számot ▶ **Mentés**
Elem törlése: ▶ A  gombbal válassza: ▶ **Töröl** ... az elem törlődik

A híváslistából származó számok átvitele a feketelistára

- ▶  ▶   Híváslisták ▶ OK ▶ a  gombbal válassza: **Fogadott hívások/Nem fogadott hívás** ▶ OK ▶ a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **Opciók** ▶ **Feketelistára másol** ▶ OK

A védelmi mód beállítása

- ▶  ▶   Beállítások ▶ OK ▶  Telefónia ▶ OK ▶  Feketelista ▶ Szerk. ▶  **Védelmi mód** ▶ OK ▶ a  gombbal válassza a kívánt védelmet:
- Nincs védel.** A készülék minden hívást megjelenít, beleértve azokat a hívásokat is, akiknek száma a feketelistán szerepel.
- Hívás némít.** A telefon nem fog csengetni és a bejövő hívás csak a képernyőn jelenik meg.
- Hívás tiltás** A telefon nem fog csengetni és a bejövő hívás nem jelenik meg a képernyőn. A hívó fél foglalt jelzést hall.
- Beállítások mentése: ▶ **Mentés**

Csengőhang kikapcsolása (ne zavarj)

A **Ne zavarjanak** funkciót használhatja arra, hogy a készülék ne jelezze a bejövő hívást.

▶  ▶  ▶  **Hangbeállítások** ▶ OK ▶  **Ne zavarjanak** ▶ Szerk.

= engedélyezve)

- A készenléti kijelzőn a következő jelenik meg: **A "Ne zavarjanak" funkció aktív.**
- A készülék nem jelzi a bejövő hívásokat, de azok nem fogadott hívásokként megjelennek a híváslistában.
- A legtöbb üzenet letiltódik Kivételek: Találkozók, ébresztőóra és évfordulók



Minden beérkező hívás egy vonalat foglal le, még akkor is, ha jelzésére nem került sor. Ha a bázisállomás összes vonala foglalt, nem lehet hívást indítani.

Ha egy hívás érkezik be, miközben Ön a telefont használja, a készülék visszatérhet a készenléti állapotba (a bázisállomástól függően).

Telefonkönyv

A csengőhangok, és azok a képek, amelyek a hívófél azonosító képeként (CLIP-képek) vagy képernyővédőként is használhatók, a készülék erőforráskönyvtárába kerülnek elmentésre. Egyszólamú és többszólamú csengőhangok, valamint képek is már előre beállításra kerültek, de további képek és hangok is letölthetők a számítógép segítségével (→ Gigaset QuickSync).



Médiatípusok



Típus	Formátum
Hang Hívódallamok Egyszólamú Többszólamú Importált hangok	Belső Belső Belső WMA, MP3, WAV
Kép CLIP-kép Képernyővédő:	BMP, JPG, GIF 128 x 86 pixel 128 x 160 pixel

Ha kevés a memória, akkor egy vagy több képet, illetve hangokat is törölnie kell, mielőtt másokat elmenthetne.

Képek (képernyővédő és CLIP) és hangok kezelése


▶  ▶  ▶  **További funkciók** ▶ **OK** ▶  **Telefonkönyv** ▶ **OK** ... lehetséges opciók:

Kép megtekintése: ▶  **Képernyővédők / Hívófél képei** ▶ **OK** ▶ a  gombbal válassza ki a képet ▶ **Megnéz** ... a kiválasztott kép megjelenik





Hang lejátszása: ▶  **Hangok** ▶ **OK** ▶ a  gombbal válasszon hangot ... a kiválasztott hang lejátszódik

Hangerő beállítása: ▶ **Opciók** ▶ **Hangerő** ▶ **OK** ▶ aKapcsolja ki a készüléket, ha néhány napig nem használja.



Ha néhány hétig nem használja a készüléket, kapcsolja ki, és vegye ki az akkumulátorokat.

 gombbal válasszon hangerőt ▶ **Mentés**

Kép/hang átnevezése:

▶  **Képernyővédők / Hívófél képei / Hangok** ▶ **OK** ▶ a  gombbal válasszon hangot/képet ▶ **Opciók** ▶ **Átnevezés** ▶ a  gombbal törölje a nevet, a  gombbal adjon meg új nevet ▶ **Mentés** ... a rendszer az új névvel menti az elemet

Kép/hang törlése:

▶  **Képernyővédők / Hívófél képei / Hangok** ▶ **OK** ▶ a  gombbal válasszon hangot/képet ▶ **Opciók** ▶ **Bejegyzést töröl** ... a rendszer törli a kiválasztott elemet



A vonatkozó beállítások nem érhetők el, ha a kép/hang nem törölhető.

Memória ellenőrzése

A képernyővédőkhöz és CLIP-képekhez rendelkezésre álló memória megjelenítése.

- ▶  ▶  ▶  **További funkciók** ▶ OK ▶  **Telefonkönyv** ▶ OK ▶  **Kapacitás** ▶ OK
... megjelenik a szabad memória százaléka

Bluetooth

A készülék képes a Bluetooth™ kapcsolatot használni a vezeték nélkül kommunikációra más eszközökkel, amelyek szintén ezt a technológiát használják, pl. Bluetooth headsethez vagy hallókészülékhez való csatlakozáshoz.



A Bluetooth aktiválva van, és az eszközök regisztrálva vannak a készüléken.

A következő eszközök csatlakoztathatók:

- Bluetooth headset vagy hallókészülék



A headset/hallókészülék **Headset** és **Kihangosító profillal** rendelkezik. Ha mindkét profil rendelkezésre áll, a készülék a Kihangosító profilt használja a kommunikációhoz.

A headsettel való kapcsolat létrehozása akár 5 másodpercig is eltarthat, akár a headsettel fogadott hívásról, akár a headsetre átadott hívásról, akár a headsettel indított hívásról van szó.


- Legfeljebb 30 adateszköz (számítógép, táblagép vagy mobiltelefon) használható a telefonkönyv-bejegyzések vCard-ként való átviteléhez vagy a számítógéppel folytatott adatcseréhez.


Ahhoz, hogy a telefonszámok az új helyen is használhatók legyenek, a körzetszámokat (nemzetközi és helyi körzetszámok) is menteni kell a telefonra.

Bluetooth-eszközök üzemeltetése → az eszköz felhasználói útmutatója

A Bluetooth-üzemmód be-/kikapcsolása

- ▶  ▶  ▶  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Aktiválás** ▶
Módosít = aktív)

Ha a helyi körzetszám még nincs elmentve: ▶  adja meg a helyi körzetszámot ▶ OK

Készenléti állapotban az aktív Bluetooth üzemmód, a  ikon jelzi a készüléken.

Egy eszköz láthatóvá/ láthatatlanná tétele

Ha a Bluetooth engedélyezve van, a készülék 5 percig látható a hatótávolságban lévő Bluetooth-eszközök számára. Ezt követően láthatatlanná válik.

Egy eszköz újra láthatóvá tétele:

- ▶  ▶   **Beállítások** ▶ OK ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Láthatóság** ▶ **Módosít**
(= engedélyezve)

Az állapotsorban lévő  ikon villog, amíg a készülék látható.







Még akkor is elfogadja a megbízható eszközök kéréseit, ha a készülék láthatatlan.

Bluetooth-eszközök regisztrálása

A Bluetooth-üzemmódban lévő készülék és az aktív Bluetooth-eszköz (fejhallgató vagy adateszköz) közötti távolság nem haladhatja meg a 10 métert.



Csak egy headset/fejhallgató regisztrálható. Ha egynél több fejhallgatót találhat, engedélyezze a kívántat a jelölőnégyzet = engedélyezve) segítségével.


- ▶  ▶   **Beállítások** ▶ OK ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Eszközök keresése** ▶ OK ... a keresés elindul (akár 30 másodpercet is igénybe vehet) ... megjelennek az észlelt eszközök nevei ... lehetőségek:

Eszköz regisztrálása: ▶ **Opciók** ▶  **Eszközt elfogad** ▶ OK

A további folyamat attól az eszköztől függ, amelyhez a kapcsolat létrejön. Általában mindkét eszköz ugyanazt a hitelesítési kódot mutatja.

- ▶ Erősítse meg a hitelesítési kódot mindkét eszközön ... A készülékek csatlakoztatva vannak. Az eszköz szerepel az ismert eszközök listáján.

Információk megjelenítése:

- ▶  **Válassza ki a kívánt eszközt** ▶ **Megnéz** ... Az eszköz neve és címe, valamint az adott eszközön lehetséges funkciók jelennek meg.

Keresés megismétlése:






- ▶ **Opciók** ▶ **Újra keres** ▶ OK


Keresés megszakítása:

- ▶ **Mégsem**






Az ismert (megbízható) eszközök listájának szerkesztése

Nyissa meg a listát

- ▶  ▶  ▶  **Beállítások** ▶ OK ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Ismert eszközök** ▶ OK ... megjelenik az ismert eszközök listája, egy ikon jelzi az eszköz típusát
-  Bluetooth headset
-  Bluetooth adateszköz

Ha egy eszköz csatlakoztatva van, akkor a megfelelő ikon a képernyő fejlécében jelenik meg a  helyett.

Bejegyzés szerkesztése

- ▶  ▶  ▶  **Beállítások** ▶ OK ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Ismert eszközök** ▶ OK ▶  válasszon bejegyzést ... lehetőségek:

Bejegyzés megtekintése:

- ▶ **Megnéz** ... megjelenik az eszköz neve és az eszköz címe ▶ **Visszalépéshez nyomja meg: OK**


Eszköz regisztrálásának törlése:

- ▶ **Opciók** ▶ **Bejegyzést töröl** ▶ OK

Az összes eszköz regisztrálásának törlése:

- ▶ **Opciók** ▶ **Lista törlése** ▶ OK

Név szerkesztése:

- ▶ **Opciók** ▶ **Név szerkesztése** ▶ OK ▶  **név szerkesztése:** ▶ **Mentés**



Ha törli egy aktív Bluetooth-eszköz regisztrációját, megpróbálhatja újra csatlakoztatni „nem regisztrált eszközként”.

Nem regisztrált Bluetooth-eszköz elutasítása/elfogadása

Ha a Bluetooth engedélyezve van, vagy a láthatóság aktiválva van, a készülék csak 5 percig (→ 52. oldal) látható más Bluetooth-eszközök számára. Egy eszköz csak ez idő alatt tud kapcsolatot igényelni. Emellett csak akkor lehet kapcsolatot létesíteni, ha elindul egy regisztrációs folyamat.

- ▶ Indítson el egy regisztrációs folyamatot a **Bluetooth-eszközök regisztrálása** szakaszban leírtak szerint.

A készülék Bluetooth-nevének módosítása


A készülék ezen a néven jelenik meg a másik Bluetooth-eszközön.

- ▶  ▶  ▶  **Beállítások** ▶ OK ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Saját eszköz** ▶ OK ... megjelenik az eszköz neve és címe ▶ **Módosít** ▶  módosítsa a nevet ▶ **Mentés**

Használat Bluetooth-jeladóként

A Gigaset R700H Bluetooth-jeladóként használható. Ezért olyan rendszerekben használható, amelyekben BLE (Bluetooth Low Energy) kommunikációt használnak, például a készülék lokalizálására, eszközkövetésre, riasztórendszerben való használatra, . . .

A jeladó funkciót a rendszergazda engedélyezi és állítja be. Az, hogy a készülék itt milyen funkciót vesz fel, attól függ, hogy milyen rendszerben használják.

Amikor a jeladó funkció engedélyezve van a készüléken, az  ikon megjelenik az állapotsoron. További információért forduljon a rendszergazdához.

További funkciók a számítógép segítségével



A **Gigaset QuickSync** alkalmazás telepítve van a számítógépre.

Ingyenes letöltés: → www.gigaset.com/quicksync

QuickSync funkciók:

- A készülék kapcsolattartási adatainak szinkronizálása a Microsoft® Outlook® vagy egy Google™ fiókkal
- Képek letöltése a PC-ről a készülékre a CLIP telefonkönyvből való megjelenítéséhez és a képernyőkímélőhöz
- Hangfájlok letöltése a csengőhang dallamokhoz a PC-ről a készülékre
- Telefonhívások kezdeményezése, fogadása vagy elutasítása a PC-n keresztül
- Firmware frissítése
- A készülék beállításainak mentése és visszaállítása a számítógépen

Az összes funkcióval kapcsolatos részletes információkat tekintse meg itt: → **Gigaset QuickSync** súgórendszer

A készülék regisztrálása a QuickSync-be

- ▶ Készülék csatlakoztatása a számítógéphez Bluetooth vagy USB adatkábellel. .



A készüléket **közvetlenül** a számítógéphez csatlakoztassa, **ne** egy USB hubon keresztül csatlakozzon.



Adatátvitel Bluetooth-szal:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth-szal
- Egy USB-kábel nincs bedugva. Ha egy USB adatkábelt csatlakoztat egy élő Bluetooth-kapcsolat mellett, a Bluetooth-kapcsolat megszakad.

- ▶ Indítsa el a **Gigaset QuickSync** programot a számítógépen ▶ Vegyen fel egy eszközt . . .
A program által észlelt valamennyi eszköz megjelenik ▶ Válassza ki a készüléket

Adatátvitel

- ▶ **Phone Explorer** ▶ Válassza: **Képernyőkímélő / Hívó fél képei / Hangfájlok** ▶ A fejlécben lévő ikonok segítségével töltsse le vagy fel a fájlokat - vegye fel azokat a vágólapra vagy törölje onnan

A készülék és a számítógép közötti adatátvitel során megjelenik a kijelzőn az **Adatátvitel folyamatban** üzenet. Ez idő alatt nem adhat meg adatokat a billentyűzet segítségével, és a készülék figyelmen kívül hagyja a bejövő hívásokat.

A rendszerbeállítások mentése és visszaállítása

Beállítások mentése:

- ▶ **Beállítások mentése** ▶ válassza ki, hogy milyen adatot kíván menteni (**képek, dallamok / beállítások / kapcsolatok, híváslisták**) = kiválasztva) ▶ **Beállítások mentése** ▶ válassza ki a tárolási helyet a fájlrendszerben ▶ **OK** ... a kiválasztott adatok mentése megtörténik (fájlkiterjesztés: .hsdat)

Beállítások visszaállítása:

- ▶ **Beállítások mentése** ▶ **Beállítások visszaállítása** ▶ Válasszon egy biztonsági mentési fájlt a fájlrendszerben ▶ **Megnyitás** ... megtörténik az elmentett adatok visszatöltése a készülékre

A készülék és a számítógép közötti adatátvitel során megjelenik a kijelzőn az **Adatátvitel folyamatban** üzenet. Ez idő alatt nem adhat meg adatokat a billentyűzet segítségével, és a készülék figyelmen kívül hagyja a bejövő hívásokat.

Firmwarefrissítés végrehajtása



A firmware frissítése csak USB-n keresztül lehetséges.

- ▶ **Firmware frissítése** ... A firmware aktuális verziója jelenik meg ▶ **Frissítés**

A frissítési folyamat eltarthat akár 10 percre is (ide nem értve a letöltéshez szükséges időt).



Ne szakítsa meg a folyamatot, és ne távolítsa el az USB adatkábelt.

Az adatok előbb a frissítési kiszolgálóról töltődnek le. Az ehhez szükséges idő függ az internetkapcsolat sebességétől.

A telefon kijelzője kikapcsolódik, az Üzenet gomb és a Hívás gomb villog.

Amint a frissítés befejeződött, a telefon automatikusan újraindul.





A firmware frissíthető közvetlenül a DECT rádiókapcsolaton keresztül is, ha a bázisállomás/útválasztó támogatja ezt (→ **Kézibesz. frissítése**).

Eljárás hiba esetén

Ismételje meg a frissítési eljárást ha a frissítési eljárás sikertelen, vagy ha a telefon a frissítés után nem működik megfelelően:

- ▶ Állítsa le a **Gigaset QuickSync** programot a számítógépen ▶ Húzza ki az USB-adatkábelt a telefonból ▶ Vegye ki az akkumulátort ▶ Helyezze vissza az akkumulátort
- ▶ Végezze el ismét a firmwarefrissítést a fentiek szerint

Ha a frissítési eljárás többször is meghiúsul, vagy már nem lehetséges a számítógéphez való csatlakozás, hajtja végre a **Sürgősségi frissítést**:

- ▶ Állítsa le a **Gigaset QuickSync** programot a számítógépen ▶ Húzza ki az USB-adatkábelt a telefonból ▶ Vegye ki az akkumulátort
- ▶ Tartsa lenyomva egyidejűleg az **4** és a **6** gombot a mutatóujjával és a középső ujjával ▶ Cserélje ki az akkumulátort
- ▶ Engedje fel a **4** és **6** gombot ... Az Üzenet gomb  és a Hívás gomb  felváltva villog
- ▶ Végezze el a firmwarefrissítést a fentiek szerint



Mindig mentse készülékre feltöltött a képeket és hangokat a számítógépre, mivel ezek a **Sürgősségi frissítés** során törölődnek.

A készülék beállítása

A dátum és az idő manuális beállítása

(bázisállomástól függően)

Annak érdekében, hogy a bejövő hívásokat a telefon megfelelően jelezze, valamint az ébresztőóra és a naptár használata pontos legyen, be kell állítania a dátumot és az időt.



Az interneten található időkiszolgáló címét a telefon/útválasztó tárolja. A dátum és az idő erről az időkiszolgálóról kerül átvételre, feltéve, hogy a telefon/útválasztó csatlakozik az internethez, és az időkiszolgálóval való szinkronizálás aktiválva van. A kézi beállítások ebben az esetben felülíródnak.

Ha a dátumot és az időt még nem állította be a készüléken, megjelenik az **Idő beáll.** kijelzőgomb.

▶ Nyomja meg a **Idő beáll.** kijelzőgombot

vagy

▶ ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Dátum/Idő** ▶ **OK** ... ekkor

Dátum beállítása: ▶ **Dátum:** a segítségével adja meg a napot, hónapot és évet 8 számjegyű formátumban

Idő beállítása: ▶ **Idő** ▶ adja meg az órát és a percet 4 számjegyű formátumban

Beállítások mentése: ▶ **Mentés**

Nyelv módosítása

▶ ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Nyelv** ▶ **OK** ▶ a gombbal válasszon nyelvet ▶ **Kiválaszt** (= kiválasztott)

Amennyiben a készülék egy Ön által nem értett nyelvre van beállítva:

▶ ▶ Nyomja meg a **9** **5** **gombokat lassan**, egyiket a másik után ▶ a gombbal válassza ki a megfelelő nyelvet ▶ nyomja meg a jobb oldali kijelzőgombot

Ország kiválasztása (ha van ilyen)

Válassza ki az országot, ahol a telefont használja. Ezt a választást az országspecifikus alapértékekhez használja a rendszer.


▶ ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Telefónia** ▶ **OK** ▶ **Ország** ▶ **OK** ▶ válassza ki az országot ▶ **Kiválaszt** (= kiválasztva)

Kijelző és billentyűzet

Képernyőkímélő



Digitális vagy analóg óra, Infó szolgáltatás.és képek választhatók, hogy készenléti állapotban képernyőkímélőként jelenjenek meg.

▶  ▶  ▶  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Kijelző+Billentyűzet** ▶ **OK** ▶

 **Képernyővédő** ▶ **Szerk.** (= be) ... majd

Be-/kikapcsolás: ▶ **Aktiválás:**  válassza: **Be** vagy **Ki**

Válasszon képernyőkímélőt:

▶  **Kiválasztás** ▶  válasszon képernyőkímélőt (**Digitális óra / Analóg óra / Infó szolgáltatás. / <Képek> / Diavetítés**)

Képernyőkímélő megtekintése:

▶ **Megnéz**

Kiválasztás mentése: ▶ **Mentés**

A képernyőkímélő bekapcsol kb. 10 másodperccel a képernyő készenléti állapotba állása után.



Az **Telefonkönyv Képernyővédő** mappájában lévő összes kép közül választhat.

Képernyőkímélő leállítás

▶ Nyomja meg a **Hívás befejezése** gombot  **röviden** ... a kijelző készenléti állapotra vált

Megjegyzések az Információs szolgáltatásokról

(csak IP-képes Gigaset bázisállomáson)



Infó szolgáltatás. a webes konfigurátoron keresztül aktiválhatók.

A telefon csatlakozik az internethez.



Ha jelenleg nem áll rendelkezésre információ, akkor a digitális idő (**Digitális óra**) jelenik meg helyette, amíg az információ újra rendelkezésre nem áll.

Az információs szolgáltatások be/ki kapcsolása

(csak IP-képes Gigaset bázisállomáson)






A képernyőkímélőhöz **Infó szolgáltatás.** beállított, az internetről származó szöveges információk készenléti állapotban görgethető üzenetként jeleníthetők meg.

▶  ▶  ▶  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Kijelző+Billentyűzet** ▶ **OK** ▶  **Információs jegy** ▶ **Szerk.** (= be)

A szöveg megjelenik, amint a telefon készenléti állapotba vált. Ha a kijelzőn üzenet van, az információs szöveg nem jelenik meg.


Nagy betűk

A híváslistákban és a telefonkönyvben lévő szöveg és ikonok nagyobb méretben történő megjelenítése a jobb olvashatóság kedvéért. A kijelzőn csak egy bejegyzés látható és a nevek szükség esetén rövidítve jelennek meg.

- ▶  ▶  ▶  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Kijelző+Billentyűzet** ▶ OK ▶  **Nagy betűk** ▶ **Módosít**  = be)

Színséma








A kijelzőhöz különféle színkombinációkat választhat.

- ▶  ▶  ▶  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Kijelző+Billentyűzet** ▶ OK ▶  **Színsémák** ▶ OK ▶  válassza ki a kívánt színsémát ▶ **Kiválaszt**  = kiválasztva)

Háttérvilágítás megjelenítése

A kijelző háttérvilágítása mindig világít, amikor a készüléket kiveszi a bázisállomásból/töltőbőlcsőből, vagy ha megnyom egy gombot. Bármelyik lenyomott **szám**gomb megjelenik a kijelzőn az előtárcsázáshoz.

A háttérvilágítás be- és kikapcsolása készenléti állapotban:

- ▶  ▶  ▶  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Kijelző+Billentyűzet** ▶ OK ▶  **Kijelző háttérfénye** ▶ OK ▶  válassza ki, hogy mikor alkalmazza a beállítást (**Töltés alatt / Töltés nélkül / Beszéd állapotban**) ▶ minden esetben válassza ki az  **Be** vagy **Ki** lehetőséget ▶ **Mentés**



A készülék készenléti ideje jelentősen csökkenhet, ha a kijelző háttérvilágítása be van kapcsolva.

Billentyűzet megvilágítása

A billentyűzet fényereje 5 fokozat közül választható ki.

- ▶  ▶  ▶  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Kijelző+Billentyűzet** ▶ OK ▶  **Bill. megvilágít.** ▶ OK ▶  válasszon: **Fényerősség (1 - 5)** ▶ **Mentés**

Az automatikus billentyűzár be-/kikapcsolása

Automatikusan lezárja a billentyűzetet, ha a készülék körülbelül 15 másodpercig készenléti állapotban van.

- ▶  ▶  ▶  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Kijelző+Billentyűzet** ▶ OK ▶  **Auto. billentyűzár** ▶ **Módosít**  = be)

Hangok és jelzések

Hívás hangereje

A fülhallgató, a kihangosító funkció és a headset hangerejét 5 szinten állíthatja, egymástól függetlenül.



A módosításokat csak a **Személyes profil** menti tartósan.

Beszélgetés közben

▶ **Kézibesz. hangereje** ▶ válasszon hangerőt ▶ **Mentés** ... a beállítás elmentése

Készenléti állapotban

▶ **Kézibesz. hangereje** ▶ válassza ki, hogy milyen beállításokat alkalmazzon ezekre: (Fülhallgató / Hangszóró / Vezetékes fejhallg.) ▶ válassza ki a hangerőt ▶ **Mentés** ... a beállítás elmentése megtörténik

vagy

▶ ▶ ▶ **Hangbeállítások** ▶ **OK** ▶ **Kézibesz. hangereje** ▶ **OK** ▶ válassza ki, hogy milyen beállításokat alkalmazzon ezekre: (Fülhallgató / Hangszóró / Vezetékes fejhallg.) ▶ állítsa be a hangerőt ▶ **Mentés**

Automatikus hangerőszabályozás

(bázisállomástól függően)



A crescendo **nincs** beállítva a csengőhang hangerejére (→ 61. oldal).

A telefon képes automatikusan beállítani a készülék és a csengőhang hangerejét a környezet hangerejéhez. Itt beállíthatja azt az érzékenységet, amellyel a telefon a hangerőszintek változására reagál (**Nagyon magas, Magas, Közepes, Alacsony, Nagyon alacsony**).

▶ ▶ ▶ **Hangbeállítások** ▶ **OK** ▶ **Okos hangerőbeáll.** ▶ **OK** ▶ **Okos hangerő fülh. / Okos hangerő cseng** ▶ **Szerk.**

Engedélyezés/letiltás:

▶ **Aktiválás:** válassza: **Be** vagy **Ki**

Állítsa be az érzékelőt:






▶ **Érzékenység** ▶ állítsa be az érzékelő érzékenységét

Mentés:

▶ **Mentés**






Headset – hangerő korrekciója

A vezetékes fejhallgató hívási hangerejének módosítása. A hívás hangerejének standard beállításain kívül itt kompenzálhatja a fejhallgató hangbeállítási jellemzőit.

- ▶  ▶  ▶  **Hangbeállítások** ▶ OK ▶  **Fejhallg. hangerős.** ▶  hangerő beállítása ▶ **Mentés**

Mikrofon érzékenysége

Állítsa be a mikrofon érzékenységét a készülék vagy a vezetékes headset számára. Ez javítja az akusztikát hangos környezetben és visszhangok esetén.

- ▶  ▶  ▶  **Hangbeállítások** ▶ OK ▶ **Mikrofon érzékenys.** ▶ OK ▶  válassza ki, hogy milyen beállításokat alkalmazzon ezekre: (**Fülhallgató / Vezetékes fejhallg.**) ▶  állítsa be a hangerőt ▶ **Mentés**

Fülhallgató és kihangosítás profil

Válasszon profilt a **fülhallgatóhoz** és a **kihangosító üzemmódhoz**, hogy a telefon a lehető legjobban illeszkedjen a környezetbe. Ellenőrizze, melyik a legkényelmesebb profil Ön és a hívó fél számára.

- ▶  ▶  ▶  **Hangbeállítások** ▶ OK ▶  **Hangprofilok** ▶  **Fülhallgató-profilok / Kihangosító profilok** ▶ OK ▶  válasszon profilt ▶ **Kiválaszt** ( = kiválasztva)







Fülhallgató-profilok: Magas frekvencia vagy Alacs. frekvencia (alapértelmezett beállítás)

Kihangosító profilok: Alapértelmezett (alapértelmezett beállítás) vagy **Csök. visszhang**

Csengőhangok

Csengőhang hangereje

Állítson be különböző csengőhangokat a belső és külső hívásokhoz a telefon minden elérhető fogadási kapcsolatához (**Vonalas hívás, IP1, ...**) vagy állítsa be ugyanazt a csengőhang-hangerőt minden külső híváshoz.







- ▶  ▶  ▶  **Hangbeállítások** ▶ OK ▶  **Csengőhang (kézib.)** ▶ OK ▶ **Hangerő** ▶ OK ▶  **Válassza: Belső hívások és előjegyz. időpontok** vagy **külső kapcsolat** ▶  **Állítsa** a hangerőt az 5 szint egyikére vagy crescendo módba (növekvő hangerő) ▶ **Mentés**



A módosításokat csak a **Személyes profil** menti tartósan.



Csengőhang dallama

Állítson be különböző csengőhangokat a belső és külső hívásokhoz a telefon minden elérhető fogadási kapcsolatához (**Vonalas hívás, IP1, ...**) vagy állítsa be ugyanazt a csengőhangot minden külső híváshoz.

- ▶  ▶  **Hangbeállítások** ▶ OK ▶  **Csengőhang (kézib.)** ▶ OK ▶  **Dallamok** ▶ OK ▶  **Válassza: Belső hívások** vagy válasszon kapcsolatot ▶  **Válassza ki a csengőhangot/dallamot mindegyikhez** ▶ **Mentés**

Csengőhangok be/kikapcsolása

Csengőhang végleges kikapcsolása


- ▶ A  gombbal állítsa be: **Néma profil** ... a következő ikon jelenik meg az állapotsorban: 
- vagy: Engedélyezze a „Ne zavarj” lehetőséget

- ▶  ▶  **Hangbeállítások** ▶ OK ▶  **Ne zavarjanak** ▶ **Módosít**
 = engedélyezve)

Csengőhang végleges bekapcsolása

A  gombbal állítsa be: **Hangos profil** vagy **Személyes profil**

Az aktuális hívás csengőhangjának átváltása

- ▶ **Csendes** vagy nyomja meg a **Hívás befejezése** gombot 

A figyelmeztető hang (sípolás) be- és kikapcsolása

Kapcsolja be a figyelmeztető hangot (sípolás) a csengőhang helyett:

- ▶ A **Profil** gombbal válassza ki:  **Néma profil** ▶ Nyomja meg: **Sípolás** 3 másodpercen belül ... A következő jelenik meg az állapotsorban: 

A figyelmeztető hang kikapcsolása: ▶ A **Profil**  gombbal váltson a profilok között

A csendes figyelmeztetés be- és kikapcsolása

A bejövő hívásokat és egyéb üzeneteket csendes riasztás jelzi.

- ▶  ▶  **Hangbeállítások** ▶ OK ▶  **Néma riasztás** ▶ **Módosít** = be)

Tájékoztató hangjelzések be- és kikapcsolása

A készülék hangjelzésekkel értesít a különféle tevékenységekről és állapotokról. Ezek a tájékoztató hangjelzések egymástól függetlenül be- és kikapcsolhatók.

- ▶ ▶ ▶ **Hangbeállítások** ▶ OK ▶ **Figyelm. hangok** ▶ OK... ekkor

Hangjelzés a gombok megnyomásakor:

- ▶ **Billentű hang:** válassza: **Be** vagy **Ki**

Megerősítő/hibajelzés a beírások után, tájékoztató hangjelzés új üzenet érkezésekor:

- ▶ **Megerősítés** ▶ válassza: **Be** vagy **Ki**

Figyelmeztető hangjelzés, ha kevesebb, mint 10 perc beszélgetési idő maradt (60 másodpercenként):

- ▶ **Akkumulátor** ▶ válassza: **Be** vagy **Ki**

Figyelmeztető hang, amikor a készülék a bázisállomás hatótávolságán kívül kerül:

- ▶ **Tartományon kívül:** válassza: **Be** vagy **Ki**

Beállítások mentése: ▶ **Mentés**

Automatikus válasz

Ha engedélyezve van az Automatikus válasz, a készülék azonnal fogadja a bejövő hívást, miután leveszi a töltőbőlcseről.

- ▶ ▶ ▶ **Beállítások** ▶ OK ▶ **Telefónia** ▶ OK ▶ **Autom. válaszol** ▶ **Módosít**
(= be)

Függetlenül attól, hogy mi az **Autom. válaszol** beállítása, a kapcsolat véget ér, amint a készülék visszatesztzik a dokkolóegységbe. Kivétel: Nyomja le és tartsa lenyomva a kihangosító gombot további 2 másodpercig, miközben a készüléket a dokkolóegységbe helyezi.

Vizuális hívásjelzés be- és kikapcsolása

A bejövő hívások vizuális kijelzése a LED révén (pl. zajos környezetben).

- ▶ ▶ ▶ **Beállítások** ▶ OK ▶ **Telefónia** ▶ OK ▶ **LED hívásjelzés** ▶ **Módosít** (= be)



A módosításokat csak a **Személyes profil** menti tartósan.

Segélyhívó számok









Legfeljebb három telefonszámot adhat meg vészhelyzeti számként - amelyeket akkor is tárcsázhat, ha a billentyűzár PIN-kóddal védett.

- ▶ ▶ ▶ **Beállítások** ▶ OK ▶ **Telefónia** ▶ OK ▶ **Segélyhívószámok** ▶ OK ▶ válasszon egy bejegyzést (--- = üres bejegyzés) ▶ **Módosít** ▶ adja meg a segélyhívó szám nevét ▶ ▶ adja meg a segélyhívó számot ▶ **Mentés**

Bejegyzés törlése: ▶ a név és a telefonszám törlése ▶ **Mentés**

Egy kapcsolat nevének módosítása (vezetékes)









(Csak CAT-iq útválasztón)

- ▶  ▶   **Beállítások** ▶ OK ▶  **Telefónia** ▶ OK ▶  **Kapcsolatok** ▶ OK ... minden elérhető kapcsolat (vezetékes) megjelenik ▶ a  gombbal válasszon egy kapcsolatot ▶ OK ▶  **Kapcsolat neve** ▶ OK ▶ a  gombbal módosítsa a kapcsolat nevét ▶ **Mentés**

Készülékek hozzárendelése egy kapcsolathoz (vezetékes)

(Csak CAT-iq útválasztón)

Egy kapcsolathoz több készülék rendelhető. A kapcsolathoz rendelt számra érkező hívások továbbításra kerülnek minden, a kapcsolathoz rendelt készülékre.

- ▶  ▶   **Beállítások** ▶ OK ▶  **Telefónia** ▶ OK ▶  **Kapcsolatok** ▶ OK ▶ a  gombbal válasszon egy kapcsolatot ▶ OK ▶  **Hozzár. kézibesz. ...** minden regisztrált készülék megjelenik ▶ a  gombbal válasszon készüléket ▶ **Módosít** = a készülék hozzá van rendelve)

Többszörös hívás engedélyezése/tiltása

(Csak CAT-iq útválasztón)

Ha ez a funkció be van kapcsolva, több hívást lehet párhuzamosan lebonyolítani.

- ▶  ▶   **Beállítások** ▶ OK ▶  **Telefónia** ▶ OK ▶  **Kapcsolatok** ▶ OK ▶ a  gombbal válasszon egy kapcsolatot ▶ OK ▶  **Több hívás** ▶ **Módosít** = be)

Belső belehallgatás engedélyezése/tiltása

(Csak CAT-iq útválasztón)

Ha ez a funkció engedélyezve van, egy belső fél belehallgathat egy külső hívásba, és részt vehet a beszélgetésben (konferencia).

- ▶  ▶   **Beállítások** ▶ OK ▶  **Telefónia** ▶ OK ▶  **Kapcsolatok** ▶ OK ▶ a  gombbal válasszon egy kapcsolatot ▶ OK ▶  **Belehallgatás** ▶ OK ▶ **Módosít** = be)

A rendszer és a vonal állapotának megjelenítése

(csak CAT-iq bázison, V2.1 és újabb verziószámmal)

A rendszer állapotának megjelenítése

- ▶  ▶   **Beállítások** ▶ OK ▶  **Telefónia** ▶ OK ▶  **Diagnosztika** ▶ OK ▶  **Rendszer** ▶ OK ... A **Rendszer állapota** megjelenik (OK vagy Hiba)

Rendszerhiba esetén a hiba okára vonatkozó információk megjelenítése: ▶ **Részletek**

Vonalállapot megjelenítése

- ▶ ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Telefonía ▶ OK ▶ Diagnosztika ▶ OK ▶ Vonal ▶ OK ... A következő állapotinformációk jelennek meg: **Vonal állapota, Vonal állapota, Hívásátírányítás**

További információk megjelenítése (az állapottól függően): ▶ **Részletek**

Példa: **Vonal állapota = Hiba, Részletek** további információkat jelenít meg a hiba típusáról




Az állapotadatok csak akkor frissülnek, ha a megfelelő menübe lép. Ha az állapot a megjelenítés közben változik, az adatok nem frissülnek.

Állapotüzenetek megjelenítése az üresjáratú kijelzőn

- ▶ ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Telefonía ▶ OK ▶ Diagnosztika ▶ OK ▶ Értesítések ▶ OK ▶ Rendszer / Vonal ▶ Válassza: Be vagy Ki ▶ Mentés

Ha az állapotjelzés engedélyezve van, a vonatkozó üzenetek az üresjáratú kijelzőn jelennek meg. Ha egynél több aktív üzenet van, akkor a legmagasabb prioritású jelenik meg, pl. **Rendszerhiba** vagy **Vonalhiba** a **Hívásátírányítás** aktiválva előtt.

Példa

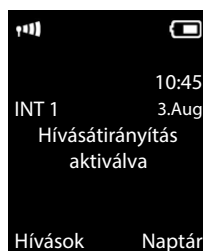

Gyors hozzáférés a számokhoz és a funkciókhoz

Szám hozzárendelése a számbillentyűkhöz (gyorshívás)

Lehetőség van arra, hogy a **címtárból egy számot** rendeljen a és a - gombokhoz.



Nincs szám hozzárendelve a számbillentyűhöz.

- ▶ Nyomja le és **tartsa lenyomva** a számbillentyűt

vagy

- ▶ **röviden** nyomja le a számbillentyűt ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot **Gyorshív**

Megnyílik a telefonkönyv

- ▶ A gombbal válasszon egy elemet ▶ OK ▶ a gombbal szükség esetén válasszon egy számot ▶ OK ... a készülék a számbillentyűhöz menti az elemet



Ha a telefonkönyv elemét később törlik, ez nem érinti a számbillentyű hozzárendelését.


Szám tárcsázása

- ▶ Nyomja le és **tartsa lenyomva** a számbillentyűt ... a készülék azonnal hívja a számot vagy
- ▶ **Röviden** nyomja le a számbillentyűt ... a szám/név (esetleg rövidítve) megjelenik a bal kijelzőgombon ▶ nyomja meg a kijelzőgombot ... a készülék felhívja a számot

Számbillentyű hozzárendelésének módosítása

- ▶ **Röviden** nyomja meg a számbillentyűt ▶ **Módosít** ... megnyílik a telefonkönyv ... lehetőségek:

Hozzárendelés módosítása:


- ▶ a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **OK** ▶ szükség esetén válasszon egy számot ▶ **OK**

Hozzárendelés törlése:

- ▶ **Törlés**

Kijelzőgombok hozzárendelése / Hozzárendelések módosítása

A bal és jobb kijelzőgombok alapértelmezésben egy-egy hozzárendelt **funkcióval** rendelkeznek a készenléti üzemmódban. A gomb hozzárendelése módosítható.

- ▶ Készenléti állapotban nyomja meg és **tartsa lenyomva** a bal vagy jobb kijelzőgombot ... megnyílik a lehetséges gombhozzárendelések listája ▶ a  segítségével válassza ki a funkciót ▶ **OK** ... a kijelzőgomb hozzárendelése megváltozik

Lehetséges funkciók: **Ébresztőóra**, **Újratárcsázás**, **Kézibesz. könyvtára** ... További funkciók érhetők el itt: **További funkciók...**



A funkciók elérhetősége a bázisállomástól függ.

Funkció indítása

Amikor a telefon készenléti állapotban van: ▶ **Röviden** nyomja meg: a készülék végrehajtja a hozzárendelt funkciót

DECT-titkosítás tesztelése

(bázisállomástól függően)

Ha ez a funkció engedélyezve van, a készülék teszteli, hogy a bázissal való DECT-kapcsolat biztonságos-e, azaz titkosított-e. Ha nem, egy üzenet lesz látható a kijelzőn.

- ▶  ▶  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Rendszer** ▶ OK ▶  **Biztonsági vizsg.** ▶
Módosít (☑ = engedélyezve)



Ha titkosítás nélküli repeatert használ, a biztonságos kapcsolat tesztjét ki kell kapcsolni.

Ha a bázisállomáson a titkosítást egy későbbi időpontban letiltják, miközben a biztonságos kapcsolat tesztje engedélyezve van (mert például egy repeatert kell csatlakoztatni), a **Biztonsági infó - nyomja meg: Infó** megjelenik a készüléken.

- ▶ **Infó** ... a helyzet magyarázata ▶ **Bizt. Ki** ... a biztonságos kapcsolat tesztje ki van kapcsolva

Hívás közben


Hangjelzés és a kijelzőn megjelenő üzenet jelzi, ha a bázisállomáson a titkosítás hívás közben letiltásra kerül.

Hívás folytatása: ▶ **Igen**

Hívás leállítása: ▶ **Nem**

Ha egyiket sem nyomja meg, a hívás egy bizonyos idő után automatikusan leáll.


A biztonságos kapcsolat állapotának tesztelése hívás közben:

- ▶ A kettős kereszt gomb  **hosszabb ideig** ... történő megnyomásával a kijelzőn megjelenik a biztonságos kapcsolat állapota

A készülék PIN-kódjának módosítása

A készülék PIN-kóddal védett a jogosulatlan használattal szemben. A készülék PIN-kódját pl. a billentyűzár kikapcsolásakor kell megadni.

Módosítsa a készülék 4 jegyű PIN-kódját (alapértelmezett beállítás: **0000**):

- ▶  ▶  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Rendszer** ▶ OK ▶  **Kézi beszélő PIN** ▶ OK ▶
 adja meg a jelenlegi PIN-kódot ▶ OK ▶  adja meg a készülék új PIN-kódját ▶ OK



Ha 5 sikertelen próbálkozás után sem sikerül megadni a készülék helyes PIN-kódját, elindul egy 15 másodperces időzítő. Ezt követően minden egyes sikertelen kísérlet megduplázza az időzítő időtartamát (a PIN beviteli kísérletek között legfeljebb 8 óra lehet a késleltetés).

Készülék frissítése

A készülék támogatja a firmware frissítést DECT rádiókapcsolaton keresztül (SUOTA = Software Update Over The Air).



A bázisállomásnak/útválasztónak amelyre a készülék regisztrálva van, szintén támogatnia kell ezt a funkciót (→ wiki.gigasetpro.com)

Ha a bázisállomás/útválasztó nem támogatja ezt a funkciót, akkor is frissíteni lehet a firmware-t egy USB kábellel és a **Gigaset Quick Sync** programmal.

A telefon ellenőrzi, hogy elérhető-e új firmware a készülékhez. Ha igen, megjelenik egy üzenet.

▶ A firmware frissítését indítsa a **Igen** gombbal.

Az új firmware automatikus ellenőrzésének engedélyezése/letiltása:

▶ ▶ **Beállítások** ▶ OK ▶ **Rendszer** ▶ OK ▶ **Kézibesz. frissítése** ▶ OK ▶ **Autom. vizsgál.** ▶ OK ▶ **Módosít** = be)

A firmware frissítésének kézi indítása

▶ ▶ **Beállítások** ▶ OK ▶ **Rendszer** ▶ OK ▶ **Kézibesz. frissítése** ▶ OK ▶ **Frissítés** ▶ OK ▶ OK ... ha új firmware áll rendelkezésre, a frissítés elindul



A frissítési folyamat eltarthat akár 30 percig is. Ez idő alatt, a készülék csak korlátozottan használható.

Firmware-verzió ellenőrzése

▶ ▶ **Beállítások** ▶ OK ▶ **Rendszer** ▶ OK ▶ **Kézibesz. frissítése** ▶ OK ▶ **Jelenlegi verzió** ▶ OK ... Megjelenik a készülék firmware-verziója

A készülék alaphelyzetbe állítása

Egyedi beállítások és elvégzett módosítások törlése.

▶ ▶ **Beállítások** ▶ OK ▶ **Rendszer** ▶ OK ▶ **Kézib. visszaáll.** ▶ OK ▶ **Igen** ... a készülék beállításai alapbeállításra állnak vissza



Az alábbi beállításokat **nem** érinti az alaphelyzetre állítás

- Készülék regisztrációját a bázisállomáson
- Dátum és idő
- Telefonkönyv-elemek és hívólisták

A készülék visszaállítása az alapértelmezett beállításokra

Az összes beállítás és személyes adat visszaállítása.

- ▶  ▶  ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Rendszer ▶ OK ▶  Kézibeszélő törlése ▶ OK ▶  adja meg a jelenlegi PIN-kódot ▶ OK








Minden felhasználói információ, lista, névjegyzék és a készülék bázisállomáson történő regisztrációja törlődik. A regisztrációs varázsló elindul.

Bázisállomás beállításai

(csak CAT-iq útválasztón)

Bázisállomás PIN-kódjának módosítása

A bázisállomás PIN-kódját például egy készülék regisztrálásakor vagy regisztrálásának törlésekor vagy a bázisállomás alaphelyzetbe állításakor kell megadnia.

- ▶  ▶  ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Rendszer ▶ OK ▶  Bázisállomás PIN ▶ OK ▶  adja meg a bázisállomás jelenlegi PIN-kódját ▶ OK ▶  adja meg az új PIN-kódot ▶ OK

A bázisállomás verziójának megjelenítése

A funkció a bázisállomásra vonatkozó információkat, például a firmware-verziót, a DECT-verziót és a nevet mutatja.

- ▶  ▶  ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Rendszer ▶ OK ▶  Bázis verziója ▶ OK

Bázisállomás alaphelyzetbe állítása

- ▶  ▶  ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Rendszer ▶ OK ▶  Bázis visszaállít. ▶ OK ▶ Igen

Függelék

Ügyfélszolgálat és támogatás

Kérdése van?

Gyors segítségért és információkért tekintse át ezt a használati útmutatót vagy látogasson el a gigaset.com/pro webhelyre.

Online információkért és szolgáltatásokért a következőkről:

- Products (Termékek)
- Documents (Dokumentumok)
- Interop (Interoperabilitás)
- Firmware (Készüléksoftver)
- FAQ (GYIK)
- Support (Támogatás)

tekintse meg: wiki.gigasetpro.com.

Gigaset termékével kapcsolatban szakképzett Gigaset viszonteladóink örömmel segítenek Önnek.

A gyártó tanácsa

Licenz

A készülék világszerte üzemeltethető, használata azonban engedélyhez kötött az EU-n kívül (Svájc kivételével).

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH kijelenti, hogy az alábbi rádióberendezés-típusok megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek:

Gigaset R700H PRO

Az európai megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

www.gigaset.com/docs.

A nyilatkozat a „Nemzetközi megfelelőségi nyilatkozatok” vagy az „Európai megfelelőségi nyilatkozatok” nevű fájlban is elérhető.

Ezért kérjük, ellenőrizze ezeket a fájlokat.

Adatvédelem

A Gigaset-nél nagyon komolyan vesszük ügyfeleink adatainak védelmét. Éppen ezért gondoskodunk arról, hogy minden termékünk alapként is „beépített adatvédelmet” tartalmazzon. Minden begyűjtött információt arra használunk fel, hogy termékeinket a lehető legjobbá tegyük. A folyamat során biztosítjuk, az Ön adatainak védelmét, és csak arra használjuk fel azokat, hogy elérhetővé teheszük Önnek a terméket vagy a szolgáltatást. Tudjuk, hogy az Ön adatai milyen útvonalon keresztül jutnak el a vállalatához, és biztosítjuk, hogy ez az adatvédelmi előírásoknak megfelelően és védett módon történjen.

Az adatvédelmi irányelvek teljes szövege a következő címen érhető el: www.gigaset.com/privacy-policy

Környezetvédelem

Környezetközpontú irányítási rendszer

Környezetbarát termékeinkről és folyamatainkról a következő webhelyen olvasható további információ:
www.gigaset.com.



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: a tanúsítványt TÜV SÜD Management Service GmbH 2007. szeptemberében állította ki.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: a tanúsítványt a TÜV SÜD Management Service GmbH 1994. február 17-én állította ki.

Selejtezés

Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2012/19/EU szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Ápolás

A készüléket **nedves** vagy antisztatikus törölkendővel törölje le. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálás törölkendőt.

Soha ne használjon száraz törölkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.

Ritkán előfordulhat, hogy ha kémiai anyagokkal érintkezik, megváltozhat a készülék külseje. Miután nagyon sok kémiai anyag van forgalomban, nem tudtuk mindet tesztelni.

A magassfényű bevonat hibái mobiltelefonhoz való képernyő-polírozókkal eltávolíthatók.

Érintkezés folyadékkal

A mobilegység cseppálló.

Ha a mobilegység folyadékkal érintkezett, rázza ki a folyadékot a mikrofon nyílásából és törölje le a mobilegységet egy nedvességszívó törülköendővel. A mobilegységet újra használatba veheti.

Ha a mobilegység nagyobb mennyiségű folyadékkal érintkezett, kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 **Húzzon ki minden kábelt a készülékből.**
- 2 **Vegye ki az akkumulátort és hagyja nyitva a rekeszt.**
- 3 Hagyja, hogy a folyadék lecsurogjon a készülékről.
- 4 Minden alkatrészt töröljön szárazra.
- 5 Helyezze az eszközt egy száraz meleg helyre **legalább 72 órán keresztül** (tilos mikrohullámú sütőbe rakni stb.) oly módon, hogy az akkumulátor rekesze nyitva legyen és a billentyűzet lefelé mutasson (ha van ilyen).
- 6 **Ne kapcsolja be az eszközt addig amíg az teljesen meg nem száradt.**

Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.

Műszaki adatok

Akkumulátor

Technológia:	2 x AAA NiMH
Feszültség:	1,2 V
Kapacitás:	750 mAh

A készülék üzemideje/töltési ideje

A készülék üzemideje függ az akkumulátor kapacitásától és korától, valamint a használat módjától függ. (Mindен időtartam a maximális idő.)

Készenléti idő (óra)	320/180 *
Beszélgetési idő (óra)	13
Üzemidő 1,5 órányi beszélgetéssel naponta (óra)	100/85 *
A töltési idő a dokkológységben (óra)	8,5

* **Nincs sugárzás** kikapcsolva / **Nincs sugárzás** bekapcsolva, készenléti üzemmódban a kijelző háttérvilágítása nélkül

A dokkológységben levő készülék áramfogyasztása

Töltés közben:	kb. 1,50 W
Töltöttségi szint fenntartásához:	kb. 0,50 W

Általános műszaki adatok

DECT szabvány	Támogatott
GAP szabvány	Támogatott
Csatornák száma	60 duplex csatorna
Rádiófrekvencia-tartomány	1880-1900 MHz
Duplex üzemmód	Időosztásos multiplexelés, 10 ms-os kerethossz
Átviteli impulzus ismétlési gyakorisága	100 Hz
Az átviteli impulzus időtartama	370 µs
Csatornahálózat	1728 kHz
Bitráta	1152 kbit/s
Moduláció	GFSK
Nyelvkód	32 kbit/s
Adó teljesítménye	10 mW csatornánkénti átlagteljesítmény, 250 mW impulzusteljesítmény
Hatósugár	Maximum 50 m beltérben, maximálisan 300 m szabadban
Környezeti üzemelési feltételek	+5 °C – +45 °C; 20% – 75% relatív páratartalom
Tárcsázási mód	DTMF (hangkódos)

Bluetooth

Rádiófrekvencia-tartomány	2402-2480 MHz
Adó teljesítménye	4 mW impulzusteljesítmény

Tápegység

Gyártó	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Kereskedelmi nyilvántartási szám: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Kereskedelmi nyilvántartási szám: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modell azonosító	C705
Bemeneti feszültség	230 V
Bemeneti AC frekvencia	50 Hz
Kimeneti feszültség	4 V
Kimeneti áramerősség	0,15 A
Kimeneti teljesítmény	0,6 W
Átlagos aktív hatékonyság	> 46 %
Hatékonyság alacsony terhelésnél (10%)	Nem releváns – csak 10 W-nál nagyobb kimeneti teljesítmény esetén
Terhelés nélküli energiafogyasztás	< 0,10 W

Karaktertáblázatok

A készüléken használt betűkészlet a beállított nyelvtől függ.

Szabványos karakterek

Nyomja meg a megfelelő gombot annyiszor, ahányszor jelezve van.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Szóköz
- 2) Sortörés

Közép-Európa

Nyomja meg a megfelelő gombot annyiszor, ahányszor jelezve van.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	Ş	α							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	ď	ę	ë	é	ě	
4	g	h	i	4	í	ï				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ô	õ	ö
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8	t	u	v	8	t'	ú	ü	ú	û	
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ž	ž	
0	← ¹⁾	-	.	0						

- 1) Szóköz



Kiegészítők

Név	Cikkszám
Professionális övcsipesz S:	S30852-Z2974-R142




Kijelzőikonok














A következő ikonok a telefon beállításaitól és működési állapotától függően jelennek meg.



Az állapotsor ikonjai

Ikon	Jelentés
	Jelerősség (Nincs sugárzás ki)
	1% -100%
	fehér, ha a Max.hatótávolság aktív; zöld, ha a Max.hatótávolság inaktív
	Vörös: nincs kapcsolat a bázisállomással
	Nincs sugárzás aktív: fehér, ha a Max.hatótávolság aktív; zöld, ha a Max.hatótávolság inaktív
	Üzenetrögzítő aktív Villog: Az üzenetrögzítő üzenetet rögzít vagy egy másik belső résztvevő működtetti (csak helyi üzenetrögzítővel rendelkező rendszereknél)
	Néma profil aktív (Hívódallam kikapcsolva)
	„Bip” hívódallam aktív
	Billentyűzár aktív

Kijelzőgombok ikonjai

Ikon	Jelentés
	Utolsó szám újratárcsázása
	Szöveg törlése
	Telefonkönyv megnyitása

Ikon	Jelentés
	Bluetooth engedélyezve
	Headset/hallókészülék csatlakoztatva Bluetooth-on keresztül
	Adataeszköz csatlakoztatva Bluetooth-on keresztül
	A „Ne zavarj” engedélyezve van
	Akkumulátor töltési állapota: Fehér: 11%-100% töltés
	Vörös: 11% töltöttségnél alacsonyabb
	Vörösön villog: az akkumulátor csaknem lemerült (körülbelül 5 perc beszélgetési idő maradt)
	Az akkumulátor töltődik (aktuális töltési állapot): 0% - 100%
	
	
	
	
	

Ikon	Jelentés
	Szám másolása a telefonkönyvbe
	Hívás átírnyítása üzenetrögzítőre (csak helyi üzenetrögzítővel rendelkező rendszereknél)

Kijelzőikonok jelzései . . .

Ikon	Jelentés
	Külső hívás
	Belső hívás
	Hívás kapcsolása (kimenő hívás)
	Kapcsolat létrejött
	Nem jött létre kapcsolat/kapcsolat megszakadt
	Találkozó emlékeztetője

Ikon	Jelentés
	Évforduló emlékeztetője
	Riasztási hívás
	Visszaszámlálás
	Az üzenetrögzítő rögzít (csak helyi üzenetrögzítővel rendelkező rendszereknél)

Egyéb kijelzőikonok

Ikon	Jelentés
	Riasztás órája aktiválva, kijelzés a riasztás idejével
	Időzítő bekapcsolva, megjelenítés a visszaszámlálással
	Művelet befejeződött (zöld)
	Művelet sikertelen (vörös)

Ikon	Jelentés
	Információk
	(Biztonság) kérdés
	Várjon...

Index

A	
A doboz tartalma	8
A gyártó tanácsa	70
A hálózati postaláda számának megadása	35
A készülék ápolása	71
A készülék PIN-kódjának módosítása	67, 69
A készülék töltési ideje	73
A készülék üzemideje	73
A rendszer állapotának megjelenítése	64
A vezeték nélküli modul letiltása	46
Adatvédelem	70
Akkumulátor	
behelyezés	9
töltési állapot	76
Akkumulátorok töltési állapota	76
Állapotsor	3
ikonok	76
Áttekintés	
készülék	3
Automatikus válasz	63
Automatikus, válasz	63
Az 1-es gomb hozzárendelése	36
Az akkumulátorok töltése	10
Az USB-adatkábel csatlakoztatása	14
B	
Bázisállomás telefonkönyve	33
kapcsolatok átvitele	33
Be/ki gomb	3
Beállítás	
készülék	9
Beállítások	
mentés és visszaállítás a QuickSync segítségével	55
Belső behallgatás	64
Billentyűzár, automatikus	59
Billentyűzet megvilágítása	59
Billentyűzet zárolása/feloldása	15
Biztonsági előírások	7
Bluetooth	51
bekapcsolás	51
egy eszköz láthatóvá/ láthatatlanná tétele	52
eszköz nevének módosítása	53
eszköz regisztrációjának törlése	53
eszközök regisztrálása	52
ismert eszközök listája	53
jeladó	54
telefonkönyv másolása	31
telefonkönyv másolása (vCard)	30
C	
Címtár	
küldés Bluetooth segítségével	31
CLIP kép	
megtekintése az erőforráskönyvtárban	50
Csendes figyelmeztetés	62
Csengőhang	61
automatikus hangerő	60
dallam a belső/külső hívásokhoz	62
hangerő	61
módosítás	61
Csillag gomb	3
D	
Dallam	
csengőhang a belső/külső hívásokhoz	62
Dátum beállítása	12
E	
Ébresztőóra	45
be/kikapcsolás	45
ECO DECT	46
Ékezetes karakterek bevitel	19
Elmulasztott évfordulók/találkozók	43
Első lépések	8
Érzékenység	
hangerő	60
Erőforráskönyvtár	50
megtekintése CLIP kép	50
memória	51
Eszköz nevének módosítása (Bluetooth)	53
Eszköz regisztrálása (Bluetooth)	52
Eszközök regisztrációjának törlése (Bluetooth)	53
Évforduló, lásd Találkozó	
F	
Fejhallgató aljzat	13
Feketelista	48
telefonszám másolása a híváslistából	48
Figyelmeztető hangjelzés (sípolás)	41, 62
Firmware frissítése	68
Firmware-frissítések	55
Folyadék	72
folyadék	72
Folyadékkal érintkezés	72
Frissítés	55
Fülhallgató hangereje	
automatikus	60
Fülhallgató hangerő	22
Fülhallgató profil	61
Funkciógomb	4
gyorstárcazás	38

G	
Gigaset QuickSync	30, 54
1. gomb (gyors hozzáférés)	3
Gomb, hozzárendelés	65
Gombok	
be/ki gomb	3
funkciógomb	4
gyors elérés	3
hangerő	17
hangerőgombok	3
hívás befejezése gomb	3, 20
hívás gomb	3
kettős kereszt gomb	3
kihangsóító	22
kijelzőgombok	3, 17
menü	16
profil gomb	40
vezérlőgomb	3, 16
Gombok/	
csillag gomb	3
profil gomb	3
üzenet gomb	3
visszahívás gomb	3
Gyors elérés	36
Gyorshívás	20
Gyorstárcsázás	36
H	
Hálózati PL, lásd Hálózati postaláda	
Hálózati postaláda	34
aktiválása/kikapcsolása	35
gyors elérés meghatározása	36
szám megadása	35
Hálózati postaláda üzenetének megtekintése	25
Hálózati tápegység	7
Hang	
átnevezés	50
formátumok	50
törlés	50
Hang lejátszása	50
Hangerő	
fülhallgató	60
hangszóró	60
headset	60, 61
készülék hangszóró/fülhallgató hangereje	22
Hangerőgombok	3, 17
Hangos környezet	23
Hangprofilok	40
Hangszóró	22
Headset (Bluetooth)	51
Headset csatlakozása	4
Headset hangereje	61
Hibás bejegyzések javítása	19
Hívás	
külső	20
Hívás befejezése gomb	3, 20
Hívás gomb	3
Hívás, névtelen	21
védelem	47
Hívásátrányítás	22
Hívásindítás	
külső	20
Híváslista	
elem	24
elem törlése	25
megnyitás	24
szám másolása a telefonkönyvbe	25
tárcsázás	21
törlés	25
Híváslisták	24
Hívások blokkolása	48
Hívásvédelem	47
Hívódallam	
idővezérlés	47
kikapcsolás a dokkolóegységben	48
Hívódallamok hangja	50
I	
Idő beállítása	12
Idővezérlés a külső hívásokhoz	47
Időzítő	44
Ikonok	
a kijelzőgombokon	76
állapotsor	76
ébresztőóra	45
időzítő	44
jelzések	77
új üzenetek megjelenítése	25
J	
Jeladó	54
Jelerősség	76
Jelzések, ikonok	77
K	
Kapcsolat	
készülék hozzárendelése	64
küldés okostelefonról	31
névmódosítás	64
Karaktertáblázatok	75
Kedvec	
telefonkönyv	32, 33

Kedvenc telefonkönyv	32, 33
Kép	
átnevezés	50
CLIP képként	50
formátumok	50
képernyővédőként	50
törlés	50
Képernyő	
képernyő nyelvének módosítása	57
Képernyőkímélő	58
Keresés a telefonkönyvben	28
Készenléti állapot	
visszatérés	19
Készülék	
a töltőbölcső csatlakoztatása	8
áttekintés	3
automatikus billentyűzár	59
az alapértelmezett beállítás visszaállítása	69
be/kikapcsolás	15
beállítás	9
beállítások módosítása	57
billentyűzet megvilágítása	59
frissítés	68
Használat Bluetooth-jeladóként	54
kapcsolat hozzárendelése	64
képernyő nyelve	57
készenléti állapot	19
készülék hangereje	22
kijelző háttérvilágítása	59
némitás	23
regisztrálás	11
színséma	59
visszaállítás	68
Készülék némitása	23
Kettős kereszt gomb	3
Kihangosít gomb	22
Kihangosítás profil	61
Kihangosító hangerő	22
Kihangosított üzemmód	22
Kijelző	
beállítás	58
hálózati postaláda üzenet	25
háttérvilágítás	59
képernyőkímélő	58
nagy betűk	59
színséma	59
törött	7
új üzenet be-/kikapcsolása	26
Kijelző nyelve	
beállítás	10
Kijelzőgombok	3, 17
hozzárendelés	65
ikonok	76
Kijelzőikonok	76
Kisbetű/nagybetű	19
Környezetvédelem	71
Küldés	
teljes telefonkönyv a készülékre	30
L	
LED	3
Legjobb bázisállomás	11
Licenz	70
Lista	
ismert eszközök (Bluetooth)	53
M	
Maximális tartomány	46
Megjelenítés	
elmulasztott találkozó/évforduló	43
telefonkönyv-memória	29
Megvilágítás, billentyűzet	59
Memória, erőforráskönyvtár	51
Menü gomb	16
Mikrofon	3
be- és kikapcsolás	23
érzékenység beállítása	23, 61
hangerő	61
Módosítás	
képernyő nyelve	57
Műszaki adatok	73
N	
Nagy betűk	59
Nagybetű/kisbetű	19
Naptár	42
„Ne zavarj” profil	40
Nyelv, kijelző	57
Nyílt forráskódú szoftver	82
O	
Ország	57
beállítás	10
Orvostechnikai berendezések	7
Övcsipesz	13
P	
Profil gomb	3, 40
Profilok	40
Q	
QuickSync	30, 54
Beállítások mentése és visszaállítása	55
R	
Regisztrálás (készülék)	11
Rendszerüzenetek beállítása	64
Riasztás	45
Riasztás be-/kikapcsolása (időzítő)	44
S	
Segélyhívó számok	63
Segélykérő számok	
hívása nem lehetséges	7

Selejtezés	71	Telefonkönyv gomb	
Sípolás (figyelmeztető hangjelzés)	41, 62	hozzárendelés módosítása	33
Speciális karakterek beírása	19	Telefonkönyv gomb, hozzárendelés	
Speciális karakterek bevittele	19	módosítása	32
Spot LED	3	Telefonkönyv-memória	29
be/kikapcsolás	18	Titkosítás, DECT-kapcsolat	67
Sugárzás		Többszörös hívás	64
csökkentés	46	Töltőbölcső (készülék)	
Sugárzásmentes	46	csatlakoztatás	8
Súgó	70	Törött kijelző	7
SUOTA	68		
Szám		U	
másolás a telefonkönyvbe	29	Ügyfélgondozás	70
mentés a telefonkönyvbe	27	Ügyfélszolgálat	70
Számgomb hozzárendelése	65	Új üzenetek megjelenítése	25
Számítógépes felület	54	Újrahívási lista	24
Számok beírása	19	Újrahívó lista	21
Szimbólumok, lásd. ikonok	76	Üresjáratú kijelző	
Színséma	59	állapotüzenetek	65
Szöveg bevittele	19	Üzenet gomb	3
Szundi üzemmód (riasztás)	45	Üzenetjelző LED be-/kikapcsolása	26
		Üzenetlisták	25
		Üzenetrögzítő	
		gyors elérés beállítása	36
		hívó fél visszahívása	24
		üzenetek lejátszása	35
T		V	
Tájékoztató hangjelzések	62, 63	Védelem a hívások ellen	
Találkozó		feketelista	48
beállítás	42	hívódallam kikapcsolása, amikor a	
elmulasztott	43	dokkológységben van	48
elmulasztottak megjelenítése	43	idővezérlés	47
értésítés	43	névtelen	47
Tápegység	74	Védelem a hívásokkal szemben	
Tárcsázás		„Ne zavarj” profil	40
a híváslistából	21	Vezérlőgomb	3, 16
a telefonkönyvből	20	Vezetékes	64
az újrahívó listából	21	VIP-csoport, telefonkönyv-elem besorolása	28
Tárcsázás gyorshívással	65	VIP-hívódallam	28
Telefon		Visszahívás gomb	3
működtetés	15	Visszaszámlálás (időzítő)	44
Telefonkönyv	27	Vizuális hívásjelzés	63
elem	27	Vonalállapot megjelenítése	65
elem kiválasztása	28		
elem mentése	27	Z	
elem/lista küldése készülékre	30	Zseblámpa	3
keresés	28	be/kikapcsolás	18
küldés a készülékre	30		
megnyitás	27		
memória	29		
rendezési sorrend	28		
számok másolása	29		
számok tárcsázása	20		
vCard másolása (Bluetooth)	30		

Minden jog fenntartva. A változtatás joga fenntartva.

Nyílt forráskódú szoftver

Általános

Az Ön Gigaset készüléke nyílt forráskódú szoftvereket tartalmaz, amelyek különféle licenfeltételek alá tartoznak. A nyílt forráskódú szoftvert illetően, a készülék működtetését meghaladó használati jogoknak a Gigaset Communications GmbH által nyújtott formában történő megadása a nyílt forráskódú szoftverekre vonatkozó licenfeltételek hatálya alá esik. A vonatkozó engedélyezési feltételek az alábbiakban eredeti változatukban találhatóak.

A vonatkozó licenyszövegek rendszeresen tartalmazznak felelősségkorlátozást a nyílt forráskódú szoftverek megfelelő licencadójával szemben. Az LGPL 2.1 verziójára vonatkozó felelősség kizárása például a következőképpen szól:

„Ezt a szoftverkönyvtárat abban a reményben terjesztjük, hogy az hasznos lesz, de GARANCIA NÉLKÜL, így még a FORGALOMBA HOZATALRA vagy ADOTT RENDELTESETI CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA vonatkozó vélelmezett garanciát sem tartalmazza. További részletekért tekintse meg a GNU LGPL Kevésbé általános nyilvános licencet.”

A Gigaset Communications GmbH felelősségét ez nem érinti.

Licenc és szerzői jogi információk

A Gigaset egység nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz. A vonatkozó engedélyezési feltételek az alábbiakban eredeti változatukban találhatóak.

Licenyszövegek

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[gigaset.com/pro](https://www.gigaset.com/pro)