

# Gigaset

## R700H PRO

Aktualne informacje o Twoim produkcie: → [wiki.gigasetpro.com](https://wiki.gigasetpro.com)

# Spis treści


<b>Widok urządzenia</b> .....	<b>4</b>
<b>Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa</b> .....	<b>7</b>
<b>Uruchamianie telefonu</b> .....	<b>9</b>
<b>Obsługa telefonu</b> .....	<b>16</b>
Podstawowe funkcje telefonu .....	16
Telefonowanie .....	21
Historia połączeń .....	25
Listy wiadomości .....	26
<b>Książki telefoniczne</b> .....	<b>28</b>
Lokalna książka telefoniczna słuchawki .....	28
Książka telefoniczna stacji bazowej .....	34
Przyporządkowanie przycisku nawigacji do książki .....	34
<b>Automatyczna sekretarka</b> .....	<b>35</b>
Lokalna automatyczna sekretarka .....	35
Poczta głosowa operatora .....	36
Definiowanie szybkiego wybierania poczty głosowej operatora .....	37
<b>Inne funkcje</b> .....	<b>38</b>
Przycisk funkcyjny .....	38
Profile dźwięku .....	40
Kalendarz .....	42
Timer .....	44
Budzik .....	45
ECO DECT .....	46
Ochrona przed niepożądanymi połączeniami .....	47
Moje dokumenty .....	50
Bluetooth .....	51
Funkcje dodatkowe obsługiwane przez komputer .....	54
<b>Konfiguracja słuchawki</b> .....	<b>57</b>

<b>Dodatek</b> .....	<b>71</b>
Obsługa techniczna i pomoc .....	71
Instrukcje producenta .....	71
Dane techniczne .....	73
Akcesoria .....	75
Symbole na wyświetlaczu .....	76
<b>Indeks</b> .....	<b>78</b>
<b>Oprogramowanie Open Source</b> .....	<b>83</b>



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

# Widok urządzenia

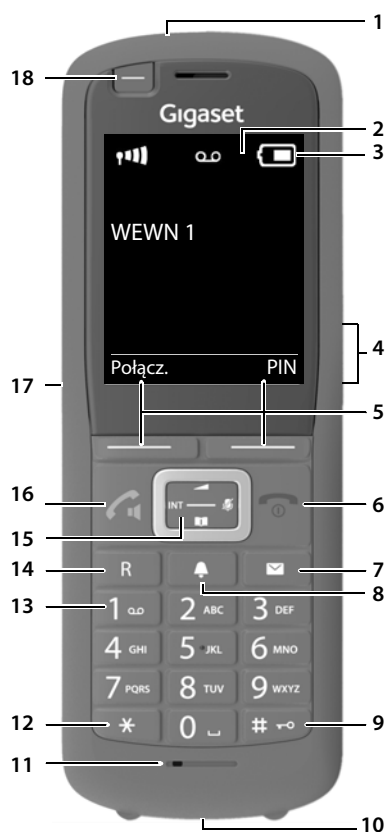





- 1 **Latarka (lampka LED) / optyczny sygnał przywołania**
- 2 **Wyświetlacz**
- 3 **Pasek stanu** (→ str. 76)  
Aktualne ustawienia i stan telefonu są sygnalizowane przez symbole
- 4 **Przyciski głośności** (→ str. 17)  
dla słuchawki/zestawu słuchawkowego, głośnika oraz powiadomień o terminach
- 5 **Przyciski kontekstowe** (→ str. 18)  
różne funkcje zależne od sytuacji















- 6 **Przycisk zakończenia połączenia, przycisk wł./wyl.**  
Zakończenie rozmowy, wyjście z funkcji;  
Powrót do poprzedniego poziomu menu ► naciśnij **krótko**  
Powrót do stanu oczekiwania ► naciśnij **długo**  
Włączanie / wyłączanie słuchawki (w stanie oczekiwania) ► naciśnij **długo**
- 7 **Przycisk wiadomości** (→ str. 26)  
Dostęp do list połączeń i wiadomości  
**miganie:** nowa wiadomość lub nowe połączenie
- 8 **Przycisk profilu**  
Przełączanie między profilami dźwięku
- 9 **Przycisk z krzyżykiem** ► naciśnij **długo**  
Włączanie / wyłączanie blokady przycisków (w stanie oczekiwania) ► naciśnij **krótko**  
Przełączanie między dużymi i małymi literami oraz cyframi (przy wprowadzaniu tekstu)
- 10 **Złącze USB**  
Do komunikacji między słuchawką a komputerem
- 11 **Mikrofon**
- 12 **Przycisk z gwiazdką** ► naciśnij **krótko**  
Otwieranie tabeli znaków specjalnych (przy wprowadzaniu tekstu)
- 13 **Przycisk 1** ► naciśnij **długo**  
Automatyczna sekretarka / połączenie z pocztą głosową
- 14 **Przycisk R** ► naciśnij **krótko**  
Zapytanie (flash) ► naciśnij **długo**  
Wprowadzanie przerwy w wybieraniu
- 15 **Przycisk sterowania / Menu** (→ str. 16)  
Otwieranie menu, nawigacja w menu i polach edycyjnych, wywoływanie funkcji (zależnie od sytuacji)
- 16 **Przycisk odbierania połączenia / Głośnika**  
Odbieranie połączeń, wybieranie wyświetlanego numeru, przełączanie między trybem słuchawki a głośnika  
Otwieranie listy ostatnich połączeń wychodzących ► naciśnij **krótko**  
Wybieranie numeru ► naciśnij **długo**
- 17 **Gniazdo słuchawkowe** (3,5 mm typu jack)
- 18 **Przycisk funkcyjny** (→ str. 17)

4 Dostępność i sposób obsługi funkcji w Państwa telefonie może nieznacznie odbiegać od instrukcji.

## Sposób prezentacji w instrukcji obsługi

	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie może prowadzić do obrażeń osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje dotyczące funkcji i prawidłowego obchodzenia się lub też funkcji, które mogą spowodować naliczenie opłat.
	Warunek umożliwiający wykonanie następującego działania.
	Dodatkowe pomocne informacje.










## Klawisze

 lub 	Klawisz połączenia	 lub 	Klawisz trybu głośnomówiącego
	Klawisz zakończenia połączenia	 do 	Klawisze cyfr/liter
 / 	Klawisz sterujący boczny górny/dolny / środkowy		Klawisz wiadomości
	Klawisz R		Klawisz gwiazdki
	Klawisz krzyżyka		Klawisz profilu
OK, Powrót, Wybierz, Zmień, Zapisz, ...		Klawisze wyświetlacza	

## Procedury

**Przykład:** włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Autoodbieranie** ▶ **Zmień** (☑ = aktywny)

Przedstawienie	Znaczenie
▶	Każda strzałka uruchamia operację.
▶ 	W stanie gotowości naciśnij klawisz sterujący <b>pośrodku</b> . Zostanie otwarte menu główne.
▶   ▶ <b>OK</b>	Klawiszem sterującym przejdź do  ikony  Potwierdź przyciskiem <b>OK</b> . Zostanie wyświetlone menu opcji <b>Ustawienia</b> .
▶  <b>Telefonia</b> ▶ <b>OK</b>	Klawiszem sterującym  wybierz wpis <b>Telefonia</b> . Potwierdź przyciskiem <b>OK</b> . Zostanie wyświetlone menu opcji <b>Telefonia</b> .
▶ <b>Autoodbieranie</b>	Jako pierwszy punkt menu zostanie wyświetlona funkcja umożliwiająca włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia.
▶ <b>Zmień</b>	Przyciskiem <b>Zmień</b> włącz lub wyłącz funkcję. Funkcja zostanie włączona  /wyłączona  .

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Szczegółowe instrukcje obsługi wszystkich telefonów i central telefonicznych oraz akcesoriów są dostępne w Internecie pod adresem [gigaset.com/pro](http://gigaset.com/pro) w sekcji Support. W ten sposób oszczędzamy papier, jednocześnie zapewniając szybki dostęp do pełnej i aktualnej dokumentacji.



Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń alarmowych.

W przypadku ustawionej **blokady klawiszy/ekranu** wybieranie numerów alarmowych jest **niemożliwe**.



Należy używać tylko **akumulatorów** zgodnych ze **specyfikacją** (patrz lista zatwierdzonych akumulatorów → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić.



Z słuchawki wolno korzystać tylko z zamkniętą pokrywą komory akumulatorów.

Upewnij się, że baterie nie mogą zostać zwarte przez przedmioty znajdujące się w komorze baterii.



Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.



Ani stacja bazowa, ani ładowarka nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu pryszniczniczki.



Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.

Podczas ładowania gniazdko musi być łatwo dostępne.

Należy używać wyłącznie dostarczonego kabla sieci LAN i podłączać go do odpowiedniego gniazda.



Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.



Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłoń i twarz. Urządzenie należy naprawić w serwisie.



Małe baterie, które mogą zostać połknięte, przechowywać z dala od dzieci.

Połknięcie baterii może spowodować oparzenia, perforację układu pokarmowego i śmierć. Poważne oparzenia mogą wystąpić już w przeciągu 2 godzin po połknięciu. W przypadku połknięcia baterii natychmiast zgłosić się do lekarza.

System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).



W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem takiego urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne”).



Jeśli w zestawie znajduje się kabel USB, należy używać tylko zasilacza USB (5 Volt) ze złączem typu USB-A. W wyniku użycia innych źródeł napięcia (np. komputer PC ze złączem USB) może nastąpić uszkodzenie.

Jeśli w zestawie znajduje zasilacz, należy go użyć.



# Uruchamianie telefonu

## Zawartość zestawu

- słuchawka,
- pokrywa akumulatora (tylna osłona słuchawki),
- dwa akumulatorki,
- stacja ładująca z ładowarką,
- zaczep na pasek,
- zaślepka gumowa gniazda słuchawkowego,
- zaślepka gumowa złącza USB,
- instrukcja obsługi



Stacja ładująca może być używana w zamkniętych, suchych pomieszczeniach w zakresie temperatur od +5 °C do +45 °C.

Nigdy nie wystawiać telefonu na działanie źródeł ciepła oraz chronić go przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wpływem innych urządzeń elektrycznych.

Chronić telefon przed wilgocią, kurzem, agresywnymi cieczami i oparami.


Zazwyczaj nóżki urządzenia nie pozostawiają śladów na powierzchni, z którą się stykają. Ze względu na różnorodność lakierów i politur stosowanych przy produkcji mebli nie można jednak wykluczyć, że przy długotrwałym kontakcie na powierzchni pozostaną ślady.

## Podłączanie stacji ładującej

- ▶ Podłączyć wtyczkę płaską zasilacza **1**.
- ▶ Podłączyć zasilacz do gniazdka **2**.

Odłączyć wtyczkę z powrotem ze stacji ładującej:

- ▶ Odłączyć zasilacz od sieci elektrycznej.
- ▶ Nacisnąć przycisk odblokowania **3**.
- ▶ Wyciągnąć wtyczkę **4**.

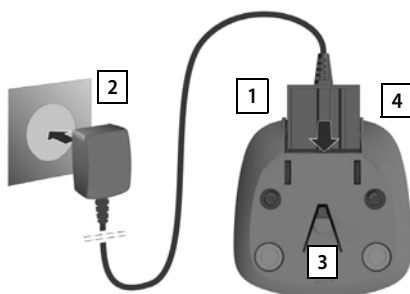


## Włączanie słuchawki

Wyświetlacz jest zabezpieczony folią. ▶ **Ściągnąć folię ochronną!**

## Wkładanie akumulatorków




Używać tylko **akumulatorków** przeznaczonych do ładowania, ponieważ w przeciwnym wypadku nie można wykluczyć szkód materialnych. Może dojść np. do zniszczenia płaszcza akumulatora lub jego wybuchu. Poza tym mogą wystąpić zakłócenia działania lub uszkodzenia urządzenia.

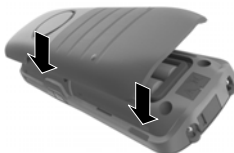

- ▶ Wkładanie akumulatorków (kierunek wkładania +/- patrz ilustracja).
- ▶ Wyrównać pokrywę baterii bocznymi wypustkami z otworami po stronie wewnętrznej obudowy **3**.
- ▶ Docisnąć pokrywę do zatrzaśnięcia.
- ▶ Otwieranie pokrywy komory akumulatorów:
  - ▶ Zdjąć klips na pasek (jeżeli jest zamontowany).
  - ▶ Paznokciem podważyć wnękę na dole przy pokrywie akumulatorów i pociągnąć pokrywę do góry **1**.


## Zakrywanie gniazda słuchawkowego


- ▶ Włożyć wypustkę zaślepki gumowej gniazda słuchawkowego do otworu po lewej stronie słuchawki.
- ▶ Przycisnąć pokrywkę zaślepki gumowej.

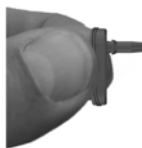

## Ładowanie akumulatorków

- ▶ Całkowicie naładować akumulatorki przed pierwszym użyciem w stacji ładującej.

Akumulatorki są całkowicie naładowane, gdy symbol błyskawicy  na wyświetlaczu gaśnie.





Akumulatorki mogą się nagrzewać podczas ładowania. Jest to niegroźne zjawisko.


Pojemność akumulatorów zmniejsza się w miarę upływu czasu z przyczyn technicznych.

Jeżeli słuchawka ma nie być używana przez kilka dni, należy ją wyłączyć.

Jeżeli słuchawka ma nie być używana przez kilka tygodni, należy ją wyłączyć i wyjąć baterie.

Gdy tylko słuchawka zostanie połączona ze źródłem zasilania, uruchomi się asystent konfiguracji.


## Ustawianie języka wyświetlacza

- ▶ Przycisk nawigacji  wciskać tak długo, aż na wyświetlaczu zostanie zaznaczony wybrany język, np. **Français** ▶ wcisnąć **OK** przycisk wyświetlacza



Istnieje również możliwość dokonania późniejszej zmiany języka wyświetlacza **Ustawienia** w menu.

## Wybrać kraj (jeżeli jest dostępny)

- ▶ Nacisnąć przycisk nawigacji  aż na wyświetlaczu pojawi się kraj, w którym używane jest urządzenie, np. **Niemcy** ▶ nacisnąć przycisk kontekstowy **OK**



Kraj można zmienić również później w menu **Ustawienia**.

## Logowanie słuchawki (zależne od stacji bazowej)



Proces logowania trzeba zainicjować **zarówno** na stacji bazowej **jak również** na słuchawce.

Obie czynności trzeba wykonać w **przeciągu 60 sekund**.

### Na stacji bazowej / Na routerze

Stacja bazowa Gigaset: ▶ Wcisnąć **długo** (ok. 3 s) przycisk logowania / szukania telefonu na stacji bazowej.

Inna stacja bazowa / router:

- ▶ Informacje na temat procedury logowania → Dokumentacja stacji bazowej / routera

## Czynności przy słuchawce

Zalogowanie w stacji bazowej:

- ▶ Pojawia się **Zarejestruj słuchawkę**
- ▶ Nacisnąć przycisk wyświetlacza **Zarejest.** . . . wyszukiwana jest stacja bazowa gotowa do połączenia ▶ jeżeli pojawi się takie żądanie: wprowadzić PIN systemu (stan fabryczny stacji bazowych Gigaset: **0000**)

Po pomyślnym zalogowaniu słuchawka przechodzi w stan oczekiwania. Na wyświetlaczu wskazywany jest wewnętrzny numer słuchawki, np. **WEWN 1**.

Jedna słuchawka może być zarejestrowana w maksymalnie czterech stacjach bazowych.


▶  ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Rejestracja** ▶ **OK**

Logowanie słuchawki: ▶ **Zarejestruj słuch.** ▶ **OK** . . . wyszukiwana jest stacja bazowa gotowa do zalogowania słuchawki ▶ jeżeli pojawia się wezwanie: wprowadzić PIN systemu (stan fabryczny stacji bazowych Gigaset: **0000**) ▶ **OK**

Zmiana stacji bazowej: ▶ **Wybór bazy** ▶ **OK** ▶ za pomocą  wybrać stację bazową lub **Najlepsza** ▶ **Wybierz**  = wybrano)

**Najlepsza:** Słuchawka wybiera stację bazową o najlepszym zasięgu, gdy traci połączenie z bieżącą stacją bazową.

Wylogowanie słuchawki (zależne od stacji bazowej):

- ▶ **Wyrejestruj słuch.** ▶ **OK** . . . wybrano bieżącą słuchawkę ▶ za pomocą  ew. wybrać inną słuchawkę ▶ **OK** ▶ ew. podać PIN systemu ▶ **OK** ▶ potwierdzić wylogowanie za pomocą **Tak**
- Jeżeli słuchawka jest zarejestrowana jeszcze w innych stacjach bazowych, wówczas przełącza się ona na stację bazową o najlepszym zasięgu (**Najlepsza**).



Niektóre stacje bazowe Gigaset lub stacje bazowe/routery innych producentów nie są całkowicie kompatybilne z słuchawką i nie wszystkie funkcje są prawidłowo wskazywane. W takim wypadku należy skorzystać z pozycji menu **Podst. rejestracja**. Wtedy wskazania na słuchawce będą na pewno prawidłowe, jednak niektóre z funkcji mogą być dostępne w sposób ograniczony.

### Ochrona danych

Jeśli produkt jest podłączony do Internetu za pośrednictwem stacji bazowej IP lub routera, będzie automatycznie łączył się z serwerem wsparcia Gigaset, przysyłając regularnie informacje dotyczące urządzenia. Informacje te wykorzystywane są na przykład do zapewnienia aktualizacji oprogramowania i usług sieciowych. Po więcej informacji na temat przechowywanych danych odwiedź → [gigaset.com](http://gigaset.com)

## Ustawienie daty i godziny

Należy ustawić datę i godzinę, aby daty i godziny połączeń przychodzących były prawidłowo przypisywane i możliwe było korzystanie z budzika.



Data i godzina zostały ustawione na stacji bazowej. W stacji bazowej z funkcją IP można ustawić datę i godzinę również poprzez sieciowy serwer czasu.

Jeżeli stacja bazowa obsługuje tę funkcję, można również ustawić datę i godzinę ręcznie na słuchawce.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Godzina**

lub, jeśli data i godzina są już ustawione:

- ▶ ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Data i godzina** ▶ **OK**

Miga aktywna pozycja edycji.

Zmienić pozycję edycji. ▶

Przełączyć między polami edycyjnymi. ▶

Wprowadzenie daty:

- ▶ Klawiszami wprowadź dzień, miesiąc i rok w formacie 8 znaków.

Wprowadzenie godziny:

- ▶ Klawiszami wprowadź godziny i minuty w formacie 4 znaków.


Zapisanie ustawienia:

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**. . . na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Zapisano** i rozlegnie się sygnał potwierdzenia

Powrót do stanu spoczynku:

- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk zakończenia połączenia

**Telefon jest teraz gotowy do użycia!**



## Mocowanie klipsa na pasek

Po bokach słuchawki znajdują się otwory służące do montażu klipsa na pasek.

- Mocowanie klipsa na pasek: ► Docisnąć klips na pasek z tyłu słuchawki, aby jego wypustki weszły w otwory słuchawki.
- Zdejmowanie klipsa na pasek: ► Mocno docisnąć kciukiem środek klipsa na pasek. ► Wsunąć paznokieć kciuka drugiej dłoni z boku między klips a obudowę. ► Wyciągnąć klips do góry.




### Profesjonalny klips na pasek (akcesoria)

Mocowanie klipsa na pasek:

Docisnąć uchwyt z tyłu słuchawki, aby wypustki weszły w otwory **1**.

- Mocowanie klipsa na pasek **2**.
- Zaczepić słuchawkę z uchwytem na klipsie na pasek **3** i przesunąć do dołu **4**.

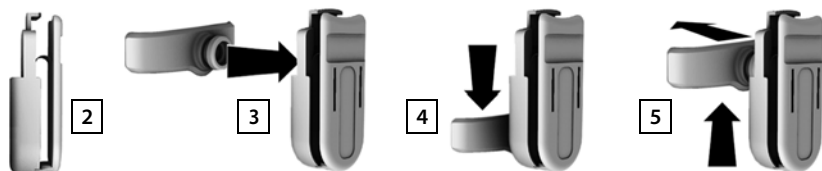

Zdejmowanie klipsa na pasek:

- Przesunąć słuchawkę w górę i odzepić z klipsa na pasek **5**.


## Podłączanie zestawu słuchawkowego

- Zdjąć zaślepkę z gniazda słuchawkowego.
- Podłączyć zestaw słuchawkowy przez gniazdo słuchawkowe 3,5 mm po lewej stronie słuchawki **1**.

lub

- Podłączyć zestaw słuchawkowy przez Bluetooth (→ str. 51)

Ustawić głośność funkcji głośnomówiącej: → str. 60

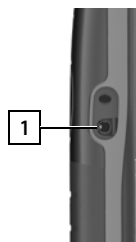

## Podłączanie przewodu komunikacyjnego USB

Do komunikacji między słuchawką a komputerem


- ▶ Podłączyć przewód komunikacyjny USB z wtyczką Mikro USB do gniazda USB w dolnej części słuchawki **1**.



- i** Słuchawkę połączyć z komputerem **bezpośrednio**, **nie** poprzez rozgałęziacz USB.

Jeżeli **nie jest podłączony** kabel USB, założyć dostarczoną zaślepkę gumową, aby zabezpieczyć gniazdo przed rozpryskami wody.


- ▶ Włożyć wypustkę zaślepki gumowej po lewej stronie otworu **2**.
- ▶ Przycisnąć pokrywkę zaślepki gumowej **3**.

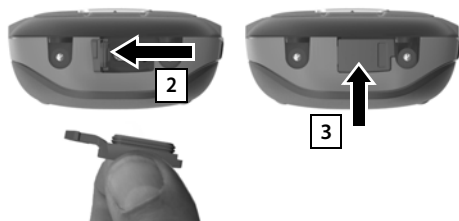


# Obsługa telefonu

## Podstawowe funkcje telefonu


### Włączanie / wyłączenie słuchawki


Włączanie: ▶ wcisnąć **długo** przycisk odkładania słuchawki , gdy słuchawka jest wyłączona.

Wyłączanie: ▶ w stanie oczekiwania nacisnąć **długo** przycisk odkładania słuchawki .

### Włączanie / wyłączenie blokady przycisków

Blokada przycisków zapobiega niepożądanego obsłudze telefonu.

Włączanie lub wyłączenie blokady przycisków: ▶  nacisnąć **długo**

Blokada przycisków włączona: Na wyświetlaczu pojawia się symbol .





Jeżeli w słuchawce sygnalizowany jest alarm, blokada przycisków wyłącza się automatycznie. Można odebrać telefon. Po zakończeniu rozmowy, blokada z powrotem się włącza.

Ustalić numery alarmowe, które można wybierać również przy ekranie zablokowanym PIN-em:  
→ str. 64

## Przycisk sterowania



Przycisk sterujący służy do nawigowania w menu i polach edycyjnych oraz w niektórych kontekstach do wywoływania określonych funkcji.

Poniżej strona przycisku sterującego jest zaznaczona na czarno (na górze, na dole, z prawej, z lewej), którą trzeba nacisnąć w danym kontekście obsługi, np.  dla „nacisnąć prawą część przycisku sterującego” lub  „nacisnąć środkową część przycisku sterującego”.

### W trybie oczekiwania


Otwieranie menu głównego

Otwieranie książki telefonicznej

Otwieranie listy słuchawek

Zmienić głośność słuchawki lub funkcji głośnomówiącej

Ustawić czułość mikrofonu

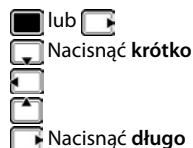

### W podmenu, polach wyboru i polach edycyjnych

Potwierdzić funkcję

Przejsz o jeden wiersz wyżej/niżej

Wybrać opcję, przewinąć kursor w lewo / w prawo





**Podczas rozmowy**

Otwieranie książki telefonicznej


Wyciszanie mikrofonu

Ustawić czułość mikrofonu



Wewnętrzne zapytanie

Zmiana głośności słuchawki lub funkcji głośnomówiącej

Nacisnąć **krótko**Nacisnąć **długo**

Zależnie od stacji bazowej: Przypisanie książek telefonicznych do przycisku  (**długie** lub **krótkie** naciśnięcie) można zmienić.

**Przyciski głośności**

Regulacja poziomu głośności **głośnika/zestawu słuchawkowego, głośnika** oraz sygnalizacji **terminów**: ► Naciskać przyciski głośności  /  z prawej na słuchawce

**Przycisk funkcyjny**

Przyciskowi funkcyjnemu można przypisać dowolną funkcję (**Klawisz wysyłania / Sz. wyb. / Latarka LED / Klawisz alarmu** i inne funkcje zależne od stacji bazowej).

W stanie oczekiwania lub gdy aktywny jest wygaszacz ekranu

- Nacisnąć przycisk . . . wykonywana jest przypisana funkcja

**Sz. wyb.**

Wybrać numer zapisany pod przyciskiem.

**Latarka LED**

Włączyć/wyłączyć latarkę.

**Klawisz alarmu**

Wykonać operację, np. dźwięk alarmowy, miganie LED, telefon pod określony numer.

Poprzez krótkie i długie naciśnięcie przycisku alarmowego można wykonywać różne operacje.


**Klawisz wysyłania**

Wybrać numer wprowadzony wcześniej na klawiaturze (lub wybrany z historii połączeń lub książki telefonicznej) (otworzyć listę ostatnich połączeń wychodzących).

Przypisać przycisk funkcyjny → str. 38

## Przyciski kontekstowe

Przyciski kontekstowe mają funkcję zależną od sytuacji obsługowej.



▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy . . . wykonywana jest przypisana funkcja

Symbole przycisków kontekstowych → str. 76



Przyciski kontekstowe w stanie spoczynku mają przypisaną funkcję.

Zmiana przypisania: → str. 66

## Latarka LED

Z telefonu można korzystać jak z latarki. Lampka LED znajduje się w górnej części słuchawki.

### Włączanie funkcji latarki

▶ Nacisnąć przycisk wyświetlacza **Latarka**.

lub

▶ ▶ **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶ **Latarka LED** ▶ OK

### Wyłączanie funkcji latarki

▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy **Wył.**

lub: po 2 minutach funkcja zostaje automatycznie wyłączona.

## Nawigacja w menu

Funkcje telefonu są dostępne poprzez menu składające się z kilku poziomów.



Wygląd menu zależy od stacji bazowej. Zależnie od liczby i rodzaju dostępnych funkcji, mogą one pojawiać się w różnych menu, np. na najwyższym poziomie lub w jednym z podmenu.

Przykłady: **Ustawienia audio** może znajdować się na najwyższym poziomie menu lub w podmenu **Ustawienia**, **Kalendarz** może znajdować się w menu **Organizer** lub w menu **Dodatkowe funkcje**.

### Wybieranie / potwierdzanie funkcji

Potwierdzanie wyboru za pomocą

OK lub nacisnąć środkową część przycisku sterującego

Powrót do poprzedniego poziomu menu za pomocą

**Powrót**

Przełączenie na stan oczekiwania za pomocą

nacisnąć **długo**



Włączanie / wyłączanie funkcji za pomocą

**Zmień** włączone / wyłączone

Aktywacja / dezaktywacja opcji za pomocą

**Wybierz** wybrano / nie wybrano


## Menu główne

W trybie oczekiwania: ► Nacisnąć przycisk sterujący **pośrodku**  ► przyciskiem sterującym  wybrać podmenu ► **OK**

Funkcje menu głównego są wskazywane na wyświetlaczu z symbolami. Symbol wybranej funkcji jest zaznaczony w kolorze, a odpowiednia nazwa pojawia się w wierszu tytułowym.

## Podmenu

Funkcje w podmenu są wyświetlane w postaci listy.

Dostęp do funkcji: ► przyciskiem sterującym wybrać funkcję  ► **OK**


Powrót do poprzedniego poziomu menu:

► Nacisnąć przycisk kontekstowy **Powrót**

lub

► Nacisnąć **krótko** przycisk zakończenia połączenia 


## Powrót do stanu oczekiwania

► Nacisnąć **długo** przycisk zakończenia połączenia 




Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz przełącza się po ok. 2 minutach **automatycznie** na stan oczekiwania.

Przykład

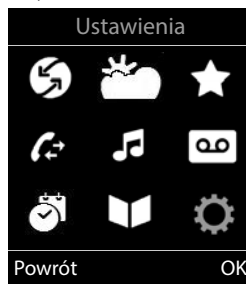

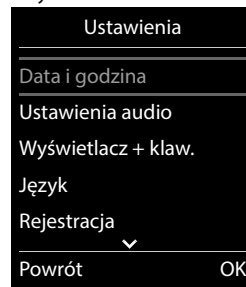

Przykład





## Wprowadzanie tekstu




### Pozycja wprowadzania tekstu

- ▶ Za pomocą  wybrać pole edycyjne. Pojawia się zaznaczone pole edycyjne z migającym kursorem.
- ▶ Za pomocą  można przesuwac kursor.




### Poprawianie tekstu

- Usuwanie **znaków** przed kursorem: ▶  nacisnąć **krótco**
- Usuwanie **słów** przed kursorem: ▶  nacisnąć **długo**

### Wprowadzanie liter / znaków

Każdemu przyciskowi między  a  oraz przyciskowi  przypisanych jest kilka liter i cyfr. Zaraz po naciśnięciu przycisku wyświetlane są dostępne znaki w dolnej części wyświetlacza.

Wybrany znak jest wyróżniony.

- Wybieranie liter / cyfr: ▶ Nacisnąć wielokrotnie **krótco** przycisk
- Przełączanie między małymi, dużymi literami i cyframi: ▶ Nacisnąć przycisk z kluczem  Podczas edycji wpisu w książce telefonicznej pierwsza litera oraz każda litera pisana po spacji jest automatycznie pisana wielką literą.
- Wprowadzanie znaków specjalnych: ▶ Nacisnąć przycisk z gwiazdką  ▶ za pomocą  przejść do wybranego znaku ▶ **Wstaw**

Nowy wpis

---

Imię:  
Peter|

---

Nazwisko:

---

Tel. (dom):

Abc

---






< C
Zapisz



Dostępność znaków specjalnych zależy ustawionego języka.




# Telefonowanie

## Wykonywanie połączeń

- ▶ Za pomocą  wprowadzić numer ▶ nacisnąć **krótco** przycisk odbierania 
  - lub
  - ▶ nacisnąć **długo** przycisk odbierania  ▶ wprowadzić numer za pomocą 
- Anulowanie wybierania numeru: ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 

## W stacji bazowej Gigaset obsługującej IP



Połączenie jest wybierane przez linię nadawczą skonfigurowaną dla słuchawki. Używanie innej linii:

- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk odbierania połączenia  ▶ za pomocą  wybrać linię ▶ **Wybierz** ▶ za pomocą  wprowadzić numer . . . numer jest wybierany ok. 3 sekundy po wprowadzeniu ostatniej cyfry

## Wybieranie kontaktu z lokalnej książki telefonicznej

- ▶ Za pomocą  otworzyć książkę telefoniczną ▶ za pomocą  wybrać kontakt ▶ Nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Jeżeli w kontakcie zapisanych jest kilka numerów:


- ▶ Za pomocą  wybrać numer ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia  . . . numer jest wybierany



Szybki dostęp (szybkie wybieranie) Przypisać numery z książki telefonicznej przyciskom numerycznym lub kontekstowym.

## Wybieranie numeru z publicznej / centralnej książki telefonicznej




Zależnie od stacji bazowej, do jakiej stacji bazowej podłączona jest słuchawka, można wybierać numeru z publicznej książki telefonicznej lub centralnej książki telefonicznej, korzystając ze stacji bazowej CAT-iq.

- ▶  nacisnąć **długo**



Więcej informacji → podano w wyczerpującej instrukcji obsługi Państwa telefonu

## Wybieranie z listy ostatnich połączeń wychodzących



Na liście ostatnich połączeń wychodzących znajduje się 20 ostatnich połączeń wybieranych z tej słuchawki.

- ▶ Nacisnąć **krótko** przycisk odbierania połączenia  ... otwiera się lista ostatnich połączeń wychodzących ▶ za pomocą  wybrać pozycję ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Jeżeli wyświetlane jest imię:




- ▶ **Wyświetl** ... wskazywany jest numer ▶ ew. przewijać numery za pomocą  ▶ przy wybranym numerze nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

## Zarządzanie pozycjami na liście ostatnich połączeń wychodzących


- ▶ Nacisnąć **krótko** przycisk odbierania połączenia  ... otwiera się lista ostatnich połączeń wychodzących ▶ za pomocą  wybrać pozycję ▶ **Opcje** ... dostępne możliwości:

Zapisywanie numeru w książce telefonicznej: ▶  **Kopiuj do ks. tel.** ▶ **OK**

Zapisanie numeru na wyświetlaczu:







- ▶  **Wyświetl numer** ▶ **OK** ▶ ew. za pomocą  zmienić lub uzupełnić ▶  zapisać jako nowy wpis w książce telefonicznej

Usuwanie wybranego kontaktu: ▶  **Usuń wpis** ▶ **OK**

Usuwanie wszystkich kontaktów: ▶  **Usuń listę** ▶ **OK**


## Wybieranie z historii połączeń

Historie połączeń (→ str. 25) zawierają ostatnio odebrane, wychodzące lub nieodebrane połączenia.

- ▶  ▶   **Listy poł.** ▶ **OK** ▶ za pomocą  wybrać listę ▶ **OK** ▶ za pomocą  wybrać pozycję ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączeń 



Do historii połączeń można przejść bezpośrednio przyciskiem kontekstowym **Połącz.**, gdy jest on odpowiednio przypisany.


Do listy **Poł. nieodebrane** można przejść również przyciskiem wiadomości .

## Telefon anonimowy



Jeżeli funkcja jest aktywna, numer nie zostanie przekazany.

- ▶  ▶   **Wybierz usługi** ▶ **OK** ▶  Wybrać linię ▶ **OK** ▶ **Ukryj numer** ▶ **Edytuj**   
  = włączone)


## Połączenia przychodzące

Połączenie przychodzące jest sygnalizowane przez dzwonek, wskazanie na wyświetlaczu oraz miganie przycisku odbierania połączenia .

Odebranie połączenia:







- Nacisnąć przycisk odbierania połączenia 
- Jeżeli włączone jest **Autoodbieranie**: ► wyjąć słuchawkę ze stacji bazowej
- Przekazanie połączenia do automatycznej sekretarki: ► 
- Odbieranie połączeń za pomocą zestawu słuchawkowego

Wyłączanie dzwonka: ► **Wycisz** . . . połączenie można odebrać, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu

Odrzucenie połączenia: ► Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 

## Konfiguracja przekierowania połączeń


Przy przekierowaniu połączeń, połączenia przychodzące są przekierowywane na inny numer.

-  ►  ►  Wybierz usługi ► OK ►  Wybrać linię ► OK ► Przekierowanie ► OK ►  wybrać, od kiedy ma być skuteczne przekierowanie połączeń (Wszystkie poł./ Gdy zajęty / Brak odpowiedzi) ► OK ►  wprowadzić numer ► Zapisz wpis



## Podczas rozmowy

### Funkcja głośnomówiąca

Włączanie/wyłączanie funkcji głośnomówiącej podczas rozmowy, nawiązywania połączenia i odsłuchiwanie automatycznej sekretarki (w systemie z lokalną automatyczną sekretarką):

- Nacisnąć przycisk głośnika 

Podczas rozmowy wstawić słuchawkę do stacji ładującej:

- Nacisnąć przycisk głośnika  i przytrzymać ► wstawić słuchawkę do stacji ładującej ►  przytrzymać wciśnięty przez kolejne 2 sekundy

### Głośność podczas rozmowy

Dotyczy aktualnie używanego trybu (funkcja głośnomówiąca, słuchawka lub zestaw słuchawkowy):


-  ► za pomocą  ustaw głośność ► Zapisz



Ustawienia są zapisywane automatycznie po ok. 3 sekundach, nawet jeżeli nie zostanie naciśnięte **Zapisz**.

## Wyciszanie mikrofonu



Przy wyłączonym rozmówca nie słyszy użytkownika.


Włączanie/wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy: ▶ Nacisnąć 

lub: ▶ nacisnąć przycisk profilu  **krótko**

## Ustawianie czułości mikrofonu

Ustawić czułość mikrofonu dla słuchawki oraz podłączonego zestawu słuchawkowego podczas rozmowy.

▶  Nacisnąć **długo** ▶  ustawić żądaną czułość ▶ **Zapisz**

 Zmiana bez zapisywania dotyczy tylko aktualnej rozmowy.



Trwałe ustawienie czułości mikrofonu w stanie oczekiwania:

▶  Nacisnąć **długo** ▶  **Słuchawka / Przew. zest.słuch.** ▶  ustawić czułość ▶ **Zapisz**

lub

▶  ▶   **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶  ▶ **OK** ▶  **Czułość mikrofonu** ▶ **OK** ▶  **Słuchawka / Przew. zest.słuch.** ▶  ustawić czułość ▶ **Zapisz**

Ustawić profil akustyczny na głośnie otoczenie:

▶ Nacisnąć przycisk profilu  **długo** ▶  ustawić czułość ▶ **Zapisz**



## Historia połączeń

W telefonie zapisywane są różne typy połączeń (nieodebrane, odebrane i wychodzące) w postaci list.



Stacja bazowa / router, które są przypisane do słuchawki, udostępniają informacje na temat kontaktów.

Wyczerpujące informacje dostępne na stronach → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

### Pozycja na liście

Następujące informacje są wskazywane przy pozycjach na listach:

- Rodzaj listy (w nagłówku)
- Symbol typu pozycji:



**Poł. nieodebrane**



**Poł. odebrane**



**Poł. wychodzące** (Lista ostatnich połączeń wychodzących)








Połączenie na automatyczną sekretarkę (tylko w systemie z lokalną automatyczną sekretarką)

- Numer osoby dzwoniącej Jeżeli numer jest zapisany w książce telefonicznej, zamiast tego wskazywane jest imię i typ numeru (🏠 **Tel. (dom)**, 🏢 **Telefon (biuro)**, 📱 **Tel. (Komórka)**).

W przypadku połączeń nieodebranych w nawiasach kwadratowych zawsze wskazywana jest liczba połączeń z tego numeru.

- Numer połączenia przychodzącego / wychodzącego (gdy rozmowa prowadzona była przez połączenie IP)
- Data i godzina połączenia (jeżeli ustawiono)

Przykład

Wszystkie poł.	
  Frank	
Dzisiaj, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.22, 18:32	
  Susan Black	
12.05.22, 13:12	
Wyświetl	Opcje

### Otwieranie listy połączeń

Za pomocą przycisku kontekstowego:

▶ **Połącz.** ▶  wybrać listę ▶ OK







Poprzez menu:

▶  ▶   **Listy poł.** ▶ OK ▶  wybrać listę ▶ OK

Poprzez przycisk wiadomości (połączenia nieodebrane):

▶ Nacisnąć przycisk wiadomości  ▶  **Nieodebr. poł.:** ▶ OK

### Oddzwonienie do osoby z historii połączeń

▶  ▶   **Listy poł.** ▶ OK ▶  wybrać listę ▶ OK ▶  wybrać pozycję ▶ Nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

## Inne opcje

▶ ▶ ▶ **Listy poł.** ▶ OK ▶ wybrać listę ▶ OK... dostępne możliwości:

Podgląd pozycji: ▶ wybrać kontakt ▶ **Wyświetl**

Zapisanie numeru w książce telefonicznej:

▶ wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Kopiuj do ks. tel.** ▶ OK

Zapisanie numeru na liście blokowanych:

▶ wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Kop. na czarną listę** ▶ OK

Usuwanie kontaktu: ▶ wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wpis** ▶ OK

Usuwanie listy: ▶ **Opcje** ▶ **Usuń listę** ▶ OK ▶ Tak

## Listy wiadomości

Powiadomienia na temat nieodebranych połączeń, wiadomości z automatycznej sekretarki/poczty głosowej operatora i niepotwierdzone przypomnienia są zapisywane w listach wiadomości i można je wyświetlić na słuchawce.

Gdy nadejdzie **nowa wiadomość**, rozlega się dźwięk informacyjny. Dodatkowo miga przycisk wiadomości . Aktywacja za pomocą słuchawki jest możliwa tylko w stacjach bazowych Gigaset, w przypadku routerów CAT-iq należy ew. skorzystać z interfejsu internetowego. Informacje → Instrukcja obsługi stacji bazowej / routera.

Symbole typu wiadomości oraz liczba nowych wiadomości są sygnalizowane w stanie oczekiwania.

Dostępne są powiadomienia dla następujących typów wiadomości:

na automatycznej sekretarce/poczcie głosowej operatora

na liście połączeń nieodebranych

na liście niepotwierdzonych przypomnień




Symbol poczty głosowej operatora jest zawsze wskazywany, jeżeli jej numer jest zapisany w telefonie. Inne listy są wskazywane tylko wtedy, gdy zawierają wiadomości.

Przykład




Wyświetlanie wiadomości:

- ▶ Naciśnięć przycisk wiadomości  ... wskazywane są listy zawierające wiadomości, **Skrzynka pocz.:** jest wskazywane zawsze

Pozycja **wytluszczona:** nowe wiadomości. W nawiasach podana jest liczba nowych wiadomości.

Pozycja **nie jest** wytluszczona: brak nowych wiadomości. W nawiasach podana jest liczba starych wiadomości.

- ▶  wybrać listę ▶ **OK** ... pojawia się lista połączeń lub wiadomości

Poczta głosowa operatora: Wybierany jest numer poczty głosowej operatora.

Przykład

Wiadomości i poł.	
Przeg. terminy:	(2)
Nieodebr. poł.:	(5)
Skrzynka pocz.:	(1)
Autom. sekr.:	
Powrót	OK



Listy wiadomości zawiera wpis dla każdej automatycznej sekretarki, do której przypisana jest słuchawka, np. poczty głosowej operatora.



## Włączanie/wyłączanie migania przycisku wiadomości



Nadejście nowych wiadomości jest sygnalizowane przez miganie przycisku wiadomości na słuchawce. Ten sygnał można włączać lub wyłączać dla każdego typu wiadomości.


W trybie oczekiwania:


- ▶  ▶ Naciśnięć przyciski      ... na wyświetlaczu pojawia się cyfra 9 ▶ za pomocą  wybrać typ wiadomości:


Wiadomości na skrzynce głosowej operatora ▶  

Połączenia nieodebrane ▶  

Połączenie na automatyczną sekretarkę (tylko w systemie z lokalną automatyczną sekretarką) ▶  

Wskazywana jest cyfra 9 (np. 975), po której następuje wprowadzony numer, w polu edycyjnym miga aktualne ustawienie wybranego typu wiadomości (np. 0) ▶ za pomocą  ustawić reakcję na nowe wiadomości

Przycisk wiadomości miga ▶ 

Przycisk wiadomości nie miga ▶ 

- ▶ Potwierdzić wybrane ustawienie za pomocą **OK**

lub

- ▶ powrót bez zmian do stanu spoczynku: ▶ **Powrót**

System	
975 SET:   	
Powrót	OK

# Książki telefoniczne

## Lokalna książka telefoniczna słuchawki

Lokalna książka telefoniczna jest dostępna w określonej słuchawce. Kontakty można jednak wysłać do innych słuchawek.



Informacje na temat stacji bazowych obsługujących IP lub centralnych książek telefonicznych w stacjach bazowych CAT-iq → Instrukcja obsługi stacji bazowej.

### Otwieranie książki telefonicznej

▶ W stanie oczekiwania nacisnąć **krótko**

lub

▶ ▶ **Kontakty** ▶ OK ▶ **Książka telefoniczna** ▶ OK



Zmiana przyporządkowania przycisku nawigacji do książki telefonicznej:  
→ str. 34

### Kontakty w książce telefonicznej

Liczba kontaktów: do 200

Informacje: Imię i nazwisko, maksymalnie trzy numery, rocznica z przypomnieniem, dzwonek VIP z symbolem VIP

Długość kontaktów: Numery: maks. 32 cyfry  
Imię i nazwisko, maks. 16 znaków

### Tworzenie kontaktu

▶ ▶ <Nowy wpis> ▶ OK ▶ za pomocą można przełączać między polami

Nazwiska:

▶ za pomocą wprowadź imię i/lub nazwisko

Numery:

▶ **Tel. 1 - typ** ▶ za pomocą wybierz typ numeru (**Dom, Biuro** lub **Kom.**) ▶ ▶ za pomocą wprowadź numer

Wprowadź inne numery: ▶ za pomocą można przełączać między polami **Tel. 1 - typ/Tel. 2 - typ/Tel. 3 - typ** ▶ za pomocą wprowadź numer

Przykład

Nowy wpis

---

Imię:  
Robert

---



Nazwisko:  
Y  
Tel. 1 - typ:

Abc



▼

< C Zapisz

**Rocznica:**

- ▶ Za pomocą  włączyć/wyłączyć **Rocznica** ▶ za pomocą  wprowadzić datę i czas ▶ za pomocą  wybrać sposób sygnalizowania (**Tylko optyczny** lub dzwonek)

**Melodia rozm. (VIP):**






- ▶ Za pomocą  wybrać dzwonek, którym ma być sygnalizowane połączenie przychodzące z tego kontaktu . . . jeżeli przypisano **Melodia rozm. (VIP)** do kontaktu w książce telefonicznej dodawany jest symbol .



Zapisywanie kontaktu: ▶ **Zapisz**






Pozycja jest ważna tylko wtedy, jeżeli zawiera co najmniej jeden numer.

**Wyszukiwanie/wybieranie kontaktu z książki telefonicznej**



- ▶  ▶ za pomocą  przewinąć do szukanego imienia
- lub
- ▶  ▶ lub  wprowadzić litery początkowe (maks. 8) . . . zaznaczenie przemieszcza się do pierwszego imienia na tą literę ▶ za pomocą  ew. przewinąć dalej do wybranego kontaktu

Szybkie przewijanie kontaktów: ▶  ▶  nacisnąć **długo**

**Wyświetlenie/edycja kontaktu**




- ▶  ▶ za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Wyświetl** ▶ za pomocą  wybrać pole, które ma zostać zmienione ▶ **Edytuj**

lub



- ▶  ▶ za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Edytuj wpis** ▶ **OK**

**Usuwanie kontaktów**

Usuwanie **jednego** kontaktu:



- ▶  ▶ za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wpis** ▶ **OK**

Usuwanie **wszystkich** kontaktów:

- ▶  ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wszystko** ▶ **OK** ▶ **Tak**

## Ustalanie kolejności kontaktów w książce telefonicznej

Kontakty w książce telefonicznej można sortować według imion lub nazwisk.

▶  ▶ Opcje ▶  Sortuj wg nazwiska / Sortuj wg imienia

Jeżeli jakiś kontakt nie zawiera imienia, domyślny numer zostaje przejęty w polu nazwiska. Tego typu kontakty pojawiają się na początku listy, niezależnie od sposobu sortowania.

Kolejność sortowania jest następująca:

Spacja | cyfry (0-9) | litery (alfabetycznie) | pozostałe znaki.

## Wyświetlanie ilości wolnego miejsca w książce telefonicznej

▶  ▶ Opcje ▶  Dostępna pamięć ▶ OK

## Zapisanie numeru w książce telefonicznej


Zapisywanie numeru w książce telefonicznej:

- z listy, np. historii połączeń lub listy połączeń wychodzących
- podczas wybierania numeru



Numer zostaje wyświetlony lub zaznaczony.

▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy  lub Opcje ▶  Kopiuj do ks. tel. ▶ OK ... dostępne możliwości:

Tworzenie nowego kontaktu:

▶ <Nowy wpis> ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać typ numeru ▶ OK ▶ uzupełnić numer ▶ Zapisz

Dodawanie numeru do istniejącego kontaktu:

▶ Za pomocą  wybrać kontakt ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać typ numeru ▶ OK ... numer zostaje wpisany lub wyświetlane jest zapytanie, czy nadpisać inny zapisany numer ▶ ew. odpowiedzieć na pytanie wybierając Tak/Nie ▶ Zapisz

## Kopiowanie kontaktu/książki telefonicznej



Słuchawka nadająca i słuchawka odbierająca są zalogowane w tej samej stacji bazowej.

Druga słuchawka oraz stacja bazowa obsługują funkcję wysyłania i odbioru kontaktów z książki telefonicznej.



Zewnętrzne połączenie przerywa przesyłanie danych.

Obrazy i dźwięki kontaktów nie są przysyłane. Z rocznicy przesyłana jest tylko data.

#### Obie słuchawki obsługują format vCard

- Brak kontaktu pod tą nazwą: Tworzony jest nowy kontakt.
- Kontakt pod tą nazwą już istnieje: Kontakt zostaje rozszerzony o ten numer. Jeżeli kontakt zawiera więcej numerów, niż obsługuje urządzenie odbierające, tworzony jest kolejny kontakt pod tą samą nazwą.

#### Słuchawka odbierająca kontakty nie obsługuje formatu vCard

Dla każdego numeru tworzony i wysyłany jest oddzielny kontakt.

#### Słuchawka wysyłająca kontakty nie obsługuje formatu vCard

W słuchawce odbierającej kontakty zostaje utworzony nowy kontakt, przekazany numer zostaje przejęty w polu **Tel. (dom)**. Jeżeli już istnieje kontakt pod tą nazwą, wysyłany kontakt zostaje odrzucony.

### Wysyłanie pojedynczych kontaktów

- ▶ ▶ wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Kopiuj wpis** ▶ **OK** ▶ **do wewn.** ▶ **OK** ▶ za pomocą wybrać słuchawkę odbierającą kontakt ▶ **OK** ... kontakt zostaje przesłany

Po pomyślnym przesłaniu przesłać następnym kontakt: ▶ **Tak** lub nacisnąć **Nie**

### Wysyłanie całej książki telefonicznej

- ▶ ▶ **Opcje** ▶ **Kopiuj wszystko** ▶ **OK** ▶ **do wewn.** ▶ **OK** ▶ za pomocą wybrać słuchawkę odbierającą kontakty ▶ **OK** ... pozycje są wysyłane kolejno

### Wysyłanie wizytówek vCard przez Bluetooth

Wysyłanie kontaktów z książki telefonicznej w formacie vCard, np. wymiana kontaktów z telefonem komórkowym.



Tryb Bluetooth jest aktywny.

Druga słuchawka / telefon komórkowy obsługuje Bluetooth.

- ▶ ▶ ew. za pomocą wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Kopiuj wpis / Kopiuj wszystko** ▶ **vCard via Bluetooth** ... lista **Znane urządzenia** jest wskazywana ▶ za pomocą wybrać urządzenie ▶ **OK**

### Odbieranie wizytówek vCard przez Bluetooth

Jeżeli urządzenie z listy **Znane urządzenia** wysyła wizytówkę vCard do Twojej słuchawki, automatycznie zostaje utworzony kontakt w książce telefonicznej, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat.

Jeżeli urządzenie wysyłające kontakty nie znajduje się na liście: ▶ za pomocą wprowadzić numer PIN **wysyłającego** urządzenia Bluetooth ▶ **OK** ... przesyłana wizytówka vCard jest dostępna jako kontakt w książce telefonicznej

## Synchronizacja książki telefonicznej z książką adresową w komputerze (Gigaset QuickSync)



Na komputerze jest zainstalowany program **Gigaset QuickSync**.

Słuchawka jest połączona poprzez Bluetooth lub przewód komunikacyjny USB z komputerem.

Bezpłatne pobieranie i więcej informacji pod adresem → [gigaset.com/quicksync](http://gigaset.com/quicksync)

## Przenoszenie kontaktów z innych urządzeń Bluetooth

Korzystanie z kontaktów na urządzeniach połączonych przez Bluetooth, np. smartfonach.



Bluetooth jest włączony, a inne urządzenie jest sparowane, połączone przez Bluetooth i obsługuje wysyłanie kontaktów.

Na smartfonie: ► zezwolić na dostęp do kontaktów w ustawieniach Bluetooth urządzenia Gigaset R700H



Zdalna książka telefoniczna zostaje otwarta tylko do wglądu. Nie można zmieniać ani usuwać kontaktów.

► ► **Kontakty** ... pojawia się lista dostępnych książek telefonicznych ► **Ks. tel. Bluetooth** ► **OK** ... wyświetlane są sparowane urządzenia z odblokowanymi kontaktami ► wybrać urządzenie ► **Wybierz**

Wyszukiwanie kontaktu: ► przewijać listę lub wpisać pierwsze litery

Wyświetlanie szczegółów:

► wybrać kontakt ► **Wyświetl**

Wybieranie numeru: ► wybrać kontakt ► nacisnąć przycisk odbierania połączenia

lub: ► **Opcje** ► **Wyświetl numer** ► **OK**

► ew. wybrać numer ► **OK**

Przenoszenie kontaktu: ► wybrać kontakt ► **Opcje** ► **Kopiuj wpis** ► **OK** ► ew. wybrać docelową książkę telefoniczną ► **OK**

Przeniesienie następnego kontaktu: ► **Tak**

Zakończenie przenoszenia: ► **Nie**

Przenoszenie wszystkich kontaktów:

► **Opcje** ► **Kopiuj wszystko** ► **OK** ► ew. wybrać docelową książkę telefoniczną ► **OK**




Kontakty bez numeru są ignorowane Wskazywane jest imię i nazwisko i maksymalnie trzy numery telefonów (**Kom.**, **Dom**, **Biuro**), inne informacje są ignorowane.



Liczba wyświetlanych kontaktów i kolejność sortowania zależą od sparowanego urządzenia i ustalonych praw dostępu.








## Zmiana przyporządkowania przycisku nawigacji do książki telefonicznej

Naciskając krótko przycisk nawigacji  można otworzyć preferowaną książkę telefoniczną. Standardowo jest to lokalna książka telefoniczna.

Preferowaną książką telefoniczną jest książka,

- która jest otwierana  **krótkim** naciśnięciem przycisku nawigacji,
- do której za pomocą  podczas wybierania przesyłany jest numer,
- w którym następuje wyszukiwanie nazwy pasującej do numeru (np. w celu wyświetlenia go na wyświetlaczu w czasie połączenia przychodzącego lub podczas przenoszenia połączenia do listy).




Zmiana preferowanej książki telefonicznej:

- ▶  ▶  **Kontakty** ▶ OK ▶  **Pref. książka tel.** ▶ OK ▶  **Ks. tel. słuchawki** lub wybrać **Ks. tel. Bluetooth** ▶ Wybór ( = wybrane)


## Książka telefoniczna stacji bazowej

(zależnie od stacji bazowej)

Jeżeli stacja bazowa DECT (np. w routerze CAT-iq) udostępni własną książkę telefoniczną, można ją sygnalizować i edytować również na słuchawce.

- ▶  ▶  **Kontakty** ▶ OK ▶  **Książka stacji baz.** ▶ OK ... Wskazywana jest pierwsza pozycja w książce telefonicznej






lub

- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk nawigacji 

Informacje o książce telefonicznej stacji bazowej: → Dokumentacja Twojej stacji bazowej / routera



### Przenoszenie kontaktów

Kontakty z książki telefonicznej stacji bazowej można przenosić do lokalnej książki telefonicznej i odwrotnie.

- ▶ Nacisnąć  **długo** przycisk nawigacji ▶  **Książka stacji baz. / Książka słuchawki** ▶ OK ▶  ew. wybrać kontakt ▶  **Kopiuj wpis / Kopiuj wszystko** ▶ OK ▶  **do książki słuch. / do książki baz.** ▶ OK



## Przyporządkowanie przycisku nawigacji do książki

Preferowaną książką telefoniczną jest książka,

- która jest otwierana  **krótkim** naciśnięciem przycisku nawigacji,
- do którego za pomocą  podczas wybierania przesyłany jest numer,
- w którym następuje wyszukiwanie nazwy pasującej do numeru (np. w celu wyświetlenia go na wyświetlaczu w czasie połączenia przychodzącego lub podczas przenoszenia połączenia do listy).

Standardowo lokalna książka telefoniczna jest książką preferowaną.

Zmiana preferowanej książki telefonicznej:

- ▶  ▶  **Kontakty** ▶ OK ▶  **Pref. książka tel.** ▶ OK ▶  **Wybrać Książka słuchawki lub Książka stacji baz.** ▶ OK

# Automatyczna sekretarka



## Lokalna automatyczna sekretarka

Niektóre stacje bazowe Gigaset udostępniają lokalną automatyczną sekretarkę, którą można obsługiwać z menu słuchawki. Poniżej zamieszczono opis podstawowych funkcji. Wyczerpujące informacje → Instrukcja obsługi stacji bazowej







### Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki

- ▶  ▶   Sekretarka ▶ OK ▶  Uruchomienie ▶ OK ▶  Autom. secr. wybrać jeżeli jest kilka automatycznych sekretarek ▶ Zmień ▶  Wł. lub wybrać Wyl. ▶ Zapisz

### Odsłuchiwanie wiadomości

- ▶ Nacisnąć przycisk wiadomości  ▶ za pomocą  wybrać automatyczną sekretarkę (jeżeli dostępne są wiadomości w kilku automatycznych sekretarkach) ▶ OK

### Rejestrowanie własnej zapowiedzi / informacji

- ▶  ▶   Sekretarka ▶ OK ▶  Zapowiedzi ▶ OK ▶  Przełączać między Nagraj zapowiedź a Nagraj wskazówkę ▶ OK ▶  wybrać Autom. secr. (jeżeli jest kilka automatycznych sekretarek) ▶ OK ▶ OK ▶ nagrać zapowiedź (co najmniej 3 sekundy) ... najlepsze opcje:


Zakończenie nagrywania zapowiedzi i jej zapisanie:

- ▶ **Koniec** ... Zapowiedź jest odtwarzana w celu kontroli

Powtórzenie nagrania:

- ▶ **Nowa**

Przerywanie zapowiedzi:

- ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia  lub **Powrót**

Ponowne odtworzenie nagrania:

- ▶ **OK**

## Poczta głosowa operatora

Każda poczta głosowa operatora odbiera połączenia przychodzące z odpowiedniego numeru. Aby zarejestrować wszystkie wiadomości, dla wszystkich linii słuchawki musi być skonfigurowana poczta głosowa operatora.



Pocztę głosową operatora obsługuje **operator**.

Ew. należy skonfigurować pocztę głosową operatora w systemie telefonicznym oraz konfigurację stacji bazowej.



Poczta głosowa operatora jest wywoływana automatycznie przez odpowiednią linię. Numer **nie jest** poprzedzony przez automatyczny numer kierunkowy zdefiniowany dla telefonu.

Odtwarzanie z poczty głosowej operatora jest sterowane przez klawiaturę telefonu (kody cyfrowe). W konfiguracji systemu telefonicznego / stacji bazowej należy ustawić przekształcanie kodów cyfrowych na sygnały DTMF używane przez usługodawcę.

## Włączanie poczty głosowej operatora / Wprowadzanie numeru

Każda słuchawka może zarządzać pocztami głosowymi operatora, które należą do jej połączeń odbiorczych.

- ▶ ▶ Sekretarka ▶ OK ▶ Poczta głosowa ▶ OK ▶ ew wybrać linię za pomocą ▶ OK... następnie

### Dla sieci/linii stacjonarnej

- ▶ Wprowadzić lub zmienić numer poczty głosowej operatora ▶ **Zapisz**



W celu włączenia i wyłączenia poczty głosowej operatora dla linii stacjonarnej należy wybrać numer i kod funkcji operatora sieci. Ew. zasięgnąć informacji u operatora.

### Dla linii VoIP

Włączanie/wyłączanie poczty głosowej operatora:


- ▶ **Stan:** **Wł.** lub wybrać **Wył.**

Wprowadzanie numeru: ▶ **Poczta głosowa** ▶ Wprowadzić numer poczty głosowej operatora lub zmienić go

W przypadku niektórych operatorów VoIP numer zostaje załadowany na stację bazową już przy pobieraniu ogólnych danych operatora VoIP.

Zapisanie ustawienia: ▶ **Zapisz**

## Odsłuchiwanie wiadomości

- ▶ Nacisnąć przycisk  długo







Przyciskowi 1 jest przypisana poczta głosowa operatora.

lub


- ▶ Nacisnąć przycisk wiadomości  ▶  wybrać pocztę głosową operatora (**Poczta gł.: stacjon. / Skrzynka pocz.: Sieć IP1**) ▶ OK

lub


- ▶  ▶   Sekretarka ▶ OK ▶ Odtwórz wiadom. ▶ OK ▶  wybrać pocztę głosową operatora (**Poczta gł.: stacjon. / Skrzynka pocz.: Sieć IP1**) ▶ OK

Głośne wysłuchanie zapowiedzi: ▶ Nacisnąć przycisk głośnika 


## Definiowanie szybkiego wybierania poczty głosowej operatora







Przyciskiem  można wywołać bezpośrednio pocztę głosową operatora lub lokalną automatyczną sekretarkę.




W systemie bez lokalnej automatycznej sekretarki poczta głosowa operatora jest automatycznie przypisywana do przycisku .

### Przypisywanie przycisku 1 / zmiana przyporządkowania

Ustawienie szybkiego wybierania jest specyficzne dla urządzenia. Każdej zalogowanej słuchawce mobilnej można przypisać inną pocztę głosową do przycisku . Oferowane są automatyczne sekretarki dla linii odbiorczych słuchawki, np. **Poczta gł.: stacjon., Skrzynka pocz.: Sieć IP1**.

- ▶  ▶   Sekretarka ▶ OK ▶  Ustaw klawisz 1 ▶ OK ▶  wybrać automatyczną sekretarkę ▶ **Wybierz** ( = wybrano)

Powrót do stanu oczekiwania: ▶ Nacisnąć  długo przycisk zakończenia połączenia

### Poczta głosowa operatora

Jeżeli dla poczty głosowej operatora jeszcze nie jest zdefiniowany żaden numer:

- ▶  Przejdź do wiersza **Poczta głosowa** ▶  wprowadzić numer poczty głosowej operatora ▶ **Zapisz** ▶ nacisnąć długo przycisk zakończenia połączenia  (oczekiwanie)

## Inne funkcje



Rzeczywista dostępność funkcji Twojego telefonu oraz sposób ich obsługi zależy od stacji bazowej / routera, w której / w którym jest zalogowana słuchawka.

Sposób wykonania tych czynności w Twoim telefonie może różnić się nieco od procedur opisanych w niniejszej instrukcji. Zależnie od liczby i rodzaju dostępnych funkcji, mogą one pojawiać się w różnych menu, np. na najwyższym poziomie lub w jednym z podmenu.



### Wyczerpujące informacje

System telefoniczny, jeżeli słuchawka jest zalogowana w stacji bazowej Gigaset:

→ Instrukcja obsługi Twojego telefonu Gigaset

System telefoniczny, jeżeli słuchawka jest zalogowana w innej stacji bazowej / innym routerze:

→ Dokumentacja Twojej stacji bazowej / routera

Wszystkie instrukcje obsługi Gigaset są podane w formacie PDF:

→ [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

## Przycisk funkcyjny

Przypisać lewy przycisk funkcyjny na górze do słuchawki do określonej funkcji.

- ▶ ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶ **Klawisz funkcji** ▶ OK ... następnie



Włączanie/wyłączanie:

- ▶ **Włączenie:** Wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wybór funkcji:

- ▶ **Funkcja** ▶ wybrać funkcję ▶ dokonać ustawień specyficznych dla funkcji (patrz poniżej)

Blokowanie także przycisku funkcyjnego przy aktywnej blokadzie przycisków:

- ▶ **Klawiatura zablok.** ▶ Wybrać **Klawisz aktywny** lub **Klawisz nieaktyw.**

Ustalić PIN zabezpieczający przed nieuprawnioną zmianą przyporządkowania przycisków funkcyjnych:

- ▶ **PIN klawisza funkcji** ▶ Wprowadzić PIN (maks. 8 cyfr) ... jeżeli wpisany jest PIN, wezwanie do jego wprowadzenia pojawi się po wywołaniu pozycji menu **Klawisz funkcji**

Zapisywanie:

- ▶ **Zapisz**

Korzystanie z przycisku funkcyjnego → str. 17

## Konfigurowanie funkcji „Sz. wyb.”

Zapisać numer na przycisku funkcyjnym.

- ▶ ▶ ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ ▶ Wyświetlacz + klaw. ▶ OK ▶ ▶ Klawisz funkcyjny ▶ OK ▶ Włączenie: ▶ Wł. ▶ ▶ Funkcja: ▶ Sz. wyb.

Czy rozmowa przychodząca ma być prowadzona przez słuchawkę, czy przez głośnik:

- ▶ ▶ Przez ▶ ▶ Wybrać Słuchawka lub Głośnik

Wprowadzanie numeru:

- ▶ ▶ Dzwon do ▶ ▶ Wprowadzić numer lub wybrać z książki telefonicznej

Zapisanie ustawienia: ▶ Zapisz

## Konfigurowanie funkcji „Latarka LED”

Włączanie/wyłączanie latarki.

- ▶ ▶ ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ ▶ Wyświetlacz + klaw. ▶ OK ▶ ▶ Klawisz funkcyjny ▶ OK ▶ Włączenie: ▶ Wł. ▶ ▶ Funkcja: ▶ Latarka LED ▶ Zapisz

## Konfigurowanie funkcji „Klawisz wysyłania”

Przycisk pozwala odebrać połączenia. W stanie oczekiwania otwiera się historia połączeń wychodzących. Dzięki niej można na przykład przy aktywnej blokadzie przycisków wywołać numer wcześniej wprowadzony na klawiaturze (lub wybrany z historii połączeń czy książki telefonicznej).

- ▶ ▶ ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ ▶ Wyświetlacz + klaw. ▶ OK ▶ ▶ Klawisz funkcyjny ▶ OK ▶ Włączenie: ▶ Wł. ▶ ▶ Funkcja: ▶ Klawisz wysyłania ▶ Zapisz

## Konfigurowanie funkcji „Klawisz alarmu”

Aktywować operację przyciskiem funkcyjnym.

- ▶ ▶ ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ ▶ Wyświetlacz + klaw. ▶ OK ▶ ▶ Klawisz funkcyjny ▶ OK ▶ Włączenie: ▶ Wł. ▶ ▶ Funkcja: ▶ Klawisz alarmu

Czy rozmowa przychodząca ma być prowadzona przez słuchawkę, czy przez głośnik:

- ▶ ▶ Przez ▶ ▶ Wybrać Słuchawka lub Głośnik

Włączanie latarki LED:

- ▶ Wybrać ▶ Miganie LED ▶ ▶ Wł. lub Wył.

Poprzez krótkie lub długie naciśnięcie przycisku alarmowego można wykonywać różne operacje. Dokonać kolejnych ustawień dla krótkiego i długiego naciśnięcia.

- ▶ Wybrać ▶ Naciśnięcie klaw. / Przytrzym. klaw. ▶ ▶ odpowiednio wybrać Wł. lub Wył.

Wprowadzić numer, na który ma być przekierowany alarm:

- ▶ **Dzwon do** ▶ Wprowadzić numer lub wybrać z książki telefonicznej

Ustalenie czasu opóźnienia, który upływa od naciśnięcia przycisku do wyzwolenia alarmu:

- ▶ **Opóźnienie alarmu** ▶ Wybrać czas opóźnienia

Ustalenie melodii alarmu, która ma być odtwarzana po naciśnięciu przycisku funkcyjnego na słuchawce:

- ▶ **Melodia** ▶ Wybrać melodię

Ustalenie głośności, z którą ma być odtwarzana melodia:

- ▶ **Głośność** ▶ Wybrać głośność

Zapisanie ustawienia: ▶ **Zapisz**

Jeżeli zostanie naciśnięty przycisk funkcyjny skonfigurowany jako przycisk alarmowy

- zakończone zostają bieżące połączenia stacji bazowej
- połączenia przychodzące będą odrzucane
- słuchawka odtwarza melodię alarmu przez głośnik (jeżeli jest skonfigurowany)
- lampka LED miga w rytm SOS (jeżeli funkcja jest włączona)
- inicjowane jest połączenie alarmowe na ustalony numer

## Profile dźwięku

W telefonie dostępne są poniższe profile dźwięku pozwalające dostosować słuchawkę do warunków otoczenia: **Profil Głośny**, **Profil Cichy**, **Profil Osobisty**. Profil **Nie przeszkadzać** pozwala zapobiec sygnalizacji połączenia przychodzącego przy słuchawce.

- ▶ Nacisnąć przycisk profilu ... wskazywany jest aktualnie ustawiony profil
- ▶ Przyciskiem można przełączać między profilami

lub

- ▶ za pomocą wybrać profil ▶ **OK**

Ustawić czułość mikrofonu na głośne otoczenie:

- ▶ Nacisnąć przycisk Profil **długo**

### Profil "Nie przeszkadzać"

- ▶ Ustawić przyciskiem Profil

lub

- ▶ ▶ **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Nie przeszkadzać** ▶ **Zmień** ( = wł.)

- Wygaszony wyświetlacz wskazuje **Włączono tryb "Nie przeszkadzać"**. Na pasku stanu pojawia się
- Połączenia przychodzące nie będą sygnalizowane, ale będą zapisywane w liście połączeń jako połączenia nieodebrane.
- Najczęstsze wiadomości będą blokowane. Wyjątki: przypomnienia, budzik, rocznice.






Połączenie przychodzące blokuje linię, nawet jeśli nie jest ono sygnalizowane. Jeśli wszystkie linie stacji bazowej są zajęte, nie ma możliwości wykonywania połączeń.

Gdy nawiązywana jest próba połączenia przychodzącego w trakcie obsługi urządzenia, może dojść do sytuacji, że słuchawka powróci do trybu czuwania (w zależności od modelu stacji bazowej).

## Profile dźwięku

Profile przy dostawie są ustawione następująco:

Stan fabryczny		Profil Głośny	Profil Cichy	Profil Osobisty
Alarm wibracyjny		Wł.	Jak <b>Profil Osobisty</b>	Wył.
Dzwonek		Wł.	Wył.	Wł.
Głośność dzwonka	Wewnętrzne	5	Wył.	5
	Zewnętrzne	5	Wył.	5
Głośność słuchawki	Słuchawka	5	3	3
	Funkcja głośnomówiąca	5	3	3
Dioda sygnalizacyjna w czasie połączenia		Tak	Nie	Nie
Dźwięki informacyjne	Dźwięki przycisków	Tak	Nie	Tak
	Dźwięk akumulatora	Tak	Tak	Tak
	Dźwięk potwierdzenia	Tak	Nie	Tak

Aktywacja dźwięku powiadomienia przy połączeniach przychodzących dla **Profil Cichy**: ► po przełączeniu do **Profil Cichy** nacisnąć przycisk wyświetlacza **Ton** . . . w wierszu stanu pojawia się 



Ustawiony profil pozostaje zachowany po wyłączeniu i ponownym włączeniu słuchawki.

Zmiany ustawień wyszczególnionych w tabeli:

- obowiązują w profilach **Profil Głośny** i **Profil Cichy** tylko, dopóki profil nie zostanie zmieniony.
- w **Profil Osobisty** są zapisywane na stałe w tym profilu.

## Kalendarz

Można ustawić nawet do **30 przypomnień**.

W kalendarzu bieżący dzień jest widoczny w białej ramce, a dni z przypomnieniami są widoczne w kolorze. Wybrany dzień jest widoczny w kolorze.

Czerwiec 2022						
Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	N
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Powrót						OK

### Zapisywanie przypomnienia w kalendarzu



Ustawiono datę i godzinę.

▶ ▶ **Organizer** ▶ OK ▶ **Kalendarz** ▶ OK ▶ wybrać dzień ▶ OK ...  
następnie

Włączanie/wyłączanie:

▶ **Aktywacja:** za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie daty: ▶ **Data** ... wybrany dzień jest ustawiony wstępnie ▶ za pomocą wprowadzić nową datę

Wprowadzanie czasu:

▶ **Godzina** ▶ za pomocą Wprowadzanie godziny i minuty przypomnienia

Ustalanie nazwy: ▶ **Treść** ▶ za pomocą wprowadzić nazwę przypomnienia (np. kolacja, spotkanie)

Ustalanie sygnału: ▶ **Sygnal** ▶ za pomocą wybrać melodię przypomnienia lub wyłączyć sygnał dźwiękowy

Wprowadzić dane dla przypomnienia:

▶ Za pomocą wybierać kolejno **Data**, **Godzina**, **Treść** i **Sygnal** ▶ ustawić wartość za pomocą lub ▶ **Zapisz**

Zapisywanie przypomnienia:

▶ **Zapisz**



Jeżeli już jest wprowadzone przypomnienie: ▶ <Nowy wpis> ▶ OK ▶ wprowadzić dane dla przypomnienia.

## Sygnalizacja przypomnień/rocznic

Rocznice są przejmowane z książki telefonicznej i wskazywane jako przypomnienia. Przypomnienie / rocznica jest sygnalizowane w stanie oczekiwania. Przez 60 sekund rozlega się wybrany dzwonek.

Potwierdzenie i wyłączenie przypomnienia: ► Nacisnąć przycisk kontekstowy **Wył.**




Podczas rozmowy przypomnienie jest sygnalizowane **jednorazowo** za pomocą dźwięku informacyjnego w słuchawce.

## Wyświetlane ominiętych (niepotwierdzonych) przypomnień/rocznic

Następujące przypomnienia i rocznice są zapisywane na liście **Przegapione terminy**:

- Przypomnienie/rocznica nie zostały potwierdzone.
- Przypomnienie/rocznica są sygnalizowane podczas rozmowy.
- Słuchawka była wyłączona w momencie przypomnienia/rocznicy.

Zapisano ostatnich 10 pozycji. Na wyświetlaczu wskazywany jest symbol  oraz liczba nowych pozycji. Najnowsza pozycja znajduje się na początku listy.

## Otwieranie listy

► Nacisnąć przycisk wiadomości  ►  **Przeg. terminy**: ► OK ► za pomocą  w razie potrzeby przewinąć listę







lub

►  ►  ►  **Organizer** ► OK ►  **Przegapione terminy** ► OK

Każda pozycja jest sygnalizowana z numerem lub nazwą, datą i godziną. Najnowsza pozycja znajduje się na początku listy.

Usuwanie przypomnienia/rocznicy: ► **Usuń**


## Wyświetlanie/edycja/usuwanie zapisanych przypomnień

►  ►  ►  **Organizer** ► OK ►  **Kalendarz** ► OK ► za pomocą  wybrać dzień ► OK ... wyświetlana jest lista przypomnień ► za pomocą  wybrać przypomnienie ... dostępne możliwości:

Wyświetlanie szczegółów przypomnień:

► **Wyświetl** ... wskazywane są ustawienia przypomnienia

Edycja przypomnienia:

► **Wyświetl** ► **Edytuj**  
lub ► **Opcje** ►  **Edytuj wpis** ► OK

Aktywacja/dezaktywacja przypomnienia:

► **Opcje** ►  **Włącz/Wyłącz** ► OK

Usuwanie przypomnienia:

► **Opcje** ►  **Usuń wpis** ► OK

Usuwanie wszystkich przypomnień z danego dnia:

► **Opcje** ►  **Usuń wsz. terminy** ► OK ► Tak

## Timer

### Nastawianie timera (odliczanie)

▶  ▶   **Organizer** ▶ **OK** ▶  **Czasomierz** ▶ **OK** ... następnie

Włączanie/wyłączanie:


▶ **Aktywacja:** za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wyl.**

Nastawianie czasu trwania:

▶  **Czas trwania** ▶ za pomocą  wprowadzić liczbę godzin i minut dla timera

min: 00:01 (jedna minuta); maks.: 23:59 (23 godziny, 59 minut)

Zapisywanie timera: ▶ **Zapisz**

Timer rozpoczyna odliczanie. Gdy wyświetlacz jest wygaszony, wyświetlany jest symbol  oraz pozostała liczba godzin i minut, aż do momentu, gdy pozostanie jeszcze tylko jedna minuta. Poniżej jednej minuty wyświetlana będzie liczba pozostałych sekund. Po zakończeniu odliczania uruchomiony zostaje alarm.

### Włączanie/powtarzanie alarmu

Wyłączanie alarmu: ▶ **Wyl.**

Powtarzanie alarmu: ▶ **Restartuj** ... wyświetlacz timera zostanie ponownie uruchomiony ▶ ew. ustawić inny czas trwania ▶ **Zapisz** ... odliczanie rozpocznie się od nowa

## Budzik



Ustawiono datę i godzinę.

### Włączanie i wyłączanie oraz ustawianie budzika

▶ ▶ **Organizer** ▶ **OK** ▶ **Budzik** ▶ **OK** ... następnie

Włączanie/wyłączanie:

▶ **Aktywacja:** za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Ustawianie czasu budzenia:

▶ **Godzina** ▶ za pomocą wprowadzić godzinę i minutę

Ustawianie dni:

▶ **Kiedy** ▶ za pomocą wybierać między **Pon-Piątek**, **Jednorazowo** i **Codziennie**

Ustawianie głośności:

▶ **Głośność** ▶ za pomocą ustawiać głośność w 5 krokach lub z narastającą głośnością

Ustawianie budzika:

▶ **Melodia** ▶ za pomocą wybrać melodię dzwonka dla tego budzika

Wprowadzić dane dla budzenia:

▶ Za pomocą wybierać kolejno **Godzina**, **Kiedy**, **Głośność** i **Melodia** ▶ ustawić wartość za pomocą lub ▶ **Zapisz**

Zapis ustawień:

▶ **Zapisz**

Gdy włączony jest budzik, w stanie oczekiwania wskazywany jest symbol oraz czas budzenia.

### Sygnał budzika

Sygnał budzika jest wskazywany na wyświetlaczu i sygnalizowany wybraną melodią dzwonka. Sygnał trwa ok. 60 s. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk dźwięk powtarza się po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu, sygnał budzenia zostaje wyłączony na 24 godziny.



Podczas rozmowy budzik jest sygnalizowany jedynie za pomocą krótkiego dźwięku.

### Wyłączanie dźwięku budzika/powtarzanie po przerwie (drzemka)

Wyłączanie sygnału budzika: ▶ **Wył.**

Powtarzanie sygnału budzika (drzemka): ▶ **Drzemka** lub nacisnąć dowolny przycisk ... sygnał budzika zostaje wyłączony i rozlega się ponownie po 5 minutach.

## ECO DECT

(zależne od stacji bazowej)

Przy dostawie urządzenie jest ustawione na maksymalny zasięg. Zapewnione jest wówczas optymalne połączenie między słuchawką a stacją bazową. W stanie oczekiwania słuchawka nie nadaje i nie emituje promieniowania. Jedynie stacja bazowa wysyła sygnały radiowe niewielkiej mocy, zapewniając kontakt ze słuchawką. Podczas rozmowy moc nadawania dopasowuje się automatycznie do odległości między stacją bazową a słuchawką. Im mniejsza jest więc odległość d stacji bazowej, tym mniejsza jest intensywność promieniowania.

Aby jeszcze bardziej zmniejszyć poziom promieniowania:

### Ograniczenie promieniowania nawet o 80%

▶    Ustawienia ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maks. zasięg ▶  
Zmień  = nieaktywny)



Przy tym ustawieniu ogranicza się również zasięg.

Nie można korzystać z repeatera zwiększającego zasięg.

### Wyłączenie promieniowania w stanie oczekiwania

▶    Ustawienia ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  Bez emisji ▶  
Zmień  = aktywny)




Aby wykorzystać zalety ustawienia **Bez emisji**, wszystkie zalogowane słuchawki muszą obsługiwać tę funkcję.

Gdy aktywne jest ustawienie **Bez emisji** i w stacji bazowej zalogowana zostaje słuchawka nieobsługująca tej funkcji, następuje **Bez emisji** automatyczne wyłączenie. Po wylogowaniu tej słuchawki funkcja **Bez emisji** automatycznie aktywuje się ponownie.

Połączenie radiowe jest nawiązywane tylko przy połączeniach przychodzących albo wychodzących. Wskutek tego nawiązywanie połączenia trwa dłużej o ok. 2 sekundy.

Aby słuchawka przy połączeniu przychodzącym mogła szybciej nawiązać połączenie ze stacją bazową, musi częściej „nasłuchiwać” stacji bazowej, tzn. skanować otoczenie. Zwiększa to zużycie prądu i skracza czas czuwania na baterii oraz czas rozmów.

Jeżeli aktywna jest funkcja **Bez emisji**, zasięg nie jest wskazywany ani nie jest generowany alarm utraty zasięgu w słuchawce. Dostępność można sprawdzić, próbując nawiązać połączenie.

▶ Przycisk odbierania połączeń  **długo** nacisnąć ... rozlega się sygnał ciągły.

# Ochrona przed niepożądanymi połączeniami

## Sterowanie czasowe zewnętrznymi połączeniami



Ustawiono datę i godzinę.

Wprowadzić przedział czasowy, w którym słuchawka nie ma dzwonić w przypadku połączeń.

- ▶ ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Sterow. czasowe ▶ Zmień... następnie

Włączanie/wyłączanie:

- ▶ za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie przedziału czasowego:

- ▶ za pomocą przełączać między **Wyłącz dzwonek od** a **Wyłącz dzwonek do** ▶ za pomocą wprowadzać początek i koniec okresu w formacie 4-pozycyjnym

Zapisywanie:


- ▶ **Zapisz**



Sterowanie czasowe dotyczy tylko tej słuchawki, w której dokonano ustawień.

W przypadku numerów, które w książce telefonicznej mają przypisaną grupę VIP, telefon zawsze dzwoni.

Przykład

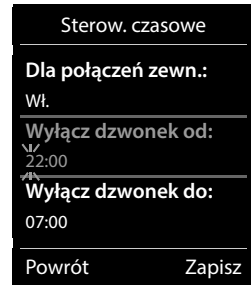

## Wyciszenie połączeń anonimowych

Słuchawka nie dzwoni w przypadku połączeń bez identyfikacji numeru dzwoniącego. To ustawienie jest możliwe tylko w jednym lub we wszystkich zalogowanych słuchawkach.

### Dla słuchawki

- ▶ ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Wyciszenie anonim. ▶ Edytuj  = aktywny) ... telefon jest sygnalizowany tylko na wyświetlaczu

## Dla wszystkich słuchawek





(tylko w niektórych stacjach bazowych Gigaset)

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ **Anonimowe poł.** ▶ **Edytuj**  
 = aktywny) ▶  **Tryb zabezpiecz.**

- Brak zabezp.** Anonimowe telefony są sygnalizowane tak samo, jak telefony z identyfikacją numeru dzwoniącego.
- Wycisz. poł.** Telefon nie dzwoni, połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.
- Zablok. poł.** Telefon nie dzwoni i połączenie przychodzące nie jest sygnalizowane. Osoba dzwoniąca słyszy sygnał zajętości.
- Zapisać ustawienie: **Zapisz**

## Wyłączenie dzwonka w stacji ładującej

Słuchawka nie dzwoni, gdy znajduje się w stacji ładującej. Połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

- ▶  ▶   **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ OK ▶ **Ciche ładowanie** ▶ **Zmień**  = dzwonek jest wyłączony w stacji bazowej)




## Lista numerów blokowanych


(tylko w niektórych stacjach bazowych: ➔ [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com))

Gdy aktywna jest lista numerów blokowanych, połączenia z numerów znajdujących się na tej liście nie są sygnalizowane lub są sygnalizowane tylko na wyświetlaczu. Ustawienie obowiązuje dla wszystkich zalogowanych słuchawek.

Lista blokowanych została aktywowana, jeżeli jako tryb ochrony wybrano **Wycisz. poł.** lub **Zablok. poł.**

## Wyświetlanie/edycja listy blokowanych






- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Czarna lista** ▶ **Edytuj** ▶ **Zablokow. numery** ▶ OK ... wskazywana jest lista zablokowanych numerów ... dostępne

możliwości:  
 Dodać pozycję: ▶ **Nowa** ▶ za pomocą  wprowadzić numer ▶ **Zapisz**

Usuwanie wiadomości:








▶ Za pomocą  wybrać numer ▶ **Usuń** ... numer zostaje usunięty

## Przejmowanie numeru z listy połączeń przychodzących do listy blokowanych

- ▶  ▶   **Listy poł.** ▶ OK ▶  **Poł. odebrane/Poł. nieodebrane** ▶ OK ▶  wybrać numer ▶ **Opcje** ▶ **Kop. na czarną listę** ▶ OK







## Ustawianie trybu ochrony

- ▶  ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Telefonia ▶ OK ▶  Czarna lista ▶ Edytuj ▶  Tryb zabezpiecz ▶ OK ▶  wybrać żądaną ochronę:

- Brak zabezp.** Wszystkie telefony są sygnalizowane, również od dzwoniących, których numery znajdują się na liście blokowanych.
- Wycisz. poł.** Telefon nie dzwoni, połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.
- Zablok. poł.** Telefon nie dzwoni i połączenie przychodzące nie jest sygnalizowane. Osoba dzwoniąca słyszy sygnał zajętości.
- Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**

## Wyłączanie dzwonka (nie przeszkadzać)

Profil **Nie przeszkadzać** pozwala zapobiec sygnalizacji połączenia przychodzącego przy słuchawce.

- ▶  ▶  ▶  Ustawienia audio ▶ OK ▶  Nie przeszkadzać ▶ Edytuj (☑ = aktywne)
- Wygaszony wyświetlacz wskazuje **Włączono tryb "Nie przeszkadzać"**.
  - Połączenia przychodzące nie będą sygnalizowane, ale będą zapisywane w liście połączeń jako połączenia nieodebrane.
  - Najczęstsze wiadomości będą blokowane. Wyjątki: przypomnienia, budzik, rocznice.



Połączenie przychodzące blokuje linię, nawet jeśli nie jest ono sygnalizowane. Jeśli wszystkie linie stacji bazowej są zajęte, nie ma możliwości wykonywania połączeń.

Gdy nawiązywana jest próba połączenia przychodzącego w trakcie obsługi urządzenia, może dojść do sytuacji, że słuchawka powróci do trybu czuwania (w zależności od modelu stacji bazowej).

## Moje dokumenty

W zbiorze multimediów słuchawki są zapisane dzwonki i obrazy, których można używać jako obrazy osób dzwoniących (obrazy CLIP) lub jako wygaszacze ekranu. Domyślnie zapisane są różne dźwięki i obrazy mono- i polifoniczne. Inne obrazy i dźwięki można pobrać z komputera (→ GIGASET QuickSync).

### Rodzaje mediów

Typ	Format
<b>Dźwięk</b> Dzwonki Monofoniczne Polifoniczne Importowane dźwięki	Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne WMA, MP3, WAV
<b>Obraz</b> Obraz CLIP Wygaszacz ekranu	BMP, JPG, GIF 128 x 86 pikseli 128 x 160 pikseli

Jeżeli nie ma wystarczającego miejsca w pamięci, trzeba wcześniej usunąć kilka obrazów lub dzwonek.

### Zarządzanie obrazami (dla wygaszacza ekranu i CLIP) oraz dźwiękami

▶ ▶ **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶ **Moje dokumenty** ▶ OK ... dostępne możliwości:

Wyświetlanie obrazu: ▶ **Wygaszacz ekranu / Zdjęcia rozmowy** ▶ OK ▶ za pomocą wybrać obraz ▶ **Wyświetl** ... wyświetlony zostaje zaznaczony obraz

Odtworzenie dźwięku:

▶ **Dźwięki** ▶ OK ▶ za pomocą wybrać dźwięk ... zaznaczony dźwięk zostaje odtworzony

Ustawianie głośności: ▶ **Opcje** ▶ **Głośność** ▶ OK ▶ za pomocą wybrać głośność ▶ **Zapisz**

Zmiana nazwy obrazu / dźwięku:

▶ **Wygaszacz ekranu / Zdjęcia rozmowy / Dźwięki** ▶ OK ▶ za pomocą wybrać obraz / dźwięk ▶ **Opcje** ▶ **Zmień nazwę** ▶ za pomocą usunąć nazwę, za pomocą wprowadzić nową nazwę ▶ **Zapisz** ... pozycja jest zapisywana pod nową nazwą

Usuwanie obrazu / dźwięku:

▶ **Wygaszacz ekranu / Zdjęcia rozmowy / Dźwięki** ▶ OK ▶ za pomocą wybrać obraz / dźwięk ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wpis** ... wybrana pozycja zostaje usunięta



Jeżeli nie można usunąć obrazu / dźwięku, to dane opcje są niedostępne.

## Sprawdzanie wolnego miejsca w pamięci

Wskazanie wolnego miejsca w pamięci dla wygaszaczy ekranu i obrazów CLIP.

- ▶  ▶  ▶  **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶  **Moje dokumenty** ▶ OK ▶  **Dostępna pamięć** ▶ OK ... wskazywana jest ilość wolnego miejsca w pamięci w procentach

## Bluetooth

Słuchawka poprzez Bluetooth™ może komunikować się bezprzewodowo z innymi urządzeniami obsługującymi tę technologię, np. w celu podłączenia zestawu słuchawkowego Bluetooth lub aparatu słuchowego.



Bluetooth jest aktywny, a urządzenia są sparowane z słuchawką.

Można podłączać następujące urządzenia:

- Zestaw słuchawkowy Bluetooth lub aparat słuchowy







W zestawie słuchawkowym/aparacie słuchowym dostępny jest profil **zestaw słuchawkowy** lub **profil bezprzewodowy**. Jeżeli dostępne są oba profile, komunikacja odbywa się poprzez profil bezprzewodowy.


Nawiązywanie połączenia z aparatem bezprzewodowym trwa do 5 sekund, zarówno podczas odbierania połączeń przez zestaw słuchawkowy i ich przekazywania do zestawu słuchawkowego, jak i podczas wybierania z zestawu słuchawkowego.

- Do maks. 30 urządzeń obsługujących przesył danych (komputery, tablety lub telefony komórkowe) do przesyłania wizytówek vCard lub wymiany danych z komputerem.  
W celu dalszego wykorzystania numerów w telefonie musi być zapisany prefiks (kraju i miejscowości).

Obsługa urządzeń Bluetooth → instrukcje obsługi urządzeń

## Włączanie / wyłączanie trybu Bluetooth

- ▶  ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Włączenie** ▶ **Zmień** (☑ = aktywny)  
Jeżeli prefiks jeszcze nie jest zapisany: ▶ za pomocą  wprowadzić prefiks ▶ OK


Słuchawka w stanie oczekiwania sygnalizuje aktywność trybu Bluetooth za pomocą symbolu .

## Pokazywanie/ukrywanie urządzenia

Po włączeniu Bluetooth słuchawka staje się widoczna przez pięć minut dla urządzeń Bluetooth znajdujących się w jej zasięgu. Potem zostaje ukryta.

Ponowne ukrywanie urządzenia:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Widoczność** ▶  
Zmień ( = włączone)

Dopóki widoczna jest słuchawka, symbol  w pasku stanu miga.






Nawet, gdy słuchawka staje się niewidoczna, żądania połączenia z urządzeń sparowanych są akceptowane.

## Parowanie urządzeń Bluetooth

Odległość między słuchawką w trybie Bluetooth oraz włączonym urządzeniem Bluetooth (zestaw słuchawkowy lub urządzenie obsługujące przesył danych) nie może przekraczać 10 m.



Można połączyć tylko jeden zestaw głośnomówiący/parę słuchawek. W przypadku wykrycia większej ilości zestawów głośnomówiących, można aktywować wybrany zaznaczając pole wyboru ( = włączone).

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Szukaj urządzeń** ▶ OK ...  
wyszukiwanie zostaje uruchomione (może to trwać maks. 30 sekund) ... wskazywane są nazwy znalezionych urządzeń ... dostępne możliwości:


Parowanie urządzenia:

- ▶ **Opcje** ▶  **Zaufaj urządzeniu** ▶ OK

Dalsza procedura zależy od urządzenia, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Zazwyczaj na obydwu urządzeniach widoczny jest ten sam kod uwierzytelnienia.

- ▶ Potwierdzić kod uwierzytelnienia na obydwu urządzeniach ...  
urządzenia zostają sparowane, a nowe urządzenie zostaje dodane do listy znanych urządzeń

Wyświetlanie informacji:

- ▶  ew. wybrać urządzenie ▶ **Wyświetl** ... nazwa urządzenia i jego adres są wyświetlane z innymi funkcjami dostępnymi w tym urządzeniu

Powtórzenie wyszukiwania:







- ▶ **Opcje** ▶ **Powtórz szukanie** ▶ OK


Przerywanie wyszukiwania:

- ▶ **Anuluj**







## Edycja listy znanych (zaufranych) urządzeń

### Otwieranie listy

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Znane urządzenia** ▶ OK ...  
pojawia się lista znanych urządzeń, symbol informuje o typie urządzenia
-  Zestaw słuchawkowy Bluetooth
-  Urządzenie z przesyłem danych Bluetooth

Jeżeli sparowane jest urządzenie, w górnym wierszu wyświetlacza zamiast  pojawia się odpowiedni symbol.

### Edycja pozycji

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Znane urządzenia** ▶ OK ▶  
 wybrać pozycję ... dostępne możliwości:
- Podgląd pozycji: ▶ **Wyświetl** Wyświetlana jest ... nazwa urządzenia i jego adres ▶  
Powrót za pomocą OK
- Wylogowanie urządzenia:  
▶ **Opcje** ▶ **Usuń wpis** ▶ OK
- Odlączenie wszystkich urządzeń:  
▶ **Opcje** ▶ **Usuń listę** ▶ OK
- Zmiana nazwy: ▶ **Opcje** ▶ **Zmień nazwę** ▶ OK ▶ za pomocą  zmienić nazwę ▶  
**Zapisz**



W przypadku anulowania parowania powiązanego urządzenia Bluetooth może ono ewentualnie próbować powiązać się jako „urządzenie niesparowane”.






## Potwierdzenie / odrzucanie niesparowanego urządzenia Bluetooth

Słuchawka jest widoczna dla innych urządzeń Bluetooth tylko przez pięć minut, gdy Bluetooth zostaje włączony lub gdy zostaje włączona jego widoczność (→ str. 52). Tylko w tym okresie urządzenie może zażądać połączenia. Połączenie można nawiązać tylko wtedy, gdy zostanie również rozpoczęty proces łączenia.

- ▶ Rozpocząć proces łączenia zgodnie z opisem w punkcie **Parowanie urządzeń Bluetooth**.

## Zmiana nazwy Bluetooth słuchawki


Nazwa słuchawki pojawia się po jej wykryciu na innym urządzeniu Bluetooth.

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Własne urządzenie** ▶ OK ...  
wskazywana jest nazwa i adres urządzenia ▶ **Zmień** ▶  zmienić nazwę ▶ **Zapisz**

## Zastosowanie jako lokalizator Bluetooth

Gigaset R700H może być używany jako lokalizator Bluetooth. Może być dzięki temu używany w systemach, w których komunikacja odbywa się za pomocą BLE (Bluetooth Low Energy), np. w celu lokalizacji urządzenia, do śledzenia zasobów oraz do użycia w systemie alarmowym, ...

Funkcja lokalizatora jest aktywowana i konfigurowana przez administratora. To, jaką funkcję przejmie wtedy słuchawka, zależy od systemu, w której jest wykorzystywana.

Jeżeli w słuchawce aktywna jest funkcja lokalizatora, na pasku stanu pojawia się symbol . Więcej informacji można uzyskać u administratora.

## Funkcje dodatkowe obsługiwane przez komputer



Na komputerze jest zainstalowany program **Gigaset QuickSync**.

Można go pobrać bezpłatnie pod adresem → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Funkcje QuickSync:

- Można zsynchronizować dane kontaktowe słuchawki z Microsoft® Outlook® lub kontem Google™,
- załadować obraz do wyświetlania CLIP w książce telefonicznej i przesłać go do wygaszacza ekranu z komputera na słuchawkę,
- przesłać pliki audio dla dzwonek z komputera na słuchawkę,
- inicjować połączenia z komputera, odbierać je tam lub odrzucać,
- aktualizować oprogramowanie sprzętowe,
- zapisywać ustawienia słuchawki na komputerze i przywracać je.

Wyczerpujące informacje na temat wszystkich funkcji: → System pomocy **Gigaset QuickSync**

## Zarejestrowanie słuchawki w QuickSync

- ▶ Połączyć słuchawkę poprzez Bluetooth lub przewód komunikacyjny USB z komputerem.



Słuchawkę połączyć z komputerem **bezpośrednio, nie** poprzez rozgałęziacz USB.



Przesył danych przez Bluetooth:

- Komputer jest wyposażony w Bluetooth
- Nie podłączono przewodu komunikacyjnego USB. Jeżeli podczas trwania połączenia Bluetooth zostanie podłączony przewód komunikacyjny USB, połączenie Bluetooth zostaje przerwane.

- ▶ Uruchomić program **Gigaset QuickSync** na komputerze ▶ dodać urządzenie ... wskazywane są wszystkie urządzenia rozpoznawane przez program ▶ wybrać słuchawkę

## Przesył danych

- ▶ Wybrać **Eksplorator telefonu** ▶ **Wygaszacz ekranu** / **Zdjęcia rozmówców** / **Pliki dźwiękowe** ▶ za pomocą ikon w nagłówku można pobierać i wysyłać pliki, wstawiać je ze schowka lub usuwać

Podczas przesyłu danych między słuchawką a komputerem, na wyświetlaczu wskazywane jest **Trwa transfer danych**. W tym czasie nie ma możliwości wprowadzania danych przez klawiaturę, a połączenia przychodzące są ignorowane.

## Kopia zapasowa i odzyskiwanie ustawień

Kopia zapasowa ustawień:

- ▶ **Kopia zapasowa ustawień** ▶ wybrać, które dane mają zostać zapisane (**Obrazy, Dzwonki / Ustawienia / Kontakty, Historia połączeń**) (☑ = wybrane) ▶ **Kopia zapasowa ustawień** ▶ wybrać miejsce zapisu w systemie plików ▶ **OK** ... wybrane dane zostają zapisane (rozszerzenie pliku: .hsdat)

Przywracanie ustawień:

- ▶ **Kopia zapasowa ustawień** ▶ **Przywracanie ustawień** ▶ Wybór kopii zapasowej w systemie plików ▶ **Otwórz** ... zapisane dane są przesyłane na słuchawkę

Podczas przesyłu danych między słuchawką a komputerem, na wyświetlaczu wskazywane jest **Trwa transfer danych**. W tym czasie nie ma możliwości wprowadzania danych przez klawiaturę, a połączenia przychodzące są ignorowane.

## Przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego



Aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest możliwa tylko przez USB.

- ▶ **Aktualizacja oprogramowania sprzętowego** ... wskazywany jest aktualny stan oprogramowania ▶ **Aktualizacja**

Proces aktualizacji może trwać do 10 minut (nie wliczając czasu pobierania).



Nie przerywać procedury ani nie odłączać przewodu komunikacyjnego USB.

Dane są najpierw pobierane przez Internet z serwera aktualizacji. Czas trwania zależy od szybkości połączenia z Internetem.

Wyświetlacz telefonu zostaje wyłączony a, przycisk wiadomości (☑) i przycisk odbierania połączeń (☑) migają.

Po zakończeniu aktualizacji telefon automatycznie się restartuje.





Oprogramowanie sprzętowe można również zaktualizować bezpośrednio przez połączenie radiowe DECT, o ile stacja bazowa / router obsługuje tę funkcję (→ **Aktualizacja słuch.**).

## Postępowanie w przypadku błędu

Jeżeli procedura aktualizacji zakończy się niepowodzeniem lub telefon po aktualizacji nie działa prawidłowo, powtórzyc procedurę aktualizacji.

- ▶ Zakończenie programu **Gigaset QuickSync** na komputerze ▶ Wyjąć przewód komunikacyjny USB z telefonu ▶ Wyjąć baterię ▶ Ponownie zamontować baterię
- ▶ Wykonać jeszcze raz aktualizację oprogramowania sprzętowego

Jeżeli procedura aktualizacji wielokrotnie zakończy się niepowodzeniem lub połączenie z komputerem stanie się niemożliwe, wykonać **aktualizację awaryjną**:

- ▶ Zakończyć program **Gigaset QuickSync** na komputerze ▶ odłączyć przewód komunikacyjny USB z telefonu ▶ Wyjąć baterię
- ▶ Nacisnąć jednocześnie przyciski **4** i **6** palcem wskazującym i środkowym i przytrzymać ▶ włożyć z powrotem baterię
- ▶ Zwolnić przyciski **4** i **6** ... Przycisk wiadomości  oraz Przycisk odbierania połączeń  migają naprzemiennie
- ▶ Wykonać aktualizację oprogramowania sprzętowego zgodnie z opisem



Zawsze wykonywać kopię zapasową własnych obrazów i dźwięków zapisanych na telefonie, ponieważ zostaną one usunięte w przypadku **aktualizacji awaryjnej**.



# Konfiguracja słuchawki

## Ręczne ustawianie daty i godziny

(zależnie od stacji bazowej)

Data i godzina muszą być ustawione poprawnie, aby np. czas połączeń przychodzących był wskazywany prawidłowo, oraz aby można było korzystać z budzika i kalendarza.



W telefonie/routerze zapisany jest adres serwera czasu dostępnego w Internecie. Z tego serwera czasu pobierana jest data i godzina, o ile telefon/router jest połączony z Internetem i aktywna jest synchronizacja z serwerem czasu. Następnie ustawienia są nadpisywane ręcznie.

Jeżeli na słuchawce data i godzina nie są jeszcze ustawione, wskazywany jest przycisk kontekstowy **Godzina**.

▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy **Godzina**

lub

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Data i godzina** ▶ OK ... następnie
- Ustawianie daty: ▶ **Data:** za pomocą wprowadzić dzień, miesiąc i rok w formacie 8-cyfrowym
- Ustawianie czasu: ▶ **Godzina** ▶ za pomocą wprowadzić godzinę i minutę w formacie 4-pozycyjnym
- Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**

## Zmiana języka

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Język** ▶ OK ▶ za pomocą wybrać język ▶ **Wybierz** = wybrano)

Jeżeli ustawiono niezrozumiały język:

- ▶ ▶ Przyciski **9** **5** **powoli** naciskać jeden po drugim ▶ za pomocą wybrać zrozumiały język ▶ nacisnąć prawy przycisk wyświetlacza

## Wybór kraju (jeżeli jest dostępny)

Wybrać kraj, w którym będzie używany telefon. Twój wybór zostanie wykorzystany do ustawień krajowych.

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Kraj** ▶ OK ▶ wybrać kraj ▶ **Wybierz** = wybrano)

## Wyświetlacz i klawiatura

### Wygaszacz ekranu



W stanie oczekiwania widoczny jest wygaszacz ekranu. Dostępny jest zegar cyfrowy albo analogowy, Serwisy Info oraz różne tła.

- ▶  ▶   Ustawienia ▶ OK ▶  Wyświetlacz + klaw. ▶ OK ▶  Wygaszacz ekranu ▶ Edytuj ( = wł.) ... następnie

Włączanie / wyłączanie

- ▶ **Włączenie:** za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wybrać wygaszacz ekranu

- ▶  **Wybór** ▶ wybrać wygaszacz ekranu za pomocą  (**Zegar cyfrowy / Zegar analogowy / Serwisy Info / <obrazy> / Pokaz slajdów**)

Podgląd wygaszacza ekranu:

- ▶ **Wyświetl**


Zapisanie wyboru: ▶ **Zapisz**

Wygaszacz ekranu aktywuje się ok. 10 sekund po przełączeniu się wyświetlacza w stan oczekiwania.



Do wyboru dostępne są wszystkie obrazy z folderu **Wygaszacz ekr.** w **Moje dokumenty**.

### Zakończenie konfiguracji wygaszacza ekranu

- ▶ **Nacisnąć krótko** przycisk odkładania  ... wyświetlacz przechodzi w stan oczekiwania

### Wskazówki dotyczące wyświetlania usług informacyjnych

(tylko w stacji bazowej Gigaset z obsługą IP)



**Serwisy Info** są aktywowane poprzez konfigurator internetowy.

Telefon ma połączenie z Internetem.



Jeżeli nie są dostępne żadne aktualne informacje, wskazywana jest godzina w postaci cyfrowej (**Zegar cyfrowy**) do momentu, gdy będą dostępne nowe informacje.

## Włączanie / wyłączenie paska informacyjnego

(tłum w stacji bazowej Gigaset z obsługą IP)

Informacje tekstowe z Internetu ustawione dla wygaszacza ekranu **Serwisy Info** mogą być wyświetlane w stanie oczekiwania w postaci przewijanego tekstu.

- ▶  ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Wyświetlacz + klaw. ▶ OK ▶  Pasek informacji ▶ Edytuj  = wł.)

Pasek informacyjny zaczyna się przesuwać, gdy telefon przechodzi w stan oczekiwania. Jeżeli na ekranie jest wyświetlany komunikat, pasek informacyjny znika.








## Powiększona czcionka

Wyświetlenie powiększonych napisów i symboli w książce adresowej dla lepszej widoczności. Na wyświetlaczu widoczny jest tylko jeden kontakt, imiona mogą być skrócone.

- ▶  ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Wyświetlacz + klaw. ▶ OK ▶  Duża czcionka ▶ Zmień  = wł.)

## Motyw kolorystyczny








Wyświetlacz może wyświetlać różne motywy kolorystyczne

- ▶  ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Wyświetlacz + klaw. ▶ OK ▶  Schemat kolorów ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać temat kolorystyczny ▶ Wybierz  = wybrano)

## Podświetlenie wyświetlacza

Podświetlenie wyświetlacza włącza się zawsze wtedy, gdy słuchawka zostaje wyjęta ze stacji bazowej / ładowanej lub zostanie naciśnięty przycisk. Naciskane **cyfry** pojawiają się na wyświetlaczu i przygotowywane jest połączenie.

Włączanie / wyłączenie podświetlenia wyświetlacza w stanie oczekiwania:

- ▶  ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Wyświetlacz + klaw. ▶ OK ▶  Podśw. ekranu ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać, do kiedy ma obowiązywać ustawienie (W ładowarce / Poza ładowarką / W stanie rozmowy) ▶ każdorazowo wybierać za pomocą  Wł. lub Wyl. ▶ Zapisz



Przy włączonym podświetleniu wyświetlacza czas pracy słuchawki na baterii może być znacznie krótszy.

## Podświetlenie przycisków

Ustawić jasność podświetlenia klawiatury na jeden z pięciu stopni.

- ▶  ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Wyświetlacz + klaw. ▶ OK ▶  Podśw. klawiszy ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać Jasność (1 - 5) ▶ Zapisz

## Włączanie / wyłączanie automatycznej blokady przycisków

Automatyczne blokowanie przycisków, gdy słuchawka jest w stanie oczekiwania przez ok. 15 sekund.

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Wyświetlacz + klaw. ▶ OK ▶ Autoblok. klaw. ▶ Zmień  = wł.)

## Dźwięki i sygnały

### Głośność podczas rozmowy

Niezależne 5-stopniowe ustawianie głośności słuchawki, głośnika lub zestawu słuchawkowego.



Zmiany są zapisywane na stałe tylko w **Profil Osobisty**.

### Podczas rozmowy

- ▶ Głośność słuchawki ▶ Ustawić głośność ▶ Zapisz . . . ustawienie zostaje zapisane

### W trybie oczekiwania

- ▶ Głośność słuchawki ▶ Wybrać , dla którego ma obowiązywać ustawienie (Słuchawka / Tryb głośnomów. / Przew. zest.słuch.) ▶ wybrać głośność ▶ Zapisz . . . ustawienie zostaje zapisane

lub

- ▶ ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Głośność słuchawki ▶ OK ▶ wybrać, czego ma dotyczyć ustawienie (Słuchawka / Tryb głośnomów. / Przew. zest.słuch.) ▶ ustawić głośność ▶ Zapisz

## Automatyczna regulacja głośności

(zależnie od stacji bazowej)



Głośność dzwonka **nie ma** ustawionego automatycznego podgłaśniania (→ str. 61).

Telefon dopasowuje głośność słuchawki i dzwonka automatycznie do głośności otoczenia. Można przy tym ustawić czułość, z którą telefon ma reagować na zmiany poziomu głośności (Bardzo wysoka, Wysoka, Średnia, Niska, Bardzo niska).

- ▶ ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Inteligentna głośn. ▶ OK ▶ Intel. głośn. słuch. / Intel. głośn. dzwon. ▶ Edytuj

Włączanie/wyłączanie:






- ▶ Włączenie: Wł. lub Wył.

Ustawianie czujnika: ▶ Czułość ▶ Ustawić czułość czujnika

Zapisywanie: ▶ Zapisz





## Zestaw słuchawkowy – korekta głośności

Dopasować głośność rozmowy do przewodowego zestawu słuchawkowego. Dodatkowo oprócz standardowych ustawień głośności rozmowy można skompensować tu indywidualne ustawienia dźwięku zestawu słuchawkowego.

- ▶  ▶  ▶  Ustawienia audio ▶ OK ▶  Przew. zest. słuch. ▶  Ustawić głośność ▶ Zapisz








## Czułość mikrofonu

Ustawić czułość mikrofonu dla słuchawki oraz podłączonego zestawu słuchawkowego. W ten sposób w głośnych otoczeniach i w przypadku echa można uzyskać lepszą akustykę.

- ▶  ▶  ▶  Ustawienia audio ▶ OK ▶ Czulość mikrofonu ▶ OK ▶  wybrać, czego ma dotyczyć ustawienie (Słuchawka / Przew. zest.słuch.) ▶  ustawić czułość ▶ Zapisz

## Profil słuchawki i funkcji głośnomówiącej

Wybrać profil dla słuchawki oraz funkcji głośnomówiącej, aby dostosować telefon w sposób optymalny do sytuacji otoczenia. Proszę samodzielnie sprawdzić, który profil najbardziej odpowiada oczekiwaniom Państwa oraz Państwa rozmówców.

- ▶  ▶  ▶  Ustawienia audio ▶ OK ▶  Profile akustyczne ▶  Profile słuchawek / Profile zest. głośn. ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać profil ▶ Wybierz  = wybrano)







Profile słuchawek: Wys. częstotliw. lub Nis. częstotliw. (stan fabryczny)

Profile zest. głośn.: Standardowy (stan fabryczny) lub Zmniejsz. echo

## Dzwonki

### Głośność dzwonka

Ustawienie różnych dzwonek dla połączeń wewnętrznych i zewnętrznych dla każdego dostępnego połączenia odbiorczego telefonu (Linia stacj., IP1, ...) lub ustawienie tej samej głośności dzwonka dla wszystkich połączeń zewnętrznych.

- ▶  ▶  ▶  Ustawienia audio ▶ OK ▶  Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Głośność ▶ OK ▶  Połączenia i terminy wewnętrzne lub wybór połączenia zewnętrznego ▶  ustawianie głośności w 5 stopniach narastania ▶ Zapisz



Zmiany są zapisywane na stałe tylko w **Profil Osobisty**.

## Melodia dzwonka

Ustawianie różnych dzwonek dla połączeń wewnętrznych i zewnętrznych dla każdego dostępnego połączenia odbiorczego telefonu (**Linia stacji**, **IP1**, ...) lub ustawianie tego samego dzwonka dla wszystkich połączeń zewnętrznych.

- ▶  ▶  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ OK ▶  **Melodie** ▶ OK ▶  **Dla połączeń wewn. lub wybrać połączenie** ▶  **wybrać dzwonek/melodię** ▶ **Zapisz**

## Włączanie / wyłączenie dzwonka

### Trwałe wyłączenie dzwonka

- ▶ Ustawić przyciskiem  **Profil Cichy** ... w pasku stanu pojawia się 
- lub: włączyć „Nie przeszkadzać”

- ▶  ▶  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Nie przeszkadzać** ▶ **Zmień** ( = włączone)

### Trwałe włączenie dzwonka



Przyciskiem  ustawić **Profil Głośny** lub **Profil Osobisty**


### Ustawianie dzwonka dla bieżącego połączenia

- ▶ **Wycisz** lub nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 

## Włączanie / wyłączenie dźwięku powiadomienia (piip)

Włączenie dźwięku powiadomienia (piip) zamiast dzwonka:

- ▶ Za pomocą przycisku profilu wybrać  **Profil Cichy** ▶ **Ton** nacisnąć w ciągu 3 sekund ... w pasku stanu pojawia się 

Wyłączyć dźwięk powiadomienia: ▶ Przyciskiem profilu  zmienić profil

## Włączanie / wyłączenie wibracji

Połączenia przychodzące i inne komunikaty są sygnalizowane wibracjami.

- ▶  ▶  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Wibracja** ▶ **Zmień** ( = wł.)

## Włączanie / wyłączanie dźwięków informacyjnych

Słuchawka informuje dźwiękiem o różnych czynnościach i stanach. Dźwięki informacyjne można wyłączać niezależnie od siebie.

- ▶  ▶  ▶  Ustawienia audio ▶ OK ▶  Tony serwisowe ▶ OK ... następnie

Dźwięk po naciśnięciu przycisku:

- ▶ **Dźwięk klawiszy:**  **Wł.** lub **Wył.**

Dźwięk potwierdzenia / błędu po wprowadzeniu danych, dźwięk informacyjny po nadejściu nowej wiadomości:

- ▶  **Potwierdzenie** ▶  **Wł.** lub **Wył.**

Dźwięk ostrzegawczy, gdy pozostało mniej niż 10 minut rozmowy (co 60 sekund):

- ▶  **Bateria** ▶  **Wł.** lub **Wył.**

Dźwięk ostrzegawczy, gdy słuchawka znajdzie się poza zasięgiem stacji bazowej:


- ▶  **Poza zasięgiem:**  **Wł.** lub **Wył.**

Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**

## Automatyczne odbieranie połączeń

Gdy włączone jest automatyczne odbieranie połączeń, słuchawka odbiera połączenia przychodzące automatycznie, gdy zostanie wyjęta ze stacji bazowej.

- ▶  ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Telefony ▶ OK ▶ **Autoodbieranie** ▶ **Zmień**  
( = aktywny)

Niezależnie od ustawienia **Autoodbieranie** połączenie zostaje zakończone, gdy słuchawka zostanie włożona do stacji bazowej. Wyjątek: Podczas wstawiania i w ciągu kolejnych 2 sekund wciśnięty jest przycisk głośnika .

## Włączanie / wyłączanie optycznego sygnału połączenia

Można sygnalizować połączenia przychodzące optycznie za pomocą lampki LED (np. w głośnym otoczeniu).






- ▶  ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Telefony ▶ OK ▶  Sygnał LED poł. ▶ **Zmień** ( = wł.)




Zmiany są zapisywane na stałe tylko w **Profil Osobisty**.

## Numery alarmowe









Można wprowadzić maksymalnie trzy numery jako numery alarmowe, które można wybierać, gdy aktywna jest blokada klawiatury zabezpieczona PIN-em.

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Numery alarmowe** ▶ OK ▶  wybrać pozycję (--- = pusta pozycja) ▶ **Zmień** ▶  wprowadzić nazwę numeru alarmowego ▶  wprowadzić numer ▶ **Zapisz**

Usuwanie wpisu: ▶ usunąć nazwę i numer wybierając  ▶ **Zapisz**

## Zmiana nazwy połączenia (linii)









(tylko w routerze CAT-iq)

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Połączenia** ▶ OK... wszystkie dostępne połączenia (linie) są wskazywane ▶  wybrać połączenie ▶ OK ▶  **Nazwa połączenia** ▶ OK ▶  zmienić nazwę połączenia ▶ **Zapisz**

## Przypisanie słuchawki do połączenia (linii)

(tylko w routerze CAT-iq)

Jednemu połączeniu można przypisać kilka słuchawek. Połączenia przychodzące na dany numer połączenia są przekierowywane do wszystkich słuchawek, którym przyporządkowanie jest połączenie.

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Połączenia** ▶ OK ▶  wybrać połączenie ▶ OK ▶  **Przypisane słuch.**... wyświetlane są wszystkie zalogo- wane słuchawki ▶  wybrać słuchawkę ▶ **Zmień** ( = słuchawka została przyporządko- wana)

## Zezwalanie / blokowanie jednoczesnych połączeń

(tylko w routerze CAT-iq)

Jeżeli funkcja ta jest włączona, można równocześnie prowadzić kilka rozmów.

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Połączenia** ▶ OK ▶  wybrać połączenie ▶ OK ▶  **Wiele połączeń** ▶ **Zmień** ( = aktywny)



## Zezwalanie / blokowanie dołączenia do rozmowy zewnętrznej

(tylko w routerze CAT-iq)

Jeżeli funkcja ta jest włączona, to wewnętrzny abonent może dołączyć się do zewnętrznej rozmowy i brać w niej udział (telekonferencja).

- ▶ ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Połączenia ▶ OK ▶ wybrać połączenie ▶ OK ▶ Podsluch ▶ OK ▶ Zmień  = aktywny

## Wyświetlanie statusu systemu i linii

(tylko na stacji bazowej CAT-iq od V2.1)

### Wyświetlanie statusu systemu

- ▶ ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Diagnostyka ▶ OK ▶ System ▶ OK ... wskazywany jest Stan systemu (OK lub Błąd)

W przypadku błędu systemowego można wyświetlić informacje dotyczące przyczyny błędu: ▶ **Szczeg.**

### Wyświetlanie statusu linii

- ▶ ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Diagnostyka ▶ OK ▶ Linia ▶ OK ... Wskazywane są następujące informacje o statusie: Stan linii, Użycie linii, Przekierowanie

Wyświetlanie większej ilości informacji (w zależności od stanu): ▶ **Szczeg.**

Przykład: **Stan linii = Błąd**, pod **Szczeg.** otrzymają Państwo dodatkowe informacje na temat rodzaju błędu




Dane statusu są aktualizowane tylko przy wywoływaniu odpowiednich menu. Jeżeli podczas wyświetlania zmienia się status, dane nie są aktualizowane.

### Wyświetlanie komunikatów o statusie na ekranie czuwania

- ▶ ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Diagnostyka ▶ OK ▶ Powiadomienia ▶ OK ▶ System / Linia ▶ wybrać Wł. lub Wył. ▶ Zapisz



Przykład

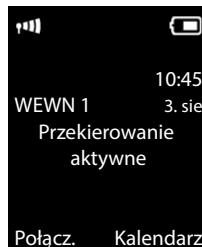

Jeżeli aktywny jest komunikat o statusie, odpowiednie komunikaty są wskazywane na ekranie czuwania. Jeżeli istnieje kilka aktualnych komunikatów, wskazywany jest komunikat o najwyższym priorytecie, np. **Błąd systemu** lub **Błąd linii** przed **Przekierowanie aktywne**.

## Szybki dostęp do numerów i funkcji

### Przypisywanie numerów przyciskom numerycznym (szybkie wybieranie)

Przyciskom  i  można przypisać po jednym numerze z książki telefonicznej.





Przycisk numeryczny jeszcze nie ma przypisanego numeru.

▶ Nacisnąć **długo** przycisk

lub

▶ nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny ▶ nacisnąć przycisk kontekstowy **Sz. wyb.**

Otwiera się książka telefoniczna.

▶ Za pomocą  wybrać kontakt ▶ **OK** ▶ ew. wybrać numer za pomocą  ▶ **OK**... kontakt zostaje zapisany pod przyciskiem numerycznym



Jeżeli kontakt w książce telefonicznej zostanie później usunięty, nie ma to wpływu na przypisanie przycisku numerycznego.

### Wybieranie numeru


▶ Wcisnąć **długo** przycisk numeryczny ... numer zostaje natychmiast wybrany

lub

▶ nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny ... nad lewym przyciskiem kontekstowym pojawia się numer/imię (ew. skrótcone) ▶ nacisnąć przycisk kontekstowy ... numer zostaje wybrany

### Zmiana przypisania przycisku numerycznego

▶ Nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny ▶ **Zmień** ... otwiera się książka telefoniczna ... dostępne możliwości:


Zmiana przypisania: ▶ Za pomocą  wybrać kontakt ▶ **OK** ▶ ew. wybrać numer ▶ **OK**

Usuwanie przypisania:

▶ **Wyczyść**

### Przypisywanie przycisku kontekstowego / Zmiana przypisania

Lewy i prawy przycisk kontekstowy mają w stanie oczekiwania przypisaną **funkcję**. Można zmienić to przypisanie.

▶ W stanie oczekiwania wciśnij **długo** lewy lub prawy przycisk ... pojawia się lista funkcji, które można przypisać ▶ za pomocą  wybierz funkcję ▶ **OK** ... przypisanie przycisku na wyświetlaczu zostaje zmienione

Możliwe funkcje: **Budzik, Wybierz ponownie, Książka słuchawki** . . . Inne funkcje można znaleźć pod **Więcej funkcji...**



Dostępność funkcji zależy od stacji bazowej.

### Włączanie funkcji

Gdy telefon jest w stanie oczekiwania: ► nacisnąć **krótco** przycisk . . . przypisana funkcja zostaje wykonana

## Kontrola szyfrowania DECT

(zależnie od stacji bazowej)

Po aktywacji tej funkcji słuchawka sprawdza, czy połączenie DECT do bazy jest bezpieczne, tzn. zaszyfrowane. Jeżeli nie jest, na wyświetlaczu pojawia się komunikat.

► ► ► **Ustawienia** ► **OK** ► **System** ► **OK** ► **Kontrola zabezp.** ►  
Zmień = włączone)



Jeżeli używany jest repeater bez okablowania, należy dezaktywować kontrolę bezpieczeństwa.

Jeżeli przy aktywnej kontroli bezpieczeństwa szyfrowanie stacji bazowej zostanie później dezaktywowane, np. z powodu konieczności podłączenia repeatera, to na słuchawce będzie wskazywany komunikat **Przeczytaj inform. o zabezpieczeniach**.

► **Info** . . . zostanie to objaśnione ► **Zab. wył.** . . . kontrola bezpieczeństwa zostaje dezaktywowana

### Podczas rozmowy

Jeżeli szyfrowanie stacji bazowej zostanie wyłączone podczas rozmowy, to jest to sygnalizowane sygnałem informacyjnym i komunikatem na wyświetlaczu.

Dalsze prowadzenie rozmowy: ► **Tak**

Przerwanie rozmowy: ► **Nie**

Jeżeli brak jest reakcji, to rozmowa zostaje przerwana po określonym czasie.

Kontrola stanu bezpieczeństwa podczas rozmowy:

► nacisnąć **bardzo długo** przycisk z krzyżykiem . . . status bezpieczeństwa jest wskazywany na wyświetlaczu

## Zmiana PIN-u telefonu

Telefon chroniony jest przed nieautoryzowanym dostępem poprzez kod PIN. Kod PIN należy podać np. w celu zwolnienia blokady klawiatury przy telefonie.

Zmiana 4-cyfrowego kodu PIN telefonu (stan fabryczny: **0000**):

- ▶  ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  PIN słuchawki ▶ OK ▶ za pomocą  wprowadzić aktualny kod PIN ▶ OK ▶ za pomocą  wprowadzić nowy kod PIN telefonu ▶ OK



Przy wprowadzaniu PIN słuchawki po pięciu nieudanych próbach rozpoczyna się odliczanie przez 15 sekund. Każde kolejne wprowadzenie niewłaściwych danych zwiększa licznik dwukrotnie, aż do osiągnięcia maksymalnego opóźnienia ośmiu godzin między próbami wpisania PIN-u.

## Aktualizacja słuchawki

Słuchawka obsługuje funkcję aktualizacji oprogramowania sprzętowego poprzez połączenie radiowe DECT do stacji bazowej / do routera (SUOTA = Software Update Over The Air).









Stacja bazowa / router, do którego / której zalogowana jest słuchawka, musi również obsługiwać tę funkcję (→ [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com))

Jeżeli Państwa stacja bazowa / Państwa router nie obsługuje tej funkcji, można dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego również przez kabel USB oraz funkcję **Gigaset Quick Sync**.







Telefon sprawdza, czy dla słuchawki dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe. Jeżeli tak jest, to wskazywany jest komunikat.

- ▶ Rozpocząć aktualizację oprogramowania sprzętowego za pomocą **Tak**.

Włączanie / wyłączanie automatycznej kontroli pod kątem aktualizacji oprogramowania sprzętowego:

- ▶  ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Aktualizacja słuch. ▶ OK ▶  Autosprawdzanie ▶ OK ▶ Zmień  = aktywny)







## Ręczne rozpoczęcie aktualizacji oprogramowania sprzętowego

- ▶  ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Aktualizacja słuch. ▶ OK ▶  Aktualizuj ▶ OK ▶ OK... jeżeli dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe, rozpoczyna się aktualizacja








Proces aktualizacji może trwać do 30 minut. W tym czasie można korzystać ze słuchawki tylko w ograniczonym zakresie.

## Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego

- ▶  ▶   Ustawienia ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Aktualizacja słuch. ▶ OK ▶  Bieżąca wersja ▶ OK ... wskazywana jest wersja oprogramowania sprzętowego słuchawki

## Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Zerowanie indywidualnych ustawień i zmian

- ▶  ▶   Ustawienia ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Reset słuchawki ▶ OK ▶ Tak ... ustawienia fabryczne słuchawki zostają przywrócone



Przywracanie ustawień fabrycznych **nie ma wpływu** na następujące ustawienia

- zalogowanie słuchawki w stacji bazowej
- data i godzina
- pozycje w książce telefonicznej i listach połączeń

## Przywracanie stanu fabrycznego słuchawki

Wyzerować wszystkie ustawienia i osobiste dane.

- ▶  ▶   Ustawienia ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Usuń słuchawkę ▶ OK ▶  Wprowadzić aktualny PIN ▶ OK

Wszystkie dane użytkowników, listy, książka telefoniczna i zalogowanie słuchawki w stacji bazowej zostają usunięte. Uruchamia się asystent logowania.

## Ustawienia stacji bazowej

(tylko w przypadku routera CAT-iq)

### Zmiana PIN-u stacji bazowej

PIN stacji bazowej należy podać np. przy logowaniu i wylogowaniu słuchawki oraz przed przywróceniem ustawień fabrycznych w stacji bazowej.

- ▶  ▶   Ustawienia ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  PIN stacji bazowej ▶ OK ▶  wprowadzić aktualny PIN stacji bazowej ▶ OK ▶  wprowadzić nowy PIN ▶ OK

---

## Wyświetlanie wersji stacji bazowej

Funkcja wskazuje informacje o stacji bazowej, np. wersję oprogramowania sprzętowego, wersję DECT i nazwę.

▶  ▶   Ustawienia ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Wersja bazy ▶ OK

---

## Zerowanie stacji bazowej

▶  ▶   Ustawienia ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Reset bazy ▶ OK ▶ Tak

# Dodatek

## Obsługa techniczna i pomoc

Czy masz jakieś pytania?

Szybką pomoc oraz informacje znajdziesz w niniejszej instrukcji obsługi oraz pod adresem [gigaset.com/pro](http://gigaset.com/pro).

Informacje o tematach

- Products (Produkty)
- Documents (Dokumenty)
- Interop (Interoperacyjność)
- Firmware (Oprogramowanie sprzętowe)
- FAQ
- Support (Pomoc techniczna)

znajdziesz pod [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com).

W przypadku innych wątpliwości dotyczących produktu Gigaset chętnie pomoże Państwu sprzedawca.

## Instrukcje producenta

### Zezwolenie

To urządzenie przeznaczone jest do użytku na całym świecie, a poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (z wyjątkiem Szwajcarii) po uzyskaniu krajowej homologacji.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, że następujące typy instalacji radiowych spełniają wymagania dyrektywy 2014/53/UE:

Gigaset R700H PRO

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.

### Ochrona danych

Firma Gigaset bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych swoich klientów. Z tego względu dbamy o to, aby wszystkie nasze produkty były tworzone w technologii chroniącej dane osobowe („Privacy by Design”). Wszystkie zbierane nas dane służą zapewnieniu usług najlepszej jakości. Należy przy tym zwrócić uwagę, że Państwa dane są chronione i używane tylko do celów związanych z udostępnianiem Państwu określonych usług lub produktów. Wiemy, jaką drogę przechodzą Państwa dane w naszym przedsiębiorstwie oraz dbamy o to, aby była ona bezpieczna, odpowiednio chroniona i zgodna z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Pełny tekst dyrektywy RODO UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

## Środowisko

### System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.

**Certyfikat ISO 14001 (środowiskowy):** od września 2007 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

**Certyfikat ISO 9001 (jakościowy):** od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

### Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

### Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, **wilgotną szmatką** lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było możliwe przetestowanie wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.

### Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą należy:

- 1 **Odłączyć wszystkie kable od urządzenia.**
- 2 **Wyjąć akumulatory i pozostawić otwartą wnękę akumulatorów.**
- 3 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
- 4 Wytrzeć do sucha wszystkie elementy.
- 5 Umieścić urządzenie (klawiaturą do dołu) z otwartą wnęką akumulatorów na **co najmniej 72 godziny** w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- 6 **Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.



## Dane techniczne

### Bateria

Technologia:	2 x AAA NiMH
Napięcie:	1,2 V
Pojemność:	750 mAh

### Czasy pracy / czasy ładowania słuchawki

Czas pracy słuchawki zależy od pojemności baterii, jej wieku oraz sposobu użytkowania. (wszystkie podane czasy są czasami maksymalnymi)

Czas czuwania (godziny)	320/180 *
Czas rozmów (godziny)	13
Czas pracy przy 1,5 godz. rozmów dziennie (godziny)	100/85 *
Czas ładowania w stacji ładującej (godziny)	8,5

\* **Bez emisji wyłączony / Bez emisji włączony**, bez podświetlenia wyświetlacza w stanie oczekiwania

### Pobór mocy słuchawki w stacji ładującej

Podczas ładowania:	ok. 1,50 W
Dla zachowania stanu naładowania:	ok. 0,50 W

### Ogólne dane techniczne

Standard DECT	obsługiwany
Standard GAP	obsługiwany
Liczba kanałów	60 kanałów duplex
Zakres częstotliwości radiowych	1880-1900 MHz
Metoda duplex	Multiplex czasowy, długość ramki 10 ms
Częstotliwość powtarzania impulsu nadawczego	100 Hz
Długość impulsu nadawczego	370 μs
Siatka kanałów	1728 kHz
Prędkość przesyłu	1152 kb/s
Modulacja	GFSK
Kodowanie głosu	32 kb/s
Moc nadawcza	10 mW średniej mocy na kanał, moc impulsu 250 mW
Zasięg	do 50 m w budynkach, 300 m na zewnątrz
Warunki otoczenia podczas eksploatacji	od +5 °C do +45 °C; wilgotność względna od 20 % do 75 %
Wybieranie numeru	MFV (tonowe)

**Bluetooth**

Zakres częstotliwości radiowych	2402-2480 MHz
Moc nadawcza	Moc impulsu 4 mW

**Zasilacz**

Producent	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Rozpoznanie modelu	C705
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość wejścia prądu przemiennego	50 Hz
Napięcie wyjściowe	4 V
Prąd wyjściowy	0,15 A
Moc wyjściowa	0,6 W
Średnia sprawność podczas eksploatacji	> 46 %
Sprawność przy niewielkim obciążeniu (10%)	nieistotne – tylko przy mocy wyjściowej > 10 W
Pobór mocy przy zerowym obciążeniu	< 0,10 W

**Tabele zestawów znaków**

Pismo używane w słuchawce zależy od ustawionego języka.

**Standardowa czcionka**

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ğ	ĩ	í	ì	î	ı
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			

1) Spacja

2) Złamanie wiersza

## Europa Środkowa

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	Ş	π							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	ď	ę	ě	é	ě	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ň	ñ	ó	ö	õ	ô
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8	t	u	v	8	t'	ű	ü	ú	ű	
9	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž	
0	␣ <sup>1)</sup>	-	.	0						

1) Spacja

## Akcesoria










Nazwa	Numer katalogowy
Professional Beltclip S (profesjonalny klips na pasek):	S30852-Z2974-R142

## Symbole na wyświetlaczu



Zależnie od ustawień oraz stanu eksploatacyjnego telefonu są wskazywane następujące symbole.




### Symbole na pasku stanu

Symbol	Znaczenie
	Siła sygnału (Bez emisji wyl.) 1 % -100 %
	biały, gdy <b>Maks. zasięg wł.</b> ; zielony, gdy <b>Maks. zasięg wł.</b>
	czerwony: brak połączenia ze stacją bazową
	<b>Bez emisji</b> włączony: biały, gdy <b>Maks. zasięg wł.</b> ; zielony, gdy <b>Maks. zasięg wł.</b>
	Włączona automatyczna sekretarka <b>Miga:</b> Automatyczna sekretarka przyjmuje wiadomości lub obsługiwana jest przez innego użytkownika wewnętrznego (tylko w systemie z lokalną automatyczną sekretarką)
	<b>Profil Cichy</b> włączony (dzwonek wyłączony)
	Sygnał dzwonka „piip” włączony
	Blokada przycisków włączona

Symbol	Znaczenie
	Bluetooth włączony
	Zestaw słuchawkowy / aparat słuchowy połączony przez Bluetooth
	Urządzenie teletelefoniczne połączone przez Bluetooth
	Włączone „nie przeszkadzać”
	Stan naładowania baterii: biały: naładowana od 11 % do 100 %
	czerwony: naładowana poniżej 11 %
	miga na czerwono: bateria niemal wyczerpana (pozostało jeszcze ok. 5 minut rozmów)
	bateria jest ładowana (bieżący stan naładowania): 0 % - 100 %
	





### Symbole przycisków kontekstowych

Symbol	Znaczenie
	Wybranie ostatniego numeru
	Usuwanie tekstu





Symbol	Znaczenie
	Otwieranie książki telefonicznej
	Zapisanie numeru w książce telefonicznej
	Przekazanie połączenia do automatycznej sekretarki




## Symbole na wyświetlaczu, gdy sygnalizowane są ...

Symbol	Znaczenie
	Połączenie zewnętrzne
	Połączenie wewnętrzne
	Nawiązanie połączenia (połączenie wychodzące)
	Nawiązano połączenie
	Nie można nawiązać połączenia/ połączenie przerwane
	Przypomnienie

Symbol	Znaczenie
	Przypomnienie o rocznicy
	Sygnal budzika
	Licznik odliczający w dół
	Automatyczna sekretarka rejestruje wiadomość

## Inne symbole na wyświetlaczu

Symbol	Znaczenie
	Budzik włączony, wskazanie czasu budzenia
	Włączono timer, wyświetlacz z odliczaniem
	Operacja wykonana (zielony)
	Operacja zakończona niepowodzeniem (czerwony)

Symbol	Znaczenie
	Informacja
	Zapytanie (dotyczące bezpieczeństwa)
	Proszę czekać ...

## Indeks

<b>A</b>	
Aktualizacja .....	55
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego .....	55, 68
Akumulatorki	
ładowanie .....	10
wkładanie .....	10
Anulowanie parowania (Bluetooth) .....	53
Automatyczna sekretarka	
definiowanie szybkiego wybierania .....	37
odsłuchiwanie wiadomości .....	37
Automatyczne odbieranie połączeń .....	63
<b>B</b>	
Bateria	
stan naładowania .....	76
Blokada połączeń przychodzących .....	49
Blokada przycisków, automatyczna .....	60
Bluetooth .....	51
aktywacja .....	51
anulowanie parowania .....	53
lista znanych urządzeń .....	53
lokalizator .....	54
parowanie urządzeń .....	52
pokazywanie/ukrywanie urządzenia .....	52
wysyłanie książki telefonicznej .....	32
wysyłanie książki telefonicznej (vCard) .....	31
zmiana nazwy urządzenia .....	53
Brak emisji promieniowania .....	46
Budzik .....	45
włączanie/wyłączanie .....	45
<b>C</b>	
Ciecz .....	72
Czas ładowania słuchawki .....	73
Czas pracy słuchawki .....	73
Czułość	
głośność .....	60
<b>D</b>	
Dane techniczne .....	73
Dołączenie do rozmowy zewnętrznej .....	65
Drzemka (budzik) .....	45
Duże / małe litery .....	20
Dzwonek	
automatyczna głośność .....	60
głośność .....	61
melodia wewnętrznych/zewnętrznych	
połączeń .....	62
sterowanie czasowe .....	47
wyłączanie w stacji ładującej .....	48
Dzwonek VIP .....	29
Dzwonienie	
zewnętrzne .....	21
Dźwięk	
odtworzenie .....	50
usuwanie .....	50
zmiana nazwy .....	50
Dźwięk powiadomienia (piip) .....	41, 62
Dźwięki dzwonek .....	50
Dźwięki informacyjne .....	62, 63
<b>E</b>	
ECO DECT .....	46
Ekran czuwania	
komunikaty o statusie .....	65
<b>F</b>	
Formaty	
dźwięku .....	50
Funkcja głośnomówiąca .....	23
<b>G</b>	
Gigaset QuickSync .....	32, 54
Głośne otoczenie .....	24
Głośnik .....	23
Głośność	
głośnik .....	60
głośność funkcji głośnomówiącej/słuchawki	
w słuchawce .....	23
słuchawka .....	60
zestaw słuchawkowy .....	60, 61
Głośność funkcji głośnomówiącej .....	23
Głośność słuchawki .....	23
automatyczna .....	60
Głośność zestawu słuchawkowego .....	61
Gniazdo słuchawkowe .....	4, 14
GNU General Public License (GPL)	
Angielski .....	83
GNU Lesser General Public License	
(LGPL), angielski .....	83
Grupa VIP, przyporządkowanie kontaktu	
w książce telefonicznej .....	29
<b>H</b>	
Historia połączeń .....	25
oddzwonienie do osoby .....	25
pozycja .....	25
usuwanie .....	26
usuwanie kontaktu .....	26
wybieranie z .....	22

<b>I</b>	
Instalacja	9
Instrukcje producenta	71
Interfejs do komputera	54
<b>J</b>	
Jednoczesne połączenia	64
Język, wyświetlacz	57
<b>K</b>	
Kalendarz	42
Klipsy na pasek	14
Konfiguracja komunikatu systemowego	65
Konserwacja urządzenia	72
Kontakt	
przenoszenie ze smartfona	32
kontakt z cieciami	72
Korekty błędów w tekście	20
Kraj	57
Książka telefoniczna	28
dodawanie numeru	30
kolejność kontaktów	30
kontakt	28
preferowana	33, 34
przesyłanie vCard (Bluetooth)	31
przeszukiwanie	29
tworzenie kontaktu	28
wolne miejsce	30
wybieranie kontaktu	29
wybieranie numeru	21
wysyłanie do słuchawki	31
wysyłanie kontaktu/listy do słuchawki	31
wysyłanie przez Bluetooth	32
Książka telefoniczna stacji bazowej	34
przenoszenie kontaktów	34
<b>L</b>	
Lampka LED	4
włączanie/wyłączanie	18
Latarka	4
włączanie/wyłączanie	18
LED	4
Licencja	
GPL	83
LGPL	83
Linia	64
Lista	
znane urządzenia (Bluetooth)	53
Lista blokowanych	
przejmowanie numeru z listy połączeń	48
Lista numerów blokowanych	48
Lista ostatnich połączeń wychodzących	22, 25
Lista połączeń	
otwieranie	25
Lista wiadomości	
zapisywanie numeru w książce telefonicznej	26
zapisywanie numeru w książce telefonicznej	26
Listy wiadomości	26
Logowanie	
słuchawki	11
Logowanie (słuchawka)	11
Logowanie urządzenia (Bluetooth)	52
Lokalizator	54
<b>M</b>	
Maks. zasięg	46
Male / duże litery	20
Media Pool	
wyświetlanie obrazu CLIP	50
Melodia	
dzwonek wewnętrznych/zewnętrznych połączeń	62
Mikrofon	
głośność	61
ustawianie czułości	24, 61
Motywy kolorystyczne	59
<b>N</b>	
Najlepsza stacja bazowa	12
„Nie przeszkadzać”	40
Numer	
wprowadzanie dla poczty głosowej operatora	36
zapisanie w książce telefonicznej	30
zapisywanie w książce telefonicznej	28
Numery alarmowe	64
<b>O</b>	
Obraz	
formaty	50
jak obraz CLIP	50
jako wygaszacz ekranu	50
usuwanie	50
zmiana nazwy	50
Obraz CLIP	
wyświetlanie w Media Pool	50
Obsługa klienta	71
Ochrona danych	71
Ochrona przed telefonami	
lista blokowanych	48
Odbieranie połączeń, automatyczne	63
Odliczanie (timer)	44
Odtworzenie dźwięku	50
Ominięte rocznice/przypomnienia	43
Oprogramowanie Open Source	83
Optyczny sygnał połączenia	63
Otwieranie	
książki telefonicznej	28

<b>P</b>	
Pamięć książki telefonicznej .....	30
Pamięć, zbiór multimediiów .....	51
Pasek stanu .....	4
symbole .....	76
Pęknięty wyświetlacz .....	7
PG operatora, patrz Poczta głosowa operatora	
Piip (dźwięk powiadomienia) .....	41, 62
Poczta głosowa operatora .....	36
definiowanie szybkiego wybierania .....	37
włączanie/wyłączanie .....	36
wprowadzanie numeru .....	36
Podłączanie przewodu komunikacyjnego USB ..	15
Podświetlenie przycisków .....	59
Podświetlenie, klawiatura .....	59
Połączenie	
przyporządkowanie słuchawki .....	64
zmiana nazwy .....	64
Połączenie alarmowe	
niemożliwe .....	7
Połączenie, anonimowe .....	22
Pomoc .....	71
Poprawianie tekstu .....	20
Powiększona czcionka .....	59
Preferowana książka telefoniczna .....	33, 34
Profil „nie przeszkadzać” .....	40
Profile .....	40
Profile dźwięku .....	40
Profile funkcji głośnomówiącej .....	61
Profile słuchawki .....	61
Promieniowanie	
ograniczenie .....	46
Przegląd	
słuchawka .....	4
Przekierowanie połączeń .....	23
Przycisk	
profile .....	40
Przycisk 1 .....	4
Przycisk funkcyjny .....	4
skrótowe wybieranie .....	39
Przycisk głośnika .....	23
Przycisk książki telefonicznej, zmiana	
przyporządkowania .....	33
Przycisk menu .....	16
Przycisk nawigacji .....	4
Przycisk odbierania połączenia .....	4
Przycisk profilu .....	4, 40
Przycisk R .....	4
Przycisk sterowania .....	16
Przycisk wiadomości .....	4
Przycisk wł./wył. ....	4
Przycisk z gwiazdką .....	4
Przycisk z krzyżykiem .....	4
Przycisk zakończenia połączenia .....	4, 21
Przyciski	
głośność .....	17
menu .....	16
przycisk funkcyjny .....	4
przycisk głośnika .....	23
przycisk nawigacji .....	4
przycisk odbierania połączenia .....	4
przycisk profilu .....	4
przycisk R .....	4
przycisk sterowania .....	16
przycisk wiadomości .....	4
przycisk wł./wył. ....	4
przycisk z gwiazdką .....	4
przycisk z krzyżykiem .....	4
przycisk zakończenia połączenia .....	21
przyciski głośności .....	4
Przyciski kontekstowe .....	4, 18
zakończenie połączenia .....	4
Przyciski głośności .....	4, 17
Przyciski kontekstowe .....	4, 18
symbole .....	76
Przypisywanie przycisków .....	66
kontekstowych .....	66
Przypisywanie przycisku 1 .....	37
Przypisywanie przycisku numerycznego .....	66
Przypomnienie	
ominięte .....	43
wyświetlanie ominiętych .....	43
<b>Q</b>	
QuickSync .....	32, 54
kopia zapasowa i odzyskiwanie ustawień ..	55
<b>R</b>	
Rocznica, patrz przypomnienie	
Rozmowa	
zewnętrzne .....	21
<b>S</b>	
Serwis .....	71
Siła sygnału .....	76
Słuchawka	
aktualizacja .....	68
automatyczna blokada przycisków .....	60
głośność funkcji głośnomówiącej .....	23
głośność słuchawki .....	23
język wyświetlacza .....	57
motyw kolorystyczny .....	59
podłączanie stacji ładującej .....	9
podświetlenie przycisków .....	59
podświetlenie wyświetlacza .....	59
powiększona czcionka .....	59
przegląd .....	4
przyporządkowanie połączenia .....	64
przywracanie ustawień fabrycznych .....	69
stan oczekiwania .....	19
włączanie .....	10
zmiana ustawień .....	57
Środowisko .....	72
Stacja bazowa – Książka telefoniczna .....	34



Stan naładowania baterii .....	76	Włączanie / wyłączenie blokady przycisków ....	16
Stan oczekiwania		Włączanie/wyłączenie	
powrót do .....	19	mikrofonu .....	24
Sterowanie czasowe zewnętrznymi		Włączanie/wyłączenie alarmu (timer) .....	44
połączeniami .....	47	Włączanie/wyłączenie diody powiadomienia ...	27
SUOTA .....	68	Włączanie/wyłączenie wskazania	
Sygnalizowanie		nowych wiadomości .....	27
przypomnień .....	43	Wprowadzanie cyfr .....	20
Sygnalizowanie nowych wiadomości .....	26	Wprowadzanie liter specjalnych .....	20
Sygnał budzika .....	45	Wprowadzanie tekstu .....	20
Sygnaly połączenia .....	61	Wprowadzanie znaków specjalnych .....	20
Sygnaly, symbole .....	77	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa .....	7
Symbole		Wskazywanie	
budzik .....	45	ominiętego przypomnienia/rocznicy .....	43
na przyciskach kontekstowych .....	76	wolnego miejsca w pamięci książki	
pasek stanu .....	76	telefonicznej .....	30
sygnalizowanie nowych wiadomości .....	26	Wybieranie	
sygnaly .....	77	szybkie .....	66
timer .....	44	z historii połączeń .....	22
Symbole na wyświetlaczu .....	76	z książki telefonicznej .....	21
Szybkie wybieranie .....	21, 37, 66	z listy ostatnich połączeń wychodzących ...	22
Szyfrowanie, połączenie DECT .....	67	Wyciszanie	
<b>T</b>		słuchawki .....	24
Tabele zestawu znaków .....	74	Wyciszanie słuchawki .....	24
Telefon		Wyciszenie anonimowych telefonów .....	47
obsługa .....	16	Wyciszenie połączeń przychodzących	
Telefon, anonimowy		profil „nie przeszkadzać” .....	40
wyciszenie .....	47	wyłączenie dzwonka w stacji ładującej .....	48
Telefonowanie		Wyciszenie telefonów	
zewnętrzne .....	21	anonimowych .....	47
Timer .....	44	sterowanie czasowe .....	47
<b>U</b>		Wygaszacz ekranu .....	58
Uruchomienie, słuchawka .....	10	Wyłączanie modułu radiowego .....	46
Urządzenia medyczne .....	8	Wyświetlacz	
Ustawianie		konfiguracja .....	58
kraju .....	11	motyw kolorystyczny .....	59
przypomnienia .....	42	pęknięty .....	7
Ustawianie daty .....	57	podświetlenie .....	59
Ustawianie godziny .....	57	wygaszacz ekranu .....	58
Ustawianie języka wyświetlacza .....	11	zmiana języka wyświetlacza .....	57
Ustawienia		Wyświetlanie	
kopia zapasowa i odzyskiwanie przez		komunikatu poczty głosowej operatora .....	26
QuickSync .....	55	Wyświetlanie komunikatu poczty głosowej	
Ustawienie daty .....	13	operatora .....	26
Ustawienie godziny .....	13	Wyświetlanie statusu linii .....	65
Utylizacja .....	72	Wyświetlanie statusu systemu .....	65
<b>W</b>		Wysyłanie	
Wibracja .....	62	całej książki telefonicznej do słuchawki .....	31
Włączanie / wyłączenie		Wyszukiwanie w książce telefonicznej .....	29
słuchawki .....	16	<b>Z</b>	
		Zasilacz .....	74
		Zasilacz wtyczkowy .....	7

Zastosowanie słuchawki		Zmiana	
jako lokalizatora Bluetooth	54	dzwonka	61
Zawartość zestawu	9	języka wyświetlacza	57
Zbiór multimediów	50	Zmiana nazwy urządzenia (Bluetooth)	53
miejsce w pamięci	51	Zmiana PIN-u telefonu	68, 69
Zestaw słuchawkowy (Bluetooth)	51		
Zezwolenie	71		
Złącze USB	4		

Wszystkie prawa zastrzeżone. Producent zastrzega prawo do zmian.

# Oprogramowanie Open Source

---

## Informacje ogólne

Twoje urządzenie Gigaset zawiera między innymi oprogramowanie Open Source podlegające różnym warunkom licencyjnym. Prawa do korzystania z oprogramowania Open Source wykraczające poza korzystanie z urządzenia w postaci dostarczonej przez Gigaset Communications GmbH zostały określone w odpowiednich warunkach licencji oprogramowania Open Source. Odpowiednie warunki licencji zostały zamieszczone w dalszej części niniejszego dokumentu w ich oryginalnym brzmieniu.

W odniesieniu do licencjodawców oprogramowania Open Source, teksty licencji zawierają regularnie wykluczenia odpowiedzialności. Przykładowo, to wykluczenie odpowiedzialności dla LGPL, wersja 2.1 brzmi:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.”

Nie ma to wpływu na odpowiedzialność Gigaset Communications GmbH.

---

## Wskazówki dotyczące licencji i praw autorskich

Państwa urządzenie Gigaset zawiera oprogramowanie Open Source. Odpowiednie warunki licencji zostały zamieszczone w dalszej części niniejszego dokumentu w ich oryginalnym brzmieniu.

---

## Teksty licencji

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

### LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

### DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

---

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[gigaset.com/pro](https://www.gigaset.com/pro)