

Gigaset

R700H protect PRO

Aktuální informace o výrobku: → wiki.gigaset.com

Obsah

Přehled	4
Sluchátko	4
Znázornění v návodu k obsluze	5
Uvedení do provozu	9
Obsah balení	9
Uvedení sluchátka do provozu	9
Ovládání telefonu	15
Seznámení s telefonem	15
Telefonování	19
Seznamy hovorů a zpráv	23
Seznamy hovorů	23
Seznamy zpráv	25
Telefonní seznamy	27
Místní telefonní seznam sluchátka	27
Přenesení záznamu / telefonního seznamu	30
Telefonní seznam základny	33
Přiřazení ovládacího tlačítka k telefonnímu seznamu	33
Záznamník	34
Lokální záznamník	34
Síťový záznamník	35
Uložení hlasového záznamníku pod rychlou volbu	36
Další funkce	37
Funkce alarmu	37
Akustické profily	39
Kalendář	41
Časovač	43
Budík	44
Ochrana před nevyžádanými hovory	46
Správce Media-Pool	49
Bluetooth	50
Použití ve funkci majáku Bluetooth	52

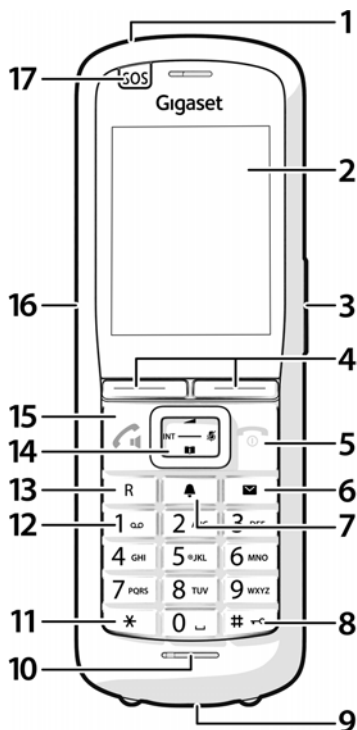
Nastavení sluchátka	53
Ruční nastavení data a času	53
Jazyk na displeji	53
Volba státu (pokud je tato volba dostupná)	53
Displej	54
Vyzvánění a signály	56
Telefonování	60
Systém	64
Příloha	67
Zákaznický servis a podpora	67
Doporučení výrobce	67
Technické údaje	70
Příslušenství	72
Symboly na displeji	73
Rejstřík	77



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Přehled

Sluchátko



1 Kapesní svítilna (bodové LED světlo) / vizuální signalizace vyzvánění

Bliká při alarmu

2 Displej

3 Tlačítka hlasitosti

Pro sluchátka / náhlavní soupravu, vyzvánění, hlasitý odposlech a signalizaci termínů

4 Dialogová tlačítka

Různé funkce, závisí na situaci při obsluze

5 Tlačítko zavěšení, zapnutí/vypnutí:

Ukončení či odmítnutí hovoru; přerušení funkce;
návrat o úroveň zpět ▶ **krátký stisk**
do klidového stavu ▶ **Podržení**
Zapnutí/vypnutí sluchátka ▶ **Podržení**

6 Tlačítko zpráv

Přístup k seznamům hovorů a zpráv

Bliká červeně: nová zpráva nebo nový hovor

Bliká zeleně: monitorování alarmovým serverem aktivní

7 Tlačítko profilu

Přepínání mezi akustickými profily

8 Tlačítko s křížkem

Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek (v klidovém stavu) ▶ **Podržení**

Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic (při zadávání textu) ▶ **krátký stisk**

9 Přípojka USB

Pro účely přenosu dat mezi sluchátkem a počítačem

10 Mikrofon

11 Tlačítko s hvězdičkou

Zobrazení tabulky zvláštních znaků (při zadávání textu) ▶ **krátký stisk**

Přepnutí z pulzní na tónovou volbu (pro probíhající spojení) ▶ **krátký stisk**

12 Tlačítko 1

Vytočení síťového záznamníku ▶ **Podržení**

13 Tlačítko R

Zpětný dotaz (flash) ▶ **krátký stisk**

Přerušení vytáčení ▶ **Podržení**

14 Ovládací tlačítko / Tlačítko menu

Otevření nabídky; procházení nabídky a zadávacích polí, spouštění funkcí (v závislosti na situaci)

15 Tlačítko přijetí volání / tlačítko hlasitého odposlechu

Přijetí hovoru; vytočení zobrazeného čísla; přepínání mezi režimem sluchátka a hlasitého odposlechu

Otevření seznamu opakovaní vytáčení ▶ **krátký stisk**

Zahájení vytáčení telefonního čísla ▶ **Podržení**





16 Připojení náhlavní soupravy

(malý jack, 3,5 mm)















17 Tlačítko alarmu

Znázornění v návodu k obsluze

Symbols

	Výstrahy, jejichž nerespektování může způsobit zranění osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení nebo k funkcím, jejichž užívání je zpoplatněno.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.








Tlačítka sluchátka

 nebo 	Tlačítko přijetí hovoru	 nebo 	Tlačítko hlasitého odposlechu
	Tlačítko zavěšení	 až 	Tlačítka s číslicemi/písmeny
 / 	Ovládací tlačítko – kraj/střed		Tlačítko zpráv
	Tlačítko R		Tlačítko s hvězdičkou
	Tlačítko s křížkem		Tlačítko profilu
OK, Zpět, Vybrat, Změnit, Uložit, ...		Dialogová tlačítka	













Postupy při používání sluchátka

Příklad: Zapnutí/vypnutí automatického příjmu hovorů:

▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Autom. odpověď** ▶ **Změnit** = aktivováno)

Znázornění	Význam
▶	Každá šipka zahájí nějakou akci.
▶ 	Otevření hlavní nabídky: V klidovém stavu stiskněte střední část ovládacího tlačítka  .
▶ Nastavení ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte do dílčí nabídky  Nastavení . Potvrďte dialogovým tlačítkem OK nebo ovládacím tlačítkem  . Otevře se dílčí nabídka Nastavení .
▶ Telefonie ▶ OK	Ovládacím tlačítkem  zvolte položku Telefonie . Potvrďte pomocí tlačítka OK . Otevře se dílčí nabídka Telefonie .
▶ Autom. odpověď	Ovládacím tlačítkem  zvolte položku Autom. odpověď .
▶ Změnit	Pomocí tlačítka Změnit funkci aktivujete nebo deaktivujete. Funkce je aktivována <input checked="" type="checkbox"/> / deaktivována <input type="checkbox"/> .

Bezpečnostní pokyny

	<p>Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.</p> <p>Detailní popis funkcí vašeho telefonu naleznete v návodu k obsluze na internetu na wiki.gigaset.com. Tímto způsobem pomáháme šetřit papír a Vám zajistíme kdykoli rychlý přístup k úplné aktuální dokumentaci.</p>
	<p>Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání.</p> <p>Jsou-li tlačítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.</p>
	<p>Vkládejte pouze dobíjecí baterie, které odpovídají příslušné specifikaci (viz seznam schválených akumulátorů → wiki.gigaset.com), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.</p>
	<p>Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným krytem akumulátoru.</p> <p>Ujistěte se, že baterie nemohou být zkratovány předměty v prostoru pro baterie.</p>
	<p>Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.</p>
	<p>Nabíječka není chráněna před stříkající vodou. Nenechávejte ji proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.</p>
	<p>Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.</p>
	<p>Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.</p>
	<p>Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na ruku a na obličej. Nechte si přístroj opravovat v servisu.</p>
	<p>Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.</p> <p>Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.</p>
	<p>Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí.</p> <p>Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, perforaci měkkých tkání i smrt. K vážným popáleninám může dojít během 2 hodin po spolknutí.</p> <p>Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.</p>
	<p>Ztrátě sluchu zabráníte tím, že se vyhnete naslouchání při velké hlasitosti po delší dobu.</p>



Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.

Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).



K připojení telefonu k místní síti je třeba používat výhradně stíněné kabely.



Pokud se zároveň dodává adaptérový USB kabel, používejte výhradně síťovou nabíječku USB (5 voltů) s přípojkou USB-A. Použití jiných zdrojů napětí, např. počítače s přípojkou USB, může způsobit škody.

Pokud se dodává zástrčkový síťový adaptér, používejte tento adaptér.

Uvedení do provozu

Obsah balení

- Sluchátko, kryt přihrádky na akumulátory, dva akumulátory, spona na opasek
- Nabíječka včetně napájecího adaptéru
- Dvě pryžové krytky zdiřky náhlavní soupravy
- Dvě pryžové krytky přípojky USB
- Návod k použití



Nabíječka je určena k provozu v suchých interiérech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Nevystavujte telefon vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických spotřebičů.

Chraňte telefon před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a výpary.

Uvedení sluchátka do provozu

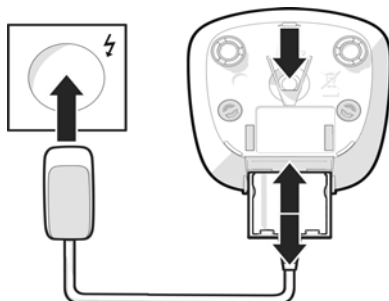
Displej je chráněn fólií. ► **Tuto ochrannou fólii sejměte!**

Připojení nabíječky

- Zapojte plochý konektor napájecího adaptéru.
- Připojte napájecí adaptér do zásuvky.

Opětovné odpojení konektoru od nabíječky:

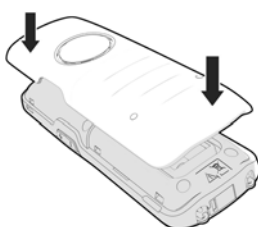
- Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
- Stiskněte uvolňovací tlačítko.
- Odpojte plochý konektor.



Vložení akumulátorů



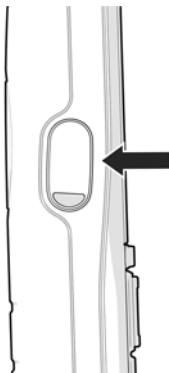
Používejte pouze **dobíjecí akumulátory**, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště akumulátorů, nebo by akumulátory mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.



- ▶ Vložte akumulátory (směr vkládání +/- viz obrázek).
 - ▶ Nasadte shora kryt příhrádky na akumulátory.
 - ▶ Zatlačte na kryt, až zaskočí.
- Opětovné otevření krytu akumulátoru:
- ▶ Zasuňte nehet do výřezu dole na krytu a zatáhněte víko nahoru.


Zakrytí přípojky náhlavní soupravy

- ▶ Zasuňte výstupek pryžového krytu přípojky náhlavní soupravy do otvoru na levé straně sluchátka.
- ▶ Přitlačte krytku pryžového krytu.



Nabíjení akumulátorů

- ▶ Akumulátory před prvním použitím plně nabijte v nabíječce.

Akumulátory jsou zcela nabité, jakmile na displeji zhasne symbol blesku .




Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Není to nebezpečné.

Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Pokud nebudete sluchátko po více dnů používat, vypněte jej.


Pokud nebudete sluchátko používat po několik týdnů, vypněte je a vyjměte akumulátory.

Nastavení jazyka na displeji

- ▶ Mačkejte ovládací tlačítko , až se na displeji označí požadovaný jazyk, např. **Français** ▶ OK

Jazyk na displeji lze změnit i později v nabídce **Nastavení**.

Volba státu (pokud je tato volba dostupná)

- ▶ Mačkejte dialogové tlačítko , až se na displeji označí stát, ve kterém přístroj provozujete, např. **Německo** ▶ OK

Zemí lze změnit i později v nabídce **Nastavení**.

Přihlášení sluchátka (v závislosti na základně)

Přihlaste sluchátko k základně nebo routeru.




Přihlášení musíte provést **jak** na základně, **tak** i na sluchátku. Obojí musí proběhnout během 60 sekund.

K základně / k routeru


- Základna Gigaset: ▶ **Dlouze** stiskněte (cca. 3 sek.) tlačítko přihlášení/pagingu k základně.
- Jiná základna/router: ▶ Spuštění přihlášení
→ Dokumentace k základně / routeru


Na sluchátku



- Přihlášení k základně: ▶ Zobrazí se hlášení **Přihlaste přenosnou část..**
- ▶ Stisknete dialogové tlačítko **Přihlásit** . . . vyhledává se základna, ke které se lze přihlásit ▶  popř. zadejte systémový kód PIN (tovární nastavení základen Gigaset: 0000)

Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, například **INT 1**.



Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám.

▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Přihlášení** ▶ **OK**

Přihlášení sluchátka: ▶ **Přihlásit přen. část** ▶ **OK** . . . Vyhledá se základna, ke které se lze přihlásit ▶  popř. zadejte systémový kód PIN (tovární nastavení základen Gigaset: 0000) ▶ **OK**

Změna základny: ▶ **Vybrat základnu** ▶ **OK** ▶  **Vybrat** vyberte základnu nebo **Nejlepší základna** ▶ **Vybrat** ( = zvoleno)

Nejlepší základna: Jakmile sluchátko ztratí spojení s aktuální základnou, vybere základnu s nejlepším příjmem.

Odhlášení sluchátka (v závislosti na základně): ▶ **Odhlásit přen.část** ▶ **OK** . . . je vybráno používané sluchátko ▶  popř. zvolte jiné sluchátko ▶ **OK** . . .  popř. zadejte systémový kód PIN ▶ **OK** . . . potvrďte přihlášení tlačítkem **Ano**

Je-li toto sluchátko přihlášeno ještě k jiným základnám, přejde na základnu s nejlepším příjmem (**Nejlepší základna**).



Některé základny Gigaset nebo základny/routery cizích výrobců případně nemusí být se sluchátkem plně kompatibilní a všechny funkce se pak nezobrazují správně. V tom případě použijte položku nabídky **Základní registrace**. Tím je zaručeno správné zobrazení na sluchátku, může to však způsobit omezení některých funkcí.

Informace o ochraně osobních údajů

Když je přístroj připojen k routeru, automaticky naváže kontakt se serverem podpory společnosti Gigaset. Jedenkrát za den odesílá specifické informace:

- Sériové číslo / předmětové číslo
- Adresa MAC
- Soukromá IP adresa zařízení Gigaset v síti LAN, jeho čísla portů
- Název zařízení
- Verze softwaru

Na serveru podpory se provádí propojení s již dostupnými specifickými informacemi o zařízení:

- systémová hesla / hesla pro konkrétní zařízení

Nastavení data a času

Lze nastavit datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas přichozím hovorům a aby bylo možné používat budík.



Datum a čas jsou nyní na základně nastavené. Na základně schopné IP, lze datum a čas nastavit také přes časový server na internetu.

Pokud základna připoustí manuální nastavení, pak můžete datum a čas nastavit pomocí sluchátka.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**

nebo v případě již nastaveného data a času:

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK**

Aktivní zadávací pozice bliká:

- ▶ Pomocí lze zadávací pozici změnit
- ▶ pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky

Zadání data: ▶ Zadejte den, měsíc a rok jako osmimístné číslo.

Nastavení času: ▶ Zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo

Uložení nastavení: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**. . na displeji se zobrazí **Uloženo** a ozve se potvrzovací tón

Návrat do klidového stavu: ▶ Stiskněte dlouze tlačítko zavěšení

Telefon je nyní připraven k použití.

Upevnění opaskové spony

Na sluchátku najdete postranní otvory k připevnění opaskové spony.

- Upevnění spony na opasek: ▶ Přitlačte sponu na opasek k zadní straně sluchátka tak, aby výstupky spony zaskočily do výřezů.
- Odepnutí spony na opasek: ▶ Palcem pevně stiskněte střed spony na opasek. ▶ nehet palce druhé ruky vsuňte nahore ze strany mezi sponu a pouzdro ▶ Sejměte sponu směrem nahoru

Profesionální spona na opasek (příslušenství)

Upevnění spony na opasek:

- ▶ Přitlačte sponu na opasek k zadní straně sluchátka tak, aby výstupky zaskočily do výřezů.
- ▶ Upevněte sponu na opasku.
- ▶ Zavěste sluchátko s držákem do spony na opasku a posuňte je dolů.

Odepnutí spony na opasek:

- ▶ Posuňte sluchátko nahoru a vyvěste je ze spony na opasek.

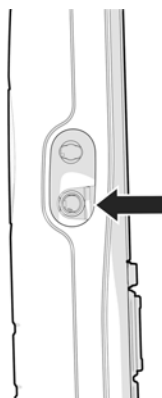
Připojení náhlavní soupravy

- ▶ Sejměte kryt z přípojky náhlavní soupravy.
- ▶ Připojte náhlavní soupravu k levé straně sluchátka pomocí 3,5 mm konektoru typu jack.

nebo

- ▶ Připojení náhlavní soupravy přes rozhraní Bluetooth

Hlasitost náhlavní soupravy se shoduje s nastavením hlasitosti sluchátka.



Připojení datového kabelu USB

Pro účely přenosu dat mezi sluchátkem a počítačem:

- ▶ Datový kabel USB s konektorem micro USB zasuňte do portu USB na spodní straně sluchátka.



Spojte sluchátko s počítačem **přímo** a **nikoli** prostřednictvím rozbočovače USB.

Pokud nepřipojujete kabel USB, nasadte dodanou gumovou zásepku jako ochranu proti stříkající vodě.

- ▶ Zasuňte výstupek pryžového krytu na levé straně otvoru.
- ▶ Přitlačte krytku pryžového krytu.

Ovládání telefonu

Seznámení s telefonem

Zapnutí/vypnutí sluchátka

Zapnutí: ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko zavěšení  na vypnutém sluchátku


Vypnutí: ▶ V klidovém stavu **podržte** stisknuté tlačítko zavěšení 

Vypnuté sluchátko se po vložení do základny nebo nabíječky automaticky zapne .

Zapnutí/vypnutí uzamčení tlačítek

Uzamčení tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek: ▶  **Podržení** stisknutého tlačítka

Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 





Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Hovor můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

Můžete stanovit tísňová telefonní čísla, která lze vytáčet i při blokaci klávesnice chráněné kódem PIN: → Kapitola „Tísňová čísla“

Ovládací tlačítko





Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.

V následujícím textu je šipkou označena ta strana ovládacího tlačítka (nahore, dole, vpravo, vlevo), kterou je třeba v dané situaci stisknout (např.  znamená „stiskněte ovládací tlačítko vpravo“).  znamená „stiskněte střední část ovládacího tlačítka“.

V klidovém stavu

Otevření hlavní nabídky:



- ▶ Stiskněte tlačítko  nebo 

V klidovém stavu a během hovoru


Otevření místního telefonního seznamu sluchátka:

- ▶  **krátký stisk**

Otevření seznamu dostupných online telefonních seznamů (např. telefonní seznam některého operátora na internetu nebo centrální telefonní seznam na základně CAT-1q)

- ▶  **Podržení**
- ▶ Stiskněte tlačítko 

Otevření seznamu sluchátek, interní zpětné dotazy:

- ▶ Stiskněte tlačítko 

Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování:

Nastavení citlivosti mikrofonu:

▶  Podržení


Během hovoru

Ztlumení mikrofonu.


▶  krátký stisk

V dílčích nabídkách a polích pro výběr a zadávání textu

Potvrzení výběru/funkce:



▶ Stiskněte tlačítko 



V závislosti na základně: Přiřazení telefonních seznamů tlačítku  (dlouhý nebo krátký stisk) lze změnit.

Tlačítka hlasitosti

Nastavení hlasitosti pro sluchátka / náhlavní soupravu, vyzvánění, hlasité telefonování a signalizační termínů:

▶ Stiskněte tlačítka hlasitosti  /  vpravo na sluchátku

Funkce alarmu (tísňové volání)

Funkční tlačítko slouží k ručnímu spouštění alarmu.

V klidovém stavu nebo při aktivaci šetřiče displeje:

▶ Stiskněte funkční tlačítko ... spustí se alarm.

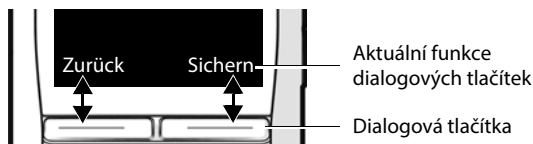
Alarm-Taste

Spustíte nějakou akci, např. zvuk alarmu, blikání LED, hovor na určité telefonní číslo.

Krátkým a dlouhým stiskem tlačítka alarmu lze spouštět různé funkce.

Dialogová tlačítka

Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.



▶ Stiskem dialogového tlačítka ... se aktivuje funkce zobrazená na displeji nad ním.

Svítilna

Telefon lze použít jako kapesní svítilnu. Bodová LED je umístěna na horní straně sluchátka.



Postup přiřazení dialogového tlačítka naleznete zde:

→ Změna přiřazení funkce dialogovému tlačítku

Zapnutí funkce kapesní svítilny

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **LED svítilna**.

nebo

▶ ▶ Další funkce ▶ OK ▶ LED svítilna ▶ OK

Zapnutí funkce kapesní svítilny

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

nebo: Po 2 minutách se funkce automaticky vypne.

Procházení nabídek

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.






Procházení nabídek závisí na základně. V závislosti na počtu a druhu nabízených funkcí mohou být tyto funkce nabízeny v různých nabídkách, např. v nejvyšší úrovni nebo v podřízené nabídce

- | | |
|------------------------------|---|
| Otevření hlavní nabídky: | ▶ V klidovém stavu stiskněte uprostřed ovládací tlačítko |
| Otevření dílčí nabídky: | ▶ Pomocí zvolte dílčí nabídku ▶ potvrďte pomocí OK |
| Návrat o jednu úroveň zpět: | ▶ Stiskněte dialogové tlačítko Zpět
nebo: ▶ Krátce stiskněte tlačítko pro zavěšení |
| Volba položky/funkce: | ▶ Stiskněte dialogové tlačítko OK
nebo: ▶ Stiskněte ovládací tlačítko |
| Zapnutí/vypnutí funkce: | ▶ Stiskněte dialogové tlačítko Změnit
(= aktivováno / = deaktivováno) |
| Aktivace/deaktivace volby: | ▶ Stiskněte dialogové tlačítko Vybrat
(= zvoleno / = nezvoleno) |
| Přepnutí do klidového stavu: | ▶ Podržte stisknuté tlačítko zavěšení |



Asi po dvou minutách bez aktivity se displej automaticky přepne do klidového stavu.

Zadávání textu

Při zadávání textu do textového pole je každému tlačítku mezi  a  a tlačítku  přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Zvolený znak je zvýrazněn.

Zvolení písmene/číslice:



- ▶ Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte

Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic:

- ▶ Stiskněte tlačítko s křížkem 

Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.

Zadávání speciálních znaků:

- ▶ Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  ▶ pomocí  přejděte k požadovanému znaku ▶ **Vložit**

Změna zadávací pozice:

- ▶ Pomocí  přemístěte kurzor

Vymazání znaků před kurzorem:



- ▶  **krátký** stisk

Telefonování

Vytáčení

- ▶  Zadejte číslo ▶ **krátce stiskněte** tlačítko přijetí hovoru 



nebo

- ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko přijetí hovoru  ▶  zadejte číslo





Přerušení vytáčení: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .


Na základně Gigaset s podporou IP

Spojení bude navázáno za použití odchozího připojení (linky) nastaveného pro dané sluchátko. Použití jiné linky:

- ▶  **Podržte** stisknuté tlačítko přijetí hovoru ▶ zvolte linku ▶ **Zvolit číslo** ▶  zadejte číslo ... číslo se vytočí asi 3 sekundy po zadání poslední číslice

Volba z místního telefonního seznamu

- ▶  Otevřete telefonní seznam ▶  Zvolte záznam ▶  popř. zvolte telefonní číslo ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... telefonní číslo se vytočí

 Pro rychlý přístup (zkrácená volba): Přiřadte čísla z telefonního seznamu tlačítkům s čísly nebo dialogovým tlačítkům.

Vytáčení z veřejného/centrálního telefonního seznamu




V závislosti na základně, ke které je telefon připojen, lze vybírat z veřejného telefonního seznamu nebo centrálního telefonního seznamu na základně CAT-iq.

- ▶  **Podržení**


Další informace viz podrobná uživatelská příručka telefonu.

Výběr čísla ze seznamu opakování vytáčení

V seznamu opakování vytáčení jsou uvedena čísla, která byla naposled na tomto sluchátku vytočena.

- ▶  **Krátce stiskněte** tlačítko přijetí hovoru ... otevře se seznam opakování vytáčení ▶  zvolte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Když se zobrazí jméno:

- ▶ **Zobrazit** ... Zobrazí se číslo ▶ popř. procházejte čísla ▶ u požadovaného čísla stiskněte tlačítko přijetí hovoru 



Správa záznamů seznamu opakování vytáčení

- ▶ Krátce stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování vytáčení ▶ zvolte záznam ▶ **Možnosti** ... dostupné možnosti:

Uložení položky do telefonního seznamu.

▶ **Kopírovat do adres.** ▶ OK

Převzetí čísla na displej:

▶ **Zobrazit číslo** ▶ OK ▶ popř. číslo změňte nebo doplňte pomocí   uložte číslo jako novou položku v telefonním seznamu

Smazání zvoleného záznamu:





▶ **Smazat záznam** ▶ OK

Smazání všech záznamů:

▶ **Smazat seznam** ▶ OK

Vytáčení na základě výpisu hovorů

Existují seznamy odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.




▶  ▶ **Seznamy volání** ▶ OK ▶  Zvolte seznam hovorů ▶ OK ▶  zvolte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 




Seznam zmeškaných hovorů lze otevřít také pomocí tlačítka zpráv .

Anonymní hovor

Pokud je tato funkce aktivovaná, vaše telefonní číslo se volanému účastníkovi nezobrazí.

▶  ▶ **Výběr služeb** ▶ OK ▶  Zvolte spojení ▶ OK ▶ **Potlačit číslo** ▶ **Upravit**  = aktivováno


Přijetí hovoru

Příchozí hovor se signalizuje vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru .

Na displeji se zobrazují tyto údaje:

- jméno volajícího, pokud je uloženo v telefonním seznamu,
- telefonní číslo volajícího, pokud bylo předáno.

Přijetí hovoru:

▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  Přijetí hovoru s náhlavní soupravou

Pokud je aktivní automatické přijetí hovoru:

▶ Vyjměte sluchátko z nabíječky

Přepojení na hlasový záznamník

▶  

Vypnutí vyzvánění:





▶ **VyzvVyp.** ... Hovor lze přijmout, dokud se zobrazuje na displeji

Odmítnutí hovoru

▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení 

Nastavení přesměrování hovorů


Při přesměrování se příchozí hovory přepojují na jinou přípojku.

- ▶  ▶ **Výběr služeb** ▶ OK ▶  Zvolte spojení ▶ OK ▶ **Přesměrovat volání** ▶ OK ▶  zvolte, odkdy má být přesměrování hovorů účinné (**Všechna volání / Když je obsazeno / Bez odpovědi**) ▶ OK ▶  zadejte telefonní číslo ▶ **Uložit záznam**



Během hovoru

Hlasitý odposlech

Během hovoru, při navazování spojení a při poslechu hlasových zpráv z hlasového záznamníku (pouze u systému s lokálním záznamníkem) lze zapnout/vypnout hlasitý odposlech.

- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu 

Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:

- ▶ Podržte stisknuté tlačítko hlasitého odposlechu  ▶ postavte sluchátko do nabíječky ▶ podržte tlačítko hlasitého odposlechu  stisknuté po další 2 sekundy

Změna hlasitosti

Platí pro aktuálně používaný režim (hlasitý odposlech, sluchátko nebo náhlavní souprava, pokud jsou k dispozici):


- ▶ Stiskněte tlačítko  ▶  nastavte hlasitost ▶ **Uložit**



Nastavení se automaticky uloží po asi 3 sekundách, i když nestisknete tlačítko **Uložit**.

Ztlumení zvuku (funkce Mute)

Vypněte mikrofon sluchátka, systému pro hlasitý odposlech i náhlavní soupravy. Účastník rozhovoru už neslyší, co se říká.

Zapnutí/vypnutí mikrofonu během rozhovoru: ▶ Stiskněte tlačítko 

nebo: ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko profilu 

Nastavení citlivosti mikrofonu

Citlivost mikrofonu lze nastavit ze sluchátka nebo náhlavní soupravy připojené kabelem během hovoru. V hlasitém prostředí a při ozvěně tak lze dosáhnout lepší akustiky.

- ▶  **Podržte** stisknuté tlačítko ▶ pomocí  nastavte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**






Změna bez uložení platí pouze pro aktuální hovor.

Trvalé nastavení citlivosti mikrofonu v klidovém stavu:

- ▶  **podržte** stisknuté tlačítko ▶  **Sluchátko** nebo zvolte možnost **Kabelová sluchátka** ▶ pomocí  zvolte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**

nebo

- ▶  ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Citlivost mikrofonu** ▶ **OK** ▶  **Sluchátko** nebo zvolte možnost **Kabelová sluchátka** ▶ pomocí  zvolte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**

Nastavení akustického profilu na hlasité okolí:

- ▶ **Podržte stisknuté** tlačítko profilu  ▶ pomocí  nastavte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**

Seznamy hovorů a zpráv

Seznamy hovorů

Telefon ukládá různé druhy hovorů (zmeškané, přijaté a odchozí hovory) do seznamů.

Pokud je výpis hovorů plný, nový záznam přepíše nejstarší.



Kolébka/router, k níž/němuž je sluchátko přihlášeno, poskytuje informace o telefonním čísle.

Podrobné informace o tom naleznete na adrese → wiki.gigaset.com.

Úprava seznamu hovorů na sluchátku

Informace o hovorech

- Symbol druhu záznamu:



zmeškané hovory



přijaté hovory



odchozí hovory: (seznam opakování vytáčení, pro každé sluchátko jiný)



Hovor na záznamníku (pouze u systému s lokálním záznamníkem)

- Jméno a typ čísla volajícího, pokud je telefonní číslo uloženo v telefonním seznamu
- Telefonní číslo volajícího nebo volaného, pokud telefonní číslo není uloženo v telefonním seznamu
- Spojení, přes které se hovor uskutečnil
- Datum a čas hovoru (pokud jsou nastaveny)

Otevření seznamu hovorů

Tlačítkem na displeji:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Hovory** ▶ Zvolte seznam ▶ **OK**

Prostřednictvím nabídky:

- ▶ ▶ **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ Zvolte seznam ▶ **OK**

Prostřednictvím tlačítka zpráv (zmeškané hovory):

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv ▶ **Zmešk. volání** ▶ **OK**

Zpětné volání volajícího ze seznamu hovorů:

- ▶ ▶ **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ Zvolte seznam ▶ **OK** ▶ zvolte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru


Úprava výpisu hovorů

▶  ▶ **Seznamy volání** ▶ OK ▶  Zvolte seznam ▶ OK ... dostupné možnosti:

- Zobrazení záznamu: ▶ **Zobrazit**
- Uložení čísla do telefonního seznamu: ▶ **Kopírovat do adres.** ▶ OK
- Číslo v seznamu blokových čísel: ▶ **Kop. do sez. nevyž.** ▶ OK
- Smazání záznamu: ▶ **Smazat záznam** ▶ OK
- Smazání seznamu: ▶ **Smazat seznam** ▶ OK


Seznamy zpráv


Informace o zmeškaných hovorech, zprávách na záznamníku / síťovém záznamníku, došlých SMS a zmeškaných termínech se ukládají do seznamů zpráv a lze je zobrazit na displeji sluchátka.


Ihned po doručení **nové zprávy** zazní informační tón. Navíc bliká tlačítko zpráv  (je-li aktivované). Aktivace přes telefon je možná pouze na základnách Gigaset, u routeru CAT-iq (směrovače) použijte webové rozhraní. Pokyny naleznete v návodu k obsluze routeru.


Symbole pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu.

Jsou k dispozici notifikace pro tyto druhy zpráv:

 na záznamníku / síťovém záznamníku

 v seznamu zmeškaných hovorů



 v seznamu doručených SMS

 v seznamu zmeškaných termínů



Symbol pro síťový záznamník se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo uloženo v telefonu. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.

Zobrazení zpráv:

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ... Zobrazí se seznamy zpráv, které obsahují zprávy; **Síťový záznam** se zobrazí vždy
Tučně zvýrazněný záznam: jsou k dispozici nové zprávy. V závorce je uveden počet nových zpráv.
 Záznam **není** tučně zvýrazněn: žádné nové zprávy. V závorce je uveden počet starých zpráv.
- ▶  Zvolte seznam ▶ **OK** ... zobrazí se výpis hovorů nebo zpráv
 Síťový záznamník: Vytočí se číslo síťového záznamníku.





Seznam zpráv obsahuje položku pro každý záznamník, kterému je přiřazeno sluchátko, např. pro síťový záznamník.

Zapnutí/vypnutí blikání tlačítka zpráv

Na doručení nových zpráv upozorňuje blikání tlačítka zpráv na sluchátku. Tento způsob signalizace lze zapnout nebo vypnout pro každý druh zpráv.

V režimu spánku:

- ▶  ▶ Stiskněte tlačítka ... na displeji se objeví číslice 9 ▶
 zvolte druh zpráv

Zprávy na síťovém záznamníku ▶

Zmeškané hovory ▶

Nová SMS ▶

Zprávy na záznamníku (pouze u systému s lokálním záznamníkem) ▶

Zobrazí se číslice 9 následovaná zadaným číslem (např. 975), v zadávacím poli bliká aktuální nastavení pro zvolený druh zpráv (např. 0) ▶  nastavte chování nových zpráv:

Tlačítko zpráv bliká ▶

Tlačítko zpráv neblíká ▶

- ▶ Zvolené nastavení potvrďte tlačítkem OK

nebo

- ▶ se vraťte do klidového stavu bez provedení změn: ▶ **Zpět**

Telefonní seznamy

Místní telefonní seznam sluchátka

Místní telefonní seznam je individuální pro každé sluchátko. Záznamy však lze odeslat na jiná sluchátka.



Informace o online telefonních seznamech na základnách s podporou IP, resp. o centrálních telefonních seznamech na základnách CAT-iq naleznete v návodu k použití základny.

Otevření telefonního seznamu

▶ Krátce stisknete ovládací tlačítko

nebo

▶ ▶ **Kontakty** ▶ **OK** ▶ **Adresář** ▶ **OK**



Změna přiřazení ovládacího tlačítka k telefonnímu seznamu:
→ Kapitola „Přiřazení ovládacího tlačítka k telefonnímu seznamu“

Položky telefonního seznamu

Počet záznamů: až 200


Informace: Jméno a příjmení, až tři čísla, výročí se signalizací, VIP vyzvánění se symbolem VIP

Délka záznamů: Čísla: max. 32 číslic
Jméno: max. 16 znaků

Vytvoření záznamu

▶ Stisknete ovládací tlačítko ▶ **<Nový záznam>** ▶ **OK** ▶ tlačítkem lze přecházet mezi jednotlivými zadávacími poličky

- Jména: ▶ Pomocí zadejte křestní jméno a příjmení.
- Čísla: ▶ **Typ tel. 1** ▶ pomocí zadejte typ čísla (**Doma, Kancelář** nebo **Mobil**) ▶ pomocí zadejte číslo
- Zadání dalších čísel: ▶ Pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími poličky (**Typ tel. 1 / Typ tel. 2 / Typ tel. 3**) ▶ pomocí zadejte číslo
- Vyročí: ▶ Pomocí lze zapnout/vypnout možnost **Narozeniny** ▶ pomocí zadejte datum a čas ▶ pomocí zvolte způsob signalizace (**Pouze vizuálně** nebo vyzvánění)

- Melodie CLIP (VIP) ▶ Pomocí  zvolte vyzvánění, které má signalizovat hovor daného volajícího ... pokud bylo přiřazeno **Mel.volajícího (VIP)**, bude příslušný záznam z telefonního seznamu doplněn o symbol **VIP**

Uložení záznamu: ▶ **Uložit**








Záznam je platný pouze tehdy, obsahuje-li alespoň jedno číslo.

Vyhledání (výběr položky z telefonního seznamu)




- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  ▶ pomocí  nalistujte požadované jméno

nebo



- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  ▶  zadejte počáteční písmena (max. 8 písmen) ... na displeji se zobrazí první jméno s tímto počátečním písmenem ▶  popř. dále listujte až na požadovaný záznam

Rychlé listování telefonním seznamem: ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  ▶ **podržte** stisknuté 



Zobrazení/změna záznamu


- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  ▶  zvolte záznam ▶ **Zobrazit** ▶  Zvolte políčko, ve kterém chcete provést změnu ▶ **Upravit**

nebo

- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  ▶  zvolte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Upravit záznam** ▶ **OK**



Smazání záznamu

Smazání jednoho záznamu: ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  ▶  zvolte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání všech záznamů: ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat seznam** ▶ **OK** ▶ **Ano**

Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu

Záznamy telefonního seznamu lze řadit podle jména nebo příjmení.

- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  ▶ **Možnosti** ▶ pomocí  lze přepínat mezi **Seřadit podle příjm.** a **Seřadit podle jména**

Pokud záznam neobsahuje žádné jméno, zadá se do pole pro příjmení standardní telefonní číslo. Tyto záznamy jsou umístěny na začátek seznamu, nezávisle na druhu řazení.

Pořadí řazení je následující:

Mezera | Číslice (0–9) | Písmena (abecedně) | Ostatní znaky

Zobrazení počtu volných položek v telefonním seznamu

- Stiskněte ovládací tlačítko  ► Možnosti ► Volná paměť ► OK


Uložení čísla do telefonního seznamu



Telefonní čísla lze do telefonního seznamu ukládat:

- ze seznamu, např. ze seznamu hovorů nebo seznamu opakování vytáčení
- při vytočení telefonního čísla

Telefonní číslo se zobrazuje nebo je označeno.

- Stiskněte dialogové tlačítko  nebo Možnosti ► Kopírovat do adres. ► OK ... dostupné možnosti:

Vytvoření nového záznamu: ► <Nový záznam> ► OK ►  Zvolte typ čísla ► Dokončete záznam ► Uložit

Připojení čísla ke stávajícímu záznamu: ►  Zvolte zvolte ► OK ►  zvolte typ čísla ► OK ... číslo se zadá nebo se zobrazí výzva k přepsání existujícího čísla. ► popř. odpovězte na dotaz volbou možnosti **Ano** nebo **Ne** ► Uložit

Přenesení záznamu / telefonního seznamu



Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné základně.

Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.



Externí hovor přeruší přenos.

Obrázky volajících a zvuky nejsou přenášeny. Z výročí se přeneše pouze datum.

Obě sluchátka podporují vizitky vCard

- Neexistuje záznam s tímto jménem: Bude vytvořen nový záznam.
- Záznam s tímto jménem již existuje: Záznam se rozšíří o nová čísla. Obsahuje-li záznam více čísel, než jich umožňuje příjemce, vytvoří se další záznam se stejným jménem.




Sluchátko příjemce nepodporuje vizitky vCard:

Pro každé číslo se vytvoří a odešle vlastní záznam.

Odesílající sluchátko nepodporuje vizitky vCard

Na sluchátku příjemce se vytvoří nový záznam, přenesené číslo se zkopíruje do pole **Doma**. Pokud již záznam s tímto číslem existuje, na přenášžený záznam se nebude brát zřetel.

Přenos jednotlivých záznamů



- Stiskněte ovládací tlačítko  ►  vyberte požadovaný záznam ► **Možnosti** ► **Kopírovat záznam** ► **OK** ► **na interní** ► **OK** ►  zvolte sluchátko příjemce ► **OK** ... záznam se přeneše

Přenesení dalšího záznamu po úspěšném přenosu: ► **Ano** Stiskněte možnost nebo **Ne**



Pomocí funkce **vCard přes SMS** odešlete položku z telefonního seznamu ve formátu vCard prostřednictvím zprávy SMS.

Přenos celého telefonního seznamu

- Stiskněte ovládací tlačítko  ► **Možnosti** ► **Kopírovat vše** ► **OK** ► **na interní** ► **OK** ►  Zvolte sluchátko příjemce ► **OK** ... Záznamy se postupně přenesou




Přenos navštívenek vCard přes rozhraní Bluetooth

Položky telefonního seznamu ve formátu vCard lze přenášet rovněž přes rozhraní Bluetooth např. za účelem předávání záznamů s mobilním telefonem.




Druhé sluchátko nebo mobilní telefon disponuje rozhraním Bluetooth.

Režim Bluetooth je aktivovaný.

- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  ▶  popř. zvolte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Kopírovat záznam / Kopírovat vše** ▶ **vCard pr. Bluetooth** ... zobrazí se seznam **Známá zařízení** ▶  zvolte zařízení ▶ **OK**

Příjem vizitek vCard přes rozhraní Bluetooth

Pokud odesílá zařízení uvedené na seznamu **Známá zařízení** vizitku vCard do vašeho sluchátka, vytvoří se automaticky záznam v telefonním seznamu a na displeji se zobrazí hlášení.

Pokud odesílající zařízení na seznamu uvedeno není: ▶  zadejte kód PIN **odesílajícího** zařízení s rozhraním Bluetooth ▶ **OK** ... přenesená vizitka vCard je k dispozici jako záznam v telefonním seznamu

Přenos kontaktů z jiných zařízení Bluetooth

Lze využít kontakty ze zařízení připojených přes Bluetooth, např. smartphonů.







Rozhraní Bluetooth je aktivováno, druhé zařízení je registrováno jako důvěryhodné zařízení, je připojeno přes Bluetooth a podporuje výměnu kontaktů.

Ve smartphonu: ▶ V nastavení Bluetooth povolte pro sluchátko sdílení kontaktů






Vzdálený telefonní seznam se otevře pouze pro prohlížení. Záznamy není možné měnit ani mazat.



- ▶  ▶ **Kontakty** ... Zobrazí se seznam dostupných telefonních seznamů ▶ **Adresář Bluetooth** ▶ **OK** ... Zobrazí se důvěryhodná zařízení se schválenými kontakty ▶  zvolte požadované zařízení ... dostupné možnosti:

Vyhledání kontaktu: ▶  listujte seznamem nebo zadejte počáteční písmena tlačítkem 

Zobrazení podrobností: ▶  Zvolte položku ▶ **Zobrazit**

Vytočení telefonního čísla: ▶  Zvolte kontakt ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 
nebo: ▶ **Možnosti** ▶ **Zobrazit číslo** ▶ **OK**

▶  popř. zvolte telefonní číslo ▶ **OK**

Přenos kontaktu: ▶  Zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶ **Kopírovat záznam** ▶  popř. zvolte cílový telefonní seznam ▶ **OK**

Přenos dalšího kontaktu: ▶ **Ano**

Ukončení přenosu: ▶ **Ne**

Přenos všech kontaktů: ▶ **Možnosti** ▶ **Kopírovat vše** ▶  Popř. zvolte cílový telefonní seznam ▶ **OK**





Kontakty bez telefonního čísla budou ignorovány. Zobrazí se křestní jméno a příjmení a maximálně tři telefonní čísla (**Mobil, Doma, Kancelář**), ostatní informace budou ignorovány.

Počet zobrazených položek kontaktů a pořadí řazení závisí na připojeném zařízení a na nastavených přístupových oprávněních.



Změna přiřazení ovládacího tlačítka k telefonnímu seznamu

Krátkým stiskem ovládacího tlačítka  lze otevřít preferovaný telefonní seznam. Tím je standardně místní telefonní seznam.

Preferovaný telefonní seznam je ten,

- který se otevírá  **krátkým** stiskem ovládacího tlačítka,
- do kterého se tlačítkem  při vytáčení přebírá telefonní číslo,
- ve kterém se vyhledává vhodné jméno k telefonnímu číslu (např. při příchozím hovoru pro zobrazení na displeji nebo při převzetí hovoru do některého seznamu).

Změna preferovaného telefonního seznamu:

▶  ▶ **Kontakty** ▶ **OK** ▶ **Pref. adresar** ▶ **OK** ▶ **Adresář sluch.** Zvolte nebo **Adr. Bluetooth** ▶ **Vybrat**  = zvoleno)


Telefonní seznam základny

(v závislosti na základně)

Pokud některé základna DECT (např. na routeru CAT-iq) poskytuje vlastní telefonní seznam, lze tento seznam zobrazovat a upravovat rovněž na sluchátku.

▶  ▶ **Kontakty** ▶ **OK** ▶ **Adresář základny** ▶ **OK** . . Zobrazí se první položka telefonního seznamu.

nebo

▶ **Podržte stisknuté ovládací tlačítko**  vpravo.

Informace o základním telefonním seznamu naleznete v dokumentaci základny/routeru.



Přenos kontaktů

Přenos kontaktů ze základního do lokálního telefonního seznamu a naopak.

▶  **Podržte stisknuté ovládací tlačítko** ▶  **Adresář základny / Adresář sluchátka** ▶ **OK** ▶  popř. zvolte záznam ▶  **Kopírovat záznam / Kopírovat vše** ▶ **OK** ▶  do adresáře mikrotl / do základ. adresáře ▶ **OK**

Přiřazení ovládacího tlačítka k telefonnímu seznamu

Preferovaný telefonní seznam je ten,

- který se otevírá  **krátkým** stiskem ovládacího tlačítka,
- do kterého se tlačítkem  při vytáčení přebírá telefonní číslo,
- ve kterém se vyhledává vhodné jméno k telefonnímu číslu (např. při příchozím hovoru pro zobrazení na displeji nebo při převzetí hovoru do některého seznamu).

Standardně je jako preferovaný telefonní seznam zvolen místní seznam.

Změna preferovaného telefonního seznamu:

▶  ▶ **Kontakty** ▶ **OK** ▶  **Pref. adresar** ▶ **OK** ▶  zvolte **Adresář sluchátka** nebo **Adresář základny** ▶ **OK**

Záznamník


Lokální záznamník

Některé základny Gigaset poskytují místní záznamník, který lze ovládat z nabídky sluchátka. Následující text obsahuje úvod k základním funkcím. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze základny.




Zapnutí/vypnutí záznamníku

- ▶  ▶ **Záznamník** ▶ **OK** ▶ **Aktivace** ▶ **OK** ▶  **Schránky** Proveďte výběr (pokud je k dispozici více záznamníků) ▶ **Upravit** ▶  **Zapnuto** nebo zvolte **Vypnuto** ▶ **Uložit**

Poslech zpráv


- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Schránky** vyberte hlasový záznamník (pokud jsou k dispozici zprávy pro více záznamníků) ▶ **OK**

Nahrání vlastní ohlašovací zprávy nebo oznámení

- ▶  ▶ **Záznamník** ▶ **OK** ▶ **Ohlášení** ▶ **OK** ▶ **Pomocí**  lze přepínat mezi možnostmi **Nahrát ohlášení** a **Nahrát připomínku** ▶ **OK** ▶  **Schránky** zvolte záznamník (pokud je k dispozici více záznamníků) ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ namluvte ohlášení (min. 3 sekundy) ... dostupné možnosti:

Ukončení a uložení nahrávky: ▶ **Ukončit**. Ohlašovací zpráva se pro kontrolu přehraje

Nové nahrávání: ▶ **Nové**

Zrušení nahrávání: ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení  nebo **Zpět**

Opětovné spuštění nahrávání: ▶ **OK**

Změna jazyka hlasového průvodce a standardní ohlašovací zprávy (pokud jsou dostupné)

- ▶  ▶ **Záznamník** ▶ **OK** ▶ **Jazyk** ▶ **OK** ▶  **Volba jazyka** ▶ **Vybrat**  = zvoleno

Sítový záznamník

Každý sítový záznamník přijímá vždy pouze ty hovory, které přicházejí po příslušné lince. Aby se zaznamenaly všechny hovory, musí být sítový záznamník zřízen pro každé připojení sluchátka.



Sítový záznamník si lze vyžádat u provozovatele sítě.

Popř. musí být sítový záznamník zřízen na telefonní ústředně nebo při konfiguraci základny.



Sítový záznamník se automaticky zavolá prostřednictvím příslušného spojení. V telefonu definovaná automatická místní předvolba se přitom nenastaví.

Přehrávání zpráv ze sítového záznamníku lze ovládat pomocí klávesnice telefonu (číselné kódy). Při konfiguraci telefonní ústředny / základny musí být nastavena konverze číselného kódu do signálů DTMF používaných operátorem.

Zapnutí sítového záznamníku / zadání čísla

Každé sluchátko může spravovat sítové záznamníky, které jsou přiřazeny k některému z jeho příchozích spojení.

▶ ▶ **Záznamník** ▶ **OK** ▶ **Sítový memobox** ▶ Popř. zvolte s připojením ▶ **OK** . Pak

Pro spojení přes pevnou síť

▶ Zadejte nebo změňte číslo sítového záznamníku ▶ **Uložit**



Chcete-li zapnout nebo vypnout sítový záznamník pro spojení prostřednictvím pevné sítě, použijte telefonní číslo a kód funkce svého operátora. Popř. si vyžádejte informace od provozovatele sítě.

Pro spojení VoIP

Zapnutí/vypnutí sítového záznamníku:

▶ **Stav:** Zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadání čísla:


▶ **Sítový memobox** ▶ Zadejte nebo změňte číslo sítového záznamníku

U některých operátorů VoIP se telefonní číslo načítá již při stahování obecných dat poskytovatele služeb VoIP do základny.

Oložení nastavení:

▶ **Uložit**

Poslech zpráv

- ▶ Podržte tlačítko 



Tlačítku  je přiřazen záznamník.


nebo

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶ vytočte síťový záznamník ▶ OK


nebo

- ▶  ▶ Záznamník ▶ OK ▶ Přehrát zprávy ▶ OK ▶ Vytočení síťového záznamníku ▶ OK


Uložení hlasového záznamníku pod rychlou volbu




Síťový či lokální záznamník telefonu lze přímo volat pomocí tlačítka .



K systému bez lokálního záznamníku je tlačítkem  automaticky napojen síťový záznamník.

Přiřazení tlačítka 1 / změna přiřazení

Nastavení rychlé volby se provádí pro každé zařízení zvlášť. Na každém přihlášeném sluchátku lze tlačítku  přiřadit jiný záznamník. Nabízejí se hlasové záznamníky příchozích spojení sluchátka, např. **Sit. zazn.: Pevna l., Schranka IP 1:**

- ▶  ▶ Záznamník ▶ OK ▶ Nastavit tlač. 1 ▶ OK ▶  Zvolte záznamník ▶ Vybrat
( = zvoleno)

Síťový záznamník

Když pro síťový záznamník není dosud uloženo žádné číslo:

- ▶  Přejděte na řádek **Síťový memobox** ▶  Zadejte číslo síťového záznamníku ▶ **Uložit**

Další funkce



To, které funkce jsou skutečně v telefonu k dispozici a jak tyto funkce lze využívat, závisí na základně/routeru, ke kterým je sluchátko přihlášeno.

Nezbytné postupy na vašem telefonu mohou být odlišné od postupů zde popsaných. V závislosti na počtu a druhu nabízených funkcí mohou být tyto funkce nabízeny v různých nabídkách, např. v nejvyšší úrovni nebo v podřízené nabídce



Podrobné informace

K telefonní ústředně, pokud je sluchátko připojeno k základně Gigaset:

→ Návod k obsluze telefonu Gigaset

K telefonní ústředně, pokud je sluchátko připojeno k jiné základně / k jinému routeru:

→ Dokumentace k základně / routeru

Veškeré návody k obsluze pro výrobky Gigaset ve formátu PDF: → wiki.gigaset.com

Funkce alarmu

Telefonní ústředna nabízí několik funkcí alarmu, které lze aktivovat v závislosti na situaci.



Při aktivaci alarmu bliká tlačítko zprávy rychle červeně.

Typy alarmů

Počet dostupných typů alarmů závisí na konfiguraci alarmového serveru, sluchátka a rozsahu funkcí základny. Sluchátko dokáže rozpoznat různé provozní stavy, v jejichž důsledku mohou vzniknout alarmující situace. Pokud sluchátko takovou situaci detekuje, spustí se předběžný alarm (pokud je nakonfigurován). Pokud uživatel sluchátka tento předběžný alarm nezruší, sluchátko zahájí tísňový hovor.

Manuální alarm	Uživatel sluchátka může ručně zahájit tísňový hovor stisknutím tlačítka alarmu.
Bezpohybový alarm	Sluchátko nezaznamená žádný pohyb a automaticky zahájí tísňový hovor.
Alarm při pádu	Sluchátko zaznamená pád (Man Down) a zahájí tísňový hovor.
Časový alarm	Sluchátko nezaznamená během stanoveného období žádné stisknutí předepsaného tlačítka a automaticky zahájí tísňový hovor.
Únikový alarm	Sluchátko zaznamená rychlý pohyb (útěk) a zahájí tísňový hovor.

Aktivace funkce alarmu v režimu základny

▶  ▶ Další funkce ▶ OK ▶ Zákł. režim akt. ▶ Upravit = aktivováno

Konfigurace alarmu

Funkci alarmu může konfigurovat pouze správce nebo servisní personál → wiki.gigaset.com



Pro všechny ostatní uživatele je konfigurace funkce alarmu blokována servisním kódem PIN.

Správce může ve sluchátku nakonfigurovat následující možnosti:

Kláves. zamknuta	Správce může nakonfigurovat, zda se při aktivaci blokování tlačítek uzamkne také tlačítko alarmu.
Doba odezvy	Správce může nakonfigurovat dobu odezvy, kterou sluchátko povolí jako rezervu před spuštěním automatického alarmu.
Předalarm	Správce může nakonfigurovat předběžné alarmy, které ohlašují automatický alarm. V případě falešného předběžného alarmu může uživatel sluchátka automatický alarm zrušit.
Alarmierung	Správce může nakonfigurovat typ signalizace (vyzvánění / vibrace / tichý alarm).
Technické varování	Správce může nakonfigurovat, jak se má sluchátko chovat v případě technické závady (slabé nabití akumulátoru, příliš velká vzdálenost od základny) a jakou signalizaci použije v případě technické závady.
Test snímačů	Správce může nastavit senzory, které se použijí k detekci alarmující situace.
Obn. vých. nastav.	Správce může obnovit konfiguraci funkce alarmu na sluchátko do továrního nastavení.
Servisní PIN	Správce může nastavit servisní kód PIN, který bude vyžadovat nabídka Konfigurace alarmu pro umožnění změn v konfiguraci.

Akustické profily

Telefon má akustické profily pro přizpůsobení sluchátka podmínkám okolního prostředí: **Profil Hlasitý**, **Profil Tichý**, **Profil Osobní**. Profilem **Profil Nerušit** lze zabránit signalizaci příchozího hovoru na sluchátku.

- ▶ Stiskněte tlačítko profilu . . Zobrazí se nastavený profil.
- ▶ Tlačítkem profilu  lze přecházet mezi jednotlivými profily nebo
- ▶ zvolte profil ▶ **OK**



Nastavení citlivosti mikrofону na hlasité okolí:

- ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko profilu 

Profil „Nerušit

- ▶ Nastavení tlačítkem profilu 

nebo

- ▶  ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Nerušit** ▶ **Upravit** = aktivováno
- Obrazovka při nečinnosti zobrazuje "**Nerušit je aktivní**". Ve stavovém řádku se zobrazí .
- Příchozí hovory nebudou signalizovány, ale uloží se do seznamu hovorů jako zmeškané hovory.
- Většina notifikací se zablokuje. Výjimky: termíny, budíky, výročí.



Příchozí hovor obsadí linku, i když není signalizován. Pokud jsou všechny linky základny obsazené, nemůžete již telefonovat.


Pokud se vyskytne příchozí hovor, pokud zrovna obsluhujete telefon, může se stát, že sluchátko se vrátí do klidového stavu (v závislosti na základně).

Akustické profily

Profily jsou v továrním nastavení nastaveny následovně:

Tovární nastavení		Profil Hlasitý	Profil Tichý	Profil Osobní
Vibrační alarm		Zap.	Jako Profil Osobní	Vyp.
Vyzvánění		Zap.	Vyp.	Zap.
Hlasitost vyzvánění	interní	5	Vyp.	5
	externí	5	Vyp.	5
Hlasitost sluchátka	Sluchátko	5	3	3
	Hlasitý odposlech	5	3	3
Bodové LED světlo při vyzvánění		Ano	Ne	Ne
Informační tony	Zvuk tlačítka	Ano	Ne	Ano
	Tón vybití akumulátoru	Ano	Ano	Ano
	Potvrzovací tón	Ano	Ne	Ano

Aktivace upozorňovacího tónu při příchozím hovoru pro tichý profil:

- ▶ Po přepnutí na **Profil Tichý** stisknete dialogové tlačítko **Pípnutí**. . Ve stavovém řádku se zobrazí 



Nastavený profil zůstává zachován při vypnutí a opětovném zapnutí sluchátka.

Změny nastavení uvedených v tabulce:

- Platí v profilech **Profil Hlasitý** a **Profil Tichý**, pouze dokud nebude profil změněn.
- Uloží se trvale v **Profil Osobní** pro tento profil.

Kalendář

Kalendář zobrazuje na displeji dny v měsíci. Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**. Kalendář se nastavuje pro každé sluchátko zvlášť.

Funkci **Kalendář** lze přidělit dialogovému tlačítku.

V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou číslice zobrazeny barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.

Uložit termín do kalendáře



- ▶ ▶ **Organizér** ▶ **OK** ▶ **Kalendář** ▶ **OK** ▶ Zvolte požadovaný den ▶ **OK** ▶ tlačítkem lze přecházet mezi zadávacími políčky
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Zadání data: ▶ **Datum** ... zvolený den je již nastavený ▶ zadejte nové datum
- Zadání času: ▶ **Čas** ▶ Zadejte hodinu a minutu termínu
- Zadání názvu: ▶ **Text** ▶ Zadejte označení termínu (např. večere, schůzka)
- Zadání signalizace: ▶ **Signál** ▶ Zvolte melodii signálu připomínky nebo deaktivujte akustickou signalizaci
- Uložení termínu: ▶ **Uložit**

Když již byl termín zadán: ▶ **<Nový záznam>** ▶ **OK** ▶ Zadejte data pro termín.

Signalizace termínů/výročí

Výročí se přebírají z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu ikonou a po dobu 60 sekund zvoleným vyzváněním.

Potvrzení a ukončení připomínky: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**


Reagování pomocí zprávy SMS: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **SMS**... Tím se otevře nabídka SMS.

Během hovoru bude připomínka signalizována **jedenkrát** do sluchátka prostřednictvím informačního tónu.






Zobrazení nepřijatých (nepotvrzených) termínů/výročí

Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeškané hovory**:

- Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- Termín/výročí bylo signalizováno během hovoru.
- Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol  a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.









Otevření seznamu

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Zmeš. schůzky** ▶ OK ▶  popř. listujte v seznamu nebo
- ▶  ▶ **Organizér** ▶ OK ▶  **Zmeškané hovory** ▶ OK

Každý záznam se zobrazuje s číslem či názvem, datem a dobou. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.




Smazání termínu/výročí: ▶ **Smazat**


Zobrazení/změna/smazání uložených termínů

- ▶  ▶ **Organizér** ▶ OK ▶  **Kalendář** ▶ OK ▶  **Zvolte den** ▶ OK ... zobrazí se seznam termínů ▶  zvolte termín ... možné volby:
 - Zobrazení podrobností k termínu: ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se nastavení termínu
 - Změna termínu: ▶ **Zobrazit** ▶ **Upravit**
 - nebo ▶ **Možnosti** ▶  **Upravit záznam** ▶ OK
 - Aktivace/deaktivace termínu: ▶ **Možnosti** ▶  **Aktivovat/Deaktivovat** ▶ OK
 - Smazání termínu: ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ OK
 - Smazání všech termínů v daný den: ▶ **Možnosti** ▶  **Smaz. vseh. term.** ▶ OK ▶ **Ano**

Časovač

Nastavení časovače (odpočtu)

- ▶  ▶ Organizér ▶ OK ▶ Časovač ▶ OK
- Zapnutí/vypnutí: ▶ Aktivace:  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Nastavení doby trvání: ▶ Trvání ▶  Zadejte počet hodin a minut pro časovač
Min.: 00:01 (jedna minuta); max.: 23:59 (23 hodin, 59 minut)
- Uložení časovače: ▶ **Uložit**

Časovač zahájí odpočet. Na displeji se v klidovém stavu zobrazuje symbol  a zbývající počet hodin a minut do okamžiku, kdy zbývá méně než jedna minuta. Od té chvíle se odpočítávají zbývající sekundy. Na konci odpočtu se spustí alarm.

Vypnutí/opakování alarmu

- Vypnutí alarmu: ▶ **Vypnuto**
- Opakování buzení: ▶ **Restart** . . . Zobrazí se opět displej časovače ▶ popř. nastavte jinou dobu trvání ▶ **Uložit** . . . Odpočet se spustí znovu

Budík



Datum a čas jsou nastavené.

Zapnutí, vypnutí a nastavení budíku

- ▶ ▶ **Organizér** ▶ **OK** ▶ **Budík** ▶ **OK** ▶ pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Nastavení času buzení: ▶ **Čas** ▶ Zadejte minutu a hodinu
- Zadání dní: ▶ **Opakovat** ▶ Zvolte mezi možnostmi **Pondělí, Pátek, Jednou a Denně**
- Nastavení hlasitosti: ▶ **Hlasitost** ▶ Hlasitost nastavte v 5 stupních nebo **Crescendo** (narůstající hlasitost).
- Nastavení buzení: ▶ **Melodie** ▶ Zvolte vyzvánění pro buzení telefonem
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Je-li budík zapnutý, zobrazuje se v klidovém stavu symbol a čas buzení.

Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení zní 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení na 24 hodin vypne.



V průběhu hovoru je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení / opakování buzení po přestávce (režim zdřímnutí)

Vypnutí vyzvánění budíku: ▶ **Vypnout**

Opakování buzení (režim zdřímnutí): ▶ **Pozast.** nebo stiskněte libovolné tlačítko ... budíku se vypne a po 5 minutách se opakuje.

ECO DECT

ECO DECT obsahuje nastavení dosahu a vyzařování v bezdrátové síti DECT. Při dodání je přístroj nastavena tak, aby bylo zajištěno optimální spojení mezi sluchátkem a základnou při co nejnižším vyzařování. V klidovém stavu sluchátko nic nevysílá, nic nevyzařuje. Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem. Během hovoru se výkon vysílání automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi základnou a sluchátkem. Čím je menší vzdálenost od základny, tím je vyzařování slabší.


Nastavení ECO DECT lze provést na základně nebo na sluchátku a platí pro všechna zařízení DECT.

Úplné vypnutí vyzařování v klidovém stavu

Vyzařování lze dále snížit pomocí funkce **Bez vyzařování**. Když jsou základna a sluchátka v klidovém režimu, je vyzařování zcela vypnuto. Bezdrátové spojení se automaticky naváže jen při příchozích nebo odchozích hovorech. Navázání spojení se tím zpozdí o asi 2 sekundy.

Aby mohlo sluchátko při příchozím volání rychle navázat rádiové spojení se základnou, musí častěji „vidět“ základnu, tzn. skenovat okolní prostředí. To zvyšuje spotřebu proudu a zkracuje tím pohotovostní dobu a dobu hovoru sluchátka.

Zapnutí funkce Bez vyzařování:

- Na sluchátku se nezobrazuje informace o dosahu / alarm dosahu. Dosah vyzkoušíte tím, že se pokusíte navázat spojení.
- Na displeji se zobrazí symbol .




Funkce **Bez vyzařování** je standardně vypnutá.


Aby bylo možné využít funkce **Bez vyzařování**, musí ji podporovat všechna přihlášená sluchátka. Nezávisle na zařízení, na kterém je funkce aktivována, proběhne aktivace vždy pro všechna sluchátka.

Pokud je přihlášeno sluchátko, které tuto funkci nepodporuje, funkce **Bez vyzařování** se automaticky deaktivuje. Jakmile je toto sluchátko opět odhlášeno, funkce se opět aktivuje.

Zapnutí/vypnutí vyzařování na sluchátku

▶  ▶ Nastavení ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Žádný signál ▶ Změnit (☑ = vyzařování vypnuto)

Zapnutí/vypnutí maximálního dosahu na sluchátku

▶  ▶ Nastavení ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Maximální dosah ▶ Změnit (☐ = omezení dosahu a vyzařování)

Ochrana před nevyžádanými hovory

Časové nastavení externích hovorů



Zadání doby, kdy sluchátko nemá při externích hovorech vyzvánět, např. v noci.

- ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Nastavení času** ▶ **Změnit**
- Zapnutí/vypnutí: ▶ Zvolte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Zadání času: ▶ Přepínejte mezi **Zakázat vyzv. od** a **Zakázat vyzv. do** ▶
- Zadejte začátek a konec časového rozmezí jako čtyřmístné číslo
- Uložení: ▶ **Uložit**



Časové nastavení platí pouze pro sluchátko, na kterém bylo nastavení provedeno.

V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude telefon vyzvánět vždy.

Nedostupnost pro anonymní volající

V případě hovorů bez přenosu telefonního čísla sluchátko nezvoní. Toto nastavení lze provést pouze pro jedno nebo pro všechna přihlášená sluchátka.

Pro jedno sluchátko

- ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶
- Vyp.vyzv.an.hovor** ▶ **Upravit** = aktivováno) ... hovor je tak signalizován pouze na displeji


Pro všechna sluchátka

(v závislosti na základně)

- ▶ ▶ **Další funkce** ▶ OK ▶ **Ochrana hovorů** ▶ OK ▶ **Sezn.blok. sluch.** ▶ OK ▶
- Režim ochrany:**
- Tiché volání** Telefon nebude vyzvánět, příchozí hovor se zobrazí pouze na displeji.
- Blok. hovor** Telefon nezvoní a hovor se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Vypnutí vyzvánění při připojení do nabíječky

Sluchátko nevyzvání, když je postavené v nabíječce. Volání je tak signalizováno pouze na displeji.

- ▶  ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ **OK** ▶ **Tiché nabíjení** ▶ **Upravit**
- = aktivováno


Seznam blokových čísel

(v závislosti na základně)




Při aktivovaném seznamu blokových volání nejsou volání z čísel, která jsou obsažena v seznamu blokových volání, signalizována, nebo pouze na displeji. Toto nastavení platí pro všechna přihlášená sluchátka.

Seznam blokových čísel je aktivován, pokud je jako režim ochrany zvolena možnost **Tiché volání** nebo **Blok. hovor**.


Aktivace/deaktivace seznamu blokových čísel

- ▶  ▶ **Další funkce** ▶ **OK** ▶  **Ochrana hovorů** ▶ **OK** ▶  **Sezn.blok. sluch.** ▶ **OK** ▶ **Aktivace** = aktivováno

Zobrazení/úprava seznamu blokových čísel

- ▶  ▶ **Další funkce** ▶ **OK** ▶  **Ochrana hovorů** ▶ **OK** ▶  **Sezn.blok. sluch.** ▶ **OK** ▶ **Blokovaná čísla** ▶ **OK** ... Zobrazí se seznam blokových čísel ... dostupné možnosti:





Vytvoření záznamu: ▶ **Nové** ▶ **Zadejte číslo** ▶ **Uložít**

Smazání záznamu: ▶  **Zvolte záznam** ▶ **Smazat** ... Záznam se vymaže

Nepřevzetí čísla do seznamu hovorů

- ▶  ▶ **Další funkce** ▶ **OK** ▶  **Ochrana hovorů** ▶ **OK** ▶  **Sezn.blok. sluch.** ▶ **OK** ▶ **Neukl.do sez** = aktivováno

Stanovení pravidel při zaplnění seznamu blokových čísel






- ▶  ▶ **Další funkce** ▶ **OK** ▶  **Ochrana hovorů** ▶ **OK** ▶  **Sezn.blok. sluch.** ▶ **OK** ▶ **Pravid.úpl.sez.** ▶  **Zvolte pravidlo** ▶ **OK** = zvoleno

Nepridávat nove Seznam blokových čísel se nezmění. Nový záznam nebude možné uložit.

Odstranit poslední Nový záznam se uloží, nejstarší se smaže.

Odstr.naposl. pouz. Nový záznam se uloží. Smaže se záznam s číslem, které bylo ze seznamu blokových čísel odmítnuto nejméně často.

Nastavení ochranného režimu

- ▶  ▶ **Další funkce** ▶ **OK** ▶  **Ochrana hovorů** ▶ **OK** ▶  **Sezn.blok. sluch.** ▶ **OK** ▶  **Režim ochrany** ▶ **OK** ▶  **Zvolte požadovanou ochranu:**

Tiché volání	Telefon nebude vyzvánět, příchozí hovor se zobrazí pouze na displeji.
Blok. hovor	Telefon nezvoní a hovor se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.
Uložení nastavení:	▶ Uložit

Vypnutí vyzvánění (režim Nerušit)

Pomocí funkce **Nerušit** lze zabránit signalizaci příchozího hovoru na sluchátku.

▶  ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Nerušit** ▶ **Upravit**  = aktivováno)

- Za klidového stavu displeje se zobrazí "**Nerušit**" je aktivní.
- Příchozí hovory nebudou signalizovány, ale uloží se do seznamu hovorů jako zmeškané hovory.
- Většina notifikací se zablokuje. Výjimky: termíny, budíky, výročí.
















Příchozí hovor obsadí linku, i když není signalizován. Pokud jsou všechny linky základny obsazené, nemůžete již telefonovat.

Pokud se vyskytne příchozí hovor, pokud zrovna obsluhujete telefon, může se stát, že sluchátko se vrátí do klidového stavu (v závislosti na základně).

Správce Media-Pool

Do správce souborů Media-Pool ve sluchátku se ukládají zvuky pro vyzvánění a obrázky, které se dají použít jako obrázky volajících (obrázky CLIP), popř. jako šetřič displeje.

Správa snímků (pro šetřič displeje a CLIP) a zvuků


- ▶  ▶ Další funkce ▶ OK ▶  Datový adresář ▶ OK ... Dostupné možnosti:
 - Zobrazení obrázku: ▶  **Spořiče displeje / Fotky volajícího** ▶ OK ▶ tlačítkem  vyberte obrázek ▶ **Zobrazit** ... označený obrázek se zobrazí
 - Přehrání zvuku: ▶  **Zvuky** ▶ OK ▶ Tlačítkem  vyberte zvuk ... označený zvuk se přehraje
 - Nastavení hlasitosti: ▶ **Možnosti** ▶ **Hlasitost** ▶ OK ▶ Tlačítkem  nastavte hlasitost ▶ **Uložit**
 - Přejmenování obrázku/ zvuku: ▶  **Spořiče displeje / Fotky volajícího / Zvuky** ▶ OK ▶ tlačítkem  vyberte zvuk/obrázek ▶ **Možnosti** ▶ **Úprava jména** ▶ tlačítkem  vymažte název, tlačítkem  zadejte nový název ▶ zálohování ... položka se uloží s novým názvem
 - Smazání obrázku/zvuku: ▶  **Spořiče displeje / Fotky volajícího / Zvuky** ▶ OK ▶ tlačítkem  zvolte zvuk/obrázek ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ... zvolená položka se vymaže



Pokud zvuk nebo obrázek nelze smazat, příslušné volby nejsou dostupné.

Kontrola volné kapacity úložiště

Můžete si nechat zobrazit volnou kapacitu úložiště na spořič displeje a obrázky CLIP.

- ▶  ▶ Další funkce ▶ OK ▶ Datový adresář ▶ OK ▶ **Volná paměť** ▶ OK ... Velikost volné paměti se zobrazuje v procentech


Bluetooth

Sluchátko může prostřednictvím rozhraní Bluetooth™ bezdrátově komunikovat s jinými zařízeními, která také používají tuto technologii, např. při připojení náhlavní soupravy Bluetooth.



Rozhraní Bluetooth je aktivováno a zařízení jsou přihlášená ke sluchátku.


Následující zařízení lze připojit:


- Náhlavní souprava Bluetooth nebo naslouchadlo ( Náhlavní souprava Bluetooth / naslouchadlo má k dispozici profily **Náhlavní souprava** nebo **Handsfree**. Pokud jsou k dispozici oba profily, probíhá komunikace prostřednictvím profilu **Handsfree**.)
Navázání spojení s náhlavní soupravou může trvat až 5 sekund. To platí jak pro přijetí hovoru na náhlavní soupravě a předání hovoru na náhlavní soupravu, tak pro vytáčení z náhlavní soupravy.
- Až 30 datových zařízení (PC, PDA či mobilní telefony) pro účely přenosu záznamů z adresáře formou souborů vCard nebo pro výměnu dat s počítačem.
Pro možnost dalšího použití telefonních čísel musíte v telefonu uložit předvolbu (země a města).

Ovládání zařízení Bluetooth: → [Návod k obsluze zařízení](#)

Aktivace/deaktivace režimu Bluetooth

▶  ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Aktivace ▶ Upravit ( = aktivováno)

Když není místní předvolba ještě uložena: ▶  Zadejte místní předvolbu ▶ OK

Aktivní režim Bluetooth je na sluchátku v klidovém stavu signalizován symbolem .

Nastavení viditelnosti/skrytí zařízení

Při aktivaci rozhraní Bluetooth je sluchátko viditelné pro zařízení Bluetooth v dosahu po dobu pěti minut. Poté opět přestane být viditelné.

Opětovné nastavení viditelnosti zařízení:

▶  ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Viditelnost ▶ Upravit ( = aktivováno)

Dokud je sluchátko viditelné, bliká ve stavovém řádku symbol .



I když je sluchátko skryté, přijímá požadavky od zařízení registrovaných jako důvěryhodná.

Přihlášení zařízení s rozhraním Bluetooth

Vzdálenost mezi sluchátkem v režimu Bluetooth a zapnutým zařízením Bluetooth (náhlavní souprava nebo datové zařízení) by měla být max. 10 m.



Lze přihlásit pouze jednu náhlavní soupravu / naslouchadlo. Pokud je nalezeno několik náhlavních souprav, aktivujte požadovanou náhlavní soupravu zaškrtnutím políčkem (☑ = aktivováno).

▶ ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Hledat zařízení ▶ OK... Spustí se vyhledávání (může trvat až 30 sekund) ... zobrazí se názvy nalezených zařízení ... dostupné možnosti:

Přihlášení zařízení:

▶ Možnosti ▶ Duverovat zařízení ▶ OK

Další postup závisí na zařízení, se kterým se má navázat spojení. Obvykle se na obou zařízeních zobrazuje stejný ověřovací kód.

▶ Potvrďte ověřovací kód na obou zařízeních ... zařízení se propojí, zařízení je přidáno do seznamu spárovaných zařízení.

Zobrazení informací:

▶ popř. zvolte zařízení ▶ Zobrazit ... zobrazí se název a adresa zařízení a rovněž funkce možné pro toto zařízení

Opakování vyhledávání:

▶ Možnosti ▶ Opakovat hledání ▶ OK

Přerušování vyhledávání:

▶ Storno

Správa seznamu spárovaných (důvěryhodných) zařízení

Otevření seznamu

▶ ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Známa zařízení ▶ OK... Zobrazí se seznam spárovaných zařízení, druh zařízení označuje symbol

Náhlavní souprava Bluetooth

Datové zařízení Bluetooth

Pokud je připojeno některé zařízení, zobrazí se v záhlaví displeje příslušný symbol místo symbolu .

Zpracování záznamů

▶ ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Známa zařízení ▶ OK ▶ Zvolte záznam ... dostupné možnosti:

Zobrazení záznamu:

▶ Zobrazit ... zobrazí se název a adresa zařízení ▶ návrat pomocí tlačítka OK

Odhlášení zařízení:

▶ Možnosti ▶ Smazat záznam ▶ OK

Odhlášení všech zařízení:

▶ Možnosti ▶ Smazat seznam ▶ OK

Změna názvu:

▶ Možnosti ▶ Úprava jména ▶ OK ▶ Změna názvu ▶ Uložit



Pokud odhlašujete zapnuté zařízení Bluetooth, může se toto zařízení pokusit o opětovné připojení jako „nepřihlášené zařízení“.

Odmítnutí/přijetí nepřihlášeného zařízení Bluetooth

Sluchátko je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth pouze po dobu pěti minut, když je rozhraní Bluetooth aktivní nebo když aktivujete jeho viditelnost (→ kapitola „Nastavení viditelnosti/skrytí zařízení“). Pouze během této doby si může některé zařízení vyžádat připojení. Připojení lze navázat pouze tehdy, pokud zároveň zahájíte proces přihlášení.

- ▶ Zahajte proces přihlášení, jak je popsáno v části **Přihlášení zařízení Bluetooth**.

Změna názvu sluchátka pro rozhraní Bluetooth


Pod tímto názvem se sluchátko zobrazí na jiném zařízení s rozhraním Bluetooth. Tento název lze změnit.

- ▶  ▶ Bluetooth ▶ OK ▶  Vlastní zařízení ▶ OK . . . Zobrazí se název a adresa zařízení ▶ Upravit ▶  změňte název ▶ Uložit

Použití ve funkci majáku Bluetooth

Přístroj R700H protect PRO lze použít jako maják Bluetooth. Díky tomu jej lze použít v systémech, kde komunikace probíhá prostřednictvím BLE (Bluetooth Low Energy), např. pro lokalizaci zařízení, pro funkci Asset Tracking nebo v zabezpečovacím systému.

Funkci majáku aktivuje a nastavuje správce. To, která funkce při tom sluchátku bude přidělena, závisí na systému, ve kterém se používá.

Pokud je na sluchátku aktivována funkce majáku, zobrazí se ve stavovém řádku symbol .

Další informace sdělí správce systému.

Nastavení sluchátka

Ruční nastavení data a času

(v závislosti na základně)

Datum a čas se musí nastavit, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím hovorům a aby bylo možné používat budík a kalendář.



V telefonu/routeru je uložena adresa časového serveru na internetu. Pokud je telefon/router připojen k Internetu a je aktivována synchronizace s časovým serverem, stanice přebírá datum a čas z tohoto serveru. Ručně provedená nastavení se v takovém případě přepíše.

Pokud není na telefonu nastaveno datum a čas, zobrazí se dialogové tlačítko **Nast.čas**.

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**

nebo

▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK**

Nastavení data: ▶ Zadejte den, měsíc a rok jako osmimístné číslo.

Nastavení času: ▶ Zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Jazyk na displeji

▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Jazyk** ▶ **OK** ▶ zvolte jazyk ▶ **Vybrat** (Ⓒ = zvoleno)

Pokud je nastaven nesrozumitelný jazyk:

▶ ▶ **Pomalů** postupně stiskněte tlačítka **9** **5** ▶ zvolte správný jazyk ▶ stiskněte pravé dialogové tlačítko

Volba státu (pokud je tato volba dostupná)





Zvolte stát, v níž telefon používáte. Váš výběr se použije pro nastavení specifické pro danou zemi.

▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Země** ▶ **OK** ▶ zvolte stát ▶ **Vybrat** (Ⓒ = zvoleno)


Displej

Šetřič displeje

Pro zobrazení jako spořič displeje v klidovém stavu jsou k dispozici digitální nebo analogové hodiny, a různé obrázky.

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Displej + klávesnice** ▶ **Spořič displeje** ▶ **Upravit**
 = aktivováno) . Pak
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí  **Zapnuto** zvolte **Vypnuto**
- Výběr šetřiče displeje: ▶  **Výběr** ▶  **Výběr šetřiče displeje (Digitální hodiny / Ručičkové hodiny / Informační služby / <Obrázky> / Posloup. obrázku)**
- Náhled šetřiče displeje: ▶ **Zobrazit**
- Uložení výběru: ▶ **Uložit**

Šetřič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej přepne do klidového stavu.


 Vybírat můžete ze všech obrázků ze složky **Spořič displeje** adresáře **Datový adresář**.


Ukončení šetřiče displeje

- ▶ **Krátce** stisknete tlačítko zavěšení  ... displej přejde do klidového stavu

Upozornění k zobrazování informačních služeb

(pouze na základně Gigaset s podporou IP)

 **Informační služby** jsou aktivovány prostřednictvím webového konfigurátoru.
Telefon má připojení k internetu.

 Pokud nejsou aktuálně k dispozici žádné informace, zobrazí se do doby, kdy budou informace opět dostupné, digitální hodiny (**Digitální hodiny**).

Zapnutí/vypnutí aplikace Infoticker

(pouze na základně Gigaset s podporou IP)

Textové informace z internetu nastavené pro šetřič displeje **Informační služby** mohou být zobrazeny jako běžící text v klidovém stavu.

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Displej + klávesnice** ▶ **OK** ▶  **Textové inform.** ▶ **Upravit**
 = aktivováno)

Jakmile se telefon přepne do klidového stavu, spustí se textový řádek. Aplikace Infoticker se nebude zobrazovat, pokud se na displeji zobrazí hlášení.



Velké písmo

Lze nastavit zvětšení písma a symbolů v seznamech volání a v adresáři tak, aby se zlepšila čitelnost textů. Na displeji se pak bude zobrazovat pouze jeden záznam a jména mohou být zkrácena.

- ▶  ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Displej + klávesnice ▶ OK ▶ Velké písmo ▶ Upravit
- () = aktivováno

Barevné schéma




Displej může informace zobrazovat v různých barevných kombinacích.

- ▶  ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Displej + klávesnice ▶ OK ▶ Barev. schéma ▶ OK ▶  Zvolte požadované barevné schéma ▶ Vybrat () = zvoleno

Podsvícení displeje

Podsvícení displeje se vypne, když se sluchátko delší dobu nepoužívá. Tuto funkci lze nezávisle nastavovat pro situace **sluchátko v nabíječce** a **sluchátko mimo nabíječku**.

Při hovoru zůstává displej normálně zapnutý. Tuto funkci vypnout.




- ▶  ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Displej + klávesnice ▶ OK ▶ Podsv.displeje ▶ OK ▶  Zvolte situaci v klidovém stavu (**V nabíječce**, **Mimo nabíječku**, **Ve stavu hovoru**) ▶ podsvícení lze zapnout/vypnout pomocí  ▶ Uložit



Při zapnutí podsvícení displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

Podsvícení tlačítek

Intenzitu podsvícení tlačítek lze nastavit v pěti stupních.

- ▶  ▶ Nastavení ▶ OK ▶  Displej + klávesnice ▶ OK ▶ Podsv.klávesnice ▶ OK ▶ pomocí  zvolte stupeň jasu (1–5) ▶ Uložit

Zapnutí/vypnutí automatického blokování tlačítek


Lze nastavit automatické uzamčení klávesnice přibližně po 15 sekundách v klidovém stavu.

- ▶  ▶ Nastavení ▶ OK ▶  Displej + klávesnice ▶ OK ▶  Autom. zamč. kl. ▶ Upravit
- () = aktivováno

Vyzvánění a signály

Hlasitost sluchátka / hlasitého odposlechu




Hlasitost sluchátka, hlasitého odposlechu nebo náhlavní soupravy lze nezávisle nastavit v 5 úrovních.

 Změny se natrvalo uloží pouze v **Profil Osobní**.




Během hovoru

▶  **Hlasitost sluchátka** ▶ pomocí  zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží

V klidovém stavu


▶  **Hlasitost sluchátka** ▶  zvolte, pro co má nastavení platit (**Sluchátko / Reproduktor / Kabelová sluchátka**) ▶ pomocí  zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží

nebo

▶  ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Hlasitost sluchátka** ▶ **OK** ▶  Zvolte, pro co má nastavení platit (**Sluchátko / Reproduktor / Kabelová sluchátka**) ▶ pomocí  nastavte hlasitost ▶ **Uložit**

Automatická hlasitost

(v závislosti na základně)

 Pro hlasitost vyzvánění **není** nastavené Crescendo.

Telefon může automaticky přizpůsobit hlasitost sluchátka a vyzvánění hlasitosti okolního prostředí. Při tom lze nastavit citlivost, s níž má telefon reagovat na změny hladiny hluku (**Velmi vysoká, Vysoká, Střední, Nízká, Velmi nízká**).

▶  ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Inteligentní hlasitost** ▶ **OK** ▶  **Hlas. sluch. Smart / Hlas.vyz.tonu Smart** ▶ **Upravit**

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace** ▶ Pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Nastavení senzoru: ▶ **Citlivost** ▶ Pomocí  nastavte citlivost senzoru

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Náhlavní souprava – úprava hlasitosti

Lze upravit hlasitost hovoru pro náhlavní soupravu připojenou kabelem. Kromě standardních nastavení hlasitosti hovoru lze takto kompenzovat zvláštnosti nastavení hlasitosti náhlavní soupravy.

- ▶  ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Sluchátko s kabel.** ▶  **Nastavení hlasitosti** ▶ **Uložit**

Nastavení citlivosti mikrofону

Citlivost mikrofónu lze nastavit ze sluchátka nebo náhlavní soupravy připojené kabelem během hovoru. V hlasitém prostředí a při ozvěně tak lze dosáhnout lepší akustiky.




- ▶  **Podržte stisknuté tlačítko** ▶ pomocí  nastavte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**

 Změna bez uložení platí pouze pro aktuální hovor.

Trvalé nastavení citlivosti mikrofónu v klidovém stavu:

- ▶  **podržte stisknuté tlačítko** ▶  **Sluchátko** nebo zvolte možnost **Kabelová sluchátka** ▶ pomocí  zvolte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**

nebo




- ▶  ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Citlivost mikrofónu** ▶ **OK** ▶  **Sluchátko** nebo zvolte možnost **Kabelová sluchátka** ▶ pomocí  zvolte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**

Nastavení akustického profilu na hlasité okolí:

- ▶ **Podržte stisknuté tlačítko profilu**  ▶ pomocí  nastavte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**

Profil sluchátka a hlasitého odposlechu

Zvolením profilu pro **sluchátko** a **hlasité telefonování** můžete telefon optimálně přizpůsobit okolnímu prostředí. Vyzkoušejte si sami, který profil je vám a druhému účastníkovi hovoru nejpříjemnější.

- ▶  ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Zvukové profily** ▶ **Profily sluchátek / Profily handsfree** ▶ **OK** ▶  zvolte profil ▶ **Vybrat**  (=zvoleno)




Profily sluchátek: **Vysoká frekv.** nebo **Nízká frekv.** (tovární nastavení)

Profily handsfree: **Standardní** (tovární nastavení) nebo **Snížená ozvěna**

Vyzvánění

Hlasitost vyzvánění

Lze nastavit různá vyzvánění pro interní i externí hovory pro každé dostupné příchozí spojení telefonu (**Pevná linka, IP1, . . .**) nebo lze nastavit stejnou hlasitost vyzvánění pro všechny externí hovory.




- ▶  ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ **OK** ▶ **Hlasitost** ▶ **OK** ▶  **Interní volání a oznámení** nebo zvolte externí připojení ▶  **Hlasitost** lze nastavit v 5 stupních nebo lze zvolit nastavení Crescendo (narůstající hlasitost) ▶ **Uložit**



Změny se natrvalo uloží pouze v **Profil Osobní**.

Vyzváněcí melodie

Lze nastavit různá vyzvánění pro interní i externí hovory pro každé dostupné příchozí spojení telefonu (**Pevná linka, IP1, . . .**) nebo lze nastavit stejné vyzvánění pro všechny externí hovory.

- ▶  ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ **OK** ▶ **Melodie** ▶ **OK** ▶  **Interní volání** nebo zvolte připojení ▶  nastavte příslušné vyzvánění/melodii ▶ **Uložit**

Zapnutí/vypnutí vyzvánění

Trvalé vypnutí vyzvánění

- ▶ Tlačítkem profilu  nastavte možnost **Profil Tichý** . . . ve stavovém řádku se zobrazí 
- nebo: aktivujte **Nerušit**

- ▶  ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Nerušit** ▶ **Upravit**  = aktivováno

Trvalé zapnutí vyzvánění



- ▶ Tlačítkem profilu  nastavte možnost **Profil Hlasitý** nebo nastavte **Profil Osobní**.


Vypnutí vyzvánění pro aktuální hovor

- ▶ **VyzvVyp.** nebo stiskněte tlačítko zavěšení 

Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu (pípnutí)

Zapnutí upozorňovacího tónu (pípnutí) namísto vyzvánění:

- ▶ Tlačítkem profilu  nastavte možnost **Profil Tichý** ▶ **Pípnutí** stiskněte během 3 sekund . . . ve stavovém řádku se zobrazí 

Opětovné vypnutí upozorňovacího tónu: ▶ Tlačítkem profilu  přepněte profil

Vibrační alarm

Příchozí hovory a další hlášení se signalizují vibrací.

▶  ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Vibrace** ▶ **Upravit** = aktivováno

Informační tony

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto informační tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě.

▶  ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Upozorňující tóny** ▶ **OK** ▶  **Zvolte informační tón** ▶
Zapněte/vypněte informační tón pomocí  ▶

Tóny tlačítek

Tón při stisku tlačítka

Potvrz.tón

Potvrzovací tón / tón chyby po zadání, informační tón při příchodu nové zprávy:

Baterie

Výstražný tón při zbývajícím délece hovoru méně než 10 minut (každých 60 sekund):

Mimo rozsah

Zvuková výstraha, když se sluchátko dostane z dosahu základny



Uložení nastavení:

▶ **Uložit**

Telefonování


Automatické přijetí hovoru

Při automatickém přijetí hovoru sluchátko přijme příchozí hovor, jakmile jej vyjmete z nabíječky.

▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Autom. odpověď** ▶ **Upravit** = aktivní)
 Nezávisle na nastavení **Autom. odpověď** se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky. Výjimka: Držíte tlačítko hlasitého telefonování  při vkládání sluchátka do nabíječky a přidržíte jej další 2 sekundy stisknuté.

Zapnutí/vypnutí vizuálního signálu příchozích hovorů

Vizuální signalizace příchozích hovorů bodovou LED (např. v hlasitém prostředí).





▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Sign.volání indik.** ▶ **Upravit**
 = aktivováno)




Změny se natrvalo uloží pouze v **Profil Osobní**.

Tísňová telefonní čísla

Lze zadat až tři telefonní čísla jako tísňová telefonní čísla, která můžete vytočit i tehdy, když je aktivní blokace klávesnice chráněná kódem PIN.

▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Nouzová volání** ▶ **OK** ▶ pomocí  zvolte položku (--- = prázdná položka) ▶ **Upravit** ▶ pomocí  zadejte označení čísla tísňového volání ▶ pomocí  zadejte telefonní číslo ▶ **Uložit**

Smazání záznamu: ▶ Smažte jméno a telefonní číslo pomocí  ▶ **Uložit**

Změna názvu spojení (linky)




(pouze na routeru CAT-iq)

▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Spojení** ▶ **OK** ... Zobrazí se veškerá dostupná spojení (linky) ▶  zvolte spojení ▶ **OK** ▶  **Název spojení** ▶ **OK** ▶  smažte aktuálního název ▶  zadejte nový název ▶ **Uložit**

Přiřazení sluchátek některému spojení (lince)

(pouze na routeru CAT-iq)



Jednomu spojení lze přiřadit více sluchátek. Příchozí hovory na telefonní číslo určitého spojení jsou přeměrovány na všechna sluchátka, která jsou danému spojení přiřazena.

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Spojení** ▶ **OK** ▶  Zvolte spojení ▶ **OK** ▶ **Přiřaz. přen. části** ... zobrazí se všechna přihlášená sluchátka ▶  zvolte sluchátko ▶ **Upravit** (= sluchátko je přiřazeno)

Povolení/zakázání souběžných hovorů

(pouze na routeru CAT-iq)

Pokud je tato funkce aktivována, lze vést souběžně více hovorů.

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Spojení** ▶ **OK** ▶  Zvolte spojení ▶ **OK** ▶ **Více hovorů** ▶ **Upravit** (= aktivováno)

Povolení/zakázání interního připojení

(pouze na routeru CAT-iq)

Pokud je tato funkce aktivní, může se k externímu hovoru připojit a účastnit se jej interní účastník (konferenční hovor).

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Spojení** ▶ **OK** ▶  Zvolte spojení ▶ **OK** ▶ **Více hovorů** ▶ **Int.připoslech** ▶ **Upravit** (= aktivováno)

Zobrazení stavu systému a linky


(pouze na základně CAT-iq od V2.1)

Zobrazení stavu systému

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Diagnostika** ▶ **OK** ▶ **Systém** ▶ **OK** ... Zobrazí se stav systému (**OK** nebo **Chyba**)

V případě systémové závady si lze nechat zobrazit informace o příčině závady: ▶ **Podrob.**

Zobrazení stavu linky

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Diagnostika** ▶ **OK** ▶ **Linka** ▶ **OK** ... Zobrazují se následující stavové informace: **Stav linky**, **Použití linky**, **Přesměr. hovoru**




Zobrazení dalších informací (v závislosti na stavu): ▶ **Podrob.**

Příklad: **Stav linky** = **Chyba**, u položky **Podrob.** získáte další informace o povaze této závady



Stavové údaje se aktualizují pouze při přechodu na příslušnou nabídku. Pokud se stav změní během doby jejího zobrazení, údaje se neaktualizují.




Zobrazení stavových hlášení na displeji v klidovém stavu

- ▶  ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Diagnostika ▶ OK ▶ Upozornení ▶ OK ▶  Systém / Linka ▶  zvolte možnost Zapnuto nebo Vypnuto ▶ Uložit

Pokud je aktivováno zobrazení stavu, zobrazují se na displeji v klidovém stavu příslušná hlášení. Pokud je vydáno více aktuálních hlášení, zobrazí se hlášení s nejvyšší prioritou, např. **Chyba systému** nebo **Chyba linky** před **Přesměr. hovoru** aktivováno.

Rychlý přístup k číslům a funkcím

Přiřazení číselných tlačítek číslům (zkrácená volba)

Každému tlačítku  a  až  lze přiřadit jedno číslo z telefonního seznamu.



Číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.

- ▶ **Podržte** stisknuté číselné tlačítko.

nebo

- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ▶ stiskněte dialogové tlačítko **Rychlá v.**

Otevře se telefonní seznam.

- ▶  Zvolte záznam ▶ OK ▶ popř. pomocí  vyberte číslo ▶ OK ... záznam se uloží pod číselným tlačítkem.



Pokud bude záznam v telefonním seznamu později smazán, neovlivní to přiřazení funkce číselnému tlačítku.

Vytočení čísla

- ▶ **Dlouze** stiskněte číselné tlačítko ... číslo se ihned vytočí

nebo

- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ... na levém dialogovém tlačítku se zobrazí číslo/jméno (příp. zkrácené) ▶ Stiskněte dialogové tlačítko ... vytočí se číslo

Změna přiřazení číselného tlačítka


- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ▶ OK ... otevře se telefonní seznam ... dostupné možnosti:

Změna přiřazení funkce: ▶  Zvolte záznam ▶ OK ▶  popř. zvolte číslo ▶ OK

Smazání přiřazení: ▶ **Smazat**

Změna přiřazení funkce dialogovému tlačítku

Levému a pravému dialogovému tlačítku je v klidovém stavu přiřazena některá **funkce**. Toto přiřazení můžete změnit.

- ▶ V klidovém stavu **podržte** stisknuté levé nebo pravé dialogové tlačítko . . . otevře se seznam možných přiřazení tlačítek ▶  zvolte funkci ▶ **OK** . . . přiřazení dialogových tlačítek se změní

Možné funkce: **Budík, Opakování volby, Adresář sluchátka** . . . Další funkce naleznete u položky **Další funkce...**



Dostupnost funkce závisí na základně.

Spuštění funkce

- ▶ V klidovém stavu telefonu **krátce stiskněte** dialogové tlačítko . . . spustí se přiřazená funkce

System

Kontrola šifrování DECT

(v závislosti na základně)

Když je tato funkce aktivovaná, kontroluje sluchátko, zda je DECT spojení s základnou zabezpečené, tzn. šifrované. Pokud ne, zobrazí se hlášení na displeji.

▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Systém** ▶ **OK** ▶ **Kontrola zabezp.** ▶ **Upravit** = aktivováno



Pokud používáte opakovač bez šifrování, musí se kontrola zabezpečení deaktivovat.

Pokud se s aktivovanou kontrolou zabezpečení šifrování dodatečně deaktivuje na základně, např. protože se má připojit opakovač, zobrazí se na sluchátku hlášení **Inf. o zabezpečení Stiskněte tlač. Info.**

▶ **Info** ... Problematika je vysvětlena ▶ **VypZabez** ... kontrola zabezpečení se deaktivuje

Během hovoru


Pokud se šifrování na základně vypne během hovoru, je to signalizováno zvukovým signálem a hlášením na displeji.

Pokračování v hovoru: ▶ **Ano**

Ukončení hovoru: ▶ **Ne**

Pokud nenásleduje žádná reakce, hovor se po určité době automaticky ukončí.




Kontrola stavu zabezpečení během hovoru:

▶ **Velmi dlouho** podržte stisknuté tlačítko s křížkem  ... stav zabezpečení se zobrazí na displeji

Změna kódu PIN sluchátka

Sluchátko je chráněno proti nepovolanému použití pomocí kódu PIN. Kód PIN sluchátka je nutné zadávat např. při vypnutí blokování tlačítek.

Změnit 4místný kód PIN sluchátka (tovární nastavení: 0000):

▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Systém** ▶ **OK** ▶ **PIN sluchátka** ▶ **OK** ▶ **Pomocí**  zadejte aktuální kód PIN ▶ **OK** ▶ **pomocí**  zadejte nový kód PIN sluchátka ▶ **OK**



Při zadávání kódu PIN sluchátka se po pěti neúspěšných pokusech spustí časovač na 15 sekund. Každý další neúspěšný pokus zdvojnásobí časovač až do maximální prodlevy osmi hodin mezi pokusy o zadání kódu PIN.

Aktualizace sluchátka

Sluchátko podporuje aktualizaci firmwaru prostřednictvím bezdrátového spojení DECT s základnou/routerem (SUOTA = Software Update Over The Air).



Základna/router, k nimž je sluchátko přihlášeno, rovněž musí tuto funkci podporovat

Telefon kontroluje, zda je pro sluchátko k dispozici nový firmware. Pokud ano, zobrazí se hlášení.

▶ Spusťte aktualizaci firmwaru příkazem **Ano**.

Zapnutí/vypnutí automatické kontroly dostupnosti nového firmwaru:

▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Systém** ▶ **OK** ▶ **Aktualizace sluch.** ▶ **OK** ▶ **Aut. kontrola** ▶ **OK** ▶ **Upravit** (= aktivováno)

Ruční zahájení aktualizace firmwaru

▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Systém** ▶ **OK** ▶ **Aktualizace sluch.** ▶ **OK** ▶ **Aktualizace** ▶ **OK** ▶ **OK** ... Pokud je k dispozici nový firmware, spustí se aktualizace.



Proces aktualizace může trvat až 30 minut. Během této doby lze sluchátko používat pouze omezeně.

Kontrola verze firmwaru

▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Systém** ▶ **OK** ▶ **Aktualizace sluch.** ▶ **OK** ▶ **Aktuální verze** ▶ **OK** ... Zobrazí se verze firmwaru sluchátka.

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Resetování individuálních nastavení a změn.

▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Systém** ▶ **OK** ▶ **Obn.nast.přen.č.** ▶ **OK** ▶ **Potvrďte pomocí Ano** ... nastavení sluchátka se resetují



Reset **neovlivní** následující nastavení:

- přihlášení sluchátka k základně
- datum a čas
- záznamy v telefonním seznamu a v seznamech hovorů
- Seznamy SMS

Resetování sluchátka na tovární nastavení

Resetování všech nastavení a osobních údajů

- ▶  ▶ Nastavení ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Odstranit sluchátka ▶ OK ▶  Zadání kódu PIN sluchátka ▶ OK

Veškerá uživatelská data, seznamy, telefonní seznam a přihlášení sluchátka k základně se vymažou. Spustí se průvodce přihlášením.

Změna kódu PIN základny

Kód PIN základny budete muset zadat mj. při přihlašování a odhlašování sluchátka nebo při obnově továrního nastavení.


- ▶  ▶ Nastavení ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ PIN základny ▶ OK ▶  Zadejte aktuální kód PIN základny ▶ OK ▶  Zadejte nový kód PIN základny ▶ Uložit

Zobrazení verze základny

Tato funkce zobrazí informace o základně, např. verzi firmwaru, verzi DECT a název.

- ▶  ▶ Nastavení ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Základní verze ▶ OK

Obnovení továrního nastavení základny

- ▶  ▶ Nastavení ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Obn. zákl. nast. ▶ OK ▶ Potvrďte tlačítkem Ano

Příloha

Zákaznický servis a podpora

Máte nějaké otázky?

Rychlou nápovědu a informace naleznete v tomto návodu k obsluze a na stránkách wiki.gigaset.com.

Informace o tématech

- Products (výrobky)
- Documents (dokumentace)
- Interop (interoperabilita)
- Firmware (firmware)
- FAQ (časté dotazy)
- Support (podpora)

naleznete na adrese wiki.gigaset.com.

V případě podrobnějších dotazů k výrobku Gigaset vám ochotně poradí specializovaný prodejce.

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Toto zařízení je určeno k použití po celém světě kromě evropského hospodářského prostoru (s výjimkou Švýcarska) v souladu s národními předpisy.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že následující typ rádiového zařízení vyhovuje směrnici 2014/53/EU:

Gigaset R700H protect PRO

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese: www.gigaset.com/docs

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Pokud se tento výrobek dováží také do Velké Británie:

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že následující typy rádiových zařízení vyhovují směrnici Radio Equipment Regulations 2017:

Gigaset R700H protect PRO

Úplný text britského Prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs.

Poštovní adresa dovozce je: Gigaset Communications UK Ltd., 2 White Friars Chester, CH1 NZ, United Kingdom

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Gigaset přistupujeme k ochraně údajů o našich zákaznících velmi zodpovědně. Právě z tohoto důvodu ujišťujeme, že všechny naše výrobky byly vyvinuty na základě principu „ochrana soukromí zabudovaná do návrhu“ („Privacy by Design“). Všechny údaje, které shromažďujeme, se využívají pro dosažení maximální kvality našich výrobků. Při tom zajišťujeme, že vaše osobní údaje jsou chráněny a používají se výhradně za účelem poskytování služeb nebo výrobků. Víme, kde se vaše osobní údaje v podniku používají, a ujišťujeme, že se tak děje bezpečně, zabezpečeně a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese: gigaset.com/privacy-policy

Ochrana životního prostředí

System zajištění ochrany životního prostředí

Podrobné informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete také na internetových stránkách www.gigaset.com.



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu.

Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Sluchátko je chráněná proti stříkající vodě.

Při kontaktu s kapalinou vyklepejte vodu z otvoru mikrofonu a vodu na sluchátka odstraňte savou látkou.

Sluchátko je připravená k použití.

Pokud by se přenosná část dostala do styku s větším množstvím kapaliny, postupujte takto:

- 1 **Odpojte od přístroje veškeré kabely.**
- 2 **Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.**
- 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
- 4 Všechny díly otřete do sucha.
- 5 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne**: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 6 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Akumulátory

Technologie:	2x AA NiMH
Napětí:	1,2 V
Kapacita:	750 mA

Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Doba provozu zařízení R700H protect PRO závisí na kapacitě akumulátorů, jejich stáří a způsobu používání zařízení. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodiny)	300/180 *
Doba hovoru (hodin)	13
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin)	130/100*
Doba nabíjení (hodin) v nabíječe	8,5

*pomocí **Strahlungsfrei** vypnuto / pomocí **Strahlungsfrei** zapnuto, bez podsvícení displeje v klidovém stavu

Příkon sluchátka v nabíječe

Při nabíjení:	cca 1,5 W
Pro udržení stavu nabití:	cca 0,5 W

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporováno
Standard GAP	podporováno
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880–1900 MHz
Duplexní provoz	Časový multiplex, délka rámců 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulzu	100 Hz
Délka vysílaného impulzu	370 μs
Kanálový rastr	1728 kHz
Přenosová rychlost	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah	až do 50 m v budovách, až do 300 m venku
Elektrické napájení základny	230 V~ / 50 Hz
Okolí podmínky za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Typ volby	MFV (tónová volba)/IWW (impulsní volba)

Bluetooth

Rozsah vysílacích kmitočtů	2402–2480 MHz
Vysílací výkon	Pulsní výkon 4 mW



Síťový adaptér

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. Čína
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125, Čína
	LEADER ELECTRONICS Obchodní rejstřík 913211007039359372 8F, No.138 Ln. 235 Baoqiao Rd. Xindian Dist. New Taipei City 23145, Taiwan
Identifikace modelu	C705 (varianta EU) / C710 (varianta UK)
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz
Výstupní napětí	4 V
Výstupní proud	0,15 A
Výstupní výkon	0,6 W
Průměrná efektivita za provozu	> 46 %
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W

Tabulky znakových sad

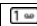
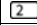
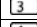
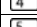
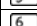
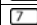

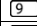
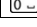
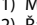
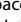
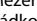
Znaková sada použitá ve sluchátku závisí na nastaveném jazyku.

Vložení písmen/znaků

- ▶ Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.
- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko s křížkem  pro přechod z režimu „Abc“ do „123“, z „123“ do „abc“ a z „abc“ do „Abc“.
- ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko s křížkem  ... postupně se budou zobrazovat pro výběr dostupné znaky pro tlačítko

Standardní písmo

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.













	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
	1									
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
	 ¹⁾	.	,	?	!	 ²⁾	0			

1) Mezera

2) Řádkování

Střední Evropa

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
	1											
	a	b	c	2	ą	ă	ã	á	â	ć	ç	č
	d	e	f	3	đ	ď	ę	ë	é	ě		
	g	h	i	4	í	î						
	j	k	l	5	ł	í	ł					
	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	ó	ô		
	p	q	r	s	7	ř	í	ß	ś	š	ş	
	t	u	v	8	t'	ț	ú	ü	ú	û		
	w	x	y	z	9	ý	ż	ż	ż			
	 ¹⁾	.	,	?	!	 ²⁾	0					

1) Mezera











2) Řádkování

Příslušenství





Označení	Předmětové číslo
Professional Beltclip S (profesionální spona na opasek):	S30852-Z2974-R142

Symboly na displeji










Symboly ve stavovém řádku

Symbol	Význam
	Intenzita příjmu signálu v závislosti na počtu proužků 1–100 % (při Žádný signál vyp.) bílá: Maximální dosah zap.; zelená: Maximální dosah vyp.
	červená: není spojení se základnou (při Žádný signál vyp.)
	bílá: Maximální dosah zap.; zelená: Maximální dosah vyp. (při Žádný signál zap.)
	Bluetooth aktivní
	Použití sluchátka ve funkci majáku Bluetooth
	Stav nabití akumulátoru v závislosti na délce proužků 0–100 % bílá: více než 11 %; červená: méně než 11 %; bliká červeně: Akumulátor je téměř vybitý (zbyv. doba hovoru cca. 5 minut)
	Akumulátor se nabíjí (aktuální stav nabití): 0–100 %
	Vypnutí vyzvánění
	Vyzvánění typu „pípání“ zapnuto
	Blokování tlačítek aktivováno








Symboly dialogových tlačítek

Symbol	Význam
	Otevření seznamu opakování vytáčení
	Smazání textu
	Otevření telefonního seznamu
	Uložení čísla do telefonního seznamu





















Symbyly na displeji při signalizaci . . .

Symbol	Význam
	externí hovor
	interní hovor
	Navázání spojení (odchozí hovor)
	Spojení navázáno
	Spojení ukončeno / navázání spojení není možné
	Připomínka termínu
	Připomínka výročí
	Buzení
	Časovač s odpočtem

Další symbyly na displeji

Symbol	Význam
	Zmeškané hovory
	Zmeškané termíny
	Nové hlasové zprávy
	Budík je zapnutý, zobrazení času buzení
	Vypnutí časovače, zobrazení s odpočtem
	Akce se provádí (zelená)
	Akce se nezdařila (červená)
	Informace
	(Bezpečnostní) dotaz
	Čekejte, prosím...

Symboly alarmu

Symbol	Význam
	Bombový poplach
	Poplach při přepadení
	Nehoda s únikem chemikálií
	Evakuace
	Výbuch
	Požár
	Záplavy
	Srdeční infarkt
	Riziko intoxikace
	Vysoká hlasitost
	Porucha stroje
	Úraz osoby
	Je zapotřebí zdravotnická pomoc
	Urgentní stav
	Vyžádáno zavolání zdravotní sestry / opatrovníka
	Výpadek proudu
	Expozice záření / radioaktivita
	Použití střelných zbraní
	Toxické plyny
	Použití násilí

Software s licencí Open Source

Všeobecné informace

Přístroj Gigaset obsahuje mimo jiné software s licencí Open Source, který podléhá různým licenčním podmínkám. Používání softwaru s licencí Open Source, které přesahuje rámec používání přístroje v té podobě, ve které je distribuován společností Gigaset Communications GmbH, upravují licenční podmínky pro software s licencí Open Source.

Texty licencí obsahují často vyloučení odpovědnosti, které se vztahuje na poskytovatele licencí Open Source k příslušnému softwaru. Vyloučení odpovědnosti platí například pro GPL ve verzi 2:

„This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.“

a pro LGPL ve verzi 2.1:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Odpovědnost společnosti Gigaset Communications GmbH tím není dotčena.

Licenční a právní upozornění

Přístroj Gigaset obsahuje software Open Source, který podléhá licenčním podmínkám GNU General Public License (GPL), popř. GNU Library / Lesser General Public License (LGPL). Příslušné licenční podmínky v původním znění a dotčený zdrojový kód si lze stáhnout z webových stránek gigaset.com/opensource. V průběhu tří let po koupi výrobku si lze za cenu režijních nákladů vyžádat příslušný zdrojový kód také od společnosti Gigaset Communications GmbH. K tomu využijte možnosti kontaktu uvedené na stránce gigaset.com/service.

Rejstřík

A	
Aktualizace firmwaru	
sluchátko	65
Akumulátor	
nabíjení	11
vložení	10
Anonymní hovor	20
Automatická hlasitost	56
Automatické blokování tlačítek	55
Automatické přijetí hovoru	60
B	
Barevné schéma	55
Bez vyzařování	45
Bezpečnostní pokyny	7
Bluetooth	50
aktivace	50
nastavení viditelnosti zařízení	50
odmítnutí nepřihlášeného zařízení	52
přihlášení zařízení	51
seznam spárovaných zařízení	51
technické údaje	71
změna názvu pro rozhraní Bluetooth	52
Budík	44
zapnutí/vypnutí	44
Buzení	44
C	
Citlivost mikrofonu	21, 57
Č	
Časovač	43
Časové nastavení externích hovorů	46
D	
Datum a čas	
nastavení na sluchátku	53
DECT	
bez vyzařování	45
Dialogová tlačítka	16
funkce	16
přístroje	62, 63
symboly	73
Displej	
barevné schéma	55
nastavení	54
podsvícení	55
rozlomený	7
symboly	74
šetřič displeje	54
změna jazyka na displeji	53
Doba nabíjení sluchátka	70
E	
ECO DECT	45
bez vyzařování	45
F	
Funkce na displeji	16
Funkční tlačítko	
spuštění funkce alarmu	16
G	
GPL	76
H	
Hlasitost	
hlasitost hlasitého	
odposlechu na sluchátku	56
reproduktor	56
sluchátko	56
Hlasový záznamník	
uložení pod rychlou volbu	36
Hovor	
anonymní	20
informace ve výpisu hovorů	23
příchozí	20
přijetí	20
J	
Jazyk	
změna	53
Jazyk, displej	
nastavení	11
K	
Kalendář	41
Kapalina	69
Klid od hovorů	
časové nastavení	46
Kód PIN základny	
změna	66
Konfigurace systémových hlášení	61
Kontakt s kapalinou	69
Kontrola zabezpečení	64
L	
LED signalizace příchozích hovorů	60
Lékařské přístroje	8
LGPL	76
Likvidace	68
Linka	60

M	
Media-Pool	
kapacita úložiště.....	49
Mikrofon	
ztlumení	16, 21
N	
Nabíječka (sluchátko)	
připojení	9
Nápověda.....	67
Naslouchadla	7
Nastavení	
displej	54
Nastavení státu (sluchátko)	53
Notifikace	
systémová hlášení	62
O	
Ochrana osobních údajů	68
Ochrana životního prostředí	68
Odpočet (časovač).....	43
Otevření nabídky.....	17
Ovládací tlačítko	15
P	
Péče o přístroj	69
Péče ozákazníky	67
Podsycení	55
Podsycení displeje	55
Podsycení tlačítek	55
Poslech zpráv	36
Profily hlasitého telefonování	57
Profily sluchátka	57
Prohlášení o shodě	67
Provozní doba sluchátka	70
Přehled	
sluchátko.....	4
Přenos kontaktů	
přes rozhraní Bluetooth	31
Přenos telefonního seznamu	30
Přeměrování hovorů	21
Přijetí hovoru, automatické	60
Připojení náhlavní soupravy	14
Přiřazení číselného tlačítka	62, 63
Přiřazení tlačítka	62, 63
Přiřazení tlačítka1	36
Psaní malých/velkých písmen	18
Psaní velkých/malých písmen	18
R	
Režim zdřímnutí (budík).....	44
Rozlomený displej.....	7
Rychlé vytáčení	62
S	
Seznam hovorů	
ikony	23
otevření	23
Seznam opakování vytáčení	19
Seznamy hovorů	23
Seznamy zpráv	25
Síťový adaptér	71
Síťový zdroj	7
Sluch	
Zabránění ztrátě	7
Sluchátko	
aktualizace	65
barevné schéma	55
hlasitost hlasitého odposlechu	56
hlasitost sluchátka	56
jazyk na displeji	53
obnovení továrního nastavení	65
podsvícení displeje	55
přehled	4
přihlášení	11
připojení nabíječky	9
přiřazení spojení	61
uvedení do provozu	9
velká písmena	55
zapnutí/vypnutí	15
Software s licencí Open Source	76
Spojení	
přiřazení sluchátka	61
změna názvu	60
Správce Media-Pool	49
Stav	
hlášení na displeji	62
linka	61
systém	61
Stav linky	61
Stav systému.....	61
Stavový řádek	
symboly	73
SUOTA	65
Svítilna	17
Symboly	
budík	44
časovač	43
dialogová tlačítka	73
displej	74
pro informace	5
stavový řádek	73
symboly alarmu	75
Systém	
reset	66
Š	
Šetřič displeje	54

T		
Technické údaje	70	
Telefon		
připojení	9	
Telefonní seznam		
položky	27	
vytvoření záznamu	27	
Telefonní spojení		
stavová hlášení	62	
Termín		
nastavení	41	
signalizace	41	
zmeškaný	42	
zobrazit zmeškaný	42	
Tiché nabíjení	47	
Tišňová telefonní čísla	60	
Tišňové volání		
nelze	7	
Tlačítka		
nabídka	15	
ovládací tlačítko	15	
Tlačítko		
hlasitý odposlech	21	
tlačítko hlasitého odposlechu	21	
tlačítko nabídky	15	
U		
Úprava nastavení náhlavní soupravy	57	
Uvedení do provozu, sluchátko	9	
V		
Velké písmo	55	
Verze firmwaru (sluchátko)		
kontrola	65	
Výběr		
ze seznamu opakování vytáčení	19	
Výběr telefonního čísla		
z výpisu hovorů	20	
Vibrace	59	
Výročí viz termín		
Vypnutí anonymních hovorů	46	
Vypnutí vyzařování v klidovém stavu	45	
Vypnutí vyzvánění		
nerušit	48	
Vytáčení	19	
na základě seznamu hovorů	20	
pomocí zkrácené volby	62	
Vytočení čísla		
z telefonního seznamu	19	
Vytočení telefonního čísla	19	
z telefonního seznamu	19	
ze seznamu opakování vytáčení	19	
Vyzváněcí melodie	58	
Vyzváněcí tón		
hlasitost	58	
Vyzvánění	58	
časové nastavení	46	
nastavení	58	
Z		
Zadání číslice	18	
Zadání textu	18	
Zadávání speciálních znaků	18	
Zadávání znaků	72	
Zákaznický servis	67	
Zapnutí/vypnutí alarmu (časovače)	43	
Zapnutí/vypnutí hlasitého odposlechu	21	
Zapnutí/vypnutí uzamčení tlačítek	15	
Zdířka pro připojení náhlavní soupravy	14	
Změna kódu PIN	66	
Změna kódu PIN sluchátka	64	
Zmeškaná výročí/termíny	42	
Znaková sada (sluchátko)	72	
Zobrazení verze základny	66	
Zobrazení zpráv	25	
Ztlumení	21	
Ztráta sluchu	7	

Všechna práva vyhrazena. Práva změny vyhrazena.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2024

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

wiki.gigaset.com