

Gigaset

R700H protect PRO

N870 IP PRO DECT Multicell System

Aktuální informace o výrobku: → wiki.gigaset.com

Obsah

Přehled	4
Sluchátko	4
Základna	5
Znázornění v návodu k obsluze	6
Uvedení do provozu	9
Obsah balení	9
Uvedení sluchátka do provozu	9
Ovládání telefonu	15
Seznámení s telefonem	15
Telefonování	19
Seznamy hovorů a zpráv	26
Seznamy hovorů	26
Seznamy zpráv	28
Telefonní seznamy	29
Otvírání telefonních seznamů	29
Místní telefonní seznam sluchátka	30
Firemní telefonní seznam	34
Záznamník	36
Další funkce	37
Funkce alarmu	37
Akustické profily	39
Kalendář	41
Časovač	42
Budík	43
Ochrana před nevyžádanými hovory	44
Správce Media-Pool	47
Bluetooth	48
Použití ve funkci majáku Bluetooth	50
Nastavení sluchátka	51
Jazyk na displeji	51
Volba státu (pokud je tato volba dostupná)	51
Displej	51
Vyzvánění a signály	54
Telefonování	58
Systém	60

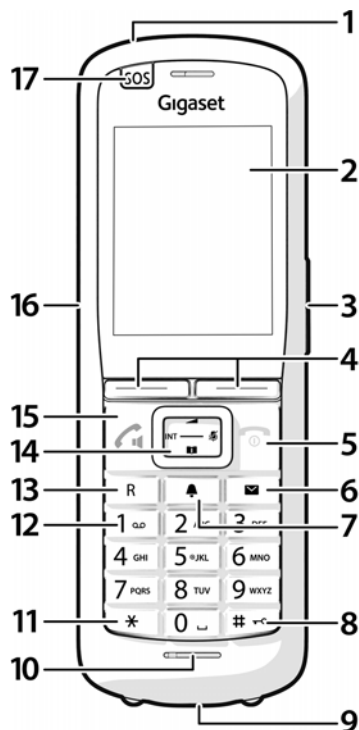
Příloha	63
Zákaznický servis a podpora	63
Doporučení výrobce	63
Technické údaje	66
Příslušenství	68
Symboly na displeji	69
Přehled nabídky	72
Rejstřík	76



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Přehled

Sluchátko



1 Kapesní svítilna (bodové LED světlo) / vizuální signalizace vyzvánění

Bliká při alarmu

2 Displej

3 Tlačítka hlasitosti

Pro sluchátka / náhlavní soupravu, vyzvánění, hlasitý odposlech a signalizaci termínů

4 Dialogová tlačítka

Různé funkce, závisí na situaci při obsluze

5 Tlačítko zavěšení, zapnutí/vypnutí:

Ukončení či odmítnutí hovoru; přerušení funkce; návrat o úroveň zpět

▶ **krátký stisk**

do klidového stavu

▶ **Podržení**

Zapnutí/vypnutí sluchátka

▶ **Podržení**

6 Tlačítko zpráv

Přístup k seznamům hovorů a zpráv

Bliká červeně: nová zpráva nebo nový hovor

Bliká zeleně: monitorování alarmovým serverem aktivní

7 Tlačítko profilu

Přepínání mezi akustickými profily

8 Tlačítko s křížkem

Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek (v klidovém stavu)

▶ **Podržení**

Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic (při zadávání textu)

▶ **krátký stisk**

9 Přípojka USB

Pro účely přenosu dat mezi sluchátkem a počítačem

10 Mikrofon

11 Tlačítko s hvězdičkou

Zobrazení tabulky zvláštních znaků (při zadávání textu)

▶ **krátký stisk**

Přepnutí z pulzní na tónovou volbu (pro probíhající spojení)

▶ **krátký stisk**

12 Tlačítko 1

Vytočení síťového záznamníku

▶ **Podržení**

13 Tlačítko R

Zpětný dotaz (flash)

▶ **krátký stisk**

Přerušení vytáčení

▶ **Podržení**

14 Ovládací tlačítko / Tlačítko menu

Otevření nabídky; procházení nabídky a zadávání polí, spouštění funkcí (v závislosti na situaci)

15 Tlačítko přijetí volání / tlačítko hlasitého odposlechu

Přijetí hovoru; vytočení zobrazeného čísla; přepínání mezi režimem sluchátka a hlasitého odposlechu

Otevření seznamu opakovaní vytáčení

▶ **krátký stisk**

Zahájení vytáčení telefonního čísla

▶ **Podržení**

16 Připojení náhlavní soupravy

(malý jack, 3,5 mm)

17 Tlačítko alarmu

Základna





Sluchátko je přihlášeno k vícebuňkovému systému, který může zahrnovat mnoho základen. Pokud se se sluchátkem pohybujete v dosahu vícebuňkového systému, připojí se sluchátko automaticky k té základně, s níž má připojení nejlepší kvalitu (roaming). I během hovoru se můžete volně pohybovat, aniž se by spojení přerušilo (předávání hovorů).

Informace o uvedení do provozu a správě základny a o přihlašování sluchátka do vícebuňkového systému:













→ Návod k obsluze „N870 IP PRO – instalace, konfigurace, obsluha“

Znázornění v návodu k obsluze

Symbody

	Výstrahy, jejichž nerespektování může způsobit zranění osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení nebo k funkcím, jejichž užívání je zpoplatněno.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.










Tlačítka sluchátka

 nebo 	Tlačítko přijetí hovoru	 nebo 	Tlačítko hlasitého odposlechu
	Tlačítko zavěšení		Tlačítka s číslicemi/písmeny
	Ovládací tlačítko – kraj/střed		Tlačítko zpráv
	Tlačítko R		Tlačítko s hvězdičkou
	Tlačítko s křížkem		Tlačítko profilu
OK, Zpět, Vybrat, Změnit, Uložit, ...		Dialogová tlačítka	













Postupy při používání sluchátka

Příklad: Zapnutí/vypnutí automatického příjmu hovorů:

▶  ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Autom. odpověď ▶ Změnit  = aktivováno)

Znázornění	Význam
▶	Každá šipka zahájí nějakou akci.
▶ 	Otevření hlavní nabídky: V klidovém stavu stiskněte střední část ovládacího tlačítka  .
▶ Nastavení	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte do dílčí nabídky  Nastavení .
▶ OK	Potvrďte dialogovým tlačítkem OK nebo ovládacím tlačítkem  . Otevře se dílčí nabídka Nastavení .
▶ Telefonie	Ovládacím tlačítkem  zvolte položku Telefonie .
▶ OK	Potvrďte pomocí tlačítka OK . Otevře se dílčí nabídka Telefonie .
▶ Autom. odpověď	Ovládacím tlačítkem  zvolte položku Autom. odpověď .
▶ Změnit	Pomocí tlačítka Změnit funkci aktivujete nebo deaktivujete. Funkce je aktivována  / deaktivována  .

Bezpečnostní pokyny

	<p>Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.</p> <p>Detailní popis funkcí vašeho telefonu naleznete v návodu k obsluze na internetu na wiki.gigaset.com. Tímto způsobem pomáháme šetřit papír a Vám zajistíme kdykoli rychlý přístup k úplné aktuální dokumentaci.</p>
	<p>Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání.</p> <p>Jsou-li tlačítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.</p>
	<p>Vkládejte pouze dobíjecí baterie, které odpovídají příslušné specifikaci (viz seznam schválených akumulátorů → wiki.gigaset.com), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.</p>
	<p>Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným krytem akumulátoru.</p> <p>Ujistěte se, že baterie nemohou být zkratovány předměty v prostoru pro baterie.</p>
	<p>Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.</p>
	<p>Nabíječka není chráněna před stříkající vodou. Nenechávejte ji proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.</p>
	<p>Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.</p>
	<p>Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.</p>
	<p>Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na ruku a na obličej. Nechte si přístroj opravovat v servisu.</p>
	<p>Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.</p> <p>Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.</p>
	<p>Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí.</p> <p>Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, perforaci měkkých tkání i smrt. K vážným popáleninám může dojít během 2 hodin po spolknutí.</p> <p>Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.</p>
	<p>Ztrátě sluchu zabráníte tím, že se vyhnete naslouchání při velké hlasitosti po delší dobu.</p>



Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.

Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).



K připojení telefonu k místní síti je třeba používat výhradně stíněné kabely.



Pokud se zároveň dodává adaptérový USB kabel, používejte výhradně síťovou nabíječku USB (5 voltů) s přípojkou USB-A. Použití jiných zdrojů napětí, např. počítače s přípojkou USB, může způsobit škody.

Pokud se dodává zástrčkový síťový adaptér, použijte tento adaptér.

Uvedení do provozu

Obsah balení

- Sluchátko, kryt přihrádky na akumulátory, dva akumulátory, spona na opasek
- Nabíječka včetně napájecího adaptéru
- Dvě pryžové krytky zdičky náhlavní soupravy
- Dvě pryžové krytky přípojky USB
- Návod k použití



Nabíječka je určena k provozu v suchých interiérech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Nevystavujte telefon vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických spotřebičů.

Chraňte telefon před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a výpary.

Uvedení sluchátka do provozu

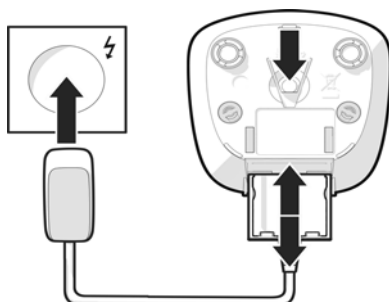
Displej je chráněn fólií. ► **Tuto ochrannou fólii sejměte!**

Připojení nabíječky

- Zapojte plochý konektor napájecího adaptéru.
- Připojte napájecí adaptér do zásuvky.

Opětovné odpojení konektoru od nabíječky:

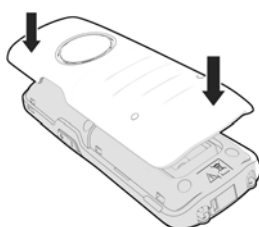
- Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
- Stiskněte uvolňovací tlačítko.
- Odpojte plochý konektor.



Vložení akumulátorů



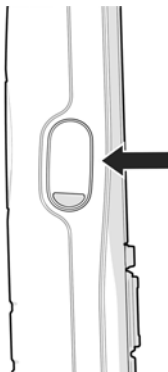
Používejte pouze **dobíjecí akumulátory**, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště akumulátorů, nebo by akumulátory mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.



- ▶ Vložte akumulátory (směr vkládání +/- viz obrázek).
 - ▶ Nasadte shora kryt přihrádky na akumulátory.
 - ▶ Zatlačte na kryt, až zaskočí.
- Opětovné otevření krytu akumulátoru:
- ▶ Zasuňte nehet do výřezu dole na krytu a zatáhněte víko nahoru.


Zakrytí přípojky náhlavní soupravy

- ▶ Zasuňte výstupek pryžového krytu přípojky náhlavní soupravy do otvoru na levé straně sluchátka.
- ▶ Přitlačte krytku pryžového krytu.



Nabíjení akumulátorů

- ▶ Akumulátory před prvním použitím plně nabijte v nabíječce.

Akumulátory jsou zcela nabitě, jakmile na displeji zhasne symbol blesku .




Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Není to nebezpečné.

Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Pokud nebudete sluchátko po více dnů používat, vypněte jej.

Pokud nebudete sluchátko používat po několik týdnů, vypněte je a vyjměte akumulátory.

Nastavení jazyka na displeji

- ▶ Mačkejte ovládací tlačítko , až se na displeji označí požadovaný jazyk, např. **Français** ▶ OK

Jazyk na displeji lze změnit i později v nabídce **Nastavení**.

Přihlášení sluchátka

Přihlaste sluchátko k základně nebo routeru.



Přihlášení musíte provést **jak** na Gigaset N870 IP PRO, **tak** i na sluchátku. Při tom musí být sluchátko v dosahu Gigaset N870 IP PRO.

Na Gigaset N870 IP PRO

- ▶ Spuštění přihlášení


Informace o tom:

→ Návod k obsluze „Gigaset N870 IP PRO – instalace, konfigurace a obsluha“
nebo: Obráťte se na správce sítě DECT.


Na sluchátku

Budete potřebovat čtyřmístný systémový kód PIN (přihlašovací kód), který byl vygenerován na Gigaset N870 IP PRO.

Pokud sluchátko dosud není přihlášeno k žádné základně:

- ▶ Přihlášení . . . vyhledá se základna, ke které se lze přihlásit ▶  zadejte systémový kód PIN ▶ OK

Přihlášení sluchátka:

- ▶ **Přihlásit přen. část** ▶ OK . . . Vyhledá se základna, ke které se lze přihlásit ▶  popř. zadejte systémový kód PIN (tovární nastavení základny Gigaset: 0000) ▶ OK

Pokud je již sluchátko přihlášené k některé základně:



▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Přihlášení** ▶ **OK** ▶ **Přihlásit přen. část** ▶ **OK** ... Vyhledá se základna, ke které se lze přihlásit ▶  zadejte systémový kód PIN ▶ **OK**

Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. V klidovém stavu se zobrazuje název, který je na Gigaset N870 IP PRO pro sluchátko nastaven (uživatelské nebo zobrazované jméno). Pokud se přihlášení nezdaří, zopakujte celý postup.

Telefon je nyní připraven k použití!



Sluchátko může být přihlášené až ke čtyřem základnám. Změna základny:

▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Přihlášení** ▶ **OK** ▶ **Vybrat základnu** ▶ **OK** ▶  Zvolte základnu ▶ **OK**



Některé základny Gigaset nebo základny/routery cizích výrobců případně nemusí být se sluchátkem plně kompatibilní a všechny funkce se pak nezobrazují správně. V tom případě použijte položku nabídky **Základní registrace**. Tím je zaručeno správné zobrazení na sluchátku, může to však způsobit omezení některých funkcí.

Informace o ochraně osobních údajů

Když je přístroj připojen k routeru, automaticky naváže kontakt se serverem podpory společnosti Gigaset. Jedenkrát za den odesílá specifické informace:

- Sériové číslo / předmětové číslo
- Adresa MAC
- Soukromá IP adresa zařízení Gigaset v síti LAN, jeho čísla portů
- Název zařízení
- Verze softwaru

Na serveru podpory se provádí propojení s již dostupnými specifickými informacemi o zařízení:

- systémová hesla / hesla pro konkrétní zařízení

Upevnění opaskové spony

Na sluchátku najdete postranní otvory k připevnění opaskové spony.

- Upevnění spony na opasek: ▶ Přitlačte sponu na opasek k zadní straně sluchátka tak, aby výstupky spony zaskočily do výřezů.
- Odepnutí spony na opasek: ▶ Palcem pevně stiskněte střed spony na opasek. ▶ nehet palce druhé ruky vsuňte nahoře ze strany mezi sponu a pouzdro ▶ Sejměte sponu směrem nahoru

Profesionální spona na opasek (příslušenství)

Upevnění spony na opasek:

- ▶ Přitlačte sponu na opasek k zadní straně sluchátka tak, aby výstupky zaskočily do výřezů.
- ▶ Upevněte sponu na opasku.
- ▶ Zavěste sluchátko s držákem do spony na opasku a posuňte je dolů.

Odepnutí spony na opasek:

- ▶ Posuňte sluchátko nahoru a vyvěste je ze spony na opasek.

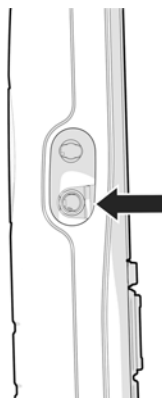
Připojení náhlavní soupravy

- ▶ Sejměte kryt z přípojky náhlavní soupravy.
- ▶ Připojte náhlavní soupravu k levé straně sluchátka pomocí 3,5 mm konektoru typu jack.

nebo

- ▶ Připojení náhlavní soupravy přes rozhraní Bluetooth

Hlasitost náhlavní soupravy se shoduje s nastavením hlasitosti sluchátka.



Připojení datového kabelu USB

Pro účely přenosu dat mezi sluchátkem a počítačem:

- ▶ Datový kabel USB s konektorem micro USB zasuňte do portu USB na spodní straně sluchátka.



Spojte sluchátko s počítačem **přímo a nikoli** prostřednictvím rozbočovače USB.

Pokud nepřipojujete kabel USB, nasadte dodanou gumovou záslepku jako ochranu proti stříkající vodě.

- ▶ Zasuňte výstupek pryžového krytu na levé straně otvoru.
- ▶ Přitlačte krytku pryžového krytu.

Ovládání telefonu

Seznámení s telefonem

Zapnutí/vypnutí sluchátka

Zapnutí: ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko zavěšení  na vypnutém sluchátku


Vypnutí: ▶ V klidovém stavu **podržte** stisknuté tlačítko zavěšení 

Vypnuté sluchátko se po vložení do základny nebo nabíječky automaticky zapne .

Zapnutí/vypnutí uzamčení tlačítek

Uzamčení tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek: ▶  **Podržení** stisknutého tlačítka

Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 





Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Hovor můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

Můžete stanovit tísňová telefonní čísla, která lze vytáčet i při blokaci klávesnice chráněné kódem PIN: → Kapitola „Tísňová čísla“

Ovládací tlačítko





Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.

V následujícím textu je šipkou označena ta strana ovládacího tlačítka (nahore, dole, vpravo, vlevo), kterou je třeba v dané situaci stisknout (např.  znamená „stiskněte ovládací tlačítko vpravo“).  znamená „stiskněte střední část ovládacího tlačítka“.

V klidovém stavu

Otevření hlavní nabídky:

- ▶ Stiskněte tlačítko  nebo 


V klidovém stavu a během hovoru

Otevření seznamu dostupných online telefonních seznamů (např. centrální telefonní seznam, telefonní seznam některého operátora nebo firemní telefonní seznam)


- ▶  **krátký stisk**

Otevření firemního telefonního seznamu:

Tuto funkci je třeba aktivovat na Gigaset N870 IP PRO.

- ▶ Stiskněte tlačítko 

Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování:

▶ Stiskněte tlačítko 

Nastavení citlivosti mikrofonu:

▶  Podržení


Během hovoru

Ztlumení mikrofonu.


▶  krátký stisk

V dílčích nabídkách a polích pro výběr a zadávání textu

Potvrzení výběru/funkce:



▶ Stiskněte tlačítko 



V závislosti na základně: Přiřazení telefonních seznamů tlačítku  (dlouhý nebo krátký stisk) lze změnit.

Tlačítka hlasitosti

Nastavení hlasitosti pro sluchátka / náhlavní soupravu, vyzvánění, hlasité telefonování a signalizaci termínů:

▶ Stiskněte tlačítka hlasitosti  /  vpravo na sluchátku

Funkce alarmu (tísňové volání)

Funkční tlačítko slouží k ručnímu spouštění alarmu.

V klidovém stavu nebo při aktivaci šetřiče displeje:

▶ Stiskněte funkční tlačítko ... spustí se alarm.

Alarm-Taste

Spusťte nějakou akci, např. zvuk alarmu, blikání LED, hovor na určité telefonní číslo.

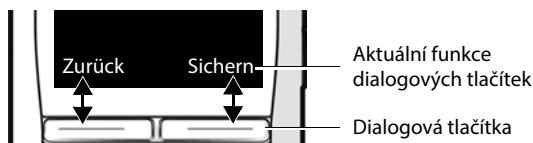
Krátkým a dlouhým stiskem tlačítka alarmu lze spouštět různé funkce.

Tuto funkci lze používat s alarmovým systémem. Za tím účelem poskytuje základna připojení k alarmovému serveru. Parametry připojení se musí zadat v konfiguraci základny. Akce, která se spustí stiskem tlačítka alarmu, závisí na konfiguraci alarmového serveru. Alarmový systém může spouštět i akce na sluchátku, např. zvuk alarmu, zobrazení symbolů a text na displeji.

Informace o alarmovém systému (AML): → wiki.gigaset.com.

Dialogová tlačítka

Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.



- ▶ Stiskem dialogového tlačítka ... se aktivuje funkce zobrazená na displeji nad ním.

Svítilna

Telefon lze použít jako kapesní svítilnu. Bodová LED je umístěna na horní straně sluchátka.



Postup přiřazení dialogového tlačítka naleznete zde:

- Změna přiřazení funkce dialogovému tlačítku

Zapnutí funkce kapesní svítilny

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **LED svítilna**.

nebo

- ▶ ▶ Další funkce ▶ OK ▶ LED svítilna ▶ OK

Zapnutí funkce kapesní svítilny






- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

nebo: Po 2 minutách se funkce automaticky vypne.

Procházení nabídek

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.

→ Viz přehled nabídek


- Otevření hlavní nabídky: ▶ V klidovém stavu stiskněte uprostřed ovládací tlačítko 
- Otevření dílčí nabídky: ▶ Pomocí  zvolte dílčí nabídku ▶ potvrďte pomocí **OK**
- Návrat o jednu úroveň zpět: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**
nebo: ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko pro zavěšení 
- Volba položky/funkce: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK**
nebo: ▶ Stiskněte ovládací tlačítko 
- Zapnutí/vypnutí funkce: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Změnit**
(= aktivováno / = deaktivováno)
- Aktivace/deaktivace volby: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**
(= zvoleno / = nezvoleno)
- Přepnutí do klidového stavu: ▶  **Podržte** stisknuté tlačítko zavěšení







Asi po dvou minutách bez aktivity se displej automaticky přepne do klidového stavu.

Zadávání textu

Při zadávání textu do textového pole je každému tlačítku mezi **2** a **9** a tlačítku **0** přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Zvolený znak je zvýrazněn.

- Zvolení písmene/číslice: ▶ Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte
- Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic: ▶ Stiskněte tlačítko s křížkem 

Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.
- Zadávání speciálních znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  ▶ pomocí  přejděte k požadovanému znaku ▶ **Vložit**
- Změna zadávací pozice: ▶ Pomocí  přemístěte kurzor
- Vymazání znaků před kurzorem: ▶  **krátký** stisk

Telefonování

Základny Gigaset N870 IP PRO tvoří společně rádiovou síť DECT telefonního systému. Hovory lze zahajovat nebo přijímat pomocí sluchátka v celé rádiové síti a základny lze během hovoru střídat (předávání hovorů).



Sluchátko se nachází v rádiové buňce nejméně jedné základny přihlášené k telefonní ústředně.

Každému sluchátku je přiřazeno jedno příchozí a jedno odchozí připojení.

Je-li základna Gigaset N870 IP PRO připojena k telefonní ústředně, která umožňuje vytváření skupin, lze telefonní spojení přidělovat také skupinám. V takovém případě přijmete svým sluchátkem také hovory směřované na vaše skupinové číslo.

Pro telefonování využívá základna Gigaset N870 IP PRO telefonní ústřednu VoIP nebo služby VoIP operátora. Dostupnost některých funkcí telefonu závisí na tom, zda je podporuje a povolila telefonní ústředna, resp. operátor. Popis parametrů popř. získáte od provozovatele telefonní ústředny.




V závislosti na nastavení telefonní ústředny je při hovorech mimo oblast telefonní ústředny VoIP nutné zadat číslo předvolby.

Pokud telefonujete do pevné sítě, musíte případně (v závislosti na PABX/operátorovi) vytočit místní předvolbu i pro místní hovory. To není nutné, pokud je předvolba zadána v konfiguraci telefonování.

Vytáčení

►  Zadejte číslo ► **krátce stiskněte** tlačítko přijetí hovoru 

nebo

► **Podržte** stisknuté tlačítko přijetí hovoru  ►  zadejte číslo

Spojení se naváže prostřednictvím spojení SIP přiřazeného sluchátku.




Přerušení vytáčení: ► Stiskněte tlačítko pro zavěšení .




Pokud je podsvícení displeje vypnuté, zapne se po prvním stisknutí libovolného tlačítka. Při tom se při přípravě vytáčení zobrazí na displeji **číselná tlačítka, ostatní tlačítka** nemají další funkci.

Výběr čísla ze seznamu opakování vytáčení

V seznamu opakování vytáčení jsou uvedena čísla, která byla naposled na tomto sluchátku vytočena.

►  **Krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru ... otevře se seznam opakování vytáčení ►  zvolte záznam ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Když se zobrazí jméno:

► **Zobrazit** ... Zobrazí se číslo ► popř. procházejte čísla ► u požadovaného čísla stiskněte tlačítko přijetí hovoru 



Správa záznamů seznamu opakování vytáčení

- ▶ Krátce stisknete tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování vytáčení ▶ zvolte záznam ▶ **Možnosti** ... dostupné možnosti:

Uložení položky do telefonního seznamu.

- ▶ **Kopírovat do adres.** ▶ OK

Převzetí čísla na displej:

- ▶ **Zobrazit číslo** ▶ OK ▶ popř. číslo změňte nebo doplňte pomocí  ▶  uložte číslo jako novou položku v telefonním seznamu

Smazání zvoleného záznamu:


- ▶ **Smazat záznam** ▶ OK

Smazání všech záznamů:

- ▶ **Smazat seznam** ▶ OK

Nastavení automatického opakování vytáčení:





- ▶ **Autom.opak.volby** ▶ OK ... Zvolené číslo se automaticky vytáčí v pevně stanovených intervalech (min. po 20 sekundách).

Účastník se hlásí: ▶ Stisknete tlačítko přijetí hovoru  ... funkce se ukončí

Účastník se nehlásí: Hovor se přeruší asi po 30 sekundách. Po stisknutí jakéhokoli tlačítka nebo deseti neúspěšných pokusech se funkce ukončí.

Vytáčení na základě výpisu hovorů

Existují seznamy odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

- ▶  ▶ **Seznamy volání** ▶ OK ▶  Zvolte seznam hovorů ▶ OK ▶  zvolte záznam ▶ stisknete tlačítko přijetí hovoru 



Seznam zmeškaných hovorů lze otevřít také pomocí tlačítka zpráv .

Zadání zpětného volání

Pokud je linka volaného účastníka obsazená, můžete lze si vyžádat zpětné volání, pokud telefonní ústředna, resp. operátor podporují služby CCBS a CCNR.

CCBS (Completion of Call to Busy Subscriber)


Zpětné volání, pokud je linka obsazena

CCNR (Completion of Calls on No Reply)

Zpětné volání, pokud se volaný nehlásí

V nastavení operátora musí být nakonfigurován servisní kód pro aktivaci/deaktivaci CCBS, resp. CCNR.


Aktivace zpětného volání:

- ▶ Zadejte servisní kód stanovený pro telefonní ústřednu, resp. operátora, např. * 6 

Pokud si zpětné volání nepřejete, můžete tuto funkci opět vypnout.

- ▶ Zadejte servisní kód stanovený pro telefonní ústřednu, resp. operátora, např. * 6 

Přijetí hovoru


Příchozí hovor se signalizuje vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru .

Pokud je aktivováno, bliká rovněž signální světlo (LED) v horní části sluchátka.

Na displeji se zobrazují tyto údaje:

- jméno volajícího, pokud je uloženo v telefonním seznamu,
- telefonní číslo volajícího, pokud bylo předáno.

Přijetí hovoru:

- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  nebo ▶ **Přijmout**
- ▶ Přijetí hovoru s náhlavní soupravou

Pokud je aktivní automatické přijetí hovoru:

- ▶ Vyměňte sluchátko z nabíječky

Vypnutí vyzvánění:

- ▶ **VyzvVyp.** ... Hovor lze přijmout, dokud se zobrazuje na displeji

Odmítnutí hovoru

- ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení 

Použití správce hovorů telefonní ústředny

Pokud se používá správce hovorů telefonní ústředny, lze stanovit, že příchozí hovory se budou přijímat přímo prostřednictvím náhlavní soupravy, resp. hlasitého odposlechu. To se pro sluchátko musí nakonfigurovat na Gigaset N870 IP PRO.

Přijetí ve skupině

Přijímání příchozích hovorů ve skupině účastníky.

Přijetí ve skupině musí být aktivováno a musí být zadáno telefonní číslo, resp. SIP-URI skupiny. To se pro sluchátko musí nakonfigurovat na Gigaset N870 IP PRO.


Přijetí/odmítnutí dalšího hovoru při telefonování

Během probíhajícího externího hovoru bude zvukově signalizován příchozí hovor dalšího účastníka. Pokud je nastaveno zobrazení čísla, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

Přijetí hovoru:

- ▶ **Přijmout** ... Naváže se spojení s čekajícím účastníkem. Hovor prvního účastníka se podrží a bude se mu přehrávat melodie při čekání.


Odmítnutí hovoru: ▶ **Možnosti** ▶ **Odmítnout 2. volání** ▶ **OK**

Ukončení hovoru a pokračování v přidruženém hovoru: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

Telefonování s více účastníky

Dotazovací hovory

Během externího hovoru lze vést další externí hovor. První hovor se přidrží.

- ▶ **Ext. vol.** ▶  Zadejte číslo druhého účastníka ... aktivní hovor se přidrží a vytočí se číslo druhého účastníka.

Pokud druhý účastník neodpovídá: ▶ **Ukončit**

Ukončení dotazovacího hovoru

- ▶ **Možnosti** ▶ **Ukončit aktivní vol.** ▶ **OK** ... Spojení s prvním volajícím se znovu aktivuje.


nebo

- ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení  ... znovu se vytočí číslo prvního účastníka.

Přepojování

Střídavý hovor se dvěma účastníky (přepojování). Příslušný druhý hovor je přidřzen.

- ▶ Vytočte během externího hovoru číslo druhého účastníka (dotazovací hovor) nebo přijměte čekající hovor ... na displeji se zobrazí čísla nebo jména obou účastníků hovoru.

Přepínání mezi účastníky: ▶ Stiskněte ovládací tlačítko 

Ukončení aktivního hovoru

- ▶ **Možnosti** ▶ **Ukončit aktivní vol.** ▶ **OK** ... Aktivní hovor se ukončí, aktivuje se přidřzený hovor.

nebo: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení  ... znovu se vytočí číslo prvního účastníka.

Konferenční hovor

Současný hovor se dvěma partnery současně.

- ▶ Během externího hovoru lze volat druhého účastníka (zpětný dotaz) nebo přijmout hovor čekajícího účastníka ...

Zahájení konferenčního hovoru:


- ▶ **Konfer.** ... Všichni účastníci se slyší a mohou se spolu bavit

Přepnutí zpět na režim přepojování:

- ▶ **Uk. konf.** ... Znovu budete spojeni s účastníkem, s nímž jste konferenční hovor zahájili.


Ukončení hovoru s oběma účastníky:

- ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení 

Každý z účastníků může účast na konferenčním hovoru ukončit zavěšením sluchátka nebo stisknutím tlačítka zavěšení .

Předání hovoru jinému účastníkovi

Hovor je možné předat (přepojit) jinému účastníkovi.

- ▶ Zahajte pomocí dialogového tlačítka Ext. vol. externí dotazovací hovor ▶ zadejte telefonní číslo druhého účastníka . . . **aktivní** hovor se podrží . . . vytočí se číslo druhého účastník ▶ stiskněte tlačítko pro zavěšení  (během hovoru nebo předtím, než odpoví druhý účastník) . . . hovor se předá druhému účastníkovi




Možnosti zprostředkování hovorů musí být pro telefonní ústřednu správně nastaveny.



Během hovoru

Hlasitý odposlech

Během hovoru, při navazování spojení a při poslechu hlasových zpráv z hlasového záznamníku (pouze u systému s lokálním záznamníkem) lze zapnout/vypnout hlasitý odposlech.

- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu 

Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:

- ▶ Podržte stisknuté tlačítko hlasitého odposlechu  ▶ postavte sluchátko do nabíječky ▶ podržte tlačítko hlasitého odposlechu  stisknuté po další 2 sekundy

Změna hlasitosti

Platí pro aktuálně používaný režim (hlasitý odposlech, sluchátko nebo náhlavní souprava, pokud jsou k dispozici):


- ▶ Stiskněte tlačítko  ▶  nastavte hlasitost ▶ **Uložit**



Nastavení se automaticky uloží po asi 3 sekundách, i když nestisknete tlačítko **Uložit**.

Ztlumení zvuku (funkce Mute)

Vypněte mikrofon sluchátka, systému pro hlasitý odposlech i náhlavní soupravy. Účastník rozhovoru už neslyší, co se říká.

Zapnutí/vypnutí mikrofonu během rozhovoru: ▶ Stiskněte tlačítko 

nebo: ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko profilu 

Nastavení citlivosti mikrofonu

Citlivost mikrofonu lze nastavit ze sluchátka nebo náhlavní soupravy připojené kabelem během hovoru. V hlasitém prostředí a při ozvěně tak lze dosáhnout lepší akustiky.

- ▶  ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko ▶ pomocí  nastavte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**



Změna bez uložení platí pouze pro aktuální hovor.

Trvalé nastavení citlivosti mikrofonu v klidovém stavu:

- ▶ **podržte** stisknuté tlačítko ▶ **Sluchátko** nebo zvolte možnost **Kabelová sluchátka** ▶ pomocí zvolte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**

nebo

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Citlivost mikrofonu** ▶ **OK** ▶ **Sluchátko** nebo zvolte možnost **Kabelová sluchátka** ▶ pomocí zvolte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**

Nastavení akustického profilu na hlasité okolí:

- ▶ **Podržte stisknuté tlačítko profilu** ▶ pomocí nastavte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**

Služby sítě

Služby sítě závisí na telefonní ústředně, resp. síťovém operátorovi



Pro zapnutí/vypnutí, popř. aktivování/deaktivování charakteristik výkonu se do telefonní sítě odešle kód.

Přenos telefonního čísla

Standardně se při odchozím hovoru telefonní číslo sděluje volanému a ten si je může zobrazit na displeji (CLIP = CLI Presentation). Pokud je číslo potlačeno, u volaného se nezobrazí. Hovor proběhne anonymně.

- ▶ ▶ **Výběr služeb** ▶ **OK** ▶ **Dalsi volani anon.** ▶ **OK** ▶ Pomocí zadejte telefonní číslo ▶ **Zvolit číslo** ... spojení se naváže bez přenosu telefonního čísla

Nastavení přeměrování hovorů

Při přeměrování se příchozí hovory přepojují na jinou přípojku.

- ▶ ▶ **Výběr služeb** ▶ **OK** ▶ Zvolte spojení ▶ **OK** ▶ **Přesměrovat volání** ▶ **OK** ▶ zvolte, odkdy má být přeměrování hovorů účinné ▶ **OK**

Všechna volání

Hovory se okamžitě začnou přeměrovávat.

Bez odpovědi

Hovory se budou přeměrovávat, pokud nebudou ani po opakovaném vyzvánění přijaty.

Když je obsazeno

Hovory budou přeměrovány, pokud bude linka obsazena.

Stav

- ▶ Zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Odeslat na číslo

- ▶ Vložení telefonního čísla

Aktivace: ▶ **Odeslat**

Čekající hovor

Během hovoru signalizuje tón čekajícího hovoru další příchozí hovor. Pokud je povolen přenos čísla, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

Odmítnutí čekajícího hovoru: ▶ **Odmítn.** . . . Čekající volající uslyší obsazovací tón.

Přijetí hovoru: ▶ **Přijmout**

Jakmile přijmete čekající hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími (přepojování) nebo hovořit s oběma volajícími současně (konferenční hovor).

Povolení/zákaz čekajících hovorů


▶  ▶ **Výběr služeb** ▶ **OK** ▶ **Čekající hovor** ▶ **OK**

Zapnutí/vypnutí: ▶ Stav:  Zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Aktivace: ▶ **Odeslat**

Nespojení hovoru

Pokud si nepřejete být rušeni, můžete nastavit, aby žádné hovory nebyly spojovány.



▶  ▶ **Výběr služeb** ▶ **OK** ▶ **Nerušit** ▶ **OK**

Zapnutí/vypnutí: ▶ Stav:  Zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Aktivace: ▶ **Odeslat**


Předčasné smazání zpětného volání

Pokud jste vytočili hovor, můžete jej smazat dříve, než volaný zavolá zpět.

▶  ▶ **Výběr služeb** ▶ **OK** ▶ **Zpet.volani vyp.** ▶ **OK** . . . Obdržíte potvrzení z telefonní sítě ▶ stisknete tlačítko pro zavěšení 



Aktivní může být vždy pouze jedno zpětné volání. Aktivace zpětného volání smaže jiné aktivní zpětné volání.

Pokud bude zpětné volání signalizováno dříve, než jste jej stihli smazat: ▶ Stisknete tlačítko pro zavěšení 

Seznamy hovorů a zpráv

Seznamy hovorů

Telefon ukládá různé druhy hovorů (zmeškané, přijaté a odchozí hovory) do seznamů.

Pokud je výpis hovorů plný, nový záznam přepíše nejstarší.



Aby bylo možné zobrazit počet zmeškaných a přijatých hovorů v seznamech hovorů, musí být aktivována příslušná volba na Gigaset N870 IP PRO.

Úprava seznamu hovorů na sluchátku

Informace o hovorech

- Symbol druhu záznamu:



zmeškané hovory



přijaté hovory



odchozí hovory: (seznam opakování vytáčení, pro každé sluchátko jiný)

- Jméno a typ čísla volajícího, pokud je telefonní číslo uloženo v telefonním seznamu
- Telefonní číslo volajícího nebo volaného, pokud telefonní číslo není uloženo v telefonním seznamu
- Spojení, přes které se hovor uskutečnil
- Datum a čas hovoru (pokud jsou nastaveny)

Otevření seznamu hovorů

Tlačítkem na displeji:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Hovory** ▶ Zvolte seznam ▶ OK

Prostřednictvím nabídky:

- ▶ ▶ **Seznamy volání** ▶ OK ▶ Zvolte seznam ▶ OK

Prostřednictvím tlačítka zpráva (zmeškané hovory):

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráva ▶ **Zmešk. volání** ▶ OK

Zpětné volání volajícího ze seznamu hovorů:

- ▶ ▶ **Seznamy volání** ▶ OK ▶ Zvolte seznam ▶ OK ▶ zvolte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Úprava výpisu hovorů

▶  ▶ **Seznamy volání** ▶ OK ▶  Zvolte seznam ▶ OK ... dostupné možnosti:

Zobrazení záznamu:

▶ **Zobrazit**

Uložení čísla do telefonního seznamu:

▶ **Kopírovat do adres.** ▶ OK

Číslo v seznamu blokových čísel:

▶ **Kop. do sez. nevyž.** ▶ OK

Smazání záznamu:

▶ **Smazat záznam** ▶ OK

Smazání seznamu:


▶ **Smazat seznam** ▶ OK

Seznamy zpráv

Informace o zmeškaných hovorech, zprávách na síťovém záznamníku a zmeškaných termínech se ukládají do seznamů zpráv a lze je zobrazit na displeji sluchátka.

To, které zprávy se zobrazují na sluchátku, se stanovuje při konfiguraci sluchátka na Gigaset N870 IP PRO


Počítadlo zmeškaných hovorů: Pokud je příslušná možnost aktivována, zobrazí se počet zmeškaných hovorů na displeji sluchátka v klidovém stavu.


Zobrazení zpráv (MWI): Pro každý typ zpráv (zmeškaný hovor, zmeškaný termín, nová zpráva na síťovém záznamníku) lze aktivovat nebo deaktivovat zobrazení zpráv na Gigaset N870 IP PRO. Pokud je tato volba aktivována, bliká LED na tlačítku zpráv  při vydání **nové notifikace** pro aktivovaný typ zpráv.


Symbole pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu.


Jsou k dispozici notifikace pro tyto druhy zpráv:

 na síťovém záznamníku



 v seznamu zmeškaných hovorů


 v seznamu doručených SMS

 v seznamu zmeškaných termínů

 Symbol pro síťový záznamník se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo uloženo v telefonu. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.

Zobrazení zpráv:

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ... Zobrazí se seznamy zpráv, které obsahují zprávy; **Síťový záznam** se zobrazí vždy
Tučně zvýrazněný záznam: jsou k dispozici nové zprávy. V závorce je uveden počet nových zpráv.
 Záznam **není** tučně zvýrazněn: žádné nové zprávy. V závorce je uveden počet starých zpráv.
- ▶  Zvolte seznam ▶ **OK** ... zobrazí se výpis hovorů nebo zpráv
 Síťový záznamník: Vytočí se číslo síťového záznamníku.

 Seznam zpráv obsahuje položku pro každý záznamník, kterému je přiřazeno sluchátko, např. pro síťový záznamník.

Telefonní seznamy

K dispozici jsou tyto telefonní seznamy:

- (Místní) telefonní seznam sluchátka
- Firemní telefonní seznamy, které jsou poskytovány ze serveru
- Online telefonní seznamy, které jsou poskytovány prostřednictvím místních veřejných poskytovatelů

Je k dispozici místní telefonní seznam. To, které další telefonní seznamy jsou k dispozici, se stanovuje na Gigaset N870 IP PRO.


Otvírání telefonních seznamů

Otvírání telefonních seznamů ovládacím tlačítkem

- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko 

Tlačítku  je normálně přiřazena tato funkce:

- **Krátký** stisk otevře výběr dostupných online telefonních seznamů
- **Dlouhý** stisk otevře místní telefonní seznam


Toto přiřazení lze v systému Gigaset N870 IP PRO změnit pro každé sluchátko jednotlivě. Určitému online telefonnímu seznamu (krátký stisk) lze přiřadit přímý přístup. V takovém případě otevřete místní telefonní seznam dlouhým stisknutím ovládacího tlačítka .

Otevření telefonních seznamů z nabídky

Místní telefonní seznam:


- ▶  ▶ Adresář ▶ OK


Seznam všech online telefonních seznamů zřízených v telefonním systému

- ▶  ▶ Tel. seznam site ▶ OK

Telefonní seznamy se zobrazí s označením zadaným na Gigaset N870 IP PRO.

Otevření firemního telefonního seznamu tlačítkem INT

Firemní telefonní seznam je dostupný, pokud byl zřízen na systému Gigaset N870 IP PRO a pokud má telefonní ústředna k tomuto firemnímu telefonnímu seznamu přístup. Pro každé sluchátko lze samostatně nastavit seznam otevíraný tlačítkem INT .

- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko 



Záznamy z místního telefonního seznamu nelze přenášet do jiného sluchátka.



Místní telefonní seznam sluchátka











Místní telefonní seznam je individuální pro každé sluchátko. Záznamy však lze odeslat na jiná sluchátka.

Položky telefonního seznamu

Počet záznamů:	až 200
Informace:	Jméno a příjmení, až tři čísla, výročí se signalizací, VIP vyzvánění se symbolem VIP
Délka záznamů:	Čísla: max. 32 číslic Jméno: max. 16 znaků

Vytvoření záznamu

- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  ▶ <Nový záznam> ▶ OK ▶ tlačítkem  lze přecházet mezi jednotlivými zadávacími políčky

- Jména: ▶ Pomocí  zadejte křestní jméno a příjmení.
- Čísla: ▶ **Typ tel. 1** ▶ pomocí  zadejte typ čísla (**Doma**, **Kancelář** nebo **Mobil**) ▶ pomocí  zadejte číslo
- Zadání dalších čísel: ▶ Pomocí  lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky (**Typ tel. 1 / Typ tel. 2 / Typ tel. 3**) ▶ pomocí  zadejte číslo
- Vyročí: ▶ Pomocí  lze zapnout/vypnout možnost **Narozeniny** ▶ pomocí  zadejte datum a čas ▶ pomocí  zvolte způsob signalizace (**Pouze vizuálně** nebo vyzvánění)
- Melodie CLIP (VIP) ▶ Pomocí  zvolte vyzvánění, které má signalizovat hovor daného volajícího ... pokud bylo přiřazeno **Mel.volajícího (VIP)**, bude příslušný záznam z telefonního seznamu doplněn o symbol **VIP**
- Obrázek CLIP: ▶ Případně pomocí  zvolte obrázek, který se má zobrazovat při hovoru od daného účastníka (→ Media-Pool)

Uložení záznamu: ▶ **Uložit**



Záznam je platný pouze tehdy, obsahuje-li alespoň jedno číslo.








Pro **Mel.volajícího (VIP)** a **Foto volajícího** musí být zobrazeno číslo volajícího.

Vyhledání (výběr položky z telefonního seznamu)




- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  ▶ pomocí  nalistujte požadované jméno

nebo



- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  ▶  zadejte počáteční písmena (max. 8 písmen) ... na displeji se zobrazí první jméno s tímto počátečním písmenem ▶  popř. dále listujte až na požadovaný záznam

Rychlé listování telefonním seznamem: ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  ▶ **podržte** stisknuté 



Zobrazení/změna záznamu


- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  ▶  zvolte záznam ▶ **Zobrazit** ▶  Zvolte políčko, ve kterém chcete provést změnu ▶ **Upravit**

nebo

- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  ▶  zvolte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Upravit záznam** ▶ **OK**



Smazání záznamu

Smazání jednoho záznamu: ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  ▶  zvolte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání všech záznamů: ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat seznam** ▶ **OK** ▶ **Ano**

Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu

Záznamy telefonního seznamu lze řadit podle jména nebo příjmení.

- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  ▶ **Možnosti** ▶ pomocí  lze přepínat mezi **Seřadit podle příjm.** a **Seřadit podle jména**

Pokud záznam neobsahuje žádné jméno, zadá se do pole pro příjmení standardní telefonní číslo. Tyto záznamy jsou umístěny na začátek seznamu, nezávisle na druhu řazení.

Pořadí řazení je následující:

Mezera | Číslice (0–9) | Písmena (abecedně) | Ostatní znaky

Zobrazení počtu volných položek v telefonním seznamu





- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  ▶ **Možnosti** ▶ **Volná paměť** ▶ **OK**

Uložení čísla do telefonního seznamu

Telefonní čísla lze do telefonního seznamu ukládat:

- ze seznamu, např. ze seznamu hovorů nebo seznamu opakování vytáčení
- při vytvoření telefonního čísla

Telefonní číslo se zobrazuje nebo je označeno.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko  nebo **Možnosti** ▶ **Kopírovat do adres.** ▶ **OK** ... dostupné možnosti:
- Vytvoření nového záznamu: ▶ **<Nový záznam>** ▶ **OK** ▶  Zvolte typ čísla ▶ **Dokončete záznam** ▶ **Uložit**
- Připojení čísla ke stávajícímu záznamu: ▶  Zvolte zvolte ▶ **OK** ▶  zvolte typ čísla ▶ **OK** ... číslo se zadá nebo se zobrazí výzva k přepsání existujícího čísla. ▶ popř. odpovězte na dotaz volbou možnosti **Ano** nebo **Ne** ▶ **Uložit**




Přenos navštívenek vCard přes rozhraní Bluetooth

Položky telefonního seznamu ve formátu vCard lze přenášet rovněž přes rozhraní Bluetooth např. za účelem předávání záznamů s mobilním telefonem.




Druhé sluchátko nebo mobilní telefon disponuje rozhraním Bluetooth.

Režim Bluetooth je aktivovaný.

- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  ▶  popř. zvolte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Kopírovat záznam / Kopírovat vše** ▶ **vCard pr. Bluetooth** ... zobrazí se seznam **Známa zařízení** ▶  zvolte zařízení ▶ **OK**

Příjem vizitek vCard přes rozhraní Bluetooth

Pokud odesílá zařízení uvedené na seznamu **Známa zařízení** vizitku vCard do vašeho sluchátka, vytvoří se automaticky záznam v telefonním seznamu a na displeji se zobrazí hlášení.

Pokud odesílající zařízení na seznamu uvedeno není: ▶  zadejte kód PIN **odesílajícího** zařízení s rozhraním Bluetooth ▶ **OK** ... přenesená vizitka vCard je k dispozici jako záznam v telefonním seznamu

Přenos kontaktů z jiných zařízení Bluetooth

Lze využít kontakty ze zařízení připojených přes Bluetooth, např. smartphonů.







Rozhraní Bluetooth je aktivováno, druhé zařízení je registrováno jako důvěryhodné zařízení, je připojeno přes Bluetooth a podporuje výměnu kontaktů.

Ve smartphonu: ▶ V nastavení Bluetooth povolte Gigaset N870 IP PRO sdílení kontaktů





Vzdálený telefonní seznam se otevře pouze pro prohlížení. Záznamy není možné měnit ani mazat.


▶  ▶ **Kontakty** . . . Zobrazí se seznam dostupných telefonních seznamů ▶ **Adresář Bluetooth** ▶ **OK** . . . Zobrazí se důvěryhodná zařízení se schválenými kontakty ▶  zvolte požadované zařízení . . . dostupné možnosti:



Vyhledání kontaktu: ▶  listujte seznamem nebo zadejte počáteční písmena tlačítkem 

Zobrazení podrobností: ▶  Zvolte položku ▶ **Zobrazit**

Vytočení telefonního čísla: ▶  Zvolte kontakt ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

nebo: ▶ **Možnosti** ▶ **Zobrazit číslo** ▶ **OK**

▶  popř. zvolte telefonní číslo ▶ **OK**

Přenos kontaktu: ▶  Zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶ **Kopírovat záznam** ▶  popř. zvolte cílový telefonní seznam ▶ **OK**

Přenos dalšího kontaktu: ▶ **Ano**

Ukončení přenosu: ▶ **Ne**

Přenos všech kontaktů: ▶ **Možnosti** ▶ **Kopírovat vše** ▶  Popř. zvolte cílový telefonní seznam ▶ **OK**



Kontakty bez telefonního čísla budou ignorovány. Zobrazí se křestní jméno a příjmení a maximálně tři telefonní čísla (**Mobil, Doma, Kancelář**), ostatní informace budou ignorovány.

Počet zobrazených položek kontaktů a pořadí řazení závisí na připojeném zařízení a na nastavených přístupových oprávněních.


Firemní telefonní seznam

Pokud jsou na zařízení Gigaset N870 IP PRO zřízeny firemní telefonní seznamy (LDAP), jsou na sluchátkách k dispozici s následujícími funkcemi:


- Listování telefonním seznamem nebo vyhledání položek
- Zobrazení položek z telefonního seznamu s podrobnými údaji (bez možnosti úprav a mazání)
- Přímý výběr čísla z telefonního seznamu
- Kopírování položek do místního telefonního seznamu

Při vytočení telefonního čísla nebo při příchozím hovoru se automaticky v telefonním seznamu vyhledá položka, která se s tímto telefonním číslem shoduje. Při nalezení takové položky se namísto telefonního čísla zobrazí jméno.

Zobrazení firemního telefonního seznamu na displeji

Firemnímu telefonnímu seznamu je přiřazena klávesa INT: ▶ Stiskněte ovládací tlačítko 




V závislosti na nastavení na zařízení Gigaset N870 IP PRO lze k firemnímu telefonnímu seznamu přistupovat rovněž ovládacím tlačítkem .

Položky telefonního seznamu

Následující popis je příkladem pro zobrazení firemního telefonního seznamu na sluchátku.

Nabídka zobrazuje všechny telefonní seznamy, které byly zřízeny a aktivovány na Gigaset N870 IP PRO, každý s názvem, který u něj byl zadán.

▶  Výběr telefonního seznamu ▶ **OK**

Telefon provede dotaz na server LDAP.

Telefonní seznam se zobrazí podle následujících pravidel:

- Vyhledávání začíná ve složce/podsložce, která byla na serveru LDAP stanovena jako základ pro vyhledávání.
- Záznamy jsou uvedeny v abecedním pořadí.
- Záznamy se zobrazují s hodnotami **Příjmení** a **Křestní jméno**, pokud jsou oba atributy dostupné v databázi LDAP.
Jinak se zobrazuje pouze příjmení, popř. křestní jméno.

Prohledávání telefonního seznamu


- ▶ Tlačítkem  lze listovat v telefonním seznamu

nebo

- ▶ Tlačítkem  zadejte jméno nebo počáteční písmeno:



Jakmile stisknete tlačítko na klávesnici, telefon přejde do režimu hledání. Lze zadat až 15 znaků. Zobrazí se všechny záznamy v telefonním seznamu, které vyhovují zadání.

- ▶ Smazání posledního zadaného znaku je možné tlačítkem 

Aktuální vyhledávaný pojem se zobrazuje v horním řádku.

Zobrazení položky telefonního seznamu


- ▶ Tlačítkem  vyberte požadovaný záznam


- ▶ **Zobrazit** nebo stiskněte tlačítko zavěšení 

nebo

- ▶ **Možnosti** ▶ **Zobrazit**


Položka telefonního seznamu se zobrazí s podrobnými informacemi.

- ▶  Listování záznamy


Zavření záznamu: ▶ **Zpět** nebo stiskněte tlačítko zavěšení 


Vytočení čísla z telefonního seznamu

- ▶ Tlačítkem  vyberte požadovaný záznam

- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... Pokud je uloženo pouze jedno telefonní číslo, tak se vytočí. Pokud je uloženo více telefonních čísel, zobrazí se jejich seznam pro výběr.

nebo

- ▶ Tlačítkem  zvolte požadované telefonní číslo z podrobného náhledu položky: **Telefon domů**, **Mobilní telefon** nebo **Telefon do práce**

- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... číslo se vytočí

Záznamník

Záznamník přijímá příchozí hovory pro sluchátko.

Předpoklady

Abyste mohli přijímat a poslouchat hlasové zprávy, jsou nutná následující nastavení:

Na telefonní ústředně

- ▶ Pro připojení, které je přiřazeno sluchátku, je zřízen síťový záznamník.

Na Gigaset N870 IP PRO

- ▶ V konfiguraci telefonní ústředny je přihlášen systém pro příjem notifikací o nových zprávách na síťovém záznamníku.

Na sluchátku


- ▶ V konfiguraci sluchátka je zadáno telefonní číslo a síťový záznamník je aktivován.

Případně se obraťte na správce sítě DECT.

Zadání/změna telefonního na sluchátku

- ▶  ▶ Záznamník ▶ OK ▶ Síťový memobox ▶ OK ▶  Zadání nebo změna čísla síťového záznamníku ▶ Uložit
-


Přehrání zpráv na sluchátku


- ▶ Podržte **stisknuté** tlačítko 

nebo

- ▶ Stiskněte tlačítko zprávy  ▶ OK

nebo

- ▶  ▶ Záznamník ▶ OK ▶ Přehrát zprávy ▶ OK

Poslech zprávy z reproduktoru: ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu 

Další funkce

Funkce alarmu

Telefonní ústředna nabízí několik funkcí alarmu, které lze aktivovat v závislosti na situaci.



Pokud je sluchátko připojeno k alarmovému serveru, bliká tlačítko zpráv zeleně.

Při aktivaci alarmu bliká tlačítko zprávy rychle červeně.

Typy alarmů

Počet dostupných typů alarmů závisí na konfiguraci alarmového serveru a sluchátka. Sluchátko dokáže rozpoznat různé provozní stavy, v jejichž důsledku mohou vzniknout alarmující situace. Pokud sluchátko takovou situaci detekuje, spustí se předběžný alarm (pokud je nakonfigurován). Pokud uživatel sluchátka tento předběžný alarm nezruší, sluchátko zahájí tísňový hovor.

Manuální alarm	Uživatel sluchátka může ručně zahájit tísňový hovor stisknutím tlačítka alarmu.
Bezpohybový alarm	Sluchátko nezaznamená žádný pohyb a automaticky zahájí tísňový hovor.
Alarm při pádu	Sluchátko zaznamená pád (Man Down) a zahájí tísňový hovor.
Časový alarm	Sluchátko nezaznamená během stanoveného období žádné stisknutí předepsaného tlačítka a automaticky zahájí tísňový hovor.
Únikový alarm	Sluchátko zaznamená rychlý pohyb (útěk) a zahájí tísňový hovor.

Aktivace funkce alarmu v režimu základny

▶ ▶ Další funkce ▶ OK ▶ Zákl. režim akt. ▶ Upravit = aktivováno

Konfigurace alarmu

Funkci alarmu může konfigurovat pouze správce nebo servisní personál → wiki.gigaset.com



Pro všechny ostatní uživatele je konfigurace funkce alarmu blokována servisním kódem PIN.

Správce může ve sluchátku nakonfigurovat následující možnosti:


Kláves. zamknuta	Správce může nakonfigurovat, zda se při aktivaci blokování tlačítek uzamkne také tlačítko alarmu.
Doba odezvy	Správce může nakonfigurovat dobu odezvy, kterou sluchátko povolí jako rezervu před spuštěním automatického alarmu.
Předalarm	Správce může nakonfigurovat předběžné alarmy, které ohlašují automatický alarm. V případě falešného předběžného alarmu může uživatel sluchátka automatický alarm zrušit.
Alarmierung	Správce může nakonfigurovat typ signalizace (vyzvánění / vibrace / tichý alarm).
Technické varování	Správce může nakonfigurovat, jak se má sluchátko chovat v případě technické závady (slabé nabití akumulátoru, příliš velká vzdálenost od základny, chybějící spojení s alarmovým serverem) a jakou signalizaci použije v případě technické závady.
Test snímačů	Správce může nastavit senzory, které se použijí k detekci alarmující situace.
Obn. vých. nastav.	Správce může obnovit konfiguraci funkce alarmu na sluchátku do továrního nastavení.
Servisní PIN	Správce může nastavit servisní kód PIN, který bude vyžadovat nabídka Konfigurace alarmu pro umožnění změn v konfiguraci.

Akustické profily

Telefon má akustické profily pro přizpůsobení sluchátka podmínkám okolního prostředí: **Profil Hlasitý**, **Profil Tichý**, **Profil Osobní**. Profilem **Profil Nerušit** lze zabránit signalizaci příchozího hovoru na sluchátku.

- ▶ Stiskněte tlačítko profilu . . Zobrazí se nastavený profil.
- ▶ Tlačítkem profilu  lze přecházet mezi jednotlivými profily nebo
- ▶ zvolte profil ▶ **OK**



Nastavení citlivosti mikrofону na hlasité okolí:

- ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko profilu 

Profil „Nerušit

- ▶ Nastavení tlačítkem profilu 

nebo

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Nerušit** ▶ **Upravit** = aktivováno)
- Obrazovka při nečinnosti zobrazuje "**Nerušit**" je aktivní. Ve stavovém řádku se zobrazí .
- Příchozí hovory nebudou signalizovány, ale uloží se do seznamu hovorů jako zmeškané hovory.
- Většina notifikací se zablokuje. Výjimky: termíny, budíky, výročí.




Příchozí hovor obsadí linku, i když není signalizován. Pokud jsou všechny linky základny obsazené, nemůžete již telefonovat.

Akustické profily

Profily jsou v továrním nastavení nastaveny následovně:

Tovární nastavení	Profil Hlasitý	Profil Tichý	Profil Osobní	
Vibrační alarm	Zap.	Jako Profil Osobní	Vyp.	
Vyzvánění	Zap.	Vyp.	Zap.	
Hlasitost vyzvánění	interní externí	5 5	Vyp. Vyp.	5 5
Hlasitost sluchátka	Sluchátko Hlasitý odposlech	5 5	3 3	3 3
Bodové LED světlo při vyzvánění	Ano	Ne	Ne	
Informační tony	Zvuk tlačítek Tón vybití akumulátoru Potvrzovací tón	Ano Ano Ano	Ne Ano Ne	Ano Ano Ano

Aktivace upozorňovacího tónu při příchozím hovoru pro tichý profil:

- ▶ Po přepnutí na **Profil Tichý** stiskněte dialogové tlačítko **Připnutí**. . Ve stavovém řádku se zobrazí 



Nastavený profil zůstává zachován při vypnutí a opětovném zapnutí sluchátka.

Změny nastavení uvedených v tabulce:

- Platí v profilech **Profil Hlasitý** a **Profil Tichý**, pouze dokud nebude profil změněn.
- Uloží se trvale v **Profil Osobní** pro tento profil.

Kalendář

Kalendář zobrazuje na displeji dny v měsíci. Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**. Kalendář se nastavuje pro každé sluchátko zvlášť.

Funkci **Kalendář** lze přidělit dialogovému tlačítku.

V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou číslice zobrazeny barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.

Uložit termín do kalendáře



- ▶ ▶ **Organizér** ▶ **OK** ▶ **Kalendář** ▶ **OK** ▶ Zvolte požadovaný den ▶ **OK** ▶ tlačítkem lze přecházet mezi zadávacími políčky
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Zadání data: ▶ **Datum** ... zvolený den je již nastavený ▶ zadejte nové datum
- Zadání času: ▶ **Čas** ▶ Zadejte hodinu a minutu termínu
- Zadání názvu: ▶ **Text** ▶ Zadejte označení termínu (např. večere, schůzka)
- Zadání signalizace: ▶ **Signál** ▶ Zvolte melodii signálu připomínky nebo deaktivujte akustickou signalizaci
-
- Uložení termínu: ▶ **Uložit**

Když již byl termín zadán: ▶ <Nový záznam> ▶ **OK** ▶ Zadejte data pro termín.

Signalizace termínů/výročí

Výročí se přebírají z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu ikonou a po dobu 60 sekund zvoleným vyzváněním.

Potvrzení a ukončení připomínky: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

Během hovoru bude připomínka signalizována **jedenkrát** do sluchátka prostřednictvím informačního tónu.




Zobrazení nepřijatých (nepotvrzených) termínů/výročí

Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeškané hovory**:

- Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- Termín/výročí bylo signalizováno během hovoru.
- Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Otevření seznamu





▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  Zmeš. schůzky ▶ OK ▶  popř. listujte v seznamu nebo

▶  ▶ Organizér ▶ OK ▶  Zmeškané hovory ▶ OK


Každý záznam se zobrazuje s číslem či názvem, datem a dobou. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Smazání termínu/výročí: ▶ Smazat

Zobrazení/změna/smazání uložených termínů

▶  ▶ Organizér ▶ OK ▶  Kalendář ▶ OK ▶  Zvolte den ▶ OK ... zobrazí se seznam termínů ▶  zvolte termín ... možné volby:

Zobrazení podrobností k termínu: ▶ Zobrazit ... zobrazí se nastavení termínu

Změna termínu: ▶ Zobrazit ▶ Upravit
nebo ▶ Možnosti ▶  Upravit záznam ▶ OK

Aktivace/deaktivace termínu: ▶ Možnosti ▶  Aktivovat/Deaktivovat ▶ OK


Smazání termínu: ▶ Možnosti ▶  Smazat záznam ▶ OK


Smazání všech termínů v daný den: ▶ Možnosti ▶  Smaz. vseh. term. ▶ OK ▶ Ano

Časovač

Nastavení časovače (odpočtu)


▶  ▶ Organizér ▶ OK ▶ Časovač ▶ OK

Zapnutí/vypnutí: ▶ Aktivace:  zvolte Zapnuto nebo Vypnuto

Nastavení doby trvání: ▶ Trvání ▶  Zadejte počet hodin a minut pro časovač

Min.: 00:01 (jedna minuta); max.: 23:59 (23 hodin, 59 minut)

Uložení časovače: ▶ Uložit

Časovač zahájí odpočet. Na displeji se v klidovém stavu zobrazuje symbol  a zbývající počet hodin a minut do okamžiku, kdy zbývá méně než jedna minuta. Od té chvíle se odpočítávají zbývající sekundy. Na konci odpočtu se spustí alarm.

Vypnutí/opakování alarmu

Vypnutí alarmu: ▶ Vypnuto

Opakování buzení: ▶ Restart ... Zobrazí se opět displej časovače ▶ popř. nastavte jinou dobu trvání ▶ Uložit ... Odpočet se spustí znovu

Budík



Datum a čas jsou nastavené.

Zapnutí, vypnutí a nastavení budíku

- ▶ ▶ **Organizér** ▶ **OK** ▶ **Budík** ▶ **OK** ▶ pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky
 - Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
 - Nastavení času buzení: ▶ **Čas** ▶ Zadejte minutu a hodinu
 - Zadání dní: ▶ **Opakovat** ▶ Zvolte mezi možnostmi **Pondělí, Pátek, Jednou a Denně**
 - Nastavení hlasitosti: ▶ **Hlasitost** ▶ Hlasitost nastavte v 5 stupních nebo **Crescendo** (narůstající hlasitost).
 - Nastavení buzení: ▶ **Melodie** ▶ Zvolte vyzvánění pro buzení telefonem
 - Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Je-li budík zapnutý, zobrazuje se v klidovém stavu symbol a čas buzení.

Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení zní 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení na 24 hodin vypne.



V průběhu hovoru je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení / opakování buzení po přestávce (režim zdřímnutí)

Vypnutí vyzvánění budíku: ▶ **Vypnout**

Opakování buzení (režim zdřímnutí): ▶ **Pozast.** nebo stiskněte libovolné tlačítko ... budíku se vypne a po 5 minutách se opakuje.

Ochrana před nevyžádanými hovory

Časové nastavení externích hovorů



Zadání doby, kdy sluchátko nemá při externích hovorech vyzvánět, např. v noci.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ **OK** ▶ **Nastavení času** ▶ **Změnit**
- Zapnutí/vypnutí: ▶ Zvolte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Zadání času: ▶ Přepínejte mezi **Zakázat vyzv. od** a **Zakázat vyzv. do** ▶
▶ Zadejte začátek a konec časového rozmezí jako čtyřmístné číslo
- Uložení: ▶ **Uložit**



Časové nastavení platí pouze pro sluchátko, na kterém bylo nastavení provedeno.

V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude telefon vyzvánět vždy.

Nedostupnost pro anonymní volající

V případě hovorů bez přenosu telefonního čísla sluchátko nezvoní. Toto nastavení lze provést pouze pro jedno nebo pro všechna přihlášená sluchátka.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ **OK** ▶ **Vyp.vyzv.an.hovor** ▶ **Upravit** = aktivováno) ... hovor je tak signalizován pouze na displeji

Seznam blokových čísel

Při aktivovaném seznamu blokových volání nejsou volání z čísel, která jsou obsažena v seznamu blokových volání, signalizována, nebo pouze na displeji. Toto nastavení platí pro všechna přihlášená sluchátka.


Seznam blokových čísel je aktivován, pokud je jako režim ochrany zvolena možnost **Tiché volání** nebo **Blok. hovor**.

Aktivace/deaktivace seznamu blokových čísel



- ▶ ▶ **Další funkce** ▶ **OK** ▶ **Ochrana hovorů** ▶ **OK** ▶ **Sezn.blok. sluch.** ▶ **OK** ▶ **Aktivace** = aktivováno)

Zobrazení/úprava seznamu blokových čísel





- ▶ ▶ **Další funkce** ▶ **OK** ▶ **Ochrana hovorů** ▶ **OK** ▶ **Sezn.blok. sluch.** ▶ **OK** ▶ **Blokovaná čísla** ▶ **OK** ... Zobrazí se seznam blokových čísel ... dostupné možnosti:

- Vytvoření záznamu: ▶ **Nové** ▶ Zadejte číslo ▶ **Uložit**
- Smazání záznamu: ▶  Zvolte záznam ▶ **Smazat** . . Záznam se vymaže

Nepřevzetí čísla do seznamu hovorů






- ▶  ▶ Další funkce ▶ OK ▶  Ochrana hovorů ▶ OK ▶  Sezn.blok. sluch. ▶ OK ▶ Neukl.do sez = aktivováno)

Stanovení pravidel při zaplnění seznamu blokových čísel

- ▶  ▶ Další funkce ▶ OK ▶  Ochrana hovorů ▶ OK ▶  Sezn.blok. sluch. ▶ OK ▶ Pravid.úpl.sez. ▶  Zvolte pravidlo ▶ OK = zvoleno)

- Nepřidávat nové** Seznam blokových čísel se nezmění. Nový záznam nebude možné uložit.
- Odstranit poslední** Nový záznam se uloží, nejstarší se smaže.
- Odstr.naposl. pouz.** Nový záznam se uloží. Smaže se záznam s číslem, které bylo ze seznamu blokových čísel odmítnuto nejméně často.

Nastavení ochranného režimu

- ▶  ▶ Další funkce ▶ OK ▶  Ochrana hovorů ▶ OK ▶  Sezn.blok. sluch. ▶ OK ▶  Režim ochrany ▶ OK ▶  Zvolte požadovanou ochranu:

- Tiché volání** Telefon nebude vyzvánět, příchozí hovor se zobrazí pouze na displeji.
- Blok. hovor** Telefon nezvoní a hovor se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**


Vypnutí vyzvánění při připojení do nabíječky

Sluchátko nevyzvání, když je postavené v nabíječce. Volání je tak signalizováno pouze na displeji.

- ▶  ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Nastavení zvuku ▶ OK ▶ Vyzvánění (přen.č.) ▶ OK ▶ Tiché nabíjení ▶ Upravit (= aktivováno)

Vypnutí vyzvánění (režim Nerušit)

Pomocí funkce **Nerušit** lze zabránit signalizaci příchozího hovoru na sluchátku.

- ▶  ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Nastavení zvuku ▶ OK ▶ Nerušit ▶ Upravit (= aktivováno)
- Za klidového stavu displeje se zobrazí "**Nerušit**" je aktivní.
 - Příchozí hovory nebudou signalizovány, ale uloží se do seznamu hovorů jako zmeškané hovory.
 - Většina notifikací se zablokuje. Výjimky: termíny, budíky, výročí.
















Příchozí hovor obsadí linku, i když není signalizován. Pokud jsou všechny linky základny obsazené, nemůžete již telefonovat.

Správce Media-Pool

Do správce souborů Media-Pool ve sluchátku se ukládají zvuky pro vyzvánění a obrázky, které se dají použít jako obrázky volajících (obrázky CLIP), popř. jako šetřič displeje.

Správa snímků (pro šetřič displeje a CLIP) a zvuků


- ▶  ▶ Další funkce ▶ OK ▶  Datový adresář ▶ OK ... Dostupné možnosti:
- Zobrazení obrázku: ▶  **Spořiče displeje / Fotky volajícího** ▶ OK ▶ tlačítkem  vyberte obrázek ▶ **Zobrazit** ... označený obrázek se zobrazí
- Přehrání zvuku: ▶  **Zvuky** ▶ OK ▶ Tlačítkem  vyberte zvuk ... označený zvuk se přehraje
Nastavení hlasitosti: ▶ **Možnosti** ▶ **Hlasitost** ▶ OK ▶ Tlačítkem  nastavte hlasitost ▶ **Uložit**
- Přejmenování obrázku/ zvuku: ▶  **Spořiče displeje / Fotky volajícího / Zvuky** ▶ OK ▶ tlačítkem  vyberte zvuk/obrázek ▶ **Možnosti** ▶ **Úprava jména** ▶ tlačítkem  vymažte název, tlačítkem  zadejte nový název ▶ zálohování ... položka se uloží s novým názvem
- Smazání obrázku/zvuku: ▶  **Spořiče displeje / Fotky volajícího / Zvuky** ▶ OK ▶ tlačítkem  zvolte zvuk/obrázek ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ... zvolená položka se vymaže



Pokud zvuk nebo obrázek nelze smazat, příslušné volby nejsou dostupné.

Kontrola volné kapacity úložiště

Můžete si nechat zobrazit volnou kapacitu úložiště na spořič displeje a obrázky CLIP.

- ▶  ▶ Další funkce ▶ OK ▶ **Datový adresář** ▶ OK ▶ **Volná paměť** ▶ OK ... Velikost volné paměti se zobrazuje v procentech


Bluetooth

Sluchátko může prostřednictvím rozhraní Bluetooth™ bezdrátově komunikovat s jinými zařízeními, která také používají tuto technologii, např. při připojení náhlavní soupravy Bluetooth.



Rozhraní Bluetooth je aktivováno a zařízení jsou přihlášená ke sluchátku.


Následující zařízení lze připojit:


- Náhlavní souprava Bluetooth nebo naslouchadlo ( Náhlavní souprava Bluetooth / naslouchadlo má k dispozici profily **Náhlavní souprava** nebo **Handsfree**. Pokud jsou k dispozici oba profily, probíhá komunikace prostřednictvím profilu **Handsfree**.)
Navázání spojení s náhlavní soupravou může trvat až 5 sekund. To platí jak pro přijetí hovoru na náhlavní soupravě a předání hovoru na náhlavní soupravu, tak pro vytáčení z náhlavní soupravy.
- Až 30 datových zařízení (PC, PDA či mobilní telefony) pro účely přenosu záznamů z adresáře formou souborů vCard nebo pro výměnu dat s počítačem.
Pro možnost dalšího použití telefonních čísel musíte v telefonu uložit předvolbu (země a města).

Ovládání zařízení Bluetooth: → Návod k obsluze zařízení

Aktivace/deaktivace režimu Bluetooth

▶  ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Aktivace ▶ Upravit (= aktivováno)

Když není místní předvolba ještě uložena: ▶  Zadejte místní předvolbu ▶ OK

Aktivní režim Bluetooth je na sluchátku v klidovém stavu signalizován symbolem .

Nastavení viditelnosti/skrytí zařízení

Při aktivaci rozhraní Bluetooth je sluchátko viditelné pro zařízení Bluetooth v dosahu po dobu pěti minut. Poté opět přestane být viditelné.

Opětovné nastavení viditelnosti zařízení:

▶  ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Viditelnost ▶ Upravit (= aktivováno)

Dokud je sluchátko viditelné, bliká ve stavovém řádku symbol .



I když je sluchátko skryté, přijímá požadavky od zařízení registrovaných jako důvěryhodná.

Přihlášení zařízení s rozhraním Bluetooth

Vzdálenost mezi sluchátkem v režimu Bluetooth a zapnutým zařízením Bluetooth (náhlavní souprava nebo datové zařízení) by měla být max. 10 m.



Lze přihlásit pouze jednu náhlavní soupravu / naslouchadlo. Pokud je nalezeno několik náhlavních souprav, aktivujte požadovanou náhlavní soupravu zaškrtnutím políčkem (☑ = aktivováno).

- ▶ ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Hledat zařízení** ▶ **OK** . . . Spustí se vyhledávání (může trvat až 30 sekund) . . . zobrazí se názvy nalezených zařízení . . . dostupné možnosti:

Přihlášení zařízení:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Duverovat zařízení** ▶ **OK**

Další postup závisí na zařízení, se kterým se má navázat spojení. Obvykle se na obou zařízeních zobrazuje stejný ověřovací kód.

- ▶ Potvrďte ověřovací kód na obou zařízeních . . . zařízení se propojí, zařízení je přidáno do seznamu spárovaných zařízení.

Zobrazení informací:

- ▶ popř. zvolte zařízení ▶ **Zobrazit** . . . zobrazí se název a adresa zařízení a rovněž funkce možné pro toto zařízení

Opakování vyhledávání:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Opakovat hledání** ▶ **OK**

Přerušení vyhledávání:

- ▶ **Storno**

Správa seznamu spárovaných (důvěryhodných) zařízení

Otevření seznamu

- ▶ ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Známa zařízení** ▶ **OK** . . . Zobrazí se seznam spárovaných zařízení, druh zařízení označuje symbol

Náhlavní souprava Bluetooth

Datové zařízení Bluetooth

Pokud je připojeno některé zařízení, zobrazí se v záhlaví displeje příslušný symbol místo symbolu .

Zpracování záznamů

- ▶ ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Známa zařízení** ▶ **OK** ▶ **Zvolte záznam** . . . dostupné možnosti:

Zobrazení záznamu:

- ▶ **Zobrazit** . . . zobrazí se název a adresa zařízení ▶ návrat pomocí tlačítka **OK**

Odhlášení zařízení:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ **OK**

Odhlášení všech zařízení:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat seznam** ▶ **OK**

Změna názvu:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Úprava jména** ▶ **OK** ▶ **Změna názvu** ▶ **Uložit**



Pokud odhlašujete zapnuté zařízení Bluetooth, může se toto zařízení pokusit o opětovné připojení jako „nepřihlášené zařízení“.

Odmítnutí/přijetí nepřihlášeného zařízení Bluetooth

Sluchátko je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth pouze po dobu pěti minut, když je rozhraní Bluetooth aktivní nebo když aktivujete jeho viditelnost (→ kapitola „Nastavení viditelnosti/skrytí zařízení“). Pouze během této doby si může některé zařízení vyžádat připojení. Připojení lze navázat pouze tehdy, pokud zároveň zahájíte proces přihlášení.

- ▶ Zahajte proces přihlášení, jak je popsáno v části **Přihlášení zařízení Bluetooth**.

Změna názvu sluchátka pro rozhraní Bluetooth

Pod tímto názvem se sluchátko zobrazí na jiném zařízení s rozhraním Bluetooth. Tento název lze změnit.

- ▶ ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Vlastní zařízení ▶ OK... Zobrazí se název a adresa zařízení ▶ Upravit ▶ změňte název ▶ Uložit

Použití ve funkci majáku Bluetooth

Přístroj Gigaset N870 IP PRO lze použít jako maják Bluetooth. Díky tomu jej lze použít v systémech, kde komunikace probíhá prostřednictvím BLE (Bluetooth Low Energy), např. pro lokalizaci zařízení, pro funkci Asset Tracking nebo v zabezpečovacím systému.

Funkci majáku aktivuje a nastavuje správce. To, která funkce při tom sluchátku bude přidělena, závisí na systému, ve kterém se používá.

Pokud je na sluchátku aktivována funkce majáku, zobrazí se ve stavovém řádku symbol .



Další informace sdělí správce systému.

Nastavení sluchátka

Jazyk na displeji




- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Jazyk** ▶ OK ▶  zvolte jazyk ▶ **Vybrat**  = zvoleno)

Pokud je nastaven nesrozumitelný jazyk:

- ▶  ▶ **Pomalů** postupně stiskněte tlačítka **9** **5** ▶  zvolte správný jazyk ▶ stiskněte pravé dialogové tlačítko

Volba státu (pokud je tato volba dostupná)






Zvolte stát, v němž telefon používáte. Váš výběr se použije pro nastavení specifické pro danou zemi.

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Země** ▶ OK ▶  zvolte stát ▶ **Vybrat**  = zvoleno)

Displej

Šetřič displeje

Pro zobrazení jako spořič displeje v klidovém stavu jsou k dispozici digitální nebo analogové hodiny, a různé obrázky.

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ **Spořič displeje** ▶ **Upravit**  = aktivováno) . Pak
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí  **Zapnuto** zvolte **Vypnuto**
- Výběr šetřiče displeje: ▶  **Výběr** ▶  **Výběr šetřiče displeje (Digitální hodiny / Ručičkové hodiny / Informační služby / <Obrázky> / Posloup. obrázku)**
- Náhled šetřiče displeje: ▶ **Zobrazit**
- Uložení výběru: ▶ **Uložit**

Šetřič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej přepne do klidového stavu.



Vybírat můžete ze všech obrázků ze složky **Spořič displeje** adresáře **Datový adresář**.

Ukončení šetřiče displeje

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko zavěšení  ... displej přejde do klidového stavu

Upozornění k zobrazování informačních služeb

(pouze na základně Gigaset s podporou IP)



Informační služby jsou aktivovány prostřednictvím webového konfigurátoru.
Telefon má připojení k internetu.



Pokud nejsou aktuálně k dispozici žádné informace, zobrazí se do doby, kdy budou informace opět dostupné, digitální hodiny (**Digitální hodiny**).

Zapnutí/vypnutí aplikace Infoticker

(pouze na základně Gigaset s podporou IP)

Textové informace z internetu nastavené pro šetřič displeje **Informační služby** mohou být zobrazeny jako běžící text v klidovém stavu.

▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ ▶ **Textové inform.** ▶ **Upravit**
(= aktivováno)

Jakmile se telefon přepne do klidového stavu, spustí se textový řádek. Aplikace Infoticker se nebude zobrazovat, pokud se na displeji zobrazí hlášení.

Velké písmo

Lze nastavit zvětšení písma a symbolů v seznamech volání a v adresáři tak, aby se zlepšila čitelnost textů. Na displeji se pak bude zobrazovat pouze jeden záznam a jména mohou být zkrácena.

▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Velké písmo** ▶ **Upravit**
(= aktivováno)

Barevné schéma

Displej může informace zobrazovat v různých barevných kombinacích.

▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Barev. schéma** ▶ OK ▶ ▶ **Zvolte**
požadované barevné schéma ▶ **Vybrat** (= zvoleno)

Podsvícení displeje

Podsvícení displeje se vypne, když se sluchátko delší dobu nepoužívá. Tuto funkci lze nezávisle nastavovat pro situace **sluchátko v nabíječce** a **sluchátko mimo nabíječku**.

Při hovoru zůstává displej normálně zapnutý. Tuto funkci vypnout.

▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Podsv.displeje** ▶ OK ▶ ▶ **Zvolte**
situaci v klidovém stavu (**V nabíječce**, **Mimo nabíječku**, **Ve stavu hovoru**) ▶ podsvícení lze zapnout/vypnout pomocí ▶ **Uložit**



Při zapnutí podsvícení displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

Podsvícení tlačítek

Intenzitu podsvícení tlačítek lze nastavit v pěti stupních.

▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Displej + klávesnice** ▶ **OK** ▶ **Podsv.klávesnice** ▶ **OK** ▶ pomocí zvolte stupeň jasu (1–5) ▶ **Uložit**

Zapnutí/vypnutí automatického blokování tlačítek


Lze nastavit automatické uzamčení klávesnice přibližně po 15 sekundách v klidovém stavu.

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Displej + klávesnice** ▶ **OK** ▶  **Autom. zamč. kl.** ▶ **Upravit**
 = aktivováno

Vyzvánění a signály

Hlasitost sluchátka / hlasitého odposlechu




Hlasitost sluchátka, hlasitého odposlechu nebo náhlavní soupravy lze nezávisle nastavit v 5 úrovních.

 Změny se natrvalo uloží pouze v **Profil Osobní**.




Během hovoru

- ▶  **Hlasitost sluchátka** ▶ pomocí  zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží

V klidovém stavu


- ▶  **Hlasitost sluchátka** ▶  zvolte, pro co má nastavení platit (**Sluchátko / Reproduktor / Kabelová sluchátka**) ▶ pomocí  zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží

nebo



- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Hlasitost sluchátka** ▶ **OK** ▶  Zvolte, pro co má nastavení platit (**Sluchátko / Reproduktor / Kabelová sluchátka**) ▶ pomocí  nastavte hlasitost ▶ **Uložit**

Automatická hlasitost

(v závislosti na základně)

 Pro hlasitost vyzvánění **není** nastavené Crescendo.

Telefon může automaticky přizpůsobit hlasitost sluchátka a vyzvánění hlasitosti okolního prostředí. Při tom lze nastavit citlivost, s níž má telefon reagovat na změny hladiny hluku (**Velmi vysoká, Vysoká, Střední, Nízká, Velmi nízká**).

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Inteligentní hlasitost** ▶ **OK** ▶  **Hlas. sluch. Smart / Hlas.vyz.tonu Smart** ▶ **Upravit**




Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace** ▶ Pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Nastavení senzoru: ▶ **Citlivost** ▶ Pomocí  nastavte citlivost senzoru

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Náhlavní souprava – úprava hlasitosti

Lze upravit hlasitost hovoru pro náhlavní soupravu připojenou kabelem. Kromě standardních nastavení hlasitosti hovoru lze takto kompenzovat zvláštnosti nastavení hlasitosti náhlavní soupravy.

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Sluchátko s kabel.** ▶  **Nastavení hlasitosti** ▶ **Uložit**

Nastavení citlivosti mikrofonu

Citlivost mikrofonu lze nastavit ze sluchátka nebo náhlavní soupravy připojené kabelem během hovoru. V hlasitém prostředí a při ozvěně tak lze dosáhnout lepší akustiky.




- ▶  **Podržte stisknuté tlačítko** ▶ pomocí  nastavte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**

 Změna bez uložení platí pouze pro aktuální hovor.

Trvalé nastavení citlivosti mikrofonu v klidovém stavu:

- ▶  **podržte stisknuté tlačítko** ▶  **Sluchátko** nebo zvolte možnost **Kabelová sluchátka** ▶ pomocí  zvolte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**

nebo



- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Citlivost mikrofonu** ▶ **OK** ▶  **Sluchátko** nebo zvolte možnost **Kabelová sluchátka** ▶ pomocí  zvolte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**

Nastavení akustického profilu na hlasité okolí:

- ▶ **Podržte stisknuté tlačítko profilu**  ▶ pomocí  nastavte požadovanou citlivost ▶ **Uložit**

Profil sluchátka a hlasitého odposlechu

Zvolením profilu pro **sluchátko** a **hlasité telefonování** můžete telefon optimálně přizpůsobit okolnímu prostředí. Vyzkoušejte si sami, který profil je vám a druhému účastníkovi hovoru nejprjemnější.

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Zvukové profily** ▶ **Profily sluchátek / Profily handsfree** ▶ **OK** ▶  zvolte profil ▶ **Vybrat** (🔊 = zvoleno)




Profily sluchátek: **Vysoká frekv.** nebo **Nízká frekv.** (tovární nastavení)

Profily handsfree: **Standardní** (tovární nastavení) nebo **Snížená ozvěna**

Vyzvánění

Hlasitost vyzvánění

Lze nastavit různá vyzvánění pro interní i externí hovory pro každé dostupné příchozí spojení telefonu (**Pevná linka, IP1, . . .**) nebo lze nastavit stejnou hlasitost vyzvánění pro všechny externí hovory.




- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ **OK** ▶ **Hlasitost** ▶ **OK** ▶  **Interní volání a oznámení** nebo zvolte externí připojení ▶  **Hlasitost** lze nastavit v 5 stupních nebo lze zvolit nastavení Crescendo (narůstající hlasitost) ▶ **Uložit**



Změny se natrvalo uloží pouze v **Profil Osobní**.

Vyzváněcí melodie


Lze nastavit různá vyzvánění pro interní i externí hovory pro každé dostupné příchozí spojení telefonu (**Pevná linka, IP1, . . .**) nebo lze nastavit stejné vyzvánění pro všechny externí hovory.

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ **OK** ▶ **Melodie** ▶ **OK** ▶  **Interní volání** nebo zvolte připojení ▶  nastavte příslušné vyzvánění/melodii ▶ **Uložit**

Zapnutí/vypnutí vyzvánění

Trvalé vypnutí vyzvánění

- ▶ Tlačítkem profilu  nastavte možnost **Profil Tichý** . . . ve stavovém řádku se zobrazí 
- nebo: aktivujte **Nerušit**

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Nerušit** ▶ **Upravit** = aktivováno)

Trvalé zapnutí vyzvánění


- ▶ Tlačítkem profilu  nastavte možnost **Profil Hlasitý** nebo nastavte **Profil Osobní**.


Vypnutí vyzvánění pro aktuální hovor

- ▶ **VyzvVyp.** nebo stiskněte tlačítko zavěšení 

Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu (pípnutí)

Zapnutí upozorňovacího tónu (pípnutí) namísto vyzvánění:

- ▶ Tlačítkem profilu  nastavte možnost **Profil Tichý** ▶ **Pípnutí** stiskněte během 3 sekund . . . ve stavovém řádku se zobrazí 

Opětovné vypnutí upozorňovacího tónu: ▶ Tlačítkem profilu  přepněte profil




Vibrační alarm

Příchozí hovory a další hlášení se signalizují vibrací.

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Vibrace** ▶ **Upravit**
 = aktivováno

Informační tony

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto informační tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě.



- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Upozorňující tóny** ▶ **OK** ▶  **Zvolte informační tón** ▶ **Zapněte/vypněte informační tón pomocí**  ▶

Tóny tlačítek	Tón při stisku tlačítka
Potvrz.tón	Potvrzovací tón / tón chyby po zadání, informační tón při příchodu nové zprávy:
Baterie	Výstražný tón při zbývajícím délece hovoru méně než 10 minut (každých 60 sekund):
Mimo rozsah	Zvuková výstraha, když se sluchátko dostane z dosahu základny
Uložení nastavení:	▶ Uložit

Telefonování


Automatické přijetí hovoru

Při automatickém přijetí hovoru sluchátko přijme příchozí hovor, jakmile jej vyjmete z nabíječky.

▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Autom. odpověď** ▶ **Upravit** = aktivní)
 Nezávisle na nastavení **Autom. odpověď** se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky. Výjimka: Držíte tlačítko hlasitého telefonování  při vkládání sluchátka do nabíječky a přidržíte jej další 2 sekundy stisknuté.

Zapnutí/vypnutí vizuálního signálu příchozích hovorů

Vizuální signalizace příchozích hovorů bodovou LED (např. v hlasitém prostředí).





▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Sign.volání indik.** ▶ **Upravit**
 = aktivováno)




Změny se natrvalo uloží pouze v **Profil Osobní**.

Tísňová telefonní čísla




Lze zadat až tři telefonní čísla jako tísňová telefonní čísla, která můžete vytočit i tehdy, když je aktivní blokáce klávesnice chráněná kódem PIN.

▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Nouzová volání** ▶ **OK** ▶ pomocí  zvolte položku (--- = prázdná položka) ▶ **Upravit** ▶ pomocí  zadejte označení čísla tísňového volání ▶ pomocí  zadejte telefonní číslo ▶ **Uložit**

Smazání záznamu: ▶ Smažte jméno a telefonní číslo pomocí  ▶ **Uložit**

Rychlý přístup k číslům a funkcím

Přiřazení číselných tlačítek číslům (zkrácená volba)

Každému tlačítku  a  až  lze přiřadit jedno číslo z telefonního seznamu.



Číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.

- ▶ **Podržte** stisknuté číselné tlačítko.

nebo

- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ▶ stiskněte dialogové tlačítko **Rychlá v.**

Otevře se telefonní seznam.

- ▶  Zvolte záznam ▶ **OK** ▶ popř. pomocí  vyberte číslo ▶ **OK** ... záznam se uloží pod číselným tlačítkem.



Pokud bude záznam v telefonním seznamu později smazán, neovlivní to přiřazení funkce číselnému tlačítku.

Vytočení čísla


- ▶ **Dlouze** stiskněte číselné tlačítko ... číslo se ihned vytočí

nebo

- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ... na levém dialogovém tlačítku se zobrazí číslo/jméno (příp. zkrácené) ▶ Stiskněte dialogové tlačítko ... vytočí se číslo

Změna přiřazení číselného tlačítka


- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ▶ **OK** ... otevře se telefonní seznam ... dostupné možnosti:

Změna přiřazení funkce: ▶  Zvolte záznam ▶ **OK** ▶  popř. zvolte číslo ▶ **OK**

Smazání přiřazení: ▶ **Smazat**

Změna přiřazení funkce dialogovému tlačítku

Levému a pravému dialogovému tlačítku je v klidovém stavu přiřazena některá **funkce**. Toto přiřazení můžete změnit.

- ▶ V klidovém stavu **podržte** stisknuté levé nebo pravé dialogové tlačítko ... otevře se seznam možných přiřazení tlačítek ▶  zvolte funkci ▶ **OK** ... přiřazení dialogových tlačítek se změní

Možné funkce: **Budík, Opakování volby, Adresář sluchátka** ... Další funkce naleznete u položky **Další funkce...**

Spuštění funkce

- ▶ V klidovém stavu telefonu **krátce stiskněte** dialogové tlačítko ... spustí se přiřazená funkce

System

Kontrola šifrování DECT

(v závislosti na základně)

Když je tato funkce aktivovaná, kontroluje sluchátko, zda je DECT spojení s základnou zabezpečené, tzn. šifrované. Pokud ne, zobrazí se hlášení na displeji.

▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Systém** ▶ **OK** ▶ **Kontrola zabezp.** ▶ **Upravit** = aktivováno



Pokud používáte opakovač bez šifrování, musí se kontrola zabezpečení deaktivovat.

Pokud se s aktivovanou kontrolou zabezpečení šifrování dodatečně deaktivuje na základně, např. protože se má připojit opakovač, zobrazí se na sluchátku hlášení **Inf. o zabezpečení Stiskněte tlač. Info.**

▶ **Info** ... Problematika je vysvětlena ▶ **VypZabez** ... kontrola zabezpečení se deaktivuje

Během hovoru


Pokud se šifrování na základně vypne během hovoru, je to signalizováno zvukovým signálem a hlášením na displeji.

Pokračování v hovoru: ▶ **Ano**

Ukončení hovoru: ▶ **Ne**

Pokud nenásleduje žádná reakce, hovor se po určité době automaticky ukončí.




Kontrola stavu zabezpečení během hovoru:

▶ **Velmi dlouho** podržte stisknuté tlačítko s křížkem  ... stav zabezpečení se zobrazí na displeji

Změna kódu PIN sluchátka

Sluchátko je chráněno proti nepovolanému použití pomocí kódu PIN. Kód PIN sluchátka je nutné zadávat např. při vypnutí blokování tlačítek.

Změnit 4místný kód PIN sluchátka (tovární nastavení: 0000):


▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Systém** ▶ **OK** ▶ **PIN sluchátka** ▶ **OK** ▶ **Pomocí**  zadejte aktuální kód PIN ▶ **OK** ▶ **pomocí**  zadejte nový kód PIN sluchátka ▶ **OK**



Při zadávání kódu PIN sluchátka se po pěti neúspěšných pokusech spustí časovač na 15 sekund. Každý další neúspěšný pokus zdvojnásobí časovač až do maximální prodlevy osmi hodin mezi pokusy o zadání kódu PIN.

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Resetování individuálních nastavení a změn.

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Obn. nast. přen. č.** ▶ **OK** ▶ **Potvrďte pomocí Ano**
... nastavení sluchátka se resetují





Reset **neovlivní** následující nastavení:

- přihlášení sluchátka k základně
- datum a čas
- záznamy v telefonním seznamu a v seznamech hovorů
- Seznamy SMS

Resetování sluchátka na tovární nastavení

Resetování všech nastavení a osobních údajů

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Odstranit sluchátko** ▶ **OK** ▶  **Zadání kódu PIN sluchátka** ▶ **OK**

Veškerá uživatelská data, seznamy, telefonní seznam a přihlášení sluchátka k základně se vymažou. Spustí se průvodce přihlášením.

Aktualizace sluchátka

Sluchátko podporuje aktualizaci firmwaru prostřednictvím bezdrátového spojení DECT s základnou/routerem (SUOTA = Software Update Over The Air).



Základna/router, k nimž je sluchátko přihlášeno, rovněž musí tuto funkci podporovat


Telefon kontroluje, zda je pro sluchátko k dispozici nový firmware. Pokud ano, zobrazí se hlášení.

- ▶ Spustíte aktualizaci firmwaru příkazem **Ano**.

Zapnutí/vypnutí automatické kontroly dostupnosti nového firmwaru:

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Aktualizace sluch.** ▶ **OK** ▶ **Aut. kontrola** ▶ **OK** ▶ **Upravit** = aktivováno

Ruční zahájení aktualizace firmwaru

- ▶  ▶ Nastavení ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Aktualizace sluch. ▶ OK ▶ Aktualizace ▶ OK ▶ OK ... Pokud je k dispozici nový firmware, spustí se aktualizace.



Proces aktualizace může trvat až 30 minut. Během této doby lze sluchátko používat pouze omezeně.

Kontrola verze firmwaru

- ▶  ▶ Nastavení ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Aktualizace sluch. ▶ OK ▶ Aktuální verze ▶ OK ... Zobrazí se verze firmwaru sluchátka.

Příloha

Zákaznický servis a podpora

Máte nějaké otázky?

Rychlou nápovědu a informace naleznete v tomto návodu k obsluze a na stránkách wiki.gigaset.com.

Informace o tématech

- Products (výrobky)
- Documents (dokumentace)
- Interop (interoperabilita)
- Firmware (firmware)
- FAQ (časté dotazy)
- Support (podpora)

naleznete na adrese wiki.gigaset.com.

V případě podrobnějších dotazů k výrobku Gigaset vám ochotně poradí specializovaný prodejce.

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Telefonování Voice-over-IP je možné přes LAN rozhraní (IEEE 802.3).

V závislosti na vašem rozhraní telekomunikační sítě může být nezbytný další router/switch.

Pro další informace prosím kontaktujte vašeho poskytovatele internetu.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že následující typ rádiového zařízení vyhovuje směrnici 2014/53/EU:

Gigaset R700H protect PRO

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Pokud se tento výrobek dováží také do Velké Británie:

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že následující typy rádiových zařízení vyhovují směrnici Radio Equipment Regulations 2017:

Gigaset R700H protect PRO

Úplný text britského Prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs.

Poštovní adresa dovozce je: Gigaset Communications UK Ltd., 2 White Friars Chester, CH1 NZ, United Kingdom

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Gigaset přistupujeme k ochraně údajů o našich zákaznících velmi zodpovědně. Právě z tohoto důvodu ujišťujeme, že všechny naše výrobky byly vyvinuty na základě principu „ochrana soukromí zabudovaná do návrhu“ („Privacy by Design“). Všechny údaje, které shromažďujeme, se využívají pro dosažení maximální kvality našich výrobků. Při tom zajišťujeme, že vaše osobní údaje jsou chráněny a používají se výhradně za účelem poskytování služeb nebo výrobků. Víme, kde se vaše osobní údaje v podniku používají, a ujišťujeme, že se tak děje bezpečně, zabezpečeně a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese: gigaset.com/privacy-policy

Ochrana životního prostředí

System zajištění ochrany životního prostředí

Podrobné informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete také na internetových stránkách www.gigaset.com.



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu. Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky. Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Sluchátko je chráněná proti stříkající vodě.

Při kontaktu s kapalinou vyklepejte vodu z otvoru mikrofonu a vodu na sluchátka odstraňte savou látkou. Sluchátko je připravená k použití.

Pokud by se přenosná část dostala do styku s větším množstvím kapaliny, postupujte takto:

- 1 **Odpojte od přístroje veškeré kabely.**
- 2 **Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.**
- 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
- 4 Všechny díly otřete do sucha.
- 5 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne**: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 6 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Akumulátory

Technologie:	2x AA NiMH
Napětí:	1,2 V
Kapacita:	750 mA

Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Doba provozu zařízení Gigaset N870 IP PRO závisí na kapacitě akumulátorů, jejich stáří a způsobu používání zařízení. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodiny)	300/180 *
Doba hovoru (hodin)	13
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin)	130/100*
Doba nabíjení (hodin) v nabíječe	8,5

*pomocí **Strahlungsfrei** vypnuto / pomocí **Strahlungsfrei** zapnuto, bez podsvícení displeje v klidovém stavu

Příkon sluchátka v nabíječe

Při nabíjení:	cca 1,5 W
Pro udržení stavu nabití:	cca 0,5 W

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporováno
Standard GAP	podporováno
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880–1900 MHz
Duplexní provoz	Časový multiplex, délka rámců 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulzu	100 Hz
Délka vysílaného impulzu	370 μs
Kanálový rastr	1728 kHz
Přenosová rychlost	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah	až do 50 m v budovách, až do 300 m venku
Elektrické napájení základny	230 V~ / 50 Hz
Okolí podmínky za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Typ volby	MFV (tónová volba)/IWW (impulsní volba)

Bluetooth

Rozsah vysílacích kmitočtů	2402–2480 MHz
Vysílací výkon	Pulsní výkon 4 mW



Síťový adaptér

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. Čína
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125, Čína
	LEADER ELECTRONICS Obchodní rejstřík 913211007039359372 8F, No.138 Ln. 235 Baoqiao Rd. Xindian Dist. New Taipei City 23145, Taiwan
Identifikace modelu	C705 (varianta EU) / C710 (varianta UK)
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz
Výstupní napětí	4 V
Výstupní proud	0,15 A
Výstupní výkon	0,6 W
Průměrná efektivita za provozu	> 46 %
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W

Tabulky znakových sad













Znaková sada použitá ve sluchátku závisí na nastaveném jazyku.

Vložení písmen/znaků

- ▶ Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.
- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko s křížkem  pro přechod z režimu „Abc“ do „123“, z „123“ do „abc“ a z „abc“ do „Abc“.
- ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko s křížkem  ... postupně se budou zobrazovat pro výběr dostupné znaky pro tlačítko

Standardní písmo

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.













	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
	1									
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
		.	,	?	!		0			

1) Mezera

2) Řádkování

Střední Evropa

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
	1											
	a	b	c	2	ą	ă	ã	á	â	ć	ç	č
	d	e	f	3	đ	ď	ę	ë	é	ě		
	g	h	i	4	í	î						
	j	k	l	5	ł	í	ł					
	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	ó	ô		
	p	q	r	s	7	ř	í	ß	ś	š	ş	
	t	u	v	8	t'	ț	ú	ü	ú	û		
	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ż			
		.	,	?	!		0					

1) Mezera











2) Řádkování

Příslušenství





Označení	Předmětové číslo
Professional Beltclip S (profesionální spona na opasek):	S30852-Z2974-R142

Symboly na displeji










Symboly ve stavovém řádku

Symbol	Význam
	Intenzita příjmu signálu v závislosti na počtu proužků 1–100 % (při Žádný signál vyp.) bílá: Maximální dosah zap.; zelená: Maximální dosah vyp.
	červená: není spojení se základnou (při Žádný signál vyp.)
	bílá: Maximální dosah zap.; zelená: Maximální dosah vyp. (při Žádný signál zap.)
	Bluetooth aktivní
	Použití sluchátka ve funkci majáku Bluetooth
	Stav nabití akumulátoru v závislosti na délce proužků 0–100 % bílá: více než 11 %; červená: méně než 11 %; bliká červeně: Akumulátor je téměř vybitý (zbyv. doba hovoru cca. 5 minut)
	Akumulátor se nabíjí (aktuální stav nabití): 0–100 %
	Vypnutí vyzvánění
	Vyzvánění typu „pípání“ zapnuto
	Blokování tlačítek aktivováno











Symboly dialogových tlačítek

Symbol	Význam
	Otevření seznamu opakování vytáčení
	Smazání textu
	Otevření telefonního seznamu
	Uložení čísla do telefonního seznamu





















Symbole na displeji při signalizaci . . .

Symbol	Význam
	externí hovor
	interní hovor
	Navázání spojení (odchozí hovor)
	Spojení navázáno
	Spojení ukončeno / navázání spojení není možné
	Připomínka termínu
	Připomínka výročí
	Buzení
	Časovač s odpočtem

Další symboly na displeji

Symbol	Význam
	Zmeškané hovory
	Zmeškané termíny
	Nové hlasové zprávy
	Budík je zapnutý, zobrazení času buzení
	Vypnutí časovače, zobrazení s odpočtem
	Akce se provádí (zelená)
	Akce se nezdařila (červená)
	Informace
	(Bezpečnostní) dotaz
	Čekejte, prosím...

Symboly alarmu

Symbol	Význam
	Bombový poplach
	Poplach při přepadení
	Nehoda s únikem chemikálií
	Evakuace
	Výbuch
	Požár
	Záplavy
	Srdeční infarkt
	Riziko intoxikace
	Vysoká hlasitost
	Porucha stroje
	Úraz osoby
	Je zapotřebí zdravotnická pomoc
	Urgentní stav
	Vyžádáno zavolání zdravotní sestry /opatrovníka
	Výpadek proudu
	Expozice záření / radioaktivita
	Použití střelných zbraní
	Toxické plyny
	Použití násilí

Přehled nabídky



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech síťových operátorů.

Otevření hlavní nabídky: ► na sluchátku v klidovém stavu stiskněte tlačítko



Výběr služeb

Dalsi volani anon.	→ str. 24
Přesměrovat volání	→ str. 24
Čekající hovor	→ str. 21
Nerušit	→ str. 25
Zpet.volani vyp.	→ str. 25



Informační centrum

Gigaset N870 IP PRO může poskytovat specifické firemní funkce.



Bluetooth

Aktivace	→ str. 48
Viditelnost	→ str. 48
Hledat zařízení	→ str. 49
Známa zařízení	→ str. 49
Vlastní zařízení	→ str. 50



Další funkce

Zákl. režim akt.	→ str. 37																										
Konfigurace alarmu	Může provádět pouze správce telefonního systému. → str. 37																										
LED svítilna	→ str. 17																										
Ochrana hovorů	<table border="1"> <tr> <td>Sezn.blok. sluch.</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Aktivace</td> <td>→ str. 44</td> </tr> <tr> <td>Blokovaná čísla</td> <td>→ str. 44</td> </tr> <tr> <td>Neukl.do sez</td> <td>→ str. 45</td> </tr> <tr> <td>Pravid.úpl.sez.</td> <td>→ str. 45</td> </tr> <tr> <td>Režim ochrany</td> <td>→ str. 45</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Vyp.vyzv.an.hovor</td> <td>→ str. 44</td> </tr> <tr> <td>Nastavení času</td> <td>→ str. 44</td> </tr> <tr> <td>Nerušit</td> <td>→ str. 46</td> </tr> <tr> <td>Spořiče displeje</td> <td>→ str. 47</td> </tr> <tr> <td>Fotky volajícího</td> <td>→ str. 47</td> </tr> <tr> <td>Zvuky</td> <td>→ str. 47</td> </tr> <tr> <td>Volná paměť</td> <td>→ str. 47</td> </tr> </table>	Sezn.blok. sluch.	<table border="1"> <tr> <td>Aktivace</td> <td>→ str. 44</td> </tr> <tr> <td>Blokovaná čísla</td> <td>→ str. 44</td> </tr> <tr> <td>Neukl.do sez</td> <td>→ str. 45</td> </tr> <tr> <td>Pravid.úpl.sez.</td> <td>→ str. 45</td> </tr> <tr> <td>Režim ochrany</td> <td>→ str. 45</td> </tr> </table>	Aktivace	→ str. 44	Blokovaná čísla	→ str. 44	Neukl.do sez	→ str. 45	Pravid.úpl.sez.	→ str. 45	Režim ochrany	→ str. 45	Vyp.vyzv.an.hovor	→ str. 44	Nastavení času	→ str. 44	Nerušit	→ str. 46	Spořiče displeje	→ str. 47	Fotky volajícího	→ str. 47	Zvuky	→ str. 47	Volná paměť	→ str. 47
Sezn.blok. sluch.	<table border="1"> <tr> <td>Aktivace</td> <td>→ str. 44</td> </tr> <tr> <td>Blokovaná čísla</td> <td>→ str. 44</td> </tr> <tr> <td>Neukl.do sez</td> <td>→ str. 45</td> </tr> <tr> <td>Pravid.úpl.sez.</td> <td>→ str. 45</td> </tr> <tr> <td>Režim ochrany</td> <td>→ str. 45</td> </tr> </table>	Aktivace	→ str. 44	Blokovaná čísla	→ str. 44	Neukl.do sez	→ str. 45	Pravid.úpl.sez.	→ str. 45	Režim ochrany	→ str. 45																
Aktivace	→ str. 44																										
Blokovaná čísla	→ str. 44																										
Neukl.do sez	→ str. 45																										
Pravid.úpl.sez.	→ str. 45																										
Režim ochrany	→ str. 45																										
Vyp.vyzv.an.hovor	→ str. 44																										
Nastavení času	→ str. 44																										
Nerušit	→ str. 46																										
Spořiče displeje	→ str. 47																										
Fotky volajícího	→ str. 47																										
Zvuky	→ str. 47																										
Volná paměť	→ str. 47																										
Datový adresář																											



Seznamy volání

Všechna volání	→ str. 26
Odchozí volání	→ str. 26
Přijatá volání	→ str. 26
Zmeškaná volání	→ str. 26



Záznamník

Přehrát zprávy	→ str. 36
Síťový memobox	→ str. 36



Organizér

Kalendář	→ str. 41
Časovač	→ str. 42
Alarm	→ str. 43
Zmeškané hovory	→ str. 41



Kontakty

Adresář	→ str. 30
Adresář Bluetooth	Pokud je prostřednictvím Bluetooth připojeno zařízení, v němž je povoleno sdílení telefonního seznamu → str. 33



Nastavení

Datum/čas

Nastavení zvuku

Nastavuje se centrálně. Ruční nastavení na sluchátku budou ignorována.

Hlasitost sluchátka	→ str. 54
Inteligentní hlasitost	Hlas. sluch. Smart → str. 54 Hlas.vyz.tonu Smart → str. 54
Citlivost mikrofonu	→ str. 55
Zvukové profily	Tóny sluchátka → str. 55 Profily handsfree → str. 55
Upozorňující tóny	→ str. 57
Nerušit	→ str. 46
Vibrace	→ str. 57
Vyzvánění (přen.č.)	Hlasitost → str. 56 Melodie → str. 56 Nastavení času → str. 44 Vyp.vyzv.an.hovor → str. 44 Tiché nabíjení → str. 46
Sluchátko s kabel.	→ str. 55

Displej + klávesnice	Spořič displeje	→ str. 51
	Velké písmo	→ str. 52
	Barev. schémata	→ str. 52
	Podsv. displeje	→ str. 52
	Podsv. klávesnice	→ str. 53
	Autom. zamč. kl.	→ str. 53
Jazyk	→ str. 51
Přihlášení	Přihlásit přen. část	→ str. 11
	Vybrat základnu	→ str. 12
	Základní registrace	→ str. 12
Telefonie	Autom. odpověď	→ str. 58
	Sign.volání indik.	→ str. 58
	Místní předvolby	Nastavuje se centrálně. Ruční nastavení na sluchátku budou ignoro- vána.	
	Země	→ str. 51
	Nouzová volání	→ str. 58
	Obn. nast. přen. č.	→ str. 61
Systém	Kontrola zabezp.	→ str. 60
	Změnit PIN přen. č.	→ str. 60
	Aktualizace sluch.	→ str. 61
	Odstranit sluchátko	→ str. 61

Software s licencí Open Source

Všeobecné informace

Přístroj Gigaset obsahuje mimo jiné software s licencí Open Source, který podléhá různým licenčním podmínkám. Používání softwaru s licencí Open Source, které přesahuje rámec používání přístroje v té podobě, ve které je distribuován společností Gigaset Communications GmbH, upravují licenční podmínky pro software s licencí Open Source.

Texty licencí obsahují často vyloučení odpovědnosti, které se vztahuje na poskytovatele licencí Open Source k příslušnému softwaru. Vyloučení odpovědnosti platí například pro GPL ve verzi 2:

„This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.“

a pro LGPL ve verzi 2.1:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Odpovědnost společnosti Gigaset Communications GmbH tím není dotčena.

Licenční a právní upozornění

Přístroj Gigaset obsahuje software Open Source, který podléhá licenčním podmínkám GNU General Public License (GPL), popř. GNU Library / Lesser General Public License (LGPL). Příslušné licenční podmínky v původním znění a dotčený zdrojový kód si lze stáhnout z webových stránek gigaset.com/opensource. V průběhu tří let po koupi výrobku si lze za cenu režijních nákladů vyžádat příslušný zdrojový kód také od společnosti Gigaset Communications GmbH. K tomu využijte možnosti kontaktu uvedené na stránce gigaset.com/service.

Rejstřík

A	
Aktualizace firmwaru	
sluchátko	61
Akumulátor	
nabíjení	11
vložení	10
Automatická hlasitost	54
Automatické blokování tlačítek	53
Automatické přijetí hovoru	58
B	
Barevné schéma	52
Bezpečnostní pokyny	7
Bluetooth	48
aktivace	48
nastavení viditelnosti zařízení	48
odmítnutí nepřihlášeného zařízení	50
přihlášení zařízení	49
seznam spárovaných zařízení	49
technické údaje	67
změna názvu pro rozhraní Bluetooth	50
Budík	43
zapnutí/vypnutí	43
Buzení	43
C	
Citlivost mikrofonu	23, 55
Č	
Časovač	42
Časové nastavení externích hovorů	44
Čekající hovor	
odmítnutí	21
přijetí	21
D	
Dialogová tlačítka	17
funkce	17
přiřazení	58, 59
symboly	69
Displej	
barevné schéma	52
nastavení	51
podsvícení	52
rozlomený	7
symboly	70
šetřič displeje	51
změna jazyka na displeji	51
Doba nabíjení sluchátka	66
F	
Funkce na displeji	17
Funkční tlačítka	
spuštění funkce alarmu	16
G	
GPL	75
H	
Hlasitost	
hlasitost hlasitého	
odposlechu na sluchátku	54
reproduktor	54
sluchátko	54
Hovor	
informace ve výpisu hovorů	26
předání	23
příchozí	21
přijetí	21
J	
Jazyk	
změna	51
Jazyk, displej	
nastavení	11
K	
Kalendář	41
Kapalina	65
Klid od hovorů	
časové nastavení	44
Konferenční hovor	22
Kontakt s kapalinou	65
Kontrola zabezpečení	60
L	
LED signalizace příchozích hovorů	58
Lékařské přístroje	8
LGPL	75
Likvidace	64
M	
Media-Pool	
kapacita úložiště	47
Mikrofon	
ztlumení	16, 23

N	
Nabíječka (sluchátko)	
připojení	9
Nápověda	63
Naslouchadla	7
Nastavení	
displej	51
Nastavení státu (sluchátko)	51
Nerušit	25
O	
Ochrana osobních údajů	64
Ochrana životního prostředí	64
Odpočet (časovač)	42
Otevření nabídky	18
Ovládací tlačítko	15
P	
Péče o přístroj	65
Péče ozákladníky	63
Podsvícení	52
Podsvícení displeje	52
Podsvícení tlačítek	53
Povolení/zákaz čekajících hovorů	25
Profily hlasitého telefonování	55
Profily sluchátka	55
Prohlášení o shodě	63
Provozní doba sluchátka	66
Přehled	
sluchátko	4
Přehrání zpráv	36
Přenos kontaktů	
přes rozhraní Bluetooth	33
Přenos telefonního čísla	24
Přepojování	22
Přesměrování hovorů	24
Přidržení	22
Přidržení hovoru	22
Přijetí hovoru, automatické	58
Připojení náhlavní soupravy	13
Přiřazení číselného tlačítka	58, 59
Přiřazení tlačítka	58, 59
Psaní malých/velkých písmen	18
Psaní velkých/malých písmen	18
R	
Režim zdlápnutí (budík)	43
Rozlomený displej	7
Rychlé vytáčení	59
S	
Seznam hovorů	
ikony	26
otevření	26
Seznam opakování vytáčení	19
Seznamy hovorů	26
Seznamy zpráv	28
Síťový adaptér	67
Síťový záznamník	
zadání telefonního čísla	36
Síťový zdroj	7
Sluch	
Zabránění ztrátě	7
Sluchátko	
aktualizace	61
barevné schéma	52
hlasitost hlasitého odposlechu	54
hlasitost sluchátka	54
jazyk na displeji	51
obnovení továrního nastavení	61
podsvícení displeje	52
přehled	4
přihlášení	11
připojení nabíječky	9
uvedení do provozu	9
velká písmena	52
zapnutí/vypnutí	15
Software s licencí Open Source	75
Správce Media-Pool	47
Stavový řádek	
symboly	69
SUOTA	61
Svítilna	17
Symboly	
budík	43
časovač	42
dialogová tlačítka	69
displej	70
pro informace	6
stavový řádek	69
symboly alarmu	71
Š	
Šetřič displeje	51

T		Z	
Technické údaje	66	Zadání číslice	18
Telefon		Zadání textu	18
připojení	9	Zadávání speciálních znaků	18
Telefonní seznam		Zadávání znaků	68
firemní telefonní seznam	34	Zákaznický servis	63
položky	30	Zapnutí/vypnutí alarmu (časovače)	42
vytvoření záznamu	30	Zapnutí/vypnutí hlasitého odposlechu	23
Termín		Zapnutí/vypnutí uzamčení tlačítek	15
nastavení	41	Zdířka pro připojení náhlavní soupravy	13
signalizace	41	Změna kódu PIN sluchátka	60
zmeškaný	41	Zmeškaná výročí/termíny	41
zobrazit zmeškaný	41	Znaková sada (sluchátka)	68
Tiché nabíjení	46	Zobrazení zpráv	28
Tišňová telefonní čísla	58	Zpětné dotazy	22
Tišňové volání		Zpětné volání z	25
nelze	7	Ztlumení	23
Tlačítka		Ztráta sluchu	7
nabídka	15		
ovládací tlačítko	15		
Tlačítko			
hlasitý odposlech	23		
Tlačítko hlasitého odposlechu	23		
Tlačítko nabídky	15		
U			
Úprava nastavení náhlavní soupravy	55		
Uvedení do provozu, sluchátka	9		
V			
Velké písmo	52		
Verze firmwaru (sluchátka)			
kontrola	62		
Výběr			
ze seznamu opakování vytáčení	19		
Výběr telefonního čísla			
z výpisu hovorů	20		
Vibrace	57		
Vyročí viz termín			
Vypnutí anonymních hovorů	44		
Vypnutí vyzvánění			
nerušit	46		
Vytáčení	19		
na základě seznamu hovorů	20		
pomocí zkrácené volby	59		
Vytočení telefonního čísla	19		
ze seznamu opakování vytáčení	19		
Vyzváněcí melodie	56		
Vyzváněcí tón			
hlasitost	56		
Vyzvánění	56		
časové nastavení	44		
nastavení	56		

Všechna práva vyhrazena. Práva změny vyhrazena.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2024

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

wiki.gigaset.com