

Gigaset

R700H protect PRO

N870 IP PRO DECT Multicell System

Aktualne informacje o Twoim produkcie: → wiki.gigaset.com

Spis treści

Widok urządzenia	4
Słuchawka	4
Stacja bazowa	5
Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi	6
Uruchomienie	10
Zawartość opakowania	10
Uruchomienie słuchawki	10
Obsługa telefonu	16
Zapoznanie się z telefonem	16
Rozmowa	20
Historia połączeń i wiadomości	28
Listy połączeń	28
Listy wiadomości	30
Książki telefoniczne	31
Otwieranie książek telefonicznych	31
Lokalna książka telefoniczna słuchawki	32
Firmowa książka telefoniczna	36
Automatyczna sekretarka	38
Inne funkcje	39
Funkcja alarmu	39
Profile dźwięku	41
Kalendarz	42
Timer	44
Budzik	45
Ochrona przed niepożądanymi połączeniami	46
Media Pool	49
Bluetooth	50
Zastosowanie jako lokalizator Bluetooth	53
Konfiguracja słuchawki	54
Język menu	54
Wybór kraju (jeżeli jest dostępny)	54
Wyświetlacz	54
Dźwięki i sygnały	57
Telefonowanie	61
System	63

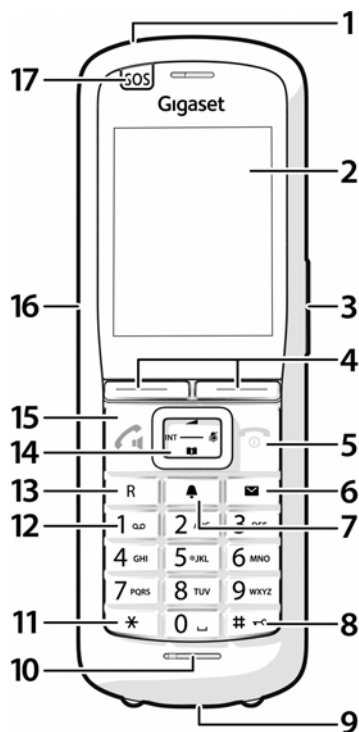
Załącznik	66
Obsługa techniczna i pomoc	66
Wskazówki producenta	66
Dane techniczne	69
Akcesoria	71
Symbole na wyświetlaczu	72
Przegląd menu	75
Indeks	79



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Widok urządzenia

Słuchawka



- 1 **Latarka (lampka LED)/ optyczny sygnał przywołania**
Miga w sytuacji alarmowej
- 2 **Wyświetlacz**
- 3 **Przyciski głośności**
dla słuchawki/zestawu słuchawkowego, głośnika oraz powiadomień o terminach
- 4 **Przyciski kontekstowe**
różne funkcje zależne od sytuacji
- 5 **Przycisk zakończenia połączenia, przycisk wł./wyl.**
Zakończenie rozmowy, wyjście z funkcji;
Powrót do poprzedniego poziomu ▶ naciśnij **krótko**
- 6 **Przycisk wiadomości**
Dostęp do list połączeń i wiadomości
Miga na czerwono: nowa wiadomość lub nowe połączenie
Miga na zielono: aktywne monitorowanie przez serwer alarmu
- 7 **Przycisk profilu**
Przełączanie między profilami dźwięku
- 8 **Przycisk z krzyżykiem**
Włączanie/wyłączanie blokady przycisków (w stanie oczekiwania) ▶ naciśnij **długo**
Przełączanie pomiędzy dużymi i małymi literami oraz cyframi (przy wprowadzaniu tekstu) ▶ naciśnij **krótko**
- 9 **Przylącze USB**
Do komunikacji między słuchawką a komputerem
- 10 **Mikrofon**
- 11 **Przycisk z gwiazdką**
Otwieranie tabeli znaków specjalnych (przy wprowadzaniu tekstu) ▶ naciśnij **krótko**
Przełączanie z wybierania impulsowego na tonowe (dla istniejącego połączenia) ▶ naciśnij **krótko**
- 12 **Przycisk 1**
Wybór poczty głosowej operatora ▶ naciśnij **długo**
- 13 **Przycisk R**
zapytanie (flash) ▶ naciśnij **krótko**
Wprowadzanie przerwy w wybieraniu ▶ naciśnij **długo**
- 14 **Przycisk nawigacji / przycisk menu**
Otwieranie menu, nawigacja w menu i polach edycyjnych, wywołanie funkcji (zależnie od sytuacji obsługowej)
- 15 **Przycisk odbierania połączenia / głośnika**
Odebranie połączenia; wybranie wyświetlanego numeru, przełączanie między trybem słuchawki a trybem głośnomówiącym

Otwieranie listy ostatnich połączeń wychodzących ▶ naciśnij **krótko**

Rozpoczęcie wybierania ▶ naciśnij **długo**

16 Gniazdo słuchawkowe

(3,5 mm typu jack)

17 Przycisk alarmu

Stacja bazowa





Słuchawka jest zalogowana w systemie wielokomórkowym, który może obejmować liczne stacje bazowe. Podczas poruszania się z słuchawką w obrębie systemu wielokomórkowego, słuchawka automatycznie łączy się z tą stacją bazową, z którą połączenie jest najlepsze. Również podczas rozmowy można się poruszać bez przeszkód, a połączenie nie jest przerywane (handover).

Informacje na temat uruchomienia stacji bazowej i zarządzania nią oraz dotyczące zalogowania słuchawki w systemie wielokomórkowym:















➔ Instrukcja obsługi „N870 IP PRO - Instalacja, komunikacja i obsługa“

Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi

Symbole

	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie prowadzi do obrażeń ciała u osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje dotyczące działania i fachowego obchodzenia się z urządzeniem oraz funkcji mogących generować koszty
	Warunek, aby wykonać następującą operację.
	Dodatkowe przydatne informacje.











Przyciski na słuchawce

 lub 	Przycisk odbierania połączenia	 lub 	Przycisk głośnika
	Przycisk zakończenia połączenia	od  do 	Przyciski cyfr / liter
 / 	Przycisk nawigacji brzeg / środek		Przycisk wiadomości
	Przycisk R		Przycisk z gwiazdką
	Przycisk z krzyżykiem		Przycisk profilu
OK, Powrót, Wybierz, Zmień, Zapisz, ...		Przyciski kontekstowe	











Wykonywanie czynności na słuchawce

Przykład: Włączanie / wyłączenie automatycznego odbierania połączeń:

▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonta ▶ OK ▶ Autoodbieranie ▶ Zmień (☑ = włączone)

Przedstawienie	Znaczenie
▶ 	Każda strzałka uruchamia operację.
▶ 	Otwieranie menu głównego: W stanie oczekiwania naciśnij na środku przycisk nawigacji  .
▶ Ustawienia	Przyciskiem nawigacji  przejdź do podmenu  Ustawienia .
▶ OK	Potwierdź przyciskiem kontekstowym OK lub przyciskiem nawigacji  . Otwiera się podmenu Ustawienia .
▶ Telefonta	Przyciskiem nawigacji  wybierz wpis Telefonta .
▶ OK	Potwierdź, naciskając OK . Otwiera się podmenu Telefonta .
▶ Autoodbieranie	Przyciskiem nawigacji  wybierz wpis Autoodbieranie .
▶ Zmień	Włącz lub wyłącz za pomocą Zmień . Funkcja jest włączona  /wyłączona  .

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

	<p>Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.</p> <p>Szczególne instrukcje obsługi wszystkich telefonów i central telefonicznych oraz akcesoriów są dostępne w Internecie pod adresem wiki.gigaset.com. W ten sposób oszczędzamy papier, jednocześnie zapewniając szybki dostęp do pełnej i aktualnej dokumentacji.</p>
	<p>Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń alarmowych.</p> <p>W przypadku ustawionej blokady klawiszy/ekranu wybieranie numerów alarmowych jest niemożliwe.</p>
	<p>Należy używać tylko akumulatorów zgodnych ze specyfikacją (patrz lista zatwierdzonych akumulatorów → wiki.gigaset.com), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić.</p>
	<p>Z słuchawki wolno korzystać tylko z zamkniętą pokrywą komory akumulatorów. Upewnij się, że baterie nie mogą zostać zwarte przez przedmioty znajdujące się w komorze baterii.</p>
	<p>Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.</p>
	<p>Stacja ładowująca nie jest chroniona przed wodą rozpryskową. Dlatego nie należy ustawiać go w wilgotnych pomieszczeniach, np. w łazience.</p>
	<p>Należy używać wyłącznie zasilacza wskazanego na urządzeniach. Gniazdo zasilania musi być łatwo dostępne podczas pracy.</p>
	<p>Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.</p>
	<p>Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłoń i twarz. Urządzenie należy naprawić w serwisie.</p>
	<p>Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu.</p> <p>Telefon może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięki sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.</p>



Małe baterie, które mogą zostać połknięte, przechowywać z dala od dzieci.

Połknięcie baterii może spowodować oparzenia, perforację układu pokarmowego i śmierć. Poważne oparzenia mogą wystąpić już w przeciągu 2 godzin po połknięciu. W przypadku połknięcia baterii natychmiast zgłosić się do lekarza.



Aby zapobiec utracie słuchu, należy unikać słuchania z dużą głośnością przez długie okresy czasu.



System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).

W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem takiego urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne”).



Podłączając telefon do sieci lokalnej należy używać wyłącznie kabli ekranowanych.



Jeżeli w komplecie dostarczany jest przewód USB, należy używać wyłącznie zasilacza USB (5 V) ze złączem USB-A. Korzystanie z innych źródeł zasilania, np. komputera ze złączem USB, może spowodować uszkodzenia.

Jeżeli w komplecie dostarczono zasilacz sieciowy, należy z niego korzystać.

Uruchomienie

Zawartość opakowania

- słuchawka, pokrywa, dwa akumulatory, klips na pasek
- stacja ładowania z zasilaczem sieciowym
- zaślepka gumowa gniazda słuchawkowego
- dwie zaślepki gumowe złącza USB
- jedna instrukcja obsługi



Stacja ładująca może być używana w zamkniętych, suchych pomieszczeniach w zakresie temperatur od +5°C do +45°C.

Zazwyczaj nóżki urządzenia nie pozostawiają śladów na powierzchni, z którą się stykają. Ze względu na różnorodność lakierów i politur stosowanych przy produkcji mebli nie można jednak wykluczyć, że przy długotrwałym kontakcie na powierzchni pozostaną ślady.

Nigdy nie wystawiaj telefonu na działanie źródeł ciepła oraz chroń go przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wpływem innych urządzeń elektrycznych.

Chroń telefon przed wilgocią, kurzem, agresywnymi cieczami i oparami.

Uruchomienie słuchawki

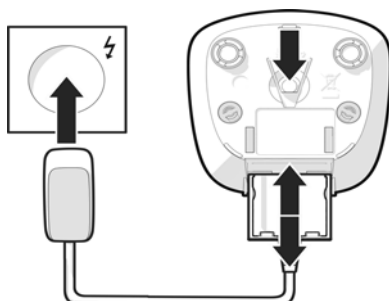
Wyświetlacz jest zabezpieczony folią. ▶ **Ściągnij folię ochronną!**

Podłączanie stacji ładującej

- ▶ Podłącz wtyczkę płaską zasilacza.
- ▶ Podłącz zasilacz do gniazdka.

Odłącz wtyczkę od stacji ładującej:

- ▶ Odłącz zasilacz od sieci elektrycznej.
- ▶ Naciśnij przycisk odblokowania.
- ▶ Wyciągnij wtyczkę płaską.



Wkładanie akumulatorków



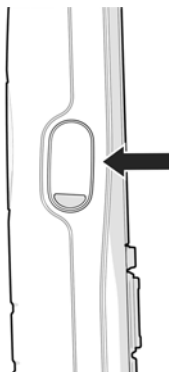
Używaj tylko **akumulatorków** przeznaczonych do ładowania, ponieważ w przeciwnym wypadku nie można wykluczyć szkód materialnych. Może dojść np. do zniszczenia płaszcza akumulatorka lub jego wybuchu. Poza tym mogą wystąpić zakłócenia działania lub uszkodzenia urządzenia.



- ▶ Wkładanie akumulatorków (kierunek wkładania +/- patrz ilustracja).
 - ▶ Załóż od góry pokrywę komory akumulatorków.
 - ▶ Dociśnij pokrywę do zatrzaśnięcia.
- Otwieranie pokrywy komory akumulatorków:
- ▶ Paznokciem podważyc wnękę na dole przy pokrywie akumulatorków i pociągnij pokrywę do góry.


Zakrywanie gniazda słuchawkowego

- ▶ Włożyć wypustkę zaślepki gumowej gniazda słuchawkowego do otworu po lewej stronie słuchawki.
- ▶ Przycisnąć pokrywkę zaślepki gumowej.



Ładowanie akumulatorków

- ▶ Całkowicie naładuj akumulatorki przed pierwszym użyciem w stacji ładującej.

Akumulatorki są całkowicie naładowane, gdy symbol błyskawicy  na wyświetlaczu gaśnie.




Akumulatorki mogą się nagrzewać podczas ładowania. Jest to niegroźne zjawisko.

Pojemność akumulatorków zmniejsza się w miarę upływu czasu z przyczyn technicznych.

Jeżeli słuchawka ma nie być używana przez kilka dni, należy ją wyłączyć.

Jeżeli słuchawka ma nie być używana przez kilka tygodni, należy ją wyłączyć i wyjąć akumulatorki.

Ustawianie języka wyświetlacza

- ▶ Naciskaj przycisk nawigacji , aż na wyświetlaczu zostanie zaznaczony wybrany język, np. **Français** ▶ **OK**

Istnieje również możliwość późniejszej zmiany języka wyświetlacza **Ustawienia** w menu.

Logowanie słuchawki

Zgłoś słuchawkę do stacji bazowej/routera.



Proces logowania należy zainicjować **zarówno** na Gigaset N870 IP PRO **jak również** na słuchawce. W tym celu słuchawka musi znajdować się w zasięgu Gigaset N870 IP PRO.

Na Gigaset N870 IP PRO

- ▶ Rozpoczęcie procedury logowania

Odnosne informacje:


→ Instrukcja obsługi „Gigaset N870 IP PRO - Instalacja, komunikacja i obsługa”


lub: zwróć się do administratora sieci DECT.

Czynności przy słuchawce



Należy podać 4-pozycyjny PIN systemu (kod logowania) wygenerowany w Gigaset N870 IP PRO.

Jeżeli słuchawka nie jest jeszcze zalogowana w żadnej stacji bazowej:

- ▶ zaloguj . . . wyszukiwana jest stacja bazowa gotowa do zalogowania ▶  wprowadź PIN systemu ▶ **OK**

Logowanie słuchawki: ▶ **Zarejestruj słuch.** ▶ **OK** . . . następuje wyszukanie stacji bazowej gotowej do zalogowania ▶  ew. wprowadź PIN systemu (domyślny w przypadku stacji bazowych Gigaset: 0000) ▶ **OK**

Jeżeli słuchawka jest już zalogowana w stacji bazowej:



- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Rejestracja ▶ OK ▶ Zarejestruj słuch. ▶ OK ... wyszukiwana jest stacja bazowa gotowa do zalogowania ▶  wprowadź PIN systemu ▶ OK

Po pomyślnym zalogowaniu słuchawka przechodzi w stan oczekiwania. Na wyświetlaczu wskazywana jest nazwa ustawiona dla słuchawki w Gigaset N870 IP PRO (nazwa użytkownika i wyświetlana nazwa). W przeciwnym wypadku należy powtórzyć czynności.

Twój telefon jest teraz gotowy do użycia!



Słuchawka może być zarejestrowana w maksymalnie czterech stacjach bazowych. Przelączenie stacji bazowej:

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Rejestracja ▶ OK ▶ Wybór bazy ▶ OK ▶  wybierz stację bazową ▶ OK



Niektóre stacje bazowe Gigaset lub stacje bazowe / routery innych producentów nie są całkowicie kompatybilne z słuchawką i nie wszystkie funkcje są prawidłowo wskazywane. W takim wypadku należy skorzystać z pozycji menu **Podst. rejestracja**. Wtedy wskazania na słuchawce będą na pewno prawidłowe, jednak niektóre z funkcji mogą być dostępne w sposób ograniczony.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Gdy urządzenie jest połączone z routerem, automatycznie łączy się ono z serwerem pomocy technicznej Gigaset. Wysyła ono raz dziennie następujące dane urządzenia:

- Numer seryjny / numer rzeczowy
- Adres MAC
- Prywatny adres IP Gigaset w sieci LAN, numery portów
- Nazwa urządzenia
- Wersja oprogramowania

Na serwerze obsługi technicznej, następuje powiązanie z już dostępnymi informacjami o urządzeniu:

- Hasła związane z systemem / specyficzne dla urządzenia

Mocowanie klipsa na pasek

Po bokach słuchawki znajdują się otwory służące do montażu klipsa na pasek.

- Mocowanie klipsa na pasek: ► Dociśnij klips na pasek z tyłu słuchawki, aby jego wypustki weszły w otwory słuchawki.
- Zdejmowanie klipsa na pasek: ► naciśnij mocno kciukiem środek klipsa na pasek ► wsuń paznokieć kciuka drugiej ręki od góry z boku pomiędzy klips a obudowę ► zdejmij klips do góry

Profesjonalny klips na pasek (akcesoria)

Mocowanie klipsa na pasek:

- Dociśnij uchwyt z tyłu słuchawki, aby wypustki weszły w otwory.
- Zamocuj klips na pasku.
- Zaczep słuchawkę z uchwytem na klipsie na pasek i przesuń do dołu.

Zdejmowanie klipsa na pasek:

- Przesuń słuchawkę w górę i odczepić z klipsa na pasek.

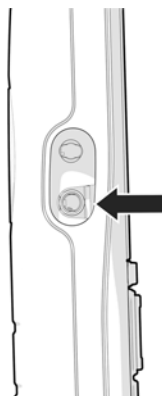
Podłączanie zestawu słuchawkowego

- Zdejmij zaślepkę z gniazda słuchawkowego.
- Podłącz zestaw słuchawkowy przez gniazdo słuchawkowe 3,5 mm po lewej stronie słuchawki.

lub

- podłącz zestaw słuchawkowy przez Bluetooth

Głośność zestawu słuchawkowego odpowiada ustawieniu głośności słuchawek.



Podłączanie przewodu komunikacyjnego USB

Do komunikacji między słuchawką a komputerem

- ▶ Podłącz przewód komunikacyjny USB z wtyczką mikro USB do gniazda USB w dolnej części słuchawki .



Połącz słuchawkę z komputerem **bezpośrednio, nie** poprzez rozgałęziacz USB.



Jeżeli nie jest podłączony kabel USB, załóż dostarczoną zaślepkę gumową, aby zabezpieczyć gniazdo przed rozpryskami wody.

- ▶ Włóż wypustkę zaślepki gumowej po lewej stronie otworu.
- ▶ Przyciśnij pokrywkę zaślepki gumowej.

Obsługa telefonu

Zapoznanie się z telefonem


Włączanie / wyłączenie telefonu

- Włączanie: ▶ naciśnij  **długo** przycisk zakończenia połączenia w wyłączonej słuchawce
- Wyłączanie: ▶ naciśnij  **długo** przycisk zakończenia połączenia w słuchawce będącej w stanie oczekiwania


Słuchawka włącza się automatycznie po ok. od wstawienia jej do stacji bazowej lub stacji ładowania.

Włączanie / wyłączenie blokady klawiatury

Blokada klawiatury zapobiega przypadkowej obsłudze telefonu.

Włączanie / wyłączenie blokady klawiatury: ▶  naciśnij **długo**

Blokada klawiatury włączona: na wyświetlaczu pojawia się symbol 



 Gdy na słuchawkę przychodzi połączenie, blokada klawiatury wyłącza się automatycznie. Można odebrać połączenie. Po zakończeniu rozmowy blokada klawiatury włącza się automatycznie.

Można ustalić numery alarmowe, które można wybierać również przy ekranie zablokowanym PIN-em: → Rozdział „Numery alarmowe”

Przycisk nawigacji



Przycisk nawigacji służy do nawigowania w menu i polach edycyjnych oraz w niektórych kontekstach do wywoływania określonych funkcji.

Poniżej strona przycisku nawigacji jest zaznaczona strzałką (na górze, na dole, z prawej, z lewej), którą trzeba nacisnąć w danym kontekście obsługi, np.  w przypadku „nacisnąć prawą część przycisku nawigacji”.  oznacza „nacisnąć środek przycisku nawigacji”.

W stanie oczekiwania

Otwieranie menu głównego: ▶ Naciśnij  lub 

W stanie oczekiwania lub podczas rozmowy

Otwórz listę książek telefonicznych dostępnych online (np. centralną książkę telefoniczną, książkę telefoniczną usługodawcy lub firmową książkę telefoniczną):

▶  naciśnij **krótko**

Otwórz firmową książkę telefoniczną:


Należy włączyć tę funkcję w Gigaset N870 IP PRO.

▶ naciśnij 

Zmień głośność słuchawki lub głośnika:



Ustawianie czułości mikrofonu:



Podczas rozmowy


Wyciszanie mikrofonu:



W podmenu, polach wyboru i polach edycyjnych



Potwierdzanie funkcji/wyboru:



Zależnie od stacji bazowej: Przypisanie książek telefonicznych do przycisku  (**długie** lub **krótkie** naciśnięcie) można to zmienić.

Przyciski głośności

Regulacja poziomu głośności głośnika / zestawu słuchawkowego, głośnika oraz sygnalizacji terminów:

- ▶ Naciskaj przyciski głośności  /  z prawej strony na słuchawce

Wykonywanie funkcji alarmu

Ten przycisk funkcyjny służy do ręcznej aktywacji alarmu.

W stanie oczekiwania lub gdy aktywny jest wygaszacz ekranu:

- ▶ naciśnij przycisk funkcyjny . . . zostaje zainicjowany.

Alarm-Taste

Wykonaj operację, np. dźwięk alarmowy, miganie LED, telefon pod określony numer.

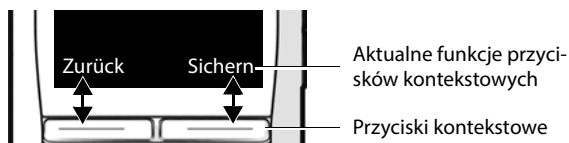
Poprzez krótkie i długie naciśnięcie przycisku alarmowego można wykonywać różne operacje.

Z funkcji można korzystać w połączeniu z systemem alarmowym. W tym celu stacja bazowa nawiązuje połączenie z serwerem alarmów. Dane połączenia należy wprowadzić w konfiguracji stacji bazowej. Czynność wykonywania po naciśnięciu przycisku alarmowego zależy od konfiguracji serwera alarmów. System alarmowy może też uruchamiać operacje na słuchawce, np. dźwięk alarmu, wyświetlanie symboli i tekstów na wyświetlaczu.

Informacje o systemie alarmowym (AML): → wiki.gigaset.com.

Przyciski kontekstowe

Przyciski kontekstowe w zależności od kontekstu obsługują różne funkcje.



- ▶ Naciśnij przycisk kontekstowy ... wywoływana jest funkcja wskazywana na wyświetlaczu powyżej przycisku.

Latarka

Można korzystać z telefonu jako z latarki. Latarka LED znajduje się w górnej części słuchawki.



Przypisanie przycisku kontekstowego podano tutaj:

→ Zmiana przypisania przycisku kontekstowego.

Włączanie funkcji latarki

- ▶ Naciśnij przycisk kontekstowy **Latarka LED**.

lub

- ▶ ▶ **Dodatkowe funkcje** ▶ **OK** ▶ **Latarka LED** ▶ **OK**

Wyłączanie funkcji latarki










- ▶ Naciśnij przycisk kontekstowy **Wył.**

lub: po 2 minutach funkcja zostaje automatycznie wyłączona.

Nawigacja w menu

Poszczególne funkcje telefonu można obsługiwać poprzez wielopoziomowe menu.




→ patrz przegląd menu






- Otwieranie menu głównego: ▶ W stanie oczekiwania naciśnij środkowy przycisk nawigacji 
- Otwieranie podmenu: ▶ za pomocą  wybierz podmenu ▶ potwierdź za pomocą **OK**
- Powrót do poprzedniego poziomu menu: ▶ Naciśnij przycisk kontekstowy **Powrót**
lub: ▶ naciśnij  **krótco** przycisk zakończenia połączenia
- Wybierz wpis / funkcję: ▶ Naciśnij przycisk kontekstowy **OK**
lub: ▶ naciśnij przycisk nawigacji 
- Włączanie / wyłączanie funkcji: ▶ Naciśnij przycisk kontekstowy **Zmień**
( = aktywowane /  = dezaktywowane)
- Aktywowanie / dezaktywowanie opcji: ▶ Naciśnij przycisk kontekstowy **Wybierz**
( = wybrane /  = nie wybrane)
- Przełączenie na stan oczekiwania: ▶ Naciśnij **długo** przycisk zakończenia połączenia 



Po dwóch minutach bezczynności, wyświetlacz automatycznie przełącza się na stan oczekiwania.

Wprowadzanie tekstu

Aby wprowadzać tekst w polu tekstowym, każdemu przyciskowi między  a  oraz przyciskowi  jest przypisanych więcej liter lub cyfr. Zaraz po naciśnięciu przycisku dostępne znaki są wyświetlane w dolnej części wyświetlacza. Wybrany znak zostaje wyróżniony.

- Wybieranie liter / cyfr: ▶ Naciśnij wielokrotnie **krótco** przycisk
- Przełączanie między małymi, dużymi literami i cyframi: ▶ Naciśnij przycisk z krzyżykiem 
Podczas edycji wpisu w książce telefonicznej pierwsza litera oraz każda litera pisana po spacji jest automatycznie pisana wielką literą.
- Wprowadzanie znaków specjalnych: ▶ Naciśnij przycisk z gwiazdką  ▶  aby przejść do wybranego znaku ▶ **Wstaw**
- Zmiana pozycji edycji: ▶ za pomocą  można przesuwac kursor
- Usuwanie znaków przed kursorem: ▶  naciśnij **krótco**

Rozmowa

Stacje bazowe Gigaset N870 IP PRO tworzą razem sieć radiową DECT systemu telefonicznego. Można inicjować lub odbierać rozmowy w słuchawce w obrębie całej sieci radiowej oraz przełączać stację bazową podczas rozmowy (handover).



Słuchawka znajduje się w komórce radiowej co najmniej jednej ze stacji bazowych zarejestrowanych w systemie telefonicznym.

Słuchawce jest przypisane połączenie nadawcze i odbiorcze .

Jeżeli Gigaset N870 IP PRO jest podłączony do systemu telefonicznego umożliwiającego tworzenie grup, można przypisać połączenia telefoniczne również do grup. W tym wypadku poprzez słuchawkę można odbierać również połączenia skierowane do numeru danej grupy.

Dla obsługi telefonii internetowej, Gigaset N870 IP PRO wykorzystuje sieć telefoniczną VoIP lub usługi dostawcy VoIP. Dostępność funkcji telefonicznych zależy od tego, czy są one obsługiwane przez system telefoniczny lub dostawcę oraz czy są one włączone. Opis parametrów mocy można uzyskać ew. od użytkownika danego systemu telefonicznego.





Zależnie od wytycznych systemu telefonicznego, w przypadku połączeń poza strefę własnego systemu telefonicznego VoIP trzeba wybrać określony prefiks.

W przypadku telefonowania do sieci stacjonarnej należy ew. wprowadzać miejscowy numer kierunkowy również w przypadku połączeń lokalnych (zależnie od systemu telefonicznego / usługodawcy). Nie jest to konieczne, jeżeli prefiks jest wpisany do konfiguracji telefonii.

Wykonywanie połączeń

▶  Wprowadź numer ▶ naciśnij  **krótco** przycisk odbierania połączenia lub

▶ naciśnij  **długo** przycisk odbierania połączenia ▶  wprowadź numer

Połączenie zostaje nawiązane przez SIP przypisany do słuchawki.




Anulowanie wybierania numeru: ▶ naciśnij przycisk zakończenia połączenia 




Gdy wyłączone jest podświetlenie wyświetlacza, pierwsze naciśnięcie dowolnego przycisku z powrotem włącza podświetlenie. **Naciskane cyfry** pojawiają się na wyświetlaczu i przygotowywane jest połączenie, **inne przyciski** wtedy nie działają.

Wybieranie z historii połączeń wychodzących


Na liście ostatnich połączeń wychodzących znajduje się ostatnich połączeń wybieranych z tej słuchawki.

- ▶ Naciśnij  krótko przycisk odbierania połączenia ... otwiera się lista ostatnich połączeń wychodzących ▶  wybierz pozycję ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia 

Jeżeli wyświetlane jest imię:

- ▶ **Wyświetl** ... wskazywany jest numer ▶ ew. przewiń numery ▶ przy wybranym numerze naciśnij przycisk odbierania połączenia 



Zarządzanie pozycjami na liście ostatnich połączeń wychodzących

- ▶ Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia  ... otwiera się lista ostatnich połączeń wychodzących ▶ wybierz pozycję ▶ **Opcje** ... możliwe opcje:

Zapisz kontakt w książce telefonicznej

- ▶ **Kopiuj do ks. tel.** ▶ OK

Zapisanie numeru na wyświetlaczu:

- ▶ **Wyświetl numer** ▶ OK ▶ ew. zmień lub uzupełnij za pomocą  ▶  zapisz jako nowy wpis w książce telefonicznej

Usuwanie wybranego kontaktu:


- ▶ **Usuń wpis** ▶ OK

Usunięcie wszystkich wpisów:

- ▶ **Usuń listę** ▶ OK

Ustawianie automatycznego powtórzenia ostatniego numeru:





- ▶ **Aut. powt. wybier.** ▶ OK ... numer jest wybierany automatycznie w stałych odstępach (co najmniej co 20 s).

Abonent zgłasza się: ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia  ... funkcja zostaje zakończona


Abonent nie zgłasza się: Połączenie zostaje przerwane po ok. 30 s. Po naciśnięciu dowolnego przycisku lub dziesięciu bezowocnych próbach funkcja zostaje zakończona.

Wybieranie z listy połączeń

Istnieją listy połączeń wychodzących, odebranych i nieodebranych.

- ▶  ▶ **Listy poł.** ▶ OK ▶  Wybierz listę połączeń ▶ OK ▶  wybierz pozycję ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia 



Do listy nieodebranych połączeń można przejść również, naciskając przycisk wiadomości .

Aktywacja oddzwonienia

Jeżeli linia wybranego rozmówcy jest zajęta, można zainicjować oddzwonienie, jeżeli system telefoniczny lub usługodawca obsługują usługi CCBS i CCRN.

CCBS (Completion of Call to Busy Subscriber)

Oddzwonienie w przypadku zajętości

CCNR (Completion of Calls on No Reply)

Oddzwonienie w przypadku nieodebrania

W ustawieniach usługodawcy musi być skonfigurowany kod serwisowy aktywacji / dezaktywacji CCBS lub CCNR.

Aktywacja oddzwonienia

▶ Wprowadź dla systemu telefonicznego / usługodawcy ustalony kod serwisowy,


np. * 6

Jeżeli nie jest wymagane oddzwonienie, można z powrotem wyłączyć funkcję:

▶ Wprowadź dla systemu telefonicznego / usługodawcy ustalony kod serwisowy,

np. * 6

Odbieranie połączenia


Połączenie przychodzące jest sygnalizowane przez dzwonek, wskazanie na wyświetlaczu oraz miganie przycisku odbierania .

Miga też światło sygnalizacyjne (LED) w górnej części słuchawki, jeżeli jest włączone.

Wyświetlacz pokazuje

- imię osoby dzwoniącej, tak jak jest zapisane w książce telefonicznej
- numer osoby dzwoniącej, jeżeli jest przekazywany.

Odbieranie połączenia:

▶ Naciśnij przycisk odbierania połączenia  lub ▶ **Odbierz**

▶ Odbieranie połączeń za pomocą zestawu słuchawkowego

Gdy aktywne jest automatyczne odbieranie połączeń:

▶ Wyjmij słuchawkę ze stacji bazowej

Wyłączanie dzwonka:

▶ **Wycisz** ... połączenie można odebrać, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu

Odrzucenie połączenia:

▶ naciśnij przycisk zakończenia połączenia 

Korzystanie z menedżera połączeń systemu telefonicznego

Jeżeli korzysta się z menedżera połączeń systemu telefonicznego, można ustalić, aby połączenia przychodzące były odbierane bezpośrednio przez zestaw słuchawkowy lub głośnomówiący.

Należy go skonfigurować dla słuchawki w konfiguratorze internetowym, punkt Gigaset N870 IP PRO.

Grupowe odbieranie połączeń

Odbieranie połączeń przychodzących dla grupy użytkowników.

Grupowe odbieranie połączeń musi być aktywne i musi być wprowadzony numer lub SIP-URI danej grupy. Należy go skonfigurować dla słuchawki w konfiguratorze internetowym, punkt Gigaset N870 IP PRO.


Przyjmowanie / odrzucanie pukania podczas rozmów

Przy inicjowaniu zewnętrznej rozmowy, poprzez stukanie sygnalizowane jest, że następny użytkownik próbuje się do Ciebie dodzwonić. Wskazywany jest numer lub nazwa osoby dzwoniącej, jeżeli numer jest przekierowany.

Odbieranie połączenia:

▶ **Odbierz** ... zostaje nawiązane połączenie z rozmówcą oczekującym. Pierwszy rozmówca oczekuje i słyszy melodię.


Odrzucanie połączenia: ▶ **Opcje** ▶ **Odrzuc oczekuj.** ▶ **OK**

Zakończenie rozmowy, kontynuowanie utrzymywanej rozmowy: ▶ Naciśnij przycisk zakończenia połączenia .

Rozmowa z kilkoma rozmówcami

Konsultacje

Podczas zewnętrznej rozmowy można jednocześnie prowadzić drugą rozmowę zewnętrzną. Pierwsza rozmowa zostaje zawieszona.


▶ **Poł. zew.** ▶  Wprowadzić numer drugiego użytkownika ... aktualna rozmowa jest podtrzymywana i wykonywane jest połączenie do drugiego użytkownika.

Jeżeli drugi rozmówca nie odpowiada: ▶ **Koniec**

Zakończenie konsultacji

▶ **Opcje** ▶ **Zakończ aktywne** ▶ **OK** ... zostaje reaktywowane połączenie z pierwszym rozmówcą.

lub

▶ naciśnij przycisk zakończenia połączenia  ... zostaje znów nawiązane połączenie z pierwszym rozmówcą

Przełączanie między rozmówcami


Naprzemienna rozmowa z dwoma rozmówcami (przełączanie). Druga rozmowa zostaje każdorazowo zawieszona.

- ▶ Podczas rozmowy zewnętrznej wybierz numer drugiego użytkownika (konsultacja) lub odbierz przychodzące połączenie od kolejnego rozmówcy (pukanie) ... na wyświetlaczu wskazywane są numery lub imiona obu rozmówców

Przełączanie między obydwoma rozmówcami: ▶ Naciśnij przycisk nawigacji 

Zakończenie chwilowo aktywnej rozmowy

- ▶ **Opcje ▶ Zakończ aktywne ▶ OK** ... aktywne połączenie zostaje zakończone, a połączenie zawieszono zostaje aktywowane

lub: ▶ naciśnij przycisk zakończenia połączenia  ... Zostaje nawiązane połączenie z pierwszym rozmówcą

Telekonferencja

Jednoczesna rozmowa z dwoma użytkownikami.

- ▶ Połączenie z drugim rozmówcą podczas rozmowy zewnętrznej (zapytanie) lub odebranie dodatkowego połączenia przychodzącego (pukanie) ...

Rozpoczęcie telekonferencji:


- ▶ **Konfer.** ... wszyscy rozmówcy słyszą się i mogą ze sobą rozmawiać

Powrót do przełączania między rozmówcami:

- ▶ **Zakończ** ... Następuje połączenie z rozmówcą, z którym rozpoczęto telekonferencję.


Zakończenie rozmowy z dwoma rozmówcami:

- ▶ naciśnij przycisk zakończenia połączenia 

Każdy z rozmówców może zakończyć rozmowę w telekonferencji, naciskając przycisk zakończenia połączenia  lub odkładając słuchawkę.

Przekazanie rozmowy kolejnemu rozmówcy

Można przekazać rozmowę kolejnemu rozmówcy (połączyć kogoś z inną osobą).

- ▶ Przyciskiem kontekstowym **Poł. zew.** można prowadzić zewnętrzną konsultację ▶ wprowadzić numer drugiego rozmówcy ... **aktywna** rozmowa jest wstrzymywana ... zostaje nawiązane połączenie z drugim rozmówcą ▶ naciśnij przycisk zakończenia połączenia  (podczas rozmowy lub zanim odpowie drugi użytkownik) ... rozmowa jest przekierowywana do drugiego użytkownika




Opcje przekierowania połączeń muszą być prawidłowo skonfigurowane w systemie telefonicznym.

Podczas rozmowy

Głośnik

Podczas rozmowy, nawiązywania połączenia lub odsłuchiwania wiadomości z automatycznej sekretarki (tylko, gdy system jest w nią wyposażony), można włączać / wyłączać głośnik.



▶ Naciśnij przycisk głośnika .

Wstawić podczas rozmowy słuchawkę do stacji ładowania:

▶ Wciśnij i przytrzymaj przycisk głośnika  ▶ wstaw słuchawkę do stacji bazowej ▶ wciśnij przycisk głośnika  przytrzymaj przez kolejne 2 sekundy

Zmiana głośności

Dotyczy bieżącego trybu (głośnik, słuchawka lub słuchawki douszne, o ile są dostępne)


▶  naciśnij ▶  ustaw głośność ▶ **Zapisz**



Ustawienia są zapisywane automatycznie po ok. 3 sekundach, nawet jeżeli nie zostanie naciśnięte **Zapisz**.

Wyciszenie (Mute)


Wyłączenie mikrofonu słuchawki telefonicznej, funkcji głośnomówiącej i zestawu słuchawkowego. Partner nie słyszy już rozmowy.

Włączanie / wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy: ▶ naciśnij 

lub: ▶ naciśnij  **krótko** przycisk profilu

Ustawianie czułości mikrofonu




Ustaw czułość mikrofonu dla słuchawki oraz podłączonego zestawu słuchawkowego podczas rozmowy. W ten sposób w głośnych otoczeniach i w przypadku echa można uzyskać lepszą akustykę.

▶  Naciśnij **długo** ▶ ustaw czułość za pomocą  ▶ **Zapisz**






Zmiana bez zapisywania dotyczy tylko aktualnej rozmowy.

Trwałe ustawienie czułości mikrofonu w stanie oczekiwania:

▶  naciśnij **długo** ▶  **Słuchawka** lub wybierz **Przew. zest.słuch.** ▶ wybierz czułość za pomocą  ▶ **Zapisz**

lub

▶  ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Czułość mikrofonu** ▶ **OK** ▶  **Słuchawka** lub wybierz **Przew. zest.słuch.** ▶ wybierz czułość za pomocą  ▶ **Zapisz**

Ustawianie profilu dźwięków na głośne otoczenie:

▶ naciśnij  **długo** przycisk profilu ▶ ustaw czułość za pomocą  ▶ **Zapisz**

Usługi operatora



Usługi operatora zależą od systemu telefonicznego lub operatora sieci.



Włączanie / wyłączenie lub aktywacja / dezaktywacja cech usługi następuje poprzez wysłanie kodu do sieci telefonicznej.




Identyfikacja numeru

Standardowo przy połączeniu wychodzącym przekazywany jest numer, który może być wskazywany na wyświetlaczu rozmówcy (CLIP = CLI Presentation). Jeżeli identyfikacja numeru jest wyłączona, numer nie jest wskazywany u osoby, do której przychodzi połączenie. Połączenie jest anonimowe.

- ▶  ▶ **Wybierz usługi** ▶ **OK** ▶ **Nast. pol. anonim.** ▶ **OK** ▶ wprowadź numer za pomocą  ▶ **Wybieranie . . .** połączenie zostaje wykonane bez przekazywania numerów

Konfiguracja przekierowania połączeń

Przy przekierowaniu połączeń, połączenia przychodzące są przekierowywane na inny numer.

- ▶  ▶ **Wybierz usługi** ▶ **OK** ▶  **Wybierz połączenie** ▶ **OK** ▶ **Przekierowanie** ▶ **OK** ▶  **wybierz, kiedy ma aktywować się funkcja przekierowania połączeń** ▶ **OK**

Wszystkie poł.

Połączenia są przekierowane natychmiast.

Brak odpowiedzi

Połączenia są przekierowane, gdy nikt nie odbierze połączenia po kilku sygnałach.

Gdy zajęty

Połączenia są przekierowane, gdy numer jest zajęty.

Status

- ▶  **Wybierz Wł. lub Wył.**

Wyślij SMS do

- ▶  **Wprowadź numer**

Aktywacja:

- ▶ **Wyślij**

Połączenia oczekujące


Podczas rozmowy zewnętrznej dźwięk pukania sygnalizuje inne połączenie przychodzące. Jeżeli identyfikowany jest numer osoby dzwoniącej, na wyświetlaczu pojawia się numer lub nazwa osoby dzwoniącej.

Odrzucenie połączenia oczekującego: ▶ **Odrzuć** . . . Osoba wykonująca połączenie oczekujące słyszy dźwięk zajętości

Odbieranie połączeń: ▶ **Odbierz**

Po odebraniu połączenia oczekującego (dźwięk pukania) można przełączać między dwoma rozmówcami (przełączenie) lub jednoczesna rozmowa z nimi (telekonferencja).

Zezwalanie / blokowanie połączeń oczekujących


▶  ▶ **Wybierz usługi** ▶ **OK** ▶ **Poł. oczekujące** ▶ **OK**

Włączanie / wyłączanie: ▶ Stan:  **Wybierz Wł. lub Wył.**

Aktywacja: ▶ **Wyślij**

Nie przekazuj do mnie połączeń

Aby nikt Ci nie przeszkadzał, możesz sprawić, że połączenia nie będą już przekierowane do Ciebie.



▶  ▶ **Wybierz usługi** ▶ **OK** ▶ **Nie przeszkadzać** ▶ **OK**

Włączanie / wyłączanie: ▶ Stan:  **Wybierz Wł. lub Wył.**

Aktywacja: ▶ **Wyślij**


Przedwczesne anulowanie oddzwania

Jeżeli zainicjowano oddzwonienie, można je anulować, zanim rozmówca oddzwoni.

▶  ▶ **Wybierz usługi** ▶ **OK** ▶ **Wyl. oddzwonienie** ▶ **OK** . . . Otrzymasz potwierdzenie z sieci telefonicznej ▶ naciśnij przycisk zakończenia połączenia 



Może być aktywne tylko jedno oddzwanianie. Aktywacja oddzwania usuwa inne aktywne oddzwanianie.

Gdy sygnalizowane jest oddzwanianie, zanim uda się je anulować: ▶ Naciśnij  przycisk zakończenia połączenia

Historia połączeń i wiadomości

Listy połączeń

W telefonie zapisywane są różne typy połączeń (nieodebrane, odebrane i wychodzące) w postaci list.

Gdy lista połączeń jest pełna, kolejne wpisy zastępują najstarsze.



Aby można było pokazać w historii połączeń liczbę połączeń przychodzących i odebranych, musi być aktywna odpowiednia opcja w Gigaset N870 IP PRO.

Edycja listy połączeń na słuchawce

Informacje o połączeniach

• Symbol typu pozycji:



połączenia nieodebrane








połączenia odebrane







połączenia wychodzące (lista ostatnich połączeń wychodzących, różna dla każdej słuchawki)

- Imię i typ numeru osoby dzwoniącej, jeżeli jej numer jest zapisany w książce telefonicznej
- Imię osoby dzwoniącej, jeżeli jej numer nie jest zapisany w książce telefonicznej
- Linia, przez którą miała odbyć się rozmowa
- Data i godzina połączenia (jeżeli ustawiono)



Otwieranie listy połączeń

- Przyciskiem nawigacji: ▶ naciśnij przycisk kontekstowy **Połącz.** ▶  wybierz listę ▶ OK
- Poprzez menu: ▶  ▶ **Listy poł.** ▶ OK ▶  wybierz listę ▶ OK
- Poprzez przycisk wiadomości (połączenia nieodebrane): ▶ naciśnij przycisk wiadomości  ▶  **Nieodebr. poł.** ▶ OK

Przywołanie osoby dzwoniącej z historii

- ▶  ▶ **Listy poł.** ▶ OK ▶  wybierz listę ▶ OK ▶  wybierz pozycję ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia 

Edycja listy połączeń

▶  ▶ Listy poł. ▶ OK ▶  Wybierz listę ▶ OK ... możliwe opcje:

Podgląd pozycji:

▶ Wyświetl

Zapisanie numeru w książce telefonicznej:

▶ Kopiuj do ks. tel. ▶ OK

Zapisanie numeru na liście blokowanych:

▶ Kop. na czarną listę ▶ OK

Usunięcie wpisu:

▶ Usuń wpis ▶ OK

Usuwanie listy:


▶ Usuń listę ▶ OK

Listy wiadomości

Powiadomienia na temat nieodebranych połączeń, wiadomości z poczty głosowej operatora, przychodzące wiadomości SMS i niepotwierdzone przypomnienia są zapisywane w listach wiadomości i można je wyświetlić na słuchawce.





To, które powiadomienia są sygnalizowane na słuchawce, zostaje ustalone podczas konfiguracji słuchawki w punkcie Gigaset N870 IP PRO.


Liczba nieodebranych połączeń: Jeżeli aktywna jest odpowiednia opcja, liczba połączeń nieodebranych lub odebranych w stanie oczekiwania jest wskazywana na wyświetlaczu słuchawki.

Wskaźnik wiadomości (MWI): Dla każdego typu wiadomości (połączenie nieodebrane, przegapiony termin, nowa wiadomość na poczcie głosowej operatora) można Gigaset N870 IP PRO włączyć lub wyłączyć wskaźnik wiadomości. Jeżeli aktywna jest ta opcja, LED w przycisku wiadomości  miga, gdy pojawi się **nowe powiadomienie** aktywnego typu wiadomości.



Symbole typu wiadomości oraz liczba nowych wiadomości są sygnalizowane w stanie oczekiwania.


Dostępne są powiadomienia dotyczące następujących typów wiadomości:

-  na poczcie głosowej operatora
-  na liście połączeń nieodebranych
-  na liście przychodzących wiadomości SMS
-  na liście przegapionych terminów

 Symbol poczty głosowej operatora jest zawsze wskazywany, jeżeli jej numer jest zapisany w telefonie. Inne listy są wskazywane tylko wtedy, gdy zawierają wiadomości.

Wyświetlanie wiadomości:

- ▶ Naciśnij przycisk wiadomości  ... wyświetlane są listy zawierające wiadomości, zawsze wskazywane jest **Siec. aut.sekr.**
Pozycja **wytluszczona**: nowe wiadomości. W nawiasach podana jest liczba nowych wiadomości.
Pozycja **nie jest** wytluszczona: brak nowych wiadomości. W nawiasach podana jest liczba starych wiadomości.
- ▶  Wybierz listę ▶ **OK** ... pojawia się lista połączeń lub wiadomości
Poczta głosowa operatora: Wybierany jest numer poczty głosowej operatora.

 Lista wiadomości zawiera wpis dla każdej automatycznej sekretarki, do której przypisana jest słuchawka, np. poczty głosowej operatora.

Książki telefoniczne


Istnieją następujące książki telefoniczne:


- (Lokalna) książka telefoniczna słuchawki
- Firmowe książki telefoniczne udostępniane przez serwer
- Książki telefoniczne online udostępnione przez dostawców publicznych

Zawsze dostępna jest lokalna książka telefoniczna. To, które inne książki telefoniczne są dostępne, jest ustalane w Gigaset N870 IP PRO.


Otwieranie książek telefonicznych

Otwieranie książek telefonicznych przyciskiem nawigacji

▶ Naciśnij przycisk nawigacji 


Przycisk nawigacji  zazwyczaj jest przypisywany w następujący sposób:

- **Krótkie naciśnięcie** otwiera wybór dostępnych książek telefonicznych online
- **Długie naciśnięcie** otwiera lokalną książkę telefoniczną

To przyporządkowanie można zmieniać na Gigaset N870 IP PRO indywidualnie dla każdej słuchawki. Bezpośredni dostęp (krótkie naciśnięcie) można przyporządkować do określonej internetowej książki telefonicznej. W tym przypadku można otworzyć lokalną książkę telefoniczną, naciskając długo przycisk książki nawigacji. 

Otwieranie książek telefonicznych poprzez menu

Lokalna książka telefoniczna:


▶  ▶ **Książka telefoniczna** ▶ OK


Lista wszystkich internetowych książek telefonicznych skonfigurowanych w systemie telefonicznym:

▶  ▶ **Sieciowa ks. tel.** ▶ OK

Książki telefoniczne są widoczne pod nazwami wskazywanymi na Gigaset N870 IP PRO.

Otwieranie firmowej książki telefonicznej za pomocą przycisku INT

Firmowa książka telefoniczna jest dostępna, gdy skonfigurowano ją na Gigaset N870 IP PRO i gdy system telefoniczny ma dostęp do tej firmowej książki telefonicznej. Dla każdej słuchawki można za pomocą INT oddzielnie ustawić katalog przeznaczony do otwarcia .

▶ Naciśnij przycisk nawigacji 



Nie można przenieść pozycji z lokalnej książki telefonicznej na inną słuchawkę.



Lokalna książka telefoniczna słuchawki











Lokalna książka telefoniczna jest dostępna w określonej słuchawce. Kontakty można jednak też wysłać do innych słuchawek.

Kontakty w książce telefonicznej

Liczba kontaktów:	do 200
Informacje:	Imię i nazwisko, maksymalnie trzy numery, rocznica z powiadomieniem, dzwonek VIP z symbolem VIP
Długość kontaktów:	Numerzy: maks. 32 cyfry Nazwiska: maks. 16 znaków

Tworzenie kontaktu

▶ Naciśnij przycisk nawigacji  ▶ <Nowy wpis> ▶ OK ▶ przełączaj między polami edycyjnymi za pomocą 

- Nazwiska: ▶ za pomocą  wprowadź imię i/lub nazwisko
- Numerzy: ▶ **Tel. 1 - typ** ▶ za pomocą  wybierz typ numeru (**Dom, Biuro** lub wprowadź numer **Kom.**) ▶ za pomocą 
- Wprowadź inne numery: ▶ przełączaj między polami edycyjnymi za pomocą  (**Tel. 1 - typ / Tel. 2 - typ / Tel. 3 - typ**) ▶ wprowadź numer za pomocą 
- Rocznica: ▶ włącz / wyłącz za pomocą  **Rocznica** ▶ wprowadź datę i godzinę za pomocą  ▶ wybierz sygnał za pomocą  (**Tylko optyczny** lub wybierz dzwonek)
- Melodia CLIP (VIP): ▶ wybierz za pomocą  dzwonek, który ma sygnalizować połączenie od tego rozmówcy... jeżeli przypisana jest **Melodia rozm. (VIP)**, przy kontakcie w książce telefonicznej pojawia się symbol **VIP**
- Obraz CLIP: ▶ za pomocą  wybierz obraz, który ma być wskazywany po połączeniu przychodzącym z tego kontaktu (→ zbiór multi-mediów).

Zapisywanie pozycji: ▶ **Zapisz**



Pozycja jest ważna tylko wtedy, jeżeli zawiera co najmniej jeden numer.








Aby funkcje **Melodia rozm. (VIP)** i **Zdjęcie rozmówcy** działały, musi być przekazywany numer rozmówcy.

Wyszukiwanie / wybieranie kontaktu z książki telefonicznej




- ▶ Naciśnij przycisk nawigacji  ▶ przewiń do wybranego imienia za pomocą 

lub

- ▶ naciśnij przycisk nawigacji  ▶  wprowadź litery początkowe (maks. 8 liter) . . . wskazanie przeskakuje do pierwszego imienia zaczynającego się na tę literę ▶  ew. przewijaj dalej do wybranego kontaktu

Szybkie przewijanie książki telefonicznej: ▶ Naciśnij przycisk nawigacji  ▶  naciśnij długo



Wyświetlenie / edycja kontaktu


- ▶ Naciśnij przycisk nawigacji  ▶  wybierz kontakt ▶ **Wyświetl** ▶  wybierz pole, które ma zostać zmienione ▶ **Edytuj**

lub

- ▶ naciśnij przycisk kontekstowy  ▶  wybierz kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Edytuj wpis** ▶ **OK**



Usunięcie kontaktu

Usuwanie jednego kontaktu: ▶ naciśnij przycisk kontekstowy  ▶  wybierz kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wpis** ▶ **OK**

Usunięcie wszystkich wpisów: ▶ naciśnij przycisk nawigacji  ▶ **Opcje** ▶ **Usuń listę** ▶ **OK** ▶ **Tak**

Ustalanie kolejności kontaktów w książce telefonicznej

Kontakty w książce telefonicznej można sortować według imion lub nazwisk.

- ▶ Naciśnij przycisk nawigacji  ▶ **Opcje** ▶ za pomocą  przełączaj między **Sortuj wg nazwiska** a **Sortuj wg imienia**

Jeżeli jakiś kontakt nie zawiera imienia, domyślny numer zostaje przejęty w polu nazwiska. Tego typu kontakty pojawiają się na początku listy, niezależnie od sposobu sortowania.

Kolejność sortowania jest następująca:

Spacja | cyfry (0-9) | litery (alfabetycznie) | pozostałe znaki.

Wyświetlanie ilości wolnego miejsca w książce telefonicznej





- ▶ Naciśnij przycisk nawigacji  ▶ **Opcje** ▶ **Dostępna pamięć** ▶ **OK**

Zapisanie numeru w książce telefonicznej

Możesz zapisywać numery w książce telefonicznej:

- z listy, np. historii połączeń lub listy połączeń wychodzących
- podczas wybierania numeru

Numer zostaje wyświetlony lub zaznaczony.

- ▶ Naciśnij przycisk kontekstowy  lub **Opcje** ▶ **Kopiuj do ks. tel.** ▶ **OK** ... dostępne opcje:
 Tworzenie nowego kontaktu: ▶ **<Nowy wpis>** ▶ **OK** ▶  Wybór typu numeru ▶
 Uzupełnienie kontaktu ▶ **Zapisz**
- Dodawanie numeru do istniejącego kontaktu: ▶  Wybierz kontakt ▶ **OK** ▶  wybierz typ numeru ▶ **OK** ... numer zostaje wpisany lub pojawia się pytanie, czy istniejący numer ma zostać zastąpiony ▶ ew. odpowiedź na pytanie, wybierając **Tak** lub **Nie** ▶ **Zapisz**




Wysyłanie wizytówek vCard przez Bluetooth

Możliwe jest wysyłanie kontaktów z książki telefonicznej w formacie vCard, np. wymiana kontaktów z telefonem komórkowym przez Bluetooth.




Druga słuchawka lub telefon komórkowy obsługuje Bluetooth.

Tryb Bluetooth jest aktywny.

- ▶ Naciśnij przycisk nawigacji  ▶  ew. wybierz wpis ▶ **Opcje** ▶ **Kopiuj wpis / Kopiuj wszystko** ▶ **vCard via Bluetooth** ... pojawia się lista **Znane urządzenia** ▶  wybierz urządzenie ▶ **OK**

Odbieranie wizytówek vCard przez Bluetooth

Jeżeli urządzenie z listy **Znane urządzenia** wysyła wizytówkę vCard do Twojej słuchawki, automatycznie zostaje utworzony kontakt w książce telefonicznej, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat.

Jeżeli urządzenie wysyłające kontakty nie jest na liście: ▶  wprowadź PIN **wysyłającego** urządzenia Bluetooth ▶ **OK** ... przesłana wizytówka vCard jest dostępna jako kontakt w książce telefonicznej

Przenoszenie kontaktów z innych urządzeń Bluetooth

Korzystanie z kontaktów na urządzeniach połączonych przez Bluetooth, np. smartfonach.














Bluetooth jest włączony, a inne urządzenie jest sparowane, połączone przez Bluetooth i obsługuje wysyłanie kontaktów.

Na smartfonie: ► zezwól na dostęp do kontaktów w ustawieniach Bluetooth urządzenia Gigaset N870 IP PRO



Zdalna książka telefoniczna zostaje otwarta tylko do wglądu. Nie można zmieniać ani usuwać kontaktów.

-  ► **Kontakty** . . . pojawia się lista dostępnych książek telefonicznych ► **Ks. tel. Bluetooth** ► **OK** . . . pojawiają się zaufane urządzenia z udostępnionymi kontaktami ►  wybierz urządzenie . . . możliwe opcje:
 - Wyszukiwanie kontaktu: ►  przewijaj przez listę lub wprowadź litery początkowe za pomocą 
 - Wyświetlanie szczegółów: ►  wybierz pozycję ► **Wyświetl**
 - Wybieranie numeru: ►  wybierz kontakt ► naciśnij przycisk odbierania połączenia 
 - lub: ► **Opcje** ► **Wyświetl numer** ► **OK**
 -  ew. wybierz numer ► **OK**
- Przenoszenie kontaktu: ►  wybierz kontakt ► **Opcje** ► **Kopiuj wpis** ►  ew. wybierz docelową książkę telefoniczną ► **OK**
- Przeniesienie następnego kontaktu: ► **Tak**
- Zakończenie transmisji: ► **Nie**
- Przenoszenie wszystkich kontaktów: ► **Opcje** ► **Kopiuj wszystko** ►  ew. wybierz docelową książkę telefoniczną ► **OK**



Kontakty bez numeru są ignorowane Wskazywane jest imię i nazwisko i maksymalnie trzy numery telefonów (**Kom.**, **Dom**, **Biuro**), inne informacje są ignorowane.

Liczba wyświetlanych kontaktów i kolejność sortowania zależą od sparowanego urządzenia i ustalonych praw dostępu.


Firmowa książka telefoniczna

Jeżeli na Gigaset N870 IP PRO są skonfigurowane firmowe książki telefoniczne (LDAP), są one dostępne na słuchawce z następującymi funkcjami:


- Przewijanie książki telefonicznej lub wyszukiwanie wpisów w książce
- Wyświetlanie wpisów w książce telefonicznej ze szczegółowymi informacjami (nie edytować ani nie usuwać)
- Wybieranie numerów bezpośrednio z książki telefonicznej
- Przenoszenie wpisów z książki telefonicznej do lokalnej książki telefonicznej

Jeżeli wprowadzony jest numer lub jeżeli pojawia się połączenie przychodzące, książka telefoniczna jest automatycznie przeszukiwana pod kątem wpisu zgodnego z tym numerem. Po znalezieniu wpisu, zamiast numeru widoczna jest nazwa.

Wyświetlanie firmowej książki telefonicznej na wyświetlaczu

Firmowej książce telefonicznej przypisany jest przycisk INT: ► Naciśnij przycisk nawigacji 




Zależnie od ustawień na Gigaset N870 IP PRO można uzyskać dostęp do firmowej książki telefonicznej również przyciskiem nawigacji .

Kontakty w książce telefonicznej

Poniższy opis to przykład, jak książka telefoniczna LDAP jest wyświetlana na słuchawce.

W menu są widoczne wszystkie książki telefoniczne, które zostały skonfigurowane i aktywowane na Gigaset N870 IP PRO wraz z podaniem imion.


►  Wybieranie książki telefonicznej ► OK

Telefon wysyła zapytanie na serwer LDAP.


Książka telefoniczna jest wskazywana według następujących zasad:

- Wyszukiwanie rozpoczyna się od katalogu/podkatalogu, na którym zdefiniowano serwer LDAP jako przeszukiwaną bazę.
- Wpisy pojawiają się w kolejności alfabetycznej.
- Wpisy wyświetlane są z podaniem **Nazwisko** i **Imię**, jeżeli oba atrybuty są dostępne w bazie danych LDAP.
W przeciwnym wypadku wyświetlane jest tylko nazwisko lub imię.

Przeszukiwanie książki telefonicznej


- ▶ Książkę telefoniczną można przewijać za pomocą 

lub

- ▶ Można wprowadzać nazwę lub literę początkową za pomocą 




Po naciśnięciu przycisku na klawiaturze, telefon przechodzi w stan wyszukiwania. Można wprowadzić maks. 15 znaków. Wyświetlane są wszystkie wpisy w książce telefonicznej, odpowiadające wprowadzonym danym.

- ▶ Usuwanie ostatniego wprowadzonego znaku za pomocą 

Aktualnie wyszukiwane pojęcie jest widoczne w górnym wierszu.

Wyświetlanie wpisu w książce telefonicznej

- ▶ Za pomocą  wybierz żądany wpis


- ▶ **Wyświetl** lub naciśnij przycisk menu 

lub

- ▶ **Opcje** ▶ **Wyświetl**


Wpis w książce telefonicznej jest wyświetlany wraz z podaniem szczegółowych informacji.

- ▶  Przewijanie przez wpis


Zamknij wpis: ▶ **Powrót** lub naciśnij przycisk zakończenia połączenia 


Wybieranie numeru bezpośrednio z książki telefonicznej

- ▶ Za pomocą  wybierz żądany wpis

- ▶ Naciśnij przycisk odbierania połączenia  . . . Jeżeli zapisany jest tylko jeden numer, zostaje on wybrany. Jeżeli występuje kilka numerów, są one wskazywane w liście wyboru.

lub

- ▶ Za pomocą  można wybrać określony numer z widoku szczegółowego danego wpisu: **Telefon (domowy)**, **Telefon (komórkowy)** lub **Telefon (służbowy)**

- ▶ Naciśnij przycisk nawiązywania połączenia  . . . numer zostaje wybrany

Automatyczna sekretarka

Automatyczna sekretarka odbiera połączenia przychodzące na słuchawkę.

Warunki

Aby można było odbierać i odsłuchiwać wiadomości głosowe, należy dokonać następujących ustawień:

W systemie telefonicznym

▶ Dla linii, do której przypisana jest słuchawka, nie skonfigurowano poczty głosowej operatora.

Na Gigaset N870 IP PRO



▶ W konfiguracji systemu telefonicznego system zgłasza się w celu odbierania powiadomień przez nowe wiadomości na poczcie głosowej operatora.

Czynności przy słuchawce

▶ W konfiguracji słuchawki wpisany jest numer, a poczta głosowa operatora jest włączona.

W razie potrzeby należy zwrócić się do administratora sieci DECT.


Wprowadzanie / zmiana numeru w słuchawce

▶  ▶ Autom. sekr. ▶ OK ▶ Poczta głosowa ▶ OK ▶  Wprowadź lub zmień numer poczty głosowej operatora ▶ Zapisz

Odtwarzanie wiadomości na słuchawce


▶ Naciśnij przycisk  długo

lub

▶ naciśnij przycisk wiadomości  ▶ OK

lub

▶  ▶ Autom. sekr. ▶ OK ▶ Odtwórz wiadom. ▶ OK

Odsłuchaj zapowiedzi przez głośnik: ▶ naciśnij przycisk głośnika 

Inne funkcje

Funkcja alarmu

System telefoniczny obejmuje wiele funkcji alarmu, które mogą być wyzwalane zależnie od sytuacji.



Jeżeli słuchawka jest połączona z serwerem alarmów, wówczas przycisk wiadomości miga na zielono.

Jeżeli wyzwolono alarm, przycisk wiadomości miga szybko na czerwono.

Typy alarmów

Liczba dostępnych typów alarmów zależy od konfiguracji serwera alarmów oraz słuchawki. Słuchawka może rozpoznawać różne stany robocze wynikające ze sytuacji alarmowych. Jeżeli słuchawka wykrywa taką sytuację, generowany jest wstępny alarm (jeżeli jest on skonfigurowany). Jeżeli ten alarm wstępny nie zostanie przerwany przez użytkownika słuchawki, wówczas słuchawka generuje wezwanie pomocy.

Alarm ręczny	Użytkownik słuchawki poprzez naciśnięcie przycisku alarmu wyzwała ręczne wezwanie pomocy.
Alarm braku ruchu	Słuchawka nie rejestruje ruchu i automatycznie wyzwała wezwanie pomocy.
Alarm zagrożenia	Słuchawka rejestruje upadek (Man Down) i wyzwała wezwanie pomocy.
Alarm czasowy	Słuchawka rejestruje przez określony czas brak naciśnięcia wymaganego przycisku i automatycznie wyzwała wezwanie pomocy.
Alarm ucieczki	Słuchawka rejestruje szybkie ruchy (ucieczka) i wyzwała wezwanie pomocy.

Aktywacja funkcji alarmu w trybie podstawowym

▶ ▶ Dodatkowe funkcje ▶ OK ▶ Aktyw. tr. podst. ▶ Edytuj = włączone

Konfiguracja alarmu

Funkcja alarmu może być konfigurowana tylko przez administratora lub personel serwisu.

→ wiki.gigaset.com

Dla wszystkich innych użytkowników konfiguracja funkcji alarmu jest zablokowana przez PIN serwisu.



Administrator może konfigurować w słuchawce następujące opcje:

Klawiatura zablok.	Administrator może wtedy skonfigurować, czy przycisk alarmu ma być również zablokowany przy aktywnej blokadzie przycisków.
---------------------------	--

Czas odpow.i	Administrator może skonfigurować, po jakim czasie bez reakcji słuchawka może zainicjować automatyczny alarm.
Przed alarmem	Administrator może skonfigurować alarmy wstępne zapowiadające alarm automatyczny. W przypadku fałszywego alarmu wstępnego użytkownik słuchawki może przerwać inicjację automatycznego alarmu.
Alarmierung	Administrator może skonfigurować sposób sygnalizowania (melodia / wibracja / cichy alarm).
Ostrzeżenie techn.	Administrator może skonfigurować, jak słuchawka ma się zachowywać w przypadku usterki technicznej (niski stan baterii, za duża odległość od stacji bazowej, brak połączenia z serwerem alarmu) i jaki sygnał jest wykorzystywany w przypadku usterki technicznej.
Test czujników	Administrator może kalibrować czujniki wykorzystywane do rozpoznawania sytuacji alarmowej.
Przywróć domyślne	Administrator może wyzerować konfigurację funkcji alarmowej na słuchawce do ustawień fabrycznych.
Serwisowy nr PIN	Administrator może ustalić PIN serwisowy odpytywany przez menu Konfiguracja alarmu , aby można było dokonywać zmiany w konfiguracji.

Profile dźwięku


W telefonie dostępne są poniższe profile dźwięku pozwalające dostosować słuchawkę do warunków otoczenia: **Profil Głośny**, **Profil Cichy**, **Profil Osobisty**. Za pomocą **Profil Nie przeszkadzać** można zapobiec sytuacji, w której połączone przychodzące będzie sygnalizowane na słuchawce.

- ▶ Naciśnij przycisk profilu  . . wskazywany jest ustawiony profil
- ▶ Przyciskiem profilu  przełączaj między profilami

lub

- ▶ wybierz profil za pomocą ▶ OK


Ustawić czułość mikrofonu na głośne otoczenie:

- ▶ Naciśnij  długo przycisk profilu.


Profil „Nie przeszkadzać”

- ▶ Ustaw przyciskiem Profil 

lub

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Nie przeszkadzać ▶ Edytuj

= włączone)

- Ekran oczekiwania wskazuje **Włączono tryb "Nie przeszkadzać"**. Na pasku stanu pojawia się .
- Połączenia przychodzące nie będą sygnalizowane, ale będą zapisywane w liście połączeń jako połączenia nieodebrane.
- Najczęstsze wiadomości będą blokowane. Wyjątki: przypomnienia, budzik, rocznice.



Połączenie przychodzące blokuje linię, nawet jeśli nie jest ono sygnalizowane. Jeśli wszystkie linie stacji bazowej są zajęte, nie ma możliwości wykonywania połączeń.


Profile dźwięku

Profile przy dostawie są ustawione następująco:

Stan fabryczny		Profil Głośny	Profil Cichy	Profil Osobisty
Wibracje		Wł.	Tak jak Profil Osobisty	Wył.
Dzwonek		Wł.	Wył.	Wł.
Głośność dzwonka	Wewnętrzne	5	Wył.	5
	Zewnętrzne	5	Wył.	5
Głośność słuchawki	Słuchawka	5	3	3
	Funkcja głośnomówiąca	5	3	3
Latarka przy połączeniu		Tak	Nie	Nie

Dźwięki informacyjne	Dźwięki przycisków	Tak	Nie	Tak
	Dźwięk akumulatora	Tak	Tak	Tak
	Dźwięk potwierdzenia	Tak	Nie	Tak

Aktywacja dźwięku powiadomienia przy połączeniach przychodzących w cichym profilu:

- ▶ po przełączeniu na **Profil Cichy** naciśnij przycisk kontekstowy **Ton**... w pasku stanu pojawia się 



Ustawiony profil pozostaje zachowany po wyłączeniu i ponownym włączeniu słuchawki.

Zmiany ustawień wyszczególnionych w tabeli

- obowiązują w profilach **Profil Głośny** i **Profil Cichy** tylko, dopóki profil nie zostanie zmieniony.
- w **Profil Osobisty** są zapisywane na stałe w tym profilu.

Kalendarz

Kalendarz wskazuje na wyświetlaczu dni miesiąca. Można ustawić nawet do **30 przypomnień**. Można ustawić kalendarz indywidualnie dla każdej słuchawki.









Można przypisać funkcję **Kalendarz** do przycisku kontekstowego.

W kalendarzu bieżący dzień jest widoczny w białej ramce, a dni z przypomnieniami są widoczne w kolorze. Wybrany dzień jest widoczny w kolorze.

Zapisywanie przypomnienia w kalendarzu



Ustawiono datę i godzinę.

- ▶  ▶ **Organizer** ▶ **OK** ▶ **Kalendarz** ▶ **OK** ▶  Wybierz dzień ▶ **OK** ▶ przełączaj za pomocą  między polami edycyjnymi
- Włączanie / wyłączenie: ▶ **Aktywacja:**  wybierz **Wł.** lub **Wył.**
- Wprowadź datę: ▶ **Data** ... wybrany dzień jest wstępnie ustawiony ▶  wprowadź nową datę
- Wprowadzanie przedziału czasowego: ▶ **Godzina** ▶  Wpisz godzinę i minutę przypomnienia
- Podaj tytuł: ▶ **Treść** ▶  Wprowadź nazwę przypomnienia (np. kolacja, zebranie)
- Ustal sygnał: ▶ **Sygnał** ▶  Wybierz melodię przypomnienia lub wyłącz sygnał dźwiękowy
- Zapisywanie przypomnienia: ▶ **Zapisz**



Jeżeli dla danego dnia już jest wprowadzone przypomnienie: ► <Nowy wpis> ► OK ► Wprowadź dane przypomnienia.

Sygnalizacja przypomnień / rocznic

Rocznice są przejmowane z książki telefonicznej i wskazywane jako przypomnienia. Przypomnienie / rocznica jest sygnalizowane w stanie oczekiwania za pomocą symbolu i przez 60 sekund rozlega się wybrany dzwonek.

Potwierdzenie i wyłączenie przypomnienia: ► naciśnij przycisk kontekstowy **Wył.**



Podczas rozmowy przypomnienie jest sygnalizowane **jednorazowo** za pomocą dźwięku informacyjnego w słuchawce.

Wyświetlane przegapionych (niepotwierdzonych) przypomnień / rocznic

Następujące przypomnienia i rocznice są zapisywane na liście **Przegapione terminy**:

- Przypomnienie / rocznica nie zostały potwierdzone.
- Przypomnienie / rocznica są sygnalizowane podczas rozmowy.
- Słuchawka była wyłączona w momencie przypomnienia / rocznicy.

Zapisano ostatnich 10 pozycji. Na wyświetlaczu wskazywany jest symbol oraz liczba nowych pozycji. Najnowsza pozycja znajduje się na początku listy.

Otwieranie listy:

► naciśnij przycisk wiadomości ► **Przeg. terminy** ► OK ► za pomocą w razie potrzeby przewiń listę

lub

► ► **Organizer** ► OK ► **Przegapione terminy** ► OK

Każda pozycja jest sygnalizowana z numerem lub nazwą, datą i godziną. Najnowsza pozycja znajduje się na początku listy.

Usuwanie przypomnienia / rocznicy: ► **Usuń**

Wyświetlanie / edycja / usuwanie zapisanych przypomnień

► ► **Organizer** ► OK ► **Kalendarz** ► OK ► **Wybierz dzień** ► OK ... pojawia się lista przypomnień ► wybierz przypomnienie ... możliwe opcje:

Wyświetlanie szczegółów przypomnień:

► **Wyświetl** ... pojawiają się ustawienia przypomnienia

Edycja przypomnienia:

► **Wyświetl** ► **Edytuj**
lub ► **Opcje** ► **Edytuj wpis** ► OK

Aktywacja / dezaktywacja przypomnienia:

► **Opcje** ► **Włącz/Wyłącz** ► OK

Usuwanie przypomnienia:




► **Opcje** ► **Usuń wpis** ► OK


Usuwanie wszystkich przypomnień z danego dnia:

► **Opcje** ► **Usuń wsz. terminy** ► OK ► **Tak**

Timer

Nastawianie timera (odliczanie)

- ▶  ▶ **Organizer** ▶ **OK** ▶ **Czasomierz** ▶ **OK**
- Włączanie / wyłączenie: ▶ **Aktywacja:**  wybierz **Wł.** lub **Wył.**
- Nastawianie czasu trwania: ▶ **Czas trwania** ▶  wprowadź liczbę godzin i minut dla timera
min: 00:01 (jedna minuta); maks.: 23:59 (23 godziny, 59 minut)
- Zapisywanie timera: ▶ **Zapisz**

Timer rozpoczyna odliczanie. Gdy wyświetlacz jest wygaszony, wyświetlany jest symbol  oraz pozostała liczba godzin i minut, aż do momentu, gdy pozostanie jeszcze tylko jedna minuta. Poniżej jednej minuty wyświetlana będzie liczba pozostałych sekund. Po zakończeniu odliczania uruchomiony zostaje alarm.

Włączanie/powtarzanie alarmu

- Wyłączanie alarmu: ▶ **Wył.**
- Powtarzanie alarmu: ▶ **Restartuj** . . . Wyświetlacz timera zostanie ponownie uruchomiony ▶ ew. ustaw inny czas trwania ▶ **Zapisz** . . . Odliczanie rozpocznie się od nowa

Budzik



Ustawiono datę i godzinę.

Włączanie i wyłączanie oraz ustawianie budzika

- ▶ ▶ **Organizer** ▶ **OK** ▶ **Budzik** ▶ **OK** ▶ za pomocą przełączaj między polami edycyjnymi
- Włączanie / wyłączanie: ▶ **Aktywacja:** wybierz **Wł.** lub **Wył.**
- Nastawianie czasu budzenia: ▶ **Godzina** Wprowadź godzinę i minutę
- Ustalanie dni: ▶ **Kiedy** wybieraj między **Pon-Piątek**, **Jednorazowo** a **Codziennie**
- Ustawianie głośności: ▶ **Głośność** Ustaw głośność w 5 stopniach lub narastający (zwiększająca się głośność)
- Ustawianie budzika: ▶ **Melodia** wybierz melodię dzwonka budzika
- Zapisywanie ustawienia: ▶ **Zapisz**

Gdy włączony jest budzik, w stanie oczekiwania wskazywany jest symbol oraz czas budzenia.

Sygnał budzika

Sygnał budzika jest wskazywany na wyświetlaczu i sygnalizowany wybraną melodią dzwonka. Sygnał trwa ok. 60 s. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk dźwięk powtarza się po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu, sygnał budzenia zostaje wyłączony na 24 godziny.



Podczas rozmowy budzik jest sygnalizowany jedynie za pomocą krótkiego dźwięku.

Wyłączanie dźwięku budzika / powtarzanie po przerwie (drzemka)

Wyłączanie sygnału budzika: ▶ **Wył.**

Powtarzanie sygnału budzika (drzemka): ▶ **Drzemka** lub naciśnij dowolny przycisk ... budzik zostaje wyłączony i powtarza się po 5 minutach.

Ochrona przed niepożądanymi połączeniami

Sterowanie czasowe zewnętrznymi połączeniami



Ustawiono datę i godzinę.

Wprowadzić przedział czasowy, w którym słuchawka nie ma dzwonić w przypadku połączeń, np. w nocy

▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Sterow. czasowe ▶ Zmień

Włączanie / wyłączenie: ▶ wybierz **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie przedziału czasowego: ▶ przełączaj między **Wyłącz dzwonek od a Wyłącz dzwonek do** ▶ wprowadź 4-cyfrowo początek i koniec okresu

Zapisywanie: ▶ **Zapisz**



Sterowanie czasowe dotyczy tylko tej słuchawki, w której dokonano ustawień.

W przypadku numerów, które w książce telefonicznej mają przypisaną grupę VIP, telefon zawsze dzwoni.

Wyciszenie połączeń anonimowych

Słuchawka nie dzwoni w przypadku połączeń bez identyfikacji numeru dzwoniącego. To ustawienie jest możliwe tylko w jednym lub we wszystkich zalogowanych słuchawkach.

▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Wycisz anonim. ▶ Edytuj = włączona) ... połączenie jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu

Lista numerów blokowanych




Gdy aktywna jest lista numerów blokowanych, połączenia z numerów znajdujących się na tej liście nie są sygnalizowane lub są sygnalizowane tylko na wyświetlaczu. Ustawienie obowiązuje dla wszystkich zalogowanych słuchawek.

Lista blokowanych została aktywowana, jeżeli jako tryb ochrony wybrano **Wycisz. poł.** lub **Zablok. poł.**


Włączanie / wyłączenie listy numerów blokowanych

▶ ▶ Dodatkowe funkcje ▶ OK ▶ Zabezp. połąc. ▶ OK ▶ Czarna lista słuch. ▶ OK ▶ **Włączenie** = włączone)




Wyświetlanie / edycja listy numerów blokowanych

- ▶  ▶ Dodatkowe funkcje ▶ OK ▶  Zabezp. łącz. ▶ OK ▶  Czarna lista słuch. ▶ OK ▶ Zablockow. numery ▶ OK ... Wskazywana jest lista zablokowanych numerów ... możliwe opcje:





Dodawanie pozycji: ▶ **Nowa** ▶ wprowadź numer ▶ **Zapisz**

Usunięcie wpisu: ▶  wybierz pozycję ▶ **Usuń** ... pozycja zostaje usunięta

Nie zapisuj numeru na liście połączeń wychodzących

- ▶  ▶ Dodatkowe funkcje ▶ OK ▶  Zabezp. łącz. ▶ OK ▶  Czarna lista słuch. ▶ OK ▶ Pomiń listę poł. = włączone)

Ustalanie zasad dla pełnej listy numerów blokowanych






- ▶  ▶ Dodatkowe funkcje ▶ OK ▶  Zabezp. łącz. ▶ OK ▶  Czarna lista słuch. ▶ OK ▶ Reguła pełnej listy ▶  Wybierz regułę ▶ OK = wybrane)

Nie dod. nowych Lista numerów blokowanych zostaje zachowana. Nie można zapisać nowej pozycji.

Usun najstarszy Nowa pozycja zostaje zapisana, a najstarsza zostaje usunięta.

Usun najmn. uz. Nowa pozycja zostaje zapisana. Pozycja z numerem, który był najrzadziej blokowany przez listę numerów blokowanych, zostaje usunięta.

Ustawianie trybu ochrony

- ▶  ▶ Dodatkowe funkcje ▶ OK ▶  Zabezp. łącz. ▶ OK ▶  Czarna lista słuch. ▶ OK ▶  Tryb zabezpiecz. ▶ OK ▶  Wybierz żadaną ochronę:


Wycisz. poł. Telefon nie dzwoni, połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

Zablock. poł. Telefon nie dzwoni i połączenie przychodzące nie jest sygnalizowane. Osoba dzwoniąca słyszy sygnał zajętości.

Zapisywanie ustawień: ▶ **Zapisz**


Wyłączenie dzwonka w stacji ładującej

Słuchawka nie dzwoni, gdy znajduje się w stacji ładującej. Połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Ciche ładowanie ▶ Edytuj = włączone)

Wyłączenie dzwonka (nie przeszkadzać)

Profil **Nie przeszkadzać** pozwala zapobiec sygnalizacji połączenia przychodzącego przy słuchawce.

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Nie przeszkadzać ▶ Edytuj = włączone)

- Gdy wyświetlacz jest w stanie oczekiwania, wskazywane jest **Włączono tryb "Nie przeszkadzać"**.
- Połączenia przychodzące nie będą sygnalizowane, ale będą zapisywane w liście połączeń jako połączenia nieodebrane.
- Najczęstsze wiadomości będą blokowane. Wyjątki: przypomnienia, budzik, rocznice.















Połączenie przychodzące blokuje linię, nawet jeśli nie jest ono sygnalizowane. Jeśli wszystkie linie stacji bazowej są zajęte, nie ma już możliwości wykonywania połączeń.

Media Pool

W Media Pool słuchawki są zapisane dzwonki i obrazy, których można używać jako obrazy osób dzwoniących (obrazy CLIP) lub jako wygaszacze ekranu.

Zarządzanie obrazami (dla wygaszacza ekranu i CLIP) oraz dźwiękami


- ▶  ▶ **Dodatkowe funkcje** ▶ **OK** ▶  **Moje dokumenty** ▶ **OK** ... Możliwe opcje:
 - Wyświetlanie obrazu: ▶  **Wygaszacze ekranu / Zdjęcia rozmówcy** ▶ **OK** ▶ wybierz obraz za pomocą  ▶ **Wyświetl** ... pojawia się zaznaczony obraz
 - Odtworzenie dźwięku: ▶  **Dźwięki** ▶ **OK** ▶ wybierz dźwięk za pomocą  wybierz dźwięk ... zaznaczony dźwięk zostaje odtworzony
Ustawianie głośności: ▶ **Opcje** ▶ **Głośność** ▶ **OK** ▶ ustaw głośność za pomocą  ▶ **Zapisz**
 - Zmiana nazwy obrazu / dźwięku: ▶  **Wygaszacze ekranu / Zdjęcia rozmówcy / Dźwięki** ▶ **OK** ▶ wybierz dźwięk / obraz za pomocą  ▶ **Opcje** ▶ **Zmień nazwę** ▶ usuń imię za pomocą  wprowadź nowe imię ▶ zapisz ... kontakt zostaje zapisany pod nowym imieniem
 - Usuwanie obrazu / dźwięku: ▶  **Wygaszacze ekranu / Zdjęcia rozmówcy / Dźwięki** ▶ **OK** ▶ za pomocą  wybierz dźwięk / obraz ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wpis** ... wybrany kontakt zostaje usunięty



Jeżeli nie można usunąć obrazu / dźwięku, to dane opcje są niedostępne.

Sprawdzanie wolnego miejsca w pamięci

Można sprawdzić ilość wolnej pamięci dla wygaszaczy ekranów i obrazów CLIP.

- ▶  ▶ **Dodatkowe funkcje** ▶ **OK** ▶ **Moje dokumenty** ▶ **OK** ▶ **Dostępna pamięć** ▶ **OK** ... wolne miejsce w pamięci jest wskazywane w procentach


Bluetooth

Słuchawka poprzez Bluetooth™ może komunikować się bezprzewodowo z innymi urządzeniami obsługującymi tę technologię, np. z zestawem słuchawkowym lub aparatem słuchowym Bluetooth.



Bluetooth jest aktywny, a urządzenia są sparowane z słuchawką.

Można podłączać następujące urządzenia:


- Zestaw słuchawkowy lub aparat słuchowy Bluetooth ( zestaw słuchawkowy / aparat słuchowy ma profil **zestaw słuchawkowy profil bezprzewodowy**. Jeżeli dostępne są oba profile, komunikacja odbywa się poprzez **profil bezprzewodowy**. Nawiązywanie połączenia z aparatem bezprzewodowym trwa do 5 sekund, zarówno podczas odbierania połączeń przez zestaw słuchawkowy i ich przekazywania do zestawu słuchawkowego, jak i podczas wybierania z zestawu słuchawkowego.
- Do maks. 30 urządzeń obsługujących przesył danych (komputery, tablety lub telefony komórkowe) do przesyłania wizytówek vCard lub wymiany danych z komputerem. W celu dalszego wykorzystania numerów w telefonie musi być zapisany prefiks (kraju i miejscowości).

Obsługa urządzeń Bluetooth: → instrukcja obsługi urządzeń

Włączanie / wyłączanie trybu Bluetooth

▶  ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Włączenie ▶ Edytuj = włączone)

Jeżeli prefiks jeszcze nie jest zapisany: ▶  Wprowadź prefiks ▶ OK


Słuchawka w stanie oczekiwania sygnalizuje aktywność trybu Bluetooth za pomocą symbolu .

Pokazywanie / ukrywanie urządzenia

Po włączeniu Bluetooth słuchawka staje się widoczna przez pięć minut dla urządzeń Bluetooth znajdujących się w jej zasięgu. Potem zostaje ukryta.

Ponowne ukrywanie urządzenia:

▶  ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Widoczność ▶ Edytuj = włączone)

Dopóki widoczna jest słuchawka, symbol  w pasku stanu miga.



Nawet, gdy słuchawka staje się niewidoczna, żądania połączenia z urządzeń sparowanych są akceptowane.

Bluetooth parowanie urządzeń

Odległość między słuchawką w trybie Bluetooth oraz włączonym urządzeniem Bluetooth (zestaw słuchawkowy lub urządzenie obsługujące przesył danych) nie może przekraczać 10 m.



Można połączyć tylko jeden zestaw głośnomówiący / parę słuchawek. W przypadku wykrycia większej ilości zestawów głośnomówiących, można aktywować wybrany zaznaczając pole wyboru (☑ = włączone).

- ▶ ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Szukaj urządzeń** ▶ **OK** ... rozpoczyna się wyszukiwanie (może ono trwać do 30 sekund) ... pojawiają się nazwy znalezionych urządzeń ... możliwe opcje:

Parowanie urządzenia:

- ▶ **Opcje** ▶ **Zaufaj urządzeniu** ▶ **OK**

Dalsza procedura zależy od urządzenia, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Zazwyczaj na obydwu urządzeniach widoczny jest ten sam kod uwierzytelnienia.

- ▶ Potwierdzić kod uwierzytelnienia na obydwu urządzeniach ... urządzenia zostają sparowane, a nowe urządzenie zostaje dodane do listy znanych urządzeń

Wyświetlanie informacji:

- ▶ Ew. wybierz urządzenie ▶ **Wyświetl** ... nazwa urządzenia i jego adres są wyświetlane z innymi funkcjami dostępnymi w tym urządzeniu

Powtórzenie wyszukiwania:



- ▶ **Opcje** ▶ **Powtórz szukanie** ▶ **OK**

Przerywanie wyszukiwania:

- ▶ **Anuluj**


Edycja listy znanych (zaufanych) urządzeń

Otwieranie listy:




▶  ▶ Bluetooth ▶ OK ▶  Znane urządzenia ▶ OK ... pojawia się lista znanych urządzeń, a symbol oznacza rodzaj urządzenia

 Zestaw słuchawkowy Bluetooth

 Urządzenie komputerowe Bluetooth

Jeżeli sparowane jest urządzenie, w górnym wierszu wyświetlacza zamiast  pojawia się odpowiedni symbol.

Edycja pozycji

▶  ▶ Bluetooth ▶ OK ▶  Znane urządzenia ▶ OK ▶  Wybierz pozycję ... możliwe opcje:

Podgląd pozycji: ▶ **Wyświetl** ... wyświetlane są nazwa i adres urządzenia ▶ powrót za pomocą **OK**

Wylogowanie urządzenia: ▶ **Opcje** ▶ Usuń wpis ▶ **OK**

Odłączenie wszystkich urządzeń: ▶ **Opcje** ▶ Usuń listę ▶ **OK**

Zmiana nazwy: ▶ **Opcje** ▶ **Zmień nazwę** ▶ **OK** ▶  zmień nazwę ▶ **Zapisz**



W przypadku anulowania parowania powiązanego urządzenia Bluetooth może ono ewentualnie próbować powiązać się jako „urządzenie niesparowane”.




Potwierdzanie / odrzucanie niesparowanego urządzenia Bluetooth

Słuchawka jest widoczna dla innych urządzeń Bluetooth tylko przez pięć minut, gdy Bluetooth zostaje włączony lub gdy zostaje włączona jego widoczność (→ rozdział „Pokazywanie / ukrywanie urządzenia”). Tylko w tym okresie urządzenie może zażądać połączenia. Połączenie można nawiązać tylko wtedy, gdy zostanie również rozpoczęty proces łączenia.

▶ Rozpocząć proces łączenia zgodnie z opisem w punkcie **Parowanie urządzeń Bluetooth**.

Zmiana nazwy Bluetooth słuchawki

Nazwa słuchawki pojawia się po jej wykryciu na innym urządzeniu Bluetooth. Nazwa ta może zostać zmieniona.

▶  ▶ Bluetooth ▶ OK ▶  Własne urządzenie ▶ OK ... wskazywana jest nazwa i adres urządzenia ▶ **Edytuj** ▶  zmień nazwę ▶ **Zapisz**

Zastosowanie jako lokalizator Bluetooth

Gigaset N870 IP PRO może być używany jako lokalizator Bluetooth. Może być dzięki temu używany w systemach, w których komunikacja odbywa się za pomocą BLE (Bluetooth Low Energy), np. w celu lokalizacji urządzenia, do śledzenia zasobów oraz do użycia w systemie alarmowym,

Funkcja lokalizatora jest aktywowana i konfigurowana przez administratora. To, jaką funkcję przejmie wtedy słuchawka, zależy od systemu, w której jest wykorzystywana.

Jeżeli w słuchawce aktywna jest funkcja lokalizatora, na pasku stanu pojawia się symbol .





Więcej informacji można uzyskać u administratora.

Konfiguracja słuchawki

Język menu



- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Język ▶ OK ▶  wybierz język ▶ Wybierz (☉ = wybrane)

Jeżeli ustawiono niezrozumiały język:

- ▶  ▶ Naciskaj kolejno przyciski   powoli jeden po drugim ▶  wybierz swój język ▶ naciśnij prawy przycisk kontekstowy

Wybór kraju (jeżeli jest dostępny)





Wybrać kraj, w którym będzie używany telefon. Twój wybór zostanie wykorzystany do ustawień krajowych.

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Kraj ▶ OK ▶  wybierz kraj ▶ Wybierz (☉ = wybrane)

Wyświetlacz

Wygaszacz ekranu

W stanie oczekiwania widoczny jest wygaszacz ekranu. Dostępny jest zegar cyfrowy albo analogowy, usługi informacyjne oraz różne tła.


- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Wyświetlacz + klaw. ▶ Wygaszacz ekranu ▶ Edytuj (☑ = aktywowane)...wtedy
- Włączanie / wyłączenie: ▶ **Włączenie:** wybierz za pomocą  **Wł.** lub **Wył.**
- Wybór wygaszacza ekranu: ▶  Wybór ▶  wybierz wygaszacz ekranu (**Zegar cyfrowy / Zegar analogowy / Usługi informacyjne / <obrazy> / Pokaz slajdów**)
- Wyświetlanie wygaszacza ekranu: ▶ **Wyświetl**
- Zapisywanie wyboru: ▶ **Zapisz**

Wygaszacz ekranu aktywuje się ok. 10 sekund po przełączeniu wyświetlacza na stan oczekiwania.



Do wyboru dostępne są wszystkie obrazy z folderu **Wygaszacz ekranu w Moje dokumenty**.

Wyłączanie wygaszacza ekranu

- ▶ Naciśnij  **krótko** przycisk zakończenia połączenia ... wyświetlacz przechodzi w stan oczekiwania

Wskazówki dotyczące wyświetlania usług informacyjnych

(tylko w stacji bazowej Gigaset z obsługą IP)



Usługi informacyjne są włączone za pomocą konfiguratora internetowego.
Telefon ma połączenie z Internetem.



Jeżeli aktualnie nie są dostępne żadne informacje, wskazywany jest zegar cyfrowy (**Zegar cyfrowy**) do momentu, gdy znów będą dostępne informacje.

Włączanie / wyłączanie paska informacyjnego

(tylko w stacji bazowej Gigaset z obsługą IP)

Wybrane dla wygaszacza ekranu **Usługi informacyjne** informacje tekstowe z Internetu mogą być wskazywane w stanie oczekiwania jako przesuwający się pasek z tekstem.

▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶ **Pasek informacji** ▶ **Edytuj** (= włączone)

Pasek informacyjny zaczyna biec, gdy telefon przechodzi w stan oczekiwania. Jeżeli na ekranie jest wyświetlany komunikat, pasek informacyjny znika.

Duża czcionka

Można powiększyć czcionkę i symbole w listach połączeń i w książce adresowej, aby poprawić czytelność. Wskazywana jest tylko pozycja na wyświetlaczu, nazwiska są ew. skracane.

▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶ **Duża czcionka** ▶ **Edytuj** (= włączone)

Profil kolorów




Wyświetlacz można przedstawić w różnych kombinacjach kolorów.

▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶ **Układ kolorów** ▶ OK ▶ wybierz profil kolorów ▶ **Wybierz** (= wybrane)

Podświetlenie wyświetlacza

Podświetlenie wyświetlacza zostaje wyłączone, jeżeli słuchawka nie była używana przez określony czas. Tę funkcję można aktywować niezależnie od siebie tylko w sytuacjach **słuchawka w stacji ładowania** i **słuchawka poza stacją ładowania**.

Podczas rozmowy, wyświetlacz zazwyczaj pozostaje włączony. Można wyłączyć tę funkcję.




- ▶  ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ **OK** ▶ **Podśw. ekranu** ▶ **OK** ▶  wybierz zachowanie w stanie oczekiwania (**W ładowarce, Poza ładowarką, W stanie rozmowy**) ▶ **włącz / wyłącz podświetlenie za pomocą**  ▶ **Zapisz**



Przy włączonym podświetleniu wyświetlacza czas czuwania słuchawki na akumulatorze może się znacznie skrócić.

Podświetlenie przycisków

Jasność podświetlenia przycisków można ustawić na jeden z pięciu stopni.

- ▶  ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Wyświetlacz + klaw.** ▶ **OK** ▶ **Podśw. klawiszy** ▶ **OK** ▶ **Wybierz jasność za pomocą**  **Jasność (1 - 5)** ▶ **Zapisz**

Włączanie / wyłączanie automatycznej blokady przycisków

Można ustawić, aby klawiatura w stanie oczekiwania automatycznie blokowała się po ok. 15 sekundach.

- ▶  ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Wyświetlacz + klaw.** ▶ **OK** ▶  **Autoblok. klaw.** ▶ **Edytuj**
  = włączone)

Dźwięki i sygnały

Głośność słuchawki / głośnika

Niezależnie 5-stopniowe ustawianie głośności słuchawki, głośnika lub zestawu słuchawkowego.



Zmiany są zapisywane na stałe tylko w **Profil Osobisty**.

Podczas rozmowy

- ▶ **Głośność słuchawki** ▶ wybierz głośność za pomocą ▶ **Zapisz** . . . ustawienie zostaje zapisane

W stanie oczekiwania

- ▶ **Głośność słuchawki** ▶ wybierz, czego ma dotyczyć ustawienie (**Słuchawka / Tryb głośnomów. / Przew. zest.słuch.**) ▶ za pomocą wybierz głośność ▶ **Zapisz** . . . ustawienie zostaje zapisane

lub

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Głośność słuchawki** ▶ **OK** ▶ wybierz, czego ma dotyczyć ustawienie (**Słuchawka / Tryb głośnomów. / Przew. zest.słuch.**) ▶ wybierz głośność za pomocą ▶ **Zapisz**

Automatyczna głośność

(zależnie od stacji bazowej)



Dla głośności dzwonka **nie jest** ustawione podgłaśnianie.

Telefon może automatycznie dopasować głośność słuchawki i dzwonka do głośności otoczenia. Można przy tym ustawić czułość, z którą telefon ma reagować na zmiany poziomu głośności (**Bardzo wysoka, Wysoka, Średnia, Niska, Bardzo niska**).

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Inteligentna głośn.** ▶ **OK** ▶ **Intel. gł. słuch. / Intel. gł. dzwon.** ▶ **Edytuj**




Włączanie / wyłączanie: ▶ **Aktywacja** ▶ wybierz za pomocą **Wł.** lub **Wył.**

Ustawianie czujnika: ▶ **Czułość** ▶ ustaw czułość czujnika za pomocą

Zapisywanie ustawienia: ▶ **Zapisz**



Zestaw słuchawkowy – korekta głośności

Można dopasować głośność rozmowy do przewodowego zestawu słuchawkowego. Dodatkowo oprócz standardowych ustawień głośności rozmowy można skompensować tu indywidualne ustawienia dźwięku zestawu słuchawkowego.

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶  Przew. zest. słuch. ▶  Ustawianie głośności ▶ Zapisz

Ustawianie czułości mikrofonu




Ustaw czułość mikrofonu dla słuchawki oraz podłączonego zestawu słuchawkowego podczas rozmowy. W ten sposób w głośniejszych otoczeniach i w przypadku echa można uzyskać lepszą akustykę.

- ▶  Naciśnij **długo** ▶ ustaw czułość za pomocą  ▶ Zapisz






Zmiana bez zapisywania dotyczy tylko aktualnej rozmowy.

Trwałe ustawienie czułości mikrofonu w stanie oczekiwania:

- ▶  naciśnij **długo** ▶  Słuchawka lub wybierz Przew. zest.słuch. ▶ wybierz czułość za pomocą  ▶ Zapisz

lub

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Czუłość mikrofonu ▶ OK ▶  Słuchawka lub wybierz Przew. zest.słuch. ▶ wybierz czułość za pomocą  ▶ Zapisz

Ustawianie profilu dźwięków na głośne otoczenie:

- ▶ naciśnij  **długo** przycisk profilu ▶ ustaw czułość za pomocą  ▶ Zapisz

Profil słuchawki i głośnika

Wybierz profil **słuchawki** i **głośnika**, aby dopasować telefon optymalnie do sytuacji otoczenia. Sprawdź samodzielnie, który profil będzie najwygodniejszy dla Ciebie i Twojego rozmówcy.

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Profile akustyczne ▶ Profile słuchawek / Profile zest. głośn. ▶ OK ▶  wybierz profil ▶ Wybierz  = wybrano




Profile słuchawek: **Wys. częstotliw.** lub **Nis. częstotliw.** (stan przy dostawie)

Profile zest. głośn.: **Standardowy** (stan przy dostawie) lub **Zmniejsz. echo**

Dzwonki

Głośność dzwonka

Dla połączeń wewnętrznych i zewnętrznych dla każdego dostępnego połączenia odbiorczego telefonu (**Linia stacj.**, **IP1**, ...) należy przypisać różne dzwonki lub ustawić tę samą głośność dzwonka dla wszystkich połączeń zewnętrznych.




- ▶  ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ **OK** ▶ **Głośność** ▶ **OK** ▶  **Połączenia i terminy wewnętrzne** lub wybrać połączenie zewnętrzne ▶  ustawianie 5 stopni głośności lub narastającej głośności ▶ **Zapisz**



Zmiany są zapisywane na stałe tylko w **Profil Osobisty**.

Melodia dzwonka

Dla połączeń wewnętrznych i zewnętrznych dla każdego dostępnego połączenia odbiorczego telefonu (**Linia stacj.**, **IP1**, ...) należy przypisać różne dzwonki lub ustawić ten sam dzwonek dla wszystkich połączeń zewnętrznych.


- ▶  ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ **OK** ▶ **Melodie** ▶ **OK** ▶  **Połączenia wewn.** lub wybierz połączenie ▶  wybierz dzwonek / melodię ▶ **Zapisz**

Włączanie / wyłączanie dzwonka

Wyłączanie dzwonka na stałe

- ▶ Ustaw przyciskiem profilu  **Profil Cichy** ... w pasku stanu pojawia się 


lub: włącz **Nie przeszkadzać**

- ▶  ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Nie przeszkadzać** ▶ **Edytuj** (= włączone)

Włączanie dzwonka na stałe



- ▶ Przyciskiem profilu ustaw  **Profil Głośny** lub **Profil Osobisty**

Wyłączanie dzwonka dla aktualnego połączenia

- ▶ **Wycisz** lub naciśnij przycisk zakończenia połączenia 

Włączanie / wyłączanie dźwięku powiadomienia (piip)




Zamiast dzwonka można włączyć dźwięk powiadomienia (piip):

- ▶ Przyciskiem profilu  ustaw **Profil Cichy** ▶ **Ton** w ciągu 3 sekund naciśnij ... w pasku stanu pojawia się 

Ponowne wyłączenie dźwięku powiadomienia: ▶ zmień profil przyciskiem profilu 




Wibracje

Połączenia przychodzące i inne komunikaty są sygnalizowane wibracjami.

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶  Wibracja ▶ Edytuj
-  = włączone

Dźwięki informacyjne

Słuchawka informuje dźwiękiem o różnych czynnościach i stanach. Dźwięki te można włączać / wyłączać niezależnie od siebie.

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Tony serwisowe ▶ OK ▶  Wybierz sygnał powiadomienia ▶ włącz / wyłącz sygnał powiadomienia przyciskiem  ▶

Dźwięk klawiszy

Dźwięki przycisków

Potwierdzenie

Dźwięk potwierdzenia / błędu przy wprowadzaniu, dźwięk informacyjny po nadejściu nowej wiadomości

Bateria

Dźwięk ostrzegawczy, gdy pozostało poniżej 10 minut rozmowy (co 60 sekund)

Poza zasięgiem

Dźwięk ostrzegawczy, gdy słuchawka opuszcza zasięg stacji bazowej


Zapisywanie ustawienia:


▶ **Zapisz**

Telefonowanie

Automatyczne odbieranie połączeń

Gdy włączone jest automatyczne odbieranie połączeń, słuchawka odbiera połączenia przychodzące automatycznie, gdy zostanie wyjęta ze stacji bazowej.

▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Autoodbieranie ▶ Edytuj
 = aktywowane)

Niezależnie od ustawienia **Autoodbieranie** połączenie zostaje zakończone, gdy słuchawka zostanie włożona do stacji bazowej. Wyjątek: Podczas wstawiania i w ciągu kolejnych 2 sekund wciśnięty jest przycisk głośnika .

Włączanie / wyłączenie optycznego sygnału połączenia

Można sygnalizować połączenia przychodzące optycznie za pomocą lampki LED (np. w głośnym otoczeniu).





▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Sygnał LED poł. ▶ Edytuj = włączone)




Zmiany są zapisywane na stałe tylko w **Profil Osobisty**.

Numery alarmowe


Można wprowadzić maksymalnie trzy numery jako numery alarmowe, które można wybierać, gdy aktywna jest blokada klawiatury zabezpieczona PIN-em.

▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Numery alarmowe ▶ OK ▶ wybierz pozycję za pomocą  wybierz pozycję (--- = pusta pozycja) ▶ Edytuj ▶ za pomocą  wprowadź nazwę numeru alarmowego ▶ za pomocą  wprowadź numer ▶ Zapisz

Usunięcie wpisu: ▶ usuń nazwę i numer za pomocą  ▶ Zapisz

Szybki dostęp do numerów i funkcji

Przypisywanie numerów przyciskom numerycznym (szybkie wybieranie)

Przyciskom  i  można przypisać po jednym numerze z książki telefonicznej.





Przycisk numeryczny jeszcze nie ma przypisanego numeru.

▶ Wciśnij **długo** przycisk zakończenia połączenia

lub

▶ naciśnij **krótko** przycisk z cyfrą ▶ naciśnij przycisk kontekstowy **Sz. wyb.**

Otwiera się książka telefoniczna.

▶  Wybierz wpis ▶ **OK** ▶ lub ew. za pomocą  wybierz numer ▶ **OK** ... wpis zostaje zapisany na przycisku numerycznym



Jeżeli kontakt w książce telefonicznej zostanie później usunięty, nie ma to wpływu na przypisanie przycisku numerycznego.

Wybieranie numeru



▶ Wciśnij **długo** przycisk numeryczny ... numer zostaje natychmiast wybrany

lub

▶ naciśnij **krótko** przycisk numeryczny ... nad lewym przyciskiem kontekstowym pojawia się numer / imię (ew. skrócone) ▶ naciśnij przycisk kontekstowy ... numer zostaje wybrany

Zmiana przypisania przycisku numerycznego


▶ Naciśnij **krótko** przycisk numeryczny ▶ **OK** ... otwiera się książka telefoniczna ... dostępne możliwości:

Zmiana przypisania: ▶  wybierz wpis ▶ **OK** ▶  ew. wybierz numer ▶ **OK**

Usuwanie przypisania: ▶ **Wyczyść**

Zmiana przypisania przycisku kontekstowego

Lewy i prawy przycisk kontekstowy mają w stanie oczekiwania przypisaną **funkcję**. Można zmienić to przypisanie.

▶ W stanie oczekiwania wciśnij **długo** lewy lub prawy przycisk kontekstowy ... pojawia się lista funkcji, które można przypisać ▶  wybierz funkcję ▶ **OK** ... przypisanie przycisku kontekstowego zostaje zmienione

Możliwe funkcje: **Budzik**, **Wybierz ponownie**, **Książka słuchawki** ... Inne funkcje można znaleźć pod **Więcej funkcji...**

Włączanie funkcji

▶ W stanie oczekiwania telefonu naciśnij **krótko** przycisk kontekstowy ... wykonywana jest przypisana funkcja

System

Kontrola szyfrowania DECT

(zależnie od stacji bazowej)

Po aktywacji tej funkcji słuchawka sprawdza, czy połączenie DECT do bazy jest bezpieczne, tzn. zaszyfrowane. Jeżeli nie jest, na wyświetlaczu pojawia się komunikat.

▶  ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Kontrola zabezp.** ▶ **Edytuj** = włączone)



Jeżeli używany jest repeater bez okablowania, należy dezaktywować kontrolę bezpieczeństwa.

Jeżeli przy aktywnej kontroli bezpieczeństwa szyfrowanie stacji bazowej zostanie później dezaktywowane, np. z powodu konieczności podłączenia repeatera, to na słuchawce będzie wskazywany komunikat **Przeczytaj inform. o zabezpieczeniach**

▶ **Info** ... stan rzeczy zostaje wyjaśniony ▶ **Zab. wył.** ... kontrola bezpieczeństwa jest dezaktywowana

Podczas rozmowy


Jeżeli szyfrowanie stacji bazowej zostanie wyłączone podczas rozmowy, to jest to sygnalizowane sygnałem informacyjnym i komunikatem na wyświetlaczu.

Dalsze prowadzenie rozmowy: ▶ **Tak**

Przerwanie rozmowy: ▶ **Nie**

Jeżeli brak jest reakcji, to rozmowa zostaje przerwana po określonym czasie.

Kontrola stanu bezpieczeństwa podczas rozmowy:

▶ naciśnij  **bardzo długo** przycisk z krzyżykiem ... status bezpieczeństwa jest wskazywany na wyświetlaczu

Zmiana PIN-u słuchawki

Słuchawka chroniona jest przed nieautoryzowanym dostępem poprzez kod PIN. Kod PIN należy podać np. w celu zwolnienia blokady klawiatury w słuchawce.

Zmiana 4-cyfrowego kodu PIN słuchawki (stan fabryczny: 0000):

▶  ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **PIN słuchawki** ▶ **OK** ▶ za pomocą  wprowadź aktualny PIN ▶ **OK** ▶ za pomocą  wprowadź nowy PIN słuchawki ▶ **OK**



Przy wprowadzaniu PIN słuchawki po pięciu nieudanych próbach rozpoczyna się odliczanie przez 15 sekund. Każde kolejne wprowadzenie niewłaściwych danych zwiększa licznik dwukrotnie, aż do osiągnięcia maksymalnego opóźnienia ośmiu godzin między próbami wpisania PIN-u.

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Zerowanie indywidualnych ustawień i zmian

▶  ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Reset słuchawki** ▶ **OK** ▶ potwierdź za pomocą **Tak** ... ustawienia słuchawki zostają wyzerowane





Przywracanie ustawień fabrycznych **nie ma wpływu** na następujące ustawienia:

- zalogowanie słuchawki w stacji bazowej
- data i godzina
- pozycje w książce telefonicznej i listach połączeń
- listy SMS

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Wyzeruj wszystkie ustawienia i osobiste dane.

▶  ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Usuń słuchawkę** ▶ **OK** ▶  **Wprowadzanie PIN słuchawki** ▶ **OK**

Wszystkie dane użytkowników, listy, książka telefoniczna i zalogowanie słuchawki w stacji bazowej zostają usunięte. Uruchamia się asystent logowania.

Aktualizacja słuchawki mobilnej

Słuchawka obsługuje funkcję aktualizacji oprogramowania sprzętowego poprzez połączenie radiowe DECT do stacji bazowej / do routera (SUOTA = Software Update Over The Air).



Stacja bazowa / router, do którego / której zalogowana jest słuchawka, musi również obsługiwać tę funkcję

Telefon sprawdza, czy dla słuchawki dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe. Jeżeli tak jest, to wskazywany jest komunikat.

- ▶ Rozpocząć aktualizację oprogramowania sprzętowego za pomocą **Tak**.

Włączanie / wyłączenie automatycznej kontroli pod kątem aktualizacji oprogramowania sprzętowego

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Aktualizacja słuch. ▶ OK ▶ Autosprawdzanie ▶ OK ▶ Edytuj = włączone

Ręczne uruchamianie aktualizacji oprogramowania sprzętowego

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Aktualizacja słuch. ▶ OK ▶ Aktualizuj ▶ OK ▶ OK ... jeżeli istnieje nowe oprogramowanie sprzętowe, rozpoczyna się aktualizacja



Proces aktualizacji może trwać do 30 minut. W tym czasie można korzystać ze słuchawki tylko w ograniczonym zakresie.

Kontrola wersji oprogramowania sprzętowego

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Aktualizacja słuch. ▶ OK ▶ Bieżąca wersja ▶ OK ... pojawia się wersja oprogramowania sprzętowego słuchawki

Załącznik

Obsługa techniczna i pomoc

Czy masz jakieś pytania?

Szybka pomoc oraz informacje znajdziesz w niniejszej instrukcji obsługi oraz pod adresem wiki.gigaset.com.

Informacje o tematach

- Products (Produkty)
- Documents (Dokumenty)
- Interop (Interoperacyjność)
- Firmware (Oprogramowanie sprzętowe)
- FAQ
- Support (Pomoc techniczna)

znajdziesz pod wiki.gigaset.com.

W przypadku innych wątpliwości dotyczących produktu Gigaset chętnie pomoże Państwu sprzedawca.

Wskazówki producenta

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej.

Korzystanie z telefonii internetowej VoIP jest możliwe za pośrednictwem interfejsu LAN (IEEE 802.3).

W zależności od interfejsu sieci telekomunikacyjnej może być konieczny dodatkowy router/switch.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z dostawcą usług internetowych.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, że następujące typy instalacji radiowych spełniają wymagania dyrektywy 2014/53/UE:

Gigaset R700H protect PRO

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/docs.

Gdy ten produkt jest również importowany do Zjednoczonego Królestwa:

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, że następujące typy instalacji radiowych spełniają dyrektywę dotyczącą wyposażenia radiowego z 2017 roku:

Gigaset R700H protect PRO

Pełny tekst brytyjskiej deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/docs.

Adres pocztowy importera to: Gigaset Communications UK Ltd., 2 White Friars Chester, CH1 NZ, Zjednoczone Królestwo

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.

Ochrona danych

Firma Gigaset bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych swoich klientów. Z tego względu dbamy o to, aby wszystkie nasze produkty były tworzone w technologii chroniącej dane osobowe („Privacy by Design”). Wszystkie zbierane nas dane służą zapewnieniu usług najlepszej jakości. Należy przy tym zwrócić uwagę, że Państwa dane są chronione i używane tylko do celów związanych z udostępnianiem Państwu określonych usług lub produktów. Wiemy, jaką drogę przechodzą Państwa dane w naszym przedsiębiorstwie oraz dbamy o to, aby była ona bezpieczna, odpowiednio chroniona i zgodna z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Pełny tekst dyrektywy RODO UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
gigaset.com/privacy-policy

Środowisko

System zarządzania środowiskowego

Więcej informacji na temat przyjaznych dla środowiska produktów i technologii można znaleźć także na stronie internetowej www.gigaset.com.



Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.

Certyfikat ISO 14001 (środowiskowy): od września 2007 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Certyfikat ISO 9001 (jakościowy): od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, **wilgotną szmatką** lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było możliwe przetestowanie wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.

Kontakt z cieczami

Słuchawka jest wodoszczelna.

W razie kontaktu z cieczą należy wytrząsnąć wodę przez otwór mikrofonu i osuszyć słuchawkę chłonną ściereczką. Słuchawka jest gotowa do użytku.

W razie kontaktu słuchawki z większą ilością cieczy:

- 1 **Odłączyć wszystkie kable od urządzenia.**
- 2 **Wyjąć akumulatory i pozostawić otwartą wnękę akumulatorów.**
- 3 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
- 4 Wytrzeć do sucha wszystkie elementy.
- 5 Umieścić urządzenie (klawiaturą do dołu) z otwartą wnęką akumulatorów na **co najmniej 72 godziny** w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- 6 **Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

Dane techniczne

Akumulatorki

Technologia:	2 x AAA NiMH
Napięcie:	1,2 V
Pojemność:	750 mAh

Czasy pracy / czasy ładowania słuchawki

Czas pracy telefonu Gigaset N870 IP PRO zależy od pojemności akumulatora, jego wieku oraz sposobu użytkowania. (Wszystkie podane czasy są czasami maksymalnymi)

Czas czuwania (godziny)	300 / 180 *
Czas rozmów (godziny)	13
Czas pracy przy 1,5 godz. rozmów dziennie (godziny)	130 / 100*
Czas ładowania w stacji ładującej (godziny)	8,5

* za pomocą można wyłączyć **Strahlungsfrei** / włączyć **Strahlungsfrei** bez podświetlenia wyświetlacza w stanie oczekiwania

Pobór mocy słuchawki w stacji ładującej

Podczas ładowania:	ok. 1,5 W
Dla zachowania stanu naładowania:	ok. 0,5 W

Ogólne dane techniczne

Standard DECT	obsługiwany
Standard GAP	obsługiwany
Liczba kanałów	60 kanałów duplex
Zakres częstotliwości radiowych	1880–1900 MHz
Metoda duplex	Multiplex czasowy, długość ramki 10 ms
Częstotliwość powtarzania impulsu nadawczego	100 Hz
Długość impulsu nadawczego	370 μ s
Siatka kanałów	1728 kHz
Prędkość przesyłu	1152 kb/s
Modulacja	GFSK
Kodowanie głosu	32 kb/s
Moc nadawcza	10 mW średniej mocy na kanał, moc impulsu 250 mW
Zasięg	do 50 m w budynkach, 300 m na zewnątrz
Zasilanie elektryczne stacji bazowej	230 V ~/50 Hz
Warunki otoczenia podczas eksploatacji	od +5°C do +45°C; wilgotność względna od 20 % do 75 %
Wybieranie numeru	MFV (tonowe)/IWV (impulsowe)

Bluetooth

Zakres częstotliwości radiowych	2402–2480 MHz
Moc nadawcza	moc impulsu 4 mW

Zasilacz sieciowy

Producent	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, Chińska Republika Ludowa
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 Chiny
	LEADER ELECTRONICS Numer w rejestrze handlowym: 913211007039359372 8F, No.138 Ln. 235 Baoqiao Rd. Xindian Dist. New Taipei City 23145, Tajwan
Identyfikator modelu	C705 (wersja UE) / C710 (wersja UK)
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość wejściowa prądu przemien- nego	50 Hz
Napięcie wyjściowe	4 V
Prąd wyjściowy	0,15 A
Moc wyjściowa	0,6 W
Średnia sprawność podczas eksploatacji	> 46%
Pobór mocy przy zerowym obciążeniu	< 0,10 W

Tabela znaków

Pismo używane w słuchawce zależy od ustawionego języka.

Wprowadzanie liter / znaków

- ▶ Naciskaj wielokrotnie odpowiedni przycisk.
- ▶ Naciśnij **[# →]** **krótko** przycisk z krzyżykiem, aby przejść z trybu „Abc” na „123”, z „123” na „abc” i z „abc” na „Abc”.
- ▶ Wciśnij **[# →]** **długo** przycisk z krzyżykiem ... pojawiają się kolejne znaki dostępne do wyboru

Znaki standardowe

Naciskaj wielokrotnie odpowiedni przycisk.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
[1 →]	1									
[2 →]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
[3 →]	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
[4 →]	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
[5 →]	j	k	l	5						
[6 →]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
[7 →]	p	q	r	s	7	ß				
[8 →]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
[9 →]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
[0 →]	[←¹]	.	,	?	!	[←²] 0				

1) Spacja

2) Nowy wiersz

Europa Środkowa

Naciskaj wielokrotnie odpowiedni przycisk.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
[1 →]	1											
[2 →]	a	b	c	2	ą	ä	ã	á	â	ć	ç	č
[3 →]	d	e	f	3	đ	ď	ę	ë	é	ê		
[4 →]	g	h	i	4	í	î						
[5 →]	j	k	l	5	ł	í	í					
[6 →]	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	õ	ô		
[7 →]	p	q	r	s	7	ř	ř	ß	š	š	š	š
[8 →]	t	u	v	8	ť	ť	ú	ü	ú	û		
[9 →]	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž			
[0 →]	[←¹]	.	,	?	!	[←²] 0						

1) Spacja











2) Nowy wiersz

Akcesoria





Nazwa	Numer katalogowy
Professional Beltclip S (profesjonalny klips na pasek):	S30852-Z2974-R142

Symbole na wyświetlaczu










Symbole na pasku stanu

Symbol	Znaczenie
	Siła sygnału, zależnie od liczby pasków 1 – 100% (w przypadku Bez emisji brak sygnału) biały: Maks. zasięg wł. ; zielony: Maks. zasięg wył.
	czerwony: brak połączenia z podstawą (w przypadku Bez emisji wył.)
	biały: Maks. zasięg wł. ; zielony: Maks. zasięg wył. (w przypadku Bez emisji wł.)
	Bluetooth aktywny
	Korzystanie ze słuchawki mobilnej jako modułu Bluetooth
	Stan naładowania akumulatorów, w zależności od długości paska 0 – 100% biały: powyżej 11%; czerwony: poniżej 11%; miganie na czerwono: akumulatorki niemal wyczerpane (pozostało jeszcze tylko ok. 5 min rozmowy)
	Trwa ładowanie akumulatorów (aktualny stan naładowania): 0% – 100%
	Dzwonek wyłączony
	Sygnal dzwonka „piip” włączony
	Blokada przycisków włączona






Symbole przycisków kontekstowych

Symbol	Znaczenie
	Otwieranie listy ostatnich połączeń wychodzących
	Usuwanie tekstu
	Otwieranie książki telefonicznej
	Zapisanie numeru w książce telefonicznej















Symbole ekranowe podczas sygnalizowania . . .

Symbol	Znaczenie
	Połączenie zewnętrzne
	Połączenie wewnętrzne
	Nawiązanie połączenia (połączenie wychodzące)
	Nawiązano połączenie
	Przerwano połączenie / nie można nawiązać połączenia
	Przypomnienie
	Przypomnienie o rocznicy
	Sygnał budzika
	Timer odliczający czas

Inne symbole na wyświetlaczu

Symbol	Znaczenie
	Połączenia nieodebrane
	Pominięte terminy
	Nowe wiadomości głosowe
	Budzik włączony, wskazanie czasu budzenia
	Tim włączony, wskazanie z odliczaniem w dół
	Operacja wykonana (zielony)
	Operacja zakończona niepowodzeniem (czerwony)
	Informacja
	Zapytanie (dotyczące bezpieczeństwa)
	Proszę czekać...

Symbole alarmowe

Symbol	Znaczenie
	Alarm bombowy
	Alarm napadowy
	Wypadek związany z chemikaliami
	Ewakuacja
	Wybuch
	Pożar
	Powódź
	Zawał serca
	Ryzyko zatrucia
	Wysoka głośność
	Awaria maszyny
	Wypadek z udziałem osób
	Potrzebne wsparcie medyczne
	Medyczna sytuacja awaryjna
	Wezwanie pielęgniarza / pielęgniarki
	Awaria zasilania
	Narażenie na promieniowanie / radioaktywność
	Użycie broni palnej
	Trujące gazy
	Działanie siły

Przegląd menu



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Otwieranie menu głównego: ► naciśnij w stanie oczekiwania słuchawki



Wybierz usługi

Nast. pol. anonim.	→ str. 26
Przekierowanie	→ str. 26
Poł. oczekujące	→ str. 23
Nie przeszkadzać	→ str. 27
Wyl. oddzwonienie	→ str. 27



Centrum informacji

Gigaset N870 IP PRO obsługuje zindywidualizowane funkcje dla przedsiębiorstwa.



Bluetooth

Włączenie	→ str. 50
Widoczność	→ str. 50
Szukaj urządzeń	→ str. 51
Znane urządzenia	→ str. 52
Własne urządzenie	→ str. 52



Dodatkowe funkcje

Aktyw. tr. podst.	→ str. 39												
Konfiguracja alarmu	Może to zrobić tylko administrator systemu telefonicznego. → str. 39												
Latarka LED	→ str. 18												
Zabezp. połącz.	<table border="1"> <tr> <td>Czarna lista słuch.</td> <td>→ str. 46</td> </tr> <tr> <td>Włączanie</td> <td>→ str. 47</td> </tr> <tr> <td>Zablokow. numery</td> <td>→ str. 47</td> </tr> <tr> <td>Pomiń listę poł.</td> <td>→ str. 47</td> </tr> <tr> <td>Reguła pełnej listy</td> <td>→ str. 47</td> </tr> <tr> <td>Tryb zabezpiecz.</td> <td>→ str. 47</td> </tr> </table>	Czarna lista słuch.	→ str. 46	Włączanie	→ str. 47	Zablokow. numery	→ str. 47	Pomiń listę poł.	→ str. 47	Reguła pełnej listy	→ str. 47	Tryb zabezpiecz.	→ str. 47
Czarna lista słuch.	→ str. 46												
Włączanie	→ str. 47												
Zablokow. numery	→ str. 47												
Pomiń listę poł.	→ str. 47												
Reguła pełnej listy	→ str. 47												
Tryb zabezpiecz.	→ str. 47												
	Wycisz anonim. → str. 46												
	Sterow. czasowe → str. 46												
	Nie przeszkadzać → str. 48												
	Wygaszacze ekranu → str. 49												
	Zdjęcia rozmówcy → str. 49												
	Dźwięki → str. 49												
	Dostępna pamięć → str. 49												
Moje dokumenty													



Listy poł.

Wszystkie poł.	→ str. 28
Poł. wychodzące	→ str. 28
Poł. odebrane	→ str. 28
Poł. nieodebrane	→ str. 28



Sekretarka

Odtwórz wiadom.	→ str. 38
Poczta głosowa	→ str. 38



Organizer

Kalendarz	→ str. 42
Czasomierz	→ str. 44
Alarm	→ str. 45
Przegapione terminy	→ str. 43



Kontakty

Książka telefoniczna	→ str. 32
Ks. tel. Bluetooth	jeżeli jest połączone z dostępną książką telefoniczną za pośrednictwem Bluetooth → str. 35



Ustawienia

Data i godzina

Ustawienia audio

Ustawiane centralnie. Ustawienia ręczne na słuchawce są ignorowane.

Głośność słuchawki	→ str. 57
Inteligentna głośn.	Intel. gł. słuch. → str. 57
Czułość mikrofonu	Intel. gł. dzwon. → str. 57
Profile akustyczne	→ str. 58
Tony serwisowe	Tony słuchawki → str. 58
Nie przeszkadzać	Profile zest. głośn. → str. 58
Wibracje	→ str. 60
Dzwonki (słuchaw.)	→ str. 48
	→ str. 60
	Głośność → str. 59
	Melodie → str. 59
	Sterow. czasowe → str. 46
	Wycisz anonim. → str. 46
	Ciche ładowanie → str. 48
Przew. zest. słuch.	→ str. 58

Wyświetlacz + klaw.	Wygaszacz ekr.	→ str. 54
	Duża czcionka	→ str. 55
	Schemat kolorów	→ str. 55
	Podśw. ekranu	→ str. 56
	Podśw. klawiszy	→ str. 56
	Autoblok. klaw.	→ str. 56
Język	→ str. 54
Rejestracja	Zarejestruj słuch.	→ str. 12
	Wybór bazy	→ str. 13
	Podst. rejestracja	→ str. 13
Telefonia	Autoodbieranie	→ str. 61
	Sygnal LED poł.	→ str. 61
	Nr-y kierunkowe	Ustawiane centralnie. Ustawienia ręczne na słuchawce są ignorowane.
	Kraj	→ str. 54
	Numery alarmowe	→ str. 61
	System	Reset słuchawki
	Kontrola zabezp.	→ str. 63
	PIN słuchawki	→ str. 63
	Aktualizacja słuch.	→ str. 65
	Usuń słuchawkę	→ str. 64

Oprogramowanie Open Source

Informacje ogólne

Twoje urządzenie Gigaset zawiera między innymi oprogramowanie Open Source podlegające różnym warunkom licencyjnym. Prawa do korzystania z oprogramowania Open Source wykraczające poza korzystanie z urządzenia w postaci dostarczonej przez Gigaset Communications GmbH zostały określone w odpowiednich warunkach licencji oprogramowania Open Source.

W odniesieniu do licencjodawców oprogramowania Open Source, teksty licencji zawierają regularnie wykluczenia odpowiedzialności. Przykładowo, to wykluczenie odpowiedzialności dla GPL, wersja 2 brzmi:

„This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details“.

a dla LGPL, wersja 2.1:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details“.

Nie ma to wpływu na odpowiedzialność Gigaset Communications GmbH.

Wskazówki dotyczące licencji i praw autorskich

Urządzenie Gigaset zawiera oprogramowanie Open Source podlegające licencjom GNU Public License (GPL) lub GNU Library / Lesser General Public License (LGPL). Odpowiednie warunki licencji w oryginalnej wersji oraz kod źródłowy można pobrać z Internetu pod adresem gigaset.com/opensource. W przeciągu trzech lat po zakupie produktu można również zażądać kodu źródłowego od Gigaset Communications GmbH po kosztach własnych. W tym celu należy skorzystać z opcji kontaktu dostępnych na stronie www.gigaset.com/service

Indeks

A		
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego		
słuchawka	65	
Akumulatory		
ładowanie	12	
wkładanie	11	
Aparaty słuchowe	8	
Automatyczna blokada przycisków	56	
Automatyczna głośność	57	
Automatyczne odbieranie połączeń	61	
B		
Bluetooth	50	
dane techniczne	70	
lista znanych urządzeń	52	
odrzucając niesparowane urządzenie	52	
parowanie urządzeń	51	
pokazywanie urządzenia	50	
włączanie	50	
zmiana nazwy Bluetooth	52	
Budzik	45	
włączanie / wyłączenie	45	
C		
Ciche ładowanie	48	
Ciecz	68	
Czas ładowania słuchawki	69	
Czas pracy słuchawki	69	
Czułość mikrofonu	25, 58	
D		
Dane techniczne	69	
Drzemka (budzik)	45	
Duża czcionka	55	
Duże / małe litery	19	
Dzwonek	59	
głośność	59	
sterowanie czasowe	46	
Dzwonek wyl.		
Nie przeszkadzać	48	
Dźwięki połączeń	59	
F		
Funkcje ekranowe	18	
G		
Głośność		
funkcja głośnika słuchawki	57	
głośnik	57	
słuchawka	57	
Gniazdo słuchawkowe	14	
GPL	78	
I		
Identyfikacja numeru	26	
J		
Język		
zmiana	54	
Język wyświetlacza		
ustawianie	12	
K		
Kalendarz	42	
Konserwacja urządzenia	68	
Kontakt z cieciami	68	
Kontrola bezpieczeństwa	63	
Korekta głośności zestawu słuchawkowego	58	
Książka telefoniczna		
firmowa książka telefoniczna	36	
kontakty	32	
tworzenie kontaktu	32	
L		
Latarka	18	
LGPL	78	
Lista ostatnich połączeń wychodzących	21	
Lista połączeń	28	
otwieranie	28	
symbole	28	
Listy wiadomości	30	
M		
Małe / duże litery	19	
Media Pool	49	
Media-Pool		
sprawdzenie wolnego miejsca w pamięci	49	
Melodia dzwonka	59	
Mikrofon		
wyciszanie	17, 25	
N		
Nie przeszkadzać	27	
Numer rozmowy		
wybieranie z listy ostatnich		
połączeń wychodzących	21	
Numery alarmowe	61	
O		
Obsługa klienta	66	
Ochrona danych	67	
Odbieranie połączeń, automatyczne	61	
Odcliczanie (timer)	44	
Oprogramowanie Open Source	78	
otwórz menu	19	

P	
Pasek stanu	
symbole.....	72
Pęknięty wyświetlacz	8
Poczta głosowa operatora	
wprowadzanie numeru	38
Podłączanie zestawu słuchawkowego	14
Podświetlenie	56
Podświetlenie przycisków	56
Podświetlenie wyświetlacza	56
Połączenia anonimowe wył.....	46
Połączenie	
informacje z listy połączeń	28
odbieranie.....	22
przychodzące	22
Połączenie alarmowe	
niemożliwe	8
Połączenie oczekujące	
odbieranie połączeń	23
odrzucając połączenia	23
Pomoc.....	66
Profil kolorów	55
Profile głośnika	58
Profile słuchawki	58
Przegapione rocznie / przypomnienia	43
Przekazywanie wiadomości	38
Przekierowanie połączeń	26
Przełączanie między rozmówcami	24
Przenoszenie kontaktów	
przez Bluetooth	35
Przycisk	
głośnik	25
Przycisk funkcyjny	
uruchamianie funkcji alarmu	17
Przycisk głośnika	25
Przycisk menu	16
Przycisk nawigacji	16
Przyciski	
menu	16
przycisk nawigacji	16
przyciski kontekstowe	72
Przyciski kontekstowe.....	18
funkcje	18
przypisywanie	61, 62
symbole.....	72
Przypisywanie przycisków	61, 62
Przypisywanie przycisku numerycznego	61, 62
Przypomnienie	
przegapione	43
wyświetlanie przegapione	43
R	
Rocznica, patrz przypomnienie	
Rozmowa	
przekazywanie	24
S	
Serwis	66
Słuch	
unikanie utraty	9
Słuchawka	
aktualizacja	65
duża czcionka	55
głośność głośnika	57
głośność słuchawki.....	57
język menu	54
logowanie	12
podłączanie stacji ładującej	10
podświetlenie wyświetlacza	56
profil kolorów	55
przywracanie ustawień fabrycznych	64
uruchomienie	10
widok	4
włączanie / wyłączanie	16
Środowisko	67
Stacja ładująca (słuchawka)	
podłączanie	10
Sterowanie czasowe	
zewnętrznymi połączeniami.....	46
SUOTA	65
Sygnalizowanie	
przypomnień.....	43
Sygnal budzika	45
Sygnal świetlny połączenia.....	61
Symbole	
budzik	45
pasek stanu	72
symbole alarmowe	74
timer	44
wskazówek	6
wyświetlacz	73
Szybkie wybieranie	62
T	
Tabela znaków (słuchawka)	71
Telefon	
podłączenie	10
Telekonferencja	24
Timer	44
U	
Uruchomienie, słuchawka.....	10
Urządzenia medyczne	9
Ustawianie	
dźwięku dzwonka	59
przypomnienia	42
wyświetlacz	54
Ustawianie kraju (słuchawka).....	54
Utrata słuchu	9
Utrzymanie	23
Utrzymanie rozmowy	23
Utylizacja.....	67

W		Z	
Wersja oprogramowania sprzętowego (słuchawka)		Zapytanie	23
kontrola	65	Zasilacz sieciowy	70
Wibracje	60	Zasilacz wtyczkowy	8
Widok		Zezwalanie / blokowanie	
słuchawka	4	połączeń oczekujących	27
Włączanie / wyłączenie blokady klawiatury	16	Zezwolenie	66
Włączanie / wyłączenie głośnika	25	Zmiana PIN-u słuchawki	63
Włączanie/wyłączanie alarmu (timer)	44		
Wprowadzanie cyfr	19		
Wprowadzanie tekstu	19		
Wprowadzanie znaków	71		
Wprowadzanie znaków specjalnych	19		
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	8		
Wybieranie			
szybkie	62		
z listy ostatnich połączeń wychodzących	21		
z listy połączeń	21		
Wybieranie numeru	20		
z listy połączeń	21		
Wyciszenie	25		
Wyciszenie telefonów			
sterowanie czasowe	46		
Wygaszacz ekranu	54		
Wykonywanie połączeń	20		
Wyłączenie oddzwaniania	27		
Wyświetlacz			
pęknięty	8		
podświetlenie	56		
profil kolorów	55		
symbole	73		
ustawianie	54		
wygaszacz ekranu	54		
zmiana języka ekranu	54		
Wyświetlanie wiadomości	30		

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2024

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

wiki.gigaset.com