

Gigaset

R700H protect PRO

Aktualne informacje o Twoim produkcie: → wiki.gigaset.com

Spis treści

Widok urządzenia	4
Słuchawka	4
Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi	6
Uruchomienie	10
Zawartość opakowania	10
Uruchomienie słuchawki	10
Obsługa telefonu	16
Zapoznanie się z telefonem	16
Rozmowa	20
Historia połączeń i wiadomości	24
Listy połączeń	24
Listy wiadomości	25
Książki telefoniczne	27
Lokalna książka telefoniczna słuchawki	27
Kopiowanie kontaktu / książki telefonicznej	29
Książka telefoniczna stacji bazowej	32
Przyporządkowanie przycisku nawigacji do książki telefonicznej	32
Automatyczna sekretarka	33
Lokalna automatyczna sekretarka	33
Poczta głosowa operatora	34
Definiowanie szybkiego wybierania poczty głosowej operatora	35
Inne funkcje	36
Funkcja alarmu	36
Profile dźwięku	38
Kalendarz	39
Timer	41
Budzik	41
Ochrona przed niepożądanymi połączeniami	44
Media Pool	47
Bluetooth	48
Zastosowanie jako lokalizator Bluetooth	51


Konfiguracja słuchawki	52
Ręczne ustawianie daty i godziny	52
Język menu	52
Wybór kraju (jeżeli jest dostępny)	52
Wyświetlacz	53
Dźwięki i sygnały	55
Telefonowanie	58
System	62
Załącznik	65
Obsługa techniczna i pomoc	65
Wskazówki producenta	65
Dane techniczne	68
Akcesoria	70
Symbole na wyświetlaczu	71
Indeks	75



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Widok urządzenia

Słuchawka

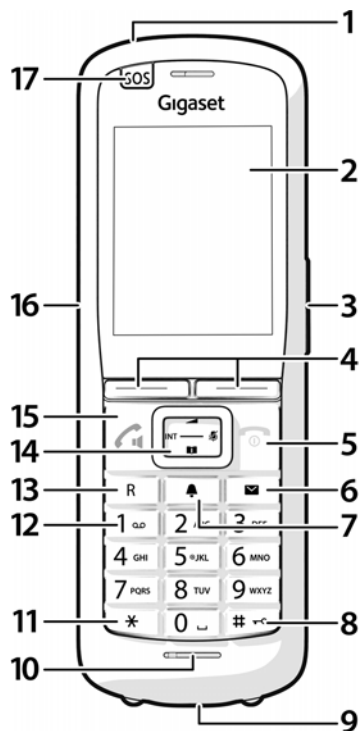

- 1 **Latarka (lampa LED)/ optyczny sygnał przywołania**
Miga w sytuacji alarmowej
- 2 **Wyświetlacz**
- 3 **Przyciski głośności**
dla słuchawki/zestawu słuchawkowego, głośnika oraz powiadomień o terminach
- 4 **Przyciski kontekstowe**
różne funkcje zależne od sytuacji
- 5 **Przycisk zakończenia połączenia, przycisk wł./wyl.**
Zakończenie rozmowy, wyjście z funkcji;
Powrót do poprzedniego poziomu ▶ naciśnij **krótko**
- 6 **Przycisk wiadomości**
Dostęp do list połączeń i wiadomości
Miga na czerwono: nowa wiadomość lub nowe połączenie
Miga na zielono: aktywne monitorowanie przez serwer alarmu
- 7 **Przycisk profilu**
Przełączanie między profilami dźwięku
- 8 **Przycisk z krzyżykiem**
Włączanie/wyłączanie blokady przycisków (w stanie oczekiwania) ▶ naciśnij **długo**
Przełączanie pomiędzy dużymi i małymi literami oraz cyframi (przy wprowadzaniu tekstu) ▶ naciśnij **krótko**
- 9 **Przylącze USB**
Do komunikacji między słuchawką a komputerem
- 10 **Mikrofon**
- 11 **Przycisk z gwiazdką**
Otwieranie tabeli znaków specjalnych (przy wprowadzaniu tekstu) ▶ naciśnij **krótko**
Przełączanie z wybierania impulsowego na tonowe (dla istniejącego połączenia) ▶ naciśnij **krótko**
- 12 **Przycisk 1**
Wybór poczty głosowej operatora ▶ naciśnij **długo**
- 13 **Przycisk R**
zapytanie (flash) ▶ naciśnij **krótko**
Wprowadzanie przerwy w wybieraniu ▶ naciśnij **długo**
- 14 **Przycisk nawigacji / przycisk menu**
Otwieranie menu, nawigacja w menu i polach edycyjnych, wywołanie funkcji (zależnie od sytuacji obsługowej)
- 15 **Przycisk odbierania połączenia / głośnika**
Odebranie połączenia; wybranie wyświetlanego numeru, przełączanie między trybem słuchawki a trybem głośnomówiącym

Otwieranie listy ostatnich połączeń wychodzących ▶ naciśnij **krótko**

Rozpoczęcie wybierania ▶ naciśnij **długo**





16 Gniazdo słuchawkowe

(3,5 mm typu jack)















17 Przycisk alarmu

Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi

Symbole

	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie prowadzi do obrażeń ciała u osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje dotyczące działania i fachowego obchodzenia się z urządzeniem oraz funkcji mogących generować koszty
	Warunek, aby wykonać następującą operację.
	Dodatkowe przydatne informacje.










Przyciski na słuchawce

 lub 	Przycisk odbierania połączenia	 lub 	Przycisk głośnika
	Przycisk zakończenia połączenia	od  do 	Przyciski cyfr / liter
 / 	Przycisk nawigacji brzeg / środek		Przycisk wiadomości
	Przycisk R		Przycisk z gwiazdką
	Przycisk z krzyżykiem		Przycisk profilu
OK, Powrót, Wybierz, Zmień, Zapisz, ...		Przyciski kontekstowe	











Wykonywanie czynności na słuchawce





Przykład: Włączanie / wyłączenie automatycznego odbierania połączeń:


▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonta ▶ OK ▶ Autoodbieranie ▶ Zmień (☑ = włączone)

Przedstawienie	Znaczenie
▶	Każda strzałka uruchamia operację.
▶ 	Otwieranie menu głównego: W stanie oczekiwania naciśnij na środku przycisk nawigacji  .
▶ Ustawienia	Przyciskiem nawigacji  przejdź do podmenu  Ustawienia .
▶ OK	Potwierdź przyciskiem kontekstowym OK lub przyciskiem nawigacji  . Otwiera się podmenu Ustawienia .
▶ Telefonta	Przyciskiem nawigacji  wybierz wpis Telefonta .
▶ OK	Potwierdź, naciskając OK . Otwiera się podmenu Telefonta .
▶ Autoodbieranie	Przyciskiem nawigacji  wybierz wpis Autoodbieranie .
▶ Zmień	Włącz lub wyłącz za pomocą Zmień . Funkcja jest włączona  /wyłączona  .

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

	<p>Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.</p> <p>Szczególne instrukcje obsługi wszystkich telefonów i central telefonicznych oraz akcesoriów są dostępne w Internecie pod adresem wiki.gigaset.com. W ten sposób oszczędzamy papier, jednocześnie zapewniając szybki dostęp do pełnej i aktualnej dokumentacji.</p>
	<p>Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń alarmowych.</p> <p>W przypadku ustawionej blokady klawiszy/ekranu wybieranie numerów alarmowych jest niemożliwe.</p>
	<p>Należy używać tylko akumulatorów zgodnych ze specyfikacją (patrz lista zatwierdzonych akumulatorów → wiki.gigaset.com), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić.</p>
	<p>Z słuchawki wolno korzystać tylko z zamkniętą pokrywą komory akumulatorów. Upewnij się, że baterie nie mogą zostać zwarte przez przedmioty znajdujące się w komorze baterii.</p>
	<p>Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.</p>
	<p>Stacja ładowująca nie jest chroniona przed wodą rozpryskową. Dlatego nie należy ustawiać go w wilgotnych pomieszczeniach, np. w łazience.</p>
	<p>Należy używać wyłącznie zasilacza wskazanego na urządzeniach. Gniazdo zasilania musi być łatwo dostępne podczas pracy.</p>
	<p>Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.</p>
	<p>Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłoń i twarz. Urządzenie należy naprawić w serwisie.</p>
	<p>Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu.</p> <p>Telefon może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięki sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.</p>

	<p>Małe baterie, które mogą zostać połknięte, przechowywać z dala od dzieci. Połknięcie baterii może spowodować oparzenia, perforację układu pokarmowego i śmierć. Poważne oparzenia mogą wystąpić już w przeciągu 2 godzin po połknięciu. W przypadku połknięcia baterii natychmiast zgłosić się do lekarza.</p>
	<p>Aby zapobiec utracie słuchu, należy unikać słuchania z dużą głośnością przez długie okresy czasu.</p>
	<p>System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim). W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem takiego urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne”).</p>
	<p>Podłączając telefon do sieci lokalnej należy używać wyłącznie kabli ekranowanych.</p>

-  Jeżeli w komplecie dostarczany jest przewód USB, należy używać wyłącznie zasilacza USB (5 V) ze złączem USB-A. Korzystanie z innych źródeł zasilania, np. komputera ze złączem USB, może spowodować uszkodzenia.
Jeżeli w komplecie dostarczono zasilacz sieciowy, należy z niego korzystać.

Uruchomienie

Zawartość opakowania

- słuchawka, pokrywa, dwa akumulatory, klips na pasek
- stacja ładowania z zasilaczem sieciowym
- zaślepka gumowa gniazda słuchawkowego
- dwie zaślepki gumowe złącza USB
- jedna instrukcja obsługi



Stacja ładująca może być używana w zamkniętych, suchych pomieszczeniach w zakresie temperatur od +5°C do +45°C.

Zazwyczaj nóżki urządzenia nie pozostawiają śladów na powierzchni, z którą się stykają. Ze względu na różnorodność lakierów i politur stosowanych przy produkcji mebli nie można jednak wykluczyć, że przy długotrwałym kontakcie na powierzchni pozostaną ślady.

Nigdy nie wystawiaj telefonu na działanie źródeł ciepła oraz chroń go przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wpływem innych urządzeń elektrycznych.

Chroń telefon przed wilgocią, kurzem, agresywnymi cieczami i oparami.

Uruchomienie słuchawki


Wyświetlacz jest zabezpieczony folią. ▶ **Ściągnij folię ochronną!**

Podłączanie stacji ładującej

- ▶ Podłącz wtyczkę płaską zasilacza.
- ▶ Podłącz zasilacz do gniazdka.

Odłącz wtyczkę od stacji ładującej:


- ▶ Odłącz zasilacz od sieci elektrycznej.
- ▶ Naciśnij przycisk odblokowania.
- ▶ Wyciągnij wtyczkę płaską.

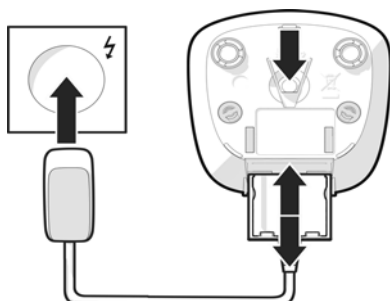

Wkładanie akumulatorków




Używaj tylko **akumulatorków** przeznaczonych do ładowania, ponieważ w przeciwnym wypadku nie można wykluczyć szkód materialnych. Może dojść np. do zniszczenia płaszcza akumulatorka lub jego wybuchu. Poza tym mogą wystąpić zakłócenia działania lub uszkodzenia urządzenia.

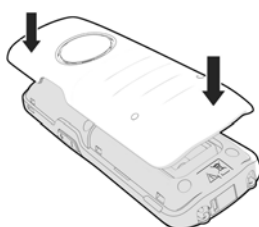

- ▶ Wkładanie akumulatorków (kierunek wkładania +/- patrz ilustracja).
 - ▶ Załóż od góry pokrywę komory akumulatorków.
 - ▶ Dociśnij pokrywę do zatrzaśnięcia.
- Otwieranie pokrywy komory akumulatorków:
- ▶ Paznokciem podważyc wnękę na dole pokrywie akumulatorków i pociągnij pokrywę do góry.


Zakrywanie gniazda słuchawkowego

- ▶ Włożyć wypustkę zaślepki gumowej gniazda słuchawkowego do otworu po lewej stronie słuchawki.
- ▶ Przyciśnij pokrywkę zaślepki gumowej.

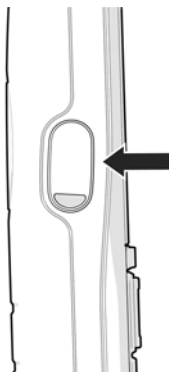

Ładowanie akumulatorków

- ▶ Całkowicie naładuj akumulatorki przed pierwszym użyciem w stacji ładującej.

Akumulatorki są całkowicie naładowane, gdy symbol błyskawicy  na wyświetlaczu gaśnie.




Akumulatorki mogą się nagrzewać podczas ładowania. Jest to niegroźne zjawisko.

Pojemność akumulatorków zmniejsza się w miarę upływu czasu z przyczyn technicznych.

Jeżeli słuchawka ma nie być używana przez kilka dni, należy ją wyłączyć.


Jeżeli słuchawka ma nie być używana przez kilka tygodni, należy ją wyłączyć i wyjąć akumulatorki.

Ustawianie języka wyświetlacza

- ▶ Naciskaj przycisk nawigacji  aż na wyświetlaczu zostanie zaznaczony wybrany język, np. Français ▶ OK

Istnieje również możliwość późniejszej zmiany języka wyświetlacza **Ustawienia** w menu.

Wybór kraju (jeżeli jest dostępny)

- ▶ Naciskać przycisk nawigacji  aż na wyświetlaczu zostanie zaznaczony kraj, w którym używane jest urządzenie, np. Niemcy ▶ OK

Kraj można zmienić również później w menu **Ustawienia**.

Logowanie słuchawki (zależne od stacji bazowej)

Zgłoś słuchawkę do stacji bazowej/routera.




Proces logowania trzeba zainicjować **zarówno** na stacji bazowej **jak również** na słuchawce. Obie czynności trzeba wykonać w **przeciągu 60 sekund**.

Na stacji bazowej / na routerze

- Stacja bazowa Gigaset ▶ Wcisnąć **długo** przycisk logowania / szukania telefonu (ok. 3 s).
- Inna stacja bazowa / router: ▶ Rozpoczęcie procedury logowania
- Dokumentacja Twojej stacji bazowej / routera


Czynności przy słuchawce

- Zalogowanie w stacji bazowej: ▶ Pojawia się **Zarejestruj słuchawkę**
- ▶ Naciśnij przycisk kontekstowy **Zarejest.** . . . następuje wyszukiwanie stacji bazowej gotowej do zalogowania ▶  ew. wprowadź PIN systemu (domyślny w stacjach bazowych Gigaset: 0000)

Po pomyślnym zalogowaniu słuchawka przechodzi w stan oczekiwania. Na wyświetlaczu wskazywany jest wewnętrzny numer słuchawki, np. **WEWN 1**



Jedna słuchawka może być zarejestrowana w maksymalnie czterech stacjach bazowych.

▶  ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Rejestracja** ▶ **OK**

Logowanie słuchawki: ▶ **Zarejestruj słuch.** ▶ **OK** . . . następuje wyszukanie stacji bazowej gotowej do zalogowania ▶  ew. wprowadź PIN systemu (domyślny w przypadku stacji bazowych Gigaset: 0000) ▶ **OK**

Zmiana stacji bazowej: ▶ **Wybór bazy** ▶ **OK** ▶  wybierz stację bazową lub **Najlepsza** ▶ **Wybierz** ( = wybrano)

Najlepsza: Słuchawka wybiera stację bazową o najlepszym zasięgu, gdy traci połączenie z bieżącą stacją bazową.

Wylogowanie słuchawki (zależne od stacji bazowej): ▶ **Wyrejestruj słuch.** ▶ **OK** . . . wybierz używaną słuchawkę ▶  ew. wybierz inną słuchawkę ▶ **OK** . . .  ew. wprowadź PIN systemu ▶ **OK** . . . potwierdź logowanie, wybierając **Tak**

Jeżeli słuchawka jest zarejestrowana jeszcze w innych stacjach bazowych, wówczas przełącza się ona na stację bazową o najlepszym zasięgu (**Najlepsza**).



Niektóre stacje bazowe Gigaset lub stacje bazowe / routery innych producentów nie są całkowicie kompatybilne z słuchawką i nie wszystkie funkcje są prawidłowo wskazywane. W takim wypadku należy skorzystać z pozycji menu **Podst. rejestracja**. Wtedy wskazania na słuchawce będą na pewno prawidłowe, jednak niektóre z funkcji mogą być dostępne w sposób ograniczony.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Gdy urządzenie jest połączone z routerem, automatycznie łączy się ono z serwerem pomocy technicznej Gigaset. Wysyła ono raz dziennie następujące dane urządzenia:

- Numer seryjny / numer rzeczowy
- Adres MAC
- Prywatny adres IP Gigaset w sieci LAN, numery portów
- Nazwa urządzenia
- Wersja oprogramowania

Na serwerze obsługi technicznej, następuje powiązanie z już dostępnymi informacjami o urządzeniu:

- Hasła związane z systemem / specyficzne dla urządzenia

Ustawianie daty i godziny

Można ustawić datę i godzinę, aby połączeniom przychodzącym była przyporządkowana prawidłowa data i godzina i aby można było korzystać z funkcji budzika.



Data i godzina zostały ustawione na stacji bazowej. Na stacji bazowej z obsługą IP można również ustawić datę i godzinę poprzez sieciowy serwer czasu.

Jeżeli stacja bazowa obsługuje tę funkcję, można również ustawić datę i godzinę ręcznie na słuchawce.

- ▶ naciśnij przycisk kontekstowy **Godzina**

lub, jeżeli data i godzina są już ustawione:

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Data i godzina** ▶ **OK**

Miga aktywna pozycja edycji:

- ▶ zmień pozycję edycji za pomocą
- ▶ za pomocą można przełączać między polami

Wprowadź datę: ▶ wprowadź dzień, miesiąc i rok w formacie 8-cyfrowym

Wprowadź godzinę: ▶ wprowadź godziny i minuty w formacie 4-cyfrowym

Zapisywanie ustawienia: ▶ Naciśnij przycisk kontekstowy **Zapisz**. . .na wyświetlaczu pojawia się **Zapisano** i pojawiają się potwierdzenia

Powrót do stanu oczekiwania:

- ▶ naciśnij długo przycisk zakończenia połączenia

Twój telefon jest teraz gotowy do użycia.

Mocowanie klipsa na pasek

Po bokach słuchawki znajdują się otwory służące do montażu klipsa na pasek.

- Mocowanie klipsa na pasek: ▶ Dociśnij klips na pasek z tyłu słuchawki, aby jego wypustki weszły w otwory słuchawki.
- Zdejmowanie klipsa na pasek: ▶ naciśnij mocno kciukiem środek klipsa na pasek ▶ wsuń paznokcie kciuka drugiej ręki od góry z boku pomiędzy klips a obudowę ▶ zdejmij klips do góry

Profesjonalny klips na pasek (akcesoria)

Mocowanie klipsa na pasek:

- ▶ Dociśnij uchwyt z tyłu słuchawki, aby wypustki weszły w otwory.
- ▶ Zamocuj klips na pasku.
- ▶ Zaczep słuchawkę z uchwytem na klipsie na pasek i przesuń do dołu.

Zdejmowanie klipsa na pasek:

- ▶ Przesuń słuchawkę w górę i odczepić z klipsa na pasek.


Podłączanie zestawu słuchawkowego

- ▶ Zdejmij zaślepkę z gniazda słuchawkowego.
- ▶ Podłącz zestaw słuchawkowy przez gniazdo słuchawkowe 3,5 mm po lewej stronie słuchawki.

lub

- ▶ podłącz zestaw słuchawkowy przez Bluetooth

Głośność zestawu słuchawkowego odpowiada ustawieniu głośności słuchawek.

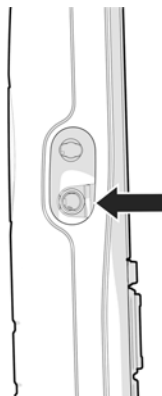

Podłączanie przewodu komunikacyjnego USB

Do komunikacji między słuchawką a komputerem

- ▶ Podłącz przewód komunikacyjny USB z wtyczką mikro USB do gniazda USB w dolnej części słuchawki .



Połącz słuchawkę z komputerem **bezpośrednio**, nie poprzez rozgałęziacz USB.



Jeżeli nie jest podłączony kabel USB, załóż dostarczoną zaślepkę gumową, aby zabezpieczyć gniazdo przed rozpryskami wody.

- ▶ Włóż wypustkę zaśleпки gumowej po lewej stronie otworu.
- ▶ Przyciśnij pokrywkę zaśleпки gumowej.

Obsługa telefonu

Zapoznanie się z telefonem


Włączanie / wyłączenie telefonu

- Włączanie: ▶ naciśnij  **długo** przycisk zakończenia połączenia w wyłączonej słuchawce
- Wyłączenie: ▶ naciśnij  **długo** przycisk zakończenia połączenia w słuchawce będącej w stanie oczekiwania


Słuchawka włącza się automatycznie po ok. od wstawienia jej do stacji bazowej lub stacji ładowania.

Włączanie / wyłączenie blokady klawiatury

Blokada klawiatury zapobiega przypadkowej obsłudze telefonu.

Włączanie / wyłączenie blokady klawiatury: ▶  naciśnij **długo**

Blokada klawiatury włączona: na wyświetlaczu pojawia się symbol 



 Gdy na słuchawkę przychodzi połączenie, blokada klawiatury wyłącza się automatycznie. Można odebrać połączenie. Po zakończeniu rozmowy blokada klawiatury włącza się automatycznie.

Można ustalić numery alarmowe, które można wybierać również przy ekranie zablokowanym PIN-em: → Rozdział „Numery alarmowe”

Przycisk nawigacji






Przycisk nawigacji służy do nawigowania w menu i polach edycyjnych oraz w niektórych kontekstach do wywoływania określonych funkcji.

Poniżej strona przycisku nawigacji jest zaznaczona strzałką (na górze, na dole, z prawej, z lewej), którą trzeba nacisnąć w danym kontekście obsługi, np.  w przypadku „nacisnąć prawą część przycisku nawigacji”.  oznacza „nacisnąć środek przycisku nawigacji”.

W stanie oczekiwania

Otwieranie menu głównego: ▶ Naciśnij  lub 


W stanie oczekiwania lub podczas rozmowy

- Otwórz lokalną książkę telefoniczną słuchawki: ▶  naciśnij **krótko**
- Otworzyć listę dostępnych książek telefonicznych (np. książki telefoniczne dostawcy usług internetowych lub centralną książkę telefoniczną na stacji bazowej CAT-1q)
- Otwórz listę słuchawek, połączenie wewnętrzne/zapytanie: ▶  naciśnij **długo**
▶ naciśnij 

Zmień głośność słuchawki lub głośnika:



Ustawianie czułości mikrofonu:



Podczas rozmowy

Wyciszanie mikrofonu:



W podmenu, polach wyboru i polach edycyjnych

Potwierdzanie funkcji/wyboru:



Zależnie od stacji bazowej: Przypisanie książek telefonicznych do przycisku (długie lub krótkie naciśnięcie) można to zmienić.

Przyciski głośności

Regulacja poziomu głośności głośnika / zestawu słuchawkowego, głośnika oraz sygnalizacji terminów:

- ▶ Naciskaj przyciski głośności / z prawej strony na słuchawce

Wykonywanie funkcji alarmu

Ten przycisk funkcyjny służy do ręcznej aktywacji alarmu.

W stanie oczekiwania lub gdy aktywny jest wygaszacz ekranu:

- ▶ naciśnij przycisk funkcyjny ... zostaje zainicjowany.


Alarm-Taste

Wykonaj operację, np. dźwięk alarmowy, miganie LED, telefon pod określony numer.

Poprzez krótkie i długie naciśnięcie przycisku alarmowego można wykonywać różne operacje.

Przyciski kontekstowe

Przyciski kontekstowe w zależności od kontekstu obsługują różne funkcje.

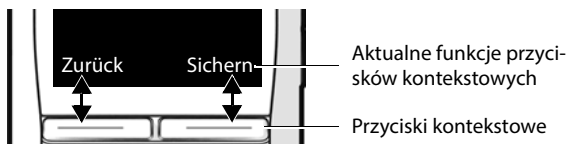

- ▶ Naciśnij przycisk kontekstowy ... wywoływana jest funkcja wskazująca na wyświetlaczu powyżej przycisku.

Latarka

Można korzystać z telefonu jako z latarki. Latarka LED znajduje się w górnej części słuchawki.



Przypisanie przycisku kontekstowego podano tutaj:

→ Zmiana przypisania przycisku kontekstowego.

Włączanie funkcji latarki

▶ Naciśnij przycisk kontekstowy **Latarka LED**.

lub

▶ ▶ **Dodatkowe funkcje** ▶ **OK** ▶ **Latarka LED** ▶ **OK**

Wyłączanie funkcji latarki

▶ Naciśnij przycisk kontekstowy **Wył.**

lub: po 2 minutach funkcja zostaje automatycznie wyłączona.

Nawigacja w menu

Poszczególne funkcje telefonu można obsługiwać poprzez wielopoziomowe menu.






Struktura menu zależy od stacji bazowej. Zależnie od liczby i rodzaju dostępnych funkcji, mogą one pojawiać się w różnych menu, np. na najwyższym poziomie lub w jednym z podmenu.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Otwieranie menu głównego: | ▶ W stanie oczekiwania naciśnij środkowy przycisk nawigacji |
| Otwieranie podmenu: | ▶ za pomocą wybierz podmenu ▶ potwierdź za pomocą OK |
| Powrót do poprzedniego poziomu menu: | ▶ Naciśnij przycisk kontekstowy Powrót
lub: ▶ naciśnij krótko przycisk zakończenia połączenia |
| Wybierz wpis / funkcję: | ▶ Naciśnij przycisk kontekstowy OK
lub: ▶ naciśnij przycisk nawigacji |
| Włączanie / wyłączanie funkcji: | ▶ Naciśnij przycisk kontekstowy Zmień
= aktywowane / = dezaktywowane |
| Aktywowanie / dezaktywowanie opcji: | ▶ Naciśnij przycisk kontekstowy Wybierz
= wybrane / = nie wybrane |
| Przełączenie na stan oczekiwania: | ▶ Naciśnij długo przycisk zakończenia połączenia |



Po dwóch minutach bezczynności, wyświetlacz automatycznie przełącza się na stan oczekiwania.


Wprowadzanie tekstu

Aby wprowadzać tekst w polu tekstowym, każdemu przyciskowi między  a  oraz przyciskowi  jest przypisanych więcej liter lub cyfr. Zaraz po naciśnięciu przycisku dostępne znaki są wyświetlane w dolnej części wyświetlacza. Wybrany znak zostaje wyróżniony.

Wybieranie liter / cyfr:



- ▶ Naciśnij wielokrotnie **krótco** przycisk

Przełączanie między małymi, dużymi literami i cyframi:


- ▶ Naciśnij przycisk z krzyżykiem 

Podczas edycji wpisu w książce telefonicznej pierwsza litera oraz każda litera pisana po spacji jest automatycznie pisana wielką literą.

Wprowadzanie znaków specjalnych:

- ▶ Naciśnij przycisk z gwiazdką  ▶  aby przejść do wybranego znaku ▶ **Wstaw**

Zmiana pozycji edycji:

- ▶ za pomocą  można przesuwac kursor



Usuwanie znaków przed kursorem:

- ▶  naciśnij **krótco**

Rozmowa

Wykonywanie połączeń



▶  Wprowadź numer ▶ naciśnij  **krótko** przycisk odbierania połączenia lub

▶ naciśnij  **długo** przycisk odbierania połączenia ▶  wprowadź numer





Anulowanie wybierania numeru: ▶ naciśnij przycisk zakończenia połączenia 

W stacji bazowej Gigaset obsługującej IP

Połączenie jest wybierane przez linię nadawczą skonfigurowaną dla słuchawki. Używanie innej linii:

▶ naciśnij  **długo** przycisk połączenia ▶ wybierz linię ▶ **Wybieranie** ▶  wprowadź numer ... numer zostaje wybrany na ok. 3 sekundy po wprowadzeniu ostatniej cyfry

Wybieranie kontaktu z lokalnej książki telefonicznej


▶  Otwórz książkę telefoniczną ▶  wybierz kontakt ▶  ew. wybierz numer ▶ naciśnij przycisk nawiązywania połączenia  ... numer zostaje wybrany



Szybki dostęp (szybkie wybieranie): Przypisuj numery z książki telefonicznej przyciskom numerycznym lub kontekstowym.

Wybieranie numeru z publicznej / centralnej książki telefonicznej




Zależnie od stacji bazowej, do jakiej stacji bazowej podłączona jest słuchawka, można wybierać numeru z publicznej książki telefonicznej lub centralnej książki telefonicznej, korzystając ze stacji bazowej CAT-iq.

▶  naciśnij **długo**


Więcej informacji podano w wyczerpującej instrukcji obsługi Twojego telefonu

Wybieranie z historii połączeń wychodzących





Na liście ostatnich połączeń wychodzących znajduje się ostatnich połączeń wybieranych z tej słuchawki.

▶ Naciśnij  **krótko** przycisk odbierania połączenia ... otwiera się lista ostatnich połączeń wychodzących ▶  wybierz pozycję ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia 

Jeżeli wyświetlane jest imię:





▶ **Wyświetl** ... wskazywany jest numer ▶ ew. przewiń numery ▶ przy wybranym numerze naciśnij przycisk odbierania połączenia 

Zarządzanie pozycjami na liście ostatnich połączeń wychodzących


- ▶ Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia  ... otwiera się lista ostatnich połączeń wychodzących ▶ wybierz pozycję ▶ **Opcje** ... możliwe opcje:
 - Zapisz kontakt w książce telefonicznej ▶ **Kopiuj do ks. tel.** ▶ **OK**
 - Zapisanie numeru na wyświetlaczu: ▶ **Wyświetl numer** ▶ **OK** ▶ ew. zmień lub uzupełnij za pomocą   ▶  zapisz jako nowy wpis w książce telefonicznej
 - Usuwanie wybranego kontaktu: ▶ **Usuń wpis** ▶ **OK**
 - Usunięcie wszystkich wpisów: ▶ **Usuń listę** ▶ **OK**

Wybieranie z listy połączeń

Istnieją listy połączeń wychodzących, odebranych i nieodebranych.




- ▶  ▶ **Listy poł.** ▶ **OK** ▶  Wybierz listę połączeń ▶ **OK** ▶  wybierz pozycję ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia 




Do listy nieodebranych połączeń można przejść również, naciskając przycisk wiadomości .

Telefon anonimowy

Jeżeli funkcja jest aktywna, numer nie zostanie przekazany rozmówcy.


- ▶  ▶ **Wybierz usługi** ▶ **OK** ▶  Wybierz połączenie ▶ **OK** ▶ **Ukryj numer** ▶ **Edytuj** ( = aktywowane)

Odbieranie połączenia

Połączenie przychodzące jest sygnalizowane przez dzwonek, wskazanie na wyświetlaczu oraz miganie przycisku odbierania .

Wyświetlacz pokazuje

- imię osoby dzwoniącej, tak jak jest zapisane w książce telefonicznej
- numer osoby dzwoniącej, jeżeli jest przekazywany.

Odbieranie połączenia: ▶ Naciśnij przycisk odbierania połączenia  Odbieranie połączeń za pomocą zestawu słuchawkowego

Gdy aktywne jest automatyczne odbieranie połączeń:

- ▶ Wymij słuchawkę ze stacji bazowej

Przekazanie połączenia do automatycznej sekretarki

- ▶ 

Wyłączanie dzwonka:





- ▶ **Wycisz** ... połączenie można odebrać, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu

Odrzucenie połączenia:

- ▶ naciśnij przycisk zakończenia połączenia 

Konfiguracja przekierowania połączeń


Przy przekierowaniu połączeń, połączenia przychodzące są przekierowywane na inny numer.

- ▶  ▶ **Wybierz usługi** ▶ OK ▶  Wybierz połączenie ▶ OK ▶ **Przekierowanie** ▶ OK ▶  wybierz, kiedy ma zacząć działać funkcja przekierowania połączeń (**Wszystkie połącz. / Gdy zajęty / Brak odpowiedzi**) ▶ OK ▶  wprowadź numer ▶ **Zapisz wpis**

Podczas rozmowy

Głośnik

Podczas rozmowy, nawiązywania połączenia lub odsłuchiwania wiadomości z automatycznej sekretarki (tylko, gdy system jest w nią wyposażony), można włączać / wyłączać głośnik.



- ▶ Naciśnij przycisk głośnika .

Wstawić podczas rozmowy słuchawkę do stacji ładowania:

- ▶ Wciśnij i przytrzymaj przycisk głośnika  ▶ wstaw słuchawkę do stacji bazowej ▶ wciśnij przycisk głośnika  przytrzymaj przez kolejne 2 sekundy

Zmiana głośności

Dotyczy bieżącego trybu (głośnik, słuchawka lub słuchawki douszne, o ile są dostępne)


- ▶  naciśnij ▶  ustaw głośność ▶ **Zapisz**



Ustawienia są zapisywane automatycznie po ok. 3 sekundach, nawet jeżeli nie zostanie naciśnięte **Zapisz**.

Wyciszenie (Mute)



Wyłączenie mikrofonu słuchawki telefonicznej, funkcji głośnomówiącej i zestawu słuchawkowego. Partner nie słyszy już rozmowy.

Włączanie / wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy: ▶ naciśnij 

lub: ▶ naciśnij  **krótko** przycisk profilu

Ustawianie czułości mikrofonu




Ustaw czułość mikrofonu dla słuchawki oraz podłączonego zestawu słuchawkowego podczas rozmowy. W ten sposób w głośnych otoczeniach i w przypadku echa można uzyskać lepszą akustykę.

- ▶  Naciśnij **długo** ▶ ustaw czułość za pomocą  ▶ **Zapisz**






Zmiana bez zapisywania dotyczy tylko aktualnej rozmowy.

Trwałe ustawienie czułości mikrofonu w stanie oczekiwania:

- ▶  naciśnij **długo** ▶  **Słuchawka** lub wybierz **Przew. zest.słuch.** ▶ wybierz czułość za pomocą  ▶ **Zapisz**

lub

- ▶  ▶ **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Czułość mikrofonu** ▶ **OK** ▶  **Słuchawka** lub wybierz **Przew. zest.słuch.** ▶ wybierz czułość za pomocą  ▶ **Zapisz**

Ustawianie profilu dźwięków na głośnie otoczenie:

- ▶ naciśnij  **długo** przycisk profilu ▶ ustaw czułość za pomocą  ▶ **Zapisz**

Historia połączeń i wiadomości

Listy połączeń

W telefonie zapisywane są różne typy połączeń (nieodebrane, odebrane i wychodzące) w postaci list.

Gdy lista połączeń jest pełna, kolejne wpisy zastępują najstarsze.



Stacja bazowa / router, które są podłączone do słuchawki, udostępniają informacje na temat kontaktów.

Wyczerpujące informacje na ten temat znajdują Państwo na stronie

→ wiki.gigasetpro.com.

Edycja listy połączeń na słuchawce

Informacje o połączeniach

- Symbol typu pozycji:



połączenia nieodebrane



połączenia odebrane



połączenia wychodzące (lista ostatnich połączeń wychodzących, różna dla każdej słuchawki)



Wiadomości na automatycznej sekretarce (tylko w systemie z lokalną automatyczną sekretarką)

- Imię i typ numeru osoby dzwoniącej, jeżeli jej numer jest zapisany w książce telefonicznej
- Imię osoby dzwoniącej, jeżeli jej numer nie jest zapisany w książce telefonicznej
- Linia, przez którą miała odbyć się rozmowa
- Data i godzina połączenia (jeżeli ustawiono)

Otwieranie listy połączeń

Przyciskiem nawigacji:

- ▶ naciśnij przycisk kontekstowy **Połącz.** ▶ wybierz listę ▶ OK

Poprzez menu:

- ▶ ▶ **Listy poł.** ▶ OK ▶ wybierz listę ▶ OK



Poprzez przycisk wiadomości (połączenia nieodebrane):

- ▶ naciśnij przycisk wiadomości ▶ **Nieodebr. poł.** ▶ OK

Przywołanie osoby dzwoniącej z historii

- ▶ ▶ **Listy poł.** ▶ OK ▶ wybierz listę ▶ OK ▶ wybierz pozycję ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia


Edycja listy połączeń

▶  ▶ Listy poł. ▶ OK ▶  Wybierz listę ▶ OK ... możliwe opcje:

- Podgląd pozycji: ▶ Wyświetl
- Zapisanie numeru w książce telefonicznej: ▶ Kopiuj do ks. tel. ▶ OK
- Zapisanie numeru na liście blokowanych: ▶ Kop. na czarną listę ▶ OK
- Usunięcie wpisu: ▶ Usuń wpis ▶ OK
- Usuwanie listy: ▶ Usuń listę ▶ OK

Listy wiadomości

Powiadomienia na temat nieodebranych połączeń, wiadomości z automatycznej sekretarki/poczty głosowej operatora, przychodzące wiadomości SMS i niepotwierdzone przypomnienia są zapisywane w listach wiadomości i można je wyświetlić na słuchawce.

Gdy nadejdzie **nowa wiadomość**, rozlega się dźwięk informacyjny. Dodatkowo miga przycisk wiadomości  (jeżeli jest aktywny). Aktywacja za pomocą słuchawki jest możliwa tylko w stacjach bazowych Gigaset, w przypadku routerów CAT-iq należy ew. skorzystać z interfejsu internetowego. Szczegółowe informacje podano w instrukcji obsługi routera.


Symbole typu wiadomości oraz liczba nowych wiadomości są sygnalizowane w stanie oczekiwania.


Dostępne są powiadomienia dotyczące następujących typów wiadomości:

 na automatycznej sekretarce / poczcie głosowej operatora


 na liście połączeń nieodebranych

 na liście przychodzących wiadomości SMS

 na liście przegapionych terminów


 Symbol poczty głosowej operatora jest zawsze wskazywany, jeżeli jej numer jest zapisany w telefonie. Inne listy są wskazywane tylko wtedy, gdy zawierają wiadomości.


Wyświetlanie wiadomości:

▶ Naciśnij przycisk wiadomości  ... wyświetlane są listy zawierające wiadomości, zawsze wskazywane jest **Siec. aut.sekr.**

Pozycja **wytluszczona**: nowe wiadomości. W nawiasach podana jest liczba nowych wiadomości.

Pozycja **nie jest** wytluszczona: brak nowych wiadomości. W nawiasach podana jest liczba starych wiadomości.



▶  Wybierz listę ▶ OK ... pojawia się lista połączeń lub wiadomości
Poczta głosowa operatora: Wybierany jest numer poczty głosowej operatora.

 Lista wiadomości zawiera wpis dla każdej automatycznej sekretarki, do której przypisana jest słuchawka, np. poczty głosowej operatora.

Włączanie / wyłączanie migania przycisku wiadomości

Nadejście nowych wiadomości jest sygnalizowane przez miganie przycisku wiadomości na słuchawce. Ten sygnał można włączać lub wyłączać dla każdego typu wiadomości.

W stanie oczekiwania:


- ▶  ▶ Naciśnij przyciski ... na wyświetlaczu pojawia się cyfra 9 ▶
 wybierz typ wiadomości:

Wiadomości na skrzynce głosowej operatora ▶

Połączenia nieodebrane ▶

Nowe wiadomości SMS ▶

Wiadomości na automatycznej sekretarce (tylko w systemie z lokalną automatyczną sekretarką) ▶

Wskazywana jest cyfra 9 (np. 975), po której następuje wprowadzony numer, w polu edycyjnym miga aktualne ustawienie wybranego typu wiadomości (np. 0) ▶  ustaw reakcję na nowe wiadomości:

Przycisk wiadomości miga ▶

Przycisk wiadomości nie miga ▶

- ▶ Potwierdź wybrane ustawienie za pomocą OK

lub

- ▶ powrót bez zmian do stanu spoczynku: ▶ **Powrót**

Książki telefoniczne

Lokalna książka telefoniczna słuchawki

Lokalna książka telefoniczna jest dostępna w określonej słuchawce. Kontakty można jednak też wysłać do innych słuchawek.



Informacje na temat stacji bazowych obsługujących IP lub centralnych książek telefonicznych w stacjach bazowych CAT-iq można znaleźć w instrukcji obsługi stacji bazowej.

Otwieranie książki telefonicznej

▶ Naciśnij **krótko** przycisk nawigacji

lub

▶ ▶ **Kontakty** ▶ **OK** ▶ **Książka telefoniczna** ▶ **OK**



Zmiana przyporządkowania przycisku nawigacji do książki telefonicznej:
→ Rozdział „Przyporządkowanie przycisku nawigacji do książki telefonicznej”

Kontakty w książce telefonicznej

Liczba kontaktów: do 200

Informacje: Imię i nazwisko, maksymalnie trzy numery, rocznica z powiadomieniem, dzwonek VIP z symbolem VIP

Długość kontaktów: Numery: maks. 32 cyfry
Nazwiska: maks. 16 znaków

Tworzenie kontaktu



▶ Naciśnij przycisk nawigacji ▶ **<Nowy wpis>** ▶ **OK** ▶ przełączaj między polami edycyjnymi za pomocą

Nazwiska: ▶ za pomocą wprowadź imię i/lub nazwisko

Numery: ▶ **Tel. 1 - typ** ▶ za pomocą wybierz typ numeru (**Dom, Biuro** lub wprowadź numer **Kom.**) ▶ za pomocą

Wprowadź inne numery: ▶ przełączaj między polami edycyjnymi za pomocą (**Tel. 1 - typ / Tel. 2 - typ / Tel. 3 - typ**) ▶ wprowadź numer za pomocą

Rocznica ▶ włącz / wyłącz za pomocą **Rocznica** ▶ wprowadź datę i godzinę za pomocą ▶ wybierz sygnał za pomocą (**Tylko optyczny** lub wybierz dzwonek)



- Melodia CLIP (VIP): ▶ wybierz za pomocą  dzwonek, który ma sygnalizować połączenie od tego rozmówcy... jeżeli przypisana jest **Melodia rozm. (VIP)**, przy kontakcie w książce telefonicznej pojawia się symbol 

Zapisywanie pozycji: ▶ **Zapisz**








Pozycja jest ważna tylko wtedy, jeżeli zawiera co najmniej jeden numer.

Wyszukiwanie / wybieranie kontaktu z książki telefonicznej




- ▶ Naciśnij przycisk nawigacji  ▶ przewiń do wybranego imienia za pomocą 

lub

- ▶ naciśnij przycisk nawigacji  ▶  wprowadź litery początkowe (maks. 8 liter) ... wskazanie przeskakuje do pierwszego imienia zaczynającego się na tę literę ▶  ew. przewijaj dalej do wybranego kontaktu

Szybkie przewijanie książki telefonicznej: ▶ Naciśnij przycisk nawigacji  ▶  naciśnij długo



Wyświetlenie / edycja kontaktu


- ▶ Naciśnij przycisk nawigacji  ▶  wybierz kontakt ▶ **Wyświetl** ▶  wybierz pole, które ma zostać zmienione ▶ **Edytuj**

lub

- ▶ naciśnij przycisk kontekstowy  ▶  wybierz kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Edytuj wpis** ▶ **OK**



Usunięcie kontaktu

Usuwanie jednego kontaktu: ▶ naciśnij przycisk kontekstowy  ▶  wybierz kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wpis** ▶ **OK**

Usunięcie wszystkich wpisów: ▶ naciśnij przycisk nawigacji  ▶ **Opcje** ▶ **Usuń listę** ▶ **OK** ▶ **Tak**

Ustalanie kolejności kontaktów w książce telefonicznej

Kontakty w książce telefonicznej można sortować według imion lub nazwisk.

- ▶ Naciśnij przycisk nawigacji  ▶ **Opcje** ▶ za pomocą  przełączaj między **Sortuj wg nazwiska** a **Sortuj wg imienia**

Jeżeli jakiś kontakt nie zawiera imienia, domyślny numer zostaje przejęty w polu nazwiska. Tego typu kontakty pojawiają się na początku listy, niezależnie od sposobu sortowania.

Kolejność sortowania jest następująca:

Spacja | cyfry (0-9) | litery (alfabetycznie) | pozostałe znaki.

Wyświetlanie ilości wolnego miejsca w książce telefonicznej

- ▶ Naciśnij przycisk nawigacji  ▶ Opcje ▶ Dostępna pamięć ▶ OK


Zapisanie numeru w książce telefonicznej



Możesz zapisywać numery w książce telefonicznej:

- z listy, np. historii połączeń lub listy połączeń wychodzących
- podczas wybierania numeru

Numer zostaje wyświetlony lub zaznaczony.

- ▶ Naciśnij przycisk kontekstowy  lub Opcje ▶ Kopiuj do ks. tel. ▶ OK ... dostępne opcje:

Tworzenie nowego kontaktu: ▶ <Nowy wpis> ▶ OK ▶  Wybór typu numeru ▶
Uzupełnienie kontaktu ▶ Zapisz

Dodawanie numeru do istniejącego kontaktu: ▶  Wybierz kontakt ▶ OK ▶  wybierz typ numeru ▶ OK ... numer zostaje wpisany lub pojawia się pytanie, czy istniejący numer ma zostać zastąpiony ▶ ew. odpowiedz na pytanie, wybierając Tak lub Nie ▶ Zapisz

Kopiowanie kontaktu / książki telefonicznej



Słuchawka nadająca i słuchawka odbierająca są zalogowane w tej samej stacji bazowej.

Druga słuchawka oraz stacja bazowa obsługują funkcję wysyłania i odbioru kontaktów z książki telefonicznej.



Zewnętrzne połączenie przerywa przesyłanie danych.

Obrazy i dźwięki kontaktów nie są przesyłane. Z rocznicy przesyłana jest tylko data.

Obie słuchawki obsługują format vCard:

- Brak kontaktu pod tą nazwą: Tworzony jest nowy kontakt.
- Kontakt pod tą nazwą już istnieje: Kontakt zostaje rozszerzony o ten numer. Jeżeli kontakt zawiera więcej numerów, niż obsługuje urządzenie odbierające, tworzony jest kolejny kontakt pod tą samą nazwą.




Słuchawka odbierająca kontakty nie obsługuje formatu vCard:

Dla każdego numeru tworzony i wysyłany jest oddzielny kontakt.

Słuchawka wysyłająca kontakty nie obsługuje formatu vCard:

W słuchawce odbierającej kontakty zostaje utworzony nowy kontakt, przekazany numer zostaje przejęty w polu **Dom**. Jeżeli już istnieje kontakt pod tą nazwą, wysyłany kontakt zostaje odrzucony.

Wysyłanie pojedynczych kontaktów

- ▶ Naciśnij przycisk nawigacji  ▶  wybierz wpis ▶ **Opcje** ▶ **Kopiuj wpis** ▶ **OK** ▶ **do wewn.** ▶ **OK** ▶  wybierz słuchawkę odbierającą ▶ **OK** ... kontakt zostaje przesłany

Po pomyślnej transmisji wyślij następny kontakt: ▶ **Tak** lub naciśnij **Nie**



Za pomocą **wizyt. za pośr. SMS** wyślij wpis w książce telefonicznej w formacie vCard jako SMS.

Wysyłanie całej książki telefonicznej

- ▶ Naciśnij przycisk nawigacji  ▶ **Opcje** ▶ **Kopiuj wszystko** ▶ **OK** ▶ **do wewn.** ▶ **OK** ▶  wybierz słuchawkę odbierającą ▶ **OK** ... kontakty zostają kolejno przesłane




Wysyłanie wizytówek vCard przez Bluetooth

Możliwe jest wysyłanie kontaktów z książki telefonicznej w formacie vCard, np. wymiana kontaktów z telefonem komórkowym przez Bluetooth.




Druga słuchawka lub telefon komórkowy obsługuje Bluetooth.

Tryb Bluetooth jest aktywny.

- ▶ Naciśnij przycisk nawigacji  ▶  ew. wybierz wpis ▶ **Opcje** ▶ **Kopiuj wpis / Kopiuj wszystko** ▶ **vCard via Bluetooth** ... pojawia się lista **Znane urządzenia** ▶  wybierz urządzenie ▶ **OK**

Odbieranie wizytówek vCard przez Bluetooth

Jeżeli urządzenie z listy **Znane urządzenia** wysyła wizytówkę vCard do Twojej słuchawki, automatycznie zostaje utworzony kontakt w książce telefonicznej, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat.

Jeżeli urządzenie wysyłające kontakty nie jest na liście: ▶  wprowadź PIN **wysyłającego** urządzenia Bluetooth ▶ **OK** ... przesłana wizytówka vCard jest dostępna jako kontakt w książce telefonicznej

Przenoszenie kontaktów z innych urządzeń Bluetooth

Korzystanie z kontaktów na urządzeniach połączonych przez Bluetooth, np. smartfonach.



Bluetooth jest włączony, a inne urządzenie jest sparowane, połączone przez Bluetooth i obsługuje wysyłanie kontaktów.

Na smartfonie: ▶ zezwól na dostęp do kontaktów w ustawieniach Bluetooth swojej słuchawki



Zdalna książka telefoniczna zostaje otwarta tylko do wglądu. Nie można zmieniać ani usuwać kontaktów.

- ▶ ▶ **Kontakty** ... pojawia się lista dostępnych książek telefonicznych ▶ **Ks. tel. Bluetooth** ▶ **OK** ... pojawiają się zaufane urządzenia z udostępnionymi kontaktami ▶ wybierz urządzenie ... możliwe opcje:
- Wyszukiwanie kontaktu: ▶ przewijaj przez listę lub wprowadź litery początkowe za pomocą
- Wyświetlanie szczegółów: ▶ wybierz pozycję ▶ **Wyświetl**
- Wybieranie numeru: ▶ wybierz kontakt ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia
- lub: ▶ **Opcje** ▶ **Wyświetl numer** ▶ **OK**
- ▶ ew. wybierz numer ▶ **OK**
- Przenoszenie kontaktu: ▶ wybierz kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Kopiuj wpis** ▶ ew. wybierz docelową książkę telefoniczną ▶ **OK**
- Przeniesienie następnego kontaktu: ▶ **Tak**
- Zakończenie transmisji: ▶ **Nie**
- Przenoszenie wszystkich kontaktów: ▶ **Opcje** ▶ **Kopiuj wszystko** ▶ ew. wybierz docelową książkę telefoniczną ▶ **OK**



Kontakty bez numeru są ignorowane Wskazywane jest imię i nazwisko i maksymalnie trzy numery telefonów (**Kom.**, **Dom**, **Biuro**), inne informacje są ignorowane.

Liczba wyświetlanych kontaktów i kolejność sortowania zależą od sparowanego urządzenia i ustalonych praw dostępu.

Zmiana przyporządkowania przycisku nawigacji do książki telefonicznej

Naciskając krótko przycisk nawigacji można otworzyć preferowaną książkę telefoniczną. Standardowo jest to lokalna książka telefoniczna.

Preferowaną książką telefoniczną jest książka,

- która jest otwierana **krótkim** naciśnięciem przycisku nawigacji,
- do którego za pomocą podczas wybierania przesyłany jest numer,
- w której następuje wyszukiwanie nazwy pasującej do numeru (np. w celu wyświetlenia go na wyświetlaczu w czasie połączenia przychodzącego lub podczas przenoszenia połączenia do listy).


Zmiana preferowanej książki telefonicznej:

- ▶ ▶ **Kontakty** ▶ **OK** ▶ **Pref. książka tel.** ▶ **OK** ▶ **Ks. tel. słuchaw.** lub wybierz **Ks. tel. Bluetooth** ▶ **Wybierz** = wybrano)


Książka telefoniczna stacji bazowej

(zależnie od stacji bazowej)

Jeżeli stacja bazowa DECT (np. w routerze CAT-iq) udostępnia własną książkę telefoniczną, można ją sygnalizować i edytować również na słuchawce.

- ▶  ▶ **Kontakty** ▶ **OK** ▶ **Ks. tel. bazy** ▶ **OK** . . wskazywana jest pierwsza pozycja w książce telefonicznej


lub

- ▶ naciśnij **długo** przycisk nawigacji 

Informacje na temat książki telefonicznej stacji bazowej można znaleźć w dokumentacji stacji bazowej / routera.



Przenoszenie kontaktów

Kontakty z książki telefonicznej stacji bazowej można przenosić do lokalnej książki telefonicznej i odwrotnie.

- ▶ Naciśnij  **długo** przycisk nawigacji ▶  **Ks. tel. bazy / Książka słuchawki** ▶ **OK** ▶  ew. wybierz kontakt ▶  **Kopijuj wpis / Kopijuj wszystko** ▶ **OK** ▶  **do książki słuch.** / **do książki baz.** ▶ **OK**




Przyporządkowanie przycisku nawigacji do książki telefonicznej

Preferowaną książką telefoniczną jest książka,

- która jest otwierana  **krótkim** naciśnięciem przycisku nawigacji,
- do którego za pomocą  podczas wybierania przesyłany jest numer,
- w której następuje wyszukiwanie nazwy pasującej do numeru (np. w celu wyświetlenia go na wyświetlaczu w czasie połączenia przychodzącego lub podczas przenoszenia połączenia do listy).

Standardowo lokalna książka telefoniczna jest książką preferowaną.

Zmiana preferowanej książki telefonicznej:




- ▶  ▶ **Kontakty** ▶ **OK** ▶  **Pref. książka tel.** ▶ **OK** ▶  wybierz **Książka słuchawki** lub **Ks. tel. bazy** ▶ **OK**

Automatyczna sekretarka

Lokalna automatyczna sekretarka

Niektóre stacje bazowe Gigaset udostępniają lokalną automatyczną sekretarkę, którą można obsługiwać z menu słuchawki. Poniżej pojawia się wprowadzenie do podstawowych funkcji. Wyczerpujące informacje znajdują się w instrukcji obsługi stacji bazowej.



Włączanie / wyłączenie automatycznej sekretarki

- ▶  ▶ Autom. sekr. ▶ OK ▶ Uruchomienie ▶ OK ▶  Skrzynki pocztowe Wybierz (jeżeli jest kilka automatycznych sekretarek) ▶ Edytuj ▶  wybierz Wł. lub Wył. ▶ Zapisz

Odsłuchiwanie wiadomości

- ▶ Naciśnij przycisk wiadomości  ▶  wybierz Skrzynki pocztowe (jeżeli są wiadomości dla kilku automatycznych sekretarek) ▶ OK

Rejestrowanie własnej zapowiedzi / informacji

- ▶  ▶ Autom. sekr. ▶ OK ▶ Zapowiedzi ▶ OK ▶ za pomocą  przełączaj między Nagraj zapowiedź a Nagraj wskazówkę ▶ OK ▶  wybierz Skrzynki pocztowe (jeżeli jest kilka automatycznych sekretarek) ▶ OK ▶ OK ▶ nagraj zapowiedź (min. 3 sekundy) ... możliwe opcje:


Zakończenie nagrywania
zapowiedzi i jej zapisanie:

- ▶ Koniec...zapowiedź jest odtwarzana w celu kontroli

Powtórzenie nagrania:

- ▶ Nowa

Przerywanie zapowiedzi:

- ▶ naciśnij przycisk zakończenia połączenia  lub Powrót

Ponowne odtworzenie
nagrania:

- ▶ OK

Zmiana języka menu głosowego i standardowej zapowiedzi (jeżeli funkcja jest dostępna)

- ▶  ▶ Autom. sekr. ▶ OK ▶ Język ▶ OK ▶  Wybierz język ▶ Wybierz  (= wybrano)

Poczta głosowa operatora

Każda poczta głosowa operatora odbiera połączenia przychodzące z odpowiedniego numeru. Aby zarejestrować wszystkie wiadomości, dla wszystkich linii słuchawki musi być skonfigurowana poczta głosowa operatora.



Poczta głosowa operatora jest usługą prowadzoną przez operatora.

Ew. należy skonfigurować pocztę głosową operatora w systemie telefonicznym oraz konfigurację stacji bazowej.



Poczta głosowa operatora jest wywoływana automatycznie przez odpowiednią linię. Numer nie jest poprzedzony przez automatyczny numer kierunkowy zdefiniowany dla telefonu.

Odtwarzanie z poczty głosowej operatora jest sterowane przez klawiaturę telefonu (kody cyfrowe). W konfiguracji systemu telefonicznego / stacji bazowej należy ustawić przekształcanie kodów cyfrowych na sygnały DTMF używane przez usługodawcę.

Włączanie poczty głosowej operatora / wprowadzanie numeru

Każda słuchawka może zarządzać pocztami głosowymi operatora, które należą do jej połączeń odbiorczych.

▶ ▶ **Autom. sekr.** ▶ **OK** ▶ **Poczta głosowa** ▶ ew. wybierz połączenie ▶ **OK** . . . wtedy

Dla połączenia z siecią stacjonarną

▶ Wprowadź lub zmień numer poczty głosowej operatora ▶ **Zapisz**



W celu włączenia i wyłączenia poczty głosowej operatora i połączenia stacjonarnego należy wybrać numer i kod funkcji operatora sieci. Ewentualnych informacji na ten temat zasięgnij u operatora.

Dla linii VoIP


Włączanie / wyłączenie poczty głosowej operatora: ▶ **Status:** wybierz **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie numeru: ▶ **Siec. poczta głos.** ▶ wprowadź lub zmień numer poczty głosowej operatora


W przypadku niektórych operatorów VoIP numer zostaje załadowany na stację bazową już przy pobieraniu ogólnych danych operatora VoIP.

Zapisywanie ustawienia: ▶ **Zapisz**

Odsłuchiwanie wiadomości

- ▶ Naciśnij długo przycisk 




Do przycisku  jest przypisana automatyczna sekretarka.


lub

- ▶ naciśnij przycisk wiadomości  ▶ wybierz pocztę głosową operatora ▶ OK


lub

- ▶  ▶ Sekretarka ▶ OK ▶ Odtwórz wiadom. ▶ OK ▶ wybierz pocztę głosową operatora ▶ OK


Definiowanie szybkiego wybierania poczty głosowej operatora




Przyciskiem  można wywołać bezpośrednio pocztę głosową operatora lub lokalną automatyczną sekretarkę.



W systemie bez lokalnej automatycznej sekretarki poczta głosowa operatora jest automatycznie przypisywana do przycisku .

Przypisywanie przycisku 1 / zmiana przyporządkowania

Ustawienie szybkiego wybierania jest specyficzne dla urządzenia. Każdej załogowanej słuchawce mobilnej można przypisać inną pocztę głosową do przycisku . Oferowane są automatyczne sekretarki dla linii odbiorczych słuchawki, np. **Poczta gl.: stacjon.**, **Skrzynka IP 1:**.

- ▶  ▶ Sekretarka ▶ OK ▶ Ustaw klawisz 1 ▶ OK ▶  Wybierz automatyczną sekretarkę ▶ Wybierz  = wybrane)

Poczta głosowa operatora

Jeżeli dla poczty głosowej operatora jeszcze nie jest zdefiniowany żaden numer:

- ▶  przełącz na wiersz **Poczta głosowa** ▶  wprowadź numer poczty głosowej operatora ▶ **Zapisz**

Inne funkcje



Rzeczywista dostępność funkcji Twojego telefonu oraz sposób ich obsługi zależy od stacji bazowej / routera, w której / w którym jest zalogowana słuchawka.

Sposób wykonania tych czynności w Twoim telefonie może różnić się nieco od procedur opisanych w niniejszej instrukcji. Zależnie od liczby i rodzaju dostępnych funkcji, mogą one pojawiać się w różnych menu, np. na najwyższym poziomie lub w jednym z podmenu.



Wyczerpujące informacje

System telefoniczny, jeżeli słuchawka jest zalogowana w stacji bazowej Gigaset:

➔ Instrukcja obsługi Twojego telefonu Gigaset

System telefoniczny, jeżeli słuchawka jest zalogowana w innej stacji bazowej / innym routerze: ➔ Instrukcja obsługi Twojej stacji bazowej / routera

Wszystkie instrukcje obsługi Gigaset są podane w formacie PDF: ➔ wiki.gigaset.com

Funkcja alarmu

System telefoniczny obejmuje wiele funkcji alarmu, które mogą być wyzwalane zależnie od sytuacji.



Jeżeli wywołano alarm, przycisk wiadomości miga szybko na czerwono.

Typy alarmów

Liczba dostępnych typów alarmów zależy od konfiguracji serwera alarmów, słuchawki i zakresu funkcji stacji bazowej. Słuchawka może rozpoznawać różne stany robocze wynikające ze sytuacji alarmowych. Jeżeli słuchawka wykrywa taką sytuację, generowany jest wstępny alarm (jeżeli jest on skonfigurowany). Jeżeli ten alarm wstępny nie zostanie przerwany przez użytkownika słuchawki, wówczas słuchawka generuje wezwanie pomocy.

Alarm ręczny	Użytkownik słuchawki poprzez naciśnięcie przycisku alarmu wyzwała ręczne wezwanie pomocy.
Alarm braku ruchu	Słuchawka nie rejestruje ruchu i automatycznie wyzwała wezwanie pomocy.
Alarm zagrożenia	Słuchawka rejestruje upadek (Man Down) i wyzwała wezwanie pomocy.
Alarm czasowy	Słuchawka rejestruje przez określony czas brak naciśnięcia wymaganego przycisku i automatycznie wyzwała wezwanie pomocy.
Alarm ucieczki	Słuchawka rejestruje szybkie ruchy (ucieczka) i wyzwała wezwanie pomocy.

Aktywacja funkcji alarmu w trybie podstawowym

▶  ▶ Dodatkowe funkcje ▶ OK ▶ Aktyw. tr. podst. ▶ Edytuj () = włączone)

Konfiguracja alarmu

Funkcja alarmu może być konfigurowana tylko przez administratora lub personel serwisu.

→ wiki.gigaset.com



Dla wszystkich innych użytkowników konfiguracja funkcji alarmu jest zablokowana przez PIN serwisu.

Administrator może konfigurować w słuchawce następujące opcje:

Klawiatura zablok.	Administrator może wtedy skonfigurować, czy przycisk alarmu ma być również zablokowany przy aktywnej blokadzie przycisków.
Czas odpow.i	Administrator może skonfigurować, po jakim czasie bez reakcji słuchawka może zainicjować automatyczny alarm.
Przed alarmem	Administrator może skonfigurować alarmy wstępne zapowiadające alarm automatyczny. W przypadku fałszywego alarmu wstępnego użytkownik słuchawki może przerwać inicjację automatycznego alarmu.
Alarmierung	Administrator może skonfigurować sposób sygnalizowania (melodia / wibracja / cichy alarm).
Ostrzeżenie techn.	Administrator może skonfigurować, jak słuchawka ma się zachowywać w przypadku usterki technicznej (niski stan baterii, za duża odległość od stacji bazowej) i jaki sygnał jest wykorzystywany w przypadku usterki technicznej.
Test czujników	Administrator może kalibrować czujniki wykorzystywane do rozpoznawania sytuacji alarmowej.
Przywróć domyślne	Administrator może wyzerować konfigurację funkcji alarmowej na słuchawce do ustawień fabrycznych.
Serwisowy nr PIN	Administrator może ustalić PIN serwisowy odpytywany przez menu Konfiguracja alarmu , aby można było dokonywać zmiany w konfiguracji.

Profile dźwięku


W telefonie dostępne są poniższe profile dźwięku pozwalające dostosować słuchawkę do warunków otoczenia: **Profil Głośny**, **Profil Cichy**, **Profil Osobisty**. Za pomocą **Profil Nie przeszkadzać** można zapobiec sytuacji, w której połączone przychodzące będzie sygnalizowane na słuchawce.

- ▶ Naciśnij przycisk profilu  . . wskazywany jest ustawiony profil
- ▶ Przyciskiem profilu  przełączaj między profilami

lub

- ▶ wybierz profil za pomocą ▶ OK



Ustawić czułość mikrofonu na głośne otoczenie:

- ▶ Naciśnij  długo przycisk profilu.

Profil „Nie przeszkadzać”

- ▶ Ustaw przyciskiem Profil 

lub

- ▶  ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Nie przeszkadzać ▶ Edytuj (= włączone)
- Ekran oczekiwania wskazuje **Włączono tryb "Nie przeszkadzać"**. Na pasku stanu pojawia się .
- Połączenia przychodzące nie będą sygnalizowane, ale będą zapisywane w liście połączeń jako połączenia nieodebrane.
- Najczęstsze wiadomości będą blokowane. Wyjątki: przypomnienia, budzik, rocznice.



Połączenie przychodzące blokuje linię, nawet jeśli nie jest ono sygnalizowane. Jeśli wszystkie linie stacji bazowej są zajęte, nie ma możliwości wykonywania połączeń.

Gdy nawiązywana jest próba połączenia przychodzącego w trakcie obsługi urządzenia, może dojść do sytuacji, że słuchawka powróci do trybu czuwania (w zależności od stacji bazowej).


Profile dźwięku

Profile przy dostawie są ustawione następująco:

Stan fabryczny		Profil Głośny	Profil Cichy	Profil Osobisty
Wibracje		Wł.	Tak jak Profil Osobisty	Wył.
Dzwonek		Wł.	Wył.	Wł.
Głośność dzwonka	Wewnętrzne	5	Wył.	5
	Zewnętrzne	5	Wył.	5
Głośność słuchawki	Słuchawka	5	3	3
	Funkcja głośnomówiąca	5	3	3
Latarka przy połączeniu		Tak	Nie	Nie

Dźwięki informacyjne	Dźwięki przycisków	Tak	Nie	Tak
	Dźwięk akumulatora	Tak	Tak	Tak
	Dźwięk potwierdzenia	Tak	Nie	Tak

Aktywacja dźwięku powiadomienia przy połączeniach przychodzących w cichym profilu:

- ▶ po przełączeniu na **Profil Cichy** naciśnij przycisk kontekstowy **Ton**... w pasku stanu pojawia się 



Ustawiony profil pozostaje zachowany po wyłączeniu i ponownym włączeniu słuchawki.

Zmiany ustawień wyszczególnionych w tabeli

- obowiązują w profilach **Profil Głośny** i **Profil Cichy** tylko, dopóki profil nie zostanie zmieniony.
- w **Profil Osobisty** są zapisywane na stałe w tym profilu.

Kalendarz

Kalendarz wskazuje na wyświetlaczu dni miesiąca. Można ustawić nawet do **30 przypomnień**. Można ustawić kalendarz indywidualnie dla każdej słuchawki.




Można przypisać funkcję **Kalendarz** do przycisku kontekstowego.

W kalendarzu bieżący dzień jest widoczny w białej ramce, a dni z przypomnieniami są widoczne w kolorze. Wybrany dzień jest widoczny w kolorze.


Zapisywanie przypomnienia w kalendarzu



Ustawiono datę i godzinę.

- ▶  ▶ **Organizer** ▶ OK ▶ **Kalendarz** ▶ OK ▶  Wybierz dzień ▶ OK ▶ przełączaj za pomocą  między polami edycyjnymi

Włączanie / wyłączenie: ▶ **Aktywacja:**  wybierz **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadź datę: ▶ **Data** ... wybrany dzień jest wstępnie ustawiony ▶  wprowadź nową datę


Wprowadzanie przedziału czasowego: ▶ **Godzina** ▶  Wpisz godzinę i minutę przypomnienia

Podaj tytuł: ▶ **Treść** ▶  Wprowadź nazwę przypomnienia (np. kolacja, zebranie)

Ustal sygnał: ▶ **Sygnał** ▶  Wybierz melodię przypomnienia lub wyłącz sygnał dźwiękowy

Zapisywanie przypomnienia: ▶ **Zapisz**



Jeżeli dla danego dnia już jest wprowadzone przypomnienie: ▶  <Nowy wpis> ▶ OK ▶ Wprowadź dane przypomnienia.

Sygnalizacja przypomnień / rocznic

Rocznice są przejmowane z książki telefonicznej i wskazywane jako przypomnienia. Przypomnienie / rocznica jest sygnalizowane w stanie oczekiwania za pomocą symbolu i przez 60 sekund rozlega się wybrany dzwonek.

Potwierdzenie i wyłączenie przypomnienia: ► naciśnij przycisk kontekstowy **Wył.**

Reakcja poprzez SMS: ► Naciśnij przycisk kontekstowy **SMS**... otwiera się menu SMS




Podczas rozmowy przypomnienie jest sygnalizowane **jednorazowo** za pomocą dźwięku informacyjnego w słuchawce.

Wyświetlane przegapionych (niepotwierdzonych) przypomnień / rocznic

Następujące przypomnienia i rocznice są zapisywane na liście **Przegapione terminy**:

- Przypomnienie / rocznica nie zostały potwierdzone.
- Przypomnienie / rocznica są sygnalizowane podczas rozmowy.
- Słuchawka była wyłączona w momencie przypomnienia / rocznicy.

Zapisano ostatnich 10 pozycji. Na wyświetlaczu wskazywany jest symbol  oraz liczba nowych pozycji. Najnowsza pozycja znajduje się na początku listy.

Otwieranie listy:

► naciśnij przycisk wiadomości  ►  **Przeg. terminy** ► **OK** ►  za pomocą w razie potrzeby przewiń listę





lub

►  ► **Organizer** ► **OK** ►  **Przegapione terminy** ► **OK**

Każda pozycja jest sygnalizowana z numerem lub nazwą, datą i godziną. Najnowsza pozycja znajduje się na początku listy.

Usuwanie przypomnienia / rocznicy: ► **Usuń**

Wyświetlanie / edycja / usuwanie zapisanych przypomnień

►  ► **Organizer** ► **OK** ►  **Kalendarz** ► **OK** ►  **Wybierz dzień** ► **OK** ... pojawia się lista przypomnień ►  **wybierz przypomnienie** ... możliwe opcje:

Wyświetlanie szczegółów przypomnień:

► **Wyświetl** ... pojawiają się ustawienia przypomnienia

Edycja przypomnienia:

► **Wyświetl** ► **Edytuj**
lub ► **Opcje** ►  **Edytuj wpis** ► **OK**

Aktywacja / dezaktywacja przypomnienia:

► **Opcje** ►  **Włącz/Wyłącz** ► **OK**

Usuwanie przypomnienia:




► **Opcje** ►  **Usuń wpis** ► **OK**


Usuwanie wszystkich przypomnień z danego dnia:

► **Opcje** ►  **Usuń wsz. terminy** ► **OK** ► **Tak**

Timer

Nastawianie timera (odliczanie)

- ▶  ▶ **Organizer** ▶ **OK** ▶ **Czasomierz** ▶ **OK**
- Włączanie / wyłączenie: ▶ **Aktywacja:**  wybierz **Wł.** lub **Wył.**
- Nastawianie czasu trwania: ▶ **Czas trwania** ▶  wprowadź liczbę godzin i minut dla timera
min: 00:01 (jedna minuta); maks.: 23:59 (23 godziny, 59 minut)
- Zapisywanie timera: ▶ **Zapisz**

Timer rozpoczyna odliczanie. Gdy wyświetlacz jest wygaszony, wyświetlany jest symbol  oraz pozostała liczba godzin i minut, aż do momentu, gdy pozostanie jeszcze tylko jedna minuta. Poniżej jednej minuty wyświetlana będzie liczba pozostałych sekund. Po zakończeniu odliczania uruchomiony zostaje alarm.

Włączanie/powtarzanie alarmu








- Wyłączanie alarmu: ▶ **Wył.**
- Powtarzanie alarmu: ▶ **Restartuj** . . . Wyświetlacz timera zostanie ponownie uruchomiony ▶ ew. ustaw inny czas trwania ▶ **Zapisz** . . . Odliczanie rozpocznie się od nowa


Budzik



Ustawiono datę i godzinę.

Włączanie i wyłączanie oraz ustawianie budzika

- ▶  ▶ **Organizer** ▶ **OK** ▶ **Budzik** ▶ **OK** ▶ za pomocą  przełączaj między polami edycyjnymi
- Włączanie / wyłączenie: ▶ **Aktywacja:**  wybierz **Wł.** lub **Wył.**
- Nastawianie czasu budzenia: ▶ **Godzina** ▶  Wprowadź godzinę i minutę
- Ustalanie dni: ▶ **Kiedy** ▶  wybieraj między **Pon-Piątek**, **Jednorazowo** a **Codziennie**
- Ustawianie głośności: ▶ **Głośność** ▶  Ustaw głośność w 5 stopniach lub narastający (zwiększająca się głośność)
- Ustawianie budzika: ▶ **Melodia** ▶  wybierz melodię dzwonka budzika
- Zapisywanie ustawienia: ▶ **Zapisz**

Gdy włączony jest budzik, w stanie oczekiwania wskazywany jest symbol  oraz czas budzenia.

Sygnał budzika

Sygnał budzika jest wskazywany na wyświetlaczu i sygnalizowany wybraną melodią dzwonka. Sygnał trwa ok. 60 s. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk dźwięk powtarza się po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu, sygnał budzenia zostaje wyłączony na 24 godziny.



Podczas rozmowy budzik jest sygnalizowany jedynie za pomocą krótkiego dźwięku.

Wyłączanie dźwięku budzika / powtarzanie po przerwie (drzemka)

Wyłączanie sygnału budzika: ► **Wył.**

Powtarzanie sygnału budzika (drzemka): ► **Drzemka** lub naciśnij dowolny przycisk ... budzik zostaje wyłączony i powtarza się po 5 minutach.

ECO DECT


ECO DECT obejmuje ustawienia zasięgu i promieniowania w sieci radiowej DECT. Urządzenie jest ustawione fabrycznie w taki sposób, aby połączenie między słuchawką a stacją bazową było zapewnione przy maksymalnie niskim poziomie promieniowania. W stanie oczekiwania słuchawka nie nadaje i nie emituje promieniowania. Jedynie stacja bazowa wysyła sygnały radiowe niewielkiej mocy, zapewniając kontakt ze słuchawką. Podczas rozmowy moc nadawania dopasowuje się automatycznie do odległości między stacją bazową a słuchawką. Im mniejsza jest więc odległość do stacji bazowej, tym mniejsza jest intensywność promieniowania. Ustawień ECO DECT można ustawić w stacji bazowej lub słuchawce. Mają one zastosowanie do wszystkich urządzeń DECT.

Całkowite wyłączenie promieniowania w stanie oczekiwania

Za pomocą funkcji **bez promieniowania** można jeszcze bardziej zredukować promieniowanie. Promieniowanie można całkowicie wyłączyć, gdy stacja bazowa i słuchawki są w stanie oczekiwania. Połączenie radiowe jest nawiązywane tylko przy połączeniach przychodzących albo wychodzących. Nawiązanie połączenia opóźnia się w ten sposób o ok. 2 sekundy.

Aby słuchawka przy połączeniu przychodzącym mogła szybciej nawiązać połączenie ze stacją bazową, musi częściej „nasłuchiwać” stacji bazowej, tzn. skanować otoczenie. Zwiększa to zużycie prądu i skraca czas czuwania na akumulatorkach oraz czas rozmów.

Brak emisji promieniowania włączyły:

- Słuchawka nie sygnalizuje zasięgu / nie alarmuje w przypadku braku zasięgu. Dostępność można sprawdzić, próbując nawiązać połączenie.
- Na wyświetlaczu słuchawki pojawia się symbol .




Funkcja **Brak emisji promieniowania** jest standardowo włączona


Aby wykorzystać funkcję **Brak emisji promieniowania**, wszystkie załogowane słuchawki muszą obsługiwać tę funkcję. Niezależnie od urządzenia, w którym aktywna jest funkcja, jest ona zawsze aktywowana dla wszystkich słuchawek.

Jeżeli załogowana jest słuchawka nieobsługująca tej funkcji, **Brak emisji promieniowania** zostaje automatycznie wyłączony. Po wylogowaniu tej słuchawki funkcja aktywuje się ponownie.

Włączanie / wyłączenie braku emisji promieniowania na słuchawce

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Bez emisji ▶ Zmień (☑ = promieniowanie wyłączone)

Włączanie / wyłączenie maksymalnego zasięgu w słuchawce

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Maks. zasięg ▶ Zmień (☐ = ograniczenie zasięgu i promieniowania)

Ochrona przed niepożądanymi połączeniami

Sterowanie czasowe zewnętrznymi połączeniami



Ustawiono datę i godzinę.

Wprowadzić przedział czasowy, w którym słuchawka nie ma dzwonić w przypadku połączeń, np. w nocy

- ▶ ▶ **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ OK ▶ **Sterow. czasowe** ▶ **Zmień**
- Włączanie / wyłączenie: ▶ wybierz **Wł.** lub **Wył.**
- Wprowadzanie przedziału czasowego: ▶ przełączaj między **Wyłącz dzwonek od a Wyłącz dzwonek do** ▶ wprowadź 4-cyfrowo początek i koniec okresu
- Zapisywanie: ▶ **Zapisz**



Sterowanie czasowe dotyczy tylko tej słuchawki, w której dokonano ustawień.

W przypadku numerów, które w książce telefonicznej mają przypisaną grupę VIP, telefon zawsze dzwoni.

Wyciszenie połączeń anonimowych

Słuchawka nie dzwoni w przypadku połączeń bez identyfikacji numeru dzwoniącego. To ustawienie jest możliwe tylko w jednym lub we wszystkich zalogowanych słuchawkach.

Dla słuchawki

- ▶ ▶ **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ OK ▶ **Wycisz anonim.** ▶ **Edytuj** = włączona) ... połączenie jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu


Dla wszystkich słuchawek

(zależnie od stacji bazowej)

- ▶ ▶ **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶ **Zabezp. łącz.** ▶ OK ▶ **Czarna lista słuch.** ▶ OK ▶ **Tryb zabezpiecz.:**
- Wycisz. poł.** Telefon nie dzwoni, połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.
- Zablok. poł.** Telefon nie dzwoni i połączenie przychodzące nie jest sygnalizowane. Osoba dzwoniąca słyszy sygnał zajętości.
- Zapisywanie ustawień: ▶ **Zapisz**

Wyłączenie dzwonka w stacji ładującej

Słuchawka nie dzwoni, gdy znajduje się w stacji ładującej. Połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

- ▶  ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Ciche ładowanie ▶ Edytuj
- = włączone

Lista numerów blokowanych

(zależnie od stacji bazowej)




Gdy aktywna jest lista numerów blokowanych, połączenia z numerów znajdujących się na tej liście nie są sygnalizowane lub są sygnalizowane tylko na wyświetlaczu. Ustawienie obowiązuje dla wszystkich zalogowanych słuchawek.

Lista blokowanych została aktywowana, jeżeli jako tryb ochrony wybrano **Wycisz. poł.** lub **Zablok. poł.**


Włączanie / wyłączenie listy numerów blokowanych

- ▶  ▶ Dodatkowe funkcje ▶ OK ▶  Zabezp. połąc. ▶ OK ▶  Czarna lista słuch. ▶ OK ▶ Włączenie = włączone


Wyświetlanie / edycja listy numerów blokowanych

- ▶  ▶ Dodatkowe funkcje ▶ OK ▶  Zabezp. połąc. ▶ OK ▶  Czarna lista słuch. ▶ OK ▶ Zablokow. numery ▶ OK ... Wskazywana jest lista zablokowanych numerów ...
- możliwe opcje:





Dodawanie pozycji: ▶ **Nowa** ▶ wprowadź numer ▶ **Zapisz**

Usunięcie wpisu: ▶  wybierz pozycję ▶ **Usuń** ... pozycja zostaje usunięta

Nie zapisuj numeru na liście połączeń wychodzących

- ▶  ▶ Dodatkowe funkcje ▶ OK ▶  Zabezp. połąc. ▶ OK ▶  Czarna lista słuch. ▶ OK ▶ Pomiń listę poł. = włączone

Ustalanie zasad dla pełnej listy numerów blokowanych






- ▶  ▶ Dodatkowe funkcje ▶ OK ▶  Zabezp. połąc. ▶ OK ▶  Czarna lista słuch. ▶ OK ▶ Reguła pełnej listy ▶  Wybierz regułę ▶ OK = wybrane

Nie dod. nowych Lista numerów blokowanych zostaje zachowana. Nie można zapisać nowej pozycji.

Usun najstarszy Nowa pozycja zostaje zapisana, a najstarsza zostaje usunięta.

Usun najmn. uz. Nowa pozycja zostaje zapisana. Pozycja z numerem, który był najrzadziej blokowany przez listę numerów blokowanych, zostaje usunięta.


Ustawianie trybu ochrony

- ▶  ▶ Dodatkowe funkcje ▶ OK ▶  Zabezp. połąc. ▶ OK ▶  Czarna lista słuch. ▶ OK ▶  Tryb zabezpiecz. ▶ OK ▶  Wybierz żadaną ochronę:

- | | |
|-----------------------|---|
| Wycisz. poł. | Telefon nie dzwoni, połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu. |
| Zablok. poł. | Telefon nie dzwoni i połączenie przychodzące nie jest sygnalizowane. Osoba dzwoniąca słyszy sygnał zajętości. |
| Zapisywanie ustawień: | ▶ Zapisz |

Wyłączanie dzwonka (nie przeszkadzać)

Profil **Nie przeszkadzać** pozwala zapobiec sygnalizacji połączenia przychodzącego przy słuchawce.

- ▶  ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Nie przeszkadzać ▶ Edytuj = włączone)
- Gdy wyświetlacz jest w stanie oczekiwania, wskazywane jest **Włączono tryb "Nie przeszkadzać"**.
 - Połączenia przychodzące nie będą sygnalizowane, ale będą zapisywane w liście połączeń jako połączenia nieodebrane.
 - Najczęstsze wiadomości będą blokowane. Wyjątki: przypomnienia, budzik, rocznice.















Połączenie przychodzące blokuje linię, nawet jeśli nie jest ono sygnalizowane. Jeśli wszystkie linie stacji bazowej są zajęte, nie ma już możliwości wykonywania połączeń. Gdy nawiązywana jest próba połączenia przychodzącego w trakcie obsługi urządzenia, może dojść do sytuacji, że słuchawka powróci do trybu czuwania (w zależności od stacji bazowej).

Media Pool

W Media Pool słuchawki są zapisane dzwonki i obrazy, których można używać jako obrazy osób dzwoniących (obrazy CLIP) lub jako wygaszacze ekranu.

Zarządzanie obrazami (dla wygaszacza ekranu i CLIP) oraz dźwiękami


- ▶  ▶ **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶  **Moje dokumenty** ▶ OK ... Możliwe opcje:
 - Wyświetlanie obrazu: ▶  **Wygaszacze ekranu / Zdjęcia rozmówcy** ▶ OK ▶ wybierz obraz za pomocą  ▶ **Wyświetl** ... pojawia się zaznaczony obraz
 - Odtworzenie dźwięku: ▶  **Dźwięki** ▶ OK ▶ wybierz dźwięk za pomocą  wybierz dźwięk ... zaznaczony dźwięk zostaje odtworzony
Ustawianie głośności: ▶ **Opcje** ▶ **Głośność** ▶ OK ▶ ustaw głośność za pomocą  ▶ **Zapisz**
 - Zmiana nazwy obrazu / dźwięku: ▶  **Wygaszacze ekranu / Zdjęcia rozmówcy / Dźwięki** ▶ OK ▶ wybierz dźwięk / obraz za pomocą  ▶ **Opcje** ▶ **Zmień nazwę** ▶ usuń imię za pomocą  wprowadź nowe imię ▶ zapisz ... kontakt zostaje zapisany pod nowym imieniem
 - Usuwanie obrazu / dźwięku: ▶  **Wygaszacze ekranu / Zdjęcia rozmówcy / Dźwięki** ▶ OK ▶ za pomocą  wybierz dźwięk / obraz ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wpis** ... wybrany kontakt zostaje usunięty



Jeżeli nie można usunąć obrazu / dźwięku, to dane opcje są niedostępne.

Sprawdzanie wolnego miejsca w pamięci

Można sprawdzić ilość wolnej pamięci dla wygaszaczy ekranów i obrazów CLIP.

- ▶  ▶ **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶ **Moje dokumenty** ▶ OK ▶ **Dostępna pamięć** ▶ OK ... wolne miejsce w pamięci jest wskazywane w procentach


Bluetooth

Słuchawka poprzez Bluetooth™ może komunikować się bezprzewodowo z innymi urządzeniami obsługującymi tę technologię, np. z zestawem słuchawkowym lub aparatem słuchowym Bluetooth.



Bluetooth jest aktywny, a urządzenia są sparowane z słuchawką.


Można podłączać następujące urządzenia:


- Zestaw słuchawkowy lub aparat słuchowy Bluetooth ( zestaw słuchawkowy / aparat słuchowy ma profil **zestaw słuchawkowy profil bezprzewodowy**. Jeżeli dostępne są oba profile, komunikacja odbywa się poprzez **profil bezprzewodowy**. Nawiązywanie połączenia z aparatem bezprzewodowym trwa do 5 sekund, zarówno podczas odbierania połączeń przez zestaw słuchawkowy i ich przekazywania do zestawu słuchawkowego, jak i podczas wybierania z zestawu słuchawkowego.
- Do maks. 30 urządzeń obsługujących przesył danych (komputery, tablety lub telefony komórkowe) do przesyłania wizytówek vCard lub wymiany danych z komputerem. W celu dalszego wykorzystania numerów w telefonie musi być zapisany prefiks (kraju i miejscowości).

Obsługa urządzeń Bluetooth: → instrukcja obsługi urządzeń

Włączanie / wyłączenie trybu Bluetooth

▶  ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Włączenie ▶ Edytuj = włączone)

Jeżeli prefiks jeszcze nie jest zapisany: ▶  Wprowadź prefiks ▶ OK


Słuchawka w stanie oczekiwania sygnalizuje aktywność trybu Bluetooth za pomocą symbolu .

Pokazywanie / ukrywanie urządzenia

Po włączeniu Bluetooth słuchawka staje się widoczna przez pięć minut dla urządzeń Bluetooth znajdujących się w jej zasięgu. Potem zostaje ukryta.

Ponowne ukrywanie urządzenia:

▶  ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Widoczność ▶ Edytuj = włączone)

Dopóki widoczna jest słuchawka, symbol  w pasku stanu miga.



Nawet, gdy słuchawka staje się niewidoczna, żądania połączenia z urządzeń sparowanych są akceptowane.

Bluetooth parowanie urządzeń

Odległość między słuchawką w trybie Bluetooth oraz włączonym urządzeniem Bluetooth (zestaw słuchawkowy lub urządzenie obsługujące przesył danych) nie może przekraczać 10 m.



Można połączyć tylko jeden zestaw głośnomówiący / parę słuchawek. W przypadku wykrycia większej ilości zestawów głośnomówiących, można aktywować wybrany zaznaczając pole wyboru (☑ = włączone).

- ▶ ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Szukaj urządzeń ▶ OK ... rozpoczyna się wyszukiwanie (może ono trwać do 30 sekund) ... pojawiają się nazwy znalezionych urządzeń ... możliwe opcje:

Parowanie urządzenia:

- ▶ Opcje ▶ Zaufaj urządzeniu ▶ OK

Dalsza procedura zależy od urządzenia, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Zazwyczaj na obydwu urządzeniach widoczny jest ten sam kod uwierzytelnienia.

- ▶ Potwierdzić kod uwierzytelnienia na obydwu urządzeniach ... urządzenia zostają sparowane, a nowe urządzenie zostaje dodane do listy znanych urządzeń

Wyświetlanie informacji:

- ▶ Ew. wybierz urządzenie ▶ Wyświetl ... nazwa urządzenia i jego adres są wyświetlane z innymi funkcjami dostępnymi w tym urządzeniu

Powtórzenie wyszukiwania:



- ▶ Opcje ▶ Powtórz szukanie ▶ OK

Przerywanie wyszukiwania:

- ▶ Anuluj


Edycja listy znanych (zaufanych) urządzeń

Otwieranie listy:




▶  ▶ Bluetooth ▶ OK ▶  Znane urządzenia ▶ OK ... pojawia się lista znanych urządzeń, a symbol oznacza rodzaj urządzenia

 Zestaw słuchawkowy Bluetooth

 Urządzenie komputerowe Bluetooth

Jeżeli sparowane jest urządzenie, w górnym wierszu wyświetlacza zamiast  pojawia się odpowiedni symbol.

Edycja pozycji

▶  ▶ Bluetooth ▶ OK ▶  Znane urządzenia ▶ OK ▶  Wybierz pozycję ... możliwe opcje:

Podgląd pozycji: ▶ **Wyświetl** ... wyświetlane są nazwa i adres urządzenia ▶ powrót za pomocą **OK**

Wylogowanie urządzenia: ▶ **Opcje** ▶ Usuń wpis ▶ **OK**

Odłączenie wszystkich urządzeń: ▶ **Opcje** ▶ Usuń listę ▶ **OK**

Zmiana nazwy: ▶ **Opcje** ▶ **Zmień nazwę** ▶ **OK** ▶  zmień nazwę ▶ **Zapisz**



W przypadku anulowania parowania powiązanego urządzenia Bluetooth może ono ewentualnie próbować powiązać się jako „urządzenie niesparowane”.




Potwierdzanie / odrzucanie niesparowanego urządzenia Bluetooth

Słuchawka jest widoczna dla innych urządzeń Bluetooth tylko przez pięć minut, gdy Bluetooth zostaje włączony lub gdy zostaje włączona jego widoczność (→ rozdział „Pokazywanie / ukrywanie urządzenia”). Tylko w tym okresie urządzenie może zażądać połączenia. Połączenie można nawiązać tylko wtedy, gdy zostanie również rozpoczęty proces łączenia.

▶ Rozpocząć proces łączenia zgodnie z opisem w punkcie **Parowanie urządzeń Bluetooth**.

Zmiana nazwy Bluetooth słuchawki

Nazwa słuchawki pojawia się po jej wykryciu na innym urządzeniu Bluetooth. Nazwa ta może zostać zmieniona.

▶  ▶ Bluetooth ▶ OK ▶  Własne urządzenie ▶ OK ... wskazywana jest nazwa i adres urządzenia ▶ **Edytuj** ▶  zmień nazwę ▶ **Zapisz**

Zastosowanie jako lokalizator Bluetooth

R700H protect PRO może być używany jako lokalizator Bluetooth. Może być dzięki temu używany w systemach, w których komunikacja odbywa się za pomocą BLE (Bluetooth Low Energy), np. w celu lokalizacji urządzenia, do śledzenia zasobów oraz do użycia w systemie alarmowym,

Funkcja lokalizatora jest aktywowana i konfigurowana przez administratora. To, jaką funkcję przejmie wtedy słuchawka, zależy od systemu, w której jest wykorzystywana.

Jeżeli w słuchawce aktywna jest funkcja lokalizatora, na pasku stanu pojawia się symbol .

Więcej informacji można uzyskać u administratora.

Konfiguracja słuchawki

Ręczne ustawianie daty i godziny

(zależnie od stacji bazowej)

Należy ustawić prawidłowo datę i godzinę, aby data i czas zostały prawidłowo przypisane do połączeń przychodzących i aby można było korzystać z budzika lub kalendarza.



W telefonie / routerze zapisany jest adres serwera czasu dostępnego w Internecie. Z tego serwera czasu pobierana jest data i godzina, o ile telefon/router jest połączony z Internetem i aktywna jest synchronizacja z serwerem czasu. Ma ona priorytet przed ustawieniami ręcznymi.

Jeżeli na słuchawce data i godzina nie są jeszcze ustawione, wskazywany jest przycisk kontekstowy **Godzina**.

▶ naciśnij przycisk kontekstowy **Godzina**

lub

▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Data i godzina** ▶ **OK**

Ustawianie daty: ▶ wprowadź dzień, miesiąc i rok w formacie 8-cyfrowym

Ustawianie godziny: ▶ wprowadź godziny i minuty w formacie 4-cyfrowym

Zapisywanie ustawienia: ▶ **Zapisz**

Język menu

▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Język** ▶ **OK** ▶ wybierz język ▶ **Wybierz** (= wybrane)

Jeżeli ustawiono niezrozumiały język:

▶ ▶ Naciskaj kolejno przyciski powoli jeden po drugim ▶ wybierz swój język ▶ naciśnij prawy przycisk kontekstowy

Wybór kraju (jeżeli jest dostępny)





Wybrać kraj, w którym będzie używany telefon. Twój wybór zostanie wykorzystany do ustawień krajowych.

▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Kraj** ▶ **OK** ▶ wybierz kraj ▶ **Wybierz** (= wybrane)


Wyświetlacz

Wygaszacz ekranu


W stanie oczekiwania widoczny jest wygaszacz ekranu. Dostępny jest zegar cyfrowy albo analogowy, usługi informacyjne oraz różne tła.

- ▶  ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ **Wygaszacz ekranu** ▶ **Edytuj**
 = aktywowane). . . wtedy
- Włączanie / wyłączenie: ▶ **Włączenie:** wybierz za pomocą  **Wł.** lub **Wył.**
- Wybór wygaszacza ekranu: ▶  **Wybór** ▶  wybierz wygaszacz ekranu (**Zegar cyfrowy / Zegar analogowy / Usługi informacyjne / <obrazy> / Pokaz slajdów**)
- Wyświetlanie wygaszacza ekranu: ▶ **Wyświetl**
- Zapisywanie wyboru: ▶ **Zapisz**

Wygaszacz ekranu aktywuje się ok. 10 sekund po przełączeniu wyświetlacza na stan oczekiwania.


 Do wyboru dostępne są wszystkie obrazy z folderu **Wygaszacz ekranu** w **Moje dokumenty**.


Wyłączanie wygaszacza ekranu

- ▶ Naciśnij  **krótko** przycisk zakończenia połączenia . . . wyświetlacz przechodzi w stan oczekiwania

Wskazówki dotyczące wyświetlania usług informacyjnych

(tylko w stacji bazowej Gigaset z obsługą IP)

 **Usługi informacyjne** są włączone za pomocą konfiguratora internetowego.
Telefon ma połączenie z Internetem.

 Jeżeli aktualnie nie są dostępne żadne informacje, wskazywany jest zegar cyfrowy (**Zegar cyfrowy**) do momentu, gdy znów będą dostępne informacje.

Włączanie / wyłączanie paska informacyjnego

(tylko w stacji bazowej Gigaset z obsługą IP)

Wybrane dla wygaszacza ekranu **Usługi informacyjne** informacje tekstowe z Internetu mogą być wskazywane w stanie oczekiwania jako przesuwający się pasek z tekstem.

- ▶  ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Wyświetlacz + klaw.** ▶ **OK** ▶  **Pasek informacji** ▶ **Edytuj** = włączone)

Pasek informacyjny zaczyna biec, gdy telefon przechodzi w stan oczekiwania. Jeżeli na ekranie jest wyświetlany komunikat, pasek informacyjny znika.




Duża czcionka

Można powiększyć czcionkę i symbole w listach połączeń i w książce adresowej, aby poprawić czytelność. Wskazywana jest tylko pozycja na wyświetlaczu, nazwiska są ew. skracane.

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Wyświetlacz + klaw. ▶ OK ▶ Duża czcionka ▶ Edytuj
- = włączone)

Profil kolorów




Wyświetlacz można przedstawić w różnych kombinacjach kolorów.

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Wyświetlacz + klaw. ▶ OK ▶ Układ kolorów ▶ OK ▶
-  wybierz profil kolorów ▶ Wybierz  = wybrane)

Podświetlenie wyświetlacza

Podświetlenie wyświetlacza zostaje wyłączone, jeżeli słuchawka nie była używana przez określony czas. Tę funkcję można aktywować niezależnie od siebie tylko w sytuacjach **słuchawka w stacji ładowania** i **słuchawka poza stacją ładowania**.

Podczas rozmowy, wyświetlacz zazwyczaj pozostaje włączony. Można wyłączyć tę funkcję.




- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Wyświetlacz + klaw. ▶ OK ▶ Podśw. ekranu ▶ OK ▶
-  wybierz zachowanie w stanie oczekiwania (**W ładowarce**, **Poza ładowarką**, **W stanie rozmowy**) ▶ włącz / wyłącz podświetlenie za pomocą  ▶ Zapisz



Przy włączonym podświetleniu wyświetlacza czas czuwania słuchawki na akumulatorze może się znacznie skrócić.

Podświetlenie przycisków

Jasność podświetlenia przycisków można ustawić na jeden z pięciu stopni.

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶  Wyświetlacz + klaw. ▶ OK ▶ Podśw. klawiszy ▶ OK ▶
- Wybierz jasność za pomocą  Jasność (1 - 5) ▶ Zapisz

Włączanie / wyłączanie automatycznej blokady przycisków

Można ustawić, aby klawiatura w stanie oczekiwania automatycznie blokowała się po ok. 15 sekundach.

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶  Wyświetlacz + klaw. ▶ OK ▶  Autoblok. klaw. ▶ Edytuj
- = włączone)

Dźwięki i sygnały

Głośność słuchawki / głośnika

Niezależne 5-stopniowe ustawianie głośności słuchawki, głośnika lub zestawu słuchawkowego.



Zmiany są zapisywane na stałe tylko w **Profil Osobisty**.

Podczas rozmowy

- ▶ **Głośność słuchawki** ▶ wybierz głośność za pomocą ▶ **Zapisz** ... ustawienie zostaje zapisane

W stanie oczekiwania

- ▶ **Głośność słuchawki** ▶ wybierz, czego ma dotyczyć ustawienie (**Słuchawka / Tryb głośnomów. / Przew. zest.słuch.**) ▶ za pomocą wybierz głośność ▶ **Zapisz** ... ustawienie zostaje zapisane

lub

- ▶ ▶ **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Głośność słuchawki** ▶ **OK** ▶ wybierz, czego ma dotyczyć ustawienie (**Słuchawka / Tryb głośnomów. / Przew. zest.słuch.**) ▶ wybierz głośność za pomocą ▶ **Zapisz**

Automatyczna głośność

(zależnie od stacji bazowej)



Dla głośności dzwonka **nie jest** ustawione podgłaśnianie.



Telefon może automatycznie dopasować głośność słuchawki i dzwonka do głośności otoczenia. Można przy tym ustawić czułość, z którą telefon ma reagować na zmiany poziomu głośności (**Bardzo wysoka, Wysoka, Średnia, Niska, Bardzo niska**).

- ▶ ▶ **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Inteligentna głośn.** ▶ **OK** ▶ **Intel. gł. słuch. / Intel. gł. dzwon.** ▶ **Edytuj**

- | | |
|-------------------------|---|
| Włączanie / wyłączanie: | ▶ Aktywacja ▶ wybierz za pomocą Wł. lub Wył. |
| Ustawianie czujnika: | ▶ Czułość ▶ ustaw czułość czujnika za pomocą |
| Zapisywanie ustawienia: | ▶ Zapisz |



Zestaw słuchawkowy – korekta głośności

Można dopasować głośność rozmowy do przewodowego zestawu słuchawkowego. Dodatkowo oprócz standardowych ustawień głośności rozmowy można skompensować tu indywidualne ustawienia dźwięku zestawu słuchawkowego.

- ▶  ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶  Przew. zest. słuch. ▶  Ustawianie głośności ▶ Zapisz

Ustawianie czułości mikrofonu




Ustaw czułość mikrofonu dla słuchawki oraz podłączonego zestawu słuchawkowego podczas rozmowy. W ten sposób w głośniejszych otoczeniach i w przypadku echa można uzyskać lepszą akustykę.

- ▶  Naciśnij **długo** ▶ ustaw czułość za pomocą  ▶ Zapisz






Zmiana bez zapisywania dotyczy tylko aktualnej rozmowy.

Trwałe ustawienie czułości mikrofonu w stanie oczekiwania:

- ▶  naciśnij **długo** ▶  Słuchawka lub wybierz Przew. zest.słuch. ▶ wybierz czułość za pomocą  ▶ Zapisz

lub




- ▶  ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Czუłość mikrofonu ▶ OK ▶  Słuchawka lub wybierz Przew. zest.słuch. ▶ wybierz czułość za pomocą  ▶ Zapisz

Ustawianie profilu dźwięków na głośne otoczenie:

- ▶ naciśnij  **długo** przycisk profilu ▶ ustaw czułość za pomocą  ▶ Zapisz

Profil słuchawki i głośnika

Wybierz profil **słuchawki** i **głośnika**, aby dopasować telefon optymalnie do sytuacji otoczenia. Sprawdź samodzielnie, który profil będzie najwygodniejszy dla Ciebie i Twojego rozmówcy.

- ▶  ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Profile akustyczne ▶ Profile słuchawek / Profile zest. głośn. ▶ OK ▶  wybierz profil ▶ Wybierz  = wybrano




Profile słuchawek: **Wys. częstotliw.** lub **Nis. częstotliw.** (stan przy dostawie)

Profile zest. głośn.: **Standardowy** (stan przy dostawie) lub **Zmniejsz. echo**

Dzwonki

Głośność dzwonka

Dla połączeń wewnętrznych i zewnętrznych dla każdego dostępnego połączenia odbiorczego telefonu (**Linia stacj.**, **IP1**, ...) należy przypisać różne dzwonki lub ustawić tę samą głośność dzwonka dla wszystkich połączeń zewnętrznych.




- ▶  ▶ **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ **OK** ▶ **Głośność** ▶ **OK** ▶  **Połączenia i terminy wewnętrzne** lub wybrać połączenie zewnętrzne ▶  ustawianie 5 stopni głośności lub narastającej głośności ▶ **Zapisz**



Zmiany są zapisywane na stałe tylko w **Profil Osobisty**.

Melodia dzwonka


Dla połączeń wewnętrznych i zewnętrznych dla każdego dostępnego połączenia odbiorczego telefonu (**Linia stacj.**, **IP1**, ...) należy przypisać różne dzwonki lub ustawić ten sam dzwonek dla wszystkich połączeń zewnętrznych.

- ▶  ▶ **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ **OK** ▶ **Melodie** ▶ **OK** ▶  **Połączenia wewn.** lub wybierz połączenie ▶  wybierz dzwonek / melodię ▶ **Zapisz**

Włączanie / wyłączanie dzwonka

Wyłączanie dzwonka na stałe


- ▶ Ustaw przyciskiem profilu  **Profil Cichy** ... w pasku stanu pojawia się 
- lub: włącz **Nie przeszkadzać**

- ▶  ▶ **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Nie przeszkadzać** ▶ **Edytuj** (= włączone)

Włączanie dzwonka na stałe



- ▶ Przyciskiem profilu ustaw  **Profil Głośny** lub **Profil Osobisty**


Wyłączanie dzwonka dla aktualnego połączenia

- ▶ **Wycisz** lub naciśnij przycisk zakończenia połączenia 

Włączanie / wyłączanie dźwięku powiadomienia (piip)

Zamiast dzwonka można włączyć dźwięk powiadomienia (piip):

- ▶ Przyciskiem profilu  ustaw **Profil Cichy** ▶ **Ton** w ciągu 3 sekund naciśnij ... w pasku stanu pojawia się 

Ponowne wyłączenie dźwięku powiadomienia: ▶ zmień profil przyciskiem profilu 




Wibracje

Połączenia przychodzące i inne komunikaty są sygnalizowane wibracjami.

▶  ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶  Wibracja ▶ Edytuj = włączone)

Dźwięki informacyjne

Słuchawka informuje dźwiękiem o różnych czynnościach i stanach. Dźwięki te można włączać / wyłączać niezależnie od siebie.

▶  ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Tony serwisowe ▶ OK ▶  Wybierz sygnał powiadomienia ▶ włącz / wyłącz sygnał powiadomienia przyciskiem  ▶


Dźwięk klawiszy	Dźwięki przycisków
Potwierdzenie	Dźwięk potwierdzenia / błędu przy wprowadzaniu, dźwięk informacyjny po nadejściu nowej wiadomości
Bateria	Dźwięk ostrzegawczy, gdy pozostało poniżej 10 minut rozmowy (co 60 sekund)
Poza zasięgiem	Dźwięk ostrzegawczy, gdy słuchawka opuszcza zasięg stacji bazowej
Zapisywanie ustawienia:	▶ Zapisz

Telefonowanie

Automatyczne odbieranie połączeń

Gdy włączone jest automatyczne odbieranie połączeń, słuchawka odbiera połączenia przychodzące automatycznie, gdy zostanie wyjęta ze stacji bazowej.

▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Autoodbieranie ▶ Edytuj = aktywowane)

Niezależnie od ustawienia **Autoodbieranie** połączenie zostaje zakończone, gdy słuchawka zostanie włożona do stacji bazowej. Wyjątek: Podczas wstawiania i w ciągu kolejnych 2 sekund wciśnięty jest przycisk głośnika .

Włączanie / wyłączanie optycznego sygnału połączenia

Można sygnalizować połączenia przychodzące optycznie za pomocą lampki LED (np. w głośnym otoczeniu).





▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Sygnał LED poł. ▶ Edytuj = włączone)




Zmiany są zapisywane na stałe tylko w **Profilu Osobistym**.

Numery alarmowe






Można wprowadzić maksymalnie trzy numery jako numery alarmowe, które można wybierać, gdy aktywna jest blokada klawiatury zabezpieczona PIN-em.

- ▶  ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Numery alarmowe** ▶ OK ▶ wybierz pozycję za pomocą  wybierz pozycję (--- = pusta pozycja) ▶ **Edytuj** ▶ za pomocą  wprowadź nazwę numeru alarmowego ▶ za pomocą  wprowadź numer ▶ **Zapisz**

Usunięcie wpisu: ▶ usuń nazwę i numer za pomocą  ▶ **Zapisz**

Zmiana nazwy połączenia (linii)




(tylko w przypadku routera CAT-iq)

- ▶  ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Połączenia** ▶ OK ... wskazywane są wszystkie dostępne linie (telefoniczne) ▶  wybierz linię ▶ OK ▶  **Nazwa połączenia** ▶ OK ▶  usuń aktualną nazwę ▶  wprowadź nową nazwę ▶ **Zapisz**

Przypisanie słuchawek do linii (telefonicznej)

(tylko w przypadku routera CAT-iq)


Jednej linii można przypisać kilka słuchawek. Połączenia przychodzące na dany numer w danej linii są przekierowywane do wszystkich słuchawek, którym przyporządkowana jest linia.

- ▶  ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Połączenia** ▶ OK ▶  wybierz linię ▶ OK ▶ **Przypisane słuch.** ... wskazywane są wszystkie zalogowane słuchawki ▶  wybierz słuchawkę ▶ **Edytuj** (= słuchawka jest przypisana)

Zezwalanie / blokowanie jednoczesnych połączeń

(tylko w przypadku routera CAT-iq)



Jeżeli funkcja ta jest włączona, można równocześnie prowadzić kilka rozmów.

- ▶  ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Połączenia** ▶ OK ▶  Wybierz połączenie ▶ OK ▶ **Wiele połączeń** ▶ **Edytuj** (= aktywowane)

Zezwalanie na dołączenie / blokowanie dołączenia do rozmowy zewnętrznej

(tylko w przypadku routera CAT-iq)

Jeżeli funkcja ta jest włączona, to wewnętrzny abonent może dołączyć się do zewnętrznej rozmowy i brać w niej udział (telekonferencja).

- ▶  ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Połączenia** ▶ OK ▶  Wybierz połączenie ▶ OK ▶ **Wiele połączeń** ▶ **Odsłuchiw. na żywo** ▶ **Edytuj** (= włączone)

Wyświetlanie statusu systemu i linii

(tylko na stacji bazowej CAT-iq od V2.1)

Wyświetlanie statusu systemu

▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Diagnostyka ▶ OK ▶ System ▶ OK... wskazywany jest status systemu (OK lub Błąd)

W przypadku błędu systemowego można wyświetlić informacje dotyczące przyczyny błędu: ▶ Szczeg.

Wyświetlanie statusu linii

▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Diagnostyka ▶ OK ▶ Linia ▶ OK... wskazywane są następujące informacje o statusie: Stan linii, Użycie linii, Przekierowanie poł.




Więcej informacji (zależnie od statusu): ▶ Szczeg.

Przykład: Stan linii = Błąd, pod Szczeg. otrzymasz dodatkowe informacje na temat rodzaju błędu



Dane statusu są aktualizowane tylko przy wywoływaniu odpowiednich menu. Jeżeli podczas wyświetlania zmienia się status, dane nie są aktualizowane.



Wyświetlanie komunikatów o statusie na ekranie oczekiwania

▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Diagnostyka ▶ OK ▶ Powiadomienia ▶ OK ▶  System / Linia ▶  wybierz Wł. lub Wył. ▶ Zapisz

Jeżeli aktywny jest komunikat o statusie, odpowiednie komunikaty są wskazywane na ekranie czuwania. Jeżeli istnieje kilka aktualnych komunikatów, wskazywany jest komunikat o najwyższym priorytecie, np. Błąd systemu lub Błąd linii przed Przekierowanie aktywne.

Szybki dostęp do numerów i funkcji

Przypisywanie numerów przyciskom numerycznym (szybkie wybieranie)

Przyciskom  i  można przypisać po jednym numerze z książki telefonicznej.





Przycisk numeryczny jeszcze nie ma przypisanego numeru.

▶ Wciśnij **długo** przycisk zakończenia połączenia

lub

▶ naciśnij **krótco** przycisk z cyfrą ▶ naciśnij przycisk kontekstowy Sz. wyb.

Otwiera się książka telefoniczna.

▶  Wybierz wpis ▶ OK ▶ lub ew. za pomocą  wybierz numer ▶ OK... wpis zostaje zapisany na przycisku numerycznym



Jeżeli kontakt w książce telefonicznej zostanie później usunięty, nie ma to wpływu na przypisanie przycisku numerycznego.

Wybieranie numeru

- ▶ Wciśnij **długo** przycisk numeryczny ... numer zostaje natychmiast wybrany
- lub
- ▶ naciśnij **krótko** przycisk numeryczny ... nad lewym przyciskiem kontekstowym pojawia się numer / imię (ew. skrócone) ▶ naciśnij przycisk kontekstowy ... numer zostaje wybrany

Zmiana przypisania przycisku numerycznego

- ▶ Naciśnij **krótko** przycisk numeryczny ▶ **OK** ... otwiera się książka telefoniczna ... dostępne możliwości:

Zmiana przypisania: ▶ wybierz wpis ▶ **OK** ▶ ew. wybierz numer ▶ **OK**
 Usuwanie przypisania: ▶ **Wyczyść**

Zmiana przypisania przycisku kontekstowego

Lewy i prawy przycisk kontekstowy mają w stanie oczekiwania przypisaną **funkcję**. Można zmienić to przypisanie.

- ▶ W stanie oczekiwania wciśnij **długo** lewy lub prawy przycisk kontekstowy ... pojawia się lista funkcji, które można przypisać ▶ wybierz funkcję ▶ **OK** ... przypisanie przycisku kontekstowego zostaje zmienione

Możliwe funkcje: **Budzik**, **Wybierz ponownie**, **Książka słuchawki** ... Inne funkcje można znaleźć pod **Więcej funkcji...**



Dostępność funkcji zależy od stacji bazowej.

Włączanie funkcji

- ▶ W stanie oczekiwania telefonu naciśnij **krótko** przycisk kontekstowy ... wykonywana jest przypisana funkcja

System

Kontrola szyfrowania DECT

(zależnie od stacji bazowej)

Po aktywacji tej funkcji słuchawka sprawdza, czy połączenie DECT do bazy jest bezpieczne, tzn. zaszyfrowane. Jeżeli nie jest, na wyświetlaczu pojawia się komunikat.

▶  ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Kontrola zabezp.** ▶ **Edytuj** = włączone)



Jeżeli używany jest repeater bez okablowania, należy dezaktywować kontrolę bezpieczeństwa.

Jeżeli przy aktywnej kontroli bezpieczeństwa szyfrowanie stacji bazowej zostanie później dezaktywowane, np. z powodu konieczności podłączenia repeatera, to na słuchawce będzie wskazywany komunikat **Przeczytaj inform. o zabezpieczeniach**

▶ **Info** ... stan rzeczy zostaje wyjaśniony ▶ **Zab. wył.** ... kontrola bezpieczeństwa jest dezaktywowana

Podczas rozmowy


Jeżeli szyfrowanie stacji bazowej zostanie wyłączone podczas rozmowy, to jest to sygnalizowane sygnałem informacyjnym i komunikatem na wyświetlaczu.

Dalsze prowadzenie rozmowy: ▶ **Tak**

Przerwanie rozmowy: ▶ **Nie**

Jeżeli brak jest reakcji, to rozmowa zostaje przerwana po określonym czasie.

Kontrola stanu bezpieczeństwa podczas rozmowy:

▶ naciśnij  **bardzo długo** przycisk z krzyżykiem ... status bezpieczeństwa jest wskazywany na wyświetlaczu

Zmiana PIN-u słuchawki

Słuchawka chroniona jest przed nieautoryzowanym dostępem poprzez kod PIN. Kod PIN należy podać np. w celu zwolnienia blokady klawiatury w słuchawce.

Zmiana 4-cyfrowego kodu PIN słuchawki (stan fabryczny: 0000):

▶  ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **PIN słuchawki** ▶ **OK** ▶ za pomocą  wprowadź aktualny PIN ▶ **OK** ▶ za pomocą  wprowadź nowy PIN słuchawki ▶ **OK**



Przy wprowadzaniu PIN słuchawki po pięciu nieudanych próbach rozpoczyna się odliczanie przez 15 sekund. Każde kolejne wprowadzenie niewłaściwych danych zwiększa licznik dwukrotnie, aż do osiągnięcia maksymalnego opóźnienia ośmiu godzin między próbami wpisania PIN-u.

Aktualizacja słuchawki mobilnej

Słuchawka obsługuje funkcję aktualizacji oprogramowania sprzętowego poprzez połączenie radiowe DECT do stacji bazowej / do routera (SUOTA = Software Update Over The Air).



Stacja bazowa / router, do którego / której zalogowana jest słuchawka, musi również obsługiwać tę funkcję

Telefon sprawdza, czy dla słuchawki dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe. Jeżeli tak jest, to wskazywany jest komunikat.

▶ Rozpocząć aktualizację oprogramowania sprzętowego za pomocą **Tak**.

Włączanie / wyłączenie automatycznej kontroli pod kątem aktualizacji oprogramowania sprzętowego

▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Aktualizacja słuch. ▶ OK ▶ Autosprawdzanie ▶ OK ▶ Edytuj = włączone)

Ręczne uruchamianie aktualizacji oprogramowania sprzętowego

▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Aktualizacja słuch. ▶ OK ▶ Aktualizuj ▶ OK ▶ OK ... jeżeli istnieje nowe oprogramowanie sprzętowe, rozpoczyna się aktualizacja



Proces aktualizacji może trwać do 30 minut. W tym czasie można korzystać ze słuchawki tylko w ograniczonym zakresie.

Kontrola wersji oprogramowania sprzętowego

▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Aktualizacja słuch. ▶ OK ▶ Bieżąca wersja ▶ OK ... pojawia się wersja oprogramowania sprzętowego słuchawki

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Zerowanie indywidualnych ustawień i zmian

▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Reset słuchawki ▶ OK ▶ potwierdź za pomocą **Tak** ... ustawienia słuchawki zostają wyzerowane





Przywracanie ustawień fabrycznych **nie ma wpływu** na następujące ustawienia:

- zalogowanie słuchawki w stacji bazowej
- data i godzina
- pozycje w książce telefonicznej i listach połączeń
- listy SMS

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Wyzeruj wszystkie ustawienia i osobiste dane.

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Usuń słuchawkę ▶ OK ▶  Wprowadzanie PIN słuchawki ▶ OK

Wszystkie dane użytkowników, listy, książka telefoniczna i zalogowanie słuchawki w stacji bazowej zostają usunięte. Uruchamia się asystent logowania.

Zmiana PIN-u stacji bazowej

PIN stacji bazowej należy podać np. przy logowaniu i wylogowaniu słuchawki oraz przed przywróceniem ustawień fabrycznych.

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ PIN stacji bazowej ▶ OK ▶  Wprowadź aktualny PIN stacji bazowej ▶ OK ▶  wprowadź nowy PIN stacji bazowej ▶ Zapisz

Wyświetlanie wersji stacji bazowej

Funkcja wskazuje informacje o stacji bazowej, np. wersję oprogramowania sprzętowego, wersję DECT i nazwę.

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Wersja bazy ▶ OK

Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Reset bazy ▶ OK ▶ potwierdź za pomocą Tak

Załącznik

Obsługa techniczna i pomoc

Czy masz jakieś pytania?

Szybką pomoc oraz informacje znajdziesz w niniejszej instrukcji obsługi oraz pod adresem wiki.gigaset.com.

Informacje o tematach

- Products (Produkty)
- Documents (Dokumenty)
- Interop (Interoperacyjność)
- Firmware (Oprogramowanie sprzętowe)
- FAQ
- Support (Pomoc techniczna)

znajdziesz pod wiki.gigaset.com.

W przypadku innych wątpliwości dotyczących produktu Gigaset chętnie pomoże Państwu sprzedawca.

Wskazówki producenta

Zezwolenie

To urządzenie przeznaczone jest do użytku na całym świecie, a poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (z wyjątkiem Szwajcarii) po uzyskaniu krajowej homologacji.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, że następujące typy instalacji radiowych spełniają

wymagania dyrektywy 2014/53/UE:

Gigaset R700H protect PRO

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/docs.

Gdy ten produkt jest również importowany do Zjednoczonego Królestwa:

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, że następujące typy instalacji radiowych spełniają dyrektywę dotyczącą wyposażenia radiowego z 2017 roku:

Gigaset R700H protect PRO

Pełny tekst brytyjskiej deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/docs.

Adres pocztowy importera to: Gigaset Communications UK Ltd., 2 White Friars Chester, CH1 NZ, Zjednoczone Królestwo

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.

Ochrona danych

Firma Gigaset bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych swoich klientów. Z tego względu dbamy o to, aby wszystkie nasze produkty były tworzone w technologii chroniącej dane osobowe („Privacy by Design”). Wszystkie zbierane nas dane służą zapewnieniu usług najlepszej jakości. Należy przy tym zwrócić uwagę, że Państwa dane są chronione i używane tylko do celów związanych z udostępnianiem Państwu określonych usług lub produktów. Wiemy, jaką drogę przechodzą Państwa dane w naszym przedsiębiorstwie oraz dbamy o to, aby była ona bezpieczna, odpowiednio chroniona i zgodna z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Pełny tekst dyrektywy RODO UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
gigaset.com/privacy-policy

Środowisko

System zarządzania środowiskowego

Więcej informacji na temat przyjaznych dla środowiska produktów i technologii można znaleźć także na stronie internetowej www.gigaset.com.



Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.

Certyfikat ISO 14001 (środowiskowy): od września 2007 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Certyfikat ISO 9001 (jakościowy): od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, **wilgotną szmatką** lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było możliwe przetestowanie wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.

Kontakt z cieczami

Słuchawka jest wodoszczelna.

W razie kontaktu z cieczą należy wytrząsnąć wodę przez otwór mikrofonu i osuszyć słuchawkę chłonną ściereczką. Słuchawka jest gotowa do użytku.

W razie kontaktu słuchawki z większą ilością cieczy:

- 1 **Odłączyć wszystkie kable od urządzenia.**
- 2 **Wyjąć akumulatory i pozostawić otwartą wnękę akumulatorów.**
- 3 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
- 4 Wytrzeć do sucha wszystkie elementy.
- 5 Umieścić urządzenie (klawiaturą do dołu) z otwartą wnęką akumulatorów na **co najmniej 72 godziny** w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- 6 **Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

Dane techniczne

Akumulatorki

Technologia:	2 x AAA NiMH
Napięcie:	1,2 V
Pojemność:	750 mAh

Czasy pracy / czasy ładowania słuchawki

Czas pracy telefonu R700H protect PRO zależy od pojemności akumulatora, jego wieku oraz sposobu użytkowania. (Wszystkie podane czasy są czasami maksymalnymi)

Czas czuwania (godziny)	300 / 180 *
Czas rozmów (godziny)	13
Czas pracy przy 1,5 godz. rozmów dziennie (godziny)	130 / 100*
Czas ładowania w stacji ładującej (godziny)	8,5

* za pomocą można wyłączyć **Strahlungsfrei** / włączyć **Strahlungsfrei** bez podświetlenia wyświetlacza w stanie oczekiwania

Pobór mocy słuchawki w stacji ładującej

Podczas ładowania:	ok. 1,5 W
Dla zachowania stanu naładowania:	ok. 0,5 W

Ogólne dane techniczne

Standard DECT	obsługiwany
Standard GAP	obsługiwany
Liczba kanałów	60 kanałów duplex
Zakres częstotliwości radiowych	1880–1900 MHz
Metoda duplex	Multiplex czasowy, długość ramki 10 ms
Częstotliwość powtarzania impulsu nadawczego	100 Hz
Długość impulsu nadawczego	370 μs
Siatka kanałów	1728 kHz
Prędkość przesyłu	1152 kb/s
Modulacja	GFSK
Kodowanie głosu	32 kb/s
Moc nadawcza	10 mW średniej mocy na kanał, moc impulsu 250 mW
Zasięg	do 50 m w budynkach, 300 m na zewnątrz
Zasilanie elektryczne stacji bazowej	230 V ~/50 Hz
Warunki otoczenia podczas eksploatacji	od +5°C do +45°C; wilgotność względna od 20 % do 75 %
Wybieranie numeru	MFV (tonowe)/IWW (impulsowe)

Bluetooth

Zakres częstotliwości radiowych	2402–2480 MHz
Moc nadawcza	moc impulsu 4 mW

Zasilacz sieciowy

Producent	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, Chińska Republika Ludowa
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 Chiny
	LEADER ELECTRONICS Numer w rejestrze handlowym: 913211007039359372 8F, No.138 Ln. 235 Baoqiao Rd. Xindian Dist. New Taipei City 23145, Tajwan
Identyfikator modelu	C705 (wersja UE) / C710 (wersja UK)
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość wejściowa prądu przemien- nego	50 Hz
Napięcie wyjściowe	4 V
Prąd wyjściowy	0,15 A
Moc wyjściowa	0,6 W
Średnia sprawność podczas eksploatacji	> 46%
Pobór mocy przy zerowym obciążeniu	< 0,10 W

Tabela znaków

Pismo używane w słuchawce zależy od ustawionego języka.

Wprowadzanie liter / znaków

- ▶ Naciskaj wielokrotnie odpowiedni przycisk.
- ▶ Naciśnij **[# →]** **krótco** przycisk z krzyżykiem, aby przejść z trybu „Abc” na „123”, z „123” na „abc” i z „abc” na „Abc”.
- ▶ Wciśnij **[# →]** **długo** przycisk z krzyżykiem ... pojawiają się kolejne znaki dostępne do wyboru

Znaki standardowe

Naciskaj wielokrotnie odpowiedni przycisk.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
[1 →]	1									
[2 →]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
[3 →]	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
[4 →]	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
[5 →]	j	k	l	5						
[6 →]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
[7 →]	p	q	r	s	7	ß				
[8 →]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
[9 →]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
[0 →]	[←¹]	.	,	?	!	[←²]	0			

1) Spacja

2) Nowy wiersz

Europa Środkowa

Naciskaj wielokrotnie odpowiedni przycisk.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
[1 →]	1											
[2 →]	a	b	c	2	ą	ä	ä	á	â	ć	ç	č
[3 →]	d	e	f	3	đ	đ	ę	ë	é	ê		
[4 →]	g	h	i	4	í	î						
[5 →]	j	k	l	5	ł	í	í					
[6 →]	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	õ	ô		
[7 →]	p	q	r	s	7	ř	ř	ß	ś	š	š	š
[8 →]	t	u	v	8	t'	t'	ú	ü	ú	û		
[9 →]	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž			
[0 →]	[←¹]	.	,	?	!	[←²]	0					

1) Spacja











2) Nowy wiersz

Akcesoria





Nazwa	Numer katalogowy
Professional Beltclip S (profesjonalny klips na pasek):	S30852-Z2974-R142

Symbole na wyświetlaczu










Symbole na pasku stanu

Symbol	Znaczenie
	Siła sygnału, zależnie od liczby pasków 1 – 100% (w przypadku Bez emisji brak sygnału) biały: Maks. zasięg wł. ; zielony: Maks. zasięg wył.
	czerwony: brak połączenia z podstawą (w przypadku Bez emisji wył.)
	biały: Maks. zasięg wł. ; zielony: Maks. zasięg wył. (w przypadku Bez emisji wł.)
	Bluetooth aktywny
	Korzystanie ze słuchawki mobilnej jako modułu Bluetooth
	Stan naładowania akumulatorów, w zależności od długości paska 0 – 100% biały: powyżej 11%; czerwony: poniżej 11%; miganie na czerwono: akumulatorki niemal wyczerpane (pozostało jeszcze tylko ok. 5 min rozmowy)
	Trwa ładowanie akumulatorów (aktualny stan naładowania): 0% – 100%
	Dzwonek wyłączony
	Sygnal dzwonka „piip” włączony
	Blokada przycisków włączona



Symbole przycisków kontekstowych

Symbol	Znaczenie
	Otwieranie listy ostatnich połączeń wychodzących
	Usuwanie tekstu
	Otwieranie książki telefonicznej
	Zapisanie numeru w książce telefonicznej



Symbole ekranowe podczas sygnalizowania . . .

Symbol	Znaczenie
	Połączenie zewnętrzne
	Połączenie wewnętrzne
	Nawiązanie połączenia (połączenie wychodzące)
	Nawiązano połączenie
	Przerwano połączenie / nie można nawiązać połączenia
	Przypomnienie
	Przypomnienie o rocznicy
	Sygnał budzika
	Timer odliczający czas

Inne symbole na wyświetlaczu

Symbol	Znaczenie
	Połączenia nieodebrane
	Pominięte terminy
	Nowe wiadomości głosowe
	Budzik włączony, wskazanie czasu budzenia
	Tim włączony, wskazanie z odliczaniem w dół
	Operacja wykonana (zielony)
	Operacja zakończona niepowodzeniem (czerwony)
	Informacja
	Zapytanie (dotyczące bezpieczeństwa)
	Proszę czekać...

Symbole alarmowe

Symbol	Znaczenie
	Alarm bombowy
	Alarm napadowy
	Wypadek związany z chemikaliami
	Ewakuacja
	Wybuch
	Pożar
	Powódź
	Zawał serca
	Ryzyko zatrucia
	Wysoka głośność
	Awaria maszyny
	Wypadek z udziałem osób
	Potrzebne wsparcie medyczne
	Medyczna sytuacja awaryjna
	Wezwanie pielęgniarza / pielęgniarki
	Awaria zasilania
	Narażenie na promieniowanie / radioaktywność
	Użycie broni palnej
	Trujące gazy
	Działanie siły

Oprogramowanie Open Source

Informacje ogólne

Twoje urządzenie Gigaset zawiera między innymi oprogramowanie Open Source podlegające różnym warunkom licencyjnym. Prawa do korzystania z oprogramowania Open Source wykraczające poza korzystanie z urządzenia w postaci dostarczonej przez Gigaset Communications GmbH zostały określone w odpowiednich warunkach licencji oprogramowania Open Source.

W odniesieniu do licencjodawców oprogramowania Open Source, teksty licencji zawierają regularnie wykluczenia odpowiedzialności. Przykładowo, to wykluczenie odpowiedzialności dla GPL, wersja 2 brzmi:

„This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details“.

a dla LGPL, wersja 2.1:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details“.

Nie ma to wpływu na odpowiedzialność Gigaset Communications GmbH.

Wskazówki dotyczące licencji i praw autorskich

Urządzenie Gigaset zawiera oprogramowanie Open Source podlegające licencjom GNU Public License (GPL) lub GNU Library / Lesser General Public License (LGPL). Odpowiednie warunki licencji w oryginalnej wersji oraz kod źródłowy można pobrać z Internetu pod adresem gigaset.com/opensource. W przeciągu trzech lat po zakupie produktu można również zażądać kodu źródłowego od Gigaset Communications GmbH po kosztach własnych. W tym celu należy skorzystać z opcji kontaktu dostępnych na stronie www.gigaset.com/service

Indeks

A		F	
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego		Funkcje ekranowe	17
słuchawka	63		
Akumulator		G	
ładowanie	12	Głośność	
wkładanie	11	funkcja głośnika słuchawki	55
Aparaty słuchowe	8	głośnik	55
Automatyczna blokada przycisków	54	słuchawka	55
Automatyczna głośność	55	Gniazdo słuchawkowe	15
Automatyczne odbieranie połączeń	58	GPL	74
B			
Bluetooth	48	J	
dane techniczne	69	Język	
lista znanych urządzeń	50	zmiana	52
odrzucając niesparowanego urządzenia	50	Język wyświetlacza	
parowanie urządzeń	49	ustawianie	12
pokazywanie urządzenia	48		
włączanie	48	K	
zmiana nazwy Bluetooth	50	Kalendarz	39
Brak emisji promieniowania	42	Konfiguracja komunikatu systemowego	60
Budzik	41	Konserwacja urządzenia	67
włączanie / wyłączanie	41	Kontakt z cieciami	67
		Kontrola bezpieczeństwa	62
C		Kopiowanie książki telefonicznej	29
Ciche ładowanie	45	Korekta głośności zestawu słuchawkowego	56
Ciecz	67	Książka telefoniczna	
Czas ładowania słuchawki	68	kontakty	27
Czas pracy słuchawki	68	tworzenie kontaktu	27
Czułość mikrofonu	23, 56		
D		L	
Dane techniczne	68	Latarka	18
Data i godzina		LGPL	74
ustawianie na słuchawce	52	Linia	59
DECT		przypisanie słuchawki	59
brak emisji promieniowania	42	zmiana nazwy	59
Drzemka (budzik)	42	Lista ostatnich połączeń wychodzących	20
Duża czcionka	54	Lista połączeń	24
Duże / małe litery	19	otwieranie	24
Dzwonek	57	symbole	24
głośność	57	Listy wiadomości	25
sterowanie czasowe	44		
Dzwonek wyl.		M	
Nie przeszkadzać	46	Małe / duże litery	19
Dźwięki połączeń	57	Media Pool	47
		Media-Pool	
E		sprawdzanie wolnego miejsca w pamięci	47
ECO DECT	42	Melodia dzwonka	57
brak emisji promieniowania	42	Mikrofon	
		wyciszanie	17, 22

N	
Numer rozmówcy	
wybieranie z listy ostatnich	
połączeń wychodzących	20
Numery alarmowe	59
O	
Obsługa klienta	65
Ochrona danych	66
Odbieranie połączeń, automatyczne	58
Odliczanie (timer)	41
Odsłuchiwanie wiadomości	35
Oprogramowanie Open Source	74
otwórz menu	18
P	
Pasek stanu	
symbole	71
Pęknięty wyświetlacz	8
PIN stacji bazowej	
zmiana	64
Poczta głosowa operatora	
definiowanie szybkiego wybierania	35
Podłączanie zestawu słuchawkowego	15
Podświetlenie	54
Podświetlenie przycisków	54
Podświetlenie wyświetlacza	54
Połączenia anonimowe wył.	44
Połączenie	
anonimowe	21
informacje z listy połączeń	24
odbieranie	21
przychodzące	21
Połączenie alarmowe	
niemożliwe	8
Połączenie telefoniczne	
komunikaty systemowe	60
Pomoc	65
Powiadomienie	
komunikaty systemowe	60
Profil kolorów	54
Profile głośnika	56
Profile słuchawki	56
Przegapione rocznice / przypomnienia	40
Przekierowanie połączeń	22

Przenoszenie kontaktów	
przez Bluetooth	30
Przycisk	
głośnik	22
Przycisk funkcyjny	
uruchamianie funkcji alarmu	17
Przycisk głośnika	22
Przycisk menu	16
Przycisk nawigacji	16
Przyciski	
menu	16
przycisk nawigacji	16
przyciski kontekstowe	71
Przyciski kontekstowe	17
funkcje	17
przypisywanie	60, 61
symbole	71
Przypisywanie przycisków	60, 61
Przypisywanie przycisku 1	35
Przypisywanie przycisku numerycznego	60, 61
Przypomnienie	
przegapione	40
wyświetlanie przegapione	40

R

Rocznica, patrz przypomnienie

S		T	
Serwis	65	Tabela znaków (słuchawka)	70
Słuch		Telefon	
unikanie utraty	9	podłączenie	10
Słuchawka		Telefon anonimowy	21
aktualizacja	63	Timer	41
duża czcionka	54		
głośność głośnika	55	U	
głośność słuchawki	55	Uruchomienie, słuchawka	10
język menu	52	Urządzenia medyczne	9
logowanie	12	Ustawianie	
podłączanie stacji ładującej	10	dźwięku dzwonka	57
podświetlenie wyświetlacza	54	przypomnienia	39
profil kolorów	54	wyświetlacz	53
przypisanie linii	59	Ustawianie kraju (słuchawka)	52
przywracanie ustawień fabrycznych	63	Utrata słuchu	9
uruchomienie	10	Utylizacja	66
widok	4		
włączanie / wyłączanie	16		
Środowisko	66		
Stacja ładująca (słuchawka)			
podłączanie	10		
Status			
komunikaty na wyświetlaczu	60		
linia	60		
system	60		
Status linii	60		
Status systemu	60		
Sterowanie czasowe			
zewnętrznymi połączeniami	44		
SUOTA	63		
Sygnalizowanie			
przypomnień	40		
Sygnał budzika	42		
Sygnał świetlny połączenia	58		
Symbole			
budzik	41		
pasek stanu	71		
symbole alarmowe	73		
timer	41		
wskazówek	6		
wyświetlacz	72		
System			
zerowanie	64		
Szybkie wybieranie	60		

W	Z
Wersja oprogramowania sprzętowego (słuchawka)	Zasilacz sieciowy 69
kontrola 63	Zasilacz wtyczkowy 8
Wibracje 58	Zezwolenie 65
Widok	Zmiana PIN-u 64
słuchawka 4	Zmiana PIN-u słuchawki 62
Włączanie / wyłączenie blokady klawiatury. 16	
Włączanie / wyłączenie głośnika 22	
Włączanie/wyłączenie alarmu (timera) 41	
Wprowadzanie cyfr 19	
Wprowadzanie tekstu 19	
Wprowadzanie znaków 70	
Wprowadzanie znaków specjalnych 19	
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 8	
Wybieranie	
szybkie 60	
z książki telefonicznej 20	
z listy ostatnich połączeń wychodzących 20	
z listy połączeń 21	
Wybieranie numeru 20	
z książki telefonicznej 20	
z listy połączeń 21	
Wyciszenie 22	
Wyciszenie telefonów	
sterowanie czasowe 44	
Wygaszacz ekranu 53	
Wykonywanie połączeń 20	
Wyłączanie promieniowania	
w stanie oczekiwania 42	
Wyświetlacz	
pęknięty 8	
podświetlenie 54	
profil kolorów 54	
symbole 72	
ustawianie 53	
wygaszacz ekranu 53	
zmiana języka ekranu 52	
Wyświetlanie wersji stacji bazowej 64	
Wyświetlanie wiadomości 25	

Wszystkie prawa zastrzeżone. Producent zastrzega prawo do zmian.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2024

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

wiki.gigaset.com