

Gigaset pro

R700 H PRO

SABİT HATLI TELEFON
N870 IP PRO DECT Multicell System

Ürününüzle ilgili güncel bilgiler: → wiki.gigasetpro.com

İçindekiler


Genel bakış	3
El cihazı	3
Baz ünite	4
Kullanım kılavuzundaki gösterim	5
Güvenlik bilgileri	6
İlk çalıştırma	8
Teslimat paketinin içeriği	8
El cihazı	8
Telefonu kullanma	13
Telefonu tanıma	13
Telefon görüşmesi yapma	17
Çağrı listeleri	25
Mesaj listeleri	26
Telefon rehberleri	27
Telesekreter	33
Diğer fonksiyonlar	34
Akustik profiller	34
Takvim	35
Zamanlayıcı	37
Çalar saat	37
İstenmeyen aramalara karşı koruma	38
Kaynak Dizini	40
Bluetooth	41
PC arabirimi üzerinden ilave fonksiyonlar	43
Telefonu ayarlama	45
El cihazı	45
Ek	55
Servis (Müşteri Hizmetleri)	55
Üretici bilgisi	59
Teknik veriler	64
Aksesuarlar	66
Ekran sembolleri	67
Menüye genel bakış	69
Açık Kaynak Kodlu Yazılım	71
Dizin	72



Kullanım kılavuzunda belirtilen tüm fonksiyonlar tüm ülkelerde geçerli olmayabilir.

Genel bakış

El cihazı

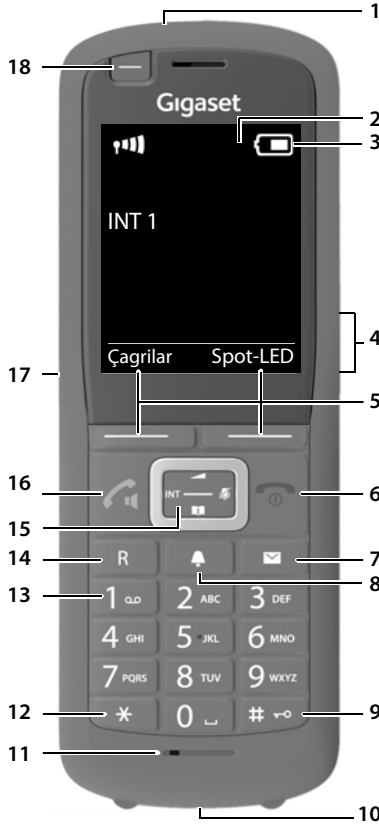

- 1 El feneri (Spot LED) / Görsel çağrı sinyali
- 2 Ekran
- 3 Durum çubuğu (→ s. 67)
Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve işletim durumunu gösterir
- 4 Ses düzeyi tuşları (→ s. 14)
Ahize/kulaklık için, ses tonu, hoparlör ve randevuların bildirilmesi
- 5 Ekran tuşları (→ s. 14)
çeşitli fonksiyonlar kullanım durumuna bağlıdır
- 6 Bitirme / Açma/kapatma tuşu
Görüşmeyi sonlandırma; fonksiyonu iptal etme;


- Bir menü düzeyi geriye ► **kısa süreli** basın
- Bekleme moduna dönüş ► **uzun süreli** basın
- El cihazını açma/kapatma (bekleme modunda) ► **uzun süreli** basın
- 7 **Mesaj tuşu** (→ s. 26)
Arama ve mesaj listelerine erişim;
yanıp sönüyor: yeni mesaj veya yeni arama
- 8 **Profil tuşu**
Akustik profiller arasında geçiş
- 9 **Kare tuşu**
Tuş kilidini açma/kapatma (bekleme modunda) ► **uzun süreli** basın
Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş (metin girişinde) ► **kısa süreli** basın
- 10 **USB bağlantısı**
Baz ünite ile PC arasında veri alışverişi için
- 11 **Mikrofon**
- 12 **Yıldız tuşu**
Özel karakterler tablosunu açma ► **kısa süreli** basın
Darbeli arama/tonlu arama arasında geçiş (bağlantı kurulmuşken) ► **kısa süreli** basın
- 13 **Tuş 1**
Şebeke telesekreterini arama ► **uzun süreli** basın
- 14 **R tuşu**
Danışma (flaş) ► **kısa süreli** basın
Seçim beklemeyi girme ► **uzun süreli** basın
- 15 **Kumanda tuşu / Menü tuşu** (→ s. 13)
Menüyü açma, menülerde ve giriş alanlarında dolaşma, fonksiyonları çağırma (istasyona bağlıdır)
- 16 **Cevaplama tuşu / Hoparlör tuşu**
Görüşmeyi kabul etme, gösterilen numarayı arama; ahize ve hoparlör modu arasında geçiş
Tekrar arama listesini açma ► **kısa süreli** basın
Aramayı başlatma ► **uzun süreli** basın
- 17 **Kulaklık bağlantısı** (3,5 mm Jak fiş)
- 18 **Fonksiyon tuşu** (→ s. 14)

Baz ünite





El cihazınız, çok sayıda baz istasyonunu kapsayabilen bir N870 IP PRO Multicell Sistemi'e kaydedilmiştir. El cihazınızla bir çok hücreli sistemin bulunduğu bölgede hareket ederseniz, el cihazı, en iyi bağlantının olduğu baz üniteye otomatik olarak bağlanır (Roaming). Bir görüşme sırasında, bağlantı kesilmeden serbestçe hareket de edebilirsiniz (geçiş).

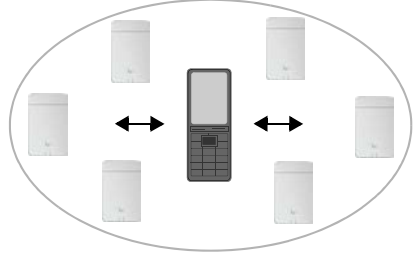Baz istasyonlarının devreye alınması ve yönetilmesi ve el cihazının çok hücreli sisteme kaydı hakkındaki bilgiler:















→ Kullanım kılavuzu "N870 IP PRO - Kurulum, yapılandırma ve kullanım"



Kullanım kılavuzundaki gösterim






	Dikkate alınmadığında insanların yaralanmasına veya cihazda hasarlara neden olan uyarılar.
	Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.
	Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.
	Ek yardımcı bilgiler.










Tuşlar

 veya 	Kabul tuşu	 veya 	Hoparlör modu tuşu
	Kapatma tuşu	 ila 	Rakam/harf tuşlar
 / 	Kumanda tuşu kenar / orta		Mesaj tuşu
	R tuşu		Yıldız tuşu
	Kare tuşu		Profil tuşu
Tamam, Geri, Seç, Değistir, Kaydet, ...		Ekran tuşları	

Prosedürler

Örnek: Otomatik cevaplamayı açma/kapatma

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Otom.Cevapl.** ▶ **Değistir**  = etkinleştirildi)

Gösterim	Anlamı
▶ 	Bekleme modunda kumanda tuşunun ortasına basın. Ana menü açılır.
▶  	Kumanda tuşuyla   sembolüne gidin.
▶ Tamam	Tamam ile işlemi onaylayın. Alt menü Ayarlar açılır.
▶  Telefon	kumanda tuşuyla  Telefon girişini seçin.
▶ Tamam	Tamam ile işlemi onaylayın. Alt menü Telefon açılır.
▶ Otom.Cevapl.	Otomatik cevaplamayı açma kapatma fonksiyonu birinci menü ögesi olarak görüntülenir.
▶ Değistir	Değistir ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyon etkinleştirilmiş  /devre dışı bırakılmış  .

Güvenlik bilgileri



Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.

Tüm telefon ve telefon sistemleri yanı sıra aksesuarların kapsamlı kullanım kılavuzlarını çevrimiçi olarak gigasetpro.com adresinde. Destek kategorisinde bulabilirsiniz. Bu şekilde tüm dökümanların güncel sürümlerine hızlıca ulaşmanızı sağlarken aynı zamanda kağıt basımını en aza indirerek doğanın korunmasına katkı sağlıyoruz.



Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.
Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları **aranamaz**.



Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Sadece **spesifikasyonlara** uygun **şarj edilebilir piller** yerleştirin (izin verilen piller listesine bakın → www.gigaset.com/service), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.



El cihazı sadece pil kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır.
Pillerin pil bölmesindeki nesnelere kısa devre yapmayacağından emin olun!



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Baz ve şarj cihazı sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.
Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.
LAN bağlantısı için sadece teslimat kapsamında bulunan kabloyu ve bunun için sadece uygun görülen yerlerdeki yuvaları kullanın.



Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Yutulabilen küçük bataryaları ve pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Yutma; yanıklara, yumuşak dokunun tahriş olması ve ölüme neden olabilir. Yutmayı takip eden 2 saat içinde ağır yanıklar oluşabilir.
Bir batarya veya pili yutma durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır.



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.

Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alınız. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik Özellikler“ bakınız).



Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.



Bir USB adaptör kablosu dahil edilmişse, yalnızca USB-A bağlantısı olan bir USB güç kaynağı ünitesi (5V) kullanın. Diğer voltaj kaynaklarının (örn. bir bilgisayarın usb portu) kullanımı hasara neden olabilir.

Kutu içeriğinde bir güç adaptörü sağlanmışsa, lütfen bu güç adaptörünü kullanın.

İlk çalıştırma

Teslimat paketinin içeriği

- bir adet el cihazı,
- bir pil kapağı (el cihazının arka kapağı),
- bir adet pil,
- bir adet şarj ünitesi (adaptör dahil),
- bir adet kemer klipsi,
- kulaklık yuvası için bir adet kauçuk kapak
- USB bağlantısı için bir adet kauçuk kapak
- bir adet kullanım kılavuzu



Şarj ünitesi kapalı, kuru, +5 °C ile +45 °C arası kullanım için üretilmiştir.

Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.

Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.

Normal şartlarda cihazın ayakları yerleştirdikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Bu cihaz sadece maksimum 2 metrelik bir yüksekliğe montaj için uygundur.


El cihazı

Şarj istasyonunun bağlanması

- ▶ Adaptör yassı fişinin bağlanması **1**.
- ▶ Adaptörü prize takın **2**.

Fişi şarj istasyonundan çekin:

- ▶ Adaptörü elektrik şebekesinden ayırın.
- ▶ Kilit açma düğmesine **3** basın.
- ▶ Fişi çekin **4**.

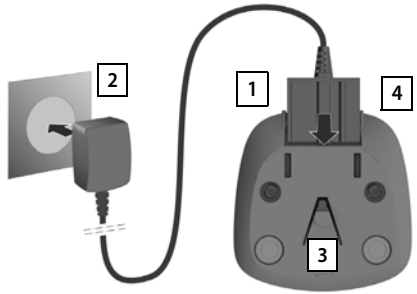

El cihazını kullanıma alma

Ekran, bir folyo ile korunmaktadır. ▶ **Koruyucu folyoyu çıkartın!**

Pilleri takma



Sadece şarjlı piller kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Bunun dışında fonksiyon arızaları veya cihazda hasarlar ortaya çıkabilir.



- ▶ Pillerin +/- kutuplarını doğru yönde yerleştirin (bkz. Resim).



- ▶ Pil kapağını, gövdenin iç kısmındaki girintilere hizalayın [3].
- ▶ Tam olarak oturuncaya kadar kapağı bastırın.




Pil kapağını açın:

- ▶ Kemer klipsini (eğer takılıysa) çıkartın.
- ▶ Tırnaklarınızla pil kapağındaki girintiye kavrayın ve pil kapağını yukarı doğru çekin [1].


Kulaklık bağlantısını kapatma


- ▶ Kulaklık bağlantısındaki kauçuk kapağın kulağını, el cihazının sol tarafındaki açıklığa sokun.
- ▶ Kauçuk kapağın başlığını bastırarak kapatın.

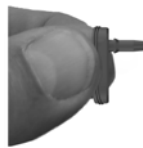

Pilleri şarj etme

- ▶ Pilleri, ilk kullanımdan önce şarj istasyonunda veya bir standart USB adaptör ile tamamen şarj edin.

Şimşek sembolü  ekrandan kaybolduğunda, piller tamamen şarj olmuştur.




Pil, şarj etme esnasında ısınabilir. Bu durum herhangi bir tehlike yaratmaz. Pilin şarj kapasitesi teknik koşullar nedeniyle bir süre sonra azalır.

Ambalajın içinde bulunan el cihazı önceden baz üniteye kaydedilmiştir. Buna rağmen bir el cihazı kaydedilmemişse (gösterge **Lütfen el cihazı kaydedin**), lütfen manuel olarak kaydedin (→ s. 49).

El cihazı bir elektrik kaynağına bağlanınca ayarlama asistanı başlar.

Ekran dilini ayarlama

- ▶ Ekranı istediğiniz dil seçilene kadar kumanda tuşuna kumanda tuşuna  basın, örn. **Français** ▶ Ekran tuşuna **Tamam** basın

Ekran dilini, daha sonra **Ayarlar** menüsünde de değiştirebilirsiniz.

Deutsch

English

Français

El cihazını kaydetme

El cihazını Gigaset N870 IP PRO'ya kaydedin.



Kayıt işlemi **hem** Gigaset N870 IP PRO'da **hem de** el cihazında başlatılmalıdır. Bunun için, el cihazı Gigaset N870 IP PRO'nun kapsama alanında olmalıdır.

Gigaset N870 IP PRO cihazında

- ▶ Kayıt işlemini başlatma

Bu konudaki bilgiler:


→ Kullanım kılavuzu "N870 IP PRO - Kurulum, yapılandırma ve kullanım"

veya: DECT şebekenizin yöneticisine başvurun.







El cihazında

Gigaset N870 IP PRO'da oluşturulmuş olan 4 haneli sistem PIN koduna (kayıt kodu) ihtiyacınız bulunmaktadır.

El cihazı henüz bir baz üniteye kaydedilmemişse:

- ▶ **Kayıt** ... kayda hazır bir baz ünite aranır ▶  Sistem PIN kodunu girin ▶ **Tamam**

El cihazı zaten bir baz üniteye kaydedilmişse:







- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶  **El Cih. Kaydet** ▶ **Tamam** ... kayda hazır bir baz ünite aranır ▶  Sistem PIN kodunu girin ▶ **Tamam**

Kayıt işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra el cihazı bekleme moduna geçer. Bekleme ekranında, el cihazı için Gigaset N870 IP PRO'da ayarlanmış olan isim gösterilir (kullanıcı adı veya gösterge adı). Dahili numara görüntülenmediği takdirde kayıt işlemini tekrarlayın.

Telefonunuz artık kullanıma hazırdır!



El cihazı, dört adede kadar baz üniteye kaydedilebilir. Baz üniteyi değiştirme:

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶  **Baz Seçimi** ▶ **Tamam** ▶  **Baz üniteyi seçin** ▶ **Tamam**

Bazı Gigaset baz üniteleri veya başka üreticilerin baz üniteleri/Router cihazları el cihazıyla tam uyumlu olmayabilir ve tüm fonksiyonlar doğru şekilde görüntülenmeyebilir. Bu durumda **Basit (GAP) Kayıt** menü girişini kullanın. Bu sayede el cihazında doğru görüntüleme garanti edilir, fakat el cihazındaki bazı fonksiyonlarda kısıtlamalar oluşabilir.

Kemer klipsini takma

El cihazında, kemer klipsini takmak için girintiler vardır.

- Kemer klipsini takma: ► Kemer klipsini el cihazının arka tarafından uygun şekilde bastırarak, kemer klipsinin kulaklarının girintilere oturmasını sağlayın.
- Kemer klipsini çıkartma: ► Kemer klipsinin ortasına başparmağınızla kuvvetli şekilde bastırın. ► Diğer elinizin başparmağının tırnağını üstte yandan klips ve muhafaza arasına sokun. ► Klipsi yukarı doğru çıkartın.




Profesyonel kemer klipsi (aksesuar)

Kemer klipsini takma:

Tutucuyu el cihazının arka tarafından uygun şekilde bastırarak, kulakların girintilere oturmasını sağlayın [1].

- Kemer klipsini kemere sabitleyin [2].
- El cihazını, tutucuyla kemer klipsine asın [3] ve aşağı itin [4].

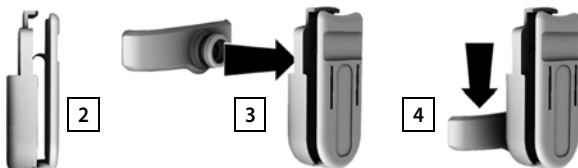

Kemer klipsini çıkartma:

- El cihazını yukarı itin ve kemer klipsinden çıkartın [5].


Kulaklığı bağlama

- Kapağı kulaklık bağlantısından çıkartın.
- 3,5 mm Jak fişli kulaklığı el cihazının sol tarafına takın [1].

veya

- Kulaklığın Bluetooth üzerinden bağlanması (→ s. 41)

Kulaklık ses düzeyini ayarlama: → s. 48

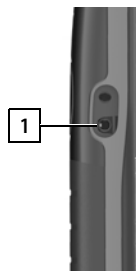

USB veri kablosunu bağlama

El cihazı ile PC arasında veri alışverişi için:


- Mikro USB fişli USB veri kablosunu el cihazının altındaki USB yuvasına takın **[1]**.



i El cihazını bilgisayarınıza bir USB-Hub üzerinden **değil doğrudan** bağlayın.

Bir USB kablosu **bağlamazsanız**, su püskürmesine karşı koruma sağlamak için, birlikte verilen kauçuk kapağı takın.

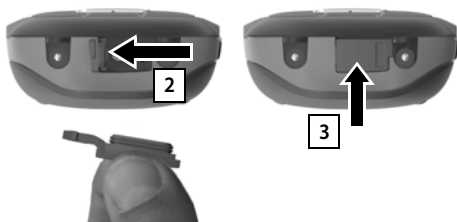

- Kauçuk kapağın kulağını açıklığın sol tarafına **[2]** sokun.
- Kauçuk kapağın başlığını bastırarak kapatın **[3]**.



Telefonu kullanma


Telefonu tanıma


El cihazını açma/kapatma

- Açma: ▶ El cihazı kapalıyken kapatma tuşuna  **uzun süreyle** basın
- Kapatma: ▶ El cihazının bekleme modunda kapatma tuşuna  **uzun süreyle** basın

Tuş kilidini açma/kapatma

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.

Tuş kilidini açma ve kapatma: ▶  **uzun süreli** basın

Tuş kilidi devrede: Ekranda sembol görüntülenir 





El cihazında bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı kabul edebilirsiniz. Konuşmanın sonunda kilit tekrar açılır.

Aktif tuş kilidinde de aranabilen acil çağrı numaralarını belirleme: → s. 51

Kumanda tuşu



Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek ve duruma bağlı olarak aramayla ilgili belirli fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanılır.

Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumunda basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn.  "kumanda tuşunun sağına basmak" için veya  "kumanda tuşunun ortasına basmak" için.

Bekleme modunda

Ana menüyü açma

Mevcut online telefon rehberleri listesini açma (örn. merkezi telefon rehberi, bir servis sağlayıcının telefon rehberi veya bir şirket telefon rehberi)

Yerel telefon rehberini açma


Şirket telefon rehberini açma

Bu fonksiyon, Gigaset N870 IP PRO'da etkinleştirilmelidir.


Ahize veya hoparlör ses düzeyini ayarlama

Mikrofonun hassasiyetini ayarlama

 veya  **kısa süreli** basın

 **uzun süreli** basın



 **uzun süreli** basın

Alt menülerde, seçim ve giriş alanlarında

Fonksiyonu onaylama

Satırı yukarıya/aşağıya götürme

Seçeneği seçme, imleci sola/sağa doğru götürme



Bir görüşme sırasında

Mevcut online telefon rehberleri listesini açma (örn. merkezi telefon rehberi, bir servis sağlayıcının telefon rehberi veya bir şirket telefon rehberi)


Yerel telefon rehberini açma


Şirket telefon rehberini açma (etkinleştirilmişse)

Mikrofonu sessiz moda getirme


Mikrofonun hassasiyetini ayarlama


Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirme

 kısa süreli basın


 uzun süreli basın



 kısa süreli basın



 uzun süreli basın



Telefon rehberlerinin  tuşuna ataması (uzun süreli veya kısa süreli basma), Gigaset N870 IP PRO'da değiştirilebilir.

Ses düzeyi tuşları

Ahize/kulaklık, zil sesi, hoparlör ve randevuların bildirilmesi için ses düzeyini ayarlama:

- ▶ El cihazının sağ tarafında yer alan ses düzeyi tuşlarına  /  basın

Fonksiyon tuşu




Fonksiyon tuşuna istediğiniz bir fonksiyonu atayabilirsiniz (Hızlı Ara. / Gönderme Tuşu).

- ▶ Tuşa basın ... atanmış fonksiyon uygulanır
- Fonksiyon tuşuna atama → s. 47

Ekran tuşları

Ekran tuşları, kullanım durumuna göre farklı fonksiyonlar sunar.



Ekran tuşlarının güncel fonksiyonları

Ekran tuşları

- ▶ Ekran tuşuna basın ... atanmış fonksiyon uygulanır

Ekran tuşlarının sembolleri → s. 67



Bekleme modunda ekran tuşlarına önceden birer fonksiyon atanmıştır.
Atamayı değiştirme: → s. 52





LED El Feneri

Telefonu el feneri olarak kullanın. Spot LED, el cihazının üstünde yer alır.

El feneri fonksiyonunu fonksiyonu açma

► **LED fener** ekran tuşuna basın.

veya

►  ► ...  ile  **İlave Özellikler** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **LED El Feneri** ► **Tamam**

El feneri fonksiyonunu kapatma

► **Kapalı** ekran tuşuna basın

veya: Fonksiyon, yaklaşık 2 dakika sonra otomatik olarak kapatılır.


Menü kullanımı

Telefonunuzun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.

Menüye genel bakış → s. 69

Fonksiyonları seçme/onaylama


Seçimi onaylama

Tamam veya kumanda tuşunun ortasında  basın

Bir menü düzeyi geriye

Geri

Bekleme moduna geçiş

 **uzun süreli basın**


fonksiyonu açma/kapama

Değistir açık / kapalı

Seçeneği etkinleştirme/devre dışı bırakma

Seç seçildi / seçilmedi

Ana menü

Bekleme modunda: ► Kumanda tuşunun **ortasına**  basın ►

... Kumanda tuşuyla  alt menüyü seçin ► **Tamam**


Örnek



Ana menü fonksiyonları ekranda sembollerle birlikte gösterilir. Seçilen fonksiyonun simgesi renkli işaretlenir, ilgili ad başlık satırında görüntülenir.

Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir.

Bir fonksiyona erişmek: ▶ ... Kumanda tuşuyla  fonksiyonu seçin ▶ **Tamam**

Bir önceki menü düzlemine geri gitme:

▶ **Geri** ekran tuşuna basın

veya

▶ Kapatma tuşuna  **kısa süreyle** basın

Bekleme moduna dönüşmesi

▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreyle** basın





Herhangi bir tuşa basılmazsa, 2 dakika sonra ekran **otomatik olarak** bekleme moduna döner.

Örnek



Metin girme




Giriş pozisyonu




- ▶  ile giriş alanını seçin. İçerisinde yanıp sönen yazma işaretinin gösterilmesi durumunda bir alan aktif haldedir.
- ▶  ile imlecin pozisyonunu değiştirin.

Yanlış girişleri düzeltme

- İmlecin önündeki **karakteri** silme: ▶ **<C** **kısa süreli** basın
- İmlecin önündeki **sözcükleri** silme: ▶ **<C** **uzun süreyle** basın

Harf/karakter girme

 ile  arasındaki her tuşa ve  tuşuna birçok harf ve rakam atanmıştır. Bir tuşa basılır basılmaz olası karakterler ekranda altta görüntülenir. Seçilen karakter belirgindir.

- Harf/rakam seçme: ▶ Tuşa birden fazla kez **kısa süreyle** arka arkaya basın
- Küçük, büyük harf ve rakam yazma arasında geçiş yapma: ▶ Kare tuşuna  basın
Bir telefon rehberi girişinin yazılması sırasında ilk harf ve boşluk işaretini takip eden her harf otomatik olarak büyük yazılır.
- Özel karakter girme: ▶ Yıldız tuşuna  basın ▶ ...  ile istenen karaktere gidin ▶ **Ekle**



Özel harflerin kullanılabilirlik durumu, ayarlanan dile bağlıdır.



Telefon görüşmesi yapma

Gigaset N870 IP PRO'nin baz istasyonları, birlikte telefon sisteminin DECT kablosuz ağını oluşturur. El cihazınızla görüşmeleri tüm kablosuz ağda başlatabilir veya cevaplayabilir ve bir görüşme sırasında baz istasyonunu değiştirebilirsiniz (geçiş).



El cihazınız, telefon sistemine kayıtlı baz istasyonlarından en az birinin hücrelerinde bulunuyor.
El cihazına bir gönderme ve alma bağlantısı atandı.

Gigaset N870 IP PRO, grup oluşturmaya olanak sağlayan bir telefon santraline bağlıysa, telefon bağlantıları gruplara da atanabilir. Bu durumda el cihazınızdan, grup numaranıza yönlendirilen aramaları da alırsınız.

Gigaset N870 IP PRO, telefon görüşmesi yapmak için bir VoIP telefon santralinden veya bir VoIP servis sağlayıcısının hizmetlerinden faydalanır. Bazı telefon fonksiyonlarının kullanılabilmesi, bu fonksiyonların telefon santrali veya servis sağlayıcı tarafından desteklenip desteklenmediğine ve etkinleştirilip etkinleştirilmediğine bağlıdır. Gerekliyse özelliklerin açıklamasını telefon santralinizin işletmecisinden edinebilirsiniz.



Telefon santralinizin varsayılan ayarlarına bağlı olarak VoIP telefon santralinizin bölgesinin dışına çıkan aramalarda bir ön kod çevirmeniz gerekir.

Sabit hattı arıyorsanız, muhtemelen şehir içi görüşmelerde de alan kodunu birlikte tuşlamamız gerekir (telefon santraline/servis sağlayıcıya bağlı olarak). Ön kod, telefon görüşmesinin yapılandırılmasına kaydedilmişse bu gerekli değildir.

Arama

► ... ile numarayı girin ► Kabul tuşuna kısa süreli basın

veya

► Kabul tuşuna uzun süreli basın ► ... ile numarayı girin

Bağlantı, el cihazına atanmış SIP bağlantısı üzerinden kurulur.

Numara çevirme işlemini iptal etme: ► Kapatma tuşuna basın



Ekran aydınlatmasının kapalı olduğu durumda, herhangi bir tuşa yapılan ilk baskı ekran aydınlatmasını devreye sokar. **Sayı tuşları** bu sırada arama hazırlığı için ekrana aktarılır, **diğer tuşların** herhangi başka bir işlevi yoktur.

Tekrar arama listesinden arama



Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son 20 telefon numarası bulunur.

► Kabul tuşuna kısa süreli basın ... Tekrar arama listesi açılır ► Girişi seçin ► Kabul tuşuna basın

Bir ad görüntülenirse:




► **Göster** ... Numara görüntülenir ► gerekirse ile numaraları arasında gezin ► istediğiniz çağrı numarasında kabul tuşuna basın

Tekrar arama listesinin kayıtlarını yönetmek

► Kabul tuşuna  kısa süreli basın ... Tekrar arama listesi açılır ►  Girişi seçin ► **Sçnklar** ... olası seçenekler:

Girişi telefon rehberine aktarma: ►  **Rehbere Kopyala** ► **Tamam**


Numarayı ekrana aktarma:


►  **Numarayı Göster** ► **Tamam** ► ... gerekirse  ile değiştirin veya tamamlayın ...  ile yeni giriş olarak telefon rehberine kaydedin

Seçilen girişi silme: ►  **Kaydı Sil** ► **Tamam**

Tüm girişleri silme: ►  **Listeyi sil** ► **Tamam**







Otomatik tekrar aramayı ayarlama:

►  **Oto.Tekrar Arama** ► **Tamam** ... Aranılan numara, sabit aralıklarla (en az 20 saniyede bir) otomatik olarak aranır. Bu sırada hoparlör tuşu yanıp söner, "hoparlörden dinleme" açıktır.

Aradığınız kişi cevap verdiğinde: ► Kabul tuşuna  basın ... fonksiyon sonlandırılır
Aranılan kişi cevap vermiyorsa: Arama yaklaşık 30 saniye sonra iptal edilir. Herhangi bir tuşa basıldıktan veya on başarısız denemeden sonra fonksiyon sona erer.


Bir arama listesinden arama

Arama listeleri (→ s. 25) en son kabul edilen, giden ve cevaplanmayan aramaları içerir.

►  ► ...  ile  **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ► **Tamam** ► ...  ile listeyi seçin ► **Tamam** ► ...  ile girişi seçin ► Kabul tuşuna  basın










Arama listeleri, ekran tuşuna uygun şekilde atama yapıldıysa doğrudan ekran tuşu **Çağrılar** aracılığıyla çağrılabilir.

Cevapsız Çağrılar listesi mesaj tuşu aracılığıyla  da açılabilir.

Direkt arama


Herhangi bir tuşa basıldığında önceden atanmış bir numara çevrilir. Bu sayede örn. henüz numara girişi yapamayan çocuklar belirli bir numarayı arayabilir.

Direkt arama modunu açma:

►  ► ...  ile  **İlave Özellikler** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Tek Tuşla Çağrı** ► **Tamam** ► ...  **Etkin Kilma** ile öğesini açın ►  **Ara** ► ...  ile numarayı girin ► **Kaydet** ... Bekleme modunda, etkinleştirilen direkt arama gösterilir

Direkt aramayı gerçekleştirme: ► Herhangi bir tuşa basın ... kaydedilen numara aranır

Aramayı iptal etme: ► Bitirme tuşuna  basın.

Direkt arama modunu sonlandırma: ►  tuşuna **uzun süreli** basın

Örnek



Dahili numaralı santrallerde arama (Delayed Extension Dialling)

Büyük şirket ağları (PBX sistemleri) aranırken, aranan numara çevrildikten sonra bir dahili numaranın aranması mümkün olabilir.



Çağrı numarası telefon rehberine aşağıdaki şekilde kaydedilmiş olabilir: Aranan numara, 2 yıldız, dahili numara (örn. 1234567**128).

- ▶ Telefon rehberini açın ▶ ... ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna basın ... Telefon, **dan önceki numarayı arar ... olası seçenekler:

Kaydedilen dahili numarayı arama: ▶ **Harici Ara** ...

Telefon, **dan sonraki numarayı arar

Başka bir dahili numarayı arama: ▶ ... ile dahili numarayı girin ... Telefon, girilen numarayı arar



Arama sırasında arama molası ekleme

- ▶ Kare tuşuna uzun süreli basın ... ekranda bir P görüntülenir

Geri aramayı başlatma

Telefon sistemi veya servis sağlayıcı CCBS veya CCNR'yi destekliyorsa, aranan bir görüşmecinin hattı meşgulse bir geri arama işlemi etkinleştirebilirsiniz.

CCBS (Completion of Call to busy Subscriber) Meşgul modunda geri arama

CCNR (Completion of Calls on No Reply) Yanıt vermeme durumunda geri arama

CCBS veya CCNR'yi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için servis kodu, servis sağlayıcı ayarlarında yapılandırılmış olmalıdır.


Geri aramayı etkinleştirme:

- ▶ Telefon santrali veya servis sağlayıcı için servis kodunu girin, örn.


Geri aramayı istemiyorsanız bu fonksiyonu kapatabilirsiniz:

- ▶ Telefon santrali veya servis sağlayıcı için servis kodunu girin, örn.

Gelen aramalar

El cihazınıza atanmış gelen bir arama; zil sesiyle, ekrandaki bir göstergelye ve kabul/hoparlör tuşunun  yanıp sönmesiyle bildirilir.

Etkinleştirilirdyse, el cihazının üst kısmındaki sinyal ışığı (LED) da yanıp söner.

Aramayı cevaplama: ▶ Kabul tuşuna  basın veya ▶ **Kabul**

Otom.Cevapl. açıkça: ▶ El cihazını şarj ünitesinden alın

Zil sesini kapatma: ▶ **Sessiz** . . . aramayı, ekranda görüntülediği sürece hâlâ kabul edebilirsiniz

Aramayı reddetme: ▶ Kapatma tuşuna  basın

Arayanla ilgili bilgiler

Aktarılsa, arayanın numarası gösterilir. Arayanın numarası bir telefon rehberinde kayıtlıysa, isim gösterilir.

Telefon sisteminin Call-Manager'ını kullanma

Telefon sisteminin bir Call-Manager'ı kullanılabiliriyorsa, gelen aramaların doğrudan el cihazı veya hoparlör üzerinden kabul edilmesi belirlenebilir. Bu, el cihazı için Gigaset N870 IP PRO'de yapılandırılmalıdır.

Grup kabulü

Bir görüşmeci grubunun gelen aramalarını kabul edin.

Grup kabulü etkinleştirilmiş olmalıdır ve çağrı numarası veya SIP-URL girilmelidir. Bu, el cihazı için Gigaset N870 IP PRO'de yapılandırılmalıdır.


Görüşme sırasında arama bekletmeyi kabul etme/reddetme

Bir harici bir görüşme sırasında, araya girme sesiyle başka bir görüşmecinin sizi aramaya çalıştığı sinyali verilir. Çağrı numarası aktarılıyorsa arayanın numarası veya adı görüntülenir.

Aramayı reddetme: ▶ **Sçnkler** ▶  **Bekl. Çağ. Reddet** ▶ **Tamam**

Aramayı cevaplama: ▶ **Kabul** ▶ Yeni arayan ile görüşün. Birinci görüşme bekletilir.


Görüşmeyi sonlandırma, tutulan görüşmeye devam etme:

▶ Bitirme tuşuna  basın.

Üç görüşmeciyle telefon görüşmesi yapma


Danışma görüşmeleri

Bir harici telefon görüşmesi sırasında başka bir harici telefon görüşmesi yürütün. Birinci görüşme bekletilir.


- ▶ **Har. Çağ.** ▶ ...  ile görüşme yapılacak ikinci kişinin telefon numarasını girin ... Aktif görüşme beklemeye alınır ve ikinci katılımcı aranır.

İkinci katılımcı cevap vermediğinde: ▶ **Bitir**

Danışma görüşmesini sonlandırma


- ▶ **Sçnkler** ▶  **Çagriyi Bitir** ▶ **Tamam** ... Birinci arayan ile görüşme tekrar etkinleştirilir.

veya


- ▶ Bitirme tuşuna  basın ... Birinci katılımcı yeniden aranır.

Geçiş yapma


İki kişiyle dönüşümlü olarak konuma (geçiş yapma). Diğer görüşme muhafaza edilir.

- ▶ Harici bir görüşme sırasında ikinci bir görüşmeciye arayın (danışma görüşmesi) veya çağrısı bekletilen bir görüşmeciye kabul edin ... Ekranda iki görüşmecinin numaraları veya adları görüntülenir.
- ▶ Kumanda tuşu  ile görüşmeciler arasında geçiş yapın.

Mevcut durumda aktif olan görüşmeyi sonlandırma

- ▶ **Sçnkler** ▶  **Çagriyi Bitir** ▶ **Tamam** ... Diğer arayan ile görüşme tekrar etkinleştirilir.

veya

- ▶ Bitirme tuşuna  basın ... Birinci katılımcı yeniden aranır.

Konferans

İki görüşme ortağıyla aynı anda telefon görüşmesi yapma.

- ▶ Harici bir görüşme sırasında ikinci bir görüşmecinin numarasını arayın (danışma görüşmesi) veya çağrısı bekletilen bir görüşmeciye kabul edin. ... Ardından:


Konferansı başlatın:


- ▶ **Konf.** ... Tüm arayanlar birbirini karşılıklı duyabilir ve birbirleriyle konuşabilir.

Geçiş yapmaya geri dönüş:

- ▶ **Knf. Bitir** ... Konferansı başlatmış olduğunuz görüşmeciye tekrar bağlanırsınız.



Her iki görüşmeciyle telefon görüşmesini bitirme:

- ▶ Kapatma tuşuna  basın

Katılımcıların her biri, kapatma tuşuna  basarak veya ahizeyi kapatarak telefon konferansındaki katılımını sonlandırabilir.

Görüşmeyi başka bir görüşmeciye aktarma

Bir görüşmeyi başka bir katılımcıya aktarın (bağlayın).

- ▶ **Har. Çağ.** ekran tuşuyla bir harici danışma görüşmesi başlatın ▶ ...  ile ikinci kişinin telefon numarasını girin ... Aktif görüşme bekletilir ... İkinci görüşmeci aranır ▶ Bitirme tuşuna  basın (bir görüşme sırasında veya ikinci katılımcı cevap verdikten sonra) ... Görüşme diğer katılımcıya iletilir.




Görüşme aktarma seçenekleri telefon santrali için doğru ayarlanmış olmalıdır.



Bir görüşme sırasında

Hoparlör üzerinden görüşme

Bir görüşme sırasında ve bağlantı kurulurken hoparlörü açma/kapatma:



- ▶ Hoparlör tuşuna  basın

El cihazını bir görüşme sırasında şarj istasyonuna koyma:

- ▶ Hoparlör tuşuna  basın ve tuşu basılı tutun ▶ ... El cihazını şarj istasyonuna yerleştirin ▶ ...  2 saniye daha basılı tutun

Görüşme Çağrı ses düzeyi

Güncel olarak kullanılan mod (hoparlör, ahize veya kulaklık) için geçerlidir:


- ▶  tuşuna basın ▶ ...  ile ses düzeyini ayarlayın ▶ **Kaydet**




Kaydet tuşuna basılmasa bile ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.



Mikrofonu sessiz moda getirme

Mikrofon kapalıyken görüşmeciler sizi artık duyamaz.

Bir görüşme sırasında mikrofonu açma/kapatma: ▶  basın

veya: ▶ Profil tuşuna  kısa süreli basın




Mikrofon hassasiyetini ayarlama

- ▶  uzun süreli basın ▶  ile istediğiniz hassasiyeti ayarlayın ▶ **Kaydet**










Kaydetmeden değişiklik yapma, sadece güncel görüşme için geçerlidir.

Bekleme modundaki mikrofon hassasiyetini kalıcı olarak ayarlama:

- ▶  uzun süreli basın ▶  ile **Ahize / Kablolu kulaklık** seçimini yapın ▶  ile hassasiyeti ayarlayın ▶ **Kaydet**

veya

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Mik. Hassasiyeti** ▶ **Tamam** ▶  ile **Ahize / Kablolu kulaklık** seçimini yapın ▶  ile hassasiyeti ayarlayın ▶ **Kaydet**

Akustik profilini gürültülü ortama ayarlama:

- ▶ Profil tuşuna  uzun süreli basın ▶  ile hassasiyeti ayarlayın ▶ **Kaydet**

Şebeke servisleri






Şebeke servisleri, telefon santraline veya şebeke operatörüne bağlıdır.



Aşağıdaki hizmet özelliklerini açmak/kapatmak veya etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için telefon şebekesine bir kod gönderilir.






Çağrı numarası aktarmayı sonraki arama için kapatma




Varsayılan olarak, giden bir aramada çağrı numarası aktarılır ve gelen aramalarda ekranda gösterilir (CLIP = CLI Presentation). Çağrı numarası engellenmişse aranan kişinin ekranında görüntülenmez. Arama isimsiz şekilde gerçekleşir.

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Servisleri Seç** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Sonraki arama ano.** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile numarayı girin ▶ **Ara** ... bağlantı, çağrı numarası aktarma olmadan kurulur

Arama yönlendirme

Arama yönlendirme işleminde, gelen aramalar başka bir hatta aktarılır.

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Servisleri Seç** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Çağrı Yönlendirme** ▶ **Tamam** ▶  arama yönlendirmenin ne zaman geçerli olması gerektiğini seçin ▶ **Tamam**

- | | |
|--|--|
| Otomatik: | Aramalar derhal yönlendirilir. |
| Cevpsizsa: | Telefon zili birkaç kez çalmasına rağmen hiç kimse telefonu açmıyorsa, aramalar yönlendirilir. |
| Meşgulse: | Bağlantı meşgulse aramalar yönlendirilir. |
| Açma/kapatma: | ▶ Durum: ...  ile Açık veya Kapalı seçimini yapın |
| Yönlendirme için kullanılacak numarayı girme: | ▶  Telefon Numarası ▶ ... ▶  ile numarayı girin |
| Etkinleştirme: | ▶ Gönder |

Çağrı bekletme

Bir görüşme sırasında, çağrı bekletme özelliği başka bir arayan olduğunu bildirir. Çağrı numarası aktarılsa, arayanın numarası veya adı görüntülenir.





Çağrı bekletmeyi reddetme:

▶ **Reddet** ... Bekleyen aramayı yapan kişi meşgul sesini duyar

Görüşmeyi kabul etme: ▶ **Kabul**

Bekletilen aramayı kabul ettikten sonra, görüştüğünüz iki kişi arasında geçiş yapabilir (**Çağrı Geçisi**) veya her ikisiyle de eşzamanlı olarak konuşabilirsiniz (**Konferans**).

Çağrı bekletme engelleme/izin verme





▶  ▶ ...  ile  **Servisleri Seç** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Çağrı Bekletme** ▶ **Tamam**

Açma/kapatma: ▶ **Durum:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** seçimini yapın

Etkinleştirme: ▶ **Gönder**

Aramayı bağlamama

Rahatsız edilmek istemiyorsanız, hiçbir görüşmenin artık bağlanmamasını sağlayabilirsiniz.






▶  ▶ ...  ile  **Servisleri Seç** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Rahatsız etmeyin** ▶ **Tamam**

Açma/kapatma: ▶ **Durum:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** seçimini yapın

Etkinleştirme: ▶ **Gönder**


Geri aramayı zamanından önce silme

Bir geri arama başlattıysanız, diğer görüşmeci geri aramadan önce bu aramayı silebilirsiniz.

▶  ▶ ...  ile  **Servisleri Seç** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Geri arama kapalı** ▶ **Tamam** ... Telefon şebekesinden bir onay alırsınız ▶ Kapatma tuşuna  basın



Sadece bir geri arama aktif olabilir. Bir geri arama etkinleştirildiğinde aktif durumda bir geri arama varsa bu geri arama otomatik olarak silinir.

Geri arama, siz onu silemeden önce bildirilirse: ▶ Kapatma tuşuna  basın

Çağrı listeleri

Telefon, farklı arama türlerini (cevapsız, kabul edilen ve yapılan aramalar) listelere kaydeder.



Gelen ve kabul edilen aramaların arama listelerinde gösterilebilmesi için, ilgili seçeneğin Gigaset N870 IP PRO'da etkinleştirilmiş olması gerekir.

Liste girişi

Aşağıdaki bilgiler liste girişlerinde görüntülenir:

- Liste çeşidi (başlık satırında)
- Giriş türü için simge:
 - Cevapsız Çağrılar**,
 - Kabul Edilen Çağrılar**,
 - Yapılan Çağrılar** (Tekrar arama listesi)
- Arayanın numarası. Numaranın rehberde kayıtlı olması durumunda, bunun yerine isim ve numara tipi (**Telefon (Ev)**, **Telefon (Ofis)**, **Telefon (Cep)**) görünür. Cevapsız aramalarda köşeli parantezlere ilaveten bu numaradan gelen cevapsız arama sayısı gösterilir.
- Aramanın yapıldığı/geldiği bağlantı
- Aramanın yapıldığı tarih ve saat (eğer ayarlıysa)

Örnek

Tüm Çağrılar	
Frank	Bugün, 15:40 [3]
089563795	13.05.21, 18:32
Susan Black	12.05.21, 13:12
Göster	Sçnkler

Çağrı listesini açma

Ekran tuşu üzerinden: ile listeyi seçin **Tamam**

Menü aracılığıyla: ile **Çağrı Listeleri** öğesini seçin **Tamam** ile listeyi seçin **Tamam**

Mesaj tuşu aracılığıyla (cevapsız aramalar):

Mesaj tuşuna **Cevapsız Çağr.:** **Tamam**

Arayanları çağrı listesinden geri arama

ile **Çağrı Listeleri** öğesini seçin **Tamam** ile listeyi seçin **Tamam** ile girişi seçin **Kabul tuşuna** **basın**

Diğer seçenekler

ile **Çağrı Listeleri** öğesini seçin **Tamam** ile listeyi seçin **Tamam** ... olası seçenekler:

Girişi görüntüleme: ile girişi seçin **Göster**

Numarayı telefon rehberine alma:

ile girişi seçin **Sçnkler** **Rehber Kopyala** **Tamam**

Girişi silme: ile girişi seçin **Sçnkler** **Kaydi Sil** **Tamam**


Listeyi silme: **Sçnkler** **Listeyi sil** **Tamam** **Evet**

Mesaj listeleri

Cevapsız aramalar, şebeke telesekreterindeki mesajlar ve kaçırılan randevular, mesaj listelerine kaydedilir ve el cihazının ekranında görüntülenebilir.




El cihazında hangi bildirimlerin görüntüleneceği, el cihazının Gigaset N870 IP PRO'de yapılandırılması sırasında belirlenir.


Cevapsız arama sayacı: Seçenek etkinleştirilmişse, cevapsız arama sayısı bekleme modunda el cihazının ekranında gösterilir.

Mesaj göstergesi (MWI): Her mesaj tipi için (cevapsız arama, kaçırılan randevu, şebeke telesekreterinde yeni mesaj) mesaj göstergesi Gigaset N870 IP PRO'de etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Seçenek etkinleştirilmişse, etkinleştirilen mesaj tipi için **yeni bir bildirim** geldiğinde mesaj tuşundaki  LED yanıp söner.



Bekleme ekranında, mesaj türü ve yeni mesaj sayısına ait semboller görüntülenir.

Aşağıdaki mesaj türüyle ilgili bildirim var:


-  Şebeke telesekreterinde
-  Kaçırılan aramalar listesinde
-  Kaçırılan randevular listesinde

 Şebeke telesekreteri için kullanılan sembol, telesekreterin telefon numarası telefonda kayıtlıysa, daima gösterilir. Diğer listeler sadece mesaj içerdiklerinde gösterilir.

Mesajları görüntüleme:

- ▶ Mesaj tuşuna  basın . . . Mesajlar içeren mesaj listeleri görüntülenir, **Posta kutusu:** her zaman görüntülenir
Giriş **kalın** işaretlenmiş: Yeni mesajlar var. Parantez içinde yeni mesajların sayısı yer alır.
Giriş kalın **işaretlenmemişse:** Yeni mesaj yoktur. Parantez içinde eski mesajların sayısı yer alır.
- ▶  ile listeyi seçin ▶ **Tamam** . . . aramalar veya mesajlar listelenir
Şebeke telesekreteri: Şebeke telesekreterinin numarası çevrilir.

Ornek

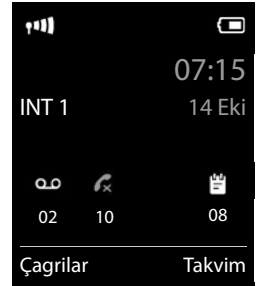

Ornek

Mesajlar ve Çağrılar.	
Kaçırılan Alarm:	(2)
Cevapsız Çağr.:	(5)
Posta kutusu:	(1)
Geri	Tamam

Telefon rehberleri

Şu telefon rehberleri mevcuttur:


- El cihazının (yerel) telefon rehberi
- Bir sunucu üzerinden sunulan şirket telefon rehberleri
- Açık servis sağlayıcılar üzerinden kullanıma sunulan online telefon rehberleri

Yerel telefon rehberi her zaman kullanıma sunulur. Diğer hangi telefon rehberlerinin kullanıma sunulduğu, Gigaset N870 IP PRO'de belirlenir.

Telefon rehberini açma

Telefon rehberlerini telefon rehberi tuşuyla açma

► Telefon rehberi tuşuna  (alt kumanda tuşu) basın



 tuşuna normalde şu atama yapılmıştır:

- **Kısa süreli** basıldığında mevcut online telefon rehberleri açılır
- **Uzun süreli** basıldığında yerel telefon rehberi açılır

Bu atama, Gigaset N870 IP PRO'de her el cihazı için tek tek değiştirilebilir. Belirli bir online telefon rehberine direkt erişim (kısa süreli basma) atanabilir. Bu durumda yerel telefon rehberini, Telefon rehberi tuşuna uzun süre basarak açabilirsiniz.

Telefon rehberlerini menü üzerinden açma

Yerel telefon rehberi:

►  ► ...  ile  **Rehber** ögesini seçin ► **Tamam**


Telefon sisteminde düzenlenmiş tüm online telefon rehberlerinin listesi

►  ► ...  ile  **Şebeke Rehberi** ögesini seçin ► **Tamam**

Telefon rehberleri, Gigaset N870 IP PRO'de belirtilen tanımlarla görüntülenir.

Şirket telefon rehberini INT tuşuyla açma

Gigaset N870 IP PRO'de ayarlanmışsa ve telefon sistemi bu şirket telefon rehberine erişebiliyorsa bir şirket telefon rehberi kullanılabilir. Her el cihazı için, INT tuşuyla açılacak dizin ayrı ayarlanabilir.

► INT tuşuna  (sol kumanda tuşu) basın



Yerel telefon rehberindeki girişler başka bir telefon rehberine aktarılamaz.

El cihazının yerel telefon rehberi

Yerel telefon rehberi el cihazı için geçerlidir.

Telefon rehberi girişleri

Giriş sayısı:	en fazla 200
Bilgiler:	Ad ve soyad, üç adede kadar çağrı numarası, , bildirimli yıldönümü, VIP sembolüyle birlikte VIP zil sesi
Girişlerin uzunluğu:	Numaralar: maks. 32 rakam Ad, soyad: maks. 16 karakter

Giriş oluşturma





►  ►  <Yeni Giriş> ► **Tamam** ► ...  ile giriş alanları arasında geçiş yapın



Örnek

İsim:




► ...  ile adı ve/veya soyadını girin

Numaralar:

►  **Tel. 1 - Tip** ► ...  ile numara tipini seçin (Ev, Ofis veya Cep) ►  ...  ile numarayı girin

Diğer numaraları girme: ►  ile **Tel. 1 - Tip / Tel. 2 - Tip / Tel. 3 - Tip** giriş alanları arasında geçiş yapın ► ...  ile numarayı girin


Yıldönümü:

► ...  ile **Yıldönümü** ögesini açın/kapatın ► ...  ile tarih ve saati girin ► ...  ile bildirim türünü seçin (**Sadece Işıklı** veya bir zil sesi)

Arayan Mel. (VIP):

► ...  ile, görüşmecinin aramasını bildirecek olan zil sesini seçin ... bir **Arayan Mel. (VIP)** atanmışsa, giriş telefon rehberinde **VIP** sembolüyle tamamlanır.

Arayan Resmi:

► ...  ile, görüşmeci aradığında görüntülenecek olan resmi seçin (→ Kaynak Dizini).

Girişi kaydetme: ► **Kaydet**



Bir giriş sadece en az bir numara içerdiği takdirde geçerlidir.

Yeni Kayıt	
Ad:	Robert
Soyad:	
Tel. 1 - Tip:	Abc
< C	Kaydet







Arayan Mel. (VIP) ve Arayan Resmi: için arayanın çağrı numarasının aktarılması gerekir.

Telefon rehberi giriři arama/seme




▶  ▶ ... ▶  ile aranan ada gidin

veya



▶  ▶ ... ▶  ile ilk harfleri (maks. 8 harf) girin ... gösterge, bu ilk harfleri ieren ilk ada atlar ▶ ... gerekiyorsa  ile istenen giriře kadar ilerleyin

Telefon rehberinde hızlı arama: ▶  ▶  uzun sreyle basın




Giriř grntleme/deėiřtirme

▶  ▶ ... ▶  ile giriři sein ▶ **Gster** ▶ ... ▶  ile, deėiřtirilecek alanı sein ▶ **Dzenle**

veya

▶  ▶ ... ▶  ile giriři sein ▶ **řnkler** ▶ **Kaydı Dzenle** ▶ **Tamam**


Giriřleri silme

Bir kaydı silme: ▶  ▶ ... ▶  ile giriři sein ▶ **řnkler** ▶  **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**

Tm giriřleri silme: ▶  ▶ **řnkler** ▶  **Tmn Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

Telefon rehberi giriřlerinin sırasını belirleme

Telefon rehberi giriřleri ada veya soyadına gre sıralanabilir.

▶  ▶ **řnkler** ▶  **Soyada Gre Sırala / Ada Gre Sırala**

Bir giriř ad iermiyorsa, soyadı alanına standart aėrı numarası aktarılır. Bu giriřler, dzenleme trnden baėımsız olarak listenin bařına alınır.

Sıralama dzeni řyledir:

Bořluk | Rakamlar (0-9) | Harfler (alfabetik) | Kalan karakterler.

Telefon rehberindeki boř giriřlerin sayısını gsterme

▶  ▶ **řnkler** ▶  **Boř Hafıza** ▶ **Tamam**

Numarayı telefon rehberine aktarma


Numaraları telefon rehberine aktarma:

- Bir listeden, rn. aėrı listesi veya tekrar arama listesi
- Bir numarayı ararken



Numara grntlenir veya iřaretlenmiřtir.

▶ Ekran tuřuna  basın veya **řnkler** ▶  **Rehbere Kopyala** ▶ **Tamam** ... olası seenekler:

Yeni giriř oluřturun:

▶ **<Yeni Giriř>** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile numara tipini sein ▶ **Tamam** ▶ Giriři tamamlayın ▶ **Kaydet**

Numarayı mevcut girişe ekleme:

- ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile numara tipini seçin ▶ **Tamam** ... Numara girilir veya mevcut bir numaranın üzerine yazılmasıyla ilgili bir soru görüntülenir ▶ ... Gerekliyse bu soruyu **Evvet/Hayir** ile cevaplayın ▶ **Kaydet**






vCard'ı Bluetooth ile aktarma

Telefon rehberi girişlerini vCard formatında aktarın, örn. girişlerin bir cep telefonuyla alışverişi için.




Bluetooth modu etkinleştirildi.

Diğer el cihazı/cep telefonu Bluetooth özelliğine sahip.

- ▶  ▶ ... gerekiyorsa  ile giriş seçin ▶ **Şçnkler** ▶  **Kaydı Kopyala / Tümünü Kopyala** ▶  **Bluetooth ile vCard** ... liste **Bilinen Cihazlar** görüntülenir ▶ ...  ile cihazı seçin ▶ **Tamam**

vCard'ı Bluetooth ile alma

Bir cihaz **Bilinen Cihazlar** listesinden belirli bir vCard'ı el cihazınıza gönderiyorsa, otomatik olarak bir telefon rehberi girişi oluşturulur ve ekranda bir mesaj görüntülenir.

Gönderen cihaz listede yoksa: ▶ ...  ile **gönderici** Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ... aktarılan vCard telefon rehberi girişi olarak mevcuttur

Telefon rehberini PC adres rehberiyle senkronize etme (Gigaset QuickSync)



Gigaset QuickSync programı bilgisayara kurulmuştur.

El cihazı Bluetooth veya bir USB veri kablosu üzerinden bilgisayara bağlanmıştır.

Ücretsiz olarak indirmek ve daha fazla bilgi için → gigaset.com/quicksync adresini ziyaret edin


Şirket telefon rehberi

Gigaset N870 IP PRO'de şirket telefon rehberleri (LDAP) ayarlanmışsa, bu rehberler el cihazında aşağıdaki fonksiyonlarla kullanıma sunulur:


- Telefon rehberini tarama veya telefon rehberi girişlerini arama
- Telefon rehberi girişlerini ayrıntılı bilgilerle görüntüleme (düzenlenemez ve silinemez)
- Çağrı numaralarını doğrudan telefon rehberinden arama
- Telefon rehberi girişlerini yerel telefon rehberine aktarma

Bir çağrı numarası girildiğinde veya bir arama geldiğinde, çağrı numarasıyla eşleşen bir giriş bulmak için telefon rehberi otomatik olarak taranır. Bir giriş bulunduğunda çağrı numarası yerine ad gösterilir.

Telefon ekranında şirket telefon rehberini görüntüleme

Şirket telefon rehberi INT tuşuna atanmıştır: ►  tuşuna basın




Gigaset N870 IP PRO'deki ayara bağlı olarak telefon rehberi tuşuyla  bir şirket telefon rehberine erişebilirsiniz.

Telefon rehberi girişleri

Aşağıdaki açıklama, bir şirket telefon rehberinin el cihazında gösterimine bir örnek içerir.

Menü, Gigaset N870 IP PRO'de ayarlanan ve etkinleştirilen tüm telefon rehberlerini, atanmış isimlerle birlikte gösterir. Sağdaki örnekte, telefon rehberi **Telefon rehberimiz** olarak gösterilir.

►  Telefon rehberini seçin ► **Tamam**

Telefon rehberi, LDAP sunucusunda bir sorgulama gerçekleştirir.


Telefon rehberi aşağıdaki kurallara göre gösterilir:


- Arama, LDAP sunucusunda arama temeli olarak tanımlanmış olan dizinde/alt dizinde başlar.
- Girişler alfabetik sırayla gösterilir.
- İki nitelik de LDAP veritabanında mevcutsa, girişler, **Soyadı** ve **İsim** ile gösterilir. Aksi takdirde sadece soyadı veya ad gösterilir.

Telefon rehberleri	
Telefon rehberimiz	
Telefon rehberi 3	
Telefon rehberi 4	
Telefon rehberi 5	
Telefon rehberi 6	
Geri	Tamam

Telefon rehberimiz	
Albert	
Bond	
Bond, Agnes	
Bond, Paul	
Brown, Susan	
Göster	Sçnkler

Telefon rehberinde gezinme


► Telefon rehberinde  ile gezinin veya

►  bir ad (örn. baş harfiyle) girin

Tuş takımındaki bir tuşa bastığınızda telefon arama moduna geçer.

15 karaktere kadar girebilirsiniz.

Telefon rehberinde, girişinizle eşleşen tüm girişler gösterilir.



En son girilen karakteri silme ► 

Güncel arama terimi en üst satırda gösterilir.

b	
Bond	
Bond, Agnes	
Bond, Paul	
Brown, Susan	
< C	Sçnkler

br	
Brown, Susan	
< C	Sçnkler

Telefon rehberi girişini görüntüleme


- ▶  istediğiniz girişi seçin
- ▶ **Göster** veya  tuşuna basın

veya

- ▶ **Sçnkler** ▶ **Göster**



Telefon rehberi girişi ayrıntılı bilgilerle gösterilir.

- ▶  Girişi arama



Girişi kapatma: ▶ **Geri** veya kapatma tuşuna  basın

Brown, Susan
Soyadı: Brown
İsim: Susan
Telefon (ev): 1234567890
Geri

Telefon rehberinden bir numara arama

- ▶  istediğiniz girişi seçin
- ▶ Kabul tuşuna  basın . . . Sadece bir çağrı numarası kaydedilmişse, bu numara aranır. Birden çok çağrı numarası varsa, bu numaralar bir seçim listesinde gösterilir.

veya

- ▶  girişin ayrıntılı görünümünde ile istediğiniz çağrı numarasını seçin: **Telefon (ev)**, **Telefon (ofis)** veya **Telefon (ev)**
- ▶ Kabul tuşuna  basın . . . Numara aranır

Brown, Susan
Telefon (ofis): 0987654321
Telefon (mobil): 0908987876
Sokak: Avenue 12
Geri

Telesekreter

Telesekreter, el cihazı için gelen aramaları kabul eder.

Önkoşullar

Sesli mesajların alınabilmesi ve dinlenebilmesi için aşağıdaki ayarlar gereklidir:

Telefon santralinde

- ▶ El cihazına atanmış olan bağlantı için bir şebeke telesekreteri ayarlandı.

Gigaset N870 IP PRO cihazında






- ▶ Telefon santrali yapılandırmasında, sistem yeni mesajları almak için şebeke telesekreterine kaydedildi.

El cihazında


- ▶ El cihazının yapılandırmasına çağrı numarası kaydedildi ve şebeke telesekreteri etkinleştirildi.

Gerekirse DECT şebekenizin yöneticisine başvurun.

Çağrı numarasını el cihazına girme/değiştirme

- ▶  ▶ ...  ile  Telesekreter öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Şebeke Gel. Kut. ▶ Tamam ▶  Şebeke telesekreterinin numarasını girin veya değiştirin ▶ Kaydet




Mesajları el cihazından dinleme


- ▶  tuşuna **uzun süreli** basın

veya

- ▶ Mesaj tuşuna  basın ▶ Tamam

veya



- ▶  ▶ ...  ile  Telesekreter öğesini seçin ▶ Tamam ▶ Mesajları Oynat ▶ Tamam

Anonsu hoparlör üzerinden dinleme: ▶ Hoparlör tuşuna  basın


Diğer fonksiyonlar

Akustik profiller

Telefon, el cihazının çevre koşullarına uyarlanması için akustik profillere sahiptir: **Profil Yüksek**, **Profil Sessiz**, **Profil Kişisel**. **Rahatsız etmeyin** profili ile, gelen bir aramanın el cihazında bildirilmesini önleyebilirsiniz.

- ▶ Profil tuşuna  basın ... mevcut durumda ayarlanan profil gösterilir
- ▶  tuşuyla profiller arasında geçiş yapın


veya

- ▶  ile profili seçin ▶ **Tamam**






Mikrofon hassasiyetini gürültülü ortama ayarlama:


- ▶ Profil tuşuna  **uzun süreli** basın

Profil "Rahatsız etmeyin "

- ▶ Profil tuşuyla  ayarını yapın

veya

- ▶  ▶ ...  ile  **Ses Ayarları** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Rahatsız etmeyin** ▶ **Değistir**  = açık)

- Bekleme ekranında "**Rahatsız etme**" **aktif** görüntülenir. Durum satırında görüntülenen: 
- Gelen aramalar bildirilmez, fakat cevapsız arama olarak arama listesine aktarılır.
- Birçok bildirim bloke edilir. İstisnalar: Randevular, alarmlar, yıldönümleri.




Gelen arama, bildirilmese de hattı meşgul eder. Baz ünitelerin tüm hatları meşgulse, artık telefon görüşmesi yapamazsınız.

Akustik profiller

Profiller teslimat durumunda aşağıdaki gibi ayarlanmıştır:

Teslimat durumu	Profil Yüksek	Profil Sessiz	Profil Kişisel
Titreşim alarmı	Açık	Şuradaki gibi: Profil Kişisel	Kapalı
Zil sesi	Açık	Kapalı	Açık
Zil sesinin ses düzeyi			
dahili	5	Kapalı	5
harici	5	Kapalı	5
El cihazının ses düzeyi			
Ahize	5	3	3
Hoparlör	5	3	3
Aramada spot LED	Evet	Hayır	Hayır

Uyarı sesleri	Tuş Sesi	Evet	Hayır	Evet
	Pil sesi	Evet	Evet	Evet
	Onay sesi	Evet	Hayır	Evet

Gelen arama durumunda **Profil Sessiz** için dikkat sesini etkinleştirme: ► **Profil Sessiz** moduna geçtikten sonra **Bip** ekran tuşuna basın; durum satırında ... belirir 



Ayarlanan profil, el cihazı kapatılıp tekrar açıldığında korunur.

Tabloda listelenen ayarlarda yapılan değişiklikler:

- Profillerde **Yüksek** ve **Sessiz** sadece profil değiştirilmediği sürece geçerlidir.
- **Profil Kişisel** 'de sürekli olarak bu profil için kaydedilir.

Takvim

El cihazınız size en fazla **30 randevu** hatırlatabilir.

Takvimde, içinde bulunulan gün beyaz renkle çevrenir, randevu olan günlerde rakamlar renkli olarak gösterilir. Bir gün seçildiğinde bu gün renkli şekilde çevrenir.

Haziran 2021						
Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Geri				Tamam		



Takvim içerisinde hatırlatmayı kaydetme





Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

►  ► ...  ile  Ajanda öğesini seçin ► **Tamam** ►  Takvim ► **Tamam** ► ...  ile istenen günü seçin ► **Tamam** ... sonra



Açma/kapatma: ► **Etkin Kilma**: ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Tarihi girme: ►  **Tarih** ... seçilen gün önceden ayarlandı ► ...  ile yeni tarihi girin

Saati girme: ►  **Saat** ► ...  ile randevunun saat ve dakikasını girin

Başlığı belirleme: ►  **Metin** ► ...  ile randevu için bir tanım girin (örn. Akşam yemeği, Toplantı)

Bildirim şeklini belirleme:

►  **Sinyal** ► ...  ile hatırlatma alarmının melodisini seçin veya akustik bildirim devre dışı bırakın

Randevuyu kaydetme:

► **Kaydet**



Halihazırda bir randevu kaydedilmişse: ▶ <Yeni Giriş> ▶ **Tamam** ▶ ... Randevu verilerini girin.

Randevuları/yıldönümlerini bildirme

Yıldönümleri telefon rehberinden alınır ve randevu olarak görüntülenir. Bir randevu/yıldönümü bekleme modunda gösterilir ve 60 saniye boyunca seçilmiş zil melodisiyle bildirilir.

Hatırlatma alarmlarını onaylama ve sonlandırma: ▶ **Kapalı** ekran tuşuna basın



Görüşme sırasında bir hatırlatma alarmı **tek seferliğine** bir uyarı sesiyle birlikte el cihazında bildirilir.

Kaçırılan (onaylanmamış) randevular/yıldönümleri göstergesi

Aşağıdaki randevular ve yıldönümleri **Kaçırılan Alarmlar** listesine kaydedilir:

- Randevu/yıldönümü çağırısı onaylanmamış.
- Randevu/yıldönümü bir görüşme sırasında bildirildi.
- El cihazı bir randevu/yıldönümü sırasında kapalıydı.

Son 10 giriş kaydedilir. Ekranda sembolü ve yeni kayıtların sayısı gösterilir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Listeyi açma

▶ Mesaj tuşuna basın ▶ **Kaçırılan Alarm:** ▶ **Tamam** ▶ ... ile gerekiyorsa listede gezinin

veya

▶ ▶ ... ile **Ajanda** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Kaçırılan Alarmlar** ▶ **Tamam**

Her giriş; numara veya ad, tarih ve saatle birlikte görüntülenir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Randevu/yıldönümünü silme: ▶ **Sil**

Kaydedilmiş randevuları görüntüleme/değiştirme/silme

▶ ▶ ... ile **Ajanda** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Takvim** ▶ **Tamam** ▶ ... ile günü seçin ▶ **Tamam** ... randevu listesi görüntülenir ▶ ... ile randevuyu seçin ... olası seçenekler:

Randevu ayrıntılarını görüntüleme:

▶ **Göster** ... Randevu ayarları görüntülenir

Randevuyu değiştirme:

▶ **Göster** ▶ **Düzenle**

veya ▶ **Şçnkler** ▶ **Kaydı Düzenle** ▶ **Tamam**


Randevuyu etkinleştirme/devre dışı bırakma:

▶ **Şçnkler** ▶ **Etkinleştir/Etkinliği Bitir** ▶ **Tamam**

Randevuyu silme:








▶ **Şçnkler** ▶ **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**

Günün tüm randevularını silme:

► **Şçnkler** ►  Tüm Randevuları Sil ► **Tamam** ► **Evet**


Zamanlayıcı

Zamanlayıcıyı ayarlama (geri sayım)

-  ► ...  ile  **Ajanda öğesini seçin** ► **Tamam** ►  **Sayaç** ► **Tamam** ► ... sonra
 - Açma/kapatma: ► **Etkin Kilma:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
 - Süreyi ayarlama: ►  **Süre** ...  ile zamanlayıcının saatini ve dakikasını girin
- Dak.: 00:01 (bir dakika); Maks.: 23:59 (23 saat, 59 dakika)

Zamanlayıcıyı kaydetme:

► **Kaydet**

Zamanlayıcı geri sayıma başlar. Bekleme ekranında,  sembolü ve bir dakikanın altına inilene kadar kalan saat ve dakika gösterilir. Bu andan itibaren, kalan saniyeler azaltılır. Geri sayımın sonunda bir alarm devreye sokulur.

Alarmı kapatma/tekrarlama

- Alarmı kapatma: ► **Kapalı**
- Alarmı tekrarlama: ► **Ynd. Bşlt** ... Zamanlayıcı ekranı tekrar görüntülenir ► gerekirse başka bir süre ayarlayın ► **Kaydet** ... geri sayım tekrar başlatılır


Çalar saat



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

Çalar saati açma/kapatma ve ayarlama

-  ► ...  ile  **Ajanda öğesini seçin** ► **Tamam** ►  **Çalar Saat** ► **Tamam** ... sonra
- Açma/kapatma: ► **Etkin Kilma:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Alarm zamanını ayarlama:
 -  **Saat** ► ...  ile saat ve dakika değerini girin
- Günleri belirleme: ►  **Periyot** ► ...  ile **Pazartesi-Cuma** ve **Hergün** arasında seçim yapın
- Ses düzeyini ayarlama:
 -  **Ses düzeyi** ► ...  ile ses düzeyini 5 kademe veya Crescendo (giderek artan ses düzeyi) olarak ayarlama
- Alarm ayarlama: ►  **Melodi** ► ...  ile alarm için bir zil melodisi seçin
- Ayarları kaydetme: ► **Kaydet**

Çalar saat etkinleştirilirse bekleme ekranında  sembolü ve alarm saati görüntülenir.

Çalar saat

Bir alarm, ekranda görüntülenir ve seçilen zil melodisiyle bildirilir. Alarm 60 saniye boyunca çalar. Hiçbir tuşa basılmazsa 5 dakika sonra tekrarlanır. İkinci tekrardan sonra alarm 24 saatliğine kapatılır.



Bir telefon görüşmesi sırasında bir uyandırma alarmı sadece kısa bir sesle bildirilir.

Çalar saati kapatma/erteleme (şekerleme modu)

Çalar saati kapatma: ► **Kapalı**

Uyandırma alarmını tekrarlama (şekerleme modu): ► **Ertele** veya herhangi bir tuşa basın ...
Uyandırma alarmı kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır.

İstenmeyen aramalara karşı koruma

Harici aramalar için zaman kontrolü



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.


El cihazının harici aramalarda örn. geceleri çalması gereken bir zaman aralığı girin.

► ► ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Ses Ayarları** ► **Tamam** ► **Zil Sesleri (Ahize)** ► **Tamam** ► **Süre Kontrolü** ► **Tamam** ► ... sonra

Açma/kapatma: ► ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
Saati girme: ► ile **Zili askı. al, başla.** ve **Askıd. çıkart, bitiş** arasında geçiş yapın ► ...
 ile zaman aralığının başlangıç ve bitişini 4 haneli olarak girin

Kaydetme: ► **Kaydet**

Örnek

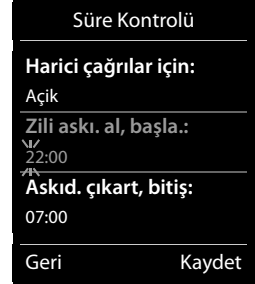

Zaman kontrolü sadece ayarın yapıldığı el cihazında geçerlidir.

Telefon rehberinde kendilerine bir VIP grubu atanmış olan arayanlarda telefon her zaman çalar.







Bilinmeyen aramaları engelleme

El cihazı, çağrı numarası aktarma özelliği olmayan aramalarda çalmaz.

► ► ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Ses Ayarları** ► **Tamam** ► **Zil Sesleri (Ahize)** ► **Tamam** ► **Ano. Ç. Ses. Yap** ► **Düzenle** (☑ = açık) ... çağrı sadece ekranda görüntülenir






Zil sesini şarj istasyonunda kapatma

El cihazı, şarj istasyonundayken çalmaz. Bir arama sadece ekranda bildirilir.

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Sessiz Şarj** ▶ **Değiştir** ( = zil sesi şarj istasyonunda kapatıldı)

Zil sesini kapatma (rahatsız etme)

Rahatsız etmeyin fonksiyonu ile gelen bir aramanın el cihazında bildirilmesini önleyebilirsiniz.

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ses Ayarları** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Rahatsız etmeyin** ▶ **Düzenle** ( = etkinleştirildi)

- Bekleme ekranında "**Rahatsız etme**" aktif görüntülenir.
- Gelen aramalar bildirilmez, fakat cevapsız arama olarak arama listesine aktarılır.
- Birçok bildirim bloke edilir. İstisnalar: Randevular, alarmlar, yıldönümleri.



Gelen arama, bildirilmese de hattı meşgul eder. Baz ünitenin tüm hatları meşgulse, artık telefon görüşmesi yapamazsınız.

Kaynak Dizini





El cihazının kaynak dizininde, zil sesleri için kullanılan sesler ve arayan kişinin resmi (arayan resmi) ya da ekran koruyucu olarak kullanılabilen resimler kaydedilir. Çeşitli monofonik ve polifonik sesler ve resimler önceden ayarlanmıştır. Herhangi bir PC'den resim ve ses indirebilirsiniz (→ Gigaset QuickSync).

Kaynak tipleri:



Tip	Format
Ses Zil sesleri monofonik polifonik içer aktarılmış sesler	dahili dahili dahili WMA, MP3, WAV
Resim Arayan resmi Ekran koruyucu	BMP, JPG, GIF 128 x 86 piksel 128 x 160 piksel

Yeterince bellek alanı yoksa, önce bir veya birden fazla resim veya sesi silmeniz gerekir.

Resimleri (ekran koruyucu ve CLIP için) ve sesleri yönetme


▶  ▶ ...  ile  **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kaynak Dizini** ▶ **Tamam** ... olası seçenekler:

Resimleri görüntüleme:





▶  **Ekran Koruyucu / Arayan Fotoları** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  ile resmi seçin ▶ **Göster** ... işaretlenen resim görüntülenir

Ses çalma:



▶  **Melodiler** ▶ **Tamam** ▶  ile sesi seçin ... işaretlenen ses çalınır

Ses düzeyini ayarlama: ▶ **Sçnkler** ▶ **Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶ ile  ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet**

Resmi/sesi yeniden adlandırma:

▶  **Ekran Koruyucu / Arayan Fotoları / Melodiler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  ile sesi/resmi seçin ▶ **Sçnkler** ▶ **Yeni İsim Ver** ▶  ile adı silin,  ile yeni adı girin ▶ **Kaydet** ... giriş, yeni adla kaydedilir

Resmi/sesi silme:






▶  **Ekran Koruyucu / Arayan Fotoları / Melodiler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  ile sesi/resmi seçin ▶ **Sçnkler** ▶ **Kaydi Sil** ... seçilen giriş silinir



Bir resim/ses silinmiyorsa ilgili seçeneklerden yararlanamazsınız.

Bellek alanının kontrolü

Ekran koruyucu ve arayan resimleri için ayrılan boş bellek alanını görüntüleyin.

- ▶  ▶ ...  ile  **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kaynak Dizini** ▶ **Tamam** ▶  **Hafıza Durumu** ▶ **Tamam** ... boş bellek alanı yüzde olarak görüntülenir

Bluetooth

El cihazı, Bluetooth™ aracılığıyla kablosuz olarak bu teknolojiyi kullanan başka cihazlarla iletişim kurabilir, örn. bir Bluetooth kulaklığı veya işitme cihazını bağlamak için.



Bluetooth etkinleştirilmiş durumda ve cihazlar el cihazına kayıtlı.

Aşağıdaki cihazlar bağlanabilir:

- Bir Bluetooth kulaklık veya işitme cihazı



Kulaklık/işitme cihazı, **kulaklık** veya **Handsfree profile** sahiptir. Her iki profil de mevcutsa, hoparlör profili üzerinden iletişim sağlanır.






Kulaklıkla bağlantının kurulması, hem görüşmenin kulaklıktan kabul edilmesi ve kulaklığa aktarımında, hem de kulaklıktan arama yapılması durumunda 5 saniye kadar sürebilir.


- Adres rehberi girişlerinin vCard olarak aktarılması veya verilerin bilgisayarla alışverişi için 5 adede kadar veri cihazı (bilgisayarlar, tabletler veya cep telefonları) kullanılabilir.

Telefon numaralarının kullanılmaya devam edilebilmesi için, alan kodları (uluslararası ve yerel alan kodları) telefona kaydedilmiş olmalıdır.

Bluetooth cihazlarının kullanımı → Cihazların kullanım kılavuzları

Bluetooth modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma

- ▶  ▶ ...  ile  **Bluetooth** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Etkinleştirme** ▶ **Değistir** (☑ = etkinleştirildi)
Yerel alan kodu henüz kaydedilmediyse: ▶ ...  ile yerel alan kodunu girin ▶ **Tamam**

El cihazı bekleme konumundayken Bluetooth modunun etkinliğini  simgesiyle gösterir.

Bluetooth cihazlarını kaydetme

Bluetooth modundaki el cihazı ve devredeki Bluetooth cihazı (kulaklık seti veya veri cihazı) arasındaki mesafe, maks. 10 m olmalıdır.



Bir kulaklığın kaydedilmesi sırasında, halihazırda kaydedilmiş bir kulaklığın üzerine yazılır.

Halihazırda başka bir cihaza kaydedilmiş bir kulaklığın kaydedilmesi gerekiyorsa, bu bağlantıyı kayıt işleminden önce devre dışı bırakmanız gerekir.

- ▶ ► ... ile Bluetooth öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Kulaklık Ara / Cihaz Bul** ▶ **Tamam** ... arama başlatılır (30 saniyeye kadar sürebilir) ... bulunan cihazların adları görüntülenir ... olası seçenekler:
 - Cihazı kaydetme: ▶ **Sçnkler** ▶ **Güvenilen Cihaz** ▶ **Tamam** ▶ ... ile kaydedilecek Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ... cihaz, tanınan cihazlar listesine kaydedilir
 - Bilgileri görüntüleme: ▶ ... gerekiyorsa ile cihazı seçin ▶ **Göster** ... cihaz adı ve cihaz adresi görüntülenir
 - Tekrar arama: ▶ **Sçnkler** ▶ **Tekrar Ara** ▶ **Tamam**
 - Aramayı sonlandırma: ▶ **İptal**

Bilinen (tanıtılmış) cihazların işlenmesi

Listeyi açma

- ▶ ► ... ile Bluetooth öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Bilinen Cihazlar** ▶ **Tamam** ... tanınan cihazlar listelenir, bir sembol cihazın türünü belirtir
 - Bluetooth kulaklık
 - Bluetooth veri cihazı

Eğer bir cihaz bağlıysa, ekranın başlık satırında yerine ilgili sembol gösterilir .

Girişleri düzenleme

- ▶ ► ... ile Bluetooth öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Bilinen Cihazlar** ▶ **Tamam** ▶ ... ile girişi seçin ... olası seçenekler:
 - Girişi görüntüleme: ▶ **Göster** ... cihaz adı ve cihaz adresi görüntülenir ▶ **Geri Tamam**
 - Cihaz kaydını silme: ▶ **Sçnkler** ▶ **Kaydi Sil** ▶ **Tamam**
 - Adı değiştirme: ▶ **Sçnkler** ▶ **İsmi Düzenle** ▶ **Tamam** ▶ ... ile adı değiştirin ▶ **Kaydet**



Eğer çalışan bir Bluetooth cihazının kaydı silinirse, bu cihaz muhtemelen tekrar "kayıtlı olmayan cihaz" olarak bağlanmaya çalışır.


Kayıtlı olmayan Bluetooth cihazını reddetme/kabul etme

Eğer tanınan cihazlar listesinde kayıtlı olmayan bir Bluetooth cihazı, el cihazıyla bağlantı kurmaya çalışıyorsa, Bluetooth cihazının PIN kodunun girilmesi istenecektir (Bonding).

Reddetme:

► Kapatma tuşuna  kısa süreli basın

Kabul etme:

► ...  ile, kaydedilecek Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ►






Tamam ► ... PIN kodu onayını bekleyin ... sonra

Cihazı tanınan cihazlar listesine ekleme: ► **Evet**

Cihazı geçici kullanma: ► **Hayir** ... Bluetooth bağlantısı, cihaz aktarım alanında bulunduğu sürece veya kapatılana kadar kullanılabilir

El cihazının bluetooth adını değiştirmek

Adla, el cihazı başka bir Bluetooth cihazında görüntülenir.

►  ► ...  ile  Bluetooth öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Kendi Cihazım** ► **Tamam** ... ad ve cihaz adresi görüntülenir ► **Değistir** ► ...  ile adı değiştirin ► **Kaydet**

PC arabirimi üzerinden ilave fonksiyonlar



Gigaset QuickSync programı bilgisayara yüklenmiş durumdadır.

→ www.gigaset.com/quicksync adresinden ücretsiz olarak indirilebilir

QuickSync fonksiyonları:

- El cihazının telefon rehberini Microsoft® Outlook® ile eşitleme,
- Arayan resimlerini (.bmp) bilgisayardan el cihazına yükleme,
- Resimleri (.bmp) ekran koruyucu olarak bilgisayardan el cihazına yükleme,
- Bilgisayardan el cihazına sesleri (zil sesi melodilerini) yükleme,
- Cihaz yazılımını güncelleme,
- Google™ ile Cloud senkronizasyonu

► El cihazını Bluetooth veya bir USB veri kablosu üzerinden bilgisayara bağlayın.



El cihazını bilgisayarınıza bir USB-Hub üzerinden **değil doğrudan** bağlayın.

Verilerin aktarılması



Bluetooth üzerinden veri aktarımı:

- Bilgisayar Bluetooth özelliğine sahip.
- USB veri kablosu takılmadı. Mevcut bir Bluetooth bağlantısı varken bir USB veri kablosu takılırsa, Bluetooth bağlantısı iptal edilir.

► Bilgisayarda **Gigaset QuickSync** programını başlatın.

El cihazı ile PC arasındaki veri aktarımı sırasında ekranda **Veri transferi yapılıyor** görüntülenir. Bu süre boyunca klavye üzerinden giriş yapılamaz ve gelen aramalar dikkate alınmaz.

Cihaz yazılımı güncellemesini yapma



- ▶ Telefon ve bilgisayarını bir **USB veri kablosu** üzerinden bağlayın ▶ **Gigaset QuickSync**'i başlatın ▶ El cihazıyla bağlantı kurun
- ▶ **Gigaset QuickSync**'te cihaz yazılımının güncellenmesini başlatın ... Gerekliyse bununla ilgili bilgileri **Gigaset QuickSync Yardım** bölümünden alın

Güncelleme işlemi 10 dakikaya kadar sürebilir (indirme süresi hariç).



İşlemi yarıda kesmeyin ve USB veri kablosunu çıkarmayın.

Veriler önce Internet üzerinden güncelleme sunucusundan yüklenir. Bunun süresi internet bağlantısının hızına bağlıdır.

Telefonunuzun ekranı kapatılır, Mesaj tuşu  ve Kabul tuşu  yanıp söner.



Güncelleme bittikten sonra telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılır.

Hata durumunda yapılması gerekenler

Eğer güncelleme prosedürü başarısız olursa veya telefonunuz güncellenmeden sonra artık düzgün çalışmazsa, güncelleme prosedürünü tekrarlayın:

- ▶ **Gigaset QuickSync** programını bilgisayarda kapatın ▶ USB veri kablosunu telefondan çıkartın ▶ Pili çıkartın ▶ Pili yerine takın
- ▶ Cihaz yazılımını güncelleme işlemi açıklandığı şekilde tekrar gerçekleştirin

Güncelleme işlemi tekrar başarısız olursa veya bilgisayarla artık bağlantı kurulamıyorsa, **Acil Güncelleme** işlemi uygulayın:

- ▶ **Gigaset QuickSync** programını bilgisayarda kapatın ▶ USB veri kablosunu telefondan çıkartın ▶ Pili çıkartın
- ▶ İşaret ve orta parmağınızla **4** ve **6** tuşlarına aynı anda basın ve bu tuşları basılı tutun ▶ Pili yerine takın
- ▶ **4** ve **6** tuşunu bırakın ... Mesaj tuşu  ve Kabul tuşu  dönüşümlü olarak yanıp söner
- ▶ Cihaz yazılımını güncelleme işlemi açıklandığı şekilde gerçekleştirin









El cihazına kendi yüklediğiniz resimleri ve sesleri daima bilgisayarda yedekleyin, çünkü bir **Acil Güncelleme** işleminde bunlar silinir.



Telefonu ayarlama

El cihazı

Dili deęiřtirme








- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öęesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Dil** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile dili seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

Anlařılmayan bir dil ayarlanmıřsa:

- ▶  ▶ Tuřlara **yavařça** arka arkaya basın ▶ ... ▶  ile doęru dili seçin ▶ saę ekran tuřuna basın

Ülkeyi seçme (mevcutsa)






Telefonu kullandığınız ülkeyi seçin. Seçiminiz, örn. ülke kodu gibi ülkeye özel ön ayarlar için kullanılır.

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öęesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Ülke** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile ülkeyi seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

Ekran ve klavye



Ekran koruyucu

Bekleme modunda görüntüleme amacıyla ekran koruyucu olarak bir dijital veya analog saat, Bilgi Servisleri ve çeřitli resimler arasından seçim yapılabilir.

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öęesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tuř Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Ekran Koruyucu** ▶ **Düzenle** (= açık) ... daha sonra

Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kilma:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öęesini seçin

Ekran koruyucu seçme:

- ▶  **Seçim** ▶ ... ▶  ile ekran koruyucuyu seçin (**Dijital Saat / Analog Saat / Bilgi Servisleri / <Resimler> / Slayt Gösterisi**)

Ekran koruyucuyu görüntüleme:

- ▶ **Göster**


Seçimi kaydetme: ▶ **Kaydet**

Ekran bekleme moduna geçtikten yaklaşık 10 saniye sonra ekran koruyucu etkinleřtirilir.



Kaynak Dizini'de bulunan **Ekran Koruyucu** klasöründeki tüm resimler seçime sunulur.

Ekran koruyucuyu kapatma

- ▶ Kapatma tuřuna  **kısa süreli** basın ... ekran, bekleme moduna geçer

Bilgi hizmetlerinin görüntülenmesiyle ilgili notlar



Bilgi Servisleri, Web-Konfigurator üzerinden etkinleştirilmiştir.

Telefon bir Internet bağlantısına sahip.



Telefon için bilgi hizmetlerinin türü İnternette Gigaset.net sunucusunda ayarlanmıştır. Ayarları değiştirme → s. 74.

Mevcut durumda hiçbir bilgi yoksa, bunun yerine, bilgiler tekrar kullanıma sunulana kadar dijital saat (**Dijital Saat**) görüntülenir.

Bilgi şeridini açma/kapatma

Bilgi Servisleri ekran koruyucu için ayarlanan ve İnternette alınan metin tabanlı bilgiler bekleme modunda kayar yazı olarak görüntülenebilir.

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ekran+Tuş Takımı** ▶ **Tamam** ▶ **Bilgi Etiketleri** ▶ **Düzenle** (☑ = açık)

Şerit, telefon bekleme moduna geçer geçmez etkinleşir. Ekranda bir mesaj görünüyorsa, bilgi şeridi görüntülenmez.

Büyük yazı

Okunabilirliği iyileştirmek için çağrı listeleri ve adres rehberindeki yazı ve simgelerin büyük gösterilmesi sağlanabilir. Bu durumda ekranda sadece tek bir giriş gösterilir ve isimler gerekirse kısaltılır.

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ekran+Tuş Takımı** ▶ **Tamam** ▶ **Büyük Yazı Tipi** ▶ **Değiştir** (☑ = açık)

Renk şeması

Ekran, farklı renk kombinasyonlarında görüntülenebilir.

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ekran+Tuş Takımı** ▶ **Tamam** ▶ **Renk Şemaları** ▶ **Tamam** ▶ ... ile istenen renk şemasını seçin ▶ **Seç** (⊙ = seçildi)

Ekran aydınlatması

El cihazı baz üniteden/şarj ünitesinden alınır alınmaz veya bir tuşa basıldığı anda ekran aydınlatması her zaman devreye girer. Burada, basılan **rakam tuşları** arama hazırlığı için ekrana aktarılır.

Bekleme modu için ekran aydınlatmasının açılması/kapatılması:

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ekran+Tuş Takımı** ▶ **Tamam** ▶ **Ekran Aydınlatması** ▶ **Tamam** ▶ ile ayarın ne için geçerli olması gerektiğini seçin (**Şarj olurken / Şarj olmuyorken / Konuşurken**) ▶ ile **Açık** veya **Kapalı** seçimini yapın ▶ **Kaydet**



Ekran aydınlatması açık olduğunda el cihazının bekleme süresi önemli ölçüde azalabilir.

Klavye aydınlatması

Klavye aydınlatmasının parlaklığını beş kademede ayarlayabilirsiniz.

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ekran+Tuş Takımı** ▶ **Tamam** ▶ **Tuş Tak. Aydınl.** ▶ **Tamam** ▶ ... ile **Yoğunluk** değerini (1 - 5) seçin ▶ **Kaydet**

Otomatik tuş kilidini açma/kapatma

El cihazı yaklaşık 15 saniye bekleme modunda ise klavye otomatik olarak kilitlenir.

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ekran+Tuş Takımı** ▶ **Tamam** ▶ **Oto. Tuş Kilidi** ▶ **Değistir** = açık

Fonksiyon tuşuna atama

El cihazının solunda üstteki fonksiyon tuşuna aşağıdaki fonksiyonlardan birini atayın.

Hızlı Ara. Tuşa kaydedilen çağrı numarası aranır.

Gönderme Tuşu Daha önce tuş takımı üzerinden girilen (veya bir arama listesinde ya da telefon rehberinde seçilen) çağrı numarası aranır.



- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ekran+Tuş Takımı** ▶ **Tamam** ▶ **Uyarı Tuşu** ▶ **Tamam** ... daha sonra

Açma/kapatma: ▶ **Etkinleştirme:** **Açık** veya **Kapalı** ile seçin

Tuş kilidi aktifken bir fonksiyon tuşunun da kilitlenip kilitlenmeyeceğini veya tuşun aktif kalması gerekip gerekmediğini belirleme:

- ▶ **Keypad locked** ▶ ile **Key active** veya **Key inactive** seçimini yapın

Fonksiyonu seçme: ▶ **İşlev** ▶ ... ile fonksiyonu seçin

Seçimi kaydetme: ▶ **Kaydet**

Fonksiyon tuşunu kullanma → s. 14

Sesler ve sinyaller

Görüşme ses düzeyi

Ahize, hoparlör veya kulaklık ses düzeyini 5 kademede birbirinden bağımsız olarak ayarlayın.



Değişiklikler sadece **Profil Kişisel**'de kalıcı olarak kaydedilir.

Bir görüşme sırasında

▶ **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ ... ile ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet** ... ayar kaydedilir

Bekleme modunda

▶ **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ ile ayarın ne için geçerli olmasını gerektiğini ile seçin (Ahize / Hoparlör / Kablolu kulaklık) ▶ ile ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet** ... ayar kaydedilir

veya

▶ ▶ ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶ ile ayarın ne için geçerli olmasını gerektiğini seçin (Ahize / Hoparlör / Kablolu kulaklık) ▶ ile ses düzeyini ayarlayın ▶ **Kaydet**

Otomatik ses düzeyi ayarı



Zil sesi ses düzeyi için Crescendo ayarlanmamıştır (→ s. 49).

Telefon, ahizenin ve zil sesinin ses düzeyini otomatik olarak ortam ses düzeyine uyarlayabilir. Bu sırada, ses seviyesindeki değişikliklere telefonun tepki vermesi gereken hassasiyeti ayarlayabilirsiniz (**Çok Yüksek, Yüksek, Orta, Düşük, Çok Düşük**).

▶ ▶ ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Akıllı Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶ **Akl. Ahize Ses Dzy. / Akıllı Zil Sesi Düzeyi** ▶ **Düzenle**
 Açma/kapatma: ▶ **Etkinleştirme:** **Açık** veya **Kapalı** ile seçin
 Sensörü ayarlama: ▶ **Seviye** ▶ ile sensörün hassasiyetini ayarlayın
 Kaydetme: ▶ **Kaydet**






Kulaklık – Ses düzeyini düzeltme

Kablolu kulaklığın görüşme ses düzeyini uyarlayın. Görüşme ses düzeyi için sunulan standart ayarlara ek olarak, bu fonksiyonla kulaklığınızın ses ayarları özelliklerini dengeleyebilirsiniz.

▶ ▶ ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Kablolu Kulaklık** ▶ ile ses düzeyini ayarlayın ▶ **Kaydet**








Mikrofon hassasiyeti

Ahize veya kablolu kulaklık mikrofonunun hassasiyetini ayarlayın. Bu ayarla, gürültülü ortamlarda ve eko oluşması durumunda daha iyi bir akustik elde edebilirsiniz.

- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Mik. Hassasiyeti** ▶ **Tamam** ▶  ile ayarın ne için geçerli olmasını gerektiğini seçin (**Ahize / Kablolu kulaklık**) ▶  ile hassasiyeti ayarlayın ▶ **Kaydet**

Ahize ve hoparlör profili

Telefonu çevre durumuna optimum şekilde uyarlamak için **ahize** ve **hoparlör** profilini seçin. Sizin ve görüşme yaptığınız kişi için en rahat olan profili seçin.







- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Akustik Profiller** ▶  **Kulaklık Profilleri / Eller Srbst. Profilleri** ▶ **Tamam** ▶  ile profili seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

Kulaklık Profilleri: Yüksek frekans veya Düşük frekans (teslimat durumu)

Eller Srbst. Profilleri: Standart (teslimat durumu) veya Düşük Eko

Zil sesleri

Zil sesi ses düzeyi

- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶  **Dahili Çağrılar ve Alarmlar için** veya **Harici Çağrılar** ögesini seçin ▶  ile ses düzeyini 5 adımda veya Crescendo olarak (giderek artan ses düzeyi) ayarlayın ▶ **Kaydet**








Örnek



Değişiklikler sadece **Profil Kişisel** de kalıcı olarak kaydedilir.



Zil melodisi

Dahili ve harici aramalar için farklı zil sesleri ayarlama.






- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶  **Melodiler** ▶ **Tamam** ▶  ile bağlantıyı seçin ▶  ile her seferinde zil sesini/melodiyi seçin ▶ **Kaydet**

Zil sesini açma/kapama


Zil sesini kalıcı olarak kapatma

▶  tuşuyla **Profil Sessiz** özelliğini ayarlayın ... durum satırında görüntülenen: 


veya: "Rahatsız etme" modunu etkinleştirme

▶  ▶ ...  ile  **Ses Ayarları** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Rahatsız etmeyin** ▶ **Değiştir**  = etkinleştirildi)

Zil sesini kalıcı olarak açma



 tuşuyla **Profil Yüksek** veya **Profil Kişisel** özelliğini ayarlayın


Güncel arama için zil sesini kapatma

▶ **Sessiz** veya kapatma tuşuna  basın

Dikkat sesini (Bip) açma/kapatma







Zil sesi yerine bir dikkat sesini (Bip) açma:

▶ Profil tuşuyla  **Profil Sessiz** seçimini yapın ▶ **Bip** tuşuna 3 saniye içinde basın ... durum satırında görüntülenen: 

Dikkat sesini kapatma: ▶ Profil tuşuyla  profili değiştirin






Titreşimli alarımı açma/kapatma

Gelen aramalar ve diğer uyarılar titreşimle bildirilir.

▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Titreşim** ▶ **Değiştir**  = açık)

Uyarı seslerini açma/kapatma

El cihazı farklı işlemlerde ve durumlarda sesli olarak uyarır. Bu uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz.

▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Uyarı Tonları** ▶ **Tamam** ... sonra

Tuşa basıldığında duyulan ses:

▶ **Tuş sesi:**  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Girişlerin ardından onaylama/hata sesi, yeni mesajların alınması durumunda uyarı sesi:

▶  **Onay** ▶  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

10 dakikanın altındaki kalan görüşme süresinde ikaz sesi (her 60 saniyede bir):

▶  **Pil ikaz** ▶  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

El cihazı baz ünitenin kapsama alanından dışarıya çıkarken duyulan ikaz sesi:





▶  **Kapsama Dışında:**  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin


Ayarı kaydetme:

▶ **Kaydet**

Otomatik cevaplama






Otomatik cevaplama durumunda, şarj ünitesinden alınınca el cihazı gelen bir çağrıyı kabul eder.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Otom.Cevapl.** ▶ **Değistir** (☑ = etkinleştirildi)

Ayardan bağımsız olarak **Otom.Cevapl.** siz el cihazını şarj istasyonuna yerleştirir yerleştirmez bağlantı sonlandırılır. İstisna: Hoparlör modu tuşunu  yerleştirme sırasında ve 2 saniye daha basılı tutarsınız.

Görsel çağrı sinyalinin açma/kapatma

Gelen çağrıları Spot LED ile görsel olarak bildirme (örn. gürültülü ortamda).










- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **LED Çağrı Sinyali** ▶ **Değistir** (☑ = açık)




Değişiklikler sadece **Profil Kişisel**'de kalıcı olarak kaydedilir.

Acil çağrı numaraları

PIN korumalı tuş kilidi aktif olsa dahi arayabileceğiniz acil çağrı numarası olarak üç adede kadar çağrı numarası girebilirsiniz.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Acil Numaralar** ▶ **Tamam** ▶  ile girişi seçin (--- = boş giriş) ▶ **Değistir** ▶  **Acil çağrı numarasının adını girin** ▶   ile çağrı numarasını girin ▶ **Kaydet**

Girişi silme: ▶ İsmi ve çağrı numarasını  ile silin ▶ **Kaydet**

Numaralara ve fonksiyonlara hızlı erişim

Rakam tuşlarına numara atama (hızlı arama)

 ve  ile  arasındaki tuşlara **telefon rehberinden birer numara** atanabilir.





Rakam tuşuna henüz bir numara atanmamıştır.

- ▶ Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın

veya

- ▶ Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ▶ ekran tuşuna **Hızlı Ara.** basın

Telefon rehberi açılır.

- ▶ ... ile  girişi seçin ▶ **Tamam** ▶ ... gerekiyorsa  ile numarayı seçin ▶ **Tamam** ... giriş, rakam tuşuna kaydedilmiştir



Telefon rehberindeki kayıt daha sonra silinirse, bu durum rakam tuşlarının atamasına etki etmez.

Numarayı seçme

▶ Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın ... numara hemen aranacaktır

veya

▶ Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ... sol ekran tuşunda numara/ad (gerekiyorsa kısaltılmış olarak) görüntülenir ▶ ... Ekran tuşuna basın ... numara aranacaktır

Bir rakam tuşunun atamasını değiştirme

▶ Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ▶ **Değistir** ... telefon rehberi açılır ... olası seçenekler:

Atamayı değiştirme: ▶ ... ile girişi seçin ▶ **Tamam** ▶ ... gerekliyorsa numarayı seçin ▶ **Tamam**

Atamayı silme: ▶ **Sil Tuşu**

Ekran tuşuna atama / Atamayı değiştirme

Bekleme modunda, sol ve sağ ekran tuşlarına önceden bir **fonksiyon** atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz.

▶ Bekleme modunda sol ya da sağ ekran tuşuna **uzun süre** basın ... Olası tuş atamalarının listesi açılır ▶ ... ile fonksiyon seçin ▶ **Tamam** ... Ekran tuşu ataması değiştirilir

Mümkün olan fonksiyonlar: **Çalar Saat, Tekrar Arama, El Cihazı Dizini** ... Diğer fonksiyonlar için: **Diğer Fonksiyonlar**

Fonksiyonu başlatma

Telefonun bekleme modunda: ▶ Ekran tuşuna **kısa süreyle** basın ... atanmış fonksiyon uygulanacaktır

El cihazının PIN kodunu değiştirme






El cihazı, bir PIN kodu aracılığıyla yetkisiz kişilerin kullanımına karşı korunur. Örn. tuş kilidinin kapatılması sırasında el cihazının PIN kodu girilmelidir.

El cihazının 4 haneli PIN kodunu değiştirme (teslimat durumu: **0000**):

▶ ▶ ... ile **Ayarlar** seçimini yapın ▶ **Tamam** ▶ **Sistem** ▶ **Tamam** ▶ **El Cihazı PIN** ▶ **Tamam** ▶ ... ile güncel PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ▶ ... ile el cihazının yeni PIN kodunu girin ▶ **Tamam**

El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme – El Cihazı Sıfırlama

Kendi yaptığınız ayarları ve değişiklikleri ilk durumuna getirin.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Sistem** ▶ **Tamam** ▶  **El Cihazı Sıfırlama** ▶ **Tamam** ▶ **Evet** ... el cihazının ayarları sıfırlanacaktır









Aşağıdaki ayarlar, sıfırlama işleminden **etkilenmezler**

- El cihazının baz üniteye kaydedilmesi
- Tarih ve Saat
- Telefon rehberinin ve çağrı listelerinin girişleri

El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme – Kulaklığı Sil

Tüm ayarları ve kişisel verileri fabrika ayarlarına geri getirme.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Sistem** ▶ **Tamam** ▶  **Kulaklığı Sil** ▶ **Tamam** ▶  ile güncel PIN kodunu girin ▶ **Tamam**

Tüm kullanıcı verileri, listeler, telefon rehberi, el cihazının baz üniteye kaydı silinir. Kayıt asistanı başlatılır.







El cihazını güncelleme

El cihazı, baz ünite/Router cihazı ile DECT kablosuz bağlantı üzerinden cihaz yazılımının güncellenmesini destekler (SUOTA = Software Update Over The Air).







Telefon, el cihazı için yeni bir cihaz yazılımının mevcut olup olmadığını kontrol eder. Daha yeni bir sürüm mevcutsa bir mesaj görüntülenir.

- ▶ Cihaz yazılımı güncellemesini **Evet** ile başlatın.

Yeni cihaz yazılımını otomatik kontrol etmeyi açma/kapatma:

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Sistem** ▶ **Tamam** ▶  **Telefon Güncelleme** ▶ **Tamam** ▶  **Otomatik Kontrol** ▶ **Tamam** ▶ **Değistir** = etkinleştirildi)







Cihaz yazılımı güncellemesini manüel olarak başlatma

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Sistem** ▶ **Tamam** ▶  **Telefon Güncelleme** ▶ **Tamam** ▶  **Güncelle** ▶ **Tamam** ▶ **Tamam** ... yeni bir cihaz yazılımı varsa güncelleme başlatılır



Güncelleme işlemi 30 dakika kadar sürebilir. Bu süre içinde el cihazı sadece sınırlı olarak kullanılabilir.

Cihaz yazılımı sürümünü kontrol etme

- ▶  ▶ ... ▶  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Sistem ▶ Tamam ▶  Telefon Güncelleme ▶ Tamam ▶  Mevcut Sürüm ▶ Tamam ... Mobil telefonun cihaz yazılım sürümü gösterilir

Ek

Servis (Müşteri Hizmetleri)

Sormak istediğiniz bir şey var mı? Hızlı yardım için kullanım kılavuzuna bakın veya gigasetpro.com adresini ziyaret edin.

Gigaset PRO ürününüz için aşağıdaki başlıklarda daha fazla bilgi ve servis hizmetleri wiki.gigasetpro.com adresinde bulunabilir:

- Products (Ürünler)
- Documents (Dokümanlar)
- Interop (Uyumluluk)
- Firmware (Yazılım)
- FAQ (SSS)
- Support (Destek)

Yetkili Gigaset pro bayiniz, Gigaset pro ürünlerine ilişkin tüm sorularınız için sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.

Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri

Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/erde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
ALMANYA
Telefon: +49 2871 910
e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1
Varyap Meridian For Business I Blok D: 44
Ataşehir / İstanbul
0216 288 06 00
www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CTC (CETECOM ICT) advanced GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

MERKEZ SERVİSLERİMİZ:

CeSa Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. LTD ŞTİ

Kozyatağı Servis Noktası

Telefon No: 0 850 460 11 11
Kozyatağı Mahallesi
Bayar Caddesi
Rıza Çemberci İş Merkezi
No: 72 K: 4 D: 8 34742
Kadıköy / İSTANBUL

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlama yükümlüdür.

Gigaset ürünümüz için daha fazla bilgi ile tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri gigasetpro.com adresinde bulunabilir.

Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.

ANA SERVİS NOKTASI

Servis Adı: CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. / İSTANBUL ŞUBESİ
Telefon No.: 08504601111

HYB No.: 34-HYB-18116

Adres: KOZYATAĞI MAHALLESİ BAYAR CAD. RIZACEMBERCI İŞ APT. NO.: 72/8 KADIKÖY

Şehir: İSTANBUL

DİĞER SERVİS NOKTALARI

Servis Adı: ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No.: 0380 524 5587

HYB No.: 54-HYB-633

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRIO KONUTLARI H BLOK D.10

Şehir: DÜZCE

Servis Adı: ACAR TEKNİK – NİHAT ACAR

Telefon No.: 0380 524 5587

HYB No.: 54-HYB-552

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK NO5G9/10 81030

Şehir: DÜZCE

Servis Adı: AHMET DOĞRUSOY

Telefon No.: 05337131140

HYB No.: 03-HYB-1712

Adres: DUMLUPINAR MAHALLESİ KARAGÖZOĞLU CADDESİ NO:37

Şehir: AFYONKARAHİSAR

Servis Adı: DOĞANAY ELEKTRONİK BÜLENT DOĞANAY

Telefon No.: 903842123411

HYB No.: 50-HYB-79

Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK.BİLGİN AP. NO:2

Şehir: NEVŞEHİR

Servis Adı: BÜRO TEKNİK - CEBRAİL TAŞDEMİR

Telefon No.: 04762273763

HYB No.: 76-HYB-139

Adres: TOPÇULAR MAH. AZER SOK. 14/3 MERKEZ

Şehir: İGDIR

Servis Adı: CESA BİLİŞİM TEKNOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon No.: 02122522222

HYB No.: 34-HYB-12617

Adres: KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK NO:6 KAT:1 KADIKÖY

Şehir: İSTANBUL

Servis Adı: ÇELİK İSITMA SOĞUTMA – MEHMET ÇELİK

Telefon No.: 08502597843

HYB No.: 46-HYB-1056

Adres: DEDEBABA MAH. SEFER HOCA CAD. NO:14/1 AFŞİN

Şehir: KAHRAMANMARAŞ

Servis Adı: GÖRÜR SOĞUTMA – VAHİT GÖRÜR

Telefon No.: 08502597841

HYB No.: 46-HYB-1055

Adres: HAYRULLAH MAHALLESİ KUTDUSİ BABA BULVARI NO:101/C ONİKİŞUBAT

Şehir: KAHRAMANMARAŞ

Servis Adı: İSPARTA SONAR ELEKTRONİK İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No.: 02462187808

HYB No.: 32-HYB-393

Adres: SERMET MAH. AKSU CAD. YUNUS EMRE APT. NO:65/B

Şehir: İSPARTA

Servis Adı: İNTER ELEKTRONİK-ATILLA BARSGAN

Telefon No.: 03423391414

HYB No.: 27-HYB-669

Adres: ULUS MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULV. NO:116 ŞEHİTKAMİL

Şehir: GAZİANTEP

Servis Adı: MEHMET BEYAZAY-BEYAZAY TEKNİK

Telefon No.: 03442239687

HYB No.: 46-HYB-650

Adres: İSMETPAŞA MAH.YENİ CAMİ SOK.FERAH APT.NO:4

Şehir: KAHRAMANMARAŞ

Servis Adı: MEHMET EMİN MAÇO-BAHA TEKNİK SERVİS

Telefon No.: 04122353093

HYB No.: 21-HYB-576

Adres: ŞEYH ŞAMİL MAH. MEDİNE BULVARI 637.SOK. GÜNEYDOĞU

Şehir: DİYARBAKIR

Servis Adı: ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - HALİL SÜRÜCÜ

Telefon No.: 902462234949

HYB No.: 32-HYB-415

Adres: PİRİMEHMET MAHALLESİ - 1766 SOKAK NO:8/B

Şehir: İSPARTA

Servis Adı: OSMAN AKIN AKIN ELEKTRONİK

Telefon No.: 02722158001

HYB No.: 03-HYB-3174

Adres: DUMLUPINAR MH BAYBURTLU YZB AGAH CD BAYKENTLER APT NO:15

Şehir: AFYONKARAHİSAR

Servis Adı: ÖZEN SOĞUTMA – HÜSEYİN BULUNTU

Telefon No.: 03442153001

HYB No.: 46-HYB-1113

Adres: NECİP FAZIL MAH. ALPARSLAN TÜRKİŞ BUL. NO: 24/F

Şehir: KAHRAMANMARAŞ

Servis Adı: PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ
SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon No.: 902124863588

HYB No.: 34-HYB-12440

Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN SAN.SİT.
2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE

Şehir: İSTANBUL

Servis Adı: SENTO TEKNİK SERVİS - MEHMET EMİN
MAÇO

Telefon No.: 04122353093

HYB No.: 21-HYB-712

Adres: FIRAT MAH. 523.SOK. NO:25/AC KAYAPINAR

Şehir: DİYARBAKIR

Servis Adı: SİSTEM İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA
TAAHHÜT VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Telefon No.: 03124424589

HYB No.: 06-HYB-350

Adres: HİLAL MAH.TURAN GÜNES BULV.4.CAD.NO:69/
A ÇANKAYA

Şehir: ANKARA

Servis Adı: UYSAL ELEKTRONİK – MEVLÜT UYSAL
(ESNAF)

Telefon No.: 05531322444

HYB No.: 03-HYB-3289

Adres: DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK CAD. NO:23/C
MERKEZ

Şehir: AFYONKARAHİSAR

Üretici bilgisi

Garanti Gigaset R700H PRO

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmasının: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmasının: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
--	---

GIGASET İLETİŞİM CİHAZLARI A.Ş.
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:1
Meridian I Blok D:44 Ataşehir /İST.
Kızyatağı Y.D. 395 088 1691

Malın

Cinsi: Sabit Hatlı Telefon Markası: Gigaset Modeli: R700H PRO	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ Bandrol ve Seri No:
--	--

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicii, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a Sözleşmeden dönme,
 - b Satış bedelinden indirim isteme,
 - c Ücretsiz onarımını isteme,
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicii ücretsiz onarım hakkını üreticii veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üreticii ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üreticii veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;**tüketicii malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üreticii ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üreticii veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicii, garantiden doğan haklarının kullanılmasi ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicii işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicii Hakem Heyetine veya Tüketicii Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketicii **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset R700H PRO“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına göre taşınabilir parça

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CTC advanced GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 62368-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62479**
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **CAT-iq 2.0**

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406 / EN 300 328**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:


Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 2019/1782**

Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013** Tabi değildir

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Bocholt, 11.11.2020
Yer ve Tarih


Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset R700H PRO” Turkish Version

Portable Part according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CTC advanced GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **EN 62368-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62479**
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **CAT-iq 2.0**

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17**

Art. 3.2 Radio: **EN 301 406 / EN 300 328**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (codesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:


External power supplies: **Regulation (EC) No 2019/1782**

Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013 Not applicable**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Bocholt, 11.11.2020
.....
Place and Date


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Onay

Bu cihaz tüm dünyada kullanılabilir, Avrupa ticari alanı dışında (İsviçre dışında) ulusal yetkilendirmeye tabidir. Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, Gigaset R700H PRO telsiz sisteminin 2014/53/AB sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

www.gigaset.com/docs.

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Veri gizliliği

Gigaset'te müşteri verilerimizin korunmasına çok önem veriyoruz. Tam da bu nedenle tüm ürünlerimizin teknik tasarımla veri koruma prensibine ("Privacy by Design") göre geliştirilmesini sağlıyoruz. Topladığımız tüm veriler, ürünlerimizi mümkün olduğunca iyi yapmak için kullanılmaktadır. Bu sırada, verilerinizin korunmasını ve sadece bir hizmeti veya ürünü kullanıma sunmak için kullanılmasını garanti ediyoruz. Verilerinizin şirket içinde hangi yolu izlediğini biliyor ve bu işlemin güvenli, korunmuş şekilde ve veri koruma spesifikasyonlarıyla uyum içinde gerçekleşmesini sağlıyoruz.

Veri koruma yönetmeliğinin tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

www.gigaset.com/privacy-policy

Çevre

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV Süd Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- Türkiye alt yapısına uygundur.

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas etmesi

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 **Cihazın fişini prizden çekin.**
- 2 **Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.**
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulaştırın.
- 5 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 6 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Teknik veriler

Şarjlı pil

Teknoloji:	2 x AAA NiMH
Gerilim:	1,2 V
Kapasite:	750 mAh

El cihazının çalışma/şarj süreleri

El cihazının çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Verilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat)	320/180 *
Konuşma süresi (saat)	13
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat)	100/85 *
Şarj ünitesindeki şarj süresi (saat)	8,5

* **Radyasyon Yok** fonksiyonuyla kapatılır / **Radyasyon Yok** fonksiyonuyla açılır, bekleme modunda ve görüşme sırasında ekran aydınlatması hariç

El cihazının şarj ünitesindeki güç tüketimi

Şarj sırasında:	yaklaşık 1,50 W
Şarj durumunu korumak için:	yaklaşık 0,50 W

Genel teknik bilgiler

DECT standardı	destekleniyor
GAP standardı	destekleniyor
Kanal sayısı	60 dubleks kanal
Telsiz frekansı aralığı	1880–1900 MHz
Dubleks yöntemi	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Gönderme darbesinin tekraralama frekansı	100 Hz
Gönderme darbesinin uzunluğu	370 µs
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit oranı	1152 kbit/sn
Modülasyon	GFSK
Dil kodlaması	32 kbit/sn
Gönderme gücü	10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW darbe gücü
Kapsama alanı	bina içerisinde maksimum 50 m, açık alanda maksimum 300 m'ye kadar
Baz ünitenin akım beslemesi	230 V ~/50 Hz
Çalışma sırasındaki ortam koşulları	+ 5 °C ila + 45 °C arası; % 20 ila % 75 arası bağıl nem
Arama yöntemi	MFV (tonlu arama)/IWV (darbeli arama)

Bluetooth

Telsiz frekansı aralığı	2402-2480 MHz
Gönderme gücü	4 mW darbe gücü

El cihazı adaptörü

Üretici	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Model kodu	C705
Giriş gerilimi	230 V
Giriş AC akım frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	4 V
Çıkış akımı	0,15 A
Çıkış gücü	0,6 W
Çalışma sırasındaki ortalama verim	> 46 %
Düşük güçteki verim (%10)	İlgili değil – sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde
Sıfır yükteki güç tüketimi	< 0,10 W

Karakter tabloları**Standart yazı**

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	11	.	,	?	!	← ²⁰	0			

1) Boşluk karakteri

2) Satır başı

Türkçe

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	ğ	h	ı	i	4	ï	í	ì	î
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	r	s	ş	7	q	ß			
8	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å	
0	↵ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Boşluk karakteri

2) Satır başı

Aksesuarlar





Tanım	Parça numarası
Professional Beltclip S (profesyonel kemer klipsi):	S30852-Z2974-R142

Ekran sembolleri




Ayarlara ve telefonunuzun çalışma durumuna bağlı olarak aşağıdaki semboller gösterilir.


Durum çubuğu sembolleri

Sembol	Anlamı
	Sinyal alışı gücü (Radyasyon Yok kapalı) % 1 - % 100 beyaz, eğer Maksimum Alan açıksa; yeşil, eğer Maksimum Alan kapalıysa
	kırmızı: Baz üniteye bağlantı yok
	Radyasyon Yok açık: beyaz, eğer Maksimum Alan açıksa; yeşil, eğer Maksimum Alan kapalıysa
	Profil Sessiz etkinleştirildi (zil sesi kapalı)
	Zil sesi "Bip" devrede
	Tuş kilidi devrede
	Bluetooth açık
	Kulaklık/işitme cihazı, Bluetooth üzerinden bağlandı

Sembol	Anlamı
	Veri cihazı, Bluetooth üzerinden bağlandı
	"Rahatsız etme" modu açık
	Şarjlı pilin şarj durumu: beyaz: % 11'in üzeri - % 100 şarj
	kırmızı: % 11'in altında şarj
	kırmızı yanıp sönüyor: Pil neredeyse boş (yaklaşık 5 dakika konuşma süresi kaldı)
	Şarjlı pil şarj ediliyor (mevcut şarj durumu): % 0 - % 100
	

Ekran tuşlarının sembolleri

Sembol	Anlamı
	Tekrar arama
	Metni silme
	Telefon rehberini açma





Sembol	Anlamı
	Numarayı telefon rehberine devralmak




Aşağıdakiler belirtilirken kullanılan ekran sembolleri ...

Sembol	Anlamı
	Harici çağrı
	Dahili çağrı
	Bağlantı kurulması (Giden çağrı)
	Bağlantı kuruldu
	Bağlantı kurulması mümkün değil/ bağlantı kesildi

Sembol	Anlamı
	Randevu hatırlatma çağrısı
	Hatırlatma sinyali yıldönümü
	Alarm
	Geri sayım zamanlayıcısı

Diğer ekran simgeleri

Sembol	Anlamı
	Çalar saat açık, uyandırma zamanıyla gösterge
	Zamanlayıcı açık, geri sayımlı gösterge
	İşlem uygulandı (yeşil)
	İşlem başarısız (kırmızı)

Sembol	Anlamı
	Bilgi
	(Güvenlik) sorgulaması
	Lütfen bekleyin ...

Menüye genel bakış



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

Ana menüyü açma: ► El cihazının bekleme modunda tuşuna basın



Servisleri Seç

Sonraki arama ano.	→ s. 23
Çağrı Yönlendirme	→ s. 23
Çağrı Bekletme	→ s. 24
Rahatsız etmeyin	→ s. 24
Gerri arama kapalı	→ s. 24



Bilgi Merkezi

Şirkete özel fonksiyonlar Gigaset N870 IP PRO tarafından sunulabilir.



İlave Özellikler

LED El Feneri	→ s. 15
Tek Dok.	→ s. 18
Kaynak Dizini	→ s. 40
Ekran Koruyucu	→ s. 40
Arayan Fotoları	→ s. 40
Melodiler	→ s. 40
Hafıza Durumu	→ s. 41



Çağrı Listeleri

Tüm Çağrılar	→ s. 25
Yapılan Çağrılar	→ s. 25
Kabul Edilen Çağrılar	→ s. 25
Cevapsız Çağrılar	→ s. 25



Telesekreter

Mesajları Oynat	→ s. 33
Şebeke Gel. Kut.	→ s. 33



Ajanda

Takvim	→ s. 35
Sayaç	→ s. 37
Çalar Saat	→ s. 37
Kaçırılan Alarmlar	→ s. 36



Kayıtlar

Rehber	→ s. 27
Şebeke Rehberi	→ s. 27



Ayarlar

Tarih/Saat	Merkezi olarak ayarlanır. El cihazındaki manüel ayarlar göz ardı edilir.		
Ses Ayarları	El Cihazı Ses Düzeyi		→ s. 48
	Akıllı Ses Düzeyi	Akl. Ahize Ses Dzy.	→ s. 48
		Akıllı Zil Sesi Düzeyi	→ s. 48
	Mik. Hassasiyeti	→ s. 49
	Akustik Profiller	Kulaklık Profilleri	→ s. 49
		Eller Srbst. Profilleri	→ s. 49
	Uyarı Tonları	→ s. 50
	Rahatsız etmeyin	→ s. 39
	Titreşim	→ s. 50
	Zil Sesleri (Ahize)	Ses Düzeyi	→ s. 49
		Melodiler	→ s. 49
	Süre Kontrolü	→ s. 38	
	Ano. Ç. Ses. Yap	→ s. 38	
	Sessiz Şarj	→ s. 39	
	→ s. 48	
	Kablolu Kulaklık	
Ekran+Tuş Takımı	Ekran Koruyucu	→ s. 45
	Büyük Yazı Tipi	→ s. 46
	Renk Şemaları	→ s. 46
	Ekran Aydınlatması	→ s. 46
	Tuş Tak. Aydınl.	→ s. 47
	Oto. Tuş Kilidi	→ s. 47
Dil	→ s. 45	
Kayıt	El Cih. Kaydet	→ s. 10
	Baz Seçimi	→ s. 10
	Basit (GAP) Kayıt	→ s. 10
Bluetooth	Etkinleştirme	→ s. 41
	Cihaz Bul	→ s. 42
	Bilinen Cihazlar	→ s. 42
	Kendi Cihazım	→ s. 43
Telefon	Otom.Cevapl.	→ s. 47
	Oto. Arama Kabulü	→ s. 47
	LED Çağrı Sinyali	→ s. 51
	Alan Kodları	Merkezi olarak ayarlanır. El cihazındaki manüel ayarlar göz ardı edilir.	
	Ülke	→ s. 45
	Acil Numaralar	→ s. 51
Sistem	El Cihazı Sıfırlama	→ s. 53
	El Cihazı PIN	→ s. 52
	Telefon Güncelleme	→ s. 53
	Kulaklığı Sil	→ s. 53

Açık Kaynak Kodlu Yazılım

Genel

Gigaset cihazınız çeşitli lisans koşullarına tabi Açık Kaynak Yazılımlar içerir. Açık Kaynak yazılımları söz konusu olduğunda, cihazın Gigaset Communications GmbH tarafından sağlandığı haliyle kullanımı dışındaki kullanım izinleri Açık Kaynak Yazılımların ilgili lisans koşullarına tabidir. İlgili lisans koşulları aşağıda orijinal halleriyle bulunmaktadır.

İlgili lisans metinleri genelde Açık Kaynak Yazılımın ilgili lisansörünün sorumluluklarıyla ilgili kısıtlamalar içerir. Örneğin LGPL Sürüm 2.1 için sorumluluk kısıtlaması şöyledir:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Gigaset Communications GmbH şirketinin sorumluluğu bu durumdan etkilenmez.

Lisans ve Telif Hakkı Açıklamalar

Gigaset pro biriminiz Açık Kaynak yazılımı içerir. İlgili lisans koşulları aşağıda orijinal halleriyle bulunmaktadır.

Licence texts

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman < >, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Dizin

A	
Acil arama	
mümkün değil	6
Acil çağrı numaraları	51
Açık Kaynak Kodlu Yazılım	71
Açma/kapama tuşu	3
Adaptör	65
el cihazı	65
Ağ adaptörü	6
Ahize profilleri	49
Ahize ses düzeyi	22
otomatik	48
Akustik profiller	34
Alan kodu	17
Alarm	37, 38
Alarmı (zamanlayıcı) açma/kapatma	37
Arama	
arama listesinden	18
Gelen	20
Gizli	23
harici	17
Kısayol ile	51
tekrar arama listesinden	17
Arama duraklatma	19
Arama koruması	38
Arama listesi	
açma	25
arama	18
Numarayı telefon rehberine aktarma	25
silme	25
Arama yönlendirme	23
Arama, gizli numara	23
Arama, numarayı gizleme	
bilinmeyen aramaları engelleme	38
Aramaları engelleme	
"Rahatsız etme" profili	34
Arayan resmi	
Kaynak dizininde görüntüleme	40
Arayan resmi, telefon rehberinde	28
Aydınlatma, klavye	47
B	
Bekleme modu	
geri dönme	16
Beklenen arama, harici	
kabul etme/reddetme	20
Bellek alanı, Kaynak Dizini	41
Beraraf	56, 62
Bildirimleri görüntüleme	26
Bildirme, semboller	68
Bilinmeyen aramaları engelleme	
numarayı gizleme	38
Zaman kontrolü	38
Zil sesini şarj istasyonunda kapatma	39
Bip (dikkat sesi)	35, 50
Bluetooth	41
Cihaz adını değiştirme	43
Cihazları kaydetme	42
Cihazların kaydını silme	42
etkinleştirme	41
tanınan cihazlar listesi	42
Telefon rehberini aktarma (vCard)	30
Büyük yazı	46
Büyük/Küçük harf	16
C/Ç	
Call-Manager	20
Cevaplama	
kolay	20
Cevaplama tuşu	3
Cevaplama, otomatik	51
Cevapsız aramalar	
Sayaç	25, 26
Cihaz adını değiştirme (Bluetooth)	43
Cihaz kaydetme (Bluetooth)	42
Cihaz Kullanım Ömrü	56
Cihaz yazılımı güncellemesi	44
Cihaz yazılımını güncelleme	53
Cihazın kaydını silme (Bluetooth)	42
Cihazların Bakımı	63
CLIP, CLI Presentation	23
Çağrı bekleme	24
Çağrı listeleri	25
Çağrı listesi	
arayanı geri arama	25
Giriş	25
Giriş silme	25
Çağrı numarası aktarma	
geçici olarak kapatma	23
Çalar saat	
açma/kapatma	37
Çevre	62
Çift noktalı harfleri girme	16
Çok hücreli sistem	4
D	
Dahili numaralı santraller, arama (Delayed Extension Dialling)	19
Danışma görüşmesi	21
Sonlandırma	21
Değiştirme	
Ekran dili	45
Delayed Extension Dialling	19
Dikkat sesi (Bip)	35, 50
Dil, ekran	45
Direkt arama	18
Durum çubuğu	3
Semboller	67

E		Görüşme	
Ekran		harici	17
ayarlama	45	Görüşme aktarımı	22
Aydınlatma	46	Gösterge	
Ekran dilini değiştirme	45	kaçırılan randevu/yıldönümü	36
Ekran koruyucu	45	Şebeke telesekreterinin mesajı	26
Kırık	6	Telefon rehberindeki bellek alanı	29
Renk şeması	46	Grup kabulü	20
Ekran dili		Güncelleme	44
ayarlama	10	Gürültülü ortam	23
Ekran koruyucu	45	Güvenlik bilgileri	6
Ekran sembolleri	67		
Ekran tuşları	3, 14	H	
atama	51	Harici aramalar için zaman kontrolü	38
semboller	67	Hassasiyet	
El cihazı		Ses düzeyi	48
açma/kapama	13	Hızlı arama	51
Ahize ses düzeyi	22	Hoparlör	22
Ayarları değiştirme	45	Hoparlör profilleri	49
Bekleme modu	16	Hoparlör ses düzeyi	22
Büyük yazı	46	Hoparlör tuşu	22
Ekran aydınlatması	46	Hoparlörden konuşma	22
Ekran dili	45		
fabrika ayarlarına geri getirme	53	I/İ	
Genel bakış	3	INT tuşu, Telefon rehberini açma	27
Güncelleme	53	İlk çalıştırma	8
Hoparlör ses düzeyi	22	İthalatçı Firma	56
kaydetme	10		
Klavye aydınlatması	47	K	
Kullanıma alma	8	Kaçırılan yıldönümleri/randevular	36
otomatik tuş kilidi	47	Kapatma tuşu	3, 17
Renk şeması	46	Karakter tabloları	65
Sessiz moda getirme	22	Kare tuşu	3
şarj istasyonunu bağlama	8	Kaydetme (el cihazı)	10
Teslimat durumuna geri getirme	53	Kaynak Dizini	
El cihazını sessiz moda getirme	22	Bellek alanı	41
El cihazının çalışma süresi	64	Kaynak dizini	40
El cihazının PIN kodunu değiştirme	52	Arayan resmini görüntüleme	40
El cihazının şarj süresi	64	Kemer klipsi	11
El feneri	3	Kırık ekran	6
açma/kapatma	15	Klavye aydınlatması	47
		Kolay cevaplama	20
F		Konferans	21
Fonksiyon tuşu	3	iki harici görüşme	21
		sona erdirmeye	21
G		Kulaklık (Bluetooth)	41
Geçiş yapma, iki harici görüşme	21	Kulaklık bağlantısı	3
Genel bakış		Kulaklık ses düzeyi	48
El cihazı	3	Kulaklık yuvası	11
Geri arama		Kullanıma alma, el cihazı	8
meşgul modunda	19	Kumanda tuşu	3, 13
meşgulde kapat	19	Küçük/Büyük harf	16
silme	24		
Geri sayım (Zamanlayıcı)	37	L	
Gigaset QuickSync	30, 43	LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)	30
Görsel çağrı sinyali	51	LED	3

Liste	
tanınan cihazlar (Bluetooth)	42

M

Melodi	
Dahili/harici çağrılar için zil sesi	49
Menü tuşu	13
Mesaj göstergesi (MWI)	26
Mesaj listeleri	26
Mesaj tuşu	3
Mesajlar	
şebeke telesekreterinde dinleme	33
Metin girme	16
Mikrofon	3
Hassasiyeti ayarlama	22, 49
Ses düzeyi	49
Mikrofonu	
açma/kapatma	22

N

Numara	
aktarmama	23
engelleme	23
girme	16
telefon rehberine devralma	29
telefon rehberine kaydetme	28

O/Ö

Onay	62
Otomatik	
tekrar arama	18
Otomatik cevaplama	51
Özel karakter girme	16
Özel karakterleri girme	16

P

PC arabirimi	43
Pil	
şarj durumu	67
Şarj etme	9
takma	9
Pillerin şarj durumu	67
Profil tuşu	3, 34
Profiller	34

Q

QuickSync	30, 43
---------------------	--------

R

R tuşu	3
"Rahatsız etme" profili	34
Rahatsız etme modu	24, 34
Randevu	
ayarlama	35
bildirme	36
kaçırılan	36

kaçırılanları görüntüleme	36
Renk şeması	46
Resim	
Formatlar	40
silme	40
yeniden adlandırma	40
Resmi	
Arayan resmi olarak kullanma	40
Ekran koruyucu olarak kullanma	40

S/Ş

Sayı tuşuna atama	51
Semboller	
Alarm	37
bildirme	68
Durum çubuğu	67
Ekran tuşlarının üzerindeki	67
Yeni mesajları gösterme	26
Zamanlayıcı	37
Servis (Müşteri Hizmetleri)	55
Ses	
Formatlar	40
silme	40
yeniden adlandırma	40
Ses düzeyi	
Ahize	48
El cihazı hoparlör/ahize ses düzeyi	22
Hoparlör	48
Kulaklık	48
Ses düzeyi tuşları	3, 14
Sıvı	63
Sıvılar ile temas etmesi	63
Sinyal alışı gücü	67
Spot LED	3
açma/kapatma	15
SUOTA	53
Şarj istasyonunu (el cihazı)	
bağlama	8
Şebeke operatörü	23
Şebeke servisleri	23
Şebeke telesekreteri	33
Mesajları dinleme	33
Numara girme	33
Şebeke telesekreteri mesajını	
görüntüleme	26
Şebeke telesekreteri, bkz. Şebeke telesekreteri	
Şebeke telesekreteri, mesajları dinleme	33
Şekerleme modu (Çalar saat)	38
Şirket telefon rehberi	27, 30
açma	31
arama	31
Arama modu	31
Çağrı numarası arama	32
Giriş arama	31
otomatik arama	30

T	
Takvim	35
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	63
Teknik veriler	64
Tekrar arama listesi	17, 25
Telefon	
kullanma	13
Telefon görüşmesi yapma	
harici	17
Telefon rehberi	28
açma	27
arama	29
Bellek alanı	29
Giriş	28
Giriş oluşturma	28
giriş seçme	29
Girişlerin sırası	29
Numarayı aktarma	29
vCard aktarımı (Bluetooth)	30
Telefon rehberi tuşu, atama	27
Telefon rehberinde arama	29
Telefon rehberinde kayıt yeri	29
Telefon rehberleri	
Kullanma	27
Teslimat paketinin içeriği	8
Tıbbi cihazlar	7
Tuş 1	3
Tuş 1 (hızlı arama)	3
Tuş kilidi, otomatik	47
Tuş kilidini açma/kapatma	13
Tuşa atama	51
Tuşlar	
Açma/kapatma tuşu	3
Cevaplama tuşu	3
Ekran tuşları	3, 14
Fonksiyon tuşu	3
Hızlı arama	3
Hoparlör	22
Kapatma tuşu	3, 17
Kare tuşu	3
Kumanda tuşu	3, 13
Menü	13
Mesaj tuşu	3
Profil tuşu	3
Profiller	34
R tuşu	3
ses düzeyi	14
Ses düzeyi tuşları	3
Yıldız tuşu	3
U/Ü	
USB veri kablosunu bağlama	12
Uyarı sesleri	50
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	56
Ülke	45
Üretici bilgisi	59
V	
Veri gizliliği	62
VIP grubu, telefon rehberi kaydını atama	28
VIP zil sesi	28
Y	
Yanıt vermeme durumunda geri arama	19
Yanlış girişleri düzeltme	16
Yeni mesajları görüntüleme	26
Yıldız tuşu	3
Yıldönümü bkz. randevu	
Z	
Zamanlayıcı	37
Zil sesi	
Dahili/harici çağrılar için melodi	49
değiştirme	49
kapatma	20
Ses düzeyi	49
Ses düzeyi otomatik	48
şarj istasyonunda kapatma	39
Zaman kontrolü	38
Zil sesleri	49
Zil sesleri için kullanılan sesler	40

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigasetpro.com