

# Gigaset pro

## R700H PRO

Informations actuelles sur votre produit : → [wiki.gigasetpro.com](https://wiki.gigasetpro.com)

# Contenu


<b>Aperçu</b> .....	<b>4</b>
<b>Consignes de sécurité</b> .....	<b>6</b>
<b>Mise en service</b> .....	<b>8</b>
<b>Utilisation du téléphone</b> .....	<b>15</b>
Présentation du téléphone .....	15
Utilisation du téléphone .....	20
Listes des appels .....	24
Listes de messages .....	25
<b>Répertoires</b> .....	<b>27</b>
Répertoire local du combiné .....	27
Répertoire réseau (uniquement en France) .....	31
Répertoire de la base .....	32
Affectation de la touche de navigation à un répertoire .....	32
<b>Répondeur</b> .....	<b>33</b>
Répondeur local .....	33
Messagerie externe .....	34
Définition du répondeur pour l'accès rapide .....	35
<b>Autres fonctions</b> .....	<b>36</b>
Profils acoustiques .....	36
Calendrier .....	38
Minuterie .....	40
Réveil .....	40
ECO DECT .....	41
Protection contre les appels indésirables .....	42
Album média .....	45
Bluetooth .....	46
Fonctions supplémentaires via une interface PC .....	48
<b>Réglages du téléphone</b> .....	<b>51</b>

<b>Annexe</b> .....	<b>62</b>
Service Clients .....	62
Remarques du fabricant .....	62
Caractéristiques techniques .....	65
Accessoires .....	67
Symboles de l'écran .....	68
<b>Logiciel Open Source</b> .....	<b>70</b>
<b>Index</b> .....	<b>71</b>



Toutes les fonctions décrites dans le mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, ni auprès de tous les fournisseurs.



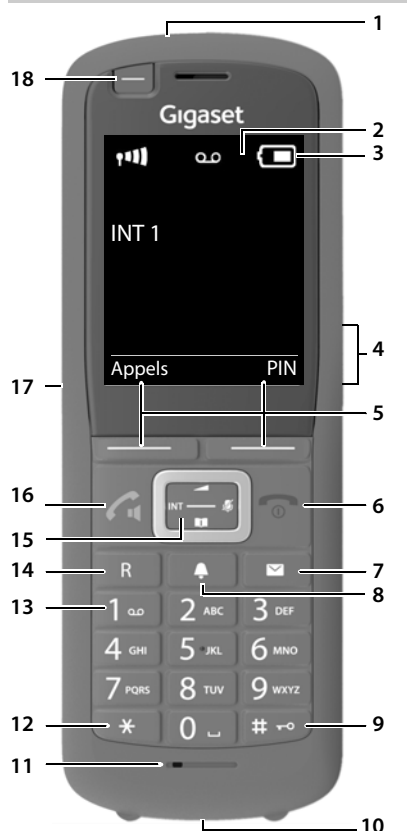

## Aperçu

















- 1 **Lampe de poche (Spot-LED) / Voyant d'appel**
- 2 **Écran**
- 3 **Barre d'état** (→ p. 68)  
Les icônes affichent les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone.
- 4 **Touches Volume** (→ p. 16)  
pour Combiné/kit oreillette, Sonnerie, Mains-libres et la signalisation de Rendez-vous
- 5 **Touches écran** (→ p. 16)  
Différentes fonctions, selon la commande en cours d'utilisation
- 6 **Touche Raccrocher / Touche Marche/Arrêt**  
Mettre fin à la communication ; Interrompre la fonction

- Niveau menu précédent ▶ appui bref  
Retour au mode veille ▶ appui long  
Activation/désactivation du combiné (en mode veille) ▶ appui long
- 7 **Touche Messages** (→ p. 25)  
Accès au journal des appels et à la liste des messages ;  
**Clignote** : nouveau message ou nouvel appel
- 8 **Touche Profil**  
Commutation entre les profils acoustiques
- 9 **Touche Dièse**  
Activation/désactivation du verrouillage (en mode veille) ▶ appui long  
Passage du mode majuscules au mode minuscules et au mode chiffres (lors de la saisie) ▶ appui bref
- 10 **Liaison USB**  
Pour l'échange de données entre le combiné et le PC
- 11 **Microphone**
- 12 **Touche Etoile**  
Ouverture du tableau des caractères spéciaux (lors de la saisie) ▶ appui bref  
Commutation fréquence vocale/numérotation par impulsion (en présence d'une connexion) ▶ appui bref
- 13 **Touche 1**  
Sélection du répondeur / de la messagerie externe ▶ appui long
- 14 **Touche R**  
Double appel (flashing) ▶ appui bref  
Insertion d'une pause entre les chiffres ▶ appui long
- 15 **Touche de navigation / Touche Menu** (→ p. 15)  
Ouvrir le menu ; naviguer dans les menus et les champs de saisie ; appeler les fonctions (en fonction de la situation)
- 16 **Touche Décrocher / Touche Mains-Libres**  
Accepter la conversation ; composer le numéro affiché ; commuter entre le mode combiné et mains-libres; envoyer des SMS (lors de la rédaction d'un SMS)  
Ouvrir la liste des numéros bis ▶ appui bref  
Effectuer la numérotation ▶ appui long
- 17 **Prise kit oreillette**  
(prise de 3,5 mm)
- 18 **Touche de fonction** (→ p. 16)

## Présentation dans le manuel d'utilisation

	Avertissements dont le non-respect peut provoquer des blessures ou endommager les appareils.
	Informations importantes sur la fonction et l'utilisation correcte ou les fonctions pouvant être à l'origine de coûts.
	Conditions requises pour pouvoir effectuer l'action suivante.
	Nombreuses informations utiles.










## Touches

 ou 	Touche Décrocher	 ou 	Mains-Libres
	Touche Raccrocher	 à 	Touches de chiffres/lettres
 / 	Touche de navigation bord / milieu		Touche Messages
	Touche R		Touche Astérisque
	Touche Dièse		Touche profil
OK, Précéd., Sélect., Modifier, Enreg., ...		Touches écran	

## Procédures

**Exemple :** activer/désactiver le décroché automatique

▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Téléphonie** ▶ OK ▶ **Décroché auto.** ▶ **Modifier**  (= activé)

Représentation	Signification
▶ 	En mode veille, appuyer au <b>centre</b> de la touche de navigation. Le menu principal s'ouvre.
▶  	Avec la touche de navigation  , sélectionner l'icône  .
▶ OK	Confirmer avec <b>OK</b> . Le sous-menu <b>Réglages</b> s'ouvre.
▶  <b>Téléphonie</b>	Avec la touche de navigation  , sélectionner l'entrée <b>Téléphonie</b> .
▶ OK	Confirmer avec <b>OK</b> . Le sous-menu <b>Téléphonie</b> s'ouvre.
▶ <b>Décroché auto.</b>	La fonction d'activation/désactivation du décroché automatique s'affiche comme première option du menu.
▶ <b>Modifier</b>	Activer ou désactiver avec <b>Modifier</b> . La fonction est activée  / désactivée  .

## Consignes de sécurité



Bien lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser les appareils.

Les modes d'emploi détaillés de tous les téléphones, systèmes téléphoniques et accessoires sont à votre disposition sur Internet à l'adresse [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com), où vous pouvez les télécharger depuis la rubrique Support. En vous offrant l'accès à ces modes d'emploi, notre objectif est de réaliser des économies de papier mais aussi de vous permettre de consulter rapidement et à tout moment la documentation complète et à jour.



L'appareil est inutilisable pendant une panne de courant. Il ne permet pas non plus d'émettre un appel d'urgence dans ce cas.

Lorsque le **clavier/l'écran est verrouillé**, aucun numéro ne peut être composé, numéros d'urgence inclus.



Utiliser uniquement des **batteries rechargeables** correspondant aux **spécifications** (cf. liste des batteries autorisées → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)). Tout autre type de batterie est susceptible d'entraîner un risque considérable pour la santé et de provoquer des blessures. Les batteries qui sont manifestement endommagées doivent être remplacées.



Le combiné ne peut être utilisé que lorsque le couvercle des batteries est fermé.

Veillez à ce que les batteries ne soient pas court-circuitées par des objets dans le compartiment des batteries.



Ne pas utiliser les appareils dans un environnement présentant un risque d'explosion.



La base et le chargeur ne sont pas étanches aux projections d'eau. Ils ne doivent donc pas être placés dans des pièces humides telles qu'une salle de bain ou de douche.



Utiliser uniquement le bloc-secteur indiqué sur les appareils.

Pendant le chargement, la prise doit être facilement accessible.

N'utiliser que le câble fourni pour le raccordement du réseau LAN et ne le brancher que sur les prises prévues à cet effet.



Débrancher les appareils défectueux ou les faire réparer par le service compétent. Ils peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.



Ne pas utiliser un appareil dont l'écran est abîmé ou cassé. Des morceaux de verre ou de plastique pourraient provoquer des blessures au niveau des mains ou du visage. Confier l'appareil à l'assistance technique pour réparation.

Tenir les petites piles et accumulateurs hors de la portée des enfants en raison du risque d'ingestion.



Leur ingestion peut provoquer des brûlures, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent apparaître dans les 2 heures suivant l'ingestion. En cas d'ingestion d'une pile ou d'un accumulateur, consultez immédiatement un médecin.

Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des conditions techniques environnantes, par exemple, dans un cabinet médical.



Si vous utilisez des appareils médicaux (par exemple, un stimulateur cardiaque), veuillez vous renseigner auprès du fabricant de l'appareil. On vous indiquera dans quelle mesure les appareils correspondants sont sensibles aux énergies externes à haute fréquence (pour des informations sur votre produit Gigaset, voir « Caractéristiques techniques »).



Si un câble adaptateur USB est livré, utilisez uniquement un bloc secteur USB (5V) avec port USB-A. L'utilisation d'autres sources de tension, par exemple un PC avec port USB peut être à l'origine de dommages.

Si un bloc secteur fait partie de la livraison, veuillez l'utiliser.

# Mise en service

## Contenu de l'emballage

- un **combiné**,
- un couvercle de batterie (couvercle arrière du combiné),
- une batterie,
- un chargeur avec bloc secteur,
- un clip ceinture,
- un cache en caoutchouc pour la prise du kit oreillette,
- un cache en caoutchouc pour la connexion USB,
- un mode d'emploi.



Le chargeur est prévu pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de température comprise entre +5 °C et +45 °C.

Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil, ni à d'autres appareils électriques.

Protéger le téléphone contre l'humidité, la poussière ainsi que les vapeurs et liquides corrosifs.

Les pieds de l'appareil ne laissent en principe pas de traces sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.


Cet appareil convient uniquement pour le montage à une hauteur max. de 2 m.

## Raccordement du chargeur

- ▶ Brancher le connecteur plat de l'alimentation **1**.
- ▶ Brancher l'alimentation à la prise électrique **2**.

Retirer à nouveau le connecteur du chargeur :

- ▶ Couper l'alimentation électrique.
- ▶ Appuyer sur le bouton de déverrouillage **3**.
- ▶ Retirer le connecteur **4**.

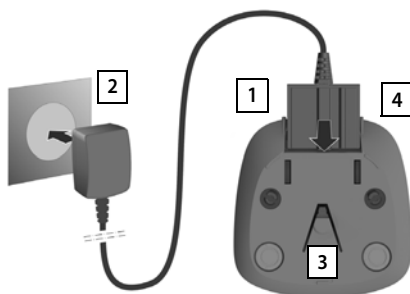



## Mise en service du combiné

L'écran est protégé par un film. ▶ **Prière de retirer le film de protection !**


### Insertion des accus



N'utilisez que les batteries rechargeables. Tout autre type de batterie pourrait endommager le combiné, représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe des accus pourrait se désagréger ou les accus exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.



- ▶ Placer les accus (voir l'image pour le sens d'insertion +/-).

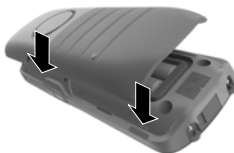

- ▶ Aligner le couvercle de batterie avec les encoches situées à l'intérieur du boîtier **3**.
- ▶ Appuyer sur le couvercle, jusqu'à ce qu'il s'emboîte.



Ouvrir à nouveau le couvercle de batterie :

- ▶ Retirer le clip ceinture (s'il est monté).
- ▶ Insérer un ongle dans l'encoche sous le couvercle de la batterie et tirer ce dernier vers le haut **1**.


### Recouvrir la prise kit oreillette


- ▶ Insérer la languette du cache en caoutchouc pour la prise du kit oreillette dans l'ouverture sur le côté gauche du combiné.
- ▶ Fermer le bouchon du cache en caoutchouc.



## Chargement des batteries

- ▶ Avant le premier emploi, charger entièrement les batteries dans le chargeur ou via un bloc d'alimentation USB standard.



La batterie est complètement chargée lorsque l'icône représentant un éclair  s'allume sur l'écran.




Il est possible que la batterie chauffe durant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux.

Pour des raisons techniques, la capacité de charge de la batterie diminue au bout d'un certain temps.

Dès que le combiné est raccordé à une source de courant, un assistant de configuration démarre.


## Réglage de la langue d'affichage


- ▶ Appuyer sur la touche de navigation  jusqu'à ce que la langue souhaitée soit indiquée à l'écran, par exemple **Français** ▶ Appuyer sur la touche OK



Vous pouvez également modifier la langue d'affichage ultérieurement dans le menu **Réglages**.

## Sélection du pays (si disponible)

- ▶ Appuyer sur la touche de navigation  jusqu'à ce que le pays dans lequel vous vous trouvez soit sélectionné à l'écran, comme par exemple **Irlande** ▶ appuyer sur la touche écran OK



Vous pouvez également modifier ultérieurement le pays dans le menu **Réglages**.

## Inscription du combiné (en fonction de la base)



Il faut effectuer l'inscription **aussi bien** sur la base **que** sur le combiné. Cette opération **doit être effectuée dans un délai de 60 secondes**.

### Sur la base / Sur le routeur


- Base Gigaset :
- ▶ Maintenir la touche Inscription/Paging de la base **enfoncée** (pendant environ 3 s).
- Autre base/routeur :
- ▶ Informations sur la procédure d'inscription → Documentation sur votre base / votre routeur

## Sur le combiné

Le message **Veillez appuyer sur le bouton d'appairage de la base et patienter** s'affiche.





Inscription sur un routeur :

Le combiné recherche un routeur en mode d'inscription. Il est inscrit automatiquement.

- Inscription sur une base ▶ Attendez que le message s'éteigne ou ▶ appuyer sur la touche Décocher  ... **Enregistrez combiné SVP** s'affiche
- ▶ Appuyez sur la touche écran **Inscrit**. ... Une base prête à être inscrite est recherchée ▶ si nécessaire : entrer le code PIN système (valeur par défaut des bases Gigaset : **0000**)

Une fois l'inscription effectuée, le combiné passe en mode veille. Le numéro interne du combiné s'affiche à l'écran, par exemple **INT 1**.

Un combiné peut être inscrit au maximum sur 4 bases.


- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Réglages** ▶ **OK** ▶  **Enregistrement** ▶ **OK**

Inscription du combiné : ▶ **Enreg. combiné** ▶ **OK** ... une base prête à être inscrite est recherchée ▶ ... si nécessaire : entrer le code PIN système (valeur par défaut des bases Gigaset : **0000**) ▶ **OK**

- Changement de base : ▶ **Sélect. Base** ▶ **OK** ▶ ... avec  sélectionner la base ou **Meilleure base** ▶ **Sélect.** ( = sélectionnée)

**Meilleure base** : Le combiné sélectionne la base avec la meilleure réception dès que la connexion avec la base actuelle est perdue.

Désinscription du combiné (en fonction de la base) :

- ▶ **Retirer combiné** ▶ **OK** ... le combiné utilisé est sélectionné ▶ ... avec  sélectionner un autre combiné le cas échéant ▶ **OK** ... Entrer le code PIN système ▶ **OK** ▶ ... Confirmer la désinscription avec **Oui**

Si le combiné est encore inscrit sur d'autres bases, il bascule sur la base présentant la meilleure réception (**Meilleure base**).



Certaines bases Gigaset ou bases/routeurs de fabricants tiers peuvent ne pas être entièrement compatibles avec le combiné et toutes les fonctions ne s'affichent pas correctement. Dans ce cas, utilisez l'entrée de menu **Enregistr. de base**. Cela garantit la représentation correcte sur le combiné, mais peut limiter certaines fonctions.

### Déclaration de protection des données

Lorsque l'appareil est raccordé à Internet via un routeur ou une base IP, il se connecte automatiquement au Gigaset Support Server et envoie régulièrement des informations spécifiques à l'appareil. Elles sont par exemple utilisées pour des mises à jour du firmware ou pour la mise à disposition de services Internet.

Informations complémentaires sur les données enregistrées : ➔ [gigaset.com](http://gigaset.com)

## Régler la date et l'heure

Régler la date et l'heure pour que l'horodatage des appels entrants puisse être correct et pour pouvoir utiliser la fonction réveil.




La date et l'heure sont réglées à l'aide de la base. Sur une base IP compatible, il est également possible de régler la date et l'heure grâce à un serveur de temps dans le réseau.

Si la base le permet, vous pouvez régler manuellement la date et l'heure à l'aide du combiné.

- ▶ Appuyer sur la touche écran **Dat./Hre**

ou, lorsque la date et l'heure sont déjà réglées :

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Date/Heure** ▶ OK



La position de saisie active clignote ▶ ... avec , modifier la position de saisie ▶ ... avec , commuter entre les champs de saisie

Entrer la date :

- ▶ ... avec saisir le jour, le mois et l'année (8 chiffres).

Entrer l'heure :

- ▶ ... avec saisir les heures et les minutes (4 chiffres).

Enregistrer les paramètres :

- ▶ Appuyer sur la touche écran **Enreg.** ... l'écran affiche **Enregistré** et un signal acoustique de confirmation est émis



Retour à l'état de repos :

- ▶ Appuyer sur la touche **Raccrocher** de manière prolongée

**Le téléphone est maintenant prêt à fonctionner !**

## Fixation du clip ceinture

Le combiné présente des encoches latérales permettant de monter le clip ceinture.

- Fixation du clip ceinture : ▶ Placer le clip ceinture à l'arrière du combiné et appuyer jusqu'à ce que les ergots du clip s'enclenchent dans les trous.
- Retrait du clip ceinture : ▶ Avec le pouce, appuyer fortement au centre du clip ceinture. ▶ Insérer l'ongle du pouce de l'autre main sur le côté en haut entre le clip et le boîtier. ▶ Retirer le clip vers le haut.





## Clip ceinture professionnel (accessoire)

Fixation du clip ceinture :

Placer le support au dos du combiné, et appuyer jusqu'à ce que les ergots s'enclipsent dans les trous **1**.

- ▶ Fixer le clip ceinture à la ceinture **2**.
- ▶ Accrocher le combiné avec le support dans le clip ceinture **3** et pousser vers le bas **4**.

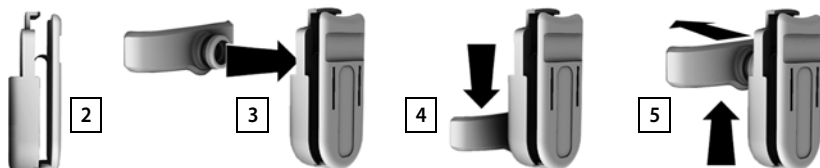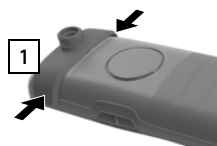

Retrait du clip ceinture :

- ▶ Pousser le combiné vers le haut et le décrocher du clip ceinture **5**.


## Raccordement du kit oreillette

- ▶ Retirer le cache de la prise kit oreillette.
- ▶ Raccorder un kit-oreillette sur le côté gauche du combiné à l'aide d'une prise de 3,5 mm **1**.

ou

- ▶ Brancher un micro-casque via Bluetooth (→ p. 46)

Régler le volume du micro-casque → p. 54

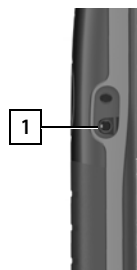

## Raccordement du câble de données USB

Pour l'échange de données entre le combiné et le PC :


- ▶ Raccorder le câble de données USB avec micro-connecteur USB sur le port USB en bas du combiné **1**.



- i** Raccorder **directement** le combiné à votre PC et **non** via un hub USB.

Si vous ne raccordez **pas** de câble USB, installez le cache en caoutchouc fourni afin d'assurer la protection contre les projections d'eau.


- ▶ Insérer la languette du cache en caoutchouc sur le côté gauche de l'ouverture **2**.
- ▶ Fermer le bouchon du cache en caoutchouc **3**.

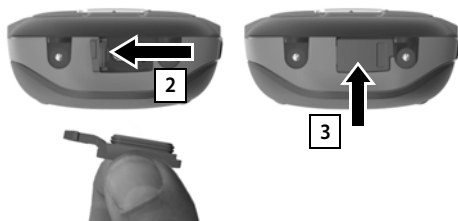


# Utilisation du téléphone

## Présentation du téléphone

### Activation/désactivation du combiné

Activation : ▶ Appuyer **longuement** sur la touche Raccrocher  du combiné désactivé


Désactiver : ▶ Lorsque le combiné est en mode veille, appuyer **longuement** sur la touche Raccrocher .

### Verrouillage/déverrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier empêche l'utilisation involontaire du téléphone.

Activer ou désactiver le verrouillage du clavier : ▶ appuyer **longuement** sur la touche

Dièse 

Verrouillage du clavier activé : le symbole  apparaît à l'écran





Si un appel est signalé sur le combiné, le verrouillage des touches est automatiquement désactivé. Vous pouvez ainsi accepter l'appel. A la fin de l'appel, le verrouillage se réactive.

Définir les numéros d'urgence pouvant également être composés lorsque le clavier est verrouillé  
→ p. 57

### Touche de navigation



La touche de navigation sert à naviguer dans les menus et les champs de saisie et à appeler certaines fonctions, en fonction de la situation.

Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation sur lequel vous devez appuyer pour exécuter une commande est repéré en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche) par exemple  pour « appuyer à droite sur la touche de navigation » ou  pour « appuyer au centre sur la touche de navigation ».

#### En veille

Ouvrir le menu principal

Ouverture du répertoire

Ouvrir la liste des répertoires en ligne disponibles (par exemple le répertoire d'un fournisseur sur Internet ou un répertoire central sur une base CAT-iq)

Ouverture de la liste des combinés

Régler le volume du combiné et du dispositif mains-libres

Régler la sensibilité du microphone



### Dans les sous-menus, les champs de sélection et de saisie

Confirmation de la fonction

Remonter/descendre d'une ligne.

Sélectionner l'option, déplacer le curseur vers la gauche/droite



### En communication

Ouverture du répertoire

Ouvrir la liste des répertoires en ligne disponibles (par exemple le répertoire d'un fournisseur sur Internet ou un répertoire central sur une base CAT-iq)


Désactiver le microphone

Régler la sensibilité du microphone

Activer un double appel interne

Modifier le volume du combiné et du dispositif mains-libres



Selon la base : L'affectation des répertoires à la touche  (actionnement **long** ou **bref**) peut être modifiée.

## Touches Volume

Régler le volume pour **Combiné/kit oreillette**, **Sonnerie**, **Mains-libres** et la signalisation de **Rendez-vous** : ► Appuyer sur les touches Volume  /  de droite du combiné

## Touche de fonction




La touche de fonction peut être occupée par la fonction de votre choix (**Num.Abré** / **Envoyer clé**).

► Appuyer sur la touche ... la fonction correspondante est exécutée

Attribuer la touche de fonction → p. 53

## Touches écran

Les touches écran proposent différentes fonctions selon le contexte.



Fonctions en cours des touches écran

Touches écran

► Appuyer sur la touche écran ... la fonction correspondante est exécutée

Icônes des touches écran → p. 68



Une fonction est définie pour les touches écran sur la page d'accueil.  
Modification de l'affectation → p. 59



## Lampe torche LED

Utiliser le téléphone comme lampe de poche. La spot-LED se trouve en haut du combiné.

### Activer la fonction lampe de poche

► Appuyer sur la touche écran **Torche**.

ou

►  ► ... avec  sélectionner  **Autres fonctions** ► OK ►  **Lampe torche LED** ►

### Désactiver la fonction lampe de poche

► Appuyer sur la touche écran **Arrêt**.

ou : après 2 minutes, la fonction est automatiquement désactivée

## Navigation par menu

Les fonctions de votre téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux.




La navigation dans les menus dépend de la base. En fonction du nombre et de la nature des fonctions disponibles, elles peuvent être proposées dans différents menus, par exemple sur le niveau supérieur ou dans un sous-menu.

Exemples : **Réglages audio** peut figurer dans le niveau de menu supérieur ou dans le sous-menu **Réglages**, **Calendrier** peut se trouver dans le menu **Agenda** ou dans le menu **Autres fonctions**.

## Sélectionner/valider les fonctions

Confirmer la sélection avec

**OK** ou appuyer au centre de la touche de navigation 

Retour au niveau de menu précédent avec

**Précéd.**

Passer à l'affichage en mode veille avec

 **appui long**



Activation/désactivation de la fonction avec

**Modifier** activé  / désactivé 


Activation/désactivation de l'option avec

**Sélect.** sélectionné  / non sélectionné 

## Menu principal

En mode veille : ► Appuyer sur la touche de navigation au **centre**  ► ... avec la touche de navigation  sélectionner le sous-menu ► **OK**


Exemple

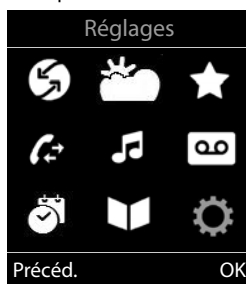

Les fonctions du menu principal s'affichent sous forme d'icônes. L'icône de la fonction sélectionnée est indiquée en couleur et son nom apparaît en haut de l'écran.

## Sous-menus


Les fonctions des sous-menus sont affichées sous forme de listes.

Accéder à une fonction : ► ... avec la touche de navigation  sélectionner la fonction ► **OK**

Retour au niveau de menu précédent :

► Appuyer sur la touche écran **Précéd.**.


ou

► Appuyer **brièvement** sur la touche Raccrocher 

Exemple



## Retour au mode veille



► Appuyer sur la touche Raccrocher  **de manière prolongée**





Si aucune touche n'est actionnée, l'affichage passe **automatiquement** en mode veille au bout de 2 minutes.

## Saisir un texte




### Position de saisie




- ▶ Sélectionner le champ de saisie avec . Un champ est activé lorsque son curseur clignote.
- ▶ Déplacer la position du curseur avec .

### Correction des erreurs de saisie

- Effacer un **caractère** avant le curseur : ▶  appui **bref**
- Effacer des **mots** avant le curseur : ▶  appui **long**

### Saisie des lettres/caractères

Plusieurs lettres et chiffres sont attribués à chaque touche entre  et  et à la touche . Dès qu'une touche est actionnée, les caractères possibles s'affichent au bas de l'écran. Le caractère sélectionné s'affiche.

- Sélectionner des lettres/chiffres : ▶ Appuyer plusieurs fois consécutivement et **brèvement** sur la touche
- Passer des majuscules aux minuscules et aux chiffres : ▶ Appuyer sur la touche Dièse . Lorsque vous éditez une entrée du répertoire, la première lettre et chaque lettre après un espace sont inscrites automatiquement en majuscules.
- Saisie de caractères spéciaux : ▶ Appuyer sur la touche Astérisque  ▶ ... avec  naviguer jusqu'au caractère souhaité ▶ **Insérer**

Nouvelle entrée

---

Prénom :  
Peter|

---

Nom :

---

Téléph. (Maison) :  
Abc

---

Enreg.





< C




La disponibilité des caractères spéciaux dépend de la langue réglée.

## Utilisation du téléphone




### Appel

- ▶ ... entrer le numéro avec  ▶ appuyer sur la touche Décrocher  de manière brève
- ou
- ▶ appuyer sur la touche Décrocher  de manière prolongée ▶ ... entrer le numéro avec 




Interrompre la composition : ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher 

### Sur une base Gigaset IP compatible



La connexion est sélectionnée au moyen de la connexion d'émission (ligne) réglée pour le combiné. Utilisation d'une autre ligne :

- ▶ appuyer sur la touche Décrocher  de manière prolongée ▶ ... sélectionner la ligne avec  ▶ Numérot. ▶ ... entrer le numéro avec  ... le numéro est composé environ 3 secondes après la saisie du dernier chiffre

### Composer à partir du répertoire local

- ▶ ... ouvrir le répertoire avec  ▶ ... sélectionner la saisie avec  ▶ appuyer sur la touche Décrocher 

Si plusieurs numéros sont entrés :

- ▶ ... sélectionner le numéro avec  ▶ appuyer sur la touche Décrocher  ... le numéro est composé



Pour l'accès rapide (numérotation abrégée) : Attribuer des numéros du répertoire aux touches écran ou numérotées.

### Composer à partir d'un répertoire public/central




En fonction de la base au niveau de laquelle le combiné est raccordé, vous pouvez composer un numéro à partir d'un répertoire public ou d'un répertoire central sur une base CAT-iq.

- ▶ Actionner la touche  de manière prolongée



Plus d'informations → dans le mode d'emploi détaillé de votre téléphone

## Composer un numéro à partir de la liste de numéros bis



La liste des numéros bis contient les 20 derniers numéros composés.

- ▶ Appuyer sur la touche Décrocher  de manière brève ... la liste des numéros bis s'ouvre ▶ ... sélectionner l'entrée avec  ▶ appuyer sur la touche Décrocher 

Si un nom s'affiche :




- ▶ **Afficher** ... le numéro s'affiche ▶ ... le cas échéant, parcourir les numéros avec  ▶ ... pour le numéro d'appel souhaité, appuyer sur la touche Décrocher 

## Gestion de la liste des numéros bis


- ▶ Appuyer sur la touche Décrocher  de manière brève ... la liste des numéros bis s'ouvre ▶ ... sélectionner l'entrée avec  ▶ **Options** ... options possibles : Copier l'entrée dans le répertoire :

- ▶  **Copier vers répert.** ▶ OK


Copier un numéro affiché :

- ▶  **Afficher le numéro** ▶ OK ▶ ... avec  modifier ou compléter le cas échéant ... avec  enregistrer comme nouvelle entrée dans le répertoire

Supprimer l'entrée sélectionnée :







- ▶  **Effacer entrée** ▶ OK

Supprimer toutes les entrées :

- ▶  **Effacer liste** ▶ OK


## Numérotation à partir d'une liste d'appels

Les listes d'appels (→ p. 24) contiennent les derniers appels reçus, sortant et manqués.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Liste d'appels** ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner la liste ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ appuyer sur la touche Décrocher 








Les listes d'appels peuvent être ouvertes directement à l'aide de la touche écran **Appels** lorsque cette touche est occupée en conséquence.


La liste **Appels perdus** peut également être ouverte à l'aide de la touche Messages .

## Appel masqué



Si la fonction est activée, le numéro n'est pas transféré.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Services Réseau** ▶ OK ▶ avec  sélectionner la connexion ▶ OK ▶ **Appels masqués** ▶ Modifier  = activé

## Appels entrants

Un appel entrant est signalé par la sonnerie, une indication à l'écran et le clignotement de la touche Décrocher ()

Prise d'appel :

- Appuyer sur la touche Décrocher ()
- Si **Décroché auto.** est activé : ► Retirer le combiné du chargeur
- Transférer au répondeur : ► 
- Prise d'appel avec le kit Mains-Libres

Désactiver la sonnerie : ► **Silence** ... l'appel ne peut être accepté qu'aussi longtemps qu'il est affiché à l'écran







## Rappel automatique d'un appel manqué

Rappeler automatiquement le numéro du dernier appel manqué, même si ce dernier ne s'affiche pas.

►  ► ... avec  sélectionner  Services Réseau ► OK ►  AutoRappel ► OK

## Configuration du renvoi d'appel


Cette fonction permet de renvoyer les appels entrants sur une autre ligne.

►  ► ... avec  sélectionner  Services Réseau ► OK ► avec , sélectionner la connexion ► OK ► Renvoi d'appel ► OK ► avec , sélectionner quand le renvoi d'appel doit entrer en vigueur (**Tous les appels/ Si occupé / Aucune réponse**) ► OK ► avec , entrer le numéro ► Sauvegarder



## En communication

### Mains-Libres

Activer ou désactiver le mode Mains-Libres pendant une communication, l'établissement de la connexion et l'écoute du répondeur (dans le cas d'un système avec répondeur local) :

► Appuyer sur la touche Mains-Libres ()

Placer le combiné sur le chargeur pendant une communication :

► Appuyer sur la touche Mains-Libres () et la maintenir enfoncée ► ... placer le combiné sur le chargeur ► ... maintenir la touche () enfoncée pendant 2 secondes supplémentaires

## Volume de la communication

Valable pour le mode actuellement utilisé (Mains-Libres, combiné ou micro-casque) :

- ▶ Appuyer sur  ▶ ... avec , régler le volume ▶ **Enreg.**



Le réglage est enregistré automatiquement au bout de 3 secondes environ, même si **Enreg.** n'est pas actionné.

## Désactivation du microphone



Lorsque le microphone est désactivé, les interlocuteurs ne vous entendent plus.

Activer/désactiver le microphone durant un appel : ▶ Appuyer sur la touche de navigation .

ou : ▶ appuyer **brèvement** sur la touche Profil 

## Régler la sensibilité du microphone




Régler la sensibilité du microphone du combiné ou du micro-casque filaire pendant une communication.

- ▶ Appuyer sur la touche  **de manière prolongée** ▶ avec , régler la sensibilité souhaitée ▶ **Enreg.**










Une modification non sauvegardée est uniquement valable pour la communication actuelle.



Régler durablement la sensibilité du micro à l'état de veille :

- ▶ Appuyer sur la touche  **de manière prolongée** ▶ avec , sélectionner **Ecouteur / Combiné filaire** ▶ avec , régler la sensibilité ▶ **Enreg.**

ou

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Réglages audio** ▶ OK ▶  ▶ OK ▶  **Sensibilité micro** ▶ OK ▶ avec , sélectionner **Ecouteur / Combiné filaire** ▶ avec , régler la sensibilité ▶ **Enreg.**

Régler le profil acoustique sur l'environnement bruyant :

- ▶ Appuyer sur la touche profil  **de manière prolongée** ▶ avec , régler la sensibilité ▶ **Enreg.**

## Listes des appels

Le téléphone enregistre différents types d'appels (appels manqués, reçus et émis) dans des listes.



La base/le routeur au niveau de laquelle/duquel est inscrit le combiné met à disposition des informations sur les numéros d'appel.

Vous trouverez des informations détaillées sur → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

### Entrée de journal

Les informations suivantes sont affichées dans les entrées de journal :

- Le type de liste (en haut de l'écran)
- Icône du type d'entrée :



**Appels perdus,**



**Appels acceptés,**








**Appels sortants** (liste des numéros bis),



**Appel sur le répondeur** (uniquement sur un système avec répondeur local)


- Numéro de l'appelant si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom du contact et le type de numéro (🏠 **Téléph. (Maison)**, 🏢 **Téléph. (Bureau)**, 📱 **Téléph. (Mobile)**) s'affichent. Dans le cas des appels manqués, le nombre d'appels du numéro est également indiqué entre crochets.
- Liaison par laquelle l'appel est entré/sorti (si l'appel a été passé via une connexion IP)
- La date et l'heure de l'appel (en fonction du réglage)

Exemple

Tous appels	
  Frank	Aujourd'hui, [3]
 089563795	13.05.21, 18:32
  Susan Black	12.05.21, 13:12
Afficher	Options


### Ouvrir le journal des appels

A l'aide de la touche écran :



▶ **Appels** ▶ avec  sélectionner la liste ▶ OK

Avec le menu :

▶  ... avec  sélectionner  **Liste d'appels** ▶







OK ▶ avec  sélectionner la liste ▶ OK

Via la touche Messages (appels manqués) :





▶ Appuyer sur la touche Messages  ▶  **App. manqués:** ▶ OK



## Rappel de l'appelant depuis le journal des appels

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Liste d'appels ▶ OK ▶ avec  sélectionner la liste ▶ OK ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ Appuyer sur la touche Décrocher 

## Autres options



- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Liste d'appels ▶ OK ▶ avec  sélectionner la liste ▶ OK ... options possibles :

Afficher les entrées : ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ **Afficher**



Enregistrer le numéro dans le répertoire :

- ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶  Copier vers répert. ▶ OK



Numéro dans la liste des numéros bloqués :

- ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶  Copier - Liste Noire ▶ OK

Demander des renseignements SMS sur le numéro d'appel (payant le cas échéant) :

- ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶  Interrog. SMS ▶ OK

Effacer l'entrée :


- ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶  Effacer entrée ▶ OK

Effacer la liste :

- ▶ **Options** ▶  Effacer liste ▶ OK ▶ Oui

## Listes de messages


Les notifications indiquant des appels manqués, des messages sur le répondeur/la messagerie externe et les rendez-vous manqués sont enregistrés dans la liste des messages et peuvent être affichées à l'écran du combiné.

Dès qu'un **nouveau message** est entré, une tonalité d'avertissement retentit. En outre, la touche Messages  clignote (si elle est activée). L'activation à l'aide du combiné est uniquement possible sur les bases Gigaset, dans le cas des routeurs CAT-1q, utilisez l'interface Web le cas échéant. Informations → Mode d'emploi de la base/du routeur.


Les symboles indiquant le type de message et le nombre de nouveaux messages sont affichés en mode veille.

Notification pour types de messages suivants présents :

 sur le répondeur/la messagerie externe

 dans la liste des appels manqués


 dans la liste de réception des SMS

 dans la liste des rendez-vous manqués




L'icône de la messagerie externe est toujours affichée lorsque le numéro d'appel est enregistré sur le téléphone. Les autres listes s'affichent uniquement lorsqu'elles contiennent des messages.

Exemple

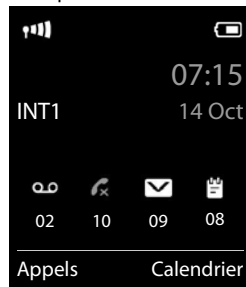


Affichage des messages :

- ▶ Appuyer sur la touche Messages  ... La liste **Messagerie** : est toujours affichée. Les autres listes ne s'affichent que lorsqu'elles contiennent des messages.

Entrée **en gras** : de nouveaux messages ont été enregistrés, Le nombre de nouveaux messages apparaît entre parenthèses.

Entrée **pas en gras** : pas de nouveaux messages. Le nombre d'anciens messages apparaît entre parenthèses.

- ▶ avec  sélectionner la liste ▶ **OK** ... les appels et les messages sont listés

Messagerie externe : Le numéro du répondeur réseau est composé.

Exemple

Messages & Appels	
<b>RDV manqués :</b>	<b>(2)</b>
App. manqués:	(5)
Messagerie:	(1)
Rép.:	
Précéd.	OK



La liste de messages contient une entrée pour chaque répondeur affecté au combiné, par exemple pour le répondeur local sur une base Gigaset/un routeur CAT-1q (si disponible) ou pour une messagerie externe.



## Activation/désactivation du clignotement de la touche Messages

La réception de nouveaux messages est signalée par le clignotement de la touche Messages sur le combiné. Il est possible d'activer et de désactiver ce type de signalisation pour tous les types de message.

En mode veille :

- ▶  ▶ Appuyer sur les touches      ... l'écran affiche le chiffre 9 ▶ ... avec  sélectionner le type de messages :

Messages sur la messagerie externe

▶  

Les appels manqués


▶  

Nouveaux SMS

▶  

Messages présents sur le répondeur (uniquement sur un système avec répondeur local)

▶  

... le chiffre 9 s'affiche suivi de la saisie (975 par ex.), le réglage actuel clignote dans le champ de saisie pour le type de message sélectionné (par exemple 0) ▶ avec  régler la configuration des nouveaux messages :

La touche Messages clignote

▶ 



La touche Messages ne clignote pas

▶ 

- ▶ ... confirmer le réglage souhaité avec **OK**

ou

- ▶ en l'absence de modifications, vous revenez à la page d'accueil : ▶ **Précéd.**

Système	
975 SET :	
	
	
Précéd.	OK

# Répertoires

## Répertoire local du combiné

Le répertoire local est valable individuellement pour le combiné. Certaines entrées peuvent cependant être envoyées à d'autres combinés.



Informations sur les répertoires en ligne au niveau des bases IP ou sur les répertoires centraux sur les bases CAT-iq → Mode d'emploi de la base.

### Ouvrir le répertoire

▶ En mode veille, actionner la touche brièvement

ou

▶ ▶ ... avec sélectionner **Contacts** ▶ OK ▶ **Répertoire** ▶ OK



Modifier l'attribution de la touche de navigation à un répertoire → p. 32

### Entrées du répertoire

Nombre d'entrées : jusqu'à 200

Informations : Prénom et nom, jusqu'à trois numéros d'appel, date d'anniversaire avec signalisation, sonnerie VIP avec symbole VIP

Longueur des entrées : Numéros : max. 32 chiffres  
Prénom, nom : max. 16 caractères

### Créer une entrée

▶ ▶ <Nouvelle entrée> ▶ OK ▶ ... avec ,  
commuter entre les champs de saisie

Noms :

▶ ... avec entrer le prénom et/ou le nom

Numéros :




▶ **Tél. 1 - Type** ▶ ... avec sélectionner le type de numéro (**Dom.**, **Bur.** ou **Port.**) ▶ ▶ ... avec entrer le numéro

Saisie de numéros supplémentaires : ▶ avec basculer entre les champs de saisie **Tél. 1 - Type**/**Tél. 2 - Type**/**Tél. 3 - Type** ▶ ... avec entrer le numéro


Exemple

Nouvelle entrée	
Prénom :	Robert
Nom :	
Tél. 1 - Type :	
	Abc
< C	Enreg.

**Anniversaire :**

- ▶ ... avec  activer/désactiver **Anniversaire** ▶ entrer la date et l'heure avec  ▶ avec  sélectionner le type de signalisation (**Visuel seulement** ou une sonnerie)

**Mélodie (VIP) :**



- ▶ ... avec  sélectionner la sonnerie devant signaler l'appel de l'interlocuteur ... si une **Mélodie (VIP)** est attribuée, l'entrée dans le répertoire est complétée avec le symbole **VIP**.

Enregistrer une entrée : ▶ **Enreg.**






Une entrée est uniquement valable lorsqu'elle contient au moins un numéro.

**Recherche/sélection d'une entrée du répertoire**




- ▶  ▶ ... avec  naviguer jusqu'au nom cherché

ou


- ▶  ▶ ... avec  entrer les premières lettres (8 lettres max.) ... l'affichage passe au premier nom avec ces lettres ▶ ... avec  naviguer jusqu'à l'entrée souhaitée le cas échéant

Parcourir rapidement le répertoire : ▶  ▶  (appui long)




**Afficher/modifier une entrée**

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ **Afficher** ▶ ... avec  sélectionner le champ devant être modifié ▶ **Modifier**

ou

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ **Modifier entrée** ▶ **OK**

**Effacer des entrées**

Effacer **une** entrée : ▶  ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶  **Effacer entrée** ▶ **OK**

Supprimer **toutes** les entrées :

▶  ▶ **Options** ▶  **Effacer liste** ▶ **OK** ▶ **Oui**

**Paramétrage du classement des entrées du répertoire**

Les entrées du répertoire peuvent être classées par nom ou prénom.

- ▶  ▶ **Options** ▶  **Trier par nom / Trier par prénom**

Si une entrée ne contient aucun nom, le numéro standard est affiché dans le champ Nom. Ces entrées sont placées au début de la liste, quel que soit le type de tri.

L'ordre de tri est le suivant :

Espace | Chiffres (0-9) | Lettres (alphabétiques) | Autres caractères.

## Affichage du nombre d'entrées disponibles dans le répertoire



►  ► Options ►  Mémoire dispo. ► OK

## Récupérer le numéro dans le répertoire

Copier des numéros dans le répertoire :

- depuis une liste, par ex. la liste des appels ou la liste des numéros bis
- lors de la composition d'un numéro



Le numéro est affiché ou marqué.

► Appuyer sur la touche écran  ou Options ►  Copier vers répert. ► OK ... options possibles :

Créer une nouvelle entrée :

► <Nouvelle entrée> ► OK ► ... avec  sélectionner le type de numéro ► OK ► compléter l'entrée ► Enreg.

Ajouter le numéro à une entrée existante :

► ... sélectionner l'entrée avec  ► OK ► ... sélectionner le type de numéro avec  ► OK ... le numéro est entré ou une demande de remplacement d'un numéro existant s'affiche ► ... le cas échéant, répondre à la demande avec Oui/Non ► Enreg.

## Transmettre une entrée/le répertoire



Le combiné du destinataire et celui de l'émetteur sont enregistrés sur la même base.

L'autre combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des entrées de répertoire.



Un appel externe interrompt le transfert.

Les images appelant et les sonneries ne sont pas transférées. Seule la date d'anniversaire est transférée.

**Les deux combinés supportent les vCards :**

- Aucune entrée avec le nom présente : Une nouvelle entrée est générée.
- Entrée déjà présente avec le nom : L'entrée est complétée par les nouveaux numéros. Si l'entrée contient plus de numéros que le récepteur ne le permet, une autre entrée portant le même nom est créée.






**Le combiné récepteur ne prend pas en charge les vCards :**

Une entrée spécifique est créée et envoyée pour chaque numéro.

**Le combiné émetteur ne prend pas en charge les vCards :**

Une nouvelle entrée est établie au niveau du combiné récepteur, le numéro transmis est repris dans le champ **Téléph. (Maison)**. S'il existe déjà une entrée avec ce numéro, l'entrée transférée est rejetée.

## Transfert d'entrées spécifiques

- ▶  ▶ ... sélectionner l'entrée souhaitée avec  ▶ **Options** ▶  **Copier entrée** ▶ **OK** ▶  **vers combiné INT** ▶ **OK** ▶ ... sélectionner le combiné récepteur avec  ▶ **OK** ... l'entrée est transférée


Une fois le transfert réalisé, l'entrée suivante est transférée : ▶ Actionner **Oui** ou **Non**



Avec **vCard via SMS**, envoyer des entrées de répertoire par SMS au format vCard.

Avec **->Répert. réseau** envoyer des entrées de répertoire vers un répertoire réseau.

## Transfert de l'intégralité du répertoire

- ▶  ▶ **Options** ▶  **Copier liste** ▶ **OK** ▶  **vers combiné INT** ▶ **OK** ▶ ... sélectionner le combiné récepteur avec  ▶ **OK** ... les entrées sont transférées successivement






## Transfert d'une vCard avec Bluetooth

Transférer les entrées du répertoire au format vCard, par exemple pour échanger des entrées avec votre téléphone portable.




Le mode Bluetooth est activé.

L'autre combiné/téléphone mobile dispose de Bluetooth.

- ▶  ▶ ... le cas échéant, sélectionner l'entrée avec  ▶ **Options** ▶  **Copier entrée / Copier liste** ▶  **vCard via Bluetooth** ... la liste **Appareils connus** s'affiche ▶ ... sélectionner l'appareil avec  ▶ **OK**

## Réception d'une vCard via Bluetooth

Si un appareil de la liste **Appareils connus** envoie une vCard à votre combiné, une entrée du répertoire est automatiquement générée et un message s'affiche à l'écran.

L'appareil émetteur n'est pas dans la liste : ▶ ... avec  entrer le code PIN de l'appareil Bluetooth **émetteur** ▶ **OK** ... la vCard transférée est disponible sous forme d'entrée du répertoire

## Synchronisation du répertoire avec le carnet d'adresse de votre ordinateur (Gigaset QuickSync)



Le logiciel **Gigaset QuickSync** est installé dans votre ordinateur.

Le combiné est relié à l'ordinateur via Bluetooth ou via un câble de données USB.

Téléchargement gratuit et plus d'informations sous → [gigaset.com/quicksync](http://gigaset.com/quicksync)

## Répertoire réseau (uniquement en France)

Le répertoire réseau (NAB) est un répertoire stocké chez votre opérateur. Il est possible d'enregistrer des numéros importants dans le répertoire réseau et d'appeler des entrées depuis chaque téléphone.

Créer des entrées dans le répertoire réseau : ► Envoyer une entrée du répertoire local au répertoire réseau.

### Accès au répertoire réseau

► Appuyer **longuement** sur la touche 

Le mode Mains-Libres est automatiquement activé et le numéro du répertoire réseau est immédiatement composé.

### Modification de l'accès au répertoire réseau





►  ► ... avec  sélectionner  **Réglages** ►  **Téléphonie** ►  **Répertoire réseau** ► ... sélectionner l'accès avec  ► ... modifier le numéro affiché avec   
(max. 16 caractères) ► **Enreg.**

Pour plus d'information sur votre répertoire réseau, veuillez contacter votre opérateur.

## Répertoire de la base

(selon la base)

Si la base DECT (par exemple au niveau d'un routeur CAT-ig) met à disposition un répertoire spécifique, ce dernier peut également être affiché et édité sur le combiné.

▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Contacts** ▶ OK ▶  **Répertoire base** ▶ OK ... la première entrée du répertoire téléphonique s'affiche

ou

▶ Appuyer sur la touche de navigation  de manière prolongée



Informations sur le répertoire de la base : → Documentation sur votre base/votre routeur

## Affectation de la touche de navigation à un répertoire

### Modifier l'attribution de la touche de navigation à un répertoire






Un actionnement bref de la touche de navigation  permet d'ouvrir le répertoire privilégié. Il s'agit par défaut du répertoire local.

Le répertoire privilégié est le répertoire

- qui s'ouvre lorsque la touche de navigation  est actionnée **longuement**,
- dans lequel, avec , un numéro d'appel est transféré lors de la composition
- dans lequel les noms correspondant à un numéro d'appel sont recherchés (par exemple dans le cas d'un appel entrant pour l'affichage à l'écran ou lors du transfert d'un appel dans une liste).

Le répertoire privilégié est le répertoire local par défaut.

Modifier le répertoire privilégié :

▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Contacts** ▶ OK ▶  **Répertoire favori** ▶ OK ▶ avec , sélectionner **Répertoire combiné** ou **Répertoire base** ▶ OK









# Répondeur

## Répondeur local



Certaines bases Gigaset mettent à disposition un répertoire local que vous pouvez utiliser grâce au menu du combiné. Les fonctions de base sont présentées par la suite. Informations détaillées

→ Mode d'emploi de la base.







### Activation/désactivation du répondeur

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Messagerie Vocale** ▶ OK ▶  **Activation** ▶ OK ▶ ... avec , sélectionner **Répondeur** (s'il y en a plusieurs) ▶ **Modifier** ▶ ... avec , sélectionner **Act.** ou **Dés.** ▶ **Enreg.**

### Écoute des messages

- ▶ Appuyer sur la touche de messages  ▶ ... avec , sélectionner le répondeur (s'il y a des messages pour plusieurs répondeurs) ▶ OK

### Enregistrement d'une annonce/d'une annonce répondeur simple

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Messagerie Vocale** ▶ OK ▶  **Annonces** ▶ OK ▶ ... avec , sélectionner **Enreg. annonce** ou **Enreg. ann. RSimple** ▶ OK ▶ ... avec , sélectionner **Répondeur** (s'il y en a plusieurs) ▶ OK ▶ OK ▶ ... enregistrer l'annonce (au moins 3 secondes) ... options possibles :

Finaliser et sauvegarder l'enregistrement :

- ▶ **Fin** ... l'annonce est rejouée pour vous permettre de la contrôler

Répéter l'enregistrement :

- ▶ **Nouveau**





Interruption de l'enregistrement :

- ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  ou **Précéd.**

Recommencer l'enregistrement :

- ▶ OK

### Changer la langue des menus et de l'annonce par défaut

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Messagerie Vocale** ▶ OK ▶  **Langue** ▶ OK ▶ ... avec , sélectionner la langue ▶ **Sélect.** ( = sélectionné)

## Messagerie externe

Chaque messagerie externe prend en charge les appels arrivant sur la connexion correspondante. Pour pouvoir enregistrer tous les appels, une messagerie externe doit être configurée pour chaque connexion du combiné.



La messagerie externe est **souscrite** auprès de l'opérateur.

Le cas échéant, la messagerie externe doit être configurée sur l'installation téléphonique ou la configuration de la base.



Le numéro de la messagerie externe se compose automatiquement sur la connexion correspondante. Le préfixe local automatique défini sur le téléphone **n'est pas** composé.

L'écoute de la messagerie externe est contrôlée à partir du clavier du téléphone (codes chiffrés). Dans la configuration de l'installation téléphonique/la base, il est nécessaire de régler la conversion des codes chiffrés dans les signaux DTMF utilisés par le fournisseur.

## Activer la messagerie externe / entrer le numéro

Chaque combiné peut gérer les messages externes qui correspondent à l'une de ses connexions de réception.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Messagerie Vocale** ▶ OK ▶ **Répondeur rés.** ▶ OK ▶ ... le cas échéant, avec sélectionner la connexion ▶ OK ... puis

### Pour ligne fixe/connexion

- ▶ ... saisir ou modifier le numéro de la messagerie externe avec ▶ **Enreg.**



Pour l'activation/la désactivation de la messagerie externe pour la connexion au réseau fixe, utilisez le numéro d'appel et un code de fonction de votre opérateur. Le cas échéant, demander des informations auprès de l'opérateur.

### Pour connexion VoIP

Activer/désactiver la messagerie externe :

- ▶ **Statut** ... avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**


Saisir le numéro : ▶ **Messagerie rés.** ▶ ... avec saisir ou modifier le numéro de la messagerie externe

Avec certains opérateurs VoIP, le numéro est chargé sur la base en même temps que les données générales de l'opérateur.

Enregistrer les paramètres :

- ▶ **Enreg.**

## Écoute des messages

- ▶ Appuyer sur la touche  de manière prolongée








La touche 1 est occupée par le répondeur réseau.

ou


- ▶ Appuyer sur la touches des messages  ▶ ... sélectionner le répondeur réseau avec  (Rép. rés. : lig. fixe / Messagerie: IP1) ▶ OK

ou


- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  Messagerie Vocale ▶ OK ▶ Ecouter messages ▶ OK ▶ ... sélectionner le répondeur réseau avec  (Rép. rés. : lig. fixe / Messagerie: IP1) ▶ OK

Écouter les annonces : ▶ Appuyer sur la touche Mains-Libres 


## Définition du répondeur pour l'accès rapide







Un répondeur réseau ou le répondeur local du téléphone peut être appelé directement via la touche .




Sur un système sans répondeur local, la messagerie externe est automatiquement associée avec la touche .

## Affectation de la touche 1 / Modification de l'affectation




Le réglage de l'accès rapide est spécifique à chaque appareil. Un répondeur différent peut être attribué à la touche  sur chaque combiné inscrit. Les répondeurs des connexions de réception du combiné sont proposés, par exemple **Rép. rés. : lig. fixe, Messagerie: IP1**.

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  Messagerie Vocale ▶ OK ▶  Param Tch 1 ▶ OK ▶ ... avec , sélectionner le répondeur ▶ Sélect.  (= sélectionné)

Retour à l'état de repos : ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  de manière prolongée

## Messagerie externe

Si aucun numéro n'est enregistré pour la messagerie externe :

- ▶ ... avec , passer à la ligne **Répondeur rés.** ▶ ... avec , saisir le numéro de la messagerie externe ▶ **Enreg.** ▶ appuyer sur la touche Raccrocher  de manière prolongée (mode veille)

## Autres fonctions



Les fonctions effectivement disponibles sur votre téléphone et la manière de les utiliser dépendent de la base/du routeur sur laquelle//lequel le combiné est inscrit. La procédure nécessaire sur votre téléphone peut varier de celles décrites ici. En fonction du nombre et de la nature des fonctions disponibles, elles peuvent être proposées dans différents menus, par exemple sur le niveau de menu supérieur ou dans un sous-menu.



### Informations complémentaires

Concernant le système téléphonique, si le combiné est raccordé à une base Gigaset :

→ Mode d'emploi de votre téléphone Gigaset

Concernant le système téléphonique, si le combiné est raccordé à une autre base/un routeur :



→ Documentation sur votre base / votre routeur

Tous les modes d'emploi Gigaset au format PDF :


→ [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

## Profils acoustiques


Le téléphone dispose de profils acoustiques pour l'adaptation du combiné aux conditions ambiantes : **Profil sonore élevé**, **Profil silencieux**, **Profil personnel**. Avec le profil **Ne pas déranger** il est possible d'empêcher qu'un appel entrant soit signalé au niveau du combiné.

- ▶ Appuyer sur la touche Profil  ... le profil actuellement réglé s'affiche
- ▶ A l'aide de la touche  commuter entre les différents profils


ou

- ▶ avec  sélectionner le profil ▶ OK


Régler la sensibilité du microphone sur l'environnement bruyant :


- ▶ Appuyer sur la touche profil  de manière prolongée

### Profil « Ne pas déranger »

- ▶ Régler avec la touche profil 

ou

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Réglages audio ▶ OK ▶  Ne pas déranger ▶ Modifier  = marche)

- L'écran de veille affiche "**Ne pas déranger**" activé. La ligne d'état affiche .
- Les appels entrants ne sont pas signalés mais entrés dans le journal des appels comme appel manqué.
- La plupart des notifications sont bloquées. Exceptions : rendez-vous, réveil et anniversaires.



Un appel entrant occupe une ligne, même s'il n'est pas signalé. Si toutes les lignes de la base sont occupées, il n'est plus possible de passer un appel.

Lorsqu'un appel arrive alors que le téléphone est en cours d'utilisation, il peut arriver que le combiné revienne à l'état de veille (en fonction de la base).

## Profils acoustiques

A la livraison, les profils sont réglés comme suit :

Réglages par défaut		Profil sonore élevé	Profil silencieux	Profil personnel
Vibreur		Marche	Comme Profil personnel	Arrêt
Sonnerie		Marche	Arrêt	Marche
Volume de sonnerie	interne	5	Arrêt	5
	externe	5	Arrêt	5
Volume de sonnerie du combiné	Combiné	5	3	3
	Mains-Libres	5	3	3
Spot LED en cas d'appel		Oui	Non	Non
Tonalités d'avertissement	Clic clavier	Oui	Non	Oui
	Tonalité d'alarme batterie	Oui	Oui	Oui
	Tonalité de validation	Oui	Non	Oui

Activer le bip d'appel en cas d'appel entrant pour **Profil silencieux** : ► après la commutation dans **Profil silencieux** actionner la touche écran **Bip** ... la barre d'état affiche



Le profil paramétré est conservé en cas de désactivation/réactivation du combiné.

Modifications des réglages présentés dans le tableau :

- sont valables dans les profils **sonore élevé** et **silencieux** uniquement aussi longtemps que le profil n'est pas modifié.
- sont enregistrées durablement dans **Profil personnel** pour ce profil.

## Calendrier

Vous pouvez créer jusqu'à **30 rendez-vous** qui vous seront rappelés.

Dans le calendrier, le jour actuel est entouré en blanc, les chiffres des jours de rendez-vous sont indiqués en couleur. Lorsqu'un jour est sélectionné, il est entouré en couleur.

Juin 2021						
Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Précéd.						OK

### Enregistrement d'un rendez-vous dans le calendrier



Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

▶ ▶ ... avec sélectionner **Agenda** ▶ OK ▶ **Calendrier** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner le jour souhaité ▶ OK ... puis

Activer/désactiver : ▶ **Activation** : ... sélectionner avec **Act.** ou **Dés.**

Entrer la date : ▶ **Date** ... le jour sélectionné est pré-réglé ▶ ... avec saisir une nouvelle date

Entrer l'heure : ▶ **Heure** ▶ ... avec saisir l'heure et les minutes du rendez-vous

Définir le titre : ▶ **Texte** ▶ ... avec entrer une désignation pour le rendez-vous (par exemple dîner ou réunion)

Définir la signalisation : ▶ **Signal** ▶ ... avec sélectionner la mélodie du signal de rappel ou désactiver la notification acoustique

Saisir les données pour le rendez-vous :

▶ ... avec sélectionner successivement **Date**, **Heure**, **Texte** et **Signal** ▶ ... régler la valeur avec ou ▶ **Enreg.**

Enregistrement d'un rendez-vous :

▶ **Enreg.**




Si un rendez-vous est déjà saisi : ▶ **<Nouvelle entrée>** ▶ OK ▶ ... puis saisir les données pour le rendez-vous.

## Notification de rendez-vous/d'anniversaires

Les anniversaires sont repris depuis le répertoire et affichés comme rendez-vous. En mode veille, un rendez-vous/anniversaire est affiché puis signalé pendant 60 secondes à l'aide de la sonnerie sélectionnée.

Confirmer et terminer le rappel : ► Appuyer sur la touche écran **Arrêt**.


Réagir avec un SMS : ► Appuyer sur la touche écran **SMS** ... le menu SMS s'ouvre

 Lorsque vous êtes en communication, un rappel est signalé **une fois** sur le combiné à l'aide d'une tonalité d'avertissement.

## Affichage des rendez-vous/anniversaires manqués (non confirmés)

Les rendez-vous et anniversaires sont enregistrés dans la liste **RDV manqués** :

- Le rappel de rendez-vous/d'anniversaire n'a pas été confirmé.
- Le rendez-vous/anniversaire est signalé pendant un appel.
- Le combiné était hors tension au moment d'un rendez-vous/anniversaire.

Les 10 dernières entrées sont enregistrées. L'écran affiche l'icône  et le nombre de nouvelles entrées. La plus récente figure au début de la liste.

### Affichage de la liste

► Appuyer sur la touche Messages  ►  **RDV manqués** : ► **OK** ► ... avec , naviguer dans la liste le cas échéant







ou

►  ► ... avec , sélectionner  **Agenda** ► **OK** ►  **RDV manqués** ► **OK**

Chaque entrée s'affiche avec le numéro ou le nom, la date et l'heure. La plus récente figure au début de la liste.

Effacer un rendez-vous/une date anniversaire : ► **Effacer**


## Afficher/modifier/supprimer des rendez-vous enregistrés

►  ► ... avec , sélectionner  **Agenda** ► **OK** ►  **Calendrier** ► **OK** ► ... avec , sélectionner le jour ► **OK** ... la liste des rendez-vous s'affiche ► ... avec , sélectionner le rendez-vous ... options possibles :

Afficher les détails du rendez-vous :

► **Afficher** ... les réglages du rendez-vous s'affichent

Modifier le rendez-vous :

► **Afficher** ► **Modifier**  
ou ► **Options** ►  **Modifier entrée** ► **OK**

Activer/désactiver le rendez-vous :

► **Options** ►  **Activer/Désactiver** ► **OK**

Supprimer le rendez-vous :

▶ Options ▶  Effacer entrée ▶ OK

Supprimer tous les rendez-vous du jour :

▶ Options ▶  Effacer tous RDV ▶ OK ▶ Oui

## Minuterie


### Réglage de la minuterie (compte à rebours)

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Agenda ▶ OK ▶  Minuteur ▶ OK ▶ ... puis Activer/désactiver : ▶ Activation : ... avec  sélectionner Act. ou Dés.
- Régler la durée : ▶  Durée ... avec  saisir les heures et les minutes de la minuterie

Min. : 00:01 (une minute) ; max. : 23:59 (23 heures, 59 minutes)

Enregistrer la minuterie :

▶ Enreg.

La minuterie lance le compte à rebours. Sur l'écran de veille, le symbole , les heures et minutes restantes sont affichés tant que la durée est inférieure à une minute. Ensuite, ce sont les secondes restantes qui sont affichées. L'alarme est déclenchée lorsque la durée s'est écoulée.

### Désactiver/répéter l'alarme

Arrêter l'alarme :

▶ Arrêt

Répéter l'alarme :












▶ Redéma. ... la minuterie s'affiche à nouveau ▶ régler éventuellement une autre durée ▶ Enreg. ... le compte à rebours est relancé

## Réveil





Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.




### Activation/désactivation et réglage du réveil/de l'alarme

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Agenda ▶ OK ▶  Réveil/Alarme ▶ OK ... puis Activer/désactiver : ▶ Activation : ... avec  sélectionner Act. ou Dés.
- Régler l'heure de réveil : ▶  Heure ▶ ... entrer l'heure et les minutes avec 
- Définir les jours : ▶  Réurrence ▶ ... avec  choisir Lundi-Vendredi ou Quotidien
- Régler le volume : ▶  Volume ▶ ... avec  régler le volume sur 5 niveaux ou en mode crescendo (volume croissant)




Régler le réveil : ▶  **Mélodie** ▶ ... avec  sélectionner une mélodie pour le réveil

Entrer les données de réveil :

▶ ... avec  sélectionner successivement **Heure, Récurrence, Volume et Mélodie** ▶ ... régler la valeur avec  ou  ▶ **Enreg.**

Enregistrer les paramètres :

▶ **Enreg.**

Lorsque le réveil est activé, le symbole  et l'heure de réveil sont indiqués sur l'affichage en mode veille.

## Réveil

Le réveil est indiqué à l'écran avec la mélodie sélectionnée. Il retentit pendant 60 secondes. Le réveil est répété au bout de 5 minutes si aucune touche n'est actionnée. A la deuxième répétition, le réveil est désactivé pendant 24 heures.



Pendant une communication, le réveil n'est signalé que par un bip court.

## Désactivation/répétition du réveil après une pause (mode Rappel)

Arrêter le réveil : ▶ **Arrêt**

Répéter le réveil (mode rappel) : ▶ **Répétition Alarme** ou appuyer sur une touche quelconque ... le réveil est désactivé et redéclenché au bout de 5 minutes.


## ECO DECT

(selon la base)

Par défaut, la portée de l'appareil est maximale. De ce fait, une connexion optimale est garantie entre le combiné et la base. En mode veille, le combiné ne produit aucune émission. Seule la base assure le contact avec le combiné en cas de signaux radio faibles. Au cours d'une communication, la puissance d'émission s'adapte automatiquement à la distance entre la base et le combiné. Plus cette distance est faible, et plus les émissions seront réduites.

Pour réduire encore plus les émissions :

### Réduire les émissions de jusqu'à 80 %







▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Réglages** ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Portée Max.** ▶ **Modifier** ( = désactivé)



Ce réglage permet de réduire également la portée.

Il n'est pas possible d'utiliser un répéteur pour augmenter la portée.

## Désactiver les émissions en mode veille

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Réglages ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  Pas d'émission ▶ Modifier  = activé



Pour tirer le meilleur parti du réglage **Pas d'émission**, tous les combinés inscrits doivent prendre en charge cette fonctionnalité.

Lorsque le réglage **Pas d'émission** est activé et qu'un combiné ne prenant pas en charge cette fonctionnalité est inscrit sur la base, **Pas d'émission** est automatiquement désactivé. Dès que ce combiné est à nouveau désinscrit, le réglage **Pas d'émission** est automatiquement réactivé.

La liaison radio n'est établie automatiquement que pour les appels entrants et sortants. L'établissement de la connexion est décalé d'environ 2 secondes.

Pour qu'un combiné puisse rapidement établir la liaison radio avec la base lors d'un appel entrant, il doit régulièrement « se mettre à l'écoute » sur la base, à savoir analyser l'environnement. Cela augmente la consommation électrique et diminue donc l'autonomie, à la fois en veille et en communication du combiné.

Lorsque **Pas d'émission** est activé, la portée n'est pas affichée et aucune alarme de portée n'est émise sur le combiné. Vous vérifiez l'accès en essayant d'établir une liaison.

- ▶ Appuyer sur la touche Décrocher  de manière prolongée ... la tonalité libre retentit.






## Protection contre les appels indésirables

### Commande temporelle pour les appels externes



Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

Définir une plage horaire pendant laquelle le combiné ne doit pas sonner en cas d'appel externe, par ex. la nuit.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Réglages audio ▶ OK ▶  Sonneries (comb.) ▶ OK ▶  Plages horaires ▶ OK ▶ ... puis

Activer/désactiver : ▶ avec  sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Entrer l'heure : ▶ avec  commuter entre **Pas de sonnerie de** et **Retour sonnerie à** ▶ ... avec  entrer le début et la fin de la période (4 chiffres)

Enregistrement : ▶ **Enreg.**

Exemple

Plages horaires	
<b>Pour appels ext. :</b>	
Act.	
Pas de sonnerie de :	
22:00	
Retour sonnerie à :	
07:00	
Précéd.	Enreg.



Le réglage horaire ne s'applique qu'au combiné sur lequel le réglage a été effectué.  
Le téléphone sonne toujours pour les appelants auxquels un groupe VIP est attribué dans le répertoire.

## Suppression de la sonnerie des appels masqués

Le combiné ne sonne pas en cas d'appels sans présentation du numéro. Cette configuration peut être effectuée pour un ou tous les combinés connectés.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner Réglages audio ▶ OK ▶ Sonneries (comb.) ▶ OK ▶ Dés.App.anonym. ▶ Modifier  = activé) ... l'appel est uniquement signalé sur l'écran

(uniquement sur certaines bases Gigaset)

- ▶ ▶ ... avec sélectionner Réglages ▶ OK ▶ Téléphonie ▶ OK ▶ Appels anonymes ▶ Modifier  = activé) ▶ ... avec sélectionner **Mode Protection : Protect. dés.** Les appels masqués sont signalés comme les appels dont le numéro de l'appelant est transmis.
- Appel silenc.** Le téléphone ne sonne pas, l'appel entrant est uniquement affiché sur l'écran.
- Appel bloqué** Le téléphone ne sonne pas et l'appel ne s'affiche pas à l'écran. L'appelant entend la tonalité occupé.
- Enregistrement des paramètres :  
**Enreg.**

## Désactivation de la sonnerie dans le chargeur

Le combiné ne sonne pas lorsqu'il est dans le chargeur. Un appel n'est indiqué qu'à l'écran.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner Réglages audio ▶ OK ▶ Sonneries (comb.) ▶ OK ▶ **Charge silenc.** ▶ Modifier  = la sonnerie dans le chargeur est désactivée)

## Liste des numéros interdits

(uniquement sur certaines bases Gigaset : → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com))






Si la liste des numéros interdits est activée, les appels des numéros figurant dans cette liste ne sont pas signalés ou uniquement à l'écran. Ce réglage s'applique à tous les combinés inscrits.

La liste des numéros bloqués est activée, lorsque **Appel silenc.** ou **Appel bloqué** est sélectionné comme mode de protection.








## Modification/affichage de la liste des numéros interdits

- ▶ ▶ ... avec sélectionner Réglages ▶ OK ▶ Téléphonie ▶ OK ▶ Liste noire ▶ Modifier ▶ **Numéros bloqués** ▶ OK ... la liste des numéros interdits s'affiche ... options possibles :  
Créer l'entrée : ▶ **Nouveau** ▶ ... entrer le numéro avec ▶ **Enreg.**  
Effacer l'entrée : ▶ ... avec sélectionner l'entrée ▶ **Effacer** ... l'entrée est effacée

## Récupération d'un numéro de la liste d'appels dans la liste des numéros bloqués

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Liste d'appels ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner Appels acceptés/Appels perdus ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ Options ▶ Copier - Liste Noire ▶ OK

## Réglage du mode de protection

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Réglages ▶ OK ▶  Téléphonie ▶ OK ▶  Liste noire ▶ Modifier ▶  Mode Protection ▶ OK ▶ ... sélectionner la protection souhaitée avec  :

- Protect. dés.** Tous les appels sont signalés, y compris ceux des appelants dont le numéro figure dans la liste des numéros interdits.
- Appel silenc.** Le téléphone ne sonne pas, l'appel entrant est uniquement affiché sur l'écran.
- Appel bloqué** Le téléphone ne sonne pas et l'appel ne s'affiche pas à l'écran. L'appelant entend la tonalité occupée.

Enregistrement des paramètres :

**Enreg.**

## Désactiver la sonnerie (Ne pas déranger)

La fonction **Ne pas déranger** vous permet d'empêcher qu'un appel entrant ne soit signalé sur le combiné.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Réglages audio ▶ OK ▶  Ne pas déranger ▶ Modifier ( = activé)

- L'écran de veille affiche "**Ne pas déranger**" activé.
- Les appels entrants ne sont pas signalés mais apparaissent dans le journal des appels comme appels manqués.
- La plupart des notifications sont bloquées. Exceptions : Rendez-vous, réveil, anniversaires.



Un appel entrant occupe une ligne, même s'il n'est pas signalé. Si toutes les lignes de la base sont occupées, vous ne pouvez plus téléphoner.

En cas d'appel entrant alors que vous utilisez le téléphone, il peut arriver que le combiné revienne à l'état de veille (en fonction de la base).

## Album média





Des sons pour des mélodies et des images, pouvant être utilisés comme images appelant (images CLIP) ou comme écran de veille sont enregistrés dans l'album média. Différentes mélodies monophoniques et polyphoniques et des images sont installées par défaut. Vous pouvez télécharger des images et des mélodies à partir d'un ordinateur (→ Gigaset QuickSync).

### Types de médias :



Type	Format
<b>Mélodie</b> Sonneries Monophoniques Polyphoniques Sons importés	interne interne interne WMA, MP3, WAV
<b>Image</b> Image CLIP écran de veille	BMP, JPG, GIF 128 x 86 pixels 128 x 160 pixels



Si vous ne disposez pas d'un espace de stockage suffisant, vous devez d'abord supprimer une ou plusieurs images/mélodies.

### Gestion des écrans (pour l'économiseur d'écran et CLIP) et des sons

▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Autres fonctions** ▶ OK ▶  **Album média** ▶ OK ... options possibles :





Consulter les images :

▶  **Ecrans de veille / Portraits (CLIP)** ▶ OK ▶ sélectionner l'image avec  ▶ **Afficher** ... l'image sélectionnée s'affiche



Écouter un son : ▶  **Sons** ▶ OK ▶ sélectionner le son avec  ... le son sélectionné retentit

Régler le volume : ▶ **Options** ▶ **Volume** ▶ OK ▶ avec  régler le volume ▶ **Enreg.**

Renommer une image/un son :

▶  **Ecrans de veille / Portraits (CLIP) / Sons** ▶ OK ▶ sélectionner le son/l'image avec  ▶ **Options** ▶ **Renommer** ▶ effacer le nom avec  saisir un nouveau nom avec  ▶ **Enreg.** ... l'entrée est enregistrée sous le nouveau nom

Supprimer une image/un son :






▶  **Ecrans de veille / Portraits (CLIP) / Sons** ▶ OK ▶ avec  sélectionner l'image/le son ▶ **Options** ▶ **Effacer entrée** ... l'entrée sélectionnée est effacée



S'il est impossible de supprimer une image/une mélodie, les options correspondantes ne sont pas disponibles.

## Contrôle de l'espace mémoire

Afficher l'espace de stockage libre pour les écrans de veille et les portraits CLIP.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Autres fonctions** ▶ OK ▶  **Album média** ▶ OK ▶  **Mémoire disponible** ▶ OK ... l'espace de stockage libre s'affiche en pourcentage

## Bluetooth

Le combiné intègre la technologie sans fil Bluetooth™ qui vous permet de communiquer avec d'autres appareils intégrant également cette technologie, par exemple pour le raccordement d'un micro-casque Bluetooth ou d'un appareil auditif.



Bluetooth est activé et les appareils sont inscrits sur le combiné.

Les appareils suivants peuvent également être raccordés :

- Un micro-casque Bluetooth ou un appareil auditif



Le micro-casque/appareil auditif dispose du profil **kit oreillette** ou **Mains-Libres**. Si les deux profils sont disponibles, l'appareil utilise le profil Mains-Libres.

L'établissement de la connexion avec le micro-casque peut durer 5 secondes, aussi bien pour les appels entrants et sortants que les transferts d'appel.


- Jusqu'à 5 appareils (PC, tablettes ou téléphones mobiles) pour transmettre des entrées du répertoire sous forme de vCard ou échanger des données avec l'ordinateur.  
Pour pouvoir utiliser les numéros d'appel, les préfixes (préfixes du pays et de la localité) doivent être enregistrés dans le combiné

Utilisation des appareils Bluetooth → Modes d'emploi des appareils

## Activation/désactivation du mode Bluetooth

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Activation** ▶ **Modifier**  = activé)

Le préfixe n'est pas encore enregistré : ▶ ... avec  saisir l'indicatif régional ▶ OK

En mode veille, le combiné signale que le mode Bluetooth est activé en affichant l'icône .





## Inscription d'un appareil Bluetooth



La distance entre le combiné en mode Bluetooth et l'appareil Bluetooth activé (kit oreillette ou modem avec téléphone) ne doit pas dépasser 10 m.




L'inscription d'un kit oreillette remplace un kit oreillette déjà inscrit.

Si un kit oreillette déjà inscrit sur un autre appareil doit être inscrit, désactivez cette connexion avant de lancer la procédure d'inscription.

▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Recherch. oreillette / Chercher appareils** ▶ OK ... la recherche commence (cela peut durer jusqu'à 30 secondes) ... les noms des appareils trouvés s'affichent ... options possibles :

Inscrire un appareil : ▶ **Options** ▶  **Appar. compatible** ▶ OK ▶ ... avec  saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à inscrire ▶ OK ... l'appareil apparaît dans la liste des appareils connus

Afficher des informations :

▶ ... le cas échéant, sélectionner l'appareil avec  ▶ **Afficher ...** le nom et l'adresse de l'appareil s'affichent

Reprendre la recherche :





▶ **Options** ▶ **Nouvelle recherche** ▶ OK

Interrompre la recherche :


▶ **Annuler**

## Modification de la liste des appareils connus (autorisés)

### Affichage de la liste






▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Appareils connus** ▶ OK ... les appareils connus sont listés, une icône indique le type d'appareil

 Kit oreillette Bluetooth

 Modem avec téléphone Bluetooth

Lorsqu'un appareil est connecté, l'icône correspondante remplace  en haut de l'écran.

### Modifier les entrées

▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Appareils connus** ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ... options possibles :

Afficher les entrées : ▶ **Afficher** ... le nom et l'adresse de l'appareil s'affichent ▶ retour avec OK

Retrait d'un appareil :

▶ **Options** ▶ **Effacer entrée** ▶ OK

Modifier un nom : ▶ **Options** ▶ **Renommer** ▶ OK ▶ ... avec  modifier le nom ▶ **Enreg.**



Si un appareil Bluetooth activé est retiré, il est possible qu'il tente de se connecter à nouveau en tant qu'appareil non enregistré.

## Acceptation/refus d'un appareil Bluetooth qui n'est pas enregistré

Lorsqu'un appareil Bluetooth qui ne figure pas dans la liste des appareils connus tente d'établir une connexion avec le combiné, vous êtes invité à saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à l'écran (Bonding).

- Refuser : ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  de manière brève  
 Accepter : ▶ ... avec  saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à enregistrer ▶ OK ▶ ... attendre la confirmation PIN ... puis

Enregistrer un appareil dans la liste des appareils connus : ▶ **Oui**  
 utiliser l'appareil temporairement : ▶ **Non** ... la connexion Bluetooth peut être utilisée aussi longtemps que l'appareil se trouve dans la zone d'émission ou jusqu'à ce qu'il soit désactivé

## Modification du nom Bluetooth du combiné

Le combiné s'affiche avec le nom au niveau d'un autre appareil Bluetooth.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Appareil personnel** ▶ OK ... le nom et l'adresse de l'appareil s'affichent ▶ **Modifier** ▶ ... avec  modifier le nom ▶ **Enreg.**

## Fonctions supplémentaires via une interface PC



Le programme « **Gigaset QuickSync** » est installé sur votre PC.

Téléchargement gratuit sous → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Fonctions de QuickSync :

- synchroniser le répertoire du combiné avec Microsoft® Outlook®
  - télécharger des portraits CLIP (.bmp) de votre ordinateur sur le combiné
  - télécharger des images (.bmp) comme écrans de veille de votre ordinateur sur votre combiné
  - télécharger des sons (mélodies) de votre ordinateur sur le combiné
  - mise à jour du firmware
  - synchronisation au Cloud à l'aide de Google™
- ▶ Connecter le combiné à l'ordinateur via Bluetooth ou un câble de données USB.



Raccorder **directement** le combiné à votre PC et **non** via un hub USB.



## Transfert de données



Transfert de données via Bluetooth :

- L'ordinateur dispose de Bluetooth.
- Aucun câble de données USB n'est branché. Si un câble de données USB est branché lorsqu'une connexion Bluetooth est établie, la connexion Bluetooth est interrompue.

- ▶ Démarrer le programme « **Gigaset QuickSync** » sur l'ordinateur.



Pendant le transfert de données entre le combiné et le PC, **Transfert données en cours** s'affiche à l'écran. Pendant ce temps, aucune saisie à l'aide du clavier n'est possible et les appels entrants sont ignorés.

## Actualiser le firmware

- ▶ Relier le téléphone et le PC à l'aide d'un **câble de données USB** ▶ Démarrer **Gigaset QuickSync** ▶ Etablir la connexion avec le combiné
- ▶ Démarrer la mise à jour du firmware dans **Gigaset QuickSync** ... Pour de plus amples informations, consulter le cas échéant l'aide **Gigaset QuickSync**

La mise à jour peut durer jusqu'à 10 minutes (hors durée de téléchargement).

Les données sont tout d'abord téléchargées sur Internet, à partir du serveur de mise à jour. Le temps nécessaire à cette opération dépend du débit de la connexion.

L'écran du téléphone est éteint, la touche des messages  et la touche Décrocher  clignotent.

Une fois la mise à jour terminée, votre téléphone se remet en marche automatiquement.





Le micrologiciel peut également être actualisé directement via la liaison radio DECT si cela est supporté par la base/le routeur (→ **Mise à jour combiné**).

## En cas d'erreur

Si la procédure de mise à jour échoue ou si votre téléphone ne fonctionne plus correctement à la suite de la mise à jour, répéter la procédure de mise à jour :

- ▶ Terminer le programme **Gigaset QuickSync** sur le PC ▶ Débrancher le câble de données USB du téléphone ▶ Retirer la batterie ▶ Réinstaller la batterie
- ▶ Mettre à nouveau à jour le logiciel comme précédemment décrit.

Si la procédure de mise à jour échoue plusieurs fois ou si la connexion avec le PC est impossible, effectuer **Emergency Update** :







- ▶ Terminer le programme **Gigaset QuickSync** sur le PC ▶ Débrancher le câble de données USB du téléphone ▶ Retirer la batterie
- ▶ Appuyer en même temps à l'aide de l'index et du majeur sur les touches **4** et **6** ▶ Réinstaller la batterie
- ▶ Relâcher les touches **4** et **6** ... la touche des messages  et la touche Décrocher  clignotent en alternance
- ▶ Mettre à jour le logiciel comme précédemment décrit.





Les images et les sons spécifiques chargés sur le combiné doivent toujours être également sauvegardés sur l'ordinateur, car ils sont supprimés en cas de **Emergency Update**.

# Réglages du téléphone

## Modification de la langue

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Langue** ▶ OK ▶ ... avec , sélectionner la langue ▶ **Sélect.**  = sélectionné)






Si une langue que l'utilisateur ne comprend pas est réglée :

- ▶  ▶ Actionner **9** **5** **lentement** et successivement les touches ▶ ... avec , sélectionner la langue correcte ▶ appuyer sur la touche écran droite

## Écran et clavier



### Écran de veille

Pour l'affichage en mode veille, une horloge numérique ou analogique, Info Services et différentes images sont disponibles comme écran de veille.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Affichage + clavier** ▶ OK ▶  **Écran de veille** ▶ **Modifier**  = activé) ... puis

Activer/désactiver : ▶ **Activation** : ... avec , sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Sélectionner l'écran de veille :

- ▶  **Sélection** ▶ ... avec , sélectionner l'économiseur d'écran (**Horloge numér.** / **Horloge analog.** / **Info Services** / <Images> / **Diaporama**)

Afficher l'écran de veille :

- ▶ **Afficher**

Enregistrer la sélection :

- ▶ **Enreg.**

L'écran de veille s'active environ 10 secondes après que l'affichage est passé en mode veille.




Toutes les images du répertoire **Écran de veille** de **Album média** peuvent être sélectionnées.


### Terminer l'écran de veille

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Raccrocher  ... l'écran passe en mode veille

## Remarques relatives à l'affichage des services d'information

(uniquement sur une base Gigaset IP compatible)






 **Info Services** sont activés via le configurateur Web.  
Le téléphone dispose d'une connexion Internet.

 Si aucune information n'est disponible actuellement, l'horloge numérique (**Horloge numér.**) est affichée jusqu'à ce que des informations soient à nouveau disponibles.

## Activation/désactivation du service d'informations en direct

(uniquement sur une base Gigaset IP compatible)






Les informations textuelles réglées pour l'écran de veille **Info Services** issues d'Internet peuvent défiler sur l'écran de veille.

▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Affichage + clavier** ▶ OK ▶  **Info Ticker** ▶ **Modifier** ( = activé)

Le service d'informations en direct démarre dès que le téléphone passe en mode veille. Si un message est affiché à l'écran, le service d'informations en direct n'est pas affiché.







## Grande police

Il est possible d'agrandir la taille de l'écriture et des icônes dans le journal des appels et le répertoire pour améliorer la lisibilité. L'écran n'affiche plus qu'une entrée et les noms sont abrégés le cas échéant.

▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Affichage + clavier** ▶ OK ▶  **Grande police** ▶ **Modifier** ( = marche)

## Modèle de couleur

L'écran peut s'afficher dans différentes combinaisons de couleurs.

▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Affichage + clavier** ▶ OK ▶  **Couleur** ▶ OK ▶ ... avec , sélectionner le modèle de couleur souhaité ▶ **Sélect.** ( = sélectionné)

## Éclairage de l'écran

L'éclairage de l'écran est toujours activé dès que le combiné est retiré de la base/du chargeur ou lorsqu'une touche est actionnée. Les **touches numérotées** actionnées sont reprises à l'écran pour préparer la composition.

Activation/désactivation de l'éclairage de l'écran :

▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Affichage + clavier** ▶ OK ▶  **Rétro-écl. écran** ▶ OK ▶ avec , sélectionner quand le réglage doit s'appliquer (**Posé sur la base / Hors base / Em mode parler**) ▶ avec , sélectionner respectivement **Act.** ou **Dés.** ▶ **Enreg.**



Lorsque l'éclairage de l'écran est activé, il est possible que l'autonomie du combiné soit considérablement réduite.

## Eclairage des touches

Régler la luminosité de l'éclairage des touches sur 4 niveaux.

- ▶ ▶ ... avec , sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Affichage + clavier** ▶ OK ▶ **Eclair. clavier** ▶ OK ▶ ... avec , sélectionner **Luminosité (1 - 5)** ▶ Enreg.

## Activation/désactivation du verrouillage du clavier automatique

Verrouiller automatiquement le clavier lorsque le combiné est en veille pendant env. 15 secondes.

- ▶ ▶ ... avec , sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Affichage + clavier** ▶ OK ▶ **Verr. clavi. auto.** ▶ **Modifier** ( = marche)

## Attribuer la touche de fonction

Attribuer la touche de fonction gauche au niveau du combiné à l'une des fonctions suivantes :



**Num.Abré** Le numéro enregistré sur la touche numérique est composé.

**Envoyer clé** Un numéro d'appel entré préalablement sur le clavier (ou sélectionné dans un journal des appels ou le répertoire) est composé.

- ▶ ▶ ... avec , sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Affichage + clavier** ▶ OK ▶ **Bouton d'alerte** ▶ OK ... puis

Activer/désactiver : ▶ **Activation:** avec , sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Définir si la touche de fonction est également désactivée lorsque le clavier est verrouillé ou si elle doit rester activée :

- ▶ **Clavier verrouillé** ▶ Avec , sélectionner **Touche active** ou **Touche inactive**

Sélectionner la fonction :

- ▶ **Fonction** ▶ ... Sélectionner la fonction avec

Enregistrer la sélection :

- ▶ **Enreg.**

Utiliser la touche de fonction → p. 16

## Sonneries et signaux

### Volume de la communication

Régler le volume du combiné, du dispositifs mains-libre ou du kit oreillette sur 5 niveaux, indépendamment les uns des autres.



Les modifications ne sont enregistrées durablement que dans le **Profil personnel**.

#### En communication

- ▶ **Volume du combiné** ▶ ... avec sélectionner le volume ▶ **Enreg.** ... le réglage est enregistré

#### En veille

- ▶ **Volume du combiné** ▶ avec sélectionner ce sur quoi doit porter le réglage (**Ecouteur / Mains-Libres / Combiné filaire**) ▶ avec régler le volume ▶ **Enreg.** ... le réglage est enregistré

ou

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages audio** ▶ **OK** ▶ **Volume du combiné** ▶ **OK** ▶ avec sélectionner ce sur quoi doit porter le réglage (**Ecouteur / Mains-Libres / Combiné filaire**) ▶ avec régler le volume ▶ **Enreg.**

### Réglage automatique du volume

(selon la base)



Le Crescendo n'est **pas** réglé pour le volume de la sonnerie (→ p. 55).

Le téléphone peut adapter automatiquement le volume du combiné et de la sonnerie en fonction de l'environnement. Vous pouvez régler la sensibilité avec laquelle le téléphone doit réagir aux modifications du niveau de bruit (**Très élevée, Élevée, Moyenne, Faible, Très faible**).

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages audio** ▶ **OK** ▶ **Volume** ▶ **OK** ▶ **Volume écouteurs / Volume sonnerie** ▶ **Modifier**
- Activer/désactiver : ▶ **Activation** : avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**
- Régler le capteur : ▶ **Sensibilité** ▶ avec régler la sensibilité du capteur
- Enregistrer : ▶ **Enreg.**






## Kit oreillette – correction du volume

Adapter le volume du kit oreillette filaire. Parallèlement aux réglages standard du volume de communication, vous pouvez également compenser des particularités des réglages audio de votre kit oreillette.

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Réglages audio** ▶ OK ▶  **Casque filaire** ▶ avec , régler le volume ▶ **Enreg.**







## Sensibilité du microphone

Régler la sensibilité du microphone du combiné ou du kit oreillette filaire. Vous pouvez ainsi entendre plus facilement dans les environnements bruyants et en cas d'écho.

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Réglages audio** ▶ OK ▶ **Sensibilité micro** ▶ OK ▶ avec , sélectionner ce sur quoi doit porter le réglage (**Ecouteur / Combiné filaire**) ▶ avec , régler la sensibilité ▶ **Enreg.**

## Profil Ecouteur et Mains-Libres

Sélectionner le profil **Ecouteur** et **Mains-Libres** pour adapter de manière optimale le téléphone à la situation. Vérifier quel est le profil le plus pratique pour vous et votre correspondant.







- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Réglages audio** ▶ OK ▶  **Profils acoustiques** ▶  **Profils écouteurs / Profil Mains-libres** ▶ OK ▶ avec , sélectionner le profil **Sélect.** (○ = sélectionné)

**Profils écouteurs** : **Haute fréquence** ou **Basse fréquence** (état de livraison)

**Profil Mains-libres** : **Standard** (état de livraison) ou **Écho réduit**

## Sonneries

### Volume de sonnerie

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Réglages audio** ▶ OK ▶  **Sonneries (comb.)** ▶ OK ▶ **Volume** ▶ OK ▶ avec , sélectionner **Pour appels intern. et rendez-vous** ou **Appels externes** ▶ avec , régler le volume en 5 niveaux ou crescendo (de plus en plus fort) ▶ **Enreg.**








Exemple



Les modifications ne sont enregistrées durablement que dans le **Profil personnel**.


## Mélodie

Régler différentes sonneries pour les appels internes et externes sur chaque connexion de réception disponible du téléphone (**Ligne fixe, IP1**) ou pour **Tous les appels** régler la même sonnerie.

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Réglages audio** ▶ OK ▶  **Sonneries (comb.)** ▶ OK ▶  **Mélodies** ▶ OK ▶ avec , sélectionner la connexion ▶ avec , sélectionner la sonnerie/la mélodie ▶ **Enreg.**

## Activation/désactivation de la sonnerie

### Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

- ▶ Avec la touche , régler le **Profil silencieux** ... la ligne d'état affiche 


ou : Activer "Ne pas déranger"

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Réglages audio** ▶ OK ▶  **Ne pas déranger** ▶ **Modifier** ( = activé)

### Activation de la sonnerie pour tous les appels



A l'aide de la touche , régler **Profil sonore élevé** ou **Profil personnel**

### Désactiver la sonnerie pour l'appel actuel

- ▶ Appuyer sur la touche **Silence** ou **Raccrocher** 

### Activation/désactivation du bip d'appel (bip)




Vous pouvez remplacer la sonnerie par un bip d'appel.

- ▶ Avec la touche de profil , sélectionner **Profil silencieux** ▶ **Bip** dans les 3 secondes ... la ligne d'état affiche 

Désactiver à nouveau le bip d'appel : ▶ Avec la touche de profil , changer de profil


## Activation/désactivation du vibreur

Les appels entrants et autres messages sont signalés par des vibrations.

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Réglages audio** ▶ OK ▶  **Alerte silencieuse** ▶ **Modifier** ( = marche)

## Activation/désactivation des tonalités d'avertissement

Le combiné avertit par un signal sonore des différentes activités et différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres.

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Réglages audio** ▶ OK ▶  **Tonalité avertis.** ▶ OK ... puis

Action en cas de pression de touche :

- ▶ **Clic clavier** : avec , sélectionner **Act.** ou **Dés.**



Tonalité de validation/d'erreur après saisie, tonalité d'avertissement lors de la réception d'un nouveau message :

- ▶  **Confirmation** ▶ avec  sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Tonalité d'avertissement pour une conversation de moins de 10 minutes (toutes les 60 secondes) :

- ▶  **Batterie** ▶ avec  sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Tonalité d'avertissement lorsque le combiné est hors de portée de la base :

- ▶  **Hors de portée** : avec  sélectionner **Act.** ou **Dés.**


Enregistrer les paramètres :

- ▶ **Enreg.**

## Décroché automatique

Si le décroché automatique est activé, le combiné prend l'appel entrant dès qu'il est retiré de la base.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Téléphonie** ▶ OK ▶ **Décroché auto.** ▶ **Modifier** ( = activé)

Indépendamment du réglage, **Décroché auto.** permet de mettre fin à la connexion dès que le combiné est replacé sur la base. Exception : Vous maintenez la touche Mains-Libres  enfoncée lors du placement sur la base et pendant encore 2 secondes.

## Activation/désactivation du voyant d'appel

Signaler les appels entrants de manière optique avec la spot LED (dans un environnement bruyant par exemple).










- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Téléphonie** ▶ OK ▶  **Signal appel "LED"** ▶ **Modifier** ( = marche)




Les modifications ne sont enregistrées durablement que dans le **Profil personnel**.

## Numéros d'appel d'urgence









Vous pouvez entrer jusqu'à trois numéros d'appel comme numéros d'appel d'urgence, que vous pouvez également composer lorsque le verrouillage du clavier protégé par PIN est actif.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Téléphonie** ▶ OK ▶  **Numéros d'urgence** ▶ OK ▶ avec  sélectionner l'entrée (--- = entrée vide) ▶ **Modifier** ▶ avec  entrer la désignation du numéro d'appel d'urgence ▶  avec  entrer le numéro d'appel ▶ **Enreg.**

Effacer l'entrée : ▶ Effacer le nom et le numéro avec  ▶ **Enreg.**

## Modification du nom d'une connexion (ligne)









(uniquement sur un routeur CAT-iq)

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Réglages ▶ OK ▶  Téléphonie ▶ OK ▶  Connexions ▶ OK ... toutes les connexions disponibles (lignes) s'affichent ▶ ... sélectionner la connexion avec  ▶ OK ▶  Nom de connexion ▶ OK ▶ ... modifier le nom de la connexion avec  ▶ Enreg.

## Attribution de combinés à une connexion (ligne)

(uniquement sur un routeur CAT-iq)








Plusieurs combinés peuvent être attribués à une connexion. Les appels entrants vers le numéro d'appel d'une connexion sont transmis à tous les combinés attribués à la connexion.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Réglages ▶ OK ▶  Téléphonie ▶ OK ▶  Connexions ▶ OK ▶ ... sélectionner la connexion avec  ▶ OK ▶  Combinés affectés ... tous les combinés inscrits s'affichent ▶ ... sélectionner le combiné avec  ▶ Modifier  = le combiné est attribué

## Autoriser/empêcher les appels multiples

(uniquement sur un routeur CAT-iq)








Si la fonction est activée, il est possible de mener plusieurs communications en parallèle.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Réglages ▶ OK ▶  Téléphonie ▶ OK ▶  Connexions ▶ OK ▶ ... sélectionner la connexion avec  ▶ OK ▶  Appels multiples ▶ Modifier  = activé

## Autoriser/empêcher la fonction intrusion interne

(uniquement sur un routeur CAT-iq)

Lorsque la fonction est activée, un correspondant interne peut se joindre à une communication externe et participer à la conversation (conférence).

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Réglages ▶ OK ▶  Téléphonie ▶ OK ▶  Connexions ▶ OK ▶ ... sélectionner la connexion avec  ▶ OK ▶  Intrusion INT ▶ OK ▶ Modifier  = activé

## Accès rapide aux numéros et aux fonctions

### Attribution d'un numéro aux touches numérotées (numéro raccourci)

Les touches  et  à  peuvent être assignées à un numéro du répertoire.





Un numéro n'a pas encore été attribué à la touche numérotée.

- ▶ Maintenir **enfoncée** la touche numérotée

ou

- ▶ Appuyer **brièvement** sur la touche numérotée ▶ appuyer sur la touche écran **Num.Abré**

Le répertoire s'ouvre.

- ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ **OK** ▶ ... le cas échéant avec  sélectionner le numéro ▶ **OK** ... l'entrée est enregistrée sur la touche numérotée



Si vous effacez l'entrée dans le répertoire principal ultérieurement, cette action ne se répercute pas sur l'attribution de la touche numérotée.

### Composition d'un numéro


- ▶ Maintenir **enfoncée** la touche numérotée ... le numéro est composé immédiatement

ou

- ▶ Appuyer **brièvement** sur la touche numérotée ... sur la touche numérotée de gauche s'affiche le numéro/le nom (abrégé le cas échéant) ▶ ... appuyer sur la touche numérotée ... le numéro est sélectionné

### Modification de l'attribution d'une touche numérotée

- ▶ Appuyer **brièvement** sur la touche numérotée ▶ **Modifier** ... le répertoire s'ouvre ... options possibles :


Modifier l'affectation : ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ **OK** ▶ ... sélectionner le numéro le cas échéant ▶ **OK**

Effacer l'affectation : ▶ **Effacer**

---

### Affectation d'une touche écran / Modification de l'affectation

Une **fonction** est prédéfinie pour la touche écran de droite et de gauche à l'état de repos. Vous pouvez modifier ce réglage.

- ▶ En mode veille, appuyer **longuement** sur la touche écran de droite ou de gauche ... la liste des affectations de touche possibles s'ouvre ▶ ... avec  sélectionner la fonction ▶ **OK** ... l'affectation de la touche écran est modifiée

Fonctions possibles : **Réveil/Alarme, Rappel, Répertoire combiné** ... Vous trouverez d'autres fonctions sous **Autres fonctions...**



La disponibilité des fonctions dépend de la base.






### Lancement de la fonction

En mode veille du téléphone : ▶ Appuyer **brièvement** sur la touche Écran ... la fonction correspondante s'exécute

## Modification du code PIN du combiné

Un code PIN protège le combiné contre les utilisations non autorisées. Le PIN du combiné doit par ex. être entré lors de la mise hors service du verrouillage de touche.

Modifier le code PIN à 4 chiffres du combiné (état de livraison : 0000) :

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  Réglages ▶ OK ▶  Système ▶ OK ▶  PIN combiné ▶ OK ▶ ... avec  saisir le code PIN actuel ▶ OK ▶ ... avec  saisir le nouveau code PIN du combiné ▶ OK

## Mise à jour du combiné

Le combiné supporte l'actualisation du micrologiciel via la fonction radio DECT vers la base/le routeur (SUOTA = Software Update Over The Air).




La base/le routeur au niveau de laquelle/duquel le combiné est inscrit doit également prendre en charge cette fonction (→ [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com))

Si votre base/votre routeur ne prend pas en charge cette fonction, vous pouvez également effectuer l'actualisation du micrologiciel à l'aide d'un câble USB et de **Gigaset Quick Sync**.

Le téléphone vérifie si une nouvelle version du firmware est disponible pour le combiné. Le cas échéant, un message s'affiche.

- ▶ Démarrer la mise à jour du micrologiciel avec **Oui**.

Activer/désactiver le contrôle automatique du nouveau firmware :

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  Réglages ▶ OK ▶  Système ▶ OK ▶  Mise à jour combiné ▶ OK ▶  Vérif. auto. ▶ OK ▶ Modifier ( = activé)

## Lancement manuel de la mise à jour du micrologiciel

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  Réglages ▶ OK ▶  Système ▶ OK ▶  Mise à jour combiné ▶ OK ▶  Mise à jour ▶ OK ▶ OK ... s'il existe un nouveau micrologiciel, l'actualisation démarre








La mise à jour peut durer jusqu'à 30 minutes. Pendant ce temps, le combiné ne peut être utilisé que de manière restreinte.

## Contrôler la version du firmware

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  Réglages ▶ OK ▶  Système ▶ OK ▶  Mise à jour combiné ▶ OK ▶  Version actuelle ▶ OK ... la version du firmware du combiné s'affiche

## Réinitialisation d'un combiné

Annuler les configurations personnalisées et les modifications effectuées.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Réglages ▶ OK ▶  Système ▶ OK ▶  Réinit. combiné ▶ OK ▶ Oui ... les réglages du combiné sont réinitialisés





Les paramètres suivants ne sont **pas** affectés par cette annulation :

- l'inscription du combiné sur la base
- date et heure
- les entrées du répertoire et du journal d'appels
- les listes SMS

## Rétablissement des réglages par défaut du combiné

Réinitialiser tous les réglages et toutes les données personnelles

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Réglages ▶ OK ▶  Système ▶ OK ▶  Suppr. combiné ▶ OK ▶ avec  entrer le code PIN actuel ▶ OK








Toutes les données utilisateur, les listes, le répertoire, l'inscription du combiné sur la base sont effacés. L'assistant d'inscription démarre.

## Réglages pour la base

(uniquement sur un routeur CAT-iq)

### Modification du code PIN de la base

Vous devez entrer le code PIN de la base pour inscrire et retirer un combiné et pour réinitialiser la configuration usine de la base.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Réglages ▶ OK ▶  Système ▶ OK ▶  PIN base ▶ OK ▶ avec  entrer le code PIN actuel de la base ▶ OK ▶ avec  entrer le nouveau PIN ▶ OK

### Affichage de la version de base

La fonction affiche des informations sur les bases, par exemple la version du firmware, la version DECT et le nom

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Réglages ▶ OK ▶  Système ▶ OK ▶  Version de base ▶ OK

### Réinitialisation de la base

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Réglages ▶ OK ▶  Système ▶ OK ▶  Reset base ▶ OK ▶ Oui

# Annexe

---

## Service Clients

Vous avez des questions ?

Pour une assistance rapide, veuillez consulter le guide d'utilisation ou vous rendre sur [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com).

Sous [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com), vous trouverez plus d'informations concernant les thèmes suivants :

- Products (Produits)
- Documents (Documentation)
- Interop (Interopérabilité)
- Firmware
- FAQ
- Support (Assistance)

De plus, votre revendeur sera heureux de vous assister pour toutes questions supplémentaires relatives à votre produit Gigaset.

---

## Remarques du fabricant

### Homologation

Cet appareil est destiné à une utilisation dans le monde entier. En dehors de l'Union européenne (à l'exception de la Suisse), son emploi est subordonné à une homologation nationale.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que l'équipement radio de type Gigaset R700H PRO est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : [gigasetpro.com/docs](http://gigasetpro.com/docs).

Cette déclaration est également disponible dans les fichiers « International Declarations of Conformity » ou « European Declarations of Conformity ».

Veuillez consulter ces fichiers.

---

### Protection des données

Chez Gigaset, nous prenons très au sérieux la protection des données de nos clients. Pour cette raison, nous garantissons que tous nos produits sont conçus selon le principe de la protection des données par des experts ("Privacy by Design"). Toutes les données que nous collectons sont utilisées pour améliorer nos produits autant que possible. Nous garantissons ainsi que vos données sont protégées et uniquement utilisées afin de pouvoir mettre à votre disposition un service ou un produit. Nous connaissons le chemin que prennent vos données dans la société et veillons à la sécurité, la protection et la conformité avec les exigences de protection des données lors de ce processus.

Le texte complet de la directive de protection des données est disponible à l'adresse Internet suivante : [www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

## Environnement

### Système de gestion de l'environnement



Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des normes internationales ISO 14001 et ISO 9001.

**ISO 14001 (environnement)** : certification attribuée depuis septembre 2007 par TÜV Süd Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualité)** : certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TÜV Süd Management Service GmbH

### Mise au rebut

#### BE-CH

Ne jeter pas les batteries avec les déchets municipaux. Respecter les dispositions locales en matière de traitement des déchets. Pour plus d'informations, contacter votre mairie ou le revendeur du produit.

#### FR

Les batteries ne font pas partie des déchets ménagers. Au besoin, consulter la réglementation locale sur l'élimination des déchets, que vous pouvez demander à votre commune ou au revendeur du produit.

#### BE-FR

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2012/19/UE s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre commune, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

#### CH

#### Remarque concernant le recyclage



Cet appareil ne doit en aucun cas être éliminé avec les déchets normaux lorsqu'il a atteint sa fin de vie. Il doit par contre être rapporté à un point de vente ou à un point centralisé de récupération des appareils électroniques et électriques selon l'ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques (OREA).

Les matériaux sont selon leurs marquages réutilisables. Par leur réutilisation, leur remise en valeur ou toute autre forme de nouvel emploi, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement.

### Valeur DAS des combinés Gigaset

Il existe une valeur pour les équipements radios qui permet de connaître le niveau maximal d'onde auquel peut être exposé le consommateur final.

Cette limite a été établie par plusieurs organisations scientifiques indépendantes, comme la commission internationale sur la protection des rayonnements non-ionisants (ICNIRP), en incluant d'importantes marges de sécurité afin de protéger les utilisateurs.

Cette directive a été adoptée et approuvée par l'organisation mondiale de la santé (OMS).

Cette valeur (DAS), débit d'absorption spécifique est le niveau maximal d'onde radio auquel le consommateur peut être exposé en utilisant un DECT ou un téléphone mobile par exemple.

La réglementation impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.

En raison de la puissance de sortie très faible de nos combinés Gigaset, l'exposition aux ondes radios des consommateurs est bien en dessous de la valeur établie.

Vous pouvez également retrouver la valeur DAS de chacun de nos produits Gigaset sur le packaging ou sur notre site Internet.

---

## Entretien

Essuyer l'appareil avec un chiffon **légèrement humecté** ou un chiffon antistatique. Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre.

Ne **jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

En cas de contact avec des substances chimiques, il peut arriver que la surface de l'appareil soit altérée. En raison du grand nombre de produits chimiques disponibles dans le commerce, il ne nous a pas été possible de tester toutes les substances.

En cas de détérioration de la surface brillante, il est possible d'utiliser un produit de lustrage pour écrans de téléphones portables.

---

## Contact avec des liquides

Si l'appareil a été mis en contact avec des liquides :

- 1 **Débrancher tous les câbles de l'appareil.**
- 2 **Retirer les batteries et laisser le logement des batteries ouvert.**
- 3 Laisser le liquide s'écouler de l'appareil.
- 4 Sécher toutes les parties avec un chiffon absorbant.
- 5 Placer ensuite l'appareil, clavier vers le bas (si possible), avec le compartiment des batteries ouvert dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures (ne pas le placer : dans un micro-ondes, un four, etc.)**.
- 6 **Attendre que l'appareil ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.



## Caractéristiques techniques

### Batterie

Technologie :	2 x AAA NiMH
Tension :	1,2 V
Capacité :	750 mAh

### Autonomie/temps de charge du combiné

L'autonomie de votre combiné dépend de la capacité et de l'ancienneté des batteries, ainsi que de leur emploi par l'utilisateur. (Les durées spécifiées sont les durées maximales.)

Autonomie en veille (heures)	320/180 *
Autonomie en communication (heures)	13
Autonomie pour 1h30 de communication quotidienne (heures)	100/85 *
Temps de charge sur le chargeur (heures)	8,5

\* avec la fonction **Pas d'émission** désactivée / avec la fonction **Pas d'émission** activée, sans éclairage de l'écran en mode veille et lors des communications

### Puissance absorbée par le combiné dans le chargeur

Lors du chargement :	env. 1,50 W
Pour le maintien de l'état de charge :	env. 0,50 W

### Caractéristiques techniques générales

Norme DECT	Prise en charge
Norme GAP	Prise en charge
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de radiofréquence	1880 à 1900 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Fréquence de répétition de l'impulsion d'envoi	100 Hz
Longueur de l'impulsion d'envoi	370 µs
Espacement entre canaux	1728 kHz
Débit binaire	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	Puissance moyenne par canal de 10 mW, puissance d'impulsion 250 mW
Portée	Jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment, jusqu'à 300 m en extérieur

Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative
Mode de numérotation	FV (fréquence vocale)/ND (numérotation par impulsion)

### Bluetooth

Plage de radiofréquence	2402-2480 MHz
Puissance d'émission	Puissance d'impulsion 4 mW

### Bloc-secteur

Constructeurs	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registre du commerce : 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. Chine
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Registre du commerce : 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Identifiant modèle	C705
Tension d'entrée	230 V
Fréquence courant alternatif d'entrée	50 Hz
Tension de sortie	4 V
Courant de départ	0,15 A
Puissance de sortie	0,6 W
Efficacité moyenne lors du fonctionnement	> 46 %
Efficacité en présence d'une charge faible (10 %)	Non pertinent – uniquement pour une puissance de sortie > 10 W
Puissance absorbée en présence d'une charge nulle	< 0,10 W

## Tables des caractères

### Écriture standard

Appuyer plusieurs fois sur la touche correspondante.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		<sup>1)</sup> .	,	?	!	<sup>2)</sup>	0			

1) Espace

2) Saut de ligne








## Accessoires










Désignation	Référence
Professional Beltclip S (clip ceinture professionnel) :	S30852-Z2974-R142

## Symboles de l'écran



Les icônes suivantes s'affichent en fonction des paramètres et du mode de fonctionnement du téléphone.




### Symboles de la barre d'état

Symbole	Signification
	Intensité de la réception (Pas d'émission désactivé) 1 % - 100 % blanc si <b>Portée Max.</b> est activé ; vert si <b>Portée Max.</b> est désactivé
	rouge : pas de connexion avec la base
	<b>Pas d'émission</b> activé : blanc si <b>Portée Max.</b> est activé ; vert si <b>Portée Max.</b> est désactivé
	Répondeur activé <b>clignote</b> : le répondeur enregistre le message ou est utilisé depuis un autre combiné (uniquement sur un système avec répondeur local)
	<b>Profil silencieux</b> activé (Sonnerie désactivée)
	Bip de sonnerie activé
	Verrouillage du clavier activé






Symbole	Signification
	Bluetooth activé
	Micro-casque/appareil auditif connecté via Bluetooth
	Modem connecté via Bluetooth
	« Ne pas déranger » activé
	Niveau de charge de la batterie : blanc : entre 11 % et 100 % de charge
	rouge : moins de 11 % de charge
	clignote en rouge : batterie presque vide (plus que 5 minutes de communication env.)
	batterie en charge (niveau de charge actuel) :
	0 % - 100 %






### Icônes des touches écran

Icône	Signification
	Répétition de la numérotation (bis)
	Suppression du texte






Icône	Signification
	Ouverture du répertoire
	Récupérer le numéro dans le répertoire
	Transférer l'appel au répondeur (uniquement sur un système avec répondeur local)



## Symboles de signalisation . . .

Icône	Signification
	Appel externe
	Appel interne
	Établissement de la connexion (appel sortant)
	Connexion établie
	Aucune connexion possible/ Connexion interrompue

Icône	Signification
	Rappel de rendez-vous
	Rappel date d'anniversaire
	Réveil
	Minuterie à compte à rebours
	Enregistrement sur le répondeur (uniquement sur un système avec répondeur local)

## Autres icônes de l'écran

Icône	Signification
	Réveil activé et heure de réveil
	Minuterie enclenchée, affichage avec compte à rebours
	Action exécutée (vert)
	Échec de l'action (rouge)
	Information

Icône	Signification
	Demande (de sécurité)
	Patientez ...

# Logiciel Open Source

---

## Généralités

Votre combiné Gigaset comprend, entre autres, un logiciel Open Source soumis à plusieurs conditions de licence. L'octroi des droits d'exploitation de ce logiciel Open Source qui dépassent la simple utilisation de l'appareil livré par Gigaset Communications GmbH est réglementé par les conditions de licence du logiciel Open Source. Les conditions de licence correspondantes sont décrites ci-dessous dans leur version originale.

Le texte des licences respectives contient des limitations de responsabilité réglementaires, applicables au concédant du logiciel Open Source. L'exclusion de responsabilité concernant LGPL Version 2.1, par exemple, se présente comme suit :

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

La responsabilité de Gigaset Communications GmbH n'est aucunement modifiée par cette dernière.

---

## Remarques relatives à la licence et à la protection par des droits d'auteur

Votre unité Gigaset inclut le logiciel Open Source. Les conditions de licence correspondantes sont décrites ci-dessous dans leur version originale.

---

## Licence texts

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

### LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

### DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

---

Issue Date: 29/07/2002

# Index

<b>A</b>	
Accus	
insertion	9
niveau de charge	68
Activation/désactivation de l'alarme (minuterie)	40
Activation/désactivation du voyant Messages	26
Affichage	
activation/désactivation pour les nouveaux messages	26
espace de stockage du répertoire	29
messages de la messagerie externe	25
rendez-vous/anniversaire manqué	39
Afficher des nouveaux messages	25
Album média	45
consulter les images CLIP	45
espace de stockage	46
Anniversaire, voir Rendez-vous	
Anonyme	
appel	21
Aperçu	
combiné	4
Appel	
anonyme	21
externe	20
masqué	21
Appel d'urgence	
impossible	6
Appel masqué	
mise en sourdine	43
Appels multiples	58
Assistance Service Clients	62
Attribuer la touche 1	35
Attribution d'une touche	58
Attribution des touches numérotées	58
Automatique	
décroché	57
décroché automatique	57
Autonomie du combiné	65
<b>B</b>	
Barre d'état	4
symboles	68
Batteries	
chargement	10
Bip (bip d'appel)	56
Bip d'appel (tonalité)	37
Bloc-secteur	6, 66
Bluetooth	46
activer	46
enregistrer un appareil	46
liste des appareils connus	47
modifier le nom d'un appareil	48
retirer un appareil	47
transférer vers le répertoire (vCard)	30
<b>C</b>	
Calendrier	38
Caractéristiques techniques	65
Chargeur (combiné)	
raccordement	8
Clip ceinture	12
Combiné	
activation/désactivation	15
aperçu	4
attribuer à une connexion	58
éclairage de l'écran	52
éclairage du clavier	53, 57
fonction secret	23
grande police	52
inscrire	10
langue d'affichage	51
mise à jour	60
mise en service	9
mode veille	18
modèle de couleur	52
modification des réglages	51
raccordement du chargeur	8
réinitialisation aux réglages par défaut	61
réinitialiser	61
verrouillage du clavier automatique	53, 57
volume	54
volume de l'écouteur	23
volume de mode Mains-Libres	23
Commande temporelle pour les appels	
externes	42
Communication	
externe	20
Composer	
depuis le répertoire	20
Composer un numéro	
avec la numérotation abrégée	58
Composition	
à partir de la liste de numéros bis	21
depuis le journal des appels	21
Compte à rebours (minuterie)	40
Connexion	
attribuer un combiné	58
modifier le nom	58
Consignes de sécurité	6
Consultation de la messagerie-externe	25
Contact avec des liquides	64
Contenu de l'emballage	8
Correction des erreurs de saisie	19
<b>D</b>	
DAS (valeur DAS)	63
Décroché automatique	57
Désactivation du module radio	42

<b>E</b>	
Éclairage de clavier .....	53, 57
Éclairage, clavier .....	53, 57
ECO DECT .....	41
Écouter un son .....	45
Écran	
éclairage .....	52
écran de veille .....	51
modèle de couleur .....	52
modification de la langue d'affichage .....	51
réglage .....	51
Écran cassé .....	6
Écran de veille .....	51
Émissions	
réduire .....	41
Enregistrer un appareil (Bluetooth) .....	46
Environnement .....	63
Environnement bruyant .....	23
Envoi	
répertoire complet au combiné .....	30
Équipements médicaux .....	7
Espace de stockage de l'album média .....	46
Espace de stockage du répertoire .....	29
<b>F</b>	
Fonction secret du combiné .....	23
Fonction, touche de .....	4
<b>G</b>	
Gigaset QuickSync .....	30, 48
Grande police .....	52
Groupe VIP, attribuer à une entrée du répertoire .....	28
<b>H</b>	
Haut-parleur .....	22
Homologation .....	62
<b>I</b>	
Icônes	
touches écran .....	68
Image	
comme écran de veille .....	45
comme image CLIP .....	45
effacer .....	45
formats .....	45
renommer .....	45
Image CLIP	
consulter dans l'album média .....	45
Inscrire (combiné) .....	10
Interface PC .....	48
Intrusion interne .....	58
<b>J</b>	
Journal des appels .....	24
enregistrer un numéro dans le répertoire .....	25
entrée .....	24
ouvrir .....	24
rappeler l'appelant .....	25
supprimer .....	25
supprimer une entrée .....	25
utiliser pour la saisie du numéro .....	21
<b>K</b>	
Kit oreillette	
volume .....	54, 55
<b>L</b>	
Lampe de poche .....	4
allumer/éteindre .....	17
Langue d'affichage	
régler .....	10
Langue, affichage .....	51
LED .....	4
Ligne .....	58
Liquides .....	64
Liste	
appareils connus (Bluetooth) .....	47
Liste des numéros bis .....	21, 24
Liste des numéros bloqués	
reprendre un numéro d'appel de la liste	
d'appels .....	44
Liste des numéros interdits .....	43
Listes de messages .....	25
Logiciel Open Source .....	70
<b>M</b>	
Mains-Libres .....	22
Majuscule/minuscule .....	19
Masqué	
appel .....	21
Meilleure base .....	11
Mélodie	
sonnerie pour les appels internes/externes .....	56
Menu, touche .....	15
Messagerie externe .....	34
activer/désactiver .....	34
définir pour la numérotation rapide .....	35
saisir le numéro .....	34
Micro-casque (Bluetooth) .....	46
Microphone .....	4
activer/désactiver .....	23
régler la sensibilité .....	23, 55
volume .....	55
Minuscule/majuscule .....	19
Minuterie .....	40
Mise à jour .....	49
Mise à jour du micrologiciel .....	49, 60
Mise au rebut .....	63
Mise en service .....	8
Mise en service, combiné .....	9
Mise en sourdine des appels	
appels masqués .....	43
commande temporelle .....	42



désactivation de la sonnerie dans le chargeur	43
liste des numéros interdits	43
Profil "Ne pas déranger"	36
Mode rappel (réveil)	41
Modèle de couleur	52
Modification	
langue d'affichage	51
Modification du code PIN du combiné	60, 61
Modifier le nom des appareils	
(Bluetooth)	48
Msg. ext. voir Messagerie externe	

**N**

Ne pas déranger	36, 42
Niveau de charge des accus	68
Numéro	
enregistrement dans le répertoire	27
enregistrer dans le répertoire	29
saisie	19
saisie du numéro de la messagerie externe	34
Numéros d'appel d'urgence	57
Numérotation abrégée	20, 58
Numérotation rapide	35

**P**

Page d'accueil	
retour	18
Pays	
régler	10
Portée Max.	41
Prise kit oreillette	4, 13
Profil "Ne pas déranger"	36
Profils	36
Profils acoustiques	36
Profils Mains-Libres	55
Protection des données	62
Puissance de réception	68

**Q**

QuickSync	30, 48
-----------	--------

**R**

Raccordement du câble de données USB	14
Recherche dans le répertoire	28
Réglage automatique du volume	54
Remarques du fabricant	62
Rendez-vous	
affichage manqué	39
création	38
manqué	39
signaler	39
Rendez-vous/anniversaires manqués	39
Renvoi d'appel	22
Répertoire	27
classement des entrées	28
composer des numéros	20
copie d'un numéro	29

créer une entrée	27
entrée	27
envoi au combiné	30
envoyer l'entrée/la liste au combiné	30
espace de stockage	29
ouverture	27
parcourir	28
privilegié	32
sélectionner une entrée	28
transférer une vCard (Bluetooth)	30
Répertoire de la base	32
Répertoire privilégié	32
Répertoire réseau	31
Répondeur	
Définition du répondeur pour l'accès rapide	35
écoute des messages	35
langue des menus	33
Restriction des appels	44
Retirer un appareil (Bluetooth)	47
Réveil	40, 41
activer/désactiver	40

**S**

Saisie de caractères spéciaux	19
Saisie de lettres accentuées	19
Saisir du texte	19
Sans émissions	42
Sensibilité	
volume	54
Service Clients	62
Signalisation, symboles	69
Son	
écouter	45
effacer	45
formats	45
renommer	45
Sonnerie	
commande temporelle	42
désactivation de la sonnerie dans le chargeur	43
mélodies pour les appels internes/externes	56
modification	55
volume	55
volume automatique	54
Sonnerie VIP	28
Sonneries	55
Sons pour les mélodies	45
Spot LED	4
allumer/éteindre	17
SUOTA	60
Symboles	
affichage des nouveaux messages	25
barre d'état	68
minuterie	40
réveil	41
signalisation	69
Symboles de l'écran	68

<b>T</b>	
Tables des caractères .....	67
Téléphone	
utilisation .....	15
Téléphoner	
externe .....	20
Temps de charge du combiné .....	65
Tonalité	
bip d'appel .....	37
Tonalités d'avertissement .....	56
Touche 1 (numérotation rapide) .....	4
Touche de fonction .....	4
Touche de navigation .....	4, 15
Touche Décrocher .....	4
Touche Dièse .....	4
Touche Etoile .....	4
Touche Mains-Libres .....	22
Touche Marche/Arrêt .....	4
Touche Menu .....	15
Touche Messages .....	4
Touche profil .....	4, 36
Touche R .....	4
Touche Raccrocher .....	4, 20
Touche répertoire	
modifier l'attribution .....	32
Touches	
Mains-Libres .....	22
Menu .....	15
numérotation rapide .....	4
profils .....	36
touche Astérisque .....	4
touche de fonction .....	4
touche de navigation .....	4, 15
touche Décrocher .....	4
touche Dièse .....	4
touche Marche/Arrêt .....	4
touche Messages .....	4
touche profil .....	4
touche R .....	4
touche Raccrocher .....	4, 20
touches écran .....	4, 16
touches Volume .....	4
Volume .....	16
Touches écran .....	4, 16
attribution .....	58
Touches Volume .....	4, 16
<b>V</b>	
Valeur DAS des combinés Gigaset .....	63
Verrouillage du clavier, automatique .....	53, 57
Verrouillage/déverrouillage du clavier .....	15
Vibreur .....	56
Volume .....	54
combiné .....	54
combiné, automatique .....	54
kit oreillette .....	54, 55
microphone .....	55
réglage automatique .....	54
volume du mode Mains-Libres, de l'écouteur du combiné .....	23
Volume de l'écouteur .....	23, 55
Volume du mode Mains-Libres .....	23

Tous droits réservés. Droits de modification réservés.

Fabriqué par

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt  
Allemagne

© Gigaset Communications GmbH 2021

Sous réserve de disponibilité.

Tous droits réservés. Droits de modification réservés.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)