

Gigaset pro



Maxwell Basic

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

Inhalt

Überblick	3
Tasten	3
Anschlüsse	5
Darstellung in der Bedienungsanleitung	6
Sicherheitshinweise	7
Telefon bedienen	8
Telefon kennen lernen	8
Telefonieren	12
Anruflisten	21
Nachrichten-Center	23
Sprachnachrichten	24
Telefonbücher	25
Türsprechstelle	29
Einstellungen	30
Grundeinstellungen	30
Weitere Einstellungen mit dem Web-Konfigurator	36
Status des Telefons	47
Anhang	48
Kundenservice & Hilfe	48
Herstellerhinweise	48
Menübaum	52
Display-Symbole	53
Index	54



Ist das Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, kann die Telefonanlage Funktionen des Telefons beeinflussen, sperren oder ergänzen.

Weitere Informationen: ➔ Bedienungsanleitung der Telefonanlage

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an die Benutzer des Telefons.

Informationen für Administratoren: ➔ wiki.gigasetpro.com

Überblick

Tasten









1	Display-Tasten	Funktionen der Display-Tasten aktivieren	→ S. 8
2	Lautstärketasten	Abhängig von Betriebsstatus: Lautstärke von Lautsprecher, Hörer, Headset oder Klingelton regeln	→ S. 16
3	Sterntaste	Sonderzeichen bei der Texteingabe anzeigen Klingelton ein-/ausschalten	→ S. 11 → S. 15
4	Rautetaste	Textmodus wechseln (Groß-/Kleinbuchstaben, Ziffern) Tastensperre ein-/ausschalten	→ S. 11 → S. 11

Tasten

5	Status-LED 	Statusanzeige für eingehende Anrufe und Gespräche Blinkt: Eingehender Anruf Leuchtet: Gespräch wird geführt	
6	Steuertaste	Durch Listen und Einträge blättern. Im Ruhezustand:  Anrufliste öffnen  Menü öffnen  Telefonverzeichnis öffnen	→ S. 9 → S. 21 → S. 10 → S. 25
7	Ruhetaste	Nicht Stören (DND) ein-/ausschalten Leuchtet: Funktion „Nicht Stören“ ist eingeschaltet	→ S. 15
8	Nachrichten-Center	Anruf- und Nachrichtenlisten aufrufen Blinkt: Neue Nachricht im Nachrichten-Center	→ S. 21
9	Rückfragetaste	Rückfrage einleiten/beenden; Teilnehmer halten	→ S. 18
10	Ende-/Zurück-Taste	Funktion abbrechen; eine Menüebene zurück (kurz drücken); zurück in Ruhezustand (lang drücken)	→ S. 10
11	Konferenztaste	Konferenz einleiten	→ S. 19
12	Freisprechtaste	Lautsprecher ein-/ausschalten Wählen einleiten Leuchtet: Gespräch wird über Lautsprecher geführt (Freisprechen)	→ S. 16 → S. 12
13	Headset-Taste	Gespräch über Headset führen Wählen einleiten Leuchtet: Gespräch wird über Headset geführt	→ S. 15 → S. 12
14	Stummschaltetaste	Mikrofon aus-/einschalten (Mute) Leuchtet: Das Mikrofon ist stummgeschaltet	→ S. 16
15	Mikrofon	Mikrofon der Freisprecheinrichtung	




Anschlüsse








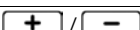





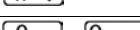

- 1  Erweiterungsmodule mit Funktionstasten
- 2  LAN (PoE)
- 3  PC; ein PC kann statt an das lokale Netzwerk auch an das Telefon angeschlossen werden, das Telefon stellt die Netzverbindung her
- 4  Telefonhörer
- 5  Headset mit RJ11-Stecker
- 6  Steckernetzgerät

Darstellung in der Bedienungsanleitung

Symbole





	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.









Tasten

	Freisprechtaste		Ruhetaste
	Headset-Taste		Nachrichtentaste
	Ende-/Zurück-Taste		Lautstärketasten
	Konferenztaste		Rautetaste
	Rückfragetaste		Sternetaste
	Stummgeschaltete Taste		Ziffern-/Buchstaben-Tasten
	Steuertaste Rand / Mitte		
OK, Zurück, Auswahl, Sichern, ...		Display-Tasten	

Prozeduren

Beispiel: Display-Sprache einstellen

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Sprache** ▶ OK ▶ ... mit  Sprache auswählen ▶ **Auswahl** (● = ausgewählt)

Schritt	Das müssen Sie tun
▶ 	Im Ruhezustand in die Mitte der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
▶  	Mit der Steuer-Taste  zum Symbol  navigieren.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
▶ Sprache	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag Sprache wählen.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Sprache wird geöffnet.
▶ 	Mit der Steuer-Taste  die gewünschte Sprache auswählen.
▶ Auswahl	Mit der Display-Taste Auswahl den Eintrag markieren. Die ausgewählte Funktion wird mit ● gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Die ausführlichen Bedienungsanleitungen aller Telefone und Telefonanlagen sowie des Zubehörs stellen wir Ihnen online unter gigasetpro.com in der Rubrik Support zur Verfügung. Damit helfen wir, Papier zu sparen, und bieten jederzeit schnellen Zugriff auf die gesamte und aktuelle Dokumentation.

Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Für den Anschluss des Telefons an das lokale Netzwerk und den PC sind ausschließlich geschirmte Kabel zu verwenden.



Telefon bedienen

Telefon kennen lernen

Display

Display im Ruhezustand (Beispiel):



- 1 Name der Standard-Verbindung, ggf. abgekürzt (wird vom Administrator vergeben, z. B. Durchwahl und/oder Name des Telefonbenutzers) → S. 12
- 2 Funktionen der Display-Tasten → S. 8
- 3 Status-Symbole → S. 53
- 4 Nachrichtenanzeige:
 -  Neue Nachrichten auf Anrufbeantworter → S. 24
 -  Entgangene Anrufe → S. 21
- 5 Datum und Uhrzeit → S. 30




Display-Farben einstellen/ändern: → S. 33

Zeit- und Datum einstellen: → S. 30

Screensaver ein-/ausschalten: → S. 41

Display-Tasten

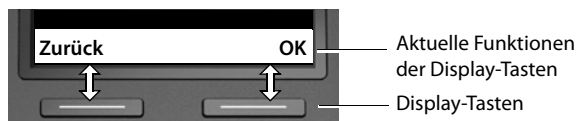

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.



Steuertaste



Die Steuertaste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

Im Ruhezustand


Hauptmenü öffnen




Anruflisten öffnen



Telefonbuch öffnen, das der Taste zugewiesen ist

 **kurz** drücken

Liste der verfügbaren Telefonbücher öffnen

 **lang** drücken

In Untermenüs und Listen und Auswahlfeldern


Funktion auswählen, bestätigen



Eine Zeile nach oben/unten navigieren.

 **kurz** drücken

Liste nach oben/unten durchblättern.

 **lang** drücken

In Eingabefeldern


Schreibmarke zeilenweise nach oben/unten bewegen

 **kurz** drücken

Schreibmarke **zeichenweise** nach links/rechts bewegen


 **kurz** drücken

Schreibmarke schnell nach links/rechts bewegen.


 **lang** drücken

Während eines Gesprächs

Telefonbuch öffnen

 **kurz** drücken


Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher öffnen

 **lang** drücken

Menüführung

Die Funktionen des Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht. Menü-Übersicht → S. 52


Hauptmenü

Im Ruhezustand: ▶ Steuer-Taste **mittig**  drücken

Die ausgewählte Funktion des Display-Menüs wird mit Symbol angezeigt.

Pfeile zeigen an, ob es weitere Menüeinträge gibt:

▲ oberhalb, ▼ unterhalb, ⬆ oberhalb und unterhalb

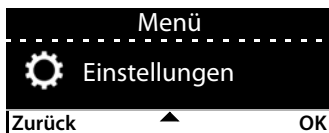

▶ ... mit Steuer-Taste  Untermenü auswählen


▶ Display-Taste **OK** drücken

oder

▶ Steuer-Taste  drücken


Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt. Die ausgewählte Funktion ist hervorgehoben.

▶ ... mit Steuer-Taste  Funktion auswählen


▶ Display-Taste **OK** drücken

oder

▶ Steuer-Taste  drücken



Können nicht alle Funktionen angezeigt werden, werden unten Pfeile angezeigt.

Weitere Listeneinträge anzeigen lassen: ▶ ... mit Steuer-Taste  in Pfeilrichtung blättern

Zurück zur vorherigen Menüebene

▶ Display-Taste **Zurück** drücken

oder

▶ Ende-Taste  **kurz** drücken

Zurück in den Ruhezustand

▶ Ende-Taste  **lang** drücken





Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 3 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

Einstellungen, die nicht gesichert oder bestätigt wurden, werden verworfen.

Text eingeben




Eingabeposition

- ▶ Mit  Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.
- ▶ Mit  Position der Schreibmarke versetzen.


Falscheingaben korrigieren

Zeichen vor der Schreibmarke löschen: ▶  **C**

Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen  und  und der Taste  sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt.


Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

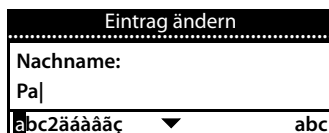



Buchstaben/Ziffer auswählen:

- ▶ Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken

Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln:



- ▶ Raute-Taste  drücken ... der eingestellte Modus wird unten rechts angezeigt
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.



Sonderzeichen eingeben:

- ▶ Stern-Taste  drücken ... die verfügbaren Sonderzeichen werden angezeigt ▶ ... mit  zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ **OK**

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre einschalten: ▶  **lang** drücken ... im Display erscheint das Symbol 

Tastensperre ausschalten: ▶  **lang** drücken ▶ ... mit  Tastensperren-PIN eingeben (Voreinstellung: 1234) ▶ **OK**



Tastensperren-PIN mit dem Web-Konfigurator ändern: → S. 36

Wird ein Anruf am Telefon signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Telefonieren



Das Telefon ist mit dem LAN verbunden.

Mindestens eine VoIP-Verbindung ist eingerichtet und dem Telefon zugewiesen.





VoIP-Verbindungen werden vom Administrator über den Web-Konfigurator eingerichtet oder über eine Telefonanlage zugewiesen.

Dem Telefon können bis zu vier VoIP-Verbindungen (Rufnummern) zugewiesen werden. Die erste eingerichtete Verbindung ist die Standard-Sende-Verbindung. Der Name der Standard-Sende-Verbindung wird im Ruhezustand links oben in der Kopfzeile des Displays angezeigt (→ S. 8).

Keine Verbindung verfügbar: im Display erscheint das Symbol 


Informationen über die Verbindungen des Telefons und die Standard-Sende-Verbindung: Web-Konfigurator → S. 47

Anrufen



▶ ... mit  Rufnummer eingeben ▶  Hörer abheben

oder

▶  Hörer abheben ▶ ... mit  Rufnummer eingeben ▶ **Wählen**

Für Auslandsgespräche + vorwählen: ▶ lange auf  drücken

Anrufe werden über die Standard-Sende-Verbindung eingeleitet, wenn Sie keine andere Auswahl treffen. Andere VoIP-Verbindung verwenden:

▶ **Verbindung** ▶ ... mit  gewünschte Verbindung auswählen ▶ **Wählen** ▶ ... mit  Rufnummer eingeben ▶ **Wählen**

Über Lautsprecher telefonieren: ▶  Freisprechtaste drücken
oder: ▶ Rufnummer eingeben ▶  drücken

Über Headset telefonieren: ▶  Headset-Taste drücken



Umschalten ist auch jederzeit während eines Gesprächs möglich.

Im Folgenden steht das Symbol  immer auch für  oder .

Während der Rufnummerneingabe:

Falsch eingegebene Ziffer links neben Schreibmarke löschen: ▶ 

Rufnummer in lokales Telefonbuch übertragen: ▶  (→ S. 25)

Wählen abbrechen: ▶ **Beenden**





Eingehender Anruf während der Rufnummerneingabe:


Anruf annehmen: ▶ **Annehmen**

Anruf abweisen: ▶ **Abweisen**

Aus dem Telefonbuch wählen



▶ ... mit  Telefonbuch öffnen ▶  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben

oder
▶  ▶ ... mit  **Kontakte** auswählen ▶ **OK** ▶  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben

Mehrere Rufnummern im Telefonbucheintrag: ▶ ... mit  Rufnummer auswählen ▶ **OK**

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

Die Wahlwiederholungsliste enthält die zuletzt gewählten Nummern.





▶ im Ruhezustand **Wahlwiederholung** drücken ▶  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben

oder

▶ ... mit  Anruflisten öffnen ▶  **Abgehend** ▶  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben

Aus einer Anrufliste wählen


Die Anruflisten enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe (→ S. 21). Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

▶ ... mit  Anruflisten öffnen ▶  Liste auswählen (**Alle, Angenommen, Entgangen, Abgehend**) ▶  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben

oder

▶  ▶ ... mit  **Anruflisten** auswählen ▶  Liste auswählen ▶ **OK** ▶  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben





Die Liste neuer entgangener Anrufe kann auch über die Nachrichten-Taste  geöffnet werden.

Mit Kurzwahltaste wählen

Die Tasten 1-4 des Telefons können mit einer Rufnummer belegt werden, die dann mit einem Tastendruck gewählt wird.



Kurzwahltaste belegen mit dem Web-Konfigurator: → S. 42.

▶ Kurzwahltaste  -  **lang** drücken ... die für die Taste gespeicherte Nummer wird gewählt, die Freisprechfunktion oder das Headset wird aktiviert


Mit Funktionstaste wählen

Rufnummern über eine Funktionstaste mit einem Tastendruck wählen.



Es ist ein Erweiterungsmodul angeschlossen und eine Funktionstaste ist mit einer Kurzwahlnummer belegt.

Funktionstasten belegen: Web-Konfigurator (→ S. 42).

- ▶  Funktionstaste drücken ... die für die Funktionstaste gespeicherte Nummer wird gewählt, die Freisprechfunktion wird aktiviert



Anzahl der Funktionstasten erhöhen: ▶ weiteres Erweiterungsmodul anschließen

Rückruf

Rückruf veranlassen, wenn die Leitung eines angerufenen Teilnehmers besetzt ist.









Die Telefonanlage oder der Provider unterstützt diese Funktion.

Rückruf einleiten

- ▶ **Rückruf** ... die Rückruf-Anforderung wird registriert
Ist die Leitung des Teilnehmers wieder frei, wird der Rückruf eingeleitet. Das Telefon klingelt, in der Kopfzeile wird **Rückruf** angezeigt.

Für jede verfügbare Verbindung kann ein Rückruf aktiv sein.

Rückruf vorzeitig löschen






- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶ **OK**
 - Ein aktiver Rückruf: ▶  **Rückruf aus** ▶ **OK**
 - Mehrere aktive Rückrufe: ▶  **Aktive Rückrufe** ▶ **OK** ... Verbindungen, für die ein Rückruf aktiv ist, sind gekennzeichnet ▶ ... mit  Verbindung wählen ▶ **OK**

Anonym anrufen

Rufnummernübermittlung unterdrücken. Die Rufnummer wird beim Angerufenen nicht angezeigt.



Die Telefonanlage oder der Provider unterstützt diese Funktion.

- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶ **OK** ▶  **Nummer unterdrücken** ▶ **OK** ▶ ggf. mit  Verbindung auswählen ▶ **Ändern** (= Anrufe erfolgen anonym)

Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, einer Anzeige im Display und Blinken der Status-LED signalisiert.

Das Display zeigt

- die Verbindung, über die der Anruf eingeht,
- den Namen des Anrufers, wenn im Telefonbuch gespeichert,
- die Nummer des Anrufers, wenn übermittelt (→ S. 14).



Anruf annehmen: ▶ Hörer abheben

Klingelton ausschalten: ▶ **Ruf aus**

Anruf abweisen: ▶ **Abweisen**



Bei einem eingehenden Anruf wird zunächst im lokalen Telefonbuch nach einem passenden Eintrag gesucht. Wird die Nummer dort nicht gefunden, werden die anderen Telefonbücher durchsucht, falls konfiguriert.

Schutz vor eingehenden Anrufen

Klingelton aus-/einschalten

Ein eingehender Anruf wird nicht mehr durch Klingeln signalisiert, im Display jedoch angezeigt.

Klingelton ein-/ausschalten: ▶ Stern-taste lang drücken

Klingelton ausgeschaltet: im Display erscheint das Symbol



Klingelton für anonyme Anrufe ausschalten: → S. 31.

Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten

Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:

▶ Stern-Taste lang drücken ▶ **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken ... in der Statuszeile erscheint

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten: ▶ Stern-Taste lang drücken

Funktion „Nicht stören“ ein-/ausschalten

Eingehende Anrufe werden nicht signalisiert.

„Nicht stören“ ein-/ausschalten: ▶ Ruhetaste drücken

„Nicht stören“ eingeschaltet: die Ruhetaste leuchtet, im Display erscheint die Meldung **„Nicht stören“ aktiv**



Anrufweiterschaltung einrichten: → S. 20


Der Administrator kann im Web-Konfigurator eine Sperrliste mit Rufnummern erstellen, die nie am Telefon signalisiert werden sollen.

Während eines Gesprächs

Lautstärke ändern

Während eines Gesprächs die Lautstärke des Telefonhörers, der Freisprecheinrichtung oder des Headsets ändern.

Lauter:  ► **Sichern** Die Lautstärke ist in 10 Stufen einstellbar.

Leiser:  ► **Sichern** Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.




Erfolgt zwei Sekunden keine Eingabe, wird der letzte Wert automatisch gespeichert.




Permanente Einstellungen für Lautstärke: → S. 32.

Stummschaltung (Mute)

Mikrofon des Telefonhörers, der Freisprecheinrichtung und des Headsets ausschalten. Der Gesprächspartner hört nicht mehr, was gesprochen wird.



Mikrofon ein-/ausschalten: ► Stummschaltetaste  drücken


Mikrofon ausgeschaltet: die Stummschaltetaste  leuchtet

Freisprechen ein-/ausschalten

Telefonieren über Lautsprecher und Mikrofon der Freisprecheinrichtung.

Freisprechfunktion während eines Gesprächs einschalten:

► Freisprechtaste  drücken ► Hörer auflegen 

Freisprechfunktion eingeschaltet: die Taste  leuchtet


Freisprechfunktion während eines Gesprächs ausschalten:

► Hörer abheben  ► weiter über den Hörer telefonieren

Informationen anzeigen

► **Info** ... Informationen zum Gerät werden angezeigt (→ S. 35)

Gespräch beenden

► Hörer auflegen 

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

Anklopfen annehmen/abweisen



Die Telefonanlage oder der Provider unterstützt diese Funktion und die Funktion ist am Telefon aktiviert (→ S. 38).

Während eines Gesprächs geht ein weiterer Anruf ein. Der Anruf wird im Display und durch einen Anklopfon signalisiert. In der Kopfzeile wird **Anklopfen** angezeigt.

Anruf annehmen:

- ▶ **Annehmen** ... die Verbindung zum anklopfenden Teilnehmer wird hergestellt. Der erste Teilnehmer wird gehalten und hört eine Wartemelodie.

Anruf ablehnen:

- ▶ **Abweisen**

Anklopfen zulassen/verhindern

Anklopfen von Anrufern während eines Gesprächs für alle oder für bestimmte Verbindungen zulassen oder verhindern.

- ▶ ▶ ... mit **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶ **Anklopfen** ▶ OK ▶ ggf. mit Verbindung auswählen ▶ **Ändern** (= Anklopfen ist zugelassen)



Einstellungen für Anklopfen mit dem Web-Konfigurator festlegen → S. 38

Zwei gleichzeitig eingehende Anrufe

Gehen gleichzeitig zwei Anrufe ein, werden beide im Display angezeigt.

- ▶ ... mit den Anruf auswählen, den Sie annehmen wollen ▶ Hörer abheben ... die gewünschte Verbindung wird hergestellt.

Der andere Anruf wird wie ein anklopfender Anruf behandelt.

Rückfragen

Während eines Gesprächs bei einem zweiten Teilnehmer rückfragen.

Rückfragegast drücken ... das erste Gespräch wird gehalten

	Rückfrage
004989123456789	
Gehalten: Peter Smith	
Beenden	Wechseln

- ▶ Rückfragegespräch über das Tastenfeld oder aus dem Telefonbuch einleiten ... wenn sich der Teilnehmer meldet, Rückfrage-Gespräch führen

Das Display zeigt:


Gehalten: <Rufnummer> oder <Name im Telefonbuch>

Telefonieren

Rückfrage beenden:




- ▶ **Beenden** ... die Verbindung zum gehaltenen Teilnehmer wird wieder aktiviert

oder



- ▶ Hörer auflegen  ... beide Gespräche werden beendet
Der gehaltene Anruf wird an den Rückfrage-Teilnehmer übergeben.
Wenn der Rückfrage-Teilnehmer den Anruf nicht annimmt: ein Wiederanruf vom gehaltenen Teilnehmer wird eingeleitet (Ihr Telefon klingelt). Wenn Sie den Anruf annehmen, sind Sie wieder mit dem vorher gehaltenen Teilnehmer verbunden.

Rückfrage aus Telefonbuch einleiten

Im Gespräch:

- ▶ Steuertaste  drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Wählen** ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit  Rufnummer auswählen ▶ **OK** ... das erste Gespräch wird gehalten, die Rufnummer wird gewählt

oder

- ▶ **Rückfrage** ... das erste Gespräch wird gehalten ▶ **Telefonbuch** ▶  Eintrag auswählen ▶ **Wählen** ▶ ... ggf. mit  Rufnummer auswählen ▶ **OK** ... die Rufnummer wird gewählt

Makeln

Zwischen zwei Gesprächsteilnehmern hin- und herschalten. Das jeweils andere Gespräch wird gehalten.


- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Anruf annehmen ▶ ... mit **Wechseln** zwischen den Teilnehmern hin- und herschalten

Verbindung zum aktiven Teilnehmer beenden:

- ▶ **Beenden** ... die Verbindung zum gehaltenen Teilnehmer wird wieder aktiviert




Weitere Möglichkeiten, das Makeln zu beenden:

- Hörer auflegen : Die beiden anderen Teilnehmer werden miteinander verbunden.
- Der **aktive** Teilnehmer beendet das Gespräch: Die Verbindung zum gehaltenen Teilnehmer wird wieder aktiviert.
- Der **gehaltene** Teilnehmer beendet das Gespräch: Die Verbindung zum aktiven Teilnehmer bleibt aktiv.

Konferenz


Mit zwei Teilnehmern gleichzeitig sprechen.

Konferenz während eines Gesprächs einleiten:


- ▶ Konferenztaste  drücken ▶ zweiten Teilnehmer anrufen ... die Konferenzschaltung wird hergestellt, sobald der Anruf angenommen wird

Konferenz
Peter Smith
004989123456789
Beenden

Konferenz beim Makeln einleiten:


- ▶ Konferenztaste  drücken ... der gehaltene und der aktive Teilnehmer werden zur Konferenz geschaltet

Konferenz beenden:

- ▶ **Beenden** oder ▶ Hörer auflegen  ... die Konferenz wird für alle Teilnehmer beendet

Anruf übergeben

Beim Makeln oder bei einem externen Rückfragegespräch die beiden externen Teilnehmer miteinander verbinden:

- ▶ Hörer auflegen  ... der gehaltene Anruf wird an den aktiven Teilnehmer übergeben.

Akzeptiert der aktive Teilnehmer den Anruf nicht, wird ein Wiederanruf vom gehaltenen Teilnehmer eingeleitet.

Anrufweiserschaltung

Eingehende Anrufe werden an einen anderen Anschluss oder einen Netzanrufbeantworter weitergeleitet. Für jede Verbindung des Telefons können Sie Anrufweiserschaltungen einrichten für

- Alle Anrufe** Anrufe werden sofort weitergeschaltet
- Bei Besetzt** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn der Anschluss besetzt ist
- Keine Antwort** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt



Die Telefonanlage oder der Provider unterstützt diese Funktion.

Soll die Anrufweiserschaltung an einen Anrufbeantworter erfolgen, muss dieser vom Administrator mit dem Web-Konfigurator eingerichtet werden.

Anrufweiserschaltung aktivieren

- ▶ ▶ ... mit **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶ **Anrufweiserschaltung** ▶ OK ▶ ... ggf. mit Verbindung auswählen ▶ OK

Wann soll die Anrufweiserschaltung in Kraft treten:

- ▶ **Alle Anrufe / Bei Besetzt / Keine Antwort** ▶ OK

Wohin soll der Anruf weitergeleitet werden:

- ▶ **Rufnummer** ▶ Rufnummer eingeben ▶ **Sichern**

oder

- ▶ **Anrufbeantworter** ▶ **Sichern** ... Anrufe werden an den Anrufbeantworter weitergeleitet, der der Verbindung zugewiesen ist

Im Ruhezustand wird im Display die aktive Anrufweiserschaltung und das Weiserschaltungsziel angezeigt.



Eine Anrufweiserschaltung vom Typ **Keine Antwort** wird standardmäßig nach 120 Sek. aktiv. Sie können die Verzögerungszeit mit dem Web-Konfigurator ändern (→ S. 39)

Anrufweiserschaltung deaktivieren


- ▶ ▶ ... mit **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶ **Anrufweiserschaltung** ▶ OK ▶ ... ggf. mit Verbindung auswählen ▶ ... mit Art der Weiserschaltung auswählen (**Alle Anrufe / Bei Besetzt / Keine Antwort**) ▶ OK ▶ **Aus** ▶ **Sichern**



Anrufweiserschaltungen mit dem Web-Konfigurator einrichten: → S. 39

Anruflisten

Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten in Listen. Folgende Anruflisten stehen zur Verfügung:

Alle Anrufe	Alle ausgehenden, angenommenen und entgangenen Anrufe
Angenommene Anrufe	Anrufe, die entgegengenommen wurden
Entgangene Anrufe	Anrufe, die nicht entgegengenommen wurden Entgangene Anrufe, die noch nicht gesichtet wurden, sind auch über die Nachrichtentaste  zugänglich (→ S. 21).
Abgehende Anrufe	Zuletzt gewählten Nummern (Wahlwiederholungsliste)

Ist die Anrufliste voll, überschreibt ein neuer Eintrag den ältesten.

Anrufliste öffnen




▶  ▶ ... die Liste **Alle Anrufe** wird angezeigt

oder

▶  ▶ ... mit  **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶  Listenart auswählen ▶ OK


Informationen über die Anrufe




- Symbol für die Anrufart:

-  **Entgangene Anrufe,**
-  **Angenommene Anrufe,**
-  **Abgehende Anrufe**




Alle Anrufe	
 Peter Brown	Heute
08901234567890	10:30
Ansehen	▼ Optionen

- Rufnummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, wird stattdessen der Name angezeigt.
- Datum und Uhrzeit des Anrufs






Weitere Informationen zu einem Eintrag anzeigen: ▶ **Ansehen** ▶ ... mit  durch den Eintrag blättern

- Nummerentyp (wenn der Anrufer im Telefonbuch steht):  **Tel. Privat,**  **Tel. Büro,**  **Tel. Mobil**

Anrufer zurückrufen

▶  ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben ... die Rufnummer wird gewählt

Rufnummer in Telefonbuch übernehmen

- ▶  ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nummer speichern** ... dann
Neuen Eintrag erstellen: ▶ < **Neuer Eintrag** > ▶ **OK**
oder
Rufnummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK**
- ▶ ... mit  Rufnummernkategorie auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  weitere Daten für den
Eintrag eingeben



Eintrag speichern: ▶ **Sichern**



Weitere Informationen zum lokalen Telefonbuch: → S. 25

Einträge löschen

Einen Eintrag löschen:


- ▶  ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Alle Einträge der aktuell ausgewählten Liste löschen:

- ▶  ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ Abfrage mit **Ja** bestätigen

Nachrichten-Center

Das Nachrichten-Center ermöglicht durch einen einfachen Tastendruck schnellen Zugang zu entgangenen Anrufen und Sprachnachrichten auf einem Anrufbeantworter.

Gibt es neue Nachrichten, blinkt die Nachrichtentaste . Als neu gilt ein eingangener Anruf, wenn er nach dem letzten Öffnen der Liste **Entgangene Anrufe** eingegangen ist, eine Sprachnachricht, solange sie nicht angehört wurde.



Welche Nachrichtenarten über das Nachrichten-Center zugänglich sind, kann vom Administrator mit dem Web-Konfigurator festgelegt werden.

Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl **neuer** Nachrichten werden im Ruhezustand angezeigt.



Neue Nachrichten:

 auf einem Netz-Anrufbeantworter (→ S. 24)

 in der Liste **Entgangene Anrufe** (→ S. 21)

Die angezeigte Anzahl zeigt die Summe für alle betroffenen Verbindungen.

Nachrichten-Center öffnen:

- ▶ Nachrichtentaste  drücken ▶ ... mit  Nachrichtenart auswählen (**Anrufbeantworter** oder **Entgangene Anrufe**) ▶ OK

10 Ben		
		01.04.2018
4	11	12:15
Wahlwiederholung	Verbindung	

Nachrichten	
Anrufbeantworter	4
Entgangene Anrufe	11
Zurück	OK



Die Liste **Anrufbeantworter** wird immer angezeigt, wenn ein Anrufbeantworter im Telefon gespeichert ist, die Liste **Entgangene Anrufe** nur, wenn sie Nachrichten enthält.




Sprachnachrichten

Sprachnachrichten verwalten, die auf einem Netzanrufbeantworter aufgezeichnet wurden. Jeder Netzanrufbeantworter nimmt jeweils die Anrufe entgegen, die über die zugehörige Rufnummer eingehen.





Der Administrator hat den/die Netzanrufbeantworter mit dem Web-Konfigurator im Telefon eingetragen oder es wird ein Anrufbeantworter von der Telefonanlage zur Verfügung gestellt.

Sprachnachricht anhören

▶ Nachrichtentaste  drücken ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit  Anrufbeantworter (Verbindung) auswählen ▶ **OK** ... alle Sprachnachrichten der Verbindung werden angezeigt ▶  Eintrag auswählen ▶ **Anhören** ... die Nachricht wird über den Lautsprecher des Telefons abgespielt




Nachricht mit Hörer anhören: ▶  Hörer abheben

Wiedergabe beenden: ▶ Ende-Taste  drücken oder Hörer auflegen 



Ein eingehender Anruf beendet die Wiedergabe.

Sprachnachricht bearbeiten

▶ Nachrichtentaste  drücken ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit  Anrufbeantworter (Verbindung) auswählen ▶ **OK** ... alle Sprachnachrichten der Verbindung werden angezeigt ▶  Eintrag auswählen ... dann

Details zum Anruf ansehen:

▶ **Ansehen**

Aufnahme löschen:

▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Alle Aufnahmen löschen:

▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ Abfrage mit **Ja** bestätigen

Rufnummer ins Telefonbuch übertragen:

▶ **Optionen** ▶ **Nummer speichern** ▶ **OK** ▶ neuen Eintrag im Telefonbuch erstellen oder Rufnummer einem bestehenden Eintrag hinzufügen (→ S. 25)

Telefonbücher

Zur Verfügung stehen:

- Lokales Telefonbuch
- Firmentelefonbuch (→ S. 27)



Das lokale Telefonbuch ist als Standard-Telefonbuch voreingestellt. Das heißt, es ist das Telefonbuch, das mit der Steuertaste  geöffnet und in das Einträge mit der Funktion „In Telefonbuch kopieren“ übertragen werden.

Der Administrator kann auch ein anderes Telefonbuch zum Standard-Telefonbuch machen, z. B. ein Firmentelefonbuch.




Lokales Telefonbuch

Telefonbuch öffnen

Im Ruhezustand:

▶ Steuertaste  drücken

oder

▶  ▶ ... mit   **Kontakte auswählen** ▶ OK ▶ **Telefonbuch** ▶ OK

Die Einträge werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt; standardmäßig wird nach dem Nachnamen sortiert.

Sortierung ändern:


▶ **Optionen** ▶ **Vorname zuerst** bzw. **Nachname zuerst**

Telefonbuch	
Brown, Susan	
Fischer, Alexander	
Ansehen	Options



Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird stattdessen die erste eingetragene Rufnummer als Nachname gespeichert und angezeigt.

Telefonbucheintrag anzeigen


▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen**

oder

▶ Anfangsbuchstaben des Namens eingeben ... der erste Eintrag, der mit den eingegebenen Buchstaben beginnt, wird angezeigt

Ein Telefonbucheintrag kann folgende Informationen enthalten:

- Vor- und Nachname (jeweils max. 16 Zeichen)
- bis zu sechs Rufnummern (jeweils max. 32 Ziffern)

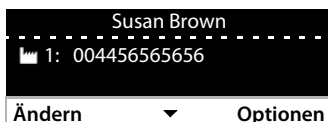

Es können jeweils zwei Rufnummern der folgenden Kategorien vergeben werden:

 dienstliche Rufnummern (**Tel. Büro** 1/2)

 private Rufnummern (**Tel. Privat** 1/2)



 Mobilrufnummern (**Tel. Mobil** 1/2)

▶ ... mit  durch den Telefonbucheintrag blättern

Neuen Eintrag erzeugen

▶ **Optionen** ▶ **Neuer Eintrag** ▶ ... mit  Daten für den Eintrag eingeben, dabei mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln ▶ **Sichern**

Neuen Eintrag mit einer gewählten Rufnummer erzeugen:



▶ Rufnummer eingeben ▶ -> **Dir** ▶ < **Neuer Eintrag** > ▶ **OK** ▶ ... mit  Rufnummernkategorie auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  weitere Daten für den Eintrag eingeben ▶ **Sichern**



Neuen Eintrag mit Rufnummer aus der Anrufliste erzeugen: → S. 22

Informationen zur Texteingabe: → S. 11

Eintrag ändern

▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ **Ändern** ▶ ... mit  Eingabefeld auswählen ▶ ggf. alten Text löschen, neuen Text eingeben ▶ **Sichern**






Rufnummer beim Wählen hinzufügen:

▶ Rufnummer eingeben ▶ -> **Dir** ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Rufnummernkategorie auswählen ▶ **OK** ▶ **Sichern**



Informationen zur Texteingabe: → S. 11

Aus dem Telefonbuch wählen


- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben
- Mehrere Rufnummern im Telefonbucheintrag: ▶ ... mit  Rufnummer auswählen ▶ **OK**
- oder
- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ ... ggf. mit  Rufnummer auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nummer verwenden** ▶ **OK**



Rückfrage aus Telefonbuch einleiten: → S. 17

Telefonbucheinträge löschen

Ausgewählten Eintrag aus der Liste löschen:

- ▶  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK** ... der Eintrag wird sofort gelöscht
- Die gesamte Liste löschen:
- ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ ... Abfrage mit **Ja** bestätigen

Firmentelefonbuch






Wird im Netzwerk Ihres Unternehmens ein Telefonbuch zur Verfügung gestellt, können Sie dieses am Telefon nutzen.



Das Telefonbuch wurde vom Administrator im Web-Konfigurator eingerichtet und aktiviert.

Firmentelefonbuch öffnen

Im Ruhezustand:

- ▶ **Steuertaste**  **lang** drücken ▶ ... mit  **Firmentelefonbuch** auswählen ▶ **OK**
- oder
- ▶  ▶ ... mit  **Kontakte** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  **Firmentelefonbuch** auswählen ▶ **OK**




Das Firmentelefonbuch wird mit dem vom Administrator im Web-Konfigurator festgelegten Namen angezeigt.


Eintrag suchen

- ▶ Namen (bzw. Anfangsbuchstaben) eingeben ... sobald die Eingabe unterbrochen wird, startet der Suchvorgang.


Alle passenden Einträge werden angezeigt. Wird kein passender Eintrag gefunden, wird wieder das Suchfeld angezeigt. Sie können eine neue Suche starten.

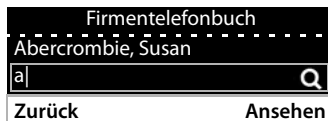

Eintrag anzeigen

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen**

Ein Telefonbucheintrag kann folgende Informationen enthalten (abhängig von den Informationen, die vom Firmen-Telefonbuch bereitgestellt werden):






Persönliche Informationen: **Vorname**; **Nachname**; **Beruf**; **Firma**:

Rufnummern: **Büro**, **Mobil**, **Privat**

Weitere Kommunikationsdaten: **E-Mail**; **Web-Adresse**; **Fax**:

Adressinformationen: **Straße**; **Ort**; **PLZ**; **Land**:

Rufnummer aus Firmen-Telefonbuch wählen

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben
- ▶ Mehrere Rufnummern im Telefonbucheintrag: ▶ ... mit  Rufnummer auswählen ▶ **OK**

Türsprechstelle

Das Telefon kann eine Türsprechstelle bedienen.



Der Administrator hat die Türsprechstelle mit dem Web-Konfigurator eingerichtet.

Klingelt jemand an einer Türsprechstelle, wird dies am Telefon wie ein eingehender Anruf signalisiert.

Als Anrufer wird der Name der Türsprechstelle angezeigt.



Verbindung zur Türsprechstelle beenden ohne die Tür zu öffnen: ▶ **Abweisen**

Gespräch über die Türsprechstelle führen: ▶  Hörer abheben

Tür öffnen: ▶ **Tür öffnen**



Während eines Gesprächs wird das Klingeln an der Tür als Anklopfen signalisiert (→ S. 17). Sie können das Gespräch abweisen oder annehmen und die Tür öffnen. Wenn die Verbindung zur Türsprechstelle beendet ist, wird die vorherige Verbindung wiederhergestellt. Makeln ist nicht möglich.

Ein eingehender Anruf wird ebenfalls als Anklopfen signalisiert, wenn Sie gerade mit der Türsprechstelle verbunden sind. Wenn Sie den Anruf annehmen, wird die Verbindung zur Türsprechstelle beendet.

Klingelton für Türsprechstelle einstellen: → S. 31

Einstellungen

Das Telefon ist voreingestellt. Individuelle Einstellungen können über das Display-Menü oder am PC über den Web-Konfigurator geändert werden. Web-Konfigurator → S. 36.

Grundeinstellungen

Datum und Zeit



Im Telefon ist die Adresse eines Zeitservers im Internet oder im lokalen Netzwerk gespeichert. Von diesem Zeitserver werden Datum und Uhrzeit übernommen, sofern das Telefon mit dem Netzwerk verbunden und die Synchronisation mit dem Zeitserver aktiviert ist. Manuelle Einstellungen werden dann überschrieben.

Einstellungen für den Zeitserver im Web-Konfigurator: → S. 45





- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Datum + Uhrzeit** ▶ OK ... dann
- Zeit: ▶ ... mit Stunden und Minuten 4-stellig eingeben
z. B. für 07:15 Uhr ▶ **Sichern**
- Zeitformat: ▶ ▶ ... mit Zeitformat auswählen
24h: z.B. 10:00, 18:00
12h: z.B. 10:00 am, 06:00 pm
12h ausgewählt: ▶ ... mit **Tageszeit:** auswählen (am / pm)
- Datum: ▶ ▶ ... mit Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben ▶ **Sichern**
- Datumsformat: ▶ ▶ ... mit Datumsfolge auswählen
Tag Monat Jahr: z. B. 17.04.2018
Monat Tag Jahr: z. B. 04.17.2018 für den 17. April 2018
- Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Klingeltöne

Für den Klingelton Lautstärke und Klingelmelodie einstellen und/oder Klingelton für anonyme Anrufe ganz ausschalten.


Lautstärke

Die Lautstärke des Klingeltons für eingehende Anrufe ist in zehn Stufen einstellbar.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne** ▶ OK ▶ **Lautstärke** ...



der Klingelton wird mit der für externe Anrufe eingestellten Melodie in der aktuellen Lautstärke abgespielt, die Lautstärke wird grafisch angezeigt



- ▶ ... mit  gewünschte Lautstärke wählen ▶ **Sichern**










Klingeltonlautstärke während eines eingehenden Anrufs ändern:

- ▶ Lautstärketasten  (lauter) oder  (leiser) drücken

Melodie

Unterschiedliche Klingelmelodien für verschiedene Ereignisse (**Externe Anrufe**, **Interne Anrufe**, **Gruppenrufe** oder **Türsprechstelle**) und VoIP-Verbindungen festlegen.






- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne** ▶ OK ▶ **Melodien** ▶ OK ▶ ... mit  Ereignis auswählen, das mit der Melodie signalisiert werden soll ▶ OK ... die aktuell eingestellte Melodie für Verbindung 1 wird abgespielt ▶ ... mit  gewünschte Melodie auswählen ▶  ggf. Melodien für die anderen Verbindungen auswählen ▶ **Sichern**



Weitere Klingeltöne auf das Telefon laden: → S. 40

Klingelton für anonyme Anrufe ausschalten

Verhindern, dass das Telefon bei externen Anrufen klingelt, bei denen keine Rufnummer übermittelt wird.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne** ▶ OK ▶ **Anonyme Rufe aus** ▶ **Ändern**  = das Telefon klingelt nicht bei anonymen Anrufen)




Hinweistöne

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin.

Bestätigungen: Am Ende einer Eingabe/Einstellung und beim Eintreffen eines neuen Eintrags im Netzanrufbeantworter oder der Anrufliste, bei Fehleingaben.





Tastenclick: Jeder Tastendruck wird akustisch signalisiert.

Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Hinweistöne** ▶ OK ▶ gewünschte Option markieren (= aktiviert / = nicht aktiviert)

Anruflautstärke

Die Anruflautstärke (Lautstärke während eines Gesprächs) ist getrennt für den Hörer, den Lautsprecher und ein angeschlossenes Headset in zehn Stufen einstellbar.



- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Anruflautstärke** ▶ OK ▶  **Handhörer, Freisprechen** oder **Headset** auswählen

... die aktuelle Lautstärke wird grafisch angezeigt

- ▶ ... mit  gewünschte Lautstärke wählen ▶ **Sichern**





Lautstärke während eines Gesprächs ändern:

- ▶ Lautstärketasten  (lauter) oder  (leiser) drücken


Display

Bildschirmschoner (Digitaluhr)

Als Bildschirmschoner für die Anzeige im Ruhezustand können Sie eine Digitaluhr anzeigen.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Bildschirmschoner** ... dann

Ausschalten: ... mit  **Aus** auswählen ▶ **Sichern**

Einschalten: ... mit  Zeitraum für das Display im Ruhezustand auswählen, nach dem der Bildschirmschoner aktiv werden soll
10, 20, 30, 40, 50 oder 60 Minuten





Auswahl speichern: ▶ **Sichern**

Bildschirmschoner beenden

- ▶ Beliebige Taste **kurz** drücken ... das Display geht in den Ruhezustand





Helligkeit

Die Display-Beleuchtung ist in zehn Stufen einstellbar.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶ **Helligkeit** ▶ OK ... die aktuelle Einstellung wird grafisch angezeigt ▶ ... mit  gewünschte Helligkeit auswählen ▶ **Sichern**




Kontrast

Der Kontrast ist in neun Stufen einstellbar.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶ **Kontrast** ▶ OK ... die aktuelle Einstellung wird grafisch angezeigt ▶ ... mit  gewünschten Kontrast einstellen ▶ **Sichern**

Farbschema

Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.




- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Farbschema** ▶ OK ▶ ... mit  gewünschtes Farbschema auswählen ▶ **Auswahl** (● = ausgewählt)



Display-Einstellungen mit dem Web-Konfigurator ändern: → S. 41

Sprache

Sprache für die Display-Anzeige einstellen.




- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Sprache** ▶ OK ▶ ... mit  Sprache auswählen ▶ **Auswahl** (● = ausgewählt)



Display-Sprache mit dem Web-Konfigurator einstellen: → S. 41

Lokales Netzwerk

Netzwerkeinstellungen des Telefons anzeigen.

▶  ▶ ... mit   **Einstellungen auswählen** ▶ OK ▶ **Lokales Netzwerk** ▶ OK

- IP Adresstyp:** **statisch** oder **dynamisch**
- dynamisch** Das Telefon erhält seine IP-Adresse automatisch von einem DHCP-Server im Netzwerk (z. B. dem Router). Die folgenden Felder zeigen die aktuellen Einstellungen an. Diese Einstellungen können nicht geändert werden.
- statisch** Das Telefon erhält eine feste IP-Adresse. Der Administrator nimmt die Netzwerkeinstellungen über die weiteren Felder vor.
- IP Adresse:** IP-Adresse des Telefons im lokalen Netzwerk.
- Subnetzmaske:** Subnetzmaske des lokalen Netzwerks. Sie gibt an, wie viele Teile der IP-Adresse das Netzpräfix und wie viele Teile die Geräte-Adresse ausmachen. Das Netzpräfix muss bei allen Geräten im lokalen Netzwerk gleich sein.
- Standard-Gateway:** IP-Adresse des Systems im lokalen Netzwerk, das für die Adressvergabe und das Weiterleiten von Informationen in andere Netzwerke zuständig ist. Dies ist häufig ein Router.



Änderungen an diesen Einstellungen sollten nur vom Administrator vorgenommen werden.

VLAN

Ein lokales Netzwerk kann in logische Teilnetze, sogenannte VLANs aufgeteilt werden (VLAN = Virtual Local Area Network). VLANs werden z. B. genutzt, um den Datenverkehr unterschiedlicher Dienste (Internet-Telefonie, Internet-Fernsehen, ...) voneinander zu trennen und unterschiedliche Prioritäten für den Datenverkehr festzulegen.

VLAN-Einstellungen des Telefons anzeigen.

▶  ▶ ... mit   **Einstellungen auswählen** ▶ OK ▶ **VLAN** ▶ OK



- VLAN-Tagging:** Wenn **VLAN-Tagging** eingeschaltet ist werden die folgenden Informationen angezeigt
- VLAN-Kennung (LAN):** Kennung des virtuellen Netzwerks, dem das Telefon angehört.
- VLAN-Priorität (LAN):** Priorität des virtuellen Netzwerks, dem das Telefon angehört.



Änderungen an diesen Einstellungen können nur vom Administrator vorgenommen werden.

Gerät neu starten

Bei Bedarf können Sie das Gerät neu starten. Alle Einstellungen bleiben erhalten.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Neustart** ▶ **OK** ▶ Abfrage mit **Ja** bestätigen

Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen




Die Funktion kann nur vom Administrator ausgeführt werden.

Sie können Ihre persönlichen Einstellungen vor dem Zurücksetzen sichern: → S. 45



Ein Reset setzt alle Einstellungen in den Lieferzustand zurück. Netzwerkconfiguration, VoIP-Verbindungen, Telefonbücher, Anruflisten und alle individuellen Einstellungen werden gelöscht bzw. auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Rücksetzen über Gerätetaste

- ▶ Telefon vom Stromnetz trennen ▶ **Steuertaste**  drücken ▶ bei gedrückter Taste Stromverbindung wieder herstellen

Informationen zum Gerät anzeigen

Der Menüeintrag **Info** liefert Informationen über wichtige Einstellungen des Telefons.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Info** ... folgende Informationen werden angezeigt:

Gerät:	Produktbezeichnung des Telefons
SW-Version:	Version der aktuell am Telefon geladenen Firmware.
Variante:	Länderspezifische Produktversion
MAC-Adresse:	Geräte-Adresse des Telefons.
IP Adresse:	Aktuelle IP-Adresse des Telefons innerhalb des lokalen Netzwerks. Die IP-Adresse wird üblicherweise automatisch durch einen DHCP-Server im Netzwerk eingestellt.
Subnetzmaske:	Subnetzmaske des lokalen Netzwerks. Sie gibt an, wie viele Teile der IP-Adresse das Netzpräfix und wie viele Teile die Geräte-Adresse ausmachen. Das Netzpräfix muss bei allen Geräten im lokalen Netzwerk gleich sein.
Standard-Gateway:	IP-Adresse des Systems im lokalen Netzwerk, das für die Adressvergabe und das Weiterleiten von Informationen in andere Netzwerke zuständig ist. Dies ist häufig ein Router.
Bevorzugter DNS:	IP-Adresse des Systems im lokalen Netzwerk, das zu Domännennamen zugehörige IP-Adressen liefert.



Weitere Informationen zu den Einstellungen und dem Zustand des Telefons erhalten Sie in der Statusanzeige des Web-Konfigurators (→ S. 47).

Weitere Einstellungen mit dem Web-Konfigurator



Das Telefon ist mit dem lokalen Netzwerk verbunden.



Dieses Kapitel beschreibt die Funktionen des Web-Konfigurators für Benutzer.
Informationen für Administratoren: → wiki.gigasetpro.com

Web-Konfigurator

IP-Adresse des Telefons ermitteln

Für den Zugang zum Web-Konfigurator benötigen Sie die IP-Adresse des Telefons.

IP-Adresse im Display-Menü des Telefons anzeigen:

- ▶  ▶ **Einstellungen** ▶ **Lokales Netzwerk** ... die IP-Adresse wird angezeigt




Die IP-Adresse kann sich, abhängig von den Einstellungen des DHCP-Servers im Netzwerk, gelegentlich ändern.

Web-Konfigurator starten

- ▶ Internet-Browser am PC öffnen ▶ IP-Adresse des Telefons (ohne führende Nullen) in das Adressfeld des Browsers eingeben ... der Anmeldebildschirm wird angezeigt
- ▶ Sprache auswählen ▶ Passwort eingeben (Voreinstellung: user) ▶ **Anmelden** ... der Web-Konfigurator wird gestartet, die Seite **Klingeltöne** angezeigt

Passwort ändern

- ▶ rechts oben auf das Symbol  klicken ▶ **Passwort ändern** auswählen ▶ neues Passwort eingeben ▶ neues Passwort wiederholen ▶ **Sichern**



Das Passwort kann auch vom Administrator geändert werden.

Telefon-PIN ändern

Die Telefon-PIN wird zum Beispiel für die Tastensperre des Telefons verwendet (→ S. 11).

- ▶ rechts oben auf das Symbol  klicken ▶ **Telefon-PIN ändern** auswählen ▶ aktuelle PIN eingeben (Voreinstellung 1234) ▶ neue PIN eingeben ▶ neue PIN wiederholen ▶ **Sichern**

Sprache ändern

- ▶ rechts oben auf das Symbol  klicken ▶ **Sprache ändern** auswählen ▶ gewünschte Sprache aus der Liste **Sprache** auswählen ▶ **Sichern**

Web-Konfigurator beenden

- ▶ rechts oben auf das Symbol  klicken ▶ **Abmelden** auswählen ... der Anmeldebildschirm wird wieder angezeigt

Funktionen des Web-Konfigurators

Die folgende Abbildung zeigt die Menüeinträge des Web-Konfigurators für Benutzer.

Informationen zu den Administrator-Funktionen: → wiki.gigasetpro.com

Einstellungen	Telefonie	Verbindungen	→ S. 38
		Rufeinstellungen	→ S. 38
		Anrufweiterschaltung	→ S. 39
		Anrufschutz (DND)	→ S. 40
	Tischtelefon	Klingeltöne	→ S. 40
		Display	→ S. 41
		Tasten und LEDs	→ S. 42
	System	Datum und Uhrzeit	→ S. 45
		Einstellungen sichern	→ S. 45
		Neustart und Zurücksetzen	→ S. 46
	Status	Gerät	→ S. 47
Verbindungen		→ S. 47	
Speicherbelegung		→ S. 47	

Telefonie

Standard-Sendeverbinding ändern

Verfügt das Telefon über mehr als eine VoIP-Verbindung, werden ausgehende Anrufe über die Standard-Sendeverbinding eingeleitet (→ S. 12).

Standard-Sendeverbinding ändern:

▶ **Einstellungen** ▶ **Telefonie** ▶ **Verbindungen**

Alle konfigurierten Verbindungen werden angezeigt. Das Markierungsfeld unter **Standard-Sendeverbinding** zeigt, welche Verbindung aktuell ausgewählt ist.

▶ gewünschte Verbindung markieren ▶ **Sichern**

Nur aktive Verbindungen können ausgewählt werden.

Wenn die ausgewählte Standard-Sendeverbinding nicht erreichbar ist, eine andere Verbindung verwenden:

▶ Schalter neben **Failover für Verbindungen** auf **Ja** setzen

Einstellungen für Anklopfen

Verhalten des Telefons festlegen, wenn während eines Gesprächs ein weiterer Anruf eingeht.

▶ **Einstellungen** ▶ **Telefonie** ▶ **Rufeinstellungen**

Für jede Verbindung:

Anklopfen verhindern/zulassen:

▶ Option unter **Anklopfen anzeigen** markieren (= Anklopfen zugelassen) / Markierung entfernen (= Anklopfen nicht zugelassen)

Anklopfen zugelassen:

▶ **Akustische Signalisierung** aus der Liste wählen

Aus: der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt

oder Signalisierung durch einen Anklopfon (Beep): einmalig oder alle 4, 10 oder 20 Sekunden

Einstellungen sichern: ▶ **Sichern**

Anrufweiserschaltung einrichten



Der Provider/die Telefonanlage unterstützt diese Funktion.

Eingehende Anrufe an eine andere Rufnummer oder einen Netzanrufbeantworter weiterleiten.

► **Einstellungen** ► **Telefonie** ► **Anrufweiserschaltung**

Für jede Verbindung (**Empfangsleitung**):

- Alle Anrufe** Alle eingehenden Anrufe weiterleitet.
- Bei Besetzt** Eingehende Anrufe weiterleiten, wenn die Verbindung belegt ist.
- Bei Nichtmelden** Eingehende Anrufe nach einem definierten Zeitraum weiterleiten, wenn sie nicht entgegengenommen werden.

Ziel für Anrufweiserschaltung festlegen:

- Markierungsfeld unter **Anrufbeantworter** markieren
- oder
- Markierungsfeld unter **Zielrufnummer** markieren ► Rufnummer eingeben, zu der weitergeleitet werden soll

Für eine Anrufweiserschaltung **Bei Nichtmelden**:

- Aus der Liste **Verzögerung** den Zeitraum auswählen, nach dem die Anrufweiserschaltung aktiviert werden soll

Anrufweiserschaltung aktivieren/deaktivieren:

- Option unter **Aktiv** markieren (= aktiviert) / Markierung entfernen (= nicht aktiviert) ► **Sichern**



Anrufweiserschaltung über das Display-Menü einrichten: ➔ S. 20

Anrufschutz (DND)




Der Provider/die Telefonanlage unterstützt diese Funktion.

Einzelne Rufnummern und/oder alle anonymen Anrufe sperren. Anrufe von gesperrten Rufnummern werden nicht mehr signalisiert.

► **Einstellungen** ► **Telefonie** ► **Anrufschutz (DND)**

Die Sperrliste enthält alle gesperrten Rufnummern.

- Sperlliste aktivieren: ► Schalter neben **Sperlliste** auf **Ja** setzen
- Rufnummer sperren: ► **Name und Rufnummer** des Anrufes eingeben ► auf **Hinzufügen** klicken
- Eintrag löschen: ► neben dem Eintrag auf  klicken
- Alle Einträge löschen: ► auf **Alle löschen** klicken
- Alle anonymen Anrufe sperren: ► Option **Anonyme Anrufer sperren** aktivieren (= aktiviert)
- Einstellungen sichern: ► **Sichern**

Tischtelefon

Klingeltöne festlegen und laden

Für jede konfigurierte VoIP-Verbindung eigene Klingeltöne einstellen oder einen Standard-Klingelton für alle verwenden.

► **Einstellungen** ► **Tischtelefon** ► **Klingeltöne**

Klingeltöne auswählen

Der Standard-Klingelton wird für Verbindungen oder Ereignisse verwendet, für die kein individueller Klingelton eingestellt ist.

- Klingelton aus der Liste **Standard-Klingelton** wählen ► auf **Abspie.** klicken ... die ausgewählte Melodie wird am Telefon abgespielt ► **Sichern**

Standard-Klingelton für alle Anrufe verwenden:

- auf **Für alle Anrufe verwenden** klicken ► **Sichern**

oder

Für jede Verbindung eigene Klingeltöne einstellen:

- Klingeltöne für die verschiedenen Ereignisse aus den Listen auswählen ► auf **Abspie.** klicken ... die gewählte Melodie wird abgespielt ► **Sichern**

Es sind unterschiedliche Klingeltöne für folgende Ereignisse möglich: **Externe Anrufe**, **Interne Anrufe**, **Gruppenrufe**, **Signal von der Türsprechstelle**



Klingeltöne über das Display-Menü einstellen: → S. 31


Klingeltöne vom PC laden

Die verfügbaren Klingeltöne werden mit Dateinamen und Größe angezeigt. Maximal 20 weitere Klingeltöne können vom PC in den Speicher des Telefons geladen werden.

Die Daten müssen im folgenden Format auf dem PC vorliegen:

Format	max. Anzahl	Größe gesamt
mp3, ogg, wav	20	max. 5 MB

- ▶ Neben **Klingeltondatei** auf **Durchsuchen** klicken ▶ im Dateisystem des PCs zum Speicherort der Klingeltondateien navigieren und die gewünschte Datei auswählen ... der Dateiname wird angezeigt

Klingeltondatei laden: ▶ auf  klicken ... die Klingeltondatei wird in den internen Speicher des Telefons geladen und in den Listen zur Auswahl angeboten

Klingeltondatei löschen: ▶ auf  klicken ... die Klingeltondatei wird aus der Liste gelöscht

Einstellungen sichern: ▶ **Sichern**



Verfügbaren Speicherplatz prüfen: ➔ S. 47

Einstellungen für das Display

Telefon-Display an persönliche Wünsche und Erfordernisse anpassen.

- ▶ **Einstellungen** ▶ **Tischtelefon** ▶ **Display**

Sprache: ▶ Sprache für die Display-Anzeigen aus der Liste **Sprache** auswählen

Bildschirmschoner aktivieren: Im Ruhezustand wird im Display eine Digitaluhr als Bildschirmschoner angezeigt.

- ▶ aus der Liste **Bildschirmschoner aktivieren** Zeitraum für das Display im Ruhezustand auswählen, nach dem der Bildschirmschoner aktiv werden soll. 0 = Bildschirmschoner ausgeschaltet

Farbschema: ▶ aus der Liste **Farbschema** die Farbgestaltung für das Display auswählen (**Weiß auf Schwarz** oder **Schwarz auf Weiß**)

Screensaver Brightness: ▶ Helligkeit des Bildschirmschoners mithilfe des Schiebers auswählen (1 – 10; 1 = dunkel, 10 = hell)

Standby Brightness: ▶ Helligkeit des Displays im Ruhezustand mithilfe des Schiebers auswählen (1 – 10; 1 = dunkel, 10 = hell)

Beleuchtung: ▶ Intensität der Display-Beleuchtung mithilfe des Schiebers auswählen (1 – 10; 1 = dunkel, 10 = hell)

Kontrast: ▶ Bildschirm-Kontrast mithilfe des Schiebers auswählen (1 – 9)

Einstellungen sichern: ▶ **Sichern**



Alle Einstellungen sind auch über das Display-Menü möglich: ➔ S. 32

Kurzwahltasten belegen

Die Tasten – des Telefons mit einer Kurzwahlnummer oder Funktion belegen.

Mit Kurzwahl wählen: → S. 13

▶ **Einstellungen** ▶ **Tischtelefon** ▶ **Tasten und LEDs**

Die Tabelle **Kurzwahltasten** enthält für die Tasten 1 - 4 je einen Eintrag.

Funktion zuweisen:

▶ auf den Eintrag klicken ▶ Funktion aus der Liste wählen ▶ **Sichern**

Standard Die Taste hat die Standard-Funktion (Zifferntaste).

Kurzwahl Die Taste wird als Kurzwahl für eine Rufnummer verwendet

▶ Rufnummer in das Textfeld eingeben

FAC (Function Access Code) Die Taste sendet einen Code an die Telefonanlage oder den Provider, um eine Funktion/einen Dienst ein- oder auszuschalten.

▶ Code in das Textfeld eingeben

Beispiel: *71 Anrufweberschaltung aktivieren

*071 Anrufweberschaltung deaktivieren

Action URL Die Taste wird zum Aufruf einer Action URL verwendet. Über eine Action URL kann das Telefon mit einer Web-Server-Anwendung kommunizieren.

▶ URL in das Textfeld eingeben

Funktionstasten belegen



Am Telefon ist mindestens ein Erweiterungsmodul angeschlossen.

▶ **Einstellungen** ▶ **Tischtelefon** ▶ **Tasten und LEDs**

Die Tabellen **Funktionstasten - Links** und **Funktionstasten - Rechts** enthalten einen Eintrag für jede Funktionstaste.

Taste Name der Taste, kennzeichnet die Position der Taste

Funktion Funktion, die der Taste zugewiesen ist

LED-Farbe Farbe, mit der die LED auf der Taste ein Ereignis, z. B. einen eingehenden Anruf, signalisiert.

Farbe ändern: ▶ auf den Eintrag klicken ▶ gewünschte Farbe markieren

Nicht Auto-Provisionieren

Funktionstasten können automatisch über eine Telefonanlage belegt werden.

Taste gegen Überschreiben durch Telefonanlage sichern:

▶ Option aktivieren (= aktiviert)

Funktion zuweisen:

▶ auf den Eintrag klicken ▶ Funktion aus der Liste wählen ▶ **Sichern**

Mögliche Funktionen:

- Keine Funktion** Keine Funktion zugewiesen
- Verbindung** Ordnet der Funktionstaste eine bestimmte Verbindung (Leitung) zu. Über die Taste wird ein Anruf über diese Verbindung eingeleitet oder angenommen. Die Taste blinkt, wenn ein Anruf eingeht, sie leuchtet, wenn die Leitung besetzt ist.
▶ gewünschte Verbindung auswählen
- Gemeinschafts-anschluss** Das Telefon ist an einer Telefonanlage angeschlossen, die diese Funktion unterstützt und die Rufnummer ist einer Gruppe zugeordnet.
Ordnet der Funktionstaste eine „Geteilten Leitung“ zu. Dabei teilen sich mehrere Benutzer die gleiche VoIP-Verbindung. Über die Taste wird ein Anruf über die gemeinsame Verbindung eingeleitet oder ein eingehender Anruf angenommen werden. Sie wird an allen Nebenstellen der Gruppe konfiguriert. Die Tasten blinken an allen Nebenstellen, wenn ein Anruf eingeht, sie leuchten, wenn die Leitung an irgendeiner Nebenstelle besetzt ist.
▶ gewünschte Verbindung auswählen ▶ **Rufnummer** der „Geteilten Leitung“ eingeben
- Park + Retrieve** Das Telefon ist an einer Telefonanlage angeschlossen, die diese Funktion unterstützt und die Rufnummer ist einer Gruppe zugeordnet.
Mit dieser Funktionstaste wird ein Gespräch „geparkt“, um es innerhalb einer Gruppe, die eine gemeinsame Leitung nutzt, zu übergeben. Diese Funktionstaste wird an allen Nebenstellen der Gruppe konfiguriert. Die „Park + Orbit“-Tasten an allen Nebenstellen leuchten, wenn ein Gespräch an einer Nebenstelle „geparkt“ wurde. Das Gespräch kann an jeder Nebenstelle durch Drücken der Taste übernommen werden.
▶ gewünschte Verbindung auswählen ▶ **Parking Space** (Nummer) der gemeinsam benutzten Leitung eingeben
- Kurzwahl** Ordnet der Funktionstaste eine Rufnummer zu.
▶ gewünschte Verbindung auswählen ▶ **Zielrufnummer** eingeben
- BLF** Das Telefon ist an einer Telefonanlage angeschlossen, die diese Funktion unterstützt und die Rufnummer ist einer Gruppe zugeordnet.
Eine Funktionstaste, die als BLF (Besetztlampenfeld) konfiguriert ist, zeigt den Zustand einer gemeinsam benutzten Leitung an. Diese Funktionstaste wird an allen Nebenstellen der Gruppe konfiguriert. Die Tasten blinken an allen Nebenstellen, wenn ein Anruf eingeht, sie leuchten, wenn die Leitung an irgendeiner Nebenstelle besetzt ist.
▶ gewünschte Verbindung auswählen ▶ **Zielrufnummer** eingeben
Um eingehende Anrufe zu übernehmen: ▶ **Code für Rufübernahme** eingeben
- SIP URI** Ordnet der Funktionstaste eine SIP URI zu (Internet-Telefonnummer in SIP-Notation).
▶ SIP URI eingeben (z. B. sip:Susan.Brown@211.122.10.15)
- Anrufweiter-schaltung** Vorher eingerichtete Anrufweiserschaltung aktivieren (→ S. 39).
▶ **Verbindung** auswählen, für die die Anrufweiserschaltung eingerichtet ist

Weitere Einstellungen mit dem Web-Konfigurator

DTMF Ordnet der Funktionstaste eine Rufnummer zu, die mit DTMF (Deutsch: MFV=Mehrfrequenzwahlverfahren) gewählt wird. Dies wird z. B. für die Abfrage und Steuerung einiger Netzanrufbeantworter über Ziffern-Codes oder für die Fernbedienung des lokalen Anrufbeantworters benötigt.

- ▶ Rufnummer eingeben, die mit DTMF-Signalisierung gewählt werden soll

Action URL Ordnet der Funktionstaste eine Action URL zu. Über eine Action URL kann das Telefon mit einer Web-Server-Anwendung kommunizieren.

- ▶ URL in das Textfeld eingeben

SIP INFO Ordnet der Funktionstaste einen SIP INFO Aufruf an die Telefonanlage zu. Folgenden Aufrufe können zugewiesen werden.

Aufnahme	Gesprächsmitschnitt starten/beenden
Immer umleiten	Alle Anrufe umleiten
Umleitung bei Besetzt	Anrufe umleiten, wenn das Telefon besetzt ist
Umleitung bei Nichtmelden	Anrufe umleiten, wenn sie nicht angenommen werden
Tag/Nacht	Tag/Nachtschaltung ein-/ausschalten

FAC (Function Access Code) Die Taste sendet einen Code an die Telefonanlage oder den Provider, um eine Funktion/einen Dienst ein- oder auszuschalten.

- ▶ In den Textfeldern **Dienst einschalten/Dienst ausschalten** die Codes zum Ein-/Ausschalten der Funktion/des Dienstes eingeben ... einmal Drücken sendet den Code in **Dienst einschalten**, noch einmal Drücken sendet den Code in **Dienst ausschalten**.

Für die Tastenbelegungen **Verbindung**, **BLF** und **FAC** können Sie die LED-Farbe auswählen.

- ▶ Neben **LED-Farbe** die gewünschte Farbe markieren.

Die Auswahl **Standard** bedeutet für die Tastenbelegungen **Verbindung** und **BLF**:

gelb	nicht registriert / Fehler
grün	frei
rot stehend	im Gespräch
rot blinkend	eingehender Ruf

Einstellungen sichern: ▶ **Sichern**

Systemeinstellungen

Datum und Uhrzeit

- ▶ Einstellungen ▶ System ▶ Datum und Uhrzeit


Zeitserver festlegen

- ▶ **Systemzeit automatisch über einen Zeitserver einstellen: Ja** auswählen ▶ im Feld **Zeitserver** Name oder IP-Adresse des gewünschten Servers eingeben ... die zuletzt vorgenommene Synchronisation mit dem Zeit-Server wird angezeigt ▶ **Sichern**

oder

Datum und Zeit manuell eingeben

- ▶ **Systemzeit automatisch über einen Zeitserver einstellen: Nein** auswählen ... dann

Zeit und Datum: ▶ ... mit den Pfeilen **Zeit** einstellen ⬆️ ⬆️
 ▶ ...  **Kalender öffnen** ▶ **Datum** auswählen 06 : 32
⬆️ ⬆️

Weitere Einstellungen

- Zeitzone: ▶ **Zeitzone** aus der Liste auswählen
- Sommerzeit: ▶ **Uhr automatisch auf Sommerzeit umstellen: Ja/Nein** auswählen
- Zeitformat: ▶ **Zeitformat** aus der Liste auswählen:
12h (z. B. 6:00 AM) oder **24h** (z. B. 18:00)
- Datumsformat: ▶ **Datumsfolge** aus der Liste auswählen:
Tag Monat Jahr (z. B. 17.04.2018) oder
Monat Tag Jahr (z. B. 04.17.2018)
- Einstellungen sichern: ▶ **Sichern**



Zeit und Datum über das Display-Menü einstellen: → S. 30

Einstellungen sichern und wiederherstellen


Daten des Telefons auf dem PC sichern und bei Bedarf wieder auf das Telefon spielen.


- ▶ Einstellungen ▶ System ▶ Einstellungen sichern

Geräteeinstellungen auf dem PC sichern

- Alle Einstellungen: Systemeinstellungen und persönliche Einstellungen (nur als Administrator möglich)
- Personalisierte Einstellungen: z. B. Telefonbucheinträge, Klingeltöne, Display-Einstellungen, Funktionstasten-Belegung
- ▶ auf **Personalisierte Einstellungen speichern** klicken
 - ▶ Speicherort am PC auswählen ▶ Datei speichern

Geräteeinstellungen vom PC wiederherstellen

- ▶ auf **Durchsuchen** klicken ▶ aus dem Dateisystem die gespeicherte Sicherungsdatei auswählen ... die Datei wird angezeigt ▶ auf  klicken ... die Datei wird geladen, eine Meldung zeigt den Erfolg oder Misserfolg des Ladevorgangs an ▶ Meldung mit **OK** bestätigen

Nicht mehr benötigte Sicherungsdatei löschen: ▶ auf  klicken

System neu starten

- ▶ **Einstellungen** ▶ **System** ▶ **Neustart und Rücksetzen** ▶ auf **System neu starten** klicken ▶ Abfrage mit **Ja** bestätigen ... das Telefon wird neu gestartet, es ist vorübergehend nicht betriebsbereit

Ist der Vorgang abgeschlossen, wird der Anmeldebildschirm wieder angezeigt, das Telefon befindet sich im Ruhezustand.



Rücksetzen ist nur als Administrator möglich.

Status des Telefons

Das Menü **Status** enthält Informationen über den Zustand des Telefons.

Gerät

Die Seite zeigt allgemeine Informationen über das Telefon, z. B. die IP-Adresse, den aktuellen Firmwarestand oder zu den Zeit- und Datumseinstellungen.

▶ **Status** ▶ **Gerät**

Verbindungen

Die Seite zeigt Informationen zu den für das Telefon konfigurierten VoIP-Verbindungen.

▶ **Status** ▶ **Verbindungen** ... für jede Verbindung werden Name und Status angezeigt

Status **Angemeldet** VoIP-Verbindung verfügbar.

Nicht angemeldet Derzeit ist kein VoIP-Verbindung zugewiesen. Telefonieren ist nicht möglich.

▶ Wenden Sie sich an den Administrator

Die **Standard-Sendeverbindung** ist mit ✓ gekennzeichnet.

Standard-Sendeverbindung ändern: ➔ S. 38

Speicherbelegung

Die Seite zeigt den belegten Speicherplatz des internen Speichers und wieviel Prozent noch frei sind. Im internen Speicher werden z. B. Klingeltondateien gespeichert.

▶ **Status** ▶ **Speicherbelegung**

Anhang

Kundenservice & Hilfe

Sie haben Fragen? Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser Bedienungsanleitung und unter gigasetpro.com.

Unter wiki.gigasetpro.com finden Sie weitere Informationen und Services zu Ihrem Gigaset PRO-Produkt:

- Products
- Documents
- Interop
- Firmware
- FAQ
- Support

Bei weiterführenden Fragen zu Ihrem Maxwell Basic steht Ihnen Ihr Fachhandelspartner gerne zur Verfügung.

Herstellerhinweise

Zulassung

Voice over IP Telefonie ist über die LAN-Schnittstelle (IEEE 802.3) möglich.

In Abhängigkeit von der Schnittstelle Ihres Telekommunikationsnetzes könnte ein zusätzlicher Router/Switch erforderlich sein.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Internet-Provider.

Dieses Gerät ist für den weltweiten Betrieb vorgesehen, außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme der Schweiz) in Abhängigkeit von nationalen Zulassungen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/35/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

gigasetpro.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Umwelt

Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit – von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung – legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

Informieren Sie sich auch im Internet unter gigasetpro.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

AT-BE-DE-LU

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

CH

Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**
- 2 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 3 Alle Teile trocken tupfen.
- 4 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 5 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Open Source Software

Allgemeines

Ihr Gigaset-Gerät enthält unter anderem Open Source Software, die verschiedenen Lizenzbedingungen unterliegt. Die Einräumung von Nutzungsrechten im Bezug auf die Open Source Software, die über den Betrieb des Gerätes in der von der Gigaset Communications GmbH gelieferten Form hinausgehen, sind in den jeweiligen Lizenzbedingungen der Open Source Software geregelt.

In Bezug auf die jeweiligen Lizenzgeber der Open Source Software enthalten die jeweiligen Lizenztexte regelmäßig Haftungsausschlüsse. Der Haftungsausschluss lautet beispielsweise für die GPL Version 2:

"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details."

und für die LGPL Version 2.1:

"This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details."

Die Haftung der Gigaset Communications GmbH bleibt hiervon unberührt.

Lizenz- und urheberrechtliche Hinweise

Ihr Gigaset-Gerät enthält Open Source Software, die der GNU General Public License (GPL) bzw. der GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) unterliegt. Die entsprechenden Lizenzbedingungen in ihrer Original-Fassung und der entsprechende Quellcode können unter gigasetpro.com/opensource aus dem Internet heruntergeladen werden. Innerhalb von drei Jahren nach Kauf des Produktes kann der entsprechende Quellcode auch von der Gigaset Communications GmbH zum Selbstkostenpreis angefordert werden. Bitte nutzen Sie hierzu die unter gigasetpro.com/service angegebenen Kontaktmöglichkeiten.

Menübaum





Die folgende Darstellung zeigt den vollständigen Menübaum des Display-Menüs.

Anruflisten					→ S. 21		
Kontakte	Telefonbuch				→ S. 25		
	Firmentelefonbuch				→ S. 27		
Netzdienste	Anrufweeterschaltung				→ S. 20		
	Nummer unterdrücken				→ S. 14		
	Anklopfen				→ S. 17		
	Aktive Rückrufe				→ S. 14		
Einstellungen	Datum + Uhrzeit				→ S. 30		
	Töne + Signale	Klingeltöne	Lautstärke			→ S. 31	
			Melodien	Externe Anrufe		→ S. 31	
				Interne Anrufe		→ S. 31	
				Gruppenrufe		→ S. 31	
			Anonyme Rufe aus			→ S. 31	
			Hinweistöne			→ S. 32	
			Anruflautstärke	Handhörer			→ S. 32
					Freisprechen		→ S. 32
					Headset		→ S. 32
			Display	Bildschirm-schoner			→ S. 32
					Helligkeit		→ S. 33
	Kontrast				→ S. 33		
	Farbschema				→ S. 33		
	Sprache				→ S. 33		
	Lokales Netzwerk				→ S. 34		
	VLAN				→ S. 34		
Rücksetzen	nur für Administratoren			→ S. 35			
Neustart				→ S. 35			
Info				→ S. 35			





Display-Symbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.






Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Keine VoIP-Verbindung
	Tastensperre eingeschaltet
	Klingelton ausgeschaltet
	Beep-Funktion eingeschaltet (Klingelton ausgeschaltet)

Display-Symbole beim Signalisieren von ...

Symbol	Bedeutung
	Eingehender Anruf
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen

Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Aktion ausgeführt (grün)
	Aktion fehlgeschlagen (rot)
	Information
	Warnung
	(Sicherheits-)Abfrage

Index

-
- A**
- Angenommene Anrufe 21
 - Anklopfen 18
 - Anruf ablehnen 17
 - Anruf annehmen 17
 - ein-/ausschalten 17
 - Einstellungen (Web-Konfigurator) 38
 - Anonym anrufen 14
 - Anruf
 - abweisen 15
 - annehmen 15
 - anonym 14
 - ausgehend 12
 - eingehend 15
 - in Anrufliste 21
 - Informationen 21
 - sperren 40
 - während der Rufnummerneingabe 12
 - weitergeben 19
 - Anrufer
 - Namen im Display 15
 - Anrufliste 21
 - abgehende Anrufe 21
 - alle Anrufe 21
 - angenommene Anrufe 21
 - Eintrag löschen 22
 - entgangene Anrufe 21
 - löschen 22
 - öffnen 21
 - Rufnummer in Telefonbuch übertragen 22
 - Rufnummer wählen 13, 21
 - Anrufschutz (DND) 40
 - Anrufweitergabe 19
 - Anrufweiterrichtung
 - deaktivieren 20
 - einrichten (Display-Menü) 20
 - einrichten (Web-Konfigurator) 39
 - Anschluss
 - Erweiterungsmodul 5
 - Headset 5
 - LAN 5
 - PC 5
 - Steckernetzgerät 5
 - Telefonhörer 5
 - Aufmerksamkeitston (Beep) 15
-
- B**
- Beep (Aufmerksamkeitston) 15
 - Bestätigungston 32
 - Bildschirmchoner
 - ein-/ausschalten (Display-Menü) 32
 - einrichten 32
 - Helligkeit einstellen 41
 - BLF (Busy Lamp Field) 43
 - Buchstaben eingeben 11
-
- C**
- Customer Care 48
-
- D**
- Datum einstellen
 - Display-Menü 30
 - Web-Konfigurator 45
 - Datumsformat 30, 45
 - Display 8
 - Helligkeit im Ruhezustand 41
 - Kontrast 33, 41
 - Menübaum 52
 - Rufnummernanzeige 15
 - zurückkehren in Ruhezustand 10
 - Display-Beleuchtung
 - Helligkeit einstellen (Display-Menü) 33
 - Display-Menü 52
 - Display-Symbole 53
 - Display-Tasten 3, 8
 - DND (Do Not Disturb) siehe Ruhe vor dem Telefon
 - DTMF über Funktionstaste einschalten 44
-
- E**
- Ende-Taste 4
 - Entgangene Anrufe 21
 - Erweiterungsmodul, Anschluss 5
-
- F**
- Falscheingaben korrigieren 11
 - Farbschema
 - einstellen (Display-Menü) 33
 - Fehlerton 32
 - Firmentelefonbuch 27
 - Eintrag anzeigen 28
 - Eintrag suchen 28
 - öffnen 27
 - Firmware-Version 35, 47
 - Flüssigkeit 50
 - Freisprechen 12
 - ein-/ausschalten 16
 - Lautstärke ändern 16
 - Freisprechtaste 4, 16
 - LED 4
 - Funktionstaste 14
 - BLF 43
 - DTMF 44
 - Geteilte Leitung 43
 - Kurzwahl 43
 - Park + Orbit 43
 - Verbindung 43

G	
Gerät, Status	47
Gespräch	
beenden	16
einleiten	12
halten	17
Gesprächslautstärke	32
Geteilte Leitung	
Funktionstaste zuweisen	43
GPL	51
H	
Halten	17
Hauptmenü	10
Headset	
Lautstärke	32
Lautstärke ändern	16
telefonieren über	12
Headset-Anschluss	5
Headset-Taste	4
LED	4
Hilfe	48
Hinweiston	
Bestätigung	32
Tastendruck	32
Hörer	
Lautstärke	32
I	
Informationen zum Telefon	35
IP-Adresse	35
automatisch beziehen	34
ermitteln über Display	36
ermitteln über Web-Konfigurator	47
statisch	34
K	
Klingelton	
ein-/ausschalten	15
für anonyme Anrufe ausschalten	31
laden	41
Lautstärke für eingehende Anrufe	31
löschen	41
Melodie einstellen	31
Standard	40
Klingeltöne	
über Display-Menü einstellen	31
über Web-Konfigurator einstellen	40
Konferenz	19
Konferenztaaste	4
Kontakt mit Flüssigkeit	50
Kontrast	
einstellen (Display-Menü)	33
Korrigieren von Falscheingaben	11
Kundenservice	48
Kurzwahl	43
Kurzwahltaaste	13
L	
LAN-Anschluss	5
Länderversion	35
Lauthören	16
Lautsprecher	
Lautstärke	32
Lautstärke ändern	16
Lautstärke für Klingelton	31
Lautstärketaste	3, 16
LED	
Freisprechtaste	4
Headset-Taste	4
Nachrichtentaste	4
Ruhetaste	4
Stummschalteteaste	4
LED-Farbe	44
LGPL	51
Lieferzustand siehe Werkseinstellungen	
M	
MAC-Adresse anzeigen	35
Makeln	18
Menü	10
Navigation	9, 10
öffnen	10
Menübaum	
Display	52
Web-Konfigurator	37
Mikrofon ausschalten	16
Mute siehe Stummschalten	
N	
Nachrichten-Center	23
Nachrichtentaste	4, 23
LED	4
Neustart	35, 46
Nicht stören	15
O	
Open Source Software	51
P	
PC-Anschluss	5
Pflege des Geräts	50
Q	
Quittungstöne	32
R	
Rautetaste	3
Rückfrage	17
aus Telefonbuch einleiten	18
Rückfragetaste	4, 17
Rückruf	
einleiten	14
löschen	14

Index

Rufnummer	
Anzeige im Display	15
aus Anrufliste in Telefonbuch übernehmen	22
aus Sprachnachricht in Telefonbuch übernehmen	24
in lokales Telefonbuch übertragen	12
Rufnummer wählen	
abbrechen	12
aus Anrufliste	13, 21
aus Firmentelefonbuch	28
aus Telefonbuch	13, 27
aus Wahlwiederholungsliste	13
über Funktionstaste	14
über Kurzwahltaaste	13
über Tastatur	12
Rufnummernübermittlung	14
Ruhe vor dem Telefon	15
Ruhetaete	4, 15
LED	4
Ruhezustand, zurückkehren in	10
S	
Sicherheitshinweise	7
Signalisierung, Symbole	53
Sommerzeit	45
Speicherbelegung	47
Sperrliste	40
Sprache einstellen	
für Web-Konfigurator	36
Sprache für Display-Anzeige	
einstellen (Display-Menü)	33
einstellen (Web-Konfigurator)	41
Sprache für Web-Konfigurator einstellen	36
Sprachnachricht	24
anhören	24
löschen	24
Rufnummer in Telefonbuch übertragen	24
Standard-Klingelton	40
Standard-Sendevebindung	12
ändern	38
anzeigen	47
Status	47
Gerät	47
Speicherbelegung	47
Verbindungen	47
Statusleiste	8
Symbole	53
Steckernetzgerät	7
Steckernetzgerät, Anschluss	5
Sternetaete	3
Steuertaste	4, 9
Stummschalten	16
Stummschaltetaete	4
LED	4
SW-Version siehe Firmware-Version	
Symbole	
Signalisierung	53
Statusleiste	53
Systemeinstellungen	
Datum und Uhrzeit	45
sichern/wiederherstellen	45

T

Taste	
Display	3
Ende/Zurück	4
Freisprechen	4, 16
Headset	4
Konferenz	4
Lautstärke	3, 16
Nachrichten	23
Nachrichten-Center	4
Raute	3
Rückfrage	4, 17
Ruhe	4, 15
Stern	3
Steuertaste	4
Stummschalten	4
Tastensperre	
ein-/ausschalten	11
PIN	11
PIN ändern	36
Telefon	
Anschlüsse	5
neu starten	46
Tasten	3
Telefonbuch, lokal	
Eintrag ändern	26
Eintrag anzeigen	26
Eintrag löschen	27
löschen	27
neuer Eintrag	26
öffnen	25
Rufnummer aus Anrufliste übernehmen	22
Telefonbucheintrag	26
ändern	26
im Firmentelefonbuch	28
löschen	27
neu	26
Telefonbücher	25
Telefoneinstellungen	
im Web-Konfigurator	36
in Display-Menü	30
Telefonhörer	
Anschluss	5
Lautstärke ändern	16
Telefonieren	12
Telefon-PIN ändern	36
Text eingeben	11
Tür öffnen	29
Türöffner	29
Türsprechstelle	29
Klingeln abweisen	29
Tür öffnen	29

U

Umwelt	49
Untermenü	10

V	
Verbindung.	38
für Anruf auswählen	12
Status	47
VLAN (Virtual Local Area Network)	34
VoIP-Verbindung	12, 38
<hr/>	
W	
Wahlwiederholungsliste.	21
Rufnummer wählen.	13
Web-Konfigurator	
abmelden.	36
aufrufen	36
Einstellungen	36
Menüstruktur (Benutzer)	37
Passwort ändern	36
Sprache auswählen	36
starten	36
Werkseinstellungen wiederherstellen	
über Display-Menü	35
über Gerätetaste	35
<hr/>	
Z	
Zeit einstellen	
Display-Menü	30
Web-Konfigurator.	45
Zeitformat	30, 45
Zeitserver.	30, 47
festlegen	45
Zeitzone festlegen	45
Ziffer löschen	12
Ziffern eingeben.	11
Zulassung	48
Zurück-Taste.	4

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

gigasetpro.com