

Gigaset pro



Maxwell 3

IP Masaüstü Telefon

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

İçindekiler

| | |
|--|-----------|
| Genel bakış | 3 |
| Tuşlar | 3 |
| Bağlantılar | 5 |
| Kullanım kılavuzundaki talimatlar | 6 |
| Güvenlik bilgileri | 7 |
| Telefonu kullanma | 8 |
| Telefonu tanıma | 8 |
| Telefon görüşmesi | 13 |
| Arama listeleri | 22 |
| Mesaj merkezi | 24 |
| Sesli mesajlar | 25 |
| Telefon rehberleri | 26 |
| Diyafon | 30 |
| Ayarlar | 31 |
| Temel ayarlar | 31 |
| Web-Konfigurator ile başka ayarlar | 37 |
| Telefonun durumu | 48 |
| Ek | 49 |
| Servis (Müşteri Hizmetleri) | 49 |
| Üretici bilgisi | 52 |
| Menü ağacı | 57 |
| Ekran sembolleri | 58 |
| Dizin | 60 |



Telefon bir telefon santraline bağlanmışsa, telefon santrali telefonun fonksiyonlarını etkileyebilir, engelleyebilir veya genişletebilir.

Diğer bilgiler: → Telefon santralinin kullanım kılavuzu

Bu kullanım kılavuzu telefon kullanıcısı içindir.

Yöneticiler için bilgiler: → wiki.gigasetpro.com

Genel bakış

Tuşlar










| | | | |
|---|---------------------------|---|--------------------|
| 1 | Ekran tuşları | Ekran tuşlarının fonksiyonlarını etkinleştirme | → s. 8 |
| 2 | Ses düzeyi tuşları | Çalışma durumuna bağlıdır: Hoparlör, ahize, kulaklık veya zil sesinin ses düzeyini ayarlama | → s. 17 |
| 3 | Yıldız tuşu | Metin girerken özel karakterleri görüntüleme Zil sesini açma/kapama | → s. 11 → s. 16 |
| 4 | Kare tuşu | Metin modunu değiştirme (büyük / küçük harfler, rakamlar) Tuş kilidini açma/kapatma | → s. 11 → s. 12 |

Tuřlar

| | | | |
|----|---|--|---|
| 5 | Durum LED'i  | Gelen aramalar ve grřmeler iin durum gstergesi Yanıp sn- Gelen arama yorsa: Yanıyorsa: Grřme gerekleřtirilir | |
| 6 | Fonksiyon tuřları | Programlanabilir tuřlar LED'lerin fonksiyonu, klavye tuřlarının atamasına baėlıdır | → s. 9 → s. 44 |
| 7 | Kumanda tuřu | Listeler ve giriřler arasında gezinin. Bekleme modunda:  Arama listesini ama  Meny ama  Telefon rehberini ama | → s. 9 → s. 22 → s. 10 → s. 26 |
| 8 | Rahatsız etmeyin tuřu | Rahatsız etmeyin (DND) zelliėini ama/kapama Yanıyorsa: "Rahatsız Etmeyin" fonksiyonu aılmıştır | → s. 16 |
| 9 | Mesaj merkezi | aėrı ve mesaj listelerini aėırma Yanıp sn- Mesaj merkezinde yeni mesaj var yorsa: | → s. 22 |
| 10 | Danıřma tuřu | Danıřmayı bařlatma/sonlandırma, grřmeciyi bekletme | → s. 20 |
| 11 | Son/Geri tuřu | fonksiyonu iptal etme; bir men dzeyi geri gitme (kısa sreli basma); bekleme moduna dnme (uzun sreli basma) | → s. 10 |
| 12 | Konferans tuřu | Konferans grřmesini bařlatma | → s. 20 |
| 13 | Hoparlr modu tuřu | Hoparlr ama/kapatma Aramayı bařlatma Yanıyorsa: Grřme, hoparlr zerinden gerekleřtirilir (hoparlr modu) | → s. 17 → s. 13 |
| 14 | Kulaklık tuřu | Grřmeyi kulaklık zerinden yapma Aramayı bařlatma Yanıyorsa: Grřme, kulaklık zerinden gerekleřtirilir | → s. 16 → s. 13 |
| 15 | Sessiz mod tuřu | Mikrofonu kapatma/ama (Sessiz modu) Yanıyorsa: Mikrofon sessiz moda alınmıřtır | → s. 17 |
| 16 | Mikrofon | Ahizesiz konuřma sisteminin mikrofonu | |




Bağlantılar
















- 1  Ek fonksiyon tuşlu genişletme modülü
- 2  LAN (PoE)
- 3  PC; bir PC yerel ağ yerine telefona da bağlanabilir, telefon, ağ bağlantısını kurar
- 4  Telefon ahizesi
- 5  RJ11 fişli kulaklık
- 6 **EHS** EHS kulaklık (Electronic Hook Switch)
- 7  Adaptör
- 8  USB; örn. bir USB veri belleği, bir telefon rehberi veya bir Bluetooth kulaklık bağlamak için

Kullanım kılavuzundaki talimatlar

Semboller





| | |
|--|---|
|  | Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler. |
|  | Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul. |
|  | Ek yardımcı bilgiler. |









Tuşlar

| | | | |
|--|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Hoparlör modu tuşu |  | Rahatsız etmeyin tuşu |
|  | Kulaklık tuşu |  | Mesaj tuşu |
|  | Son/Geri tuşu |  | Ses düzeyi tuşları |
|  | Konferans tuşu |  | Kare tuşu |
|  | Danışma tuşu |  | Yıldız tuşu |
|  | Sessiz mod tuşu |  | Rakam/harf tuşları |
|  | Kumanda tuşu kenar / orta | | |
| Tamam, Geri, Seç, Kaydet, ... | | Ekran tuşları | |

Prosedürler

Örnek: Ekran dilini ayarlama

▶  ▶ ... ▶  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶ Dil ▶ Tamam ▶ ... ▶  ile dili seçin ▶ Seç (● = seçilmiş)

| Adım | Yapmanız gerekenler |
|---|--|
| ▶  | Bekleme modunda kumanda tuşunun ortasına basın. Ana menü açılır. |
| ▶   | Kumanda tuşuyla   sembolüne gidin. |
| ▶ Tamam | Tamam ile onaylayın. Ayarlar alt menüsü açılır. |
| ▶ Dil | Kumanda tuşuyla  Dil girişini seçin. |
| ▶ Tamam | Tamam ile onaylayın. Dil alt menüsü açılır. |
| ▶  | Kumanda tuşuyla  istediğiniz dili seçin. |
| ▶ Seç | Ekran tuşuyla Seç girişi işaretleyin. Seçilen fonksiyon ● ile işaretlenir. |

Güvenlik bilgileri



Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.

Tüm telefon ve telefon sistemleri yanı sıra aksesuarların kapsamlı kullanım kılavuzlarını çevrimiçi olarak gigasetpro.com adresinde Destek kategorisinde bulabilirsiniz. Bu şekilde tüm dokümanların güncel sürümlerine hızlıca ulaşmanızı sağlarken aynı zamanda kağıt basımını en aza indirerek doğanın korunmasına katkı sağlıyoruz.

Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.

Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları aranamaz.



Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.



Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.



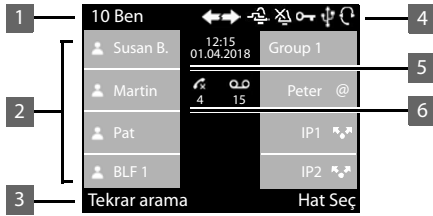
Telefonu lokal ağınıza ve PC'nize bağlamak için korumalı kablo kullanınız.



Telefonu kullanma

Telefonu tanıma

Ekran

Bekleme modundaki ekran (örnek):



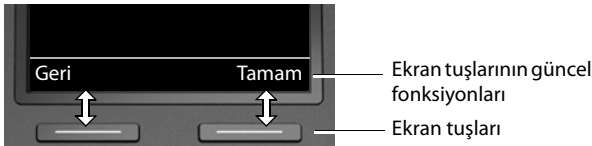
- 1 Standart bağlantının ismi gerektiğinde kısaltılır (yönetici tarafından verilir, örn. dahili numara ve/veya telefon kullanıcısının ismi) → s. 13
- 2 Tarih ve saat → s. 31
- 3 Ekran tuşlarının fonksiyonları → s. 8
- 4 Durum sembolleri → s. 58
- 5 Fonksiyon tuşlarına atama yapma → s. 9
- 6 Mesaj göstergesi:
 -  Telesekreterde yeni mesajlar var → s. 25
 -  Cevapsız aramalar → s. 22



Ekran renklerini ayarlama/değiştirme: → s. 34
Saati ve tarihi ayarlama: → s. 31

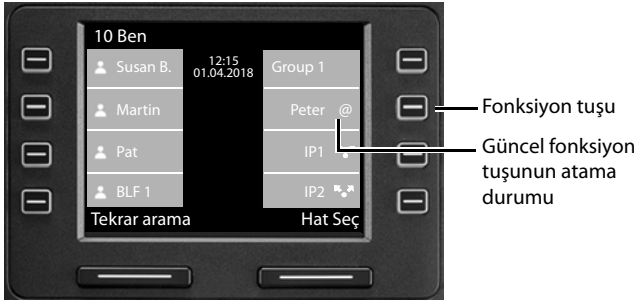
Ekran tuşları

Ekran tuşları, kullanım durumuna göre farklı fonksiyonlar sunar.



Fonksiyon tuşları

Programlanabilir fonksiyon tuşları sık kullanılan çağrı numaralarına ve fonksiyonlara hızlı erişim sağlar. Güncel atama durumu bekleme modunda görüntülenir.



Fonksiyon tuşlarına Web-Konfigurator ile atama yapma: → s. 44





Fonksiyon tuşlarının sayısı bir genişletme modülüyle artırılabilir.

Kumanda tuşu



Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek ve duruma bağlı olarak aramayla ilgili belirli fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanılır.

Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumunda basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn.  "kumanda tuşunun sağına basmak" için veya  "kumanda tuşunun ortasına basmak" için.

Bekleme modunda

Ana menüyü açma



Arama listelerini açma



Tuşun atanmış olduğu telefon rehberini açma



kısa süreli basın

Mevcut telefon rehberleri listesini açma



uzun süreli basın

Alt menülerde, listelerde ve seçim alanlarında

Fonksiyonu seçme, onaylama



Bir satır yukarıya/aşağıya gitme.



kısa süreli basın

Listede yukarıya/aşağıya doğru gitme.






uzun süreli basın

Telefonu tanıma



Giriş alanlarında

İmleci satır bazında yukarıya/aşağıya doğru götürme
İmleci **karakter bazında** sola/sağa doğru götürme
İmleci hızlı bir şekilde sola/sağa doğru götürme.

-  **kısa süreli** basın
-  **kısa süreli** basın
-  **uzun süreli** basın

Bir görüşme sırasında


Telefon rehberini açma
Mevcut online telefon rehberleri listesini açma

-  **kısa süreli** basın
-  **uzun süreli** basın

Menü rehberi

Telefonunun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur. Menüye genel bakış → s. 57

Ana menü


Bekleme modunda: ▶ Kumanda tuşunun **ortasına**  basın

Ekran menülerinin fonksiyonları, ilgili sembollerle birlikte görüntülenir.

Seçilen alt menü ters renkte gösterilir.

- ▶ ... Kumanda tuşuyla  alt menüyü seçin
- ▶ Ekran tuşuna **Tamam** basın

veya


- ▶ Kumanda tuşuna  basın

| Menü | |
|--|-------|
|  Kişiler | |
|  Servis Seçin | |
|  Ayarlar | |
| Geri | Tamam |


Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir.

Seçilen fonksiyon vurgulanır.


- ▶ ... Kumanda tuşuyla  fonksiyonu seçin
- ▶ Ekran tuşuna **Tamam** basın

veya

- ▶ Kumanda tuşuna  basın

| Ayarlar | |
|---------------------|-------|
| Tarih + Saat | |
| Ses Ayarları | |
| Ekran | |
| Dil | |
| Yerel Ağ | |
| Geri | Tamam |

Tüm fonksiyonlar aynı anda görüntülenemiyorsa, ekranın sağında oklar görüntülenir.

Başka liste girişlerini görüntüleme: ▶ ... Kumanda tuşuyla  ok yönünde gezin


Bir önceki menü düzeyine geri gitme

- ▶ **Geri** ekran tuşuna basın

veya

- ▶ Sonlandırma tuşuna  **kısa süreli** basın

Bekleme moduna dönüş

- ▶ Sonlandırma tuşuna  **uzun süreli** basın



Herhangi bir tuşa basılmazsa, 3 dakika sonra ekran **otomatik olarak** bekleme moduna döner.

Kaydedilmemiş veya onaylanmamış ayarlar kaybolur.

Metin girme

Giriş pozisyonu

- ▶ ile giriş alanını seçin. İçerisinde yanıp sönen yazma işaretinin gösterilmesi durumunda bir alan aktif haldedir.
- ▶ ile imlecin pozisyonunu değiştirin.

Yanlış girişleri düzeltme

İmlecin önündeki karakteri silme: ▶

Harf/karakter girme

ile arasındaki her tuşa ve tuşuna birden çok harf ve rakam atanmıştır. Bir tuşa basılır basılmaz olası karakterler ekranda altta görüntülenir.

Seçilen karakter belirgindir.



Harf/rakam seçme:

- ▶ Tuşa birkaç kez **kısa süreli** arka arkaya basın

Küçük, büyük harf ve rakam yazma arasında geçiş yapma:

- ▶ Kare tuşuna basın ... ayarlanan mod sağ altta gösterilir


Bir telefon rehberi girişinin yazılması sırasında ilk harf ve boşluk işaretini takip eden her harf otomatik olarak büyük yazılır.



Özel karakter girme:

- ▶ Yıldız tuşuna basın ... mevcut özel karakterler gösterilir ▶ ... ile istediğiniz karaktere gidin ▶ **Tamam**

Tuş kilidini açma/kapatma

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.

Tuş kilidini açma: ▶  **uzun süreli** basın ... ekranda sembol görülür 

Tuş kilidini kapatma: ▶  **uzun süreli** basın ▶ ...  ile cihazının PIN kodunu girin (örn ayar: 1234) ▶ **Tamam**



Tuş kilidi PIN kodunu Web-Konfigurator ile değiştirme: → s. 37

Telefonda bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı kabul edebilirsiniz. Konuşmanın sonunda kilit tekrar açılır.

Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranamaz.

Telefon görüşmesi



Telefon yerel ağa bağlı durumdadır.

En az bir VoIP bağlantısı düzenlenmiş ve telefona atanmıştır.



VoIP bağlantıları, yönetici tarafından Web-Konfigurator üzerinden oluşturulur veya bir telefon santrali üzerinden atanır.

Dört adede kadar VoIP bağlantısı (çağrı numarası) atanabilir. İlk düzenlenen bağlantı, standart gönderme bağlantısıdır. Standart gönderme bağlantısının ismi bekleme modunda ekranın başlık satırında sol üstte gösterilir (→ s. 8).

Hiçbir bağlantı yok: Ekranda şu sembol görülür

Telefonun bağlantıları ve standart gönderme bağlantısı hakkında bilgiler: Web-Konfigurator → s. 48

Arama

▶ ... ile çağrı numarasını girin ▶ ahizeyi kaldırın

veya

▶ Ahizeyi kaldırın ▶ ... ile çağrı numarasını girin ▶ **Çevir**

Yurtdışı görüşmeler için + tuşunu kullanma: ▶ üzerine uzun süreli dokunun

Başka bir seçim yapmazsanız aramalar standart gönderme bağlantısı üzerinden başlatılır. Başka VoIP bağlantısı deneme:

▶ **Hat Seç** ▶ ... ile istediğiniz bağlantıyı seçin ▶ **Çevir** ▶ ... ile çağrı numarasını girin ▶ **Çevir**

Hoparlör üzerinden telefon görüşmesi yapma:

- ▶ Hoparlörden konuşma tuşuna basma
- veya: ▶ Çağrı numarasını girin ▶ ögesine basın

Görüşmeyi kulaklık üzerinden yapma:

- ▶ Kulaklık tuşuna basın



Geçiş işlemi bir görüşme esnasında da her zaman mümkündür.

Bundan sonra, sembolü her zaman veya için de kullanılmaktadır.

Çağrı numarasını girerken:

İmlecin solundaki yanlış girilen rakamı silebilirsiniz:

▶

Çağrı numarasını yerel telefon rehberine aktarma:

▶ (→ s. 26)

Aramayı iptal etme:

▶ **Bitir**

Telefon görüşmesi

Çağrı numarası girilirken gelen arama:





Aramayı cevaplama: ▶ **Kabul Et**


Aramayı reddetme: ▶ **Reddet**

Telefon rehberinden arama

▶ ...  ile telefon rehberini açın ▶  girişi seçin ▶  ahizeyi kaldırın



veya

▶  ▶ ...  **Kişiler** ile seçin ▶ **Tamam** ▶  girişi seçin ▶  ahizeyi kaldırın

Telefon rehberi girişinde birden fazla çağrı numarası: ▶ ...  ile çağrı numarasını seçin ▶ **Tamam**

Tekrar arama listesinden arama

Tekrar arama listesinde en son aranan on numara yer alır.





▶ Bekleme modunda **Tekrar arama** tuşuna basın ▶  girişi seçin ▶  ahizeyi kaldırın

veya


▶ ...  ile arama listelerini açın ▶  **Giden** ▶  girişi seçin ▶  ahizeyi kaldırın

Bir çağrı listesinden arama

Çağrı listeleri en son kabul edilen, giden ve cevaplanmayan aramaları içerir (→ s. 22). Numara telefon rehberinde kayıtlıysa isim görüntülenir.

▶ ...  ile arama listelerini açın ▶  listeyi seçin (**Tüm, Cevaplanmış, Cevapsız, Giden**) ▶  girişi seçin ▶  ahizeyi kaldırın





Yeni cevapsız arama listesi mesaj tuşu  aracılığıyla da açılabilir.

Hızlı arama tuşuyla arama

Telefonun 1 ile 4 arasındaki tuşlarına, tuşa basarak aranan birer çağrı numarası atanabilir.



Hızlı arama tuşlarını Web-Konfigurator ile atama: → s. 44.


▶ Hızlı arama tuşuna  **1** –  **4 GHI** **uzun süreli** basın ... Tuşa kaydedilmiş numara aranır, ahizesiz konuşma fonksiyonu veya kulaklık etkinleştirilir

Fonksiyon tuşuyla arama

Çağrı numaralarını bir fonksiyon tuşu üzerinden tek bir tuşla arayın.



Fonksiyon tuşuna bir hızlı arama numarası atanmıştır.
Fonksiyon tuşlarına atama: Web-Konfigurator (→ s. 44).

- ▶  Fonksiyon tuşuna basın . . . bu fonksiyon tuşuna kaydedilmiş numara aranır, ahizesiz konuşma fonksiyonu etkinleştirilir



Fonksiyon tuşu sayısını artırma: ▶ genişletme modülü bağlama

Geri arama

Aranan bir görüşmecinin hattı meşgul olduğunda bir arama başlatın.









Telefon santrali veya servis sağlayıcı bu fonksiyonu destekliyor.

Geri aramayı başlatma

- ▶ **Geri Arama** . . . geri arama talebi kaydedilir
Görüşmecinin hattı tekrar boşaldığında geri arama başlatılır. Telefon çalar, başlık satırında **Geri Arama** görüntülenir.

Mevcut her bağlantı için bir geri arama aktif olabilir.

Geri aramayı zamanından önce silme







- ▶  ▶ ...  ile  **Servis Seçin** öğesini seçin ▶ **Tamam**
Bir aktif geri arama: ▶  **Geri Aramayı iptal et** ▶ **Tamam**
Birden fazla aktif geri arama:
▶  **Aktif Geri Aramalar** ▶ **Tamam** . . . Bir geri aramanın aktif olduğu bağlantılar işaretlenmiştir ▶ ...  ile bağlantıyı seçin ▶ **Tamam**

Gizli numaradan arama

Çağrı numarası aktarmayı engelleyin. Çağrı numaranız arama yapılan kişinin telefonunda artık görüntülenmez.



Telefon santrali veya servis sağlayıcı bu fonksiyonu destekliyor.

- ▶  ▶ ...  ile  **Servis Seçin** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Tutulan Numara** ▶ **Tamam** ▶ gerekiyorsa  ile bağlantıyı seçin ▶ **Değiştir**  = aramalar gizli numaradan yapılır)

Gelen aramalar

Gelen bir arama; zil sesiyle, ekrandaki bir göstergıyla ve durum LED'inin yanıp sönmesiyle bildirilir.

Ekranda görüntülenenler

- **Gelen Arama** Başlık satırında
- telefon rehberinde kayıtlıysa arayanın ismi,
- arayan kişinin numarası, aktarılıyorsa (→ s. 15),
- aramanın geldiği bağlantı,
- arayan kişinin resmi, aktarılıyorsa (CNIP).



Aramayı cevaplama: ▶ Ahizeyi kaldırın

Zil sesini kapatma: ▶ **Sessiz**

Aramayı reddetme: ▶ **Reddet**



Bir geri arama söz konusuysa, başlık satırında **Geri Arama** görüntülenir.

Gelen bir aramada önce telefon rehberinde uygun bir giriş aranır. Numara burada bulunmazsa, eğer yapılandırılmışsa diğer telefon rehberleri aranır.

İstenmeyen aramalara karşı koruma

Zil sesini açma/kapatma

Gelen bir çağrı artık zil sesiyle değil, ekranda gösterilerek bildirilir.

Zil sesini açma/kapama: ▶ Yıldız tuşuna **uzun süreyle** basın

Zil sesi kapalı: Ekranda şu sembol görülür



Gizli numaralı aramalar için zil sesini kapatma: → s. 32.

Dikkat sesini (Bip) açma/kapatma


Zil sesi yerine bir dikkat sesini (Bip) açma:


▶ Yıldız tuşuna **uzun süreli** basın ▶ **Bip** tuşuna 3 saniye içinde basın ... durum satırında görülür

Dikkat sesini kapatma: ▶ Yıldız tuşuna **uzun süreli** basın

"Rahatsız Etmeyin" fonksiyonunu açma/kapatma

Gelen aramalar bildirilmez.

"Rahatsız Etmeyin" modunu açma/kapatma: ► Rahatsız Etmeyin tuşuna  basın

"Rahatsız Etmeyin" modu açılır: Rahatsız Etmeyin mod tuşu  yanar, ekranda şu mesaj gösterilir **DND "Rahatsız Etmeyin" aktif**




Arama yönlendirmeyi düzenleme: → s. 21


Yönetici, Web-Konfigurator'da telefonda asla bildirilmemesi gereken bir çağrı numarası bloke listesi oluşturabilir.

Bir görüşme sırasında

Ses düzeyini değiştirme

Bir görüşme sırasında telefon ahizesinin, ahizesiz konuşma sisteminin veya kulaklığın ses düzeyini değiştirin.

Daha yüksek ses:  ► **Kaydet** Ses düzeyi 10 kademede ayarlanabilir.

Daha düşük ses:  ► **Kaydet** Güncel ayar görüntülenir.



İki saniye süreyle bir giriş yapılmazsa, son değer otomatik olarak kaydedilir.




Ses düzeyi için kalıcı ayarlar: → s. 33.

Sessiz mod (Mute)

Telefon ahizesinin, ahizesiz konuşma sisteminin ve kulaklığın mikrofonunu kapatın. Görüştüğünüz kişi artık konuşulanları duymaz.

Mikrofonu açma/kapatma: ► Sessiz tuşuna  basın


Mikrofon kapalı: Sessiz tuşu  yanar

Hoparlörden konuşmayı açma/kapatma


Ahizesiz konuşma sisteminin hoparlörü ve mikrofonu üzerinden telefon görüşmesi yapın.

Görüşme sırasında ahizesiz konuşma fonksiyonunu açma:

► Hoparlör mod tuşuna  basın ► ahizeyi yerine koyun 

Ahizesiz konuşma fonksiyonu açık:  tuşu yanar

Görüşme sırasında ahizesiz konuşma fonksiyonunu kapatma:

► Ahizeyi kaldırın  ► hoparlör üzerinden görüşmeye devam edin


Bilgileri görüntüleme

► Bilgi

Fonksiyon tuşlarına atama yapılmışsa: Fonksiyon tuşlarının atamaları görüntülenir (→ s. 44)

Fonksiyon tuşlarına atama yapılmamışsa: Cihaz hakkındaki bilgiler görüntülenir (→ s. 36)

Görüşmeyi bitirme

► Ahizeyi yerine koyun 

Birden fazla görüşmeciyse telefon görüşmesi yapma

Bekleyen aramayı kabul etme/reddetme



Telefon santrali veya servis sağlayıcısı bu fonksiyonu destekliyor ve fonksiyon telefonda etkinleştirilmiş (→ s. 39).

Bir görüşme sırasında başka bir arama geliyor. Çağrı, ekranda ve bir çağrı bekletme sesiyle bildirilir. Başlık satırında **Çağrı Bekletiliyor** görüntülenir.

Aramayı cevaplama:







► **Kabul Et** ... Bekletilen görüşmeciyse bağlantı kurulur. İlk görüşmeci bekletilir ve bir bekleme müziği duyar.

Aramayı reddetme:

► **Reddet**

Çağrı bekletmeye izin verme/çağrı bekletmeyi engelleme

Bir görüşme sırasında, tüm ya da belirli bağlantılar için arayanların çağrısını bekletmeye izin verin veya engelleyin.



►  ► ...  ile  Servis Seçin öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Çağrı Bekletiliyor** ► **Tamam** ► gerekiyorsa  ile bağlantıyı seçin ► **Değiştir** ( = Çağrı bekletmeye izin verilir)



Çağrı bekletme ayarlarını Web-Konfigurator ile belirleme → s. 39

Aynı anda gelen iki arama


İki arama aynı anda gelirse, bu iki arama da ekranda gösterilir.

► ...  tuşuna basarak, kabul etmek istediğiniz aramayı seçin ►  Ahizeyi kaldırın ... istediğiniz bağlantı kurulur.

Diğer arama, bekleyen arama olarak değerlendirilir.

Danışma

Bir görüşme sırasında ikinci bir görüşmeciye danışın.

- ▶ Danışma  tuşuna basın ... birinci görüşme bekletilir
 - ▶ Danışma görüşmesini, tuş takımı üzerinden veya telefon rehberinden aktarma
- ... görüşmeci başvurduğunda danışma görüşmesi yapma




Ekranda görüntülenener:

Beklemede: <Çağrı numarası> veya <Telefon rehberindeki ad>

Danışmayı sonlandırma:

- ▶ **Bitir** ... Bekletilen görüşmeciyle kurulan bağlantı tekrar etkinleştirilir

veya




- ▶ Ahizeyi yerine koyun  ... her iki görüşme sonlandırılır

Bekletilen görüşme danışma katılımcısına aktarılır.



Danışma katılımcısı görüşmeyi kabul etmiyorsa: bekletilen görüşmeciden bir tekrar arama gerçekleştirilir (telefonu çalar). Aramayı cevaplarsanız, daha önce bekletilen görüşmeciye tekrar bağlanırsınız.

Telefon rehberinden danışma başlatma

Görüşme sırasında:

- ▶ Kumanda tuşuna  basın ▶  Girişi seçin ▶ **Seçenekler** ▶ **Çevir** ▶ **Tamam** ▶ ... gerekiyorsa  ile çağrı numarasını seçin ▶ **Tamam** ... birinci görüşme bekletilir, numara aranır

veya

- ▶ **Danış** ... birinci görüşme bekletilir ▶ **Rehber** ▶  girişi seçin ▶ **Çevir** ▶ ... gerekiyorsa  ile çağrı numarasını seçin ▶ **Tamam** ... numara aranır

Geçiş yapma

İki görüşme arasında geçişler yapın. Diğer görüşme muhafaza edilir.

- ▶ Bir harici görüşme sırasında ikinci bir görüşmeciyi arayın (danışma) veya çağırısı bekletilen bir görüşmeciyi kabul edin ▶ ... **Değiştir** ile görüşmeciler arasında geçişler yapın

Aktif görüşmeciyi bağlantıyı sonlandırma:

- ▶ **Bitir** ... Bekletilen görüşmeciyi kurulan bağlantı tekrar etkinleştirilir



Geçiş yapmayı sonlandırmak için diğer olanaklar:

- Ahizeyi yerine koyma : Diğer iki görüşmeci birbirine bağlanır.
- **Aktif** görüşmeci görüşmeyi sonlandırır: Bekletilen görüşmeciyi kurulan bağlantı tekrar etkinleştirilir.
- **Bekletilen** görüşmeci görüşmeyi sonlandırır: Aktif görüşmeciyi bağlantı aktif kalır.

Konferans

İki görüşmeciyi aynı anda konuşun.

Bir görüşme sırasında konferans başlatma:

- ▶ Konferans tuşuna basın ▶ ikinci görüşmeciyi arayın ... arama kabul edildiğinde konferans başlatılır

Geçiş yaparken konferansı başlatma:

- ▶ Konferans tuşuna basın ... bekletilen ve aktif görüşmeciler konferansa eklenir



Konferansı sonlandırma:

- ▶ **Bitir** veya ▶ ahizeyi yerine yerleştirin ... konferans tüm görüşmeciler için sonlandırılır

Arama aktarma

Geçiş yaparken veya bir danışma görüşmesinde iki harici görüşmeciyi birbirine bağlama:

- ▶ Ahizeyi yerine koyun ... bekletilen görüşme aktif görüşmeciye aktarılır.

Aktif görüşmeci görüşmeyi kabul etmiyorsa, bekletilen görüşmeciden bir tekrar arama gerçekleştirilir.

Arama yönlendirme

Gelen aramalar, başka bir numaraya veya bir ağ telesekreterine yönlendirilir. Telefonun her bağlantısında aşağıdakiler için bir arama yönlendirmesi ayarlayabilirsiniz

| | |
|---------------------|---|
| Tüm Aramalar | Aramalar derhal yönlendirilir |
| Meşgulken | Numara meşgulse aramalar yönlendirilir |
| Cevap yok | Telefon zili birçok kez çalmasına rağmen hiç kimse telefonu açmıyorsa, aramalar yönlendirilir |



Telefon santrali veya servis sağlayıcı bu fonksiyonu destekliyor.

Arama yönlendirme bir telesekretere yapılacaksa, bu telesekreter yönetici tarafından Web-Konfigurator aracılığıyla ayarlanmalıdır.

Arama yönlendirmeyi etkinleştirme

- ▶ ▶ ... ile **Servis Seçin** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Çağrı Yönlendirme** ▶ **Tamam** ▶ ... gerekirse ile bağlantıyı seçin ▶ **Tamam**

Arama yönlendirme ne zaman devreye sokulmalı:

- ▶ **Tüm Aramalar / Meşgulken / Cevap yok** ▶ **Tamam**

Arama nereye yönlendirilmeli:

- ▶ **Telefon Numarası** ▶ Çağrı numarasını girin ▶ **Kaydet**

veya

- ▶ **Sesli Mesaj** ▶ **Kaydet** ... Aramalar, bağlantıya bağlantıya atanmış olan telesekretere yönlendirilir

Bekleme modunda, ekranda aktif arama yönlendirme ve yönlendirme hedefi görüntülenir.



Cevap yok tipinde bir arama yönlendirme, standart olarak 120 saniye sonra aktif olur. Gecikme süresini Web-Konfigurator ile değiştirebilirsiniz (→ s. 40)

Arama yönlendirmeyi devre dışı bırakma


- ▶ ▶ ... ile **Servis Seçin** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Çağrı Yönlendirme** ▶ **Tamam** ▶ ... gerekirse ile bağlantıyı seçin ▶ ... ile yönlendirme türünü seçin (**Tüm Aramalar / Meşgulken / Cevap yok**) ▶ **Tamam** ▶ **Kapalı** ▶ **Kaydet**



Arama yönlendirmeleri Web-Konfigurator ile ayarlama: → s. 40

Arama listeleri

Telefon, farklı arama türlerini listeler halinde kaydeder. Aşağıdaki arama listeleri bulunur:




- Tüm Aramalar** Tüm yapılan, kabul edilen ve cevapsız aramalar
- Cevaplanmış Aramalar** Cevaplanan aramalar
- Cevapsız Aramalar** Cevaplanmayan aramalar
Henüz görülmemiş cevapsız aramalara mesaj tuşuyla  da erişilebilir (→ s. 22).
- Giden Aramalar** En son aranan numaralar (tekrar arama listesi)

Arama listesi dolarsa, sonraki giriş en eski girişin üzerine yazılır.


Arama listesini açma




- ▶  ▶ ...  ile listeyi seçin (**Tüm, Cevaplanmış, Cevapsız, Giden**) ... seçilen liste türüne ait aramalar gösterilir

Aramalarla ilgili bilgiler





- Arama türü sembolü:
 -  **Cevapsız Aramalar,**
 -  **Cevaplanmış Aramalar,**
 -  **Giden Aramalar**
- Arayan numara. Numara telefon rehberinde kayıtlıysa, bunun yerine adı görüntülenir.
- Aramanın tarihi ve saati

| Arama Listesi | | | |
|--|-------------|------------|-------|
| Tüm | Cevaplanmış | Cevapsız | Giden |
|  08912345678 Bugün, 09:30 | | | |
|  Peter Brown 22.06, 11:30 | | | |
| Görüntüle | | Seçenekler | |







Bir girişle ilgili diğer bilgiler: ▶ **Görüntüle** ▶ ...  ile girişin içinde gezin

- Numara tipi (arayan numara telefon rehberinde bulunuyorsa):  **Telefon Ev,**  **Telefon Ofis,**  **Telefon Mobil**
- Görüşmenin süresi
- Bilgi: Servis sağlayıcı tarafından verilen diğer bilgiler (CNIP); aksi takdirde aranan numara

Arayanı geri arama

- ▶  ▶ ...  ile listeyi seçin ▶ ...  ile girişi seçin ▶  ahizeyi kaldırın ... numara aranır

Çağrı numarasını telefon rehberine aktarma

- ▶  ▶ ...  ile listeyi seçin ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Seçenekler** ▶ **Numarayı Kaydet**
... ardından
 - Yeni giriş oluşturma: ▶ < **Yeni Girdi** > ▶ **Tamam**
veya
 - numarayı mevcut girişe ekleme: ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Tamam**
 - ▶ ...  ile çağrı numarası kategorisini seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile giriş için diğer verileri girin
- Girişi kaydetme: ▶ **Kaydet**





Yerel telefon rehberiyle ilgili diğer bilgiler: → s. 26

Girişleri silme

Bir kaydı silme:


- ▶  ▶ ...  ile listeyi seçin ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Seçenekler** ▶ **Girdiyi Sil** ▶ **Tamam**

O an seçilmiş listedeki bütün girişleri silme:

- ▶  ▶ ...  ile listeyi seçin ▶ **Seçenekler** ▶ **Listeyi sil** ▶ **Tamam** ▶ soruyu **Evet** ile onaylayın

Mesaj merkezi

Mesaj merkezi, cevapsız aramalara ve bir telesekreterdeki sesli mesajlara tek tuşla hızlı erişim sağlar.


Yeni mesajlar varsa, mesaj tuşu  yanıp söner. Yeni olarak, listenin **Cevapsız Aramalar** en son açılmasından sonra cevapsız aramalar ve dinlenmemiş bir sesli mesaj geçerlidir.




Hangi mesaj türlerine Mesaj Merkezi üzerinden erişilebileceğini, yönetici, Web-Konfigurator aracılığıyla belirleyebilir.

Bekleme modunda mesaj türüne ait semboller ve yeni mesaj sayısı görüntülenir.



Yeni mesajlar:

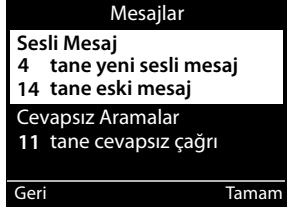
 bir şebeke telesekreterinde (→ s. 25)

 **Cevapsız Aramalar** listesinde (→ s. 22)

Gösterilen sayı, ilgili tüm bağlantıların toplamıdır.

Mesaj merkezini açma:

- ▶ Mesaj tuşuna  basın ▶ ...  ile mesaj türünü seçin (**Sesli Mesaj** veya **Cevapsız Aramalar**) ▶ **Tamam**



Sesli Mesaj listesi, telefona bir telesekreter kaydedilmişse her zaman gösterilir. **Cevapsız Aramalar** listesi sadece, mesajlar içeriyorsa gösterilir.




Sesli mesajlar


Bir şebeke telesekreterine kaydedilen sesli mesajları yönetin. Her şebeke telesekreteri, ilgili çağrı numarası üzerinden gelen çağrıları kabul eder.





Yönetici, telesekreteri/telesekreterleri Web-Konfigurator ile telefona kaydetmiştir veya telefon santralinden bir telesekreter kullanıma sunulmaktadır.

Sesli mesaj dinleme

▶ Mesaj tuşuna  basın ▶ **Tamam** ▶ ... gerekiyorsa  ile telesekreteri (bağlantı) seçin ▶ **Tamam** ... bağlantının tüm sesli mesajları gösterilir ▶  girişi seçin ▶ **Oynat** ... mesaj, telefonun hoparlöründe dinletilir




Mesajı ahizeden dinleme: ▶  Ahizeyi kaldırın

Dinletmeyi sonlandırma: ▶ Sonlandırma tuşuna  basın veya ahizeyi yerine koyun 



Gelen bir arama, dinletme işlemini sonlandırır.

Sesli mesajı düzenleme

▶ Mesaj tuşuna  basın ▶ **Tamam** ▶ ... gerekiyorsa  ile telesekreteri (bağlantı) seçin ▶ **Tamam** ... bağlantının tüm sesli mesajları gösterilir ▶  girişi seçin ... ardından Girişle ilgili ayrıntıları görüntüleme:

▶ **Görüntüle**

Kayıd silme: ▶ **Seçenekler** ▶ **Girdiyi Sil** ▶ **Tamam**

Tüm kayıtları silme: ▶ **Seçenekler** ▶ **Listeyi sil** ▶ **Tamam** ▶ Soruyu **Evet** ile onaylayın

Arayan numarayı telefon rehberine aktarma:


▶ **Seçenekler** ▶ **Numarayı Kaydet** ▶ **Tamam** ▶ telefon rehberinde yeni bir giriş oluşturun veya arayan numarayı mevcut bir giriş ekleyin (→ s. 26)

Telefon rehberleri

Kullanıma sunulanlar:

- Yerel telefon rehberi
- Firma telefon rehberi (→ s. 28)




Yerel telefon rehberi önceden standart telefon rehberi olarak ayarlanmıştır. Yani bu, kumanda tuşuyla  açılan ve girişleri "Telefon rehberine kopyala" fonksiyonuyla aktardığınız telefon rehberidir.

Yönetici, başka bir telefon rehberini de örn. bir şirket telefon rehberi gibi bir standart telefon rehberi yapabilir.




Yerel telefon rehberi

Telefon rehberini açma

Bekleme modunda:

▶ Kumanda tuşuna  basın

veya

▶  ▶ ...  ile  **Kişiler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Rehber** ▶ **Tamam**

Girişler, standart olarak alfabetik sırayla gösterilir ve soyadlarına göre sıralanır.

Sıralamayı değiştirme:


▶ **Seçenekler** ▶ **İsme göre Sırala** veya **Soy isme göre Sırala**

| Rehber | |
|--------------------|------------|
| Brown, Susan | |
| Fischer, Alexander | |
| Meyer, Peter | |
| Oscar | |
| Smith, Elisabeth | |
| Görüntüle | Seçenekler |



Bir giriş isim içermiyorsa, ilk girilen çağrı numarası soyadı olarak kaydedilir ve gösterilir.

Telefon rehberi girişini görüntüleme

▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Görüntüle**


veya


▶ Soyadının ilk harfini girin ... girilen harfle başlayan birinci giriş gösterilir


Bir telefon rehberi girişi aşağıdaki bilgileri içerebilir:

- Ad ve soyadı (her biri maks. 16 karakter)
- Altı adede kadar çağrı numarası (her biri maks. 32 karakter)


Aşağıdaki kategorilerde ikişer çağrı numarası kaydedilebilir:

 şirket çağrı numaraları (**Telefon Ofis 1/2**)



 özel çağrı numaraları (**Telefon Ev 1/2**)

 mobil çağrı numaraları (**Telefon Mobil 1/2**)



| Girdiyi görüntüle | |
|---|-----------------|
| Susan Brown | |
|  | 1: 08912345678 |
|  | 2: 004456565656 |
|  | 1: 01231234567 |
|  | 1: 089998877665 |
| Düzenle | Seçenekler |

▶ ...  ile telefon rehberi girişi içinde gezinin

Yeni giriş oluşturma

▶ **Seçenekler** ▶ **Yeni Girdi** ▶ ...  ile giriş için verileri girin, bu arada  ile giriş alanları arasında geçiş yapın ▶ **Kaydet**

Aranmış bir numaradan yeni bir giriş oluşturma:



▶ Çağrı numarasını girin ▶ -> **Reh** ▶ < **Yeni Girdi** > ▶ **Tamam** ▶ ...  ile çağrı numarası kategorisini seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile giriş için diğer verileri girin ▶ **Kaydet**



Arama listesindeki bir çağrı numarasıyla yeni bir giriş oluşturma: → s. 23

Metin girişiyle ilgili bilgiler: → s. 11

Girişi değiştirme

▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Görüntüle** ▶ **Düzenle** ▶ ...  ile girişi seçin ▶ gerekiyorsa eski metni silin, yeni metni girin ▶ **Kaydet**




Arama sırasında çağrı numarası ekleme:

▶ Çağrı numarasını girin ▶ -> **Reh** ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile çağrı numarası kategorisini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Kaydet**





Metin girişiyle ilgili bilgiler: → s. 11

Telefon rehberinden arama

- ▶ ...  ile girişi seçin ▶  ahizeyi kaldırın
Telefon rehberi girişinde birden fazla çağrı numarası: ▶ ...  ile çağrı numarasını seçin ▶ **Tamam**

veya


- ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Görüntüle** ▶ ... gerekiyorsa  ile çağrı numarasını seçin ▶ **Seçenekler** ▶ **Numarayı Kullan** ▶ **Tamam**



Telefon rehberinden danışma başlatma: → s. 19

Telefon rehberi girişlerini silme

Seçilen girişi listeden silme:

- ▶  Girişi seçin ▶ **Görüntüle** ▶ **Seçenekler** ▶ **Girdiyi Sil** ▶ **Tamam** ... giriş derhal silinir

Tüm listeyi silme:

- ▶ **Seçenekler** ▶ **Listeyi sil** ▶ **Tamam** ▶ ... Soruyu **Evet** ile onaylayın

Firma telefon rehberi



Firmanızın ağında bir telefon rehberi kullanıma sunulmuşsa, bu rehberi telefonda kullanabilirsiniz.







Telefon rehberi, yönetici tarafından Web-Konfigurator'de oluşturulmuş ve etkinleştirilmiştir.

Firma telefon rehberini açma

Bekleme modunda:

- ▶ Kumanda tuşuna  **uzun süreli basın** ▶ ...  ile firma telefon rehberini seçin ▶ **Tamam**

veya

- ▶  ▶ ...  ile  **Kişiler** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile firma telefon rehberini seçin ▶ **Tamam**



Firma telefon rehberi, yönetici tarafından Web-Konfigurator'da belirlenen isimlerle görüntülenir.


Giriş arama

- ▶ İsimleri (örn. ilk harfler) girin ... girişe ara verildiği anda arama işlemi başlatılır.

Uygun tüm girişler görüntülenir. Uygun bir giriş bulunamazsa yine arama alanı görüntülenir. Yeni bir arama işlemi başlatabilirsiniz.

| Firma telefon rehberi | |
|-----------------------|-----------|
| Abercrombie, Susan | |
| Andrews, Alexander | |
| Ant, Peter | |
| Anton | |
| a | Q |
| Geri | Görüntüle |

Girişi görüntüleme

- ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Görüntüle**

Bir telefon rehberi girişi aşağıdaki bilgileri içerebilir (firma telefon rehberinde kullanıma sunulan bilgilere bağlıdır):







Kişisel bilgiler:

İsim; **Soy İsmi;** **Meslek;** **Firma:**




Çağrı numaraları: **Ofis;** **Mobil;** **Ev**

Diğer iletişim verileri: **E-posta;** **Web Adresi;** **Faks:**

Adres bilgileri: **Cadde;** **Şehir;** **Posta Kodu;** **Ülke:**

| Abercrombie, Susan | |
|---|------------|
| Genel müdür | |
| Şirket | |
|    | |
|  1: 00491 234567890 | |
|  2: 00234 5989 1234 5678 0000 123456789 | |
|  1: 00491 234567890 | |
| Geri | Yeni arama |

Firma telefon rehberinden numara arama

- ▶ ...  ile girişi seçin ▶  ahizeyi kaldırın
Telefon rehberi girişinde birden fazla çağrı numarası: ▶ ...  ile çağrı numarasını seçin ▶ **Tamam**

Diyafon

Telefon bir diyafonu kumanda edebilir.



Yönetici, diyafonu Web-Konfigurator ile ayarlamıştır.

Biri diyafonda zili çalıyor bu durum telefonda gelen bir arama gibi gösterilir.

Arayan olarak diyafonun adı görüntülenir.

Diyafona bir kamera atanmışsa, kameranın görüntüsü gösterilir.

Web kamerasının adı ve adresi, yönetici tarafından Web-Konfigurator'a kaydedilmiş olmalıdır.



Kapıyı açmadan diyafonla bağlantıyı sonlandırma: ► **Reddet**

Görüşmeyi diyafon üzerinden yapma: ► Ahizeyi kaldırın

Kapıyı açma: ► **Kapıyı Aç**



Bir görüşme sırasında kapının çalınması çağrı bekleme olarak bildirilir (→ s. 18). Görüşmeyi reddedebilir veya kabul edebilir ve kapıyı açabilirsiniz. Ankesörle olan bağlantı sonlandırıldıysa, önceki bağlantı tekrar kurulur. Geçiş yapmak mümkün değildir.

Mevcut durumda kapı diyafon sistemine bağlıysanız, gelen bir arama da aynı şekilde çağrı bekleme olarak bildirilir. Aramayı kabul ederseniz, ankesörle olan bağlantı sonlandırılır.

Diyafon için zil sesini ayarlama: → s. 32

Ayarlar

Telefon önceden ayarlanmıştır. Kişisel ayarlar, ekran menüsü üzerinden veya bilgisayarda Web-Konfigurator aracılığıyla değiştirilebilir. Web-Konfigurator → s. 37.

Temel ayarlar

Tarih ve saat



Telefonda, internetteki veya yerel ağdaki bir zaman sunucusunun adresi kayıtlıdır. Telefon ağa bağlı ve zaman sunucusuyla senkronizasyon etkinleştirilmiş durumda ise, tarih ve saat bilgileri bu zaman sunucusundan alınır. Manüel ayarlar mevcut girişlerin üzerine yazılır.

Web-Konfigurator'da saat sunucusu ayarları: → s. 47





- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Tarih + Saat** ▶ **Tamam** ... ardından
- Saat: ▶ ... ile saat ve dakikayı 4 haneli olarak girin
örn. saat 07:15 için ▶ **Kaydet**
- Saat formatı: ▶ ▶ ... ile saat formatını seçin
24s: örn. 10:00, 18:00
12s: örn. 10:00 am, 06:00 pm
12s seçilmiş: ▶ ... ile **Günün zamanı** öğesini seçin (am / pm)
- Tarih: ▶ ▶ ... ile gün, ay ve yılı 8 haneli olarak girin ▶ **Kaydet**
- Tarih formatı: ▶ ▶ ... ile tarih sırasını seçin
Gün Ay Yıl: örn. 17.04.2018 17 Nisan 2018 için
Ay Gün Yıl: örn. 04.17.2018
- Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**

Zil sesleri

Zil sesi için ses düzeyi ve zil melodisini ayarlayabilir ve/veya gizli aramalar için tamamen kapatabilirsiniz.


Ses düzeyi

Zil sesinin düzeyi gelen aramalar için on kademede ayarlanabilir.

▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri** ▶ **Tamam** ▶ **Ses Düzeyi** ...



Harici aramalar için ayarlanmış zil sesi test amacıyla güncel ses düzeyinde çalınır ve ses düzeyi grafik olarak gösterilir



▶ ...  ile istediğiniz ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet**










Gelen bir arama sırasında zil sesi düzeyini değiştirme:

▶  (daya yüksek) veya  (daha kısık) ses düzeyi tuşlarına basın

Melodi

Farklı olaylar ve VoIP bağlantıları için farklı zil melodileri (**Dış Aramalar**, **Dahili Aramalar**, **Grup Aramaları** veya **Kapı İstasyonu**) belirleyin.





▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri** ▶ **Tamam** ▶ **Melodiler** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile melodinin çalınacağı olayı seçin ▶ **Tamam** ... bağlantı 1 için güncel durumda ayarlanan melodi çalınır ▶ ...  ile istediğiniz melodiyi seçin ▶  gerekiyorsa başka bağlantılar için melodiler seçin ▶ **Kaydet**



Telefona başka zil sesleri yükleme: → s. 41

Gizli numaralı aramalar için zil sesini kapatma

Telefonun, çağrı numarasının aktarılmadığı harici aramalarda çalmasını engelleyin.

▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri** ▶ **Tamam** ▶ **İsimsiz Çağrı Susturma** ▶ **Düzenle** = gizli aramalarda telefon çalmaz)





Uyarı sesleri

El cihazı farklı işlemlerde ve durumlarda sesli olarak uyarır.

Onaylar Bir girişin/ayarın sonunda ve şebeke telesekreterine veya arama listesine yeni bir giriş yapıldığında, hatalı girişlerde.







Tuşa Tıklayın Her tuşa basma işlemi sesli olarak bildirilir.

Bu uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz.

▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Önerilen Tonlar** ▶ **Tamam** ▶ istediğiniz seçeneği işaretleyin (= etkin / = devre dışı)

Arama ses düzeyi

Arama sesi düzeyi (bir görüşme sırasındaki ses düzeyi) ahize, hoparlör ve bağlı bir kulaklık için ayrı olarak on kademede ayarlanabilir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Arama Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶  **El Cihazı, Eller Serbest veya Kulaklık** seçimini yapın
- ... Güncel ses düzeyi grafik olarak gösterilir
- ▶ ...  ile istediğiniz ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet**



Ses düzeyini görüşme sırasında değiştirme:

- ▶  (daya yüksek) veya  (daha kısık) ses düzeyi tuşlarına basın








Ekran

Ekran koruyucu

Bekleme modundaki görüntülenecek ekran koruyucu olarak, bir dijital veya analog saat seçebilirsiniz.



Bunun dışında, Web sitelerinin içeriklerini ve telefonunuza yüklemiş olduğunuz resimleri kullanabilirsiniz (→ s. 43)






- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ekran** ▶ **Tamam** ▶ **Ekran Koruyucu** ... ardından
- Kapatma: ...  **0 dak. (aktif değil)** ile ögesini seçin ▶ **Kaydet**
- Açma: ...  ile, bekleme modunda ekran koruyucunun devreye girmesi gereken süreyi seçin; 10, 20, 30, 40, 50 veya 60 dakika
- Ekran koruyucuyu seçme:
 - ▶  ▶ ...  ile ekran koruyucuyu seçin (**Dijital Saat / Analog Saat**)
- Seçimi kaydetme: ▶ **Kaydet**

Ekran koruyucuyu kapatma

- ▶ Herhangi bir tuşa **kısa süreli** basın ... ekran bekleme moduna geçer





Parlaklık

Ekran parlaklığı on kademede ayarlanabilir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran** ▶ **Tamam** ▶ **Parlaklık** ▶ **Tamam** ... güncel ayar grafik olarak gösterilir ▶ ...  ile istediğiniz parlaklığı seçin ▶ **Kaydet**

Renk şeması

Ekran, farklı renk kombinasyonlarında görüntülenebilir.





- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ekran** ▶ **Tamam** ▶ **Renk Şeması** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile istediğiniz renk şemasını seçin ▶ **Seç** (● = seçilmiş)



Ekran ayarını Web-Konfigurator ile değiştirme: → s. 42

Dil

Ekran göstergesi dilini ayarlayın.




- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Dil** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile dili seçin ▶ **Seç** (● = seçilmiş)



Ekran dilini Web-Konfigurator ile ayarlama: → s. 42

Yerel ağ

Telefonun ağ ayarlarını görüntüleyin.

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Yerel Ağ** ▶ **Tamam**

IP Adres Türü: **Statik** veya **Dinamik**

Dinamik Telefon IP adresini otomatik olarak ağdaki bir DHCP sunucusundan alır (örn. Router cihazından). Aşağıdaki alanlarda güncel ayarlar gösterilmektedir. Bu ayarlar değiştirilemez.

Statik Telefon, sabit bir IP adresi alır. Yönetici, ağ ayarlarını başka alanlar üzerinden yapar.

IP Adresi: Telefonun yerel ağdaki IP adresi.

Alt Ağ Maskesi: Yerel ağın alt ağ maskesi. Alt ağ maskesi, bir IP adresinin ne kadar kısmının ağ ön ekini, ne kadar kısmının da cihaz adresini oluşturacağını gösterir. Ağ ön eki, yerel ağdaki tüm cihazlarda aynı olmalıdır.

Standart Geçit: Sistemin, adres verme ve bilgileri diğer ağlara iletmekten sorumlu olduğu yerel ağdaki IP adresi. Bu, genellikle sıklıkla bir Router cihazıdır.






Bu ayarlar sadece yönetici tarafından değiştirilmelidir.

VLAN

Yerel bir ağ, VLAN adı verilen mantıksal kısmi ağlara bölünebilir (VLAN = Virtual Local Area Network). VLAN'ler, örn. farklı hizmetlerin (internet üzerinden telefon görüşmesi yapma, internet TV, ...) veri trafiğini birbirinden ayırmak ve veri trafiği için farklı öncelikler belirlemek için kullanılır.

Telefonun VLAN ayarlarını görüntüleyin.

▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **VLAN** ▶ **Tamam**

VLAN Etiketleme: **VLAN Etiketleme** açıksa, aşağıdaki bilgiler gösterilir

VLAN tanımlayıcı (LAN): Telefonun dahil olduğu sanal ağın kodu.




VLAN önceliği (LAN): Telefonun dahil olduğu sanal ağın önceliği.



Bu ayarlar sadece yönetici tarafından değiştirilebilir.

Cihazı yeniden başlatma

İhtiyaç duyulduğunda cihazı yeniden başlatabilirsiniz. Tüm ayarlar korunur.

▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Yeniden başlat** ▶ **Tamam** ▶ soruyu **Evet** ile onaylayın

Cihazı sıfırlayarak fabrika ayarlarına getirme




Fonksiyon sadece yönetici tarafından uygulanabilir.

Sıfırlamadan önce kişisel ayarlarınızı yedekleyebilirsiniz: → s. 47

Sıfırlama işlemi tüm ayarları fabrika ayarlarına geri getirir. Ağ yapılandırması, VoIP bağlantıları, telefon rehberleri, arama listeleri ve tüm kişisel ayarlar silinir veya fabrika ayarlarına geri getirilir.

Cihazdaki düğme aracılığıyla sıfırlama

▶ Telefonu elektrik şebekesinden ayırın ▶ Kumanda tuşuna  basın ▶ tuşu basılı tutarak telefonu tekrar elektrik şebekesine bağlayın

Cihazla ilgili bilgileri görüntüleme

Bilgi menü girişi, telefonunuzun önemli ayarlarıyla ilgili bilgileri sunar.

►  ► ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Bilgi** ... aşağıdaki bilgiler gösterilir:

| | |
|---------------------------|--|
| Cihaz: | Telefonun ürün tanımı |
| SW Sürümü: | Telefona güncel olarak yüklü olan cihaz yazılımının sürümü. |
| Ülke Sürümü: | Ülkeye özel ürün sürümü |
| MAC Adresi LAN: | Telefonun cihaz adresi. |
| IP Adresi: | Telefonun yerel ağdaki güncel IP adresi. IP adresi genelde otomatik olarak ağdaki bir DHCP sunucusu üzerinden ayarlanır. |
| Alt Ağ Maskesi: | Yerel ağın alt ağ maskesi. Alt ağ maskesi, bir IP adresinin ne kadarının ağ ön ekini, ne kadarının da cihaz adresini oluşturacağını gösterir. Ağ ön eki, yerel ağdaki tüm cihazlarda aynı olmalıdır. |
| Standart Geçit: | Sistemin, adres verme ve bilgileri diğer ağlara iletmekten sorumlu olduğu yerel ağdaki IP adresi. Bu, genellikle sıklıkla bir Router cihazıdır. |
| Tercih Edilen DNS: | Sisteminizin, etki alanı adları için ilgili IP adreslerini gönderen yerel ağdaki IP adresi. |



Telefonun ayarları ve durumuyla ilgili diğer bilgileri Web-Konfigurator'un durum göstergesinde görebilirsiniz (→ s. 48).

Web-Konfigurator ile başka ayarlar



Telefon yerel şebekeye bağlı durumdadır.



Bu bölümde Web-Konfigurator'un kullanıcı için fonksiyonlarını açıklanmaktadır.

Yöneticiler için bilgiler: → wiki.gigasetpro.com

Web-Konfigurator

Telefonun IP adresini belirleme

Web-Konfigurator'a erişmek için telefonunun IP adresi gereklidir.

Telefonun ekran menüsünde IP adresini görüntüleme:

▶  ▶ **Ayarlar** ▶ **Yerel Ağ** ... IP adresi görüntülenir




IP adresi, ağdaki DHCP sunucusunun ayarlarına bağlı olarak ara sıra değiştirilebilir.

Web-Konfigurator'u başlatma

▶ PC'de internet tarayıcıyı başlatın ▶ telefonun IP adresini tarayıcının adres alanına girin (öndeki sıfırlar olmadan) ... oturum açma ekranı görüntülenir

▶ Dili seçin ▶ Şifreyi girin (ön ayar: user) ▶ **Giriş** ... Web-Konfigurator başlatılır, **Zil Sesleri** sayfası görüntülenir

Şifre değiştirme


▶ sağ üstteki  sembolüne tıklayın ▶ **Şifreyi değiştirin** ögesini seçin ▶ yeni şifreyi girin ▶ yeni şifreyi tekrar girin ▶ **Ayarla**




Şifre yönetici tarafından da değiştirilebilir.

Telefon PIN kodunu değiştirme


Telefon PIN kodu örn. telefonun tuş kilidi için kullanılır (→ s. 12).

▶ sağ üstteki  sembolüne tıklayın ▶ **PIN değiştirin** ögesini seçin ▶ güncel PIN kodunu girin (fabrika ayarı 1234) ▶ yeni güncel PIN kodunu girin ▶ yeni güncel PIN kodunu tekrar girin ▶ **Ayarla**

Dili değiştirme

▶ sağ üstteki  sembolüne tıklayın ▶ **Dili değiştirin** ögesini seçin ▶ istediğiniz dili **Dil** listesinden seçin ▶ **Ayarla**

Web-Konfigurator'u sonlandırma

▶ sağ üstteki  sembolüne tıklayın ▶ **Çıkış** ögesini seçin ... oturum açma ekranı tekrar görüntülenir

Web-Konfigurator fonksiyonları

Aşağıdaki şekilde Web-Konfigurator'un kullanıcı için menü girişleri gösterilmiştir.

Yönetici fonksiyonlarıyla ilgili bilgiler: → wiki.gigasetpro.com

| | | | |
|---------|-------------------|---------------------------|---------------|
| Ayarlar | Telefon | Bağlantılar | → s. 39 |
| | | Çağrı Ayarları | → s. 39 |
| | | Çağrı Yönlendirme | → s. 40 |
| | | Rahatsız Etmeyin | → s. 41 |
| | Masaüstü telefonu | Zil Sesleri | → s. 41 |
| | | Ekran | → s. 42 |
| | | Resimler | → s. 43 |
| | | Tuşlar ve LEDler | → s. 44 |
| | | Sistem | Tarih ve Saat |
| | | Yedekle ve Geri yükle | → s. 47 |
| | | Yeniden başlat ve Sıfırla | → s. 48 |
| | | Durum | Cihaz |
| | Bağlantılar | → s. 48 | |
| | Hafıza Durumu | → s. 48 | |

Telefon görüşmesi yapma

Standart gönderme bağlantısını değiştirme

Telefonda birden fazla VolP bağlantısı varsa, giden aramalar standart gönderme bağlantısı üzerinden başlatılır (→ s. 13).

Standart gönderme bağlantısını değiştirme:

► **Ayarlar** ► **Telefon** ► **Bağlantılar**

Yapılandırılmış tüm bağlantılar görüntülenir. **Varsayılan gönderme bağlantısı** öğesinin altındaki kutusu, o an hangi bağlantının seçilmiş olduğunu gösterir.

► istenen bağlantıyı işaretleme ► **Ayarla**

Sadece aktif bağlantılar seçilebilir.

Seçilen standart gönderme bağlantısına ulaşılamazsa başka bir bağlantı kullanın:

► **SIP hesapları akış yükü karşılama (failover)** yanındaki düğmeyi **Evet** konumuna getirin

Çağrı bekletme ayarları

Bir görüşme sırasında bir arama geldiğinde telefonun nasıl davranacağını belirleyin.

► **Ayarlar** ► **Telefon** ► **Çağrı Ayarları**

Her bağlantı için:

Çağrı bekletme engelleme/izin verme:

► **Bekletilen çağrıyı görüntüle** altındaki seçeneği seçin (= Çağrı bekletmeye izin verilir) / İşareti kaldırın (= Çağrı bekletmeye izin verilmez)

Çağrı bekletmeye izin verme:

► **Akustik Sinyal** listeden seçin

Kapalı: gelen arama sadece ekranda görüntülenir

veya bir çağrı bekletme sesiyle (bip) bildirme: bir kez veya her 4, 10 veya 20 saniyede bir

Ayarları kaydetme: ► **Ayarla**

Arama yönlendirmesini düzenleme



Servis sağlayıcı/telefon santrali bu fonksiyonu destekler.

Gelen aramaları başka bir numaraya veya bir şebeke telesekreterine yönlendirin.

► **Ayarlar** ► **Telefon** ► **Çağrı Yönlendirme**

Her bağlantı için (**Gelen Hat**):

- | | |
|---------------------|--|
| Tüm Çağrılar | Tüm gelen aramalar yönlendirilir. |
| Meşgulken | Bağlantı meşgulse, gelen aramalar yönlendirilir. |
| Cevap yok | Genel aramalar cevaplanmadığında belirli bir süre sonra yönlendirilir. |

Arama yönlendirme hedefini belirleme:

► **Sesli Mesaj** altındaki kutusunu seçin

veya

► **Hedef numara** altındaki kutusunu işaretleyin ► yönlendirmenin yapılacağı çağrı numarasını girin

Cevap yok durumunda bir arama yönlendirme için:

► **Gecikme** listesinden, arama yönlendirmenin etkinleştirileceği zaman aralığını seçin

Arama yönlendirmeyi etkinleştirme/iptal etme:

► **Aktif** altındaki seçeneği işaretleyin (= Etkin) / İşareti kaldırın (= Devre dışı) ► **Ayarlar**



Çağrı yönlendirmeyi ekran menüsü aracılığıyla oluşturma: → s. 21

Rahatsız Etmeyin



Servis sağlayıcı/telefon santrali bu fonksiyonu destekler.

Münferit çağrı numaralarını ve/veya tüm gizli aramaları bloke edin. Gizli numaralardan gelen aramalar artık bildirilmez.

► Ayarlar ► Telefon ► Rahatsız Etmeyin


Bloke listesi bloke edilmiş tüm çağrı numaralarını içerir.

Bloke edilmiş numaraları aktifleştirme:

- **DND listesi** yanındaki düğmeyi **Evet** konumuna getirin

Çağrı numarasını bloke etme:

- **İsim** ve aramanın **Telefon numarası** nı girin ► **Ekle** tuşuna tıklayın

Girişi silme: ► Girişin yanındaki  tuşuna tıklayın

Tüm girişleri silme: ► **Tümünü sil** tuşuna tıklayın

Tüm gizli numaralardan gelen aramaları bloke etme:

- **İsimsiz çağrılar**ı engelle seçeneğini etkinleştirin (= etkin)

Ayarları kaydetme: ► **Ayarla**

Masaüstü telefonu

Zil sesleri belirleme ve yükleme

Yapılandırılmış her VoIP bağlantısı için özel zil sesleri ayarlayın veya tümü için bir standart zil sesi kullanın.

► Ayarlar ► Masaüstü telefonu ► Zil Sesleri

Zil sesi seçme

Özel bir zil sesi ayarlanmamış bağlantı veya olaylar için standart zil sesi kullanılır.

- Zil sesini **Varsayılan zil sesi** listesinden seçin ► **Oynat** tuşuna tıklayın ... seçilen melodi telefonda çalınır ► **Ayarla**

Tüm aramalar için standart zil sesini kullanma:

- **Tüm çağrılar için kullan** tuşuna tıklayın ► **Ayarla**

veya

Her bağlantı için özel zil sesi ayarlama:

- Farklı olaylar için zil sesini listelerden seçin ► **Oynat** tuşuna tıklayın ... seçilen melodi çalınır ► **Ayarla**

Aşağıdaki olaylar için farklı zil sesleri seçilebilir: **Dış çağrılar**, **Dahili aramalar**, **Grup çağrıları**, şuradan gelen sinyal: **Kapı istasyonu**



Zil seslerini ekran menüsü üzerinden ayarlama: → s. 32


Zil seslerini bilgisayardan yükleme


Mevcut zil sesleri dosya adı ve boyutu ile gösterilir. PC'den telefonun hafızasına maksimum 20 ilave zil sesi yüklenebilir.

Veriler bilgisayarda aşağıdaki formatta olmalıdır:

| Format | maks. sayı | Toplam boyut |
|---------------|------------|--------------|
| mp3, ogg, wav | 20 | maks. 5 MB |

► **Zil sesi dosyası** yanındaki **Gözet** tuşuna tıklayın ► PC'nin dosya sisteminde zil sesi dosyaları konumuna gidin ve istediğiniz dosyayı seçin ... dosya adı gösterilir

Zil sesi dosyası yükleme: ►  tuşuna tıklayın ... zil sesi dosyası telefonun dahili hafızasına yüklenir ve listelerde seçilebilir

Zil sesi dosyasını silme: ►  tuşuna tıklayın ... zil sesi dosyası listeden silinir

Ayarları kaydetme: ► **Ayarla**



Kalan hafıza alanını kontrol etme: → s. 48

Ekran ayarları

Telefon ekranını istediğiniz gibi ve gereksinimlere göre uyarlayın.

► **Ayarlar** ► **Masaüstü telefonu** ► **Ekran**

Dil: ► Ekran göstergesi dilini **Dil** listesinden seçin

Renk şeması: ► **Renk şeması** listesinden ekranın renk tasarımını seçin (**Siyah üzerine beyaz, Mavi üzerine beyaz, Kırmızı üzerine beyaz** veya **Yeşil üzerine beyaz**)

Screensaver Brightness: ► Ekran koruyucunun parlaklığını sürgü yardımıyla seçin (1 – 10; 1 = karanlık, 10 = aydınlık)

Standby Brightness: ► Ekranın bekleme modundaki parlaklığını sürgü yardımıyla seçin (1 – 10; 1 = karanlık, 10 = aydınlık)

Arka aydınlatma: ► Ekran aydınlatmasının yoğunluğunu sürgü yardımıyla seçin (1 – 10; 1 = karanlık, 10 = aydınlık)

Kontrast: ► Ekran kontrastını sürgü yardımıyla seçin (1 – 9)

Ayarları kaydetme: ► **Ayarla**



Tüm ayarlar ekran menüsü üzerinden de yapılabilir: → s. 33

Resim yükleme ve ekran koruyucuyu ayarlama

Ekran koruyucu için standart olarak analog saat kullanılır. Bunun dışında, bir dijital saat, Web sitelerinin içerikleri ve resimler de kullanılabilir. Resimleri telefona yükleme

► **Ayarlar** ► **Masaüstü telefonu** ► **Resimler**

Ekran koruyucuyu ayarlama

► **Ekran Koruyucu Zaman Aşımı** listesinden, bekleme modunda ekran koruyucunun devreye girmesi gereken süreyi seçin. 0 = Ekran koruyucu kapalı

► **Ekran koruyucu** listesinden istediğiniz ekran koruyucuyu seçin (**Analog saat, Dijital saat, Resimler** veya **HTTP kaynağı**)

HTTP kaynağı seçildiyse: ► **HTTP kaynağı** alanına Web sitesinin URL'sini girin

Ayarları kaydetme: ► **Ayarla**



Ekran koruyucuyu ekran menüsü üzerinden ayarlama: → s. 33

Resim yükleme

Mevcut resimler **Yüklü Resimler** listesinde görüntülenir. PC'den telefonun hafızasına maksimum 20 resim yüklenebilir.

Veriler bilgisayarda aşağıdaki formatta olmalıdır:

| Format | Resim boyutu | Boyut |
|--------|--------------------------------|------------|
| jpg | 320 x 240 piksel, maks. 250 KB | maks. 5 MB |

► **Resim dosyası** yanındaki **Gözet** tuşuna tıklayın ► PC'nin dosya sisteminde zil sesi dosyaları konumuna gidin ve istediğiniz dosyayı seçin ... dosya adı gösterilir

Resim dosyası yükleme: ► tuşuna tıklayın ... resim dosyası telefonun dahili hafızasına yüklenir ve seçilebilir

Resim dosyasını seçme: ► Resim dosyasını işaretleyin (= seçildi) ... Resim dosyası ekran koruyucu olarak kullanılır

Birden çok dosya seçildiyse, dosyalar ekranda değişimli olarak gösterilir.

Resim dosyasını silme: ► tuşuna tıklayın ... zil sesi dosyası listeden silinir

Ayarları kaydetme: ► **Ayarla**



Kalan hafıza alanını kontrol etme: → s. 48

Hızlı arama tuşlarına atama

Telefonun **1** – **4 GHI** tuşlarına bir hızlı arama numarası veya fonksiyon atayın.

Hızlı aramayla arama: → s. 14

► **Ayarlar** ► **Masaüstü telefonu** ► **Tuşlar ve LEDler**

Hızlı Arama Tuşları tablosu, 1 - 4 tuşları için birer giriş içerir.

Fonksiyon atama:

► Girişe tıklayın ► Listedeki fonksiyonu seçin ► **Ayarla**

Varsayılan Tuş, standart fonksiyona sahip (sayı tuşu).

Hızlı Arama Tuş, bir çağrı numarası için hızlı arama olarak kullanılıyor

► Çağrı numarasını metin alanına girme

FAC (Function Access Code) Tuş, bir fonksiyonu/hizmeti açmak veya kapatmak için telefon sistemine veya hizmet sağlayıcıya bir kod gönderir.

► Kodu metin alanına girme

Örnek: *71 Arama yönlendirmeyi etkinleştirme

*071 Arama yönlendirmeyi devre dışı bırakma

Action URL Tuş, Action URL'yi çağırarak için kullanılır. Telefon, bir Action URL üzerinden bir Web sunucusu uygulamasıyla iletişim kurabilir.

► URL'yi metin alanına girme

Fonksiyon tuşlarına atama

Fonksiyon tuşları: → s. 9

► **Ayarlar** ► **Masaüstü telefonu** ► **Tuşlar ve LEDler**

Fonksiyon Tuşları - Sol ve **Fonksiyon Tuşları - Sağ** tabloları her fonksiyon tuşu için bir giriş içerir.



Telefonla bir genişletme modülü bağlanmışsa, **Fonksiyon Tuşları - Genişletme Modülü** altında başka fonksiyon tuşları kullanıma sunulur. Tuş ataması, ekranın yanındaki fonksiyon tuşlarıyla aynı şekilde gerçekleşir.

Tuş Tuşun adı, ekranın yanındaki tuşun pozisyonunu belirtir

Fonksiyon Tuşa atanmış olan fonksiyon

LED rengi Tuşun üzerindeki LED'in, örn. gelen arama gibi bir olayı bildireceği renk.

Rengi değiştirme: ► Girişe tıklayın ► istediğiniz rengi işaretleyin

Otomatik Yapılandırılmasını

Fonksiyon tuşlarına bir telefon santrali üzerinden otomatik olarak atama yapılabilir. Telefon santralinin üzerine yazmasını engelleme:

► Seçeneği etkinleştirme (☑ = etkin)

Fonksiyon atama:

► Girişe tıklayın ► Listedeki fonksiyonu seçin ► **Ayarla**

Mümkün olan fonksiyonlar:

- Hiçbiri** Hiçbir fonksiyon atanmamış
- Hat** Fonksiyon tuşuna belirli bir bağlantı (hat) atar. Tuşla, bu bağlantı üzerinden bir arama başlatılır veya cevaplanır. Bir arama geldiğinde tuş yanıp söner, hat meşgulse bu tuş yanar.
▶ istediğiniz bağlantıyı seçin
- Paylaşılan Hat** Telefon, bu fonksiyonu destekleyen bir telefon santraline bağlanmıştır ve çağrı numarası bir gruba atanmıştır.
Fonksiyon tuşuna bir “paylaşılan hat” atar. Burada birden fazla kullanıcı aynı VoIP bağlantısını paylaşır. Tuşla, bir arama bir ortak bağlantı üzerinden başlatılır veya gelen bir arama cevaplanır. Bu bağlantı, grubun tüm dahili numaralarında yapılandırılır. Bir arama geldiğinde tüm dahili numaralarda tuşlar yanıp söner; herhangi bir dahili numarada hat meşgulse tuşlar yanar.
▶ istediğiniz bağlantıyı seçin ▶ “Paylaşılan hat” için **Telefon numarası** girin
- Park + Geri çağır** Telefon, bu fonksiyonu destekleyen bir telefon santraline bağlanmıştır ve çağrı numarası bir gruba atanmıştır.
Bu fonksiyon tuşuyla bir görüşme, bir ortak bir hat kullanan bir grup dahilinde aktarılmak üzere “park edilir”. Bu fonksiyon tuşu grubun tüm alt konumlarında yapılandırılır. Bir görüşme bir dahili numaraya “park edilmişse”, tüm dahili numaralardaki “Park + Orbit” tuşları yanar. Görüşme, her alt konumda tuşa basılarak alınabilir.
▶ istediğiniz bağlantıyı seçin ▶ Ortak kullanılan hattın **Parking Space** (numarasını) girin
- Hızlı Arama** Fonksiyon tuşuna bir çağrı numarası atar.
▶ istediğiniz bağlantıyı seçin ▶ **Hedef numara** girişini yapın
- BLF** Telefon, bu fonksiyonu destekleyen bir telefon santraline bağlanmıştır ve çağrı numarası bir gruba atanmıştır.
BLF (meşgul ışığı alanı) olarak yapılandırılmış bir fonksiyon tuşu, ortak kullanılan bir hattın durumunu gösterir. Bu fonksiyon tuşu grubun tüm alt konumlarında yapılandırılır. Bir arama geldiğinde tüm dahili numaralarda tuşlar yanıp söner; herhangi bir dahili numarada hat meşgulse tuşlar yanar.
▶ istediğiniz bağlantıyı seçin ▶ **Hedef numara** girişini yapın
Gelen aramaları devralmak için: ▶ **Çağrı Yakalama Kodu** girişini yapın
- SIP URI** Fonksiyon tuşuna bir SIP URI atar (SIP kaydındaki internet telefon numarası).
▶ SIP URI'yi girin (örn. sip:Susan.Brown@211.122.10.15)
- Arama Yönlendirme** Daha önce ayarlanan arama yönlendirmeyi etkinleştirin (→ s. 44).
▶ Arama yönlendirmenin ayarlanmış olduğu **Hat**'ı seçin
- DTMF** Fonksiyon tuşuna, DTMF (Türkçesi: MFV=Çoklu frekans arama yöntemi) ile aranan bir çağrı numarası atar. Buna, örn. bazı şebeke telesekreterlerinin rakam kodları aracılığıyla sorgulanması ve kumandası veya yerel telesekreterin uzaktan kumandası için ihtiyaç duyulur.
▶ DTMF sinyalizasyonu ile birlikte çevrilmesi gereken çağrı numarasını girin

Web-Konfigurator ile başka ayarlar

- URL** Fonksiyon tuşuna Action URI atar. Telefon, bir Action URL üzerinden bir Web sunucusu uygulamasıyla iletişim kurabilir.
- ▶ URL'yi metin alanına girme
- SIP BİLGİ** Fonksiyon tuşuna, telefon sistemine yapılan bir SIP INFO araması atar. Aşağıdaki aramalar atanabilir.
- Kayıt** Görüşme kaydını başlatma/sonlandırma
- CFU yönlendir** Tüm aramaları yönlendirme
- CFB yönlendir** Numara meşgulse aramaları yönlendirme
- CFNR yönlendir** Kabul edilmeyeceklerse aramaları yönlendirme
- Gündüz/Gece** Gündüz/gece geçişini açma/kapatma
- FAC** (Function Access Code) Tuş, bir fonksiyonu/hizmeti açmak veya kapatmak için telefon sistemine veya hizmet sağlayıcıya bir kod gönderir.
- ▶ **Servisi Etkinleştir/Servisi Etkisizleştir** metin alanlarında, fonksiyonu/hizmeti açma/kapatma kodlarını girin . . . ögesine bir kez basılınca kod **Servisi Etkinleştir** modunda gönderilir, bir kez daha basılınca kod **Servisi Etkisizleştir** modunda gönderilir.
- ▶ **Görüntülenen isim** alanına fonksiyon tuşunun açıklamasını girin. Bu ad, ekranda fonksiyon tuşunun yanında görüntülenir.
- Hat, BLF ve FAC** tuş atamaları için LED rengini seçebilirsiniz.
- ▶ **LED rengi** yanında istediğiniz rengi işaretleyin.
- Varsayılan seçimi, Hat ve BLF** tuş atamaları için şu anlama gelir:
- | | |
|---------------------|----------------------|
| sarı | kayıtlı değil / hata |
| yeşil | boş |
| kırmızı sabit | görüşme sırasında |
| kırmızı yanıp sönen | gelen çağrı |

Ayarları kaydetme: ▶ **Ayarla**

Sistem ayarları

Tarih ve saat

► Ayarlar ► Sistem ► Tarih ve Saat

Zaman sunucusunu belirleme


► **Zaman sunucusundan otomatik olarak tarih ve saati ayarlayın:** Evet seçin ► **Zaman Sunucusu** alanına istediğiniz sunucunun adını veya IP adresini girin ... zaman sunucusuyla gerçekleştirilen en son senkronizasyon görüntülenir ► **Ayarla**

veya

Tarih ve saati manüel olarak girme

► **Zaman sunucusundan otomatik olarak tarih ve saati ayarlayın:** Hayır seçin ... ardından

Saat ve tarih: ► ... oklarla **Zaman** öğesini ayarlayın

► ...  takvimi açın ► **Tarih** öğesini seçin

06 : 32

Diğer ayarlar

Zaman dilimi: ► Listedен **Zaman Dilimi** öğesini seçin

Yaz saati: ► **Kış saati uygulamasından yararlanmak için saati otomatik ayarla:** Evet/Hayır öğesini seçin

Saat formatı: ► Listedен **Saat Biçimi** öğesini seçin:
12s (örn. 6:00 AM) veya 24s (örn. 18:00)

Tarih formatı: ► Listedен **Tarih sıralaması** öğesini seçin:
Gün Ay Yıl (örn. 17.04.2018) veya
Ay Gün Yıl (örn. 04.17.2018)

Ayarları kaydetme: ► **Ayarla**



Saat ve tarihi ekran menüsü üzerinden ayarlama: → s. 31

Ayarları kaydetme ve geri yükleme

Telefonunuzun verilerini PC'de yedekleyin ve gerektiğinde tekrar telefona yükleyin.

► Ayarlar ► Sistem ► Yedekle ve Geri yükle

Cihaz Ayarlarını PC'ye Kaydet

Tüm ayarlar: Sistem ayarları ve kişisel ayarlar (sadece yönetici olarak mümkündür)


Kişisel ayarlar: örn. telefon rehberi girişleri, zil sesleri, resimler, ekran ayarları, fonksiyon tuşu atamaları


► **Belirtilen ayarları kaydet** öğesine tıklayın

► PC'de kaydedilecek konumu seçin ► dosyayı kaydedin

Telefonun durumu

PC'den cihaz ayarlarını geri yükle

- ▶ **Gözet** öğesine tıklayın ▶ dosya sisteminde kaydedilmiş yedekleme dosyasını seçin ... dosya gösterilir ▶  tuşuna tıklayın ... dosya yüklenir, bir mesajla yükleme işleminin başarılı olup olmadığı bildirilir ▶ mesajı **TAMAM** ile onaylayın

Artık gerekli olmayan yedekleme dosyasını silme: ▶  tuşuna tıklayın

Sistemi yeniden başlatma

- ▶ **Ayarlar** ▶ **Sistem** ▶ **Yeniden başlat ve Sıfırla** ▶ **Sistemi şimdi yeniden başlat** öğesine tıklayın ▶ sorguyu **Evet** ile onaylayın ... telefon yeniden başlatılır, geçici olarak kullanılamaz

İşlem tamamlandığında, tekrar oturum açma ekranı gösterilir ve telefon bekleme modundadır.



Sıfırlama işlemi sadece yönetici olarak yapılabilir.

Telefonun durumu

Durum menüsü, telefonunuzun durumuyla ilgili bilgileri sunar.

Cihaz

Sayfa, telefonla ilgili genel bilgiler gösterilir, örn. IP adresi, güncel cihaz yazılımı sürümü veya saat ve tarih ayarları.

- ▶ **Durum** ▶ **Cihaz**

Bağlantılar

Sayfa, telefon için yapılandırılmış VoIP bağlantılarının bilgilerini gösterir.

- ▶ **Durum** ▶ **Bağlantılar** ... her bağlantı için ad ve durum gösterilir

Durum **Kayıtlı** VoIP bağlantısı mevcuttur.

Kayıtlı değil Şu an için bir VoIP bağlantısı atanmamıştır. Görüşme yapmak mümkün değil.

- ▶ **Yöneticiye başvurun**

Varsayılan gönderme bağlantısı ile işaretlenmiştir.

Standart gönderme bağlantısını değiştirme: ➔ s. 39

Hafıza Durumu

Sayfa, dahili hafızanın dolu hafıza alanını ve yüzde kaç boş yer kaldığını gösterir. Dahili hafızaya örn. kişisel resim ve zil sesi dosyaları kaydedilir.

- ▶ **Durum** ▶ **Hafıza Durumu**

Ek

Servis (Müşteri Hizmetleri)

Sormak istediğiniz bir şey var mı? Hızlı yardım için kullanım kılavuzuna bakın veya gigasetpro.com adresini ziyaret edin.

Gigaset PRO ürününüz için aşağıdaki başlıklarda daha fazla bilgi ve servis hizmetleri wiki.gigasetpro.com adresinde bulunabilir:

- Products (Ürünler)
- Documents (Dokümanlar)
- Interop (Uyumluluk)
- Firmware (Yazılım)
- FAQ (SSS)
- Support (Destek)

Yetkili Gigaset pro bayiniz, Gigaset pro ürünlerine ilişkin tüm sorularınız için sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
ALMANYA
Telefon: +49 2871 910
e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1
Varyap Meridian For Business I Blok D: 44
Ataşehir / İstanbul
0216 288 06 00
www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

MERKEZ SERVİSLERİMİZ:

**TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE
TİC. LTD. ŞTİ.**

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1030

Adres: BAĞLARBAŞI MAH.ATATÜRK CAD. NO:134
MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-2583

Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK.
NO:9 MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

ANKARA

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1089

Adres: NECATİBEY CAD. NO:82/B SİHİYE-ÇANKAYA
Şehir: ANKARA

İZMİR

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1599

Adres: İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI NO:
30/A KONAKÇANKAYA

Şehir: İZMİR

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

Servis (Müşteri Hizmetleri)

DIĞER SERVİS NOKTALARIMIZ:

CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon No: 0212 252 2222

HYB No: 34-HYB-12617

Adres: KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK NO:6 KAT:1

Şehir: İSTANBUL

ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No: 0380 524 5587

HYB No: 54-HYB-633

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK D.10

Şehir: DÜZCE

ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ - SELİM ÇELİKDEMİR

Telefon No: 0276 223 6813

HYB No: 64-HYB-2

Adres: KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21

Şehir: UŞAK

BEHRET ELEKTRONİK

Telefon No: 0352 231 1502

HYB No: 38-HYB-4004

Adres: SAHABIYE MAHALLESİ FEVZİ FEVZİOĞLU CADDESİ NO:34/A

Şehir: KAYSERİ

ÇAĞRI ELEKTRONİK - HULUSİ TOK

Telefon No: 0352 231 5107

HYB No: 38-HYB-281

Adres: FATİH MAH. METE CADDESİ NO: 58

Şehir: KAYSERİ

CANDAN ELEKTRONİK - HASAN CANDAN

Telefon No: 0386 213 5766

HYB No: 38-HYB-3815

Adres: YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH CADDESİ RÜYA APT.168/G MELİKGAZİ

Şehir: KAYSERİ

CEMRE BİLGİSAYAR - ADEM KÖYSÜREN LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No: 0386 212 8079

HYB No: 40-HYB-2085

Adres: YENİCE MAH. ATATÜRK CAD. 183. SK. AKAGÜN-DÜZ APT. NO.2

Şehir: KIRŞEHİR

DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT DOĞANAY

Telefon No: 0384 212 3411

HYB No: 50-HYB-79

Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2

Şehir: NEVŞEHİR

FULLDESTEK - TAYLAN ORHAN

Telefon No: 0352 222 0174

HYB No: 38-HYB-4124

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH. SİVAS CAD. ELLİNCİYIL APT. NO:95/C KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

İNVİTE TEKNOLOJİ - ŞUBE - HAKAN YILDIRIM

Telefon No: 0422 323 5545

HYB No: 44-HYB-3801

Adres: İSMETİYE MAH. BUHARA CAD. NO.169/11 BATTALGAZİ

Şehir: MALATYA

NOTEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - İHSAN YILDIRIM

Telefon No: 0352 222 1060

HYB No: 38-HYB-3914

Adres: GEVHER NESİBE MAH. İSTASYON CAD. NO:61/B KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - HALİL SÜRÜCÜ

Telefon No: 0246 223 4949

HYB No: 32-HYB-415

Adres: PİRİMEHMET MAH. 1766 SK. NO:8/B

Şehir: İSPARTA

PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 0212 486 3588

HYB No: 34-HYB-12440

Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN SAN.ŞİT.2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE

Şehir: İSTANBUL

SENTO TEKNİK SERVİS - MEHMET EMİN MAÇO

Telefon No: 0412 235 3093

HYB No: 21-HYB-712

Adres: PEYAS MAH. BELEDİYE CAD. NO.6/A KAYAPINAR

Şehir: DİYARBAKIR

TEKNOTEL TEKN. ÜRNLERİ İNŞ. TRU. ELEKT. DAN. TELEKOMMUNİKASYON İTH. İHR. SAN VE TİC.

Telefon No: 0352 223 9293

HYB No: 38-HYB-3940

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ HİLAL CADDESİ NO:19/A KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 0276 212 1010

HYB No: 64-HYB-1

Adres: KURTULUŞ MAH. MEYDAN SK. NO: 6

Şehir: UŞAK

GARANTİ BELGESİ

| | |
|--|---|
| İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi: | Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi: |
|--|---|

GİGASET İLETİŞİM CİHAZLARI A.Ş.
 Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. No:1
 Meridyen I Blok D:44 Ataşehir/İST.
 Kayıtlı T.C. V.D. 395 088 1691

Malın

| | |
|--|--|
| Cinsi: Sabit Hatlı Telefon Markası: Gigaset Modeli: Maxwell 3 | Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ Bandrol ve Seri No: |
|--|--|

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
a Sözleşmeden dönme,
b Satış bedelinden indirim isteme,
c Ücretsiz onarımını isteme,
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketicici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketicici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicici Hakem Heyetine veya Tüketicici Mahkemesine** başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketicici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Üretici bilgisi

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset Maxwell 3“ Türkçe Versiyonu
Masaüstü telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany** olarak,

- aşağıda belirtilen ürünün, ilgili direktiflere uygunluğunun tamamen bizim kendi sorumluluğumuzda olduğunu beyan ederiz:

Direktifler 2014/30/EU ve 2014/35/EU

Ürün aşağıdaki standartlara ve / veya diğer normatif belgelere uygundur:

| | |
|---------------|----------------------------|
| Güvenlik: | EN 60950-1 |
| Acoustic Şok: | EG 202 518 |
| EMC: | EN 55022 / EN 55024 |

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)


Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**
Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**

Ürün Avrupa Onay işareti CE ile etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Bocholt, 21.06.2016
Yer ve Tarih


Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
Germany

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset Maxwell 3“ Turkish Version

Desktop phone

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the hereinafter mentioned product is in compliance with the

Directives 2014/30/EU and 2014/35/EU

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Safety: | EN 60950-1 |
| Acoustic Shock: | EG 202 518 |
| EMC: | EN 55022 / EN 55024 |

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)


The product is in conformity with the following regulations:

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| External power supplies: | Regulation (EC) No 278/2009 |
| Standby and off mode: | Regulation (EC) No 801/2013 |

The product is labelled with the European approvals marking CE.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Bocholt, 21.06.2016
Place and Date


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
Germany

Onay

IP üzerinden telefon görüşmesi (VOIP) yerel ağ bağlantısı (LAN) üzerinden mümkündür (IEE 802.3).

Servis sağlayıcınızın arayüzüne bağlı olarak, ek bir yönlendirici/anahtar gerekebilir.

Daha fazla bilgi için Internet servis sağlayıcınız ile görüşünüz.

Bu cihaz tüm dünyada kullanılabilir, Avrupa ticari alanı dışında (İsviçre dışında) ulusal yetkilendirmeye tabidir.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications Limited Şirketi, bu cihazın temel istemlere ve 2014/30/AB ve 2014/35/AB sayılı yönetmeliklerin diğer önemli hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur: gigasetpro.com/docs.

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

Çevre

Çevre modelimiz

Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle daha iyi bir Dünya yaratılmak için gerekli adımları atmaktayız. Üretimden, ürünlerin geri dönüşümüne kadar ismimizin tüm alanlarında çevresel bilincimizi sürdürmek en önemli görevimizdir.

Çevre dostu ürünlerimiz ve süreçler hakkında daha detaylı bilgiyi gigasetpro.com 'dan edinebilirsiniz.

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- Türkiye alt yapısına uygundur.

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayın.

Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas etmesi

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 **Cihazın fişini prizden çekin.**
- 2 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 3 Tüm parçaları kurulayın.
- 4 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 5 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Açık Kaynak Kodlu Yazılım

Genel

Gigaset cihazınız çeşitli lisans koşullarına tabi Açık Kaynak Yazılımlar içerir. Açık Kaynak yazılımları söz konusu olduğunda, cihazın Gigaset Communications GmbH tarafından sağlandığı haliyle kullanımı dışındaki kullanım izinleri Açık Kaynak Yazılımların ilgili lisans koşullarına tabidir.

İlgili lisans metinleri genelde Açık Kaynak Yazılımın ilgili lisansörünün sorumluluklarıyla ilgili kısıtlamalar içerir. Örneğin GPL Sürüm 2 için sorumluluk kısıtlaması şöyledir:

"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details."

LGPL Sürüm 2.1 için sorumluluk kısıtlaması şöyledir:

"This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details."

Gigaset Communications GmbH şirketinin sorumluluğu bu durumdan etkilenmez.

Lisans ve Telif Hakkı Açıklamalar

Gigaset ürününüz GNU General Public License (GPL) veya GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) lisanslarına tabi Açık Kaynak Yazılımlar içerir. İlgili lisans koşullarının orijinal versiyonları ve ilgili kaynak kodu İnternetteki gigasetpro.com/opensource adresinde bulunabilir. Ürünün satın alınmasından sonra üç yıl içerisinde, ilgili kaynak kodu ayrıca Gigaset Communications GmbH'den talep edilebilir. Lütfen, gigasetpro.com/service altında belirtilen irtibat seçeneklerini kullanın.

Menü ağacı







Aşağıdaki şekilde ekran menülerinin menü ağacı gösterilmektedir.

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|---------|
| Kişiler | Rehber | | | | → s. 26 |
| | Kurumsal rehber | | | | → s. 28 |
| Servis Seçin | Çağrı Yönlendirme | | | | → s. 21 |
| | Tutulan Numara | | | | → s. 15 |
| | Çağrı Bekletiliyor | | | | → s. 18 |
| | Aktif Geri Aramalar | | | | → s. 15 |
| Ayarlar | Tarih + Saat | | | | → s. 31 |
| | Ses Ayarları | Zil Sesleri | Ses Düzeyi | | → s. 32 |
| | | | Melodiler | Dış Aramalar | → s. 32 |
| | | | | Dahili Aramalar | → s. 32 |
| | | | | Grup Aramaları | → s. 32 |
| | | | İsimsiz Çağrı Susturma | | → s. 32 |
| | | Önerilen Tonlar | | | → s. 32 |
| | | Arama Ses Düzeyi | El Cihazı | | → s. 33 |
| | | | Eller Serbest | | → s. 33 |
| | | | Kulaklık | | → s. 33 |
| | Ekran | Ekran Koruyucu | | | → s. 33 |
| | | Parlaklık | | | → s. 33 |
| | | Renk Şeması | | | → s. 34 |
| | Dil | | | | → s. 34 |
| | Yerel Ağ | | | | → s. 34 |
| | VLAN | | | | → s. 35 |
| | Sıfırla | sadece yöneticiler için | | | → s. 35 |
| | Yeniden başlat | | | | → s. 35 |
| | Bilgi | | | | → s. 36 |






Ekran sembolleri

Ayarlara ve telefonunuzun çalışma durumuna baęlı olarak ařaęıdaki semboller gsterilir.

Durum ubuęu sembolleri

| Sembol | Anlamı |
|--|---------------------------------------|
|  | VoIP baęlantısı yok |
|  | USB cihazı baęlı |
|  | Tuř kilidi devrede |
|  | Zil sesi kapalı |
|  | Bip fonksiyonu aık (zil sesi kapalı) |
|  | USB zerinden baęlı kulaklık |

Ařaęıdakiler bildirilirken kullanılan ekran sembolleri ...

| Sembol | Anlamı |
|--|--|
|  | Gelen arama |
|  | Baęlantı kurulması (Giden aęrı) |
|  | Baęlantı kuruldu |
|  | Baęlantı kurulması mmkn deęil/baęlantı kesildi |
|  | Konferans baęlantısı |

Diğer ekran sembolleri

| Sembol | Anlamı |
|--|---------------------------|
|  | İşlem uygulandı (yeşil) |
|  | İşlem başarısız (kırmızı) |
|  | Bilgi |
|  | Uyarı |
|  | (Güvenlik) sorusu |

Dizin

| | |
|--|------------|
| A | |
| Acil arama | |
| mümkün değil | 7 |
| Adaptör, bağlantı | 5 |
| Ağ adaptörü | 7 |
| Ahize | |
| Ses düzeyi | 33 |
| Alt menü | 10 |
| Ana menü | 10 |
| Analog saat, ekran koruyucu olarak | 33 |
| Arama | |
| aktarma | 20 |
| Arama listesinde | 22 |
| Bilgiler | 22 |
| bloke etme | 41 |
| cevaplama | 16 |
| Çağrı numarası girilirken | 14 |
| Gelen | 16 |
| giden | 13 |
| Gizli | 15 |
| reddetme | 16 |
| Arama aktarma | 20 |
| Arama koruması (DND) | 41 |
| Arama listesi | 22 |
| açma | 22 |
| Cevapsız aramalar | 22 |
| Çağrı numarasını arama | 14, 22 |
| Çağrı numarasını telefon rehberine aktarma | 23 |
| Kabul edilen aramalar | 22 |
| silme | 23 |
| Tüm aramalar | 22 |
| Yapılan aramalar | 22 |
| Arama yönlendirme | |
| ayarlar (ekran menüsü) | 21 |
| devre dışı bırakma | 21 |
| düzenleme (Web-Konfigurator) | 40 |
| Arayan | |
| Ekrandaki isimler | 16 |
| Ekrandaki resim | 16 |
| Arayan resmi | 16 |
| B | |
| Bağlantı | 39 |
| Adaptör | 5 |
| arama için seçme | 13 |
| Durum | 48 |
| Genişletme modülü | 5 |
| Kulaklık | 5 |
| LAN | 5 |
| PC | 5 |
| Telefon ahizesi | 5 |
| USB | 5 |
| Bekleme modu, geri dönüş | 10 |
| Bekletme | 19 |
| Bertaraf | 49, 50, 54 |
| Bildirme, semboller | 58 |
| Bip (dikkat sesi) | 16 |
| BLF (Busy Lamp Field) | 45 |
| Bloke edilmiş numaralar listesi | 41 |
| C/Ç | |
| Cevapsız aramalar | 22 |
| Cihaz Kullanım Ömrü | 49 |
| Cihaz yazılımı sürümü | 36, 48 |
| Cihazı, durum | 48 |
| Cihazların Bakımı | 55 |
| Çağrı bekletme | 20 |
| açma/kapatma | 18 |
| Aramayı cevaplama | 18 |
| Aramayı reddetme | 18 |
| Ayarlar (Web-Konfigurator) | 39 |
| Çağrı listesi | |
| Girişi silme | 23 |
| Çağrı numarası | |
| arama listesinden telefon rehberine | |
| devralma | 23 |
| Ekrandaki görüntü | 16 |
| Sesli mesajdan telefon rehberine aktarma | 25 |
| yerel telefon rehberine aktarma | 13 |
| Çağrı numarası aktarma | 15 |
| Çağrı numarasını arama | |
| Arama listesinden | 14, 22 |
| Firma telefon rehberinden | 29 |
| Fonksiyon tuşu aracılığıyla | 15 |
| hızlı arama tuşu üzerinden | 14 |
| iptal etme | 13 |
| klavye üzerinde | 13 |
| Tekrar arama listesinden | 14 |
| Telefon rehberinden | 14, 28 |
| Çevre | 54 |
| D | |
| Danışma | 19 |
| telefon rehberinden başlatma | 19 |
| Danışma tuşu | 4, 19 |
| Dijital saat, ekran koruyucu olarak | 33 |
| Dikkat sesi (Bip) | 16 |
| Dili ayarlar | |
| Web-Konfigurator için | 37 |
| Display | 8 |
| Diyafon | 30 |
| Kapıyı açma | 30 |
| Zili reddetme | 30 |
| DND (Do Not Disturb) bkz. Telefonun önünde engelleme | |
| DTMF'i fonksiyon tuşu üzerinden açma | 45 |
| Durum | 48 |
| Bağlantılar | 48 |
| Cihaz | 48 |
| Hafıza ayırma | 48 |
| Durum çubuğu | 8 |
| Semboller | 58 |

| | | | |
|--|--------|--|-------|
| E | | H | |
| Ekran | | Hafıza ayırma | 48 |
| Bekleme moduna dönüş | 10 | Harf girme | 11 |
| Bekleme modundaki parlaklık | 42 | Hata sesi | 32 |
| Çağrı numarası göstergesi | 16 | Hızlı arama | 45 |
| Kontrast | 42 | Hızlı arama tuşu | 14 |
| Menü ağacı | 57 | Hoparlör | |
| Ekran aydınlatması | | Ses düzeyi | 33 |
| Parlaklığı ayarlama (ekran menüsü) | 33 | Hoparlör modu | |
| Ekran göstergesi dili | | açma/kapatma | 17 |
| ayarlama (Ekran menüsü) | 34 | Ses düzeyini değiştirme | 17 |
| ayarlama (Web-Konfigurator) | 42 | Hoparlör modu tuşu | 4, 17 |
| Ekran koruyucu | | LED | 4 |
| açma/kapatma (ekran menüsü) | 33 | Hoparlörden dinleme | 17 |
| ayarlama | 33, 43 | Hoparlörden konuşma | 13 |
| HTTP kaynağı | 43 | | |
| Parlaklığı ayarlama | 42 | I/İ | |
| Resim | 43 | IP adresi | 36 |
| Ekran koruyucu için HTTP kaynağı | 43 | Ekran üzerinden belirleme | 37 |
| Ekran menüsü | 57 | otomatik olarak alma | 34 |
| Ekran sembolleri | 58 | statik | 34 |
| Ekran tuşları | 3, 8 | Web-Konfigurator üzerinden belirleme | 48 |
| | | İthalatçı Firma | 49 |
| F | | | |
| Fabrika ayarları, bkz. fabrika ayarları | | K | |
| Fabrika ayarlarını geri yükleme | | Kabul edilen aramalar | 22 |
| Cihazdaki düğme aracılığıyla | 35 | Kapı otomatığı | 30 |
| Ekran menüsü üzerinden | 35 | Kapıyı açma | 30 |
| Firma telefon rehberi | 28 | Kare tuşu | 3 |
| açma | 28 | Konferans | 20 |
| Giriş arama | 29 | Konferans tuşu | 4 |
| Girişi görüntüleme | 29 | Kulaklık | |
| Fonksiyon tuşları | 4, 9 | Ses düzeyi | 33 |
| Fonksiyon tuşu | 15 | Ses düzeyini değiştirme | 17 |
| Bağlantı | 45 | telefon görüşmesi yapma | 13 |
| BLF | 45 | Kulaklık bağlantısı | 5 |
| DTMF | 45 | Kulaklık tuşu | 4 |
| Hızlı arama | 45 | LED | 4 |
| Park + Orbit | 45 | Kumanda tuşu | 4, 9 |
| Paylaşılan hat | 45 | | |
| | | L | |
| G | | LAN bağlantısı | 5 |
| Geçiş yapma | 20 | LED | |
| Genişletme modülü | 44 | Hoparlör modu tuşu | 4 |
| Genişletme modülü, bağlantı | 5 | Kulaklık tuşu | 4 |
| Gerilme | | Mesaj tuşu | 4 |
| başlatma | 15 | Rahatsız etmeyin tuşu | 4 |
| silme | 15 | Sessiz mod tuşu | 4 |
| Gerilme tuşu | 4 | LED rengi | 46 |
| Gizli numaradan arama | 15 | LGPL | 56 |
| Görüşme | | | |
| bekletme | 19 | M | |
| bitirme | 18 | MAC adresini görüntüleme | 36 |
| Görüşme ses düzeyi | 33 | Menü | 10 |
| Görüşmeyi | | açma | 10 |
| başlatma | 13 | Navigasyon | 9, 10 |
| GPL | 56 | | |
| Güvenlik bilgileri | 7 | | |

Dizin

| | |
|-----------------------|-------|
| Menü ağacı | |
| Ekran | 57 |
| Web-Konfigurator | 38 |
| Mesaj merkezi | 24 |
| Mesaj tuşu | 4, 24 |
| LED | 4 |
| Metin girme | 11 |
| Mikrofonu kapatma | 17 |
| Mute, bkz. Sessiz mod | |

O/Ö

| | |
|--------------|----|
| Onay | 54 |
| Onay sesi | 32 |
| Onay sesleri | 32 |

P

| | |
|------------------------|----|
| Paylaşılan hat | |
| Fonksiyon tuşuna atama | 45 |
| PC bağlantısı | 5 |
| Pil | |
| şarj etme | 43 |

R

| | |
|--------------------------------|-------|
| Rahatsız etmeyin modu | 17 |
| Rahatsız etmeyin tuşu | 4, 17 |
| LED | 4 |
| Rakam girme | 11 |
| Rakamı silme | 13 |
| Renk şeması | |
| ayarlama (ekran menüsü) | 34 |
| Resim | |
| Ekran koruyucu olarak kullanma | 43 |
| silme | 43 |

S/Ş

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Saati ayarlama | |
| Ekran menüsü | 31 |
| Web-Konfigurator | 47 |
| Semboller | |
| bildirme | 58 |
| Durum çubuğu | 58 |
| Servis (Müşteri Hizmetleri) | 49 |
| Ses düzeyi tuşu | 3, 17 |
| Ses düzeyini değiştirme | 17 |
| Sesli mesaj | 25 |
| Arayan numarayı telefon rehberine | |
| aktarma | 25 |
| dinleme | 25 |
| silme | 25 |
| Sessiz mod | 17 |
| Sessiz mod tuşu | 4 |
| LED | 4 |
| Sıvı | 55 |
| Sıvılar ile temas etmesi | 55 |
| Sistem ayarları | |
| Tarih ve saat | 47 |
| yedekleme/geri yükleme | 47 |

| | |
|------------------------------|----|
| Son tuşu | 4 |
| Standart gönderme bağlantısı | 13 |
| değiştirme | 39 |
| gösterme | 48 |
| Standart zil sesi | 41 |

T

| | |
|---|--------|
| Tarih formatı | 31, 47 |
| Tarihi ayarlama | |
| Ekran menüsü | 31 |
| Web-Konfigurator | 47 |
| Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar | 55 |
| Tekrar arama listesi | 22 |
| Çağrı numarasını arama | 14 |
| Telefon | |
| Bağlantılar | 5 |
| Tuşlar | 3 |
| Yeniden başlatma | 48 |
| Telefon ahizesi | |
| Bağlantı | 5 |
| Ses düzeyini değiştirme | 17 |
| Telefon ayarları | |
| Ekran menüsünde | 31 |
| Web-Konfigurator'da | 37 |
| Telefon görüşmesi | 13 |
| Telefon PIN kodunu değiştirme | 37 |
| Telefon rehberi girişi | 27 |
| değiştirme | 27 |
| Firma telefon rehberinde | 29 |
| silme | 28 |
| yeni | 27 |
| Telefon rehberi, yerel | |
| açma | 26 |
| Çağrı numarasını arama listesinden | |
| aktarma | 23 |
| girişi değiştirme | 27 |
| girişi görüntüleme | 27 |
| girişi silme | 28 |
| silme | 28 |
| yeni giriş | 27 |
| Telefon rehberleri | 26 |
| Telefonla ilgili bilgiler | 36 |
| Telefonun önünde engelleme | 17 |
| Tuş | |
| Danışma | 4, 19 |
| Ekran | 3 |
| Hoparlör modu | 4, 17 |
| Kare | 3 |
| Konferans | 4 |
| Kulaklık | 4 |
| Kumanda tuşu | 4 |
| Mesaj merkezi | 4 |
| Mesajlar | 24 |
| Programlanabilir | 4 |
| Rahatsız etmeyin | 4, 17 |
| Ses düzeyi | 3, 17 |
| Sessiz mod | 4 |
| Son/Geri | 4 |
| Yıldız | 3 |

| | |
|---|--------|
| Tuş kilidi | |
| PIN | 12 |
| PIN kodunu değiştirme | 37 |
| Tuş kilidini | |
| açma/kapatma | 12 |
| <hr/> | |
| U/Ü | |
| USB bağlantısı | 5 |
| Uyarı sesi | |
| Onaylama | 32 |
| Tuşa basma | 32 |
| Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu | 49 |
| Ülke sürümü | 36 |
| Üretici bilgisi | 52 |
| <hr/> | |
| V | |
| VLAN (Virtual Local Area Network) | 35 |
| VoIP bağlantısı | 13, 39 |
| <hr/> | |
| W | |
| Web kamerası | |
| Diyafon | 30 |
| Web-Konfigurator | |
| Ayarlar | 37 |
| başlatma | 37 |
| çağırma | 37 |
| Dil seçme | 37 |
| Menü yapısı (kullanıcı) | 38 |
| oturumu kapatma | 37 |
| Şifreyi değiştirme | 37 |
| Web-Konfigurator dilini ayarlama | 37 |

Y

| | |
|---|--------|
| Yanlış girişleri düzeltme | 11 |
| Yaz saati | 47 |
| Yazılım sürümü için bkz. cihaz yazılımının sürümü | |
| Yeniden başlatma | 35, 48 |
| Yıldız tuşu | 3 |

Z

| | |
|---|--------|
| Zaman dilimi belirleme | 47 |
| Zaman formatı | 31, 47 |
| Zaman sunucusu | 31, 48 |
| belirleme | 47 |
| Zil sesi | |
| açma/kapama | 16 |
| Gelen aramalar için ses düzeyi | 32 |
| Gizli aramalar için kapatma | 32 |
| Melodi ayarlama | 32 |
| silme | 42 |
| Standart | 41 |
| yükleme | 42 |
| Zil sesi için ses düzeyi | 32 |
| Zil sesleri | |
| Ekran menüsü üzerinden ayarlama | 32 |
| Web-Konfigurator üzerinden ayarlama | 41 |

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

gigasetpro.com