

Gigaset pro



Maxwell 3

IP Masaüstü Telefon

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

İçindekiler

Genel bakış	3
Tuşlar	3
Kullanım kılavuzundaki talimatlar	6
Güvenlik bilgileri	7
Telefonu kullanma	8
Telefonu tanıma	8
Telefon görüşmesi	13
Arama listeleri	22
Mesaj merkezi	24
Sesli mesajlar	25
Telefon rehberleri	26
Diyafon	30
Ayarlar	31
Temel ayarlar	31
Web-Konfigurator ile başka ayarlar	37
Telefonun durumu	48
Ek	49
Servis (Müşteri Hizmetleri)	49
Üretici bilgisi	54
Menü ağacı	60
Ekran sembolleri	61
Dizin	63



Telefon bir telefon santraline bağlanmışsa, telefon santrali telefonun fonksiyonlarını etkileyebilir, engelleyebilir veya genişletebilir.

Diğer bilgiler: → Telefon santralinin kullanım kılavuzu

Bu kullanım kılavuzu telefon kullanıcısı içindir.

Yöneticiler için bilgiler: → wiki.gigasetpro.com

Genel bakış

Tuşlar










1	Ekran tuşları	Ekran tuşlarının fonksiyonlarını etkinleştirme	→ s. 8
2	Ses düzeyi tuşları	Çalışma durumuna bağlıdır: Hoparlör, ahize, kulaklık veya zil sesinin ses düzeyini ayarlama	→ s. 17
3	Yıldız tuşu	Metin girerken özel karakterleri görüntüleme Zil sesini açma/kapama	→ s. 12 → s. 16
4	Kare tuşu	Metin modunu değiştirme (büyük / küçük harfler, rakamlar) Tuş kilidini açma/kapatma	→ s. 12 → s. 12

5	Durum LED'i 	Gelen aramalar ve görüşmeler için durum göstergesi Yanıp sönu- Gelen arama yorsa: Yanıyorsa: Görüşme gerçekleştirilir	
6	Fonksiyon tuşları	Programlanabilir tuşlar LED'lerin fonksiyonu, klavye tuşlarının atamasına bağlıdır	→ s. 9 → s. 44
7	Kumanda tuşu	Listeler ve girişler arasında gezinin. Bekleme modunda:  Arama listesini açma  Menüü açma  Telefon rehberini açma	→ s. 9 → s. 22 → s. 11 → s. 26
8	Rahatsız etmeyin tuşu	Rahatsız etmeyin (DND) özelliğini açma/kapama Yanıyorsa: "Rahatsız Etmeyin" fonksiyonu açılmıştır	→ s. 16
9	Mesaj merkezi	Çağrı ve mesaj listelerini çağırma Yanıp sönu- Mesaj merkezinde yeni mesaj var yorsa:	→ s. 22
10	Danışma tuşu	Danışmayı başlatma/sonlandırma, görüşmeciyi bekletme	→ s. 20
11	Son/Geri tuşu	fonksiyonu iptal etme; bir menü düzeyi geri gitme (kısa süreli basma); bekleme moduna dönme (uzun süreli basma)	→ s. 11
12	Konferans tuşu	Konferans görüşmesini başlatma	→ s. 20
13	Hoparlör modu tuşu	Hoparlörü açma/kapatma Aramayı başlatma Yanıyorsa: Görüşme, hoparlör üzerinden gerçekleştirilir (hoparlör modu)	→ s. 17 → s. 13
14	Kulaklık tuşu	Görüşmeyi kulaklık üzerinden yapma Aramayı başlatma Yanıyorsa: Görüşme, kulaklık üzerinden gerçekleştirilir	→ s. 16 → s. 13
15	Sessiz mod tuşu	Mikrofonu kapatma/açma (Sessiz modu) Yanıyorsa: Mikrofon sessiz moda alınmıştır	→ s. 17
16	Mikrofon	Ahizesiz konuşma sisteminin mikrofonu	




02/2014














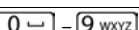

- 1  Ek fonksiyon tuşlu genişletme modülü
- 2  LAN (PoE)
- 3  PC; bir PC yerel ağ yerine telefona da bağlanabilir, telefon, ağ bağlantısını kurar
- 4  Telefon ahizesi
- 5  RJ11 fişli kulaklık
- 6 **EHS** EHS kulaklık (Electronic Hook Switch)
- 7  Adaptör
- 8  USB; örn. bir USB veri belleği, bir telefon rehberi veya bir Bluetooth kulaklık bağlamak için

Kullanım kılavuzundaki talimatlar

Semboller





	Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.
	Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.
	Ek yardımcı bilgiler.









Tuşlar

	Hoparlör modu tuşu		Rahatsız etmeyin tuşu
	Kulaklık tuşu		Mesaj tuşu
	Son/Geri tuşu		Ses düzeyi tuşları
	Konferans tuşu		Kare tuşu
	Danışma tuşu		Yıldız tuşu
	Sessiz mod tuşu		Rakam/harf tuşları
	Kumanda tuşu kenar / orta		
Tamam, Geri, Seç, Kaydet, ...		Ekran tuşları	

Prosedürler

Örnek: Ekran dilini ayarlama

▶  ▶ ... ▶  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶ Dil ▶ Tamam ▶ ... ▶  ile dili seçin ▶ Seç (● = seçilmiş)

Adım	Yapmanız gerekenler
▶ 	Bekleme modunda kumanda tuşunun ortasına basın. Ana menü açılır.
▶  	Kumanda tuşuyla   sembolüne gidin.
▶ Tamam	Tamam ile onaylayın. Ayarlar alt menüsü açılır.
▶ Dil	Kumanda tuşuyla  Dil girişini seçin.
▶ Tamam	Tamam ile onaylayın. Dil alt menüsü açılır.
▶ 	Kumanda tuşuyla  istediğiniz dili seçin.
▶ Seç	Ekran tuşuyla Seç girişi işaretleyin. Seçilen fonksiyon ● ile işaretlenir.

Güvenlik bilgileri



Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.

Tüm telefon ve telefon sistemleri yanı sıra aksesuarların kapsamlı kullanım kılavuzlarını çevrimiçi olarak gigasetpro.com adresinde Destek kategorisinde bulabilirsiniz. Bu şekilde tüm dökümanların güncel sürümlerine hızlıca ulaşmanızı sağlarken aynı zamanda kağıt basımını en aza indirerek doğanın korunmasına katkı sağlıyoruz.

Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.

Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları aranamaz.



Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.



Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.




Telefonu lokal ağınıza ve PC'nize bağlamak için korumalı kablo kullanınız.



Telefonu kullanma

Telefonu tanıma

Ekran

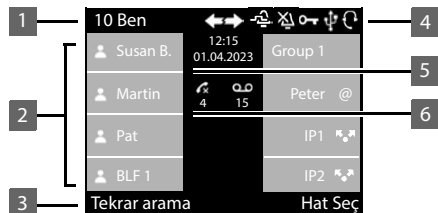Bekleme modundaki ekran (örnek):



- 1 Standart bağlantının ismi gerektiğinde kısaltılır (yönetici tarafından verilir, örn. dahili numara ve/veya telefon kullanıcısının ismi) → s. 13
- 2 Tarih ve saat → s. 31
- 3 Ekran tuşlarının fonksiyonları → s. 8
- 4 Durum sembolleri → s. 61
- 5 Fonksiyon tuşlarına atama yapma → s. 9
- 6 Mesaj göstergesi:
 -  Telesekreterde yeni mesajlar var → s. 25
 -  Cevapsız aramalar → s. 22




Ekran renklerini ayarlama/değiştirme: → s. 34

Saati ve tarihi ayarlama: → s. 31


Ekran tuşları

Ekran tuşları, kullanım durumuna göre farklı fonksiyonlar sunar.

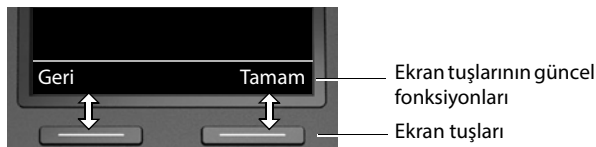

Fonksiyon tuşları

Programlanabilir fonksiyon tuşları sık kullanılan çağrı numaralarına ve fonksiyonlara hızlı erişim sağlar. Güncel atama durumu bekleme modunda görüntülenir.

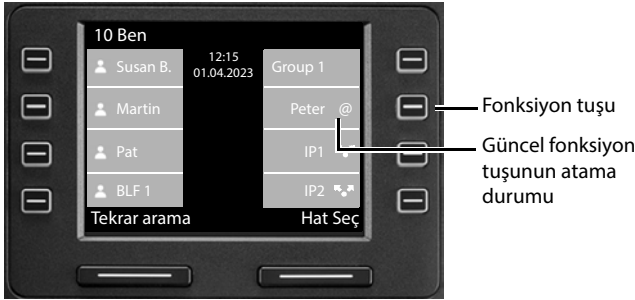

Fonksiyon tuşlarına Web-Konfigurator ile atama yapma: → s. 44





Fonksiyon tuşlarının sayısı bir genişletme modülüyle artırılabilir.

Kumanda tuşu



Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek ve duruma bağlı olarak aramayla ilgili belirli fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanılır.

Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumunda basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn.  "kumanda tuşunun sağına basmak" için veya  "kumanda tuşunun ortasına basmak" için.

Bekleme modunda

Ana menüyü açma



Arama listelerini açma



Tuşun atanmış olduğu telefon rehberini açma



kısa süreli basın

Mevcut telefon rehberleri listesini açma



uzun süreli basın

Alt menülerde, listelerde ve seçim alanlarında

Fonksiyonu seçme, onaylama

Bir satır yukarıya/aşağıya gitme.

Listede yukarıya/aşağıya doğru gitme.



kısa süreli basın



uzun süreli basın

Giriş alanlarında

İmleci satır bazında yukarıya/aşağıya doğru götürme

İmleci **karakter bazında** sola/sağa doğru götürme

İmleci hızlı bir şekilde sola/sağa doğru götürme.



kısa süreli basın



kısa süreli basın



uzun süreli basın

Bir görüşme sırasında

Telefon rehberini açma

Mevcut online telefon rehberleri listesini açma



kısa süreli basın




uzun süreli basın

Menü rehberi


Telefonunun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur. Menüye genel bakış → s. 60

Ana menü


Bekleme modunda: ▶ Kumanda tuşunun **ortasına**  basın

Ekran menülerinin fonksiyonları, ilgili sembollerle birlikte görüntülenir.

Seçilen alt menü ters renkte gösterilir.

- ▶ ... Kumanda tuşuyla  alt menüyü seçin
- ▶ Ekran tuşuna **Tamam** basın


veya

- ▶ Kumanda tuşuna  basın


Menü	
	Kişiler
	Servis Seçin
	Ayarlar
Geri	Tamam

Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir. Seçilen fonksiyon vurgulanır.


- ▶ ... Kumanda tuşuyla  fonksiyonu seçin
- ▶ Ekran tuşuna **Tamam** basın

veya

- ▶ Kumanda tuşuna  basın

Ayarlar	
Tarih + Saat	
Ses Ayarları	
Ekran	
Dil	
Yerel Ağ	
Geri	Tamam

Tüm fonksiyonlar aynı anda görüntülenemiyorsa, ekranın sağında oklar görüntülenir.

Başka liste girişlerini görüntüleme: ▶ ... Kumanda tuşuyla  ok yönünde gezin

Bir önceki menü düzeyine geri gitme

- ▶ **Geri** ekran tuşuna basın

veya

- ▶ Sonlandırma tuşuna  **kısa süreli** basın

Bekleme moduna dönüş

- ▶ Sonlandırma tuşuna  **uzun süreli** basın





Herhangi bir tuşa basılmazsa, 3 dakika sonra ekran **otomatik olarak** bekleme moduna döner.

Kaydedilmemiş veya onaylanmamış ayarlar kaybolur.

Metin girme




Giriş pozisyonu

- ▶  ile giriş alanını seçin. İçerisinde yanıp sönen yazma işaretinin gösterilmesi durumunda bir alan aktif haldedir.
- ▶  ile imlecin pozisyonunu değiştirin.


Yanlış girişleri düzeltme

İmlecin önündeki karakteri silme: ▶ 

Harf/karakter girme

 ile  arasındaki her tuşa ve  tuşuna birden çok harf ve rakam atanmıştır. Bir tuşa basılır basılmaz olası karakterler ekranda altta görüntülenir.


Seçilen karakter belirgindir.

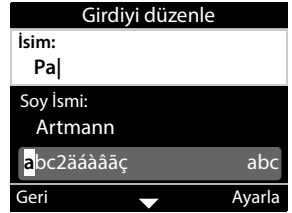



Harf/rakam seçme:

- ▶ Tuşa birkaç kez **kısa süreli** arka arkaya basın

Küçük, büyük harf ve rakam yazma arasında geçiş yapma:

- ▶ Kare tuşuna  basın ... ayarlanan mod sağ altta gösterilir
Bir telefon rehberi girişinin yazılması sırasında ilk harf ve boşluk işaretini takip eden her harf otomatik olarak büyük yazılır.



Özel karakter girme:

- ▶ Yıldız tuşuna  basın ... mevcut özel karakterler gösterilir ▶ ...  ile istediğiniz karaktere gidin ▶ **Tamam**

Tuş kilidini açma/kapatma

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.

Tuş kilidini açma: ▶  **uzun süreli** basın ... ekranda sembol görülür 

Tuş kilidini kapatma: ▶  **uzun süreli** basın ▶ ...  ile cihazın PIN kodunu girin (ön ayar: 1234) ▶ **Tamam**



Tuş kilidi PIN kodunu Web-Konfigurator ile değiştirme: → s. 37

Telefonda bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı kabul edebilirsiniz. Konuşmanın sonunda kilit tekrar açılır.

Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranamaz.

Telefon görüşmesi




Telefon yerel ağa bağlı durumdadır.

En az bir VoIP bağlantısı düzenlenmiş ve telefona atanmıştır.





VoIP bağlantıları, yönetici tarafından Web-Konfigurator üzerinden oluşturulur veya bir telefon santrali üzerinden atanır.

Dört adede kadar VoIP bağlantısı (çağrı numarası) atanabilir. İlk düzenlenen bağlantı, standart gönderme bağlantısıdır. Standart gönderme bağlantısının ismi bekleme modunda ekranın başlık satırında sol üstte gösterilir (→ s. 8).

Hiçbir bağlantı yok: Ekranda şu sembol görülür 


Telefonun bağlantıları ve standart gönderme bağlantısı hakkında bilgiler: Web-Konfigurator → s. 48

Arama



▶ ...  ile çağrı numarasını girin ▶  ahizeyi kaldırın

veya


▶  Ahizeyi kaldırın ▶ ...  ile çağrı numarasını girin ▶ **Çevir**


Yurtdışı görüşmeler için + tuşunu kullanma: ▶  üzerine uzun süreli dokununuz

Başka bir seçim yapmazsanız aramalar standart gönderme bağlantısı üzerinden başlatılır. Başka VoIP bağlantısı deneme:


▶ **Hat Seç** ▶ ...  ile istediğiniz bağlantıyı seçin ▶ **Çevir** ▶ ...  ile çağrı numarasını girin ▶ **Çevir**

Hoparlör üzerinden telefon görüşmesi yapma:

▶  Hoparlörden konuşma tuşuna basma

veya: ▶ Çağrı numarasını girin ▶  ögesine basın

Görüşmeyi kulaklık üzerinden yapma:

▶  Kulaklık tuşuna basın



Geçiş işlemi bir görüşme esnasında da her zaman mümkündür.

Bundan sonra,  sembolü her zaman  veya  için de kullanılmaktadır.

Çağrı numarasını girerken:

İmlecin solundaki yanlış girilen rakamı silebilirsiniz:



Çağrı numarasını yerel telefon rehberine aktarma:



Aramayı iptal etme: ▶ **Bitir**

Çağrı numarası girilirken gelen arama:

Aramayı cevaplama: ▶ **Kabul Et**

Aramayı reddetme: ▶ **Reddet**

Telefon rehberinden arama

▶ ... ile telefon rehberini açın ▶ girişi seçin ▶ ahizeyi kaldırın

veya

▶ ▶ ... **Kişiler** ile seçin ▶ **Tamam** ▶ girişi seçin ▶ ahizeyi kaldırın

Telefon rehberi girişinde birden fazla çağrı numarası: ▶ ... ile çağrı numarasını seçin ▶ **Tamam**

Tekrar arama listesinden arama

Tekrar arama listesinde en son aranan on numara yer alır.

▶ Bekleme modunda **Tekrar arama** tuşuna basın ▶ girişi seçin ▶ ahizeyi kaldırın
veya

▶ ... ile arama listelerini açın ▶ **Giden** ▶ girişi seçin ▶ ahizeyi kaldırın

Bir çağrı listesinden arama

Çağrı listeleri en son kabul edilen, giden ve cevaplanmayan aramaları içerir (→ s. 22). Numara telefon rehberinde kayıtlıysa isim görüntülenir.

▶ ... ile arama listelerini açın ▶ listeyi seçin (**Tüm, Cevaplanmış, Cevapsız, Giden**) ▶ girişi seçin ▶ ahizeyi kaldırın



Yeni cevapsız arama listesi mesaj tuşu aracılığıyla da açılabilir.

Hızlı arama tuşuyla arama

Telefonun 1 ile 4 arasındaki tuşlarına, tuşa basarak aranan birer çağrı numarası atanabilir.



Hızlı arama tuşlarını Web-Konfigurator ile atama: → s. 43.

▶ Hızlı arama tuşuna – **uzun süreli** basın ... Tuşa kaydedilmiş numara aranır, ahizesiz konuşma fonksiyonu veya kulaklık etkinleştirilir


Fonksiyon tuşuyla arama

Çağrı numaralarını bir fonksiyon tuşu üzerinden tek bir tuşla arayın.



Fonksiyon tuşuna bir hızlı arama numarası atanmıştır.

Fonksiyon tuşlarına atama: Web-Konfigurator (→ s. 44).

- ▶  Fonksiyon tuşuna basın . . . bu fonksiyon tuşuna kaydedilmiş numara aranır, ahizesiz konuşma fonksiyonu etkinleştirilir



Fonksiyon tuşu sayısını artırma: ▶ genişletme modülü bağlama

Geri arama

Aranan bir görüşmecinin hattı meşgul olduğunda bir arama başlatın.









Telefon santrali veya servis sağlayıcı bu fonksiyonu destekliyor.

Geri aramayı başlatma

- ▶ **Geri Arama** . . . geri arama talebi kaydedilir
Görüşmecinin hattı tekrar boşaldığında geri arama başlatılır. Telefon çalar, başlık satırında **Geri Arama** görüntülenir.

Mevcut her bağlantı için bir geri arama aktif olabilir.

Geri aramayı zamanından önce silme







- ▶  ▶ ...  ile  **Servis Seçin** öğesini seçin ▶ **Tamam**
Bir aktif geri arama: ▶  **Geri Aramayı iptal et** ▶ **Tamam**
Birden fazla aktif geri arama:
▶  **Aktif Geri Aramalar** ▶ **Tamam** . . . Bir geri aramanın aktif olduğu bağlantılar işaretlenmiştir ▶ ...  ile bağlantıyı seçin ▶ **Tamam**

Gizli numaradan arama

Çağrı numarası aktarmayı engelleyin. Çağrı numaranız arama yapılan kişinin telefonunda artık görüntülenmez.



Telefon santrali veya servis sağlayıcı bu fonksiyonu destekliyor.

- ▶  ▶ ...  ile  **Servis Seçin** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Tutulmuş Numara** ▶ **Tamam** ▶ gerekiyorsa  ile bağlantıyı seçin ▶ **Değiştir**  = aramalar gizli numaradan yapılır)

Gelen aramalar

Gelen bir arama; zil sesiyle, ekrandaki bir göstergelerle ve durum LED'inin yanıp sönmeleriyle bildirilir.

Ekranda görüntüleneni

- **Gelen Arama** Başlık satırında
- telefon rehberinde kayıtlıysa arayanın ismi,
- arayan kişinin numarası, aktarılıyorsa (→ s. 15),
- aramanın geldiği bağlantı,
- arayan kişinin resmi, aktarılıyorsa (CNIP).



- Aramayı cevaplama: ▶ Ahizeyi kaldırın
- Zil sesini kapatma: ▶ **Sessiz**
- Aramayı reddetme: ▶ **Reddet**



Bir geri arama söz konusuysa, başlık satırında **Gerri Arama** görüntülenir.

Gelen bir aramada önce telefon rehberinde uygun bir giriş aranır. Numara burada bulunamazsa, eğer yapılandırılmışsa diğer telefon rehberleri aranır.

İstenmeyen aramalara karşı koruma

Zil sesini açma/kapatma

Gelen bir çağrı artık zil sesiyle değil, ekranda gösterilerek bildirilir.

Zil sesini açma/kapama: ▶ Yıldız tuşuna **uzun süreyle** basın

Zil sesi kapalı: Ekranda şu sembol görülür



Gizli numaralı aramalar için zil sesini kapatma: → s. 32.

Dikkat sesini (Bip) açma/kapatma


Zil sesi yerine bir dikkat sesini (Bip) açma:


- ▶ Yıldız tuşuna **uzun süreli** basın ▶ **Bip** tuşuna 3 saniye içinde basın ... durum satırında görülür

Dikkat sesini kapatma: ▶ Yıldız tuşuna **uzun süreli** basın

"Rahatsız Etmeyin" fonksiyonunu açma/kapatma

Gelen aramalar bildirilmez.

"Rahatsız Etmeyin" modunu açma/kapatma: ▶ Rahatsız Etmeyin tuşuna  basın

"Rahatsız Etmeyin" modu açılır: Rahatsız Etmeyin modu tuşu  yanar, ekranda şu mesaj gösterilir DND "Rahatsız Etmeyin" aktif



Arama yönlendirmeyi düzenleme: → s. 21

Yönetici, Web-Konfigüratör'da telefonda asla bildirilmemesi gereken bir çağrı numarası bloke listesi oluşturabilir.

Bir görüşme sırasında

Ses düzeyini değiştirme

Bir görüşme sırasında telefon ahizesinin, ahizesiz konuşma sisteminin veya kulaklığın ses düzeyini değiştirin.

Daha yüksek ses:  ▶ **Kaydet** Ses düzeyi 10 kademede ayarlanabilir.

Daha düşük ses:  ▶ **Kaydet** Güncel ayar görüntülenir.



İki saniye süreyle bir giriş yapılmazsa, son değer otomatik olarak kaydedilir.




Ses düzeyi için kalıcı ayarlar: → s. 33.

Sessiz mod (Mute)

Telefon ahizesinin, ahizesiz konuşma sisteminin ve kulaklığın mikrofonunu kapatın. Görüştüğünüz kişi artık konuşulanları duymaz.



Mikrofonu açma/kapatma: ▶ Sessiz tuşuna  basın


Mikrofon kapalı: Sessiz tuşu  yanar

Hoparlörden konuşmayı açma/kapatma


Ahizesiz konuşma sisteminin hoparlörü ve mikrofonu üzerinden telefon görüşmesi yapın.

Görüşme sırasında ahizesiz konuşma fonksiyonunu açma:

▶ Hoparlör modu tuşuna  basın ▶ ahizeyi yerine koyun 

Ahizesiz konuşma fonksiyonu açık:  tuşu yanar

Görüşme sırasında ahizesiz konuşma fonksiyonunu kapatma:

▶ Ahizeyi kaldırın  ▶ hoparlör üzerinden görüşmeye devam edin

Bilgileri görüntüleme

► Bilgi

Fonksiyon tuşlarına atama yapılmışsa: Fonksiyon tuşlarının atamaları görüntülenir (→ s. 44)

Fonksiyon tuşlarına atama yapılmamışsa: Cihaz hakkındaki bilgiler görüntülenir (→ s. 36)

Görüşmeyi bitirme

► Ahizeyi yerine koyun

Birden fazla görüşmeciyile telefon görüşmesi yapma

Bekleyen aramayı kabul etme/reddetme



Telefon santrali veya servis sağlayıcısı bu fonksiyonu destekliyor ve fonksiyon telefonda etkinleştirilmiş (→ s. 39).

Bir görüşme sırasında başka bir arama geliyor. Çağrı, ekranda ve bir çağrı bekletme sesiyle bildirilir. Başlık satırında **Çağrı Bekletiliyor** görüntülenir.

Aramayı cevaplama:






► **Kabul Et** ... Bekletilen görüşmeciyile bağlantı kurulur. İlk görüşmeci bekletilir ve bir bekleme müziği duyur.

Aramayı reddetme:

► **Reddet**

Çağrı bekletmeye izin verme/çağrı bekletmeyi engelleme

Bir görüşme sırasında, tüm ya da belirli bağlantılar için arayanların çağrısını bekletmeye izin verin veya engelleyin.



►  ► ...  ile  **Servis Seçin** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Çağrı Bekletiliyor** ► **Tamam** ► gerekiyorsa  ile bağlantıyı seçin ► **Değiştir** (= Çağrı bekletmeye izin verilir)



Çağrı bekletme ayarlarını Web-Konfigurator ile belirleme → s. 39

Aynı anda gelen iki arama


İki arama aynı anda gelirse, bu iki arama da ekranda gösterilir.

► ...  tuşuna basarak, kabul etmek istediğiniz aramayı seçin ►  Ahizeyi kaldırın ... istediğiniz bağlantı kurulur.

Diğer arama, bekleyen arama olarak değerlendirilir.

Danışma

Bir görüşme sırasında ikinci bir görüşmeciye danışın.

- ▶ Danışma  tuşuna basın ... birinci görüşme bekletilir
 - ▶ Danışma görüşmesini, tuş takımı üzerinden veya telefon rehberinden aktarma
- ... görüşmeci başvurduğunda danışma görüşmesi yapma




Ekranında görüntülenenenler:

Beklemede: <Çağrı numarası> veya <Telefon rehberindeki ad>

Danışmayı sonlandırma:

- ▶ **Bitir** ... Bekletilen görüşmeciyle kurulan bağlantı tekrar etkinleştirilir

veya






- ▶ Ahizeyi yerine koyun  ... her iki görüşme sonlandırılır

Bekletilen görüşme danışma katılımcısına aktarılır.

Danışma katılımcısı görüşmeyi kabul etmiyorsa: bekletilen görüşmeciden bir tekrar arama gerçekleştirilir (telefonu çalar). Aramayı cevaplarsanız, daha önce bekletilen görüşmeciye tekrar bağlanırsınız.

Telefon rehberinden danışma başlatma

Görüşme sırasında:

- ▶ Kumanda tuşuna  basın ▶  Girişi seçin ▶ **Seçenekler** ▶ **Çevir** ▶ **Tamam** ▶ ... gerekiyorsa  ile çağrı numarasını seçin ▶ **Tamam** ... birinci görüşme bekletilir, numara aranır
- veya
- ▶ **Danış** ... birinci görüşme bekletilir ▶ **Rehber** ▶  girişi seçin ▶ **Çevir** ▶ ... gerekiyorsa  ile çağrı numarasını seçin ▶ **Tamam** ... numara aranır

Geçiş yapma

İki görüşme arasında geçişler yapın. Diğer görüşme muhafaza edilir.

- ▶ Bir harici görüşme sırasında ikinci bir görüşmeciyi arayın (danışma) veya çağrısı bekletilen bir görüşmeciyi kabul edin ▶ ... **Değiştir** ile görüşmeciler arasında geçişler yapın

Aktif görüşmeciyi bağlantıyı sonlandırma:

- ▶ **Bitir** ... Bekletilen görüşmeciyi kurulan bağlantı tekrar etkinleştirilir



Geçiş yapmayı sonlandırmak için diğer olanaklar:

- Ahizeyi yerine koyma : Diğer iki görüşmeci birbirine bağlanır.
- **Aktif** görüşmeci görüşmeyi sonlandırır: Bekletilen görüşmeciyi kurulan bağlantı tekrar etkinleştirilir.
- **Bekletilen** görüşmeci görüşmeyi sonlandırır: Aktif görüşmeciyi bağlantı aktif kalır.

Konferans

İki görüşmeciyi aynı anda konuşun.

Bir görüşme sırasında konferans başlatma:

- ▶ Konferans tuşuna basın ▶ ikinci görüşmeciyi arayın ... arama kabul edildiğinde konferans başlatılır

Geçiş yaparken konferansı başlatma:

- ▶ Konferans tuşuna basın ... bekletilen ve aktif görüşmeciler konferansa eklenir



Konferansı sonlandırma:

- ▶ **Bitir** veya ▶ ahizeyi yerine yerleştirin ... konferans tüm görüşmeciler için sonlandırılır

Arama aktarma

Aramayı, bir görüşme sırasında harici bir görüşmeciye aktarma:

- ▶ **Kör Transfer** ▶ Çağrı numarasını tuş alanından girin veya telefon rehberinden seçin ▶ **Çevir** ▶ Ahizeyi yerine koyun

Geçiş yaparken veya bir danışma görüşmesinde iki harici görüşmeciyi birbirine bağlama:

- ▶ Ahizeyi yerine koyun ... bekletilen görüşme aktif görüşmeciye aktarılır.

Aktif görüşmeci görüşmeyi kabul etmiyorsa, bekletilen görüşmeciden bir tekrar arama gerçekleştirilir.

Arama yönlendirme

Gelen aramalar, başka bir numaraya veya bir ağ telesekreterine yönlendirilir. Telefonun her bağlantısında aşağıdakiler için bir arama yönlendirmesi ayarlayabilirsiniz

Tüm Aramalar	Aramalar derhal yönlendirilir
Meşgulken	Numara meşgulse aramalar yönlendirilir
Cevap yok	Telefon zili birçok kez çalmasına rağmen hiç kimse telefonu açmıyorsa, aramalar yönlendirilir



Telefon santrali veya servis sağlayıcı bu fonksiyonu destekliyor.

Arama yönlendirme bir telesekretere yapılacaksa, bu telesekreter yönetici tarafından Web-Konfigurator aracılığıyla ayarlanmalıdır.

Arama yönlendirmeyi etkinleştirme

▶ ▶ ... ile **Servis Seçin** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Çağrı Yönlendirme** ▶ **Tamam** ▶ ... gerekirse ile bağlantıyı seçin ▶ **Tamam**

Arama yönlendirme ne zaman devreye sokulmalı:

▶ **Tüm Aramalar / Meşgulken / Cevap yok** ▶ **Tamam**

Arama nereye yönlendirilmeli:

▶ **Telefon Numarası** ▶ Çağrı numarasını girin ▶ **Kaydet**

veya

▶ **Sesli Mesaj** ▶ **Kaydet** ... Aramalar, bağlantıya bağlantıya atanmış olan telesekretere yönlendirilir

Bekleme modunda, ekranda aktif arama yönlendirme ve yönlendirme hedefi görüntülenir.



Cevap yok tipinde bir arama yönlendirme, standart olarak 120 saniye sonra aktif olur. Gecikme süresini Web-Konfigurator ile değiştirebilirsiniz (→ s. 39)

Arama yönlendirmeyi devre dışı bırakma

▶ ▶ ... ile **Servis Seçin** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Çağrı Yönlendirme** ▶ **Tamam** ▶ ... gerekirse ile bağlantıyı seçin ▶ ... ile yönlendirme türünü seçin (**Tüm Aramalar / Meşgulken / Cevap yok**) ▶ **Tamam** ▶ **Kapalı** ▶ **Kaydet**




Arama yönlendirmeleri Web-Konfigurator ile ayarlama: → s. 39

Arama listeleri

Telefon, farklı arama türlerini listeler halinde kaydeder. Aşağıdaki arama listeleri bulunur:

Tüm Aramalar	Tüm yapılan, kabul edilen ve cevapsız aramalar
Cevaplanmış Aramalar	Cevaplanan aramalar
Cevapsız Aramalar	Cevaplanmayan aramalar
Giden Aramalar	En son aranan numaralar (tekrar arama listesi)




Henüz görülmemiş cevapsız aramalara mesaj tuşuyla  da erişilebilir (→ s. 22).

Arama listesi dolarsa, sonraki giriş en eski girişin üzerine yazılır.


Arama listesini açma




▶  ▶ ...  ile listeyi seçin (**Tüm, Cevaplanmış, Cevapsız, Giden**) ... seçilen liste türüne ait aramalar gösterilir

Aramalarla ilgili bilgiler





- Arama türü sembolü:
 -  **Cevapsız Aramalar,**
 -  **Cevaplanmış Aramalar,**
 -  **Giden Aramalar**
- Arayan numara. Numara telefon rehberinde kayıtlıysa, bunun yerine adı görüntülenir.
- Aramanın tarihi ve saati

Arama Listesi			
Tüm	Cevaplanm	Cevapsız	Giden
	08912345678		
Bugün, 09:30			
	Peter Brown		
22.06, 11:30			
Görüntüle			Seçenekler




Bir girişle ilgili diğer bilgiler: ▶ **Görüntüle** ▶ ...  ile girişin içinde gezin

- Numara tipi (arayan numara telefon rehberinde bulunuyorsa):  **Telefon Ev,**  **Telefon Ofis,**  **Telefon Mobil**
- Görüşmenin süresi
- Bilgi: Servis sağlayıcı tarafından verilen diğer bilgiler (CNIP); aksi taktirde aranan numara

Arayanı geri arama

▶  ▶ ...  ile listeyi seçin ▶ ...  ile girişi seçin ▶  ahizeyi kaldırın ... numara aranır



Çağrı numarasını telefon rehberine aktarma

- ▶  ▶ ...  ile listeyi seçin ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Seçenekler** ▶ **Numarayı Kaydet** ▶ ... ardından

Yeni giriş oluşturma: ▶ < Yeni Girdi > ▶ **Tamam**

veya

numarayı mevcut girişe ekleme: ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Tamam**

- ▶ ...  ile çağrı numarası kategorisini seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile giriş için diğer verileri girin

Girişi kaydetme: ▶ **Kaydet**




Yerel telefon rehberiyle ilgili diğer bilgiler: → s. 26

Girişleri silme

Bir kaydı silme:


- ▶  ▶ ...  ile listeyi seçin ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Seçenekler** ▶ **Girdiyi Sil** ▶ **Tamam**

O an seçilmiş listedeki bütün girişleri silme:

- ▶  ▶ ...  ile listeyi seçin ▶ **Seçenekler** ▶ **Listeyi sil** ▶ **Tamam** ▶ soruyu **Evet** ile onaylayın

Mesaj merkezi

Mesaj merkezi, cevapsız aramalara ve bir telesekreterdeki sesli mesajlara tek tuşla hızlı erişim sağlar.

Yeni mesajlar varsa, mesaj tuşu  yanıp söner. Yeni olarak, listenin **Cevapsız Aramalar** en son açılmasından sonra cevapsız aramalar ve dinlenmemiş bir sesli mesaj geçerlidir.



Hangi mesaj türlerine Mesaj Merkezi üzerinden erişilebileceğini, yönetici, Web-Konfigüratör aracılığıyla belirleyebilir.

Bekleme modunda mesaj türüne ait semboller ve yeni mesaj sayısı görüntülenir.



Yeni mesajlar:



 bir şebeke telesekreterinde (→ s. 25)

 **Cevapsız Aramalar** listesinde (→ s. 22)

Gösterilen sayı, ilgili tüm bağlantıların toplamıdır.

Mesaj merkezini açma:

- ▶ Mesaj tuşuna  basın ▶ ...  ile mesaj türünü seçin (**Sesli Mesaj** veya **Cevapsız Aramalar**) ▶ **Tamam**

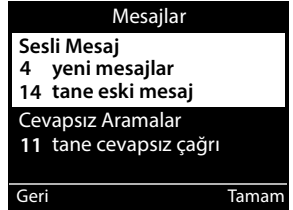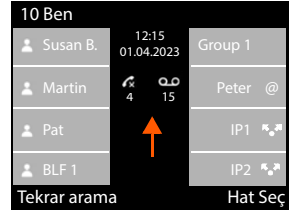

Sesli Mesaj listesi, telefona bir telesekreter kaydedilmişse her zaman gösterilir. **Cevapsız Aramalar** listesi sadece, mesajlar içeriyorsa gösterilir.




Sesli mesajlar


Bir şebeke telesekreterine kaydedilen sesli mesajları yönetin. Her şebeke telesekreteri, ilgili çağrı numarası üzerinden gelen çağrıları kabul eder.





Yönetici, telesekreteri/telesekreterleri Web-Konfigurator ile telefona kaydetmiştir veya telefon santralinden bir telesekreter kullanıma sunulmaktadır.

Sesli mesaj dinleme

- ▶ Mesaj tuşuna  basın ▶ **Tamam** ▶ ... gerekiyorsa  ile telesekreteri (bağlantı) seçin ▶ **Tamam** ... bağlantının tüm sesli mesajları gösterilir ▶  girişi seçin ▶ **Oynat** ... mesaj, telefonun hoparlöründe dinletilir




Mesaj ahizeden dinleme: ▶  Ahizeyi kaldırın

Dinletmeyi sonlandırma: ▶ Sonlandırma tuşuna  basın veya ahizeyi yerine koyun 



Gelen bir arama, dinletme işlemi sonlandırır.

Sesli mesajı düzenleme

- ▶ Mesaj tuşuna  basın ▶ **Tamam** ▶ ... gerekiyorsa  ile telesekreteri (bağlantı) seçin ▶ **Tamam** ... bağlantının tüm sesli mesajları gösterilir ▶  girişi seçin ... ardından Girişle ilgili ayrıntıları görüntüleme:

- ▶ **Görüntüle**

Kaydı silme: ▶ **Seçenekler** ▶ **Girdiyi Sil** ▶ **Tamam**

Tüm kayıtları silme: ▶ **Seçenekler** ▶ **Listeyi sil** ▶ **Tamam** ▶ Soruyu **Evet** ile onaylayın

Arayan numarayı telefon rehberine aktarma:

- ▶ **Seçenekler** ▶ **Numarayı Kaydet** ▶ **Tamam** ▶ telefon rehberinde yeni bir giriş oluşturun veya arayan numarayı mevcut bir giriş ekleyin (→ s. 26)

Telefon rehberleri

Kullanıma sunulanlar:

- Yerel telefon rehberi
- Firma telefon rehberi (→ s. 28)



Yerel telefon rehberi önceden standart telefon rehberi olarak ayarlanmıştır. Yani bu, kumanda tuşuyla açılan ve girişleri "Telefon rehberine kopyala" fonksiyonuyla aktardığınız telefon rehberidir.

Yönetici, başka bir telefon rehberini de örn. bir şirket telefon rehberi gibi bir standart telefon rehberi yapabilir.

Yerel telefon rehberi

Telefon rehberini açma

Bekleme modunda:

- ▶ Kumanda tuşuna basın

veya

- ▶ ▶ ... ile Kişiler öğesini seçin ▶ Tamam ▶ Rehber ▶ Tamam

Girişler, standart olarak alfabetik sırayla gösterilir ve soyadlarına göre sıralanır.

Sıralamayı değiştirme:


- ▶ **Seçenekler** ▶ **İsme göre Sırala** veya **Soy isme göre Sırala**

Rehber	
Brown, Susan	
Fischer, Alexander	
Meyer, Peter	
Oscar	
Smith, Elisabeth	
Görüntüle	Seçenekler



Bir giriş isim içermiyorsa, ilk girilen çağrı numarası soyadı olarak kaydedilir ve gösterilir.

Telefon rehberi girişini görüntüleme

▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Görüntüle**


veya


▶ Soyadının ilk harfini girin ... girilen harfle başlayan birinci giriş gösterilir


Bir telefon rehberi girişi aşağıdaki bilgileri içerebilir:

- Ad ve soyadı (her biri maks. 16 karakter)
- Altı adede kadar çağrı numarası (her biri maks. 32 karakter)


Aşağıdaki kategorilerde ikişer çağrı numarası kaydedilebilir:

 şirket çağrı numaraları (**Telefon Ofis 1/2**)



 özel çağrı numaraları (**Telefon Ev 1/2**)

 mobil çağrı numaraları (**Telefon Mobil 1/2**)



Girdiyi görüntüle	
Susan Brown	
 1:	08912345678
 2:	004456565656
 1:	01231234567
 1:	089998877665
Düzenle	Seçenekler

▶ ...  ile telefon rehberi girişi içinde gezinin

Yeni giriş oluşturma

▶ **Seçenekler** ▶ **Yeni Girdi** ▶ ...  ile giriş için verileri girin, bu arada  ile giriş alanları arasında geçiş yapın ▶ **Kaydet**



Aranmış bir numaradan yeni bir giriş oluşturma:

▶ Çağrı numarasını girin ▶ -> **Reh** ▶ < **Yeni Girdi** > ▶ **Tamam** ▶ ...  ile çağrı numarası kategorisini seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile giriş için diğer verileri girin ▶ **Kaydet**



Arama listesindeki bir çağrı numarasıyla yeni bir giriş oluşturma: → s. 23
Metin girişiyle ilgili bilgiler: → s. 12

Girişi değiştirme

▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Görüntüle** ▶ **Düzenle** ▶ ...  ile girişi seçin ▶ gerekiyorsa eski metni silin, yeni metni girin ▶ **Kaydet**




Arama sırasında çağrı numarası ekleme:

▶ Çağrı numarasını girin ▶ -> **Reh** ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile çağrı numarası kategorisini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Kaydet**





Metin girişiyle ilgili bilgiler: → s. 12

Telefon rehberinden arama

- ▶ ...  ile girişi seçin ▶  ahizeyi kaldırın
Telefon rehberi girişinde birden fazla çağrı numarası: ▶ ...  ile çağrı numarasını seçin ▶ **Tamam**

veya

- ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Görüntüle** ▶ ... gerekiyorsa  ile çağrı numarasını seçin ▶ **Seçenekler** ▶ **Numarayı Kullan** ▶ **Tamam**



Telefon rehberinden danışma başlatma: ➔ s. 19

Telefon rehberi girişlerini silme

Seçilen girişi listeden silme:

- ▶  Girişi seçin ▶ **Görüntüle** ▶ **Seçenekler** ▶ **Girdiyi Sil** ▶ **Tamam** ... giriş derhal silinir

Tüm listeyi silme:

- ▶ **Seçenekler** ▶ **Listeyi sil** ▶ **Tamam** ▶ ... Soruyu **Evet** ile onaylayın

Firma telefon rehberi

Firmanızın ağında bir telefon rehberi kullanıma sunulmuşsa, bu rehberi telefonda kullanabilirsiniz.



Telefon rehberi, yönetici tarafından Web-Konfigurator'da oluşturulmuş ve etkinleştirilmiştir.

Firma telefon rehberini açma

Bekleme modunda:

- ▶ Kumanda tuşuna  uzun süreli basın ▶ ...  ile firma telefon rehberini seçin ▶ **Tamam**

veya


- ▶  ile ...  ile **Kişiler** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile firma telefon rehberini seçin ▶ **Tamam**




Firma telefon rehberi, yönetici tarafından Web-Konfigurator'da belirlenen isimlerle görüntülenir.

Giriş arama

- ▶ İsimleri (örn. ilk harfler) girin ... girişe ara verildiği anda arama işlemi başlatılır.
Uygun tüm girişler görüntülenir. Uygun bir giriş bulunamazsa yine arama alanı görüntülenir. Yeni bir arama işlemi başlatabilirsiniz.

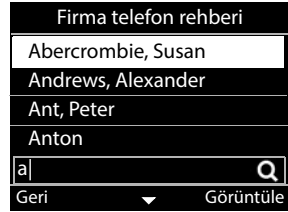

Girişi görüntüleme

- ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Görüntüle**

Bir telefon rehberi girişi aşağıdaki bilgileri içerebilir (firma telefon rehberinde kullanıma sunulan bilgilere bağlıdır):


Kişisel bilgiler:

İsim, Soy İsmi, Meslek, Firma:




Çağrı numaraları: Ofis, Mobil, Ev

Diğer iletişim verileri: E-posta, Web Adresi, Faks:

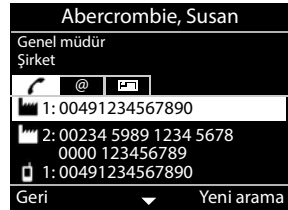Adres bilgileri: Cadde, Şehir, Posta Kodu, Ülke:



Firma telefon rehberinden numara arama

- ▶ ...  ile girişi seçin ▶  ahizeyi kaldırın
Telefon rehberi girişinde birden fazla çağrı numarası: ▶ ...  ile çağrı numarasını seçin ▶ **Tamam**

Diyafon

Telefon bir diyafonu kumanda edebilir.



Yönetici, diyafonu Web-Konfigurator ile ayarlamıştır.

Biri diyafonda zili çalıyor bu durum telefonda gelen bir arama gibi gösterilir.

Arayan olarak diyafonun adı görüntülenir.

Diyafona bir kamera atanmışsa, kameranın görüntüsü gösterilir.

Web kamerasının adı ve adresi, yönetici tarafından Web-Konfigurator'a kaydedilmiş olmalıdır.



Kapıyı açmadan diyafonla bağlantıyı sonlandırma: ► **Reddet**

Görüşmeyi diyafon üzerinden yapma: ► Ahizeyi kaldırın

Kapıyı açma: ► **Kapıyı Aç**



Bir görüşme sırasında kapının çalınması çağrı bekleme olarak bildirilir (→ s. 18). Görüşmeyi reddedebilir veya kabul edebilir ve kapıyı açabilirsiniz. Ankesörle olan bağlantı sonlandırıldıysa, önceki bağlantı tekrar kurulur. Geçiş yapmak mümkün değildir.

Mevcut durumda kapı diyafon sistemine bağlıysanız, gelen bir arama da aynı şekilde çağrı bekleme olarak bildirilir. Aramayı kabul ederseniz, ankesörle olan bağlantı sonlandırılır.

Diyafon için zil sesini ayarlama: → s. 32

Ayarlar

Telefon önceden ayarlanmıştır. Kişisel ayarlar, ekran menüsü üzerinden veya bilgisayarda Web-Konfigurator aracılığıyla değiştirilebilir. Web-Konfigurator → s. 37.

Temel ayarlar

Tarih ve saat



Telefonda, internetteki veya yerel ağdaki bir zaman sunucusunun adresi kayıtlıdır. Telefon ağa bağlı ve zaman sunucusuyla senkronizasyon etkinleştirilmiş durumda ise, tarih ve saat bilgileri bu zaman sunucusundan alınır. Manüel ayarlar mevcut girişlerin üzerine yazılır.

Web-Konfigurator'da saat sunucusu ayarları: → s. 47





- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Tarih + Saat** ▶ **Tamam** ... ardından
- Saat: ▶ ... ile saat ve dakikayı 4 haneli olarak girin
örn. saat 07:15 için ▶ **Kaydet**
- Saat formatı: ▶ ▶ ... ile saat formatını seçin
24s: örn. 10:00, 18:00
12s: örn. 10:00 am, 06:00 pm
12s seçilmiş: ▶ ... ile **Günün zamanı** ögesini seçin (**am / pm**)
- Tarih: ▶ ▶ ... ile gün, ay ve yılı 8 haneli olarak girin ▶ **Kaydet**
- Tarih formatı: ▶ ▶ ... ile tarih sırasını seçin
Gün Ay Yıl: örn. 17.04.2023 17 Nisan 2023 için
Ay Gün Yıl: örn. 04.17.2023
- Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**

Zil sesleri


Zil sesi için ses düzeyi ve zil melodisini ayarlayabilir ve/veya gizli aramalar için tamamen kapatabilirsiniz.

Ses düzeyi

Zil sesinin düzeyi gelen aramalar için on kademe ayarlanabilir.



-  ► ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Ses Ayarları** ► **Tamam** ► **Zil Sesleri** ► **Tamam** ► **Ses Düzeyi** ...

Harici aramalar için ayarlanmış zil sesi test amacıyla güncel ses düzeyinde çalınır ve ses düzeyi grafik olarak gösterilir

- ...  ile istediğiniz ses düzeyini seçin ► **Kaydet**










Gelen bir arama sırasında zil sesi düzeyini değiştirme:

-  (daya yüksek) veya  (daha kısık) ses düzeyi tuşlarına basın

Melodi

Farklı olaylar ve VoIP bağlantıları için farklı zil melodileri (**Dış Aramalar**, **Dahili Aramalar**, **Grup Aramaları** veya **Kapı İstasyonu**) belirleyin.





-  ► ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Ses Ayarları** ► **Tamam** ► **Zil Sesleri** ► **Tamam** ► **Melodiler** ► **Tamam** ► ...  ile melodinin çalınacağı olayı seçin ► **Tamam** ... bağlantı 1 için güncel durumda ayarlanan melodi çalınır ► ...  ile istediğiniz melodiyi seçin ►  gerekiyorsa başka bağlantılar için melodiler seçin ► **Kaydet**



Telefona başka zil sesleri yükleme: → s. 41

Gizli numaralı aramalar için zil sesini kapatma

Telefonun, çağrı numarasının aktarılmadığı harici aramalarda çalmasını engelleyin.

-  ► ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Ses Ayarları** ► **Tamam** ► **Zil Sesleri** ► **Tamam** ► **İsimsiz Çağrı Susturma** ► **Düzenle** = gizli aramalarda telefon çalmaz)





Uyarı sesleri

El cihazı farklı işlemlerde ve durumlarda sesli olarak uyarır.

Onaylar Bir girişin/ayarın sonunda ve şebeke telesekreterine veya arama listesine yeni bir giriş yapıldığında, hatalı girişlerde.







Tuşa Tıklayın Her tuşa basma işlemi sesli olarak bildirilir.

Bu uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz.

-  ► ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Ses Ayarları** ► **Tamam** ► **Önerilen Tonlar** ► **Tamam** ► istediğiniz seçeneği işaretleyin (= etkin / = devre dışı)

Arama ses düzeyi

Arama sesi düzeyi (bir görüşme sırasındaki ses düzeyi) ahize, hoparlör ve bağlı bir kulaklık için ayrı olarak on kademede ayarlanabilir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Arama Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶  **El Cihazı, Eller Serbest** veya **Kulaklık** seçimini yapın
- ... Güncel ses düzeyi grafik olarak gösterilir
- ▶ ...  ile istediğiniz ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet**



Ses düzeyini görüşme sırasında değiştirme:

- ▶  (daya yüksek) veya  (daha kısık) ses düzeyi tuşlarına basın








Ekran

Ekran koruyucu

Bekleme modundaki görüntülenecek ekran koruyucu olarak, bir dijital veya analog saat seçebilirsiniz.



Bunun dışında, Web sitelerinin içeriklerini ve telefonunuza yüklemiş olduğunuz resimleri kullanabilirsiniz (→ s. 43)






- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ekran** ▶ **Tamam** ▶ **Ekran Koruyucu** ... ardından
- Kapatma: ...  **0 dak. (aktif değil)** ile öğesini seçin ▶ **Kaydet**
- Açma: ...  ile, bekleme modunda ekran koruyucunun devreye girmesi gereken süreyi seçin; 10, 20, 30, 40, 50 veya 60 dakika
- Ekran koruyucuyu seçme:
 - ▶  ▶ ...  ile ekran koruyucuyu seçin (**Dijital Saat / Analog Saat**)
- Seçimi kaydetme: ▶ **Kaydet**

Ekran koruyucuyu kapatma

- ▶ Herhangi bir tuşa **kısa süreli** basın ... ekran bekleme moduna geçer





Parlaklık

Ekran parlaklığı on kademede ayarlanabilir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran** ▶ **Tamam** ▶ **Parlaklık** ▶ **Tamam** ... güncel ayar grafik olarak gösterilir ▶ ...  ile istediğiniz parlaklığı seçin ▶ **Kaydet**

Renk şeması

Ekran, farklı renk kombinasyonlarında görüntülenebilir.





►  ► ... ►  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Ekran** ► **Tamam** ► **Renk Şeması** ► **Tamam** ► ... ►  ile istediğiniz renk şemasını seçin ► **Seç** (● = seçilmiş)



Ekran ayarını Web-Konfigurator ile değiştirme: → s. 42

Dil

Ekran göstergesi dilini ayarlayın.




►  ► ... ►  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Dil** ► **Tamam** ► ... ►  ile dili seçin ► **Seç** (● = seçilmiş)



Ekran dilini Web-Konfigurator ile ayarlama: → s. 42

Yerel ağ

Telefonun ağ ayarlarını görüntüleyin.

►  ► ... ►  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Yerel Ağ** ► **Tamam**

IP Adres Türü: **Statik** veya **Dinamik**

Dinamik Telefon IP adresini otomatik olarak ağdaki bir DHCP sunucusundan alır (örn. Router cihazından). Aşağıdaki alanlarda güncel ayarlar gösterilmektedir. Bu ayarlar değiştirilemez.

Statik Telefon, sabit bir IP adresi alır. Yönetici, ağ ayarlarını başka alanlar üzerinden yapar.

IP Adresi: Telefonun yerel ağdaki IP adresi.

Alt Ağ Maskesi: Yerel ağın alt ağ maskesi. Alt ağ maskesi, bir IP adresinin ne kadar kısmının ağ ön ekini, ne kadar kısmının da cihaz adresini oluşturacağını gösterir. Ağ ön eki, yerel ağdaki tüm cihazlarda aynı olmalıdır.

Standart Geçit: Sistemin, adres verme ve bilgileri diğer ağlara iletmekten sorumlu olduğu yerel ağdaki IP adresi. Bu, genellikle sıklıkla bir Router cihazıdır.






Bu ayarlar sadece yönetici tarafından değiştirilmelidir.

VLAN

Yerel bir ađ, VLAN adı verilen mantıksal kısmı ađlara bölünebilir (VLAN = Virtual Local Area Network). VLAN'ler, örn. farklı hizmetlerin (internet üzerinden telefon görüşmesi yapma, internet TV, ...) veri trafiđini birbirinden ayırmak ve veri trafiđi için farklı öncelikler belirlemek için kullanılır.

Telefonun VLAN ayarlarını görüntüleyin.

▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öđesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **VLAN** ▶ **Tamam**

VLAN Etiketleme: VLAN Etiketleme açıkrsa, ařařıdaki bilgiler gösterilir

VLAN tanımlayıcı (LAN): Telefonun dahil olduđu sanal ađın kodu.




VLAN önceliđi (LAN): Telefonun dahil olduđu sanal ađın önceliđi.



Bu ayarlar sadece yönetici tarafından deđiřtirilebilir.

Cihazı yeniden başlatma

İhtiyaç duyulduğunda cihazı yeniden başlatabilirsiniz. Tüm ayarlar korunur.

▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öđesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Yeniden başlat** ▶ **Tamam** ▶ soruyu **Evet** ile onaylayın

Cihazı sıfırlayarak fabrika ayarlarına getirme




Fonksiyon sadece yönetici tarafından uygulanabilir.

Sıfırlamadan önce kişisel ayarlarınızı yedekleyebilirsiniz: → s. 47

Sıfırlama işlemi tüm ayarları fabrika ayarlarına geri getirir. Ađ yapılandırması, VoIP bađlantıları, telefon rehberleri, arama listeleri ve tüm kişisel ayarlar silinir veya fabrika ayarlarına geri getirilir.

Cihazdaki düđme aracılıđıyla sıfırlama

▶ Telefonu elektrik řebekesinden ayırın ▶ Kumanda tuřuna  basın ▶ tuřu basılı tutarak telefonu tekrar elektrik řebekesine bađlayın

Cihazla ilgili bilgileri görüntüleme

Bilgi menü girişi, telefonunuzun önemli ayarlarıyla ilgili bilgiler sunar.

►  ► ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Bilgi** ... aşağıdaki bilgiler gösterilir:

Cihaz:	Telefonun ürün tanımı
SW Sürümü:	Telefona güncel olarak yüklü olan cihaz yazılımının sürümü.
Ülke Sürümü:	Ülkeye özel ürün sürümü
MAC Adresi LAN:	Telefonun cihaz adresi.
IP Adresi:	Telefonun yerel ağdaki güncel IP adresi. IP adresi genelde otomatik olarak ağdaki bir DHCP sunucusu üzerinden ayarlanır.
Alt Ağ Maskesi:	Yerel ağın alt ağ maskesi. Alt ağ maskesi, bir IP adresinin ne kadarının ağ ön ekini, ne kadarının da cihaz adresini oluşturacağını gösterir. Ağ ön eki, yerel ağdaki tüm cihazlarda aynı olmalıdır.
Standart Geçit:	Sistemin, adres verme ve bilgileri diğer ağlara iletmekten sorumlu olduğu yerel ağdaki IP adresi. Bu, genellikle sıklıkla bir Router cihazıdır.
Tercih Edilen DNS:	Sisteminizin, etki alanı adları için ilgili IP adreslerini gönderen yerel ağdaki IP adresi.



Telefonun ayarları ve durumuyla ilgili diğer bilgileri Web-Konfigurator'un durum göstergesinde görebilirsiniz (→ s. 48).

Web-Konfigurator ile başka ayarlar



Telefon yerel şebekeye bağlı durumdadır.



Bu bölümde Web-Konfigurator'un kullanıcı için fonksiyonlarını açıklanmaktadır.

Yöneticiler için bilgiler: → wiki.gigasetpro.com

Web-Konfigurator

Telefonun IP adresini belirleme

Web-Konfigurator'a erişmek için telefonunun IP adresi gereklidir.

Telefonun ekran menüsünde IP adresini görüntüleme:

▶  ▶ **Ayarlar** ▶ **Yerel Ağ** ... IP adresi görüntülenir




IP adresi, ağdaki DHCP sunucusunun ayarlarına bağlı olarak ara sıra değiştirilebilir.

Web-Konfigurator'u başlatma

▶ PC'de internet tarayıcısı başlatın ▶ telefonun IP adresini tarayıcının adres alanına girin (önceki sıfırlar olmadan) ... oturma açma ekranı görüntülenir

▶ Dili seçin ▶ Şifreyi girin (ön ayar: user) ▶ **Giriş** ... Web-Konfigurator başlatılır, **Zil Sesleri** sayfası görüntülenir

Şifre değiştirme


▶ sağ üstteki  sembolüne tıklayın ▶ **Şifreyi değiştirin** ögesini seçin ▶ yeni şifreyi girin ▶ yeni şifreyi tekrar girin ▶ **Ayarla**




Şifre yönetici tarafından da değiştirilebilir.

Telefon PIN kodunu değiştirme


Telefon PIN kodu örn. telefonun tuş kilidi için kullanılır (→ s. 12).

▶ sağ üstteki  sembolüne tıklayın ▶ **PIN değiştirin** ögesini seçin ▶ güncel PIN kodunu girin (fabrika ayarı 1234) ▶ yeni güncel PIN kodunu girin ▶ yeni güncel PIN kodunu tekrar girin ▶ **Ayarla**

Dili değiştirme

▶ sağ üstteki  sembolüne tıklayın ▶ **Dili değiştirin** ögesini seçin ▶ istediğiniz dili **Dil** listesinden seçin ▶ **Ayarla**

Web-Konfigurator'u sonlandırma

▶ sağ üstteki  sembolüne tıklayın ▶ **Çıkış** ögesini seçin ... oturma açma ekranı tekrar görüntülenir

Web-Konfigurator fonksiyonları

Aşağıdaki şekilde Web-Konfigurator'un kullanıcı için menü girişleri gösterilmiştir.

Yönetici fonksiyonlarıyla ilgili bilgiler: → wiki.gigasetpro.com

Ayarlar	Telefon	Bağlantılar	→ s. 39
		Çağrı Ayarları	→ s. 39
		Çağrı Yönlendirme	→ s. 39
		Rahatsız Etmeyin	→ s. 40
	Masaüstü telefonu	Zil Sesleri	→ s. 41
	Sistem	Ekran	→ s. 42
		Resimler	→ s. 42
		Tuşlar ve LEDler	→ s. 43
	Durum	Tarih ve Saat	→ s. 47
		Yedekle ve Geri yükle	→ s. 47
		Yeniden başlat ve Sıfırla	→ s. 48
	Cihaz		→ s. 48
		Bağlantılar	→ s. 48
Hafıza Durumu		→ s. 48	

Telefon görüşmesi yapma

Standart gönderme bağlantısını değiştirme

Telefonda birden fazla VoIP bağlantısı varsa, giden aramalar standart gönderme bağlantısı üzerinden başlatılır (→ s. 13).

Standart gönderme bağlantısını değiştirme:

► **Ayarlar** ► **Telefon** ► **Bağlantılar**

Yapılandırılmış tüm bağlantılar görüntülenir. **Varsayılan gönderme bağlantısı** ögesinin altındaki kutusu, o an hangi bağlantının seçilmiş olduğunu gösterir.

► istenen bağlantıyı işaretleme ► **Ayarla**

Sadece aktif bağlantılar seçilebilir.

Seçilen standart gönderme bağlantısına ulaşılamazsa başka bir bağlantı kullanın:

► **SIP hesapları akış yükü karşılama (failover)** yanındaki düğmeyi **Evet** konumuna getirin

Çağrı bekletme ayarları

Bir görüşme sırasında bir arama geldiğinde telefonun nasıl davranacağını belirleyin.

► **Ayarlar** ► **Telefon** ► **Çağrı Ayarları**

Her bağlantı için:

Çağrı bekletme engelleme/izin verme:

► **Bekletilen çağrıyı görüntüle** altındaki seçeneği seçin (= Çağrı bekletmeye izin verilir) / İşareti kaldırın (= Çağrı bekletmeye izin verilmez)

Çağrı bekletmeye izin verme:

► **Akustik Sinyal** listeden seçin

Kapalı: gelen arama sadece ekranda görüntülenir

veya bir çağrı bekletme sesiyle (bip) bildirme: bir kez veya her 4, 10 veya 20 saniyede bir

Ayarları kaydetme: ► **Ayarla**

Arama yönlendirmesini düzenleme



Servis sağlayıcı/telefon santrali bu fonksiyonu destekler.

Gelen aramaları başka bir numaraya veya bir şebeke telesekreterine yönlendirin.

► **Ayarlar** ► **Telefon** ► **Çağrı Yönlendirme**

Her bağlantı için (**Gelen Hat**):

Tüm Çağrılar Tüm gelen aramalar yönlendirilir.

Meşgulken Bağlantı meşgulse, gelen aramalar yönlendirilir.

Cevap yok Genel aramalar cevaplanmadığında belirli bir süre sonra yönlendirilir.

Arama yönlendirme hedefini belirleme:

▶ **Sesli Mesaj** altındaki kutusunu seçin

veya

▶ **Hedef numara** altındaki kutusunu işaretleyin ▶ yönlendirmenin yapılacağı çağrı numarasını girin

Cevap yok durumunda bir arama yönlendirme için:

▶ **Gecikme** listesinden, arama yönlendirmenin etkinleştirileceği zaman aralığını seçin

Arama yönlendirmeyi etkinleştirme/iptal etme:

▶ **Aktif** altındaki seçeneği işaretleyin (= Etkin) / İşareti kaldırın (= Devre dışı) ▶ **Ayarla**



Çağrı yönlendirmeyi ekran menüsü aracılığıyla oluşturma: → s. 21

Rahatsız Etmeyin



Servis sağlayıcı/telefon santrali bu fonksiyonu destekler.

Münferit çağrı numaralarını ve/veya tüm gizli aramaları bloke edin. Gizli numaralardan gelen aramalar artık bildirilmez.

▶ **Ayarlar** ▶ **Telefon** ▶ **Rahatsız Etmeyin**

Bloke listesi bloke edilmiş tüm çağrı numaralarını içerir.

Bloke edilmiş numaraları aktifleştirme:

▶ **DND listesi** yanındaki düğmeyi **Ev**et konumuna getirin

Çağrı numarasını bloke etme:

▶ **İsim** ve aramanın **Telefon numarası** nı girin ▶ **Ekle** tuşuna tıklayın

Girişi silme: ▶ Girişin yanındaki tuşuna tıklayın

Tüm girişleri silme: ▶ **Tümünü sil** tuşuna tıklayın

Tüm gizli numaralardan gelen aramaları bloke etme:

▶ **İsimsiz çağrılar**ı engelle seçeneğini etkinleştirin (= etkin)

Ayarları kaydetme: ▶ **Ayarla**

Masaüstü telefonu

Zil sesleri belirleme ve yükleme

Yapılandırılmış her VoIP bağlantısı için özel zil sesleri ayarlayın veya tümü için bir standart zil sesi kullanın.

► **Ayarlar** ► **Masaüstü telefonu** ► **Zil Sesleri**

Zil sesi seçme

Özel bir zil sesi ayarlanmamış bağlantı veya olaylar için standart zil sesi kullanılır.

► Zil sesini **Varsayılan zil sesi** listesinden seçin ► **Oynat** tuşuna tıklayın ... seçilen melodi telefonda çalınır ► **Ayarla**

Tüm aramalar için standart zil sesini kullanma:

► **Tüm çağrılar için kullan** tuşuna tıklayın ► **Ayarla**

veya

Her bağlantı için özel zil sesi ayarlama:

► Farklı olaylar için zil sesini listelerden seçin ► **Oynat** tuşuna tıklayın ... seçilen melodi çalınır ► **Ayarla**

Aşağıdaki olaylar için farklı zil sesleri seçilebilir: **Dış çağrılar**, **Dahili aramalar**, **Grup çağrıları**, şuradan gelen sinyal: **Kapı istasyonu**



Zil seslerini ekran menüsü üzerinden ayarlama: → s. 32

Zil seslerini bilgisayardan yükleme

Mevcut zil sesleri dosya adı ve boyutu ile gösterilir. PC'den telefonun hafızasına maksimum 20 ilave zil sesi yüklenebilir.

Veriler bilgisayarda aşağıdaki formatta olmalıdır:

Format	maks. sayı	Toplam boyut
mp3, ogg, wav	20	maks. 5 MB

► **Zil sesi dosyası** yanındaki **Gözet** tuşuna tıklayın ► PC'nin dosya sisteminde zil sesi dosyaları konumuna gidin ve istediğiniz dosyayı seçin ... dosya adı gösterilir

Zil sesi dosyası yükleme: ► tuşuna tıklayın ... zil sesi dosyası telefonun dahili hafızasına yüklenir ve listelerde seçilebilir

Zil sesi dosyasını silme: ► tuşuna tıklayın ... zil sesi dosyası listeden silinir

Ayarları kaydetme: ► **Ayarla**



Kalan hafıza alanını kontrol etme: → s. 48

Ekran ayarları

Telefon ekranını istediğiniz gibi ve gereksinimlere göre uyarlayın.

► Ayarlar ► Masaüstü telefonu ► Ekran

- Dil: ► Ekran göstergesi dilini **Dil** listesinden seçin
- Renk şeması: ► **Renk şeması** listesinden ekranın renk tasarımını seçin (**Siyah üzerine beyaz**, **Mavi üzerine beyaz**, **Kırmızı üzerine beyaz** veya **Yeşil üzerine beyaz**)
- Screensaver Brightness: ► Ekran koruyucunun parlaklığını sürgü yardımıyla seçin (1 – 10; 1 = karanlık, 10 = aydınlık)
- Standby Brightness: ► Ekranın bekleme modundaki parlaklığını sürgü yardımıyla seçin (1 – 10; 1 = karanlık, 10 = aydınlık)
- Arka aydınlatma: ► Ekran aydınlatmasının yoğunluğunu sürgü yardımıyla seçin (1 – 10; 1 = karanlık, 10 = aydınlık)
- Kontrast: ► Ekran kontrastını sürgü yardımıyla seçin (1 – 9)
- Ayarları kaydetme: ► **Ayarla**



Tüm ayarlar ekran menüsü üzerinden de yapılabilir: → s. 33

Resim yükleme ve ekran koruyucuyu ayarlama

Ekran koruyucu için standart olarak analog saat kullanılır. Bunun dışında, bir dijital saat, Web sitelerinin içerikleri ve resimler de kullanılabilir. Resimleri telefona yükleme

► Ayarlar ► Masaüstü telefonu ► Resimler

Ekran koruyucuyu ayarlama

- **Ekran Koruyucu Zaman Aşımı** listesinden, bekleme modunda ekran koruyucunun devreye girmesi gereken süreyi seçin. 0 = Ekran koruyucu kapalı
- **Ekran koruyucu** listesinden istediğiniz ekran koruyucuyu seçin (**Analog saat**, **Dijital saat**, **Resimler** veya **HTTP kaynağı**)

HTTP kaynağı seçildiyse: ► **HTTP kaynağı** alanına Web sitesinin URL'sini girin

Ayarları kaydetme: ► **Ayarla**



Ekran koruyucuyu ekran menüsü üzerinden ayarlama: → s. 33


Resim yükleme

Mevcut resimler **Yüklü Resimler** listesinde görüntülenir. PC'den telefonun hafızasına maksimum 20 resim yüklenebilir.

Veriler bilgisayarda aşağıdaki formatta olmalıdır:


Format	Resim boyutu	Boyut
jpg	320 x 240 piksel, maks. 250 KB	maks. 5 MB

► **Resim dosyası** yanındaki **Gözet** tuşuna tıklayın ► PC'nin dosya sisteminde zil sesi dosyaları konumuna gidin ve istediğiniz dosyayı seçin ... dosya adı gösterilir

Resim dosyası yükleme: ►  tuşuna tıklayın ... resim dosyası telefonun dahili hafızasına yüklenir ve seçilebilir

Resim dosyasını seçme: ► Resim dosyasını işaretleyin (= seçildi) ... Resim dosyası ekran koruyucu olarak kullanılır

Birden çok dosya seçildiyse, dosyalar ekranda değişimli olarak gösterilir.

Resim dosyasını silme: ►  tuşuna tıklayın ... zil sesi dosyası listeden silinir

Ayarları kaydetme: ► **Ayarla**



Kalan hafıza alanını kontrol etme: → s. 48

Hızlı arama tuşlarına atama

Telefonun – tuşlarına bir hızlı arama numarası veya fonksiyon atayın.

Hızlı aramayla arama: → s. 14

► **Ayarlar** ► **Masaüstü telefonu** ► **Tuşlar ve LEDler**

Hızlı Arama Tuşları tablosu, 1 - 4 tuşları için birer giriş içerir.

Fonksiyon atama:

► Girişe tıklayın ► Listedeki fonksiyonu seçin ► **Ayarla**

Varsayılan Tuş, standart fonksiyona sahip (sayı tuşu).

Hızlı Arama Tuş, bir çağrı numarası için hızlı arama olarak kullanılıyor

► Çağrı numarasını metin alanına girme

FAC (Function Access Code) Tuş, bir fonksiyonu/hizmeti açmak veya kapatmak için telefon sistemine veya hizmet sağlayıcıya bir kod gönderir.

► Kodu metin alanına girme

Örnek: *71 Arama yönlendirmeyi etkinleştirme

*071 Arama yönlendirmeyi devre dışı bırakma

Action URL Tuş, Action URL'yi çağırarak için kullanılır. Telefon, bir Action URL üzerinden bir Web sunucusu uygulamasıyla iletişim kurabilir.

► URL'yi metin alanına girme

Fonksiyon tuşlarına atama

Fonksiyon tuşları: → s. 9

► **Ayarlar** ► **Masaüstü telefonu** ► **Tuşlar ve LEDler**

Fonksiyon Tuşları - Sol ve **Fonksiyon Tuşları - Sağ** tabloları her fonksiyon tuşu için bir giriş içerir.



Telefona bir genişletme modülü bağlanmışsa, **Fonksiyon Tuşları - Genişletme Modülü** altında başka fonksiyon tuşları kullanıma sunulur. Tuş ataması, ekranın yanındaki fonksiyon tuşlarıyla aynı şekilde gerçekleşir.

Tuş	Tuşun adı, ekranın yanındaki tuşun pozisyonunu belirtir
Fonksiyon	Tuşa atanmış olan fonksiyon
LED rengi	Tuşun üzerindeki LED'in, örn. gelen arama gibi bir olayı bildireceği renk. Rengi değiştirme: ► Girişe tıklayın ► istediğiniz rengi işaretleyin

Otomatik Yapılandırılmasını

Fonksiyon tuşlarına bir telefon santrali üzerinden otomatik olarak atama yapılabılır. Telefon santralinin üzerine yazmasını engelleme:

► Seçeneği etkinleştirme (☑) = etkin)

Fonksiyon atama:

► Girişe tıklayın ► Listedeki fonksiyonu seçin ► **Ayarla**

Mümkün olan fonksiyonlar:

Hiçbiri	Hiçbir fonksiyon atanmamış
Hat	Fonksiyon tuşuna belirli bir bağlantı (hat) atar. Tuşla, bu bağlantı üzerinden bir arama başlatılır veya cevaplanır. Bir arama geldiğinde tuş yanıp söner, hat meşgulse bu tuş yanar. ► istediğiniz bağlantıyı seçin
Paylaşılan Hat	Telefon, bu fonksiyonu destekleyen bir telefon santraline bağlanmıştır ve çağrı numarası bir gruba atanmıştır. Fonksiyon tuşuna bir "paylaşılan hat" atar. Burada birden fazla kullanıcı aynı VoIP bağlantısını paylaşır. Tuşla, bir arama bir ortak bağlantı üzerinden başlatılır veya gelen bir arama cevaplanır. Bu bağlantı, grubun tüm dahili numaralarında yapılandırılır. Bir arama geldiğinde tüm dahili numaralarda tuşlar yanıp söner; herhangi bir dahili numarada hat meşgulse tuşlar yanar. ► istediğiniz bağlantıyı seçin ► "Paylaşılan hat" için Telefon numarası girin

Park + Geri çağır	<p>Telefon, bu fonksiyonu destekleyen bir telefon santraline bağlanmıştır ve çağrı numarası bir gruba atanmıştır.</p> <p>Bu fonksiyon tuşuyla bir görüşme, bir ortak bir hat kullanan bir grup dahilinde aktarılmak üzere "park edilir". Bu fonksiyon tuşu grubun tüm alt konumlarında yapılandırılır. Bir görüşme bir dahili numaraya "park edilmiş", tüm dahili numaralardaki "Park + Orbit" tuşları yanar. Görüşme, her alt konumda tuşa basılarak alınabilir.</p> <p>► istediğiniz bağlantıyı seçin ► Ortak kullanılan hattın Parking Space (numarasını) girin</p>										
Hızlı Arama	<p>Fonksiyon tuşuna bir çağrı numarası atar.</p> <p>► istediğiniz bağlantıyı seçin ► Hedef numara girişini yapın</p>										
BLF	<p>Telefon, bu fonksiyonu destekleyen bir telefon santraline bağlanmıştır ve çağrı numarası bir gruba atanmıştır.</p> <p>BLF (meşgul ışığı alanı) olarak yapılandırılmış bir fonksiyon tuşu, ortak kullanılan bir hattın durumunu gösterir. Bu fonksiyon tuşu grubun tüm alt konumlarında yapılandırılır. Bir arama geldiğinde tüm dahili numaralarda tuşlar yanıp söner; herhangi bir dahili numarada hat meşgulse tuşlar yanar.</p> <p>► istediğiniz bağlantıyı seçin ► Hedef numara girişini yapın</p> <p>Gelen aramaları devralmak için: ► Çağrı Yakalama Kodu girişini yapın</p>										
SIP URI	<p>Fonksiyon tuşuna bir SIP URI atar (SIP kaydındaki internet telefon numarası).</p> <p>► SIP URI'yi girin (örn. sip:Susan.Brown@211.122.10.15)</p>										
Arama Yönlendirme	<p>Daha önce ayarlanan arama yönlendirmeyi etkinleştirin (→ s. 44).</p> <p>► Arama yönlendirmenin ayarlanmış olduğu Hat'yi seçin</p>										
DTMF	<p>Fonksiyon tuşuna, DTMF (Türkçesi: MF=Çoklu frekans arama yöntemi) ile aranan bir çağrı numarası atar. Buna, örn. bazı şebeke telesekreterlerinin rakam kodları aracılığıyla sorgulanması ve kumandası veya yerel telesekreterin uzaktan kumandası için ihtiyaç duyulur.</p> <p>► DTMF sinyalizasyonu ile birlikte çevrilmesi gereken çağrı numarasını girin</p>										
URL	<p>Fonksiyon tuşuna Action URI atar. Telefon, bir Action URL üzerinden bir Web sunucusu uygulamasıyla iletişim kurabilir.</p> <p>► URL'yi metin alanına girme</p>										
SIP BİLGİ	<p>Fonksiyon tuşuna, telefon sistemine yapılan bir SIP INFO araması atar. Aşağıdaki aramalar atanabilir.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Kayıt</td> <td>Görüşme kaydını başlatma/sonlandırma</td> </tr> <tr> <td>CFU yönlendir</td> <td>Tüm aramaları yönlendirme</td> </tr> <tr> <td>CFB yönlendir</td> <td>Numara meşgulse aramaları yönlendirme</td> </tr> <tr> <td>CFNR yönlendir</td> <td>Kabul edilmeyeceklerse aramaları yönlendirme</td> </tr> <tr> <td>Gündüz/Gece</td> <td>Gündüz/gece geçişini açma/kapatma</td> </tr> </table>	Kayıt	Görüşme kaydını başlatma/sonlandırma	CFU yönlendir	Tüm aramaları yönlendirme	CFB yönlendir	Numara meşgulse aramaları yönlendirme	CFNR yönlendir	Kabul edilmeyeceklerse aramaları yönlendirme	Gündüz/Gece	Gündüz/gece geçişini açma/kapatma
Kayıt	Görüşme kaydını başlatma/sonlandırma										
CFU yönlendir	Tüm aramaları yönlendirme										
CFB yönlendir	Numara meşgulse aramaları yönlendirme										
CFNR yönlendir	Kabul edilmeyeceklerse aramaları yönlendirme										
Gündüz/Gece	Gündüz/gece geçişini açma/kapatma										

FAC (Function Access Code) Tuş, bir fonksiyonu/hizmeti açmak veya kapatmak için telefon sistemine veya hizmet sağlayıcıya bir kod gönderir.

- ▶ **Servisi Etkinleştir/Servisi Etkisizleştir** metin alanlarında, fonksiyonu/hizmeti açma/kapatma kodlarını girin . . . ögesine bir kez basılınca kod **Servisi Etkinleştir** modunda gönderilir, bir kez daha basılınca kod **Servisi Etkisizleştir** modunda gönderilir.

- ▶ **Görüntülenen isim** alanına fonksiyon tuşunun açıklamasını girin. Bu ad, ekranda fonksiyon tuşunun yanında görüntülenir.

Hat, BLF ve **FAC** tuş atamaları için LED rengini seçebilirsiniz.

- ▶ **LED rengi** yanında istediğiniz rengi işaretleyin.

Varsayılan seçimi, **Hat** ve **BLF** tuş atamaları için şu anlama gelir:

sarı	kayıtlı değil / hata
yeşil	boş
kırmızı sabit	görüşme sırasında
kırmızı yanıp sönen	gelen çağrı

Ayarları kaydetme: ▶ **Ayarla**

Sistem ayarları

Tarih ve saat

► **Ayarlar** ► **Sistem** ► **Tarih ve Saat**

Zaman sunucusunu belirleme


► **Zaman sunucusundan otomatik olarak tarih ve saati ayarlayın:** Evet seçin ► **Zaman Sunucusu** alanına istediğiniz sunucunun adını veya IP adresini girin ... zaman sunucusuyla gerçekleştirilen en son senkronizasyon görüntülenir ► **Ayarla**

veya

Tarih ve saati manüel olarak girme

► **Zaman sunucusundan otomatik olarak tarih ve saati ayarlayın:** Hayır seçin ... ardından

Saat ve tarih: ► ... oklarla **Zaman** öğesini ayarlayın

► ...  takvimi açın ► **Tarih** öğesini seçin

06 : 32

Diğer ayarlar

Zaman dilimi: ► Listeden **Zaman Dilimi** öğesini seçin

Yaz saati: ► **Kış saati uygulamasından yararlanmak için saati otomatik ayarla:** Evet/Hayır öğesini seçin

Saat formatı: ► Listeden **Saat Biçimi** öğesini seçin:
12s (örn. 6:00 AM) veya 24s (örn. 18:00)

Tarih formatı: ► Listeden **Tarih sıralaması** öğesini seçin:
Gün Ay Yıl (örn. 17.04.2023) veya
Ay Gün Yıl (örn. 04.17.2023)

Ayarları kaydetme: ► **Ayarla**



Saat ve tarihi ekran menüsü üzerinden ayarlama: → s. 31

Ayarları kaydetme ve geri yükleme

Telefonunuzun verilerini PC'de yedekleyin ve gerektiğinde tekrar telefona yükleyin.

► **Ayarlar** ► **Sistem** ► **Yedekle ve Geri yükle**

Cihaz Ayarlarını PC'ye Kaydet


Tüm ayarlar: Sistem ayarları ve kişisel ayarlar (sadece yönetici olarak mümkündür)


Kişisel ayarlar: örn. telefon rehberi girişleri, zil sesleri, resimler, ekran ayarları, fonksiyon tuşu atamaları

► **Belirtilen ayarları kaydet** öğesine tıklayın

► PC'de kaydedilecek konumu seçin ► dosyayı kaydedin

PC'den cihaz ayarlarını geri yükle

- ▶ **Gözet** ögesine tıklayın ▶ dosya sisteminden kaydedilmiş yedekleme dosyasını seçin . . . dosya gösterilir ▶  tuşuna tıklayın . . . dosya yüklenir, bir mesajla yükleme işleminin başanlı olup olmadığı bildirilir ▶ mesajı **TAMAM** ile onaylayın

Artık gerekli olmayan yedekleme dosyasını silme: ▶  tuşuna tıklayın

Sistemi yeniden başlatma

- ▶ **Ayarlar** ▶ **Sistem** ▶ **Yeniden başlat ve Sıfırla** ▶ **Sistemi şimdi yeniden başlat** ögesine tıklayın ▶ sorguyu **Evet** ile onaylayın . . . telefon yeniden başlatılır, geçici olarak kullanılamaz
- İşlem tamamlandığında, tekrar oturum açma ekranı gösterilir ve telefon bekleme modundadır.



Sıfırlama işlemi sadece yönetici olarak yapılabilir.

Telefonun durumu

Durum menüsü, telefonunuzun durumuyla ilgili bilgileri sunar.

Cihaz

Sayfa, telefonla ilgili genel bilgiler gösterilir, örn. IP adresi, güncel cihaz yazılımı sürümü veya saat ve tarih ayarları.

- ▶ **Durum** ▶ **Cihaz**

Bağlantılar

Sayfa, telefon için yapılandırılmış VoIP bağlantılarının bilgilerini gösterir.

- ▶ **Durum** ▶ **Bağlantılar** . . . her bağlantı için ad ve durum gösterilir

Durum	Kayıtlı	VoIP bağlantısı mevcuttur.
	Kayıtlı değil	Şu an için bir VoIP bağlantısı atanmamıştır. Görüşme yapmak mümkün değil.
		▶ Yöneticiye başvurun

Varsayılan gönderme bağlantısı ile işaretlenmiştir.

Standart gönderme bağlantısını değiştirme: → s. 39

Hafıza Durumu

Sayfa, dahili hafızanın dolu hafıza alanını ve yüzde kaç boş yer kaldığını gösterir. Dahili hafızaya örn. kişisel resim ve zil sesi dosyaları kaydedilir.

- ▶ **Durum** ▶ **Hafıza Durumu**

Ek

Servis (Müşteri Hizmetleri)

Sormak istediğiniz bir şey var mı? Hızlı yardım için kullanım kılavuzuna bakın veya wiki.gigaset.com adresini ziyaret edin.

Gigaset PRO ürününüz için aşağıdaki başlıklarda daha fazla bilgi ve servis hizmetleri wiki.gigaset.com adresinde bulunabilir:

- Products (Ürünler)
- Documents (Dokümanlar)
- Interop (Uyumluluk)
- Firmware (Yazılım)
- FAQ (SSS)
- Support (Destek)

Yetkili Gigaset pro bayiniz, Gigaset pro ürünlerine ilişkin tüm sorularınız için sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2
D-46395 Bocholt
ALMANYA
Telefon: +49 2871 910
e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak
No: 1
Varyap Meridian For Business I
Blok D: 44
Ataşehir / İstanbul
0216 288 06 00
www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CTC (CETECOM ICT) advanced GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

MERKEZ SERVİSİMİZ:

**CeSa Bilişim Teknolojileri
San. Ve Tic. LTD ŞTİ**

Kozyatağı Servis Noktası

Telefon No: 0 850 460 11 11
Kozyatağı Mahallesi
Bayar Caddesi
Rıza Çemberci İş Merkezi
No: 72 K: 4 D: 8 34742
Kadıköy / İSTANBUL

Gigaset ürünümüz için daha fazla bilgi ile tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri www.gigaset.com adresinde bulunabilir. Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.

ANA SERVİS NOKTASI

**Servis Adı: CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ
VE TİCARET LTD. ŞTİ. / İSTANBUL ŞUBESİ**

Telefon No.: 08504601111
HYB No.: 34-HYB-18116
Adres: KOZYATAĞI MAHALLESİ BAYAR CAD. RIZA-
ÇEMBERCİ İŞ APT. NO.: 72/8 KADIKÖY
Şehir: İSTANBUL

DİĞER SERVİS NOKTALARI

**2A BİLGİ TEKNOLOJİLER AHMET DOĞRUSOY VE
ORT.**

Telefon No.: 08504601111
03-HYB-1712 CUMHURİYET MH ANBARYOLU CD
GENELLİOĞLU APT NO:170
AFYONKARAHİSAR

ACAR BİLGISAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED**ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ**

Telefon No.: 08504601111

54-HYB-633

FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK

DA.11 DÜZCE

ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR DÜZCE

Telefon No.: 08504601111

54-HYB-552

FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK. NO:5G9/10 81030 DÜZCE

ASSOS -SELİM ÇELİKDEMİR

Telefon No.: 08504601111

64-HYB-226

İSLİCE MAH ANNAÇ SOK NO:8/A MERKEZ/UŞAK UŞAK

BAHA TEKNİKSERVİS -MEHMET EMİN MAÇO**GÖKALP V.D.**

Telefon No.: 08504601111

21-HYB-576

ŞEYH ŞAMİL MAH. MEDİNE BULVARI 637.SOK. GÜNEYDOĞU

YAPI KOOPERATİFİ 4.KISIM B-3 BLOK ALTI NO:9/D BAĞLAR/

DİYARBAKIR

BÜRO TEKNİK CEBRAİL TAŞDEMİR SAHİS**İĞDIR**

Telefon No.: 08504601111

76-HYB-139

CaddeSokak:TOMURCUK SK. ARDIL APT. KapiNo:3 A DaireNo:

MahalleSemt:TOPÇULAR MAH. İlce:MERKEZ

İĞDIR

CESA BİLİŞİM TEKNOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**KADIKÖY**

Telefon No.: 08504601111

34-HYB-12617

KOŞUYOLU MAHALLESİ KATIP SALİH SOKAK NO:6 KAT:1

KADIKÖY

İSTANBUL

DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT DOĞANAY**NEVŞEHİR**

Telefon No.: 08504601111

50-HYB-79

GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2

NEVŞEHİR

ELİT TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT OTO KİRALAMA VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 053337131140

HYB No: 03-HYB-3372

Adres: SELÇUKLU MAH. ATATÜRK CAD. NO:44-E / AFYONKARAHİSAR

Şehir: AFYONKARAHİSAR

ISPARTA SONAR ELEKTRONİK İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**KAYMAKKAPI**

Telefon No.: 08504601111

32-HYB-393

AKSU CADDESİ SERMET MAHALLESİ YUNUS EMRE

APARTMANI

ALTI NO:65/B

ISPARTA

**ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ-
HALİL SÜRÜCÜ**

KAYMAKKAPI

Telefon No.: 08504601111
32-HYB-415
PIRİMEHMET MAHALLESİ - 1766 SOKAK NO:8/B
ISPARTA

OSMAN AKIN AKIN ELEKTRONİK

Telefon No.: 08504601111
03-HYB-3174
DUMLUPINAR MH BAYBURTLU YZB AGAH CD BAY-
KENTLER APT NO:15
AFYONKARAHİSAR

ÖZSÜPER ELEKTRONİK/HAKAN AVCIL

BEYLİKDÜZÜ

Telefon No.: 08504601111
34-HYB-15507
İNÖNÜ MAH.OZANLAR CAD. NO. 9 DÜKKAN 2 ESEN-
YURT
İSTANBUL

**PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ
DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

ikitelili

Telefon No.: 08504601111
34-HYB-12440
ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN SAN.SİT.2.KISIM C
BLOK K.2
NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE
İSTANBUL

**SENTO TEKNİK SERVİS-MEHMET EMİN MAÇO
DİYARBAKIR**

Telefon No.: 08504601111
21-HYB-712
FIRAT MAHALLESİ 523. SOK. No:25 AC/- KAYAPINAR /

TAYLAN ORHAN FULLDESTEK

G.NESİBE

Telefon No.: 08504601111
38-HYB-4747
FEVZİ ÇAKMAK MH. SİVAS CD. 50. YIL APT. NO:95/C /
KOCAŞINAN
KAYSERİ

UYSAL ELEKTRONİK-MEVLÜT UYSAL Esnaf

kocatepe

Telefon No.: 08504601111
03-HYB-3289 DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK CAD.
NO:23/C - / MERKEZ
AFYONKARAHİSAR

**VALİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM
DANIŞMANLIK SANAYİ**

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No.: 08504601111
06-HYB-5947
ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR 1346 No:31/1 ÇANKAYA
ANKARA

**YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK
LİMİTED ŞİRKETİ**

KURUMLAR

Telefon No.: 08504601111
64-HYB-227 DURAK MAHALLESİ GAZİ BULVARI NO:
91/Z03
UŞAK

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
--	---

Malın

Cinsi: Sabit Hatlı Telefon Markası: Gigaset Modeli: Maxwell 3	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ Bandrol ve Seri No:
--	--

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a Sözleşmeden dönme,
 - b Satış bedelinden indirim isteme,
 - c Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- 6) **tüketicici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 7) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicici Hakem Heyetine veya Tüketicici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketicici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Üretici bilgisi

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset Maxwell 3“ Türkçe Versiyonu Masaüstü telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany** olarak,

- aşağıda belirtilen ürünün, ilgili direktiflere uygunluğunun tamamen bizim kendi sorumluluğumuzda olduğunu beyan ederiz:

Direktifler 2014/30/EU ve 2014/35/EU

Ürün aşağıdaki standartlara ve / veya diğer normatif belgelere uygundur:

Güvenlik:	EN 60950-1
Acoustic Şok:	EG 202 518
EMC:	EN 55022 / EN 55024

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)


Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları:	Regülasyon (EC) No 278/2009
Hazır bekleme ve kapalı mod:	Regülasyon (EC) No 801/2013

Ürün Avrupa Onay işareti CE ile etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Bocholt, 21.06.2016
.....
Yer ve Tarih

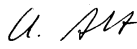
.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset Maxwell 3“ Turkish Version

Desktop phone

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the hereinafter mentioned product is in compliance with the

Directives 2014/30/EU and 2014/35/EU

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Safety:	EN 60950-1
Acoustic Shock:	EG 202 518
EMC:	EN 55022 / EN 55024

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)


The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies:	Regulation (EC) No 278/2009
Standby and off mode:	Regulation (EC) No 801/2013

The product is labelled with the European approvals marking CE.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Bocholt, 21.06.2016.....
Place and Date

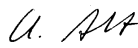
.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Onay

IP üzerinden telefon görüşmesi (VOIP) yerel ağı bağlantısı (LAN) üzerinden mümkündür (IEE 802.3).

Servis sağlayıcınızın arayüzüne bağlı olarak, ek bir yönlendirici/anahtar gerekebilir.

Daha fazla bilgi için Internet servis sağlayıcınız ile görüşünüz.

Bu cihaz tüm dünyada kullanılabilir, Avrupa ticari alanı dışında (İsviçre dışında) ulusal yetkilendirilmeye tabidir.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications Limited Şirketi, bu cihazın temel istemlere ve 2014/30/AB ve 2014/35/AB sayılı yönetmeliklerin diğer önemli hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

gigasetpro.com/docs.

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.



Çevre

Çevre yönetim sistemi

Çevre dostu ürünler ve prosesler hakkında internette www.gigaset.com adresinden de bilgi alabilirsiniz.



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- Türkiye alt yapısına uygundur.

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas etmesi

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 **Cihazın fişini prizden çekin.**
- 2 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 3 Tüm parçaları kurulayın.
- 4 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 5 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Açık Kaynak Kodlu Yazılım

Genel

Gigaset cihazınızın çeşitli lisans koşullarına tabi Açık Kaynak Yazılımlar içerir. Açık Kaynak yazılımları söz konusu olduğunda, cihazın Gigaset Communications GmbH tarafından sağlandığı haliyle kullanımı dışındaki kullanım izinleri Açık Kaynak Yazılımların ilgili lisans koşullarına tabidir.

İlgili lisans metinleri genelde Açık Kaynak Yazılımın ilgili lisansörünün sorumluluklarıyla ilgili kısıtlamalar içerir. Örneğin GPL Sürüm 2 için sorumluluk kısıtlaması şöyledir:

"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details."

LGPL Sürüm 2.1 için sorumluluk kısıtlaması şöyledir:

"This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details."

Gigaset Communications GmbH şirketinin sorumluluğu bu durumdan etkilenmez.

Lisans ve Telif Hakkı Açıklamalar

Gigaset ürününüz GNU General Public License (GPL) veya GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) lisanslarına tabi Açık Kaynak Yazılımlar içerir. İlgili lisans koşullarının orijinal versiyonları ve ilgili kaynak kodu İnternetteki gigasetpro.com/opensource adresinde bulunabilir. Ürünün satın alınmasından sonra üç yıl içerisinde, ilgili kaynak kodu ayrıca Gigaset Communications GmbH'den talep edilebilir. Lütfen, gigasetpro.com/service altında belirtilen irtibat seçeneklerini kullanın.

Menü ağacı







Aşağıdaki şekilde ekran menülerinin menü ağacı gösterilmektedir.

Kişiler	Rehber				→ s. 26
	Kurumsal rehber				→ s. 28
Servis Seçin	Çağrı Yönlendirme				→ s. 21
	Tutulan Numara				→ s. 15
	Çağrı Bekletiliyor				→ s. 18
	Aktif Geri Aramalar				→ s. 15
Ayarlar	Tarih + Saat				→ s. 31
	Ses Ayarları	Zil Sesleri	Ses Düzeyi		→ s. 32
			Melodiler	Dış Aramalar	→ s. 32
				Dahili Aramalar	→ s. 32
				Grup Aramaları	→ s. 32
			İsimsiz Çağrı Susturma		→ s. 32
		Önerilen Tonlar			→ s. 32
		Arama Ses Düzeyi	El Cihazı		→ s. 33
			Eller Serbest		→ s. 33
			Kulaklık		→ s. 33
	Ekran	Ekran Korumucu			→ s. 33
		Parlaklık			→ s. 33
		Renk Şeması			→ s. 34
	Dil				→ s. 34
	Yerel Ağ				→ s. 34
	VLAN				→ s. 35
	Sıfırla	sadece yöneticiler için			→ s. 35
	Yeniden başlat				→ s. 35
	Bilgi				→ s. 36






Ekran sembolleri

Ayarlara ve telefonunuzun çalışma durumuna bağlı olarak aşağıdaki semboller gösterilir.

Durum çubuğu sembolleri

Sembol	Anlamı
	VoIP bağlantısı yok
	USB cihazı bağlı
	Tuş kilidi devrede
	Zil sesi kapalı
	Bip fonksiyonu açık (zil sesi kapalı)
	USB üzerinden bağlı kulaklık

Aşağıdakiler bildirilirken kullanılan ekran sembolleri ...

Sembol	Anlamı
	Gelen arama
	Bağlantı kurulması (Giden çağrı)
	Bağlantı kuruldu
	Bağlantı kurulması mümkün değil/bağlantı kesildi
	Konferans bağlantısı

Diğer ekran sembolleri

Sembol	Anlamı
	İşlem uygulandı (yeşil)
	İşlem başarısız (kırmızı)
	Bilgi
	Uyarı
	(Güvenlik) sorusu

Dizin

A	
Acil arama	
mümkün değil	7
Adaptör, bağlantı	5
Ağ adaptörü	7
Ahize	
Ses düzeyi	33
Alt menü	11
Ana menü	11
Analog saat, ekran koruyucu olarak	33
Arama	
aktarma	20
Arama listesinde	22
Bilgiler	22
bloke etme	40
cevaplama	16
Çağrı numarası girilirken	14
Gelen	16
giden	13
Gizli	15
reddetme	16
Arama aktarma	20
Arama koruması (DND)	40
Arama listesi	22
açma	22
Cevapsız aramalar	22
Çağrı numarasını arama	14, 22
Çağrı numarasını telefon rehberine aktarma	23
Kabul edilen aramalar	22
silme	23
Tüm aramalar	22
Yapılan aramalar	22
Arama yönlendirme	
ayarlama (ekran menüsü)	21
devre dışı bırakma	21
düzenleme (Web-Konfigurator)	39
Arayan	
Ekrandaki isimler	16
Ekrandaki resim	16
Arayan resmi	16
B	
Bağlantı	39
Adaptör	5
arama için seçme	13
Durum	48
Genişletme modülü	5
Kulaklık	5
LAN	5
PC	5
Telefon ahizesi	5
USB	5
Bekleme modu, geri dönüş	11
Bekletme	19
Bertaraf	50, 57
Bildirme, semboller	61
Bip (dikkat sesi)	16
BLF (Busy Lamp Field)	45
Bloke edilmiş numaralar listesi	40
C/Ç	
Cevapsız aramalar	22
Cihaz Kullanım Ömrü	50
Cihaz yazılımı sürümü	36, 48
Cihazı, durum	48
Cihazların Bakımı	58
Çağrı bekleme	20
açma/kapatma	18
Aramayı cevaplama	18
Aramayı reddetme	18
Ayarlar (Web-Konfigurator)	39
Çağrı listesi	
Girişi silme	23
Çağrı numarası	
arama listesinden telefon rehberine	
devralma	23
Ekrandaki görüntü	16
Sesli mesajdan telefon rehberine aktarma	25
yerel telefon rehberine aktarma	14
Çağrı numarası aktarma	15
Çağrı numarasını arama	
Arama listesinden	14, 22
Firma telefon rehberinden	29
Fonksiyon tuşu aracılığıyla	15
hızlı arama tuşu üzerinden	14
iptal etme	14
klavye üzerinde	13
Tekrar arama listesinden	14
Telefon rehberinden	14, 28
Çevre	57

D		F	
Danışma	19	Fabrika ayarları, bkz. fabrika ayarları	
telefon rehberinden başlatma	19	Fabrika ayarlarını geri yükleme	
Danışma tuşu	4, 19	Cihazdaki düğme aracılığıyla	35
Dijital saat, ekran koruyucu olarak	33	Ekran menüsü üzerinden	35
Dikkat sesi (Bip)	16	Firma telefon rehberi	28
Dili ayarlama		açma	28
Web-Konfigüratör için	37	Giriş arama	29
Display	8	Girişi görüntüleme	29
Diyaфон	30	Fonksiyon tuşları	4, 9
Kıyafı açma	30	Fonksiyon tuşu	15
Zili reddetme	30	Bağlantı	44
DND (Do Not Disturb) bkz. Telefonun		BLF	45
önünde engelleme		DTMF	45
DTMF'î fonksiyon tuşu üzerinden açma	45	Hızlı arama	45
Durum	48	Park + Orbit	45
Bağlantılar	48	Paylaşılan hat	44
Cihaz	48		
Hafıza ayırma	48	G	
Durum çubuğu	8	Geçiş yapma	20
Semboller	61	Genişletme modülü	44
		Genişletme modülü, bağlantı	5
E		Geri arama	
Ekran		başlatma	15
Bekleme moduna dönüş	11	silme	15
Bekleme modundaki parlaklık	42	Geri tuşu	4
Çağrı numarası göstergesi	16	Gizli numaradan arama	15
Kontrast	42	Görüşme	
Menü ağacı	60	bekletme	19
Ekran aydınlatması		bitirme	18
Parlaklığı ayarlama (ekran menüsü)	33	Görüşme ses düzeyi	33
Ekran göstergesi dili		Görüşmeyi	
ayarlama (Ekran menüsü)	34	başlatma	13
ayarlama (Web-Konfigüratör)	42	GPL	59
Ekran koruyucu		Güvenlik bilgileri	7
açma/kapatma (ekran menüsü)	33		
ayarlama	33, 42	H	
HTTP kaynağı	42	Hafıza ayırma	48
Parlaklığı ayarlama	42	Harf girme	12
Resim	42	Hata sesi	32
Ekran koruyucu için HTTP kaynağı	42	Hızlı arama	45
Ekran menüsü	60	Hızlı arama tuşu	14
Ekran sembolleri	61	Hoparlör	
Ekran tuşları	3, 8	Ses düzeyi	33
		Hoparlör modu	
		açma/kapatma	17
		Ses düzeyini değiştirme	17
		Hoparlör modu tuşu	4, 17
		LED	4
		Hoparlörden dinleme	17
		Hoparlörden konuşma	13

I/I	
IP adresi	36
Ekran üzerinden belirleme	37
otomatik olarak alma	34
statik	34
Web-Konfigurator üzerinden belirleme	48
İthalatçı Firma	50
K	
Kabul edilen aramalar	22
Kapı otomatığı	30
Kapıyı açma	30
Kare tuşu	3
Konferans	20
Konferans tuşu	4
Kulaklık	
Ses düzeyi	33
Ses düzeyini değiştirme	17
telefon görüşmesi yapma	13
Kulaklık bağlantısı	5
Kulaklık tuşu	4
LED	4
Kumanda tuşu	4, 9
L	
LAN bağlantısı	5
LED	
Hoparlör modu tuşu	4
Kulaklık tuşu	4
Mesaj tuşu	4
Rahatsız etmeyin tuşu	4
Sessiz mod tuşu	4
LED rengi	46
LGPL	59
M	
MAC adresini görüntüleme	36
Menü	11
açma	11
Navigasyon	10, 11
Menü ağacı	
Ekran	60
Web-Konfigurator	38
Mesaj merkezi	24
Mesaj tuşu	4, 24
LED	4
Metin girme	12
Mikrofonu kapatma	17
Mute, bkz. Sessiz mod	
O/Ö	
Onay	56
Onay sesi	32
Onay sesleri	32
P	
Paylaşılan hat	
Fonksiyon tuşuna atama	44, 45
PC bağlantısı	5
Pil	
şarj etme	43
R	
Rahatsız etmeyin modu	17
Rahatsız etmeyin tuşu	4, 17
LED	4
Rakam girme	12
Rakamı silme	14
Renk şeması	
ayarlama (ekran menüsü)	34
Resim	
Ekran koruyucu olarak kullanma	42
silme	43
S/Ş	
Saati ayarlama	
Ekran menüsü	31
Web-Konfigurator	47
Semboller	
bildirme	61
Durum çubuğu	61
Servis (Müşteri Hizmetleri)	49
Ses düzeyi tuşu	3, 17
Ses düzeyini değiştirme	17
Sesli mesaj	25
Arayan numarayı telefon rehberine	
aktarma	25
dinleme	25
silme	25
Sessiz mod	17
Sessiz mod tuşu	4
LED	4
Sıvı	58
Sıvılar ile temas etmesi	58
Sistem ayarları	
Tarih ve saat	47
yedekleme/geri yükleme	47
Son tuşu	4
Standart gönderme bağlantısı	13
değiştirme	39
gösterme	48
Standart zil sesi	41
T	
Tarih formatı	31, 47
Tarihi ayarlama	
Ekran menüsü	31
Web-Konfigurator	47
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	57
Tekrar arama listesi	22
Çağrı numarasını arama	14

Telefon	
Bağlantılar	4
Tuşlar	3
Yeniden başlatma	48
Telefon ahizesi	
Bağlantı	5
Ses düzeyini değiştirme	17
Telefon ayarları	
Ekran menüsünde	31
Web-Konfigurator'da	37
Telefon görüşmesi	13
Telefon PIN kodunu değiştirme	37
Telefon rehberi girişi	27
değiştirme	27
Firma telefon rehberinde	29
silme	28
yeni	27
Telefon rehberi, yerel	
açma	26
Çağrı numarasını arama listesinden aktarma	23
girişi değiştirme	27
girişi görüntüleme	27
girişi silme	28
silme	28
yeni giriş	27
Telefon rehberleri	26
Telefonla ilgili bilgiler	36
Telefonun önünde engelleme	17
Tuş	
Danışma	4, 19
Ekran	3
Hoparlör modu	4, 17
Kare	3
Konferans	4
Kulaklık	4
Kumanda tuşu	4
Mesaj merkezi	4
Mesajlar	24
Programlanabilir	4
Rahatsız etmeyin	4, 17
Ses düzeyi	3, 17
Sessiz mod	4
Son/Geri	4
Yıldız	3
Tuş kilidi	
PIN	12
PIN kodunu değiştirme	37
Tuş kilidini	
açma/kapatma	12
U/Ü	
USB bağlantısı	5
Uyarı sesi	
Onaylama	32
Tuşa basma	32
Uygunluk Değerlendirme	
Kuruluşu	50
Ülke sürümü	36
Üretici bilgisi	54
V	
VLAN (Virtual Local Area Network)	35
VolP bağlantısı	13, 39
W	
Web kamerası	
Diyafon	30
Web-Konfigurator	
Ayarlar	37
başlatma	37
çağırma	37
Dil seçme	37
Menü yapısı (kullanıcı)	38
oturumu kapatma	37
Şifreyi değiştirme	37
Web-Konfigurator dilini ayarlama	37
Y	
Yanlış girişleri düzeltme	12
Yaz saati	47
Yazılım sürümü için bkz. cihaz yazılımının sürümü	
Yeniden başlatma	35, 48
Yıldız tuşu	3
Z	
Zaman dilimi belirleme	47
Zaman formatı	31, 47
Zaman sunucusu	31, 48
belirleme	47
Zil sesi	
açma/kapama	16
Gelen aramalar için ses düzeyi	32
Gizli aramalar için kapatma	32
Melodi ayarlama	32
silme	41
Standart	41
yükleme	41
Zil sesi için ses düzeyi	32
Zil sesleri	
Ekran menüsü üzerinden ayarlama	32
Web-Konfigurator üzerinden ayarlama	41

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[gigasetpro.com](https://www.gigasetpro.com)