

Gigaset pro



Maxwell 3

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

---

# Inhalt

<b>Überblick</b> .....	<b>3</b>
Tasten .....	3
Anschlüsse .....	5
Darstellung in der Bedienungsanleitung .....	6
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>7</b>
<b>Telefon bedienen</b> .....	<b>8</b>
Telefon kennen lernen .....	8
Telefonieren .....	12
Anruflisten .....	21
Nachrichten-Center .....	23
Sprachnachrichten .....	24
Telefonbücher .....	25
Türsprechstelle .....	29
<b>Einstellungen</b> .....	<b>30</b>
Grundeinstellungen .....	30
Weitere Einstellungen mit dem Web-Konfigurator .....	36
Status des Telefons .....	47
<b>Anhang</b> .....	<b>48</b>
Kundenservice & Hilfe .....	48
Herstellerhinweise .....	48
Menübaum .....	52
Display-Symbole .....	53
<b>Index</b> .....	<b>55</b>



Ist das Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, kann die Telefonanlage Funktionen des Telefons beeinflussen, sperren oder ergänzen.

Weitere Informationen: ➔ Bedienungsanleitung der Telefonanlage

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an die Benutzer des Telefons.

Informationen für Administratoren: ➔ [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

# Überblick

## Tasten










1	<b>Display-Tasten</b>	Funktionen der Display-Tasten aktivieren	→ S. 8
2	<b>Lautstärketasten</b>	Abhängig von Betriebsstatus: Lautstärke von Lautsprecher, Hörer, Headset oder Klingelton regeln	→ S. 16
3	<b>Sterntaste</b>	Sonderzeichen bei der Texteingabe anzeigen Klingelton ein-/ausschalten	→ S. 11 → S. 15
4	<b>Rautetaste</b>	Textmodus wechseln (Groß-/Kleinbuchstaben, Ziffern) Tastensperre ein-/ausschalten	→ S. 11 → S. 11

## Tasten

5	<b>Status-LED</b> 	Statusanzeige für eingehende Anrufe und Gespräche Blinkt: Eingehender Anruf Leuchtet: Gespräch wird geführt	
6	<b>Funktionstasten</b>	Programmierbare Tasten Funktion der LEDs abhängig von der Tastenbelegung	→ S. 9 → S. 43
7	<b>Steuertaste</b>	Durch Listen und Einträge blättern. Im Ruhezustand:  Anrufliste öffnen  Menü öffnen  Telefonverzeichnis öffnen	→ S. 9 → S. 21 → S. 10 → S. 25
8	<b>Ruhetaste</b>	Nicht Stören (DND) ein-/ausschalten Leuchtet: Funktion „Nicht Stören“ ist eingeschaltet	→ S. 15
9	<b>Nachrichten-Center</b>	Anruf- und Nachrichtenlisten aufrufen Blinkt: Neue Nachricht im Nachrichten-Center	→ S. 21
10	<b>Rückfragetaste</b>	Rückfrage einleiten/beenden; Teilnehmer halten	→ S. 19
11	<b>Ende-/Zurück-Taste</b>	Funktion abbrechen; eine Menüebene zurück (kurz drücken); zurück in Ruhezustand (lang drücken)	→ S. 10
12	<b>Konferenztaste</b>	Konferenz einleiten	→ S. 19
13	<b>Freisprechtaste</b>	Lautsprecher ein-/ausschalten Wählen einleiten Leuchtet: Gespräch wird über Lautsprecher geführt (Freisprechen)	→ S. 16 → S. 12
14	<b>Headset-Taste</b>	Gespräch über Headset führen Wählen einleiten Leuchtet: Gespräch wird über Headset geführt	→ S. 15 → S. 12
15	<b>Stummschaltetaste</b>	Mikrofon aus-/einschalten (Mute) Leuchtet: Das Mikrofon ist stummgeschaltet	→ S. 16
16	<b>Mikrofon</b>	Mikrofon der Freisprecheinrichtung	




## Anschlüsse








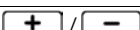





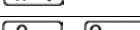

- 1  Erweiterungsmodule mit zusätzlichen Funktionstasten
- 2  LAN (PoE)
- 3  PC; ein PC kann statt an das lokale Netzwerk auch an das Telefon angeschlossen werden, das Telefon stellt die Netzverbindung her
- 4  Telefonhörer
- 5  Headset mit RJ11-Stecker
- 6 **EHS** EHS-Headset (Electronic Hook Switch)
- 7  Steckernetzgerät
- 8  USB; z. B. Anschließen eines USB-Datenspeichers mit einem Telefonbuch oder eines Bluetooth-Headsets

## Darstellung in der Bedienungsanleitung

### Symbole





	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.









### Tasten

	Freisprechtaste		Ruhetaste
	Headset-Taste		Nachrichtentaste
	Ende-/Zurück-Taste		Lautstärketasten
	Konferenztaste		Rautetaste
	Rückfragetaste		Sternetaste
	Stummschaltetaste		Ziffern-/Buchstaben-Tasten
	Steuertaste Rand / Mitte		
OK, Zurück, Auswahl, Sichern, ...		Display-Tasten	

### Prozeduren

Beispiel: Display-Sprache einstellen

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Sprache** ▶ OK ▶ ... mit  Sprache auswählen ▶ **Auswahl** (● = ausgewählt)

Schritt	Das müssen Sie tun
▶ 	Im Ruhezustand in die <b>Mitte</b> der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
▶  	Mit der Steuer-Taste  zum Symbol  navigieren.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü <b>Einstellungen</b> wird geöffnet.
▶ <b>Sprache</b>	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag <b>Sprache</b> wählen.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü <b>Sprache</b> wird geöffnet.
▶ 	Mit der Steuer-Taste  die gewünschte Sprache auswählen.
▶ <b>Auswahl</b>	Mit der Display-Taste <b>Auswahl</b> den Eintrag markieren. Die ausgewählte Funktion wird mit ● gekennzeichnet.

# Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

**Die ausführlichen Bedienungsanleitungen aller Telefone und Telefonanlagen sowie des Zubehörs stellen wir Ihnen online unter [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com) in der Rubrik Support zur Verfügung. Damit helfen wir, Papier zu sparen, und bieten jederzeit schnellen Zugriff auf die gesamte und aktuelle Dokumentation.**

Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.




Für den Anschluss des Telefons an das lokale Netzwerk und den PC sind ausschließlich geschirmte Kabel zu verwenden.



# Telefon bedienen

## Telefon kennen lernen

### Display

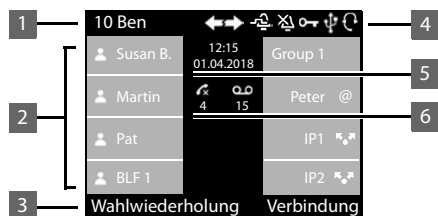Display im Ruhezustand (Beispiel):



- 1 Name der Standard-Verbindung, ggf. abgekürzt (wird vom Administrator vergeben, z. B. Durchwahl und/oder Name des Telefonbenutzers) → S. 12
- 2 Datum und Uhrzeit → S. 30
- 3 Funktionen der Display-Tasten → S. 8
- 4 Status-Symbole → S. 53
- 5 Belegung der Funktionstasten → S. 9
- 6 Nachrichtenanzeige:
  -  Neue Nachrichten auf Anrufbeantworter → S. 24
  -  Entgangene Anrufe → S. 21




Display-Farben einstellen/ändern: → S. 33

Zeit- und Datum einstellen: → S. 30

### Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.

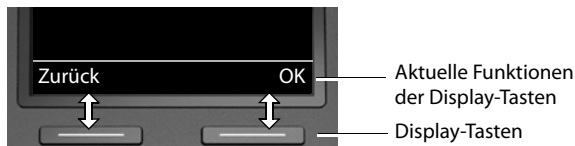



## Funktionstasten

Programmierbare Funktionstasten bieten schnellen Zugang zu häufig verwendeten Rufnummern und Funktionen. Die aktuelle Belegung wird im Ruhezustand angezeigt.



Funktionstasten mit dem Web-Konfigurator belegen: → S. 43





Die Anzahl der Funktionstasten kann durch ein Erweiterungsmodul vergrößert werden.

## Steuertaste



Die Steuertaste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

### Im Ruhezustand

Hauptmenü öffnen



Anruflisten öffnen



Telefonbuch öffnen, das der Taste zugewiesen ist



**kurz** drücken

Liste der verfügbaren Telefonbücher öffnen



**lang** drücken

### In Untermenüs und Listen und Auswahlfeldern

Funktion auswählen, bestätigen



Eine Zeile nach oben/unten navigieren.



**kurz** drücken

Liste nach oben/unten durchblättern.




**lang** drücken

## Telefon kennen lernen


### In Eingabefeldern

- Schreibmarke zeilenweise nach oben/unten bewegen
- Schreibmarke **zeichenweise** nach links/rechts bewegen
- Schreibmarke schnell nach links/rechts bewegen.



### Während eines Gesprächs

- Telefonbuch öffnen
- Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher öffnen



## Menüführung

Die Funktionen des Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht. Menü-Übersicht → S. 52

### Hauptmenü

Im Ruhezustand: ▶ Steuer-Taste **mittig** drücken

Die Funktionen des Display-Menüs werden mit ihrem jeweiligen Symbol angezeigt.

Das ausgewählte Untermenü ist invers dargestellt.

- ▶ ... mit Steuer-Taste Untermenü auswählen
- ▶ Display-Taste **OK** drücken

oder

- ▶ Steuer-Taste drücken



### Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt. Die ausgewählte Funktion ist hervorgehoben.

- ▶ ... mit Steuer-Taste Funktion auswählen
- ▶ Display-Taste **OK** drücken

oder

- ▶ Steuer-Taste drücken



Können nicht alle Funktionen angezeigt werden, werden unten Pfeile angezeigt.

Weitere Listeneinträge anzeigen lassen: ▶ ... mit Steuer-Taste in Pfeilrichtung blättern

### Zurück zur vorherigen Menüebene

- ▶ Display-Taste **Zurück** drücken
- oder
- ▶ Ende-Taste kurz drücken

### Zurück in den Ruhezustand

- ▶ Ende-Taste lang drücken



Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 3 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

Einstellungen, die nicht gesichert oder bestätigt wurden, werden verworfen.

## Text eingeben

### Eingabeposition

- ▶ Mit Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.
- ▶ Mit Position der Schreibmarke versetzen.

### Falscheingaben korrigieren

Zeichen vor der Schreibmarke löschen: ▶

### Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen und und der Taste sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt.

Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

Buchstaben/Ziffer auswählen:

- ▶ Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken

Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln:

- ▶ Raute-Taste drücken ... der eingestellte Modus wird unten rechts angezeigt  
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.

Sonderzeichen eingeben:

- ▶ Stern-Taste drücken ... die verfügbaren Sonderzeichen werden angezeigt ▶ ... mit zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ **OK**

Eintrag ändern	
Vorname:	Pa
Nachname:	Artmann
	abc2ääääääç abc
Zurück	Sichern

## Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre einschalten: ▶ **lang** drücken ... im Display erscheint das Symbol

Tastensperre ausschalten: ▶ **lang** drücken ▶ ... mit Tastensperren-PIN eingeben (Voreinstellung: 1234) ▶ **OK**



Tastensperren-PIN mit dem Web-Konfigurator ändern: → S. 36

Wird ein Anruf am Telefon signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

## Telefonieren



Das Telefon ist mit dem LAN verbunden.

Mindestens eine VoIP-Verbindung ist eingerichtet und dem Telefon zugewiesen.





VoIP-Verbindungen werden vom Administrator über den Web-Konfigurator eingerichtet oder über eine Telefonanlage zugewiesen.

Dem Telefon können bis zu vier VoIP-Verbindungen (Rufnummern) zugewiesen werden. Die erste eingerichtete Verbindung ist die Standard-Sende-Verbindung. Der Name der Standard-Sende-Verbindung wird im Ruhezustand links oben in der Kopfzeile des Displays angezeigt (→ S. 8).

Keine Verbindung verfügbar: im Display erscheint das Symbol 


Informationen über die Verbindungen des Telefons und die Standard-Sende-Verbindung: Web-Konfigurator → S. 47

## Anrufen



▶ ... mit  Rufnummer eingeben ▶  Hörer abheben



oder

▶  Hörer abheben ▶ ... mit  Rufnummer eingeben ▶ **Wählen**

Für Auslandsgespräche + vorwählen: ▶ lange auf  drücken

Anrufe werden über die Standard-Sende-Verbindung eingeleitet, wenn Sie keine andere Auswahl treffen. Andere VoIP-Verbindung verwenden:

▶ **Verbindung** ▶ ... mit  gewünschte Verbindung auswählen ▶ **Wählen** ▶ ... mit  Rufnummer eingeben ▶ **Wählen**

Über Lautsprecher telefonieren: ▶  Freisprechtaste drücken  
oder: ▶ Rufnummer eingeben ▶  drücken


Über Headset telefonieren: ▶  Headset-Taste drücken



Umschalten ist auch jederzeit während eines Gesprächs möglich.

Im Folgenden steht das Symbol  immer auch für  oder .

Während der Rufnummerneingabe:

Falsch eingegebene Ziffer links neben Schreibmarke löschen: ▶ 

Rufnummer in lokales Telefonbuch übertragen: ▶  (→ S. 25)








Wählen abbrechen: ▶ **Beenden**


Eingehender Anruf während der Rufnummerneingabe:

Anruf annehmen: ▶ **Annehmen**

Anruf abweisen: ▶ **Abweisen**







## Aus dem Telefonbuch wählen

- ▶ ... mit  Telefonbuch öffnen ▶  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben
- oder
- ▶  ... mit  **Kontakte** auswählen ▶ **OK** ▶  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben

Mehrere Rufnummern im Telefonbucheintrag: ▶ ... mit  Rufnummer auswählen ▶ **OK**

## Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

Die Wahlwiederholungsliste enthält die zuletzt gewählten Nummern.


- ▶ im Ruhezustand **Wahlwiederholung** drücken ▶  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben
- oder
- ▶ ... mit  Anruflisten öffnen ▶  **Abgehend** ▶  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben

## Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe (→ S. 21). Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

- ▶ ... mit  Anruflisten öffnen ▶  Liste auswählen (**Alle, Angenom., Entgangen, Abgehend**) ▶  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben





Die Liste neuer entgangener Anrufe kann auch über die Nachrichten-Taste  geöffnet werden.

## Mit Kurzwahltaste wählen

Die Tasten 1-4 des Telefons können mit einer Rufnummer belegt werden, die dann mit einem Tastendruck gewählt wird.



Kurzwahltaste belegen mit dem Web-Konfigurator: → S. 43.

- ▶ Kurzwahltaste  –  **lang** drücken ... die für die Taste gespeicherte Nummer wird gewählt, die Freisprechfunktion oder das Headset wird aktiviert

### Mit Funktionstaste wählen

Rufnummern über eine Funktionstaste mit einem Tastendruck wählen.



Die Funktionstaste ist mit einer Kurzwahlnummer belegt.  
Funktionstasten belegen: Web-Konfigurator (→ S. 43).

- ▶ Funktionstaste drücken ... die für die Funktionstaste gespeicherte Nummer wird gewählt, die Freisprechfunktion wird aktiviert



Anzahl der Funktionstasten erhöhen: ▶ Erweiterungsmodul anschließen

### Rückruf

Rückruf veranlassen, wenn die Leitung eines angerufenen Teilnehmers besetzt ist.



Die Telefonanlage oder der Provider unterstützt diese Funktion.

### Rückruf einleiten

- ▶ **Rückruf** ... die Rückruf-Anforderung wird registriert  
Ist die Leitung des Teilnehmers wieder frei, wird der Rückruf eingeleitet. Das Telefon klingelt, in der Kopfzeile wird **Rückruf** angezeigt.

Für jede verfügbare Verbindung kann ein Rückruf aktiv sein.

### Rückruf vorzeitig löschen

- ▶ ▶ ... mit **Netzdienste** auswählen ▶ **OK**  
Ein aktiver Rückruf: ▶ **Rückruf aus** ▶ **OK**  
Mehrere aktive Rückrufe: ▶ **Aktive Rückrufe** ▶ **OK** ... Verbindungen, für die ein Rückruf aktiv ist, sind gekennzeichnet ▶ ... mit Verbindung wählen ▶ **OK**

### Anonym anrufen

Rufnummernübermittlung unterdrücken. Die Rufnummer wird beim Angerufenen nicht angezeigt.



Die Telefonanlage oder der Provider unterstützt diese Funktion.

- ▶ ▶ ... mit **Netzdienste** auswählen ▶ **OK** ▶ **Nummer unterdrücken** ▶ **OK** ▶ ggf. mit Verbindung auswählen ▶ **Ändern** = Anrufe erfolgen anonym)

## Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, einer Anzeige im Display und Blinken der Status-LED signalisiert.

Das Display zeigt

- **Eingehender Anruf** in der Kopfzeile
- den Namen des Anrufers, wenn im Telefonbuch gespeichert,
- die Nummer des Anrufers, wenn übermittelt (→ S. 14),
- die Verbindung, über die der Anruf eingeht,
- ein Bild des Anrufers, wenn übermittelt (CNIP).



Anruf annehmen: ▶  Hörer abheben

Klingelton ausschalten: ▶ **Ruf aus**

Anruf abweisen: ▶ **Abweisen**



Handelt es sich um einen Rückruf, wird in der Kopfzeile **Rückruf** angezeigt.

Bei einem eingehenden Anruf wird zunächst im lokalen Telefonbuch nach einem passenden Eintrag gesucht. Wird die Nummer dort nicht gefunden, werden die anderen Telefonbücher durchsucht, falls konfiguriert.

## Schutz vor eingehenden Anrufen

### Klingelton aus-/einschalten

Ein eingehender Anruf wird nicht mehr durch Klingeln signalisiert, im Display jedoch angezeigt.

Klingelton ein-/ausschalten: ▶ Sterntaste   lang drücken




Klingelton ausgeschaltet: im Display erscheint das Symbol 



Klingelton für anonyme Anrufe ausschalten: → S. 31.

### Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten


Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:

▶ Stern-Taste   lang drücken ▶ **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken ... in der Statuszeile erscheint 

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten: ▶ Stern-Taste   lang drücken

### Funktion „Nicht stören“ ein-/ausschalten

Eingehende Anrufe werden nicht signalisiert.

„Nicht stören“ ein-/ausschalten: ▶ Ruhetaste  drücken

„Nicht stören“ eingeschaltet: die Ruhetaste  leuchtet, im Display erscheint die Meldung „Nicht stören“ aktiv




Anrufweiserschaltung einrichten: → S. 20

Der Administrator kann im Web-Konfigurator eine Sperrliste mit Rufnummern erstellen, die nie am Telefon signalisiert werden sollen.

## Während eines Gesprächs

### Lautstärke ändern

Während eines Gesprächs die Lautstärke des Telefonhörers, der Freisprecheinrichtung oder des Headsets ändern.

Lauter:  ▶ **Sichern**

Die Lautstärke ist in 10 Stufen einstellbar.

Leiser:  ▶ **Sichern**

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.




Erfolgt zwei Sekunden keine Eingabe, wird der letzte Wert automatisch gespeichert.




Permanente Einstellungen für Lautstärke: → S. 32.

### Stummschaltung (Mute)

Mikrofon des Telefonhörers, der Freisprecheinrichtung und des Headsets ausschalten. Der Gesprächspartner hört nicht mehr, was gesprochen wird.



Mikrofon ein-/ausschalten: ▶ Stummschaltetaste  drücken


Mikrofon ausgeschaltet: die Stummschaltetaste  leuchtet

### Freisprechen ein-/ausschalten

Telefonieren über Lautsprecher und Mikrofon der Freisprecheinrichtung.

Freisprechfunktion während eines Gesprächs einschalten:

▶ Freisprechtaste  drücken ▶ Hörer auflegen 

Freisprechfunktion eingeschaltet: die Taste  leuchtet

Freisprechfunktion während eines Gesprächs ausschalten:

▶ Hörer abheben  ▶ weiter über den Hörer telefonieren



## Informationen anzeigen

### ► Info

Funktionstasten belegt: Die Belegung der Funktionstasten wird angezeigt (→ S. 43)

Funktionstasten nicht belegt: Informationen zum Gerät werden angezeigt (→ S. 35)

## Gespräch beenden

### ► Hörer auflegen

## Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

### Anklopfen annehmen/abweisen



Die Telefonanlage oder der Provider unterstützt diese Funktion und die Funktion ist am Telefon aktiviert (→ S. 38).

Während eines Gesprächs geht ein weiterer Anruf ein. Der Anruf wird im Display und durch einen Anklopfon signalisiert. In der Kopfzeile wird **Anklopfen** angezeigt.

Anruf annehmen:






- **Annehmen** ... die Verbindung zum anklopfenden Teilnehmer wird hergestellt. Der erste Teilnehmer wird gehalten und hört eine Wartemelodie.

Anruf ablehnen:

- **Abweisen**

### Anklopfen zulassen/verhindern

Anklopfen von Anrufern während eines Gesprächs für alle oder für bestimmte Verbindungen zulassen oder verhindern.



-  ► ... mit   **Netzdienste** auswählen ► **OK** ►  **Anklopfen** ► **OK** ► ggf. mit  Verbindung auswählen ► **Ändern**  = Anklopfen ist zugelassen)



Einstellungen für Anklopfen mit dem Web-Konfigurator festlegen → S. 38

## Zwei gleichzeitig eingehende Anrufe


Gehen gleichzeitig zwei Anrufe ein, werden beide im Display angezeigt.

- ... mit  den Anruf auswählen, den Sie annehmen wollen ►  Hörer abheben ... die gewünschte Verbindung wird hergestellt.

Der andere Anruf wird wie ein anklopfender Anruf behandelt.

### Rückfragen

Während eines Gesprächs bei einem zweiten Teilnehmer rückfragen.

- ▶ Rückfragetaste  drücken ... das erste Gespräch wird gehalten
- ▶ Rückfragegespräch über das Tastenfeld oder aus dem Telefonbuch einleiten

... wenn sich der Teilnehmer meldet, Rückfrage-Gespräch führen




Das Display zeigt:

**Gehalten:** <Rufnummer> oder <Name im Telefonbuch>




Rückfrage beenden:

- ▶ **Beenden** ... die Verbindung zum gehaltenen Teilnehmer wird wieder aktiviert
- oder



- ▶ Hörer auflegen  ... beide Gespräche werden beendet  
Der gehaltene Anruf wird an den Rückfrage-Teilnehmer übergeben.  
Wenn der Rückfrage-Teilnehmer den Anruf nicht annimmt: ein Wiederanruf vom gehaltenen Teilnehmer wird eingeleitet (Ihr Telefon klingelt). Wenn Sie den Anruf annehmen, sind Sie wieder mit dem vorher gehaltenen Teilnehmer verbunden.

### Rückfrage aus Telefonbuch einleiten

Im Gespräch:

- ▶ Steuertaste  drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Wählen** ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit  Rufnummer auswählen ▶ **OK** ... das erste Gespräch wird gehalten, die Rufnummer wird gewählt

oder

- ▶ **Rückfrage** ... das erste Gespräch wird gehalten ▶ **Telefonbuch** ▶  Eintrag auswählen ▶ **Wählen** ▶ ... ggf. mit  Rufnummer auswählen ▶ **OK** ... die Rufnummer wird gewählt

## Makeln

Zwischen zwei Gesprächsteilnehmern hin- und herschalten. Das jeweils andere Gespräch wird gehalten.


- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Anruf annehmen ▶ ... mit **Wechseln** zwischen den Teilnehmern hin- und herschalten

Verbindung zum aktiven Teilnehmer beenden:

- ▶ **Beenden** ... die Verbindung zum gehaltenen Teilnehmer wird wieder aktiviert



Weitere Möglichkeiten, das Makeln zu beenden:

- Hörer auflegen : Die beiden anderen Teilnehmer werden miteinander verbunden.
- Der **aktive** Teilnehmer beendet das Gespräch: Die Verbindung zum gehaltenen Teilnehmer wird wieder aktiviert.
- Der **gehaltene** Teilnehmer beendet das Gespräch: Die Verbindung zum aktiven Teilnehmer bleibt aktiv.


## Konferenz

Mit zwei Teilnehmern gleichzeitig sprechen.

Konferenz während eines Gesprächs einleiten:


- ▶ Konferenztaste  drücken ▶ zweiten Teilnehmer anrufen ... die Konferenzschaltung wird hergestellt, sobald der Anruf angenommen wird

Konferenz beim Makeln einleiten:

- ▶ Konferenztaste  drücken ... der gehaltene und der aktive Teilnehmer werden zur Konferenz geschaltet




Konferenz beenden:

- ▶ **Beenden** oder ▶ Hörer auflegen  ... die Konferenz wird für alle Teilnehmer beendet

## Anruf übergeben

Beim Makeln oder bei einem externen Rückfragegespräch die beiden externen Teilnehmer miteinander verbinden:

- ▶ Hörer auflegen  ... der gehaltene Anruf wird an den aktiven Teilnehmer übergeben.

Akzeptiert der aktive Teilnehmer den Anruf nicht, wird ein Wiederanruf vom gehaltenen Teilnehmer eingeleitet.

## Anrufweiserschaltung

Eingehende Anrufe werden an einen anderen Anschluss oder einen Netzanrufbeantworter weitergeleitet. Für jede Verbindung des Telefons können Sie Anrufweiserschaltungen einrichten für

- Alle Anrufe** Anrufe werden sofort weitergeschaltet
- Bei Besetzt** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn der Anschluss besetzt ist
- Keine Antwort** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt



Die Telefonanlage oder der Provider unterstützt diese Funktion.

Soll die Anrufweiserschaltung an einen Anrufbeantworter erfolgen, muss dieser vom Administrator mit dem Web-Konfigurator eingerichtet werden.

### Anrufweiserschaltung aktivieren

- ▶ ▶ ... mit **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶ **Anrufweiserschaltung** ▶ OK ▶ ... ggf. mit Verbindung auswählen ▶ OK

Wann soll die Anrufweiserschaltung in Kraft treten:

- ▶ **Alle Anrufe / Bei Besetzt / Keine Antwort** ▶ OK

Wohin soll der Anruf weitergeleitet werden:

- ▶ **Rufnummer** ▶ Rufnummer eingeben ▶ **Sichern**

oder

- ▶ **Anrufbeantworter** ▶ **Sichern** ... Anrufe werden an den Anrufbeantworter weitergeleitet, der der Verbindung zugewiesen ist

Im Ruhezustand wird im Display die aktive Anrufweiserschaltung und das Weiserschaltungsziel angezeigt.



Eine Anrufweiserschaltung vom Typ **Keine Antwort** wird standardmäßig nach 120 Sek. aktiv. Sie können die Verzögerungszeit mit dem Web-Konfigurator ändern (→ S. 39)

### Anrufweiserschaltung deaktivieren


- ▶ ▶ ... mit **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶ **Anrufweiserschaltung** ▶ OK ▶ ... ggf. mit Verbindung auswählen ▶ ... mit Art der Weiserschaltung auswählen (**Alle Anrufe / Bei Besetzt / Keine Antwort**) ▶ OK ▶ **Aus** ▶ **Sichern**



Anrufweiserschaltungen mit dem Web-Konfigurator einrichten: → S. 39



## Anruflisten

Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten in Listen. Folgende Anruflisten stehen zur Verfügung:




<b>Alle Anrufe</b>	Alle ausgehenden, angenommenen und entgangenen Anrufe
<b>Angenommene Anrufe</b>	Anrufe, die entgegengenommen wurden
<b>Entgangene Anrufe</b>	Anrufe, die nicht entgegengenommen wurden
	Entgangene Anrufe, die noch nicht gesichtet wurden, sind auch über die Nachrichtentaste  zugänglich (→ S. 21).
<b>Abgehende Anrufe</b>	Zuletzt gewählten Nummern (Wahlwiederholungsliste)

Ist die Anrufliste voll, überschreibt ein neuer Eintrag den ältesten.


### Anrufliste öffnen




- ▶  ▶ ... mit  Liste auswählen (**Alle, Angenom., Entgangen, Abgehend**) ... die Anrufe der gewählten Listenart werden angezeigt

### Informationen über die Anrufe





- Symbol für die Anrufart:
  -  **Entgangene Anrufe,**
  -  **Angenommene Anrufe,**
  -  **Abgehende Anrufe**
- Rufnummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, wird stattdessen der Name angezeigt.
- Datum und Uhrzeit des Anrufs

Anruflisten			
Alle	Angenom.	Entgangen	Abgehend
 <b>08912345678</b> Heute, 09:30			
 <b>Peter Brown</b> 22.06, 11:30			
Ansehen		Optionen	

Weitere Informationen zu einem Eintrag anzeigen: ▶ **Ansehen** ▶ ... mit  durch den Eintrag blättern




- Nummerntyp (wenn der Anrufer im Telefonbuch steht):  **Tel. Privat,**  **Tel. Büro,**  **Tel. Mobil**
- Dauer des Gesprächs
- Info: weitere Informationen die vom Provider übermittelt werden (CNIP); sonst die Rufnummer

### Anrufer zurückrufen

- ▶  ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben ... die Rufnummer wird gewählt


---



## Rufnummer in Telefonbuch übernehmen

- ▶  ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nummer speichern** ... dann

Neuen Eintrag erstellen: ▶ < **Neuer Eintrag** > ▶ **OK**

oder

Rufnummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK**

- ▶ ... mit  Rufnummernkategorie auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  weitere Daten für den Eintrag eingeben

Eintrag speichern: ▶ **Sichern**



Weitere Informationen zum lokalen Telefonbuch: → S. 25



---

## Einträge löschen

Einen Eintrag löschen:


- ▶  ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**


Alle Einträge der aktuell ausgewählten Liste löschen:

- ▶  ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ Abfrage mit Ja bestätigen

## Nachrichten-Center

Das Nachrichten-Center ermöglicht durch einen einfachen Tastendruck schnellen Zugang zu entgangenen Anrufen und Sprachnachrichten auf einem Anrufbeantworter.

Gibt es neue Nachrichten, blinkt die Nachrichtentaste . Als neu gilt ein eingangener Anruf, wenn er nach dem letzten Öffnen der Liste **Entgangene Anrufe** eingegangen ist, eine Sprachnachricht, solange sie nicht angehört wurde.

 Welche Nachrichtenarten über das Nachrichten-Center zugänglich sind, kann vom Administrator mit dem Web-Konfigurator festgelegt werden.

Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl **neuer** Nachrichten werden im Ruhezustand angezeigt.



Neue Nachrichten:

 auf einem Netz-Anrufbeantworter (→ S. 24)

 in der Liste **Entgangene Anrufe** (→ S. 21)


Die angezeigte Anzahl zeigt die Summe für alle betroffenen Verbindungen.

Nachrichten-Center öffnen:

- ▶ Nachrichtentaste  drücken ▶ ... mit  Nachrichtenart auswählen (**Anrufbeantworter** oder **Entgangene Anrufe**) ▶ OK

10 Ben		
Susan B.	12:15 01.04.2018	Group 1
Martin	 4  15	Peter @
Pat		IP1  
BLF 1		IP2  
Wahlwiederholung		Verbindung

Nachrichten	
<b>Anrufbeantworter</b>	
4 neue Nachrichten	
14 alte Nachrichten	
<b>Entgangene Anrufe</b>	
11 verpasste Anrufe	
Zurück	OK

 Die Liste **Anrufbeantworter** wird immer angezeigt, wenn ein Anrufbeantworter im Telefon gespeichert ist, die Liste **Entgangene Anrufe** nur, wenn sie Nachrichten enthält.




## Sprachnachrichten

Sprachnachrichten verwalten, die auf einem Netzanrufbeantworter aufgezeichnet wurden. Jeder Netzanrufbeantworter nimmt jeweils die Anrufe entgegen, die über die zugehörige Rufnummer eingehen.




Der Administrator hat den/die Netzanrufbeantworter mit dem Web-Konfigurator im Telefon eingetragen oder es wird ein Anrufbeantworter von der Telefonanlage zur Verfügung gestellt.

### Sprachnachricht anhören

- ▶ Nachrichtentaste  drücken ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit  Anrufbeantworter (Verbindung) auswählen ▶ **OK** ... alle Sprachnachrichten der Verbindung werden angezeigt ▶  Eintrag auswählen ▶ **Anhören** ... die Nachricht wird über den Lautsprecher des Telefons abgespielt




Nachricht mit Hörer anhören: ▶  Hörer abheben

Wiedergabe beenden: ▶ Ende-Taste  drücken oder Hörer auflegen 



Ein eingehender Anruf beendet die Wiedergabe.

### Sprachnachricht bearbeiten

- ▶ Nachrichtentaste  drücken ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit  Anrufbeantworter (Verbindung) auswählen ▶ **OK** ... alle Sprachnachrichten der Verbindung werden angezeigt ▶  Eintrag auswählen ... dann
  - Details zum Anruf ansehen: ▶ **Ansehen**
  - Aufnahme löschen: ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**
  - Alle Aufnahmen löschen: ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ Abfrage mit **Ja** bestätigen
  - Rufnummer ins Telefonbuch übertragen: ▶ **Optionen** ▶ **Nummer speichern** ▶ **OK** ▶ neuen Eintrag im Telefonbuch erstellen oder Rufnummer auf Verbindung eines bestehenden Eintrags hinzufügen (→ S. 25)



## Telefonbücher

Zur Verfügung stehen:

- Lokales Telefonbuch
- Firmentelefonbuch (→ S. 27)



Das lokale Telefonbuch ist als Standard-Telefonbuch voreingestellt. Das heißt, es ist das Telefonbuch, das mit der Steuertaste  geöffnet und in das Einträge mit der Funktion „In Telefonbuch kopieren“ übertragen werden.

Der Administrator kann auch ein anderes Telefonbuch zum Standard-Telefonbuch machen, z. B. ein Firmentelefonbuch.




## Lokales Telefonbuch

### Telefonbuch öffnen

Im Ruhezustand:

▶ Steuertaste  drücken

oder

▶  ▶ ... mit   **Kontakte auswählen** ▶ OK ▶ **Telefonbuch** ▶ OK

Die Einträge werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt; standardmäßig wird nach dem Nachnamen sortiert.

Sortierung ändern:


▶ **Optionen** ▶ **Vorname zuerst** bzw. **Nachname zuerst**

Telefonbuch	
Brown, Susan	
Fischer, Alexander	
Meyer, Peter	
Oscar	
Smith, Elisabeth	
Ansehen	Options



Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird stattdessen die erste eingetragene Rufnummer als Nachname gespeichert und angezeigt.

## Telefonbucheintrag anzeigen

▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen**


oder

▶ Anfangsbuchstaben des Namens eingeben ... der erste Eintrag, der mit den eingegebenen Buchstaben beginnt, wird angezeigt

Ein Telefonbucheintrag kann folgende Informationen enthalten:




- Vor- und Nachname (jeweils max. 16 Zeichen)
- bis zu sechs Rufnummern (jeweils max. 32 Ziffern)

Es können jeweils zwei Rufnummern der folgenden Kategorien vergeben werden:

 dienstliche Rufnummern (**Tel. Büro** 1/2)

 private Rufnummern (**Tel. Privat** 1/2)

 Mobilrufnummern (**Tel. Mobil** 1/2)



Eintrag ansehen	
Susan Brown	
 1:	08912345678
 2:	004456565656
 1:	01 231234567
 1:	089998877665
Ändern	Options


▶ ... mit  durch den Telefonbucheintrag blättern

## Neuen Eintrag erzeugen



▶ **Optionen** ▶ **Neuer Eintrag** ▶ ... mit  Daten für den Eintrag eingeben, dabei mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln ▶ **Sichern**

Neuen Eintrag mit einer gewählten Rufnummer erzeugen:

▶ Rufnummer eingeben ▶ -> **Dir** ▶ < **Neuer Eintrag** > ▶ **OK** ▶ ... mit  Rufnummernkategorie auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  weitere Daten für den Eintrag eingeben ▶ **Sichern**


 Neuen Eintrag mit Rufnummer aus der Anrufliste erzeugen: → S. 22  
Informationen zur Texteingabe: → S. 11

## Eintrag ändern






▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ **Ändern** ▶ ... mit  Eingabefeld auswählen ▶ ggf. alten Text löschen, neuen Text eingeben ▶ **Sichern**

Rufnummer beim Wählen hinzufügen:

▶ Rufnummer eingeben ▶ -> **Dir** ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Rufnummernkategorie auswählen ▶ **OK** ▶ **Sichern**

 Informationen zur Texteingabe: → S. 11

## Aus dem Telefonbuch wählen

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben
- Mehrere Rufnummern im Telefonbucheintrag: ▶ ... mit  Rufnummer auswählen ▶ **OK**
- oder
- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ ... ggf. mit  Rufnummer auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nummer verwenden** ▶ **OK**



Rückfrage aus Telefonbuch einleiten: → S. 18

## Telefonbucheinträge löschen

Ausgewählten Eintrag aus der Liste löschen:

- ▶  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK** ... der Eintrag wird sofort gelöscht

Die gesamte Liste löschen:

- ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ ... Abfrage mit **Ja** bestätigen

## Firmentelefonbuch






Wird im Netzwerk Ihres Unternehmens ein Telefonbuch zur Verfügung gestellt, können Sie dieses am Telefon nutzen.



Das Telefonbuch wurde vom Administrator im Web-Konfigurator eingerichtet und aktiviert.

## Firmentelefonbuch öffnen

Im Ruhezustand:

- ▶ **Steuertaste**  **lang** drücken ▶ ... mit  **Firmentelefonbuch** auswählen ▶ **OK**
- oder
- ▶  ▶ ... mit  **Kontakte** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  **Firmentelefonbuch** auswählen ▶ **OK**



Das Firmentelefonbuch wird mit dem vom Administrator im Web-Konfigurator festgelegten Namen angezeigt.


## Eintrag suchen

- ▶ Namen (bzw. Anfangsbuchstaben) eingeben ... sobald die Eingabe unterbrochen wird, startet der Suchvorgang.

Alle passenden Einträge werden angezeigt. Wird kein passender Eintrag gefunden, wird wieder das Suchfeld angezeigt. Sie können eine neue Suche starten.

Firmentelefonbuch	
Abercrombie, Susan	
Andrews, Alexander	
Ant, Peter	
Anton	
a	Q
Zurück	Ansehen

## Eintrag anzeigen

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen**

Ein Telefonbucheintrag kann folgende Informationen enthalten (abhängig von den Informationen, die vom Firmentelefonbuch bereitgestellt werden):






Persönliche Informationen:

**Vorname;** **Nachname;** **Beruf;** **Firma:**




Rufnummern: **Büro, Mobil, Privat**

Weitere Kommunikationsdaten: **E-Mail;** **Web-Adresse;** **Fax:**

Adressinformationen: **Straße;** **Ort;** **PLZ;** **Land:**

Abercrombie, Susan	
Geschäftsführer Company	
 @ 	
 1: 00491 234567890	
 2: 00234 5989 1234 5678 0000 123456789	
 1: 00491 234567890	
Zurück	Neue Suche

## Rufnummer aus Firmentelefonbuch wählen

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben
- Mehrere Rufnummern im Telefonbucheintrag: ▶ ... mit  Rufnummer auswählen ▶ **OK**

## Türsprechstelle

Das Telefon kann eine Türsprechstelle bedienen.



Der Administrator hat die Türsprechstelle mit dem Web-Konfigurator eingerichtet.

Klingelt jemand an einer Türsprechstelle, wird dies am Telefon wie ein eingehender Anruf signalisiert.

Als Anrufer wird der Name der Türsprechstelle angezeigt.

Ist der Türsprechstelle eine Kamera zugeordnet, wird das Kamerabild angezeigt.

Name und Adresse der Webcam müssen vom Administrator im Web-Konfigurator eingetragen sein.



Verbindung zur Türsprechstelle beenden ohne die Tür zu öffnen: ► **Abweisen**

Gespräch über die Türsprechstelle führen: ► Hörer abheben

Tür öffnen: ► **Tür öffnen**



Während eines Gesprächs wird das Klingeln an der Tür als Anklopfen signalisiert (→ S. 17). Sie können das Gespräch abweisen oder annehmen und die Tür öffnen. Wenn die Verbindung zur Türsprechstelle beendet ist, wird die vorherige Verbindung wiederhergestellt. Makeln ist nicht möglich.

Ein eingehender Anruf wird ebenfalls als Anklopfen signalisiert, wenn Sie gerade mit der Türsprechstelle verbunden sind. Wenn Sie den Anruf annehmen, wird die Verbindung zur Türsprechstelle beendet.

Klingelton für Türsprechstelle einstellen: → S. 31

# Einstellungen

Das Telefon ist voreingestellt. Individuelle Einstellungen können über das Display-Menü oder am PC über den Web-Konfigurator geändert werden. Web-Konfigurator → S. 36.

## Grundeinstellungen

### Datum und Zeit



Im Telefon ist die Adresse eines Zeitservers im Internet oder im lokalen Netzwerk gespeichert. Von diesem Zeitserver werden Datum und Uhrzeit übernommen, sofern das Telefon mit dem Netzwerk verbunden und die Synchronisation mit dem Zeitserver aktiviert ist. Manuelle Einstellungen werden dann überschrieben.

Einstellungen für den Zeitserver im Web-Konfigurator: → S. 46





- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Datum + Uhrzeit** ▶ OK ...  
dann
- Zeit: ▶ ... mit Stunden und Minuten 4-stellig eingeben  
z. B.   PQRS   JKL für 07:15 Uhr ▶ **Sichern**
- Zeitformat: ▶ ▶ ... mit Zeitformat auswählen  
**24h:** z.B. 10:00, 18:00  
**12h:** z.B. 10:00 am, 06:00 pm  
12h ausgewählt: ▶ ... mit **Tageszeit:** auswählen (am / pm)
- Datum: ▶ ▶ ... mit Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben ▶  
**Sichern**
- Datumsformat: ▶ ▶ ... mit Datumsfolge auswählen  
**Tag Monat Jahr:** z. B. 17.04.2018  
**Monat Tag Jahr:** z. B. 04.17.2018 für den 17. April 2018
- Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

## Klingeltöne

Für den Klingelton Lautstärke und Klingelmelodie einstellen und/oder Klingelton für anonyme Anrufe ganz ausschalten.


### Lautstärke

Die Lautstärke des Klingeltons für eingehende Anrufe ist in zehn Stufen einstellbar.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne** ▶ OK ▶ **Lautstärke** ...


der Klingelton wird mit der für externe Anrufe eingestellten Melodie in der aktuellen Lautstärke abgespielt, die Lautstärke wird grafisch angezeigt



- ▶ ... mit  gewünschte Lautstärke wählen ▶ **Sichern**










Klingeltonlautstärke während eines eingehenden Anrufs ändern:

- ▶ Lautstärketasten  (lauter) oder  (leiser) drücken

### Melodie

Unterschiedliche Klingelmelodien für verschiedene Ereignisse (**Externe Anrufe**, **Interne Anrufe**, **Gruppenrufe** oder **Türsprechstelle**) und VoIP-Verbindungen festlegen.






- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne** ▶ OK ▶ **Melodien** ▶ OK ▶ ... mit  Ereignis auswählen, das mit der Melodie signalisiert werden soll ▶ OK ... die aktuell eingestellte Melodie für Verbindung 1 wird abgespielt ▶ ... mit  gewünschte Melodie auswählen ▶  ggf. Melodien für die anderen Verbindungen auswählen ▶ **Sichern**



Weitere Klingeltöne auf das Telefon laden: → S. 40

### Klingelton für anonyme Anrufe ausschalten

Verhindern, dass das Telefon bei externen Anrufen klingelt, bei denen keine Rufnummer übermittelt wird.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne** ▶ OK ▶ **Anonyme Rufe aus** ▶ **Ändern**  = das Telefon klingelt nicht bei anonymen Anrufen)




### Hinweistöne

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin.

**Bestätigungen:** Am Ende einer Eingabe/Einstellung und beim Eintreffen eines neuen Eintrags im Netzanrufbeantworter oder der Anrufliste, bei Fehleingaben.

**Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird akustisch signalisiert.





Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Hinweistöne** ▶ OK ▶ gewünschte Option markieren (☑ = aktiviert / ☐ = nicht aktiviert)

---

### Anruflautstärke

Die Anruflautstärke (Lautstärke während eines Gesprächs) ist getrennt für den Hörer, den Lautsprecher und ein angeschlossenes Headset in zehn Stufen einstellbar.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Anruflautstärke** ▶ OK ▶  **Handhörer, Freisprechen** oder **Headset** auswählen

... die aktuelle Lautstärke wird grafisch angezeigt

- ▶ ... mit  gewünschte Lautstärke wählen ▶ **Sichern**



Lautstärke während eines Gesprächs ändern:

- ▶ Lautstärketasten  (lauter) oder  (leiser) drücken

---



## Display

### Bildschirmschoner


Als Bildschirmschoner für die Anzeige im Ruhezustand können Sie eine Digital- oder eine Analoguhr auswählen.





Außerdem können Sie Inhalte von Web-Seiten verwenden und Bilder, die Sie auf das Telefon geladen haben (→ S. 36)

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Bildschirmschoner** ... dann

Ausschalten: ... mit  **Aus** auswählen ▶ **Sichern**

Einschalten: ... mit  Zeitraum für das Display im Ruhezustand auswählen, nach dem der Bildschirmschoner aktiv werden soll  
10, 20, 30, 40, 50 oder 60 Minuten

Bildschirmschoner auswählen:

- ▶  ▶ ... mit  Bildschirmschoner auswählen (**Digitaluhr** / **Analoguhr**)

Auswahl speichern: ▶ **Sichern**








## Bildschirmschoner beenden

- ▶ Beliebige Taste **kurz** drücken ... das Display geht in den Ruhezustand






## Helligkeit

Die Display-Beleuchtung ist in zehn Stufen einstellbar.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶ **Helligkeit** ▶ OK ... die aktuelle Einstellung wird grafisch angezeigt ▶ ... mit  gewünschte Helligkeit auswählen ▶ **Sichern**

## Farbschema

Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.






- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Farbschema** ▶ OK ▶ ... mit  gewünschtes Farbschema auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)



Display-Einstellungen mit dem Web-Konfigurator ändern: → S. 41

## Sprache

Sprache für die Display-Anzeige einstellen.




- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Sprache** ▶ OK ▶ ... mit  Sprache auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)



Display-Sprache mit dem Web-Konfigurator einstellen: → S. 41

## Lokales Netzwerk

Netzwerkeinstellungen des Telefons anzeigen.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Lokales Netzwerk** ▶ OK

**IP Adresstyp:**

**statisch** oder **dynamisch**

**dynamisch** Das Telefon erhält seine IP-Adresse automatisch von einem DHCP-Server im Netzwerk (z. B. dem Router). Die folgenden Felder zeigen die aktuellen Einstellungen an. Diese Einstellungen können nicht geändert werden.

**statisch** Das Telefon erhält eine feste IP-Adresse. Der Administrator nimmt die Netzwerkeinstellungen über die weiteren Felder vor.

**IP Adresse:**

IP-Adresse des Telefons im lokalen Netzwerk.

## Grundeinstellungen

- Subnetzmaske:** Subnetzmaske des lokalen Netzwerks. Sie gibt an, wie viele Teile der IP-Adresse das Netzpräfix und wie viele Teile die Geräte-Adresse ausmachen. Das Netzpräfix muss bei allen Geräten im lokalen Netzwerk gleich sein.
- Standard-Gateway:** IP-Adresse des Systems im lokalen Netzwerk, das für die Adressvergabe und das Weiterleiten von Informationen in andere Netzwerke zuständig ist. Dies ist häufig ein Router.



Änderungen an diesen Einstellungen sollten nur vom Administrator vorgenommen werden.

## VLAN

Ein lokales Netzwerk kann in logische Teilnetze, sogenannte VLANs aufgeteilt werden (VLAN = Virtual Local Area Network). VLANs werden z. B. genutzt, um den Datenverkehr unterschiedlicher Dienste (Internet-Telefonie, Internet-Fernsehen, ...) voneinander zu trennen und unterschiedliche Prioritäten für den Datenverkehr festzulegen.

VLAN-Einstellungen des Telefons anzeigen.

▶ ▶ ... mit **Einstellungen auswählen** ▶ OK ▶ VLAN ▶ OK

**VLAN-Tagging:** Wenn **VLAN-Tagging** eingeschaltet ist werden die folgenden Informationen angezeigt

**VLAN-Kennung (LAN):** Kennung des virtuellen Netzwerks, dem das Telefon angehört.

**VLAN-Priorität (LAN):** Priorität des virtuellen Netzwerks, dem das Telefon angehört.



Änderungen an diesen Einstellungen können nur vom Administrator vorgenommen werden.

## Gerät neu starten

Bei Bedarf können Sie das Gerät neu starten. Alle Einstellungen bleiben erhalten.

▶ ▶ ... mit **Einstellungen auswählen** ▶ OK ▶ Neustart ▶ OK ▶ Abfrage mit Ja bestätigen

## Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen




Die Funktion kann nur vom Administrator ausgeführt werden.

Sie können Ihre persönlichen Einstellungen vor dem Zurücksetzen sichern: → S. 46




Ein Reset setzt alle Einstellungen in den Lieferzustand zurück. Netzwerkkonfiguration, VoIP-Verbindungen, Telefonbücher, Anruflisten und alle individuellen Einstellungen werden gelöscht bzw. auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

### Rücksetzen über Gerätetaste

- ▶ Telefon vom Stromnetz trennen ▶ Steuertaste  drücken ▶ bei gedrückter Taste Stromverbindung wieder herstellen

## Informationen zum Gerät anzeigen

Der Menüeintrag **Info** liefert Informationen über wichtige Einstellungen des Telefons.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Info** ... folgende Informationen werden angezeigt:

<b>Gerät:</b>	Produktbezeichnung des Telefons
<b>SW-Version:</b>	Version der aktuell am Telefon geladenen Firmware.
<b>Variante:</b>	Länderspezifische Produktversion
<b>MAC-Adresse:</b>	Geräte-Adresse des Telefons.
<b>IP Adresse:</b>	Aktuelle IP-Adresse des Telefons innerhalb des lokalen Netzwerks. Die IP-Adresse wird üblicherweise automatisch durch einen DHCP-Server im Netzwerk eingestellt.
<b>Subnetzmaske:</b>	Subnetzmaske des lokalen Netzwerks. Sie gibt an, wie viele Teile der IP-Adresse das Netzpräfix und wie viele Teile die Geräte-Adresse ausmachen. Das Netzpräfix muss bei allen Geräten im lokalen Netzwerk gleich sein.
<b>Standard-Gateway:</b>	IP-Adresse des Systems im lokalen Netzwerk, das für die Adressvergabe und das Weiterleiten von Informationen in andere Netzwerke zuständig ist. Dies ist häufig ein Router.
<b>Bevorzugter DNS:</b>	IP-Adresse des Systems im lokalen Netzwerk, das zu Domännennamen zugehörige IP-Adressen liefert.



Weitere Informationen zu den Einstellungen und dem Zustand des Telefons erhalten Sie in der Statusanzeige des Web-Konfigurators (→ S. 47).

## Weitere Einstellungen mit dem Web-Konfigurator



Das Telefon ist mit dem lokalen Netzwerk verbunden.



Dieses Kapitel beschreibt die Funktionen des Web-Konfigurators für Benutzer.  
Informationen für Administratoren: → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

### Web-Konfigurator

#### IP-Adresse des Telefons ermitteln

Für den Zugang zum Web-Konfigurator benötigen Sie die IP-Adresse des Telefons.

IP-Adresse im Display-Menü des Telefons anzeigen:

- ▶  ▶ **Einstellungen** ▶ **Lokales Netzwerk** ... die IP-Adresse wird angezeigt




Die IP-Adresse kann sich, abhängig von den Einstellungen des DHCP-Servers im Netzwerk, gelegentlich ändern.

#### Web-Konfigurator starten

- ▶ Internet-Browser am PC öffnen ▶ IP-Adresse des Telefons (ohne führende Nullen) in das Adressfeld des Browsers eingeben ... der Anmeldebildschirm wird angezeigt
- ▶ Sprache auswählen ▶ Passwort eingeben (Voreinstellung: user) ▶ **Anmelden** ... der Web-Konfigurator wird gestartet, die Seite **Klingeltöne** angezeigt

#### Passwort ändern

- ▶ rechts oben auf das Symbol  klicken ▶ **Passwort ändern** auswählen ▶ neues Passwort eingeben ▶ neues Passwort wiederholen ▶ **Sichern**



Das Passwort kann auch vom Administrator geändert werden.

#### Telefon-PIN ändern

Die Telefon-PIN wird zum Beispiel für die Tastensperre des Telefons verwendet (→ S. 11).

- ▶ rechts oben auf das Symbol  klicken ▶ **Telefon-PIN ändern** auswählen ▶ aktuelle PIN eingeben (Voreinstellung 1234) ▶ neue PIN eingeben ▶ neue PIN wiederholen ▶ **Sichern**

#### Sprache ändern

- ▶ rechts oben auf das Symbol  klicken ▶ **Sprache ändern** auswählen ▶ gewünschte Sprache aus der Liste **Sprache** auswählen ▶ **Sichern**

#### Web-Konfigurator beenden

- ▶ rechts oben auf das Symbol  klicken ▶ **Abmelden** auswählen ... der Anmeldebildschirm wird wieder angezeigt

## Funktionen des Web-Konfigurators

Die folgende Abbildung zeigt die Menüeinträge des Web-Konfigurators für Benutzer.

Informationen zu den Administrator-Funktionen: → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

Einstellungen	Telefonie	Verbindungen	→ S. 38
		Rufeinstellungen	→ S. 38
		Anrufweiterschaltung	→ S. 39
		Anrufschutz (DND)	→ S. 40
	Tischtelefon	Klingeltöne	→ S. 40
		Display	→ S. 41
		Bilder	→ S. 42
		Tasten und LEDs	→ S. 43
	System	Datum und Uhrzeit	→ S. 46
		Einstellungen sichern	→ S. 46
		Neustart und Rücksetzen	→ S. 47
	Status	Gerät	→ S. 47
		Verbindungen	→ S. 47
Speicherbelegung		→ S. 47	

## Telefonie

---

### Standard-Sendeverbinding ändern

Verfügt das Telefon über mehr als eine VoIP-Verbindung, werden ausgehende Anrufe über die Standard-Sendeverbinding eingeleitet (→ S. 12).

Standard-Sendeverbinding ändern:

▶ **Einstellungen** ▶ **Telefonie** ▶ **Verbindungen**

Alle konfigurierten Verbindungen werden angezeigt. Das Markierungsfeld  unter **Standard-Sendeverbinding** zeigt, welche Verbindung aktuell ausgewählt ist.

▶ gewünschte Verbindung markieren ▶ **Sichern**

Nur aktive Verbindungen können ausgewählt werden.

Wenn die ausgewählte Standard-Sendeverbinding nicht erreichbar ist, eine andere Verbindung verwenden:

▶ Schalter neben **Failover für Verbindungen** auf **Ja** setzen

---

### Einstellungen für Anklopfen

Verhalten des Telefons festlegen, wenn während eines Gesprächs ein weiterer Anruf eingeht.

▶ **Einstellungen** ▶ **Telefonie** ▶ **Rufeinstellungen**

Für jede Verbindung:

Anklopfen verhindern/zulassen:

▶ Option unter **Anklopfen anzeigen** markieren ( = Anklopfen zugelassen) / Markierung entfernen ( = Anklopfen nicht zugelassen)

Anklopfen zugelassen:

▶ **Akustische Signalisierung** aus der Liste wählen

**Aus:** der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt

oder Signalisierung durch einen Anklopfon (Beep): einmalig oder alle 4, 10 oder 20 Sekunden

Einstellungen sichern: ▶ **Sichern**

## Anrufweitzerschaltung einrichten



Der Provider/die Telefonanlage unterstützt diese Funktion.

Eingehende Anrufe an eine andere Rufnummer oder einen Netzanrufbeantworter weiterleiten.

► **Einstellungen** ► **Telefonie** ► **Anrufweitzerschaltung**

Für jede Verbindung (**Empfangsleitung**):

- Alle Anrufe**      Alle eingehenden Anrufe weiterleiteteten.
- Bei Besetzt**      Eingehende Anrufe weiterleiten, wenn die Verbindung belegt ist.
- Bei Nichtmelden**      Eingehende Anrufe nach einem definierten Zeitraum weiterleiten, wenn sie nicht entgegengenommen werden.

Ziel für Anrufweitzerschaltung festlegen:

- Markierungsfeld  unter **Anrufbeantworter** markieren
- oder
- Markierungsfeld  unter **Zielrufnummer** markieren ► Rufnummer eingeben, zu der weitergeleitet werden soll

Für eine Anrufweitzerschaltung **Bei Nichtmelden**:

- Aus der Liste **Verzögerung** den Zeitraum auswählen, nach dem die Anrufweitzerschaltung aktiviert werden soll

Anrufweitzerschaltung aktivieren/deaktivieren:

- Option unter **Aktiv** markieren ( = aktiviert) / Markierung entfernen ( = nicht aktiviert) ► **Sichern**



Anrufweitzerschaltung über das Display-Menü einrichten: ➔ S. 20

## Anrufschutz (DND)




Der Provider/die Telefonanlage unterstützt diese Funktion.

Einzelne Rufnummern und/oder alle anonymen Anrufe sperren. Anrufe von gesperrten Rufnummern werden nicht mehr signalisiert.

### ► Einstellungen ► Telefonie ► Anrufschutz (DND)

Die Sperrliste enthält alle gesperrten Rufnummern.

- Sperlliste aktivieren: ► Schalter neben **Sperrliste** auf **Ja** setzen
- Rufnummer sperren: ► **Name und Rufnummer** des Anrufes eingeben ► auf **Hinzufügen** klicken
- Eintrag löschen: ► neben dem Eintrag auf  klicken
- Alle Einträge löschen: ► auf **Alle löschen** klicken
- Alle anonymen Anrufe sperren: ► Option **Anonyme Anrufer sperren** aktivieren ( = aktiviert)
- Einstellungen sichern: ► **Sichern**

## Tischtelefon

### Klingeltöne festlegen und laden

Für jede konfigurierte VoIP-Verbindung eigene Klingeltöne einstellen oder einen Standard-Klingelton für alle verwenden.

### ► Einstellungen ► Tischtelefon ► Klingeltöne

#### Klingeltöne auswählen

Der Standard-Klingelton wird für Verbindungen oder Ereignisse verwendet, für die kein individueller Klingelton eingestellt ist.

- Klingelton aus der Liste **Standard-Klingelton** wählen ► auf **Abspie.** klicken ... die ausgewählte Melodie wird am Telefon abgespielt ► **Sichern**

Standard-Klingelton für alle Anrufe verwenden:

- auf **Für alle Anrufe verwenden** klicken ► **Sichern**

oder

Für jede Verbindung eigene Klingeltöne einstellen:

- Klingeltöne für die verschiedenen Ereignisse aus den Listen auswählen ► auf **Abspie.** klicken ... die gewählte Melodie wird abgespielt ► **Sichern**

Es sind unterschiedliche Klingeltöne für folgende Ereignisse möglich: **Externe Anrufe**, **Interne Anrufe**, **Gruppenrufe**, **Signal von der Türsprechstelle**



Klingeltöne über das Display-Menü einstellen: → S. 31




## Klingeltöne vom PC laden

Die verfügbaren Klingeltöne werden mit Dateinamen und Größe angezeigt. Maximal 20 weitere Klingeltöne können vom PC in den Speicher des Telefons geladen werden.

Die Daten müssen im folgenden Format auf dem PC vorliegen:

Format	max. Anzahl	Größe gesamt
mp3, ogg, wav	20	max. 5 MB

▶ Neben **Klingeltondatei** auf **Durchsuchen** klicken ▶ im Dateisystem des PCs zum Speicherort der Klingeltondateien navigieren und die gewünschte Datei auswählen ... der Dateiname wird angezeigt

Klingeltondatei laden: ▶ auf  klicken ... die Klingeltondatei wird in den internen Speicher des Telefons geladen und in den Listen zur Auswahl angeboten

Klingeltondatei löschen: ▶ auf  klicken ... die Klingeltondatei wird aus der Liste gelöscht

Einstellungen sichern: ▶ **Sichern**



Verfügbaren Speicherplatz prüfen: ➔ S. 47

## Einstellungen für das Display

Telefon-Display an persönliche Wünsche und Erfordernisse anpassen.

▶ **Einstellungen** ▶ **Tischtelefon** ▶ **Display**

**Sprache:** ▶ Sprache für die Display-Anzeigen aus der Liste **Sprache** auswählen

**Farbschema:** ▶ aus der Liste **Farbschema** die Farbgestaltung für das Display auswählen (**Weiß auf Schwarz**, **Weiß auf Blau**, **Weiß auf Rot** oder **Weiß auf Grün**)

**Screensaver Brightness:** ▶ Helligkeit des Bildschirmschoners mithilfe des Schiebers auswählen (1 – 10; 1 = dunkel, 10 = hell)

**Standby Brightness:** ▶ Helligkeit des Displays im Ruhezustand mithilfe des Schiebers auswählen (1 – 10; 1 = dunkel, 10 = hell)

**Beleuchtung:** ▶ Intensität der Display-Beleuchtung mithilfe des Schiebers auswählen (1 – 10; 1 = dunkel, 10 = hell)

**Kontrast:** ▶ Bildschirm-Kontrast mithilfe des Schiebers auswählen (1 – 9)

Einstellungen sichern: ▶ **Sichern**



Alle Einstellungen sind auch über das Display-Menü möglich: ➔ S. 32

## Bilder laden und Bildschirmschoner einstellen

Als Bildschirmschoner wird standardmäßig die Analoguhr verwendet. Es können außerdem eine Digitaluhr, Inhalte von Web-Seiten und Bilder verwendet werden. Bilder müssen auf das Telefon geladen werden

▶ **Einstellungen** ▶ **Tischtelefon** ▶ **Bilder**

### Bildschirmschoner einrichten

- ▶ Aus der Liste **Bildschirmschoner aktivieren** Zeitraum für das Display im Ruhezustand auswählen, nach dem der Bildschirmschoner aktiv werden soll. 0 = Bildschirmschoner ausgeschaltet
- ▶ Aus der Liste **Bildschirmschoner** den gewünschten Bildschirmschoner auswählen (**Analoguhr**, **Digitaluhr**, **Bilder** oder **HTTP-Quelle**)

**HTTP-Quelle** ausgewählt: ▶ im Feld **HTTP-Quelle** die URL der Web-Seite eingeben

Einstellungen speichern: ▶ **Sichern**



Bildschirmschoner über das Display-Menü einstellen: → S. 32


### Bilder laden

Die verfügbaren Bilder werden in der Liste **Gespeicherte Bilder** angezeigt. Maximal 20 Bilder können vom PC in den Speicher des Telefons geladen werden.

Die Daten müssen im folgenden Format auf dem PC vorliegen:

Format	Bildgröße	Größe
jpg	320 x 240 px, max. 250 KB	max. 5 MB

- ▶ Neben **Bilddatei** auf **Durchsuchen** klicken ▶ im Dateisystem des PCs zum Speicherort der Klingeltondateien navigieren und die gewünschte Datei auswählen ... der Dateiname wird angezeigt

Bilddatei laden: ▶ auf  klicken ... die Bilddatei wird in den internen Speicher des Telefons geladen und zur Auswahl angeboten

Bilddatei auswählen: ▶ Bilddatei markieren ( = ausgewählt) ... die Bilddatei wird als Bildschirmschoner verwendet

Sind mehrere Dateien ausgewählt, werden sie abwechselnd im Display angezeigt.

Bilddatei löschen: ▶ auf  klicken ... die Klingeltondatei wird aus der Liste gelöscht

Einstellungen sichern: ▶ **Sichern**



Verfügbaren Speicherplatz prüfen: → S. 47

## Kurzwahlkosten belegen

Die Tasten  –  des Telefons mit einer Kurzwahlnummer oder Funktion belegen.

Mit Kurzwahl wählen: → S. 13

▶ **Einstellungen** ▶ **Tischtelefon** ▶ **Tasten und LEDs**

Die Tabelle **Kurzwahlkosten** enthält für die Tasten 1 - 4 je einen Eintrag.

Funktion zuweisen:

▶ auf den Eintrag klicken ▶ Funktion aus der Liste wählen ▶ **Sichern**

**Standard** Die Taste hat die Standard-Funktion (Zifferntaste).

**Kurzwahl** Die Taste wird als Kurzwahl für eine Rufnummer verwendet

▶ Rufnummer in das Textfeld eingeben

**FAC** (Function Access Code) Die Taste sendet einen Code an die Telefonanlage oder den Provider, um eine Funktion/einen Dienst ein- oder auszuschalten.

▶ Code in das Textfeld eingeben

Beispiel: \*71 Anrufweberschaltung aktivieren

\*071 Anrufweberschaltung deaktivieren

**Action URL** Die Taste wird zum Aufruf einer Action URL verwendet. Über eine Action URL kann das Telefon mit einer Web-Server-Anwendung kommunizieren.

▶ URL in das Textfeld eingeben

## Funktionstasten belegen

Funktionstasten: → S. 9

▶ **Einstellungen** ▶ **Tischtelefon** ▶ **Tasten und LEDs**

Die Tabellen **Funktionstasten - Links** und **Funktionstasten - Rechts** enthalten einen Eintrag für jede Funktionstaste.



Ist am Telefon ein Erweiterungsmodul angeschlossen, stehen unter **Funktionstasten - Erweiterungsmodul** weitere Funktionstasten zur Verfügung. Die Belegung erfolgt genauso wie bei den Funktionstasten neben dem Display.

**Taste** Name der Taste, kennzeichnet die Position der Taste neben dem Display

**Funktion** Funktion, die der Taste zugewiesen ist

**LED-Farbe** Farbe, mit der die LED auf der Taste ein Ereignis, z. B. einen eingehenden Anruf, signalisiert.

Farbe ändern: ▶ auf den Eintrag klicken ▶ gewünschte Farbe markieren

### Nicht Auto-Provisionieren

Funktionstasten können automatisch über eine Telefonanlage belegt werden. Taste gegen Überschreiben durch Telefonanlage sichern:

▶ Option aktivieren (☑ = aktiviert)

Funktion zuweisen:

▶ auf den Eintrag klicken ▶ Funktion aus der Liste wählen ▶ **Sichern**

## Weitere Einstellungen mit dem Web-Konfigurator

Mögliche Funktionen:

**Keine Funktion** Keine Funktion zugewiesen

**Verbindung** Ordnet der Funktionstaste eine bestimmte Verbindung (Leitung) zu. Über die Taste wird ein Anruf über diese Verbindung eingeleitet oder angenommen. Die Taste blinkt, wenn ein Anruf eingeht, sie leuchtet, wenn die Leitung besetzt ist.

- ▶ gewünschte Verbindung auswählen

**Gemeinschafts-anschluss** Das Telefon ist an einer Telefonanlage angeschlossen, die diese Funktion unterstützt und die Rufnummer ist einer Gruppe zugeordnet.

Ordnet der Funktionstaste eine „Geteilten Leitung“ zu. Dabei teilen sich mehrere Benutzer die gleiche VoIP-Verbindung. Über die Taste wird ein Anruf über die gemeinsame Verbindung eingeleitet oder ein eingehender Anruf angenommen werden. Sie wird an allen Nebenstellen der Gruppe konfiguriert. Die Tasten blinken an allen Nebenstellen, wenn ein Anruf eingeht, sie leuchten, wenn die Leitung an irgendeiner Nebenstelle besetzt ist.

- ▶ gewünschte Verbindung auswählen ▶ **Rufnummer** der „Geteilten Leitung“ eingeben

**Park + Retrieve** Das Telefon ist an einer Telefonanlage angeschlossen, die diese Funktion unterstützt und die Rufnummer ist einer Gruppe zugeordnet.

Mit dieser Funktionstaste wird ein Gespräch „geparkt“, um es innerhalb einer Gruppe, die eine gemeinsame Leitung nutzt, zu übergeben. Diese Funktionstaste wird an allen Nebenstellen der Gruppe konfiguriert. Die „Park + Orbit“-Tasten an allen Nebenstellen leuchten, wenn ein Gespräch an einer Nebenstelle „geparkt“ wurde. Das Gespräch kann an jeder Nebenstelle durch Drücken der Taste übernommen werden.

- ▶ gewünschte Verbindung auswählen ▶ **Parking Space** (Nummer) der gemeinsam benutzten Leitung eingeben

**Kurzwahl** Ordnet der Funktionstaste eine Rufnummer zu.

- ▶ gewünschte Verbindung auswählen ▶ **Zielrufnummer** eingeben

**BLF** Das Telefon ist an einer Telefonanlage angeschlossen, die diese Funktion unterstützt und die Rufnummer ist einer Gruppe zugeordnet.

Eine Funktionstaste, die als BLF (Besetztlampenfeld) konfiguriert ist, zeigt den Zustand einer gemeinsam benutzten Leitung an. Diese Funktionstaste wird an allen Nebenstellen der Gruppe konfiguriert. Die Tasten blinken an allen Nebenstellen, wenn ein Anruf eingeht, sie leuchten, wenn die Leitung an irgendeiner Nebenstelle besetzt ist.

- ▶ gewünschte Verbindung auswählen ▶ **Zielrufnummer** eingeben

Um eingehende Anrufe zu übernehmen: ▶ **Code für Rufübernahme** eingeben

**SIP URI** Ordnet der Funktionstaste eine SIP URI zu (Internet-Telefonnummer in SIP-Notation).

- ▶ SIP URI eingeben (z. B. sip:Susan.Brown@211.122.10.15)

**Anrufweiter-schaltung** Vorher eingerichtete Anrufweiserschaltung aktivieren (→ S. 39).

- ▶ **Verbindung** auswählen, für die die Anrufweiserschaltung eingerichtet ist

**DTMF** Ordnet der Funktionstaste eine Rufnummer zu, die mit DTMF (Deutsch: MFV=Mehrfrequenzwahlverfahren) gewählt wird. Dies wird z. B. für die Abfrage und Steuerung einiger Netzanrufbeantworter über Ziffern-Codes oder für die Fernbedienung des lokalen Anrufbeantworters benötigt.

- ▶ Rufnummer eingeben, die mit DTMF-Signalisierung gewählt werden soll

**Action URL** Ordnet der Funktionstaste eine Action URL zu. Über eine Action URL kann das Telefon mit einer Web-Server-Anwendung kommunizieren.

- ▶ URL in das Textfeld eingeben

**SIP INFO** Ordnet der Funktionstaste einen SIP INFO Aufruf an die Telefonanlage zu. Folgenden Aufrufe können zugewiesen werden.

<b>Aufnahme</b>	Gesprächsmitchnitt starten/beenden
<b>Immer umleiten</b>	Alle Anrufe umleiten
<b>Umleitung bei Besetzt</b>	Anrufe umleiten, wenn das Telefon besetzt ist
<b>Umleitung bei Nichtmelden</b>	Anrufe umleiten, wenn sie nicht angenommen werden
<b>Tag/Nacht</b>	Tag/Nachtschaltung ein-/ausschalten

**FAC** (Function Access Code) Die Taste sendet einen Code an die Telefonanlage oder den Provider, um eine Funktion/einen Dienst ein- oder auszuschalten.

- ▶ In den Textfeldern **Dienst einschalten/Dienst ausschalten** die Codes zum Ein-/Ausschalten der Funktion/des Dienstes eingeben ... einmal Drücken sendet den Code in **Dienst einschalten**, noch einmal Drücken sendet den Code in **Dienst ausschalten**.

- ▶ Im Feld **Angezeigter Name** geben Sie jeweils eine Beschreibung für die Funktionstaste ein. Dieser Name wird im Display neben der Funktionstaste angezeigt.

Für die Tastenbelegungen **Verbindung**, **BLF** und **FAC** können Sie die LED-Farbe auswählen.

- ▶ Neben **LED-Farbe** die gewünschte Farbe markieren.

Die Auswahl **Standard** bedeutet für die Tastenbelegungen **Verbindung** und **BLF**:

gelb	nicht registriert / Fehler
grün	frei
rot stehend	im Gespräch
rot blinkend	eingehender Ruf

Einstellungen sichern: ▶ **Sichern**

## Systemeinstellungen

---

### Datum und Uhrzeit

▶ Einstellungen ▶ System ▶ Datum und Uhrzeit


#### Zeitserver festlegen

▶ **Systemzeit automatisch über einen Zeitserver einstellen:** Ja auswählen ▶ im Feld **Zeitserver** Name oder IP-Adresse des gewünschten Servers eingeben ... die zuletzt vorgenommene Synchronisation mit dem Zeit-Server wird angezeigt ▶ **Sichern**

oder

#### Datum und Zeit manuell eingeben

▶ **Systemzeit automatisch über einen Zeitserver einstellen:** Nein auswählen ... dann

Zeit und Datum: ▶ ... mit den Pfeilen **Zeit** einstellen ⬆ ⬆  
06 : 32  
⬆ ⬆  
▶ ...  **Kalender öffnen** ▶ **Datum** auswählen

#### Weitere Einstellungen

Zeitzone: ▶ **Zeitzone** aus der Liste auswählen

Sommerzeit: ▶ **Uhr automatisch auf Sommerzeit umstellen: Ja/Nein** auswählen

Zeitformat: ▶ **Zeitformat** aus der Liste auswählen:  
**12h** (z. B. 6:00 AM) oder **24h** (z. B. 18:00)

Datumsformat: ▶ **Datumsfolge** aus der Liste auswählen:  
**Tag Monat Jahr** (z. B. 17.04.2018) oder  
**Monat Tag Jahr** (z. B. 04.17.2018)

Einstellungen sichern: ▶ **Sichern**



Zeit und Datum über das Display-Menü einstellen: → S. 30

---

### Einstellungen sichern und wiederherstellen

Daten des Telefons auf dem PC sichern und bei Bedarf wieder auf das Telefon spielen.

▶ Einstellungen ▶ System ▶ Einstellungen sichern

#### Geräteeinstellungen auf dem PC sichern


Alle Einstellungen: Systemeinstellungen und persönliche Einstellungen  
(nur als Administrator möglich)


Personalisierte Einstellungen: z. B. Telefonbucheinträge, Klingeltöne, Bilder, Display-Einstellungen, Funktionstasten-Belegung

▶ auf **Personalisierte Einstellungen speichern** klicken

▶ Speicherort am PC auswählen ▶ Datei speichern

## Geräteeinstellungen vom PC wiederherstellen

- ▶ auf **Durchsuchen** klicken ▶ aus dem Dateisystem die gespeicherte Sicherungsdatei auswählen ... die Datei wird angezeigt ▶ auf  klicken ... die Datei wird geladen, eine Meldung zeigt den Erfolg oder Misserfolg des Ladevorgangs an ▶ Meldung mit **OK** bestätigen

Nicht mehr benötigte Sicherungsdatei löschen: ▶ auf  klicken

## System neu starten

- ▶ **Einstellungen** ▶ **System** ▶ **Neustart und Zurücksetzen** ▶ auf **System neu starten** klicken ▶ Abfrage mit **Ja** bestätigen ... das Telefon wird neu gestartet, es ist vorübergehend nicht betriebsbereit

Ist der Vorgang abgeschlossen, wird der Anmeldebildschirm wieder angezeigt, das Telefon befindet sich im Ruhezustand.



Rücksetzen ist nur als Administrator möglich.

## Status des Telefons

Das Menü **Status** enthält Informationen über den Zustand des Telefons.

### Gerät

Die Seite zeigt allgemeine Informationen über das Telefon, z. B. die IP-Adresse, den aktuellen Firmwarestand oder zu den Zeit- und Datumseinstellungen.

- ▶ **Status** ▶ **Gerät**

### Verbindungen

Die Seite zeigt Informationen zu den für das Telefon konfigurierten VoIP-Verbindungen.

- ▶ **Status** ▶ **Verbindungen** ... für jede Verbindung werden Name und Status angezeigt

<b>Status</b>	<b>Angemeldet</b>	VoIP-Verbindung verfügbar.
	<b>Nicht angemeldet</b>	Derzeit ist kein VoIP-Verbindung zugewiesen. Telefonieren ist nicht möglich.
		▶ Wenden Sie sich an den Administrator

Die **Standard-Sende-Verbindung** ist mit  gekennzeichnet.

Standard-Sende-Verbindung ändern: → S. 38

### Speicherbelegung

Die Seite zeigt den belegten Speicherplatz des internen Speichers und wieviel Prozent noch frei sind. Im internen Speicher werden z. B. persönliche Bild- und Klingeltondateien gespeichert.

- ▶ **Status** ▶ **Speicherbelegung**

# Anhang

---

## Kundenservice & Hilfe

Sie haben Fragen? Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser Bedienungsanleitung und unter [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com).

Unter [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com) finden Sie weitere Informationen und Services zu Ihrem Gigaset PRO-Produkt:

- Products
- Documents
- Interop
- Firmware
- FAQ
- Support

Bei weiterführenden Fragen zu Ihrem Gigaset Maxwell 3 PRO steht Ihnen Ihr Fachhandelspartner gerne zur Verfügung.

---

## Herstellerhinweise

---

### Zulassung

Voice over IP Telefonie ist über die LAN-Schnittstelle (IEEE 802.3) möglich.

In Abhängigkeit von der Schnittstelle Ihres Telekommunikationsnetzes könnte ein zusätzlicher Router/Switch erforderlich sein.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Internet-Provider.

Dieses Gerät ist für den weltweiten Betrieb vorgesehen, außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme der Schweiz) in Abhängigkeit von nationalen Zulassungen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/35/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

[gigasetpro.com/docs](http://gigasetpro.com/docs).

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.



## Umwelt

### Unser Umwelteleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit – von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung – legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

Informieren Sie sich auch im Internet unter [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com) über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

### Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

**ISO 14001 (Umwelt):** zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualität):** zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

### Entsorgung

#### AT-BE-DE-LU

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

#### CH

#### Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

### Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

---

### Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**
- 2 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 3 Alle Teile trocken tupfen.
- 4 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 5 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

---

## Open Source Software

---

### Allgemeines

Ihr Gigaset-Gerät enthält unter anderem Open Source Software, die verschiedenen Lizenzbedingungen unterliegt. Die Einräumung von Nutzungsrechten im Bezug auf die Open Source Software, die über den Betrieb des Gerätes in der von der Gigaset Communications GmbH gelieferten Form hinausgehen, sind in den jeweiligen Lizenzbedingungen der Open Source Software geregelt.

In Bezug auf die jeweiligen Lizenzgeber der Open Source Software enthalten die jeweiligen Lizenztexte regelmäßig Haftungsausschlüsse. Der Haftungsausschluss lautet beispielsweise für die GPL Version 2:

"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details."

und für die LGPL Version 2.1:

"This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details."

Die Haftung der Gigaset Communications GmbH bleibt hiervon unberührt.

---

### Lizenz- und urheberrechtliche Hinweise

Ihr Gigaset-Gerät enthält Open Source Software, die der GNU General Public License (GPL) bzw. der GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) unterliegt. Die entsprechenden Lizenzbedingungen in ihrer Original-Fassung und der entsprechende Quellcode können unter [gigasetpro.com/opensource](http://gigasetpro.com/opensource) aus dem Internet heruntergeladen werden. Innerhalb von drei Jahren nach Kauf des Produktes kann der entsprechende Quellcode auch von der Gigaset Communications GmbH zum Selbstkostenpreis angefordert werden. Bitte nutzen Sie hierzu die unter [gigasetpro.com/service](http://gigasetpro.com/service) angegebenen Kontaktmöglichkeiten.

# Menübaum







Die folgende Darstellung zeigt den vollständigen Menübaum des Display-Menüs.

Kontakte	Telefonbuch				→ S. 25
	Firmentelefonbuch				→ S. 27
Netzdienste	Anrufweitzerschaltung				→ S. 20
	Nummer unterdrücken				→ S. 14
	Anklopfen				→ S. 17
	Aktive Rückrufe				→ S. 14
Einstellungen	Datum + Uhrzeit				→ S. 30
	Töne + Signale	Klingeltöne	Lautstärke		→ S. 31
			Melodien	Externe Anrufe	→ S. 31
				Interne Anrufe	→ S. 31
				Gruppenrufe	→ S. 31
			Anonyme Rufe aus		→ S. 31
		Hinweistöne			→ S. 32
		Anruflautstärke	Handhörer		→ S. 32
			Freisprechen		→ S. 32
			Headset		→ S. 32
	Display	Bildschirm-schoner			→ S. 32
		Helligkeit			→ S. 33
		Farbschema			→ S. 33
	Sprache				→ S. 33
	Lokales Netzwerk				→ S. 33
	VLAN				→ S. 34
	Rücksetzen	nur für Administratoren			→ S. 35
	Neustart				→ S. 34
	Info				→ S. 35






## Display-Symbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.






### Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Keine VoIP-Verbindung
	USB-Gerät angeschlossen
	Tastensperre eingeschaltet
	Klingelton ausgeschaltet
	Beep-Funktion eingeschaltet (Klingelton ausgeschaltet)
	Headset über USB angeschlossen

### Display-Symbole beim Signalisieren von ...

Symbol	Bedeutung
	Eingehender Anruf
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen
	Konferenzschaltung

## Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Aktion ausgeführt (grün)
	Aktion fehlgeschlagen (rot)
	Information
	Warnung
	(Sicherheits-)Abfrage

# Index

- 
- A**
- Analoguhr, als Bildschirmschoner . . . . . 32
  - Angenommene Anrufe . . . . . 21
  - Anklopfen . . . . . 19
    - Anruf ablehnen . . . . . 17
    - Anruf annehmen . . . . . 17
    - ein-/ausschalten . . . . . 17
    - Einstellungen (Web-Konfigurator) . . . . . 38
  - Anonym anrufen . . . . . 14
  - Anruf
    - abweisen . . . . . 15
    - annehmen . . . . . 15
    - anonym . . . . . 14
    - ausgehend . . . . . 12
    - eingehend . . . . . 15
    - in Anrufliste . . . . . 21
    - Informationen . . . . . 21
    - sperrern . . . . . 40
    - während der Rufnummerneingabe . . . . . 12
    - weitergeben . . . . . 19
  - Anrufer
    - Bild im Display . . . . . 15
    - Namen im Display . . . . . 15
  - Anruferbild . . . . . 15
  - Anrufliste . . . . . 21
    - abgehende Anrufe . . . . . 21
    - alle Anrufe . . . . . 21
    - angenommene Anrufe . . . . . 21
    - Eintrag löschen . . . . . 22
    - entgangene Anrufe . . . . . 21
    - löschen . . . . . 22
    - öffnen . . . . . 21
    - Rufnummer in Telefonbuch übertragen . . . . . 22
    - Rufnummer wählen . . . . . 13, 21
  - Anrufschutz (DND) . . . . . 40
  - Anrufweitergabe . . . . . 19
  - Anrufweitzerschaltung
    - deaktivieren . . . . . 20
    - einrichten (Display-Menü) . . . . . 20
    - einrichten (Web-Konfigurator) . . . . . 39
  - Anschluss
    - Erweiterungsmodul . . . . . 5
    - Headset . . . . . 5
    - LAN . . . . . 5
    - PC . . . . . 5
    - Steckernetzgerät . . . . . 5
    - Telefonhörer . . . . . 5
    - USB . . . . . 5
  - Aufmerksamkeitston (Beep) . . . . . 15
- 
- B**
- Beep (Aufmerksamkeitston) . . . . . 15
  - Bestätigungston . . . . . 32
- 
- Bild**
- als Bildschirmschoner verwenden . . . . . 42
  - laden . . . . . 42
  - löschen . . . . . 42
- Bildschirmschoner**
- Bild . . . . . 42
  - ein-/ausschalten (Display-Menü) . . . . . 32
  - einrichten . . . . . 32, 42
  - Helligkeit einstellen . . . . . 41
  - HTTP-Quelle . . . . . 42
- BLF (Busy Lamp Field)** . . . . . 44
- Buchstaben eingeben** . . . . . 11
- 
- C**
- Customer Care . . . . . 48
- 
- D**
- Datum einstellen
    - Display-Menü . . . . . 30
    - Web-Konfigurator . . . . . 46
  - Datumsformat . . . . . 30, 46
  - Digitaluhr, als Bildschirmschoner . . . . . 32
  - Display. . . . . 8
    - Helligkeit im Ruhezustand . . . . . 41
    - Kontrast . . . . . 41
    - Menübaum . . . . . 52
    - Rufnummernanzeige . . . . . 15
    - zurückkehren in Ruhezustand . . . . . 10
  - Display-Beleuchtung
    - Helligkeit einstellen (Display-Menü) . . . . . 33
  - Display-Menü . . . . . 52
  - Display-Symbole . . . . . 53
  - Display-Tasten . . . . . 3, 8
  - DND (Do Not Disturb) siehe Ruhe vor dem Telefon
  - DTMF über Funktionstaste einschalten . . . . . 45
- 
- E**
- Ende-Taste . . . . . 4
  - Entgangene Anrufe . . . . . 21
  - Erweiterungsmodul . . . . . 43
  - Erweiterungsmodul, Anschluss . . . . . 5
- 
- F**
- Falscheingaben korrigieren . . . . . 11
  - Farbschema
    - einstellen (Display-Menü) . . . . . 33
  - Fehlerton . . . . . 32
  - Firmentelefonbuch . . . . . 27
    - Eintrag anzeigen . . . . . 28
    - Eintrag suchen . . . . . 28
    - öffnen . . . . . 27

## Index

Firmware-Version	35, 47
Flüssigkeit	50
Freisprechen	12
ein-/ausschalten	16
Lautstärke ändern	16
Freisprechtaste	4, 16
LED	4
Funktionstaste	14
BLF	44
DTMF	45
Geteilte Leitung	44
Kurzwahl	44
Park + Orbit	44
Verbindung	44
Funktionstasten	4, 9

## G

Gerät, Status	47
Gespräch	
beenden	17
einleiten	12
halten	18
Gesprächslautstärke	32
Geteilte Leitung	
Funktionstaste zuweisen	44
GPL	51

## H

Halten	18
Hauptmenü	10
Headset	
Lautstärke	32
Lautstärke ändern	16
telefonieren über	12
Headset-Anschluss	5
Headset-Taste	4
LED	4
Hilfe	48
Hinweiston	
Bestätigung	32
Tastendruck	32
Hörer	
Lautstärke	32
HTTP-Quelle für Bildschirmschoner	42

## I

Informationen zum Telefon	35
IP-Adresse	35
automatisch beziehen	33
ermitteln über Display	36
ermitteln über Web-Konfigurator	47
statisch	33

## K

Klingelton	
ein-/ausschalten	15
für anonyme Anrufe ausschalten	31
laden	41
Lautstärke für eingehende Anrufe	31
löschen	41
Melodie einstellen	31
Standard	40
Klingeltöne	
über Display-Menü einstellen	31
über Web-Konfigurator einstellen	40
Konferenz	19
Konferenztaste	4
Kontakt mit Flüssigkeit	50
Korrigieren von Falscheingaben	11
Kundenservice	48
Kurzwahl	44
Kurzwahltaste	13

## L

LAN-Anschluss	5
Länderversion	35
Lauthören	16
Lautsprecher	
Lautstärke	32
Lautstärke ändern	16
Lautstärke für Klingelton	31
Lautstärketaste	3, 16
LED	
Freisprechtaste	4
Headset-Taste	4
Nachrichtentaste	4
Ruhetaste	4
Stummschalteteaste	4
LED-Farbe	45
LGPL	51
Lieferzustand siehe Werkseinstellungen	

## M

MAC-Adresse anzeigen	35
Makeln	19
Menü	10
Navigation	9, 10
öffnen	10
Menübaum	
Display	52
Web-Konfigurator	37
Mikrofon ausschalten	16
Mute siehe Stummschalten	

## N

Nachrichten-Center	23
Nachrichtentaste	4, 23
LED	4
Neustart	34, 47
Nicht stören	16



<b>O</b>	
Open Source Software	51
<b>P</b>	
PC-Anschluss	5
Pflege des Geräts	50
<b>Q</b>	
Quittungstöne	32
<b>R</b>	
Rautetaste	3
Rückfrage	18
aus Telefonbuch einleiten	18
Rückfragetaste	4, 18
Rückruf	
einleiten	14
löschen	14
Rufnummer	
Anzeige im Display	15
aus Anrufliste in Telefonbuch übernehmen	22
aus Sprachnachricht in Telefonbuch übernehmen	24
in lokales Telefonbuch übertragen	12
Rufnummer wählen	
abbrechen	12
aus Anrufliste	13, 21
aus Firmentelefonbuch	28
aus Telefonbuch	13, 27
aus Wahlwiederholungsliste	13
über Funktionstaste	14
über Kurzwahltaaste	13
über Tastatur	12
Rufnummernübermittlung	14
Ruhe vor dem Telefon	16
Ruhetaste	4, 16
LED	4
Ruhezustand, zurückkehren in	10
<b>S</b>	
Sicherheitshinweise	7
Signalisierung, Symbole	53
Sommerzeit	46
Speicherbelegung	47
Sperrliste	40
Sprache einstellen	
für Web-Konfigurator	36
Sprache für Display-Anzeige	
einstellen (Display-Menü)	33
einstellen (Web-Konfigurator)	41
Sprache für Web-Konfigurator einstellen	36
Sprachnachricht	24
anhören	24
löschen	24
Rufnummer in Telefonbuch übertragen	24
Standard-Klingelton	40
Standard-Sendeverbindung	12
ändern	38
anzeigen	47
Status	47
Gerät	47
Speicherbelegung	47
Verbindungen	47
Statusleiste	8
Symbole	53
Steckernetzgerät	7
Steckernetzgerät, Anschluss	5
Sterntaste	3
Steuertaste	4, 9
Stummschalten	16
Stummschaltetaste	4
LED	4
SW-Version siehe Firmware-Version	
Symbole	
Signalisierung	53
Statusleiste	53
Systemeinstellungen	
Datum und Uhrzeit	46
sichern/wiederherstellen	46
<b>T</b>	
Taste	
Display	3
Ende/Zurück	4
Freisprechen	4, 16
Headset	4
Konferenz	4
Lautstärke	3, 16
Nachrichten	23
Nachrichten-Center	4
programmierbar	4
Raute	3
Rückfrage	4, 18
Ruhe	4, 16
Stern	3
Steuertaste	4
Stummschalten	4
Tastensperre	
ein-/ausschalten	11
PIN	11
PIN ändern	36
Telefon	
Anschlüsse	5
neu starten	47
Tasten	3
Telefonbuch, lokal	
Eintrag ändern	26
Eintrag anzeigen	26
Eintrag löschen	27
löschen	27
neuer Eintrag	26
öffnen	25
Rufnummer aus Anrufliste übernehmen	22

## Index

Telefonbucheintrag	26
ändern	26
im Firmentelefonbuch	28
löschen	27
neu	26
Telefonbücher	25
Telefoneinstellungen	
im Web-Konfigurator	36
in Display-Menü	30
Telefonhörer	
Anschluss	5
Lautstärke ändern	16
Telefonieren	12
Telefon-PIN ändern	36
Text eingeben	11
Tür öffnen	29
Türöffner	29
Türsprechstelle	29
Klingeln abweisen	29
Tür öffnen	29
<hr/>	
<b>U</b>	
Umwelt	49
Untermenü	10
USB-Anschluss	5
<hr/>	
<b>V</b>	
Verbindung	38
für Anruf auswählen	12
Status	47
VLAN (Virtual Local Area Network)	34
VoIP-Verbindung	12, 38

## W

Wahlwiederholungsliste	21
Rufnummer wählen	13
Webcam	
Türsprechstelle	29
Web-Konfigurator	
abmelden	36
aufrufen	36
Einstellungen	36
Menüstruktur (Benutzer)	37
Passwort ändern	36
Sprache auswählen	36
starten	36
Werkseinstellungen wiederherstellen	
über Display-Menü	35
über Gerätetaste	35

## Z

Zeit einstellen	
Display-Menü	30
Web-Konfigurator	46
Zeitformat	30, 46
Zeitserver	30, 47
festlegen	46
Zeitzone festlegen	46
Ziffer löschen	12
Ziffern eingeben	11
Zulassung	48
Zurück-Taste	4

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[gigasetpro.com](http://gigasetpro.com)