

Gigaset

SL750 H PRO

Gigasetpro

INSPIRING CONVERSATION.

Tartalomjegyzék

Áttekintés	2
Biztonsági előírások	4
Első lépések	5
A telefon használata	10
Ismerkedés a telefontal	10
Hívásindítás	14
Hálózati szolgáltatások	18
Üzenetlisták	23
Híváslisták (a bázisállomástól függően)	24
Hálózati postaláda	26
Címtár	27
Online címtárak	31
További funkciók	33
Hangprofilok	33
Naptár	34
Ébresztőóra	36
Helyiségfigyelés	37
Védelem a nemkívánatos hívásokkal szemben	38
Telefonkönyv	40
Bluetooth	41
További funkciók a számítógépes interfésszel	43
E-mailes értesítések (a bázisállomástól függően)	45
Infócentrum (a bázisállomástól függően)	47
A készülék beállítása	48
Függelék	57
Ügyfélszolgálat és támogatás	57
A gyártó tanácsa	59
Műszaki adatok	61
Ikonok megjelenítése	63
Menü áttekintése	65
Index	69



A felhasználói útmutatóban leírt funkciók nem mindegyike érhető el minden országban vagy minden szolgáltatónál.





Áttekintés



- 1 **Kijelző**
- 2 **Állapotsor**
Ikonok az aktuális beállításokkal és a telefon üzemi állapota
- 3 **Kijelzőgombok**
Különbéféle funkciók az üzemelési helyzettől függően
- 4 **Üzenet gomb**
A hívások és üzenetlisták elérése;
Villog: új üzenet vagy új hívás

- 5 **Hívás befejezése gomb, Be/ki gomb**
Hívás befejezése; funkció megszakítása
Vissza egy menüsíntet **▶ Röviden nyomja meg**
- Vissza a készenléti állapotba **▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva**
- A készülék be- és kikapcsolása (készenléti állapotban) **▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva**
- 6 **Kettőskereszt gomb**
Billentyűzet zárolása/feloldása (készenléti állapotban) **▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva**
- Váltás a nagy/kisbetűk és a számok között (szövegbevitelkor) **▶ Röviden nyomja meg**
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Visszahívás gomb**
Konzultációs hívás (villog) **▶ Röviden nyomja meg**
- Tárcsázási szünet beszúrása **▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva**
- 9 **USB-csatlakozóaljzat**
A készülék és a számítógép közötti adatcseréhez
- 10 **Csillag gomb**
Váltás az impulzustárcsázásról hangkódos tárcsázásra (meglévő kapcsolatnál) **▶ Röviden nyomja meg**
- Speciális karakterek megnyitása táblázat (szövegbevitelkor) **▶ Röviden nyomja meg**
- 11 **Headset csatlakozása**
(2,5 mm-es csatlakozó)
- 12 **1. gomb**
Válassza a hálózati postaládát **▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva**
- 13 **Hívás gomb / Kihangosítás gomb**
Hívás fogadása; megjelenített tárcsázási szám; váltás a készülék és a kihangosítás üzemmód között; SMS küldése (SMS szerkesztésekor) **▶ Röviden nyomja meg**
- Újrahívó lista megnyitása **▶ Röviden nyomja meg**
- Kezden tárcsázni **▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva**
- 14 **Profil gomb**
Váltás a hangprofilok között
- 15 **Vezérlőgomb / menü gomb**

A felhasználói útmutató ábrái


	Olyan figyelmeztetések, amelyeket ha nem tartanak be, akkor az eszközök vagy a személyek sérülését okozhatják.
	Fontos információk az olyan funkciók megfelelő működtetéséhez és kezeléséhez, amelyek költségeket generálhatnak.
	Előfeltételek a következő lépés megtételéhez.
	További hasznos információk.






Kulcsok

 vagy 	Hívás gomb	 vagy 	Kihangosító gomb
	Hívás befejezése gomb	 - 	Szám/betűgombok
 / 	Vezérlőgomb		Üzenet gomb
	Újrahívás gomb		Csillag gomb
	Kettőskereszt gomb		Profil gomb
OK, Vissza, Kiválaszt, Módosít, Mentés, ... Kijelzőgombok			










Eljárások

Példa: Automatikus válasz be/kikapcsolása

▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Telefónia** ▶ OK ▶ **Autom. válaszol** ▶ **Módosít** ( = be)

Lépés	Kövesse ezt az eljárást
▶ 	Készletléti állapotban nyomja meg a vezérlőgomb közepét . Megjelenik a főmenü.
▶  	Lépjen a  ikonra a  vezérlőgombbal.
▶ OK	A megerősítéshez válassza az OK lehetőséget. Megnyílik a Beállítások almenü.
▶  Telefónia	Lépjen a Telefónia ikonra a  vezérlőgombbal.
▶ OK	A megerősítéshez válassza az OK lehetőséget. Megnyílik a Telefónia almenü.
▶ Autom. válaszol	Az Automatikus válasz be/kikapcsolása funkció jelenik meg első menüelemként.
▶ Módosít	Az bekapcsolásához vagy kikapcsoláshoz válassza a Módosít lehetőséget. A funkció bekapcsolódik  / kikapcsolódik  .

Biztonsági előírások

	<p>Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.</p> <p>Átfogó használati útmutatók találhatóak online minden telefonhoz és telefonrendszerhez, valamint a kiegészítőkhöz a gigasetpro.com címen a Támogatás kategória alatt. Ezzel segítjük a papirtakarékosságot, miközben folyamatos és gyors hozzáférést biztosítunk a teljes és friss dokumentációhoz.</p> <p>A készüléket nem lehet használni áramszünet esetén. Segélyhívásokat sem lehet kezdeményezni áramszünet esetén.</p> <p>A segélyhívószámokat akkor sem lehet tárcsázni, ha a billentyűzár be van kapcsolva!</p>
 	<p>Csak olyan újratölthető akkumulátorokat használjon, melyek megfelelnek a követelményeknek (lásd: „Műszaki adatok”). Soha ne használjon hagyományos (nem újratölthető) elemeket, mert azok jelentős egészségkárosodást és anyagi kárt okozhatnak. A láthatóan sérült akkumulátorokat ki kell cserélni.</p> <p>A készüléket nem szabad működtetni nyitott akkumulátorfedéllel.</p>
	<p>Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (például fénycsőműhelyben).</p>
	<p>A készülék nem cseppálló! Ezért ne helyezze azt párás környezetbe, pl. fürdőszobába vagy zuhanyozóba.</p>
	<p>Kizárólag a hálózati tápegységet használja, a készüléken lévő jelölésnek megfelelően.</p> <p>Töltés közben a konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.</p> <p>Kizárólag a mellékelt kábelt használja a helyi hálózat (LAN) csatlakoztatásához, és a kábelt kizárólag a megfelelő aljzatokhoz csatlakoztassa.</p>
	<p>A meghibásodott készülékeket vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert az ilyen készülékek zavarhatnak más vezeték nélküli szolgáltatásokat.</p>
	<p>Ne használja a készüléket, ha a kijelző karcos vagy törött. A törött üveg vagy műanyag sérülést okozhat a kezén vagy az arcán. Küldje vissza a készüléket a szervizközpontnak javításra.</p>
	<p>A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat.</p> <p>Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, forduljon a készülék gyártójához. A gyártó megfelelő felvilágosítást tud adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiára való érzékenységére vonatkozóan (a Gigaset készülék ezzel kapcsolatos adatait lásd: „Műszaki adatok”).</p>

Első lépések

A doboz tartalma

- Egy készülék,
- Egy akkumulátorfedél,
- Egy akkumulátor,
- Egy töltőbölcső, hálózati adapterrel,
- Egy övcsipesz,
- Biztonsági óvintézkedések

A töltőbölcső beállítása

A töltőbölcsőt beltéri, száraz helyiségben történő használatra tervezték, +5 °C és +45 °C közötti hőmérséklettartományhoz.

Az eszköz lábai általában semmilyen nyomot nem hagynak a felületeken. Mindazonáltal, a bútorokon használt különféle lakkok és bevonatok sokfélesége miatt nem zárható ki, hogy az érintkezési felületen nyomok maradnak.



Soha ne tegye ki a telefont hőforrásoknak, például közvetlen napsugárzásnak, vagy más villamos készülékekből származó hőnek.


Védje a telefont a nedvességtől, korróziót okozó folyadékoktól és gőzöktől.

A töltőbölcső csatlakoztatása

- ▶ Csatlakoztassa a hálózati adapter lapos csatlakozóját **1**.
- ▶ Csatlakoztassa a hálózati adaptert a hálózati aljzatba **2**.

A csatlakozódugó újbóli kivétele a töltőbölcsőből:

- ▶ Húzza ki a tápegységet a hálózati tápellátásból.
- ▶ Nyomja meg a kiadógombot **3**.
- ▶ Húzza ki a csatlakozót **4**.

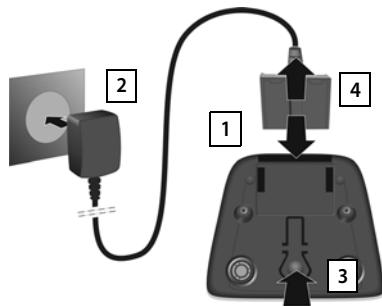



A készülék beállítása a használathoz

A kijelzőt egy műanyag fólia védi. ► Kérjük, távolítsa el a védőfóliát!

Az akkumulátor behelyezése





Csak a megadott akkumulátort használja, mivel más esetben fennáll a jelentős egészségkárosodás és személyi sérülés kockázata. Például az akkumulátor külső burkolata megsérülhet vagy az akkumulátorok fellobbanhatnak. Az eszköz az ajánlottól eltérő típusú akkumulátorok használata esetén is hibásan működhet vagy sérülhet.

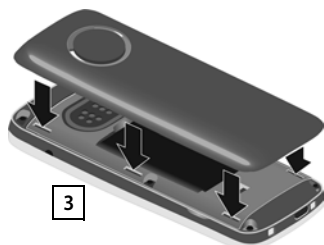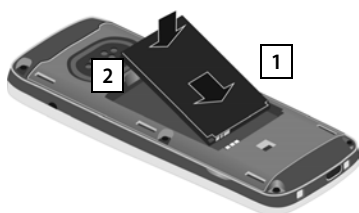

- Helyezze be az akkumulátort az érintkezővel lefelé **1**.
- Nyomja meg az akkumulátorfedelet **2**, amíg az a helyére pattan.
- Igazítsa úgy az akkumulátorfedelet, hogy az oldalsó fülek beilleszkedjenek a burkolat belsejében lévő nyílásokba **3**.
- Ezután nyomja meg az akkumulátorfedelet, amíg az a helyére pattan.

Az akkumulátor fedelének újbóli felnyitása

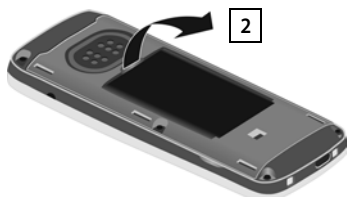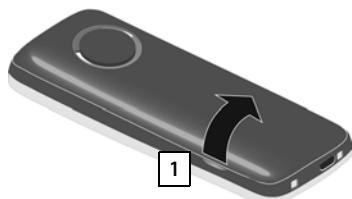

- Vegye le az övcsipeszt (ha fel van szerelve).
- Illessze a körmét az akkumulátorfedél alatt lévő vájatba, és húzza felfelé az akkumulátor fedelét **1**.
- Az akkumulátor cseréjéhez illessze a körmét a ház mélyedésébe és húzza fel az akkumulátort **2**.

Az akkumulátor töltése

- ▶ Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort a töltőbőlcsőben vagy egy szabványos USB hálózati adapter segítségével.



Az akkumulátorok akkor vannak teljesen feltöltve, amikor a kijelzőn lévő  ikon eltűnik a kijelzőről.




A töltés során az akkumulátor felforrósodhat. Ez nem jelent veszélyt.

Egy idő elteltével az akkumulátorok kapacitása műszaki okoknak tulajdoníthatóan csökkenni fog.

Az övcsipesz rögzítése





A készülék mindkét oldalán bemélyedések találhatók az övcsipesz rögzítéséhez.

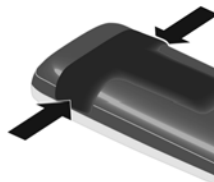- Az övcsipesz rögzítése: ▶ Nyomja meg az övcsipeszt a készülék hátulján úgy, hogy az övcsipesz fülei a hornyokba illeszkedjenek.
- Az övcsipesz levétele: ▶ Jobb hüvelykujjával nyomja meg erősen az övcsipesz közepét. ▶ Nyomja a bal hüvelykujját a csipesz és a tok közé. ▶ A levételhez csúsztassa a csipeszt felfelé.



A kijelző nyelvének módosítása

A kijelző nyelve módosítható, amennyiben a telefon egy Ön által nem értett nyelvre van beállítva.

- ▶ Nyomja meg a vezérlőgomb  közepét.
- ▶ Nyomja meg **lassan** egymás után a **9** és **5** gombot . . . megjelenik a nyelv beállításának képernyője, a beállított nyelv (pl. **English**) kiemelten látható ( = kiválasztva).
- ▶ Más nyelv kiválasztása: ▶ Nyomja meg a  vezérlőgombot amíg a kívánt nyelv megjelenik a kijelzőn, pl. **Français** ▶ nyomja meg a jobb oldali gombot a kijelző alján a nyelv aktiválásához.
- ▶ Visszatérés a készenléti állapotba: ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot .



Készülék regisztrálása

Egy készüléket legfeljebb négy bázisállomásra lehet regisztrálni. A regisztrációs folyamat a bázisállomástól függ.








A regisztrálást a bázisállomáson **és** a készüléken is kezdeményezni kell.

Mindkettőt **60 másodpercen belül** kell elvégezni.

A bázisállomáson

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Regisztráció/Csipogtatás gombot a bázisállomáson (kb. 3 másodpercig).

A készüléken

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Regisztrálás** ▶ **OK** ▶ **Kézi-besz. regisztr.** ▶ **OK** ▶ ... a  gombbal válassza ki a bázisállomást (ha a készülék már regisztrálva van négy bázisállomásra) ▶ **OK** ... a rendszer egy elérhető bázisállomást keres ▶ ... adja meg a rendszer PIN-kódját (alapértelmezett beállítás: **0000**) ▶ **OK**




A regisztráció befejezése után a készülék visszatér a készenléti állapotba. A készülék belső száma megjelenik a kijelzőn, pl. INT 1. Ha nem, ismételje meg az eljárást.

Dátum és idő beállítás

Állítsa be a dátumot és időt, így a megfelelő dátum és idő rendelhető a bejövő hívásokhoz és használhatóvá válik az ébresztőóra.

- ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot **Idő beáll.**










vagy, ha a dátum és idő beállítása megtörtént:

- ▶  ▶ ... a  gombbal válasszon:  **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Dátum/Idő** ▶ **OK**








Az aktív kurzorpozíció villog ▶ ... módosítsa a kurzor pozícióját a  ▶ gombbal ... váltás a kurzorpozíciók között: 

Adja meg a dátumot:

- ▶ ... a  segítségével adja meg a napot, hónapot és évet 8 számjegyű formátumban, pl.         a 2018.08.15. dátumhoz.


Adja meg az időt:

- ▶ ... a  segítségével adja meg az órát és percet 4 számjegyű formátumban, pl.     a 07:15 időhöz.

Beállítások mentése:

- ▶ Nyomja meg a **Mentés** kijelzőgombot. ... **Mentve** megjelenik a kijelzőn, és megerősítő hangjelzés hallható.

Visszatérés a készenléti állapotba:

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot 

A telefon most már használatra kész.




Headset csatlakoztatása

- ▶ Csatlakoztassa a fejhallgatót a 2,5 mm-es csatlakozóval a készülék bal oldalához **1**.

Az ajánlott fejhallgatókról a megfelelő termékoldalon tájékozódhat a wiki.gigasetpro.com címen.

A headset hangereje megfelel a készülék beállításának (→ 50. oldal).

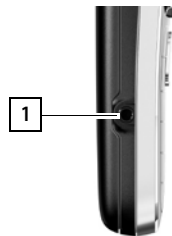


Az USB-adatkábel csatlakoztatása

A készülék és a számítógép közötti adatcseréhez:

- ▶ Csatlakoztassa az USB-adatkábelt a micro-USB csatlakozóval a készülék alján lévő USB-aljzatba **1**.



Csatlakoztassa a készüléket **közvetlenül** a számítógéphez, **ne** USB-hubon keresztül.

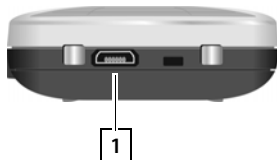

A telefon beállítása a használathoz

Ha a készülék vezetékes kapcsolattal rendelkező bázisállomáshoz regisztrálta, akkor hívásokat kezdeményezhet a vezetékes hálózaton keresztül.

Ha a készülék egy VoIP-bázisállomásra van regisztrálva, akkor legalább egy VoIP-kapcsolatot kell beállítani és hozzárendelni a készülékhez. Ha több kapcsolat is rendelkezésre áll, lehetőség van küldési és fogadási kapcsolatok beállítására a készülék számára.

Küldési kapcsolat: milyen kapcsolatokat használ a rendszer a kimenő hívásokhoz

Fogadási kapcsolat: milyen bejövő hívásokat irányít át a rendszer a készülékre

A VoIP-telefonálás beállításai, valamint a küldési és fogadási kapcsolatok beállítása a bázisállomáson történik. A Gigaset IP telefonok esetében egy webkonfigurátor áll rendelkezésre, amelynek segítségével a konfigurálást a számítógépen lehet elvégezni.



Egyes Gigaset IP telefonok esetében a VoIP-konfigurálás a regisztrált készülékeken keresztül is elvégezhető. Ebben az esetben a készülékeken a következő funkciók érhetők el:

VoIP-kapcsolat beállítása:

- ▶ ▶ ... a gombbal válasszon **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Telefónia** ▶ **OK** ▶ **VoIP Wizard**

Küldési/fogadási kapcsolat hozzárendelése:



- ▶ ▶ ... a segítségével válassza: **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Telefónia** ▶ **OK** ▶ **Send Connections/Rec. Connections**

További információk → a bázisállomás használati útmutatójában

A telefon használata




Ismerkedés a telefontal

A készülék be- és kikapcsolása

- Bekapcsolás: ▶ Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot 
- Kikapcsolás: ▶ Ha a készülék készenléti állapotban van, nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot 

Billentyűzet zárolása/feloldása

A billentyűzár megakadályozza a telefon véletlen használatát. Ha a készülék PIN-kóddal van lezárva (→ 56. oldal), ezt fel kell oldani.

- Bekapcsolás: ▶  Nyomja meg és **tartsa lenyomva**
- Kikapcsolás: ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a  gombot ▶ ... a  segítségével adja meg a készülék PIN-kódját (ha ez nem 0000)

Billentyűzár aktíválva: a következő szimbólum jelenik meg 





Ha a készülékre hívás érkezik, a billentyűzet automatikusan feloldódik és fogadhatja a hívást. A hívás végeztével újra lezárja a billentyűzetet.

Nem lehetséges a segélyhívó számok hívása sem, ha billentyűzár be van kapcsolva.

Vezérlőgomb




A vezérlőgomb lehetővé teszi a menük és beviteli mezők közötti navigálást, valamint a helyzet függvényében bizonyos funkciókat.


Az alábbi leírásban a vezérlőgomb azon részei (felső, alsó, jobb, bal, közép), amelyet a különböző működési helyzetekben kell megnyomnia, fekete színnel vannak jelölve, pl.  „nyomja meg a vezérlőgomb jobb oldalát” vagy  „nyomja meg a vezérlőgomb közepét”.

Készenléti állapotban



Címtár megnyitása

 Röviden nyomja meg

Nyissa meg a rendelkezésre álló online címtárak listáját

 Nyomja meg és **tartsa lenyomva**

Főmenü megnyitása

 vagy 

Nyissa meg a rendelkezésre álló online címtárak listáját (ha elérhető és konfigurálva van)



Almenükben, kiválasztási és beviteli mezőkben

Funkció megerősítése

**Beszélgetés közben**

Címtár megnyitása



Nyissa meg a rendelkezésre álló online címtárak listáját


Nyomja meg és **tartsa lenyomva**

Mikrofon némítása

Vállalati címtár megnyitása (ha elérhető és konfigurálva van)
vagy: Belső konzultációs hívás kezdeményezéseHangszóró hangerejének beállítása a fülhallgatóhoz és a kihangosító
üzemmódhoz

Kijelzőgombok

A kijelzőgombok különböző funkciókat végezhetnek az üzemelési helyzettől függően.

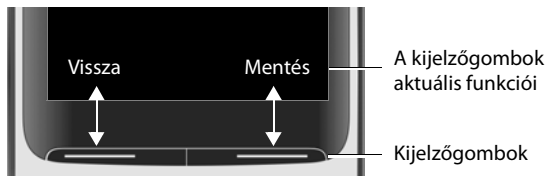

Kijelzőgombok ikonjai → 49. oldal.

Menü útmutató

A telefon funkciói egy több szintből álló menüben jelennek meg.

A funkciók kiválasztása/megerősítése

A kiválasztás megerősítése

OK vagy nyomja meg a vezérlőgomb közepét

Egy menüsinttel vissza

Vissza

Váltás a készenléti állapotba

 Nyomja meg és **tartsa lenyomva**

A funkció be- és kikapcsolása

Módosít be / ki

Az opció be/kikapcsolása

Kiválaszt aktív / nem aktív

Főmenü

Készenléti állapotban: ► Nyomja meg a vezérlógomb **közepét**

 ► ... a vezérlógombbal  válasszon egy almenüt ► **OK**

A főmenü funkciói ikonként jelennek meg a kijelzőn. A kiválasztott funkció ikonja színnel vannak kiemelve, és a kapcsolódó funkció neve megjelenik a kijelző fejlécében.




A főmenü funkciói részben bázisállomás-specifikusak. A főmenü kinézete eltérő lehet a készüléken.

A példa egy készülék menüjét mutatja egy Gigaset N720 DECT IP Multicell rendszerben.

A készülék alapvető funkciói → 65. oldal

Példa

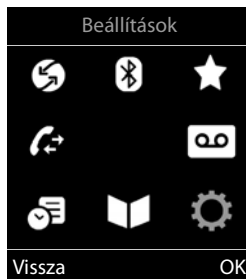

Almenük

Az almenükben található funkciók listákként jelennek meg.

Egy funkció elérése: ► ... a  vezérlógombbal válasszon egy funkciót ► **OK**


Visszatérés az előző menüsintre:

► Nyomja meg a kijelzőgombot **Vissza**


vagy

► Nyomja meg **röviden** a Hívás befejezése  gombot

Példa

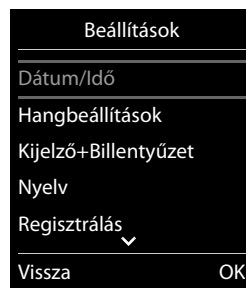

Visszatérés a készenléti állapotba



► Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot 





Ha nem nyom meg semmilyen gombot, 2 perc elteltével a kijelző **automatikusan** készenléti állapotba vált.


Szöveg bevitele

Beviteli pozíció




- A  segítségével válasszon egy beviteli mezőt. A mező aktív, amikor a kurzor villog a belsejében.
- A  segítségével változtassa a kurzor pozícióját.


Hibás bejegyzések javítása

- A kurzor bal oldalán található **karakterek** törlése: ►  **Röviden** nyomja meg
- A kurzor bal oldalán található **szavak** törlése: ►  Nyomja meg és **tartsa lenyomva**

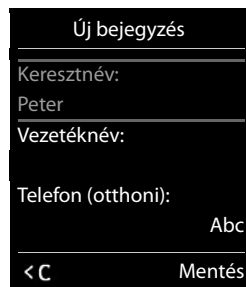



Betűk/karakterek bevitele

Több betű és szám van hozzárendelve az egyes gombokhoz a  és a  gomb között valamint a  gombhoz. A gomb megnyomásakor a lehetséges karakterek a kijelző alján láthatók. A kiválasztott karakter kiemelten látható.

- Betűk/számok kiválasztása: ► Nyomja meg a gombot **röviden**, egymás után többször
- Váltás kisbetűs, nagybetűs és számbeviteli mód között: ► Nyomja meg a kettőskereszt gombot 

Címtárbejegyzés szerkesztésekor az első betű és a szóközt követő minden egyes betű automatikusan nagybetűvel jelenik meg.

- Speciális karakterek beírása: ► Nyomja meg a csillag  ► gombot ... a  gombbal lépjen a kívánt karakterre ► **Beszúrás**



A speciális karakterek elérhetősége a készülék karakterkészletétől függ.

Hívásindítás

Hívásindítás



A hívószám-azonosítására vonatkozó információk: → 18. oldal

Ha a kijelző háttérvilágítása ki van kapcsolva (→ 49. oldal) a kijelző háttérvilágítása bármelyik gomb megnyomására aktiválódik. A megnyomott **számgombok** megjelennek a kijelzőn az előtárcsázáshoz, **más gomboknak** nincs további funkciója.

- ▶ ... a segítségével adjon meg egy számot ▶ **Röviden** nyomja meg a Hívás gombot
- vagy
- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás gombot ▶ ... a segítségével adjon meg egy számot ... a szám tárcsázása az utolsó szám beírása után kb. 3,5 másodperccel indul

Tárcsázás a címtárból

- ▶ ... a gombbal nyissa meg a készülék helyi címtárát
- vagy
- ▶ ... a gombbal nyissa meg a vállalati címtárát (ha elérhető)
- ▶ ... a gombbal válasszon egy bejegyzést ▶ nyomja meg a Hívás gombot ... a készülék tárcsázza a számot

Ha több szám van megadva:

- ▶ ... a gombbal válasszon egy számot ▶ nyomja meg a Hívás gombot ... a készülék tárcsázza a számot



Gyors hozzáféréshez (gyorstárcsázás): Szám hozzárendelése egy számgombhoz vagy kijelzőgombhoz a címtárból (→ 53. oldal)

Válasszon a nyilvános címtárból → 31. oldal

Tárcsázás az újrAhívási listából

Az újrAhívási lista a készülékkel hívott legutóbbi 20 számot tartalmazza.

- ▶ **Röviden** nyomja meg a Hívás gombot ... megnyílik az újrAhívási lista ▶ ... a gombbal válasszon egy bejegyzést ▶ Nyomja meg a Hívás gombot

Ha egy név jelenik meg:

- ▶ **Megnéz** ... megjelenik a szám ▶ ... szükség esetén a gombbal görgesse a neveket ▶ ... amikor eléri a kívánt számot, nyomja meg a Hívás gombot




Az újrAhívási lista bejegyzéseinek kezelése

- ▶ **Röviden** nyomja meg a Hívás gombot ... megnyílik az újrAhívási lista ▶ ... a gombbal válasszon egy bejegyzést ▶ **Opciók** ... lehetőségek:

Bejegyzés másolása a címtárba:

- ▶ **Tel.könyvbe másol** ▶ OK


Szám másolása a kijelzőre:

- ▶  Szám megjelenítés ▶ OK ▶ ... szükség esetén a  gombbal szerkessze a neveket, vagy vegyen fel újakat ... a  gombbal mentse az új bejegyzést a cím-tárba


Kijelölt bejegyzés törlése:


- ▶  Bejegyzést töröl ▶ OK

Összes bejegyzés törlése:

- ▶  Összes törlése ▶ OK

Automatikus újrahívás beállítása:







- ▶  Automat. újrahívás ... a készülék automatikusan, meghatározott időközönként tárcsázza a számot (legalább 20 másodpercenként). A kihangosító gomb villog, a „nyitott hallgatás” aktív.

A hívott fél veszi fel a telefont: ▶ Nyomja meg a Hívás gombot  ... a funkció befejeződik






A hívott fél nem veszi fel a telefont: A hívás 30 másodperc elteltével megszakad. A funkció bármely gomb lenyomásával vagy tíz sikertelen kísérlet után befejeződik.

Tárcsázás a híváslistából

A híváslisták (→ 24. oldal) tartalmazzák a legfrissebb fogadott, kimenő és nem fogadott hívásokat.


- ▶  ... a  gombbal válassza:  Híváslisták ▶ OK ▶ ... a  gombbal válasszon egy listát ▶ OK ▶ ... a  gombbal válasszon egy bejegyzést ▶ Nyomja meg a Hívás gombot 

Példa

Minden hívás	
  Frank	17/02/2018, 15:40
 089563795	13/02/2018, 15:32
  Susan Black	11/02/2018, 13:20
Megnéz	Opciók










A híváslisták közvetlenül megjeleníthetők a Hívások kijelzőgomb megnyomásával, ha a megfelelő funkciót a kijelzőgombhoz hozzárendelte.

A **Nem fogadott hívás** lista megnyitható az Üzenet gomb  megnyomásával is.





Egygombos hívás

Az előre meghatározott szám tárcsázása **bármely** billentyű megnyomásával megtörténik.


Egygombos hívás üzemmód aktiválása:


- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  További funkciók ▶ OK ▶  Egygombos hívás ▶ OK ▶ ... aktiválja a  gombbal Aktiválás ▶  Hívás ▶ ... a  segítségével adja meg a számot ▶ Mentés ... az aktív egygombos hívás üzemmód megjelenik a készletli kijelzőn

Egygombos hívás kezdeményezése: ▶ Nyomja meg bármelyik gombot ... a készülék tárcsázza a számot


	
INT 1	7:15 22 Feb
 ↔ 	
Egygombos hívás BE	
0891234567	
Ki	

Hívásindítás


A tárcsázás megszakítása: ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot .

Egygombos hívás üzemmód befejezése: ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot .


Bejövő hívások

A bejövő hívást csengetés és a képernyő jelzi, valamint a villogó Hívás gomb .

Hívás fogadása:

- Nyomja meg a Hívás gombot  vagy ▶ **Felvesz**
- ha az **Autom. válaszol** aktív (→ 50. oldal): ▶ Vegye ki a készüléket a töltőbölcsőből
- Hívás fogadása a Bluetooth headseten → 41. oldal

Csengőhang kikapcsolása: ▶ **Csendes** ... a hívás mindaddig fogadható, amíg a kijelzőn megjelenik

Hívás elutasítása: ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot .

Információ a hívóról



Megjelenik a hívó fél telefonszáma. Ha a hívó fél száma el van mentve a telefonkönyvben, akkor a név jelenik meg.



A hívó fél száma átkerül (→ 18. oldal).



Hívásvárakoztatás elfogadása/elutasítása

Hívásvárakoztatási hangjelzés jelzi a hívást egy külső hívás alatt. A hívószám vagy a hívó fél neve akkor jelenik meg, ha a hívó fél átadja a telefonszámát.


- Hívás elutasítása: ▶ **Opciók** ▶  **Reject waiting call** ▶ **OK**
- Hívás fogadása: ▶ **Felvesz** ▶ ... beszéljen az új hívóval. Az előző hívás tartásban van.
- Fejezze be a hívást, folytassa a tartott hívást: ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot .

Hívásátirányítás

Külső hívás összekapcsolása VoIP-kapcsolaton keresztül egy második külső résztvevővel (szolgáltatatótól függően).

- ▶ A **Külső hív** kijelzőgombbal indítson egy konzultációs hívást ▶ ... a  segítségével adja meg a második résztvevő számát ... az aktív hívás tartásba kerül ... a készülék felhívja a második résztvevőt és az felveszi ▶ nyomja meg a  gombot ... a hívás átirányítása megtörténik



A  gombot a bázisállomáson lehet hozzárendelni funkciókhoz.

→ a bázisállomás használati útmutatója

Hívásátirányítás - ECT (Explicit Call Transfer - Kifejezett hívásátirányítás)



A szolgáltatást a hálózati szolgáltató támogatja.

ECT bekapcsolása/kikapcsolása

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Válasszon szolg.-t** ▶ OK ▶ **Transfer (ECT)** ▶ **Módosít** (= be)

Hívás átirányítása

Külső hívást kezdeményez egy VoIP-kapcsolaton keresztül, és át kívánja adni a hívást egy másik külső résztvevőnek.

- ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot (beszélgetés közben vagy mielőtt a második résztvevő felvénne).

Beszélgetés közben

Kihangosítás üzemmód

Kihangosítás üzemmód bekapcsolása/kikapcsolása hívás közben és a kapcsolat létrehozásakor:

- ▶ Nyomja meg a Kihangosítás gombot

Helyezze a készüléket a töltőbölcsőbe hívás közben:

- ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva a kihangosítás gombot ▶ ... Helyezze a készüléket a töltőbölcsőbe ▶ ... tartsa lenyomva még 2 másodpercig

Hívás hangereje

Az aktuális üzemmódra (kihangosítás, készülék vagy headset) vonatkozik:

- ▶ A hangerő beállításához nyomja meg a ▶ gombot ... a gombbal állítsa be a hangerőt ▶ **Mentés**



A rendszer a beállítást körülbelül 3 másodperc után automatikusan elmenti, még akkor is, ha nem nyomja meg a **Mentés** gombot.

Mikrofon némítása

Kikapcsolt mikrofonnál a hívók nem fogják Önt hallani.

A mikrofon be- és kikapcsolása hívás közben: ▶ Nyomja meg.


Hálózati szolgáltatások

A hálózati szolgáltatások a hálózati szolgáltatótól függenek, és ezeket a szolgáltatótól kell igényelni.



Ha a telefonja PABX-hez van csatlakoztatva, akkor a hálózati szolgáltatások a PABX-ről is elérhetők lehetnek. Információt adott esetben az PABX üzemeltetőjétől kaphat.

A hálózati szolgáltatások két különböző csoportba sorolhatók:

- Hálózati szolgáltatások, amelyek készenléti állapotban aktiválódnak a következő híváshoz vagy az összes későbbi híváshoz (például „névtelen hívás”). Ezek a  **Válasszon szolg.-t** menüből kapcsolhatók be és ki.
- A külső hívás során aktivált hálózati szolgáltatások (például „konzultációs hívás”, „két hívó közötti váltás” és „konferenciahívások beállítása”). Ezeket külső hívás közben indítják opcióként, vagy egy kijelzőgomb segítségével (pl. **Külső hív**, **Konferenciahívás**).

A funkciók leírását megtalálhatja a hálózati szolgáltató webhelyén vagy valamelyik kirendeltségén.

Ha segítségre van szüksége, forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.



A funkciók be-/kikapcsolásához a rendszer egy kódot küld a telefonhálózatnak.

▶ A telefonhálózat nyugtázó hangjelzése után nyomja meg a  gombot.

A hálózati szolgáltatások újraprogramozása nem lehetséges.

Hívó szám azonosítása

Hívás közben a hívó fél száma átadásra kerül (CLI = Calling Line Identification - Hívó szám azonosítása) és megjeleníthető a hívott fél kijelzőjén (CLIP = Calling Line Identification Presentation - Hívó fél névazonosítása). Ha a hívó fél száma nem nyilvános, akkor az nem fog megjeleníteni a hívott félnél. A hívás névtelenül történik (CLIR = CLI Restriction - CLI korlátozás).

Hívó fél megjelenítése a bejövő hívásokhoz

Hívó szám azonosítása

Megjelenik a hívó fél telefonszáma. Ha a hívó fél száma el van mentve a telefonkönyvben, akkor a név jelenik meg.






Nincs hívószám-azonosítás

A név és szám helyett a következő jelenik meg:

- **Külső:** Nincs átadott szám.
- **Ismeretlen:** A hívó fél nem adja ki a hívó szám azonosítását.
- **Nem elérhető:** A hívó fél nem engedélyezte a hívó szám azonosítását.

Hívószám-azonosítás a kimenő hívásokhoz

Hívószám-azonosítás kikapcsolása a következő híváshoz

- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  Válasszon szolg.-t ▶ OK ▶  Next Call
- Anonym. ▶ OK ▶ ... a  segítségével adja meg a számot ▶ Hívás ... a kapcsolat a hívószám-azonosítás nélkül jön létre

A név átvitele az online címtárból

Lehetőség van a hívó nevének megjelenítésére is az online címtárban tárolt szám helyett.



Az online címtár szolgáltatója támogatja ezt a funkciót.

A „Hívó nevének megjelenítése” funkció aktiválva van a webes konfigurátoron keresztül.

A hívó fél engedélyezte a hívószám-azonosítást, és nem tiltotta le a funkciót.


A telefon csatlakozik az internethez.

A hívó fél telefonszáma nem kerül bele a készülék helyi címtárába.

Hívásvárakoztatás külső hívás közben

Külső hívás közben a hívásvárakoztatási hangjelzés egy másik külső hívót jelez. Ha a szám átvitele megtörtént, a kijelzőn látni fogja azt, vagy a hívó nevét.

Várakozó hívó fél elutasítása:

- ▶ Opciók ▶  Reject waiting call ▶ OK ... a várakozó hívó foglalt jelzést hall

Várakozó hívás fogadása:

- ▶ Felvesz

Miután elfogadta a várakozó hívást, átválthat a két hívó között (Híváscsere) vagy mindkettővel egyidejűleg beszélhet (Konferenciahívás).

Hívásvárakoztatás be-/kikapcsolása






- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  Válasszon szolg.-t ▶  Hívásvárakoztatás ▶ OK ... majd
- Be-/kikapcsolás: ▶ Status: ... a  segítségével válassza: Be vagy Ki
- Bekapcsolás: ▶ Küldés

A hívásvárakoztatás bekapcsolódik vagy kikapcsolódik minden regisztrált készüléken.



Hívásvárakoztatás kikapcsolása a következő híváshoz

A hívásvárakoztatás nem jelenik meg a következő hívásnál, még akkor sem, ha a „hívásvárakoztatás” be van kapcsolva.

- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  **Válasszon szolg.-t** ▶ OK ▶  **Next Call** ▶ OK ▶ **Hívásvárakoztatás** ▶ ... a  segítségével adja meg a számot ▶ **Hívás** ... a készülék tárcsázza a számot



A telefonszám az újrAhívási listában szereplő beállítással együtt kerül mentésre.



Visszahívás

Ha foglalt/nincs válasz

Ha a hívásfogadó nem érhető el, kezdeményezhet egy visszahívást.

- **Ha foglalt:** A visszahívás akkor történik meg, miután a fél befejezi az aktuális hívást.
- **Ha nincs válasz:** A visszahívás akkor történik meg, amikor a fél egy újabb hívást kezdeményez.

Visszahívás indítása

- ▶ **Opciók** ▶  **Ringback** ▶ OK ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot 

Visszahívás törlése

- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  **Válasszon szolg.-t** ▶ OK ▶  **Ringback Off** ▶ OK ... A telefonhálózattól megerősítést kap ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot 




Egyszerre csak egy visszahívást aktiválhat. A visszahívás aktiválása automatikusan törli a már aktív visszahívást.

A visszahívás csak a visszahívást aktiváló készüléken fogadható.



Ha a visszahívást kap, mielőtt még törölhetné: ▶ **Mégsem**

Hívásátirányítás

Hívás átírányításakor a hívás továbbításra kerül egy másik kapcsolatra.

- ▶  ▶ ... a  gombbal válasszon  **Válasszon szolg.-t** ▶ OK ▶  **Hívásátirányítás** ▶ OK ▶ ... ekkor

Be-/kikapcsolás: ▶ **Status:** ... a  segítségével válasszon: **Be** vagy **Ki**
Adja meg a számot a hívásátirányításhoz:

- ▶  **To Phone Number** ▶ ... a  segítségével adja meg a számot

Adja meg az időt a hívásátírányításhoz:

- ▶  **When** ▶ ... a  segítségével válassza ki az időt a hívásátírányításhoz

All Calls: A hívások azonnal átírányításra kerülnek

Ha nincs válasz: A hívások átírányításra kerülnek, ha senki nem fogadja a hívást több csengetésnyi időn belül.


Ha foglalt a vonal: A hívások átírányításra kerülnek, ha a vonal foglalt.

Bekapcsolás: ▶ **Küldés**

Három féllel folytatott hívások


Konzultációs hívások

Egy másik külső hívás indítása külső hívás közben. A rendszer tartásba helyezi az előző hívást.


- ▶ **Külső hív** ▶ ... a  segítségével adja meg a második fél számát ... a rendszer tartásba helyezi az aktív hívást és felhívja a második felet


Ha a második fél nem válaszol: ▶ **Vége**

Konzultációs hívás befejezése:

- ▶ **Opciók** ▶  **Hívás megszakítása** ▶ **OK** ... az első hívóval való kapcsolat újra aktiválódik



vagy

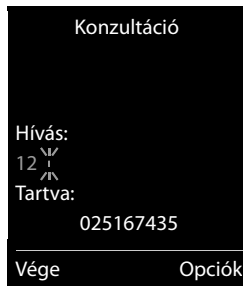- ▶ Nyomja meg a **Hívás befejezése**  gombot ... elindul az első fél visszahívása




Híváscsere

Két hívás közötti váltás. A rendszer tartásba helyezi a másik hívást.

- ▶ Külső hívás közben tárcsázza a második fél számát (konzultációs hívás), vagy fogadjon egy várakozó hívást ... a kijelzőn mindkét hívó résztvevőjének száma és/vagy neve megjelenik, az aktuális fél jelölése: .
- ▶ Használja a  vezérlőgombot a résztvevők közötti váltáshoz

Aktív hívás befejezése

- ▶ **Opciók** ▶  **Hívás megszakítása** ▶ **OK** ... másik hívóval való kapcsolat újra aktiválódik

vagy

- ▶ Nyomja meg a **Hívás befejezése**  gombot ... elindul az első fél visszahívása



Konferencia

Egyidejű beszélgetés mindkét résztvevővel.

- ▶ Külső hívás közben tárcsázza a második résztvevő számát (konzultációs hívás), vagy fogadja a várakozó hívást ... majd


Konferenciahívás kezdeményezése:

- ▶ **Konfer.** ... minden hívó fél hallja egymást és beszélgetést folytathat egymással


Visszatérés a híváscseréhez:

- ▶ **End Conf.** ... Újra csatlakozik ahhoz a résztvevőhöz, akivel kezdeményezte a konferenciahívást

Hívás befejezése mindkét résztvevővel:


- ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot 

A résztvevők bármelyike befejezheti részvételt a konferenciahívásban a Hívás befejezése




 gomb megnyomásával.

Üzenetlisták


A nem fogadott hívásokról szóló értesítések, a hálózati hangpostafiók és az elmulasztott riasztások az üzenetek listájába kerülnek.

Amint új üzenet érkezik, tájékoztató hangjelzés hallható. Az Üzenet gomb  szintén villogni kezd (ha ez aktiválva van → 24. oldal). Az üzenettípusok ikonjai és az új üzenetek száma megjelenik a készenléti képernyőn.

A következő üzenettípusokra vonatkozó értesítések elérhetők el:



-  a hálózati postaládában (→ 26. oldal)
-  a nem fogadott hívások listájában (→ 24. oldal)
-  az elmulasztott riasztások listájában (→ 35. oldal)

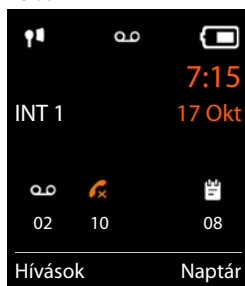Példa



A hálózati hangpostaláda ikonja mindig megjelenik, feltéve, hogy a telefonszám el van mentve a telefonban. A többi lista csak akkor jelenik meg, ha üzeneteket tartalmaz.

Üzenetek megjelenítése:

- ▶ Nyomja meg az Üzenet gombot  ... Az üzeneteket tartalmazó üzenetlista megjelenik, a **Mailbox:** mindig megjelenik
 - A félkövérrel jelölt bejegyzés: új üzenetek érhetők el. Az új üzenetek száma szögletes zárójelben látható.
 - A nem félkövérrel jelölt bejegyzés: nincsenek új üzenetek. A régi üzenetek száma szögletes zárójelben látható.
- ▶ ... a  gombbal válasszon egy listát ▶ OK ... megjelennek a hívások vagy az üzenetek
 - Hálózati postaláda: A hálózati postaláda számát tárcsázza (→ 26. oldal).

Példa

Üzenetek & hívások	
Elmul. hívások:	(5)
Mailbox:	(1)
Elmul. riasztás:	(2)
Vissza	OK

Az Üzenet gomb villogásának bekapcsolása/kikapcsolása

Az új üzenetek érkezését a készülék villogó Üzenet gombja jelzi. Ez a riasztástípus minden üzenettípusra be-/kikapcsolható.

A beállítást minden egyes regisztrált készülékhez a bázisállomáson kell megadni. Ezt a beállítást a készüléken módosíthatja:

Kézenléti állapotban:

- ▶ ▶ Nyomja meg a gombot... a kijelzőn a 9 jelenik meg ▶ ... a segítségével válassza ki az üzenettípust:

Üzenetek a hálózati postafiókban

▶

Nem fogadott hívások

▶

... megjelenik a 9-es szám, amelyet a bejegyzés (pl. 975) követ, a kijelölt üzenettípus jelenlegi beállítása villog a beviteli mezőben (pl. 0) ▶ ... a segítségével állítsa be az új üzenetek érkezések elvégzendő műveletet:

Az Üzenet gomb villog

▶


Az Üzenet gomb nem villog

▶

- ▶ ... erősítse meg a kiválasztott beállítást **OK**

vagy

- ▶ ... visszatérés kézenléti állapotba módosítások nélkül: ▶ **Vissza**

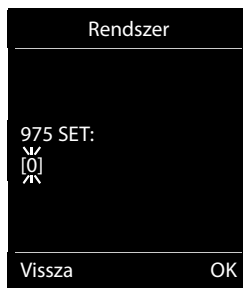

Híváslisták (a bázisállomástól függően)



A telefon a különböző típusú hívásokat (nem fogadott, fogadott és kimenő hívások) listákba menti.

Listabejegyzés

A következő információk jelennek meg a listabejegyzésekben:

- A listatípus (a fejlécben)
- A bejegyzés típusának ikonja:
 - Nem fogadott hívás,**
 - Fogadott hívások,**
 - Kimenő hívások**
- Hívó fél száma. Ha a szám a címtárban van tárolva, ehelyett a név és a szám típusa (**Telefon (otthoni)**, **Telefon (irodai)**, **Telefon (mobil)**) jelenik meg. A nem fogadott hívások esetében a nem fogadott hívások száma is megjelenik szögletes zárójelben.
- A hívás dátuma és ideje (ha be van állítva)








Példa egy Gigaset bázisállomáson

Minden hívás	
Frank	
Ma, 15:40	[3]
089563795	
13/05/18, 18:32	
Susan Black	
12/05/2018,	
Megnéz	Opciók







Ha a készülék egy GAP-kompatibilis bázisállomásra van regisztrálva, a híváslista csak a nem fogadott hívásokat tartalmazza.











Híváslista megnyitása

- Kijelzőgombbal: ▶ **Hívások** ▶ ... a  segítségével válassza ki a listát ▶ **OK**
- A menüből: ▶  ▶ ... a  segítségével válasszon:  **Híváslisták** ▶ **OK** ▶ ... a  segítségével válassza ki a listát ▶ **OK**
- Az Üzenet gomb megnyomásával (nem fogadott hívások):
▶ Nyomja meg az Üzenet gombot  ▶  **Elmul. hívások:** ▶ **OK**

Egy hívó fél visszahívása a híváslistáról

- ▶  ▶ ... a  segítségével válasszon:  **Híváslisták** ▶ **OK** ▶ ... a  segítségével válasszon egy listát ▶ **OK** ▶ ... a  segítségével válasszon egy bejegyzést ▶ nyomja meg a Hívás gombot 

További lehetőségek

- ▶  ▶ ... a  segítségével válasszon:  **Híváslisták** ▶ **OK** ▶ ... a  segítségével válasszon egy listát ▶ **OK** ... lehetőségek:
- Bejegyzés megtekintése: ▶ ... a  segítségével válasszon egy bejegyzést ▶ **Megnéz**
- Szám másolása a címtárba: ▶ ... a  segítségével válasszon egy bejegyzést ▶ **Opciók** ▶  **Tel.könyvbe másol**
- Egy bejegyzés törlése: ▶ ... a  segítségével válasszon egy bejegyzést ▶ **Opciók** ▶  **Bejegyzést töröl** ▶ **OK**
- Lista törlése: ▶ **Opciók** ▶  **Lista törlése** ▶ **OK**

Hálózati postaláda



A PABX/szolgáltató egy hálózati postaládát biztosít.

A hálózati postaládák beállítása és aktiválása a bázisállomáson történik.

Egy szám beírása



A telefonrendszer lehetővé teszi a hálózati postaláda kezelését a készülékek segítségével.

▶ ▶ ... a segítségével válassza: **Hangposta** ▶ OK ▶ **Network Mailbox** ▶ OK

Üzenetek lejátszása

▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva**

vagy

▶ Nyomja meg az Üzenet gombot ▶ OK

vagy

▶ ▶ ... a segítségével válasszon: **Hangposta** ▶ OK ▶ **Üzenetek lejátszása** ▶ OK

Hallgassa meg az üzenetet: ▶ Nyomja meg a Kihangosítás gombot




Címtár

A helyi címtár minden készüléknél egyedi. Mindazonáltal, a bejegyzések átküldhetők más készülékekre is (→ 29. oldal).

Címtár megnyitása

▶  Készenléti állapotban nyomja meg **röviden**

vagy

▶  ▶ ... a  segítségével válasszon  **Telefonkönyv** ▶ **OK**




Címtárbejegyzések

Bejegyzések száma: legfeljebb 500


Információ: Utónév és vezetéknev, legfeljebb három telefonszám, e-mail cím, évforduló riasztással, VIP csengőhang VIP ikonnal, CLIP-kép

A bejegyzések hossza: Számok: max. 32 számjegy
Utónév, vezetéknev: max. 16 karakter
E-mail cím: max. 64 karakter




Új bejegyzés létrehozása

▶  ▶  <Új bejegyzés> ▶ **OK** ▶ ... a  segítségével váltson a beviteli mezők között és adja meg a bejegyzés adatait:



Nevek/számok:

▶ ... a  segítségével adja meg az utóneveket és/vagy vezetékneveket, legalább egy számot (személyes, irodai vagy mobil) és adott esetben az e-mail címet


Évforduló:

▶ ... a  segítségével kapcsolja be/ki: **Évforduló** ▶ ... a  segítségével adja meg a dátumot és időt ▶ ... a  gombbal válassza ki a riasztástípust (**Csak vizuális** vagy egy csengőhang)

Hívódallam (VIP) :

▶ ... a  segítségével válassza ki a csengőhangot, amely a résztvevő hívását jelzi ... ha egy **Hívódallam (VIP)** hozzárendelése megtörtént, a bejegyzés a  ikonnal jelenik meg a címtárban.

Hívófél képe:

▶ ... a  segítségével válassza ki a képet, amely a résztvevőtől érkező hívás során megjelenik (Telefonkönyv → 40. oldal).

Bejegyzés mentése: ▶ **Mentés**

Példa

Új bejegyzés

Keresztnév:
Robert

Vezetéknév:
W

Telefon (otthoni):
Abc

▼

< C
Mentés



A bejegyzés csak akkor érvényes, ha legalább egy számot tartalmaz.



A Hívódallam (VIP) és Hívófél képe esetében: a hívó fél telefonszámát meg kell adni.

Címtárbejegyzés keresése/kiválasztása

▶ ▶ ... a gombbal keressen nevet

vagy

▶ ▶ ... a segítségével adja meg a kezdőbetűket (max. 8 betű) ... a kijelző az ezekkel a betűkkel kezdődő nevekre ugrik ▶ ... a gombbal szükség esetén folytassa a keresést

Görgetés a címtárban: ▶ ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva**

Egy bejegyzés megjelenítése/módosítása

▶ ▶ ... a segítségével válasszon egy bejegyzést ▶ **Megnéz** ▶ ... a gombbal válasszon egy módosítani kívánt mezőt ▶ **Szerk.**

vagy

▶ ▶ ... a segítségével válasszon egy bejegyzést ▶ **Opciók** ▶ **Szerkesztés** ▶ **OK**

Bejegyzések törlése

Kijelölt bejegyzés törlése: ▶ ▶ ... a segítségével válasszon egy bejegyzést ▶ **Opciók** ▶ **Bejegyzést töröl** ▶ **OK**

Összes bejegyzés törlése: ▶ ▶ **Opciók** ▶ **Összes törlése** ▶ **OK** ▶ **Igen**

A címtárbejegyzések rendezési sorrendjének beállítása

A címtárbejegyzések utónév vagy vezetéknev szerint rendezhetők.

▶ ▶ **Opciók** ▶ **Vezetéknev szerint / Keresztnév szerint**

Ha nincs megadva név, az alapértelmezett telefonszám a vezetéknev mezőben jelenik meg. Ezek a bejegyzések a lista elején jelennek meg, függetlenül attól, hogy a bejegyzések milyen sorrendben vannak.

A rendezési sorrend a következő:

Szókód | Számjegyek (0-9) | Betűk (betűrendes) | Egyéb karakterek.

A telefonkönyvben elérhető bejegyzések számának megjelenítése



▶ ▶ **Opciók** ▶ **Szabad memória** ▶ **OK**

Szám másolása a címtárba


Számok másolása a címtárba:

- Egy listából, például a híváslistából vagy az újrAhívási listából
- Egy nyilvános online címtárból vagy titkosított címtárból
- Szám tárcsázásakor



A szám megjelenik vagy kiemelten látható.

- ▶ Nyomja meg a  kijelzőgombot vagy **Opciók** ▶  **Tel.könyvbe másol** ▶ **OK** ... lehetőségek:

Új bejegyzés létrehozása:

- ▶ **<Új bejegyzés>** ▶ **OK** ▶ ... a  segítségével válasszon számtípust ▶ **OK** ▶ teljes bejegyzés ▶ **Mentés**

Szám hozzáadása egy meglévő bejegyzéshez:

- ▶ ... a  segítségével válasszon egy bejegyzést ▶ **OK** ▶ ... a  segítségével válasszon egy számtípust ▶ **OK** ... beírja a számot, vagy szükség esetén megjelenik egy, a meglévő szám felülírására vonatkozó kérdés ▶ ... szükség esetén válaszolja meg a kérdést: **Igen/Nem** ▶ **Mentés**

Egy bejegyzés/címtár másolása



A küldő és fogadó készüléknek ugyanazon bázisállomáson kell regisztrálva lennie.

A másik készülék és a bázisállomás képes a telefonkönyv-bejegyzések küldésére és fogadására.

A bázisállomás **nem** Gigaset N720 DECT IP Multicell rendszer (az átvitelt csak a rendszergazda végezheti el).



Egy külső hívás megszakítja az átvitelt.

A hívó fél képe és a hangok nem kerülnek továbbításra. Évfordulóhoz csak a dátum kerül átvitelre.

Mindkét készülék támogatja a vCard-okat:

- Ezen a néven nem érhető el bejegyzés: új bejegyzés jön létre.
- Ezen a néven már van bejegyzés: A bejegyzés kibővül, hogy magába foglalja az új számokat. Ha a bejegyzés több számot tartalmaz, mint amennyit a fogadó készülék engedélyez, egy második bejegyzés jön létre ugyanazzal a névvel.






A fogadó készülék nem támogatja a vCard-okat:

Minden számhoz külön bejegyzés jön létre és kerül átvitelre.

A küldő készülék nem támogatja a vCard-okat:





A fogadó készüléken új bejegyzés jön létre, és az átvitt szám hozzáadódik a **Telefon (otthoni)** mezőhöz. Ha már létezik egy ilyen számmal rendelkező bejegyzés, a rendszer elveti az átmásolt számot.

Egyedi bejegyzések másolása

- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza ki a kívánt bejegyzést ▶ **Opciók** ▶  **Bejegyzés másolása** ▶ **OK** ▶  **Belsőre** ▶ **OK** ▶ ... a  segítségével válassza ki a fogadó készüléket ▶ **OK** ... a bejegyzést átmásolása megtörténik


A sikeres átvitel után másolja át a következő bejegyzést: ▶ **Igen** vagy **Nem**

Teljes telefonkönyv másolása






- ▶  ▶ **Opciók** ▶  **Összes másolása** ▶ **OK** ▶  **Belsőre** ▶ **OK** ▶ ... a  segítségével válassza ki a fogadó készüléket ▶ **OK** ... a bejegyzések egymás után átmásolódnak

vCard másolása Bluetooth-kapcsolaton keresztül

Címtárbejegyzések másolása vCard formátumban, például bejegyzések cseréjéhez egy mobiltelefonnal.




A Bluetooth mód aktiválva van (→ 41. oldal)
A másik készülék/mobiltelefon támogatja a Bluetooth funkciót.

- ▶  ▶ ... a  segítségével szükség esetén válasszon egy bejegyzést ▶ **Opciók** ▶  **Bejegyzés másolása / Összes másolása** ▶  **vCard Bluetooth-on** ... megjelenik a **Known Devices** lista (→ 42. oldal) ▶ ... a  segítségével válasszon eszközt ▶ **OK**

vCard fogadása Bluetooth-kapcsolaton keresztül

Ha egy, a **Known Devices** listán lévő (→ 42. oldal) eszköz egy vCard-ot küld a készüléknek, egy címtárbejegyzés jön létre automatikusan és egy üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Ha a küldő eszköz nincs a listán: ▶ ... a  segítségével adja meg a küldő Bluetooth-eszköz PIN-kódját ▶ **OK** ... az átmásolt vCard címtárbejegyzésként érhető el

Online címtárak

A helyi címtáron kívül használhat szolgáltatós-specifikus nyilvános online címtárakat is, például az online címtárakat, Arany Oldalakat vagy a vállalati címtárt.



Az online címtárak beállítása és aktiválása a bázisállomáson történik.

Felelősség kizárása

A Gigaset Communications GmbH nem vállal garanciát vagy felelősséget e szolgáltatás elérhetőségéért. A szolgáltatás bármikor megszűnhet.

Online címtár/Arany Oldalak megnyitása

▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva:** ... megjelenik az online címtárak listája, szolgáltatós-specifikus nevekkkel ▶ ... a segítségével válassza ki a listából az online címtárt vagy az Arany Oldalakat ▶ **OK**

vagy

Online címtár megnyitása: ▶ Tárcsázza: **1#91** ▶ nyomja meg a Hívás gombot

Arany Oldalak megnyitása: ▶ Tárcsázza: **2#91** ▶ nyomja meg a Hívás gombot



Az online címtárban lévő számok hívása mindig ingyenes.

Egy bejegyzés keresése

▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva:** ▶ ... a segítségével válasszon egy címtárt vagy az Arany Oldalakat ▶ **OK** ▶ ... a segítségével adja meg a keresési feltételeket ▶ ... a segítségével váltson a beviteli mezők között ▶ **Search**

Telefonszám keresése: ▶ Adja meg a nevet és a helység/várost

Név/kategória: ▶ ... a segítségével adja meg a név vagy kategória egy részét (legfeljebb 30 karakter)

Helység/város: Megjelenik a legutóbb beírt helységek/városok neve (legfeljebb 5).

▶ ... a segítségével adja meg annak a helységnek/városnak a nevét, amelyben az Ön által keresett fél él (legfeljebb 30 karakter):

▶ vagy válasszon egyet a megjelenített helységek/városok nevei közül

Keresés indítása: ▶ **Search** ... a keresés elindul.

Helyiség/város részletei nem világosak: ... a lehetséges helyiség-/városnevek jelennek meg ▶ ... a segítségével válassza ki a helyiség/város nevét ▶ **OK**

Név keresése (fordított keresés): ▶ Tárcsázza a számot

Szám: ▶ ... a segítségével adja meg a számot (legfeljebb 30 karakter).

Keresés indítása: ▶ **Search** ... a keresés elindul.



A kiválasztott online címtár támogatja a számkeresést.

Nem található olyan bejegyzések, amelyek megfelelnek a megadott keresési feltételeknek:

- Új keresés indítása: ► **New**
- A keresési feltételek módosítása: ► **Módosít**

Túl sok találat:

- Indítson egy részletes keresést: ► **Refine**
- A találatok száma megjelenik a kijelzőn (a szolgáltatótól függ).
Találati lista megjelenítése: ► **Megnéz**

Indítson egy részletes keresést

A részletes keresés korlátozza az előző keresés által adott találatok számát a további keresési feltételek alapján (utónév és/vagy utca).

- **Refine** vagy ► **Opciók** ► **Refine Search** ► **OK** ... a keresési feltételek átkerülnek az előző keresésből és bevitelre kerülnek a megfelelő mezőbe ► ... szerkessze vagy bővítsse a keresési feltételeket, például adja meg az utónevet vagy az utcát ► **Search**

Keresési eredmény (találati lista)

Megjelenik az első talált bejegyzés. A megjelenített bejegyzés sorszáma és az összes találat száma a jobb felső sarokban látható (pl. 1/50).

Példa

Online Directory	1/50
Sand, Marie Elisabe ...	
0049123456789	
Parkstraße 11	
Berlin 12345	
Megnéz	Opciók

- Görgessen végig a listán: ►
- A teljes bejegyzés megjelenítése: ► **Megnéz** ... minden bejegyzésadat teljes egészében megjelenik ► ... a gombbal görgessen végig a bejegyzésen
- Szűkítse a keresési feltételeket és korlátozza a találati listát: ► **Opciók** ► **Refine Search** ► **OK** (→ 32. oldal)
- Új keresés indítása: ► **Opciók** ► **New Search** ► **OK**
- Szám másolása a helyi címtárba: ► **Opciók** ► **Tel.könyvbé másol** ► **OK** ► ... használja az **<Új bejegyzés>** gombot, vagy válasszon egy meglévő bejegyzést ► **OK** ► **Mentés** ... a bejegyzés mentése megtörténik és a teljes név átadódik a helyi címtár **Vezetéknév** mezőjébe

A felek felhívása

- Válasszon bejegyzést ► Nyomja meg a Hívás gombot

Ha a bejegyzés csak egy telefonszámot tartalmaz, akkor a készülék ezt a tárcsázza.

A számok listája akkor jelenik meg, ha egynél több szám van.


- Válasszon számot ► **Hívás**

További funkciók

Hangprofilok


A telefonnak 3 hangprofilja van, ezekkel alkalmazkodik a készülék a környezeti feltételekhez:

Hangos profil, Néma profil, Személyes profil

▶ A  segítségével válthat a profilok között ... a profil további megerősítés nélkül azonnal megváltozik

A profilok alapértelmezésben a következők szerint vannak beállítva:

Alapértelmezett beállítás		Hangos profil	Néma profil	Személyes profil
Csendes figyelmeztetés (→ 52. oldal)		Be	Ugyanaz, mint a Személyes profil	Ki
Csengőhang (→ 51. oldal)		Be	Ki	Be
Csengőhang hangereje (→ 51. oldal)	Belső	5	Ki	5
	Külső	5	Ki	5
Készülék hangereje (→ 50. oldal)	Vevő	5	3	3
	Kihangosítás üzemmód	5	3	3
Tájékoztató hangjelzések (→ 52. oldal)	Gombhang	Igen	Nem	Igen
	Megerősítő hang	Igen	Nem	Igen
	Akkumulátor hang	Igen	Igen	Igen

Bejövő hívás esetén aktiválja a figyelmeztető hangot a **Néma profil** esetében: ▶ a **Néma profil**-ra váltás után nyomja meg a **Sípolás** kijelzőgombot ... a következő ikon jelenik meg az állapot-sorban: 



A táblázatban felsorolt beállítások módosításait a rendszer:

- alkalmazza a **Hangos** és a **Személyes** profilokra mindaddig, amíg a profil nem módosul.
- tartósan elmenti a **Személyes profil**-ba ehhez a profilhoz.

A beállított profil nem változik, ha a készüléket kikapcsolják, majd újra bekapcsolják.

Naptár


Emlékeztetheti magát akár **30 találkozóra** is.

A naptárban az aktuális nap fehér színű; a találkozó napjain a színek színesen jelennek meg. Amikor kiválaszt egy napot, az színrel kiemelten jelenik meg.

Rendeljen egy naptár előhívást egy kijelzőgombhoz → 54. oldal.

Július 2018						
Hét	Ke	Sze	Cs	Pé	Szo	Vas
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Vissza						OK

Találkozók mentése a naptárba



- ▶ ▶ ... a segítségével válasszon: **Szervező** ▶ OK ▶ **Naptár** ▶ OK ▶ ... a segítségével válassza ki a kívánt napot ▶ OK ... majd
- Be-/kikapcsolás: ▶ **Aktiválás:** ... a segítségével válasszon: **Be** vagy **Ki**
- Adja meg a dátumot: ▶ **Dátum** ... a kiválasztott nap előre be van állítva ▶ ... a segítségével adjon meg egy új dátumot
- Adja meg az időt: ▶ **Idő** ▶ ... a segítségével adja meg a találkozó óráját és percét
- Adja meg a nevet: ▶ **Szöveg** ▶ ... a segítségével adja meg a találkozó leírását (pl. vacsora, értekezlet)
- Állítson be riasztási hangjelzést:
 - ▶ **Jelzés** ▶ ... a segítségével válassza ki az emlékeztető jelzés dallamát, vagy kapcsolja ki a hangjelzést
- Találkozó mentése: ▶ **Mentés**

Ha már meg van adva egy találkozó: ▶ **<Új bejegyzés>** ▶ OK ▶ ... Ezután adja meg a találkozó adatait.

Találkozók/évfordulók értesítése

Az évfordulókat a rendszer a címtárból veszi át, és találkozókként jelennek meg. Készenléti állapotban egy találkozó/évforduló jelenik meg, és a kiválasztott csengőhang 60 másodpercig szól értesítésként.


- Emlékeztető nyugtázása és leállítása: ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot **Ki**

Hívás közben egy emlékeztető jelenik meg a készüléken **egy alkalommal**, egy figyelmeztető hangjelzés kíséretében.

Elmulasztott találkozók/évfordulók megjelenítése

A következő találkozók és évfordulók az **Elmul. riasztások** listában tárolódnak:

- A találkozó/évforduló hívása nem volt nyugtázva.
- A találkozó/évforduló jelzése egy telefonhívás során történt.
- A készülék a találkozó/évforduló idején ki volt kapcsolva.

Az utolsó 10 bejegyzés tárolódik. A  ikon és az új bejegyzések száma jelenik meg a kijelzőn. A legfrissebb bejegyzés a lista elején jelenik meg.

Lista megnyitása

- ▶ Nyomja meg az Üzenet gombot  ▶  **Elmul. riasztás:** ▶ OK ▶ ... a  segítségével szükség szerint görgessen végig a listán







vagy

- ▶  ▶ ... a  segítségével válasszon  **Szervező** ▶ OK ▶  **Elmul. riasztások** ▶ OK

Minden bejegyzés számmal vagy a névvel, dátummal és idővel jelenik meg. A legfrissebb bejegyzés a lista elején jelenik meg.

- Törölhet egy találkozót/évfordulót: ▶ **Töröl**

Mentett találkozók megjelenítése/módosítása/törlése

- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  **Szervező** ▶ OK ▶  **Naptár** ▶ OK ▶ ... a  segítségével válasszon napot ▶ OK ... megjelenik a találkozók listája ▶ ... a  segítségével válasszon találkozót ... lehetőségek:

Találkozó részleteinek megjelenítése:

- ▶ **Megnéz** ... Megjelennek a találkozó beállításai

Találkozó módosítása: ▶ **Megnéz** ▶ **Szerk.**


- vagy ▶ **Opciók** ▶  **Szerkesztés** ▶ OK

A találkozó bekapcsolása/kikapcsolása:

- ▶ **Opciók** ▶  **Aktivál/Deaktivál** ▶ OK

Találkozó törlése: ▶ **Opciók** ▶  **Bejegyzést töröl** ▶ OK

A nap összes találkozójának törlése:

- ▶ **Opciók** ▶  **Össz.találkozó törl.** ▶ OK ▶ **Igen**

Ébresztőóra



Dátum és idő beállítása megtörtént.

Az ébresztőóra be-/kikapcsolása és az ébresztési idő beállítása

- ▶ ▶ ... a segítségével válassza: Szervező ▶ OK ▶ Ébresztőóra ▶ OK ... majd
- Be-/kikapcsolás: ▶ **Aktiválás:** ... a segítségével válasszon: **Be** vagy **Ki**
- Ébresztési idő beállítása: ▶ **Idő** ▶ ... a segítségével adja meg az órát és a percet
- Állítsa be a napokat: ▶ **Ismétlődés** ▶ ... a segítségével váltson a **Hétfő-Péntek** és a **Naponta** között
- Hangerő beállítása: ▶ **Hangerő** ▶ ... a segítségével állítsa be a hangerőt az 5 szint egyikére, vagy válassza a **crescendo** (növekvő) hangerőt
- Ébresztés beállítása: ▶ **Dallam** ▶ ... a segítségével válasszon csengőhangot az ébresztéshez
- Beállítások mentése: ▶ **Mentés**

Amikor az ébresztőóra be van kapcsolva, az ikon és az ébresztési idő megjelenik a készenléti állapotban.

Ébresztés

Egy riasztás látható a képernyőn, a hangjelzés a kiválasztott csengőhanggal történik. Az ébresztés 60 másodpercig szól. Ha nem nyom meg gombot, az ébresztés 5 perc elteltével megismétlődik. A második ismétlést követően az ébresztési hívás 24 órára kikapcsolódik.



Hívás közben az ébresztést csak egy rövid hangjelzés jelzi.

Ébresztés kikapcsolása/megismétlése egy adott idő után (szundi üzemmód)

Ébresztés kikapcsolása: ▶ **Ki**

Ébresztés ismétlése (szundi üzemmód): ▶ Nyomja meg a **Szundi** vagy bármely más gombot ... a riasztás kikapcsol és 5 perc elteltével megismétlődik.

Helyiségfigyelés

Amikor a helyiségfigyelés be van kapcsolva, a rendszer tárolt (belső vagy külső) célszámot hívja, amint a zajszint meghalad egy meghatározott szintet a készülék közelében. A külső számra irányuló riasztás kb. 90 másodperc után törődik.

A riasztást a **Kétirányú beszéd** funkcióval válaszolhatja meg. Ezzel a funkcióval a felügyelt helyiségben lévő készülék kihangosítója be- vagy kikapcsolható.

Helyiségfigyelés üzemmódban a bejövő hívások csak a kijelzőn jelennek meg (**csengőhang nélkül**). A kijelző háttérvilágítása 50%-ra csökken. A tájékoztató hangjelzések kikapcsolódnak. Az összes gomb zárrolva van, kivéve a kijelzőgombokat és a vezérlőgomb közepe megnyomható marad.

Ha fogadja a bejövő hívást, a helyiségfigyelés üzemmód a hívás időtartama felfüggesztődik, de a funkció aktív **marad**. A helyiségfigyelés üzemmód nem kapcsolódik ki a készülék ki- majd bekapcsolásával.



A készüléket 1-2 méter távolságra kell elhelyezni a helyiség megfigyelt területétől. A mikrofonnak a helyiség megfigyelt területe felé kell néznie.

A funkció aktiválása csökkenti a készülék üzemidejét. Ezért helyezze a készüléket a töltőbölcsőbe, ha ez szükséges.

A helyiségfigyelés 20 másodperccel a bekapcsolás után aktiválódik.

A célszámhoz tartozó üzenetrögzítőt ki kell kapcsolni.

Bekapcsolás után:

- ▶ Ellenőrizze az érzékenységet.
- ▶ Ellenőrizze a kapcsolatot, ha a riasztást külső számra továbbítja.

A helyiségfigyelés aktiválása és beállítása

- ▶ ▶ ... A segítségével válassza a **További funkciók** ▶ OK ▶ **Helyiségfigyelés** ▶ OK ... lehetőséget, majd

Be-/kikapcsolás:

- ▶ **Aktiválás:** ... a segítségével válasszon: **Be** vagy **Ki**

Adja meg a célt:

- ▶ **Riasztás ide** ▶ ... a segítségével válasszon:

Külső vagy **Belső**

Külső: ▶ **Szám** ▶ ... a segítségével adja meg a számot

vagy válasszon egy számot a telefonkönyvből: ▶

Belső: ▶ **Kézbeszélő** ▶ **Módosít** ▶ ... a segítségével válassza ki a készüléket ▶ OK

Kétirányú beszélgetés bekapcsolása/kikapcsolása:


- ▶ **Kétirányú beszéd** ▶ ... a segítségével válasszon: **Be** vagy **Ki**

A mikrofon érzékenységének beállítása:

- ▶ **Érzékenység** ▶ ... a segítségével válasszon: **Magas** vagy **Alacsony**

Beállítások mentése: ▶ **Mentés**


Helyiségfigyelés aktív

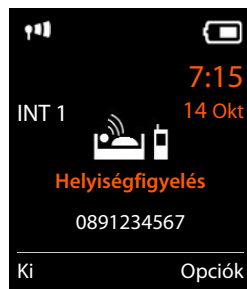

Védelem a nemkívánatos hívásokkal szemben

A célszám megjelenik a kijelzőn készenléti állapotban, ha a helyiségfigyelés aktiválva van.

Riasztás kikapcsolása/megszakítása

- Riasztás kikapcsolása: ▶ Készenléti állapotban nyomja meg a kijelzőgombot **Ki**
- Riasztás megszakítása: ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot  riasztás közben


A riasztás távoli kikapcsolása



A riasztás továbbítása egy külső célszámra történik.

A fogadó telefon támogatja a hangkódos tárcsázást.

Ha a riasztás VoIP-kapcsolaton keresztül aktiválódik, akkor a DTMF-jelzésnek SIP info vagy RFC2833 formátumban kell történnie (→ beállítás a bázisállomáson).

- ▶ Ébresztési hívás fogadása ▶ Nyomja meg a  gombot ... a hívás befejeződik
- A riasztás ki van kapcsolva, és a készülék készenléti állapotban van. A készülék helyiségfigyelési beállításai (pl. nincs csengőhang) mindaddig aktívak maradnak, amíg meg nem nyomja a **Ki** kijelzőgombot.

Aktiválja újra a helyiségfigyelést ugyanazzal a számmal: ▶ ... Újraaktiválás (→ 37. oldal) ▶ **Mentés**







Védelem a nemkívánatos hívásokkal szemben

Külső hívások idővezérlése





Dátum és idő beállítása megtörtént.

Adja meg azt az időtartamot, amely alatt a készüléknek fel kell függesztenie a csengetést külső hívások esetén, például éjszaka.


- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Hangbeállítások** ▶ **OK** ▶  **Csengőhang (kézib.)** ▶ **OK** ▶  **Idővezérlés** ▶ **OK** ▶ ... majd

Be-/kikapcsolás: ▶ a  segítségével válasszon: **Be** vagy **Ki**

Adja meg az időt: ▶ a  segítségével válasszon a **Cseng.szünet innen** és a **Cseng.szünet eddig** ▶ között ... a  segítségével adja meg a kezdetét és végét 4 számjegyű formátumban

Mentés: ▶ **Mentés**

Példa

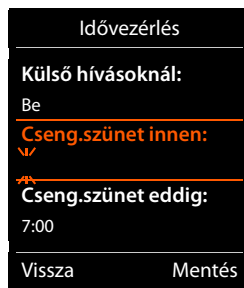



A telefon továbbra is csengetni fog a telefonkönyvben lévő VIP csoporthoz rendelt számok esetén.

Névtelen hívók elleni védelem

A készülék nem cseng, ha a hívó fél telefonszáma rejtett. A hívás csak a kijelzőn jelenik meg.

- ▶ ▶ ... a segítségével válassza: **Beállítások** ▶ OK ▶ **Hangbeállítások** ▶ OK ▶ **Csengőhang (kézib.)** ▶ OK ▶ **Anon.hív.némítás** ▶ Szerk. = be

Csengőhang kikapcsolása a töltőbölcsőben

A készülék nem fog csengeni, ha a töltőbölcsőbe teszik. A hívás csak a kijelzőn jelenik meg.

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Beállítások** ▶ OK ▶ **Hangbeállítások** ▶ OK ▶ **Csengőhang (kézib.)** ▶ OK ▶ **Néma töltés** ▶ **Módosít** = a csengőhang ki van kapcsolva, ha a készülék a töltőbölcsőben van)

Telefonkönyv




A rendszer a készülék erőforráskönyvtárába menti a csengőhangokat és a hívó fél képeként (CLIP képek) vagy képernyővédőként használható képeket. Egy sor egy- és többszólamú hang és kép előre be van állítva, de számítógéppel további képek és hangok is letölthetők (→ 43. oldal).

Médiatípusok:



Típus		Formátum
Hang	Csengőhangok	Belső
	Egyszólamú	Belső
	Többszólamú	Belső
	Importált hangok	WMA, MP3, WAV
Kép	CLIP kép	BMP, JPG, GIF
	Képernyővédő	128 x 86 pixel
		128 x 160 pixel

Ha nem áll rendelkezésre elegendő memória, akkor egy vagy több képet vagy hangot törölni kell mások mentéséhez.



Képek/hangok kezelése


▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  További funkciók ▶ OK ▶  Telefonkönyv ▶ OK ... lehetőségek:

Képernyővédő/CLIP kép megtekintése:





▶  Képernyővédők / Hívófél képei ▶ OK ▶ ... a  gombbal válasszon képet ▶ **Megnéz** ... a kijelölt kép megjelenik

Hang lejátszása:



▶  Hangok ▶ OK ▶ ... a  gombbal válasszon hangot ... a készülék lejátsza a kijelölt hangot

Hangerő beállítása: ▶ **Opciók** ▶ Hangerő ▶ OK ▶ ... a  segítségével válasszon hangerőt ▶ **Mentés**

Kép/hang átnevezése:

▶  Válasszon: Képernyővédők / Hívófél képei / Hangok ▶ OK ▶ ... a  gombbal válasszon hangot/képet ▶ **Opciók** ▶ **Átnevezés** ▶ ... a  segítségével törölje a nevet és a  segítségével írjon be új nevet ▶ **Mentés** ... a bejegyzés az új néven kerül mentésre

Kép/hang törlése:






▶  Válasszon: Képernyővédők / Hívófél képei / Hangok ▶ OK ▶ ... a  gombbal válasszon hangot/képet ▶ **Opciók** ▶ **Bejegyzést töröl** ... a kijelölt bejegyzés törlődik



A vonatkozó beállítások nem állnak rendelkezésre, ha a kép/hang nem törölhető.

Memória ellenőrzése

A képernyővédők és a CLIP-képek rendelkezésére álló memória megjelenítése.

- ▶  ▶ ... a  gombbal válasszon:  **További funkciók** ▶ OK ▶  **Telefonkönyv** ▶ OK ▶  **Kapacitás** ▶ OK ... megjelenik a rendelkezésre álló memória százaléka

Bluetooth

A készülék képes a Bluetooth™ kapcsolatot használni a vezeték nélkül kommunikációra más eszközökkel, amelyek szintén ezt a technológiát is használják, pl. a címtárbejegyzések átvitelére.



A Bluetooth aktiválva van, és az eszközök regisztrálva vannak a készüléken.

A következő eszközök csatlakoztathatók:

- Bluetooth headset



A headset **Headset** és **Kihangosító profillal rendelkezik**. Ha mindkét profil rendelkezésre áll, a készülék a Kihangosító profilt használja a kommunikációhoz.




A kapcsolat létrehozása akár 5 másodpercig is eltarthat, akár a headsettel fogadott hívásról, akár a headsetre átadott hívásról, akár a headsettel indított hívásról van szó.

- Legfeljebb 5 adateszköz (számítógép, PDA vagy mobiltelefon) használható a címtárbejegyzések vCard-ként való átviteléhez vagy a számítógéppel folytatott adatcseréhez (→ 43. oldal).

Ahhoz, hogy a telefonszámokat az új helyen is használhatók legyenek, a körzetszámokat (országhívószámok és helyi körzetszámok) is menteni kell a telefonra.

Bluetooth eszközök működtetése → az eszköz használati útmutatója

A Bluetooth-menü elérése a bázisállomástól függ:


- ▶  ▶ ... a  gombbal válasszon  **Bluetooth** ▶ OK


vagy

- ▶  ▶ ... a  gombbal válasszon  **További funkciók** ▶ OK ▶  **Bluetooth** ▶ OK

A Bluetooth-üzemmód be-/kikapcsolása

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Aktiválás** ▶ **Módosít** (= bekapcsolva)

Ha a helyi körzetszám még nincs elmentve: ▶ ... a  segítségével adja meg a helyi körzetszámot ▶ OK (→ 53. oldal)

Készenléti állapotban az aktív Bluetooth üzemmód, a  ikon jelzi a készüléken.

Bluetooth-eszközök regisztrálása

A Bluetooth-üzemmódban lévő készülék és az aktív Bluetooth-eszköz (fejhallgató vagy adateszköz) közötti távolság nem haladhatja meg a 10 métert.



A headset regisztrálása felülírja a korábban regisztrált headsetet.

Ha egy olyan headsetet szeretne regisztrálni, amely már regisztrálva van egy másik eszközön, akkor ezt a kapcsolatot törölnie kell a regisztráció előtt.

- ▶ ▶ ... a segítségével válassza: **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Fejhallgató keresés / Eszköz keresése** ▶ OK ... a keresés elindul (akár 30 másodpercet is igénybe vehet) ... megjelenik az észlelt eszközök neve ... lehetőségek:

Eszköz regisztrálása: ▶ **Opciók** ▶ **Eszközt elfogad** ▶ OK ▶ ... a segítségével adja meg a regisztrálni kívánt Bluetooth-eszköz PIN kódját ▶ OK ... az eszköz hozzáadódik az ismert eszközök listájához

Az eszközről szóló információk megjelenítése:

- ▶ ... a gombbal válasszon egy eszközt, ha ez alkalmazható ▶ **Megnéz** ... megjelenik az eszköz neve és az eszköz címe

Keresés megismétlése: ▶ **Opciók** ▶ **Újra keres** ▶ OK

Keresés megszakítása: ▶ **Mégsem**

Az ismert (megbízható) eszközök listájának szerkesztése

Nyissa meg a listát

- ▶ ▶ ... a segítségével válasszon: **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Ismert eszközök** ▶ OK ... megjelenik az ismert eszközök listája, és egy ikon jelzi az eszköz típusát

Bluetooth headset

Bluetooth adateszköz

Ha egy eszköz csatlakoztatva van, akkor a megfelelő ikon a képernyő fejlécében jelenik meg a helyett.

Bejegyzés szerkesztése

- ▶ ▶ ... a segítségével válasszon: **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Ismert eszközök** ▶ OK ▶ ... a gombbal válasszon egy bejegyzést ... lehetőségek:

Bejegyzés megtekintése: ▶ **Megnéz** ... megjelenik az eszköz neve és az eszköz címe ▶ Visszalépéshez nyomja meg: OK

Bluetooth-eszköz regisztrációjának törlése:

- ▶ **Opciók** ▶ **Bejegyzést töröl** ▶ OK

Név szerkesztése: ▶ **Opciók** ▶ **Név szerkesztése** ▶ OK ▶ ... a segítségével szerkessze a nevet ▶ **Mentés**




Ha törli egy aktív Bluetooth-eszköz regisztrációját, megpróbálhatja újra csatlakoztatni „nem regisztrált eszközként”.

Nem regisztrált Bluetooth-eszköz elutasítása/elfogadása

Ha egy olyan Bluetooth-eszköz, amely nem szerepel az ismert eszközök listáján, megpróbál kapcsolódni a készülékhez, megjelenik egy felkérés, hogy írja be a Bluetooth-eszköz PIN-kódját (kapcsolódás).

Elutasítás: ▶ Nyomja meg **röviden** a Hívás befejezése gombot .



Elfogadás: ▶ ... a  segítségével adja meg az elfogadni kívánt Bluetooth-eszköz PIN-kódját ▶ **OK** ▶ ... Várjon a PIN-kód megerősítésére ... majd

Eszköz hozzáadása az ismert eszközök listájához: ▶ **Igen**

Eszköz ideiglenes használata: ▶ **Nem** ... a Bluetooth-kapcsolat használható, mindaddig, amíg a készülék az átviteli tartományon belül van, vagy amíg kikapcsolják

A készülék Bluetooth-nevének módosítása

A készülék ezen a néven jelenik meg a másik Bluetooth-eszközön.

▶  ▶ ... a  segítségével válasszon:  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Saját eszköz** ▶ **OK** ... megjelenik az eszköz neve és az eszköz címe ▶ **Módosít** ▶ ... a  segítségével módosítsa a nevet ▶ **Mentés**

További funkciók a számítógépes interfésszel



A Gigaset QuickSync program telepítve van a számítógépen.

Letölthető ingyenesen → www.gigaset.com/quicksync címen

QuickSync funkciók:

- Készülék címtárának szinkronizálása az Outlook programmal
 - CLIP-képek (.bmp) feltöltése a számítógépről a készülékre
 - Képek (.bmp) feltöltése képernyővédőként a számítógépről a készülékre
 - Hangok (csengőhang-dallamok) feltöltése a számítógépről a készülékre
 - Firmware frissítése
- ▶ Készülék csatlakoztatása a számítógéphez Bluetooth-on keresztül (→ 41. oldal) vagy USB-atkábellel (→ 9. oldal).



Csatlakoztassa a készüléket **közvetlenül** a számítógéphez, **ne** USB-hubon keresztül.

Adatátvitel



Bluetooth adatátvitel:

- A számítógép Bluetooth-funkcióval rendelkezik.
- Az USB-adatkábel nincs csatlakoztatva. Ha egy meglévő Bluetooth-kapcsolat alatt USB-adatkábelt csatlakoztat, a Bluetooth-kapcsolat megszakad.

▶ Indítsa el a **Gigaset QuickSync** programot a számítógépen.



A készülék és a számítógép közötti adatátvitel során megjelenik a kijelzőn az **Adatátvitel folyamatban** üzenet. Ez idő alatt nem adhat meg adatokat a billentyűzet segítségével, és a készülék figyelmen kívül hagyja a bejövő hívásokat.

Firmwarefrissítés végrehajtása

- ▶ Csatlakoztassa a telefont és a számítógépet **USB-adatkábellel** (→ 9. oldal) ▶ Indítsa el a **Gigaset QuickSync programot** ▶ Hozza létre a kapcsolatot a készülékkel
- ▶ Indítsa el a firmwarefrissítést a **Gigaset QuickSync programban** . . . Erről a **Gigaset QuickSync** súgójában olvashat bővebben

A frissítési folyamat akár 10 percet is igénybe vehet (a letöltési idő nélkül).

Az adatok előbb az online frissítési kiszolgálóról töltődnek le. Az ehhez szükséges idő az internetkapcsolat sebességétől függ.

A telefon kijelzője kikapcsolódik, az Üzenet gomb  és a Hívás gomb  villogni fog.







A frissítés befejezése után a telefon automatikusan újraindul.

Eljárás hiba esetén

Ha a frissítési folyamat sikertelen, vagy a telefon nem működik megfelelően a frissítés után, ismételje meg a frissítési folyamatot:

- ▶ Zárja be a **Gigaset QuickSync** programot a számítógépen ▶ Húzza ki az USB-adatkábelt a telefonból ▶ Vegye ki az akkumulátort (→ 6. oldal) ▶ Tegye vissza az akkumulátort
- ▶ Végezze el ismét a firmwarefrissítést a fentiek szerint



Ha a frissítési eljárás többször is megghiúsul, vagy már nem lehetséges a számítógéphez való csatlakozás, hajtsa végre a **Sürgősségi frissítést**:

- ▶ Zárja be a **Gigaset QuickSync** programot a számítógépen ▶ Húzza ki az USB-adatkábelt a telefonból ▶ Vegye ki az akkumulátort (→ 6. oldal)
- ▶ Tartsa lenyomva egyidejűleg az  és a  gombot a mutatóujjával és a középső ujjával ▶ Cserélje ki az akkumulátort
- ▶ Engedje fel a  és  gombot . . . Az Üzenet gomb  és a Hívás gomb  felváltva villog
- ▶ Végezze el a firmwarefrissítést a fentiek szerint



Mindig mentse készülékre feltöltött a képeket és hangokat a számítógépre, mivel ezek a **Sürgősségi frissítés** során törölődnek.

E-mailes értesítések (a bázisállomástól függően)

Az új e-mail üzenetek nyugtázása megjelenik a készüléken: Egy tájékoztató hangjelzés hallható, az Üzenet gomb  villog és a  ikon jelenik meg a készenléti kijelzőn.







Egy e-mail fiók létre van hozva egy internetszolgáltatónál.



A bejövő e-mail kiszolgáló neve és a személyes hozzáférési adatok (fiók neve, jelzava) a telefonban tárolódnak (a bázisállomáson végrehajtott beállítások).

A bejövő e-mail kiszolgálója a POP3 protokollt használja.

A bejövő e-mailek listájának megnyitása

▶  ▶ ... a  segítségével válasszon:  Üzenetküldés ▶ OK ▶  E-mail ▶ OK

vagy: Új e-mail üzenetek találhatóak (az Üzenet gomb  villog):

▶  nyomja meg: ▶  E-mail ▶ OK

A telefon egy kapcsolatot hoz létre a bejövő e-mailek kiszolgálójával. Megjelenik az ott tárolt e-mail üzenetek listája.

- Az új olvasatlan üzenetek a régi, elolvasott üzenetek fölött jelennek meg.
- Minden egyes e-mail esetében a következő adatok jelennek meg: a feladó neve vagy e-mail címe (egy sorban, szükség esetén rövidítve), valamint a dátum és az idő (a dátum és az idő csak akkor jeleníti meg a helyes értékeket, ha a feladó és a címzett ugyanabban az időzónában van).
- **Félkövr:** Új üzenet. Azok az e-mail üzenetek, amelyek a bejövő e-mail kiszolgálón nem voltak a beérkező levelek között a legutóbbi megnyitáskor, „újak”-ként vannak azonosítva, függetlenül attól, hogy elolvasták-e azokat vagy sem.

eMail Incoming	
Frank.Miller@mailp.com	
10.02.2018 17:40	
Boldog születésnapot	
Anna Sand	
10.02.18	10:38
Read	Töröl



A szolgáltató által levélszemétnek minősített e-mail üzenetek külön mappában tárolódnak, és nem jelennek meg a bejövő e-mailek listájában.


Néhány e-mail szolgáltató lehetővé teszi ennek a beállításnak a módosítását: ▶ A levélszemét-védelem kikapcsolása vagy a levélszemét megjelenítése a bejövő e-mail listában.

Más e-mail szolgáltatók üzenetet küldhetnek a beérkező levelek mappába, amikor új levélszemét érkezik. Az e-mail dátuma és küldője rendszeresen frissül, így mindig új üzenetként jelenik meg.

Az üzenet fejlécének és szövegének megtekintése

▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  Üzenetküldés ▶ OK ▶  E-mail ▶ OK ▶ ... a  gombbal válassza az e-mail-bejegyzést ▶ Read

Megjelenik az e-mail tárgya (maximum 120 karakter) és a szöveg első néhány karaktere (legfeljebb 560 karakter).

Görgessen végig az üzeneten: 

Visszatérés a bejövő levelekhez: ▶ **Vissza**







Példa:

E-mail	
Subject:	
Meghívás	
Text:	
Szia Anna!	
Átmentem a vizsgán!	
Vissza	Opciók



Ha az e-mail nem tartalmaz szabványos szöveget, a következő üzenet jelenik meg: **eMail can't be displayed**

Az e-mail feladója címének megtekintése

▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  Üzenetküldés ▶ OK ▶  E-mail ▶ OK ▶ ... a  gombbal válasszon egy e-mail-bejegyzést ▶ Read ▶ Opciók ▶  From ▶ OK ... a feladó e-mail címe megjelenik, szükség esetén néhány sorban (legfeljebb 60 karakter).

Visszatérés a bejövő levelekhez: ▶ **Vissza**

Példa:

E-mail	
From:	
Anna.Sand@mailp.com	
Vissza	Opciók

E-mail üzenetek törlése

▶ Válasszon üzenetet a bejövő e-mailek listájában ▶ **Töröl**

vagy

▶ nyissa meg az e-mailt ▶ Opciók ▶  Töröl ▶ OK ▶ Igen ... az e-mail üzenet törlődik a bejövő e-mailek kiszolgálójáról.

Infócentrum (a bázisállomástól függően)

Az Infócentrum a mobilégység kijelzőjén (pl. céginformációk, üzenetek vagy időjárás-előrejelzés) nyújt a hálózatról vagy az internetről származó információkat. Az Infócentrumban elérhet információk képernyővédőként is használhatók.



Az információs szolgáltatások a bázisállomásról/PABX-ről érhetők el.

Az Infócentrum indítása, az információs szolgáltatások kiválasztása

- ▶ ▶ ... a segítségével válasszon: **Infóközpont** ▶ **OK** ... megjelenik a rendelkezésre álló információs szolgáltatások listája ▶ ... a gombbal válasszon egy információs szolgáltatást ▶ **OK**

További információk → a bázisállomás használati útmutatójában.

Az információs szolgáltatások megjelenítése képernyővédőként

Beállíthatja a készüléket, hogy megjelenítse az Infócentrum egyik információs szolgáltatását (pl. időjárás-jelentés, hírcsatornák), miközben a készülék készenléti állapotában van.



A képernyővédő **Info Services** aktiválva van (→ 48. oldal).

A bázisállomás nyújtja az információs szolgáltatást.

A szöveges információ kb. tíz másodperccel azt követően jelenik meg a kijelzőn, hogy a készülék készenléti állapotba került.

A kiválasztott információs hírcsatornától függően megjelenik egy kijelzőgomb a képernyővédő jobb oldalán.

További információk megnyitása: ▶ Nyomja meg a jobb oldali kijelzőgombot.

Visszatérés a készenléti állapotba: ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot

A képernyővédő információinak kiválasztása

- ▶ ▶ ... a segítségével válassza: **Infóközpont** ▶ **Képernyővédő** ▶ **OK** ▶ ... a gombbal válasszon információs szolgáltatást ▶ **OK** ▶ szükség esetén adjon meg további beállításokat a kiválasztott információs szolgáltatáshoz ▶ **Mentés**

A készülék beállítása

Dátum és idő

Annak érdekében, hogy a bejövő hívásokat a telefon megfelelően jelezze, valamint az ébresztőóra és a naptár használata pontos legyen, be kell állítania a dátumot és az időt.

Ha a dátumot és az időt még nem állította be a készüléken, megjelenik az **Idő beáll.** kijelzőgomb.

▶ Nyomja meg a kijelzőgombot **Idő beáll.**

vagy

▶ ▶ ... a segítségével válassza: **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Dátum/Idő** ▶ **OK** ... majd

Dátum beállítása: ▶ **Dátum:** ... a segítségével adja meg a napot, hónapot és évet 8 számjegyű formátumban

Idő beállítása: ▶ **Idő** ▶ ... a segítségével adja meg az órát és a percet 4 számjegyű formátumban

pl. a 07:15-höz

Beállítások mentése: ▶ **Mentés**

Nyelv módosítása

▶ ▶ ... a segítségével válassza: **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Nyelv** ▶ **OK** ▶ ... a gombbal válasszon nyelvet ▶ **Kiválaszt** = kiválasztva)

Ha egy nem értett nyelv van beállítva:

▶ ▶ Nyomja meg **lassan** a gombokat, egyiket a másik után ▶ ... a segítségével válassza ki a megfelelő nyelvet ▶ nyomja meg a jobb oldali kijelzőgombot

Kijelző és billentyűzet

Képernyővédő

Digitális vagy analóg óra, Infó szolgáltatás. és képek választhatók, hogy készenléti állapotban képernyővédőként jelenjenek meg.

▶ ▶ ... a segítségével válassza: **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Kijelző+Billentyűzet** ▶ **OK** ▶ **Képernyővédő** ▶ **Szerk.** (= be) ... majd

Be-/kikapcsolás: ▶ **Aktiválás:** ... a segítségével válassza: **Be** vagy **Ki**

Válasszon képernyővédőt: ▶ **Kiválasztás** ▶ ... a segítségével válasszon egy képernyővédőt (**Digitális óra** / **Analóg óra** / <Képek> / **Diavetítés**)

Képernyővédő megtekintése: ▶ **Megnéz**

Kiválasztás mentése: ▶ **Mentés**

A képernyővédő bekapcsol kb. 10 másodperccel a képernyő készenléti állapotba állása után.



A **Telefonkönyv Képernyővédő** mappájában lévő összes kép kiválasztható (→ 40. oldal).

Képernyővédő leállítása

- ▶ **Röviden** nyomja meg a Hívás befejezése gombot ... megjelenik a készenléti állapot képernyője

Nagy betűk

A híváslistákban és a telefonkönyvben lévő szöveg és ikonok nagyobb méretben történő megjelenítése a jobb olvashatóság kedvéért. A kijelzőn csak egy bejegyzés látható és a nevek szükség esetén rövidítve jelennek meg.

- ▶ ▶ ... a segítségével válassza: **Beállítások** ▶ OK ▶ **Kijelző+Billentyűzet** ▶ OK ▶ **Nagy betűk** ▶ **Módosít** (= be)

Színséma

A kijelző több színekombinációban jelenhet meg.

- ▶ ▶ ... a segítségével válassza: **Beállítások** ▶ OK ▶ **Kijelző+Billentyűzet** ▶ OK ▶ **Színsémák** ▶ OK ▶ ... a segítségével válassza ki a kívánt színsémát ▶ **Kiválaszt** (= kiválasztva)

Háttérvilágítás megjelenítése

A kijelző háttérvilágítása mindig világít, amikor a készüléket kiveszi a bázisállomásból/töltőbölcsőből, vagy ha megnyom egy gombot. Bármelyik lenyomott **szám**gomb megjelenik a kijelzőn az előtárcsázáshoz.

A háttérvilágítás be- és kikapcsolása készenléti állapotban:

- ▶ ▶ ... a segítségével válassza: **Beállítások** ▶ OK ▶ **Kijelző+Billentyűzet** ▶ OK ▶ **Kijelző háttérfénye** ▶ OK ... majd

Háttérvilágítás a töltőbölcsőben:

- ▶ **Töltés alatt:** ... a segítségével válassza: **Be** vagy **Ki**

Háttérvilágítás a töltőbölcsőn kívül:

- ▶ **Töltés nélkül** ▶ ... a segítségével válasszon: **Be** vagy **Ki**


Kiválasztás mentése: ▶ **Mentés**



A készülék készenléti ideje jelentősen csökkenhet, ha a kijelző háttérvilágítása aktív állapotban van.






Billentyűzet megvilágítása

A billentyűzet megvilágításának fényerejét 5 fokozatban állíthatja be.

- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶ 
Kijelző+Billentyűzet ▶ OK ▶  **Bill. megvilágít.** ▶ OK ▶ ... a  segítségével válassza:
Fényerősség (1 - 5) ▶ **Mentés**

Az automatikus billentyűzár be-/kikapcsolása



Automatikusan lezárja a billentyűzetet, ha a készülék körülbelül 15 másodpercig készenléti állapotban van.


- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza a  **Beállítások** ▶ OK ▶ 
Kijelző+Billentyűzet ▶ OK ▶  **Auto. billentyűzár** ▶ **Módosít** (= be)

Billentyűzár PIN-védelemmel: ▶ Állítsa be a készülék PIN-kódját (→ 56. oldal)

Automatikus válasz be-/kikapcsolása

Ha be van állítva az Automatikus válasz, a készülék azonnal fogadja a bejövő hívást, miután leveleszi a töltőbölcsőről.



- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Telefónia** ▶ OK ▶ **Autom. válaszol** ▶ **Módosít** (= be)

Az **Autom. válaszol** beállításától függetlenül, a kapcsolat befejeződik, amint visszahelyezi a készüléket a töltőbölcsőbe. Kivétel: Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot további 2 másodpercig, miközben a készüléket a töltőbölcsőbe helyezi.

A fülhallgató és a hangszóró hangerejének módosítása

A fülhallgató és a hangszóró hangerejét 5 szintre állíthatja, egymástól függetlenül.

Beszélgetés közben


- ▶  **Kézibesz. hangereje** ▶ ... a  segítségével válasszon hangerőt ▶ **Mentés** ... a készülék elmenti a beállítást




A rendszer a beállítást körülbelül 3 másodperc után automatikusan elmenti, még akkor is, ha Ön nem mentette azt.

Készenléti állapotban

- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza a  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Hangbeállítások** ▶ OK ▶ **Kézibesz. hangereje** ▶ OK ... majd

A fülhallgatóhoz: ▶ **Fülhallgató:** ... a  gombbal állítsa be a hangerőt

A hangszóróhoz: ▶ **Hangszóró** ▶ ... a  gombbal állítsa be a hangerőt





Beállítások mentése: ▶ **Mentés**



A módosításokat csak a **Személyes profil** (→ 33. oldal) menti tartósan.

Fülhallgató és kihangosítás profil

Válasszon profilt a **fülhallgatóhoz** és a **kihangosító üzemmódhoz**, hogy a telefon a lehető legjobban illeszkedjen a környezetbe. Ellenőrizze, melyik a legkényelmesebb profil Ön és a hívó fél számára.








- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza az  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Hangbeállítások** ▶ **OK** ▶  **Hangprofilok** ▶  **Fülhallgató-profilok / Kihangosító profilok** ▶ **OK** ▶ ... a  segítségével válasszon profilt ▶ **Kiválaszt**  = kiválasztva

Fülhallgató-profilok: Magas vagy Alacsony (alapértelmezett beállítás)


Kihangosító profilok: . profil1 (alapértelmezett beállítás) ... profil 4

Csengőhangok

Csengőhang hangereje

- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Hangbeállítások** ▶ **OK** ▶  **Csengőhang (kézib.)** ▶ **OK** ▶ **Hangerő** ▶ **OK** ▶ ... a  segítségével válassza: **Belső hívások és riasztások** vagy **Külső hívások** ▶ ... a  segítségével állítsa be a hangerőt az 5 fokozat egyikére vagy crescendo üzemmódra (növekvő hangerő) ▶ **Mentés**

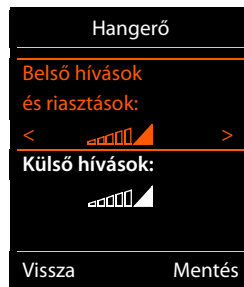


Példa



A módosításokat csak a **Személyes profil** (→ 33. oldal) menti tartósan.



Csengőhang dallama

Állítson be különböző csengőhangokat belső és külső hívásokhoz.

- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Hangbeállítások** ▶ **OK** ▶  **Csengőhang (kézib.)** ▶ **OK** ▶  **Dallamok** ▶ **OK** ▶ ... a  segítségével válassz ki a kapcsolatot ▶ ... a  segítségével válassza ki az egyes esetekhez a csengőhangot/dallamot ▶ **Mentés**


Csengőhang be-/kikapcsolása

A csengőhang végleges kikapcsolása


- ▶ A  gombbal állítsa be: **Néma profil** (→ 33. oldal) ... a következő ikon jelenik meg az állapotsorban 

A készülék beállítása

A csengőhang végleges bekapcsolása



- ▶ A  gombbal állítsa be: **Hangos profil** vagy **Személyes profil** (→ 33. oldal)


Az aktuális hívás csengőhangjának kikapcsolása

- ▶ **Csendes** vagy nyomja meg a **Hívás befejezése** gombot 

A figyelmeztető hang (sípolás) be- és kikapcsolása

Kapcsolja be a figyelmeztető hangot (sípolás) a csengőhang helyett:

- ▶ ... Nyomja meg a **Profil** gombot  a **Néma profil** ▶ kiválasztásához, nyomja meg a **Sípolás** gombot 3 másodpercen belül ... az állapotsorban a következő ikon jelenik meg: 

A figyelmeztető hang kikapcsolása: ▶ ... Nyomja meg a **Profil** gombot  a profil módosításához

A csendes figyelmeztetés be- és kikapcsolása

A bejövő hívásokat és egyéb üzeneteket csendes riasztás jelzi.

- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Hangbeállítások** ▶ **OK** ▶  **Néma riasztás** ▶ **Módosít** ( = be)



Ez a beállítás a **Néma profil** üzemmódra érvényes. A módosításokat csak a **Személyes profil** (→ 33. oldal) menti tartósan.

Tájékoztató hangjelzések be-/kikapcsolása

A készülék hangjelzésekkel értesít a különféle tevékenységekről és állapotokról. Ezek a tájékoztató hangjelzések egymástól függetlenül be- és kikapcsolhatók.

- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Hangbeállítások** ▶ **OK** ▶  **Figyelmeztető hangok** ▶ **OK** ... majd

Hangjelzés a gombok megnyomásakor:

- ▶ **Billentő hang:** ... a  segítségével válasszon: **Be** vagy **Ki**


Megerősítő/hibajelzés a beírások után, tájékoztató hangjelzés új üzenet érkezésekor:

- ▶  **Megerősítés** ▶ ... a  segítségével válasszon: **Be** vagy **Ki**

Figyelmeztető hangjelzés, ha kevesebb, mint 10 perc beszélgetési idő maradt (60 másodpercenként):

- ▶  **Akkumulátor** ▶ ... a  segítségével válasszon: **Be** vagy **Ki**

Figyelmeztető hang, amikor a készülék a bázisállomás hatótávolságán kívülre kerül:

- ▶  **Tartományon kívül:** ... a  segítségével válasszon: **Be** vagy **Ki**

Beállítások mentése: ▶ **Mentés**








A helyiségfigyelés aktiválásakor nincs akkumulátor-felügyelet.

A módosításokat csak a **Személyes profil** (→ 33. oldal) menti tartósan.






Saját körzetszám

Saját körzetszámát (nemzetközi és helyi körzetszámot) a telefonra kell mentenie, mielőtt átvihetné a telefonszámokat (pl. VCard-ban).


Néhány ilyen szám már előre be van állítva.

- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Telefónia** ▶ OK ▶  **Körzetszámok** ▶ OK ▶ Ellenőrizze az (előre) beállított körzetszámot




A szám szerkesztése:

- ▶ ... a  segítségével válassza/váltsa a beviteli mezőt ▶ ... a  segítségével módosítsa a beviteli pozíciót ▶   ... szükség esetén törölje a számjegyet ▶ ... a  segítségével írja be a számjegyet ▶ **Mentés**

Példa

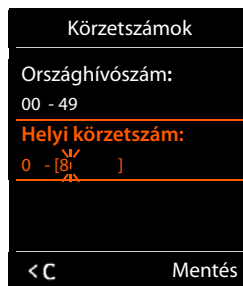


Gyors hozzáférés a számokhoz és a funkciókhoz

Számgombok: Lehetőség van arra, hogy a címtárból egy számot rendeljen a  és a  -  gombokhoz.

Kijelzőgombok: A bal és jobb kijelzőgombok alapértelmezésben egy-egy hozzárendelt funkcióval rendelkeznek, de a gombokat máshoz is hozzá lehet rendelni.

Ezután tárcsázhatja a számot vagy elindíthatja a funkciót egyszerűen a gomb megnyomásával.

Szám hozzárendelése a számgombokhoz (gyorstárcsázás)





- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a számgombot

vagy

- ▶ **Röviden** nyomja meg a  számgombot. Nyomja meg a kijelzőgombot **Gyorstárcsázás**

Megnyílik a címtár.

- ▶ ... a  segítségével válasszon egy bejegyzést ▶ OK ▶ ... a  gombbal szükség esetén válasszon egy számot ▶ OK ... a bejegyzés eltárolódik a számgombhoz



Ha a bejegyzést később törli vagy módosítja a címtárban, akkor ez nem befolyásolja a számgombhoz való hozzárendelést.

Szám tárcsázása


- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a számgombot ... a készülék azonnal tárcsázza a számot vagy

- ▶ **Röviden** nyomja meg a számjegygombot ... a szám/név (esetleg rövidítve) a bal oldali kijelzőgombon jelenik meg ▶ ... nyomja meg a kijelzőgombot ... a készülék tárcsázza a számot

Számgomb hozzárendelésének módosítása

- ▶ Röviden nyomja meg a számgombot ▶ **Módosít** ... megnyílik a címtár ... lehetőségek:

Hozzárendelés módosítása:

- ▶ ... a  segítségével válasszon egy bejegyzést ▶ **OK** ▶ ... szükség esetén válasszon egy számot ▶ **OK**


Hozzárendelés törlése:


- ▶ **Törlés**

Kijelzőgombok hozzárendelése, hozzárendelések módosítása



Az elérhető lehetőségek a bázisállomástól függenek. Ha a telefon egy PABX-re van regisztrálva, a kijelzőgombok szükség esetén a PABX-en keresztül is regisztrálhatók.

- ▶ Készenléti állapotban nyomja meg és **tartsa lenyomva** a bal vagy jobb kijelzőgombot ... megnyílik a lehetséges gombhozzárendelések listája ▶ ... a  gombbal válasszon funkciót ▶ **OK** ... lehetőségek:

Gyorstárcsázás	Szám hozzárendelése a kijelzőgombhoz a címtárból (→ 53. oldal)
Helyiségfigyelés	Helyiségfigyelés beállítása, valamint be- és kikapcsolása (→ 37. oldal)
Ébresztőóra	Ébresztőóra beállítása, valamint be- és kikapcsolása (→ 36. oldal)
Naptár	Naptár megnyitása (→ 34. oldal)
Egygombos hívás	Egygombos hívás beállítása (→ 15. oldal)
Bluetooth	A Bluetooth menü megnyitása (→ 41. oldal)
Újratárcsázás	Újrahívási lista megjelenítése (→ 14. oldal)
More Functions...	▶ OK ▶ ... a  gombbal válasszon egy másik funkciót
Line Selection	Nyissa meg a kapcsolatválasztó menüt
Híváslisták	Híváslista megjelenítése (→ 24. oldal)
Withhold Number	Hívószám-azonosítás letiltása a következő híváshoz (→ 19. oldal)
Hívásátirányítás	Hívásátirányítás bekapcsolása/kikapcsolása (→ 20. oldal)
E-mail	Nyissa meg az e-mail almenüt az e-mail-értesítések fogadásához és olvasásához (→ 45. oldal)
Central Net Dir.	Vállalati címtár megjelenítése

Funkció indítása

Készenléti állapotban nyomja meg a gombot: ▶ **Röviden** nyomja meg a kijelzőgombot ... a készülék végrehajtja a hozzárendelt funkciót



További beállítások/funkciók a bázisállomástól függően

A készülék regisztrálása több bázisállomásra

A készüléket legfeljebb négy bázisállomásra lehet regisztrálni. Az az aktív bázisállomás, amelyre a készüléket legutóbb regisztrálták. A többi bázisállomás az elérhető bázisállomások listáján tárolódik.



- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Regisztrálás** ▶ OK ▶ **Bázisválasztás** ▶ OK ... lehetőségek:

Az aktív bázisállomás módosítása:







- ▶ ... a  segítségével válasszon bázisállomást, vagy **Legjobb bázis** ▶ **Kiválaszt**  = kiválasztás)

Legjobb bázis: A készülék kiválasztja a legjobb vételű bázisállomást, amint elveszíti a kapcsolatot az aktuális bázisállomással.

Bázisállomás nevének módosítása:

- ▶ ... a  segítségével válasszon egy bázisállomást ▶ **Kiválaszt**  = kiválasztva) ▶ **Név** ▶ név módosítása ▶ **Mentés**

Készülék regisztrálásának törlése

- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Regisztrálás** ▶ OK ▶  **Kézi besz. kijelentk.** ▶ OK ... kiválasztja a használt készüléket ▶ ... a  segítségével szükség esetén válasszon egy másik készüléket ▶ OK ... szükség esetén adja meg a rendszer PIN-kódját ▶ OK ▶ ... Regisztráció törlésének megerősítése: **Igen**



Ha a készülék regisztrálva van további bázisállomásokra is, akkor a bázisállomás a legjobb vételűre vált át (**Legjobb bázis**).




A készülék nevének és belső számának módosítása



Ez a funkció csak akkor érhető el, ha nincs vállalati címtár, és a PABX nem határozott meg a nevet és a számot.

Több készülék regisztrálásakor a készülékek automatikusan hozzárendelt nevet kapnak, pl. „INT 1”, „INT 2” stb. Minden készülék automatikusan a legkisebb, még hozzá nem rendelt belső számot kapja. A belső szám a készülék nevéként jelenik meg a kijelzőn, pl. INT 2. Megváltoztathatja a készülékek nevét és számát. A név legfeljebb 10 karakter hosszú lehet.

- ▶  ▶ ... a készülékek listája megnyílik, az aktuális készülék a < ▶ jellel van megjelölve ... a  gombbal válasszon készüléket ... lehetőségek:

Név szerkesztése: ▶ **Opciók** ▶  **Átnevezés** ▶ OK ▶ ... a  gombbal törölje az aktuális nevet ▶ ... a  gombbal adjon meg új nevet ▶ OK

Szám szerkesztése: ▶ **Opciók** ▶  **Assign Handset No.** ▶ OK ▶ ... a  segítségével válasszon egy számot ▶ **Mentés**

A készülék PIN-kódjának módosítása

A készülék PIN-kóddal védett a jogosulatlan használatl szemben (alapértelmezett beállítás: **0000**). A készülék PIN-kódját be kell írni például a billentyűzár kikapcsolásakor vagy a Bluetooth-kapcsolatok létrehozásakor.

Módosítsa a telefon 4 jegű PIN-kódját (alapértelmezett beállítás: **0000**):

- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Rendszer** ▶ OK ▶  **Kézbeszélő PIN** ▶ OK ▶ ... a  segítségével adja meg a jelenlegi készülék PIN-kódot ▶ OK ▶ ... a  segítségével adja meg a készülék új PIN-kódját ▶ OK

A készülék visszaállítása az alapértelmezett beállításokra

Az egyes beállítások és módosítások alaphelyzetbe állítása.

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Rendszer** ▶ OK ▶  **Kézb. visszaáll.** ▶ OK ▶ **Igen** ... a készülék beállításai alaphelyzetbe állnak vissza

Az alaphelyzetbe állítás **nem** érinti a következőket

- A készülék regisztrációja a bázisállomáson
- Dátum és idő
- Címtárbejegyzések és hívási listák

Függelék

Ügyfélszolgálat és támogatás

Kérdése van?

Gyors segítségért és információkért tekintse át ezt a használati útmutatót vagy látogasson el a gigasetpro.com webhelyre.

Online információkért és szolgáltatásokért a következőkről:

- Products (Termékek)
- Documents (Dokumentumok)
- Interop (Interoperabilitás)
- Firmware (Készüléksoftver)
- FAQ (GYIK)
- Support (Támogatás)

tekintse meg: wiki.gigasetpro.com.


Gigaset termékével kapcsolatban szakképzett Gigaset viszonteladóink örömmel segítenek Önnek.

Kérdések és válaszok

A lehetséges megoldások elérhetők az interneten a ➔ wiki.gigasetpro.com ► GYIK alatt.

Hibaelhárítás

A kijelző üres.

- A készülék nincs aktiválva. ►  Nyomja meg és tartsa lenyomva
- Az akkumulátor lemerült. ► Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki (➔ 5. oldal)

A „Nincs bázis” villog a kijelzőn.

- A készülék kívül van a bázisállomás hatósugarán. ► Helyezze közelebb a készüléket a bázisállomáshoz
- A bázisállomás nincs aktiválva. ► Ellenőrizze a bázisállomás hálózati adapterét

A „Kérjük, regisztrálja a kézibeszélőt” villog a kijelzőn.

- A készülék még nincs regisztrálva, vagy egy másik készülék regisztrációja miatt törölték a regisztrációját (több mint hat DECT regisztráció). ► Készülék újbóli regisztrálása

A beállításokat nincsenek elfogadva.

- Nem megfelelő profilt állított be. ► Állítsa be a **Személyes profil** ... majd végezze el az eszköz beállításainak módosítását (➔ 51. oldal).

A készülék nem cseng.

- A csengőhang ki van kapcsolva. ► Aktiválja a csengőhangot (➔ 51. oldal)
- Hívásátírányítás van beállítva. ► Kapcsolja ki a hívásátírányítást (➔ 20. oldal)
- A telefon nem cseng, ha a hívó fél nem adja ki a hívószámát.
 - Aktiválja a csengőhangot a névtelen hívásokhoz (➔ 39. oldal).
- A telefon nem cseng egy meghatározott időtartam alatt, vagy bizonyos számok esetében.
 - Ellenőrizze a külső hívások idővezérlését (➔ 38. oldal)

Nincs csengőhang/tárcsahang a vezetékes hálózatról.

- Nem megfelelő telefonkábel. ► Kérjük, használja a mellékelt telefonkábel, vagy amennyiben a kábelt egy kiskereskedőtől vásárolta, ellenőrizze a kábel csatlakozásainak megfelelőségét.

Hibahang hallatszik a rendszer PIN-kódjának kérésekor.

- Nem megfelelő rendszer PIN-kódot adott meg. ► Ismétlje meg a folyamatot, szükség esetén állítsa vissza a rendszer PIN kódját a 0000 alapértelmezett értékre

Elfelejtett rendszer PIN-kód.

- ▶ Állítsa vissza a rendszer PIN kódját 0000-ra

A másik fél nem hallja Önt.

- A készülék „el van némítva”. ▶ Aktiválja ismét a mikrofont (⇒ 17. oldal)

Néhány hálózati szolgáltatás nem működik a leírt módon.

- A funkciók nincsenek engedélyezve. ▶ A részletekért forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

A hívó fél telefonszáma nem jelenik meg.

- A hívószám-azonosítás (CLI) nem engedélyezett a hívó félnél. ▶ A hívó félnek igényelnie kell a hálózati szolgáltatótól a hívószám-azonosítást (CLI).
- A hívó fél névazonosítását (CLIP) a hálózati szolgáltató nem támogatja vagy nem engedélyezi. ▶ Kérje meg a hálózati szolgáltatót, hogy engedélyezze a hívó fél névazonosítását (CLIP).
- A telefon egy PABX-en vagy egy útválasztón keresztül van összekötve egy integrált PABX-szel (átjáróval), amely nem továbbítja az összes információt.
 - ▶ A rendszer alaphelyzetbe állítása: Röviden húzza ki a tápkábelt. Helyezze vissza a dugót, és várja meg, amíg az eszköz újraindul.
 - ▶ Ellenőrizze a PABX beállításait, és szükség esetén aktiválja a telefonszám-kijelzőt. Ehhez a rendszer felhasználói kézikönyvében keressen olyan kifejezéseket, mint pl. a CLIP, hívó szám azonosítása, telefonszám azonosítása, hívóazonosító,... vagy kérdezze meg a rendszer gyártóját.

Hibajelzés hallatszik beírásakor (csökkenő magasságú hangok sorozata).

- A művelet nem sikerült/érvénytelen bevétel. ▶ Ismétlje meg a folyamatot. Olvassa el a kijelzőn megjelenő utasításokat, és ha szükséges, olvassa el a használati útmutatót.

Nem lehet meghallgatni az üzeneteket a hálózati postaládából.

- A PABX impulzustárcsázásra van beállítva. ▶ Állítsa be a PABX-et hangkódos tárcsázásra.

Nincs idő megadva egy üzenethez a híváslistában.

- A dátum és az idő nincs beállítva. ▶ Állítsa be a dátumot és időt.

Regisztrációs vagy kapcsolatproblémák a Bluetooth headsettel.

- ▶ Állítsa alaphelyzetbe a Bluetooth headsetet (tekintse meg a headset használati útmutatóját).
- ▶ Törölje a regisztrációs adatokat a készülékről az eszköz regisztrációjának törlésével (⇒ 41. oldal).
- ▶ Ismétlje meg a regisztrációs eljárást (⇒ 42. oldal).

A gyártó tanácsa

Környezetvédelem

Környezetvédelmi nyilatkozatunk

Vállalatunk, a Gigaset Communications GmbH tisztában van szociális felelősségével. Ezért aktívan szerepet vállalunk egy jobb világ megteremtésének lépéseiben. Minden üzleti tevékenységünk területen - a termékek tervezésétől és gyártásától az értékesítésig és a hulladékok leselejtezéséig - tevékenységünket környezettudatosan hajtjuk végre.

Ismerje meg föld- és környezetbarát termékeinket és folyamatainkat online: www.gigaset.com.

Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: a tanúsítványt TÜV SÜD Management Service GmbH 2007. szeptemberében állította ki.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: a tanúsítványt a TÜV SÜD Management Service GmbH 1994.

február 17-én állította ki.

Selejtezés

Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2012/19/EU szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Licenz

A készülék világszerte üzemeltethető, használata azonban engedélyhez kötött az EU-n kívül (Svájc kivételével).

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH kijelenti, hogy a Gigaset SL750H PRO rádióberendezés-típus megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az európai megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

gigasetpro.com/docs

A nyilatkozat a „Nemzetközi megfelelőségi nyilatkozatok” vagy az „Európai megfelelőségi nyilatkozatok” nevű fájlban is elérhető.

Ezért kérjük, ellenőrizze ezeket a fájlokat.

Ápolás

A készüléket **nedves** vagy antisztatikus törölkendővel törölje le. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálas törölkendőt.

Soha ne használjon száraz törölkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.

Ritkán előfordulhat, hogy ha kémiai anyagokkal érintkezik, megváltozhat a készülék külseje. Miután nagyon sok kémiai anyag van forgalomban, nem tudtuk mindet tesztelni.

A magassfényű bevonat hibái mobiltelefonhoz való képernyő-polírozókkal eltávolíthatók.

Érintkezés folyadékkal

Ha a készülék folyadékkal érintkezik:

- 1 **Válassza le az áramellátást.**
 - 2 **Vegye ki az akkumulátort és hagyja nyitva a rekeszt.**
 - 3 Hagyja, hogy a folyadék lecsurogjon a készülékről.
 - 4 Minden alkatrészt töröljön szárazra.
 - 5 Helyezze az eszközt egy száraz meleg helyre **legalább 72 órán keresztül** (tilos mikrohullámú sütőbe rakni stb.) oly módon, hogy az akkumulátor rekesze nyitva legyen és a billentyűzet lefelé mutasson (ha van ilyen).
 - 6 **Ne kapcsolja be az eszközt addig amíg az teljesen meg nem száradt.**
- Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.

Műszaki adatok

Akkumulátor

Technológia:	lítiumion (Li-ion)
Feszültség:	3,7 V
Kapacitás:	750 mAh

Készülék üzemidő/töltési idő

A Gigaset üzemideje függ az akkumulátor kapacitásától és korától, valamint a használat módjától. (Minden időtartam a maximális idő.)

Készenléti idő (óra) *	200/160
Beszélgetési idő (óra)	12
Működési idő napi 1,5 órányi hívással (óra) *	110/85
Töltési idő a töltőbölcsőben (óra)	3

* Nincs sugárzás kikapcsolva/bekapcsolva, készenléti állapotban háttérvilágítás nélkül

A készülék energiafogyasztása a töltőbölcsőben

Töltés közben:	kb. 4,5 W
A töltési állapot fenntartásához:	kb. 0,30 W

Általános műszaki adatok

DECT

Rádiófrekvencia-tartomány	1880-1900 MHz
Adó teljesítménye	10 mW csatornánkénti átlagteljesítmény, 250 mW impulzusteljesítmény

Bluetooth

Rádiófrekvencia-tartomány	2402-2480 MHz
Adó teljesítménye	4 mW impulzusteljesítmény

Character charts

Szabványos karakterek

Nyomja meg a megfelelő gombot annyiszor, ahányszor jelezve van.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Szóköz
- 2) Soremelés

Közép-Európa

Nyomja meg a megfelelő gombot annyiszor, ahányszor jelezve van.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	š	α							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	ď	ę	è	é	ě	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ň	ñ	ó	ö	õ	ô
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8	t	u	v	8	t'	ú	û	ú	ű	
9	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž	
0	← ¹⁾	-	.	0						










- 1) Szóköz

Ikonok megjelenítése



Az alábbi ikonok jelennek meg a telefon beállításaitól és működési állapotától függően:



Az állapotsorban megjelenő ikonok

Ikon	Jelentés
	Jelerősség (Nincs sugárzás ki)
	1% -100% fehér, ha a Maximum Range be van kapcsolva; zöld, ha a Maximum Range ki van kapcsolva
	Piros: nincs kapcsolat a bázisállomással
	Nincs sugárzás aktív: fehér, ha a Maximum Range be van kapcsolva; zöld, ha a Maximum Range ki van kapcsolva
	Néma profil be van kapcsolva (a csengőhang ki van kapcsolva)


Ikon	Jelentés
	A „Sípolás” csengőhang be van kapcsolva
	A billentyűzár be van kapcsolva
	Akkumulátor töltöttségi állapota: Fehér: 11% és 100% közötti töltöttség
	
	Piros: kevesebb, mint 11% töltöttség
	Vörösén villog: az akkumulátor majdnem lemerült (kb. 5 perc beszélgetési idő maradt)
	
	Az akkumulátor töltődik (aktuális töltöttségi állapot):
	0% - 100%





Kijelzőgombok ikonjai

Ikon	Jelentés
	Utolsó szám újratárcsázása
	Szöveg törlése

Ikon	Jelentés
	Címtár megnyitása
	Szám másolása a címtárba




Kijelző ikonjainak jelentése ...




Ikon	Jelentés
	Külső hívás
	Belső hívás
	Kapcsolat létrehozása (kimenő hívás)
	A kapcsolat létrejött

Ikon	Jelentés
	Nem jött létre kapcsolat/kapcsolat megszakadt
	Emlékeztető egy találkozóra
	Emlékeztető egy évfordulóra
	Ébresztési hívás


Ikonok megjelenítése

Egyéb kijelzőikonok

Ikon	Jelentés
	Az ébresztőóra be van kapcsolva, megjelenik az ébresztési idő
	A művelet befejeződött (zöld)
	A művelet sikertelen (piros)

Ikon	Jelentés
	Információ
	(Biztonsági) kérdés
	Kérem, várjon...

Menü áttekintése

Főmenü megnyitása: ► ha a telefon készenléti állapotban van, nyomja meg 



A funkcióknak nem mindegyike érhető el minden bázisállomáson, minden országban és minden hálózati szolgáltató esetén.

A rendelkezésre álló funkciók számától és típusától függően a menük megjeleníthetők a legmagasabb szinten vagy egy almenüben, például a **Hangbeállítások** lehet, hogy egy felső szintű menüben érhető el, vagy a **Beállítások** almenüben.

Gigaset SL 750H PRO alapvető funkciók (mindig elérhetők)




Ébresztőóra

→ 36. oldal



Bluetooth

Aktiválás	→ 41. oldal
Fejhallgató keresés	→ 42. oldal
Eszköz keresése	→ 42. oldal
Ismert eszközök	→ 42. oldal
Saját eszköz	→ 43. oldal

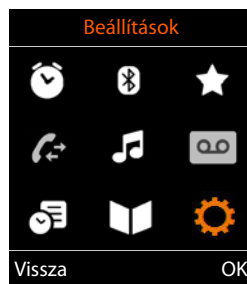

További funkciók

Helyiségfigyelés	→ 37. oldal
Egygombos hívás	→ 15. oldal
Telefonkönyv	→ 40. oldal
	Képernyővédők
	Hívófél képei
	Hangok
	Kapacitás



Hangbeállítások

Kézibesz. hangereje	→ 41. oldal
Hangprofilok	→ 51. oldal
	→ 51. oldal
	→ 51. oldal
Figyelm. hangok	→ 51. oldal
Néma riasztás	→ 52. oldal
Csengőhang (kézib.)	→ 52. oldal
	→ 51. oldal
	→ 51. oldal
	→ 51. oldal
	→ 38. oldal
	→ 39. oldal
	→ 39. oldal

Menü áttekintése



Szervező

Naptár

→ 34. oldal

Elmul. riasztások

→ 35. oldal



Telefonkönyv

→ 27. oldal



Beállítások

Dátum/Idő

→ 48. oldal

Kijelző+Billentyűzet

Képernyővédő

→ 48. oldal

Nagy betűk

→ 49. oldal

Színsémák

→ 49. oldal

Kijelző háttérfénye

→ 49. oldal

Bill. megvilágít.

→ 50. oldal

Auto. billentyűzár

→ 50. oldal

Nyelv

→ 48. oldal

Regisztrálás

Kézibesz. regisztr.

→ 7. oldal

Telefónia

Autom. válaszol

→ 50. oldal

Körzetszámok

→ 53. oldal

Rendszer

Kézib. visszaáll.

→ 56. oldal

Kézibeszélő PIN

→ 56. oldal

Példa: Gigaset SL 750H PRO egy Gigaset N720 DECT IP Multicell rendszeren



Válasszon szolg.-t

Next Call Anonym.

→ 19. oldal

Hívásátirányítás

→ 20. oldal

Hívásvárakoztatás

→ 19. oldal


Ringback Off

→ 20. oldal



Infóközpont

→ 47. oldal

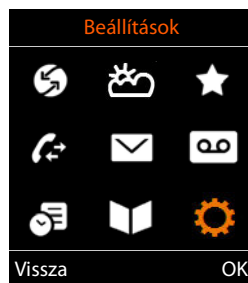

**További funkciók**

Helyiségfigyelés

→ 37. oldal

Egygombos hívás

→ 15. oldal

Telefonkönyv

Képernyővédők

→ 40. oldal

Hívófél képei

Hangok

Kapacitás

Bluetooth

Aktiválás

→ 41. oldal

Fejhallgató keresés

→ 42. oldal

Eszköz keresése

→ 42. oldal

Ismert eszközök

→ 42. oldal

Saját eszköz

→ 43. oldal

**Híváslisták**

→ 24. oldal

Minden hívás

Kimenő hívások

Fogadott hívások

Nem fogadott hívás

**Üzenetküldés**

E-mail

→ 45. oldal

**Hangposta**

Üzenetek lejátszása

→ 26. oldal

**Szervező**

Naptár

→ 34. oldal

Ébresztőóra

→ 36. oldal

Elmul. riasztások

→ 35. oldal

**Kapcsolatok**

→ 27. oldal

Telefonkönyv

→ 27. oldal

Hálózati tel.könyv

→ 31. oldal



Beállítások

Dátum/Idő				→ 48. oldal
Hangbeállítások	Kézibesz. hangereje	Hangprofilok	Fülhallgató-profilok	→ 51. oldal
				Kihangosító profilok
		Figyelm. hangok	→ 52. oldal	
		Néma riasztás	→ 52. oldal	
		Csengőhang (kézib.)	Hangerő	→ 51. oldal
		Dallamok		→ 51. oldal
		Idővezérlés		→ 38. oldal
			Anon.hív.némitás	→ 39. oldal
			Néma töltés	→ 39. oldal
	Kijelző+Billentyűzet	Képernyővédő	Nagy betűk	
Színsémák				→ 49. oldal
Kijelző háttérfénye				→ 49. oldal
Bill. megvilágít.				→ 50. oldal
Auto. billentyűzár				→ 50. oldal
Nyelv				→ 48. oldal
Regisztrálás	Kézibesz. regisztr.	Kézibesz. kijelentk.		→ 7. oldal
		Bázisválasztás		→ 55. oldal
				→ 55. oldal
Telefónia	Autom. válaszol	Körzetszámok		→ 50. oldal
				→ 53. oldal
Rendszer	Kézib. visszaáll.	Kézibeszélő PIN		→ 56. oldal
				→ 56. oldal

Index

- A**
- A bejövő e-mailek listájának megnyitása 45
 - A dátum beállítása 66, 68
 - A doboz tartalma 5
 - A gyártó tanácsa 59
 - A készülék ápolása 60
 - A készülék nevének módosítása 55
 - A készülék töltési ideje 61
 - A készülék üzemideje 61
 - Akkumulátor
 - behelyezés 6
 - töltés 7
 - töltés állapota 63
 - Állapotsor 2
 - ikonok 63
 - Arany oldalak 31
 - Áttekintés
 - készülék 2
 - Automatikus
 - újrátárcsázás 15
 - válasz 50
 - Az akkumulátorok töltöttségi állapota 63
 - Az eszköz nevének módosítása (Bluetooth) 43
 - Az idő beállítása 66, 68
 - Az USB-adatkábel csatlakoztatása 9
- B**
- Babaőr 37
 - Bázisállomás
 - módosítás 55
 - név módosítása 55
 - Be/ki gomb 2
 - Beállítás
 - készülék 6
 - Bejövő üzenetek listája
 - megnyitás (e-mail) 45
 - Billentyűzár, automatikus 50
 - Billentyűzet zárolása/feloldása 10
 - Biztonsági előírások 4
 - Bluetooth 41
 - az eszköz nevének módosítása 43
 - bekapcsolás 41
 - címtár másolása (vCard) 30
 - eszközök regisztrálása 42
 - eszközök regisztrálásának törlése 42
 - ismert eszközök listája 42
- C**
- Címtár 27
 - bejegyzés kiválasztása 28
 - bejegyzés mentése 27
 - bejegyzés/lista küldése a készülékre 29
 - bejegyzések 27
 - bejegyzések rendezési sorrendje 28
 - egy bejegyzés keresése 31
 - keresés 28
 - küldés a készülékre 29
 - megnyitás 31
 - memória 28
 - számok másolása 29
 - számok tárcsázása 14
 - vCard másolása (Bluetooth) 30
 - CLI, hívó fél azonosítása 18
 - CLIP kép
 - megtekintés az erőforráskönyvtárban 40
 - CLIP, CLI megjelenítése 18
 - CLIP-kép, címtárban 27
 - CLIR, CLI korlátozás 18
 - Csendes figyelmeztetés 52
 - Csendes töltés 39
 - Csengetési késleltetés 50
 - Csengőhang 51
 - dallam belső/külső hívásokhoz 51
 - idővezérlés 38
 - kikapcsolás, amikor a töltőbölcsőben van 39
 - módosítás 51
 - Csengőhangok 40
 - Csillag gomb 2
 - Csipogtatás 55
- D**
- Dallam
 - csengőhang belső/külső hívásokhoz 51
 - Dátum beállítása 8
- E**
- Ébresztés 36
 - Ébresztőóra 36
 - be-/kikapcsolás 36
 - ECT 17
 - Egygombos hívás 15
 - Ékezetes betűk bevitelle 13
 - Elmulasztott évfordulók/találkozók 35
 - Első lépések 5
 - E-mail
 - a feladó címének megtekintése 46
 - értesítés 45
 - törlés 46
 - E-mail lista 45
 - Értesítés
 - bejövő e-mail 45
 - Erőforráskönyvtár 40, 53
 - CLIP kép megtekintése 40
 - memória 41
 - Eszköz regisztrálása (Bluetooth) 42
 - Eszköz regisztrálásának törlése (Bluetooth) 42
 - Évforduló, lásd Találkozó

Index

F	
Fejhallgató aljzat	9
Feladó címe(e-mail)	46
Figyelmeztető hangjelzés, lásd Tájékoztató hangjelzések	
Firmwarefrissítések	44
Fogadási kapcsolat hozzárendelés.	9
folyadék	60
Folyadékkal érintkezés	60
Frissítés	44
Fülhallgató hangerő	17
Fülhallgató profil	51
G	
1. gomb (gyors hozzáférés)	2
Gomb,hozzárendelés	53
Gombok	
be/ki gomb.	2
csillag gomb	2
gyors hozzáférés	2
hívás befejezése gomb	2
hívás gomb.	2
kettőskereszt gomb.	2
kihangsúlyosítás	17
kijelzőgombok	2, 11
menü	10
profil gomb	2
profilok	33
üzenet gomb	2
vezérlőgomb	2, 10
visszahívás gomb	2
Gyorstárcsázás	14, 53
H	
Hálózati postaláda	26
szám beírása	26
Hálózati postaláda üzenetének megtekintése	23
Hálózati postaláda, lásd Hálózati postaláda	
Hálózati szolgáltatások, szolgáltatós-specifikus.	18
Hálózati szolgáltató	18
Hálózati tápegység	4
Hang	
átnevezése	40
formátumok	40
lejátszás	40
törlés	40
Hangerő	
fülhallgató	50
készülék hangszóró/fülhallgató hangereje.	17
készülék hangszórójának hangereje	50
Hangprofilok.	33
Hangszóró	17
Hangszóró hangerejének módosítása	50
Hangszóró hangerő	17
Headset (Bluetooth).	41
Headset csatlakozása	2, 7
Helyiségfigyelés	37
aktiválás	37
Hibaelhárítás	
általános	57
Hibás bejegyzések javítása.	12
Hívás	
az Arany Oldalaktól	32
az online címtárból.	32
fogadás	16
IP-cím beírása.	14
külső	14
névtelen	19, 39
Hívás befejezése gomb	2
Hívás gomb	2
Hívás, névtelen	18, 19
Hívásátirányítás	20
Híváscsere	
két külső hívás	21
Hívásindítás	
hívás fogadása	16
Híváslista	
bejegyzés törlése	25
bevitel	24
megnyitás	25
szám másolása a címtárba	25
tárcsázás	15
törlés.	25
Híváslisták	24
Hívások elleni védelem	
csengőhang a töltőx09bölcsőben	39
Hívások indítása	
külső	14
Hívásokkal szembeni védelem	
névtelen	39
Hívásvárakoztatás, külső	19
Hívásvárakoztatás, külső	
egyszeri kikapcsolás	20
fogadás/elutasítás	16
Hívó fél megjelenítése	18
Hívó fél visszahívása	20
Hívó szám azonosítása	18
nincs	18
Hívószám-azonosítás	
be-/kikapcsolás	19
ideiglenes kikapcsolás	19
I	
Idő beállítása	8
Ikonok	
a kijelzőgombokon	63
állapotsor	63
ébresztőóra	36
jelzések	63
új üzenetek megjelenítése.	23
Ikonok megjelenítése	63
Infocentrum	47
IP-cím	
tárcsázás	14

J	
Jelerősség	63
Jelzések, ikonok	63
Jelzőhang, lásd Tájékoztató hangjelzések	
K	
Kapcsolatok a bázisállomással	55
Kép	
átnevezés	40
CLIP képként	40
formátumok	40
képernyővédőként	40
törlés	40
Képernyővédő	48
Kérdések és válaszok	57
Keresés	
készülék	55
Keresés a címtárban	28
Készenléti állapot	
visszatérés	12
Készülék	
a PIN-kód módosítása	56
a töltőbőlcső csatlakoztatása	5
áttekintés	2
automatikus billentyűzár	50
az alapértelmezett beállítás visszaállítása	53
be/kikapcsolás	10
beállítás	6
beállítások módosítása	48
csipogtatás	55
fülhallgató hangereje	17, 50
hangszóró hangereje	17, 50
használat babamonitorként	37
használat helyiségfigyeléshez	37
keresés	55
készenléti állapot	12
készülék regisztrálásának törlése	55
kijelző háttérvilágítása	49
kijelző nyelve	48
nagy betűk	49
némitás	17
név módosítása	55
regisztráció egy másik bázisállomáshoz	55
regisztrálás	7
szám módosítása	55
színséma	49
tájékoztató hangjelzések	53
váltás a legjobb vételre	55
váltás más bázisállomásra	55
Készülék némitása	17
Kettőskereszt gomb	2
Kihangosítás gomb	17
Kihangosítás profil	51
Kihangosítás üzemmód	17
Kijelző	
beállítás	48
címtár memória	28
hálózati postaláda üzenet	23
háttérvilágítás	49
ismeretlen	18
képernyővédő	48
kijelző nyelvének módosítása	48
névtelen	18
színséma	49
törött	4
új üzenet bekapcsolása/kikapcsolása	24
Kijelzőgombok	2, 11
hozzárendelés	53
ikonok	63
Kisbetű/nagybetű	13
Konferencia	22
Konferenciahívás	
befejezés	22
két külső hívás	22
Konzultációs hívás	
befejezés	21
külső	21
Környezetvédelem	59
Küldés	
teljes címtár küldése a készülékre	29
Küldési kapcsolat	
hozzárendelés	9
Külső hívások idővezérlése	38
L	
Legjobb bázisállomás	55
Licensz	59
Lista	
e-mail értesítések	45
ismert eszközök (Bluetooth)	42
M	
Megjelenítés	
elmulasztott találkozó/évfordulók	35
külső	18
Memória a címtárban	28
Memória, erőforráskönyvtár	41
Menü gomb	10
Mikrofon	
be/kikapcsolás	17
Módosítás	
fülhallgató hangereje	50
készülék PIN-kódja	56
kijelző nyelve	48
Műszaki adatok	61
N	
Nagy betűk	49
Nagybetű/kisbetű	13
Naptár	34
Névtelen hívás	18
Nyelv	
kijelző	7
Nyelv,kijelző	48

Index

O	
Online címtár	31
Orvostechnikai berendezések	4
P	
Profil gomb	2, 33
Profilok	33
R	
Regisztráció törlése (készülék)	55
Regisztrálás (készülék)	7
Rejtett szám	18
Riasztás (helyiségfigyelés) kikapcsolás	38
Riasztási hang (sípolás)	33, 52
S	
Segélykérő számok	
hívása nem lehetséges	4
Selejtezés	59
Sípolás (figyelmeztető hang)	33, 52
Speciális karakterek beírása	13
Speciális karakterek bevitel	13
Súgó	57
Szám	
másolás a címtárba	29
mentés a címtárba	27
nincs továbbítás	19
Szám megadása	
hálózati postaláda	26
Számgomb hozzárendelése	53
Számítógépes interfész	43
Számok beírása	12
Színséma	49
Szolgáltató, lásd Hálózati szolgáltató	
Szöveg bevitel	12
Szundi üzemmód (ébresztés)	36
T	
Tájékoztató hangjelzések	52, 53
Találkozó	
beállítás	34
elmulasztott	35
elmulasztott megjelenítése	35
értesítés	34
Tárcsázás	
a címtárból	14
az újrachívási listából	14
címtárból	14
gyorstárcsázás használata	53
IP-cím	14
tárcsázás a híváslistából	15
Telefon	
működtetés	10
Telefonhívás	
külső	14
Telefonkönyv	
megnyitás	27
Töltés, csendes	39
Töltőbölcső (készülék)	
beállítás	5
csatlakoztatás	5
Törött kijelző	4
U	
Ügyfélgondozás	57
Ügyfélszolgálat	57
Új üzenetek mutatása	23
Újrachívási lista	14
USB-csatlakozóaljzat	2
Üzenet	
törlés (e-mail)	46
Üzenet gomb	2
Üzenetek lejátszása	26
Üzenetjelző LED bekapcsolása/kikapcsolása	24
Üzenetlisták	23
Üzenet rögzítő	
hívó fél visszahívása	25
üzenetek lejátszása	26
V	
Védelem a hívásokkal szemben	
idővezérlés	38
Vezérlőgomb	2, 10
VIP csengőhang	27
VIP csoport, címtárbejegyzés osztályozása	27
Visszahívás	
indítás	20
törlés	20
Visszahívás gomb	2
VoIP varázsló	9
VoIP-kapcsolat	
beállítás	9

Minden jog fenntartva. A változtatás joga fenntartva.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com