

Gigaset

SL750 H PRO

Gigasetpro

INSPIRING CONVERSATION.


Innehåll

Översikt	2
Säkerhetsanvisningar	4
Börja använda telefonen	5
Använda telefonen	10
Lära känna telefonen	10
Ringa	14
Nättjänster	19
Meddelandelistor	24
Samtalslistor (basstationsberoende)	25
Nättelefonsvarare	27
Ställa in nättelefonsvarare för snabbuppringning	28
Telefonböcker	29
Handenhetens lokala telefonbok	29
Telefonkataloger online	33
Ytterligare funktioner	35
Ljudprofiler	35
Kalender	36
Väckarklocka	38
Rumsövervakning	39
Skydd mot oönskade samtal	41
Resurs-telefonbok	42
Bluetooth	43
Extra funktioner via datorgränssnittet	45
Inkomna e-postmeddelanden (basstationsberoende)	47
Infocenter (basstationsberoende)	49
Ställa in handenheten	50
Bilaga	60
Kundservice och hjälp	60
Upplysningar från tillverkaren	61
Teknisk information	63
Displaysymboler	65
Menyöversikt	67
Index	71



Alla funktioner som beskrivs i bruksanvisningen finns inte i alla länder och hos alla operatörer.

Översikt

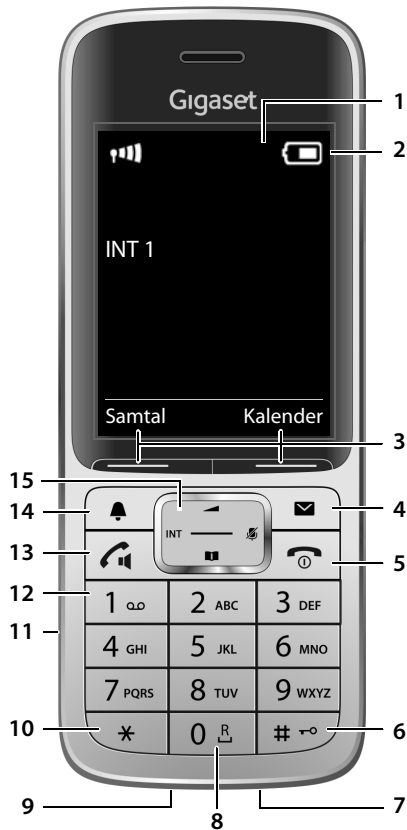**1 Display****2 Statusfält**

symboler visar telefonens aktuella inställningar och driftläge

3 Displayknappar**4 Meddelandeknapp**

åtkomst till samtals- och meddelandelistor
blinker: nytt meddelande eller samtal

5 Knappen Avsluta, På/Av

avsluta samtal, avbryta funktion,
gå tillbaka en menynivå

▶ **kort**
tryckning

återgå till viloläge

▶ **lång**
tryckning

sätta på/stänga av
handenheten
(i viloläge)

▶ **lång**
tryckning

6 Knappen Fyrkant

aktivera/avaktivera knapplås
(i viloläge)

▶ **lång**
tryckning

växla mellan skrivning med
versaler, gemener och siffror
(vid textinmatning)

▶ **kort**
tryckning

7 Mikrofon**8 R-knapp**

förfrågan (flash)

▶ **kort**
tryckning

ange paus i nummer

▶ **lång**
tryckning

9 USB-uttag

för att överföra data mellan handenhet och dator

10 Knappen Stjärna

växla mellan pulsval och tonval
(för befintlig anslutning)
öppna tabell med specialtecken
(vid textinmatning)

▶ **kort**
tryckning
▶ **kort**
tryckning

11 Headsetanslutning

(2,5 mm-jack)

12 Knapp 1

ringa upp nättelefonsvaren

▶ **lång**
tryckning

13 Knappen Svara/högtalarknapp

Besvara samtal, ringa upp visat nummer, växla
mellan lur och högtalarläge

öppna återuppringningslistan

▶ **kort**
tryckning

påbörja uppringning





▶ **lång**
tryckning

14 Profilknapp















växla mellan ljudprofiler

15 Styrknapp/menyknapp

Beskrivning i bruksanvisningen






	Varningar som kan leda till personskador eller sakskador om de inte följs.
	Viktig information om funktioner och korrekt hantering, eller funktioner som kan leda till kostnader.
	En förutsättning för att kunna utföra följande åtgärd.
	Annan användbar information.










Knappar

 eller 	Knappen Svaret	 eller 	Högtalarknappen
	Knappen Avsluta	 till 	Siffer-/bokstavsknappar
 / 	Styrknappens kant /mitt		Meddelandeknappen
	R-knappen		Knappen Stjärna
	Knappen Fyrkant		Profilknapp
OK, Tillbaka, Välj, Ändra, Spara, ...		Displayknappar	

Tillvägagångssätt

Exempel: Aktivera/avaktivera autosvar

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶ **Auto. svar** ▶ **Ändra**  = på)

Steg	Du måste göra följande
▶ 	Tryck mitt på styrknappen i viloläge. Huvudmenyn öppnas.
▶  	Navigera med styrknappen  till symbolen 
▶ OK	Bekräfta med OK . Undermenyn Inställningar öppnas.
▶  Telefoni	Med styrknappen  väljer du posten Telefoni .
▶ OK	Bekräfta med OK . Undermenyn Telefoni öppnas.
▶ Auto. svar	Funktionen för aktivering/avaktivering av autosvar visas som första meny punkt.
▶ Ändra	Aktivera eller avaktivera med Ändra . Funktionen är aktiverad  /avaktiverad  .

Säkerhetsanvisningar

Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.



Utförliga bruksanvisningar till alla telefoner och telefonsystem samt till tillbehör finns under rubriken Nedladdningar på gigasetpro.com. Genom att ha bruksanvisningarna online hjälper vi till att spara papper och ger samtidigt alla användare snabb åtkomst till aktuell dokumentation när som helst.



Använd endast den nätadapter som anges på enheterna.



Använd enbart **laddningsbara batterier** enligt **specifikationen** (se "Tekniska data") eftersom allvarliga hälsorisker och personskador i annat fall inte kan uteslutas. Batterier som är skadade måste bytas ut.



Funktionen hos medicinsk utrustning kan påverkas av din telefon. Beakta de tekniska villkoren i aktuell miljö, t.ex. på en läkarmottagning. Om du använder medicinsk apparatur (t.ex. en pacemaker) bör du kontakta apparatens tillverkare. Av dem kan du få information om i vilken utsträckning respektive produkt tål externa högfrekventa energifält (information om din Gigaset-produkt finns i "Tekniska data").



Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Det kan leda till allvarlig och varaktig hörselnedsättning.

Gigaset-produkten är kompatibel med de flesta digitala hörapparater på marknaden. Någon garanti för att den fungerar problemfritt med alla hörapparater kan dock inte lämnas.

Telefonen kan orsaka störande ljud (brummande eller tjutande toner) i analoga hörapparater eller leda till att de överbelastas. Kontakta tillverkaren om problem uppstår.



Enheterna är inte stänkskyddade. Placera dem därför inte i fuktiga utrymmen som t.ex. i bad- eller duschrum.



Använd inte enheterna i miljöer där explosionsrisk föreligger, som t.ex. i lackeringsverkstäder.



Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset produkten vid ägarbyte.



Om enheterna är trasiga ska du kassera dem eller lämna dem till service för reparation, eftersom de kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.



Använd inte enheten om displayen är sprucken eller trasig. Trasigt glas- eller plastmaterial kan skada händer och ansikte. Lämna in enheten till reparatörsservice.



När **knapp-displaylåset** är aktiverat kan du **inte** heller ringa nödsamtal.

Börja använda telefonen

Förpackningens innehåll

- en **handenhet**
- ett batterilock
- ett batteri
- en laddare med nätadapter
- ett bältesclip
- säkerhetsanvisningar

Installera laddaren

Laddaren är avsedd för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.

I normalfallet lämnar apparatens fötter inga spår på uppställningsytan. På grund av den mängd lacker och ytbehandlingar som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på uppställningsytan vid kontakt.



Skydda telefonen från värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.


Skydda telefonen från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.

Ansluta laddaren

- ▶ Anslut nätadapterns platta kontakt **1**.
- ▶ Sätt nätkontakten i vägguttaget **2**.

Dra ut stickkontakten från laddaren igen:

- ▶ Skilj nätadaptern från elnätet.
- ▶ Tryck på upplåsningknappen **3**.
- ▶ Dra ut kontakten **4**.

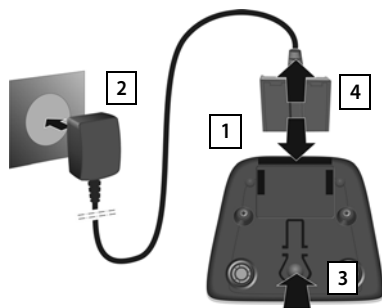


Börja använda handenheten

Displayen skyddas av en plastfolie. ► **Dra av skyddsfolien!**


Sätta i batteriet



Använd endast specificerade batterier, eftersom vi annars inte kan utesluta allvarliga saksador eller hälsorisker. T.ex. kan batteriernas hölje förstöras eller batterierna explodera. Dessutom kan det uppstå funktionsstörningar eller skador på enheten.

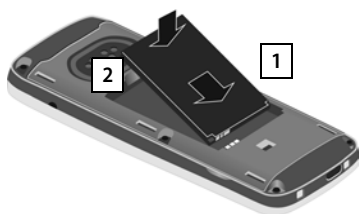


- Sätt i batteriet med kontaktsidan nedåt **1**.
- Tryck sedan ned batteriet tills det snäpper på plats **2**.

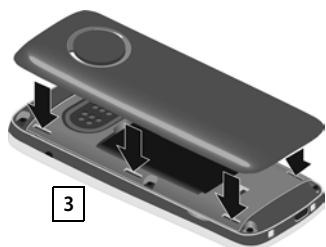


- Placera batterilocket så att spetsarna i sidan ligger parallellt med hålen på höljets insida **3**.
- Tryck igen locket tills det snäpper på plats.

Öppna batterifacket igen

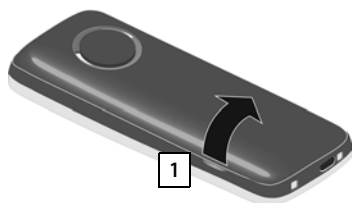


- Ta loss bältesclipet (om det är monterat).
- Fatta tag i fördjupningen nedtill på batterilocket med en nagel och dra batterilocket uppåt **1**.

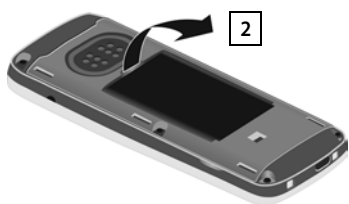

- Om du ska byta batteri fattar du tag i fördjupningen i höljet med nageln och drar batteriet uppåt **2**.

Ladda batteriet

- ▶ Ladda batteriet helt i laddaren eller med en standard-USB-laddare innan du börjar använda det för första gången.



Batteriet är fullständigt laddat när blixtsymbolen ⚡ på skärmen slocknar.




Batteriet kan bli varmt under laddningen. Detta är ofarligt. Av tekniska skäl minskar batteriets laddningskapacitet med tiden.

Sätta på bältesclipet



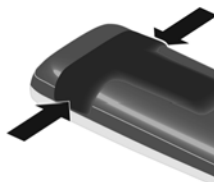

Handenheten är försedd med håll i sidan där bältesclipet kan fästas.

- Sätta på bältesclipet: ▶ Tryck fast bältesclipet på handenhetens baksida så att dess spetsar snäpper in i hålen.
- Ta loss bältesclipet: ▶ Tryck hårt med tummen mitt på bältesclipet. ▶ Skjut andra handens tumnagel åt sidan mellan clipet och höljet. ▶ Ta av clipet uppåt.



Ändra displayspråk

Ändra displayspråk om du inte kan förstå det inställda språket.

- ▶ Tryck mitt på styrknappen .
- ▶ Tryck på knapparna **9** och **5** **långsamt** i tur och ordning ... displayen för språkinställning visas. Där är det inställda språket (t.ex. **English**) markerat  = valt.
- ▶ Välja ett annat språk: ▶ Tryck på styrknappen  tills önskat språk är markerat på skärmen, t.ex. **Francais** ▶ tryck på höger knapp direkt under skärmen för att aktivera språket.
- ▶ Återgå till viloläge: ▶ Tryck **länge** på knappen Avsluta .



Registrera handenhet

Handenheten kan registreras på upp till fyra basstationer. Registreringsprocessen skiljer sig åt beroende på basstation.







Du måste påbörja registreringen **både** på basenheten **och** på handenheten. Båda måste ske **inom 60 sekunder**.

På basstationen

- ▶ Tryck **länge** (minst 3 sek.) på registrerings-/sökningknappen på basstationen.

På handenheten

- ▶  ▶ ... med  väljer du **Inställningar** ▶ OK ▶  Registrering ▶ OK ▶ **Reg. handenhet** ▶ OK ▶ ... med  väljer du basstation (om handenhet redan är registrerad på fyra basstationer) ▶ OK ... handenheten söker efter en basstation som är redo för registrering ▶ ... mata in systempinkoden (leveransläge: **0000**) ▶ OK

Börja använda telefonen

När registreringen genomförs övergår handenhetsen i viloläge. På displayen visas handenhetsens interna nummer, t.ex. **INT 1**. Om inte så genomför du processen igen.

Ansluta headset


- ▶ Anslut headsetet med 2,5 mm-jacket på handenhetsens vänstra sida **1**.

Rekommenderade headset finns på produktsidan under

→ wiki.gigasetpro.com.

Inställningen för ljudvolym är densamma för headsetet som för luren

(→ s. 43).

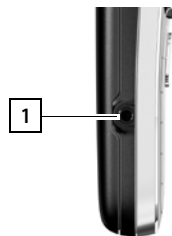


Ansluta USB-datakabel

Överföra data mellan handenhetsen och dator:

- ▶ Anslut USB-datakabel med mikro USB-kontakten till USB-uttaget nedtill på handenhetsen **1**.



Handenhetsen ska anslutas **direkt** till datorn, **inte** via en USB-hubb.

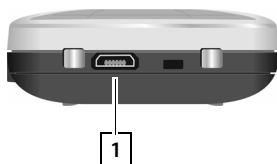

Börja använda telefonen

När du har registrerat handenheten på en basstation med anslutning till det fasta nätet kan du ringa i det fasta nätet.

Om handenheten är registrerad på en VoIP-basstation måste du skapa minst en VoIP-anslutning som du tilldelar handenheten. Om det finns flera anslutningar kan du ange sändnings- och mottagningsanslutningar för handenheten.

Sändningsanslutning: vilken anslutning som används vid ett utgående samtal

Mottagningsanslutning: vilka inkommande samtal som leds vidare till handenheten

Inställningarna för VoIP-telefoni och sändning- och mottagningsanslutningar genomför du på basstationen. Gigaset IP-telefoner har för detta ändamål en webbkonfigurator där du kan göra inställningarna i datorn.



På vissa Gigaset IP-telefoner, t., kan du även genomföra VoIP-konfigurationen via de registrerade handenheterna. Då finns följande funktioner i handenheten Mobilteil:

Skapa en VoIP-anslutning:

► ► ... välj med **Inställningar** ► OK ► **Telefoni** ► OK ► **VoIP-assistent**

Tilldela sändnings-/mottagningsanslutning:



► ► ... välj med **Inställningar** ► OK ► **Telefoni** ► OK ► **Skicka anslutning/Ta emot anslutning**

Mer information → Basstationens bruksanvisning

Använda telefonen




Lära känna telefonen

Sätta på/stänga av handenheten

- Aktivera: ▶ tryck **länge** på knappen Avsluta  på en avstängd handenhet
- Avaktivera: ▶ tryck **länge** på Avsluta  på en handenhet i viloläge

Aktivera/avaktivera knapplås

Knapplåset förhindrar oavsiktlig användning av telefonen.

- Aktivera: ▶  **lång** tryckning
- Avaktivera: ▶  **lång** tryckning ▶ ... skriv in handenhetsens pinkod med  (om det är en annan kod än 0000)

Knapplås aktiverat: På displayen visas symbolen 





Om ett samtal inkommer till handenheten avaktiveras knapplåset automatiskt. Du kan besvara samtalet. När samtalet är avslutat aktiveras låset igen.

När knapplåset är aktiverat kan du inte heller ringa nödsamtal.

Styrknapp



Med styrknappen navigerar du i menyer och mellan inmatningsfält. I vissa situationer använder du den för att öppna specifika funktioner.

I det följande är den sida av styrknappen du ska trycka på svartmarkerad (upptill, nedtill, till höger, till vänster) i respektive användningssituation, t.ex.  för "tryck till höger på styrknappen" eller  för "tryck i mitten av styrknappen".


I viloläge


Öppna telefonboken

Öppna listan över tillgängliga telefonkataloger online (om sådan finns och är inställda)

Öppna huvudmenyn

Öppna listan över tillgängliga telefonkataloger online (om sådan finns och är inställda)

 **kort** tryckning

 **lång** tryckning

 eller 



I undermenyer, urvalsfält och inmatningsfält

Bekräfta funktion



Under ett samtal

Öppna telefonboken

Öppna listan över tillgängliga telefonkataloger online

Stänga av ljudet för mikrofonen

Öppna företagstelefonkatalogen (om sådan finns och är inställd)

eller: Starta intern förfrågan


Ändra samtalsljudstyrka för lur- resp. högtalarläge



lång tryckning

**Displayknappar**

Displayknapparna har olika funktioner beroende på situation.

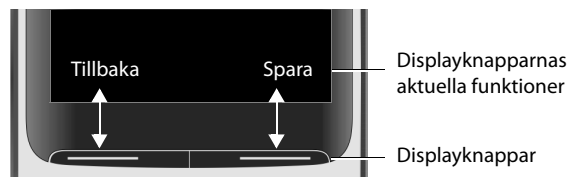


Displayknapparnas symboler → s. 36.

Menyhantering

Telefonens funktioner visas i en meny som består av flera nivåer.

Välja/bekräfta funktioner


Bekräfta vald funktion med

OK eller tryck mitt på styrknappen 



Gå tillbaka en menynivå med

Tillbaka

Övergå till viloläge med

 lång tryckning

Aktivera/avaktivera funktionen med

Ändra aktiverad /avaktiverad 


Aktivera/avaktivera alternativ med

Välj vald /inte vald 

Huvudmeny

I viloläge: ▶ Tryck i **mitten**  av styrknappen ▶ ... välj undermeny med styrknappen  ▶ OK

Exempel

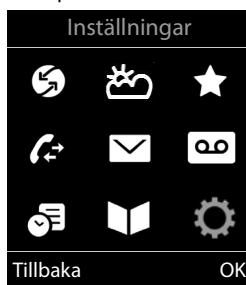

Huvudmenyfunktionerna visas med symboler på displayen. Symbolen för den valda funktionen är färgmarkerad och det tillhörande namnet visas i den övre raden.




Funktionerna på huvudmenyn är delvis basstationsspecifika. Huvudmenyn kan se annorlunda ut på din handenhet.


Exemplet visar menyn i en handenhet från Gigaset N720 DECT IP Multicell System. Handenhetens grundfunktioner → s. 67

Undermenyer

Undermenyernas funktioner visas i listformat.

Exempel

Välja en funktion: ▶ ... välj funktionen med styrknappen  ▶ OK

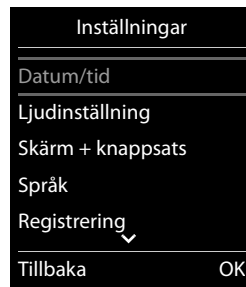


Tillbaka till föregående menynivå:

▶ Tryck på displayknappen **Tillbaka**

eller

▶ Tryck **kort** på knappen Avsluta 

Tillbaka till viloläge



▶ Tryck **länge** på knappen Avsluta 





Om du inte trycker på någon knapp övergår displayen efter två minuter **automatiskt** till viloläge.

Skriva in text




Inmatningsposition


- ▶ Välj inmatningsfält med . Ett fält är aktiverat om det finns en blinkande skrivmarkör i det.
- ▶ Flytta markören med .



Korrigera felinmatningar

- Radera **tecken** före markören: ▶  Tryck **kort**
- Radera **ord** före markören: ▶  Tryck **länge**

Mata in bokstäver/tecken

Varje knapp mellan  och  och knappen  är tilldelad flera bokstäver och siffror. Så snart du trycker på en visas de möjliga tecknen på displayen. Det valda tecknet är markerat.

- Välja bokstäver/siffror: ▶ Tryck flera gånger **kort** på tangenten
- Växla mellan små och stora bokstäver samt siffror: ▶ Tryck på fyrkant 

När du vill redigera en post i en telefonbok kommer första bokstaven och varje bokstav som följer efter blanksteg automatiskt att skrivas med stora bokstäver.
- Skriv in specialtecken: ▶ Tryck på knappen Stjärna  ▶ ... navigera till önskat tecken med  ▶ **Infoga**

Ny post

Förnamn:
Peter|

Efternamn:

Telefon (hem):

Abc

< C Spara



Vilka specialtecken som finns beror på vilken teckenuppsättning som är vald i handenheten.

Ringa

Ringa upp



Information om nummerpresentation: → s. 19

När displaybelysningen är avstängd (→ s. 52) tänds den igen när du trycker på valfri knapp. **Sifferknapparna** visas då på displayen som förberedelse till uppringning, **andra knappar** har ingen annan funktion.

▶ ... skriv in ett nummer med ▶ tryck **kort** på knappen Svara

eller

▶ tryck **länge** på knappen Svara ▶ ... skriv in ett nummer med ... numret rings upp cirka 3,5 sekunder efter att du skrivit in den sista siffran



Om det finns flera anslutningar (fast nät och/eller VoIP) måste du ange sändnings- och mottagningsanslutningar för handenheten (→ s. 9). Om ingen fast sändningsanslutning har tilldelats kan du själv välja önskad anslutning varje gång du ringer.

Mer information → Basstationens bruksanvisning.

Ringa upp från telefonboken

▶ ... öppna handenhetens lokala telefonbok med

eller

▶ ... öppna företagstelefonboken (om sådan finns) med

▶ ... välj en post med ▶ tryck på knappen Svara ... numret rings upp

Om det finns flera inmatade nummer:

▶ ... välj ett nummer med ▶ tryck på knappen Svara ... numret rings upp






Snabbuppringning (kortnummer): Spara nummer ur telefonboken under siffer- eller displayknapparna (→ s. 56)



Ringa upp från en offentlig telefonkatalog → s. 33

Ringa från återuppringningslistan



I återuppringningslistan finns de 20 senast uppringda telefonnumren för den aktuella enheten.

- ▶ Tryck **kort** på knappen Svara  ... återuppringningslistan öppnas ▶ ... välj post med  ▶ tryck på knappen Svara 

Om ett namn visas:




- ▶ **Visa** ... Numret visas ▶ ... bläddra igenom numren vid behov med  ▶ ... tryck på knappen Svara  när du kommer till det önskade numret

Hantera posterna i återuppringningslistan

- ▶ Tryck **kort** på knappen Svara  ... återuppringningslistan öppnas ▶ ... välj post med  ▶ **Inställn.** ... möjliga alternativ:

Kopiera post till telefonboken: ▶  **Kopiera till tel. bok** ▶ **OK**


Kopiera nummer till displayen:

- ▶  **Visa nummer** ▶ **OK** ▶ ... ändra eller komplettera vid behov med  ... spara som ny post i telefonboken med 

Radera vald post: ▶  **Radera post** ▶ **OK**

Radera alla poster: ▶  **Radera alla** ▶ **OK**

Ställa in automatisk återuppringning:






- ▶  **Auto återuppringn.** ... det valda numret rings upp automatisk med jämna mellanrum (minst var 20 sekund). Högtalarknappen blinkar och högtalarfunktionen är aktiverad.

Den du ringer svarar: ▶ Tryck på knappen Svara  ... funktionen avslutas




Den du ringer svarar inte: Samtalet avbryts efter ca 30 sekunder. Funktionen avslutas när du trycker på valfri knapp eller efter tio misslyckade uppringningsförsök.

Ringa från en samtalslista

Samtalslistorna (→ s. 25) innehåller de senast besvarade, utgående och missade samtalen (basstationsberoende).


- ▶  ▶ ... välj med  **Samtalslistor** ▶ **OK** ▶ ... välj lista med  ▶ **OK** ▶ ... välj post med  ▶ tryck på knappen Svara 

Exempel

Alla samtal	
	Frank 2014-02-17, 15:40
	089563795 2014-02-17, 15:32
	Susan Black 2014-02-17, 13:20
Visa	Inställn.








Du kan öppna samtalslistorna direkt med displayknappen **Samtal** om displayknappen är inställd för det.

Listan **Missade samtal** kan du även öppna med meddelandeknappen .

Snabbuppringning


När du trycker på en **valfri** knapp rings det programmerade numret upp.


Aktivera snabbuppringningsläge:

- ▶  ▶ ... välj med  **Extrafunktioner** ▶ OK ▶ 
Direktuppringning ▶ OK ▶ ... aktivera med  **Aktivera** ▶
-  **Samtal till** ▶ ... skriv in numret med  ▶ **Spara** ... det aktiverade direktnumret visas på vilodisplayen


Genomföra en snabbuppringning: ▶ Tryck på valfri knapp ... det sparade numret rings upp

Avbryta uppringningen: ▶ Tryck på knappen Avsluta .


Avsluta snabbuppringningsläge: ▶ Tryck **länge** på .

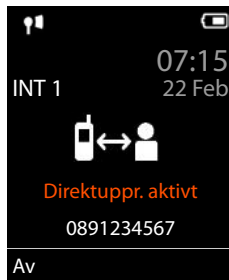


Inkommande samtal

Ett inkommande samtal signaleras med ringning, en indikering på displayen och att knappen Svara  blinkar.

Besvara samtalet:

- Tryck på knappen Svara  eller ▶ **Svara**
- Om **Auto. svar** är aktiverat (→ s. 53): ▶ ta handenheten ur laddaren
- Besvara samtalet med Bluetooth-headset → s. 43

Stänga av ringsignalen: ▶ **Tyst** ... du kan bara svara på samtalet så länge som det indikeras på displayen

Avvisa samtalet: ▶ Tryck på knappen Avsluta .

Information om den som ringer



Telefonnumret till den som ringer visas på displayen. Om det uppringande numret finns sparad i telefonboken så visas även det namn som är sparad där.



Information om uppringarens nummer måste överföras (→ s. 19).



Besvara/avvisa väntande samtal

Ett väntande samtal indikeras under ett externt telefonsamtal. Uppringarens nummer eller namn visas, om denna information överförs.

- Avvisa samtalet: ▶ **Inställn.** ▶  **Reject waiting call** ▶ OK
- Besvara samtalet: ▶ **Svara** ▶ ... prata med den som ringer upp. Det tidigare samtalet parkeras.
- Avsluta samtalet, återuppta det parkerade första samtalet: ▶ Tryck på Avsluta .

Överlämna samtal

Koppla ett externt samtal till VoIP-anlutningen till en andra, extern deltagare (operatörsberoende).

- ▶ Starta en extern förfrågan med displayknappen **Ext.samt** ▶ ... skriv in den andra deltagarens nummer med  ... det pågående samtalet parkeras ... den andra deltagaren rings upp och svarar ▶ tryck på knappen  ... samtalet lämnas över



Knappen  kan ha andra funktioner i basstationen.

→ Basstationens bruksanvisning

Överlämna samtal – ECT (Explicit Call Transfer)




Funktionen måste ha stöd hos nätleverantören.

Aktivera/avaktivera ETC

- ▶  ▶ ... välj med   Välj tjänster ▶ OK ▶  Transfer (ECT) ▶ Ändra  = på

Överlämna samtal

Du för ett **externt** telefonsamtal via en VoIP-anlutning och vill överlämna samtalet till en annan extern deltagare.

- ▶ Tryck på knappen Avsluta  (under samtalet eller innan den andra deltagaren svarar).



Under ett samtal

Högtalare

Aktivera/avaktivera högtalare under ett samtal och vid upprättande av anslutning:

- ▶ Tryck på högtalarknappen 

Ställa handenheten på laddning under ett samtal:

- ▶ Tryck på högtalarknappen  och håll den intryckt ▶ ... ställ handenheten i laddaren ▶ ...  håll knappen nedtryckt i två sekunder till

Samtalsvolym

Gäller för aktuellt läge (högtalare, lur eller headset):


- ▶ Tryck på volymknapparna  ▶ ... ställ in volymen med  ▶ **Spara**



Inställningen sparas automatiskt efter cirka 3 sekunder, även om du inte trycker på **Spara**.

Stänga av ljudet för mikrofonen

När mikrofonen är avstängd kan den du pratar i telefon med inte höra dig.

Aktivera/avaktivera mikrofonen under ett samtal: ▶ Tryck på 


Nättjänster

Nättjänster är nätoperatörsberoende (tjänsteleverantören) och måste beställas hos operatören.



Om telefonen är ansluten till en telefonväxel kan nättjänster även ställas till förfogande från telefonväxeln. Be om information från den som tillhandahåller telefonväxeln.

Det finns två grupper av nättjänster.


- Nättjänster som aktiveras för det följande samtalet eller för alla följande samtal i viloläget (t.ex. "Ring anonymt"). De aktiveras eller avaktiveras på menyn  **Välj tjänster**.
- Nättjänster som aktiveras under ett externt samtal, t.ex. "förfrågan", "pendla mellan två samtalspartner", "starta konferens". De blir tillgängliga under ett pågående externt samtal som alternativ eller via en displayknapp (t.ex. **Ext.samt**, **Konferens**).

En beskrivning av tillgängliga tjänster får du via operatörens webbplats eller hos en återförsäljare.

Vänd dig till operatören om du har några frågor.



När du vill koppla in/ur resp. aktivera/avaktivera tjänsterna skickar du i allmänhet en kod till telefonnätet.

- ▶ Efter en bekräftelsesignal från nätoperatören trycker du på .

Det går inte att programmera om nättjänsterna.

Nummerpresentation

Vid ett samtal så överförs även uppringarens telefonnummer (CLI = Calling Line Identification) och det kan visas på displayen (CLIP = CLI Presentation). Om telefonnumret är dolt visas det inte hos den som blir uppringd. Samtalet sker anonymt (CLIR = CLI Restriction).

Nummerpresentation vid inkommande samtal

Med nummerpresentation

Telefonnumret till den som ringer visas på displayen. Om det uppringande numret finns sparat i telefonboken så visas även det namn som är sparat där.






Ingen nummerpresentation

I stället för namn och nummer visas följande:

- **Externt:** Inget nummer visas.
- **Okänt:** Den som ringer undanhåller nummerinformationen
- **Nr. ej tillgäng.:** Den som ringer har inte begärt nummerpresentation.

Nummerpresentation vid utgående samtal

Avaktivera nummerpresentation enbart för nästa samtal:

- ▶  ▶ ... välj med   **Välj tjänster** ▶ OK ▶  **Next Call Anon.** ▶ OK ▶ ... skriv in numret med  ▶ **Ringa** ... anslutningen sker utan att nummerinformation överförs

CNIP (Calling Name Identification Presentation)

Utöver numret visas det registrerade namnet och ev. även annan information för uppringaren. Om numret är sparad i telefonboken visas namnet i stället för numret.

Kopiera namnet från telefonkatalogen online

Istället för uppringarens nummer kan du även visa det namn som är registrerat i telefonkatalogen online.



Den som tillhandahåller telefonkatalogen online måste ha stöd för denna funktion.

Visning av uppringarens namn måste vara aktiverat via webbkonfiguratorn.

Uppringaren har aktiverat nummerpresentation och undanhåller inte nummerinformationen.

Telefonen är ansluten till internet.

Uppringarens telefonnummer finns inte i handenhetens lokala telefonbok.

Samtal väntar vid externt samtal

Under ett **externt** samtal indikerar en samtal väntar-signal ytterligare ett externt samtal. Om telefonnumret överförs visas nummer eller namn på uppringaren.

Avvisa väntande samtal:

- ▶ **Inställn.** ▶ **Reject waiting call** ▶ **OK** ... den som ringer hör en upptagetton

Ta emot det väntande samtalet:

- ▶ **Svara**

Efter att du har besvarat det väntande samtalet kan du växla mellan de båda personerna (**Pendla**) eller tala med båda samtidigt (**Konferens**).



Aktivera/avaktivera samtal väntar

- ▶ ▶ ... välj med **Välj tjänster** ▶ **Samtal väntar** ▶ **OK** ... och sedan Aktivera/avaktivera: ▶ **Status** : ... välj med **På** eller **Av**
- Aktivera: ▶ **Sänd**

Samtal väntar aktiveras eller avaktiveras för alla registrerade handenheter.

Undertrycka samtal väntar vid nästa samtal

Vid nästa samtal indikeras inte väntande samtal, även om Väntande samtal är aktiverat.

- ▶ ▶ ... välj med **Välj tjänster** ▶ **OK** ▶ **Next Call** ▶ **OK** ▶ **Samtal väntar** ▶ ... skriv in numret med ▶ **Ringa** ... numret rings upp



Telefonnumret sparas tillsammans med inställningen i återuppringningslistan.

Återuppringning

Vid upptaget eller inget svar






Om du inte kommer fram till den du ringer kan du aktivera återuppringning.

- **Vid upptaget:** Numret rings upp så snart personen på det uppringda numret har avslutat samtalet.
- **Vid inget svar:** Numret rings upp så snart personen på det uppringda numret har ringt någon.

Påbörja återuppringning

▶ Inställn. ▶  Ringback ▶ OK ▶ Tryck på knappen Avsluta 

Avaktivera återuppringning i förtid

▶  ▶ ... välj med   Välj tjänster ▶ OK ▶  Ringback Off ▶ OK ... Du får en bekräftelse från telefonnätet ▶ Tryck på knappen Avsluta 



Bara en återuppringning åt gången kan vara aktiv. Om det redan fanns en aktiv återuppringning så raderas den automatiskt när du aktiverar en ny återuppringning.


Återuppringningen kan bara tas emot på den handenhet där återuppringningen aktiverades.

Om återuppringningen indikeras innan du raderat den: ▶ **Avbryt**

Vidarekoppling av samtal

Vid vidarekoppling leds samtal vidare till en annan anslutning.



▶  ▶ ... välj med   Välj tjänster ▶ OK ▶  Vidarekoppling ▶ OK ▶ ... och sedan

Aktivera/avaktivera: ▶ **Status:** ... välj med  På eller Av

Skriv in numret för vidarekopplingen:

▶  Phone Number ▶ ... skriv in numret med 

Ange tiden för vidarekopplingen:

▶  When ▶ ... välj tidpunkt för vidarekopplingen med 

Alla samtal: Samtal vidarekopplas omedelbart

Vid ej svar: Samtal vidarekopplas om ingen svarar efter flera ringsignaler

Vid upptaget: Samtal vidarekopplas om det är upptaget

Aktivera: ▶ **Sänd**




Ett samtal som vidarekopplats sparas i samtallistorna.

Basstationsberoende: Om det finns flera anslutningar kan du ställa in en vidarekoppling för varje anslutning.

Samtal med tre deltagare


Förfrågan

Ring upp en annan extern person under ett pågående externt samtal. Det första samtalet parkeras.


- ▶ **Ext.samt** ▶ ... skriv in numret till den andra deltagaren med  ... det pågående samtalet bibehålls, den andra deltagaren rings upp

Den uppringda deltagaren svarar inte: ▶ **Avsluta**

Avsluta förfrågan

- ▶ **Inställn.** ▶  **Avsluta samtal** ▶ **OK** ... anslutningen till den första samtalsparten aktiveras igen



eller

- ▶ Tryck på knappen Avsluta  ... en återuppringning av den första samtalsparten påbörjas




Pendling

Växla fram och tillbaka mellan två samtal. Det andra samtalet parkeras.

- ▶ Ring upp ytterligare en deltagare under ett pågående externt samtal (förfrågan) eller svara på ett inkommande väntande samtal ... på displayen visas nummer resp. namn på de båda personer som deltar i samtalet, den aktuella samtalsparten är markerad med .
- ▶ Växla fram och tillbaka mellan deltagarna med styrknappen 

Avsluta det för närvarande aktiva samtalet

- ▶ **Inställn.** ▶  **Avsluta samtal** ▶ **OK** ... anknypningen till den andra deltagaren aktiveras igen

eller

- ▶ Tryck på knappen Avsluta  ... en återuppringning av den andra samtalsparten påbörjas



Konferens

Tala med två deltagare samtidigt.

- ▶ Ring upp ytterligare en deltagare under ett pågående externt samtal (förfrågan) eller svara på ett inkommande väntande samtal ... och sedan

Skarta konferens:

- ▶ **Konf.** ... alla deltagare kan höra och prata med varandra


Återgå till pendling:

- ▶ **End Conf.** ... du har återigen kontakt med den samtalspartner som du inledde konferensen med

Avsluta samtalet med båda deltagare:


- ▶ Tryck på knappen Avsluta 

Båda deltagare kan avsluta sitt deltagande i konferensen genom att trycka på knappen




Avsluta  eller lägga på luren.

Meddelandelistor


Meddelanden om missade samtal, meddelanden på nättelefon svararen och missade kalenderposter sparas i meddelandelistor.

Så snart det kommer in ett **nytt meddelande** så hörs en signal. Dessutom blinkar meddelandeknappen  (om denna funktion är aktiverad → s. 25). Symboler för typ av meddelande och antal nya meddelanden visas på vilodisplayen.

Signaler finns för följande typer av meddelanden:



-  på nättelefon svararen (→ s. 27)
-  i listan över missade samtal (→ s. 25)
-  i listan över missade kalenderposter (→ s. 37)

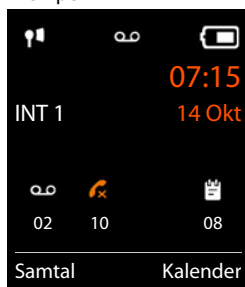Exempel



Symbolen för nättelefon svararen visas alltid när dess telefonnummer är sparat i telefonen. Övriga listor visas endast när de innehåller meddelanden.

Visa meddelanden:

- ▶ Tryck på meddelandeknappen  ... de meddelandelistor som innehåller meddelanden visas, **Mailbox:** visas alltid Post markerad i **fetstil**: det finns nya meddelanden. Inom parentes visas antalet nya meddelanden. Post som **inte** är markerad i fetstil: inga nya meddelanden. Inom parentes visas antalet gamla meddelanden.
- ▶ ... välj lista med  ▶ **OK** ... samtalen resp. meddelanden visas i en lista
Nättelefon svarare: Numret till nättelefon svararen rings upp (→ s. 27).

Exempel

Medd. & samtal	
Missade samtal:	(5)
Mailbox:	(1)
Missade alarm:	(2)
Tillbaka	OK















Meddelandelistan innehåller dessutom en post för var och en av handenhetens telefon svarare, om det tillhandahålls av basstationen.

Aktivera/avaktivera blinkande meddelandeknapp

När nya meddelanden kommer in så indikeras det av att handenhetens meddelandeknapp blinkar. Denna indikering kan aktiveras och avaktiveras för varje meddelandetyper.


Denna inställning gör du på basstationen för varje registrerad handenhet. Du kan ändra denna inställning för handenheten:

I viloläge:

- ▶  Tryck på knapparna      ... på displayen visas siffran 9 ▶ ... välj meddelandetyper med  meddelanden på nättelefonsvaren ▶  missade samtal ▶  ... på displayen visas siffran 9 följt av din inmatning (t.ex. 975), i inmatningsfältet blinkar aktuell inställning för den valda meddelandetyper (t.ex. 0) ▶ ... ställ in önskad indikering vid nya meddelanden med 
- Meddelandeknappen blinkar ▶ 
- Meddelandeknappen blinkar inte ▶ 
- ▶ ... bekräfta den valda inställningen med OK

eller

- ▶ ... återgå till vilodisplayen utan ändringar: ▶ Tillbaka

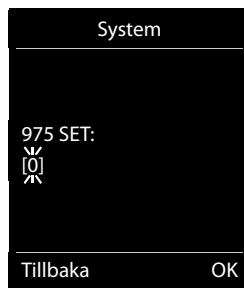







Samtalslistor (basstationsberoende)



Telefonen sparar olika typer av samtal (missade, mottagna och utgående samtal) i listor.

Listpost

Följande information visas i listposterna:

- Typ av lista (i översta raden)
- Symbol för typen av post:
 -  Missade samtal
 -  Mottagna samtal
 -  Utgående samtal
- Uppringarens nummer. Om numret är sparad i telefonboken visas i stället namn och nummertyp ( Telefon (hem),  Telefon (kontor),  Telefon (mobil)). Vid missade samtal visas dessutom antalet samtal från detta nummer i hakparenteser.
- Den anslutning som samtalet gjordes via, för både utgående och inkommande
- Datum och tid för samtalet (om detta har ställts in)

Exempel på en Gigaset-basstation






Om handenheten är registrerad på valfri GAP-kompatibel basstation så innehåller samtalslistan bara missade samtal.

Samtalslistor (basstationsberoende)

Öppna samtalslistan

Med displayknappen:






▶ **Samtal** ▶ ... välj lista med  ▶ **OK**

Med menyen: ▶  ▶ ... välj **Samtalslistor** med  ▶ **OK** ▶ ... välj lista med  ▶ **OK**




Med meddelandeknappen (missade samtal):

▶ Tryck på meddelandeknappen  ▶  **Missade samtal:** ▶ **OK**

Ringa tillbaka via samtalslistan

▶  ▶ ... välj **Samtalslistor** med  ▶ **OK** ▶ ... välj lista med  ▶ **OK** ▶ ... välj post med  ▶ tryck på knappen **Svara** 

Fler alternativ

▶  ▶ ... välj **Samtalslistor** med  ▶ **OK** ▶ ... välj lista med  ▶ **OK** ... möjliga alternativ:

Visa post: ▶ ... välj post med  ▶ **Visa**

Kopiera nummer till telefonboken:

▶ ... välj post med  ▶ **Inställn.** ▶  **Kopiera till tel. bok**

Radera post: ▶ ... välj post med  ▶ **Inställn.** ▶  **Radera post** ▶ **OK**

Radera lista: ▶ **Inställn.** ▶  **Radera lista** ▶ **OK**

Nättelefon svarare



Växeln/leverantören tillhandahåller nättelefon svararen.

Nättelefon svararen ska vara installerad och aktiverad på basstationen.

Om du vill att alla samtal ska registreras måste du installera en nättelefon svarare för alla telefonens anslutningar.

Varje nättelefon svarare besvarar samtal som kommer in via tillhörande linje.



Nättelefon svararen rings automatiskt upp via motsvarande anslutning. Om det finns ett automatiskt riktnummer inställt för telefonen används det **inte**.

Du styr nättelefon svararen via telefonknapparna (sifferkoder). För VoIP måste det vara inställt i basstationen hur sifferkoderna ska omvandlas till DTMF-signaler och skickas (beror på operatören).

Aktivera/avaktivera nättelefon svararen, skriva in nummer



Telefonsystemet gör det möjligt att hantera nättelefon svararen via handenheter.

Du kan hantera nättelefon svararen från alla handenheter som hör till telefonsvararens mottagningsanslutningar.

▶ ▶ ... med väljer du **Telefonsvarare** ▶ OK ▶ **Network Mailbox** ▶ OK ▶ ... välj eventuellt anslutning med ▶ OK ... och sedan

Aktivera/avaktivera nättelefon svararen:

▶ **Status** ... välj med **På** eller **Av**

Skriva in numret: ▶ **Network Mailbox** ▶ ... skriv in eller ändra numret till nättelefon svararen med

Hos vissa VoIP-operatörer sparas telefonnumret på basstationen redan när du hämtar de allmänna VoIP-operatörsuppgifterna.

Spara inställningen: ▶ **Spara**

Lyssna på meddelanden

▶ Tryck **länge** på knappen 1 ∞

eller


▶ Tryck på meddelandeknappen ▶ ... välj sedan nättelefon svarare med ▶ OK

eller


▶ ▶ ... med väljer du **Telefonsvarare** ▶ OK ▶ **Spela upp medd.** ▶ OK ▶ ... välj sedan nättelefon svarare med ▶ OK







Lyssna på meddelandet i högtalaren: ▶ Tryck på högtalarknappen


Ställa in nättelefon svarare för snabbuppringning

En nättelefon svarare kan ringas upp direkt via knappen .




Programmera knapp 1, ändra programmeringen

Snabbuppringningsinställningen gäller bara för den enskilda enheten. Du kan programmera olika telefon svarare under knappen  på varje registrerad handenheter. Tillgängliga är de telefon svarare som hör till handenheters mottagningsanslutningar, t.ex. **Mailbox: IP1, Telefon svarare 1.**

- ▶  ▶ ... välj med   **Telefon svarare** ▶ OK ▶  **Snabbval 1** ▶ OK ▶ ... välj telefon svarare med  ▶ **Välj** ( = vald)

Återgå till viloläge: ▶ Tryck **länge** på knappen Avsluta .

Om inget nummer har sparats än för nättelefon svararen:


- ▶ ... bläddra med  till raden **Nättelefon svarare**. ▶ ... mata in numret till nättelefon svararen med  ▶ **Spara** ▶ Tryck **länge** på knappen Avsluta  (viloläge)

Telefonböcker

Handenhetens lokala telefonbok

Den lokala telefonboken gäller bara den enskilda handenheten. Du kan dock skicka poster till andra handenheter (→ s. 31).

Öppna telefonboken

▶ Tryck i viloläge **kort** på 




eller

▶  ▶ ... välj med   **Telefonbok** ▶ OK


Telefonboksposter

Antal poster:	upp till 500
Information:	för- och efternamn, upp till tre telefonnummer, e-postadress, bemärkelsedag med indikering, VIP-ringsignal med VIP-symbol, ringbild
Posternas längd:	nummer: max 32 siffror för- och efternamn: max 16 tecken e-postadress: max 64 tecken




Skapa post

▶  ▶  <Ny post> ▶ OK ▶ ... med  växlar du mellan fälten och matar in uppgifter för posten:

Namn/nummer:

▶ ... skriv med  in förnamn och/eller efternamn, minst ett nummer (privat, arbete eller mobil) och ev. en e-postadress

Födelsedag:

▶ ... med  aktiverar eller avaktiverar du **Födelsedag** ▶ ... med  skriver du in datum och tid ▶ ... med  väljer du typ av signal (**Endast optiskt** eller en ringsignal)

Samtalsmel. (VIP) :




▶ ... välj med  ut en ringsignal som du vill använda för samtal från denna person ... om du har tilldelat en **Samtalsmel. (VIP)** får posten symbolen  i telefonboken.

Bild:

▶ ... välj med  ut en bild som ska visas vid samtal från denna person (Resurs-telefonbok → s. 42).

Spara posten: ▶ **Spara**

Exempel

Ny post

Förnamn:
Robert

Efternamn:
[redacted]

Telefon (hem):
[redacted]

Abc

v

< C Spara



En post är endast giltig om den innehåller minst ett nummer.



För **Samtalsmel. (VIP)** och **Bild:** nummerpresentation måste vara aktivt för den som ringer.

Söka och välja poster i telefonboken

▶ ▶ ... bläddra till det namn du söker med

eller

▶ ▶ ... skriv in de första bokstäverna i namnet med (max åtta bokstäver) ... det första namnet som har dessa inledningsbokstäver visas ▶ ... bläddra vid behov med till önskad post

Bläddra snabbt i telefonboken: ▶ ▶ lång tryckning

Visa/ändra post

▶ ▶ ... välj post med ▶ **Visa** ▶ ... välj med det fält som ska ändras ▶ **Ändra**
eller

▶ ▶ ... välj post med ▶ **Inställn.** ▶ **Ändra post** ▶ **OK**

Radera poster

Radera en post: ▶ ▶ ... välj post med ▶ **Inställn.** ▶ **Radera post** ▶ **OK**

Radera alla poster: ▶ ▶ **Inställn.** ▶ **Radera alla** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Bestäm sorteringsordning för telefonboksposterna

Telefonboksposter kan sorteras efter förnamn eller efternamn.

▶ ▶ **Inställn.** ▶ **Sort. efter eftern. / Sort. efter förnamn**

Om en post inte innehåller något namn fylls fältet för efternamn i med standardtelefonnumret. Dessa poster placeras i början av listan, oberoende av sorteringsätt.

Sorteringsordningen är följande:

blanksteg | siffror (0-9) | bokstäver (alfabetiskt) | övriga tecken.

Visa antalet lediga poster i telefonboken



▶ ▶ **Inställn.** ▶ **Ledigt minne** ▶ **OK**

Kopiera nummer till telefonboken


Kopiera nummer till telefonboken:

- från en lista, t.ex. samtalslistan eller återuppringningslistan
- från en offentlig telefonkatalog online eller ett yrkesregister
- när du ringer upp ett nummer



Numret visas eller är markerat.

- ▶ Tryck på displayknappen  eller **Inställn.** ▶  **Kopiera till tel. bok** ▶ **OK** ... möjliga alternativ:

Skapa ny post:

- ▶ **<Ny post>** ▶ **OK** ▶ ... välj typ av nummer med  ▶ **OK** ▶ komplettera posten ▶ **Spara**

Infoga numret i en befintlig post:

- ▶ ... välj en post med  ▶ **OK** ▶ ... välj typ av nummer med  ▶ **OK** ... numret förs in eller du får frågan om du vill skriva över ett befintligt nummer ▶ ... bekräfta vid behov frågan med **Ja/Nej** ▶ **Spara**

Överföra post/telefonbok



Både mottagar- och sändarhandenheten är registrerade på samma basstation.

Den andra handenheten och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.

Basstationen är **inte** en Gigaset N720 DECT IP Multicell System (överföringen kan endast genomföras av administratören).



Ett externt samtal avbryter överföringen.

Kontaktbilder och ljud överförs inte. Från bemärkelsedagsposten överförs endast datumet.

Båda handenheter har stöd för vCards:

- Det finns ingen post med detta namn: En ny post skapas.
- Det finns redan en post med detta namn: Posten kompletteras med de nya numren. Om posten innehåller fler nummer än vad mottagaren tillåter skapas ytterligare en post med samma namn.






Den mottagande handenheten har inte stöd för vCards:

För varje nummer skapas och skickas en egen post.

Den sändande handenheten har inte stöd för vCards:

I den mottagande handenheten skapas en ny post och det överförda numret infogas i fältet **Telefon (hem)**. Om det redan finns en post med detta nummer förkastas den överförda posten.

Överföra enskilda poster

- ▶  ▶ ... välj önskad post med  ▶ Inställn. ▶  Kopiera post ▶ OK ▶  till Intern
▶ OK ▶ ... välj mottagande handenhet med  ▶ OK ... posten överförs

Överföra fler poster när överföringen är klar: ▶ Ja eller tryck på Nej

Överföra hela telefonboken

- ▶  ▶ Inställn. ▶  Kopiera alla ▶ OK ▶  till Intern ▶ OK ▶ ... välj med  ut
mottagande handenhet ▶ OK ... posterna överförs en efter en






Överföra vCard med Bluetooth

Du kan överföra telefonboksposter i vCard-format, t.ex. om du vill utbyta poster med en mobiltelefon.




Bluetooth-läget ska vara aktiverat (→ s. 43)

Den andra handenheten/mobiltelefonen måste ha Bluetooth.

- ▶  ▶ ... välj ev. en post med  ▶ Inställn. ▶  Kopiera post /Kopiera alla ▶
 vKort via Bluetooth ... listan **Kända enheter** visas (→ s. 44) ▶ ... välj en enhet med 
▶ OK

Ta emot vCard med Bluetooth

Om en enhet ur listan **Kända enheter** (→ s. 44) skickar ett vCard till din handenhet skapas automatiskt en telefonbokspost och ett meddelande visas på displayen.

Om avsändarenheten inte finns i listan: ▶ ... skriv med  in pinkoden till den **sändande** Bluetooth-enheten ▶ OK ... det vCard som överförs sparas i telefonboken som en post

Telefonkataloger online

Ötöver den lokala telefonboken kan du använda operatörsspecifika offentliga telefonkataloger online, t.ex. telefonkatalog och yrkesregister (Gula sidorna) eller en företagskatalog.



Onlinetelefonkatalogen ska vara installerad och aktiverad på basstationen.

Ansvarsfriskrivning

Gigaset Communications GmbH tar inte på sig något ansvar för dessa tjänsters tillgänglighet. Tjänsten kan avbrytas när som helst.

Öppna telefonkatalog eller yrkesregister online

▶ Tryck **länge** på ... listan över telefonkataloger online visas med operatörsspecifika namn ▶ ... välj en telefonkatalog eller ett yrkesregister online ur listan med ▶ **OK**
eller

Öppna telefonkatalog online: ▶ Skriv in **1#91** ▶ tryck på knappen Svara

Öppna yrkesregister: ▶ Skriv in **2#91** ▶ tryck på knappen Svara



Det kostar inget att ringa telefonkataloger online.

Söka post

▶ Tryck **länge** på ▶ ... välj en telefonkatalog eller ett yrkesregister med ▶ **OK** ▶ ... skriv med in sökkriterier ▶ ... växla mellan inmatningsfälten med ▶ **Search**

Söka efter ett telefonnummer: ▶ Skriv in namn och stad

Namn/bransch: ▶ ... skriv in namn, del av ett namn eller bransch med (max 30 tecken)

Stad: De senast angivna städerna visas (max 5).

▶ ... skriv in namnet på staden där du vill ringa bor med
(max 30 tecken)

▶ eller välj en av de visade städerna med

Starta sökning: ▶ **Search** ... Sökningen startar

Namnet på staden är inte entydigt: ... möjliga namn på städer visas ▶ ... välj en av städerna med ▶ **OK**

Sök efter ett namn (bakåtsökning): ▶ Ange telefonnummer

Nummer: ▶ ... skriv in numret med (max 30 tecken)

Starta sökning: ▶ **Search** ... Sökningen startar



Den valda telefonkatalogen online måste ha stöd för nummersökning

Det fanns inga poster som motsvarade de angivna sökkriterierna:

- Starta en ny sökning: ▶ **New**
- Ändra sökkriterierna: ▶ **Ändra**

Det fanns för många poster:

- Begränsa sökningen: ▶ **Refine**
- På displayen visas antalet träffar (operatörsberoende).
Visa träfflista: ▶ **Visa**







Starta en förfinad sökning

I en förfinad sökning begränsas antalet träffar från en tidigare sökning med ytterligare sökkriterier (förnamn och/eller gatunamn).

- ▶ **Refine** eller ▶ **Inställn.** ▶  **Refine Search** ▶ **OK** ... sökkriterierna från den tidigare sökningen kopieras till motsvarande fält ▶ ... ändra eller komplettera sökkriterierna, t.ex. med förnamn eller gatunamn ▶ **Search**

Sökresultat (träfflista)

Den första hittade posten visas. I det övre högra hörnet visas den visade postens löpnummer och antalet träffar (t.ex. 1/50).

- Bläddra i listan: ▶ 
- Visa hela posten: ▶ **Visa** ... all information i posten visas ▶ ... bläddra i posten med 
- Förfina sökkriterierna och begränsa träfflistan: ▶ **Inställn.** ▶  **Refine Search** ▶ **OK** (→ s. 34)
- Starta en ny sökning: ▶ **Inställn.** ▶  **New Search** ▶ **OK**
- Kopiera nummer till den lokala telefonboken: ▶ **Inställn.** ▶  **Kopiera till tel. bok** ▶ **OK** ▶ ... välj med  **<Ny post>** eller en befintlig post ▶ **OK** ▶ **Spara** ... posten sparas, hela namnet kopieras till fältet **Efternamn** i den lokala telefonboken

Exempel


Online Directory	1/50
Sand, Marie Elisabe ...	
0049123456789	
Parkstraße 11	
Berlin 12345	
Visa	Inställn.

Ringa upp nummer

- ▶  Välj en post ▶ tryck på knappen Svare 

Om posten bara innehåller ett nummer så rings detta upp.

Om posten innehåller flera nummer så visas en lista över dem.

- ▶  Välj ett nummer ▶ **Ringa**

Ytterligare funktioner


Ljudprofiler

Telefonen har tre ljudprofiler när du vill anpassa handenhetsen efter omgivningen: **Profil Hög volym**, **Profil Tyst**, **Profil Personlig**

- Du växlar mellan profilerna med knappen  ... handenhetsen övergår direkt till profilen, utan att be om bekräftelse.

Profilerna är inställda på följande sätt i leveransläget:

Leveransläge	Profil Hög volym	Profil Tyst	Profil Personlig
Vibrationslarm (→ s. 55)	På	som Profil Personlig	Av
Ringsignal (→ s. 54)	På	Av	På
Ringsignalsvolym (→ s. 54)	Internt Externt	5 5	5 5
Handenhetsvolym (→ s. 53)	Lur Högtalarfunktion	5 5	3 3
Aviseringssignaler (→ s. 55)	Knapptryckning Bekräftelseton Batteriton	Ja Ja Ja	Nej Nej Ja

Aktivera indikeringston vid inkommande samtal för **Profil Tyst**: ► när du har växlat till **Profil Tyst** trycker du på displayknappen **Pip** ... i statusraden visas 



Ändringar av inställningarna i tabellen

- gäller i profilerna **Hög volym** och **Tyst** endast tills du växlar profil.
- sparas i **Profil Personlig** permanent för profilen.

Den inställda profilen behålls även när handenhetsen stängs av och sätts på igen.

Kalender

Du kan ställa in påminnelser för upp till **30 kalenderposter**.






I kalendern är aktuell dag markerad med vitt och dagar med kalenderposter är färgmarkerade. Om du väljer en dag markeras den i färg.

Spara kalendern som displayknapp → s. 57.

Juli 2017						
Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
		01	02	03	04	05 06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Tillbaka						OK



Spara en kalenderpost i kalendern



 Datum och tid är inställda.



▶  ▶ ... med  väljer du  **Planerare** ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶ ... välj önskad dag med  ▶ OK ... och sedan



Aktivera/avaktivera:

▶ **Aktivering:** ... med  väljer du **På** eller **Av**

Ange datum: ▶  **Datum** ... den valda dagen är förinställd ▶ ... skriv in ett nytt datum med 



Ange tid: ▶  **Tid** ▶ ... välj timme och minut för kalenderposten med 

Ange rubrik: ▶  **Text** ▶ ... skriv in en beskrivning för kalenderposten (t.ex. middag, möte) med 

Ange signal: ▶  **Signal** ▶ ... välj en melodi som påminnelse-signal eller avaktivera ljudsignal med 

Spara kalenderposten:

▶ **Spara**

 Om det redan finns en sparad kalenderpost: ▶  **<Ny post>** ▶ OK ▶ ... skriv sedan in uppgifter för den nya kalenderposten.

Påminnelse om kalenderposter/bemärkelsedagar

Bemärkelsedagar hämtas ur telefonboken och visas som kalenderposter. En kalenderpost/bemärkelsedag visas i viloläget och indikeras under 60 sekunder med vald melodi.

- Stänga av och avsluta påminnelsen: ▶ Tryck på displayknappen **Av**




När du pratar i telefon signaleras påminnelsen **en gång** med en serviceton i handenheten.

Visning av missade (ej kvitterade) kalenderposter/bemärkelsedagar

Följande kalenderposter och bemärkelsedagar sparas i listan **Missade alarm**:

- Kalenderpost-/bemärkelsedagspåminnelsen kvitterades inte.
- Kalenderposten/bemärkelsedagen signalerades under ett samtal.
- Handenheten var avstängd när kalenderposten/bemärkelsedagen inföll.

De 10 senaste posterna sparas. På displayen visas symbolen  och antalet nya poster. Den senaste posten står först i listan.

Öppna listan

- ▶ Tryck på meddelandeknappen  ▶  **Missade alarm**: ▶ **OK** ▶ ... bläddra i listan vid behov med 







eller

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Planerare** ▶ **OK** ▶  **Missade alarm** ▶ **OK**

Varje post visas med nummer eller namn, datum och klockslag. Den senaste posten står först i listan.

- Radera kalenderpost/bemärkelsedag: ▶ **Radera**

Visa/ändra/radera sparade kalenderposter

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Planerare** ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK** ▶ ... välj dag med  ▶ **OK** ... listan över kalenderposter visas ▶ ... välj kalenderpost med  ▶ ... möjliga alternativ:

Visa information om kalenderposten:

- ▶ **Visa** ... inställningarna för kalenderposten visas

Ändra kalenderposten:

- ▶ **Visa** ▶ **Ändra**
eller ▶ **Inställn.** ▶  **Ändra post** ▶ **OK**


Aktivera/avaktivera kalenderposten:

- ▶ **Inställn.** ▶  **Aktivera/Avaktivera** ▶ **OK**

Ta bort kalenderpost:

- ▶ **Inställn.** ▶  **Radera post** ▶ **OK**

Ta bort alla dagens kalenderposter:

- ▶ **Inställn.** ▶  **Radera alla påminn.** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Väckarklocka



Datum och tid är inställda.

Aktivera/avaktivera och ställa in väckarklocka

- ▶ ▶ ... välj med Planerare ▶ OK ▶ Väckarklocka ▶ OK ... och sedan
- Aktivera/avaktivera: ▶ **Aktivering:** ... välj med På eller Av
- Ställa in väckningstid: ▶ Tid ▶ ... ange timme och minut med
- Ställa in dagar: ▶ Period ▶ ... välj med mellan **Måndag-Fredag** och **Dagligen**
- Ställa in volym: ▶ **Volym** ▶ ... ställ med in volymen i fem nivåer eller crescendo (stigande volym)
- Ställa in väckningssignal: ▶ **Melodi** ▶ ... välj med ut ringsignal för väckningen
- Spara inställningen: ▶ **Spara**

När väckarklockan är aktiverad visas symbolen och väckningstiden på vilodisplayen.

Väckning

En väckning visas på displayen och indikeras med vald ringsignal. Väckningssignalen ljuder under 60 sekunder. Om du inte trycker på någon knapp upprepas signalen efter fem minuter. Efter den andra upprepningen stängs väckningsalarmet av i 24 timmar.



Under ett samtal signaleras väckningsalarmet endast genom en kort ton.

Stänga av väckningsalarm/upprepa efter paus (snooze-läge)

Stänga av väckningssignalen: ▶ **Av**

Repetera väckningen (snooze-läge): ▶ Tryck på **Snooze** eller valfri knapp ... väckningssignalen stängs av och upprepas efter fem minuter.

Rumsövervakning

Om övervakning är aktiverad rings det sparade (interna eller externa) numret upp så snart en definierad ljudnivå överskrids i närheten av handenheten. Larm till externt nummer avbryts efter ca 90 sekunder.

Med funktionen **Tvåvägskommunik.** kan du svara på larmet. Med denna funktion aktiverar eller avaktiverar du högtalarfunktionen hos den handenhet som befinner sig i det övervakade rummet.

I övervakningsläge indikeras inkommande samtal till handenheten bara på displayen (**utan ringsignal**). Displayens belysning minskas med 50 %. Servicetonerna är urkopplade. Alla knappar är spärrade, med undantag för displayknappen och mitten av styrknappen.

Om du tar emot ett inkommande samtal avbryts övervakningsläget så länge samtalet varar. Funktionen **förblir** aktiverad. Rumsövervakningsläget avaktiveras inte om handenheten stängs av och sätts på igen.



Avståndet mellan handenheten och den övervakade platsen ska vara mellan 1 och 2 meter. Mikrofonen måste vara riktad mot den övervakade platsen i rummet.

När funktionen är aktiverad minskar handenhetens drifttid. Placera därför handenheten i laddaren vid behov.

Övervakningen aktiveras först 20 sekunder efter att funktionen har aktiverats.

På det telefonnummer som ska ringas upp måste telefonsvararen vara avaktiverad.

Efter aktiveringen bör du

- ▶ testa känsligheten
- ▶ testa anslutningen om larmet ska ledas till ett externt nummer.

Aktivera och ställa in rumsövervakning

▶ ▶ ... välj med **Extrafunktioner** ▶ OK ▶

Övervakning ▶ OK ... och sedan

Aktivera/avaktivera:

▶ **Aktivering:** ... välj med **På** eller **Av**

Ange mål:

▶ **Alarm till** ▶ ... välj med **Externt** eller **Internt**

Externt: ▶ **Nummer** ▶ ... skriv in numret med eller välj ett nummer ur telefonboken: ▶

Internt: ▶ **Handenhet** ▶ **Ändra** ▶ ... välj handenhet med ▶ OK

Aktivera/avaktivera tvåvägssamtal:


▶ **Tvåvägskommunik.** ▶ ... välj med **På** eller **Av**

Ställa in mikrofonens känslighet:

▶ **Känslighet** ▶ ... välj med **Hög** eller **Låg**

Spara inställningen: ▶ **Spara text**


Övervakning aktiverad

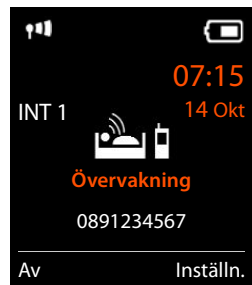

När övervakningslarmet är aktiverat visas målnumret på vilodisplayen.

Avaktivera/avbryta larmet

Avaktivera larmet: ▶ I viloläge trycker du på displayknappen **Av**.

Avbryta larmet: ▶ När larmet pågår trycker du på knappen Avsluta 



Avaktivera övervakningslarmet externt



Larmet går till ett externt nummer.

Mottagartelefonen har stöd för tonval.

Om larmet sker via en VoIP-anslutning måste DTMF-signalen ske via SIP-info eller RFC2833 (→ inställning på basstationen).


▶ Besvara larmsamtalet ▶ Tryck på knapparna   ... samtalet avslutas

Larmet avaktiveras och handenheten övergår i viloläge. Inställningarna på handenheten i övervakningsläget (t.ex. ingen ringsignal) bibehålls tills du trycker på displayknappen **Av**.

Aktivera rumsövervakningen igen med samma nummer: ▶ ... Aktivera funktionen igen (→ s. 39) ▶ **Spara**

Skydd mot oönskade samtal

Tidsstyrning för externa samtal



Ange ett tidsintervall då telefonen inte ska ringa vid externa samtal, t.ex. på natten.

- ▶ ▶ ... välj med **Inställningar** ▶ OK ▶ **Ljudinställning** ▶ OK ▶ **Ringsignal (Handen.)** ▶ OK ▶ **Tidsstyrning** ▶ OK ▶ ... och sedan

Aktivera/avaktivera:

- ▶ välj med **På** eller **Av**
- Ange tid: ▶ växla med mellan **Pausa ringni. från** och **Pausa ringning till** ▶ ... mata in tidsperiodens start och slut med med fyra siffror
- Spara: ▶ **Spara**

Exempel



- Om den som ringar finns i en VIP-grupp i telefonboken ringar telefonen alltid.

Skydd mot anonyma samtal

Handenheten ringar inte vid samtal utan nummerpresentation. Samtalet visas endast på displayen.

- ▶ ▶ ... välj med **Inställningar** ▶ OK ▶ **Ljudinställning** ▶ OK ▶ **Ringsignal (Handen.)** ▶ OK ▶ **Dämp. anon. ring** ▶ **Ändra** = på)

Avaktivera ringsignalen i laddaren

Handenheten ringar inte när den står i laddaren. Samtal visas endast på displayen.

- ▶ ▶ ... välj med **Inställningar** ▶ OK ▶ **Ljudinställning** ▶ OK ▶ **Ringsignal (Handen.)** ▶ OK ▶ **Tyst laddning** ▶ **Ändra** = ringsignalen är avaktiverad när handenheten står i laddaren)

Resurs-telefonbok

I handenhetens resurs-telefonbok finns ljud och ringsignaler och bilder som du kan använda som kontaktbilder (ringbilder) eller som skärmläckare. Olika mono- och polyfona ljud och bilder är förinställda. Du kan hämta fler bilder och ljud från en dator (→ s. 45).

Medietyper:

Typ		Format
Ljud	Ringsignaler Monofon Polyfon importerade ljud	internt internt internt WMA, MP3, WAV
Bild	Ringbild Skärmläckare	BMP, JPG, GIF 128 x 86 pixlar 128 x 160 pixlar

Om det inte finns tillräckligt mycket minnesutrymme måste du först radera en eller flera bilder eller ljud.

Hantera bilder/ljud

▶ ▶ ... välj med ▶ **Extrafunktioner** ▶ OK ▶ **Resurs-telefonbok** ▶ OK ...
möjliga alternativ:

Visa skärmläckare/ringbild:

▶ **Skärmläckare / Ringbilder** ▶ OK ▶ ... välj bild med ▶ **Visa** ... den markerade bilden visas

Spela upp ljud:

▶ **Ljud** ▶ OK ▶ ... välj ljud med ... det markerade ljudet spelas upp
Ställa in volym: ▶ **Inställn.** ▶ **Volym** ▶ OK ▶ ... ställ in volym med ▶ **Spara**

Ge bild/ljud ett annat namn:

▶ Välj **Skärmläckare/Ringbilder/Ljud** ▶ OK ▶ ... välj ljud eller bild med ▶ **Inställn.** ▶ **Ändra namn** ▶ ... radera namnet med och skriv in ett nytt namn med ▶ **Spara** ... posten sparas med det nya namnet

Radera bild/ljud:

▶ Välj **Skärmläckare/Ringbilder/Ljud** ▶ OK ▶ ... välj ljud eller bild med ▶ **Inställn.** ▶ **Radera post** ... den valda posten raderas



Om en bild eller ett ljud inte kan raderas är motsvarande alternativ inte tillgängliga.

Kontrollera minnesutrymme

Visa ledigt minnesutrymme för skärmläckare och ringbilder.

▶ ▶ ... välj med ▶ **Extrafunktioner** ▶ OK ▶ **Resurs-telefonbok** ▶ OK ▶ **Ledigt minne** ▶ OK ... ledigt minnesutrymme visas i procent

Bluetooth

Handenheten kan kommunicera trådlöst med andra enheter via Bluetooth™ om dessa enheter har stöd för denna teknik, t.ex. för att skicka telefonboksposter.



Bluetooth är aktiverat och enheterna är registrerade på handenheten.

Följande enheter kan anslutas:

- Ett Bluetooth-headset



Headsetet har någon av profilerna **Headset** eller **Handsfree**. Om båda profilerna är tillgängliga sker kommunikationen med Handsfree-profilen.

Det kan ta upp till fem sekunder att skapa anslutningen, både när du svarar i telefon med headsetet eller överför ett samtal till headsetet och när du ringer upp från headsetet.

- Upp till fem dataenheter (datorer, handdatorer eller mobiltelefoner) för överföring av adressboksposter som vCard eller dataöverföring till och från en dator (→ s. 45).
Om du vill använda telefonnummer ytterligare måste du först spara riktnummer (landsnummer och lokalt riktnummer) i telefonen.

Hantera Bluetooth-enheter → Enheternas bruksanvisningar

Hur du kommer åt Bluetooth-menyn beror på basstationen:

▶ ▶ ... välj med **Bluetooth** ▶ OK

eller

▶ ▶ ... välj med **Extrafunktioner** ▶ OK ▶ **Bluetooth** ▶ OK

Aktivera/avaktivera Bluetooth-läge

- ▶ ▶ ... välj med **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Aktivera** ▶ **Ändra** = aktiverad
Om det lokala riktnumret inte har sparats än: ▶ ... mata in riktnummer med ▶ OK
(→ s. 56)

I viloläge visar handenheten att Bluetooth-läge är aktivt med symbolen .

Registrera Bluetooth-enheter

Avståndet mellan handenheten i Bluetooth-läge och den aktiverade Bluetooth-enheten ska vara under 10 m.



Om du registrerar ett headset så skrivs tidigare registrerade headset över.

Om du vill registrera ett headset som redan är registrerat på en annan enhet måste du först deaktivera denna anslutning.

- ▶ ▶ ... välj med **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Sök headset / Sök dataenhet** ▶ OK ... sökningen startar (kan ta upp till 30 sekunder) ... namnen på de enheter som upptäcktes visas ... möjliga alternativ:

Registrera enhet: ▶ **Inställn.** ▶ **Godkänna enhet** ▶ OK ▶ ... skriv in pinkoden till den Bluetooth-enhet som ska registreras med ▶ OK ... enheten tas upp i listan över kända enheter

Visa information om en enhet:

- ▶ ... välj enhet med ▶ **Visa** ... enhetens namn och adress visas

Sök igen: ▶ **Inställn.** ▶ **Sök igen** ▶ OK

Avbryt sökningen: ▶ **Avbryt**

Redigera listan med kända (godkända) enheter

Öppna listan

- ▶ ▶ ... välj med **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Kända enheter** ▶ OK ... kända enheter visas i en lista och en symbol visar enhetstyp

Bluetooth-headset

Bluetooth-dataenhet

Om en enhet är registrerad visas motsvarande symbol högst upp på displayen istället för .

Bearbeta poster

- ▶ ▶ ... välj med **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Kända enheter** ▶ OK ▶ ... välj en post med ... möjliga alternativ:

Visa post: ▶ **Visa** ... enhetens namn och adress visas ▶ tillbaka med **OK**
avregistrera Bluetooth-enhet:

- ▶ **Inställn.** ▶ **Radera post** ▶ OK

Ändra namn: ▶ **Inställn.** ▶ **Redigera namn** ▶ OK ▶ ... ändra namn med ▶ **Spara**




Om en aktiverad Bluetooth-enhet avregistreras så kan den eventuellt försöka ansluta sig som inte registrerad enhet.

Avvisa/godkänna en ej registrerad Bluetooth-enhet

Om en Bluetooth-enhet som inte finns i listan över kända enheter försöker upprätta en anslutning till handenheten visas en uppmaning att mata in Bluetooth-enhetens pinkod (parkoppling).

Avvisa: ▶ Tryck **kort** på knappen Avsluta .





Godkänna: ▶ ... skriv in pinkoden till den Bluetooth-enhet som du vill godkänna med 
▶ **OK** ▶ ... vänta på pinkodsbekräftelsen ... och sedan

Spara enheten i listan över kända enheter: ▶ **Ja**

Använda enheten tillfälligt: ▶ **Nej** ... Bluetooth-anslutningen kan användas så länge som enheten befinner sig i sändningsområdet eller tills den stängs av

Ändra handenhetens Bluetooth-namn

Med detta namn visas handenheten på andra Bluetooth-enheter.

▶  ▶ ... välj med  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Egen enhet** ▶ **OK** ... namn och enhetsadress visas ▶ **Ändra** ▶ ... ändra namnet med  ▶ **Spara**

Extra funktioner via datorgränssnittet



Programmet **Gigaset QuickSync** måste vara installerat på datorn.

Du hämtar det gratis från → www.gigaset.com/quicksync

Funktioner i QuickSync:

- synkronisera handenhetens telefonbok med Outlook
 - överföra ringbilder (.bmp) från datorn till handenheten
 - överföra bilder (.bmp) som skärmläckare från datorn till handenheten
 - överföra ljud (ringsignaler) från datorn till handenheten
 - uppdatera firmware.
- ▶ Anslut handenheten till datorn via Bluetooth (→ s. 43) eller en USB-kabel (→ s. 8).



Handenheten ska anslutas **direkt** till datorn, **inte** via en USB-hubb.

Överföra data



Överföra data via Bluetooth:

- Datorn måste ha Bluetooth.
- Ingen USB-kabel får vara ansluten. Om en USB-kabel ansluts under pågående Bluetooth-anslutning så bryts Bluetooth-anslutningen.

- ▶ Starta programmet **Gigaset QuickSync** på datorn.



Under dataöverföringen mellan handenheten och datorn visas **Dataöverföring pågår** på displayen. Under tiden kan du inte göra inmatningar via knappsatsen och inkommande samtal ignoreras.

Uppdatera firmware

- ▶ Anslut telefonen till datorn med en **USB-kabel** (→ s. 8) ▶ Starta **Gigaset QuickSync** ▶ Upprätta anslutningen till handenheten
- ▶ Starta uppdateringen av firmware i **Gigaset QuickSync** ... Mer information finns i hjälpen i **Gigaset QuickSync**

Uppdateringsprocessen kan ta upp till 10 minuter (utöver tiden för hämtning).

Först hämtas data från uppdateringsservern på internet. Hur lång tiddet tar beror på hur snabb internetanslutningen är.







Telefonens display stängs av och meddelandeknappen  och knappen Avsluta  blinkar. När uppdateringen är slutförd startar telefonen automatiskt om.

Om inte uppdateringen fungerar

Om uppdateringen misslyckas eller om telefonen inte längre fungerar som den ska efter uppdateringen så genomför du uppdateringen igen:

- ▶ Avsluta programmet **Gigaset QuickSync** på datorn ▶ Koppla loss ut USB-kabeln från telefonen ▶ Ta ur batteriet (→ s. 6) ▶ Sätt i batteriet igen
- ▶ Genomför uppdateringen av firmware en gång till enligt beskrivningen



Om uppdateringen misslyckas flera gånger eller om det inte lägre går att upprätta en anslutning till datorn ska du genomföra en **nöduppdatering**:

- ▶ Avsluta programmet **Gigaset QuickSync** på datorn ▶ Koppla loss USB-kabeln från telefonen ▶ Ta ur batteriet (→ s. 6)
- ▶ Tryck på knapparna  och  med pek- och långfinger samtidigt och håll dem nedtryckta ▶ Sätt i batteriet igen
- ▶ Släpp knapparna  och  ... meddelandeknappen  och knappen Svara  blinkar växelvis
- ▶ Genomför uppdateringen av firmware enligt beskrivningen



Spara alltid egna bilder och ljud som du har överfört till handenheten även på datorn, eftersom de raderas vid en **nöduppdatering**.

Inkomna e-postmeddelanden (basstationsberoende)

När det kommer in nya e-postmeddelanden så indikeras det på handenheten: En signal ljuder, meddelandeknappen  blinkar och på vilodisplayen visas symbolen .





Du måste ha ett e-postkonto från en internetleverantör.

Du måste ha sparat namn på inkommande server och dina privata inloggningsuppgifter (användarnamn, lösenord) i telefonen (dessa inställningar gör du i basstationen).

Server för inkommande post måste använda protokollet POP3.

Öppna listan över inkommande e-post

►  ► ... välj med   Meddelanden ► OK ►  E-post ► OK

eller: Det finns nya e-postmeddelanden (meddelandeknappen blinkar ):

► Tryck på  ►  E-post ► OK

Telefonen upprättar en anslutning till e-postservern. En lista över sparade e-postmeddelanden visas.

- Nya, olästa meddelanden står före gamla, lästa meddelanden.
- För varje e-postmeddelande visas avsändarens namn eller e-postadress (en rad, ev. förkortat) samt datum och klockslag (datum och klockslag visas bara korrekt om avsändare och mottagare befinner sig i samma tidszon).
- **Fetstil:** Meddelandet är nytt. E-postmeddelanden räknas som nya om de inte fanns på servern förra gången du öppnade listan över inkommande meddelanden, oberoende av om du har läst dem eller inte.

eMail Incoming	
Frank.Miller@mailp.com	
10.02.17 15:40	
Grattis!	
Anna Sand	
10.02.17	10:38
Read	Radera



E-postmeddelanden som leverantören räknar som skräppost sparas i en separat mapp och visas inte i listan över inkommande e-post.


Hos vissa e-postleverantörer kan du ändra inställningarna för skräppost: ► Avaktivera skräppostskyddet eller visa skräppost i listan över inkommande meddelanden.

Andra e-postleverantörer skickar ett meddelande till inkorgen när du får ett skräppostmeddelande. Datum och avsändare i dessa meddelanden uppdateras så att detta meddelande alltid visas som nytt.

Visa meddelandehuvud och text för ett e-postmeddelande

►  ► ... välj med   Meddelanden ► OK ►  E-post ► OK ► ... välj e-postmeddelande med  ► Read

Meddelandets ämnesrad (max 120 tecken) och de första tecknen i ett textmeddelande (max 560 tecken) visas.

Bläddra igenom meddelandet: 

Återgå till inkorgen: ► **Tillbaka**

Exempel:

E-post	
Subject:	
Inbjudan	
Text:	Hej Anna! Jag klarade tentan!
Tillbaka	Inställn.



Om e-postmeddelandet inte innehåller någon vanlig text så visas följande meddelande: **eMail can't be displayed**

Visa avsändaradress i ett e-postmeddelande

►  ► ... välj med   Meddelanden ► OK ►  E-post ► OK ► ... välj e-postmeddelande med  ► Read ► **Inställn.** ►  **From** ► OK ... avsändarens e-postadress visas, ev. på flera rader (max 60 tecken).

Återgå till inkorgen: ► **Tillbaka**


Exempel:

E-post	
From:	Anna.Sand@mailp.com
Tillbaka	Inställn.

Radera e-postmeddelande

► Välj ett meddelande i inkorgen ► **Radera**

eller

► Öppna meddelandet ► **Inställn.** ►  **Radera** ► OK ► Ja ... e-postmeddelandet raderas på e-postservern.

Infocenter (basstationsberoende)

I infocentret finns information från nätverket eller internet som du kan låta visa på handenheten (t.ex. företagsinformation, nyheter eller väderprognosen). Den information som tillhandahålls i infocentret kan även användas som skärmläckare



Infotjänsterna tillhandahålls från basstationen eller telefonväxeln.

Starta infocentret, välj infotjänster

▶ ▶ ... välj med **Infocenter** ▶ OK ... en lista över tillgängliga infotjänster visas ▶ ... välj infotjänst med ▶ OK

Mer information → Basstationens bruksanvisning

Visa infotjänster som skärmläckare

Du kan ställa in så att en av infotjänsterna i infocentret (t.ex. väderprognos eller nyhetsflöde) visas på handenhetens vilodisplay.



Skärmläckaren **Info Services** måste vara aktiverad (→ s. 51).

Basstationen måste tillhandahålla infotjänster

Textinformationen visas på displayen ca 10 sekunder efter det att handenheten återgått till viloläge.

Beroende på vilket informationsflöde du har valt visas på skärmläckaren en displayknapp till höger.

Hämta mer information: ▶ tryck på den högra displayknappen.

Återgå till viloläge: ▶ tryck **länge** på knappen Avsluta .

Välja information för skärmläckaren

▶ ▶ ... välj med **Infocenter** ▶ **Skärmläckare** ▶ OK ▶ ... välj informationsjänst med ▶ OK ▶ gör ev. fler inställningar för den valda informationstjänsten ▶ **Spara**

Ställa in handenheten

Datum och tid

Datum och tid behövs för att rätt tid ska visas, t.ex. vid inkommande samtal, och om du vill använda väckarklockan och kalendern.



Datum och klockslag kan hämtas från en tidsserver på internet när telefonen är ansluten till internet och synkronisering med tidsservern är aktiverad. Då skrivs manuella inställningar över.

Om du inte har ställt in datum och tid på handenheten än visas displayknappen **Klocka**.

▶ Tryck på displayknappen **Klocka**.

eller

- ▶ ▶ ... välj med **Inställningar** ▶ OK ▶ **Datum/tid** ▶ OK ... och sedan
- Ställa in datum: ▶ **Datum:** ... ange dag, månad och år med med åtta siffror
t.ex. 1 4 0 1 2 0 1 7 för den 14/1/2017
- Ställa in klockslag: ▶ **Tid** ▶ ... ange timmar och minuter med med fyra siffror
t.ex. 0 7 1 5 för klockan 07:15
- Spara inställningen: ▶ **Spara**

Byta språk

- ▶ ▶ ... välj med **Inställningar** ▶ OK ▶ **Språk** ▶ OK ▶ ... välj språk med
▶ Välj (= valt)








Om du inte förstår det inställda språket:

- ▶ ▶ Tryck **långsamt** på knapparna 9 5 i tur och ordning ▶ ... välj rätt språk med
 ▶ tryck på den högra displayknappen

Display och tangentbord

Skärmläckare

När handenheten är i viloläge kan du ställa in en skärmläckare med en digital eller analog klocka, Infotjänster och olika bilder.


- ▶  ▶ ... välj med  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶  **Skärmläckare** ▶ **Ändra** (= på) ... och sedan
- Aktivera/avaktivera: ▶ **Aktivering:** ... välj med  **På eller Av**
- Välja skärmläckare: ▶  **Val** ▶ ... välj skärmläckare med  (**Digital klocka / Analog klocka / Infotjänster / <Bilder> / Bildspel**)
- Visa skärmläckare: ▶ **Visa**
- Spara valet: ▶ **Spara**

Skärmläckaren aktiveras efter cirka 10 sekunder efter att displayen övergår i viloläge.



Du kan välja mellan alla bilder i mappen **Skärmläckare** ur **Resurs-telefonbok** (→ s. 42).

Avsluta skärmläckaren

- ▶ Tryck kort på knappen Avsluta  ... vilodisplayen visas

Information om att visa infotjänster



Infotjänster måste tillhandahållas från basstationen/telefonväxeln (→ s. 49).






Om ingen information är tillgänglig så visas den digitala klockan (**Digital klocka**) tills det finns information igen.

Aktivera/avaktivera infoticker



Basstationen måste tillhandahålla informationstjänster.

Du kan även visa den textinformation som du ställt in för skärmläckaren **Infotjänster** som löpande text på vilodisplayen.

- ▶  ▶ ... välj med  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶  **Informationsticker** ▶ **Ändra** (= på)

Visningen startar så snart telefonen övergår i viloläge. Om ett meddelande visas på vilodisplayen så visas inte någon infoticker.

Stor text

Du kan visa text och symboler förstorat i samtalslistor och adressboken för att underlätta läsningen. Bara en post visas på displayen och namn kan kortas av.

- ▶ ▶ ... välj med **Inställningar** ▶ OK ▶ **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶ **Stort teckensnitt** ▶ **Ändra** = på

Färgschema

Displayen kan visas i olika färgkombinationer.

- ▶ ▶ ... välj med **Inställningar** ▶ OK ▶ **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶ **Färgscheman** ▶ OK ▶ ... välj önskat färgschema med ▶ **Välj** = valt

Displaybelysning

Displaybelysningen aktiveras så snart du tar handenheten ur basstationen/laddaren eller trycker på en knapp. De **sifferknappar** som trycks in visas på displayen som förberedelse till uppringning.

Aktivera/avaktivera displaybelysningen för viloläget:

- ▶ ▶ ... välj med **Inställningar** ▶ OK ▶ **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶ **Ljusstyrka skärm** ▶ OK ... och sedan
Belysning i laddaren: ▶ **I laddaren:** ... välj med **På** eller **Av**
Belysning utanför laddaren:
▶ **Utanför laddaren** ▶ ... välj med **På** eller **Av**
Spara valet: ▶ **Spara**

Om displaybelysningen är aktiverad kan handenhetens standbytid minska avsevärt.

Knappbelysning

Du kan ställa in knappbelysningens ljusstyrka i fem nivåer.

- ▶ ▶ ... med väljer du **Inställningar** ▶ OK ▶ **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶ **Knappsatsbelysn.** ▶ OK ▶ ... med väljer du **ljusstyrka (1-5)** ▶ **Spara**

Aktivera/avaktivera automatiskt knapplås






Läser knappsatsen automatiskt när handenheten har varit i viloläge under ca 15 sekunder.


- ▶ ▶ ... välj med **Inställningar** ▶ OK ▶ **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶ **Auto. knapplås.** ▶ **Ändra** = på

Knapplås med pinkodsskydd: ▶ Ställa in en pinkod för handenheten (→ s. 59)

Aktivera/avaktivera autosvar

Vid autosvar besvaras ett inkommande samtal så fort handenheten tas ur laddaren.



- ▶  ▶ ... välj med   **Inställningar** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶ **Auto. svar** ▶
 Ändra  = på


Oberoende av inställning för **Auto. svar** avslutas anslutningen när handenheten placeras i laddaren. Undantag: Du håller högtalarknappen  intryckt när du placerar enheten i laddaren och under ytterligare två sekunder.

Ändra volym för lur och högtalarläge

Du kan ställa in luren och högtalarens volym i fem nivåer, oberoende av varandra.


Under ett samtal

- ▶  **Samtalsvolym** ▶ ... välj volym med  ▶ **Spara** ... inställningen sparas

 Om du inte sparar sparas inställningen automatiskt efter ca tre sekunder.


I viloläge

- ▶  ▶ ... välj med   **Inställningar** ▶ OK ▶  **Ljudinställning** ▶ OK ▶
Samtalsvolym ▶ OK ... och sedan

För luren: ▶ **Lur:** ... ställ in volymen med 









För högtalaren: ▶  **Högtalare** ▶ ... ställ in volymen med 

Spara inställningen: ▶ **Spara**

 Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig** (→ s. 35).

Lur- och högtalarprofil

Välj profil för **lur** och **högtalare** för att anpassa telefonen optimalt efter omgivningssituationen. Prova vilken profil som passar dig och den du pratar med bäst.

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Ljudinställning** ▶ OK ▶
 **Ljudprofiler** ▶  **Lurprofiler / Handsfree-profiler** ▶ OK ▶ ... välj profil med  ▶
 Välj  = vald

Lurprofiler: Hög eller Låg (leveransläge)

Handsfree-profiler: Profil 1 (leveransläge) ... **Profil 4**

Ringsignaler

Ringsignalsvolym

- ▶ ▶ ... välj med **Inställningar** ▶ OK ▶ **Ljuställning** ▶ OK ▶ **Ringsignal (Handen.)** ▶ OK ▶ **Volym** ▶ OK ▶ ... välj med **För interna samtal och påminnelser** eller **Ext. samtal** ▶ ... ställ in volymen i fem nivåer eller crescendo (ökande volym) med ▶ **Spara**

Exempel



Ändringarna sparas varaktigt bara i **Profil Personlig** (→ s. 35).

Ringmelodi

Ställ in olika ringsignaler för interna och externa samtal på varje tillgänglig mottagningsanslutning i telefonen (**Telefonsamtal, IP1**) eller ställa in samma ringsignal för **Alla samtal**.

- ▶ ▶ ... välj med **Inställningar** ▶ OK ▶ **Ljuställning** ▶ OK ▶ **Ringsignal (Handen.)** ▶ OK ▶ **Melodier** ▶ OK ▶ ... välj anslutning med ▶ ... välj ringsignal eller melodi med ▶ **Spara**

Aktivera/avaktivera ringsignal

Avaktivera ringsignal varaktigt

- ▶ Ställ med knappen in **Profil Tyst** (→ s. 35) ... i statusraden visas

Aktivera ringsignal varaktigt


- ▶ Ställ med knappen in **Profil Hög volym** eller ställ in **Profil Personlig** (→ s. 35)

Avaktivera ringsignal för det aktuella samtalet

- ▶ **Tyst** eller tryck på knappen **Avsluta**

Aktivera/avaktivera indikeringston (pip)

I stället för ringsignalen kan du aktivera en indikeringston (pip).

- ▶ ... med profilknappen  väljer du **Profil Tyst** ▶ tryck på **Pip** inom tre sekunder ... i statusraden visas 

Aavaktivera indikeringston igen: ▶ ... byt profil med profilknappen 

Aktivera/avaktivera vibrationslarm

Inkommande samtal och andra meddelanden indikeras genom vibration.

- ▶  ▶ ... välj med   **Inställningar** ▶ OK ▶  **Ljudinställning** ▶ OK ▶  **Vibrator** ▶ **Ändra**  = på




Denna inställning fungerar i **Profil Tyst**. Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig** (→ s. 35).

Aktivera/avaktivera aviseringssignaler



På handenheten indikeras olika aktiviteter och tillstånd med hjälp av ljudsignaler. Följande aviseringssignaler kan aktiveras respektive avaktiveras oberoende av varandra.

- ▶  ▶ ... välj med   **Inställningar** ▶ OK ▶  **Ljudinställning** ▶ OK ▶  **Service-toner** ▶ OK ... och sedan



Ton vid knapptryckning:

- ▶ **Knappton:** ... välj med  **På** eller **Av**

Bekräftelse-/felsignal vid inmatning, serviceton vid nytt meddelande:

- ▶  **Bekräftelse** ▶ ... välj med  **På** eller **Av**

Varningssignal vid återstående samtalstid under 10 minuter (var 60:e sekund):

- ▶  **Batteriton** ▶ ... välj med  **På** eller **Av**

Varningssignal när handenheten rör sig utanför basstationens räckvidd:

- ▶  **Utanför räckvidd:** ... välj med  **På** eller **Av**

Spara inställningen: ▶ **Spara**



När rumsövervakning är aktiverat sker ingen batterivarning. Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig** (→ s. 35).

Eget riktnummer

För överföring av telefonnummer (t.ex. i vCards) måste riktnummer (landsnummer och lokalt riktnummer) vara sparad i telefonen.

Vissa av dessa nummer är redan förinställda

- ▶ ▶ ... välj med **Inställningar** ▶ OK ▶ **Telefoni** ▶ OK ▶ **Riktnummer** ▶ OK ▶ Kontrollera det (för)inställda riktnumret

Ändra nummer:

- ▶ ... välj eller växla inmatningsfält med ▶ ... ändra inmatningsposten med ▶ **<<C** ... radera vid behov siffror ▶ ... mata in siffror med ▶ **Spara**

Exempel




Snabbåtkomst till nummer och funktioner

Sifferknappar: Knapparna och till kan var och en tilldelas ett **nummer från telefonboken**.

Displayknappar: Vänster och höger displayknapp är tilldelade en **funktion**. Du kan ändra tilldelningen.

Du kan då ringa upp ett nummer eller starta en funktion med en knapptryckning.

Tilldela nummer till sifferknappar (kortnummer)



- ▶ Tryck **länge** på sifferknappen
eller

- ▶ Tryck **kort** på sifferknappen ▶ tryck på displayknappen **Kortnummer**

Telefonboken öppnas.

- ▶ ... välj en post med ▶ OK ▶ ... välj ev. ett nummer med ▶ OK ... posten sparas under sifferknappen




Om du senare raderar eller ändrar en post i telefonboken påverkar det inte tilldelningen till sifferknappen.

Ringa nummer

- ▶ Tryck **länge** på sifferknappen ... numret rings upp direkt
eller

- ▶ Tryck **kort** på sifferknappen ... på den vänstra displayknappen visas nummer eller namn (ev. förkortat) ▶ ... tryck på displayknappen ... numret rings upp


Ändra tilldelningen för en sifferknapp


- ▶ Tryck **kort** på sifferknappen ▶ **Ändra** ... telefonboken öppnas ... möjliga alternativ:
 Ändra tilldelningen: ▶ ... välj post med  ▶ **OK** ▶ ... välj ev. ett nummer ▶ **OK**
- Radera tilldelning: ▶ **Radera**

Tilldela displayknapp, ändra tilldelning



Vilka alternativ som finns beror på basstationen. Om telefonen är registrerad i en telefonväxel kan displayknapparna eventuellt även tilldelas via växel.

- ▶ Tryck **länge** på den högra eller vänstra displayknappen när handheten är i viloläge ... listan över möjliga tilldelningar öppnas ▶ ... välj en funktion med  ▶ **OK** ... möjliga alternativ:

Kortnummer	Spara ett nummer från telefonboken på displayknappen (→ s. 56)
Baby Phone	Ställ in och aktivera/avaktivera rumsövervakning (→ s. 39)
Väckarklocka	Ställ in och aktivera/avaktivera väckarklocka (→ s. 38)
Kalender	Öppna kalendern (→ s. 36)
Direktuppringning	Ställ in snabbuppringning (→ s. 16)
Bluetooth	Öppna Bluetooth-menyn (→ s. 43)
Återuppringning	Visa återuppringningslistan (→ s. 15)
E-post	Öppna undermenyn för e-post för att ta emot och läsa e-postmeddelanden (→ s. 47)
Fler funktioner...	▶ OK ▶ ... välj fler funktioner med 
Skicka anslutning	Ställ in sändningsanslutning för nästa samtal (→ s. 9)
Linjeval	Öppna menyn för val av anslutning
Samtalslistor	Visa samtalslista (→ s. 25)
Withhold Number	Dölj ditt telefonnummer för mottagaren vid nästa samtal (→ s. 19)
Vidarekoppling	Aktivera/avaktivera vidarekoppling av samtal (→ s. 21)
E-post	Öppna undermenyn för e-post för att ta emot och läsa e-postmeddelanden (→ s. 47)
Infocenter	Starta Infocentret, öppna listan över tillgängliga infotjänster – gå ut på internet (→ s. 49).
Net Directories	Visa listan över nättelefonkataloger (→ s. 33)
Central Net Dir.	Visa företagets telefonkatalog





Starta en funktion

I telefonens viloläge: ▶ Tryck **kort** på displayknappen ... den tilldelade funktionen utförs



Andra basstationsberoende inställningar och funktioner

Registrera handenheten på flera basstationer

Handenheten kan registreras på upp till fyra basstationer. Den aktiva basstationen är den station som handenheten senast registrerades på. De övriga basstationerna sparas i listan över tillgängliga basstationer.

- ▶  ▶ ... välj med   **Inställningar** ▶ OK ▶  **Registrering** ▶ OK ▶ **Välj basstation** ▶ OK ... möjliga alternativ:

Ändra aktiv basstation:







- ▶ ... välj med  basstation eller **Bästa bas** ▶ **Välj** ( = vald)

Bästa bas: Handenheten väljer den basstation som har bäst mottagning så snart den förlorar kontakten med den aktuella basstationen.

Ändra namn på en basstation:

- ▶ ... välj basstation med  ▶ **Välj** ( = vald) ▶ **Namn** ▶ ändra namn ▶ **Spara**

Avregistrera handenhet

- ▶  ▶ ... välj med   **Inställningar** ▶ OK ▶  **Registrering** ▶ OK ▶  **Avreg. handenhet** ▶ OK ... den använda handenheten är vald ▶ ... välj ev. en annan handenhet med  ▶ OK ... ange vid behov systempinkoden ▶ OK ▶ ... bekräfta avregistreringen med **Ja**








Om handenheten fortfarande är registrerad på andra basstationer kopplas den till stationen med bäst mottagning (**Bästa bas**).

Ändra handenhetens namn och interna nummer



Denna funktion är bara tillgänglig om ingen företagstelefonbok har konfigurerats och namn och nummer inte anges via växel.








Vid registrering av flera handenheter tilldelas de namn automatiskt, t.ex. **INT 1**, **INT 2** osv. Varje handenhet får automatiskt det lägsta lediga interna numret. Det interna numret visas på displayen som handenhetens namn, t.ex. **INT 2**. Du kan ändra handenhetens namn och nummer. Namnet kan innehålla upp till 10 tecken.

- ▶  ▶ ... listan över handenheter öppnas. Den egna handenheten är markerad med < ▶ ... välj handenhet med  ... möjliga alternativ:
- Ändra namn: ▶ **Inställn.** ▶  **Ändra namn** ▶ OK ▶ ... radera det aktuella namnet med  ▶ ... skriv in ett nytt namn med  ▶ OK
- Ändra nummer: ▶ **Inställn.** ▶  **Assign Handset No.** ▶ OK ▶ ... välj nummer med  ▶ **Spara**

Ändra handenhetens pinkod






Handenheten är skyddad mot obehörig användning med en pinkod (leveransläge: 0000). Du måste t.ex. mata in handenhetens pinkod när du låser upp knapplåset eller upprättar Bluetooth-anslutningar.

Ändra handenhetens fyrsiffriga pinkod (leveransläge: 0000):

- ▶  ▶ ... välj med   **Inställningar** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Handenh-**
PIN ▶ OK ▶ ... skriv in den aktuella pinkoden för handenheten med  ▶ OK ▶ ... skriv
in handenhetens nya pinkod med  ▶ OK

Återställa handenheten till leveransläge

Du kan återställa enskilda inställningar och ändringar.

- ▶  ▶ ... välj med   **Inställningar** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Återställ**
handenh ▶ OK ▶ **Ja** ... handenhetens inställningar återställs

Följande inställningar påverkas **inte** av återställningen

- handenhetens registrering på basstationen
- datum och tid
- poster i telefonbok och samtalslistor

Bilaga

Kundservice och hjälp


Har du några frågor? Du får snabb hjälp i denna bruksanvisning och under gigasetpro.com. Om du har ytterligare frågor om din Gigaset Professional telefonanläggning får du gärna vända dig till den återförsäljare där du köpte telefonanläggningen.

Frågor och svar

Lösningförslag finns på internet under → wiki.gigasetpro.com ► FAQ

Steg för att åtgärda fel

Inget visas på displayen.

- Handenheten är inte påslagen. ►  lång tryckning
- Batteriet är tomt. ► Ladda eller byt batteriet (→ s. 6)

På displayen blinkar "Ingen basstation".

- Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd. ► Minska avståndet mellan handenhet och basstation
- Basstationen är inte påslagen. ► Kontrollera basstationens nätkontakt

På displayen blinkar "Registrera handenheten".

- Handenheten är ännu inte registrerad eller har avregistrerats genom att ytterligare en enhet har registrerats (fler än 6 DECT-registreringar): ► Registrera handenheten igen

Dina inställningar övertas inte.

- Fel profil är inställd. ► Ställ in **Profil Personlig** ... och ändra sedan enhetsinställningarna (→ s. 53).

Handenheten ringer inte.

- Ringsignalen är avaktiverad. ► Aktivera ringsignalen (→ s. 54)
- Vidarekoppling av samtal aktiverat. ► Avaktivera vidarekoppling av samtal (→ s. 21)
- Telefonen ringer inte när den som ringer döljer telefonnumret.
 - Aktivera ringsignalen för anonyma samtal (→ s. 41)
 - Telefonen ringer inte under vissa tider eller vid vissa nummer.
 - Kontrollera tidsstyrningen för externa samtal (→ s. 41)

Ingen rington/kopplingston i det fasta nätet.

- Fel telefonkabel. ► Använd den medföljande telefonkabeln eller se till att du ersätter den med en kabel med korrekt stifttilldelning.

Felton vid inmatning av systempinkod.

- Systempinkoden är felaktig. ► Försök igen eller återställ systempinkoden till 0000

Du har glömt systempinkoden.

- Återställ systempinkoden till 0000

Den du talar med kan inte höra dig.

- Handenhetens sekretessfunktion är aktiverad. ► Aktivera mikrofonen igen (→ s. 18)

Vissa av nättjänsterna fungerar inte så som beskrivs i anvisningarna.

- Tjänsterna har inte aktiverats. ► Kontakta operatören för att få mer information.

Den uppringande partens nummer visas inte.

- **Nummerpresentation (CLI)** används inte av den som ringer. ► **Den som ringer** bör begära nummerpresentation (CLI) från nätoperatören.
- **Nummerpresentation (CLIP)** stöds inte av nätoperatören eller har inte aktiverats: ► Begär nummerpresentation (CLIP) från nätoperatören.
- Telefonen är ansluten via en telefonväxel eller en router med inbyggd telefonväxel (gateway) som inte vidarebefordrar all information.
 - Återställ enheten: Dra ut nätkontakten en kort stund. Koppla åter i kontakten och vänta tills dess att enheten startat om.
 - Testa inställningarna i telefonväxeln och aktivera eventuellt nummerpresentation. Sök i bruksanvisningen efter begrepp som CLIP, nummerpresentation, nummeröverföring, nummerpresentation, ... eller fråga anläggningens tillverkare.

Vid inmatningen hörs en felton (fallande tonföljd).

- Åtgärden misslyckades/inmatningen är felaktig. ► Upprepa åtgärden. Kontrollera vad som visas på displayen och läs ev. mer i bruksanvisningen.

Du kan inte lyssna av nättelefonsvaret.

- Din telefonväxel är inställd på pulsval. ► Ställ om telefonväxeln till tonval.

I samtalslistan är ingen tid angiven för ett meddelande.

- Datum och tid har inte ställts in. ► Ställ in datum och tid.

Problem med registrering av eller anslutning till ett Bluetooth-headset.

- Gör en återställning av Bluetooth-headsetet (se bruksanvisningen till headsetet).
- Radera registreringsuppgifterna i handheten genom att avregistrera den (➔ s. 43).
- Gör om registreringen (➔ s. 44).

Upplysningar från tillverkaren

Miljö

System för miljöförvaltning



Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella normerna ISO 14001 och ISO 9001.

ISO 14001 (miljö): certifiering sedan september 2007 genom TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV Süd Management Service GmbH.

Avfallshantering

Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.

Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2012/19/EU för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanterings-tjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

Godkännande

Den här apparaten är avsedd för användning över hela världen, utom för det europeiska ekonomiska området (undantag för Schweiz) beroende på nationella tillstånd.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här radioutrustningen av typen Gigaset SL750H Pro uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten i denna EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande adress:

gigasetpro.com/docs.

Försäkran kan även finnas i filerna "Internationell försäkran om överensstämmelse" eller "EU-försäkran om överensstämmelse".

Skötsel

Torka av enheten med en **fuktig** eller antistatisk duk. Använd inga lösningsmedel och ingen mikrofiberduk.

Använd **aldrig** en torr trasa eftersom det finns risk för statisk laddning.

I sällsynta fall kan enhetens yta förändras vid kontakt med kemiska ämnen. Eftersom det finns ett stort antal kemikalier på marknaden har inte alla ämnen kunnat testas.

Du kan ta bort fläckar på höggansiga ytor med displaypolityr för mobiltelefoner.

Kontakt med vätska



Om enheten kommer i kontakt med vätska:

- 1 **Koppla bort enheten från strömförsörjningen.**
- 2 **Ta ur batterierna och låt batterifacket vara öppet.**
- 3 Låt vätskan droppa av från enheten.
- 4 Torka alla delar torra.
- 5 Låt därefter enheten ligga **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knappsatsen nedåt på en torr och varm plats (**inte** i mikrovågsugn, vanlig ugn eller liknande).
- 6 **Sätt inte på enheten förrän den är helt torr.**

När den har torkat helt kan den i de flesta fall tas i drift igen.

Teknisk information

Batteri

Teknik:	Litiumjon
Spänning:	3,7 V
Kapacitet:	750 mAh

Drifftid/laddningstid för handenheten

Drifftiden för din Gigaset beror på batterikapacitet, batteriernas ålder och användarens beteende.
(Alla tidsangivelser är maximala uppgifter.)

Viloläge (timmar)*	200/160
Samtalstid (timmar)	12
Drifftid vid 1,5 h samtal per dag (timmar)*	110/85
Laddningstid i laddare (timmar)	3

* Ingen stråln. avaktiverat/aktiverat, utan displaybelysning i viloläge

Effektförbrukning hos handenheten i laddaren

Under laddning:	ca 4,5 W
För att hålla laddningen:	ca 0,30 W

Allmänna tekniska data

DECT

Radiofrekvensområde	1 880-1 900 MHz
Sändningseffekt	10 mW genomsnittlig effekt per kanal, 250 mW pulseffekt













Bluetooth

Radiofrekvensområde	2 402-2 480 MHz
Sändningseffekt	4 mW pulseffekt

Teckenuppsättningstabell

Normal text

Tryck flera gånger på respektive knapp.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 	1									
2 	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 	j	k	l	5						
6 	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 	p	q	r	s	7	ß				
8 	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 	 ¹⁾	.	,	?	!	 ²⁾	0			





1) blanksteg







2) radbrytning

Displaysymboler



Följande symboler visas beroende på inställningar och telefonens driftstatus.



Symboler i statusfältet

Symbol	Betydelse
	Mottagningsstyrka (Ingen stråln. av) 1 % –100 %
	vit om Maximal räckvidd på grön om Maximal räckvidd av
	röd: ingen kontakt med basstationen
	Ingen stråln. aktiverat: vit om Maximal räckvidd på grön om Maximal räckvidd av
	Profil Tyst aktiverad (ringsignalen är avaktiverad)
	Ringsignal "Beep" aktiverad





Symbol	Betydelse
	Knapplås aktiverat
	Batteriets laddningsstatus: vit: laddat mellan 11 % och 100 %
	röd: laddat under 11 %
	blinkar rött: batteriet är nästan urladdat (ca 5 minuters samtalstid kvar)
	Batteriet laddas (aktuell laddningsstatus):
	0 % – 100 %





Displayknapparnas symboler

Symbol	Betydelse
	Senast slagna nummer
	Radera text

Symbol	Betydelse
	Öppna telefonboken
	Kopiera nummer till telefonboken




Displaysymboler vid indikering av ...




Symbol	Betydelse
	Externt samtal
	Internt samtal
	Upprättande av anslutning (utgående samtal)
	Anslutning upprättad

Symbol	Betydelse
	Ingen anslutning upprättad/bruten förbindelse
	Påminnelse kalenderpost
	Påminnelse bemerkelsedag
	Väckning

Displaysymboler

Ytterligare displaysymboler

Symbol	Betydelse
	Väckarklocka aktiverad, visning med väckningstid
	Åtgärd utförd (grön)
	Åtgärd misslyckades (röd)

Symbol	Betydelse
	Information
	(Säkerhets-)förfrågan
	Vänta ...

Menyöversikt

Öppna huvudmenyn: ► tryck på  när handenheten är i viloläge



Alla funktioner finns inte på alla basstationer, i alla länder och hos alla operatörer. Beroende på antal och typ av tillgängliga funktioner kan menyer visas på högsta nivå eller i en undermeny. Exempelvis kan **Ljudinställning** vara i den översta menynivån eller i undermenyn **Inställningar**.

Gigaset SL750H PRO grundfunktioner (alltid tillgängliga)




Väckarklocka

→ s. 38



Bluetooth

Aktivera	→ s. 43
Sök headset	→ s. 44
Sök dataenhet	→ s. 44
Kända enheter	→ s. 44
Egen enhet	→ s. 45

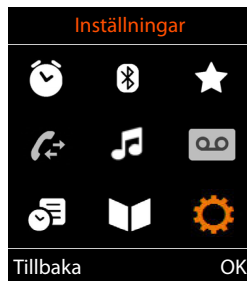

Extrafunktioner

Övervakning	→ s. 39
Direktuppringning	→ s. 16
Resurs-telefonbok	→ s. 42
	Skärmläckare
	Ringbilder
	Ljud
	Ledigt minne



Ljudinställning

→ s. 43

Samtalsvolym	→ s. 53
Ljudprofiler	→ s. 53
	Lurprofiler
	Handsfree-profiler
Servicetoner	→ s. 55
Vibrator	→ s. 55
Ringsignal (Handen.)	→ s. 54
	Volym
	Melodier
	Tidsstyrning
	Dämp. anon. ring
	Tyst laddning

Menyöversikt



Planerare

Kalender

→ s. 36

Missade alarm

→ s. 37



Telefonbok

→ s. 29



Inställningar

Datum/tid

→ s. 50

Skärm + knappsats

Skärmläckare

→ s. 51

Stort teckensnitt

→ s. 52

Färgscheman

→ s. 52

Ljusstyrka skärm

→ s. 52

Knappsatsbelysn.

→ s. 52

Auto. knapplås.

→ s. 52

Språk

→ s. 50

Registrering

Reg. handenhet

→ s. 7

Telefoni

Auto. svar

→ s. 53

Riktnummer

→ s. 56

System

Återställ handenhet

→ s. 59

Handenh.-PIN

→ s. 59

Exempel: Gigaset SL750H PRO i ett Gigaset N720 DECT IP Multicell System



Välj tjänster

Next Call Anon.

→ s. 19

Vidarekoppling

→ s. 21

Samtal väntar

→ s. 20


Ringback Off

→ s. 21



Infocenter

→ s. 49

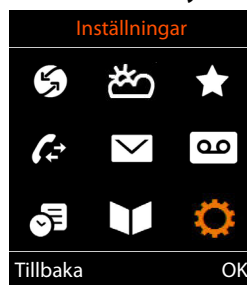

**Extrafunktioner**

Övervakning

→ s. 39

Direktuppringning

→ s. 16

Resurs-telefonbok

Skärmläckare

→ s. 42

Ringbilder

Ljud

Ledigt minne

Bluetooth

Aktivera

→ s. 43

Sök headset

→ s. 44

Sök dataenhet

→ s. 44

Kända enheter

→ s. 44

Egen enhet

→ s. 45

**Samtalslistor**

→ s. 25

Alla samtal

Utgående samtal

Mottagna samtal

Missade samtal

**Meddelanden**

E-post

→ s. 47

**Telefonsvare**

Spela upp medd.

→ s. 27

**Planerare**

Kalender

→ s. 36

Väckarklocka

→ s. 38

Missade alarm

→ s. 37

**Kontakter**

→ s. 29

Telefonbok

→ s. 29

Nät-telefonbok

→ s. 33



Inställningar

Datum/tid			→ s. 50	
Ljudinställning	Samtalsvolym		→ s. 53	
		Ljudprofiler	Lurprofiler	→ s. 53
			Handsfree-profiler	→ s. 53
		Servicetoner	→ s. 55	
		Vibrator	→ s. 55	
	Ringsignal (Handen.)	Volym		→ s. 54
			Melodier	→ s. 54
			Tidsstyrning	→ s. 41
			Dämp. anon. ring	→ s. 41
			Tyst laddning	→ s. 41
Skärm + knappsats	Skärmläckare		→ s. 51	
		Informationstick.	→ s. 51	
		Stort teckensnitt	→ s. 52	
		Färgscheman	→ s. 52	
		Ljusstyrka skärm	→ s. 52	
		Knappsatsbelysn.	→ s. 52	
		Auto. knapplås.	→ s. 52	
Språk		→ s. 50		
Registrering	Reg. handenhet		→ s. 7	
		Avreg. handenhet	→ s. 58	
		Välj basstation	→ s. 58	
Telefoni	Auto. svar		→ s. 53	
		Riktnummer	→ s. 56	
System	Återställ handenhet		→ s. 59	
		Handenh.-PIN	→ s. 59	

Index

-
- A**
- Aktivera/avaktivera knapplås 10
 - Aktivera/avaktivera meddelandelampa 25
 - Ansluta till basstation 58
 - Ansluta USB-datakabel 8
 - Automatisk återuppringning 15
 - Automatiskt besvara samtal 53
 - Avfallshantering 61
 - Avhjälpande av fel allmänt 60
 - Aviseringssignaler 55, 56
 - Avregistrera (handenhet) 58
 - Avregistrera enheter (Bluetooth) 44
 - Avsändaradress (e-post) 48
-
- B**
- Basstation
 - växla 58
 - ändra namn 58
 - Batteri
 - ladda 7
 - laddningsstatus 65
 - sätta i 6
 - Batteriernas laddningsstatus 65
 - Belysning, tangentbord 52
 - Bemärkelsedag, se kalenderposter
 - Besvara samtal 53
 - Bild
 - byta namn 42
 - format 42
 - radera 42
 - som ringbild 42
 - som skärmläckare 42
 - Bluetooth 43
 - aktivera 43
 - avregistrera enheter 44
 - lista över kända enheter 44
 - registrera enheter 44
 - ändra enhetsnamn 45
 - överföra telefonbok (vCard) 32
 - Bästa basstation 58
 - Börja använda telefonen 5
 - Börja använda, handenhet 6
-
- C**
- CLI, Calling Line Identification 19
 - CLIP, CLI Presentation 19
 - CLIR, CLI Restriction 19
 - CNIP, Calling Name Identification Presentation 20
 - Customer Care 60
-
- D**
- Datorgränssnitt 45
 - Display
 - belysning 52
 - färgschema 52
 - skärmläckare 51
 - ställa in 51
 - trasig 4
 - ändra displayspråk 50, 51
 - Displayknappar 2, 11
 - symboler 65
 - tilldelning 56
 - Displaysymboler 65
 - Dolt samtal 19
-
- E**
- ECT 17
 - E-post
 - indikering 47
 - radera 48
 - visa avsändaradress 48
 - E-postlista 47
-
- F**
- Frågor och svar 60
 - Färgschema 52
 - Förfrågan
 - avsluta 22
 - extern 22
 - Förpackningens innehåll 5
-
- G**
- Godkännande 62
-
- H**
- Handenhet
 - ansluta laddare 5
 - använda för rumsövervakning 39
 - använda som babyalarm 39
 - automatiskt knapplås 52
 - aviseringssignaler 56
 - avregistrera 58
 - börja använda 6
 - displaybelysning 52
 - displayspråk 50, 51
 - färgschema 52
 - högtalarvolym 18, 53
 - knappbelysning 52
 - lurvolym 53
 - registrera 7
 - registrera på ytterligare basstation 58
 - sekretess 18

Index

stor text	52	Knappen Avsluta	2
sätta på/stänga av	10	Knappen Fyrkant	2
söka	58	Knappen Stjärna	2
sökning	58	Knapplås, automatiskt	52
viloläge	12	Konferens	23
växla till bästa mottagning	58	avsluta	23
växla till en annan basstation	58	två externa samtal	23
ändra inställningar	50	Kontakt med vätska	62
ändra namn	58	Korrigera felinmatningar	13
ändra nummer	58	Korrigerig av felaktiga inmatningar	13
ändra pinkod	59	Kortnummer	14, 56
översikt	2	Kundservice	60
återställa till fabriksinställning	56		
Handenhetens drifttid	63, 64	L	
Handenhetens laddningstid	63, 64	Ladda tyst	41
Handenhetens sekretessfunktion	18	Laddare (handenhet)	
Headset (Bluetooth)	43	ansluta	5
Headsetanslutning	2, 7	installera	5
Headsetkontakt	8	Larm (rumsövervakning)	
Hjälp	60	avaktivera	40
Högtalare	18	Lista	
Högtalarknapp	18	e-postmeddelanden	47
Högtalarprofiler	53	kända enheter (Bluetooth)	44
Högtalarvolym	18	Ljud	
Hörapparater	4	byta namn	42
		format	42
		spela upp	42
		Ljud för ringsignaler	42
		Ljudprofiler	35
		Lurprofiler	53
		Lyssna på meddelanden	27
I		M	
Indikering		Mata in specialtecken	13
inkommande e-post	47	Meddelande	
Indikeringston (pip)	35, 55	radera (e-post)	48
Infocenter	49	Meddelandeknapp	2
Inkommandelistan		Meddelandelistor	24
öppna (e-post)	47	Medicinsk utrustning	4
IP-adress		Melodi	
ringa upp	14	ringsignal för interna/externa samtal	54
		Menyknappen	10
		Mikrofon	
		aktivera/avaktivera	18
		Miljö	61
		Minnesutrymme i telefonboken	30
		Minnesutrymme, resurs-telefonboken	42
		Missade bemärkelsedagar/kalenderposter	37
		Mottagningsanslutning	
		tilldela	9
		Mottagningsstyrka	65
		N	
		Nummer	
		kopiera till telefonboken	31
		skriva in nättelefonvarsarens	27
		spara i telefonboken	29
		överför inte	19
K			
Kalender	36		
Kalenderposter			
indikera	37		
missade	37		
skapa	36		
visa missade	37		
Knapp 1 (snabbval)	2		
Knappar			
avsluta	2		
displayknappar	2, 11		
högtalare	18		
knappen Fyrkant	2		
knappen Stjärna	2		
meddelandeknapp	2		
meny	10		
profiler	35		
profilknapp	2		
på/av-knapp	2		
R-knapp	2		
snabbval	2		
styrknapp	2, 10		
Svara	2		
Knappbelysning	52		

Index

Söka i telefonboken	30
Sökning	58
<hr/>	
T	
Teckenuppsättningstabell	64
Tekniska data	63
Telefon	
använda	10
Telefonbok	29
kopiera nummer till	31
minnesutrymme	30
post	29
ringa upp nummer	14
skapa post	29
skicka post/lista till handenhet	31
skicka till handenhet	31
sortering av poster	30
söka igenom	30
söka post	33
välja post	30
öppna	29, 33
överföra vCard (Bluetooth)	32
Telefonera	
externt	14
Telefonkatalog online	33
Telefonsvare	
lyssna på meddelanden	27
ställa in för snabbuppringning	28
Tidsstyrning för externa samtal	41
Tilldela knapp	56
Tilldelning av sifferknappar	56
Tjänsteleverantör, se nätoperatör	
trasig display	4
Tyst laddning	41
<hr/>	
U	
Uppdatera	46
Uppdatering av firmware	46
USB-uttag	2
<hr/>	
V	
Varningssignal, se aviseringssignaler	
Vibrationslarm	55
Vidarekoppling av samtal	21
Viloläge	
återgå till	12
VIP-grupp, tilldela telefonbokspost	29
VIP-ringsignal	29
Visa nya meddelanden	24
Visa nättelefonsvarens meddelande	24
Visning	
aktivering/avaktivering av nya meddelanden	25
anonym	19
extern	19
minnesutrymme i telefonbok	30
missade kalenderposter/ bemärkelsedagar	37
nättelefonsvarens meddelande	24
okänd	19
VolP-anslutning	
skapa	9
VolP-assistent	9
Volym	
högtalar-/lurvolym handenhet	18
högtalare	53
högtalarvolym handenhet	53
lur	53
Väckarklocka	38
aktivera/avaktivera	38
Väckning	38
Välja	
med kortnummer	56
Väntande samtal, externt	
besvara/avvisa	16
Vätska	62
<hr/>	
Y	
Yrkesregister	33
<hr/>	
Ä	
Ändra	
displayspråk	50, 51
handenhetens pinkod	59
högtalarvolym	53
lurvolym	53
Ändra enhetsnamn (Bluetooth)	45
Ändra handenhetens namn	58
<hr/>	
Ö	
Öppna listan över inkommande e-post	47
Översikt	
handenhet	2
Övervakning	39
<hr/>	
Å	
Återuppringning	
påbörja	21
radera	21
Återuppringningslista	15

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

gigasetpro.com