

Gigaset

SL750 H PRO

Gigasetpro

INSPIRING CONVERSATION.

Inhoudsopgave

Overzicht	2
Veiligheidsinstructies	4
Toestel in gebruik nemen	5
Toestel bedienen	10
Toestel leren kennen	10
Telefoneren	14
Netdiensten	18
Berichtenlijsten	23
Oproepenlijsten (afhankelijk van het basisstation)	24
Netwerkmailbox	26
Voicemail instellen voor snelkiezen	27
Telefoonboeken	28
Lokaal telefoonboek van de handset	28
Online-telefoonboeken	32
Overige functies	34
Akoestische profielen	34
Kalender	35
Wekker	37
Ruimtebewaking	38
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	40
Media-map	41
Bluetooth	42
Extra functies via de PC-interface	45
E-mailnotificaties (afhankelijk van het basisstation)	47
Info Center (afhankelijk van het basisstation)	49
Handset instellen	50
Bijlage	61
Klantenservice & Help	61
Informatie van de fabrikant	63
Technische gegevens	65
Symbolen op het display	67
Menu-overzicht	69
Trefwoordenregister	73



Niet alle functies die in de gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen en bij alle providers beschikbaar.





Overzicht

















- 1 **Display**
- 2 **Statusbalk**
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfsstoestand van het toestel weer
- 3 **Displaytoetsen**
(verschillende functies, afhankelijk van de situatie)
- 4 **Berichtentoets**
Toegang tot de oproepen- en berichtenlijsten;
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep

- 5 **Verbreektoets, aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen; functie annuleren;
Eén menuniveau terug ▶ **kort** indrukken
Terug naar de ruststand ▶ **lang** indrukken
Handset in-/uitschakelen (in de ruststand) ▶ **lang** indrukken
- 6 **Hekjetoets**
Toetsblokkering in-/uitschakelen (in de ruststand) ▶ **lang** indrukken
Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers (bij tekstinvoer) ▶ **kort** indrukken
- 7 **Microfoon**
- 8 **R-toets**
Ruggespraak (flash) ▶ **kort** indrukken
Kiespauze invoeren ▶ **lang** indrukken
- 9 **USB-aansluiting**
Voor het uitwisselen van gegevens tussen handset en PC, opladen en updaten.
- 10 **Stertoets**
Omschakelen van impulskiezen op toonkiezen (voor de bestaande verbinding) ▶ **kort** indrukken
Tabel met speciale tekens openen (bij tekstinvoer) ▶ **kort** indrukken
- 11 **Aansluiting voor headset**
(2,5 mm stekker)
- 12 **Toets 1**
Voicemail selecteren ▶ **lang** indrukken
- 13 **Verbindingstoets / Handsfree-toets**
Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiezen; wisselen tussen handmatig en handsfree bellen; SMS-bericht versturen (bij het schrijven van een SMS-bericht);
Nummerherhalingslijst openen ▶ **kort** indrukken
Beginnen met kiezen ▶ **lang** indrukken
- 14 **Profieltoets**
Wisselen tussen akoestische profielen
- 15 **Navigatietoets/menu-toets**

Weergave in de gebruiksaanwijzing






	Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel materiële schade kunnen veroorzaken
	Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan of functies die kosten veroorzaken.
	Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.










Toetsen

 of 	Verbindingstoets	 of 	Handsfree-toets
	Verbreektoets	 tot 	Cijfer-/lettertoetsen
 / 	Navigatietoets rand / midden		Berichttoets
	R-toets		Stertoets
	Hekjetoets		Profieltoets
OK, Terug, Selectie, Wijzigen, Opslaan, ... Displaytoetsen			












Procedures

Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

Stap	U doet het volgende
▶ 	In de ruststand op het midden van de navigatietoets drukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
▶  	Met de navigatietoets  naar het symbool  bladeren.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu Instellingen wordt geopend.
▶  Telefonie	Met de navigatietoets  de optie Telefonie selecteren.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu Telefonie wordt geopend.
▶ Autom. aanname	De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie.
▶ Wijzigen	Met Wijzigen inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld  / uitgeschakeld  .

Veiligheidsinstructies

	<p>Lees voor het gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.</p> <p>De gedetailleerde gebruiksaanwijzingen van alle toestellen, telefoonsystemen en de bijbehorende accessoires zijn online beschikbaar onder gigasetpro.com. Op deze manier bespaart u papier en heeft u op elk gewenst moment toegang tot alle actuele documentatie.</p>
	<p>Gebruik uitsluitend de netadapter die op het toestel wordt aangegeven.</p>
	<p>Gebruik in het toestel uitsluitend accupack die voldoen aan de specificaties (zie “Technische gegevens”). Gebruik geen ander accupack omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.</p>
	<p>De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.</p> <p>Indien u gebruik maakt van medische toepassingen (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het toestel. Hij kan u informeren of het betreffende toestel in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie “Technische gegevens”).</p>
	<p>Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.</p> <p>Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd.</p> <p>De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met uw audicien.</p>
	<p>De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats het toestel daarom niet in vochtige ruimtes, zoals (spoel)keuken of andere natte ruimtes.</p>
	<p>Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.</p>
	<p>Draag uw Gigaset alleen inclusief alle documentatie over aan derden.</p>
	<p>Wanneer een toestel defect is, zorg er dan voor dat deze niet meer gebruikt wordt. U kunt het defecte toestel via onze partners laten repareren of vervangen. Defecte toestellen kunnen andere draadloze diensten verstoren.</p>
	<p>Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door via onze partners repareren of vervangen.</p>
	<p>Als de toets-/displayblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.</p>

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking

- een handset,
- een accuklepje, (achterste deel van de handset),
- een accupack,
- een lader met netadapter,
- een draagclip,
- een gebruiksaanwijzing

Lader plaatsen

De lader is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.



Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.


Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Lader aansluiten

- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Stekker verwijderen **4**.

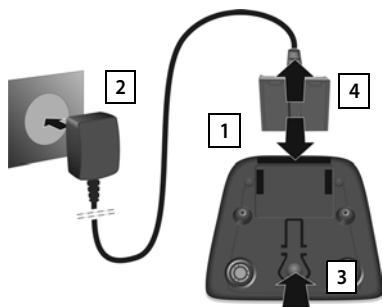


Handset in gebruik nemen

Het display is met een folie beschermd. ► **U kunt de beschermfolie nu verwijderen!**


Accupack plaatsen



Gebruik uitsluitend het aangegeven accupack. Gebruik geen andere accupacks omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.

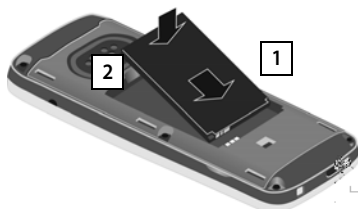


- Accupack met de contacten naar beneden plaatsen **1**.
- Accupack naar beneden drukken tot het vastklikt **2**.

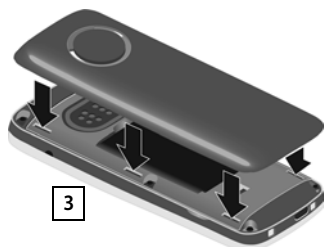


- Het klepje van het accuvakje eerst met de uitsparingen in de nokjes aan de binnenzijde van de behuizing plaatsen **3**.
- Het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.

Klepje weer open

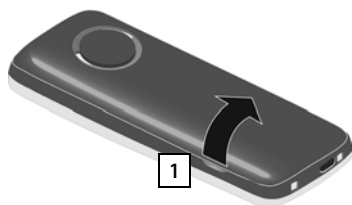


- Draagclip verwijderen (indien gemonteerd).
- Steek dan een vinger in de uitsparing onder het klepje en trek het klepje naar boven **1**.

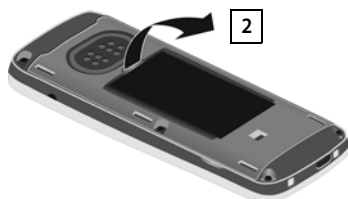


- Om het accupack te verwijderen, plaatst u een vingernagel in de uitsparing in de behuizing en trekt u het accupack naar boven **2**.

Accupack laden

- ▶ Laad het accupack de eerste keer volledig op in de lader of met een standaard USB-netadapter.

Het accupack is volledig geladen zodra het laadsymbool  niet meer wordt weergegeven.




Het accupack kan tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.

Om technische redenen neemt de capaciteit van het accupack na enige tijd af.

Draagclip bevestigen

Aan de zijkant van de handset bevinden zich uitsparingen voor de draagclip.

- Draagclip bevestigen: ▶ Druk de draagclip op de achterkant van de handset zodat de nokjes van de clip in de uitsparingen vastklikken.
- Draagclip verwijderen: ▶ **Druk met uw duim stevig in het midden op de draagclip.** ▶ Schuif uw vingernagel van uw duim van de andere hand zijdelings tussen de clip en de behuizing. ▶ Trek de clip naar boven.

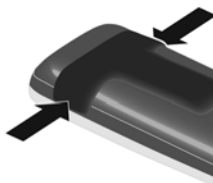

Displaytaal wijzigen

Displaytaal wijzigen als er een taal ingesteld is die u niet begrijpt.

- ▶ Op het midden van de navigatietoets  drukken.
- ▶ De toetsen **9** en **5** **langzaam** na elkaar indrukken ... het display voor het instellen van de taal verschijnt, de ingestelde taal (bijv. **English**) is gemarkeerd  = geselecteerd).
- ▶ Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijvoorbeeld **Francais** ▶ Rechter toets direct onder het display indrukken om de taal in te stellen.
- ▶ Naar de ruststand terugkeren: ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken



Handset aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. De aanmeldprocedure is afhankelijk van het basisstation.



De aanmeldprocedure van de handset moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart.

Beide procedures moeten **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

Op het basisstation

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **lang** indrukken (ca. 3 sec.).

Op de handset

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Aanmelden** ▶ OK ▶ **Handset aanmelden** ▶ OK ▶ ... met basisstation selecteren (als de handset al bij vier basisstations is aangemeld) ▶ OK ... er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor aanmelden ▶ ... Systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: **0000**) ▶ OK


Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

Headset aansluiten

- ▶ Headset met 2,5 mm stekker aan de linker zijde van de handset aansluiten **1**.
- ▶ Headset met Bluetooth aanmelden (→ pagina 42)

Meer informatie over headsets vindt u op de productpagina onder → wiki.gigasetpro.com.

De instelling van het headset-volume komt overeen met de instelling voor de handset (→ pagina 53).

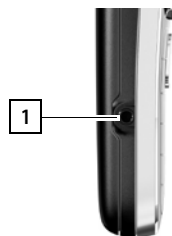


USB-datakabel aansluiten

Voor het uitwisselen van gegevens tussen handset en PC, laden of updaten:

- ▶ USB-datakabel met micro USB-stekker aansluiten op de USB-aansluiting aan de onderzijde van de handset **1**.



Handset **rechtstreeks** op de PC aansluiten, **niet** met een USB-hub.

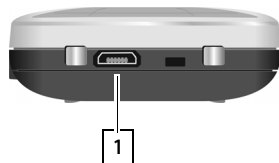

Toestel in gebruik nemen

Als de handset bij een VoIP-basisstation is aangemeld, moet u nog ten minste één VoIP-lijn configureren die u vervolgens aan de handset toewijst. Als er meerdere lijnen ter beschikking staan, kunnen voor de handset inkomende en uitgaande lijnen worden geconfigureerd.

Uitgaande lijn: de lijn die voor een uitgaande oproep wordt gebruikt

Inkomende lijn: de lijn die voor inkomende oproepen wordt gebruikt

De instellingen voor VoIP-telefonie en de uitgaande/inkomende lijnen worden op het basisstation ingevoerd. Gigaset IP-toestellen beschikken hiervoor over een webconfigurator waarmee u de configuratie via de PC kunt uitvoeren.



Op sommige Gigaset IP PRO-toestellen kunt u de VoIP-configuratie ook via de aangemelde handsets uitvoeren. Hiervoor beschikt de handset over de volgende functies:

VoIP-lijn configureren:

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **VoIP-wizard**

Inkomende/uitgaande lijn toewijzen:


▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Uitgaandelijn(en)/Inkomende lijn(en)**


Voor meer informatie → [gebruiksaanwijzing van het basisstation](#)

Toestel bedienen

Toestel leren kennen

Handset in-/uitschakelen



Inschakelen: ▶ Op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken


Uitschakelen: ▶ In de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Inschakelen: ▶  lang indrukken

Uitschakelen: ▶  lang indrukken ▶ ... met  handset-PIN invoeren (als PIN geen 0000 is)

Toetsblokkering ingeschakeld: op het display verschijnt het symbool 





Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Als de blokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Navigatietoets



Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken" of  voor "midden op de navigatietoets drukken".

In de ruststand


Contacten openen


Lijst met beschikbare online-telefoonboeken openen

Hoofdmenu openen

Bedrijfstelefoonboek openen (indien beschikbaar en geconfigureerd)

of: lijst met handsets openen

 kort indrukken

 lang indrukken

 of 



In submenu's, selectie- en invoervelden

Functie bevestigen



Tijdens een gesprek

Contacten openen

Lijst met beschikbare online-telefoonboeken openen

Microfoon uitschakelen


Bedrijfstelefoonboek openen (indien beschikbaar en geconfigureerd)

of: interne ruggespraak inschakelen

Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen

**lang** indrukken**Displaytoetsen**

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

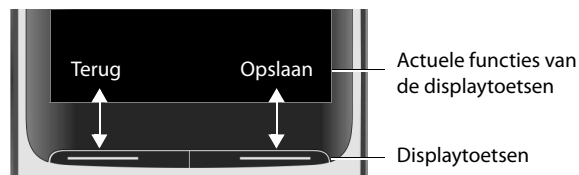


Symbolen van de displaytoetsen → pagina 53.

Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus.

Functies selecteren / bevestigen


Selectie bevestigen met

OK of op het midden van de navigatietoets  drukken

Eén menuniveau terug met

Terug

Overschakelen naar de ruststand met

 **lang** indrukken

Functie in-/uitschakelen met



Wijzigen ingeschakeld  / uitgeschakeld 

Optie inschakelen/uitschakelen met

Selectie geselecteerd  / niet geselecteerd 


Toestel leren kennen

Hoofdmenu

In de ruststand: ▶ Midden van de navigatietoets  indrukken ▶ ... met navigatietoets  submenu selecteren ▶ OK

De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt met een kleur gemarkeerd en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.

Voorbeeld

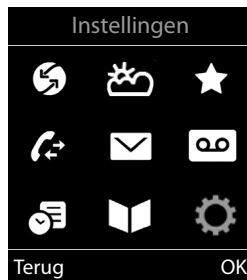


De functies van het hoofdmenu zijn deels afhankelijk van het basisstation. Het hoofdmenu kan er op uw handset anders uitzien.

In het voorbeeld wordt het menu van een handset weergegeven die is aangemeld op een Gigaset N720 DECT IP Multicell-systeem.

De basisfuncties van de handset → pagina 69

Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten: ▶ ... met de navigatietoets  functie selecteren ▶ OK

Terug naar het vorige menuniveau:

▶ Displaytoets **Terug** indrukken

of

▶ Verbreekttoets  **kort** indrukken

Terugkeren naar de ruststand

▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken



Voorbeeld





Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 2 minuten **automatisch** in de ruststand.

Tekst invoeren




Invoerpositie




- ▶ Met  invoerveld selecteren. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.
- ▶ Met  de cursor verplaatsen.

Onjuiste invoer corrigeren

- **Teken** voor de cursor wissen: ▶  **C** kort indrukken
- **Woorden** voor de cursor wissen: ▶  **C** lang indrukken

Letters/tekens invoeren

Aan elke toets tussen  en  en toets  zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- Letters/cijfers selecteren: ▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.
- Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: ▶ Hekjetoets  indrukken
Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- Speciale tekens invoeren: ▶ Stertoets  indrukken ▶ ... met  naar het gewenste teken navigeren ▶ **Invoegen**

Nieuwe invoer

Voornaam:
Peter|

Achternaam:

Thuis: Abc

< C Opslaan



De beschikbaarheid van speciale tekens is afhankelijk van de tekenset van de handset.

Telefoneren

Bellen



Informatie over het meesturen van het nummer: → pagina 18

De uitgeschakelde displayverlichting (→ pagina 52) kunt u inschakelen door op een willekeurige toets te drukken. **Invoer via de cijfertoetsen** wordt daarbij overgenomen in het display, **andere toetsen** hebben geen functie.

▶ ... met  nummer invoeren ▶ Verbindingstoets  kort indrukken

of

▶ Verbindingstoets  lang indrukken. ▶ ... met  nummer invoeren ... Het nummer wordt ongeveer 3,5 seconden na het invoeren van het laatste cijfer gekozen.



Als er meerdere lijnen ter beschikking staan (alleen N510IP PRO), moeten voor de handset uitgaande en inkomende lijnen worden geconfigureerd (→ pagina 9). Als er geen vaste uitgaande lijn is toegewezen, dan kunt u bij elke oproep zelf de gewenste uitgaande lijn selecteren.



Voor meer informatie zie → de gebruiksaanwijzing van het basisstation.

Kiezen uit Contacten



▶ ... met  het lokale telefoon van de handset openen

of

▶ ... met  bedrijfstelefoonboek openen (indien beschikbaar)

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... Het nummer wordt gekozen

Als er meerdere nummers zijn ingevoerd:

▶ ... met  nummer selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen






Snelle toegang tot nummers (snelkiezen): nummers uit Contacten opslaan onder cijfer- of displaytoetsen (→ pagina 57)



Kiezen uit een openbaar telefoonboek → pagina 32

Kiezen uit de nummerherhalingslijst



In de nummerherhalingslijst staan maximaal de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen.


- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als een naam weergegeven wordt:

- ▶ **Weergvn** ... het nummer wordt weergegeven ▶ ... eventueel met  door de nummers bladeren ▶ ... bij gewenst nummer op de verbindingstoets  drukken


Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren


- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ... opties:

Vermelding in Contacten opslaan: ▶  **Naar Contacten** ▶ OK


Nummer op het display overnemen:


- ▶  **Nummer weergeven** ▶ OK ▶ ... met  evt. wijzigen of aanvullen ... met  als nieuwe vermelding in Contacten opslaan

Geselecteerd contactpersoon wissen: ▶  **Wis contactp.** ▶ OK

Alle contactpersonen wissen: ▶  **Alles wissen** ▶ OK

Automatische nummerherhaling instellen:





- ▶  **Autom. nr.herhaling** ... Het gekozen nummer wordt met regelmatige tussenpozen (minimaal elke 20 seconden) automatisch gekozen. De toets Handsfree knippert, de functie "Meeluisteren" is ingeschakeld.






Deelnemer meldt zich: ▶ Verbindingstoets  indrukken ... de functie wordt beëindigd.

Deelnemer meldt zich niet: de oproep wordt na circa 30 seconden afgebroken. Na het indrukken van een willekeurige toets of na tien mislukte pogingen wordt de functie beëindigd.

Kiezen uit een oproepenlijst

De oproepenlijsten (→ pagina 24) bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen (afhankelijk van het basisstation).

- ▶  ▶ ... met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... Voorbeeld
- met  lijst selecteren ▶ OK ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Alle oproepen	
  Frank	17.02.17, 15:40
 089563795	13.02.17, 15:32
  Susan Black	11.02.17, 13:20
Weergvn	Opties



De oproepenlijsten kunnen rechtstreeks via display-toets **Oproepen** worden geopend als deze met deze functie is geprogrammeerd.

De lijst **Gemiste oproepen** kan ook met de berichtentoets  worden geopend.


Snelkiezen

Door een **willekeurige** toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen.


Snelkiezen inschakelen:

- ▶  met  **Extra functies** selecteren ▶ OK ▶ 
Snelkiezen ▶ OK ▶ ... met  **Inschakelen** inschakelen ▶
 **Oproep naar** ▶ ... met  nummer invoeren ▶ **Opslaan**
... in het rustdisplay wordt de ingeschakelde snelkiesoproep weergegeven


Snelkiezen uitvoeren: ▶ Willekeurige toets indrukken... het opgeslagen nummer wordt gekozen.

Kiezen annuleren: ▶ Verbreekttoets  indrukken.


Snelkiezen beëindigen: ▶ Toets  **lang** indrukken

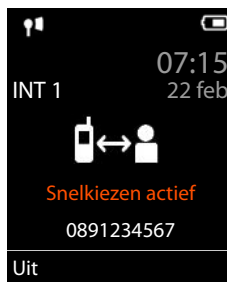

Inkomende oproepen

Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knippen van de verbindingstoets  gesignaleerd.

Oproep beantwoorden:

- Verbindingstoets  indrukken of ▶ **Opnemen**
- Als **Autom. aanname** is ingeschakeld (→ pagina 53): ▶ Handset uit de lader nemen
- Gesprek beantwoorden met de Bluetooth-headset → pagina 42

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **Stil** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

Oproep weigeren: ▶ Verbreekttoets  indrukken

Informatie over de beller



Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.



Het nummer van de beller wordt meegestuurd (→ pagina 18).



Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen

Een inkomende oproep wordt tijdens een extern gesprek gesignaleerd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.


- Oproep weigeren: ▶ **Opties** ▶  **Wissel. weigeren** ▶ **OK**
- Oproep beantwoorden: ▶ **Opnemen** ▶ ... met de nieuwe beller spreken. Het actieve gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
- Gesprek beëindigen, gesprek in de wachtstand voortzetten: ▶ **Verbreekttoets**  indrukken.

Gesprek doorverbinden

Oproep voor de VoIP-lijn doorverbinden naar een tweede deelnemer (afhankelijk van de provider).

- ▶ Met displaytoets **Rug.spr.** externe ruggespraak tot stand brengen ▶ ... met  nummer van de tweede deelnemer invoeren ... het huidige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst ... het nummer van de tweede deelnemer wordt gekozen en deze meldt zich ▶ Toets  indrukken ... het gesprek wordt doorverbonden



De toets  op het basisstation kan met meerdere functies worden geprogrammeerd.

→ Gebruiksaanwijzing van het basisstation



Tijdens een gesprek

Handsfree-telefoneren

Tijdens een gesprek en bij het tot stand brengen van de verbinding de functie Handsfree in-/uitschakelen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken en ingedrukt houden ▶ ... handset in de lader plaatsen ▶ ...  nog 2 seconden ingedrukt houden

Ontvangsvolume

Geldt voor de momenteel gebruikte instelling (handsfree-telefoneren, handset of headset):


- ▶  indrukken ▶ ... met  volume instellen ▶ **Opslaan**



De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen, ook als u **Opslaan** niet indrukt.

Microfoon uitschakelen

Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

Tijdens een gesprek de microfoon in-/uitschakelen: ▶  indrukken.


Netdiensten

Netdiensten zijn afhankelijk van de netwerkaanbieder (service-provider) en moeten bij deze worden aangevraagd.



Als uw toestel op een telefooncentrale is aangesloten, kunnen netdiensten ook door de telefooncentrale worden aangeboden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de exploitant van de telefooncentrale.

Netdiensten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:


- Netdiensten die in de ruststand voor de volgende oproep of alle volgende oproepen worden ingeschakeld (bijvoorbeeld "Anoniem bellen"). Deze worden via het menu  **Netdiensten** ingeschakeld/uitgeschakeld.
- Netdiensten die tijdens een extern gesprek worden ingeschakeld, bijvoorbeeld "Ruggespraak", "Wisselgesprek", "Conferentie tot stand brengen". Deze worden tijdens een extern gesprek als optie of via een displaytoets aangeboden (bijv. **Rug.spr.**, **Conferentie**).

Een beschrijving van de functiekenmerken vindt u meestal op de internetsites of in de filialen van uw netwerkprovider.

Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.



Voor het inschakelen/uitschakelen van functies wordt een code naar het telefoonnet verstuurd.

▶ Na een bevestigingstoon uit het telefoonnet op  drukken.

Wijzigen van de programmering van de netdiensten is niet mogelijk.

Meesturen van het telefoonnummer

Bij een oproep wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer onderdrukt is, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).

Numer>Weergave bij inkomende oproepen

Bij meesturen van het telefoonnummer

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.






Het telefoonnummer wordt niet meegestuurd

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Extern:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.

Meesturen van het nummer bij uitgaande oproepen

Meesturen van het nummer voor de volgende oproep uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   Netdiensten selecteren ▶ OK ▶  Volg. opr. anoniem ▶ OK ▶ ... met  Nummer invoeren ▶ Kiezen ... de verbinding wordt zonder meesturen van het telefoonnummer tot stand gebracht

CNIP (Calling Name Identification Presentation)

Naast het nummer worden de geregistreerde naam en eventueel overige informatie van de beller weergegeven. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt in plaats van het nummer de naam van de contactpersoon weergegeven.

Overnemen van de naam uit het online-telefoonboek

In plaats van het nummer van de beller kan ook de naam worden weergegeven waaronder hij in het online-telefoonboek is opgeslagen.



De aanbieder van het online-telefoonboek ondersteunt deze functie.

De weergave van de bellernaam is met de webconfigurator ingeschakeld.

De beller heeft het meesturen van het telefoonnummer aangevraagd en niet onderdrukt.


Het toestel heeft verbinding met internet.

Het telefoonnummer van de beller is niet in de Contacten van de handset opgeslagen.

Wisselgesprek bij een externe oproep

Tijdens een **externe** oproep wordt een andere externe beller aangekondigd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.

Wisselgesprek weigeren:

- ▶ **Opties** ▶  **Wissel. weigeren** ▶ OK ... de bellende deelnemer hoort de bezettoon

Wisselgesprek beantwoorden:

- ▶ **Opnemen**

Nadat u het tweede gesprek heeft beantwoord, kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen (**Wisselgesprek**) of met beide gesprekspartner tegelijkertijd spreken (**Conferentie**).



Wisselgesprek in-/uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   **Netdiensten** selecteren ▶  **Wisselgesprek** ▶ **OK** ... vervolgens
- Inschakelen/uitschakelen:
- ▶ **Status** : ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Inschakelen: ▶ **Verstuur**

De functie Wisselgesprek wordt voor alle aangemelde handsets in- of uitgeschakeld.



Terugbellen

Bij bezet/afwezigheid






Als een gesprekspartner niet bereikbaar is, kunt u een terugbelverzoek achterlaten.

- **Bij bezet:** de terugbelopdracht wordt uitgevoerd, zodra de opgebelde deelnemer de verbinding heeft verbroken.
- **Bij afwezigheid:** de terugbelopdracht wordt uitgevoerd, zodra de opgebelde deelnemer weer getelefoneerd heeft.

Terugbellen starten

- ▶ **Opties** ▶  **Terugbellen** ▶ **OK** ▶ Verbreekttoets  indrukken

Terugbellen voortijdig wissen

- ▶  ▶ ... met   **Netdiensten** selecteren ▶ **OK** ▶  **Terugbellen uit** ▶ **OK** ...
- U ontvangt een bevestiging uit het telefoonnet ▶ Verbreekttoets  indrukken







Er kan slechts één terugbelopdracht ingeschakeld zijn. Door een terugbelopdracht in te schakelen, wordt een eventueel andere actieve terugbelopdracht automatisch gewist.


De terugbelopdracht kan alleen op de handset worden beantwoordt die de terugbelopdracht heeft geïnitieerd.

Als de terugbelopdracht wordt gesignaleerd voordat u hem kunt wissen: ▶ **Annul.**

Omleiden

Met de functie omleiden worden oproepen omgeleid naar een andere aansluiting.


- ▶  ▶ ... met   **Netdiensten** selecteren ▶ **OK** ▶  **Omleiding** ▶ **OK** ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen: ▶ **Status** : ... met  **Aan** of **Uit** selecteren

Nummer voor de omleiding invoeren:

- ▶  **Naar telefoonnr.** ▶ ... met  nummer invoeren

Tijdstip voor de omleiding invoeren:

- ▶  **Bij** ▶ ... met  tijdstip voor de omleiding selecteren

Alle: oproepen worden onmiddellijk omgeleid

Tijdsoverschrijding: oproepen worden omgeleid als na meerdere oproepsignalen niet wordt opgenomen.

Bezet: oproepen worden omgeleid als het toestel bezet is.

inschakelen: ▶ **Verstuur**




Een oproep die wordt omgeleid, wordt opgenomen in de oproepenlijsten.

Afhankelijk van het basisstation: Als er meerdere lijnen ter beschikking staan, kunt u voor elke lijn een omleiding instellen.

Gesprek met drie deelnemers


Ruggespraak

Tijdens een extern gesprek een tweede externe deelnemer opbellen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet.

- ▶ **Rug.spr.** ▶ ... met  Nummer van de tweede deelnemer invoeren ... het huidige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst, de tweede deelnemer wordt gebeld

De gewenste deelnemer meldt zich niet: ▶ **Einde**

Ruggespraak beëindigen

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK** ... de verbinding met de eerste gesprekspartner wordt weer ingeschakeld



of

- ▶ Verbreektoets  indrukken ... er wordt een terugbeloep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht




Wisselgesprek

Tussen twee gesprekken heen en weer schakelen. Het andere gesprek wordt telkens in de wachtstand geplaatst.

- ▶ Tijdens een gesprek een tweede deelnemer opbellen (ruggespraak) of een tweede gesprek beantwoorden ... op het display staan de nummers resp. namen van beide gesprekspartners, de actuele gesprekspartner is gemarkeerd met .
- ▶ Met de navigatietoets  tussen de deelnemers heen en weer schakelen



Het huidige gesprek beëindigen

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK** ... de verbinding met de andere gesprekspartner wordt weer ingeschakeld

of

- ▶ Verbreektoets  indrukken ...

Conferentie

Met beide gesprekspartners tegelijk spreken.

- ▶ Tijdens een gesprek een tweede deelnemer opbellen (ruggespraak) of een tweede gesprek beantwoorden ... vervolgens

Conferentie tot stand brengen:


- ▶ **Confer.** ... alle gesprekspartners kunnen elkaar horen en met elkaar spreken

Terugkeren naar wisselgesprek:

- ▶ **EindConf** ... u bent weer verbonden met de deelnemer waarmee u de conferentie bent begonnen


Gesprek met beide gesprekspartners beëindigen:

- ▶ Verbreektoets  indrukken




Elk van uw gesprekspartners kan zijn deelname aan de conferentie beëindigen door de verbreektoets  in te drukken of de handset in de lader/op het basisstation te plaatsen.

Berichtenlijsten


Informatie over gemiste oproepen, berichten op het voicemail en gemiste afspraken worden opgeslagen in de berichtenlijsten.

Zodra een **nieuw bericht** binnenkomt, hoort u een attentietoon. Bovendien knippert de berichtentoets  (indien ingeschakeld → pagina 23). Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.

Notificatie voor het volgende berichtentype aanwezig:



-  voicemail (→ pagina 26)
-  gemiste oproepen (→ pagina 24)
-  gemiste afspraken (→ pagina 36)

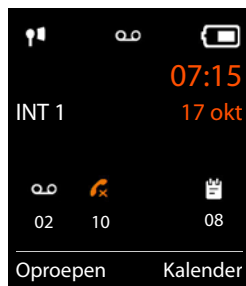Voorbeeld



Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

Berichten weergeven:

- ▶ Berichtentoets  indrukken . . . Berichtenlijsten met berichten worden weergegeven, de melding **Voicemails:** wordt altijd weergegeven
 - Vermelding **vet** gemarkeerd: nieuwe berichten aanwezig. Het aantal nieuwe berichten staat tussen haakjes.
 - Vermelding **niet** vet gemarkeerd: geen nieuwe berichten. Het aantal oude berichten staat tussen haakjes.
- ▶ . . . met  lijst selecteren ▶ **OK** . . . de oproepen resp. berichten worden weergegeven
 - Voicemail: het nummer van de voicemail worden gekozen (→ pagina 26).

Voorbeeld

Berichten	
Oproepen:	(5)
Voicemails:	(1)
Herinneringen:	(2)
Terug	OK



In de berichtenlijst staat bovendien een vermelding voor elk antwoordapparaat van de handsets, mits dit door het basisstation wordt aangeboden.

Oproepenlijsten (afhankelijk van het basisstation)



Het toestel slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen) op in lijsten.

Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- De lijstsoort (in de kopregel)
- Symbool voor het type vermelding:
 - Gemiste oproepen,**
 - Beantwoorde opr.,**
 - Uitgaande oproepen**
- Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon (**Thuis,** **Werk,** **Mobiel**) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen rechte haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- Lijn via welke de oproep is ingekomen/uitgegaan
- Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)

Voorbeeld voor een Gigaset-basisstation

Alle oproepen	
Frank	
Vandaag, 15:40	[3]
070563795	
13.05.15, 18:32	
Susan Black	
12.05.15, 13:12	
Weergavn	Opties



Als de handset aan een willekeurig GAP-compatibel basisstation is aangemeld, bevat de oproepenlijst alleen de gemiste oproepen.

Oproepenlijst openen

Via displaytoets: ▶ **Oproepen** ▶ ... met lijst selecteren ▶ **OK**

Via menu: ▶ ▶ ... met **Oproepenlijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met lijst selecteren ▶ **OK**




Via berichttoets (gemiste oproepen):

▶ Berichttoets indrukken ▶ **Oproepen:** ▶ **OK**


Beller terugbellen uit de oproepenlijst

▶ ▶ ... met **Oproepenlijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met lijst selecteren ▶ **OK** ▶ ... met vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets indrukken



Overige opties

▶  ▶ ... met  **Oproepenlijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK** ...
opties:



Vermelding weergeven:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Weergvn**

Nummer overnemen in Contacten:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Naar Contacten**

Contactpersoon wissen:

▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Wis
contactp.** ▶ **OK**

Lijst wissen:

▶ **Opties** ▶  **Lijst wissen** ▶ **OK**

Netwerkm mailbox



De telefooncentrale/de provider stelt voicemail ter beschikking.
Deze functie(s) zijn op het basisstation geconfigureerd en geactiveerd.
Om alle oproepen te registreren, moet voor elke verbinding van het toestel voicemail geconfigureerd zijn.

Elke voicemail neemt alleen de oproepen aan die via de bijbehorende lijn binnenkomen.



De voicemail wordt automatisch via de bijbehorende verbinding opgebeld. Een gedefinieerd automatisch regionummer voor uw toestel wordt **niet** voor het nummer geplaatst.

De weergave van de voicemail wordt via de toetsen van het toestel gestuurd (cijfercodes). Voor VoIP moet u in de instellingen van het basisstation aangeven, op welke manier de cijfercodes moeten worden omgezet in DTMF-signalen en worden verstuurd (afhankelijk van de provider).

Voicemail in-/uitschakelen, nummer invoeren



De telefooncentrale ondersteunt het beheer van voicemail via de handsets.

Elke handset kan de voicemails beheren die aan zijn inkomende lijnen zijn toegewezen.

▶ ▶ ... met Voicemail selecteren ▶ OK ▶ Netwerkm mailbox ▶ OK ▶ ... evt. met lijn selecteren ▶ OK ... vervolgens

Voicemail in-/uitschakelen: ▶ **Status** ... met Aan of Uit selecteren

Nummer invoeren: ▶ Netwerkm mailbox ▶ ... met nummer van de voicemail invoeren resp. wijzigen

Bij sommige VoIP-aanbieders wordt het telefoonnummer al samen met de algemene providergegevens op het basisstation geladen.

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Berichten beluisteren

▶ Toets lang indrukken

of


▶ Berichttoets indrukken ▶ ... met voicemail selecteren ▶ OK

of


▶ ▶ ... met Voicemail selecteren ▶ OK ▶ **Berichten afspelen** ▶ OK ▶ ... met voicemail selecteren ▶ OK






Welkomstboodschap weergaven via de luidspreker: ▶ Handsfree-toets indrukken

Voicemail instellen voor snelkiezen

Een voicemail kan rechtstreeks via toets  worden opgeroepen.




Toets 1 programmeren, programmering wijzigen

De instelling voor snelkiezen geldt telkens alleen voor het betreffende toestel. Op elke aange-
melde handset kan een andere voicemail onder toets  worden geprogrammeerd. U kunt
kiezen uit de voicemail die aan de inkomende lijnen van de handset zijn toegewezen, bijvoor-
beeld **Voicemails: IP1**.

- ▶  ▶ ... met  **Voicemail selecteren** ▶ OK ▶  **Toets 1 instellen** ▶ OK ▶ ... met
 voicemail selecteren ▶ **Selectie**  = geselecteerd)

Terugkeren naar de ruststand: ▶ Verbreekttoets  lang indrukken

Als voor de voicemail nog geen nummer is opgeslagen:

- ▶ ... met  naar regel **Voicemail** gaan ▶ ... met  nummer van de voicemail invoeren ▶
Opslaan ▶ Verbreekttoets  lang indrukken (ruststand)

Telefoonboeken

Lokaal telefoonboek van de handset

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten) Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd (→ pagina 30).

Contacten openen

▶ in de ruststand  kort indrukken

of

▶  ▶ ... met   Contacten selecteren ▶ OK

Contactpersonen

Aantal contactpersonen: Tot 500

Informatie: Voor- en achternaam, tot drie telefoonnummers, e-mailadres, verjaardag met signalering VIP-ringtone met VIP-symbool, contactfoto




Lengte van contactpersonen:

Nummers: max. 32 cijfers


Voor-/achternaam: max. 16 tekens

E-mailadres: max. 64 tekens




Contactpersoon aanmaken

▶  ▶  <Nieuwe invoer> ▶ OK ▶ ... met  tussen de invoervelden wisselen en gegevens voor het contactpersoon invoeren:

Namen / Nummers:

▶ ... met  voornaam en/of achternaam, ten minste één nummer (privé, zakelijk of mobiel) en eventueel een e-mailadres invoeren

Verjaardag:

▶ ... met  Verjaardag in-/uitschakelen ▶ ... met  datum en tijd invoeren ▶ ... met  soort signalering selecteren (Alleen optisch of een ringtone)

Ringtone (VIP) :




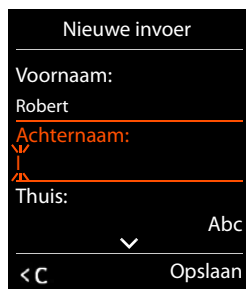
▶ ... met  ringtone selecteren waarmee een oproep van het contactpersoon moet worden signaleerd ... als een Ringtone (VIP) is toegewezen, wordt de vermelding in Contacten aangevuld met het symbool .

Foto:

▶ ... met  afbeelding selecteren die bij een oproep van de deelnemer moet worden weergegeven (Media-map → pagina 41).

Invoer opslaan: ▶ Opslaan

Voorbeeld





De vermelding is alleen geldig als ze ten minste één nummer bevat.



Voor **Ringtone (VIP)** en **Foto**: het telefoonnummer van de beller moet worden meegestuurd.

Contactpersoon zoeken/selecteren

▶ ▶ ... met naar de gewenste naam bladeren

of

▶ ▶ ... met beginletter invoeren (max. 8 letters) ... de cursor springt naar de eerste naam met deze beginletter ▶ ... met eventueel doorbladeren naar de gewenste contactpersoon

Snel door Contacten bladeren: ▶ ▶ lang indrukken

Contactpersoon weergeven/wijzigen

▶ ▶ ... met contactpersoon selecteren ▶ **Weergvn** ▶ ... met veld selecteren dat u wilt wijzigen ▶ **Wijzigen**

of

▶ ▶ ... met contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶ **Contactp. bewerken** ▶ **OK**

Contactpersonen wissen

Een contactpersoon wissen: ▶ ▶ ... met contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp.** ▶ **OK**

Alle contactpersonen wissen: ▶ ▶ **Opties** ▶ **Alles wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Volgorde van contactpersonen instellen

U kunt de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.

▶ ▶ **Opties** ▶ **Op achternaam / Op voornaam**

Als een vermelding geen naam bevat, wordt het standaard telefoonnummer overgenomen in het naamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, ongeacht de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0-9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

▶ ▶ **Opties** ▶ **Geheugenruimte** ▶ **OK**

Alleen van toepassing op Contacten in de handset. Wanneer aangemeld op een N510 of N720 in combinatie met een Gigaset pro telefooncentrale en afhankelijk van de instellingen, Contacten toets lang ingedrukt houden om de contacten in de handset op te roepen.

Nummer overnemen in Contacten


Nummers overnemen in Contacten:

- uit een lijst, bijv. de oproepenlijst of de nummerherhalingslijst
- uit een openbaar online-telefoonboek
- bij het kiezen van een nummer



Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.

▶ Displaytoets  indrukken of **Opties** ▶  **Naar Contacten** ▶ **OK** ... opties:

Nieuw contactpersoon aanmaken:

▶ **<Nieuwe invoer>** ▶ **OK** ▶ ... met  nummertype selecteren ▶ **OK** ▶ vermelding voltooiën ▶ **Opslaan**

Nummer toevoegen aan bestaand contactpersoon:

▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  nummertype selecteren ▶ **OK** ... het nummer wordt ingevoegd of u wordt gevraagd of het bestaande nummer moet worden overschreven ▶ ... eventueel vraag met **Ja/Nee** beantwoorden ▶ **Opslaan**

Contactpersoon/Contacten versturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.

De ontvangende handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.

Het basisstation is **geen** Gigaset N720 DECT IP Multicell-systeem (versturen is dan alleen door de beheerder mogelijk).



Een externe oproep onderbreekt de overdracht.

Contactfoto's en sounds worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.

Beide handsets ondersteunen vCards:

- Geen contactpersoon met de naam gevonden: er wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt.
- Contactpersoon met deze naam reeds aanwezig: het contactpersoon wordt aangevuld met deze naam. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.





De ontvangende handset ondersteunt geen vCards:

Voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.

De versturende handset ondersteunt geen vCards:

Op de ontvangende handset wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt, het doorgestuurde nummer wordt overgenomen in het veld **Thuis**. Als er al een vermelding bestaat met dit nummer, dan wordt de doorgestuurde contactpersoon geannuleerd.

Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ▶  ▶ ... met  het gewenste contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Contactp. versturen** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶ ... met  Ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... het contactpersoon wordt verstuurd

Na gelukte overdracht nog een contactpersoon versturen: ▶ **Ja** of **Nee** indrukken

Alle contactpersonen versturen

- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Alles kopiëren** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶ ... met  ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... de contactpersonen worden achterelkaar verstuurd






vCard met Bluetooth versturen

Contactpersonen in vCard-formaat versturen, bijv. voor het uitwisselen van contactpersonen met een mobiel telefoonnummer.




De Bluetooth-functie is ingeschakeld (→ pagina 42)

De andere handset/mobiele telefoon beschikt over Bluetooth.

- ▶  ▶ ... eventueel met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Contactp. versturen / Alles kopiëren** ▶  **vCard via Bluetooth** ... de lijst **Bekende toestellen** wordt weergegeven (→ pagina 43) ▶ ... met  toestel selecteren ▶ **OK**

vCard met Bluetooth ontvangen

Als een toestel in de lijst **Bekende toestellen** (→ pagina 43) een vCard naar uw handset verstuurt, wordt automatisch een contactpersoon aangemaakt en verschijnt er een melding in het display.

Als het versturende toestel niet in de lijst staat: ▶ ... met  de PIN van het **versturende** Bluetooth-toestel invoeren ▶ **OK** ... de verstuurde vCard staat als contactpersoon in Contacten ter beschikking.

Online-telefoonboeken

Naast het lokale telefoonboek kunt u providerspecifieke openbare online-telefoonboeken, bijv. online-telefoonboek of een bedrijfstelefoonboek gebruiken.



De online-telefoonboeken zijn op het basisstation geconfigureerd en ingeschakeld.

Disclaimer

Gigaset Communications GmbH biedt geen garanties voor de beschikbaarheid van deze dienst. Deze dienst kan op elk willekeurig moment worden beëindigd.

Online-telefoonboek/bedrijvengids openen

- ▶ lang indrukken ... de lijst met online-telefoonboeken wordt met de providerspecifieke naam weergegeven ▶ ... met online/telefoonboek of bedrijvengids uit de lijst selecteren ▶ OK



Verbinden met het online-telefoonboek zijn altijd gratis.

Contactpersoon zoeken

- ▶ lang indrukken ▶ ... met telefoonboek/bedrijvengids selecteren ▶ OK ▶ ... met zoekcriteria invoeren ▶ ... met tussen de invoervelden wisselen ▶ Zoeken

Zoeken op telefoonnummer: ▶ Naam en plaats invoeren

Naam/branche: ▶ ... met naam, deel van de naam resp. branche invoeren (max. 30 tekens)

Plaats: De als laatste ingevoerde plaatsnamen worden weergegeven (maximaal 5).

- ▶ ... met naam van de plaats invoeren waar de gezochte deelnemer woont (max. 30 tekens)

- ▶ of met een van de weergegeven plaatsnamen selecteren

Zoekactie starten:

- ▶ **Zoeken** ... Het zoekproces wordt gestart

Plaatsnaam niet eenduidig: ... mogelijke plaatsnamen worden weergegeven ▶ ... met een plaatsnaam selecteren ▶ OK

Zoeken op plaatsnaam (achterwaarts zoeken): ▶ Telefoonnummer invoeren

Nummer: ▶ ... met nummer invoeren (max. 30 tekens)

Zoekactie starten:

- ▶ **Zoeken** ... Het zoekproces wordt gestart



Het geselecteerde online-telefoonboek ondersteunt het zoeken op nummers.

Geen vermeldingen voor de ingevoerde zoekcriteria gevonden:


- Nieuwe zoekactie starten: ▶ **Nieuw**
- Zoekcriteria wijzigen: ▶ **Wijzigen**

Te veel contactpersonen gevonden:

- Uitgebreide zoekactie starten: ▶ **Verfijn**
- In het display wordt het aantal treffers weergegeven (afhankelijk van de provider).
Lijst met treffers weergeven: ▶ **Weergvn**







Uitgebreide zoekactie starten

Met een uitgebreide zoekactie kunt u het aantal treffers beperken door meerdere zoekcriteria in te voeren (voornaam en/of straatnaam).

- ▶ **Verfijn** of ▶ **Opties** ▶  **Verfijnen** ▶ **OK** ... de zoekcriteria van de vorige zoekactie worden overgenomen en in de bijbehorende velden ingevoerd ▶ ... zoekcriteria wijzigen resp. aanvullen, bijvoorbeeld voornaam of straat invoeren ▶ **Zoeken**

Zoekresultaten (trefferlijst)

De eerste gevonden contactpersoon wordt weergegeven. Rechtsboven staat het lopende nummer van de weergegeven contactpersoon en het aantal treffers (bijv. 1/50).

- Door de lijst bladeren: ▶ 
- Contactpersoon compleet weergeven: ▶ **Weergvn** ... alle informatie van de contactpersoon worden volledig weergegeven ▶ ... met  door de contactpersoon bladeren
- Zoekcriteria verfijnen en trefferlijst beperken: ▶ **Opties** ▶  **Verfijnen** ▶ **OK** (→ pagina 33)
- Nieuwe zoekactie starten: ▶ **Opties** ▶  **Opnieuw zoeken** ▶ **OK**
- Nummer overnemen in Contacten: ▶ **Opties** ▶  **Naar Contacten** ▶ **OK** ▶ ... met  <Nieuwe invoer> of bestaande contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ **Opslaan** ... de contactpersoon wordt opgeslagen, de volledige naam wordt overgenomen in het veld **Achternaam** van het lokale telefoonboek

Voorbeeld


Online Directory	1/50
Sand, Marie Elisabe ...	
003170123456789	
Parkweg 11	
Den Haag 2595 AK	
Weergvn	Opties

Deelnemer bellen

- ▶  Contactpersoon selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als de contactpersoon alleen uit een nummer bestaat, dan wordt dit gebeld.


Bevat de contactpersoon meerdere nummers, dan verschijnt er een lijst met deze nummers.

- ▶  Nummer selecteren ▶ **Kiezen**

Overige functies


Akoestische profielen

Het toestel beschikt over 3 akoestische profielen waarmee de handset aan de omgevingscondities kan worden aangepast: **Profiel luid**, **Profiel zacht**, **Profiel persoonlijk**

- ▶ Met toets  tussen de profielen wisselen ... het profiel wordt direct (zonder vraag om bevestiging) gewijzigd

De profielen zijn bij levering als volgt ingesteld:

Instellingen bij levering		Profiel luid	Profiel zacht	Profiel persoonlijk
Trilstand (→ (pagina 55))		Aan	Zoals Profiel persoonlijk	Uit
Oproepsignaal (→ (pagina 54))		Aan	Uit	Aan
Volume van het oproepsignaal (→ (pagina 54))	Intern	5	Uit	5
	Extern	5	Uit	5
Handset-volume (→ (pagina 53))	Handset	5	3	3
	Handsfree-telefoneren	5	3	3
Attentiesignalen (→ (pagina 56))	Toetssignaal	Ja	Nee	Ja
	Bevestigings-signaal	Ja	Nee	Ja
	Batterijsignaal	Ja	Ja	Ja

Attentietoon bij inkomende oproep voor **Profiel zacht** inschakelen: ▶ na omschakelen in het **Profiel zacht** displaytoets **Piep** indrukken ... op de statusregel verschijnt 



Wijzigingen in de instellingen in de tabel:

- gelden in de profielen **luid** en **zacht** alleen zolang dat het profiel niet wordt gewijzigd.
- worden in het **Profiel persoonlijk** permanent voor dit profiel opgeslagen.

Het ingestelde profiel blijft bij het uit- en opnieuw inschakelen van de handset behouden.

Kalender

U kunt tot **30 afspraken** invoeren.





In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.

Het oproepen van de kalender onder een displaytoets programmeren → pagina 58.

Juli 2017						
Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Terug						OK



Afspraak in kalender opslaan

 Datum en tijd zijn ingesteld.

▶  ▶ ... met  **Kalender** selecteren ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶ ... met  gewenste dag selecteren ▶ OK ... vervolgens



Inschakelen/uitschakelen:

▶ **Inschakelen:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Datum invoeren: ▶  **Datum** ... de geselecteerde dag is al ingesteld ▶ ... met  nieuwe datum invoeren

Tijd invoeren: ▶  **Tijd** ▶ ... met  uur en minuten van de afspraak invoeren



Beschrijving invoeren:

▶  **Tekst** ▶ ... met  een beschrijving voor de afspraak invoeren (bijv. diner, meeting)

Signalering instellen:

▶  **Ringtone** ▶ ... met  ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen

Afspraak opslaan: ▶ **Opslaan**

 Als er al een afspraak is ingevoerd: ▶  **<Nieuwe invoer>** ▶ OK ▶ ... vervolgens gegevens voor de afspraak invoeren.

Signalering van afspraken/belangrijke data

Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weer-gegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd met de ingestelde ringtone.

- Herinneringsoproep bevestigen en beëindigen: ► DisplaytoetsUit indrukken




Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.

Weergave van gemiste (niet bevestigde) afspraken/verjaardagen

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Gemiste alarmen** opgeslagen:





- De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. In het display wordt het symbool  en het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

Lijst openen

- Berichttoets  indrukken ►  Herinneringen: ► OK ► ... met  evt. door de lijst bladeren







of

-  ► ... met   Kalender selecteren ► OK ►  Gemiste alarmen ► OK

Elke vermelding wordt met nummer of naam en datum en tijd weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

- Afspraak/verjaardag wissen: ► Wissen

Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen

-  ► ... met   Kalender selecteren ► OK ►  Kalender ► OK ► ... met  dag selecteren ► OK ... de afsprakenlijst wordt weergegeven ► ... met  afspraak selecteren ... opties:

Details van de afspraak weergeven:

- Weergvn ... de instellingen van de afspraak worden weergegeven

Afspraak wijzigen:

- Weergvn ► Wijzigen
of ► Opties ►  Contactp. bewerken ► OK

Afspraak inschakelen/uitschakelen:

- Opties ►  Inschakelen/Uitschakelen ► OK

Afspraak wissen: ► Opties ►  Wis contactp. ► OK

Alle afspraken van de dag wissen:

- Opties ►  Alle afspraken wis. ► OK ► Ja

Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

Wekker in-/uitschakelen en instellen

- ▶ ▶ ... met **Kalender** selecteren ▶ OK ▶ **Wekker** ▶ OK ... vervolgens
Inschakelen/uitschakelen:
- ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren
- Wektijd instellen: ▶ **Tijd** ▶ ... met uur en minuten invoeren
- Dag instellen: ▶ **Frequentie** ▶ ... met tussen **Werkdagen** en **Dagelijks** kiezen
- Volume instellen: ▶ **Weksignaal volume** ▶ ... met volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen
- Wekoproep instellen: ▶ **Melodie** ▶ ... met ringtone voor de wekoproep selecteren
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde wekker wordt in het rustdisplay het symbool en de wektijd weergegeven.

Wekoproep

Een wekoproep wordt in het display weergegeven en met het ingestelde oproepsignaal gesignaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.



Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon signaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Wekoproep uitschakelen: ▶ **Uit**

Wekoproep herhalen (sluimerstand): ▶ **Snooze** of willekeurige toets indrukken ... de wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

Ruimtebewaking

Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van de functie Ruimtebewaking beantwoorden. Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich in de bewaakte ruimte bevindt, in- of uitgeschakeld.

Op de handset met ingeschakelde functie Ruimtebewaking worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de displaytoetsen en het midden van de navigatietoets zijn geblokkeerd.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Ruimtebewaking wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.



De optimale afstand tussen handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in de lader.

De functie Ruimtebewaking wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.

Na het inschakelen:

- ▶ Gevoeligheid controleren.
- ▶ Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.

Ruimtebewaking inschakelen en instellen

- ▶ ▶ ... met **Extra functies** selecteren ▶ **OK** ▶ **Ruimtebewaking** ▶ **OK** ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Bestemming invoeren:

- ▶ **Oproep naar** ▶ ... met **Extern of Intern** selecteren

Extern: ▶ **Telefoonnummer** ▶ ... met nummer invoeren

of nummer uit Contacten selecteren: ▶

Intern: ▶ **Handset** ▶ **Wijzigen** ▶ ... met handset selecteren ▶ **OK**

Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:


- ▶ **Intercom** ▶ ... met **Aan of Uit** selecteren

Gevoeligheid van de microfoon instellen:

- ▶ **Gevoeligheid** ▶ ... met **Hoog of Laag** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Ruimtebewaking ingeschakeld

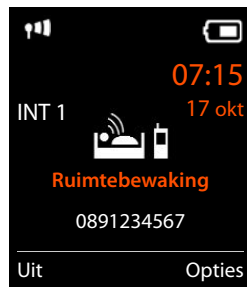

Bij ingeschakelde ruimtebewaking wordt in het rustdisplay het bestemmingsnummer weergegeven.

Alarm uitschakelen/annuleren

Alarm uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken

Alarm annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreekttoets indrukken

Alarm van extern uitschakelen



Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.

Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.


Als de alarmoproep via een VoIP-lijn verloopt, moet de DTMF-signalering via SIP-info of RFC2833 verlopen (→ instelling via het basisstation).

- ▶ Alarmoproep beantwoorden ▶ Toetsen indrukken ... de oproep wordt beëindigd
De functie Alarm is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de ruimtebewaking-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets **Uit** indrukt.

Ruimtebewaking met hetzelfde nummer opnieuw inschakelen: ▶ ... Functie opnieuw inschakelen (→ pagina 39) ▶ **Opslaan**

Beveiliging tegen ongewenste oproepen


Tijdschakeling voor externe oproepen





Periode invoeren waarbinnen uw handset bij externe oproepen niet moet overgaan, bijvoorbeeld tijdens een vergadering.

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Ringtones Handset** ▶ OK ▶  **Tijdschakeling** ▶ OK ▶ ... vervolgens


Inschakelen/uitschakelen:


- ▶ met  **Aan of Uit** selecteren

Tijd invoeren: ▶ met  tussen **Niet bellen vanaf** en **Niet bellen tot** wisselen ▶ ... met  begin en einde van de periode invoeren (4 tekens)

Opslaan: ▶ **Opslaan**



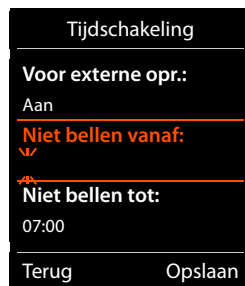


Voorbeeld



 Bij bellers die in Contacten aan een VIP-groep zijn toegewezen, gaat het toestel altijd over.





Geen signalering van anonieme oproepen

De handset gaat bij oproepen zonder meegestuurd telefoonnummer niet over. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Ringtones Handset** ▶ OK ▶  **Anonieme opr uit** ▶ **Wijzigen** (= aan)

Oproepsignaal in lader uitschakelen

De handset gaat niet over als deze in de lader staat. Een oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Stil in lader** ▶ **Wijzigen** (= oproepsignaal is uitgeschakeld als de handset in de lader staat)

Media-map

In de mediemap op de handset zijn geluiden voor ringtones en afbeeldingen opgeslagen die u als contactfoto's (CLIP-afbeeldingen) resp. als screensaver kunt gebruiken. Er zijn standaard verschillende mono- en polyfone geluiden en afbeeldingen opgeslagen. U kunt nog meer foto's en geluiden van een PC downloaden (→ pagina 45).

Media-types:

Type		Formaat
Sound	Ringtones	intern
	Monofoon	intern
	Polyfoon	intern
	Geïmporteerde sounds	WMA, MP3, WAV
Afbeelding	Contactfoto	BMP, JPG, GIF
	Screensaver	128 x 86 pixels 128 x 160 pixels

Als er onvoldoende vrij geheugen aanwezig is, dient u van tevoren één of meerdere afbeeldingen of geluiden te wissen.

Afbeeldingen /sounds beheren

▶ ▶ ... met Extra functies selecteren ▶ OK ▶ Media-map ▶ OK ... opties:

Screensaver/ contactfoto weergeven:

▶ Screensavers / Fotoweergave ▶ OK ▶ ... met afbeelding selecteren ▶ Weergvn ... de gemarkeerde afbeelding wordt weergegeven

Geluid afspelen:

▶ Geluiden ▶ OK ▶ ... met geluid selecteren ... het gemarkeerde geluid wordt afgespeeld

Volume instellen: ▶ Opties ▶ Volume ▶ OK ▶ ... met volume selecteren ▶ Opslaan

Afbeelding/geluid hernoemen:

▶ Screensavers / Fotoweergave / Geluiden selecteren ▶ OK ▶ ... met geluid / afbeelding selecteren ▶ Opties ▶ Naam wijzigen ▶ ... met naam wissen, met een nieuwe naam invoeren ▶ Opslaan ... de vermelding wordt onder de nieuwe naam opgeslagen

Afbeelding/geluid wissen:






▶ Screensavers / Fotoweergave / Geluiden selecteren ▶ OK ▶ ... met geluid / afbeelding selecteren ▶ Opties ▶ Wis contactp. ... de geselecteerde vermelding wordt gewist



Als een afbeelding/geluid niet kan worden gewist, staan deze opties niet ter beschikking.

Geheugenruimte controleren

Beschikbare geheugenruimte voor screensaver en contactfoto's weergeven.

- ▶  ▶ ... met   **Extra functies** selecteren ▶ OK ▶  **Media-map** ▶ OK ▶  **Geheugenruimte** ▶ OK ... de beschikbare geheugenruimte wordt in procenten weergegeven

Bluetooth

De handset kan via Bluetooth™ draadloos communiceren met andere toestellen die ook over deze techniek beschikken, bijv. voor het uitwisselen van contactpersonen.



Bluetooth is ingeschakeld en de apparaten zijn bij de handset aangemeld.

De volgende apparaten kunnen worden aangesloten:

- een Bluetooth-headset



De headset beschikt over het **headset-** of het **handsfree-profiel**. Als beide profielen beschikbaar zijn, wordt het handsfree-profiel voor de communicatie gebruikt.

Het kan tot 5 seconden duren tot de verbinding tot stand wordt gebracht, zowel bij het beantwoorden van oproepen op de headset en doorverbinden naar de headset als bij het kiezen vanuit de headset.

- Tot 5 data-apparaten (PC's, tablet's of mobiele telefoons) voor de overdracht van contactpersonen als vCard of voor het uitwisselen van gegevens met de PC (→ pagina 45).

Om de telefoonnummers te kunnen gebruiken, moeten voorkiesnummers (land- en regio-nummers) in het toestel zijn opgeslagen.

Bediening van de Bluetooth-toestellen → Gebruiksaanwijzingen van de toestellen





De toegang tot het Bluetooth-menu is afhankelijk van het basisstation:

- ▶  ▶ ... met   **Bluetooth** selecteren ▶ OK


of


- ▶  ▶ ... met   **Extra functies** ▶ OK ▶  **Bluetooth** selecteren ▶ OK

Bluetooth-mode inschakelen/uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   **Bluetooth** selecteren ▶ OK ▶  **Inschakelen** ▶

Wijzig (= ingeschakeld)

Als het regionummer nog niet opgeslagen is ▶ ... met  regionummer invoeren ▶ OK (→ pagina 56)

In de ruststand wordt de ingeschakelde Bluetooth-mode op de handset aangegeven met het symbool .

Bluetooth-toestellen aanmelden

De afstand tussen de handset in de Bluetooth-modus en het ingeschakelde Bluetooth-toestel (Headset of datatoestel) mag max. 10 m bedragen.



Door een headset aan te melden, wordt een al aangemelde headset overschreven.

Als u een headset wilt aanmelden die al bij een ander toestel is aangemeld, moet u deze verbinding eerst verbreken.

- ▶ ▶ ... met **Bluetooth** selecteren ▶ OK ▶ **Headset zoeken / Toestel zoeken** ▶ OK ... de zoekprocedure wordt gestart (kan tot 30 seconden duren) ... de namen van gevonden toestellen worden weergegeven ... opties:

Toestel aanmelden: ▶ **Opties** ▶ **Bekende toestellen** ▶ OK ▶ ... met PIN van het Bluetooth-toestel invoeren dat u wilt aanmelden ▶ OK ... het toestel wordt opgenomen in de lijst met bekende toestellen

Informatie over een toestel weergeven:

- ▶ ... eventueel met toestel selecteren ▶ **Weergvn** ... de toestelnaam en het toesteladres worden weergegeven

Zoeken herhalen: ▶ **Opties** ▶ **Zoeken herhalen** ▶ OK

Zoeken annuleren: ▶ **Annul.**

Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken

Lijst openen

- ▶ ▶ ... met **Bluetooth** selecteren ▶ OK ▶ **Bekende toestellen** ▶ OK ... de bekende toestellen worden weergegeven, het type toestel wordt aangeduid met een symbool

Bluetooth-headset

Bluetooth-datatoestel

Als er een toestel is verbonden, wordt in de kopregel van het display het bijbehorende symbool weergegeven in plaats van .

Vermeldingen bewerken

- ▶ ▶ ... met **Bluetooth** selecteren ▶ OK ▶ **Bekende toestellen** ▶ OK ▶ ... met vermelding selecteren ... opties:

Vermelding weergeven:

- ▶ **Weergvn** ... de toestelnaam en het toesteladres worden weergegeven ▶ Terug met OK

Bluetooth-toestel afmelden:

- ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp.** ▶ OK

Naam wijzigen: ▶ **Opties** ▶ **Naam bewerken** ▶ OK ▶ ... met naam wijzigen ▶ **Opslaan**




Als u een ingeschakeld Bluetooth-toestel afmeldt, probeert dit waarschijnlijk opnieuw een verbinding tot stand te brengen als "niet aangemeld toestel".

Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren

Als een Bluetooth-toestel dat niet in de lijst met bekende toestellen staat een verbinding tot stand probeert te brengen met de handset, wordt u gevraagd de PIN-code van dit toestel in te voeren (bonding).

Weigeren: ▶ Verbreekttoets  kort indrukken.






Accepteren: ▶ ... met  PIN van het Bluetooth-toestel invoeren dat u wilt aanmelden ▶ OK ▶ ... PIN-bevestiging afwachten ... vervolgens

toestel opnemen in de lijst met bekende toestellen: ▶ Ja

Toestel tijdelijk gebruiken: ▶ Nee ... de Bluetooth-verbinding kan worden gebruikt zolang het toestel zich binnen het zendbereik bevindt of totdat het wordt uitgeschakeld

Bluetooth-naam van de handset wijzigen

De handset wordt met deze naam bij een ander Bluetooth-toestel weergegeven.

▶  ▶ ... met   Bluetooth selecteren ▶ OK ▶  Eigen toestel ▶ OK ... de naam en het toesteladres worden weergegeven ▶ Wijzigen ▶ ... met  naam wijzigen ▶ Opslaan

Extra functies via de PC-interface



Het programma **Gigaset QuickSync** is op de PC geïnstalleerd.

Gratis download onder → www.gigaset.com/quicksync

Functies van QuickSync:

- synchroniseren van Contacten met Outlook
 - u kunt contactfoto's (.bmp) kopiëren van de PC naar de handset,
 - afbeeldingen (.bmp) voor de screensaver kopiëren van de PC naar de handset,
 - sounds (ringtones) kopiëren van de PC naar de handset,
 - firmware bijwerken.
- De handset via Bluetooth (→ pagina 42) of een USB-datakabel verbinden met de PC (→ pagina 9).



Handset **rechtstreeks** op de PC aansluiten, **niet** met een USB-hub.

Gegevens versturen



Gegevensoverdracht via Bluetooth:

- De PC beschikt over Bluetooth.
- Er is geen USB-datakabel aangesloten. Als tijdens een bestaande Bluetooth-verbinding een USB-kabel wordt aangesloten, wordt de Bluetooth-verbinding verbroken.

► Programma **Gigaset QuickSync** starten op de PC.



Tijdens het versturen van de gegevens tussen de handset en de PC verschijnt **Bezig met de gegevensoverdracht** op het display. Gedurende deze procedure kunt u geen gegevens invoeren via de toetsen en worden binnenkomende oproepen genegeerd.

Firmware-update uitvoeren

- Toestel en PC met een **USB-kabel** (→ pagina 9) verbinden ► **Gigaset QuickSync** starten ► Verbinding met de handset tot stand brengen
- Firmware-update in **Gigaset QuickSync** starten ... Meer informatie over dit thema vindt u in de **Gigaset QuickSync Help**

De update-procedure kan tot 10 minuten in beslag nemen (zonder downloadtijd).

De gegevens worden eerst gedownload van de update-server op het internet. Hoelang dit duurt, is afhankelijk van uw internetverbinding.

Het display van uw toestel wordt uitgeschakeld, de berichtentoets  en de verbindingstoets  knippen.



Na het afsluiten van de update wordt uw toestel automatisch opnieuw gestart.

Wat te doen bij problemen

Als de update-procedure mislukt of het toestel na het updaten niet meer correct functioneert, u de update-procedure herhalen:

- ▶ Programma "Gigaset QuickSync" op de PC afsluiten ▶ USB-kabel loskoppelen van het toestel ▶ Batterijen verwijderen → pagina 7) ▶ Batterijen opnieuw plaatsen
- ▶ Firmware-update nogmaals zoals beschreven uitvoeren



Mocht de update-procedure meerdere malen mislukken of een verbinding met de PC niet meer mogelijk zijn, de **Emergency Update** uitvoeren:

- ▶ Programma "Gigaset QuickSync" op de PC afsluiten ▶ USB-kabel loskoppelen van het toestel ▶ Batterijen verwijderen → pagina 7)
- ▶ Toetsen **4** en **6** met wijs- en middenvinger ingedrukt houden ▶ Batterijen opnieuw plaatsen
- ▶ Toetsen **4** en **6** loslaten ... de berichtentoets  en de verbindingstoets  knipperen afwisselend
- ▶ Firmware-update zoals beschreven uitvoeren



Sla uw eigen afbeeldingen en geluiden op de handset ook altijd op uw PC op, aangezien deze bij een **Emergency Update** gewist worden.

E-mailnotificaties (afhankelijk van het basisstation)

De ontvangst van nieuwe e-mailberichten wordt op de handset weergegeven. U hoort een attentietoon, de berichtentoets  knippert en in het display in de ruststand wordt het pictogram  weergegeven.








U heeft een e-mailaccount bij een internetprovider.

De naam van de Inbox-server en uw persoonlijke toegangsgegevens (accountnaam en wachtwoord) zijn opgeslagen in de telefoon (de instellingen worden op het basisstation ingevoerd).

De Inbox-server gebruikt het POP3-protocol.

Inbox openen

▶  ▶ ... met   Messaging selecteren ▶ OK ▶  E-mail ▶ OK

of: er zijn nieuwe e-mailberichten (de berichtentoets  knippert):

▶  indrukken ▶  E-mail ▶ OK

Het toestel brengt een verbinding tot stand met de Inbox-server. De lijst met daar opgeslagen e-mailberichten verschijnt.

- Nieuwe, nog niet gelezen berichten staan voor oude, gelezen berichten.
- Voor elke e-mail worden naam resp. e-mailadres van de afzender (1 regel, eventueel afgekort) alsmede datum en tijd worden weergegeven (datum en tijd worden alleen correct weergegeven als afzender en ontvanger zich in dezelfde tijdzone bevinden).
- **Vet:** bericht is nieuw. E-mailberichten die de laatste keer dat de Inbox werd geopend nog niet op de Inbox-server stonden, worden als "nieuw" gekenmerkt - ook als ze al zijn gelezen.

Inkomende e-mail	
Frank.Miller@mailp.com	
10.02.17 15:40	
Happy Birthday	
Anna Sand	
10.02.17	10:38
Lezen	Wissen








E-mailberichten die door de provider als spam zijn beoordeeld, worden in een aparte map opgeslagen en worden dus niet in de Inbox in het display weergegeven.


Bij enkele e-mailproviders kunt u het spamfilter configureren: ▶ Spamfilter uitschakelen of spam-mails in de Inbox laten weergeven.

Andere e-mailproviders verzenden bij de ontvangst van nieuwe spam-mail een bericht naar de Inbox. Datum en afzender van deze mail worden echter steeds bijgewerkt zodat dit bericht altijd als nieuw wordt weergegeven.

Kopregel en tekst van een e-mail weergeven

▶  ▶ ... met   Messaging selecteren ▶ OK ▶  E-mail ▶ OK ▶ ... met 
E-mailbericht selecteren ▶ Lezen

Het onderwerp van het e-mailbericht (max. 120 tekens) en de eerste tekens van een tekstmelding (max. 560 tekens) worden weergegeven.

Door het bericht bladeren: 

Naar de Inbox terugkeren: ▶ **Terug**







Voorbeeld:

E-mail	
Onderwerp:	
Uitnodiging	
Tekst:	
Hallo Anna, ik ben geslaagd voor het examen!	
Terug	Opties



Als de e-mail geen normale tekst bevat, verschijnt kort de melding: **Weergave e-mail niet mogelijk.**

Afzenderadres van een e-mail bekijken

▶  ▶ ... met   Messaging selecteren ▶ OK ▶  E-mail ▶ OK ▶ ... met  E-mailbericht ▶ Lezen ▶ Opties ▶  Van ▶ OK ... het e-mailadres van de afzender wordt weergegeven, evt. op meerdere regels (maximaal 60 tekens).

Naar de Inbox terugkeren: ▶ **Terug**

Voorbeeld:

E-mail	
Van:	
Anna.Sanders@mailp.com	
Terug	Opties

E-mailbericht wissen

▶ Bericht in de Inbox selecteren ▶ **Wissen**

of

▶ Bericht openen ▶ Opties ▶  Wissen ▶ OK ▶ Ja ... het e-mailbericht wordt op de Inbox-server gewist.

Info Center (afhankelijk van het basisstation)

Via het Info Center wordt informatie uit het netwerk of het internet ter beschikking gesteld op de handset (bijv. bedrijfsinfo, nieuwsberichten of weerberichten). Informatie die van het Info Center afkomstig zijn, kan ook als screensaver worden gebruikt



De infodiensten worden door het basisstation/telefooncentrale ter beschikking gesteld.

Info Center starten, infodiensten selecteren

▶ ▶ ... met **Infocenter** selecteren ▶ **OK** ... er verschijnt een lijst met beschikbare infodiensten ▶ ... met infodienst selecteren ▶ **OK**

Voor meer informatie zie → de gebruiksaanwijzing van het basisstation

Infodiensten weergeven als screensaver

U kunt een van de infodiensten van het Info Center (bijvoorbeeld weerberichten, news-feeds) laten weergeven op het rustdisplay van de handset.



De screensaver **Infodiensten** is ingeschakeld (→ pagina 51).

Het basisstation stelt infodiensten ter beschikking.

De tekstinformatie wordt circa 10 seconden nadat de handset is teruggekeerd in de ruststand weergegeven.

Op de screensaver wordt afhankelijk van de geselecteerde informatie-feed rechts een displaytoets weergegeven.

Overige informatie oproepen: ▶ Rechter displaytoets indrukken.

Naar de ruststand terugkeren: ▶ Verbreektoets **lang** indrukken.

Informatie selecteren voor de screensaver

▶ ▶ ... met **Infocenter** selecteren ▶ **Screensaver** ▶ **OK** ▶ ... met informatiedienst selecteren ▶ **OK** ▶ evt. overigeinstellingen voor de geselecteerde informatiedienst invoeren. ▶ **Opslaan**

Handset instellen

Datum en tijd

Datum en tijd moeten zijn ingesteld om bijvoorbeeld bij inkomende oproepen de juiste tijd te kunnen weergeven of om de wekker en de kalender te kunnen gebruiken.



Datum en tijd kunnen worden overgenomen van een tijdserver op internet als de handset met internet verbonden is en de synchronisatie met een tijdserver ingeschakeld is. Handmatige instellingen worden dan overschreven.

Als de datum en tijd nog niet op de handset zijn ingesteld, wordt de displaytoets **Tijd** weergegeven.

▶ Displaytoets **Tijd** indrukken

of

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Datum en tijd** ▶ **OK** ... vervolgens

Datum instellen: ▶ **Datum:** ... met dag, maand en jaar invoeren (8 tekens), bijvoorbeeld voor 17-01-2017

Tijd instellen: ▶ **Tijd** ▶ ... met uren en minuten invoeren (4 tekens), bijvoorbeeld voor 07:15 uur

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Taal wijzigen

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Taal** ▶ **OK** ▶ ... met taal selecteren ▶ **Selectie** (= geselecteerd)






Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

▶ ▶ Toetsen **langzaam** achterelkaar indrukken ▶ ... met de juiste taal selecteren ▶ rechter displaytoets indrukken

Display en toetsen

Screensaver



Voor weergave in de ruststand kunt u voor de screensaver kiezen uit een digitale of analoge klok, Infodiensten en diverse afbeeldingen.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ **Wijzigen** (= aan) ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Screensaver selecteren:

- ▶  **Keuze** ▶ ... met  screensaver selecteren (**Digitale klok / Analoge klok / Infodiensten / <afbeeldingenDiapresentatie> /**)


Screensaver weergeven:

- ▶ **Weergvn**


Selectie opslaan:

- ▶ **Opslaan**


De screensaver wordt circa 10 seconden nadat het display is overgeschakeld in de ruststand weergegeven.


-  U kunt kiezen uit alle afbeeldingen in de map **Screensaver** van de **Media-map** (→ pagina 41).

Screensaver beëindigen

- ▶ **Verbreektoets**  **kort** indrukken ... het rustdisplay wordt weergegeven

informatie over de weergave van infodiensten

 **Infodiensten** moeten door het basisstation/telefooncentrale worden aangeboden (→ pagina 49).

-  Als er geen actuele informatie beschikbaar is, wordt de digitale tijd (**Digitale klok**) weergegeven totdat er weer actuele info ter beschikking staat.

Infoticker in-/uitschakelen



Op het basisstation staan infodiensten ter beschikking.

De tekstinformatie uit internet die voor de screensaver **Infodiensten** is ingesteld, kan als lopende tekst op het rustdisplay worden weergegeven.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶ **Infoticker** ▶ **Wijzigen** (☑ = aan)

De ticker start zodra het toestel overschakelt op de ruststand. Als het rustdisplay een melding bevat, dan wordt de infoticker niet weergegeven.

Groot lettertype

De tekst en symbolen in oproepenlijsten en in het telefoonboek groter laten weergeven zodat u ze eenvoudiger kunt lezen. Er wordt slechts één vermelding op het display weergegeven en namen worden evt. afgekort.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶ **Grote letters** ▶ **Wijzigen** (☑ = aan)

Kleurenschema

Het display kan in diverse kleurencombinaties worden weergegeven.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶ **Kleurenschema's** ▶ OK ▶ ... met gewenst kleurenschema selecteren ▶ **Selectie** (⊙ = geselecteerd)

Displayverlichting

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte **cijfer-toetsen** worden voor voorbereid kiezen in het display weergegeven.

Displayverlichting voor de ruststand in-/uitschakelen:

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶ **Displayverlichting** ▶ OK ... vervolgens

Verlichting in lader: ▶ **In lader:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Verlichting buiten de lader:

- ▶ **Uit lader** ▶ ... met **Aan of Uit** selecteren

Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**



Bij ingeschakelde displayverlichting kan de stand-by-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.






Toetsverlichting

Verlichting van de toetsen in vijf niveaus instellen.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶  **Toetsverlichting** ▶ OK ▶ ... met  **Intensiteit (1 - 5)** selecteren ▶ Opslaan

Automatische toetsblokkering in-/uitschakelen





Toetsen automatisch blokkeren als de handset zich ca. 15 seconden in de ruststand bevindt.


- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶  **Auto-toetsblok.** ▶ **Wijzigen** (= aan)

Toetsblokkering met PIN-code: ▶ Handset-PIN instellen (→ pagina 60)

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.



- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aannname** ▶ **Wijzigen** (= aan)

Onafhankelijk van de instelling **Autom. aannname** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst. Uitzondering: u houdt de handsfree-toets  tijdens het terugplaatsen nog 2 seconden ingedrukt.

Handset-/handsfree-volume wijzigen

U kunt het volume voor de handset en luidspreker in 5 niveaus onafhankelijk van elkaar instellen.





Tijdens een gesprek


- ▶  **Gesprekvolume** ▶ ... met  volume selecteren ▶ **Opslaan** ... de instelling wordt opgeslagen



De instelling wordt automatisch na 3 seconden opgeslagen als u de instelling niet zelf opslaat.

In de ruststand

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidinstellingen** ▶ OK ▶ **Gesprekvolume** ▶ OK ... vervolgens

Voor de handset: ▶ **Handset:** ... met  volume instellen

Voor de luidspreker: ▶  **Handsfree** ▶ ... met  volume instellen

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** (→ pagina 34) permanent opgeslagen.

Handset- en handsfree-profiel

Profiel voor **handset** en **handsfree** selecteren om het toestel optimaal aan de omgeving aan te passen. Probeer zelf uit, welk profiel voor u en uw gesprekspartner het meest geschikt is.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Akoest. profielen** ▶ **Handset-profielen / Handsfree-profielen** ▶ OK ▶ ... met profiel selecteren ▶ **Selectie** = geselecteerd

Handset-profielen: Hoog of Laag (instelling bij levering)

Handsfree-profielen: Profiel 1 (instelling bij levering) ... Profiel 4

Ringtones

Volume van het oproepsignaal

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Volume** ▶ OK ▶ ... met **Voor int. oproepen en herinneringen** of **Externe oproepen** selecteren ▶ ... met volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen ▶ **Opslaan**

Voorbeeld



Wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** (→ pagina 34) blijvend opgeslagen.



Ringtone

Verschillende ringtones instellen voor interne en externe oproepen op elke beschikbare inkomende lijn van het toestel (**Vaste lijn, IP1**) of voor **Alle oproepen** dezelfde ringtone instellen.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Ringtones** ▶ OK ▶ ... met lijn selecteren ▶ ... met telkens oproepsignaal/ringtone selecteren ▶ **Opslaan**

Oproepsignaal in-/uitschakelen

Oproepsignaal permanent uitschakelen

- ▶ Met de toets  het **Profiel zacht** instellen ... in de statusbalk verschijnt 

Oproepsignaal permanent inschakelen



- ▶ Met de toets  het **Profiel luid** of **Profiel persoonlijk** instellen

Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

- ▶ **Stil** of **verbreekt**toets  indrukken.

Attentietoon (piep) in-/uitschakelen







In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen:

- ▶ ... met profieltoets  **Profiel zacht** selecteren ▶ **Piep** binnen 3 seconden indrukken ... op de statusregel verschijnt 

Attentietoon weer uitschakelen: ▶ ... met profieltoets  ander profiel instellen






Trilalarm in-/uitschakelen

Inkomende oproepen en overige meldingen worden met het trilalarm gesignaleerd.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶  **Trilalarm** ▶ **Wijzigen**  (= aan)

Attentietonen in-/uitschakelen



De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Attentietonen** ▶ OK ... vervolgens



Toon bij indrukken van een toets:

- ▶ **Toets signaal:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht:

- ▶  **Bevestiging** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60 seconden):

- ▶  **Batterijsignaal** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingssignaal als de handset zich buiten het bereik van het basisstation begeeft:

- ▶  **Buiten bereik:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor een lage batterijlading niet weergegeven.

Wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** (→ pagina 34) permanent opgeslagen.





Eigen voorkiesnummer

Voor de overdracht van telefoonnummers (bijv. in vCards) moet het voorkiesnummer (land- en regionummer) in het toestel zijn opgeslagen.

Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Regionummers** ▶ OK ▶ ingesteld voorkiesnummer controleren

Nummer wijzigen:

- ▶ ... met  invoerveld selecteren/wijzigen ▶ ... met  invoerpositie wijzigen ▶  ... evt. cijfer wissen
- ▶ ... met  cijfer invoeren ▶ **Opslaan**

Voorbeeld

Regionummers

Landcode:
00 - 49

Regionummer:
0 - [8]]

< C Opslaan

Snelle toegang tot nummers en functies

Cijfertoetsen: de toetsen **0** tot **9** kunnen telkens met een **nummer uit Contacten** worden geprogrammeerd.

Displaytoetsen: onder de linker en rechter **displaytoets** is bij levering al een functie geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen.

U kunt deze nummers resp. de functies met één druk op de toets oproepen.

Toetsen programmeren met telefoonnummer (snelkiezen)



De cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

▶ Cijfertoets **lang** indrukken

of

▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ Displaytoets **Snelkiezen** indrukken

Contacten wordt geopend.

▶ ... met contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ ... evt. met nummer selecteren ▶ **OK**
... de contactpersoon is onder de cijfertoets opgeslagen



Als u op een later moment de contactpersoon in uw Contacten bewerkt of wist, dan heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

Nummer kiezen

▶ Cijfertoets **lang** indrukken ... het nummer wordt direct gekozen.

of

▶ Cijfertoets **kort** indrukken ... op de linker displaytoets wordt het nummer/de naam (evt. afgekort) weergegeven ▶ ... Displaytoets indrukken ... het nummer wordt gekozen

Programmering van een cijfertoets wijzigen

▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ **Wijzigen** ... Contacten wordt geopend. ... Opties:

Programmering wijzigen:

▶ ... met contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ ... evt.
Nummer selecteren ▶ **OK**


Programmering wissen:


▶ **Wissen**

Displaytoets programmeren; programmering wijzigen



De opties die ter beschikking staan, zijn afhankelijk van het basisstation. Als het toestel bij een telefooncentrale is aangemeld, kunnen de displaytoetsen eventueel ook via de telefooncentrale worden geprogrammeerd.

- In de ruststand de linker of rechter displaytoets **lang** indrukken ... de lijst met mogelijke toetsprogrammeringen wordt geopend ► ... met  functie selecteren ► **OK** ... opties:

Snelkiezen	Nummer uit Contacten onder displaytoets programmeren (→ pagina 57)
Ruimtebewaking	Ruimtebewaking instellen en in-/ uitschakelen (→ pagina 39)
Wekker	Wekker instellen en in-/uitschakelen (→ pagina 37)
Kalender	Kalender oproepen (→ pagina 35)
Snelkiezen	Snelkiezen instellen (→ pagina 16)
Bluetooth	Bluetooth-menu openen (→ pagina 42)
Nummerherhaling	Nummerherhalingslijst weergeven (→ pagina 15)
E-mail	Het e-mail-submenu voor het ontvangen en lezen van e-mailnotificaties openen (→ pagina 47)
Meer functies...	► OK ► ... met  overige functies selecteren
Uitgaandlijn(en)	Uitgaande lijn voor de volgende oproep definiëren (→ (pagina 9)
Lijnselectie	Lijnselectie-menu openen
Oproeplijsten	Oproepenlijst weergeven (→ pagina 24)
Nr. onderdrukken	NummerWeergave bij de volgende oproep onderdrukken (→ pagina 19)
Omleiding	Oproepdoorschakeling inschakelen/uitschakelen (→ pagina 21)
E-mail	Het e-mail-submenu voor het ontvangen en lezen van e-mailnotificaties openen (→ pagina 47)
Infocenter	Info Center starten, lijst met beschikbare infodiensten openen - online gaan (→ pagina 49).
Online-tel.boeken	Lijst met online-telefoonboeken weergeven (→ pagina 32)
Centraal tel.boek	Bedrijfstelefoonboek weergeven




Functie starten

In de rusttoestand van het toestel: ► Displaytoets **kort** indrukken ... de toegewezen functie wordt uitgevoerd.



Overige basisafhankelijke instellingen/functies

Handset bij meerdere basisstations aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. Het actieve basisstation is het basisstation waarbij uw handset als laatste is aangemeld. De overige basisstations blijven opgeslagen in de lijst met beschikbare basisstations.



- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Aanmelden** ▶ OK ▶ **Basis kiezen** ▶ OK ... opties:

Actieve basisstation wijzigen:






- ▶ ... met  basisstation of **Beste basis** selecteren ▶ **Selectie**  = geselecteerd)

Beste basis: de handset selecteert het basisstation met de beste ontvangst als de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

Naam van een basisstation wijzigen:

- ▶ ... met  basisstation selecteren ▶ **Selectie**  = geselecteerd) ▶ **Naam** ▶ Naam wijzigen ▶ **Opslaan**

Handset afmelden

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Aanmelden** ▶ OK ▶  **Afmelden** ▶ OK ... de gebruikte handset is geselecteerd ▶ ... met  eventueel een andere handset selecteren ▶ OK ... eventueel System-PIN invoeren ▶ OK ▶ ... Afmelden met **Ja** bevestigen

Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).

Handsetnaam en intern nummer wijzigen



Deze functie is alleen beschikbaar, wanneer er geen bedrijfstelefoonboek is geconfigureerd en namen en nummers niet via de telefooncentrale worden gedefinieerd.







Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen **INT 1**, **INT 2** etc. toegewezen. Elke handset krijgt automatisch het laagste vrije interne nummer. Het interne nummer wordt op het display als naam van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 2**. U kunt de namen en nummers van de handsets wijzigen. De naam mag niet langer zijn dan 10 tekens.

- ▶  ▶ ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ▶ ... met  handset selecteren ... opties:
- Naam wijzigen: ▶ **Opties** ▶  **Naam wijzigen** ▶ OK ▶ ... met  actuele naam wissen ▶ ... met  nieuwe naam invoeren ▶ OK
- Nummer wijzigen: ▶ **Opties** ▶  **Handsetnr. toewijz.** ▶ OK ▶ ... met  nummer selecteren ▶ **Opslaan**

Handset-PIN wijzigen





De handset is met een PIN-code beschermd tegen onbevoegd gebruik (instelling bij levering: **0000**). De handset-PIN moet u o.a. invoeren voor het opheffen van de toetsblokkering of bij het tot stand brengen van Bluetooth-verbindingen.

PIN (4 tekens) van de handset wijzigen (instelling bij levering: **0000**):

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Handset-PIN** ▶ OK ▶ ... met  de huidige PIN-code van de handset invoeren ▶ OK ▶ ... met  nieuwe PIN-code invoeren ▶ OK

Standaardinstellingen van de handset herstellen

Individuele instellingen en wijzigingen terugdraaien.

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Herstel handset** ▶ OK ▶ Ja ... de instellingen van de handset worden teruggezet

De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies.

- de aanmelding van de handset bij het basisstation.
- datum en tijd
- vermeldingen in Contacten en de oproepenlijsten

Bijlage

Klantenservice & Help


Heeft u vragen? Snelle hulp en ondersteuning vindt u in deze gebruiksaanwijzing en onder gigasetpro.com. Voor overige vragen over uw Gigaset Professional-telefooncentrale kunt u contact opnemen met uw leverancier.

Vragen en antwoorden

Mogelijke oplossingen op internet onder → wiki.gigasetpro.com ► FAQ

Storingen oplossen

In het display wordt niets weergegeven.

- De handset is niet ingeschakeld. ►  lang indrukken
- De batterij is leeg. ► Batterijen opladen of vervangen (→ pagina 6)

In het display knippert de melding “Geen basis”.

- De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. ► Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
- Basisstation is niet ingeschakeld. ► Netadapter van het basisstation controleren

In het display knippert de melding “Handset aanmelden”.

- Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 6 DECT-aanmeldingen). ► Handset opnieuw aanmelden

Uw instellingen worden niet opgeslagen.

- Er is een verkeerd profiel ingesteld. ► **Profiel persoonlijk** instellen ... dan toestelinstellingen wijzigen (→ pagina 54).

De handset gaat niet over.

- Oproepsignaal is uitgeschakeld. ► Oproepsignaal inschakelen (→ pagina 55)
- Oproepdoorschakeling is ingeschakeld. ► Oproepdoorschakeling uitschakelen (→ pagina 21)
- Toestel gaat niet over als de beller het telefoonnummer onderdrukt.
 - Oproepsignaal voor anonieme oproep inschakelen (→ pagina 40)
- Toestel gaat binnen een bepaalde periode resp. bij bepaalde nummers niet over.
 - Controleer de tijdsturing voor externe oproepen (→ pagina 40)

Geen oproepsignaal/kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.

- Verkeerd telefoonsnoer. ► Meegeleverd telefoonsnoer gebruiken resp. bij aanschaf van nieuw telefoonsnoer controleren of de kabel de juiste aderindeling heeft.

Foutsignaal na het opragen van de systeem-PIN.

- Systeem-PIN is ongeldig. ► Procedure herhalen, eventueel systeem-PIN terugzetten op 0000

Systeem-PIN vergeten.

- Systeem-PIN terugzetten op 0000

Uw gesprekspartner kan u niet horen.

- De microfoon van de handset is uitgeschakeld. ► Microfoon weer inschakelen (→ pagina 17)

Een aantal netdiensten werkt niet zoals beschreven.

- Functies zijn niet vrijgeschakeld. ► Contact opnemen met netwerkaanbieder.

Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.

- **Meesturen van het telefoonnummer** (CLI) is niet vrijgegeven bij de beller. ► **Beller** moet het meesturen van het telefoonnummer (CLI) laten vrijschakelen bij zijn provider.
- **NummerWeergave** (CLIP) wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder of is niet vrijgeschakeld. ► NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de netwerkaanbieder.
- Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale/router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.
 - ▶ Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: de netvoeding kort loskoppelen. Stekker weer aansluiten en wachten tot het toestel opnieuw is opgestart.
 - ▶ Instellingen in de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.

U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).

- De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd. ► Procedure herhalen. Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

U kunt de voicemail niet beluisteren.

- De telefooncentrale is ingesteld op pulskiezen. ► Telefooncentrale op toonkiezen instellen.

In de oproepenlijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.

- Datum/tijd zijn niet ingesteld. ► Datum/tijd instellen.

Problemen met de verbinding of het aanmelden van een Bluetooth-headset.

- ▶ Standaardinstellingen van de Bluetooth-headset herstellen (zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).
- ▶ Aanmeldgegevens in de handset wissen door het toestel af te melden (⇒ pagina 42).
- ▶ Aanmeldprocedure herhalen (⇒ pagina 43).

Informatie van de fabrikant

Milieu

Milieumangementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude toestellen

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product heeft gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het afval worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude toestel helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende land

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset SL750H PRO voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: gigasetpro.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Accupack

Technologie:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Spanning:	3,7 V
Capaciteit:	750 mAh

Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de accucapaciteit, de leeftijd van het accupack en uw belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)*	200/160
Gesprekstijd (uren)	12
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren) *	110/85
Laadduur in lader (uren)	3

* DECT uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichtingen de ruststand

Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 4,5 W
Handhaving het laadniveau:	ca. 0,30 W

Algemene technische gegevens

DECT

Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen













Bluetooth

Radiofrequentie	2402-2480 MHz
Zendvermogen	4 mW pulsvermogen

Tabellen met tekensets

Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.







	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 	1									
2 	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 	j	k	l	5						
6 	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 	p	q	r	s	7	ß				
8 	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 	 ¹⁾	.	,	?	!	 ²⁾	0			







- 1) Spatie
- 2) Enter

Symbolen op het display



De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.



Symbolen van de statusbalk

Symbool	Betekenis
	Ontvangststerkte (DECT uit uit) 1% - 100%
	Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit
	Rood: geen verbinding met basisstation
	DECT uit ingeschakeld: Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit
	Profiel zacht ingeschakeld (oproepsignaal uitgeschakeld)
	Oproepsignaal "Beep" ingeschakeld





Symbool	Betekenis
	Toetsblokkering ingeschakeld
	Laadniveau van de batterijen: Wit: meer dan 11% - 100% geladen
	Rood: minder dan 11% geladen
	Knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd resterend)
	Batterijen worden geladen (actueel laadniveau): 0% - 100%
	




Symbolen van de displaytoetsen

Symbool	Betekenis
	Nummerherhaling
	Tekst wissen

Symbool	Betekenis
	Contacten openen
	Nummer overnemen in Contacten




Displaysymbolen bij het signaleren van ...




Symbool	Betekenis
	Externe oproep
	Interne oproep
	Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)
	Verbinding tot stand gebracht
	Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken

Symbool	Betekenis
	Herinneringsoproep afspraak
	Herinneringsoproep verjaardag
	Wekoproep

Symbolen op het display

Overige symbolen op het display

Symbool	Betekenis
	Wekker ingeschakeld, weergave met wektijd
	Bewerking uitgevoerd (groen)
	Bewerking mislukt (rood)

Symbool	Betekenis
	Informatie
	(Veiligheids-)vraag
	Even wachten, a.u.b ...

Menu-overzicht

Hoofdmenu openen: ► in de ruststand van de handset  indrukken



Niet alle functies zijn op elk basisstation, in alle landen en bij alle providers beschikbaar.

Afhankelijk van aantal en soort van de beschikbare functies kunnen menu's op het bovenste niveau of in een submenu worden weergegeven. **Geluidinstellingen**, bijvoorbeeld, kan op het bovenste menuniveau staan of in het submenu **Instellingen**.

pagina 69Gigaset SL750H PRO Basisfuncties (altijd beschikbaar)



Wekker

→ pagina 37



Bluetooth

Inschakelen
Headset zoeken
Toestel zoeken
Bekende toestellen
Eigen toestel


→ pagina 42

→ pagina 43

→ pagina 43

→ pagina 43

→ pagina 44

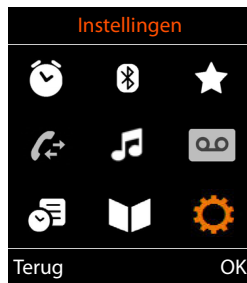

Extra functies

Ruimtebewaking
Snelkiezen
Media-map

Screensavers
Fotoweergave
Geluiden
Geheugenruimte

→ pagina 39

→ pagina 16

→ pagina 41



Geluidinstellingen

Gespreksvolume
Akoest. profielen
Attentietonen
Trilalarm
Ringtones Handset

Handset-profielen
Handsfree-profielen

Volume
Ringtones
Tijdschakeling
Anonieme opr uit
Stil in lader

→ pagina 42

→ pagina 54

→ pagina 54

→ pagina 54

→ pagina 56

→ pagina 55

→ pagina 54

→ pagina 54

→ pagina 40

→ pagina 40

→ pagina 40

Menu-overzicht



Kalender

Kalender

→ pagina 35

Gemiste alarmen

→ pagina 36



Contacten

→ pagina 28



Instellingen

Datum en tijd

→ pagina 50

Display + toetsenb.

Screensaver

→ pagina 51

Grote letters

→ pagina 52

Kleurschema's

→ pagina 52

Displayverlichting

→ pagina 52

Toetsverlichting

→ pagina 53

Auto-toetsblok.

→ pagina 53

Taal

→ pagina 50

Aanmelden

Handset aanmelden

→ pagina 8

Telefonie

Autom. aanname

→ pagina 53

Regionummers

→ pagina 56

Systeem

Herstel handset

→ pagina 60

Handset-PIN

→ pagina 60

Voorbeeld: Gigaset SL750H PRO op een Gigaset N720 DECT IP Multicell-systeem



Netdiensten

Volg. opr. anoniem

→ pagina 19

Omlleiding

→ pagina 21

Wisselgesprek

→ pagina 20


Terugbellen uit

→ pagina 20



Infocenter

→ pagina 49

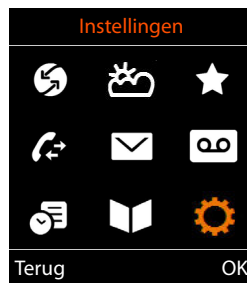

**Extra functies**

Ruimtebewaking		→ pagina 39
Snelkiezen		→ pagina 16
Media-map	Screensavers	→ pagina 41
	Fotoweergave	
	Geluiden	
	Geheugenruimte	
Bluetooth	Inschakelen	→ pagina 42
	Headset zoeken	→ pagina 43
	Toestel zoeken	→ pagina 43
	Bekende toestellen	→ pagina 43
	Eigen toestel	→ pagina 44

**Oproeplijsten**

Alle oproepen		
Uitgaande oproepen		
Beantwoorde opr.		
Gemiste oproepen		→ pagina 24

**Messaging**

E-mail		→ pagina 47
--------	--	-------------

**Voicemail**

Berichten afspelen		→ pagina 26
--------------------	--	-------------

**Kalender**

Kalender		→ pagina 35
Wekker		→ pagina 37
Gemiste alarmen		→ pagina 36

**Contactpersonen**

Contacten		→ pagina 28
Online telefoonboek		→ pagina 32



Instellingen

Datum en tijd			→ pagina 50	
Geluidsinstellingen	Gespreksvolume		→ pagina 54	
		Akoest. profielen	→ pagina 54	
	Handset-profielen		→ pagina 54	
		Handsfree-profielen	→ pagina 54	
	Attentietonen		→ pagina 56	
	Trilalarm		→ pagina 55	
	Ringtones Handset	Volume		→ pagina 54
			Ringtones	→ pagina 54
			Tijdschakeling	→ pagina 40
			Anonieme opr uit	→ pagina 40
Stil in lader			→ pagina 40	
Display + toetsenb.	Screensaver		→ pagina 51	
	Infoticker		→ pagina 52	
	Grote letters		→ pagina 52	
	Kleurschema's		→ pagina 52	
	Displayverlichting		→ pagina 52	
	Toetsverlichting		→ pagina 53	
	Auto-toetsblok.		→ pagina 53	
Taal		→ pagina 50		
Aanmelden	Handset aanmelden		→ pagina 8	
	Afmelden		→ pagina 59	
	Basis kiezen		→ pagina 59	
Telefonie	Autom. aanname		→ pagina 53	
	Regionummers		→ pagina 56	
Systeem	Herstel handset		→ pagina 60	
	Handset-PIN		→ pagina 60	

Trefwoordenregister

A	
Aan/uit-toets	2
Aanmelden (handset)	8
Aansluiting voor headset	2, 7
Accupack	
laden	7
plaatsen	6
Afbeelding	
als CLIP-afbeelding	41
als screensaver	41
formaten	41
hernoemen	41
wissen	41
Afmelden (handset)	59
Afspraak	
gemiste	36
gemiste weergeven	36
instellen	35
signaleren	36
Afzenderadres (e-mail)	48
Akoestische profielen	34
Alarm (ruimtebewaking)	
uitschakelen	39
Anoniem bellen	18
Antwoordapparaat	
berichten beluisteren	26
snelkiezen definiëren	27
Attentiesignalen	56, 57
Attentietoon (beep)	34
Attentietoon (piep)	55
Automatisch	
beantwoorden	53
Automatische	
nummerherhaling	15
B	
Basisstation	
naam wijzigen	59
wisselen	59
Batterijen	
laadniveau	67
Bedrijvengids	32
Beep (attentietoon)	34
Bellen	
extern	14
uit bedrijvengids	33
uit online-telefoonboek	33
Beller terugbellen	20
Bericht wissen (e-mail)	48
Berichten beluisteren	26
Berichtenlijsten	23
Berichttoets	2
Beste basisstation	59
Bezig met verbinden met basisstation	59
Bluetooth	42
Contacten versturen (vCard)	31
inschakelen	42
lijst met bekende toestellen	43
toestellen aanmelden	43
toestellen afmelden	43
toestelnaam wijzigen	44
C	
Cijfer invoeren	13
Cijfertoets programmeren	57
CLI, Calling Line Identification	18
CLIP, CLI Presentation	18
CLIR, CLI Restriction	18
CNIP, Calling Name Identification	
Presentation	19
Conferentie	22
beëindigen	22
twee externe gesprekken	22
Contact met vloeistoffen	64
Contacten	28
contactpersoon	28
contactpersoon aanmaken	28
contactpersoon selecteren	29
contactpersoon/lijst naar handset	
sturen	30
nummer kiezen	14
nummer overnemen	30
openen	28
vCard versturen (Bluetooth)	31
versturen naar handset	30
volgorde van contactpersonen	29
vrije ruimte	29
zoeken	29
Contactfoto	
weergeven in mediemap	41
Contactfoto, in Contacten	28
Corrigeren van onjuiste invoer	13
Customer Care	61
D	
Datum instellen	70, 72
Display	
displaytaal wijzigen	50, 51
gebroken	4
instellen	51
kleurenschema	52
screensaver	51
verlichting	52
Displaytoetsen	2, 11
programmeren	57
symbolen	67

E	
E-mail	
afzenderadres weergeven	48
notificatie	47
wissen	48
E-maillijst	47
F	
Firmware-update	45
Fouten verhelpen algemeen	61
G	
Gebroken display	4
Gebruiksduur van de handset	65
Geen signalering van oproepen	
anonieme	40
oproepsignaal in de lader uitschakelen	40
Geheugenruimte, mediamaap	42
Gehoorapparaten	4
Geluid	
afspelen	41
hernoemen	41
wissen	41
Geluiden voor ringtones	41
Gemiste verjaardagen/afspraken	36
Gesprek	
extern	14
Goedkeuring	63
Groot lettertype	52
H	
Handset	
aanmelden	8
aanmelden bij andere basisstations	59
afmelden	59
als ruimtebewaking gebruiken	38
attentiesignalen	57
automatische toetsblokkering	53
displaytaal	50, 51
displayverlichting	52
groot lettertype	52
handsfree-volume	17, 53
in gebruik nemen	6
in-/uitschakelen	10
instellingen wijzigen	50
kleurenschema	52
lader aansluiten	5
microfoon uitschakelen	17
naam wijzigen	59
nummer wijzigen	59
overzicht	2
paging	59
PIN-code wijzigen	60
ruststand	12
standaardinstellingen herstellen	57
toetsverlichting	53
volume van de handset	17, 53
voor ruimtebewaking (babyfoon)	
gebruiken	38
wisselen naar ander basisstation	59
wisselen voor beste ontvangst	59
zoeken	59
Handsetprofielen	54
Handsfree-profielen	54
Handsfree-telefoneren	17
Handsfree-toets	17
Handsfree-volume	17
Handsfree-volume/volume van de handset	17
Headset (Bluetooth)	42
Headset-aansluiting	8
Hekjetoets	2
Help	61
Hoofdletters/kleine letters	13
I	
In gebruik nemen, handset	6
Inboxlijst	
openen (e-mail)	47
Inboxlijst openen	47
Info Center	49
Inhoud van de verpakking	5
Inzameling van afval en oude apparaten	63
IP-adres	
kiezen	14
K	
Kalender	35
Kiezen	
IP-adres	14
met de snelkiestoetsen	57
uit Contacten	14
uit de oproepenlijst	15
uit nummerherhalingslijst	15
Klantenservice	61
Kleine letters/hoofdletters	13
Kleurenschema	52
L	
Laadduur van de handset	65
Laadniveau van de batterijen	67
Laden, stil	40
Lader (handset)	
aansluiten	5
plaatsen	5
Lijst	
bekende toestellen (Bluetooth)	43
e-mailnotificaties	47
Luidspreker	17

M	
Mediapap	41, 57
contactfoto weergeven	41
geheugenruimte	42
Medische apparatuur	4
Meesturen van het nummer	
in-/uitschakelen	19
Meesturen van het telefoonnummer	18
geen	18
tijdelijk uitschakelen	19
Menu-toets	10
Microfoon	
in-/uitschakelen	17
Microfoon van handset uitschakelen	17
Milieu	63
N	
Naam van de handset wijzigen	59
Navigatietoets	2, 10
Netadapter	4
Netdiensten, providerspecifiek	18
Netwerkaanbieder	18
Netz-Anrufbeantworter	
ein-/ausschalten	26
Niet storen	
tijdsturing	40
Nieuwe berichten weergeven	23
Noodoproep	
niet mogelijk	4
Notificatie	
e-mail-Inbox	47
Nummer	
niet meesturen	19
opslaan in Contacten	28
overnemen in Contacten	30
van voicemail invoeren	26
Nummerherhalingslijst	15
Nummeronderdrukking	18
NummerWeergave	18
O	
Onderhoud van het toestel	64
Onjuiste invoer corrigeren	13
Online-telefoonboek	32
Ontvangststerkte	67
Oproep	
anoniem	19
beantwoorden	16
Oproep beantwoorden	53
Oproep, anoniem	18, 19
geen signalering	40
Oproepdoorschakeling	21
Oproepenlijst	
beller terugbellen	24
kiezen vanuit	15
nummer overnemen in Contacten	25
openen	24
vermelding	24
vermelding wissen	25
wissen	25
Oproepenlijsten	24
Oproepsignaal	
in lader uitschakelen	40
ringtone voor interne/externe oproepen	54
tijdsturing	40
Oproepsignalen	54
Overzicht	
handset	2
P	
Paging	59
PC-interface	45
Piep (attentietoon)	55
Profielen	34
Profieltoets	2, 34
R	
Ringtone	
oproepsignaal voor interne/externe oproepen	54
wijzigen	54
R-toets	2
Ruggespraak	
beëindigen	21
extern	21
Ruimtebewaking	38
inschakelen	39
Ruimtebewaking (babyfoon)	38
Ruststand, terugkeren naar de	12
S	
Screensaver	51
Service-provider zie netwerkaanbieder	
Signaaltoon, zie Attentiesignalen	
Signalering, symbolen	67
Sluimerstand (wekker)	37
Snelkiezen	14, 16, 27, 57
Sounds	
formaten	41
Speciale letters invoeren	13
Speciale tekens invoeren	13
Statusbalk	2
symbolen	67
Stertoets	2
Stil laden	40
Symbolen	
op displaytoetsen	67
signalering	67
statusbalk	67
weergave van nieuwe berichten	23
wekker	37
Symbolen op het display	67

Trefwoordenregister

T	
Taal, display	7, 50
Tabellen met tekensets	66
Technische gegevens	65
Tekst invoeren	13
Telefoneren	
extern	14
IP-adres invoeren	14
oproep beantwoorden	16
Telefoonboek	
openen	32
vermelding zoeken	32
Terugbellen	
starten	20
wissen	20
Tijd instellen	70, 72
Tijdschakeling voor externe oproepen	40
Toestel	
bedienen	10
Toestel aanmelden (Bluetooth)	43
Toestel in gebruik nemen	5
Toestellen afmelden (Bluetooth)	43
Toestelnaam wijzigen (Bluetooth)	44
Toets 1 (snelkiezen)	2
Toets 1 programmeren	27
Toets programmeren	57
Toetsblokkering in-/uitschakelen	10
Toetsblokkering, automatisch	53
Toetsen	
aan/uit-toets	2
berichttoets	2
displaytoets	2, 11
handsfree	17
hekjetoets	2
menu	10
navigatietoets	2, 10
profielen	34
profieltoets	2
R-toets	2
snelkiezen	2
stertoets	2
verbindingstoets	2
verbreektoets	2
Toetsverlichting	53
Trema's invoeren	13
Trilalarm	55
U	
Uitgaande lijn	
toewijzen	9
Update	45
USB-aansluiting	2
USB-datakabel aansluiten	8
V	
Veiligheidsinstructies	4
V	
Verbindingstoets	2
Verbreektoets	2
Verjaardag zie Afspraak	
Verlichting, toetsen	53
Versturen	
alle contactpersonen naar handset	30
VIP-groep, contactpersoon toewijzen	28
VIP-ringtone	28
Vloeistoffen	64
Voicemail	26
in-/uitschakelen	26
nummer invoeren	26
voor snelkiezen definiëren	27
Voicemailmelding weergeven	23
VoIP-verbinding	
configureren	9
VoIP-wizard	9
Volume	17
handset	53
handsfree-volume van de handset	53
luidspreker	53
Volume van de handset	17
Vragen en antwoorden	61
Vrije ruimte in Contacten	29
W	
Waarschuwingssignaal, zie Attentiesignalen	
Weergave	
anoniem	18
extern	18
gemiste afspraak/verjaardag	36
melding van voicemail	23
onbekend	18
vrije ruimte in Contacten	29
Wekker	37
in-/uitschakelen	37
Wekoproep	37
Wijzigen	
displaytaal	50, 51
handset-PIN	60
handsfree-volume	53
volume van de handset	53
Wisselgesprek	
twee externe gesprekken	22
Wisselgesprek, extern	19
beantwoorden/weigeren	17
Z	
Zoeken	
handset	59
Zoeken in Contacten	29

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

gigasetpro.com