

# Gigaset

## SL750 H PRO

DECT el cihazı

**Gigaset**pro

INSPIRING CONVERSATION.



# İçindekiler

|   |           |
|---|-----------|
| Genel bakış .....                                       | 2         |
| Güvenlik bilgileri .....                                | 4         |
| İlk çalıştırma .....                                    | 5         |
| <b>Telefonu kullanma .....</b>                          | <b>10</b> |
| Telefonu tanıma .....                                   | 10        |
| Telefon görüşmesi yapma .....                           | 14        |
| Şebeke servisleri .....                                 | 19        |
| Mesaj listeleri .....                                   | 24        |
| Çağrı listeleri (baz üniteye bağlı) .....               | 25        |
| Şebeke telesekreteri .....                              | 27        |
| Şebeke telesekreterini hızlı arama için belirleme ..... | 28        |
| <b>Telefon rehberleri .....</b>                         | <b>29</b> |
| El cihazının yerel telefon rehberi .....                | 29        |
| Online telefon rehberleri .....                         | 33        |
| <b>Diğer fonksiyonlar .....</b>                         | <b>35</b> |
| Akustik profiller .....                                 | 35        |
| Takvim .....  | 36        |
| Alarm .....   | 38        |
| Oda denetimi .....                                      | 39        |
| İstenmeyen aramalara karşı koruma .....                 | 41        |
| Kaynak Dizini .....                                     | 42        |
| Bluetooth .....   | 43        |
| PC arabirimi üzerinden ilave fonksiyonlar .....         | 45        |
| E-posta bildirimleri (baz üniteye bağlıdır) .....       | 47        |
| Bilgi Merkezi (baz üniteye bağlıdır) .....              | 49        |
| <b>El cihazını ayarlama .....</b>                       | <b>50</b> |
| <b>Ek .....</b>   | <b>60</b> |
| Müşteri Hizmeti ve Yardım .....                         | 60        |
| Sorular ve cevaplar .....                               | 65        |
| Üretici bilgisi .....                                   | 66        |
| Teknik veriler .....                                    | 68        |
| Ekran sembolleri .....                                  | 70        |
| Menüye genel bakış .....                                | 72        |
| <b>Dizin .....</b>                                      | <b>76</b> |



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

## Genel bakış



## 1 Ekran

## 2 Durum çubuğu

Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve işletim durumunu gösterir

## 3 Ekran tuşları

çeşitli fonksiyonlar kullanım durumuna bağlıdır

## 4 Mesaj tuşu

Arama ve mesaj listelerine erişim;  
yanıp sönüyor: yeni mesaj veya yeni arama

## 5 Kapatma, açık/kapalı tuşu

Görüşmeyi sonlandırma; fonksiyonu iptal etme;

Bir menü düzeyi geriye

► kısa süreli basın

Bekleme moduna dönüş

► uzun süreli basın

El cihazını açma/kapatma (bekleme modunda)

► uzun süreli basın

## 6 Kare tuşu

Tuş kilidini açma/kapatma (bekleme modunda)

► uzun süreli basın

Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş (metin girişinde)

► kısa süreli basın

## 7 Mikrofon

## 8 R tuşu

Danışma (flaş)

► kısa süreli basın

Arama molası girme

► uzun süreli basın

## 9 USB bağlantısı

Baz ünite ile PC arasında veri alışverişisi için

## 10 Yıldız tuşu

Darbeli aramadan tonlu aramaya geçiş (mevcut bağlantı için)

► kısa süreli basın

Özel karakterler tablosunu açma (metin girişinde)

► kısa süreli basın

## 11 Kulaklık bağlantısı

(2,5 mm Jak fiş)

## 12 Tuş 1

şebeke telesekreterini arama

► uzun süreli basın

## 13 Cevaplama tuşu / Hoparlör tuşu

Görüşmeyi kabul etme, gösterilen numarayı arama; ahize ve hoparlör modu arasında geçiş; SMS gönderme (bir SMS yazarken)

Tekrar arama listesini açma

► kısa süreli basın

Aramayı devreye sokma





► uzun süreli basın

## 14 Profil tuşu















Akustik profiller arasında geçiş

## 15 Kumanda tuşu/Menü tuşu

## Kullanım kılavuzundaki gösterim





|  |   |
|--|---|
|  | Dikkate alınmadığında insanların yaralanmasına veya cihazda hasarlara neden olan uyarılar.          |
|  | Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler. |
|  | Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.   |
|  | Ek yardımcı bilgiler.   |










## Tuşlar

|   |                           |  |                    |
|---|---------------------------|--|--------------------|
|  veya  | Kabul tuşu                |  veya  | Hoparlör modu tuşu |
|   | Kapatma tuşu              |  ila   | Rakam/harf tuşlar  |
|  /     | Kumanda tuşu kenar / orta |   | Mesaj tuşu         |
|   | R tuşu                    |   | Yıldız tuşu        |
|   | Kare tuşu                 |   | Profil tuşu        |
| <b>Tamam, Geri, Seç, Değiştir, Kaydet, ...</b>  |                           | Ekran tuşları  |                    |

## Prosedürler

Örnek: Otomatik cevaplamayı açma/kapatma

▶  ▶ ...   **Ayarlar** ile seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Otom.Cevapl.** ▶ **Değiştir** ( = açık)

| Adım  | Yapmanız gerekenler  |
|---|--|
| ▶    | Bekleme modunda kumanda tuşunun <b>ortasına</b> basın. Ana menü açılır.  |
| ▶   | Kumanda tuşuyla   sembolüne gidin.   |
| ▶ <b>Tamam</b>  | <b>Tamam</b> ile işlemi onaylayın. Alt menü <b>Ayarlar</b> açılır.   |
| ▶  <b>Telefon</b>  | kumanda tuşuyla  <b>Telefon</b> girişini seçin.   |
| ▶ <b>Tamam</b>  | <b>Tamam</b> ile işlemi onaylayın. Alt menü <b>Telefon</b> açılır.   |
| ▶ <b>Otom.Cevapl.</b>   | Otomatik cevaplamayı açma/kapatma fonksiyonunu birinci menü öğesi olarak görüntülenir.   |
| ▶ <b>Değiştir</b>   | <b>Değiştir</b> ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyon etkinleştirilmiş  /devre dışı bırakılmış  . |

# Güvenlik bilgileri

Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.



**Tüm telefon ve telefon sistemleri yanı sıra aksesuarların kapsamlı kullanım kılavuzlarını çevrimiçi olarak [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com) adresinde Destek kategorisinde bulabilirsiniz. Bu şekilde tüm dokümanların güncel sürümlerine hızlıca ulaşmanızı sağlarken aynı zamanda kağıt baskısını en aza indirerek doğanın korunmasına katkı sağlıyoruz.**



## Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız. Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.



## Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Telefon çalıştığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir. Gigaset ürününüz piyasada bulunan birçok dijital işitme cihazıyla uyumludur. Ancak her işitme cihazıyla sorunsuz bir çalışma garantisi edilemez. Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.



Gigaset cihazınızı başkasına verdiğinizde bu kullanma kılavuzunu da birlikte verin.



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi. Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alın. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik özelliklere“ bakınız).



**Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları aranmaz.**

# İlk çalıştırma

## Teslimat paketinin içeriği

- bir adet el cihazı,
- bir adet pil kapağı,
- bir adet pil,
- bir adet şarj ünitesi,
- bir adet kemer klipsi,
- Güvenlik uyarıları

## Şarj ünitesinin kurulumu

Şarj ünitesi kapalı, kuru, +5 °C ile +45 °C arası kullanım için üretilmiştir.

Normal şartlarda cihazın ayakları yerleştirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.



Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.


Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.

## Şarj ünitesini bağlama

- ▶ Adaptörün yassı fişini bağlayın **1**.
- ▶ Adaptörü prize takın **2**.

Fişi şarj ünitesinden çekin:

- ▶ Adaptörü elektrik şebekesinden ayırın.
- ▶ Kilit açma düğmesine **3** basın.
- ▶ Fişi çekin **4**.

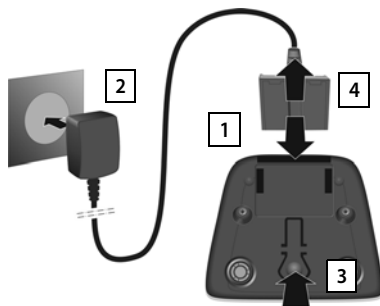


## El cihazını kullanıma alma

Ekran, bir folyo ile korunmaktadır. ► **Koruyucu folyoyu çıkartın!**


### Pili takma



Sadece belirtilen pili kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pilin muhafazası zarar görebilir veya pil patlayabilir. Bunun dışında fonksiyon arızaları veya cihazda hasarlar ortaya çıkabilir.

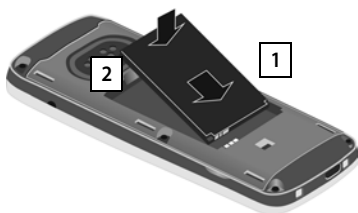


- Pili kontak kısmı aşağı gelecek şekilde yerleştirin **1**.
- Pili, oturana kadar aşağı doğru bastırın **2**.

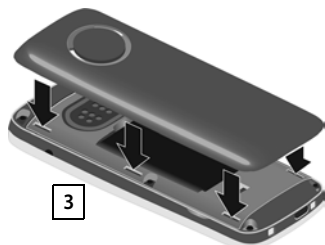


- Pil kapağını yandaki tırnaklarla, gövdenin iç kısmındaki girintilere hizalayın **3**.
- Tam olarak oturuncaya kadar kapağı bastırın.

### Pil kapağını tekrar açma

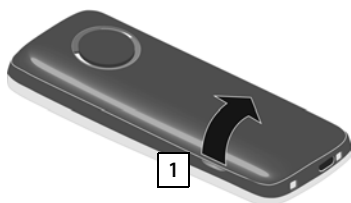

- Kemer klipsini (eğer takılıysa) çıkartın.
- Tırnaklarınızla pil kapağındaki girintiye kavrayın ve pil kapağını yukarı doğru çekin **1**.

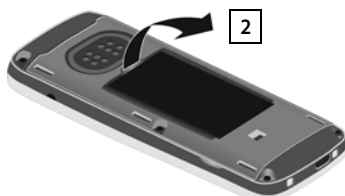


- Pili değiştirmek için tırnaklarınızla gövdedeki yuvayı kavrayın ve pili yukarı doğru çekin **2**.



## Pili şarj etme

- ▶ Pili, ilk kullanımdan önce şarj ünitesinde veya standart bir USB adaptör ile tamamen şarj edin.

Şimşek sembolü  ekrandan kaybolduğunda, pil tamamen şarj olmuş demektir.




Pil, şarj etme esnasında ısınabilir. Bu durum herhangi bir tehlike yaratmaz. Pilin şarj kapasitesi teknik koşullar nedeniyle bir süre sonra azalır.

## Kemer klipsini takma







El cihazında, kemer klipsini takmak için girintiler vardır.

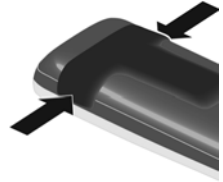- Kemer klipsini takma: ▶ Kemer klipsini el cihazının arka tarafından uygun şekilde bastırarak, kemer klipsinin kulaklarının girintilerine oturmasını sağlayın.
- Kemer klipsini çıkartma: ▶ Kemer klipsinin ortasına başparmağınızla kuvvetli şekilde bastırın. ▶ Diğer elinizin başparmağının tırnağını üstte yandan klips ve muhafaza arasına sokun. ▶ Klipsi yukarı doğru çıkartın.



## Ekran dilini değiştirme

Anlaşılmayan bir dil ayarlanmışsa ekran dilini değiştirin.

- ▶ Kumanda tuşuyla  basın.
- ▶  ve  tuşlarına arka arkaya **yavaşça** basın . . . Dil ayarlama ekranı görülür ve ayarlanan dil (örn. **English**) işaretlidir (  = seçilmiştir).
- ▶ Başka bir dil seçme: ▶ Ekranda istenen dil işaretlenene kadar kumanda tuşuna  basın, örn. **Français** ▶ Dili etkinleştirmek için direkt olarak ekranın altında sağdaki tuşa basın.
- ▶ Bekleme moduna geri dönme: ▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın



## El cihazını kaydetme

Bir el cihazı, dört ayrı baz üniteye kaydedilebilir. Kayıt prosedürü baz üniteye bağlıdır.







Kayıt işlemi **hem** baz üniteye, **hem de** el cihazında başlatılmalıdır. Her ikisi **60 saniye** içerisinde gerçekleşmelidir.

## Baz üniteye

- ▶ Baz üniteye kayıtlama: ▶ Baz üniteye kayıtlama tuşuna **uzun süreli** (yaklaşık 3 saniye) basın.


## İlk çalıştırma

### El cihazında

- ▶  ▶ ... ▶  ile Ayarlar'ı seçin ▶ Tamam ▶  Kayıt ▶ Tamam ▶ El Cihazı Kaydet ▶ Tamam ▶ ... ▶  ile Baz üniteyi seçin (eğer el cihazı dört baz üniteye kayıtlıysa) ▶ Tamam ... kayıt işlemine uygun bir baz ünite aranır ▶ ... Sistem PIN kodunu girin (teslimat durumu: 0000) ▶ Tamam


Kayıt işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra el cihazı bekleme moduna geçer. Ekranda el cihazının dahili numarası görüntülenir, örn. INT 1. Aksi takdirde işlemi tekrarlayın.

## Kulaklığı bağlama

- ▶ 2,5 mm Jak fişli kulaklığı el cihazının sol tarafına takın .


Kulaklıklarla ilgili tavsiyeleri → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com) adresindeki ürün sayfasında bulabilirsiniz.

Kulaklığın ses seviyesi, ahize ses seviyesi ayarına eşittir (→s. 53).

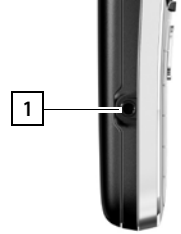


## USB veri kablosunu bağlama

El cihazı ile PC arasında veri alışverişi için:

- ▶ Mikro USB fişli USB veri kablosunu el cihazının altındaki USB yuvasına takın .



El cihazını bilgisayarınıza bir USB-Hub üzerinden **değil doğrudan** bağlayın.

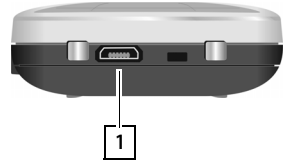

## Telefonun çalıştırılması

El cihazını sabit hat bağlantılı bir baz üniteye kaydettiyseniz, şimdi sabit hat üzerinden telefon görüşmesi yapabilirsiniz.

El cihazı bir VoIP baz üniteye kaydedilmişse, en azından bir VoIP bağlantısı kurulmuş ve el cihazına atanmış olmalıdır. Birden fazla bağlantı mevcutsa, el cihazı için giden ve gelen bağlantılar belirlenebilir.

Giden bağlantı: giden bir arama için hangi bağlantının kullanılacağı

Gelen bağlantı: hangi gelen aramaların el cihazına yönlendirileceği

VoIP telefon görüşmesi ve giden/gelen bağlantı ayarları baz üniteye yapılır. Gigaset IP telefonları, bu amaçla bilgisayarda yapılandırma yapabileceğiniz bir Web-Konfigurator'u kullanıma sunmaktadır.



Bazı Gigaset IP telefonlarında VoIP yapılandırmasını kayıtlı ek cihazları üzerinden de yapabilirsiniz. Bu durumda el cihazında aşağıdaki fonksiyonlar kullanıma sunulur:

VoIP bağlantısı oluşturma:

► ► ... ► ile **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ► **Telefon** ► **Tamam** ► **VoIP-Assistent**

Gelen/giden bağlantıları atama:


► ► ... ► ile **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ► **Telefon** ► **Tamam** ► **Sende-Verbind./Empfangs-Verbind.**


Daha fazla bilgi için → baz ünitenin kullanım kılavuzu

# Telefonu kullanma

## Telefonu tanıma

### El cihazını açma/kapatma

Açma: ▶ El cihazı kapalıyken kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın


Kapatma: ▶ El cihazının bekleme modunda kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın

### Tuş kilidini açma/kapatma

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler. El cihazı bir PIN koduyla emniyete alınmışsa (→ s. 59), kilidi açmak için bu koda ihtiyaç duyarsınız.

Açma: ▶  **uzun süreli** basın

Kapatma: ▶  **uzun süreli** basın ▶ ...  ile II cihazının PIN kodunu girin (0000 değilse)

Tuş kilidi devrede: Ekranda sembol görüntülenir 





El cihazında bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı kabul edebilirsiniz. Konuşmanın sonunda kilit tekrar açılır.

Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranamaz.

## Kumanda tuşu



Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek ve duruma bağlı olarak aramaya ilgili belirli fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanılır.

Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumunda basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn.  "kumanda tuşunun sağına basmak" için veya  "kumanda tuşunun ortasına basmak" için.

### Bekleme modunda


Telefon rehberini açma


Mevcut online telefon rehberleri listesini açma



Ana menüyü açma

Firma telefon rehberini açın (mevcutsa ve yapılandırılmışsa)

veya: El cihazları listesini açma

 **kısa süreli** basın

 **uzun süreli** basın

 veya 



### Alt menülerde, seçim ve giriş alanlarında

Fonksiyonu onaylama



**Bir görüşme sırasında**

Telefon rehberini açma

Mevcut online telefon rehberleri listesini açma

Mikrofonu sessiz moda getirme


Firma telefon rehberini açın (mevcutsa ve yapılandırılmışsa)

veya: Dahili danışmayı başlatma

Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirme

**uzun süreli basın****Ekran tuşları**

Ekran tuşları, kullanım durumuna göre farklı fonksiyonlar sunar.

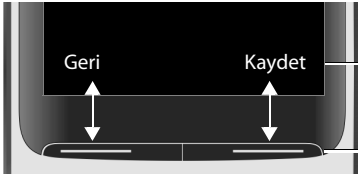

Ekran tuşlarının güncel fonksiyonları

Ekran tuşları

Ekran tuşlarının sembolleri → s. 70.

**Menü kullanımı**

Telefonunuzun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.

**Fonksiyonları seçme/onaylama**

Seçimi onaylamak için

Bir menü düzeyi geriye gitmek için

Bekleme moduna geçiş için



Fonksiyonu açmak/kapatmak için

Seçeneği etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için

**Tamam** veya kumanda tuşunun ortasına basın**Geri** **uzun süreli basın****Değiştir** açık / kapalı **Seç** seçildi / seçilmedi


## Telefonu tanıma

### Ana menü

Bekleme modunda: ▶ Kumanda tuşunun **ortasına**  basın ▶  
... Kumanda tuşuyla  alt menüyü seçin ▶ **Tamam**

Ana menü fonksiyonları ekranda sembollerle birlikte gösterilir.  
Seçilen fonksiyonun simgesi renkli olarak işaretlenir, ilgili ad başlık satırında görüntülenir.

Örnek

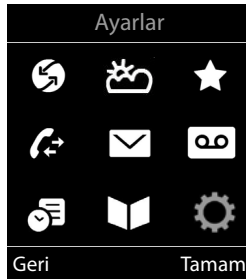


Ana menü fonksiyonları kısmen baz üniteye özeldir. Ana menü, el cihazınızda farklı bir görünüme sahip olabilir.

Örnekte, bir N720 DECT IP Multicell Sistemi'ndeki bir el cihazına ait menü görülmektedir.

El cihazının temel fonksiyonları →s. 72

### Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir.

Bir fonksiyona erişme: ▶ ... Kumanda tuşuyla  fonksiyonu seçin ▶ **Tamam**

Bir önceki menü düzlemine geri gitme:

▶ **Geri** ekran tuşuna basın

veya

▶ Kapatma tuşuna  **kısa süreli** basın

### Bekleme moduna dönme

▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın



Örnek





Herhangi bir tuşa basılmazsa, 2 dakika sonra ekran **otomatik olarak** bekleme moduna döner.

## Metin girme




### Giriş pozisyonu




- ▶  ile giriş alanını seçin. İçerisinde yanıp sönen yazma işaretinin gösterilmesi durumunda bir alan aktif haldedir.
- ▶  ile imlecin pozisyonunu değiştirin.

### Yanlış girişleri düzeltme

- İmlecin önündeki karakteri silme: ▶  kısa süreli basın
- İmlecin önündeki sözcükleri silme: ▶  uzun süreli basın

### Harf/karakter girme

 ile  arasındaki her tuşa ve  tuşuna birçok harf ve rakam atanmıştır. Bir tuşa basılır basılmaz olası karakterler ekranda altta görüntülenir. Seçilen karakter belirgindir.

- Harf/rakam seçme: ▶ Tuşa birkaç kez **kısa süreyle** arka arkaya basın
- Küçük, büyük harf ve rakam yazma arasında geçiş yapma: ▶ Kare tuşuna  basın  
Bir telefon rehberi girişinin yazılması sırasında ilk harf ve boşluk işaretini takip eden her harf otomatik olarak büyük yazılır.
- Özel karakter girme: ▶ Yıldız tuşuna  basın ▶ ...  ile istenen karaktere gidin ▶ Ekle

Yeni Kayıt

---

Ad:  
Peter|

---

Soyad:


---

Telefon (Ev):

Abc
< C

---

Abc
Kaydet

 Özel harflerin kullanılabilirlik durumu, el cihazının karakter setine bağlıdır.

## Telefon görüşmesi yapma

### Arama



Çağrı numarası aktarmayla ilgili bilgiler: →s. 19

Ekran aydınlatması kapalıyken (→s. 52) herhangi bir tuşa ilk kez basıldığında ekran aydınlatması açılır. **Sayı tuşları** bu sırada arama hazırlığı için ekrana aktarılır, **diğer tuşların** herhangi başka bir işlevi yoktur.

▶ ... ile numarayı girin ▶ Kabul tuşuna kısa süreli basın

veya

▶ Kabul tuşuna uzun süreli basın ▶ ... ile numarayı girin ... Numara, son rakam girildikten yaklaşık 3,5 saniye sonra aranır



Birden fazla bağlantı mevcutsa (sabit hat ve/veya VoIP), el cihazı için giden ve gelen bağlantılar belirlenmelidir (→s. 9). Sabit bir giden bağlantı atanmadıysa, her aramada istenen bağlantıyı kendiniz seçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için →baz ünitenin kullanım kılavuzuna bakın.

### Telefon rehberinden arama

▶ ... ile el cihazının yerel telefon rehberini açın

veya

▶ ... ile firma telefon rehberini açın (mevcutsa)

▶ ... ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna basın ... Numara aranır

Birden fazla numara kaydedilmişse:

▶ ... ile numarayı seçin ▶ Kabul tuşuna basın ... numara çevrilir






Hızlı erişim için (hızlı arama): Telefon rehberindeki numaraları rakam veya ekran tuşlarına atayın (→s. 56).

Arama yapma: Kamuya açık bir telefon rehberinden →s. 33,





## Tekrar arama listesinden arama


Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son 20 telefon numarası bulunur.

- Kabul tuşuna  kısa süreyle basın ... tekrar arama listesi açılır ► ...  ile girişi seçin ► Kabul tuşuna  basın

Bir ad görüntülenirse:




- **Göster** ... Numara görüntülenir ► ... gerekiyorsa  ile numaralar arasında ilerleyin ► ... istenen çağrı numarasına gelince kabul tuşuna  basın

## Tekrar arama listesi girişlerini yönetme

- Tekrar arama listesi açılır ► ...  ile girişi seçin ► **Seçenek** ... olası seçenekler:

Girişi telefon rehberine aktarma: ►  **Rehbere Kopyala** ► **Tamam**



Numarayı ekrana aktarma:

-  **Numarayı Göster** ► **Tamam** ► ... ile  gerekiyorsa değiştirin veya tamamlayın ...  ile yeni giriş olarak telefon rehberine kaydedin

Seçilen girişi silme: ►  **Kaydı Sil** ► **Tamam**







Tüm girişleri silme: ►  **Tümünü Sil** ► **Tamam**

Otomatik tekrar aramayı ayarlama:






-  **Oto.Tekrar Arama** ... Çevrilen numara belirli aralıklarla (en az 20 saniyede bir) otomatik olarak aranır. Bu sırada hoparlör tuşu yanıp söner, "hoparlörden dinleme" açıktır. Aradığınız kişi cevap verdiğinde: ► Kabul tuşuna  basın ... fonksiyon sonlandırılır. Aranan kişi cevap vermiyor: Arama yaklaşık 30 saniye sonra iptal edilir. Herhangi bir tuşa basıldıktan sonra veya on başarısız denemeden sonra fonksiyon sona erer.

## Bir çağrı listesinden arama

Çağrı listeleri (→ s. 25) en son kabul edilen, giden ve cevaplanmayan aramaları içerir (baz üniteye bağlı).


-  ► ...  ile  **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ► **Tamam** ► ...  ile listeyi seçin ► **Tamam** ► ...  ile girişi seçin ► Kabul tuşuna  basın

Örnek

| Tüm Çağrılar  |                   |
|---|-------------------|
|   Frank       | 17.02.2017, 15:40 |
|  089563795   | 13.02.2017, 15:32 |
|   Susan Black | 11.02.2017, 13:20 |
| Göster  | Seçenek           |








Çağrı listeleri, ekran tuşuna uygun şekilde atama yapıldıysa doğrudan ekran tuşu **Çağrılar** aracılığıyla çağrılabilir (→ s. 57).

**Cevapsız Çağrılar** listesi mesaj tuşu aracılığıyla  da açılabilir.


### Direkt arama


Herhangi bir tuşa basıldığında önceden atanmış bir numara çevrilir.

Direkt arama modunu açma:

- ▶  ▶ ...  ile  **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Tek Tuşla Çağrı** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile **Etkin Kilma** bileşenini açın ▶  **Ara** ▶ ...  ile numarayı girin ▶ **Kaydet** ... bekleme ekranında, etkinleştirilmiş direkt arama görüntülenir

Direkt aramayı gerçekleştirme: ▶ Herhangi bir tuşa basın ... kaydedilen numara çevrilir

Aramayı iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın.

Direkt arama modunu sonlandırma: ▶  tuşuna **uzun süreyle** basın






### Dahili numaralı santrallerde arama (Delayed Extension Dialling)


Büyük firma ağları (PBX sistemleri) aranırken, aranan numara çevrildikten sonra bir dahili numaranın aranması mümkündür.



Çağrı numarası telefon rehberine aşağıdaki şekilde kaydedilir: Çevrilen numara, 2 yıldız, dahili numara (örn. 1234567\*\*128).


- ▶  Telefon rehberini açın ▶ ...  ile girişi seçin ▶ kabul tuşuna  basın ... telefon \*\*'dan önceki numarayı çevirir ... olası seçenekler:


Kaydedilen dahili numarayı arama: ▶ **Harici Ara**

Başka bir dahili numarayı arama: ▶ ...  ile numarayı girin ▶ **Harici Ara**



### Gelen aramalar

Gelen bir arama; zil sesiyle, ekrandaki bir göstergelerle ve kabul tuşunun  yanıp sönmesiyle bildirilir. Aramayı cevaplama:

- Kabul tuşuna  basın veya ▶ **Kabul**
- Eğer **Otom.Cevapl.** açıksa (→s. 53): ▶ El cihazını şarj ünitesinden alın

Aramayı Bluetooth kulaklıktan kabul etme →s. 43

Zil sesini kapatma: ▶ **Sessiz** ... Arama, ekranda görüntülediği sürece kabul edilebilir

Aramayı reddetme: ▶ Kapatma tuşuna  basın

## Arayanla ilgili bilgiler

Arayanın telefon numarası ekranda görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, ad gösterilir.



Arayan kişinin numarası aktarılır (→s. 19).

## Bekleyen aramayı kabul etme/reddetme

Bekleyen bir arama, harici bir görüşme sırasında bir arama olduğunu bildirir. Çağrı numarası aktarılıyorsa arayanın numarası veya adı görüntülenir.

- Aramayı reddetme: ► **Seçenek** ► **Bekl. Çağ. Reddet** ► **Tamam**
- Aramayı cevaplama: ► **Kabul** ► ... Yeni arayanla konuşun. O ana kadar yapılan görüşme bekletilir.
- Görüşmeyi sonlandırma, bekletilen aramayı tekrar kabul etme: ► Kapatma tuşuna basın.

## Görüşme aktarımı (ECT)

Harici aramayı ikinci bir harici görüşmeci içeren bir VoIP bağlantısına bağlama (servis sağlayıcıya bağlı).

- Ekran tuşu **Har. Çağ.** ile harici danışmayı oluşturun ► ... ile ikinci görüşmecinin numarasını girin ... O ana kadar devam eden görüşme bekletilir ... İkinci görüşmeci aranır ve cevap verir ► tuşuna basın ... Görüşme aktarılır



tuşuna, baz üniteye başka özellikler atanmış olabilir.

→ Baz ünitenin kullanım kılavuzu

## Görüşme aktarımı – ECT (Explicit Call Transfer)



Bu özellik, şebeke servis sağlayıcı tarafından desteklenir.

### ECT'yi açma/kapatma

- ► ... ile **Servisleri Seç** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Aktarma (ECT)** ► **Değiştir** = açık

### Görüşmeyi aktarma


Bir VoIP bağlantısı üzerinden **harici** bir görüşme yapıyor ve görüşmeyi başka bir harici katılımcıya aktarmak istiyorsunuz.

- Kapatma tuşuna basın (görüşme sırasında veya ikinci görüşmeci cevap vermeden önce).



## Bir görüşme sırasında

### Hoparlör üzerinden görüşme

Bir görüşme sırasında ve bağlantı kurulurken hoparlörü açma/kapatma:



► Hoparlör tuşuna  basın

El cihazını bir görüşme sırasında şarj ünitesine yerleştirme:

► Hoparlör tuşuna  basın ve tuşu basılı tutun ► ... El cihazını şarj ünitesine yerleştirin ► ...  2 saniye daha basılı tutun

### Görüşme ses düzeyi

Mevcut durumda kullanılan mod için geçerlidir (hoparlör, ahize veya kulaklık):


►  tuşuna basın ► ...  ile ses düzeyini ayarlayın ► **Kaydet**



**Kaydet** tuşuna basılmasa bile ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

### Mikrofonu sessiz moda getirme

Mikrofon kapalıyken görüşmeciler sizi artık duyamaz.

Bir görüşme sırasında mikrofonu açma/kapatma: ►  basın.

## Şebeke servisleri

Şebeke servisleri, şebeke operatörüne (servis sağlayıcı) bağlıdır ve bu kurum tarafından talep edilmelidir.



Telefonunuz özel bir telefon santraline bağlıysa, şebeke servisleri telefon santrali tarafından da hazırlanabilir. Gerekliyse ilgili bilgileri telefon santralinin işletmecisinden edinebilirsiniz.

İki farklı şebeke servisi grubu mevcuttur:

- Bekleme modunda takip eden arama veya tüm takip eden aramalar için etkinleştirilen şebeke servisleri (örn. "gizli numaradan arama"). Bunlar, **Servisleri Seç** menüsü aracılığıyla etkinleştirilir/devre dışı bırakılır.
- Harici bir görüşme esnasında aktif hale getirilen şebeke servisleri, (örn. "Danışma", "İki görüşme arasında geçiş yapma", "Konferans oluşturma"). Bunlar, harici bir görüşme sırasında seçenek olarak veya bir ekran tuşu üzerinden kullanıma sunulur (örn. **Har. Çağ.**, **Konferans**).

Hizmet özellikleriyle ilgili açıklamaları şebeke operatörünüzün internet sayfalarında veya şubelerinde bulabilirsiniz.

Sorun olduğunda lütfen şebeke operatörünüze danışın.



Aşağıdaki hizmet özelliklerini açmak/kapatmak veya etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için telefon şebekesine bir kod gönderilir.

- ▶ Telefon şebekesinden gelen bir onay sesinden sonra düğmesine basın. Şebeke hizmetleri programının değiştirilmesi mümkün değildir.

## Çağrı numarası aktarma

Bir arama durumunda, arayanın çağrı numarası aktarılır (CLI = Calling Line Identification) ve aranan kişinin ekranında görüntülenebilir (CLIP = CLI Presentation). Çağrı numarası engellenmişse aranan kişinin ekranında görüntülenmez. Arama gizli numaradan yapıldı (CLIR = CLI Restriction).

## Gelen aramalarda çağrı numarası göstergesi

### Telefon numarası aktarımı

Arayanın telefon numarası ekranda görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, ad gösterilir.






### Çağrı numarası aktarma yok

İsim ve numara yerine aşağıdakiler gösterilir:

- **Harici:** Hiçbir numara aktarılmaz.
- **Gizli Çağrı:** Arayan kişi çağrı numarası aktarmayı engelliyor.
- **Gizli Numara:** Arayan kişi telefon numarası aktarım hizmetini talep etmediyse.

## Yapılan aramalarda çağrı numarası aktarma

### Çağrı numarası aktarmayı sonraki arama için kapatma

- ▶  ▶ ...  ile  Servisleri Seç öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Sonraki arama ano.** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile numarayı girin ▶ **Ara** ... bağlantı, çağrı numarası aktarma olmadan kurulur

## CNIP (Calling Name Identification Presentation)

Numaraya **ek olarak** arayanın kayıtlı adı ve diğer bilgileri görüntülenir. Numara telefon rehberinde kayıtlıysa, numaranın yerine telefon rehberindeki kaydın adı görünür.

## Online telefon rehberindeki adı aktarma

Arayanın numarası yerine, online telefon rehberinde kayıtlı olan isim de görüntülenebilir.



Online telefon dizininin şebeke operatörü bu fonksiyonu destekler.

Arayanın adını gösterme özelliği Web-Konfigurator aracılığıyla etkinleştirilir.

Arayan, çağrı numarasının aktarılması talebinde bulunmuştur ve bu özelliği engellemez.


Telefonun internet bağlantısı var.

Arayan kişinin numarası el cihazının yerel telefon rehberine kaydedilmemiştir.

## Harici bir görüşme sırasında çağrı bekletme

Harici bir görüşme sırasında çağrı bekletme özelliği başka bir harici arayan olduğunu bildirir. Çağrı numarası aktarılırsa, arayanın numarası veya adı görüntülenir.

Çağrı bekletmeyi reddetme:

- ▶ **Seçenek** ▶  **Bekl. Çağ. Reddet** ▶ **Tamam** ... Bekletilen kişi meşgul sesi duyar






Bekletilen görüşmeyi kabul etme:

- ▶ **Seçenek** ▶  **Bekle. Çağ. Al** ▶ **Tamam** ... Devam eden görüşme sonlandırılır, bekletilen çağrı kabul edilir ▶ **Kabul**

Bekletilen aramayı kabul ettikten sonra, görüştüğünüz iki kişi arasında geçiş yapabilir (**Çağrı Geçişi**) veya her ikisiyle de eşzamanlı olarak konuşabilirsiniz (**Konferans**).



## Çağrı bekletmeyi açma/kapatma

- ▶  ▶ ...  ile  Servisleri Seç öğesini seçin ▶  Çağrı Bekletme ▶ Tamam ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ Durum : ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Etkinleştirme: ▶ **Gönder**

Çağrı bekletme, kayıtlı tüm el cihazları için açılır veya kapatılır.

## Geri arama

### Meşgulse/Cevap vermiyorsa






Görüşme yapılacak bir kişiye ulaşılamıyorsa bir geri arama işlemini başlatabilirsiniz.

- **Meşgulse:** Geri arama, aranan kişi bağlantıyı sonlandırır sonlandırmaz gerçekleştirilir.
- **Cevap vermiyorsa:** Geri arama, aranan kişi tekrar telefon görüşmesi yapar yapmaz gerçekleştirilir.

### Geri aramayı başlatma

- ▶ Seçenek ▶  Geri Arama ▶ Tamam ▶ Kapatma tuşuna  basın

### Geri aramayı zamanından önce silme

- ▶  ▶ ...  ile  Servisleri Seç öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Geri arama kapalı ▶ Tamam ... telefon şebekesinden bir onay alırsınız ▶ Kapatma tuşuna  basın







Sadece bir geri arama aktif olabilir. Bir geri arama etkinleştirildiğinde aktif durumda bir geri arama varsa bu geri arama otomatik olarak silinir.

Geri arama, sadece geri aramanın etkinleştirildiği el cihazında cevaplanabilir.

Geri arama, siz onu silemeden önce bildirilirse: ▶ **İptal**



## Çağrı yönlendirme

Çağrı yönlendirme işleminde gelen aramalar başka bir hatta aktarılır.

- ▶  ▶ ...  ile  Servisleri Seç öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Çağrı Yönlendirme ▶ Tamam ▶ ... sonra

Açma/kapatma: ▶ Durum : ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Yönlendirme için kullanılacak numarayı girme:

- ▶  SMS alıcısı ▶ ...  ile numarayı girin

Çağrı yönlendirme zamanını belirleme:

- ▶  Kosul ▶ ...  ile çağrı yönlendirme zamanını seçin

**Hepsi:** Aramalar derhal yönlendirilir

**Cevapsızsa:** Telefon zili birkaç kez çalmasına rağmen hiç kimse telefonu açmıyorsa, aramalar yönlendirilir.

**Meşgulse:** Bağlantı meşgulse aramalar yönlendirilir.

Etkinleştirme: ▶ **Gönder**



Yönlendirilen bir arama, çağrı listelerine kaydedilir.

Baz üniteye bağlı: Birden fazla bağlantı mevcutsa, her bağlantı için bir çağrı yönlendirme ayarlanabilir.

## Üç görüşmeciyile telefon görüşmesi yapma

### Danışma

Harici bir görüşme sırasında ikinci, harici bir görüşmeciyi arayın. Birinci görüşme beklentilir.

- ▶ **Har. Çağ.** ▶ ... ile ikinci görüşmecinin numarasını girin ... o ana kadar devam eden görüşme beklentilir, ikinci görüşmeci aranır

Aranılan kişi cevap vermiyor: ▶ **Bitir**

### Danışmayı bitirme

- ▶ **Seçenek** ▶ **Çağrısı Bitir** ▶ **Tamam** ... İlk görüşmeciyile kurulan bağlantı tekrar etkinleştirilir

veya

- ▶ Kapatma tuşuna basın ... ilk görüşmeci tarafından bir tekrar arama işlemi başlatılır



### Geçiş yapma

İki görüşme arasında geçiş yapın. Diğer görüşme muhafaza edilir.

- ▶ Harici bir görüşme sırasında ikinci bir görüşmeciyi arayın (danışma) veya çağrısı bekletilen bir görüşmeciyi kabul edin ... ekranda iki görüşmecinin numaraları veya adları görüntülenir, konuşulan görüşmeci ile işaretlenir.
- ▶ Kumanda tuşu ile görüşmeciler arasında geçiş yapın

### Mevcut durumda aktif olan görüşmeyi sonlandırma

- ▶ **Seçenek** ▶ **Çağrısı Bitir** ▶ **Tamam** ... Diğer görüşmeciyle olan bağlantı tekrar etkinleştirilir

veya

- ▶ Kapatma tuşuna basın ... Diğer görüşmeci tarafından bir tekrar arama işlemi başlatılır





## Konferans

İki görüşmeciyle aynı anda konuşun.

- ▶ Bir harici görüşme sırasında ikinci bir görüşmeci arayın (danışma) veya çağırısı bekletilen bir görüşmeci kabul edin . . . sonra


Konferans görüşmesini başlatma:


- ▶ **Konferans** . . . Tüm görüşmeciler birbirini duyabilir ve aralarında sohbet edebilir

Geçiş yapmaya geri dönüş:

- ▶ **Knf. Bitir** . . . Yeniden konferansı başlatmış olduğunuz görüşmeciye bağlanırsınız


Her iki görüşmeciyle telefon görüşmesini bitirme:

- ▶ Kapatma tuşuna  basın




Görüşme ortaklarınızdan her biri, Kapatma tuşuna  basarak veya ahizeyi kapatarak konferanstaki katılımını sonlandırabilir.

## Mesaj listeleri


Cevapsız aramalar, şebeke telesekreterindeki mesajlar, gelen SMS'ler ve kaçırılan randevularla ilgili bildirimler mesaj listelerine kaydedilir.


**Yeni bir mesaj gelir gelmez bir uyarı sesi duyulur.** Buna ek olarak mesajlar tuşu yanıp söner  (etkinleştirildiyse → s. 24). Bekleme ekranında, mesaj türü ve yeni mesaj sayısına ait semboller görüntülenir.

Aşağıdaki mesaj türüyle ilgili bildirim var:



-  şebeke telesekreterinde (→ s. 27)
-  Kaçırılan aramalar listesinde (→ s. 25)
-  Kaçırılan randevular listesinde (→ s. 37)

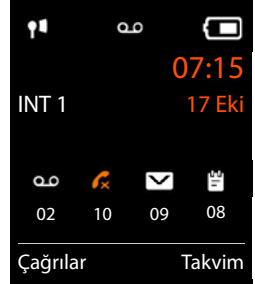Örnek




 Şebeke telesekreteri için sembol, telefon numarası telefonda kayıtlıysa daima gösterilir. Diğer listeler sadece mesaj içerdiklerinde gösterilir.

Mesajları görüntüleme:

- ▶ Mesaj tuşuna  basın ... Mesajlar içeren mesaj listeleri görüntülenir, **Posta kutusu:** her zaman görüntülenir  
Giriş **kalın** işaretlenmiş: Yeni mesajlar var. Parantez içinde yeni mesajların sayısı yer alır.  
Giriş kalın **işaretlenmemişse:** Yeni mesaj yoktur. Parantez içinde eski mesajların sayısı yer alır.
- ▶ ...  ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ... ile aramalar veya mesajlar listelenir  
Şebeke telesekreteri: Şebeke telesekreterinin numarası çevrilir (→ s. 27).

Örnek

| Mesajlar ve Çağrılar.     |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Cevapsız Çağrılar:</b> | <b>(5)</b> |
| Posta kutusu:             | (1)        |
| SMS:                      | (4)        |
| Kaçırılan Alarm:          | (2)        |
| Geri                      | Tamam      |

 Mesaj listesi ayrıca, baz ünite tarafından hazırlandıysa, el cihazının her telesekreteri için bir giriş içerir.

## Mesaj tuşunun yanıp sönmelerini açma/kapatma

Yeni mesajların bulunduğu, el cihazındaki LED'in yanıp sönmeleriyle gösterilir. Bu tip bir bildirim her mesaj türü için açılıp kapatılabilir.

Bu ayar, kayıtlı her el cihazı için kullanılan baz ünite yapıdır. El cihazınız için bu ayarı değiştirebilirsiniz:

Bekleme modunda:

- ▶ ▶ #\* 0 5 #\* tuşlarına basın ... ekranda 9 rakamı görüntülenir ▶ ... ile mesaj türünü seçin:

- Şebeke telesekreterindeki mesajlar ▶ 7 4
- Cevapsız aramalar ▶ 7 5
- yeni SMS ▶ 7 6


... 9 rakamıyla birlikte onu takip eden giriş gösterilir (örn. 975), giriş alanında ise seçilen mesaj türünün güncel ayarı yanıp söner (örn. 0) ▶ ... ile yeni mesajlar durumunda yapılacakları belirleyin:

- Mesaj tuşu yanıp söner ▶ 0
- Mesaj tuşu yanıp sönmez ▶ 1

- ▶ ... seçilen ayarı **Tamam** ile onaylayın

veya

- ▶ ... değişiklik yapmadan bekleme ekranına dönün: ▶ **Geri**

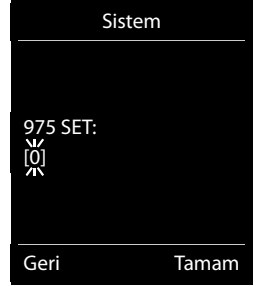

## Çağrı listeleri (baz üniteye bağlı)




Telefon, farklı arama türlerini (cevapsız, kabul edilen ve yapılan aramalar) listelere kaydeder.

### Liste girişi

Aşağıdaki bilgiler liste girişlerinde görüntülenir:

- Liste çeşidi (başlık satırında)
- Giriş türü için simge:
  - Cevapsız Çağrılar**,
  - Kabul Edilen Çağrılar**,
  - Yapılan Çağrılar**
- Arayanın numarası. Numaranın rehberde kayıtlı olması durumunda, bunun yerine isim ve numara tipi ( **Telefon (Ev)**, **Telefon (Ofis)**, **Telefon (Cep)**) görünür. Cevapsız aramalarda köşeli parantezlerle ilaveten bu numaradan gelen cevapsız arama sayısı gösterilir.
- Aramanın yapıldığı/geldiği bağlantı
- Aramanın yapıldığı tarih ve saat (eğer ayarlıysa)

Bir Gigaset baz üniteye örnek

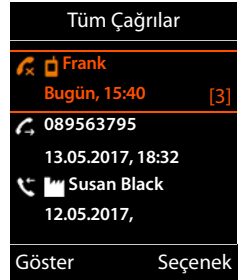

El cihazı herhangi bir GAP uyumlu baz üniteye kaydedildiyse, çağrı listesi sadece cevaplanmayan aramaları içerir.

## Çağrı listeleri (baz üniteye bağlı)

### Çağrı listesini açma

- Ekran tuşu üzerinden: ▶ **Çağrılar** ▶ ... ▶ ile listeyi seçin ▶ **Tamam**
- Menü aracılığıyla: ▶ ▶ ... ▶ **Çağrı Listeleri** ile seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ▶ ile listeyi seçin ▶ **Tamam**
- Mesaj tuşu aracılığıyla (cevapsız aramalar):  
▶ Mesaj tuşuna ▶ **Cevapsız Çağr.:** ▶ **Tamam**

### Aramaları çağrı listesinden geri arama

- ▶ ▶ ... ▶ ile **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ▶ ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ▶ ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna ▶ basın

### Diğer seçenekler

- ▶ ▶ ... ▶ **Çağrı Listeleri** ile seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ▶ ile listeyi seçin ▶ **Tamam**  
... Olası seçenekler:
- Girişi görüntüleme: ▶ ... ▶ ile girişi seçin ▶ **Göster**
- Numarayı telefon rehberine aktarma:  
▶ ... ▶ ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Rehbere Kopyala**
- Girişi silme: ▶ ... ▶ ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Kayı Sil** ▶ **Tamam**
- Listeyi silme: ▶ **Seçenek** ▶ **Tümünü Sil**

## Şebeke telesekreteri



Telefon santrali/servis sağlayıcı, şebeke telesekreterini kullanıma sunar. Şebeke telesekreterleri, baz üniteye düzenlenmiş ve etkinleştirilmiştir. Tüm aramaları kaydetmek için, telefonun her bağlantısı için bir şebeke telesekreteri düzenlenmiş olmalıdır.

Her şebeke telesekreteri, kendisine ait hat üzerinden gelen aramaları kabul eder.



Şebeke telesekreteri otomatik olarak ilgili bağlantı üzerinden aranır. Telefonunuz için tanımlanmış otomatik yerel alan kodu **önceden ayarlanmaz**.

Şebeke telesekreterinden dinleme işlemi telefonun klavyesi üzerinden kontrol edilir (rakam kodları). VoIP için baz ünitenin ayarlarında, rakam kodlarının nasıl DTMF sinyallerine dönüştürülmesi ve yollanması gerektiği belirlenmelidir (servis sağlayıcıya bağlı).

## Şebeke telesekreterini açma/kapatma, Numara girme



Telefon santrali, şebeke telesekreterinin el cihazları aracılığıyla yönetilmesine izin verir.

Her el cihazı, kendi gelen bağlantısına ait olan şebeke telesekreterlerini yönetebilir.

▶ ▶ ... ile **Telesekreter** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Sebeke Posta Kutu**. ▶ **Tamam** ▶ ... gerekirse ile bağlantıyı seçin ▶ **Tamam** ... daha sonra

Şebeke telesekreterini açma/kapatma:

▶ **Durum** ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Numarayı girin: ▶ **Sebeke Posta Kutu**. ▶ ... ile şebeke telesekreterinin numarasını girin veya değiştirin

Bazı VoIP servis sağlayıcılarında çağrı numarası genel VoIP servis sağlayıcı verileri indirilirken baz üniteye yüklenir.

Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**

## Mesajları dinleme

▶ tuşuna **uzun süreyle** basın

veya

▶ Mesaj tuşuna basın ▶ ... ile şebeke telesekreterini seçin ▶ **Tamam**

veya


▶ ▶ ... ile **Telesekreter** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Mesajları Oynat** ▶ **Tamam** ▶ ... ile şebeke telesekreterini seçin ▶ **Tamam**







Anonsu sesli olarak dinleme: ▶ Cevaplama tuşuna basın


## Şebeke telesekreterini hızlı arama için belirleme

Bir şebeke telesekreteri doğrudan  tuşu üzerinden aranabilir.




### Tuş 1'e atama, atamayı değiştirme

Hızlı arama ayarı cihaza özeldir. Her kayıtlı el cihazında başka bir telesekreter  tuşuna atanabilir. El cihazının gelen bağlantılarına ait telesekreterler kullanıma sunulur, örn. **Posta kutusu: IP1, Telesekreter 1.**

▶  ▶ ... ile   **Telesekreter** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Tuş1'i Ayarla** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile telesekreteri seçin ▶ **Seç**  = seçildi)

Bekleme moduna dönme: ▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın

Şebeke telesekreteri için henüz bir numara kaydedilmemişse:

▶ ...  ile **Şebeke Posta Kut.** satırına geçin ▶ ...  ile şebeke telesekreterinin numarasını girin ▶ **Kaydet** ▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın (bekleme modu)

# Telefon rehberleri

## El cihazının yerel telefon rehberi

Yerel telefon rehberi el cihazı için geçerlidir. Ancak girişler başka el cihazlarına gönderilebilir (→ s. 31).

### Telefon rehberini açma

► Bekleme modunda  kısa süreyle basın

veya

►  ► ... ile   Rehber öğesini seçin ► **Tamam**

### Telefon rehberi girişleri

Giriş sayısı: 500 adede kadar


Bilgiler: Ad ve soyad, üç adede kadar çağrı numarası, e-posta adresi, bildirimli yıldönümü, VIP sembolüyle birlikte VIP zil sesi, Arayan resmi

Girişlerin uzunluğu: Numaralar: maks. 32 rakam  
Ad, soyad: maks. 16 karakter  
e-posta adresi: maks. 64 karakter




### Giriş oluşturma

►  ►  <Yeni Giriş> ► **Tamam** ► ...  ile giriş alanları arasında geçiş yapın ve giriş verilerini girin.:


Adlar/numaralar:

► ...  ile adı ve/veya soyadını , en az bir numarayı (özel, iş veya cep) ve gerekiyorsa e-posta adresini girin


Yıldönümü:

► ...  ile **Yıldönümü** öğesini açın/kapatın ► ...  ile tarih ve saati girin ► ...  ile bildirim türünü seçin (**Sadece Işıklı** veya bir zil sesi)

Arayan Mel. (VIP) :

► ...  ile, görüşmecinin aramasını bildirecek olan zil sesini seçin ► ... bir **Arayan Mel. (VIP)** atanmışsa, giriş telefon rehberinde **VIP** sembolüyle tamamlanır.

Arayan Resmi:

► ...  ile, görüşmeci aradığında görüntülenecek olan resmi seçin (→ Kaynak Dizini, s. 42).

Girişi kaydetme: ► **Kaydet**

Örnek

**Yeni Kayıt**

---

Ad:  
Robert

---

Soyad:  
ABC

---

Telefon (Ev):  
1234567890

Abc

▼

< C

Kaydet



Bir giriş sadece en az bir numara içerdiği takdirde geçerlidir.



**Arayan Mel. (VIP) ve Arayan Resmi:** için arayanın çağrı numarasının aktarılması gerekir.

### Telefon rehberi girişi arama/seçme

▶ ▶ ... ile aranan ada gidin

veya

▶ ▶ ... ile ilk harfleri (maks. 8 harf) girin ... gösterge, bu ilk harfleri içeren ilk adalar ▶ ... gerekiyorsa ile istenen girişe kadar ilerleyin

Telefon rehberinde hızlı arama: ▶ ▶ uzun süreli basın

### Giriş görüntüleme/değiřtirme

▶ ▶ ... ile giriři seçin ▶ Göster ▶ ... ile, deęiřtirilecek alanı seçin ▶ Düzenle

veya

▶ ▶ ... ile giriři seçin ▶ Seçenek ▶ Kaydı Düzenle ▶ Tamam

### Giriřleri silme

Bir kaydı silme: ▶ ▶ ... ile giriři seçin ▶ Seçenek ▶ Kaydı Sil ▶ Tamam

Tüm giriřleri silme: ▶ ▶ Seçenek ▶ Tümünü Sil ▶ Tamam

### Telefon rehberi giriřlerinin sırasını belirleme

Telefon rehberi giriřleri ada veya soyadına göre sıralanabilir.

▶ ▶ Seçenek ▶ Soyada Göre Sırala / Ada Göre Sırala

Bir giriř ad içermiyorsa, soyadı alanına standart çağrı numarası aktarılır. Bu giriřler, düzenleme türünden baęımsız olarak listenin başına alınır.

Sıralama düzeni řöyledir:

Bořluk | Rakamlar (0-9) | Harfler (alfabetik) | Kalan karakterler.

### Telefon rehberindeki boř giriřlerin sayısını gösterme

▶ ▶ Seçenek ▶ Boř Hafıza ▶ Tamam



## Numarayı telefon rehberine aktarma


Numaraları telefon rehberine aktarma:

- Bir listeden, örn. çağrı listesi veya tekrar arama listesi
- bir SMS metninden
- Açık bir online telefon rehberinden veya sektör dizininden
- Bir numarayı ararken



Numara görüntülenir veya işaretlenmiştir.

- ▶ Ekran tuşuna  basın veya **Seçenek** ▶  **Rehbere Kopyala** ▶ **Tamam** ... olası seçenekler:

Yeni giriş oluşturun:

- ▶ <Yeni Giriş> ▶ **Tamam** ▶ ...  ile numara tipini seçin ▶ **Tamam** ▶ Girişi tamamlayın ▶ **Kaydet**

Numarayı mevcut girişe ekleme:

- ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile numara tipini seçin ▶ **Tamam** ... numara kaydedilir veya mevcut bir numaranın üzerine yazmayla ilgili bir sorgu ifadesi görüntülenir ▶ ... gerekirse **Evet/Hayır** ile sorguyu cevaplayın ▶ **Kaydet**

## Girişi/telefon rehberini aktarma



Alıcı ve gönderen el cihazı aynı baz üniteye kaydedilmiş olmalıdır.

Diğer el cihazı ve baz ünitesi telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.

Baz ünite, Gigaset N720 DECT IP Multicell Sistemi **değildir** (aktarıma işlemi sadece yönetici tarafından gerçekleştirilebilir).



Harici bir arama, aktarımı iptal eder.

Arayan resimleri ve sesler aktarılmaz. Yıldönümünün sadece tarihi aktarılır.

**Her iki el cihazı da vCards'ı destekliyorsa:**

- Bu isimle bir kayıt yok: Yeni bir kayıt oluşturulur.
- Bu isimle bir kayıt zaten mevcut: Giriş yeni numarayla genişletilir. Giriş, alıcının izin verdiği için daha fazla numarayı kapsıyorsa, aynı adla yeni bir giriş daha oluşturulur.






**Alıcı el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa:**

Her numara için ayrı bir giriş oluşturulur ve gönderilir.

**Gönderen el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa:**





Alıcı el cihazında yeni bir giriş oluşturulur, aktarılan numara **Telefon (Ev)** alanına alınır. Bu numarayla bir giriş zaten mevcutsa alınan giriş iptal edilir.

## Tek kayıtların aktarılması

- ▶  ▶ ...  ile istenen girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶  **Kaydı Kopyala** ▶ **Tamam** ▶  **Dahiliye** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile alıcı el cihazını seçin ▶ **Tamam** ... giriş aktarılır

Transfer başarıyla gerçekleştirildikten sonra diğer girişi aktarın: ▶ **Evet** veya **Hayır** tuşuna basın

## Tüm telefon rehberini aktarma

- ▶  ▶ Seçenek ▶  Tümünü Kopyala ▶ Tamam ▶  Dahiliye ▶ Tamam ▶ ...  ile alıcı el cihazını seçin ▶ Tamam ... girişler arka arkaya aktarılır






## vCard'ı Bluetooth ile aktarma

Telefon rehberi girişlerini vCard formatında aktarın, örn. girişlerin bir cep telefonuyla alışverişi için.




Bluetooth modu etkinleştirildi (→s. 43)

Diğer el cihazı/cep telefonu Bluetooth özelliğine sahip.

- ▶  ▶ ... gerekiyorsa  ile giriş seçin ▶ Seçenek ▶  Kaydı Kopyala / Tümünü Kopyala ▶  Bluetooth ile vCard ... liste Taninan Cihazlar görüntülenir (→s. 44) ▶ ...  ile cihazı seçin ▶ Tamam

## vCard'ı Bluetooth ile alma

Bir cihaz **Taninan Cihazlar** (→s. 44) listesinden belirli bir vCard'ı el cihazınıza gönderiyorsa, otomatik olarak bir telefon rehberi girişi oluşturulur ve ekranda bir mesaj görüntülenir.

Gönderen cihaz listede yoksa: ▶ ...  ile **gönderen** Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ▶ Tamam ... aktarılan vCard, telefon rehberi girişi olarak kullanılabilir

## Online telefon rehberleri

Yerel telefon rehberiniz dışında, servis sağlayıcıya özel kamuya açık online telefon rehberlerinden, örn. online telefon rehberi ve sektör rehberi ("Sarı Sayfalar") veya bir firma telefon rehberinden faydalanabilirsiniz.



Online telefon listeleri, baz ünitelerde düzenlenmiş ve etkinleştirilmiştir.

### Sorumluluk muafiyeti

Gigaset Communications GmbH bu hizmetin verilmesiyle ilişkili bir teminat ya da sorumluluk üstlenmez. Bu hizmet her zaman sonlandırılabilir.

## Online telefon rehberini/ sektör rehberini açma

- ▶ **uzun süreli basın** ... telefon rehberlerinin listesi servis sağlayıcıya özel isimlerle birlikte görüntülenir ▶ ... ile listeden online telefon rehberini veya sektör rehberini seçin ▶ **Tamam**

veya

- Online telefon rehberini açma: ▶ **1#91'i çevirin** ▶ Kabul tuşuna basın
- Sektör rehberini açma: ▶ **2#91'i çevirin** ▶ Kabul tuşuna basın



Online telefon rehberine yapılan aramalar her zaman ücretsizdir.

## Giriş arama

- ▶ **uzun süreli basın** ▶ ... ile telefon rehberini/ sektör rehberini seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ile arama ölçütlerini girin ▶ ... ile giriş alanları arasında geçiş yapın ▶ **Bul**

**Bir çağrı numarasını arama:** ▶ İsim ve şehri girin

İsim/sektör: ▶ ... ile ismi, ismin bir bölümünü veya sektörü girin (en fazla 30 karakter)

Şehir: ▶ Son girilen şehir isimleri görüntülenir (maksimum 5).

▶ ... ile, aranan görüşmecinin oturduğu şehrin adını girin (en fazla 30 karakter)

▶ veya ile görüntülenen şehir isimlerinden birini seçin

Aramayı başlatma: ▶ **Bul** ... Arama başlatılır

Şehir bilgisi benzersiz değil: ... Olası şehir isimleri görüntülenir ▶ ... ile bir şehir ismi seçin ▶ **Tamam**

## Online telefon rehberleri

**Bir isim arama (geri arama):** ► Çağrı numarasını girme

Numara: ► ...  ile numarayı girin (en fazla 30 karakter)

Aramayı başlatma: ► **Bul** ... Arama başlatılır



Seçilen online telefon rehberi, numara aramasını destekliyor.

### Belirtilen arama ölçütlerine uygun bir giriş bulunamadı:


- Yeni arama başlatma: ► **Yeni**
- Arama ölçütlerini değiştirme: ► **Değiştir**

Çok fazla giriş bulundu:

- Ayrıntılı aramayı başlatma: ► **Detay**
- Ekranda, bulunan kayıt sayısı görüntülenir (servis sağlayıcıya bağlıdır).  
Bulunanlar listesini görüntüleme: ► **Göster**







### Detaylı aramayı başlatma

Detaylı arama, bir önceki aramada bulunanların sayısını diğer arama ölçütlerinin yardımıyla (örn ad ve /veya cadde) sınırlar.

- **Detay** veya ► **Seçenek** ►  **Detaylı arama** ► **Tamam** ... Bir önceki aramanın arama ölçütleri alınır ve ilişkili alanlara kaydedilir ► ... Arama ölçütlerini değiştirin veya tamamlayın, örn. öm ad veya caddeyi girin ► **Bul**

### Arama sonucu (Bulunanlar listesi)

Bulunan ilk giriş görüntülenir. Sağ üst kısımda, görüntülenen girişin numarası ve bulunan kayıt sayısı (örn. 1/50) yer alır.

- Liste içinde gezme: ► 
- Girişi eksiksiz görüntüleme: ► **Göster** ... Girişin tüm bilgileri kısaltılmamış olarak görüntülenir ► ...  ile girişin içinde gezin
- Arama ölçütlerini geliştirme ve bulunan listesini sınırlama: ► **Seçenek** ►  **Detaylı arama** ► **Tamam** (→ s. 34)
- Yeni arama başlatma: ► **Seçenek** ►  **Tekrar bul** ► **Tamam**
- Numarayı yerel telefon rehberine aktarma: ► **Seçenek** ►  **Rehberine Kopyala** ► **Tamam** ► ...  <Yeni Giriş> ile veya mevcut girişi seçin ► **Tamam** ► **Kaydet** ... giriş kaydedilir, tüm isim yerel telefon rehberinin **Soyad** alanına aktarılır

Örnek


|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Online Directory        | 1/50    |
| Sand, Marie Elisabe ... |         |
| 0049123456789           |         |
| Parkstraße 11           |         |
| Berlin 12345            |         |
| Göster                  | Seçenek |

### Görüşmeciyi arama

-  İlgili girişi seçin ► Kabul tuşuna  basın

Giriş bir numara içeriyorsa, bu numara aranır.


Giriş birden fazla telefon numarası içeriyorsa, numaraların bir listesi görüntülenir.

-  Numarayı seçin ► **Ara**

## Diğer fonksiyonlar


### Akustik profiller

Telefon, el cihazının çevre koşullarına uyarlanması için 3 akustik profile sahiptir: **Profil Sessiz**, **Profil Kişisel**, **Profil Yüksek**

►  tuşuyla profiller arasında geçiş yapın . . . profil, herhangi bir sorgulama olmaksızın derhal değişir

Profiller teslimat durumunda aşağıdaki gibi ayarlanmıştır:

| Teslimat durumu                   |           | Profil Yüksek | Profil Sessiz                           | Profil Kişisel |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---|----------------|
| Titreşimli alarm (→ s. 55)        |           | Açık          | Şuradaki gibi:<br><b>Profil Kişisel</b> | Kapalı         |
| Zil sesi (→ s. 54)                |           | Açık          | Kapalı                                  | Açık           |
| Zil sesinin ses düzeyi (→ s. 54)  | dahili    | 5             | Kapalı                                  | 3              |
|                                   | harici    | 5             | Kapalı                                  | 3              |
| El cihazının ses düzeyi (→ s. 53) | Ahize     | 5             | 3                                       | 3              |
|                                   | Hoparlör  | 5             | 3                                       | 3              |
| Uyarı sesleri (→ s. 55)           | Tuş Sesi  | Evet          | Hayır                                   | Evet           |
|                                   | Onay sesi | Evet          | Hayır                                   | Evet           |
|                                   | Pil sesi  | Evet          | Evet                                    | Evet           |

Gelen arama durumunda **Profil Sessiz** için dikkat sesini etkinleştirme: ► **Profil Sessiz** moduna geçtikten sonra **Bip** ekran tuşuna basın; durum satırında . . . belirir 



Tabloda listelenen ayarlarda yapılan değişiklikler:

- Profillerde **Yüksek** ve **Sessiz** sadece profil değiştirilmediği sürece geçerlidir.
- **Profil Kişisel** 'de sürekli olarak bu profil için kaydedilir.

Ayarlanan profil, el cihazı kapatılıp tekrar açıldığında korunur.

## Takvim

El cihazınız size en fazla **30 randevu** hatırlatabilir.

Takvimde, içinde bulunulan gün beyaz renkle çevrelenir, randevu olan günlerde rakamlar renkli olarak gösterilir. Bir gün seçildiğinde bu gün renkli şekilde çevrelenir.

Takvimi çağırma işlemini bir ekran tuşuna atayın → s. 57.

| Temmuz 2017 |    |    |       |    |    |    |
|-------------|----|----|-------|----|----|----|
| Pt          | Sa | Ça | Pe    | Cu | Ct | Pz |
|             | 01 | 02 | 03    | 04 | 05 | 06 |
| 07          | 08 | 09 | 10    | 11 | 12 | 13 |
| 14          | 15 | 16 | 17    | 18 | 19 | 20 |
| 21          | 22 | 23 | 24    | 25 | 26 | 27 |
| 28          | 29 | 30 | 31    |    |    |    |
| Geri        |    |    | Tamam |    |    |    |

### Takvim içerisinde hatırlatmayı kaydetme



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

- ▶ ▶ ... ile **Ajanda** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Takvim** ▶ **Tamam** ▶ ... ile istenen günü seçin ▶ **Tamam** ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Tarihi girme: ▶ **Tarih** ... seçilen gün önceden ayarlandı ▶ ... ile yeni tarihi girin
- Saati girme: ▶ **Saat** ▶ ... ile randevunun saat ve dakikasını girin
- Başlığı belirleme: ▶ **Metin** ▶ ... ile randevu için bir tanım girin (örn. Akşam yemeği, Toplantı)
- Bildirim şeklini belirleme:
  - ▶ **Sinyal** ▶ ... ile hatırlatma alarminin melodisini seçin veya akustik bildirim devre dışı bırakın
- Randevu verilerini girin:
  - ▶ ... ile arka arkaya **Tarih**, **Saat**, **Metin** ve **Sinyal** öğesini seçin ▶ ... her seferinde veya ile değeri ayarlayın ▶ **Kaydet**
- Randevuyu kaydetme:
  - ▶ **Kaydet**



Halihazırda bir randevu kaydedilmişse: ▶ **<Yeni Giriş>** ▶ **Tamam** ▶ ... Randevu verilerini girin.

## Randevuları/yıldönümlerini bildirme

Yıldönümleri telefon rehberinden alınır ve randevu olarak görüntülenir. Bir randevu/yıldönümü bekleme modunda gösterilir ve 60 saniye boyunca seçilmiş zil melodisiyle bildirilir.

- Hatırlatma alarımını onaylama ve sonlandırma: ► **Kapalı** ekran tuşuna basın



Görüşme sırasında bir hatırlatma alarmı **tek seferliğine** bir uyarı sesiyle birlikte el cihazında bildirilir.

## Kaçırılan (onaylanmamış) randevular/yıldönümleri göstergesi

Aşağıdaki randevular ve yıldönümleri **Kaçırılan Alarmlar** listesine kaydedilir:

- Randevu/yıldönümü çağırısı onaylanmamış.
- Randevu/yıldönümü bir görüşme sırasında bildirildi.
- El cihazı bir randevu/yıldönümü sırasında kapalıydı.

Son 10 giriş kaydedilir. Ekranında sembolü ve yeni kayıtların sayısı gösterilir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

### Listeyi açma

- Mesaj tuşuna basın ► **Kaçırılan Alarm:** ► **Tamam** ► ... ile gerekiyorsa listede gezin

veya

- ► ... ile **Ajanda** ögesini seçin ► **Tamam** ► **Kaçırılan Alarmlar** ► **Tamam**

Her giriş; numara veya ad, tarih ve saatle birlikte görüntülenir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

- Randevu/yıldönümünü silme: ► **Sil**

## Kaydedilmiş randevuları görüntüleme/değiştirme/silme

- ► ... ile **Ajanda** ögesini seçin ► **Tamam** ► **Takvim** ► **Tamam** ► ... ile günü seçin ► **Tamam** ... randevu listesi görüntülenir ► ... ile randevuyu seçin ... olası seçenekler:

Randevu ayrıntılarını görüntüleme:

- **Göster** ... Randevu ayarları görüntülenir

Randevuyu değiştirme:

- **Göster** ► **Düzenle**  
veya ► **Seçenek** ► **Kayıd Düzenle** ► **Tamam**

Randevuyu etkinleştirme/devre dışı bırakma:

- **Seçenek** ► **Etkinleştir/Etkinliği Bitir** ► **Tamam**

Randevuyu silme: ► **Seçenek** ► **Kayıd Sil** ► **Tamam**

Günün tüm randevularını silme:

- **Seçenek** ► **Tüm Randevuları Sil** ► **Tamam** ► **Evet**

## Alarm



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

### Alarmı açma/kapatma ve ayarlama

- ▶ ▶ ... ile Ajanda öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ Çalar Saat ▶ **Tamam** ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Uyandırma zamanını ayarlama:
  - ▶ **Saat** ▶ ... ile saat ve dakika değerini girin
- Günleri belirleme: ▶ **Periyot** ▶ ... ile **Pazartesi-Cuma** ve **Hergün** arasında seçim yapın
- Ses düzeyini ayarlama:
  - ▶ **Ses düzeyi** ▶ ... ile ses düzeyini 5 kademede veya Crescendo (giderek artan ses düzeyi) olarak ayarlama
- Alarmı ayarlama: ▶ **Melodi** ▶ ... ile alarm için bir zil melodisi seçin
- Alarm verilerini girme: ▶ ... ile arka arkaya **Saat**, **Periyot**, **Ses düzeyi** ve **Melodi** öğesini seçin ▶ ... her seferinde veya ile değeri ayarlayın ▶ **Kaydet**
- Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**

Alarm etkinleştirildiyse bekleme ekranında sembolü ve alarm saati görüntülenir.

### Alarm

Bir alarm, ekranda görüntülenir ve seçilen zil melodisiyle bildirilir. Alarm 60 saniye boyunca çalar. Hiçbir tuşa basılmazsa 5 dakika sonra tekrarlanır. İkinci tekrardan sonra alarm 24 saatliğine kapatılır.



Bir telefon görüşmesi sırasında bir alarm sadece kısa bir sesle bildirilir.

### Alarmı kapatma/aradan sonra tekrarlama (şekerleme modu)

Alarmı kapatma: ▶ **Kapalı**

Alarmı tekrarlama (şekerleme modu): ▶ **Ertele** veya herhangi bir tuşa basın ... Alarm kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır.



## Oda denetimi

Oda denetimi etkinse, önceden el cihazının çevresinde belirlenmiş bir gürültü eşiği aşıldığında, kaydedilmiş (dahili veya harici) hedef telefon numarası aranır. Harici bir numarada alarm yaklaşık 90 saniye sonra kesilir.

**Çift Taraflı Konuş.** fonksiyonuyla alarma cevap verebilirsiniz. Bu fonksiyon aracılığıyla, denetlenen odada bulunan el cihazının hoparlörü açılır veya kapatılır.

El cihazında, oda denetimi modunda gelen aramalar sadece ekranda (**zil sesi olmadan**) gösterilir. Ekran aydınlatması %50'ye düşürülür. Uyarı sesleri kapatılmıştır. Ekran tuşları ve kumanda tuşunun ortasına basmak istisna olmak kaydıyla tüm tuşlar kilitlenmiştir.

Gelen bir arama cevaplandığında, oda denetimi moduna telefon görüşmesi boyunca ara verilir, fonksiyon etkin durumda kalmaya **devam eder**. Oda denetimi modu, el cihazını kapatmak ve tekrar açmak suretiyle devreden çıkarılmaz.



El cihazı ve denetlenen oda pozisyonu arasındaki mesafe 1 ile 2 metre arasında olmalıdır. Mikrofon, denetlenen oda pozisyonuna dönük olmalıdır.

Bebek alarmı fonksiyonunun etkin olması, el cihazınızın çalışma süresini kısaltır. Bu nedenle el cihazını gerekirse şarj ünitesine koyun.

Oda denetimi, çalıştırma işleminden ancak 20 saniye sonra etkinleştirilir.

Hedef numara üzerinde telesekreter kapatılmış olmalıdır.

Çalıştırma sonrasında:

- ▶ Hassasiyeti kontrol edin.
- ▶ Alarm harici bir numaraya iletiliyorsa bağlantı durumunu test edin.

### Oda denetimini etkinleştirme ve ayarlama

▶ ▶ ... ile **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶  
**Tamam** ▶ **Oda Dinleme** ▶ **Tamam** ... sonra

Açma/kapatma:

▶ **Etkin Kılma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Hedefi girme:

▶ **Alarm** ▶ ... ile **Harici** veya **Dahili** öğesini seçin

**Harici:** ▶ **Numara** ▶ ... ile numarayı girin

veya numarayı telefon rehberinden seçme: ▶ **Harici**

**Dahili:** ▶ **El Cihazı** ▶ **Değiştir** ▶ ... ile el cihazını seçin ▶ **Tamam**

Karşı konuşma fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma:


▶ **Çift Taraflı Konuş.** ▶ ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Mikrofonun hassasiyetini ayarlama:

▶ **Seviye** ▶ ... ile **Yüksek** veya **Düşük** öğesini seçin


Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**

Oda Dinleme  
etkinleştirildi

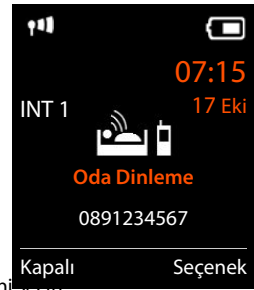

Oda denetimi etkinleştirilmiş durumdayken bekleme ekranında hedef telefon numarası görüntülenir.

### Alarmı kapatma/iptal etme

- Alarmı kapatma: ▶ Bekleme modunda ekran tuşuna **Kapalı** basın
- Alarmı iptal etme: ▶ Bir alarm sırasında kapatma tuşuna  basın



### Alarmı dışarıdan kapatma



Alarm harici bir hedef telefon numarasına gider.

Alıcı telefon tonlu aramayı destekliyor.

Alarm bir VoIP bağlantısı üzerinden gerçekleşiyorsa, DTMF sinyalizasyonu SIP bilgisi veya RFC2833 üzerinden gerçekleştirilmelidir (→ ayar baz üniteye yapılır).

- ▶ Alarm çağrısını kabul edin ▶   tuşlarına basın ... Arama sonlandırılır
- Alarm devre dışı bırakıldı ve el cihazı bekleme modunda. Oda denetimi modunda el cihazındaki ayarlar (örn. zil sesi yok) ekran tuşuna **Kapalı** basana kadar korunur.
- Oda denetimini aynı telefon numarasıyla yeniden etkinleştirme: ▶ ... Etkinleştirmeyi tekrar açın (→ s. 39) ▶ **Kaydet**

## İstenmeyen aramalara karşı koruma

### Harici aramalar için zaman kontrolü




Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

El cihazının harici aramalarda örn. geceleri çalması gereken bir zaman aralığı girin.

Örnek

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶
- Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶
- Tamam** ▶ **Süre Kontrolü** ▶ **Tamam** ▶ ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin
- Saati girme: ▶ ile **Zili askı. al, başla. ve Askıd. çıkart, bitiş** arasında geçiş yapın ▶ ...
- ile zaman aralığının başlangıç ve bitişini 4 haneli olarak girin
- Kaydetme: ▶ **Kaydet**

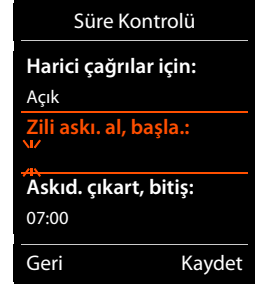

Telefon rehberinde kendilerine bir VIP grubu atanmış olan arayanlarda telefon her zaman çalar.

### Bilinmeyen aramaları engelleme

El cihazı, çağrı numarası aktarma özelliği olmayan aramalarda çalmaz. Arama sadece ekranda gösterilir.

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶
- Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Ano. Ç. Ses. Yap** ▶ **Düzenle** ( = açık)

### Zil sesini şarj ünitesinden kapatma

El cihazı, şarj ünitesindeyken çalmaz. Bir arama sadece ekranda bildirilir.

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶
- Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Sessiz Şarj** ▶ **Değiştir** ( = zil sesi şarj ünitesinde kapatıldı)

## Kaynak Dizini





El cihazının kaynak dizininde, zil sesleri için kullanılan sesler ve arayan kişinin resmi (arayan resmi) ya da ekran koruyucu olarak kullanılabilen resimler kaydedilir. Çeşitli monofonik ve polifonik sesler ve resimler önceden ayarlanmıştır. Bir bilgisayardan başka resim ve sesler indirebilirsiniz (→ s. 45).

### Kaynak tipleri:

| Tip          |  | Format   |
|--------------|--|--|
| <b>Ses</b>   | Zil sesleri<br>monofonik<br>polifonik<br>içe aktarılmış sesler | dahili<br>dahili<br>dahili<br>WMA, MP3, WAV          |
| <b>Resim</b> | Arayan resmi<br>Ekran koruyucu                                 | BMP, JPG, GIF<br>128 x 86 piksel<br>128 x 160 piksel |

Yeterince bellek alanı yoksa, önce bir veya birden fazla resim veya sesi silmeniz gerekir.




### Resimleri/sesleri yönetme

▶  ▶ ... ▶  ile  **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kaynak Dizini** ▶ **Tamam** ... olası seçenekler:





Ekran koruyucuyu/Arayan resmini görüntüleme:

▶  **Ekran Koruyucu / Arayan Fotoları** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile resmi seçin ▶ **Göster** ... işaretlenen resim görüntülenir

Ses çalma:

▶  **Melodiler** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile sesi seçin ... işaretlenen ses çalınır  
Ses düzeyini ayarlama: ▶ **Seçenek** ▶ **Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶ ... ile  ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet**

Resmi/sesi yeniden adlandırma:

▶  **Ekran Koruyucu / Arayan Fotoları / Melodiler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile sesi/resmi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Yeni İsim Ver** ▶ ... ▶  ile adı silin,  ile yeni adı girin ▶ **Kaydet** ... giriş, yeni adla kaydedilir

Resmi/sesi silme:






▶  **Ekran Koruyucu / Arayan Fotoları / Melodiler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile sesi/resmi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Kayı Sil** ... seçilen giriş silinir



Bir resim/ses silinmiyorsa ilgili seçeneklerden yararlanamazsınız.

## Bellek alanının kontrolü

Ekran koruyucu ve arayan resimleri için ayrılan boş bellek alanını görüntüleyin.

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **İlave Özellikler** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kaynak Dizini** ▶ **Tamam** ▶  **Hafıza Durumu** ▶ **Tamam** ... boş bellek alanı yüzde olarak görüntülenir

## Bluetooth

El cihazı, Bluetooth™ aracılığıyla kablosuz olarak bu teknolojiyi kullanan başka cihazlarla iletişim kurabilir, örn. telefon rehberi girişleri alışverişi yapmak için.



Bluetooth etkinleştirilmiş durumda ve cihazlar el cihazına kayıtlı.

Aşağıdaki cihazlar bağlanabilir:

- Bir Bluetooth kulaklık



Kulaklık, **Kulaklık** veya **Kulaklık profiline** sahiptir. Her iki profil de mevcutsa, hoparlör profili üzerinden iletişim sağlanır.




Bağlantının kurulması, hem görüşmenin kulaklıktan kabul edilmesi ve kulaklığa aktarımında, hem de kulaklıktan arama yapılması durumunda 5 saniye kadar sürebilir.

- Adres rehberi girişlerinin vCard olarak aktarılması veya verilerin bilgisayarla alışverişi için 5 adede kadar veri cihazı (PC'ler, PDA'lar veya cep telefonları) kullanılabilir (→ s. 45).

Telefon numaralarının kullanılmaya devam edilebilmesi için, alan kodları (uluslararası ve yerel alan kodları) telefona kaydedilmiş olmalıdır.

Bluetooth cihazlarının kullanımı → Cihazların kullanım kılavuzları





Bluetooth menüsüne erişim baz üniteye bağlıdır:

- ▶  ▶ ... ▶   ile **Bluetooth** ögesini seçin ▶ **Tamam**

veya


- ▶  ▶ ... ▶   **İlave Özellikler** ▶ **Tamam** ▶  ile **Bluetooth** ögesini seçin ▶ **Tamam**

## Bluetooth modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Bluetooth** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Etkinleştirme** ▶

**Değiştir** (☑) = etkinleştirildi)

Yerel alan kodu henüz kaydedilmediyse: ▶ ... ▶  ile yerel alan kodunu girin ▶ **Tamam** (→ s. 55)

El cihazı bekleme modundayken Bluetooth modunun etkinliğini  simgesiyle gösterir.

### Bluetooth cihazlarını kaydetme

Bluetooth modundaki el cihazı ve devredeki Bluetooth cihazı (kulaklık seti veya veri cihazı) arasındaki mesafe, maks. 10 m olmalıdır.



Bir kulaklığın kaydedilmesi sırasında, halihazırda kaydedilmiş bir kulaklığın üzerine yazılır.

Halihazırda başka bir cihaza kaydedilmiş bir kulaklığın kaydedilmesi gerekiyorsa, bu bağlantıyı kayıt işleminden önce devre dışı bırakmanız gerekir.

- ▶ ▶ ... ile Bluetooth öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Kulaklık Ara / Veri Cihazı Ara** ▶ **Tamam** ... arama başlatılır (30 saniyeye kadar sürebilir) ... bulunan cihazların adları görüntülenir ... olası seçenekler:
  - Cihazı kaydetme: ▶ **Seçenek** ▶ **Güvenilen Cihaz** ▶ **Tamam** ▶ ... ile kaydedilecek Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ... cihaz, bilinen cihazlar listesine kaydedilir
  - Bir cihazla ilgili bilgileri görüntüleme:
    - ▶ ... gerekiyorsa ile cihazı seçin ▶ **Göster** ... cihaz adı ve cihaz adresi görüntülenir
  - Tekrar arama: ▶ **Seçenek** ▶ **Tekrar Ara** ▶ **Tamam**
  - Aramayı sonlandırma: ▶ **İptal**

### Bilinen (tanıtılmış) cihazların işlenmesi

#### Listeyi açma

- ▶ ▶ ... ile Bluetooth öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Bilinen Cihazlar** ▶ **Tamam** ... bilinen cihazlar listelenir, bir sembol cihazın türünü belirtir
  - Bluetooth kulaklık
  - Bluetooth veri cihazı

Eğer bir cihaz bağlıysa, ekranın başlık satırında yerine ilgili sembol gösterilir .

#### Girişleri düzenleme

- ▶ ▶ ... ile Bluetooth öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Bilinen Cihazlar** ▶ **Tamam** ▶ ... ile girişi seçin ... olası seçenekler:
  - Girişi görüntüleme: ▶ **Göster** ... Cihaz adı ve cihaz adresi görüntülenir ▶ **Geri Tamam** Bluetooth cihazının kaydını silme:
    - ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**
  - Adı değiştirme: ▶ **Seçenek** ▶ **İsmi Düzenle** ▶ **Tamam** ▶ ... ile adı değiştirin ▶ **Kaydet**



Eğer çalışan bir Bluetooth cihazının kaydı silinirse, bu cihaz muhtemelen tekrar "kayıtlı olmayan cihaz" olarak bağlanmaya çalışır.


## Kayıtlı olmayan Bluetooth cihazını reddetme/kabul etme

Eğer bilinen cihazlar listesinde kayıtlı olmayan bir Bluetooth cihazı, el cihazıyla bağlantı kurmaya çalışıyorsa, Bluetooth cihazının PIN kodunun girilmesi istenecektir (Bonding).

Reddetme:

► Kapatma tuşuna  kısa süreyle basın.

Kabul etme:

► ...  ile, kaydedilecek Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ►




**Tamam** ► ... PIN kodu onayını bekleyin ... sonra

Cihazı bilinen cihazlar listesine ekleme: ► **Evet**

Cihazı geçici kullanma: ► **Hayır** ... Bluetooth bağlantısı, cihaz aktarım alanında bulunduğu sürece veya kapatılana kadar kullanılabilir

## El cihazının Bluetooth adını değiştirme

Adla, el cihazı başka bir Bluetooth cihazında görüntülenir.

►  ► ... ile  Bluetooth ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Kendi Cihazım** ► **Tamam**

... ad ve cihaz adresi görüntülenir ► **Değiştir** ► ...  ile adı değiştirin ► **Kaydet**

## PC arabirimi üzerinden ilave fonksiyonlar



Gigaset QuickSync programı bilgisayara yüklenmiş durumdadır.

→ [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync) adresinden ücretsiz olarak indirilebilir

QuickSync fonksiyonları:

- El cihazının telefon rehberini Outlook ile eşitleme,
  - Arayan resimlerini (.bmp) bilgisayardan el cihazına yükleme,
  - Resimleri (.bmp) ekran koruyucu olarak bilgisayardan el cihazına yükleme,
  - Bilgisayardan el cihazına sesleri (zil sesi melodilerini) yükleme,
  - Cihaz yazılımını güncelleme.
- El cihazını Bluetooth (→ s. 43) veya bir USB veri kablosu üzerinden bilgisayara bağlayın (→ s. 22).



El cihazını bilgisayarınıza bir USB-Hub üzerinden **değil doğrudan** bağlayın.

## Verilerin aktarılması



Bluetooth üzerinden veri aktarımı:

- Bilgisayar Bluetooth özelliğine sahip.
- USB veri kablosu takılmadı. Mevcut bir Bluetooth bağlantısı varken bir USB veri kablosu takılırsa, Bluetooth bağlantısı iptal edilir.

- ▶ Bilgisayarda **Gigaset QuickSync** programını başlatın.



El cihazı ile PC arasındaki veri aktarımı sırasında ekranda **Veri transferi yapılıyor** görüntülenir. Bu süre boyunca klavye üzerinden giriş yapılamaz ve gelen aramalar dikkate alınmaz.

## Cihaz yazılımı güncellemesini yapma

- ▶ Telefon ve bilgisayarı bir **USB veri kablosu** (→ s. 22) üzerinden bağlayın ▶ **Gigaset QuickSync**'i başlatın ▶ El cihazıyla bağlantı kurun
- ▶ **Gigaset QuickSync**'te cihaz yazılımının güncellenmesini başlatın ... Gerekliyse bununla ilgili bilgileri **Gigaset QuickSync** Yardım bölümünden alın

Güncelleme işlemi 10 dakikaya kadar sürebilir (indirme süresi hariç).

Veriler önce Internet üzerinden güncelleme sunucusundan yüklenir. Bunun süresi internet bağlantısının hızına bağlıdır.

Telefonunuzun ekranı kapatılır, mesaj tuşu  ve kabul tuşu  yanıp söner.







Güncelleme bittikten sonra telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılır.

## Hata durumunda yapılması gerekenler

Eğer güncelleme prosedürü başarısız olursa veya telefonunuz güncellemeden sonra artık düzgün çalışmazsa, güncelleme prosedürünü tekrarlayın:

- ▶ "**Gigaset QuickSync**" programını bilgisayarda sonlandırın ▶ USB veri kablosunu telefondan çıkartın ▶ Pili çıkartın (→ s. 18) ▶ Pili tekrar takın
- ▶ Cihaz yazılımını güncelleme işlemi açıklandığı şekilde tekrar gerçekleştirin

Eğer güncelleme prosedürü tekrar başarısız olursa veya bilgisayarla artık bağlantı kurulamıyorsa, **Acil Güncelleme** işlemini uygulayın:



- ▶ "**Gigaset QuickSync**" programını bilgisayarda sonlandırın ▶ USB veri kablosunu telefondan çıkarın ▶ Pili çıkartın (→ s. 18)
- ▶ İşaret ve orta parmağınızla  ve  tuşuna aynı anda basın ve bu tuşları basılı tutun ▶ Pili tekrar takın
- ▶  ve  tuşlarını bırakın ... Mesaj tuşu  ve kabul tuşu  dönüşümlü olarak yanıp söner
- ▶ Cihaz yazılımını güncelleme işlemi açıklandığı şekilde gerçekleştirin



El cihazına kendi yüklediğiniz resimleri ve sesleri daima bilgisayarda yedekleyin, çünkü bir **Acil Güncelleme** işleminde bunlar silinir.



## E-posta bildirimleri (baz üniteye bağlıdır)

Yeni e-posta mesajlarının geldiği, el cihazında gösterilir: Bir uyarı sesi duyulur, mesaj tuşu  yanıp söner ve bekleme ekranında  sembolü görüntülenir.








Bir internet servis sağlayıcıda bir e-posta hesabı oluşturuldu.

Gelen posta sunucusunun adı ve kişisel erişim bilgileriniz (hesap adı, şifre) telefona kaydedildi (ayarlar baz ünite aracılığıyla yapılır).

Gelen posta sunucusu POP3 protokolünü kullanıyor.

### Gelen posta listesini açma

▶  ▶ ...   ile Mesajlaşma ögesini seçin ▶ Tamam ▶  E-posta ▶ Tamam

veya: Yeni e-posta mesajları var (mesaj tuşu  yanıp söner):

▶  basın ▶  E-posta ▶ Tamam

Telefon, gelen posta sunucusuyla bağlantı kurar. Burada kayıtlı e-posta mesajlarının listesi görüntülenir.

- Yeni, okunmamış mesajlar eski, okunmuş mesajların önünde yer alır.
- Her e-posta için göndericinin adı veya e-posta adresi (tek satırlık, gerekiyorsa kısaltılmış olarak) ile tarih ve saat görüntülenir (tarih ve saat ancak gönderici ile alıcı aynı saat diliminde ise doğru değerlere sahiptir).
- **Kalın yazı tipi:** Mesaj, yenidir. Gelen listesi en son açıldığında, henüz gelen posta sunucusunda mevcut olmayan tüm e-posta mesajları, okuyup okumadığınıza bakılmaksızın "yeni" olarak işaretlenir.

| Gelen E-mail           |       |
|------------------------|-------|
| Frank.Miller@mailp.com |       |
| 10.02.17 15:40         |       |
| Mutlu yıllar           |       |
| Anna Sand              |       |
| 10.02.2017             | 10:38 |
| Oku                    | Sil   |








Servis sağlayıcı tarafından Spam olarak sınıflandırılan e-posta mesajları ayrı bir klasöre konur ve gelen posta listesinde görüntülenmez.


Bazı e-posta servis sağlayıcılarında bu davranışı yapılandırabilirsiniz: ▶ Spam korumasını devreden çıkartın veya Spam mesajlarının gelen posta listesinde görüntülenmesini sağlayın.

Diğer e-posta servis sağlayıcıları yeni bir Spam mesajı geldiğinde gelen posta kutusuna bir mesaj gönderir. Bu mesajın tarihi ve göndericisi sürekli güncellenir, böylece bu mesaj her zaman yeni olarak görüntülenir.

## Bir e-postanın mesaj başlığını ve metnini görüntüleme

►  ► ...  ile  Mesajlaşma ögesini seçin ► **Tamam** ►  E-posta ► **Tamam** ► ...  
 ile e-posta girişini seçin ► **Oku**

E-posta mesajının konusu (en fazla 120 karakter) ve bir metin mesajının (en fazla 560 karakter) ilk karakterleri görüntülenir.

Mesaj içinde gezme: 

Gelen listesine geri dönme: ► **Geri**







Örnek:

| E-posta       |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| <b>Konu:</b>  |                                 |
| <b>Davet</b>  |                                 |
| <b>Metin:</b> |                                 |
|               | Merhaba Anna,<br>sınavı geçtim! |
| <b>Geri</b>   | <b>Seçenek</b>                  |



E-posta mesajında normal metin yoksa, mesaj görüntülenir: **E-posta görüntülenemiyor**

## Bir e-posta mesajının göndericisini görüntüleme

►  ► ...  ile  Mesajlaşma ögesini seçin ► **Tamam** ►  E-posta ► **Tamam** ► ...  ile e-posta girişini seçin ► **Oku** ► **Seçenek** ►  İlk ► **Tamam** ... Gerekirse, göndericinin e-posta adresi birden fazla satır halinde görüntülenir (maksimum 60 karakter).

Gelen listesine geri dönme: ► **Geri**


Örnek:

| E-posta     |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>İlk:</b> |                     |
|             | Anna.Sand@mailp.com |
| <b>Geri</b> | <b>Seçenek</b>      |

## E-posta mesajını silme

► Gelen posta listesinde ilgili mesajı seçin ► **Sil**

veya

► Mesajı açın ► **Seçenek** ►  **Sil** ► **Tamam** ► **Evet** ... e-posta mesajı, gelen posta sunucusunda silinir.

## Bilgi Merkezi (baz üniteye bağlıdır)

Bilgi Merkezi, ilgili bilgileri ağdan veya İnternette alarak el cihazında görüntülenmek üzere kullanıma sunar (örn. firma bilgileri, haberler veya hava durumu tahmini). Bilgi Merkezi'nde hazırlanan bilgiler ekran koruyucu olarak da kullanılabilir



Bilgi hizmetleri, baz ünite/telefon santrali tarafından hazırlanır.

### Bilgi Merkezi'ni başlatma, bilgi hizmetlerini seçme

▶ ▶ ... ile **Bilgi Merkezi** ögesini seçin ▶ **Tamam** ... Mevcut bilgi hizmetlerinin bir listesi görüntülenir ▶ ... ile ilgili bilgi hizmetini seçin ▶ **Tamam**

Daha fazla bilgi için → baz ünitenin kullanım kılavuzu

### Bilgi hizmetlerinin ekran koruyucu olarak görüntülenmesini sağlama

Bilgi Merkezi'ne ait bilgi hizmetlerinden birini (örn. hava durumu mesajları, haber akışı) el cihazınızın bekleme ekranında görüntüleyebilirsiniz.



Ekran koruyucu **Info-Dienste** açık (→ s. 51).

Baz ünite, bilgi hizmetlerini hazırlar.

Metin tabanlı bilgiler el cihazı bekleme moduna döndükten yaklaşık 10 saniye sonra ekranda görüntülenir.

Ekran koruyucuda, seçilen bilgi akışına bağlı olarak sağda bir ekran tuşu kullanıma sunulur.

Diğer bilgileri çağırma: ▶ Sağ ekran tuşuna basın.

Bekleme moduna geri dönme: ▶ Kapatma tuşuna , uzun süreli basın.

### Ekran koruyucu için kullanılacak bilgileri seçme

▶ ▶ ... ile **Bilgi Merkezi** ögesini seçin ▶ **Ekran Koruyucu** ▶ **Tamam** ▶ ... ile bilgi hizmetini seçin ▶ **Tamam** ▶ gerekiyorsa, seçilen bilgi hizmetiyle ilgili diğer ayarları yapın ▶ **Kaydet**

## El cihazını ayarlama

### Tarih ve saat

Örn. gelen aramalarda doğru saatin gösterilmesi veya alarmdan ve takvimden faydalanmanız için tarihe ve saate ihtiyaç duyulur.



Telefon Internet'e bağlı ve zaman sunucusuyla senkronizasyon etkinleştirilmiş durumda olduğu sürece, tarih ve saat bilgileri bu zaman sunucusundan alınabilir. Manüel ayarlar mevcut girişlerin üzerine yazılır.

El cihazında tarih ve saat henüz ayarlanmadıysa ekran tuşu **Zaman?** görüntülenir.

▶ Ekran tuşuna **Zaman?** basın

veya

▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Tarih/Saat** ▶ **Tamam** ...

Tarihi ayarlama:

▶ **Tarih:** ... ile gün, ay ve yılı 8 haneli olarak girin

örn. 14.01.2017 için

Zaman ayarı:

▶ **Saat** ▶ ... ile saat ve dakikayı 4 haneli olarak girin

örn. saat 07:15 için

Ayarı kaydetme:

▶ **Kaydet**

### Dili değiştirme

▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Dil** ▶ **Tamam** ▶ ... ile dili seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)








Anlaşılmayan bir dil ayarlanmışsa:

▶ ▶ Tuşlara **yavaşça** arka arkaya basın ▶ ... ile doğru dili seçin ▶ sağ ekran tuşuna basın


## Ekran ve klavye

### Ekran koruyucu


Bekleme modunda görüntüleme amacıyla ekran koruyucu olarak bir dijital veya analog saat, Bilgi Servisleri ve çeşitli resimler arasından seçim yapılabilir.

- ▶  ▶ ...  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Ekran Koruyucu** ▶ **Düzenle** ( = açık) ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma**: ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Ekran koruyucu seçme:
  - ▶  **Seçim** ▶ ...  ile ekran koruyucuyu seçin (**Dijital Saat / Analog Saat / Bilgi Servisleri / <Resimler> / Slayt Gösterisi**)
- Ekran koruyucuyu görüntüleme:
  - ▶ **Göster**
- Seçimi kaydetme: ▶ **Kaydet**

Ekran bekleme moduna geçtikten yaklaşık 10 saniye sonra ekran koruyucu etkinleştirilir.

 **Kaynak Dizini**'de bulunan **Ekran Koruyucu** klasöründeki tüm resimler (→ s. 42) seçime sunulur.

### Ekran koruyucuyu kapatma

- ▶ Kapatma tuşuna  kısa süreyle basın ... bekleme ekranı görüntülenir

### Bilgi hizmetlerinin görüntülenmesiyle ilgili notlar



**Bilgi Servisleri** baz ünite/telefon santrali tarafından hazırlanmalıdır (→ s. 49).







Mevcut durumda hiçbir bilgi yoksa, bunun yerine, bilgiler tekrar kullanıma sunulana kadar dijital saat (**Dijital Saat**) görüntülenir.

### Bilgi şeridini açma/kapatma



Baz üniteye bilgi hizmetleri mevcuttur.







**Bilgi Servisleri** ekran koruyucu için ayarlanan metin tabanlı bilgiler, bekleme ekranında kayar yazı olarak görüntülenebilir.

- ▶  ▶ ...  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Bilgi Etiketleri** ▶ **Düzenle** ( = açık)

Şerit, telefon bekleme durumuna geçer geçmez etkinleşir. Bekleme ekranında bir mesaj görünürse, bilgi şeridi görüntülenmez.








### Büyük yazı

Okunabilirliği iyileştirmek için çağrı listeleri ve adres rehberindeki yazı ve simgelerin büyük gösterilmesi sağlanabilir. Bu durumda ekranda sadece tek bir giriş gösterilir ve isimler gerekirse kısaltılır.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Büyük Yazı Tipi** ▶ **Değiştir** ( = açık)

### Renk şeması






Ekran, farklı renk kombinasyonlarında görüntülenebilir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Renk Şemaları** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile istenen renk şemasını seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

### Ekran aydınlatması

El cihazı baz üniteden/şarj ünitesinden alınır alınmaz veya bir tuşa basıldığı anda ekran aydınlatması her zaman devreye girer. Burada, basılan **rakam tuşları** arama hazırlığı için ekrana aktarılır.



Bekleme modu için ekran aydınlatmasının açılması/kapatılması:

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Ekran Aydınlatması** ▶ **Tamam** ... sonra

Aydınlatma şarj ünitesinin içindeyse:

- ▶ **Şarj olurken**: ...  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

Aydınlatma şarj ünitesinin dışındaysa:

- ▶  **Şarj olmuyorken** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin







Seçimi kaydetme: ▶ **Kaydet**



Ekran aydınlatması açık olduğunda el cihazının bekleme süresi önemli ölçüde azalabilir.





### Klavye aydınlatması

Klavye aydınlatmasının parlaklığını beş kademe ayarlayabilirsiniz.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Tuş Tak. Aydınl.** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile **Yoğunluk** değerini (1 - 5) seçin ▶ **Kaydet**

## Otomatik tuş kilidini açma/kapatma




El cihazı yaklaşık 15 saniye bekleme durumunda ise klavye otomatik olarak kilitlenir.


- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Oto Tuş Kilidi** ▶ **Değiştir** ( = açık)

PIN kodu korumalı tuş kilidi: ▶ El cihazı PIN kodunun ayarlanması (→ s. 59)

## Otomatik cevaplamaı açma/kapatma

Otomatik cevaplama durumunda, şarj ünitesinden alınınca el cihazı gelen bir çağrıyı kabul eder.



- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Otom.Cevapl.** ▶ **Değiştir** ( = açık)


Ayardan bağımsız olarak **Otom.Cevapl.** el cihazı şarj ünitesine yerleştirilince bağlantı sonlandırılır. İstisna: Hoparlör tuşunu  yerleştirme sırasında ve 2 saniye daha basılı tutarsınız.

## Ahize/hoparlör ses düzeyini değiştirme




Ahize ve hoparlör ses düzeyini 5 kademede birbirinden bağımsız olarak ayarlayın.


### Bir görüşme sırasında

- ▶  **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ ... ▶  ile ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet** ... ayar kaydedilir

 Kaydedilmezse, ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

### Bekleme modunda

- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ... sonra

Ahize için: ▶ **Kulaklık:** ...  ile ses düzeyini ayarlayın







Hoparlör için: ▶  **Hoparlör** ▶ ...  ile ses düzeyini ayarlayın

Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**

 Değişiklikler, sadece **Profil Kişisel**'de (→ s. 35) kalıcı olarak kaydedilir.

## Ahize ve hoparlör profili

Telefonu çevre durumuna optimum şekilde uyarlamak için **ahize** ve **hoparlör** profilini seçin. Sizin ve görüşme yaptığınız kişi için en rahat olan profili seçin.

- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Akustik Profiller** ▶  **Kulaklık Profilleri / Eller Srbst. Profilleri** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile profili seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

**Kulaklık Profilleri:** Yüksek veya Düşük (teslimat durumu)

**Eller Srbst. Profilleri:** Profil 1 (teslimat durumu) ... **Profil 4**

## Zil sesleri

### Zil sesi ses düzeyi

- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile **Dahili Çağrılar ve Alarmlar için** veya **Harici Çağrılar** ögesini seçin ▶ ... ▶  ile ses düzeyini 5 adımda veya Crescendo olarak (giderek artan ses düzeyi) ayarlayın ▶ **Kaydet**








Örnek



Değişiklikler sadece **Profil Kişisel**'de (→ s. 35) kalıcı olarak kaydedilir.



### Zil melodisi

Dahili ve harici çağrılar için farklı zil sesleri ayarlama. Telefonun mevcut her gelen bağlantısında (**Sabit Hat, IP1**) veya **Tüm Çağrılar** için aynı zil sesini ayarlayın.

- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶  **Melodiler** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile bağlantıyı seçin ▶ ... ▶  ile her seferinde zil sesini/melodiyi seçin ▶ **Kaydet**

### Zil sesini açma/kapama


#### Zil sesini sürekli olarak kapatma

- ▶  tuşuyla **Profil Sessiz** özelliğini ayarlayın (→ s. 35) durum satırında ... belirir 

#### Zil sesini sürekli olarak açma



- ▶  düğmesiyle **Profil Yüksek** veya **Profil Kişisel** özelliğini ayarlayın (→ s. 35)

#### Güncel arama için zil sesini kapatma

- ▶ **Sessiz** veya **kapatma** tuşuna  basın

### Dikkat sesini (Bip) açma/kapatma

Zil sesi yerine bir dikkat sesini (Bip) açma:







- ▶ ... **Profil** tuşu  ile **Profil Sessiz** seçimini yapın ▶ **Bip** tuşuna 3 saniye içinde basın ... durum satırında görülür 

Dikkat sesini kapatma: ▶ ... **Profil** tuşu  ile profili değiştirin



## Titreşimli alarmı açma/kapatma

Gelen aramalar ve diğer uyarılar titreşimle bildirilir.






- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Titreşim** ▶  **Değiştir** (☑ = açık)



Bu ayar **Profil Sessiz**'da etkili olur. Değişiklikler sadece **Profil Kişisel**'de (→ s. 35) kalıcı olarak kaydedilir.

## Uyarı seslerini açma/kapatma

El cihazı farklı işlemlerde ve durumlarda sesli olarak uyarır. Bu uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Uyarı Tonları** ▶ **Tamam** ... sonra

Tuşa basıldığında duyulan ses:

- ▶ **Tuş sesi:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Girişlerin ardından onaylama/hata sesi, yeni mesajların alınması durumunda uyarı sesi:

- ▶  **Onay** ▶ ... öğesini  **Açık** veya **Kapalı** ile seçin

10 dakikanın altındaki kalan görüşme süresinde ikaz sesi (her 60 saniyede bir):

- ▶  **Pil İkaz** ▶ ... öğesini  **Açık** veya **Kapalı** ile seçin

El cihazı baz ünitenin kapsama alanından dışarıya çıkarken duyulan ikaz sesi:

- ▶  **Kapsama Dışında:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**





Oda denetimi açıkken hiçbir pil uyarısı verilmez.

Değişiklikler sadece **Profil Kişisel**'de (→ s. 35) kalıcı olarak kaydedilir.

## Kendi alan kodunuz

Telefon numaralarının aktarılması için (örn. vCard'larda), alan kodunun (uluslararası ve yerel alan kodu) telefonda kayıtlı olması gerekir.

Bu numaralardan bazıları önceden ayarlanmıştır.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Alan Kodları** ▶ **Tamam** ▶ (Önceden) ayarlanan alan kodunu kontrol edin

Numarayı değiştirme:

- ▶ ... ile  giriş alanını seçin/değiştirin ▶ ...  ile giriş pozisyonunu değiştirin ▶  ... gerekiyorsa rakamları silin ▶ ...  ile rakamları girin ▶ **Kaydet**

Örnek

| Alan Kodları      |  |
|-------------------|--|
| Uluslararası Kod: | 00 - 49                                |
| Yerel Alan Kodu:  | 0 - {8 <sup>1</sup> / <sub>0</sub> } ] |
| < C               | Kaydet                                 |

## Numaralara ve fonksiyonlara hızlı erişim

**Rakam tuşları:**  ve  ile  arasındaki tuşlara **telefon rehberinden birer numara** atanabilir.

**Ekran tuşları:** Sol ve sağ ekran tuşlarına önceden birer **fonksiyon** atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz.

Böylece tek bir tuşa basarak numarayı arayabilir veya ilgili fonksiyonu başlatabilirsiniz.

## Rakam tuşlarına numara atama (hızlı arama)



Rakam tuşuna henüz bir numara atanmamıştır.

▶ Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın

veya

▶ Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ▶ ekran tuşuna **Hızlı Arama** basın

Telefon rehberi açılır.

▶ ... ile  girişi seçin ▶ **Tamam** ▶ ... gerekirse  ile numarayı seçin ▶ **Tamam** ... giriş, rakam tuşuna kaydedilmiştir



Eğer sonradan telefon rehberindeki girişi silerseniz veya değiştirirseniz, bu, rakam tuşuna atamayı etkilemeyecektir.

## Numarayı seçme

▶ Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın ... numara hemen aranacaktır

veya

▶ Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ... sol ekran tuşunda numara/ad (gerekiyorsa kısaltılmış olarak) görüntülenir ▶ ... Ekran tuşuna basın ... numara aranacaktır

## Bir rakam tuşunun atamasını değiştirme

▶ Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ▶ **Değiştir** ... telefon rehberi açılır ... olası seçenekler:

Atamayı değiştirme: ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Tamam** ▶ ... gerekirse numarayı seçin ▶ **Tamam**

Atamayı silme: ▶ **Sil Tuşu**

## Ekran tuşuna atama, atamayı değiştirme



Olası seçenekler baz üniteye bağlıdır. Telefonun bir telefon santraline kayıtlıysa, gerekiyorsa ekran tuşlarına telefon santrali üzerinden de atama yapılabilir.

- Bekleme modunda sol veya sağ ekran tuşuna **uzun süreyle** basın ... olası tuş atamalarının listesi açılır ► ... ile fonksiyonu seçin ► **Tamam** ... olası seçenekler:

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Hızlı Arama</b>               | Numarayı telefon rehberinden ekran tuşuna aktarın (→ s. 56)                                   |
| <b>Oda Dinleme</b>               | Oda denetimini ayarlamayı açma/kapatma (→ s. 39)  |
| <b>Çalar Saat</b>                | Alarmı ayarlamayı açma/kapatma (→ s. 38)  |
| <b>Takvim</b>                    | Takvimi çağırma (→ s. 36)   |
| <b>Tek Tuşla Çağrı</b>           | Direkt aramayı ayarlama (→ s. 16)   |
| <b>Bluetooth</b>                 | Bluetooth menüsünü açma (→ s. 43)   |
| <b>Tekrar Arama</b>              | Tekrar arama listesini görüntüleme (→ s. 15)  |
| <b>E-posta</b>                   | E-posta bildirimlerini almak ve okumak için kullanılan e-posta alt menüsünü açma (→ s. 47)    |
| <b>Diğer Fonksiyonlar</b>        | ► <b>Tamam</b> ► ... ile  diğer fonksiyonu seçin  |
| <b>Sende-Verbind.</b>            | Bir sonraki arama için giden bağlantıyı belirleme (→ s. 9)                                    |
| <b>Verbindungsauswahl</b>        | Bağlantı seçimi menüsünü açma   |
| <b>Çağrı Listeleri</b>           | Çağrı listesini görüntüleme (→ s. 25)   |
| <b>Numarayı Gizle</b>            | Bir sonraki aramada çağrı numarasının aktarımını engelleme (→ s. 20)                          |
| <b>Çağrı Yönlendirme</b>         | Çağrı yönlendirmeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma (→ s. 21)                                |
| <b>E-posta</b>                   | E-posta bildirimlerini almak ve okumak için kullanılan e-posta alt menüsünü açma (→ s. 47)    |
| <b>Bilgi Merkezi</b>             | Bilgi Merkezi'ni başlatma, mevcut bilgi hizmetlerinin listesini açma – Online olma (→ s. 49). |
| <b>Şebeke telefon rehberleri</b> | Şebeke telefon rehberlerinin listesini görüntüleme (→ s. 33)                                  |
| <b>Merkezi Ag Dizini</b>         | Firma telefon rehberini görüntüleme   |





### Fonksiyonu başlatma

Telefonun bekleme modunda: ► Ekran tuşuna **kısa süreyle** basın ... atanmış fonksiyon uygulanacaktır



## Baz üniteye bağlı diğer ayarlar/fonksiyonlar

### El cihazını birden fazla baz üniteye kaydetme

Bir el cihazı, dört ayrı baz üniteye kaydedilebilir. Aktif haldeki baz ünite, el cihazının en son kaydedildiği baz ünite dir. Diğer baz üniteler, kullanılabilir baz üniteler listesinde kayıtlı kalır.



▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶ **Baz Seçimi** ▶ **Tamam** ... olası seçenekler:

Aktif baz ünitesini değiştirme:







▶ ...  ile baz üniteyi veya **En İyi Baz** bileşenini seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

**En İyi Baz:** El cihazı, güncel baz üniteyle olan bağlantısı kesilir kesilmez en iyi sinyale sahip baz üniteyi seçer.

Bir baz ünitenin adını değiştirme:

▶ ...  ile baz üniteyi seçin ▶ **Seç** ( = seçildi) ▶ **İsim** ▶ Adı değiştirin ▶ **Kaydet**

### El cihazı kaydını silme

▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶  **El Cih. Kaydını Kaldır** ▶ **Tamam** ... kullanılan el cihazı seçilmiştir ▶ ...  ile gerekiyorsa başka bir el cihazını seçin ▶ **Tamam** ... gerekiyorsa sistem PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ▶ ... **Kayıt silme** işlemini **Evet** ile onaylayın



El cihazı hâlâ başka baz ünitelerde kayıtlıysa, en iyi sinyal aldığı baz üniteye geçer (**En İyi Baz**).




### El cihazı adını ve dahili numarayı değiştirme



Bu fonksiyon sadece, hiçbir firma telefon rehberi yapılandırılmadıysa ve isim ve numara telefon santrali aracılığıyla belirlenmiyorsa kullanılabilir.

Birden fazla el cihazının kayıt işlemi sırasında, bunlara otomatik olarak örn. "INT 1", "INT 2" vb. isimler atanır. Her el cihazı otomatik olarak en düşük boş numarayı alır. Dahili numara ekranda el cihazının adı olarak görüntülenir, örn. INT 2. El cihazlarının adını ve numarasını değiştirebilirsiniz. İsim en fazla 10 haneli olabilir.

▶  ▶ ... El cihazlarının listesi açılır, el cihazınız < ile işaretlenmiştir ▶ ...  ile el cihazını seçin ... olası seçenekler:








Adı değiştirme: ▶ **Seçenek** ▶  **Yeni isim ver** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile güncel adı silin ▶ ...  ile yeni adı girin ▶ **Tamam**

Numarayı değiştirme: ▶ **Seçenek** ▶  **El Cihazı No. Ata** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile numarayı seçin ▶ **Kaydet**

## El cihazının PIN kodunu deęiřtirme






El cihazı, bir PIN kodu aracılıęıyla yetkisiz kiřilerin kullanımına karřı korunur (teslimat durumu: **0000**). Örn. tuř kilidinin kapatılması sırasında veya Bluetooth baęlantılarında el cihazının PIN kodu girilmelidir.

El cihazının 4 haneli PIN kodunu deęiřtirme (teslimat durumu: **0000**):

►  ► ...  ile  **Ayarlar** öęesini seçin ► **Tamam** ►  **Sistem** ► **Tamam** ►  **El Cihazı PIN** ► **Tamam** ► ...  ile güncel el cihazı PIN kodunu girin ► **Tamam** ► ...  ile yeni el cihazı PIN kodunu girin ► **Tamam**

## El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme

Kendi yaptığınız ayarları ve deęiřiklikleri ilk durumuna getirin.

►  ► ...  ile  **Ayarlar** öęesini seçin ► **Tamam** ►  **Sistem** ► **Tamam** ►  **El Cihazı Sıfırlama** ► **Tamam** ► **Evet** ... el cihazının ayarları sıfırlanacaktır

Ařaęıdaki ayarlar, sıfırlama iřleminden **etkilenmezler**

- El cihazının baz üniteye kaydedilmesi
- Tarih ve Saat
- Telefon rehberinin ve çağrı listelerinin giriřleri
- SMS listeleri

## Müşteri Hizmeti ve Yardım

Sorunuz mu var? Hızlı yardım almak için bu kullanım kılavuzuna bakabilir veya [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com) adresini ziyaret edebilirsiniz. Ürünlerinizi ve santralinizi satın aldığınız çözüm ortağımız sizlerin Gigaset Pro ürünleri hakkındaki sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

### Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a  
D-46395 Bocholt  
ALMANYA  
Telefon: +49 2871 910  
e-posta: [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

### İthalatçı Firma

#### Gigaset İletişim Cihazları A. Ş.

Yakacak Cad. No: 111 22 No. lu Bina  
34870 Kartal  
İSTANBUL  
216 459 34 61  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

### Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.<sup>1</sup>

### Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH  
Untertürkheimer Straße 6 - 10  
66117 Saarbrücken  
GERMANY  
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0  
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75  
e-posta: [info@ict.cetecom.de](mailto:info@ict.cetecom.de)

### Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 888 6346  
Bayi Hattı: +90 212 888 6347  
Faks: 0 216 459 39 66

<sup>1</sup> Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

## MERKEZ SERVİSLERİMİZ:

### TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

#### İSTANBUL

**Telefon No:** 0216 458 9797

**HYB No:** 34-HYB-1030

**Adres:** BAĞLARBAŞI MAH.ATATÜRK CAD. NO:134  
MALTEPE

**Şehir:** İSTANBUL

#### ANKARA

**Telefon No:** 0216 458 9797

**HYB No:** 34-HYB-1089

**Adres:** NECATİBEY CAD. NO:82/B SİHİYE-ÇANKAYA

**Şehir:** ANKARA

#### İSTANBUL

**Telefon No:** 0216 458 9797

**HYB No:** 34-HYB-2583

**Adres:** BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK.  
NO:9 MALTEPE

**Şehir:** İSTANBUL

#### İZMİR

**Telefon No:** 0216 458 9797

**HYB No:** 34-HYB-1599

**Adres:** İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI NO:  
30/A KONAĞÇANKAYA

**Şehir:** İZMİR

### DİĞER SERVİS NOKTALARIMIZ:

CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.  
ŞTİ.

**Telefon No:** 0212 252 2222

**HYB No:** 34-HYB-12617

**Adres:** KUŞTEPE MAH. LEYLA SK. MURAT İŞ MERKEZİ  
B BLOK 1.BODRUM D:02-A ŞİŞLİ

**Şehir:** İSTANBUL

#### ÇAĞRI ELEKTRONİK

**Telefon No:** 0352 231 5107

**HYB No:** 38-HYB-281

**Adres:** FATİH MAH.METE CADDESİ NO: 58

**Şehir:** KAYSERİ

ABDULVAHAP YILDIRIM - YILDIRIM ELEKTRONİK

**Telefon No:** 0422 321 7911

**HYB No:** 44-HYB-248

**Adres:** NURİYE MAH.MİMAR SİNAN CAD. NO:85

**Şehir:** MALATYA

DİLARA BİLGİSAYAR VE ELKTRONİK SANAYİ EĞİTİM  
VE TİCARET

**Telefon No:** 0246 232 6199

**HYB No:** 32-HYB-312

**Adres:** 6 MART ATATÜRK CAD. NO:15

**Şehir:** İSPARTA

ADAR BİLGİSAYAR - RECEP BOĞA

**Telefon No:** 0482 312 5599

**HYB No:** 21-HYB-3215

**Adres:** KOÇHİSAR MAHALLESİ 341.SOKAK NO: 6 /  
KIZILTEPE

**Şehir:** MARDİN

DOĞANAY ELEKTRONİK

**Telefon No:** 0384 212 3411

**HYB No:** 50-HYB-79

**Adres:** GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK.  
BİLGİN APT. NO:2

**Şehir:** NEVŞEHİR

ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ - SELİM  
ÇELİKDEMİR

**Telefon No:** 0276 223 6813

**HYB No:** 03-HYB-1411

**Adres:** KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ  
NO:21

**Şehir:** UŞAK

HASAN CANDAN - CANDAN ELEKTRONİK

**Telefon No:** 0386 213 5766

**HYB No:** 38-HYB-3815

**Adres:** YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH CADDESİ RÜYA  
APT.168/G MELİKGAZI

**Şehir:** KAYSERİ

BEHRET ELEKTRONİK

**Telefon No:** 0352 231 1502

**HYB No:** 38-HYB-4004

**Adres:** SAHABİYE MAHALLESİ FEVZİ FEVZİOĞLU  
CADDESİ NO:34/A

**Şehir:** KAYSERİ

İBRAHİMOĞLU İSİTMA SOĞUTMA 2 - ABDÜRRAHMAN  
YILDIZ

**Telefon No:** 0482 312 5599

**HYB No:** 21-HYB-3214

**Adres:** CUMHURİYET MAHALLESİ 8 MART PARKI  
KARŞISI NO: 120 / KIZILTEPE

**Şehir:** MARDİN

## Müşteri Hizmeti ve Yardım

### INVİTE TEKNOLOJİ

**Telefon No:** 0422 323 5545

**HYres:** HAMİDİYE MAH.İLTER SOK.NO 7/2

**ŞeB No:** 44-HYB-3687

**Adhir:** MALATYA

### KIRMIZI BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM OTOMASYON BİLİŞİM

**REKLAM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ**

**Telefon No:** 0246 223 5769

**HYB No:** 32-HYB-375

**Adres:** KUTLUBEY MAH. ESKİ ADLİYE KARŞISI ŞÜKRAN SİTESİ NO. 1/3

**Şehir:** ISPARTA

### PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**Telefon No:** 0212 486 3588

**HYB No:** 34-HYB-12440

**Adres:** ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN SAN.SİT.2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE

**Şehir:** İSTANBUL

### TAYLAN ORHAN

**Telefon No:** 0 352 222 0174

**HYB No:** 38-HYB-2491

**Adres:** ERCİYESEVLER MAH. 30 AĞUSTOS CAD. NO:9-1

**Şehir:** KAYSERİ

### TEKNOTEL TEKN. ÜRNLERİ İNŞ. TRU. ELEKT. DAN. TELEKOMMUNİKASYON İTH. İHR. SAN VE TİC.

**Telefon No:** 0352 223 9293

**HYB No:** 38-HYB-3940

**Adres:** FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ HİLAL CADDESİ NO:19/A

**Şehir:** KAYSERİ

### YAVUZ BİLGİSAYAR-NALAN YAVUZ

**Telefon No:** 903805262665

**HYB No:** 54-HYB-780

**Adres:** BEYCİLER MAH. 1579. SOK. NO: 8/1

**Şehir:** DÜZCE

### YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ

**Telefon No:** 02762121010

**HYB No:** 03-HYB-1287

**Adres:** KURTULUŞ MH MEYDAN SOKAK NO: 6

**Şehir:** UŞAK



# Gigaset

## Uygunluk Bildirimi

### „Gigaset SL750H Pro“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına göre taşınabilir parça

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

#### Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 60950-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62479**  
( AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC )

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **EG 202 518**

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406 / EN 300 328**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

#### Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:


Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**

Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013** **Tabi değildir**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt  
Germany

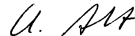

Mr. Alt  
Senior Approvals Manager

# Gigaset

## EU - Declaration of Conformity (DoC) for

### „Gigaset SL750H Pro“ Turkish Version

Portable Part according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CETECOM ICT Services GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

#### Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **EN 60950-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62479**  
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **EG 202 518**

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17**

Art. 3.2 Radio: **EN 301 406 / EN 300 328**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

#### Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:


External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**

Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013 Not applicable**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt  
Germany

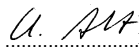
  
.....  
Mr. Alt  
Senior Approvals Manager

## Sorular ve cevaplar

İnternette çözüm önerileri için → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com) ► FAQ

### Hata gidermeye ilgili adımlar

#### Ekranında hiçbir şey görünmüyor.

- El cihazı açılmamış. ►  uzun süreli basın
- Pili boş. ► Pili şarj edin veya değiştirin.

#### Ekranında "Baz Yok" yanıp sönüyor.

- El cihazı baz ünitenin kapsama alanı dışında. ► El cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın.
- Baz ünite açılmamış. ► Baz ünitenin adaptörünü kontrol edin.

#### Ekranında "Lütfen el cihazı kaydedin" yanıp sönüyor.

- El cihazı henüz kaydedilmemiş veya başka bir el cihazının kaydedilmesi nedeniyle (6 DECT kaydının üzerinde) kaydı siliniyor. ► El cihazını tekrar kaydedin.

#### Yaptığınız ayarlar devralınmaz.

- Yanlış profil ayarlanmış. ► **Profil Kişisel** seçeneğini ayarlayın ... sonra değişiklikleri cihaz ayarlarında uygulayın.

#### El cihazı çalıyor.

- Zil sesi kapatılmıştır. ► Zil sesini açın.
- Arama yönlendirme ayarlandı. ► Arama yönlendirmeyi kapatma
- Arayan kişi çağrı numarasını gizlerse, telefon çalmaz.
  - Gizli aramalar için zil sesini açın.
- Telefon belirli zaman dilimlerinde veya bazı numaralar aradığında çalıyor.
  - Harici aramalar zaman kontrolünü kontrol edin.

#### Sabit hattan zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.

- Yanlış telefon kablosu. ► Cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken fiş düzeninin doğru olmasına dikkat edin.

#### Sistem PIN kodu girişinde hata sinyali.

- Sistem PIN kodu yanlış. ► İşlemi tekrarlayın, gerekirse Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın.

#### Sistem PIN kodunu unuttum.

- Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın.

#### Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor.

- El cihazı "sessiz moda geçmiştir". ► Mikrofonu tekrar açın.

#### Bazı şebeke servisleri belirtildiği şekilde çalışmıyor.

- Performans özellikleri etkinleştirilmemiş. ► Şebeke operatörünü bilgilendirin.

#### Arayan kişinin telefon numarası görünmüyor.

- **Telefon numarası aktarımı** (CLI) arayan kişide devreye sokulmamış. ► **Arayan kişi**, şebeke operatörüne başvurarak çağrı numarası aktarmayı (CLI özelliği) açtırmalıdır.
- **Çağrı numarasını gösterme özelliği** (CLIP) şebeke operatörü tarafından desteklenmiyor veya etkinleştirilmemiş. ► Şebeke operatörünün çağrı numarasını gösterme özelliğini (CLIP) devreye sokmasını sağlayın.
- Telefonun, tüm bilgileri aktarmayan bir entegre telefon santraline (ağ geçidi) sahip bir telefon santrali/bir Router cihazı üzerinden bağlanmıştır.
  - Santrali sıfırlama: Şebeke fişini kısa bir süre çekin. Fişi yerine takın ve cihazın yeniden başlatılmasını bekleyin.
  - Telefon santralindeki ayarları kontrol edin ve gerekiyorsa çağrı numarası gösterimini etkinleştirin. Bunun için, sistemin kullanım kılavuzunda CLIP, çağrı numarası aktarma, telefon numarası aktarma, arayanı gösterme, ... gibi kavramları arayın veya santralin üreticisine danışın.

## Üretici bilgisi

Giriş sırasında bir hata sesi duyuyorsunuz (giderek yükselen ses).

- İşlem başarısız/giriş hatalı. ► İşlemi tekrarlayın. Bu sırada ekrana dikkat edin ve gerekirse kullanım kılavuzunu tekrar okuyun.

Şebeke telesekreterini dinleyemiyorsunuz.

- Telefon santraliniz darbeleri aramaya ayarlanmıştır. ► Telefonu tonlu aramaya (DTMF) ayarlayın.

Çağrı listesinde bir mesaj için zaman bilgisi belirtilmemiş.

- Tarih ve saat ayarlanmamış. ► Tarihi/saati ayarlayın.

Bir Bluetooth kulaklık seti ile tanıma veya bağlantı problemleri.

- Bluetooth kulaklıkta sıfırlama işlemi uygulayın (bkz. kulaklığın kullanım kılavuzu).
- Cihazın kaydını silerek el cihazındaki kayıt bilgilerini silin.
- Kayıt prosedürünü tekrarlayın.

## Üretici bilgisi

### Çevre

#### Çevre modelimiz

Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle daha iyi bir Dünya yaratılmak için gerekli adımları atmaktayız. Üretimden, ürünlerin geri dönüşümüne kadar ismimizin tüm alanlarında çevresel bilincimizi sürdürmek en önemli görevimizdir.

Çevre dostu ürünlerimiz ve süreçler hakkında daha detaylı bilgiyi [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) 'dan edinebilirsiniz.

#### Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

**ISO 14001 (Çevre):** eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

**ISO 9001 (Kalite):** 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

#### Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

#### AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

## Onay

Bu cihaz tüm dünyada kullanılabilir, Avrupa ticari alanı dışında (İsviçre dışında) ulusal yetkilendirmeye tabidir. Ünelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, Gigaset SL750H Pro telsiz sisteminin 2014/53/AB sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

[gigasetpro.com/docs](http://gigasetpro.com/docs).

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

## Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

**Asla** kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

## Sıvılar ile temas etmesi



Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 Cihazın fişini prizden çekin.
- 2 Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulayın.
- 5 Cihazı en az **72 dakika** süreyle tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not**: mikrodalga, fırın vs.).
- 6 Cihazı **ancak kuruduktan sonra tekrar açın**.

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılabilir.

## Teknik veriler

### Piller

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Teknoloji: | Lityum-İyon (Li-Ion) |
| Gerilim:   | 3,7 V                |
| Kapasite:  | 750 mAh              |

### El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Verilen tüm süreler azami sürelerdir.)

|  |         |
|--|---------|
| Bekleme süresi (saat)*                                   | 200/160 |
| Konuşma süresi (saat)                                    | 12      |
| Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat) * | 110/85  |
| Şarj ünitesindeki şarj süresi (saat)                     | 3       |

\* Radyasyon Yok kapalı/açık, bekleme modunda ekran aydınlatması

### El cihazının şarj ünitesindeki güç tüketimi

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Şarj sırasında:             | yaklaşık 4,5 W |
| Şarj durumunu korumak için: | yaklaşık 0,3 W |

### Genel teknik bilgiler

|                        |  |
|------------------------|--|
| Telsiz frekans aralığı | 1880–1900 MHz                                      |
| Gönderme gücü          | 10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW darbe gücü |

#### Bluetooth

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Telsiz frekans aralığı | 2402-2480 MHz   |
| Gönderme gücü          | 4 mW darbe gücü |

## Karakter tabloları

### Standart yazı

İlgili tuşa birkaç kez basın.

|   | 1x              | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x              | 7x | 8x | 9x | 10x |
|---|-----------------|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|-----|
| 1 | 1               |    |    |    |    |                 |    |    |    |     |
| 2 | a               | b  | c  | 2  | ä  | á               | à  | â  | ã  | ç   |
| 3 | d               | e  | f  | 3  | ë  | é               | è  | ê  |    |     |
| 4 | g               | h  | i  | 4  | ï  | í               | ì  | î  |    |     |
| 5 | j               | k  | l  | 5  |    |                 |    |    |    |     |
| 6 | m               | n  | o  | 6  | ö  | ñ               | ó  | ò  | ô  | õ   |
| 7 | p               | q  | r  | s  | 7  | ß               |    |    |    |     |
| 8 | t               | u  | v  | 8  | ü  | ú               | ù  | û  |    |     |
| 9 | w               | x  | y  | z  | 9  | ÿ               | ý  | æ  | ø  | å   |
| 0 | ␣ <sup>1)</sup> | .  | ,  | ?  | !  | ← <sup>2)</sup> | 0  |    |    |     |

1) Boşluk karakteri

2) Satır başı

### Türkçe

İlgili tuşa birkaç kez basın.

|   | 1x              | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x              | 7x | 8x | 9x | 10x |
|---|-----------------|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|-----|
| 1 | 1               |    |    |    |    |                 |    |    |    |     |
| 2 | a               | b  | c  | ç  | 2  | ä               | á  | à  | â  | ã   |
| 3 | d               | e  | f  | 3  | ë  | é               | è  | ê  |    |     |
| 4 | g               | ğ  | h  | ı  | i  | 4               | ï  | í  | ì  | î   |
| 5 | j               | k  | l  | 5  |    |                 |    |    |    |     |
| 6 | m               | n  | o  | ö  | 6  | ñ               | ó  | ò  | ô  | õ   |
| 7 | p               | r  | s  | ş  | 7  | q               | ß  |    |    |     |
| 8 | t               | u  | ü  | v  | 8  | ú               | ù  | û  |    |     |
| 9 | y               | z  | 9  | w  | x  | ÿ               | æ  | ø  | å  |     |
| 0 | ␣ <sup>1)</sup> | .  | ,  | ?  | !  | ← <sup>2)</sup> | 0  |    |    |     |

1) Boşluk karakteri

2) Satır başı

## Ekran sembolleri



Ayarlara ve telefonunuzun çalışma durumuna bağlı olarak aşağıdaki semboller gösterilir.



### Durum çubuğu sembolleri

| Sembol   | Anlamı   |
|--|--|
|  | Sinyal alışı gücü ( <b>Radyasyon Yok</b> kapalı)   |
|  | % 1 - % 100<br>beyaz, eğer <b>Maksimum Alan</b> açıkça;<br>yeşil, eğer <b>Maksimum Alan</b> kapalıysa                |
|  | kırmızı: Baz üniteye bağlantı yok  |
|  | <b>Radyasyon Yok</b> açık:<br>beyaz, eğer <b>Maksimum Alan</b> açıkça;<br>yeşil, eğer <b>Maksimum Alan</b> kapalıysa |
|  | <b>Profil Sessiz</b> etkinleştirildi (zil sesi kapalı)   |
|  | Zil sesi "Bip" devrede   |





| Sembol  | Anlamı   |
|---|--|
|  | Tuş kilidi devrede   |
|  | Şarjlı pilin şarj durumu:  |
|  | beyaz: % 11'in üzeri - % 100 şarj  |
|  | kırmızı: % 11'in altında şarj  |
|  | kırmızı yanıp sönüyor: Pil neredeyse boş<br>(yaklaşık 5 dakika konuşma süresi kaldı) |
|  | Şarjlı pil şarj ediliyor<br>(mevcut şarj durumu):                                    |
|  | % 0 - % 100  |





### Ekran tuşlarının sembolleri

| Sembol   | Anlamı        |
|--|---------------|
|  | Tekerar arama |
|  | Metni silme   |

| Sembol  | Anlamı                               |
|---|--------------------------------------|
|  | Telefon rehberini açma               |
|  | Numarayı telefon rehberine devralmak |




### Aşağıdakiler belirtilirken kullanılan ekran sembolleri ...




| Sembol   | Anlamı                           |
|--|----------------------------------|
|  | Harici çağrı                     |
|  | Dahili çağrı                     |
|  | Bağlantı kurulması (Giden çağrı) |
|  | Bağlantı kuruldu                 |

| Sembol  | Anlamı   |
|---|--|
|  | Bağlantı kurulması mümkün değil/<br>bağlantı kesildi |
|  | Randevu hatırlatma çağrısı                           |
|  | Hatırlatma sinyali yıldönümü                         |
|  | Alarm  |




## Diğer ekran simgeleri

| Sembol   | Anlamı                                   |
|--|--|
|  | Alarm açık, uyandırma zamanıyla gösterge |
|  | İşlem uygulandı (yeşil)                  |
|  | İşlem başarısız (kırmızı)                |

| Sembol  | Anlamı                |
|---|-----------------------|
|  | Bilgi                 |
|  | (Güvenlik)sorgulaması |
|  | Lütfen bekleyin ...   |

## Menüye genel bakış

Ana menüyü açma: ► El cihazının bekleme modunda  tuşuna basın



Tüm fonksiyonlar her baz ünite, tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

Menüler, mevcut fonksiyonların sayısına ve türüne bağlı olarak üst düzeyde veya bir alt menüde görüntülenebilir, örn. **Ses Ayarları** en üst menü düzeyinde veya **Ayarlar** alt menüsünde bulunabilir.

### Gigaset SL750H PRO temel fonksiyonları (her zaman mevcuttur)



Çalar Saat

→ s. 38



Bluetooth

|                  |         |
|------------------|---------|
| Etkinleştirme    | → s. 43 |
| Kulaklık Ara     | → s. 44 |
| Veri Cihazı Ara  | → s. 44 |
| Bilinen Cihazlar | → s. 44 |
| Kendi Cihazım    | → s. 45 |



İlave Özellikler


|                 |         |
|-----------------|---------|
| Oda Dinleme     | → s. 39 |
| Tek Tuşla Çağrı | → s. 16 |
| Kaynak Dizini   | → s. 42 |



Ses Ayarları

|                      |         |
|----------------------|---------|
| El Cihazı Ses Düzeyi | → s. 43 |
| Akustik Profiller    | → s. 53 |
|                      | → s. 53 |
| Uyarı Tonları        | → s. 55 |
| Titreşim             | → s. 55 |
| Zil Sesleri (Ahize)  | → s. 54 |
|                      | → s. 54 |
|                      | → s. 54 |
|                      | → s. 41 |
|                      | → s. 41 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Kulaklık Profilleri      | → s. 53 |
| Eller Sırbst. Profilleri | → s. 53 |
| Ses Düzeyi               | → s. 54 |
| Melodiler                | → s. 54 |
| Süre Kontrolü            | → s. 54 |
| Ano. Ç. Ses. Yap         | → s. 41 |
| Sessiz Şarj              | → s. 41 |

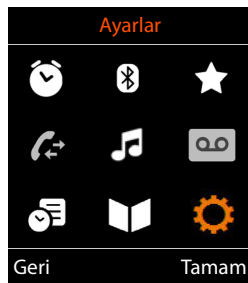

**Ajanda**

Takvim → s. 36

Kaçırılan Alarmlar → s. 37

**Rehber**

→ s. 29

**Ayarlar**

Tarih/Saat → s. 50

Ekran+Tus Takımı

Ekran Koruyucu → s. 51

Büyük Yazı Tipi → s. 52

Renk Şemaları → s. 52

Ekran Aydınlatması → s. 52

Tuş Tak. Aydınl. → s. 52

Oto Tuş Kilidi → s. 53

Dil → s. 50

Kayıt

El Cih. Kaydet → s. 20

Telefon

Otom.Cevapl. → s. 53

Alan Kodları → s. 55

Sistem

El Cihazı Sıfırlama → s. 56

El Cihazı PIN → s. 59

**Örnek: Bir Gigaset N720 DECT IP Multicell Sistemi'nde Gigaset SL750H PRO****Servisleri Seç**

Sonraki arama ano. → s. 20


Çağrı Yönlendirme → s. 21

Çağrı Bekletme → s. 21

Geri arama kapalı → s. 21

**Bilgi Merkezi**

→ s. 49

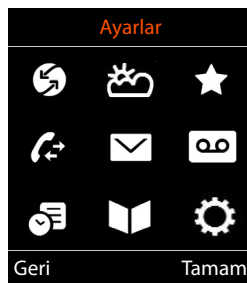

## Menüye genel bakış



### İlave Özellikler

|                  |         |
|------------------|---------|
| Oda Dinleme      | → s. 39 |
| Tek Tuşla Çağrı  | → s. 16 |
| Kaynak Dizini    | → s. 42 |
| Bluetooth        | → s. 43 |
| Etkinleştirme    | → s. 44 |
| Kulaklık Ara     | → s. 44 |
| Veri Cihazı Ara  | → s. 44 |
| Bilinen Cihazlar | → s. 44 |
| Kendi Cihazım    | → s. 45 |



### Çağrı Listeleri

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Tüm Çağrılar          | → s. 25 |
| Yapılan Çağrılar      |         |
| Kabul Edilen Çağrılar |         |
| Cevapsız Çağrılar     |         |



### Mesajlaşma

|         |         |
|---------|---------|
| E-posta | → s. 47 |
|---------|---------|



### Telesekreter

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Mesajları Oynat | → s. 27 |
|-----------------|---------|



### Ajanda

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Takvim             | → s. 36 |
| Çalar Saat         | → s. 38 |
| Kaçırılan Alarmlar | → s. 37 |



### Kayıtlar

|                |         |
|----------------|---------|
| Rehber         | → s. 29 |
| Şebeke Rehberi | → s. 33 |



## Ayarlar

|                    |  |                     |                |         |
|--------------------|--|---------------------|----------------|---------|
| Tarih/Saat         |  |                     | → s. 50        |         |
| Ses Ayarları       | El Cihazı Ses Düzeyi                           | Akustik Profiller   | → s. 53        |         |
|                    |  | Uyarı Tonları       | → s. 55        |         |
|                    |  | Titreşim            | → s. 55        |         |
|                    |  | Zil Sesleri (Ahize) | Ses Düzeyi     | → s. 54 |
|                    |  |                     | Melodiler      | → s. 54 |
|                    | Kulaklık Profilleri<br>Eller Srbst. Profilleri | Süre Kontrolü       | → s. 41        |         |
|                    |  | Ano. Ç. Ses. Yap    | → s. 41        |         |
|                    |  | Sessiz Şarj         | → s. 41        |         |
|                    |  | Ekran+Tus Takımı    | Ekran Koruyucu | → s. 51 |
|                    |  |                     | Bilgi Etiketi  | → s. 51 |
| Büyük Yazı Tipi    | → s. 52  |                     |                |         |
| Renk Şemaları      | → s. 52  |                     |                |         |
| Ekran Aydınlatması | → s. 52  |                     |                |         |
| Tuş Tak. Aydınl.   | → s. 52  |                     |                |         |
| Oto Tuş Kilidi     | → s. 53  |                     |                |         |
| Dil                |  | → s. 50             |                |         |
| Kayıt              | El Cih. Kaydet                                 | → s. 20             |                |         |
|                    | El Cih. Kaydını Kaldır                         | → s. 58             |                |         |
|                    | Baz Seçimi                                     | → s. 58             |                |         |
| Telefon            | Otom.Cevapl.                                   | → s. 53             |                |         |
|                    | Alan Kodları                                   | → s. 55             |                |         |
| Sistem             | El Cihazı Sıfırlama                            | → s. 56             |                |         |
|                    | El Cihazı PIN                                  | → s. 59             |                |         |

## Dizin

|  |        |
|--|--------|
| <b>A</b>                                       |        |
| Acil arama                                     |        |
| mümkün değil                                   | 4      |
| Açma/kapama tuşu                               | 2      |
| Ağ adaptörü                                    | 4      |
| Ahize profilleri                               | 53     |
| Ahize ses düzeyi                               | 18     |
| Akustik profiller                              | 35     |
| Alarm  | 38     |
| açma/kapatma                                   | 38     |
| Arama  |        |
| çağrı listesinden                              | 15     |
| cevaplama                                      | 16     |
| El cihazı                                      | 58     |
| harici   | 14     |
| IP adresini girme                              | 14     |
| Kısayol ile                                    | 56     |
| Online telefon rehberinden                     | 34     |
| Sektör rehberinden                             | 34     |
| tekrar arama listesinden                       | 15     |
| telefon rehberinden                            | 14     |
| Arama koruması                                 | 56     |
| Arama, gizli numara                            | 19, 20 |
| Arama, numarayı gizleme                        |        |
| bilinmeyen aramaları engelleme                 | 41     |
| Aramalara karşı koruma                         | 56     |
| Arayan Resmi                                   | 56     |
| Arayan resmi                                   |        |
| Kaynak dizininde görüntüleme                   | 42     |
| Arayan resmi, telefon rehberinde               | 29     |
| Arayanı geri arama                             | 21     |
| Aydınlatma, klavye                             | 52     |
| <b>B</b>                                       |        |
| Baz ünite                                      |        |
| Adı değiştirme                                 | 58     |
| Baz üniteye bağla                              | 58     |
| Bebek telsizi                                  | 39     |
| Bekleme modu                                   |        |
| geri dönme                                     | 12     |
| Bekleyen arama, harici                         |        |
| kabul etme/reddetme                            | 17     |
| Bellek alanı, Kaynak Dizini                    | 43     |
| Bertaraf                                       | 60, 66 |
| Bildirim                                       |        |
| E-posta girişi                                 | 47     |
| Bildirme, semboller                            | 70     |
| Bilgi Merkezi                                  | 49     |
| Bilinmeyen aramaları engelleme                 |        |
| numarayı gizleme                               | 41     |
| Zaman kontrolü                                 | 41     |
| Zil sesini şarj ünitesinden kapatma            | 41     |
| Bip (dikkat sesi)                              | 35, 54 |
| Bluetooth                                      | 43     |
| bilinen cihazlar listesi                       | 44     |
| Cihaz adını değiştirme                         | 45     |
| Cihazları kaydetme                             | 44     |
| Cihazların kaydını silme                       | 44     |
| etkinleştirme                                  | 43     |
| Telefon rehberini aktarma (vCard)              | 32     |
| Büyük yazı                                     | 52     |
| Büyük/Küçük harf                               | 13     |
| <b>C</b>                                       |        |
| Çağrı bekletme, harici                         | 20     |
| Çağrı listeleri                                | 25     |
| Çağrı listesi                                  |        |
| açma   | 26     |
| arayanı geri arama                             | 26     |
| Giriş  | 25     |
| Girişi silme                                   | 26     |
| Numarayı telefon rehberine aktarma             | 26     |
| silme  | 26     |
| Çağrı listesinden                              |        |
| arama  | 15     |
| Çağrı numarası aktarma                         | 19     |
| açma/kapatma                                   | 20     |
| yok  | 19     |
| Çağrı numarası engelleme                       | 19     |
| Çağrı numarasını gösterme                      | 19     |
| Çağrı yönlendirme                              | 21     |
| Cevaplama                                      | 53     |
| Çift noktalı harfleri girme                    | 13     |
| Cihaz adını değiştirme (Bluetooth)             | 45     |
| Cihaz kaydetme (Bluetooth)                     | 44     |
| Cihaz Kullanım Ömrü                            | 60     |
| Cihaz yazılımı güncellemesi                    | 46     |
| Cihazın kaydını silme (Bluetooth)              | 44     |
| Cihazların Bakımı                              | 67     |
| CLI, Calling Line Identification               | 19     |
| CLIP, CLI Presentation                         | 19     |
| CLIR, CLI Restriction                          | 19     |
| CNIP, Calling Name Identification Presentation | 20     |
| <b>D</b>                                       |        |
| Dahili numaralı santraller, arama              |        |
| (Delayed Extension Dialling)                   | 16     |
| Danışma  |        |
| harici   | 22     |
| sonlandırma                                    | 22     |
| Değiştirme                                     |        |
| Ahize ses düzeyi                               | 53     |
| Ekran dili                                     | 50, 51 |
| el cihazı PINkodu                              | 59     |
| Hoparlör ses düzeyi                            | 53     |
| Delayed Extension Dialling                     | 16     |
| Dikkat sesi (Bip)                              | 35, 54 |
| Dil, ekran                                     | 7, 50  |
| Doğrudan arama                                 | 16     |
| Durum çubuğu                                   | 2      |
| Semboller                                      | 70     |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>E</b>                            |            |
| ECT                                 | 17         |
| Ekran                               |            |
| ayarlama                            | 51         |
| Aydınlatma                          | 52         |
| Ekran dilini değiştirme             | 50, 51     |
| Ekran koruyucu                      | 51         |
| Kırık                               | 4          |
| Renk şeması                         | 52         |
| Ekran koruyucu                      | 51         |
| Ekran sembolleri                    | 70         |
| Ekran tuşları                       | 2, 11      |
| atama                               | 56         |
| semboller                           | 70         |
| El cihazı                           |            |
| açma/kapama                         | 10         |
| Adı değiştirme                      | 58         |
| Ahize ses düzeyi                    | 18         |
| arama                               | 58         |
| Ayarları değiştirme                 | 50         |
| Başka bir baz üniteye geçiş         | 58         |
| bebek telsizi olarak kullanma       | 39         |
| Bekleme modu                        | 12         |
| Büyük yazı                          | 52         |
| Ekran aydınlatması                  | 52         |
| Ekran dili                          | 50, 51     |
| En iyi alışı sinyaline geçiş        | 58         |
| Genel bakış                         | 2          |
| Hoparlör ses düzeyi                 | 18         |
| kaydetme                            | 7          |
| kayı silme                          | 58         |
| Klavye aydınlatması                 | 52         |
| Kullanıma alma                      | 6          |
| Numarayı değiştirme                 | 58         |
| oda denetimi için kullanma          | 39         |
| otomatik tuş kilidi                 | 53         |
| Paging                              | 58         |
| PINKodunu değiştirme                | 59         |
| Renk şeması                         | 52         |
| Şarj ünitesini bağlama              | 5          |
| Sessiz moda getirme                 | 18         |
| Uyarı sesleri                       | 56         |
| El cihazını                         |            |
| fabrika ayarlarına geri getirme     | 56         |
| El cihazını sessiz moda getirme     | 18         |
| El cihazının adını değiştirme       | 58         |
| El cihazının çalışma süresi         | 68, 69     |
| El cihazının şarj süresi            | 68, 69     |
| En iyi baz ünite                    | 58         |
| E-posta                             |            |
| Bildirim                            | 47         |
| Gönderici adresini görüntüleme      | 48         |
| silme                               | 48         |
| E-posta listesi                     | 47         |
| <b>G</b>                            |            |
| Geçiş yapma                         |            |
| iki harici görüşme                  | 22         |
| Gelen bağlantı                      |            |
| atama                               | 9          |
| Gelen listesi                       |            |
| açma (E-posta)                      | 47         |
| Gelen posta listesini açma          | 47         |
| Genel bakış                         |            |
| El cihazı                           | 2          |
| Geri arama                          |            |
| başlatma                            | 21         |
| silme                               | 21         |
| Giden bağlantı                      |            |
| atama                               | 9          |
| Gizli numaradan arama               | 19         |
| Gönderici adresi (e-posta)          | 48         |
| Gönderme                            |            |
| Tüm telefon rehberini el cihazına   | 31         |
| Görüşme                             |            |
| harici                              | 14         |
| Gösterge                            |            |
| bilinmiyor                          | 19         |
| gizli numara                        | 19         |
| harici                              | 19         |
| kaçırılan randevu/yıldönümü         | 37         |
| Şebeke telesekreterinin mesajı      | 24         |
| Telefon rehberindeki bellek alanı   | 30         |
| Yeni mesajları açma/kapatma         | 24         |
| Güncelleme                          | 46         |
| Güvenlik bilgileri                  | 4          |
| <b>H</b>                            |            |
| Harici aramalar için zaman kontrolü | 41         |
| Hızlı arama                         | 14, 28, 56 |
| Hoparlör                            | 18         |
| Hoparlör ses düzeyi                 | 18         |
| Hoparlör tuşu                       | 18         |
| Hoparlörden konuşma                 | 18         |
| <b>I</b>                            |            |
| İkaz sesi bkz. Uyarı sesleri        |            |
| IP adresi                           |            |
| seçme                               | 14         |
| İşitme cihazları                    | 4          |
| İthalatçı Firma                     | 60         |
| <b>K</b>                            |            |
| Kabul tuşu                          | 2          |
| Kaçırılan yıldönümleri/randevular   | 37         |
| Kapatma tuşu                        | 2          |
| Karakter tabloları                  | 69         |
| Kare tuşu                           | 2          |
| Kaydetme (el cihazı)                | 7          |
| Kayıt silme (el cihazı)             | 58         |
| Kaynak Dizini                       |            |
| Bellek alanı                        | 43         |
| Kaynak dizini                       | 42         |
| Arayan resmini görüntüleme          | 42         |
| Kırık ekran                         | 4          |
| Klavye aydınlatması                 | 52         |
| Konferans                           | 23         |
| iki harici görüşme                  | 23         |
| sona erdirmeye                      | 23         |
| Küçük/Büyük harf                    | 13         |

## Dizin

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Kulaklık (Bluetooth) . . . . .      | 43    |
| Kulaklık bağlantısı . . . . .       | 2, 7  |
| Kulaklık yuvası . . . . .           | 8     |
| Kullanıma alma . . . . .            | 5     |
| Kullanıma alma, el cihazı . . . . . | 6     |
| Kumanda tuşu . . . . .              | 2, 10 |

## L

|  |    |
|--|----|
| Liste                                  |    |
| bilinen cihazlar (Bluetooth) . . . . . | 44 |
| E-posta bildirimleri . . . . .         | 47 |

## M

|  |    |
|--|----|
| Media-Pool . . . . .                           | 56 |
| Melodi   |    |
| Dahili/harici çağrılar için zil sesi . . . . . | 54 |
| Menü tuşu . . . . .                            | 10 |
| Mesaj  |    |
| silme (E-posta) . . . . .                      | 48 |
| Mesaj LED'ini açma/kapatma . . . . .           | 24 |
| Mesaj listeleri . . . . .                      | 24 |
| Mesaj tuşu . . . . .                           | 2  |
| Mesajları dinleme . . . . .                    | 27 |
| Metin girme . . . . .                          | 13 |
| Mikrofonu                                      |    |
| açma/kapatma . . . . .                         | 18 |
| Müşteri Hizmeti . . . . .                      | 60 |

## N

|  |    |
|--|----|
| Numara   |    |
| aktarmama . . . . .                                | 20 |
| Şebeke telesekreterinin numarasını girme . . . . . | 27 |
| Telefon rehberine devralma . . . . .               | 31 |
| telefon rehberine kaydetme . . . . .               | 29 |

## O

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Oda denetimi . . . . .            | 39 |
| etkinleştirme . . . . .           | 39 |
| Onay . . . . .                    | 67 |
| Online telefon rehberi . . . . .  | 33 |
| Otomatik                          |    |
| cevaplama . . . . .               | 53 |
| tekrar arama . . . . .            | 15 |
| Özel karakter girme . . . . .     | 13 |
| Özel karakterleri girme . . . . . | 13 |

## P

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Paging . . . . .               | 58    |
| PC arabirimi . . . . .         | 45    |
| Pil                            |       |
| şarj durumu . . . . .          | 70    |
| şarj etme . . . . .            | 7     |
| takma . . . . .                | 6     |
| Pillerin şarj durumu . . . . . | 70    |
| Profil tuşu . . . . .          | 2, 35 |
| Profiller . . . . .            | 35    |

## R

|  |    |
|--|----|
| R tuşu . . . . .                         | 2  |
| Rakam girme . . . . .                    | 13 |
| Randevu                                  |    |
| ayarlama . . . . .                       | 36 |
| bildirme . . . . .                       | 37 |
| kaçırılan . . . . .                      | 37 |
| kaçırılanları görüntüleme . . . . .      | 37 |
| Renk seması . . . . .                    | 52 |
| Resim                                    |    |
| Formatlar . . . . .                      | 42 |
| silme . . . . .                          | 42 |
| yeniden adlandırma . . . . .             | 42 |
| Resimli CLIP . . . . .                   | 56 |
| Resmi                                    |    |
| Arayan resmi olarak kullanma . . . . .   | 42 |
| Ekran koruyucu olarak kullanma . . . . . | 42 |

## S

|   |        |
|---|--------|
| Saati ayarlama . . . . .                            | 73, 75 |
| Şarj etme, sessiz . . . . .                         | 41     |
| Şarj ünitesi (el cihazı)                            |        |
| kurulum . . . . .                                   | 5      |
| Şarj ünitesini (el cihazı)                          |        |
| bağlama . . . . .                                   | 5      |
| Sayı tuşuna atama . . . . .                         | 56     |
| Şbk-kutusu bkz. Şebeke telesekreteri                |        |
| Şebeke operatörü . . . . .                          | 19     |
| Şebeke servisleri, sağlayıcıya özel . . . . .       | 19     |
| Şebeke telesekreteri . . . . .                      | 27     |
| açma/kapatma . . . . .                              | 27     |
| hızlı arama için belirleme . . . . .                | 28     |
| Numara girme . . . . .                              | 27     |
| Şebeke telesekreteri mesajını görüntüleme . . . . . | 24     |
| Seçme   |        |
| IP adresi . . . . .                                 | 14     |
| Şekerleme modu (alarm) . . . . .                    | 38     |
| Sektör rehberi . . . . .                            | 33     |
| Semboller   |        |
| Alarm . . . . .                                     | 38     |
| bildirme . . . . .                                  | 70     |
| Durum çubuğu . . . . .                              | 70     |
| Ekran tuşlarının üzerindeki . . . . .               | 70     |
| Yeni mesajları gösterme . . . . .                   | 24     |
| Servis sağlayıcı, bkz. şebeke operatörü             |        |
| Ses   |        |
| çalma . . . . .                                     | 42     |
| Formatlar . . . . .                                 | 42     |
| silme . . . . .                                     | 42     |
| yeniden adlandırma . . . . .                        | 42     |
| Ses düzeyi  |        |
| Ahize . . . . .                                     | 53     |
| el cihazı hoparlör/ahize ses düzeyi . . . . .       | 18     |
| Hoparlör . . . . .                                  | 53     |
| Sessiz şarj etme . . . . .                          | 41     |
| Sinyal alışı gücü . . . . .                         | 70     |
| Sinyal sesi bkz. Uyarı sesleri                      |        |
| Sıvı . . . . .                                      | 67     |
| Sıvılar ile temas etmesi . . . . .                  | 67     |



|  |        |
|--|--------|
| <b>T</b>   |        |
| Takvim . . . . .                                   | 36     |
| Tarihi ayarlama . . . . .                          | 73, 75 |
| Teknik veriler . . . . .                           | 68     |
| Tekrar arama listesi . . . . .                     | 15     |
| Telefon  |        |
| kullanma . . . . .                                 | 10     |
| Telefon etme                                       |        |
| Aramayı cevaplama . . . . .                        | 16     |
| Telefon görüşmesi yapma                            |        |
| Aramayı cevaplama . . . . .                        | 16     |
| harici . . . . .                                   | 14     |
| Telefon rehberi . . . . .                          | 29     |
| arama . . . . .                                    | 30     |
| Bellek alanı . . . . .                             | 30     |
| El cihazına gönderme . . . . .                     | 31     |
| giriş . . . . .                                    | 29     |
| Giriş arama . . . . .                              | 33     |
| Giriş oluşturma . . . . .                          | 29     |
| giriş seçme . . . . .                              | 30     |
| Giriş/listeyi el cihazına gönderme . . . . .       | 31     |
| Girişlerin sırası . . . . .                        | 30     |
| numara arama . . . . .                             | 14     |
| Numarayı aktarma . . . . .                         | 31     |
| vCard aktarımı (Bluetooth) . . . . .               | 32     |
| Telefon rehberinde arama . . . . .                 | 30     |
| Telefon rehberinde kayıt yeri . . . . .            | 30     |
| Telefon rehberini                                  |        |
| açma . . . . .                                     | 29, 33 |
| Telesekreter                                       |        |
| hızlı arama için belirleme . . . . .               | 28     |
| Mesajları dinleme . . . . .                        | 27     |
| Teslimat paketinin içeriği . . . . .               | 5      |
| Titreşimli alarm . . . . .                         | 55     |
| Tıbbi cihazlar . . . . .                           | 4      |
| Tuş 1 (hızlı arama) . . . . .                      | 2      |
| Tuş 1'e atama . . . . .                            | 28     |
| Tuş kilidi, otomatik . . . . .                     | 53     |
| Tuş kilidini açma/kapatma . . . . .                | 10     |
| Tuşa atama . . . . .                               | 56     |
| Tuşlar   |        |
| Açma/kapama tuşu . . . . .                         | 2      |
| Ekran tuşları . . . . .                            | 2, 11  |
| Hızlı arama . . . . .                              | 2      |
| Hoparlör . . . . .                                 | 18     |
| Kabul tuşu . . . . .                               | 2      |
| Kapatma tuşu . . . . .                             | 2      |
| Kare tuşu . . . . .                                | 2      |
| Kumanda tuşu . . . . .                             | 2, 10  |
| Menü . . . . .                                     | 10     |
| Mesaj tuşu . . . . .                               | 2      |
| Profil tuşu . . . . .                              | 2      |
| Profiller . . . . .                                | 35     |
| R tuşu . . . . .                                   | 2      |
| Yıldız tuşu . . . . .                              | 2      |
| <b>U</b>   |        |
| USB bağlantısı . . . . .                           | 2      |
| USB veri kablosunu bağlama . . . . .               | 8      |
| Uyarı sesleri . . . . .                            | 55, 56 |
| Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu . . . . .          | 60     |
| <b>V</b>   |        |
| VIP grubu, telefon rehberi kaydını atama . . . . . | 29     |
| VIP zil sesi . . . . .                             | 29     |
| VoIP asistanı . . . . .                            | 9      |
| VoIP bağlantısı                                    |        |
| oluşturma . . . . .                                | 9      |
| <b>Y</b>   |        |
| Yanlış girişleri düzeltme . . . . .                | 13     |
| Yardım . . . . .                                   | 60     |
| Yeni mesajları görüntüleme . . . . .               | 24     |
| Yıldız tuşu . . . . .                              | 2      |
| Yıldönümü bkz. randevu                             |        |
| <b>Z</b>   |        |
| Zil sesi   |        |
| Dahili/harici çağrılar için melodi . . . . .       | 54     |
| değiştirme . . . . .                               | 54     |
| şarj ünitesinden kapatma . . . . .                 | 41     |
| Zaman kontrolü . . . . .                           | 41     |
| Zil sesleri . . . . .                              | 54     |
| Zil sesleri için kullanılan sesler . . . . .       | 42     |

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[gigasetpro.com](http://gigasetpro.com)