

Gigaset

SL750 H PRO

DECT el cihazı

Gigasetpro

INSPIRING CONVERSATION.

İçindekiler

Genel bakış	2
Güvenlik bilgileri	4
İlk çalıştırma	5
Telefonu kullanma	10
Telefonu tanıma	10
Telefon görüşmesi yapma	14
Şebeke servisleri	19
Mesaj listeleri	24
Çağrı listeleri (baz üniteye bağlı)	25
Şebeke telesekreteri	27
Şebeke telesekreterini hızlı arama için belirleme	28
Telefon rehberleri	29
El cihazının yerel telefon rehberi	29
Online telefon rehberleri	33
Diğer fonksiyonlar	35
Akustik profiller	35
Takvim	36
Alarm	38
Oda denetimi	39
İstenmeyen aramalara karşı koruma	41
Kaynak Dizini	42
Bluetooth	43
PC arabirimi üzerinden ilave fonksiyonlar	45
E-posta bildirimleri (baz üniteye bağlıdır)	47
Bilgi Merkezi (baz üniteye bağlıdır)	49
El cihazını ayarlama	50
Ek	60
Servis (Müşteri Hizmetleri ve Yardım)	60
Sorular ve cevaplar	66
Üretici bilgisi	67
Teknik veriler	69
Ekran sembolleri	71
Menüye genel bakış	73
Dizin	77



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

Genel bakış



1 Ekran

2 Durum çubuğu

Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve işletim durumunu gösterir

3 Ekran tuşları

çeşitli fonksiyonlar kullanım durumuna bağlıdır

4 Mesaj tuşu

Arama ve mesaj listelerine erişim;
yanıp sönüyor: yeni mesaj veya yeni arama

5 Kapatma, açık/kapalı tuşu

Görüşmeyi sonlandırma; fonksiyonu iptal etme;
Bir menü düzeyi geriye

► kısa süreli basın

Bekleme moduna dönüş

► uzun süreli basın

El cihazını açma/kapatma
(bekleme modunda)

► uzun süreli basın

6 Kare tuşu

Tuş kilidini açma/kapatma
(bekleme modunda)

► uzun süreli basın

Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş
(metin girişinde)

► kısa süreli basın

7 Mikrofon

8 R tuşu

Danışma (flaş)

► kısa süreli basın

Arama molası girme

► uzun süreli basın

9 USB bağlantısı

Baz ünite ile PC arasında veri alışverişisi için

10 Yıldız tuşu

Darbeli aramadan tonlu aramaya geçiş
(mevcut bağlantı için)

► kısa süreli basın

Özel karakterler tablosunu açma
(metin girişinde)

► kısa süreli basın

11 Kulaklık bağlantısı

(2,5 mm Jak fiş)

12 Tuş 1

şebeke telesekreterini arama

► uzun süreli basın

13 Cevaplama tuşu / Hoparlör tuşu

Görüşmeyi kabul etme, gösterilen numarayı arama; ahize ve hoparlör modu arasında geçiş; SMS gönderme (bir SMS yazarken)

Tekrar arama listesini açma

► kısa süreli basın

Aramayı devreye sokma





► uzun süreli basın

14 Profil tuşu















Akustik profiller arasında geçiş

15 Kumanda tuşu/Menü tuşu

Kullanım kılavuzundaki gösterim






	Dikkate alınmadığında insanların yaralanmasına veya cihazda hasarlara neden olan uyarılar.
	Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.
	Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.
	Ek yardımcı bilgiler.










Tuşlar

 veya 	Kabul tuşu	 veya 	Hoparlör modu tuşu
	Kapatma tuşu	 0 ila  9	Rakam/harf tuşlar
 / 	Kumanda tuşu kenar / orta		Mesaj tuşu
	R tuşu		Yıldız tuşu
	Kare tuşu		Profil tuşu
Tamam, Geri, Seç, Değiştir, Kaydet, ...		Ekran tuşları	

Prosedürler

Örnek: Otomatik cevaplamayı açma/kapatma

▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Otom.Cevapl.** ▶ **Değiştir** ( = açık)

Adım	Yapmanız gerekenler
▶ 	Bekleme modunda kumanda tuşunun ortasına basın. Ana menü açılır.
▶  	Kumanda tuşuyla   sembolüne gidin.
▶ Tamam	Tamam ile işlemi onaylayın. Alt menü Ayarlar açılır.
▶  Telefon	kumanda tuşuyla  Telefon girişini seçin.
▶ Tamam	Tamam ile işlemi onaylayın. Alt menü Telefon açılır.
▶ Otom.Cevapl.	Otomatik cevaplamayı açma/kapatma fonksiyonu birinci menü öğesi olarak görüntülenir.
▶ Değiştir	Değiştir ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyon etkinleştirilmiş  /devre dışı bırakılmış  .

Güvenlik bilgileri

Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.



Tüm telefon ve telefon sistemleri yanı sıra aksesuarların kapsamlı kullanım kılavuzlarını çevrimiçi olarak gigasetpro.com adresinde Destek kategorisinde bulabilirsiniz. Bu şekilde tüm dokümanların güncel sürümlerine hızlıca ulaşmanızı sağlarken aynı zamanda kağıt baskısını en aza indirerek doğanın korunmasına katkı sağlıyoruz.



Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız. Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.



Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir. Gigaset ürününüz piyasada bulunan birçok dijital işitme cihazıyla uyumludur. Ancak her işitme cihazıyla sorunsuz bir çalışma garantisi edilemez. Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.



Gigaset cihazınızı başkasına verdiğinizde bu kullanma kılavuzunu da birlikte verin.



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi. Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alın. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik özelliklere“ bakınız).



Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları aranmaz.

İlk çalıştırma

Teslimat paketinin içeriği

- bir adet el cihazı,
- bir adet pil kapağı,
- bir adet pil,
- bir adet şarj ünitesi,
- bir adet kemer klipsi,
- Güvenlik uyarıları

Şarj ünitesinin kurulumu

Şarj ünitesi kapalı, kuru, +5 °C ile +45 °C arası kullanım için üretilmiştir.

Normal şartlarda cihazın ayakları yerleştirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.



Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.


Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.

Şarj ünitesini bağlama

- ▶ Adaptörün yassı fişini bağlayın **1**.
- ▶ Adaptörü prize takın **2**.

Fişi şarj ünitesinden çekin:

- ▶ Adaptörü elektrik şebekesinden ayırın.
- ▶ Kilit açma düğmesine **3** basın.
- ▶ Fişi çekin **4**.

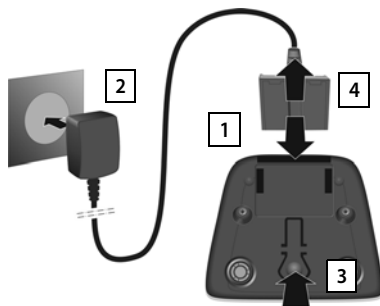


El cihazını kullanıma alma

Ekran, bir folyo ile korunmaktadır. ► **Koruyucu folyoyu çıkartın!**


Pili takma



Sadece belirtilen pili kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pilin muhafazası zarar görebilir veya pil patlayabilir. Bunun dışında fonksiyon arızaları veya cihazda hasarlar ortaya çıkabilir.

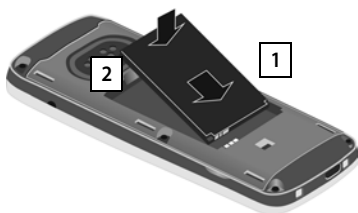


- Pili kontak kısmı aşağı gelecek şekilde yerleştirin **1**.
- Pili, oturana kadar aşağı doğru bastırın **2**.

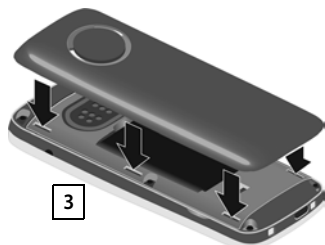


- Pil kapağını yandaki tırnaklarla, gövdenin iç kısmındaki girintilere hizalayın **3**.
- Tam olarak oturuncaya kadar kapağı bastırın.

Pil kapağını tekrar açma

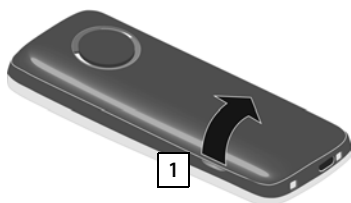


- Kemer klipsini (eğer takılıysa) çıkartın.
- Tırnaklarınızla pil kapağındaki girintiye kavrayın ve pil kapağını yukarı doğru çekin **1**.

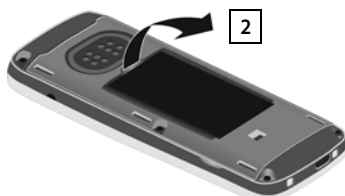

- Pili değiştirmek için tırnaklarınızla gövdedeki yuvayı kavrayın ve pili yukarı doğru çekin **2**.

Pili şarj etme

- ▶ Pili, ilk kullanımdan önce şarj ünitesinde veya standart bir USB adaptör ile tamamen şarj edin.

Şimşek sembolü  ekrandan kaybolduğunda, pil tamamen şarj olmuş demektir.




Pil, şarj etme esnasında ısınabilir. Bu durum herhangi bir tehlike yaratmaz.

Pilin şarj kapasitesi teknik koşullar nedeniyle bir süre sonra azalır.

Kemer klipsini takma





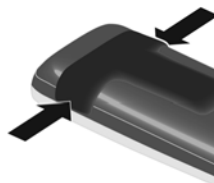

El cihazında, kemer klipsini takmak için girintiler vardır.

- Kemer klipsini takma: ▶ Kemer klipsini el cihazının arka tarafından uygun şekilde bastırarak, kemer klipsinin kulaklarının girintilerine oturmasını sağlayın.
- Kemer klipsini çıkartma: ▶ Kemer klipsinin ortasına başparmağınızla kuvvetli şekilde bastırın. ▶ Diğer elinizin başparmağının tırnağını üstte yandan klips ve muhafaza arasına sokun. ▶ Klipsi yukarı doğru çıkartın.



Ekran dilini değiştirme

Anlaşılmayan bir dil ayarlanmışsa ekran dilini değiştirin.

- ▶ Kumanda tuşuyla  basın.
- ▶  ve  tuşlarına arka arkaya **yavaşça** basın . . . Dil ayarlama ekranı görülür ve ayarlanan dil (örn. **English**) işaretlidir ( = seçilmiştir).
- ▶ Başka bir dil seçme: ▶ Ekranda istenen dil işaretlenene kadar kumanda tuşuna  basın, örn. **Français** ▶ Dili etkinleştirmek için direkt olarak ekranın altında sağdaki tuşa basın.
- ▶ Bekleme moduna geri dönme: ▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın



El cihazını kaydetme

Bir el cihazı, dört ayrı baz üniteye kaydedilebilir. Kayıt prosedürü baz üniteye bağlıdır.







Kayıt işlemi **hem** baz üniteye, **hem de** el cihazında başlatılmalıdır. Her ikisi **60 saniye** içerisinde gerçekleşmelidir.

Baz üniteye

- ▶ Baz üniteye kayıtlama: ▶ Baz üniteye kayıtlama tuşuna **uzun süreli** (yaklaşık 3 saniye) basın.


İlk çalıştırma

El cihazında

- ▶  ▶ ... ▶  ile Ayarlar'ı seçin ▶ Tamam ▶  Kayıt ▶ Tamam ▶ El Cihazı Kaydet ▶ Tamam ▶ ... ▶  ile Baz üniteyi seçin (eğer el cihazı dört baz üniteye kayıtlıysa) ▶ Tamam ... kayıt işlemine uygun bir baz ünite aranır ▶ ... Sistem PIN kodunu girin (teslimat durumu: 0000) ▶ Tamam


Kayıt işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra el cihazı bekleme moduna geçer. Ekranda el cihazının dahili numarası görüntülenir, örn. INT 1. Aksi takdirde işlemi tekrarlayın.

Kulaklığı bağlama

- ▶ 2,5 mm Jak fişli kulaklığı el cihazının sol tarafına takın .


Kulaklıklarla ilgili tavsiyeleri → wiki.gigasetpro.com adresindeki ürün sayfasında bulabilirsiniz.

Kulaklığın ses seviyesi, ahize ses seviyesi ayarına eşittir (→s. 53).

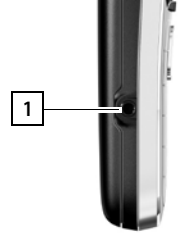


USB veri kablosunu bağlama

El cihazı ile PC arasında veri alışverişi için:

- ▶ Mikro USB fişli USB veri kablosunu el cihazının altındaki USB yuvasına takın .



El cihazını bilgisayarınıza bir USB-Hub üzerinden **değil doğrudan** bağlayın.

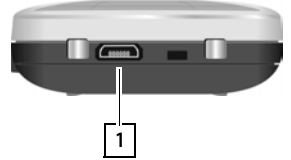

Telefonun çalıştırılması

El cihazını sabit hat bağlantılı bir baz üniteye kaydettiyseniz, şimdi sabit hat üzerinden telefon görüşmesi yapabilirsiniz.

El cihazı bir VoIP baz üniteye kaydedilmişse, en azından bir VoIP bağlantısı kurulmuş ve el cihazına atanmış olmalıdır. Birden fazla bağlantı mevcutsa, el cihazı için giden ve gelen bağlantılar belirlenebilir.

Giden bağlantı: giden bir arama için hangi bağlantının kullanılacağı

Gelen bağlantı: hangi gelen aramaların el cihazına yönlendirileceği

VoIP telefon görüşmesi ve giden/gelen bağlantı ayarları baz üniteye yapılır. Gigaset IP telefonları, bu amaçla bilgisayarda yapılandırma yapabileceğiniz bir Web-Konfigurator'u kullanıma sunmaktadır.



Bazı Gigaset IP telefonlarında VoIP yapılandırmasını kayıtlı ek cihazları üzerinden de yapabilirsiniz. Bu durumda el cihazında aşağıdaki fonksiyonlar kullanıma sunulur:

VoIP bağlantısı oluşturma:

► ► ... ► ile **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ► **Telefon** ► **Tamam** ► **VoIP-Assistent**

Gelen/giden bağlantıları atama:


► ► ... ► ile **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ► **Telefon** ► **Tamam** ► **Sende-Verbind./Empfangs-Verbind.**


Daha fazla bilgi için → baz ünitenin kullanım kılavuzu

Telefonu kullanma

Telefonu tanıma

El cihazını açma/kapatma

Açma: ▶ El cihazı kapalıyken kapatma tuşuna  **uzun süreli basın**


Kapatma: ▶ El cihazının bekleme modunda kapatma tuşuna  **uzun süreli basın**

Tuş kilidini açma/kapatma

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler. El cihazı bir PIN koduyla emniyete alınmışsa (→ s. 59), kilidi açmak için bu koda ihtiyaç duyarsınız.

Açma: ▶  **uzun süreli basın**

Kapatma: ▶  **uzun süreli basın** ▶ ...  ile II cihazının PIN kodunu girin (0000 değilse)

Tuş kilidi devrede: Ekranda sembol görüntülenir 





El cihazında bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı kabul edebilirsiniz. Konuşmanın sonunda kilit tekrar açılır.

Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranamaz.

Kumanda tuşu



Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek ve duruma bağlı olarak aramaya ilgili belirli fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanılır.

Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumunda basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn.  "kumanda tuşunun sağına basmak" için veya  "kumanda tuşunun ortasına basmak" için.

Bekleme modunda


Telefon rehberini açma


Mevcut online telefon rehberleri listesini açma



Ana menüyü açma

Firma telefon rehberini açın (mevcutsa ve yapılandırılmışsa)

veya: El cihazları listesini açma

 **kısa süreli basın**

 **uzun süreli basın**

 veya 



Alt menülerde, seçim ve giriş alanlarında

Fonksiyonu onaylama



Bir görüşme sırasında

Telefon rehberini açma

Mevcut online telefon rehberleri listesini açma

Mikrofonu sessiz moda getirme

Firma telefon rehberini açın (mevcutsa ve yapılandırılmışsa)

veya: Dahili danışmayı başlatma

Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirme

**uzun süreli basın****Ekran tuşları**

Ekran tuşları, kullanım durumuna göre farklı fonksiyonlar sunar.



Ekran tuşlarının günlük fonksiyonları

Ekran tuşları

Ekran tuşlarının sembolleri → s. 71.

Menü kullanımı

Telefonunuzun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.

Fonksiyonları seçme/onaylama

Seçimi onaylamak için

Bir menü düzeyi geriye gitmek için

Bekleme moduna geçiş için

Fonksiyonu açmak/kapatmak için

Seçeneği etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için

Tamam veya kumanda tuşunun ortasına basın**Geri** **uzun süreli basın****Değiştir**



açık / kapalı

Seç

seçildi / seçilmedi


Telefonu tanıma

Ana menü

Bekleme modunda: ▶ Kumanda tuşunun **ortasına**  basın ▶
... Kumanda tuşuyla  alt menüyü seçin ▶ **Tamam**

Ana menü fonksiyonları ekranda sembollerle birlikte gösterilir.
Seçilen fonksiyonun simgesi renkli olarak işaretlenir, ilgili ad başlık satırında görüntülenir.

Örnek

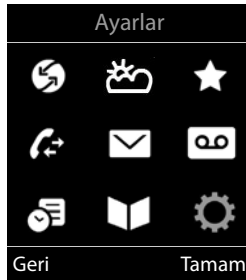


Ana menü fonksiyonları kısmen baz üniteye özeldir. Ana menü, el cihazınızda farklı bir görünüme sahip olabilir.

Örnekte, bir N720 DECT IP Multicell Sistemi'ndeki bir el cihazına ait menü görülmektedir.

El cihazının temel fonksiyonları →s. 73

Alt menüler


Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir.

Bir fonksiyona erişme: ▶ ... Kumanda tuşuyla  fonksiyonu seçin ▶ **Tamam**

Bir önceki menü düzlemine geri gitme:

▶ **Geri** ekran tuşuna basın

veya

▶ Kapatma tuşuna  **kısa süreli** basın

Bekleme moduna dönme

▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın



Örnek





Herhangi bir tuşa basılmazsa, 2 dakika sonra ekran **otomatik olarak** bekleme moduna döner.

Metin girme




Giriş pozisyonu




- ▶  ile giriş alanını seçin. İçerisinde yanıp sönen yazma işaretinin gösterilmesi durumunda bir alan aktif haldedir.
- ▶  ile imlecin pozisyonunu değiştirin.

Yanlış girişleri düzeltme

- İmlecin önündeki karakteri silme: ▶  kısa süreli basın
- İmlecin önündeki sözcükleri silme: ▶  uzun süreli basın

Harf/karakter girme

 ile  arasındaki her tuşa ve  tuşuna birçok harf ve rakam atanmıştır. Bir tuşa basılır basılmaz olası karakterler ekranda altta görüntülenir. Seçilen karakter belirgindir.

- Harf/rakam seçme: ▶ Tuşa birkaç kez **kısa süreyle** arka arkaya basın
- Küçük, büyük harf ve rakam yazma arasında geçiş yapma: ▶ Kare tuşuna  basın
Bir telefon rehberi girişinin yazılması sırasında ilk harf ve boşluk işaretini takip eden her harf otomatik olarak büyük yazılır.
- Özel karakter girme: ▶ Yıldız tuşuna  basın ▶ ...  ile istenen karaktere gidin ▶ Ekle

Yeni Kayıt


Ad:
Peter|

Soyad:

Telefon (Ev):

< C
Abc

< C
Kaydet

 Özel harflerin kullanılabilirlik durumu, el cihazının karakter setine bağlıdır.

Telefon görüşmesi yapma

Arama



Çağrı numarası aktarmayla ilgili bilgiler: →s. 19

Ekran aydınlatması kapalıyken (→s. 52) herhangi bir tuşa ilk kez basıldığında ekran aydınlatması açılır. **Sayı tuşları** bu sırada arama hazırlığı için ekrana aktarılır, **diğer tuşların** herhangi başka bir işlevi yoktur.

▶ ... ile numarayı girin ▶ Kabul tuşuna kısa süreli basın

veya

▶ Kabul tuşuna uzun süreli basın ▶ ... ile numarayı girin ... Numara, son rakam girildikten yaklaşık 3,5 saniye sonra aranır



Birden fazla bağlantı mevcutsa (sabit hat ve/veya VoIP), el cihazı için giden ve gelen bağlantılar belirlenmelidir (→s. 9). Sabit bir giden bağlantı atanmadıysa, her aramada istenen bağlantıyı kendiniz seçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için →baz ünitenin kullanım kılavuzuna bakın.

Telefon rehberinden arama

▶ ... ile el cihazının yerel telefon rehberini açın

veya

▶ ... ile firma telefon rehberini açın (mevcutsa)

▶ ... ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna basın ... Numara aranır

Birden fazla numara kaydedilmişse:

▶ ... ile numarayı seçin ▶ Kabul tuşuna basın ... numara çevrilir






Hızlı erişim için (hızlı arama): Telefon rehberindeki numaraları rakam veya ekran tuşlarına atayın (→s. 56).



Arama yapma: Kamuya açık bir telefon rehberinden →s. 33,

Tekrar arama listesinden arama


Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son 20 telefon numarası bulunur.

- Kabul tuşuna  kısa süreyle basın ... tekrar arama listesi açılır ► ...  ile girişi seçin ► Kabul tuşuna  basın

Bir ad görüntülenirse:




- **Göster** ... Numara görüntülenir ► ... gerekiyorsa  ile numaralar arasında ilerleyin ► ... istenen çağrı numarasına gelince kabul tuşuna  basın

Tekrar arama listesi girişlerini yönetme

- Tekrar arama listesi açılır ► ...  ile girişi seçin ► **Seçenek** ... olası seçenekler:

Girişi telefon rehberine aktarma: ►  **Rehbere Kopyala** ► **Tamam**



Numarayı ekrana aktarma:

-  **Numarayı Göster** ► **Tamam** ► ... ile  gerekiyorsa değiştirin veya tamamlayın ...  ile yeni giriş olarak telefon rehberine kaydedin

Seçilen girişi silme: ►  **Kaydı Sil** ► **Tamam**







Tüm girişleri silme: ►  **Tümünü Sil** ► **Tamam**

Otomatik tekrar aramayı ayarlama:





-  **Oto.Tekrar Arama** ... Çevrilen numara belirli aralıklarla (en az 20 saniyede bir) otomatik olarak aranır. Bu sırada hoparlör tuşu yanıp söner, "hoparlörden dinleme" açıktır. Aradığınız kişi cevap verdiğinde: ► Kabul tuşuna  basın ... fonksiyon sonlandırılır. Aranan kişi cevap vermiyor: Arama yaklaşık 30 saniye sonra iptal edilir. Herhangi bir tuşa basıldıktan sonra veya on başarısız denemeden sonra fonksiyon sona erer.

Bir çağrı listesinden arama

Çağrı listeleri (→ s. 25) en son kabul edilen, giden ve cevaplanmayan aramaları içerir (baz üniteye bağlı).


-  ► ...  ile  **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ► **Tamam** ► ...  ile listeyi seçin ► **Tamam** ► ...  ile girişi seçin ► Kabul tuşuna  basın

Örnek

Tüm Çağrılar	
  Frank	17.02.2018, 15:40
 089563795	13.02.2018, 15:32
 Susan Black	11.02.2018, 13:20
Göster	Seçenek








Çağrı listeleri, ekran tuşuna uygun şekilde atama yapıldıysa doğrudan ekran tuşu **Çağrılar** aracılığıyla çağrılabilir (→ s. 57).

Cevapsız Çağrılar listesi mesaj tuşu aracılığıyla  da açılabilir.


Direkt arama


Herhangi bir tuşa basıldığında önceden atanmış bir numara çevrilir.

Direkt arama modunu açma:

- ▶  ▶ ...  ile  **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Tek Tuşla Çağrı** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile **Etkin Kılma** bileşenini açın ▶  **Ara** ▶ ...  ile numarayı girin ▶ **Kaydet** ... bekleme ekranında, etkinleştirilmiş direkt arama görüntülenir

Direkt aramayı gerçekleştirme: ▶ Herhangi bir tuşa basın ... kaydedilen numara çevrilir

Aramayı iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın.

Direkt arama modunu sonlandırma: ▶  tuşuna **uzun süreyle** basın






Dahili numaralı santrallerde arama (Delayed Extension Dialling)


Büyük firma ağları (PBX sistemleri) aranırken, aranan numara çevrildikten sonra bir dahili numaranın aranması mümkündür.



Çağrı numarası telefon rehberine aşağıdaki şekilde kaydedilir: Çevrilen numara, 2 yıldız, dahili numara (örn. 1234567**128).


- ▶  Telefon rehberini açın ▶ ...  ile girişi seçin ▶ kabul tuşuna  basın ... telefon **'dan önceki numarayı çevirir ... olası seçenekler:


Kaydedilen dahili numarayı arama: ▶ **Harici Ara**

Başka bir dahili numarayı arama: ▶ ...  ile numarayı girin ▶ **Harici Ara**



Gelen aramalar

Gelen bir arama; zil sesiyle, ekrandaki bir göstereyle ve kabul tuşunun  yanıp sönmesiyle bildirilir. Aramayı cevaplama:

- Kabul tuşuna  basın veya ▶ **Kabul**
- Eğer **Otom.Cevapl.** açıksa (→s. 53): ▶ El cihazını şarj ünitesinden alın

Aramayı Bluetooth kulaklıktan kabul etme →s. 43

Zil sesini kapatma: ▶ **Sessiz** ... Arama, ekranda görüntülediği sürece kabul edilebilir

Aramayı reddetme: ▶ Kapatma tuşuna  basın

Arayanla ilgili bilgiler

Arayanın telefon numarası ekranda görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, ad gösterilir.



Arayan kişinin numarası aktarılır (→s. 19).

Bekleyen aramayı kabul etme/reddetme

Bekleyen bir arama, harici bir görüşme sırasında bir arama olduğunu bildirir. Çağrı numarası aktarılıyorsa arayanın numarası veya adı görüntülenir.

- Aramayı reddetme: ► **Seçenek** ► **Bekl. Çağ. Reddet** ► **Tamam**
- Aramayı cevaplama: ► **Kabul** ► ... Yeni arayanla konuşun. O ana kadar yapılan görüşme bekletilir.
- Görüşmeyi sonlandırma, bekletilen aramayı tekrar kabul etme: ► Kapatma tuşuna basın.

Görüşme aktarımı (ECT)

Harici aramayı ikinci bir harici görüşmeci içeren bir VoIP bağlantısına bağlama (servis sağlayıcıya bağlı).

- Ekran tuşu **Har. Çağ.** ile harici danışmayı oluşturun ► ... ile ikinci görüşmecinin numarasını girin ... O ana kadar devam eden görüşme bekletilir ... İkinci görüşmeci aranır ve cevap verir ► tuşuna basın ... Görüşme aktarılır



tuşuna, baz üniteye başka özellikler atanmış olabilir.

→ Baz ünitenin kullanım kılavuzu

Görüşme aktarımı – ECT (Explicit Call Transfer)



Bu özellik, şebeke servis sağlayıcı tarafından desteklenir.

ECT'yi açma/kapatma

- ► ... ile **Servisleri Seç** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Aktarma (ECT)** ► **Değiştir** (= açık)

Görüşmeyi aktarma


Bir VoIP bağlantısı üzerinden **harici** bir görüşme yapıyor ve görüşmeyi başka bir harici katılımcıya aktarmak istiyorsunuz.

- Kapatma tuşuna basın (görüşme sırasında veya ikinci görüşmeci cevap vermeden önce).



Bir görüşme sırasında

Hoparlör üzerinden görüşme

Bir görüşme sırasında ve bağlantı kurulurken hoparlörü açma/kapatma:



► Hoparlör tuşuna  basın

El cihazını bir görüşme sırasında şarj ünitesine yerleştirme:

► Hoparlör tuşuna  basın ve tuşu basılı tutun ► ... El cihazını şarj ünitesine yerleştirin ► ...  2 saniye daha basılı tutun

Görüşme ses düzeyi

Mevcut durumda kullanılan mod için geçerlidir (hoparlör, ahize veya kulaklık):


►  tuşuna basın ► ...  ile ses düzeyini ayarlayın ► **Kaydet**



Kaydet tuşuna basılmasa bile ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

Mikrofonu sessiz moda getirme

Mikrofon kapalıyken görüşmeciler sizi artık duyamaz.

Bir görüşme sırasında mikrofonu açma/kapatma: ►  basın.

Şebeke servisleri

Şebeke servisleri, şebeke operatörüne (servis sağlayıcı) bağlıdır ve bu kurum tarafından talep edilmelidir.



Telefonunuz özel bir telefon santraline bağlıysa, şebeke servisleri telefon santrali tarafından da hazırlanabilir. Gerekliyse ilgili bilgileri telefon santralinin işletmecisinden edinebilirsiniz.

İki farklı şebeke servisi grubu mevcuttur:

- Bekleme modunda takip eden arama veya tüm takip eden aramalar için etkinleştirilen şebeke servisleri (örn. "gizli numaradan arama"). Bunlar, **Servisleri Seç** menüsü aracılığıyla etkinleştirilir/devre dışı bırakılır.
- Harici bir görüşme esnasında aktif hale getirilen şebeke servisleri, (örn. "Danışma", "İki görüşme arasında geçiş yapma", "Konferans oluşturma"). Bunlar, harici bir görüşme sırasında seçenek olarak veya bir ekran tuşu üzerinden kullanıma sunulur (örn. **Har. Çağ.**, **Konferans**).

Hizmet özellikleriyle ilgili açıklamaları şebeke operatörünüzün internet sayfalarında veya şubelerinde bulabilirsiniz.

Sorun oluştuğunda lütfen şebeke operatörünüze danışın.



Aşağıdaki hizmet özelliklerini açmak/kapatmak veya etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için telefon şebekesine bir kod gönderilir.

- ▶ Telefon şebekesinden gelen bir onay sesinden sonra düğmesine basın. Şebeke hizmetleri programının değiştirilmesi mümkün değildir.

Çağrı numarası aktarma

Bir arama durumunda, arayanın çağrı numarası aktarılır (CLI = Calling Line Identification) ve aranan kişinin ekranında görüntülenebilir (CLIP = CLI Presentation). Çağrı numarası engellenmişse aranan kişinin ekranında görüntülenmez. Arama gizli numaradan yapıldı (CLIR = CLI Restriction).

Gelen aramalarda çağrı numarası göstergesi

Telefon numarası aktarımı

Arayanın telefon numarası ekranda görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, ad gösterilir.






Çağrı numarası aktarma yok

İsim ve numara yerine aşağıdakiler gösterilir:

- **Harici:** Hiçbir numara aktarılmaz.
- **Gizli Çağrı:** Arayan kişi çağrı numarası aktarmayı engelliyor.
- **Gizli Numara:** Arayan kişi telefon numarası aktarım hizmetini talep etmediyse.

Yapılan aramalarda çağrı numarası aktarma

Çağrı numarası aktarmayı sonraki arama için kapatma

- ▶  ▶ ...  ile  Servisleri Seç öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Sonraki arama ano.** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile numarayı girin ▶ **Ara** ... bağlantı, çağrı numarası aktarma olmadan kurulur

CNIP (Calling Name Identification Presentation)

Numaraya **ek olarak** arayanın kayıtlı adı ve diğer bilgileri görüntülenir. Numara telefon rehberinde kayıtlıysa, numaranın yerine telefon rehberindeki kaydın adı görünür.

Online telefon rehberindeki adı aktarma

Arayanın numarası yerine, online telefon rehberinde kayıtlı olan isim de görüntülenebilir.



Online telefon dizininin şebeke operatörü bu fonksiyonu destekler.

Arayanın adını gösterme özelliği Web-Konfigurator aracılığıyla etkinleştirilir.

Arayan, çağrı numarasının aktarılması talebinde bulunmuştur ve bu özelliği engellemez.


Telefonun internet bağlantısı var.

Arayan kişinin numarası el cihazının yerel telefon rehberine kaydedilmemiştir.

Harici bir görüşme sırasında çağrı bekletme

Harici bir görüşme sırasında çağrı bekletme özelliği başka bir harici arayan olduğunu bildirir. Çağrı numarası aktarılırsa, arayanın numarası veya adı görüntülenir.

Çağrı bekletmeyi reddetme:

- ▶ **Seçenek** ▶  **Bekl. Çağ. Reddet** ▶ **Tamam** ... Bekletilen kişi meşgul sesi duyar






Bekletilen görüşmeyi kabul etme:

- ▶ **Seçenek** ▶  **Bekle. Çağ. Al** ▶ **Tamam** ... Devam eden görüşme sonlandırılır, bekletilen çağrı kabul edilir ▶ **Kabul**

Bekletilen aramayı kabul ettikten sonra, görüştüğünüz iki kişi arasında geçiş yapabilir (**Çağrı Geçişi**) veya her ikisiyle de eşzamanlı olarak konuşabilirsiniz (**Konferans**).



Çağrı bekletmeyi açma/kapatma

- ▶  ▶ ...  ile  Servisleri Seç öğesini seçin ▶  Çağrı Bekletme ▶ Tamam ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ Durum : ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Etkinleştirme: ▶ **Gönder**

Çağrı bekletme, kayıtlı tüm el cihazları için açılır veya kapatılır.

Geri arama

Meşgulse/Cevap vermiyorsa






Görüşme yapılacak bir kişiye ulaşılamıyorsa bir geri arama işlemini başlatabilirsiniz.

- **Meşgulse:** Geri arama, aranan kişi bağlantıyı sonlandırır sonlandırmaz gerçekleştirilir.
- **Cevap vermiyorsa:** Geri arama, aranan kişi tekrar telefon görüşmesi yapar yapmaz gerçekleştirilir.

Geri aramayı başlatma

- ▶ Seçenek ▶  Geri Arama ▶ Tamam ▶ Kapatma tuşuna  basın

Geri aramayı zamanından önce silme

- ▶  ▶ ...  ile  Servisleri Seç öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Geri arama kapalı ▶ Tamam ... telefon şebekesinden bir onay alırsınız ▶ Kapatma tuşuna  basın







Sadece bir geri arama aktif olabilir. Bir geri arama etkinleştirildiğinde aktif durumda bir geri arama varsa bu geri arama otomatik olarak silinir.

Geri arama, sadece geri aramanın etkinleştirildiği el cihazında cevaplanabilir.

Geri arama, siz onu silemeden önce bildirilirse: ▶ **İptal**

Çağrı yönlendirme

Çağrı yönlendirme işleminde gelen aramalar başka bir hatta aktarılır.

- ▶  ▶ ...  ile  Servisleri Seç öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Çağrı Yönlendirme ▶ Tamam ▶ ... sonra

Açma/kapatma: ▶ Durum : ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Yönlendirme için kullanılacak numarayı girme:

- ▶  SMS alıcısı ▶ ...  ile numarayı girin

Çağrı yönlendirme zamanını belirleme:

- ▶  Kosul ▶ ...  ile çağrı yönlendirme zamanını seçin

Hepsi: Aramalar derhal yönlendirilir

Cevapsızsa: Telefon zili birkaç kez çalmasına rağmen hiç kimse telefonu açmıyorsa, aramalar yönlendirilir.

Meşgulse: Bağlantı meşgulse aramalar yönlendirilir.

Etkinleştirme: ▶ **Gönder**



Yönlendirilen bir arama, çağrı listelerine kaydedilir.

Baz üniteye bağlı: Birden fazla bağlantı mevcutsa, her bağlantı için bir çağrı yönlendirme ayarlanabilir.

Üç görüşmeciyile telefon görüşmesi yapma

Danışma

Harici bir görüşme sırasında ikinci, harici bir görüşmeciyi arayın. Birinci görüşme beklentilir.

- ▶ **Har. Çağ.** ▶ ... ile ikinci görüşmecinin numarasını girin ... o ana kadar devam eden görüşme beklentilir, ikinci görüşmeci aranır

Aranılan kişi cevap vermiyor: ▶ **Bitir**

Danışmayı bitirme

- ▶ **Seçenek** ▶ **Çağrıyla Bitir** ▶ **Tamam** ... İlk görüşmeciyile kurulan bağlantı tekrar etkinleştirilir

veya

- ▶ Kapatma tuşuna basın ... ilk görüşmeci tarafından bir tekrar arama işlemi başlatılır



Geçiş yapma

İki görüşme arasında geçiş yapın. Diğer görüşme muhafaza edilir.

- ▶ Harici bir görüşme sırasında ikinci bir görüşmeciyi arayın (danışma) veya çağrısı bekletilen bir görüşmeciyi kabul edin ... ekranda iki görüşmecinin numaraları veya adları görüntülenir, konuşulan görüşmeci ile işaretlenir.
- ▶ Kumanda tuşu ile görüşmeciler arasında geçiş yapın

Mevcut durumda aktif olan görüşmeyi sonlandırma

- ▶ **Seçenek** ▶ **Çağrıyla Bitir** ▶ **Tamam** ... Diğer görüşmeciyle olan bağlantı tekrar etkinleştirilir

veya

- ▶ Kapatma tuşuna basın ... Diğer görüşmeci tarafından bir tekrar arama işlemi başlatılır



Konferans

İki görüşmeciyle aynı anda konuşun.

- ▶ Bir harici görüşme sırasında ikinci bir görüşmeci arayın (danışma) veya çağırısı bekletilen bir görüşmeci kabul edin . . . sonra


Konferans görüşmesini başlatma:


- ▶ **Konferans** . . . Tüm görüşmeciler birbirini duyabilir ve aralarında sohbet edebilir

Geçiş yapmaya geri dönüş:

- ▶ **Knf. Bitir** . . . Yeniden konferansı başlatmış olduğunuz görüşmeciye bağlanırsınız


Her iki görüşmeciyle telefon görüşmesini bitirme:

- ▶ Kapatma tuşuna  basın




Görüşme ortaklarınızdan her biri, Kapatma tuşuna  basarak veya ahizeyi kapatarak konferanstaki katılımını sonlandırabilir.

Mesaj listeleri


Cevapsız aramalar, şebeke telesekreterindeki mesajlar, gelen SMS'ler ve kaçırılan randevularla ilgili bildirimler mesaj listelerine kaydedilir.

Yeni bir mesaj gelir gelmez bir uyarı sesi duyulur. Buna ek olarak mesajlar tuşu yanıp söner  (etkinleştirildiyse → s. 24). Bekleme ekranında, mesaj türü ve yeni mesaj sayısına ait semboller görüntülenir.

Aşağıdaki mesaj türüyle ilgili bildirim var:



-  şebeke telesekreterinde (→ s. 27)
-  Kaçırılan aramalar listesinde (→ s. 25)
-  Kaçırılan randevular listesinde (→ s. 37)

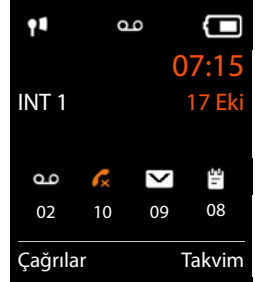Örnek



Şebeke telesekreteri için sembol, telefon numarası telefonda kayıtlıysa daima gösterilir. Diğer listeler sadece mesaj içerdiklerinde gösterilir.

Mesajları görüntüleme:

- ▶ Mesaj tuşuna  basın ... Mesajlar içeren mesaj listeleri görüntülenir, **Posta kutusu:** her zaman görüntülenir
Giriş **kalın** işaretlenmiş: Yeni mesajlar var. Parantez içinde yeni mesajların sayısı yer alır.
Giriş kalın **işaretlenmemişse:** Yeni mesaj yoktur. Parantez içinde eski mesajların sayısı yer alır.
- ▶ ...  ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ... ile aramalar veya mesajlar listelenir
Şebeke telesekreteri: Şebeke telesekreterinin numarası çevrilir (→ s. 27).

Örnek

Mesajlar ve Çağrılar.	
Cevapsız Çağrılar:	(5)
Posta kutusu:	(1)
SMS:	(4)
Kaçırılan Alarm:	(2)
Geri	Tamam



Mesaj listesi ayrıca, baz ünite tarafından hazırlandıysa, el cihazının her telesekreteri için bir giriş içerir.



Mesaj tuşunun yanıp sönmelerini açma/kapatma

Yeni mesajların bulunduğu, el cihazındaki LED'in yanıp sönmeleriyle gösterilir. Bu tip bir bildirim her mesaj türü için açılıp kapatılabilir.

Bu ayar, kayıtlı her el cihazı için kullanılan baz üniteye yapılıp. El cihazınız için bu ayarı değiştirebilirsiniz:


Bekleme modunda:

►  ►  ►  ►  ►  ►  ►  tuşlarına basın ... ekranda 9 rakamı görüntülenir ► ...  ile mesaj türünü seçin:

Şebeke telesekreterindeki mesajlar ►  

Cevapsız aramalar ►  

Yeni SMS ►  

... 9 rakamıyla birlikte onu takip eden giriş gösterilir (örn. 975), giriş alanında ise seçilen mesaj türünün güncel ayarı yanıp söner (örn. 0) ► ...  ile yeni mesajlar durumunda yapılacakları belirleyin:


Mesaj tuşu yanıp söner ► 

Mesaj tuşu yanıp sönmez ► 

► ... seçilen ayarı **Tamam** ile onaylayın

veya

► ... değişiklik yapmadan bekleme ekranına dönün: ► **Geri**

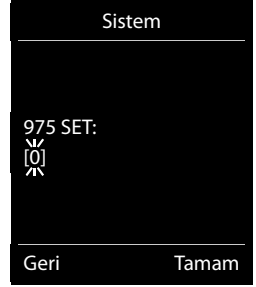







Çağrı listeleri (baz üniteye bağlı)




Telefon, farklı arama türlerini (cevapsız, kabul edilen ve yapılan aramalar) listelere kaydeder.

Liste girişi

Aşağıdaki bilgiler liste girişlerinde görüntülenir:

- Liste çeşidi (başlık satırında)
- Giriş türü için simge:
 -  **Cevapsız Çağrılar,**
 -  **Kabul Edilen Çağrılar,**
 -  **Yapılan Çağrılar**
- Arayanın numarası. Numaranın rehberde kayıtlı olması durumunda, bunun yerine isim ve numara tipi ( **Telefon (Ev)**,  **Telefon (Ofis)**,  **Telefon (Cep)**) görünür. Cevapsız aramalarda köşeli parantezlere ilaveten bu numaradan gelen cevapsız arama sayısı gösterilir.
- Aramanın yapıldığı/geldiği bağlantı
- Aramanın yapıldığı tarih ve saat (eğer ayarlıysa)

Bir Gigaset baz üniteye örnek

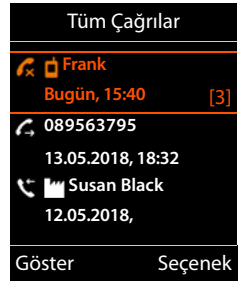

El cihazı herhangi bir GAP uyumlu baz üniteye kaydedildiyse, çağrı listesi sadece cevaplanmayan aramaları içerir.

Çağrı listeleri (baz üniteye bağlı)

Çağrı listesini açma

- Ekran tuşu üzerinden: ▶ **Çağrılar** ▶ ... ▶ ile listeyi seçin ▶ **Tamam**
- Menü aracılığıyla: ▶ ▶ ... ▶ **Çağrı Listeleri** ile seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ▶ ile listeyi seçin ▶ **Tamam**
- Mesaj tuşu aracılığıyla (cevapsız aramalar):
▶ Mesaj tuşuna ▶ basın ▶ **Cevapsız Çağrılar**: ▶ **Tamam**

Aramaları çağrı listesinden geri arama

- ▶ ▶ ... ▶ ile **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ▶ ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ▶ ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna ▶ basın

Diğer seçenekler

- ▶ ▶ ... ▶ **Çağrı Listeleri** ile seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ▶ ile listeyi seçin ▶ **Tamam**
... Olası seçenekler:
- Girişi görüntüleme: ▶ ... ▶ ile girişi seçin ▶ **Göster**
- Numarayı telefon rehberine aktarma:
▶ ... ▶ ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Rehbere Kopyala**
- Girişi silme: ▶ ... ▶ ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Kayı Sil** ▶ **Tamam**
- Listeyi silme: ▶ **Seçenek** ▶ **Tümünü Sil**

Şebeke telesekreteri



Telefon santrali/servis sağlayıcı, şebeke telesekreterini kullanıma sunar. Şebeke telesekreterleri, baz ünitelerde düzenlenmiş ve etkinleştirilmiştir. Tüm aramaları kaydetmek için, telefonun her bağlantısı için bir şebeke telesekreteri düzenlenmiş olmalıdır.

Her şebeke telesekreteri, kendisine ait hat üzerinden gelen aramaları kabul eder.



Şebeke telesekreteri otomatik olarak ilgili bağlantı üzerinden aranır. Telefonunuz için tanımlanmış otomatik yerel alan kodu **önceden ayarlanmaz**.

Şebeke telesekreterinden dinletme işlemi telefonun klavyesi üzerinden kontrol edilir (rakam kodları). VoIP için baz ünitenin ayarlarında, rakam kodlarının nasıl DTMF sinyallerine dönüştürülmesi ve yollanması gerektiği belirlenmelidir (servis sağlayıcıya bağlı).

Şebeke telesekreterini açma/kapatma, Numara girme



Telefon santrali, şebeke telesekreterinin el cihazları aracılığıyla yönetilmesine izin verir.

Her el cihazı, kendi gelen bağlantısına ait olan şebeke telesekreterlerini yönetebilir.

▶ ▶ ... ile **Telesekreter** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Sebeke Posta Kutu**. ▶ **Tamam** ▶ ... gerekirse ile bağlantıyı seçin ▶ **Tamam** ... daha sonra

Şebeke telesekreterini açma/kapatma:

▶ **Durum** ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Numarayı girin: ▶ **Sebeke Posta Kutu**. ▶ ... ile şebeke telesekreterinin numarasını girin veya değiştirin

Bazı VoIP servis sağlayıcılarında çağrı numarası genel VoIP servis sağlayıcı verileri indirilirken baz üniteye yüklenir.

Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**

Mesajları dinleme

▶ tuşuna **uzun süreyle** basın

veya


▶ Mesaj tuşuna basın ▶ ... ile şebeke telesekreterini seçin ▶ **Tamam**

veya


▶ ▶ ... ile **Telesekreter** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Mesajları Oynat** ▶ **Tamam** ▶ ... ile şebeke telesekreterini seçin ▶ **Tamam**







Anonsu sesli olarak dinleme: ▶ Cevaplama tuşuna basın


Şebeke telesekreterini hızlı arama için belirleme

Bir şebeke telesekreteri doğrudan  tuşu üzerinden aranabilir.




Tuş 1'e atama, atamayı değiştirme

Hızlı arama ayarı cihaza özeldir. Her kayıtlı el cihazında başka bir telesekreter  tuşuna atanabilir. El cihazının gelen bağlantılarına ait telesekreterler kullanıma sunulur, örn. **Posta kutusu: IP1, Telesekreter 1.**

▶  ▶ ... ile   **Telesekreter** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Tuş1'i Ayarla** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile telesekreteri seçin ▶ **Seç**  = seçildi)

Bekleme moduna dönme: ▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın

Şebeke telesekreteri için henüz bir numara kaydedilmemişse:

▶ ...  ile **Şebeke Posta Kut.** satırına geçin ▶ ...  ile şebeke telesekreterinin numarasını girin ▶ **Kaydet** ▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın (bekleme modu)

Telefon rehberleri


El cihazının yerel telefon rehberi

Yerel telefon rehberi el cihazı için geçerlidir. Ancak girişler başka el cihazlarına gönderilebilir (→ s. 31).

Telefon rehberini açma

► Bekleme modunda  kısa süreyle basın

veya

►  ► ... ile   Rehber öğesini seçin ► **Tamam**

Telefon rehberi girişleri

Giriş sayısı: 500 adede kadar


Bilgiler: Ad ve soyad, üç adede kadar çağrı numarası, e-posta adresi, bildirimli yıldönümü, VIP sembolüyle birlikte VIP zil sesi, Arayan resmi

Girişlerin uzunluğu: Numaralar: maks. 32 rakam
Ad, soyad: maks. 16 karakter
e-posta adresi: maks. 64 karakter




Giriş oluşturma

►  ►  <Yeni Giriş> ► **Tamam** ► ...  ile giriş alanları arasında geçiş yapın ve giriş verilerini girin.:


Adlar/numaralar:

► ...  ile adı ve/veya soyadını , en az bir numarayı (özel, iş veya cep) ve gerekiyorsa e-posta adresini girin


Yıldönümü:

► ...  ile **Yıldönümü** öğesini açın/kapatın ► ...  ile tarih ve saati girin ► ...  ile bildirim türünü seçin (**Sadece Işıklı** veya bir zil sesi)

Arayan Mel. (VIP) :

► ...  ile, görüşmecinin aramasını bildirecek olan zil sesini seçin ► ... bir **Arayan Mel. (VIP)** atanmışsa, giriş telefon rehberinde **VIP** sembolüyle tamamlanır.

Arayan Resmi:

► ...  ile, görüşmeci aradığında görüntülenecek olan resmi seçin (→ Kaynak Dizini, s. 42).

Girişi kaydetme: ► **Kaydet**

Örnek

Yeni Kayıt

Ad:
Robert

Soyad:
Abc

Telefon (Ev):
Abc

Abc

▼

< C

Kaydet



Bir giriş sadece en az bir numara içerdiği takdirde geçerlidir.



Arayan Mel. (VIP) ve Arayan Resmi: için arayanın çağrı numarasının aktarılması gerekir.

Telefon rehberi girişi arama/seçme

▶ ▶ ... ile aranan ada gidin

veya

▶ ▶ ... ile ilk harfleri (maks. 8 harf) girin ... gösterge, bu ilk harfleri içeren ilk adalar ▶ ... gerekiyorsa ile istenen girişe kadar ilerleyin

Telefon rehberinde hızlı arama: ▶ ▶ uzun süreli basın

Giriş görüntüleme/değiştirme

▶ ▶ ... ile girişi seçin ▶ Göster ▶ ... ile, değiştirilecek alanı seçin ▶ Düzenle

veya

▶ ▶ ... ile girişi seçin ▶ Seçenek ▶ Kaydı Düzenle ▶ Tamam

Girişleri silme

Bir kaydı silme: ▶ ▶ ... ile girişi seçin ▶ Seçenek ▶ Kaydı Sil ▶ Tamam

Tüm girişleri silme: ▶ ▶ Seçenek ▶ Tümünü Sil ▶ Tamam

Telefon rehberi girişlerinin sırasını belirleme

Telefon rehberi girişleri ada veya soyadına göre sıralanabilir.

▶ ▶ Seçenek ▶ Soyada Göre Sırala / Ada Göre Sırala

Bir giriş ad içermiyorsa, soyadı alanına standart çağrı numarası aktarılır. Bu girişler, düzenleme türünden bağımsız olarak listenin başına alınır.

Sıralama düzeni şöyledir:

Boşluk | Rakamlar (0-9) | Harfler (alfabetik) | Kalan karakterler.

Telefon rehberindeki boş girişlerin sayısını gösterme

▶ ▶ Seçenek ▶ Boş Hafıza ▶ Tamam

Numarayı telefon rehberine aktarma


Numaraları telefon rehberine aktarma:

- Bir listeden, örn. çağrı listesi veya tekrar arama listesi
- bir SMS metninden
- Açık bir online telefon rehberinden veya sektör dizininden
- Bir numarayı ararken



Numara görüntülenir veya işaretlenmiştir.

- ▶ Ekran tuşuna  basın veya **Seçenek** ▶  **Rehbere Kopyala** ▶ **Tamam** ... olası seçenekler:

Yeni giriş oluşturun:

- ▶ <Yeni Giriş> ▶ **Tamam** ▶ ...  ile numara tipini seçin ▶ **Tamam** ▶ Girişi tamamlayın ▶ **Kaydet**

Numarayı mevcut girişe ekleme:

- ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile numara tipini seçin ▶ **Tamam** ... numara kaydedilir veya mevcut bir numaranın üzerine yazmayla ilgili bir sorgu ifadesi görüntülenir ▶ ... gerekirse **Evet/Hayır** ile sorguyu cevaplayın ▶ **Kaydet**

Girişi/telefon rehberini aktarma



Alıcı ve gönderen el cihazı aynı baz üniteye kaydedilmiş olmalıdır.

Diğer el cihazı ve baz ünitesi telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.

Baz ünite, Gigaset N720 DECT IP Multicell Sistemi **değildir** (aktarıma işlemi sadece yönetici tarafından gerçekleştirilebilir).



Harici bir arama, aktarımı iptal eder.

Arayan resimleri ve sesler aktarılmaz. Yıldönümünün sadece tarihi aktarılır.

Her iki el cihazı da vCards'ı destekliyorsa:

- Bu isimle bir kayıt yok: Yeni bir kayıt oluşturulur.
- Bu isimle bir kayıt zaten mevcut: Giriş yeni numarayla genişletilir. Giriş, alıcının izin verdiği için daha fazla numarayı kapsıyorsa, aynı adla yeni bir giriş daha oluşturulur.






Alıcı el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa:

Her numara için ayrı bir giriş oluşturulur ve gönderilir.

Gönderen el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa:





Alıcı el cihazında yeni bir giriş oluşturulur, aktarılan numara **Telefon (Ev)** alanına alınır. Bu numarayla bir giriş zaten mevcutsa alınan giriş iptal edilir.

Tek kayıtların aktarılması

- ▶  ▶ ...  ile istenen girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶  **Kaydı Kopyala** ▶ **Tamam** ▶  **Dahiliye** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile alıcı el cihazını seçin ▶ **Tamam** ... giriş aktarılır

Transfer başarıyla gerçekleştirildikten sonra diğer girişi aktarın: ▶ **Evet** veya **Hayır** tuşuna basın

Tüm telefon rehberini aktarma

- ▶  ▶ Seçenek ▶  Tümünü Kopyala ▶ Tamam ▶  Dahiliye ▶ Tamam ▶ ...  ile alıcı el cihazını seçin ▶ Tamam ... girişler arka arkaya aktarılır






vCard'ı Bluetooth ile aktarma

Telefon rehberi girişlerini vCard formatında aktarın, örn. girişlerin bir cep telefonuyla alışverişi için.




Bluetooth modu etkinleştirildi (→s. 43)

Diğer el cihazı/cep telefonu Bluetooth özelliğine sahip.

- ▶  ▶ ... gerekiyorsa  ile giriş seçin ▶ Seçenek ▶  Kaydı Kopyala / Tümünü Kopyala ▶  Bluetooth ile vCard ... liste Taninan Cihazlar görüntülenir (→s. 44) ▶ ...  ile cihazı seçin ▶ Tamam

vCard'ı Bluetooth ile alma

Bir cihaz **Taninan Cihazlar** (→s. 44) listesinden belirli bir vCard'ı el cihazınıza gönderiyorsa, otomatik olarak bir telefon rehberi girişi oluşturulur ve ekranda bir mesaj görüntülenir.

Gönderen cihaz listede yoksa: ▶ ...  ile **gönderen** Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ▶ Tamam ... aktarılan vCard, telefon rehberi girişi olarak kullanılabilir

Online telefon rehberleri

Yerel telefon rehberiniz dışında, servis sağlayıcıya özel kamuya açık online telefon rehberlerinden, örn. online telefon rehberi ve sektör rehberi ("Sarı Sayfalar") veya bir firma telefon rehberinden faydalanabilirsiniz.



Online telefon listeleri, baz ünitelerde düzenlenmiş ve etkinleştirilmiştir.

Sorumluluk muafiyeti

Gigaset Communications GmbH bu hizmetin verilmesiyle ilişkili bir teminat ya da sorumluluk üstlenmez. Bu hizmet her zaman sonlandırılabilir.

Online telefon rehberini/ sektör rehberini açma

- ▶ **uzun süreli basın** ... telefon rehberlerinin listesi servis sağlayıcıya özel isimlerle birlikte görüntülenir ▶ ... ile listeden online telefon rehberini veya sektör rehberini seçin ▶ **Tamam**

veya

- Online telefon rehberini açma: ▶ **1#91'i çevirin** ▶ Kabul tuşuna basın
- Sektör rehberini açma: ▶ **2#91'i çevirin** ▶ Kabul tuşuna basın



Online telefon rehberine yapılan aramalar her zaman ücretsizdir.

Giriş arama

- ▶ **uzun süreli basın** ▶ ... ile telefon rehberini/ sektör rehberini seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ile arama ölçütlerini girin ▶ ... ile giriş alanları arasında geçiş yapın ▶ **Bul**

Bir çağrı numarasını arama: ▶ İsim ve şehri girin

İsim/sektör: ▶ ... ile ismi, ismin bir bölümünü veya sektörü girin (en fazla 30 karakter)

Şehir: ▶ Son girilen şehir isimleri görüntülenir (maksimum 5).

▶ ... ile, aranan görüşmecinin oturduğu şehrin adını girin (en fazla 30 karakter)

▶ veya ile görüntülenen şehir isimlerinden birini seçin

Aramayı başlatma: ▶ **Bul** ... Arama başlatılır

Şehir bilgisi benzersiz değil: ... Olası şehir isimleri görüntülenir ▶ ... ile bir şehir ismi seçin ▶ **Tamam**

Online telefon rehberleri

Bir isim arama (geri arama): ► Çağrı numarasını girme

Numara: ► ...  ile numarayı girin (en fazla 30 karakter)

Aramayı başlatma: ► **Bul** ... Arama başlatılır



Seçilen online telefon rehberi, numara aramasını destekliyor.

Belirtilen arama ölçütlerine uygun bir giriş bulunamadı:


- Yeni arama başlatma: ► **Yeni**
- Arama ölçütlerini değiştirme: ► **Değiştir**

Çok fazla giriş bulundu:

- Ayrıntılı aramayı başlatma: ► **Detay**
- Ekranda, bulunan kayıt sayısı görüntülenir (servis sağlayıcıya bağlıdır).
Bulunanlar listesini görüntüleme: ► **Göster**







Detaylı aramayı başlatma

Detaylı arama, bir önceki aramada bulunanların sayısını diğer arama ölçütlerinin yardımıyla (örn ad ve /veya cadde) sınırlar.

- **Detay** veya ► **Seçenek** ►  **Detaylı arama** ► **Tamam** ... Bir önceki aramanın arama ölçütleri alınır ve ilişkili alanlara kaydedilir ► ... Arama ölçütlerini değiştirin veya tamamlayın, örn. öm ad veya caddeyi girin ► **Bul**

Arama sonucu (Bulunanlar listesi)

Bulunan ilk giriş görüntülenir. Sağ üst kısımda, görüntülenen girişin numarası ve bulunan kayıt sayısı (örn. 1/50) yer alır.

- Liste içinde gezme: ► 
- Girişi eksiksiz görüntüleme: ► **Göster** ... Girişin tüm bilgileri kısaltılmamış olarak görüntülenir ► ...  ile girişin içinde gezin
- Arama ölçütlerini geliştirme ve bulunan listesini sınırlama: ► **Seçenek** ►  **Detaylı arama** ► **Tamam** (→ s. 34)
- Yeni arama başlatma: ► **Seçenek** ►  **Tekrar bul** ► **Tamam**
- Numarayı yerel telefon rehberine aktarma: ► **Seçenek** ►  **Rehberine Kopyala** ► **Tamam** ► ...  <Yeni Giriş> ile veya mevcut girişi seçin ► **Tamam** ► **Kaydet** ... giriş kaydedilir, tüm isim yerel telefon rehberinin **Soyad** alanına aktarılır

Örnek


Online Directory	1/50
Sand, Marie Elisabe ...	
0049123456789	
Parkstraße 11	
Berlin 12345	
Göster	Seçenek

Görüşmeciyi arama

-  İlgili girişi seçin ► Kabul tuşuna  basın

Giriş bir numara içeriyorsa, bu numara aranır.


Giriş birden fazla telefon numarası içeriyorsa, numaraların bir listesi görüntülenir.

-  Numarayı seçin ► **Ara**

Diğer fonksiyonlar


Akustik profiller

Telefon, el cihazının çevre koşullarına uyarlanması için 3 akustik profile sahiptir: **Profil Sessiz**, **Profil Kişisel**, **Profil Yüksek**

►  tuşuyla profiller arasında geçiş yapın . . . profil, herhangi bir sorgulama olmaksızın derhal değişir

Profiller teslimat durumunda aşağıdaki gibi ayarlanmıştır:

Teslimat durumu		Profil Yüksek	Profil Sessiz	Profil Kişisel
Titreşimli alarm (→ s. 55)		Açık	Şuradaki gibi: Profil Kişisel	Kapalı
Zil sesi (→ s. 54)		Açık	Kapalı	Açık
Zil sesinin ses düzeyi (→ s. 54)	dahili	5	Kapalı	3
	harici	5	Kapalı	3
El cihazının ses düzeyi (→ s. 53)	Ahize	5	3	3
	Hoparlör	5	3	3
Uyarı sesleri (→ s. 55)	Tuş Sesi	Evet	Hayır	Evet
	Onay sesi	Evet	Hayır	Evet
	Pil sesi	Evet	Evet	Evet

Gelen arama durumunda **Profil Sessiz** için dikkat sesini etkinleştirme: ► **Profil Sessiz** moduna geçtikten sonra **Bip** ekran tuşuna basın; durum satırında . . . belirir 



Tabloda listelenen ayarlarda yapılan değişiklikler:

- Profillerde **Yüksek** ve **Sessiz** sadece profil değiştirilmediği sürece geçerlidir.
- **Profil Kişisel** 'de sürekli olarak bu profil için kaydedilir.

Ayarlanan profil, el cihazı kapatılıp tekrar açıldığında korunur.

Takvim

El cihazınız size en fazla **30 randevu** hatırlatabilir.

Takvimde, içinde bulunulan gün beyaz renkle çevrelenir, randevu olan günlerde rakamlar renkli olarak gösterilir. Bir gün seçildiğinde bu gün renkli şekilde çevrelenir.

Takvimi çağırma işlemini bir ekran tuşuna atayın → s. 57.

Temmuz 2018						
Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Geri			Tamam			

Takvim içerisinde hatırlatmayı kaydetme



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

▶ ▶ ... ile Ajanda öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ Takvim ▶ **Tamam** ▶ ... ile istenen günü seçin ▶ **Tamam** ... sonra

Açma/kapatma:

▶ **Etkin Kılma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Tarihi girme:

▶ **Tarih** ... seçilen gün önceden ayarlandı ▶ ... ile yeni tarihi girin

Saati girme:

▶ **Saat** ▶ ... ile randevunun saat ve dakikasını girin

Başlığı belirleme:

▶ **Metin** ▶ ... ile randevu için bir tanım girin (örn. Akşam yemeği, Toplantı)

Bildirim şeklini belirleme:

▶ **Sinyal** ▶ ... ile hatırlatma alarminin melodisini seçin veya akustik bildirim devre dışı bırakın

Randevu verilerini girin:

▶ ... ile arka arkaya **Tarih**, **Saat**, **Metin** ve **Sinyal** öğesini seçin ▶ ... her seferinde veya ile değeri ayarlayın ▶ **Kaydet**

Randevuyu kaydetme:

▶ **Kaydet**



Hali hazırda bir randevu kaydedilmişse: ▶ <Yeni Giriş> ▶ **Tamam** ▶ ... Randevu verilerini girin.

Randevuları/yıldönümlerini bildirme

Yıldönümleri telefon rehberinden alınır ve randevu olarak görüntülenir. Bir randevu/yıldönümü bekleme modunda gösterilir ve 60 saniye boyunca seçilmiş zil melodisiyle bildirilir.

- Hatırlatma alarmını onaylama ve sonlandırma: ► **Kapalı** ekran tuşuna basın



Görüşme sırasında bir hatırlatma alarmı **tek seferliğine** bir uyarı sesiyle birlikte el cihazında bildirilir.

Kaçırılan (onaylanmamış) randevular/yıldönümleri göstergesi

Aşağıdaki randevular ve yıldönümleri **Kaçırılan Alarmlar** listesine kaydedilir:

- Randevu/yıldönümü çağırısı onaylanmamış.
- Randevu/yıldönümü bir görüşme sırasında bildirildi.
- El cihazı bir randevu/yıldönümü sırasında kapalıydı.

Son 10 giriş kaydedilir. Ekranında sembolü ve yeni kayıtların sayısı gösterilir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Listeyi açma

- Mesaj tuşuna basın ► **Kaçırılan Alarm:** ► **Tamam** ► ... ile gerekiyorsa listede gezinin

veya

- ► ... ile **Ajanda** ögesini seçin ► **Tamam** ► **Kaçırılan Alarmlar** ► **Tamam**

Her giriş; numara veya ad, tarih ve saatle birlikte görüntülenir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

- Randevu/yıldönümünü silme: ► **Sil**

Kaydedilmiş randevuları görüntüleme/değiştirme/silme

- ► ... ile **Ajanda** ögesini seçin ► **Tamam** ► **Takvim** ► **Tamam** ► ... ile günü seçin ► **Tamam** ... randevu listesi görüntülenir ► ... ile randevuyu seçin ... olası seçenekler:

Randevu ayrıntılarını görüntüleme:

- **Göster** ... Randevu ayarları görüntülenir

Randevuyu değiştirme:

- **Göster** ► **Düzenle**
veya ► **Seçenek** ► **Kayıd Düzenle** ► **Tamam**

Randevuyu etkinleştirme/devre dışı bırakma:

- **Seçenek** ► **Etkinleştir/Etkinliği Bitir** ► **Tamam**

Randevuyu silme: ► **Seçenek** ► **Kayıd Sil** ► **Tamam**

Günün tüm randevularını silme:

- **Seçenek** ► **Tüm Randevuları Sil** ► **Tamam** ► **Evet**

Alarm



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

Alarmı açma/kapatma ve ayarlama

- ▶ ▶ ... ile **Ajanda** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Çalar Saat** ▶ **Tamam** ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin
- Uyandırma zamanını ayarlama:
 - ▶ **Saat** ▶ ... ile saat ve dakika değerini girin
- Günleri belirleme: ▶ **Periyot** ▶ ... ile **Pazartesi-Cuma** ve **Hergün** arasında seçim yapın
- Ses düzeyini ayarlama:
 - ▶ **Ses düzeyi** ▶ ... ile ses düzeyini 5 kademede veya Crescendo (giderek artan ses düzeyi) olarak ayarlama
- Alarmı ayarlama: ▶ **Melodi** ▶ ... ile alarm için bir zil melodisi seçin
- Alarm verilerini girme: ▶ ... ile arka arkaya **Saat**, **Periyot**, **Ses düzeyi** ve **Melodi** ögesini seçin ▶ ... her seferinde veya ile değeri ayarlayın ▶ **Kaydet**
- Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**

Alarm etkinleştirildiyse bekleme ekranında sembolü ve alarm saati görüntülenir.

Alarm

Bir alarm, ekranda görüntülenir ve seçilen zil melodisiyle bildirilir. Alarm 60 saniye boyunca çalar. Hiçbir tuşa basılmazsa 5 dakika sonra tekrarlanır. İkinci tekrardan sonra alarm 24 saatliğine kapatılır.



Bir telefon görüşmesi sırasında bir alarm sadece kısa bir sesle bildirilir.

Alarmı kapatma/aradan sonra tekrarlama (şekerleme modu)

Alarmı kapatma: ▶ **Kapalı**

Alarmı tekrarlama (şekerleme modu): ▶ **Ertele** veya herhangi bir tuşa basın ... Alarm kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır.

Oda denetimi

Oda denetimi etkinse, önceden el cihazının çevresinde belirlenmiş bir gürültü eşiği aşıldığında, kaydedilmiş (dahili veya harici) hedef telefon numarası aranır. Harici bir numarada alarm yaklaşık 90 saniye sonra kesilir.

Çift Taraflı Konuş. fonksiyonuyla alarma cevap verebilirsiniz. Bu fonksiyon aracılığıyla, denetlenen odada bulunan el cihazının hoparlörü açılır veya kapatılır.

El cihazında, oda denetimi modunda gelen aramalar sadece ekranda (**zil sesi olmadan**) gösterilir. Ekran aydınlatması %50'ye düşürülür. Uyarı sesleri kapatılmıştır. Ekran tuşları ve kumanda tuşunun ortasına basmak istisna olmak kaydıyla tüm tuşlar kilitlenmiştir.

Gelen bir arama cevaplandığında, oda denetimi moduna telefon görüşmesi boyunca ara verilir, fonksiyon etkin durumda kalmaya **devam eder**. Oda denetimi modu, el cihazını kapatmak ve tekrar açmak suretiyle devreden çıkarılmaz.



El cihazı ve denetlenen oda pozisyonu arasındaki mesafe 1 ile 2 metre arasında olmalıdır. Mikrofon, denetlenen oda pozisyonuna dönük olmalıdır.

Bebek alarmı fonksiyonunun etkin olması, el cihazınızın çalışma süresini kısaltır. Bu nedenle el cihazını gerekirse şarj ünitesine koyun.

Oda denetimi, çalıştırma işleminden ancak 20 saniye sonra etkinleştirilir.

Hedef numara üzerinde telesekreter kapatılmış olmalıdır.

Çalıştırma sonrasında:

- ▶ Hassasiyeti kontrol edin.
- ▶ Alarm harici bir numaraya iletiliyorsa bağlantı durumunu test edin.

Oda denetimini etkinleştirme ve ayarlama

▶ ▶ ... ile **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶
Tamam ▶ **Oda Dinleme** ▶ **Tamam** ... sonra

Açma/kapatma:

▶ **Etkin Kılma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Hedefi girme:

▶ **Alarm** ▶ ... ile **Harici** veya **Dahili** öğesini seçin
Harici: ▶ **Numara** ▶ ... ile numarayı girin
veya numarayı telefon rehberinden seçme: ▶
Dahili: ▶ **El Cihazı** ▶ **Değiştir** ▶ ... ile el cihazını seçin ▶ **Tamam**

Karşı konuşma fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma:


▶ **Çift Taraflı Konuş.** ▶ ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Mikrofonun hassasiyetini ayarlama:

▶ **Seviye** ▶ ... ile **Yüksek** veya **Düşük** öğesini seçin


Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**

Oda Dinleme
etkinleştirildi

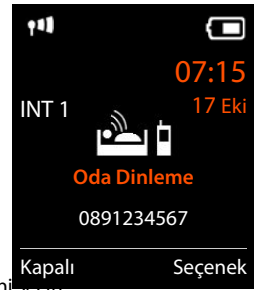

Oda denetimi etkinleştirilmiş durumdayken bekleme ekranında hedef telefon numarası görüntülenir.

Alarmı kapatma/iptal etme

- Alarmı kapatma: ▶ Bekleme modunda ekran tuşuna **Kapalı** basın
- Alarmı iptal etme: ▶ Bir alarm sırasında kapatma tuşuna  basın



Alarmı dışarıdan kapatma



Alarm harici bir hedef telefon numarasına gider.

Alıcı telefon tonlu aramayı destekliyor.

Alarm bir VoIP bağlantısı üzerinden gerçekleşiyorsa, DTMF sinyalizasyonu SIP bilgisi veya RFC2833 üzerinden gerçekleştirilmelidir (→ ayar baz üniteye yapılır).

- ▶ Alarm çağrısını kabul edin ▶   tuşlarına basın ... Arama sonlandırılır
- Alarm devre dışı bırakıldı ve el cihazı bekleme modunda. Oda denetimi modunda el cihazındaki ayarlar (örn. zil sesi yok) ekran tuşuna **Kapalı** basana kadar korunur.
- Oda denetimini aynı telefon numarasıyla yeniden etkinleştirme: ▶ ... Etkinleştirmeyi tekrar açın (→ s. 39) ▶ **Kaydet**

İstenmeyen aramalara karşı koruma

Harici aramalar için zaman kontrolü




Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

El cihazının harici aramalarda örn. geceleri çalması gereken bir zaman aralığı girin.

Örnek

- ▶ ▶ ... ▶ ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Süre Kontrolü** ▶ **Tamam** ▶ ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin
- Saati girme: ▶ ile **Zili askı. al, başla. ve Askıd. çıkart, bitiş** arasında geçiş yapın ▶ ... ▶ ile zaman aralığının başlangıç ve bitişini 4 haneli olarak girin
- Kaydetme: ▶ **Kaydet**

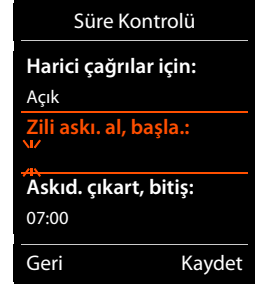

Telefon rehberinde kendilerine bir VIP grubu atanmış olan arayanlarda telefon her zaman çalar.

Bilinmeyen aramaları engelleme

El cihazı, çağrı numarası aktarma özelliği olmayan aramalarda çalmaz. Arama sadece ekranda gösterilir.

- ▶ ▶ ... ▶ ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Ano. Ç. Ses. Yap** ▶ **Düzenle** (= açık)

Zil sesini şarj ünitesinden kapatma

El cihazı, şarj ünitesindeyken çalmaz. Bir arama sadece ekranda bildirilir.

- ▶ ▶ ... ▶ ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Sessiz Şarj** ▶ **Değiştir** (= zil sesi şarj ünitesinde kapatıldı)

Kaynak Dizini

El cihazının kaynak dizininde, zil sesleri için kullanılan sesler ve arayan kişinin resmi (arayan resmi) ya da ekran koruyucu olarak kullanılabilen resimler kaydedilir. Çeşitli monofonik ve polifonik sesler ve resimler önceden ayarlanmıştır. Bir bilgisayardan başka resim ve sesler indirebilirsiniz (→ s. 45).

Kaynak tipleri:

Tip	Format
Ses Zil sesleri monofonik polifonik içe aktarılmış sesler	dahili dahili dahili WMA, MP3, WAV
Resim Arayan resmi Ekran koruyucu	BMP, JPG, GIF 128 x 86 piksel 128 x 160 piksel

Yeterince bellek alanı yoksa, önce bir veya birden fazla resim veya sesi silmeniz gerekir.

Resimleri/sesleri yönetme

▶ ▶ ... ile **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Kaynak Dizini** ▶ **Tamam** ... olası seçenekler:

Ekran koruyucuyu/Arayan resmini görüntüleme:

▶ **Ekran Koruyucu / Arayan Fotoları** ▶ **Tamam** ▶ ... ile resmi seçin ▶ **Göster** ... işaretlenen resim görüntülenir

Ses çalma:

▶ **Melodiler** ▶ **Tamam** ▶ ... ile sesi seçin ... işaretlenen ses çalınır
Ses düzeyini ayarlama: ▶ **Seçenek** ▶ **Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶ ... ile ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet**

Resmi/sesi yeniden adlandırma:

▶ **Ekran Koruyucu / Arayan Fotoları / Melodiler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ile sesi/resmi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Yeni İsim Ver** ▶ ... ile adı silin, ile yeni adı girin ▶ **Kaydet** ... giriş, yeni adla kaydedilir

Resmi/sesi silme:






▶ **Ekran Koruyucu / Arayan Fotoları / Melodiler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ile sesi/resmi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydı Sil** ... seçilen giriş silinir



Bir resim/ses silinmiyorsa ilgili seçeneklerden yararlanamazsınız.

Bellek alanının kontrolü

Ekran koruyucu ve arayan resimleri için ayrılan boş bellek alanını görüntüleyin.

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **İlave Özellikler** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kaynak Dizini** ▶ **Tamam** ▶  **Hafıza Durumu** ▶ **Tamam** ... boş bellek alanı yüzde olarak görüntülenir

Bluetooth

El cihazı, Bluetooth™ aracılığıyla kablosuz olarak bu teknolojiyi kullanan başka cihazlarla iletişim kurabilir, örn. telefon rehberi girişleri alışverişi yapmak için.



Bluetooth etkinleştirilmiş durumda ve cihazlar el cihazına kayıtlı.

Aşağıdaki cihazlar bağlanabilir:

- Bir Bluetooth kulaklık



Kulaklık, **Kulaklık** veya **Kulaklık profiline** sahiptir. Her iki profil de mevcutsa, hoparlör profili üzerinden iletişim sağlanır.

Bağlantının kurulması, hem görüşmenin kulaklıktan kabul edilmesi ve kulaklığa aktarımında, hem de kulaklıktan arama yapılması durumunda 5 saniye kadar sürebilir.

- Adres rehberi girişlerinin vCard olarak aktarılması veya verilerin bilgisayarla alışverişi için 5 adede kadar veri cihazı (PC'ler, PDA'lar veya cep telefonları) kullanılabilir (→ s. 45).

Telefon numaralarının kullanılmaya devam edilebilmesi için, alan kodları (uluslararası ve yerel alan kodları) telefona kaydedilmiş olmalıdır.

Bluetooth cihazlarının kullanımı → Cihazların kullanım kılavuzları





Bluetooth menüsüne erişim baz üniteye bağlıdır:

- ▶  ▶ ... ▶   ile **Bluetooth** ögesini seçin ▶ **Tamam**

veya


- ▶  ▶ ... ▶   **İlave Özellikler** ▶ **Tamam** ▶  ile **Bluetooth** ögesini seçin ▶ **Tamam**

Bluetooth modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Bluetooth** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Etkinleştirme** ▶

Değiştir (☑) = etkinleştirildi)

Yerel alan kodu henüz kaydedilmediyse: ▶ ... ▶  ile yerel alan kodunu girin ▶ **Tamam** (→ s. 55)

El cihazı bekleme modundayken Bluetooth modunun etkinliğini  simgesiyle gösterir.

Bluetooth cihazlarını kaydetme

Bluetooth modundaki el cihazı ve devredeki Bluetooth cihazı (kulaklık seti veya veri cihazı) arasındaki mesafe, maks. 10 m olmalıdır.



Bir kulaklığın kaydedilmesi sırasında, halihazırda kaydedilmiş bir kulaklığın üzerine yazılır.

Halihazırda başka bir cihaza kaydedilmiş bir kulaklığın kaydedilmesi gerekiyorsa, bu bağlantıyı kayıt işleminden önce devre dışı bırakmanız gerekir.

- ▶ ▶ ... ile Bluetooth öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Kulaklık Ara / Veri Cihazı Ara** ▶ **Tamam** ... arama başlatılır (30 saniyeye kadar sürebilir) ... bulunan cihazların adları görüntülenir ... olası seçenekler:
 - Cihazı kaydetme: ▶ **Seçenek** ▶ **Güvenilen Cihaz** ▶ **Tamam** ▶ ... ile kaydedilecek Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ... cihaz, bilinen cihazlar listesine kaydedilir
 - Bir cihazla ilgili bilgileri görüntüleme:
 - ▶ ... gerekiyorsa ile cihazı seçin ▶ **Göster** ... cihaz adı ve cihaz adresi görüntülenir
 - Tekrar arama: ▶ **Seçenek** ▶ **Tekrar Ara** ▶ **Tamam**
 - Aramayı sonlandırma: ▶ **İptal**

Bilinen (tanıtılmış) cihazların işlenmesi

Listeyi açma

- ▶ ▶ ... ile Bluetooth öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Bilinen Cihazlar** ▶ **Tamam** ... bilinen cihazlar listelenir, bir sembol cihazın türünü belirtir
 - Bluetooth kulaklık
 - Bluetooth veri cihazı

Eğer bir cihaz bağlıysa, ekranın başlık satırında yerine ilgili sembol gösterilir .

Girişleri düzenleme

- ▶ ▶ ... ile Bluetooth öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Bilinen Cihazlar** ▶ **Tamam** ▶ ... ile girişi seçin ... olası seçenekler:
 - Girişi görüntüleme: ▶ **Göster** ... Cihaz adı ve cihaz adresi görüntülenir ▶ **Geri Tamam** Bluetooth cihazının kaydını silme:
 - ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**
 - Adı değiştirme: ▶ **Seçenek** ▶ **İsmi Düzenle** ▶ **Tamam** ▶ ... ile adı değiştirin ▶ **Kaydet**



Eğer çalışan bir Bluetooth cihazının kaydı silinirse, bu cihaz muhtemelen tekrar "kayıtlı olmayan cihaz" olarak bağlanmaya çalışır.


Kayıtlı olmayan Bluetooth cihazını reddetme/kabul etme

Eğer bilinen cihazlar listesinde kayıtlı olmayan bir Bluetooth cihazı, el cihazıyla bağlantı kurmaya çalışıyorsa, Bluetooth cihazının PIN kodunun girilmesi istenecektir (Bonding).

Reddetme:

► Kapatma tuşuna  kısa süreyle basın.

Kabul etme:

► ...  ile, kaydedilecek Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ►


Tamam ► ... PIN kodu onayını bekleyin ... sonra

Cihazı bilinen cihazlar listesine ekleme: ► **Evet**

Cihazı geçici kullanma: ► **Hayır** ... Bluetooth bağlantısı, cihaz aktarım alanında bulunduğu sürece veya kapatılana kadar kullanılabilir

El cihazının Bluetooth adını değiştirme

Adla, el cihazı başka bir Bluetooth cihazında görüntülenir.

►  ► ... ile  **Bluetooth** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Kendi Cihazım** ► **Tamam**

... ad ve cihaz adresi görüntülenir ► **Değiştir** ► ...  ile adı değiştirin ► **Kaydet**

PC arabirimi üzerinden ilave fonksiyonlar



Gigaset QuickSync programı bilgisayara yüklenmiş durumdadır.

→ www.gigaset.com/quicksync adresinden ücretsiz olarak indirilebilir

QuickSync fonksiyonları:

- El cihazının telefon rehberini Outlook ile eşitleme,
 - Arayan resimlerini (.bmp) bilgisayardan el cihazına yükleme,
 - Resimleri (.bmp) ekran koruyucu olarak bilgisayardan el cihazına yükleme,
 - Bilgisayardan el cihazına sesleri (zil sesi melodilerini) yükleme,
 - Cihaz yazılımını güncelleme.
- El cihazını Bluetooth (→ s. 43) veya bir USB veri kablosu üzerinden bilgisayara bağlayın (→ s. 22).



El cihazını bilgisayarınıza bir USB-Hub üzerinden **değil doğrudan** bağlayın.

Verilerin aktarılması



Bluetooth üzerinden veri aktarımı:

- Bilgisayar Bluetooth özelliğine sahip.
- USB veri kablosu takılmadı. Mevcut bir Bluetooth bağlantısı varken bir USB veri kablosu takılırsa, Bluetooth bağlantısı iptal edilir.

- ▶ Bilgisayarda **Gigaset QuickSync** programını başlatın.



El cihazı ile PC arasındaki veri aktarımı sırasında ekranda **Veri transferi yapılıyor** görüntülenir. Bu süre boyunca klavye üzerinden giriş yapılamaz ve gelen aramalar dikkate alınmaz.

Cihaz yazılımı güncellemesini yapma

- ▶ Telefon ve bilgisayarı bir **USB veri kablosu** (→ s. 22) üzerinden bağlayın ▶ **Gigaset QuickSync**'i başlatın ▶ El cihazıyla bağlantı kurun
- ▶ **Gigaset QuickSync**'te cihaz yazılımının güncellenmesini başlatın ... Gerekliyse bununla ilgili bilgileri **Gigaset QuickSync** Yardım bölümünden alın

Güncelleme işlemi 10 dakikaya kadar sürebilir (indirme süresi hariç).

Veriler önce Internet üzerinden güncelleme sunucusundan yüklenir. Bunun süresi internet bağlantısının hızına bağlıdır.

Telefonunuzun ekranı kapatılır, mesaj tuşu  ve kabul tuşu  yanıp söner.







Güncelleme bittikten sonra telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılır.

Hata durumunda yapılması gerekenler

Eğer güncelleme prosedürü başarısız olursa veya telefonunuz güncellemeden sonra artık düzgün çalışmazsa, güncelleme prosedürünü tekrarlayın:

- ▶ "**Gigaset QuickSync**" programını bilgisayarda sonlandırın ▶ USB veri kablosunu telefondan çıkartın ▶ Pili çıkartın (→ s. 18) ▶ Pili tekrar takın
- ▶ Cihaz yazılımını güncelleme işlemi açıklandığı şekilde tekrar gerçekleştirin



Eğer güncelleme prosedürü tekrar başarısız olursa veya bilgisayarla artık bağlantı kurulamıyorsa, **Acil Güncelleme** işlemini uygulayın:

- ▶ "**Gigaset QuickSync**" programını bilgisayarda sonlandırın ▶ USB veri kablosunu telefondan çıkarın ▶ Pili çıkartın (→ s. 18)
- ▶ İşaret ve orta parmağınızla  ve  tuşuna aynı anda basın ve bu tuşları basılı tutun ▶ Pili tekrar takın
- ▶  ve  tuşlarını bırakın ... Mesaj tuşu  ve kabul tuşu  dönüşümlü olarak yanıp söner
- ▶ Cihaz yazılımını güncelleme işlemi açıklandığı şekilde gerçekleştirin



El cihazına kendi yüklediğiniz resimleri ve sesleri daima bilgisayarda yedekleyin, çünkü bir **Acil Güncelleme** işleminde bunlar silinir.

E-posta bildirimleri (baz üniteye bağlıdır)

Yeni e-posta mesajlarının geldiği, el cihazında gösterilir: Bir uyarı sesi duyulur, mesaj tuşu  yanıp söner ve bekleme ekranında  sembolü görüntülenir.








Bir internet servis sağlayıcıda bir e-posta hesabı oluşturuldu.

Gelen posta sunucusunun adı ve kişisel erişim bilgileriniz (hesap adı, şifre) telefona kaydedildi (ayarlar baz ünite aracılığıyla yapılır).

Gelen posta sunucusu POP3 protokolünü kullanıyor.

Gelen posta listesini açma

▶  ▶ ...   ile Mesajlaşma ögesini seçin ▶ Tamam ▶  E-posta ▶ Tamam

veya: Yeni e-posta mesajları var (mesaj tuşu  yanıp söner):

▶  basın ▶  E-posta ▶ Tamam

Telefon, gelen posta sunucusuyla bağlantı kurar. Burada kayıtlı e-posta mesajlarının listesi görüntülenir.

- Yeni, okunmamış mesajlar eski, okunmuş mesajların önünde yer alır.
- Her e-posta için göndericinin adı veya e-posta adresi (tek satırlık, gerekiyorsa kısaltılmış olarak) ile tarih ve saat görüntülenir (tarih ve saat ancak gönderici ile alıcı aynı saat diliminde ise doğru değerlere sahiptir).
- **Kalın yazı tipi:** Mesaj, yenidir. Gelen listesi en son açıldığında, henüz gelen posta sunucusunda mevcut olmayan tüm e-posta mesajları, okuyup okumadığınıza bakılmaksızın "yeni" olarak işaretlenir.

Gelen E-mail	
Frank.Miller@mailp.com	
10.02.17 15:40	
Mutlu yıllar	
Anna Sand	
10.02.2018	10:38
Oku	Sil








Servis sağlayıcı tarafından Spam olarak sınıflandırılan e-posta mesajları ayrı bir klasöre konur ve gelen posta listesinde görüntülenmez.


Bazı e-posta servis sağlayıcılarında bu davranışı yapılandırabilirsiniz: ▶ Spam korumasını devreden çıkartın veya Spam mesajlarının gelen posta listesinde görüntülenmesini açın.

Diğer e-posta servis sağlayıcıları yeni bir Spam mesajı geldiğinde gelen posta kutusuna bir mesaj gönderir. Bu mesajın tarihi ve göndericisi sürekli güncellenir, böylece bu mesaj her zaman yeni olarak görüntülenir.

Bir e-postanın mesaj başlığını ve metnini görüntüleme

►  ► ...  ile  Mesajlaşma ögesini seçin ► **Tamam** ►  E-posta ► **Tamam** ► ...
 ile e-posta girişini seçin ► **Oku**

E-posta mesajının konusu (en fazla 120 karakter) ve bir metin mesajının (en fazla 560 karakter) ilk karakterleri görüntülenir.

Mesaj içinde gezme: 

Gelen listesine geri dönme: ► **Geri**









E-posta mesajında normal metin yoksa, mesaj görüntülenir: **E-posta görüntülenemiyor**

Örnek:

E-posta	
Konu:	
Davet	
Metin:	
	Merhaba Anna, sınavı geçtim!
Geri	Seçenek

Bir e-posta mesajının göndericisini görüntüleme

►  ► ...  ile  Mesajlaşma ögesini seçin ► **Tamam** ►  E-posta ► **Tamam** ► ...  ile e-posta girişini seçin ► **Oku** ► **Seçenek** ►  İlk ► **Tamam** ... Gerekirse, göndericinin e-posta adresi birden fazla satır halinde görüntülenir (maksimum 60 karakter).

Gelen listesine geri dönme: ► **Geri**


Örnek:

E-posta	
İlk:	
	Anna.Sand@mailp.com
Geri	Seçenek

E-posta mesajını silme

► Gelen posta listesinde ilgili mesajı seçin ► **Sil**

veya

► Mesajı açın ► **Seçenek** ►  **Sil** ► **Tamam** ► **Evet** ... e-posta mesajı, gelen posta sunucusunda silinir.

Bilgi Merkezi (baz üniteye bağlıdır)

Bilgi Merkezi, ilgili bilgileri ağdan veya İnternette alarak el cihazında görüntülenmek üzere kullanıma sunar (örn. firma bilgileri, haberler veya hava durumu tahmini). Bilgi Merkezi'nde hazırlanan bilgiler ekran koruyucu olarak da kullanılabilir



Bilgi hizmetleri, baz ünite/telefon santrali tarafından hazırlanır.

Bilgi Merkezi'ni başlatma, bilgi hizmetlerini seçme

▶ ▶ ... ile **Bilgi Merkezi** ögesini seçin ▶ **Tamam** ... Mevcut bilgi hizmetlerinin bir listesi görüntülenir ▶ ... ile ilgili bilgi hizmetini seçin ▶ **Tamam**

Daha fazla bilgi için → baz ünitenin kullanım kılavuzu

Bilgi hizmetlerinin ekran koruyucu olarak görüntülenmesini sağlama

Bilgi Merkezi'ne ait bilgi hizmetlerinden birini (örn. hava durumu mesajları, haber akışı) el cihazınızın bekleme ekranında görüntüleyebilirsiniz.



Ekran koruyucu **Info-Dienste** açık (→ s. 51).

Baz ünite, bilgi hizmetlerini hazırlar.

Metin tabanlı bilgiler el cihazı bekleme moduna döndükten yaklaşık 10 saniye sonra ekranda görüntülenir.

Ekran koruyucuda, seçilen bilgi akışına bağlı olarak sağda bir ekran tuşu kullanıma sunulur.

Diğer bilgileri çağırma: ▶ Sağ ekran tuşuna basın.

Bekleme moduna geri dönme: ▶ Kapatma tuşuna , **uzun süreli** basın.

Ekran koruyucu için kullanılacak bilgileri seçme

▶ ▶ ... ile **Bilgi Merkezi** ögesini seçin ▶ **Ekran Koruyucu** ▶ **Tamam** ▶ ... ile bilgi hizmetini seçin ▶ **Tamam** ▶ gerekiyorsa, seçilen bilgi hizmetiyle ilgili diğer ayarları yapın ▶ **Kaydet**

El cihazını ayarlama

Tarih ve saat

Örn. gelen aramalarda doğru saatin gösterilmesi veya alarmdan ve takvimden faydalanmanız için tarihe ve saate ihtiyaç duyulur.



Telefon Internet'e bağlı ve zaman sunucusuyla senkronizasyon etkinleştirilmiş durumda olduğu sürece, tarih ve saat bilgileri bu zaman sunucusundan alınabilir. Manüel ayarlar mevcut girişlerin üzerine yazılır.

El cihazında tarih ve saat henüz ayarlanmadıysa ekran tuşu **Zaman?** görüntülenir.

▶ Ekran tuşuna **Zaman?** basın

veya

▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Tarih/Saat** ▶ **Tamam** ...

Tarihi ayarlama:

▶ **Tarih:** ... ile gün, ay ve yılı 8 haneli olarak girin

örn. 14.01.2018 için 1 4 0 1 2 0 1 8

Zaman ayarı:

▶ **Saat** ▶ ... ile saat ve dakikayı 4 haneli olarak girin

örn. saat 07:15 için 0 7 1 5

Ayarı kaydetme:

▶ **Kaydet**

Dili değiştirme

▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Dil** ▶ **Tamam** ▶ ... ile dili seçin ▶ **Seç** (= seçildi)








Anlaşılmayan bir dil ayarlanmışsa:

▶ ▶ Tuşlara 9 5 **yavaşça** arka arkaya basın ▶ ... ile doğru dili seçin ▶ sağ ekran tuşuna basın


Ekran ve klavye

Ekran koruyucu


Bekleme modunda görüntüleme amacıyla ekran koruyucu olarak bir dijital veya analog saat, Bilgi Servisleri ve çeşitli resimler arasından seçim yapılabilir.

- ▶  ▶ ...  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Ekran Koruyucu** ▶ **Düzenle** (= açık) ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma**: ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Ekran koruyucu seçme:
 - ▶  **Seçim** ▶ ...  ile ekran koruyucuyu seçin (**Dijital Saat / Analog Saat / Bilgi Servisleri / <Resimler> / Slayt Gösterisi**)
- Ekran koruyucuyu görüntüleme:
 - ▶ **Göster**
- Seçimi kaydetme: ▶ **Kaydet**

Ekran bekleme moduna geçtikten yaklaşık 10 saniye sonra ekran koruyucu etkinleştirilir.

 **Kaynak Dizini'**de bulunan **Ekran Koruyucu** klasöründeki tüm resimler (→ s. 42) seçime sunulur.

Ekran koruyucuyu kapatma

- ▶ Kapatma tuşuna  kısa süreyle basın ... bekleme ekranı görüntülenir

Bilgi hizmetlerinin görüntülenmesiyle ilgili notlar



Bilgi Servisleri baz ünite/telefon santrali tarafından hazırlanmalıdır (→ s. 49).







Mevcut durumda hiçbir bilgi yoksa, bunun yerine, bilgiler tekrar kullanıma sunulana kadar dijital saat (**Dijital Saat**) görüntülenir.

Bilgi şeridini açma/kapatma



Baz üniteye bilgi hizmetleri mevcuttur.







Bilgi Servisleri ekran koruyucu için ayarlanan metin tabanlı bilgiler, bekleme ekranında kayar yazı olarak görüntülenebilir.

- ▶  ▶ ...  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Bilgi Etiketleri** ▶ **Düzenle** (= açık)

Şerit, telefon bekleme durumuna geçer geçmez etkinleşir. Bekleme ekranında bir mesaj görünüyorsa, bilgi şeridi görüntülenmez.








Büyük yazı

Okunabilirliği iyileştirmek için çağrı listeleri ve adres rehberindeki yazı ve simgelerin büyük gösterilmesi sağlanabilir. Bu durumda ekranda sadece tek bir giriş gösterilir ve isimler gerekirse kısaltılır.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Büyük Yazı Tipi** ▶ **Değiştir** ( = açık)

Renk şeması






Ekran, farklı renk kombinasyonlarında görüntülenebilir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Renk Şemaları** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile istenen renk şemasını seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

Ekran aydınlatması

El cihazı baz üniteden/şarj ünitesinden alınır alınmaz veya bir tuşa basıldığı anda ekran aydınlatması her zaman devreye girer. Burada, basılan **rakam tuşları** arama hazırlığı için ekrana aktarılır.



Bekleme modu için ekran aydınlatmasının açılması/kapatılması:

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Ekran Aydınlatması** ▶ **Tamam** ... sonra

Aydınlatma şarj ünitesinin içindeyse:

- ▶ **Şarj olurken**: ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Aydınlatma şarj ünitesinin dışındaysa:

- ▶  **Şarj olmuyorken** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin







Seçimi kaydetme: ▶ **Kaydet**



Ekran aydınlatması açık olduğunda el cihazının bekleme süresi önemli ölçüde azalabilir.





Klavye aydınlatması

Klavye aydınlatmasının parlaklığını beş kademedeyi ayarlayabilirsiniz.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Tuş Tak. Aydınl.** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile **Yoğunluk** değerini (1 - 5) seçin ▶ **Kaydet**

Otomatik tuş kilidini açma/kapatma




El cihazı yaklaşık 15 saniye bekleme durumunda ise klavye otomatik olarak kilitlenir.


- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Oto Tuş Kilidi** ▶ **Değiştir** (= açık)

PIN kodu korumalı tuş kilidi: ▶ El cihazı PIN kodunun ayarlanması (→ s. 59)

Otomatik cevaplama açma/kapatma

Otomatik cevaplama durumunda, şarj ünitesinden alınınca el cihazı gelen bir çağrıyı kabul eder.



- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Otom.Cevapl.** ▶ **Değiştir** (= açık)

Ayardan bağımsız olarak **Otom.Cevapl.** el cihazı şarj ünitesine yerleştirilince bağlantı sonlandırılır. İstisna: Hoparlör tuşunu  yerleştirme sırasında ve 2 saniye daha basılı tutarsınız.

Ahize/hoparlör ses düzeyini değiştirme

Ahize ve hoparlör ses düzeyini 5 kademede birbirinden bağımsız olarak ayarlayın.




Bir görüşme sırasında


- ▶  **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ ... ▶  ile ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet** ... ayar kaydedilir



Kaydedilmezse, ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

Bekleme modunda

- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ... sonra

Ahize için: ▶ **Kulaklık:** ... ▶  ile ses düzeyini ayarlayın

Hoparlör için: ▶  **Hoparlör** ▶ ... ▶  ile ses düzeyini ayarlayın







Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**



Değişiklikler, sadece **Profil Kişisel**'de (→ s. 35) kalıcı olarak kaydedilir.

Ahize ve hoparlör profili

Telefonu çevre durumuna optimum şekilde uyarlamak için **ahize** ve **hoparlör** profilini seçin. Sizin ve görüşme yaptığınız kişi için en rahat olan profili seçin.



- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Akustik Profiller** ▶  **Kulaklık Profilleri / Eller Srbst. Profilleri** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile profili seçin ▶ **Seç** (= seçildi)

Kulaklık Profilleri: Yüksek veya Düşük (teslimat durumu)

Eller Srbst. Profilleri: Profil 1 (teslimat durumu) ... Profil 4

Zil sesleri

Zil sesi ses düzeyi

- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile **Dahili Çağrılar ve Alarmlar için** veya **Harici Çağrılar** ögesini seçin ▶ ... ▶  ile ses düzeyini 5 adımda veya Crescendo olarak (giderek artan ses düzeyi) ayarlayın ▶ **Kaydet**








Örnek



Değişiklikler sadece **Profil Kişisel**'de (→ s. 35) kalıcı olarak kaydedilir.



Zil melodisi

Dahili ve harici çağrılar için farklı zil sesleri ayarlama. Telefonun mevcut her gelen bağlantısında (**Sabit Hat, IP1**) veya **Tüm Çağrılar** için aynı zil sesini ayarlayın.

- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶  **Melodiler** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile bağlantıyı seçin ▶ ... ▶  ile her seferinde zil sesini/melodiyi seçin ▶ **Kaydet**

Zil sesini açma/kapama


Zil sesini sürekli olarak kapatma

- ▶  tuşuyla **Profil Sessiz** özelliğini ayarlayın (→ s. 35) durum satırında ... belirir 

Zil sesini sürekli olarak açma



- ▶  düğmesiyle **Profil Yüksek** veya **Profil Kişisel** özelliğini ayarlayın (→ s. 35)

Güncel arama için zil sesini kapatma

- ▶ **Sessiz** veya **kapatma** tuşuna  basın

Dikkat sesini (Bip) açma/kapatma







Zil sesi yerine bir dikkat sesini (Bip) açma:

- ▶ ... **Profil** tuşu  ile **Profil Sessiz** seçimini yapın ▶ **Bip** tuşuna 3 saniye içinde basın ... durum satırında görülür 

Dikkat sesini kapatma: ▶ ... **Profil** tuşu  ile profili değiştirin

Titreşimli alarını açma/kapatma

Gelen aramalar ve diğer uyarılar titreşimle bildirilir.






- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Titreşim** ▶  **Değiştir** (☑ = açık)



Bu ayar **Profil Sessiz**'da etkili olur. Değişiklikler sadece **Profil Kişisel**'de (→ s. 35) kalıcı olarak kaydedilir.

Uyarı seslerini açma/kapatma

El cihazı farklı işlemlerde ve durumlarda sesli olarak uyarır. Bu uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Uyarı Tonları** ▶ **Tamam** ... sonra

Tuşa basıldığında duyulan ses:

- ▶ **Tuş sesi:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Girişlerin ardından onaylama/hata sesi, yeni mesajların alınması durumunda uyarı sesi:

- ▶  **Onay** ▶ ... öğesini  **Açık** veya **Kapalı** ile seçin

10 dakikanın altındaki kalan görüşme süresinde ikaz sesi (her 60 saniyede bir):

- ▶  **Pil İkaz** ▶ ... öğesini  **Açık** veya **Kapalı** ile seçin

El cihazı baz ünitenin kapsama alanından dışarıya çıkarken duyulan ikaz sesi:

- ▶  **Kapsama Dışında:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**







Oda denetimi açıkken hiçbir pil uyarısı verilmez.

Değişiklikler sadece **Profil Kişisel**'de (→ s. 35) kalıcı olarak kaydedilir.

Kendi alan kodunuz

Telefon numaralarının aktarılması için (örn. vCard'larda), alan kodunun (uluslararası ve yerel alan kodu) telefonda kayıtlı olması gerekir.

Bu numaralardan bazıları önceden ayarlanmıştır.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Alan Kodları** ▶ **Tamam** ▶ (Önceden) ayarlanan alan kodunu kontrol edin

Numarayı değiştirme:

- ▶ ... ile  giriş alanını seçin/değiştirin ▶ ...  ile giriş pozisyonunu değiştirin ▶  ... gerekiyorsa rakamları silin ▶ ...  ile rakamları girin ▶ **Kaydet**

Örnek

Alan Kodları	
Uluslararası Kod:	00 - 49
Yerel Alan Kodu:	0 - {8 ¹ / ₀ }]
< C	Kaydet

Numaralara ve fonksiyonlara hızlı erişim

Rakam tuşları: ve ile arasındaki tuşlara **telefon rehberinden birer numara** atanabilir.

Ekran tuşları: Sol ve sağ ekran tuşlarına önceden birer **fonksiyon** atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz.

Böylece tek bir tuşa basarak numarayı arayabilir veya ilgili fonksiyonu başlatabilirsiniz.

Rakam tuşlarına numara atama (hızlı arama)



Rakam tuşuna henüz bir numara atanmamıştır.

▶ Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın

veya

▶ Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ▶ ekran tuşuna **Hızlı Arama** basın

Telefon rehberi açılır.

▶ ... ile girişi seçin ▶ **Tamam** ▶ ... gerekirse ile numarayı seçin ▶ **Tamam** ... giriş, rakam tuşuna kaydedilmiştir



Eğer sonradan telefon rehberindeki girişi silerseniz veya değiştirirseniz, bu, rakam tuşuna atamayı etkilemeyecektir.

Numarayı seçme

▶ Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın ... numara hemen aranacaktır

veya

▶ Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ... sol ekran tuşunda numara/ad (gerekiyorsa kısaltılmış olarak) görüntülenir ▶ ... Ekran tuşuna basın ... numara aranacaktır

Bir rakam tuşunun atamasını değiştirme

▶ Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ▶ **Değiştir** ... telefon rehberi açılır ... olası seçenekler:

Atamayı değiştirme: ▶ ... ile girişi seçin ▶ **Tamam** ▶ ... gerekirse numarayı seçin ▶ **Tamam**

Atamayı silme: ▶ **Sil Tuşu**

Ekran tuşuna atama, atamayı değiştirme



Olası seçenekler baz üniteye bağlıdır. Telefonun bir telefon santraline kayıtlıysa, gerekiyorsa ekran tuşlarına telefon santrali üzerinden de atama yapılabilir.

- Bekleme modunda sol veya sağ ekran tuşuna **uzun süreyle** basın ... olası tuş atamalarının listesi açılır ► ... ile fonksiyonu seçin ► **Tamam** ... olası seçenekler:

Hızlı Arama	Numarayı telefon rehberinden ekran tuşuna aktarın (→ s. 56)
Oda Dinleme	Oda denetimini ayarlamayı açma/kapatma (→ s. 39)
Çalar Saat	Alarmı ayarlamayı açma/kapatma (→ s. 38)
Takvim	Takvimi çağırma (→ s. 36)
Tek Tuşla Çağrı	Direkt aramayı ayarlama (→ s. 16)
Bluetooth	Bluetooth menüsünü açma (→ s. 43)
Tekrar Arama	Tekrar arama listesini görüntüleme (→ s. 15)
E-posta	E-posta bildirimlerini almak ve okumak için kullanılan e-posta alt menüsünü açma (→ s. 47)
Diğer Fonksiyonlar	► Tamam ► ... ile diğer fonksiyonu seçin
Sende-Verbind.	Bir sonraki arama için giden bağlantıyı belirleme (→ s. 9)
Verbindungsauswahl	Bağlantı seçimi menüsünü açma
Çağrı Listeleri	Çağrı listesini görüntüleme (→ s. 25)
Numarayı Gizle	Bir sonraki aramada çağrı numarasının aktarımını engelleme (→ s. 20)
Çağrı Yönlendirme	Çağrı yönlendirmeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma (→ s. 21)
E-posta	E-posta bildirimlerini almak ve okumak için kullanılan e-posta alt menüsünü açma (→ s. 47)
Bilgi Merkezi	Bilgi Merkezi'ni başlatma, mevcut bilgi hizmetlerinin listesini açma – Online olma (→ s. 49).
Şebeke telefon rehberleri	Şebeke telefon rehberlerinin listesini görüntüleme (→ s. 33)
Merkezi Ag Dizini	Firma telefon rehberini görüntüleme





Fonksiyonu başlatma

Telefonun bekleme modunda: ► Ekran tuşuna **kısa süreyle** basın ... atanmış fonksiyon uygulanacaktır



Baz üniteye bağlı diğer ayarlar/fonksiyonlar

El cihazını birden fazla baz üniteye kaydetme

Bir el cihazı, dört ayrı baz üniteye kaydedilebilir. Aktif haldeki baz ünite, el cihazının en son kaydedildiği baz ünite dir. Diğer baz üniteler, kullanılabilir baz üniteler listesinde kayıtlı kalır.



▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶ **Baz Seçimi** ▶ **Tamam** ... olası seçenekler:

Aktif baz ünitesini değiştirme:







▶ ...  ile baz üniteyi veya **En İyi Baz** bileşenini seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

En İyi Baz: El cihazı, güncel baz üniteyle olan bağlantısı kesilir kesilmez en iyi sinyale sahip baz üniteyi seçer.

Bir baz ünitenin adını değiştirme:

▶ ...  ile baz üniteyi seçin ▶ **Seç** ( = seçildi) ▶ **İsim** ▶ Adı değiştirin ▶ **Kaydet**

El cihazı kaydını silme

▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶  **El Cih. Kaydını Kaldır** ▶ **Tamam** ... kullanılan el cihazı seçilmiştir ▶ ...  ile gerekiyorsa başka bir el cihazını seçin ▶ **Tamam** ... gerekiyorsa sistem PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ▶ ... **Kayıt silme** işlemini **Evet** ile onaylayın



El cihazı hâlâ başka baz ünitelerde kayıtlıysa, en iyi sinyal aldığı baz üniteye geçer (**En İyi Baz**).




El cihazı adını ve dahili numarayı değiştirme



Bu fonksiyon sadece, hiçbir firma telefon rehberi yapılandırılmadıysa ve isim ve numara telefon santrali aracılığıyla belirlenmiyorsa kullanılabilir.

Birden fazla el cihazının kayıt işlemi sırasında, bunlara otomatik olarak örn. "INT 1", "INT 2" vb. isimler atanır. Her el cihazı otomatik olarak en düşük boş numarayı alır. Dahili numara ekranda el cihazının adı olarak görüntülenir, örn. INT 2. El cihazlarının adını ve numarasını değiştirebilirsiniz. İsim en fazla 10 haneli olabilir.

▶  ▶ ... El cihazlarının listesi açılır, el cihazınız < ile işaretlenmiştir ▶ ...  ile el cihazını seçin ... olası seçenekler:








Adı değiştirme: ▶ **Seçenek** ▶  **Yeni isim ver** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile güncel adı silin ▶ ...  ile yeni adı girin ▶ **Tamam**

Numarayı değiştirme: ▶ **Seçenek** ▶  **El Cihazı No. Ata** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile numarayı seçin ▶ **Kaydet**

El cihazının PIN kodunu deęiřtirme






El cihazı, bir PIN kodu aracılıęıyla yetkisiz kiřilerin kullanımına karřı korunur (teslimat durumu: **0000**). Örn. tuř kilidinin kapatılması sırasında veya Bluetooth baęlantılarında el cihazının PIN kodu girilmelidir.

El cihazının 4 haneli PIN kodunu deęiřtirme (teslimat durumu: **0000**):

►  ► ...  ile  **Ayarlar** öęesini seçin ► **Tamam** ►  **Sistem** ► **Tamam** ►  **El Cihazı PIN** ► **Tamam** ► ...  ile güncel el cihazı PIN kodunu girin ► **Tamam** ► ...  ile yeni el cihazı PIN kodunu girin ► **Tamam**

El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme

Kendi yaptığınız ayarları ve deęiřiklikleri ilk durumuna getirin.

►  ► ...  ile  **Ayarlar** öęesini seçin ► **Tamam** ►  **Sistem** ► **Tamam** ►  **El Cihazı Sıfırlama** ► **Tamam** ► **Evet** ... el cihazının ayarları sıfırlanacaktır

Ařaęıdaki ayarlar, sıfırlama işleminden **etkilenmezler**

- El cihazının baz üniteye kaydedilmesi
- Tarih ve Saat
- Telefon rehberinin ve çağrı listelerinin giriřleri
- SMS listeleri

Servis (Müşteri Hizmetleri ve Yardım)

Sormak istediğiniz bir şey var mı? Hızlı yardım için bu kullanım kılavuzuna bakın veya gigasetpro.com adresini ziyaret edin.

Gigaset PRO ürününüz için daha fazla bilgi ve servis hizmetler wiki.gigasetpro.com adresinde bulunabilir:

- Products (Ürünler)
- Documents (Dokümanlar)
- Interop (Uyumluluk)
- Firmware (Yazılım)
- FAQ (SSS)
- Support (Destek)

Gigaset pro bayiniz, Gigaset SL750H Pro ürünlerine ilişkin tüm sorularınız için sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri

Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
ALMANYA
Telefon: +49 2871 910
e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1
Varyap Meridian For Business I Blok D: 44
Ataşehir / İstanbul
0216 288 06 00
www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
e-posta: info@ict.cetecom.de
Çağrı Merkezimiz
Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

MERKEZ SERVİSLERİMİZ:

TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1030

Adres: BAĞLARBAŞI MAH.ATATÜRK CAD. NO:134

MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-2583

Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK.

NO:9 MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

ANKARA

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1089

Adres: NECATİBEY CAD. NO:82/B SIHIYE-ÇANKAYA

Şehir: ANKARA

İZMİR

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1599

Adres: İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI NO:

30/A KONAĞÇANKAYA

Şehir: İZMİR

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

Servis (Müşteri Hizmetleri ve Yardım)

DIĞER SERVİS NOKTALARIMIZ:

CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon No: 0212 252 2222

HYB No: 34-HYB-12617

Adres: KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK NO:6 KAT:1

Şehir: İSTANBUL

ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No: 0380 524 5587

HYB No: 54-HYB-633

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK D.10

Şehir: DÜZCE

ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ - SELİM ÇELİKDEMİR

Telefon No: 0276 223 6813

HYB No: 64-HYB-2

Adres: KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21

Şehir: UŞAK

BEHRET ELEKTRONİK

Telefon No: 0352 231 1502

HYB No: 38-HYB-4004

Adres: SAHABIYE MAHALLESİ FEVZİ FEVZİOĞLU CADDESİ NO:34/A

Şehir: KAYSERİ

ÇAĞRI ELEKTRONİK - HULUSİ TOK

Telefon No: 0352 231 5107

HYB No: 38-HYB-281

Adres: FATİH MAH. METE CADDESİ NO: 58

Şehir: KAYSERİ

CANDAN ELEKTRONİK - HASAN CANDAN

Telefon No: 0386 213 5766

HYB No: 38-HYB-3815

Adres: YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH CADDESİ RÜYA APT.168/G MELİKGAZI

Şehir: KAYSERİ

CEMRE BİLGİSAYAR - ADEM KÖYSÜREN LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No: 0386 212 8079

HYB No: 40-HYB-2085

Adres: YENİCE MAH. ATATÜRK CAD. 183. SK. AKAGÜN-DÜZ APT. NO.2

Şehir: KIRŞEHİR

DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT DOĞANAY

Telefon No: 0384 212 3411

HYB No: 50-HYB-79

Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2

Şehir: NEVŞEHİR

FULLDESTEK - TAYLAN ORHAN

Telefon No: 0352 222 0174

HYB No: 38-HYB-4124

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH. SİVAS CAD. ELLİNCİYIL APT. NO:95/C KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

İNVİTE TEKNOLOJİ - ŞUBE - HAKAN YILDIRIM

Telefon No: 0422 323 5545

HYB No: 44-HYB-3801

Adres: İSMETİYE MAH. BUHARA CAD. NO.169/11 BAT-TALGAZI

Şehir: MALATYA

NOTEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - İHSAN YILDIRIM

Telefon No: 0352 222 1060

HYB No: 38-HYB-3914

Adres: GEVHER NESİBE MAH. İSTASYON CAD. NO:61/B KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - HALİL SÜRÜCÜ

Telefon No: 0246 223 4949

HYB No: 32-HYB-415

Adres: PİRİMEHMET MAH. 1766 SK. NO:8/B

Şehir: İSPARTA

PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 0212 486 3588

HYB No: 34-HYB-12440

Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN SAN.ŞİT.2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE

Şehir: İSTANBUL

SENTO TEKNİK SERVİS - MEHMET EMİN MAÇO

Telefon No: 0412 235 3093

HYB No: 21-HYB-712

Adres: PEYAS MAH. BELEDİYE CAD. NO.6/A KAYAPINAR

Şehir: DİYARBAKIR

TEKNOTEL TEKN. ÜRNLERİ İNŞ. TRU. ELEKT. DAN. TELEKOMMUNİKASYON İTH. İHR. SAN VE TİC.

Telefon No: 0352 223 9293

HYB No: 38-HYB-3940

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ HİLAL CADDESİ NO:19/A KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 0276 212 1010

HYB No: 64-HYB-1

Adres: KURTULUŞ MAH. MEYDAN SK. NO: 6

Şehir: UŞAK

Garanti Gigaset SL750H PRO

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın: Unvan: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
---	---

Malın

<u>Cinsi:</u> Sabit Hatlı Telefon <u>Markası:</u> Gigaset <u>Modeli:</u> SL750H PRO	<u>Garanti Süresi:</u> 2 YIL <u>Azami Tamir Süresi:</u> 20 İŞGÜNÜ <u>Bandrol ve Seri No:</u>
---	--

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicii, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a Sözleşmeden dönme,
 - b Satış bedelinden indirim isteme,
 - c Ücretsiz onanmasını isteme,
 - ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicii ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;**tüketicii malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicii, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicii işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicii Hakem Heyetine veya Tüketicii Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmesi durumunda, tüketicii **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset SL750H Pro“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına göre taşınabilir parça

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 60950-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62479**
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **EG 202 518**

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406 / EN 300 328**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:


Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**

Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013** **Tabi değildir**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Bocholt, 13.06.2017
.....
Yer ve Tarih


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Gigaset

EU - Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset SL750H Pro“ Turkish Version

Portable Part according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CETECOM ICT Services GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **EN 60950-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62479**
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **EG 202 518**

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17**

Art. 3.2 Radio: **EN 301 406 / EN 300 328**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:


External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**

Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013 Not applicable**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Bocholt, 13.06.2017
Place and Date


Mr. Alt
Senior Approvals Manager


Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Sorular ve cevaplar

İnternette çözüm önerileri için → wiki.gigasetpro.com ► FAQ

Hata gidermeye ilgili adımlar

Ekranında hiçbir şey görünmüyor.

- El cihazı açılmamış. ►  uzun süreli basın
- Pili boş. ► Pili şarj edin veya değiştirin.

Ekranında "Baz Yok" yanıp sönüyor.

- El cihazı baz ünitenin kapsama alanı dışında. ► El cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın.
- Baz ünite açılmamış. ► Baz ünitenin adaptörünü kontrol edin.

Ekranında "Lütfen el cihazı kaydedin" yanıp sönüyor.

- El cihazı henüz kaydedilmemiş veya başka bir el cihazının kaydedilmesi nedeniyle (6 DECT kaydının üzerinde) kaydı siliniyor. ► El cihazını tekrar kaydedin.

Yaptığınız ayarlar devralınmaz.

- Yanlış profil ayarlanmış. ► **Profil Kişisel** seçeneğini ayarlayın ... sonra değişiklikleri cihaz ayarlarında uygulayın.

El cihazı çalıyor.

- Zil sesi kapatılmıştır. ► Zil sesini açın.
- Arama yönlendirme ayarlandı. ► Arama yönlendirmeyi kapatma
- Arayan kişi çağrı numarasını gizlerse, telefon çalmaz.
 - Gizli aramalar için zil sesini açın.
- Telefon belirli zaman dilimlerinde veya bazı numaralar aradığında çalıyor.
 - Harici aramalar zaman kontrolünü kontrol edin.

Sabit hattan zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.

- Yanlış telefon kablosu. ► Cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken fiş düzeninin doğru olmasına dikkat edin.

Sistem PIN kodu girişinde hata sinyali.

- Sistem PIN kodu yanlış. ► İşlemi tekrarlayın, gerekirse Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın.

Sistem PIN kodunu unuttum.

- Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın.

Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor.

- El cihazı "sessiz moda geçmiştir". ► Mikrofonu tekrar açın.

Bazı şebeke servisleri belirtildiği şekilde çalışmıyor.

- Performans özellikleri etkinleştirilmemiş. ► Şebeke operatörünü bilgilendirin.

Arayan kişinin telefon numarası görünmüyor.

- **Telefon numarası aktarımı** (CLI) arayan kişide devreye sokulmamış. ► **Arayan kişi**, şebeke operatörüne başvurarak çağrı numarası aktarmayı (CLI özelliği) açtırmalıdır.
- **Çağrı numarasını gösterme özelliği** (CLIP) şebeke operatörü tarafından desteklenmiyor veya etkinleştirilmemiş. ► Şebeke operatörünün çağrı numarasını gösterme özelliğini (CLIP) devreye sokmasını sağlayın.
- Telefonun, tüm bilgileri aktarmayan bir entegre telefon santraline (ağ geçidi) sahip bir telefon santrali/bir Router cihazı üzerinden bağlanmıştır.
 - Santrali sıfırlama: Şebeke fişini kısa bir süre çekin. Fişi yerine takın ve cihazın yeniden başlatılmasını bekleyin.
 - Telefon santralindeki ayarları kontrol edin ve gerekiyorsa çağrı numarası gösterimini etkinleştirin. Bunun için, sistemin kullanım kılavuzunda CLIP, çağrı numarası aktarma, telefon numarası aktarma, arayanı gösterme, ... gibi kavramları arayın veya santralin üreticisine danışın.

Giriş sırasında bir hata sesi duyuyorsunuz (giderek yükselen ses).

- İşlem başarısız/giriş hatalı. ▶ İşlemi tekrarlayın. Bu sırada ekrana dikkat edin ve gerekirse kullanım kılavuzunu tekrar okuyun.

Şebeke telesekreterini dinleyemiyorsunuz.

- Telefon santraliniz darbeli aramaya ayarlanmıştır. ▶ Telefonu tonlu aramaya (DTMF) ayarlayın.

Çağrı listesinde bir mesaj için zaman bilgisi belirtilmemiş.

- Tarih ve saat ayarlanmamış. ▶ Tarihi/saati ayarlayın.

Bir Bluetooth kulaklık seti ile tanıma veya bağlantı problemleri.

- ▶ Bluetooth kulaklıkta sıfırlama işlemi uygulayın (bkz. kulaklığın kullanım kılavuzu).
- ▶ Cihazın kaydını silerek el cihazındaki kayıt bilgilerini silin.
- ▶ Kayıt prosedürünü tekrarlayın.

Üretici bilgisi

Çevre

Çevre modelimiz

Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle daha iyi bir Dünya yaratılmak için gerekli adımları atmaktayız. Üretimden, ürünlerin geri dönüşümüne kadar ismimizin tüm alanlarında çevresel bilincimizi sürdürmek en önemli görevimizdir.

Çevre dostu ürünlerimiz ve süreçler hakkında daha detaylı bilgiyi www.gigaset.com 'dan edinebilirsiniz.

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Onay

Bu cihaz tüm dünyada kullanılabilir, Avrupa ticari alanı dışında (İsviçre dışında) ulusal yetkilendirmeye tabidir. Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, Gigaset SL750H Pro telsiz sisteminin 2014/53/AB sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

gigasetpro.com/docs.

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas etmesi



Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 Cihazın fişini prizden çekin.
- 2 Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulayın.
- 5 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ilik bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 6 Cihazı **ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Teknik veriler

Piller

Teknoloji:	Lityum-İyon (Li-Ion)
Gerilim:	3,7 V
Kapasite:	750 mAh

El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Verilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat)*	200/160
Konuşma süresi (saat)	12
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat) *	110/85
Şarj ünitesindeki şarj süresi (saat)	3

* Radyasyon Yok kapalı/açık, bekleme modunda ekran aydınlatması

El cihazının şarj ünitesindeki güç tüketimi

Şarj sırasında:	yaklaşık 4,5 W
Şarj durumunu korumak için:	yaklaşık 0,3 W

Genel teknik bilgiler

Telsiz frekans aralığı	1880–1900 MHz
Gönderme gücü	10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW darbe gücü

Bluetooth

Telsiz frekans aralığı	2402-2480 MHz
Gönderme gücü	4 mW darbe gücü

Karakter tabloları

Standart yazı

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Boşluk karakteri
- 2) Satır başı

Türkçe

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	ğ	h	ı	i	4	ï	í	ì	î
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	r	s	ş	7	q	ß			
8	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å	
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Boşluk karakteri
- 2) Satır başı

Ekran sembolleri



Ayarlara ve telefonunuzun çalışma durumuna bağlı olarak aşağıdaki semboller gösterilir.



Durum çubuğu sembolleri

Sembol	Anlamı
	Sinyal alışı gücü (Radyasyon Yok kapalı) % 1 - % 100 beyaz, eğer Maksimum Alan açıkça; yeşil, eğer Maksimum Alan kapalıysa
	kırmızı: Baz üniteye bağlantı yok
	Radyasyon Yok açık: beyaz, eğer Maksimum Alan açıkça; yeşil, eğer Maksimum Alan kapalıysa
	Profil Sessiz etkinleştirildi (zil sesi kapalı)
	Zil sesi "Bip" devrede





Sembol	Anlamı
	Tuş kilidi devrede
	Şarjlı pilin şarj durumu: beyaz: % 11'in üzeri - % 100 şarj
	kırmızı: % 11'in altında şarj
	kırmızı yanıp sönüyor: Pil neredeyse boş (yaklaşık 5 dakika konuşma süresi kaldı)
	Şarjlı pil şarj ediliyor (mevcut şarj durumu): % 0 - % 100
	





Ekran tuşlarının sembolleri

Sembol	Anlamı
	Tekrar arama
	Metni silme

Sembol	Anlamı
	Telefon rehberini açma
	Numarayı telefon rehberine devralmak




Aşağıdakiler belirtilirken kullanılan ekran sembolleri ...




Sembol	Anlamı
	Harici çağrı
	Dahili çağrı
	Bağlantı kurulması (Giden çağrı)
	Bağlantı kuruldu

Sembol	Anlamı
	Bağlantı kurulması mümkün değil/ bağlantı kesildi
	Randevu hatırlatma çağrısı
	Hatırlatma sinyali yıldönümü
	Alarm


Ekran sembolleri

Diğer ekran simgeleri

Sembol	Anlamı
	Alarm açık, uyandırma zamanıyla gösterge
	İşlem uygulandı (yeşil)
	İşlem başarısız (kırmızı)

Sembol	Anlamı
	Bilgi
	(Güvenlik)sorgulaması
	Lütfen bekleyin ...

Menüye genel bakış

Ana menüyü açma: ► El cihazının bekleme modunda  tuşuna basın



Tüm fonksiyonlar her baz ünite, tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

Menüler, mevcut fonksiyonların sayısına ve türüne bağlı olarak üst düzeyde veya bir alt menüde görüntülenebilir, örn. **Ses Ayarları** en üst menü düzeyinde veya **Ayarlar** alt menüsünde bulunabilir.

Gigaset SL750H PRO temel fonksiyonları (her zaman mevcuttur)



Çalar Saat

→ s. 38



Bluetooth

Etkinleştirme

→ s. 43

Kulaklık Ara

→ s. 44

Veri Cihazı Ara


→ s. 44

Bilinen Cihazlar

→ s. 44

Kendi Cihazım

→ s. 45

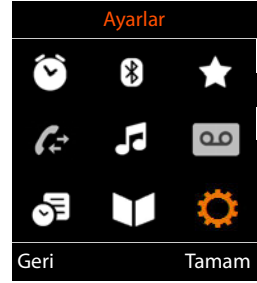

İlave Özellikler

Oda Dinleme

→ s. 39

Tek Tuşla Çağrı

→ s. 16

Kaynak Dizini

→ s. 42



Ses Ayarları

→ s. 43

El Cihazı Ses Düzeyi

→ s. 53

Akustik Profiller

Kulaklık Profilleri

→ s. 53

Eller Sırbst. Profilleri

→ s. 53

Uyarı Tonları

→ s. 55

Titreşim

→ s. 55

Zil Sesleri (Ahize)

Ses Düzeyi

→ s. 54

Melodiler

→ s. 54

Süre Kontrolü

→ s. 54

Ano. Ç. Ses. Yap

→ s. 41

Sessiz Şarj

→ s. 41

Menüye genel bakış



Ajanda

Takvim

→ s. 36

Kaçırılan Alarmlar

→ s. 37



Rehber

→ s. 29



Ayarlar

Tarih/Saat

→ s. 50

Ekran+Tus Takımı

Ekran Koruyucu

→ s. 51

Büyük Yazı Tipi

→ s. 52

Renk Şemaları

→ s. 52

Ekran Aydınlatması

→ s. 52

Tuş Tak. Aydınl.

→ s. 52

Oto Tuş Kilidi

→ s. 53

Dil

→ s. 50

Kayıt

El Cih. Kaydet

→ s. 20

Telefon

Otom.Cevapl.

→ s. 53

Alan Kodları

→ s. 55

Sistem

El Cihazı Sıfırlama

→ s. 56

El Cihazı PIN

→ s. 59

Örnek: Bir Gigaset N720 DECT IP Multicell Sistemi'nde Gigaset SL750H PRO



Servisleri Seç

Sonraki arama ano.

→ s. 20

Çağrı Yönlendirme

→ s. 21

Çağrı Bekletme

→ s. 21


Geri arama kapalı

→ s. 21



Bilgi Merkezi

→ s. 49

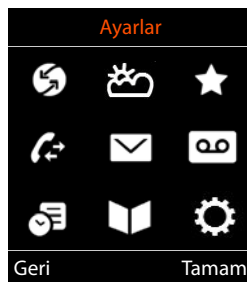

**İlave Özellikler**

Oda Dinleme	→ s. 39
Tek Tuşla Çağrı	→ s. 16
Kaynak Dizini	→ s. 42
Bluetooth	→ s. 43
Etkinleştirme	→ s. 44
Kulaklık Ara	→ s. 44
Veri Cihazı Ara	→ s. 44
Bilinen Cihazlar	→ s. 44
Kendi Cihazım	→ s. 45

**Çağrı Listeleri**

Tüm Çağrılar	→ s. 25
Yapılan Çağrılar	
Kabul Edilen Çağrılar	
Cevapsız Çağrılar	

**Mesajlaşma**

E-posta	→ s. 47
---------	---------

**Telesekreter**

Mesajları Oynat	→ s. 27
-----------------	---------

**Ajanda**

Takvim	→ s. 36
Çalar Saat	→ s. 38
Kaçırılan Alarmlar	→ s. 37

**Kayıtlar**

Rehber	→ s. 29
Şebeke Rehberi	→ s. 29
	→ s. 33



Ayarlar

Tarih/Saat				→ s. 50	
Ses Ayarları	El Cihazı Ses Düzeyi	Akustik Profiller	Kulaklık Profilleri	→ s. 53	
				Eller Srbst. Profilleri	→ s. 53
		Uyarı Tonları		→ s. 55	
		Titreşim		→ s. 55	
		Zil Sesleri (Ahize)	Ses Düzeyi		→ s. 54
				Melodiler	→ s. 54
				Süre Kontrolü	→ s. 41
				Ano. Ç. Ses. Yap	→ s. 41
				Sessiz Şarj	→ s. 41
		Ekran+Tus Takımı	Ekran Koruyucu		→ s. 51
Bilgi Etiketi	→ s. 51				
Büyük Yazı Tipi	→ s. 52				
Renk Şemaları	→ s. 52				
Ekran Aydınlatması	→ s. 52				
Tuş Tak. Aydınl.	→ s. 52				
Oto Tuş Kilidi	→ s. 53				
Dil			→ s. 50		
Kayıt	El Cih. Kaydet		→ s. 20		
		El Cih. Kaydını Kaldır	→ s. 58		
		Baz Seçimi	→ s. 58		
Telefon	Otom.Cevapl.		→ s. 53		
		Alan Kodları	→ s. 55		
Sistem	El Cihazı Sıfırlama		→ s. 56		
		El Cihazı PIN	→ s. 59		

Dizin

A	
Acil arama	
mümkün değil	4
Açma/kapama tuşu	2
Ağ adaptörü	4
Ahize profilleri	53
Ahize ses düzeyi	18
Akustik profiller	35
Alarm	38
açma/kapatma	38
Arama	
çağrı listesinden	15
cevaplama	16
El cihazı	58
harici	14
IP adresini girme	14
Kısayol ile	56
Online telefon rehberinden	34
Sektör rehberinden	34
tekrar arama listesinden	15
telefon rehberinden	14
Arama koruması	56
Arama, gizli numara	19, 20
Arama, numarayı gizleme	
bilinmeyen aramaları engelleme	41
Aramalara karşı koruma	56
Arayan Resmi	56
Arayan resmi	
Kaynak dizininde görüntüleme	42
Arayan resmi, telefon rehberinde	29
Arayanı geri arama	21
Aydınlatma, klavye	52
B	
Baz ünite	
Adı değiştirme	58
Baz üniteye bağla	58
Bebek telsizi	39
Bekleme modu	
geri dönme	12
Bekleyen arama, harici	
kabul etme/reddetme	17
Bellek alanı, Kaynak Dizini	43
Bertaraf	61, 62, 67
Bildirim	
E-posta girişi	47
Bildirme, semboller	71
Bilgi Merkezi	49
Bilinmeyen aramaları engelleme	
numarayı gizleme	41
Zaman kontrolü	41
Zil sesini şarj ünitesinden kapatma	41
Bip (dikkat sesi)	35, 54
Bluetooth	43
bilinen cihazlar listesi	44
Cihaz adını değiştirme	45
Cihazları kaydetme	44
Cihazların kaydını silme	44
etkinleştirme	43
Telefon rehberini aktarma (vCard)	32
Büyük yazı	52
Büyük/Küçük harf	13
C	
Çağrı bekletme, harici	20
Çağrı listeleri	25
Çağrı listesi	
açma	26
arayanı geri arama	26
Giriş	25
Girişi silme	26
Numarayı telefon rehberine aktarma	26
silme	26
Çağrı listesinden	
arama	15
Çağrı numarası aktarma	19
açma/kapatma	20
yok	19
Çağrı numarası engelleme	19
Çağrı numarasını gösterme	19
Çağrı yönlendirme	21
Cevaplama	53
Çift noktalı harfleri girme	13
Cihaz adını değiştirme (Bluetooth)	45
Cihaz kaydetme (Bluetooth)	44
Cihaz Kullanım Ömrü	61
Cihaz yazılımı güncellemesi	46
Cihazın kaydını silme (Bluetooth)	44
Cihazların Bakımı	68
CLI, Calling Line Identification	19
CLIP, CLI Presentation	19
CLIR, CLI Restriction	19
CNIP, Calling Name Identification Presentation	20
Customer Care	60
D	
Dahili numaralı santraller, arama	
(Delayed Extension Dialling)	16
Danışma	
harici	22
sonlandırma	22
Değiştirme	
Ahize ses düzeyi	53
Ekran dili	50, 51
el cihazı PINkodu	59
Hoparlör ses düzeyi	53
Delayed Extension Dialling	16

Dizin

Dikkat sesi (Bip)	35, 54
Dil, ekran	7, 50
Doğrudan arama	16
Durum gubuğu	2
Semboller	71

E

ECT	17
Ekran	
ayarlar	51
Aydınlatma	52
Ekran dilini deęiřtirme	50, 51
Ekran koruyucu	51
Kırık	4
Renk řeması	52
Ekran koruyucu	51
Ekran sembolleri	71
Ekran tuřları	2, 11
atama	56
semboller	71
El cihazı	
açma/kapama	10
Adı deęiřtirme	58
Ahize ses düzeyi	18
arama	58
Ayarları deęiřtirme	50
Bařka bir baz üniteye geçiř	58
bebek telsizi olarak kullanma	39
Bekleme modu	12
Büyük yazı	52
Ekran aydınlatması	52
Ekran dili	50, 51
En iyi aliř sinyaline geçiř	58
Genel bakıř	2
Hoparlör ses düzeyi	18
kaydetme	7
kaydı silme	58
Klavye aydınlatması	52
Kullanıma alma	6
Numarayı deęiřtirme	58
oda denetimi için kullanma	39
otomatik tuř kilidi	53
Paging	58
PiNKodunu deęiřtirme	59
Renk řeması	52
řarj ünitesini baęlama	5
Sessiz moda getirme	18
Uyarı sesleri	56
El cihazını	
fabrika ayarlarına geri getirme	56
El cihazını sessiz moda getirme	18
El cihazının adını deęiřtirme	58
El cihazının çalıřma süresi	69, 70
El cihazının řarj süresi	69, 70
En iyi baz ünite	58
E-posta	
Bildirim	47
Gönderici adresini görüntüleme	48
silme	48
E-posta listesi	47

G

Geçiř yapma	
iki harici görüřme	22
Gelen baęlantı	
atama	9
Gelen listesi	
açma (E-posta)	47
Gelen posta listesini açma	47
Genel bakıř	
El cihazı	2
Geri arama	
bařlatma	21
silme	21
Giden baęlantı	
atama	9
Gizli numaradan arama	19
Gönderici adresi (e-posta)	48
Gönderme	
Tüm telefon rehberini el cihazına	31
Görüřme	
harici	14
Gösterge	
bilinmiyor	19
gizli numara	19
harici	19
kaçırılan randevu/ıldönümü	37
řebeke telesekreterinin mesajı	24
Telefon rehberindeki bellek alanı	30
Yeni mesajları açma/kapatma	24
Güncelleme	46
Güvenlik bilgileri	4

H

Harici aramalar için zaman kontrolü	41
Hızlı arama	14, 28, 56
Hoparlör	18
Hoparlör ses düzeyi	18
Hoparlör tuřu	18
Hoparlörden konuşma	18

I

İkaz sesi bkz. Uyarı sesleri	
IP adresi	
seçme	14
İřtme cihazları	4
İthalatçı Firma	61

K

Kabul tuřu	2
Kaçırılan yıldönümleri/randevular	37
Kapatma tuřu	2
Karakter tabloları	70
Kare tuřu	2
Kaydetme (el cihazı)	7
Kayıt silme (el cihazı)	58
Kaynak Dizini	
Bellek alanı	43
Kaynak dizini	42
Arayan resmini görüntüleme	42

Kırık ekran	4
Klavye aydınlatması	52
Konferans	23
iki harici görüşme	23
sona erdirmeye	23
Küçük/Büyük harf	13
Kulaklık (Bluetooth)	43
Kulaklık bağlantısı	2, 7
Kulaklık yuvası	8
Kullanıma alma	5
Kullanıma alma, el cihazı	6
Kumanda tuşu	2, 10

L

Liste	
bilinen cihazlar (Bluetooth)	44
E-posta bildirimleri	47

M

Media-Pool	56
Melodi	
Dahili/harici çağrılar için zil sesi	54
Menü tuşu	10
Mesaj	
silme (E-posta)	48
Mesaj LED'ini açma/kapatma	24
Mesaj listeleri	24
Mesaj tuşu	2
Mesajları dinleme	27
Metin girme	13
Mikrofonu	
açma/kapatma	18
Müşteri hizmetleri	60

N

Numara	
aktarmama	20
Şebeke telesekreterinin numarasını girme	27
Telefon rehberine devralma	31
telefon rehberine kaydetme	29

O

Oda denetimi	39
etkinleştirme	39
Onay	68
Online telefon rehberi	33
Otomatik	
cevaplama	53
tekrar arama	15
Özel karakter girme	13
Özel karakterleri girme	13

P

Paging	58
PC arabirimi	45
Pil	
şarj durumu	71
Şarj etme	7
takma	6

Pillerin şarj durumu	71
Profil tuşu	2, 35
Profiller	35

R

R tuşu	2
Rakam girme	13
Randevu	
ayarlama	36
bildirme	37
kaçırılan	37
kaçırılanları görüntüleme	37
Renk şeması	52
Resim	
Formatlar	42
silme	42
yeniden adlandırma	42
Resimli CLIP	56
Resmi	
Arayan resmi olarak kullanma	42
Ekran koruyucu olarak kullanma	42

S

Saati ayarlama	74, 76
Şarj etme, sessiz	41
Şarj ünitesi (el cihazı)	
kurulum	5
Şarj ünitesini (el cihazı)	
bağlama	5
Sayı tuşuna atama	56
Şbk-kutusu bkz. Şebeke telesekreteri	
Şebeke operatörü	19
Şebeke servisleri, sağlayıcıya özel	19
Şebeke telesekreteri	27
açma/kapatma	27
hızlı arama için belirleme	28
Numara girme	27
Şebeke telesekreteri mesajını görüntüleme	24
Seçme	
IP adresi	14
Şekerleme modu (alarm)	38
Sektör rehberi	33
Semboller	
Alarm	38
bildirme	71
Durum çubuğu	71
Ekran tuşlarının üzerindeki	71
Yeni mesajları gösterme	24
Servis sağlayıcı, bkz. şebeke operatörü	
Ses	
çalma	42
Formatlar	42
silme	42
yeniden adlandırma	42
Ses düzeyi	
Ahize	53
el cihazı hoparlör/ahize ses düzeyi	18
Hoparlör	53
Sessiz şarj etme	41
Sinyal alışı gücü	71

Dizin

Sinyal sesi bkz. Uyarı sesleri	
Sıvı	68
Sıvılar ile temas etmesi	68
T	
Takvim	36
Tarihi ayarlama	74, 76
Teknik veriler	69
Tekrar arama listesi	15
Telefon	
kullanma	10
Telefon etme	
Aramayı cevaplama	16
Telefon görüşmesi yapma	
Aramayı cevaplama	16
harici	14
Telefon rehberi	29
arama	30
Bellek alanı	30
El cihazına gönderme	31
giriş	29
Giriş arama	33
Giriş oluşturma	29
giriş seçme	30
Girişli/listeyi el cihazına gönderme	31
Girişlerin sırası	30
numara arama	14
Numarayı aktarma	31
vCard aktarımı (Bluetooth)	32
Telefon rehberinde arama	30
Telefon rehberinde kayıt yeri	30
Telefon rehberini	
açma	29, 33
Telesekreter	
hızlı arama için belirleme	28
Mesajları dinleme	27
Teslimat paketinin içeriği	5
Titreşimli alarm	55
Tıbbi cihazlar	4
Tuş 1 (hızlı arama)	2
Tuş 1'e atama	28
Tuş kilidi, otomatik	53
Tuş kilidini açma/kapatma	10
Tuşa atama	56

Tuşlar	
Açma/kapama tuşu	2
Ekran tuşları	2, 11
Hızlı arama	2
Hoparlör	18
Kabul tuşu	2
Kapatma tuşu	2
Kare tuşu	2
Kumanda tuşu	2, 10
Menü	10
Mesaj tuşu	2
Profil tuşu	2
Profiller	35
R tuşu	2
Yıldız tuşu	2

U	
USB bağlantısı	2
USB veri kablosunu bağlama	8
Uyarı sesleri	55, 56
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	61

V	
VIP grubu, telefon rehberi kaydını atama	29
VIP zil sesi	29
VoIP asistanı	9
VoIP bağlantısı	
oluşturma	9

Y	
Yanlış girişleri düzeltme	13
Yardım	60
Yeni mesajları görüntüleme	24
Yıldız tuşu	2
Yıldönümü bkz. randevu	

Z	
Zil sesi	
Dahili/harici çağrılar için melodi	54
değiştirme	54
şarj ünitesinden kapatma	41
Zaman kontrolü	41
Zil sesleri	54
Zil sesleri için kullanılan sesler	42

Tüm Hakları saklıdır. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com