

# Gigaset

## SL750 PRO

**Gigaset**pro

INSPIRING CONVERSATION.

## Περιεχόμενα

<b>Συνοπτική παρουσίαση</b> .....	<b>5</b>
Ασύρματο ακουστικό .....	5
Σταθμός βάσης .....	5
Προβολή στις οδηγίες χρήσης .....	6
<b>Υποδείξεις ασφαλείας</b> .....	<b>7</b>
<b>Ενεργοποίηση</b> .....	<b>8</b>
Σταθμός βάσης .....	9
Ασύρματο ακουστικό .....	9
<b>Χειρισμός του τηλεφώνου</b> .....	<b>13</b>
Γνωριμία με το τηλέφωνο .....	13
Πραγματοποίηση κλήσεων .....	17
Ειδικές λειτουργίες ανάλογα με τον πάροχο (Υπηρεσίες δικτύου) .....	24
Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου .....	28
Λίστα μηνυμάτων .....	29
Λίστες κλήσεων .....	31
Τηλεφωνικός κατάλογος .....	32
<b>Άλλες λειτουργίες</b> .....	<b>36</b>
Προφίλ Ήχου .....	36
Ημερολόγιο .....	36
Ξυπητήρι .....	39
ECO DECT .....	40
Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις .....	41
SMS (γραπτά μηνύματα) .....	44
Αρχεία δεδομένων .....	51
Bluetooth .....	52
Πρόσθετες λειτουργίες μέσω της διασύνδεσης Η/Υ (PC) .....	54
<b>Επέκταση τηλεφώνου</b> .....	<b>57</b>
Περισσότερα ασύρματα ακουστικά .....	57
Repeater .....	59
Λειτουργία σε Router .....	60
Λειτουργία σε τηλεφωνικό κέντρο .....	61
<b>Ρύθμιση τηλεφώνου</b> .....	<b>63</b>
Ασύρματο ακουστικό .....	63
Σύστημα .....	70

<b>Παράρτημα</b> .....	<b>72</b>
Ερωτήσεις και απαντήσεις .....	72
<b>Παράρτημα</b> .....	<b>74</b>
Εξυπηρέτηση πελατών και βοήθεια .....	74
Υποδείξεις κατασκευαστή .....	74
Τεχνικά χαρακτηριστικά .....	76
Σύμβολα οθόνης .....	78
Επισκόπηση μενού .....	80
<b>Ευρετήριο</b> .....	<b>83</b>



Σε ορισμένες χώρες και για ορισμένα δίκτυα δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.



# Συνοπτική παρουσίαση





## Ασύρματο ακουστικό

- 1 **Οθόνη**
- 2 **Γραμμή κατάστασης** (⇒ σελ. 78)  
Τα σύμβολα δείχνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου
- 3 **Πλήκτρα οθόνης** (⇒ σελ. 14)  
Διαθέσιμες λειτουργίες ανάλογα με την κατάσταση χρήσης
- 4 **Πλήκτρο μηνυμάτων** (⇒ σελ. 29)  
Πρόσβαση στις λίστες κλήσεων και μηνυμάτων, **αναβοσβήνει**: νέο μήνυμα ή νέα κλήση
- 5 **Πλήκτρο τερματισμού, πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης**  
Τερματισμός συνομιλίας, διακοπή λειτουργίας  
Επιστροφή στο προηγούμενο ► **πιέστε στιγμιαία**  
επίπεδο του μενού  
Επιστροφή στην κατάσταση ► **πιέστε παρατεταμένα**  
αναμονής  
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού (στην κατάσταση αναμονής) ► **πιέστε παρατεταμένα**
- 6 **Πλήκτρο δίεσης / Πλήκτρο φραγής**  
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φραγής πλήκτρων (στην κατάσταση αναμονής) ► **πιέστε παρατεταμένα**  
Εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων ► **πιέστε στιγμιαία**  
γραμμάτων, πεζών γραμμάτων και αριθμητικών ψηφίων (κατά την πληκτρολόγηση κειμένου)  
Παύση κλήσης ► **πιέστε παρατεταμένα**
- 7 **Μικρόφωνο**
- 8 **Πλήκτρο R**  
Παράλληλη κλήση (Flash) ► **πιέστε παρατεταμένα**
- 9 **Σύνδεση USB**  
Για μεταφορά δεδομένων μεταξύ του ασύρματου ακουστικού και του Η/Υ
- 10 **Πλήκτρο αστερίσκου**  
Άνοιγμα πίνακα ειδικών ► **πιέστε στιγμιαία**  
χαρακτήρων (κατά την πληκτρολόγηση κειμένου)  
Αλλαγή από τονική σε παλμική ► **πιέστε στιγμιαία**  
κλήση (για την υπάρχουσα σύνδεση)
- 11 **Υποδοχή σύνδεσης ακουστικού**  
(βύσμα 2,5 mm)
- 12 **Πλήκτρο 1**  
Επιλογή αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου ► **πιέστε παρατεταμένα**
- 13 **Πλήκτρο απάντησης / Πλήκτρο ανοιχτής συνομιλίας**  
Αποδοχή συνομιλίας, κλήση εμφανιζόμενου αριθμού, εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών ακουστικού και ανοιχτής συνομιλίας, αποστολή SMS (κατά τη σύνταξη ενός SMS)  
Άνοιγμα λίστας επανάκλησης ► **πιέστε στιγμιαία**  
Πραγματοποίηση κλήσης ► **πιέστε παρατεταμένα**
- 14 **Πλήκτρο Προφίλ**  
Εναλλαγή μεταξύ ακουστικών προφίλ
- 15 **Πλήκτρο ελέγχου / Πλήκτρο μενού** (⇒ σελ. 13)  
Άνοιγμα μενού, πλοήγηση στα μενού και πεδία εισαγωγής, άνοιγμα λειτουργιών (ανάλογα με την κατάσταση)















## Σταθμός βάσης

- A **Πλήκτρο δήλωσης/paging**  
Αναζήτηση ασύρματων ακουστικών (Paging) ► **Πατήστε στιγμιαία**  
Δήλωση ασύρματου ακουστικού ► **Πατήστε παρατεταμένα**

## Προβολή στις οδηγίες χρήσης







	Προειδοποιήσεις, η μη συμμόρφωση με τις οποίες μπορεί να έχει ως συνέπεια σωματικούς τραυματισμούς ή βλάβες σε συσκευές.
	Σημαντική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία και τον κατάλληλο χειρισμό ή σχετικά με λειτουργίες που μπορεί να επιφέρουν χρεώσεις.
	Προϋπόθεση για την εκτέλεση της ακόλουθης ενέργειας.
	Πρόσθετες βοηθητικές πληροφορίες.












## Πλήκτρα

 ή 	Πλήκτρο απάντησης	 ή 	ανοιχτής συνομιλίας
	Πλήκτρο τερματισμού	 έως 	Πλήκτρα ψηφίων / γραμμάτων
 / 	Πλήκτρο ελέγχου / μέσο		Πλήκτρα μηνυμάτων
	Πλήκτρα R		Πλήκτρα αστερίσκου
	Πλήκτρα δίεσης		Πλήκτρο Προφίλ
OK, Πίσω, Επιλογή, Αλλαγή, Αποθήκ., ...		Πλήκτρα οθόνης	

## Διαδικασίες

**Παράδειγμα:** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων

- ▶  ▶ ... Πατήστε   για να επιλέξετε  **Ρυθμίσεις** **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Τηλεφωνία** ▶ **OK** ▶ **Αυτόμ.Απάντηση** ▶ **Αλλαγή**  = ενεργό)

Βήμα	Τι πρέπει να κάνετε
▶ 	Στην κατάσταση αναμονής πατήστε το <b>μέσο</b> του πλήκτρου ελέγχου. Ανοίγει το κύριο μενού.
▶   	Με το πλήκτρο ελέγχου   μετακινηθείτε στο σύμβολο  .
▶ <b>OK</b>	Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο <b>OK</b> . Ανοίγει το υπομενού <b>Ρυθμίσεις</b> <b>Ρυθμίσεις</b> .
▶  <b>Τηλεφωνία</b>	Με το πλήκτρο ελέγχου  επιλέξτε την καταχώρηση <b>Τηλεφωνία</b> .
▶ <b>OK</b>	Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο <b>OK</b> . Ανοίγει το υπομενού <b>Τηλεφωνία</b> .
▶ <b>Αυτόμ.Απάντηση</b>	Η λειτουργία ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης της αυτόματης αποδοχής κλήσεων εμφανίζεται ως πρώτο στοιχείο στο μενού.
▶ <b>Αλλαγή</b>	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε με το <b>Αλλαγή</b> . Η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί  / απενεργοποιηθεί  .

## Υποδείξεις ασφαλείας



Πριν από τη χρήση διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης.

**Λεπτομερείς περιγραφές των λειτουργιών του τηλεφώνου σας μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης στο Internet στη διεύθυνση [www.gigasetpro.com](http://www.gigasetpro.com). Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε χαρτί και επιπλέον παρέχουμε πάντα ενημερωμένα εγχειρίδια χρήσης σύμφωνα με το τελευταίο λογισμικό.**

Η συσκευή δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια μίας διακοπής ρεύματος. Δεν είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί το κλειδωμα του ηλεκτρολογίου/είναι αδύνατη η πραγματοποίηση κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης.



Τοποθετείτε μόνο **επαναφορτιζόμενες μπαταρίες**, οι οποίες αντιστοιχούν στις **προδιαγραφές** (βλέπε λίστα εγκεκριμένων μπαταριών → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)), διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία. Μπαταρίες, οι οποίες παρουσιάζουν εμφανείς ζημιές, θα πρέπει να αντικαθίστανται.



Η λειτουργία του ασύρματου ακουστικού επιτρέπεται μόνο με κλειστό καπάκι μπαταρίας.



Μη χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε περιβάλλον όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης, π.χ. σε βαφεία.



Οι συσκευές δεν είναι αδιάβροχες. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους με υγρασία, όπως π.χ., λουτρά ή ντους.



Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτικό που αναφέρεται στις συσκευές.

Κατά τη φόρτιση, η πρίζα πρέπει να είναι προσβάσιμη εύκολα.

Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνοδευτικά καλώδια για σύνδεση LAN και συνδέστε τα μόνο στις προβλεπόμενες για το σκοπό αυτό υποδοχές.



Θέτετε τις ελαττωματικές συσκευές εκτός λειτουργίας ή αναθέστε την επισκευή τους στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, διότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες συσκευές ασύρματης λειτουργίας.



Μην χρησιμοποιείτε το ασύρματο ακουστικό, εάν η οθόνη είναι σπασμένη. Τα σπασμένα υαλιά ή το συνθετικό υλικό μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στα χέρια και στο πρόσωπο. Παράδωστε τη συσκευή για επισκευή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.



Τα μικρά στοιχεία μπαταρίας και οι μπαταρίες, που ενέχουν κίνδυνο κατάποσης, να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.

Η κατάποση μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα, διάτρηση μαλακού ιστού και θάνατο. Εντός 2 ωρών μετά την κατάποση μπορεί να προκύψουν σοβαρά εγκαύματα.

Σε περίπτωση κατάποσης στοιχείου μπαταρίας ή μπαταρίας, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.



Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Λαμβάνετε υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π.χ. ιατρεία.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ιατρικά μηχανήματα (π.χ. βηματοδότη), παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε σε ποιο βαθμό τα αντίστοιχα μηχανήματα είναι ανθεκτικά στις εξωτερικές πηγές ενέργειας υψηλής συχνότητας (για πληροφορίες σχετικές με το δικό σας προϊόν Gigaset βλ. „Τεχνικά χαρακτηριστικά“).

## Ενεργοποίηση

### Περιεχόμενο συσκευασίας

- ένας σταθμός βάσης,
- ένα τροφοδοτικό για το σταθμό βάσης,
- ένα καλώδιο τηλεφώνου,
- ένα **ασύρματο ακουστικό**,
- ένα καπάκι μπαταρίας (πίσω προστατευτικό κάλυμμα του ασύρματου ακουστικού),
- μία μπαταρία,
- μία βάση φόρτισης με τροφοδοτικό,
- ένα κλιπ ζώνης,
- οδηγίες χρήσης

Παραλλαγή με πολλά ασύρματα ακουστικά, ανά ασύρματο ακουστικό:

- ένα ασύρματο ακουστικό,
- μία βάση φόρτισης με τροφοδοτικό,
- μία μπαταρία, ένα κάλυμμα μπαταριών και ένα κλιπ ζώνης



Για τη λειτουργία, η βάση και ο σταθμός φόρτισης πρέπει να τοποθετούνται σε κλειστούς, ξηρούς χώρους με θερμοκρασία από +5 °C έως +45 °C.


Κανονικά τα πόδια της συσκευής δεν αφήνουν ίχνη επάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης. Εξαιτίας ωστόσο της ποικιλίας των βερνικιών και γυαλιστικών που χρησιμοποιούνται στα έπιπλα, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση σημαδιών στην επιφάνεια τοποθέτησης από την επαφή.

Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο στις επιδράσεις πηγών θερμότητας, της ηλιακής ακτινοβολίας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.

Προστατέψτε το τηλέφωνό σας από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.



## Σταθμός βάσης

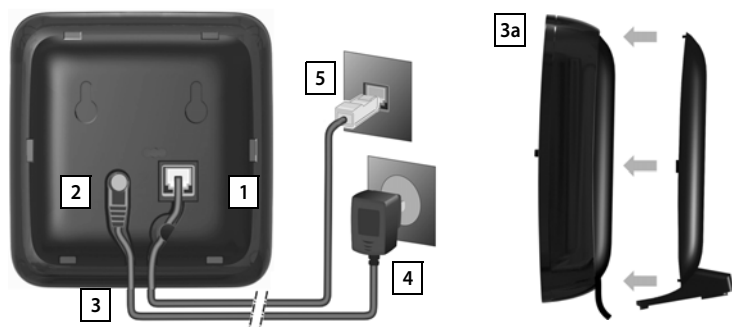

- Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου στη δεξιά υποδοχή σύνδεσης **1** στην πίσω πλευρά του σταθμού βάσης, ώστε να κλειδώσει στη θέση του.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του τροφοδοτικού στην αριστερή υποδοχή σύνδεσης **2**.
- Τοποθετήστε και τα δύο καλώδια στα προβλεπόμενα για τον συγκεκριμένο σκοπό κανάλια καλωδίων **3**.
- Προσαρτήστε το κάλυμμα στις υποδοχές της πίσω πλευράς του σταθμού βάσης **3a** (εκτός από την περίπτωση στερέωσης στον τοίχο).
- Συνδέστε το τροφοδοτικό **4**.
- Συνδέστε το τηλεφωνικό βύσμα **5**.



Για τη λειτουργία, το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να είναι **πάντα συνδεδεμένο**, διότι το τηλέφωνο δεν λειτουργεί χωρίς τροφοδοσία ρεύματος.


## Ασύρματο ακουστικό

### Σύνδεση βάσης φόρτισης

- ▶ Συνδέστε το επίπεδο βύσμα του τροφοδοτικού **1**.
- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα **2**.

Για να αποσυνδέσετε το βύσμα από τη βάση φόρτισης:

- ▶ Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- ▶ Πατήστε το κουμπί απασφάλισης **3**.
- ▶ Αποσυνδέστε το βύσμα **4**.

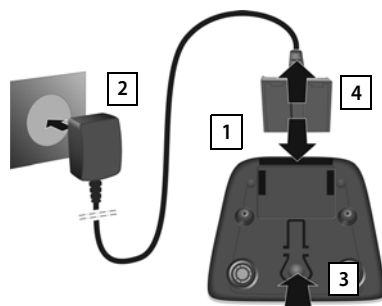


## Θέση του ασύρματου ακουστικού σε λειτουργία

Η οθόνη προστατεύεται με μεμβράνη. ► Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη!


### Τοποθέτηση μπαταρίας



Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενη μπαταρία, διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία ή άλλες υλικές βλάβες. Θα μπορούσε π.χ. να καταστραφεί η επένδυση της μπαταρίας ή η μπαταρία θα μπορούσε να εκραγεί. Εκτός αυτού, θα μπορούσαν να προκληθούν δυσλειτουργίες ή ζημιές στη συσκευή.

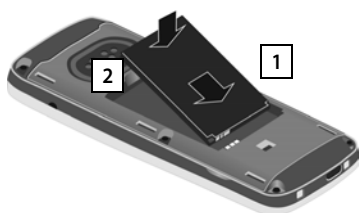


- Τοποθετήστε την μπαταρία με την πλευρά επαφής προς τα κάτω [1].
- Πιέστε την μπαταρία προς τα κάτω για να κουμπώσει [2].

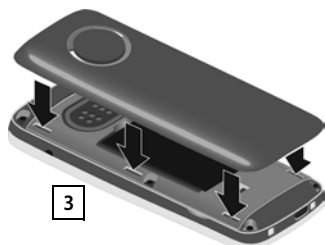


- Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα της μπαταρίας με τις πλευρικές προεξοχές στις υποδοχές της εσωτερικής πλευράς του περιβλήματος [3].
- Πιέστε το κάλυμμα, μέχρι να κουμπώσει.

### Άνοιγμα του καλύμματος μπαταριών

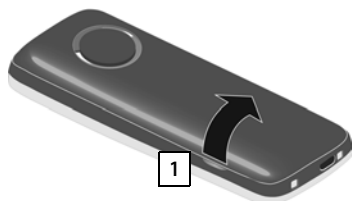


- Αφαιρέστε το κλιπ ζώνης (σε περίπτωση που είναι προσαρτημένο).
- Πιάστε με το νύχι μέσα στην υποδοχή από το κάτω μέρος του καλύμματος της μπαταρίας και τραβήξτε το κάλυμμα της μπαταρίας προς τα επάνω [1].

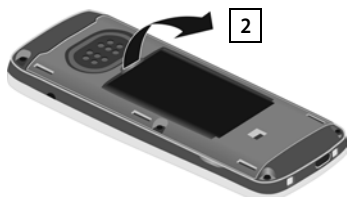


- Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία πιάστε με το νύχι στην κοιλότητα στο περίβλημα και τραβήξτε τη μπαταρία προς τα επάνω [2].

## Φόρτιση μπαταρίας

- ▶ Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες στη βάση φόρτισης ή χρησιμοποιώντας ένα τυπικό τροφοδοτικό USB.



Η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως όταν σβήσει το σύμβολο κεραυνού  στην οθόνη.






Η μπαταρία ενδέχεται να θερμανθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό δεν εγκυμονεί κίνδυνο.

Η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται μετά από ορισμένο χρόνο για τεχνικούς λόγους.

Τα ασύρματα ακουστικά που περιλαμβάνονται στη συσκευασία είναι ήδη δηλωμένα στο σταθμό βάσης. Αν ωστόσο ένα ασύρματο ακουστικό δεν είναι δηλωμένο (ένδειξη **Δηλώστε το ακουστικό**), δηλώστε το ασύρματο ακουστικό μη αυτόματα στο (→ σελ. 57).

## Αλλαγή γλώσσας οθόνης

Αλλάξτε τη γλώσσα οθόνης, σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί μία ακατάληπτη γλώσσα.



- ▶ Πιέστε το μέσο του πλήκτρου ελέγχου .
- ▶ Πιέστε τα πλήκτρα **9** και **5** **αργά** το ένα μετά το άλλο ... εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης της γλώσσας και η επιλεγμένη γλώσσα (π.χ. **English**) είναι επισημασμένη ( = επιλεγμένο).
- ▶ Ρύθμιση άλλης γλώσσας: ▶ Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου , ώσπου να επισημανθεί στην οθόνη η επιθυμητή γλώσσα, π.χ. **Ελληνικά (el)** ▶ Πιέστε το δεξιό πλήκτρο ακριβώς κάτω από την οθόνη για να ενεργοποιήσετε τη γλώσσα.

Παράδειγμα



## Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα, ώστε στις εισερχόμενες κλήσεις, η ημερομηνία και η ώρα να αντιστοιχίζονται σωστά και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι.

Η ενεργή θέση εισαγωγής αναβοσβήνει ▶ ... αλλάξτε με το  τη θέση εισαγωγής ▶ ... μετακινήστε με το  μεταξύ των πεδίων εισαγωγής

Εισαγωγή ημερομηνίας:

- ▶ ... πληκτρολογήστε με το  την ημέρα, το μήνα και το έτος με 8 ψηφία.


Εισαγωγή ώρας:

- ▶ ... πληκτρολογήστε με το  τις ώρες και τα λεπτά με 4 ψηφία.

Αποθήκευση της ρύθμισης:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποθήκ.** ... στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Αποθηκεύτηκε** και ακούγεται ένας ήχος επιβεβαίωσης

Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής:

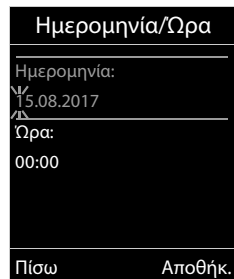

Το τηλέφωνο είναι τώρα έτοιμο για χρήση!


### Σύνδεση ακουστικού

- ▶ Συνδέστε το ακουστικό με ένα βύσμα 2,5 mm στην αριστερή πλευρά του ασύρματου ακουστικού **1**.

ή

- ▶ συνδέστε ακουστικό μέσω Bluetooth (→ σελ. 52).


Η ένταση των ακουστικών αντιστοιχεί στη ρύθμιση της έντασης του ακουστικού (→ σελ. 65).

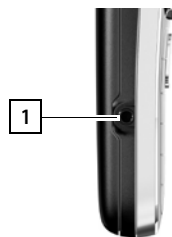

### Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB

Για μεταφορά δεδομένων μεταξύ του ασύρματου ακουστικού και του Η/Υ:

- ▶ Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων USB με το μικροβύσμα USB στην υποδοχή USB που βρίσκεται στο κάτω μέρος του ασύρματου ακουστικού **1**.

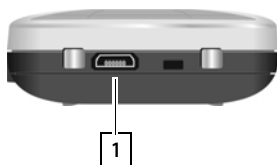



Συνδέστε το ασύρματο ακουστικό **απευθείας** στον Η/Υ, **όχι** μέσω ενός USB hub.

# Χειρισμός του τηλεφώνου

## Γνωριμία με το τηλέφωνο


### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού


Ενεργοποίηση: ▶ πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα** στο απενεργοποιημένο ασύρματο ακουστικό

Απενεργοποίηση: ▶ στην κατάσταση αναμονής του ασύρματου ακουστικού πιέστε  **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πληκτρολογίου

Το κλειδώμα των πλήκτρων αποτρέπει την ακούσια χρήση του τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων: ▶  πιέστε **παρατεταμένα**

Κλειδώμα πλήκτρων ενεργοποιημένο: Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο 





Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση στο ασύρματο ακουστικό, το κλειδώμα πλήκτρων απενεργοποιείται αυτόματα. Μπορείτε να αποδεχτείτε την κλήση. Μετά το τέλος της συνομιλίας ενεργοποιείται εκ νέου αυτόματα, το κλειδώμα πλήκτρων.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί το κλειδώμα του πληκτρολογίου, δεν μπορούν να κληθούν ούτε οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης.

## Πλήκτρο ελέγχου



Το πλήκτρο ελέγχου χρησιμεύει για την πλοήγηση μέσα στα μενού και στα πεδία καταχώρησης, καθώς και για την εμφάνιση ορισμένων λειτουργιών κατά περίπτωση.


Η πλευρά του πλήκτρου ελέγχου (επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά) που πρέπει να πατήσετε στην εκάστοτε κατάσταση χειρισμού επισημαίνεται παρακάτω με μαύρο χρώμα, π.χ.  για "πιέστε τη δεξιά πλευρά του πλήκτρου ελέγχου" ή  για "πιέστε στο κέντρο του πλήκτρου ελέγχου".

### Στην κατάσταση αναμονής

Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

Άνοιγμα βασικού μενού

Άνοιγμα λίστας των ασύρματων ακουστικών

 πιέστε **στιγμιαία**

 ή 



### Σε υπομενού, πεδία επιλογής και καταχώρησης

Επιβεβαίωση λειτουργίας





### Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας

Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

Σίγαση μικροφώνου




## Γνωριμία με το τηλέφωνο


Πραγματοποίηση εσωτερικής παράλληλης κλήσης, εάν υπάρχει   
επιπλέον ασύρματο ακουστικό  
Αλλαγή της έντασης ομιλίας για τη λειτουργία ακουστικού και ανοι-  
χτής συνομιλίας 

## Πλήκτρα οθόνης

Με τα πλήκτρα οθόνης μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες, ανάλογα με την κατάσταση.

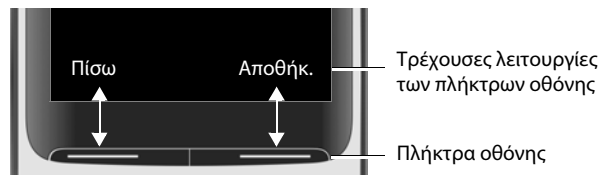


Σύμβολα των πλήκτρων οθόνης → σελ. 78.

 Στα πλήκτρα οθόνης σε κατάσταση αναμονής έχει αντιστοιχιστεί εκ των προτέρων κάποια λειτουργία. Αλλαγή αντιστοίχισης: → σελ. 69

## Καθοδήγηση στο μενού


Οι λειτουργίες του τηλεφώνου σας προσφέρονται μέσω ενός μενού, που αποτελείται από πολλά επίπεδα. Επισκόπηση μενού → σελ. 80

 Η πλοήγηση στα μενού εξαρτάται από το σταθμό βάσης. Ανάλογα με τον αριθμό και το είδος των διαθέσιμων λειτουργιών μπορεί να υπάρχουν διάφορα μενού π.χ. στο επάνω επίπεδο ή σε υπομενού.

Παραδείγματα: **Ρυθμίσεις ήχων** μπορεί να εμφανίζεται στο επάνω επίπεδο ή στο υπο-μενού **Ρυθμίσεις**, **Ημερολόγιο** μπορεί να εμφανίζεται στο μενού **Ημερολόγιο** ή στο μενού **Πρόσθετες Λειτουργ.**

## Επιλογή/ επιβεβαίωση λειτουργιών

Επιβεβαίωση επιλογής με

**OK** ή πιέζοντας το πλήκτρο ελέγχου  στο κέντρο



Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού με

**Πίσω**



Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής με

 **παρατεταμένη πίεση**

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας με

**Αλλαγή** ενεργοποιημένο  / απενεργοποιημένο 

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση επιλογής με


**Επιλογή** επιλεγμένο  / μη επιλεγμένο 

## Βασικό μενού

Στην κατάσταση αναμονής: ▶ Πιέστε στο **μέσο**  το πλήκτρο ελέγχου ▶ ... επιλέξτε το υπομενού με το πλήκτρο ελέγχου  ▶ **OK**


Οι λειτουργίες του βασικού μενού υποδεικνύονται στην οθόνη με σύμβολα. Το σύμβολο της επιλεγμένης λειτουργίας επισημαίνεται με χρώμα και το αντίστοιχο όνομα εμφανίζεται στην επικεφαλίδα.

Παράδειγμα

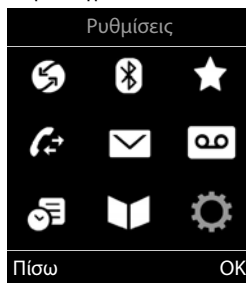

## Υπομενού

Οι λειτουργίες των υπομενού εμφανίζονται υπό μορφή λίστας.

Πρόσβαση σε μια λειτουργία: ▶ ... επιλέξτε λειτουργία με το πλήκτρο ελέγχου  ▶ **OK**


Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού:

▶ Πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Πίσω**


ή

▶ Πιέστε **στιγμαία** το πλήκτρο τερματισμού 

Παράδειγμα

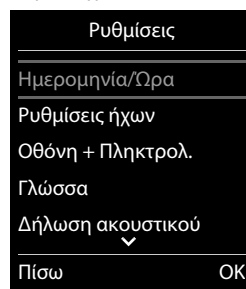

## Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής



▶ Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού 





Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, η οθόνη μεταβαίνει έπειτα από περίπου 2 λεπτά **αυτόματα** στην κατάσταση αναμονής.

## Εισαγωγή κειμένου




### Θέση εισαγωγής


- ▶ Επιλέξτε πεδίο καταχώρησης με . Ένα πεδίο είναι ενεργοποιημένο, εάν σε αυτό εμφανίζεται ο κέρσορας που αναβοσβήνει.
- ▶ Μετακίνηση του κέρσορα με .

### Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων



- Διαγραφή του **συμβόλου** μπροστά από τον κέρσορα: ▶  Πιέστε **στιγμιαία**
- Διαγραφή **λέξεων** μπροστά από τον κέρσορα: ▶  Πιέστε **παρατεταμένα**

### Καταχώρηση γραμμάτων/χαρακτήρων

Σε κάθε πλήκτρο μεταξύ  και , καθώς και στο πλήκτρο  έχουν αντιστοιχιστεί περισσότερα γράμματα και αριθμοί. Μόλις πατηθεί ένα πλήκτρο, εμφανίζονται οι πιθανοί χαρακτήρες στο κάτω μέρος της οθόνης. Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εμφανίζεται τονισμένος.

- Επιλογή γραμμάτων/ψηφίων: ▶ Πιέστε το πλήκτρο **στιγμιαία** και διαδοχικά αρκετές φορές
- Εναλλαγή ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες και ψηφία: ▶ Πιέστε το πλήκτρο δίεσης 

Κατά την επεξεργασία μιας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου, το πρώτο γράμμα και κάθε γράμμα μετά από κενό γράφεται αυτόματα με κεφαλαίο.

- Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων: ▶ Πιέστε το πλήκτρο αστερίσκου  ▶ ... πλοηγηθείτε με  στους επιθυμητούς χαρακτήρες ▶ **Εισάγετε**

Νέα καταχώρηση	
Όνομα:	Peter
Επώνυμο:	
Τηλέφωνο (Οικίας):	Abc
< C	Αποθήκ.








Η διαθεσιμότητα ειδικών χαρακτήρων εξαρτάται από τη ρυθμισμένη γλώσσα.



## Πραγματοποίηση κλήσεων

### Κλήσεις




- ▶ ... καταχωρήστε με  τον αριθμό ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **στιγμιαία** ή
  - ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **παρατεταμένα** ▶ ... καταχωρήστε με  τον αριθμό
- Διακοπή διαδικασίας κλήσης: ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού 





Πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση κλήσης: → Σ. 24

Όταν ο φωτισμός της οθόνης είναι απενεργοποιημένος, το πρώτο πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου ενεργοποιεί το φωτισμό της οθόνης. Τα **αριθμητικά πλήκτρα** εμφανίζονται για την προετοιμασία της κλήσης στην οθόνη, τα **άλλα πλήκτρα** δεν έχουν καμία άλλη λειτουργία.

### Επιλογή από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- ▶ ... ανοίξτε με  τον τηλεφωνικό κατάλογο ▶ ... επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης 

Εάν υπάρχουν καταχωρημένοι περισσότεροι αριθμοί:




- ▶ ... επιλέξτε με  τον αριθμό ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης  ... ο αριθμός επιλέγεται





Για τη γρήγορη πρόσβαση (ταχεία κλήση): Αντιστοιχίστε αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο στα πλήκτρα ψηφίων ή οθόνης.

### Κλήση από τη λίστα επανάκλησης



Στη λίστα επανάκλησης υπάρχουν οι 20 τελευταίοι αριθμοί που κλήθηκαν από το ασύρματο ακουστικό.

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **στιγμιαία** ... ανοίγει η λίστα επανάκλησης ▶ ... επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης 

Αν εμφανίζεται κάποιο όνομα:

- ▶ **Προβολή** ... εμφανίζεται ο αριθμός ▶ ... μετακινηθείτε στους αριθμούς κατά περίπτωση με  ▶ ... πιέστε το πλήκτρο απάντησης για τον επιθυμητό αριθμό κλήσης 




## Διαχείριση καταχωρίσεων της λίστας επανάκλησης

▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **στιγμιαία** ... Ανοίγει η λίστα επανάκλησης ▶ ... επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ... πιθανές επιλογές:


Μεταφορά καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο:

▶  **Αντιγρ.στο κατάλογ** ▶ **OK**


Μεταφορά αριθμού στην οθόνη:

▶  **Εμφάνιση αριθμού** ▶ **OK** ▶ ... αλλάξτε ή συμπληρώστε κατά περίπτωση με  ... αποθηκεύστε με  ως νέα καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο


Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης:


▶  **Διαγραφή καταχ.** ▶ **OK**

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων:

▶  **Διαγραφή λίστας** ▶ **OK**

Ρύθμιση αυτόματης επανάληψης κλήσης:







▶  **Αυτομ.επανάκληση** ... ο επιλεγμένος αριθμός καλείται αυτόματα σε σταθερά διαστήματα (τουλ. ανά 20 δευτ.). Επιπλέον αναβοσβήνει το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας, η "ανοικτή ακρόαση" είναι ενεργοποιημένη.

Ο συνδρομητής απαντά: ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  ... η λειτουργία τερματίζεται






Ο συνδρομητής δεν απαντά: Η κλήση διακόπτεται μετά από περ. 30 δευτ. Μετά το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου ή μετά από δέκα ανεπιτυχείς απόπειρες η λειτουργία τερματίζεται.

## Επιλογή από μια λίστα κλήσεων

Οι λίστες κλήσεων (→ Σ. 31) περιέχουν τις τελευταίες εισερχόμενες, εξερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις.


▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  **Λίστες κλήσεων** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με  τη λίστα κλήσης ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης 

Παράδειγμα

Όλες οι κλήσεις	
  Frank	14.02.17, 15:40
 089563795	13.02.17, 15:32
  Susan Black	11.02.17, 13:20
Προβολή	Επιλογές









Οι λίστες κλήσεων μπορούν να εμφανιστούν απευθείας από το πλήκτρο οθόνης **Κλήσεις**, όταν είναι κατάλληλα αντιστοιχισμένο το πλήκτρο αυτό.

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τη λίστα **Αναπάντητες** μέσω του πλήκτρου μηνυμάτων .

## Άμεση κλήση


Με το πάτημα **οποιοδήποτε** πλήκτρου καλείται ένας προεπιλεγμένος αριθμός. Αυτό επιτρέπει π.χ. σε παιδιά, που δεν μπορούν να εισαγάγουν αριθμούς, να καλέσουν κάποιο συγκεκριμένο νόμμερο.

Ενεργοποίηση άμεσης κλήσης:


- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε **Πρόσθετες Λειτουργίες** ▶ OK ▶  Άμεση κλήση ▶ OK ▶ ... ενεργοποιήστε με  Κατάσταση ▶  Κλήση σε ▶ ... καταχωρήστε με  τον αριθμό ▶ **Αποθήκ.** ... στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται η ενεργοποιημένη άμεση κλήση

Πραγματοποίηση άμεσης κλήσης: ▶ Πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο ... καλείται ο αντίστοιχος αριθμός


Διακοπή διαδικασίας κλήσης: ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού .

Τερματισμός λειτουργίας άμεσης κλήσης: ▶ Πιέστε το πλήκτρο  **παρατεταμένα**


Παράδειγμα

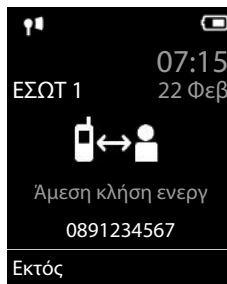

## Εισερχόμενες κλήσεις

Μια εισερχόμενη κλήση σηματοδοτείται με κουδουνισμό, ένδειξη στην οθόνη και φωτισμό του πλήκτρου απάντησης .

Αποδοχή κλήσης:

- Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  ή ▶ **Αποδοχή**
- Αν είναι ενεργοποιημένη η **Αυτόμ.Απάντηση**: ▶ αφαιρέστε το ασύρματο ακουστικό από τη βάση φόρτισης
- Αποδοχή συνομιλίας στο ακουστικό

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού: ▶ **Σίγαση** ... έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε την κλήση, για όσο διάστημα εμφανίζεται στην οθόνη

## Πληροφορίες για τον καλούντα



Εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του καλούντος. Εάν ο αριθμός έχει αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το όνομα.



Μεταδίδεται ο αριθμός του καλούντος (→ S. 24).

## Αποδοχή/απόρριψη αναμονής κλήσης




Η αναμονή κλήσης σηματοδοτεί μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας. Ο αριθμός ή το όνομα του καλούντος εμφανίζονται, όταν μεταδίδεται ο αριθμός κλήσης.

- Απόρριψη κλήσης: ► Επιλογές ►  Απόρριψη αναμονής ► OK
- Αποδοχή κλήσης: ► Αποδοχή ► ... μιλήστε με το νέο καλούντα. Η μέχρι τώρα κλήση κρατείται.
- Τερματισμός συνομιλίας, συνέχιση κρατημένης κλήσης: ► Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού .



## Εσωτερικές κλήσεις



Στο σταθμό βάσης είναι δηλωμένα περισσότερα ασύρματα ακουστικά (→ S. 57).

-  πιέστε **στιγμιαία** ... η λίστα των ασύρματων ακουστικών ανοίγει, το προσωπικός σας ασύρματο ακουστικό επισημαίνεται με < ► ... επιλέξτε με  το ασύρματο ακουστικό ή **Κλήση όλων** (ομαδική κλήση) ► πιέστε το πλήκτρο απάντησης 

Ταχεία κλήση για ομαδική κλήση

-  Πιέστε **στιγμιαία** ► 

ή πιέστε ►  **παρατεταμένα**





Οι εσωτερικές συνομιλίες με άλλα ασύρματα ακουστικά, δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης, δεν υπόκεινται σε χρέωση.

Ακούτε τον ήχο κατειλημμένου, όταν:

- υπάρχει ήδη μια εσωτερική σύνδεση
- το καλούμενο ασύρματο ακουστικό δεν είναι διαθέσιμο (απενεργοποιημένο, βρίσκεται εκτός εμβέλειας)
- η εσωτερική συνομιλία δεν έχει γίνει αποδεκτή εντός 3 λεπτών

## Εσωτ. παράλληλη κλήση / Εσωτ. μεταβίβαση κλήσης

Συνομιλείτε με έναν **εξωτερικό** συνομιλητή και θέλετε να μεταφέρετε τη συνομιλία σε έναν **εσωτερικό** συνομιλητή ή να πραγματοποιήσετε μια παράλληλη κλήση.


- ▶  ▶ ... ανοίγει η λίστα ασύρματων ακουστικών ▶ ... επιλέξτε με  ασύρματο ακουστικό ή **Κλήση όλων** ▶ **OK** ... πραγματοποιείται κλήση στον εσωτερικό συνομιλητή ... πιθανές επιλογές:

Παράλληλη κλήση: ▶ Συνομιλία με εσωτερικό συνομιλητή


Επιστροφή στην εξωτερική συνομιλία:

- ▶ **Επιλογές** ▶  **Τερματ.ενεργής κλ** ▶ **OK**

Μεταβιάστε την εξωτερική συνομιλία μόλις απαντήσει ο εσωτερικός συνομιλητής:

- ▶ αναγγείλετε την εξωτερική συνομιλία ▶ πιέστε το πλήκτρο τερματισμού 

Μεταβιάστε την εξωτερική συνομιλία πριν απαντήσει ο εσωτερικός συνομιλητής:


- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  ... η εξωτερική συνομιλία μεταβιβάζεται αμέσως. Εάν ο εσωτερικός συνομιλητής δεν απαντήσει ή εάν η συγκεκριμένη γραμμή είναι κατειλημμένη, η εξωτερική κλήση επιστρέφει αυτόματα σε εσάς.


Τερματίστε την κλήση, αν ο εσωτερικός συνδρομητής **δεν** απαντά ή η γραμμή είναι κατειλημμένη:


- ▶ **Τέλος κλ** ... Επιστρέψετε στην εξωτερική συνομιλία

## Πραγματοποίηση εναλλαγής / συνδιάσκεψης

Πραγματοποιείτε μια κλήση, μια άλλη κλήση κρατείται. Και οι δύο συνομιλητές εμφανίζονται στην οθόνη.

- Εναλλαγή: ▶ Με το πλήκτρο  προβείτε σε εναλλαγή μεταξύ των συνομιλητών.
- Δημιουργία 3μερούς συνδιάσκεψης: ▶ **Συνδιάσκ**

- Τερματισμός συνδιάσκεψης: ▶ **Χωριστά** ... Είστε συνδεδεμένοι πάλι με τον εξωτερικό συνομιλητή ... ▶ μετακινήθειτε με το  μεταξύ των δύο συνομιλητών

Οι λοιποί συνομιλητές σας μπορεί να αποχωρήσουν από τη συνδιάσκεψη με το πλήκτρο τερματισμού .

## Αποδοχή/απόρριψη αναμονής κλήσης

Η αναμονή κλήσης σηματοδοτεί μια εξωτερική κλήση κατά τη διάρκεια μιας εσωτερικής συνομιλίας. Αν ο αριθμός κλήσης μπορεί να μεταδοθεί, θα δείτε τον αριθμό ή το όνομα του καλούντος στην οθόνη.

- Απόρριψη κλήσης: ▶ **Απόρριψη**

Ο τόνος αναμονής απενεργοποιείται. Η κλήση σηματοδοτείται περαιτέρω στα υπόλοιπα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.

- Αποδοχή κλήσης: ▶ **Αποδοχή** ... Συνομιλείτε με ένα νέο καλούντα και μια ήδη υπάρχουσα συνομιλία βρίσκεται σε κράτηση.

### Εσωτερική κλήση σε αναμονή κατά τη διάρκεια εξωτερικής συνομιλίας

Εάν κάποιος εσωτερικός συνομιλητής επιχειρήσει να σας καλέσει κατά τη διάρκεια μίας εξωτερικής ή εσωτερικής συνομιλίας, η συγκεκριμένη κλήση εμφανίζεται στην οθόνη (**Αναμονή κλήσης**).

- Τερματισμός ένδειξης: ► Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο
- Αποδοχή εσωτερικής κλήσης: ► Τερματισμός τρέχουσας συνομιλίας  
Η εσωτερική κλήση σηματοδοτείται όπως συνήθως. Μπορείτε να την αποδεχτείτε.

### Σύνδεση σε εξωτερική συνομιλία

Πραγματοποιείτε εξωτερική συνομιλία. Ένας εσωτερικός συνομιλητής μπορεί να συνδεθεί και να συμμετέχει σε αυτήν τη συνομιλία (συνδιάσκεψη).



Η λειτουργία **Σύνδεση εσωτερ.** είναι ενεργοποιημένη.

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εσωτερικής σύνδεσης

- ► ... Πατήστε για να επιλέξετε Ρυθμίσεις ► OK ► Τηλεφωνία ► OK ►   
Σύνδεση εσωτερ. ► Αλλαγή ( = ενεργό)

### Εσωτερική σύνδεση

Η γραμμή είναι κατειλημμένη από μια εξωτερική κλήση. Η οθόνη σας εμφανίζει μια σχετική υπόδειξη. Μπορείτε να συνδεθείτε με την πραγματοποιούμενη εξωτερική συνομιλία.

- Πιέστε **παρατεταμένα** ... όλοι οι συμμετέχοντες ακούν ένα ηχητικό σήμα

### Τερματισμός σύνδεσης

- πιέστε ... όλοι οι συμμετέχοντες ακούν ένα ηχητικό σήμα

## Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας

### Ανοικτή ακρόαση

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ανοικτής ακρόασης κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας και κατά τη δημιουργία της σύνδεσης:

- Πιέστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας



Τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας:

- Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας ► ... τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης ► ... πιέστε παρατεταμένα για 2 επιπλέον δευτερόλεπτα

---

## Ένταση κλήσης

Ισχύει για την τρέχουσα χρησιμοποιούμενη λειτουργία (ανοικτή συνομιλία, ακουστικό ή ακουστικά, αν το ασύρματο ακουστικό διαθέτει υποδοχή σύνδεσης ακουστικού):

▶  ▶ ... ρυθμίστε την ένταση με τα  ▶ **Αποθήκ.**




Η ρύθμιση θα αποθηκευτεί αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα ακόμα κι αν δεν πιέσετε **Αποθήκ.**

---

## Σίγαση μικροφώνου

Εάν απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, ο συνομιλητής σας δεν θα σας ακούει.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας: ▶  πιέστε.

## Ειδικές λειτουργίες ανάλογα με τον πάροχο (Υπηρεσίες δικτύου)

Οι υπηρεσίες δικτύου εξαρτώνται από το δίκτυο (αναλογικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας ή πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Internet) και τον πάροχο δικτύου (πάροχο υπηρεσιών), και πρέπει κατά περίπτωση να παρέχονται από αυτόν.


Μια γενική περιγραφή των χαρακτηριστικών υπηρεσιών θα βρείτε στις ιστοσελίδες ή στα παραρτήματα του δικτύου σας.

Σε περίπτωση προβλημάτων, απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.




Για τις υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να ισχύουν **πρόσθετες χρεώσεις**. Ενημερωθείτε σχετικά από το δίκτυό σας.

Διακρίνονται δύο ομάδες υπηρεσιών δικτύου:

- Υπηρεσίες δικτύου που ενεργοποιούνται στην κατάσταση αναμονής για την ακόλουθη κλήση ή όλες τις ακόλουθες κλήσεις (π.χ. "ανώνυμη κλήση"). Ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται μέσω του μενού  **Υπηρεσίες Δικτύου**.
- Υπηρεσίες δικτύου, οι οποίες ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας (π.χ. "Παράλληλη κλήση", "εναλλαγή με δύο συνομιλητές", "δημιουργία συνδιασκέψεων"). Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου διατίθενται ως επιλογή μέσω ενός πλήκτρου οθόνης κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας (π.χ. **Εξ.κλήση**, **Συνδιασκέψη**).



Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των χαρακτηριστικών υπηρεσιών αποστέλλεται ένας κωδικός στο τηλεφωνικό δίκτυο.

▶ Μετά τον ήχο επιβεβαίωσης από το τηλεφωνικό δίκτυο πιάστε το .

Δεν είναι δυνατός ο επαναπρογραμματισμός των υπηρεσιών δικτύου.

## Αναγνώριση κλήσεων

Σε μια κλήση μεταδίδεται ο αριθμός του καλούντος (CLI = Calling Line Identification) και μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη του καλούμενου (CLIP = CLI Presentation). Ενεργοποιώντας τη λειτουργία απόκρυψης αριθμού κλήσης, ο αριθμός κλήσης σας δεν θα εμφανίζεται στον καλούμενο. Η κλήση είναι ανώνυμη (CLIR = CLI Restriction).

## Εμφάνιση αριθμού για εισερχόμενες κλήσεις

### Κατά την αναγνώριση κλήσεων

Εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του καλούντος. Εάν ο αριθμός έχει αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το όνομα.

### Δεν υπάρχει αναγνώριση κλήσης

Αντί του ονόματος και του αριθμού εμφανίζονται τα ακόλουθα:


- **Εξωτερική:** δεν μεταδίδεται κανένας αριθμός.
- **Απόκρυψη:** ο καλών απενεργοποιεί τη μετάδοση αριθμών κλήσης.
- **Μη διαθέσιμο:** ο καλών δεν έχει ζητήσει την αναγνώριση κλήσης.



## Αναμονή κλήσης σε περίπτωση εξωτερικής συνομιλίας

Κατά τη διάρκεια μιας **εξωτερικής** συνομιλίας, ο τόνος αναμονής σηματοδοτεί έναν πρόσθετο, εξωτερικό καλούντα. Αν ο αριθμός κλήσης μπορεί να μεταδοθεί, θα δείτε τον αριθμό ή το όνομα του καλούντος στην οθόνη.

Απόρριψη κλήσης σε αναμονή:

- ▶ **Επιλογές** ▶  **Απόρριψη αναμονής** ▶ **OK** ... ο καλώς ακούει τον ήχο κατειλημμένου

Αποδοχή κλήσης σε αναμονή:





- ▶ **Αποδοχή**

Αφού αποδεχτείτε την κλήση σε αναμονή, έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε εναλλαγή μεταξύ των δύο συνομιλητών

(**Εναλλαγή κλήσης** → σελ. 26) ή να συνομιλήσετε και με τους δύο ταυτόχρονα (**Συνδιάσκεψη** → σελ. 27).



## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αναμονής κλήσης

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   **Υπηρεσίες Δικτύου** ▶ **OK** ▶  **Αναμονή κλήσης** ▶ **OK** ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ **Κατάσταση:** ... επιλέξτε με  **Εντός ή Εκτός**





Ενεργοποίηση:


- ▶ **Αποστολ.**

Η αναμονή ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.



## Πρώθηση κλήσης

Με τη λειτουργία πρώτωσης κλήσης, οι κλήσεις προωθούνται σε μια άλλη γραμμή.

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   **Υπηρεσίες Δικτύου** ▶ **OK** ▶  **Εκτροπή κλήσης** ▶ **OK** ▶ ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: ▶ **Κατάσταση:** ... επιλέξτε με  **Εντός ή Εκτός**

Εισάγετε τον αριθμό για την πρώτωση κλήσης:

- ▶  **Αριθμός** ▶ ... καταχωρήστε με  τον αριθμό

Καθορισμός χρονικής στιγμής πρώτωσης:


- ▶  **Όταν** ▶ ... επιλέξτε με  τη χρονική στιγμή πρώτωσης

**Όλες οι κλήσεις:** Οι κλήσεις προωθούνται αμέσως

**Αναπάντητες:** Οι κλήσεις προωθούνται, όταν μετά από πολλαπλό κουδούνισμα δεν απαντά κανείς.

**Όταν κατειλημμένο:** Οι κλήσεις προωθούνται, όταν η γραμμή είναι κατειλημμένη.

Ενεργοποίηση: ▶ **Αποστολ.**

Δημιουργείται μία σύνδεση στο τηλεφωνικό δίκτυο ... ακολουθεί μια επιβεβαίωση από το δίκτυο ▶ πιάστε το πλήκτρο τερματισμού 




Κατά την εκτροπή κλήσης ενδέχεται να ισχύουν **πρόσθετες χρεώσεις**. Ενημερωθείτε σχετικά από το δίκτυό σας.

## Συνομιλίες με τρεις συνδρομητές


### Παράλληλη κλήση

Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας καλέστε έναν δεύτερο, εξωτερικό συνδρομητή. Η πρώτη κλήση κρατείται.


- ▶ **Εξ.κλήση** ▶ ... καταχωρήστε με  τον αριθμό του δεύτερου συνομιλητή ... η υπάρχουσα συνομιλία κρατείται και καλείται ο δεύτερος συνομιλητής


Ο συνομιλητής που καλέσατε δεν απαντά: ▶ **Τέλος κλ**

### Τερματισμός παράλληλης κλήσης

- ▶ **Επιλογές** ▶  **Τερματ.ενεργής κλ** ▶ **OK** ... η σύνδεση με τον πρώτο συνομιλητή επανενεργοποιείται



ή

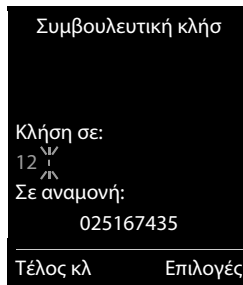- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  ... πραγματοποιείται επανάκληση από τον πρώτο συνομιλητή



### Εναλλαγή κλήσης


Εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων. Η μέχρι τώρα κλήση κρατείται.


- ▶ Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας, καλέστε ένα δεύτερο συνομιλητή (παράλληλη κλήση) ή δεχθείτε την κλήση ενός συνομιλητή σε αναμονή ... η οθόνη εμφανίζει τον αριθμό ή το όνομα των δύο συνομιλητών, ενώ ο τρέχων συνομιλητής επισημαίνεται με .
- ▶ Κάντε εναλλαγή μεταξύ των συνομιλητών με το πλήκτρο ελέγχου .

### Τερματισμός ενεργής συνομιλίας

- ▶ **Επιλογές** ▶  **Τερματ.ενεργής κλ** ▶ **OK** ... η σύνδεση με τον άλλο συνομιλητή επανενεργοποιείται

ή

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  ... πραγματοποιείται επανάκληση από άλλο συνομιλητή

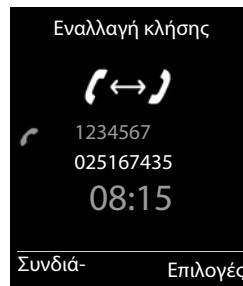

## Συνδιάσκεψη

Συνομιλία με δύο συνομιλητές ταυτόχρονα.

- ▶ Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας καλέστε ένα δεύτερο συνομιλητή (παράλληλη κλήση) ή δεχθείτε έναν συνομιλητή σε αναμονή ... έπειτα


Πραγματοποίηση συνδιάσκεψης:


- ▶ **Συνδιασκ** ... όλοι οι συνομιλητές μπορούν να ακούσουν ο ένας τον άλλον και να συνομιλήσουν

Επιστροφή στην εναλλαγή:

- ▶ **Χωριστά** ... Συνδέεστε ξανά με το συνομιλητή, με τον οποίο ξεκινήσατε τη συνδιάσκεψη

Τερματισμός συνομιλίας και με τους δύο συνομιλητές:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού 

Καθένας από τους συνομιλητές μπορεί να τερματίσει τη συμμετοχή στη συνδιάσκεψη, πατώντας το πλήκτρο τερματισμού  ή κατεβάζοντας το ακουστικό.

## Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου



Ο τηλεφωνητής δικτύου έχει εξουσιοδοτηθεί από το δίκτυο.

### καταχώρηση αριθμού

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με Τηλεφωνητής ▶ OK ▶ Τηλεφ/της δικτύου ▶ OK... με καταχωρήστε ή αλλάξτε τον αριθμό του τηλεφωνητή δικτύου ▶ Αποθήκ.



Για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του φωνητικού ταχυδρομείου χρησιμοποιήστε τον αριθμό κλήσης και έναν κωδικό λειτουργίας του παρόχου σας. Ζητήστε κατά περίπτωση πληροφορίες από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.

### Ακρόαση μηνυμάτων

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο παρατεταμένα

ή

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο μηνυμάτων ▶ Τηλεφ/τής δικτύου ▶ OK


ή

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με Τηλεφωνητής ▶ OK ▶ Ακρόαση μηνυμ/των ▶ OK

Ακρόαση αναγγελίας: ▶ Πιέστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας .





## Λίστα μηνυμάτων


Στις λίστες μηνυμάτων αποθηκεύονται ειδοποιήσεις για αναπάντητες κλήσεις, μηνύματα στον τηλεφωνητή δικτύου, εισερχόμενα SMS και χαμένες συναντήσεις.

Κατά την άφιξη ενός **νέου μηνύματος** ηχεί ένας τόνος υπόδειξης. Επιπλέον αναβοσβήνει το πλήκτρο μηνυμάτων  (αν είναι ενεργοποιημέν → σελ. 30).


Τα σύμβολα για τον τύπο των μηνυμάτων και τον αριθμό των νέων μηνυμάτων εμφανίζονται στην οθόνη αναμονής.

Παρέχεται ειδοποίηση για τα παρακάτω είδη μηνυμάτων:


-  στον τηλεφωνητή δικτύου
-  στη λίστα των αναπάντητων κλήσεων
-  στη λίστα εισερχομένων SMS
-  στη λίστα των χαμένων συναντήσεων

 Το σύμβολο του τηλεφωνητή δικτύου θα εμφανίζεται πάντα, εφόσον ο αριθμός κλήσης του έχει αποθηκευτεί στο τηλέφωνο. Οι υπόλοιπες λίστες θα εμφανίζονται μόνο, όταν περιέχουν μηνύματα.


Εμφάνιση μηνυμάτων:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο  ... εμφανίζονται οι λίστες μηνυμάτων που περιέχουν μηνύματα, **Θυρίδες**: εμφανίζεται πάντα
- Καταχώρηση με **έντονους** χαρακτήρες: υπάρχουν νέα μηνύματα. Σε παρενθέσεις εμφανίζεται ο αριθμός των νέων μηνυμάτων.


Καταχώρηση **χωρίς** έντονους χαρακτήρες: δεν υπάρχουν νέα μηνύματα. Σε παρενθέσεις εμφανίζεται ο αριθμός των παλιών μηνυμάτων.

- ▶ ... επιλέξτε με  τη λίστα ▶ **OK** ... εμφανίζεται η λίστα με τις κλήσεις ή τα μηνύματα

Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου: Καλείται ο αριθμός του τηλεφωνητή δικτύου.

 Η λίστα μηνυμάτων περιέχει μια καταχώρηση για κάθε αυτόματο τηλεφωνητή που έχει εκχωρηθεί στο ασύρματο ακουστικό, π.χ. για έναν αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου.

Παράδειγμα

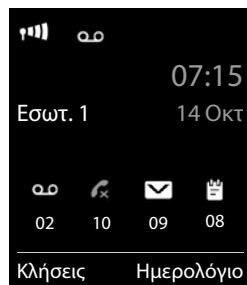

Παράδειγμα

Μηνύματα & Κλήσεις	
Χαμένη ειδοπ.:	(2)
Αναπάντητες:	(5)
Θυρίδες:	(1)
Πίσω	OK


## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αναβοσβήματος του πλήκτρου μηνυμάτων

Η ύπαρξη νέων μηνυμάτων υποδηλώνεται με αναλαμπή του πλήκτρου μηνυμάτων στο ασύρματο ακουστικό. Αυτό το είδος επισήμανσης μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί για κάθε τύπο μηνυμάτων.



Στην κατάσταση αναμονής:

- ▶  ▶ Πατήστε τα πλήκτρα      ... στη οθόνη εμφανίζεται το ψηφίο 9 ▶ ... επιλέξτε με  τον τύπο μηνύματος:

Μηνύματα στον τηλεφωνητή δικτύου


▶  

αναπάντητες κλήσεις

▶  

νέο SMS

▶  

... βλέπετε το ψηφίο 9 ακολουθούμενο από την καταχώρησή του (π.χ. 975), στο πεδίο καταχώρησης αναβοσβήνει η τρέχουσα ρύθμιση για το επιλεγμένο μήνυμα (π.χ. 0) ▶ ... ρυθμίστε με  τη συμπεριφορά για νέα μηνύματα:

Το πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει

▶ 

Το πλήκτρο μηνυμάτων δεν αναβοσβήνει

▶ 

- ▶ ... επιβεβαιώστε την επιθυμητή ρύθμιση με **OK**

ή

- ▶ επιστρέψτε στην οθόνη αναμονής χωρίς αλλαγή: ▶ **Πίσω**



## Λίστες κλήσεων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει διάφορους τύπους κλήσεων (αναπάντητες, εισερχόμενες και εξερχόμενες) στη λίστα.

### Καταχώρηση λίστας

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα εμφανίζονται στις καταχωρήσεις λιστών. Δύο σημεία στήξης:

- Ο τύπος λίστας (στην κεφαλίδα)
- Σύμβολο για τον τύπο καταχώρησης:

- Αναπάντητες,**
- Απαντημένες,**
- Εξερχόμενες** (Λίστα επανάκλησης)

- Αριθμός του καλούντος. Εάν ο αριθμός μπροστα απο το τηλέφωνο οικίας έχει μια παρενθεση είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, θα εμφανιστούν αντ' αυτού το όνομα και ο τύπος αριθμού ( **Τηλέφωνο (Οικίας)**, **Τηλέφ. (Γραφείου)**, **Τηλέφωνο (Κινητό)**). Για τις αναπάντητες κλήσεις εμφανίζεται επιπλέον σε αγκύλες ο αριθμός των κλήσεων από το συγκεκριμένο αριθμό.

- Ημερομηνία και ώρα της κλήσης (σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί)

Παράδειγμα

Όλες οι κλήσεις	
	Frank
	Σήμερα, 15:40 [3]
	089563795
	13.05.18, 18:32
	Susan Black
	12.05.18, 13:12
Προβολή	Επιλογές

### Άνοιγμα λίστας κλήσεων

Με το πλήκτρο οθόνης: ▶ **Κλήσεις** ▶ ... επιλέξτε με τη λίστα ▶ **OK**

Μέσω του μενού: ▶ ▶ ... επιλέξτε με **Λίστες κλήσεων** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με τη λίστα ▶ **OK**

Με το πλήκτρο μηνυμάτων (αναπάντητες κλήσεις):

▶ Πιέστε το πλήκτρο μηνυμάτων ▶ **Αναπάντητες:** ▶ **OK**

### Επιστροφή κλήσης σε καλούντα από τη λίστα κλήσεων

▶ ▶ ... επιλέξτε με **Λίστες κλήσεων** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με τη λίστα ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με την καταχώρηση ▶

### Άλλες επιλογές

▶ ▶ ... επιλέξτε με **Λίστες κλήσεων** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με τη λίστα ▶ **OK** ... πιθανές επιλογές:

Προβολή καταχώρησης:

▶ ... επιλέξτε με την εγγραφή ▶ **Προβολή**

Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο:

▶ ... επιλέξτε με την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶ **Αντιγρ.στο κατάλογ**

Διαγραφή καταχώρησης:

▶ ... επιλέξτε με την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶ **Διαγραφή καταχ.** ▶ **OK**

Διαγραφή λίστας

▶ **Επιλογές** ▶ **Διαγραφή λίστας** ▶ **OK** ▶ **Ναι**

## Τηλεφωνικός κατάλογος

Ο τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος δημιουργείται ειδικά για το ασύρματο ακουστικό. Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε σε άλλα ασύρματα ακουστικά τις καταχωρήσεις (➔ σελ. 34).

### Ανοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

▶ Στην κατάσταση αναμονής πατήστε στιγμιαία

ή

▶ ▶ ... επιλέξτε με Τηλεφ. Κατάλογος ▶ OK

### Καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου

Αριθμός των καταχωρήσεων:

έως και

Πληροφορίες:

Όνομα και επώνυμο, έως τρεις αριθμοί κλήσης, επέτειος με σηματοδότηση, ήχος κουδουνισμού VIP με σύμβολο VIP

Μήκος καταχώρησης: Αριθμοί: έως 32 ψηφία

Όνομα, επώνυμο: έως 16 χαρακτήρες

### Δημιουργία καταχώρησης

▶ ▶ <Νέα Καταχώρ.> ▶ OK ▶ ... μετακινηθείτε με μεταξύ των πεδίων καταχώρησης και πληκτρολογήστε τα δεδομένα για την καταχώρηση:

Ονόματα / αριθμοί:

▶ ... καταχωρήστε με το όνομα και/ή το επώνυμο, τουλάχιστον έναν αριθμό (οικία, εργασία ή κινητό τηλέφωνο) και κατά περίπτωση τη διεύθυνση E-Mail

Επέτειος:

▶ ... με **Επέτειος** ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ▶ ... καταχωρήστε με την ημερομηνία και την ώρα ▶ ... επιλέξτε με τον τύπο σηματοδότησης (**Μόνο οπτική** ή έναν ήχο κουδουνισμού)

**Μελωδία (VIP) :**

▶ ... επιλέξτε με τον ήχο κουδουνισμού, με τον οποίον πρέπει να σηματοδοτείται μια κλήση του συμμετέχοντος ... αν έχει αντιστοιχιστεί **Μελωδία (VIP)**, η καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο συνοδεύεται από το σύμβολο **VIP**.

**Εικόνα καλούντος :**

▶ ... επιλέξτε με την εικόνα, η οποία πρέπει να εμφανίζεται κατά την κλήση του συμμετέχοντος (➔ Αρχεία δεδομένων).

Αποθήκευση καταχώρησης: ▶ **Αποθήκ.**

Παράδειγμα

Νέα καταχώρηση	
Όνομα :	Robert
Επώνυμο :	
Τηλέφωνο (Οικίας):	Abc
	▼
< C	Αποθήκ.



Μια καταχώρηση είναι έγκυρη μόνο όταν περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό.





Για την **Μελωδία (VIP)** και την **Εικόνα καλούντος**: πρέπει να αναγνωρίζεται ο αριθμός του καλούντα.

## Αναζήτηση/επιλογή καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

▶ ▶ ... με μετακινηθείτε στο αναζητούμενο όνομα.

ή  
▶ ▶ ... καταχωρήστε με τα πρώτα γράμματα (έως 8 γράμματα) ... η ένδειξη μεταπηδά στο πρώτο όνομα, που ξεκινάει με αυτό το γράμμα ▶ ... μετακινηθείτε περαιτέρω με , ώσπου να φτάσετε στην επιθυμητή καταχώρηση

Γρήγορη μετακίνηση στον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶ ▶ πατήστε **παρατεταμένα**

## Εμφάνιση/αλλαγή καταχώρησης

▶ ▶ ... επιλέξτε με την καταχώρηση ▶ **Προβολή** ▶ ... επιλέξτε με το πεδίο που πρέπει να αλλάξει ▶ **Επεξ/σία**

ή

▶ ▶ ... επιλέξτε με την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶ **Επεξεργασία** ▶ **OK**

## Διαγραφή καταχωρήσεων

Διαγραφή μίας καταχώρησης: ▶ ▶ ... επιλέξτε με την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶ **Διαγραφή καταχ.** ▶ **OK**

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων: ▶ ▶ **Επιλογές** ▶ **Διαγραφή λίστας** ▶ **OK** ▶ **Ναι**

## Ορισμός ακολουθίας καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου

Μπορείτε να ορίσετε αν οι καταχωρήσεις θα ταξινομούνται βάσει του ονόματος ή του επωνύμου.

▶ ▶ **Επιλογές** ▶ **Ταξιν/ση με επών. / Ταξιν/ση με όνομα**

Αν η καταχώρηση δεν περιέχει κανένα όνομα, ο κύριος αριθμός κλήσης θα καταχωρείται στο πεδίο επώνυμο. Αυτές οι καταχωρήσεις τοποθετούνται στην αρχή της λίστας, ανεξάρτητα από τον τύπο ταξινόμησης.

Η σειρά ταξινόμησης έχει ως εξής:

Κενό | Ψηφία (0-9) | Γράμματα (αλφαβητικά) | Λοιποί χαρακτήρες.

## Εμφάνιση του αριθμού ελεύθερων καταχωρήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο


▶ ▶ **Επιλογές** ▶ **Διαθέσιμες μνήμες** ▶ **OK**

## Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο


Μεταφορά αριθμών στον τηλεφωνικό κατάλογο:

- από μία λίστα, π.χ. τη λίστα κλήσεων ή τη λίστα επανάκλησης
- από το κείμενο ενός SMS
- κατά την κλήση ενός αριθμού



Ο αριθμός εμφανίζεται ή επισημαίνεται.

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο οθόνης  ή **Επιλογές** ▶  **Αντιγρ.στο κατάλογ** ▶ **OK** ... πιθανές επιλογές:

Δημιουργία νέας καταχώρησης:

- ▶ **<Νέα Καταχώρ.>** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με  τον τύπο αριθμών ▶ **OK** ▶ ολοκληρώστε την καταχώρηση ▶ **Αποθήκ.**

Προσθήκη αριθμού σε μια υπάρχουσα καταχώρηση:

- ▶ ... επιλέξτε με  μια εγγραφή ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με  τον τύπο αριθμού ▶ **OK** ... ο αριθμός καταχωρείται ή εμφανίζεται ένα αίτημα για αντικατάσταση ενός υπάρχοντος αριθμού ▶ ... κατά περίπτωση απαντήστε στο αίτημα με **Ναι/Όχι** ▶ **Αποθήκ.**

## Μεταφορά καταχώρησης/τηλεφωνικού καταλόγου



Το ασύρματο ακουστικό του παραλήπτη και του αποστολέα είναι δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης.

Το άλλο ασύρματο ακουστικό και ο σταθμός βάσης έχουν τη δυνατότητα αποστολής και λήψης καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου.



Μία εξωτερική κλήση διακόπτει τη μεταφορά.

Οι εικόνες των καλούντων και οι ήχοι δεν μεταφέρονται. Από την επέτειο μεταφέρεται μόνο η ημερομηνία.

**Και τα δύο ασύρματα ακουστικά υποστηρίζουν vCard:**

- Δεν υπάρχει καμία καταχώρηση με αυτό το όνομα: Δημιουργείται μια νέα καταχώρηση.
- Υπάρχει ήδη μια καταχώρηση με αυτό το όνομα: Η καταχώρηση επεκτείνεται με το νέο όνομα. Εάν η καταχώρηση περιλαμβάνει περισσότερα νούμερα από όσα επιτρέπει ο παραλήπτης, δημιουργείται μία νέα καταχώρηση με το ίδιο όνομα.






**Το ασύρματο ακουστικό λήψης δεν υποστηρίζει vCard:**

Για κάθε αριθμό δημιουργείται μία ξεχωριστή καταχώρηση και αποστέλλεται.

**Το ασύρματο ακουστικό αποστολής δεν υποστηρίζει vCard:**

Στο ασύρματο ακουστικό λήψης δημιουργείται μια νέα καταχώρηση και ο μεταφερόμενος αριθμός καταχωρείται στο πεδίο **Τηλέφωνο (Οικίας)**. Αν υπάρχει ήδη μια καταχώρηση με αυτόν τον αριθμό, η μεταφερόμενη καταχώρηση διαγράφεται.

## Μεταφορά μεμονωμένων καταχωρήσεων





- ▶  ▶ ... επιλέξτε με  την επιθυμητή καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ▶  **Αντιγραφή καταχ.** ▶ **OK** ▶  **σε Εσωτερικό** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με  το ασύρματο ακουστικό λήψης ▶ **OK** ... η καταχώρηση μεταφέρεται

Μεταφορά περισσότερων καταχωρήσεων μετά από επιτυχή μεταφορά: ▶ Πιέστε **Ναι** ή **Όχι**



Με **vCard** μέσω SMS γίνεται αποστολή της καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου με μορφή vCard μέσω SMS.

## Μεταφορά ολόκληρου τηλεφωνικού καταλόγου

- ▶  ▶ **Επιλογές** ▶  **Αντιγραφή λίστας** ▶ **OK** ▶  **σε Εσωτερικό** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με  το ασύρματο ακουστικό λήψης ▶ **OK** ... οι καταχωρήσεις μεταφέρονται με τη σειρά

## Μεταφορά vCard με Bluetooth

Μεταφέρετε τις καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου σε μορφή vCard, π.χ. για την ανταλλαγή καταχωρήσεων με το κινητό σας τηλέφωνο.




Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη

Το άλλο ασύρματο ακουστικό/κινητό τηλέφωνο διαθέτει Bluetooth.

- ▶  ▶ ... επιλέξτε κατά περίπτωση με  την καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ▶  **Αντιγραφή καταχ. / Αντιγραφή λίστας** ▶  **vCard με Bluetooth** ... εμφανίζεται η λίστα **Γνωστές συσκευές** ▶ ... επιλέξτε με  τη συσκευή ▶ **OK**

## Λήψη vCard με Bluetooth

Σε περίπτωση που κάποια συσκευή από τη λίστα **Γνωστές συσκευές** αποστέλλει μία vCard στο ασύρματο ακουστικό, παράγεται αυτόματα μια καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου και εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη.

Εάν η συσκευή αποστολής δεν βρίσκεται στη λίστα: ▶ ... καταχωρήστε με  το PIN της συσκευής Bluetooth **αποστολής** ▶ **OK** ... η μεταφερόμενη vCard είναι διαθέσιμη ως καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου

## Συγχρονισμός του τηλεφωνικού καταλόγου με τον H/Y (Gigaset QuickSync)



Η εφαρμογή Gigaset QuickSync πρέπει να έχει εγκατασταθεί στον H/Y.


Το ασύρματο τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τον H/Y, μέσω Bluetooth ή καλωδίου USB.

Δωρεάν λήψη της εφαρμογής και πληροφορίες στο → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

## Άλλες λειτουργίες


### Προφίλ Ήχου

Το τηλέφωνο διαθέτει προφίλ ήχου, για την προσαρμογή του ασύρματου ακουστικού στις συνθήκες του περιβάλλοντος: **Προφίλ Δυνατό**, **Προφίλ Αθόρυβο**, **Προφίλ Προσωπικό**.

▶ Με το πλήκτρο  μετακινθείτε μεταξύ των προφίλ ... το προφίλ αλλάζει αμέσως, χωρίς ερώτηση

Η εργοστασιακή ρύθμιση των προφίλ έχει ως εξής:

Εργοστασιακή ρύθμιση		Προφίλ Δυνατό	Προφίλ Αθόρυβο	Προφίλ Προσωπικό
Ήχος κουδουνισμού		Ενεργ.	Ανενεργ.	Ενεργ.
Ένταση ήχου κουδουνισμού	εσωτ.	5	Ανενεργ.	5
	εξωτ.	5	Ανενεργ.	5
Ρύθμιση της έντασης του ασύρματου ακουστικού	Ακουστικό	5	3	3
	Ανοικτή ακρόαση	5	3	3
Προειδοποιητ. τόνοι	Τόνοι πλήκτρων	Ναι	Όχι	Ναι
	Τόνος επιβεβαίωσης	Ναι	Όχι	Ναι

Ενεργοποίηση τόνου ειδοποίησης σε εισερχόμενη κλήση για **Προφίλ Αθόρυβο**: ▶ μετά την αλλαγή σε **Προφίλ Αθόρυβο** πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Μπιπ** ... εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης 



Αλλαγές στις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στον πίνακα:

- ισχύουν στα προφίλ **Δυνατό** και **Αθόρυβο** εφόσον δεν έχει αλλάξει το προφίλ.
- αποθηκεύονται μόνιμα στο **Προφίλ Προσωπικό** για αυτό το προφίλ.

### Ημερολόγιο

Μπορείτε να λάβετε υπενθύμιση για έως και **30 συναντήσεις**

Στο ημερολόγιο η τρέχουσα μέρα εμφανίζεται σε άσπρο πλαίσιο, ενώ οι μέρες με συναντήσεις προβάλλονται με έγχρωμους αριθμούς. Αν επιλέξετε μια ημέρα, αυτή εμφανίζεται μέσα σε έγχρωμο πλαίσιο.

Ιούνιος 2017						
Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα	Κυ
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Πίσω						OK

## Αποθήκευση συνάντησης στο ημερολόγιο



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

▶ ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε **Ημερολόγιο** ▶ **OK** ▶ **Ημερολόγιο** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με την επιθυμητή ημέρα ▶ **OK** ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

▶ **Κατάσταση:** ... επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**

Εισαγωγή ημερομηνίας:

▶ **Ημερομηνία** ... η επιλεγμένη ημέρα είναι προκαθορισμένη ▶ ... με καταχωρήστε μια νέα ημερομηνία

Εισαγωγή ώρας:

▶ **Ωρα** ▶ ... με καταχωρήστε την ώρα και τα λεπτά της συνάντησης

Ρύθμιση τίτλου:

▶ **Κείμενο** ▶ ... με καταχωρήστε μια περιγραφή για τη συνάντηση (π.χ. δείπνο, επαγγελματική συνάντηση)

Ρύθμιση σήματος:

▶ **Ειδοποίηση** ▶ ... με επιλέξτε μελωδία σήματος υπενθύμισης ή απενεργοποιήστε το ακουστικό σήμα

Αποθήκευση συνάντησης:

▶ **Αποθήκ.**



Αν είναι ήδη καταχωρημένη μια συνάντηση: ▶ **<Νέα Καταχώρ.>** ▶ **OK** ▶ ... έπειτα καταχωρήστε τα στοιχεία της συνάντησης.

## Σηματοδότηση συναντήσεων/επετείων

Οι επέτειοι μεταφέρονται από τον τηλεφωνικό κατάλογο και εμφανίζονται ως συναντήσεις. Μία συνάντηση/επέτειος εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής και σηματοδοτείται για 60 δευτ. με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού.

Απόρριψη και τερματισμός κλήσης υπενθύμισης: ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**

Αντίδραση με ένα SMS: ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **SMS** ... ανοίγει το μενού SMS



Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας σηματοδοτείται **μία φορά** μια κλήση υπενθύμισης με έναν τόνο υπόδειξης στο ασύρματο ακουστικό.




## Εμφάνιση χαμένων συναντήσεων/επετείων (που δεν έχουν απορριφθεί)

Οι παρακάτω συναντήσεις και επέτειοι αποθηκεύονται στη λίστα **Χαμένες ειδοπ./σεις**:

- Η κλήση συναντήσεων/επετείων δεν ενεργοποιήθηκε.
- Η συνάντηση/επέτειος σηματοδοτήθηκε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Αποθηκεύονται οι 10 τελευταίες καταχωρήσεις. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο και ο αριθμός των νέων καταχωρήσεων. Η νεότερη καταχώρηση εμφανίζεται στην αρχή της λίστας.

### Άνοιγμα λίστας

▶ Πατήστε το πλήκτρο μηνυμάτων  ▶  Χαμένη ειδοπ.: ▶ OK ▶ ... με  περιηγηθείτε στη λίστα κατά περίπτωση

ή

▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  Ημερολόγιο ▶ OK ▶  Χαμένες ειδοπ./σεις ▶ OK







Κάθε καταχώρηση εμφανίζεται με αριθμό ή όνομα, ημερομηνία και ώρα. Η νεότερη καταχώρηση εμφανίζεται στην αρχή της λίστας.

να διαγράψετε μία συνάντηση/επέτειο: ▶ **Διαγραφ.**

Σύνταξη SMS: ▶ **SMS** (μόνο όταν η λίστα έχει ανοιχθεί μέσω του μενού) ... ανοίγει το μενού SMS

---

### Εμφάνιση/αλλαγή/διαγραφή αποθηκευμένων συναντήσεων

▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  Ημερολόγιο ▶ OK ▶  Ημερολόγιο ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  την ημέρα ▶ OK ... εμφανίζεται η λίστα συναντήσεων ▶ ... επιλέξτε με  τη συνάντηση ... πιθανές επιλογές:

Εμφάνιση στοιχείων συνάντησης:

▶ **Προβολή** ... εμφανίζονται οι ρυθμίσεις της συνάντησης

Αλλαγή συνάντησης: ▶ **Προβολή** ▶ **Επεξ/σία**

ή ▶ **Επιλογές** ▶  **Επεξεργασία** ▶ OK

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συνάντησης:

▶ **Επιλογές** ▶  **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση** ▶ OK

Διαγραφή συνάντησης:

▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή καταχ.** ▶ OK

Διαγραφή όλων των συναντήσεων της ημέρας:

▶ **Επιλογές** ▶  **Διαгр.συναντήσεων** ▶ OK ▶ Ναι

## Ξυπνητήρι



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και ρύθμιση ξυπνητηριού

- ▶ ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε Ημερολόγιο ▶ OK ▶ Ξυπνητήρι ▶ OK ...  
έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ **Κατάσταση:** ... επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**

Ρύθμιση ώρας αφύπνισης:

- ▶ **Ωρα** ▶ ... με καταχωρήστε την ώρα και τα λεπτά

Ρύθμιση ημερών:

- ▶ **Επανάληψη** ▶ ... με επιλέξτε μεταξύ **Δευτέρ-Παρασκ.** και **Καθημερινά**

Ρύθμιση έντασης:

- ▶ **Ένταση** ▶ ... με ρυθμίστε την ένταση σε 5 βαθμίδες ή σε **Crescendo** (αυξανόμενη ένταση)

Ρύθμιση κλήσης αφύπνισης:

- ▶ **Μελωδία** ▶ ... με επιλέξτε μια μελωδία κουδουνισμού για την κλήση αφύπνισης

Αποθήκευση της ρύθμισης:

- ▶ **Αποθήκ.**

Όταν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής το σύμβολο και η ώρα αφύπνισης.

### Κλήση αφύπνισης

Μία συνάντηση/επέτειος εμφανίζεται στην οθόνη και σηματοδοτείται με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού. Η κλήση αφύπνισης ηχεί για 60 δευτερόλεπτα. Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, επαναλαμβάνεται έπειτα από 5 λεπτά. Μετά τη δεύτερη επανάληψη, η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται για 24 ώρες.



Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, μία κλήση αφύπνισης σηματοδοτείται μόνο με ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

### Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης/επανάληψη μετά από αναβολή (κατάσταση "ελαφρού ύπνου")

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης: ▶ **Εκτός**

Επανάληψη κλήσης αφύπνισης (κατάσταση "ελαφρού ύπνου") ▶ Πατήστε **Αναβολή** ή ένα οποιοδήποτε πλήκτρο ... η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται και επαναλαμβάνεται μετά από 5 λεπτά.

## ECO DECT

Στις εργοστασιακές προεπιλογές η συσκευή έχει ρυθμιστεί στη μέγιστη εμβέλεια. Έτσι διασφαλίζεται η άριστη σύνδεση μεταξύ του ασύρματου ακουστικού και του σταθμού βάσης. Στην κατάσταση αναμονής, το ασύρματο ακουστικό δεν εκπέμπει και δεν έχει ακτινοβολία. Μόνο ο σταθμός βάσης διασφαλίζει μέσω μικρών σημάτων την επαφή με το ασύρματο ακουστικό. Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, η εκπομπή σήματος προσαρμόζεται αυτόματα στην απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και σταθμού βάσης. Όσο μικρότερη η απόσταση από το σταθμό βάσης, τόσο μικρότερη η ακτινοβολία.

Για να μειωθεί περαιτέρω η ακτινοβολία:

### Μείωση της ακτινοβολίας έως 80%

- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Μέγιστη εμβέλεια ▶ Αλλαγή ( = ανενεργό)



Με αυτήν τη ρύθμιση μειώνεται και η εμβέλεια.

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί Repeater για την αύξηση της εμβέλειας.

### Απενεργοποίηση ακτινοβολίας στην κατάσταση αναμονής

- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  Χωρίς ακτινοβολ. ▶ Αλλαγή ( = ενεργό)



Προκειμένου να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα της ρύθμισης **Χωρίς ακτινοβολ.**, θα πρέπει όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά να υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν η ρύθμιση **Χωρίς ακτινοβολ.** είναι ενεργοποιημένη και δηλωθεί στο σταθμό βάσης ένα ασύρματο ακουστικό, το οποίο δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, τότε η λειτουργία **Χωρίς ακτινοβολ.** απενεργοποιείται αυτόματα. Μόλις καταργηθεί η δήλωση του συγκεκριμένου ασύρματου ακουστικού, ενεργοποιείται ξανά αυτόματα η λειτουργία **Χωρίς ακτινοβολ.**

Η ασύρματη σύνδεση πραγματοποιείται αυτόματα μόνο σε εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις. Η δημιουργία της σύνδεσης καθυστερεί γι' αυτό το λόγο για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένο το **Χωρίς ακτινοβολ.**, δεν εμφανίζεται κάποια ένδειξη εμβέλειας/ειδοποίηση εμβέλειας στο ασύρματο ακουστικό. Μπορείτε να ελέγξετε την προσπελασιμότητα, επιχειρώντας να δημιουργήσετε μια σύνδεση.

- ▶ ... Ηχεί το σήμα επιλογής.



## Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις

### Χρονικός έλεγχος για εξωτερικές κλήσεις



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

Καθορισμός χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο το ασύρματο ακουστικό δεν θα πρέπει να κουδουνίζει για τις εξωτερικές κλήσεις, π.χ. τη νύχτα.

- ▶ ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις** ▶
- OK** ▶ **Ρυθμίσεις ήχων** ▶ **OK** ▶ **Ήχος ακουστικού** ▶
- OK** ▶ **Χρονικ.έλεγχος** ▶ **OK** ▶ ... έπειτα


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**

Εισαγωγή ώρας: ▶ μετακινηθείτε με μεταξύ **Χωρίς κουδούν.από** και **Χωρίς κουδούν.ως**  
 ▶ ... καταχωρήστε με την έναρξη και τη λήξη του χρονικού διαστήματος με 4 ψηφία

Αποθήκευση: ▶ **Αποθήκ.**

Παράδειγμα

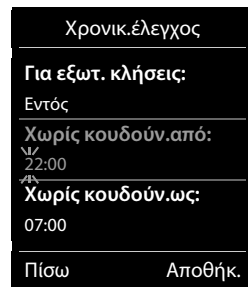








Ο χρονικός έλεγχος ισχύει μόνο για το ασύρματο ακουστικό, στο οποίο εφαρμόζετε τη ρύθμιση.

Σε κλήσεις από καλούντες, που ανήκουν στην ομάδα VIP στον τηλεφωνικό κατάλογο, το τηλέφωνο κουδουνίζει πάντα.







## Σιγή ανώνυμων κλήσεων

Το ασύρματο ακουστικό δεν κουδουνίζει σε κλήσεις χωρίς αναγνώριση αριθμού κλήσης. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί για ένα ή για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.

### Για ένα ασύρματο ακουστικό

- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶  Ήχος ακουστικού ▶ OK ▶  Σιγή ανώνυμων ▶ Επεξ/σία ( = ενεργό) ... η κλήση εμφανίζεται μόνο στην οθόνη








### Για όλα τα ασύρματα ακουστικά

- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Ανώνυμ. κλήσεις ▶ Επεξ/σία ( = ενεργό) ▶ ... επιλέξτε με  Λειτουργ. προστασίας:
  - Χωρ. προστ.** Οι ανώνυμες κλήσεις σηματοδοτούνται όπως και οι κλήσεις με αναγνώριση κλήσης
  - Αθόρυβο** Το τηλέφωνό δεν κουδουνίζει, η εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται μόνο στην οθόνη.
  - Φραγή κλήσ.** Το τηλέφωνο δε χτυπάει και η κλήση δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Ο καλών ακούει τον ήχο κατειλημμένου.
- Αποθήκευση των ρυθμίσεων: ▶ **Αποθήκ.**






## Λίστα φραγής

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λίστα φραγής δε σηματοδοτούνται οι κλήσεις από τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στη λίστα φραγής ή σηματοδοτούνται μόνο στην οθόνη. Η ρύθμιση ισχύει για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.








### Εμφάνιση/επεξεργασία λίστας φραγής

- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶  Λίστα φραγών ▶ Επεξ/σία ▶ Φραγμένοι αριθμοί ▶ OK ... εμφανίζεται η λίστα των φραγμένων αριθμών ... πιθανές επιλογές:
- Δημιουργία καταχώρησης:
  - ▶ **Νέο** ▶ ... καταχωρήστε με  τον αριθμό ▶ **Αποθήκ.**
- Διαγραφή καταχώρησης:
  - ▶ ... επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ **Διαγραφ.** ... η καταχώρηση διαγράφεται

### Μεταφορά αριθμού από τη λίστα κλήσεων στη λίστα φραγής

- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  Λίστες κλήσεων ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  Απαντημένες/Αναπάντητες ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ Επιλογές ▶ Αντ.σε λίστ.φραγής ▶ OK

## Ρύθμιση λειτουργίας προστασίας

▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶  Λίστα φραγών ▶ Επεξ/σία ▶  Λειτ. προστασίας ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  την επιθυμητή προστασία:

**Χωρ. προστ.** Σηματοδοτούνται όλες οι κλήσεις, ακόμα και από καλούντες, των οποίων οι αριθμοί βρίσκονται στη λίστα φραγής.






**Αθόρυβο** Το τηλέφωνό δεν κουδουνίζει, η εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται μόνο στην οθόνη.

**Φραγή κλήσ.** Το τηλέφωνο δε χτυπάει και η κλήση δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Ο καλών ακούει τον ήχο κατειλημμένου.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων: ▶ **Αποθήκ.**

## Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού στη βάση φόρτισης

Το ασύρματο ακουστικό δεν κουδουνίζει, όταν βρίσκεται στο σταθμό φόρτισης. Μια κλήση σηματοδοτείται μόνο στην οθόνη.

▶  ▶ ... επιλέξτε με   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶  Ήχος ακουστικού ▶ OK ▶ Αθόρυβη φόρτιση ▶ Αλλαγή ( = ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος στη βάση φόρτισης)

## SMS (γραπτά μηνύματα)

Μπορούν να αποστέλλονται μηνύματα SMS, όταν είναι συνδεδεμένο το τηλέφωνο.



Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αναγνώρισης κλήσης (→ σελ. 24).

Ο πάροχος δικτύου υποστηρίζει την υπηρεσία SMS.

Εάν δεν έχει καταχωρηθεί κανένα κέντρο υπηρεσιών SMS, το υπομενού **Μηνύματα SMS** αποτελείται μόνο από την καταχώρηση **Ρυθμίσεις**.

## Σύνταξη και αποστολή SMS



Ένα SMS μπορεί να έχει έκταση έως 612 χαρακτήρες. Για έκταση μεγαλύτερη των 160 χαρακτήρων, το SMS αποστέλλεται ως **αλυσίδα SMS** (έως τέσσερα SMS).

Στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται ο αριθμός των χαρακτήρων που εξακολουθούν να είναι διαθέσιμοι και πίσω από αυτόν, σε παρενθέσεις, ποιο τμήμα μίας αλυσίδας SMS συντάσσεται κατά τη δεδομένη στιγμή. Παράδειγμα: **405(2)**.

- ▶ ▶ ... με το επιλέξτε **Μηνύματα SMS** ▶ **OK** ... έπειτα
- Σύνταξη SMS: ▶ Εισαγάγετε **Νέο SMS** ▶ **OK** ▶ ... με κείμενο SMS
- Αποστολή SMS: ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης
- ή ▶ **Επιλογές** ▶ **Αποστολ.** ▶ **OK**

Εισαγάγετε τον αριθμό (**Αποστολή SMS σε**):

Από τον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶ ▶ Επιλέξτε ... με τον αριθμό ▶ **OK** ή καταχωρήστε απευθείας ▶ ... με τον αριθμό

Για SMS σε μια θυρίδα SMS: Επισυνάψτε την ταυτότητα (ID) θυρίδας στο **τέλος** του αριθμού.

Αποστολή: ▶ **Αποστολ.**



Ο αριθμός πρέπει πάντοτε (και στο τοπικό δίκτυο) να περιέχει το πρόθεμα.

Αν υπάρχει εξωτερική κλήση ή μια διακοπή της σύνταξης για περισσότερο από 2 λεπτά, το κείμενο αποθηκεύεται αυτόματα στη λίστα προχείρων



Κατά την **αποστολή SMS** ενδέχεται να ισχύουν **πρόσθετες χρεώσεις**. Ενημερωθείτε σχετικά από το δίκτυό σας.

## Αποστολή μηνύματος SMS σε μία διεύθυνση E-Mail



Το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία.

- ▶ ▶ ... με το επιλέξτε Μηνύματα SMS ▶ OK ▶ Νέο SMS ▶ OK ... έπειτα Εισαγωγή διεύθυνσης:
  - ▶ Εισάγετε τη διεύθυνση E-Mail του παραλήπτη στην αρχή του κειμένου του SMS ... με
  - ή
  - ▶ Επιλέξτε **Επιλογές** ▶ **Εισαγ.Διευθ. Email** ▶ ... με καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου που περιέχει μια διεύθυνση E-Mail ▶ OK
- Σύνταξη κειμένου:
  - ▶ Ολοκληρώστε το ... με κείμενο SMS
- Αποστολή:
  - ▶ Καταχωρήστε τον αριθμό της υπηρεσίας E-Mail **Επιλογές** ▶ **Αποστολ.** ▶ OK ▶ ... με (αν είναι καταχωρημένο) ▶ **Αποστολ.** ... το SMS αποστέλλεται στην υπηρεσία E-Mail του κέντρου αποστολής SMS

## Ενδιάμεση αποθήκευση SMS (λίστα προχείρων)

Μπορείτε να αποθηκεύετε τα SMS μηνύματα, να τα αλλάξετε αργότερα και να τα αποστείλετε.

### Αποθήκευση SMS στη λίστα προχείρων

- ▶ ▶ ... με το επιλέξτε Μηνύματα SMS ▶ OK ▶ Νέο SMS ▶ OK ▶ ... με γράψτε SMS ▶ **Επιλογές** ▶ **Αποθήκευση** ▶ OK

### Ανοίξτε και επεξεργαστείτε SMS από τη λίστα προχείρων



- ▶ ▶ ... με το επιλέξτε Μηνύματα SMS ▶ OK ▶ **Πρόχειρα** ▶ OK ▶ ... με επιλέξτε το αποθηκευμένο SMS ... πιθανές επιλογές:
  - Ανάγνωση προχείρου: ▶ **Ανάγνωσ**
  - Αλλαγή: ▶ **Επιλογές** ▶ **Επεξεργασία** ▶ OK
  - Αποστολή SMS: ▶ **Επιλογές** ▶ **Αποστολ.** ▶ OK
- Διαγραφή καταχώρησης:
  - ▶ **Επιλογές** ▶ **Διαγραφή καταχ.** ▶ OK
- Διαγραφή όλων των προχείρων:
  - ▶ **Επιλογές** ▶ **Διαγραφή λίστας** ▶ OK ▶ **Ναι**

## Λήψη SMS

Τα εισερχόμενα SMS αποθηκεύονται στη λίστα εισερχομένων, τα αλυσιδωτά SMS εμφανίζονται γενικά σαν ένα SMS.

### Λίστα εισερχομένων SMS

Η λίστα εισερχομένων περιλαμβάνει όλα τα ληφθέντα SMS και SMS που δεν μπόρεσαν να σταλούν λόγω σφάλματος.


Τα νέα SMS σηματοδοτούνται σε όλα τα ασύρματα ακουστικά Gigaset με το σύμβολο  στην οθόνη, με το πλήκτρο μηνυμάτων που αναβοσβήνει  και με έναν τόνο υπόδειξης.





### Άνοιγμα λίστας εισερχομένων

- Με το πλήκτρο μηνυμάτων:  ► ... ανοίγει η λίστα μηνυμάτων

Στη λίστα μηνυμάτων εμφανίζεται ο αριθμός των υπαρχόντων μηνυμάτων SMS: **έντονα** = νέες καταχωρήσεις, **όχι έντονα** = αναγνωσμένες καταχωρήσεις

SMS: (2)

Άνοιγμα λίστας: ► Επιλέξτε ... με  SMS: ► OK

- Μέσω του μενού SMS:  ► ... με το  επιλέξτε  Μηνύματα SMS ► OK ►  Εισερχόμενα ► OK



Κάθε καταχώρηση στη λίστα περιλαμβάνει:

- τον αριθμό ή το όνομα του αποστολέα,
- Ημερομηνία και ώρα λήψης.



0123727859362922

10.02.17 09:07

### Λειτουργίες της λίστας εισερχομένων

-  ► ... με το  επιλέξτε  Μηνύματα SMS ► OK ►  Εισερχόμενα ► OK ... πιθανές επιλογές:


Κλήση αποστολέα του SMS:

- Επιλέξτε ... με  SMS ► Πατήστε το πλήκτρο απάντησης 

Διαγραφή καταχώρησης:

- Επιλογές ►  Διαγραφή καταχ. ► OK





















Αποθήκευση αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο:

- Επιλογές ►  Αντιγρ.στο κατάλογ ► OK

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων της λίστας εισερχομένων SMS:




- Επιλογές ►  Διαγραφή λίστας ► OK ► Ναι

## Ανάγνωση και διαχείριση SMS

- ▶  ▶ ... με το  επιλέξτε  Μηνύματα SMS ▶ OK ▶  Εισερχόμενα ▶ OK ▶ ... με  γράψτε SMS ▶  Ανάγνωση ... πιθανές επιλογές:
- Απάντηση SMS: ▶  Επιλογές ▶  Απάντηση ▶ OK
- Αλλαγή του κειμένου SMS και αποστολή σε επιλεγμένο παραλήπτη:
  - ▶ Επεξεργαστείτε το κείμενο  Επιλογές ▶  Επεξεργασία ▶ OK ▶ ... με  ▶  Επιλογές ▶  Προώθηση ▶ OK
- Πρωώθηση SMS σε έναν οποιονδήποτε παραλήπτη:
  - ▶  Επιλογές ▶  Προώθηση ▶ OK
- Προβολή κειμένου με άλλη σειρά χαρακτήρων:
  - ▶ Επιλέξτε  Επιλογές ▶  Γραμματοσειρά ▶ OK ▶ ... με  επιλέξτε σειρά χαρακτήρων ▶  Επιλογή  = επιλεγμένο)

## Αποθήκευση αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

Εάν το τηλέφωνο αναγνωρίσει έναν τηλεφωνικό αριθμό στο κείμενο του SMS, τότε αυτός μαρκάρεται αυτόματα.


- Αποθήκευση αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶ 
  - Εάν ο αριθμός πρέπει να χρησιμοποιηθεί και για την αποστολή SMS, αποθηκεύστε τον με τον κωδικό τοπικού δικτύου (πρόθεμα).
- Επιλογή αριθμού: ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης 
- Επιλογή του επόμενου αριθμού, εάν το SMS περιέχει περισσότερους αριθμούς: ▶ Κάντε κύλιση στο ... με , ώσπου να εξαφανιστεί από την οθόνη ο πρώτος αριθμός.



Για διεθνείς κωδικούς, το σύμβολο +δεν μεταφέρεται.

- ▶ Στην περίπτωση αυτήν, καταχωρήστε "00" στην του αριθμού.

## SMS με vCard










Η vCard είναι μια ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα. Εισημαίνεται στο κείμενο του SMS με το σύμβολο . Μία vCard μπορεί να περιέχει όνομα, προσωπικό τηλέφωνο, επαγγελματικό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο και τα γενέθλια. Οι καταχωρήσεις μίας vCard μπορούν να αποθηκευτούν διαδοχικά μεμονωμένα στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Κατά την ανάγνωση του SMS, στο οποίο βρίσκεται η vCard: ▶ **Προβολή** ▶ **Αποθήκ.**

Ο τηλεφωνικός κατάλογος ανοίγει αυτόματα. Ο αριθμός και το όνομα μεταφέρονται. Εάν στη vCard έχει καταχωρηθεί ημερομηνία γενεθλίων, η ημερομηνία μεταφέρεται στον τηλεφωνικό κατάλογο ως επέτειος. Επεξεργαστείτε, εάν χρειάζεται, την καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο και αποθηκεύστε την. Επιστρέψετε αυτόματα στο SMS με την vCard.

## Ειδοποίηση SMS

Ενημερωθείτε μέσω SMS με τις αναπάντητες κλήσεις και/ή τα νέα μηνύματα στον τηλεφωνητή.

- ▶  ▶ ... με το  επιλέξτε  Μηνύματα SMS ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ 
- Ειδοποίηση ▶ Αλλαγή ( = ενεργό) ... έπειτα
- Εισαγάγετε τον αριθμό:
  - ▶ Προς ... με  εισαγάγετε τον αριθμό, στον οποίο πρέπει να αποσταλεί το SMS
- Αναπάντητες κλήσεις:
  - ▶  Επιλέξτε **Αναπάντητες** ▶ ... με  **Εντός ή Εκτός**
- Αποθήκευση της ρύθμισης:
  - ▶ **Αποθήκ.**



Μην εισαγάγετε τον προσωπικό σας αριθμό του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας για την ειδοποίηση αναπάντητων κλήσεων. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε έναν ατελείωτο βρόχο, υποκείμενο σε χρέωση.

Κατά την **ειδοποίηση SMS** ενδέχεται να ισχύουν **πρόσθετες χρεώσεις**.











## Κέντρα SMS

Στη συσκευή πρέπει να είναι αποθηκευμένος ο αριθμός κλήσης τουλάχιστον ενός κέντρου SMS, ώστε να μπορείτε να στέλνετε SMS. Τον αριθμό κλήσης ενός κέντρου SMS μπορείτε να τον μάθετε από το δίκτυό σας.

Λαμβάνονται τα SMS **κάθε** καταχωρημένου κέντρου SMS, εφόσον είστε εγγεγραμμένοι στον πάροχο δικτύου.

Τα SMS σας αποστέλλονται μέσω του κέντρου SMS που έχει καταχωρηθεί ως κέντρο αποστολής. Έχετε εντούτοις τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ως κέντρο αποστολής οποιοδήποτε άλλο κέντρο SMS για την αποστολή ενός τρέχοντος μηνύματος.

### Εισαγωγή/Αλλαγή κέντρου SMS, ρύθμιση κέντρου αποστολής

- ▶  ▶ ... με το  επιλέξτε  Μηνύματα SMS ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ 
- Κέντρα SMS ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  το κέντρο SMS ( = τρέχον κέντρο αποστολής) ▶
- Επεξ/σία ... έπειτα
- Ενεργοποίηση ως κέντρο αποστολής:
  - ▶ **Κέντρο αποστολής:** ... επιλέξτε με  **Ναι ή Όχι** (Ναι = μέσω του κέντρου SMS στέλνονται SMS)
  - Για τα κέντρα SMS 2 έως 4, η ρύθμιση ισχύει μόνο για το επόμενο SMS.
- Εισαγωγή του αριθμού της υπηρεσίας SMS:
  - ▶  **Αριθμός κέντρου υπηρεσιών SMS** ▶ ... καταχωρήστε τον αριθμό με 
- Αποθήκευση της ρύθμισης:
  - ▶ **Αποθήκ.**





Με ένα flatrate για το σταθερό δίκτυο, οι αριθμοί έναντι χρέωσης με κωδικό 0900 συχνά είναι κλειδωμένοι. Αν στην περίπτωση αυτήν, για το κέντρο αποστολής SMS καταχωρηθεί ένας αριθμός από 0900, δεν μπορείτε να στείλετε SMS από το τηλέφωνό σας.

Αν αποτύχει η προσπάθεια μετάδοσης, το SMS αποθηκεύεται στη λίστα εισερχομένων με κατάσταση σφάλματος.

## SMS σε τηλεφωνικά κέντρα

- Η **εκτροπή κλήσεων** πρέπει να προωθείται στην δευτερεύουσα τηλεφωνική εγκατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου (CLIP).
- Στον αριθμό του κέντρου SMS ενδεχομένως ο κωδικός κλήσης/κωδικός υπηρεσίας να έχει προρυθμιστεί (εξαρτάται από το τηλεφωνικό κέντρο). Δοκιμή: Αποστέλλετε SMS στον ίδιο τον αριθμό σας, μια φορά με κωδικό κλήσης, μια φορά χωρίς κωδικό κλήσης.
- Αν το SMS σταλεί χωρίς εσωτερικό αριθμό κλήσης, δεν είναι δυνατή η απευθείας απάντηση του παραλήπτη.

## Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση της καταστολής του πρώτου ήχου κουδουνισμού

Κάθε εισερχόμενο SMS σηματοδοτείται με ένα κουδούνισμα. Εάν αποδεχτείτε μία ανάλογη "κλήση", το SMS χάνεται. Για να το αποφύγετε, προβείτε σε καταστολή του πρώτου ήχου κουδουνισμού για όλες τις εξωτερικές κλήσεις. Στην κατάσταση αναμονής:

▶ ▶ \* ## 0 5 ## 1 9 ... στο πεδίο καταχώρησης αναβοσβήνει η τρέχουσα ρύθμιση (π.χ. 1) ... έπειτα

μη καταστολή πρώτου ήχου κουδουνισμού:

▶ ▶ OK

Καταστολή του πρώτου ήχου κουδουνισμού (εργοστασιακή ρύθμιση):

▶ ▶ OK

## Αντιμετώπιση σφαλμάτων SMS

- EO Η σταθερή καταστολή της εμφάνισης του αριθμού κλήσης είναι ενεργοποιημένη (CLIR) ή δεν υπάρχει ενεργοποίηση της λειτουργίας αναγνώρισης κλήσεων.
- FE Σφάλμα κατά τη μετάδοση του SMS.
- FD Σφάλμα κατά τη σύνδεση με το κέντρο SMS, βλ.Αντιμετώπιση σφαλμάτων από το χρήστη.
- 

## Αντιμετώπιση σφαλμάτων από το χρήστη

### Η αποστολή δεν είναι δυνατή

- Δεν έχει εγκριθεί το χαρακτηριστικό “αναγνώριση κλήσης” (CLIP).
  - ▶ Ζητήστε το ξεκλειδωμά του χαρακτηριστικού από τον πάροχο του δικτύου σας.
- Η μετάδοση του SMS διακόπηκε (π.χ. από μία κλήση).
  - ▶ Επαναλάβετε την αποστολή του SMS.
- Η υπηρεσία δεν υποστηρίζεται από το δίκτυο.
- Για το κέντρο SMS δεν έχει καταχωρηθεί αριθμός ή ο αριθμός έχει καταχωρηθεί λανθασμένα.
  - ▶ Καταχώρηση αριθμού (→ σελ. 48).

### Μη ολοκληρωμένο κείμενο SMS

- Η χωρητικότητα αποθήκευσης του τηλεφώνου έχει εξαντληθεί.
  - ▶ Διαγραφή όλων των SMS.
- Ο πάροχος δικτύου δεν έχει ακόμη μεταδώσει το υπόλοιπο SMS.

### Δεν λαμβάνετε πλέον μηνύματα SMS.

- Έχει ενεργοποιηθεί μία προώθηση κλήσης για Όλες οι κλήσεις.
- ▶ Αλλαγή προώθησης κλήσης (→ σελ. 25).

### Το SMS αναπαράγεται

- Δεν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία “εμφάνιση του αριθμού κλήσης”.
  - ▶ Ζητήστε την ενεργοποίηση του χαρακτηριστικού από τον φορέα δικτύου (υπόκειται σε χρέωση).
- Ο πάροχος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και ο πάροχος SMS δεν συνεργάζονται.
  - ▶ Ενημερωθείτε σχετικά από τον πάροχο SMS.
- Το τηλέφωνο δεν είναι εγγεγραμμένο στον πάροχο SMS.
  - ▶ Αποστείλετε ένα SMS για να καταχωρήσετε το τηλέφωνό σας για τη λήψη SMS.

## Αρχεία δεδομένων

Στο Media-Pool του ασύρματου ακουστικού είναι αποθηκευμένοι ήχοι κουδουνισμού και εικόνες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εικόνες καλούντος (CLIP) ή προφύλαξη οθόνης. Υπάρχουν προκαθορισμένοι διάφοροι μονοφωνικοί και πολυφωνικοί ήχοι και εικόνες. Έχετε τη δυνατότητα λήψης εικόνων και ήχων από έναν Η/Υ (PC) (→ Gigaset QuickSync).

### Τύποι πολυμέσων:

Τύπος	Μορφή
<b>Ήχος</b> Ήχοι κουδουνισμού μονοφωνικοί πολυφωνικοί εισηγμένοι ήχοι	εσωτερικά εσωτερικά εσωτερικά WMA, MP3, WAV
<b>Εικόνα</b> Εικόνα CLIP προφύλαξη οθόνης	BMP, JPG, GIF 240 x 172 Pixel 240 x 320 Pixel

Εάν δεν υπάρχει επαρκής χώρος αποθήκευσης, πρέπει προηγουμένως να διαγράψετε μια ή περισσότερες εικόνες ή ήχους.

### Διαχείριση εικόνων CLIP/ήχων

▶ ▶ ... επιλέξτε με **Πρόσθετα** ▶ OK ▶ **Αρχεία δεδομένων** ... επιλέξτε με **Αρχεία δεδομένων** ▶ OK ... πιθανές επιλογές:

Προβολή εικόνων CLIP:

▶ **Εικόνες κλήσης** ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με την εικόνα ▶ **Προβολή** ... εμφανίζεται η επισημασμένη εικόνα

Αναπαραγωγή ήχου: ▶ **Ήχοι** ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με τον ήχο ... γίνεται αναπαραγωγή του επιλεγμένου ήχου

Ρύθμιση έντασης: ▶ **Επιλογές** ▶ **Ένταση ομιλίας** ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με την ένταση ▶ **Αποθήκ.**

Μετονομασία εικόνας/ήχου:

▶ **επιλέξτε Εικόνες κλήσης / Ήχοι** ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με τον ήχο / εικόνα ▶ **Επιλογές** ▶ **Μετονομασία** ▶ ... διαγράψτε με το όνομα, καταχωρήστε με το νέο όνομα ▶ **Αποθήκ.** ... η καταχώρηση αποθηκεύεται με το νέο όνομα

Διαγραφή εικόνας/ήχου:








▶ **επιλέξτε Εικόνες κλήσης / Ήχοι** ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με τον ήχο / εικόνα ▶ **Επιλογές** ▶ **Διαγραφή καταχ.** ... η επιλεγμένη καταχώρηση διαγράφεται



Εάν η διαγραφή μίας εικόνας/ενός ήχου δεν είναι δυνατή, οι συγκεκριμένες επιλογές δεν διατίθενται.

### Έλεγχος χωρητικότητας αποθήκευσης

Εμφάνιση ελεύθερου χώρου αποθήκευσης για προφύλαξη οθόνης και εικόνες CLIP.

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Πρόσθετα ▶ OK ▶  Αρχεία δεδομένων ... επιλέξτε με   Αρχεία δεδομένων ▶ OK ▶  Διαθέσιμες μνήμες ▶ OK ... εμφανίζεται το ποσοστό ελεύθερης χωρητικότητας αποθήκευσης

## Bluetooth

Το ασύρματο ακουστικό μπορεί να επικοινωνήσει ασύρματα μέσω Bluetooth™ με άλλες συσκευές οι οποίες υποστηρίζουν την ίδια τεχνολογία, π.χ. για τη σύνδεση ακουστικών Bluetooth.



Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και οι συσκευές καταγράφονται από το ασύρματο ακουστικό.

Μπορούν να συνδεθούν οι ακόλουθες συσκευές:

- Ακουστικό Bluetooth



Ένα ακουστικό πρέπει να διαθέτει **ακουστικό** ή το **προφίλ handsfree**. Εάν υπάρχουν και τα δύο προφίλ, χρησιμοποιείται το προφίλ ανοικτής συνομιλίας για την επικοινωνία.

Μπορεί να χρειαστούν έως και 5 δευτερόλεπτα για να δημιουργηθεί σύνδεση, τόσο όταν μια κλήση γίνεται αποδεκτή χρησιμοποιώντας το ακουστικό και μεταφέρεται στο ακουστικό, όσο και όταν ένας αριθμός καλείται από το ακουστικό.

- Μπορείτε να δηλώσετε έως 5 συσκευές δεδομένων (PC, tablet ή κινητά τηλέφωνα), προκειμένου να κάνετε μετάδοση των καταχωρήσεων καταλόγου διευθύνσεων ως vCard ή ανταλλαγή δεδομένων με τον υπολογιστή.


Για περαιτέρω χρήση των αριθμών κλήσης πρέπει να είναι αποθηκευμένοι στο τηλέφωνο κωδικοί (εθνικοί και τοπικοί κωδικοί).


Χειρισμός συσκευών Bluetooth → Οδηγίες χειρισμού των συσκευών

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Bluetooth ▶ OK ▶  Ενεργοποίηση ▶

**Αλλαγή** ( = ενεργοποιημένο)

Εάν δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα ο τοπικός κωδικός κλήσης: ▶ ... καταχωρήστε με  τον τοπικό κωδικό κλήσης ▶ OK

Το ασύρματο ακουστικό υποδεικνύει στην κατάσταση αναμονής την ενεργοποιημένη κατάσταση Bluetooth με το σύμβολο .

## Δήλωση συσκευών Bluetooth

Η μέγιστη απόσταση μεταξύ του φορητού ακουστικού στην κατάσταση Bluetooth και της ενεργοποιημένης συσκευής Bluetooth (ακουστικό ή συσκευή δεδομένων) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα.



Η δήλωση ενός ακουστικού αντικαθιστά ένα ήδη δηλωμένο ακουστικό.

Αν το ακουστικό είναι ήδη δηλωμένο σε μια άλλη συσκευή, απενεργοποιήστε αυτή τη σύνδεση, πριν από τη διαδικασία δήλωσης.

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Αναζήτηση ακουστ. / Αναζήτηση συσκευή** ▶ **OK** ... ξεκινά η αναζήτηση (μπορεί να διαρκέσει έως 30 δευτερόλεπτα) ... εμφανίζονται τα ονόματα των συσκευών που βρέθηκαν ... πιθανές επιλογές:

Δήλωση συσκευής: ▶ **Επιλογές** ▶ **Γνωστή συσκευή** ▶ **OK** ▶ ... καταχωρήστε με το PIN της συσκευής Bluetooth ▶ **OK** ... η συσκευή συμπεριλαμβάνεται στη λίστα γνωστών συσκευών

Εμφάνιση πληροφοριών για συσκευή:

- ▶ ... κατά περίπτωση επιλέξτε με τη συσκευή ▶ **Προβολή** ... εμφανίζονται το όνομα και η διεύθυνση της συσκευής

Επανάληψη αναζήτησης:

- ▶ **Επιλογές** ▶ **Επανάληψη** ▶ **OK**

Διακοπή αναζήτησης: ▶ **Ακύρωση**

## Επεξεργασία λίστας γνωστών (έμπιστων) συσκευών

### Άνοιγμα λίστας

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Γνωστές συσκευές** ▶ **OK** ... οι γνωστές συσκευές προβάλλονται σε μια λίστα και ένα σύμβολο υποδηλώνει τον τύπο της συσκευής

Ακουστικό Bluetooth

Συσκευή δεδομένων Bluetooth

Εάν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή, εμφανίζεται στην ανώτερη γραμμή της οθόνης το αντίστοιχο σύμβολο αντί του .

### Επεξεργασία καταχωρήσεων

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Γνωστές συσκευές** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με την καταχώρηση ... πιθανές επιλογές:

Προβολή καταχώρησης:

- ▶ **Προβολή** ... το όνομα και η διεύθυνση της συσκευής εμφανίζονται ▶ **Πίσω με OK**

Κατάργηση δήλωσης συσκευής Bluetooth:

- ▶ **Επιλογές** ▶ **Διαγραφή καταχ.** ▶ **OK**

Αλλαγή ονομάτων: ▶ **Επιλογές** ▶ **Επεξερ.Ονόματος** ▶ **OK** ▶ ... αλλάξτε με το όνομα ▶ **Αποθήκ.**



Σε περίπτωση κατάργησης της δήλωσης μίας ενεργοποιημένης συσκευής Bluetooth, αυτή επιχειρεί ενδεχομένως να συνδεθεί εκ νέου ως "μη δηλωμένη συσκευή".

### Απόρριψη/αποδοχή μη δηλωμένης συσκευής Bluetooth

Σε περίπτωση που μία συσκευή Bluetooth, η οποία δεν είναι καταχωρημένη στη λίστα των γνωστών συσκευών, επιχειρήσει να πραγματοποιήσει σύνδεση με το ασύρματο ακουστικό, εμφανίζεται ένα μήνυμα, που σας ζητά να εισάγετε το PIN της συσκευής Bluetooth (Bonding).

Απόρριψη:



Αποδοχή:

- ▶ ... καταχωρήστε με το PIN της συσκευής Bluetooth αποδοχής ▶ **OK** ▶ ... περιμένετε την επιβεβαίωση του PIN ... έπειτα

Καταχώρηση συσκευής στη λίστα των γνωστών συσκευών: ▶ **Ναι**

Προσωρινή χρήση της συσκευής: ▶ **Όχι** ... η σύνδεση Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όταν η συσκευή βρίσκεται εντός του πεδίου εκπομπής ή έως ότου απενεργοποιηθεί

### Αλλαγή ονόματος Bluetooth του ασύρματου ακουστικού

Το ασύρματο ακουστικό εμφανίζεται με το όνομα σε μια άλλη συσκευή Bluetooth.

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Ίδια συσκευή** ▶ **OK** ... εμφανίζονται το όνομα και η διεύθυνση της συσκευής ▶ **Αλλαγή** ▶ ... αλλάξτε με το όνομα ▶ **Αποθήκ.**

## Πρόσθετες λειτουργίες μέσω της διασύνδεσης Η/Υ (PC)



Το πρόγραμμα **Gigaset QuickSync** είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.

Δωρεάν λήψη στη διεύθυνση → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Λειτουργίες QuickSync:

- συγχρονισμός του τηλεφωνικού καταλόγου του ασύρματου ακουστικού με το Microsoft® Outlook®,
  - φόρτωσης εικόνων CLIP (.bmp) από τον υπολογιστή στο ασύρματο ακουστικό,
  - φόρτωση εικόνων (.bmp) ως προφύλαξη οθόνης από τον υπολογιστή στο ασύρματο ακουστικό,
  - φόρτωση ήχων (μελωδίες κουδουνισμού) από τον υπολογιστή στο ασύρματο ακουστικό,
  - ενημέρωση υλικολογισμικού,
  - Συγχρονισμός cloud με το Google™
- ▶ Συνδέστε το ασύρματο ακουστικό μέσω Bluetooth ή καλωδίου δεδομένων USB στον υπολογιστή..



Συνδέστε το ασύρματο ακουστικό **απευθείας** στον Η/Υ, **όχι** μέσω ενός κόμβου USB.

## Μεταφορά δεδομένων



Μετάδοση δεδομένων μέσω Bluetooth:

- Ο υπολογιστής διαθέτει Bluetooth.
- Δεν είναι συνδεδεμένο κανένα καλώδιο δεδομένων USB. Σε περίπτωση σύνδεσης ενός καλωδίου δεδομένων USB κατά τη διάρκεια μιας υφιστάμενης σύνδεσης Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται.

▶ Εκκινήστε το πρόγραμμα „**Gigaset QuickSync**“ στον υπολογιστή.

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων μεταξύ ασύρματου ακουστικού και Η/Υ (PC) εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **Μεταφορά σε εξέλιξη**. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση καταχωρήσεων μέσω του πληκτρολογίου και οι εισερχόμενες κλήσεις αγνοούνται.

## Εκτέλεση ενημέρωσης λογισμικού

- ▶ Συνδέστε το τηλέφωνο με τον Η/Υ μέσω ενός **καλωδίου δεδομένων USB** ▶ Εκκινήστε το **Gigaset QuickSync** ▶ δημιουργήστε μια σύνδεση με το ασύρματο ακουστικό
- ▶ Εκκινήστε την ενημέρωση λογισμικού στο **Gigaset QuickSync** ... Πληροφορίες σχετικά μπορείτε να λάβετε κατά περίπτωση από τη Βοήθεια του **Gigaset QuickSync**

Η διαδικασία ενημέρωσης μπορεί να διαρκέσει έως 10 λεπτά (χωρίς το χρόνο λήψης).



Μην διακόπτετε τη διαδικασία και μην αφαιρείτε το καλώδιο δεδομένων USB.

Στη συνέχεια, τα δεδομένα φορτώνονται από το διακομιστή ενημερώσεων μέσω Internet. Η διάρκεια αυτής της διαδικασίας εξαρτάται από την ταχύτητα της σύνδεσής σας στο Internet.

Η οθόνη του τηλεφώνου σας απενεργοποιείται,

Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, ξεκινά αυτόματα η λειτουργία του τηλεφώνου σας.



Το υλικολογισμικό μπορεί να ενημερωθεί και απευθείας μέσω ασύρματης σύνδεσης DECT, αν το υποστηρίζει αυτό η βάση/το ρούτερ (→ **Αναβάθμιση ακουστ.**).

### Διαδικασία αντιμετώπισης σφάλματος

Σε περίπτωση που η διαδικασία ενημέρωσης αποτύχει ή μετά την ενημέρωση το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί πλέον σωστά, επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης ως εξής:

- ▶ Κλείστε το πρόγραμμα **Gigaset QuickSync** στον Η/Υ ▶ Αφαιρέστε το καλώδιο δεδομένων USB από το τηλέφωνο
- ▶ Διενεργήστε ξανά ενημέρωση του υλικολογισμικού, όπως περιγράφεται

Σε περίπτωση που η διαδικασία ενημέρωσης αποτυγχάνει επανειλημμένα ή δεν είναι πλέον δυνατή η σύνδεση με τον Η/Υ (PC), εκτελέστε **Emergency Update**:

- ▶ Κλείστε το πρόγραμμα **Gigaset QuickSync** στον Η/Υ ▶ Αφαιρέστε το καλώδιο δεδομένων USB από το τηλέφωνο
- ▶ Ελευθερώστε τα πλήκτρα **4** και **6**
- ▶ Διενεργήστε ενημέρωση του υλικολογισμικού, όπως περιγράφεται



Αποθηκεύετε πάντα τις εικόνες και τους ήχους του ασύρματου ακουστικού στον Η/Υ, καθώς πρόκειται να διαγραφούν σε περίπτωση **Emergency Update**.



## Επέκταση τηλεφώνου

### Περισσότερα ασύρματα ακουστικά

Μπορείτε να δηλώσετε έως έξι ασύρματα ακουστικά στο σταθμό βάσης.

Σε κάθε δηλωμένη συσκευή εκχωρείται ένας εσωτερικός αριθμός (1 – 6) και ένα εσωτερικό όνομα (**ΕΣΩΤ 1 – ΕΣΩΤ 6**). Η εκχώρηση μπορεί να αλλάξει.

Αν έχουν εκχωρηθεί όλοι οι εσωτερικοί αριθμοί στο σταθμό βάσης: ► διαγράψτε το ασύρματο ακουστικό που δεν χρειάζεστε πλέον

### Δήλωση ασύρματου ακουστικού

Ένα ασύρματο ακουστικό μπορεί να δηλωθεί σε έως τέσσερις σταθμούς βάσης.



Η δήλωση θα πρέπει να γίνει **τόσο** στο σταθμό βάσης, **όσο και** στο ασύρματο ακουστικό.

Και τα δύο πρέπει να γίνουν **μέσα σε 60 δευτερόλεπτα**.

#### Στο σταθμό βάσης

► Πιέστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης στο σταθμό βάσης **παρατεταμένα** (περ. 3 δευτ.)

#### Στο ασύρματο ακουστικό

► ► ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ► **OK** ► **Δήλωση ακουστικού** ► **OK** ► **Δήλωση ακουστικού** ► **OK** ► ... αναζητείται ένας δηλωμένος σταθμός βάσης ► ... καταχωρήστε το PIN συστήματος (κατάσταση παράδοσης: **0000**) ► **OK**



Εάν το φορητό ακουστικό είναι ήδη δηλωμένο σε τέσσερις σταθμούς βάσης, πρέπει να επιλέξετε τον σταθμό βάσης ο οποίος θα αντικατασταθεί από τον νέο σταθμό βάσης.





Μετά την επιτυχή δήλωση, το ασύρματο ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής. Στην οθόνη εμφανίζεται ο εσωτερικός αριθμός του ασύρματου ακουστικού, π.χ. **ΕΣΩΤ1**. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλάβετε τη διαδικασία.





Μέγιστος αριθμός ασύρματων ακουστικών που μπορούν να δηλωθούν στο σταθμό βάσης (κατάληψη όλων των εσωτερικών αριθμών): Το ασύρματο ακουστικό με το μεγαλύτερο εσωτερικό αριθμό αντικαθίσταται από το νέο. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, επειδή π.χ. το συγκεκριμένο ασύρματο ακουστικό χρησιμοποιείται για συνομιλία, θα εμφανιστεί το μήνυμα **Δεν υπάρχει διαθέσιμος αριθμός εσωτερικού**. ► Διαγράψτε το ασύρματο ακουστικό που δεν χρειάζεστε πλέον και επαναλάβετε τη διαδικασία δήλωσης

## Δήλωση ασύρματου ακουστικού σε περισσότερους σταθμούς βάσης

Ένα ασύρματο ακουστικό μπορεί να δηλωθεί σε έως τέσσερις σταθμούς βάσης. Ο ενεργός σταθμός είναι ο σταθμός, στον οποίο είχε δηλωθεί τελευταία το ασύρματο ακουστικό. Οι άλλοι σταθμοί παραμένουν αποθηκευμένοι στη λίστα των διαθέσιμων σταθμών.



- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Δήλωση ακουστικού** ▶ **OK** ▶ **Επιλογή βάσης** ▶ **OK** ... πιθανές επιλογές:

Αλλαγή του ενεργού σταθμού βάσης:







- ▶ ... επιλέξτε με  το σταθμό βάσης ή τον **Καλύτερη βάση** ▶ **Επιλογή** ( = επιλεγμένο)

**Καλύτερη βάση:** Το ασύρματο ακουστικό επιλέγει το σταθμό βάσης με την καλύτερη λήψη, μόλις χάσει τη σύνδεση στην τρέχουσα βάση.

Αλλαγή ονόματος ενός σταθμού βάσης:

- ▶ ... επιλέξτε με  το σταθμό βάσης ▶ **Επιλογή** ( = επιλεγμένο) ▶ **Όνομα** ▶ αλλάξτε το όνομα ▶ **Αποθήκ.**

## Κατάργηση δήλωσης ασύρματου ακουστικού

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Δήλωση ακουστικού** ▶ **OK** ▶  **Διαγραφή ακουστικ.** ▶ **OK** ... έχει επιλεγεί το χρησιμοποιούμενο ασύρματο ακουστικό ▶ ... επιλέξτε με  ένα άλλο ασύρματο ακουστικό κατά περίπτωση ▶ **OK** ... καταχωρήστε κατά περίπτωση το PIN συστήματος ▶ **OK** ▶ ... επιβεβαιώστε την κατάργηση δήλωσης με **Ναι**

Αν το ασύρματο ακουστικό είναι ακόμα δηλωμένο σε άλλους σταθμούς βάσης, στρέφεται στον σταθμό βάσης με την καλύτερη λήψη (**Καλύτερη βάση**).

## Αναζήτηση ασύρματου ακουστικού ("Paging")

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/paging στο σταθμό βάσης **στιγμιαία**.

Όλα τα ασύρματα ακουστικά κουδουνίζουν ταυτόχρονα (Αναζήτηση), ακόμη και όταν οι ήχοι κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένοι. **Εξάιρεση:** Ασύρματα ακουστικά στα οποία είναι ενεργό το Babyphone.


### Τερματισμός αναζήτησης

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης στο σταθμό βάσης **στιγμιαία**

ή ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  στο ασύρματο ακουστικό





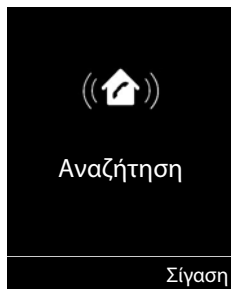


ή ▶ πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Σίγαση** στο ασύρματο ακουστικό

ή ▶ Καμία ενέργεια. Μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα κλήση αναζήτησης (paging) τερματίζονται αυτόματα.



## Αλλαγή ονόματος ασύρματου ακουστικού και του εσωτερικού αριθμού

Κατά τη δήλωση πολλών ασύρματων ακουστικών αντιστοιχίζονται σε αυτά αυτόματα τα ονόματα **Εσωτ. 1**, **Εσωτ. 2** κ.λπ. Κάθε ασύρματο ακουστικό λαμβάνει αυτόματα το μικρότερο ελεύθερο εσωτερικό αριθμό. Ο εσωτερικός αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη του ασύρματου ακουστικού, π.χ. **ΕΣΩΤ 2**. Μπορείτε να αλλάξετε τον όνομα και τον αριθμό των ασύρματων ακουστικών. Η μέγιστη επιτρεπτή έκταση του ονόματος είναι 10 χαρακτήρες.

- ▶  ▶ ... η λίστα ασύρματων ακουστικών ανοίγει, το συγκεκριμένο ασύρματο ακουστικό επισημαίνεται με < ▶ ... επιλέξτε με  το ασύρματο ακουστικό ... πιθανές επιλογές:
- Αλλαγή ονόματος: ▶ **Επιλογές** ▶  **Μετονομασία** ▶ **OK** ▶ ... διαγράψτε με  το τρέχον όνομα ▶ ... με  καταχωρήστε το νέο όνομα ▶ **OK**
- Αλλαγή αριθμού: ▶ **Επιλογές** ▶  **Επεξ.αριθ.ακουστ.** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με  τον αριθμό ▶ **Αποθήκ.**

## Repeater

Το Repeater αυξάνει την εμβέλεια λήψης του ασύρματου ακουστικού Gigaset προς το σταθμό βάσης.








Η διαδικασία ρύθμισης του Repeater σας εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο Repeater.

- Repeater χωρίς κωδικοποίηση, π.χ. Gigaset Repeater πριν την έκδοση 2.0
- Repeater με κωδικοποίηση, π.χ. Gigaset Repeater από την έκδοση 2.0







Περισσότερες πληροφορίες για το Gigaset Repeater μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες χρήσης του Repeater και στο internet, στην ιστοσελίδα → [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Repeater χωρίς κωδικοποίηση

**Ενεργοποίηση μέγιστης εμβέλειας / απενεργοποίηση λειτουργίας χωρίς ακτινοβολία**

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Μέγιστη εμβέλεια** ▶ **Αλλαγή** ( = ενεργό) ▶  **Χωρίς ακτινοβολ.** ▶ **Αλλαγή** ( = απενεργό)

**Απενεργοποίηση κωδικοποίησης**

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Σύστημα** ▶ **OK** ▶  **Κρυπτογράφηση** ▶ **Αλλαγή** ( = απενεργοποιημένο)

**Δήλωση Repeater**

- ▶ Συνδέστε το Repeater στο ηλεκτρικό δίκτυο ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/Paging του σταθμού βάσης **παρατεταμένα** (τουλ. 3 δευτ.) ... ο Repeater δηλώνεται αυτόματα

Είναι δυνατή η δήλωση πολλών Gigaset Repeater.

## Repeater με κωδικοποίηση



Η κωδικοποίηση είναι ενεργοποιημένη (εργοστασιακή ρύθμιση).

### Δήλωση Repeater

- ▶ Συνδέστε το Repeater στο ηλεκτρικό δίκτυο ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/Paging του σταθμού βάσης **παρατεταμένα** (τουλ. 3 δευτ.) ... ο Repeater δηλώνεται αυτόματα

Είναι δυνατή η δήλωση έως 2 Repeater.

Η λειτουργία ECO DECT **Μέγιστη εμβέλεια** ενεργοποιείται και απενεργοποιείται **Χωρίς ακτινοβολ.** Οι ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν, όσο το Repeater παραμένει δηλωμένο.

Μόλις δηλωθεί ένας Repeater, εμφανίζεται μια λίστα Repeater στις

**Ρυθμίσεις** ▶ **Σύστημα** ▶ **Repeater**

### Κατάργηση δήλωσης Repeater

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Σύστημα** ▶ **OK** ▶ **Repeater** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με τον Repeater ▶ **Διαγραφ.** ▶ **Ναι**

## Λειτουργία σε Router

Κατά τη λειτουργία με αναλογική σύνδεση router, είναι πιθανό να δημιουργηθεί **ηχώ**, η οποία μπορεί να μειωθεί με ενεργοποίηση της **λειτουργίας XES 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Εάν το **XES-Modus 1** δεν απενεργοποιεί την εμφάνιση ηχούς: ενεργοποιήστε τη **λειτουργία XES 2**.

- ▶ ▶ ▶ **0** **5** **7** **0** ▶ ... Πιέστε ένα από τα ακόλουθα πλήκτρα
  - ▶ **OK** Κανονική λειτουργία
  - ▶ **OK** Λειτουργία XES 1
  - ▶ **OK** Λειτουργία XES 2










Αν δεν υπάρχουν προβλήματα με την ηχώ, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η κανονική λειτουργία (εργοστασιακή ρύθμιση).

## Λειτουργία σε τηλεφωνικό κέντρο








Μπορείτε να δείτε ποιες ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για το τηλεφωνικό σας κέντρο στις οδηγίες χρήσης του τηλεφωνικού κέντρου.

Σε τηλεφωνικά κέντρα που δεν υποστηρίζουν την αναγνώριση κλήσεων, δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η λήψη μηνυμάτων SMS.

### Ρύθμιση διαδικασίας επιλογής τονικής κλήσης (Τονικός) ή παλμικής κλήσης (Παλμικός)









- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶  Τύπος κλήσης ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  τονική κλήση (Τονικός) ή παλμική κλήση (Παλμικός) ▶ Επιλογή ( = επιλεγμένο)

### Ρύθμιση χρόνου Flash

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶  Χρόνοι Flash ▶ OK ... οι πιθανοί χρόνοι Flash εμφανίζονται σε λίστα ▶ ... επιλέξτε με  το χρόνο Flash ▶ Επιλογή ( = επιλεγμένο)

### Αποθήκευση κωδικού κλήσης (κωδικού υπηρεσίας)

Ορίστε τον κωδικό κλήσης (π.χ. "0" για κλήση από σταθερό δίκτυο.































- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶  Κωδικ. πρόσβασης ▶ OK ▶ ... έπειτα
- Σταθερό δίκτυο: ▶ Πρόσβαση εξωτ/κής γραμμής από: ... καταχωρήστε ή αλλάξτε με  τον κωδικό κλήσης με έως 3 ψηφία
- Κανόνας: ▶  Για ▶ ... επιλέξτε με  πότε πρέπει να επιλεγεί ο κωδικός κλήσης
- Λίστες κλήσεων:** Ο κωδικός κλήσης προστίθεται μόνο σε αριθμούς από μια λίστα (λίστα εισερχόμενων κλήσεων, λίστα αναπάντητων κλήσεων, λίστα SMS).
- Όλες οι κλήσεις:** Ο κωδικός κλήσης προστίθεται σε όλους τους αριθμούς που καλούνται.
- Εκτός:** Ο κωδικός κλήσης απενεργοποιείται και δεν προστίθεται σε κανέναν αριθμό κλήσης.
- Αποθήκευση: ▶ **Αποθήκ.**



Ο κωδικός κλήσης δεν προστίθεται ποτέ στους αριθμούς των κέντρων SMS.

## Ρύθμιση διάρκειας παύσεων

▶  ▶   0  5  ▶ ... έπειτα

Παύση μετά από κατάληψη της γραμμής:	1 δευτ.	▶			▶		▶	OK
	3 δευτ.	▶			▶		▶	OK
	7 δευτ.	▶			▶		▶	OK
Παύση μετά από πίεση του πλήκτρου R:	800 ms	▶			▶		▶	OK
	1600 ms	▶			▶		▶	OK
	3200 ms	▶			▶		▶	OK
Παύσης κλήσης (παύση ανάλογα με τον κωδικό κλήσης):	1 δευτ.	▶			▶		▶	OK
	2 δευτ.	▶			▶		▶	OK
	3 δευτ.	▶			▶		▶	OK
	6 δευτ.	▶			▶		▶	OK

**Κατά την κλήση προσθέστε και την παύση κλήσης:**

▶ Πατήστε δίεση  παρατεταμένα ... στην οθόνη εμφανίζεται ένα P.

## Προσωρινή αλλαγή σε τονική κλήση (Τονικός)

Μετά την κλήση του εξωτερικού αριθμού ή τη δημιουργία της σύνδεσης:

▶ Πατήστε **στιγμιαία** το πλήκτρο .

Μετά τον τερματισμό επανενεργοποιείται αυτόματα η παλμική κλήση.

# Ρύθμιση τηλεφώνου

## Ασύρματο ακουστικό

### Αλλαγή γλώσσας

- ▶ ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Γλώσσα ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με τη γλώσσα ▶ **Επιλογή** ( = επιλεγμένο)

Σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί μία ακατάληπτη γλώσσα:

- ▶ ▶ Πιέστε τα πλήκτρα   **αργά** και διαδοχικά ▶ ... επιλέξτε με τη σωστή γλώσσα ▶ πιέστε το δεξιό πλήκτρο οθόνης

## Οθόνη και πληκτρολόγιο

### Προφύλαξη οθόνης (screensaver)

Για προβολή στην κατάσταση αναμονής είναι διαθέσιμα ως προφύλαξη οθόνης ένα ψηφιακό και ένα αναλογικό ρολόι, και διάφορες εικόνες.

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Οθόνη + Πληκτρολ. ▶ OK ▶ Προφύλαξη οθόνης ▶ **Επεξ/σία** ( = ενεργό) ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ **Κατάσταση:** ... επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**

Επιλογή προφύλαξης οθόνης:

- ▶ **Επιλογή** ▶ ... επιλέξτε με την προφύλαξη οθόνης (**Ψηφιακό ρολόι / Αναλογικό ρολόι / <ΕΙΚΟΝΕΣ> / Προβολή διαφαν.**)

Προβολή προφύλαξης οθόνης:

- ▶ **Προβολή**

Αποθήκευση επιλογής:

- ▶ **Αποθήκ.**

Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται περίπου 10 δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή της οθόνης στην κατάσταση αναμονής.



Όλες οι εικόνες στο φάκελο **Προφύλ.οθόνης** του **Αρχεία δεδομένων** είναι διαθέσιμες για επιλογή.

### Τερματισμός προφύλαξης οθόνης







- ▶ Πατήστε **σύντομα** το πλήκτρο τερματισμού ... , η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής

(μόνο σε Gigaset GO-Box 100 ή άλλον σταθμό βάσης IP της Gigaset)

(μόνο σε Gigaset GO-Box 100 ή άλλον σταθμό βάσης IP της Gigaset)








## Γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους

Σε λίστες κλήσης και στον τηλεφωνικό κατάλογο έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε τη γραμματοσειρά και τα σύμβολα μεγεθυμένα, προς βελτίωση της αναγνωσιμότητας. Εμφανίζεται μόνο μία καταχώρηση στην οθόνη και τα ονόματα ενδεχομένως περικόπτονται.

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Οθόνη + Πληκτρολ. ▶ OK ▶  Μεγάλ.γράμματα ▶ Αλλαγή  = ενεργό

## Χρωματική παλέτα

Η οθόνη μπορεί να έχει διάφορους συνδυασμούς χρωμάτων.

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Οθόνη + Πληκτρολ. ▶ OK ▶  Χρωματικό σχήμα ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  την επιθυμητή χρωματική παλέτα ▶ Επιλογή  = επιλεγμένο

## Φωτισμός οθόνης


Ο φωτισμός οθόνης ενεργοποιείται, μόλις βγάλετε το ασύρματο ακουστικό από το σταθμό βάσης/βάση φόρτισης ή πατήσετε ένα πλήκτρο. Τα πατημένα **αριθμητικά πλήκτρα** μεταφέρονται επίσης για την προετοιμασία της κλήσης στην οθόνη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτισμού οθόνης για την κατάσταση αναμονής:



- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Οθόνη + Πληκτρολ. ▶ OK ▶ 

Φωτισμός οθόνης ▶ OK ... έπιετα

Φωτισμός στη βάση φόρτισης:

- ▶ Στο φορτιστή: ... επιλέξτε με  Εντός ή Εκτός

Φωτισμός εκτός βάσης φόρτισης:

- ▶  Εκτός φορτιστή ▶ ... επιλέξτε με  Εντός ή Εκτός

Αποθήκευση επιλογής:




- ▶ Αποθήκ.



Όταν είναι ενεργοποιημένος ο φωτισμός της οθόνης ο χρόνος αναμονής του ασύρματου ακουστικού ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά.

## Φωτισμός πληκτρολογίου





Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του φωτισμού πληκτρολογίου σε πέντε βαθμίδες.

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Οθόνη + Πληκτρολ. ▶ OK ▶   
Φωτισ.πλήκτρων ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  Ένταση (1 - 5) ▶ Αποθήκ.



## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου κλειδώματος πλήκτρων

Το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα, όταν το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής για περ. 15 δευτερόλεπτα.

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Οθόνη + Πληκτρολ.** ▶ **OK** ▶ 
- Αυτ.κλειδ.πλήκτ.** ▶ **Αλλαγή** ( = ενεργό)

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων


Κατά την αυτόματη αποδοχή κλήσεων, το ασύρματο ακουστικό αποδέχεται μια εισερχόμενη κλήση, μόλις το βγάλετε από τη βάση φόρτισης.

- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Τηλεφωνία** ▶ **OK** ▶ **Αυτόμ.Απάντηση** ▶ **Αλλαγή** ( = ενεργό)



Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση **Αυτόμ.Απάντηση** η σύνδεση τερματίζεται, μόλις τοποθετήσετε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης.


## Αλλαγή έντασης ακουστικού/ανοιχτής συνομιλίας

Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού και του ηχείου ξεχωριστά, σε μία από τις 5 βαθμίδες.




-  Οι αλλαγές αποθηκεύονται μόνο στο **Προφίλ Προσωπικό** μόνιμα.

### Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας



- ▶  **Ένταση ακουστικού** ▶ ... επιλέξτε με  την ένταση ▶ **Αποθήκ.** ... η ρύθμιση αποθηκεύεται

-  Αν δεν γίνει χειροκίνητη αποθήκευση, η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα.

### Στην κατάσταση αναμονής

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις ήχων** ▶ **OK** ▶ **Ένταση ακουστικού** ▶ **OK** ... έπειτα

Για το ακουστικό: ▶ **Ακουστικό:** ... ρυθμίστε με  την ένταση

Για το ηχείο: ▶  **Ανοικτή συνομιλία** ▶ ... ρυθμίστε με  την ένταση

Αποθήκευση της ρύθμισης:

- ▶ **Αποθήκ.**

## Προφίλ ακουστικού και ανοιχτής συνομιλίας

Επιλέξτε ένα προφίλ για **ακουστικό** και **ανοιχτή ακρόαση** για να προσαρμόσετε με τον καλύτερο τρόπο το τηλέφωνο στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Επιλέξτε μόνοι σας το προφίλ που ταιριάζει σε εσάς και το συνομιλητή σας.

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶ **Ρυθμίσεις ήχων** ▶ OK ▶ **Προφίλ Ήχων** ▶ **Προφίλ ακουστικού / Ανοικτή συνομιλία** ▶ OK ▶ ... με επιλέξτε προφίλ ▶ **Επιλογή** ( = επιλεγμένο)

**Προφίλ ακουστικού:** Υψηλό ή Χαμηλό (εργοστασιακή ρύθμιση)


**Ανοικτή συνομιλία:** Προφίλ 1 (εργοστασιακή ρύθμιση) ... Προφίλ 4

## Ήχοι κουδουνισμού

### Ένταση ήχου κουδουνισμού

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶ **Ρυθμίσεις ήχων** ▶ OK ▶ **Ήχος ακουστικού** ▶ OK ▶ **Ένταση ομιλίας** ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με **Εσωτερικές κλήσεις και συναντήσεις ή Εξωτερικές κλήσεις** ▶ ... ρυθμίστε με την ένταση σε μία από τις 5 βαθμίδες ή στο Crescendo (αυξανόμενη ένταση) ▶ **Αποθήκ.**

Παράδειγμα

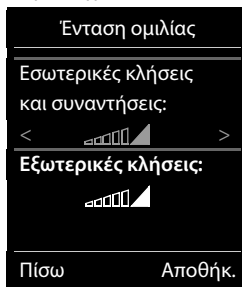

Οι αλλαγές αποθηκεύονται μόνο στο **Προφίλ Προσωπικό** μόνιμα.

### Μελωδία κουδουνισμού

Ρυθμίστε διαφορετικούς ήχους κουδουνισμού για τις εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις.

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶ **Ρυθμίσεις ήχων** ▶ OK ▶ **Ήχος ακουστικού** ▶ OK ▶ **Μελωδίες** ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με τη σύνδεση ▶ ... επιλέξτε με τον εκάστοτε ήχο/μελωδία κουδουνισμού ▶ **Αποθήκ.**

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού


#### Μόνιμη απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

- ▶ Με το πλήκτρο ρυθμίστε το **Προφίλ Αθόρυβο** ... εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης

## Μόνιμη ενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού



- ▶ Με το πλήκτρο  ρυθμίστε το **Προφίλ Δυνατό** ή το **Προφίλ Προσωπικό**

## Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού για την τρέχουσα κλήση

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο **Σίγαση** ή το πλήκτρο τερματισμού 

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνου ειδοποίησης (beep)






Αντί του ήχου κουδουνίσματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν τόνο ειδοποίησης (Μπιπ):

- ▶ ... με το πλήκτρο **προφίλ**  επιλέξτε **Προφίλ Αθόρυβο** ▶ πατήστε **Μπιπ** ίμεσα σε 3 δευτερόλεπτα ... στη γραμμή κατάσταση εμφανίζεται 

Απενεργοποιήστε ξανά τον τόνο ειδοποίησης: ▶ ... με το πλήκτρο **προφίλ**  αλλάξτε **προφίλ**





## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δόνησης

Εισερχόμενες κλήσεις και άλλα μηνύματα υποδεικνύονται με δόνηση.

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις ήχων** ▶ **OK** ▶  **Δόνηση** ▶ **Αλλαγή** ( = ενεργό)

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνων υπόδειξης



Το ασύρματο ακουστικό σας ενημερώνει ηχητικά για διάφορες ενέργειες και καταστάσεις. Οι συγκεκριμένοι τόνοι υποδείξεων μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο.

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις ήχων** ▶ **OK** ▶  **Τόνοι υπηρεσιών** ▶ **OK** ... έπειτα

Τόνος κατά το πάτημα του πλήκτρου:

- ▶ **Τόνοι πλήκτρων:** ... επιλέξτε με  **Εντός ή Εκτός**



Τόνος σφάλματος/επιβεβαίωσης μετά τις καταχωρήσεις, τόνος υπόδειξης κατά την άφιξη νέου μηνύματος:

- ▶  **Επιβεβαίωση** ▶ ... επιλέξτε με  **Εντός ή Εκτός**

Τόνος προειδοποίησης για υπολειπόμενο χρόνο ομιλίας κάτω από 10 λεπτά (κάθε 60 δευτερόλεπτα):

- ▶  **Μπαταρία** ▶ ... επιλέξτε με  **Εντός ή Εκτός**

Τόνος προειδοποίησης, όταν το ασύρματο ακουστικό απομακρύνεται εκτός της εμβέλειας του σταθμού βάσης:

- ▶  **Εκτός εμβέλειας:** ... επιλέξτε με  **Εντός ή Εκτός**




Αποθήκευση της ρύθμισης:

- ▶ **Αποθήκ.**



Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιτήρηση χώρου δεν εμφανίζεται η προειδοποίηση μπαταρίας.

## Ταχεία πρόσβαση σε αριθμούς και λειτουργίες

Πλήκτρα αριθμητικών ψηφίων: Τα πλήκτρα  και  έως  μπορούν να αντιστοιχιστούν με έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Πλήκτρα οθόνης:

Η κλήση του αριθμού ή η έναρξη της λειτουργίας πραγματοποιούνται στο εξής με το πάτημα ενός πλήκτρου.

## Αντιστοίχιση αριθμητικών πλήκτρων με τηλεφωνικούς αριθμούς (ταχεία κλήση)




Στο αριθμητικό πλήκτρο δεν έχει ακόμη αντιστοιχιστεί κάποιος τηλεφωνικός αριθμός.

▶ Πατήστε **παρατεταμένα** το αριθμητικό πλήκτρο

ή

▶ Πιέστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ▶ και πιέσετε το πλήκτρο οθόνης **Συντομ..**

Ο τηλεφωνικός κατάλογος ανοίγει.

▶ ... επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ **OK** ▶ ... κατά περίπτωση επιλέξτε με  τον αριθμό ▶ **OK** ... η καταχώρηση αποθηκεύεται στο αριθμητικό πλήκτρο



Η μελλοντική διαγραφή της καταχώρησης από τον τηλεφωνικό κατάλογο, δεν επηρεάζει την αντιστοίχιση της στο αριθμητικό πλήκτρο.

### Κλήση αριθμού

▶ Πατήστε **παρατεταμένα** το αριθμητικό πλήκτρο ... ο αριθμός καλείται αμέσως

ή

▶ Πιέστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ... στο αριστερό πλήκτρο οθόνης εμφανίζεται ο αριθμός/το όνομα (πιθανώς συντομευμένο) ▶ ... πιέστε το πλήκτρο οθόνης ... ο αριθμός καλείται

### Αλλαγή αντιστοίχισης ενός αριθμητικού πλήκτρου


▶ Πιέστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ▶ **Αλλαγή** ... ανοίγει ο τηλεφωνικός κατάλογος ... πιθανές επιλογές:


Αλλαγή αντιστοίχισης: ▶ ... επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε κατά περίπτωση τον αριθμό ▶ **OK**

Διαγραφή αντιστοίχισης:

▶ **Διαγραφ.**

## Ορισμός πλήκτρου οθόνης / Αλλαγή αντιστοιχίσις

- Σε κατάσταση ηρεμίας πατήστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης ... ανοίγει η λίστα των πιθανών αντιστοιχίσεων πλήκτρων ► ... επιλέξτε με  τη λειτουργία ► **OK** ... πιθανές επιλογές:

<b>Έλεγχος Χώρου</b>	Ρύθμιση επιτήρησης χώρου και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
<b>Timer</b>	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
<b>Ξυπητήρι</b>	Ρύθμιση ξυπητηριού και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
<b>Ημερολόγιο</b>	Εμφάνιση ημερολογίου
<b>Bluetooth</b>	Άνοιγμα μενού Bluetooth
<b>Επανάκληση</b>	Εμφάνιση λίστας επανάκλησης
<b>Επιπλέον</b>	► <b>OK</b> ► ... επιλέξτε με  περισσότερες λειτουργίες
<b>Λίστες κλήσεων</b>	Εμφάνιση λιστών κλήσεων
<b>Εκτροπή κλήσης</b>	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προώθησης κλήσεων
<b>Μηνύματα SMS</b>	Άνοιγμα μενού SMS








Η διαθεσιμότητα των επιλογών εξαρτάται από το σταθμό βάσης.

### Έναρξη λειτουργίας

Στην κατάσταση αναμονής του τηλεφώνου: ► Πιέστε **στιγμαία** το πλήκτρο οθόνης ... εκτελείται η αντιστοιχισμένη λειτουργία

## Επαναφορά ασύρματου ακουστικού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Έχετε τη δυνατότητα επαναφοράς μεμονωμένων ρυθμίσεων και αλλαγών.

-  ... επιλέξτε με   **Ρυθμίσεις** ► **OK** ►  **Σύστημα** ► **OK** ►  **Επαναφ.ακουστικού** ► **OK** ► **Ναι** ... γίνεται επαναφορά των ρυθμίσεων του ασύρματου ακουστικού



Οι ακόλουθες ρυθμίσεις **δεν** επηρεάζονται από την επαναφορά

- η δήλωση του ασύρματου ακουστικού στο σταθμό βάσης
- ημερομηνία και ώρα
- καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου και των λιστών κλήσεων
- λίστες SMS

## Σύστημα





### Ημερομηνία και ώρα


Η ημερομηνία και η ώρα απαιτούνται, π.χ. για τη σωστή εμφάνιση της ώρας σε εισερχόμενες κλήσεις ή για τη χρήση του ζυπητηρίου και του ημερολογίου.



Εάν στο ασύρματο ακουστικό δεν έχει ακόμη ρυθμιστεί η ημερομηνία και η ώρα, εμφανίζεται το πλήκτρο οθόνης **Ωρα**.

▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Ωρα**

ή

▶  ▶ ... επιλέξτε με   **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ημερομηνία/Ωρα** ▶ **OK** ... έπειτα Ρύθμιση ημερομηνίας:

▶ **Ημερομηνία:** ... καταχωρήστε με  την ημέρα, το μήνα και το έτος με 8 ψηφία

Ρύθμιση ώρας: ▶  **Ωρα** ▶ ... καταχωρήστε με  τις ώρες και τα λεπτά με 4 ψηφία






Αποθήκευση της ρύθμισης:

▶ **Αποθήκ.**

### Προσωπικός κωδικός κλήσης

Για τη μεταφορά αριθμών κλήσης (π.χ. σε vCard) είναι απαραίτητο να είναι αποθηκευμένος στο τηλέφωνο ο αντίστοιχος κωδικός κλήσης (εθνικός και τοπικός κωδικός).




Ορισμένοι από αυτούς τους αριθμούς είναι ήδη προκαθορισμένοι.

▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Τηλεφωνία** ▶ **OK** ▶  **Κωδικό περιοχής** ▶ **OK** ▶ ελέγξτε τον (προ)επιλεγμένο κωδικό κλήσης

Παράδειγμα

Κωδικό περιοχής	
Διεθνής κωδικός:	00 - 49
Τοπικός κωδικός:	0 - [8] ]
< C	Αποθήκ.

Αλλαγή αριθμού:

▶ ... επιλέξτε/αλλάξτε με  το πεδίο καταχώρησης ▶ ... αλλάξτε με  τη θέση καταχώρησης ▶ **<C** ... διαγράψτε κατά περίπτωση το ψηφίο ▶ ... καταχωρήστε με  το ψηφίο ▶ **Αποθήκ.**








## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μελωδίας αναμονής

- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶  Μελωδ.αναμονής ▶ Αλλαγή  = ενεργό

## Αλλαγή PIN συστήματος

Κλειδώστε τις ρυθμίσεις συστήματος του τηλεφώνου με ένα PIN συστήματος. Πρέπει μεταξύ άλλων να εισάγετε τον κωδικό PIN συστήματος κατά τη δήλωση και την κατάργηση ενός ασύρματου ακουστικού, κατά την αλλαγή των ρυθμίσεων για το τοπικό δίκτυο, για την ενημέρωση λογισμικού ή κατά την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Αλλαγή του καθορισμένο, 4ψήφιου PIN συστήματος του τηλεφώνου (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000):

- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Σύστημα ▶ OK ▶  OK ▶ ... καταχωρήστε κατά περίπτωση με  το τρέχον PIN συστήματος (αν δεν είναι 0000) ▶ OK ▶ ... καταχωρήστε με  το νέο PIN συστήματος ▶ Αποθήκ.

## Επαναφορά του PIN συστήματος

Επαναφορά του σταθμού βάσης στον αρχικό κωδικό PIN 0000:







- ▶ Βγάλτε το καλώδιο του ρεύματος από το σταθμό βάσης ▶ κρατήστε πατημένο το πλήκτρο δήλωσης/raging στο σταθμό βάσης ▶ ταυτόχρονα συνδέστε πάλι το καλώδιο τροφοδοσίας στο σταθμό βάσης ▶ Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα ... γίνεται επαναφορά του σταθμού βάσης και ρυθμίζεται το PIN συστήματος 0000



Η δήλωση όλων των ασύρματων ακουστικών καταργείται και πρέπει να επαναληφθεί. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλογές.

## Επαναφορά τηλεφώνου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Κατά την επαναφορά

- η ημερομηνία και η ώρα διατηρούνται,
  - τα ασύρματα ακουστικά παραμένουν δηλωμένα,
  - το PIN συστήματος διατηρείται,
  - ενεργοποιείται η **Μέγιστη εμβέλεια** και απενεργοποιείται **Χωρίς ακτινοβολ.**
- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Σύστημα ▶ OK ▶  Επαναφ.βάσης ▶ OK ▶ ... καταχωρήστε με  το PIN συστήματος ▶ OK ▶ Ναι ... ο σταθμός βάσης επανεκκινείται. Η επανεκκίνηση διαρκεί περίπου 10 δευτερόλεπτα.


## Παράρτημα

### Ερωτήσεις και απαντήσεις

Προτάσεις για λύσεις στο Internet, στη διεύθυνση → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

### Βήματα για αντιμετώπιση σφαλμάτων

**Η οθόνη δεν εμφανίζει καμία ένδειξη.**

- Το ασύρματο ακουστικό δεν είναι ενεργοποιημένο. ►  πατήστε **παρεταταμένα**.
- Η μπαταρία είναι άδεια. ► Φορτίστε ή, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τη μπαταρία

**Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "Χωρίς βάση".**

- Το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του σταθμού βάσης. ► Μειώστε την απόσταση ασύρματου ακουστικού/σταθμού βάσης.
- Ο σταθμός βάσης δεν είναι ενεργοποιημένος. ► Ελέγξτε το τροφοδοτικό του σταθμού βάσης
- Η εμβέλεια του σταθμού βάσης έχει περιοριστεί, επειδή είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία **Μέγιστη εμβέλεια**.
  - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Μέγιστη εμβέλεια** ή μειώστε την απόσταση μεταξύ του ασύρματου ακουστικού και του σταθμού βάσης

**Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "Δηλώστε το ακουστικό".**

- Το ασύρματο ακουστικό δεν είναι ακόμα δηλωμένο ή η δήλωσή του καταργήθηκε από τη δήλωση ενός άλλου ασύρματου ακουστικού (περισσότερες από 6 δηλώσεις DECT). ► **Νέα δήλωση ασύρματου ακουστικού**

**Οι ρυθμίσεις σας δεν ενεργοποιήθηκαν.**

- Έχει ρυθμιστεί ένα λανθασμένο προφίλ. ► Ρυθμίστε το **Προφίλ Προσωπικό** ... και κάντε αλλαγές στις ρυθμίσεις συσκευής.

**Το ασύρματο ακουστικό δεν κουδουνίζει.**

- Ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος. ► Ενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού
- Η προώθηση κλήσης έχει ενεργοποιηθεί. ► Απενεργοποιήστε την προώθηση κλήσεων.
- Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει, εφόσον υπάρχει απόκρυψη του αριθμού του καλούντα.
  - Ενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού για ανώνυμες τηλεφωνικές κλήσεις
- Το τηλέφωνο δε χτυπά σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ή αντίστοιχα σε ορισμένους αριθμούς.
  - Ελέγξτε το χρονικό έλεγχο για εξωτερικές κλήσεις

**Κανένας ήχος κουδουνισμού/κλήσης από το σταθερό δίκτυο.**

- Λανθασμένο καλώδιο τηλεφώνου. ► Χρησιμοποιείτε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφώνου και κατά την αγορά στα εξειδικευμένα καταστήματα προσέχετε να είναι σωστή η διάταξη του βύσματος.

**Η σύνδεση διακόπτεται πάντοτε μετά από περ. 30 δευτερόλεπτα.**

- Ένας Repeater (προ της έκδοσης 2.0) έχει ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί. ► Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το ασύρματο ακουστικό.

**Τόνοι σφάλματος μετά από ερώτηση του συστήματος για PIN.**

- Το PIN συστήματος είναι λανθασμένο. ► Επαναλάβετε τη διαδικασία, ή αν χρειαστεί επαναφέρετε το PIN συστήματος στο 0000

**Ξεχάσατε το PIN συστήματος.**

- Επαναφέρετε το PIN συστήματος στο 0000

**Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει.**

- Το ασύρματο ακουστικό έχει „σιγηθεί“. ► Επανενεργοποίηση μικροφώνου



**Ορισμένες από τις υπηρεσίες δικτύου δεν λειτουργούν όπως προβλέπεται.**

- Κάποια χαρακτηριστικά δεν είναι ενεργοποιημένα. ► Ενημερωθείτε από τον πάροχο δικτύου.

**Δεν εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντος.**

- Η **αναγνώριση κλήσεων (CLI)** δεν πραγματοποιείται αυτόματα στον καλούντα. ► Ο **καλών** θα πρέπει να ζητήσει την αναγνώριση κλήσης (CLI) από το δίκτυο.
- Η **εμφάνιση του αριθμού κλήσης (CLIP)** δεν υποστηρίζεται από το δίκτυο σας ή δεν έχει ενεργοποιηθεί. ► Ζητήστε από το δίκτυο σας να ενεργοποιηθεί η εμφάνιση του αριθμού κλήσης (CLIP).
- Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο μέσω ενός τηλεφωνικού κέντρου/ενός router με ενσωματωμένο τηλεφωνικό κέντρο (Gateway), που δεν προωθεί όλες τις πληροφορίες.
  - ▶ Επαναφορά κέντρου: Αποσυνδέστε στιγμιαία το τροφοδοτικό. Επανασυνδέστε το τροφοδοτικό και περιμένετε έως ότου επανεκκινηθεί η συσκευή.
  - ▶ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στο τηλεφωνικό κέντρο και ενδεχομένως ενεργοποιήστε την εμφάνιση αριθμών κλήσης. Στις οδηγίες χρήσης του κέντρου αναζητήστε όρους όπως CLIP, αναγνώριση κλήσης, μετάδοση αριθμού κλήσης, εμφάνιση κλήσης, ... ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του κέντρου.

**Κατά την πληκτρολόγηση ακούγεται ένας τόνος σφάλματος (φθίνουσα τονική ακολουθία).**

- Η ενέργεια απέτυχε/η πληκτρολόγηση είναι λανθασμένη. ► Επαναλάβετε τη διαδικασία. Παρακολουθείτε παράλληλα την οθόνη και ανατρέξτε, εάν χρειάζεται, στις οδηγίες χρήσης.

**Δεν είναι δυνατή η ακρόαση του τηλεφωνητή δικτύου.**

- Το τηλεφωνικό σας κέντρο είναι ρυθμισμένο σε παλμική κλήση. ► Αλλάξτε τη ρύθμιση του τηλεφωνικού σας κέντρου σε τονική κλήση.

**Στη λίστα κλήσεων δεν παρατίθεται ο χρόνος για κάποιο μήνυμα.**

- Δεν έχει ρυθμιστεί η ημερομηνία/ώρα. ► Ρυθμίστε την ημερομηνία/ώρα.

**Προβλήματα δήλωσης ή σύνδεσης με ένα ακουστικό Bluetooth.**

- ▶ Διενεργήστε μία επαναρρύθμιση στο ακουστικό Bluetooth (βλ. οδηγίες χρήσης του ακουστικού).
- ▶ Διαγράψτε τα δεδομένα δήλωσης στο ασύρματο ακουστικό, διαγράφοντας τη δήλωση της συσκευής.
- ▶ Επαναλάβετε τη διαδικασία δήλωσης.

## Παράρτημα

### Εξυπηρέτηση πελατών και βοήθεια

Έχετε απορίες;

Γρήγορη βοήθεια και πληροφορίες παρέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης και στην ιστοσελίδα [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com).

Πληροφορίες για τα θέματα

- Products (Προϊόντα)
- Documents (Εγγραφα)
- Interop
- Firmware (Υλικολογισμικό)
- FAQ (Συχνές Ερωτήσεις)
- Support (Υποστήριξη)

θα λάβετε στη διεύθυνση [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com).

Αν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις για το προϊόν Gigaset που διαθέτετε, απευθυνθείτε στον ειδικό έμπορό σας.

### Υποδείξεις κατασκευαστή

#### Εξουσιοδότηση

Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH δηλώνει ότι ο τύπος ασύρματου συστήματος Gigaset SL750 PRO συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EE

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση: [www.gigasetpro.com/docs](http://www.gigasetpro.com/docs).

Αυτή η δήλωση ενδέχεται να είναι επίσης διαθέσιμη στα αρχεία "International Declarations of Conformity" ή "European Declarations of Conformity".

Συνεπώς, επιλέξτε όλα αυτά τα αρχεία.

### Περιβάλλον

#### Η περιβαλλοντική εικόνα της εταιρείας μας

Εμείς, ως Gigaset Communications GmbH, φέρουμε κοινωνική ευθύνη και δεσμευόμαστε για έναν καλύτερο κόσμο. Σε όλους τους τομείς της εργασίας μας - από τον σχεδιασμό του προϊόντος και της διαδικασίας έως την παραγωγή την διανομή και την απόρριψη - δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην εκπλήρωση της περιβαλλοντικής μας ευθύνης.

Ενημερωθείτε από το Internet, στη διεύθυνση [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) σχετικά τα προϊόντα και τις μεθόδους μας που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

#### Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης



Η Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISO 14001 και ISO 9001.

**ISO 14001 (περιβάλλον):** πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV Sd Management Service GmbH.

ISO 9001 (ποιότητα): πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.

## Απόρριψη

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από τον δήμο/κοινότητα σας ή από το εξειδικευμένο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

## Φροντίδα

Σκουπίστε τη συσκευή με **υγρό** ή αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ούτε πανί μικροϊνών.

Μην χρησιμοποιείτε **ποτέ** στεγνό πανί: υπάρχει κίνδυνος στατικού ηλεκτρισμού.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαφή της συσκευής με χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις της επιφάνειας. Λόγω της πληθώρας χημικών που διατίθενται στο εμπόριο, δεν κατέστη δυνατό ο έλεγχος όλων των ουσιών.

Ελαττώματα της γυαλιστερής επιφάνειας μπορούν να αποκατασταθούν προσεκτικά με καθαριστικά οθόνης κινητών τηλεφώνων.

## Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρά:

- 1 **απουδέστε όλα τα καλώδια από τη συσκευή.**
- 2 **Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε ανοικτό το διαμέρισμα των μπαταριών.**
- 3 Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από τη συσκευή.
- 4 Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα.
- 5 Αφήστε στη συνέχεια τη συσκευή για **τουλάχιστον 72 ώρες** με το διαμέρισμα των μπαταριών ανοικτό και το πληκτρολόγιο προς τα κάτω (εφόσον υπάρχει) σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (όχι σε: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο ή ανάλογες συσκευές).
- 6 **Ενεργοποιήστε και πάλι τη συσκευή μόλις στεγνώσει.**

Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορείτε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Μπαταρία

Τεχνολογία: Ιόντων λιθίου (Li-Ion)

Τάση: 3,7 V

Χωρητικότητα: 750 mAh

### Χρόνοι λειτουργίας/χρόνοι φόρτισης του ασύρματου ακουστικού

Ο χρόνος λειτουργίας του Gigaset εξαρτάται από τη χωρητικότητα της μπαταρίας, την ηλικία της μπαταρίας και τη μεταχείριση του χρήστη. (Όλες οι τιμές χρόνου είναι οι μέγιστες τιμές.)

Χρόνος αναμονής (ώρες)	200/160 *
Χρόνος ομιλίας (ώρες)	12
Χρόνος λειτουργίας με 1,5 ώρα ομιλίας την ημέρα (ώρες)	110/85 *
Χρόνος φόρτισης στη βάση φόρτισης (ώρες)	2,5

\* Χωρίς ακτινοβολ. ανενεργό/ενεργό, χωρίς φωτισμό οθόνης στην κατάσταση αναμονής

### Κατανάλωση ισχύος του ασύρματου ακουστικού στην κατάσταση αναμονής

Κατά τη φόρτιση περ. 4,5 W

Για τη διατήρηση της κατάστασης φόρτισης περ. 0,3 W

### Κατανάλωση ενέργειας του σταθμού βάσης

Στην κατάσταση αναμονής περ. 0,5 W

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας περ. 0,6 W

### Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά


Πρότυπο DECT	υποστηρίζεται
Πρότυπο GAP	υποστηρίζεται
Αριθμός καναλιών	60 κανάλια duplex
Περιοχή συχνοτήτων	1880-1,900 MHz
Τύπος Duplex	Πολυπλεξία, πλαίσιο 10 ms
Ρυθμός επανάληψης παλμού	100 Hz
Διάρκεια μετάδοσης παλμού	370 μs
Ράστερ καναλιών	1728 kHz
Δειγματοληψία	1152 kbit/s
Διαμόρφωση	GFSK
Εύρος καναλιού φωνής	32 kbit/s
Ισχύς εκπομπής	10 mW μέση ισχύς ανά κανάλι, 250 mW ισχύς παλμού

Εμβέλεια	έως και 50 μέτρα σε εσωτερικό κτιρίων, έως 300 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους
Τροφοδοσία σταθμού βάσης	230 V ~/50 Hz
Συνθήκες περιβάλλοντος στη λειτουργία	+5 °C έως +45 °C; 20 % έως 75 % σχετική υγρασία αέρα
Διαδικασία κλήσης	MFV (τονική κλήση)/IWW (παλμική κλήση)

### Bluetooth

Περιοχή συχνοτήτων	2402-2480 MHz
Ισχύς εκπομπής	4 mW ισχύς παλμού

## Διάταξη τηλεφωνικού βύσματος

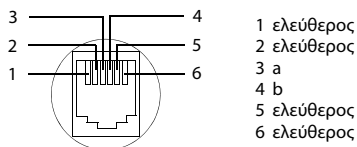

## Πίνακες ακολουθίας χαρακτήρων

### Ελληνικά

Πατήστε πολλές φορές το αντίστοιχο πλήκτρο.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	α	β	ά	2	a	b	c					
3	δ	ε	φ	έ	3	d	e	f				
4	γ	η	ι	ή	ί	ϊ	ī	4	g	h	i	
5	κ	λ	5	j	k	l						
6	μ	ν	ο	ω	ό	ώ	6	m	n	o		
7	π	ρ	ς	σ	ψ	7	p	q	r	s		
8	θ	τ	8	t	u	v						
9	ζ	ξ	υ	χ	ύ	ϋ	9	w	x	y	z	
0	⏪ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	⏩ <sup>2)</sup>	0					







1) Κενό διάστημα

2) Αλλαγή γραμμής



## Σύμβολα οθόνης








Τα ακόλουθα σύμβολα εμφανίζονται ανάλογα με τις ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου σας



### Σύμβολα της μπάρας επιλογών

σύμβολο	Σημασία
	Ισχύς λήψης σήματος (Χωρίς ακτινοβολ. ανενεργό)
	1 % - 100 % άσπρο, όταν <b>Μέγιστη εμβέλεια</b> ενεργό, πράσινο, όταν <b>Μέγιστη εμβέλεια</b> ανενεργό
	κόκκινο: χωρίς σύνδεση στον σταθμό βάσης
	Χωρίς ακτινοβολ. ενεργό: άσπρο, όταν <b>Μέγιστη εμβέλεια</b> ενεργό, πράσινο, όταν <b>Μέγιστη εμβέλεια</b> ανενεργό
	<b>ΠροφιλΑθόρυβο</b> ενεργοποιημένος (ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος)
	Κουδουνισμός „Beer“ ενεργοποιημένος

### Σύμβολα των πλήκτρων οθόνης





σύμβολο	Σημασία
	Επανάκληση
	Διαγραφή κειμένου

σύμβολο	Σημασία
	Κλειδωμα πλήκτρων ενεργοποιημένο
	Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας:
	άσπρο: φόρτιση πάνω από 11 % - 100 %
	κόκκινο: φόρτιση κάτω από 11 %
	αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα: Η μπαταρία πρόκειται να αποφορτιστεί σύντομα (απομένουν περίπου 5 λεπτά χρόνου ομιλίας)
	η μπαταρία φορτίζεται (τρέχουσα κατάσταση φόρτισης):
	0 % - 100 %





σύμβολο	Σημασία
	Άνοιγμα ευρετηρίου
	Μεταφορά αριθμού στο ευρετήριο




## Σύμβολα οθόνης για τη σηματοδότηση ...

Σύμβολο	Σημασία
	Εξωτερική κλήση
	Εσωτερική κλήση
	Δημιουργία σύνδεσης (εξερχόμενη κλήση)
	Έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση
	Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης/ η σύνδεση διακόπηκε

Σύμβολο	Σημασία
	Κλήση υπενθύμισης συνάντησης
	Κλήση υπενθύμισης επετείου
	Κλήση αφύπνισης
	Χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης

## Άλλα σύμβολα οθόνης

Σύμβολο	Σημασία
	Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο, ένδειξη με ώρα αφύπνισης
	Χρονοδιακόπτης ενεργοποιημένος, ένδειξη με αντίστροφη μέτρηση
	Η ενέργεια εκτελέστηκε (πράσινο)
	Αποτυχία ενέργειας (κόκκινο)

Σύμβολο	Σημασία
	Πληροφορίες
	Ερώτηση (επιβεβαίωσης)
	Περιμένετε ...

## Επισκόπηση μενού



Σε ορισμένες χώρες και για ορισμένα δίκτυα δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

Άνοιγμα βασικού μενού: ► στην κατάσταση αναμονής του ασύρματου ακουστικού πατήστε



### Υπηρεσίες Δικτύου

Εκτροπή κλήσης	→ σελ. 25
Αναμονή κλήσης	→ σελ. 25



### Bluetooth

Ενεργοποίηση	→ σελ. 52
Αναζήτηση ακουστ.	→ σελ. 53
Αναζήτηση συσκευή	→ σελ. 53
Γνωστές συσκευές	→ σελ. 53
Ίδια συσκευή	→ σελ. 54



### Πρόσθετα

Έλεγχος Χώρου	→ σελ. 39
Άμεση κλήση	→ σελ. 191
Αρχεία δεδομένων	→ σελ. 51
Προφύλαξη οθόνης	
Εικόνες κλήσης	
Ήχοι	
Διαθέσιμες μνήμες	



### Λίστες κλήσεων

Όλες οι κλήσεις	→ σελ. 31
Εξερχόμενες	
Απαντημένες	
Αναπάντητες	



### Μηνύματα SMS

Νέο SMS	→ σελ. 44
Εισερχόμενα	→ σελ. 46
Πρόχειρα	→ σελ. 45
Ρυθμίσεις	→ σελ. 48
Κέντρα SMS	→ σελ. 48
Ειδοποίηση	→ σελ. 48



**Τηλεφωνητής**

Ακρόαση μηνυμ/των

→ σελ. 28

Τηλεφ/τής δικτύου

→ σελ. 28

**Ημερολόγιο**

Ημερολόγιο

→ σελ. 36

Ξυπνητήρι

→ σελ. 39

Χαμένες ειδοπ/σεις

→ σελ. 37

**Τηλεφ. Κατάλογος**

→ σελ. 32

**Ρυθμίσεις**

Ημερομηνία/Ωρα

→ σελ. 70

Ρυθμίσεις ήχων

Ένταση ακουστικού

→ σελ. 66

Προφίλ Ήχων

Προφίλ ακουστικού

→ σελ. 66

Ανοικτή συνομιλία

→ σελ. 66

Τόνοι υπηρεσιών

→ σελ. 67

Ήχος ακουστικού

Ένταση ομιλίας

→ σελ. 66

Μελωδίες

→ σελ. 66

Χρονικ.έλεγχος

→ σελ. 41

Σιγή ανώνυμων

→ σελ. 42

Αθόρυβη φόρτιση

→ σελ. 43

Μελωδ.αναμονής

→ σελ. 71

Οθόνη + Πληκτρολ.

Προφύλ. οθόνης

→ σελ. 63

Μεγάλ.γράμματα

→ σελ. 64

Χρωματικό σχήμα

→ σελ. 64

Φωτισμός οθόνης

→ σελ. 64

Φωτισμ. πλήκτρ.

→ σελ. 64

Αυτ.κλειδ.πλήκτρ.

→ σελ. 65

Γλώσσα

→ σελ. 63

Δήλωση ακουστικού

Δήλωση ακουστικού

→ σελ. 57

Διαγραφή ακουστικ.

→ σελ. 58

Επιλογή βάσης

→ σελ. 58

## Επισκόπηση μενού

Τηλεφωνία	Αυτόμ.Απάντηση		→ σελ. 65
	Κωδικοί περιοχής		→ σελ. 70
	Σύνδεση εσωτερ.		→ σελ. 198
	Κωδικ.πρόσβασης		→ σελ. 61
	Τύπος κλήσης	Τονικός Παλμικός	→ σελ. 61
	Χρόνοι Flash		→ σελ. 61
	Ανώνυμ. κλήσεις		→ σελ. 42
	Λίστα φραγών	Φραγμένοι αριθμοί Λειτ. προστασίας	→ σελ. 42 → σελ. 43
Σύστημα	Επαναφ.ακουστ.		→ σελ. 69
	Επαναφ.βάσης		→ σελ. 71
	Κρυπτογράφηση		→ σελ. 59
	Repeater	αν είναι ήδη καταχωρημένος τουλάχιστον ένας Repeater	→ σελ. 60
	PIN συστ/τος		→ σελ. 71
ECO DECT	Μέγιστη εμβέλεια		→ σελ. 40
	Χωρίς ακτινοβολ.		

# Ευρετήριο

<b>A</b>	
Ακουστικό (Bluetooth) . . . . .	52
Ακρόαση μηνυμάτων . . . . .	28
Ακτινοβολία μείωση . . . . .	40
Αλλαγή Γλώσσα οθόνης . . . . .	63
ένταση ακουστικού . . . . .	65
ένταση ανοιχτής συνομιλίας . . . . .	65
PIN συστήματος . . . . .	71
Αλλαγή ονόματος συσκευής (Bluetooth) . . . . .	54
Αλλαγή ονόματος του ασύρματου ακουστικού . . . . .	59
Αλλαγή PIN . . . . .	71
Αλλαγή PIN συστήματος . . . . .	71
Αλυσίδα βλ. SMS	
Αναγνώριση κλήσεων . . . . .	24
Αναγνώριση κλήσης δεν υπάρχει . . . . .	24
Αναζήτηση Ασύρματο ακουστικό . . . . .	58
Αναζήτηση ακουστικού . . . . .	58
Αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο . . . . .	33
Αναμονή κλήσης, εξωτερική . . . . .	25
αποδοχή/απόρριψη . . . . .	20, 21
Αναμονή κλήσης, εσωτερική αποδοχή . . . . .	22
Ανοικτή ακρόαση . . . . .	22
Αντιμέτωπιση σφαλμάτων γενικά . . . . .	72
SMS . . . . .	50
Αντιστοίχιση πλήκτρου . . . . .	68
Απεργολογία της ασύρματης μονάδας . . . . .	40
Αποδοχή κλήσεων . . . . .	65
Απόκρυψη αριθμού κλήσης . . . . .	24
Απόρριψη . . . . .	75
Αποστολή πλήρους τηλεφωνικού καταλόγου σε ασύρματο ακουστικό . . . . .	34
SMS . . . . .	44
Αριθμός καταχώρηση αριθμού του τηλεφωνητή δικτύου . . . . .	28
Καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο . . . . .	32
μεταφορά στον τηλεφωνικό κατάλογο . . . . .	34
Αστικός κωδικός . . . . .	70
Ασύρματα ακουστικά χρήση περισσότερων . . . . .	57
Ασύρματο ακουστικό αλλαγή αριθμού . . . . .	59
αλλαγή για καλύτερη λήψη . . . . .	58
αλλαγή ονόματος . . . . .	59
αλλαγή ρυθμίσεων . . . . .	11, 63
αλλαγή σταθμού βάσης . . . . .	58
Αναζήτηση . . . . .	58
Αναζήτηση ασύρματου ακουστικού („Paging“) . . . . .	58
αυτόματο κλειδωμα πλήκτρων . . . . .	65
Γλώσσα οθόνης . . . . .	11, 63
γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους . . . . .	64
δήλωση . . . . .	57
δήλωση σε άλλο σταθμό βάσης . . . . .	58
Διαγραφή . . . . .	58
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση . . . . .	13
Ένταση ακουστικού . . . . .	23, 65
Ένταση ανοιχτής συνομιλίας . . . . .	23, 65
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις . . . . .	68
Επισκόπηση . . . . .	5
Θέση σε λειτουργία . . . . .	10
Κατάσταση αναμονής . . . . .	15
Σίγαση . . . . .	23
Σύνδεση βάσης φόρτισης . . . . .	9
Τόνοι υπόδειξης . . . . .	68
φωτισμός οθόνης . . . . .	64
φωτισμός πληκτρολογίου . . . . .	64
Χρωματική παλέτα . . . . .	64
Ασφάλιση των ρυθμίσεων συστήματος . . . . .	71
Αυτόματη αποδοχή κλήσεων . . . . .	65
Αυτόματο επανάκληση . . . . .	18
Αυτόματος τηλεφωνητής Ακρόαση μηνυμάτων . . . . .	28
Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου . . . . .	28
<b>B</b>	
Βάση PIN συστήματος . . . . .	71
Βάση φόρτισης (ασύρματο ακουστικό) Σύνδεση . . . . .	9
Βοήθεια . . . . .	72, 74
Βυσματωτό τροφοδοτικό . . . . .	7
<b>Γ</b>	
Γλώσσα, οθόνη . . . . .	11, 63
Γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους . . . . .	64
Γραμμή κατάστασης . . . . .	5
Εικονίδια . . . . .	78
<b>Δ</b>	
Δήλωση (ασύρματο ακουστικό) . . . . .	57
Δήλωση συσκευής (Bluetooth) . . . . .	53
Διαδικασία κλήσης . . . . .	61
Διακριτικός αριθμός υπηρεσίας (τηλεφωνικό κέντρο) . . . . .	61
Διασύνδεση PC . . . . .	54
Διάταξη βύσματος . . . . .	77
Διεθνής κωδικός . . . . .	70
Διεύθυνση E-Mail . . . . .	45
Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων . . . . .	16
Δόνηση . . . . .	67

<b>E</b>	Ερωτήσεις και απαντήσεις . . . . .	72
Είδοποίηση SMS . . . . .	Εσωτερική παράλληλη κλήση . . . . .	21
Εικόνα	Εσωτερικό σύνδεση . . . . .	22
διαγραφή . . . . .	Τηλεφώνημα . . . . .	20
μετονομασία . . . . .		
μορφές . . . . .		
ως εικόνα CLIP . . . . .		
ως προφύλαξη οθόνης . . . . .		
Εικόνα CLIP		
εμφάνιση στο Media-Pool . . . . .		
Εικόνα CLIP, στον τηλεφωνικό κατάλογο . . . . .		
Εισαγωγή αριθμού . . . . .		
Εισαγωγή διαλυτικών . . . . .		
Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων . . . . .		
Εισαγωγή κειμένου . . . . .		
Εμφάνιση		
άγνωστη . . . . .		
ανώνυμη . . . . .		
εξωτερική . . . . .		
Μήνυμα του τηλεφωνητή δικτύου . . . . .		
χαμένη συνάντηση/επέτειος . . . . .		
χωρητικότητα αποθήκευσης στον τηλεφωνικό κατάλογο . . . . .		
Εμφάνιση αριθμού κλήσης . . . . .		
Εμφάνιση νέων μηνυμάτων . . . . .		
Εναλλαγή		
δύο εξωτερικές συνομιλίες . . . . .		
Εναλλαγή κλήσης . . . . .		
Ενεργοποίηση . . . . .		
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ένδειξης νέων μηνυμάτων . . . . .		
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων . . . . .		
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ενδεικτικής λυχνίας (Led) μηνυμάτων . . . . .		
Ενημέρωση . . . . .		
Ενημέρωση υλικολογισμικού . . . . .		
Ενισχυτής λήψης, βλ. Repeater		
Ένταση		
ακουστικό . . . . .		
ανοιχτή συνομιλία ασύρματου ακουστικού . . . . .		
Ένταση ανοιχτής συνομιλίας/ασύρματου ακου- στικού . . . . .		
ηχείο . . . . .		
Ένταση ακουστικού . . . . .		
Ένταση ανοικτής συνομιλίας . . . . .		
Εξουσιοδότηση . . . . .		
Εξυπηρέτηση πελατών . . . . .		
Επαναφορά ασύρματου ακουστικού στις εργαστασιακές ρυθμίσεις . . . . .		
Επαφή με υγρά . . . . .		
Επέτειος, βλ. συνάντηση		
Επιλογή		
από λίστα επανάκλησης . . . . .		
από λίστα κλήσεων . . . . .		
από τον τηλεφωνικό κατάλογο . . . . .		
Επισκόπηση		
ασύρματο ακουστικό . . . . .		
<b>H</b>		
Ημερολόγιο . . . . .		
Ηχείο . . . . .		
Ηχοι κουδουνισμού . . . . .		
Ηχοι/εικόνες CLIP . . . . .		
Ηχώ, σε λειτουργία με router . . . . .		
Ήχοι κλήσης . . . . .		
Ήχος		
διαγραφή . . . . .		
μετονομασία . . . . .		
μορφές . . . . .		
Ήχος κουδουνισμού		
Αλλαγή . . . . .		
Απενεργοποίηση στη βάση φόρτισης . . . . .		
Ένταση . . . . .		
καταστολή . . . . .		
καταστολή πρώτου . . . . .		
Μελωδία για εσωτερικές/εξωτερικές κλήσεις . . . . .		
χρονικός έλεγχος . . . . .		
Ήχος κουδουνισμού VIP . . . . .		
<b>Θ</b>		
Θέση σε λειτουργία, ασύρματο ακουστικό . . . . .		
<b>I</b>		
Ιατρικά μηχανήματα . . . . .		
Ισχύς σήματος λήψης . . . . .		
<b>K</b>		
Καλύτερη βάση . . . . .		
Κατανάλωση ενέργειας . . . . .		
Κατάργηση δήλωσης (ασύρματο ακουστικό) . . . . .		
Κατάργηση δήλωσης συσκευών (Bluetooth) . . . . .		
Κατάσταση αναμονής		
επιστροφής στην . . . . .		
Κατάσταση ελαφρού ύπνου (ξυπνητήρι) . . . . .		
Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας . . . . .		
Καταστολή του πρώτου ήχου κουδουνισμού . . . . .		
Κέντρο SMS		
αλλαγή αριθμού . . . . .		
ρύθμιση . . . . .		
Κεφαλαία/πεζά γράμματα . . . . .		
Κλειδώμα πλήκτρων, αυτόματο . . . . .		
Κλήση		
Αποδοχή . . . . .		
εξωτερική . . . . .		
εσωτ. μεταβίβαση (σύνδεση) . . . . .		
εσωτερική . . . . .		
με ταχεία κλήση . . . . .		

Κλήση αφύπνισης	39
Κλήση έκτακτης ανάγκης	
αδύνατη	7
Κλήση με απόκρυψη	24
Κλήση, ανώνυμη	24
σιγή	42
Κωδικός κλήσης (τηλεφωνικό κέντρο)	61

**Λ**

Λειτουργία XES	60
Λίστα	
Γνωστές συσκευές (Bluetooth)	53
Λίστα εισερχομένων SMS	46
λίστα προχείρων SMS	45
Λίστα εισερχομένων μηνυμάτων (SMS)	46
Λίστα επανάκλησης	17, 31
Λίστα κλήσεων	
Επιστροφή κλήσης στον καλούντα	31
καταχώρηση	31
Λίστα κλήσης	
άνοιγμα	31
Διαγραφή	31
Διαγραφή καταχώρησης	31
επιλογή από	18
Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο	31
Λίστα μηνυμάτων	29
Λίστα προχείρων (SMS)	45
Λίστα φραγής	42
Λίστες κλήσεων	31

**Μ**

Μέγιστη εμβέλεια	40
Μελωδία	
Ήχος κουδουνισμού για εσωτερικές/ εξωτερικές κλήσεις	66
Μελωδία αναμονής	71
Μεταβίβαση, εξωτερική συνομιλία εσωτ.	21
Μικρόφωνο	
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	23
Μπαταρία	
Κατάσταση φόρτισης	78
Τοποθέτηση	10
Φόρτιση	11

**Ξ**

Ξυπητήρι	39
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	39

**Ο**

Οθόνι	
Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης	63
ρύθμιση	63
σπασμένη	7
φωτισμός	64

Χρωματική παλέτα	64
Screensaver	63
Ομάδα VIP, καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου	32

**Π**

Παράλληλη κλήση	
εξωτερική	26
εσωτερική	21
τερματισμός	26
Πάροχος δικτύου	24
Πάροχος υπηρεσιών, βλ. πάροχος δικτύου	
Πάυση	
ανάλογα με τον κωδικό κλήσης	62
μετά από κατάληψη της γραμμής	62
μετά από πίεση του πλήκτρου R	62
Παύση κλήσης	62
Πεζοί/κεφαλαίοι χαρακτήρες	16
Περιβάλλον	74
Περιεχόμενο συσκευασίας	8, 9
Πίνακες ακολουθίας χαρακτήρων	77
Πλήκτρα	
ανοιχτή ακρόαση	22
μενού	13
Πλήκτρα οθόνης	5, 14
Πλήκτρο απάντησης	5
Πλήκτρο αστερίσκου	5
Πλήκτρο δίσσης	5
Πλήκτρο ελέγχου	5, 13
Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	5
Πλήκτρο μηνυμάτων	5
πλήκτρο προφίλ	5
Πλήκτρο τερματισμού	5, 17
Πλήκτρο R	5
προφίλ	36
Ταχεία κλήση	5
Πλήκτρα οθόνης	5, 14
αντιστοίχιση	68
σύμβολα	78
Πλήκτρο (σταθμός βάσης), δήλωση/paging	5
Πλήκτρο 1 (ταχεία κλήση)	5
Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας	22
Πλήκτρο απάντησης	5
Πλήκτρο αστερίσκου	5
Πλήκτρο δήλωσης/paging	5
Πλήκτρο δίσσης	5
Πλήκτρο ελέγχου	5, 13
Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	5
Πλήκτρο μενού	13
Πλήκτρο μηνυμάτων	5
Άνοιγμα λίστας	46
Πλήκτρο Προφίλ	5, 36
Πλήκτρο τερματισμού	5, 17
Πλήκτρο R	5, 62
Προβολή μηνύματος του τηλεφωνητή δικτύου	29
Προφίλ	36

## Ευρετήριο

Προφίλ ακουστικού . . . . .	66	Σύνδεση σε εξωτερική συνομιλία . . . . .	22
Προφίλ Ήχου . . . . .	36	Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας . . . . .	9
Προφύλαξη οθόνης (screensaver) . . . . .	63	Σύνδεση USB . . . . .	5
Πρώθηση κλήσης . . . . .	25	Σύνταξη (SMS) . . . . .	44
<hr/>			
<b>P</b>		<b>T</b>	
Ρυθμίσεις ανοιχτής συνομιλίας . . . . .	66	Ταχεία κλήση . . . . .	17, 68
Ρύθμιση ημερομηνίας . . . . .	11, 70	Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . .	76
Ρύθμιση συστήματος . . . . .	70	Τηλ. δικτύου βλ. Τηλεφωνητής δικτύου	
Ρύθμιση ώρας . . . . .	11, 70	Τηλεφώνημα	
<hr/>			
<b>Σ</b>		Αποδοχή κλήσης . . . . .	19
Σηματοδότηση, σύμβολα . . . . .	79	εξωτερικό . . . . .	17
Σίγαση του ασύρματου ακουστικού . . . . .	23	εσωτερικό . . . . .	20
Σιγή κλήσεων		Τηλεφωνητής	
Απενοποίηση ήχου κουδουνισμού στη βάση φόρτισης . . . . .	43	καταχώρηση αριθμού . . . . .	28
λίστα φραγής . . . . .	42	Τηλεφωνικό βύσμα, διάταξη βύσματος . . . . .	77
Σιγή ανώνυμων κλήσεων . . . . .	42	Τηλεφωνικό κέντρο	
Χρονικός έλεγχος . . . . .	41	Αλλαγή σε τονική κλήση . . . . .	62
Σπασμένη οθόνη . . . . .	7	αποθήκευση κωδικού κλήσης . . . . .	61
Σταθμός βάσης		διάρκεια παύσεων . . . . .	62
αλλαγή . . . . .	58	Ρύθμιση διαδικασίας κλήσης . . . . .	61
αλλαγή ονόματος . . . . .	58	Ρύθμιση χρόνου Flash . . . . .	61
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις . . . . .	71	Σύνδεση του σταθμού βάσης . . . . .	61
ρύθμιση . . . . .	70	SMS . . . . .	49
Συνοπτική παρουσίαση . . . . .	5	Τηλεφωνικός κατάλογος . . . . .	32
Σύνδεση με το ηλεκτρικό/τηλεφωνικό δίκτυο . . . . .	9	ακολουθία καταχωρήσεων . . . . .	33
Σύνδεση σε τηλεφωνικό κέντρο . . . . .	61	αναζήτηση . . . . .	33
Σύνδεση σε router . . . . .	60	άνοιγμα . . . . .	32
Συνάντηση		Αποστολή καταχώρησης/λίστας	
εμφάνιση χαμένων . . . . .	37	σε ασύρματο ακουστικό . . . . .	34
ρύθμιση . . . . .	36	Αποστολή σε ασύρματο ακουστικό . . . . .	34
σηματοδότηση . . . . .	37	Δημιουργία καταχώρησης . . . . .	32
χαμένη . . . . .	37	επιλογή αριθμού . . . . .	17
Συνδιάσκεψη . . . . .	21, 27	Επιλογή καταχώρησης . . . . .	33
δύο εξωτερικές συνομιλίες . . . . .	27	καταχώρηση . . . . .	32
Τερματισμός . . . . .	21, 27	μεταφορά αριθμού . . . . .	34
Συνομιλία		μεταφορά vCard (Bluetooth) . . . . .	35
εξωτερική . . . . .	17	χωρητικότητα αποθήκευσης . . . . .	33
εσωτ. μεταβίβαση (σύνδεση) . . . . .	21	Τηλέφωνο	
εσωτερική . . . . .	20	Ρύθμιση . . . . .	70
σύνδεση συνομιλητή . . . . .	22	Τονική κλήση (MFV) . . . . .	61, 62
Συνοπτική παρουσίαση		Τόνοι υπόδειξης . . . . .	67, 68
Σταθμός βάσης . . . . .	5	Τόνος ειδοποίησης (Beep) . . . . .	36
Σύμβολα		Τόνος ειδοποίησης (beep) . . . . .	67
Γραμμή κατάστασης . . . . .	78	Τόνος επισημάνσης βλ. Τόνοι υποδείξεων	
Εμφάνιση νέων μηνυμάτων . . . . .	29	Τόνος προειδοποίησης, βλ. Τόνοι υποδείξεων	
νέα SMS . . . . .	46	Τριμερής συνδιάσκεψη, βλ. συνδιάσκεψη	
Ξηπνητήρι . . . . .	39	Τύπος παλμικής κλήσης . . . . .	61
σηματοδότηση . . . . .	79	<hr/>	
στα πλήκτρα οθόνης . . . . .	78	<b>Υ</b>	
Σύμβολα οθόνης . . . . .	78	Υγρά . . . . .	75
Σύνδεση αριθμητικού πλήκτρου . . . . .	68	Υπηρεσίες δικτύου, ανάλογα με τον πάροχο . . . . .	24
Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB . . . . .	12	Υποδείξεις ασφαλείας . . . . .	7
Σύνδεση με βάση . . . . .	58	Υποδοχή ακουστικού . . . . .	12
		Υποδοχή σύνδεσης ακουστικού . . . . .	5

<b>Φ</b>	
Φίλτρο κλήσεων . . . . .	41
Φραγή κλήσεων . . . . .	43
Φροντίδα της συσκευής . . . . .	75
Φωτισμός πληκτρολογίου . . . . .	64
Φωτισμός, πληκτρολόγιο . . . . .	64
<b>Χ</b>	
Χαμένα γενέθλια/συναντήσεις . . . . .	37
Χειρισμός του τηλεφώνου . . . . .	13
Χρονικός έλεγχος για εξωτερικές κλήσεις. . . . .	41
Χρόνος λειτουργίας του ασύρματου ακουστικού . . . . .	76
Χρόνος φόρτισης του ασύρματου ακουστικού . . . . .	76
Χρόνος Flash . . . . .	61
Χρωματική παλέτα . . . . .	64
Χωρητικότητα αποθήκευσης, Media-Pool . . . . .	52
Χωρίς ακτινοβολία . . . . .	40
Χώρος μνήμης στον τηλεφωνικό κατάλογο . . . . .	33
<b>Β</b>	
Beer (Τόνος ειδοποίησης) . . . . .	36, 67
Bluetooth . . . . .	52
Αλλαγή ονόματος συσκευής . . . . .	54
δήλωση συσκευών . . . . .	53
ενεργοποίηση . . . . .	52
Κατάργηση δήλωσης συσκευών . . . . .	53
Λίστα γνωστών συσκευών . . . . .	53
μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου (vCard) . . . . .	35
<b>Κ</b>	
CLI, Calling Line Identification . . . . .	24
CLIP, CLI Presentation . . . . .	24
CLIR, CLI Restriction . . . . .	24
Customer Care . . . . .	74
<b>Ε</b>	
ECO DECT . . . . .	40
<b>Γ</b>	
Gigaset QuickSync . . . . .	54
<b>Ι</b>	
IWV (τύπος παλμικής κλήσης) . . . . .	61
<b>Μ</b>	
Media-Pool . . . . .	51
προβολή εικόνων CLIP . . . . .	51
χωρητικότητα αποθήκευσης . . . . .	52
MFV (τονική κλήση) . . . . .	61, 62
<b>Ρ</b>	
PIN συστήματος Αλλαγή . . . . .	71
Επαναφορά . . . . .	71
<b>Q</b>	
QuickSync . . . . .	54
<b>Ρ</b>	
Repeater . . . . .	59
Router, σύνδεση του σταθμού βάσης . . . . .	60
<b>Σ</b>	
SMS αλυσίδα . . . . .	44
ανάγνωση . . . . .	47
Αντιμετώπιση μηνυμάτων σφάλματος από το χρήστη . . . . .	50
Αντιμετώπιση σφαλμάτων . . . . .	50
αποστολή σε διεύθυνση E-Mail . . . . .	45
διαγραφή . . . . .	47
ενδιάμεση αποθήκευση . . . . .	45
κέντρο αποστολής . . . . .	48
Λήψη . . . . .	46
Λίστα εισερχομένων μηνυμάτων . . . . .	46
λίστα προχείρων . . . . .	45
σε τηλεφωνικό κέντρο . . . . .	49
σύνταξη/αποστολή . . . . .	44
vCard . . . . .	47
<b>Υ</b>	
vCard (SMS) . . . . .	47
<b>Ζ</b>	
Άμεση κλήση . . . . .	19

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[gigasetpro.com](http://gigasetpro.com)