

# Gigaset

## SL750 H PRO

**Gigaset**pro

INSPIRING CONVERSATION.



# Obsah

<b>Obsah</b> .....	<b>2</b>
<b>Bezpečnostní pokyny</b> .....	<b>4</b>
<b>Uvedení do provozu</b> .....	<b>5</b>
<b>Ovládání telefonu</b> .....	<b>10</b>
Seznámení s telefonem .....	10
Telefonování .....	14
Služby sítě .....	19
Seznamy zpráv .....	24
Seznamy hovorů (v závislosti na kolébce) .....	25
Síťový záznamník .....	27
Uložení síťového záznamníku pod rychlou volbu .....	28
<b>Telefonní seznamy</b> .....	<b>29</b>
Místní telefonní seznam sluchátka .....	29
Online telefonní seznamy .....	33
<b>Další funkce</b> .....	<b>35</b>
Akustické profily .....	35
Kalendář .....	36
Budík .....	38
Monitorování místnosti .....	39
Zabezpečení proti nevyžádaným voláním .....	41
Datový adresář .....	42
Rozhraní Bluetooth .....	43
Další funkce realizované pomocí rozhraní počítače .....	45
Informování o e-mailu (v závislosti na kolébce) .....	47
Informační centrum (v závislosti na kolébce) .....	49
<b>Nastavení sluchátka</b> .....	<b>50</b>
<b>Příloha</b> .....	<b>60</b>
Zákaznický servis a podpora .....	60
Doporučení výrobce .....	61
Životní prostředí .....	63
Technické údaje .....	64
Symboly na displeji .....	65
Přehled nabídky .....	67
<b>Rejstřík</b> .....	<b>71</b>



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.





## Obsah

















- 1 **Displej**
- 2 **Stavový řádek**  
Symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 3 **Dialogová tlačítka**
- 4 **Tlačítko zpráv**  
Přístup k seznamům volajících a zpráv;  
**blíká:** nová zpráva nebo nový hovor

- 5 **Tlačítko zavěšení, zapnutí/vypnutí**  
Ukončení či odmítnutí hovoru; přerušení funkce;  
Návrat o jednu úroveň ► **krátký stisk**  
Návrat do klidového stavu ► **podržení**  
Zapnutí/vypnutí sluchátka (v klidovém stavu) ► **podržení**
- 6 **Tlačítko s křížkem**  
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek (v klidovém stavu) ► **podržení**  
Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic (při zadávání textu) ► **krátký stisk**
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Tlačítko R**  
Zpětný dotaz (flash) ► **krátký stisk**  
Přerušení vytáčení ► **podržení**
- 9 **Přípojka USB**  
Pro účely přenosu dat mezi sluchátkem a počítačem
- 10 **Tlačítko s hvězdičkou**  
Přepnutí z pulsů volby na volbu ► **krátký stisk**  
tónovou (pro stávající spojení)  
Zobrazení tabulky zvláštních znaků (při zadávání textu) ► **krátký stisk**
- 11 **Připojení náhlavní soupravy**  
(malý jack, 2,5 mm)
- 12 **Tlačítko 1**  
vytočení síťového záznamníku ► **podržení**
- 13 **Tlačítko přijetí volání / tlačítko hlasitého odposlechu**  
Přijetí hovoru; vytočení zobrazeného čísla; přepínání mezi zvukem do sluchátka a hlasitým odposlechem  
Otevření seznamu opakování ► **krátký stisk**  
vytáčení  
Zahájení vytáčení telefonního čísla ► **podržení**
- 14 **Tlačítko profilu**  
přepínání mezi akustickými profily
- 15 **Ovládací tlačítko / tlačítko nabídky**

## Obrázek v návodu k obsluze

	Varování, jejichž přehlížení může vést ke zraněním osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení, nebo k funkcím, ze kterých mohou plynout náklady.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.










## Tlačítka

 nebo 	Tlačítko přijetí hovoru	 nebo 	Tlačítko hlasitého telefonování
	Tlačítko zavěšení	 až 	Tlačítka s číslicemi/písmeny
 / 	Ovládací tlačítko – kraj / střed		Tlačítko zpráv
	Tlačítko R		Tlačítko s hvězdičkou
	Tlačítko s křížkem		Tlačítko profilu
OK, Zpět, Vybrat, Změnit, Uložit, ...		Dialogová tlačítka	

## Postupy

**Příklad:** Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Aut.příjem vol.** ▶ **Změnit** ( = zapnuto)

Krok	Co musíte provést
▶ 	V klidovém stavu stiskněte <b>střední část</b> ovládacího tlačítka. Otevře se hlavní nabídka.
▶  	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na symbol  .
▶ OK	Pomocí volby <b>OK</b> proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka <b>Nastavení</b> .
▶  <b>Telefonie</b>	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte záznam <b>Telefonie</b> .
▶ OK	Pomocí volby <b>OK</b> proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka <b>Telefonie</b> .
▶ <b>Aut.příjem vol.</b>	Funkce zapnutí / vypnutí automatického přijímání hovorů se zobrazí jako první položka nabídky.
▶ <b>Změnit</b>	Pomocí volby <b>Změnit</b> proveďte aktivaci nebo deaktivaci. Funkce aktivována  / deaktivována  .

# Bezpečnostní pokyny



Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.

**Detailní popis funkcí vašeho telefonu naleznete v návodu k obsluze na internetu na [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com). Tímto způsobem pomáháme šetřit papír a Vám zajistíme kdykoli rychlý přístup k úplně aktuální dokumentaci.**

Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání. Jsou-li **tlačítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.**



Vkládejte pouze **dobíjecí baterie**, které odpovídají příslušné **specifikaci** (viz seznam schválených akumulátorů → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelné poškozené baterie se musí vyměnit.



Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru.



Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.



Základna ani nabíječka nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.



Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.

Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.

K připojení zařízení k síti LAN používejte pouze dodané kabely a příslušné konektory.



Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.



Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na rukou a na obličeji. Nechte si přístroj opravovat v servisu.



Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí.

Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, perforaci měkkých tkání i smrt. K vážným popáleninám může dojít během 2 hodin po spolknutí.

Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.



Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.

Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).

# Uvedení do provozu

## Obsah balení

- sluchátko,
- kryt přihrádky na akumulátory,
- jeden akumulátor,
- jedna nabíječka,
- spona na opasek,
- Bezpečnostní pokyny

## Instalace nabíječky

Nabíječka je určena k provozu v suchých interiérech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.



Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických přístrojů.


Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a výpary.

## Připojení nabíječky

- ▶ Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru **1**.
- ▶ Napájecí adaptér zasuňte do zásuvky **2**.

Odpojení konektoru od nabíječky:

- ▶ Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
- ▶ Stiskněte uvolňovací tlačítko **3**.
- ▶ Vytáhněte zástrčku **4**.

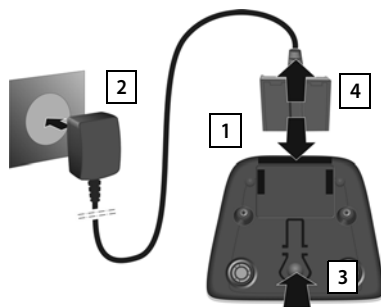


## Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. ► Tuto ochrannou fólii sejměte!


## Vložení akumulátoru



Používejte pouze stanovený akumulátor, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít například k poškození pláště akumulátoru nebo by akumulátor mohl explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.

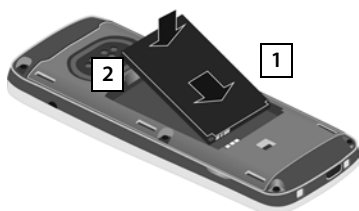


- Akumulátor vsadte kontakty dolů [1].
- Potom zatlačte akumulátor dolů, aby došlo k jeho zajištění [2].

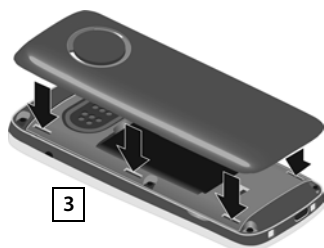


- Kryt přihrádky na akumulátory vyrovnejte bočními výstupky se šterbinami vnitřní strany pouzdra [3].
- Na víčko zatlačte, až zaklapne.

## Opětovné otevření krytu akumulátorů

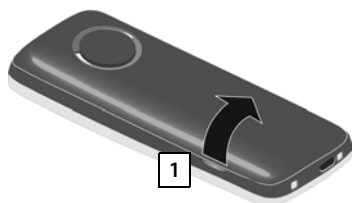

- Sundejte sponu na opasek (pokud je namontovaná).
- Zasuňte nehet do vybrání dole na víčku baterie a zatáhněte víčko nahoru [1].

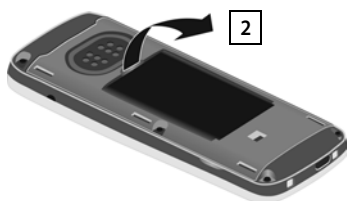



- Při výměně baterie zasuňte nehet do vybrání v krytu a vytáhněte baterii směrem nahoru [2].



## Nabíjení akumulátoru

- ▶ Akumulátor před prvním použitím plně nabijte v kolébce/nabíječe nebo prostřednictvím standardního napájecího adaptéru USB.



Akumulátor je zcela nabitý, jakmile na displeji zhasne symbol blesku .




Akumulátor se může při dobíjení zahřívat. Není to nebezpečné.

Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

## Upevnění opaskové spony





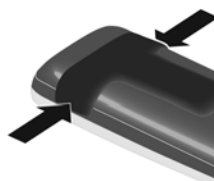

Na sluchátku najdete postranní otvory k připevnění opaskové spony.

- Upevnění opaskové spony: ▶ Opaskovou sponu přitlačte na zadní stranu sluchátka tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů ve sluchátku.
- Odepnutí opaskové spony: ▶ Palcem silně zatlačte do středu opaskové spony. ▶ Nehet palce druhé ruky vsuňte nahoře z boku mezi sponu a sluchátko. ▶ Sponu odejměte směrem nahoru.



## Změna jazyka

Změna jazyka v případě nastavení nesrozumitelného jazyka.

- ▶ Stiskněte střed ovládacího tlačítka .
- ▶ **Pomalou** stiskněte postupně tlačítka  a  ... na displeji se zobrazí jazykové nastavení, nastavený jazyk je označený (např. **English**) ( = vybráno).
- ▶ Výběr jiného jazyka: ▶ Mačkejte ovládací tlačítko , dokud nebude na displeji označen požadovaný jazyk, např. **Francais** ▶. Stisknutím pravého tlačítka přímo pod displejem zvolený jazyk aktivujete.
- ▶ Návrat do klidového stavu: ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení .



### Přihlášení sluchátka

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem kolébkám. Přihlašovací procedura závisí na kolébce.



Přihlášení musíte provést **jak** na kolébce, **tak i** na sluchátku.

Obojí musí proběhnout **během 60 s.**

#### Na kolébce

- ▶ **dlouze** stiskněte (cca. 3 sek.) tlačítko přihlášení/pagingu na kolébce.

#### Na sluchátku

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Přihlášení** ▶ **OK** ▶ **Přihlásit přen. část** ▶ **OK** ▶ ... pomocí zvolte kolébku (pokud je sluchátko již přihlášené ke čtyřem kolébkám) ▶ **OK** ... vyhledává se kolébka, ke které je možné se přihlásit ▶ ... zadejte systémový kód PIN (tovární nastavení: **0000**) ▶ **OK**


Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, např. **INT 1**. Pokud se přihlášení nezdaří, zopakujte celý proces.

### Připojení náhlavní soupravy

- ▶ Náhlavní soupravu připojte k levé straně sluchátka pomocí 2,5mm konektoru typu jack **1**.

Doporučení k náhlavní soupravám naleznete na stránkách produktu na adrese → [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Hlasitost náhlavní soupravy se shoduje s nastavením hlasitosti sluchátka (→ str. 53).

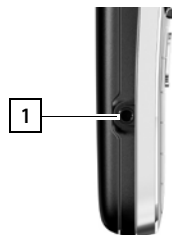


### Připojení datového kabelu USB

Pro účely přenosu dat mezi sluchátkem a počítačem:

- ▶ Datový kabel USB s konektorem micro USB zasuňte do portu USB na spodní straně sluchátka **1**.



Spojte sluchátko s počítačem **přímo** a **nikoli** prostřednictvím rozbočovače USB.

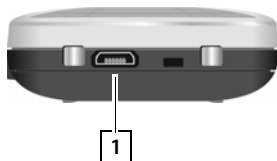

## Uvedení telefonu do provozu

Pokud již bylo sluchátko přihlášeno ke kolébce s připojením na pevnou telefonní síť, můžete telefonovat prostřednictvím pevné sítě:

Pokud je sluchátko přihlášeno ke kolébce VoIP, je třeba vytvořit nejméně jedno spojení VoIP a přiřadit je sluchátku. Pokud je k dispozici více spojení, lze pro sluchátko stanovit příchozí a odchozí spojení.

Odchozí spojení: které připojení se použije pro odchozí hovor

Příchozí spojení: které příchozí hovory budou přeměrovány na sluchátko

Nastavení pro VoIP telefonii a odchozí/příchozí spojení se provedou na kolébce. IP telefony Gigaset pro tento účel poskytují webový konfigurátor, jehož prostřednictvím lze konfiguraci provést na počítači.



U některých IP telefonů Gigaset lze konfiguraci VoIP provést rovněž na připojených sluchátkách. V tom případě jsou na sluchátku k dispozici následující funkce:

Nastavení spojení VoIP:

▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Asistent VoIP**

Přidělení příchozího/odchozího spojení:



▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Odeslání připojení/Přijímání připojení**

Další informace → viz návod k obsluze kolébky.

# Ovládání telefonu

## Seznámení s telefonem


### Zapnutí/vypnutí sluchátka

- Zapnutí: ▶ **podržte** tlačítko zavěšení na vypnutém sluchátku 
- Vypnutí: ▶ v klidovém stavu **podržte** tlačítko zavěšení 

### Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití. Pokud je sluchátko zabezpečeno pomocí kódu PIN (→ str. 59), potřebujete tento kód k jeho odblokování.

- Zapnutí: ▶  **podržení**
- Vypnutí: ▶  **podržte** ▶ ... pomocí  zadejte kód PIN sluchátka (pokud není roven 0000)

Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 





Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

Při blokování tlačítek nelze vytáčet ani čísla tísňového volání!






## Ovládací tlačítko



Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.

Dále je v manuálu černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahoru, dolů, doprava, doleva), kterou je třeba v dané situaci stisknout, např.  znamená „stisk ovládacího tlačítka doprava“ nebo  znamená „stisk ovládacího tlačítka uprostřed“.

### V klidovém stavu




- Otevření telefonního seznamu  **krátký stisk**
- Otevření seznamu dostupných online telefonních seznamů:  **podržení**
- Otevření hlavní nabídky  **nebo** 
- Otevření firemního telefonního seznamu (pokud je dostupný a nakonfigurovaný) 
- nebo: Otevření seznamu sluchátek

### V dílčích nabídkách a polích pro výběr a zadávání textu


- Potvrzení funkce 

**Během hovoru**


Otevření telefonního seznamu

Otevření seznamu dostupných online telefonních seznamů:  **podržení**Ztlumení zvuku mikrofonu Otevření firemního telefonního seznamu (pokud je dostupný a nakonfigurovaný) 

nebo: Zahájení interního zpětného dotazu

Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování **Dialogová tlačítka**

Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.

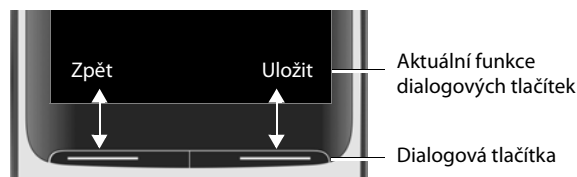


Symboly dialogových tlačítek → str. 37.

**Procházení nabídek**

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.

**Výběr/potvrzení funkcí**

Potvrzení výběru pomocí

OK nebo stisknete střed ovládacího tlačítka 

O jednu úroveň nabídky zpět pomocí

**Zpět**



Přechod do klidového stavu pomocí

 **podržení**

Zapnutí/vypnutí funkce pomocí

**Změnit**zapnuto  / vypnuto 



Aktivace/deaktivace volby pomocí

**Vybrat**zvoleno  / nezvoleno 

## Seznámení s telefonem


### Hlavní nabídka

V klidovém stavu: ▶ Stiskněte prostředek ovládacího tlačítka

 ▶ ... pomocí ovládacího tlačítka  zvolte dílčí nabídku ▶ OK

Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují ve formě symbolů. Symbol zvolené funkce je barevně označen a příslušný název se zobrazí v záhlaví.

Příklad

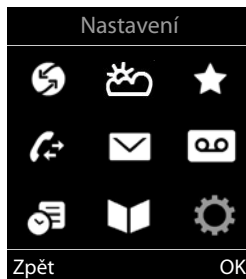


Funkce hlavní nabídky zčásti závisí na kolébce. Hlavní nabídka může na vašem sluchátku vypadat jinak.

Tento příklad znázorňuje nabídku sluchátka na systému Gigaset N720 DECT IP Multi-cell.

Základní funkce sluchátka → str. 67

### Dílčí nabídky

Funkce dílčí nabídky se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci: ▶ ... pomocí ovládacího tlačítka  zvolte funkci ▶ OK


Zpět na předchozí úroveň nabídky:

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**


nebo

▶  **Krátce** stiskněte tlačítko pro zavěšení

### Návrat do klidového stavu

▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

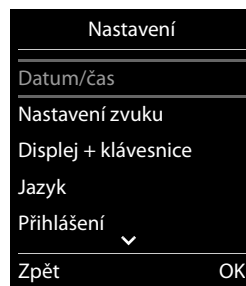

Příklad





Pokud nestisknete žádné tlačítko, přepne se displej po cca. 2 minutách **automaticky** do klidového stavu.

## Zadání textu




### Pozice pro zadávání


- ▶ Pomocí  vyberte pole pro zadávání textu. Pole je aktivováno, pokud se v něm zobrazí blikající kurzor.
- ▶ Pomocí  přemístíte kurzor.



### Oprava chybných zadání

- Vymazání znaků před kurzorem: ▶  **krátký stisk**
- Vymazání slov před kurzorem: ▶  **podržení**

### Vložení písmen/znaků

Každému z tlačítek  až  a tlačítku  je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Vybraný znak je zvýrazněn.

- Zvolení písmene/čísllice: ▶ Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte
- Změna psaní malých a velkých znaků: ▶ Dlouze stiskněte tlačítko s křížkem 

Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.
- Zadávání speciálních znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  ▶ ... pomocí  přejděte k požadovanému znaku ▶ **Vložit**

Nový záznam

---

Křestní jméno :  
Petr|

---

Příjmení :

---

Telefon (domů):

Abc

---

< C Uložit



Dostupnost speciálních písmen závisí na znakové sadě, kterou sluchátko používá.

# Telefonování

## Volání



Informace k přenosu telefonního čísla: → str. 19

S vypnutým podsvícením displeje (→ str. 52) rozsvítí první stisknutí kteréhokoliv tlačítka podsvícení displeje. **Číselná tlačítka** jsou přitom převzata k přípravě volby na displej, **ostatní tlačítka** další funkci nemají.

- ▶ ... pomocí zadejte číslo ▶ **krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru

nebo

- ▶ **podržte** tlačítko přijetí hovoru ▶ ... pomocí zadejte číslo ... číslo se vytočí přibližně 3,5 sekundy po zadání poslední číslice



Pokud je k dispozici více spojení (pevná síť a/nebo VoIP), musí se stanovit odchozí i příchozí spojení sluchátka (→ str. 9). Pokud není napevno stanoveno odchozí spojení, lze při každém hovoru vybírat požadované spojení zvlášť.

Další informace → viz návod k obsluze kolébky.

## Volba z telefonního seznamu

- ▶ ... pomocí otevřete lokální telefonní seznam sluchátka

nebo

- ▶ ... pomocí otevřete firemní telefonní seznam (pokud je dostupný)
- ▶ ... pomocí zvolte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru ... číslo se vytočí

Pokud zde ještě nejsou žádná čísla:

- ▶ ... pomocí zvolte číslo ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru ... číslo bude vytočeno






Pro rychlý přístup (zkrácená volba): Přiřadte čísla z telefonního seznamu tlačítkům s čísly nebo dialogovým tlačítkům (→ str. 56). Výběr: z veřejného telefonního seznamu → str. 33





## Výběr čísla ze seznamu opakování vytáčení


V seznamu opakování vytáčení se nachází 20 čísel, která byla posledně na tomto sluchátku vytvořena.


- ▶ Krátce stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Když se zobrazí jméno:

- ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se číslo ▶ ... příp. procházejte čísla pomocí  ▶ ... u požadovaného čísla stiskněte tlačítko přijetí hovoru 


## Správa záznamů seznamu opakování vytáčení

- ▶ otevře se seznam opakování vytáčení ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ... dostupné možnosti:

Uložení záznamu do telefonního seznamu: ▶  **Kopírovat do tel. s.** ▶ **OK**


Převzetí čísla na displej:

- ▶  **Zobrazit číslo** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  popř. číslo změňte nebo doplňte ... pomocí  uložte číslo do telefonu jako nový záznam

Smazání zvoleného záznamu: ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání všech záznamů: ▶  **Smazat vše** ▶ **OK**

Nastavení automatického opakování volby:






- ▶  **Autom.opak.volby** ... Číslo se automaticky vytáčí v pevně stanovených intervalech (min. po 20 sekundách). Při tom bliká tlačítko hlasitého telefonování, „hlasitý poslech“ je zapnutý.

Účastník se hlásí: ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... funkce se ukončí






Účastník se nehlásí: Volání se přeruší asi po 30 sekundách. Po stisknutí jakéhokoli tlačítka nebo deseti neúspěšných pokusech se funkce ukončí.

## Volba ze seznamu volání

Seznamy volání (→ str. 25) obsahují poslední přijaté hovory, odchozí a zmeškané hovory (v závislosti na kolébce).


- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte seznam ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Příklad

Všechna volání	
  <b>František</b> 14.02.18, 15:40	
 089563795 13.02.18, 15:32	
  <b>Zuzana Černá</b> 11.02.18, 13:20	
<b>Zobrazit</b>	<b>Možnosti</b>



Seznamy volání lze vyvolat přímo pomocí dialogového tlačítka **Hovory**, pokud je příslušné dialogové tlačítko obsazené (→ str. 57).

Seznam **Zmeškaná volání** lze otevřít také pomocí tlačítka zpráva .

### Přímé volání

Stisknutím **libovolného** tlačítka se vytočí určené číslo.


Zapnutí režimu přímého volání:

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Další funkce** ▶ **OK** ▶
- Přímé** ▶ **OK** ▶ ... pomocí zapněte volbu **Aktivace** ▶
- Volat na** ▶ ... pomocí zadejte číslo ▶ **Uložit** ... na klidovém displeji se zobrazí aktivované přímé volání

Provedení přímého volání: ▶ Stiskněte libovolné tlačítko ... vytočí se uložené číslo

Přerušení volby: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

Ukončení režimu přímého volání ▶ **Podržte** tlačítko .

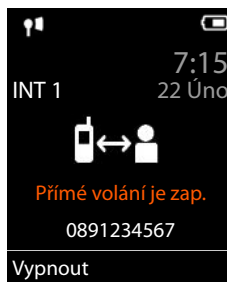

### Provolba na pobočkové ústředny (Delayed Extension Dialling)

U provolby do velkých firemních sítí (PBX systémy) je po vytočení provolby možná volba na určitou pobočkovou ústřednu – klapku.

Číslo je v telefonním seznamu uloženo takto: Provolba, 2 hvězdičky, klapka (např. 1234567\*\*128).

- ▶ Otevřete telefonní seznam ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru ... telefon vytočí číslo před \*\* ... dostupné volby:

Volba uložené klapky: ▶ **Vyt.linku**

Volba jiné klapky: ▶ ... pomocí zadejte číslo ▶ **Vyt.linku**



### Příchozí volání

Příchozí volání se signalizuje vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru . Přijetí hovoru:

- Stiskněte tlačítko přijetí hovoru nebo ▶ **Přijmout**
  - Pokud je zapnutá volba **Aut.přijem vol.** (→ str. 53): ▶ Vezměte sluchátko z nabíječky
- Přijetí hovoru s náhlavní soupravou Bluetooth → str. 43

Vypnutí vyzvánění: ▶ **VyzvVyp.** ... hovor lze přijmout, dokud se zobrazuje na displeji

Odmítnutí volání: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

### Informace o volajícím

Telefonní číslo volajícího se zobrazí na displeji. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se přiřazené jméno.



Zobrazuje se telefonní číslo volajícího (→ str. 19).

## Přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru

Během externího hovoru signalizuje zaznění tónu čekajícího hovoru. Pokud je číslo přenášeno, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

- Odmítnutí volání: ▶ **Možnosti** ▶ **Odmítnout 2. volání** ▶ **OK**
- Přijetí hovoru: ▶ **Přijmout** ▶ ... hovor s novým volajícím. Doposud vedený hovor bude přidržen.
- Ukončit hovor, přidržený znovu přijmout: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

## Převzetí hovoru

Propojení externího hovoru na spojení VoIP s jiným externím účastníkem (v závislosti na operátorovi).

- ▶ Dialogovým tlačítkem **Ext. vol.** zadejte externí zpětný dotaz ▶ ... pomocí zadejte číslo druhého účastníka ... dosavadní hovor bude přidržen, ... vytočí se číslo druhého účastníka a ten se ohlásí ▶ stiskněte tlačítko ... hovor se předá



Tlačítko může mít na kolébce přiřazené jiné služby.

→ Návod k obsluze kolébky

## Převzetí hovoru – ECT (Explicit Call Transfer)



Síťový operátor tuto službu podporuje.

### Zapnutí/vypnutí ETC

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Výběr služeb** ▶ **OK** ▶ **Presmer. (ECT)** ▶ **Změnit** ( = zap.)

### Předání hovoru

Vedete **externí** hovor prostřednictvím spojení VoIP a chtěli byste jej předat jinému externímu účastníkovi.


- ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení (během hovoru nebo před ohlášením druhého účastníka).

## Během hovoru

---

### Hlasitý odposlech

Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování během hovoru a při navazování spojení:

- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu 

Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:

- ▶ Přidržte tlačítko hlasitého odposlechu  ▶ ... umístěte sluchátko do nabíječky ▶ ...  
 přidržte další 2 sekundy

### Hlasitost hovoru

Platí pro aktuálně používaný režim (hlasité telefonování, sluchátko nebo náhlavní souprava):

- ▶  stiskněte ▶ ... pomocí  nastavte hlasitost ▶ **Uložit**



Nastavení se automaticky uloží po asi 3 sekundách, i když nestisknete tlačítko **Uložit**.

---

### Ztlumení mikrofonu

Při vypnutí mikrofonu se účastníci již neslyší.

Zapnutí/vypnutí mikrofonu během rozhovoru: stiskněte ▶ .


## Služby sítě

Dostupnost síťových služeb ovlivňuje pouze provozovatel sítě (poskytovatel služeb) a požadovat je je třeba u něj.



Pokud je telefon připojen k ústředně, lze síťové služby využívat rovněž prostřednictvím ústředny. Informace popř. obdržíte od provozovatele telefonní ústředny.

Rozlišují se dvě skupiny síťových služeb:

- Síťové služby, které se aktivují v klidovém stavu pro následující volání nebo pro všechna následující volání (např. „Zavolat anonymně“). Aktivují/deaktivují se prostřednictvím nabídky  **Výběr služeb**.
- Síťové služby, které se aktivují během externího hovoru (např. „zpětný dotaz“, „přepojování mezi dvěma účastníky“, „vytvoření konferencí“). Tyto služby jsou nabízeny během externího hovoru jako volby dostupné prostřednictvím dialogového tlačítka (např. **Ext. vol.**, **Konference**).

Popis služeb obdržíte na internetových stránkách nebo na pobočkách vašeho provozovatele sítě.

Při problémech se obraťte na svého provozovatele sítě.



Pro zapnutí/vypnutí, popř. aktivování/deaktivování charakteristik výkonu se do telefonní sítě odešle kód.

- ▶ Po potvrzovacím tónu z telefonní sítě stisknete tlačítko .

Nelze přeprogramovat síťové služby.

## Zobrazení telefonního čísla

Během volání se odesílá číslo volajícího (CLI = Calling Line Identification), které tak lze zobrazit na displeji u volaného (CLIP = CLI Presentation). Pokud je číslo potlačeno, u volaného se nezobrazí. Volání je anonymní (CLIR = CLI Restriction).

## Zobrazení telefonního čísla při příchozích hovorech

### Při přenosu telefonního čísla

Telefonní číslo volajícího se zobrazí na displeji. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se přiřazené jméno.






### Skrytí telefonního čísla

Místo jména a čísla se zobrazí následující údaje:

- **Externí:** Číslo se nezobrazí.
- **Anonymní:** Volající potlačil zobrazení telefonního čísla.
- **Nedostupné:** Volající si nevyžádal službu zobrazení telefonního čísla.

## Přenos telefonního čísla při odchozích voláních

### Vypnutí přenosu telefonního čísla pro další volání

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  Výběr služeb ▶ OK ▶  Další volání anon. ▶ OK ▶ ... pomocí  zadejte číslo ▶ **Volba** ... spojení bude navázáno bez zobrazení telefonního čísla

## CNIP (Calling Name Identification Presentation)

**Navíc** se u čísla zobrazí registrované jméno a popř. další informace o volajícím. Pokud je číslo uloženo v telefonním seznamu, zobrazuje se namísto čísla jméno záznamu v telefonním seznamu.

## Převzetí jména z telefonního seznamu online

Namísto jména volajícího se může zobrazit také jméno uložené v telefonním seznamu online.



Provozovatel telefonního seznamu online podporuje tuto funkci.

Prostřednictvím webového konfiguratoru je aktivována funkce zobrazení jména volajícího.

Volající povolil zobrazování svého telefonního čísla a tuto funkci nepotlačil.


Telefon je připojený k internetu.

Telefonní číslo volajícího není uloženo v místním telefonním seznamu sluchátka.


## Čekající hovor při externím hovoru

Během **externího** hovoru signalizuje tón čekajícího volání dalšího externího volajícího. Pokud je číslo přenášeno, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

Odmítnutí čekajícího hovoru:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Odmítnout 2. volání** ▶ OK ... Čekající volající uslyší obsazovací tón.

Přijetí čekajícího hovoru:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Upředn. 2. volání** ▶ OK ... aktuální hovor se ukončí, čekající hovor přijat ▶ **Přijmout**

Jakmile přijmete druhý hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími (**Přepnout volání**) nebo s nimi hovořit současně (**Konference**).



## Zapnutí/vypnutí upozornění na čekající hovor

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Výběr služeb** ▶ **Čekající volání** ▶ **OK** ... potom  
 Zapnutí/vypnutí: ▶ **Stav:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**  
 Aktivace: ▶ **Odeslat**

Upozornění na čekající hovor bude zapnuto nebo vypnuto pro všechna přihlášená sluchátka.

## Potlačení upozornění na čekající hovor při dalším volání

Při dalším hovoru nebude signalizován případný druhý příchozí hovor, a to ani v případě, že je aktivována příslušná funkce.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Výběr služeb** ▶ **OK** ▶ **Další volání** ▶ **OK** ▶ **Čekající volání** ▶ ... pomocí zadejte číslo ▶ **Volba** ... číslo se vytočí



Číslo se společně s nastavením uloží do seznamu opakování vytáčení.

## Zpětné volání

### Pokud je obsazeno nebo se nikdo nehlásí

Pokud není účastník dostupný, můžete zadat zpětné volání.

- **Pokud je obsazeno:** Zpětné volání, jakmile volaný účastník ukončí spojení.
- **Pokud se volaný nehlásí:** Zpětné volání, jakmile volaný účastník znovu telefonoval.

### Zadání zpětného volání

- ▶ **Možnosti** ▶ **Zpětné volání** ▶ **OK** ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení

### Předčasné smazání zpětného volání

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Výběr služeb** ▶ **OK** ▶ **Zpět.volání vyp.** ▶ **OK** ... obdržíte potvrzení z telefonní sítě ▶ stiskněte tlačítko zavěšení



Aktivovat lze vždy pouze jedno zpětné volání. Aktivace zpětného volání automaticky smaže případné aktivní zpětné volání.

Zpětné volání lze přijmout pouze na tom sluchátku, z něhož bylo aktivováno.

Pokud bude zpětné volání signalizováno dříve, než jste jej stihli smazat: ▶ **Prerušit**

## Přesměrování hovorů

Při přesměrování hovorů jsou volání přepojena na jinou linku.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Výběr služeb** ▶ **OK** ▶ **Přesměrovat volání** ▶ **OK** ▶ ... poté

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Stav:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadejte číslo pro přesměrování hovorů:

- ▶ **Odeslat na číslo** ▶ ... pomocí zadejte číslo

Stanovení času pro přesměrování:

- ▶  **Kdy** ▶ ... pomocí  zvolte čas pro přesměrování hovorů

**Všechna volání:** Volání budou přesměrována ihned

**Bez odpovědi:** Volání budou přesměrována, pokud nebudou ani po opakovaném vyzvání přijata.

**Je-li obsazeno:** Volání budou přesměrována, pokud bude linka obsazena.

Aktivace: ▶ **Odeslat**



Přesměrované hovory sluchátka se ukládají do seznamu volání.

Závisí na použité kolébce: Pokud je k dispozici více spojení, lze pro každé spojení nastavit přesměrování hovorů.

## Hovory se třemi účastníky

### Zpětné dotazy


Během externího hovoru zavolat jinému externímu účastníkovi.

První hovor je přidržen.


- ▶ **Ext. vol.** ▶ ... pomocí  zadejte číslo druhého účastníka ... dosavadní hovor bude přidržen, bude vytočeno číslo druhého účastníka


Navolený účastník se nehlásí: ▶ **Ukončit**

### Ukončení zpětného dotazu

- ▶ **Možnosti** ▶  **Ukončit aktivní vol.** ▶ **OK** ... aktivuje se spojení s prvním účastníkem



nebo

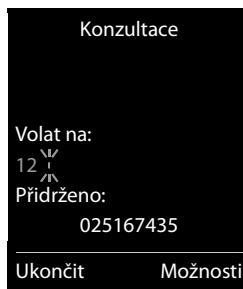- ▶ stiskněte tlačítko zavěšení  ... aktivuje se opakované volání od prvního účastníka




### Přepojování

Střídání mezi dvěma hovory. Příslušný druhý hovor je přidržen.

- ▶ Během externího hovoru volat druhého účastníka (zpětný dotaz) nebo přijmout čekající hovor ... na displeji se zobrazí čísla nebo jména obou účastníků hovoru, aktuální účastník je označen pomocí .
- ▶ Pomocí ovládacího tlačítka  se přepínáte mezi účastníky.

### Přechodné ukončení aktuálního hovoru

- ▶ **Možnosti** ▶  **Ukončit aktivní vol.** ▶ **OK** ... aktivuje se spojení s druhým účastníkem

nebo

- ▶ stiskněte tlačítko zavěšení  ... aktivuje se opakované volání od druhého účastníka





## Konference

Rozhovor s oběma volajícími současně.

- ▶ Během externího hovoru volejte druhého účastníka (zpětný dotaz) nebo přijměte čekajícího účastníka ... potom

Zahájení konference:


- ▶ **Konference** ... všichni účastníci se slyší a mohou se spolu bavit

Návrat k přepojování:

- ▶ **Uk. konf.** ... Znovu budete spojeni s účastníkem, s nímž jste konferenční hovor zahájili


Ukončení hovoru s oběma účastníky:

- ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .




Každý z účastníků může účast na konferenci ukončit zavěšením sluchátka nebo stisknutím tlačítka zavěšení .

## Seznamy zpráv


Informace o zmeškaných hovorech, zprávách síťovém záznamníku a zmeškaných termínech se ukládají do seznamů zpráv.

Ihned po doručení **nové zprávy** zazní upozorňovací tón. Navíc bliká tlačítko zpráv  (pokud je aktivováno → str. 24). Symboly pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klíčovém stavu.

Jsou k dispozici oznámení pro tyto druhy zpráv:



-  na síťovém záznamníku (→ str. 27)
-  v seznamu zmeškaných volání (→ str. 25)
-  v seznamu zmeškaných termínů (→ str. 37)

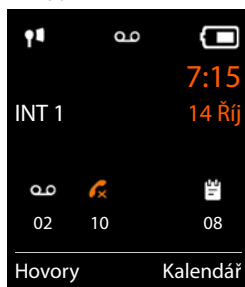Příklad



Symbol pro síťový záznamník se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo uloženo v telefonu. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.

Zobrazení zpráv:

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ... Zobrazí se seznamy zpráv, které obsahují zprávy, **Memobox:** se zobrazí vždy **Tučně** označený záznam: jsou k dispozici nové zprávy. V závorce je uveden počet nových zpráv. Záznam **není** tučně označený: žádné nové zprávy. V závorce je uveden počet starých zpráv.
- ▶ ... pomocí  zvolte seznam ▶ **OK** ... vypíší se volání či zprávy  
Síťový záznamník: Vytočí se číslo síťového záznamníku (→ str. 27).

Příklad

Zprávy a volání	
<b>Zmešk. volání:</b>	<b>(5)</b>
Memobox:	(1)
Zmešk. budíky:	(2)
Zpět	OK



Seznam zpráv kromě toho obsahuje záznam pro každý záznamník sluchátka, pokud byl poskytnut kolébkou.

## Zapnutí/vypnutí blikání tlačítka zpráv

Na doručení nových zpráv upozorňuje blikání tlačítka zpráv na sluchátku. Tento způsob signalizace lze zapnout nebo vypnout pro každý druh zpráv.

Toto nastavení se provádí na kolébce pro každé přihlášené sluchátko. Tato nastavení pro sluchátko lze změnit:

V klidovém stavu:

- ▶ ▶ Stiskněte tlačítka ... na displeji se zobrazí číslice 9 ▶ ... pomocí zvolte druh zpráv:

Zprávy na síťovém záznamníku ▶

Zmeškané hovory ▶

... zobrazí se číslice 9 následovaná zadaným číslem (např. 975), v zadávacím poli bliká aktuální nastavení pro zvolený druh zpráv (např. 0) ▶ ... pomocí nastavte chování nových zpráv:


Tlačítko zpráv bliká ▶

Tlačítko zpráv neblíká ▶

- ▶ ... zvolené nastavení potvrďte tlačítkem OK

nebo

- ▶ ... vraťte se na displej v klidovém stavu bez provedení změn: ▶ Zpět

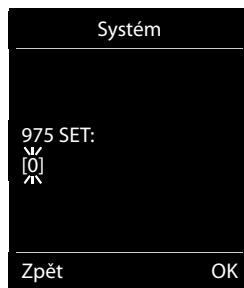

## Seznamy hovorů (v závislosti na kolébce)



Telefon ukládá různé druhy volání (zmeškaná, přijatá a odchozí volání) do seznamů.

### Záznam v seznamu

V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:

- Druh seznamu (v záhlavním řádku)
- Symbol druhu záznamu:
  - Zmeškaná volání,
  - Přijatá volání,
  - Odchozí volání
- Číslo volajícího. Je-li číslo uloženo do telefonního seznamu, zobrazí se místo něho jméno a typ čísla ( Telefon (domů), Telefon (mobilní)). U zmeškaných hovorů navíc v hranatých závorkách počet volání tohoto čísla.
- Spojení, přes které volání přichází/odchází
- Datum a čas volání (pokud jsou nastaveny)

Ke kolébce Gigaset:

Všechna volání	
František	
Dnes, 15:40	[3]
089563795	
13.05.18, 18:32	
Zuzana Černá	
12.05.2018,	
Zobrazit	Možnosti



Pokud je sluchátko přihlášeno k libovolné kolébce kompatibilní se standardem GAP, obsahuje seznam pouze zmeškané hovory.

### Otevření seznamu hovorů







Tlačítkem na displeji: ▶ **Hovory** ▶ ... pomocí zvolte seznam ▶ OK

Prostřednictvím nabídky: ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Seznamy volání** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte seznam ▶ OK











Prostřednictvím tlačítka zpráv (zmeškaná volání):

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv ▶ **Zmešk. volání:** ▶ OK

### Zpětné volání volajícího ze seznamu hovorů

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte seznam ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

### Další volby

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  zvolte seznam ▶ **OK** ... dostupné možnosti:
  - Zobrazení záznamu: ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **Zobrazit**
  - Uložení čísla do telefonního seznamu:
    - ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat do tel. s.**
  - Smazání záznamu: ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**
  - Smazání seznamu: ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat vše**

## Sítový záznamník



Telefonní ústředna / operátor poskytuje sítový záznamník.

Sítový záznamník (záznamníky) jsou vytvořeny a aktivovány v kolébce.

Aby se zaznamenaly všechny hovory, musí být sítový záznamník zřízen pro každé spojení telefonu.

Každý sítový záznamník přijímá vždy pouze ty hovory, které přicházejí po příslušné lince.



Sítový záznamník se automaticky zavolá prostřednictvím příslušného spojení.

V telefonu definovaná automatická místní předvolba se přitom **nenastaví**.

Přehrávání zpráv ze sítového záznamníku lze ovládat pomocí klávesnice telefonu (číselné kódy). U funkcí VoIP se musí v nastavení kolébky stanovit, jak budou číselné kódy převedeny na signály DTMF a odeslány (v závislosti na operátorovi).

## Zapnutí/vypnutí sítového záznamníku, zadání čísla



Telefonní ústředna umožňuje správu sítových záznamníků prostřednictvím sluchátek.

Každé sluchátko může spravovat sítové záznamníky, které jsou přiřazeny k některému z jeho příchodích spojení.

▶ ▶ ... pomocí zvolte **Záznamník** ▶ OK ▶ **Sítový memobox** ▶ OK ▶ ...  
popř. pomocí zvolte spojení ▶ OK ... poté

Zapnutí/vypnutí sítového záznamníku:

▶ **Stav** ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadání čísla: ▶ **Sítový memobox** ▶ ... pomocí zadejte nebo změňte číslo sítového záznamníku

U některých poskytovatelů služeb VoIP se volané číslo načítá již při stahování obecných dat poskytovatele služeb VoIP do kolébky.

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**


### Poslech zpráv


▶ **dlouze** stiskněte tlačítko 

nebo

▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶ ... pomocí  zvolte síťový záznamník ▶ **OK**


nebo

▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Záznamník** ▶ **OK** ▶ **Přehrát zprávy** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  zvolte síťový záznamník ▶ **OK**


Hlasitý poslech ohlašovací zprávy: ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu 

---


## Uložení síťového záznamníku pod rychlou volbu

Síťový záznamník lze přímo volat pomocí tlačítka .




### Přiřazení pod tlačítko 1, změna přiřazení

Nastavení rychlé volby se provádí pro každé zařízení zvlášť. Na každém přihlášeném sluchátku lze tlačítku  přiřadit jiný záznamník. Nabízejí se hlasové záznamníky příchozích spojení sluchátka, např. **Memobox: IP1**, **Záznamník 1**.

▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Záznamník** ▶ **OK** ▶  **Nastavit tlač. 1** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte hlasový záznamník ▶ **Vybrat** ( = zvoleno)

Návrat do klidového stavu: ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

Když pro síťový záznamník není dosud uloženo žádné číslo:

▶ ... pomocí  přejděte na řádek **Síťový memobox** ▶ ... pomocí  zadejte číslo síťového záznamníku ▶ **Uložit** ▶ **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení  (klidový stav)

# Telefonní seznamy




## Místní telefonní seznam sluchátka

Místní telefonní seznam je individuální pro každé sluchátko. Záznamy však lze poslat na jiná sluchátka (→ str. 31).

### Otevření telefonního seznamu

▶ V klidovém stavu **krátce** stiskněte tlačítko 

nebo

▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Telefonní seznam** ▶ OK




### Položky telefonního seznamu

Počet záznamů: až 500


Informace: Jméno a příjmení, až tři čísla, e-mailová adresa, den se signalizací, VIP vyzvánění s VIP symbolem, obrázek CLIP

Délka záznamů: Čísla: max. 32 číslic  
 Jméno a příjmení: každé max. 16 znaků  
 E-mailová adresa: max. 64 znaků




### Vytvoření záznamu

▶  ▶  <Nový záznam> ▶ OK ▶ ... pomocí  se přepínáte mezi zadávacími poličky a zadejte údaje pro záznam:



Jména / čísla:

▶ ... pomocí  zadejte jméno a/nebo příjmení, minimálně jedno číslo (soukromé, pracovní nebo na mobilní telefon) a příp. e-mailovou adresu


Narozeniny:

▶ ... pomocí  zapněte/vypněte **Narozeniny** ▶ ... pomocí  zadejte datum a čas ▶ ... pomocí  vyberte druh signalizace (**Pouze vizuálně** nebo vyzvánění)

**Mel.volajícího (VIP) :**


▶ ... pomocí  vyberte vyzvánění, které má signalizovat volání daného volajícího ... pokud byla přiřazena **Mel.volajícího (VIP)** bude příslušný záznam z telefonního seznamu doplněn o symbol .

**Foto volajícího :**

▶ ... pomocí  vyberte obrázek, který se má zobrazovat při volání od daného účastníka (→ Datový adresář, str. 42).

Uložení záznamu: ▶ **Uložit**

Příklad

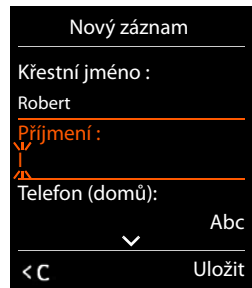

Nový záznam

Křestní jméno :  
Robert

Příjmení :  
w

Telefon (domů):  
Abc

< C      Uložit



Záznam je platný pouze tehdy, obsahuje-li alespoň jedno číslo.



Pro účely voleb **Mel.volajícího (VIP)** a **Foto volajícího** : musí být přeneseno číslo volajícího.

### Volba položky z telefonního seznamu

▶ ▶ ... pomocí nalistujte hledané jméno

nebo

▶ ▶ ... pomocí zadejte počáteční písmena (max. 8 písmen) ... zobrazení přeskočí na první jméno s těmito počátečními písmeny ▶ ... pomocí popř. dále listujte k požadovanému záznamu

Rychlé listování telefonním seznamem: ▶ ▶ **podržení**

### Zobrazení/změna záznamu

▶ ▶ ... pomocí zvolte záznam ▶ **Zobrazit** ▶ ... pomocí zvolte pole, které se má změnit ▶ **Upravit**

nebo

▶ ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Upravit záznam** ▶ **OK**

### Smazání záznamů

Smazání **jednoho** záznamu: ▶ ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání **všech** záznamů: ▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat vše** ▶ **OK**

### Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu

Záznamy telefonního seznamu lze řadit podle jména nebo příjmení.

▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Seřadit podle příjm. / Seřadit podle jména**

Pokud záznam neobsahuje žádné jméno, zadá se do pole pro příjmení standardní telefonní číslo. Tyto záznamy jsou umístěny na začátek seznamu, nezávisle na druhu řazení.

Pořadí řazení je následující:

Mezera | Číslice (0–9) | Písmena (abecedně) | Ostatní znaky.

### Zobrazení počtu volných záznamů v telefonním seznamu

▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Volná paměť** ▶ **OK**




## Uložení čísla do telefonního seznamu

Uložení čísel do telefonního seznamu:

- ze seznamu, např. ze seznamu hovorů nebo seznamu opakování volby
- z veřejného telefonního seznamu online nebo z telefonního seznamu firemních čísel
- při vytáčení čísla



Číslo je zobrazeno nebo označeno.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko  nebo **Možnosti** ▶  **Kopírovat do tel. s.** ▶ **OK** ... dostupné volby:

Vytvoření nového záznamu:

- ▶ **<Nový záznam>** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  zvolte typ čísla ▶ **OK** ▶ dokončete záznam ▶ **Uložit**

Připojení čísla ke stávajícímu záznamu:

- ▶ ... pomocí  zvolte záznam ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte typ čísla ▶ **OK** ... číslo bude zaneseno nebo se zobrazí potvrzení k přepsání stávajícího čísla ▶ ... případný dotaz zodpovězte **Ano/Ne** ▶ **Uložit**

## Přenesení záznamu / telefonního seznamu



Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné kolébce.

Druhé sluchátko a kolébka mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.

Kolébka **není** systémem Gigaset N720 DECT IP Multicell (přenos je možný pouze prostřednictvím správce).



Externí hovor přeruší přenos.

Obrázky volajících a zvuky nejsou přenášeny. Z výročí se přenese pouze datum.

**Obě sluchátka podporují vizitky vCard:**

- Neexistuje záznam s tímto jménem: Bude vytvořen nový záznam.
- Záznam s tímto jménem již existuje: Záznam se rozšíří o nová čísla. Obsahuje-li záznam více čísel, než jich dovoluje příjemce, vytvoří se další záznam se stejným jménem.






**Přijímající sluchátko nepodporuje vizitky vCard:**

Pro každé číslo se vytvoří a odešle vlastní záznam.

**Odesílající sluchátko nepodporuje vizitky vCard:**

Na přijímajícím sluchátku se vytvoří nový záznam, přenesené číslo se zkopíruje do pole **Telefon (domů)**. Pokud již záznam s tímto číslem existuje, na přenášený záznam nebude brán zřetel.





## Přenos jednotlivých záznamů

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte požadovaný záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat záznam** ▶ **OK** ▶  **na interní** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  zvolte přijímající sluchátko ▶ **OK** ... záznam se přenese

Přenesení dalšího záznamu po úspěšném přenosu: ▶ **Ano** nebo stiskněte **Ne**

---

## Přenos celého telefonního seznamu

- ▶  ▶ Možnosti ▶  Kopírovat vše ▶ OK ▶  na interní ▶ OK ▶ ... pomocí   
zvolte přijímající sluchátko ▶ OK ... záznamy se postupně přenesou

---






## Přenos navštívenek vCard přes rozhraní Bluetooth

Přenesení záznamů z telefonního seznamu ve formátu vCard, např. za účelem výměny záznamů s mobilním telefonem.



Režim Bluetooth je aktivovaný (→ str. 43).


Druhé sluchátko / mobilní telefon disponuje rozhraním Bluetooth.

- ▶  ▶ ... popř. vyberte záznam pomocí  ▶ Možnosti ▶  Kopírovat záznam / Kopírovat vše ▶  vCard pr. Bluetooth ... zobrazí se seznam **Znama zarizeni** (→ str. 44) ▶ ... pomocí  zvolte zařízení ▶ OK

---

## Příjem vizitek vCard přes rozhraní Bluetooth

Pokud odesílá zařízení uvedené na seznamu **Znama zarizeni** (→ str. 44) vizitku vCard do vašeho sluchátka, vytvoří se automaticky záznam v telefonním seznamu a na displeji se zobrazí hlášení.

Pokud odesílající zařízení na seznamu uvedeno není: ▶ ... pomocí  zadejte kód PIN **odesílajícího** zařízení s rozhraním Bluetooth ▶ OK ... přenesená vizitka vCard je k dispozici jako záznam v telefonním seznamu

## Online telefonní seznamy

Kromě lokálního telefonního seznamu lze používat veřejné telefonní seznamy operátorů, např. online telefonní seznam a oborové seznamy („Zlaté stránky“) nebo firemní telefonní seznamy.



Online telefonní seznamy jsou vytvořeny a aktivovány v kolébce.

### Vyloučení záruky

Společnost Gigaset Communications GmbH nepřebírá záruku a odpovědnost za dostupnost této služby. Tato služba může být kdykoli zrušena.

## Otevření telefonního nebo firemního telefonního seznamu online

▶ **podržte** ... zobrazí se přehled online telefonních seznamů s názvy operátorů ▶ ... pomocí zvolte některý online telefonní seznam nebo oborový seznam ▶ **OK**

nebo

Otevřete online telefonní seznam: ▶ vytočte **1#91** ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Otevření oborového seznamu: ▶ vytočte **2#91** ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru



Využití online telefonního seznamu je vždy bezplatné.

## Vyhledání záznamu

▶ **podržte** stisknuté ▶ ... pomocí zvolte telefonní/oborový seznam ▶ **OK** ▶ ... pomocí zadejte kritéria vyhledávání ▶ ... pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky ▶ **Hledat**

**Vyhledávání telefonního čísla:** ▶ Zadejte jméno a město

Jméno/obor: ▶ ... pomocí zadejte jméno nebo část jména nebo odvětví (max. 30 znaků)

Město: Zobrazují se poslední zadávaná jména měst (maximálně 5).

▶ ... pomocí zadejte jméno města, kde hledaný účastník bydlí (max. 30 znaků)

▶ nebo pomocí zvolte některé ze zobrazených jmen měst

Spuštění vyhledávání: ▶ **Hledat** ... vyhledávání se spustí.

Jméno města není jednoznačné: ... zobrazí se možná jména měst ▶ ... pomocí některé jméno města vyberte ▶ **OK**

**Vyhledávání jména (zpětné vyhledávání):** ▶ Vložení telefonního čísla

Číslo: ▶ ... pomocí zadejte číslo (max. 30 znaků)

Spuštění vyhledávání: ▶ **Hledat** ... vyhledávání se spustí.



Zvolený online telefonní seznam podporuje vyhledávání čísla.

**Nebyly nalezeny žádné záznamy, které vyhovují zadaným kritériím vyhledávání.**

- Spuštění nového vyhledávání: ► **Nové**
- Změna kritérií vyhledávání: ► **Změnit**

Nalezeno příliš mnoho záznamů:

- Spuštění podrobného vyhledávání: ► **Upřesnit**
- Na displeji se zobrazí počet výsledků vyhledávání (v závislosti na operátorovi)  
Zobrazení výsledků vyhledávání: ► **Zobrazit**

## Spuštění podrobného vyhledávání

Podrobné vyhledávání omezí počet nalezených výsledků z předchozího vyhledávání aplikací dalších kritérií (křestní jméno a/nebo ulice).

- **Upřesnit** nebo ► **Možnosti** ► **Upřesnit hledání** ► **OK** ... kritéria předchozího hledávání se převezmou a zadají do příslušných políček ► ... Změna nebo doplnění kritérií vyhledávání, např. zadání křestního jména nebo ulice ► **Hledat**

## Výsledky vyhledávání (seznam nalezených záznamů)

Zobrazí se první nalezený záznam. Vpravo nahoře je uvedeno pořadové číslo zobrazeného záznamu a počet výsledků (např. 1/50).

- Listování v seznamu: ►
- Zobrazení kompletního záznamu: ► **Zobrazit** ... všechny informace záznamu se zobrazují nezkráceně ► ... pomocí lze záznamem listovat
- Upřesnění kritérií vyhledávání a omezení seznamu výsledků: ► **Možnosti** ► **Upřesnit hledání** ► **OK** (→ str. 34)
- Spuštění nového vyhledávání: ► **Možnosti** ► **Nové hledání** ► **OK**
- Uložení čísla do místního telefonního seznamu: ► **Možnosti** ► **Kopírovat do tel. s.** ► **OK** ► ... pomocí **<Nový záznam>** nebo zvolte existující záznam ► **OK** ► **Uložit** ... záznam se uloží, celé jméno se převezme do políčka **Příjmení** lokálního telefonního seznamu

Příklad

Online Directory	1/50
Písečná, Marie Eliš...	
0049123456789	
Lužánecká 11	
60200 Brno	
Zobrazit	Možnosti

## Volání účastníka

- Zvolte záznam ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Pokud záznam obsahuje pouze jedno číslo, toto číslo se vytočí.


Pokud záznam obsahuje několik telefonních čísel, zobrazí se jejich seznam.

- Vyberte požadované číslo. ► **Volba**

## Další funkce


### Akustické profily

Telefon má 3 akustické profily pro přizpůsobení sluchátka podmínkám okolního prostředí: **Profil Tichý**, **Profil Osobní**, **Profil Hlasitý**

► Pomocí tlačítka  lze přepínat profily ... profil se nastaví ihned bez potvrzování

Profily jsou v továrním nastavení konfigurovány následovně:

Tovární nastavení		Profil Hlasitý	Profil Tichý	Profil Osobní
Vibrační alarm (→ str. 55)		Zap.	Viz <b>Profil Osobní</b>	Vyp.
Vyzvánění (→ str. 54)		Zapnuto	Vyp.	Zap.
Hlasitost vyzvánění (→ str. 54)	interní	5	Vyp.	3
	externí	5	Vyp.	3
Hlasitost sluchátka (→ str. 53)	Sluchátko	5	3	3
	Hlasitý odposlech	5	3	3
Upozorňovací tóny (→ str. 55)	Zvuk tlačítek	Ano	Ne	Ano
	Potvrzovací tón	Ano	Ne	Ano
	Tón vybití baterie	Ano	Ano	Ano

Aktivace upozorňovacího tónu při příchozím volání pro **Profil Tichý**: ► po přepnutí na **Profil Tichý** stiskněte dialogové tlačítko **Pípnutí** ... na stavovém řádku se zobrazí 



Změny nastavení uvedených v tabulce:

- platí v profilech **Hlasitý** a **Tichý** pouze dokud nebude profil změněn.
- budou v rámci **Profil Osobní** pro tento profil trvale uložena.

Nastavený profil zůstává zachován při vypnutí a opětovném zapnutí sluchátka.

## Kalendář


Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**.






V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou číslice zobrazeny barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.

Přiřazení kalendáře dialogovému tlačítku → str. 57.


Červenec 2018						
Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
		01	02	03	04	05
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Zpět						OK



### Uložit termín do kalendáře



 Datum a čas jsou nastavené.



▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Organizér** ▶ OK ▶  **Kalendář** ▶ OK ▶ ... pomocí 

zvolte požadovaný den ▶ OK ... potom



Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** ... pomocí  vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadání data: ▶  **Datum** ... zvolený den je nastaven ▶ ... pomocí  zadejte nové datum




Zadání času: ▶  **Čas** ▶ ... pomocí  zadejte hodinu a minutu termínu

Zadání nadpisu: ▶  **Text** ▶ ... pomocí  zadejte označení termínu (např. večere, schůzka)



Stanovení signalizace:

▶  **Signál** ▶ ... pomocí  zvolte melodii připomínky nebo deaktivujte akustickou signalizaci

Zadání dat pro termín:

▶ ... pomocí  postupně zvolte **Datum**, **Čas**, **Text** a **Signál** ▶ ... u každého údaje nastavte hodnotu pomocí  nebo  ▶ **Uložit**


Uložení termínu: ▶ **Uložit**

 Když už byl zadán termín: ▶  **<Nový záznam>** ▶ OK ▶ ... potom zadejte data termínu.

### Signalizace termínů/výročí

Výročí jsou převzata z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu po dobu 60 vteřin vybranou melodií a hlasitostí vyzvánění.


- Potvrzení a ukončení připomínky: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

 Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** do sluchátka prostřednictvím upozorňovacího tónu.




## Zobrazení nepřijatých (nepotvrzených) termínů/výročí

Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeškané budíky**:




- Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- Termín/výročí bylo signalizováno během hovoru.
- Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol  a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

### Otevření seznamu

▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Zmešk. budíky**: ▶ OK ▶ ... pomocí  příp. procházejte seznam







nebo

▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Organizér** ▶ OK ▶  **Zmeškané budíky** ▶ OK

Každý záznam se zobrazuje s číslem či názvem, datem a dobou. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

- Smazat termín/výročí: ▶ **Smazat**

## Zobrazení/změna/smazání uložených termínů

▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Organizér** ▶ OK ▶  **Kalendář** ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte den ▶ OK ... zobrazí se seznam termínů ▶ ... pomocí  zvolte termín ... dostupné volby:

Zobrazení podrobností k termínu:

▶ **Zobrazit** ... zobrazí se nastavení termínu

Změna termínu: ▶ **Zobrazit** ▶ **Upravit**  
nebo ▶ **Možnosti** ▶  **Upravit záznam** ▶ OK

Aktivace/deaktivace termínu:

▶ **Možnosti** ▶  **Aktivovat/Deaktivovat** ▶ OK

Smazání termínu: ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ OK

Smazání všech termínů v daný den:

▶ **Možnosti** ▶  **Smaz. vseh. term.** ▶ OK ▶ **Ano**

## Budík



Datum a čas jsou nastavené.

### Zapnutí, vypnutí a nastavení budíku

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Organizér** ▶ OK ▶ **Budík** ▶ OK ... potom
  - Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
  - Nastavení času buzení: ▶ **Čas** ▶ ... pomocí zadejte hodinu a minutu
  - Nastavení dne: ▶ **Opakovat** ▶ ... pomocí zvolte mezi možnostmi **Pondělí, Pátek** a **Denně**
  - Nastavení hlasitosti: ▶ **Hlasitost** ▶ ... pomocí nastavte jeden z 5 stupňů hlasitosti nebo **Crescendo** (postupné zesilování)
  - Nastavení buzení: ▶ **Melodie** ▶ ... pomocí volte vyzváněcí melodii pro buzení
  - Zadání údajů pro buzení:
    - ▶ ... pomocí postupně zvolte možnosti **Čas**, **Opakovat**, **Hlasitost** a **Melodie** ▶ ... u každé nastavte hodnotu pomocí nebo ▶ **Uložit**
  - Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Je-li budík zapnutý, na klidovém displeji se zobrazí symbol a čas buzení.

### Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení zní 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení na 24 hodin vypne.



V průběhu volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

### Vypnutí buzení / opakování buzení po přestávce (režim zdřímnutí)

Vypnutí buzení: ▶ **Vypnout**

Opakování buzení (režim Podřimování): ▶ **Připomenutí** nebo stiskněte libovolné tlačítko ... buzení se vypne a za 5 minut se zopakuje.



## Monitorování místnosti

Při zapnutí monitorování místnosti se vytočí uložené (interní či externí) cílové telefonní číslo v případě, že je v okolí sluchátka překročena definovaná hladina hluku. Alarm na externím čísle se přeruší po přibližně 90 sekundách.

Pomocí funkce **Rozhovor** můžete na alarm reagovat. Tato funkce zapne nebo vypne reproduktor v monitorované místnosti.

V režimu monitorování místnosti jsou signalizována příchozí volání jen na displeji (**bez vyzvávání**). Osvícení displeje se zredukuje na 50%. Připomínky volání jsou vypnuty. Všechna tlačítka s výjimkou dialogových tlačítek a stisku uprostřed řídicího tlačítka jsou zablokována.

Když přijmete příchozí hovor, režim monitorování místnosti se po dobu tohoto telefonátu přeruší, funkce **zůstává** zapnutá. Režim monitorování místnosti nelze pomocí vypnutí a opětovného zapnutí sluchátka deaktivovat.



Sluchátko by mělo být od monitorované části místnosti vzdáleno nejlépe 1 až 2 metry. Mikrofon musí směřovat na monitorovanou část místnosti.

Zapnutá funkce snižuje provozní dobu sluchátka. Proto může být vhodné sluchátko umístit do nabíječky.

Monitorování místnosti se aktivuje teprve 20 vteřin po zapnutí.

Na cílovém čísle nesmí být vypnutý záznamník.

Po zapnutí:

- ▶ Ověřte citlivost.
- ▶ V případě směřování na externí číslo otestujte navázání spojení.

### Aktivace a nastavení monitorování místnosti

▶ ▶ ... pomocí zvolte Další funkce ▶ OK ▶

Sledování zvuku ▶ OK ... potom

Zapnutí/vypnutí:

▶ **Aktivace:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadejte cíl:

▶ **Alarm pro** ▶ ... pomocí zvolte **Externí** nebo **Interní**

**Externí:** ▶ **Číslo** ▶ ... pomocí zadejte číslo nebo vyberte číslo z telefonního seznamu: ▶

**Interní:** ▶ **Přenosná část** ▶ **Změnit** ▶ ... pomocí vyberte sluchátko ▶ OK

Aktivace a deaktivace duplexové funkce:


▶ **Rozhovor** ▶ ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Nastavení citlivosti mikrofonu:

▶ **Citlivost** ▶ ... pomocí zvolte **Vysoká** nebo **Nízká**


Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Sledování zvuku  
aktivní

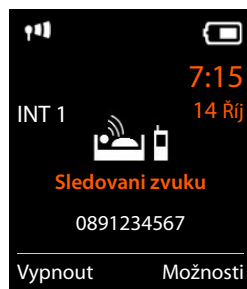

Při aktivaci monitorování místnosti se na klidovém displeji zobrazuje cílové číslo.

### Vypnutí/zrušení alarmu

- Vypnutí alarmu: ▶ V klidovém stavu stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**
- Přerušení alarmu: ▶ Během alarmu stiskněte tlačítko zavěšení 



### Externí deaktivace alarmu



Alarm je směrová na externí cílové číslo.

Telefon příjemce podporuje tónovou volbu.

Pokud je alarm spuštěn prostřednictvím VoIP, musí signalizace DTMF probíhat prostřednictvím hlášení SIP nebo protokolu RFC2833 (→ nastavení na kolébce).

- ▶ Přijetí alarmového volání ▶ Stiskněte tlačítka   ... hovor se ukončí
- Alarm je deaktivován a sluchátko se nachází v klidovém stavu. Nastavení sluchátka v režimu monitorování místnosti (např. nepoužívat vyzvánění) zůstanou nezměněná, dokud nestisknete dialogové tlačítko **Vypnout**.

Opětovná aktivace monitorování místnosti se stejným číslem: ▶ ... Opětovná aktivace (→ str. 39) ▶ **Uložit**

## Zabezpečení proti nevyžádaným voláním

### Časové řízení externích volání



Datum a čas jsou nastavené.

Zadání doby, kdy sluchátko nemá externí hovory signalizovat vyzváněním, např. v noci.


- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Nastavení času** ▶ OK ▶ ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadejte čas: ▶ pomocí přepněte mezi **Zakázat vyzv. od** a **Zakázat vyzv. do** ▶ ... pomocí zadejte začátek a konec časového úseku, ve čtyřmístném formátu

Uložení: ▶ **Uložit**

Příklad

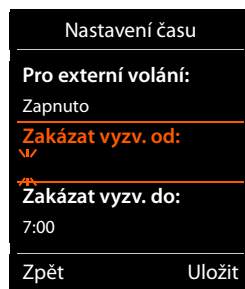

V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude telefon zvonit vždy.

### Klid od anonymních volajících

V případě volání bez přenosu telefonního čísla sluchátko nezvoní. Volání je tak signalizováno pouze na displeji.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Vyp.vyzv.an.vol.** ▶ **Upravit** (☑ = zap.)

### Během připojení do nabíječky vypnout vyzvánění

Sluchátko nezvoní, když je postavené v nabíječce. Volání je tak signalizováno pouze na displeji.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Tiché nabíjení** ▶ **Změnit** (☑ = vyzvánění je v případě připojení do nabíječky vypnuté)

## Datový adresář

Do správce souborů Media-Pool ve sluchátku se ukládají zvuky pro vyzvánění a obrázky, které se dají použít jako obrázky volajících (obrázky CLIP) popř. jako šetřič displeje. Ve sluchátku jsou předem uloženy různé monofonní a polyfonní zvuky a obrázky. Další obrázky a zvuky lze stáhnout z počítače (→ str. 45).

### Typy médií:

Typ		Formát
Zvuk	Vyzvánění	interní
	Monofonní	interní
	Polyfonní	interní
	Importované zvuky	WMA, MP3, WAV
Obrázek	Obrázek CLIP	BMP, JPG, GIF
	Šetřič displeje	128 x 86 pixelů 128 x 160 pixelů

Není-li k dispozici dostatečná kapacita paměti, je třeba nejprve několik obrázků nebo zvuků smazat.

### Správa obrázků/zvuků

▶ ▶ ... pomocí zvolte Další funkce ▶ OK ▶ Datový adresář ▶ OK ... dostupné volby:

Zobrazení šetřiče displeje / obrázků CLIP:

▶ Spořiče displeje / Fotky volajících ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte obrázek ▶ Zobrazit ... označený obrázek se zobrazí

Přehrání zvuku:

▶ Zvuky ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte zvuk ... označený zvuk se přehraje  
Nastavení hlasitosti: ▶ Možnosti ▶ Hlasitost ▶ OK ▶ ... pomocí nastavte hlasitost ▶ Uložit

Přejmenování obrázku nebo zvuku:

▶ Zvolte Spořiče displeje / Fotky volajících / Zvuky ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte zvuk/obrázek ▶ Možnosti ▶ Prejmenovat ▶ ... pomocí smažte název, pomocí zadejte nový název ▶ Uložit ... záznam se uloží pod novým názvem

Smazání obrázku nebo zvuku:






▶ Zvolte Spořiče displeje / Fotky volajících / Zvuky ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte zvuk/obrázek ▶ Možnosti ▶ Smazat záznam ... zvolený záznam bude smazán



Pokud zvuk nebo obrázek nelze smazat, příslušné volby nejsou dostupné.

## Zobrazení volné kapacity úložiště

Zobrazit volnou kapacitu paměti pro šetříče displeje a obrázky CLIP.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  Další funkce ▶ OK ▶  Datový adresář ▶ OK ▶  Volná paměť ▶ OK ... zobrazí se volná kapacita paměti v procentech

## Rozhraní Bluetooth

Sluchátko může prostřednictvím rozhraní Bluetooth™ bezdrátově komunikovat s jinými zařízeními, která také používají tuto technologii, např. za účelem výměny záznamů z telefonního seznamu.



Rozhraní Bluetooth je aktivováno a zařízení jsou přihlášená ke sluchátku.

Následující zařízení lze připojit:

- Náhlavní souprava Bluetooth



Náhlavní souprava má k dispozici profily **Náhlavní souprava** a **Handsfree**. Pokud jsou k dispozici oba profily, komunikace probíhá prostřednictvím profilu Handsfree.

Navázání spojení může trvat až 5 sekund. To platí jak pro přijetí hovoru na náhlavní soupravě a předání hovoru na náhlavní soupravu, tak pro vytáčení z náhlavní soupravy.

- Až 5 datových zařízení (PC, PDA či mobilní telefony) pro účely přenosu záznamů z adresáře formou souborů vCard nebo pro výměnu dat s počítačem → str. 45.

K dalšímu použití telefonních čísel musíte v telefonu uložit předvolby (země a města).

Obsluha zařízení s rozhraním Bluetooth → návody k obsluze zařízení

Přístup do nabídky Bluetooth závisí na kolébce:


- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  Bluetooth ▶ OK


nebo


- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  Další funkce ▶ OK ▶  Bluetooth ▶ OK

## Aktivace/deaktivace režimu Bluetooth

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  Bluetooth ▶ OK ▶  Aktivace ▶

Změnit ( = aktivováno)

Když není místní předvolba ještě uložena: ▶ ... pomocí  zadejte místní předvolbu ▶ OK → str. 56

Aktivní režim Bluetooth je na sluchátku v klidovém stavu signalizován symbolem .

## Přihlášení zařízení Bluetooth

Vzdálenost mezi sluchátkem v režimu Bluetooth a zapnutým zařízením Bluetooth (náhlavní souprava nebo datové zařízení) by měla být max. 10 m.



Přihlášením náhlavní soupravy přepíšete již přihlášenou náhlavní soupravu.

Pokud se má přihlásit náhlavní souprava, která je již přihlášená k jinému zařízení, je třeba toto spojení před přihlášením deaktivovat.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Vyhledat pren. cast / Vyhledat dat. zariz.** ▶ **OK** ... spustí se vyhledávání (může trvat až 30 sekund) ... zobrazí se názvy nalezených zařízení dostupné volby: ... dostupné možnosti:

Přihlášení zařízení: ▶ **Možnosti** ▶ **Duverovat zarizeni** ▶ **OK** ▶ ... pomocí zadejte kód PIN přihlašovaného zařízení ▶ **OK** ... zařízení se zařadí do seznamu známých zařízení

Zobrazení informací o zařízení:

- ▶ ... popř. pomocí zvolte zařízení ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se název a adresa zařízení

Opakování vyhledávání:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Opakovat hledani** ▶ **OK**

Přerušení vyhledávání:

- ▶ **Prerusit**

## Správa seznamu známých (důvěryhodných) zařízení

### Otevření seznamu

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Znana zarizeni** ▶ **OK** ... vypíší se známá zařízení, druhy zařízení označují symboly

Náhlavní souprava Bluetooth

Datové zařízení Bluetooth

Pokud je připojeno zařízení, zobrazí se v záhlaví displeje příslušný symbol místo symbolu .

### Zpracování záznamů

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Znana zarizeni** ▶ **OK** ▶ ... pomocí vyberte záznam ... dostupné volby:

Zobrazení záznamu: ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se název a adresa zařízení ▶ **Zpět** pomocí tlačítka **OK**

Odhlášení zařízení Bluetooth:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ **OK**


Změna názvu: ▶ **Možnosti** ▶ **Úprava jména** ▶ **OK** ▶ ... pomocí změňte název ▶ **Uložit**



Pokud odhlašujete zapnuté zařízení Bluetooth, může se toto zařízení pokusit opětovně připojení jako „nepřihlášené zařízení“.

## Odmítnutí/přijetí nepřihlášeného zařízení Bluetooth

Pokusí-li se zařízení s rozhraním Bluetooth, které není zaregistrované v seznamu známých zařízení, o navázání spojení se sluchátkem, budete vyzváni k zadání kódu PIN tohoto Bluetooth zařízení (spárování).

Odmítnutí: ▶  **Krátce** stiskněte tlačítko pro zavěšení .






Přijetí: ▶ ... pomocí  zadejte kód PIN přijímaného zařízení s rozhraním Bluetooth ▶ **OK** ▶ ... počkejte na potvrzení kódu PIN ... potom

Zařazení zařízení s rozhraním Bluetooth do seznamu známých zařízení: ▶ **Ano**


Dočasné využití zařízení: ▶ **Ne** ... spojení Bluetooth lze používat, dokud se dané zařízení nachází v dosahu nebo dokud nebude vypnuto

## Změna názvu Bluetooth sluchátka

Pod tímto názvem se sluchátko zobrazí na jiném zařízení s rozhraním Bluetooth.


▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Vlastní zařízení** ▶ **OK** ... zobrazí se název a adresa zařízení ▶ **Změnit** ▶ ... pomocí  změňte název ▶ **Uložit**

## Další funkce realizované pomocí rozhraní počítače


 Na počítači je nainstalovaný program **Gigaset QuickSync**.  
Stážení zdarma na adrese → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Funkce programu QuickSync:

- synchronizace telefonního seznamu sluchátka s aplikací Outlook,
  - stažení obrázků CLIP (.bmp) z počítače do sluchátka,
  - stažení obrázků (.bmp) jako šetřiče displeje z počítače do sluchátka,
  - stažení zvuků (vyzváněcích melodií) z počítače do sluchátka,
  - aktualizace firmwaru.
- ▶ Propojte sluchátko s počítačem pomocí rozhraní Bluetooth (→ str. 43) nebo pomocí datového kabelu USB (→ str. 80).

 Spojte sluchátko s počítačem **přímo** a **nikoli** prostřednictvím rozbočovače USB.

## Přenos dat

 Přenos dat přes rozhraní Bluetooth:

- Počítač má k dispozici rozhraní Bluetooth.
- Není připojený datový kabel USB. Pokud zapojíte datový kabel USB při aktivovaném připojení Bluetooth, dojde k jeho ukončení.

▶ Na počítači spusťte program **Gigaset QuickSync**.



Při datovém přenosu mezi sluchátkem a počítačem se na displeji zobrazí **Probíhá přenos dat..** V této fázi není možné zadávání z klávesnice a příchozí volání se ignorují.

## Aktualizace firmwaru

- ▶ Propojte telefon s počítačem pomocí **datového kabelu USB** (→ str. 80) ▶ Spusťte program **Gigaset QuickSync** ▶ Navažte spojení se sluchátkem
- ▶ Spusťte aktualizaci firmwaru v programu **Gigaset QuickSync** ... Informace k tomuto postupu případně získáte v nápovědě k programu **Gigaset QuickSync**

Proces aktualizace může trvat až 10 minut (bez doby potřebné ke stažení).

Data se nejprve stáhnou z internetového serveru s aktualizacemi. Doba stahování závisí na rychlosti vašeho internetového připojení.

Display vašeho telefonu bude vypnut, tlačítko zpráv  a tlačítko přijetí hovoru  blikají.







Po dokončení aktualizace se telefon automaticky restartuje.

### Postup v případě chyby

Pokud dojde k selhání procesu aktualizace nebo pokud telefon po aktualizaci nefunguje správně, opakujte proces aktualizace:

- ▶ Na počítači ukončete program **Gigaset QuickSync** ▶ z telefonu odpojte datový kabel USB ▶ vyjměte akumulátor (→ str. 76) ▶ znovu vložte akumulátor
- ▶ Ještě jednou proveďte popsany postup aktualizace firmwaru

Pokud došlo k opakovanému selhání procesu aktualizace nebo nelze navázat spojení s počítačem, proveďte **Emergency Update**:



- ▶ Na počítači ukončete program **Gigaset QuickSync** ▶ z telefonu odpojte datový kabel USB ▶ vyjměte akumulátor (→ str. 76)
- ▶ Současně stisknete a podržte tlačítka  a  ukazováčkem a prostředníčkem a podržte je stisknutá ▶ Znovu vložte akumulátor
- ▶ Uvolněte tlačítka  a  ... střídavě bliká tlačítko zpráv  a tlačítko přijetí hovoru 
- ▶ Proveďte popsany postup aktualizace firmwaru



Vlastní obrázky a zvuky nahrané na sluchátko vždy uložte také na počítač, protože proces **Emergency Update** je smaže.



## Informování o e-mailu (v závislosti na kolébce)

Přijetí nové e-mailové zprávy je signalizováno na sluchátku: Zazní upozorňovací tón, začne blikat tlačítko zpráv  a na displeji se v klidovém stavu zobrazí symbol .



Je zřízen e-mailový účet u internetového poskytovatele.

V telefonu jsou uloženy vaše osobní přístupové údaje (přihlašovací jméno a heslo) a název poštovního serveru (nastavení se provádí prostřednictvím kolébky).

Poštovní server používá protokol POP3.

### Otevření seznamu doručené pošty

►  ► ... pomocí  zvolte  Zpravy ► OK ►  E-mail ► OK

nebo: Byly doručeny nové e-maily (tlačítko zpráv  bliká):

►  stiskněte ►  E-mail ► OK

Telefon naváže spojení s poštovním serverem. Zobrazí se seznam e-mailových zpráv uložených na serveru.

- Nové, nepřečtené zprávy jsou zařazeny před již přečtené zprávy.
- U každého e-mailu je zobrazeno jméno nebo e-mailová adresa odesílatele (na jednom řádku, v případě potřeby ve zkrácené podobě) a datum a čas (údaje o datu a čase jsou správné pouze v případě, že jsou odesílatel a příjemce ve stejném časovém pásmu).
- **Tučné písmo:** Jde o novou zprávu. Jako „nové“ jsou označeny všechny e-mailové zprávy, které nebyly doručeny při posledním zobrazení seznamu doručené pošty, nezávisle na tom, zda byly přečteny.

Prichází e-mail	
fran-	
10.02.18 15:40	
Všechno nejlepší	
Anna Písečná	
10.02.18	10:38
Číst	Smazat




E-maily, které operátor označil jako spam, se ukládají do zvláštní složky a v seznamu doručené pošty se nezobrazují.


U některých poskytovatelů e-mailových služeb lze toto nastavení upravit: ► deaktivujte ochranu proti spamu nebo povolte zobrazování spamu v seznamu doručených zpráv.

Jiní poskytovatelé e-mailových služeb zasílají po doručení spamu zprávu do složky doručených zpráv. Údaje o datu a odesílateli této zprávy se průběžně aktualizují, takže se zpráva stále zobrazuje jako nová.

## Zobrazení hlavičky a textu e-mailové zprávy

▶  ▶ ... pomocí  zvolte  Zpravy ▶ OK ▶  E-mail ▶ OK ▶ ... pomocí   
zvolte záznam o e-mailu ▶ Číst

Zobrazí se předmět e-mailové zprávy (maximálně 120 znaků) a úvodní část textu (max. 560 znaků).

Listování textem zprávy: 

Návrat na seznam doručené pošty: ▶ Zpět


Příklad:

E-mail	
<b>Předmět:</b>	
<b>Pozvánka</b>	
<b>Text:</b>	
Ahoj Anno, zkoušku jsem zvládl!	
Zpět	Možnosti



Pokud e-mailová zpráva neobsahuje běžný text, zobrazí se hlášení: **E-mail nelze zobrazit**

## Zobrazení adresy odesílatele e-mailové zprávy

▶  ▶ ... pomocí  zvolte  Zpravy ▶ OK ▶  E-mail ▶ OK ▶ ... pomocí  zvolte záznam o e-mailu ▶ Číst ▶ Možnosti ▶  Od ▶ OK ... zobrazí se e-mailová adresa odesílatele, popř. na více řádek (maximálně 60 znaků).

Návrat na seznam doručené pošty: ▶ Zpět


Příklad:

E-mail	
<b>Od:</b>	
anna.pisecna@server.cz	
Zpět	Možnosti

## Vymazání e-mailu

▶ Zvolte zprávu v seznamu doručené pošty ▶ Smazat

nebo

▶ otevřete zprávu ▶ Možnosti ▶  Smazat ▶ OK ▶ Ano ... e-mail se na poštovním serveru vymaže.

## Informační centrum (v závislosti na kolébce)

Informační centrum zobrazuje informace ze sítě nebo z internetu na sluchátku (např. firemní informace, zprávy nebo předpověď počasí). Informace, které jsou poskytnuty informačním centrem, lze použít rovněž jako šetřič displeje.



Informační služby poskytuje kolébka / telefonní ústředna.

## Spuštění informačního centra, výběr informačních služeb

▶ ▶ ... pomocí **Informační centrum** vyberte ▶ **OK** ... zobrazí se seznam možných informačních služeb ▶ ... pomocí zvolte informační službu ▶ **OK**

Další informace → viz návod k obsluze kolébky.

## Zobrazení informačních služeb jako šetřiče displeje

Na displeji sluchátka lze v klidovém stavu zobrazovat určitý informační kanál (např. předpověď počasí či zprávy).



Šetřič displeje **Informační služby** je zapnutý (→ str. 51).

Kolébka poskytuje informační služby.

Textové informace se na displeji zobrazí přibližně 10 sekund po přechodu sluchátka do klidového stavu.

V pravé části šetřiče displeje se v závislosti na vybraném informačním kanálu zobrazí dialogové tlačítko.

Zobrazení dalších informací: ▶ stiskněte pravé dialogové tlačítko.

Návrat do klidového stavu: ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení

## Výběr informací, které se mají zobrazovat jako šetřič displeje

▶ ▶ ... pomocí **Informační centrum** vyberte ▶ **Spořič displeje** ▶ **OK** ▶ ... pomocí vyberte informační službu ▶ **OK** ▶ příp. proveďte další nastavení pro zvolenou informační službu ▶ **Uložit**

# Nastavení sluchátka

## Datum a čas

Datum a čas je třeba nastavit, aby se například u příchozích hovorů zobrazoval správný čas nebo aby bylo možné používat budík a kalendář.



Pokud je telefon připojen k Internetu a je aktivována synchronizace s časovým serverem, přebírá se datum a čas z tohoto serveru. Ručně provedená nastavení se v takovém případě přepíše.

Pokud není na telefonu nastaveno datum a čas, zobrazí se dialogové tlačítko **Nast.čas**.

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**

nebo

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Datum/čas** ▶ OK ... potom
- Nastavení data: ▶ **Datum:** ... pomocí zadejte den, měsíc a rok jako osmimístné číslo
- Nastavení času: ▶ **Čas** ▶ ... pomocí zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo  
např.     pro 7:15
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

## Změna jazyka

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Jazyk** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte jazyk ▶ **Vybrat** ( = zvoleno)

Pokud je nastaven nesrozumitelný jazyk:

- ▶ ▶ **Pomalů** postupně stiskněte tlačítka   ▶ ... pomocí zvolte správnou řeč ▶ stiskněte pravé dialogové tlačítko

## Displej a klávesnice

### Šetřič displeje

Pro zobrazení jako šetřič displeje v klidovém stavu jsou k dispozici digitální nebo analogové hodiny, Informační služby a různé obrázky.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Spořič displeje** ▶ **Upravit** ( = zapnuto) ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Výběr šetřiče displeje: ▶ **Výběr** ▶ ... pomocí vyberte šetřič displeje (**Digitální hodiny** / **Ručičkové hodiny** / **Informační služby** / <obrázky> / **Posloup. obrázku**)
- Náhled šetřiče displeje: ▶ **Zobrazit**
- Uložení výběru: ▶ **Uložit**

Šetřič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej přepne do klidového stavu.

- Vybrat můžete ze všech obrázků ze složky **Spořič displeje** adresáře **Datový adresář** (→ str. 42).

### Ukončení šetřiče displeje

- ▶ **Krátce** stisknete tlačítko zavěšení ... zobrazí se displej v klidovém stavu

### Upozornění k zobrazování informačních služeb

**Informační služby** je nutné přebírat z kolébky/telefonní ústředny (→ str. 49).

- Pokud nejsou aktuálně k dispozici žádné informace, zobrazí se do doby, kdy budou informace opět dostupné, digitální hodiny (**Digitální hodiny**).

### Zapnutí/vypnutí aplikace Infoticker

Informační služby jsou k dispozici na kolébce.

Textové informace z internetu nastavené pro šetřič displeje **Informační služby** lze zobrazit jako běžící text na displeji v klidovém stavu.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Textové inform.** ▶ **Upravit** ( = zap.)

Jakmile se telefon přepne do klidového stavu, spustí se textový řádek. Aplikace Infoticker se nebude zobrazovat, pokud se v klidovém stavu displeje objeví hlášení.

### Velké písmo

Lze nastavit zvětšení písma a symbolů v seznamech volání a v adresáři tak, aby se zlepšila čitelnost textů. Na displeji se pak bude zobrazovat pouze jeden záznam a jména mohou být zkrácena.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Velké písmo** ▶ **Změnit** = zapnuto

### Barevné schéma

Displej může informace zobrazovat v různých barevných kombinacích.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Barev. schémata** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte požadované barevné schéma ▶ **Vybrat** = zvoleno

### Podsvícení displeje

Podsvícení displeje se zapne vždy, když je sluchátko vyjmuto ze kolébky / z nabíječky nebo dojde ke stisknutí některého tlačítka. Stisknutá **číselná tlačítka** jsou převzata na displej jako volané číslo.

Zapnutí/vypnutí podsvícení displeje pro klidový stav:

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Podsv.displeje** ▶ OK ... poté

Podsvícení při zapojení do nabíječky:

- ▶ **V nabíječce:** ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Podsvícení mimo nabíječku:

- ▶ **Mimo nabíječku** ▶ ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení výběru: ▶ **Uložit**



Při zapnutém podsvícení displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

### Podsvícení tlačítek

Nastavte jednu z pěti úrovní podsvícení klávesnice.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Podsv.klávesnice** ▶ OK ▶ ... pomocí **Intenzita** zvolte (1–5) ▶ **Uložit**

### Zapnutí/vypnutí automatického blokování tlačítek

Automatické blokování klávesnice, když je sluchátko cca 15 sekund v klidovém stavu.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Autom. zamč. kl.** ▶ **Změnit** = zap.)

Blokování tlačítek s ochranou PINem ▶ **Nastavení kódu PIN sluchátka** (→ str. 59)

## Zapnutí/vypnutí automatického přijetí volání

Je-li aktivní automatický příjem volání, sluchátko přijme příchozí hovor, jakmile jej vyjmete z nabíječky.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Aut.přijem vol.** ▶ **Změnit** ( = zapnuto)

Nezávisle na nastavení **Aut.přijem vol.** se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky. Výjimka: Držíte tlačítko hlasitého telefonování při vkládání sluchátka do nabíječky a přidržíte jej další 2 sekundy stisknuté.

## Změna hlasitosti sluchátka a hlasitého telefonování

Hlasitost sluchátka a reproduktoru lze nezávisle nastavit v 5 úrovních.

### Během hovoru

- ▶ **Hlasitost přen. č.** ▶ ... pomocí zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží



Bez uložení se nastavení uloží po cca 3 sekundách automaticky.

### V klidovém stavu

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Hlasitost přen. č.** ▶ OK ... potom
  - Pro sluchátko: ▶ **Sluchátko:** ... pomocí nastavte hlasitost
  - Pro reproduktor: ▶ **Reproduktor** ▶ ... pomocí nastavte hlasitost
  - Uložení nastavení: ▶ **Uložit**



Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní** (→ str. 35).

## Profil sluchátka a hlasitého odposlechu

Zvolením profilu pro **sluchátko** a **hlasité telefonování** můžete telefon optimálně přizpůsobit okolnímu prostředí. Vyzkoušejte si sami, který profil je vám a druhému účastníkovi hovoru nejpříjemnější.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Zvukové profily** ▶ **Profily sluchátek / Profily handsfree** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte profil ▶ **Vybrat** ( = zvoleno)

**Profily sluchátek:** **Vysoká hlasitost** nebo **Nízká hlasitost** (tovární nastavení)


**Profily handsfree:** **Profil 1** (tovární nastavení) ... **Profil 4**

## Vyzvánění

### Hlasitost vyzvánění

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Hlasitost** ▶ OK ▶ ... pomocí **Pro interní volání a budíky** nebo **Externí volání** ▶ ... pomocí nastavte jednu z 5 úrovní hlasitosti nebo Crescendo (zesilování) ▶ **Uložit**

Příklad

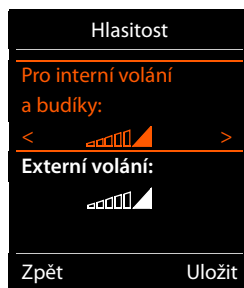

Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní** (→ str. 35).

### Vyzváněcí melodie

Lze nastavit různá vyzvánění pro interní a externí volání pro každé dostupné přijímané spojení telefonu (**Pevná linka, IP1**) nebo lze pro **Všechna volání** nastavit stejné vyzvánění.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Melodie** ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte spojení ▶ ... pomocí vyberte vyzvánění/melodii ▶ **Uložit**

### Zapnutí/vypnutí vyzvánění

#### Trvalé vypnutí vyzvánění

- ▶ Pomocí tlačítka nastavte **Profil Tichý** (→ str. 35) ... ve stavovém řádku se zobrazí

#### Trvalé zapnutí vyzvánění

- ▶ Pomocí tlačítka nastavte **Profil Hlasitý** nebo **Profil Osobní** (→ str. 35)

#### Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání

- ▶ **VyzvVyp.** nebo stiskněte tlačítko zavěšení

### Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu (pípnutí)

Zapnutí upozorňovacího tónu (pípnutí) namísto vyzvánění:







- ▶ ... pomocí tlačítka profilu **Profil Tichý** zvolte ▶ **Pípnutí** během 3 sekund stiskněte ... ve stavovém řádku se zobrazí

Opětovné vypnutí upozorňovacího tónu: ▶ ... Pomocí tlačítka profilu změňte profil



## Zapnutí/vypnutí vibračního vyzvánění

Příchozí hovory a další hlášení se signalizují vibrací.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Vibrace** ▶ **Změnit** ( = zapnuto)




Toto nastavení platí pro **Profil Tichý**. Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní** (→ str. 35).



## Zapnutí/vypnutí informačních tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Upozorňující tóny** ▶ OK ... potom

Tón při stisku tlačítka: ▶ **Tóny tlačítek:** ... pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Potvrzovací tón / tón chyby po zadání, upozorňovací tón při příchodu nové zprávy:

- ▶  **Potvrz.tón** ▶ ... pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výstražný tón při zbývajícím déle hovoru pod 10 minut (každých 60 sekund):

- ▶  **Baterie** ▶ ... pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Varovný tón, když se sluchátko dostane z dosahu kolébky:

- ▶  **Mimo rozsah:** ... pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**



Při zapnutém monitorování místnosti nedochází k výstražnému upozornění o stavu akumulátoru.

Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní** (→ str. 35).

## Vlastní předvolba

Aby bylo možné přenášet telefonní čísla (např. ve formě vizitek vCard), musí být v telefonu uloženo číslo vaší předvolby (směrové číslo země a místní předvolba).


Některá z těchto čísel jsou již nastavena.

- ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Místní předvolby** ▶ **OK** ▶ (Před)nastavenou předvolbu otestujte

Změna čísla:

- ▶ ... pomocí vyberte/změňte pole pro zadávání textu ▶ ... pomocí změňte pozici zadávání textu ▶ **<C** ... popř. smažte číslice ▶ ... pomocí zadejte číslice ▶ **Uložit**

Příklad

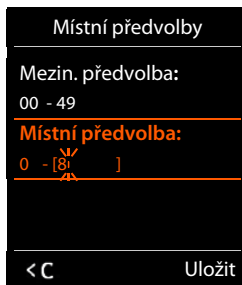


## Rychlý přístup k číslům a funkcím

**Číselná tlačítka:** Každému tlačítku a až lze přiřadit jedno číslo z telefonního seznamu.

**Dialogová tlačítka:** Levé a pravé dialogové tlačítko je již obsazeno funkcí. Toto přiřazení můžete změnit.

K navolení čísla nebo spuštění funkce potom postačí jediné stisknutí tlačítka.

## Přiřazení číselných tlačítek číslům (zkrácená volba)



- ▶ **Podržte** číselné tlačítko.

nebo

- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko a stiskněte dialogové tlačítko ▶ **Zkrácená volba**

Otevře se telefonní seznam.

- ▶ ... pomocí zvolte záznam ▶ **OK** ▶ ... popř. pomocí vyberte číslo ▶ **OK** ... záznam je uložený pod číselným tlačítkem.

Pokud položku v telefonním seznamu později vymažete nebo změníte, nebude mít tato skutečnost vliv na přiřazení číselných tlačítek.

## Vytočení čísla

- ▶ **Dlouze** stiskněte číselné tlačítko ... číslo se ihned vytočí

nebo

- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ... na levém dialogovém tlačítku se zobrazí číslo/jméno (příp. zkrácené) ▶ ... Stiskněte dialogové tlačítko ... vytočí se číslo

## Změna přiřazení číselného tlačítka

- **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ► **Změnit** ... otevře se telefonní seznam ... dostupné volby:


Změna obsazení tlačítka: ► ... pomocí  vyberte záznam ► **OK** ► ... příp. vyberte číslo ► **OK**


Smazání přiřazení: ► **Smazat**

## Přiřazení dialogového tlačítka / Změna přiřazení



Možné volby závisí na kolébce. Pokud je telefon přihlášen k telefonní ústředně, lze dialogovým tlačítkům přiřadit funkce příp. rovněž pomocí telefonní ústředny.

- V klidovém stavu **dlouze** stiskněte ... otevře se seznam možných přiřazení tlačítek ► ... pomocí  vyberte funkci ► **OK** ... dostupné volby:

<b>Zkrácená volba</b>	Umístění čísla z telefonu pod dialogové tlačítko (→ str. 56)
<b>Sledování zvuku</b>	Nastavení a zapnutí/vypnutí monitorování místnosti (→ str. 39)
<b>Budík</b>	Nastavení a zapnutí/vypnutí budíku (→ str. 38)
<b>Kalendář</b>	Otevření kalendáře (→ str. 36).
<b>Přímé</b>	Nastavení přímého volání (→ str. 16).
<b>Bluetooth</b>	Otevření nabídky Bluetooth (→ str. 43)
<b>Opakování volby</b>	Zobrazit seznam opakování volby (→ str. 15)
<b>E-mail</b>	Otevřete dílčí nabídku E-mail k přijímání a čtení e-mailových zpráv (→ str. 47)
<b>Další funkce...</b>	► <b>OK</b> ► ... pomocí  zvolte další funkci
<b>Odeslání připojení</b>	Stanovení odchozího spojení pro další hovor (→ str. 9)
<b>Vyber linky</b>	Otevřít nabídku volby spojení
<b>Seznamy volání</b>	Zobrazit seznam volání (→ str. 25).
<b>Potlačit číslo</b>	Potlačení přenosu telefonního čísla při příštím zavolání (→ str. 20).
<b>Přesměrovat volání</b>	Aktivování/deaktivování přesměrování hovorů (→ str. 21)
<b>E-mail</b>	Otevřete dílčí nabídku E-mail k přijímání a čtení e-mailových zpráv (→ str. 47)
<b>Informační centrum</b>	Spuštění informačního centra a otevření seznamu informačních služeb – připojení k Internetu (→ str. 49).
<b>Síťové telefonní seznamy</b>	Zobrazení telefonních seznamů v síti (→ str. 33)
<b>Firemni adresare</b>	Zobrazení firemního telefonního seznamu

## Spuštění funkce

V klidovém stavu telefonu: ► **Krátce** stiskněte dialogové tlačítko ... přiřazená funkce bude provedena

## Další nastavení/funkce v závislosti na kolébce

### Přihlášení sluchátka k více kolébkám

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem kolébkám. Aktivní kolébkou je poslední kolébka, na které bylo sluchátko přihlášeno. Ostatní kolébky zůstávají uloženy v seznamu základen, které jsou k dispozici.

▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Přihlášení** ▶ OK ▶ **Vybrat základnu** ▶ OK ... dostupné volby:

Změna aktivní kolébky: ▶ ... pomocí vyberte kolébku nebo **Nejlepší základna** ▶ **Vybrat** ( = vybráno)

**Nejlepší základna:** Jakmile sluchátko ztratí spojení s aktuální kolébkou, vybere kolébku s nejlepším příjmem.

Změna názvu kolébky: ▶ ... pomocí zvolte kolébku ▶ **Vybrat** ( = zvoleno) ▶ **Jméno** ▶ změňte název ▶ **Uložit**

### Odhlášení sluchátka

▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Přihlášení** ▶ OK ▶ **Odhlásit přen.část** ▶ OK ... je vybráno použité sluchátko ▶ ... pomocí popř. vyberte jiné sluchátko ▶ OK ... popř. zadejte systémový kód PIN ▶ OK ▶ ... potvrďte odhlášení volbou **Ano**

Je-li toto sluchátko přihlášeno ještě k jiným kolébkám, přejde na kolébku s nejlepším příjmem (**Nejlepší základna**).

### Změna názvu sluchátka a interního čísla

Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud není nakonfigurován žádný firemní telefonní seznam a jméno a číslo nestanovuje ústředna.

Při přihlášení několika sluchátek se jim automaticky přidělují názvy, např. **INT 1**, **INT 2** atd. Každé sluchátko obdrží automaticky nejnižší volné interní číslo. Interní číslo se zobrazí na displeji jako název sluchátka, např. **INT 2**. Názvy a čísla sluchátek můžete měnit. Název může být nejvíce 10místný.

▶ ▶ ... otevře se seznam sluchátek, vlastní sluchátko je označeno symbolem < ▶ ... pomocí vyberte sluchátko ... dostupné volby:

Změna názvu: ▶ **Možnosti** ▶ **Přejmenovat** ▶ OK ▶ ... pomocí smažte aktuální název ▶ ... pomocí zadejte nový název ▶ OK

Změna čísla: ▶ **Možnosti** ▶ **Přih. přen. část č.** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte číslo ▶ **Uložit**

## Změna kódu PIN sluchátka






Sluchátko je chráněno proti nepovolanému použití pomocí kódu PIN (tovární nastavení: **0000**). Kód PIN sluchátka je nutné zadávat např. při vypnutí blokování tlačítek nebo při připojení prostřednictvím Bluetooth.

Změnit 4místný kód PIN sluchátka (tovární nastavení: **0000**):

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **PIN přenosné části** ▶ OK ▶ ... pomocí  zadejte aktuální kód PIN sluchátka ▶ OK ▶ ... pomocí  zadejte nový kód PIN sluchátka ▶ OK

## Obnovení továrního nastavení sluchátka

Zrušení jednotlivých nastavení a změn.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Obn. nast. přen. č.** ▶ OK ▶ **Ano** ... nastavení sluchátka budou resetována

Resetování **neovlivní** následující nastavení:

- přihlášení sluchátka ke kolébce
- Datum a čas
- Záznamy v telefonním seznamu a na seznamech volání

# Příloha

## Zákaznický servis a podpora

Máte nějaké otázky?

Rychlou nápovědu a informace naleznete v tomto návodu k obsluze a na stránkách [gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com).

Informace o tématech

- Products (výrobky)
- Documents (dokumentace)
- Interop (interoperabilita)
- Firmware (firmware)
- FAQ (časté dotazy)
- Support (podpora)

naleznete na adrese [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com).

V případě podrobnějších dotazů k výrobku Gigaset vám ochotně poradí specializovaný prodejce..

## Otázky a odpovědi

Návrhy řešení na internetu na stránkách → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com) ► FAQ

## Postup odstraňování závad

**Displej je prázdný.**

- Sluchátko není zapnuté. ►  **podržení**
- Akumulátor je vybitý. ► Nabijte nebo vyměňte akumulátor (→ str. 6).

**Na displeji bliká hlášení „Žádná základna“.**

- Sluchátko se nachází mimo dosah kolébky. ► Změňte vzdálenost sluchátka od kolébky.
- Kolébka není zapnutá. ► Zkontrolujte napájecí adaptér kolébky

**Na displeji bliká hlášení „Přihlaste přenosnou část.“**

- Sluchátko není přihláшено, popř. bylo odpojeno po připojení dalšího sluchátka (více než 6 přihlášení DECT). ► Sluchátko znovu přihlaste

**Vaše nastavení nebudou aplikována.**

- Je nastaven špatný profil. ► **Profil Osobní** ... poté proveďte změny nastavení zařízení. (→ str. 53).

**Sluchátko nezvoní.**

- Vyzvánění je vypnuté. ► Zapněte vyzvánění (→ str. 54)
- Nastaveno přeměrování hovorů. ► Vypnutí přeměrování hovorů
- Telefon nezvoní, pokud volající potlačil přenos telefonního čísla.
  - Zapnutí vyzvánění pro anonymní hovory (→ str. 41)
- Telefon nezvoní v určitém časovém intervalu, popř. při určitých číslech.
  - Zkontrolujte časové řízení externích hovorů (→ str. 41)

**Žádný vyzváněcí/oznamovací tón z pevné sítě.**

- Špatný telefonní kabel. ► Použijte dodaný telefonní kabel, případně při nákupu ve specializovaném obchodu dbejte na správné osazení kontaktů konektoru..

**Po dotazu na systémový kód PIN se ozve chybový tón.**

- Systémový kód PIN je chybný. ► Opakujte postup, popř. nastavte systémový kód PIN znovu na hodnotu 0000

**Zapomenutí kódu PIN**

- Resetujte systémový kód PIN opět na hodnotu 0000.

**Volající vás neslyší.**

- Na sluchátku je ztlumený zvuk. ► Zapněte znovu mikrofon ➔ str. 18

**Některá ze sít'ových služeb nefunguje tak, jak je uvedeno.**

- Příslušné funkce nejsou povoleny. ► Informujte se u provozovatele sítě.

**Nezobrazuje se telefonní číslo volajícího.**

- **Přenos telefonního čísla (CLI)** nebyl volajícím schválen. ► **Volající** by si měl nechat u poskytovatele připojení k síti aktivovat funkci přenosu telefonního čísla (CLI).
- **Zobrazení telefonního čísla (CLIP)** není provozovatelem sítě podporováno, nebo není pro vás aktivováno. ► Nechejte si provozovatelem sítě aktivovat zobrazení telefonního čísla (CLIP).
- Telefon je prostřednictvím telefonní ústředny nebo routeru připojen k integrované telefonní ústředně (bráně), která nepředává všechny informace.
  - Resetování zařízení: Vytáhněte krátce síťovou zástrčku. Zástrčku opět zastrčte a vyčkejte, dokud se přístroj opět nespustí.
  - Zkontrolujte nastavení v telefonní ústředně a popř. aktivujte zobrazení telefonního čísla. K tomuto účelu vyhledejte v návodu k obsluze zařízení podle pojmů jako CLIP, zobrazení telefonního čísla, přenos telefonního čísla, zobrazení hovoru atd. nebo se obraťte na výrobce zařízení.

**Při zadávání slyším chybový tón (sestupnou řadu tónů).**

- Akce se nezdařila nebo bylo zadání chybné. ► Opakujte postup. Řiďte se pokyny na displeji, případně nahlédněte do návodu k použití.

**Nelze vyslechnout vzkazy ze síťového záznamníku.**

- Telefonní ústředna je nastavena na pulsní volbu. ► Nastavte telefonní ústřednu na tónovou volbu.

**U zprávy v seznamu volání není uveden čas.**

- Nejsou nastaveny údaje o datu a čase. ► Nastavte datum a čas.

**Problémy s přihlášením nebo připojením náhlavní soupravy Bluetooth.**

- Resetujte náhlavní soupravu Bluetooth (viz návod k použití náhlavní soupravy).
- Smažte přihlašovací data ve sluchátku odhlášením přístroje (➔ str. 43).
- Zopakujte postup přihlášení (➔ str. 44).

---

## Doporučení výrobce

---

### Prohlášení o shodě

Toto zařízení je určeno k použití po celém světě kromě evropského hospodářského prostoru (s výjimkou Švýcarska) v souladu s národními předpisy."

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset SL750H PRO vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

[gigasetpro.com/docs](http://gigasetpro.com/docs)

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

---

## Ochrana životního prostředí

---

### Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Ve všech oblastech naší činnosti, ať již se jedná o plánování výroby a procesů, výrobu, distribuci nebo likvidaci, klademe velký důraz na to, abychom plnili náš závazek šetrnosti k životnímu prostředí.

Další informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete na webových stránkách na adrese [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

---

### Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

**ISO 14001 (životní prostředí):** certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

**ISO 9001 (kvalita):** certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

---

### Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.



# Životní prostředí

## Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákná.

**Nikdy** nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu.

Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

## Kontakt s kapalinou

Sluchátko je chráněná proti stříkající vodě.

Při kontaktu s kapalinou vyklepejte vodu z otvoru mikrofonu a vodu na sluchátka odstraňte savou látkou. Sluchátko je připravená k použití.

Pokud by se přenosná část dostala do styku s větším množstvím kapaliny, postupujte takto:

- 1 **Přístroj odpojte od elektrického napájení.**
- 2 **Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechte otevřenou.**
- 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
- 4 Všechny díly otřete do sucha.
- 5 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne**: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 6 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

# Technické údaje

## Akumulátory

Technologie: Lithium-iontová (Li-Ion)

Napětí: 3,7 V

Kapacita: 750 mAh

## Provozní doba / Doba nabíjení sluchátka

Provozní doba přístroje Gigaset závisí na kapacitě akumulátoru, jeho stáří a chování uživatele. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodin) *	200/160
Doba hovoru (hodin)	12
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin) *	110/85
Doba nabíjení (hodin) v nabíječe	3

\*\*Žádný signál vypnuto/zapnuto, bez osvětlení displeje v klidovém stavu

## Tabulky znakových sad

### Standardní písmo

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	û	ù		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			

1) Mezera








2) Řádkování

## Symboly na displeji




Podle nastavení a provozního stavu telefonu se na displeji zobrazují následující symboly.


### Symboly stavového řádku

Symbol	Význam
	Intenzita signálu (režim <b>Žádný signál</b> je vypnutý) 1 % – 100 % bílá, když je zapnutá volba <b>Maximální dosah</b> ; zelená, když je volba <b>Maximální dosah</b> vypnutá
	červená: žádné spojení s kolébkou
	<b>Žádný signál</b> zapnuto: bílá, když je zapnutá volba <b>Maximální dosah</b> ; zelená, je-li volba <b>Maximální dosah</b> vypnutá
	<b>Profil Tichý</b> aktivováno (vyzvánění je vypnuto)
	Vyzvánění „pípání“ zapnuto

Symbol	Význam
	Blokování tlačítek aktivováno
	Stav nabití akumulátorů:
	bílá: nabití přes 11 % – 100 %
	červená: stav nabití méně než 11 %
	bliká červeně: akumulátor je téměř vybitý (už jen cca 5 minut hovoru)
	Akumulátor se nabíjí (aktuální stav nabití):
	0–100 %

### Symboly dialogových tlačítek




Symbol	Význam
	Opakování volby
	Smazat text
	Otevření telefonního seznamu

Symbol	Význam
	Uložení čísla do telefonního seznamu




## Symboly na displeji




### Symboly na displeji při signalizaci ...

Symbol	Význam
	externí volání
	interní volání
	Vytvoření spojení (odchozí hovor)
	Spojení navázáno
	Není možné vytvořit spojení/ spojení přerušeno


Symbol	Význam
	Připomínka termínu
	Připomínka výročí
	Buzení

### Další symboly na displeji

Symbol	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazení času buzení
	Akce se provádí (zelená)
	Akce se nezdařila (červená)

Symbol	Význam
	Informace
	(Bezpečnostní) dotaz
	Čekejte, prosím...

## Přehled nabídky

Otevření hlavní nabídky: ► na sluchátku v klidovém stavu stiskněte tlačítko 



Ne všechny funkce jsou dostupné na všech kolébkách, ve všech zemích a u všech síťových operátorů.

V závislosti na počtu a druhu dostupných funkcí se mohou nabídky zobrazovat na nejvyšší úrovni nebo v podřízených nabídkách, např. **Nastavení zvuku** lze umístit do nejvyšší úrovně nabídky nebo do podřízené nabídky **Nastavení**.

### Základní funkce Gigaset SL750H PRO (vždy dostupné)




**Budík**

→ str. 38



**Bluetooth**

Aktivace	→ str. 43
Vyhledat přen. část	→ str. 44
Vyhledat dat. zariz.	→ str. 44
Znama zarizeni	→ str. 44
Vlastni zarizeni	→ str. 45

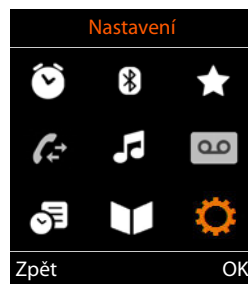

**Další funkce**

Sledovani zvuku	→ str. 39
Přímé	→ str. 16
Datový adresář	→ str. 42



**Nastavení zvuku**

→ str. 43

Hlasitost přen. č.		→ str. 53
Zvukové profily	Profily sluchátek	→ str. 53
	Profily handsfree	→ str. 53
Upozorňující tóny		→ str. 55
Vibrace		→ str. 55
Vyzvánění (přen.č.)	Hlasitost	→ str. 54
	Melodie	→ str. 54
	Nastavení času	→ str. 54
	Vyp.vyzv.an.vol.	→ str. 41
	Tiché nabíjení	→ str. 41

## Přehled nabídky



### Organizér

Kalendář

→ str. 36

Zmeškané budíky

→ str. 37



### Telefonní seznam

→ str. 29



### Nastavení

Datum/čas

→ str. 50

Displej + klávesnice

Spořič displeje

→ str. 51

Velké písmo

→ str. 52

Barev. schémata

→ str. 52

Podsv.displeje

→ str. 52

Podsv.klávesnice

→ str. 52

Autom. zamč. kl.

→ str. 52

Jazyk

→ str. 50

Přihlášení

Přihlásit přen.část

→ str. 78

Telefonie

Aut.přijem vol.

→ str. 53

Místní předvolby

→ str. 56

Systém

Obn. nast. přen. č.

→ str. 56

Změnit PIN přen. č.

→ str. 59

## Příklad: Gigaset S650H PRO v systému Gigaset N720 DECT IP Multicell



### Výběr služeb

Další volání anon.

→ str. 20

Přesměrovat volání

→ str. 21

Čekající volání

→ str. 21


Zpět.volání vyp.

→ str. 21



### Informační centrum

→ str. 49

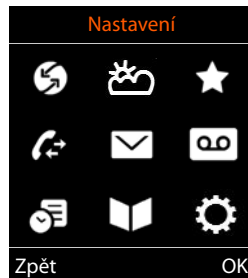

**Další funkce**

Sledování zvuku	→ str. 39
Přímé	→ str. 16
Datový adresář	→ str. 42
Bluetooth	→ str. 43
Aktivace	→ str. 44
Vyhledat pren. část	→ str. 44
Vyhledat dat. zariz.	→ str. 44
Znama zarizeni	→ str. 44
Vlastni zarizeni	→ str. 45

**Seznamy volání**

Všechna volání	→ str. 25
Odchozí volání	
Přijatá volání	
Zmeškaná volání	

**Zpravy**

E-mail	→ str. 47
--------	-----------

**Záznamník**

Přehrát zprávy	→ str. 27
----------------	-----------

**Organizér**

Kalendář	→ str. 36
Budík	→ str. 38
Zmeškané budíky	→ str. 37

**Kontakty**

Telefonní seznam	→ str. 29
Tel. seznam site	→ str. 33



## Nastavení

Datum/čas			→ str. 50
Nastavení zvuku	Hlasitost přen. č.		→ str. 53
	Zvukové profily	Profily sluchátek	→ str. 53
		Profily handsfree	→ str. 53
	Upozorňující tóny		→ str. 55
	Vibrace		→ str. 55
	Vyzvánění (přen.č.)	Hlasitost	→ str. 54
	Melodie	→ str. 54	
	Nastavení času	→ str. 41	
	Vyp.vyzv.an.vol.	→ str. 41	
	Tiché nabíjení	→ str. 41	
Displej + klávesnice	Spořič displeje		→ str. 51
	Textové inform.		→ str. 51
	Velké písmo		→ str. 52
	Barev. schémata		→ str. 52
	Podsv.displeje		→ str. 52
	Podsv.klávesnice		→ str. 52
	Autom. zamč. kl.		→ str. 52
Jazyk		→ str. 50	
Přihlášení	Přihlásit přen.část		→ str. 78
	Odhlásit přen.část		→ str. 58
	Vybrat základnu		→ str. 58
Telefonie	Aut.přijem vol.		→ str. 53
	Místní předvolby		→ str. 56
Systém	Obn. nast. přen. č.		→ str. 56
	Změnit PIN přen. č.		→ str. 59



# Rejstřík

<b>A</b>	
Adresa odesílatele (e-mail) . . . . .	48
Aktualizace . . . . .	46
Aktualizace firmwaru . . . . .	46
Akumulátor	
nabíjení . . . . .	7
stav nabití. . . . .	65
vložení . . . . .	6
Akustické profily . . . . .	35
Alarm (monitorování místnosti)	
vypnutí . . . . .	40
Anonymní volání . . . . .	19
Automatické	
opakování vytáčení . . . . .	15
Automaticky	
příjem hovorů. . . . .	53
<b>B</b>	
Babyphone . . . . .	39
Barevné schéma . . . . .	52
Blokování tlačítek, automatické . . . . .	52
Bluetooth	
aktivace . . . . .	43
odhlášení zařízení . . . . .	44
přenos telefonního seznamu (vCard). . . . .	32
přihlášení zařízení . . . . .	44
seznam známých zařízení. . . . .	44
změna názvu zařízení . . . . .	45
Budík . . . . .	38
zapnutí/vypnutí . . . . .	38
Buzení . . . . .	38
<b>C</b>	
CLI, Calling Line Identification . . . . .	19
CLIP, CLI Presentation . . . . .	19
CLIR, CLI Restriction . . . . .	19
CNIP, Calling Name Identification Presentation . . . . .	20
<b>Č</b>	
Časové nastavení externích hovorů . . . . .	41
Čekající hovor, externí . . . . .	20
jednou potlačit . . . . .	21
přijetí/odmítnutí . . . . .	17
Číslo	
nezobrazování . . . . .	20
uložení do telefonního seznamu. . . . .	29, 31
zadání síťového záznamníku . . . . .	27
<b>D</b>	
Delayed Extension Dialling . . . . .	16
Dialogová tlačítka . . . . .	2, 11
přizpůsobení . . . . .	56
symboly . . . . .	65
Displej	
barevné schéma . . . . .	52
nastavení . . . . .	51
rozložený . . . . .	4
šetřič . . . . .	51
změna jazyka displeje . . . . .	50
Doba nabíjení sluchátka. . . . .	64
<b>E</b>	
ECT . . . . .	17
E-mail	
informování . . . . .	47
smazání . . . . .	48
zobrazení adresy odesílatele. . . . .	48
<b>H</b>	
Hlasitý odposlech . . . . .	18
Hlasitost	
hlasitost sluchátka při hlasitém odposlechu. . . . .	18
hlasitost sluchátka při hlasitém telefonování . . . . .	53
reproduktor . . . . .	53
sluchátko . . . . .	53
Hlasitost hlasitého telefonování . . . . .	18
Hlasitost sluchátka. . . . .	18
Hovor	
externí . . . . .	14
přijetí . . . . .	16
<b>I</b>	
Informační centrum . . . . .	49
Informování	
doručení e-mailu. . . . .	47
IP adresa	
výběr . . . . .	14
<b>J</b>	
Jazyk, displej . . . . .	7, 50
<b>K</b>	
Kalendář . . . . .	36
Kapacita úložiště pro telefonní seznam . . . . .	30
Kapacita úložiště, správce Media-Pool . . . . .	43
Kapalina . . . . .	63
Klidový stav	
návrat do klidového stavu . . . . .	12
Kolébka	
přepnutí . . . . .	58
změna názvu . . . . .	58
Konferenční hovor . . . . .	23
dva externí hovory . . . . .	23
ukončení . . . . .	23
Kontakt s kapalinou . . . . .	63

## Rejstřík

<b>L</b>	
Lékařské přístroje	4
Likvidace	62
<b>M</b>	
Media-Pool	
kapacita úložiště	43
Melodie	
vyzvánění pro interní/externí hovory	54
Mikrofon	
zapnutí/vypnutí	18
Monitorování místnosti	39
aktivace	39
<b>N</b>	
Nabídka	
tlačítka	10
Nabíječka (sluchátko)	
instalace	5
Nabíječka(sluchátko)	
připojení	5
Nabíjení	
tiché	41
Náhlavní souprava (Bluetooth)	43
Nápověda	60
Nejlepší kolébka	58
Nevyrušování hovory	
vypnutí vyzvánění během připojení do nabíječky	41
<b>O</b>	
Oborový seznam	33
Obrázek	
formáty	42
jakožto obrázek CLIP	42
přejmenování	42
smazání	42
Obrázek CLIP	56
zobrazení ve správci Media-Pool	42
Obrázek CLIP, v telefonním seznamu	29
Obrázek jako setřič displeje	42
Obsah balení	5
Odchozí spojení	
přiřazení	9
Oddělení péče o zákazníky	60
Odeslání	
celý telefonní seznam do sluchátka	31
Odhlášení (sluchátko)	58
Odhlášení zařízení (Bluetooth)	44
Odstraňování závad	
všeobecně	60
Online telefonní seznam	33
Oprava chybných zadání	13
Oprava nesprávných zadání	13
Otázky a odpovědi	60
Otevření seznamu doručené pošty	47
Ovládací tlačítko	2, 10
<b>P</b>	
Paging	58
Péče o přístroj	63
Picture-CLIP	56
Pípnutí(upozařňovací tón)	35, 54
Pobočkové ústředny, provolbax09 (Delayed Extension Dialling)	16
Podsvícení displeje	52
Podsvícení klávesnice	52
Podsvícení, klávesnice	52
Poskytovatel služeb viz provozovatel sítě	
Poslech zpráv	27
Potlačení telefonních čísel	19
profily	35
Profily sluchátka	53
Provozní doba sluchátka	64
Provozovatel sítě	19
Průvodce VoIP	9
Přehled	
sluchátko	2
Přenos telefonního čísla	
žádný	19
Přepínání	
dva externí hovory	22
Přesměrování hovorů	21
Příchozí spojení	
přiřazení	9
Přihlášení (sluchátko)	8
Přihlášení zařízení (Bluetooth)	44
Příjem hovorů	53
Přímé volání	16
Připojení datového kabelu USB	8
Připojení náhlavní soupravy	2
Připojka USB	2
Přiřazení číselných tlačítek	56
Přiřazení pod tlačítko 1	28
Přiřazení tlačítka	56
Psaní malých/velkých písmen	13
Psaní velkých/malých písmen	13
<b>R</b>	
Reproduktor	18
Režim zdrímnutí (budík)	38
Rozhraní Bluetooth	43
Rozhraní počítače	45
Rozlomený displej	4
Rychlá volba	28
<b>S</b>	
Seznam	
informování o e-mailech	47
známá zařízení (Bluetooth)	44
Seznam e-mailů	47
Seznam hovorů	
otevření	25
smazání	26
smazání záznamu	26
uložení čísla do telefonního seznamu	26

zpětné volání volajícímú . . . . .	26	zobrazení obrázku CLIP . . . . .	42
Seznam opakování vytáčení . . . . .	15	Stav nabití akumulátoru . . . . .	65
Seznam volání		Stavový řádek . . . . .	2
výběr ze . . . . .	15	symboly . . . . .	65
záznam . . . . .	25	Symbole	
Seznamu doručené pošty		budík . . . . .	38
otevření (e-mail) . . . . .	47	dialogová tlačítka . . . . .	65
Seznamy hovorů . . . . .	25	signalizace . . . . .	66
Seznamy zpráv . . . . .	24	stavový řádek . . . . .	65
Signalizace		zobrazení nových zpráv . . . . .	24
nových zpráv, zapnutí/vypnutí . . . . .	24	Symbole na displeji . . . . .	65
Signalizace, symbole . . . . .	66		
Signální tón viz Upozorňovací tóny		<b>Š</b>	
Síla signálu . . . . .	65	Šetřič displeje . . . . .	51
Síťové služby, specifické pro poskytovatele . . . . .	19		
Síťový hlasový záznamník		<b>T</b>	
zadání čísla . . . . .	27	Tabulky znakových sad . . . . .	64
Síťový záz. viz Síťový záznamník		Technické údaje . . . . .	64
Síťový záznamník . . . . .	27	Telefon	
uložení pod rychlou volbu . . . . .	28	ovládání . . . . .	10
zadání čísla . . . . .	27	Telefonní seznam . . . . .	29
zapnutí/vypnutí . . . . .	27	kapacita úložiště . . . . .	30
Síťový zdroj . . . . .	4	odeslání do sluchátka . . . . .	31
Skupina VIP, přiřazení záznamu telefonního		odeslání záznamu/seznamu do sluchátka . . . . .	31
seznamu . . . . .	29	otevření . . . . .	29, 33
Sluchátko		pořadí záznamů . . . . .	30
automatické blokování tlačítek . . . . .	52	prohledávání . . . . .	30
barevné schéma . . . . .	52	přenos navštívenek vCard (Bluetooth) . . . . .	32
hlasitost hlasitého telefonování . . . . .	53	uložení čísla . . . . .	31
hlasitost odposlechu . . . . .	18	výběr čísla . . . . .	14
hlasitost sluchátka . . . . .	18, 53	volba položky . . . . .	30
jazyk displeje . . . . .	50	vyhledání položky . . . . .	33
klidový stav . . . . .	12	vytvoření záznamu . . . . .	29
obnovení továrního nastavení . . . . .	56	záznam . . . . .	29
odhlášení . . . . .	58	Telefonování	
paging . . . . .	58	externí . . . . .	14
podsvícení displeje . . . . .	52	přijetí hovoru . . . . .	16
podsvícení klávesnice . . . . .	52	Termín	
použití jako chůvička Babyphone . . . . .	39	nastavení . . . . .	36
použití pro monitorování místnosti . . . . .	39	signalizace . . . . .	36
přehled . . . . .	2	zobrazení zmeškaných . . . . .	37
přepnutí pro zlepšení příjmu . . . . .	58	Termíny	
přihlášení . . . . .	8	zmeškané . . . . .	37
přihlášení k další kolébce . . . . .	58	Tiché nabíjení	
připojení nabíječky . . . . .	5	Tísňové volání	
upozorňovací tóny . . . . .	56	nelze . . . . .	4
uvedení do provozu . . . . .	6	Tlačítka	
velké písmo . . . . .	52	dialogová tlačítka . . . . .	2, 11
vyhledání . . . . .	58	nabídka . . . . .	10
zapnutí/vypnutí . . . . .	10	ovládací tlačítka . . . . .	2, 10
změna čísla . . . . .	58	profily . . . . .	35
změna kódu PIN . . . . .	59	rychlá volba . . . . .	2
změna kolébky . . . . .	58	tlačítko profilu . . . . .	2
změna nastavení . . . . .	50	tlačítko přijetí hovoru . . . . .	2
změna názvu . . . . .	58	tlačítko R . . . . .	2
ztlumení . . . . .	18	tlačítko s hvězdičkou . . . . .	2
Spojení s kolébkou . . . . .	58	tlačítko s křížkem . . . . .	2
Spojení VoIP		tlačítko zapnutí/vypnutí . . . . .	2
nastavení . . . . .	9	tlačítko zpráv . . . . .	2
Správce Media-Pool . . . . .	42, 56		

## Rejstřík

Tlačítko	
hlasitý odposlech	18
tlačítko zavěšení	2
Tlačítko 1 (rychlá volba)	2
Tlačítko hlasitého odposlechu	18
Tlačítko profilu	2, 35
Tlačítko přijetí hovoru	2
Tlačítko R	2
Tlačítko s hvězdičkou	2
Tlačítko s křížkem	2
Tlačítko zapnutí/vypnutí	2
Tlačítko zavěšení	2
Tlačítko zpráv	2
<b>U</b>	
Upozorňovací tón (pípnutí)	35, 54
Upozorňovací tony	55
Upozorňovací tóny	56
Uvedení do provozu	5
sluchátko	6
<b>V</b>	
Velké písmo	52
Výběr	
IP adresa	14
z telefonního seznamu	14
ze seznamu opakování vytáčení	15
ze seznamu volání	15
Vibrační alarm	55
VIP vyzvánění	29
Výročí viz termín	
Výstražný tón viz Upozorňovací tóny	
Volání	
anonymní	20
externí	14
přijetí	16
z oborového seznamu	34
z online telefonního seznamu	34
zadání IP adresy	14
Volání, anonymní	19, 20, 41
Vyhledání	
sluchátko	58
Vyhledávání	
v telefonním seznamu	30
Vytáčení	
pomocí zkrácené volby	56
Vyzvánění	54
časové nastavení	41
melodie pro interní/externí hovory	54
vypnutí během připojení do nabíječky	41
změna	54
<b>Z</b>	
Zabezpečení proti voláním	56
Zadání textu	13
Zadávání přehlések	13
Zadávání speciálních znaků	13
Zadejte číslici	13
Zákaznický servis	60
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek	10
Zapnutí/vypnutí LED zpráv	24
Záznámník	
poslech zpráv	28
uložení pod rychlou volbu	28
Zdíčka pro připojení náhlavní soupravy	8
Zkrácená volba	14, 56
Změna	
hlasitost hlasitého telefonování	53
hlasitost sluchátka	53
jazyk displeje	50
kód PIN sluchátka	59
Změna názvu zařízení (Bluetooth)	45
Změnit název sluchátka	58
Zmeškaná výročí/termíny	37
Zobrazení	
anonym	19
externí	19
hlášení síťového záznamníku	24
kapacita úložiště pro telefonní seznam	30
neznámé	19
zmeškaný termín/výročí	37
Zobrazení hlášení síťového záznamníku	24
Zobrazení nových zpráv	24
Zobrazení telefonního čísla	19
dočasné vypnutí	20
zapnutí/vypnutí	20
Zpětné volání	
smazání	21
Zpětné volání volajícím	21
Zpětného volání	
zahájení	21
Zpětný dotaz	
externí	22
ukončení	22
Zpráva	
smazání (e-mail)	48
Ztlumení sluchátka	18
Ztlumení vyzvánění	
časové nastavení	41
Zvuk	
formáty	42
přehrání	42
přejmenování	42
smazání	42
Zvuky vyzvánění	42
<b>Ž</b>	
Životní prostředí	63

Všechna práva vyhrazena. Práva změny vyhrazena.

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[gigaset.com](http://gigaset.com)