

Gigaset

SL750 H PRO

Gigasetpro

INSPIRING CONVERSATION.

Садржај

Преглед	2
Мере предострожности	4
Почетак употребе	5
Подешавање телефона за употребу	9
Коришћење телефона	10
Упознавање са телефоном	10
Обављање позива	14
Мрежне услуге	19
Листе порука	24
Листе позива (у зависности од базне станице)	26
Мрежно сандуче	27
Подешавање брзог приступа за мрежно сандуче	28
Локални именик слушалице	29
Именици на мрежи	33
Додатне функције	36
Профили звука	36
Календар	37
Будилник	39
Надзор себе	40
Заштита од нежељених позива	42
Каталог ресурса	43
Bluetooth	44
Додатне функције за употребу интерфејса са рачунаром	46
Обавештења за е-пошту (зависно од базне станице)	48
Центар за информације (зависи од базне станице)	50
Подешавање слушалице	51
Додатак	61
Кориснички сервис и помоћ	61
Савет произвођача	62
Упућивање позива	64
Приказ иконица	66
Преглед менија	68
Индекс	72



Нису све функције описане у овом корисничком упутству доступне у свим земљама или код свих мрежних оператера.

Преглед



1 Екран

2 Статусна трака

Иконице приказују тренутна подешавања и радни статус телефона

3 Тастери екрана

Функције се разликују у зависности од ситуације

4 Тастер „Порука“

Приступ позиву и листама порука;
Трепери: нова порука или нови позив

5 Тастер „Заврши позив“, тастер „Укључи/искључи“

„Заврши позив“; откажи функцију;

Враћање за један ниво у менију ► Притисните **накратко**

Повратак у статус мировања ► Притисните и **задржите**

Укључи/искључи слушалицу (у стању мировања) ► Притисните и **задржите**

6 Тастер тараба

Закључавање/откључавање тастатуре (у стању мировања) ► Притисните и **задржите**

Пребацавање између великих / малих слова и цифара (када се уноси текст) ► Притисните **накратко**

7 Микрофон

8 Тастер за поновно позивање

Позив за консултације (трепери) ► Притисните **накратко**

Убацавање паузе у бирању ► Притисните и **задржите**

9 УСБ утичница за прикључак

За размену података између слушалице и рачунара:

10 Тастер звездица

Пребаците са пулсног бирања на тонско бирање (за постојећу везу) ► Притисните **накратко**

Отвори табелу посебних карактера (када се уноси текст) ► Притисните **накратко**

11 Повезивање слушалице

(прикључак од 2,5 mm)

12 Тастер 1

Изаберите мрежно поштанско сандуче ► Притисните и **задржите**

13 Тастер „Разговор“ / Тастер „Хендсфри“

Прихвати позив; приказан бирани број; пребацавање између пријемника и „хендсфри“ режима;

Отвори листу за поновно бирање ► Притисните **накратко**





Почни са бирањем ► Притисните и **задржите**

14 Тастер „Профил“

Мењајте између звучних профила

15 Тастер „Контрола“/тастер „Мени“

Илустрација у корисничком упутству

	Упозорења која, ако се не поштују, могу да узрокују повреде особа или оштећења уређаја.
	Важне информације о функционисању и одговарајућем руковању или функцијама које могу створити трошкове.
	Предуслов за способност извршавања следеће акције.
	Додатне корисне информације.






Тастери

 или 	Тастер за разговор	 или 	Хендсфри тастер
	Тастер Крај позива	 за 	Тастери за бројеве / слова
 / 	Ивица контролног тастера / центар		Тастер за поруке
	Тастер за поновно позивање		Тастер звезда
	Тастер тараба		Тастер профила
ОК, Назад, Изабери, Промени, Сачувај, ... Тастери екрана			

Процедуре

Пример: Укључивање/искључивање аутоматског јављања

- ▶  ▶ ... Користите  да изаберете  **Подешавања** ▶ ОК ▶  **Телефонија** ▶ ОК ▶ **Аутомат. одгов.** ▶ **Промени** ( = укључено)

Корак	Пратите ову процедуру
▶ 	У статусу мировања притисните центар контролног тастера. Главни мени се отвара.
▶  	Управљајте до  иконице користећи контролни тастер  .
▶ ОК	Изаберите ОК за потврду. Подмени Подешавања се отвара.
▶  Телефонија	Изаберите Телефонија унос користећи контролни тастер  .
▶ ОК	Изаберите ОК за потврду. Подмени Телефонија се отвара.
▶ Аутомат. одгов.	Функција укључивања/искључивања аутоматског јављања се појављује као прва ставка менија.
▶ Промени	Изаберите Промени да активирате или деактивирате. Функција је активирана  /деактивирана  .

Мере предострожности



Пре употребе прочитајте мере предострожности и упутство за употребу.

Уређај не може да се користи у случају нестанка струје. Такођер **није** могуће пренети **хитне позиве**.

Бројеви хитних служби се **не могу** позвати ако је закључана **тастатура/екран**.



Користите само **пуњиве батерије** које одговарају **карактеристикама** (погледајте листу допуштених батерија → www.gigaset.com/service). Никада не употребљавајте обичне (непуњиве) батерије или друге типове батерија, јер то може довести до значајног ризика по здравље и до повреда. Пуњиве батерије, које су приметно оштећене, морају се заменити.



Слушалица не сме да ради ако је поклопац батерије отворен.



Немојте користити телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије (нпр. продавница боја).



Уређаји нису водоотпорни. Из овог разлога не уграђујте их у влажне средине као што су купатила или туш кабине.



Користите само онај струјни адаптер приказан на уређају. Приликом пуњења, утичница мора бити лако доступна.



Оштећене уређаје немојте користити или их однесите на поправку нашим сервисерима, јер у случају оштећења могу ометати рад других бежичних уређаја.



Не користите уређај ако је дисплеј окрњен или поломљен. Поломљено стакло или пластика може изазвати повреде руку и лица. Уређај пошаљите нашем сервисном одељењу на поправку.



Немојте држати задњу страну слушалице на увету када звони или када је активан режим звучника. У супротном ризикујете озбиљно и трајно оштећење слуха.

Телефон може да проузрокује ометање код аналогних слушних апарата (брујање или звиждање), као и да изазове преоптерећење. Уколико вам је потребна помоћ, обратите се добављачу слушних помагала.



Држите мале ћелијске батерије и батерије које се могу прогутати ван домаћаја деце. Гутање батерије може довести до опекотина, перфорације меког ткива и смрти. Озбиљне опекотине могу настати у року од 2 сата од гутања. У случају гутања ћелијске батерије или батерије, одмах потражите медицинску помоћ.



Коришћење телефона може да утиче на оближњу медицинску опрему. Водите рачуна о техничким условима у вашем конкретном окружењу, нпр. докторска ординација. Ако користите медицински уређај (нпр. пејсмејкер), обратите се произвођачу уређаја. Они ће бити у могућности да вас саветују у вези подложности уређаја екстерним изворима високофреквентне енергије (за спецификације вашег Gigaset производа видите „Спецификације“).

Почетак употребе

Садржај пакета

- Једна слушалица,
- Један поклопац батерије,
- Једна батерија,
- Једна база за пуњење укључујући адаптер за напајање,
- Једна штипаљка за појас,
- Мере предострожности

Подешавање носача за пуњење

База за пуњење намењена је за употребу у затвореним сувим просторијама, у температурном опсегу од +5 °C до +45 °C.

Стопице уређаја обично не остављају никакве трагове на површинама. Међутим, због мноштва различитих лакова и других средстава за полирање који се користе за намештај, не може се потпуно искључити јављање контакт трагова на површинама.



Никада немојте излагати телефон изворима топлоте, директној сунчевој светлости или другим електричним уређајима.


Заштитите свој телефон од влаге, прашине, агресивних течности и испарења.

Повезивање базе за пуњење

- ▶ Повежите равни утикач адаптера за напајање [1].
- ▶ Прикључите уређај за напајање у вашу утичницу [2].

Да бисте поново извадили утикач из базе за пуњење:

- ▶ Искључите адаптер за напајање из мрежног напајања.
- ▶ Притисните тастер за отпуштање [3].
- ▶ Извучите утикач [4].

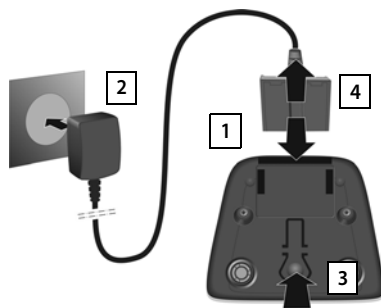


Подешавање слушалице за употребу

Екран је заштићен пластичном фолијом. ► Уклоните заштитну фолију!


Убацавање батерије



Користите само одређене батерије. јер може доћи до значајних опасности по здравље и телесних повреда. На пример, може доћи до уништења спољног кућишта батерије или батерија може да експлодира. Такође може доћи до квара на уређају или да се оштели као резултат коришћења батерија које нису препоручене.

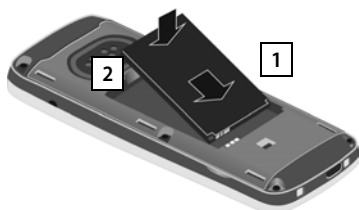


- Убаците батерију тако да страница за контакт буде окренута на доле [1].
- Притисните батерију на доле док не кликне на место [2].

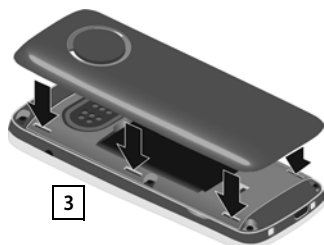


- Окрените поклопац батерије ка бочним језицима у отворима у унутрашњем делу кућишта [3].
- Притисните поклопац док не кликне на своје место.

Поново отварање поклопца за батерију

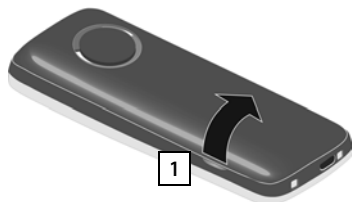


- Уклоните копчу траке (ако је постављена).
- Гурните нокал у изрез испод поклопца батерије и повуците поклопац батерије на горе [1].

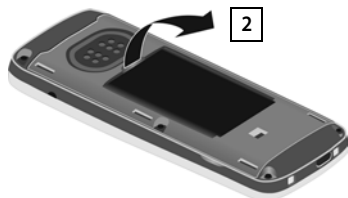


- За замену батерија, гурните нокал у отвор у кућишту и повуците батерију на горе [2].

Пуњење батерије

- ▶ Напуните батерију у потпуности пре првог коришћења у бази за пуњење или користећи стандардни УСБ адаптер.



Батерија је потпуно напуњена када икона за напајање  нестане са екрана.




Батерија се може загрејати током пуњења. Ово није опасно.

Након неког времена капацитет пуњења батерије ће опасти из техничких разлога.

Постављање штисаљке за појас



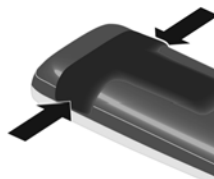

Слушалица има зарезе на свакој страни за причвршћивање штисаљке за појас.

- Постављање штисаљке за појас: ▶ Притисните штисаљку за појас на задњем делу слушалице тако да језичци на штисаљци за појас легну у зарезе.
- Уклањање штисаљке за појас: ▶ Притисните чврсто штисаљку за појас десним палцем. ▶ Гурните нокат на левом палцу горе између штисаљке и кућишта. ▶ Гурните штисаљку нагоре да бисте уклонили.



Промена језика приказа

Можете да промените језик приказа, ако је телефон постављен на неразумљивом језику.

- ▶ Притисните центар контролног тастера .
- ▶ Притисните тастере **9** и **5** **лагано** и узастопно... појавиће се приказ подешавања за језик, подешени језик (нпр. **English**) је истакнут ( = изабран).
- ▶ Да бисте изабрали други језик: ▶ Притисните контролни тастер  док жељени језик не буде истакнут на екрану, нпр. **Francais** ▶ притисните тастер са десне стране директно испод екрана да бисте активирали језик.
- ▶ Да бисте се вратили у стање мировања: ▶ Притисните и **задржите** тастер „Заврши позив“ .



Регистровање слушалице

Слушалица може бити регистрована на до четири базне станице. Поступак регистрације зависи од статуса базне станице.



Регистровање мора да се почне на базној станици и на слушалици.

Обоје мора да се обави у року од 60 секунди.

На базној станици

- ▶ Притисните и **задржите** (око 3 секунде) тастер „Регистрација/пејџинг“ на базној станици.

На слушалици

- ▶ ▶ ... користите за избор **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Регистрација** ▶ **ОК** ▶ **Пријави слушалицу** ▶ **ОК** ▶ ... користите за избор базне станице (ако је слушалица већ регистрована на четири базне станице) ▶ **ОК** ... доступне базне станице која тражи ▶ ... да унесете ПИН система (подразумевано подешавање: 0000) ▶ **ОК**


Када је регистрација завршена, слушалица се враћа у статус мировања. Интерни број слушалице се појављује на екран, нпр. **INT 1**. Ако се не појави, поновите поступак.

Повезивање слушалице

- ▶ Повежите слушалицу са прикључком од 2,5 mm на левој страни слушалице .

За информације о препорученим слушалицама, погледајте страницу за релевантни производ на → wiki.gigasetpro.com.

Јачина звука слушалице одговара поставци јачине звука пријемника.

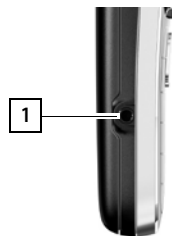


Повезивање УСБ кабла за размену података

За размену података између слушалице и рачунара:

- ▶ Прикључите УСБ кабл са микро-УСБ прикључком на УСБ прикључак у дну слушалице .



Прикључите слушалицу **директно** у рачунар, а **не** преко УСБ разводника.

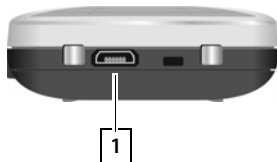

Подешавање телефона за употребу

Ако сте регистровали слушалицу на базну станицу уз повезивање фиксне линије, можете да обављате позиве помоћу мреже за фиксну линију.

Ако је слушалица регистрована на VoIP базну станицу, бар једна VoIP конекција мора да се подеси и додели за слушалицу. Ако је доступно више од једне конекције, могуће је подесити конекцију за пријем и слање за слушалицу.

Конекција за слање: конекција која се користи за одлазни позив

Конекција за пријем: који долазни позиви се преусмеравају на слушалицу

Подешавања за VoIP телефоне и конекције за слање и пријем креирају се на базној станици. За Gigaset IP телефоне постоји мрежни подешавач који може да се користи за креирање конфигурације на рачунару.



За неке Gigaset IP телефоне, VoIP конфигурација може да се креира преко регистрованих слушалица. У том случају, следеће функције су доступне на слушалици:

Подешавање VoIP конекције:

▶ ▶ ... користите за избор **Подешавања** ▶ **OK** ▶
Телефонија ▶ **OK** ▶ **VoIP Wizard**

Додела конекције за слање/пријем:


▶ ▶ ... користите за избор **Подешавања** ▶ **OK** ▶
Телефонија ▶ **OK** ▶ **Send Connections/Rec. Connections**


Додатне информације, ➔ корисничко упутство за базну станицу

Коришћење телефона

Упознавање са телефоном

Укључи/искључи слушалицу



Укључивање: ▶ Када је слушалица искључена, притисните **задржите** тастер „Заврши позив“ 


Искључите: ▶ Када је слушалица у статусу мировања, притисните **задржите** тастер „Заврши позив“ 

Закључавање/откључавање тастатуре

Закључавање тастатуре спречава случајно коришћење телефона. Ако је тастатура закључана ПИН-ом (→ Страна 60), он је потребан за откључавање.

Укључивање: ▶  Притисните и **задржите**

Искључите: ▶ Притисните и **задржите**  ▶ ... користите  за унос ПИН-а слушалице (ако није 0000)

Закључавање тастатуре активирано: појављује се следећн симбол 





Ако је позив приказан на слушалици, тастатура ће се аутоматски откључати и можете прихватити позив. Поново се закључава када завршите позив.

Није могуће позвати бројеве за хитне случајеве или када је активирано закључавање тастатуре.

Тастер „Контрола“



Контролни тастер омогућава вам да се крећете кроз меније и поља за унос, као и да позовете одређене функције у зависности од ситуације.

У опису у наставку, страна контролног тастера (горе, доле, десно, лево) који морате да притиснете у разним оперативним ситуацијама означена је црном бојом, нпр.  за „притисните десно на контролном тастеру“ или  за „притисните средину контролног тастера“.

У стању мировања

Отварање именика


Отварање листе доступних именика на мрежи

Отворите главни мени

Отварање листе доступних именика на мрежи:
(ако је доступно и подешено)

 Притисните **накратко**

 Притисните и **задржите**

 или 



У подменијима, бирање и поља за унос

Потврдите функцију

**Током разговора**

Отварање именика



Отварање листе доступних именика на мрежи:




Притисните и задржите

Искључивање микрофона

Отвори фасциклу компаније (ако је доступно и подешено)
или: Започните интерни позивПодесите јачину звука звучника за пријемник и хендсфри
режим**Тастери екрана**

Тастери екрана обављају читав низ функција у зависности од радне ситуације.

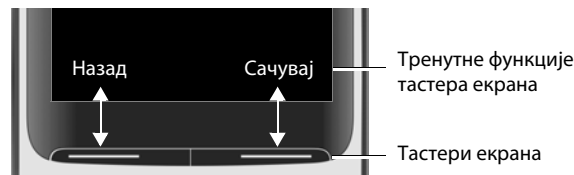

Приказ икона тастера → Страна 110.

Водич за мени

Функције вашег телефона ће се приказати у менију који се састоји од неколико нивоа.

Бирање / потврђивање функција

Потврдите избор користећи

ОК или притисните центар контролног тастера

Један ниво менија назад користећи

Назад

Промени у стање мировања

Притисните и задржите-

Укључи / искључи функцију користећи



Промени укључи / искључи

Активирај / деактивирај функцију користећи


Изабери активирана /
није активирана

Упознавање са телефоном

Главни мени

У стању мировања: ► Притисните **центар** контролног тастера  ► ... помоћу контролног тастера изаберите  подмени ► **OK**


Функције главног менија су приказане на екрану као иконице. Иконица за одабрану функцију је истакнута у боји а име повезане функције се појављује у заглављу екрана.

 Функције главног менија су делимично зависне од базе. Главни мени може да изгледа другачије на вашој слушалици.

Пример приказује главни мени слушалице са Gigaset N720 DECT IP Multicell система.


Основне функције слушалице → Страна 68

Пример

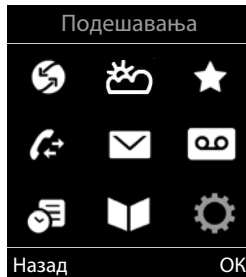

Подменији


Функције у подменијама се приказују као листе.

Да бисте приступили функцији: ► ... користите контролни тастер  за избор неке функције ► **OK**


Повратак на претходни ниво менија:

► Притисните тастер за екран **Назад**


или


► Притисните тастер „Заврши позив“  **накратко**

Враћање у статус мировања

► Притисните и **задржите** тастер „Заврши позив“ 


Пример

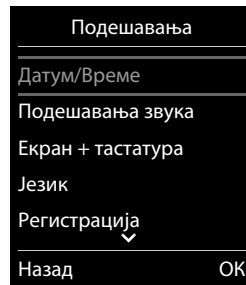

 Ако тастер није притиснут, након 2 минуте екран ће **аутоматски** прећи у стање мировања.



Унос текста


Положај уноса

► Користите  за избор поља за унос. Поље се активира када показивач трепери у њему.




► Користите  за померање положаја показивача.


Исправљање погрешних уноса

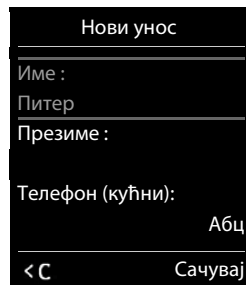- Обриши **карактере** лево од показивача: ►  Притисните **накратко**
- Обриши **речи** лево од показивача: ►  Притисните и **држите**




Унос слова/знакова

Више слова или бројева је додељено сваком тастеру између  и  и тастеру . Чим се притисне тастер, могући карактери приказани су у дну екрана. Изабрани карактер је означен.

- Избор слова/бројева: ► Притисните тастер **накратко** неколико пута заредом
- Мењајте између режима уноса малих слова, великих слова и бројева: ► Притисните тастер тараба 

Када мењате унос у именик, прво слово и свако слово након размака је аутоматски велико слово.

- Унос посебних знакова: ► Притисните тастер са звездicom  ► ... користите  за кретање до жељеног знака. ► **Убаци**



Доступност посебних знакова зависи од подешавања језика.

Обављање позива

Обављање позива





Информације за идентификацију долазног позива → Страна 19

Када је позадинско осветљење екрана искључено (→ Страна 53), позадинско осветљење екрана се активира први пут када се притисне било који тастер. **Нумерички тастери** који се притисну појављују се на екрану за избор унапред, **други тастери** немају додатне функције.

▶ ... користите  за унос броја ▶ **кратко** притисните тастер „Разговор“ 

или

▶ Притисните и **задржите** тастер „Разговор“  ▶ ... користите  да бисте уписали број ... број се бира око 3,5 секунде након што се унесе последња цифра




Ако је на располагању више веза (фиксна мрежа и/или VoIP), морају бити подешене везе слања и примања за слушалицу (→ Страна 9). Ако није додељена фиксна веза за слање, можете изабрати жељену везу за сваки позив.

Додатне информације, → водич за кориснике базне станице.

Бирање из именика

▶ ... користите  да отворите локални именик слушалице

или

▶ ... користите  да отворите именик компаније (ако је доступан)

▶ ... користите  за избор уноса ▶ притисните тастер „Разговор“  ... број се бира

Ако се унесе више бројева:

▶ ... користите  за избор броја ▶ притисните тастер „Разговор“  ... број се бира



За брзи приступ (брзо бирање): Доделите број из именика нумеричком или тастеру екрана (→ Страна 57)



Изаберите из јавног именика → Страна 33

Позивање са листе поновних позива











Листа понављања бирања садржи 20 задње бираних бројева телефона.

▶ **Накратко** притисните тастер „Разговор“  ... отвара се листа за поновно бирање ▶ ... користите  за избор уноса ▶ притисните тастер „Разговор“ 

Ако је приказано име:







▶ **Прикажи** ... број је приказан ▶ ... користите  за тражење бројева, ако је потребно ▶ ... када нађете жељени број, притисните тастер „Разговор“ 

Управљање ставкама у листи поновних позива






- ▶ Накратко притисните тастер „Разговор“  ... отвара се листа за поновно бирање ▶ ... користите  за избор уноса ▶ Опције ... могуће опције:
Копирајте унос у именик: ▶  Копирај у именик ▶ ОК
Копирајте број на екран:
▶  Прикажи број ▶ ОК ▶ ... користите  за уређивање или додавање бројева, ако је потребно ... користите  за чување као новог уноса у именик
Обриши одабрани унос: ▶  Обриши унос ▶ ОК
Обриши све уносе: ▶  Обриши све ▶ ОК
Постави аутоматско поновно звање:
▶  Аутом. пон. звање ... бирани број се аутоматски позива у фиксним интервалима (најмање сваких 20 секунди). Тастер за хендсфри позивање трепери, активирано је „отворено слушање“;
Учесник одговара: ▶ Притисните тастер „Разговор“  ... функција је прекинута
Учесник не одговара: Позив је прекинут после око 30 секунди. Функција се прекида након притиска на било који тастер или након десет неуспешних покушаја.

Позивање са листе позива

Листе позива (→ Страна 26) садрже недавно прихваћене, одлазне и пропуштене позиве.


- ▶  ▶ ... користите  за избор  Листе позива ▶ ОК ▶ ... користите  за избор листе ▶ ОК ▶ ... користите  за избор уноса ▶ притисните тастер „Разговор“ 

Пример

Сви позиви	
  Френк	17.02.2018, 15:40
 089563795	13.02.2018, 15:32
  Сузан Блек	11.02.2018, 13:20
Прикажи	Опције










Листе позива могу се директно приказати притиском на тастер за приказ **Позиви** ако је релевантна функција додељена тастеру за приказ.

Листа **Пропуштени позиви** може се такође отворити притиском на тастер „Поруке“ .


Позив једним додиром

Претходно наведени број се бира притиском на било који тастер.


Активирајте начин рада позив једним додиром:

- ▶  ▶ ... користите  за избор  **Додатне функције** ▶ **ОК** ▶  **Позив једним дод.** ▶ **ОК** ▶ ... користите  за активирање **Активирање** ▶  **Позив на** ▶ ... користите  за унос броја ▶ **Сачувај** ... активни начин позива једним додиром приказан је на екрану у стању мировања


Обавите позив једним додиром: ▶ Притисните било који тастер ... позива се сачувани број

Откажи бирање: ▶ Притисните тастер за завршавање позива .


Заврши позив једним додиром: ▶ Притисните и **задржите** тастер „Заврши позив“ .

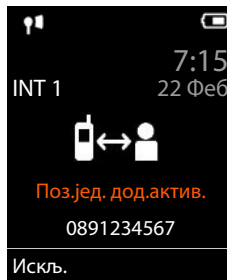


Долазни позиви

Долазни позив се оглашава звоном, приказом на екрану и треперењем тастера „Разговор“ .

Прихватање позива:

- Притисните тастер „Разговор“  или ▶ **Прихват.**
- ако је активирано **Аутомат. одгов.** (→ Страна 54): ▶ Извадите слушалицу из базе за пуњење
- Прихватите позив на Блутут слушалицама → Страна 44

Искључите звук звона: ▶ **Искљ. зв** ... позив се може прихватити све док је приказан на екрану

Одбијте позив: ▶ Притисните тастер „Заврши позив“ .

Информације о позиваоцу



Приказан је број телефона позиваоца. Ако је број позиваоца меморисан у именику, име је приказано.



Број позиваоца ће бити пребачен (→ Страна 19).



Прихватање / одбијање позива на чекању

Тон чекања позива означава позив током спољног позива. Број или име позиваоца се приказује ако се пренесе телефонски број.


- Одбијте позив: ▶ **Опције** ▶  **Одб. поз. на чек.** ▶ **ОК**
- Прихватите позив: ▶ **Прихват.** ▶ ... разговарајте са новим позиваоцем Претходни позив је стављен на чекање.
- Завршите позив, наставите позив на чекању: ▶ Притисните тастер „Заврши позив“ .

Пренос позива

Повезивање спољног позива са VoIP везом са другим спољним учесником (зависно од пружаоца услуга):

- ▶ Користите тастер екрана **Екс. поз.** да успоставите спољни позив за консултацију ▶ ... користите  да унесете број другог учесника ... активни позив се ставља на чекање ... други учесник се позива и јавља се ▶ притисните  тастер ... позив се преноси



Тастер  може бити додан на основу других функција.

→ водич за кориснике базне станице

Пренос позива – ЕСТ (Искључиви пренос позива)



Ову опцију подржава пружалац мрежних услуга.

Активирај/деактивирај ЕСТ

- ▶  ▶ ... користите  за избор  Мрежне услуге ▶ ОК ▶  Transfer (ЕСТ) ▶ Промени ( = укључено)

Пренос позива

Ако обављате **спољни** позив путем VoIP везе и желите пренети позив другом спољном учеснику.

- ▶ Притисните тастер „Заврши позив“  (током разговора или пре него што се други учесник јавио).



Током разговора

Хендсфри режим рада

Активирање / деактивирање хендсфри режима током позива и приликом успостављања везе:

▶ Притисните тастер „Хендсфри“ 

Поставите слушалицу у постоље за пуњење током позива:

▶ Притисните и задржите тастер „Хендсфри“  ▶ ... Поставите слушалицу у постоље за пуњење ▶ ...  држите још 2 секунде

Јачина звука позива

Примењује се на тренутни режим (хендсфри, пријемник или слушалица):


▶ Притисните  ▶ ... користите  за поставку јачине звука ▶ **Сачувај**



Подешавање се аутоматски чува након око 3 секунде, чак и ако **Сачувај** није притиснуто.

Искључивање микрофона

Када је микрофон искључен, позиваоци вас више неће чути.

Укључите / искључите микрофон током позива: ▶  Притисните.


Мрежне услуге

Мрежне услуге зависе од пружаоца мрежних услуга (пружаоца услуга) и мора се тражити од тог пружаоца услуга.



Ако је ваш телефон повезан на РАВХ, мрежне услуге могу бити доступне и са РАВХ-а. Информације су доступне код вашег оператера РАВХ-а, где је то могуће.

Мрежне услуге спадају у две различите групе:

- Мрежне услуге које се активирају када су у стању мировања за следећи позив или све наредне позиве (на пример, „анонимно позивање“). Оне се активирају / деактивирају преко менија  **Мрежне услуге**.
- Мрежне услуге које се активирају током спољног позива (на пример, „консултативни позив“, „замена између два позиваоца“ и „постављање конференцијских позива“). Оне се стављају на располагање током спољног позива или као опција или помоћу тастера екрана (нпр. **Екс. поз.**, **Конференција**).

Наћи ћете опис функција на веб-локацији пружаоца мрежних услуга или у некој од његових продавница.

Ако вам је потребна помоћ, обратите се свом пружаоцу мрежних услуга.



За активирање / деактивирање функција, шифра се шаље на телефонску мрежу.

▶ Након тона потврде од телефонске мреже, притисните .

Није могуће да репрограмираете мрежне услуге.

Идентификација долазног позива

Током позива, број позиваоца се пребацује (CLI = Calling Line Identification) и може бити приказан на екрану примаоца позива (CLIP = CLI presentation). Ако је број позиваоца задржан, неће бити приказан на екрану примаоца. Позив је обављен анонимно (CLIR = CLI Restriction).

Приказ позиваоца за долазне позиве

Идентификација долазног позива

Приказан је број телефона позиваоца. Ако је број позиваоца меморисан у именику, име је приказано.






Нема идентификације долазног позива

Уместо имена и броја, приказано је следеће:

- **Спољни:** Није пребачен ниједан број.
- **Скривен:** Позивалац је задржао идентификацију долазног позива.
- **Недоступан:** Позивалац није дозволио идентификацију долазног позива.

Идентификација долазног позива за одлазне позиве

Деактивирање идентификације долазног позива за следећи позив

- ▶  ▶ ... користите  за избор  Мрежне услуге ▶ ОК ▶  След. позив аноним ▶ ОК ▶ ... користите  за унос броја ▶ Бирај ... твеза се успоставља без идентификације долазног позива

Преношење имена из именика на мрежи

Такође је могуће приказати име позиваоца које се налази у именицима на мрежи уместо броја.



Пружалац услуга именика на мрежи подржава ову функцију.

Функција „Прикажи име позиваоца“ је активирана преко веб конфигуратора.

Позивалац је одобрио идентификацију долазног позива и није забранио функцију.


Телефон је повезан на интернет.

Број позиваоца се не чува у локалном телефонском именику телефона.

Позив на чекању током спољног позива

Током **спољног** позива, тон за чекање позива означава другог спољног позиваоца. Ако се број пренесе, на екрану ће се видети број или име позиваоца.


Одбијте позиваоца на чекању:

- ▶ Опције ▶  Одб. поз. на чек. ▶ ОК ... позивалац на чекању чује тон заузетости

Прихватите позив на чекању:

- ▶ Прихват.

Када прихватите позив на чекању, можете се пребацивати између два позиваоца (**Пребацивање**) или разговарати истовремено са оба позиваоца (**Конференција**).

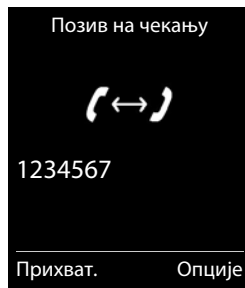

Активирање / деактивирање позива на чекању

- ▶  ▶ ... користите  да одаберете  Мрежне услуге ▶  Позив на чекању ▶ ОК ... затим

Укључи / искључи: ▶ Статус: ... користите  да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Активирајте: ▶ **Пошаљи**

Позив на чекању се активира или деактивира за све регистроване слушалице.

Заустављање позива на чекању за следећи позив

Позив на чекању неће бити означен за следећи позив, чак и ако је активиран „позив на чекању“.

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  Мрежне услуге ▶ ОК ▶  След. позив ▶ ОК ▶ Позив на чекању ▶ ... користите  за унос броја ▶ Бирај ... број се бира



Телефонски број се чува заједно са поставкама у листи за поновно бирање.

Повратно позивање

Ако је заузето / нема одговора






Ако прималац позива није доступан, можете поново да позовете.

- **Ако је заузето:** Поновно позивање се обавља чим тај учесник у разговору прекине тренутни позив.
- **Ако нема одговора:** Повратно позивање се обавља чим тај учесник у разговору обави још један позив.

Почни повратни позив

- ▶ Опције ▶  Повратни позив ▶ ОК ▶ Притисните тастер „Заврши позив“ 

Отказивање повратног позивања

- ▶  ▶ ... користите  за избор  Мрежне услуге ▶ ОК ▶  Повратни поз. иск. ▶ ОК ... Добићете потврду од телефонске мреже ▶ Притисните тастер „Заврши позив“ 







Можете активирати само једно повратно позивање истовремено. Активирање повратног позивања ће аутоматски отказати било који позив који је већ активан.

Повратно позивање се може примити само на слушалици која је активирала поновно позивање.

Ако је повратни позив означен пре него што га можете отказати: ▶ **Прекини**

Преусмерење позива



Када преусмеравате позив, позив се прослеђује на другу везу.

- ▶  ▶ ... користите  за избор  Мрежне услуге ▶ ОК ▶  Преусмерав. поз. ▶ ОК ▶

... затим



Укључи / искључи: ▶ Статус: ... користите  за избор Укљ. или Иск.

Унесите број за преусмеравање позива:

- ▶  На телеф. број ▶ ... користите  за унос броја

Мрежне услуге

Подесите време за преусмеравање позива:

- ▶  **Када** ▶ ... користите  да одаберете време за преусмеравање позива

Сви позиви: Позиви се одмах преусмеравају

Нема одговора: Позиви се преусмеравају ако нико не прихвати позив након неколико звоњења.

Приликом зауз.: Позиви се преусмеравају ако је линија заузета.

Активирајте: ▶ **Пошаљи**



Сваки позив који је преусмерен уноси се у листу позива.


У зависности од базе станице: Ако је доступно неколико веза, преусмеравање позива се може подесити за сваку везу.

Позиви са три учесника

Позиви за консултације


Обавите још један спољни позив током спољног позива.

Први позив је стављен на чекање.

- ▶ **Екс. поз.** ▶ ... користите  да унесете број другог учесника ... активни позив се ставља на чекање и позива се други учесник


Ако други учесник не одговара: ▶ **Крај**

Завршавање позива за консултације

- ▶ **Опције** ▶  **Заврши актив. поз.** ▶ **ОК** ... веза са првим позиваоцем се поново активира



или

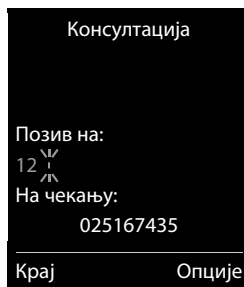- ▶ Притисните тастер „Заврши позив“  ... почиње поновно позивање првог учесника



Замена позива

Пребацивање између два позива. Други позив је стављен на чекање.


- ▶ Током спољног позива, позовите број другог учесника (позив за консултације) или прихватите позиваоца на чекању ... екран приказује бројеве и/или имена оба учесника позива, тренутни учесник је означен са .
- ▶ Користите контролни тастер  за прелазак између учесника

Завршавање тренутно активног позива

- ▶ **Опције** ▶  **Заврши актив. поз.** ▶ **ОК** ... веза са другим позиваоцем се поново активира

или

- ▶ Притисните тастер „Заврши позив“  ... почиње поновно позивање првог учесника

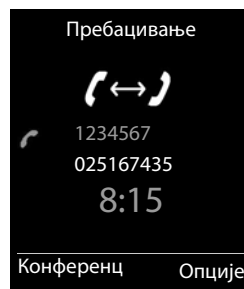

Конференцијски

Разговор са два учесника истовремено.

- ▶ Током спољњег позива, позовите број другог учесника (позив за консултације) или прихватите позиваоца на чекању ... онда


Започните конференцијски позив:


- ▶ **Конфер.** ... сви позиваоци могу да чују једни друге и да разговарају једни с другима

Повратак на замену позива:

- ▶ **Зав. кон.** ... Бићете поново повезани са учесником са којим је покренут конференцијски позив


Заврши позив са оба учесника:

- ▶ Притисните тастер „Заврши позив“ 




Сваки учесник може да заврши своје учешће у конференцијском позиву притиском на тастер „Заврши позив“  или спуштањем слушалице.

Листе порука


Обавештења о пропуштеним позивима, поруке на мрежном сандучету и аларми се чувају у листи порука.

Чим стигне **нова порука**, огласиће се обавештавајући тон. Такође трепери тастер „Порука“  (ако је активиран → Страна 25). Сличице за типове порука и број нових порука приказане су на екрану у режиму мировања.

На располагању су обавештења за следеће врсте порука:


-  на мрежном сандучету (→ Страна 27)
-  у листи пропуштених позива (→ Страна 26)
-  у листи пропуштених аларма (→ Страна 38)

Пример

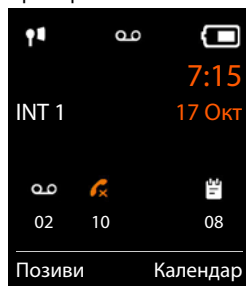


Сличица за мрежно сандуче се увек приказује, ако се број сачува на телефону. Остале листе се приказују само ако садрже поруке.

Поруке на екрану:

- ▶ Притисните тастер „Порука“  ... Приказују се листе порука које садрже поруке, **Мрежно санд.:** је увек приказано

Унос је означен **подебљаним словима**: нове поруке су доступне. Број нових порука је приказан у заградама.

Унос **није** означен подебљаним словима: нема нових порука. Број старих порука је приказан у заградама.

- ▶ ... користите  за избор листе ▶ **ОК** ... позиви или поруке су наведени

Мрежно сандуче: Бира се број мрежног сандучета (→ Страна 27).

Пример

Поруке и позиви	
Пропуш. поз.:	(5)
Мрежно санд.:	(1)
Проп. аларми:	(2)
Назад	ОК





Листа порука такође садржи унос за сваку од тел. секретарица слушалице, ако су доступне на бази.

Укључивање/искључивање треперења тастера за поруке



Пријем нове поруке приказан је треперењем тастера Поруке на слушалици. Ова врста упозорења може да се укључи/искључи за све врсте порука.

Подешавање се уноси у базу за сваку регистровану слушалицу. Можете променити ово подешавање за своју слушалицу у режиму мировања.

У стању мировања:


- ▶  ▶ Притисните тастере      ...
- број 9 појављује се на екрану ▶ ... користите  за избор
- типа поруке:

Поруке у мрежном сандучету

▶  

Пропуштени позиви

▶  

... број 9 који прати унос (нпр. 975) се приказује, тренутно подешавање за изабрани тип порука трепери у пољу за унос (нпр. 0) ▶ ... користите  за подешавање поступка за добијање нових порука:

Тастер Поруке трепери

▶ 

Тастер Поруке не трепери

▶ 

- ▶ ... потврди изабрана подешавања уз **ОК**

или

- ▶ ... врати се на екран режима мировања без промена: ▶ **Назад**



Листе позива (у зависности од базе станице)



Телефон чува друге типове позива (пропуштене, прихваћене и одлазне позиве) у листи.

Унос у листи

Следеће информације се приказују у листи уноса:

- Тип листе (у заглављу)
- Сличица за врсту уноса;
 - Пропуштени позиви,
 - Прихваћени позиви,
 - Одлазни позиви
- Број позиваоца Ако је број сачуван у именуку, име и тип броја (Телефон (кућни), Телефон (посоа), Тел.(мобилни)) се приказују. У случају пропуштених позива, бројеви пропуштених позива се приказују у угластим заградама.
- Конекција преко које је позив примљен/обављен.
- Датум и време позива (ако је постављено)

Пример на Gigaset базној станици

Сви позиви	
Френк	
Данас, 15:40	[3]
089563795	
13.05.2018, 18:32	
Сузан Блек	
12.05.2018,	
Прикажи	Опције



Ако је слушалица регистрована за било коју GAP-компатибилну базу, листа позива садржи само пропуштене позиве.

Отварање листе позива

Преко тастера екрана: ▶ Позиви ▶ ... користите за избор листе ▶ ОК

Преко менија: ▶ ▶ ... користите за избор Листе позива ▶ ОК ▶ ... користите за избор листе ▶ ОК

Преко тастера Поруке (пропуштени позиви):

▶ Притисните тастер Поруке ▶ Пропуш. поз.: ▶ ОК

Позивање броја са листе позива

▶ ▶ ... користите за избор Листе позива ▶ ОК ▶ ... користите за избор листе ▶ ОК ▶ ... користите за избор уноса ▶ притисните тастер Разговор

Додатне опције

▶ ▶ ... користите за избор Листе позива ▶ ОК ▶ ... користите за избор листе ▶ ОК ... могућих опција:

Преглед уноса: ▶ ... користите за избор уноса ▶ Прикажи

Копирање броја у именуку:

▶ ... користите за избор уноса ▶ Опције ▶ Копирај у именуку

Брисање уноса: ▶ ... користите за избор уноса ▶ Опције ▶ Обриши унос ▶ ОК

Брисање листе: ▶ Опције ▶ Обриши листу ▶ ОК

Мрежно сандуче



PAВX/провајдер ће обезбедити мрежно сандуче.

Мрежни сандучићи се подешавају и активирају преко базне станице.

Да бисте забележили све позиве, мрежно сандуче треба да се подеси за сваку телефонску линију.

Свако мрежно сандуче прихвата долазне позиве преко одговарајуће линије.



Мрежно сандуче се аутоматски позива преко одговарајуће везе. Аутоматски код области који је одређен за телефон **није** у префиксу.

Поруке за мрежно сандуче могу се репродуковати преко тастатуре телефона (кодови цифара). За VoIP, треба да користите подешавања базне станице за дефинисање начина за конверзију кодова цифара у DTMF сигнале и пренос (у зависности од провајдера).

Активирање/деактивирање мрежног сандучета / Унос броја



Телефонски систем омогућава управљање мрежним сандучетом преко слушалице.

На слушалици, можете управљати мрежним сандучићима који су додељени за једну од пријемних конекција.

▶ ... користите за избор **Говорна пошта** ▶ **ОК** ▶ **Мрежно сандуче** ▶ **ОК** ▶ ... користите за избор конекције ако је применљиво ▶ **ОК** ... затим

Укључи/искључи МВ мреже:

▶ **Статус** ... користите за избор **Укљ.** или **Иск.**

Унеси број: ▶ **Мрежно сандуче** ▶ ... користите за унос или измену броја мрежног сандучета

За неке VoIP провајдере, број телефона се већ преузима заједно са општим подацима VoIP провајдера и чува се у базној станици.

Сачувај подешавања: ▶ **Сачувај**

Преслушавање порука

▶ Притисните и задржите 1 с

или


▶ Притисните тастер Поруке ▶ ... употребите за избор мрежног сандучета ▶ **ОК**

или


▶ ▶ ... користите за избор **Говорна пошта** ▶ **ОК** ▶ **Пусту поруку** ▶ **ОК** ▶ ... користите за избор мрежног сандучета ▶ **ОК**







Преслушајте објаву наглас: ▶ Притисните тастер „Хендсфри“

Подешавање брзог приступа за мрежно сандуче

Могуће је позвати мрежно сандуче директно притиском на тастер .




Додела тастера 1 / промена задатка

Поставке за брзи приступ су наменске за уређај. Различита телефонска секретарица се може доделити тастеру  на свакој регистрованој слушалици. Телефонска секретарица за пријемну хендсфри везу је понуђена, нпр. **Мрежно санд.: IP1, Говорна пошта 1.**

- ▶  ▶ ... користите  за избор  **Говорна пошта** ▶ **OK** ▶  **Подеси тастер 1** ▶ **OK** ▶ ... користите  за избор тел секретарице ▶ **Изабери**  = изабран)

Повратак у статус мировања: ▶ Притисните и **задржите** тастер „Заврши позив“ 





Ако ниједан број није још сачуван за мрежно сандуче:

- ▶ ... користите  за избор линије **Мрежно сандуче** ▶ ... користите  за унос броја за мрежно сандуче ▶ **Сачувај** ▶ Притисните и **задржите** тастер за Прекид позива  (статус у мировању)

Локални именик слушалице

Локални именик је јединствен за одређену слушалицу. Ипак, могуће је послати ставке именика осталим слушалицама (→ Страна 31).




Отварање именика

- ▶  Притисните на **кратко** у статусу мировања или
- ▶  ▶ ... користите  за избор  **Именик** ▶ **ОК**


Уноси у именик

- Број уноса: до 500
- Информације: Име и презиме, до 3 телефонска броја, адреса е-поште, годишњица са алармом, VIP звано са VIP иконом, CLIP-слика
- Дужина уноса: Бројеви: макс. 32 цифре
Име, презиме: макс. 16 карактера
Адреса е-поште: макс. 64 карактера




Креирање уноса

- ▶  ▶  <Нови унос> ▶ **ОК** ▶ ... користите  за прелазак између поља за унос и унос података у поље:



Имена/бројеви:

- ▶ ... користите  за унос имена и/или презимена, бар једног броја (лични, канцеларија или мобилни) и адресе е-поште, ако је применљиво


Годишњица:

- ▶ ... користите  за активирање/деактивирање **Годишњица** ▶ ... користите  за унос датума и времена ▶ ... користите  за избор типа упозорења (**Само оптички** или **тона звона**)

Мелод. поз. (VIP) :

- ▶ ... користите  за избор тона звона који ће означити позив од учесника ... ако је **Мелод. поз. (VIP)** додељен, унос ће се појавити у именику са иконом .

Слика позиваоца :

- ▶ ... користите  за избор слике која треба да се прикаже током позива за учесника (Каталог ресурса → Страна 43).

Сачувај унос: ▶ **Сачувај**

Пример

Нови унос

Име :
Драган

Презиме :
И

Телефон (кућни):
Абц

▼

< С

Сачувај



Овај унос је само важећи ако садржи бар један број.



За Мелод. поз. (VIP) и Слика позиваоца : мора се доставити број телефона позиваоца.

Претрага/избор уноса у именику

▶ ▶ ... користите за преглед претражених имена

или

▶ ▶ ... користите за унос почетних слова (макс. 8 слова) ... екран прелази на име које почиње овим словима ▶ ... користите за наставак прегледа жељеног уноса, ако је потребно

Листање кроз именик: ▶ ▶ Притисните и држите

Приказ/промена именика

▶ ▶ ... користите за избор уноса ▶ Прикажи ▶ ... користите за избор поља за промену ▶ Измени

или

▶ ▶ ... користите за избор уноса ▶ Опције ▶ Измени унос ▶ ОК

Брисање уноса

Обришите одабрани унос: ▶ ▶ ... користите за избор уноса ▶ Опције ▶ Обриши унос ▶ ОК

Обришите све уносе: ▶ ▶ Опције ▶ Обриши све ▶ ОК ▶ Да

Подешавање редоследа уноса из именика

Уноси у именику могу да се сортирају по имену и презимену.

▶ ▶ Опције ▶ Сорт. по презимену / Сортирај по имену

Ако нема унетог имена, подразумевано се број телефона приказује у пољу за презиме. Ови уноси су на почетку листе, без обзира на сортирање уноса.

Редослед сортирања је следећи:

Размак | Цифре (0-9) | Слова (алфабетно) | Остали карактери.

Приказ броја уноса доступних у именику



▶ ▶ Опције ▶ Доступна мемор. ▶ ОК

Копирање броја у именик

Копирај бројеве у именик:

- Са листе, нпр. листа позива или листа за поновно позивање
- Из јавног именика на мрежи или поверљивог именика
- Приликом позивања броја



Број је приказан или истакнут.

- ▶ Притисните тастер екрана  или Опције ▶  Копирај у именик ▶ ОК ... могуће опције:

Креирање новог уноса:

- ▶ <Нови унос> ▶ ОК ▶ ... користите  за избор типа броја ▶ ОК ▶ за комплетан унос ▶ Сачувај

Додај број у постојећи унос:

- ▶ ... користите  за избор уноса ▶ ОК ▶ ... користите  за избор типа броја ▶ ОК ... број се уноси или се шаље обавештење за брисање постојећег броја ▶ ... ако је потребно, одговорите на упит помоћу Да/Не ▶ Сачувај

Копирање уноса/именика



Слушалица која шаље и она која прима морају бити регистровани на исту базну станицу.

Друга слушалица и базна станица могу да шаљу и примају ставке именика.

Базна станица **није** Gigaset N720 DECT IP Multicell систем (пренос се може обавити само од стране администратора).



Екстерни позив прекида пренос.

Слике и звуци позиваоца се не преносе. За годишњицу се преноси само датим.

Обе слушалице имају подршку за vCards:

- Нема доступног уноса са овим именом: креиран је нови унос.
- Унос са именом је већ доступан: Унос је проширен тако да укључује нове бројеве. Ако унос садржи више бројева него што је дозвољено на слушалици, креира се други унос под истим именом.

Слушалица примаоца нема подршку за vCards:






Друго име се креира и шаље на сваки број.

Слушалица која шаље нема подршку за vCards:

Креира се нови унос на пријемној слушалици и пренешени број се додаје у


Телефон (кућни) поље. Ако унос са овим бројем већ постоји, копирани број се одбацује.

Копирање индивидуалних уноса

- ▶  ▶ ... користите  за избор жељеног уноса ▶ Опције ▶  Копирај унос ▶ ОК ▶  на Интерни ▶ ОК ▶ ... користите  за избор пријемне слушалице ▶ ОК ... унос се копира

Копирање следећег уноса након успешног преноса: ▶ Да или Не

Копирање целог именика

- ▶  ▶ Опције ▶  Копирај све ▶ ОК ▶  на Интерни ▶ ОК ▶ ... користите  за избор пријемне слушалице ▶ ОК ... уноси се копирају један за другим






Копирање vCard преко Bluetooth-а

Копирање уноса у именику у vCard формату, нпр. за размену уноса са мобилним телефоном.



Bluetooth режим је активиран (→ Страна 44)

Друга слушалица/мобилни телефон подржава Bluetooth.

- ▶  ▶ ... користите  за избор уноса по потреби ▶ Опције ▶  Копирај унос / Копирај све ▶  vCard кроз Bluetooth ... приказује се Познати уређаји листа (→ Страна 45) ▶ ... користите  за избор уређаја ▶ ОК

Пријем vCard преко Bluetooth-а

Ако је уређај на листи **Познати уређаји** листа (→ Страна 45) шаље vCard на вашу слушалицу, унос у именику се аутоматски креира и порука се приказује на екрану.

Ако уређај није на листи: ▶ ... користите  за унос ПИН-а уређаја који шаље преко Bluetooth-а ▶ ОК ... копирана vCard је доступна као унос у именику

Именици на мрежи

Поред локалног именика, можете да користите наменске именике на мрежи, нпр. именик мна мрежи и Жуте стране или именик компаније.





Именици на мрежи се постављају и активирају преко базе.



Искључење одговорности

Компанија „Gigaset Communications GmbH“ не преузима никакву гаранцију или одговорност за доступност ове услуге. Услуга се може прекинути у било ком тренутку.

Отварање именика на мрежи/Жutih страна

- ▶ Притисните и задржите  ... листа именика на мрежи се приказује уз називе провајдера ▶ ... користите  за избор именика на мрежи или Жutih страница са листе ▶ **OK**





или

- Отварање именика на мрежи: ▶ Позовите **1#91** ▶ притисните тастер Разговор 
- Отворите жуте странице: ▶ Позовите **2#91** ▶ притисните тастер Разговор 



Позиви за именике на мрежи су увек бесплатни.


Тражење уноса


- ▶ Притисните и задржите  ▶ ... користите  за избор именика/Жutih страница ▶ **OK** ▶ ... користите  за унос критеријума за претрагу ▶ ... користите  за промену поља за унос ▶ **Тражи**

Претрага броја телефона: ▶ Унесите име и град/насеље


Име/категирија: ▶ ... користите  да унесете име, део имена или категорију (макс. 30 карактера)

Град/насеље: Називи градова/насеља који су најраније унети се приказују први (макс. 5).

- ▶ ... користите  за унос имена града/насеља у ком учесник ког тражите живи (макс. 30 карактера)

- ▶ или изаберите један од приказаних градова/насеља користећи 

Покретање претраге: ▶ **Тражи** ... претрага ће бити покренута.

Град/насеље није уклоњено: ... приказана су могућа имена градова/насеља ▶ ... користите  за избор имена града/насеља ▶ **OK**

Именици на мрежи

Претрага имена (обрнута претрага): ► Позивање броја

Број: ► ... користите  за унос броја (макс. 30 карактера).

Покретање претраге: ► **Тражи** ... претрага ће бити покренута.



Изабрани именик на мрежи има подршку за претрагу бројева.

Нема пронађених уноса за дати критеријум претраге:


- Покрени нову претрагу: ► **Ново**
- Промени критеријум претраге: ► **Промени**

Пронађено превише уноса:

- Покрени фину претрагу: ► **Refine**
- Број пронађених се приказује на екрану (зависно од провајдера).
Приказ листе пронађених: ► **Прикажи**







Покрени фину претрагу

Фина претрага ограничава број пронађених резултата у претходној претрази помоћу додатних критеријума за претрагу (име и/или улица).

- **Refine** или ► **Опције** ►  **Refine Search** ► **ОК** ... критеријум за претрагу се ребацује са претходне претраге и уноси у одговарајућа поља ► ... уређивање или додавање критеријума, нпр. унос имена или назива улице ► **Тражи**

Резултати претраге (листа)



Приказује се први пронађени унос. Редни број приказаног уноса се приказује и број пронађених се види у горњем десном углу (нпр. 1/50).

- Листање кроз листу: ► 
- Приказ целог уноса: ► **Прикажи** ... све информације о уносу се приказују комплетно ► ... користите  за листање кроз унос
- Подеси критеријум за претрагу и ограничи листу пронађених ставки: ► **Опције** ►  **Refine Search** ► **ОК** (► Страна 34)
- Покрени нову претрагу: ► **Опције** ►  **New Search** ► **ОК**
- Копирај унос у локални именик: ► **Опције** ►  **Копирај у именик** ► **ОК** ► ... користите  **<Нови унос>** или изаберите постојећи унос ► **ОК** ► **Сачувај** ... унос је сачуван, комплетно име је пребачено на **Презиме** поље локалног именика

Пример


Online Directory	1/50
Sand, Marie Elisabe ...	
0049123456789	
Parkstraße 11	
Berlin 12345	
Прикажи	Опције

Позивање учесника

- ▶  Изаберите унос ▶ Притисните тастер Разговор 

Ако унос садржи само један број телефона, то је тај број који се позива.

Листа бројева се појављује ако има више бројева.


- ▶  Изаберите број ▶ **Бирај**

Додатне функције

Профили звука


Телефон има 3 звучна профила за прилагођавање слушалице условима заштите околине:

Профил Гласно, Профил Тихо, Профил Лични

- Користите  да пребацијете између профила ... профил се одмах мења благовремено

Профили се постављени на следећи начин по подразумеваној поставци:

Подразумевана поставка		Профил Гласно	Профил Тихо	Профил Лични
Нечујно упозорење (→ Страна 56)		Укључено	Исто као Профил Лични	Искључено
Тон звона (→ Страна 55)		Укључено	Искључено	Укључено
Јачина звона (→ Страна 55)	Унутрашња	5	Искључено	5
	Спољна	5	Искључено	5
Јачина слушалице (→ Страна 54)	Пријемник	5	3	3
	Хендсфри режим рада	5	3	3
Тоновни за упозорење (→ Страна 56)	Клик тастера	Да	Не	Да
	Тон потврде	Да	Не	Да
	Тон батерије	Да	Да	Да

Активирај тон за упозорење за долазни позив за **Профил Тихо**: ► након пребацивања на **Профил Тихо** притисните тастер за екран **Писак** ... следећа сличица се појављује у траци за статус 



Промене подешавања наведене у табели:

- примените у **Гласно** и **Тихо** профилима док се не мења профил.
- се трајно чувају у **Профил Лични** за овај профил.

Постављени профил остаје постављен при искључивању и поновном укључивању слушалице.

Календар

Можете подсетити себе на до **30 састанака**.

У календару, тренутни дан је истакнут белом бојом; на данима са састанком бројеви су приказани у боји. Када се изабере дан, он ће бити истакнут у боји.

Додели позивање за календар за тастер за приказ

→ Страна 58.

Јул 2018							
По	Уто	Ср	Чет	Пе	Су	Не	
		01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30	31				
Назад						ОК	

Чување састанака у календару



Датум и време су подешени.

- ▶ ▶ ... користите за избор **Планер** ▶ **ОК** ▶ **Календар** ▶ **ОК** ▶ ... користите за избор жељеног дана ▶ **ОК** ... затим
- Укључи / искључи: ▶ **Активирање:** ... користите за избор **Укљ.** или **Иск.**
- Упишите датум: ▶ **Датум** ... изабрани дан је унапред подешен ▶ ... користите за унос новог датума
- Упишите време: ▶ **Време** ▶ ... користите за унос сата и минута за састанак
- Подешавање имена: ▶ **Текст** ▶ ... користите за унос описа за састанак (нпр. вечера, састанак)
- Подешавање тона аларма:
 - ▶ **Сигнал** ▶ ... користите за избор мелодије за аларм за подсетник или деактивирајте акустични сигнал
- Сачувај састанак: ▶ **Сачувај**



Ако је састанак већ унет: ▶ **<Нови унос>** ▶ **ОК** ▶ ... Унесите информације за састанак.

Обавештења за састанке/годишњице

Годишњице се преносе из фасцикле и приказују као састанак. Састанак/годишњица се приказује у статусу мировања и избрани тон звона се репродукује у трајању од 60 секунди као обавештење.

- Потврда и заустављање подсетника: ► Притисните тастер за екран **Искљ.**




Током позива, подсетник се приказује на слушалици **једном** уз тон подсетника на слушалици.

Приказ пропуштених састанака/годишњица

Следећи састанци и годишњице сачувани су у **Пропуштени аларми** листи:

- Позив за састанак/годишњицу није потврђен.
- О састанку/годишњици је послато обавештење преко телефонског позива.
- Слушалица је искључена у тренутку састанка/годишњице.

Сачувано је последњих 10 уноса. На екрану је приказана сличица  и број нових уноса. Најновији унос се појављује на врху листе.

Отварање листе

- Притисните тастер **Поруке**  ► **Проп. аларми:** ► **ОК** ► ... користите  за листање кроз листу по потреби







или

-  ► ... користите  за избор  **Планер** ► **ОК** ►  **Пропуштени аларми** ► **ОК**

Сваки унос је приказан бројем или именом, датумом и временом. Најновији унос се појављује на врху листе.

- Датум састанка/годишњице: ► **Обриши**

Приказ/промена/брисање сачуваних састанака

-  ► ... користите  за избор  **Планер** ► **ОК** ►  **Календар** ► **ОК** ► ... користите  за избор дана ► **ОК** ... листа састанака се приказује ► ... користите  за избор састанка ... могуће опције:


Прикажи информације састанка:


- **Прикажи** ... Подешавања састанка су приказана

Промена састанка: ► **Прикажи** ► **Измени**


- или ► **Опције** ►  **Измени унос** ► **ОК**

Активирај/деактивирај састанак:

- **Опције** ►  **Активирај/Деактивирај** ► **ОК**

Обриши састанак: ► **Опције** ►  **Обриши унос** ► **ОК**

Обришисве састанке за дан:

- **Опције** ►  **Бриши све термине** ► **ОК** ► **Да**

Будилник



Датум и време су подешени.

Активирање/деактивирање будилника и подешавање времена за буђење

- ▶ ▶ ... користите за избор **Планер** ▶ **ОК** ▶ **Будилник** ▶ **ОК** ... затим
Укључи / искључи: ▶ **Активирање:** ... користите за избор **Укљ.** или **Иск.**
- Подешавање времена за буђење:
 - ▶ **Време** ▶ ... користите за унос сата и минута
- Подешавање дана: ▶ **Период** ▶ ... употребите за прелазак између **Понедељак-петак и Сваког дана**
- Подешавање јачине звука:
 - ▶ **Јачина звука** ▶ ... користите за подешавање јачине звука на 5 нивоа или изаберите крешендо (повећање јачине звука)
- Подеси аларм: ▶ **Мелодија** ▶ ... користите за избор тона звона за аларм
- Сачувај подешавања: ▶ **Сачувај**

Када је будилник активиран, сличица и време буђења приказани су на екрану у мировању.

Аларм

Аларм је приказан на екрану и означен је изабраном мелодијом звона. Аларм се оглашава 60 секунди. Ако се не притисне ниједан тастер, аларм се понавља 5 минута. Након другог понављања, позив за аларм се деактивира 24 сата.



Током позива, аларм је означен само кратким тоном.

Искључивање / понављање аларма након интервала (режим дремања)

Деактивирај аларм: ▶ **Искљ.**

Понови аларм (режим дремања): ▶ Притисните **Дремање** или било који тастер ... и аларм се искључује и понавља за 5 минута.

Надзор собе

Када је укључен надзор собе, сачувани (унутрашњи или спољни) одредишни број се позива чим се пређе одређени ниво буке у близини слушалице. Аларм за екстерни број је отказан након отприлике 90 секунди.

На аларм можете одговорити помоћу **Двосмер. разговор** функције. Ова функција се користи за промену укључивања или искључивања функције звучника слушалице који се налази у соби.

У режиму монитора за собу, долазни позиви су приказани на екрану (**без звона**). Позадинско светло екрана је смањено на 50%. Тоновни упозорења су искључени. Сви тастери су закључани, осим тастера за екран и могућности за приказ централног дела контролних тастера.

Ако прихватите долазни позив, режим надзора собе се суспендује током позива, али функција **остаје** активирана. Режим надзора собе није деактивиран искључивањем и укључивањем слушалице.



Слушалица треба да буде на 1 до 2 метра од области у соби која се надзире. Микрофон мора да буде усмерен ка делу собе који се надзире.

Активирање функције смањује време рада слушалице. Из тог разлога, поставите слушалицу у носач за пуњење, ако је потребно.

Надзор собе се активира 20 секунди након укључивања.

Тел. секретарица за број на одредишту мора да буде искључена.

Након укључивања:

- ▶ Тестирајте осетљивост.
- ▶ Тестирајте везу, ако се аларм прослеђује на спољни број.

Активирање и подешавање надзора собе

- ▶ ▶ ... употреба за избор **Додатне функције** ▶
- ОК ▶ **Надзор собе** ▶ ОК ... затим


Укључи / искључи:

- ▶ **Активирање:** ... користите за избор **Укљ.** или **Иск.**



Унеси одредиште:

- ▶ **Аларм на** ▶ ... користите за избор **Спољни** или **Интерни**
- Спољни:** ▶ **Број** ▶ ... користите за унос броја или изаберите број из именика: ▶
- Интерни:** ▶ **Слушалица.** ▶ **Промени** ▶ ... користите за избор слушалице ▶ ОК

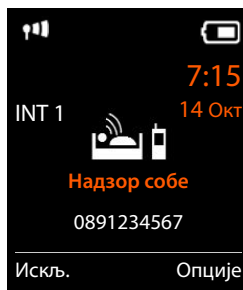

Надзор собе активирано



Активирај/деактивирај двосмерни разговор:

- ▶  **Двосмер. разговор** ▶ ... користите  за избор **Укљ.** или **Иск.**

Подешавање осетљивости микрофона:

- ▶  **Осетљивост** ▶ ... користите  за избор **Висока** или **Ниска**

Сачувај подешавања: ▶ **Сачувај**

Број на дестинацији приказан је на екрану у мировању када је надзор собе активираан.

Искључивање/прекид аларма

Искључи аларм: ▶ У статусу мировања притисните тастер за екран **Искљ.**

Прекид аларма: ▶ Притисните тастер Прекид позива  током аларма



Даљинско деактивирање аларма



Аларм се прослеђује на број екстерне дестинације.

Телефон примаоца има подршку за тонско бирање.

Ако се аларм активира преко VoIP конекције, the DTMF сигнализирање мора да се обави преко SIP информација или RFC2833 (→ подешавање на базној станици).

- ▶ Прихвати позив за аларм ▶ Притисните тастере   ... и позив се прекида
- Аларм се деактивира и слушалица је у статусу мировања. Подешавања надзора собе на слушалици (нпр. без тона звона) остаће активирани све док не притиснете тастер за екран **Искљ.**

Активирајте поново надзор собе помоћу истог броја: ▶ ... Поновно активирање (→ Страна 40) ▶ **Сачувај**

Заштита од нежељених позива

Временско ограничење за спољне позиве:



Датум и време су подешени.

Унесите временски период током ког слушалица треба да суспендује звона које означава спољне позиве, нпр. током ноћи.

- ▶ ▶ ... користите за избор Подешавања ▶ ОК ▶ Подешавања звука ▶ ОК ▶ Звона (слушалица) ▶ ОК ▶ Врем. контрола ▶ ОК ▶ ... а затим

Укључи / искључи:


- ▶ користите за избор Укљ. или Иск.

Упишите време:

- ▶ користите за избор између Искљ. звона од и Искљ. звона до ▶ ... користите за унос почетка и завршетка у формату 4 цифре

Сачувај: ▶ Сачувај

Пример

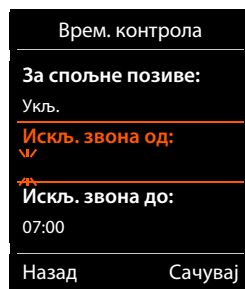

Телефон ће наставити да звони за бројеве који су додељени у VIP групу у именику.

Заштита од анонимних позива

Слушалица неће звонити ако бројеви позивалаца нису откривени. Позив се приказује само на екрану.

- ▶ ▶ ... користите за избор Подешавања ▶ ОК ▶ Подешавања звука ▶ ОК ▶ Звона (слушалица) ▶ ОК ▶ Утиш. анон. поз. ▶ Измени = укључено

Промена тона звона у носачу за пуњење

Слушалица неће звонити када се постави у носач за пуњење. Позив је приказан само на екрану.

- ▶ ▶ ... користите за избор Подешавања ▶ ОК ▶ Подешавања звука ▶ ОК ▶ Звона (слушалица) ▶ ОК ▶ Тихо пуњење ▶ Промени = тон звона је искључен у носачу за пуњење)

Каталог ресурса

Звуци за тонове звона и слике могу се користити као слике позивалаца (CLIP слике) или се као чувар екрана чувају у фасцикли за ресурсе телефона. Режим монохроматских и полихроматских звукова и слика је раније подешен али можете додати слике и звуке користећи рачунар (⇒ Страна 46).

Врсте медија



Тип	Формат
Звук	Мелодије звона Монороматска Полихрона Унутрашња
Слика	Унутрашња Унутрашња Унутрашња WMA, MP3, WAV
	BMP, JPG, GIF 128 x 86 пиксела 128 x 160 пиксела

Ако нема довољно меморије, морате да обришете једну или више слика или мелодија пре чувања осталих.




Управљање слиама/звучи

- ▶  ▶ ... употреба  изаберите  Додатне функције ▶ ОК ▶  Каталог ресурса ▶ ОК ... могуће опције:





Преглед чувара екрана/CLIP-слика:

- ▶  Чувари екрана / Слике позивалаца ▶ ОК ▶ ... користите  за избор слике ▶ Прикажи ... приказана је изабрана слика



Репродукција звука:

- ▶  Мелодије ▶ ОК ▶ ... користите  за избор звука ... изабрани звук се репродукује
Подеси јачину звука; ▶ Опције ▶ Јачина звука ▶ ОК ▶ ... користите  за избор јачине звука ▶ Сачувај

Промена назива слике/звуча:

- ▶  Изаберите Чувари екрана / Слике позивалаца / Мелодије ▶ ОК ▶ ... користите  за избор звука/слике ▶ Опције ▶ Преименуј ▶ ... користите  за брисање назива, користите  за унос новог назива ▶ Сачувај ... унос се чува под новим називом

Брисање слике/звуча:






- ▶  Изаберите Чувари екрана / Слике позивалаца / Мелодије ▶ ОК ▶ ... користите  за избор звука/слике ▶ Опције ▶ Обриши унос ... изабрани унос се брише



Релевантне опције нису доступне ако слика/звук не могу да се обришу.

Провера меморије

Приказдоступне меморије за чуваре екрана и CLIP-слике.

- ▶  ▶ ... користите  за избор  **Додатне функције** ▶ **ОК** ▶  **Каталог ресурса** ▶ **ОК** ▶  **Капацитет** ▶ **ОК** ... приказује се проценат доступне меморије

Bluetooth

Слушалица има могућност да користи Bluetooth™ за бежичну комуникацију са другим уређајима који користе ову технологију, нпр. за размену уноса у именику.



Bluetooth се активира и уређај се региструје на слушалицу.

Следећи уређаји се могу повезати:

- „Bluetooth“ слушалица



Слушалица поседује профиле **Слушалица** или **Хендсфри**. Ако су оба профила доступна, за комуникацију се користи хендсфри профил.

Потребно је до 5 секунди за успостављање конекције, било да се позив прихвата преко слушалице или се преноси на слушалицу, или се позив покреће преко слушалице.

- До 5 уређаја за податке (рачунара, PDA или мобилних телефона) за пренос уноса из именика у виду vCard или за размену података са рачунаром (→ Страна 46).





Да би се бројеви телефона користили, позивни бројеви (држава и локални позивни број) морају да се сачувају на телефону.

Рад са Bluetooth уређајима → корисничко упутство за уређај

Приступ за Bluetooth мени зависи од базне станице:


- ▶  ▶ ... користите  за избор  **Bluetooth** ▶ **ОК**


или

- ▶  ▶ ... употребите  за избор  **Додатне функције** ▶ **ОК** ▶  **Bluetooth** ▶ **ОК**

Укључивање/искључивање Bluetooth режима

- ▶  ▶ ... користите  за избор  **Bluetooth** ▶ **ОК** ▶  **Активирање** ▶ **Промени** ( = укључен)

Ако локални код за област није још сачуван: ▶ ... користите  за унос локалног кода за област ▶ **ОК** (→ Страна 57)

У режиму мировања, активирани Bluetooth режим означен је на слушалици помоћу сличице .

Регистровање Bluetooth уређаја

Удаљеност између слушалице у Bluetooth режиму и активни Bluetooth уређај (слушалица или уређај за пренос података) не треба да буду даљи од 10 m.



Регистрација слушалица брише претходно регистроване слушалице.

Ако треба регистровати слушалицу која је већ регистрована са другим уређајем, ова конекција мора да се деактивира пре регистрације.

- ▶ ▶ ... користите за избор **Bluetooth** ▶ **ОК** ▶ **Тражи слушалицу / Тражи подат.уређ.** ▶ **ОК** ... претрага почиње (може да траје до 30 секунди) ... називи пронађених уређаја су приказани ... као могуће опције:

Регистрација уређаја: ▶ **Опције** ▶ **Веруј уређају** ▶ **ОК** ▶ ... користите за унос ПИН-а Bluetooth уређаја који желите да региструјете ▶ **ОК** ... уређај се додаје на листу познатих уређаја

Приказ информација о уређају:

- ▶ ... користите за избор уређаја, ако је применљиво ▶ **Прикажи** ... приказује се назив уређаја и адреса

Понови претрагу: ▶ **Опције** ▶ **Понови претрагу** ▶ **ОК**

Откажи претрагу: ▶ **Прекини**

Уређивање листе познатих (проверених) уређаја

Отварање листе

- ▶ ▶ ... користите за избор **Bluetooth** ▶ **ОК** ▶ **Познати уређаји** ▶ **ОК** ... наведени су познати уређаји, а икона означава тип уређаја

Bluetooth слушалица

Bluetooth уређај за податке

Ако је уређај повезан, приказује се релевантна икона у заглављу за приказ уместо .

Уређивање уноса

- ▶ ▶ ... користите за избор **Bluetooth** ▶ **ОК** ▶ **Познати уређаји** ▶ **ОК** ▶ ... користите за избор уноса ... могуће опције:

Преглед уноса: ▶ **Прикажи** ... назив уређаја и адреса уређаја се приказује ▶ За враћање назад, притисните **ОК**

Уклањање регистрације за Bluetooth уређај:

- ▶ **Опције** ▶ **Обриши унос** ▶ **ОК**

Уреди назив: ▶ **Опције** ▶ **Измени име** ▶ **ОК** ▶ ... користите за уређивање назива ▶ **Сачувај**




Ако се уклони регистрација за активни Bluetooth уређаја, он може да покуша да се поново повеже као "нерегистровани уређај".

Одбијање/прихватање нерегистрованог Bluetooth уређаја

Ако Bluetooth уређај који није регистрован на листи познатих уређаја проба да се повеже на слушалицу, појавиће се обавештење у ком се од вас тражи да унесете ПИН за Bluetooth уређај (повезивање).

Одбијање: ▶ **Накратко** притисните тастер „Заврши позив“ 






Прихватање: ▶ ... користите  за унос ПИН-а за Bluetooth уређај који треба прихватити ▶ **ОК** ▶ ... Сачекајте потврду ПИН-а ... након тога

Додај уређај на листу познатих уређаја: ▶ **Да**

Привремено коришћење уређаја: ▶ **Не** ... Bluetooth конекција може да се користи, све док је уређај у опсегу преноса или док се не искључи

Промена Bluetooth назива за слушалицу

Слушалица се под овим називом приказује на другом Bluetooth уређају.

▶  ▶ ... користите  за избор  **Bluetooth** ▶ **ОК** ▶  **Сопствени уређај** ▶ **ОК** ... приказан је назив и адреса уређаја ▶ **Промени** ▶ ... користите  за промену назива ▶ **Сачувај**

Додатне функције за употребу интерфејса са рачунаром



Програм **Gigaset QuickSync** треба да буде инсталиран на рачунару.

Бесплатно преузимање на → www.gigaset.com/quicksync

„QuickSync“ функције:

- Синхронизација именика слушалице уз Outlook
 - Отпремање CLIP-слика (.bmp) са рачунара на слушалицу
 - Отпремање слика (.bmp) као чувара екрана са рачунара на слушалицу
 - Отпремање звукова (мелодије звона) са рачунара на слушалицу
 - Ажурирање фирмвера
- ▶ Повезивање слушалице на рачунар преко Bluetooth-а (→ Страна 44) или преко USB кабла за пренос података.



Прикључите слушалицу **директно** у рачунар, а **не** преко УСБ разводника.

Пренос података



Пренос података преко Bluetooth-а

- Рачунар има могућност употребе Bluetooth-а.
- USB кабл за пренос података није укључен. Ако је USB пренос података укључен током постојеће Bluetooth конекције, Bluetooth конекција се прекида.

► Покрените **Gigaset QuickSync** програм на рачунару.

Порука **Пренос података у току** се приказује на рачунару током преноса података између слушалице и рачунара. Током овог периода није могуће унети податке преко тастатуре и долазни позиви се игноришу.



Обављање ажурирања фирмвера

► Повежите телефон и рачунар помоћу **USB кабла за пренос података** (→ Страна 8) ► Покрените **Gigaset QuickSync** ► Успоставите конекцију са слушалицом

► Покрените ажурирање фирмвера у **Gigaset QuickSync** . . . Информације о овом поступку можете пронаћи у функцији **Gigaset QuickSync** помоћ

Поступак ажурирања може да траје до 10 минута (без времена чекања).

Подаци се прво преузимају преко сервера за ажурирање на мрежи. Време које је потребно за ово зависи од брзине интернет везе.

Екран на вашем телефону се искључује и тастер Поруке  и Разговор  почињу да трепере.







Након завршетка ажурирања, ваш телефон ће се аутоматски рестартовати.

Процедура у случају грешке

Ако поступак ажурирања не успе или телефон не ради исправно након ажурирања, поновите поступак ажурирања:

- Затворите програм **Gigaset QuickSync** на рачунару ► Уклоните USB кабл за пренос података са телефона ► Уклоните батерију (→ Страна 6) ► Замените батерију
- Поново обавите ажурирање фирмвера као што је горе описано



Ако поступак ажурирања не успе више пута, или није више могуће повезати рачунар, обавите **Хитно ажурирање**:

- Искључите **Gigaset QuickSync** програм на рачунару ► Уклоните USB кабл за пренос података са телефона ► Уклоните батерију (→ Страна 6)
- Притисните и држите дугмад  и  у исто време са кажипрстом и средњим прстом ► Замените батерију
- Пустите дугмад  и  . . . тастер „Пошаљи поруку“  и тастер „Разговарај“  ће да трепере наизменично
- Обавите ажурирање фирмвера као што је горе описано



Увек чувајте слике и звукове отпремљене на слушалицу на рачунару, јер се бришу током **Хитног ажурирања**.

Обавештења за е-пошту (зависно од базне станице)

Пријем нових е-порука се приказује на слушалици: Оглашава се тон за савет, тастер Поруке  трепери и  сличица се приказује на екрану у мировању.




Налог е-поште се креира код интернет провајдера.



Назив сервера за долазну е-пошту и ваши лични подаци за приступ (назив налога, лозинка) сачувани су у телефону (подешавања обављена на базној станици).

Долазни сервер е-поште користи POP3 протокол.

Отварање листе долазне е-поште

▶  ▶ ... користите  за избор  Размена порука ▶ ОК ▶  Е-пошта ▶ ОК

или: Иманових порука е-поште (тастер Поруке  трепери):

▶  притисните ▶  Е-пошта ▶ ОК

Телефон успоставља конекцију за долазни сервер е-поште.

Приказује се листа порука е-поште које су сачуване.

- Нове непочитане поруке се појављују изнад старих прочитаних порука.
- Следеће информације су приказане за сваки назив е-поште: име или адреса е-поште пошиљаоца (једна линија, скраћено по потреби) и датум и време (датум и време приказиваће само тачне вредности ако се пошиљалац и прималац налазе у истој временској зони).
- **Подељано:** Нова порука. Поруке е-поште које нису приказане на долазном серверу е-поште приликом последњег отварања сандучета идентификују се као нове, без обзира да ли су прочитане.

eMail Incoming	
Frank.Miller@mailp.com	
10.02.2018 17:40	
Срећан рођендан	
Ана Санд	
10.02.18	10:38
Читај	Обриши








Поруке е-поште класификоване као нежељена пошта од стране провајдера чувају се у одвојеној фасцикли и не приказују се на листи долазних порука е-поште.


Неки провајдери е-поште дају вам могућност промене овог подешавања: ▶ Деактивирањезташтите од нежељене поште или приказ е-порука нежељене поште у листи долазних порука е-поште.

Остали провајдери е-поште могу да пошаљу поруке у сандуче када се нова порука нежељене е-поште добије. Датум и пошиљалац ове поруке се стално ажурирају, па се то увек приказује као нова порука.

Преглед заглавља поруке и текста е-поруке

►  ► ... користите  за избор  Размена порука ► ОК ►  Е-пошта ► ОК ► ... користите  за избор уноса е-поште ► **Читај**

Предмет поруке е-поште (максимално 120 карактера) и пар првих карактера текста (максимално 560 карактера) се приказују.

Листање кроз поруку: 

Враћање у сандуче: ► **Назад**







Пример:

Е-пошта	
Тема:	
Позивница	
Текст:	
	Здраво Ана, Положи сам тест!
Назад	Опције



Ако порука е-поште не садржи стандардни текст, приказаће се порука: **eMail can't be displayed**

Преглед адресе е-поште пошиљаоца

►  ► ... користите  за избор  Размена порука ► ОК ►  Е-пошта ► ОК ► ... користите  за избор уноса е-поште ► **Читај** ► **Опције** ►  **From** ► ОК ... приказује се адреса е-поште пошиљаоца, у неколико линија, ако је потребно (максимално 60 карактера).

Враћање у сандуче: ► **Назад**

Пример:

Е-пошта	
From:	
	Anna.Sand@mailp.com
Назад	Опције

Брисање поруке е-поште

► Изаберите поруку у долазној листи е-поште ► **Обриши**

или

► отвори поруку ► **Опције** ►  **Обриши** ► ОК ► Да ... порука е-поште се брише са сервера за долазну е-пошту.





Центар за информације (зависи од базе станице)

Инфо центар пружа информације са мреже или интернета на екран слушалице (нпр. информације о компанији, поруке за временску прогнозу). Информације доступне на Инфо центру могу се такође користити као чувар екрана.



Инфо сервиси су доступни са базе станице/PABX.

Покретање Инфо центра, избор информационих услуга

►  ► ... користите  за избор  **Инфо центар** ► **OK** ... приказана је листа доступних информационих услуга ► ... користите  за избор инфо сервиса ► **OK**

Додатне информације, ➔ водич за кориснике базе станице.

Приказ инфо сервиса као чувар екрана

Можете подесити слушалицу за приказ једног од инфо сервиса из Инфо центра (нпр. временска прогноза, вести) у режиму мировања слушалице




Чувар екрана **Info Services** се активира (➔ Страна 52).

Базна станица пружа инфо услуге.





Текстуалне информације појављују се на екрану десет секунди након враћања слушалице у режим мировања.

У зависности од изабраних информација, тастер за приказ се појављује са десне стране чувара екрана

За отварање додатних информација: ► Притисните десни тастер екрана.

Да бисте се вратили у стање мировања: ► Притисните и **задржите** тастер „Заврши позив“ 

Избор информација за чувар екрана

►  ► ... користите  за избор **Инфо центар** ►  **Чувар екрана** ► **OK** ► ... користите  за избор инфо сервиса ► **OK** ► унесите додатна подешавања за изабрани инфо сервис, ако је потребно. ► **Сачувај**

Подешавање слушалице

Датум и време

Да бисте осигурали да имате тачно време за долазне позиве и да користите будилник и календар, на пример, мораће се подесити датум и време.



Датум и време се узимају са временског сервера на интернету, под условом да је телефон повезан на интернет и да је активирана синхронизација са временским сервером. Ручна подешавања се преписују у овом случају.

Ако датум и време још нису постављени на слушалици, појављује се екрански тастер **Време**.

▶ Притисните тастер за екран **Време**

или

▶ ▶ ... користите за избор **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Датум/Време** ▶ **ОК** ... затим

Подесите датум: ▶ **Датум:** ... користите да унесете дан, месец и годину у 8-цифреном формату

нпр. за 14.1.2018.

Подесите време: ▶ **Време** ▶ ... користите да унесете сате и минуте у 4-цифреном формату

нпр. за 7.15

Сачувај подешавања: ▶ **Сачувај**

Промена језика

▶ ▶ ... користите за избор **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Језик** ▶ **ОК** ▶ ... користите за избор језика ▶ **Изабери** (= одабрано)







Ако је постављен неразумљив језик:

▶ ▶ Притисните тастере **полако** један за другим ▶ ... користите да изаберете одговарајући језик ▶ притисните десни тастер екрана

Екран и тастатура

Чувар екрана



Дигитални или аналогни сат, Инфо. сервис и низ слика може бити изабрано за приказ као чувар екрана када је уређај у стању мировања.

▶  ▶ ... користите  за избор  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Екран + тастатура** ▶ **ОК** ▶  **Чувар екрана** ▶ **Измени** ( = укључено) ... затим

Укључи / искључи:

▶ **Активирање:** ... користите  за избор **Укљ.** или **Иск.**

Изаберите чувар екрана:

▶  **Избор** ▶ ... користите  за приказ чувара екрана (**Дигитални сат / Аналогни сат / Инфо. сервис** / <Слика> / **Слајд-шоу**)

Прикажи чувар екрана:

▶ **Прикажи**

Сачувај избор:


▶ **Сачувај**

Чувар екрана се активира отприлике 10 секунди после преласка екрана у стање мировања.



Све слике из **Чувар екрана** фасцикле **Каталог ресурса** (→ Страна 43) су доступне за избор.

Прекини чувар екрана

▶ **Кратко** притисните тастер „Заврши позив“  ... приказује се екран у стању мировања

Напомене о приказивању Инфо услуга



Инфо. сервис мора бити обезбеђена од стране базе станице/PABX (→ Страна 50).









Ако нема тренутно доступних информација, дигитално време (**Дигитални сат**) се приказује све док информације не буду поново доступне.

Активирање / деактивирање покретног текста са информацијама



Инфо услуге су доступне на базној станици.







Текстуалне информације са интернета које су постављене за чувар екрана **Инфо. сервис** могу бити приказане као помична порука на екрану у статусу мировања.

▶  ▶ ... користите  за избор  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Екран + тастатура** ▶ **ОК** ▶  **Инф. ознака** ▶ **Измени** ( = укључено)

Покретни текст почиње чим телефон пређе у стање мировања. Ако је порука приказана на екрану у стању мировања, покретни текст са информацијама се не приказује.








Велики фонт

Прикажите текст и иконице у листама позива и у именуку у већој величини да бисте побољшали читљивост. На екрану се приказује само један унос, а имена се скраћују ако је потребно.

- ▶  ▶ ... користите  за избор  Подешавања ▶ ОК ▶  Екран + тастатура ▶ ОК ▶  Велики фонт ▶ Промени ( = укључено)

Комбинација боја






Екран се може појавити у различитим комбинацијама боја.

- ▶  ▶ ... користите  за избор  Подешавања ▶ ОК ▶  Екран + тастатура ▶ ОК ▶  Шема боја ▶ ОК ▶ ... користите  за избор жељене комбинације боја ▶ Изабери ( = изабрано)

Позадинско осветљење екрана

Позадинско осветљење екрана увек светли када се слушалица вади из базне станице / базе за пуњење или када се притисне неки тастер. Било који тастер за бројеве који се притисне појављује се на екрану за пред-звање.

Укључите / искључите позадинско осветљења екрана када је у статусу мировања:

- ▶  ▶ ... користите  за избор  Подешавања ▶ ОК ▶  Екран + тастатура ▶ ОК ▶  Позад. освет. екр. ▶ ОК ... затим

Позадинско осветљење у бази за пуњење:

- ▶ У пуњачу: ... користите  за избор Укљ. или Иск.

Позадинско осветљење када није у бази за пуњење:

- ▶  Ван пуњача ▶ ... користите  за избор Укљ. или Иск.







Сачувај избор: ▶ Сачувај



Стање приправности слушалице може бити значајно смањено уколико је позадинско осветљење екрана активирано.







Осветљење тастатуре

Осветљење тастатуре можете подесити у 5 корака.

- ▶  ▶ ... користите  за избор  Подешавања ▶ ОК ▶  Екран + тастатура ▶ ОК ▶  Осветљ. таст. ▶ ОК ▶ ... користите  за избор Јачина (1 - 5) ▶ Сачувај

Активирање / деактивирање аутоматског закључавања тастатуре

Аутоматско закључавање тастатуре када је слушалица у стању мировања око 15 секунди.

- ▶  ▶ ... користите  за избор  Подешавања ▶ ОК ▶  Екран + тастатура ▶ ОК ▶  Аут. закљ. таст. ▶ Промени ( = укључено)

Закључавање тастатуре са ПИН заштитом: ▶ Подешавање ПИН-а слушалице (→ Страна 60)

Активирање / деактивирање аутоматског јављања

Када је подешена на аутоматско јављање, слушалица прихвата долазни позив чим се извади из постоља за пуњење.

- ▶ ▶ ... користите за избор **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Телефонија** ▶ **ОК** ▶ **Аутомат. одгов.** ▶ **Промени** (= укључено)

Без обзира на **Аутомат. одгов.** поставку, веза се прекида чим вратите слушалицу у постоље за пуњење. Изузетак: Притисните и задржите тастер „Хендсфри“ још 2 секунде док стављате слушалицу у постоље за пуњење.

Промена јачине звука бубице слушалице и јачине звука звучника

Можете подесити јачину звука бубице слушалице и звучника на 5 нивоа независно један од другог.

Током разговора

- ▶ **Јач. звука у слуш.** ▶ ... користите за избор јачине звука ▶ **Сачувај ...**
поставка је сачувана



Поставка се аутоматски чува после око 3 секунде без чувања.

У стању мировања

- ▶ ▶ ... користите за одабир **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Подешавања звука** ▶ **ОК** ▶ **Јач. звука у слуш.** ▶ **ОК** ... затим

За бубицу слушалице: ▶ **Слушалица:** ... користите за поставку јачине звука

За звучник: ▶ **Звучник** ▶ ... користите за поставку јачине звука

Сачувај подешавања: ▶ **Сачувај**



Промене се само трајно чувају у **Профил Лични** (→ Страна 36).

Слушалица и „хендсфри“ режим

Изаберите профил за **слушалицу** и **„хендсфри“ режим** у циљу прилагођавања телефона околини што је више могуће. Проверите који је најприкладнији профил за вас и вашег позиваоца.








- ▶ ▶ ... користите за избор **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Подешавања звука** ▶ **ОК** ▶ **Акустични профили** ▶ **Проф. слушалице / Handsfree профил** ▶ **ОК** ▶ ... користите за избор профила ▶ **Изабери** (= изабран)

Проф. слушалице: **Висок** или **Низак** (подразумевано подешавање)


Handsfree профил: **Profile 1** (подразумевана поставка) ... **Profile 4**

Мелодије звона

Јачина мелодије звона

- ▶  ▶ ... користите  за избор  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Подешавања звука** ▶ **ОК** ▶  **Звона (слушалица)** ▶ **ОК** ▶ **Јачина звука** ▶ **ОК** ▶ ... користите  за избор **За интерне позиве и заказ. термине или Спољни позиви** ▶ ... користите  да подесите јачину звука на 5 нивоа или у начину постепеног повећања (постепено повећање) ▶ **Сачувај**



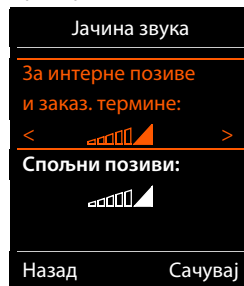





Пример



Промене се трајно чувају само у **Профил Лични** (→ Страна 36).



Мелодија звука звона

Подесите низ звукова звона за унутрашње и спољашње позиве за сваку расположиву пријемну везу телефона (**Фиксна линија, IP1**) или поставите исти звук звона за **Сви позиви**.


- ▶  ▶ ... користите  за избор  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Подешавања звука** ▶ **ОК** ▶  **Звона (слушалица)** ▶ **ОК** ▶  **Мелодије** ▶ **ОК** ▶ ... користите  за избор везе ▶ ... користите  за избор звука звона / мелодије за сваки појединачни случај ▶ **Сачувај**

Активирање/деактивирање звукова звона


Трајно деактивирање звона

- ▶ Користите  тастер за подешавање **Профил Тихо** (→ Страна 36) ... следећа иконица се појављује у статусној траци 

Трајно активирање звона



- ▶ Користите  тастер за подешавање **Профил Гласно** или **Профил Лични** (→ Страна 36)

Деактивирање звука звона за тренутни позив

- ▶ **Искљ. зв** или притисните тастер „Заврши позив“ 

Укључивање/искључивање тона упозорења (звучни сигнал)







Укључивање тона упозорења (звучни сигнал) уместо звука звона:

- ▶ ... Притисните тастер „Профил“  за избор **Профил Тихо** ▶ притисните **Писак** у овину од 3 секунде ... следећа иконица се појављује у статусној траци 

Искључивање тона обавештења: ▶ ... Притисните тастер „Профил“  за промену профила

Укључивање/искључивање нечујног упозорења

Долазни позиви и друге поруке су означени нечујним упозорењем.






- ▶  ▶ ... користите  за избор  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Подешавања звука** ▶ **ОК** ▶  **Вибра аларм** ▶ **Промени** ( = укључено)



Ова поставка се примењује за **Профил Тихо**. Промене се само трајно чувају у **Профил Лични** (→ Страна 36).

Активирање / деактивирање тонова обавештења

Слушалица обавештава акустички о различитим активностима и статусима. Ови тонови обавештења могу бити деактивирани / активирани независно један од другог.

- ▶  ▶ ... користите  за избор  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Подешавања звука** ▶ **ОК** ▶  **Саветодав. тонови** ▶ **ОК** ... затим



Тон када притиснете тастере:

- ▶ **Тоновни тастера:** ... користите  за избор **Укљ.** или **Иск.**



Тон потврде / грешке након уноса, тон обавештења када примите нову поруку:

- ▶  **Потврда** ▶ ... користите  за избор **Укљ.** или **Иск.**

Тон упозорења када је преостало мање од 10 минута разговора (сваких 60 секунди):

- ▶  **Батерија** ▶ ... користите  за избор **Укљ.** или **Иск.**

Звук упозорења када се слушалица помери изван домета базне станице:

- ▶  **Ван домета:** ... користите  за избор **Укљ.** или **Иск.**

Сачувај подешавања: ▶ **Сачувај**



Ово је упозорење да је батерија празна када се активира надзор собе. Промене се само трајно чувају у **Профил Лични** (→ Страна 36).

Сопствени позивни број

Ваш позивни број (међународни и локални позивни број) мора бити сачуван на телефону пре него што можете пренети бројеве телефона (нпр. У vCards).


Неки од ових бројева су већ унапред подешени.

- ▶ ... користите за избор **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Телефонија** ▶ **ОК** ▶ **Позивни бројеви** ▶ **ОК** ▶ Проверите (унапред) подешени позивни број

Уредите број:

- ▶ ... користите да изаберете / промените поље за унос
 - ▶ ... користите да промените позицију за унос
 - ▶ ... обришете цифру ако желите ▶ ... користите да унесете цифру ▶ **Сачувај**

Пример

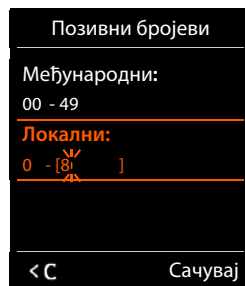

Брзи приступ бројевима и функцијама

Тастери са бројевима: Могуће је доделити број из именика на тастере и на .

Тастери екрана: Леви и десни тастер екрана имају подразумевано подешену функцију, али се тастери могу поново доделити.

Затим можете бирати број или започети функцију једноставним притиском на тастер.

Додељивање броја нумеричким тастерима (брзо бирање)



Број још није додељен нумеричком тастеру.

- ▶ Притисните и **задржите** нумерички тастер

или

- ▶ **Кратко** притисните нумерички тастер ▶ Притисните тастер приказа **Брзо бирање**

Отвара се именик.

- ▶ ... користите за избор уноса ▶ **ОК** ▶ ... користите за избор броја ако је потребно ▶ **ОК** ... унос се чува на тастеру са бројем



Уколико избришете или измените унос у именик касније, то неће утицати на додељивање нумеричком тастеру.

Позивање броја

- ▶ Притисните и **задржите** нумерички тастер ... број се одмах бира


или

- ▶ **Накратко** притисните нумерички тастер ... број/име (могуће у скраћеном облику) приказује се на левом тастеру екрана ▶ ... притисните тастер екрана ... бира се број

Промена додељеног нумеричког тастера

- ▶ **Накратко** притисните нумерички тастер ▶ **Промени** ... отвара се именик ... могуће опције:

Промена задатка:

- ▶ ... користите  за избор уноса ▶ **ОК** ▶ ... изаберите број ако је потребно ▶ **ОК**


Обришите додељени:


- ▶ **Обриши**

Додела тастера приказа, промена додела



Доступне опције зависе од базне станице. Ако је телефон регистрован на PABX, тастери екрана се могу доделити и преко PABX-а ако је потребно.

- ▶ Притисните и **држите** леви или десни тастер екрана у стању мировања ... отвара се листа тастера које је могуће доделити ▶ ... користите  за избор функције ▶ **ОК** ... могуће опције:

Брзо бирање	Доделите број из именика тастеру екрана (⇒ Страна 57)
Надзор собе	Поставите и активирајте / деактивирајте собни монитор (⇒ Страна 40)
Будилник	Поставите и активирајте / деактивирајте алармни сат (⇒ Страна 39)
Календар	Отворите календар (⇒ Страна 37)
Позив једним дод.	Подесите позив једним додиром (⇒ Страна 16)
Bluetooth	Отворите Блутут мени (⇒ Страна 44)
Поновни звање	Прикажи листу поновних позива (⇒ Страна 14)
Е-пошта	Отворите подмени е-поште за пријем и читање обавештења е-поштом (⇒ Страна 48)
Више функција...	▶ ОК ▶ ... користите  за избор друге функције
Send Connections	Постави слање везе за следећи позив (⇒ Страна 9)
Line Selection	Open the connection selection menu
Листе позива	Прикажи листу позива (⇒ Страна 26)
Сакриј број	Заустављање идентификације телефонског броја за следећи позив (⇒ Страна 20)
Преусмерав. поз.	Активирање / деактивирање преусмеравања позива (⇒ Страна 21)
Е-пошта	Отворите подмени е-поште за пријем и читање обавештења е-поштом (⇒ Страна 48)
Инфо центар	Покрените Инфо центар и отворите листу доступних инфо услуга - идите на интернет (⇒ Страна 50).
Net Directories	Приказ листе мрежних именика (⇒ Страна 33)
Central Net Dir.	Приказ именика компаније





Покретање функције

Са телефоном у стању мировања: ► **Накратко** притисните тастер екрана ... додељена функција се извршава



Додатне поставке / функције у зависности од базне станице

Регистровање слушалице на више базних станица

Ваша слушалица може бити регистрована на до четири базне станице. Активна базна станица је базна станица на коју је слушалица последњи пут регистрована. Друге базне станице остају сачуване на листи доступних базних станица.



►  ► ... користите  за избор  **Подешавања** ► **ОК** ►  **Регистрација** ► **ОК** ► **Изабери базу** ► **ОК** ... могућих опција:

Промена активне базне станице:







► ... користите  за избор базне станице или **Најбоља база** ► **Изабери**  = изаберите)

Најбоља база: Слушалица бира базну станицу са најбољим пријемом чим изгуби везу са тренутном базном станицом.

Промените назив базне станице:

► ... користите  за избор базне станице ► **Изабери**  = изабрано) ► **Име** ► промена назива ► **Сачувај**

Де-регистровање слушалице

►  ► ... користите  за избор  **Подешавања** ► **ОК** ►  **Регистрација** ► **ОК** ►  **Одјави слушалицу** ► **ОК** ... бира се слушалица која се користи ► ... користите  да бисте изабрали другу слушалицу ако је потребно ► **ОК** ... унесите ПИН система ако је потребно ► **ОК** ► ... Потврдите де-регистрацију са **Да**

Ако је слушалица и даље регистрована на друге базне станице, пребацује се на базну станицу са најбољим пријемом (**Најбоља база**).

Промена имена слушалице и интерног броја



Ова функција је доступна само ако PABX није конфигурисао ниједан именик компаније и није дефинисао ниједно име и број.

Када региструјете више слушалица, аутоматски ће им се доделити имена, нпр. „INT 1“, „INT 2“ итд. Свим слушалицама ће аутоматски бити додељен најнижи недодељен интерни број. Интерни број се приказује као име слушалице на екрану, нпр. INT 2. Можете променити имена и бројеве слушалица. Име не сме да прелази дужину од 10 карактера.

- ▶ ▶ ... листа слушалица се отвара, тренутна слушалица је означена са < ▶ ... користите за избор слушалице ... могуће опције:
 - Уреди назив: ▶ Опције ▶ Преименуј ▶ ОК ▶ ... користите да обришете тренутно име ▶ ... користите да унесете ново име ▶ ОК
 - Уредите број: ▶ Опције ▶ Додели слуш. бр. ▶ ОК ▶ ... користите да одаберете број ▶ Сачувај

Промена ПИН кода слушалице

Слушалица је заштићена од неовлашћене употребе помоћу ПИН кода (подразумевана поставка: 0000). ПИН код слушалице мора се унети, нпр. када деактивирате закључавање тастатуре или када приступате Блутут везама.

Промените телефонски 4-цифрени ПИН код (подразумевана поставка: 0000):

- ▶ ▶ ... користите за избор Подешавања ▶ ОК ▶ Систем ▶ ОК ▶ PIN слуш. ▶ ОК ▶ ... користите да унесете тренутни ПИН код слушалице ▶ ОК ▶ ... користите да унесете нови ПИН код слушалице ▶ ОК

Поновно постављање слушалице на подразумеване поставке

Ресетујте појединачне поставке и промене које сте направили.

- ▶ ▶ ... користите за избор Подешавања ▶ ОК ▶ Систем ▶ ОК ▶ Рес. слушалице ▶ ОК ▶ Да ... ресетују се поставке слушалице

Ресетовање **не** утиче на следећа подешавања

- Регистрација слушалице на базну станицу
- Датум и време
- Уноси у именик и листе позива

Додатак

Кориснички сервис и помоћ

Имате ли питања?

За брзу помоћ и информације, погледајте овај водич за кориснике или идите на gigasetpro.com.

За информације на мрежи и услуге које се тичу

- Производа
- Докумената
- Интероперабилности
- Фирмвера
- Често постављених питања
- Подршке

идите на wiki.gigasetpro.com.

За додатне информације наш Гигасет специјализовани продавац ће вам са задовољством помоћи у вези са Гигасет производом.

Питања и одговори

Могућа решења доступна су на мрежи на → wiki.gigasetpro.com ► Често постављана питања

Откривање проблема

Екран је празан.

- Слушалица није активирана. ►  Притисните и задржите.
- Батерија је празна ► Напуните батерију или је замените (⇒ Страна 6)

"Нема базе" трепери на екрану.

- Слушалица је ван домет базне станице. ► Померте слушалицу ближе базној станици
- Базна станица није активирана. ► Проверите адаптер за напајање базне станице

"Региструј слушалицу" трепери на екрану.

- Слушалица није регистрована или је уклоњена регистрација због додатне слушалице (више од 6 DECT регистрација). ► Региструјте слушалицу поново

Ваше подешавање није прихваћено.

- Подешен је погрешан профил. ► Подесите **Профил Лични** ... а затим обавите промене на подешавањима уређаја (⇒ Страна 54).

Слушалица не звони.

- Тон звона је деактивиран. ► Активирај тон звона (⇒ Страна 55)
- Прослеђивање позива је постављено. ► Деактивирај прослеђивање позива (⇒ Страна 21).
- Телефон не звони ако је позивалац сакрио број.
 - Активирање звона за анонимне позиве (⇒ Страна 42).
- Телефон не звони током одређеног периода или за одређене бројеве.
 - Проверите временску контролу за екстерне позиве (⇒ Страна 42)

Нема тона звона/тона за избор са фиксне мрежне линије

- Погрешан кабл за телефон ► Молимо вас да користите телефонски кабл који сте добили уз телефон, или, ако користите други кабл, да проверите да ли су конектори одговарајући.

Тон грешке се оглашава после обавештења о системском ПИН-у.

- Унели сте погрешан системски ПИН. ► Поновите поступак, ресетујте ПИН система на 0000 ако је потребно

Савет произвођача

Заборављени ПИН система.

- Ресетујте ПИН система на 0000

Друга страна не може да вас чује.

- Слушалица је "утишана". ▸ Поново активирајте микрофон (⇒ Страна 18)

Неке од мрежних услуга не раде као што је наведено.

- Функције нису укључене. ▸ Контактирајте мрежног провајдера за информације.

Број позиваоца није приказан.

- **Идентификације позивне линије (CLI)** није омогућена за позиваоца. ▸ **Позивалац** треба да затражи од мрежног провајдера да омогући идентификацију линије за позиве (CLI).
- **Представљање идентификације линије за позивање (CLIP)** није подржано или укључено од стране мрежног провајдера. ▸ Затражите од мрежног оператора да омогући представљање идентификације линије за позивање (CLIP).
- Телефон је повезан преко PABX или рутера са интегрисаним PABX (изаз) који не преноси све информације.
 - Ресетујте систем: На кратко извучите кабл за напајање. Поново убаците кабл и сачекајте да се уређај покрене.
 - Проверите подешавања на PABX и активирајте екран телефона, ако је потребно. Да бисте ово урадили, потражите термине као што је CLIP, идентификација линије за позиве, идентификација броја телефона, ИД позиваоца, ... у корисничком упутству за систем или контактирајте произвођача система.

Приликом уноса чујете тон за грешку (опадајући звучни низ).

- Поступак није успео/погрешан унос. ▸ Поновите поступак. Прочитајте на екрану и погледајте корисничко упутство ако је потребно.

Можете да преслушате поруке на мрежном сандучету.

- Ваш PABX је подешен на пулно бирање. ▸ Подесите PABX на тонско бирање.

Нема наведеног времена за поруку у листи позива.

- Датум/време нису подешени. ▸ Подесите датум/време.

Проблеми приликом регистрације или повезивања са Bluetooth слушалицом.

- Ресетујте Bluetooth слушалицу (погледајте корисничко упутство за слушалицу).
- Обришите податке за регистрацију на слушалици уклањањем регистрације уређаја (⇒ Страна 44).
- Поновите поступак регистрације (⇒ Страна 45).

Савет произвођача

Одобрење

Овај уређај се може користити широм света. Уколико се користи ван Европског економског подручја (изузев Швајцарске) прво мора добити државно овлашћење за државу где се намерава да користи. Потребно је узети у обзир захтеве карактеристичне за државу.

Овим Компанија „Gigaset Communications GmbH“ изјављује да је радио опрема типа „Gigaset SL750H PRO“ у складу са Директивом 2014/53/EU.

Цео текст ЕУ декларације о услагласности доступан је на следећој интернет адреси:
www.gigaset.com/docs.

Декларација је можда доступна и у датотекама „Међународне декларације о усклађености“ или „Европске декларације о усклађености“.

Требало би да погледате све ове датотеке.

Животна средина

Систем управљања у складу са човековом околином



Gigaset Communications GmbH је сертификован по међународним стандардима ISO 14001 и ISO 9001.

ISO 14001 (животна средина): Сертификован од септембра 2007. од стране TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (квалитет): Сертификован од 17.02.1994. од стране TV SD Management Service GmbH.

Одлагање

Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање отпада, о којима се можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца од кога сте купили производ. Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.



Ако је на производу приказан симбол прекрижене канте за смеће тада је производ покривен Европском директивом 2012/19/EU.

Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињеног од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених електричних и електронских уређаја.

За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

Одржавање

Обришите апарат **важном** тканином или антистатичком крпом. Немојте користити растворе или микрофибер крпе.

Никада немојте користити суву крпу; то може створити статички електрицитет.

У ретким случајевима, контакт са хемијским супстанцама може оштетити спољашност апарата. Због постојања широког спектра хемијских производа који су расположиви на тржишту, није могуће извршити тестове за све супстанце.

Оштећења на површинама са високим сјајом могу се пажљиво уклонити коришћењем средстава за полирање дисплеја за мобилне телефоне.

Додир са течностима

Уколико уређај дође у контакт са течностима:

- 1 **Искључите напајање.**
- 2 **Издавите батерије и оставите отворен одељак за батерије.**
- 3 Оставите уређај док сва течност не исцури.
- 4 Осушите све делове.
- 5 Ставите уређај на суво, топло место **најмање 72 сата** (не у микроталасну или обичну пећницу, итд.) и уверите се да је одељак за батерије отворен а тастатура окренута на доле (ако је могуће).
- 6 **Немојте поново укључивати уређај све док не буде сасвим сув.**

Када се у потпуности осуши, моћи ћете нормално опет да га користите.

Упућивање позива

Батерија

Технологија: Литијум јонска (Li-Ion)

Напон: 3,7 V

Капацитет: 750 mAh

Време рада / време пуњења слушалице

Време рада „Gigaset“-а зависи од капацитета батерије, старости и начина коришћења. (Сва времена су максимално могућа времена.)

Време на чекању (сати)*	200/160
Време разговора (сати)	12
Време рада са 1,5 сати разговора дневно (сати)*	110/85
Време пуњења у бази за пуњење (сати)	3

* Без зрачења искључено/укључено, без приказа позадинског светла у режиму мировања

Потрошња ел. енергије слушалице у бази за пуњење

Приликом пуњења: отпр. 4,5 W

За одржавање статуса пуњења: отпр. 0,30 W

Опште спецификације

DECT

Распон радио фреквенције	1880-1900 MHz
Снага преноса	10 mW просечна снага по каналу, 250 mW снага импулса

„Bluetooth“

Распон радио фреквенције	2402-2480 MHz
Снага преноса	4 mW снага импулса

Списак карактера

Стандардни карактери

Притисните одговарајући тастер одређени број пута.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Размак









2) Нови ред

Приказ иконица



Следеће иконице приказују се у зависности од подешавања и радног статуса телефона.



Иконице у статусној траци

Иконица	Значење
	Јачина сигнала (Без зрачења искључено)
	1% - 100%
	бело, ако је Максим. домет укључено; зелено, ако је Максим. домет искључено
	Црвено: нема конекције на базну станицу
	Без зрачења активирано: бело, ако је Максим. домет укључено; зелено, ако је Максим. домет искључено
	Профил Тихо активирано (тон звона искључен)




Иконица	Значење
	"Бип" тон звона укључен
	Закључавање тастатуре активирано
	Статус пуњења батерије:
	Бело: између 11% и 100% напуњена
	Црвено: мање од 11% напуњена
	Трепереће црвено: батерија скоро празна (отпр. 5 минута разговора преостало)
	Батерија се пуни (тренутни статус пуњења):
	0% - 100%





Приказ иконица тастера

Иконица	Значење
	Поновно бирање последњег броја
	Брисање текста




Иконица	Значење
	Отварање именика
	Копирање броја у именик




Приказ иконица за индикацију . . .

Иконица	Значење
	Спољни позив
	Интерни позив
	Успостављање везе (одлазни позив)
	Веза успостављена


Иконица	Значење
	Нема успостављене везе/веза прекинута
	Подсетник за састанак
	Подсетник за годишњицу
	Позив за аларм

Остале иконице на екрану

Иконица	Значење
	Будилник је активиран, приказ уз време аларма
	Поступак завршен (зелено)
	Поступак неуспешан (црвено)

Иконица	Значење
	Информације
	(Сигурносни) упит
	Сачекајте ...

Преглед менија

Отворите главни мени: ► када је слушалица у режиму мировања, притисните 



Нису све функције доступне на свим базним станицама, у свим државама или код свих мрежних оператера

У зависности од броја и типа доступних функција, можете поставити меније у горњем нивоу или у подменију, нпр. **Подешавања звука** може бити у горњем менију или у **Подешавања** подменију.

Gigaset SL 750H PRO основне функције (увек доступне)




Будилник

→ Страна 39



Bluetooth

Активирање	→ Страна 44
Тражи слушалицу	→ Страна 45
Тражи подат. уређ.	→ Страна 45
Познати уређаји	→ Страна 45
Сопствени уређај	→ Страна 46

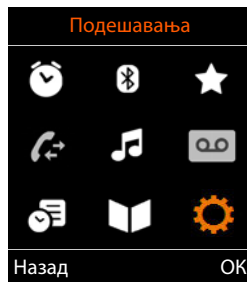

Додатне функције

Надзор собе	→ Страна 40
Позив једним дод.	→ Страна 16
Каталог ресурса	→ Страна 43
	Чувари екрана
	Слике позивалаца
	Мелодије
	Капацитет



Подешавања звука

Јач. звука у слуш.	→ Страна 44
Акустични профили	→ Страна 54
	Проф. слушалице
	Handsfree профил
Саветодав. тонови	→ Страна 54
Вибра аларм	→ Страна 56
Звона (слушалица)	→ Страна 56
	Јачина звука
	→ Страна 55
	Мелодије
	→ Страна 55
	Врем. контрола
	→ Страна 42
	Утиш. анон. поз.
	→ Страна 42
	Тихо пуњење
	→ Страна 42



Планер

Календар
Пропуштени аларми

→ Страна 37

→ Страна 38



Именик

→ Страна 29



Подешавања

Датум/Време		→ Страна 51
Екран + тастатура	Чувар екрана	→ Страна 52
	Велики фонт	→ Страна 53
	Шема боја	→ Страна 53
	Позад. освет. екр.	→ Страна 53
	Осветљ. таст.	→ Страна 53
	Аут. закљ. таст.	→ Страна 53
Језик		→ Страна 51
Регистрација	Пријави слушалицу	→ Страна 8
Телефонија	Аутомат. одгов.	→ Страна 54
	Позивни бројеви	→ Страна 57
Систем	Рес. слушалице	→ Страна 60
	PIN слуш.	→ Страна 60

Пример: Gigaset SL 750H PRO на Gigaset N720 DECT IP Multicell систему




Мрежне услуге

След. позив аноним	→ Страна 20
Преусмерава. поз.	→ Страна 21
Позив на чекању	→ Страна 20
Повратни поз. иск.	→ Страна 21



Инфо центар

→ Страна 50

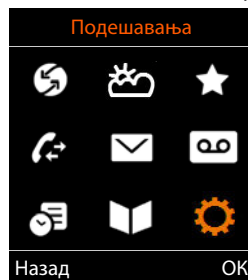



Додатне функције

Надзор собе

→ Страна 40

Позив једним дод.

→ Страна 16

Каталог ресурса

Чувари екрана

→ Страна 43

Слике позивалаца

Мелодије

Капацитет

Bluetooth

Активирање

→ Страна 44

Тражи слушалицу

→ Страна 45

Тражи подат.уређ.

→ Страна 45

Познати уређаји

→ Страна 45

Сопствени уређај

→ Страна 46



Листе позива

→ Страна 26

Сви позиви

Одлазни позиви

Прихваћени позиви

Пропуштени позиви



Размена порука

Е-пошта

→ Страна 48



Говорна пошта

Пусте поруке

→ Страна 27



Планер

Календар

→ Страна 37

Будилник

→ Страна 39

Пропуштени аларми

→ Страна 38



Контакти

→ Страна 29

Именик

→ Страна 29

Мрежни именик

→ Страна 33



Подешавања

Датум/Време			→ Страна 51
Подешавања звука	Јач. звука у слуш.		→ Страна 54
	Акустични профили	Проф. слушалице	→ Страна 54
		Handsfree профил	→ Страна 54
	Саветодав. тонови		→ Страна 56
	Вибра аларм		→ Страна 56
	Звона (слушалица)	Јачина звука	→ Страна 55
		Мелодије	→ Страна 55
		Врем. контрола	→ Страна 42
		Утиш. анон. поз.	→ Страна 42
		Тихо пуњење	→ Страна 42
Екран + тастатура	Чувар екрана		→ Страна 52
	Инф. ознака		→ Страна 52
	Велики фонт		→ Страна 53
	Шема боја		→ Страна 53
	Позад. освет. екр.		→ Страна 53
	Осветљ. таст.		→ Страна 53
	Аут. заклъ. таст.		→ Страна 53
Језик		→ Страна 51	
Регистрација	Пријави слушалицу		→ Страна 8
	Одјави слушалицу		→ Страна 59
	Изабери базу		→ Страна 59
Телефонија	Аутомат. одгов.		→ Страна 54
	Позивни бројеви		→ Страна 57
Систем	Рес. слушалице		→ Страна 60
	PIN слуш.		→ Страна 60

Индекс

А	
Адаптер напајања	4
Адреса пошиљаоца (е-порука)	49
Ажурирања фирмвера	47
Ажурирање	47
Аларм	39
Аларм (надзор себе)	
искључивање	41
Анонимни позив	19
Аутоматско	
јављање	54
поновно звање	15
одлагање звона	54
Б	
База за пуњење (слушалице)	
повезивање	5
Базна станица	
промена	59
промена назива	59
Батерија	
пуњење	7
с статус пуњења	66
стављање	6
Бип (тон упозорења)	36, 56
Бирање	
из именика	14
ИП адреса	14
коришћење брзог бирања	57
унос ИП адресе	14
Брзи приступ	28
Брзо бирање	14, 57
Брига о клијентима	61
Брисање уноса са листе позива	26
Број	
копирање у именик	31
не преноси	20
чување у именуку	29
Бројеви хитних служби	
није могуће	4
Будилник	39
искључи/укључи	39
В	
Велика / мала слова	13
Велики фонт	53
Време пуњења слушалице	64
Време рада слушалице	64
Временско ограничење за спољне позиве	42
Г	
Гаранција	63
Годишњица, погледај састанке	
Д	
Де-регистровање (слушалице)	59
Дисплеј	
поломљњн	4
Додела тастера 1	28
Додељивање тастера са бројем	
Тастер, додељивање	57
Додир са течностима	63
Е	
Екран	
комбинација боја	53
меморија именика	30
позадинско светло	53
порука из мрежног сандучета	24
поставка	52
спољни	19
чувар екрана	52
Е-пошта	
обавештење	48
преглед адресе пошиљаоца	49
Ж	
Животна средина	63
Жуте стране	33
З	
Задржан број	19
Заказивање	
подешавање	37
Закључавање тастатуре, аутоматско	53
Закључавање/откључавање тастатуре	10
Замена позива	
два спољна позива	22
Заштита од анонимних позива	
анонимни	42
Заштита од позива	
искључивање тона звона приликом	
пуњења у носачу	42
Заштита позива	
временско ограничење	42
Звук	
брисање	43
промена назива	43
репродукција	43
формати	43
Звуци за мелодије звона	43
И	
Идентификација долазног позива	19
нема	19
привремено искључивање	20
укључивање / искључивање	20

Иконице		Листа долазних порука	
индикације	67	отварање (е-пошта)	48
статусна трака	66	Листа е-поште	48
тастери на екрану	66	Листа за поновно бирање	14
Именик	29	Листа позива	
бирање бројева	14	бирање	15
избор уноса	30	брисање	26
копирање бројева	31	копирање броја у именик	26
копирање vCard (Bluetooth)	32	отварање	26
меморија	30	унос	26
отварање	29, 33	Листе позива	26
претрага	30	Листе порука	24
претрага уноса	33		
редослед уноса	30	М	
слање на слушалицу	31	Мала / велика слова	13
слање уноса/листе на слушалицу	31	Медицинска опрема	4
унос	29	Мелодија	
чување уноса	29	мелодија звона за интерне/екстерне позиве	
Именик извора	43, 57	55	
Именик на мрежи	33	Мелодија звона	55
Индикације, иконице	67	мелодија за интерне/екстерне позиве	55
Интерфејс са рачунаром	46	промена	55
Инфо центар	50	Меморија у именику	30
ИП адреса		Меморија, фасцикла са ресурсима	44
бирање	14	Мере предострожности	4
Искључивање микрофона	18	Микрофон	
Исправљање неправилног уноса	12	укључивање/искључивање	18
		Монитор за бебе	40
Ј		Мрежна говорна пошта	
Јачина звука		унос броја	27
звучник	54	Мрежне услуге, специфичне за пружаоца	
јачина звука слушалице	54	услуга	19
јачина звука слушалице/бубице	18	Мрежно сандуче	27
слушалица	54	дефиниција за брзи приступ	28
Јачина звука бубице	18	укључивање/искључивање	27
Јачина звука звучника	18	унос броја	27
Јачина сигнала	66		
Језик		Н	
приказ	7	Надзор собе	40
Језик, приказ	51	активирање	40
		Најбоља базна станица	59
К		Нечујно упозорење	56
Календар	37	Носач за пуњење (слушалица)	
Комбинација боја	53	подешавање	5
Конекција за пријем			
додела	9	О	
Конекција за слање		Обавештења	
додела	9	долазна е-пошта	48
Контролни тастер	2, 10	Обавештење за састанак	38
Конференцијски позив		Обављање позива	14
два спољна позива	23	прихватање позива	16
заврши	23	Одлагање	63
Кориснички сервис	61	Одобрање	62
		Одобрање	62
Л		Одржавање апарата	63
Листа		Отварање листе долазне е-поште	48
обавештења е-поште	48	Откривање проблема	
познати уређаји (Bluetooth)	45	опште	61

П	
Пејдинг	60
Питања и одговори	61
Повезивање са базном станицом	59
Повезивање слушалице	2, 7
Повезивање УСБ кабла за размену података	8
Повратни позив	
отказивање	21
Повратно позивање	
почни	21
Подешавање	
слушалица	6
Позвање	
из именика на мрежи	35
Позив	
анониман	20
анонимни	42
прихватање	16
спољни	14
Позив за консултације	
завршавање	22
спољни	22
Позив једним додиром	16
Позив на чекању, спољни	20
заустави једном	21
прихватање/одбијање	16
Позив, анониман	19, 20
Позивање	
а листе поновних позива	14
из Жutih страница	35
са листе позива	15
спољно	14
Позивање позиваоца	21
Поломљен дисплеј	4
Помоћ	61
Порука	
брисање (е-пошта)	49
Почетак употребе	5
Преглед	
слушалица	2
Преглед порука из мрежног сандучета	24
Преслушавање порука	27
Претрага у именику	30
Преусмерење позива	21
Прикажи нове поруке	24
Приказ	
анонимно	19
непознато	19
промена језика приказа	51, 52
пропуштени састанак/годишњица	38
укључивање/искључивање нове поруке	25
Приказ иконица	66
Приказ позиваоца	19
Приказ тастера	
иконице	66
Промена	
јачина звука	54
јачина звука бубице слушалице	54
језик приказа	51, 52
ПИН код слушалице	60
Промена имена слушалице	60
Промена назива уређаја (Bluetooth)	46
Пропуштене годишњице/састанци	38
Профил слушалице бубице	54
Профили	36
Профили звука	36
Пружалац мрежних услуга	19
Пружалац услуга, погледајте пружалац мрежних услуга	42
Пуњење, тихо	42
Р	
Регистрација уређаја (Bluetooth)	45
Регистровање (слушалица)	8
Режим дремања (аларм)	39
С	
Садржај пакета	5
Састанак	
приказ пропуштеног	38
пропуштен	38
Слање	
цео именик на слушалицу	31
Слика	
брисање	43
промена назива	43
формати	43
Слике	
као чувар екрана	43
као CLIP слике	43
Сличиче	
аларм	39
приказ нових порука	24
Слушалица	
аутоматско закључавање тастатуре	53
велики фронт	53
враћање на подразумевану поставку	57
дерегистровање слушалице	59
искључивање звука	18
јачина звука бубице слушалице	18, 54
јачина звука звучника	18, 54
језик приказа	51, 52
комбинација боја	53
пејдинг	60
повезивање базе за пуњење	5
подешавање	6
позадинско светло екрана	53
преглед	2
промани на најбољи пријем	59
промена броја	60
промена имена	60
промена на другу базну станицу	59
промена ПИН кода	60
промена поставки	51
регистровање	8
регистровање на другу базну станицу	59

статус мировања	12
тонови обавештења	57
тражење	60
укључивање/искључивање	10
употреба за надзор собе	40
употреба као монитор за бебе	40
Слушалица (Bluetooth)	44
Слушна помагала	4
Статус мировања	
враћање на	12
Статус пуњења батерија	66
Статусна трака	2
иконице	66

Т

Тастер "звездаца"	2
Тастер "тараба"	2
Тастер „Профил“	2
Тастер „Хендсфри“	18
Тастер 1 (брзи приступ)	2
Тастер за завршавање позива	2
Тастер за поновно звање	2
Тастер за профил	36
Тастер за разговор	2
Тастер за укључивање/искључивање	2
Тастер менија	10
Тастер поруке	2
Тастери	2
брзи приступ	2
контролни тастер	2, 10
мени	10
профили	36
тастер "звездаца"	2
тастер "тараба"	2
тастер „профил“	2
тастер за завршавање позива	2
тастер за поновно звање	2
тастер за разговор	2
тастер поруке	2
тастери екрана	11
хендсфри	18
Тастери екрана	2, 11
додељивање	57
Тел. секретарица	
подешавање брзог приступа	28
позивање позиваоца	26
преслушавање порука	27
Телефон	
руковање	10
Течност	63
Тихо пуњење	42
Тон звона	
временско ограничење	42
искључивање у носачу за пуњење	42
Тон обавештења	57
Тон сигнала, погледајте Тонове обавештења	
Тон упозорења (бип)	36, 56
Тон упозорења, погледајте Тонове обавештења	
Тонове обавештења	56

Тражење	
слушалица	60

У

Уклањање регистрације уређаја (Bluetooth)	45
Укључивање/искључивање ЛЕД за нове поруке	25
Унос броја	
за мрежно сандуче	27
Унос бројева	12
Унос посебних знакова	13
Унос посебних карактера	13
Унос текста	12
Унос умлаута	13
Упућивање позива	64
УСБ утичица за прикључак	2
Утичица слушалице	8

Ф

Фасцикла са ресурсима	
меморија	44
преглед CLIP слике	43

Х

Хендсфри профил	54
Хендсфри режим рада	
звучник	18

Ч

Чувар екрана	52
------------------------	----

В

Bluetooth	44
копирање именика (vCard)	32
листа познатих уређаја	45
промена назива уређаја	46
регистрација уређаја	45
уклањање регистрације уређаја	45
укључен	44

С

Спољно	14
CLI, Calling Line Identification (Идентификација долазног позива)	19
CLIP, CLI Presentation (CLI презентација)	19
CLIP-слика	
преглед у Фасцикли са ресурсима	43
CLIP-слика, у именуку	29
CLIR, CLI Restriction (CLI ограничење)	19

Е

Е-пошта	
брисање	49
ЕСТ	17

Индекс

К		Тастери екрана	2
Конференцијски	23		
М		V	
МВ мреже, погледајте мрежно сандуче		VIP група, класификација уноса у именик	29
		VIP тон звона	29
		VoIP конекција	
		подешавање	9
Т		VoIP чаробњак	9
Тастер за укључивање/искључивање	2		

Сва права задржана. Задржава се право измене.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

gigasetpro.com