

Gigaset

S650 H PRO

Gigaset pro

INSPIRING CONVERSATION.

Spis treści

| | |
|--|-----------|
| Przegląd funkcji | 2 |
| Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa | 4 |
| Uruchamianie telefonu | 5 |
| Obsługa telefonu | 10 |
| Poznananie telefonu | 10 |
| Telefonowanie | 14 |
| Usługi sieciowe | 19 |
| Listy wiadomości | 24 |
| Listy połączeń (funkcja zależna od stacji bazowej) | 25 |
| Książki telefoniczne | 27 |
| Lokalna książka telefoniczna słuchawki | 27 |
| Książki telefoniczne online | 31 |
| Automatyczna sekretarka w sieci | 34 |
| Ustawianie szybkiego dostępu do automatycznej sekretarki w sieci | 35 |
| Inne funkcje | 36 |
| Profil akustyczny | 36 |
| Kalendarz | 37 |
| Budzik | 39 |
| Monitorowanie pomieszczenia | 40 |
| Zabezpieczenie przed niepożądanymi połączeniami | 42 |
| Moje dokumenty | 43 |
| Bluetooth | 44 |
| Funkcje dodatkowe, dostępne za pośrednictwem złącza komputerowego | 47 |
| Powiadomienia o poczcie elektronicznej (funkcja zależna od stacji bazowej) | 49 |
| Centrum informacji (funkcja zależna od stacji bazowej) | 51 |
| Ustawianie słuchawki | 52 |
| Dodatek | 64 |
| Obsługa klienta i pomoc | 64 |
| Instrukcje producenta | 66 |
| Dane techniczne | 68 |
| Ikony wyświetlacza | 70 |
| Przegląd pozycji menu | 72 |
| Indeks | 76 |



Niektóre z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.





Przegląd funkcji

















- 1 Wyświetlacz
 2 Pasek stanu (→ str. 70)
 Ikony przedstawiają aktualne ustawienia i tryb pracy telefonu.
 3 Klawisze głośności (→ str. 11) słuchawki/zestawu słuchawkowego, sygnału dzwonka, trybu głośnomówiącego i sygnału terminów

- 4 Klawisze wyświetlacza (→ str. 11)
 5 Klawisz zakończenia połączenia i włączania/wyłączenia
 Zakończenie rozmowy, przerwanie funkcji; jeden poziom menu wstecz ▶ **Krótkie naciśnięcie**
 Włączanie/wyłączenie słuchawki (w stanie gotowości) ▶ **Przytrzymanie**
 ▶ **Przytrzymanie**
 6 Klawisz wiadomości (→ str. 24)
 Dostęp do list połączeń oraz list wiadomości miga: nowa wiadomość lub nowe połączenie
 7 Klawisz profilu (→ str. 36)
 Przełączanie profili akustycznych
 8 Klawisz krzyżyka
 Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy (w stanie gotowości) ▶ **Przytrzymanie**
 Przełączanie między wielkimi i małymi literami (podczas wpisywania tekstu) ▶ **Krótkie naciśnięcie**
 9 Złącze USB
 do wymiany danych między słuchawką a komputerem
 10 Mikrofon
 11 Klawisz gwiazdki
 Przełączanie trybu impulsowego/tonowego (po nawiązaniu połączenia) ▶ **Krótkie naciśnięcie**
 Otwieranie tabeli znaków specjalnych (podczas wpisywania tekstu) ▶ **Krótkie naciśnięcie**
 12 Złącze zestawu słuchawkowego (jack 2,5 mm)
 13 Klawisz 1
 poczty głosowej ▶ **Przytrzymanie**
 14 Klawisz R
 Połączenie konsultacyjne (Flash) (→ str. 17) ▶ **Krótkie naciśnięcie**
 Wprowadzanie pauzy wybierania ▶ **Przytrzymanie**
 15 Klawisz połączenia/klawisz trybu głośnomówiącego
 Przyjmowanie połączenia, wybieranie wyświetlanego numeru, przełączanie między trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego
 Otwieranie listy ponownego wybierania ▶ **Krótkie naciśnięcie**
 Inicjowanie wybierania ▶ **Przytrzymanie**
 16 Klawisz sterujący/klawisz menu (→ str. 10)

Sposób prezentacji w instrukcji obsługi

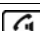




| | |
|--|--|
|  | Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie może prowadzić do obrażeń osób lub uszkodzenia urządzeń. |
|  | Ważne informacje dotyczące funkcji i prawidłowego obchodzenia się lub też funkcji, które mogą spowodować naliczenie opłat. |
|  | Warunek umożliwiający wykonanie następującego działania. |
|  | Dodatkowe pomocne informacje. |










Klawisze

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------|
|  lub  | Klawisz połączenia |  lub  | Klawisz trybu głośnomówiącego |
|  | Klawisz zakończenia połączenia |  do  | Klawisze cyfr/liter |
|  /  | Klawisz sterujący boczny /górny/dolny / środkowy |  | Klawisz wiadomości |
|  | Klawisz R |  | Klawisz gwiazdki |
|  | Klawisz krzyżyka |  | Klawisz profilu |
| OK, Powrót, Wybierz, Zmień, Zapisz, ... | | Klawisze wyświetlacza | |












Procedury

Przykład: włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia

- ▶  ▶ Wybierz ... klawiszem   Ustawienia ▶ OK ▶  Telefonia ▶ OK ▶ Autoodbieranie ▶ Zmień ( = wł.)

| Krok | Procedura |
|---|--|
| ▶  | W stanie gotowości naciśnij klawisz sterujący pośrodku . Zostanie otwarte menu główne. |
| ▶   | Klawiszem sterującym przejdź do  ikony  . |
| ▶ OK | Potwierdź przyciskiem OK. Zostanie wyświetlone menu opcji Ustawienia. |
| ▶  Telefonia | Klawiszem sterującym  wybierz wpis Telefonia. |
| ▶ OK | Potwierdź przyciskiem OK. Zostanie wyświetlone menu opcji Telefonia. |
| ▶ Autoodbieranie | Jako pierwszy punkt menu zostanie wyświetlona funkcja umożliwiająca włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia. |
| ▶ Zmień | Przyciskiem Zmień włącz lub wyłącz funkcję. Funkcja zostanie włączona  /wyłączona  . |

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

| | |
|--|---|
|  | <p>Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.</p> <p>Szczegółowe instrukcje obsługi wszystkich telefonów i central telefonicznych oraz akcesoriów są dostępne w Internecie pod adresem gigasetpro.com w sekcji Support. W ten sposób oszczędzamy papier, jednocześnie zapewniając szybki dostęp do pełnej i aktualnej dokumentacji.</p> |
|  | <p>Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.</p> |
|  | <p>Należy używać tylko akumulatorów zgodnych ze specyfikacją (patrz „Dane techniczne”), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić.</p> |
|  | <p>System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim). W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne”).</p> |
|  | <p>Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu. Aparat Gigaset jest zgodny z większością dostępnych na rynku cyfrowych aparatów słuchowych. Nie można jednak zagwarantować bezproblemowego funkcjonowania w przypadku wszystkich aparatów słuchowych. Telefon może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięk sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.</p> |
|  | <p>Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznica.</p> |
|  | <p>Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.</p> |
|  | <p>Aparat telefoniczny Gigaset należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi.</p> |
|  | <p>Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.</p> |
|  | <p>Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłoń i twarz. Urządzenie należy naprawić w serwisie.</p> |
|  | <p>W przypadku ustawionej blokady klawiszy/ekranu wybieranie numerów alarmowych jest niemożliwe.</p> |

Uruchamianie telefonu

Zawartość zestawu

- jedna słuchawka,
- jedna pokrywa akumulatorów,
- dwa akumulatory,
- jedna ładowarka z zasilaczem,
- jeden zaczep do paska,
- wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Ustawianie ładowarki

Ładowarka przeznaczona jest do użytkowania w zamkniętym, suchym pomieszczeniu w zakresie temperatur od 5°C do 45°C.

Nóżki urządzenia nie pozostawiają zwykle śladów na powierzchni w miejscu ustawienia. Ze względu na różnorodność lakierów oraz politur nie można jednak wykluczyć, że w miejscu kontaktu nóżek z podłożem w miejscu ustawienia nie pozostaną ślady.



Telefonu nie wolno narażać na wpływ źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz innych urządzeń elektrycznych.


Telefon należy chronić przed wilgocią, kurzem, cieczami żrącymi i ich oparami.

Podłączanie ładowarki

- ▶ Podłącz wtyk zasilacza **1**.
- ▶ Podłącz zasilacz do gniazda zasilania **2**.

Wymij wtyk z ładowarki:

- ▶ Odłącz zasilacz od sieci elektrycznej.
- ▶ Naciśnij zatrząsk **3**.
- ▶ Wyciągnij wtyk **4**.

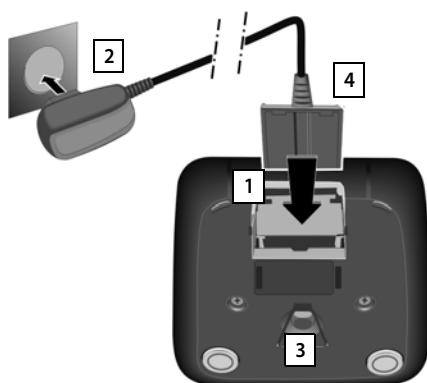

Pierwsze użycie słuchawki

Wyświetlacz zabezpieczony jest za pomocą folii ochronnej. ► **Folię ochronną należy zdjąć!**

Wkładanie akumulatorów



Należy używać tylko akumulatorów, aby wykluczyć zagrożenia dla zdrowia i mienia. W przeciwnym razie może zostać uszkodzony płaszcz akumulatora albo akumulatory mogą eksplodować. Ponadto może dojść do zakłóceń funkcjonowania lub do uszkodzenia aparatu.




- Włóż akumulatory (orientacja +/-, patrz ilustracja).
 - Załóż pokrywę na przegródkę akumulatorów.
 - Dosuń pokrywę aż do zatrzaśnięcia.
- Otwieranie pokrywy przegródki akumulatorów:
- Naciśnij paznokciem wgłębienie w pokrywie i zsuń ją w dół.

Ładowanie akumulatorów

- Przed użyciem akumulatory należy naładować do pełna w ładowarce lub za pomocą standardowego zasilacza USB.

Akumulatory są całkowicie naładowane, gdy na ekranie widnieje ikona błyskawicy ⚡.



Słuchawkę można stawiać tylko w przeznaczony dla niej ładowarce.



Akumulator może rozgrzewać się podczas ładowania. Nie jest to niebezpieczne. Po pewnym czasie pojemność akumulatora ulega zmniejszeniu ze względów technicznych.

Zakładanie zaczepu do paska

Po bokach słuchawki umieszczono dwa wgłębienia umożliwiające założenie zaczepu do paska.

- Zakładanie zaczepu do paska: ► Zaczep do paska należy docisnąć do tylnej ścianki słuchawki w taki sposób, aby oba boczne „wypusty” zatrzasknęły się we wgłębieniach.
- Zdejmowanie zaczepu do paska: ► Naciśnij mocno kciukiem środek zaczepu do paska. ► Paznokciec kciuka drugiej ręki wsuń z boku od góry między klips a obudowę. ► Zdejmij klips do góry.



Zmianianie języka wyświetlacza

W razie ustawienia niezrozumiałego języka należy zmienić język wyświetlacza.

- Naciśnij klawisz sterujący pośrodku.
- Klawisze **9** i **5** **przytrzymaj** jednocześnie ... Na wyświetlaczu zostanie zaznaczone ustawienie wyświetlanego języka (np. angielskiego) (= wybrany).
- Wybór innego języka: ► Naciskaj klawisz sterujący aż zaznaczony zostanie żądany język, np. **Francais** ► naciśnij prawy klawisz bezpośrednio pod wyświetlaczem, aby wybrać język.
- Powrót do stanu gotowości: ► **Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia



Rejestrowanie słuchawki

Słuchawka może być zarejestrowana w czterech stacjach bazowych jednocześnie. Procedura rejestracji zależy od stacji bazowej.



Procedurę rejestrowania należy uruchomić **zarówno** w stacji bazowej, **jak i** w słuchawce.

Trzeba to zrobić w **ciągu 60 sekund**.

W słuchawce

- ► ... Klawiszem wybierz opcję **Ustawienia** ► **OK** ► **Rejestracja** ► **OK** ► **Zarejestruj słuch.** ► **OK** ► ... Klawiszem wybierz stację bazową (jeśli słuchawka jest już zarejestrowana w czterech stacjach bazowych) ► **OK** ... Wyszukana zostanie stacja bazowa gotowa do rejestracji ► ... Wprowadź systemowy kod PIN ► **OK**

Po pomyślnym zakończeniu operacji rejestrowania słuchawka przechodzi w stan gotowości. Na wyświetlaczu widoczna jest nazwa słuchawki. W przeciwnym razie procedurę należy powtórzyć

Podłączanie zestawu słuchawkowego

- ▶ Zestaw słuchawkowy można podłączyć do gniazda z lewej strony telefonu wtykiem 2,5 mm **1**.

Zalecenia dotyczące zestawów słuchawkowych podano na stronie produktu pod adresem → wiki.gigasetpro.com.


Głośność zestawu słuchawkowego odpowiada ustawieniu głośności słuchawki (→ str. 56).



Podłączanie kabla USB do transmisji danych

W celu wymiany danych między słuchawką a komputerem:

- ▶ Podłącz kabel USB do gniazda mikro USB u spodu słuchawki **1**.

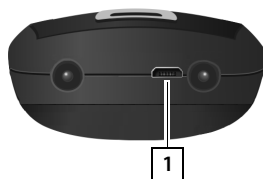

Słuchawkę należy podłączyć **bezpośrednio** do komputera, **nie** do koncentratora USB.

W celu ładowania słuchawki za pomocą standardowego zasilacza USB (np. od telefonu komórkowego):

- ▶ Podłącz kabel USB do gniazda mikro USB u spodu słuchawki **1** ▶ Podłącz zasilacz do prądu

Pierwsze użycie telefonu

Po zarejestrowaniu słuchawki w stacji bazowej podłączonej do sieci stacjonarnej można korzystać z telefonu w sieci stacjonarnej.

Jeśli słuchawka jest zarejestrowana w stacji bazowej VoIP, należy ustawić co najmniej jedno połączenie VoIP i przypisać je do słuchawki. Jeśli dostępnych jest wiele linii, można określić linie odbierające i wysyłające słuchawki.

Linia wysyłająca: używana do połączeń wychodzących

Linia odbierająca: używana do połączeń przychodzących kierowanych do danej słuchawki

Ustawienia telefonii VoIP i linii wysyłających i odbierających konfiguruje się na stacji bazowej. Firma Gigaset udostępnia w tym celu konfigurator internetowy, umożliwiający przeprowadzenie konfiguracji na komputerze.



Na niektórych telefonach IP Gigaset, np. Gigaset N510 IP PRO, można wykonać konfigurację VoIP za pomocą zarejestrowanej słuchawki. W takim przypadku na słuchawce S650H PRO dostępne są następujące funkcje:

Konfigurowanie połączenia VoIP:

▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Asystent VoIP

Przypisywanie linii wysyłającej/odbierającej:



▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Połączenia wysył./Odbiór połączeń

Dodatkowe informacje → instrukcja obsługi stacji bazowej

Obsługa telefonu




Poznananie telefonu

Włączanie/wyłączanie słuchawki

- Włączanie: ▶ **Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia 
- Wyłączanie: ▶ W stanie gotowości słuchawki **przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia 

Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy

Blokada klawiszy uniemożliwia przypadkowe użycie telefonu. Jeśli słuchawka jest zabezpieczona kodem PIN (→ str. 63), w celu odblokowania należy wykonać następujące czynności.

- Włączanie: ▶  **Przytrzymaj** klawisz
- Wyłączanie: ▶  **Przytrzymaj** klawisz ▶ ... Na ekranie  wprowadź kod PIN słuchawki (o ile jest inny niż 0000)





Gdy na słuchawce sygnalizowane jest połączenie, blokada klawiszy jest automatycznie wyłączana. Można odebrać połączenie.

W przypadku ustawionej blokady klawiszy wybieranie numerów alarmowych jest niemożliwe.

Klawisz sterujący



Klawisz sterujący służy do nawigacji w menu i polach wprowadzania oraz wywoływania różnych funkcji, zależnych od sytuacji.

Poniżej zaznaczony został na czarno klawisz sterujący (w górę, w dół, w lewo, w prawo), który należy nacisnąć w zależności od sytuacji, np.  oznacza, że należy nacisnąć „klawisz sterujący z prawej strony”, a  – „klawisz sterujący pośrodku”.

W stanie gotowości

Otwieranie książki telefonicznej

Otwieranie listy dostępnych książek telefonicznych online (o ile są dostępne i skonfigurowane)

Otwieranie menu głównego

Otwieranie firmowej książki telefonicznej (o ile jest dostępna i skonfigurowana)

lub: otwieranie listy słuchawek.



Naciśnij klawisz



Przytrzymaj klawisz



lub 



W podmenu, polach wyboru i wprowadzania

Potwierdzanie funkcji



Podczas rozmowy

Otwieranie książki telefonicznej



Wyciszanie mikrofonu



Otwieranie firmowej książki telefonicznej (o ile jest dostępna i skonfigurowana)





Lub: włączanie wewnętrznego połączenia konsultacyjnego

Zmianianie głośności w trybie słuchawki lub zestawu głośnomówiącego




Klawisze głośności

Ustawianie głośności **słuchawki/zestawu słuchawkowego, sygnału dzwonka, trybu głośnomówiącego** i sygnalizacji **terminów**: ► Naciskaj klawisze głośności  /  z prawej strony słuchawki

Klawisze wyświetlacza

Klawisze wyświetlacza mają różne funkcje, zależne od sytuacji.

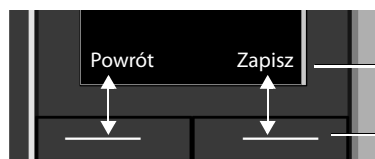

Bieżące funkcje klawiszy wyświetlacza

Klawisze wyświetlacza

Ikony klawiszy wyświetlacza → str. 70




Klawisze wyświetlacza w stanie gotowości mają przypisane funkcje. Zmianianie przypisania → str. 61

Przegląd funkcji menu

Funkcje telefonu dostępne są dla użytkownika za pośrednictwem menu, składającego się z wielu poziomów. Przegląd pozycji menu → str. 72

Wybieranie/potwierdzanie funkcji

Potwierdzanie wyboru – naciśnij klawisz

OK lub klawisz sterujący pośrodku 

Jeden poziom wstecz

Powrót

Powrót do ekranu stanu gotowości

 **Przytrzymaj** klawisz

Włączanie/wyłączanie funkcji



Zmień włączona  /wyłączona 

Włączanie/wyłączanie opcji

Wybierz wybrana  /nie wybrana 

Poznanwanie telefonu

Menu główne

W stanie gotowości: ▶ Naciśnij klawisz sterujący **pośrodku**  ▶ ... Klawiszem sterującym  wybierz menu opcji ▶ **OK**

Funkcje menu głównego wyświetlane są w postaci symboli (ikon). Ikona wybranej funkcji jest oznaczana kolorem, a nazwa funkcji zostaje wyświetlona w górnym wierszu.




Funkcje menu głównego po części zależą od stacji bazowej. Menu główne może wyglądać inaczej na słuchawce użytkownika.

Przykład przedstawia menu słuchawki podłączonej do stacji bazowej Gigaset N720 DECT IP Multicell System.


Podstawowe funkcje słuchawki → str. 72

Przykład

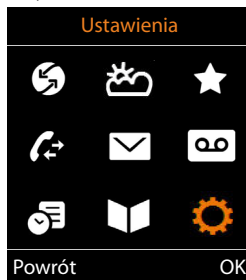

Opcje menu


Funkcje opcji menu wyświetlane są w postaci listy.

Użycie funkcji: ▶ ... Klawiszem sterującym  wybierz żadaną funkcję ▶ **OK**


Powrót do poprzedniego poziomu menu:

▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Powrót**.

lub

▶  **Naciśnij** klawisz zakończenia połączenia


Powrót do stanu gotowości

▶ **Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia 





Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, po około 2 minutach wyświetlacz przejdzie **automatycznie** w stan gotowości.

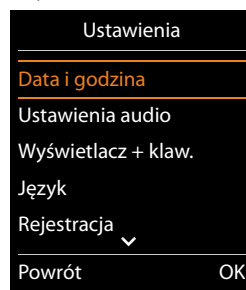Przykład





Wprowadzanie tekstu




Położenie kursora

- ▶ Klawiszem  wybierz pole wprowadzania. Pole jest aktywne, gdy miga w nim kursor.
- ▶ Klawiszem  ustaw położenie kursora.

Korygowanie błędów podczas wprowadzania

- Usuwanie znaków przed kursorem: ▶  Naciśnij klawisz
- Usuwanie wyrazów przed kursorem: ▶  Przytrzymaj klawisz



Wprowadzanie liter/cyfr

Do każdego klawisza (  i ) przypisane są litery oraz cyfry. Po naciśnięciu klawisza przypisane do niego znaki są wyświetlane u dołu ekranu. Wybrany znak jest wyróżniony.

- Wybieranie liter/cyfr: ▶ Naciśnij klawisz odpowiednią liczbę razy
- Przełączanie między małymi i wielkimi literami oraz cyframi: ▶ Naciśnij klawisz krzyżyka



Podczas edycji wpisu książki telefonicznej automatycznie wpisywana jest wielka pierwsza litera i każda litera następująca po spacji.

- Wpisywanie znaków specjalnych: ▶ Naciśnij klawisz gwiazdki  ▶ ... Klawiszem  przejdź dożądanego znaku ▶ **Wstaw**

Nowy wpis

Imię:
Peter|

Nazwisko:

Telefon (dom):

Abc

< C

Zapisz



Dostępność znaków specjalnych zależy od zestawu znaków słuchawki → str. 69.

Telefonowanie

Wykonywanie połączeń



Informacje na temat prezentacji numeru wywołującego: → str. 19

Jeśli podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone (→ str. 55), zostaje włączone przy pierwszym naciśnięciu dowolnego klawisza. **Klawisze cyfr** służą wówczas do wpisywania wybieranego numeru na wyświetlaczu, a **pozostałe klawisze** nie mają żadnych innych funkcji.

▶ ... Na ekranie wprowadź numer ▶ **Naciśnij** klawisz połączenia

lub

▶ **Przytrzymaj** klawisz połączenia ▶ ... Na ekranie wprowadź numer ... Numer zostanie wybrany po około 3,5 s od wprowadzenia ostatniej cyfry



Jeśli dostępnych jest wiele linii (stacjonarnych i/lub VoIP), określone muszą być linie odbierające i wysyłające słuchawki (→ str. 9). Jeśli nie przypisano żadnej stałej linii wysyłającej, można wybierać żadaną linię przy każdym połączeniu.

Dodatkowe informacje → instrukcja obsługi stacji bazowej.

Wybieranie za pomocą książki telefonicznej

▶ ... Klawiszem otwórz lokalną książkę telefoniczną słuchawki

lub

▶ ... Klawiszem otwórz firmową książkę telefoniczną (o ile dostępna)

▶ ... Klawiszem wybierz wpis ▶ Naciśnij klawisz połączenia ... Numer zostanie wybrany

Jeśli wprowadzono kilka numerów:

▶ ... Klawiszem wybierz żądany numer ▶ Naciśnij klawisz połączenia ... Numer zostanie wybrany



W celu zapewnienia szybkiego dostępu (szybkiego wybierania): numery z książki telefonicznej należy przypisać do klawiszy cyfr lub klawiszy wyświetlacza (→ str. 59)

Wybieranie numerów za pomocą publicznej książki telefonicznej → str. 31

Wybieranie numerów za pomocą listy ponownego wybierania

Na liście ponownego wybierania wyświetlanych jest 20 ostatnio wybranych na danej słuchawce numerów telefonów.

- ▶ Naciśnij klawisz połączenia ... otwarta zostanie lista ponownego wybierania numerów ▶ ... Klawiszem wybierz wpis ▶ Naciśnij klawisz połączenia

Gdy wyświetlone zostanie nazwisko:

- ▶ **Wyświetl** ... Wyświetlony zostanie numer ▶ ... W razie potrzeby klawiszem przewiń numery ▶ ... Przy żądanym numerze naciśnij klawisz połączenia

Zarządzanie wpisami na liście ponownego wybierania

- ▶ Naciśnij klawisz połączenia ... Otwarta zostanie lista ponownego wybierania ▶ ... Klawiszem wybierz wpis ▶ **Opcje** ... Dostępne opcje:

Przenoszenie wybranego wpisu do książki telefonicznej: ▶ **Kopiuj do ks. tel.** ▶ **OK**

Przenoszenie wyświetlanego numeru:

- ▶ **Wyświetl numer** ▶ **OK** ▶ ... Na ekranie w razie potrzeby zmień lub uzupełnij ... Klawiszem zapisz jako nowy wpis w książce telefonicznej

Usuwanie wybranego wpisu: ▶ **Usuń wpis** ▶ **OK**

Usuwanie wszystkich wpisów: ▶ **Usuń wszystko** ▶ **OK**

Ustawianie automatycznego ponownego wybierania numeru:

- ▶ **Aut. powt. wybier.** ... Wybrany numer będzie wybierany automatycznie w stałych odstępach czasu (min. co 20 sekund). Miga przy tym klawisz trybu głośnomówiącego oraz jest włączony głośnik.

Po zgłoszeniu się rozmówcy: ▶ Naciśnij klawisz połączenia ... Funkcja zostanie zakończona

Numer docelowy nie zgłasza: połączenie zostanie przerwane po około 30 sekundach. Funkcja zostanie wyłączona po naciśnięciu dowolnego klawisza lub dziesięciu nieudanych próbach.

Wybieranie za pomocą listy połączeń

Listy połączeń (→ str. 25) zawierają ostatnio odebrane, wychodzące i nieodebrane połączenia (funkcja zależna od stacji bazowej).

- ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Listy poł.** ▶ **OK** ▶ Przykład
- ... Klawiszem wybierz listę ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem wybierz wpis ▶ Naciśnij klawisz połączenia

| Wszystkie poł. | |
|-----------------|--------------------------------|
| | Frank 14.02.17, 15:40 |
| | 089563795 13.02.17, 15:32 |
| | Susan Black 11.02.17, 13:20 |
| Wyświetl | Opcje |










Listy połączeń można otworzyć bezpośrednio klawiszem wyświetlacza **Połącz.**, jeśli jest on odpowiednio przypisany.

Listę **Poł. nieodebrane** można otwierać także klawiszem wiadomości .

Połączenie bezpośrednie


Po naciśnięciu dowolnego klawisza wybrany zostanie zapisany numer.


Włączanie trybu połączenia bezpośredniego:

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶  **Połączenie bezpośr.** ▶ OK ▶ ... Klawiszem  **włącz funkcję Uruchomienie** ▶  **Dzwoń do** ▶ ... Na ekranie  wprowadź numer ▶ **Zapisz** ... Na ekranie stanu gotowości wyświetlone zostanie włączone połączenie bezpośrednie




Wykonywanie połączenia bezpośredniego: ▶ Naciśnij dowolny klawisz ... Zostanie wybrany zapisany numer


Przerwanie wybierania: ▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia .

Zakończenie trybu połączenia bezpośredniego: ▶  **Przytrzymaj** klawisz


Połączenia przychodzące

Połączenie przychodzące sygnalizowane jest sygnałem dzwonka, komunikatem na wyświetlaczu oraz miganiem klawisza połączenia .

Przyjmowanie połączenia:

- Naciśnij klawisz połączenia  lub ▶ **Odbierz**
- Jeśli włączona jest funkcja **Autoodbieranie** (→ str. 55): ▶ Wyjmij słuchawkę z ładowarki
- Przyjmowanie rozmowy na zestawie słuchawkowym Bluetooth → str. 44

Wyłączanie sygnału dzwonka: ▶ **Cicho** ... Połączenie można przyjąć, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu

Odrzucanie połączenia: ▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia .

Informacje o osobie dzwoniącej

Na ekranie wyświetlony zostanie numer osoby dzwoniącej. Jeśli numer osoby dzwoniącej został zapisany w książce telefonicznej, wyświetlane jest nazwisko.



Numer osoby dzwoniącej zostanie przesłany (→ str. 19).

Przyjmowanie/odrzucając połączenia oczekującego

Sygnal połączenia oczekującego podczas rozmowy zewnętrznej sygnalizuje połączenie przychodzące. Numer lub nazwa rozmówcy są wyświetlane, jeśli przesyłany jest numer telefonu rozmówcy.

- Odrzucanie połączenia: ▶ **Opcje** ▶ ▶ **OK**
- Przyjmowanie połączenia: ▶ **Odbierz** ▶ ... Można rozmawiać z nowym rozmówcą. Dotychczasowa rozmowa zostanie „zawieszona”.
- Zakończenie prowadzonej rozmowy, powrót do zawieszonej rozmowy: ▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia .

Przekazywanie połączenia

Przekazywanie zewnętrznego połączenia VoIP na drugą linię zewnętrzną (funkcja zależna od operatora).

- ▶ Klawiszem wyświetlacza **Poł. zew.** nawiąż zewnętrzne połączenie konsultacyjne ▶ ...
Na ekranie wprowadź numer drugiego rozmówcy ... Dotychczasowa rozmowa zostanie zawieszona ... Zostanie wybrany i zgłosi się numer drugiego rozmówcy ▶ Naciśnij klawisz ... Rozmowa zostanie przekazana



Klawisz może mieć przypisane na stacji bazowej inne funkcje.

→ Instrukcja obsługi stacji bazowej

Jawne przekazywanie połączeń – ECT (Explicit Call Transfer)



Funkcja jest obsługiwana przez operatora.

Włączanie/wyłączanie ETC

- ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Wybierz usługi** ▶ **OK** ▶ ▶ **Zmień** (= wł.)

Przekazywanie rozmowy


Podczas rozmowy **zewnętrznej** na linii VoIP użytkownik chce przekazać tę rozmowę do innego rozmówcy zewnętrznego.

- ▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia (podczas rozmowy lub przed zgłoszeniem drugiego rozmówcy).



Podczas rozmowy

Tryb zestawu głośnomówiącego

Włączenie trybu zestawu głośnomówiącego w trakcie rozmowy i podczas nawiązywania połączenia:

- ▶ Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego 

Umieszczanie słuchawki w ładowarce podczas rozmowy:

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj klawisz trybu głośnomówiącego  ▶ ... Umieść słuchawkę w ładowarce ▶ ...  Przytrzymaj klawisz przez dodatkowe 2 sekundy

Głośność rozmowy

W przypadku aktualnego trybu (głośnomówiącego, słuchawki lub zestawu słuchawkowego):

- ▶ Naciśnij klawisze głośności   lub  ▶ ... Klawiszami   lub  ustaw głośność ▶ **Zapisz**



Jeśli nie zostanie naciśnięty klawisz **Zapisz**, ustawienie zostanie automatycznie zapisane po około 3 sekundach.

Wyciszenie mikrofonu

Gdy mikrofon jest wyłączony, rozmówca nie słyszy dźwięku.

Włączanie/wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy: ▶  naciśnij klawisz.


Usługi sieciowe

Usługi sieciowe zależą od operatora sieci (usługodawcy) i należy je wykupić.



Jeśli telefon podłączony jest do centrali PABX, usługi sieciowe mogą być dostępne z centrali PABX. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskać można od zarządcy centrali telefonicznej.

Rozróżnia się dwie grupy usług sieciowych:


- Usługi sieciowe, które w stanie gotowości są włączane dla jednego lub wszystkich następujących połączeń (np. „połączenia anonimowe”). Włącza się je lub wyłącza za pomocą menu  **Wybierz usługi**.
- Usługi sieciowe włączane podczas połączeń zewnętrznych, np. „połączenie konsultacyjne”, „przełączanie dwóch rozmówców”, „połączenie konferencyjne”. Te usługi sieciowe są dostępne podczas rozmowy zewnętrznej jako opcja lub są dostępne po naciśnięciu klawisza wyświetlacza (np. **Poł. zew.**, **Konferencja**).

Opis usług dostępny jest na stronach internetowych lub w przedstawicielstwach operatora sieci.

W razie problemów należy zwrócić się do operatora.



W celu włączenia lub wyłączenia funkcji wysyłany jest kod do sieci telefonicznej.

► Po sygnale potwierdzenia z sieci telefonicznej należy nacisnąć klawisz .

Przeprogramowanie usług sieciowych nie jest możliwe.

Prezentacja numeru wywołującego

Przy połączeniu przesyłany jest numer telefonu osoby dzwoniącej (funkcja CLI = Calling Line Identification), wyświetlany na ekranie osoby odbierającej (CLIP = CLI Presentation). Gdy numer jest ukrywany, nie jest prezentowany rozmówcom. Jest to połączenie anonimowe (CLIR = CLI Restriction).

Prezentacja numeru przy połączeniach przychodzących

Gdy włączona jest prezentacja numeru wywołującego

Na ekranie wyświetlony zostanie numer osoby dzwoniącej. Jeśli numer osoby dzwoniącej został zapisany w książce telefonicznej, wyświetlane jest nazwisko.






Prezentacja numeru wyłączona

Zamiast nazwiska i numeru wyświetlany jest następujący komunikat:

- **Zewnętrzny:** nie został przesłany numer.
- **Zastrzeżony:** rozmówca włączył funkcję ukrywania własnego numeru .
- **Nieznany:** rozmówca nie ma udostępnionej funkcji przekazywania własnego numeru.

Prezentacja numeru przy połączeniach wychodzących

Włączanie prezentacji numeru tylko dla następnego połączenia:

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  Wybierz usługi ▶ OK ▶  Nast. pol. anonim. ▶ OK ▶ ... Na ekranie  wprowadź numer ▶ Wybierz ... Połączenie zostanie wykonane bez prezentacji numeru

Kopiowanie nazwiska z książki telefonicznej online

Zamiast numeru można wyświetlać nazwę rozmówcy, pod którą zapisany jest w książce telefonicznej online.



Operator wybranej książki telefonicznej online obsługuje tę funkcję.

Wyświetlanie nazwiska osoby dzwoniącej zostało włączone w konfiguratorze internetowym.

Rozmówca zlecił przekazywanie własnego numeru i nie włączył jego ukrywania.


Telefon nie ma połączenia z Internetem.

Numer telefonu rozmówcy nie jest zapisany w lokalnej książce telefonicznej słuchawki.

Połączenie oczekujące podczas rozmowy zewnętrznej

Podczas rozmowy zewnętrznej połączenie oczekujące sygnalizowane jest dźwiękowym sygnałem połączenia oczekującego. Jeśli włączona jest funkcja prezentacji numeru wywołującego, wyświetlany jest numer lub nazwisko osoby dzwoniącej.


Odrzucanie połączenia oczekującego:

- ▶ Opcje ▶  Odrzuc oczekuj. ▶ OK ... Osoba oczekująca słyszy sygnał zajętości

Przyjmowanie połączenia oczekującego:

- ▶ Odbierz

Po odebraniu połączenia oczekującego można przełączać się między dwoma rozmówcami (**Przełączanie**) albo rozmawiać z obydwoma rozmówcami naraz (**Konferencja**).

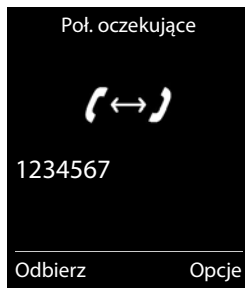

Włączanie/wyłączanie połączenia oczekującego

- ▶  ▶ ... Klawiszem   wybierz opcję Wybierz usługi ▶  Poł. oczekujące ▶ OK ... następnie

Włączanie/wyłączanie:


- ▶ Status: ... Klawiszem  wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.**

Włączanie: ▶ **Wyślij**

Połączenia oczekujące zostaną włączone lub wyłączone dla wszystkich zarejestrowanych słuchawek.

Ukrywanie połączenia oczekującego podczas następnego połączenia

Podczas następnego połączenia nie będzie sygnalizowane połączenie oczekujące, nawet jeśli funkcja „Połączenie oczekujące” jest włączona.

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Wybierz usługi** ▶ OK ▶  **Następne pol.** ▶ OK ▶ **Poł. oczekujące** ▶ ... Na ekranie  wprowadź numer ▶ **Wybierz** ... Numer zostanie wybrany



Numer telefonu zostanie zapisany wraz z ustawieniem na liście ponownego wybierania.



Oddzwanianie

Przy zajętości/przy braku odpowiedzi






Jeśli rozmówca jest nieosiągalny, można włączyć funkcję oddzwaniania.

- **Przy zajętości:** oddzwonienie nastąpi, gdy tylko rozmówca zakończy połączenie.
- **Gdy brak odpowiedzi:** oddzwonienie nastąpi, gdy tylko rozmówca wykona połączenie.

Włączanie oddzwaniania

- ▶ **Opcje** ▶  **Oddzwonienie** ▶ OK ▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia 

Usuwanie oddzwonienia przed czasem

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Wybierz usługi** ▶ OK ▶  **Wyl. oddzwonienie** ▶ OK ... Otrzymasz potwierdzenie z sieci telefonicznej ▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia 



Aktywne może być tylko jedno oddzwanianie. Włączenie następnego oddzwonienia automatycznie wyłączy poprzednie.

Oddzwonienie można odebrać jedynie na słuchawce, na której je włączono.

Jeśli oddzwonienie zostanie zasygnalizowane przed usunięciem: ▶ **Anuluj**



Przekierowanie połączenia

Funkcja przekierowania połączenia umożliwia przekierowywanie połączeń na inną linię.

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Wybierz usługi** ▶ OK ▶  **Przekierowanie** ▶ OK ▶ ... następnie

Włączanie/wyłączanie: ▶ **Status** : ... Klawiszem  wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadź numer docelowy przekierowania:

- ▶  **Nr telefonu** ▶ ... Na ekranie  wprowadź numer

Ustawianie czasu przekierowywania:

- ▶  **Gdy** ▶ ... Klawiszem  wybierz czas przekierowywania

Wszystkie: natychmiastowe przekazywanie połączeń.

Brak odpowiedzi: połączenia będą przekierowywane, jeśli nie zostaną odebrane po kilku dzwonekach.

Gdy zajęty: połączenia będą przekierowywane, gdy linia będzie zajęta.

Włączanie: ▶ **Wyślij**




Przekierowane połączenie będzie widnieć na liście połączeń.

Funkcja zależna od stacji bazowej: jeśli dostępnych jest wiele linii, można skonfigurować przekierowanie dla każdej z nich.

Rozmowy z trzema rozmówcami


Połączenia konsultacyjne

Podczas rozmowy zewnętrznej można nawiązać połączenie z drugim rozmówcą zewnętrznym. Pierwsza rozmowa zostanie „zawieszona”.

- ▶ **Poł. zew.** ▶ ... Na ekranie  wprowadź numer drugiego rozmówcy ... dotychczasowa rozmowa zostanie zawieszona, wybrany zostanie numer drugiego rozmówcy


Wybrany rozmówca nie zgłasza się: ▶ **Koniec**

Zakończenie połączenia konsultacyjnego

- ▶ **Opcje** ▶  **Zakończ aktywne** ▶ OK ... Połączenie z pierwszym rozmówcą zostanie znowu włączone



lub

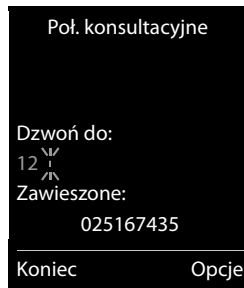- ▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia  ... Nastąpi połączenie z pierwszym rozmówcą




Przełączanie

Można przełączać się między dwiema rozmowami. Druga rozmowa jest „zawieszana”.


- ▶ Podczas rozmowy zewnętrznej można nawiązać połączenie z drugim wywołań drugiego rozmówcę (połączenie konsultacyjne) lub odbierz połączenie oczekujące ... Na ekranie wyświetlone zostaną numery lub nazwiska obu rozmówców, bieżący rozmówca oznaczony będzie ikoną .
- ▶ Klawiszem sterującym  można przełączać się między rozmowcami

Kończenie bieżącej rozmowy

- ▶ **Opcje** ▶  **Zakończ aktywne** ▶ **OK** ... Połączenie z innym rozmówcą zostanie znowu włączone

lub

- ▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia  ... Nastąpi połączenie z innym rozmówcą

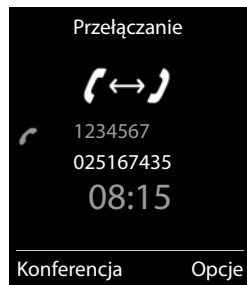

Konferencja

Możliwa jest równoczesna rozmowa z dwoma rozmówcami.

- ▶ Podczas rozmowy zewnętrznej wywołań drugiego rozmówcę (połączenie konsultacyjne) lub odbierz połączenie oczekujące ... następnie


Włączanie połączenia konferencyjnego:


- ▶ **Konfer.** ... Wszyscy rozmówcy słyszą się nawzajem i mogą ze sobą rozmawiać

Powrót do przełączania:

- ▶ **Zakończ** ... Zostaną wznowione odrębne połączenia z rozmówcami biorącymi udział w konferencji


Zakończenie rozmowy z oboma rozmówcami:

- ▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia 




Każdy z rozmówców może zakończyć swój udział w konferencji, naciskając klawisz zakończenia połączenia  lub odkładając słuchawkę.

Listy wiadomości


Na listach wiadomości zapisywane są powiadomienia o połączeniach nieodebranych, wiadomościach z poczty głosowej oraz pominiętych terminach.

Nadejście **nowej wiadomości** sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym. Ponadto zacznie migać klawisz wiadomości  (jeśli jest włączony → str. 25). Na wyświetlaczu w stanie gotowości wyświetlane są ikony typu wiadomości i liczba nowych wiadomości.

Dostępne są powiadomienia o następujących typach wiadomości:



-  na w skrzynce poczty głosowej (→ str. 34)
-  na liście połączeń nieodebranych (→ str. 25)
-  na liście pominiętych terminów (→ str. 38)

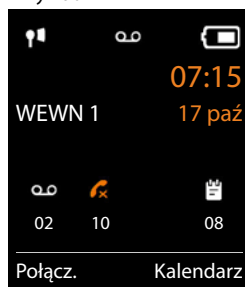Przykład



Ikona poczty głosowej jest zawsze wyświetlana, o ile numer telefonu poczty głosowej jest zapisany w telefonie. Inne listy są wyświetlane tylko wtedy, gdy zawierają wiadomości.

Wyświetlanie wiadomości:

- ▶ Naciśnij klawisz wiadomości  ... Wyświetlone zostaną listy, które zawierają wiadomości, lista **Skrzynka:** jest zawsze wyświetlana
Wpis **pogrubiony:** dostępne są nowe wiadomości. W nawiasie widnieje liczba nowych wiadomości.
Wpis **niepogrubiony:** brak nowych wiadomości. W nawiasie widnieje liczba starych wiadomości.
- ▶ ... Klawiszem  wybierz listę ▶ **OK** ... Wyświetlona zostanie lista połączeń lub wiadomości
Poczta głosowa: wybrany zostanie numer skrzynki poczty głosowej (→ str. 34).

Przykład

| Wiadomości i poł. | |
|------------------------|------------|
| Nieodebr. poł.: | (5) |
| Skrzynka: | (1) |
| Przeg. alarmy: | (2) |
| Powrót | OK |
















Lista wiadomości zawiera ponadto wpis każdej automatycznej sekretarki słuchawki, dostępnej w stacji bazowej.


Włączanie/wyłączanie migania klawisza wiadomości

Nadejście nowej wiadomości jest sygnalizowane miganiem klawisza wiadomości na słuchawce. Ten rodzaj sygnalizacji można włączyć lub wyłączyć dla każdego rodzaju wiadomości.

Ustawienie to wykonuje się w stacji bazowej dla każdej zarejestrowanej słuchawki. Ustawienie to można zmienić dla żądanej słuchawki:

W stanie gotowości:

- ▶  ▶ Naciśnij klawisze   0  5  ... Na wyświetlaczu pojawi się cyfra 9 ▶ ... Klawiszem  wybierz typ wiadomości:
- Wiadomości w skrzynce poczty głosowej ▶  
- Połączenia nieodebrane ▶  
- ... Wyświetlona zostanie cyfra 9 i reszta wpisu (np. 975), w polu wprowadzania migać będzie aktualne ustawienie dla wybranego typu wiadomości (np. 0) ▶ ... Na ekranie  ustaw sposób działania w przypadku nowych wiadomości:
- Klawisz wiadomości miga ▶ 
- Klawisz wiadomości nie miga ▶ 

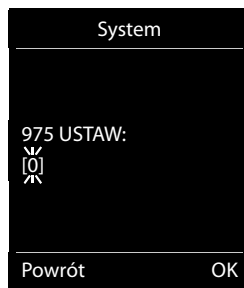

- ▶ ... Potwierdź ustawienie klawiszem **OK**

lub

- ▶ ... Wróć do ekranu stanu gotowości bez wprowadzania zmian: ▶ **Powrót**







Listy połączeń (funkcja zależna od stacji bazowej)




Telefon zapisuje na listach różne typy połączeń (nieodebrane, odebrane i wychodzące).

Wpis na liście

We wpisach list wyświetlane są następujące informacje:

- Typ listy (w nagłówku)
- Ikona typu wpisu:
 -  **Poł. nieodebrane**,
 -  ,
 -  **Poł. wychodzące**
- Numer osoby dzwoniącej. Jeśli numer został zapisany w książce telefonicznej, wyświetlane jest nazwisko i typ numeru ( **Telefon (dom)**,  **Telefon (biuro)**,  **Telefon (komórka)**). W przypadku połączeń nieodebranych wpis w nawiasach prostokątnych informuje dodatkowo o liczbie połączeń z tego numeru.
- Linia, na którą/z której wykonano połączenie
- Data oraz godzina połączenia (jeśli ustawione)

Przykład

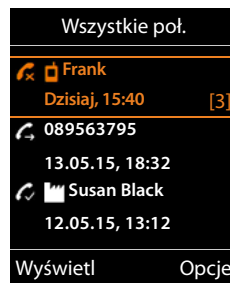



Jeśli słuchawka jest zarejestrowana w dowolnej stacji bazowej zgodnej z GAP, lista połączeń zawiera jedynie połączenia nieodebrane.

Otwieranie listy połączeń

Za pomocą klawisza wyświetlacza:

▶ **Połącz.** ▶ ... Klawiszem wybierz listę ▶ **OK**

Za pomocą menu: ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Listy poł.** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem wybierz listę ▶ **OK**

Za pomocą klawisza wiadomości (połączenia nieodebrane):

▶ Naciśnij klawisz wiadomości ▶ **Nieodebr. poł.:** ▶ **OK**

Oddzwanianie do rozmówców z listy połączeń

▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Listy poł.** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem wybierz listę ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem wybierz wpis ▶ Naciśnij klawisz połączenia

Inne opcje

▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Listy poł.** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem wybierz listę ▶ **OK** ... Dostępne opcje:

Wyświetlanie wpisu: ▶ ... Klawiszem wybierz wpis ▶ **Wyświetl**

Przenoszenie numeru do książki telefonicznej:

▶ ... Klawiszem wybierz wpis ▶ **Opcje** ▶ **Kopiuj do ks. tel.**

Usuwanie wpisu: ▶ ... Klawiszem wybierz wpis ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wpis** ▶ **OK**


Usuwanie listy: ▶ **Opcje** ▶ **Usuń listę** ▶ **OK**

Książki telefoniczne




Lokalna książka telefoniczna słuchawki

Każda słuchawka ma oddzielną lokalną książkę telefoniczną. Wpisy można jednak wysłać na inne słuchawki (→ str. 29).

Otwarcie książki telefonicznej

▶ W stanie gotowości **naciśnij** klawisz 

lub

▶  ▶ ... Klawiszem  **wybierz opcję**  **Książka telefoniczna** ▶ OK




Wpisy książki telefonicznej

Liczba wpisów: Do 500


Informacje: Imię i nazwisko, trzy numery telefonów, adres e-mail, rocznica z sygnalizacją, dzwonek VIP z symbolem VIP, zdjęcie dla funkcji CLIP

Długość wpisów: Numery: maks. 32 cyfry
Imię i nazwisko: maks. 16 znaków
Adres e-mail: maks. 64 znaki




Tworzenie wpisu

▶  ▶  <Nowy wpis> ▶ OK ▶ ... Przechodząc między polami wprowadzania klawiszem  wprowadź dane wpisu:


Nazwiska/numery:

▶ ... Na ekranie  wprowadź imię i/lub nazwisko, co najmniej jeden numer (prywatny, biurowy lub komórkowy) i adres e-mail


Rocznica:

▶ ... Klawiszem  **Rocznica** włącz/wyłącz funkcję ▶ ... Na ekranie  wprowadź datę i godzinę ▶ ... Klawiszem  wybierz typ sygnalizacji (**Tylko optyczny** lub sygnał dzwonka)

Melodia rozm. (VIP) :

▶ ... Klawiszem  wybierz sygnał dzwonka, którym mają być sygnalizowane połączenia od danego kontaktu ... Wpisy, do których przypisana została **Melodia rozm. (VIP)** wskazuje w książce telefonicznej ikona **VIP**.

Zdjęcie rozmówcy:

▶ ... Klawiszem  wybierz zdjęcie, które ma wskazywać połączenia od danego rozmówcy (Moje dokumenty → str. 43).

Zapisywanie wpisu w pamięci: ▶ **Zapisz**

Przykład

Nowy wpis

Imię:
Robert

Nazwisko:
[...]

Telefon (dom):
[...]

Abc

▼

< C

Zapisz



Wpis jest prawidłowy, jeśli zawiera co najmniej jeden numer.



Funkcje **Melodia rozm. (VIP)** i **Zdjęcie rozmówcy**: rozmówca musi mieć włączoną prezentację numeru.

Wyszukiwanie/wybór wpisu książki telefonicznej

▶ ▶ ... Klawiszem przejdź dożądanego nazwiska

lub

▶ ▶ ... Na ekranie wprowadź pierwsze litery nazwiska (maks. 8) ... Nastąpi przejście do pierwszego nazwiska zaczynającego się od tych liter ▶ ... Klawiszem przejdź dożądanego wpisu

Szybkie przewijanie książki telefonicznej: ▶ ▶ przytrzymaj

Wyświetlanie/zmianianie wpisu

▶ ▶ ... Klawiszem wybierz wpis ▶ **Wyświetl** ▶ ... Klawiszem wybierz pole, które chcesz zmienić ▶ **Edytuj**

lub

▶ ▶ ... Klawiszem wybierz wpis ▶ **Opcje** ▶ **Edytuj wpis** ▶ **OK**

Usuwanie wpisów

Usuwanie **jednego** wpisu: ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz wpis ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wpis** ▶ **OK**

Usuwanie **wszystkich** wpisów: ▶ ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wszystko** ▶ **OK** ▶ **Tak**

Określanie kolejności wpisów książki telefonicznej

Wpisy książki telefonicznej można sortować według imion lub nazwisk.

▶ ▶ **Opcje** ▶ **Sortuj wg nazwiska / Sortuj wg imienia**

W razie niewprowadzenia nazwiska do pola nazwiska kopiowany jest domyślny numer telefonu. Takie wpisy są umieszczane na początku listy, bez względu na kolejność sortowania.

Kolejność sortowania jest następująca:

spacje | cyfry (0-9) | litery (alfabetycznie) | pozostałe znaki.

Wyświetlanie liczby wolnych wpisów w książce telefonicznej



▶ ▶ **Opcje** ▶ **Dostępna pamięć** ▶ **OK**

Przenoszenie numeru do książki telefonicznej

Przenoszenie numeru do książki telefonicznej:

- z listy, np. listy połączeń lub listy ponownego wybierania;
- z publicznej książki telefonicznej online lub książki firm;
- podczas wybierania numeru.



Numer zostanie wyświetlony lub zaznaczony.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza  lub **Opcje** ▶  **Kopiuuj do ks. tel.** ▶ **OK** ... Dostępne opcje:

Utworzenie nowego wpisu:

- ▶ **<Nowy wpis>** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem  wybierz typ numeru ▶ **OK** ▶ **Uzupełnij wpis** ▶ **Zapisz**

Dodanie numeru do istniejącego wpisu:

- ▶ ... Klawiszem  wybierz wpis ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem  wybierz typ numeru ▶ **OK** ... Numer zostanie wprowadzony lub zastąpi dotychczasowy numer ▶ ... **Potwierdź/ anuluj operację za pomocą opcji Tak/Nie** ▶ **Zapisz**

Przesyłanie wpisu/książki telefonicznej



Słuchawka odbierająca i wysyłająca są zarejestrowane w tej samej stacji bazowej.

Inna słuchawka oraz stacja bazowa obsługują przesyłanie i odbieranie wpisów z książki telefonicznej.

Stacja bazowa jest **inna niż** Gigaset N720 IP Multicell System (w takim przypadku operację może wykonać tylko administrator).



Połączenie zewnętrzne powoduje przerwanie przesyłania.

Zdjęcia kontaktów i dźwięki nie są przesyłane. Przesyłane są jedynie daty rocznic.

Obie słuchawki obsługują wizytówki vCard:

- Brak wpisu z danym nazwiskiem: utworzony zostanie nowy wpis.
- Jest już wpis z danym nazwiskiem: do wpisu zostaną dodane nowe numery. Jeśli wpis zawiera więcej numerów niż zezwala na to odbiorca, utworzony zostanie dodatkowy wpis dla tego samego nazwiska.






Słuchawka odbierająca nie obsługuje wizytówek vCard:

dla każdego numeru zostanie utworzony i wysłany oddzielny wpis.

Słuchawka wysyłająca nie obsługuje wizytówek vCard:





na słuchawce odbierającej utworzony zostanie nowy wpis, a przesyłany numer zostanie skopiowany do pola **Telefon (dom)**. Jeśli jest już wpis z tym numerem, przesłanie wpisu zostanie anulowane.

Przesyłanie poszczególnych wpisów

- ▶  ▶ Klawiszem  wybierz żądany wpis ▶ Opcje ▶  Kopiuj wpis ▶ OK ▶  do wewn. ▶ OK ▶ ... Klawiszem  wybierz słuchawkę odbierającą ▶ OK ... Wpis zostanie przesłany

Przesyłanie następnego wpisu po pomyślnym przesłaniu: ▶ Naciśnij klawisz **Tak** lub **Nie**

Przesyłanie całej książki telefonicznej

- ▶  ▶ Opcje ▶  Kopiuj wszystko ▶ OK ▶  do wewn. ▶ OK ▶ ... Klawiszem  wybierz słuchawkę odbierającą ▶ OK ... Wpisy zostaną kolejno przesłane






Przesyłanie wizytówki vCard przez Bluetooth

Wpisy książki telefonicznej można przysyłać w formacie vCard, np. w celu ich wymiany z telefonem komórkowym.




Tryb Bluetooth jest włączony (→ str. 44)

Druga słuchawka/telefon komórkowy obsługuje Bluetooth.

- ▶  ▶ ... W razie potrzeby wybierz wpis klawiszem  ▶ Opcje ▶  Kopiuj wpis / Kopiuj wszystko ▶  vCard via Bluetooth ... Wyświetlona zostanie lista **Znane urządzenia** (→ str. 46) ▶ ... Klawiszem  wybierz urządzenie ▶ OK

Odbieranie wizytówki vCard przez Bluetooth

Jeśli wizytówkę vCard przesyła do słuchawki urządzenie z listy **Znane urządzenia** (→ str. 46), automatycznie utworzony zostanie wpis książki telefonicznej a na ekranie wyświetlony zostanie komunikat.

Jeśli urządzenia wysyłającego nie ma na liście: ▶ ... Na ekranie  wprowadź kod PIN **wysyłającego** urządzenia Bluetooth ▶ OK ... Przesłana wizytówka vCard staje się dostępna jako wpis książki telefonicznej

Książki telefoniczne online

Oprócz lokalnych książek telefonicznych można używać publicznych spisów telefonów online, takich jak książka telefoniczna online i książka branżowa („żółte kartki”) lub firmowej książki telefonicznej.



Spisy telefonów online konfiguruje się i włącza na stacji bazowej.

Wykluczenie odpowiedzialności

Firma Gigaset Communications GmbH nie gwarantuje i nie odpowiada za dostępność tej usługi. Usługa ta może zostać w każdej chwili wyłączona.

Otwieranie książki telefonicznej/książki branżowej online

▶ **Przytrzymaj** klawisz ... Wyświetlona zostanie lista książek telefonicznych online z nazwami specyficznymi dla operatorów ▶ ... Klawiszem wybierz książkę telefoniczną online lub książkę branżową z listy ▶ **OK**

lub

Otwieranie książki telefonicznej online: ▶ Wybierz **1#91** ▶ Naciśnij klawisz połączenia

Otwieranie książki branżowej: ▶ Wybierz **2#91** ▶ Naciśnij klawisz połączenia



Połączenia z książką telefoniczną online są zawsze bezpłatne.

Wyszukiwanie wpisu

▶ **Przytrzymaj** klawisz ▶ ... Klawiszem wybierz książkę telefoniczną/branżową ▶ **OK** ▶ ... Na ekranie wprowadź kryteria wyszukiwania ▶ ... Klawiszem przechodź między polami wprowadzania ▶ **Szukaj**

Wyszukiwanie numeru telefonu: ▶ Wprowadź nazwisko i miejscowość

Nazwa/branża: ▶ ... Na ekranie wprowadź nazwę, część nazwy lub branżę (maks. 30 znaków)

Miejscowość: Wyświetlone zostaną ostatnio wprowadzane nazwy miejscowości (maksymalnie 5).

▶ ... Na ekranie wprowadź nazwisko i miasto, w którym mieszka poszukiwany abonent (maks. 30 znaków)

▶ Ewentualnie klawiszem wybierz jedną z wyświetlonych nazw miast

Uruchamianie wyszukiwania:

▶ **Szukaj** ... Rozpocznie się wyszukiwanie

Niejednoznaczna wprowadzona nazwa miasta: ... Wyświetlone zostaną możliwe nazwy miast ▶ ... Klawiszem wybierz żądaną nazwę miasta ▶ **OK**

Książki telefoniczne online

Wyszukiwanie nazwiska (po numerze): ▶ Wprowadź numer telefonu

Numer: ▶ ... Na ekranie  wprowadź numer (maks. 30 znaków)

Uruchamianie wyszukiwania:

▶ **Szukaj** ... Rozpocznie się wyszukiwanie



Wybrana książka telefoniczna online obsługuje wyszukiwanie numerów.

Nie znaleziono wpisów spełniających wprowadzonych kryteriów wyszukiwania:


- Uruchamianie nowego wyszukiwania: ▶ **Nowa**
- Zmiana kryteriów wyszukiwania: ▶ **Zmień**

Znaleziono zbyt wiele wpisów:

- Wyszukiwanie rozszerzone: ▶ **Zawez**
- Zostanie wyświetlona liczba wyników (w zależności od operatora).
Wyświetlanie listy wyników: ▶ **Wyświetl**







Uruchamianie wyszukiwania rozszerzonego

Za pomocą wyszukiwania rozszerzonego można ograniczyć liczbę wyników z poprzedniego wyszukiwania, stosując dodatkowe kryteria (imię i/lub ulica).

▶ **Zawez** lub ▶ **Opcje** ▶  **Dokl. wyszukiwanie** ▶ **OK** ... Kryteria wyszukiwania z poprzedniej operacji wyszukiwania zostaną przejęte i wpisane w odpowiednich polach ▶ ... **Zmień** lub uzupełnij kryteria wyszukiwania, np. wprowadź imię lub ulicę ▶ **Szukaj**

Wynik wyszukiwania (lista wyników)

Zostanie wyświetlony pierwszy znaleziony wpis. W prawej górnej części wyświetlany jest bieżący numer wyświetlanego wpisu oraz łączna liczba wyników (np. 1/50).

- Przewijanie listy: ▶ 
- Wyświetlanie całego wpisu. ▶ **Wyświetl** ... Wyświetlane są wszystkie informacje wpisu w pełnym brzmieniu ▶ ... Klawiszem  przewiń wpis
- Zawężenie kryteriów wyszukiwania i ograniczenie listy wyników: ▶ **Opcje** ▶  **Dokl. wyszukiwanie** ▶ **OK** (→ str. 32)
- Uruchamianie nowego wyszukiwania: ▶ **Opcje** ▶  **Nowe wyszukiwanie** ▶ **OK**
- Przeniesienie numeru do lokalnej książki telefonicznej: ▶ **Opcje** ▶  **Kopiuż do ks. tel.** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję **<Nowy wpis>** lub aktualny wpis ▶ **OK** ▶ **Zapisz** ... Wpis zostanie zapisany, całe nazwisko zostanie skopiowane do pola **Nazwisko** lokalnej książki telefonicznej

Przykład


| | |
|-----------------------|-------|
| Online Directory | 1/50 |
| Sand, Maria Elżbie... | |
| 0049123456789 | |
| Parkowa 11 | |
| 01-716 Warszawa | |
| Wyświetl | Opcje |

Połączenia z rozmówcami

- ▶  Wybierz wpis ▶ Naciśnij klawisz połączenia 

Jeśli wpis zawiera tylko numer, zostanie on wybrany.

Jeśli wpis zawiera wiele numerów telefonów, zostanie wyświetlona lista numerów.

- ▶  Wybierz żądany numer ▶ **Wybierz**

Automatyczna sekretarka w sieci

Każda skrzynka poczty głosowej u operatora odbiera zawsze tylko te połączenia, które przychodzą za pośrednictwem odpowiedniej linii (sieci stacjonarnej lub odpowiedniego numeru VoIP). Aby móc nagrywać wszystkie wiadomości, należy skonfigurować osobno skrzynki poczty głosowej dla sieci stacjonarnej oraz VoIP.



Automatyczna sekretarka w sieci wywoływana jest automatycznie za pomocą odpowiedniego połączenia. Numer telefonu **nie** jest poprzedzany zdefiniowanym, automatycznym numerem kierunkowym.

Odtwarzaniem wiadomości z automatycznej sekretarki w sieci można sterować za pomocą klawiszy telefonu (kodami cyfrowymi). W przypadku VoIP należy określić w ustawieniach stacji bazowej, w jaki sposób kody cyfrowe będą konwertowane na sygnały DTMF i przesyłane (jest to zależne od operatora).

Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki w sieci, wpisywanie numeru

Za pomocą słuchawki można zarządzać automatycznymi sekretarkami w sieci, które zostały przypisane do linii odbierających słuchawki.

- ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję Sekretarka ▶ OK ▶ Poczta głosowa ▶ OK ▶ ... w razie potrzeby wybierz połączenie klawiszem ▶ OK ... następnie

Włączanie/wyłączanie poczty głosowej:

- ▶ W obszarze **Status** ... klawiszem wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie numeru:

- ▶ Poczta głosowa ▶ ... Na ekranie wprowadź lub zmień numer skrzynki poczty głosowej u operatora
W przypadku niektórych operatorów VoIP numer jest wpisywany w stacji bazowej podczas pobierania ogólnych danych operatora VoIP.

Zapisywanie ustawień:

- ▶ **Zapisz**

Odsłuchiwanie wiadomości

- ▶ Przytrzymaj klawisz

lub

- ▶ Naciśnij klawisz wiadomości ▶ ... klawiszem wybierz skrzynkę poczty głosowej (Skrzynka: Sieć IP1) ▶ OK

lub


- ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję Sekretarka ▶ OK ▶ Odtwórz wiadom. ▶ OK ▶ ... Klawiszem wybierz skrzynkę poczty głosowej (Skrzynka: Sieć IP1) ▶ OK







- Głośny odsłuch zapowiedzi: ▶ Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego

Ustawianie szybkiego dostępu do automatycznej sekretarki w sieci

Pocztę głosową można wywoływać bezpośrednio klawiszem .




Przypisywanie klawisza 1, zmiana przypisania

Ustawienie szybkiego wybierania jest zależne od urządzenia. W każdej z zarejestrowanych słuchawek można do klawisza  przypisać inną automatyczną sekretarkę. Wyświetlane będą automatyczne sekretarki linii odbierających słuchawki, np. **Skrzynka: Sieć IP1, Sekretarka 1**.

- ▶  ▶ ... Klawiszem   wybierz opcję **Sekretarka** ▶ **OK** ▶  **Ustaw klawisz 1** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem  wybierz automatyczną sekretarkę ▶ **Wybierz** ( = wybrana)

Powrót do stanu gotowości: ▶ **Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia 


Jeśli numer poczty głosowej nie został jeszcze zapisany:

- ▶ ... Klawiszem  przejdź do wiersza **Poczta głosowa** ▶ ... Na ekranie  wprowadź numer poczty głosowej ▶ **Zapisz** ▶ **Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia  (stan gotowości)

Inne funkcje


Profil akustyczny

Telefon ma 3 profile dźwiękowe, umożliwiające dostosowanie słuchawki do warunków otoczenia: **Profil Głośny**, **Profil Cichy**, **Profil Osobisty**

▶ Klawiszem  zmien profil . . . Profil zostanie włączony od razu, bez żądania potwierdzenia

Profil ma następujące ustawienia fabryczne:

| Ustawienie fabryczne | | Profil Głośny | Profil Cichy | Profil Osobisty |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| Alarm wibracyjny (→ str. 58) | | Wł. | Jak Profil Osobisty | Wył. |
| Sygnal dzwonka (→ str. 57) | | Wł. | Wył. | Wł. |
| Głośność sygnału dzwonka (→ str. 57) | Połączenia wewnętrznego | 5 | Wył. | 5 |
| | Połączenia zewnętrznego | 5 | Wył. | 5 |
| Głośność słuchawki (→ str. 56) | Słuchawka | 5 | 3 | 3 |
| | Tryb głośnomówiący | 5 | 3 | 3 |
| Sygnały dźwiękowe (→ str. 58) | Dźwięk klawiszy | Tak | Nie | Tak |
| | Dźwiękowy sygnał potwierdzenia | Tak | Nie | Tak |
| | Sygnał akumulatorów | Tak | Tak | Tak |

Włączanie dźwięku sygnalizacyjnego połączenia przychodzącego w przypadku ustawienia **Profil Cichy**: ▶ Po włączeniu ustawienia **Profil Cichy** naciśnij klawisz wyświetlacza **Ton** . . . W wierszu stanu zostanie wyświetlona ikona 



Zmiany ustawień:

- W profilach **Głośny** i **Cichy** działają tylko do chwili zmiany profilu.
- W profilu **Profil Osobisty** są zapisywane.

Ustawienie profilu nie zmienia się po wyłączeniu i ponownym włączeniu słuchawki.

Kalendarz

Można ustawić funkcję przypominania o maksymalnie **30 terminach**.





Bieżący dzień jest obramowany w kalendarzu na biało, a dni z terminami wskazują kolorowe cyfry. Przy wyborze dzień jest wyróżniony kolorowym obramowaniem.

Zapisywanie kalendarza do klawisza wyświetlacza → str. 61.

| Lipiec 2017 | | | | | | | |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | So | |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Powrót | | | | | | OK | |

Zapisywanie terminu w kalendarzu



 Ustawiona jest data oraz godzina.

▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Organizer** ▶ OK ▶  **Kalendarz** ▶ OK ▶ ...
Klawiszem  wybierz żądany dzień ▶ OK ... następnie

Włączanie/wyłączanie:



▶ **Aktywacja:** ... Klawiszem  wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie daty:

▶  **Data** ... Wstępnie ustawiony jest wybrany dzień ▶ ... Klawiszem  wprowadź nową datę

Wprowadzanie godziny:

▶  **Godzina** ▶ ... Na ekranie  wprowadź godzinę i minutę terminu



Określanie tytułu: ▶  **Treść** ▶ ... Za pomocą ikony  wprowadź oznaczenie terminu (np. kolacja, zebranie)

Ustawianie sygnalizacji:

▶  **Sygnał** ▶ ... Klawiszem  wybierz melodię sygnału przypomnienia lub wyłącz sygnalizację dźwiękową



Zapisywanie terminu:

▶ **Zapisz**

 Jeśli termin jest już wprowadzony: ▶  <Nowy wpis> ▶ OK ▶ ... następnie wprowadź datę terminu.

Sygnalizacja terminów/rocznic

Rocznice są kopiowane z książki telefonicznej i wyświetlane jako terminy. Termin/rocznica sygnalizowane są w stanie gotowości przez 60 sekund za pomocą wybranego sygnału dzwonka.

- Potwierdzanie i kończenie przypomnienia: ► Naciśnij klawisz wyświetlacza **Wył.**.
- Zmianie głośności sygnału dzwonka na stałe: ► ... Podczas sygnału dźwiękowego naciśnij klawisze  




Podczas rozmowy przypomnienie jest sygnalizowane **raz** sygnałem dźwiękowym na słuchawce.

Wyświetlanie pominiętych (niepotwierdzonych) terminów/rocznic

Na liście **Przegapione alarmy** zapisywane są następujące terminy i rocznice:


- Terminy/rocznice z niepotwierdzonymi przypomnieniami.
- Sygnalizacja terminu/rocznicy nastąpiła podczas połączenia.
- W chwili upływu terminu/rocznicy słuchawka była wyłączona.

Zapisywanych jest 10 ostatnich wpisów. Zostanie wyświetlona ikona  oraz liczba nowych wpisów. Najnowszy wpis znajduje się na początku listy.

Otwieranie listy

► Naciśnij klawisz wiadomości  ►  **Przeg. alarmy:** ► OK ► ... W razie potrzeby przewiń listę klawiszem 











lub

►  ► ... Klawiszem  **wyberz opcję**  **Organizer** ► OK ►  **Przegapione alarmy** ► OK

W przypadku każdego wpisu wyświetlany jest numer lub nazwisko oraz data i godzina. Najnowszy wpis znajduje się na początku listy.

- Usuwanie terminu/rocznicy: ► **Usuń**

Wyświetlanie/zmiana/usuwanie zapisanych terminów














- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Organizer** ▶ OK ▶  **Kalendarz** ▶ OK ▶ ... Klawiszem  wybierz dzień ▶ OK ... Wyświetlona zostanie lista terminów ▶ ... Klawiszem  wybierz termin ... Możliwe opcje:
 - Wyświetlanie szczegółów terminu:
 - ▶ **Wyświetl** ... Wyświetlone zostaną ustawienia terminu
 - Zmianie terminu:
 - ▶ **Wyświetl** ▶ **Edytuj**
 - lub ▶ **Opcje** ▶  **Edytuj wpis** ▶ OK
 - Włączanie/wyłączanie terminu:
 - ▶ **Opcje** ▶  **Włącz/Wyłącz** ▶ OK
 - Usuwanie terminu:
 - ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wpis** ▶ OK
 - Usuwanie wszystkich terminów dnia:
 - ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wsz. terminy** ▶ OK ▶ **Tak**


Budzik



Ustawiona jest data oraz godzina.

Włączanie/wyłączanie oraz ustawianie budzika

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Organizer** ▶ OK ▶  **Budzik** ▶ OK ... następnie
 - Włączanie/wyłączanie: ▶ **Aktywacja**: ... Klawiszem  wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.**
 - Ustawianie czasu budzenia:
 - ▶  **Godzina** ▶ ... Za pomocą ikony  wprowadź godzinę i minutę
 - Ustawianie dni:
 - ▶  **Kiedy** ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję **Pon-Piątek** lub **Codziennie**
 - Ustawianie głośności:
 - ▶  **Głośność** ▶ ... Klawiszem  wybierz jeden z 5 poziomów głośności lub opcję crescendo (rosnąca głośność)
 - Ustawianie budzenia:
 - ▶  **Melodia** ▶ ... Klawiszem  wybierz melodię alarmu budzika
 - Zapisywanie ustawień: ▶ **Zapisz**

Gdy włączona jest funkcja budzika, na ekranie stanu gotowości wyświetlana jest ikona  oraz czas budzenia.

Budzenie

Alarm budzika jest sygnalizowany na wyświetlaczu i za pomocą wybranego sygnału dzwonka. Alarm budzika trwa 60 s. W razie nienaciśnięcia żadnego klawisza alarm zostanie powtórzony po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu budzik zostanie wyłączony na 24 godziny.



Podczas rozmowy alarm budzika sygnalizowany jest tylko za pomocą jednego, krótkiego dźwięku.

Wyłączanie budzika/powtarzanie alarmu (tryb drzemki)

Wyłączanie budzenia: ► **Wył.**

Powtarzanie budzenia (tryb drzemki): ► Opcja **Drzemka** lub naciśnięcie dowolnego klawisza . . . Budzik zostanie wyłączony i ponownie włączy się po 5 minutach.

Monitorowanie pomieszczenia

Jeśli włączona jest funkcja monitorowania pomieszczenia, zapisany w pamięci numer docelowy (wewnętrzny lub zewnętrzny) zostanie wybrany, gdy tylko zostanie przekroczony zdefiniowany poziom hałasu w pobliżu słuchawki. Połączenie z numerem zewnętrznym, zainicjowane przez funkcję monitorowania pomieszczenia, przerywane jest po ok. 90 sekundach.

Za pomocą funkcji **Rozmowa dwukier.** można odpowiedzieć na alarm funkcji monitorowania pomieszczenia. Za pomocą tej funkcji można włączyć lub wyłączyć tryb głośnomówiący słuchawki znajdującej się w monitorowanym pomieszczeniu.

W trybie monitorowania pomieszczenia połączenia przychodzące sygnalizowane są jedynie na wyświetlaczu (**bez sygnału dzwonka**). Podświetlenie ekranu jest zmniejszane o 50%. Sygnały dźwiękowe są wyłączone. Wszystkie klawisze oprócz klawiszy wyświetlacza i środkowego klawisza sterującego są blokowane.

Jeśli zostanie odebrane połączenie przychodzące, tryb monitorowania pomieszczenia zostanie na czas rozmowy przerwany, funkcja **pozostanie** jednakże włączona. Funkcji monitorowania pomieszczenia nie można wyłączyć poprzez wyłączenie i ponowne włączenie słuchawki.



Odległość słuchawki od monitorowanego miejsca w pomieszczeniu powinna wynosić od 1 do 2 m. Mikrofon musi być skierowany w stronę tego miejsca.

Włączenie funkcji monitorowania skraca czas pracy słuchawki. W razie potrzeby należy umieścić słuchawkę w ładowarce.

Funkcja monitorowania pomieszczenia uruchamiana jest po 20 sekundach od włączenia.

Automatyczna sekretarka musi być wyłączona pod numerem docelowym.

Po włączeniu:

- Należy sprawdzić poziom czułości.
- Należy sprawdzić nawiązywanie połączenia z ew. zewnętrznym numerem docelowym alarmu.

Włączanie i wyłączanie funkcji monitorowania pomieszczenia

- ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Dodatkowe funkcje** ▶ **OK** ▶ **Babyfon** ▶ **OK** ... następnie

Włączanie/wyłączanie:

- ▶ **Aktywacja:** ... Klawiszem wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzenie docelowego numeru telefonu:

- ▶ **Alarm na numer** ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Zewnętrzny lub Wewnętrzny**

Zewnętrzny: ▶ **Numer** ▶ ... Za pomocą ikony wprowadź numer

Ew. wybieranie numeru z książki telefonicznej: ▶

Wewnętrzny: ▶ **Słuchawka** ▶ **Zmień** ▶ ... Klawiszem wybierz słuchawkę ▶ **OK**

Włączanie/wyłączanie funkcji interkomu:

- ▶ **Rozmowa dwukier.** ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.**

Ustawianie czułości mikrofonu:

- ▶ **Czułość** ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Duża** lub **Mała**

Zapisywanie ustawień: ▶ **Zapisz**



Gdy włączona jest funkcja monitorowania pomieszczenia, na ekranie stanu gotowości wyświetlany jest numer docelowy.

Wyłączanie/przerywanie alarmu

Wyłączanie alarmu: ▶ W stanie gotowości naciśnij klawisz wyświetlacza **Wył.**

Przerywanie alarmu: ▶ Podczas alarmu naciśnij klawisz zakończenia połączenia

Zdalne wyłączenie alarmu



Alarm zostanie przekazany na zewnętrzny numer docelowy.

Telefon odbierający musi obsługiwać funkcję wybierania tonowego.

Jeśli funkcja monitorowania pomieszczenia używa połączenia VoIP, stosowana musi być sygnalizacja DTMF za pośrednictwem komunikatów informacyjnych SIP lub pakietów zgodnych z RFC2833 (→ Ustawianie w stacji bazowej).


- ▶ Odbierz połączenie alarmowe ▶ Naciśnij klawisze ... Połączenie zostanie zakończone

Alarm jest wyłączony i słuchawka znajduje się w stanie gotowości. Ustawienia słuchawki w trybie monitorowania pomieszczenia (np. brak sygnału dźwiękowego) pozostaną włączone aż do chwili naciśnięcia klawisza wyświetlacza **Wył.**

Ponowne włączenie alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia dla tego samego numeru: ▶ ... Włącz ponownie funkcję (→ str. 41) ▶ **Zapisz**

Zabezpieczenie przed niepożądanymi połączeniami

Sterowanie czasowe dla połączeń zewnętrznych



Ustawiona jest data oraz godzina.

Wprowadź czas, w którym słuchawka nie powinna sygnalizować połączeń zewnętrznych dzwonkiem, np. w nocy.

- ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Sterow. czasowe ▶ OK ▶ ... następnie

Włączanie/wyłączanie:


- ▶ Klawiszem wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie godziny:

- ▶ Klawiszem wybierz opcję **Wyłącz dzwonek od** lub **Wyłącz dzwonek do**
 - ▶ ... Na ekranie wprowadź w formacie 4-cyfrowym godzinę i minutę początku i końca przedziału czasowego.

Zapisywanie: ▶ **Zapisz**

Przykład

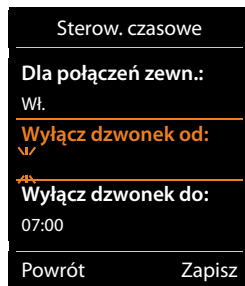

Połączenia od osób, które w książce telefonicznej przypisane zostały do grupy VIP, będą zawsze sygnalizowane dzwonkiem.

Blokowanie połączeń „anonimowych”

Słuchawka nie sygnalizuje połączeń bez prezentacji numeru. Połączenie będzie sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

- ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Wycisz anonim. ▶ Edytuj (= wł.)

Wyłączanie sygnału dzwonka w ładowarce

Słuchawka nie będzie dzwonić, gdy zostanie wstawiona do ładowarki. Połączenie będzie sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

- ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Ciche ładowanie ▶ Zmień (= dzwonek jest wyłączony w ładowarce)

Moje dokumenty

W folderze plików multimedialnych słuchawki zapisane są dźwięki sygnałów dzwonka i obrazy, których można użyć jako zdjęć kontaktów (zdjęcia funkcji CLIP) lub jako wygaszacza ekranu. Wstępnie zainstalowane są rozmaite dźwięki monofoniczne i polifoniczne oraz obrazy. Dodatkowe obrazy i dźwięki można pobrać z komputera (→ str. 47).

Typy plików multimedialnych:



| Typ | Format |
|---|---|
| Dźwięk Sygnały dzwonka Monofoniczny Polifoniczny Importowane dźwięki | wewnętrzne wewnętrzny wewnętrzny WMA, MP3, WAV |
| Obraz Zdjęcie funkcji CLIP Wygaszacz ekranu | BMP, JPG, GIF 128 x 86 pikseli 128 x 160 pikseli |

Jeśli brakuje miejsca w pamięci, należy najpierw usunąć co najmniej jeden obraz lub dźwięk.




Zarządzanie obrazami/dźwiękami

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  Dodatkowe funkcje ▶ OK ▶  Moje dokumenty ▶ OK ... Możliwe opcje:





Przeglądanie wygaszaczy ekranu/zdjęć dla funkcji CLIP:

- ▶  Wygaszacze ekranu / Zdjęcia rozmowy ▶ OK ▶ ... mit  Wybierz obraz ▶ Wyświetl ... Wyświetlone zostanie zaznaczone zdjęcie



Odtwarzanie dźwięków:

- ▶  Dźwięki ▶ OK ▶ ... Klawiszem  wybierz dźwięk ... Odtworzony zostanie zaznaczony dźwięk
Ustawianie głośności: ▶ Opcje ▶ Głośność ▶ OK ▶ ... Klawiszem  wybierz głośność ▶ Zapisz

Zmianie nazwy obrazu/dźwięku:

- ▶  Wybierz opcję Wygaszacze ekranu / Zdjęcia rozmowy / Dźwięki ▶ OK ▶ ... Klawiszem  wybierz dźwięk/obraz ▶ Opcje ▶ Zmień nazwę ▶ ... Klawiszem  usuń nazwę, na ekranie  wprowadź nową nazwę ▶ Zapisz ... Wpis zostanie zapisany pod nową nazwą

Usuwanie obrazu/dźwięku:

- ▶  Wybierz opcję Wygaszacze ekranu / Zdjęcia rozmowy / Dźwięki ▶ OK ▶ ... Klawiszem  wybierz dźwięk/obraz ▶ Opcje ▶ Usuń wpis ... Wybrany wpis zostanie usunięty



Jeśli danego obrazu/dźwięku nie można usunąć, odpowiednie opcje są niedostępne.

Sprawdzanie pojemności pamięci

Wyświetlanie dostępnej pamięci na wygaszacze ekranu i zdjęcia funkcji CLIP.

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  Dodatkowe funkcje ▶ OK ▶  Moje dokumenty ▶ OK ▶  Dostępna pamięć ▶ OK ... Wyświetlone zostanie wolne miejsce w pamięci w procentach

Bluetooth

Słuchawka może komunikować się bezprzewodowo przez Bluetooth™ z innymi urządzeniami, które również korzystają z tej technologii. np. w celu wymiany wpisów książki telefonicznej.



Włączony jest moduł Bluetooth i urządzenia są zarejestrowane w słuchawce.

Podłączyć można następujące urządzenia:

- Zestaw słuchawkowy Bluetooth,



Zestaw słuchawkowy wymaga włączenia profilu **zestawu słuchawkowego** lub **trybu głośnomówiącego**. Jeśli dostępne są oba profile, do komunikacji używany będzie profil trybu głośnomówiącego.



Nawiązanie połączenia może zająć do 5 sekund. Dotyczy to zarówno przyjmowania połączeń za pośrednictwem zestawu słuchawkowego oraz przekazywania ich do zestawu, jak również wybierania numeru za pośrednictwem zestawu słuchawkowego.

- Można zarejestrować maks. 5 urządzeń do wymiany danych (komputer, PDA, telefon komórkowy) w celu przekazywania i odbierania wpisów z książki adresowej w formacie vCard lub wymiany danych z komputerem (→ str. 47).

Aby możliwe było przekazywanie numerów telefonów, w telefonie muszą być zapisane numery kierunkowe (kraju oraz miejscowości).

Obsługa urządzenia Bluetooth → instrukcja obsługi urządzenia

Dostęp do menu Bluetooth zależy od stacji bazowej:


- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  Bluetooth ▶ OK


lub

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  Dodatkowe funkcje ▶ OK ▶  Bluetooth ▶ OK

Włączanie/wyłączanie trybu Bluetooth

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Włączenie** ▶ **Zmień** ( = włączona)

Jeśli numer kierunkowy nie jest jeszcze zapisany: ▶ ... Na ekranie  wprowadź numer kierunkowy ▶ OK (→ str. 59)

W stanie gotowości włączenie trybu Bluetooth jest wskazywane ikoną .





Rejestrowanie urządzeń Bluetooth

Odległość między telefonem a drugim urządzeniem Bluetooth (mikrozestawem słuchawkowym lub innym urządzeniem) nie powinna przekraczać 10 metrów.





Wskutek zarejestrowanie zestawu słuchawkowego dotychczas zarejestrowany zestaw słuchawkowy zostanie wyrejestrowany.


Jeśli zestaw słuchawkowy jest już zarejestrowany w innym urządzeniu, należy go wyrejestrować z tego urządzenia.

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Szukaj słuchawki / Szukaj urz. danych** ▶ OK ... Uruchomione zostanie wyszukiwanie (może to zająć do 30 sekund) ... Wyświetlone zostaną nazwy znalezionych urządzeń ... Dostępne opcje:

Zarejestrowanie urządzenia:

- ▶ **Opcje** ▶  **Zaufaj urządzeniu** ▶ OK ▶ ... Na ekranie  wprowadź kod PIN zarejestrowanego urządzenia Bluetooth ▶ OK ... Urządzenie zostanie wyświetlone na liście znanych urządzeń

Wyświetlanie informacji o urządzeniu:

- ▶ ... W razie potrzeby klawiszem  wybierz urządzenie ▶ **Wyświetl** ... Zostanie wyświetlona nazwa i adres urządzenia

Powtarzanie wyszukiwania:







- ▶ **Opcje** ▶ **Powtórz szukanie** ▶ OK


Anulowanie wyszukiwania:

- ▶ **Anuluj**







Edycja listy znanych (zaufanych) urządzeń

Otwieranie listy

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  Bluetooth ▶ OK ▶  Znane urządzenia ▶ OK
- ... Wyświetlone zostaną znane urządzenia, których typy wskazują odpowiednie ikony
-  Zestaw słuchawkowy Bluetooth
-  Urządzenie transmisji danych Bluetooth

Jeśli urządzenie jest podłączone, w nagłówku wyświetlacza pojawia się odpowiedni symbol zamiast ikony .

Edycja wpisów


- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  Bluetooth ▶ OK ▶  Znane urządzenia ▶ OK ▶ ... Klawiszem  wybierz wpis ... Dostępne opcje:
- Wyświetlanie wpisu: ▶ **Wyświetl** ... Zostanie wyświetlona nazwa i adres urządzenia ▶ Powrót klawiszem OK
- Wyrejestrowanie urządzenia Bluetooth:
 - ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wpis** ▶ OK
- Zmiana nazwy:
 - ▶ **Opcje** ▶ **Zmień nazwę** ▶ OK ▶ ... Na ekranie  zmień nazwę ▶ **Zapisz**




Włączone urządzenie Bluetooth można wyrejestrować, aby w razie próby ponownego nawiązania połączenia wyświetlane było ono jako „niezarejestrowane urządzenie”.

Odrzucanie/akceptowanie niezarejestrowanego urządzenia Bluetooth

Jeśli urządzenie Bluetooth spoza listy znanych urządzeń próbuje nawiązać połączenie ze słuchawką, zostanie wyświetlone żądanie wprowadzenia kodu PIN urządzenia (uwierzytelnienia).

Odrzucanie: ▶ **Naciśnij** klawisz zakończenia połączenia .






Przyjmowanie: ▶ ... Na ekranie  wprowadź kod PIN akceptowanego urządzenia Bluetooth ▶ OK ▶ ... Zaczekaj na żądanie potwierdzenia kodu PIN ... następnie

Umieszczenie urządzenia na liście znanych urządzeń: ▶ **Tak**

Ustanawianie połączenia tymczasowego z urządzeniem: ▶ **Nie** ... Połączenie Bluetooth jest utrzymywane, dopóki urządzenie znajduje się w zasięgu lub do chwili wyłączenia

Zmianianie nazwy Bluetooth słuchawki

Słuchawka jest wyświetlana na innym urządzeniu Bluetooth pod nadaną jej nazwą.

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  Bluetooth ▶ OK ▶  Własne urządzenie ▶ OK ... Zostanie wyświetlona nazwa i adres urządzenia ▶ **Zmień** ▶ ... Na ekranie  zmień nazwę ▶ **Zapisz**

Funkcje dodatkowe, dostępne za pośrednictwem złącza komputerowego



Na komputerze zainstalowany jest program **Gigaset QuickSync**.

Program można pobrać bezpłatnie ze strony ➔ www.gigaset.com/quicksync

Za pomocą programu QuickSync można:

- Zsynchronizować książkę telefoniczną słuchawki z programem Outlook.
 - Pobrać z komputera do słuchawki obrazy CLIP (.bmp).
 - Pobrać z komputera do słuchawki obrazy wygaszacza (.bmp).
 - Pobrać z komputera do słuchawki dźwięki (melodie dzwonka).
 - Zaktualizować oprogramowanie firmware.
- ▶ Podłączenie słuchawki do komputera przez Bluetooth (➔ str. 44) lub USB (➔ str. 8).



Słuchawkę należy podłączyć **bezpośrednio** do komputera, **nie** do koncentratora USB.

Przesyłanie danych



Przesyłanie danych przez Bluetooth:

- Komputer obsługuje Bluetooth.
- Nie jest podłączony kabel USB. Jeśli kabel USB do transmisji danych zostanie podłączony w trakcie sesji połączenia Bluetooth, połączenie Bluetooth zostanie przerwane.

- ▶ Uruchom program **Gigaset QuickSync** na komputerze.



Podczas transmisji danych między słuchawką a komputerem na ekranie telefonu wyświetlany jest komunikat **Trwa transfer danych**. W tym czasie nie można wpisywać tekstu za pomocą klawiatury oraz ignorowane są połączenia przychodzące.

Aktualizowanie oprogramowania firmware

- ▶ Podłącz telefon do komputera **kablem USB** (➔ str. 8) ▶ Uruchom program **Gigaset QuickSync** ▶ Utwórz połączenie ze słuchawką
- ▶ Uruchom aktualizację oprogramowania firmware w programie **Gigaset QuickSync** ... Informacje na ten temat zawiera Pomoc programu **Gigaset QuickSync**

Aktualizacja oprogramowania może trwać około 10 minut (nie licząc czasu pobierania).

Dane zostaną pobrane z internetowego serwera aktualizacji. Czas pobierania zależy od szybkości łącza internetowego.

Wyświetlacz telefonu zostanie wyłączony, a klawisze wiadomości  i połączenia  zaczną migać.



Po ukończeniu aktualizacji telefon zostanie automatycznie ponownie uruchomiony.


Postępowanie w przypadku błędu

Jeśli aktualizacja nie powiedzie się lub telefon po aktualizacji przestanie prawidłowo działać, należy powtórzyć procedurę aktualizacji:

- ▶ Zamknij program „**Gigaset QuickSync**” na komputerze ▶ Odłącz kabel USB od telefonu ▶ Wyjmij akumulatory (→ str. 6) ▶ Włóż ponownie akumulatory
- ▶ Ponownie wykonaj procedurę aktualizacji oprogramowania firmware



Jeśli procedura aktualizacji ponownie nie powiedzie się lub nie można będzie nawiązać połączenia z komputerem, należy wykonać **aktualizację awaryjną**:

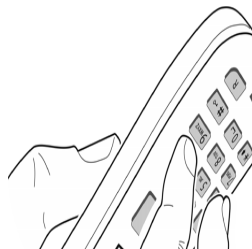- ▶ Zamknij program „**Gigaset QuickSync**” na komputerze ▶ Odłącz kabel USB od telefonu ▶ Wyjmij akumulatory (→ str. 6)
- ▶ Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj klawisze **4** oraz **6** ▶ Włóż ponownie akumulatory
- ▶ Zwolnij klawisze **4** i **6** ... Klawisze wiadomości  i połączenia  zaczną migać na zmianę
- ▶ Wykonaj procedurę aktualizacji oprogramowania firmware



Własne obrazy i dźwięki załadowane do słuchawki należy zapisać na komputerze, gdyż wskutek **aktualizacji awaryjnej** zostaną usunięte.

Powiadomienia o poczcie elektronicznej (funkcja zależna od stacji bazowej)

Nadejście nowej wiadomości e-mail wskazywane jest na słuchawce: rozlega się sygnał dzwinkowy, miga klawisz wiadomości  i na wyświetlaczu w stanie gotowości wyświetlana jest ikona .








U dostawcy usług internetowych skonfigurowane jest konto e-mail.



W telefonie zapisana została nazwa serwera poczty przychodzącej oraz osobiste dane dostępowe użytkownika — nazwa konta, hasło (ustawienia wykonuje się za pomocą stacji bazowej).

Serwer poczty przychodzącej używa protokołu POP3.

Otwieranie listy otrzymanych wiadomości

▶  ▶ ... Klawiszem   wybierz opcję **Wiadomości** ▶ OK ▶  **E-mail** ▶ OK

lub: Dostępne są nowe wiadomości e-mail (miga klawisz wiadomości ):

▶  Naciśnij klawisz ▶  **E-mail** ▶ OK

Telefon nawiązuje połączenie z serwerem poczty przychodzącej. Zostanie wyświetlona lista zapisanych na nim wiadomości e-mail.

- Nowe, nieprzeczytane wiadomości znajdują się przed starymi, przeczytanymi.
- W przypadku każdej wiadomości e-mail wyświetlana jest nazwa wzgl. adres e-mail nadawcy (jeden wiersz, w razie konieczności w skrócie), jak również data i godzina (data i godzina mają tylko wtedy prawidłowe wartości, jeśli nadawca i odbiorca znajdują się w tej samej strefie czasowej).
- **Pogrubienie:** wiadomość jest nowa. Jako „nowe” oznaczane są wszystkie wiadomości e-mail, które nie były dostępne na serwerze poczty przychodzącej przy ostatnim otwarciu listy wiadomości przychodzących, bez względu na to czy zostały przeczytane.

| E-mail przychodz. | |
|------------------------|-------|
| Frank.Miller@mailp.com | |
| 10.02.17 15:40 | |
| Wszystkiego najlep- | |
| Anna Sand | |
| 10.02.17 | 10:38 |
| Czytaj | Usuń |



Wiadomości e-mail zakwalifikowane przez dostawcę usługi jako spam umieszczane są w odrębnym folderze, a więc nie są wyświetlane na liście otrzymanych wiadomości.

W przypadku niektórych dostawców usług funkcję tę można skonfigurować: ▶ wyłączyć ochronę antyspamową lub też umożliwić wyświetlanie spamu na liście skrzynki odbiorczej.

Inni dostawcy poczty elektronicznej przesyłają, w przypadku odebrania spamu, wiadomość do skrzynki odbiorczej. Dane daty i nadawcy tej wiadomości są stale aktualizowane, w wyniku czego wiadomość ta zawsze jest wyświetlana jako nowa.

Wyświetlanie nagłówka i tekstu wiadomości e-mail

- ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję Wiadomości ▶ OK ▶ E-mail ▶ OK ▶ ...
Klawiszem wybierz wpis wiadomości e-mail ▶ Czytaj

Zostanie wyświetlony temat wiadomości e-mail (maks. 120 znaków) i pierwsze znaki jej tekstu (maks. 560 znaków).

Przewijanie wiadomości:

Powrót do listy odebranych wiadomości: ▶ **Powrót**

Przykład:

| E-mail | |
|---------------|---------------------------------|
| Temat: | Zaproszenie |
| Tekst: | Witaj Anno, zdałem już egzamin! |
| Powrót | Opcje |



Jeśli wiadomość e-mail nie zawiera żadnego zwykłego tekstu, wyświetlany jest komunikat: **Wyświetlenie wiad. e-mail niemożliwe**

Wyświetlanie adresu nadawcy wiadomości e-mail

- ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję Wiadomości ▶ OK ▶ E-mail ▶ OK ▶ ... Klawiszem wybierz wpis wiadomości e-mail ▶ Czytaj ▶ Opcje ▶ Od ▶ OK ... Wyświetlony zostanie adres e-mail nadawcy wiadomości, w razie potrzeby w wielu wierszach (maks.60 znaków).

Powrót do listy odebranych wiadomości: ▶ **Powrót**

Przykład:

| E-mail | |
|---------------|---------------------|
| Od: | Anna.Sand@mailp.com |
| Powrót | Opcje |

Usuwanie wiadomości e-mail

- ▶ Wybierz wiadomość na liście otrzymanych wiadomości ▶ **Usuń**

lub

- ▶ Otwórz wiadomość ▶ Opcje ▶ **Usuń** ▶ OK ▶ Tak ... Wiadomość e-mail zostanie usunięta z serwera.

Centrum informacji (funkcja zależna od stacji bazowej)

Centrum informacji zapewnia informacje z sieci lub Internetu, wyświetlane następnie na słuchawce (np. informacje firmowe, wiadomości lub prognozy pogody). Informacje dostępne w Centrum informacji można również stosować jako wygaszacz ekranu



Usługi informacyjne są dostępne za pośrednictwem stacji bazowej/centrali telefonicznej.

Uruchamianie Centrum informacji, wybieranie usług informacyjnych

▶ ▶ ... Klawiszem **wyberz opcję Centrum informacji** ▶ OK ... Zostanie wyświetlona lista dostępnych do wyboru usług informacyjnych ▶ ... Klawiszem wybierz żadaną usługę informacyjną ▶ OK

Dodatkowe informacje → instrukcja obsługi stacji bazowej

Wyświetlanie usług informacyjnych jako wygaszacza ekranu

Na wyświetlaczu słuchawki w stanie gotowości można wyświetlać żadaną usługę informacyjną Centrum informacji (np. komunikaty pogodowe, wiadomości).



Wygaszacz ekranu **Usługi informacyjne** jest włączony (→ str. 53).
Stacja bazowa udostępnia usługi informacyjne.

Wyświetlanie informacji tekstowych zaczyna się po około 10 sekundach od powrotu słuchawki do stanu gotowości.

W zależności od wybranego kanału informacyjnego, na wygaszaczu z prawej strony wyświetlany będzie klawisz wyświetlacza.

Wyświetlanie dodatkowych informacji: ▶ naciśnij prawy klawisz wyświetlacza.

Powrót do stanu gotowości: ▶ **przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia.

Wybieranie informacji dla wygaszacza ekranu

▶ ▶ ... Klawiszem **wyberz opcję Centrum informacji** ▶ **Wygaszacz ekranu** ▶ OK ▶ ... Klawiszem **wybierz żadaną usługę informacyjną** ▶ OK ▶ W razie potrzeby skonfiguruj dodatkowe ustawienia wybranej usługi informacyjnej ▶ **Zapisz**

Ustawianie słuchawki

Data i godzina

Ustawienie daty i godziny jest niezbędne, aby np. umożliwić wyświetlanie prawidłowej godziny połączeń przychodzących lub wyznaczanie terminów kalendarza i alarmów budzika.



Datę i godzinę można pobierać z serwera czasu w Internecie, o ile telefon jest połączony z Internetem i włączono funkcję synchronizacji z serwerem czasu. Ustawienia ręczne zostaną wtedy zastąpione.

Jeśli na słuchawce nie została jeszcze ustawiona data i godzina, wyświetlany jest klawisz wyświetlacza **Godzina**.

▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Godzina**

lub

▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Data i godzina** ▶ **OK** ... następnie

Ustawianie daty: ▶ **Data:** ... Na ekranie wprowadź dzień, miesiąc i rok w formacie 8-cyfrowym

Np. 1 4 0 1 2 0 1 7 w przypadku 14.01.2017

Ustawianie czasu: ▶ **Godzina** ▶ ... Na ekranie wprowadź godziny i minuty w formacie 4-cyfrowym

Np. 0 7 1 5 w celu ustawienia godziny

Zapisywanie ustawień:

▶ **Zapisz**

Zmianianie języka

▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Język** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem wybierz język ▶ **Wybierz** = wybrany)

W razie ustawienia niezrozumiałego języka:

▶ ▶ **Przytrzymaj** kolejno klawisze 9 5 ▶ ... Klawiszem wybierz żądany język ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza

Wyświetlacz i klawiatura

Wygaszacz ekranu



Na ekranie stanu gotowości można wyświetlać jako wygaszacz zegar cyfrowy lub analogowy, Serwisy Info albo różne obrazy.

- ▶  ▶ ... Klawiszem  **wybierz opcję**  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶  **Wygaszacz ekranu** ▶ **Edytuj** ( = wł.) ... następnie

Włączanie/wyłączanie:

- ▶ **Włączenie:** ... Klawiszem  wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.**

Wybór wygaszacza ekranu:

- ▶  **Wybór** ▶ ... Klawiszem  wybierz wygaszacz ekranu (**Zegar cyfrowy / Zegar analogowy / Serwisy Info / <Obrazy> / Pokaz slajdów**)

Pogląd wygaszacza ekranu:

- ▶ **Wyświetl**

Zapisywanie wyboru: ▶ **Zapisz**

Wygaszacz ekranu zostanie włączony po około 10 sekundach od powrotu wyświetlacza do stanu gotowości.



Do wyboru dostępne są wszystkie obrazy dostępne w podfolderze **Wygaszacz ekr.** folderu **Moje dokumenty** (→ str. 43).

Zakończenie wygaszacza ekranu

- ▶ **Naciśnij** klawisz zakończenia połączenia  ... Zostanie wyświetlony ekran stanu gotowości

Wskazówki dotyczące wyświetlania usług informacyjnych



Serwisy Info muszą być dostępne na stacji bazowej/w centrali telefonicznej (→ str. 51).



Jeśli nie są dostępne żadne informacje, do chwili ich udostępnienia wyświetlany jest zegar cyfrowy (**Zegar cyfrowy**).

Włączanie/wyłączanie paska informacji



Na stacji bazowej dostępne są usługi informacyjne.

Jako wygaszacz ekranu można wyświetlać ustawione za pomocą funkcji **Serwisy Info** informacje tekstowe, jako przewijany komunikat na ekranie stanu gotowości.

- ▶ ▶ ... Klawiszem **wybierz opcję** **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶ **Pasek informacji** ▶ **Edytuj** (= wł.)

Pasek jest wyświetlany, gdy telefon przechodzi w stan gotowości. Jeśli w stanie gotowości wyświetlany jest komunikat, pasek informacji nie jest wyświetlany.

Duża czcionka

Na listach połączeń i w książce adresowej można stosować dużą czcionkę, zwiększającą czytelność. Wyświetlany będzie wówczas tylko jeden wpis, a nazwy mogą zostać skrócone.

- ▶ ▶ ... Klawiszem **wybierz opcję** **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶ **Duża czcionka** ▶ **Zmień** (= wł.)

Schemat kolorów

Ekran można wyświetlać przy użyciu różnych kombinacji kolorów.

- ▶ ▶ ... Klawiszem **wybierz opcję** **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶ **Schemat kolorów** ▶ OK ▶ ... Klawiszem **wybierz** żądany schemat kolorów ▶ **Wybierz** (= wybrany)

Podświetlenie wyświetlacza

Podświetlenie ekranu włącza się, gdy wyjmiesz słuchawkę ze stacji bazowej/ladowarki lub naciśniesz klawisz. Naciśnięcie **klawiszy cyfr** powoduje wstawienie cyfr na ekranie przygotowania numeru.



Włączanie/wyłączanie podświetlenia wyświetlacza w stanie gotowości:

- ▶  ▶ ... Klawiszem  **wybierz opcję**  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶  **Podsw. ekranu** ▶ OK ... następnie

Podświetlanie w ładowarce:

- ▶ **W ładowarce:** ... Klawiszem  **wybierz opcję Wł. lub Wył.**

Podświetlanie poza ładowarką:

- ▶  **Poza ładowarką** ▶ ... Klawiszem  **wybierz opcję Wł. lub Wył.**

Zapisywanie wyboru:

- ▶ **Zapisz**



Jeśli włączone jest podświetlenie wyświetlacza, czas gotowości słuchawki może się znacznie skrócić.

Włączanie/wyłączanie podświetlenia klawiatury

- ▶  ▶ ... Klawiszem  **wybierz opcję**  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶  **Podsw. klawiszy** ▶ Zmień (= wł.)

Włączanie/wyłączanie automatycznej blokady klawiszy





Klawiatura jest blokowana automatycznie, gdy słuchawka jest przez około 15 sekund w trybie gotowości.


- ▶  ▶ ... Klawiszem  **wybierz opcję**  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶  **Autoblok. klaw.** ▶ Zmień (= wł.)

Zabezpieczenie blokady klawiszy kodem PIN: ▶ Określanie kodu PIN słuchawki (→ str. 63)

Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia

Jeśli włączona jest funkcja automatycznego przyjmowania połączeń, wystarczy podnieść słuchawkę z ładowarki, aby odebrać połączenie.

- ▶  ▶ ... Klawiszem   **Ustawienia** **wybierz opcję** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ **Autoodbieranie** ▶ Zmień (= wł.)

Bez względu na ustawienie **Autoodbieranie**, w celu zakończenia połączenia można odłożyć słuchawkę do ładowarki. Wyjątek: podczas odkładania słuchawki klawisz trybu głośnomówiącego  jest przytrzymywany przez 2 sekundy.



Zmianianie głośności słuchawki i głośnika

Można ustawić pięć poziomów głośności słuchawki i tyle samo poziomów głośności zestawu głośnomówiącego.

Podczas rozmowy

▶ Naciskaj klawisze głośności  /  z prawej strony słuchawki

lub

▶  **Głośność słuchawki** ▶ ... Klawiszem  wybierz głośność ▶ **Zapisz** ... Ustawienie zostanie zapisane





W razie niezapisania ustawienie zostanie automatycznie zapisane po około 3 sekundach.

W stanie gotowości

▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Głośność słuchawki** ▶ **OK** ... następnie

Słuchawka: ▶ **Słuchawka:** ... klawiszem  ustaw głośność

Głośnik: ▶  **Tryb głośnomów.** ▶ ... Klawiszem  ustaw głośność





Zapisywanie ustawień: ▶ **Zapisz**



Zmiany zostaną zapisane jedynie w trybie **Profil Osobisty** (→ str. 36).

Profil słuchawki i trybu głośnomówiącego

Wybierz profil akustyczny, aby optymalnie dopasować telefon do warunków otoczenia.

▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **OK** ▶  **Profile akustyczne** ▶  **Profile słuchawek / Profile zest. głośn.** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem  wybierz profil ▶ **Wybierz**  = wybrany

Profile słuchawek

Głośno lub **Cicho** (ustawienie fabryczne)

Profile zest. głośn.

Profil 1 Optymalne ustawienie w większości przypadków (ustawienie fabryczne).

Profil 2 Zoptymalizowany pod względem głośności tryb głośnomówiący. Rozmówcy muszą mówić na zmianę, gdyż utrudnione jest równoczesne mówienie.

Profil 3 Zoptymalizowany do rozmów jednoczesnych – obie strony mogą się zrozumieć, także gdy mówią jednocześnie.

Profil 4 Zoptymalizowany dla sytuacji specjalnych. Jeśli ustawienie domyślne (**Profil 1**) nie zapewnia optymalnego dźwięku, należy wypróbować to ustawienie.

Sygnaly dzwonka

Głośność sygnału dzwonka

- ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Głośność ▶ OK ▶ ... Klawiszem wybierz opcję Dla połączeń wewn. i alarmów lub Połączenia zewn. ▶ ... Klawiszem wybierz jeden z 5 poziomów głośności lub opcję crescendo (rosnąca głośność) ▶ Zapisz

Przykład



Gdy dzwoni telefon, można trwale zmienić głośność dzwonka przyciskami głośności (głośniejsz) lub (ciszej).

Zmiany zostaną zapisane jedynie w trybie **Profil Osobisty** (→ str. 36).

Melodia dzwonka

Można ustawić różne sygnały dzwonka dla połączeń zewnętrznych i wewnętrznych dla linii odbierających telefonu (**Połączenie telef., IP1**) lub ustawić jeden sygnał dzwonka dla wszystkich połączeń (**Wszystkie poł.**).

- ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Melodie ▶ OK ▶ ... Klawiszem wybierz linię ▶ ... Klawiszem wybierz żądany sygnał dzwonka/melodię dzwonka ▶ Zapisz

Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka

Trwale wyłączenie sygnału dzwonka

- ▶ Klawiszem ustaw **Profil Cichy** (→ str. 36) ... W wierszu stanu wyświetlona zostanie ikona

Trwale włączenie sygnału dzwonka

- ▶ Klawiszem ustaw **Profil Głośny** lub **Profil Osobisty** (→ str. 36)

Wyłączenie sygnału dzwonka dla aktualnego połączenia

- ▶ Wybierz opcję **Cicho** lub naciśnij klawisz zakończenia połączenia

Włączanie/wyłączanie alarmu wibracyjnego

Połączenia przychodzące oraz inne komunikaty sygnalizowane są za pomocą wibracji.

- ▶  ▶ ... Klawiszem  **wybierz opcję**  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Wibracja** ▶ **Zmień**  = wł.)




To ustawienie działa w trybie **Profil Cichy**. Zmiany zostaną zapisane jedynie w trybie **Profil Osobisty** (→ str. 36).

Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych



Różne stany czynności sygnalizowane są przez słuchawkę sygnałami akustycznymi. Sygnały dźwiękowe można niezależnie włączyć lub wyłączyć.

- ▶  ▶ ... Klawiszem  **wybierz opcję**  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Tony serwisowe** ▶ OK ... następnie

Dźwięk naciśnięcia klawisza:

- ▶ **Dźwięk klawiszy:** ... Klawiszem  **wybierz opcję Wł. lub Wył.**



Sygnał potwierdzenia/błędu wprowadzania, sygnał dźwiękowy nadejścia nowej wiadomości:

- ▶  **Potwierdzenie** ▶ ... Klawiszem  **wybierz opcję Wł. lub Wył.**

Sygnał ostrzegający o pozostałym czasie rozmów poniżej 10 minut (co 60 sekund):

- ▶  **Bateria** ▶ ... Klawiszem  **wybierz opcję Wł. lub Wył.**

Sygnał ostrzegawczy, gdy słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej:

- ▶  **Poza zasięgiem:** ... Klawiszem  **wybierz opcję Wł. lub Wył.**

Zapisywanie ustawień: ▶ **Zapisz**



Gdy włączona jest funkcja monitorowania pomieszczenia, nie są emitowane sygnały ostrzegawcze akumulatora.

Zmiany zostaną zapisane jedynie w trybie **Profil Osobisty** (→ str. 36).

Własny numer kierunkowy

W celu przesyłania numerów telefonu (np. kart vCard) konieczne jest zapisanie własnego numeru kierunkowego (kraju i miejscowości) w telefonie.


Niektóre z tych numerów są już wstępnie skonfigurowane.

- ▶ ... Klawiszem wybierz opcję Ustawienia ▶ OK ▶ Telefony ▶ OK ▶ Nr-y kierunkowe ▶ OK ▶ Sprawdź poprawność ustawionego numeru kierunkowego

Zmianianie numeru:

- ▶ ... Klawiszem wybierz/zmień pole wprowadzania ▶ ... Klawiszem zmień położenie kursora ▶ ... W razie potrzeby usuń cyfrę ▶ ... Na ekranie wprowadź cyfrę ▶ Zapisz

Przykład

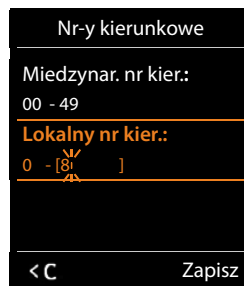

Szybki dostęp do numerów i funkcji

Klawisze numeryczne: do klawiszy i można przypisać numery z książki telefonicznej.

Klawisze wyświetlacza: lewy i prawy klawisz wyświetlacza mają przypisane funkcje. Przypisanie to można zmienić.

Wybieranie takiego numeru lub uruchamianie funkcji odbywa się następnie za pomocą jednego naciśnięcia klawisza.

Przypisywanie numerów do klawiszy cyfr (szybkie wybieranie)



Do klawisza cyfry nie przypisano jeszcze żadnego numeru.

- ▶ **Przytrzymaj** klawisz cyfry

lub

- ▶ **Naciśnij** klawisz cyfry ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Skrót**

Zostanie otwarta książka telefoniczna.

- ▶ ... Klawiszem wybierz wpisz ▶ OK ▶ ... W razie potrzeby klawiszem wybierz numer ▶ OK ... Wpis zostanie przypisany do wybranego klawisza cyfry



Jeśli wpis w książce telefonicznej zostanie później usunięty lub zmieniony, zmiana ta nie będzie dotyczyć przypisania klawisza numerycznego.

Ustawianie słuchawki

Wybieranie numeru

▶ **Przytrzymaj** klawisz ... Numer zostanie wybrany


lub

▶ **Naciśnij** klawisz ... Nad lewym klawiszem wyświetlacza pojawi się numer lub nazwisko (ew. skrócone) ▶ ... **Naciśnij** klawisz wyświetlacza ... Numer zostanie wybrany

Zmianianie przypisania klawisza cyfry

▶ **Naciśnij** klawisz cyfry ▶ **Zmień** ... Otwarta zostanie książka telefoniczna ... Dostępne opcje:

Zmianianie przypisania:

▶ ... Klawiszem  wybierz wpis ▶ **OK** ▶ ... W razie potrzeby wybierz numer ▶ **OK**


Usuwanie przypisania:


▶ **Wyczyść**

Przypisywanie klawisza wyświetlacza, zmiana przypisania



Dostępne opcje zależą od stacji bazowej. Jeśli telefon podłączony jest do centrali PABX, klawisze wyświetlacza można przypisywać także za jej pomocą.

- ▶ W stanie gotowości **przytrzymaj** lewy lub prawy klawisz wyświetlacza ... Zostanie otwarta lista możliwości przypisania klawisza ▶ ... Klawiszem  wybierz funkcję ▶ **OK** ... Dostępne opcje:

| | |
|----------------------------|---|
| Skrót | Przypisanie numeru z książki telefonicznej do klawisza wyświetlacza (→ str. 59) |
| Babyfon | Ustawianie i włączanie/wyłączanie budzika (→ str. 41) |
| Budzik | Ustawianie i włączanie/wyłączanie budzika (→ str. 39) |
| Kalendarz | Otwieranie kalendarza (→ str. 37) |
| Połączenie bezpośr. | Ustawianie połączenia bezpośredniego (→ str. 16) |
| Bluetooth | Otwieranie menu Bluetooth (→ str. 44) |
| Wybierz ponownie | Wyświetlanie listy ponownego wybierania (→ str. 15) |
| Wiadomości e-mail | Otwieranie podmenu wiadomości e-mail, umożliwiającego wpisywanie, wysyłanie i odczytywanie wiadomości e-mail (→ str. 49) |
| Więcej funkcji... | ▶ OK ▶ ... Klawiszem  wybierz dalszą funkcję |
| Połączenia wysył. | Określanie linii wychodzącej dla następnego połączenia (→ str. 9) |
| Listy połączeń | Wyświetlanie listy połączeń (→ str. 25) |
| Ukryj numer | Ukrywanie numeru telefonu tylko podczas następnego połączenia (→ str. 20) |
| Przekierowanie | Włączanie/wyłączanie przekierowania połączeń (→ str. 22) |
| Centrum informacji | Uruchamianie usługi Centrum informacji, otwieranie listy dostępnych usług informacyjnych – korzystanie z usług internetowych (→ str. 51). |
| Sieciowe ks. tel. | Wyświetlenie listy sieciowych książek telefonicznych (→ str. 31) |
| Centralna ks. tel | Wyświetlanie firmowej książki telefonicznej |

Uruchamianie funkcji

W stanie gotowości telefonu: ▶ **Naciśnij** klawisz wyświetlacza ... Zostanie wykonana przypisana do klawisza funkcja



Dodatkowe ustawienia/funkcje zależne od stacji bazowej

Rejestrowanie słuchawki w wielu stacjach bazowych

Słuchawka może być zarejestrowana w czterech stacjach bazowych jednocześnie. Aktywna jest ostatnia stacja bazowa, w której słuchawka została zarejestrowana. Inne stacje bazowe pozostają zapisane na liście dostępnych stacji bazowych.



- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Rejestracja** ▶ OK ▶ **Wybór bazy** ▶ OK ... Dostępne opcje:

Zmiana stacji bazowej:







- ▶ ... Klawiszem  wybierz stację bazową lub opcję **Najlepsza** ▶ **Wybierz** ( = wybrana)

Najlepsza: W razie utraty połączenia z aktualną stacją bazową słuchawka będzie wybierała stację bazową o najlepszym zasięgu.

Zmiana nazwy stacji bazowej:

- ▶ ... Klawiszem  wybierz stację bazową ▶ **Wybierz** ( = wybrana) ▶ **Nazwa** ▶ **Zmień nazwę** ▶ **Zapisz**








Wyrejestrowanie słuchawki

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Rejestracja** ▶ OK ▶  **Wyrejestruj słuch.** ▶ OK ... Wybrana zostanie używana słuchawka ▶ ... Klawiszem  wybierz w razie potrzeby inną słuchawkę ▶ OK ... W razie potrzeby wprowadź systemowy kod PIN ▶ OK ▶ ... Potwierdź wyrejestrowanie klawiszem **Tak**

Jeśli słuchawka jest zarejestrowana również w innych stacjach bazowych, przełączy się na stację bazową o najlepszym sygnale (**Najlepsza**).

Zmianianie nazwy i numeru wewnętrznego słuchawki


Podczas rejestrowania słuchawkom automatycznie nadawane są nazwy „WEWN 1”, „WEWN 2” itd. Słuchawka otrzyma automatycznie najniższy wolny numer wewnętrzny. Numer wewnętrzny, np. **WEWN 2**, jest wyświetlany na wyświetlaczu słuchawki jako jej nazwa. Nazwy i numery zarejestrowanych słuchawek można zmienić. Nazwa może zawierać maks. 10 znaków.

- ▶  ▶ ... Zostanie otwarta lista słuchawek, na której aktualnie używana słuchawka jest oznaczona ikoną < ▶ ... Klawiszem  wybierz słuchawkę ... Dostępne opcje:
- Zmiana nazwy: ▶ **Opcje** ▶  **Zmień nazwę** ▶ OK ▶ ... Klawiszem  usuń aktualną nazwę ▶ ... Na ekranie  wprowadź nową nazwę ▶ OK
- Zmiana numeru: ▶ **Opcje** ▶  **Przypisz nr słuch.** ▶ OK ▶ ... Klawiszem  wybierz numer ▶ **Zapisz**

Zmianianie kodu PIN słuchawki

Słuchawka jest zabezpieczona kodem PIN przed nieuprawnionym użyciem (ustawienie fabryczne: 0000). Kod PIN słuchawki trzeba wprowadzać w celu wyłączenia blokady klawiszy lub nawiązania połączenia Bluetooth.

Zmiana 4-cyfrowego kodu PIN słuchawki (ustawienie fabryczne: 0000):

- ▶  ▶ ... Klawiszem  **wyberz opcję**  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **PIN słuchawki** ▶ OK ▶ ... Na ekranie  wprowadź aktualny kod PIN słuchawki ▶ OK ▶ ... Na ekranie  wprowadź nowy kod PIN słuchawki ▶ OK

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Anulowanie indywidualnych ustawień i zmian.

- ▶  ▶ ... Klawiszem  **wyberz opcję**  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Reset słuchawki** ▶ OK ▶ **Tak** ... Przywrócone zostaną ustawienia fabryczne słuchawki

Wskutek przywracania **nie** zostaną zmienione następujące ustawienia:

- zarejestrowanie słuchawki w stacji bazowej,
- data i godzina,
- wpisy książki telefonicznej i listy połączeń.

Dodatek

Obsługa klienta i pomoc

W razie wątpliwości można szybko uzyskać pomoc, czytając niniejszą instrukcję obsługi oraz na stronie wiki.gigasetpro.com. Na dodatkowe pytania dotyczące centrali telefonicznej Gigaset Professional chętnie odpowie jej sprzedawca.

Pytania i odpowiedzi

Proponowane rozwiązania dostępne są w Internecie pod adresem

→ wiki.gigasetpro.com ► FAQ

Kroki rozwiązywania problemów

Brak wskazań na wyświetlaczu.

- Słuchawka jest wyłączona. ►  **Przytrzymaj** klawisz
- Akumulator jest rozładowany. ► Naładuj lub wymień akumulator (→ str. 6)

Na wyświetlaczu miga komunikat „Brak bazy”.

- Słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej. ► Zmniejsz odległość między słuchawką a stacją bazową
- Stacja bazowa nie została włączona. ► Sprawdź zasilacz stacji bazowej

Na wyświetlaczu miga komunikat „Zarejestruj słuchawkę”.

- Słuchawka nie jest jeszcze zarejestrowana lub została wyrejestrowana wskutek zarejestrowania dodatkowych słuchawek (ponad 6 rejestracji DECT). ► Zarejestruj ponownie słuchawkę

Ustawienia nie są przenoszone.

- Ustawiony jest błędny profil. ► Ustaw **Profil Osobisty**, ... a następnie zmień ustawienia (→ str. 56).

Brak dźwięku dzwonka słuchawki.

- Dzwonek jest wyłączony. ► Włącz sygnał dzwonka (→ str. 57)
- Ustawiono przekierowanie połączeń. ► Wyłącz przekierowanie połączeń (→ str. 22)
- Telefon nie dzwoni, jeśli rozmówca włączył funkcję ukrywania własnego numeru.
 - Włącz sygnał dzwonka dla połączeń anonimowych (→ str. 42)
- Telefon nie dzwoni w określonym przedziale czasu lub w przypadku określonych numerów telefonów.
 - Sprawdź sterowanie czasowe dla połączeń zewnętrznych (→ str. 42)

Nie słycać dźwięku dzwonka/sygnału wybierania z sieci stacjonarnej.

- Nieprawidłowy kabel telefoniczny. ► Należy zawsze stosować kabel telefoniczny dostarczony w zestawie, ew. przy zakupie kabla w sklepie specjalistycznym należy zwrócić uwagę na przypisanie styków.

Sygnal błędu po sprawdzeniu systemowego kodu PIN.

- kod PIN jest błędny. ► Powtórz procedurę lub przywróć fabryczne ustawienie kodu PIN – 0000

Zapomniany kod PIN.

- ▶ Przywróć fabryczne ustawienie kodu PIN – 0000

Osoba dzwoniąca nie słyszy osoby odbierającej.

- Słuchawka jest wyciszona. ▶ Włącz mikrofon słuchawki (⇒ str. 18)

Niektóre usługi sieciowe nie działają w opisany sposób.

- Funkcje nie zostały udostępnione. ▶ Zasięgnij informacji u operatora.

Numer osoby dzwoniącej nie jest wyświetlany.

- Rozmówca nie włączył funkcji **prezentacji numeru wywołującego** (CLI). ▶ **Osoba wywołująca** powinna zwrócić się do operatora z żądaniem udostępnienia prezentacji własnego numeru (CLI).
- **Prezentacja numeru wywołującego** (CLIP) nie jest obsługiwana przez operatora lub udostępniona użytkownikowi. ▶ Należy zwrócić się do operatora z życzeniem udostępnienia usługi prezentacji numeru wywołującego (CLIP).
- Telefon jest podłączony do centrali PABX/routera z wbudowaną centralą telefoniczną (bramą), które nie przesyłają wszystkich informacji
 - ▶ Resetowanie urządzenia: wyciągnij na krótko wtyczkę zasilania. Ponownie ją włóż i zaczekaj na ponowne uruchomienie urządzenia.
 - ▶ Sprawdź ustawienia centrali PABX i w razie potrzeby włącz funkcję prezentacji numeru wywołującego. W tym celu wyszukaj w instrukcji obsługi urządzenia informacje na temat funkcji CLIP (może być określana inaczej, na przykład jako prezentacja numeru, przesyłanie numeru, wyświetlanie numeru rozmówcy itd.) lub zasięgnij tych informacji u producenta urządzenia.

Podczas wprowadzania rozlega się sygnał błędu (opadająca sekwencja dźwięków).

- Operacja zakończyła się niepowodzeniem lub wprowadzane dane są błędne. ▶ Powtórz operację. Zwróć przy tym uwagę na komunikaty na wyświetlaczu i w razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Nie można odsłuchać skrzynki poczty głosowej u operatora.

- Centrala PABX jest ustawiona na wybieranie impulsowe. ▶ Przełącz centralę PABX na wybieranie tonowe.

Na liście połączeń brak danych na temat czasu odebrania wiadomości.

- Nie została ustawiona data/godzina. ▶ Ustaw datę/godzinę.

Problemy z rejestracją i połączeniem przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth.

- ▶ Zresetuj zestaw słuchawkowy Bluetooth (patrz instrukcja obsługi zestawu).
- ▶ Usuń dane rejestracji ze słuchawki poprzez jej wyrejestrowanie (⇒ str. 44).
- ▶ Powtórz operację rejestracji (⇒ str. 45).

Instrukcje producenta

Środowisko

System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.

Certyfikat ISO 14001 (środowiskowy): od września 2007 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Certyfikat ISO 9001 (jakościowy): od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Zezwolenie

To urządzenie przeznaczone jest do użytku na całym świecie, a poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (z wyjątkiem Szwajcarii) po uzyskaniu krajowej homologacji.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż typ urządzenia radiowego Gigaset S650H PRO spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: gigasetpro.com/docs.

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, **wilgotną szmatką** lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było możliwe przetestowanie wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.

Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą należy:

- 1 **Odłączyć urządzenie od zasilania.**
- 2 **Wyjąć akumulatory i pozostawić otwartą wnękę akumulatorów.**
- 3 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
- 4 Wyrzeć do sucha wszystkie elementy.
- 5 Umieścić urządzenie (klawiaturą do dołu) z otwartą wnęką akumulatorów na **co najmniej 72 godziny** w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- 6 **Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

Dane techniczne

Akumulatory

Technologia: 2 x AAA NiMH

Napięcie: 1,2 V

Pojemność: 750 mAh

Czas pracy/ladowania słuchawki

Czas pracy telefonu Gigaset zależy od pojemności akumulatorów, ich zużycia oraz sposobu użytkowania. (wszystkie dane odnośnie czasu to wartości maksymalne).

| | |
|---|---------|
| Czas gotowości (w godzinach)* | 300/180 |
| Czas rozmowy (w godzinach) | 12 |
| Czas pracy przy 1,5 godziny rozmów dziennie (w godzinach) * | 120/90 |
| Czas ładowania w stacji bazowej (w godzinach) | 5 |
| Czas ładowania w ładowarce (w godzinach) | 7 |

* Funkcja Bez emisji wyłączona/włączona, bez podświetlenia wyświetlacza w stanie gotowości (Ustawianie podświetlenia ekranu → str. 55)



Czasy pracy telefonu są dłuższe w razie zastosowania wydajniejszych akumulatorów.

Pobór mocy słuchawki w stacji ładującej

Podczas ładowania: ok. 1,5 W

Dla zachowania stanu naładowania: ok. 0,5 W

Ogólne dane techniczne

DECT

| | |
|---------------------------------|--|
| Zakres częstotliwości radiowych | 1880-1900 MHz |
| Moc nadawcza | 10 mW średniej mocy na kanał, moc impulsu 250 mW |

Bluetooth

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Zakres częstotliwości radiowych | 2402-2480 MHz |
| Moc nadawcza | Moc impulsu 4 mW |

Tablice znaków

Czcionka standardowa

Naciśnij kilka razy odpowiedni klawisz.

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x |
|---|-----------------|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|-----|
| 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | a | b | c | 2 | ä | á | à | â | ã | ç |
| 3 | d | e | f | 3 | ë | é | è | ê | | |
| 4 | g | h | i | 4 | ï | í | ì | î | | |
| 5 | j | k | l | 5 | | | | | | |
| 6 | m | n | o | 6 | ö | ñ | ó | ò | ô | õ |
| 7 | p | q | r | s | 7 | ß | | | | |
| 8 | t | u | v | 8 | ü | ú | ù | û | | |
| 9 | w | x | y | z | 9 | ÿ | ý | æ | ø | å |
| 0 | ␣ ¹⁾ | . | , | ? | ! | ← ²⁾ | 0 | | | |

- 1) Znak spacji
- 2) Znak końca wiersza

Europa Środkowa

Naciśnij kilka razy odpowiedni klawisz.





| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x |
|---|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 1 | š | α | | | | | | | |
| 2 | a | b | c | 2 | ą | ä | á | â | ć | ç |
| 3 | d | e | f | 3 | ď | ę | è | é | ě | |
| 4 | g | h | i | 4 | í | î | | | | |
| 5 | j | k | l | 5 | ł | | | | | |
| 6 | m | n | o | 6 | ň | ñ | ó | ö | õ | ô |
| 7 | p | q | r | s | 7 | ř | ß | ś | š | |
| 8 | t | u | v | 8 | t' | ú | û | ú | û | |
| 9 | w | x | y | z | 9 | ý | ž | ž | ž | |
| 0 | ␣ ¹⁾ | - | . | 0 | | | | | | |

- 1) Znak spacji

Ikony wyświetlacza



W zależności od ustawień i trybu pracy, na ekranie telefonu wyświetlane są następujące ikony:



Ikony paska stanu

| Ikona | Znaczenie |
|--|---|
|  | Moc sygnału (funkcja Bez emisji wyłączona) 1%–100% biała, gdy funkcja Maks. zasięg wł. ; zielona, gdy funkcja Maks. zasięg wył. |
|  | kolor czerwony: brak połączenia ze stacją bazową |
|  | Funkcja Bez emisji włączona: biała, gdy funkcja Maks. zasięg wł. ; zielona, gdy funkcja Maks. zasięg wył. |
|  | Funkcja Profil Cichy włączona (wyłączony sygnał dzwonka) |
|  | Krótki sygnał dzwonka włączony |

| Ikona | Znaczenie |
|---|---|
|  | Blokada klawiszy włączona |
|  | Stan naładowania akumulatora: kolor biały: naładowany w ponad 11%–100% |
|  | kolor czerwony: naładowany poniżej 11% |
|  | miga na czerwono: akumulator prawie wyczerpany (jeszcze około 5 minut rozmów) |
|  | akumulator jest ładowany (aktualny stan naładowania): 0%–100% |
|  | |




Ikony klawiszy wyświetlacza

| Ikona | Znaczenie |
|--|---------------------------|
|  | Ponowne wybieranie numeru |
|  | Usuwanie tekstu |




| Ikona | Znaczenie |
|---|---|
|  | Otwieranie książki telefonicznej |
|  | Przenoszenie numeru do książki telefonicznej: |




Ikony symbolizujące . . .

| Ikona | Znaczenie |
|--|--|
|  | Połączenie zewnętrzne |
|  | Połączenie wewnętrzne |
|  | Nawiązywanie połączenia (połączenie wychodzące) |
|  | Połączenie ustanowione |
|  | Nie można nawiązać połączenia/połączenie przerwane |


| Ikona | Znaczenie |
|---|--------------------------|
|  | Przypomnienie o terminie |
|  | Przypomnienie o rocznicy |
|  | Budzenie |

Dodatkowe ikony wyświetlacza

| Ikona | Znaczenie |
|--|--|
|  | Włączony budzik i ustawiona godzina budzenia |
|  | Operacja udana (zielona) |
|  | Niepowodzenie operacji (czerwona) |

| Ikona | Znaczenie |
|---|-------------------|
|  | Informacje |
|  | Komunikat (monit) |
|  | Czekaj... |

Przegląd pozycji menu

Otwieranie menu głównego: ► W stanie gotowości słuchawki naciśnij klawisz 



Niektóre z funkcji są niedostępne w niektórych stacjach bazowych, niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Podstawowe funkcje telefonu Gigaset S650H PRO (zawsze dostępne)



Budzik

→ str. 39



Bluetooth

Włączenie

→ str. 45

Szukaj słuchawki

→ str. 45

Szukaj urz. danych


→ str. 45

Znane urządzenia

→ str. 46

Własne urządzenie

→ str. 46

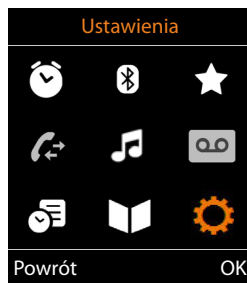

Dodatkowe funkcje

Babyfon

→ str. 41

Połączenie bezpośr.

→ str. 16

Moje dokumenty

Wygaszacze ekranu

→ str. 43

Zdjęcia rozmówcy

Dźwięki

Dostępna pamięć



Ustawienia audio

→ str. 44

Głośność słuchawki

→ str. 56

Profile akustyczne

Profile słuchawek

→ str. 56

Profile zest. głośn.

→ str. 56

Tony serwisowe

→ str. 58

Wibracja

→ str. 58

Dzwonki (słuchaw.)

Głośność

→ str. 57

Melodie

→ str. 57

Sterow. czasowe

→ str. 42

Wycisz anonim.

→ str. 42

Ciche ładowanie

→ str. 42

**Organizer**

Kalendarz

→ str. 37

Przegapione alarmy

→ str. 38

**Książka telefoniczna**

→ str. 27

**Ustawienia**

Data i godzina

→ str. 52

Wyświetlacz + klaw.

Wygaszacz ekr.

→ str. 53

Duża czcionka

→ str. 54

Schemat kolorów

→ str. 54

Podśw. ekranu

→ str. 55

Podśw. klawiszy

→ str. 55

Autoblok. klaw.

→ str. 55

Język

→ str. 52

Rejestracja

Zarejestruj słuch.

→ str. 7

Telefonia

Autoodbieranie

→ str. 55

Nr-y kierunkowe

→ str. 59

System

Reset słuchawki

→ str. 63

PIN słuchawki

→ str. 63

Przykład: Gigaset S650H PRO ze stacją bazową Gigaset N720 DECT IP Multicell System**Wybierz usługi**

Nast. pol. anonim.

→ str. 20

Przekierowanie

→ str. 22

Poł. oczekujące


→ str. 20

Wyl. oddzwonienie

→ str. 21

**Centrum informacji**

→ str. 51

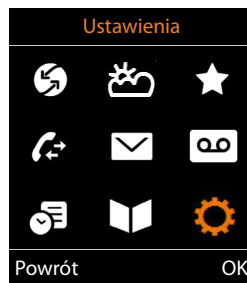



Dodatkowe funkcje

| | | |
|---------------------|--------------------|-----------|
| Babyfon | | → str. 41 |
| Połączenie bezpośr. | | → str. 16 |
| Moje dokumenty | Wygaszacze ekranu | → str. 43 |
| | Zdjęcia rozmówcy | |
| | Dźwięki | |
| | Dostępna pamięć | |
| Bluetooth | Włączenie | → str. 45 |
| | Szukaj słuchawki | → str. 45 |
| | Szukaj urz. danych | → str. 45 |
| | Znane urządzenia | → str. 46 |
| | Własne urządzenie | → str. 46 |



Listy poł.

→ str. 25

| |
|------------------|
| Wszystkie poł. |
| Poł. wychodzące |
| Poł. odebrane |
| Poł. nieodebrane |



Wiadomości

| | |
|--------|-----------|
| E-mail | → str. 49 |
|--------|-----------|



Sekretarka

| | |
|-----------------|-----------|
| Odtwórz wiadom. | → str. 34 |
|-----------------|-----------|



Organizer

| | |
|--------------------|-----------|
| Kalendarz | → str. 37 |
| Budzik | → str. 39 |
| Przegapione alarmy | → str. 38 |



Kontakty

→ str. 27

| | |
|----------------------|-----------|
| Książka telefoniczna | → str. 27 |
| Sieciowa ks. tel. | → str. 31 |



Ustawienia

| | | | |
|---------------------|--------------------|----------------------|-----------|
| Data i godzina | | | → str. 52 |
| Ustawienia audio | Głośność słuchawki | Profile akustyczne | → str. 56 |
| | | Profile słuchawek | → str. 56 |
| | | Profile zest. głośn. | → str. 56 |
| | | Tony serwisowe | → str. 58 |
| | | Wibracja | → str. 58 |
| | Dzwonki (słuchaw.) | Głośność | → str. 57 |
| | | Melodie | → str. 57 |
| | | Sterow. czasowe | → str. 42 |
| | | Wycisz anonim. | → str. 42 |
| | | Ciche ładowanie | → str. 42 |
| Wyświetlacz + klaw. | Wygaszacz ekr. | → str. 53 | |
| | Pasek informacji | → str. 54 | |
| | Duża czcionka | → str. 54 | |
| | Schemat kolorów | → str. 54 | |
| | Podśw. ekranu | → str. 55 | |
| | Podśw. klawiszy | → str. 55 | |
| | Autoblok. klaw. | → str. 55 | |
| Język | | → str. 52 | |
| Rejestracja | Zarejestruj słuch. | → str. 7 | |
| | Wyrejestruj słuch. | → str. 62 | |
| | Wybór bazy | → str. 62 | |
| Telefonia | Autoodbieranie | → str. 55 | |
| | Nr-y kierunkowe | → str. 59 | |
| System | Reset słuchawki | → str. 63 | |
| | PIN słuchawki | → str. 63 | |

Indeks

| | |
|---|--------|
| A | |
| adres IP | |
| wybieranie | 14 |
| adres nadawcy (e-mail) | 50 |
| aktualizacja | 47 |
| aktualizacja oprogramowania firmware | 47 |
| akumulator | |
| ładowanie | 6 |
| stan naładowania | 70 |
| wkładanie | 6 |
| alarm (monitorowanie pomieszczenia) | |
| wyłączanie | 41 |
| alarm wibracyjny | 58 |
| aparaty słuchowe | 4 |
| AS, patrz automatyczna sekretarka w sieci | |
| automatyczna sekretarka | |
| odsłuchiwanie wiadomości | 34 |
| ustawianie szybkiego dostępu | 35 |
| automatyczne | |
| ponowne wybieranie numerów | 15 |
| przyjmowanie połączeń | 55 |
| B | |
| bip (dźwięk sygnalizacyjny) | 36 |
| blokada klawiszy | |
| ochrona kodem PIN | 10 |
| włączanie/wyłączanie | 10 |
| blokada klawiszy, automatyczna | 55 |
| blokowanie połączeń | |
| anonimowych | 42 |
| sterowanie czasowe | 42 |
| wyłączanie sygnału dzwonka | |
| w ładowarce | 42 |
| Bluetooth | 44 |
| lista znanych urządzeń | 46 |
| przesyłanie książki telefonicznej (vCard) | 30 |
| rejestrowanie urządzeń | 45 |
| włączanie | 45 |
| wyrejestrowanie urządzenia | 46 |
| zmienianie nazwy urządzenia | 46 |
| budzenie | 40 |
| budzik | 39 |
| włączanie/wyłączanie | 39 |
| C | |
| Centrum informacji | 51 |
| ciche ładowanie | 42 |
| ciecz | 67 |
| CLI, Calling Line Identification | 19 |
| CLIP, CLI Presentation | 19 |
| CLIR, CLI Restriction | 19 |
| czas ładowania słuchawki | 68 |
| czas pracy słuchawki | 68 |
| D | |
| dane techniczne | 68 |
| duża czcionka | 54 |
| dźwięk | |
| Formaty | 43 |
| odtwarzanie | 43 |
| usuwanie | 43 |
| zmiana nazwy | 43 |
| dźwięk sygnalizacyjny | 36 |
| dźwięki dzwonka | 43 |
| E | |
| ECT | 17 |
| e-mail | |
| powiadomienie | 49 |
| usuwanie | 50 |
| wyświetlanie adresu nadawcy | 50 |
| F | |
| folder plików multimedialnych | 43, 59 |
| miejsce w pamięci | 44 |
| wyświetlanie zdjęcia funkcji CLIP | 43 |
| funkcja monitorowania pomieszczenia | 40 |
| G | |
| głośnika | 18 |
| głośność | |
| głośnika | 56 |
| głośnika trybu głośnomówiącego | |
| słuchawki | 18 |
| głośność głośnika trybu | |
| głośnomówiącego słuchawki | 56 |
| słuchawki | 56 |
| głośność głośnika | 18 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| głośność słuchawki | 18 |
| gniazdo zestawu słuchawkowego | 8 |
| grupa VIP, przypisanie kontaktu | 27 |

I

| | |
|--------------------------------------|----|
| ikony | |
| budzik | 39 |
| na klawiszach wyświetlacza | 70 |
| pasek stanu | 70 |
| sygnalizacja | 70 |
| wyświetlanie nowych wiadomości | 24 |
| ikony sygnalizujące | 70 |
| ikony wyświetlacza | 70 |
| instalacja | 5 |
| Instrukcje producenta | 66 |

J

| | |
|---------------------------|-------|
| język, wyświetlacza | 7, 52 |
|---------------------------|-------|

K

| | |
|--------------------------------------|-------|
| kalendarz | 37 |
| klawisz 1 (szybki dostęp) | 2 |
| klawisz gwiazdki | 2 |
| klawisz krzyżyka | 2 |
| klawisz menu | 10 |
| klawisz połączenia | 2 |
| klawisz profilu | 2, 36 |
| klawisz R | 2 |
| klawisz sterujący | 2, 10 |
| klawisz trybu głośnomówiącego | 18 |
| klawisz wiadomości | 2 |
| klawisz wł./wył. | 2 |
| klawisz zakończenia połączenia | 2 |
| klawisze | |
| klawisz gwiazdki | 2 |
| klawisz krzyżyka | 2 |
| klawisz połączenia | 2 |
| klawisz profilu | 2 |
| klawisz R | 2 |
| klawisz sterujący | 2, 10 |
| klawisz wiadomości | 2 |
| klawisz wł./wył. | 2 |
| klawisz zakończenia połączenia | 2 |
| klawisze głośności | 2 |
| klawisze wyświetlacza | 2, 11 |
| menu | 10 |
| profil | 36 |
| szybkiego wybierania | 2 |
| tryb głośnomówiący | 18 |
| klawisze głośności | 2 |

| | |
|--|--------|
| klawisze wyświetlacza | 2, 11 |
| ikony | 70 |
| przypisywanie | 59 |
| konferencja | 23 |
| dwie rozmowy zewnętrzne | 23 |
| zakończenie | 23 |
| konserwacja urządzenia | 67 |
| kontakt z cieczami | 67 |
| korygowanie błędów podczas wprowadzania | 13 |
| Kreator VoIP | 9 |
| książka branzowa | 31 |
| książka telefoniczna | 27 |
| dostępna pojemność | 28 |
| kolejność wpisów | 28 |
| otwieranie | 27, 31 |
| przenoszenie numeru | 29 |
| przesyłanie wizytówek vCard (Bluetooth) | 30 |
| tworzenie wpisu | 27 |
| wpis | 27 |
| wybieranie numeru | 14 |
| wybieranie wpisu | 28 |
| wysyłanie do słuchawki | 29 |
| wysyłanie wpisu/listy do słuchawki | 29 |
| wyszukiwanie | 28 |
| wyszukiwanie wpisu | 31 |
| książka telefoniczna online | 31 |

L

| | |
|---|----|
| linia odbierająca | |
| przypisywanie | 9 |
| linia wysyłająca | |
| przypisywanie | 9 |
| lista | |
| powiadomienia e-mail | 49 |
| znanych urządzeń (Bluetooth) | 46 |
| lista odebranych | |
| otwieranie (e-mail) | 49 |
| lista połączeń | |
| oddzwanianie do rozmówcy | 26 |
| otwieranie | 26 |
| przenoszenie numeru do książki telefonicznej | 26 |
| usuwanie | 26 |
| usuwanie wpisu | 26 |
| wpis | 25 |
| wybieranie numeru | 15 |
| lista ponownego wybierania | 15 |
| lista wiadomości e-mail | 49 |

Indeks

| | |
|------------------------|----|
| listy połączeń | 25 |
| listy wiadomości | 24 |

Ł

| | |
|---------------------------------|----|
| łączenie ze stacją bazową | 62 |
| ładowanie, ciche | 42 |
| ładowarka (słuchawki) | |
| podłączanie | 5 |
| ustawianie | 5 |

M

| | |
|---|----|
| małe/wielkie litery | 13 |
| melodia | |
| dzwonek połączeń wewnętrznych/ zewewnętrznych | 57 |
| miejsce w książce telefonicznej | 28 |
| miejsce w pamięci, folder plików multimedialnych | 44 |
| mikrofon | 2 |
| włączanie/wyłączanie | 18 |
| moc sygnału | 70 |
| monitorowanie pomieszczenia | 40 |
| włączanie | 41 |

N

| | |
|---|----|
| najlepsza stacja bazowa | 62 |
| numer | |
| nieprzesyłanie | 20 |
| przenoszenie do książki telefonicznej .. | 29 |
| wprowadzanie | 13 |
| wprowadzanie numeru skrzynki w sieci | 34 |
| zapisywanie w książce telefonicznej .. | 27 |

O

| | |
|---------------------------------------|----|
| obraz | |
| formaty | 43 |
| jako wygaszacz ekranu | 43 |
| jako zdjęcie dla funkcji CLIP | 43 |
| usuwanie | 43 |
| zmiana nazwy | 43 |
| obsługa klienta | 64 |
| obsługa klienta (Customer Care) | 64 |
| oddzwanianie do rozmówcy | 21 |
| oddzwonienie | |
| rozpoczynanie | 21 |
| usuwanie | 21 |
| odstuchiwanie wiadomości | 34 |
| operator sieci | 19 |

| | |
|--|----|
| otwieranie listy otrzymanych wiadomości | 49 |
|--|----|

P

| | |
|---|--------|
| paging | 62 |
| pasek stanu | 2 |
| ikony | 70 |
| pęknięty wyświetlacz | 4 |
| pierwsze użycie słuchawki | 6 |
| poczta głosowa | 34 |
| ustawianie szybkiego dostępu | 35 |
| włączanie/wyłączanie | 34 |
| wpisywanie numeru | 34 |
| podłączanie zestawu słuchawkowego .. | 6 |
| podświetlenie klawiatury | 55 |
| podświetlenie, klawiatury | 55 |
| połączenia | |
| z książki branżowej | 33 |
| z książki telefonicznej online | 33 |
| zewewnętrzne | 14 |
| połączenia anonimowe | 19 |
| połączenie | |
| anonimowe | 20 |
| przyjmowanie | 16 |
| połączenie alarmowe | |
| niemożliwe | 4 |
| połączenie anonimowe | 19, 20 |
| blokowanie | 42 |
| połączenie bezpośrednie | 16 |
| połączenie konsultacyjne | |
| zakończenie | 22 |
| zewewnętrzne | 22 |
| połączenie oczekujące, zewnętrzne .. | 20 |
| jednorazowe ukrycie | 21 |
| przyjmowanie/odrzućanie | 17 |
| połączenie VoIP | |
| ustawianie | 9 |
| pominięte terminy/rocznice | 38 |
| pomoc | 64 |
| powiadomienie | |
| o odebraniu wiadomości e-mail | 49 |
| prezentacja numeru wywołującego .. | 19 |
| brak | 19 |
| tymczasowe wyłączenie | 20 |
| włączanie/wyłączanie | 20 |
| prezentacja numeru wywołującego (CLIP) | 19 |
| profil | 36 |
| profil akustyczny | 36 |
| profil słuchawki | 56 |

| | |
|--|--------|
| przeglądanie komunikatów poczty | |
| głosowej | 24 |
| przekierowanie połączenia | 22 |
| przełączanie | |
| dwóch rozmów zewnętrznych | 23 |
| przyjmowanie połączeń | 55 |
| przypisanie klawisza 1 | 35 |
| przypisywanie klawisza cyfry | 59 |
| przypisywanie klawiszy | 59 |
| pytania i odpowiedzi | 64 |
| <hr/> | |
| R | |
| rejestrowanie urządzenia (Bluetooth) | 45 |
| rocznica, patrz data urodzin | |
| rozmowa | |
| zewnętrzna | 14 |
| <hr/> | |
| S | |
| schemat kolorów | 54 |
| słuchawka | |
| automatyczna blokada klawiszy | 55 |
| duża czcionka | 54 |
| głośność głośnika | 18, 56 |
| głośność słuchawki | 18, 56 |
| język wyświetlacza | 52, 53 |
| paging | 62 |
| podłączanie ładowarki | 5 |
| podświetlenie klawiatury | 55 |
| podświetlenie wyświetlacza | 54, 55 |
| przywracanie ustawień fabrycznych | 59 |
| rejestrowanie w następnej stacji | |
| bazowej | 62 |
| schemat kolorów | 54 |
| stan gotowości | 12 |
| sygnały dźwiękowe | 59 |
| szukanie | 62 |
| użycie po raz pierwszy | 6 |
| używanie do monitorowania | |
| pomieszczenia | 40 |
| używanie do monitorowania | |
| pomieszczenia (babyphone) | 40 |
| włączanie/wyłączanie | 10 |
| Wyciszanie słuchawki | 18 |
| wyrejestrowanie | 62 |
| zmiana kodu PIN | 63 |
| zmienianie nazwy | 62 |
| zmienianie numeru | 62 |
| zmienianie stacji bazowej | 62 |
| zmienianie ustawień | 52 |
| zmienianie w celu lepszego odbioru | 62 |
| środowisko | 66 |
| stacja bazowa | |
| zmienianie | 62 |
| zmienianie nazwy | 62 |
| stan gotowości | |
| powrót do stanu gotowości | 12 |
| stan naładowania akumulatorów | 70 |
| sterowanie czasowe dla połączeń | |
| zewnętrznych | 42 |
| sygnał dzwonka | |
| melodia połączeń wewnętrznych/ zewnętrznych | 57 |
| sterowanie czasowe | 42 |
| wyłączanie w ładowarce | 42 |
| zmienianie | 57 |
| sygnał dzwonka VIP | 27 |
| sygnał ostrzegawczy, patrz sygnały dźwiękowe | |
| sygnał połączenia | 57 |
| sygnał, patrz sygnały dźwiękowe | |
| sygnały dźwiękowe | 58, 59 |
| szukanie | |
| słuchawka | 62 |
| szukanie w książce telefonicznej | 28 |
| szybki dostęp | 35 |
| szybkie wybieranie | 14, 59 |
| <hr/> | |
| T | |
| tablice znaków | 69 |
| telefon | |
| używanie | 10 |
| telefonowanie | |
| przyjmowanie połączenia | 16 |
| zewnętrzne | 14 |
| termin | |
| pominięty | 38 |
| sygnalizowanie | 38 |
| ustawianie | 37 |
| wyświetlanie pominiętego | 38 |
| tryb drzemki (budzik) | 40 |
| tryb głośnomówiący | 18 |
| <hr/> | |
| U | |
| ukrywanie numeru | 19 |
| urządzenia medyczne | 4 |
| usługi sieciowe, zależne od operatora | 19 |
| usługodawca, patrz operator sieci | |
| ustawianie daty | 73, 75 |
| ustawianie godziny | 73, 75 |

Indeks

| | | |
|--|--------|--|
| usuwanie błędów | | |
| ogólne | 64 | |
| użyłcja | 66 | |
| <hr/> | | |
| W | | |
| wiadomości | | |
| usuwanie (e-mail) | 50 | |
| wielkie/małe litery | 13 | |
| włączanie/wyłączanie diody LED | | |
| wiadomości | 25 | |
| wpisywanie znaków specjalnych | 13 | |
| wprowadzanie tekstu | 13 | |
| wprowadzanie znaków diakrytycznych | 13 | |
| wprowadzanie znaków specjalnych | 13 | |
| Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa | 4 | |
| wybieranie | | |
| adres IP | 14 | |
| książka telefoniczna | 14 | |
| przy użyciu szybkiego wybierania | 59 | |
| wprowadzanie adresu IP | 14 | |
| z listy ponownego wybierania | 15 | |
| za pomocą listy połączeń | 15 | |
| wyciszanie słuchawki | 18 | |
| wygaszacz ekranu | 53 | |
| wyrejestrowanie (słuchawka) | 62 | |
| wyrejestrowanie urządzenia (Bluetooth) | 46 | |
| wyświetlacz | | |
| pęknięty | 4 | |
| podświetlenie | 54, 55 | |
| schemat kolorów | 54 | |
| ustawianie | 53 | |
| wygaszacz | 53 | |
| zmienianie języka wyświetlacza | 52, 53 | |
| wyświetlanie | | |
| anonimowe | 19 | |
| komunikatów poczty głosowej | 24 | |
| miejsce w książce telefonicznej | 28 | |
| nieznany | 19 | |
| pominiętego terminu/rocznicy | 38 | |
| włączanie/wyłączanie sygnalizowania | | |
| nowych wiadomości | 25 | |
| zewnętrzne | 19 | |
| wyświetlanie nowych wiadomości | 24 | |
| wysyłanie | | |
| całej książki telefonicznej | | |
| do słuchawki | 29 | |
| <hr/> | | |
| Z | | |
| zasilacz wtyczkowy | 4 | |
| zawartość zestawu | 5 | |
| zdjęcie dla funkcji CLIP, w książce | | |
| telefonicznej | 27 | |
| zdjęcie funkcji CLIP | | |
| wyświetlanie w folderze plików | | |
| multimedialnych | 43 | |
| zestaw słuchawkowy (Bluetooth) | 44 | |
| zezwozenie | 66 | |
| złącze komputerowe | 47 | |
| zmiana nazwy słuchawki | 62 | |
| zmienianie | | |
| głośności głośnika | 56 | |
| głośności słuchawki | 56 | |
| języka wyświetlacza | 52, 53 | |
| kod PIN słuchawki | 63 | |
| zmienianie nazwy urządzenia | | |
| (Bluetooth) | 46 | |

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

gigasetpro.com