

Gigaset

S650 H PRO

Gigaset pro

INSPIRING CONVERSATION.

Indice


Descrizione	2
Note di sicurezza	4
Messa in funzione	6
Utilizzare il telefono	11
Conoscere il telefono	11
Telefonare	15
Servizi di rete	20
Liste messaggi	25
Liste delle chiamate (dipende dalla base)	26
Rubriche telefoniche	28
Rubrica locale del portatile	28
Rubriche on-line	32
Segreteria di rete	35
Impostare la segreteria telefonica per la selezione rapida	36
Ulteriori impostazioni	37
Profili acustici	37
Calendario	38
Sveglia	41
Monitor/Sorveglianza ambiente	42
Protezione da chiamate indesiderate	44
Archivio Media-Pool	45
Bluetooth	46
Funzioni aggiuntive tramite interfaccia PC	48
Avviso di nuove e-mail (dipendente dalla base)	50
Centro Info (dipendente dalla base)	52
Impostare il portatile	53
Appendice	64
Servizio clienti & aiuto	64
Certificazioni	66
Dati tecnici	69
Simboli del display	71
Albero del menu	73
Indice	77



Non tutte le funzioni descritte nelle istruzioni per l'uso sono disponibili in tutti i paesi e con tutti gli operatori di rete.

Nel presente manuale la terminologia "Servizi Telecom" va intesa come l'abbreviazione di "Servizi di Telecomunicazione" e nel portatile sotto questo menu si raccolgono i vari servizi di telecomunicazione.

Descrizione

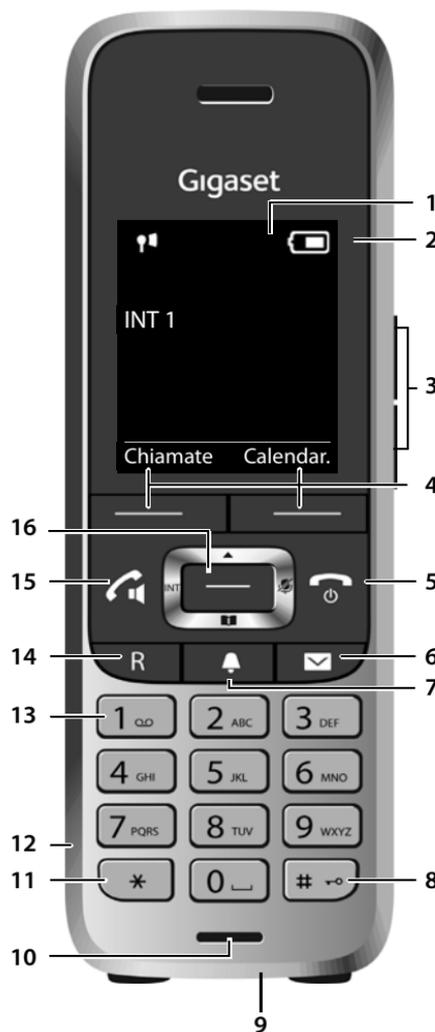

- 1 **Display**
- 2 **Barra di stato** (→ pag. 71)
I simboli indicano le impostazioni attuali e la condizione di funzionamento del telefono
- 3 **Tasti volume** (→ pag. 12)
per ricevitore/auricolari, suoneria, viva voce e la segnalazione di appuntamenti

- 4 **Tasti funzione** (→ pag. 12)
Diverse funzioni, dipendenti dalla situazione di utilizzo
- 5 **Tasto di fine chiamata, tasto per accendere/spgnere**
Terminare una conversazione; Terminare una funzione
Retrocedere di un livello nel menu ▶ premere **brevemente**
Tornare in stand-by ▶ premere **a lungo**
Accendere/spgnere il portatile (in stand-by) ▶ premere **a lungo**
- 6 **Tasto messaggi** (→ pag. 25)
Accesso alle liste chiamate e alla lista messaggi; **Lampeggia:** nuovo messaggio o nuova chiamata
- 7 **Tasto profili** (→ pag. 37)
Passare da un profilo acustico all'altro
- 8 **Tasto cancelletto**
Attivare/disattivare il blocco tasti (in stand-by) ▶ premere **a lungo**
Cambiare tra maiuscolo, minuscolo e cifre (durante l'inserimento del testo) ▶ premere **brevemente**
- 9 **Connessione USB**
Per lo scambio dati tra il portatile e il PC e/o la carica delle batterie
- 10 **Microfono**
- 11 **Tasto asterisco**
Cambiare tra selezione a impulsi e selezione a toni (con connessione attiva) ▶ premere **brevemente**
Aprire la tabella dei caratteri speciali (durante l'inserimento del testo) ▶ premere **brevemente**
- 12 **Connessione auricolari**
(connettore jack da 2,5 mm)
- 13 **Tasto 1**
Interrogare la segreteria di rete ▶ premere **a lungo**
- 14 **Tasto R**
Consultazione (Flash) ▶ premere **brevemente** (→ pag. 18)
Inserire una pausa nella selezione ▶ premere **a lungo**
- 15 **Tasto impegno linea/tasto viva voce**
Rispondere a una chiamata; chiamare il numero visualizzato; passare da modalità ricevitore a modalità viva voce
Aprire la lista di ripetizione chiamate ▶ premere **brevemente**
Avviare la selezione ▶ premere **a lungo**
- 16 **Tasto di navigazione/tasto menu** (→ pag. 11)

Rappresentazione nelle istruzioni per l'uso

	Avvisi per la sicurezza. La non osservanza di questi avvisi può causare ferite alle persone o danni agli oggetti.
	Informazioni importanti per la funzione e per il corretto utilizzo o informazioni su funzioni che potrebbero implicare costi aggiuntivi.
	Presupposto per eseguire l'operazione.
	Ulteriori informazioni utili.

Tasti

 o 	Tasto impegno linea	 o 	Tasto viva voce
	Tasto di fine chiamata	 a 	Tasti numerici/delle lettere
 / 	Tasto funzione lati/centro		Tasto messaggi
	Tasto R		Tasto asterisco
	Tasto cancelletto		Tasto profilo
OK, Indietro, Scegli, Modifica, Salva, ...		Tasti funzione	

Procedure

Esempio: attivare/disattivare la risposta automatica

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ **Solleva e Parla** ▶ **Modifica** ( = attivato)

Passo	Cosa fare
▶ 	Premere al centro del tasto funzione mentre il portatile si trova in stand-by. Si apre il menu principale.
▶  	Con il tasto funzione  navigare fino al simbolo  .
▶ OK	Confermare con OK . Si apre il sottomenu Impostazioni .
▶  Telefonia	Con il tasto funzione  scegliere la voce Telefonia .
▶ OK	Confermare con OK . Si apre il sottomenu Telefonia .
▶ Solleva e Parla	La funzione per attivare/disattivare la risposta automatica, appare come prima voce del menu.
▶ Modifica	Con Modifica attivare/disattivare una funzione. La funzione è attivata  /disattivata  .

Note di sicurezza

	<p>Leggere attentamente il presente manuale e le avvertenze di sicurezza prima dell'uso.</p> <p>I manuali di istruzioni di tutti gli apparati della linea Gigaset PRO sono disponibili online alla pagina gigasetpro.com selezionando Pro Supporto. Così offriamo in ogni momento accesso veloce alla documentazione completa e sempre aggiornata.</p>
	<p>Non toccare l'apparato e l'alimentatore con mani umide onde evitare il pericolo di scosse elettriche. Durante la ricarica, assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile.</p>
	<p>In questo prodotto vanno utilizzate sempre e soltanto batterie ricaricabili originali e/o equivalenti per tipologia costruttiva e caratteristiche tecnico/prestazionali.</p> <p>Per non generare potenziali situazioni di pericolo è vietato utilizzare batterie non adatte e/o non ricaricabili (es. alcaline o altro) appartenenti alla tipologia "usa e getta". Per lo smaltimento ambientalmente compatibile delle batterie a fine vita e per evitare sanzioni rispettare le norme relative alla raccolta differenziata. Leggere attentamente la nota informativa.</p> <p>Attenzione: se il prodotto viene messo in carica con batterie del tipo errato o tramite dispositivi di ricarica non originali esiste un potenziale pericolo di esplosione delle batterie stesse.</p>
	<p>Non usare nelle strutture medico-ospedaliere ove proibito. Generalmente non sussistono restrizioni all'uso dei cordless per i portatori di pacemaker e/o di altri apparati elettromedicali, impiantati e non, di uso personale. Consultare comunque il medico specialista di fiducia (e/o il produttore dell'apparecchio elettromedicale), informarlo sulla tipologia di apparato e farsi indicare il comportamento corretto da tenere in relazione alla propria condizione di salute in presenza di patologie conclamate. In ogni caso l'uso preferenziale del viva voce che consenta di conversare tenendo il portatile a debita distanza, appoggiato ad esempio su un tavolo, è consigliato in caso di dubbi.</p>
	<p>Il portatile non funziona se non è associato ad una sistema/cella DECT accesa e funzionante.</p>
	<p>Non mettere il telefono vicino all'orecchio quando squilla (o segnala la chiamata anche solo con un beep) o se è attivo il viva voce poiché con volume alto, potrebbe causare danni seri e permanenti all'udito.</p>
	<p>L'apparato è sicuro tuttavia, se manomesso, piccole parti smontate potrebbero causare soffocamento.</p>
	<p>Non maneggiare il portatile mentre si guida. In ogni caso senza linea telefonica non si può telefonare. Non utilizzare il portatile durante il rifornimento di carburante.</p>
	<p>Non accendere il portatile a bordo di aerei. In ogni caso senza linea telefonica non si può telefonare.</p>
	<p>Evitare l'uso a temperature estreme.</p>
	<p>Proteggere l'apparato da umidità, polvere e vapori aggressivi. Evitare il contatto diretto con liquidi. Il prodotto non è impermeabilizzato pertanto se ne sconsiglia l'installazione in ambienti con elevata umidità. Se è un modello IP65 è resistente a polvere ed al breve contatto con l'acqua ma non a immersioni. Eventuali malfunzionamenti provocati da evidente ossidazione per umidità farebbero decadere il diritto alla garanzia.</p>



Non incenerire. Non utilizzare in ambienti a rischio di esplosione ad esempio per segnalare una fuga di gas qualora ci si trovi nelle vicinanze della perdita. Non installare l'apparato vicino ad altri dispositivi elettrici o campi magnetici onde evitare interferenze reciproche; arrecano particolare disturbo le lampade fluorescenti e relativi circuiti e i motori elettrici.



In caso di cessione dell'apparato cancellare la rubrica per proteggere la vostra privacy.



In caso di sostituzione di parti (come il caricabatterie) usare solo ricambi originali.



Con blocco-tasti o PIN (se la base lo consente) attivato non è possibile selezionare **neanche** i numeri di emergenza.

Messa in funzione

Verificare il contenuto della confezione

- Un portatile,
- Un coperchio delle batterie,
- Due batterie ministilo tipo AAA,
- Un supporto di ricarica con alimentatore,
- Una clip da cintura,
- Note di sicurezza.

Posizionare il supporto di ricarica

Il supporto di ricarica è stato progettato per l'uso in ambienti chiusi e asciutti ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C.

Generalmente i piedini degli apparecchi non lasciano tracce tuttavia su superfici particolarmente delicate come mobili laccati o lucidi, in particolare se trattati con solventi di pulizia a base chimica, è opportuno prendere le necessarie precauzioni.




Non esporre mai il telefono a fonti di calore o a raggi solari diretti; inoltre non posizionarlo vicino ad altri dispositivi elettrici onde evitare interferenze reciproche.

Proteggere il telefono da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.

Collegare il supporto di ricarica

- ▶ Collegare la spina piatta dell'alimentatore **1**.
- ▶ Inserire l'alimentatore nella presa di corrente **2**.

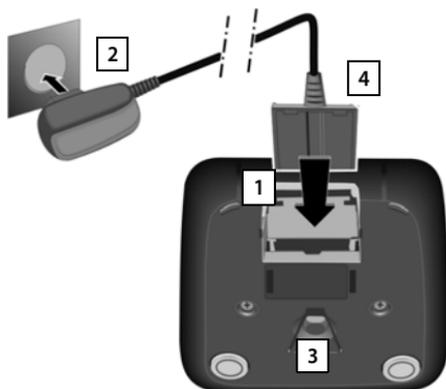

Se si deve rimuovere la spina dal supporto di ricarica:

- ▶ Togliere l'alimentatore dalla presa elettrica.
- ▶ Premere il pulsante di rilascio **3**.
- ▶ Sfilare la spina **4**.

Mettere in funzione il portatile

Il display è protetto da una pellicola. ► **Togliere la pellicola!**

Inserire le batterie



Nell'installazione delle batterie in dotazione, o in caso di sostituzione delle stesse, è necessario prestare la massima attenzione affinché vengano correttamente inserite nel proprio alloggiamento rispettando la corretta polarità (+ e -). La sostituzione va fatta usando sempre batterie ricaricabili scelte tra quelle consigliate poiché batterie non adatte potrebbero essere nocive o pericolose qualora il rivestimento delle batterie stesse dovesse danneggiarsi o le batterie dovessero surriscaldarsi eccessivamente e deformarsi. Batterie non adatte potrebbero, inoltre, causare disturbi di funzionamento o danni al terminale.



- Inserire le batterie secondo la polarità +/- (vedi figura).
- Inserire il coperchio delle batterie dall'alto.
- Premere il coperchio fino al completo arresto.
- Per aprire il coperchio delle batterie: Fare pressione sulla scanalatura nella parte superiore del coperchio e farlo scorrere.

Carica delle batterie

- Prima di mettere in funzione l'apparecchio caricare completamente le batterie con il suo supporto di ricarica o tramite un alimentatore microUSB standard.

Le batterie sono completamente cariche quando il simbolo  sul display si spegne.



Quando il telefono non è in conversazione riporlo nel supporto di ricarica in dotazione.



Durante la carica è normale che le batterie si scaldino.

Dopo un po' di tempo la capacità di carica delle batterie si riduce a causa dell'usura fisiologica delle batterie stesse.

Fissare la clip da cintura

Sui lati del portatile vi sono i fori per l'inserimento della clip da cintura.

- Fissare la clip da cintura: ► premere la clip da cintura sul retro del portatile in modo che le estremità sporgenti della clip si innestino negli appositi forellini.
- Togliere la clip da cintura: ► premere con forza con il pollice al centro della clip. ► Spingere l'unghia del pollice dell'altra mano tra la clip e l'alloggiamento. ► Sollevare la clip verso l'alto.



Cambiare la lingua del menu

Cambiare la lingua del display, se risultasse impostata una lingua incomprensibile.

- Premere la parte centrale del tasto di navigazione .
- Premere **lentamente** e in successione i tasti **9** e **5**... comparire l'elenco delle lingue selezionabili, la lingua corrente (per es. inglese) è indicata ( = selezionata).
- Impostare un'altra lingua: ► premere il tasto di navigazione  finché sul display apparirà la lingua desiderata, per es. **Italiano** ► per impostare la lingua, premere il tasto funzione **Scegli** sotto il lato destro del display.
- Tornare in stand-by: ► premere a lungo il tasto di fine chiamata .



Registrare il portatile

Un portatile può essere registrato su un massimo di quattro sistemi diversi (esempio su due N720 e 2 N510 IP) e può essere impostato affinché agganci automaticamente la cella con il segnale migliore. Verificare sul manuale del sistema come predisporlo in modalità di registrazione.



Predisporre **sia** il sistema sia il portatile in modalità di registrazione.

Sul portatile

-  ► ... con   ► OK ►  **Gestione portatili** ► OK ► **Registra il portatile** ► OK ► il portatile inizia la ricerca della cella disponibile... con  selezionare il sistema (se il portatile fosse già registrato su più di un sistema DECT) ► OK ► ... inserire il PIN di sistema ► OK

Se la registrazione ha avuto successo, il portatile passa alla modalità stand-by. Sul display viene visualizzato il numero interno del portatile. In caso contrario, ripetere l'operazione.

Collegare l'auricolare

- ▶ È possibile collegare, nell'apposita presa situata sul lato sinistro del portatile, un auricolare telefonico a filo dotato di spinotto jack da 2,5 mm **1**.

Usare auricolari Gigaset o cercare indicazioni alla pagina
 → wiki.gigasetpro.com.

Il volume dell'auricolare si regola come quello del ricevitore e le impostazioni si equivalgono (→ pag. 56).



Collegare il cavo dati USB

Per lo scambio dati tra il portatile e il PC:

- ▶ Collegare un cavo dati micro USB standard all'apposita presa situata sotto al portatile **1**.

i Collegare il portatile **direttamente** con il PC, **non** tramite un hub USB.

Per la comunicazione tra PC e portatile è necessario che sia stato installato il software „Gigaset QuickSync“ scaricabile gratuitamente dal gigaset.com

Per la ricarica del portatile è possibile usare anche un alimentatore miniUSB standard, ad esempio quello di un telefono cellulare o un caricabatterie da auto (ad esempio per l'uso su un muletto).



Mettere in funzione il telefono

Se il portatile è connesso ad una base analogica è già possibile telefonare.

Se il portatile è connesso con sistema DECT VoIP, deve essere configurato almeno un account ed indirizzato attraverso il portatile. Se sono presenti più account VOIP, è possibile impostare connessioni uscenti ed entranti.

Connessione uscente: linea utilizzata per le chiamate uscenti

Connessione entrante: linea tramite la quale il portatile riceve le chiamate

Le impostazioni VoIP vanno effettuate sulla base del sistema come ad esempio sulla base monocella Gigaset N510IP o sul DM del sistema multicella Gigaset N720IP; il portatile riconosce automaticamente la configurazione inviata dalla base. I sistemi Gigaset IP a questo scopo forniscono un configuratore web, con il quale è possibile effettuare la configurazione dal PC tramite semplici operazioni.



Su alcuni sistemi/basi Gigaset IP, per es. con Gigaset N510 IP PRO, è possibile effettuare la configurazione VoIP anche tramite un portatile registrato senza dover usare il PC. In questo caso, dal portatile S650H PRO configurare la base per l'account e l'uso come linea entrante e/o uscente:

Configurare un account VoIP:

▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶
Conf. guidata VoIP

Assegnare l'account alle connessioni entranti e/o uscenti::

▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶
Conness. In uscita/Conness. In arrivo

Ulteriori informazioni → Istruzioni per l'uso della base

Utilizzare il telefono

Conoscere il telefono

Accendere/spengere il portatile

Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata per accendere o spegnere il portatile.

Attivare/disattivare il blocco dei tasti

Il blocco dei tasti impedisce la pressione involontaria dei tasti. Se il portatile è protetto con un PIN (→ pag. 63), è necessario digitarlo per sbloccare il portatile.

Attivare: ▶  premere **a lungo**

Disattivare: ▶  premere **a lungo** ▶ ... con  inserire il PIN del portatile (se diverso da 0000)



Se sul portatile si riceve una chiamata, il blocco dei tasti si disattiva automaticamente ed è possibile rispondere.

Se i tasti sono bloccati non è possibile effettuare neanche le telefonate di emergenza.

Tasto di navigazione



Questo tasto serve per navigare all'interno del menu, nei campi di inserimento e va premuto nella specifica condizione di funzionamento per attivarla.

Di seguito è indicato il punto del tasto di navigazione (sopra, sotto, a destra, a sinistra, nel mezzo), da premere nella specifica condizione di funzionamento, per es.  significa che il tasto di navigazione "va premuto a destra" oppure  per indicare che "va premuto nel mezzo".

In stand-by

Aprire la rubrica

 premere **brevemente**

Aprire la lista delle rubriche on-line disponibili (se disponibili e configurate)

 premere **a lungo**

Aprire il menu principale

 oppure 

Aprire la rubrica aziendale (se disponibile e configurata)



Oppure: aprire la lista dei portatili

Nei sottomenu e nei campi di selezione/inserimento

Confermare la funzione



Conoscere il telefono

Durante una conversazione

Aprire la rubrica telefonica



Disattivare il microfono



Aprire la rubrica aziendale (se disponibile e configurata)



Oppure: avviare una consultazione interna

Modificare il volume del ricevitore/del viva voce



Tasti volume

Impostare il volume di **ricevitore/auricolare, suoneria, viva voce** e la segnalazione di **appuntamenti**: ► premere i tasti volume / sul lato destro del portatile.

Tasti funzione

I tasti funzione cambiano a seconda della situazione di utilizzo.



L'uso corrente dei tasti funzione è indicato sulla riga inferiore del display

Tasti funzione

Simboli dei tasti funzione → pag. 71



Ad ogni tasto funzione viene preassegnato uno specifico servizio che può essere modificato a piacimento → pag. 61

Guida ai menu

Le funzioni del telefono sono strutturate in menu a diversi livelli. Albero del menu → pag. 73

Selezionare/confermare le funzioni

Per confermare la selezione

OK o premere al centro del tasto di navigazione

Per retrocedere di un livello nel menu

Indietro

Per tornare in stand-by

premere **a lungo**

Per attivare/disattivare una funzione

Modifica attivata / disattivata

Per selezionare/deselezionare opzione

Scegli selezionata / deselezionata

Menu principale (privo livello)

In stand-by: ▶ premere il tasto di navigazione **al centro**  ▶
... selezionare il sottomenu con il tasto di navigazione  ▶
OK

Le funzioni del menu principale vengono visualizzate sul display con simboli. Il simbolo della funzione selezionata viene contrassegnato a colori e il relativo nome appare nella prima riga del display.

Esempio



 Poichè alcune funzioni del menu principale dipendono dal modello di base/cella a cui il portatile è associato, le icone della figura accanto potrebbero apparire, in parte diverse e/o, con alcune icone ad esempio in grigio chiaro (non utilizzabili).

La figura nell'esempio mostra il menu del portatile quando è registrato su un sistema multicella Gigaset N720 DECT IP o monocella Gigaset N510IP PRO.

Menu di primo livello con funzioni sempre presenti → pag. 73

Sottomenu (secondo livello e successivi)

Le funzioni sono visualizzate sotto forma di liste.

Accedere ad una funzione: ▶ ... scorrere fino alla funzione desiderata con il tasto di navigazione  ▶ **OK**

Tornare al precedente livello di menu:

▶ Premere il tasto funzione **Indietro**

oppure

▶ Premere **brevemente** il tasto di fine chiamata 

Per tornare in stand-by

▶ Premere a lungo il tasto di fine chiamata 

Esempio



 Se non viene premuto alcun tasto, dopo 2 minuti il display va in stand-by **automaticamente**.

Inserire numeri e testo

Campo di inserimento

- ▶ Con  posizionarsi nel campo di inserimento desiderato. Il campo è compilabile, se il cursore lampeggia.
- ▶ Con  spostare il cursore.

Correzione di testi/numeri errati

- Cancellare il **carattere** che precede il cursore: ▶  premere **brevemente**
- Cancellare la **parola** che precede il cursore: ▶  premere **a lungo**

Inserire lettere/caratteri

Ad ogni tasto tra  e  e al tasto  corrispondono lettere e cifre. Appena viene premuto un tasto, i caratteri disponibili vengono visualizzati nella riga di selezione, parte inferiore del display. Il carattere prescelto è evidenziato.

- Selezionare lettere/cifre: ▶ premere il tasto più volte **brevemente**
- Alternare tra minuscolo, maiuscolo e cifre: ▶ premere il tasto cancelletto 
Quando viene modificata una voce nella rubrica, la prima lettera e ogni lettera che segue uno spazio, viene scritta automaticamente maiuscola.
- Inserire caratteri speciali: ▶ premere il tasto asterisco  ▶ ... con  selezionare il carattere desiderato ▶ **Inserisci**



La disponibilità di caratteri speciali dipende dal set di caratteri del portatile → pag. 69.

Telefonare

Telefonare



Informazioni sulla trasmissione del numero di telefono: → pag. 20

Quando l'illuminazione del display è disattivata (→ pag. 55) premendo un qualsiasi tasto la si attiva.

- ▶ ... con  digitare il numero ▶ premere **brevemente** il tasto di impegno linea 

oppure

- ▶ Premere **a lungo** il tasto di impegno linea  ▶ ... con  digitare il numero ... esso verrà selezionato circa 3,5 secondi dopo l'inserimento dell'ultima cifra.



Se sono disponibili più account/conessioni (rete fissa e/o VoIP), devono essere impostate le connessioni entranti e/o uscenti relative al portatile (→ pag. 10). Se linea non è stata assegnata una connessione fissa per le chiamate uscenti, premendo a lungo il tasto di impegno linea sarà possibile scegliere, prima di ogni chiamata la linea desiderata.

Ulteriori informazioni → Istruzioni per l'uso della base.

Chiamare un numero dalla rubrica telefonica

- ▶ ... con  aprire la rubrica telefonica del portatile

oppure

- ▶ ... con  aprire la rubrica aziendale (se presente)

- ▶ ... con  scegliere la voce ▶ premere il tasto di impegno linea  ... il numero viene selezionato

Se in un contatto sono presenti più numeri:

- ▶ ... con  scegliere il numero ▶ premere il tasto di impegno linea  ... il numero viene selezionato



Per la selezione rapida: associare i numeri della rubrica ai tasti numerici/funzione (→ pag. 60)

Selezionare da una rubrica pubblica → pag. 32

Ripetizione manuale dei numeri selezionati

Nella lista dei numeri selezionati vengono memorizzati gli ultimi 20 numeri chiamati dal portatile.

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di impegno linea  ... si apre la lista dei numeri selezionati
 - ▶ ... con  scegliere il numero ▶ premere il tasto di impegno linea 

Quando è visualizzato un nome:

- ▶ **Visualiz.** ... viene visualizzato il numero associato a quel nome ▶ ... eventualmente con  scorrere i numeri ▶ ... dopo aver scelto il numero desiderato premere il tasto di impegno linea 

Gestione delle voci della lista di ripetizione dei numeri selezionati:

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di impegno linea  ... si apre la lista dei numeri selezionati
 - ▶ ... con  scegliere il numero ▶ **Opzioni** ... scegliere tra le seguenti opzioni: :

per copiare la voce nella rubrica aggiungendo il nome manualmente:

▶  **Salva Nr. in rubrica** ▶ OK

per usare il numero che appare sul display:

- ▶  **Mostra il numero** ▶ OK ▶ ... con  eventualmente modificarlo o integrarlo ... con  salvarlo come nuova voce nella rubrica oppure selezionarlo

Cancellare la voce selezionata: ▶  **Cancella la voce** ▶ OK

Cancellare tutte le voci: ▶  **Canc. tutta la lista** ▶ OK

Impostare la ripetizione automatica del numero:

- ▶  **Ripetiz. Automatica** ... il numero selezionato viene rileselionato automaticamente (almeno ogni ca 20 sec.). Contemporaneamente lampeggia il tasto viva voce ed è impostato il "viva voce".

L'utente risponde: ▶ premere il tasto di impegno linea  ... la funzione di rileselione del numero viene disabilitata

L'utente non risponde: la chiamata termina dopo circa 30 sec. La funzione si annulla premendo un tasto qualsiasi oppure dopo 10 tentativi di richiamata senza successo.

Richiamare dalla lista delle chiamate

Le liste delle chiamate (→ pag. 26) contengono le ultime chiamate ricevute, fatte e perse (la funzionalità del servizio dipende dalla base).

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Liste chiamate** ▶ OK ▶ ... con  scegliere la lista a desiderata ▶ OK ▶ ... con  scegliere il numero da richiamare ▶ premere il tasto di impegno linea 

Esempio

Tutte le chiamate	
	Frank 14.02.17, 15:40
	089563795 13.02.17, 15:32
	Susan Black 11.02.17, 13:20
Visualiz.	Opzioni



Le liste delle chiamate possono essere aperte direttamente se a un tasto funzione viene assegnato questo servizio impostandolo su **Chiamate**.

La lista delle **Chiamate perse** può essere aperta anche con il tasto messaggi .

Chiamata rapida

Premendo un tasto **qualsiasi**, viene selezionato il numero precedentemente memorizzato.


Attivare la modalità di chiamata rapida:

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Altre funzioni** ▶ OK ▶ 
- ▶ **Chiamata diretta** ▶ OK ▶ ... con  impostare **Attiva su On** ▶
-  **Chiama il** ▶ ... con  inserire il numero ▶ **Salva** ... in modalità stand-by il display visualizza la chiamata rapida attiva.

Chiamare il numero: ▶ premere un tasto qualsiasi ... viene selezionato il numero memorizzato.

Interrompere la selezione: ▶ premere il tasto di fine chiamata .

Uscire dalla modalità di chiamata rapida: ▶ premere **a lungo** il tasto .

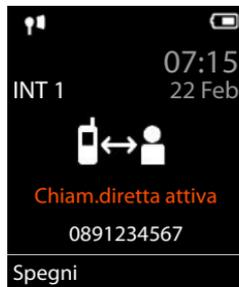

Rispondere ad una chiamata

Quando si riceve una chiamata il portatile oltre che squillare la indica sul display e lampeggia il tasto di impegno linea .

Per rispondere alla chiamata:

- Premere il tasto di impegno linea  oppure ▶ **Rispondi**
- Se la risposta automatica **"Solleva e Parla"** è attiva (→ pag. 56) e il portatile è nel suo supporto di carica: sollevare il portatile e parlare
- Per rispondere ad una chiamata via Bluetooth → pag. 46

Spegnere la suoneria per la chiamata in corso: ▶ **Silenzia**.

Rifiutare la chiamata: ▶ premere il tasto di fine chiamata .

Informazioni sul chiamante

Il numero del chiamante viene visualizzato sul display. Nel caso in cui il chiamante sia stato memorizzato in un contatto v-card della rubrica telefonica con relativo nome sul display appare nome.



È disponibile il servizio di visualizzazione del numero del chiamante (CLIP) (→ pag. 20).

Rispondere o rifiutare un avviso di chiamata

Se durante una conversazione esterna si riceve una seconda chiamata questa viene segnalata con un beep di avviso (con servizio di avviso di chiamata disponibile) e sul display appare il numero (o il nome) del chiamante (con servizio CLIP disponibile).

- Per rifiutare la chiamata: ▶ **Opzioni** ▶  **Rifiuta Avviso Ch.** ▶ OK
- Per rispondere alla chiamata: ▶ **Rispondi** ▶ ... parlare con il nuovo interlocutore. La conversazione in corso viene messa in attesa.
- Per terminare la conversazione e riprendere la chiamata messa in attesa: ▶ premere il tasto di fine chiamata .

Trasferimento di chiamata

Trasferire una chiamata esterna alla connessione VoIP di un secondo utente esterno (servizio dipendente dal provider).

- ▶ Con il tasto funzione **Attesa** instaurare una consultazione esterna ▶ ... con  inserire il numero del secondo utente ... la telefonata precedente rimane in attesa ... il secondo utente viene chiamato e risponde ▶ premere il tasto  ... la conversazione viene trasferita



Sulla base in uso il tasto  potrebbe avere altre funzionalità.

→ Istruzioni per l'uso della base

Trasferimento di chiamata (ECT: Explicit Call Transfer)



Questo servizio deve essere supportato dall'operatore di rete.

Attivare/disattivare il servizio

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Servizi di rete** ▶ OK ▶  **Trasferita** ▶ **Modifica**  = attivato)

Trasferire una chiamata

Si sta telefonando tramite un account VoIP e si desidera trasferire la telefonata ad un altro utente esterno.

- ▶ Premere il tasto  (durante la conversazione, oppure prima che il secondo utente risponda).

Durante una conversazione

Viva voce

Attivare/disattivare il viva voce durante una conversazione o durante l'instaurazione della connessione:

- ▶ Premere il tasto viva voce 

Posizionare il portatile nel supporto di ricarica durante una conversazione:

- ▶ Premere il tasto viva voce  e tenerlo premuto ▶ ... riporre il portatile nel supporto di ricarica ▶ ...  tenere premuto il tasto per altri 2 secondi

Modificare il volume di conversazione

Ha effetto qualunque sia la modalità di conversazione in uso (viva voce, ricevitore oppure auricolare):

- ▶ Premere i tasti volume  /  oppure  ▶ ... con  /  oppure  regolare il volume ▶ **Salva**



L'impostazione viene memorizzata automaticamente dopo 3 secondi, anche se non viene premuto il tasto funzione **Salva**.

Attivare/disattivare il microfono (Mute)

Se si disattiva il microfono, l'interlocutore non può sentirvi.

Attivare/disattivare il microfono durante una conversazione: ▶ premere .

Servizi di rete

La funzionalità dei servizi di rete è subordinata alla disponibilità del servizio nella rete dell'operatore e se sono stati richiesti all'operatore stesso.



Se il suo telefono è connesso ad un centralino telefonico alcuni servizi di rete (del secondo gruppo come sotto indicato) possono essere forniti anche dal centralino telefonico. Per informazioni eventualmente contattare il fornitore del PBX.

Si può distinguere tra due gruppi di servizi di rete:

- Servizi di rete che vengono attivati in stand-by per la telefonata successiva o per tutte le telefonate successive (per es. "chiamata anonima"). Questi vengono attivati/disattivati tramite il menu  **Servizi di rete** e sono utilizzabili solo con sistemi base Gigaset.
- Servizi di rete che vengono attivati durante una telefonata esterna (per es. "inoltro interno", "alternare tra due interlocutori", "conferenza"). Questi servizi vengono messi a disposizione tramite un tasto funzione come opzioni durante una chiamata esterna (per es. **Attesa, Conferenza**).

Per l'operatività e in caso di problemi consultare il proprio operatore di rete.



Per abilitare/disabilitare oppure attivare/disattivare funzioni particolari, viene inviato un codice nella rete telefonica.

► Dopo la conferma dalla rete telefonica, premere il tasto .

I codici dei servizi di rete non sono riprogrammabili.

Visualizzazione del numero telefonico del chiamante

Alla ricezione di una chiamata sul display del proprio telefono si visualizzerà, già dopo il primo squillo, il numero di chi sta chiamando, sia di rete fissa che mobile, premesso che:

- Il vostro operatore di rete supporti il servizio CLIP.
- Abbiate richiesto l'attivazione del servizio CLIP al vostro operatore di rete o l'operatore lo fornisca come servizio incluso nel contratto.
- Il chiamante non abbia richiesto all'operatore di rete di trattare il proprio numero come riservato o lui stesso abbia oscurato l'invio del suo numero.
- Il numero sia tecnicamente disponibile (non vi sia qualche problema nella centrale telefonica).

Nel caso in cui il numero sia memorizzato nella rubrica con relativo nome associato, sul display apparirà il nome.

Al posto del numero o del nome potrebbe apparire:

- **Esterno**: se non è stato richiesto il servizio CLIP e quindi il numero non viene trasmesso.
- **Sconosciuto**: se il chiamante ha soppresso volontariamente, personalmente o dando disposizioni all'operatore, la trasmissione del proprio numero oppure se il numero telefonico non fosse, anche temporaneamente, tecnicamente disponibile.

Effettuare una “Chiamata anonima”

Attivando questa funzione la vostra chiamata rimarrà anonima, il vostro numero di telefono non verrà visualizzato neanche qualora il ricevente avesse sottoscritto l'abbonamento al servizio CLIP pertanto quando non si desidera che il proprio numero di telefono venga visualizzato, è possibile oscurarne la visualizzazione.

- ▶  ▶ ... con   selezionare Servizi di rete ▶ OK ▶  Prossima anonima ▶ OK ▶ ... con  inserire il numero ▶ **Seleziona** al numero da voi selezionato verrà automaticamente anteposto un codice che oscurerà il vostro numero. Vale per ogni singola chiamata, dalla chiamata successiva se non ripetete l'operazione il vostro numero sarà nuovamente visibile dal chiamato.

Acquisizione del nome dalla rubrica telefonica on-line

Al posto del numero può essere visualizzato il nome associato al numero nella rubrica on-line.



Il l'operatore della rubrica telefonica on-line supporta questa funzione.

La visualizzazione del nome del chiamante è attivata tramite il configuratore web.

Il chiamante ha autorizzato e non soppresso la trasmissione del numero di telefono.

Il telefono è connesso a internet.

Il numero del chiamante non è salvato nella rubrica locale del portatile.

Avviso di chiamata per una chiamata esterna

Durante una conversazione **esterna** si sente un tono di avviso che segnala un'ulteriore chiamata esterna. Con il servizio CLIP attivo viene visualizzato il numero o il nome del chiamante.

Rifiutare l'avviso di chiamata:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Rifiuta Avviso Ch.** ▶ OK ... l'utente esterno sente il tono di occupato oppure semplicemente ignorare il tono e continuare la conversazione in corso

Accettare l'avviso di chiamata oppure semplicemente ignorare il tono e continuare la conversazione in corso:

- ▶ **Rispondere all'avviso di chiamata**

Dopo aver risposto ad un avviso di chiamata, è possibile alternare tra una conversazione e l'altra (**Alterna la linea**) o parlare con entrambi gli interlocutori contemporaneamente (**Conferenza**).

Attivare/disattivare l'avviso di chiamata

- ▶  ▶ ... con   selezionare Servizi di rete ▶  **Avviso di chiamata** ▶ OK ... poi

Abilitare/disabilitare:

- ▶ **Abilita** : ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Attivare:

- ▶ **Invia**

L'avviso di chiamata viene abilitato/disabilitato per tutti i portatili registrati.



Disattivare l'avviso di chiamata per la telefonata successiva

Durante la chiamata successiva non verrà segnalato alcun avviso di chiamata, anche se è attivato "avviso di chiamata".

▶  ▶ ... con   selezionare **Servizi di rete** ▶ OK ▶  **Chiam. successiva** ▶ OK ▶ **Avviso di chiamata** ▶ ... con  inserire numero ▶ **Seleziona** ... il numero viene selezionato



Il numero di telefono viene salvato nella lista di ripetizione delle chiamate.

Prenotazione della richiamata

Se occupato/assente

Se l'interlocutore non è raggiungibile, è possibile attivare la prenotazione di chiamata.

- **Se occupato:** richiamare, non appena l'utente ha terminato la conversazione.
- **Se assente:** richiamare, non appena l'utente segnala la sua presenza con una nuova chiamata.

Impostare la prenotazione

▶ **Opzioni** ▶  **Prenotaz.** ▶ OK ▶ premere il tasto di fine chiamata 

Cancellare la prenotazione anticipatamente

▶  ▶ ... con   selezionare **Servizi di rete** ▶ OK ▶  **Canc. Prenotazione** ▶ OK ... si riceve la conferma dalla rete telefonica ▶ premere il tasto di fine chiamata 



É possibile attivare solo una prenotazione alla volta. L'attivazione di una nuova prenotazione cancella automaticamente una prenotazione richiesta precedentemente.

La richiamata può essere ricevuta solo sul portatile che ha attivato la prenotazione.

Trasferimento di chiamata

Con il trasferimento di chiamata, le chiamate vengono trasferite ad altro numero.

▶  ▶ ... con   selezionare **Servizi di rete** ▶ OK ▶  **Trasf. di chiamata** ▶ OK ▶ ... poi

Abilitare/disabilitare: ▶ **Abilita** : ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Inserire il numero a cui la chiamata dovrà essere trasferita:

▶  **Numero di telefono** ▶ ... con  inserire il numero

Impostare il momento per il trasferimento di chiamata:

▶  **Trasferimento** ▶ ... con  impostare l'orario per il trasferimento di chiamata

Immediato: le chiamate vengono trasferite immediatamente

Senza Risposta: le chiamate vengono trasferite, se dopo ripetuti squilli non risponde nessuno

Se Occupato: le chiamate vengono trasferite, quando la linea è occupata

Attivare: ▶ **Invia**



Una chiamata trasferita viene salvata nelle liste chiamate.

Le varie modalità di trasferimento dipendono dalle modalità del servizio offerto dall'operatore di rete.

In funzione dalla base: se sono disponibili più connessioni, è possibile impostare un trasferimento di chiamata per ogni connessione.

Conversazione tra tre interlocutori

Consultazione

Durante una conversazione esterna, chiamare un secondo utente esterno. La prima chiamata viene messa in attesa.

▶ **Attesa** ▶ ... con  inserire il numero del secondo utente ... la conversazione in corso rimane in attesa e il secondo utente viene chiamato.


L'utente chiamato non risponde: ▶ **Fine**

Terminare la consultazione

▶ **Opzioni** ▶  **Chiudi la chiamata** ▶ OK ... viene ripresa la linea con il primo interlocutore.

oppure

▶ Premere il tasto di fine chiamata  ... per riprendere il primo interlocutore.

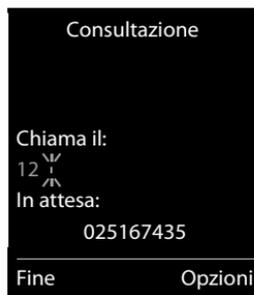

Alterna la conversazione

È possibile conversare alternativamente con due interlocutori mettendo in attesa la seconda conversazione.

- ▶ Durante una conversazione esterna, chiamare un secondo utente (consultazione) oppure rispondere ad un avviso di chiamata . . . sul display si visualizza il numero/nome dei due interlocutori, l'interlocutore in conversazione è contrassegnato con .
- ▶ Con il tasto di navigazione  alternare da un utente all'altro.

Terminare la chiamata in corso

- ▶ **Opzioni** ▶  **Chiudi la chiamata** ▶ **OK** . . . viene ripreso l'interlocutore in attesa

oppure

- ▶ Premere il tasto di fine chiamata  . . . viene ripreso il secondo interlocutore.



Conferenza a 3

Parlare contemporaneamente con due interlocutori.

- ▶ Durante una conversazione esterna, chiamare un secondo utente (consultazione) oppure rispondere ad un avviso di chiamata . . . poi

Avviare una conferenza:

- ▶ **Confer.** . . . tutti gli interlocutori sono in conversazione.

Tornare alla conversazione alternata:

- ▶ **Fine Conf** . . . si è di nuovo in linea con l'utente, con il quale è stata avviata la conferenza.

Terminare la conversazione con entrambi gli utenti:

- ▶ Premere il tasto di fine chiamata .

Ogni interlocutore può terminare indipendentemente la sua presenza nella conferenza, premendo il tasto di fine chiamata  o riagganciando il ricevitore.

Liste messaggi


Se si verificano eventi (chiamate perse, messaggi della segreteria di rete e eventi scaduti) vengono salvati nelle relative liste.

Non appena è presente una **nuova voce/messaggio** in una lista il tasto messaggi  lampeggia (se attivato → pag. 26). I simboli per il tipo di messaggio e il numero di nuovi messaggi vengono visualizzati sul display in stand by.

Sono disponibili notifiche per i seguenti tipi di messaggio:

-  Nella segreteria di rete (→ pag. 35)
-  Nella lista delle chiamate perse (→ pag. 26)
-  Nella lista degli eventi scaduti (→ pag. 39)

Esempio

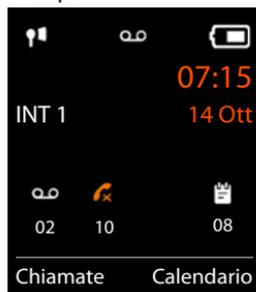

Il simbolo della segreteria di rete viene sempre visualizzato purchè il codice di accesso al servizio sia stato salvato nel telefono. Le altre liste vengono visualizzate solo se contengono nuovi eventi.

Visualizzare i messaggi:

- ▶ Premere il tasto messaggi ... vengono visualizzate le liste che contengono messaggi, **Mailbox:** viene sempre visualizzata.

Voce in **grassetto**: sono presenti nuovi eventi. Tra parentesi è indicato il numero di nuovi eventi.

Voce **non** in grassetto: nessun nuovo evento. Tra parentesi è segnalato il numero di eventi già letti.

- ▶ ... con  selezionare la lista ▶ **OK** ... vengono elencate le chiamate/i messaggi
- Segreteria di rete: viene selezionato il numero della segreteria di rete (→ pag. 35).

Esempio

Messaggi/Chiamate	
Chiamate perse	(5)
Mailbox:	(1)
Eventi scaduti:	(2)
Indietro	OK



La lista messaggi del portatile contiene una voce per ogni segreteria telefonica messa a disposizione dalla base.

Attivare/disattivare il lampeggio del tasto messaggi

La presenza di nuovi messaggi del portatile viene segnalata sul portatile attraverso il lampeggio del tasto messaggi. Questa segnalazione può essere attivata o disattivata per ogni tipo di messaggio.

Questa impostazione va fatta per ogni portatile:

In stand-by:

- ▶ ▶ premere i tasti ... sul display si visualizza la cifra 9 ▶ ... con selezionare il tipo di evento:

Messaggi sulla segreteria di rete

▶

Chiamate perse

▶

... viene visualizzata la cifra 9 seguita dall'inserimento (per es. 975), nel campo di inserimento lampeggia l'impostazione attuale per il tipo di evento selezionato (per es. 0) ▶ ... con impostare se il tasto deve lampeggiare o no:

Il tasto messaggi lampeggia

▶


Il tasto messaggi non lampeggia

▶

- ▶ ... confermare l'impostazione con **OK**

oppure

- ▶ ... tornare in stand-by senza modifiche: ▶ **Indietro**

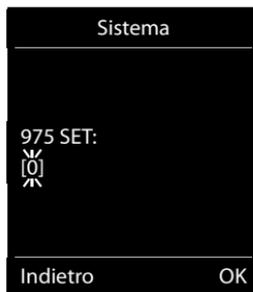

Liste delle chiamate (dipende dalla base)



Il telefono può memorizzare diversi tipi di chiamate (perse, ricevute e fatte) all'interno di liste differenziate oppure in unica lista.

Voce della lista (dipende dalla base)

Nelle voci delle liste vengono visualizzate le seguenti informazioni sono visualizzate nelle voci delle liste:

- Il tipo di lista (nell'intestazione)
- Simbolo per il tipo di voce:
 - Chiamate perse,
 - Chiamate ricevute,
 - Chiamate fatte
- Numero del chiamante. Se il numero è salvato in rubrica, invece del numero si visualizza il nome e il tipo di numero (Telefono, Telefono Ufficio, Cellulare). Per le chiamate perse inoltre si visualizza tra parentesi quadre il numero di chiamate ricevute da questo numero.
- Linea dalla quale la chiamata è stata ricevuta/effettuata
- Data e ora della chiamata (se impostate)

Esempio su una base Gigaset





Se il portatile è registrato su un sistema base mono o multicella GAP (non Gigaset) è disponibile solo la lista delle chiamate perse.

Aprire la lista chiamate

Tramite il tasto funzione:

▶ **Chiamate** ▶ ... con selezionare la lista ▶ **OK**

Tramite il menu: ▶ ▶ ... con selezionare **Liste chiamate** ▶ **OK** ▶ ... con selezionare la lista ▶ **OK**

Tramite il tasto messaggi (chiamate perse):

▶ Premere il tasto messaggi ▶ **Chiamate perse** ▶ **OK**

Richiamare un chiamante dalla lista chiamate

▶ ▶ ... con selezionare **Liste chiamate** ▶ **OK** ▶ ... con selezionare la lista ▶ **OK** ▶ ... con selezionare la voce ▶ premere il tasto di impegno linea

Altre opzioni

▶ ▶ ... con selezionare **Liste chiamate** ▶ **OK** ▶ ... con selezionare lista ▶ **OK**
... opzioni possibili:

Visualizzare voce: ▶ ... con selezionare la voce ▶ **Visualiz.**

Salvare il numero in rubrica:

▶ ... con selezionare la voce ▶ **Opzioni** ▶ **Salva Nr. in rubrica**

Cancellare voce: ▶ ... con selezionare la voce ▶ **Opzioni** ▶ **Cancella la voce** ▶ **OK**

Cancellare lista: ▶ **Opzioni** ▶ **Cancella tutto** ▶ **OK**



Può essere necessario cancellare le chiamate perse da ogni portatile oppure cancellandole da un portatile si cancellano anche sugli altri. Il comportamento varia a seconda della base in uso.

Rubriche telefoniche

Rubrica locale del portatile

La rubrica locale è visibile e può essere usata solo da quello specifico portatile. È possibile invece lo scambio rapido dei contatti tra portatili (→ pag. 30).

Aprire la rubrica telefonica

▶ In stand-by  premere **brevemente**

oppure

▶  ▶ ... con   selezionare **Rubrica** ▶ OK

Gestire le voci della rubrica telefonica

Numero contatti: fino a 500

con struttura v-card (nome e cognome, fino a tre numeri di telefono, indirizzo e-mail, anniversario con segnalazione, suoneria VIP con simbolo VIP, foto CLIP)

Lunghezza delle voci: numeri: max. 32 cifre
 nome e cognome: max. 16 caratteri
 indirizzo e-mail: max. 64 caratteri

Creare una nuova voce

▶  ▶  <Nuovo contatto> ▶ OK ▶ ... con  passare da un campo di inserimento all'altro e inserire i dati per la voce:

Nome / numeri:

▶ ... con  inserire nome e/o cognome, almeno un numero (privato, ufficio o mobile) ed eventualmente l'indirizzo e-mail

Ricorrenza:

▶ ... con  abilitare/disabilitare **Ricorrenza** ▶ ... con  inserire data e ora ▶ ... con  selezionare il tipo di segnale (**Solo visivo** oppure con suoneria)

Melodia (VIP):

▶ ... con  selezionare la suoneria, con la quale sarà segnalata la chiamata dell'utente ... se è stata associata una **Melodia (VIP)** alla voce in rubrica viene aggiunto il simbolo .

Foto CLIP:

▶ ... con  selezionare un'immagine che apparirà sul display quando chiama quell'utente (Archivio Media-Pool → pag. 45).

Salvare la voce: ▶ **Salva**

Esempio





Una voce è memorizzabile, se contiene almeno un numero di telefono.



Per **Melodia (VIP)** e **Foto CLIP**: è necessaria la visualizzazione del numero del chiamante.

Cercare/selezionare una voce in rubrica

▶ ▶ ... con selezionare il nome desiderato

oppure

▶ ▶ ... con inserire le prime lettere (max. 8 lettere) ... viene visualizzata la prima voce con le lettere inserite ▶ ... con eventualmente scorrere fino alla voce desiderata.

Scorrere velocemente la rubrica: ▶ ▶ premere **a lungo**

Visualizzare/modificare una voce

▶ ▶ ... con selezionare la voce ▶ **Visualiz.** ▶ ... con selezionare il campo da modificare ▶ **Modifica**

oppure

▶ ▶ ... con selezionare la voce ▶ **Opzioni** ▶ **Modifica la voce** ▶ **OK**

Cancellare una voce

Cancellare **una** voce: ▶ ▶ ... con selezionare la voce ▶ **Opzioni** ▶ **Cancella la voce** ▶ **OK**

Cancellare **tutte** le voci: ▶ ▶ **Opzioni** ▶ **Canc. tutta la lista** ▶ **OK** ▶ **Sì**

Sequenza delle voci in rubrica

Le voci in rubrica possono essere ordinate per nome o per cognome.

▶ ▶ **Opzioni** ▶ **Elenca per cognome / Elenca per nome**

Se una voce non contiene un nome, viene importato il numero di telefono nel campo del cognome. Questi contatti vengono elencati in cima alla lista, indipendentemente dal tipo di ordine.

L'ordine nella lista è il seguente:

Spazi vuoti | cifre (0-9) | lettere (in ordine alfabetico) | caratteri rimanenti

Visualizzare il numero di voci libere in rubrica

▶ ▶ **Opzioni** ▶ **Memoria disponibile** ▶ **OK**

Copiare un numero nella rubrica telefonica

Copiare un numero nella rubrica telefonica:

- Da una lista, per es. dalle liste chiamate e della ripetizione della selezione
- Da una rubrica pubblica on-line oppure da una rubrica aziendale
- Quando si seleziona un numero

Il numero viene visualizzato o è evidenziato.

- ▶ Premere il tasto funzione  oppure **Opzioni** ▶  **Salva Nr. in rubrica** ▶ **OK** ... opzioni possibili:

Creare una nuova voce:

- ▶ **<Nuovo contatto>** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare il tipo di numero ▶ **OK** ▶ completare la voce ▶ **Salva**

Aggiungere il numero ad una voce esistente:

- ▶ ... con  selezionare voce ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare il tipo di numero ▶ **OK** ... il numero viene salvato oppure viene richiesta la sovrascrittura di un numero esistente ▶ ... eventualmente rispondere con **Si/No** ▶ **Salva**

Trasferire una voce/la rubrica telefonica ad un altro portatile



Il portatile del mittente e del destinatario sono registrati sulla stessa base.

Il servizio di trasferimento è operativo solo con basi Gigaset e la base in uso deve supportare il servizio.

La base **non** è un sistema multicella Gigaset N720 IP (trasferimento possibile solo tramite l'amministratore di sistema).

È possibile trasferire l'intera rubrica, una singola voce oppure più voci.



Una chiamata esterna interrompe il trasferimento.

Le foto del chiamante e i motivi musicali non vengono trasferiti mentre viene trasferita la data di un evento.

Entrambi i portatili supportano il formato vCard:

- Non è presente alcuna voce con questo nome: viene creata una nuova voce.
- È già presente una voce con questo nome: i nuovi numeri vengono aggiunti alla voce. Se la voce contiene più numeri rispetto a quelli che è possibile memorizzare in un contatto sul portatile ricevente viene creata un'ulteriore voce con lo stesso nome.

Il portatile del destinatario non supporta il formato vCard:

Per ogni numero viene creata una singola voce.

Il portatile del mittente non supporta il formato vCard:

Sul portatile del destinatario viene creata una nuova voce, il numero trasferito viene salvato nel campo **Telefono**. Se esiste già una voce con lo stesso numero, la voce trasferita viene cancellata.

Trasferire singole voci

- ▶  ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ **Opzioni** ▶  **Trasferisci la voce** ▶ **OK** ▶  **ad Interno** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare il portatile del destinatario ▶ **OK** ... la voce viene trasferita

Una volta completato il trasferimento, trasferire un'altra voce: ▶ premere **Si** oppure **No**

Trasferire l'intera rubrica

- ▶  ▶ **Opzioni** ▶  **Trasferisci tutto** ▶ **OK** ▶  **ad Interno** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare il portatile destinatario ▶ **OK** ... le voci vengono trasferite in successione.

Trasferire vCard con Bluetooth

Trasferire voci della rubrica in formato vCard, per es. per scambiare voci con un telefono cellulare.



La modalità Bluetooth è attivata (→ pag. 46)

L'altro portatile/telefono cellulare supporta la funzione Bluetooth.

- ▶  ▶ ... eventualmente con  selezionare la voce ▶ **Opzioni** ▶  **Trasferisci la voce / Trasferisci tutto** ▶  **vCard via Bluetooth** ... viene visualizzata la lista **Disposit. Registrati** (→ pag. 47) ▶ ... con  selezionare il dispositivo ▶ **OK**

Ricevere vCard con Bluetooth

Se un dispositivo della lista **Disposit. Registrati** (→ pag. 47) invia una vCard al portatile, viene creata automaticamente una voce in rubrica e viene segnalata una notifica sul display.

Se il dispositivo del mittente non compare nella lista dei dispositivi registrati: ▶ ... con  inserire il PIN del dispositivo Bluetooth per accoppiarlo con quello del **mittente** ▶ **OK** ... la vCard trasmessa viene inserita nella rubrica.

Rubriche on-line

Oltre alla rubrica telefonica locale, è possibile usufruire di rubriche pubbliche on-line per es. la rubrica "Pagine Gialle" oppure di una rubrica aziendale.



Le rubriche on-line sono state impostate e attivate sulla base.

Esclusione della responsabilità

Gigaset Communications GmbH non si assume alcuna responsabilità sulla disponibilità e funzionalità di questo servizio. La responsabilità per i servizi on-line è del fornitore del servizio.

Aprire la rubrica on-line/Pagine Gialle

▶ Premere **a lungo**  ... si visualizza la lista delle rubriche on-line con i nomi specifici del provider ▶ ... con  selezionare la rubrica on-line o le Pagine Gialle dalla lista ▶ **OK**

oppure

Aprire la rubrica on-line: ▶ selezionare **1#91** ▶ premere il tasto di impegno linea 

Aprire la rubrica Pagine Gialle: ▶ selezionare **2#91** ▶ premere il tasto di impegno linea 



Le telefonate verso la rubrica on-line sono sempre gratuite.

Cercare una voce

- ▶ Premere a lungo  ▶ ... con  selezionare rubrica telefonica/Pagine Gialle ▶ OK ▶ ... con  inserire i criteri di ricerca ▶ ... con  scorrere tra i campi di inserimento ▶ **Cerca**

Cercare un numero di telefono: ▶ inserire nome e città

Nome/categoria: ▶ ... con  inserire nome, parte di un nome o della categoria (max. 30 caratteri)

Città: si visualizzano i nomi delle ultime città inserite (massimo 5).

- ▶ ... con  inserire il nome della città in cui risiede l'utente cercato (max. 30 caratteri)
- ▶ oppure con  selezionare una delle città visualizzate

Avviare la ricerca:

- ▶ **Cerca** ... viene avviata la ricerca

la città inserita non è in invoca: ... vengono visualizzati i nomi possibili di città ▶ ... con  selezionare il nome di una città ▶ **OK**

Cercare un nome (ricerca a ritroso): ▶ inserire il numero di telefono

Numero: ▶ ... con  inserire il numero (max. 30 caratteri)

Avviare la ricerca:

- ▶ **Cerca** ... viene avviata la ricerca



La rubrica on-line selezionata supporta la ricerca per numeri.

Se non sono state trovate voci corrispondenti ai criteri di ricerca:

- Avviare una nuova ricerca: ▶ **Nuovo**
- Modificare i criteri di ricerca: ▶ **Modifica**

Se sono state trovate troppe voci:

- Avviare una ricerca dettagliata: ▶ **Dettagli**
- Sul display si visualizza il numero di risultati (dipendente dal provider).
Visualizzare i risultati: ▶ **Visualiz.**

Avviare una ricerca dettagliata

Una ricerca dettagliata restringe il numero di risultati di una ricerca precedente, tramite ulteriori criteri di ricerca (primo nome o indirizzo).

- ▶ **Dettagli** oppure ▶ **Opzioni** ▶  **Ricerca dettagliata** ▶ OK ... i criteri di ricerca precedenti vengono adottati e inseriti nei campi corrispondenti ▶ ... modificare/integrare i criteri di ricerca, per es. inserire primo nome o indirizzo ▶ **Cerca**

Risultato della ricerca (lista dei risultati)

Si visualizza la prima voce trovata. In alto a destra è segnato il numero della voce visualizzata e il numero di risultati (per es. 1/50).

- Sfolgiare la lista: ▶ 
- Visualizzare la voce per intero: ▶ **Visualiz.** ... tutte le informazioni della voce vengono visualizzate per intero ▶ ... con  sfogliare la voce
- Aumentare i criteri di ricerca e restringere la lista dei risultati ▶ **Opzioni** ▶  **Ricerca dettagliata** ▶ **OK** (→ pag. 33)
- Avviare una nuova ricerca: ▶ **Opzioni** ▶  **Nuova ricerca** ▶ **OK**
- Salvare il numero nella rubrica telefonica locale: ▶ **Opzioni** ▶  **Salva Nr. in rubrica** ▶ **OK** ▶ ... con  **<Nuovo contatto>** oppure selezionare una voce esistente ▶ **OK** ▶ **Salva** ... la voce viene salvata, il nome viene salvato nel campo del **Cognome** della rubrica telefonica locale

Esempio

Rubrica Online	1/50
Sand, Marie Elisabe ...	
0049123456789	
Parkstraße 11	
Berlin 12345	
Visualiz.	Opzioni

Chiamare un utente

- ▶  selezionare la voce ▶ premere il tasto di impegno linea 

Se la voce contiene un solo numero, questo viene selezionato

Se la voce contiene più numeri questi vengono visualizzati

- ▶  scegliere il numero ▶ **Seleziona**

Segreteria di rete

Ogni segreteria di rete riceve le chiamate che arrivano tramite la linea corrispondente (rete fissa oppure numero VoIP corrispondente). Per registrare tutte le chiamate, per la rete fissa e la connessione VoIP, impostare una segreteria di rete per ogni linea.



La segreteria di rete viene chiamata automaticamente tramite la connessione assegnata. Se è stato impostato un prefisso locale automatico in questo caso **non** viene anteposto.

La riproduzione della segreteria di rete viene guidata tramite la tastiera del telefono (codici DTMF). Per il VoIP è necessario impostare nella base, come devono essere convertiti i codici in segnali DTMF e come devono essere inviati (dipende dal provider).

Attivare/disattivare la segreteria di rete, inserire un numero

Da ogni portatile è possibile gestire le segreterie di rete che fanno parte delle proprie connessioni entranti.

▶ ▶ ... con selezionare **Segret. Telefonica** ▶ OK ▶ **Segr. telef. di rete** ▶ OK ▶ ... eventualmente con selezionare la linea/connessione ▶ OK ... poi

Abilitare/disabilitare la segreteria di rete:

▶ **Abilita** ... con selezionare **On** oppure **Off**

Inserire il numero: ▶ **Segr. telef. di rete** ▶ ... con inserire/modificare il numero della segreteria di rete

Con alcuni operatori VoIP, il numero viene caricato sulla base già durante il download dei dati generali VoIP.

Salvare l'impostazione: ▶ **Salva**

Ascoltare i messaggi

▶ Premere **a lungo** il tasto

oppure

▶ premere **a lungo** il tasto messaggi ▶ ... con selezionare la segreteria di rete (**Mailbox: IP1**) ▶ OK

oppure

▶ ▶ ... con selezionare **Segret. Telefonica** ▶ OK ▶ **Ascolta i messaggi** ▶ OK ▶ ... con selezionare la segreteria di rete (**Mailbox: IP1**) ▶ OK

Per ascoltare l'annuncio in viva voce: ▶ premere il tasto viva voce

Impostare la segreteria telefonica per la selezione rapida

Una segreteria di rete può essere chiamata direttamente tramite il tasto .

Assegnare il tasto 1, modificare l'assegnazione

L'impostazione per la selezione rapida va fatta per ogni portatile. Su ogni portatile registrato è possibile configurare una diversa segreteria telefonica sul tasto . Vengono proposte le segreterie telefoniche delle connessioni entranti del portatile, per es, **Mailbox: IP1, Segret. Telefonica 1**.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Segret. Telefonica** ▶ OK ▶  **Configura il tasto 1** ▶ OK ▶ ... con  selezionare la segreteria telefonica ▶ **Scegli** ( = selezionata)

Tornare in stand-by: ▶ premere **a lungo** il tasto di fine chiamata 

Se non è ancora stato salvato un numero per la segreteria di rete:

- ▶ ... con  passare alla riga **Segr. telef. di rete** ▶ ... con  inserire il numero della segreteria di rete ▶ **Salva** ▶ premere **a lungo** il tasto di fine chiamata  (stand-by)

Ulteriori impostazioni

Profili acustici

Il telefono dispone di 3 profili acustici per adeguare il portatile alle condizioni dell'ambiente:

Profilo Volume alto, Profilo Silenzioso, Profilo Personale

► Con il tasto  passare da un profilo all'altro.

Nelle impostazioni iniziali, i profili sono impostati come segue:

Impostazioni iniziali		Profilo Volume alto	Profilo Silenzioso	Profilo Personale
Vibrazione (→ pag. 58)		Attivata	Come Profilo Personale	Disattivata
Suoneria (→ pag. 57)		Attivata	Disattivata	Disattivata
Volume Suoneria (→ pag. 57)	Chiamate Interne	5	Disattivata	5
	Chiamate Esterne	5	Disattivata	5
Volume portatile (→ pag. 56)	Ricevitore	5	3	3
	Viva voce	5	3	3
Toni di avviso (→ pag. 59)	Tasti	Si	No	Si
	Tono di conferma	Si	No	Si
	Batterie	Si	Si	Si

Attivare il tono di attenzione per le chiamate in entrata per il **Profilo Silenzioso**: ► dopo essere passati al **Profilo Silenzioso** premere il tasto funzione **Beep** ... nella barra di stato si visualizza



 Modifiche alle impostazioni indicate nella tabella:

- Hanno effetto nei profili **Volume alto** e **Silenzioso** solo finché il profilo non viene cambiato.
- Vengono salvate in modo permanente nel **Profilo Personale** per questo profilo.

Il profilo attivo rimane impostato anche se il portatile viene spento e riaccessò.

Calendario

È possibile memorizzare fino a **30 appuntamenti**.

Nel calendario il giorno attuale è in un riquadro bianco, i giorni con appuntamenti sono indicati a colori. Selezionando un giorno, questo viene indicato in un riquadro a colori.

Impostare il calendario in un tasto funzione → pag. 61.

Luglio 2017						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Indietro						OK

Memorizzare un appuntamento nel calendario



Data e ora devono essere state impostate.

▶  ▶ ... con  selezionare **Organizer** ▶ OK ▶  **Calendario** ▶ OK ▶ ... con 
 selezionare il giorno desiderato ▶ OK ... poi

Attivare/disattivare:

▶ **Attiva:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Inserire data: ▶  **Data** ... il giorno corrente è preimpostato ▶ ... con  inserire una nuova data

Inserire ora: ▶  **Orario** ▶ ... con  inserire ora e minuto dell'appuntamento

Impostare un promemoria: ▶  **Promemoria** ▶ ... con  inserire una descrizione per l'appuntamento (per es. cena, meeting)

Impostare la segnalazione acustica:

▶  **Tipo di allarme** ▶ ... con  selezionare la melodia per la segnalazione oppure disattivare la segnalazione acustica

Memorizzare l'evento impostato:

▶ **Salva**

 Se è già stato inserito un appuntamento: ▶  **<Nuovo contatto>** ▶ OK ▶ ... poi inserire i dati per l'appuntamento.

Segnalazione di appuntamenti/anniversari

Gli anniversari vengono copiati dalla rubrica e visualizzati come appuntamenti. Un appuntamento/anniversario viene visualizzato in stand-by e segnalato per 60 secondi con la melodia selezionata.

- Interrompere e spegnere la segnalazione di scadenza dell'evento: ► premere il tasto funzione **Spegni**
- Modificare il volume della suoneria in modo permanente: ► ... durante lo squillo di scadenza premere i tasti volume  / .



Mentre si sta telefonando, l'avviso di scadenza viene segnalato **una volta** con un tono di avviso sul portatile.

Visualizzare appuntamenti/anniversari scaduti (senza risposta)

I seguenti appuntamenti e anniversari vengono salvati nella lista **Eventi scaduti**:

- La segnalazione di appuntamenti/anniversari a cui non si ha risposto.
- L'appuntamento/anniversario che è stato segnalato durante una telefonata.
- Gli appuntamenti/anniversari che sono scaduti mentre il telefono era spento.

Vengono salvate le ultime 10 voci. Sul display si visualizza il simbolo  e il numero di nuove voci. La voce più recente si trova all'inizio della lista.

Aprire la lista

- Premere il tasto messaggi  ►  **Eventi scaduti**: ► OK ► ... con  scorrere la lista se necessario

oppure

-  ► ... con   selezionare **Organizer** ► OK ►  **Eventi scaduti** ► OK

Ogni voce viene visualizzata con numero e nome e con data e ora. La voce più recente si trova all'inizio della lista.

- Cancellare appuntamento/anniversario: ► **Cancella**

Visualizzare/modificare/cancellare appuntamenti memorizzati

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Organizer** ▶ **OK** ▶  **Calendario** ▶ **OK** ▶ ... con 
selezionare giorno ▶ **OK** ... viene visualizzata la lista degli appuntamenti ▶ ... con  sele-
zionare l'appuntamento ... opzioni possibili:

Visualizzare i dettagli dell'appuntamento:

- ▶ **Visualiz.** ... vengono visualizzate le impostazioni dell'appuntamento

Modificare l'appuntamento:

- ▶ **Visualiz.** ▶ **Modifica**
oppure ▶ **Opzioni** ▶  **Modifica la voce** ▶ **OK**

Attivare/disattivare l'appuntamento:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Attiva/Disattiva** ▶ **OK**

Cancellare l'appuntamento:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella la voce** ▶ **OK**

Cancellare tutti gli appuntamenti del giorno:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Canc. appuntamenti** ▶ **OK** ▶ **Si**

Sveglia



Data e ora sono state impostate.

Attivare/disattivare e impostare la sveglia

- ▶ ▶ ... con selezionare **Organizer** ▶ OK ▶ **Sveglia** ▶ OK ... poi
- Attivare/disattivare: ▶ **Attiva:** ... con selezionare **On** oppure **Off**
- Impostare orario: ▶ **Orario** ▶ ... con inserire ora e minuto
- Impostare periodicità: ▶ **Periodicità** ▶ ... con scegliere tra **Lunedì - Venerdì e Giornaliera**
- Impostare volume: ▶ **Volume** ▶ ... con impostare il volume tra 5 livelli oppure **Crescendo** (volume crescente)
- Impostare melodia: ▶ **Melodia** ▶ ... con selezionare la melodia della sveglia
- Salvare impostazioni: ▶ **Salva**

Quando la sveglia è impostata, sul display in stand-by si visualizza il simbolo e l'orario della sveglia.

Sveglia

La chiamata della sveglia viene visualizzata sul display e segnalata con la melodia selezionata. La sveglia suona per 60 secondi. Se non viene premuto alcun tasto, viene ripetuta dopo 5 minuti. Dopo la seconda ripetizione, la sveglia viene disattivata per 24 ore.



Durante una conversazione, la sveglia viene segnalata solo con un beep.

Disattivare la sveglia/ripetere dopo una pausa (Snooze)

Disattivare la sveglia: ▶ **Spegni**

Ripetere la sveglia (Snooze): ▶ premere **Snooze** o un tasto qualsiasi ... la sveglia viene disattivata e ripetuta dopo 5 minuti.

Monitor/Sorveglianza ambiente

Con questa funzione attiva, se nella stanza in cui è posizionato il portatile viene superata la soglia del livello di rumore impostato (Livello sensibilità: Alto/Basso), viene automaticamente chiamato un numero interno o esterno (anche di cellulare) che voi avete precedentemente memorizzato. La chiamata si interrompe dopo circa 90 sec.

Con la funzione **Com. bidirezionale** è possibile rispondere alla chiamata di allarme, sentire e anche parlare con chi sta nell'ambiente sottoposto a sorveglianza.

Quando la funzione è attiva e si riceve una chiamata il portatile non squilla e la chiamata viene visualizzata sul display, è comunque possibile rispondere; la funzione di monitoraggio viene interrotta per la durata della telefonata. L'illuminazione del display viene ridotta del 50%. I toni di avviso sono disattivati. Tutti i tasti sono bloccati ad eccezione dei tasti funzione e la parte centrale del tasto di navigazione.

La modalità monitor ambiente non si disattiva spegnendo e riaccendendo il portatile.



La distanza ottimale tra il portatile e la posizione sorvegliata dovrebbe essere compresa tra 1 e 2 metri. Il microfono deve essere rivolto verso la posizione sorvegliata.

La funzione attiva diminuisce l'autonomia del portatile. Si consiglia posizionare il portatile nel supporto di ricarica.

Il monitor ambiente è attivo dopo 20 sec. dalla sua attivazione.

Sul numero di emergenza impostato per essere chiamato non deve essere attivata la segreteria telefonica.

Dopo l'attivazione del servizio:

- ▶ Verificare la sensibilità.
- ▶ Effettuare una prova funzionale.

Attivare e impostare il monitor ambiente

- ▶ ▶ ... con selezionare **Altre funzioni** ▶ OK ▶ **Monit. Ambiente** ▶ OK ... poi

attivare/disattivare:

- ▶ **Attiva:** ... con selezionare **On** oppure **Off**

Impostare destinazione:

- ▶ **Chiama numero** ▶ ... con selezionare **Esterno** oppure **Interno**
- Esterno:** ▶ **Numero** ▶ ... con inserire il numero oppure selezionare un numero dalla rubrica: ▶
- Interno:** ▶ **Portatile** ▶ **Modifica** ▶ ... con selezionare portatile ▶ OK

Attivare/disattivare la modalità bidirezionale:


- ▶ **Com. bidirezionale** ▶ ... con selezionare **On** oppure **Off**

Impostare la sensibilità del microfono:

- ▶ **Livello sensibilità** ▶ ... con selezionare **Alto** oppure **Basso**

Salvare l'impostazione: ▶ **Salva**

Impostare il Monitoraggio dell'ambiente

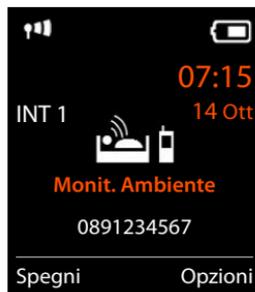

Con monitor ambiente attivato, sul display in stand-by viene visualizzato il numero di telefono di destinazione.

Spegnere/annullare la chiamata di allarme

Spegnere l'allarme: ▶ in modalità stand-by premere il tasto funzione **Spegni**

Annullare l'allarme: ▶ durante l'allarme premere il tasto di fine chiamata 

Terminare la chiamata di allarme dall'esterno



La chiamata di allarme è inoltrata verso un numero esterno.

Il telefono di destinazione supporta la selezione a toni.

Se la chiamata di allarme viene effettuata tramite una connessione VoIP, le segnalazione DTMF deve avvenire tramite SIP-Info oppure RFC2833 (→ Impostazione sulla base).


▶ Rispondere alla chiamata di allarme ▶ premere i tasti   ... la chiamata di allarme viene terminata.

La chiamata di allarme è disattivata e il portatile si trova in modalità stand-by. Le impostazioni sul portatile in modalità monitor ambiente (per es. no suoneria), rimangono attive finché viene premuto il tasto funzione **Spegni**.

Riattivare la funzione monitor ambiente con lo stesso numero: ▶ ... riavviare l'attivazione (→ pag. 42) ▶ **Salva**

Protezione da chiamate indesiderate

Controllo orario per chiamate esterne



Data e ora sono importate.

Impostare il periodo di tempo nel quale il portatile non deve squillare, per es. di notte.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ **Controllo orario** ▶ OK ▶ ... poi

Attivare/disattivare:

- ▶ con selezionare **On** oppure **Off**

Inserire periodo di tempo:

- ▶ con scegliere tra **Non squillare dalle** e **alle** ▶ ... con inserire inizio e fine del periodo di tempo con 4 cifre

Salvare:

- ▶ **Salva**

Esempio



Per i contatti ai quali nella rubrica è stata assegnata una melodia VIP, il telefono squilla sempre.

Protezione dalle chiamate indesiderate

Con le telefonate per le quali è soppressa la trasmissione del numero, il telefono non squilla. La chiamata viene segnalata solo sul display.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ **SilenSeCh.Anonim** ▶ Modifica = attivato)

Disattivare la suoneria nel supporto di ricarica

Il portatile non suona se è posizionato nel supporto di ricarica. Le chiamate vengono segnalate solo sul display.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ **Silen.se in carica** ▶ Modifica = nel supporto di ricarica, la suoneria è disattivata)

Archivio Media-Pool

Nel Media-Pool del portatile sono memorizzati motivi musicali per suonerie e immagini da utilizzare come immagini dei chiamanti (foto CLIP) o come screensaver. Nel portatile sono preimpostate diverse suonerie mono e polifoniche e immagini. È possibile scaricare motivi musicali e immagini da un PC (→ pag. 48).

Tipi di file multimediali:

Tipo		Formato
Motivi musicali	Suonerie	interno
	Mono	interno
	Polifoniche	interno
	Motivi musicali importati	WMA, MP3, WAV
Immagini	Foto CLIP	BMP, JPG, GIF
	Screensaver	128 x 86 Pixel
		128 x 160 Pixel

Se non è disponibile memoria sufficiente, è necessario cancellare prima uno o più immagini o motivi musicali.

Gestire immagini/motivi musicali

▶  ▶ ... con   selezionare **Altre funzioni** ▶ OK ▶  **Archivio Media-Pool** ▶ OK

... opzioni possibili:

Visualizzare screensaver/ foto CLIP:

▶  **Screensavers / Foto CLIP** ▶ OK ▶ ... con  selezionare immagine ▶ **Visualiz.** ... viene visualizzata l'immagine selezionata

Ascoltare motivi musicali:

▶  **Motivi musicali** ▶ OK ▶ ... con  selezionare motivo musicale ... viene riprodotto il motivo musicale selezionato

Regolare il volume: ▶ **Opzioni** ▶ **Regola il volume** ▶ OK ▶ ... con  regolare il volume ▶ **Salva**

Rinominare immagine/motivo musicale:

▶  selezionare **Screensavers / Foto CLIP / Motivi musicali** ▶ OK ▶ ... con  selezionare immagine/motivo musicale ▶ **Opzioni** ▶ **Rinomina** ▶ ... con  **C** cancellare il nome, con  inserire il nuovo nome ▶ **Salva** ... la voce viene salvata con il nuovo nome

Cancellare immagine/motivo musicale:

▶  selezionare **Screensavers / Foto CLIP / Motivi musicali** ▶ OK ▶ ... con  selezionare motivo musicale/immagine ▶ **Opzioni** ▶ **Cancella la voce** ... la voce selezionata viene cancellata



Se non è possibile cancellare un'immagine/motivo musicale, questa opzione non è disponibile.

Verificare la memoria disponibile

Visualizzare la memoria disponibile per screensaver e foto CLIP.

- ▶  ▶ ... con  selezionare **Altre funzioni** ▶ OK ▶  **Archivio Media-Pool** ▶ OK ▶  **Memoria disponibile** ▶ OK ... lo spazio di memoria disponibile viene indicato con una percentuale.

Bluetooth

Il portatile può comunicare senza fili tramite Bluetooth con altri dispositivi che utilizzano questa tecnologia, per esempio per scambiare voci della rubrica.



Il Bluetooth è attivato e i dispositivi sono registrati sul portatile.

Possono essere collegati i seguenti dispositivi:

- Auricolari Bluetooth



Gli auricolari dispongono del profilo **Auricolari** oppure **Mani libere**. Se entrambi i profili sono disponibili, la comunicazione avviene tramite il profilo Mani libere.

Per instaurare la connessione possono essere necessari fino a 5 minuti, sia per l'impegno della linea dagli auricolari e per la trasmissione agli auricolari, che per la selezione dagli auricolari.

- È possibile registrare fino a 5 dispositivi dati (PC, PDA oppure telefoni cellulari) per il trasferimento di voci della rubrica come vCard oppure per lo scambio dati con il PC (→ pag. 48).

Per ulteriori utilizzi dei numeri di telefono, devono essere salvati i prefissi (nazionale, locale) nel telefono.

Istruzioni per l'uso per dispositivi Bluetooth → Istruzioni per l'uso dei dispositivi

L'accesso al menu Bluetooth dipende dalla base:

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Bluetooth** ▶ OK

oppure

- ▶  ▶ ... con  **Altre funzioni** ▶ OK ▶  selezionare **Bluetooth** ▶ OK

Attivare/disattivare la modalità Bluetooth

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Attiva** ▶

Modifica (= attivato)

Se il prefisso locale non fosse ancora stato salvato: ▶ ... con  inserire il prefisso locale ▶ OK (→ pag. 59)

In stand-by, sul display del portatile si visualizza la modalità Bluetooth attivata con il simbolo .

Registrare dispositivi Bluetooth

La distanza tra il portatile in modalità Bluetooth e il dispositivo Bluetooth collegato (auricolari o dispositivo dati) non dovrebbe essere superiore a 10 m.



La registrazione di un auricolare sovrascrive la registrazione di un auricolare già registrato.

Se deve essere registrato un auricolare che è già stato registrato su un altro dispositivo, è necessario disattivare la vecchia connessione, prima di effettuarne una nuova.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Cerca un auricolare / Cerca disposit. dati** ▶ **OK** ... viene avviata la ricerca (può durare fino a 30 secondi) ... vengono visualizzati i nomi dei dispositivi individuati ... opzioni possibili:

Registrare il dispositivo:

- ▶ **Opzioni** ▶ **Associa dispositivo** ▶ **OK** ▶ ... con inserire il PIN del dispositivo Bluetooth da registrare ▶ **OK** ... il dispositivo viene inserito nella lista dei dispositivi conosciuti

Visualizzare le informazioni di un dispositivo:

- ▶ ... eventualmente con selezionare dispositivo ▶ **Visualiz.** ... vengono visualizzati il nome e l'indirizzo del dispositivo

Ripetere la ricerca: ▶ **Opzioni** ▶ **Ripeti la ricerca** ▶ **OK**

Annullare la ricerca: ▶ **Annulla**

Modificare la lista dei dispositivi conosciuti (fidati)

Aprire la lista

- ▶ ▶ ... con selezionare **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Dispositivi registrati** ▶ **OK** ... vengono elencati i dispositivi conosciuti, un simbolo indica il tipo di dispositivo

Auricolari Bluetooth

Dispositivo dati Bluetooth

Se è collegato un dispositivo, nella parte alta del display si visualizza il relativo simbolo, invece del simbolo .

Modificare le voci

- ▶ ▶ ... con selezionare **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Dispositivi registrati** ▶ **OK** ▶ ... con selezionare la voce ... opzioni possibili:

Visualizzare la voce: ▶ **Visualiz.** ... vengono visualizzati il nome e l'indirizzo del dispositivo ▶ indietro con **OK**

Cancellare il dispositivo Bluetooth:

- ▶ **Opzioni** ▶ **Cancella la voce** ▶ **OK**

Modificare il nome: ▶ **Opzioni** ▶ **Modifica il nome** ▶ **OK** ▶ ... con modificare il nome ▶ **Salva**



Se viene cancellato un dispositivo Bluetooth acceso, tenterà probabilmente di ricollegarsi come "dispositivo non registrato".

Accettare/rifiutare un dispositivo Bluetooth non registrato

Se un dispositivo Bluetooth non registrato nella lista dei dispositivi conosciuti cerca di stabilire una connessione con il portatile, compare la richiesta di inserire il PIN del dispositivo Bluetooth (bonding).

Rifiutare: ▶ premere **brevemente** il tasto di fine chiamata .

Accettare: ▶ ... con  inserire il PIN del dispositivo Bluetooth da accettare ▶ **OK** ▶ ... attendere la conferma del PIN ... poi

Inserire il dispositivo nella lista dei dispositivi conosciuti: ▶ **Si**

Utilizzare il dispositivo temporaneamente: ▶ **No** ... la connessione Bluetooth può essere utilizzata finché il dispositivo si trova nell'area coperta o finché viene disattivato

Modificare il nome Bluetooth del dispositivo

Con questo nome il portatile viene visualizzato su un altro dispositivo Bluetooth.

▶  ▶ ... con  selezionare **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Proprio dispositivo** ▶ **OK** ... viene visualizzato il nome e l'indirizzo del dispositivo ▶ **Modifica** ▶ ... con  modificare il nome ▶ **Salva**

Funzioni aggiuntive tramite interfaccia PC

 Il programma **Gigaset QuickSync** è installato sul computer.
È possibile scaricarlo alla pagina → gigaset.com/quicksync

Funzioni di QuickSync:

- Sincronizzare la rubrica telefonica del portatile con Outlook,
 - Caricare foto CLIP (.bmp) dal computer sul portatile,
 - Caricare immagini (.bmp) come screensaver dal computer sul portatile,
 - Caricare motivi musicali (suonerie) dal computer al portatile,
 - Aggiornare il firmware.
- ▶ Collegare il portatile con il computer tramite Bluetooth o tramite un cavo dati USB (→ pag. 46) (→ pag. 9).

 Collegare il portatile **direttamente** al computer, **non** tramite un hub USB.

Trasferire dati



Trasferimento dati tramite Bluetooth:

- Il computer dispone di Bluetooth.
- Non è collegato alcun cavo USB. Se viene collegato un cavo USB durante una connessione Bluetooth attiva, questa viene interrotta.

- ▶ Avviare il programma **Gigaset QuickSync** sul computer.

Durante il trasferimento dati tra il portatile e il PC, nel display viene visualizzato **Trasferimento dati in corso**. Durante questo periodo la tastiera è disattivata e le chiamate in arrivo vengono ignorate.

Effettuare l'aggiornamento del firmware

- ▶ Collegare il telefono e il PC con un **cavo dati USB** (→ pag. 9) ▶ avviare **Gigaset QuickSync** ▶ instaurare la connessione con il portatile
- ▶ Avviare l'aggiornamento in **Gigaset QuickSync** ... è possibile trovare informazioni riguardo a questa fase nell'Help File di **Gigaset QuickSync**

La procedura di aggiornamento può durare fino a 10 minuti (escluso i tempo di download).

In prima istanza i dati vengono scaricati dal server di aggiornamento in internet. La tempistica di questa operazione dipende dalla velocità della connessione internet.

Il display del telefono si disattiva, il tasto messaggi  e il tasto di impegno linea  lampeggiano.

Al termine della procedura di aggiornamento, il telefono si riavvia automaticamente.

Procedura in caso di errore

Se la procedura di aggiornamento dovesse fallire o se il telefono dopo tale procedura non funzionasse più correttamente, ripetere la procedura di aggiornamento:

- ▶ Terminare il programma "**Gigaset QuickSync**" sul PC ▶ sconnettere il cavo USB dal telefono ▶ togliere le batterie (→ pag. 7) ▶ inserire nuovamente le batterie
- ▶ Ripetere la procedura di aggiornamento del firmware come descritto

Se la procedura di aggiornamento dovesse fallire ripetutamente o se non fosse possibile instaurare una connessione con il PC, effettuare l'**aggiornamento di emergenza**:

- ▶ Terminare il programma "**Gigaset QuickSync**" sul PC ▶ sconnettere il cavo USB dal telefono ▶ togliere le batterie (→ pag. 7)
- ▶ Premere e tenere premuti i tasti  e  con il dito indice e medio ▶ inserire nuovamente le batterie
- ▶ Lasciare i tasti  e  ... il tasto messaggi  e il tasto di impegno linea  lampeggiano in modo alternato
- ▶ Effettuare l'aggiornamento del firmware come indicato



Effettuare sempre anche un salvataggio sul PC delle immagini e dei motivi musicali personali salvati sul portatile, dato che questi file vengono cancellati durante un **aggiornamento di emergenza**.

Avviso di nuove e-mail (dipendente dalla base)

Sul portatile si visualizza la ricezione di nuovi messaggi e-mail: si sente un tono di avviso, il tasto messaggi  lampeggia e in stand-by si visualizza il simbolo .



È stato impostato un account e-mail su un internet provider.

Il nome del server di posta in arrivo e i suoi dati personali di accesso (username, password) sono salvati sul telefono (le impostazioni si effettuano sulla base).

Il server di posta in arrivo utilizza il protocollo POP3.

Aprire la lista della posta in arrivo

▶  ▶ ... con   selezionare Messaggi ▶ OK ▶  E-mail ▶ OK

oppure: sono presenti nuovi messaggi e-mail (il tasto messaggi  lampeggia):

▶ Premere  ▶  E-mail ▶ OK

Il telefono instaura una connessione con il server di posta in arrivo. Viene visualizzata la lista dei messaggi e-mail salvati.

- I nuovi messaggi non letti sono indicati prima dei messaggi vecchi già letti.
- Per ogni e-mail vengono indicati il nome o l'indirizzo e-mail del mittente (in una sola riga, eventualmente abbreviato), data e ora (la data e l'ora sono corrette solo se il mittente e il destinatario hanno lo stesso fuso orario).
- **In grassetto:** nuovo messaggio. Vengono segnalati come "nuovi", i messaggi e-mail che durante l'ultimo accesso alla lista della posta in arrivo non erano ancora presenti sul server di posta in arrivo, indipendentemente che siano stati letti.

E-mail in arrivo	
Frank.Miller@mailp.com	
10.02.17 15:40	
Happy Birthday	
Anna Sand	
10.02.17	10:38
Leggi	Cancel



I messaggi e-mail classificati dal provider come spam, vengono isolati in una cartella separata e non vengono segnalati nella lista della posta in arrivo.

Per alcuni provider e-mail è possibile configurare questa impostazione: ▶ disattivare la protezione dallo spam oppure visualizzare le e-mail di spam nella lista della posta in arrivo.

Altri provider e-mail inviano un messaggio nella lista della posta in arrivo quando arriva un e-mail di spam. La data e il mittente di questa e-mail vengono sempre attivati, in modo che il messaggio venga sempre visualizzato come nuovo.

Visualizzare l'intestazione e il testo di un messaggio e-mail

► ► ... con selezionare **Messaggi** ► **OK** ► **E-mail** ► **OK** ► ... con selezionare la voce dell'e-mail ► **Leggi**

Vengono visualizzati l'oggetto del messaggio e-mail (max. 120 caratteri) e i primi caratteri del testo (max. 560 caratteri).

Scorrere il messaggio:

Tornare alla lista della posta in entrata: ► **Indietro**



Se l'e-mail non contiene un testo normale, si visualizza l'avviso: **Imposs. visualizzare la e-mail.**

Esempio:

E-mail	
Oggetto:	Einladung
Testo:	Hallo Anna, ich habe die Prüfung bestanden!
Indietro	Opzioni

Visualizzare l'indirizzo e-mail del mittente

► ► ... con selezionare **Messaggi** ► **OK** ► **E-mail** ► **OK** ► ... con selezionare la voce dell'e-mail ► **Leggi** ► **Opzioni** ► **Da** ► **OK** ... si visualizza l'indirizzo e-mail del mittente, eventualmente su diverse righe (max. 60 caratteri).

Tornare alla lista della posta in entrata: ► **Indietro**

Esempio:

E-mail	
Da:	Anna.Sand@mailp.com
Indietro	Opzioni

Cancellare un messaggio e-mail

► Selezionare il messaggio nella lista della posta in entrata ► **Cancella**

oppure

► Aprire il messaggio ► **Opzioni** ► **Cancella** ► **OK** ► **Sì** ... il messaggio e-mail viene cancellato sul server di posta in arrivo.

Centro Info (dipendente dalla base)

Il Centro Info mette a disposizione la visualizzazione di informazioni dalla rete o da internet sul portatile (per es. informazioni aziendali, notizie oppure le previsioni del tempo). Le informazioni fornite dall'Info Center, possono anche essere utilizzate come screensaver.



I Servizi Info sono messi a disposizione dalla base/dal centralino telefonico.

Avviare il Centro Info, selezionare Servizi Info

►  ► ... con  selezionare **Centro Info** ► OK ... viene visualizzata la lista dei Servizi Info disponibili ► ... con  selezionare il Servizio Info ► OK

Ulteriori informazioni → Istruzioni per l'uso della base

Visualizzare i Servizi Info come screensaver

È possibile visualizzare uno dei Servizi Info del Centro Info (per es. le previsioni del tempo, News-Feed) sul display in stand-by del suo portatile.



Lo screensaver **Servizi Info** è attivato (→ pag. 54).

La base mette a disposizione i Servizi Info.

Le informazioni di testo vengono visualizzate sul display circa 10 secondi dopo che il portatile passa alla modalità stand-by.

A seconda dell'informazione Feed selezionata, sul lato destro dello screensaver è fornito un tasto funzione.

Visualizzare ulteriori informazioni: ► premere il tasto funzione sulla destra.

Tornare in stand-by: ► premere **a lungo** il tasto di fine chiamata .

Selezionare le informazioni per lo screensaver

►  ► ... con  selezionare **Centro Info** ►  **Screensaver** ► OK ► ... con  selezionare il Servizio Info ► OK ► eventualmente effettuare ulteriori impostazioni per il Servizio Info selezionato ► **Salva**

Impostare il portatile

Data e ora

Data e ora sono necessarie per visualizzare l'orario corretto di chiamate in arrivo o per utilizzare la sveglia o il calendario.



É possibile acquisire la data e l'ora da un Timeserver in internet, se il telefono è connesso a internet ed è attiva la sincronizzazione con il Timeserver. Le impostazioni manuali vengono sovrascritte.

Se sul portatile non sono ancora impostate data e ora, viene visualizzato il tasto funzione **Data/Ora**.

▶ Premere il tasto funzione **Data/Ora**

oppure

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Data e Ora** ▶ OK ... poi
- Impostare data: ▶ **Data:** ... con inserire giorno, mese e anno con 8 cifre
per es. per il 14.01.2017
- Impostare ora: ▶ **Orario** ▶ ... con inserire ore e minuti con 4 cifre
per es. per le 07:15
- Salvare l'impostazione:
 - ▶ **Salva**

Modificare la lingua

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Lingua** ▶ OK ▶ ... con selezionare la lingua ▶ **Scegli** (= selezionata)

Se è impostata una lingua incomprensibile:

- ▶ ▶ premere **lentamente** e consecutivamente i tasti ▶ ... con selezionare la lingua corretta ▶ premere il tasto funzione sulla destra

Display e tastiera

Screensaver

Per la visualizzazione in stand-by sono messi a disposizione come screensaver un orologio digitale o analogico, Servizi Info e diverse immagini.

▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ **OK** ▶ **Display + Tastiera** ▶ **OK** ▶ **Screensaver** ▶ **Modifica** (= attivato) ... poi

Attivare/disattivare: ▶ **Attiva:** ... poi selezionare **On** oppure **Off**

Selezionare lo screensaver:

▶ **Scegli il preferito** ▶ ... con selezionare lo screensaver (**Orologio digitale** / **Orologio analogico** / **Servizi Info** / <immagini> / **Slideshow**)

Visualizzare screensaver:

▶ **Visualiz.**

Salvare la selezione: ▶ **Salva**

Lo screensaver si attiva circa 10 secondi dopo che il telefono è passato alla modalità stand-by.



Vengono messe a disposizione tutte le immagini della cartella **Screensaver** dell'**Archivio Media-Pool** (→ pag. 45).

Terminare lo screensaver

▶ Premere **brevemente** il tasto di fine chiamata ... viene visualizzato il display in stand-by

Nota per la visualizzazione di Servizi Info



I **Servizi Info** devono essere messi a disposizione dalla base/dal centralino telefonico. (→ pag. 52).



Se al momento non sono disponibili informazioni, viene visualizzato l'**Orologio digitale** finché saranno disponibili nuovamente informazioni.

Attivare/disattivare "Info Ticker"



Sono disponibili i Servizi Info sulla base.

Le informazioni di testo (**Servizi Info**) possono essere visualizzate come testo scorrevole nel display in stand-by.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display + Tastiera** ▶ OK ▶ **Info Ticker** ▶ **Modifica** = attivato

Il Ticker si avvia non appena il telefono passa in stand-by. Se sul display in stand-by viene visualizzato un messaggio, l'Info Ticker non viene visualizzato.

Caratteri grandi

Per migliorare la leggibilità, è possibile visualizzare i caratteri e i simboli ingranditi nelle liste chiamate e nella rubrica. Nel display verrà visualizzata una sola voce ed i nomi eventualmente saranno abbreviati.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display + Tastiera** ▶ OK ▶ **Caratteri grandi** ▶ **Modifica** = attivato

Schemi di colore

Il display può essere visualizzato in diverse combinazioni di colori.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display + Tastiera** ▶ OK ▶ **Schemi di colore** ▶ OK ▶ ... con selezionare lo schema di colore desiderato ▶ Scegli = selezionato

Illuminazione del display

L'illuminazione del display si attiva sempre quando il portatile viene prelevato dalla base/supporto di ricarica oppure quando viene premuto un tasto. I **tasti cifre** premuti in questo caso vengono copiati sul display per la preparazione alla selezione.

Attivare/disattivare l'illuminazione del display in stand-by:

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display + Tastiera** ▶ OK ▶ **Retroillumin. Display** ▶ OK ... poi

Illuminazione nel supporto di ricarica:

- ▶ **Portatile in carica:** ... con selezionare **On** oppure **Off**

Illuminazione fuori dal supporto di ricarica:

- ▶ **Non in carica** ▶ ... con selezionare **On** oppure **Off**

Salvare l'impostazione:

- ▶ **Salva**



Con l'illuminazione del display attivata, il tempo di autonomia del portatile può diminuire considerevolmente.

Attivare/disattivare l'illuminazione dei tasti

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display + Tastiera** ▶ OK ▶ **Retroillumin.Tasti** ▶ **Modifica** (= attivata)

Attivare/disattivare il blocco tasti automatico

Bloccare i tasti automaticamente, quando il portatile si trova in stand-by per 15 secondi.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display + Tastiera** ▶ OK ▶ **Blocco tasti auto** ▶ **Modifica** (= attivato)

Blocco tasti protetto con PIN: ▶ inserire il PIN del portatile (→ pag. 63)

Attivare/disattivare la risposta automatica

Con la risposta automatica, il portatile risponde ad una chiamata in entrata, non appena viene sollevato dal supporto di ricarica.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Solleva e Parla** ▶ **Modifica** (= attivato)

Indipendentemente dall'impostazione **Solleva e Parla**, il collegamento viene interrotto riponendo il portatile nel supporto di ricarica. Eccezione: tenere premuto il tasto viva voce mentre si ripone il portatile e tenere premuto per altri 2 secondi.

Regolare il volume di ricevitore/viva voce

Il volume di ricevitore e viva voce può essere impostato su 5 livelli indipendentemente l'uno dall'altro.

Durante una conversazione

- ▶ Premere i tasti volume / sul lato destro del portatile

oppure

- ▶ **Regola il volume** ▶ ... con selezionare il volume ▶ **Salva** ... l'impostazione viene salvata



Senza salvare, l'impostazione viene salvata in modo automatico dopo circa 3 secondi.

In stand-by

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Regola il volume** ▶ OK ... poi

Per il ricevitore: ▶ **Ricevitore:** ... con impostare il volume

Per il viva voce: ▶ **Viva voce** ▶ ... con impostare il volume

Salvare l'impostazione: ▶ **Salva**



Le modifiche vengono salvate in modo permanente solo nel **Profilo Personale** (→ pag. 37).

Profilo ricevitore/viva voce

Scegliere i profili acustici, per adattare il telefono nel modo ottimale alla situazione ambientale.

- ▶  ▶ ... con  selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶ OK ▶  **Profili acustici** ▶  **Profili del Ricevitore / Profili del VivaVoce** ▶ OK ▶ ... con  selezionare il profilo ▶ **Scegli** ( = selezionato)

Profili del Ricevitore

Volume alto oppure **Volume basso** (impostazione iniziale)

Profili del VivaVoce

- Profilo 1** Per la maggior parte di connessioni è il profilo ideale (impostazione iniziale).
- Profilo 2** Volume viva voce ottimizzato. Gli interlocutori devono parlare uno dopo l'altro, dato che viene trasmesso prima l'interlocutore che sta parlando (la conversazione bidirezionale è difficoltosa).
- Profilo 3** Ottimizza il comportamento in conversazioni bidirezionali - entrambe le parti possono sentirsi, anche se parlano contemporaneamente.
- Profilo 4** Ottimizzato per connessioni specifiche. Nel caso l'impostazione iniziale non fosse soddisfacente (**Profilo 1**), si prega di provare questo profilo.

Suonerie

Volume della suoneria

- ▶  ▶ ... con  selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶  **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ **Regola il volume** ▶ OK ▶ ... con  selezionare **Chiamate interne ed appuntamenti** oppure **Chiamate esterne** ▶ ... con  impostare il volume in 5 livelli oppure "Crescendo" (volume in aumento) ▶ **Salva**

Esempio



Mentre il telefono sta suonando, è possibile modificare in modo permanente il rispettivo volume della suoneria con i tasti volume  (più alto) oppure  (più basso).

Le modifiche vengono salvate in modo permanente solo nel **Profilo Personale** (→ pag. 37).

Suonerie

Impostare suonerie diverse per chiamate interne ed esterne su ogni connessione entrante disponibile del telefono (**Linea analogica, IP1**) oppure impostare per **Tutte le chiamate** la stessa suoneria.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶  **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶  **Melodie** ▶ OK ▶ ... con  selezionare la connessione ▶ ... con  selezionare la rispettiva suoneria/melodia ▶ **Salva**

Attivare/disattivare la suoneria

Disattivare la suoneria in modo permanente

- ▶ Con il tasto  impostare il **Profilo Silenzioso** (→ pag. 37) ... nella barra di stato si visualizza 

Attivare la suoneria in modo permanente

- ▶ Con il tasto  impostare il **Profilo Volume alto** oppure il **Profilo Personale** (→ pag. 37)

Disattivare la suoneria per la chiamata attuale

- ▶ Premere il tasto **Silenza** oppure il tasto di fine chiamata 

Attivare/disattivare la vibrazione

Le chiamate in entrata e altri messaggi vengono segnalati mediante la vibrazione.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶  **Vibrazione** ▶ **Modifica**  = attivata)



Questa impostazione ha effetto nel **Profilo Silenzioso**. Le modifiche vengono salvate in modo permanente solo nel **Profilo Personale** (→ pag. 37).

Attivare/disattivare i toni di avviso

Il portatile segnala acusticamente diverse attività e situazioni. Questi toni di avviso possono essere attivati o disattivati indipendentemente l'uno dall'altro.

▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Toni di avviso** ▶ OK ... poi

Tono dei tasti: ▶ **Tono dei tasti:** ... con selezionare **On** oppure **Off**

Tono di conferma/errore dopo l'inserimento, tono di avviso alla ricezione di un nuovo messaggio:

▶ **Toni di conferma** ▶ ... con selezionare **On** oppure **Off**

Tono di avviso quando il tempo disponibile per la conversazione è inferiore a 10 minuti (ogni 60 secondi):

▶ **Batteria scarica** ▶ ... con selezionare **On** oppure **Off**

Tono di avviso, quando il portatile si trova al di fuori della portata della base:

▶ **Fuori copertura:** ... con selezionare **On** oppure **Off**

Salvare le impostazioni:

▶ **Salva**



Quando è attiva la funzione monitor ambiente, non viene effettuato il tono di avviso per la batteria scarica.

Le modifiche vengono salvate in modo permanente solo nel **Profilo Personale** (→ pag. 37).

Prefisso personale

Per il trasferimento di numeri telefonici (per es. in formato vCard) il prefisso (internazionale e locale) deve essere memorizzato nel telefono.


Alcuni di questi numeri sono già preimpostati.

▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Prefissi** ▶ OK ▶ verificare il prefisso (pre)impostato

Modificare il numero:

▶ ... con selezionare/cambiare il campo di inserimento ▶ ... con modificare la posizione di inserimento ▶ **<<C** ... eventualmente cancellare cifre ▶ ... con inserire cifre ▶ **Salva**

Esempio

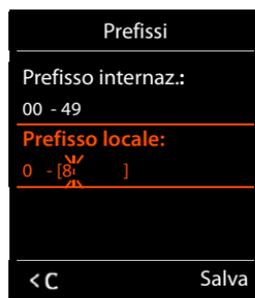

Selezione rapida per numeri e funzioni

Tasti cifre: ai tasti  e da  a  può essere assegnato rispettivamente **un numero della rubrica telefonica**.

Tasti funzione: ai tasti funzione sinistro e destro è preassegnata una **funzione**. È possibile modificare questa assegnazione.

La selezione del numero/l'avviamento della funzione, avviene premendo un tasto.

Assegnare numeri ai tasti cifre (selezione rapida)



Al tasto cifre non è ancora stato assegnato un numero.

▶ Premere **a lungo** il tasto cifre

oppure

▶ Premere **brevemente** il tasto cifre ▶ premere il tasto funzione **Chiamata rapida**

Si apre la rubrica telefonica.

▶ ... con  selezionare la voce ▶ **OK** ▶ ... eventualmente con  selezionare il numero ▶ **OK** ... la voce è stata salvata sul tasto cifre



Se la voce in futuro venisse modificata o cancellata nella rubrica, questo non comporta un effetto sull'assegnazione del tasto cifre.

Selezionare un numero

▶ Premere **a lungo** il tasto cifre ... il numero viene selezionato immediatamente

oppure

▶ Premere **brevemente** il tasto cifre ... sul tasto funzione sinistro viene visualizzato il numero/ il nome (eventualmente abbreviato) ▶ ... premere il tasto funzione ... il numero viene selezionato

Modificare l'assegnazione di un tasto cifre

▶ Premere **brevemente** il tasto cifre ▶ **Modifica** ... si apre la rubrica telefonica ... opzioni possibili:

Modificare l'assegnazione:

▶ ... con  selezionare la voce ▶ **OK** ▶ ... eventualmente selezionare il numero ▶ **OK**

Cancellare l'assegnazione:

▶ **Cancella**

Assegnare funzioni ai tasti funzione, modificare l'assegnazione



Le opzioni possibili dipendono dalla base. Se il telefono è registrato ad un centralino telefonico, i tasti funzione possono eventualmente essere impostati anche dal centralino telefonico.

- In stand-by premere **a lungo** il tasto funzione sinistro o destro . . . si apre la lista delle possibili funzioni da assegnare ai tasti ► . . . con  selezionare la funzione ► **OK** . . . opzioni possibili:

Chiamata rapida	Assegnare al tasto funzione un numero della rubrica (→ pag. 60)
Monit. Ambiente	Impostare la funzione di monitoraggio dell'ambiente circostante (→ pag. 42)
Sveglia	Impostare la sveglia e attivarla/disattivarla (→ pag. 41)
Calendario	Accedere al calendario (→ pag. 38)
Chiamata diretta	Impostare la chiamata rapida (→ pag. 17)
Bluetooth	Aprire il menu Bluetooth (→ pag. 46)
Ripeti il numero	Visualizzare la lista di ripetizione della selezione (→ pag. 16)
E-mail	Aprire il sottomenu delle e-mail per la ricezione e lettura dei messaggi e-mail (→ pag. 50)
Altre funzioni	► OK ► . . . con  selezionare ulteriori funzioni
Conness. In uscita	Impostare la connessione in uscita per la prossima chiamata (→ pag. 10)
Liste chiamate	Visualizzare le liste chiamate (→ pag. 26)
Nascondi numero	Sopprimere la trasmissione del numero per la prossima chiamata (→ pag. 21)
Trasf. di chiamata	Attivare/disattivare il trasferimento di chiamata (→ pag. 23)
Centro Info	Avviare il Centro Info, aprire la lista dei Servizi Info disponibili, andare in internet (→ pag. 52).
Rubriche di rete	Visualizzare la lista delle rubriche di rete (→ pag. 32)
Rubrica interna	Visualizzare la rubrica aziendale

Avviare la funzione

In modalità stand-by del telefono: ► premere il tasto funzione **brevemente** . . . la funzione assegnata viene avviata.

Ulteriori impostazioni/funzioni dipendenti dalla base

Registrare il portatile su più basi

Il portatile può essere registrato su un massimo di 4 basi. La base attiva è la base sulla quale il portatile è stato registrato per ultimo. Le altre basi restano salvate nella lista delle basi disponibili.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Gestione portatili** ▶ OK ▶ **Scegli la base** ▶ OK ... opzioni possibili:

Modificare la base attiva:

- ▶ ... con  selezionare base o **Base migliore** ▶ **Scegli**  (= selezionata)

Base migliore: il portatile seleziona la base con la ricezione migliore, appena perde il segnale della base attuale.

Modificare il nome di una base:

- ▶ ... con  selezionare la base ▶ **Scegli**  (= selezionata) ▶ **Nome** ▶ modificare il nome ▶ **Salva**

De-registrare il portatile

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Gestione portatili** ▶ OK ▶  **Cancella il portatile** ▶ OK ... il portatile utilizzato è selezionato ▶ ... con  eventualmente selezionare un altro portatile ▶ OK ... eventualmente inserire il PIN di sistema ▶ OK ▶ ... confermare la de-registrazione con **SI**

Se il portatile è ancora registrato su altre basi, si sposta sulla base con la ricezione migliore (**Base migliore**).

Modificare il nome e il numero interno del portatile

In caso di registrazione di più portatili, a questi vengono assegnati automaticamente i nomi "INT 1", "INT 2" ecc. Ogni portatile riceve automaticamente il numero interno libero più basso. Il numero interno viene visualizzato sul display come nome del portatile, per es. INT 2. È possibile modificare il nome ed il numero dei portatili. Il nome può essere composto al massimo di 10 caratteri.

- ▶  ▶ ... si apre la lista dei portatili, il portatile personale è contrassegnato con < ▶ ... con  selezionare il portatile ... opzioni possibili:

Modificare il nome: ▶ **Opzioni** ▶  **Modifica il nome** ▶ OK ▶ ... con  cancellare il nome attuale ▶ ... con  inserire il nuovo nome ▶ OK

Modificare il numero:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Modifica il numero** ▶ OK ▶ ... con  selezionare il numero ▶ **Salva**

Modificare il PIN del portatile

Il portatile è protetto dall'uso non autorizzato mediante un PIN (impostazione iniziale: 0000). Il PIN del portatile deve essere inserito per esempio per disattivare il blocco tasti o per le connessioni Bluetooth.

Modificare il PIN a 4 cifre del portatile (impostazione iniziale: 0000):

▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Sistema** ▶ OK ▶  **PIN del portatile** ▶ OK ▶ ... con  inserire il PIN attuale del portatile ▶ OK ▶ ... con  inserire il nuovo PIN del portatile ▶ OK

Ripristinare i parametri iniziali del portatile

Resettare le impostazioni e le modifiche personali.

▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Sistema** ▶ OK ▶  **Reset del portatile** ▶ OK ▶ **Sì** ... vengono ripristinati i parametri iniziali del portatile

Le seguenti impostazioni **non** risentono del ripristino:

- La registrazione del portatile sulla base
- Data e ora
- Le voci della rubrica telefonica e delle liste chiamate

Appendice

Servizio clienti & aiuto

In caso di dubbi fare riferimento a questo manuale e/o al sito wiki.gigasetpro.com. E' inoltre possibile rivolgersi al distributore di materiale telefonico professionale dal quale è stato acquistato il dispositivo Gigaset PRO oppure al Servizio Clienti Gigaset PRO Italia al numero 0522.357161 che saranno lieti di fornire il miglior supporto possibile.

Domande e risposte

Possibili soluzioni ai problemi alla pagina → wiki.gigasetpro.com ► FAQ

Procedure per la risoluzione dei problemi

Il display non visualizza nulla.

- Il portatile non è acceso. ► Premere a lungo .
- Le batterie sono scariche. ► Caricare o sostituire le batterie (→ pag. 7).

Sul display lampeggia “Nessuna Base”.

- Il portatile non è fuori dall'area di copertura della base. ► Ridurre la distanza tra il portatile e la base.
- La base non è accesa. ► Controllare l'alimentatore della base.

Sul display lampeggia “Registrare il portatile”.

- Il portatile non è ancora registrato oppure è stato cancellato con la registrazione di un altro portatile (più di 6 registrazioni DECT). ► Registrare di nuovo il portatile.

Le sue impostazioni non vengono salvate.

- É impostato il profilo scorretto. ► Selezionare **Profilo Personale** . . . poi effettuare le modifiche alle impostazioni del dispositivo (→ pag. 57).

Il portatile non squilla.

- La suoneria è disattivata. ► Attivare la suoneria (→ pag. 58).
- É impostata la deviazione delle chiamate. ► Disattivare la deviazione delle chiamate (→ pag. 23).
- Il telefono non squilla quando il chiamante ha soppresso la trasmissione del numero di telefono.
 - Attivare la suoneria per le chiamate anonime (→ pag. 44).
- Il telefono non squilla in un determinato intervallo di tempo/con determinati numeri.
 - Verificare il controllo orario per le chiamate esterne (→ pag. 44).

Non si sente la suoneria/tono di selezione dalla rete fissa.

- Cavo telefonico scorretto. ► Utilizzare il cavo telefonico in dotazione oppure, durante l'acquisto, assicurarsi che i contatti del connettore siano identici a quelli del cavo in dotazione.

Tono di avviso dopo l'inserimento del PIN di sistema.

- Il PIN di sistema è errato. ► Ripetere la procedura, eventualmente ripristinare il PIN di sistema a 0000.

PIN di sistema dimenticato.

- Ripristinare il PIN di sistema a 0000.

L'interlocutore non vi sente.

- La funzione "silenzia" è attivata. ► Riattivare il microfono (⇒ pag. 19).

Alcuni servizi di rete non funzionano come dovuto.

- I servizi non sono attivi. ► Si prega di informarsi presso l'operatore di rete.

Non viene visualizzato il numero del chiamante.

- La **trasmissione del numero di telefono** (CLI) non è stata abilitata dal chiamante. ► Il **chiamante** dovrebbe far attivare la trasmissione del numero di telefono (CLI) dall'operatore di rete.
- La **visualizzazione del numero di telefono** (CLIP) non è supportata dall'operatore di rete oppure non è attivata. ► Far sbloccare la visualizzazione del numero (CLIP) dall'operatore di rete.
- Il vostro telefono è collegato tramite un centralino telefonico/router con un centralino telefonico integrato (Gateway) che non trasmette tutte le informazioni.
 - Ripristinare il dispositivo: scollegare brevemente la spina di rete. Reinserire la spina e attendere finché il dispositivo viene riavviato.
 - Verificare le impostazioni del centralino telefonico ed eventualmente attivare la visualizzazione del numero di telefono. Cercare nelle istruzioni per l'uso del centralino "CLIP", "trasmissione del numero di telefono", "trasferimento del numero di telefono", "visualizzazione del numero del chiamante".

Si sente un tono di errore durante l'inserimento (sequenza di toni discendenti).

- L'azione non è andata a buon fine o l'inserimento è errato. ► Ripetere la procedura. Fare attenzione alle indicazioni sul display ed eventualmente leggere le istruzioni per l'uso.

Non si riesce ad interrogare la segreteria di rete.

- Il suo centralino è impostato sulla selezione ad impulsi. ► Impostare il centralino sulla selezione a toni.

Nella lista delle chiamate, al messaggio non è assegnata l'ora.

- Data e ora non sono impostate. ► Impostare data e ora.

Problemi di registrazione/connesione con gli auricolari Bluetooth.

- Effettuare il reset degli auricolari Bluetooth (vedi istruzioni per l'uso degli auricolari).
- Cancellare i dati di registrazione sul portatile, de-registrando il dispositivo (⇒ pag. 46).
- Ripetere la procedura di registrazione (⇒ pag. 47).

Certificazioni

Tuteliamo l'ambiente

Il nostro modello ambientale di riferimento

Gigaset Communications GmbH si è assunta la responsabilità sociale di contribuire ad un mondo migliore. Il nostro agire, dalla pianificazione del prodotto e del processo, alla produzione e distribuzione fino allo smaltimento dei prodotti a fine vita tengono conto della grande importanza che diamo all'ambiente.

In Internet, all'indirizzo gigaset.com, è possibile trovare notizie relative ai prodotti ed ai processi Gigaset rispettosi dell'ambiente.

Certificazioni della fabbrica che ha costruito il vostro apparato

Il vostro telefono è stato interamente progettato e costruito in **GERMANIA** da Gigaset Communications nella modernissima fabbrica di Bocholt, fabbrica a bassissimo impatto ambientale e ad altissimo contenuto tecnologico.



Gigaset Communications GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Certificazione Ambientale): da settembre 2007.

ISO 9001 (Certificazione del Sistema Qualità): da febbraio 1994.

Le certificazioni sono state rilasciate dal TÜV SÜD Management Service GmbH, uno dei più autorevoli Organismi Certificatori Indipendenti a livello mondiale.

Informazioni agli utenti per lo smaltimento di apparati e pile o accumulatori a fine vita



Eco-contributo RAEE e Pile assolto ove dovuto

N° Iscrizione Registro A.E.E.: IT0801000000060

N° Iscrizione Registro Pile: IT09060P00000028

Ai sensi del D. Lgs. 14-03-2014, n. 49: "Attuazione della Direttiva RAEE 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e del D. Lgs. 20-11-2008, n. 188 "Attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti" e successivi emendamenti."

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarli al rivenditore (nel caso di apparecchiatura, al momento dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente, in ragione di uno a uno).

Con riferimento alle pile/accumulatori in uso l'apparato è stato progettato in modo tale da renderle facilmente rimovibili.

Il presente manuale riporta informazioni dettagliate sulla tipologia di batterie da utilizzare, sul loro uso corretto e sicuro ed infine come rimuoverle dal prodotto.

L'utente dovrà conferire apparecchiature e pile/accumulatori giunte a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata predisposti dalle autorità competenti.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alle normative di legge vigenti.

Gli utenti professionali che, contestualmente alla decisione di disfarsi delle apparecchiature a fine vita, effettuino l'acquisto di prodotti nuovi di tipo equivalente adibiti alle stesse funzioni, potranno concordare il ritiro delle vecchie apparecchiature contestualmente alla consegna di quelle nuove.

Direttive Comunitarie

Si certifica la conformità del prodotto a tutte le Direttive Europee in vigore e relative leggi di recepimento nazionali quali CE, ErP (Ecodesign), RAEE2, RoHS, Batterie, Reach, ove applicabili (vedere apposite dichiarazioni ove richiesto).

Dichiarazione CE di Conformità

Con la presente Gigaset Communications GmbH, in qualità di fabbricante con sede nell'Unione Europea, dichiara che il terminale radio Gigaset S650H PRO è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva RED 2014/53/UE.

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Copia integrale della dichiarazione CE di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: gigasetpro.com/docs

Aprire il file „**Italian Declarations of Conformity**“ per cercare ciò che vi serve. Qualora il documento non fosse disponibile significa che il prodotto è internazionale e quindi va cercato nel file „**International Declarations of Conformity**“. Verificare la presenza di ciò che vi serve in entrambe i file. Qualora si tratti di un terminale composto da parti separate come la base ed il portatile potrebbe essere disponibile un documento per ognuna delle parti.

In caso di dubbi o problemi potete richiedere la dichiarazione CE telefonando al Servizio Clienti.

CE 0682

Certificazione SAR

Questo apparato è un ricetrasmittitore radio conforme a tutti i requisiti internazionali vigenti sulla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici come forma di protezione della salute. Sono state considerate sia le direttive Europee EN sia le raccomandazioni sviluppate e verificate da organizzazioni scientifiche indipendenti, ove applicabili data la bassa potenza emessa, nel corso di studi scientifici e valutazioni regolari ed esaustive. I limiti sono

Certificazioni

parte di una lista di raccomandazioni più estesa per la protezione della popolazione. L'unità di misura indicata dal Consiglio Europeo per quando riguarda il limite per i dispositivi mobili è il "Tasso di assorbimento specifico" (SAR) e il limite è stabilito in 2,0 W/Kg su circa 10 grammi di tessuto. Risponde alle direttive della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP).

In considerazione delle potenze estremamente basse rispetto ai limiti considerati sicuri dalle norme internazionali si ritiene che gli eventuali apparati portatili di questo tipo possano essere utilizzati a diretto contatto con il corpo senza rischio alcuno.

Ai portatori di apparati elettromedicali ad uso personale, che siano impiantati o no, è sempre comunque consigliato il parere del costruttore dell'apparato e/o del medico specialista di fiducia che considererà anche lo stato di salute di ogni singolo paziente in caso di patologie conclamate.

Cura

Pulire l'apparecchio con un panno **umido** oppure antistatico. Non usare solventi o panni in microfibra. Non utilizzare in **nessun caso** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche.

In rari casi il contatto dell'apparecchio con sostanze chimiche può determinare un'alterazione della superficie. La varietà di prodotti chimici disponibili sul mercato e la loro continua evoluzione non consente di verificare quale sia l'effetto che l'uso di ogni singola sostanza potrebbe causare.

È possibile eliminare con cautela i danni alle superfici lucide con i lucidanti per display dei telefoni cellulari.

Contatto con liquidi

L'apparato non va portato assolutamente a contatto con liquidi.

Qualora ciò accadesse scollegare tutte le spine eventualmente collegate (corrente e/o linea telefonica) quindi:

- 1 **Spegnerlo.**
- 2 **Togliere le batterie e lasciare il coperchio delle batterie aperte.**
- 3 Lasciar defluire il liquido dall'apparato.
- 4 Asciugare tutte le parti.
- 5 Conservare l'apparato per almeno 72 ore con il vano batterie (se presenti) aperto e la tastiera (se presente) rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (assolutamente non in forno).
- 6 **Provare ad accendere l'apparato solo quando è ben asciutto, in molti casi sarà possibile rimetterlo in funzione.**

I liquidi, tuttavia, lasciano residui di ossidazioni interne causa di possibili problemi funzionali. Ciò può avvenire anche se l'apparato viene tenuto (anche immagazzinato) ad una temperatura troppo bassa, infatti, quando viene riportato a temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiarlo. Tali problemi, conseguenti da ossidazioni per contatto con liquidi o umidità, non sono coperti da garanzia.

Dati tecnici

Batterie

Tecnologia: 2 x AAA NiMH

Tensione: 1,2 V

Capacità: 750 mAh

Autonomia/tempi di ricarica del portatile

L'autonomia del suo Gigaset dipende dalla capacità delle batterie, dalla loro età e dal comportamento dell'utilizzatore (tutti i tempi riportati sono indicazioni massime).

Autonomia (ore)*	300/180
Autonomia in conversazione (ore)	12
Autonomia con 1,5 ore al giorno di conversazione (ore) *	120/90
Tempo di carica nella base (ore)	5
Tempo di carica nel supporto di ricarica (ore)	7

* attivato/disattivato Zero radiazioni, senza illuminazione del display in stand-by (impostare illuminazione display → pag. 55)



L'autonomia del telefono aumenta con batterie più efficienti.

Consumo di corrente del portatile nel supporto di ricarica

Durante la carica: ca. 1,5 W

Per il mantenimento della carica: ca. 0,50 W

Dati tecnici generali

Frequenza	1880-1900 MHz
Potenza di trasmissione	10 mW potenza media per canale, 250 mW trasmissione impulso

Tabella set di caratteri

Scrittura standard

Premere più volte il tasto corrispondente.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 	1									
2 	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 	j	k	l	5						
6 	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 	p	q	r	s	7	ß				
8 	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 	 ¹⁾	.	,	?	!	 ²⁾	0			

1) spazio vuoto

2) a capo

Simboli del display

I seguenti simboli vengono visualizzati a seconda delle impostazioni e della condizione d'uso del suo telefono.

Simboli nella barra di stato

Simbolo	Significato
	Livello di ricezione (Zero radiazioni disattivato) 1 % - 100 % bianco, quando Range massimo è attivato; verde, quando Range massimo è disattivato
	rosso: nessuna connessione con la base
	Zero radiazioni attivato: bianco, quando Range massimo è attivato; verde, quando Range massimo è disattivato
	Profilo Silenzioso attivato (suoneria disattivata)
	Suoneria "Beep" attivata

Simboli dei tasti funzione

Simbolo	Significato
	Ricomposizione
	Cancellare testo

Simbolo	Significato
	Blocco tasti attivato
	Livello di carica delle batterie: bianco: carica compresa tra l'11 % e il 100 %
	rosso: carica al di sotto dell' 11 %
	lampeggia rosso: batterie quasi scariche (ancora circa 5 minuti di conversazione)
	Batterie in carica (stato attuale di carica): compresa tra il 0% e il 100%
	

Simboli del display durante la segnalazione di . . .

Simbolo	Significato
	Chiamata esterna
	Chiamata interna
	Instaurazione della connessione (chiamata uscente)
	Connessione instaurata
	Connessione impossibile/interrotta

Simbolo	Significato
	Chiamata promemoria appuntamento
	Chiamata promemoria anniversario
	Sveglia

Simboli del display

Ulteriori simboli del display

Simbolo	Significato
	Sveglia attivata, visualizzazione con l'orario impostato
	Azione eseguita (verde)
	Azione fallita (rosso)

Simbolo	Significato
	Informazione
	Domanda di sicurezza
	Attendere ...

Albero del menu

Aprire il menu principale: ► in stand-by premere 



Non tutte le funzioni sono disponibili su tutte le basi, in tutti i paesi e con tutti gli operatori di rete.

Funzioni di base del Gigaset S650H PRO (sempre disponibili)



Sveglia

→ pag. 41



Bluetooth

Attiva	→ pag. 46
Cerca un auricolare	→ pag. 47
Cerca disposit. dati	→ pag. 47
Dispositivi registrati	→ pag. 47
Proprio dispositivo	→ pag. 48



Altre funzioni

Monit. Ambiente	→ pag. 42
Chiamata diretta	→ pag. 17
Archivio Media-Pool	→ pag. 45
Screensavers	
Foto CLIP	
Motivi musicali	
Memoria disponibile	



Audio

Regola il volume	→ pag. 46
Profili acustici	→ pag. 57
Profili del Ricevitore	→ pag. 57
Profili del VivaVoce	→ pag. 57
Toni di avviso	→ pag. 59
Vibrazione	→ pag. 58
Suonerie (Portatile)	→ pag. 57
Regola il volume	→ pag. 58
Melodie	→ pag. 58
Controllo orario	→ pag. 44
SilenSeCh.Anonim	→ pag. 44
Silen.se in carica	→ pag. 44

Albero del menu



Organizer

Calendario

→ pag. 38

Eventi scaduti

→ pag. 39



Rubrica

→ pag. 28



Impostazioni

Data e Ora

→ pag. 53

Display + Tastiera

Screensaver

→ pag. 54

Caratteri grandi

→ pag. 55

Schemi di colore

→ pag. 55

Retroillumin. Display

→ pag. 55

Retroillumin. Tasti

→ pag. 56

Blocco tasti auto

→ pag. 56

Lingua

→ pag. 53

Gestione portatili

Registra il portatile

→ pag. 8

Telefonia

Solleva e Parla

→ pag. 56

Prefissi

→ pag. 59

Sistema

Reset del portatile

→ pag. 63

PIN del portatile

→ pag. 63

Esempio: Gigaset S650H PRO con Gigaset N720 IP e con N510 IP



Servizi di rete

Prossima anomima

→ pag. 21

Trasf. di chiamata

→ pag. 23

Avviso di chiamata

→ pag. 21

Canc. Prenotazione

→ pag. 22



Centro Info

→ pag. 52



Nel menu sopra la terminologia "Servizi Telecom" va intesa come l'abbreviazione di "Servizi di Telecomunicazione" dove si raccolgono i vari servizi della rete.



Altre funzioni

Monit. Ambiente		→ pag. 42
Chiamata diretta		→ pag. 17
Archivio Media-Pool	Screensavers	→ pag. 45
	Foto CLIP	
	Motivi musicali	
	Memoria disponibile	
Bluetooth	Attiva	→ pag. 46
	Cerca un auricolare	→ pag. 47
	Cerca disposit. dati	→ pag. 47
	Dispositivi registrati	→ pag. 47
	Proprio dispositivo	→ pag. 48



Liste chiamate

Tutte le chiamate		→ pag. 26
Chiamate fatte		
Chiamate ricevute		
Chiamate perse		



Messaggi

E-mail		→ pag. 50
--------	--	-----------



Segret. Telefonica

Ascolta i messaggi		→ pag. 35
--------------------	--	-----------



Organizer

Calendario		→ pag. 38
Sveglia		→ pag. 41
Eventi scaduti		→ pag. 39



Contatti

Rubrica		→ pag. 28
Rubrica di rete		→ pag. 32



Impostazioni

Data e Ora			→ pag. 53	
Audio	Regola il volume	Profili acustici	Profili del Ricevitore	→ pag. 57
			Profili del VivaVoce	→ pag. 57
		Toni di avviso	→ pag. 59	
		Vibrazione	→ pag. 58	
		Suonerie (Portatile)	Regola il volume	→ pag. 57
			Melodie	→ pag. 58
			Controllo orario	→ pag. 44
			SilenSeCh.Anonim	→ pag. 44
			Silen.se in carica	→ pag. 44
	Display + Tastiera	Screensaver		→ pag. 54
Info Ticker			→ pag. 55	
Caratteri grandi			→ pag. 55	
Schemi di colore			→ pag. 55	
Retroillumin. Display			→ pag. 55	
Retroillumin.Tasti			→ pag. 56	
Blocco tasti auto			→ pag. 56	
Lingua			→ pag. 53	
Gestione portatili	Registra il portatile		→ pag. 8	
	Cancella il portatile		→ pag. 62	
	Scegli la base		→ pag. 62	
Telefonia	Sollewa e Parla		→ pag. 56	
	Prefissi		→ pag. 59	
Sistema	Reset del portatile		→ pag. 63	
	PIN del portatile		→ pag. 63	

Indice

A	
Aggiornamento	49
Aggiornamento firmware	49
Aiuto	64
Alterna la conversazione	
due chiamate esterne	24
Altoparlante	19
Anniversari/appuntamenti scaduti	39
Anniversario v. appuntamento	
Appuntamento	
impostare	38
scaduto	39
segnalare	39
visualizzare scaduto	39
Aprire la lista della posta in arrivo	50
Ascoltare i messaggi	35
Assegnare il tasto 1	36
Assegnare tasti	60
Assegnare tasti cifre	60
Assistente VoIP	10
Auricolari (Bluetooth)	46
Automatica	
ripetizione della selezione	16
risposta	56
Autonomia del portatile	69
Avviso	
e-mail in arrivo	50
Avviso di chiamata, esterna	21
disattivare temporaneamente	22
Avviso di chiamata, esterno	
accettare/rifiutare	17
B	
Barra di stato	2
simboli	71
Base	
cambiare	62
cambiare nome	62
Base migliore	62
Batterie	
inserire	7
livello di carica	71
ricaricare	7
Beep (tono di attenzione)	37
Blocco tasti	
attivare/disattivare	11
protetto da PIN	11
Blocco tasti, automatico	56
Bluetooth	46
attivare	46
cancellare dispositivi	47
lista dispositivi conosciuti	47
modificare nome dei dispositivi	48
registrare dispositivi	47
trasferire rubrica telefonica (vCard)	31
C	
Calendario	38
Cancellare dispositivi (Bluetooth)	47
Caratteri grandi	55
Carica delle batterie	7
Carica, silenziosa	44
Centro Info	52
Cercare	
portatile	62
Cercare nella rubrica telefonica	29
Chiamare	
inserire indirizzo IP	15
Chiamare un numero	
dalla rubrica telefonica	15
Chiamata	
anonima	21
esterna	15
rispondere	17
Chiamata anonima	20
Chiamata di allarme (monitor ambiente)	
spegnere	43
Chiamata rapida	17
Chiamata, anonima	20, 21
protezione da	44
CLIP, Visualizzazione del numero del	
chiamante	20
Collegare l'auricolare	9
Conferenza	24
due chiamate esterne	24
terminare	24
Connessione in arrivo	
assegnare	10
Connessione in uscita	
assegnare	10
Connettere con la base	62
Consultazione	
esterna	23

Indice

terminare	23	Impostare connessione VoIP	10
Contatto con liquidi	68	Impostare data	74, 76
Contenuto della confezione	6	Impostare ora	74, 76
Controllo orario per chiamate esterne	44	Indirizzo IP	
Correzione di testi/numeri errati	14	selezionare	15
Cura del telefono	68	Indirizzo mittente (e-mail)	51
Customer Care	64	Inserire carattere speciale	14
<hr/>		Interfaccia PC	48
D		Inviare	
Dati tecnici	69	intera rubrica al portatile	30
De-registrare (portatile)	62	<hr/>	
Dichiarazione CE di Conformità	67	L	
Direttive Comunitarie	67	LED messaggi attivare/disattivare	26
Disattivare il microfono	19	Lingua, Display	8
Display		Lingua, display	53
illuminazione	55	liquidi	68
impostare	54	Lista	
modificare lingua display	53, 54	avviso di nuove e-mail	50
schemi di colore	55	dispositivi conosciuti (Bluetooth)	47
screensaver	54	Lista chiamate	
Domande e risposte	64	aprire	27
<hr/>		cancellare	27
E		cancellare voce	27
ECT	18	richiamare chiamante	27
Effettuare una Chiamata anonima	21	salvare numero nella rubrica	27
Elenco per categorie	32	selezionare dalla	16
E-mail		voce	26
avviso	50	Lista della posta in arrivo	
cancellare	51	aprire (e-mail)	50
visualizzare indirizzo mittente	51	Lista di ripetizione della selezione	16
<hr/>		Lista e-mail	50
F		Liste chiamate	26
Foto CLIP		Liste messaggi	25
nella rubrica telefonica	28	Livello di carica delle batterie	71
visualizzare nel Media-Pool	45	Livello di ricezione	71
<hr/>		<hr/>	
G		M	
Gruppo VIP, assegnare voce della rubrica		Media-Pool	45, 60
telefonica	28	memoria	46
<hr/>		visualizzare foto CLIP	45
I		Melodia	
Illuminazione tasti	56	suoneria per chiamate esterne/interne	58
Illuminazione, tasti	56	Memoria della rubrica telefonica	29
Immagine		Memoria, Media-Pool	46
cancellare	45	Messa in funzione	6
come foto CLIP	45	Messaggio	
come screensaver	45	cancellare (e-mail)	51
formati	45	Mettere in funzione, Portatile	7
rinominare	45	Microfono	2
<hr/>		attivare/disattivare	19

Modalità Snooze (sveglia)	41	ripristinare ai parametri iniziali	60
Modificare		schemi di colore	55
lingua display	53, 54	stand-by	13
PIN portatile	63	toni di avviso	60
Modificare nome dei dispositivi		utilizzare come monitor ambiente	42
(Bluetooth)	48	volume ricevitore	19, 56
Modificare nome del portatile	62	volume viva voce	19, 56
Monitor ambiente		Prenotazione	
attivare	42	avviare	22
Monitor/Sorveglianza ambiente	42	cancellare	22
Motivi musicali		Presenza per auricolari	9
formati	45	Profili	37
Motivi musicali come suoneria	45	Profili acustici	37, 57
Motivo musicale		Protezione da chiamate	
ascoltare	45	anonime	44
cancellare	45	Protezione da chiamate indesiderate	
rinominare	45	controllo orario	44
		Protezione dalle chiamate	
		disattivare suoneria nel supporto	
		di ricarica	44
N			
Note di sicurezza	4	R	
Numero		Registrazione dispositivo (Bluetooth)	47
inserire della segreteria di rete	35	Regolare	
non trasmettere	21	volume ricevitore	56
salvare in rubrica	28, 30	volume viva voce	56
		Ricarica silenziosa	44
		Richiamare il chiamante	22
		Risoluzione errori	
		generale	64
		Risposta	56
		Rubrica on-line	32
		Rubrica telefonica	28
		aprire	28, 32
		cercare	29
		cercare voce	29, 33
		creare voce	28
		inviare al portatile	30
		inviare vCard (Bluetooth)	31
		inviare voce/lista al portatile	30
		memoria	29
		ordine delle voci	29
		salvare numero	30
		selezionare numero	15
		voce	28
O			
Operatore di rete	20	S	
		Schemi di colore	55
		Screensaver	54
		Segnalazione, simboli	71
P			
Paging	62		
Portatile			
accendere/spengere	11		
blocco automatico dei tasti	56		
cambiare base	62		
cambiare verso ricezione migliore	62		
caratteri grandi	55		
cercare	62		
collegare supporto di ricarica	6		
de-registrazione	62		
disattivare il microfono	19		
illuminazione display	55		
illuminazione tasti	56		
lingua display	53, 54		
mettere in funzione	7		
modificare impostazioni	53		
modificare nome	62		
modificare numero	62		
modificare PIN	63		
paging	62		
registrazione su un'altra base	62		

Indice

Segnale acustico v. tono di avviso	
Segreteria di rete	35
attivare/disattivare	35
impostare per la selezione rapida	36
inserire numero	35
Segreteria telefonica	
ascoltare i messaggi	35
impostare per la selezione rapida	36
Selezionare	
.....	16
con selezione rapida	60
dalla rubrica telefonica	15
dalle liste chiamate	16
indirizzo IP	15
Selezione rapida	15, 36, 60
Service-Provider v. operatore di rete	
Servizi di rete, specifici del provider	20
Servizio clienti	64
Simboli	
barra di stato	71
segnalazione	71
sui tasti funzione	71
sveglia	41
visualizzazione nuovi messaggi	25
Simboli display	71
Smaltimento degli apparati a fine vita	66
ST rete v. segreteria di rete	
Stand-by	
tornare in	13
Suoneria	
controllo orario	44
disattivare nel supporto di ricarica	44
melodia per chiamate esterne/interne	58
modificare	57
Suoneria VIP	28
Suonerie	57
Supporto di ricarica (portatile)	
collegare	6
posizionare	6
Sveglia	41
attivare/disattivare	41
<hr/>	
T	
Tabella set di caratteri	70
Tasti	
menu	11
profili	37
selezione rapida	2
tasti funzione	2, 12
tasti volume	2
tasto asterisco	2
tasto cancelletto	2
tasto di fine chiamata	2
tasto di navigazione	2, 11
tasto impegno linea	2
tasto messaggi	2
tasto per accendere/spgnere	2
tasto profili	2
tasto R	2
viva voce	19
Tasti funzione	2, 12
assegnare	60
simboli	71
Tasti volume	2
Tasto 1 (selezione rapida)	2
Tasto asterisco	2
Tasto cancelletto	2
Tasto di fine chiamata	2
Tasto di navigazione	2, 11
Tasto impegno linea	2
Tasto menu	11
Tasto messaggi	2
Tasto per accendere/spgnere	2
Tasto profili	2, 37
Tasto R	2
Tasto viva voce	19
Telefonare	
dall'elenco per categorie	34
dalla rubrica on-line	34
esternamente	15
rispondere alla telefonata	17
Telefonata	
rispondere	17
Telefono	
utilizzare	11
Tempi di ricarica del portatile	69
Toni di avviso	59, 60
Tono di attenzione (Beep)	37
Tono di attenzione v. tono di avviso	
Trasferimento di chiamata	23
Trasmissione del numero di telefono	
disattivare temporaneamente	21
nessuna	20
Trasmissione numero di telefono	20
Tuteliamo l'ambiente	66

V

Vibrazione	58
Visualizzare messaggi della segreteria di rete.....	25
Visualizzare nuovi messaggi	25
Visualizzazione	
anonima.....	20
appuntamento/anniversario scaduto ..	39
esterna	20
memoria della rubrica telefonica	29
messaggio della segreteria di rete	25
nuovi messaggi attivare/disattivare	26
Visualizzazione del numero	20
Visualizzazione del numero di telefono ..	20
Viva voce	19
Volume	
altoparlante	56
ricevitore	56
volume viva voce portatile	56
Volume viva voce/ricevitore portatile ..	19
Volume ricevitore.....	19
Volume viva voce.....	19

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

gigasetpro.com