

Gigaset pro



R650 H PRO

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

Gigaset R650H PRO: Profesionální a odolné sluchátko DECT pro náročné prostředí

Sluchátka značky Gigaset pro jsou optimalizována pro obchodní prostředí a jako součást profesionálních systémů Gigaset pro DECT IP.

V tomto návodu jsou popsány všechny funkce sluchátka.

Pro zajištění úplné funkčnosti v systému Gigaset pro DECT IP je třeba si přečíst rovněž jeho příslušný návod.

Toto sluchátko lze používat rovněž v kolébkách standardu DECT GAP jiných výrobců:

U telefonů/routerů/systémů s více buňkami podle standardu DECT od jiných výrobců s kompatibilitou GAP

V režimu GAP jsou dostupné základní funkce pro telefonování.

Jako zvýšený komfort poskytuje sluchátko R650H PRO seznam zmeškaných hovorů s možností lokální správy.

U routerů DECT se standardem CAT-iq 2.0

Sluchátko CAT-iq je certifikováno podle standardu DECT/CAT-iq 2.0.

Funkce sluchátka na CAT-iq routeru (mj.):

- komfortní telefonování a využívání seznamů hovorů,
- širokopásmové hovory v kvalitě HD Voice™,
- plný přístup k centrálnímu telefonnímu seznamu v routeru
- využití více linek a telefonních čísel^{*)}.

➔ Bližší informace najdete v příslušném návodu k použití routeru.

*) Příslušný objem funkcí závisí na volbě státu, sítě a routeru.

Popis sluchátka



- 1 **Bodové LED světlo / Optický signál vyzvánění** (→ str. 34)
- 2 **Displej v klidovém stavu**
- 3 **Stavový řádek** (→ str. 40)
Symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 4 **Tlačítka hlasitosti** (→ str. 12)
- 5 **Dialogová tlačítka** (→ str. 12)
- 6 **Tlačítko zavěšení, zapnutí/vypnutí**
Ukončení hovoru, přerušení funkce, návrat o jednu úroveň v nabídce (**krátce** stisknout), návrat do klidového stavu (**dlouze** stisknout); zapnutí/vypnutí sluchátka (v klidovém stavu **dlouze** stisknout)
- 7 **Tlačítko zpráv** (→ str. 14)
Přístup k seznamům volajících a zpráv;
bliká: nová zpráva nebo nový hovor
- 8 **Tlačítko profilu** (→ str. 34)
- 9 **Tlačítko s křížkem**
Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek (**podržení** v klidovém stavu);
Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic
- 10 **Zdířka pro náhlavní soupravu** (→ str. 8)
- 11 **Mikrofon**
- 12 **Tlačítko s hvězdičkou**
při existujícím spojení: přepínání mezi pulsni a tónovou volbou (**krátký** stisk)
při zadávání textu: zobrazení tabulky speciálních znaků
- 13 **Tlačítko 1**
Vytočení síťového záznamníku (**podržení**)
- 14 **Tlačítko R**
- zpětný dotaz (flash)
- zadání pauzy při vytáčení (**podržení**)
- 15 **Tlačítko přijetí volání / tlačítko hlasitého odposlechu**
vytočit zobrazené číslo;
přijetí hovoru; přepínání mezi režimy sluchátka a hlasitého telefonování;
Otevření seznamu opakování vytáčení (**krátký** stisk); zahájení vytáčení telefonního čísla (**podržení**);
- 16 **Ovládací tlačítko / tlačítko nabídky** (→ str. 11)



Výrobky jsou znázorněny schematicky a vyobrazení se může od skutečného vzhledu výrobků lišit.

Obsah

Popis sluchátka	2
Bezpečnostní pokyny	4
Obrázek v návodu k obsluze	5
Uvedení do provozu	6
Seznámení s telefonem	11
Telefonování	16
Nastavení telefonu	19
Obnovení továrního nastavení telefonu	27
Několik sluchátek	28
Telefonní seznam (adresář)	30
Seznam hovorů	33
Akustické profily	34
Bodový indikátor	34
Kalendář	35
Budík	37
Monitorování místnosti	38
Symbyly na displeji	40
Přehled nabídky	42
Zákaznický servis a podpora	44
Životní prostředí	47
Index	49



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Bezpečnostní pokyny



Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.

Detailní popis funkcí vašeho telefonu naleznete v návodu k obsluze na internetu na www.gigaset.com. Tímto způsobem pomáháme šetřit papír a Vám zajistíme kdykoli rychlý přístup k úplně aktuální dokumentaci.

Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání. Jsou-li **tlačítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.**



Vkládejte pouze **dobíjecí baterie**, které odpovídají příslušné **specifikaci** (viz seznam schválených akumulátorů → www.gigaset.com/service), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.



Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru.



Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.



Základna ani nabíječka nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.



Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.

Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.

K připojení zařízení k síti LAN používejte pouze dodané kabely a příslušné konektory.



Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.



Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na rukou a na obličeji. Nechte si přístroj opravovat v servisu.



Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí.

Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, perforaci měkkých tkání i smrt. K vážným popáleninám může dojít během 2 hodin po spolknutí.





Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.














Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.

Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).

Obrázek v návodu k obsluze

	Varování, jejichž nerespektování může způsobit zranění osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení nebo k funkcím, jejichž užívání je zpoplatněno.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.










Tlačítka

	Tlačítko přijetí hovoru		Tlačítko hlasitého odposlechu
	Tlačítko zavěšení	 až 	Tlačítka s číslicemi/písmeny
	Ovládací tlačítko – kraj/střed		Tlačítko zpráv
	Tlačítko R		Tlačítko s hvězdičkou
	Tlačítko s křížkem		Tlačítko profilu
OK, Zpět, Vybrat, Změnit, Uložit, ...		Dialogová tlačítka	

Postupy

Příklad: Zapnutí/vypnutí automatického příjmu hovorů:

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Aut.příjem vol.** ▶ **Změnit** ( = zapnuto)

Krok	Co musíte provést
▶ 	V klidovém stavu stiskněte střední část ovládacího tlačítka. Otevře se hlavní nabídka.
▶  	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na symbol  .
▶ OK	Potvrďte pomocí tlačítka OK. Otevře se dílčí nabídka Nastavení .
▶  Telefonie	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte položku Telefonie .
▶ OK	Potvrďte pomocí tlačítka OK. Otevře se dílčí nabídka Telefonie .
▶ Aut.příjem vol.	Funkce zapnutí / vypnutí automatického přijímání hovorů se zobrazí jako první položka nabídky.
▶ Změnit	Pomocí tlačítka Změnit funkci aktivujete nebo deaktivujete. Funkce aktivována  / deaktivována  .

Uvedení do provozu

Kontrola obsahu balení

- sluchátko,
- nabíječka včetně napájecího adaptéru,
- kryt přihrádky na akumulátory (zadní kryt sluchátka),
- kulatý uzávěr pro přípojku USB,
- dva akumulátory,
- spona na opasek,
- gumový kryt zdířky náhlavní soupravy,
- Bezpečnostní pokyny

Instalace nabíječky

Nabíječka je určena k provozu v suchých interiérech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.


► Nabíječku postavte na rovný, neklouzavý povrch.

Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.



- Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických přístrojů.
- Zařízení Gigaset chraňte před vlhkem, prachem a agresivními kapalinami a výpary.

Připojení nabíječky

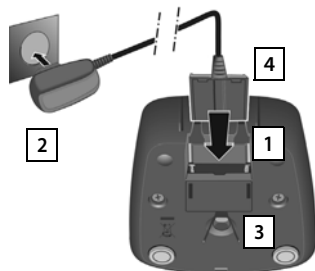

- Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru [1].
 - Napájecí adaptér zapojte do elektrické zásuvky [2].
- Pokud musíte zástrčku opět odpojit od nabíječky:
- Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
 - Stiskněte tlačítko pojistky [3] a odpojte zástrčku [4].

Uvedení sluchátka do provozu


Displej je chráněn fólií. Tuto ochrannou fólii sejměte!

Vložení akumulátorů a zavření přihrádky na akumulátory




Používejte pouze akumulátory doporučené společností Gigaset Communications GmbH (→ str. 47). Jinak může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště akumulátorů, nebo by akumulátory mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.

- ▶ Akumulátory vkládejte se správnou polaritou (směr vkládání viz obrázek).
- ▶ Přidržte kryt přihrádky na akumulátory zešikma a nejprve jej nasadte na tělo přístroje zespoda **1**.
- ▶ Poté na víčko zatlačte **2**, až zaskočí.
- ▶ Kulatý uzávěr nasadte tak, jak je naznačeno (pootočeně o cca 20°) **3**. Dbejte na značení šipky.
- ▶ Otáčejte kulatým uzávěrem ve směru hodinových ručiček až nadoraz **4**. Kulatý uzávěr je uzavřený, když se překrývají značky na uzávěru a na krytu **5**.

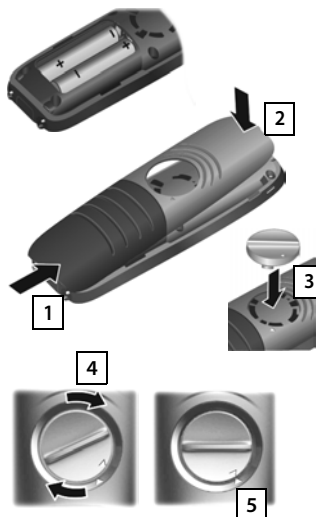

Pokud budete muset kryt přihrádky na baterie opět **otevřít** za účelem výměny baterií:

- ▶ Otáčejte kulatý uzávěr za výstupek proti směru hodinových ručiček až na doraz **6** (cca o 20°) a sejměte jej **7**.
- ▶ Nehtem zatlačte do výřezu po straně mezi pouzdem přístroje a víčkem **8** a sejměte víčko **9**.

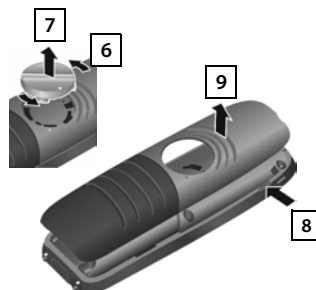

Nabíjení akumulátorů

Akumulátory jsou dodávány částečně nabitě. Před použitím je zcela nabijte. (Akumulátory jsou zcela nabitě, jakmile na displeji zhasne symbol blesku ⚡.)

- ▶ Vložte sluchátko do nabíječky a ponechtejte je tam **7,5 hodiny**.



- Sluchátko se smí umístit pouze do příslušné kolébky nebo nabíječky.
- Akumulátor se může při dobíjení zahřívat. Není to nebezpečné.
- Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Opasková spona

Na sluchátku jsou výřezy určené k nasazení spony na opasek.

- **Opaskovou sponu upevníte** tak, že ji přitlačíte na zadní stranu sluchátka tak, aby postranní výstupky spony zaskočily do výřezů.
- Sponu lze **sejmout** silným zatlačením pravým palcem na střed spony, zasunutím nehtu palce druhé ruky vlevo nahoru mezi sponu a pouzdro a vytažením spony směrem nahoru.



Připojení náhlavní soupravy



Lze připojit náhlavní soupravu s konektorem typu jack 2,5 mm na spodní straně telefonu **1**. Doporučení k použití náhlavních souprav naleznete na stránkách produktů na adrese wiki.gigasetpro.com



Pokud **nepřipojujete** náhlavní soupravu, nasadte dodanou gumovou záslapku **2** jako ochranu proti stříkající vodě.

Změna jazyka

Pokud je na displeji nastaven jazyk, kterému nerozumíte, můžete ho změnit.

- ▶ ▶ ▶ Volba jazyka ▶ **Vybrat** = zvoleno)

Přihlášení sluchátka

Přihlašovací procedura závisí na kolébce. Přihlášení musíte provést **jak** na kolébce, **tak** také na sluchátku. Obojí musí proběhnout **během 60 s**.

- ▶ **Na kolébce:** **Podržte stisknuté** přihlašovací/pagingové tlačítko (min. 3 s).
- ▶ **Na sluchátku** stiskněte dialogové tlačítko **Přihlásit**.
Nebo:
 ▶ ▶ **OK** ▶ **Anmeldung** ▶ **OK** ▶ **Přihlásit**
přen.část ▶ **OK**

Na displeji se zobrazí **Probíhá hledání základny pracující v rež. přihlášení..** Proběhne navázání spojení s kolébkou, což může určitou dobu trvat.

- ▶ Popř. zadejte systémový PIN (Stav při dodání: **0000**). ▶ **OK**


Zobrazení na displeji během přihlašování: **Probíhá přihlašování mikrotelefonu.**

Zobrazení na displeji po úspěšném přihlášení: **Přenosná část byla přihlášena.**

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem kolébkám. Informace, jak sluchátko používat na několika kolébkách a jak ho z nich odhlásit, lze nalézt v návodu k použití kolébky.



Informace o přihlášení k vícebuňkovému DECT IP systému naleznete v příslušném návodu k obsluze na adrese → wiki.gigasetpro.com

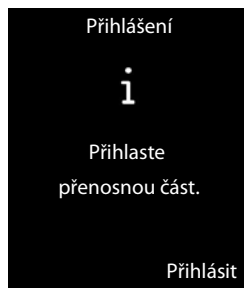

Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím hovorům a aby bylo možné používat budík.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**.
Nebo:
 ▶ ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK**
- ▶ Nastavte datum a čas.
- ▶ **Uložit**

Váš telefon je nyní připraven k použití!

Jak chcete pokračovat?

Po úspěšném uvedení do provozu můžete okamžitě telefonovat, přizpůsobit Gigaset vašim osobním potřebám, nebo se nejprve seznámit s obsluhou.

Nastavení vyzvánění

Přiřadte interním a externím hovorům, připomínkám → str. 22, buzení → str. 37 a určitým volajícím → str. 30 vlastní melodie.

Chraňte se před nevyžádaným voláním

Nastavte si telefon tak, aby při anonymních voláních nezvonil, nebo použijte časové řízení → str. 24.

Přizpůsobte si telefon podle okolí

Použijte 3 akustické profily pro přizpůsobení telefonu hlasitému nebo tichému prostředí (→ str. 34).


Přihlášení stávajících sluchátek Gigaset pro a přenos telefonního seznamu

Používejte stávající sluchátka nadále k telefonování s novou kolébkou. Přeneste záznamy z telefonního seznamu těchto sluchátek do nového sluchátka. (→ str. 32).

Pokud při používání telefonu vyvstanou nějaké otázky, přečtěte si tipy k odstranění závad (→ str. 44) nebo se obraťte na náš zákaznický servis (→ str. 51).

Seznámení s telefonem

Zapnutí/vypnutí sluchátka

- ▶ Chcete-li sluchátko zapnout nebo vypnout, stiskněte **dlouze** v klidovém stavu tlačítko zavěšení .


Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití. Pokud stisknete nějaké tlačítko, zobrazí se příslušné hlášení.

- ▶ Funkci blokování zapnete, popř. vypnete dlouhým stisknutím tlačítka .

Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.





Ovládací tlačítko

V dalším textu je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahore, dole, vpravo, vlevo), kterou musíte v dané situaci stisknout (např.  znamená „stiskněte ovládací tlačítko vpravo“).




Ovládací tlačítko složí k navigaci nabídkami a poli pro zadávání dat. V klidovém stavu popř. během externího hovoru má následující funkce:



V klidovém stavu sluchátka

-  Otevřete telefonní seznam.
-  nebo  Otevření hlavní nabídky.
-  Otevření seznamu sluchátek.

Během externího hovoru

-  Otevřete telefonní seznam.
-  Zahájení interního rozhovoru.
-  Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování.

Funkce, které jsou k dispozici po klepnutí na střed ovládacího tlačítka

V závislosti na dané situaci může mít tlačítko různé funkce.

- **V klidovém stavu** se otevře hlavní nabídka.
- **V dílčích nabídkách a polích pro výběr a zadávání textu** přebírá tlačítko funkci dialogových tlačítek **OK**, **Ano**, **Uložit**, **Vybrat** nebo **Změnit**.



V tomto návodu je uveden postup k otevření hlavní nabídky stisknutím ovládacího tlačítka vpravo a potvrzení funkce stisknutím příslušného dialogového tlačítka. Místo toho ovšem můžete stisknout ovládací tlačítko vprostřed.

Tlačítka hlasitosti




Stiskem tlačítek na pravé straně sluchátka lze nastavit podle situace hlasitost sluchátka, vyzváněcího tónu, hlasitého odposlechu, budíku, signalizace termínů a náhlavní soupravy.

Dialogová tlačítka

Dialogovým tlačítkům je v klidovém stavu předem přiřazena určitá funkce. Přiřazení funkce tlačítku lze změnit (→ str. 25).

Funkce dialogových tlačítek se mění podle situace.

Příklad

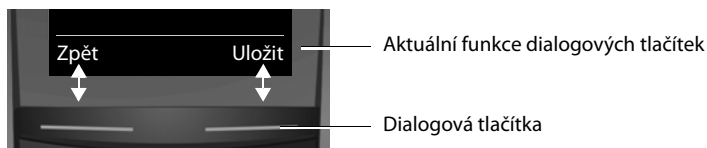

Nejdůležitější dialogová tlačítka jsou:


- | | |
|-----------------|---|
| Možnosti | Otevření kontextové nabídky. |
| OK | Potvrzení volby. |
| Zpět | Návrat o jednu úroveň nabídky výše nebo zrušení prováděné akce. |
| Uložit | Uložení zadání. |

Přehled symbolů na dialogových tlačítkách → str. 40.

Procházení nabídek


Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky. Přehled nabídky → str. 42.


Hlavní nabídka (první úroveň nabídky)

- ▶ Otevřete hlavní nabídku stiskem ovládacího tlačítka **vpravo**  v klidovém stavu sluchátka.


Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují ve formě symbolů. Symbol vybrané funkce je barevně označen a příslušný název se zobrazí v záhlaví displeje.

Přístup k funkci, tzn. otevření příslušné dílčí nabídky (další úrovně nabídky):

- ▶ Přejděte pomocí ovládacího tlačítka  do vybrané funkce a stiskněte dialogové tlačítko OK.

Zpět do klidového stavu: Stiskněte **krátce** dialogové tlačítko **Zpět** nebo tlačítko zavěšení .

Příklad

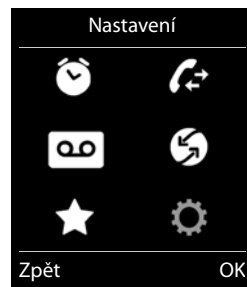


Dílčí nabídky


Funkce dílčí nabídky se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci:

- ▶ Ovládacím tlačítkem  nalistujte požadovanou funkci a stiskněte OK.


Zpět na předchozí úroveň nabídky: Stiskněte **krátce** dialogové tlačítko **Zpět** nebo tlačítko zavěšení .

Příklad

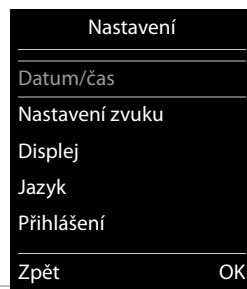

Návrat do klidového stavu

Z libovolné nabídky

- ▶ **Dlouze** stisknete tlačítko zavěšení .

Nebo:




- ▶ Pokud nestisknete žádné tlačítko: Po asi 2 minutách se displej **automaticky** přepne do klidového stavu.


Seznamy zpráv

Dostanete-li zprávy, pak budou uloženy do seznamů zpráv.

Jakmile do seznamu přibude **nový záznam**, zazní upozorňovací tón. Navíc bliká tlačítko zpráv. Symboly pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu.

Máte-li nové zprávy:

-  na záznamníku (závisí na kolébce) / síťovém záznamníku
-  v seznamu zmeškaných hovorů
-  v seznamu zmeškaných termínů ;

Seznam zpráv lze zobrazit stisknutím tlačítka zpráv . Máte přístup k následujícím seznamům zpráv:


- **Zaznamník:** Seznam záznamníku (závisí na kolébce)
- **Schranka:** Síťový záznamník, pokud je tato funkce podporována provozovatelem sítě a v telefonu je uloženo telefonní síťového záznamníku
- **Zmešk. volání:** Seznam zmeškaných hovorů (viz „Seznam hovorů“ → str. 33)
- **Zmešk. budíky:** Seznam zmeškaných termínů

Symbol pro síťový záznamník se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo uloženo v telefonu. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.


Otevření seznamu:  Vyberte požadovaný seznam. ► OK


Výjimka: Vyberete-li **síťový záznamník**, vytočí se číslo síťového záznamníku. Na displeji se neotevře žádný seznam.

Příklad

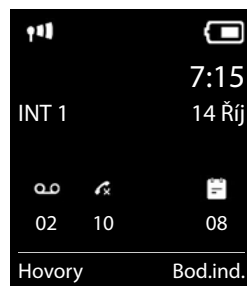



Zadání čísel a textu


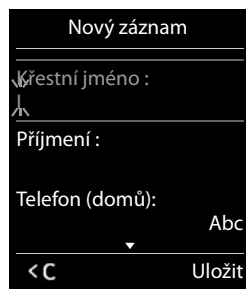




Zobrazí-li se více polí s čísly a/nebo textem (např. **Křestní jméno** a **Příjmení** telefonního záznamu), aktivuje se automaticky první pole. Následující pole musíte aktivovat pomocí navigace ovládacím tlačítkem . Pole je aktivováno, pokud se v něm zobrazí blikající kurzor.



Oprava chybných zadání

- Smazání znaků před kurzorem: **krátce** stiskněte dialogové tlačítko .
- Smazání slova před kurzorem: **dlouze** stiskněte dialogové tlačítko .

Zadávání textu

- **Písmena/znaky:** Každému tlačítku mezi  a  je přiřazeno několik písmen a znaků. Tyto znaky jsou zobrazeny po stisknutí tlačítka v řádku výběru vlevo dole na displeji. Vybraný znak je zvýrazněn. Na požadované písmeno/znak lze přejít opakovaným krátkým stiskem tlačítka.
- **Přemístění kurzoru:** Písmena/znaky se vkládají v místě kurzoru. Kurzor můžete přemístit tak, stiskem ovládacího tlačítka , v polích s více řádky poslouží rovněž tlačítka .
- **Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic:** Stiskem tlačítka s křížkem  lze přepínat psaní malých a velkých písmen a číslic pro **následující znak**. Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.
- **Speciální znaky:** Stiskem tlačítka s hvězdičkou  lze otevřít tabulku se speciálními znaky. Pomocí ovládacího tlačítka přejděte k požadovanému znaku a stiskněte dialogové tlačítko **Vložit**, čímž se znak vloží.
- **Zvláštní znaky:** Přehlásky nebo jiné akcentované/diakritické znaky vložte tak, že příslušné tlačítko znaku stisknete několikrát po sobě, viz tabulky znaků, viz tabulky znakových sad → str. 48.

Telefonování

Externí hovory

► Zadejte číslo, **krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru .


Nebo:



► **Podržte** stisknuté tlačítko přijetí hovoru , poté zadejte číslo.

Stisknutím tlačítka zavěšení  lze vytáčení čísla přerušit.

Vytáčení pomocí seznamu opakování vytáčení

V seznamu opakování vytáčení se nachází 20 čísel, která byla naposled na tomto sluchátku vytočena. Můžete je spravovat podobně jako seznamy zpráv v telefonu (→ str. 14).

► **Krátkým stiskem** tlačítka přijetí hovoru  otevřete seznam opakování vytáčení.

►  Zvolte záznam. ► Stiskněte tlačítko přijetí hovoru . Telefonní číslo se vytočí.

Zobrazení čísla při zobrazení jména: Stiskněte dialogové tlačítko **Zobrazit**.

Správa záznamů seznamu opakování vytáčení:



► Otevřete seznam opakování vytáčení. ►  Zvolte záznam. ► **Možnosti**

Můžete volit z následujících funkcí:

• **Kopírovat do tel. s.** ► **OK**

Uložení záznamu do telefonního seznamu (→ str. 30).

• **Zobrazit číslo** ► **OK**

Použití čísla na displeji s možností změny a doplnění, poté vytočení pomocí  nebo uložení jako nový záznam do telefonního seznamu pomocí .






• **Smazat záznam** ► **OK**

Smazání zvoleného záznamu.


• **Smazat vše** ► **OK**

Smazání všech záznamů.





Vytáčení ze seznamu hovorů

►  ►  ► **OK** ►  Vyberte seznam. ► **OK** ►  Zvolte záznam. ►  ► Telefonní číslo se vytočí.



- Seznam volání můžete otevřít také pomocí dialogového tlačítka **Hovory**. K tomu musíte stanovit příslušné přiřazení dialogového tlačítka (→ str. 25).
- Seznam **Zmeškaná volání** lze otevřít také tlačítkem zpráv .

Příklad





Všechna volání	
  James Foster	Dnes, 18:30
 01712233445566	11.06.2018, 18:30
 0178123477945	10.06.2018, 17:13
Zobrazit	Možnosti


Vytáčení pomocí telefonního seznamu

- ▶  ▶  Zvolte záznam. ▶ 
 - ▶ Pokud zde ještě nejsou žádná čísla: Pomocí  zvolte číslo a stiskněte tlačítko přijetí hovoru  nebo stiskněte **OK**. ▶ Telefonní číslo se vytočí.



Přímé volání

Telefon lze nastavit tak, aby se po stisknutí **jakéhokoli** tlačítka vytočilo předem nastavené číslo. Díky tomu mohou na určené číslo volat například děti, které ještě nedokážou zadat číslo.

- ▶  ▶  ▶ **OK** ▶  Přímé ▶ **OK**
 - ▶ **Aktivace:**  **Zapnuto / Vypnuto**
 - ▶ **Volat na:** Zadejte nebo změňte číslo, které se má vytočit.
 - ▶ **Uložit**


Za klidového stavu displeje se zobrazí aktivované přímé volání. Stisknutím libovolného tlačítka se vytočí uložené číslo. Chcete-li vytáčení přerušit, stiskněte tlačítko zavěšení .

Ukončení režimu přímého volání











- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**. ▶ Tlačítko  **podržte** stisknuté.
Nebo:
- ▶ Tlačítko  **podržte** stisknuté.

Přijetí hovoru

Máte následující možnosti:

- ▶ Stiskněte tlačítko .
- ▶ Pokud je **Aut.příjem vol.** zapnuté (→ str. 21), vyjměte sluchátko z nabíječky.


Zapnutí/vypnutí snadného příjmu hovorů

Hovor lze kromě tlačítka přijetí hovoru  rovněž přijmout tlačítky  0...  9,  * a  #... .
 ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Snadné přijetí** ▶ **Změnit**  = aktivováno)


Upozornění: Změny se natrvalo uloží pouze v **Profil Osobní** (→ str. 34).

Hlasitý odposlech










Chcete-li nechat někoho naslouchat, měli byste předem informovat svého telefonního partnera.

- ▶ Stiskněte tlačítko .

Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:

- ▶ Podržte tlačítko  při vkládání a poté další 2 sekundy.

Změna hlasitosti hovoru


- Nastavení pomocí nabídky:
 - ▶  ▶  ▶ OK ▶  Nastavení zvuku ▶ OK ▶ Hlasitost přen. č. ▶ OK
 - ▶ **Sluchátko:**  Hlasitost sluchátka a náhlavní soupravy lze nastavit v 5 stupních.
 - ▶ **Reproduktor:**  Hlasitost se nastavuje v 5 stupních.
 - ▶ **Uložit**
- Nastavení **během hovoru** pro aktuálně používaný režim (hlasité telefonování, sluchátko, náhlavní souprava):
 - ▶ Stiskněte postranní tlačítka   (→ str. 2) nebo ovládací tlačítko  ▶  ▶ Nastavení se automaticky uloží po asi 2 vteřinách nebo po stisknutí dialogového tlačítka **Uložit**. Displej se vrátí zpět k předchozímu zobrazení.



Změny se natrvalo uloží pouze v **Profil Osobní** (→ str. 34).



Zapínání/vypínání mikrofonu (ztlumení zvuku)

Jestliže během hovoru mikrofon vypnete, nebudou vás vaši partneři slyšet.

- ▶ Chcete-li zapnout/vypnout mikrofon, stiskněte .

Nastavení citlivosti mikrofonu:

Během hovoru: Citlivost mikrofonu lze nastavit ve čtyřech stupních. Tak lze dosáhnout zlepšení akustiky v hlasitém prostředí nebo při výskytu ozvěny.

- ▶ Tlačítko  **podržte** stisknuté ▶ ... pomocí  nastavte citlivost mikrofonu ▶ **Uložit** ... změna se projeví okamžitě a platí rovněž pro další hovory



Pokud nastavení nezalohujete, platí pouze pro aktuální hovor.

Nastavení telefonu

Sluchátko a kolébka jsou nastaveny předem. Můžete nastavení individuálně měnit.

Nastavení můžete provést buď během hovoru, nebo v klidovém stavu pomocí nabídky **Nastavení**.

Datum a čas

Datum a čas je třeba nastavit, aby se například u příchozích hovorů zobrazoval správný čas nebo aby bylo možné používat budík a kalendář.

Pokud není na telefonu nastaveno datum a čas, zobrazí se dialogové tlačítko **Nast.čas**.

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**

nebo

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK** ... potom
- Nastavení data: ▶ **Datum:** ... pomocí zadejte den, měsíc a rok jako osmimístné číslo
- např. 1 4 1 2 0 1 8 pro datum 14.01.2018
- Nastavení času: ▶ **Čas** ▶ ... pomocí zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo
- např. 0 7 1 5 pro 7:15
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Změna jazyka

- ▶ ▶ ▶ **OK** ▶ **Jazyk** ▶ **OK** ▶ **Volba jazyka** ▶ **Vybrat** = zvoleno)

Nastavení vlastní mezinárodní a místní předvolby

Aby bylo možné přenášet telefonní čísla (např. ve formě navštívenek vCard), musí být v telefonu uloženo číslo vaší předvolby (směrové číslo země a místní předvolba). Některá z těchto čísel jsou již nastavena. Dbejte na správné oddělení prefixu od dalších předvoleb.

- ▶ ▶ ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Místní předvolby** ▶ **OK** ▶ **Přechod na zadávací políčko** smazání číslice ▶ zadání číslice ▶ **Uložit**


Příklad







Místní předvolby	
Mezin. předvolba:	00 - 49
Místní předvolba:	0 - [8, 9]
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> < C Uložit </div>	

Nastavení displeje sluchátka


Nastavení šetřiče displeje

Pro zobrazení v klidovém stavu můžete určit šetřič displeje. Pro výběr jsou k dispozici analogové hodiny / digitální hodiny / obrázek.

Displej v klidovém stavu opět zobrazíte **krátkým** stisknutím tlačítka .


- ▶  ▶  ▶ OK ▶  Displej ▶ OK ▶ **Spořič displeje** (☑ = zapnuto) ▶ **Upravit**
 - ▶ **Aktivace:**  **Zapnuto / Vypnuto**
 - ▶ **Výběr:**
 -  **Digitální hodiny / Ručičkové hodiny / [Obrázky]**
 - Nebo:
 - ▶ **Zobrazit** (náhled šetřiče)
 - ▶  **Výběr šetřiče displeje** ▶ OK
- ▶ **Uložit**

Příklad

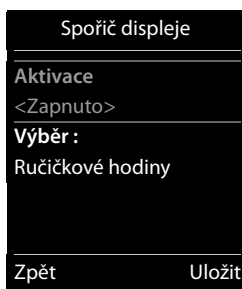

Nastavení barevného schématu

Pro displej je možné zvolit černé nebo světlé pozadí.


- ▶  ▶  ▶ OK ▶  Displej ▶ OK ▶  Barev. schémata ▶ OK ▶  Barev. schéma 1 / Barev. schéma 2 ▶ **Vybrat** (○ = zvoleno)

Nastavení podsvícení displeje

Podsvícení displeje se zapne vždy, když je sluchátko vyjmuté z kolébky / z nabíječky nebo dojde ke stisknutí některého tlačítka. Stisknutá **číselná tlačítka** jsou převzata na displej jako volané číslo.

Máte také možnost podsvícení displeje pro klidový stav záměrně zapnout nebo vypnout:

- ▶  ▶  ▶ OK ▶  Displej ▶ OK ▶  Podsvícení ▶ OK

V nabíječce:  **Zapnuto / Vypnuto**

Mimo nabíječku:  **Zapnuto / Vypnuto**

- ▶ **Uložit**



Při zapnutí podsvícení displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

Zapnutí/vypnutí optického signálu vyzvánění

Nechejte si na příchozí hovory upozornit optickou signalizací (např. v rušném prostředí).

- ▶  ▶  ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Sign.volání indik. ▶ **Změnit** (☑ = aktivováno)

Upozornění: Změny se natrvalo uloží pouze v **Profil Osobní** (→ str. 34).

Zapnutí/vypnutí automatického blokování tlačítek

Automatické blokování klávesnice, když je sluchátko cca 15 sekund v klidovém stavu.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Display + Taster** ▶ OK ▶ **Autom. zamč. kl.** ▶ **Změnit** = zap.)

Blokování tlačítek s ochranou PINem ▶ Nastavení kódu PIN sluchátka

Změna kódu PIN sluchátka

Sluchátko je chráněno proti nepovolanému použití pomocí kódu PIN (tovární nastavení: **0000**). Kód PIN sluchátka je nutné zadávat např. při vypnutí blokování tlačítek nebo při připojení prostřednictvím Bluetooth.

Změnit 4místný kód PIN sluchátka (tovární nastavení: **0000**):

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Systém** ▶ OK ▶ **PIN přenosné části** ▶ OK ▶ ... pomocí zadejte aktuální kód PIN sluchátka ▶ OK ▶ ... pomocí zadejte nový kód PIN sluchátka ▶ OK

Zapnutí/vypnutí automatického přijetí hovoru

Při automatickém přijetí volání přijme sluchátko přicházející hovor, jakmile ho odeberete z nabíječky.

- ▶ ▶ ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Aut.příjem vol.** ▶ **Změnit** = zap.)

Nezávisle na nastavení **Aut.příjem vol.** se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky. Výjimka: Podržení při vkládání a podržení další 2 sekundy.

Změna hlasitosti sluchátka a hlasitého odposlechu

Hlasitost sluchátka a reproduktoru lze nezávisle nastavit v 5 úrovních.

Během hovoru

- ▶ **Hlasitost přen. č.** ▶ ... pomocí zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží



Bez uložení se nastavení uloží po cca 3 sekundách automaticky.

V klidovém stavu

- ▶ ▶ ... pomocí **Nastavení** zvolte ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Hlasitost přen. č.** ▶ OK ... potom

Pro sluchátko:

- ▶ **Sluchátko:** ... pomocí nastavte hlasitost

Pro reproduktor:

- ▶ **Reproduktor** ▶ ... pomocí nastavte hlasitost

Uložení nastavení:

- ▶ **Uložit**



Změny se natrvalo uloží pouze v **Profil Osobní**.

Profil sluchátka a hlasitého odposlechu

Zvolením profilu pro **sluchátko** a **hlasité telefonování** můžete telefon optimálně přizpůsobit okolnímu prostředí. Vyzkoušejte si sami, který profil je vám a druhému účastníkovi hovoru nejpříjemnější.

- ▶ ▶ ... pomocí **zvolte** **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Zvukové profily** ▶ **Profily sluchátek / Profily handsfree** ▶ OK ▶ ... pomocí **zvolte** profil ▶ **Vybrat** (= zvoleno)

Profily sluchátek: **Vysoká hlasitost** nebo **Nízká hlasitost** (tovární nastavení)

Profily handsfree: **Profil 1** (tovární nastavení) ... **Profil 2**

Nastavení vyzvánění sluchátka


Nastavení hlasitosti vyzvánění

- ▶ ▶ ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Hlasitost** ▶ OK
- ▶ **Pro interní volání a budíky:**
 - Pro interní hovory a výročí nastavte jeden z 5 stupňů hlasitosti nebo Crescendo (postupné zesílení).
- ▶ **Externí volání:**
 - Pro externí hovory nastavte jeden z 5 stupňů hlasitosti nebo Crescendo (postupné zesílení).
- ▶ **Uložit**

Během vyzvánění telefonu můžete trvale změnit hlasitost příslušného vyzvánění postranními tlačítky (zesílení) nebo (zeslabení).

Upozornění: Změny se natrvalo uloží pouze v **Profilu Osobní** (→ str. 34).

Příklad

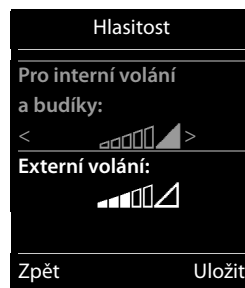

Nastavení vyzváněcí melodie

- ▶ ▶ ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Melodie** ▶ OK
- ▶ **Interní volání:** **Nastavení vyzvánění/melodie** pro interní hovory a pro výročí.
- ▶ **Externí volání:** **Nastavení vyzvánění/melodie** pro externí hovory.
- ▶ **Uložit**

Zapnutí/vypnutí vyzvánění

Trvale vypnutí vyzvánění: Tlačítkem profilu  nastavte **Profil Tichý** (→ str. 34). Ve stavovém řádku se zobrazí .

Trvale zapnutí vyzvánění: Tlačítkem profilu  nastavte **Profil Hlasitý** nebo **Profil Osobní** (→ str. 34).

Vypnutí vyzváněcího tónu pro **aktuální volání: VyzvVyp**, nebo stiskněte .

Vibrační alarm

Příchozí hovory a další hlášení se signalizují vibrací.

▶  ▶  ▶ OK ▶  Nastavení zvuku ▶ OK ▶  Vibrace ▶ Změnit = aktiviert

Upozornění: Změny se natrvalo uloží pouze v **Profil Osobní** (→ str. 34). Toto nastavení bude převzato v **Profil Tichý**.

Zapnutí/vypnutí informačních tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě.

▶  ▶  ▶ OK ▶  Nastavení zvuku ▶ OK ▶  Upozorňující tóny ▶ OK

▶ **Tóny tlačítek:**  Zapnuto / Vypnuto

Tón při stisku tlačítka.

▶ **Potvrzovací tón:**  Zapnuto / Vypnuto

Potvrzovací tón / tón chyby po zadání, upozorňovací tón při příchodu nové zprávy.

▶ **Baterie:**  Zapnuto / Vypnuto

Výstražný tón při délce hovoru pod 10 minut (každých 60 sekund). Při zapnutém monitorování místnosti nedochází k výstražnému upozornění o stavu akumulátoru.

▶ **Mimo rozsah:**  Zapnuto / Vypnuto

Výstražný tón, když se sluchátko dostane z dosahu kolébky.

▶ **Uložit**

Upozornění: Změny se natrvalo uloží pouze v **Profil Osobní** (→ str. 34).

Zabezpečení proti nevyžádaným voláním

Časové ovládání externích hovorů

Zařízení umožňuje zadat časový úsek, kdy telefon nemá vyzvánět.

- ▶ ▶ ▶ OK ▶ ▶ Nastavení zvuku ▶ OK
- ▶ ▶ Vyzvánění (přen.č.) ▶ OK ▶ ▶ Nastavení času ▶ OK

- ▶ Pro externí volání: ▶ Zapnuto / Vypnuto

V zapnutém stavu:

- ▶ **Zakázat vyzv. od:** Nastavte počátek časového úseku.

- ▶ **Zakázat vyzv. do:** Nastavte konec časového úseku.

- ▶ **Uložit**

Příklad

Nastavení času	
Pro externí volání:	
Zapnuto	
Zakázat vyzv. od:	22:00
Zakázat vyzv. do:	7:00
Zpět	Uložit



V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude telefon zvonit i v tomto časové úseku.

Nedostupnost pro anonymní volající

Můžete nastavit, aby na telefonu anonymní hovory (volající aktivně potlačil zobrazení telefonního čísla) nevyzváněly. Hovor je tak signalizován pouze na displeji. Nastavení platí pouze pro sluchátko, na kterém nastavení provedete.

- ▶ ▶ ▶ OK ▶ ▶ Nastavení zvuku ▶ OK ▶ ▶ Vyzvánění (přen.č.) ▶ OK
- ▶ ▶ Vyp.vyzv.an.vol. ▶ Změnit = funkce zapnuta

Během připojení do nabíječky vypnout vyzvánění

Sluchátko nezvoní, když je postavené v nabíječce. Volání je tak signalizováno pouze na displeji.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte Nastavení ▶ OK ▶ ▶ Nastavení zvuku ▶ OK ▶ ▶ Vyzvánění (přen.č.) ▶ OK ▶ Tiché nabíjení ▶ Změnit = vyzvánění je v případě připojení do nabíječky vypnuté

Rychlý přístup k číslům a funkcím


Každému z číselných tlačítek a až lze přiřadit číslo z telefonního seznamu.

Levému a pravému dialogovému tlačítku je již přiřazena funkce. Přiřazen funkce tlačítku lze změnit (→ str. 25).

Vytočení čísla nebo spuštění funkce se pak provádí jedním stisknutím tlačítka.

Obsazování číselných tlačítek

Předpoklad: Číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.

- ▶ Stiskněte **dlouze** požadované číselné tlačítko.
Nebo:
Krátce stiskněte číselné tlačítko. ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Rychlá v..**
- ▶ Otevřete telefonní seznam. ▶  Zvolte záznam. ▶ **OK**

Položka je uložena pod příslušným číselným tlačítkem.



Pokud položku v telefonním seznamu později vymažete nebo změníte, nebude mít tato skutečnost vliv na přiřazení číselných tlačítek.

Výběr čísel/změna obsazení

Předpoklad: Číselnému tlačítku je přiřazeno číslo.

V klidovém stavu sluchátka

- ▶ **Dlouze**stiskněte číselné tlačítko: Bude zahájeno okamžité vytáčení čísla.
Nebo:
- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko: Stisknutím levého dialogového tlačítka s číslem/jménem (může být zkráceno) zahajte vytáčení čísla.
Nebo:
Stiskněte dialogové tlačítko **Změnit**, chcete-li číselné tlačítko přiřadit jinak, nebo Stisknutím dialogového tlačítka **Smazat** zrušte přiřazení tlačítka.









Nastavení dialogových tlačítek

Vyberte si z následujících funkcí:

Sledování zvuku	Nastavení a zapnutí monitorování místnosti (→ str. 39).
Budík	Nastavení a zapnutí budíku (→ str. 37).
Kalendář	Otevření kalendáře (→ str. 35).
Přímé	Nastavení přímého volání (→ str. 17).
Opakování volby	Zobrazení seznamu opakování vytáčení (→ str. 16).
Bodový indikátor:	Zapnutí/vypnutí bodového LED světla (funkce kapesní svítilny) (→ str. 34).
Mehr Funktionen...	Můžete vybrat další funkce:
Seznamy volání	Zobrazení seznamu hovorů (→ str. 33).

Změna názvu spojení (linky)

(pouze na routeru CAT-iq)

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Spojení** ▶ **OK** ... zobrazí se všechna dostupná spojení (linky) ▶ ... pomocí  zvolte spojení ▶ **OK** ▶  **Název spojení** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  změňte název spojení ▶ **Uložit**

Přiřazení sluchátek některému spojení (lince)

(pouze na routeru CAT-iq)

Jednomu spojení lze přiřadit více sluchátek. Příchozí hovory na telefonní číslo určitého spojení jsou přeměrovány na všechna sluchátka, která jsou danému spojení přiřazena.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Spojení** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte spojení ▶ OK ▶ **Přiřaz. přen. části** ... zobrazí se všechna přihlášená sluchátka ▶ ... pomocí zvolte sluchátka ▶ **Změnit** (= sluchátko je přiřazeno)

Povolení/zakázání souběžných hovorů

(pouze na routeru CAT-iq)

Pokud je tato funkce aktivována, lze vést souběžně více hovorů.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Spojení** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte spojení ▶ OK ▶ **Více hovorů** ▶ **Změnit** (= zap)

Povolení/zakázání interního připojení

(pouze na routeru CAT-iq)

Pokud je tato funkce aktivní, může se k externímu hovoru připojit a účastnit se jej interní účastník (konferenční hovor).

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Spojení** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte spojení ▶ OK ▶ **Int.připoslech** ▶ OK ▶ **Změnit** (= zap.)

Aktualizace sluchátka

(pouze na routeru CAT-iq, který podporuje aktualizaci firmwaru sluchátka)

- ▶ ▶ ... pomocí **Nastavení** vyberte ▶ OK ▶ **Systém** ▶ OK ▶ **Aktualizace přen. č.** ▶ OK ▶ **Aktualizace** ▶ OK ▶ OK ... provede se aktualizace firmware-sluchátka

Obnovení továrního nastavení telefonu

Individuální změny ve sluchátku lze vynulovat na původní nastavení.

Obnovením továrního nastavení **není** ovlivněno:

- datum a čas,
- přihlášení sluchátek ke kolébce, rovněž i aktuální výběr kolébky,
- záznamy v kalendáři a telefonním seznamu,
- seznam opakování vytáčení.

Při obnovení továrního nastavení sluchátka (**Obn. nast. přen. č.**) budou smazána nastavení zvuků a displeje.




Obnovení továrního nastavení sluchátka


- ▶  ▶  ▶ OK ▶  Systém ▶ OK ▶  Obn. nast. přen. č. ▶ OK ▶ Zodpovězte bezpečnostní dotaz pomocí **Ano**

Několik sluchátek

Interní hovory



Interní hovory mezi sluchátky přihlášenými ke stejné kolébce jsou bezplatné.


- ▶  (krátký stisk) ▶ Otevře se seznam sluchátek. Právě používané sluchátko je označeno symbolem ▶  Případně vyberte ze seznamu sluchátko nebo **Volat všem** (kolektivní hovor). ▶ 

Podržení tlačítka  zahájí okamžité volání na **všechna** přihlášená sluchátka.

Interní zpětný dotaz / Interní přesměrování


Telefonujete s **externím** účastníkem a chtěli byste hovor předat na **interního** účastníka, nebo s ním zpětně hovořit.

- ▶  Zobrazí se seznam sluchátek. ▶ Pokud je ke kolébce přihlášeno více než dvě sluchátka, zvolte jedno sluchátko nebo **Volat všem**. ▶  nebo **OK**


Konzultace: Hovoříte s interním účastníkem a vrátíte se k externímu hovoru: ▶ **Možnosti** ▶ 

Ukončit aktivní vol. ▶ **OK**

Přesměrování externího hovoru: Pro Přesměrování hovoru máte dvě možnosti:

- ▶ Počkáte, až se volaný účastník ozve, a poté zavěsíte.
Stisknete tlačítko pro zavěšení .



Nebo:


- ▶ Položíte předtím, než se tento účastník ozve: Stisknete tlačítko pro zavěšení .

Pokud by se jiný účastník již nepřihlásil nebo hovor nepřevzal, ukončíte tento zpětný dotaz pomocí **Ukončit**.

Přepínání / Vytvoření konference

Hovoříte a další hovor je přidružen. Oba účastníci hovoru jsou zobrazeni na displeji.

- ▶ **Přepínání:** Mezi oběma účastníky se můžete přepínat pomocí .
- ▶ **Navázání konferenčního hovoru:** Stisknete tlačítko **Konfer.**
Ukončení konferenčního hovoru: Stisknete tlačítko **Uk. konf.**. Budete znovu spojeni s externím účastníkem. Mezi oběma účastníky se opět můžete přepínat pomocí funkce .


Každý z účastníků může účast na konferenčním hovoru kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka pro zavěšení .

Přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru

Pokud vám v průběhu interního hovoru zavolá externí účastník, ozve se tón upozorňující na druhý hovor (krátký tón). Je-li přenášeno číslo, vidíte na displeji číslo nebo jméno volajícího.

- ▶ Odmítnutí volání: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Odmítn..**
- ▶ Přijetí hovoru: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Přijmout.** Nyní můžete hovořit s novým volajícím. Dopusud vedený hovor bude přidržen.

Ukončení aktuálního hovoru a návrat k přidržnému hovoru:

- ▶ Možnosti ▶  Ukončit aktivní vol. ▶ OK.

Telefonní seznam (adresář)

Do položky **telefonního seznamu** ukládáte křestní jméno a příjmení, až 3 telefonní čísla, výročí se signalizací a vyzváněcí melodii.



Telefonní seznam (s až 200 záznamy) vytvoříte individuálně pro každé ze svých sluchátek. Seznamy/záznamy však lze zaslat ostatním sluchátkům (→ str. 32).

Délka záznamů



3 čísla: každé max. 32 číslic
Jméno a příjmení: každé max. 16 znaků

Správa záznamů v telefonním seznamu

Otevření telefonního seznamu

V klidovém stavu stiskněte tlačítko  nebo v závislosti na situaci dialogové tlačítko .

Vytvoření nového záznamu

- ▶ Otevřete telefonní seznam. ▶  <Nový záznam> ▶ OK
- ▶ Mezi poli pro zadávání údajů lze přecházet pomocí  a poté je třeba zadat vždy příslušnou část položky (jména, čísla, výročí, vyzváněcí tón. Posouvejte se příp. dolů, aby se zobrazily další části položky.
- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**.

Pro vytvoření záznamu musíte zadat minimálně jedno telefonní číslo. Pokud jste volajícímu přiřadili určitou melodii, bude záznam v tel. seznamu doplněn o symbol **VIP**.

Příklad



Nový záznam


Křestní jméno :
Robert

Příjmení :
↓

Telefon (domů):
Abc

< C Uložit



Zobrazení/změna záznamu

- ▶ Otevřete telefonní seznam. ▶  Zvolte požadovanou položku. ▶ **Zobrazit** ▶ Zobrazit všechny části položky.
- ▶ **Upravit**

Nebo:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Upravit záznam** ▶ OK

Smazání záznamu

- ▶ Otevřete telefonní seznam. ▶  Zvolte požadovanou položku. ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ OK

Smazání **všech** záznamů v telefonním seznamu:

- ▶ Otevřete telefonní seznam. ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat seznam** ▶ OK

Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu

Můžete stanovit, zda záznamy mají být řazeny podle jména nebo příjmení.

- ▶ Otevřete telefonní seznam. ▶ **Možnosti** ▶ Stiskněte **Seřadit podle příjm.** nebo **Seřadit podle jména**.

Pokud nebylo zadáno žádné příjmení, bude do políčka pro příjemce převzato standardní telefonní číslo. Tyto záznamy jsou umístěny na začátek seznamu, nezávisle na druhu řazení.



Pořadí řazení je následující:

Mezera | Číslice (0–9) | Písmena (abecedně) | Ostatní znaky.


Nechat zobrazit počet volných záznamů v telefonním seznamu

- ▶ Otevřete telefonní seznam. ▶ **Možnosti** ▶  **Volná paměť** ▶ **OK**

Výběr záznamu v telefonním seznamu, vyhledávání v tel. seznamu

- ▶ Otevřete telefonní seznam.
- ▶ Listujte pomocí  až na hledané jméno. **Podržetím**  lze postupně procházet telefonní seznam od začátku do konce.

Nebo:

- ▶ Zadejte na klávesnici počáteční písmena (max. 8 písmen). Náhled přeskóčí na první jméno, které začíná na tato písmena. Příp. lze k požadované položce listovat pomocí  .

Přenos záznamu/telefonního seznamu na jiné sluchátko

Předpoklady:

- Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné kolébce.
- Druhé sluchátko a kolébka mohou odesílat a přijímat záznamy z telefonních seznamů.

Přenést lze celý telefonní seznam, jednotlivý záznam, nebo několik jednotlivých záznamů.



- Externí hovor přeruší přenos.
- Obrázky volajících a zvuky nejsou přenášeny. Z výročí se přenesou pouze datum.
- Při přenosu záznamu mezi dvěma sluchátky s vCard:
Pokud u příjemce neexistuje s tímto jménem ještě žádný záznam, vytvoří se nový záznam.
Pokud již záznam s tímto jménem existuje, tak se tento záznam rozšíří o nová čísla. Obsahuje-li záznam více čísel, než jich dovoluje příjemce, vytvoří se další záznam se stejným jménem.
- Nemá-li příjemce sluchátko s vCard: Pro každé číslo se vytvoří a odešle vlastní záznam.
- Sluchátko přijímá záznamy ze sluchátka, které není sluchátkem s vCard: Záznamy s již uloženými čísly se zahodí, nebo se vytvoří nový záznam.

Přenos jednotlivých záznamů

- ▶ Otevřete telefonní seznam. ▶ Zvolte požadovanou položku. ▶ Možnosti ▶ Kopírovat záznam ▶ OK ▶ na interní ▶ OK ▶ Zvolte sluchátko. ▶ OK

Přenos celého telefonního seznamu






- ▶ Otevřete telefonní seznam. ▶ Zvolte požadovanou položku. ▶ Možnosti ▶ Listy senden ▶ OK ▶ na interní ▶ OK ▶ Zvolte sluchátko. ▶ OK

Uložení zobrazeného čísla do telefonního seznamu

- ▶ Číslo je zobrazeno nebo označeno.
- ▶ Stisknete dialogové tlačítko nebo Možnosti ▶ Kopírovat do tel. s.. ▶ OK
▶ <Nový záznam> ▶ OK ▶ Zvolte typ čísla. ▶ OK ▶ Dokončete záznam. ▶ OK
Nebo:
▶ Zvolte záznam. ▶ OK ▶ Zvolte typ čísla. ▶ OK ▶ Číslo bude vloženo nebo se přepíše stávající číslo (dotaz potvrďte pomocí Ano/Ne).
- ▶ **Uložit**







Seznam hovorů

Váš telefon ukládá informace o hovorech do různých seznamů. Otevření seznamu:

- **Seznam zmeškaných hovorů;** Tlačítko zpráv  ▶  **Zmešk. volání:** ▶ OK
- **Volba seznamu:**  ▶  ▶ OK ▶  **Vyberte seznam.** ▶ OK

Záznam v seznamu

V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:

- Druh seznamu (v záhlavním řádku)
- Symbol druhu záznamu:  (Zmeškaná volání),  (Přijatá volání),  (Odchozí volání)
- Číslo volajícího. Je-li číslo uloženo do telefonního seznamu, zobrazí se místo něho jméno a typ čísla ( Telefon (domů),  Telefon (kancelář),  Telefon (mobilní)). U zmeškaných hovorů navíc v hranatých závorkách počet volání tohoto čísla.
- Datum a čas hovoru (pokud jsou nastaveny).

▶  **Zvolte záznam.** ▶ **Možnosti**




▶ **Zobrazit:** Zobrazí se všechny dostupné informace, např. u zobrazení jména jemu příslušející telefonní čísla.

▶ **Možnosti:** Záznam lze vymazat nebo převzít číslo záznamu do telefonního seznamu (→ str. 32).


Zpětné volání volajícího ze seznamu volání:

▶  **Zvolte záznam.** ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  .

Příklad

Všechna volání	
	James Foster Dnes, 18:30
	01712233445566 Ctvrtek, 11.06.2018,
	0178123477945 10.06.2018, 17:13
Zobrazit	Možnosti


Akustické profily


Tlačítkem  postupně nastavujete 3 akustické profily, které přizpůsobí sluchátko vašemu okolí. Stiskem tlačítka se profil bez dotazování ihned přepne. U továrního nastavení je zapnut **Profil Osobní**.

▶  ▶ **Profil Hlasitý** ▶  ▶ **Profil Tichý** ▶  ▶ **Profil Osobní**

Profily jsou v továrním nastavení konfigurovány následovně:

Tovární nastavení		Profil Hlasitý	Profil Tichý	Profil Osobní
Vibrační alarm (→ str. 23)		Zap.	jako Profil Osobní	Vyp.
Vyzvánění (→ str. 23)		Zap.	Vyp.	Zap.
Hlasitost vyzvánění (→ str. 22)	interní	5	Vyp.	3
	externí	5	Vyp.	3
Hlasitost sluchátka (→ str. 18)	Sluchátko	5	3	3
	Hlasitý odposlech	5	3	3
Bodové LED světlo při vyzvánění (→ str. 20)		Ano	Ne	Ne
Snadný příjem hovorů (→ str. 17)		Ano	Ne	Ne
Upozorňovací tóny (→ str. 23)	Zvuk tlačítka	Ano	Ne	Ano
	Potvrzovací tón	Ano	Ne	Ano
	Tón vybití baterie	Ano	Ano	Ano

Přepnutím do **Profil Tichý** můžete stiskem dialogového tlačítka **Pípnutí** zapnout zdvořilostní tón. Ve stavovém řádku se zobrazí .

Změny v **Profil Hlasitý** a **Profil Tichý** platí jen po tu dobu, než bude profil (stiskem tlačítka profilu ) změněn na jiný. Změny v profilu **Profil Osobní** budou pro tento profil trvale uloženy.

Nastavený profil zůstává zachován při vypnutí a opětovném zapnutí sluchátka.

Bodový indikátor

Používejte svůj telefon jako kapesní svítilnu.

Zapnutí/vypnutí funkce kapesní svítilny

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Bodový indikátor** (→ str. 25).

Nebo:

▶  ▶  ▶ **OK** ▶ **Bodový indikátor** ▶ **OK**

Po 2 minutách se funkce automaticky vypne **nebo** stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**.

Kalendář





Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**.

V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou číslice zobrazeny barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.

Červenec 2018						
Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Zpět						OK


Uložit termín do kalendáře

Předpoklad: Datum a čas jsou nastavené (→ str. 9).

- ▶  ▶  ▶ OK ▶  Kalendář ▶ OK ▶  Zvolte požadovaný den. ▶ OK
- Zobrazí se již uložené termíny.
Pomocí <Nový záznam> ▶ OK otevřete okno pro zadání dalšího termínu.
- Pokud zatím nebyly vloženy žádné termíny, otevře se ihned okno zadání dat pro nový termín.

Aktivace:  Zapnuto / Vypnuto

Rozlišují se tyto stavy:

- **Datum:** Vybraný den je nastaven předem. Změnu provedete zadáním nového data..
- **Čas:** Časový údaj (hodina a minuta) termínu.
- **Text:** Název termínu (např. večere, schůzka).
- **Signál:**  Zvolte melodii signálu připomínky nebo deaktivujte akustickou signalizaci.
- ▶ **Uložit**



Signalizace termínů/výročí

Výročí jsou převzata z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu po dobu 60 vteřin vybranou melodií a hlasitostí vyzvánění.

Připomínku lze vypnout:

- ▶ Stisknutím **Vypnout** potvrdíte a ukončíte připomínku.


Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** pomocí upozorňovacího tónu.



Během připomínky lze trvale změnit hlasitost signálního tónu pomocí postranních tlačítek  (zesílit) nebo  (zeslabit).




Zobrazení nepotvrzených termínů/výročí


Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeškané budíky**:

- Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- Termín/výročí bylo signalizováno během hovoru.
- Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol  a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Otevření seznamu: ▶ Tlačítko zpráv  ▶  **Zmeškané budíky** ▶ OK

Nebo z nabídky:  ▶  ▶ OK ▶  **Zmeškané budíky** ▶ OK

▶  popř. listováním v seznamu

Zobrazí se informace o termínu/výročí. K dispozici jsou tyto možnosti:

▶ Smazání termínu/výročí: **Smazat**

Zobrazení/změna/smazání uložených termínů

▶  ▶  ▶ OK ▶  **Kalendář** ▶ OK ▶  Zvolte den. ▶ OK ▶ Zobrazí se seznam termínů.
▶  Zvolte požadovaný termín.

▶ **Zobrazit:** Zobrazte nastavení termínu, pomocí **Upravit** je případně změňte.

Nebo:

▶ **Možnosti:** Změnit nastavení nebo smazat termíny.

- **Upravit záznam** ▶ OK
- **Smazat záznam** ▶ OK
- **Aktivovat/Deaktivovat** ▶ OK
- **Smaz. všech. term.** ▶ OK ▶ Dotaz potvrdit pomocí **Ano**.
Všechny termíny **vybraného dne** budou smazány.

Budík

Předpoklad: Datum a čas jsou nastavené (→ str. 9).

Budík můžete zapnout/vypnout a nastavit následovně:


- ▶ ▶ ▶ OK ▶ Aktivace: Zapnuto/Vypnuto
- ▶ Změna nastavení:
 - **Čas:** Nastavení hodin a minut buzení (Nastavení času → str. 9).
 - **Opakovat:** Denně/Pondělí, Pátek
 - **Hlasitost:** Hlasitost nastavte v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost).
 - **Melodie:** Zvolte melodii vyzvánění pro buzení telefonem.
- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**.

Je-li budík zapnutý, zobrazuje se na displeji v klidovém stavu symbol a čas buzení.

Buzení telefonem bude signalizováno na displeji a vybranou vyzváněcí melodií max. 60 sekund. V průběhu hovoru je buzení telefonem signalizováno pouze krátkým tónem.

Během buzení lze trvale změnit hlasitost pomocí postranních tlačítek (zesílit) nebo (zeslabit).

Příklad

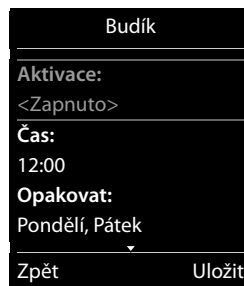

Vypnutí buzení / opakování buzení po přestávce (režim zdřímnutí)

Předpoklad: Zazní buzení telefonem.

- ▶ **Vypnutí až do dalšího buzení telefonem:** Stiskněte tlačítko **Vypnout**.

Nebo:

- ▶ **Režim zdřímnutí:**

Stiskněte **Pozast.** nebo libovolné jiné tlačítko. Buzení telefonem se vypne a po 5 minutách se znovu opakuje.

Nebo:

Nemačkejte nic. Buzení telefonem se vypne po 60 sekundách a po 5 minutách se znovu rozezní. Po čtvrtém opakování se buzení telefonem na 24 hodin vypne.

Monitorování místnosti

Při zapnutí monitorování místnosti se vytočí uložené (interní či externí) cílové telefonní číslo v případě, že je v okolí sluchátka překročena definovaná hladina hluku. Alarm na externím čísle se přeruší po přibližně 90 sekundách.

Pomocí funkce **Rozhovor** lze na alarm reagovat. Tato funkce zapne nebo vypne reproduktor v monitorované místnosti.

V režimu monitorování místnosti jsou signalizována příchozí volání jen na displeji (**bez vyzvání**). Osvícení displeje se zredukuje na 50%. Připomínky volání jsou vypnuty. Všechna tlačítka s výjimkou dialogových tlačítek a stisku uprostřed řídicího tlačítka jsou zablokována.

Když přijmete příchozí hovor, režim monitorování místnosti se po dobu tohoto telefonátu přeruší, funkce **zůstává** zapnutá. Režim monitorování místnosti nelze pomocí vypnutí a opětovného zapnutí sluchátka deaktivovat.



Sluchátko by mělo být od monitorované části místnosti vzdáleno nejlépe 1 až 2 metry. Mikrofon musí směřovat na monitorovanou část místnosti.

Zapnutá funkce snižuje provozní dobu sluchátka. Proto může být vhodné sluchátko umístit do nabíječky.

Monitorování místnosti se aktivuje teprve 20 vteřin po zapnutí.

Na cílovém čísle nesmí být vypnutý záznamník.

Po zapnutí:

- ▶ Ověřte citlivost.
- ▶ V případě směrování na externí číslo otestujte navázání spojení.

Aktivace a nastavení monitorování místnosti

▶ ▶ ... pomocí zvolte Další funkce ▶ OK ▶

Sledování zvuku ▶ OK ... potom

Zapnutí/vypnutí:

▶ **Aktivace:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**


Zadejte cíl:

▶ **Alarm pro** ▶ ... pomocí zvolte **Externí** nebo **Interní**

Externí: ▶ **Číslo** ▶ ... pomocí zadejte číslo nebo vyberte číslo z telefonního seznamu: ▶

Interní: ▶ **Přenosná část** ▶ **Změnit** ▶ ... pomocí vyberte sluchátko ▶ OK

Sledování zvuku
aktivní

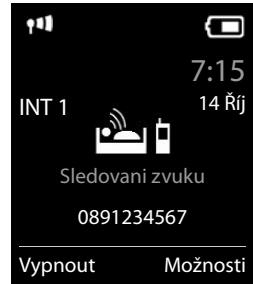

Aktivace a deaktivace duplexové funkce:

▶ **Rozhovor** ▶ ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Nastavení citlivosti mikrofonu:

▶ **Citlivost** ▶ ... pomocí zvolte **Vysoká** nebo **Nízká**

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Při aktivování monitorování místnosti se na klidovém displeji zobrazuje cílové číslo.

Deaktivace čůvičky Babyphone / přerušení alarmu

Deaktivace monitorování ▶ V klidovém stavu stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout** místnosti:

Přerušení alarmu: ▶ Během alarmu stiskněte tlačítko zavěšení

Externí deaktivace alarmu

Předpoklady:

- Alarm je směrová na externí cílové číslo.
 - Telefon příjemce podporuje tónovou volbu.
 - Pokud je alarm spuštěn prostřednictvím VoIP, musí signalizace DTMF probíhat prostřednictvím hlášení SIP nebo protokolu RFC2833 (→ nastavení na kolébce).
- ▶ Přijetí alarmového volání ▶ Stiskněte tlačítka ... hovor se ukončí
Alarm je deaktivován a sluchátko se nachází v klidovém stavu. Nastavení sluchátka v režimu monitorování místnosti (např. nepoužívat vyzvánění) zůstanou nezměněná, dokud nestisknete dialogové tlačítko **Vypnout**.

Opětovná aktivace monitorování místnosti se stejným číslem: ▶ ... Opětovná aktivace (→ str. 39) ▶ **Uložit**

Symboly na displeji

Symboly stavového řádku

V závislosti na nastavení a provozním režimu telefonu se ve stavovém řádku zobrazují následující symboly:

Symbol	Význam
	Intenzita signálu (režim Žádný signál je vypnutý)
	76–100 %
	51–75 %
	26–50 %
	1–25 %
	červená: žádné spojení s kolébkou
	Žádný signál zapnuto: bílá, když je volba Maximální dosah zapnutá; zelená, je-li volba Maximální dosah vypnutá
	Profil Tichý aktivováno (vyzvánění je vypnuté).
	Vyzvánění „Beep“ zapnuto
	Blokování tlačítek

} bílá, když je zapnutá volba **Maximální dosah** ;
zelená, když je volba **Maximální dosah**

Symbol	Význam
	Stav nabití akumulátorů:
	bílá: nabito na více než 66 %
	bílá: nabití na 34 % až 66 %
	bílá: nabití na 11 % až 33 %
	červená: stav nabití méně než 11 %
	bliká červeně: akumulátor je téměř vybitý (už jen cca 5 minut hovoru)
	Akumulátor se nabíjí (aktuální stav nabití):
	0–10 %
	11–33 %
	34–66 %
	67–100 %

Symboly v nabídce

	Budík
	Seznamy volání
	Zápisník

	Výběr služeb
	Další funkce
	Nastavení









Symboly dialogových tlačítek

Následující symboly označují podle situace aktuální funkci dialogových tlačítek:






Symbol	Akce
	Opakování vytáčení
	Smazání textu

Symbol	Akce
	Otevření telefonního seznamu
	Uložení čísla do telefonního seznamu


Symbole na displeji při signalizaci

	Navázání spojení (odchozí hovor)		Spojení navázáno		Není možné vytvořit spojení/ spojení přeru- šeno
	externí hovor		interní hovor		Připomínka výročí
	Připomínka termínu		Buzení		

Další symboly na displeji

	Informace		(Bezpečnostní) dotaz		Čekejte, prosím...
	Akce se provádí (zelená)		Akce se nezdařila (červená)		

Přehled nabídky

Otevření hlavní nabídky: V klidovém stavu telefonu stiskněte tlačítko .



Ne všechny funkce jsou dostupné na všech kolébkách, ve všech zemích a u všech síťových operátorů.

V závislosti na počtu a druhu dostupných funkcí se mohou nabídky zobrazovat na nejvyšší úrovni nebo v podřízených nabídkách, např. **Nastavení zvuku** lze umístit do nejvyšší úrovně nabídky nebo do podřízené nabídky **Nastavení**.



Budík

→ str. 37



Seznamy volání

(závisí na kolébce)



Záznamník

(závisí na kolébce)



Výběr služeb

(závisí na kolébce)



Další funkce

Bodový indikátor	→ str. 34
Kalendář	→ str. 35
Sledování zvuku	→ str. 38
Prímé	→ str. 17
Zmeškané budíky	→ str. 36



Nastavení

Datum/čas	→ str. 9												
Nastavení zvuku	<table border="1"> <tr> <td>Hlasitost přen. č.</td> <td>→ str. 18</td> </tr> <tr> <td>Zvukové profily</td> <td>→ str. 22</td> </tr> <tr> <td>Upozorňující tóny</td> <td>→ str. 23</td> </tr> <tr> <td>Vibrace</td> <td>→ str. 23</td> </tr> <tr> <td>Vyzvánění (přen.č.)</td> <td>→ str. 22</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(weitere Untermenüs basisabhängig)</td> </tr> </table>	Hlasitost přen. č.	→ str. 18	Zvukové profily	→ str. 22	Upozorňující tóny	→ str. 23	Vibrace	→ str. 23	Vyzvánění (přen.č.)	→ str. 22	(weitere Untermenüs basisabhängig)	
Hlasitost přen. č.	→ str. 18												
Zvukové profily	→ str. 22												
Upozorňující tóny	→ str. 23												
Vibrace	→ str. 23												
Vyzvánění (přen.č.)	→ str. 22												
(weitere Untermenüs basisabhängig)													
Displej	<table border="1"> <tr> <td>Spořič displeje</td> <td>→ str. 20</td> </tr> <tr> <td>Barev. schémata</td> <td>→ str. 20</td> </tr> <tr> <td>Podsvícení</td> <td>→ str. 20</td> </tr> <tr> <td>Autom. zamč. kl.</td> <td>→ str. 21</td> </tr> </table>	Spořič displeje	→ str. 20	Barev. schémata	→ str. 20	Podsvícení	→ str. 20	Autom. zamč. kl.	→ str. 21				
Spořič displeje	→ str. 20												
Barev. schémata	→ str. 20												
Podsvícení	→ str. 20												
Autom. zamč. kl.	→ str. 21												
Jazyk	→ str. 19												
Anmeldung	<table border="1"> <tr> <td>Přihlásit přen.část</td> <td>→ str. 9</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(další dílčí nabídky závisí na použité kolébce)</td> </tr> </table>	Přihlásit přen.část	→ str. 9	(další dílčí nabídky závisí na použité kolébce)									
Přihlásit přen.část	→ str. 9												
(další dílčí nabídky závisí na použité kolébce)													

Telefonie	Aut.příjem vol.	→ str. 21
	Snadné přijetí	→ str. 17
	Sign.volání indik.	→ str. 20
	Místní předvolby	→ str. 19
	(další dílčí nabídky závisí na použité kolébce)	
Systém	Reset pren.c.	→ str. 27
	(další dílčí nabídky závisí na použité kolébce)	

Zákaznický servis a podpora

Máte nějaké otázky?

Rychlou nápovědu a informace naleznete v tomto návodu k obsluze a na stránkách gigasetpro.com.

Informace o tématech

- Products (výrobky)
- Documents (dokumentace)
- Interop (interoperabilita)
- Firmware (firmware)
- FAQ (časté dotazy)
- Support (podpora)





naleznete na adrese wiki.gigasetpro.com.

V případě podrobnějších dotazů k výrobku Gigaset vám ochotně poradí specializovaný prodejce.

Otázky a odpovědi

Vyskytnou-li se při používání telefonu dotazy, naleznete návrhy řešení na internetu na adrese wiki.gigasetpro.com ► FAQ.

Kromě toho jsou v následující tabulce uvedeny kroky k odstranění chyb.

<p>Nejste si jisti, zda je váš přístroj vybaven integrovaným záznamníkem.</p> <p>► Otevřete nabídku záznamníku:  ►  ► OK</p> <p>Váš přístroj je vybaven integrovaným záznamníkem, zobrazí-li se dílčí nabídka Aktivace.</p>
<p>Displej nic nezobrazuje.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sluchátko není zapnuté. ►  dlouhé stisknutí.2. Akumulátor je vybitý. ► Nabijte nebo vyměňte akumulátor (► str. 7).3. Blokování tlačítek/displeje je spuštěno. ►  Podržte stisknuté tlačítko s křížkem.
<p>Na displeji bliká hlášení „Žádná základna“.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sluchátko se nachází mimo dosah kolébky. ► Zmenšete vzdálenost sluchátka od kolébky.2. Kolébka není zapnutá. ► Zkontrolujte napájecí adaptér kolébky.3. Dosah kolébky se zmenšil, protože je vypnutá volba Maximální dosah. ► Maximální dosah Zapněte ji nebo zmenšete vzdálenost sluchátka od kolébky.
<p>Na displeji bliká „Přihlaste přenosnou část.“ nebo „Umístěte přenosnou část do základny.“</p> <p>Sluchátko není přihlášeno, popř. bylo odpojeno po připojení dalšího sluchátka (více než 6 přihlášení DECT).</p> <p>► Přihlaste znovu sluchátko (► str. 9).</p>
<p>Vaše nastavení nebudou aplikována.</p> <p>► Ujistěte se, že jste nastavili Profil Osobní, než budete provádět změny v nastavení přístroje ► str. 34.</p>

Sluchátko nezvoní.

1. Vyzvánění je vypnuté.
 - ▶ Zapněte vyzvánění (→ str. 23)
2. Nastaveno přesměrování hovorů.
 - ▶ Vypněte přesměrování hovorů..
3. Telefon nezvoní, pokud volající potlačil zobrazení telefonního čísla.
 - ▶ Zapnutí vyzvánění pro anonymní hovory (→ str. 24)
4. Telefon nezvoní v určitém časovém rozmezí, popř. při určitých číslech.
 - ▶ Zkontrolujte časové řízení externích hovorů (→ str. 24).

Volající vás neslyší.

Na sluchátku je ztlumený zvuk.

- ▶ Zapněte znovu mikrofon → str. 18

Nezobrazuje se telefonní číslo volajícího.

1. **Přenos telefonního čísla (CLI)** nebyl volajícím schválen.
 - ▶ **Volající** by si měl nechat u poskytovatele připojení k síti aktivovat funkci přenosu telefonního čísla (CLI).
2. **Zobrazení telefonního čísla (CLIP)** není poskytovatelem sítě podporováno, nebo není pro vás aktivováno.
 - ▶ Nechejte si operátorem aktivovat zobrazení telefonního čísla (CLIP).
3. Telefon je prostřednictvím telefonní ústředny nebo routeru připojen k integrované telefonní ústředně (bráně), která nepředává všechny informace:
 - ▶ **Resetování zařízení:** Vytáhněte krátce síťovou zástrčku. Zástrčku opět zastrčte a vyčkejte, dokud se přístroj opět nespustí.
 - ▶ Zkontrolujte nastavení v telefonní ústředně a popř. aktivujte zobrazení telefonního čísla. Při tom si vyhledejte v návodu k obsluze zařízení pojmy jako CLIP, zobrazení telefonního čísla, přenos telefonního čísla, zobrazení hovoru... nebo se obraťte na výrobce zařízení.

Při zadávání se ozývá chybový tón.

Akce se nezdařila nebo bylo zadání chybné:

- ▶ Opakujte postup.
- Řiďte se pokyny na displeji, případně nahlédněte do návodu k použití.

Nelze vyslechnout vzkazy ze síťového záznamníku.

Telefonní ústředna je nastavena na pulsní volbu.

- ▶ Nastavte telefonní ústřednu na tónovou volbu.

Prohlášení o shodě

Toto zařízení je určeno k použití po celém světě kromě evropského hospodářského prostoru (s výjimkou Švýcarska) v souladu s národními předpisy."

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset R650H PRO vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

gigasetpro.com/docs

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Ochrana životního prostředí

Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Ve všech oblastech naší činnosti, ať již se jedná o plánování výroby a procesů, výrobu, distribuci nebo likvidaci, klademe velký důraz na to, abychom plnili náš závazek šetrnosti k životnímu prostředí.

Další informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete na webových stránkách na adrese www.gigaset.com.

System zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Životní prostředí

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákná.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu.

Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky. Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Sluchátko je chráněná proti stříkající vodě.

Při kontaktu s kapalinou vyklepejte vodu z otvoru mikrofonu a vodu na sluchátka odstraňte savou látkou. Sluchátko je připravená k použití.

Pokud by se přenosná část dostala do styku s větším množstvím kapaliny, postupujte takto:

- 1 **Přístroj odpojte od elektrického napájení.**
- 2 **Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechte otevřenou.**
- 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
- 4 Všechny díly otřete do sucha.
- 5 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne**: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 6 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Akumulátory

Technologie: 2 x AA NiMH

Napětí: 1,2 V

Kapacita: 800 mAh

Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Provozní doba přístroje Gigaset závisí na kapacitě akumulátoru, jeho stáří a chování uživatele. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodin) *	310 * 200 **
Doba hovoru (hodin)	14
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin) *	130 * 100 **
Doba nabíjení (hodin) v nabíječce	7,5

* **Žádný signál** vypnuto, **bez** osvětlení displeje v klidovém stavu

** **Žádný signál** zapnuto, **bez** osvětlení displeje v klidovém stavu

Příkon sluchátka v nabíječce

Při nabíjení: cca 1,5 W

Pro udržení stavu nabití: cca 0,5 W

Všeobecné technické údaje

DECT

Standard DECT	podporován
Standard CAT-iq	Certifikováno dle standardu CAT-iq2.0 s HD-Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880–1900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámců 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulsu	100 Hz
Délka vysílaného impulsu	370 μs
Kanálový rastr	1728 kHz
Přenosová rychlost	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah	až do 50 m v budovách, až do 300 m venku
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu

Tabulky znakových sad

Standardní písmo

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ÿ	æ	ø	å
0		.	,	?	!		0			

1) Mezera

2) Řádkování

Index

A	
Adresář viz telefonní seznam	
Akumulátor	
nabíjení	8
stav nabití	40
symbol	2
ukazatel	2
vložení	7
Akustické profily	34
Anonymní hovory vypnuty	24
Automatické přijetí hovoru	21
B	
Barevné schéma	20
Bezpečnostní pokyny	4
Blokování tlačítek, automatické	21
Bodové LED světlo	2, 34
Budík	37
C	
Časové ovládání	
vyzvánění pro externí hovory	24
Čekající hovor	
externí během interního hovoru	29
interní během externího hovoru	29
Číslo	
uložení do telefonního seznamu	30, 32
zadání	15
Čitlivost mikrofonu	18
D	
Deaktivace monitorování místnosti	39
Dialogová tlačítka	2, 12
přiřazení	24
symboly	40
Displej	
barevné schéma	20
nastavení	20
nastavení jazyka	19
podsvícení	20
rozlomený	4
šetrň	20
zapnutí podsvícení	20
změna jazyka displeje	9
Doba nabíjení sluchátka	47
E	
Externí hovor	
interní přesměrování (spojení)	28
Externí hovory	
časové ovládání vyzvánění	24
F	
Funkce kapesní svítilny	34
H	
Hlasitost	
hlasitost sluchátka při hlasitém odposlechu	18
hlasitost sluchátka při hlasitém telefonování	21
reproduktor	21
sluchátko	21
Hlasitost hlasitého telefonování	18
Hlasitost sluchátka	18
Hlasitý odposlech	17
Hledání	
v telefonním seznamu	31
Hovor	
automatické přijetí	21
externí	16
interní	28
interní přesměrování (spojení)	28
přesměrování (spojení)	28
přijetí	17
I	
Interní	
telefonování	28
Interní hovor	28
čekající	29
interní přesměrování externího hovoru	28
Interní připojení	26
Interní zpětný dotaz	28
J	
Jazyk, displej	9
K	
Kalendář	35
Kapacita úložiště pro telefonní seznam	31
Kapalina	47
Klidový stav	
návrat do klidového stavu	13
Kolébka	
instalace	6
změna nastavení	19
Konferenční hovor	
ukončení	28
Kontakt s kapalinou	47
L	
Lékařské přístroje	4
Likvidace	46
Linka	25

M			
Melodie			
vyzvánění pro interní/externí hovory	22		
Mikrofon	2		
Monitorování místnosti	38		
aktivace	39		
Možnosti nastavení			
telefon	19		
N			
Nabídka			
přehled	42		
Nabíječka (sluchátka)			
instalace	6		
Nabíječka (sluchátka)			
připojení	6		
Nabíjení			
tiché	24		
Nápověda	44		
Narozeniny viz výročí			
nastavení	19		
Nastavení času	9, 42		
Nastavení data	9, 42		
Nevyrušování hovory			
vypnutí vyzvánění během připojení do nabíječky	24		
O			
Obnovení továrního nastavení	27		
Obnovení výchozího nastavení	27		
Obsah balení	6		
Ochrana životního prostředí	46		
Odesláni			
celý telefonní seznam do sluchátka	32		
záznam z telefonního seznamu do sluchátka	32		
Odstraňování závad			
všeobecně	44		
Oprava chybných zadání	15		
Oprava nesprávných zadání	15		
Optický signál vyzvánění	2, 20		
Otázky a odpovědi	44		
Ovládací tlačítko	2, 11		
Označené znaky	15		
P			
Péče o přístroj	47		
Péče o zákazníky	44		
Podsívčení			
displej	20		
Pořadí v telefonním seznamu	31		
Postranní tlačítko	12		
Předvolba			
nastavení vlastní předvolby	19		
Přerušení alarmu	39		
Přihlášení (sluchátka)	9		
Příjem hovorů			
snadný	17		
Přímé volání	17		
Připojení náhlavní soupravy	8		
Přiřazení číselných tlačítek	24		
Profil	34		
Profil sluchátka	22		
Prohlášení o shodě	45		
Provozní doba sluchátka	47		
Psaní malých/velkých písmen	15		
Psaní velkých/malých písmen	15		
R			
Reproduktor	17		
Režim zdlápnutí (budík)	37		
Rozlomený displej	4		
S			
Šetřič displeje	20		
Seznam			
odchozí hovory	33		
přijaté hovory	33		
seznamy hovorů	33		
sluchátka	11		
záznamník	14		
zmeškané hovory	33		
Seznam hovorů	33		
smazání záznamu	33		
Seznam opakování vytáčení	16		
Seznam záznamníku	14		
Seznamy hovorů	33		
smazání záznamu	33		
Seznamy zpráv	14		
Seznamy zpráv			
otevření	14		
Signál vyzvánění, optický	20		
Signální tón viz Upozorňovací tóny			
Síla signálu	40		
Síťový zdroj	4		
Sluchátka			
seznam	11		
sluchátka			
seznam	11		
Sluchátko			
automatické blokování tlačítek	21		
barevné schéma	20		
hlasitost hlasitého telefonování	21		
hlasitost odposlechu	18		
hlasitost sluchátka	18, 21		
jazyk displeje	9, 19		
klidový stav	13		
nastavení	19		
obnovení továrního nastavení	27		
podsívčení displeje	20		
použití několika sluchátek	28		
použití pro monitorování místnosti	38		
přesměrování hovoru	28		
přihlášení	9		
připojení nabíječky	6		
přiřazení spojení	26		

šetřič displeje	20	tlačítko zapnutí/vypnutí	2
upozornovací tóny	23	tlačítko zavěšení	2
uvedení do provozu	7	tlačítko zavěšení/ukončení	16
zapnutí/vypnutí	11	tlačítko zpráv	2
změna kódu PIN	21	zapnutí/vypnutí	2
změna nastavení	19	Tlačítka hlasitosti	12
ztlumení	18	Tlačítko 1 (rychlá volba)	2
Snadná příjem hovorů	17	Tlačítko přijetí hovoru	2
Souběžné hovory	26	Tlačítko profilu	2, 34
Spojení		Tlačítko R	2
přiřazení sluchátka	26	Tlačítko s hvězdičkou	2
změna názvu	25	Tlačítko s křížkem	2
Stav nabití akumulátoru	40	Tlačítko zapnutí/vypnutí	2
Stavový řádek	2	Tlačítko zavěšení	2, 16
symboly	40	Tlačítko zpráv	2
Symbol		Tovární nastavení	27
budík	37		
Symboly		U	
dialogová tlačítka	40	Ukazatel stavu nabití akumulátoru	2
stavový řádek	40	Upozornovací tóny	23
zobrazení nových zpráv	14	Uvedení do provozu	6
Symboly na displeji	40	sluchátko	7
T		V	
Tabulky znakových sad	48	Vibrační alarm	23
Technické údaje	47	VIP vyzvánění	30
Telefon	19	Volání	
obnovení továrního nastavení	27	externí	16
ovládání	11	interní	28
Telefonní seznam	30	přijetí	17
odeslání do sluchátka	32	Výběr	
odeslání záznamu/seznamu do sluchátka	32	ze seznamu opakování vytáčení	16
otevření	11	Výročí	30
pořadí záznamů	31	zobrazení nepotvrzených	36
převzetí čísla z textu	32	Výstražný tón viz Upozornovací tóny	
uložení záznamu	30	Vytáčení	
Telefonování		pomocí zkrácené volby	25
externí	16	seznamu volání	16
interní	28	z telefonního seznamu	17
přijetí hovoru	17	Vyzvánění	22
Termín		časové ovládání pro externí hovory	24
nastavení	35	melodie pro interní/externí hovory	22
zobrazení nepotvrzených	36	vypnutí během připojení do nabíječky	24
Tiché nabíjení	24	vypnutí pro anonymní hovory	24
Tísňové volání		změna	22
nelze	4		
Tlačítka		Z	
dialogová tlačítka	2, 12	Zabezpečení proti voláním	24
ovládací tlačítko	2, 11	Zadávání přehlásek	15
postranní tlačítko	12	Zadávání speciálních znaků	15
přiřazení funkcí nebo čísel	24	Zadávání textu	15
profily	34	Zákaznický servis	44
rychlá volba	2	Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek	11
tlačítko přijetí hovoru	2	Zapnutí/vypnutí mikrofonu (sluchátka)	18
tlačítko profilu	2	Záznam v seznamu	33
tlačítko R	2	Zdíčka pro připojení náhlavní soupravy	8
tlačítko s hvězdičkou	2	Životní prostředí	47
tlačítko s křížkem	2		

Index

Zkrácená volba	25
Změna	
hlasitost hlasitého telefonování	21
hlasitost sluchátka	21
jazyk displeje	9
kód PIN sluchátka	21
Změna nastavení	19
Změna nastavení telefonu	19
Zmeškané hovory	36
Zmeškaný hovor	33
Zobrazení	
hlášení síťového záznamníku	14
kapacita úložiště pro telefonní seznam	31
nepotvrzené	
termíny/výročí	36
Zobrazení hlášení síťového záznamníku	14
Zpětný dotaz	
interní	28
Ztlumení sluchátka	18
Zvolení záznamu z telefonního seznamu	31
Zvuk viz vyzvánění	

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

gigasetpro.com