

Gigaset pro



R650 H PRO

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

Gigaset R650H PRO: de professionele, robuuste DECT-handset voor alledaags gebruik onder zware omstandigheden

Handsets van Gigaset pro zijn geoptimaliseerd voor gebruik in zakelijke omgevingen en maken deel uit van de professionele Gigaset pro DECT-IP-systemen.

In deze gebruiksaanwijzing worden alle functies van uw handset beschreven.

Voor een beschrijving van de volledige functionaliteit in combinatie met een Gigaset pro DECT-IP systeem verwijzen we u naar de betreffende gebruiksaanwijzing.

U kunt uw handset ook met DECT-GAP-basisstations van andere fabrikanten gebruiken.

Op een DECT-toestel/-router/-multicel-systeem van andere fabrikanten met GAP-compatibiliteit

In de GAP-mode staan de algemene telefoniefuncties ter beschikking.

Als extra handige functie beschikt uw R650H PRO over een lijst met gemiste oproepen die lokaal wordt beheerd.

Op DECT-routers met CAT-iq 2.0

Uw Gigaset CAT-iq-handset is volgens de DECT/CAT-iq 2.0-standaard gecertificeerd.

Functies van de handset op een CAT-iq-router (o.a.):

- comfortabel telefoneren en het gebruik van oproepenlijsten,
- wideband-gesprekken met HD-Voice™ -kwaliteit,
- volledige toegang tot het centrale telefoonboek in de router,
- gebruik van meerdere lijnen en telefoonnummers *).

➔ Lees de gebruiksaanwijzing van de betreffende router voor meer informatie.

*) De betreffende functie-omvang is afhankelijk van land, netwerk en router

Overzicht handset



- 1 **Spot-LED / optisch oproepsignaal**
(→ pagina 34, → pagina 34)
- 2 **Display in ruststand**
- 3 **Statusbalk** (→ pagina 40)
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer
- 4 **Volumetoetsen** (→ pagina 12)
- 5 **Displaytoetsen** (→ pagina 12)
- 6 **Verbreektoets, aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen; functie annuleren; een menuniveau terug **kort** indrukken terug naar de ruststand (**lang** indrukken); handset in-/uitschakelen (in de ruststand **lang** indrukken)
- 7 **Berichtentoets** (→ pagina 14)
Toegang tot oproep- en berichtenlijsten; **knippert**: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 8 **Profieltoets** (→ pagina 34)
- 9 **Hekjetoets**
Toetsblokkering aan/uit (in ruststand **lang** indrukken); wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 10 **Aansluiting voor headset** (→ pagina 8)
- 11 **Microfoon**
- 12 **Stertoets**
Bij bestaande verbinding: omschakelen tussen impulskiezen/toonkiezen (**kort** indrukken); bij tekstinvoer: tabel met speciale tekens openen
- 13 **Toets 1**
Voicemail selecteren (**lang** indrukken)
- 14 **R-toets**
- Ruggespraak (flash)
- Kiespauze invoeren (**lang** indrukken)
- 15 **Verbindingstoets / handsfree-toets**
Weergegeven nummer kiezen; gesprek beantwoorden; wisselen tussen handmatig en handsfree bellen; nummerherhalingslijst openen (**kort** indrukken) kiezen (**lang** indrukken);
- 16 **Navigatietoets/menutoets** (→ pagina 11)



De productafbeeldingen worden schematisch weergegeven en kunnen afwijken van het eigenlijke product.

Inhoudsopgave

Overzicht handset	2
Veiligheidsinstructies	4
Weergave in de gebruiksaanwijzing	5
Toestel in gebruik nemen	6
Toestel leren kennen	11
Telefoneren	16
Toestel instellen	19
Standaardinstellingen van het toestel herstellen	27
Meerdere handsets	28
Contacten (Telefoonboek)	30
Oproeplijst	33
Akoestische profielen	34
Zaklamp	34
Kalender	35
Wekker	37
Ruimtebewaking	38
Symbolen op het display	40
Menu-overzicht	42
Klantenservice	44
Milieu	46
Bijlage	47
Trefwoordenregister	51



Niet alle functies die in de gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen en bij alle providers beschikbaar.

Veiligheidsinstructies

Lees voor het gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.



De gedetailleerde gebruiksaanwijzingen van alle toestellen, telefoonsystemen en de bijbehorende accessoires zijn online beschikbaar op gigasetpro.com. Op deze manier bespaart u papier en heeft u op elk gewenst moment toegang tot alle actuele documentatie.



Gebruik uitsluitend de netadapter die op het toestel wordt aangegeven. Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties (zie "Technische gegevens"). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.

Indien u gebruik maakt van medische toepassingen (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het toestel. Hij kan u informeren of het betreffende toestel in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset pro-product zie "Technische gegevens").



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met uw audicien.



Basisstation en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals spoelkeukens of doucheruimtes.



Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Wanneer een toestel defect is, zorg er dan voor dat deze niet meer gebruikt wordt. U kunt het defecte toestel via onze partners laten repareren of vervangen. Defecte toestellen kunnen andere draadloze diensten verstoren.



Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door via onze partners repareren of vervangen.







Gebruik uitsluitend de netadapter die op het toestel wordt aangegeven. Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.













Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.

Weergave in de gebruiksaanwijzing





	Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel materiële schade kunnen veroorzaken
	Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan of functies die kosten veroorzaken.
	Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.








Toetsen

	Verbindingstoets		Handsfree-toets
	Verbreektoets		Cijfer-/lettertoetsen
	Navigatietoets rand / midden		Berichttoets
	R-toets		Stertoets
	Hekjetoets		Profieltoets
OK, Terug, Selectie, Wijzigen, Opslaan, ... Displaytoetsen,			

Procedures

Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen** (= aan)

Stap	U doet het volgende
▶ 	In de ruststand op het midden van de navigatietoets drukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
▶  	Met de navigatietoets  naar het symbool  bladeren.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu Instellingen wordt geopend.
▶  Telefonie	Met de navigatietoets  de optie Telefonie selecteren.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu Telefonie wordt geopend.
▶ Autom. aanname	De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie.
▶ Wijzigen	Met Wijzigen inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld <input checked="" type="checkbox"/> / uitgeschakeld <input type="checkbox"/> .

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking controleren

- een handset,
- een lader met netadapter,
- een batterijklepje, (achterste deel van de handset),
- een sluitschijfje voor het batterijklepje,
- twee oplaadbare batterijen,
- een draagclip,
- een rubberen afdichting voor de headset-aansluiting,
- een gebruiksaanwijzing.

Lader plaatsen

De lader is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

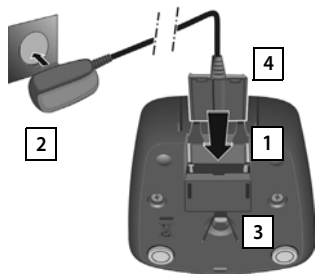
► Plaats het apparaat op een vlakke, niet-gladde ondergrond.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.



- Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Lader aansluiten



- De platte stecker van de netadapter aansluiten **1**.
 - Netadapter in het stopcontact steken **2**.
- Als u de stecker van de lader weer wilt verwijderen:
- Netadapter uit het stopcontact trekken.
 - Vergrendeling **3** indrukken en de stecker verwijderen **4**.

Handset in gebruik nemen

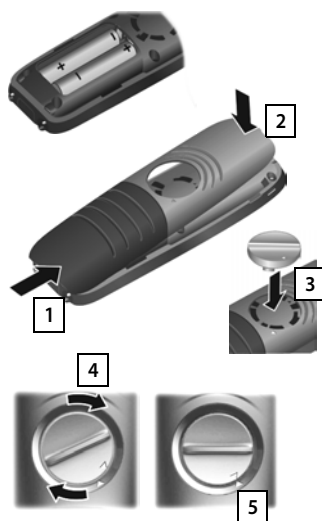
Het display is met een folie beschermd. U kunt deze folie nu verwijderen!

Batterijen plaatsen en klepje sluiten



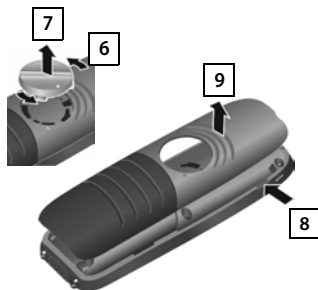
Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen (→ pagina 48). Gebruik van een ander type kan persoonlijk letsel of productschade tot gevolg hebben. De mantel van de batterijen/het accupack zou bijvoorbeeld beschadigd kunnen raken of de batterijen/het accupack zouden kunnen exploderen. Bovendien kunnen er functiestoringen optreden of kan het toestel beschadigd raken.

- ▶ Let bij het aanbrengen van de batterijen op de juiste richting (plaatsing +/- zie afbeelding).
- ▶ Batterijklepje licht schuin houden en met de onderzijde eerst op de behuizing schuiven **1**.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken **2** tot het vastklikt.
- ▶ Sluitschijf zoals weergegeven (ca. 20° gedraaid) plaatsen **3**. Let op de pijl.
- ▶ Sluitschijf met de klok mee draaien tot aan de aanslag **4**. De sluitschijf is gesloten als de markeringen op de schijf en het klepje tegenover elkaar staan **5**.




Als u het **batterijvakje weer wilt openen** om bijvoorbeeld de batterijen te vervangen:

- ▶ Sluitschijf aan de rand tegen de klok in tot de aanslag draaien **6** (ca. 20°) en afnemen **7**.
- ▶ Met de vingernagel zijdelings in de uitsparing tussen behuizing en klepje drukken **8** en klepje afnemen **9**.



Batterijen laden

Bij levering zijn de batterijen gedeeltelijk geladen. Laad de batterijen eerst volledig op voordat u het toestel gaat gebruiken. (De batterijen zijn volledig geladen als het symbool  niet meer op het display wordt weergegeven.)

- ▶ Laat de handset 7,5 uur in de lader staan.



- Plaats de handset uitsluitend in de bijbehorende lader.
- De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- Om technische redenen neemt de capaciteit van de batterijen na enige tijd af.

Draagclip

Aan de zijkanten van de handset bevinden zich uitsparingen voor het monteren van de draagclip.

• Bevestigen

Druk de draagclip vast op de achterkant van de handset totdat de nokjes van de draagclip in de uitsparingen vastklikken.

• Verwijderen

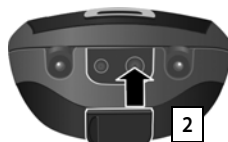
Druk met uw rechterduim stevig in het midden op de draagclip, schuif uw vingernagel van uw duim van de andere hand zijdelings tussen de clip en de behuizing en trek de clip naar boven.



Headset aansluiten




U kunt een headset met 2,5 mm stekker aansluiten op de onderzijde van uw toestel **1**. Meer informatie over headsets vindt u op de betreffende productpagina onder wiki.gigasetpro.com



Als u **geen** headset aansluit, plaats dan het meegeleverde kapje op de headsetaansluiting **2** zodat het toestel spatwaterdicht blijft.

Displaytaal wijzigen

U kunt de displaytaal wijzigen als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt.

- ▶  ▶   ▶  Taal selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)

Handset aanmelden

De aanmeldprocedure is afhankelijk van het basisstation. Het aanmelden van de handset moet u zowel op het basisstation als op de handset inleiden. Beide procedures moeten **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

- ▶ **Op het basisstation:** aanmeld-/paging-toets **lang** (ten minste 3 sec.) indrukken.
- ▶ **Op de handset** op displaytoets **Aanmeld.** drukken.

Of:

-  ▶  ▶ **OK** ▶  **Aanmelden** ▶ **OK** ▶ **Handset aanmelden** ▶ **OK**

Op het display wordt **Zoeken naar basisstation in aanmeld-mode** weergegeven. De verbinding met het basisstation wordt tot stand gebracht. Dit kan enige tijd in beslag nemen.

- ▶ Eventueel systeem-PIN invoeren (instelling bij levering:0000. ▶ **OK**.

Displayweergave tijdens het aanmelden: **Handset wordt aangemeld**
Displayweergave nadat de handset is aangemeld: **Handset aangemeld**

Uw handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. Hoe u uw handset bij meerdere basisstations aanmeldt en hoe u uw handset afmeldt, kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.





Informatie over het aanmelden bij een DECT IP multiceel-systeem vindt u in de bijbehorende gebruiksaanwijzing onder → wiki.gigasetpro.com



Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

- ▶ Displaytoets **Tijd** drukken.
- Of:
- ▶  ▶  ▶ **OK** ▶ **Datum en tijd** ▶ **OK**
- ▶ Datum en tijd instellen.
- ▶ **Opslaan**

Uw toestel is nu klaar voor gebruik!

Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen

Nadat u uw toestel in gebruik heeft genomen, kunt u direct telefoneren, uw Gigaset aan uw persoonlijke wensen aanpassen of eerst vertrouwd raken met de bediening van het toestel.

Oproepsignalen instellen

U kunt aan interne en externe oproepen, herinneringsoproep, (→ pagina 22) wekoproep (→ pagina 37) en bepaalde bellers eigen ringtones toewijzen (→ pagina 30).

Bescherming tegen ongewenste oproepen

Stel uw toestel zo in, dat u niet wordt gestoord door ongewenste oproepen of gebruik de tijdschakeling (→ pagina 24).

Pas uw toestel aan uw omgeving aan

U kunt 3 akoestische profielen gebruiken om uw toestel aan luide of zachte omgevingen aan te passen (→ pagina 34).


Aanwezige Gigaset pro-handsets aanmelden en Contacten overnemen

Gebruik al aanwezige handsets om als vanouds met uw nieuwe basisstation te telefoneren. Kopieer de inhoud van Contacten van deze handsets naar uw nieuwe handset (→ pagina 32).

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen (→ pagina 44) of neem contact op met de Klantenservice (→ pagina 44).

Toestel leren kennen

Handset in-/uitschakelen

- Druk in de ruststand lang op de verbreekttoets , om de handset in of uit te schakelen.


Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt. Als u bij ingeschakelde blokkering een toets indrukt, verschijnt er een melding.

- Toets  lang indrukken om de blokkering in resp. uit te schakelen.

Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.





Navigatietoets

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld  betekent dat u rechts op de navigatietoets moet drukken.






Met de navigatietoets bladert u binnen de menu's en de invoervelden. In de ruststand resp. tijdens een extern gesprek heeft zij bovendien de volgende functies:

In de ruststand van de handset

-  Contacten openen.
-  of  Hoofdmenu openen
-  Lijst met handsets openen.

Tijdens een extern gesprek

-  Contacten openen.
-  Interne ruggespraak starten.
-  Volume voor handset of handsfree telefoneren wijzigen.

Functies bij het klikken op het midden van de navigatietoets

Afhankelijk van de situatie heeft de toets verschillende functies.

- **In de ruststand** opent u het hoofdmenu.
- **In submenu's, selectie- en invoervelden** neemt de toets de functie van de displaytoetsen OK, Ja, Opslaan, Selectie of Wijzigen over.



In deze handleiding wordt het openen van het hoofdmenu door het indrukken van de rechterkant van de navigatietoets en het bedienen van de functies door het indrukken van de bijbehorende displaytoets weergegeven. U kunt echter ook het midden van de navigatietoets indrukken.

Volumetoetsen



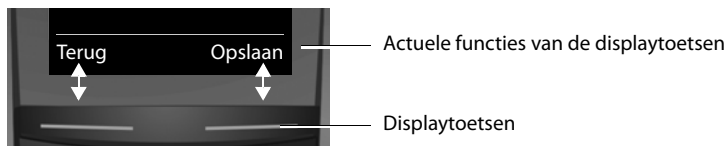
Toetsen aan de rechterzijde van de handset indrukken om afhankelijk van de situatie het volume voor de **hoorn**, **oproepsignaal**, **handsfree-functie**, **wekker**, signaleren van **afspraken** en de **headset** in te stellen.

Displaytoetsen

Bij levering is onder de displaytoetsen in de ruststand een functie geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen (→ pagina 25).

De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie.

Voorbeeld



Enkele belangrijke displaytoetsen zijn:


- Opties** Een situatie-afhankelijk menu openen.
- OK** Selectie bevestigen.
- Terug** Één menuniveau terug of procedure annuleren.
- Opslaan** Invoer opslaan.

Overzicht van symbolen op de displaytoetsen → pagina 40.

Menunavigatie


De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere niveaus. Menu-overzicht → pagina 42.


Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

- ▶ Druk op de navigatietoets **rechts**  in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te openen.

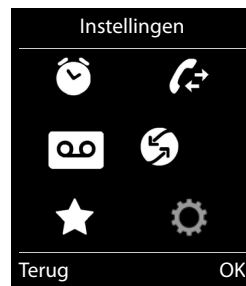
De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt met een kleur gemarkeerd en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.

Naar een functie gaan, dat wil zeggen het bijbehorende submenu (volgende menuniveau) openen:

- ▶ Navigeer met de navigatietoets  naar de gewenste functie en druk op de displaytoets **OK**.

Terug naar de ruststand: displaytoets **Terug** of de verbreekttoets  **kort** indrukken.

Voorbeeld




Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten:

- ▶ Met de navigatietoets  naar de functie bladeren en **OK** indrukken.

Terug naar het vorige menuniveau: Displaytoets **Terug** of de verbreekttoets  **kort** indrukken.

Voorbeeld



Terugkeren naar de ruststand

Uit een willekeurig menu:

- ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken.




Of:


- ▶ Als u geen toets indrukt: na ongeveer 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Berichtenlijsten

Ontvangen berichten worden opgeslagen in berichtenlijsten. U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. Bovendien knippert de berichtentoets. Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.

Nieuwe berichten aanwezig:

-  op de voicemail
-  in de lijst met gemiste oproepen
-  in de lijst met gemiste afspraken

U roept de berichtenlijsten op door het indrukken van de berichtentoets . U heeft toegang tot de volgende berichtenlijsten:

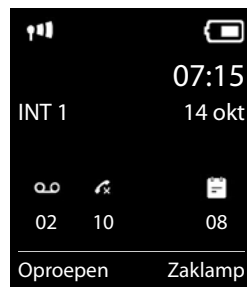
- **Voicemails:** de voicemail - als uw netwerkaanbieder deze functie ondersteunt en het telefoonnummer van de voicemail op uw toestel is opgeslagen.
- **Oproepen:** lijst met gemiste oproepen (zie "Oproeplijst" → pagina 33)
- **Herinneringen:** lijst met gemiste afspraken

Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.


Lijst openen:  Gewenste lijst selecteren. ► **OK**

Uitzondering: als u de **voicemail** selecteert, wordt het nummer van de voicemail gebeld. Op het display wordt geen lijst geopend.

Voorbeeld





Nummers en tekst invoeren







Als er meerdere nummer- en/of tekstvelden worden weergegeven (bijvoorbeeld **Voornaam** en **Achternaam** van een contactpersoon), dan is het eerste veld automatisch ingeschakeld. De volgende velden moet u door bladeren met de navigatietoets  inschakelen. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.



Onjuiste invoer corrigeren


- **Teken** voor de cursor wissen: **kort** op de displaytoets  drukken.
- **Woorden** voor de cursor wissen: **lang** op de displaytoets  drukken.

Tekst invoeren


- **Letters/tekens:** aan elke toets tussen  en  zijn meerdere letters en cijfers toegewezen. Na het indrukken van de toets worden de tekens in een selectieregel links onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd. Druk de toets meerdere keren kort achter elkaar in om naar de gewenste letter/teken te springen.
- **Cursor verplaatsen:** de letters/tekens worden op de cursorpositie ingevoegd. U kunt de cursor verplaatsen door op de navigatietoets  te drukken, in velden met meerdere regels ook op .
- **Kleine letters, hoofdletters en cijfers:** druk op de hekjettoets  om voor de volgende letter te wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers. Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- **Speciale tekens:** druk op de sterretoets  om de tabel met speciale tekens te openen. Blader met de navigatietoets naar het gewenste teken en druk op de displaytoets **Invoegen** om dit in te voeren.
- **Speciale letters:** trema's of andere gemarkeerde/diakritische tekens voert u in door de betreffende lettertoets meerdere malen in te drukken, zie tabellen met tekensets (→ pagina 50).

Telefoneren

Extern bellen

- ▶ Nummer invoeren, verbindingstoets  kort indrukken.




Of:

- ▶ **Verbindingstoets**  lang indrukken, het nummer invoeren.

Met de verbreektstoets  kunt u het kiezen annuleren.

Met nummerherhalingslijst kiezen

In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen. U kunt deze nummers op dezelfde manier als de berichtenlijsten van uw toestel beheren (→ pagina 14).



- ▶ **Kort** verbindingstoets  indrukken om de nummerherhalingslijst te openen.
- ▶  Vermelding selecteren. ▶ Verbindingstoets  indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Bij weergave van een naam het bijbehorende nummer laten weergeven: displaytoets **Weergvn** drukken.

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren:

- ▶ Nummerherhalingslijst openen. ▶  Vermelding selecteren. ▶ **Opties**

U kunt de volgende functies selecteren:

- **Naar Contacten** ▶ **OK**
Vermelding in Contacten (→ pagina 30) overnemen.
- **Nummer weergeven** ▶ **OK**
Nummer overnemen in het display en wijzigen of aanvullen, vervolgens met  kiezen of met  als nieuwe contactpersoon opslaan in Contacten.
- **Wis contactp.** ▶ **OK**
Geselecteerde vermelding wissen.
- **Alles wissen** ▶ **OK**
Alle vermeldingen wissen.

Telefoneren vanuit de oproeplijst

- ▶ ▶ ▶ OK ▶ Lijst selecteren. ▶ OK
- ▶ ▶ Contactpersoon selecteren. ▶
- ▶ Het nummer wordt gekozen.

Voorbeeld



- U kunt de oproeplijst ook via de displaytoets **Oproepen** oproepen. Hiervoor programmeert u een displaytoets met de bijbehorende functie (→ pagina 25).
- De lijst **Gemiste oproepen** kunt u ook openen met de berichttoets .

Contacten kiezen

- ▶ ▶ Contactpersoon selecteren. ▶
- ▶ Als er meerdere nummers zijn ingevoerd: met nummer selecteren en opnieuw de verbindingstoets of OK indrukken. ▶ Het nummer wordt gekozen.

Snelkiezen

U kunt uw toestel zo instellen dat bij het indrukken van een **willekeurige** toets een bepaald nummer wordt gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

- ▶ ▶ ▶ OK ▶ Snelkiezen ▶ OK
- ▶ ▶ Inschakelen: Aan / Uit
- ▶ ▶ **Oproep naar:** nummer invoeren of wijzigen dat moet worden gekozen.
- ▶ ▶ **Opslaan**

In het rustdisplay wordt de geactiveerde functie Snelkiezen weergegeven. Door een willekeurige toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Druk op de verbreektoets om het kiezen af te breken.

Snelkiezen beëindigen:

- ▶ Displaytoets **Uit** indrukken. ▶ Toets lang indrukken.
- of:
- ▶ Toets lang indrukken.

Oproep beantwoorden

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ▶ Op drukken.
- ▶ Als **Autom. aanname** ingeschakeld is, de (→ pagina 21) handset uit de lader nemen.

Oproep eenvoudig beantwoorden in-/uitschakelen

U kunt een oproep niet alleen met de verbindingstoets maar ook met de toetsen ... , en beantwoorden.


- ▶ ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Eenv. beantw. ▶ Wijzigen = ingeschakeld

Telefoneren


Let op: wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** (→ pagina 34) permanent opgeslagen.

Handsfree-telefoneren

Breng uw gesprekspartner even op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.

▶ Op  drukken.

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:


▶ Toets  tijdens het terugzetten en daarna nog 2 seconden ingedrukt houden.

Gespreksvolume wijzigen

• Instellen **via het menu:**





▶  ▶  ▶ OK ▶  Geluidsinstellingen ▶ OK ▶ **Gespreksvolume** ▶ OK

▶ **Handset:**  volume in 5 niveaus voor handset en headset instellen.

▶ **Handsfree:**  volume in 5 niveaus instellen.

▶ **Opslaan**

• Instellen **tijdens een gesprek** voor de actuele mode (handsfree, handset, headset):

▶ Toetsen aan de zijkant /  (→ pagina 2) of Navigatietoets  ▶  indrukken.


▶ De instelling wordt na ongeveer 2 seconden automatisch opgeslagen of NA het indrukken van de **Opslaan** toets. Het display schakelt weer over naar de vorige weergave.



Wijzigingen worden alleen in de **Profiel persoonlijk** (→ pagina 34) permanent opgeslagen.



Microfoon in-/uitschakelen

Als u de microfoon tijdens een gesprek uitschakelt, dan kan uw gesprekspartner u niet meer horen.

▶ Om de microfoon in of uit te schakelen op  drukken.

Gevoeligheid van de microfoon instellen

Tijdens een gesprek: gevoeligheid van de microfoon in vier niveaus instellen. Op deze manier beschikt u over een betere akoestiek in rumoerige omgevingen en bij het optreden van echo's.

▶ Toets  **lang** indrukken ▶ ... met  de gevoeligheid van de microfoon instellen ▶ **Opslaan** ... de nieuwe instelling wordt direct doorgevoerd en geldt ook voor de volgende gesprekken



Als u de instelling niet opslaat, geldt ze uitsluitend voor het actuele gesprek.

Toestel instellen

De handset is bij levering al ingesteld. U kunt deze instellingen afzonderlijk wijzigen.

U kunt de instellingen tijdens een gesprek wijzigen of in de ruststand via de menupagina **Instellingen**.

Datum en tijd

Datum en tijd moeten zijn ingesteld om bijvoorbeeld bij inkomende oproepen de juiste tijd te kunnen weergeven of om de wekker en de kalender te kunnen gebruiken.

Als de datum en tijd nog niet op de handset zijn ingesteld, wordt de displaytoets **Tijd** weergegeven.

► Displaytoets **Tijd** indrukken

of

► ► ... met **Instellingen** selecteren ► **OK** ► **Datum en tijd** ► **OK** ...
vervolgens

Datum instellen: ► **Datum:** ... met dag, maand en jaar invoeren (8 tekens),
bijvoorbeeld 1 4 0 1 2 0 1 7 voor
14-01-2017

Tijd instellen: ► **Tijd** ► ... met uren en minuten invoeren (4 tekens),
bijvoorbeeld 0 7 1 5 voor 07:15 uur

Instelling opslaan: ► **Opslaan**

Displaytaal wijzigen

► ► ► **OK** ► **Taal** ► **OK** ► **Taal selecteren** ►
Selectie (= geselecteerd)

Eigen land- en regiocode instellen

Voor de overdracht van telefoonnummers (bijvoorbeeld in vCards) dient uw voorkiesnummer (land- en regionummer) in het toestel te zijn opgeslagen. Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd. Let op de indeling in prefix en de rest van de regiocode.

► ► ► **OK** ► **Telefonie** ► **OK**
► **Regionummers** ► **OK** ► Naar het invoerveld
bladeren, eventueel met cijfer wissen ► **Cijfers invoeren**
► **Opslaan**


Voorbeeld







Regionummers	
Landcode:	00 - 49
Regionummer:	0 - [8/1]
< C	Opslaan

Display van de handset instellen

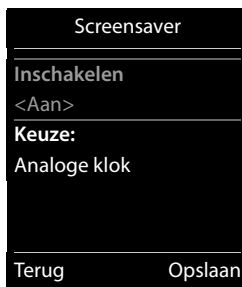
Screensaver instellen

U kunt een screensaver instellen die in de ruststand wordt weergegeven. U kunt kiezen uit analoge klok/digitale klok/afbeelding.

Om het rustdisplay opnieuw weer te geven, kort op  drukken.

- ▶  ▶  ▶ OK ▶  Display ▶ OK
 - ▶ Screensaver (= ingeschakeld) ▶ Wijzigen
 - ▶ Inschakelen:  Aan / Uit
 - ▶ Keuze:
 -  Digitale klok / Analoge klok / [afbeeldingen]
 - of:
 - ▶ Weergavn (screensaver weergeven)
 - ▶  Screensaver selecteren ▶ OK
- ▶ Opslaan

Voorbeeld



Kleurenschema instellen

U kunt voor het display een donkere of een lichtere achtergrond instellen.

- ▶  ▶  ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Kleurschema's ▶ OK ▶  Kleuren 1 / Kleuren 2 ▶ Selectie ( = geselecteerd)

Displayverlichting instellen

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte **cijfertoetsen** worden voor voorbereid kiezen in het display weergegeven.

U kunt de displayverlichting ook gericht voor de ruststand in- of uitschakelen:

- ▶  ▶  ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Verlichting ▶ OK

In lader:  Aan / Uit

Uit lader:  Aan / Uit

- ▶ Opslaan



Bij ingeschakelde displayverlichting kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Optisch oproepsignaal in-/uitschakelen





U kunt inkomende oproepen ook optisch laten signaleren, bijvoorbeeld in een luidruchtige omgeving.

 ►  ► OK ►  Telefontie ► OK ►  LED oproep sign. ►
 Wijzigen (☑ = ingeschakeld)

Let op: Wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** (→ pagina 34) permanent opgeslagen.

Automatische toetsblokkering in-/uitschakelen

Toetsen automatisch blokkeren als de handset zich ca. 15 seconden in de ruststand bevindt.

►  ► ... met  **Instellingen** selecteren ► OK ►  Display + toetsenb. ► OK ►
 Auto-toetsblok. ► Wijzigen (☑ = aan)

Toetsblokkering met PIN-code: ► Handset-PIN instellen

Handset-PIN wijzigen

De handset is met een PIN-code beschermd tegen onbevoegd gebruik (instelling bij levering: 0000). De handset-PIN moet u o.a. invoeren voor het opheffen van de toetsblokkering.


PIN (4 tekens) van de handset wijzigen (instelling bij levering: 0000):

►  ► ... met  **Instellingen** selecteren ► OK ►  **Systeem** ► OK ►
 Handset-PIN ► OK ► ... met  de huidige PIN-code van de handset invoeren ►
 OK ► ... met  nieuwe PIN-code invoeren ► OK

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.



►  ►  ► OK ►  Telefontie ► OK ► **Autom. aanname** ► **Wijzigen** (☑ = aan)

Onafhankelijk van de instelling **Autom. aanname** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst. Uitzondering:  tijdens het terugzetten en vervolgens nog 2 seconden ingedrukt houden.

Handset-/handsfree-volume wijzigen

U kunt het volume voor de handset en luidspreker in 5 niveaus onafhankelijk van elkaar instellen.

Tijdens een gesprek

►  **Gesprekvolume** ► ... met  volume selecteren ► **Opslaan** ... de instelling wordt opgeslagen



De instelling wordt automatisch na 3 seconden opgeslagen als u de instelling niet zelf opslaat.

In de ruststand

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Gespreksvolume** ▶ OK ... vervolgens
- Voor de handset: ▶ **Handset:** ... met volume instellen
- Voor de luidspreker: ▶ **Handsfree** ▶ ... met volume instellen
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** permanent opgeslagen.

Handset- en handsfree-profiel

Profiel voor **handset** en **handsfree** selecteren om het toestel optimaal aan de omgeving aan te passen. Probeer zelf uit, welk profiel voor u en uw gesprekspartner het meest geschikt is.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Akoest. profielen** ▶ **Handset-profielen / Handsfree-profielen** ▶ OK ▶ ... met profiel selecteren ▶ **Selectie** (= geselecteerd)

Handset-profielen: Hoog of Laag (instelling bij levering)

Handsfree-profielen: Profiel 1 (instelling bij levering) ... Profiel 2

Ringtones van de handset instellen

Volume van het belsignaal instellen

- ▶ ▶ ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Volume** ▶ OK
- ▶ **Voor int. oproepen en herinneringen:**
 Volume in 5 niveaus of in oplopend volume voor interne oproepen en verjaardagen instellen.
- ▶ **Externe oproepen:**
 Volume in 5 niveaus of in oplopend volume voor externe oproepen instellen.
- ▶ **Opslaan**


Tijdens de weergave van het oproepsignaal kunt u het volume met de toetsen aan de zijkant permanent (harder) of (zachter) instellen.

Let op: wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** (→ pagina 34) permanent opgeslagen.


Voorbeeld




Ringtone instellen

- ▶  ▶  ▶ OK ▶  Geluidsinstellingen ▶ OK ▶  Ringtones Handset ▶ OK ▶  Ringtones ▶ OK
- ▶ **Interne oproepen:**  Oproepsignaal/ringtone voor interne oproepen en verjaardagen instellen.
- ▶ **Externe oproepen:**  Oproepsignaal/ringtone voor externe oproepen instellen.
- ▶ Opslaan

Oproepsignaal in-/uitschakelen






Oproepsignaal **permanent uitschakelen:** met de profieltoets  het **Profiel zacht** instellen (→ pagina 34). In de statusregel verschijnt .

Oproepsignaal **permanent inschakelen:** met de profieltoets  het **Profiel luid** of **Profiel persoonlijk** instellen (→ pagina 34).

Oproepsignaal voor de **huidige oproep** uitschakelen: **Stil** of  indrukken.

Trilstand









Inkomende oproepen en overige meldingen worden met het trilalarm gesignaleerd.

- ▶  ▶  ▶ OK ▶  Geluidsinstellingen ▶ OK ▶  Trilalarm ▶ **Wijzigen**  = ingeschakeld

Let op: wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** (→ pagina 34) permanent opgeslagen. Deze instelling wordt overgenomen in de **Profiel zacht**.

Attentiesignalen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in-/ uitschakelen.

- ▶  ▶  ▶ OK ▶  Geluidsinstellingen ▶ OK ▶  Attentietonen ▶ OK
- ▶ **Toetssignaal:**  **Aan / Uit**
Toon bij het indrukken van een toets.
- ▶ **Bevestiging:**  **Aan / Uit**
Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht.
- ▶ **Batterijsignaal:**  **Aan / Uit**
Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60 seconden). Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor een lage batterijlading niet weergegeven.
- ▶ **Buiten bereik:**  **Aan / Uit**
Waarschuwingssignaal als de handset zich buiten het bereik van het basisstation begeeft.
- ▶ Opslaan

Let op: wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** (→ pagina 34) permanent opgeslagen.

Beveiliging tegen ongewenste oproepen

▶ Tijdschakeling voor externe oproepen

U kunt een tijdsperiode invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan.

- ▶ ▶ ▶ OK ▶ Geluidsinstellingen ▶ OK ▶ Ringtones Handset ▶ OK ▶ Tijdschakeling ▶ OK

▶ Voor externe opr.: Aan / Uit

Indien ingeschakeld:

- ▶ **Niet bellen vanaf:** begin van de tijdsperiode instellen.
 ▶ **Niet bellen tot:** einde van de tijdsperiode invoeren.
 ▶ Opslaan

Voorbeeld

Tijdschakeling	
Voor externe opr.:	
Aan	
Niet bellen vanaf:	
W	22:00
Niet bellen tot:	
	07:00
Terug	Opslaan



Bij oproepen waaraan u in uw Contacten een VIP-ringtone heeft toegewezen, gaat uw toestel ook binnen deze periode over.

Geen signalering van anonieme oproepen

U kunt uw toestel zo instellen, dat anonieme oproepen (de beller heeft NummerWeergave actief onderdrukt) niet gesignaleerd worden. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd. De instelling geldt uitsluitend voor de handset waarop u de instelling invoert.




- ▶ ▶ ▶ OK ▶ Geluidsinstellingen ▶ OK ▶ Ringtones Handset ▶ OK ▶ Anonieme opr uit ▶ Wijzigen (= functie ingeschakeld)

Oproepsignaal in lader uitschakelen

De handset gaat niet over als deze in de lader staat. Een oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

- ▶ ▶ ... met Instellingen selecteren ▶ OK ▶ Geluidsinstellingen ▶ OK ▶ Ringtones Handset ▶ OK ▶ Stil in lader ▶ Wijzigen (= oproepsignaal is uitgeschakeld als de handset in de lader staat)

Snelle toegang tot nummers en functies

De **cijfertoetsen**  en  t/m  kunt u elk programmeren met een **nummer uit Contacten**.

Onder de linker en rechter **displaytoets** is bij levering al een **functie** geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen (→ pagina 25).

U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen.

Cijfertoetsen programmeren

Voorwaarde: de cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken.
Of:
Cijfertoets **kort** indrukken. ▶ Displaytoets **Snelkiezn** indrukken.
- ▶ Contacten wordt geopend. ▶  Contactpersoon selecteren. ▶ **OK**

De contactpersoon is onder de betreffende cijfertoets opgeslagen.



Als u op een later moment de contactpersoon in uw Contacten bewerkt of wist, dan heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

Nummer kiezen/programmering wijzigen

Voorwaarde: de cijfertoets is geprogrammeerd met een nummer.

In de ruststand van de handset

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken: het nummer wordt direct gekozen.

Of:

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken: linker displaytoets met nummer/naam (eventueel afgekort) indrukken om het nummer te kiezen.
Of:
Displaytoets **Wijzigen** indrukken om de programmering van de cijfertoets aan te passen of
Displaytoets **Wissen** indrukken om de programmering te wissen.

Displaytoetsen programmeren








- ▶ In de ruststand de linker of rechter displaytoets **lang** indrukken. ▶ De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt. ▶  Vermelding selecteren ▶ **OK**

Selecteer een van de volgende functies:

Ruimtebewaking	Ruimtebewaking instellen en inschakelen (→ pagina 39).
Wekker	Wekker instellen en inschakelen (→ pagina 37).
Kalender	Kalender oproepen (→ pagina 35).
Snelkiezen	Snelkiezen instellen (→ pagina 17).
Nummerherhaling	Nummerherhalingslijst weergeven (→ pagina 16).
Zaklamp:	Spot-LED (zaklampfunctie) in-/uitschakelen (→ pagina 34).
Meer functies...	U kunt ook overige functies selecteren:
Oproeplijsten	Oproeplijst weergeven (→ pagina 33).

Naam van een verbinding (lijn) wijzigen








(alleen achter een CAT-iq-router)

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Verbindingen** ▶ OK ... alle beschikbare verbindingen (lijnen) worden weergegeven ▶ ... met  verbinding selecteren ▶ OK ▶  **Naam verbinding** ▶ OK ▶ ... met  naam van de verbinding wijzigen ▶ **Opslaan**

Handsets aan een verbinding (lijn) toewijzen

(alleen achter een CAT-iq-router)







Aan een verbinding kunnen meerdere handsets worden toegewezen. Inkomende oproepen voor het telefoonnummer van een verbinding worden doorgeschakeld naar alle handsets die aan deze verbinding zijn toegewezen.

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Verbindingen** ▶ OK ▶ ... met  verbinding selecteren ▶ OK ▶  **Toegew. handsets** ... alle aangemelde handsets worden weergegeven ▶ ... met  handset selecteren ▶ **Wijzigen** (= handset is toegewezen)

Meervoudige oproepen toestaan/voorkomen

(alleen achter een CAT-iq-router)







Als de functie ingeschakeld is, kunnen meerdere gesprekken tegelijkertijd worden gevoerd.

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Verbindingen** ▶ OK ▶ ... met  verbinding selecteren ▶ OK ▶  **Multi-opr.** ▶ **Wijzigen** (= aan)

Intern bijschakelen toestaan/voorkomen





(alleen achter een CAT-iq-router)

Als deze functie ingeschakeld is, kan een interne deelnemer zich bijschakelen in een gesprek en daaraan deelnemen (conferentie).

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Verbindingen** ▶ OK ▶ ... met  verbinding selecteren ▶ OK ▶  **Inbreken** ▶ OK ▶ **Wijzigen** (= aan)

Handset-update

(alleen op een CAT-iq-router of Gigaset IP basisstation die het bijwerken van de handset-firmware ondersteunt)

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Handsetupdate** ▶ OK ▶ **Updaten** ▶ OK ▶ OK ... de firmware van de handset wordt geactualiseerd

Standaardinstellingen van het toestel herstellen

U kunt individuele wijzigingen in de instellingen van de handset terugzetten op de standaardinstellingen.

Een reset geldt **niet** voor:

- Datum en tijd,
- De aanmelding van handsets op het basisstation alsmede de actuele selectie van basisstation,
- Vermeldingen in de kalender en Contacten,
- Nummerherhalingslijst.

Bij het herstellen van de standaardinstellingen van de handset (**Herstel handset**) worden de audio- en displayinstellingen gewist.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

►  ►  ► OK ►  **Systeem** ► OK ►  **Herstel handset** ► OK ►
Veiligheidsvraag met **Ja** beantwoorden

Meerdere handsets







Alleen in combinatie met basistations die dit ondersteunen.

Wanneer het basisstation wordt gebruikt in combinatie met een hosted (Cloud) PBX, is het beter de INT functie niet te gebruiken, omdat dit een ongewenste of onverwachte uitwerking kan hebben op de werking van uw hosted (Cloud) PBX oplossing.

Intern telefoneren



Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.


- ▶  (kort indrukken) ▶ De lijst met handsets wordt geopend. De eigen handset is met < gemarkeerd. ▶  Eventueel handset of **Allen** (groepsoproep) uit de lijst selecteren. ▶ 

Lang indrukken van  start onmiddellijk een oproep naar **alle** aangemelde handsets.


Interne ruggespraak / intern doorverbinden

U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

- ▶  ▶ De lijst met handsets wordt geopend. ▶ Indien er meer dan twee handsets op het basisstation zijn aangemeld, een handset of **Allen** selecteren. ▶  of **OK**

Ruggespraak houden: u spreekt met de interne deelnemer en keert terug naar uw extern gesprek: ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK**

Extern gesprek doorverbinden: u kunt het gesprek op twee manieren doorverbinden:

- ▶ U wacht tot de opgebeldde deelnemer zich meldt en legt vervolgens de hoorn op: Verbreektoets  indrukken.



Of:


- ▶ U legt de hoorn op voordat de deelnemer zich meldt: verbreektoets  indrukken.

Als de andere deelnemer zich niet meldt of de oproep niet overneemt, beëindigt u de ruggespraak met **Einde**.

Wisselgesprek / conferentie tot stand brengen


U voert een gesprek en een ander gesprek bevindt zich in de wachtstand. Beide gesprekspartners worden in het display weergegeven.

- ▶ **Wisselgesprek:** u kunt met  tussen beide deelnemers heen en weer schakelen.
- ▶ **Conferentie tot stand brengen:** op **Confer.** drukken.
Conferentie beëindigen: op **EindConf.** drukken. U bent weer verbonden met de externe gesprekspartner. u kunt weer met  tussen beide deelnemers heen en weer schakelen.

Elk van uw gesprekspartners kan zijn deelname aan de conferentie beëindigen door de verbreektoets  in te drukken.

Wisselgesprek (aankloppen) beantwoorden/afwijzen

Wanneer u tijdens een intern gesprek een externe oproep ontvangt, hoort u een wisselgesprektoon. Als het nummer wordt meegestuurd, ziet u het nummer of de naam van de beller op het display.

- ▶ Oproep weigeren: ▶ Displaytoets **Afwijzen** indrukken.
- ▶ Oproep beantwoorden: ▶ Displaytoets **Opnemen** indrukken. U spreekt met de nieuwe beller. Het actieve gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
Actueel gesprek beëindigen en terugkeren naar het gesprek in de wachtstand:
 - ▶ Opties ▶  Einde gesprek ▶ OK.

Volgorde van contactpersonen in Contacten definiëren

U kunt aangeven, of de contactpersonen op voor- of achternaam moeten worden gesorteerd.

- ▶ Contacten openen. ▶ **Opties** ▶ Op **Op achternaam** of **Op voornaam** drukken.

Als u geen naam invoert, wordt het standaardnummer overgenomen in het achternaamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, onafhankelijk van de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven


- ▶ Contacten openen. ▶ **Opties** ▶  **Geheugenruimte** ▶ **OK**
-

Telefoonboekvermelding selecteren, in Contacten zoeken

- ▶ Contacten openen.

- ▶ Naar de gewenste naam bladeren met . Door **lang** op  te drukken, bladert u continu naar boven of naar beneden door Contacten.

Of:

- ▶ De beginletter (max. 8 letters) invoeren via de toetsen. De weergave springt naar de eerste naam die met deze letter begint. Eventueel doorbladeren naar de gewenste naam met .

Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen

Voorwaarden:

- De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- De andere handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.

U kunt alle contactpersonen, een afzonderlijke contactpersoon of meerdere afzonderlijke contactpersonen versturen.



- Een externe oproep onderbreekt de overdracht.
- Contactfoto's en sounds worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.
- Bij het versturen van een contactpersoon tussen twee vCard-handsets:
Als bij de ontvanger nog geen contactpersoon met die naam bestaat, wordt een nieuwe contactpersoon aangemaakt.
Als er al een contactpersoon met die naam bestaat, wordt deze contactpersoon aangevuld met de nieuwe nummers. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.
- Als de ontvanger geen vCard-handset is: voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.
- Uw handset ontvangt contactpersonen van een handset die geen vCard-handset is: contactpersonen met reeds opgeslagen nummers worden geweigerd, in alle andere gevallen wordt een nieuwe contactpersoon aangemaakt.

Afzonderlijke contactpersonen versturen

▶ Contacten openen. ▶ Gewenste contactpersoon selecteren. ▶ **Opties**
▶ Contactp. versturen ▶ OK ▶ Naar intern ▶ OK ▶ Ontvangende handset selecteren. ▶ OK

Alle contactpersonen versturen

▶ Contacten openen. ▶ Gewenste contactpersoon selecteren. ▶ **Opties**
▶ Alle contacten verst ▶ OK ▶ Naar intern ▶ OK ▶ Ontvangende handset selecteren. ▶ OK

Weergegeven nummer overnemen in Contacten

▶ Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.
▶ Displaytoets indrukken of **Opties** ▶ Naar Contacten. ▶ OK

- ▶ <Nieuwe invoer> ▶ OK ▶ Nummertype selecteren. ▶ OK
▶ Contactpersoon aanvullen. ▶ OK





Of:

- ▶ Contactpersoon selecteren. ▶ OK ▶ Nummertype selecteren. ▶ OK
▶ Nummer wordt ingevoerd of bestaande nummer overschreven (vraag met Ja/Nee beantwoorden).

▶ Opslaan







Oproeplijst


Uw toestel slaat oproepen in verschillende lijsten op. Lijsten openen:

- **Lijst met gemiste oproepen:** berichtentoets  ►  **Oproepen:** ► OK
- **Lijstoverzicht:**  ►  ► OK ►  Lijst selecteren. ► OK

Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- De lijstsoort (in de kopregel)
- Symbool voor het type vermelding:  (Gemiste oproepen),  (Beantwoorde opr.),  (Uitgaande oproepen)
- Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt in plaats hiervan de naam en nummer-type  Thuis,  Werk,  Mobiel) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)

►  Vermelding selecteren. ► **Opties**

► **Weergavn:** alle beschikbare informatie wordt weergegeven, bijvoorbeeld bij de weergave van een naam het bijbehorende nummer.

► **Opties:** u kunt de vermelding wissen of het nummer overnemen in Contacten (→ pagina 32).


Beller terugbellen uit de oproeplijst:

►  Vermelding selecteren. ► Verbindingstoets  indrukken.

Voorbeeld




Akoestische profielen


Met toets  roept u 3 verschillende akoestische profielen op waarmee u uw handset aan uw omgeving kunt aanpassen. Bij het indrukken van de toets wordt het profiel direct zonder vraag om bevestiging gewijzigd. Bij levering is het **Profiel persoonlijk** ingesteld.

 ▶ **Profiel luid** ▶  ▶ **Profiel zacht** ▶  ▶ **Profiel persoonlijk**

De profielen zijn bij levering als volgt ingesteld:

Instellingen bij levering		Profiel luid	Profiel zacht	Profiel persoonlijk
Trilstand (→ pagina 23)		Aan	zoals Profiel persoonlijk	Uit
Oproepsignaal (→ pagina 23)		Aan	Uit	Aan
Volume van het oproepsignaal (→ pagina 22)	Intern	5	Uit	3
	Extern	5	Uit	3
Handset-volume (→ pagina 18)	Handset	5	3	3
	Handsfree-telefoneren	5	3	3
Spot-LED bij oproep (→ pagina 21)		Ja	Nee	Nee
Oproep eenvoudig beantwoorden (→ pagina 17)		Ja	Nee	Nee
Attentiesignalen(→ pagina 23)	Toetssignaal	Ja	Nee	Ja
	Bevestigings-signaal	Ja	Nee	Ja
	Batterijsignaal	Ja	Ja	Ja

Bij het omschakelen in het **Profiel zacht** kunt u door het indrukken van de displaytoets **Piep** een attentiesignaal inschakelen. In de statusregel verschijnt .

Wijzigingen in het **Profiel luid** en **Profiel zacht** gelden alleen zolang het profiel niet gewijzigd wordt (door het indrukken van de profieltoets ). Wijzigingen aan het **Profiel persoonlijk** worden voor dit profiel permanent opgeslagen.

Het ingestelde profiel blijft bij het uit- en opnieuw inschakelen van de handset behouden.

Zaklamp

Gebruik uw toestel als zaklamp.

Zaklampfunctie inschakelen/uitschakelen

Displaytoets **Zaklamp** drukken (→ pagina 25).

Of:

 ▶  ▶ OK ▶ **Zaklamp** ▶ OK

Na 2 minuten wordt de functie automatisch uitgeschakeld of displaytoets **Uit** indrukken.

Kalender

uw handset kunt u tot **30 afspraken** invoeren.

In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.

Juli 2017						
Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
		01	02	03	04	05
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Terug						OK

Afspraak in kalender opslaan

Voorwaarde: Datum en tijd zijn ingesteld (→ pagina 9).

- ▶ ▶ ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶ De gewenste dag selecteren. ▶ OK
- Reeds opgeslagen afspraken worden weergegeven.
Met <Nieuwe invoer> ▶ OK opent u het venster voor het invoeren van een nieuwe afspraak.
- Als er nog geen afspraken zijn ingevoerd, wordt het venster direct geopend zodat u de nieuwe afspraak kunt invoeren.

Inschakelen: **Aan / Uit**

Hierbij zijn de volgende waarden mogelijk:

- **Datum:** de geselecteerde dag is al ingesteld. Om te wijzigen: andere datum invoeren.
- **Tijd:** tijdstip (uur en minuten) van de afspraak.
- **Tekst:** afspraaknaam (bijvoorbeeld diner, meeting).
- **Ringtone:** ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen.
- ▶ **Opslaan**

Signalering van afspraken/belangrijke data

Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weergegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd met de ingestelde ringtone.

U kunt het herinneringssignaaluitschakelen:

- ▶ Druk op **Uit** om de herinneringsoproep te bevestigen en uit te schakelen.


Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** op de handset gesignaleerd met een attentiesignaal.

Tijdens de herinneringsoproep kunt u het volume van de ringtone met de toetsen aan de zijkant permanent (harder) of (zachter) instellen.




Weergave van niet bevestigde afspraken/verjaardagen


De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Gemiste alarmen** opgeslagen:

- De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. Op het display wordt het symbool  en het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De nieuwste vermelding staat aan het begin van de lijst

Lijst openen: ▶ Berichttoets  ▶  **Gemiste alarmen** ▶ OK

Of via het menu:  ▶  ▶ OK ▶  **Gemiste alarmen** ▶ OK

▶  Eventueel in de lijst bladeren.

Informatie over de afspraak/verjaardag wordt weergegeven. U kunt:

- ▶ afspraak/verjaardag wissen: **Wissen**

Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen

▶  ▶  ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶  e gewenste dag selecteren. ▶ OK

▶ De afsprakenlijst wordt weergegeven. ▶  De gewenste afspraak selecteren.

▶ **Weergvn:** instellingen van de afspraak weergeven, met **Wijzigen** eventueel wijzigen.

Of:

▶ **Opties:** instellingen wijzigen of afspraken wissen.

- **Contactp. bewerken** ▶ OK

- **Wis contactp.** ▶ OK

- **Inschakelen/Uitschakelen** ▶ OK







- **Alle afspraken wis.** ▶ OK ▶ Vraag met Ja bevestigen.


Alle afspraken van de **geselecteerde dag** worden gewist.

Wekker



Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (→ pagina 9).

U kunt de wekker als volgt in- en uitschakelen en instellen:

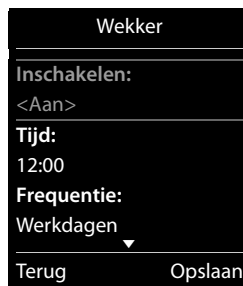
- ▶  ▶  ▶ OK ▶ **Inschakelen:**  **Aan/Uit**
- ▶ Instellingen wijzigen:
 - **Tijd:** uur en minuten voor de wektijd instellen (tijdinstelling → pagina 9).
 - **Frequentie:**  **Dagelijks/Werkdagen**
 - **Weksignaal volume:**  Volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen.
 - **Melodie:**  Ringtone voor de wekoproep selecteren.
- ▶ Displaytoets **Opslaan** drukken.

Bij ingeschakelde wekker wordt op het rustdisplay van de handset het symbool  en de wektijd weergegeven.

Een wekoproep wordt in het display en met de ingestelde ringtone max. 60 seconden gesignaleerd. Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Tijdens het weksignaal kunt u het volume met de toetsen aan de zijkant  (harder) of  (zachter) instellen.

Voorbeeld



Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Voorwaarde: er wordt een wekoproep weergegeven.

- ▶ **Uitschakelen tot de volgende wekoproep:** op **Uit** drukken.

Of:

- ▶ **Sluimerstand:**

Op **Snooze** of een willekeurige toets drukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

Of:

Geen toets indrukken. De wekoproep wordt na 60 seconden uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de vierde herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.

Ruimtebewaking

Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van de functie Ruimtebewaking beantwoorden. Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich in de bewaakte ruimte bevindt, in- of uitgeschakeld.

Op de handset met ingeschakelde functie Ruimtebewaking worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de displaytoetsen en het midden van de navigatietoets zijn geblokkeerd.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Ruimtebewaking wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.



De optimale afstand tussen handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in de lader.

De functie Ruimtebewaking wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.

Na het inschakelen:

- ▶ Gevoeligheid controleren.
- ▶ Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.

Ruimtebewaking inschakelen en instellen

- ▶  ▶ ... met  **Extra functies selecteren** ▶ **OK** ▶  **Ruimtebewaking** ▶ **OK** ... vervolgens
- Inschakelen/uitschakelen:
 - ▶ **Inschakelen:** ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Bestemming invoeren:
 - ▶  **Oproep naar** ▶ ... met  **Extern of Intern** selecteren
 - Extern:** ▶  **Telefoonnummer** ▶ ... met  nummer invoeren of nummer uit Contacten selecteren: ▶ 
 - Intern:** ▶  **Handset** ▶ **Wijzigen** ▶ ... met  handset selecteren ▶ **OK**

Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:

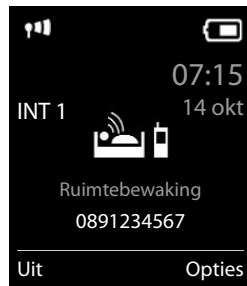
- ▶  **Intercom** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Gevoeligheid van de microfoon instellen:

- ▶  **Gevoeligheid** ▶ ... met  **Hoog of Laag** selecteren


Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Ruimtebewaking
ingeschakeld





Bij ingeschakelde ruimtebewaking wordt in het rustdisplay het bestemmingsnummer weergegeven.

Ruimtebewaking uitschakelen/alarm annuleren

- Ruimtebewaking uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken
- Alarm annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreekttoets  indrukken

Alarm van extern uitschakelen

Voorwaarden:

- Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.
 - Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.
 - Als de alarmoproep via een VoIP-lijn verloopt, moet de DTMF-signalering via SIP-info of RFC2833 verlopen (→ instelling via het basisstation).
- ▶ Alarmoproep beantwoorden ▶ Toetsen   indrukken ... de oproep wordt beëindigd. De functie Alarm is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de ruimtebewaking-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets **Uit** indrukt.
- Ruimtebewaking met hetzelfde nummer opnieuw inschakelen: ▶ ... Functie opnieuw inschakelen (→ pagina 39) ▶ **Opslaan**

Symbolen op het display

Symbolen van de statusbalk

De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven op de statusbalk:

Symbool	Betekenis
	Ontvangststerkte (DECT uit uit)
	76% - 100%
	51% - 75%
	26% - 50%
	1% - 25%
	rood: geen verbinding met basisstation
	DECT uit ingeschakeld: wit, als Maximum bereik aan; groen, als Maximum bereik uit
	Profiel zacht ingeschakeld (oproepsignaal is uitgeschakeld)
	Oproepsignaal "Beep" ingeschakeld
	Toetsblokkering

Symbool	Betekenis
	Laadniveau van de batterijen:
	wit: meer dan 66% geladen
	wit: tussen 34% en 66% geladen
	wit: tussen 11% en 33% geladen
	rood: minder dan 11% geladen
	knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd)
	Batterijen worden geladen (actueel laadniveau):
	0% - 10%
	11% - 33%
	34% - 66%
	67% - 100%

Menusymbolen

	Wekker
	Oproeplijsten
	Voicemail

	Netdiensten
	Extra functies
	Instellingen

Symbolen van de displaytoetsen

Afhankelijk van de situatie geven de volgende symbolen de actuele functie van de displaytoetsen weer:

Symbool	Actie
	Nummerherhaling
	Tekst wissen

Symbool	Actie
	Contacten openen
	Nummer overnemen in Contacten

Displaysymbolen bij het signaleren van



Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)



Verbinding tot stand gebracht



Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken



Externe oproep



Interne oproep



Herinneringsoproep verjaardag



Herinneringsoproep afspraak



Wekoproep

Overige symbolen op het display



Informatie



(Veiligheids-)vraag



Even wachten, a.u.b ...




Bewerking uitgevoerd (groen)



Bewerking mislukt (rood)

Menu-overzicht

Hoofdmenu openen: In de ruststand  indrukken.



Niet alle functies zijn op elk basisstation, in alle landen en bij alle providers beschikbaar.

Afhankelijk van aantal en soort van de beschikbare functies kunnen menu's op het bovenste niveau of in een submenu worden weergegeven. **Geluidsinstellingen**, bijvoorbeeld, kan op het bovenste menuniveau staan of in het submenu **Instellingen**.



Wekker

→ pagina 37



Oproeplijsten

(afhankelijk van het basisstation)



Voicemail

(afhankelijk van het basisstation)



Netdiensten

(afhankelijk van het basisstation)



Extra functies

Zaklamp	→ pagina 34
Kalender	→ pagina 35
Ruimtebewaking	→ pagina 38
Snelkiezen	→ pagina 17
Gemiste alarmen	→ pagina 36



Instellingen

Datum en tijd	→ pagina 9	
Geluidsinstellingen	Gespreksvolume	→ pagina 18
	Akoest. profielen	→ pagina 22
	Attentietonen	→ pagina 23
	Trilalarm	→ pagina 23
	Ringtones Handset	→ pagina 22
	(overige submenu's afhankelijk van basisstation)	
Display	Screensaver	→ pagina 20
	Kleurschema's	→ pagina 20
	Verlichting	→ pagina 20
	Auto-toetsblok.	→ pagina 21
Taal	→ pagina 19	
Aanmelden	Handset aanmelden	→ pagina 9
	(overige submenu's afhankelijk van basisstation)	

Telefonie	Autom. aanname	→ pagina 21
	Eenv. beantw.	→ pagina 17
	LED oproep sign.	→ pagina 21
	Regionummers	→ pagina 19 (overige submenu's afhankelijk van basisstation)
Systeem	Reset handset	→ pagina 27 (overige submenu's afhankelijk van basisstation)





Klantenservice

Heeft u vragen? Snelle hulp en ondersteuning vindt u in deze gebruiksaanwijzing en onder wiki.gigasetpro.com. Voor overige vragen over uw Gigaset R650H PRO kunt u contact opnemen met uw leverancier.

Vragen en antwoorden

Mochten er tijdens het gebruik van uw toestel problemen ontstaan, dan vindt u mogelijke oplossingen onder wiki.gigasetpro.com ► FAQ.

Bovendien bevat onderstaande tabel hulp bij het zoeken naar problemen.

<p>Weet u niet zeker of uw toestel over een geïntegreerd antwoordapparaat beschikt?</p> <p>► Open het menu Voicemail:  ►  ► OK</p> <p>Uw toestel beschikt over een geïntegreerd antwoordapparaat als het submenu Inschakelen aanwezig is.</p>
<p>In het display wordt niets weergegeven.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De handset is niet ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ►  lang indrukken. 2. De batterijen zijn leeg. <ul style="list-style-type: none"> ► Batterijen opladen of vervangen (→ pagina 7). 3. De toets-/displayblokkering is ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ► Hekje-toets  lang indrukken.
<p>In het display knippert "Geen basis".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. <ul style="list-style-type: none"> ► Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen. 2. Basisstation is niet ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ► Netadapter van het basisstation controleren. 3. Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u Maximum bereik heeft uitgeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ► Maximum bereik inschakelen of de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
<p>In het display knippert "Handset aanmelden".</p> <p>Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 6 DECT-aanmeldingen).</p> <p>► Handset opnieuw aanmelden (→ pagina 9).</p>
<p>Uw instellingen worden niet opgeslagen.</p> <p>► Controleer of u het Profiel persoonlijk heeft ingesteld voordat u de toestelinstellingen gaat wijzigen (→ pagina 34).</p>
<p>De handset gaat niet over.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oproepsignaal is uitgeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ► Oproepsignaal inschakelen (→ pagina 23). 2. Oproepdoorschakeling is ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ► Oproepdoorschakeling uitschakelen. 3. Het oproepsignaal klinkt niet als de beller NummerWeergave onderdrukt heeft. <ul style="list-style-type: none"> ► Oproepsignaal voor anonieme oproepen inschakelen (→ pagina 24) 4. Toestel gaat binnen een bepaalde periode of bij bepaalde nummers niet over. <ul style="list-style-type: none"> ► Tijdschakeling voor externe oproepen (→ pagina 24) ontrolleren

Uw gesprekspartner kan u niet horen.

De microfoon van de handset is uitgeschakeld.

- ▶ Microfoon weer inschakelen (→ pagina 18).

Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.

1. **Meesturen van het telefoonnummer (CLI)** is niet vrijgegeven bij de beller.
 - ▶ **De beller** moet de functie Meesturen van het telefoonnummer (CLI) bij zijn netwerkaanbieder laten vrijgeven.
2. **NummerWeergave (CLIP)** wordt niet ondersteund door de provider of is niet vrijgeschakeld.
 - ▶ NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de provider.
3. Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale of router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.
 - ▶ Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: De netvoeding kort loskoppelen. De stekker opnieuw in het stopcontact steken tot het apparaat opnieuw opstart.
 - ▶ Instellingen van de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.

U hoort bij het invoeren een foutsignaal.

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- ▶ Procedure herhalen.
- Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

U kunt de voicemail niet beluisteren.

De telefooncentrale is ingesteld op impulskiezen.

- ▶ Telefooncentrale op toonkiezen instellen.

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende land. Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset R650H PRO voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

gigasetpro.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder gigasetpro.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV SÜD Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude toestellen

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product heeft gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het afval worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude toestel helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Bijlage

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijsmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen



De handset is spatwaterdicht.

Bij contact met vloeistof klopt u het water uit de microfoonopening en verwijdert u het water op de handset met een absorberende doek. De handset is klaar voor gebruik.

Als de handset in contact komt met een grotere hoeveelheid vocht, gaat u als volgt te werk:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Batterijen

Technologie: 2 x AAA NiMH
 Spanning: 1,2 V
 Capaciteit: 800 mAh

Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (Alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden.)

Standby-tijd (uren) *	310 * 200 **
Gesprekstijd (uren)	14
Gebruikstijd bij 1,5 uur Gesprekstijd per dag (uren) *	130 * 100 **
Laadduur in lader (uren)	7,5

* DECT uit uitgeschakeld **zonder** displayverlichting in de ruststand

** DECT uit ingeschakeld **zonder** displayverlichting in de ruststand

Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen: ca. 1,5 W

Handhaving het laadniveau: ca. 0,5 W

Algemene technische gegevens

DECT

DECT-standaard	wordt ondersteund
CAT-iq-standaard	Gecertificeerd volgens standaard CAT-iq2.0 met HD-Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakbandbreedte	32 kbit/s
DECT-signaal	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid

Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het DECT-signaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik:

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.

Voorbeeld: Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld **ca. 10 %**

Hout, behandeld **ca. 25 %**

Gipsplaten **ca. 27 – 41 %**

Tegelwand, 10 tot 12 cm **ca. 44 %**

Tegelwand, 24 cm **ca. 60 %**

Gasbetonwand **ca. 78 %**

Wand met gewapend glas **ca. 84 %**

Plafond met gewapend beton **ca. 75 – 87 %**

Glas met metalen laag **ca. 100 %**

Tabellen met tekensets

Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	¹⁾	.	,	?	!	²⁾	0			

1) spatie

2) enter

Trefwoordenregister

A		D	
Aan/uit-toets	2	Datum instellen	9, 42
Aanmelden (handset)	9	Display	
Afspraak		displaytaal wijzigen	9
instellen	35	gebroken	4
niet bevestigde weergeven	36	instellen	20
Akoestische profielen	34	kleurenschema	20
Alarm (babyfoon) uitschakelen	39	screensaver	20
Alarm annuleren	39	verlichting	20
Anonieme oproepen uit	24	verlichting inschakelen	20
Attentiesignalen	23	vrij geheugen Contacten	31
Automatisch beantwoorden	21	Displaytaal instellen	19
B		Displaytoetsen	2, 12
Basisstation		programmeren	25
instellingen wijzigen	19	symbolen	40
Batterij		Doorverbinden extern gesprek intern	28
indicatie	2	E	
symbool	2	E-mail opslaan in Contacten	30
Batterijen		Extern gesprek	
laadniveau	40	intern doorverbinden	28
laden	8	Externe oproepen	
plaatsen	7	tijdschakeling van het oproepsignaal	24
Berichtenlijsten	14	F	
openen	14	Fouten verhelpen algemeen	44
Berichttoets	2	G	
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	24	Gebroken display	4
C		Gebruiksduur van de handset	48
Cijfertoets programmeren	25	Geen signalering van oproepen	24
Conferentie		oproepsignaal in de lader uitschakelen	24
beëindigen	28	Gehoorapparaten	4
Conferentie met drie personen		Gemarkeerde tekens	15
beëindigen	28	Gemiste oproep	33
Contact met vloeistoffen	47	Gesprek	
Contacten	30	doorverbinden	28
contactpersoon opslaan	30	extern	16
contactpersoon/lijst versturen		intern	28
naar handset	32	intern doorverbinden	28
nummer uit tekst overnemen	32	Gevoeligheid van de microfoon	18
openen	11	Goedkeuring	45
versturen naar handset	32		
volgorde van contactpersonen	31		
Contactpersoon selecteren in Contacten	31		
Correctie van onjuiste invoer	15		

H		K	
Handset		Kalender	35
aannemen	9	Kiezen	
als ruimtebewaking gebruiken	38	met Contacten	17
attentiesignalen	23	met de snelkiestoetsen	25
automatische toetsblokkering	21	met nummerherhalingslijst	16
displaytaal	9, 19	met oproeplijst	17
displayverlichting	20	Klantenservice	44
gesprek doorverbinden	28	Kleine letters/hoofdletters	15
handsfree-volume	18, 21	Kleurenschema	20
in gebruik nemen	7		
in-/uitschakelen	11	L	
instellen	19	Laadduur	48
instellingen wijzigen	19	Laadniveau van de batterijen	40
kleurenschema	20	Laden, stil	24
lader aansluiten	6	Lader (handset)	
lijst	11	aansluiten	6
meerdere gebruiken	28	plaatsen	6
microfoon uitschakelen	18	Lijn	26
PIN-code wijzigen	21	handset toewijzen	26
ruststand	13	naam wijzigen	26
screensaver	20	Lijst	
standaardinstellingen herstellen	27	beantwoorde oproepen	33
verbinding toewijzen	26	gemiste oproepen	33
volume van de handset	18, 21	handsets	11
voor ruimtebewaking (babyfoon)		oproeplijsten	33
gebruiken	38	uitgaande oproepen	33
Handsetprofielen	22	Lijstvermelding	33
Handsfree-profielen	22	Luidspreker	18
Handsfree-telefoneren	18		
Handsfree-volume	18	M	
Headset aansluiten	8	Medische apparatuur	4
Headset-aansluiting	8	Meervoudige oproepen	26
Hekjetoets	2	Melding van de voicemail weergeven	14
Help	44	Menu	
Hoofdletters/kleine letters	15	openen	11
		overzicht	42
I		Microfoon	2
In gebruik nemen, handset	7	Microfoon van handset uitschakelen	18
Indicatie laadniveau	2	Milieu	46
Inhoud van de verpakking	6		
Instellingen bij levering	27	N	
Instellingen bij levering herstellen	27	Navigatietoets	2, 11
Instellingen wijzigen	19	Netadapter	4
Instelmogelijkheden		Niet storen	24
toestel	19	Niet weerg. verjaardagen/afspraken	36
Intern		Noodoproep	
telefoneren	28	niet mogelijk	4
Intern bijschakelen	26	Nummer	
Intern gesprek	28	invoeren	15
wisselgesprek (aankloppen)	29	opslaan in Contacten	30
Interne ruggespraak	28	overnemen in Contacten	32
Inzameling van afval en oude apparaten	46	Nummerherhalingslijst	16

O	
Onderhoud van het toestel	47
Onjuiste invoer corrigeren	15
Ontvangststerkte	40
Oproep	
automatisch beantwoorden	21
beantwoorden	17
intern doorverbinden	28
Oproep beantwoorden	
eenvoudig	17
Oproep eenvoudig beantwoorden	17
Oproepen	
extern	16
Oproeplijst	33
Oproeplijsten	33
vermelding wissen	33
Oproepsignaal	
in lader uitschakelen	24
ringtone voor interne/externe	
oproepen	23
ringtone wijzigen	22
tijdschakeling voor externe oproepen	24
voor anonieme oproepen uitschakelen	24
Oproepsignaal, optisch	21
Optisch oproepsignaal	2, 21
P	
Profielen	34
Profieltoets	2, 34
R	
Regiocode	
eigen regiocode invoeren	19
Ringtone	
oproepsignaal voor interne/externe	
oproepen	23
R-toets	2
Ruggespraak	
intern	28
Ruimtebewaking	38
inschakelen	39
Ruimtebewaking (babyfoon)	38
Ruimtebewaking uitschakelen	39
Ruststand, terugkeren naar de	13
S	
Screensaver	20
Signaaltoon, zie Attentiesignalen	
Sluimerstand (wekker)	37
Snelkiezen	17, 25
Sound zie ringtone	
Speciale tekens invoeren	15
Spot-LED	34
Standaardinstellingen	27
Standaardinstellingen herstellen	27
Statusbalk	2
symbolen	40
Stertoets	2
Stil laden	24
Symbolen	
op displaytoetsen	40
statusbalk	40
weergave van nieuwe berichten	14
Symbolen op het display	40
Symbool	
wekker	37
T	
Taal, display	9
Tabellen met tekensets	50
Technische gegevens	48
Technische gegevens zie internet/CD	
Tekst invoeren	15
Telefoneren	
extern	16
intern	28
oproep beantwoorden	17
Telefoon	
bedienen	11
Telefoonboek zie Contacten	
Tijd instellen	9, 42
Tijdschakeling	
oproepsignaal voor externe oproepen	24
Toestel	
instellen	19
standaardinstellingen herstellen	27
Toestel in gebruik nemen	6
Toestelinstellingen wijzigen	19
Toets	
programmeren met functie of nummer	25
Toets 1 (snelkiezen)	2
Toets aan de zijkant	12
Toetsblokkering in-/uitschakelen	11
Toetsblokkering, automatisch	21
Toetsen	
aan/uit-toets	2
berichtentoets	2
displaytoetsen	2, 12
hekjetoets	2
navigatietoets	2, 11
profielen	34
profieltoets	2
R-toets	2
snelkiezen	2
stertoets	2
toets aan de zijkant	12
verbindingstoets	2
verbreek-/einde-toets	16
verbreektoets	2
volume	12
Trema's invoeren	15
Trilstand	23

V	
Veiligheidsinstructies	4
Verbindingstoets	2
Verbrek-/einde-toets	16
Verbrektoets	2
Verjaardag	30
niet bevestigde weergeven	36
Verjaardag zie Speciale datum	
Verlichting, Display	20
Versturen	
alle contactpersonen naar handset	32
contactpersoon naar handset	32
VIP-oproepsignaal	30
Vloeistoffen	47
Volgorde in Contacten	31
Volume	
handset	21
handsfree-volume	18
handsfree-volume van de handset	21
luidspreker	21
volume van de handset	18
Volume van de handset	18
Volumetoetsen	12
Vragen en antwoorden	44
Vrij geheugen in Contacten	31
W	
Waarschuwingssignaal, zie Attentiesignalen	
Weergave	
melding van de voicemail	14
niet bevestigde afspraken/ verjaardagen	36
Wekker	37
Wijzigen	
displaytaal	9
handset-PIN	21
handsfree-volume	21
volume van de handset	21
Wisselgesprek	
intern tijdens extern gesprek	29
Wisselgesprek (aankloppen)	
extern tijdens intern gesprek	29
Z	
Zaklampfunctie	34
Zoeken	
in Contacten	31

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

gigasetpro.com