

Gigaset pro



R650 H PRO

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

Gigaset R650H PRO: Det professionelle, robuste DECT-håndsæt til krævende situationer i hverdagen

Håndsæt fra Gigaset pro er optimeret til erhvervsmæssigt brug og en del af de professionelle Gigaset pro DECT-IP-systemer.

I denne vejledning beskrives alle håndsættets funktioner.

Hvis du ønsker information om alle funktioner af et Gigaset pro DECT-IP-system, så læs venligst også den tilhørende vejledning.

Du kan også bruge dit håndsæt sammen med andre producenters DECT-GAP-basestationer:

Med et GAP-kompatibelt DECT-telefon/-router/-flercelle-system fra andre producenter

I GAP-modus er grundlæggende telefoni-funktioner tilgængelige.

Som et behageligt ekstra har R650H PRO en lokalt administreret liste over mistede opkald.

Sammen med DECT-routere med CAT-iq 2.0

Gigaset-CAT-iq-håndsættet er certificeret i overensstemmelse med standarden DECT/CAT-iq 2.0.

Håndsættets funktioner sammen med en CAT-iq-router (bl. a.):

- ◆ Behagelig foretagelse af opkald og brug af opkaldslist
 - ◆ Wideband-samtaler i HD-Voice™ -kvalitet
 - ◆ Fuld adgang til den centrale telefonbog på routeren
 - ◆ Brug af flere linjer og telefonnumre *).
- ➔ Detaljerede oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til routeren.

*) Omfanget af funktioner er afhængig af land, net og router.

Oversigt over håndsæt



- 1 **Spot-LED / Optisk opkaldssignal**
(→ s. 30, → s. 30)
- 2 **Display** i standbytilstand
- 3 **Statuslinje** (→ s. 35)
Symboler viser telefonens aktuelle indstillinger og driftstilstand
- 4 **Lydstyrketaster** (→ s. 12)
- 5 **Displaytaster** (→ s. 12)
- 6 **Afbyrd- og tænd-/sluk-tast**
Afslut samtale; afbryd funktion;
gå et menuniveau tilbage (**kort tryk**);
vend tilbage til standbytilstand (**langt tryk**);
tænd/sluk håndsæt (**langt tryk**
i standbytilstand)
- 7 **Beskedtast** (→ s. 13)
Adgang til opkalds- og beskedlisterne;
blinker: ny besked eller nyt opkald
- 8 **Profiltast** (→ s. 30)
- 9 **Firkanttast**
Tastaturlås til/fra (**langt tryk**
i standbytilstand);
skift mellem store og små bogstaver og tal
- 10 **Tilslutning til headset** (→ s. 7)
- 11 **Mikrofon**
- 12 **Stjernetast**
Ved oprettet forbindelse: skift mellem
impulsopkald/DTMF-signaler (**kort tryk**);
ved indtastning af tekst Åben tabel med
specialtegn
- 13 **Tast 1**
Vælg telefonsvarer på nettet (**langt tryk**)
- 14 **R-tast**
- Forespørgsel (Flash)
- Indtast opkaldspause (**langt tryk**)
- 15 **Opkaldstast / håndfri funktion-tast**
ring op til det viste nummer:
besvar opkald; skift mellem brug af
håndsæt og håndfri funktion;
Åben genopkaldsliste (**kort tryk**);
start opkald (**langt tryk**);
- 16 **Styretast/menutast** (→ s. 11)

Bemærk!

Produktbillederne vises skematisk og kan afvige fra produktets faktiske udseende.

Indhold

Oversigt over håndsat	2
Sikkerhedsanvisninger	4
Ibrugtagning	5
Visning af de trin, du skal udføre i betjeningsvejledningen	10
Lær din telefon at kende	11
Foretage opkald	15
Indstilling af telefonen	18
Nulstilling af telefonen til fabriksindstillingerne	25
Flere håndsat	26
Telefonbog (adressekartotek)	27
Opkaldsliste	29
Støjprofiler	30
Spot-LED	30
Kalender	31
Vækkeur	32
Rumovervågning	33
Display-symboler	35
Menuoversigt	37
Kundeservice og Assistance	39
Miljø	41
Appendiks	42
Index	45

Bemærk!

Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande og hos alle netudbydere.

Sikkerhedsanvisninger

	<p>Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug.</p> <p>Du kan finde omfattende brugervejledninger til alle telefoner og telefonsystemer samt til tilbehør online på gigasetpro.com i kategorien Support. På den måde er vi med til spare papir, samtidig med at vi skaffer dig hurtigt adgang til opdateret dokumentation, når du ønsker det.</p>
	<p>Anvend kun den strømadapter, som er anført på enhederne. Under opladning skal stikkontakten være lettilgængelig.</p>
	<p>Anvend kun genopladelige batterier, som svarer til specifikationen (se "Tekniske data"), da der ellers er risiko for alvorlige sundheds- og personskader. Batterier, som synligt er beskadigede, skal udskiftes.</p>
	<p>Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets producent for yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj grad det pågældende udstyr er immunt over for fremmede, højfrekvente energier (for oplysninger om dit Gigaset pro-produkt, se "Tekniske data").</p>
	<p>Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktionen. Du kan pådrage dig alvorlige og permanente høreskader. Telefonen kan forårsage støj i analoge høreapparater (brummetone eller hyletone) eller overstyre dem. Kontakt en audiolog, hvis der opstår problemer.</p>
	<p>Basestationen og laderen er ikke beskyttet mod vandstænk. Opstil dem derfor ikke i vådrum som f.eks. badeværelser eller brusekabiner.</p>
	<p>Anvend ikke apparaterne i omgivelser, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. malerværksteder.</p>
	<p>En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af serviceafdelingen, idet den kan forstyrre andre radiotjenester.</p>
	<p>Brug ikke telefonen, hvis displayet er revnet eller knust. Knust glas eller plast kan give skader på hænder og ansigt. Lad telefonen blive repareret af servicen.</p>
	<p>Anvend kun den strømadapter, som er anført på enhederne. Under opladning skal stikkontakten være lettilgængelig.</p>
	<p>Når tastatur-/displaylåsen er aktiveret, kan du heller ikke ringe op til nødopkaldsnumre.</p>

Ibrugtagning

Kontroller pakkens indhold

- ◆ et håndsæt
- ◆ en lader med strømadapter
- ◆ et batteridæksel (håndsættets bageste afdækning)
- ◆ en låseskive til batteridækslet,
- ◆ to batterier
- ◆ en bælteclips
- ◆ en gummiafdækning til headset-stikket,
- ◆ en betjeningsvejledning.

Opstilling af lader

Laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 °C til +45 °C.

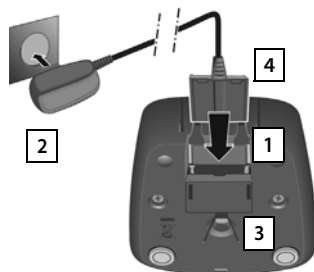
- ▶ Placer laderen på et jævnt, skridsikkert underlag.

Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen, idet der findes mange forskellige typer møbellak og -politur.

OBS

- ◆ Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- ◆ Beskyt Gigaset-telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe.

Tilslutning af lader



- ▶ Tilslut strømadapterens fladstik **1**.
- ▶ Sæt strømadapteren i stikkontakten **2**.

Hvis du er nødt til trække stikket ud af laderen:

- ▶ Kobl strømadapteren fra lysnettet.
- ▶ Tryk på udløserknappen **3** og træk stikket ud **4**.

Ibrugtagning af håndsættet

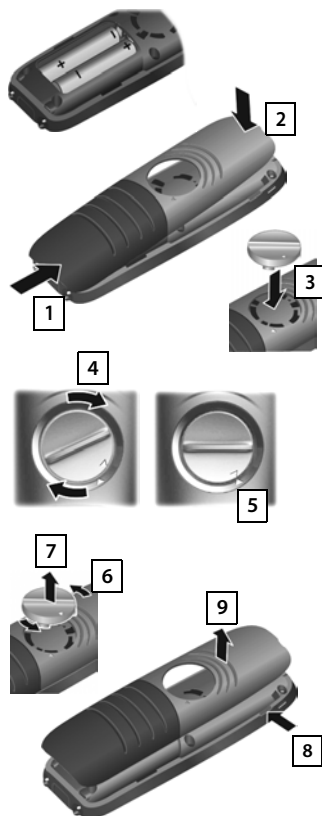
Displayet er beskyttet med folie. Fjern beskyttelsesfolien!

Isæt batterierne og luk batteridækslet

OBS

Brug kun de anbefalede, genopladelige batterier (→ s. 43) fra Gigaset Communications GmbH, da det i modsat fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå alvorlige sundheds- eller tingskader. F. eks. kan batterikappen blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet.

- ▶ Isæt batterierne, så polerne vender rigtigt (isætningsretning +/- se illustration).
- ▶ Hold batteridækslet lidt skråt, og skub det på kabinettet nedefra **1**.
- ▶ Tryk derefter dækslet til **2**, indtil det går i indgreb.
- ▶ Isæt låseskiven som vist (drejet ca. 20°) **3**. Vær opmærksom på pilemærket.
- ▶ Drej låseskiven med urets retning indtil anslag **4**. Låseskiven er låst, når mærket på låseskiven og på dækslet er overfor hinanden **5**.



Hvis du skal åbne batteridækslet igen for at skifte batterier:

- ▶ Drej låseskiven i rillen mod urets retning indtil anslag **6** (ca. 20°), og tag den af **7**.
- ▶ Tryk fingerneglen i udsparingen i siden mellem kabinet og dæksel **8**, tag dækslet af **9**.

Opladning af batterier

Delvist opladede batterier medfølger ved levering. Oplad dem helt inden brug. (Batterierne er opladet helt, når lynsymbolet ⚡ slukkes på displayet.)

- ▶ Sæt håndsættet i laderen i **7,5 time**.



OBS

- ◆ Håndsættet må kun sættes i den dertil beregnede basestation eller lader.
- ◆ Batteriet kan blive varmt under opladningen. Det er helt normalt.
- ◆ Batteriets ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid.

Bælteclips

På siden af håndsættet er der udsparinger, der er beregnet til fastgørelse af bælteclipsen.

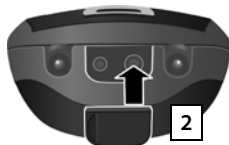
- ◆ **Bælteclipsen sættes på** ved at trykke den mod bagsiden af håndsættet, så bælteclipsens fremspring klikker på plads i udsparingerne.
- ◆ **Bælteclipsen tages af** ved at trykke kraftigt med højre tommelfinger midt på bælteclipsen, skubbe neglen på venstre hånds tommelfinger op til venstre mellem clips og kabiner og tage clipsen op og af.



Tilslutning af headset



Du kan slutte et headset med en 2,5 mm jackstik til telefonens underside **1**. Anbefalede headsets finder du på den pågældende produktside på wiki.gigasetpro.com



Hvis du **ikke** tilslutter et headset, så brug gummiafdækningen, som medfulgte ved levering **2** for at beskytte apparatet mod vandstænk.

Skift af displaysprog

Skift displaysproget, hvis der er valgt et sprog, du ikke forstår.

 ▶   ▶  Vælg sprog ▶ **Vælg** (● = valgt)

Tilmelding af håndsættet

Tilmeldingsproceduren afhænger af basestationen.

Tilmeldingen skal startes **både** på basestationen **og** på håndsættet. Begge dele skal ske **inden for 60 sek.**

▶ **På basestationen:** Tryk **længe** (mindst 3 sek.) på tilmeldings-/pagingtasten.

▶ **På håndsættet,** tryk på displaytasten **Tilmeld.**

Eller:

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Tilmelding** ▶ **OK** ▶ **Tilmeld hånd-sæt** ▶ **OK**

På displayet vises **Søger efter en base, der er i registreringsstilstand.** Der oprettes en forbindelse til basestationen, det kan tage nogle minutter.

▶ Indtast system-pinkoden (om nødvendigt) (fabriksindstilling: **0000**). ▶ **OK**

Displayvisning under tilmeldingen: **Håndsæt registreres**

Displayvisning efter vellykket tilmelding: **Håndsæt registreret**

Et håndsæt kan tilmeldes op til fire basestationer. Hvordan du kan bruge dit håndsæt på flere basestationer og hvordan du afmelder dit håndsæt, kan du læse i betjeningsvejledningen til basestationen.

OBS

Oplysninger om tilmelding til et DECT IP-multicelle-system finder i den tilhørende betjeningsvejledning på → wiki.gigasetpro.com

Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret.

▶ Tryk på displaytasten **Tid.**

Eller:

 ▶  ▶ **OK** ▶ **Dato/tid** ▶ **OK**

▶ Indstilling af dato og klokkeslæt.

▶ **Gem**

Din telefon er nu klar til brug!



Hvad vil du gøre nu?

Hvis ibrugtagningen er vellykket, kan du straks foretage opkald, tilpasse din Gigaset-telefon dine personlige behov eller først gøre dig fortroligt med dens betjening.

Indstilling af ringetoner

Tildel interne / eksterne opkald, påmindelser (→ s. 21), alarmer (→ s. 32) og bestemte personer, der ringer op (→ s. 27), en individuel ringetone.

Beskyt dig mod uønskede opkald

Indstil telefonen således, at den ikke ringer ved uønskede opkald, eller brug tidsstyringen (→ s. 22).

Tilpas din telefon til dine omgivelser

Brug de 3 støjprofiler for at tilpasse telefonen til støjende eller stille omgivelser (→ s. 30).










Tilmelding af eksisterende Gigaset pro håndsæt og overførsel af telefonbog

Brug eksisterende håndsæt fortsat til at foretage opkald fra den nye basestation. Overfør interne håndsæt telefonbogsopslag til det nye håndsæt (→ s. 28).

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med brugen af din telefon, kan du læse tippene til afhjælpning af fejl (→ s. 39) eller du kan kontakte vores kundeservice (→ s. 39).

Visning af de trin, du skal udføre i betjeningsvejledningen

Gigaset pro-håndsættets taster vises som følger i denne betjeningsvejledning:

 /  / 	Opkaldstast / menutast / afbrydtagt
	Tal-/bogstavtaster
 / 	Stjernetast / firkanttast
 /  / 	Beskedtast / R-tast / Profiltast










Oversigt over displaysymboler (→ s. 35).

Eksempel: Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald

Illustration i betjeningsvejledningen:


 ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefoni** ▶ **OK** ▶ **Autosvar** ▶ **Ændre** (☑ = til)

Gør følgende:

- ▶ : Tryk på **højre** side af styretasten i standbytilstand. Hovedmenuen åbnes.
- ▶ : Naviger til symbolet  med styretasten .
- ▶ **OK**: Tryk på **OK** eller midt på styretasten . Undermenuen **Indstillinger** åbnes.
- ▶  **Telefoni**: Bladre til opslaget **Telefoni** med styretasten .
- ▶ **OK**: Tryk på **OK** eller midt på styretasten . Undermenuen **Telefoni** åbnes.
- ▶ **Autosvar**: Funktionen til aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald er valgt.
- ▶ **Ændre** (☑ = til): Tryk på displaytasten **Ændre** eller midt på styretasten . Funktionen aktiveres og deaktiveres skiftevis (☑ = aktiveret, ☐ = deaktiveret).


Lær din telefon at kende

Tænd/sluk håndsættet

- ▶ I standbytilstand, tryk længe på afbrydstasten  for at slukke eller tænde håndsættet.


Aktivering / deaktivering af tastaturlås

Tastaturlåsen forhindrer utilsigtet betjening af telefonen. Hvis du trykker på en tast, når tastaturlåsen er aktiveret, vises en tilsvarende meddelelse.

- ▶ Tryk længe på tasten  for at aktivere hhv. deaktivere låsen.

Når der signaleres et opkald på håndsættet, deaktiveres tastaturlåsen automatisk. Du kan besvare opkaldet. Når samtalen afsluttes, aktiveres låsen igen.





Styretast

I det følgende er den side af styretasten markeret med sort (foroven, forned, højre, venstre, i midten), som du skal trykke på i den pågældende betjeningsituation, f. eks.  for "tryk på højre side af styretasten".




Styretasten anvendes til navigation i menuer og indtastningsfelter. I standbytilstand eller under en ekstern samtale har den desuden følgende funktioner:



Når håndsættet er i standbytilstand

-  Åben telefonbogen.
-  eller  Åben hovedmenuen.
-  Åben interne håndsæt liste.

Under en ekstern samtale

-  Åben telefonbogen.
-  Start intern forespørgsel.
-  Ændre talelydstyrke for håndsæt-tilstand og håndfri tilstand.

Funktioner, når der klikkes midt på styretasten


Forskellige funktioner alt efter betjeningsituation.

- ◆ I **standbytilstand** åbnes hovedmenuen.
- ◆ I **undermenuer, valg- og indtastningsfelter** overtager tasten følgende displaytasters funktion **OK, Ja, Gem, Vælg** og **Ændre**.

OBS

I denne vejledning vises åbningen af hovedmenuen med et tryk på højre side af styretasten og bekræftelsen af funktioner med et tryk på den pågældende tast. Du kan dog i stedet også trykke midt på styretasten.

Lydstyrketaster

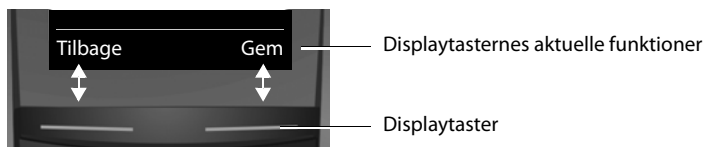
-  Tryk på tasterne på højre side af håndsettet for at indstille lydstyrken for **håndsettet, ringetonen, håndfri tale, alarm, signalering af aftaler og headset** afhængigt af situationen.

Displaytaster

I standbytilstand er der forudindstillet en funktion for displaytasterne. Du kan ændre konfigurationen (→ s. 24).

Displaytasternes funktion skifter alt efter betjeningssituation.

Eksempel



Nogle vigtige displaytaster er:


- Mulighed** Åben en situationsafhængig menu.
- OK** Bekræft valg.
- Tilbage** Gå et menuniveau tilbage hhv. afbryd.
- Gem** Gem indtastning.

Oversigt over symboler på displaytasterne (→ s. 36).

Menuvejledning


Telefonens funktioner stilles til rådighed via en menu, som består af flere niveauer. Menuoversigt → s. 37.


Hovedmenu (første menuniveau)

- ▶ Tryk på **højre** side af styretasten , når håndsettet er i standbytilstand for at åbne hovedmenuen.

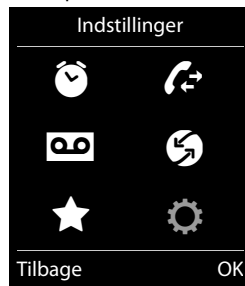
Hovedmenuens funktioner vises med symboler på displayet. Symbolet for den valgte funktion fremhæves med en farve og den tilhørende betegnelse vises øverst på displayet.

Gør følgende for at få adgang til en funktion, dvs. for at åbne den tilhørende menu (næste menuniveau):

- ▶ Naviger med styretasten  til den ønskede funktion, og tryk på displaytasten **OK**.

Tilbage til standbytilstand: Tryk på displaytasten **Tilbage** eller tryk **kort** på afbrydasten .

Eksempel



Undermenuer

Funktionerne i undermenuen vises i listeform.

For at få adgang til en funktion:

- ▶ Bladde hen til funktionen med styretasten (↔), og tryk på **OK**.

Tilbage til foregående menuniveau: Tryk på displaytasten

Tilbage eller tryk **kort** på afbrydasten (⏏).

Tilbage til standbytilstand

I et vilkårligt menu:

- ▶ Tryk **længe** på afbrydasten (⏏).

Eller:

- ▶ Hvis du ikke trykker på en tast: Efter ca. 2 minutter skifter displayet **automatisk** til standbytilstand.

Eksempel



Beskedlister

Hvis du modtager beskeder, gemmes de på beskedlister. Så snart der modtages et **nyt opslag** på en liste, høres en servicetone. Desuden blinker beskedtasten. Symboler for beskedtype og antallet af nye beskeder vises på standbydisplayet.

Der er nye beskeder:

- ◆ **OO** på telefonsvareren (afhængig af basestation)/ telefonsvarer på nettet
- ◆ **fx** på listen over mistede opkald
- ◆ **☑** på listen over mistede aftaler

Du kan åbne beskedsiderne ved at trykke på beskedtasten

(☑). Du har adgang til følgende beskedlister:

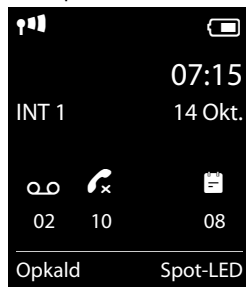
- ◆ **Telefonsvarer:** Telefonsvarerliste (afhængig af basestation)
- ◆ **Nettelefonsvarer:** telefonsvarer på nettet, hvis din netudbyder understøtter denne funktion og telefonnummeret til telefonsvareren på nettet er gemt på telefonen
- ◆ **Mistede opkald:** Liste over mistede opkald (se "Opkaldsliste" → s. 29)
- ◆ **Mistet alarmer:** Liste over mistede aftaler

Symboler for telefonsvareren på nettet vises altid, hvis dens opkaldsnummer er gemt på telefonen. De øvrige lister vises kun, hvis de indeholder beskeder.

For at åbne listen: (☑) Vælg den ønskede liste. ▶ **OK**

Undtagelse: Hvis du vælger **telefonsvareren på nettet**, ringes der op til telefonsvareren på nettet. Der åbnes ingen liste på displayet.

Eksempel



Indtastning af tal og tekst

Hvis der vises flere tal- og/eller tekstfelter (f. eks. **Fornavn** og **Efternavn** for et telefonbogsopslag), er det første felt automatisk aktiveret. Nedenstående felter skal aktiveres ved at navigere med styretasten (↶). Hvis et felt er aktiveret, vises den blinkende markør i feltet.

Rette fejlindtastninger

- ◆ Sletning af **tegn** foran markøren: tryk **kort** på displaytasten **⌫**.
- ◆ Sletning af **ord** foran markøren: tryk **længe** på displaytasten **⌫**.




Indtastning af tekst

- ◆ **Bogstaver/tegn:** Hver tast fra **0** til **9** er tildelt flere bogstaver og tal. Tegnene vises i en valglinje nederst til venstre på displayet, når der trykkes på en tast. Det valgte tegn er fremhævet. Tryk kort på tasten gentagne gange efter hinanden for at springe til det ønskede bogstav/tegn.
- ◆ **Flytning af markør:** Bogstaverne/tegnene indsættes ved markøren. Du kan flytte markøren ved at trykke på styretasten (↶), i felter med flere linjer kan du også trykke på (↶).
- ◆ **Små og store bogstaver:** Tryk på firkanttasten (**#**) for at skifte mellem små og store bogstaver for det **næste bogstav**.
Ved redigering af et telefonbogsopslag skrives det første bogstav og hvert bogstav efter et mellemrum automatisk med stort.
- ◆ **Specialtegn:** Tryk på stjernetasten (*****) for at åbne tabellen med specialtegn. Brug styretasten til at navigere til det ønskede tegn, og tryk på displaytasten **Indsæt** for at indsætte det.
- ◆ **Specialtegn:** Du kan indtaste omlyde og andre markerede/diakritiske tegn ved at trykke gentagen gange på den pågældende bogstavtast, se tegnsæt tabeller → s. 44.

Foretage opkald

Foretage eksterne opkald

▶ Indtast telefonnummer, tryk **kort** på opkaldstasten .

Eller:


▶ Tryk **længe** på opkaldstasten , indtast telefonnummeret.

Du kan afbryde opkaldet med afbrydtasten .

Foretage opkald ved hjælp af genopkaldslisten

De 20 telefonnumre, der sidst blev ringet til fra håndsættet, står på genopkaldslisten. Du kan administrere dem på lignende måde som telefonens beskedlister (→ s. 13).

▶ Tryk **kort** på opkaldstasten  for at åbne genopkaldslisten.

▶  Vælg opslag. ▶ Tryk på opkaldstasten . Der ringes op til telefonnummeret.

For vist det tilhørende telefonnummer, når der vises et navn: Tryk på displaytasten **Visning**.

Administration af opslagene i genopkaldslisten:



▶ Åben genopkaldslisten, ▶  Vælg opslag. ▶ **Mulighed**

Du kan vælge følgende funktioner:

◆ **Kopier til tlf.bog** ▶ **OK**

Gem opslag i telefonbogen (→ s. 27).

◆ **Fremvis nummer** ▶ **OK**

Overfør telefonnummeret til displayet og ændre eller suppler det, og ring derefter op til med  eller gem det med  som et nyt opslag i telefonbogen.

◆ **Slet opslag** ▶ **OK**



Slet det valgte opslag.

◆ **Slet alle** ▶ **OK**

Slet alle opslag.


Foretage opkald fra opkaldslisten

 ▶  ▶ **OK** ▶  Vælg liste. ▶ **OK**

▶  Vælg opslag. ▶ 

▶ Der ringes op til telefonnummeret.




OBS



- ◆ Du kan også åbne opkaldslisten med displaytasten **Opkald**. Til det skal du tildele en displaytast en anden funktion (→ s. 24).
- ◆ Du kan også åbne listen **Mistede opkald** med beskedtasten .

Eksempel

Alle opkald	
  James Foster	
I dag, 18:30	
 01712233445566	11.06.2017, 18:30
 0168123477945	10.06.2017, 17:13
Visning	Mulighed

Opkald ved hjælp af telefonbogen

 ▶  Vælg opslag. ▶ 


▶ Hvis der er anført flere telefonnumre: Vælg telefonnummeret med , og tryk på opkaldstasten  eller på **OK**.

▶ Der ringes op til telefonnummeret.

Direkte opkald


Du kan indstille din telefon således, at der ringes op til et bestemt telefonnummer, når du trykker på en **vilkårlig** tast. På denne måde kan f.eks. børn, der endnu ikke kan indtaste et nummer, ringe op til et bestemt nummer.

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Direkte opkald** ▶ **OK**

▶ **Aktivering:**  **Til / Fra**

▶ **Opkald til:** Indtast eller rediger det telefonnummer, der skal ringes op til.

▶ **Gem**

På standbydisplayet vises det aktiverede direkte opkald. Når du trykker på en vilkårlig tast, ringes der op til det gemte nummer. Tryk på afbrydstasten  for at afbryde opkaldet.

For at afslutte tilstanden Direkte opkald:


▶ Tryk på displaytasten **Fra**. ▶ Tryk længe på tasten **#**.

Eller:

▶ Tryk længe på tasten **#**.

Besvarelse af opkald

Du har følgende muligheder:

▶ Tryk på .

▶ Hvis **Autosvar** er aktiveret (→ s. 20), så tag håndsættet ud af laderen.

Aktivering/deaktivering af nem besvarelse af opkald


Du kan både besvare opkald med opkaldstasten  og med tasterne  ... ,  og .

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefoni** ▶ **OK** ▶  **Hurtig accept** ▶ **Ændre** (☑ = aktiveret)

Du skal være opmærksom på følgende: Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig** (→ s. 30).

Håndfri funktion

Inden du lader andre høre med, bør du informere den, du taler med, om at andre personer lytter med på samtalen.

▶ Tryk på .


For at sætte håndsættet i laderen under en samtale:


▶ Tryk tasten  ned og hold den nede, når du sætter håndsættet i laderen.

Ændring af lydstyrken

◆ Indstilling via menuen:

 ▶  ▶ OK ▶  Lydindstillinger ▶ OK ▶ Lydstyrke håndsat ▶ OK

▶ **Højtaler:**  Indstil lydstyrken i 5 trin for telefonrør og headset.

▶ **Ekstern højtaler:**  Indstil lydstyrken i 5 trin.

▶ **Gem**

◆ Indstilling under en samtale for den aktuelt anvendte tilstand (håndfri funktion, telefonrør, headset):

▶ Tryk på sidetasterne / (→ s. 2) eller styretasten  ▶ .

▶ Indstillingen gemmes automatisk efter ca. 2 sekunder, eller tryk på displaytasten **Gem**. Displayet skifter igen til den foregående visning.

OBS

Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig** (→ s. 30).



Aktivering/deaktivering af mikrofonen (slå mikrofonen fra)

Hvis du deaktiverer mikrofonen under en samtale, kan din samtalepartnere ikke længere høre dig.

▶ Tryk på  for at aktivere/deaktivere mikrofonen.

Indstille mikrofonens følsomhed

Under en samtale: Indstille mikrofonens følsomhed i fire trin. Dermed får du en bedre lyd i støjende omgivelser og i tilfælde af ekko.

▶ Tasten  trykkes **længe** ▶ ... med  indstilles mikrofonens følsomhed ▶ **Gem** ... ændringen træder straks i kraft og gælder også for de efterfølgende samtaler

OBS

Hvis du ikke gemmer indstillingen, gælder ændringen kun for den aktuelle samtale.

Indstilling af telefonen

Håndsættet og basestationen er forudindstillet. Du kan ændre indstillingerne individuelt. Du kan enten foretage indstillingerne under en samtale eller i standbytilstand via menuen **Indstillinger**.

Dato og klokkeslæt

Det kræver dato og klokkeslæt, så det korrekte klokkeslæt f.eks. vises ved indgående opkald eller for at kunne bruge vækkeuret og kalenderen.

Hvis dato og klokkeslæt endnu ikke er indstillet på håndsættet, vises displaytasten **Tid**.

▶ Tryk på displaytasten **Tid**

eller

▶ ▶ ... vælg **Indstillinger** med ▶ **OK** ▶ **Dato/tid** ▶ **OK** ... derefter

For at indstille dato: ▶ **Dato:** ... med indtast dag, måned og år 8-cifret

f.eks. 1 4 0 1 2 0 1 7 for den 14.01.2017

For at indstille klokkeslæt:

▶ **Klokkeslæt** ▶ ... med indtast timer og minutter 4-cifret

f.eks. 0 7 1 5 for kl. 07:15

For at gemme indstillingen:

▶ **Gem**

Skift af displaysprog

▶ ▶ **OK** ▶ **Sprog** ▶ **OK** ▶ Vælg sprog ▶ **Vælg** (● = valgt)

Indstilling af egen landekode og eget områdenummer

Til overførsel af telefonnumre (til f.eks. vCards) skal dit forvalgsnummer (landekode og områdenummer) være gemt på telefonen. Enkelte af disse numre er allerede forudindstillede. Vær opmærksom på opdelingen i præfiks og resterende forvalgsnummer.

▶ ▶ **OK** ▶ **Telefoni** ▶ **OK**

▶ **Områdenumre** ▶ **OK** ▶ Naviger til

indtastningsfeltet og brug i givet fald til at slette tal

▶ indtast tal

▶ **Gem**


Eksempel







Områdenumre
International kode: 00 - 49
Lokal område nr.: 0 - [8]]
< C Gem

Indstilling af håndsettets display

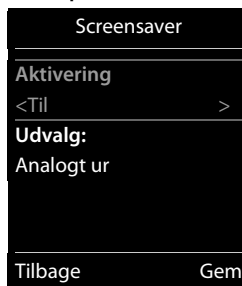
Indstilling af screensaver

Du kan definere en pauseskærm til displayet i standbytilstand.
Du kan vælge mellem analogt ur/digitalt ur/billede.

Tryk, kort på  for at for vist standbydisplayet igen.

-  ▶  ▶ OK ▶  Skærm ▶ OK
- ▶ Screensaver (✓ = til) ▶ Redigér
 - ▶ Aktivering:  Til / Fra
 - ▶ Udvalg:
 -  Digitalt ur / Analogt ur / [billeder]
 - Eller:
 - ▶ Visning (Vis screensaver)
 - ▶  Vælg screensaver ▶ OK
- ▶ Gem

Eksempel



Indstilling af farveskema

Du kan for vist displayet med en sort eller med en lys baggrund.

-  ▶  ▶ OK ▶  Skærm ▶ OK ▶  Farveskema ▶ OK
- ▶  Farveskemaer 1 / Farveskemaer 2 ▶ Vælg (● = valgt)

Indstilling af displaybelysningen

Displaybelysningen tændes, når håndsettet tages ud af basestationen/laderen, eller der trykkes på en tast. **Taltaster**, som holdes nede i den forbindelse, overføres til displayet, og der gøres klar til at foretage et opkald.

Du kan også tænde eller slukke aktivt for displaybelysningen for standbytilstanden:

-  ▶  ▶ OK ▶  Skærm ▶ OK ▶  Belysning ▶ OK

I oplader:  Til / Fra

Ude af oplader:  Til / Fra

- ▶ Gem

OBS

Ved aktiveret displaybelysning kan håndsettets standbytid blive reduceret betydeligt.

Aktivering/deaktivering af optisk opkaldssignal

or signaleret indgående opkald optisk (f.eks. i støjende omgivelser).

-  ▶  ▶ OK ▶  Telefoni ▶ OK ▶  LED opkaldssignal ▶ Ændre = aktiveret

Du skal være opmærksom på følgende: Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig** (→ s. 30).

Aktivering/deaktivering af automatisk tastaturlås

Lås tastaturet automatisk, når håndsettet har været i standbytilstand i ca. 15 sekunder.

► ... vælg **Indstillinger** med ► OK ► **Display + tastatur** ► OK ► **Auto. tastaturlås** ► **Ændre** (= til)

Tastaturlås med pinkode-beskyttelse: ► indstilling af pinkode til håndsett

Skift håndsettets pinkode

Håndsettet er beskyttet mod uautoriseret brug med en pinkode (fabrikstilstand: 0000). Håndsettets pinkode skal f. eks. indtastes, når tastaturlåsen slås fra eller ved Bluetooth-forbindelser.

For at skifte håndsettets 4-cifrede pinkode (fabrikstilstand: 0000):

► ... vælg **Indstillinger** med ► OK ► **System** ► OK ► **Håndsett-PIN** ► OK ► ... indtast håndsettets aktuelle pinkode med ► OK ► ... indtast den nye pinkode for håndsettet med ► OK

Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald

Ved automatisk besvarelse af opkald besvarer håndsettet et indgående opkald, når du tager håndsettet ud af laderen.

► ► OK ► **Telefoni** ► OK ► **Autosvar** ► **Ændre** (= til)

Uafhængigt af indstillingen **Autosvar** afsluttes forbindelsen, når du sætter håndsettet i laderen. Undtagelse: Du trykker på og holder knappen nede i yderligere 2 sekunder, når du sætter håndsettet i laderen.

Ændring af lydstyrke for håndsett og håndfri funktion

Indstil lydstyrken for håndsett og højttaler i 5 trin uafhængigt af hinanden.

Under en samtale

► **Lydstyrke håndsett** ► ... vælg lydstyrke med ► **Gem** ... indstillingen gemmes

OBS

Hvis der ikke gemmes, gemmes indstillingen automatisk efter ca. 3 sekunder.

I standbytilstand

► ► ... vælg **Indstillinger** med ► OK ► **Lydindstillinger** ► OK ► **Lydstyrke håndsett** ► OK ... derefter

For håndsettet: ► **Højttaler:** ... Indstil lydstyrken med

For højttaleren: ► **Ekstern højttaler** ► ... Indstil lydstyrken med

For at gemme indstillingen:

► **Gem**

OBS

Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig**.

Handset- en handsfree-profil

Profil for **handset** en **handsfree** selecteren om het toestel optimaal aan de omgeving aan te passen. Probeer zelf uit, welk profiel voor u en uw gesprekspartner het meest geschikt is.

▶ ... met **Indstillinger** selecteren ▶ OK ▶ **Lydindstillinger** ▶ OK ▶ **Akustiske profiler** ▶ **Højtalerprofiler / Håndfriprofiler** ▶ OK ▶ ... met profiel selecteren ▶ **Vælg** = geselecteerd)

Højtalerprofiler: Høj of Lav (instelling bij levering)

Håndfriprofiler: Profil 1 (instelling bij levering) ... **Profil 2**

Indstilling af håndsættets ringetoner

Indstilling af ringetonens lydstyrke

▶ ▶ OK ▶ **Lydindstillinger** ▶ OK
▶ **Ringetoner (h.sæt)** ▶ OK ▶ **Lydstyrke** ▶ OK

▶ Interne opkald og aftaler:

Indstilling af lydstyrken i 5 trin eller crescendo (tiltagende lydstyrke) for interne opkald og mærkedage.

▶ Eksterne opkald:

Indstilling af lydstyrken i 5 trin eller crescendo (tiltagende lydstyrke) for eksterne opkald.

▶ Gem

Mens telefonen ringer kan du ændre den pågældende ringetonelydstyrke permanent med sidetasterne (højere) eller (lavere).

Du skal være opmærksom på følgende: Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig** (→ s. 30).

Indstilling af ringetonemelodi

▶ ▶ OK ▶ **Lydindstillinger** ▶ OK ▶ **Ringetoner (h.sæt)** ▶ OK
▶ **Melodier** ▶ OK

▶ **Interne opkald:** Indstilling af ringetone/melodi for interne opkald og mærkedage.

▶ **Eksterne opkald:** Indstilling af ringetone/melodi for eksterne opkald.

▶ Gem

Aktivering/deaktivering af ringetone

Permanent deaktivering af ringetone: Indstil **Profil Lydløs** med profiltasten (→ s. 30). På statuslinjen vises .

Permanent aktivering af ringetone: Indstil **Profil Høj** eller **Profil Personlig** med profiltasten (→ s. 30).



For at deaktivere ringetonen for det **aktuelle opkald:** Tryk på **Lydløs** eller på .

Eksempel



Vibrationsalarm

Håndgående opkald og andre meddelelser signaleres med vibration.





 ▶  ▶ OK ▶  Lydindstillinger ▶ OK ▶  Vibrator ▶ Ændre (☑ = aktiveret)

Du skal være opmærksom på følgende: Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig** (→ s. 30). Denne indstilling anvendes i **Profil Lydløs**.

Aktivering/deaktivering af servicetoner

Håndsættet bruger lyde til at gøre opmærksom på forskellige begivenheder og tilstande. Du kan aktivere eller deaktivere servicetonerne uafhængigt af hinanden:

 ▶  ▶ OK ▶  Lydindstillinger ▶ OK ▶  Servicetoner ▶ OK



- ▶ **Tasteklik:**  Til / Fra
Tone ved tastetryk.
- ▶ **Bekræft:**  Til / Fra
Bekræftelses-/fejl tone efter indtastninger, påmindelsestone ved modtagelse af en ny besked.
- ▶ **Batteri:**  Til / Fra
Advarselstone, hvis samtale tiden er under 10 minutter (hver 60. sekund). Ved aktiveret rumovervågning lyder der ingen batterialarm.
- ▶ **Uden for rækkevidde:**  Til / Fra
Advarselstone, hvis håndsettet flyttes ud af basestationens rækkevidde.
- ▶ **Gem**

Du skal være opmærksom på følgende: Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig** (→ s. 30).

Beskyttelse mod uønskede opkald

Tidsstyring for eksterne opkald

Du kan angive et tidsrum, hvori telefonen ikke må ringe.

 ▶  ▶ OK ▶  Lydindstillinger ▶ OK
▶  Ringetoner (h.sæt) ▶ OK ▶  Tidsstyring ▶ OK

▶ **Eksterne opkald:**  Til / Fra

Når funktionen er aktiveret:

- ▶ **Afbryd ringning fra:** Indtast start på tidsrum.
- ▶ **Afbryd ringning til:** Indtast slut på tidsrum.
- ▶ **Gem**

Eksempel

Tidsstyring	
Eksterne opkald:	
Til	
Afbryd ringning fra: 22:00	
Afbryd ringning til: 07:00	
Tilbage	Gem

OBS

Telefonen ringer også i dette tidsrum, hvis personer, som du har tildelt en VIP-melodi i telefonbogen, ringer op.






Ro for anonyme opkald

Du kan indstille, at telefonen ikke ringer ved anonyme opkald (den, der ringer op, undertrykker nummervisningen aktivt). Opkaldet vises kun på displayet. Indstillingen gælder kun for hånd-sættet som du foretager indstillingen på.




 ►  ► OK ►  Lydindstillinger ► OK ►  Ringetoner (h.sæt) ► OK ►  Anon. opkald fra ► Ændre = Funktion aktiveret

Slå ringetone fra i laderen

Hånd-sættet ringer ikke, når det står i laderen. Et opkald vises kun på displayet.

 ► ... vælg  Indstillinger med  ► OK ►  Lydindstillinger ► OK ►  Ringetoner (h.sæt) ► OK ► Lydløs opladning ► Ændre = ringetonen er slået fra i laderen)

Hurtig adgang til telefonnumre og funktioner

Du kan tildele **taltasterne**  og  til  et **telefonnummer fra telefonbogen**.

Venstre og højre **displaytast** har fået tildelt en **funktion** som default. Du kan ændre standardindstillingen (→ s. 24).

Der kan så ringes op til nummer hhv. funktionen startes så med et tryk på en tast.

Konfiguration af taltaster

Fordsætning: Taltasten har endnu ikke fået tildelt et andet telefonnummer.

► Tryk **længe** på taltasten.

Eller:

Tryk **kort** på taltasten. ► Tryk på displaytasten **Hurt.Kald**.

► Telefonbogen åbnes. ►  Vælg opslag. ► OK

Opslaget er blevet gemt på den pågældende taltast.

OBS

Hvis du senere sletter eller ændrer opslaget, påvirker det ikke taltastens indstilling.

Foretag opkald/ændre tildeling

Fordsætning: Taltasten har fået tildelt et telefonnummer.

Når hånd-sættet er i standbytilstand

► Tryk **længe** på taltasten: Nummeret ringes straks op.

Eller:

► Tryk **kort** på taltasten: Tryk på venstre displaytast med nummer/navn (forkorter, om nødvendigt) for at ringe op til telefonnummeret.

Eller:

Tryk på displaytasten **Ændre** for at tildele taltasterne et andet telefonnummer/en anden funktion eller

tryk p displaytasten **Slet** for at slette det tildelte telefonnummer/funktion.

Tildele displaytasterne en funktion/et telefonnummer

- ▶ Tryk **længe** på venstre eller højre displaytast i standbytilstand. ▶ Listen over mulige funktioner/funktioner, der kan tildeles, åbnes. ▶ Vælg opslag ▶ **OK**

Vælg blandt nedenstående funktioner:

Rumovervågning	Indstilling og aktivering af rumovervågning (→ s. 33).
Vækkeur	Indstilling og aktivering af vækkeur (→ s. 32).
Kalender	Åbning af kalender (→ s. 31).
Direkte opkald	Indstilling af direkte opkald (→ s. 16).
Genopkald	Vis genopkaldsliste (→ s. 15).
Spot-LED:	Aktivering/deaktivering af spot-LED (lommelygtefunktion) (→ s. 30).
Flere funktioner ...	Du kan vælge yderligere funktioner:
Opkaldslisten	Vis opkaldsliste (→ s. 29).

Ændre navnet på en forbindelse (linje)

(kun på en CAT-iq-router)

- ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ **OK** ▶ **Telefoni** ▶ **OK** ▶ **Forbindelser** ▶ **OK** ▶ ... alle tilgængelige forbindelser (linjer) vises ▶ ... med vælg forbindelse ▶ **OK** ▶ **Forbindelsesnavn** ▶ **OK** ▶ ... brug til at ændre navnet på forbindelsen ▶ **Gem**

Tildele en forbindelse (linje) håndsæt

(kun på en CAT-iq-router)

En forbindelse kan tildeles flere håndsæt. Indgående opkald til en forbindelses telefonnummer viderestilles til alle håndsæt, som er tildelt forbindelsen.

- ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ **OK** ▶ **Telefoni** ▶ **OK** ▶ **Forbindelser** ▶ **OK** ▶ ... med vælg forbindelse ▶ **OK** ▶ **Tildelte håndsæt** ... alle tilmeldte håndsæt vises ▶ ... brug til at vælge håndsæt ▶ **Ændre** (= håndsættet er tildelt)

Tillad/bloker multiple opkald

(kun på en CAT-iq-router)


Hvis funktionen er aktiveret, kan der føres flere samtaler parallelt.

- ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ **OK** ▶ **Telefoni** ▶ **OK** ▶ **Forbindelser** ▶ **OK** ▶ ... med vælg forbindelse ▶ **OK** ▶ **Flere opkald** ▶ **Ændre** (= til)

Tillad/bloker bryd ind internt






(kun på en CAT-iq-router)

Når funktionen er aktiveret, kan en intern abonnent bryde ind i en ekstern samtale og deltage i den (konference).

 ► ... med  vælg  **Indstillinger** ► OK ►  **Telefoni** ► OK ►  **Forbindelser** ► OK ► ... med  vælg forbindelse ► OK ►  **Aktivér intern** ► OK ► **Ændre**  = til)

Håndsæt-opdatering

(kun på en CAT-iq-router, som understøtter opdateringen af håndsættets firmware)

 ► ... med  vælg  **Indstillinger** ► OK ►  **System** ► OK ►  **Håndsæt-opdatering** ► OK ► **Opdatering** ► OK ► OK ... opdateringen af håndsæt-firmwaren udføres

Nulstilling af telefonen til fabriksindstillingerne

Du kan nulstille individuelle ændringer af indstillingerne for håndsættet.

Følgende påvirkes **ikke** af nulstillingen:

- ◆ Dato og klokkeslæt,
- ◆ tilmelding af håndsæt til basestationen og det aktuelle valg af basestation,
- ◆ opslag i kalenderen og telefonbogen,
- ◆ genopkaldslisten.

Ved nulstilling af håndsættet (**Nulstil håndsæt**) slettes lyd- og displayindstillingerne.




Nulstilling af håndsæt


 ►  ► OK ►  **System** ► OK ►  **Nulstil håndsæt** ► OK ► Besvare sikkerhedsforespørgslen med Ja

Flere håndsæt

Interne opkald

Interne samtaler med andre håndsæt, der er tilmeldt samme basestation, er gratis.


 (kort tryk) ▶ Listen over håndsæt åbnes. Dit eget håndsæt er markeret med <. ▶  Vælg i givet fald håndsæt eller **Opkald alle** (opkald til alle) fra listen. ▶ 

Et langt tryk på  starter straks et opkald til **alle** tilmeldte håndsæt.


Intern forespørgsel/ Intern viderestilling

Du fører en samtale med en **ekstern** abonnent og ønsker at stille samtalen om til en **intern** abonnent eller at indhente oplysninger hos ham.

 ▶ Listen over håndsæt åbnes. ▶ Hvis der er tilmeldt flere end to håndsæt til basestationen, skal du vælge et håndsæt eller **Opkald alle**. ▶  eller **OK**

Indhente oplysninger hos nogen: Du taler med den interne abonnent og vender tilbage til din eksterne samtale: ▶ **Mulighed** ▶  **Afslut samtale** ▶ **OK**

Viderestille en ekstern samtale: Du har to muligheder til omstilling af samtalen:

▶ Du venter, indtil abonnenten, der blev ringet op, besvarer opkaldet, og lægger så på: Tryk på afbrydttasten .

Eller:

▶ Du lægger på, inden abonnenten besvarer opkaldet: Tryk på afbrydttasten .


Hvis den anden abonnent, der ringes op, ikke svarer eller ikke besvarer opkaldet, afslutter du forespørgslen med **Afslut**.


Skift mellem samtaler / start af konference

Du fører en samtale, en anden samtale er parkeret. Begge samtalepartnere vises på displayet.

▶ **Skift mellem opkald:** Med  kan du skifte mellem de to deltagere.

▶ **For at starte en konference med tre deltagere:** Tryk på **Konfer**.

For at afslutte en konference: Tryk på **Afslut** Du har igen forbindelse til den eksterne abonnent. Du kan igen skifte mellem deltagerne med .

De to samtalepartnere kan hver især afslutte deres deltagelse i konferencen ved at trykke på afbrydttasten .

Besvarelse/afvisning af en Banke på-samtale

Hvis du modtager et eksternt opkald under en intern samtale, hører du en banke på-tone. Hvis telefonnummeret overføres, kan du se telefonnummeret eller navnet på den, der ringer op, på displayet.

▶ For at afvise opkaldet: ▶ Tryk på displaytasten **Afvis**.

▶ For at besvare opkaldet: ▶ Tryk på displaytasten **Acceptér**. Du taler med den nye abonnent, der har ringet op. Samtalen, som blev ført op til nu, parkeres.

Afslut den aktuelle samtale, og vend tilbage til den parkerede samtale:

▶ **Mulighed** ▶  **Afslut samtale** ▶ **OK**.

Telefonbog (adressekartotek)

Du gemmer for- og efternavn, op til tre telefonnumre, mærkedage med signalering, ringetone i et **telefonbogsopslag**.



Telefonbogen (med op til 200 opslag) opretter du individuelt til hvert af dine håndsæt. Du kan dog sende listerne/opslagene til andre håndsæt (→ s. 28).

Opslagenes længde



3 telefonnumre: maks. 32 cifre hver
For- og efternavn: maks. 16 tegn hver


Administration af telefonbogsopslag

Åbning af telefonbogen

Tryk i standbytilstand på tasten  eller, alt efter situationen, på displaytasten .

Oprettelse af et nyt opslag

- ▶ Åben telefonbogen. ▶  <Nyt opslag> ▶ OK
- ▶ Skift mellem indtastningsfelterne med , og indtast den pågældende oplysning for opslaget (navn, telefonnumre, mærkedag, ringetone).
Naviger i givet fald nedad for at for vist flere oplysninger.
- ▶ Tryk på displaytasten **Gem**.

For at oprette et opslag, skal du indtaste mindst et telefonnummer. Hvis du har tildelt opslaget en ringetone, erstattes opslaget i telefonbogen med symbolet .

Eksempel

Nyt opslag

Fornavn:
Robert



Efternavn:
i

Telefon(Hjem):
Abc




Abc

< C Gem

Visning/redigering af et opslag

- ▶ Åben telefonbogen. ▶  Vælg de ønskede opslag.
- ▶ **Visning** ▶ Vis alle oplysninger for opslaget. ▶ **Redigér**
Eller:
- ▶ **Mulighed** ▶  Rediger opslag ▶ OK

Sletning af et opslag

- ▶ Åben telefonbogen. ▶  Vælg de ønskede opslag. ▶ **Mulighed** ▶  Slet opslag ▶ OK
- Slet **alle** telefonbogsopslag:
- ▶ Åben telefonbogen. ▶ **Mulighed** ▶  Slet liste ▶ OK

Fastlæggelse af telefonbogsopslagenes rækkefølge


Du kan angive, om opslagene skal sorteres efter fornavne eller efternavn.

- ▶ Åben telefonbogen. ▶ **Mulighed** ▶ Tryk på **Sorter på efternavn** eller på **Sorter på fornavn**.
- Hvis der ikke blev indtastet noget navn, overføres standardtelefonnummeret til efternavnsfeltet. Disse opslag sættes først på listen, uafhængig af sorteringsmåden.


Sorteringsrækkefølgen er som følger:

Mellemrum | Tal (0–9) | Bogstaver (alfabetisk) | Resterende tegn.


For vist antallet af ledige opslag i telefonbogen

▶ Åben telefonbogen. ▶ Mulighed ▶  Ledig hukommelse ▶ OK

Valg af telefonbogsopslag, søgning i telefonbogen

▶ Åben telefonbogen.
▶ Bladre til det søgte navn med . Med et **langt** tryk på  bladres der kontinuerligt opad eller nedad gennem telefonbogen.

Eller:

▶ Indtast begyndelsesbogstaverne (maks. 8 bogstaver) over tastaturet. Visningen går nu til det første navn, der starter med disse bogstaver. Bladre om nødvendigt videre til det ønskede opslag med .

Overførsel af opslag/telefonbog til et andet håndsæt

Forudsætninger:





- ◆ Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation.
- ◆ Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag.

Du kan overføre hele telefonbogen, et enkelt opslag eller flere, separate opslag.





OBS

- ◆ Et eksternt opkald afbryder overførslen.
- ◆ Opringerbilleder og lyde overføres ikke. Fra mærkedagen overføres kun datoen.
- ◆ Ved overførsel af et opslag mellem to vCard-håndsæt:
Hvis der ved modtageren med navnet endnu ikke er et opslag, oprettes et nyt opslag.
Hvis der allerede findes et opslag med navnet, udvides opslaget med de nye numre. Hvis opslaget indeholder flere numre end modtageren tillader, oprettes endnu et opslag med samme navn.
- ◆ Hvis modtageren ikke er et vCard-håndsæt: Der oprettes og sendes et separat opslag for hvert nummer.
- ◆ Håndsættet modtager opslag fra et ikke-vCard-håndsæt: Opslag med allerede gemte numre kasseres, i modsat fald oprettes et nyt opslag.






Overførsel af separate opslag

▶ Åben telefonbogen. ▶  Vælg de ønskede opslag. ▶ Mulighed
▶  Kopiér opslag ▶ OK ▶  til intern ▶ OK ▶  Vælg modtager-håndsættet. ▶ OK

Overførsel af hele telefonbogen






▶ Åben telefonbogen. ▶  Vælg de ønskede opslag. ▶ Mulighed
▶  Kopiér liste ▶ OK ▶  til intern ▶ OK ▶  Vælg modtager-håndsæt. ▶ OK

Overførsel af det viste telefonnummer til telefonbogen

- ▶ Nummeret vises eller er markeret.
- ▶ Tryk på displaytasten  eller på **Mulighed** ▶  **Kopier til tlf.bog.** ▶ **OK**
 - ▶ **<Nyt opslag>** ▶ **OK** ▶  **Vælg nummertype.** ▶ **OK**
 - ▶ **Kompletter opslag.** ▶ **OK**
- Eller:
 - ▶  **Vælg opslag.** ▶ **OK** ▶  **Vælg nummertype.** ▶ **OK**
 - ▶ Nummeret skrives ind eller det eksisterende nummer overskrives (besvar forespørgslen med **Ja/Nej**).
- ▶ **Gem**








Opkaldsliste

Telefonen gemmer opkald på forskellige lister. Åben lister:

- ◆ **Liste over mistede opkald:** Beskedtast  ▶  **Mistede opkald:** ▶ **OK**
- ◆ **Valg af liste:**  ▶  ▶ **OK** ▶  **Vælg liste.** ▶ **OK**

Listeopslag

Følgende oplysninger vises i listeopslagene:

- ◆ Listetype (i topteksten)
- ◆ Symbolet for opslagstypen:
 -  (Mistede opkald),  (Accepterede opkald),
 -  (Udgående opkald)
- ◆ Nummeret på den, der ringer op. Hvis du har gemt nummeret i telefonbogen, vises i stedet navn og nummertype ( Telefon (Hjem),  Telefon (kontor),  Telefon (mobil)). Ved mistede opkald vises desuden antallet af mistede opkald fra dette nummer i firkantede parenteser
- ◆ Dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis indstillet)
 - ▶  **Vælg opslag.** ▶ **Mulighed**
- ▶ **Visning:** Der vises alle tilgængelige oplysninger, f.eks. vises det tilhørende nummer, når et navn vises.
- ▶ **Mulighed:** Du kan slette opslaget eller overføre telefonnummeret til telefonbogen (→ s. 29).


For at ringe op til et nummer fra opkaldslisten:

- ▶  **Vælg opslag.** ▶ Tryk på opkaldstasten .

Eksempel

Alle opkald	
  James Foster	I dag, 18:35
 01712233445566	11.06.2017, 18:30
 0168123477945	10-06-2017, 17:13
Visning	Mulighed


Støjprofiler


Med tasten  kan du åbne 3 støjprofiler efter hinanden, som kan bruges til at tilpasse håndsættet til omgivelserne. Med et tastetryk skifter profilen omgående uden forespørgsel. **Profil Personlig** er indstillet som default.

 ▶ **Profil Høj** ▶  ▶ **Profil Lydløs** ▶  ▶ **Profil Personlig**

Profilerne har følgende standardindstillinger:

Default		Profil Høj	Profil Lydløs	Profil Personlig
Vibrationsalarm (→ s. 22)		Tændt	som Profil Personlig	Slukket
Ringetone (→ s. 21)		Tændt	Slukket	Tændt
Ringetone lydstyrke (→ s. 21)	Intern	5	Slukket	3
	Ekstern	5	Slukket	3
Håndsættets lydstyrke (→ s. 17)	Telefonrør	5	3	3
	Håndfri funktion	5	3	3
Spot-LED ved opkald (→ s. 19)		Ja	Nej	Nej
Nem besvarelse af opkald (→ s. 16)		Ja	Nej	Nej
Servicetoner (→ s. 22)	Tasteklik	Ja	Nej	Ja
	Bekræftelsestone	Ja	Nej	Ja
	Batteritone	Ja	Ja	Ja

Ved skift til **Profil Lydløs** kan du aktivere en påmindelsestone ved at trykke på displaytasten **Bip**. På statuslinjen vises .

Ændringer i **Profil Høj** og **Profil Lydløs** gælder kun, så længe du ikke skifter profil (ved at trykke på profiltasten ). Ændringer i **Profil Personlig** gemmes permanent for denne profil.

Den indstillede profil bevares, når håndsættes slukkes og tændes igen.

Spot-LED

Brug telefonen som lommelygte.

Aktivisering/deaktivering af lommelygtefunktion

Tryk på displaytasten **Spot-LED** (→ s. 24).

Eller:

 ▶  ▶ **OK** ▶ **Spot-LED** ▶ **OK**

Funktionen slukkes automatisk efter 2 minutter, **eller** tryk på displaytasten **Fra**.

Kalender

Du kan lade dig minde om op til **30 aftaler**.

I kalenderen er den aktuelle dato fremhævet med en hvid kant, på dage med aftaler er tallene fremhævet med en farve. Når du vælger en dag, fremhæves den med en farve.

Juli 2017						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Tilbage						OK

Gemme en aftale i kalenderen

Forudsætning: Dato og klokkeslæt er indstillet (→ s. 8).

▶ ▶ **OK** ▶ **Kalender** ▶ **OK**

▶ Vælg den ønskede dag. ▶ **OK**

- ◆ Aftaler, som allerede er gemt, vises. Med **<Nyt opslag>** ▶ **OK** åbnes vinduet til indtastning af endnu en aftale
- ◆ Hvis der endnu ikke er anført aftaler, åbnes straks vinduet til indtastning af dato for den nye aftale.

Aktivering: **Til / Fra**

Du kan vælge mellem følgende oplysninger:

- ◆ **Dato:** Den valgte dag er forudindstillet. Indtast ny dato for at ændre den.
- ◆ **Klokkeslæt:** Tidspunkt (time og minut) for aftalen.
- ◆ **Tekst:** Aftalenavn (f. eks. aftensmad, møde).
- ◆ **Signal:** Vælg melodi for påmindelsestonen eller deaktiver akustisk signalering.
- ▶ **Gem**

Signalering af aftaler/mærkedage

Mærkedage overføres fra telefonbogen og vises som aftale. En aftale/mærkedag vises i standbytilstand og signaleres i 60 sek. med den valgte ringetonemelodi.

Du kan deaktivere påmindelsen:

- ▶ Tryk på **Fra** for at kvittere og afslutte påmindelsen.

Under en samtale signaleres en påmindelse **én gang** med en servicetone på håndsættet.

Mens påmindelsestonen lyder, kan du ændre lydstyrken for ringetonen permanent med sidetasterne (højere) eller (lavere).

Visning af ikke-kvitterede aftaler/mærkedage

Følgende aftaler og mærkedage gemmes på listen **Mistede aftaler**:

- ◆ Påmindelsen om aftalen/mærkedagen blev ikke kvitteret.
- ◆ Aftalen/mærkedagen blev signaleret under et opkald.
- ◆ Håndsættet var slukket på tidspunktet for en aftale/mærkedag.

De sidste 10 opslag gemmes. På displayet vises symbolet og antallet af nye opslag. Det seneste opslag står først på listen.

For at åbne listen: ▶ Beskedtast ▶ **Mistede aftaler** ▶ **OK**






Eller via menuen: ▶ ▶ **OK** ▶ **Mistede aftaler** ▶ **OK**

▶ Bladre i listen, om nødvendigt

Oplysninger om aftalen/mærkedagen vises. Du kan:

- ▶ Slette en aftale/mærkedag: **Slet**

Visning/redigering/sletning af gemte aftaler

 ▶  ▶ OK ▶  Kalender ▶ OK ▶  Vælg den ønskede dag. ▶ OK ▶ Aftalelisten vises. ▶  Vælg den ønskede aftale.

▶ **Visning:** Vis indstillinger for aftalen, rediger med **Redigér**, om nødvendigt.

Eller:

- ▶ **Mulighed:** Rediger indstillinger eller slet aftaler.
 - **Rediger opslag** ▶ OK
 - **Slet opslag** ▶ OK
 - **Aktivering/Deaktivering** ▶ OK
 - **Slet alle aftaler** ▶ OK ▶ Bekræft forespørgslen med Ja. Alle aftaler for den **valgte dag** slettes.




Vækkeur

Forudsætning: Dato og klokkeslæt er indstillet (→ s. 8).


Gør følgende for at aktivere/deaktivere og indstille vækkeuret:

 ▶  ▶ OK ▶ **Aktivering:**  Til/Fra



▶ Ændring af indstillinger:

- **Klokkeslæt:** Indstilling af time og minut for vækningstidspunktet (tidsindstilling → s. 8).
- **Periode:**  **Dagligt/Mandag-fredag**
- **Lydstyrke:**  Indstilling af lydstyrken i 5 trin eller crescendo (tiltagende lydstyrke).
- **Melodi:**  Vælg ringetonemelodi til vækning.

▶ Tryk på displaytasten **Gem**.

Ved aktiveret vækkeur vises symbolet  på standbydisplayet, og vækningstidspunktet vises.

En vækning signaleres på displayet og med den valgte ringetonemelodi i maks. 60 sekunder. Under et opkald signaleres en vækning kun med en kort tone.

Mens vækkeuret ringer kan du ændre lydstyrken permanent med sidetasterne  (højere) eller  (lavere).

Eksempel



Deaktiver vækning/gentag efter pause (snooze)

Forudsætning: Der høres en vækning.

▶ **Deaktivering indtil næste vækning:** Tryk på **Fra**.

Eller:

▶ **Snooze:**

Tryk på **Pause** eller på en vilkårlig tast. Vækningen deaktiveres og gentages efter 5 minutter. Eller:

Tryk på intet. Vækningen deaktiveres efter 60 sekunder og gentages efter 5 minutter. Efter den fjerde gentagelse deaktiveres vækningen helt i 24 timer.

Rumovervågning

Hvis rumovervågning er aktiveret, ringes der op til det gemte (interne eller eksterne) opkaldsnummer, så snart det indstillede støjniveau overskrides i håndsættets omgivelser. Alarmen til et eksternt telefonnummer afbrydes efter ca. 90 sek.

Med funktionen **Tovejskommunikat.** kan du svare på alarmen. Med funktionen slås højttaleren for håndsættet, som er i det overvågede rum, til eller fra.

I rumovervågningstilstand signaleres indgående opkald kun på displayet (**uden ringetone**). Displaybelysningen reduceres med 50 %. Servicetoner er deaktiverede. Alle taster, undtagen displaytasterne og et tryk midt på styretasten er låste.

Hvis du besvarer et indgående opkald, afbrydes rumovervågningstilstanden så længe samtalen varer, men funktionen **er fortsat** aktiveret. Rumovervågningstilstanden kan ikke deaktiveres ved at slukke og tænde for håndsættet.

Vigtigt

Den optimale afstand mellem håndsættet og den overvågede del af rummet er mellem 1 og 2 meter. Mikrofonen skal pege mod den overvågede del af rummet.

En aktiveret funktion reducerer håndsættets driftstid. Sæt derfor eventuelt håndsættet i laderen.




Rumovervågningen aktiveres først 20 sekunder efter at den slås til.

Ved telefonnummeret, der viderestilles til, skal telefonsvareren være slået fra.

Efter aktivering:

- ▶ Kontroller følsomhed.
- ▶ Kontroller oprettelse af forbindelse, hvis alarmen viderestilles til et eksternt nummer.

Aktivering og indstilling af rumovervågning

▶  ▶ ... vælg  **Flere funktioner med**  ▶ **OK** ▶

 **Rumovervågning** ▶ **OK** ... derefter


Slå til/fra:



▶ **Aktivering:** ... vælg **Til** eller **Fra** med 

Indtast nummeret, alarmen skal sendes til:

▶  **Alarm til** ▶ ... vælg **Ekstern** eller **Intern** med 

Ekstern: ▶  **Nummer** ▶ ... indtast nummeret med 



eller vælg et nummer fra telefonbogen: ▶ 

Intern: ▶  **Håndsæt** ▶ **Ændre** ▶ ... vælg håndsæt med  ▶ **OK**

Aktivering/deaktivering af tovejskommunikation:

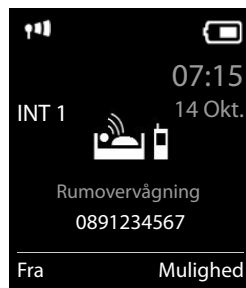
▶  **Tovejskommunikat.** ▶ ... vælg **Til** eller **Fra** med 

Indstilling af mikrofonens følsomhed:

▶  **Følsomhed** ▶ ... vælg **Høj** eller **Lav** med 

For at gemme indstillingen: ▶ **Gem**


Rumovervågning aktiveret



Ved aktiveret rumovervågning vises nummeret, som alarmen viderestilles til, på standbydisplayet.

Deaktivering af rumovervågning/afbrydelse af alarm



Deaktiver rumovervågning: ▶ Tryk på displaytasten **Fra** i standbytilstand.

Afbryd alarm: ▶ Tryk på afbrydttasten  under en alarm

Ekstern deaktivering af alarm

Forudsætninger:

- ◆ Alarmen viderestilles til et eksternt telefonnummer.
- ◆ Telefonen, der ringes op til, skal understøtte DTMF-signalering.
- ◆ Hvis alarmen sendes over en VoIP-forbindelse, skal DTMF-signalering ske over SIP-info eller RFC2833 (→ indstilling på basestationen).

- ▶ For at besvare et alarmopkald ▶ tryk på tasterne   ... opkaldet afsluttes
Alarmen er deaktiveret og håndsættet er i standbytilstand. Indstillingerne på håndsættet i rumovervågningstilstand (f.eks. ingen ringetone) opretholdes, indtil du trykker på displaytasten **Fra**.












For at aktivere rumovervågning med det samme nummer igen: ▶ ... Slå aktiveringen til igen (→ s. 33) ▶ **Gem**

Display-symboler




Statuslinjens symboler




Følgende symboler vises på statuslinjen, alt efter telefonens indstillinger og driftstilstand:

Symbol	Betydning	
	Modtagestyrke (Ingen stråling fra)	
	76% - 100%	
	51% - 75%	
	26% - 50%	
	1% - 25%	
	} hvid, hvis Maks.rækkevidde til; grøn, hvis Maks.rækkevidde fra	
		rød: ingen forbindelse til basestationen
		Ingen stråling aktiveret: hvid, hvis Maks.rækkevidde til; grøn, hvis Maks.rækkevidde fra
		Profil Lydløs aktiveret (ringetonen er slået fra)
		Aktiveret ringetone "bip"
	Tastaturlås	

Symbol	Betydning
	Batteriets ladetilstand:
	hvid: opladet mere end 66 %
	hvid: opladet mellem 34 % og 66 %
	hvid: opladet mellem 11 % og 33 %
	rød: opladet under 11 %
	blinker rødt: Batteriet er næsten tomt (ca. 5 minutters taletid tilbage)
	Batteriet oplades (aktuel ladetilstand):
	0% - 10%
	11% - 33 %
	34% - 66%
	67% - 100%

Menusymboler



	Vækkeur
	Opkaldsliste
	Telefon svarer



	Nettjenester
	Flere funktioner
	Indstillinger

Display-symboler

Displaytasternes symboler

Nedenstående symboler viser displaytasternes aktuelle funktion alt efter betjeningsituationen:

Symbol	Handling
	Genopkald
	Slet tekst

Symbol	Handling
	Åben telefonbogen
	Overfør telefonnummer til telefonbogen

Display-symboler ved signalering af



Oprettelse af forbindelse (udgående opkald)



Forbindelse oprettet



Oprettelse af forbindelse er ikke mulig/forbindelse afbrudt



Ekstern opkald



Intern opkald



Påmindelse mærkedag



Påmindelse aftale



Vækning

Øvrige display-symboler



Oplysninger



(Sikkerheds-)forespørgsel



Vent venligst ...



Handling udført (grøn)



Handling mislykket (rød)






Menuoversigt

Åbning af hovedmenu: Tryk på , når telefonen er i standbytilstand.

OBS

Nogle af funktionerne er ikke tilgængelige på alle basestationer, i alle lande og hos alle netudbydere.

Afhængig af antal og type tilgængelige funktioner kan menuer vises på øverste niveau eller i en undermenu, f.eks. kan **Lydindstillinger** stå på øverste menuniveau eller i undermenuen **Indstillinger**.

-  **Vækkeur** → s. 32
-  **Opkaldslist** (afhængigt af basestationen)
-  **Telefonsvarer** (afhængigt af basestationen)
-  **Nettjenester** (afhængigt af basestationen)
-  **Flere funktioner**

Spot-LED	→ s. 30
Kalender	→ s. 31
Rumovervågning	→ s. 33
Direkte opkald	→ s. 16
Mistede aftaler	→ s. 31

Indstillinger

Dato/tid	→ s. 8	
Lydindstillinger	Lydstyrke håndsæt	→ s. 17
	Akustiske profiler	→ s. 21
	Servicetoner	→ s. 22
	Vibrator	→ s. 22
	Ringetoner (h.sæt)	→ s. 21
	(yderligere undermenuer, afhængigt af basestationen)	
Skærm	Screensaver	→ s. 19
	Farveskema	→ s. 19
	Belysning	→ s. 19
	Auto. tastaturlås	→ s. 20
Sprog	→ s. 18	
Tilmelding	Tilmeld håndsæt	→ s. 8
(yderligere undermenuer, afhængigt af basestationen)		

Menuoversigt

Telefoni	Autosvar	→ s. 20
	Hurtig accept	→ s. 16
	LED opkaldssignal	→ s. 19
	Områdenumre	→ s. 18
	(yderligere undermenuer, afhængigt af basestationen)	
System	Nulstil håndsæt	→ s. 25
	(yderligere undermenuer, afhængigt af basestationen)	





Kundeservice og Assistance

Har du spørgsmål? Du kan få hurtig hjælp i denne betjeningsvejledning og på [gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com). Hvis du har yderligere spørgsmål om din Gigaset R650H PRO, står din forhandler gerne til rådighed.

Spørgsmål og svar

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du bruger telefonen, kan du finde svar på internettet på wiki.gigasetpro.com ► FAQ.

Desuden findes en liste med trin til fejlafhjælpning i følgende tabel

<p>Du er ikke sikker på, om din telefon har en telefonsvarer.</p> <p>► Åben telefonsvarermenuen:  ►  ► OK</p> <p>Din telefon har en integreret telefonsvarer, hvis undermenuen Aktivering findes.</p>
<p>Der vises intet på displayet.</p> <ol style="list-style-type: none"> Håndsættet er ikke tændt. <ul style="list-style-type: none"> ► Tryk længe på tasten . Batteriet er tomt. <ul style="list-style-type: none"> ► Oplad/udskift batteriet (→ s. 6). Taste-/displaylåsen er aktiveret. <ul style="list-style-type: none"> ► Tryk længe på firkanttasten .
<p>På displayet blinker "Ingen base".</p> <ol style="list-style-type: none"> Håndsættet er uden for basestationens rækkevidde. <ul style="list-style-type: none"> ► Formindsk afstanden mellem håndsæt og basestation. Basestationen er ikke tændt. <ul style="list-style-type: none"> ► Kontroller basestationens strømforsyning. Basestationens rækkevidde er reduceret, fordi Maks.rækkevidde er slået fra. <ul style="list-style-type: none"> ► Slå Maks.rækkevidde til eller reducer afstanden mellem håndsæt og basestationen.
<p>På displayet blinker "Tilmeld håndsæt" eller "Placer håndsæt i basen".</p> <p>Håndsættet er endnu ikke tilmeldt, eller blev afmeldt ved tilmeldingen af et ekstra håndsæt (flere end 6 DECT-tilmeldinger).</p> <p>► Tilmeld håndsættet igen (→ s. 8)</p>
<p>Dine indstillinger anvendes ikke.</p> <p>► Kontrollér, at du har indstillet Profil Personlig, inden du foretager ændringer i telefonens indstillinger (→ s. 30).</p>
<p>Håndsættet ringer ikke.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ringetonen er slået fra. <ul style="list-style-type: none"> ► Aktivering af ringetone (→ s. 21). Viderestilling af opkald er aktiveret. <ul style="list-style-type: none"> ► Deaktivering af viderestilling af opkald. Telefonen ringer ikke, hvis den, der ringer op, har aktiveret skjul nummer. <ul style="list-style-type: none"> ► Aktivering af ringetone ved anonyme opkald (→ s. 23). Telefonen ringer ikke i et bestemt tidsrum eller den ringer ikke ved bestemte telefonnumre. <ul style="list-style-type: none"> ► Kontroller tidsstyringen for eksterne opkald (→ s. 22).

Din samtalepartner kan ikke høre dig.

Lyden i håndsættet er slået fra.

- Tænd for mikrofonen igen (→ s. 17).

Telefonnummeret på den, der ringer op, vises ikke.

1. **Vis nummer** (CLI) er ikke aktiveret hos den, der ringer op.
 - **Den, der ringer op**, skal bede netudbyderen om at aktivere Vis nummer (CLI).
2. **Vis nummer** (CLIP) understøttes ikke af netudbyderen eller er ikke aktiveret for dig.
 - Bed netudbyderen om at aktivere Vis nummer (CLIP).
3. Din telefon er tilsluttet via et telefonanlæg/en router med integreret telefonanlæg (Gateway), som ikke giver alle informationer videre.
 - Nulstilling af anlæg: Frakobel netstikket kortvarigt. Sæt stikket i igen, og vent, indtil enheden er genstartet.
 - Kontroller indstillingerne for telefonanlægget og aktiver i givet fald Vis nummer. Søg i den forbindelse efter begreber som CLIP, Vis nummer, opkaldsvisning, ... i betjeningsvejledningen til telefonanlægget, eller spørg hos producenten af anlægget.

Du hører en fejltone ved indtastningen.

Handlingen mislykkedes/indtastningen er forkert.

- Gentag proceduren.
 - Hold øje med displayet, og læs eventuelt i betjeningsvejledningen.

Du kan ikke aflytter telefonsvareren på nettet.

Telefonanlægget er indstillet til impulsopkald.

- Indstil telefonanlægget til DTMF-signalering.

Godkendelser

Dette apparat er beregnet til brug jorden over, uden for det europæiske handelsområde (med undtagelse af Schweiz), afhængigt af nationale godkendelser.

Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.

Hermed erklærer Gigaset Communications GmbH, at radioanlægstypen Gigaset R650H PRO er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.

Den fuldstændige tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

gigasetpro.com/docs.

Denne erklæring kan også være tilgængelig i filerne "Internationale overensstemmelseserklæring" eller "Europæiske overensstemmelseserklæring".

Kontroller derfor alle disse filer.

Miljø

Vores miljøforbillede

Vi har i Gigaset Communications GmbH et socialt ansvar og er engageret i at skabe en bedre verden. Vores ideer, teknologier og handlinger kommer befolkningen, samfundet og miljøet til gode. Målet for vores globale aktiviteter er en vedvarende sikring af menneskers livsgrundlag. Vi vedkender os et produktansvar, der omfatter hele produktets livscyklus. Allerede ved planlægningen af produktet og processen tager vi dets påvirkning af miljøet med i betragtning. Dette omfatter både fremstilling, indkøb, salg, anvendelse, service og bortskaffelse.

For flere oplysninger om miljøvenlige produkter og aktiviteter på gigasetpro.com på internettet.

Miljøstyringssystem



Gigaset Communications Giceret iht. de internationale normer ISO 14001 og ISO 9001.

ISO 14001 (miljø): Certificeret siden september 2007 via TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): Certificeret siden 17.02.1994 via TÜV Süd Management Service GmbH.

Bortskaffelse

Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær opmærksom på de lokale affaldsbestemmelser, som du kan få hos kommunen eller i butikken, hvor du har købt produktet.

Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.



Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.

Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.

Appendiks

Pleje

Tør telefonen af med en **fugtig klud** eller en antistatisk klud. Brug ikke opløsningsmidler eller en mikrofiberklud.

Brug **aldrig** en tør klud - der er risiko for statisk elektricitet.

I sjældne tilfælde kan telefonens kontakt med kemiske substanser føre til en ændring af overfladen. På grund af de mange kemikalier, der er tilgængelige på markedet, har det ikke været muligt at teste alle substanser.

Hvis højglansoverfladen er snavset, kan den rengøres forsigtigt med displaypoliturer til mobiltelefoner.

Kontakt med væske

Håndsættet er beskyttet mod vandstænk.

Ved kontakt med væske bankes vandet ud af mikrofonåbningen, og vandet på håndsættet tørres af med en sugende klud. Håndsættet er klar til brug.

Hvis håndsættet skulle komme i kontakt med en stor mængde væske, skal du gøre følgende:

- 1 Kobl telefonen fra strømforsyningen.
- 2 Tag batterierne ud og lad batterirummet stå åbent.
- 3 Lad væsken dryppe ud af telefonen.
- 4 Dup alle dele tørt.
- 5 Opbevar derefter telefonen i **mindst 72 timer** med batterirummet åbent og tastaturet nedad (hvis det forefindes) på et tørt, varmt sted (**ikke**: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende).
- 6 Tænd først telefonen igen, når den er tør.

Når telefonen er helt tør, kan den i mange tilfælde tages i brug igen.

Tekniske data

Batterier

Teknologi: 2 x AAA NiMH
 Spænding: 1,2 V
 Kapacitet: 800 mAh

Driftstider/opladningstider for håndsættet

Din Gigasets driftstid afhænger af batterikapaciteten, batteriets alder og anvendelsesforholdene. (Alle tidsangivelser er maksimumsangivelser).

Standbytid (timer) *	310 * 200 **
Samtaletid (timer)	14
Driftstid ved 1,5 times samtale om dagen (timer) *	130 * 100 **
Opladningstid i lader (timer)	7,5

* Ingen stråling er slået fra, uden displaybelysning i standbytilstand

** Ingen stråling er slået til, uden displaybelysning i standbytilstand

Håndsættets effektforbrug i laderen

Under opladning: ca. 1,5 W
 Til opretholdelse af ladetilstanden: ca. 0,5 W

Generelle tekniske data

DECT

DECT-standard	understøttes
CAT-iq-standard	Certificeret i overensstemmelse med standarden CAT-iq 2.0 med HD-voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
GAP-standard	understøttes
Antal kanaler	60 duplekskanaler
Frekvensområde	1880–1900 MHz
Dupleks	Tidsmultipleks, 10 ms. rammelængde
Sendepulsens gentagefrekvens	100 Hz
Sendepulsens længde	370 µs
Kanalafstand	1728 kHz
Bithastighed	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprogkodning	32 kbit/s
Sendeeffekt	10 mW (middeleffekt pr. kanal), 250 mW impulseffekt
Rækkevidde	op til 50 m indendørs, op til 300 m udendørs
Omgivende betingelser ved brug	+5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfugtighed

Tegnsættabeller

Standardskrift

Tryk flere gange på den tilsvarende tast.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		.	,	?	!		0			

1) Mellemrum

2) Linjeskift

Index

- A**
- Adressekartotek, se Telefonbog
 - Advarselstone, se Servicetoner
 - Afbryd alarm (babyalarm) 34
 - Afbryd-/afsluttast..... 15
 - Afbryd tast 2
 - Aftale
 - indstille 31
 - vis ubesvaret 31
 - Aktivering / deaktivering af tastaturlås ... 11
 - Aktivering/deaktivering af mikrofonen (håndsæt) 17
 - Anonyme opkald deaktiveret 23
 - Automatisk besvarelse af opkald 20
- B**
- Babyalarm 33
 - deaktivere 34
 - Banke på
 - ekstern under en intern samtale 26
 - intern under en ekstern samtale 26
 - Basestation
 - opstilling 5
 - ændring af indstillinger..... 18
 - Batteri
 - isætte 6
 - ladetilstand 35
 - symbol 2
 - visning 2
 - Batteriernes opladningstilstand 35
 - Batteriet
 - opladning 7
 - Belysning, display 19
 - Beskedlister 13
 - åbne 13
 - Beskedtast 2
 - Beskyttelse mod opkald 22
 - Besvarelse af opkald
 - nem 16
 - Bortskaffelse 41
 - Bryde ind internt 25
- C**
- Customer Care 39
- D**
- Default 25
 - Direkte opkald..... 16
 - Display
 - belysning..... 19
 - farveskema 19
 - indstille 19
 - knust 4
 - screensaver 19
 - tænde belysningen..... 19
 - Display-symboler 35
 - Displaytaster 2, 12
 - konfigurere 23
 - symboler 36
- E**
- Ekstern samtale
 - viderestille internt (stille om) 26
 - Eksterne opkald
 - tidsstyring for ringetone 22
- F**
- Fabriksindstillinger 25
 - Farveskema 19
 - Fejlafhjælpning
 - generelt 39
 - Firkanttast 2
 - Forbindelse
 - tildele håndsæt 24
 - ændre navn 24
 - Forespørgsel
 - intern 26
 - Foretage opkald
 - besvare opkald 16
 - ekstern 15
 - internt 26
 - ved hjælp af genopkaldslisten 15
 - ved hjælp af telefonbogen 16
 - Forvalgsnummer
 - indstilling af eget 18
 - Fødselsdag, se Mærkedag
 - Få vist beskeden fra telefonsvareren på nettet..... 13
- G**
- Genopkaldsliste 15
 - Godkendelser 40

H	
Handsetprofilen	21
Headset-stik	7
Hjælp	39
Højtaler	16
Høreapparater	4
Håndfri funktion	16
Håndsæt	
anvende flere	26
anvende som babyalarm	33
anvende til rumovervågning	33
automatisk tastaturlås	20
displaybelysning	19
displaysprog	18
farveskema	19
liste	11
lydstyrke for håndfri funktion	17, 20
lydstyrke i telefonrøret	17, 20
nulstille til fabriksindstillingerne	25
servicetoner	22
skifte pinkode	20
sreensaver	19
standbytilstand	13
tildele forbindelse	24
tilmelde	8
tilslutte lader	5
tænd/sluk	11
viderestilling af samtale	26
ændring af indstillinger	18
Håndsættet	
ibrugtagning	6
indstille	18
slå lyden fra	17
Håndsættets driftstid	43
I	
Ibrugtagning	5
Ibrugtagning, håndsæt	6
Indstilling af dato	8, 37
Indstilling af displaysprog	18
Indstilling af klokkeslæt	8, 37
Indstillingsmuligheder	
telefon	18
Indtast omlyde	14
Indtastning af specialtegn	14
Indtastning af tekst	14
Intern forespørgsel	26
Intern samtale	26
banke-på	26
Internt	
foretage opkald	26
K	
Kalender	31
Knust display	4
Konference	
afslutte	26
Konference med 3 deltagere	
afslutte	26
Konfigurer taltast	23
Kontakt med væske	42
Kortvalg	23
Kundeservice	39
L	
Lader (håndsæt)	
opstilling	5
tilslutte	5
Lagerplads i telefonbogen	28
Linje	24
Liste	
besvarede opkald	29
håndsæt	11
mistede opkald	29
opkaldslisten	29
telefonsvarer	13
udgående opkald	29
Listeopslag	29
Lommelygtefunktion	30
Lydløs opladning	23
Lydstyrke	
for håndfri funktion i håndsættet	20
højtaler	20
lydstyrke for håndfri funktion/telefonrør	
håndsæt	17
telefonrør	20
Lydstyrke for håndfri funktion	17
Lydstyrke for håndsettet	17
Lydstyrketaster	12
M	
Markerede tegn	14
Medicinsk udstyr	4
Melodi	
ringetone for interne/eksterne opkald	21
Menu	
oversigt	37
åbn.	11
Mikrofon	2
Mikrofonens følsomhed	17
Miljø	41
Mistet opkald	29
Modtagestykke	35

Multiple opkald	24	Ro for opkald	23
Mærkedag	27	slå ringetonen fra i laderen	23
vise ubesvaret	31	R-tast	2
N		Rumovervågning	
Nem besvarelse af opkald	16	aktivere	33
Netdel	4	Rækkefølge i telefonbogen	27
Nulstilling til fabriksindstillinger	25	S	
Nummer		Samtale	
gemme i telefonbogen	27	ekstern	15
Nødopkald		intern	26
ikke muligt	4	viderestille (stille om)	26
O		viderestille internt (stille om)	26
Opkald		Screensaver	19
besvare	16	Send	
besvare automatisk	20	hele telefonbogen til et håndsæt	28
med kortvalg	23	opslag i telefonbog til et håndsæt	28
ved hjælp af opkaldslisten	15	Servicetoner	22
viderestille internt (stille om)	26	Sidetast	12
Opkaldsbeskyttelse	22	Signaltoner, se Servicetoner	
Opkaldsliste	29	Sikkerhedsanvisninger	4
slette opslag	29	Skifte	
Opkaldsliste	29	håndsættets pinkode	20
slette opslag	29	Slå lyden fra på håndsættet	17
Opkaldssignal, optisk	19	Små og store bogstaver	14
Opkaldstast	2	Snooze-tilstand (vækkeur)	32
Opkaldstoner	21	Sound, se Ringetone	
Opladning, lydløs	23	Spot-LED	2, 30
Opladningstider for håndsættet	43	Sprog, display	8
Optisk opkaldssignal	2, 19	Spørgsmål og svar	39
Overvågning af rum	33	Standbytilstand	
P		vende tilbage til	13
Pakken indeholder	5	Statuslinje	2
Pleje af telefonen	42	symboler	35
Profiler	30	Stjernetast	2
Profiltast	2, 30	Store og små bogstaver	14
R		Styretast	2, 11
Rette fejllindtastninger	14	Støjprofiler	30
Rettelse af fejllindtastninger	14	Symbol	
Ringe op		vækkeur	32
ekstern	15	Symboler	
internt	26	på displaytaster	36
Ringetone		statuslinje	35
for anonyme opkald, deaktivere	23	visning af nye beskeder	13
melodi for interne/eksterne opkald	21	Søg	
slå fra i laderen	23	i telefonbogen	28
tidsstyring for eksterne opkald	22	T	
ændre	21	Tal	
		indtaste	14

Index

Tast	
tildele funktion eller telefonnummer	23
Tast 1 (hurtigopkald)	2
Tastaturlås, automatisk	20
Taster	
afbryd-/afsluttast	15
afbrydast	2
beskedtast	2
displaytaster	2, 12
firkanttast	2
hurtigopkald	2
lydstyrke	12
opkaldstast	2
profiler	30
profilast	2
R-tast	2
sidetast	12
stjernetast	2
styretast	2, 11
tænd/sluk-tast	2
Tegnsættabeller	44
Tekniske data	43
Telefon	
betjening af	11
indstille	18
nulstille til fabriksindstillingerne	25
Telefonbog	27
gemme opslag	27
opslagenes rækkefølge	27
overfør telefonnummer fra tekst	29
send opslag/liste til et håndsæt	28
sende til håndsæt	28
åbne	11
Telefonnummer	
overføre til telefonbogen	29
Telefonsvarende	13
Tidsstyring	
ringetoner for eksterne opkald	22
Tilmelding (håndsæt)	8
Tilslutning af headset	7
Tænd/sluk-tast	2
U	
Ubesv. mærkedage/aftaler	31
V	
Vibrationsalarm	22
Viderestille ekstern samtale internt	26
VIP-ringetone	27
Visning	
lagerplads telefonbog	28
meddelelse fra telefonsv. på nettet	13
ubesvarede	
aftaler/mærkedage	31
Visning af ladetilstand	2
Vækkeur	32
Vælg opslag fra telefonbogen	28
Væske	42
Æ	
Ændre	
lydstyrke for håndfri funktion	20
lydstyrke i telefonrøret	20
Ændring af indstillinger	18
Ændring af telefonindstillinger	18

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

gigasetpro.com