

Gigaset pro



R650 H PRO
DECT el cihazı

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

Gigaset R650H PRO: Her gün karşılaşılan zorlu durumlar için profesyonel, sağlam DECT el cihazı

Gigaset pro el cihazları, iş ortamlarında kullanım için optimize edilmiştir ve profesyonel GIGASET-IP sistemlerinin parçasıdır.

Bu kılavuzda, el cihazınızda kullanıma sunulmuş olan tüm fonksiyonlar açıklanmıştır.

Bir Gigaset pro DECT-IP sistemindeki tüm fonksiyonlar için lütfen ilgili kılavuzu da okuyun.

El cihazınızı başka üreticilere ait DECT-GAP baz ünitelerde de kullanabilirsiniz:

Başka üreticilere ait GAP uyumlu bir DECT telefon/Router cihazı/Çok Hücreli sisteminde

GAP modunda, telefon görüşmesi temel fonksiyonları kullanıma sunulmuştur.

R650H PRO, ek konfor olarak, cevapsız aramaların lokal olarak yönetilen bir listesini sunar.

CAT-iq 2.0 bulunan DECT Router cihazlarında

Gigaset CAT-iq el cihazınız, DECT/CAT-iq 2.0 standardına göre sertifikalanmıştır.

El cihazının bir CAT-iq Router cihazındaki fonksiyonları (diğerlerinin yanı sıra):

- ◆ Konforlu telefon görüşmesi yapma ve arama listelerinin kullanılması,
- ◆ HD-Voice™ kalitesinde geniş bant görüşmeleri,
- ◆ Router cihazındaki merkezi telefon rehberine tam erişim,
- ◆ Birden çok hattın ve çağrı numarasının kullanılması *).

→ Ayrıntılı bilgileri Router cihazınızın kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

*) İlgili fonksiyon kapsamı ülkeye, şebekeye ve Router cihazına bağlıdır

El cihazına genel bakış



Notlar

Ürün görüntüsü şematik olarak tasvir edilmektedir ve ürünün gerçek görünüşünden farklı olabilir.













İçindekiler

El cihazına genel bakış	2
Güvenlik bilgileri	4
Başlangıç	5
Kullanım kılavuzundaki kullanma talimatlarının gösterimi	10
Telefonu tanıyın	11
Telefon görüşmesi	15
Telefon ayarları	18
Telefonu fabrika ayarlarına sıfırlama	25
Birden çok el cihazı	26
Telefon rehberi (adres defteri)	27
Arama listesi	29
Ses profilleri	30
LED Işığı	30
Takvim	31
Çalar saat	32
Oda denetimi	33
Ekran simgeleri	35
Menüye genel bakış	37
Servis (Müşteri Hizmetleri)	39
Çevre	47
Ek	48
Dizin	51

Notlar

Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

Güvenlik bilgileri

	<p>Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.</p> <p>Tüm telefon ve telefon sistemleri yanı sıra aksesuarların kapsamlı kullanım kılavuzlarını çevrimiçi olarak gigasetpro.com adresinde Destek kategorisinde bulabilirsiniz. Bu şekilde tüm dökümanların güncel sürümlerine hızlıca ulaşmanızı sağlarken aynı zamanda kağıt basımını en aza indirerek doğanın korunmasına katkı sağlıyoruz.</p>
	<p>Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler</p>
	<p>Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.</p>
	<p>Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.</p>
	<p>Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız. Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.</p>
	<p>Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar</p>
	<p>Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.</p> <p>Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.</p>
	<p>Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.</p>
	<p>Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.</p>
	<p>Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.</p> <p>Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alınız. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset pro ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik özelliklere“ bakınız).</p>
	<p>Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler</p>
	<p>Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları aranamaz.</p>

Başlangıç

Ambalaj içeriğinin kontrolü

- ◆ bir adet el cihazı,
- ◆ bir adet adaptörlü şarj cihazı,
- ◆ bir adet pil kapağı (el cihazının arka kapağı),
- ◆ pil kapağı için bir adet kapatma plakası,
- ◆ iki adet pil,
- ◆ bir adet kemer klipsi,
- ◆ kulaklık soketi için bir adet lastik kapak,
- ◆ bir adet kullanım kılavuzu,
- ◆ Güvenlik uyarıları

Şarj cihazının kurulumu

Şarj cihazı, +5 °C ile +45 °C arası sıcaklıklarda, kapalı ve kuru odalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.


- ▶ Şarj cihazını düz, kaymaz bir yüzeye yerleştirin.

Cihazın ayakları normalde, yerleştirildiği yüzeyde iz bırakmaz. Ancak, mobilyalarda kullanılan boya ve cilaların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas durumunda yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Notlar

- ◆ Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etkisine maruz bırakmayın.
- ◆ Gigaset'inizi nemden, tozdan, buhardan ve tahriş edici sıvılardan koruyun.

Şarj cihazının bağlanması

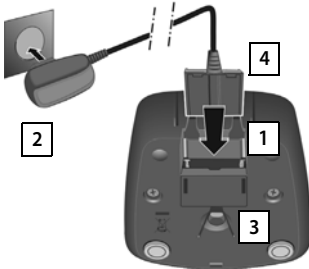

- ▶ Adaptörün yassı soketini bağlayın [1].
- ▶ Adaptörü prize takın [2].

Fişi şarj cihazından tekrar sökmeniz gerektiğinde:

- ▶ Adaptörü elektrik şebekesinden ayırın.
- ▶ Ayırma düğmesine [3] basın ve fişi çekin [4].

El cihazını kullanıma sokma

Ekran bir folyo ile kaplanmıştır. Lütfen koruma folyosunu çıkarın!

Pili takma ve pil kapağını kapatma

Dikkat

Sadece Gigaset Communications GmbH tarafından önerilen şarj edilebilir pilleri (→ s. 49) kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Ayrıca, cihazda arıza veya hasar meydana gelebilir.


- ▶ Pillerin +/- kutuplarını doğru yönde yerleştirin (bkz. şekil).

- ▶ Pil kapağını alttan cihazın üzerine doğru sürün **1**.
- ▶ Sonra kapağı, **2** yerine oturuncaya kadar aşağıya bastırın.
- ▶ Kapatma plakasını, şekilde gösterildiği gibi (yaklaşık 20° dönük olarak) yerleştirin **3**. Ok işaretlerine dikkat edin.

- ▶ Kapatma plakasını, dayandığı noktaya kadar saat yönünde döndürün **4**. Kapatma plakasıyla kapak üzerindeki işaretler aynı hizaya geldiğinde, plaka kapanmış demektir **5**.

Pilleri değiştirmek için **pil kapağını tekrar açmak** zorunda kalacak olursanız:

- ▶ Kapatma plakasını, çıkıntılı kısmından tutarak, dayandığı noktaya kadar saat yönünün tersine döndürün **6** (yaklaşık 20°) ve çıkartın **7**.
- ▶ Tırnağınızla, yanda, muhafazayla kapağın arasındaki yuvaya bastırın **8** ve kapağı çıkartın **9**.

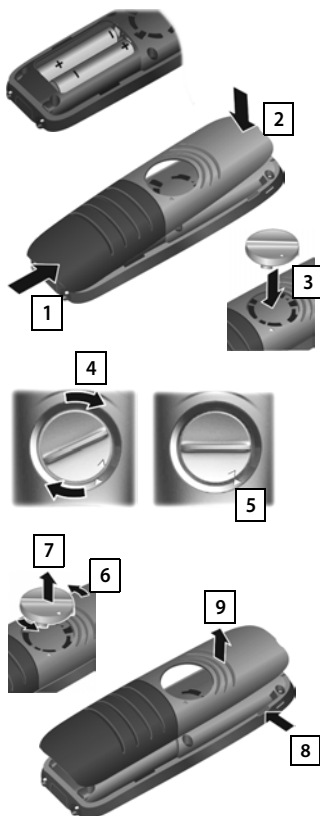

Pilleri şarj etme

Piller, kısmen dolu olarak verilir. Lütfen kullanmadan önce pilleri tamamen doldurun. (Şimşek simgesi ⚡ ekrandan kaybolduğunda, piller tamamen şarj olmuş demektir.)

- ▶ El cihazını **7,5 saat** boyunca şarj cihazında tutun.



Notlar

- ◆ El cihazı sadece cihaza ait şarj cihazına yerleştirilmelidir.
- ◆ Pil şarj etme sırasında ısınabilir. Bu, tehlikeli değildir.
- ◆ Pillerin şarj kapasitesi, teknik nedenlerden ötürü belirli bir zaman sonra azalır.

Kemer klipsi

El cihazının yanlarında kemer klipsini takmak için yuvalar vardır.


- ◆ **Takmak için**, kemer klipsini el cihazının arka tarafından uygun şekilde bastırarak kulaklarını yuvalara oturtun.
- ◆ **Çıkartmak için**, sağ başparmağınızla kemer klipsinin orta kısmına kuvvetlice bastırın, sol el işaret parmağınızın tırnağını, sol üstte klips ve gövde arasına sokun ve klipsi yukarı doğru çekerek çıkartın.



Kulaklığın Takılması



Telefonunuzun alt kısmına, 2,5 mm jaklı bir kulaklık bağlayabilirsiniz [1]. Kulaklık tavsiyelerini, wiki.gigasetpro.com adresindeki ilgili ürün sayfasında bulabilirsiniz.

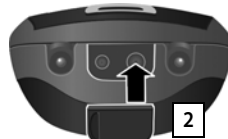

Kulaklık **takmazsanız**, ürünle birlikte verilen lastik kapağı takın [2]. Böylece su sıçramalarına karşı koruma sağlamış olursunuz.

Ekran dilini deęiřtirme

Ekran dili, anlamadığınız bir dile ayarlıysa, ekran dilini deęiřtirin.

☰ ▶ 6 MNO ▶ 5 JKL ▶ 🔄 Dili seęin ▶ Seę (👤 = seęili)

El cihazını kaydetme

Kayıt iřlemi, baz istasyonuna gre deęiřir: kayıt iřlemini **hem** baz istasyonunda **hem de** el cihazında bařlatmanız gerekir. Her iki iřlem, **60 saniye** iinde gerekleřmelidir.

▶ **Baz istasyonunda:** kayıt/aęrı tuřuna **uzun sreli** (en az 3 saniye) basın.

▶ **El cihazında, Kayıt** ekran tuřuna basın.

veya:

☰ ▶ ⚙️ ▶ **Tamam** ▶ 🔄 ▶ **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶ **El Cih.**
Kaydet ▶ **Tamam**

Ekran da **Kayıt modunda olan bir baz aranıyor** mesajı gsterilir. Baz istasyonu ile baęlantı kuruluyor, bu iřlem biraz zaman alabilir.

▶ Gerekirse sistem PIN kodunu girin (fabrika ayarı: **0000**). ▶ **Tamam**

Kayıt sırasında ekrandaki mesaj: **El cihazı kaydoluyor**

Kayıt bařarılı olarak tamamlandıktan sonra ekrandaki mesaj: **El cihazı kaydoldu**

El cihazınız, drt ayrı baz istasyonuna kaydedilebilir. El cihazının birden fazla baz istasyonu ile kullanımı ve el cihazının kaydının kaldırılması hakkında daha fazla bilgi iin, ltfen baz istasyonunuzun kullanım kılavuzunu okuyun.

Notlar

Bir DECT IP Multizell sistemine kayıt hakkındaki bilgileri, ➔ wiki.gigasetpro.com adresindeki ilgili kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz

Tarih ve saati ayarlama

Gelen aramaların tarihinin ve saatinin doęru olarak kaydedilebilmesi ve alar saati kullanabilmek iin, tarihi ve saati ayarlayın.

▶ **Zaman?** ekran tuřuna basın.

veya:

☰ ▶ ⚙️ ▶ **Tamam** ▶ **Tarih/Saat** ▶ **Tamam**

▶ Tarihi ve saati ayarlayın.

▶ **Kaydet**

Telefonunuz artık kullanıma hazır durumdadır!



Sonraki adımda ne yapmak istiyorsunuz?

Cihazın kullanıma sokulmasını başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra, hemen arama yapabilir, Gigaset pro cihazınızı kişisel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilir veya kullanımına aşinalık kazanabilirsiniz.

Zil sesini ayarlama

Dâhili, harici aramalar, hatırlatma sinyali (→ s. 21), çalar saat (→ s. 32) ve belirli arayanlar (→ s. 27) için ayrı ayrı melodiler düzenleyebilirsiniz.

İstenmeyen aramalardan korunma

Telefonunuzu, bilinmeyen numaralardan yapılan aramalarda çalmayacak şekilde ayarlayabilir veya zaman kumandasından yararlanabilirsiniz (→ s. 22).

Telefonunuzun kendi ortamınıza uyarlanması

Telefonunuzu yüksek sesli veya alçak sesli ortamlara uyarlamak için, mevcut 3 ses profilinden yararlanabilirsiniz (→ s. 30).

Mevcut Gigaset pro el cihazlarının kaydedilmesi ve telefon rehberinin devralınması

Mevcut el cihazlarını, yeni baz istasyonunuzdan arama yapmak için kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu el cihazlarındaki telefon rehberi kayıtlarını yeni el cihazına aktarabilirsiniz (→ s. 28).

Telefonunuzu kullanırken sorularınız olursa, sorun gidermeye ilişkin ipuçlarını (→ s. 42) okuyun veya müşteri hizmetlerimize (→ s. 39) başvurun.

Kullanım kılavuzundaki kullanma talimatlarının gösterimi

Gigaset pro el cihazınızın tuşları bu kullanım kılavuzunda, şu şekilde gösterilmiştir:




Cevaplama tuşu / menü tuşu / kapatma tuşu



Rakam/harf tuşları



Yıldız tuşu / kare tuşu



Mesaj tuşu / R tuşu / Profil tuşu

Ekran simgelerine genel bakış (→ s. 35).

Örnek: otomatik cevaplamaı açma/kapatma

Kullanım kılavuzundaki gösterim:


► ► **Tamam** ► **Telefon** ► **Tamam** ► **Otom.Cevapl.** ► **Değiştir** (☑ = açık)

Yapmanız gereken:

- : bekleme modunda kumanda tuşunun **sağ** tarafına basın. Ana menü açılır.
- : kumanda tuşu yardımıyla simgesine gidin.
- **Tamam**: **Tamam** ekran tuşuna veya kumanda tuşunun ortasına basın. **Ayarlar** alt menüsü açılır.
- **Telefon**: kumanda tuşu yardımıyla **Telefon** girişine gidin.
- **Tamam**: **Tamam** ekran tuşuna veya kumanda tuşunun ortasına basın. **Telefon** alt menüsü açılır.
- **Otom.Cevapl.**: otomatik cevaplamanın açılıp/kapatılması fonksiyonu seçilir.
- **Değiştir** (☑ = açık): **Değiştir** ekran tuşuna veya kumanda tuşunun ortasına basın. Fonksiyon sırasıyla açılıp kapatılır (☑ = açık, ☐ = kapalı).


Telefonu tanıyın

El cihazını açma/kapatma

- ▶ El cihazını kapatmak için, kapatma tuşuna  uzun süreli basın.


Tuş kilidinin açılması/kapatılması

Tuş kilidi, telefonun yanlışlıkla kullanılmasını önler. Tuş kilidi devredeyken bir tuşa basarsanız, bu durumu belirten bir mesaj görüntülenir.

- ▶ Tuş kilidini açmak veya kapatmak  tuşuna uzun süreli basın.

El cihazında telefon çaldığında, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı cevaplayabilirsiniz. Konuşmanın sonunda kilit tekrar kapanır.





Kumanda tuşu

Aşağıda, kumanda tuşunun çeşitli kullanım durumlarında basmanız gereken tarafı (üst, alt, sağ, sol, orta) siyah renkle işaretlenmiştir. Örneğin, "kumanda tuşunun sağına basın" yerine  simgesi gösterilmiştir.






Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanları arasında dolaşmaya yarar. Bekleme modunda veya harici bir görüşme sırasında ayrıca şu fonksiyonlara sahiptir:

El cihazı bekleme modundayken

-  Telefon rehberi açılır.
-  veya  Ana menü açılır.
-  El cihazları listesi açılır.

Harici görüşme sırasında

-  Telefon rehberi açılır.
-  Dâhili danışma başlatılır.
-  Ahize veya hoparlör ses seviyesini değiştirir.

Kumanda tuşunun ortasına basıldığında fonksiyonlar

Bu tuşun, kullanım durumuna bağlı olarak farklı fonksiyonları vardır.

- ◆ **Bekleme modunda** ana menü açılır.
- ◆ **Alt menülerde, seçme ve giriş alanlarında** tuş, **Tamam, Evet, Kaydet, Seç** veya **Değiştir** ekran tuşlarının fonksiyonunu üstlenir.

Not

Bu kılavuzda, kumanda tuşunun sağ tarafına basılarak ana menünün açılması ve ilgili ekran tuşuna basılarak fonksiyonların onaylanması gösterilmiştir. Aynı şeyi, kumanda tuşunun ortasına basarak da yapabilirsiniz.


Ses düzeyi tuşları

- + / - Duruma bağlı olarak **ahizenin, zil sesinin, hoparlörün, çalar saatin, hatırlatmaların ve kulaklığın** ses seviyesini ayarlamak için el cihazının sağında bulunan tuşlara basın.

Ekran tuşları

Bekleme modunda ekran tuşlarına önceden birer fonksiyon atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz (→ s. 24).

Ekran tuşlarının fonksiyonları, kullanım durumuna göre değişir.
Örnek

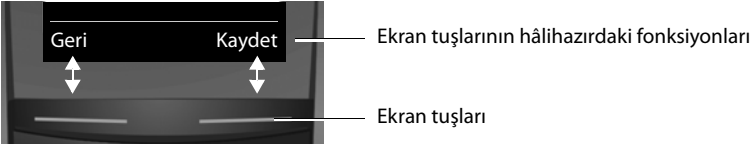

Önemli ekran tuşlarından bazıları şunlardır:


- Seçenek** Duruma bağlı bir menü açılır.
Tamam Seçimi onaylar.
Geri Bir menü düzeyi geri gider veya işlemi iptal eder.
Kaydet Giriş kaydedilir.

Ekran tuşlarının üzerindeki simgelere genel bakış (→ s. 36).

Menü kullanımı


Telefonunuzda yer alan fonksiyonlar, iç içe birden çok düzeyden oluşan bir menü aracılığıyla sunulur. Menüye genel bakış → s. 37.


Ana menü (ilk menü düzeyi)

- Ana menüyü açmak için, el cihazı bekleme modundayken **sağ**  kumanda tuşuna basın.


Ana menü fonksiyonları ekranda simgelerle gösterilir. Seçilen fonksiyonun simgesi renkli olarak işaretlenir ve ilgili ad, ekranın başlık satırında görüntülenir.

Bir fonksiyona erişmek, yani ilgili alt menüyü (bir sonraki menü düzeyini) açmak için:

-  kumanda tuşunu kullanarak istediğiniz fonksiyona gidin ve **Tamam** ekran tuşuna basın.

Bekleme moduna geri dönmek için: **Geri** ekran tuşuna veya kapatma tuşuna  kısa süreli basın.


Örnek

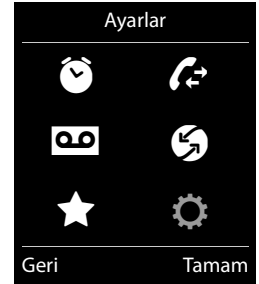


Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste şeklinde görüntülenir.


Bir fonksiyona erişmek için:

- ▶  kumanda tuşuyla fonksiyona gidin ve **Tamam** seçeneğine basın.

Bir önceki menü düzeyine geri dönmek için: **Geri** ekran tuşuna veya kapatma tuşuna  **kısa süreli** basın.

Bekleme moduna geri dönme

Herhangi bir menüde:

- ▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın.




veya:


- ▶ Hiçbir tuşa basmazsanız: Ekran, yaklaşık 2 dakika sonra **otomatik olarak** bekleme moduna geçer.

Mesaj listeleri

Size mesaj geldiğinde, bu mesajlar mesaj listelerine kaydedilir. Listelerden birine **yeni giriş** geldiği anda bir uyarı sesi duyulur. Ayrıca mesaj tuşu yanıp söner. Bekleme modunda, mesaj türünü ve yeni mesaj sayısını belirten simgeler görüntülenir.

Yeni mesajlar mevcut:

- ◆  Telesekreterde (baz istasyonuna göre değişir) /şebeke telesekreterinde
- ◆  Cevapsız aramalar listesinde
- ◆  Geçmiş randevular listesinde

Mesaj listelerini,  mesaj tuşuna basarak açabilirsiniz. Şu mesaj listelerine erişebilirsiniz:

- ◆ **Telesekreter:** telesekreter listesi (baz istasyonuna göre değişir)
- ◆ **Posta Kutusu:** şebeke operatörünüz bu fonksiyonu destekliyse ve şebeke telesekreterinin telefon numarası telefonunuza kaydedilmişse, şebeke telesekreteri
- ◆ **Cevapsız Çağrılar:** cevapsız aramalar listesi (bkz. "Arama listesi" → s. 29)
- ◆ **Kaçırılan Alarmlar** geçmiş randevular listesi

Şebeke telesekreterinin numarası telefonunuzda kayıtlıysa, şebeke telesekreteri simgesi her zaman görüntülenir. Diğer listeler sadece mesaj içerdiklerinde görüntülenir.


Liste açma:  ile istediğiniz listeyi seçin. ▶ **Tamam**

İstisna: şebeke telesekreterini seçtiğinizde, şebeke telesekreterinin numarası çevrilir. Ekranda herhangi bir liste açılmaz.


Örnek



Örnek

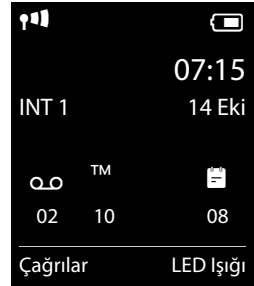

Numara ve metin girme

Eğer birden çok numara ve/veya metin alanı (örneğin bir telefon rehberi girişindeki **Ad** ve **Soyad** alanları) gösterilirse, ilk alan, otomatik olarak etkinleşir. Sonraki alanları etkinleştirmek için,  kumanda tuşuyla o alanlara gitmeniz gerekir. İmleç bir alanda yanıp sönüyorsa, o alan etkin durumda demektir.

Yeni Kayıt

Ad: _____

Soyad: _____

Telefon (Ev): _____





Abc

< C Kaydet

Yanlış girişleri düzeltme


- ◆ İmlecin önündeki **karakterleri** silmek için: **<C** ekran tuşuna **kısa süreli** basın.
- ◆ İmlecin önündeki **kelimeleri** silmek için: **<C** tuşuna **uzun süreli** basın.

Metin girme


- ◆ **Harfler/karakterler:** **0** ile **9** arasındaki her tuşa, birden çok harf ve karakter atanmıştır. Tuşa basıldıktan sonra, karakterler, ekranın sol alt tarafındaki seçim satırında görüntülenir. Seçilen karakter vurgulanır. İstediğiniz harfe/karaktere atlamak için, tuşa kısa süreli olarak peş peşe basın.
- ◆ **İmlecin yerini değiştirme:** harfler/karakterler imlecin yanına eklenir. İmlecin yerini,  kumanda tuşuna basarak, ayrıca birden çok satırlı alanlarda  tuşuna basarak da değiştirebilirsiniz.
- ◆ **Küçük, büyük harf ve rakam yazma:** imlecin bulunduğu yerden **sonraki harflerde** küçük, büyük harf ve rakam yazmaya geçmek için, kare  tuşuna basın. Bir telefon rehberi girişinin düzenlenmesi sırasında ilk harf ve boşluk işaretinin ardından gelen her harf otomatik olarak büyük yazılır.
- ◆ **Özel karakterler:** özel karakterler tablosunu açmak için, yıldız  tuşuna basın. Kumanda tuşunu kullanarak istediğiniz karaktere gidin ve o karakteri eklemek için **Ekle** ekran tuşuna basın.
- ◆ **Özel harfler:** çift noktalı veya işaretli (noktalı/çengelli/inceltmeli vb.) diğer özel karakterleri, ilgili harfin tuşuna üst üste basarak girebilirsiniz (bkz. Karakter tabloları → s. 50).


Telefon görüşmesi

Harici arama

▶ Numarayı girin, cevaplama tuşuna  **kısa süreli** basın.


veya:



▶ Cevaplama tuşuna  **uzun süreli** basın, numarayı girin.

Kapatma tuşuyla  aramayı iptal edebilirsiniz.

Tekrar arama listesinden arama yapma

Tekrar arama listesinde, el cihazından en son aranan 20 telefon numarası bulunur. Listeyi, telefonunuzun mesajlar listesine benzer şekilde kullanabilirsiniz (→ s. 13).

▶ Tekrar arama listesini açmak için, cevaplama tuşuna  **kısa süreli** basın.

▶  Girişi seçin. ▶ Cevaplama tuşuna  basın. Numara aranır.

Bir ad görüntülediğinde, ilgili numarayı görüntülemek için: **Göster** ekran tuşuna basın.

Tekrar arama listesi girişlerini yönetme:



▶ Tekrar arama listesini açın. ▶  Girişi seçin. ▶ **Seçenek**

Aşağıdaki fonksiyonları seçebilirsiniz:

◆ **Rehbere Kopyala** ▶ **Tamam**

Girişi telefon rehberine (→ s. 27) devralma.

◆ **Numarayı Göster** ▶ **Tamam**

Numarayı ekrana alabilir ve değiştirebilir veya eksik kısmını tamamlayabilir, sonra  tuşuyla arayabilir veya  seçeneğiyle telefon rehberine yeni giriş olarak kaydedebilirsiniz.

◆ **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**



Seçilen girişi silme.

◆ **Tümünü Sil** ▶ **Tamam**

Bütün girişlerin silinmesi.


Arama listesinden arama

 ▶  ▶ **Tamam** ▶  Listeyi seçin. ▶ **Tamam**

▶  Girişi seçin. ▶ 


▶ O numara aranır.

Notlar


- ◆ Arama listesini, **Çağrılar** ekran tuşuyla açabilirsiniz. Bunun için, bir ekran tuşuna bu işlevi atamanız gerekir (→ s. 24).
- ◆ **Cevapsız Çağrılar** listesini, mesaj tuşuyla  da açabilirsiniz.

Örnek

Tüm Çağrılar

™  James Foster
Bugün, 18:30




™ 0181223445566
11.06.18, 18:30



 0188123477945
10.06.18, 18:13

Göster Seçenek

Telefon görüşmesi

Telefon rehberiyle arama


 ▶  Girişi seçin. ▶ 


- ▶ Birden çok numara girilmişse:  tuşuyla numarayı seçin ve cevaplama tuşuna  veya **Tamam** seçeneğine basın.
- ▶ O numara aranır.

Doğrudan arama

Telefonunuzu, **herhangi** bir tuşa basıldığında, belirli bir numara aranacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Böylece, örneğin henüz numaraları bilmeyen çocuklar, belirli bir numarayı arayabilir.

 ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Tek Tuşla Çağrı** ▶ **Tamam**


- ▶ **Etkin Kılma:**  **Açık / Kapalı**
- ▶ **Ara:** aranacak numaranın girilmesi veya değiştirilmesi.
- ▶ **Kaydet**

Bekleme ekranında, etkin durumdaki doğrudan arama görüntülenir. Herhangi bir tuşa basıldığında, kaydedilmiş olan numara çevrilir. Arama işlemini kesmek için, kapat tuşuna  basın.

Doğrudan arama modunun sonlandırılması:


- ▶ **Kapalı** ekran tuşuna basın. ▶  tuşuna **uzun süreli** basın.

veya:






- ▶  tuşuna **uzun süreli** basın.



Arama cevaplama

Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- ▶  tuşuna basın.
- ▶ **Otom.Cevapl.** açıkça (→ s. 20), el cihazını şarj cihazından alın.

Normal cevaplama açma/kapatma


Bir aramayı, cevaplama tuşunun  dışında  ...  ,  ve  tuşlarıyla da cevaplayabilirsiniz.

 ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Kolay Kabul** ▶ **Değiştir** (☑ = etkin)


Lütfen unutmayın: değişiklikler sadece **Profil Kişisel** (→ s. 30) profilinde kalıcı olarak kaydedilir.

Hoparlör üzerinden görüşme

Görüşmeyi üçüncü bir kişiye dinletiyorsanız, bunu görüştüğünüz kişiye bildirmeniz gerekir.

- ▶  tuşuna basın.

El cihazını bir görüşme sırasında şarj cihazına koyma:

- ▶ El cihazını yerleştirirken ve yerleştirdikten sonra 2 saniye daha,  tuşunu basılı tutun.

Görüşmenin ses düzeyini değiştirme

- ◆ Menü üzerinden ayarlama:

- 🔊 ▶ ⚙️ ▶ **Tamam** ▶ 🗣️ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ **Tamam**
 - ▶ **Kulaklık:** 🎧 ahize ve el cihazı için ses düzeyini 5 kademeli olarak ayarlayabilirsiniz.
 - ▶ **Hoparlör:** 🗣️ ses düzeyini 5 kademeli olarak ayarlayabilirsiniz.
 - ▶ **Kaydet**

- ◆ **Bir görüşme sırasında**, o sırada kullanılan mod (ahizesiz görüşme, ahize, kulaklık) için ayarlama:

- ▶ Yan tuşlara **+**/**-** (→ s. 2) veya kumanda tuşuna 🗣️ ▶ 🎧 basın.
- ▶ Ayar, yaklaşık 2 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir veya **Kaydet** ekran tuşuna bastığınızda kaydedilir. Ekran tekrar önceki görüntüye geri döner.

Not

Değişiklikler sadece **Profil Kişisel** (→ s. 30) profilinde kalıcı olarak kaydedilir.

Mikrofonu açma/kapatma (sessize alma)

Bir görüşme sırasında mikrofonu kapatmanız durumunda, karşıdaki kişi artık sesinizi duymaz.

- ▶ Mikrofonu açmak/kapatmak için 🗣️ tuşuna basın.

Mikrofonun hassasiyetini ayarlama

Bir görüşme sırasında: Mikrofonun hassasiyetini dört kademe ayarlayın. Bu sayede, gürültülü ortamlarda ve eko oluşması durumunda daha iyi bir akustik elde edebilirsiniz.

- ▶ 🗣️ tuşuna **uzun süreli** basın ▶ ... 🗣️ ile mikrofon hassasiyetini ayarlayın ▶ **Kaydet** ... Değişiklik hemen etkin olur ve diğer görüşmeler için de geçerlidir

Notlar

Ayarı kaydetmezseniz, yapılan ayar sadece o anki görüşme için geçerlidir.

Telefon ayarları

El cihazı ve baz istasyonu önceden ayarlanmıştır. Ayarları isteğiniz doğrultusunda değiştirebilirsiniz.

Ayarları, bir görüşme sırasında veya bekleme modunda **Ayarlar** menüsünden yapabilirsiniz.





Tarih ve saat



Örn. gelen aramalarda doğru saatin gösterilmesi veya alarmdan ve takvimden faydalanmanız için tarihe ve saate ihtiyaç duyulur.

El cihazında tarih ve saat henüz ayarlanmadıysa ekran tuşu **Zaman?** görüntülenir.

► Ekran tuşuna **Zaman?** basın





veya

►  ► ... ►  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Tarih/Saat** ► **Tamam** ...
sonra

Zaman ayarı: ►  **Saat** ► ... ►  ile saat ve dakikayı 4 haneli olarak girin
örn. saat 07:15 için







Ayarı kaydetme: ► **Kaydet**

Ekran dilini değiştirme

 ►  ► **Tamam** ►  **Dil** ► **Tamam** ►  **Dili seçin** ► **Seç** (● = seçili)

Kendi ülke ve alan kodlarınızı ayarlama

Telefon numaralarının (örneğin vCard'lar) aktarılabilmesi için, alan kodunuzun (ülke ve alan kodu) telefonda kayıtlı olması gerekir. Bu numaralardan bazıları önceden ayarlanmıştır. Ön ekle alan kodunun gerisi arasındaki ayrıma dikkat edin.

 ►  ► **Tamam** ►  **Telefon** ► **Tamam**
►  **Alan Kodları** ► **Tamam** ►  **Giriş alanına gidin, gerekirse**  tuşuyla rakamı silebilir veya ► seçeneğiyle rakam girebilirsiniz
► **Kaydet**


Örnek







Alan Kodları	
Ulusalarası Kod:	
00 - 49	
Yerel Alan Kodu:	
0 - [8]]	
< C	Kaydet

El cihazının zil sesini ayarlama


Ekran koruyucu ayarlama

Bekleme modundaki gösterge için bir ekran koruyucu belirleyebilirsiniz. Analog saat/dijital saat/resim gösterisi arasından seçim yapılabilir.

Tekrar bekleme ekranını görüntülemek için,  tuşuna kısa süreli basın.

-  ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Ekran** ▶ **Tamam**
- ▶ **Ekran Koruyucu** (✓ = açık) ▶ **Düzenle**
- ▶ **Etkin Kılma:**  **Açık / Kapalı**
- ▶ **Seçim:**
- ▶  **Dijital Saat / Analog Saat / [Resimler]**
- veya:
- ▶ **Göster** (Ekran koruyucusunu görüntüleme)
- ▶  **Ekran koruyucusunu seçin** ▶ **Tamam**
- ▶ **Kaydet**

Örnek

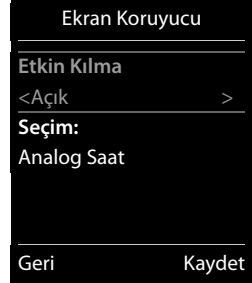

Renk şemasını ayarlama

Ekranın siyah veya aydınlık arka planla gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

-  ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Ekran** ▶ **Tamam** ▶  **Renk Şemaları** ▶ **Tamam**
- ▶  **Renk Düzeni 1 / Renk Düzeni 2** ▶ **Seç** (● = seçili)

Ekran aydınlatmasını ayarlama

El cihazı baz istasyonundan veya şarj cihazından alındığında veya bir tuşa basıldığında, ekran aydınlatması açılır. Bu sırada basılan **rakamlar** numara çevirmeye hazırlık olarak ekranda görüntülenir.

Bekleme modundaki ekran aydınlatmasını ayrıca, kendi başına da açabilir veya kapatabilirsiniz:

-  ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Ekran** ▶ **Tamam** ▶  **Aydınlatma** ▶ **Tamam**

Şarj olurken:  **Açık / Kapalı**

Şarj olmuyorken:  **Açık / Kapalı**

- ▶ **Kaydet**

Not

Ekran aydınlatması açık olduğunda, el cihazının bekleme süresi büyük ölçüde azalabilir.

Görsel arama sinyalinin açma/kapatma

Gelen aramaların görsel olarak belirtilmesini sağlayabilirsiniz (örneğin, gürültülü ortamlarda).

-  ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **LED Çağrı Sinyali** ▶ **Değiştir** (☑ = etkin)

Lütfen unutmayın: değişiklikler sadece **Profil Kişisel** (→ s. 30) profilinde kalıcı olarak kaydedilir.

Otomatik tuş kilidini açma/kapatma

El cihazı yaklaşık 15 saniye bekleme modunda ise klavye otomatik olarak kilitlenir.








 ► ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Ekran+Tus Takımı** ► **Tamam** ►  **Oto Tuş Kilidi** ► **Değiştir** (☑ = açık)

PIN kodu korumalı tuş kilidi: ► El cihazı PIN kodunun ayarlanması

El cihazının PIN kodunu değiştirme

El cihazı, bir PIN kodu aracılığıyla yetkisiz kişilerin kullanımına karşı korunur (teslimat durumu: 0000). Örn. tuş kilidinin kapatılması sırasında veya Bluetooth bağlantılarında el cihazının PIN kodu girilmelidir.


El cihazının 4 haneli PIN kodunu değiştirme (teslimat durumu: 0000):

 ► ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Sistem** ► **Tamam** ►  **El Cihazı** ► **PIN** ► **Tamam** ► ...  ile güncel el cihazı PIN kodunu girin ► **Tamam** ► ...  ile yeni el cihazı PIN kodunu girin ► **Tamam**

Otomatik cevaplamaı açma/kapatma

Otomatik cevaplama etkinken, gelen arama, el cihazını şarj cihazından aldığınızda otomatik olarak açılır.



 ►  ► **Tamam** ►  **Telefon** ► **Tamam** ► **Otom.Cevapl.** ► **Değiştir** (☑ = açık)

Otom.Cevapl. ayarı ne olursa olsun, el cihazını şarj cihazına koyduğunuzda bağlantı sonlandırılır. İstisna: El cihazını şarj cihazına koyarken ve 2 saniye boyunca  tuşunu basılı tutun.

Ahize/hoparlör ses düzeyini değiştirme

Ahize ve hoparlör ses düzeyini 5 kademede birbirinden bağımsız olarak ayarlayın.





Bir görüşme sırasında

►  **El Cihazı Ses Düzeyi** ► ...  ile ses düzeyini seçin ► **Kaydet** ... ayar kaydedilir

Notlar

Kaydedilmezse, ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

Bekleme modunda

►  ► ...   ile **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Ses Ayarları** ► **Tamam** ► **El Cihazı Ses Düzeyi** ► **Tamam** ... sonra

Ahize için: ► **Kulaklık:** ...  ile ses düzeyini ayarlayın

Hoparlör için: ►  **Hoparlör** ► ...  ile ses düzeyini ayarlayın


Ayarı kaydetme: ► **Kaydet**

Notlar

Değişiklikler, sadece **Profil Kişisel**'de kalıcı olarak kaydedilir.

Ahize ve hoparlör profili

Telefonu çevre durumuna optimum şekilde uyarlamak için **ahize** ve **hoparlör** profilini seçin. Sizin ve görüşme yaptığınız kişi için en rahat olan profili seçin.




 ► ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Ses Ayarları** ► **Tamam** ►  **Akustik Profiller** ►  **Kulaklık Profilleri / Eller Srbst. Profilleri** ► **Tamam** ► ...  ile profili seçin ► **Seç** ( = seçildi)

Kulaklık Profilleri: Yüksek veya Düşük (teslimat durumu)


Eller Srbst. Profilleri: Profil 1 (teslimat durumu) ... **Profil 2**

Cep telefonunun zil sesini ayarlama


Zil sesi seviyesini ayarlama

 ►  ► **Tamam** ►  **Ses Ayarları** ► **Tamam** ►  **Zil Sesleri (Ahize)** ► **Tamam** ► **Ses Düzeyi** ► **Tamam**



► Dahili Çağrılar ve Alarmlar için:

 Dâhili aramalar ve yıldönümleri için ses düzeyini 5 kademeli olarak veya giderek artan şekilde ayarlayın.

► Harici Çağrılar:

 Harici aramalar için ses düzeyini 5 kademeli olarak veya giderek artan şekilde ayarlayın.


► Kaydet


Telefon çaldığı sırada zil ses düzeyini,  (daha yüksek) veya  (daha alçak) yan tuşlarla kalıcı olarak değiştirebilirsiniz.

Lütfen unutmayın: değişiklikler sadece **Profil Kişisel** (→ s. 30) profilinde kalıcı olarak kaydedilir.

Zil melodisinin ayarlanması



 ►  ► **Tamam** ►  **Ses Ayarları** ► **Tamam** ►  **Zil Sesleri (Ahize)** ► **Tamam** ►  **Melodiler** ► **Tamam**


► **Dahili görüşme:**  dâhili aramalar ve yıldönümleri için zil sesini/melodiyi ayarlama.


► **Harici Çağrılar:**  harici aramalar için zil sesini/melodiyi ayarlayın.

► Kaydet

Zil sesini açma/kapatma

Zil sesini **kalıcı olarak kapatma:**  profil tuşuyla **Profil Sessiz** ayarını seçin (→ s. 30). Durum satırında  simgesi görüntülenir.

Zil sesinin **kalıcı olarak açılması:**  profil tuşuyla **Profil Yüksek** veya **Profil Kişisel** ayarını seçin (→ s. 30).

O sıradaki arama için zil sesinin kapatılması: **Sessiz** veya  tuşuna basın.

Örnek



Titreşim alarmı

Gelen aramalar ve diğer uyarılar titreşimle bildirilir.

  **Tamam**  **Ses Ayarları** **Tamam**  **Titreşim** **Değiştir** (☑ = etkin)


Lütfen unutmayın: değişiklikler sadece **Profil Kişisel** (→ s. 30) profilinde kalıcı olarak kaydedilir. Bu ayarlar, **Profil Sessiz** profiline uygulanır.


Uyarı seslerini açma/kapatma


El cihazınız farklı işlemlerde ve durumlarda sizi sesli olarak uyarır. Bu uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz:

  **Tamam**  **Ses Ayarları** **Tamam**  **Uyarı Tonları** **Tamam**

▶ **Tuş sesi:**  **Açık / Kapalı**
Tuşa basıldığındaki ses.

▶ **Onay:**  **Açık / Kapalı**
Girişlerin ardından onaylama/hata bildirim sesi, yeni mesaj geldiğinde uyarı sesi.

▶ **Pil İkaz:**  **Açık / Kapalı**
10 dakikanın altındaki görüşme süresinde uyarı sesi (60 saniyede bir). Oda denetimi açıkken hiçbir pil uyarısı verilmez.

▶ **Kapsama Dışında:**  **Açık / Kapalı**
El cihazı baz ünitenin kapsama alanından dışarıya çıkarken duyulan ikaz sesi.




▶ **Kaydet**

Lütfen unutmayın: değişiklikler sadece **Profil Kişisel** (→ s. 30) profilinde kalıcı olarak kaydedilir.

İstenmeyen aramalardan korunma

Harici aramalar için zamanlama

Telefonunuzun çalmaması gereken bir zaman aralığı girebilirsiniz.

  **Tamam**  **Ses Ayarları** **Tamam**  **Zil Sesleri (Ahize)** **Tamam**  **Süre Kontrolü** **Tamam**

▶ **Harici çağrılar için:**  **Açık / Kapalı**

Açıkken:

▶ **Zili askı. al, başla.:** zaman aralığı başlangıcını girin.

▶ **Askıd. çıkart, bitiş:** zaman aralığı bitişini girin.

▶ **Kaydet**

Örnek


Süre Kontrolü	
Harici çağrılar için:	
Açık	
Zili askı. al, başla.:	
22:00	
Askıd. çıkart, bitiş:	
07:00	
Geri	Kaydet

Not

Adres rehberinde bir VIP melodisi atadığınız kişiler aradığında, telefonunuz bu zaman aralığı içinde bile olsa çalar.







Gizli aramalara son

Telefonunuzu, gizli numaralardan yapılan aramalarda (arayanın, numarasının gösterilmesini özellikle engellediği aramalarda) çalmayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Arama, sadece ekranda gösterilir. Bu ayar, sadece ayarı yaptığınız el cihazı için geçerlidir.




 ►  ► **Tamam** ►  **Ses Ayarları** ► **Tamam** ►  **Zil Sesleri (Ahize)** ► **Tamam**
►  **Ano. Ç. Ses. Yap** ► **Değiştir**  = fonksiyon açık)

Zil sesini şarj ünitesinden kapatma

El cihazı, şarj ünitesindeyken çalmaz. Bir arama sadece ekranda bildirilir.

 ► ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Ses Ayarları** ► **Tamam** ►  **Zil Sesleri (Ahize)** ► **Tamam** ► **Sessiz Şarj** ► **Değiştir**  = zil sesi şarj ünitesinde kapatıldı)

Numaralara ve fonksiyonlara hızlı erişim


 ve  ile  arasındaki rakam tuşlarının her birine **telefon rehberinden birer numara** atayabilirsiniz.

Sol ve sağ **ekran tuşlarına** hazır birer **fonksiyon** atanmış durumdadır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz (→ s. 24).

Böylece tek bir tuşa basarak bir numarayı arayabilir veya bir fonksiyonu başlatabilirsiniz.

Rakam tuşlarına atama yapma

Koşul: rakam tuşuna henüz bir numara atanmamış olmalıdır.

- Rakam tuşuna **uzun süreli** basın.
veya:
Rakam tuşuna **kısa süreli** basın. ► **Hızlı Ara.** ekran tuşuna basın.
- Telefon rehberi açılır. ►  Girişi seçin. ► **Tamam**

Giriş, o rakam tuşuna atanır.

Not

Sonradan telefon rehberinde o girişi siler veya değiştirirseniz, rakam tuşundaki atama değişmez.

Numaranın aranması/atamanın değiştirilmesi

Koşul: rakam tuşuna bir numara atanmış olmalıdır.


El cihazı bekleme modundayken

- Rakam tuşuna **uzun süreli** basın: numara hemen aranır.

veya:

- Rakam tuşuna **kısa süreli** basın: numarayı seçmek, için numara/ad (varsa kısaltma) bulunan ekran tuşuna basın.
veya:
Rakam tuşunun atamasını değiştirmek için **Değiştir** ekran tuşuna basın veya Atamayı silmek için, **Sil Tuşu** ekran tuşuna basın.

Ekran tuşlarına atama yapma









► Bekleme modunda, sol veya sağ ekran tuşuna **uzun süreli** basın. ► Yapabileceğiniz tuş atamalarının listesi görüntülenir. ►  Girişi seçin ► **Tamam**

Şu fonksiyonlar arasından seçim yapın:

Oda Dinleme	Oda denetimini ayarlama ve açma (→ s. 34).
Çalar Saat	Çalar saati ayarlama ve açma (→ s. 32).
Takvim	Takvimi açma (→ s. 31).
Tek Tuşla Çağrı	Doğrudan aramayı ayarlama (→ s. 16).
Tekrar Arama	Tekrar arama listesini gösterme (→ s. 15).
LED Işığı:	Spot-LED'i (el feneri fonksiyonu) açma/kapatma (→ s. 30).
Diğer Fonksiyonlar	Başka fonksiyonlar da seçebilirsiniz:
Çağrı Listeleri	Arama listesini görüntüleme (→ s. 29).

Bir bağlantının (hat) adını değiştirme










(sadece bir CAT-ip Router cihazında)

 ► ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Telefon** ► **Tamam** ► 
Bağlantılar ► **Tamam** ► ... mevcut tüm bağlantılar (hatlar) görüntülenir ► ...  ile bağlantıyı seçin ► **Tamam** ►  **Bağlantı İsmi** ► **Tamam** ► ...  ile bağlantının adını değiştirin ► **Kaydet**

Bir bağlantıya (hat) el cihazları atama

(sadece bir CAT-ip Router cihazında)









Bir bağlantıya birden çok el cihazı atanabilir. Bir bağlantının çağrı numarasına gelen aramalar, bağlantıya atanmış olan tüm el cihazlarına yönlendirilir.

 ► ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Telefon** ► **Tamam** ► 
Bağlantılar ► **Tamam** ► ...  ile bağlantıyı seçin ► **Tamam** ►  **Atanan Telefonlar** ...
kayıtlı tüm el cihazları görüntülenir ► ...  ile el cihazını seçin ► **Değiştir** ( = el cihazı atanmıştır)

Çoklu aramalara izin verme/çoklu aramaları engelleme

(sadece bir CAT-ip Router cihazında)









Fonksiyon etkinleştirilmişse, birden çok görüşme paralel olarak yapılabilir.

 ► ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Telefon** ► **Tamam** ► 
Bağlantılar ► **Tamam** ► ...  ile bağlantıyı seçin ► **Tamam** ►  **Çoklu Çağrı** ►
Değiştir ( = açık)

Dahili konferansa izin verme/dahili konferansı engelleme

(sadece bir CAT-ip Router cihazında)

Fonksiyon etkinleştirilmişse, bir dahili katılımcı harici bir görüşmeye dahil olabilir ve birlikte konuşabilir (konferans).

 ► ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Telefon** ► **Tamam** ► 
Bağlantılar ► **Tamam** ► ...  ile bağlantıyı seçin ► **Tamam** ►  **Dahili konferans** ►
Tamam ► **Değiştir**  = açık

El cihazını güncelleme

(sadece el cihazının cihaz yazılımını denetleyen bir CAT-iq Router cihazında)

 ► ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Sistem** ► **Tamam** ►  **Telefon Güncelleme** ► **Tamam** ► **Güncelle** ► **Tamam** ► **Tamam** ... El cihazının cihaz yazılımını güncellenir

Telefonu fabrika ayarlarına sıfırlama





El cihazı ayarları üzerinde yapmış olan değişiklikleri sıfırlayabilirsiniz.

Aşağıdakiler, sıfırlama işleminden **etkilenmez**:

- ◆ Tarih ve saat
- ◆ El cihazlarının baz istasyonundaki kaydı ve o sıradaki baz istasyonu seçimi
- ◆ Takvimdeki ve telefon rehberindeki girişler
- ◆ Tekrar arama listesi

El cihazının sıfırlanması (**El Cihazı Sıfırlama**) sırasında, ses ve ekran ayarları silinir.




El cihazını sıfırlama


 ►  ► **Tamam** ►  **Sistem** ► **Tamam** ►  **El Cihazı Sıfırlama** ► **Tamam**
 ► Güvenlik sorgusuna **Evet** cevabı verin

Birden çok el cihazı

Dâhili arama



Aynı baz istasyonuna kayıtlı diğer el cihazlarıyla yapılan dâhili görüşmeler ücretsizdir.

 (kısa süreli basın) ▶ El cihazları listesi açılır. Kendi el cihazınız < olarak işaretlidir. ▶  Gerekirse listeden el cihazını veya **Tüm Çağrıl.** (toplu arama) şikkini seçin. ▶ 

 Tuşuna **uzun süreli** bastığınızda hemen, kayıtlı durumdaki **bütün** el cihazları aranır.

Dâhili danışma / dâhili aktarma


Harici bir kişiyle telefon görüşmesi yapıyor ve bu görüşmeyi başka bir **dâhili** kişiye devretmek veya dâhili kişiyle danışma görüşmesi yapmak istiyorsunuz.

 ▶ El cihazları listesi açılır. ▶ Baz istasyonunda ikiden çok el cihazı kayıtlıysa, bir el cihazını veya **Tüm Çağrıl.** şikkini seçin. ▶  veya **Tamam**


Danışma görüşmesi: dâhili bir kişiyle görüşüyorsunuz ve harici görüşmenize geri döneceksiniz:

▶ **Seçenek** ▶  **Çağrıyı Bitir** ▶ **Tamam**

Harici aramayı aktarma: görüşmeyi iki farklı şekilde aktarabilirsiniz:

▶ Aranan kişi cevaplayıncaya kadar bekler, sonra kapatırsınız:
kapatma tuşuna  basın.


veya:

▶ Diğer kişi telefona cevap vermeden önce kapatırsınız: kapatma tuşuna  basın.


Aranan kişi cevaplamazsa veya aramayı devralmazsa, danışma görüşmesini **Bitir** ile sonlandırın.


Geçiş yapma / konferans oluşturma

Bir görüşme yapıyorsunuz, başka bir görüşmeye beklemede. Ekranda, her iki kişi de gösterilir.

▶ **Geçiş yapma:**  tuşuyla, bu iki kişi arasında geçiş yapabilirsiniz.

▶ **3'lü konferans oluşturma:** **Konf.** seçeneğine basın.

Konferansı sonlandırma: **Knf. Bitir** seçeneğine basın. Tekrar harici görüşmeciye bağlanırsınız. İsterseniz  tuşuyla tekrar iki kişi arasında geçiş yapabilirsiniz.

Görüştüğünüz kişilerden her biri, kapatma tuşuna  basarak konferanstan ayrılabilir.

Beklemedeki aramayı kabul etme / reddetme

Dâhili bir görüşme sırasında harici bir numaradan aranırsanız, bir tıklama sesi duyarsınız. Numara aktarılsa, ekranda arayanın numarasını veya adını görürsünüz.

▶ Aramayı reddetme: ▶ **Reddet** ekran tuşuna basın.

▶ Arama cevaplama: ▶ **Kabul** ekran tuşuna basın. Arayan yeni numarayla konuşursunuz.

O zamana kadar sürdürdüğünüz görüşme beklemeye alınır.

Geçerli konuşmayı sonlandır ve bekletilen konuşmaya geri dön:

▶ **Seçenek** ▶  **Çağrıyı Bitir** ▶ **Tamam.**

Telefon rehberi (adres defteri)

Telefon rehberi girişlerine ad ve soyadları, en çok üç telefon numarası, hatırlatmalı yıldönümleri ve arayan melodisi kaydedebilirsiniz.



El cihazlarınızın her biri için (200 girişli) birer telefon rehberi oluşturabilirsiniz. Ancak listeyi ve girişleri başka el cihazlarına da gönderebilirsiniz (→ s. 28).

Girişlerin uzunluğu



3 telefon numarası: her biri en çok 32 rakam
Adı ve soyadı: her biri en çok 16 karakter


Telefon rehberi girişlerini yönetme

Telefon rehberini açma

Bekleme modundayken  tuşuna basın veya duruma bağlı olarak,  ekran tuşuna.

Yeni giriş oluşturma

- ▶ Telefon rehberini açın. ▶  <Yeni Giriş> ▶ **Tamam**
- ▶  tuşunu kullanarak giriş alanları arasında geçiş yaparak gereken bilgileri girin (ad, telefon numaraları, yıldönümü, zil sesi).
Diğer alanları görüntülemek için gerekirse aşağıya doğru gidin.
- ▶ **Kaydet** ekran tuşuna basın.

Bir giriş oluşturmak için en azından bir telefon numarası girmeniz gerekir. Bir kişiye arayan melodisi atadıysanız, telefon rehberindeki girişin yanına  simgesi eklenir.

Örnek

Yeni Kayıt



Ad:
Robert

Soyad:
I



Telefon (Ev):
Abc

< C Kaydet

Giriş görüntüleme/değiştirme

- ▶ Telefon rehberini açın. ▶  İstedığınız girişi seçin.
- ▶ **Göster** ▶ Girişin bütün alanları görüntülenir. ▶ **Düzenle** veya:
- ▶ **Seçenek** ▶  Kaydı Düzenle ▶ **Tamam**

Girişi silme

- ▶ Telefon rehberini açın. ▶  İstedığınız girişi seçin. ▶ **Seçenek** ▶  Kaydı Sil ▶ **Tamam**

Tüm telefon rehberi girişlerinin silinmesi:

- ▶ Telefon rehberini açın. ▶ **Seçenek** ▶  Listeyi Sil ▶ **Tamam**

Telefon rehberi (adres defteri)

Telefon rehberi girişlerindeki sıralamayı saptama

Girişlerin ad veya soyadlara göre düzenlenmesini belirleyebilirsiniz.

► Telefon rehberini açın. ► **Seçenek** ► **Soyada Göre Sırala** veya **Ada Göre Sırala** basın.

Eğer hiçbir ad girilmemişse, standart telefon numarası, soyadı alanına devralınır. Bu girişler, düzenleme türünden bağımsız olarak listenin başına alınır.

Tanzim sıralaması şöyledir:



Boşluk | rakamlar (0–9) | harfler (alfabetik) | kalan karakterler.

Telefon rehberindeki boş giriş sayısının gösterilmesi


► Telefon rehberini açın. ► **Seçenek** ►  **Boş Hafıza** ► **Tamam**

Telefon rehberi girişini seçme, telefon rehberinde arama

► Telefon rehberini açın.

►  tuşunu kullanarak, aradığınız ada kadar gidin.  tuşuna **uzun süreli** bastığınızda, telefon rehberi içinde kesintisiz olarak yukarıya veya aşağıya ilerlenir.

veya:

► Klavyeyi kullanarak başlangıç harflerini (en çok 8 harf) girin. Gösterim, bu harfle başlayan ilk ada geçer. Gerekirse,  tuşunu kullanarak, istediğiniz girişe kadar devam edin.

Girişin /telefon rehberinin başka bir el cihazına aktarılması

Koşullar:


- ◆ Alıcı ve gönderen el cihazı, aynı baz istasyonunda kayıtlı olmalıdır.
- ◆ Diğer el cihazı ve baz istasyonu, telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.

Telefon rehberinin tamamını, tek bir girişi veya birden çok girişi aktarabilirsiniz.

Notlar





- ◆ Harici bir arama, aktarımı kesintiye uğratır.
- ◆ Arayan resimleri ve sesler aktarılmaz. Yıldönümünün sadece tarihi aktarılır.
- ◆ vCard destekli iki el cihazı arasında bir girişin aktarılması:
Alıcıda henüz o adla bir giriş mevcut değilse, yeni bir giriş oluşturulur.
Aynı adla bir giriş zaten varsa, yeni numara, mevcut girişe eklenir. Giriş, alıcının izin verdiği kadar fazla numarayı kapsıyorsa, aynı adla yeni bir giriş daha oluşturulur.
- ◆ Alıcı, vCard uyumlu bir el cihazı değilse: her numara için ayrı birer giriş oluşturulup gönderilir.
- ◆ El cihazınız, vCard desteği olmayan el cihazından girişler aldığında: zaten kayıtlı numaraya sahip olan girişler atılır, kayıtlı olmayan numaralar için yeni birer giriş oluşturulur.

Tek tek kayıtların aktarılması






► Telefon rehberini açın. ►  İsteddiğiniz girişi seçin. ► **Seçenek**

►  **Kayıtlı Kopyala** ► **Tamam** ►  **Dahiliye** ► **Tamam** ►  Alıcı el cihazını seçin. ► **Tamam**

Tüm telefon rehberinin aktarılması




- ▶ Telefon rehberini açın. ▶  İstedığınız girişi seçin. ▶ **Seçenek**
- ▶  **Listeyi Kopyala** ▶ **Tamam** ▶  **Dahiliye** ▶ **Tamam** ▶  Alıcı el cihazını seçin.
- ▶ **Tamam**

Ekrandaki numarayı telefon rehberine devralma

- ▶ Numara görüntülenir veya işaretlenir.
- ▶  ekran tuşuna basın veya **Seçenek** ▶  **Rehbere Kopyala**. ▶ **Tamam**
 - ▶ <Yeni Giriş> ▶ **Tamam** ▶  Numara tipini seçin. ▶ **Tamam**
 - ▶ Girişi tamamlayın. ▶ **Tamam**
- veya:
 - ▶  Girişi seçin. ▶ **Tamam** ▶  Numara tipini seçin. ▶ **Tamam**
 - ▶ Numara eklenir veya mevcut numaranın üzerine yazılır (sorguyu **Evet/Hayır** ile cevaplayın).
- ▶ **Kaydet**



Arama listesi

Telefonunuzda aramalar, çeşitli listelere kaydedilir. Listenin açılması:



- ◆ **Cevapsız aramalar listesi:** mesaj tuşu  ▶  **Cevapsız Çağrıl.:** ▶ **Tamam**
- ◆ **Liste seçimi:**  ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Listeyi seçin.** ▶ **Tamam**

Liste girişi

Liste girişlerinde, aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

- ◆ Liste türü (başlık satırında)
- ◆ Giriş türünü belirten simge:
 - ™ (Cevapsız Çağrılar), > (Kabul Edilen Çağrıl.),  (Yapılan Çağrılar)
- ◆ Arayanın numarası. Numara telefon rehberinde kayıtlıysa, onun yerine adı ve numara tipi (🏠 Telefon (Ev), 🏢 Telefon (Ofis), 📠 Telefon (Cep)) gösterilir. Cevapsız aramalarda ayrıca, köşeli parantez içinde, bu numaradan gelen arama sayısı da görüntülenir.
- ◆ Aramanın yapıldığı tarih ve saat (ayarlıysa)
- ▶  Girişi seçin. ▶ **Seçenek**
- ▶ **Göster:** mevcut bütün bilgiler gösterilir, örneğin ad gösteriliyorsa, ilgili numara.
- ▶ **Seçenek:** kaydı silebilir veya numarayı telefon rehberine devralabilirsiniz (→ s. 29).


Arama listesindeki arayan kişinin geri aranması:

- ▶  Girişi seçin. ▶ Cevaplama tuşuna  basın.

Örnek

Tüm Çağrılar	
™ 🏠 James Foster	Bugün, 18:35
™ 01812233445566	11.06.18, 18:30
 0188123477945	10.06.18, 18:13
Göster	Seçenek


Ses profilleri


 tuşuyla, arka arkaya, el cihazınızı kendi ortamınıza uyarlayan 3 ses profilini devreye sokabilirsiniz. Tuşa bastığınızda profil, tekrar sorulmaksızın hemen değiştirilir. Fabrika ayarı olarak **Profil Kişisel** seçilmiş durumdadır.

 ▶ **Profil Yüksek** ▶  ▶ **Profil Sessiz** ▶  ▶ **Profil Kişisel**

Fabrika ayarlarında profiller, aşağıdaki şekilde ayarlanmıştır:

Fabrika ayarları		Profil Yüksek	Profil Sessiz	Profil Kişisel
Titreşim alarmı (→ s. 22)		Açık	Aynı Profil Kişisel gibi	Kapalı
Zil sesi (→ s. 21)		Açık	Kapalı	Açık
Zil ses seviyesi (→ s. 21)	Dâhili	5	Kapalı	3
	Harici	5	Kapalı	3
El cihazı ses seviyesi (→ s. 17)	Ahize	5	3	3
	Hoparlör	5	3	3
Aramada spot LED (→ s. 19)		Evet	Hayır	Hayır
Normal cevaplama (→ s. 16)		Evet	Hayır	Hayır
Uyarı sesleri (→ s. 22)	Tuş klik sesi	Evet	Hayır	Evet
	Onay sesi	Evet	Hayır	Evet
	Pil sesi	Evet	Evet	Evet

Profil Sessiz kullanmaya geçtiğinizde, **Bip** ekran tuşuna basarak, uyarı sesini açabilirsiniz. Durum satırında  simgesi görüntülenir.

Profil Yüksek ve **Profil Sessiz** üzerinde yapılan değişiklikler, (profil tuşuna basılarak ) başka profile geçilmediği sürece geçerli olur. **Profil Kişisel** üzerinde yapılan değişiklikler, bu profil için kalıcı olarak kaydedilir.

Ayarlanan profil, el cihazının kapatılıp tekrar açılması durumunda da korunur.

LED Işığı

Telefonunuzu el feneri olarak kullanabilirsiniz.

El feneri fonksiyonunu açma/kapatma

LED Işığı ekran tuşuna basın (→ s. 24).

veya:

 ▶  ▶ **Tamam** ▶ **LED Işığı** ▶ **Tamam**

Fonksiyon, 2 dakika sonra otomatik olarak kapatılır **veya Kapalı** ekran tuşuna bastığınızda kapatılır.

Takvim


En çok **30 randevunun** size hatırlatılmasını sağlayabilirsiniz.

Takvimde, bulunduğunuz gün beyaz çerçeveli olarak, randevu kaydedilmiş günlerse renkli rakamlarla gösterilir. Bir günü seçtiğinizde, seçilen gün, renkli çerçeveye gösterilir.

Takvime randevu kaydetme

Koşul: tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır (→ s. 8).

 →  ▶ **Tamam** ▶  **Takvim** ▶ **Tamam**

▶  İsteddiğiniz günü seçin. ▶ **Tamam**


◆ Kayıtlı durumdaki randevular gösterilir.

<Yeni Giriş> ▶ **Tamam** seçeneğiyle, başka bir randevu girebileceğiniz ekran açılır.

◆ Henüz herhangi bir randevu kaydedilmemişse, hemen yeni randevunun bilgilerini girebileceğiniz ekran açılır.

Etkin Kılma:  **Açık / Kapalı**

Aşağıdaki bilgiler girilebilir:

- ◆ **Tarih:** tarih olarak, seçilen gün girilmiş durumdadır. Değiştirmek isterseniz, yeni tarihi girin.
- ◆ **Saat:** randevunun zamanı (saat ve dakika).
- ◆ **Metin:** randevunun adı (örneğin akşam yemeği, toplantı).
- ◆ **Sinyal:**  hatırlatma sinyalinin melodisini seçin veya sesli bildirim devre dışı bırakın.
- ▶ **Kaydet**



Randevuların/yıldönümlerinin bildirilme şekli

Yıldönümleri telefon rehberinizden otomatik olarak alınır ve randevu olarak görüntülenir. Bir randevu/yıldönümü, bekleme modundayken görüntülenir ve 60 saniye boyunca, seçilen zil melodisiyle bildirilir.

Sesli hatırlatma bildirimini kapatabilir:

▶ Sesli hatırlatma bildirimini iptal edip sonlandırmak için, **Kapalı** seçeneğine basın.

Telefonla görüşme yapmaktaysanız, sesli hatırlatma uyarısı el cihazında **bir kerelik** uyarı sesiyle bildirilir.


Sesli hatırlatma bildirim sırasında zil ses seviyesini  (daha yüksek) veya  (daha alçak) yan tuşlarla kalıcı olarak değiştirebilirsiniz.

Temmuz 2018						
Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Geri			Tamam			

İptal edilmemiş randevuların/yıldönümlerinin görüntülenmesi

Aşağıdaki randevular ve yıldönümleri, **Kaçırılan Alarmlar** listesine kaydedilir:

- ◆ Randevu/yıldönümü bildirimini iptal edilmemiş olan
- ◆ Randevu/yıldönümü bildirimini, bir telefon görüşmesi sırasında yapılmış olan
- ◆ Randevunun/yıldönümünün zamanında el cihazının kapalı durumda olduğu






Son 10 giriş kaydedilir. Ekranda,  simgesi ve yeni giriş sayısı gösterilir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Listeyi açma: ▶ Mesaj tuşu  →  **Kaçırılan Alarmlar** ▶ **Tamam**
veya menü üzerinden:  →  ▶ **Tamam** ▶  **Kaçırılan Alarmlar** ▶ **Tamam**
→  gerekirse liste içinde ilerleyin

Hatırlatmaya/yıldönümüne ilişkin bilgiler görüntülenir. Şunu yapabilirsiniz:

→ Randevuyu/yıldönümünü silebilirsiniz: **Sil**

Kaydedilmiş randevuları görüntüleme/değiştirme/silme

 →  ▶ **Tamam** ▶  **Takvim** ▶ **Tamam** ▶  İstediğiniz günü seçin. ▶ **Tamam**
▶ Randevu listesi görüntülenir. ▶  İstediğiniz randevuyu seçin.
▶ **Göster:** randevunun ayarlarını görüntüleme, gerekirse **Düzenle** seçeneğini kullanarak değiştirme.







veya:


- ▶ **Seçenek:** ayarları değiştirme veya randevuları silme.
 - **Kaydı Düzenle** ▶ **Tamam**
 - **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**
 - **Etkinleştir/Etkinliği Bitir** ▶ **Tamam**
 - **Tüm Randevuları Sil** ▶ **Tamam** ▶ Soruyu **Evet** ile cevaplayın.
Seçilen günün bütün randevuları silinir.

Çalar saat

Koşul: tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır (→ s. 8).

Çalar saati aşağıdaki şekilde açabilir/kapatabilir ve ayarlayabilirsiniz:

-  →  ▶ **Tamam** ▶ **Etkin Kılma:**  **Açık/Kapalı**
- ▶ Ayarları değiştirme:
 - **Saat:** çalar saatin saat ve dakikasını ayarlama (zaman ayarı → s. 8).
 - **Periyot:**  **Hergün/Pazartesi-Cuma**
 - **Ses düzeyi:**  ses seviyesini 5 kademeli olarak veya giderek artan şekilde ayarlayın.
 - **Melodi:**  çalar saat için bir zil melodisi seçin.
 - ▶ **Kaydet** ekran tuşuna basın.

Çalar saat etkinleştirilmişse, bekleme modu ekranında  simgesi ve çalar saatin zamanı gösterilir.

Ornek

Çalar Saat	
Etkin Kılma:	>
<Açık	>
Saat:	12:00
Periyot:	Pazartesi-Cuma
Geri	Kaydet

Çalar saatin alarmı, en çok 60 saniye boyunca hem ekranda gösterilir hem de seçilen zil melodisiyle duyurulur. Çalar saat bir telefon görüşmesi sırasında çalarsa, sadece kısa bir sesle bildirilir.

Çalar saat çaldığı sırada, ses seviyesini (daha yüksek) veya (daha alçak) yan tuşlarla kalıcı olarak değiştirebilirsiniz.

Çalar saati kapatma/erteleme (şekerleme modu)

Koşul: çalar saat çalıyor.

► **Bir sonraki çalar saat alarmına kadar devreden çıkarma:** **Kapalı** seçeneğine basın.

veya:

► **Erteleme modu:**

Ertele veya herhangi bir tuşa basın. Çalar saat kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır.

veya:

Hiçbir şeye basmayın. Çalar saat 60 saniye sonra kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır. Dördüncü tekrardan sonra çalar saat 24 saatliğine kapatılır.

Oda denetimi

Oda denetimi etkinse, önceden el cihazının çevresinde belirlenmiş bir gürültü eşiği aşıldığında, kaydedilmiş (dahili veya harici) hedef telefon numarası aranır. Harici bir numarada alarm yaklaşık 90 saniye sonra kesilir.

Çift Taraflı Konuş. fonksiyonuyla alarma cevap verebilirsiniz. Bu fonksiyon aracılığıyla, denetlenen odada bulunan el cihazının hoparlörü açılır veya kapatılır.

El cihazında, oda denetimi modunda gelen aramalar sadece ekranda (**zil sesi olmadan**) gösterilir. Ekran aydınlatması %50'ye düşürülür. Uyarı sesleri kapatılmıştır. Ekran tuşları ve kumanda tuşunun ortasına basmak istisna olmak kaydıyla tüm tuşlar kilitlenmiştir.

Gelen bir arama cevaplandırıldığında, oda denetimi moduna telefon görüşmesi boyunca ara verilir, fonksiyon etkin durumda kalmaya **devam eder**. Oda denetimi modu, el cihazını kapatmak ve tekrar açmak suretiyle devreden çıkarılamaz.

Dikkat

El cihazı ve denetlenen oda pozisyonu arasındaki mesafe 1 ile 2 metre arasında olmalıdır. Mikrofon, denetlenen oda pozisyonuna dönük olmalıdır.

Bebek alarmı fonksiyonunun etkin olması, el cihazınızın çalışma süresini kısaltır. Bu nedenle el cihazını gerekirse şarj ünitesine koyun.

Oda denetimi, çalıştırma işleminden ancak 20 saniye sonra etkinleştirilir.


Hedef numara üzerinde telesekreter kapatılmış olmalıdır.

Çalıştırma sonrasında:

- Hassasiyeti kontrol edin.
- Alarm harici bir numaraya iletiliyorsa bağlantı durumunu test edin.

Oda denetimini etkinleştirme ve ayarlama


▶  ile  **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶

Tamam ▶  **Oda Dinleme** ▶ **Tamam** ... sonra



Açma/kapatma:

▶ **Etkin Kılma:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Hedefi girme:

▶  **Alarm** ▶ ...  ile **Harici** veya **Dahili** öğesini seçin

Harici: ▶  **Numara** ▶ ... ile  numarayı girin

veya numarayı telefon rehberinden seçme: ▶  

Dahili: ▶  **El Cihazı** ▶ **Değiştir** ▶ ... ile  el cihazını

seçin ▶ **Tamam**

Karşı konuşma fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma:


▶  **Çift Taraflı Konuş.** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Mikrofonun hassasiyetini ayarlama:

▶  **Seviye** ▶ ...  ile **Yüksek** veya **Düşük** öğesini seçin

Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**


Oda Dinleme etkinleştirildi

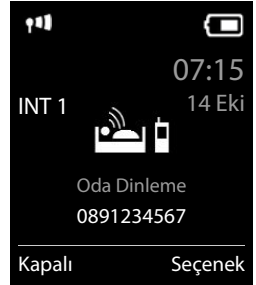

Oda denetimi etkinleştirilmiş durumdayken bekleme ekranında hedef telefon numarası görüntülenir.



Oda denetimini etkinleştirme/Alarmı iptal etme

Oda denetimini etkinleştirme: ▶ Bekleme modunda ekran tuşuna **Kapalı** basın

Alarmı iptal etme: ▶ Bir alarm sırasında kapatma tuşuna  basın

Alarmı dışarıdan kapatma

Koşullar:









- ◆ Alarm harici bir hedef telefon numarasına gider.
 - ◆ Alıcı telefon tonlu aramayı destekliyor.
 - ◆ Alarm bir VoIP bağlantısı üzerinden gerçekleşiyorsa, DTMF sinyalizasyonu SIP bilgisi veya RFC2833 üzerinden gerçekleştirilmelidir (→ ayar baz ünitede yapılır).
- ▶ Alarm çağrısını kabul edin ▶   tuşlarına basın ... Arama sonlandırılır
- Alarm devre dışı bırakıldı ve el cihazı bekleme modunda. Oda denetimi modunda el cihazındaki ayarlar (örn. zil sesi yok) ekran tuşuna **Kapalı** basana kadar korunur.












Oda denetimini aynı telefon numarasıyla yeniden etkinleştirme: ▶ ... Etkinleştirmeyi tekrar açın (→ s. 34) ▶ **Kaydet**

Ekran simgeleri

Durum çubuğu simgeleri




Ayarlara ve telefonunuzun işletim durumuna bağlı olarak durum çubuğunda aşağıdaki simgeler gösterilir:

Simge	Anlamı
	Sinyal alışı gücü (Radyasyon Yok kapalı)
	%76 - %100
	%51 - %75
	%26 - %50
	%1 - %25
	Kırmızı: Baz istasyonuyla bağlantı yok
	Radyasyon Yok açık: Maksimum Alan açıksa beyaz; Maksimum Alan kapalıysa yeşil
	Profil Sessiz etkinleştirilmiş (zil sesi kapatılmıştır)
	"Bip" zil sesi devrede
	Tuş kilidi

Simge	Anlamı
	Pilin şarj durumu:
	beyaz: %66'nın üzerinde dolu
	beyaz: %34 ile %66 arasında dolu
	beyaz: %11 ile %33 arasında dolu
	kırmızı: %11'in altında dolu
	kırmızı yanıp sönüyor: pil neredeyse boş (yaklaşık 5 dakikanın altında konuşma süresi kalmıştır)
	Pil şarj ediliyor (o sıradaki şarj durumu):
	%0 - %10
	%11 - %33
	%34 - %66
	%67 - %100

Menü simgeleri



	Çalar Saat
	Çağrı Listeleri
	Telesekreter



	Servisleri Seç
	İlave Özellikler
	Ayarlar

Ekran simgeleri

Ekran tuşlarının simgeleri

Aşağıdaki simgeler, kullanıma göre, ekran tuşlarının o sıradaki fonksiyonunu gösterir:

Simge	İşlem
	Tekrar arama
	Metni silme

Simge	İşlem
	Telefon rehberini açma
	Numarayı telefon rehberine alma

Ekran simgeleri sinyalizasyonu



Bağlantı kurma
(giden arama)



Bağlantı kuruldu



Bağlantı kurulması
mümkün değil / bağ-
lantı kesildi



Harici arama



Dâhili arama



Yıldönümü hatırlatma
sinyali



Randevu hatırlatma
sinyali



Çalar saat

Diğer ekran simgeleri



Bilgi



(Güvenlik)
sorgulaması



Lütfen bekleyin ...




İşlem uygulandı
(yeşil)



İşlem başarısız
(kırmızı)

Menüye genel bakış

Ana menünün açılması: telefon bekleme modundayken  tuşuna basın.

Not

Tüm fonksiyonlar her baz ünite, tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

Menüler, mevcut fonksiyonların sayısına ve türüne bağlı olarak en üst düzeyde veya bir alt menüde görüntülenebilir, örn. **Ses Ayarları** en üst menü düzeyinde veya **Ayarlar** alt menüsünde bulunabilir.



Çalar Saat

→ s. 32



Çağrı Listeleri

(baz istasyonuna bağlı)



Telesekreter

(baz istasyonuna bağlı)



Servisleri Seç

(baz istasyonuna bağlı)



İlave Özellikler

LED Işığı	→ s. 30
Takvim	→ s. 31
Oda Dinleme	→ s. 33
Tek Tuşla Çağrı	→ s. 16
Kaçırılan Alarmlar	→ s. 32



Ayarlar

Tarih/Saat	→ s. 8												
Ses Ayarları	<table border="1"> <tr> <td>El Cihazı Ses Düzeyi</td> <td>→ s. 17</td> </tr> <tr> <td>Akustik Profiller</td> <td>→ s. 21</td> </tr> <tr> <td>Uyarı Tonları</td> <td>→ s. 22</td> </tr> <tr> <td>Titreşim</td> <td>→ s. 22</td> </tr> <tr> <td>Zil Sesleri (Ahize)</td> <td>→ s. 21</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(diğer alt menüler baz istasyonuna bağlıdır)</td> </tr> </table>	El Cihazı Ses Düzeyi	→ s. 17	Akustik Profiller	→ s. 21	Uyarı Tonları	→ s. 22	Titreşim	→ s. 22	Zil Sesleri (Ahize)	→ s. 21	(diğer alt menüler baz istasyonuna bağlıdır)	
El Cihazı Ses Düzeyi	→ s. 17												
Akustik Profiller	→ s. 21												
Uyarı Tonları	→ s. 22												
Titreşim	→ s. 22												
Zil Sesleri (Ahize)	→ s. 21												
(diğer alt menüler baz istasyonuna bağlıdır)													
Ekran	<table border="1"> <tr> <td>Ekran Korumucu</td> <td>→ s. 19</td> </tr> <tr> <td>Renk Şemaları</td> <td>→ s. 19</td> </tr> <tr> <td>Aydınlatma</td> <td>→ s. 19</td> </tr> <tr> <td>Oto Tuş Kilidi</td> <td>→ s. 20</td> </tr> </table>	Ekran Korumucu	→ s. 19	Renk Şemaları	→ s. 19	Aydınlatma	→ s. 19	Oto Tuş Kilidi	→ s. 20				
Ekran Korumucu	→ s. 19												
Renk Şemaları	→ s. 19												
Aydınlatma	→ s. 19												
Oto Tuş Kilidi	→ s. 20												
Dil	→ s. 18												
Kayıt	<table border="1"> <tr> <td>El Cih. Kaydet</td> <td>→ s. 8</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(diğer alt menüler baz istasyonuna bağlıdır)</td> </tr> </table>	El Cih. Kaydet	→ s. 8	(diğer alt menüler baz istasyonuna bağlıdır)									
El Cih. Kaydet	→ s. 8												
(diğer alt menüler baz istasyonuna bağlıdır)													

Menüye genel bakış

Telefon	Otom.Cevapl.	→ s. 20
	Kolay Kabul	→ s. 16
	LED Çağrı Sinyali	→ s. 19
	Alan Kodları	→ s. 18
	(diğer alt menüler baz istasyonuna bağlıdır)	
Sistem	El Cihazı Sıfırla	→ s. 25
	(diğer alt menüler baz istasyonuna bağlıdır)	

Servis (Müşteri Hizmetleri)

Sormak istediğiniz bir şey var mı? Hızlı yardım için bu kullanım kılavuzuna bakın veya gigasetpro.com adresini ziyaret edin.

Gigaset PRO ürününüz için daha fazla bilgi ve servis hizmetler wiki.gigasetpro.com adresinde bulunabilir:

- Products (Ürünler)
- Documents (Dokümanlar)
- Interop (Uyumluluk)
- Firmware (Yazılım)
- FAQ (SSS)
- Support (Destek)

Gigaset pro bayiniz, Gigaset R650H PRO ürünlerine ilişkin tüm sorularınız için sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri

Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
ALMANYA

Telefon: +49 2871 910

e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1
Varyap Meridian For Business I Blok D: 44
Ataşehir / İstanbul
0216 288 06 00

www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

MERKEZ SERVİSLERİMİZ:

TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE
TİC. LTD. ŞTİ.

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1030

Adres: BAĞLARBAŞI MAH.ATATÜRK CAD. NO:134
MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-2583

Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK.
NO:9 MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

ANKARA

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1089

Adres: NECATİBEY CAD. NO:82/B SIHIYE-ÇANKAYA

Şehir: ANKARA

İZMİR

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1599

Adres: İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI NO:
30/A KONAĞÇANKAYA

Şehir: İZMİR

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

DIĞER SERVİS NOKTALARIMIZ:**CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**

Telefon No: 0212 252 2222

HYB No: 34-HYB-12617

Adres: KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK NO:6 KAT:1

Şehir: İSTANBUL

ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No: 0380 524 5587

HYB No: 54-HYB-633

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK D.10

Şehir: DÜZCE

ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ - SELİM ÇELİKDEMİR

Telefon No: 0276 223 6813

HYB No: 64-HYB-2

Adres: KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21

Şehir: UŞAK

BEHRET ELEKTRONİK

Telefon No: 0352 231 1502

HYB No: 38-HYB-4004

Adres: SAHABIYE MAHALLESİ FEVZİ FEVZİOĞLU CADDESİ NO:34/A

Şehir: KAYSERİ

ÇAĞRI ELEKTRONİK - HULUSİ TOK

Telefon No: 0352 231 5107

HYB No: 38-HYB-281

Adres: FATİH MAH. METE CADDESİ NO: 58

Şehir: KAYSERİ

CANDAN ELEKTRONİK - HASAN CANDAN

Telefon No: 0386 213 5766

HYB No: 38-HYB-3815

Adres: YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH CADDESİ RÜYA APT.168/G MELİKGAZİ

Şehir: KAYSERİ

CEMRE BİLGİSAYAR - ADEM KÖYSÜREN LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No: 0386 212 8079

HYB No: 40-HYB-2085

Adres: YENİCE MAH. ATATÜRK CAD. 183. SK. AKAGÜN-DÜZ APT. NO.2

Şehir: KIRŞEHİR

DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT DOĞANAY

Telefon No: 0384 212 3411

HYB No: 50-HYB-79

Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2

Şehir: NEVŞEHİR

FULLDESTEK - TAYLAN ORHAN

Telefon No: 0352 222 0174

HYB No: 38-HYB-4124

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH. SİVAS CAD. ELLİNCİYIL APT. NO:95/C KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

İNVİTE TEKNOLOJİ - ŞUBE - HAKAN YILDIRIM

Telefon No: 0422 323 5545

HYB No: 44-HYB-3801

Adres: İSMETİYE MAH. BUHARA CAD. NO.169/11 BATTALGAZİ

Şehir: MALATYA

NOTEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - İHSAN YILDIRIM

Telefon No: 0352 222 1060

HYB No: 38-HYB-3914

Adres: GEVHER NESİBE MAH. İSTASYON CAD. NO:61/B KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - HALİL SÜRÜCÜ

Telefon No: 0246 223 4949

HYB No: 32-HYB-415

Adres: PİRİMEHMET MAH. 1766 SK. NO:8/B

Şehir: İSPARTA

PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 0212 486 3588

HYB No: 34-HYB-12440

Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN SAN.ŞİT.2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE

Şehir: İSTANBUL

SENTO TEKNİK SERVİS - MEHMET EMİN MAÇO

Telefon No: 0412 235 3093

HYB No: 21-HYB-712

Adres: PEYAS MAH. BELEDİYE CAD. NO.6/A KAYAPINAR

Şehir: DİYARBAKIR

TEKNOTEL TEKN. ÜRNLERİ İNŞ. TRU. ELEKT. DAN. TELEKOMMUNİKASYON İTH. İHR. SAN VE TİC.

Telefon No: 0352 223 9293

HYB No: 38-HYB-3940

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ HİLAL CADDESİ NO:19/A KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 0276 212 1010

HYB No: 64-HYB-1





Adres: KURTULUŞ MAH. MEYDAN SK. NO: 6

Şehir: UŞAK

Sorular ve cevaplar

Telefonunuzu kullanırken sorun çıkarsa, çözüm önerilerine Internet'te şu sayfadan ulaşabilirsiniz: wiki.gigasetpro.com ▶ FAQ.

Ayrıca aşağıdaki tabloda sorun giderme konusundaki ilgili adımlar listelenmiştir.

<p>Cihazınızda entegre telesekreter olup olmadığından emin değilsiniz.</p> <p>▶ Telesekreter menüsünü açın:  ▶  ▶ Tamam</p> <p>Etkinleştirme alt menüsü mevcutsa, cihazınızda entegre telesekreter mevcut demektir.</p>
<p>Ekran hiçbir şey göstermiyor.</p> <ol style="list-style-type: none">1. El cihazı açık değildir.<ul style="list-style-type: none">▶  tuşuna uzun süreli basın.2. Pil tükenmiştir.<ul style="list-style-type: none">▶ Pili şarj edin veya değiştirin (→ s. 6).3. Tuş/ekran kilidi devrededir.<ul style="list-style-type: none">▶ Kare tuşuna  uzun süreli basın.
<p>Ekran "Baz Yok" yanıp sönüyor.</p> <ol style="list-style-type: none">1. El cihazı baz istasyonunun kapsama alanının dışındadır.<ul style="list-style-type: none">▶ El cihazıyla baz istasyonu arasındaki mesafeyi kısaltın.2. Baz istasyonu açık değildir.<ul style="list-style-type: none">▶ Baz istasyonunun adaptörünü kontrol edin.3. Maksimum Alan kapalı olduğundan baz istasyonunun kapsama alanı daraldı.<ul style="list-style-type: none">▶ Maksimum Alan açma veya el cihazıyla baz istasyonu arasındaki mesafeyi kısaltın.
<p>Ekran "Lütfen el cihazı kaydedin" veya "El cihazını baz istas. yerleştirin" yanıp sönüyor.</p> <p>El cihazı henüz kaydedilmemiştir veya başka bir el cihazının kaydedilmesi yüzünden (6 DECT kaydından fazlasında) kaydı silinmiştir.</p> <p>▶ El cihazını tekrar kaydedin (→ s. 8).</p>
<p>Ayarlarınız uygulanmıyor.</p> <p>▶ Cihaz ayarları üzerinde değişiklik yapmadan önce, Profil Kişisel profilini kullandığınızdan emin olun (→ s. 30).</p>
<p>El cihazı çalmıyor.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zil sesi kapatılmıştır.<ul style="list-style-type: none">▶ Zil sesini açın (→ s. 21).2. Arama yönlendirme ayarlanmıştır.<ul style="list-style-type: none">▶ Arama yönlendirmeyi kapatın.3. Arayan kişi numarasını gizlediğinde telefon çalmıyor.<ul style="list-style-type: none">▶ Gizli aramalar için zil sesini açın (→ s. 23).4. Telefon belirli zaman dilimlerinde veya bazı numaralar aradığında çalmıyor.<ul style="list-style-type: none">▶ Harici aramalar için zamanlamayı (→ s. 22) kontrol edin.
<p>Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor.</p> <p>El cihazı "sessiz moda" geçmiştir.</p> <p>▶ Mikrofonu tekrar açın (→ s. 17).</p>

Arayan kişinin telefon numarası görünmüyor.

1. Arayan kişi tarafından **arayan numaranın gösterilmesi** (CLI) özelliğine izin verilmemiştir.
 - ▶ **Arayan kişi** şebeke operatörüne başvurarak, arayan numaranın gösterilmesi (CLI) özelliğini açtırmalıdır.
2. **Arayan numaranın gösterilmesi** (CLIP) özelliği şebeke operatörü tarafından desteklenmiyordur veya sizin için açılmamıştır.
 - ▶ Arayan numarayı gösterme (CLIP) özelliğini, şebeke operatörüne başvurarak açtırın.
3. Telefonunuz, tüm bilgileri aktarmayan bir entegre telefon santraline (ağ geçidi) sahip bir telefon santrali/ yönlendirici üzerinden bağlanmıştır.
 - ▶ Santrali sıfırlayın: elektrik fişini kısa bir süre çekin. Fişi tekrar takın ve cihazın yeniden başlatılmasını bekleyin.
 - ▶ Telefon santralindeki ayarları kontrol edin ve gerekiyorsa arayan numaranın gösterilmesi özelliğini etkinleştirin. Bunun için santralin kullanım kılavuzunda CLIP, arayan numaranın gösterilmesi, telefon numarası aktarma, arayanı gösterme, ... gibi kavramları arayın veya santralin üreticisine danışın.

Giriş sırasında bir hata sesi duyuyorsunuz.

İşlem başarısızdır veya giriş hatalıdır.

- ▶ İşlemi tekrarlayın.
Bu sırada ekrana dikkat edin ve gerekirse kullanım kılavuzunu tekrar okuyun.

Şebeke telesekreterini dinleyemiyorsunuz.

Telefonunuz darbeli aramaya ayarlanmıştır.

- ▶ Telefonu tonlu aramaya (DTMF) ayarlayın.

Garanti Gigaset R650H PRO

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
--	---

Malın

Cinsi: Sabit Hatlı Telefon Markası: Gigaset Modeli: R650H PRO	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ Bandrol ve Seri No:
--	--

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a Sözleşmeden dönme,
b Satış bedelinden indirim isteme,
c Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tarafından bu hakkının kullanılmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset R650H PRO“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 60950-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62479**
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **EG 202 518**

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**

Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013** **Tabi değildir**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Bocholt, 13.06.2017

Yer ve Tarih

Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset R650H PRO” Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CETECOM ICT Services GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **EN 60950-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62479**
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **EG 202 518**

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Art. 3.2 Radio: **EN 301 406**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (codesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**

Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013 Not applicable**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Bocholt, 13.06.2017

Place and Date



Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Onay

Bu cihaz tüm dünyada kullanılabilir, Avrupa ticari alanı dışında (İsviçre dışında) ulusal yetkilendirme tabidir.

Ükelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, Gigaset R650H PRO telsiz sisteminin 2014/53/AB sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

gigasetpro.com/docs

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

Çevre

Çevre modelimiz

Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle daha iyi bir Dünya yaratılmak için gerekli adımları atmaktayız. Üretimden, ürünlerin geri dönüşümüne kadar ismimizin tüm alanlarında çevresel bilincimizi sürdürmek en önemli görevimizdir.

Çevre dostu ürünlerimiz ve süreçler hakkında daha detaylı bilgiyi gigasetpro.com 'dan edinebilirsiniz.

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpmüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz. Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpmünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliđi

AEEE Yönetmeliđine uygundur.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- ◆ Tasıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- ◆ Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- ◆ Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- ◆ İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiđine İlişkin Bilgiler

- ◆ Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- ◆ Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- ◆ Türkiye alt yapısına uygundur.

Ek

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde deđişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar cep telefonlarının yüzeyleri parlak olarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas etmesi

El cihazınız su sıçramasına karşı korumalıdır.

Sıvıyla temas durumunda telefona hafifçe vurarak sıvıyı mikrofon deliğinden akıtın ve el cihazı üstündeki sıvıyı emici bir bezle silin. El cihazınız kullanıma hazırdır.

El cihazınız büyük miktarda sıvıyla temas ederse şunları yapın:

- 1 **Cihazın fişini prizden çekin.**
- 2 **Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.**
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulayın.
- 5 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 6 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Teknik veriler

Piller

Teknoloji:	2 x AAA NiMH
Gerilim:	1,2 V
Kapasite:	800 mAh

El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset pro telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Verilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat) *	310 * 200 **
Konuşma süresi (saat)	14
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat) *	130 * 100 **
Şarj cihazında şarj süresi (saat)	7,5

* **Radyasyon Yok** kapalı, ekran aydınlatması **olmadan** bekleme modunda

** **Radyasyon Yok** açık, ekran aydınlatması **olmadan** bekleme modunda

El cihazının şarj ünitesindeki güç tüketimi

Şarj sırasında:	yaklaşık 1,5 W
Şarj durumunu korumak için:	yaklaşık 0,5 W

Genel teknik özellikler

DECT

DECT standardı	Desteklenir
CAT-iq standardı	HD-Voice bulunan CAT-iq2.0 standardına göre sertifikalanmıştır www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
GAP standardı	Desteklenir
Kanal sayısı	60 duplex kanal
Radyo frekansı aralığı	1880-1900 MHz
Dupleks yöntemi	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Gönderme darbesinin tekrarlanma frekansı	100 Hz
Gönderme darbesinin uzunluğu	370 µs
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit hızı	1152 kbit/saniye
Modülasyon	GFSK
Dil kodlaması	32 kbit/saniye
Sinyal gücü	Kanal başına ortalama 10 mW güç, 250 mW darbe gücü
Kapsama alanı	Bina içinde maksimum 50 m, açık alanda maksimum 300 m
Kullanımda gereken ortam koşulları	+5 °C ilâ +45 °C; % 20 ilâ % 75 bağıl nem

Karakter tabloları

Standart yazı

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 <small>100</small>	1									
2 <small>ABC</small>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 <small>DEF</small>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 <small>GHI</small>	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 <small>JKL</small>	j	k	l	5						
6 <small>MNO</small>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 <small>PNRS</small>	p	q	r	s	7	ß				
8 <small>TUV</small>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 <small>WXYZ</small>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 <small>NUM</small>	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Boşluk
- 2) Satır atlama

Türkçe

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 <small>100</small>	1									
2 <small>ABC</small>	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3 <small>DEF</small>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 <small>GHI</small>	g	ğ	h	ı	i	4	ï	í	ì	î
5 <small>JKL</small>	j	k	l	5						
6 <small>MNO</small>	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7 <small>PNRS</small>	p	r	s	ş	7	q	ß			
8 <small>TUV</small>	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9 <small>WXYZ</small>	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å	
0 <small>NUM</small>	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Boşluk
- 2) Satır atlama

Dizin

A	
Acil arama	
mümkün değil	4
Açma/kapatma tuşu	2
Adres defteri bkz. telefon rehberi	
Ağ adaptörü	4
Ahize profilleri	21
Ahize ses düzeyi	17
Ahizesiz görüşme	16
Aktarma, harici görüşmeyi dâhili olarak	26
Alan kodu	
kendi alan kodunuzu ayarlama	18
Alarmı iptal etme	34
Ambalaj içeriği	5
Ara	
telefon rehberinde	28
Arama	
arama listesiyle	15
cevaplama	16
dâhili	26
dâhili aktarma (bağlama)	26
harici	15
hızlı aramaya	23
otomatik cevaplama	20
tekrar arama listesiyle	15
telefon rehberiyle	16
Arama bekletme	
dâhili, harici görüşme sırasında	26
harici, dâhili görüşme sırasında	26
Arama listeleri	29
girişi silme	29
Arama listesi	29
girişi silme	29
Arama sinyali, görsel	19
Aramalara son	23
Aramalardan korunma	22
Aramayı engelleme	22
Ayar seçenekleri	
telefon	18
Ayarları değiştirme	18
Aydınlatma, ekran	19
B	
Bağlantı	
Adı değiştirme	24
El cihazı atama	24
Başlangıç	5
Baz istasyonu	
ayarları değiştirme	18
Bebek telsizi	33
Bekleme modu	
geri gitme	13
Bertaraf	40, 41, 42, 47
Bilinmeyen aramaları engelleme	
Zil sesini şarj ünitesinden kapatma	23
Büyük/küçük harf	14
C/Ç	
Cevaplama	
normal	16
Cevaplama tuşu	2
Cevaplanmamış yıldönümleri/ randevular	32
Cevapsız arama	29
Cihaz Kullanım Ömrü	40
Cihazların Bakımı	48
Çalar saat	32
Çevre	47
Çift noktalı harfleri girme	14
Çoklu aramalar	24
D	
Dahili konferans	25
Danışma	
dâhili	26
Değiştirme	
Ahize ses düzeyi	20
ekran dili	8
el cihazı PINKodu	20
Hoparlör ses düzeyi	20
Dil, ekran	8
Doğrudan arama	16
Doğum günü bkz. yıldönümü	
Durum çubuğu	2
simgeler	35
Dâhili	
telefon görüşmesi	26
Dâhili danışma	26

Dizin

Dâhili görüşme.....	26
arama bekleme	26
E	
Ekran	
ayarlar	19
aydınlatma	19
aydınlatmayı devreye sokma	19
ekran dilini değiştirme	8
ekran koruyucu	19
Kırık	4
renk şeması	19
Ekran dilini ayarlama	18
Ekran koruyucu	19
Ekran simgeleri	35
Ekran tuşları	2, 12
atama	23
simgeler	36
El cihazı	
açma/kapatma	11
ahize ses düzeyi	17
ahizesiz görüşmede ses düzeyi	17
ayarlar	18
ayarları değiştirme	18
Bağlantı atama	24
bebek telsizi olarak kullanma	33
bekleme modu	13
birden çok kullanma	26
ekran aydınlatması	19
ekran dili	8, 18
ekran koruyucu	19
fabrika ayarına sıfırlama	25
görüşme aktarma	26
kaydetme	8
kullanıma sokma	6
liste	11
oda denetimi için kullanma	33
otomatik tuş kilidi	20
PINkodunu değiştirme	20
renk şeması	19
sessize alma	17
şarj cihazının bağlanması	5
uyarı sesleri	22
El cihazını sessize alma	17
El cihazının çalışma süresi	49
El cihazının şarj süresi	49
El feneri fonksiyonu	30
Erteleme modu (Çalar saat)	33

F

Fabrika ayarları	25
Fabrika ayarlarına sıfırlama	25

G

Gizli numarayla aramalar kapalı	23
Gönderme	
telefon rehberi girişini el cihazına	28
telefon rehberinin tamamını el cihazına	28
Görsel arama sinyali	2, 19
Görüntüleme	
cevaplanmamış hatırlatmalar/ yıldönümleri	32
şebeke telesekreter mesajı	13
telefon rehberi bellek alanı	28
Görüşme	
aktarma (bağlama)	26
dâhili	26
dâhili aktarma (bağlama)	26
harici	15
Güvenlik bilgileri	4

H

Harici aramalar zil sesinin zamanlaması	22
Harici görüşme dâhili aktarma (bağlama)	26
Hat	24
Hızlı arama	23
Hoparlör	16
Hoparlör ses düzeyi	17

I/İ

İkaz sesi bkz. uyarı sesleri	
İşaretili karakterler	14
İşitme cihazları	4
İthalatçı Firma	40

K

Kapatma tuşu	2
Kapatma/sonlandırma tuşu	15
Karakter tabloları	50
Kare tuşu	2
Kaydetme (el cihazı)	8
Kırık ekran	4
Konferans	
sonlandırma	26
Kulaklığın takılması	7

Kulaklık girişi	7
Kullanıma alma, el cihazı	6
Kumanda tuşu	2, 11
Küçük/büyük harf	14

L

Liste	
arama listeleri	29
cevaplanan aramalar	29
cevapsız aramalar	29
el cihazları	11
giden aramalar	29
telesekreter	13
Liste girişi	29

M

Melodi	
dâhili/harici aramalar için zil sesi	21
Menü	
açma	11
genel bakış	37
Mesaj listeleri	13
açma	13
Mesaj tuşu	2
Metin girme	14
Mikrofon	2
Mikrofon hassasiyeti	17
Mikrofonu (el cihazında) açma/ kapatma	17

N

Normal cevaplama	16
Numara	
girme	14
telefon rehberine devralma	29
telefon rehberine kaydetme	27

O/Ö

Oda denetimi	33
etkinleştirme	34
Oda denetimini etkinleştirme	34
Onay	47
Otomatik cevaplama	20
Özel karakter girme	14
Özel karakterleri girme	14

P

Pil	
gösterge	2
simge	2
şarj durumu	35
şarj etme	7

takma	6
Pillerin şarj durumu	35
Profil tuşu	2, 30
Profiller	30

R

R tuşu	2
Rakam tuşuna atama	23
Randevu	
ayarlar	31
cevaplanmayanları görüntüleme	32
Renk şeması	19

S/Ş

Saat ayarı	8, 37
Servis (Müşteri Hizmetleri)	39
Ses bkz. zil sesi	
Ses düzeyi	
Ahize	20
Hoparlör	20
hoparlör/ahize ses düzeyi, el cihazı	17
Ses düzeyi tuşları	2, 12
Ses profilleri	30
Sessiz şarj etme	23
Sıvı	49
Sıvılar ile temas etmesi	49
Simge	
çalar saat	32
Simgeler	
durum çubuğu	35
ekran tuşlarındaki	36
yeni mesajları gösterme	13
Sinyal alışı gücü	35
Sinyal sesi bkz. uyarı sesleri	
Sorular ve Cevaplar	42
Sorun giderme	
genel	42
Spot LED	2, 30
Şarj cihazı (el cihazı)	
bağlama	5
Şarj durumu göstergesi	2
Şarj etme, sessiz	23
Şebeke telesekreter mesajını görüntüleme	13
T	
Takvim	31
Tarih ayarı	8, 37
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	48
Teknik veriler	49
Tekrar arama listesi	15

Telefon	
ayarlar	18
fabrika ayarına sıfırlama	25
kullanım	11
Telefon ayarlarını deęiřtirme	18
Telefon grřmesi	
aramayı cevaplama	16
dhili	26
harici	15
Telefon rehberi	27
ama	11
el cihazına gnderme	28
giriř kaydetme	27
giriři/listeyi el cihazına gnderme	28
metinden numara devralma	29
Telefon rehberinde bellek alanı	28
Telefon rehberindeki sıralama	28
Telefon rehberinden giriř seme	28
Telefon rehberine	
giriřlerin sıralanması	28
Teleskreter listesi	13
Tıbbi cihazlar	4
Titreřim alarmı	22
Tuř	
fonksiyon veya numara atama	23
Tuř 1 (hızlı arama)	2
Tuř kilidi, otomatik	20
Tuř kilidinin aılması/kapatılması	11
Tuřlar	
ama/kapatma tuřu	2
cevaplama tuřu	2
ekran tuřları	2, 12
hızlı arama	2
kapatma tuřu	2
kapatma/sonlandırma tuřu	15
kare tuřu	2
kumanda tuřu	2, 11
mesaj tuřu	2
profil tuřu	2
profiller	30
R tuřu	2
ses dzeyi	12
Ses dzeyi tuřları	2
yan tuřlar	12
yıldız tuřu	2

U/

Uyarı sesleri	22
Uygunluk Deęerlendirme Kuruluřu	40
3'l konferans	
sonlandırma	26

V

VIP zil sesi	27
------------------------	----

Y

Yan tuřlar	12
Yanlıř giriřleri dzeltme	14
Yardım	42
Yıldız tuřu	2
Yıldnm	27
cevaplanmayanları grntleme	32

Z

Zamanlama	
harici aramalar iin zil sesi	22
Zil sesi	
deęiřtirme	21
dhili/harici aramalar iin melodi	21
gizli numarayla aramaları kapatma	23
harici aramalar iin zamanlama	22
řarj nitesinden kapatma	23
Zil sesleri	21

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

gigasetpro.com