

Gigaset pro



R650 H PRO

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

„Gigaset R650H PRO“: Робусна професионална DECT слушалица за тешке свакодневне услове

Професионалне „Gigaset“ слушалице су оптимизоване за употребу у комерцијалним окружењима и чине део професионалних „Gigaset pro DECT IP“ система.

Овај приручник садржи опис свих функција које нуди ваша слушалица.

Потражите одговарајуће упутство за откривање потпуне функционалности „Gigaset pro DECT IP“ система.

Такође можете користити и вашу слушалицу телефон са „DECT GAP“ базним станицама од других произвођача:

На „DECT“ телефон / рутер / мултићелијски систем од других произвођача са „GAP“ компатибилношћу

Основне телефонске функције су доступне у „GAP“ режиму.

За вашу додатну удобност, ваш R650H PRO нуди локално управљану листу пропуштених позива.

На „DECT“ рутерима са „CAT-iq 2.0“

Ваша „Gigaset CAT-iq“ слушалица је сертификована са стандардом „DECT/CAT-iq 2.0“.

Функције слушалице на „CAT-iq“ рутеру (између осталих):

- Погодне позиви и листе позива,
- Широкопојасни позиви у „HD Voice™“ квалитету,
- Пуни приступ централном именику у рутеру,
- Коришћење више линија и бројева позива^{*)}.

➔ Детаљи се могу пронаћи у упутству за употребу вашег рутера.

^{*)} Релевантни обим функције зависи од земље, мреже и рутера

Преглед слушалица



- 1 ЛЕД сијалица / визуелни сигнал позива (→ Страна 38, → Страна 38)
- 2 Екран у статусу мировања
- 3 Статусна трака (→ Страна 44)
Иконице приказују тренутна подешавања и радни статус телефона
- 4 Тастери за звук (→ Страна 15)
- 5 Тастери екрана (→ Страна 15)
- 6 Тастер за завршавање позива, тастер за укључивање / искључивање
Заврши позив, функција отказивања, врати се један ниво менија (притисните **кратко**), назад на статус мировања (притисните и **држите**), укључите / искључите слушалицу (притисните и **држите** у статусу мировања)
- 7 Тастер поруке (→ Страна 17)
Пристап позивима и листама порука;
Трепери: нова порука или нови позив
- 8 Тастер профила (→ Страна 38)
- 9 Тастер тараба
Укључивање / искључивање закључавања тастатуре (притисните и **држите** у статусу мировања);
Пребацивање између великих / малих слова и цифара
- 10 Утичница за повезивање слушалица (→ Страна 11)
- 11 Микрофон
- 12 Тастер звезда
Са отвореном везом: пређите са пулног бирања на тонско бирање (притисните **кратко**);
Када уносите текст: Отворите табелу посебних знакова
- 13 Тастер 1
Изаберите мрежно поштанско сандуче (притисните и **држите**)
- 14 Тастер за поновно позивање
- консултацијски позив (трепери)
- уметните паузу бирања (притисните и **држите**)

15 Тастер за одговор на позив / Тастер за

режим без руку

Приказан број позива;

Прихвати позив; пређите са слушалице у режим без руку;;

Отворите листу поновног бирања (притисните **кратко**); почните бирање (притисните и **држите**);

16 Тастер за контролу / тастер менија

(→ Страна 14)



Слике производа приказане су шематски и могу се разликовати од стварног изгледа производа.

Садржај

Преглед слушалица	2
Илустрација у корисничком упутству	6
Почетак	7
Упознавање вашег телефона	14
Обављање позива	19
Прилагођавање подешавања телефона	23
Враћање телефона на подразумевано подешавање	31
Више слушалица	32
Именик (Адресар)	34
Листа позива	37
Профили звука	38
ЛЕД индикатор	38
Календар	39
Будилник	40
Надзор собе	41
Иконице на екрану	44
Стабло менија	46
Додатак	48
Савет произвођача	50
Индекс	53



Нису све функције описане у корисничком водичу доступне у свим државама или од свих пружаоца мреже.

Мере предосторожности



Пре употребе прочитајте мере предосторожности и упутство за употребу.

Уређај не може да се користи у случају нестанка струје. Такођер **није** могуће пренети **хитне позиве**.

Бројеви хитних служби се **не могу** позвати ако је закључана **тастатура/екран**.



Користите само **пуњиве батерије** које одговарају **карактеристикама** (погледајте листу допуштених батерија → www.gigaset.com/service). Никада не употребљавајте обичне (непуњиве) батерије или друге типове батерија, јер то може довести до значајног ризика по здравље и до повреда. Пуњиве батерије, које су приметно оштећене, морају се заменити.



Слушалица не сме да ради ако је поклопац батерије отворен.



Немојте користити телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије (нпр. продавница боја).



Уређаји нису водоотпорни. Из овог разлога не уграђујте их у влажне средине као што су купатила или туш кабине.



Користите само онај струјни адаптер приказан на уређају. Приликом пуњења, утичница мора бити лако доступна.



Оштећене уређаје немојте користити или их однесите на поправку нашим сервисерима, јер у случају оштећења могу ометати рад других бежичних уређаја.



Не користите уређај ако је дисплеј окрњен или поломљен. Поломљено стакло или пластика може изазвати повреде руку и лица. Уређај пошаљите нашем сервисном одељењу на поправку.



Немојте држати задњу страну слушалице на увету када звони или када је активан режим звучника. У супротном ризикујете озбиљно и трајно оштећење слуха.

Телефон може да проузрокује ометање код аналогних слушних апарата (брујање или звиждање), као и да изазове преоптерећење. Уколико вам је потребна помоћ, обратите се добављачу слушних помагала.







Држите мале ћелијске батерије и батерије које се могу прогутати ван домаћаја деце. Гутање батерије може довести до опекотина, перфорације меког ткива и смрти. Озбиљне опекотине могу настати у року од 2 сата од гутања. У случају гутања ћелијске батерије или батерије, одмах потражите медицинску помоћ.













Коришћење телефона може да утиче на оближњу медицинску опрему. Водите рачуна о техничким условима у вашем конкретном окружењу, нпр. докторска ординација. Ако користите медицински уређај (нпр. пејсмејкер), обратите се произвођачу уређаја. Они ће бити у могућности да вас саветују у вези подложности уређаја екстерним изворима високофреквентне енергије (за спецификације вашег Gigaset производа видите „Спецификације“).

Илустрација у корисничком упутству

	Уколико не будете пратили упозорења, може доћи до повреде особа или оштећења уређаја.
	Важна информација везана за функцију или правилно коришћење функције која би могла да доведе до додатних трошкова.
	Предуслов за могућност извршења следеће акције.
	Додатне корисне информације.








Тастери

	Тастер „Разговор“		Тастер „Хендсфри“
	Тастер „Заврши позив“		Тастери са бројевима / словима
	Контролни кључни обруч / центар		Тастер Поруча
	Тастер за поновно позивање		Тастер звездица
	Тастер тараба		Тастер Профил
ОК, Назад, Изабери, Промени, Сачувај, ...		Тастери екрана	

Процедуре

Пример: Укључивање/искључивање аутоматског одговора на позив

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Телефонија** ▶ **ОК** ▶ **Аутомат. одгов.** ▶ **Промени** ( = укључено)

Корак	Пратите ову процедуру
▶ 	Када је у статусу мировања притисните центар контролног тастера. Отвара се главни мени.
▶  	Навигирајте до  иконице помоћу контролног тастера 
▶ ОК	Изаберите ОК да потврдите. Отвара се мени Подешавања .
▶ 	Изаберите опцију Телефонија помоћу контролног тастера 
▶ ОК	Изаберите ОК да потврдите. Отвара се мени Телефонија .

Корак	Пратите ову процедуру
▶ Аутомат. одгов.	Функција укључивања / искључивања аутоматског одговора се појављује као прва ставка у менију.
▶ Промени	Изаберите Промени да активирате или деактивирате. Функција је активирана <input checked="" type="checkbox"/> / деактивирана <input type="checkbox"/> .

Почетак

Провера садржаја пакета

- Једна слушалица,
- Једна база за пуњење укључујући адаптер за напајање,
- Један поклопац за батерију (поклопац за позадину слушалице),
- Један диск за закључавање поклопца за батерију,
- Две батерије,
- Једна штипаљка за појас,
- Један гумени поклопац за утичницу слушалице,
- Мере предострожности.

Монтирање држача за пуњење

Батерија за пуњење је дизајнирана за употребу у затвореним, сувим просторијама у распону температуре од +5°C до +45°C.


- ▶ Поставите држач за пуњење на равну, неклизајућу површину.

Постоље телефона обично не оставља никакве ознаке на површинама. Међутим, због мноштва различитих премаза и лакова који се користе на данашњем намјештају, ознаке на површинама не могу се потпуно искључити.



- Никада не излажите телефон ефектима извора топлоте, директне сунчеве светлости или других електричних уређаја.
- Заштитите свој „Gigaset“ од влаге, прашине, корозивних течности и испарења.

Повезивање базе за пуњење

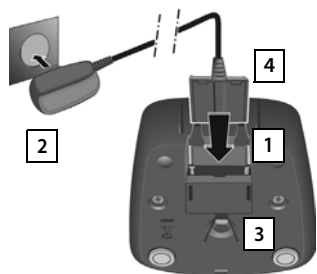

- ▶ Прикључите пљоснати утикач на постоље за пуњење **1**.
- ▶ Прикључите струјни адаптер у утичницу **2**.

Ако морате поново да извучете утикач из лежишта за пуњење:

- ▶ Искључите адаптер за напајање из мрежног напајања.
- ▶ Притисните тастер за отпуштање **3** и извучите утикач **4**.

Подешавање слушалице за употребу

Екран је заштићен пластичном фолијом. Уклоните заштитну фолију!

Убацавање батерија и затварање поклопца батерије




Користите само пуњиве батерије које препоручује компанија „Gigaset Communications GmbH“ (→ Страна 51), јер би то иначе могло довести до значајних здравствених ризика и личних повреда. На пример, може доћи до уништења спољног кућишта батерија или батерије могу експлодирати. Такође може доћи до квара телефона или да се оштети као резултат коришћења батерија које нису препоручене.


- ▶ Уметните батерије са поларитетом у правом смеру (за правилан смер +/- погледајте дијаграм).
- ▶ Држите поклопац батерије под малим углом и прво уметните доњи део у кућиште **1**.
- ▶ Притисните поклопац **2** док не кликне на своје место.
- ▶ Уметните диск за закључавање као што је приказано (под углом од око 20°) **3**. Обратите пажњу на ознаке стрелица.
- ▶ Окрените диск за закључавање у смеру казаљке на сату до краја **4**. Диск за закључавање је затворен када се ознаке на диску поравнају са онима на поклопцу **5**.

Да бисте **отворили поклопац за батерије**, на пример да пуните батерије:

- ▶ Окрените диск за закључавање у супротном смеру од казаљке на сату до краја **6** (око 20°) и уклоните **7**.
- ▶ Ставите нокат у резар са стране између поклопца и кућишта **8** и уклоните поклопац **9**.

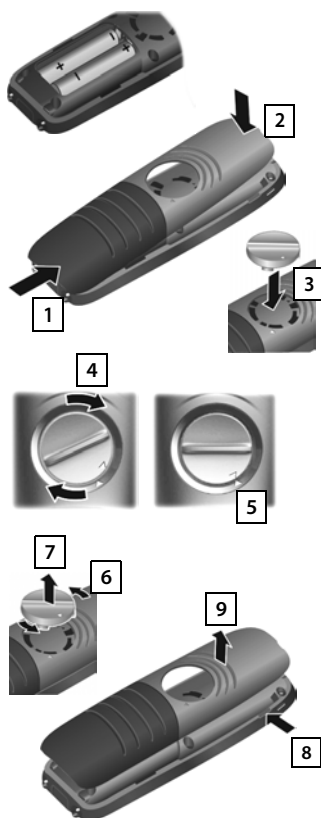

Пуњење батерија

Батерије се испоручују делимично напуњене. У потпуности напуњите батерије пре употребе. (Батерије су у потпуности напуњене када иконица за напајање  нестане са екрана.)

- ▶ Напуњите слушалицу у држачу за пуњење **7,5 сати**.



- Слушалица може бити смештена само у одређену базну станицу / држач за пуњење.
- Батерија се може загрејати током пуњења. Ово није опасно.
- Након неког времена капацитет пуњења батерије ће опасти из техничких разлога.

Штипаљка за појас

На свакој страни слушалица има урезе за причвршћивање.


- **За причвршћивање** — притисните копчу за појас на задњој страни слушалице тако да језичци на копчи за појас кликну на место у урезима.
- **За уклањање** — десним палцем јако притисните средњи део копче за појас, померите нокат са лијевог палца према горе између копче и кућишта и повуците држач према горе.



Повезивање слушалице



Слушалице можете повезати са доње стране вашег телефона помоћу прикључка од 2,5 мм **1**. За информације о препорученим слушалицама, погледајте одговарајућу страницу производа на wiki.gigasetpro.com.

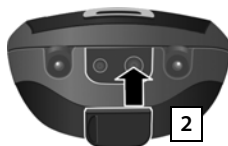

Ако не желите да повежете слушалицу, уметните испоручени гумени поклопац **2** како бисте гарантовали да је уређај отпоран на воду.

Промена језика екрана

Промените језик екрана ако не разумете тренутно подешени језик.

► ► ► ► Изаберите језик ► **Изабери** = изабрано)

Регистровање слушалице

Процес регистрације зависи од базне станице. Морате започети регистрацију на слушалици и на базној станици. Обоје мора да се обави **у року од 60 секунди**.

- **На базној станици:** Притисните и држите (мин. 3 секунде тастер за регистрацију / обележавање.
- **На слушалици,** притисните тастер екрана **Регистр..**
Или:
 ► ► **OK** ► **Registration** ► **OK** ► **Пријави слушалицу** ► **OK**

Екран приказује: **Тражи се база која је у режиму регистровања**. Повезивање са базном станицом ће бити успостављено; ово може потрајати неко време.

- Унесите системски ПИН ако то буде потребно (фабричка подешавања: **0000**). ► **OK**


При регистрацији, екран приказује: **Слушалица се региструје**

Након успешне регистрације, екран приказује: **Слушалица регистрована**

Ваша слушалица може бити регистрована на четири базне станице. Да бисте видели како да користите вашу слушалицу са више базних станица и де-регистровати слушалицу, погледајте упутство за употребну базне станице.



За информације о регистрацији у DECT IP вишећелијском систему, погледајте одговарајући кориснички водич на ► wiki.gigasetpro.com

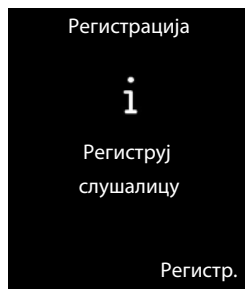

Постављање датума и времена

Подесите датум / време тако да се тачан датум и време могу доделити долазним позивима, тако да можете користити аларм.

- ▶ Притисните тастер за екран **Време**.

Или:

 ▶  ▶ ОК ▶ Датум/Време ▶ ОК

- ▶ Постављање датума и времена
- ▶ **Сачувај**

Ваш телефон је сада спреман за употребу.

Шта желите да урадите следеће?

После успешног подешавања телефона, одмах можете упутити позиве, прилагодити „Gigaset“ према вашим захтевима или се прво упознати са операцијом.

Подешавање мелодија звона

Додељите специфичне мелодије интерним и екстерним позивима, подсетницима (→ Страна 26), будилницима (→ Страна 40) и одређеним позиваоцима (→ Страна 34).

Заштитите се од нежељених позива

Подесите телефон тако да не звони ако постоји анонимни позив или да користи контролу времена (→ Страна 28).

Подешавање телефона у односу на окружење

Користите 3 звучна профила да бисте прилагодили телефон тихој или гласној позадини (→ Страна 38).


Региструјте постојећи „Gigaset pro“ телефон и додајте га у именик

Користите доступне слушалице да бисте наставили да позивате из своје нове базне станице. Пренесите уносе именика са ових телефона на нову слушалицу (→ Страна 36).

Ако имате било каквих питања о коришћењу телефона, прочитајте савете о решавању проблема (→ Страна 48) или контактирајте наш тим за подршку клијентима (→ Страна 48).


Упознавање вашег телефона

Укључивање/искључивање слушалице

- ▶ Притисните и држите тастер за прекид позива  у стању мировања да искључите и укључите слушалицу.


Закључавање / откључавање тастатуре

Закључавање тастатуре спречава случајно коришћење телефона. Ако притиснете тастер када је тастатура закључана, приказује се порука.

- ▶ Притисните и држите тастер  да закључате или откључате тастатуру.

Ако је позив сигнализован на слушалици, тастатура ће се аутоматски откључати и можете прихватити позив. Поново се закључава када завршите позив.





Тастер „Контрола“

У доле наведеном опису, страна контролног тастера (горе, доле, десно, лево, средина) коју морате притиснути у различитим ситуацијама рада означена је црном бојом, нпр.  за „притисните десно на контролном тастеру“.






Контролни тастер омогућава навигацију унутар менија и поља уноса. У стању мировања или током спољњег позива, има следеће функције:

Када је слушалица у стању мировања

-  Отворите именик.
-  или  Отворите главни мени.
-  Отворите листу слушалица.

Током спољашњег позива

-  Отворите именик.
-  Покрените интерни позив за консултацију.
-  Подесите јачину звучника за слушалицу и режим без руку.

Функције када притиснете центар контролног тастера

Тастер има различите функције, у зависности од оперативне ситуације.

- У статусу мировања, отвара главни мени.
- У подменијима, избору и пољима за унос, тастер преузима функцију екранских тастера ОК, Да, Сачувај, Изабери или Промени.



Ове инструкције показују отварање главног менија притиском десно од контролног тастера и потврђивањем функција притиском на одговарајући екрански тастер. Међутим, ако желите, можете притиснути и средину контролног тастера.

Тастери за јачину звука



Притисните ове тастере са десне стране слушалице да бисте подесили јачину звука у **слушалици**, **мелодију звона**, **режим без руку**, **будилник**, **састанке** и **слушалице** у зависности од ситуације.

Тастери екрана

Тастери екрана имају подразумевано подешену функцију у стању мировања, али се тастери могу променити (⇒ Страна 30).

Функције екранских тастера се мењају у зависности од оперативне ситуације.

Пример



Неки од важних тастера екрана су:


Опције	Отворите мени за додатне функције.
ОК	Потврдите избор.
Назад	Прескочите један ниво менија или откажите операцију.
Сачувај	Сачувајте унос.

Преглед икона на тастерима екрана ⇒ Страна 44.

Водич за мени


Функције вашег телефона ће се приказати на менију који се састоји од неколико нивоа. Преглед менија → Страна 46.


Главни мени (први ниво менија)

- ▶ Када је слушалица у стању мировања, притисните **десно** на контролном тастеру  да бисте отворили главни мени.


Функције главног менија су приказане на екрану као иконице. Истакнута је икона изабране функције, а назив придружене функције се појављује у заглављу екрана.

Пристапање функцији, тј. отварање одговарајућег подменија (следећи ниво менија):

- ▶ Користите контролни тастер  за навигацију до жељене функције и притисните тастер екрана **ОК**.

Враћање у статус мировања: **Кратко** притисните тастер екрана **Назад** или тастер за прекид позива .


Пример

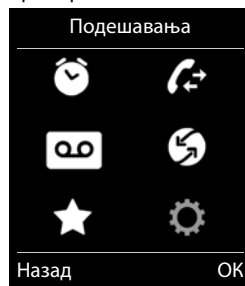


Подменији


Функције у подменијима се приказују као листе.

Да бисте приступили функцији:

- ▶ Превуците доле до функције помоћу контролног кључа  и притисните **ОК**.


Повратак на претходни ниво менија: **Кратко** притисните тастер екрана **Назад** или тастер за прекид позива .

Пример

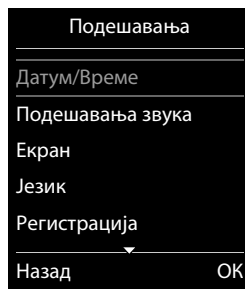

Враћање у статус мировања

Из било ког менија:

- ▶ Притисните и **задржите** тастер за прекид позива .




Или:


- ▶ Ако не притиснете тастер, екран се **аутоматски** враћа у статус мировања након 2 минуте.

Листе порука

Све поруке које примите чувају се у листама порука. Саветодавни тон се чује чим се појави **нови унос** на листи. Тастер поруке такође трепери. Иконице за врсте порука и број нових порука приказују се на дисплеју у мировању.

Нове поруке доступне:

-  На телефонској секретарици (зависно од базе станице) / мрежно поштанско сандуче
-  На листи пропуштених позива
-  На листи пропуштених аларма

Отворите листу порука притиском на тастер Поруке . Можете приступити следећим листама порука:


- **Answer Mach.:** Листа телефонских секретарица (у зависности од базе станице)
- **Mailbox:** Мрежно поштанско сандуче (ако ваш мрежни провајдер подржава ову функцију и број мрежног поштанског сандучета је сачуван.)
- **Пропуш. поз.:** Листа пропуштених позива (погледајте „Листа позива“ → Страна 37)
- **Проп. аларми:** Листа пропуштених састанака

Иконица за мрежно поштанско сандуче се увек приказује, под условом да се број чува на телефону. Друге листе се приказују само ако садрже поруке.

Отварање листе:  Изаберите жељену листу. ► **ОК**


Изузетак: Ако изаберете **мрежно поштанско сандуче**, биће изабран број мрежног поштанског сандучета.. Листе се не отварају на екрану.


Пример

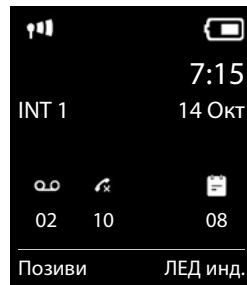



Унос бројева и текста

Ако су приказана неколико поља са бројевима и / или текстом (нпр.


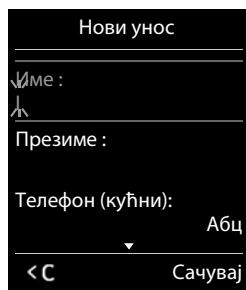





Име и **Презиме** у уносу именика), поље се аутоматски активира. Следећа поља морају бити активирана навигацијом помоћу контролног тастера . Поље се активира када курсор трепери унутар њега.



Исправљање погрешних уноса

- Брисање **знакова** пре курсора: притисните тастер екрана  кратко.
- Брисање **знакова** пре курсора: притисните и **држите** тастер екрана .

Унос текста



- **Слова/знакови:** Више слова и знакова се додељују сваком кључу између  и . Знакови су приказани према тастеру у линији за избор у доњем левом углу екрана. Изабрани карактер је означен. Накратко притисните тастер неколико пута за редом да бисте изабрали жељено слово / знак.
- **Постављање курсора:** Слова / знакови се убацују на позицију курсора. Можете да убаците курсор притиском на контролни тастер  или  у поља са више знакова.
- **Унос малих слова, великих слова и бројева:** Притисните тастер тараба  да бисте пребацили између малих слова, великих слова и бројева за **следећа слова**. Када мењате унос у именику, прво слово и свако слово након размака је аутоматски велико слово.
- **Посебни знакови:** Притисните тастер звезда  да бисте отворили табелу посебних знакова. Пређите на жељени знак користећи тастер звезда и притисните тастер екрана **Убаца** да бисте га изабрали.
- **Посебна слова:** Умлаутс или други означени/дијакритички знаци се могу изабрати притискањем одговарајућег слова неколико пута. Погледајте табелу знакова  Страна 52.

Обављање позива

Обављање екстерног позива




- ▶ Унесите број, **кратко** притисните тастер за одговор на позив .

Или:

- ▶ Притисните и **држите** тастер за одговор на позив , унесите број.
- Процес бирања можете прекинути помоћу тастера за прекидање позива. .

Бирање са листом за поновно бирање

Листа понављања бирања садржи 20 задње бираних бројева телефона. Овим можете управљати слично као листама порука вашег телефона (→ Страна 17).



- ▶ Притисните тастер за одговор на позив  **кратко** да отворите листу за поновно бирање.
- ▶  Изаберите жељену ставку. ▶ Притисните тастер за одговор на позив . Број се бира.

Када се прикаже име и одговарајући телефонски број: Притисните тастер за екран **Прикажи**.






Управљање ставкама у листи поновних позива:

- ▶ Отворите листу за поновно бирање. ▶  Изаберите жељену ставку. ▶ **Опције**


Можете да одаберете следеће функције:


- **Копирај у именик** ▶ ОК
Копирајте унос у именик (→ Страна 34).
- **Прикажи број** ▶ ОК
Копирајте број на екран и уредите га или додајте, а затим га изаберите са  или сачувајте као нови унос у именик .
- **Обриши унос** ▶ ОК
Обришите одабрани унос.
- **Обриши све** ▶ ОК
Обришите све уносе.

Позивање са листе позива



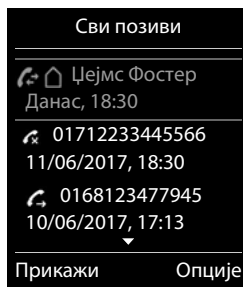


- ▶  ▶  ▶ ОК ▶  Одаберите листу. ▶ ОК ▶ 
Одаберите унос. ▶  ▶ Број се бира.

Пример







- Такође можете да прикажете листу позива користећи тастер екрана **Позиви**, али морате на одговарајући начин доделити тастер екрана (→ Страна 30).
- Такође можете отворити листу **Пропуштени позиви** користећи тастер за поруке .


Бирање помоћу именика

- ▶  ▶  Изаберите жељену ставку. ▶ 
▶ Ако се унесе више бројева: Одаберите број са  и притисните тастер за одговор на позив  или ОК. ▶ Број се бира.


Позив једним додиром

Можете подесити свој телефон тако да можете бирати одређени број када притиснете **било који тастер на тастатури**. Ово омогућава деци, која не могу унети број, да позивају одређени број, на пример.


- ▶  ▶  ▶ ОК ▶  Позив једним дод. ▶ ОК
▶ Активирање:  Укл. / Иск.
▶ Позив на Унесите или промените број који желите да позовете.
▶ Сачувај

Активирани позиви са једним додиром се појављују на екрану у статусу мировања. Сачувани број се бира притискањем било ког тастера. Притисните тастер за прекидање позива  да откажете бирање.

Прекидање режима позива једним додиром:


- ▶ Притисните тастер за екран **Искљ.** ▶ Притисните и држите  тастер.

Или:






- ▶ Притисните и држите  тастер.






Прихватање позива

Имате следеће опције:

- ▶ Притисните .
- ▶ Ако је **Аутомат. одгов.** укључено (→ Страна 25), уклоните слушалицу из држача за пуњење.

Активирање / деактивирање једноставног аутоматског одговора

Поред тога што користите тастер за одговор на позив , можете такође да се јавите на позив помоћу тастера ... ,  и .

- ▶  ▶  ▶ ОК ▶  Телефонија ▶ ОК ▶  Лако прихв.
▶ Промени ( = активан)


Обратите пажњу: Промене се само трајно чувају у **Профил Лични** (→ Страна 38).

Режим рада без руку










Ако ћете пустити некога да слуша позив, требало бо да то кажете другој странци.

- ▶ Притисните .

Постављање слушалице у држач за пуњење током позива:

- ▶ Притисните и држите  следеће 2 секунде док стављате слушалицу у држач за пуњење.

Подешавање гласноће звучника


- Приступање подешавањима путем менија:
 - ▶  ▶  ▶ ОК ▶  Подешавања звука ▶ ОК ▶ Јач. звука у слуш. ▶ ОК
 - ▶ **Слушалица:**  Јачина звука се може подесити на 5 нивоа за слушалицу и звучник.
 - ▶ **Звучник:**  Подесите јачину звука на 5 нивоа.
 - ▶ **Сачувај**
- Приступ подешавањима **током позива** за режим тренутно у употреби (без руку, слушалица, звучник):
 - ▶ Притисните бочне тастере  /  (→ Страна 2) или контролне тастере  ▶ .
 - ▶ Подешавање се аутоматски чува након 2 секунде или притисните екрански тастер **Сачувај**. Екран се враћа на претходни екран.



Промене се само трајно чувају у **Профил Лични** (→ Страна 38).



Укључивање / искључивање микрофона (мутирање)

Ако искључите микрофон током позива, ваш позиваоц вас више не може чути.

- ▶ Притисните  да укључите / искључите микрофон.

Подешавање осетљивости микрофона

Током позива: Постоје четири поставке за осетљивост микрофона. Са овим подешавањима добијате бољу акустику у бучним окружењима или окружењима где постоји ехо.

- ▶ Притисните и **држите**  тастер ▶ ... подесите осетљивост микрофона са  ▶ **Сачувај** ... промена је одмах ефикасна и односи се и на накнадне позиве



Ако не сачувате подешавање, примењује се само за тренутни позив.

Прилагођавање подешавања телефона

Слушалица и базна станица су унапред конфигурисани, али можете променити поставке тако да одговарају вашим индивидуалним захтевима.

Подешавања се могу мењати преко менија **Подешавања** током позива или у стању мировања.

Датум и време

Да бисте осигурали да имате тачно време за долазне позиве и да користите на пример, будилник и календар, мораће се подесити датум и време.

Ако датум и време још нису постављени на слушалици, појављује се екрански тастер **Време**.

▶ Притисните тастер за екран **Време**

или

▶ ▶ ... користите да изаберете **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Датум/Време** ▶ **ОК** ... затим

Подесите датум: ▶ **Датум:** ... користите да унесете датум, месец и годину у формату од 8 цифара

нпр. за 01.14.2018

Подесите време: ▶ **Време** ▶ ... користите да унесете сате и минуте у формату од 4 цифре, нпр. за 07:15

Сачувај подешавања: ▶ **Сачувај**

Промена језика приказа

▶ ▶ ▶ **ОК** ▶ **Језик** ▶ **ОК** ▶ **Изаберите језике** ▶ **Изабери** (= изабрано)

Подешавање ваше земље и локалних позивни број

Ваш позивни број (међународни и локални позивни број) мора бити сачуван на телефону пре него што можете пренети бројеве телефона (нпр. у „vCards“). Неки од ових бројева су већ унапред подешени. Уверите се да је префикс исправно одвојен од остатка позивног броја.

▶ ▶ ▶ **ОК** ▶ **Телефонија** ▶ **ОК** ▶ **Позивни бројеви** ▶ **ОК** ▶ Дођите до поља за унос, избришите број користећи ако је потребно ▶ Унесите број
▶ **Сачувај**


Пример








Позивни бројеви	
Међународни:	00 - 49
Локални:	0 - [8/1/]
< Сачувај	

Подешавања екрана слушалице


Подешавање чувара екрана

Када је у стању мировања, можете да поставите чувар екрана. Можете одабрати аналогни сат, дигитални сат или слику.

Да бисте приказали екран у статусу мировања, **кратко** притисните .

- ▶  ▶  ▶ ОК ▶  Екран ▶ ОК ▶ Чувар екрана
 = активирано) ▶ Измени
- ▶ Активирање:  Укл. / Иск.
- ▶ Избор :
 -  Дигитални сат / Аналогни сат / [Слике]
- Или:
 - ▶ Прикажи (Погледај чувар екрана) ▶  Одабери чувара екрана ▶ ОК
- ▶ Сачувај

Пример

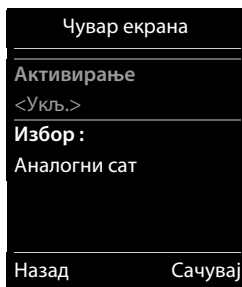

Подешавање шеме боја







Можете поставити екран да приказује тамну или светлу позадину.

- ▶  ▶  ▶ ОК ▶  Екран ▶ ОК ▶  Шема боја ▶ ОК ▶  Шема боја 1 / Шема боја 2 ▶  = изабрано)

Подешавање позадинског осветљења екрана

Позадинско осветљење екрана је увек упаљено када слушалица није у базној станици / пуњачу или када притиснете тастер. Сваки притиснути **тастер са бројем** се појављује на екрану пред бирање.

Такође можете активирати / деактивирати позадинско осветљење екрана у статусу мировања:






- ▶  ▶  ▶ ОК ▶  Екран ▶ ОК ▶  Позадинско освет. ▶ ОК
- У пуњачу:  Укл. / Иск.
- Ван пуњача:  Укл. / Иск.
- ▶ Сачувај



Време стања мировања слушалице може бити значајно смањено ако је позадинско осветљење екрана активирано.

Активирање / деактивирање визуелног позива







Долазни позиви се сигнализирају визуелно (нпр. у бучним окружењима).

- ▶  ▶  ▶ ОК ▶  Телефонија ▶ ОК ▶  ЛЕД сиг. позива
- ▶ Промени  = активирано

Обратите пажњу: Промене се само трајно чувају у Профил Лични (→ Страна 38).

Активирање / деактивирање аутоматског закључавања тастатуре

Аутоматско закључавање тастатуре када је слушалица у стању мировања око 15 секунди.








- ▶  ▶ ... користите  да одаберете  Подешавања ▶ ОК ▶  Display & Keypad ▶ ОК ▶  Аут. закљ. таст. ▶ Промени  = укључено

Закључавање тастатуре са ПИН заштитом: ▶ Подесите ПИН слушалице

Промена ПИН-а слушалице





Телефон је заштићен од неовлашћене употребе помоћу ПИН-а (подразумевана поставка: 0000). ПИН број слушалице мора бити унет, нпр. када деактивирате закључавање тастатуре или када уђете у „Bluetooth“ везе.


Промените телефонски 4-цифрени ПИН (подразумевана поставка: 0000):

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  Подешавања ▶ ОК ▶  Систем ▶ ОК ▶  ПИН слуш. ▶ ОК ▶ ... користите  да унесете тренутни ПИН слушалице ▶ ОК ▶ ... користите  да унесете нови ПИН слушалице ▶ ОК

Активирање / деактивирање аутоматског одговора

Када је подешен аутоматски одговор, слушалица прихвата долазни позив чим га уклоните из постоља за пуњење.

- ▶  ▶  ▶ ОК ▶  Телефонија ▶ ОК ▶ Аутомат. одгов.
- ▶ Промени  = активирано

Без обзира на поставку **Аутомат. одгов.**, веза се завршава чим вратите слушалицу у постоље за пуњење. Изузетак: Притисните и држите  следеће 2 секунде док стављате слушалицу у држач за пуњење.

Промена звука у слушалици и звучнику

Можете подесити јачину звука бубице слушалице и звучника на 5 нивоа независно један од другог.

Прилагођавање подешавања телефона








Током разговора

- ▶  Јач. звука у слуш. ▶ ... користите  за бирање јачине звука ▶ Сачувај ... поставка је сачувана



Подешавање се аутоматски чува након око 3 секунде без чувања.

У стању мировања









- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  Подешавања ▶ ОК ▶  Подешавања звука ▶ ОК ▶ Јач. звука у слуш. ▶ ОК ... затим
- За буницу слушалицу: ▶ Слушалица: ... користите  за поставку јачине звука
- За звучник: ▶  Звучник ▶ ... користите  за поставку јачине звука
- Сачувај подешавања: ▶ Сачувај



Промене се трајно чувају само у Профил Лични.

Слушалица и „хендсфри“ режим

Изаберите профил за слушалицу и „хендсфри“ режим у циљу прилагођавања телефона околини што је више могуће. Проверите који је најприкладнији профил за вас и вашег позиваоца.

- ▶  ▶ ... користите  за бирање  Подешавања ▶ ОК ▶  Подешавања звука ▶ ОК ▶  Акустични профили ▶  Проф. слушалице / Handsfree профил ▶ ОК ▶ ... користите  за бирање профила ▶ Изабери ( = изабран)

Проф. слушалице: Висок или Низак (подразумевано подешавање)


Handsfree профил: Profile 1 (предефинисана подешавања) ... Profile 2

Подешавање звона слушалице

Подешавање јачине мелодије звона

- ▶ ▶ ▶ ОК ▶ Подешавања звука ▶ ОК
 - ▶ Звона (слушалица) ▶ ОК ▶ Јачина звука ▶ ОК
- ▶ За интерне позиве и заказ. термине:
 - Јачина звука се може поставити на 5 нивоа или крешчендо (повећање јачине звука) за интерне позиве и годишњице.
- ▶ Спољни позиви:
 - Јачина звука се може поставити на 5 нивоа или крешчендо (повећање јачине звука) за екстерне позиве.
- ▶ Сачувај

Пример

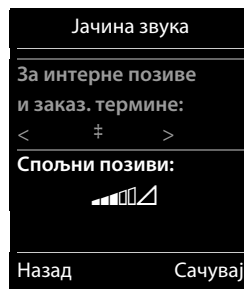

Када телефон зазвони, можете трајно да промените јачину звука звона користећи бочне тастере (гласније) или (тише).

Обратите пажњу: Промене се само трајно чувају у Профил Лични (→ Страна 38).

Подешавање мелодије звона

- ▶ ▶ ▶ ОК ▶ Подешавања звука ▶ ОК ▶ Звона (слушалица) ▶ ОК
 - ▶ Мелодије ▶ ОК
- ▶ Интерни позиви: Подешавање јачине звука / мелодије за интерне позиве и годишњице.
- ▶ Спољни позиви: Подешавање јачине звука / мелодија за спољне позиве.
- ▶ Сачувај

Активирање / деактивирање звукова звона

Деактивирање мелодије звона трајно: Помоћу тастера за профил , подесите Профил Тихо (→ Страна 38). појављује се у статусној траци.

Активирање звука звона трајно: Помоћу тастера за профил, подесите Профил Гласно или Профил Лични (→ Страна 38).

Деактивирање мелодије звона за тренутни позив: Притисните Искљ. зв или .

Нечујно упозорење









Долазни позиви и друге поруке су означени нечујним упозорењем.

- ▶ ▶ ▶ ОК ▶ Подешавања звука ▶ ОК ▶ Вибра аларм
 - ▶ Промени = activated)

Обратите пажњу: Промене се само трајно чувају у Профил Лични (→ Страна 38). Ово подешавање се чува у Профил Тихо.

Активирање / деактивирање саветодавних тонова

Ваш телефон користи савете да вам говори о различитим активностима и статусима. Ови саветодавни тонови се могу активирати / деактивирати независно један од другог.







- ▶  ▶  ▶ ОК ▶  Подешавања звука ▶ ОК ▶  Саветодав. тонови ▶ ОК
- ▶ **Тонов тастера:**  Укљ. / Иск.
Тон када притиснете тастере.
- ▶ **Потврда:**  Укљ. / Иск.
Тон потврде / грешке након уноса, тон обавештења када примите нову поруку.
- ▶ **Батерија:**  Укљ. / Иск.
Тон упозорења када је преостало мање од 10 минута разговора (сваких 60 секунди).
Нема упозорења о батерији када је активиран надзор себе.
- ▶ **Ван домета:**  Укљ. / Иск.
Звук упозорења када се слушалица помери изван домета базне станице.
- ▶ Сачувај

Обратите пажњу: Промене се само трајно чувају у Профил Лични (→ Страна 38).

Заштита од нежељених позива

Подешавање временске контроле за спољне позиве

Можете одредити временски период када не желите да телефон звони.

- ▶  ▶  ▶ ОК ▶  Подешавања звука ▶ ОК
 - ▶  Звона (слушалица) ▶ ОК ▶  Врем. контрола
 - ▶ ОК
- ▶ **За спољне позиве:**  Укљ. / Иск.

Ако је активирано:

- ▶ **Искљ. звона од:** Унесите почетак периода.
- ▶ **Искљ. звона до:** Унесите крај периода.
- ▶ Сачувај

Пример






Врем. контрола	
За спољне позиве:	
Укљ.	
Искљ. звона од:	22:00
Искљ. звона до:	07:00
Назад	Сачувај



Током овог периода, ваш телефон ће наставити звонити за бројеве којима сте доделили ВИП звоно у телефонском именику.







Заштита од анонимних позива

Можете подесити свој телефон тако да не звони на анонимне позиве (позиваоци који су задржали идентификацију позивне линије). Позив се сигнализира само на екрану. Подешавање се односи само на слушалице за које је подешавање конфигурирано.

- ▶  ▶  ▶ ОК ▶  Подешавања звука ▶ ОК ▶  Звона (слушалица) ▶ ОК
 - ▶  Утиш. анон. поз. ▶ Промени = функција активирана

Искључите мелодију звона када је слушалица у држачу за пуњење

Слушалица неће звонити када се постави у држач за пуњење. Позив је назначен само на екрану.

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  Подешавања ▶ ОК ▶  Подешавања звука ▶ ОК ▶  Звона (слушалица) ▶ ОК ▶ Тихо пуњење ▶ Промени  = тон звона је искључен када је слушалица у држачу за пуњење)

Брзи приступ бројевима и функцијама


Тастери са бројем  и  до  се могу доделити броју из именика.

Леви и десни тастери екрана имају подразумевано подешену функцију, али се тастери могу поново доделити (⇒ Страна 30).

Затим можете бирати број или започети функцију једноставним притиском на тастер.

Додељивање нумеричких тастера

Предуслови: Морате доделити број нумеричком тастеру

- ▶ Притисните и држите нумерички тастер.
Или:
Кратко притисните нумерички тастер. ▶ Притисните тастер за екран **Брзо бир**.
 - ▶ Отвара се телефонски именик. ▶  Изаберите жељену ставку. ▶ ОК
- Изаберите унос.



Уколико касније избришете или уредите унос у именик, то неће утицати на доделу нумеричког тастера.

Избор бројева / промена задатка

Предуслови: Морали сте доделити број нумеричком тастеру.


Када је слушалица у стању мировања

- ▶ Притисните и држите нумерички тастер: Број се одмах бира.

Или:

- ▶ Кратко притисните нумерички тастер: Притисните леви тастер екрана са бројем / именом (скраћено ако је потребно) да бисте позвали број.
Или:
Притисните тастер екрана **Промени** да промените доделу тастера, или притисните тастер екрана **Обриши** да избришете доделу.

Додела тастера екрана









- ▶ У статусу мировања, притисните и **држите** леви или десни тастер екрана. ▶ Отвара се листа могућих задатака. ▶  Изаберите жељену ставку ▶ **OK**

Изаберите једну од следећих функција:

Надзор собе	Поставите и активирајте надзор собе (→ Страна 42).
Будилник	Поставите и активирајте будилник (→ Страна 40).
Календар	Отворите календар (→ Страна 39).
Позив једним дод.	Подесите позив једним додиром (→ Страна 20).
Понови звање	Прикажите листу поновног бирања (→ Страна 19).
ЛЕД индикатор:	ЛЕД сијалица (функција лампе) укључено / искључено (→ Страна 38).
More Functions...	Такође можете одабрати и додатне функције:
Листе позива	Прикажите листу позива (→ Страна 37).

Промена имена везе (линије)










(само на „CAT-iq“ рутер)

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Подешавања** ▶ **OK** ▶  **Телефонија** ▶ **OK** ▶  **Везе** ▶ **OK** ... све доступне везе (линије) су приказане ▶ ... користите  да изаберете ▶ **OK** ▶  **Назив везе** ▶ **OK** ▶ ... користите  да промените име везе ▶ **Сачувај**

Додела слушалица вези (линији)

(само на „CAT-iq“ рутер)









Више слушалица може бити додељено једној вези. Долазни позиви на број одређен за везу биће прослеђени свим слушалицама додељеним вези.

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Подешавања** ▶ **OK** ▶  **Телефонија** ▶ **OK** ▶  **Везе** ▶ **OK** ▶ ... користите  да изаберете везу ▶ **OK** ▶  **Додељ. слушалице** ... све регистроване слушалице су приказане ▶ ... користите  да изаберете слушалицу ▶ **Промени** ( = слушалица је додељена)

Дозволите / спречите вишеструке позиве

(само на „CAT-iq“ рутер)








Ако је активирана функција, више позива може бити паралелно обављано.

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Подешавања** ▶ **OK** ▶  **Телефонија** ▶ **OK** ▶  **Везе** ▶ **OK** ▶ ... користите  да изаберете везу ▶ **OK** ▶  **Више позива** ▶ **Промени** ( = укључено)

Дозволите / спречите интерно слушање






(само на „CAT-iq“ рутер)

Ако је омогућена функција, они који се налазе у просторији могу да слушају спољни позив и да учествују у разговору (конференција).

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Телефонија** ▶ **ОК** ▶  **Везе** ▶ **ОК** ▶ ... користите  да изаберете везу ▶ **ОК** ▶  **Слушање укљ.** ▶ **ОК** ▶ **Промени** = укључено

Ажурирање слушалице

(само на „CAT-iq“ рутеру који подржава ажурирање софтвера слушалице)

- ▶  ▶ ... користите  за бирање  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Систем** ▶ **ОК** ▶  **Ажур. слушалице** ▶ **ОК** ▶ **Ажурирај** ▶ **ОК** ▶ **ОК** ... обавља се ажурирање фирмвера слушалице

Враћање телефона на подразумевано подешавање

Можете ресетовати појединачне измене на подешавањима слушалице.

Ресетовање **нет** утиче на следеће:

- Датум / време,
- Регистрација мобилних телефона на базу станицу и тренутни избор базн станице,
- Уноси у календар и телефонски именик,
- Листа поновних позива.

Када ресетујете слушалицу (**Рес. слушалице**), подешавања звука и екрана ће бити избрисана.




Ресетовање слушалице


- ▶  ▶  ▶ **ОК** ▶  **Систем** ▶ **ОК** ▶  **Рес. слушалице** ▶ **ОК** ▶ **Потврдите сигурносно обавештење са Да**

Више слушалица

Обављање интерних позива



Интерни позиви на друге слушалице регистроване на истој базној станици су бесплатни.


- ▶  (притисните **кратко**) ▶ Отвара се листа слушалица. Ваша слушалица је означена <.
- ▶  Изаберите слушалицу или **Позови све** (групни позив) из листе ако је потребно.
- ▶ 

Држањем  одмах започињете позив на **свим** регистрованим слушалицама.


Интерна консултација /ИНТЕРНИ пренос

Примате позив од **екстерног** учесника и желите да пренесете позив на **интерног** учесника или желите да га / је консултујете.


- ▶  ▶ Отвара се листа слушалица. ▶ Ако је на базну станицу регистровано више од две слушалице, изаберите једну слушалицу или **Позови све**. ▶  или **OK**

Обављање консултативног позива Ви разговарате са интерним учесником и враћате се на екстерни позив: ▶ **Опције** ▶  **Заврши актив. поз.** ▶ **OK**

Преношење екстерног позива: Имате две могућности за пренос позива:

- ▶ Сачекајте да учесник одговори на позив, а затим прекините:
Притисните тастер за завршавање позива .



Или:


- ▶ Прекините позив пре него што позовете учесника: Притисните тастер за завршавање позива .

Ако позвани учесник не одговори на позив или не пренесе позив, заврши консултацију са **Крај**.

Успостављање конференцијског позива / замене позива

Одговорили сте на позив док се други позив одржава. Оба позиваоца су означена на екрану.

- ▶ **Замена позива:** Можете се пребацивати између оба учесника користећи .
- ▶ **Успостављање тросмерног конференцијског позива:** Притисните **Конфер.**
Завршавање конференцијског позива: Притисните **End Conf**. Поново сте повезани са екстерним учесником. Можете поново да промените између оба учесника користећи .

Сваки од позиваоца може завршити своје учешће на конференцијском позиву притиском на тастер за завршавање позива. .

Прихватање / одбијање позива на чекању

Ако добијете екстерни позив док обављате интерни позив, чућете тон позива на чекању. Ако се број пренесе, видећете број или име позиваоца на екрану.

- ▶ Одбијање позива: ▶ Притисните тастер за екран **Одбаци**.
- ▶ Прихватање позива: ▶ Притисните тастер за екран **Прихват..** Сада разговарате са новим позиваоцем.

Претходни позив је стављен на чекање.

Завршавање тренутног позива и враћање на позив на чекању:

- ▶ Опције ▶  Заврши актив. поз. ▶ ОК.

Дефинисање редоследа уноса контаката

Можете одредити да ли ће се уноси сортирати по имену или презимену.

- ▶ Отворите именик. ▶ Опције ▶ Притисните **Сорт. по презимену** или **Сортирај по имену**.

Ако ниједно име није унето, подразумевани број се приказује у пољу презимена. Ови уноси се појављују на почетку листе, без обзира на то како су уноси сортирани.

Редослед сортирања је следећи:

Размак | Бројеви (0-9) | Слова (абecedно) | Други знакови


Приказивање броја уноса који су доступни у именику

- ▶ Отворите именик ▶ Опције ▶  Доступна мемор. ▶ ОК
-

Избор уноса у телефонском именику, претрага у именику

- ▶ Отворите именик
- ▶ Дођите до имена које претражујете . Држањем  константо померате према горе или доле кроз именик.

Или:

- ▶ Унесите првих неколико слова (максимално 8 слова) користећи тастатуру. Екран прескаче на прво име које почиње овим словима. По потреби, померајте да дођете до жељеног уноса .

Пренос уноса /именика на другу слушалицу

Предуслови:

- Слушалице које шаљу и оне које примају морају бити регистроване на исту базну станицу.
- Друга слушалица и базна станица могу слати и примати уносе у именику.

Можете пренети цео именик, појединачни унос или више појединачних уноса.



- Спољни позив прекида пренос.
- Сlike позиваоца и звуци се не преносе. Само се преноси датум годишњице.
- Када пребацујете унос између две „vCard“ слушалице:
Ако примаоц још увек нема унос са тим именом, креира се нови унос.
Ако већ постоји унос са тим именом, овај унос се проширује новим бројевима. Ако ставка садржи више од дозвољених бројева примаоца, креира се додатни унос са истим именом.
- Ако примаоц није „vCard“ слушалица: Креиран је посебан унос и послат за сваки број.
- Ваша слушалица прима уносе са слушалице која није „vCard“: Уноси са бројевима који су већ ускладиштени се одбацују, иначе се креира нови унос.

Пренос појединачних уноса

- ▶ Отворите именик ▶ Изаберите жељени унос. ▶ Опције ▶ Копирај унос ▶ ОК
▶ на Интерни ▶ ОК ▶ Изаберите слушалицу примаоца. ▶ ОК

Пренос читавог именика






- ▶ Отворите именик ▶ Изаберите жељени унос. ▶ Опције ▶ Copy List ▶ ОК ▶
на Интерни ▶ ОК ▶ Изаберите слушалицу примаоца. ▶ ОК

Преношење приказаног броја у именик

- ▶ Број је приказан или означен.
- ▶ Притисните тастер екрана или Опције ▶ Копирај у именик. ▶ ОК
▶ <Нови унос> ▶ ОК ▶ Изаберите врсту броја. ▶ ОК ▶ Комплетирајте унос. ▶ ОК
Или:
▶ Изаберите жељену ставку. ▶ ОК ▶ Изаберите врсту броја. ▶ ОК ▶ Број се уноси или је постојећи број преписан (одговорите на позив помоћу Да/Не).
- ▶ Сачувај







Листа позива

Ваш телефон чува позиве на различитим листама. Отварање листи:

- **Листа пропуштених позива:** Тастер „Порука“  ►  Пропуш. поз.: ► ОК
- **Одабир листе:**  ►  ► ОК ►  Одаберите листу. ► ОК

Уноси на листе

Следеће информације се приказују на уносима листи:


- Врста листе (у заглављу редова)
- Иконица за врсту уноса:
 (Пропуштени позиви),  (Прихваћени позиви),
 (Одлазни позиви)
- Број позиваоца. Ако се број чува у именику, уместо тога се приказује име и врста броја ( Телефон (кућни),  Телефон (посао),  Тел.(мобилни)). За пропуштене позиве, број пропуштених позива из овог броја је такође приказан у квадратним заградама.
- Датум и време позива (ако су постављени).

►  Изаберите жељену ставку. ► **Опције**


► **Прикажи:** Приказују се све доступне информације, нпр. одговарајући број када се приказује име.

► **Опције:** Можете да обришете унос или пренесете број у именик (→ Страна 36).


Позивање броја са листе позива:




►  Изаберите жељену ставку. ► Притисните тастер за одговор на позив .

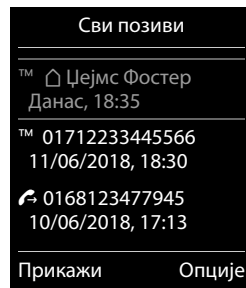Пример




Профили звука


Можете позвати до 3 звучна профиле који су прилагођени за вашу слушалицу у вашој околини узастопно користећи тастер . Профил се одмах пребацује без обавештења. Подразумевано се активира **Профил Лични**.

▶  ▶ Профил Гласно ▶  ▶ Профил Тихо ▶  ▶ Профил Лични

Профили се постављени на следећи начин по подразумеваној поставци:

Подразумевана поставка	Профил Гласно	Профил Тихо	Профил Лични
Тихо упозорење (→ Страна 27)	Укључено	као Профил Лични	Искључено
Звонилац (→ Страна 27)	Укључено	Искључено	Укључено
Јачина звука звона (→ Страна 26)	Унутрашња	Искључено	3
	Спољна	Искључено	3
Јачина звука слушалице (→ Страна 22)	Слушалица	3	3
	Хендсфри	3	3
ЛЕД светло за позив (→ Страна 25)	Да	Не	Не
Једноставан аутоматски одговор на позив (→ Страна 21)	Да	Не	Не
Саветодавни тонови (→ Страна 28)	Клик тастера	Не	Да
	Тон потврде	Не	Да
	Тон батерије	Да	Да

Када се пребацујете на **Профил Тихо** можете активирати тон упозорења притиском на **Писак** тастер екрана.  појављује се у статусној траци.

Промене у **Профил Гласно** и **Профил Тихо** важе само ако се профил не мења (притиском на тастер  профила). Проемне у **Профил Лични** се трајно чувају за овај профил.

Постављени профил остаје постављен при искључивању и поновном укључивању телефона.

ЛЕД индикатор

Телефон можете користити као бакљу.

Активирање / деактивирање функције бакље

▶ Притисните **ЛЕД индикатор** тастер екрана (→ Страна 30).

Или:

▶  ▶  ▶ ОК ▶ ЛЕД индикатор ▶ ОК

Након 2 минута функција се аутоматски деактивира **или** притисните **Искљ.** тастер екрана.

Календар

Можете се подсетити на **30 састанака**.

У календару, тренутни дан је обележен белом бојом; у данима са састанцима, бројеви су приказани у боји. Када је дан изабран, он ће бити означен.

Јул 2017						
По	Ут	Ср	Че	Пе	Су	Не
					01	02
				03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Назад						ОК

Чување састанака у календару

Предуслови: Датум и време су постављени (→ Страна 12).

▶ ▶ ▶ ОК ▶ Календар ▶ ОК ▶ Изаберите жељени дан. ▶ ОК

- Приказани су састанци које су већ спремљени.
<Нови унос> ▶ ОК отвара прозор да унесе додатни састанак.
- Ако ниједан састанак није уписан, прозор за унос података се одмах отвора како би додао нови састанак.

Активирање: Укл./Иск.

Могу се додати следеће информације:

- **Датум:** Изабрани дан је унапред подешен. Унесите нове податке за промену.
 - **Време:** Време (сат и минут) састанка.
 - **Текст:** Име састанка (нпр. вечера, пословни састанак).
 - **Сигнал:** Изаберите мелодију сигнала подсетника или деактивирајте звучну сигнализацију.
- ▶ Сачувај

Сигнализација састанака / годишњица

Годишњице се преносе из именика и приказују се као састанак. Састанак / годишњица се приказују у стању мировања и сигнализирају се 60 секунди уз одабрани тон звона.

Можете да деактивирате позив подсетника:

- ▶ Притисните **Искљ.** да бисте потврдили и завршили позив подсетника.


Када користите телефон, позив подсетника је означен на слушалици са **једним** саветодавним тоном.


Током позива подсетника можете да подесите јачину звука звона (горе) или (доле) помоћу бочних тастера.


Приказ пропуштених састанака / годишњица

На листи се чувају следећи састанци и годишњице **Пропуштени аларми**:

- Позив за састанак/ годишњицу није потврђен.
- Датум састанка / годишњице је сигнализирани током телефонског позива.
- Телефон је искључен у време састанка / годишњице.

Чува се задњих 10 ставки. На екрану се приказује икона  и број нових уноса. Најновији унос се појављује на почетку листе.

Да бисте отворили листу: ► Тастер „Порука“  ►  Пропуштени аларми ► ОК
Или путем менија:  ►  ► ОК ►  Пропуштени аларми ► ОК

►  по потреби претражите листу

Приказују се информације о састанку / годишњици. Можете да:

► Избришете састанак / годишњицу: **Обриши**

Приказивање / мењање / брисање сачуваних састанака

►  ►  ► ОК ►  Календар ► ОК ►  Изаберите жељени дан. ► ОК ► Приказана је листа састанака. ►  Изаберите жељени састанак.

► **Прикажи**: Прикажи поставке састанка и промени ако је потребно, користећи **Измени**.

Или:

► **Опције**: Промените подешавања или избришите састанке.

- **Измени унос** ► ОК
- **Обриши унос** ► ОК
- **Активирај/Деактивирај** ► ОК
- **Бриши све термине** ► ОК ► Брзо потврди са Да.
Сви састанци за одабрани дан су избрисани.




Будилник

Предуслови: Датум и време су постављени (→ Страна 12).

Можете да активирате / деактивирате и подесите будилник на следећи начин:


►  ►  ► ОК ► **Активирање**:  Укл./Иск.


► Промена поставки:



- **Време**: Подесите сат и минут за време буђења (подешавање времена → Страна 12)
- **Период**:  Сваког дана/Понедељак-петак
- **Јачина звука**:  Јачина звука се може подесити на 5 нивоа или постепено (повећање јачине звука).
- **Мелодија**:  Изаберите тон звона за позив аларма.

► Притисните тастер за екран **Сачувај**.

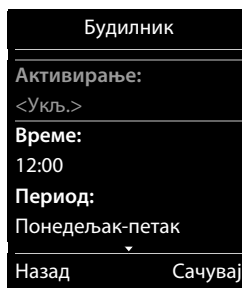Пример



Када је будилник активиран, иконица  и време аларма се приказују у стању мировања. Алармни позив се сигнализира на екрану са изабраном мелодијом највише 60 секунди. Током позива, позив за буђење се сигнализира само кратким тоновима.

Током звучног сигнала аларма можете подешавати јачину звука  (горе) или  (доле) континуирано помоћу бочних тастера.

Деактивирање алармног позива / понављање након паузе (режим дремања)

Предуслов: Један звук позива аларма.

► **Деактивирање до следећег позива аларма:** Притисните **Искљ.**

Или:

► **Режим дремања:**

Притисните **Дремање** или било који тастер. Позив за буђење се деактивира и затим се понавља после 5 минута.

Или:

Немојте притиснути ништа. Алармни позив се деактивира након 60 секунди, а затим се понавља после 5 минута. Након четвртог понављања, алармни позив се деактивира 24 сата.

Надзор собе

Када је укључен надзор собе, сачувани (унутрашњи или спољни) одредишни број се позива чим се пређе одређени ниво буке у близини слушалице. Позив на вањски број се отказује након приближно 90 секунди.

Можете да одговорите на позив помоћу **Двосмер. разговор** функције. Ова функција се користи за укључивање / искључивање звучника слушалице која се налази у соби која се надзире.

У режиму надзора собе, долазни позиви су назначени само на екрану (**без звука звона**). Позадинско осветљење екрана је смањено на 50%. Тоновни упозорења су искључени. Сви тастери су закључани, изузев тастера екрана и могућности притиска на средину контролног тастера.

Ако прихватите долазни позив, режим надзора собе се суспендује током трајања позива, али функција **остаје** активирана. Режим надзора собе се не деактивира искључивањем и поновним укључивањем слушалице.



Слушалицу би требало поставити на удаљености од 1 до 2 метра од подручја собе која се надзире. Микрофон мора бити окренут према простору која се надзире.

Активирање функције смањује време рада ваше слушалице. Из тог разлога, поставите слушалицу у полицу за пуњење ако је потребно.

Монитор се активира 20 секунди након укључивања.

Телефонска секретарица за одредишни број мора бити искључена.

Након укључивања:

- ▶ Тестирајте осетљивост.
- ▶ Тестирајте везу, ако се аларм прослеђује на спољни број.

Активирање и подешавање надзора собе

- ▶ ▶ ... користите да изаберете **Додатне функције** ▶ **ОК** ▶ **Надзор собе** ▶ **ОК** ... затим

Укључи / искључи:

- ▶ **Активирање:** ... користите да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Унесите одредиште:

- ▶ **Аларм на** ▶ ... користите да изаберете **Спољни или Интерни**
Спољни: ▶ **Број** ▶ ... користите да унесете број
или изаберите број из директоријума: ▶
- Интерни:** ▶ **Слушалица.** ▶ **Промени** ▶ ... користите да изаберете слушалицу ▶ **ОК**

Активирање / деактивирање двосмерног разговора:


- ▶ **Двосмер. разговор** ▶ ... користите да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Подесите осетљивост микрофона:

- ▶ **Осетљивост** ▶ ... користите да изаберете **Висока** или **Ниска**


Сачувај подешавања: ▶ **Сачувај**

Надзор собе активиран

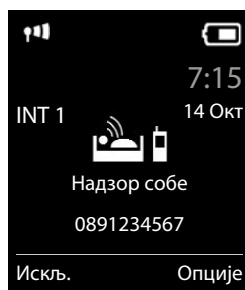



Број одредишта се приказује на екрану у статусу мировању када је активиран надзор собе.

Искључивање / прекид аларма

- Искључи аларм: ▶ У статусу мировања притисните тастер екрана **Искљ.**
- Прекините аларм: ▶ Притисните тастер за завршавање позива  током аларма

Даљинско деактивирање аларма

Предуслови:

- Аларм се прослеђује вањском одредишном броју.
 - Телефон за пријем подржава тонско бирање.
 - Аларм се активира путем VolP везе, DTMF сигнализација се мора обавити путем SIP информација или RFC2833 (⇒ подешавање на базној станици).
- ▶ Прихватите позив аларма ▶ Притисните тастере   ... позив је завршен
- Аларм се деактивира и слушалица је у статусу мировања. Подешавања надзора собе на слушалици (нпр. без звука звона) ће остати активирана све док не притиснете тастер екрана. **Искљ.**
- Поново активирајте надзор собе са истим бројем: ▶ ... Поново активирајте (⇒ Страна 42) ▶ **Сачувај**

Иконице на екрану

Иконице на статусној траци

На статусној траци приказују се следеће иконице у зависности од подешавања и статуса рада вашег телефона:

Икона	Значење
	Снага сигнала (Без зрачења искључено)
	76% - 100%
	51% - 75%
	26% - 50%
	1% - 25%
	Црвено: нема везе са базном станицом
	Без зрачења активирано: бело, ако Максим. домет је укључено; зелено, ако Максим. домет је искључено
	Профил Тихо активирано (мелодија звона је искључена)
	Активирана је мелодија звона
	Закључавање тастатуре

Икона	Значење
	Статус пуњења батерије:
	Бело: напуњено преко 66%
	Бело: напуњено између 34 и 66%
	Бело: напуњено између 11 и 33%
	Црвено: напуњено испод 11%
	Црвено трепери: батерија скоро празна (преостало је око 5 минута разговора)
	Батерија се пуни (тренутн статус пуњења):
	0% - 10%
	11% - 33%
	34% - 66%
	67% - 100%

Иконице менија

	Будилник
	Листе позива
	Говорна пошта

	Мрежне услуге
	Додатне функције
	Подешавања

Иконице тастера екрана

Следеће иконе означавају тренутну функцију тастера екрана у складу са радном ситуацијом:

Икона	Радња
	Поновно бирање последњег броја
	Брисање текста

Икона	Радња
	Отварање именика
	Копирај број у именик

Приказ иконица за сигнализацију



Успостављање
позива (одлазни
позив)



Веза успостављена



Веза није
успостављена / веза
прекинута



Екстерни позив



Интерни позив



Подсетник за
годишњицу



Подсетник за
састанак



Аларм

Друге иконице на екрану



Информације



(Безбедност) брзо



Сачекајте...



Радња завршена
(зелено)



Радња није успела
(црвено)

Стабло менија

Отварање главног менија: Притисните  док је телефон у стању мировања.



Све функције нису доступне на свим базним станицама, у свим земљама или од свих пружаоца мреже.

У зависности од броја и врсте доступних функција, можете приказивати меније на највишем нивоу или у подменију, нпр. **Подешавања звука** могу бити у менију највишег нивоа или у **Подешавања** подменију.



Будилник

→ Страна 40



Листе позива

(зависно од базне станице)



Говорна пошта

(зависно од базне станице)



Мрежне услуге

(зависно од базне станице)



Додатне функције

ЛЕД индикатор	→ Страна 38
Календар	→ Страна 39
Надзор собе	→ Страна 41
Позив једним дод.	→ Страна 20
Пропуштени аларми	→ Страна 40



Подешавања

Датум/Време	→ Страна 12	
Подешавања звука	Јач. звука у слуш.	→ Страна 22
	Акустични профили	→ Страна 26
	Саветодав. тонови	→ Страна 28
	Вибра аларм	→ Страна 27
	Звона (слушалица)	→ Страна 26
(даљи подменији у зависности од базне станице)		
Екран	Чувар екрана	→ Страна 24
	Шема боја	→ Страна 24
	Позадинско освет.	→ Страна 24
	Аут. закљ. таст.	→ Страна 25
Језик	→ Страна 23	
Registration	Пријави слушалицу	→ Страна 11
(даљи подменији у зависности од базне станице)		

Телефонија	Аутомат. одгов.	→ Страна 25
	Лако прихв.	→ Страна 21
	ЛЕД сиг. позива	→ Страна 25
	Позивни бројеви	→ Страна 23
	(даљи подменији у зависности од базне станице)	
Систем	Reset Handset	→ Страна 31
	(даљи подменији у зависности од базне станице)	

Додатак

Кориснички сервис и помоћ

Имате ли питања?

За брзу помоћ и информације, погледајте овај водич за кориснике или идите на gigasetpro.com.

За информације на мрежи и услуге које се тичу

- Производа
- Докумената
- Интероперабилности
- Фирмвера
- Често постављених питања
- Подршке

идите на wiki.gigasetpro.com.



За додатне информације наш Гигасет специјализовани продавац ће вам са задовољством помоћи у вези са Гигасет производом.

Питања и одговори

Ако имате било какве упите о употреби вашег телефона, предложена решења су доступна на нашем веб сајту → wiki.gigasetpro.com



Табела испод такође наводи кораке за решавање проблема.

Нисте сигурни да ли је ваш уређај опремљен интегрисаном телефонском секретарицом.

▶ Отворите мени телефонске секретарице:  ▶  ▶ ОК

Ваш уређај је опремљен са интегрисаном телефонском секретарицом ако је подмени **Активирање** доступан.

Екран је празан.

1. Слушалица није активирана
 - ▶ Држите .
2. Батерија је празна.
 - ▶ Напуните батерију или је замените (→ Страна 9).
3. Активирано је закључавање тастера и екрана.
 - ▶ Држите тастер тараба .

„Нема базе“ трепери на екрану.

1. Слушалица је ван домета базе.
 - ▶ Приближите слушалицу бази.
2. Базна станица није активирана.
 - ▶ Проверите адаптер за напајање базне станице.
3. Домет базне станице је смањен јер је **Максим. домет** деактивиран.
 - ▶ Активирајте **Максим. домет** или смањитеи растојање између слушалице и базне станице.

„Региструј слушалицу“ или „Стави слушалицу базу“ трепери на екрану.

Слушалица још није регистрована или је била де-регистрована због регистрације додатне слушалице (више од шест „DECT“ регистрација).

- ▶ Поново региструјте слушалицу (⇒ Страна 11).

Ваша подешавања нису прихваћена.

- ▶ Уверите се да сте поставили **Профил Лични** пре него што извршите измене у подешавањима уређаја (⇒ Страна 38).

Слушалица не звони.

1. Звук звона је деактивиран.
 - ▶ Активирајте звук звона (⇒ Страна 27).
2. Постављено је прослеђивање позива.
 - ▶ Деактивирај прослеђивање позива.
3. Телефон не звони ако је позивалац задржао његов број.
 - ▶ Активирајте тон звона за непознате позиве (⇒ Страна 28).
4. Телефон не звони током одређеног периода или у случају одређених бројева.
 - ▶ Проверите контролу времена за вањске позиве (⇒ Страна 28) .

Друга страна вас не чује.

Слушалица је „мутирана“.

- ▶ Поново активирајте микрофон (⇒ Страна 22).

Број позиваоца није приказан.

1. **Идентификација позивне линије** (CLI) није одобрена за позиваоца.
 - ▶ **Позивалац** би требало да затражи од пружаоца мреже да омогући идентификацију позива (CLI).
2. Пружаоц мреже не подржава **екран позиваоца** (CLIP) или није омогућен за вас.
 - ▶ Пружаоц мреже омогућује екран позиваоца (CLIP).
3. Ваш телефон је повезан преко „PABX“ или рутера са интегрисаном „PABX“ (мрежни пролаз) који не преноси све информације.
 - ▶ Ресетујте систем: Кратко извучите утикач. Поново убаците утикач и сачекајте док се уређај не покрене.
 - ▶ Проверите подешавања на „PABX“ и активирајте приказ броја телефона, ако је потребно. Да бисте то урадили, потражите појмове као што су CLIP, идентификација телефонске линије, идентификација телефонског броја, ИД позиваоца итд. у упутству за употребу система или питајте произвођача система.

Чујете грешку приликом уноса.

Поступак није успео / неважећи унос.

- ▶ Поновите поступак.
- Прочитајте приказ и по потреби погледајте упутство за употребу.

Не можете слушати поруке у мрежном поштанском сандучићу.

Ваш PABX је подешен на импулсно бирање.

- ▶ Поставите свој PABX на тонско бирање.

Савет произвођача

Одобрење

Овај уређај се може користити широм света. Уколико се користи ван Европског економског подручја (изузев Швајцарске) прво мора добити државно овлашћење за државу где се намерава да користи.

Потребно је узети у обзир захтеве карактеристичне за државу.

Овим Компанија „Gigaset Communications GmbH“ изјављује да је радио опрема типа „Gigaset R650H PRO“ у складу са Директивом 2014/53/EU.

Цео текст ЕУ декларације о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси:

www.gigaset.com/docs.

Декларација је можда доступна и у датотекама „Међународне декларације о усклађености“ или „Европске декларације о усклађености“.

Требало би да погледате све ове датотеке.

Животна средина

Систем управљања у складу са човековом околином



Gigaset Communications GmbH је сертификован по међународним стандардима ISO 14001 и ISO 9001.

ISO 14001 (животна средина): Сертификован од септембра 2007. од стране TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (квалитет): Сертификован од 17.02.1994. од стране TV SD Management Service GmbH.

Одлагање

Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање отпада, о којима се можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца од кога сте купили производ. Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.



Ако је на производу приказан симбол прекрижене канте за смеће тада је производ покривен Европском директивом 2012/19/EU.

Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињеног од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених електричних и електронских уређаја.

За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

Одржавање

Обришите апарат **влажном** тканином или антистатичком крпом. Немојте користити растворе или микрофибер крпе.

Никада немојте користити суву крпу; то може створити статички електрицитет.

У ретким случајевима, контакт са хемијским супстанцама може оштетити спољашност апарата. Због постојања широког спектра хемијских производа који су расположиви на тржишту, није могуће извршити тестове за све супстанце.

Оштећења на површинама са високим сјајом могу се пажљиво уклонити коришћењем средстава за полирање дисплеја за мобилне телефоне.

Додир са течностима

Уколико уређај дође у контакт са течностима:

- 1 Искључите напајање.
- 2 Извадите батерије и оставите отворен одељак за батерије.
- 3 Оставите уређај док сва течност не исцури.
- 4 Осушите све делове.
- 5 Ставите уређај на суво, топло место **најмање 72 сата** (не у микроталасну или обичну пећницу, итд.) и уверите се да је одељак за батерије отворен а тастатура окренута на доле (ако је могуће).
- 6 **Немојте поново укључивати уређај све док не буде сасвим сув.**

Када се у потпуности осуши, моћи ћете нормално опет да га користите.

Технички подаци

Батерије

Технологија: 2 x AAA NiMH

Напон: 1.2 V

Капацитет: 800 mAh

Време рада / време пуњења слушалице

Време рада вашег „Gigaset“ уређаја зависи од капацитета и старости батерије и начина на који се користи. (Сва времена су максимално могућа времена).

Време на чекању (сати) *	310 * 200 **
Време разговора (сати)	14
Време рада за 1,5 сат позива дневно (сати) *	130 * 100 **
Време пуњења у бази за пуњење (сати)	7,5

*Без зрачења деактивиран, без осветљења екрана у стању мировања

**Без зрачења активиран, без осветљења екрана у стању мировања

Потрошња ел. енергије слушалице у бази за пуњење

Приликом пуњења: око 1.5 W

За одржавање статуса пуњења: око 0.5 W

Опште спецификације

DECT

DECT стандард	Подржан
Стандардни CAT-iq	Сертификован у складу са стандардом „CAT-iq 2.0“ са „HD Voice“-ом www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
GAP стандард	Подржан
Број канала	60 дуплекс канала
Распон радио фреквенције	1880-1900 MHz
Дуплекс метода	Временско мултиплексирање, дужина кадра 10 ms
Учесталост понављања импулса преноса	100 Hz
Трајање импулса преноса	370 μ s
Мрежа канала	1728 kHz
Брзина преноса	1152 kbit/s
Модулација	GFSK
Језичка шифра	32 kbit/s
Снага преноса	10 mW просечна снага по каналу, 250 mW снага импулса
Домет	До 50 m у затвореном, до 300 m на отвореном
Радни услови	+5°C до +45°C; 20% релативна влажност до 75%

Списак знакова

Стандардни знакови

Притисните одговарајући тастер колико пута је означено.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 на	1									
2 дес	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 дес	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 дес	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 дес	j	k	l	5						
6 дес	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 дес	p	q	r	s	7	ß				
8 дес	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 дес	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å	
0 дес	¹⁾ []	.	,	?	!	²⁾ []	0			

- 1) Размак
- 2) Нови ред

Индекс

А	
Адаптер напајања	5
Адресар, погледајте именик	
Активирање	42
Аларм (надзор себе)	
искључите	43
Анонимни позиви искључени	28
Аутоматски одговор	25
једноставни	21
Б	
База за пуњење (слушалица)	
повезивање	8
Базна станица	
мењање поставки	23
подешавање	7
Батерија	
екран	2
иконица	2
пуњење	10
стављање	9
статус пуњења	44
Бирање	
коришћење листе за поновно бирање	19
помоћу именика	20
употреба брзог бирања	29
Бочни тастер	15
Брзо бирање	29
Брига о клијентима	48
Број	
копирање у именик	36
Бројеви	
унос	18
Бројеви хитних служби	
није могуће	5
Будилник	40
В	
Веза	
додела слушалице	30
промена имена	30
Велика / мала слова	18
Визуелни сигнал позива	2
ВИП звук звона	34
Вишеструки позиви	30
Враћање на подразумевано подешавање	31
Враћање на фабричка подешавања	31
Време пуњења слушалице	51
Време рада слушалице	51
Г	
Гаранција	50
Годишњица	34
Годишњице	
приказ пропуштених	40
Д	
Дисплеј	
поломљен	5
Додељивање нумеричког тастера	29
Додир са течностима	51
Држач за пуњење (слушалица)	
подешавање	7
Е	
Екран	
комбинација боја	24
меморија телефонског именика	35
подешавање позадинског осветљења	24
позадинско осветљење	24
порука из мрежног поштанског сандучета	17
поставка	24
промена језика екрана	11
чувар екрана	24
Екстерни позив	
интерни пренос (повезивање)	32
Екстерни позиви	
контрола времена за мелодију звона	28
Ж	
Животна средина	50
З	
Завршетак конференцијског позива	32
Заказане састанке	
приказ пропуштених	40
Закључавање тастатуре, аутоматско	25
Закључавање/откључавање тастатуре	14
Заштита од анонимних позиваоца	28
Заштита од нежељених позива	28
Заштита од позива	
искључи тон звона када је у х09 држачу за пуњење	29
Заштита позива	28
Звање	
интерни	32
Звук, погледај мелодију звона	
Звучник	21

И		Листа за поновно бирање	19
Избор уноса из именика	35	Листа позива	37
Иконица		Листа порука	
будилник	41	отварање	17
Иконице		Листе позива	
приказ нових порука	17	брисање уноса	37
статусна трака	44	Листе порука	17
тастери на екрану	44		
Иконице на екрану	44	М	
Именик	34	Мала / велика слова	18
копирање броја из текста	36	Медицинска опрема	5
отварање	14	Мелодија	
редослед уноса	35	мелодија звона за интерне/екстерне	
слање на слушалицу	36	позиве	27
слање уноса / листе на слушалицу	36	Мелодија звона	
Индикатор статуса пуњења	2	исклуч када је у држачу за пуњење	29
Интерни		контрола времена за екстерне позиве	28
позивање	32	мелодија за интерне/екстерне позиве	27
Интерни консултативни позив	32	промена	26
Интерни позив	32	утишавање за анонимне позиве	28
позив на чекању	33	Мелодије звона	26
Интерно пребацивање екстерног позива	32	Меморија у именуку	35
Интерно слушање	31	Мени	
Исправљање погрешних уноса	18	отварање	14
		стабло	46
		Микрофон	2
		Мутирање слушалице	22
Ј			
Јачина звука		Н	
звучник	25	Надзор собе	41, 42
јачина звука звучника у режиму без руку /		Налог у телефонском именуку	35
слушалице	22	Нечујно упозорење	27
слушалица	25		
Јачина звука „хендсфри“ режима	22	О	
Јачина звука бубице	22	Обављање позива	
Једноставни аутоматски одговор	21	екстерни	19
Језик		прихватање позива	21
приказ	11	Овлашћење	50
		Одлагање	50
К		Одобрење	50
Комбинација боја	24	Одржавање апарата	50
Консултативни позив		Означени знакови	18
интерни	32	Опције подешавања	
Контрола времена		телефон	23
мелодија звона за екстерне позиве	28	Осетљивост микрофона	22
Контролни тастер	3, 14		
Кориснички сервис	48	П	
		Питања и одговори	48
Л		Повезивање слушалице	11
Линија	30	Подешавање	
Листа		слушалица	9
листе позива	37	Подешавање времена	12, 46
одлазни позиви	37	Подешавање датума	12, 46
прихваћени позиви	37	Подешавање језика екрана	23
пропуштени позиви	37	Подешавање састанка	39
слушалице	14	Подразумевано подешавање	31
телефонска секретарица	17		

Позадинско осветљење, екран	24	Слушалица	
Позив		аутоматско закључавање тастатуре	25
аутоматско прихватање	25	враћа на подразумевано подешавање	31
екстерни	19	гласноћа слушалице	22
интерни	32	додела везе	30
интерни пренос (повезивање)	32	јачина звучника	22
пренос (повезивање)	32	језик екрана	11, 23
прихватање	21	комбинација боја	24
Позив једним додиром	20	користите за надзор собе	41
Позив на чекању		коришћење више слушалица	32
екстерни током интерног позива	33	листа	14
интерни током екстерног позива	33	мењање поставки	23
Позивање		мутирање	22
екстерни	19	повезивање базе за пуњење	8
интерни	32	подешавање	9, 23
интерни пренос (повезивање)	32	позадинско осветљење екрана	24
са листе позива	20	пренос позива	32
Позивни број		промена ПИН-а	25
подешавање вашег позивног броја	23	регистровање	11
Поломљен дисплеј	5	саветодавни тонови	28
Помоћ	48	статус мировања	16
Почетак	7	укључивање/искључивање	14
Преглед поруке из мрежног поштанског сандучета	17	чувар екрана	24
Прекини позив/тастер за прекидање	19	Слушалица0	
Претрага		подешавање	23
у именику	35	Слушна помагала	5
Приказујеи		Снага поља	44
пропуштене састанке / годишњице	40	Списак знакова	52
Промена		Стање пуњења батерије	44
језик екрана	11	Статус мировања	
ПИН слушалице	25	враћање на	16
Промена подешавања телефона	23	Статусна трака	2
Промена поставки	23	иконице	44
Пропуштене годишњице / састанци	40		
Пропуштени позив	37	Т	
Профил слушалице бубице	26	Тастер	
Профили	38	брзи приступ	2
Профили звука	38	додела функције или броја	29
Пуњење, тихо	29	тастер профил	2
		Тастер 1 (брзи приступ)	2
		Тастер за завршавање позива	2
Р		Тастер за јачину звука	15
Регистровање (слушалица)	11	Тастер за одговор на позив	3
Режим дремања (аларм)	41	Тастер за поновни позив	2
Режим рада без руку	21	Тастер за профил	38
Решавање проблема		Тастер за укључивање / искључивање	2
опште	48	Тастер звездица	2
Рођендан, погледај годишњицу		Тастер поруке	2
		Тастер профил	2
С		Тастер тараба	2
Саветодавни тонови	28	Тастери	2
Садржај паковања	7	бочни тастер	15
Сигнал визуелног позива	25	контролни тастер	3, 14
Сигнал позива, визуелни	25	прекини позив/тастер за прекидање	19
Сигнални тон, погледајте саветодавне тонове Слање		профили	38
унос именика на слушалицу	36	тастер за завршавање позива	2
		тастер за јачину звука	15
		тастер за одговор на позив	3

Индекс

тастер за поновни позив	2
тастер за укључивање / искључивање	2
тастер звездаца	2
тастер поруке	2
тастер тараба	2
тастери екрана	15
Тастери екрана	2, 15
додељивање	29
иконице	44
Телефон	
враћа на подразумевано подешавање	31
руковање	14
Телефонска секретарица	
листа телефонских секретарица	17
Технички подаци	51
Технички подаци, погледajte Интернет/CD	
Тачност	51
Тихо пуњење	29
Тон упозорења, погледајте саветодавне тонове	
Тросмерни конференцијски позив	
завршетак	32

У

Укључивање / искључивање микрофона (слушалице)	22
Унос посебних знакова	18
Унос посебних слова	18
Унос текста	18
Унос умлатуса	18
Уноси на листе	37
Управљање календаром	39
Услуга	48
Утичница слушалице	11

Ф

Фабричка подешавања	31
Функција бакље	38

Х

Хендсфри профил	26
---------------------------	----

Ч

Чување броја у именику	34
Чување уноса	34
Чувар екрана	24

L

LED светло	38
----------------------	----

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

gigasetpro.com