

Gigaset pro



R650 H PRO

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

Gigaset R650H PRO: Robusztus, professzionális DECT mobilegység kemény körülmények között

A Gigaset pro készülékek kereskedelmi környezetben történő használatra vannak optimalizálva és a professzionális Gigaset pro DECT IP-rendszerek részét képezik.

Ez a kézikönyv tartalmazza a készülék által kínált összes funkció leírását.

A Gigaset pro DECT IP rendszer funkcióinak leírását az adott rendszer kézikönyvében találja meg.

A készülék más gyártók DECT GAP bázisállomásaival is használható:

Más gyártótól származó, GAP kompatibilis DECT telefon/útválasztó/ multicell rendszeren

Az alapvető telefonos funkciók GAP módban érhetőek el.

Az R650H PRO a további kényelem érdekében a nem fogadott hívások helyi kezelését kínálja.

CAT-iq 2.0-mal rendelkező DECT útválasztókon

Az Ön Gigaset CAT-iq készüléke a DECT/CAT-iq 2.0 szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik.

A készülék funkciói egy CAT-iq útválasztón (többek között):

- Kényelmes hívásindítás és híváslisták,
- Szélessávú hívások HD Voice™ minőségben,
- Teljes hozzáférés az útválasztó központi címtárához,
- Több vonal és hívószám használata *).

➔ A részletek az Ön útválasztójának használati útmutatójában találhatók.

*) A funkció terjedelme az országtól, a hálózattól és az útválasztótól függ

A készülék áttekintése



- 1 **LED lámpa / Vizuális hívásjelzés**
(→ 35. oldal, → 35. oldal)
- 2 **Kijelző** készenléti állapotban
- 3 **Állapotsor** (→ 40. oldal)
Az ikonok az aktuális beállításokat és a telefon üzemi állapotát jelzik
- 4 **Hangerőgombok** (→ 13. oldal)
- 5 **Kijelzőgombok** (→ 13. oldal)
- 6 **Hívás befejezése gomb, be/ki gomb**
Hívás befejezése, funkció törlése, visszalépés egy menüszinttel (**röviden megnyomva**), vissza a készenléti állapotba (**tartsa lenyomva**), a készülék be- és kikapcsolása (készenléti állapotban nyomja le és **tartsa lenyomva**)
- 7 **Üzenet gomb** (→ 15. oldal)
A hívások és üzenetlisták elérése;
Villog: új üzenet vagy új hívás
- 8 **Profil gomb**(→ 35. oldal)
- 9 **Kettős kereszt gomb**
Billentyűzet zárolása/feloldása (nyomja le és **tartsa lenyomva** készenléti állapotban)
Váltás a nagybetűk/kisbetűk és a számok között
- 10 **Csatlakozóaljzat a fejhallgatóhoz** (→ 9. oldal)
- 11 **Mikrofon**
- 12 **Csillag gomb**
Nyitott csatlakozással: váltás az impulzustárcsázásról a hangkódos tárcsázásra (**röviden megnyomva**);
Szövegbevitelkor: Speciális karakterek táblázatának megnyitása
- 13 **1. gomb**
Válassza a hálózati postaládát (nyomja meg és **tartsa lenyomva**)
- 14 **Visszahívás gomb**
- Konzultációs hívás (villog)
- Tárcsázási szünet beszúrása (nyomja le és **tartsa lenyomva**)
- 15 **Hívásfogadás gomb / Kihangosítás gomb**
Tárcsázott szám megjelenítve;
Hívás fogadása; átkapcsolás a fülhallgatóról a kihangosítás üzemmódba ;
Nyissa meg az újrahívási listát (nyomja meg **röviden**);kezdje el a tárcsázást (nyomja meg és **tartsa lenyomva**);
- 16 **Vezeológomb/ Menü gomb** (→12. oldal)



A termékeképek csak vázlatosan ábrázolnak, és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől.










Tartalom

A készülék áttekintése	2
Biztonsági előírások	4
A felhasználói útmutató ábrái	5
Első lépések	6
Ismerkedés a telefontal	12
Hívásindítás	17
A telefon beállításainak módosítása	20
A telefon visszaállítása az alapértelmezett beállításra	28
Több készülék	29
Telefonkönyv (Címjegyzék)	31
Híváslista	34
Hangprofilok	35
Spot LED	35
Naptár	36
Ébresztőóra	37
Helyiségfigyelés	38
Ikonok megjelenítése	40
Menüszerkezet	42
Ügyfélszolgálat és támogatás	44
Környezetvédelem	46
Függelék	47
Index	49







A felhasználói útmutatóban leírt funkcióknak nem mindegyike érhető el minden országban vagy minden hálózati szolgáltatónál.












Biztonsági előírások

	<p>Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.</p> <p>Átfogó használati útmutatók találhatóak online minden telefonhoz és telefonrendszerhez, valamint a kiegészítőkhöz a gigasetpro.com címen a Támogatás kategória alatt. Ezzel segítjük a papírtakarékosságot, miközben folyamatos és gyors hozzáférést biztosítunk a teljes és friss dokumentációhoz.</p> <p>A készüléket nem lehet használni áramszünet esetén. Segélyhívásokat sem lehet kezdeményezni áramszünet esetén.</p> <p>A segélyhívószámokat akkor sem lehet tárcsázni, ha a billentyűzár be van kapcsolva!</p>
	<p>Csak olyan újratölthető akkumulátorokat használjon, melyek megfelelnek a követelményeknek (lásd: „Műszaki adatok”). Soha ne használjon hagyományos (nem újratölthető) elemeket, mert azok jelentős egészségkárosodást és anyagi kárt okozhatnak. A láthatóan sérült akkumulátorokat ki kell cserélni.</p>
	<p>A készüléket nem szabad működtetni nyitott akkumulátorfedéllel.</p>
	<p>Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (például fényezőműhelyben).</p>
	<p>A bázisállomás és a töltő nem cseppálló! Ezért ne helyezze azt párás környezetbe, pl. fürdőszobába vagy zuhanyozóba.</p>
	<p>Kizárólag a hálózati tápegységet használja, a készüléken lévő jelölésnek megfelelően.</p> <p>Töltés közben a konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.</p> <p>Kizárólag a mellékelt kábelt használja a helyi hálózat (LAN) csatlakoztatásához, és a kábelt kizárólag a megfelelő aljzatokhoz csatlakoztassa.</p>
	<p>A meghibásodott készülékeket vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert az ilyen készülékek zavarhatnak más vezeték nélküli szolgáltatásokat.</p>
	<p>Ne használja a készüléket, ha a kijelző káros vagy törött. A törött üveg vagy műanyag sérülést okozhat a kezén vagy az arcán. Küldje vissza a készüléket a szervizközpontnak javításra.</p>
	<p>A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat.</p> <p>Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, forduljon a készülék gyártójához. A gyártó megfelelő felvilágosítást tud adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiára való érzékenységére vonatkozóan (a Gigaset készülék ezzel kapcsolatos adatait lásd: „Műszaki adatok”).</p>

A felhasználói útmutató ábrái





	Figyelmeztetések, amelyek figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy eszközök károsodásához vezethet.
	Fontos tudnivalók a működésről és a megfelelő kezelésről, vagy olyan funkciókról, amelyek költséggel járhatnak.
	A következő művelet elvégzésének előfeltétele.
	További hasznos tudnivalók.








Gombok

	Hívás gomb		Kihangosítás gomb
	Hívás befejezése gomb	 a következőhöz: 	Szám/betűgombok
	Vezérlőgomb pereme / közepe		Üzenet gomb
	Visszahívás gomb		Csillag gomb
	Kettőskereszt gomb		Profil gomb
OK, Vissza, Kiválaszt, Módosít, Mentés, ...		Kijelzőgombok	

Eljárások

Példa: Automatikus válasz be/kikapcsolása

- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Telefónia** ▶ OK ▶ **Autom. válaszol** ▶ **Módosít** (= be)

Lépés	Kövesse ezt az eljárást
▶ 	Készenléti állapotban nyomja meg a vezérlógomb közepét . Megnyílik a főmenü.
▶   ▶ OK	A  vezérlógombbal válassza a  ikont. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot. Megnyílik a Beállítások almenü.
▶  Telefónia ▶ OK	A  vezérlógombbal válassza a Telefónia pontot. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot. Megnyílik a Telefónia almenü.
▶ Autom. válaszol	Az automatikus válasz be- és kikapcsolására szolgáló funkció az első menüpontban látható.
▶ Módosít	A be- vagy kikapcsoláshoz válassza a Módosít lehetőséget. A funkció bekapcsolódik <input checked="" type="checkbox"/> /kikapcsolódik <input type="checkbox"/> .

Első lépések

A csomag tartalmának ellenőrzése

- Egy készülék,
- Egy töltőbőlcső, hálózati adapterrel
- Egy akkumulátorfedél (hátsó burkolat a készülék számára),
- Egy reteszelő lemez az akkumulátorfedélhez,
- Két akkumulátor,
- Egy övcsipesz,
- Egy gumifedél a fejhallgató aljzatához ,
- Biztonsági óvintézkedések.

A töltőbölcső felszerelése

A töltőbölcsőt beltéri, száraz helyiségben történő használatra tervezték, +5°C és +45°C közötti hőmérséklettartományhoz.


- ▶ Helyezze a töltőbölcsőt lapos, csúszásmentes felületre.

Az eszköz lábai általában semmilyen nyomot nem hagynak a felületeken. Mindazonáltal, a mai bútorokon használt különféle lakkok és bevonatok sokfélesége miatt nem zárható ki, hogy az érintkezési felületen nyomok maradnak.



- Soha ne tegye ki a telefont hőhatásnak, például közvetlen napsugárzásnak, vagy más villamos készülékekből származó hőnek.
- Védje a telefont a nedvességtől, korróziót okozó folyadékoktól és gőzöktől.

A töltőbölcső csatlakoztatása

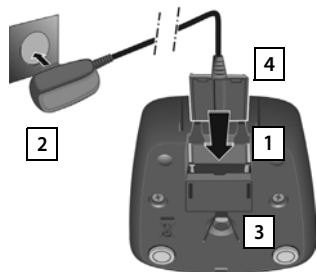

- ▶ Csatlakoztassa a lapos csatlakozót a töltőbölcsőbe **1**.
- ▶ Csatlakoztassa a hálózati adaptert a hálózati aljzatba **2**.

Ha ismét ki kell vennie a csatlakozódugót a töltőbölcsőből:

- ▶ Húzza ki a tápegységet a hálózati tápellátásból.
- ▶ Nyomja meg a kioldógombot **3** és válassza le a dugót **4**.

A készülék beállítása a használathoz

A kijelzőt egy műanyag fólia védi. Kérjük, távolítsa el a védőfóliát!

Akkumulátorok behelyezése és az akkumulátorfedél bezárása




Csak a Gigaset Communications GmbH (→47. oldal) által ajánlott újratölthető akkumulátorokat használjon, mivel más esetben fennáll a jelentős egészségkárosodás és személyi sérülés kockázata. Például az elemek külső burkolata megsérülhet vagy az elemek fellobbanhatnak. A telefon az ajánlottól eltérő típusú akkumulátorok használata esetén is hibásan működhet vagy sérülhet.


- ▶ A behelyezésnél figyeljen arra, hogy akkumulátorok polaritása megfelelő legyen (a helyes +/- irányt tekintse meg az ábrán).
- ▶ Tartsa az akkumulátorfedelet enyhén megdöntve, és előbb az alsó részt helyezze a házba [1].
- ▶ Ezután nyomja meg az akkumulátorfedelet [2], amíg az a helyére pattan.
- ▶ Helyezze be a reteszelő lemezt az ábrán látható módon (körülbelül 20°-os szögben) [3]. Figyeljen a nyíllal megjelölt helyekre.
- ▶ Fordítsa el a reteszelő lemezt az óramutató járásával megegyező irányban a végállásig [4]. A reteszelő lemez lezáródik, miután a lemezen lévő jelölések egy vonalba kerülnek a fedélen láthatókkal [5].

Az **akkumulátorfedél felnyitása**, például az akkumulátorok cseréjéhez:

- ▶ Fordítsa el a reteszelő lemezt az óramutató járásával ellentétes irányba a végállásig [6] (kb. 20°) és vegye ki [7].
- ▶ Illessze a körmet a fedél és a burkolat közötti részbe [8] és vegye le a fedelet [9].

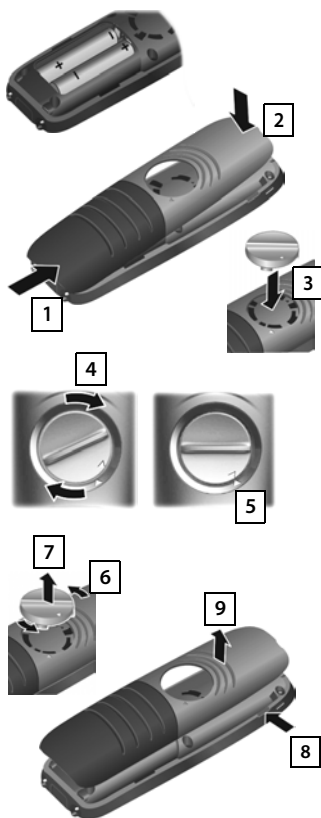

Az akkumulátorok töltése

Az elemek részben feltöltve kerülnek leszállításra. Használat előtt tölts fel teljesen. (Az akkumulátorok teljesen feltöltődtek, amikor a kijelzőn lévő ikon  eltűnik a kijelzőről.)

- ▶ Töltsse a készüléket a töltőbölcsőben **7,5 órán keresztül**.



- A készüléket csak a mellékelt bázisállomásra/töltőbölcsőbe lehet helyezni.
- A töltés során az akkumulátor felforrósodhat. Ez nem jelent veszélyt.
- Egy idő elteltével az akkumulátorok kapacitása műszaki okoknak tulajdoníthatóan csökkenni fog.

Övcsipesz

A készülék mindkét oldalán bemélyedések találhatók az övcsipesz rögzítéséhez.


- **Csatlakoztatás** – nyomja meg az övcsipeszt a készülék hátulján úgy, hogy az övcsipesz fülei a hornyokba illeszkedjenek.
- **Eltávolítás** – nyomja meg erősen az övcsipesz közepét a jobb hüvelykujjával, nyomja fel a bal hüvelykujja körmét a csipesz és a ház közé, és húzza felfelé a csipeszt.



Fejhallgató csatlakoztatása



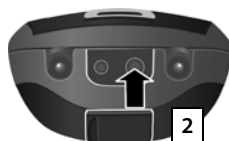


A fejhallgatót a telefon alsó részéhez csatlakoztathatja a 2,5 mm-es jack csatlakozóval **1**. Az ajánlott fejhallgatókról a megfelelő termékoldalon tájékozódhat a wiki.gigasetpro.com címen.



Ha **nem** kíván fejhallgatót csatlakoztatni, akkor helyezze be a mellékelt gumifedelet **2** hogy a készülék fröccsenésálló maradjon.




A kijelző nyelvének módosítása

Módosítsa a kijelző nyelvét, ha nem érti a jelenleg beállított nyelvet.

- ▶  ▶ **6** **5** ▶  Válasszon nyelvet ▶ **Kiválaszt**  = kiválasztva)

Készülék regisztrálása

A regisztrációs folyamat a bázisállomástól függ. A regisztrálás a készüléken és a bázisállomáson is kezdeményeznie kell. Mindkettőt **60 másodpercen belül** kell elvégezni.

- ▶ **A bázisállomáson:** Nyomja le és **tartsa lenyomva** a Regisztráció/személyhívó gombot (legalább 3 másodpercig).
- ▶ **A készüléken** nyomja meg a **Regisztr.** kijelzőgombot.
vagy:
 ▶  ▶ **OK** ▶  **Registration** ▶ **OK** ▶ **Kézibesz.**
regisztr. ▶ **OK**

A kijelzőn megjelenik: **Regisztrációs módban lévő bázis keresése.** A bázisállomáshoz való csatlakozás létrejön; ez időbe telhet.

- ▶ Szükség esetén írja be a rendszer PIN-kódját (gyári beállítás: **0000**). ▶ **OK**


A regisztráció során a kijelzőn a következők jelennek meg: **Kézibeszélő regisztrálása**

A sikeres regisztráció után a kijelzőn a következők jelennek meg: **Kézibeszélő regisztrálva**

A készüléket legfeljebb négy bázisállomásra lehet regisztrálni. Ha a készülékét több bázisállomással is használni kívánja és egyik készülék regisztrációját törölni szeretné, tekintse meg a bázisállomás felhasználói útmutatóját.



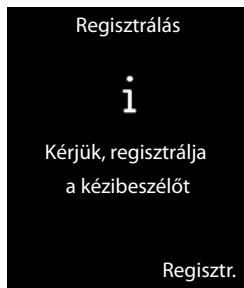

A DECT IP multicell rendszerre való regisztrálással kapcsolatos információkért olvassa el a vonatkozó felhasználói kézikönyvet → wiki.gigasetpro.com



Dátum és idő beállítása

Állítsa be a dátumot és időt, így a megfelelő dátum és idő rendelhető a bejövő hívásokhoz és használható lesz az ébresztőóra.

- ▶ Nyomja meg a **Idő beáll.** kijelzőgombot.
vagy:
 ▶  ▶ **OK** ▶ **Dátum/Idő** ▶ **OK**
- ▶ Dátum és idő beállítása:
- ▶ **Mentés**

A telefon most már használatra kész.

Mit szeretne tenni ezután?

A telefon sikeres beállítása után azonnal hívásokat kezdeményezhet, igényeinek megfelelően személyre szabhatja a Gigaset készüléket, vagy előbb megismerkedhet az üzemeltetés módjával.

Csengőhangok beállítása

Speciális dallamok hozzárendelése belső és külső hívásokhoz, emlékeztetőkhoz (→23. oldal), ébresztő hívásokhoz (→37. oldal) és egyes hívó felekhez (→31. oldal).

Védje magát a nem kívánt hívások ellen

Állítsa be a telefont úgy, hogy ne csengessen, ha névtelen hívás érkezik, vagy használja az idővezérlést (→25. oldal).

A telefon beállítása a környezethez

A telefont 3 hangprofil segítségével állíthatja be a csendes vagy hangos környezethez (→35. oldal).


Regisztráljon egy meglévő Gigaset pro készüléket, és vegye fel a telefonkönyvbe

Használja a rendelkezésre álló készülékeket a hívás folytatásához az új bázisállomásról. A címtár-bejegyzések átvitele ezekről a készülékekről az új készülékre (→33. oldal).

Ha bármilyen kérdése van a telefon használatával kapcsolatban, olvassa el a hibaelhárítással kapcsolatos tippeket (→44. oldal) vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal(→44. oldal).


Ismerkedés a telefonnal

A készülék be- és kikapcsolása

- Nyomja le és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot  a készülék be- vagy kikapcsolásához.


Billentyűzet zárolása/feloldása

A billentyűzár megakadályozza a telefon véletlen használatát. Ha zárolt billentyűzettel megnyom egy gombot, egy üzenet jelenik meg.

- Nyomja le és **tartsa lenyomva** a  gombot a billentyűzet lezárásához vagy feloldásához.

Ha a készülékre hívás érkezik, a billentyűzet automatikusan feloldódik és fogadhatja a hívást. A hívás végeztével újra lezárja a billentyűzetet.





Vezérlőgomb

Az alábbi leírásban a vezérlőgomb azon részei (felső, alsó, jobb, bal, közép), amelyet a különböző működési helyzetekben kell megnyomnia, fekete színű jelölve, pl.  „nyomja meg a vezérlőgomb jobb oldalát”.




A vezérlőgomb lehetővé teszi a menük és beviteli mezők közötti navigálást. Készenléti állapotban vagy külső hívás közben a következő funkciói vannak:



Ha a telefon készenléti állapotban van

-  Telefonkönyv megnyitása.
-  vagy  Főmenü megnyitása.
-  Készülékek listájának megnyitása.

Külső hívás közben

-  Telefonkönyv megnyitása.
-  Belső konzultációs hívás kezdeményezése
-  Hangszóró hangerejének beállítása a fülhallgatóhoz és a kihangosító üzemmódhoz.

Funkciók a vezérlőgomb közepének megnyomásakor

A gombnak különböző funkciói vannak, az üzemelési helyzettől függően.

- **Készenléti állapotban** megnyitja a főmenüt.
- **Az almenükben, a kiválasztási és beviteli mezőkben** a gomb veszi át a kijelzőgombok: **OK**, **Igen**, **Mentés**, **Kiválaszt** vagy **Módosít** kijelzőgombok funkcióját.



Ezek az utasítások a bemutatják a főmenü megnyitását a vezérlőgomb jobb oldalának megnyomásával és a funkciók megerősítését a megfelelő kijelzőgomb megnyomásával. Azonban, ha úgy kívánja, akkor a vezérlőgomb közepét is megnyomhatja.

Hangerőgombok




Nyomja meg a készülék jobb oldalán található gombokat a **fülhallgató**, a **csengetőhang**, a **kihangsító mód**, az **ébresztőóra**, a **találkozó** és a **headset** hangerejének beállításához.

Kijelzőgombok

A bal kijelzőgomb alapértelmezésben egy készenléti állapot számára hozzárendelt funkcióval rendelkezik, de a gombot más funkcióhoz is hozzá lehet rendelni (→ 26. oldal).

A kijelzőgombok funkciói az üzemeltetési helyzet függvényében változhatnak.

Példa

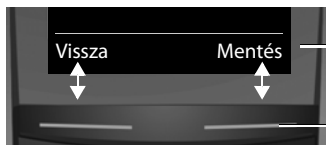

A kijelzőgombok aktuális funkciói

Kijelzőgombok

Néhány fontos kijelzőgomb:


Opciók	Menü megnyitása további funkciókhoz.
OK	Kiválasztás megerősítése.
Vissza	Visszalépés egy menüsinttel vagy a művelet törlése.
Mentés	Bejegyzés mentése.

A kijelzőgombokon lévő ikonok áttekintése → 40. oldal.

Menü útmutató


A telefon funkciói egy olyan menüben jelennek meg, amely több szintből áll. Menü áttekintése → 42. oldal.


Főmenü (első menüsint)

- ▶ Ha a készülék készenléti állapotban van, nyomja meg a **jobb** gombot a vezérlőgombon  a főmenü megnyitásához.


A főmenü funkciói ikonként jelennek meg a kijelzőn. A kiválasztott funkció ikonja ki van emelve, és a kapcsolódó funkció neve megjelenik a kijelző fejlécében.

Egy funkció elérése, vagyis a megfelelő almenü megnyitása (következő menüsint):

- ▶ A vezérlőgombbal  lépjen a kívánt funkcióra és nyomja meg az **OK** kijelzőgombot.

Visszatérés a készenléti állapotba: **Röviden** nyomja meg a **Vissza** kijelzőgombot vagy a Hívás befejezése  gombot.

Példa

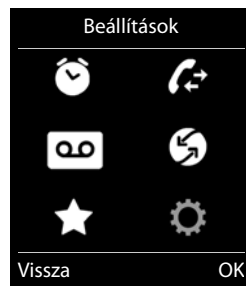


Almenük


Az almenükben található funkciók listákként jelennek meg.

Egy funkció elérése:

- ▶ A vezérlőgombbal  görgessen a funkcióra és nyomja meg az **OK** gombot.

Visszatérés az előző menüsintre: **Röviden** nyomja meg a **Vissza** kijelzőgombot vagy a Hívás befejezése  gombot.

Példa

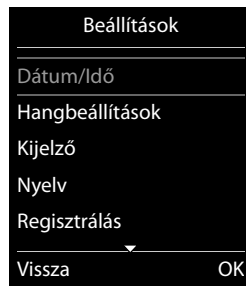

Visszatérés a készenléti állapotba:

Bármelyik menüből:

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése  gombot




vagy:


- ▶ Ha nem nyom meg gombot, a kijelző 2 perc után **automatikusan** készenléti állapotba tér vissza.

Üzenetlisták

A beérkezett üzeneteket a rendszer üzenetlistákba menti. Egy tájékoztató hangjelzés hangzik fel, amint egy új bejegyzés jelenik egy listán. Az Üzenet gomb szintén villogni kezd. Az üzenetlisták ikonjai és az új üzenetek száma megjelenik a készenléti képernyőn.


Új üzenetek érhetőek el:

-  Az üzenetrögzítőn (a bázisállomástól függően)/hálózati postaládában
-  A nem fogadott hívások listájában
-  Az elmulasztott riasztások listájában

Nyissa meg az üzenetlistát az Üzenet gomb  megnyomásával. A következőket üzenetlistákat érheti el:


- **Answer Mach.:** Üzenetrögzítő listája (a bázisállomástól függően)
- **Mailbox:** Hálózati postaláda (ha a hálózati szolgáltató támogatja ezt a funkciót, és a hálózati hangpostaláda száma tárolva van)
- **Elmul. hívások:** Nem fogadott hívások listája (lásd: „Híváslista” → 34. oldal)
- **Elmul. riasztás:** Elmulasztott találkozó listája

A hálózati hangpostaláda ikonja mindig megjelenik, feltéve, hogy a telefonszám el van tárolva a telefonban. A többi lista csak akkor jelenik meg, ha üzeneteket tartalmaz.

Lista megnyitása:  Válassza ki a kívánt listát. ►OK


Kívétel: Ha a **hálózati postaládát** választja, a hálózati postaláda száma lesz kiválasztva. A listák nem nyílnak meg a kijelzőn.


Példa

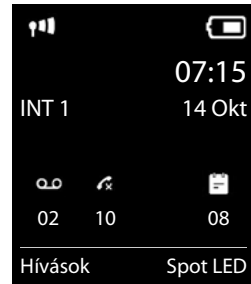

Számok és szöveg bevitele

Ha több szám- és/vagy szövegmező jelenik meg (pl.





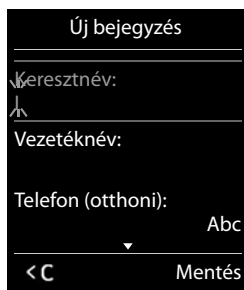


Keresztnév és **Vezetéknév** egy telefonkönyv-bejegyzésben), a mező automatikusan aktiválódik. A következő mezőket vezérlő gomb segítségével lépkedve kell aktiválni . Egy mező aktíválódik, amikor a kurzor villog a belsejében.



Hibás bejegyzések javítása


- A kurzor előtti **karakterek** törlése: nyomja meg **röviden** a **< C** kijelzőgombot.
- **Szavak** törlése a kurzor előtt: nyomja meg és **tartsa lenyomva** a **< C** kijelzőgombot.

Szöveg bevitele


- **Betűk/karakterek:** Több betű és karakter van hozzárendelve az egyes gombokhoz a  és  között. A karakterek a kijelző bal alsó sarkában található választóvonalon található gombnak megfelelően jelennek meg. A kiválasztott karakter kiemelten látható. Nyomja meg röviden a gombot többször egymás után a kívánt betű/karakter kiválasztásához.
- **A kurzor mozgatása:** A betűk/karakterek a kurzor pozíciójába kerülnek beszúrásra. A kurzort a vezérlőgomb  vagy  szélének megnyomásával lehet beilleszteni a több karakteres mezőkbe.
- **Kisbetűk írása, nagybetűk és számok:** Nyomja meg a kettőskereszt  gombot, ha kisbetűt, nagybetűt vagy számot akar **következő betűként** beírni. Telefonkönyv-bejegyzés szerkesztésekor az első betű és a szóközt követő minden egyes betű automatikusan nagybetűvel jelenik meg.
- **Speciális karakterek** Nyomja meg a csillag  gombot a speciális karakterek táblázatának megnyitásához. Lépjen a kívánt karakterre a csillag gombbal, és nyomja meg a **Beszúrás** kijelzőgombot a kiválasztáshoz.
- **Speciális betűk:** Az ékezetes vagy más jelölt/diakritikus karakterek a megfelelő betű többszöri megnyomásával választhatók ki. Lásd a karaktertáblázatot 48. oldal.

Hívásindítás

Külső hívás indítása

▶ Adja meg a számot, **röviden** nyomja meg a Hívásfogadás  gombot.




vagy:

▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívásfogadás  gombot

A tárcsázási folyamatot a Hívás befejezése  gomb megnyomásával szakíthatja meg.

Tárcsázás az újrAhívási listából

Az újrAhívási lista a készülékkel hívott legutóbbi 20 számot tartalmazza. Ezt a telefon üzenetlistáihoz hasonló módon kezelheti (→ 15. oldal).



- ▶ Az újrAhívó lista megnyitásához nyomja meg **röviden** a Hívásfogadás gombot .
- ▶  Válasszon egy bejegyzést. ▶ Nyomja meg a Hívásfogadás gombot . A készülék tárcsázza a számot.

Amikor megjelenik egy név és a hozzá tartozó telefonszám: Nyomja meg a **Megnéz** kijelzőgombot.

Az újrAhívási lista bejegyzéseinek kezelése:

▶ ÚjrAhívási lista megnyitása. ▶  Válasszon egy bejegyzést. ▶ **Opciók**

A következő funkciókat választhatja:

- **Tel.könyvbe másol** ▶ **OK**
Bejegyzés másolása a telefonkönyvbe (→ 31. oldal).
- **Szám megjelenítés** ▶ **OK**
Másoljon egy számot a kijelzőre, és módosítsa vagy vegye fel, majd válassza a  gombbal vagy mentse új bejegyzésként a telefonkönyvbe a  gombbal.
- **Bejegyzést töröl** ▶ **OK**
Kijelölt bejegyzés törlése.
- **Összes törlése** ▶ **OK**
Összes bejegyzés törlése.

Tárcsázás a híváslistából

- ▶ ▶ ▶ ▶ Válasszon listát. ▶ ▶ Válasszon bejegyzést. ▶ ▶ A készülék tárcsázza a számot.

Példa

Minden hívás

James Foster
Ma, 18:30

01712233445566
2017/11/06, 18:30

0168123477945
2017/10/06, 17:13

▼

Megnéz Opciók



- A híváslistát a **Hívások** kijelzőgomb segítségével is megjelenítheti, de ehhez hozzá kell rendelnie egy kijelzőgombot (→ 26. oldal).
- Az segítségével is megnyithatja a **Nem fogadott hívás** listát.

Tárcsázás a telefonkönyvvel

- ▶ ▶ Válasszon egy bejegyzést. ▶
- ▶ Ha több szám van megadva: Válassza ki a számot a gombbal és nyomja meg a Hívásfogadás gombot vagy az **OK** gombot. ▶ A készülék tárcsázza a számot.

Egygombos hívás

Beállíthatja a telefont úgy, hogy tárcsázzon egy adott számot, ha megnyomja a **billentyűzet bármelyik gombját**. Ez lehetővé teszi, hogy a szám beírására képtelen gyermekek felhívjanak egy bizonyos számot.

- ▶ ▶ ▶ ▶ **Egygombos hívás** ▶
- ▶ **Aktiválás:** **Be / Ki**
- ▶ **Hívás** Adja meg vagy módosítsa a tárcsázni kívánt számot.
- ▶ **Mentés**

Az aktív Egygombos hívás megjelenik a készenléti képernyőn. Az elmentett szám tárcsázása bármely billentyű megnyomásával megtörténik. Nyomja meg a Hívás befejezése gombot a tárcsázás megszakításához

Egygombos hívás üzemmód befejezése:

- ▶ Nyomja meg a **Ki** kijelzőgombot. ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a gombot. vagy:
- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a gombot.

Hívás fogadása

A következő lehetőségek közül választhat:

- ▶ Nyomja meg a gombot.
- ▶ Ha az **Autom. válaszol** be van kapcsolva (→ 22. oldal), vegye ki a készüléket a töltőbölcsőből.


Egyszerű automatikus válasz be-/kikapcsolása

A Hívásfogadás gombon kívül, a ... gombokkal is fogadhatja a hívást, valamint a gombbal.


- ▶ ▶ ▶ ▶ **Telefónia** ▶ ▶ **Egyszerű elfoga.** ▶ **Módosít** = aktiválva
- Ne feledje:** A módosításokat csak a **Személyes profil** (→ 35. oldal) menti tartósan.

Kihangosítás üzemmód










Amennyiben engedélyt ad valakinek, hogy belehallgasson a beszélgetésben, erről tájékoztassa a másik felet is.

- ▶ Nyomja meg a  gombot.

Készülék töltőbölcsőbe helyezése a hívás közben:

- ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot további 2 másodpercig, miközben a készüléket a töltőbölcsőbe helyezi.

Hangszóró hangerejének beállítása


- Beállítások elérése a **menüből**:
 - ▶  ▶  ▶ OK ▶  Hangbeállítások ▶ OK ▶ **Kézibesz. hangereje** ▶ OK
 - ▶ **Fülhallgató:**  A hangerő 5 szintre állítható a fülhallgatóhoz és a headset-hez
 - ▶ **Hangszóró:**  A hangerő 5 szintre állítható.
 - ▶ **Mentés**
- Beállítások elérése a **hívás során** az aktuálisan használt üzemmóddhoz (kihangosítás, fülhallgató, headset):
 - ▶ Nyomja meg az oldalsó gombokat  /  (→ 2. oldal) vagy a  ▶  vezérlőgombot.
 - ▶ A készülék automatikusan tárolja a beállítást 2 másodperc múlva, vagy nyomja meg a kijelzőgombot **Mentés**. A kijelző visszavált a korábbi képernyőre.



A módosításokat csak a **Személyes profil** (→ 35. oldal) menti tartósan.



Mikrofon be- és kikapcsolása (némítás)

Ha a hívás közben kikapcsolja a mikrofont, a hívó többé nem hallja Önt.

- ▶ Nyomja meg a  gombot a mikrofon be- és kikapcsolásához.

A mikrofon érzékenységének beállítása

Hívás közben: A mikrofon érzékenységének négy beállítása van. Ezekkel a beállításokkal jobb akusztikát lehet elérni zajos vagy visszhangos környezetben.

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a  gombot ▶ ... állítsa be a mikrofon érzékenységét:  ▶ **Mentés** ... a módosítás azonnal érvénybe lép és a következő hívásokra is vonatkozik.



Ha nem menti a beállítást, akkor az csak az aktuális hívásra vonatkozik.

A telefon beállításainak módosítása

A készülék és a bázisállomás előre be van állítva, de a beállításokat az egyedi igényeknek megfelelően módosíthatja.

A beállítások hívás közben vagy készenléti állapotban a **Beállítások** menüben módosíthatók.

Dátum és idő


Annak érdekében, hogy a bejövő hívásokat a telefon megfelelően jelezze, valamint az ébresztőóra és a naptár használata pontos legyen, be kell állítania a dátumot és az időt.

Ha a dátumot és az időt még nem állította be a készüléken, megjelenik az **Idő beáll.** kijelzőgomb.



▶ Nyomja meg a kijelzőgombot **Idő beáll.**

vagy

▶  ... a  segítségével válassza a  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Dátum/Idő** ▶ **OK** ... lehetőséget, majd

Dátum beállítása: ▶ **Dátum:** ... a  segítségével adja meg a napot, hónapot és évet 8 számjegyű formátumban

pl. a 14/01/2018 dátumhoz

Idő beállítása: ▶  **Idő** ▶ ... a  segítségével adja meg az órát és percet 4 számjegyű formátumban, pl. a 07:15 időhöz

Beállítások mentése: ▶ **Mentés**




A kijelző nyelvének módosítása

▶  ▶  ▶ **OK** ▶  **Nyelv** ▶ **OK** ▶  **Válasszon nyelvet** ▶ **Kiválaszt** ( = kiválasztva)

Az ország és a körzetszámok megadása

Saját körzetszámát (nemzetközi és helyi körzetszámot) a telefonra kell mentenie, mielőtt átvihetné a telefonszámokat (pl. VCard-ban). Néhány ilyen szám már előre be van állítva. Győződjön meg róla, hogy az előtag helyesen el legyen választva a körzetszám többi részétől.

▶  ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefónia** ▶ **OK** ▶

 **Körzetszámok** ▶ **OK** ▶  **Lépjen a beviteli mezőre,** szükség esetén törölje a számot a  segítségével ▶ Írja be a számot ▶ **Mentés**

Példa

Körzetszámok	
Országhívószám:	00 - 49
Helyi körzetszám:	0 - [8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
< C	Mentés

A készülék kijelzőbeállításainak módosítása

Képernyővédő beállítása

Képernyővédőt állíthat be a készenléti állapotban lévő kijelzőhöz. Analóg óra, digitális óra vagy kép közül választhat.

A kijelző készenléti állapotban való megjelenítéséhez, **röviden** nyomja meg a gombot.

▶ ▶ ▶ OK ▶ Kijelző ▶ OK ▶
Képernyővédő = aktiválva) ▶ Szerk.

▶ Aktiválás: Be / Ki


▶ Kiválasztás:

vagy:

▶ (Képernyővédő megtekintése) ▶ Képernyővédő kiválasztása ▶ OK

▶ Mentés

Példa

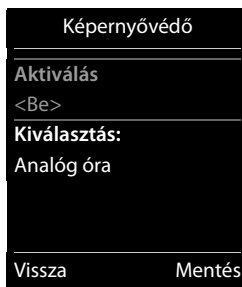

Színséma beállítása

Beállíthatja, hogy a kijelző sötét vagy világos háttérű legyen.

▶ ▶ ▶ OK ▶ Kijelző ▶ OK ▶ Színsémák ▶ OK ▶ . színséma1 / . színséma2
▶ Kiválaszt = kiválasztva)

A kijelző háttérvilágítása

A kijelző háttérvilágítása mindig világít, amikor a készülék nincs a bázisállomáson/töltőbölcsőben, vagy ha megnyom egy gombot. Bármelyik lenyomott **szám**gomb megjelenik a kijelzőn az előtárcsázáshoz.

Be-/kikapcsolhatja a kijelző háttérvilágítását a készenléti állapothoz is:

▶ ▶ ▶ OK ▶ Kijelző ▶ OK ▶ Háttérvilágítás ▶ OK

Töltés alatt: Be / Ki

Töltés nélkül: Be / Ki

▶ Mentés



A készülék készenléti ideje jelentősen csökkenhet, ha a kijelző háttérvilágítása aktívva van.

Vizuális hívás be- és kikapcsolása






A bejövő hívásokat a készülék vizuálisan jelzi (pl. zajos környezetben).

▶ ▶ ▶ OK ▶ Telefónia ▶ OK ▶ LED hívásjelzés ▶ Módosít = aktiválva)

Ne feledje: A módosításokat csak a **Személyes profil** (→ 35. oldal) menti tartósnan.

Az automatikus billentyűzár be-/kikapcsolása

Automatikusan lezárja a billentyűzetet, ha a készülék körülbelül 15 másodpercig készenléti állapotban van.

- ▶  ... a  segítségével válassza a  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Display & Keypad** ▶ **OK** ▶  **Auto. billentyűzár** ▶ **Módosít** (= be)

Billentyűzár PIN-védelemmel: ▶ Állítsa be a készülék PIN-kódját

A készülék PIN-kódjának módosítása




A készülék PIN-kóddal védett a jogosulatlan használattal szemben (alapértelmezett beállítás: 0000). A készülék PIN-kódját be kell írni például a billentyűzár kikapcsolásakor vagy a Bluetooth-kapcsolatok létrehozásakor.


Módosítsa a telefon 4 jegyű PIN-kódját (alapértelmezett beállítás: 0000):

- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Rendszer** ▶ **OK** ▶  **Kézibeszélő PIN** ▶ **OK** ▶ ... a  segítségével adja meg a jelenlegi készülék PIN-kódot ▶ **OK** ▶ ... a  segítségével adja meg a készülék új PIN-kódját ▶ **OK**

Automatikus válasz be-/kikapcsolása

Ha be van állítva az Automatikus válasz, a készülék fogadja a bejövő hívást, miután leveszi a töltőbölcsőről.



- ▶  ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefónia** ▶ **OK** ▶ **Autom. válaszol** ▶ **Módosít** (= bekapcsolva)

Az **Autom. válaszol** beállításától függetlenül, a kapcsolat befejeződik, amint visszahelyezi a készüléket a töltőbölcsőbe. Kivétel: Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot további 2 másodpercig, miközben a készüléket a töltőbölcsőbe helyezi.

A fülhallgató és a hangszóró hangerejének módosítása

A fülhallgató és a hangszóró hangerejét 5 szintre állíthatja, egymástól függetlenül.

Beszélgetés közben

- ▶  **Kézibesz. hangereje** ▶ ... a  segítségével válasszon hangerőt ▶ **Mentés** ... a beállítás mentése megtörténik



A rendszer a beállítást körülbelül 3 másodperc után automatikusan elmenti, még akkor is, ha Ön nem mentette azt.

Készletléti állapotban





- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza a  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Hangbeállítások** ▶ OK ▶ **Kézibesz. hangereje** ▶ OK ... majd
- A fülhallgatóhoz: ▶ **Fülhallgató:** ... a  gombbal állítsa be a hangerőt
- A hangszóróhoz ▶  **Hangszóró** ▶ ... a  segítségével állítsa be a hangerőt
- Beállítások mentése: ▶ **Mentés**



A módosításokat csak a **Személyes profil** menti tartósan.

Fülhallgató és kihangosítás profil

Válasszon profilt a **fülhallgatóhoz** és a **kihangosító üzemmódhoz**, hogy a telefon a lehető legjobban illeszkedjen a környezetbe. Ellenőrizze, melyik a legkényelmesebb profil Ön és a hívó fél számára.







- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza az  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Hangbeállítások** ▶ OK ▶  **Hangprofilok** ▶  **Fülhallgató-profilok / Kihangosító profilok** ▶ OK ▶ ... a  segítségével válasszon profilt ▶ **Kiválaszt** ( = kiválasztva)



Fülhallgató-profilok: Magas vagy Alacsony (alapértelmezett beállítás)

Kihangosító profilok: . profil1 (alapértelmezett beállítás) ... **profil 2**

A készülék csengőhangjának beállítása


Csengőhang hangerejének beállítása

- ▶  ▶  ▶ OK ▶  **Hangbeállítások** ▶ OK ▶  **Csengőhang (kézib.)** ▶ OK ▶ **Hangerő** ▶ OK
- ▶ **Belső hívások és riasztások:**
 A hangerő 5 szintre állítható, vagy crescendo (növekvő) hangerőre a belső hívásokhoz és évfordulókhoz.
- ▶ **Külső hívások:**
 A hangerő 5 szintre állítható, vagy crescendo (növekvő) hangerőre a külső hívásokhoz.
- ▶ **Mentés**








Amikor a telefon cseng, a csengőhang hangerejét az oldalsó gombokkal véglegesen módosíthatja  (hangosabb) vagy  (halakabb).

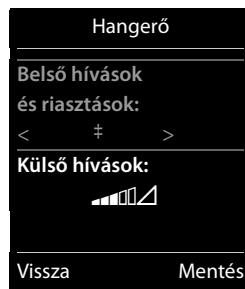Ne feledje: A módosításokat csak a **Személyes profil** (→ 35. oldal) menti tartósan.



Példa




Csengetési dallam beállítása

- ▶  ▶  ▶ OK ▶  Hangbeállítások ▶ OK ▶  Csengőhang (kézib.) ▶ OK ▶  Dallamok ▶ OK
- ▶ **Belső hívások:**  Belső hívások és évfordulók hangerejének/dallamának beállítása.
- ▶ **Külső hívások:**  Külső hívások hangerejének/dallamának beállítása.
- ▶ **Mentés**

Csengőhang be-/kikapcsolása





A csengőhang végleges kikapcsolása: A Profil gombbal  állítsa be: **Néma profil** (→ 35. oldal).  megjelenik az állapotsorban.

A csengőhang végleges bekapcsolása: A Profil gombbal  állítsa be: **Hangos profil** vagy **Személyes profil** (→ 35. oldal).

Az aktuális hívás csengőhangjának kikapcsolása: Nyomja meg: **Csendes** vagy .

Csendes figyelmeztetés









A bejövő hívásokat és egyéb üzeneteket csendes riasztás jelzi.

- ▶  ▶  ▶ OK ▶  Hangbeállítások ▶ OK ▶  Néma riasztás ▶ **Módosít** (= activated)

Ne feledje: A módosításokat csak a **Személyes profil** (→ 35. oldal) menti tartósan. Ez a beállítás mentésre kerül a **Néma profil** alatt.

Tájékoztató hangjelzések be-/kikapcsolása

A készülék tájékoztató hangjelzésekkel értesíti Önt a különféle tevékenységekről és állapotokról. Ezek a tájékoztató hangjelzések egymástól függetlenül be- és kikapcsolhatók.







- ▶  ▶  ▶ OK ▶  Hangbeállítások ▶ OK ▶  Figyelm. hangok ▶ OK
- ▶ **Billentyű hang:**  Be / Ki
Hangjelzés a gombok megnyomásakor.
- ▶ **Megerősítés:**  Be / Ki
Megerősítő/hibajelzés a beírások után, tájékoztató hangjelzés új üzenet érkezésekor.
- ▶ **Akkumulátor:**  Be / Ki
Figyelmeztető hangjelzés, ha kevesebb, mint 10 perc beszélgetési idő maradt (60 másodpercenként). A helyiségfigyelés aktiválásakor nincs akkumulátor-figyelmeztetés.
- ▶ **Tartományon kívül:**  Be / Ki
Figyelmeztető hang, amikor a készülék a bázisállomás hatótávolságán kívülre kerül.
- ▶ **Mentés**

Ne feledje: A módosításokat csak a **Személyes profil** (→ 35. oldal) menti tartósan.

Védelem a nemkívánatos hívásokkal szemben

Külső hívások idővezérlésének beállítása

Megadhatja az időtartamot, amikor nem kívánja, hogy a telefon kicsengjen.

- ▶  ▶  ▶ OK ▶  Hangbeállítások ▶ OK
 - ▶  Csengőhang (kézib.) ▶ OK ▶  Idővezérlés ▶ OK
- ▶ Külső hívásoknál:  Be / Ki

Ha aktív:

- ▶ **Cseng.szünet innen:** Adja meg az időtartam kezdetét.
- ▶ **Cseng.szünet eddig:** Adja meg az időtartam végét.
- ▶ **Mentés**

Példa






Idővezérlés	
Külső hívásoknál:	
Be	
Cseng.szünet innen:	22:00
Cseng.szünet eddig:	7:00
Vissza	Mentés



Ez idő alatt a telefon továbbra is csengeni fog olyan számokról érkező hívásoknál, amelyekhez a telefonkönyvben VIP csengőhangot rendelt.




Névtelen hívók elleni védelem

Beállíthatja a telefont, hogy ne csengessen a névtelen hívások esetén (olyan hívók, akik nem engedélyezték a hívószám-azonosítást). A hívás csak a kijelzőn jelenik meg. A beállítás csak olyan készülékekre vonatkozik, amelyekre a beállítás meg van adva.




- ▶  ▶  ▶ OK ▶  Hangbeállítások ▶ OK ▶  Csengőhang (kézib.) ▶ OK
 - ▶  Anon.hív.némítás ▶ Módosít = aktív funkció

Csengőhang kikapcsolása a töltőbölcsőben

A készülék nem fog csengeni, ha a töltőbölcsőbe teszik. A hívás csak a kijelzőn jelenik meg.

- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  Beállítások ▶ OK ▶  Hangbeállítások ▶ OK ▶  Csengőhang (kézib.) ▶ OK ▶ Néma töltés ▶ Módosít = a csengőhang ki van kapcsolva, ha a töltőbölcsőben van)

Gyors hozzáférés a számokhoz és a funkciókhoz


A ,  és egészen a -ig egy számgomb hozzárendelhető egy **telefonkönyvben lévő számhoz**.

A bal és jobb **kijelzőgombok** alapértelmezésben egy-egy hozzárendelt **funkcióval** rendelkeznek, de a gombokat mások is hozzá lehet rendelni (→26. oldal)..

Ezután tárcsázhatja a számot vagy elindíthatja a funkciót egyszerűen a gomb megnyomásával.

Számjegygombok hozzárendelése

Előfeltételek: Számot kell rendelnie a számjegygombhoz.

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a számjegygombot.
vagy:
Nyomja meg **röviden** a számjegygombot ▶ Nyomja meg a **Gyorskív** kijelzőgombot.
- ▶ Megnyílik a telefonkönyv. ▶  Válasszon egy bejegyzést. ▶ **OK**

A bejegyzés eltárolódik a megfelelő számjegygombhoz.



Ha a bejegyzést később törli vagy módosítja a telefonkönyvben, akkor ez nem befolyásolja a számjegygombhoz való hozzárendelést.

Számok kiválasztása/hozzárendelés módosítása

Előfeltételek: Egy számnak kell hozzárendelve lennie a számjegygombhoz.


Ha a telefon készenléti állapotban van

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a számjegygombot: A szám tárcsázása azonnal megtörténik.

vagy:

- ▶ Nyomja meg **röviden** a számjegygombot: A szám tárcsázásához nyomja meg a számot/nevet (szükség esetén rövidítve látható) megjelenítő bal oldali kijelzőgombot .
vagy:
Nyomja meg a **Módosít** kijelzőgombot a gomb hozzárendelésének módosításához, vagy Nyomja meg a **Törlés** kijelzőgombot a gomb hozzárendelésének törléséhez.

Kijelzőgombok hozzárendelése







- ▶ Készenléti állapotban nyomja meg és **tartsa lenyomva** a bal vagy jobb kijelzőgombot. ▶ Megnyílik a lehetséges gombhozzárendelések listája. ▶  Válasszon bejegyzést ▶ **OK**

Válasszon az alábbi funkciók közül:

Helyiségfigyelés	Helyiségfigyelés beállítása és aktiválása (→ 39. oldal).
Ébresztőóra	Ébresztőóra beállítása és aktiválása (→ 37. oldal).
Naptár	Naptár megnyitása (→ 36. oldal).
Egygombos hívás	Egygombos hívás beállítása (→ 18. oldal).
Újratárcsázás	Újrahívási lista megjelenítése (→ 17. oldal).
Spot LED:	LED-es lámpa (zseblámpa funkció) be-/kikapcsolása (→ 35. oldal).
More Functions...	További funkciókat is választhat:
Híváslisták	Híváslista megjelenítése (→ 34. oldal).

Kapcsolat (vonal) nevének módosítása









(csak CAT-iq útválasztón)

- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Telefónia** ▶ OK ▶  **Kapcsolatok** ▶ OK ▶ ... minden elérhető kapcsolat (vonal) megjelenik ▶ ... a  segítségével válasszon kapcsolatot ▶ OK ▶  **Kapcsolat neve** ▶ OK ▶ ... a  segítségével módosítsa a kapcsolat nevét ▶ **Mentés**

Készülékek hozzárendelése egy kapcsolathoz (vonal)

(csak CAT-iq útválasztón)








Egy kapcsolathoz több készülék is hozzárendelhető. A kapcsolathoz rendelt telefonszámra érkező hívások a kapcsolathoz rendelt összes készülékre továbbításra kerülnek.

- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Telefónia** ▶ OK ▶  **Kapcsolatok** ▶ OK ▶ ... a  segítségével válasszon kapcsolatot ▶ OK ▶  **Hozzárendelés** ▶ ... megjelenik az összes regisztrált készülék ▶ ... a  segítségével válasszon készüléket ▶ **Módosít** = készülék hozzárendelve

Több hívás engedélyezése/tiltása

(csak CAT-iq útválasztón)








Ha a funkció be van kapcsolva, párhuzamosan több hívás is lebonyolítható.

- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Telefónia** ▶ OK ▶  **Kapcsolatok** ▶ OK ▶ ... a  segítségével válasszon kapcsolatot ▶ OK ▶  **Több hívás** ▶ **Módosít** = be

Belső belehallgatás engedélyezése/tiltása

(csak CAT-iq útválasztón)

Ha a funkció engedélyezve van, egy belső résztvevő belehallgathat egy külső hívásba és részt vehet a beszélgetésben (konferencia).

- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Telefónia** ▶ OK ▶  **Kapcsolatok** ▶ OK ▶ ... a  segítségével válasszon kapcsolatot ▶ OK ▶  **Belehallgatás** ▶ OK ▶ **Módosít** = be

Készülékfrissítés

(csak olyan CAT-iq útválasztón, amely támogatja a készülék-firmware frissítését)

- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Rendszer** ▶ OK ▶  **Kézi besz. frissítése** ▶ OK ▶ **Frissítés** ▶ OK ▶ OK ... a rendszer végrehajtja a készülék firmware-ének frissítését

A telefon visszaállítása az alapértelmezett beállításra

A készülék beállításainak módosításait visszaállíthatja alaphelyzetbe.

Az alaphelyzetbe állítás **nem** érinti a következőket:

- Dátum és idő
- A készülékek regisztrációja a bázisállomásra és az aktuális bázisállomás-kiválasztás,
- Naptár és telefonkönyv bejegyzései,
- Újrahívási lista.

A készülék visszaállításakor (**Kézib. visszaáll.**), a hang és a kijelző beállításai törlődnek.




A készülék alaphelyzetbe állítása


▶  ▶  ▶ OK ▶  Rendszer ▶ OK ▶  Kézib. visszaáll. ▶ OK ▶ Biztonsági kérdés megerősítése ezzel: **Igen**

Több készülék

Belső hívás indítása



Az ugyanarra a bázisra regisztrált egyéb készülékekre irányuló belső hívások ingyenesek.

- ▶  (nyomja meg **röviden**) ▶ Megnyílik a készülékek listája. Saját készülékének jelölése: <.
 - ▶  Válassza ki a készüléket vagy szükség esetén a **Mindent hív**(csoportos hívás) lehetőséget a listából. ▶ 


Lenyomva tartva  azonnal elindítja a hívást az **összes** regisztrált készülékre.

Belső konzultáció/belső átirányítás


Külső féltől érkezik hívás, és szeretné átirányítani azt egy **belső** félnek, vagy konzultálni szeretne vele.

- ▶  ▶ Megnyílik a készülékek listája. ▶ Ha kettőnél több készülék van regisztrálva a bázisállomáshoz, válasszon ki egy készüléket vagy a **Mindent hív** lehetőséget. ▶  vagy OK

Konzultációs hívás tartása: Egy belső féllel beszélget, visszahív egy külső számot: ▶ **Opciók**

- ▶  **Hívás megszakítása** ▶ OK

Külső hívás átirányítása: Két lehetőség van a hívás átirányítására:

- ▶ Várjon, amíg a hívott fél megválaszolja a hívást, majd tegye le:
Nyomja meg a Hívás befejezése  gombot.



vagy:


- ▶ Tegye le, mielőtt a fél hívná Önt: Nyomja meg a Hívás befejezése  gombot.

Ha a hívott fél nem válaszol vagy nem irányítja át a hívást, fejezze be a konzultációt a **Vége** gombbal.

Konferenciahívás indítása/híváscsere

Megválaszol egy hívást, miközben egy második hívás tartásban van. Mindkét hívó megjelenik a kijelzőn.

- ▶ **Híváscsere:** A két résztvevő között átkapcsolhat a  gombbal.
- ▶ **Háromirányú konferenciahívás létrehozása:** Nyomja meg: **Konfer.**
Konferenciahívás befejezése: Nyomja meg a **End Conf.** gombot. Újra csatlakozik a külső félhez. A két résztvevő között ismét átkapcsolhat a  gombbal.


A hívók mindegyike befejezheti részvételt a konferenciahívásban a Hívás befejezése  gomb megnyomásával.

Hívásvárakoztatás elfogadása/elutasítása

Ha külső hívást kap egy belső hívás közben, egy hívásvárakoztatási hangjelzést hall. Ha a szám átirányítása megtörtént, látni fogja azt, vagy a hívó nevét a kijelzőn.

- ▶ Hívás elutasítása: ▶ Nyomja meg a **Elutasít** kijelzőgombot.
- ▶ Hívás fogadása: ▶ Nyomja meg a **Felvesz** kijelzőgombot. Most már beszélhet az új hívó féllel. Az előző hívás tartásában van.

Az aktuális hívás befejezése és visszatérés a tartott híváshoz:

- ▶ Opciók ▶  Hívás megszakítása ▶ OK.

Telefonkönyv (Címjegyzék)

A **telefonkönyv bejegyzéseiben** tárolhatja az utónevet és vezetéknevet, legfeljebb három számot, egy évfordulót emlékeztetővel, és egy hívófél-dallamot.

Egy címtárat készíthet (akár 200 bejegyzéssel) minden egyes készülékhez. A listákat/bejegyzéseket más készülékekre is elküldheti (→33. oldal).

A bejegyzések hossza

3 szám:

Legfeljebb egyenként 32 számjeggyel

Utónév és vezetéknev:

Legfeljebb egyenként 16 karakterrel

Címtárbejegyzések kezelése

Telefonkönyv megnyitása

Nyomja meg a gombot készenléti állapotban vagy a helyzet függvényében a kijelzőgombot.

Új bejegyzés létrehozása

- ▶ Nyissa meg a címtárat. ▶ <Új bejegyzés> ▶ OK
- ▶ Váltson a beviteli mezők között a gombbal és írja be a bejegyzés elemeit (nevek, számok, évforduló, csengőhang). Lépjen lefelé további elemek megjelenítéséhez.
- ▶ Nyomja meg a **Mentés** kijelzőgombot.

Példa

Új bejegyzés

Keresztnév:
Robert

Vezetéknév:
↓

Telefon (otthoni):
Abc

< C Mentés

Egy bejegyzés létrehozásához meg kell adnia legalább egy számot. Ha egy hívófél-dallamot rendel hozzá, a telefonkönyvben lévő bejegyzés mellett megjelenik a **VIP** szimbólum is.

Egy bejegyzés megjelenítése/módosítása

- ▶ Nyissa meg a telefonkönyvet. ▶ Válassza ki a kívánt bejegyzést. ▶ **Megnéz** ▶ A bejegyzés összes elemének megjelenítése. ▶ **Szerk.**

vagy:

- ▶ **Opciók** ▶ Szerkesztés ▶ OK

Egy bejegyzés törlése

- ▶ Nyissa meg a telefonkönyvet. ▶ Válassza ki a kívánt bejegyzést. ▶ **Opciók** ▶ Bejegyzést töröl ▶ OK

A címtár **összes** bejegyzésének törlése:

- ▶ Nyissa meg a telefonkönyvet. ▶ **Opciók** ▶ Lista törlése ▶ OK

A partnerek bejegyzései sorrendjének meghatározása

Megadhatja, hogy a bejegyzéseket az utónév vagy a vezetéknev szerinti sorrendben kívánja rendezni.


- ▶ Nyissa meg a telefonkönyvet. ▶ **Opciók** ▶ Nyomja meg a **Vezetéknev szerint** vagy a **Keresztnév szerint** gombot.

Ha nincs megadva név, az alapértelmezett szám a vezetéknev mezőben jelenik meg. Ezek a bejegyzések a lista elején jelennek meg, függetlenül attól, hogy a bejegyzések milyen sorrendben vannak.




A rendezési sorrend a következő:

Szóköz | Számjegyek (0-9) | Betűk (betűrendes) | Egyéb karakterek

A telefonkönyvben elérhető bejegyzések számának megjelenítése

- ▶ Nyissa meg a telefonkönyvet. ▶ **Opciók** ▶  Szabad memória ▶ **OK**
-

Telefonkönyv-bejegyzés kiválasztása, keresés a telefonkönyvben

- ▶ Nyissa meg a telefonkönyvet.
 - ▶ Görgessen a keresett névhez a  gombbal. A  gombot lenyomva tartva a telefonkönyv folyamatosan felfelé vagy lefelé görget.
- vagy:
- ▶ Adja meg az első néhány betűt (legfeljebb 8 betűt) a billentyűzeten. A kijelző az első olyan névre ugrik, amely ezekkel a betűkkel kezdődik. Szükség esetén görgessen a kívánt bejegyzéshez a  gombbal .

Egy bejegyzés/telefonkönyv átvitele egy másik készülékre

Előfeltételek:

- A küldő és fogadó készüléknek ugyanazon bázisállomáson kell regisztrálva lennie.
- A másik készülék és a bázisállomás telefonkönyv-bejegyzéseket küldhet és fogadhat.

Átküldheti a teljes címtárat, egyetlen bejegyzést vagy több egyedi bejegyzést.



- Egy külső hívás megszakítja az átvitelt.
- A hívó fél képe és a hangok nem kerülnek továbbításra. Évfordulóhoz csak a dátum kerül átvitelre.
- Két vCard-készülék közötti bejegyzés-átvitel esetén:
Ha a címzettnek még nincs bejegyzése ezzel a névvel, új bejegyzés jön létre.
Ha már van egy bejegyzés ezzel a névvel, akkor ez a bejegyzés kibővül az új számokkal. Ha a bejegyzés több számot tartalmaz, mint amennyit a címzett engedélyez, egy újabb bejegyzés jön létre ugyanazzal a névvel.
- Ha a címzett nem egy vCard-készülék: Minden számhoz külön bejegyzés jön létre és kerül átvitelre.
- A készülék nem vCard-készülékről is fogad bejegyzéseket: A már tárolt számokat tartalmazó bejegyzéseket a rendszer elveti, egyéb esetben új bejegyzés jön létre.

Egyedi bejegyzések átvitele

- ▶ Nyissa meg a telefonkönyvet. ▶ Válassza ki a kívánt bejegyzést. ▶ **Opciók** ▶ **Bejegyzés másolása** ▶ **OK**
▶ **Belsőre** ▶ **OK** ▶ Válassza ki a fogadó készüléket. ▶ **OK**

Teljes címtár átvitele

- ▶ Nyissa meg a telefonkönyvet. ▶ Válassza ki a kívánt bejegyzést. ▶ **Opciók** ▶ **Lista másolása** ▶ **OK** ▶ **Belsőre** ▶ **OK** ▶ Válassza ki a fogadó készüléket. ▶ **OK**

Megjelenített szám átvitele a telefonkönyvbé






- ▶ A szám megjelenik vagy kiemelten látható.
- ▶ Nyomja meg a vagy **Opciók** ▶ **Tel.könyvbé másol** kijelzőgombot. ▶ **OK**
▶ **<Új bejegyzés>** ▶ **OK** ▶ Válassza ki a szám típusát. ▶ **OK** ▶ Egészítse ki a bejegyzést. ▶ **OK**

vagy:

- ▶ Válasszon egy bejegyzést. ▶ **OK** ▶ Válassza ki a szám típusát. ▶ **OK** ▶ A rendszer beviszi a számot, vagy egy meglévő szám felülíródik (válaszoljon a kérdésre az **Igen/Nem** gombbal).
- ▶ **Mentés**







Híváslista


A telefon a különböző listákban tárolja a hívásokat. A listák megnyitása:

- **Nem fogadott hívások listája:** Üzenet gomb  ►  **Elmul. hívások:** ► OK
- **Listaválasztás:**  ►  ► OK ►  **Válasszon listát.** ► OK

Listabejegyzés

A következő információk jelennek meg a listabejegyzésekben:

- A listatípus (a fejléc sorában)
- A bejegyzés típusának ikonja:  (Nem fogadott hívás),  (Fogadott hívások),  (Kimenő hívások)
- Hívó fél száma. Ha a szám a telefonkönyvben van tárolva, akkor ehelyett a név és a szám típusa jelenik meg ( Telefon (otthoni),  Telefon (irodai),  Telefon (mobil)). A nem fogadott hívások esetében a nem fogadott hívások száma is megjelenik szögletes zárójelben.
- A hívás dátuma és ideje (ha be van állítva).

►  **Válasszon egy bejegyzést.** ► **Opciók**

► **Megnéz:** Megjelenik az összes rendelkezésre álló információ, pl. az adott szám, a névvel együtt.

► **Opciók:** Törölheti a bejegyzést vagy átviheti a számot a telefonkönyvbe (→ 33. oldal).


Egy hívó fél visszahívása a híváslistáról:

►  **Válasszon egy bejegyzést.** ► Nyomja meg a Hívásfogadás gombot .

Példa

Minden hívás	
™  James Foster	
Ma, 18:35	
™ 01712233445566	
2017/11/06, 18:30	
 0168123477945	
2017/10/06, 17:13	
Megnéz	Opciók


Hangprofilok


A  gombbal maximálisan 3 hangprofilot hívhat elő egymás után, amelyek a készülékhez és a környezethez vannak igazítva. A profil haladéktalanul, további kérdés nélkül vált át. Alapértelmezés szerint a **Személyes profil** aktiválódik.

▶  ▶ **Hangos profil** ▶  ▶ **Néma profil** ▶  ▶ **Személyes profil**

A profilok alapértelmezésben a következők szerint vannak beállítva:

Alapértelmezett beállítás		Hangos profil	Néma profil	Személyes profil
Csendes figyelmeztetés (→ 24. oldal)		Be	mint a Személyes profil	Ki
Csengetés (→ 24. oldal)		Be	Ki	Be
Csengőhang hangereje (→ 23. oldal)	Belső	5	Ki	3
	Külső	5	Ki	3
Készülék hangereje (→ 19. oldal)	Készülék	5	3	3
	Kihangosító	5	3	3
LED-es fény a híváshoz (→ 21. oldal)		Igen	Nem	Nem
Egyszerű automatikus válasz (→ 18. oldal)		Igen	Nem	Nem
Tájékoztató hangjelzések (→ 24. oldal)	Gombhang	Igen	Nem	Igen
	Megerősítő hang	Igen	Nem	Igen
	Akkumulátor hang	Igen	Igen	Igen

Amikor a **Néma profil** profilra vált, bekapcsolhat egy tájékoztató hangjelzést a **Sípolás** kijelzőgomb megnyomásával.  megjelenik az állapotsorban.

Csak a **Hangos profil** és **Néma profil** profil módosításai kerülnek alkalmazásra, feltéve, hogy a profil nem módosul (a  Profil gomb lenyomásával). A **Személyes profil** módosításai véglegesen tárolódnak ehhez a profilhoz.

A beállított profil nem változik, ha a telefont kikapcsolják, majd újra bekapcsolják.

Spot LED

A telefont zseblámpaként használhatja.

A zseblámpa funkció be- és kikapcsolása

▶ Nyomja meg a **Spot LED** kijelzőgombot (→ 26. oldal).

vagy:

▶  ▶  ▶ OK ▶ **Spot LED** ▶ OK

2 perc elteltével a funkció automatikusan kikapcsol, **vagy** nyomja meg a **Ki** kijelzőgombot.

Naptár

Emlékeztetheti magát akár **30 találkozóra** is.

A naptárban az aktuális nap fehér színű; a találkozó napjain a színek színesen jelennek meg. Amikor kiválaszt egy napot, az kiemelten jelenik meg.

Július 2017						
H	K	Sz	Cs	P	Sz	V
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Vissza					OK	

Találkozók mentése a naptárba

Előfeltételek: A dátum és az idő beállítva (→ 10. oldal).

▶ ▶ ▶ OK ▶ Naptár ▶ OK ▶ Válassza ki a kívánt napot. ▶ OK

- Megjelennek a már tárolt találkozók.
Az <Új bejegyzés> ▶ OK megnyitja az ablakot egy újabb találkozó beírásához.
- Ha nincs beírva találkozó, az adatbeviteli ablak azonnal megnyílik az új találkozó felvételéhez.

Aktiválás: Be/Ki

A következő információk vehetők fel:

- **Dátum:** A kijelölt nap előre be van állítva. A módosításhoz adjon meg új adatokat.
 - **Idő:** Idő (óra és perc), a találkozó időpontja.
 - **Szöveg:** A találkozó neve (pl. vacsora, értekezlet).
 - **Jelzés:** Válassza ki az emlékeztető jelzés dallamát, vagy kapcsolja ki a hangjelzést.
- ▶ **Mentés**

Találkozók/évfordulók jelzése

Az évfordulókat a rendszer a telefonkönyvből veszi át, és találkozóként jelennek meg. A találkozó/évforduló készenléti állapotban is megjelenik, és a készülék 60 másodpercig jelzi azt a kiválasztott csengőhanggal.

Az emlékeztető hívás kikapcsolható:

- ▶ Nyomja meg a **Ki** gombot az emlékeztető hívás nyugtázásához és befejezéséhez.


Ha éppen telefonál, a készüléken az emlékeztető hívás **egyetlen** tájékoztató hangjelzésként jelenik meg.



Az emlékeztető hívás közben az oldalsó gombokkal folyamatosan módosíthatja a csengőhang hangerejét (fel) vagy (le).




Elmulasztott találkozók/évfordulók megjelenítése

A következő találkozók és évfordulók a **Elmul. riasztások** listában tárolódnak:

- A találkozó/évforduló hívása nem volt nyugtázva.
- A találkozó/évforduló jelzése egy telefonhívás során történt.
- A készülék a találkozó/évforduló idején ki volt kapcsolva.

Az utolsó 10 bejegyzés tárolódik. A  ikon és az új bejegyzések száma jelenik meg a kijelzőn. A legfrissebb bejegyzés a lista elején jelenik meg.

A lista megnyitása: ▶ Üzenet gomb  ▶  **Elmul. riasztások** ▶ OK

Vagy a menüből:  ▶  ▶ OK ▶  **Elmul. riasztások** ▶ OK

▶  szükség esetén görgesse a listát

Megjelennek a találkozóval/évfordulóval kapcsolatos információk. A következőket teheti:

▶ Törölhet egy találkozót/évfordulót: **Töröl**

Megjelenítés/módosítás/tárolt találkozók törlése

▶  ▶  ▶ OK ▶  **Naptár** ▶ OK ▶  Válassza ki a kívánt napot. ▶ OK ▶ Megjelenik a találkozók listája. ▶  Válassza ki a kívánt találkozót.

▶ **Megnéz:** Jelenítse meg a találkozó beállításait, és szükség esetén módosítsa a **Szerk.** gombbal.

vagy:







▶ **Opciók:** Módosítsa a beállításokat vagy törölje a találkozókat.

- Szerkesztés ▶ OK
- Bejegyzést töröl ▶ OK
- Aktivál/Deaktivál ▶ OK
- **Össz.találkozó törl.** ▶ OK ▶ Erősítse meg a kérdést az **Igen** gombbal. A **kijelölt nap** összes találkozója törlődik.

Ébresztőóra

Előfeltételek: A dátum és az idő beállítva (→ 10. oldal).

Be- és kikapcsolhatja és beállíthatja az ébresztőórát az alábbiak szerint:

- ▶  ▶  ▶ OK ▶ **Aktiválás:**  **Be/Ki**
- ▶ Beállítások módosítása
 - **Idő:** Állítsa be az ébresztési idő óráját és percét (időbeállítás → 10. oldal).
 - **Ismétlődés:**  **Naponta/Hétfő-Péntek**
 - **Hangerő:**  A hangerő 5 szintre állítható, vagy crescendo (növekvő) hangerőre.
 - **Dallam:**  Válasszon csengőhangot az ébresztéshez.
- ▶ Nyomja meg a **Mentés** kijelzőgombot.

Amikor az ébresztőóra be van kapcsolva, az  ikon és az ébresztési idő készenléti állapotban megjelenik.

Példa

Ébresztőóra	
Aktiválás:	<Be>
Idő:	12:00
Ismétlődés:	Hétfő-Péntek
Vissza	Mentés

Helyiségfigyelés

A kijelzőn egy ébresztési hívás jelenik meg a kijelölt csengőhanggal együtt, 60 másodpercen át. Hívás közben az ébresztési hívást csak egy rövid hangjelzés jelzi.

Az ébresztés közben az oldalsó gombokkal folyamatosan módosíthatja a csengőhang hangerejét **+** (fel) vagy **-** (le).

Az ébresztési hívás kikapcsolása/szünet után ismétlése (szundi üzemmód)

Előfeltételek: Egy ébresztési hívás hallatszik.

▶ **Kikapcsolás a következő ébresztési hívásig:** Nyomja meg: **Ki**.

vagy:

▶ **Szundi mód:**

Nyomja meg a **Szundi** vagy bármilyen más gombot. Az ébresztő hívás kikapcsol, majd 5 perc elteltével megismétlődik.

vagy:

Ne nyomjon meg semmit. Az ébresztési hívás kikapcsol 60 másodperc múlva, majd 5 perc elteltével megismétlődik. A negyedik ismétlést követően az ébresztési hívás 24 órára kikapcsolódik.

Helyiségfigyelés

Amikor a helyiségfigyelés be van kapcsolva, a rendszer tárolt (belső vagy külső) célszámot hívja, amint a zajszint meghalad egy meghatározott szintet a készülék közelében. A külső számra irányuló riasztás kb. 90 másodperc után törlődik.

A riasztást a **Kétirányú beszéd** funkcióval válaszolhatja meg. Ezzel a funkcióval a felügyelt helyiségben lévő készülék kihangosítója be- vagy kikapcsolható.

Helyiségfigyelés üzemmódban a bejövő hívások csak a kijelzőn jelennek meg (**csengőhang nélkül**). A kijelző háttérvilágítása 50%-ra csökken. A tájékoztató hangjelzések kikapcsolódnak. Az összes gomb zárolva van, kivéve a kijelzőgombokat és a vezérlőgomb középe megnyomható marad.

Ha fogadja a bejövő hívást, a helyiségfigyelés üzemmód a hívás időtartama felfüggesztődik, de a funkció aktív **marad**. A helyiségfigyelés üzemmód nem kapcsolódik ki a készülék ki- majd bekapcsolásával.



A készüléket 1-2 méter távolságra kell elhelyezni a helyiség megfigyelt területétől. A mikrofonnak a helyiség megfigyelt területe felé kell néznie.

A funkció aktiválása csökkenti a készülék üzemidejét. Ezért helyezze a készüléket a töltőbölcsőbe, ha ez szükséges.

A helyiségfigyelés 20 másodperccel a bekapcsolás után aktiválódik.

A célszámhoz tartozó üzenetrögzítőt ki kell kapcsolni.

Bekapcsolás után:

▶ Ellenőrizze az érzékenységet.

▶ Ellenőrizze a kapcsolatot, ha a riasztást külső számra továbbítja.

A helyiségfigyelés aktiválása és beállítása

▶ ▶ ... A segítségével válassza a **További funkciók** ▶ **OK** ▶ **Helyiségfigyelés** ▶ **OK** ... lehetőséget, majd

Be-/kikapcsolás:

▶ **Aktiválás:** ... a segítségével válasszon: **Be** vagy **Ki**

Adja meg a célt:

▶ **Riasztás ide** ▶ ... a segítségével válassza: **Külső** vagy **Belső**

Külső: ▶ **Szám** ▶ ... a segítségével adja meg a számot

vagy válasszon egy számot a telefonkönyvből: ▶

Belső: ▶ **Kézibeszélő** ▶ **Módosít** ▶ ... a segítségével válassza ki a készüléket ▶ **OK**

Kétirányú beszélgetés bekapcsolása/kikapcsolása:

▶ **Kétirányú beszéd** ▶ ... a segítségével válassza: **Be** vagy **Ki**


A mikrofon érzékenységének beállítása:

▶ **Érzékenység** ▶ ... a segítségével válassza: **Magas** vagy **Alacsony**

Beállítások mentése: ▶ **Mentés**

A célszám megjelenik a kijelzőn készenléti állapotban, ha a helyiségfigyelés aktiválva van.

Helyiségfigyelés aktív

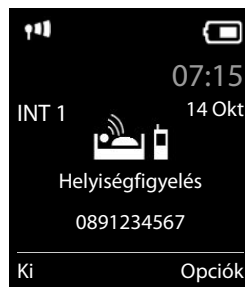

Riasztás kikapcsolása/megszakítása

Riasztás kikapcsolása: ▶ Készenléti állapotban nyomja meg a kijelzőgombot **Ki**

Riasztás megszakítása: ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot riasztás közben

A riasztás távoli kikapcsolása

Előfeltételek:

- A riasztás továbbítása egy külső célszámrá történik.
- A fogadó telefon támogatja a hangkódos tárcsázást.
- Ha a riasztás VoIP-kapcsolaton keresztül aktiválódik, akkor a DTMF-jelzésnek SIP info vagy RFC2833 formátumban kell történnie (→ beállítás a bázisállomáson).

▶ Ébresztési hívás fogadása ▶ Nyomja meg a **#** gombot ... a hívás befejeződik

A riasztás ki van kapcsolva, és a készülék készenléti állapotban van. A készülék helyiségfigyelési beállításai (pl. nincs csengőhang) mindaddig aktívak maradnak, amíg meg nem nyomja a **Ki** kijelzőgombot.

Aktiválja újra a helyiségfigyelést ugyanazzal a számmal: ▶ ... Újraaktiválás (→ 39. oldal) ▶

Mentés

Ikonok megjelenítése

Az állapotsorban megjelenő ikonok

Az állapotsorban az alábbi ikonok jelennek meg a telefon beállításaitól és működési állapotától függően:

Ikon	Jelentés
	Jelerősség (Nincs sugárzás ki 76% - 100% 51% - 75% 26% - 50% 1% - 25%) Fehér, ha a Max.hatótávolság be van kapcsolva; Zöld, ha a Max.hatótávolság ki van kapcsolva
	Piros: nincs kapcsolat a bázisállomással
	Nincs sugárzás bekapcsolva: fehér, ha a Max.hatótávolság be van kapcsolva; zöld, ha a Max.hatótávolság ki van kapcsolva
	Néma profil be van kapcsolva (A csengőhang ki van kapcsolva)
	A „Sípolás” csengőhang be van kapcsolva
	Billentyűzár

Ikon	Jelentés
	Akkumulátor töltöttségi állapota:
	Fehér: több mint 66%-ban feltöltve
	Fehér: 34 és 66% közötti feltöltöttség
	Fehér: 11 és 33% közötti feltöltöttség
	Vörös: 11% alatti feltöltöttség
	Vörösön villog: az akkumulátor majdnem lemerült (kb. 5 perc beszélgetési idő maradt)
	Az akkumulátor töltődik (aktuális töltöttségi állapot):
	0% - 10%
	11%-33%
	34% - 66%
	67% - 100%

Menü ikonok

	Ébresztőóra
	Híváslisták
	Hangposta

	Válasszon szolg.-t
	További funkciók
	Beállítások

Kijelzőgombok ikonjai

Az alábbi ikonok jelzik a kijelzőgombok aktuális funkcióját a működési helyzetnek megfelelően:

Ikon	Művelet
	Utolsó szám újratárcsázása
	Szöveg törlése

Ikon	Művelet
	Telefonkönyv megnyitása
	Szám másolása a telefonkönyvbe

Kijelzőikonok a következők jelzésére



Hívás létrehozása
(kimenő hívás)



A kapcsolat létrejött



Nem jött létre kapcsolat/kapcsolat megszakadt



Külső hívás



Belső hívás



Emlékeztető felhívás
évfordulóra



Emlékeztető hívás
találkozóra



Ébresztési hívás

Egyéb kijelzőikonok



Információ



(Biztonsági) kérdés



Kérem, várjon...




A művelet befejeződött (zöld)



A művelet sikertelen
(piros)

Menüszervezet

Főmenü megnyitása: Nyomja meg a  gombot, miközben a telefon készenléti állapotban van.



A funkcióknak nem mindegyike érhető el minden bázisállomáson, minden országban és minden hálózati szolgáltató esetén.

A rendelkezésre álló funkciók számától és típusától függően a menük megjeleníthetők a legmagasabb szinten vagy egy almenüben, például a **Hangbeállítások** lehet, hogy egy felső szintű menüben érhető el, vagy a **Beállítások** almenüben.



Ébresztőóra

→ 37. oldal



Híváslisták

(bázisállomástól függően)



Hangposta

(bázisállomástól függően)



Válasszon szolg.-t

(bázisállomástól függően)



További funkciók

Spot LED	→ 35. oldal
Naptár	→ 36. oldal
Helyiségfigyelés	→ 38. oldal
Egygombos hívás	→ 18. oldal
Elmul. riasztások	→ 37. oldal



Beállítások

Dátum/Idő	→ 10. oldal												
Hangbeállítások	<table border="1"> <tr> <td>Kézbesz. hangereje</td> <td>→ 19. oldal</td> </tr> <tr> <td>Hangprofilok</td> <td>→ 23. oldal</td> </tr> <tr> <td>Figyelm. hangok</td> <td>→ 24. oldal</td> </tr> <tr> <td>Néma riasztás</td> <td>→ 24. oldal</td> </tr> <tr> <td>Csengőhang (kézib.)</td> <td>→ 23. oldal</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(further submenus depending on base)</td> </tr> </table>	Kézbesz. hangereje	→ 19. oldal	Hangprofilok	→ 23. oldal	Figyelm. hangok	→ 24. oldal	Néma riasztás	→ 24. oldal	Csengőhang (kézib.)	→ 23. oldal	(further submenus depending on base)	
Kézbesz. hangereje	→ 19. oldal												
Hangprofilok	→ 23. oldal												
Figyelm. hangok	→ 24. oldal												
Néma riasztás	→ 24. oldal												
Csengőhang (kézib.)	→ 23. oldal												
(further submenus depending on base)													
Kijelző	<table border="1"> <tr> <td>Képernyővédő</td> <td>→ 21. oldal</td> </tr> <tr> <td>Színsémák</td> <td>→ 21. oldal</td> </tr> <tr> <td>Háttérvilágítás</td> <td>→ 21. oldal</td> </tr> <tr> <td>Auto. billentyűzár</td> <td>→ 22. oldal</td> </tr> </table>	Képernyővédő	→ 21. oldal	Színsémák	→ 21. oldal	Háttérvilágítás	→ 21. oldal	Auto. billentyűzár	→ 22. oldal				
Képernyővédő	→ 21. oldal												
Színsémák	→ 21. oldal												
Háttérvilágítás	→ 21. oldal												
Auto. billentyűzár	→ 22. oldal												
Nyelv	→ 20. oldal												
Registration	<table border="1"> <tr> <td>Kézbesz. regisztr.</td> <td>→ 10. oldal</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(további almenük a bázisállomástól függően)</td> </tr> </table>	Kézbesz. regisztr.	→ 10. oldal	(további almenük a bázisállomástól függően)									
Kézbesz. regisztr.	→ 10. oldal												
(további almenük a bázisállomástól függően)													

Telefónia	Autom. válaszol	→ 22. oldal
	Egyszerű elfoga.	→ 18. oldal
	LED hívásjelzés	→ 21. oldal
	Körzetszámok (további almenük a bázisállomástól függően)	→ 20. oldal
Rendszer	Reset Handset (további almenük a bázisállomástól függően)	→ 28. oldal

Ügyfélszolgálat és támogatás

Kérdése van?

Gyors segítségért és információkért tekintse át ezt a használati útmutatót vagy látogasson el a gigasetpro.com webhelyre.

Online információkért és szolgáltatásokért a következőkről:

- Products (Termékek)
- Documents (Dokumentumok)
- Interop (Interoperabilitás)
- Firmware (Készülékszoftver)
- FAQ (GYIK)
- Support (Támogatás)





tekintse meg: wiki.gigasetpro.com.

Gigaset termékével kapcsolatban szakképzett Gigaset viszonteladóink örömmel segítenek Önnek.

Kérdések és válaszok

Ha bármilyen kérdése van a telefon használatával kapcsolatban, akkor a javasolt megoldások elérhetők a weboldalunkon → wiki.gigasetpro.com ► a GYIK alatt.

Az alábbi táblázat a hibaelhárítás lépéseit is tartalmazza.

<p>Nem biztos benne, hogy a készülék rendelkezik beépített üzenetrögzítővel.</p> <p>► Nyissa meg az üzenetrögzítő menüjét:  ►  ► OK</p> <p>Az eszköz egy integrált üzenetrögzítővel rendelkezik, ha elérhető az Aktiválás almenü.</p>
<p>A kijelző üres.</p> <ol style="list-style-type: none">1. A készülék nincs aktiválva. ► Tartsa lenyomva: .2. Az akkumulátor lemerült. ► Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki (→ 8. oldal).3. A gomb és a kijelzőzár aktiválva van. ► Tartsa lenyomva a kettőskereszt gombot .
<p>A „Nincs bázis” villog a kijelzőn.</p> <ol style="list-style-type: none">1. A készülék kívül van a bázisállomás hatósugarán. ► Helyezze közelebb a készüléket a bázisállomáshoz.2. A bázisállomás nincs aktiválva. ► Ellenőrizze a bázisállomás hálózati adapterét.3. A bázis hatótávolsága csökkent, mert a Max.hatótávolság ki van kapcsolva. ► Aktiválja a Max.hatótávolság lehetőséget, vagy csökkentse a készülék és a bázisállomás közötti távolságot.

<p>A „Kérjük, regisztrálja a kézibeszélőt” vagy a „Tegye a kézibeszélőta bázisra„ villog a kijelzőn.</p> <p>A készülék még nincs regisztrálva, vagy egy másik készülék regisztrációja miatt törölték a regisztrációját (több mint hat DECT regisztráció).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Regisztrálja ismét a készüléket (→ 10. oldal).
<p>A beállításokat nincsenek elfogadva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mielőtt módosítja a készülékbeállításokat, győződjön meg róla, hogy megadta a Személyes profil beállítást (→ 35. oldal).
<p>A készülék nem cseng.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A csengőhang ki van kapcsolva. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktiválja a csengőhangot (→ 24. oldal). 2. Hívásátírányítás van beállítva. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kapcsolja ki a hívásátírányítást. 3. A telefon nem cseng, ha a hívó fél nem adja ki a hívószámát. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktiválja a csengőhangot az ismeretlen hívásokhoz (→ 25. oldal). 4. A telefon nem cseng egy meghatározott időtartam alatt, vagy bizonyos számok esetében. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ellenőrizze a külső hívások idővezérlését (→ 25. oldal).
<p>A másik fél nem hallja Önt.</p> <p>A készülék „el van némitva”.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktiválja ismét a mikrofont (→ 19. oldal).
<p>A hívó fél telefonszáma nem jelenik meg.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hívó szám azonosítása (CLI) nincs jóváhagyva a hívó fél számára. <ul style="list-style-type: none"> ▶ A hívó félnek igényelnie kell a hálózati szolgáltatótól a hívó szám azonosítását (CLI). 2. A Hívó fél megjelenítése (CLIP) nem támogatott a hálózati szolgáltatónál, vagy Önnél nem engedélyezett. <ul style="list-style-type: none"> ▶ A hívó fél megjelenítését (CLIP) a hálózati szolgáltató engedélyezi. 3. A telefon egy PABX-en vagy egy útválasztón keresztül van összekötve egy integrált PABX-szel (átjáró), amely nem továbbítja az összes információt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ A rendszer alaphelyzetbe állítása: Röviden húzza ki a tápkábelt. Helyezze vissza a dugót, és várja meg, amíg az eszköz újraindul. ▶ Ellenőrizze a PABX beállításait, és szükség esetén aktiválja a telefonszám-kijelzőt. Ehhez a rendszer felhasználói kézikönyvében keressen olyan kifejezéseket, mint pl. a CLIP, hívó szám azonosítása, telefonszám azonosítása, hívóazonosító stb., vagy kérdezze meg a rendszer gyártóját.
<p>Hibajelzés hallatszik egy bevitel beírásakor.</p> <p>A művelet nem sikerült/érvénytelen bevitel.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ismételje meg a folyamatot. Olvassa el a kijelzőn megjelenő utasításokat, és ha szükséges, olvassa el a használati útmutatót.
<p>Nem lehet meghallgatni az üzeneteket a hálózati postaládából.</p> <p>A PABX impulzustárcsázásra van beállítva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Állítsa be a PABX-et hangkódos tárcsázásra.

Licenz

A készülék világszerte üzemeltethető, használata azonban engedélyhez kötött az EU-n kívül (Svájc kivételével).

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH kijelenti, hogy a Gigaset R650H PRO rádióberendezés-típus megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az európai megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

gigasetpro.com/docs

A nyilatkozat a „Nemzetközi megfelelőségi nyilatkozatok” vagy az „Európai megfelelőségi nyilatkozatok” nevű fájlban is elérhető.

Ezért kérjük, ellenőrizze ezeket a fájlokat.

Környezetvédelem

Környezetvédelmi nyilatkozatunk

Vállalatunk, a Gigaset Communications GmbH tisztában van szociális felelősségével. Ezért aktívan szerepet vállalunk egy jobb világ megteremtésének lépéseiben. Minden üzleti tevékenységünk területén - a termékek tervezésétől és gyártásától az értékesítésig és a hulladékok leselejtezéséig - tevékenységünket környezettudatosan hajtjuk végre.

Ismerje meg föld- és környezetbarát termékeinket és folyamatainkat online: www.gigaset.com.

Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: a tanúsítványt TÜV SÜD Management Service GmbH 2007. szeptemberében állította ki.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: a tanúsítványt a TÜV SÜD Management Service GmbH 1994. február 17-én állította ki.

Selejtezés

Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2012/19/EU szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Függelék

Ápolás

A készüléket **nedves** vagy antisztatikus törölkendővel törölje le. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálas törölkendőt.

Soha ne használjon száraz törölkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.

Ritkán előfordulhat, hogy ha kémiai anyagokkal érintkezik, megváltozhat a készülék külseje. Miután nagyon sok kémiai anyag van forgalomban, nem tudtuk mindet tesztelni.

A magasfényű bevonat hibái mobiltelefonhoz való képernyő-polírozókkal eltávolíthatók.

Érintkezés folyadékkal

A mobilegység cseppálló.

Ha a mobilegység folyadékkal érintkezett, rázza ki a folyadékot a mikrofon nyílásából és törölje le a mobilegységet egy nedvességszívó törölkendővel. A mobilegységet újra használatba veheti.

Ha a mobilegység nagyobb mennyiségű folyadékkal érintkezett, kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 **Válassza le az áramellátást.**
 - 2 **Vegye ki az akkumulátort és hagyja nyitva a rekeszt.**
 - 3 Hagyja, hogy a folyadék lecsurogjon a készülékről.
 - 4 Minden alkatrészt töröljön szárazra.
 - 5 Helyezze az eszközt egy száraz meleg helyre **legalább 72 órán keresztül** (tilos mikrohullámú sütőbe rakni stb.) oly módon, hogy az akkumulátor rekesze nyitva legyen és a billentyűzet lefelé mutasson (ha van ilyen).
 - 6 **Ne kapcsolja be az eszközt addig amíg az teljesen meg nem száradt.**
- Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.

Műszaki adatok

Akkumulátorok

Technológia: 2 x AAA NiMH

Feszültség: 1,2 V

Kapacitás: 800 mAh

Készülék üzemidő/töltési idő

A Gigaset üzemideje függ az akkumulátor kapacitásától és korától, valamint a használat módjától függ. (Minden időtartam a maximális idő).

Készenléti idő (óra) *	310 * 200 **
Beszélgetési idő (óra)	14
Működési idő napi 1,5 órányi hívással (óra) *	130 * 100 **
Töltési idő a töltőbölcsőben (óra)	7,5

*Nincs sugárzás kikapcsolva, készenléti állapotban az kijelző-háttérvilágítás nélkül

**Nincs sugárzás bekapcsolva, készenléti állapotban a kijelző-háttérvilágítás nélkül

A készülék energiafogyasztása a töltőbölcsőben

Töltés közben: kb. 1,5 W

A töltési állapot fenntartásához: kb. 0,5 W

Általános műszaki adatok

DECT

DECT szabvány	Támogatott
CAT-iq szabvány	Tanúsított megfelelés a CAT-iq 2.0 szabványnak, HD Voice-szal www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
GAP szabvány	Támogatott
Csatornák száma	60 duplex csatorna
Rádiófrekvencia-tartomány	1880-1900 MHz
Duplex módszer	Időosztásos multiplexelés, 10 ms-os kerethossz
Átviteli impulzus ismétlési gyakorisága	100 Hz
Az átviteli impulzus időtartama	370 µs
Csatornahálózat	1728 kHz
Bitráta	1152 kbit/s
Moduláció	GFSK
Nyelvkód	32 kbit/s
Adó teljesítménye	10 mW csatornánkénti átlagteljesítmény, 250 mW impulzusteljesítmény
Hatósugár	Maximum 50 m beltérben, maximálisan 300 m szabadban
Környezeti üzemelési feltételek	+5°C – +45°C, 20% – 75% relatív páratartalom

Karaktertáblázatok

Szabványos karakterek

Nyomja meg a megfelelő gombot annyiszor, ahányszor jelezve van.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 JKL	j	k	l	5						
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 PQRS	p	q	r	s	7	ß				
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Szóköz
- 2) Soremelés

Index

Numerics

1. gomb (gyors hozzáférés) 2

A

A csomag tartalma 6
 A dátum beállítása 42
 A készülék töltési ideje 47
 A készülék üzemideje 47
 A naptár kezelése 36
 Akkumulátor
 behelyezés 8
 ikon 2
 kijelző 2
 töltés 9
 töltés állapota 40
 Alapértelmezett beállítás 28
 Alapértelmezett beállítások visszaállítása 28
 Állapotsor 2
 ikonok 40
 Automatikus válasz 22
 egyszerű 18
 Az akkumulátorok töltöttségi állapota 40
 Az idő beállítása 42

B

Bázisállomás
 beállítás 7
 beállítások módosítása 20
 Be/ki gomb 2
 Beállítás
 készülék 8
 Beállítási lehetőségek
 telefon 20
 Beállítások módosítása 20
 Bejegyzés kiválasztása a telefonkönyvből 32
 Belső
 hívásindítás 29
 Belső behallgatás 27
 Belső hívás 29
 hívásvárakoztatás 30
 Belső konzultációs hívás 29
 Billentyűzár, automatikus 22
 Billentyűzet zárolása/feloldása 12
 Biztonsági előírások 4

C

Címjegyzék, lásd
 Telefonkönyv
 Címtár
 bejegyzés mentése 31
 Csendes figyelmeztetés 24
 Csendes töltés 25
 Csengőhang
 dallam belső/külső hívásokhoz 24

idővezérlés külső hívásokhoz 25
 kikapcsolás, amikor a töltőbölcsőben van 25
 módosítás 23
 némitás névtelen hívásokhoz 25
 Csengőhangok 23
 Csillag gomb 2

D

Dallam
 csengőhang belső/külső hívásokhoz 24
 Dátum beállítása 10

E

Ébresztőóra 37
 Egygombos hívás 18
 Egyszerű automatikus válasz 18
 Ékezetes betűk bevitel 16
 Elmulasztott évfordulók/találkozók 37
 Első lépések 6
 Évforduló 31
 elmulasztott megjelenése 37

F

Fejhallgató aljzat 9
 Fejhallgató csatlakoztatása 9
 Figyelmeztető hangjelzés, lásd Tájékoztató hangjelzések
 folyadék 47
 Folyadékkal érintkezés 47
 Fülhallgató hangerő 19
 Fülhallgató profil 23

G

Gomb
 hozzárendelés egy funkcióhoz vagy számhoz 26
 Gombok
 be/ki gomb 2
 csillag gomb 2
 gyors hozzáférés 2
 hangerő gomb 13
 hívás befejezése gomb 2
 hívás befejezése gomb/befejezés gomb 17
 hívásfogadás gomb 2
 kettős kereszt gomb 2
 kijelzőgombok 2, 13
 oldalsó gomb 13
 profil gomb 2
 profilok 35
 üzenet gomb 2
 vezérlőgomb 2, 12
 visszahívás gomb 2
 Gyári beállítások 28
 Gyári beállítások visszaállítása 28
 Gyorstárcsázás 26

H	
Hálózati postaláda üzenetének megtekintése . . .	15
Hálózati tápegység	4
Hang, lásd Csengőhang	
Hangerő	
fülhallgat	22
hangszóró	22
készülék kihangosító/fülhallgatógangereje . . .	19
Hangerő gomb	13
Hangprofilok	35
Hangszóró	19
Háromirányú konferenciahívás	
befejezés	29
Háttérvilágítás, kijelző	21
Helyiségfigyelés	38
aktiválás	39
Hibaelhárítás	
általános	44
Hibás bejegyzések javítása	16
Hívás	
átírányítás (csatlakoztatás)	29
automatikus fogadás	22
belső	29
belső átírányítás (csatlakoztatás)	29
fogadás	18
külső	17
Hívás befejezése gomb	2, 17
Hívásindítás	
belső	29
hívás fogadása	18
Hívásjelzés, vizuális	21
Híváslisták	34
bejegyzés törlése	34
Hívások elleni védelem	
csengőhang a töltőx09bölcsőben	25
Hívások indítása	
külső	17
Hívásvárakoztatás	
belső hívás külső hívás közben	30
külső hívás belső hívás közben	30
Hívásvédelem	25
I	
Idő beállítása	10
Idővezérlés	
csengőhang külső hívásokhoz	25
Ikon	
ébresztőóra	37
Ikonok	
a kijelzőgombokon	40
állapotsor	40
új üzenetek megjelenítése	15
Ikonok megjelenítése	40
J	
Jelölt karakterek	16
Jelzőhang, lásd Tájékoztató hangjelzések	
K	
Kapcsolat	
készülék hozzárendelése	27
név módosítása	27
Karaktertáblázatok	48
Képernyővédő	21
Kérdések és válaszok	44
Keresés	
a címtárban	32
Készületi állapot	
visszatérés	14
Készülék	
a PIN-kód módosítása	22
a töltőbölcső csatlakoztatása	7
automatikus billentyűzár	22
be/kikapcsolás	12
beállítás	8, 20
beállítások módosítása	20
fülhallgatógangereje	19
hangszórógangereje	19
használat helyiségfigyeléshez	38
használat helyiségfigyelőként	38
hívás átírányítása	29
kapcsolat hozzárendelése	27
képernyővédő	21
készületi állapot	14
kijelző háttérvilágítása	21
kijelző nyelve	10, 20
némitás	19
regisztrálás	10
színséma	21
tájékoztató hangjelzések	24
több készülék használata	29
visszaállítás az alapértelmezett beállításra	28
Készülék némitása	19
Készülékek	
lista	12
Kettős kereszt gomb	2
Kihangosítás profil	23
Kihangosítás üzemmód	19
Kihangosító hangerő	19
Kijelző	
a telefonkönyv memóriája	32
beállítás	21
hálózati postaláda üzenet	15
háttérvilágítás	21
háttérvilágítás beállítása	21
képernyővédő	21
kijelző nyelvének módosítása	10
színséma	21
törött	4

Kijelző nyelvének beállítása	20
Kijelzőgombok	2, 13
hozzárendelés	26
ikonok	40
Kisbetű/nagybetű	16
Konferenciahívás befejezése	29
Konzultációs hívás	
belső	29
Környezetvédelem	46
Körzetszám	
saját körzetszám beállítása	20
Küldés	
telefonkönyv-bejegyzés a készülékre	33
Külső hívás	
belső átirányítás (csatlakoztatás)	29
Külső hívás belső átirányítása	29
Külső hívások	
idővezérlés csengőhanghoz	25

L

LED-es lámpa	35
Licensz	46
Lista	
fogadott hívások	34
híváslista	34
kimenő hívások	34
nem fogadott hívások	34
üzenetrógzító	15
Lista készülékek	12
Listabejegyzés	34

M

Megjelenítés	
elmulasztott találkozók/évfordulók	37
Memória a telefonkönyvben	32
Menü	
faszerkezet	42
megnyitás	12
Mikrofon	2
Mikrofon (készülék) be- és kikapcsolása	19
Mikrofon érzékenysége	19
Módosítás	
készülék PIN-kódja	22
kijelző nyelve	10
Műszaki adatok	47
Műszaki adatok, lásd internet/CD	

N

Nagybetű/kisbetű	16
Nem fogadott hívás	34
Névtelen hívások elleni védelem	25
Névtelen hívások kikapcsolása	25
Nyelv	
kijelző	10

O

Oldalsó gomb	13
Orvostechnikai berendezések	4

P

Profil gomb	2, 35
Profilok	35

R

Regisztrálás (készülék)	10
Riasztás (helyiségfelügyelés)	
kikapcsolás	39

S

Segélykérő számok	
hívása nem lehetséges	4
Selejtezés	46
Sorrend a telefonkönyvben	32
Speciális betűk bevitelle	16
Speciális karakterek beírása	16
Súgó	44
Szám	
másolás a telefonkönyvbe	33
Szám mentése a címtárba	31
Szám gomb hozzárendelése	26
Számok	
bevitel	16
Színséma	21
Szöveg bevitelle	16
Születésnap, lásd	
évforduló	
Szundi üzemmód (ébresztés)	38

T

Tájékoztató hangjelzések	24
Találkozó	
elmulasztott megjelenítése	37
Találkozó beállítása	36
Tárcsázás	
az újrAhívási listával	17
címtárral	18
gyorstárcsázás	26
tárcsázás a híváslistából	18
Telefon	
beállítás	20
működtetés	12
visszaállítás az alapértelmezett beállításra	28
Telefon beállításainak módosítása	20
Telefonhívás	
külső	17
Telefonkönyv	
a bejegyzések sorrendje	32
bejegyzés/lista küldése a készülékre	33
küldés a készülékre	33
megnyitás	12
szám másolása szövegből	33

Index

Térerősség	40
Több hívás	27
Töltés állapotjelző	2
Töltés, csendes	25
Töltőbölcső (készülék)	
beállítás	7
csatlakoztatás	7
Törött kijelző	4

U

Újrahívási lista	17
Üzenet gomb	2
Üzenetlisták	15
megnyitás	15
Üzenetrögzítő	
üzenetrögzítő lista	15

V

Védelem a nemkívánatos hívásokkal szemben ..	25
Vezérlógomb	2, 12
VIP csengőhang	31
Visszahívás gomb	2
Vizuális hívásjelzés	2, 21
Vonal	27

Z

Zseblámpa funkció	35
-------------------------	----

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

gigasetpro.com